



Scan the QR code to see the manual.



OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER



In order to use the product safely and conveniently, please read the owner's manual before using the product.

ENGLISH

TYPE: WALL MOUNTED



MFL72096464
Rev.00_111425

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.
This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE..... 3
WARNING INSTRUCTIONS 4
CAUTION INSTRUCTIONS 9

OPERATION

Before Use 11
Product Overviews 12
Preparation before Operation..... 13
Wireless Remote Control Overview 14
Using Operating Modes 17
Using Special Functions 22

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application 28
Diagnosis Using LG ThinQ 31

MAINTENANCE

Cleaning 32

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service..... 38

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk.

Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

Notes for Flammable Refrigerant

The following symbols are displayed on units.



This symbol indicates that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.



This symbol indicates that the Owner's Manual should be read carefully.



This symbol indicates that service personnel should be handling this equipment with reference to the Installation Manual.



This symbol indicates that information is available in the Owner's Manual or Installation Manual.

WARNING INSTRUCTIONS

WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Installation or repairs made by unauthorized persons can pose hazards to you and others.

- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician who is familiar with the safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult a service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- When the power cord is to be replaced, the replacement work shall be performed by authorized personnel using only genuine replacement parts.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- This appliance must be properly grounded to minimize risk of electric shock.
- Do not cut or remove the grounding prong from the power plug.
- Attaching the earth wire to the power outlet cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, uninsulated, and the power outlet is grounded through house wiring.
- If you have any doubt whether the air conditioner is properly grounded, have the power outlet and circuit checked by a qualified electrician.
- This appliance is not intended to be accessible to the general public.

Installation

- Contact an authorized service centre when installing or relocating the air conditioner.

- Do not install the air conditioner on an unstable surface or in a place where there is danger of it falling.
- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.
- Do not install the air conditioner in a place where flammable liquids or gases such as gasoline, propane, paint thinner, etc., are stored.
- Install the panel and the cover of the control box safely.
- Install a dedicated electric outlet and circuit breaker before using the air conditioner.
- Use standard circuit breaker and fuse that conform to the rating of the air conditioner.
- Make sure that the pipe and the power cable connecting the indoor and outdoor units are not pulled too tight when installing the air conditioner.
- The indoor/outdoor wiring connections must be secured tightly, and the cable should be routed properly so that there is no force pulling the cable from the connection terminals. Improper or loose connections can generate heat or cause a fire.
- Do not connect the ground wire to a gas pipe, a lightning rod, or a telephone ground wire.
- Use non-flammable gas (nitrogen) to check for leaks and to purge air; using compressed air or flammable gas may cause fire or explosion.

Operation

- Do not modify or extend the power cable. Scratches or peeling insulation on the power cables may result in fire or electric shock, and should be replaced.
- Make sure that the power cable is neither dirty, loose, nor broken.
- Do not place any objects on the power cable.
- Do not place a heater or other heating appliances near the power cable.
- Take care to ensure that the power cable could not be pulled out or damaged during operation.
- Never touch, operate, or repair the air conditioner with wet hands.

- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating.
- Make sure that children do not climb on or hit the outdoor unit.
- Be sure to use only those parts listed in the service parts list. Never attempt to modify the equipment.
- Do not touch the refrigerant pipe, water pipe or any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene, or thinner near the air conditioner.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without proper ventilation.
- Be sure to ventilate sufficiently when the air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously.
- Do not block the inlet or outlet of airflow.
- Cut off the power supply if there is any noise, smell, or smoke coming from the air conditioner.
- Contact an authorized service centre when the air conditioner is submerged by flood waters.
- In the event of a gas leak (such as Freon, propane gas, LP gas, etc.) ventilate sufficiently before using the air conditioner again.
- Cut off the power supply immediately in the event of a blackout or a thunderstorm.

Remote Control

- Remove the batteries if the remote control is not to be used for an extended period of time.
- Never mix different types of batteries, or old and new batteries for the remote control.
- Do not recharge or disassemble the batteries.
- Stop using the remote control if there is a fluid leak in the battery. If your clothes or skin is exposed to the leaking battery fluid, wash off with clean water.

- If the leaking battery fluid has been swallowed, rinse the inside of the mouth thoroughly and consult a doctor.
- Dispose of the batteries in a place where there is no danger of fire.

Maintenance

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto the product.

Refrigerant

General

- Use only the refrigerant specified on the air conditioner label.
- Do not use uncertified refrigerants.
- Do not input air or gas into the system except the specified refrigerant.
- Do not touch the leaking refrigerant during installation or repair.
- Be sure to check for refrigerant leaks after installing or repairing the air conditioner.
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.

R32 Only



- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized assessment specification.

- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).

CAUTION INSTRUCTIONS

CAUTION

- To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Transport the air conditioner with two or more people or use a forklift.
- Install the outdoor unit such that it is protected from direct sunlight. Do not place the indoor unit in a place where it is directly exposed to sunlight via the windows.
- Do not install the air conditioner in an area where it is directly exposed to sea wind (salt spray).
- Install the drain hose properly for the smooth drainage of water condensation.
- Install the air conditioner in a place where the noise from the outdoor unit or the exhaust fumes will not inconvenience the neighbours. Failure to do so may result in conflict with the neighbours.
- Safely dispose of packing materials such as screws, nails, plastic bags or batteries using proper packaging after installation or repair.

- Exercise caution when unpacking or installing the air conditioner.

Operation

- Make sure that the filter is installed before operating the air conditioner.
- Do not drink the water drained from the air conditioner.
- Do not place any object on the air conditioner.
- Do not let the air conditioner run for a long time when humidity is very high or when a door or a window has been left open.
- Do not expose people, animals, or plants to the cold or hot wind from the air conditioner for extended periods of time.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. the air conditioner is designed for consumer purposes, and is not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of property.

Maintenance

- Use a sturdy stool or ladder when cleaning, maintaining, or repairing the air conditioner at a height.
- Never use strong cleaning agents or solvents or spray water when cleaning the air conditioner. Use a soft cloth.
- Never touch the metal parts of the air conditioner when removing the air filter.
- To clean the interior, contact an authorized service centre or dealer. Using harsh detergents may cause corrosion or damage to the unit.

OPERATION

Before Use

Notes for Operation

- Adjust the direction of the airflow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, within a short period of time.
- Turn off the appliance and periodically open windows for ventilation. The indoor air quality may deteriorate if the appliance is used for long durations.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the airflow or reduce the appliance performance.


Suggestions for Energy Saving

- Do not over-cool the space. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the appliance.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the appliance.

Product Overviews


Wall Mounted

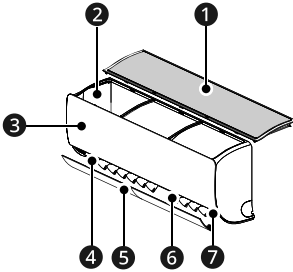Type 1



- ① Air Filter
- ② Air Intake Vents
- ③ Front Cover
- ④ Air Outlet Vents

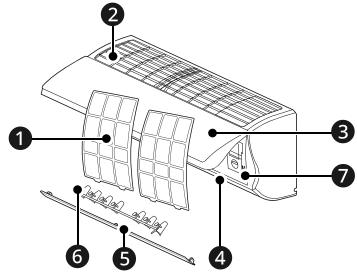Type 2



- ⑤ Air Deflector (Up-Down Vane)
- ⑥ Air Deflector (Left-Right Louver)
- ⑦ Power Button

NOTE

- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
 - Features may change depending on the model type.
-

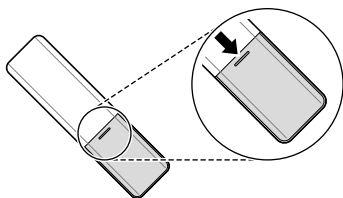
Preparation before Operation

- Do not use batteries other than alkaline.


Inserting the Batteries into the Wireless Remote Control

Insert AAA (1.5 V) batteries into the wireless remote control.


- 1 Remove the battery cover.



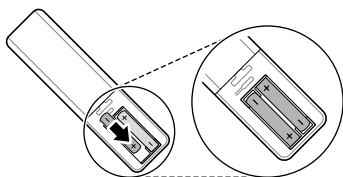- 2 Insert the new batteries and make sure that the + and - terminals of the batteries are installed correctly.



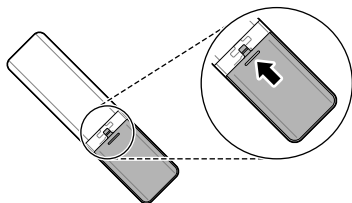- 3 Reattached the cover by sliding it back into position.



NOTE

- When the wireless remote control display begins to fade, replace AAA (1.5 V) batteries.
- Do not use old and new batteries together.

Wireless Remote Control Overview

Wireless Remote Control

You can operate the appliance more conveniently with the wireless remote control.

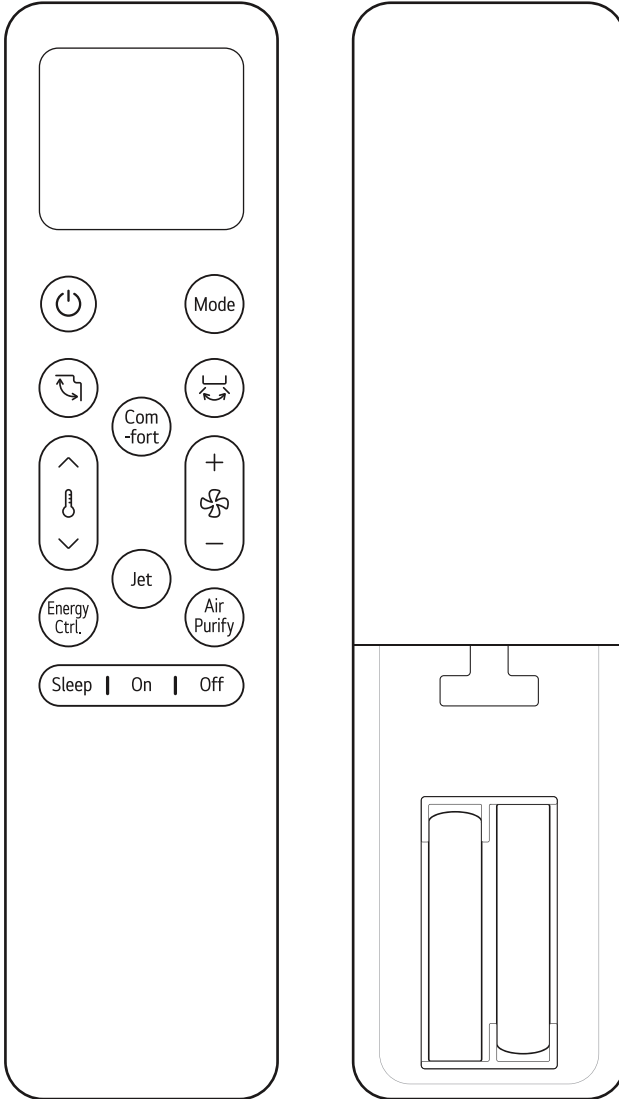















Image	Description
	<p>Power Turns the appliance on or off.</p> <hr/> <p>Connecting to LG ThinQ Press and hold the Power button for about 3 seconds to prepare the statue for connecting appliance and Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Selects the desired operation mode.</p> <ul style="list-style-type: none"> Each press changes the modes in this order: Cooling → Auto → Dehumidification → Heating → Fan <hr/> <p>Diagnosis Press and hold the Mode button for about 3 seconds to easily check the maintenance information of the appliance.</p>
	<p>Up-Down Swing Adjusts the airflow direction up and down.</p> <hr/> <p>Low Heat Press and hold the Up-Down Swing button for about 3 seconds to operate the heating system to maintain a minimum room temperature.</p>
	<p>Left-Right Swing Adjusts the airflow direction left and right.</p> <hr/> <p>Room Temp. Press and hold the Left-Right Swing button for about 3 seconds to display the room temperature.</p>
	<p>Comfort Adjusts the airflow to deflect wind. You can avoid direct winds.</p> <hr/> <p>Auto Clean Press and hold the Comfort button for about 3 seconds to remove the moisture remaining inside the appliance after stopping operation.</p>
	<p>Temperature ▲, ▼ Adjusts the target room temperature.</p>

16 OPERATION

Image	Description
	Fan Speed +, - Adjusts the fan speed.
	Jet Changes the room temperature quickly.
	Energy Ctrl. Decrease the power input. You can control energy consumption.
	Consumption Press and hold the Energy Ctrl. button for about 3 seconds to set whether or not to display information regarding energy.
	Air Purify The ion generator uses millions of ions to help improve indoor air quality.
	Mute Press and hold the Air Purify button for about 3 seconds to turn off the beep sound.
	Sleep Automatically turns the appliance off at a desired time. Use it before sleeping.
	Clear Press and hold the Sleep button for about 3 seconds to cancel the sleep timer setting.
	On Automatically turns the appliance on at a desired time.
	Clear Press and hold the On button for about 3 seconds to cancel the on timer setting.
	Off Automatically turns the appliance off at a desired time.
	Clear Press and hold the Off button for about 3 seconds to cancel the off timer setting.

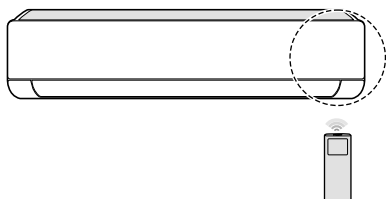
NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Using Operating Modes

Operating with the Wireless Remote Control

Point the wireless remote control towards the signal receiver at the right side of the appliance to operate it.



NOTE

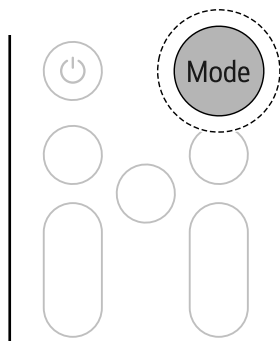
- The wireless remote control may operate other electronic devices if it is directed towards them. Make sure to point the wireless remote control towards the appliance signal receiver.
- For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.
- If a function included on the remote is not supported on the appliance, the appliance may not indicate this by buzzing.

Cooling, Auto, Dehumidification, Heating, Fan Mode

You can change the operating mode when the appliance is turned on.

- 1 Turn the appliance on.

- 2 Press the **Mode** button repeatedly to change the operating mode.



Cooling mode



Auto Operation mode / Auto changerover mode

- It automates the process of choosing the right settings for your space.



Dehumidification mode

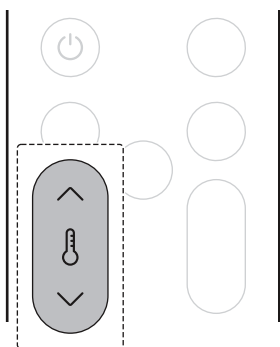


Heating mode



Fan mode

- 3 Press the **▲** or **▼** button to set the target temperature.





Notes for Each Operation Mode

Dehumidification Mode

- In the **Dehumidification** mode, compressor and indoor fan may not operate, to prevent excessive cooling.

Fan Mode

-  or  is displayed on some indoor units.
- You cannot adjust the temperature.

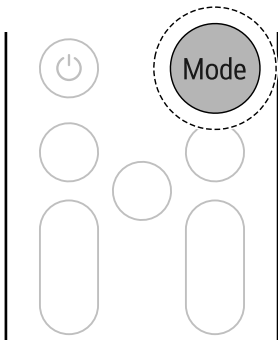
Jet Mode

You can change the room temperature quickly.


- The **Jet** mode is available with the **Cooling** and **Heating** modes.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Mode** button repeatedly to select the desired mode.



3 Press the **Jet** button.

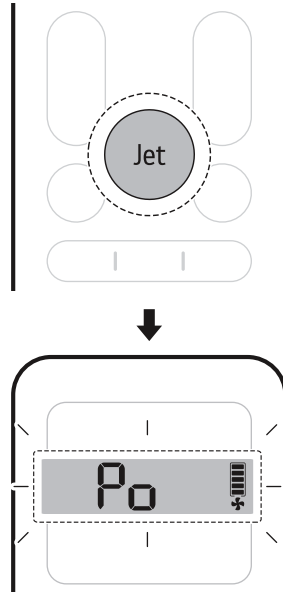


NOTE

- **Jet Cooling Mode**
The strong cool air blows out for 30 minutes. After 30 minutes, the appliance will automatically return to the previous settings.
- **Jet Heating Mode**
The strong warm air blows out for 30 minutes. After 30 minutes, the appliance will automatically return to the previous settings.
 - The **Jet Heating** mode is not available on some models.
- **Jet** mode may operate differently from the wireless remote control display.
- If you select **Jet** mode in **Dehumidification** mode, it will operate in **Jet Cooling** mode.

Adjusting the Fan Speed

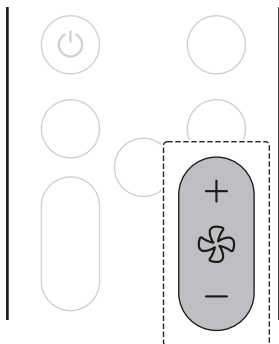You can adjust the fan speed by pressing the **+** or **-** button repeatedly.



Speed	Wireless Remote Control Icon	Indoor Unit Icon
Auto		-
High		F5
Medium - High		F4
Medium		F3
Medium - Low		F2
Low		F1

NOTE

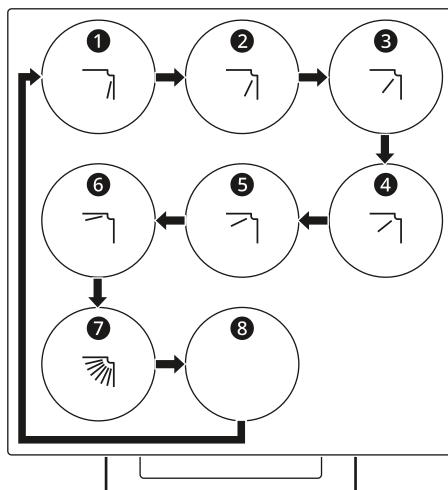
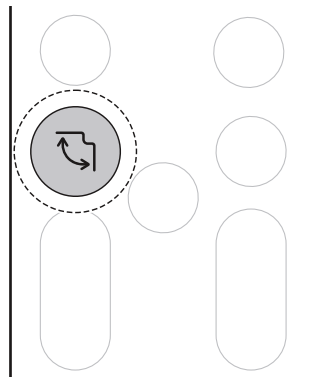
- The fan speed of Auto adjusts automatically.
- The indoor unit icons are displayed on some indoor units.
- The indoor unit display shows the fan speed icons for only 5 seconds and returns to the set temperature.

Adjusting the Airflow Direction

You can adjust the direction of the airflow vertically or horizontally.


Adjusting the Up-Down Direction



- Press the button repeatedly to adjust airflow direction.




- Select to adjust the up-down direction of the airflow automatically.

Adjusting the Left-Right Direction

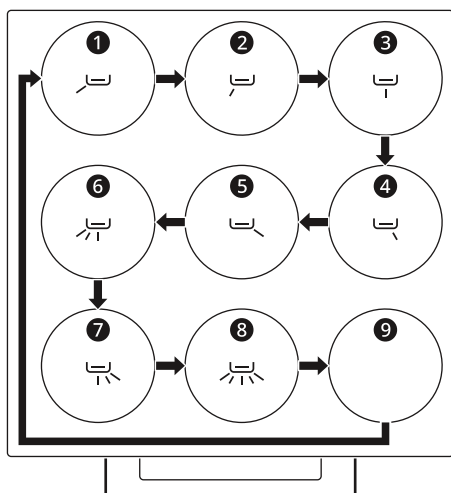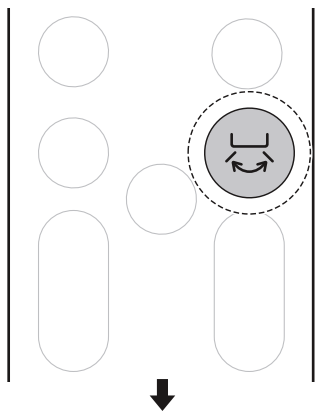- Press the  button repeatedly to adjust airflow direction.



- Select  to adjust the left-right direction of the airflow automatically.

NOTE

- Adjusting the air deflector arbitrarily may cause appliance failure.
- When restarted, the appliance uses the last set airflow direction. The position of the air deflector may not match the icon displayed on the wireless remote control. When this occurs, adjust the direction of the airflow again.

- This function may operate differently from the wireless remote control display.


Manual Operation

If your wireless remote control is unavailable, you can turn the appliance on and off by pressing the **Power** button **1** on the indoor unit.


- Open the up-down vane (Type 1) or front cover (Type 2).

- Press the **Power** button **1**.

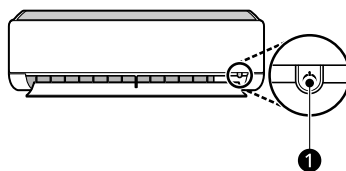Type 1



Type 2

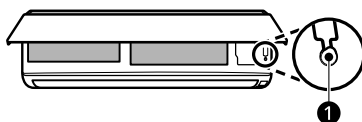

NOTE

- The stepping motor may be broken, if the up-down vane opens rapidly.
- The fan speed is set to high by default.
- Features may change depending on the model type.
- The temperature cannot be altered when using the **Power** button **1**.
- For **Cooling-Only** models, the temperature is set to 22 °C by default.

- For **Cooling and Heating** models, the temperature is set between 22 °C and 24 °C by default.

Restoring the Previous Settings

When the air conditioner is turned on again after a power failure, **Auto Restart** function restores the previous settings.

When using the appliance for the first time, **Auto Restart** function is set. You can cancel and set this function by pressing the **Power** button ❶ on the indoor unit.


Cancelling Auto Restart

- 1 Open the up-down vane (Type 1) or front cover (Type 2).
- 2 Press and hold the **Power** button ❶ for 6 seconds.
- 3 When the appliance beeps twice, release the **Power** button ❶. The lamp will flash twice. This repeats 4 times.


Setting Auto Restart

- 1 Open the up-down vane (Type 1) or front cover (Type 2).
- 2 Press and hold the **Power** button ❶ for 6 seconds.
- 3 When the appliance beeps twice, release the **Power** button ❶. The lamp will flash. This repeats 4 times.

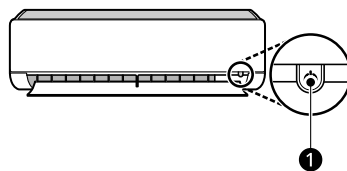Type 1



Type 2

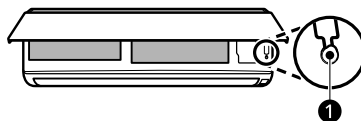

NOTE

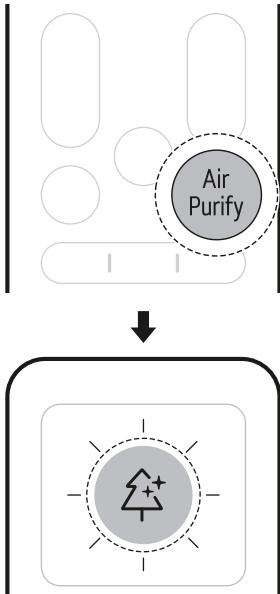
- The feature may change depending on the model type.
- If you press and hold the **Power** button ❶ for 3 – 5 seconds, instead of 6 seconds, the appliance will switch to the test operation. In the test operation, the appliance blows out strong cooling air for 18 minutes and then returns to factory default settings.

Using Special Functions

Air Purification Function (On Some Models)

You can supply clean and fresh air using ion particles and the filter.

- Press the **Air Purify** button.



Function	Description
Ionizer	Ion particles from Ionizer reduce the surface bacteria and other harmful substances.

⚠ WARNING

- Do not touch the ionizer during operation.

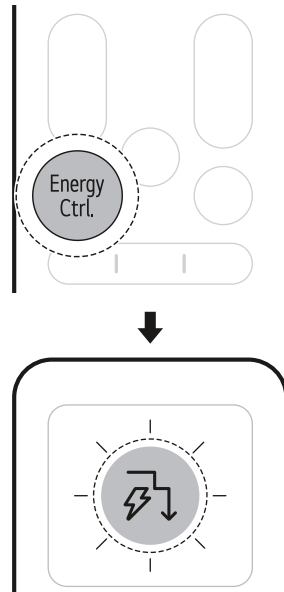
NOTE

- You can use this function without turning the appliance on.

Active Energy Control Function

You can decrease the power input.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Energy Ctrl.** button repeatedly to select the desired step.



Step	Display Screen	Description
1	80 %	The power Input is decreased by 20% compared to rated power input.
2	60 %	The power Input is decreased by 40% compared to rated power input.
3 (on some models)	40 %	The power Input is decreased by 60% compared to rated power input.

NOTE

- 88, 66, 44 or L (step 1), LL (step 2) is displayed on some indoor units.
- This function is available with **Cooling** mode.
- Capacity may decrease when the **Active Energy Control** function is selected.
- The target temperature is displayed for about 5 seconds if you press the **▲** or **▼** button.
- The fan speed is displayed for about 5 seconds if you press the **+** or **-** button.
- When connected to the Multi Outdoor unit, this functions may not be supported.

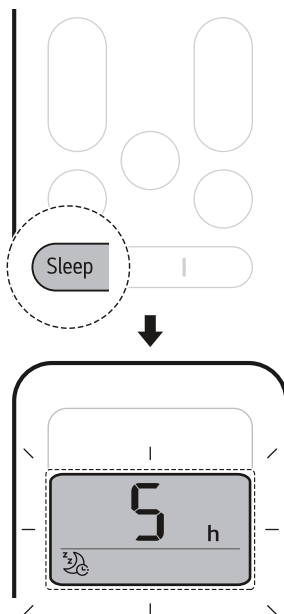
Sleep Timer

You can set the appliance to turn off automatically after a set time. The appliance will automatically change the temperature and fan speed.

This function can be set when the appliance is turned on.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Sleep** button repeatedly to set the desired time.

- Starting from 30 minutes, the sleep timer can be set in hourly increments up to 12 hours.

**NOTE**

- Indoor unit display shows the set time from 1 Hr to 12 Hr for only 5 seconds then disappears on some models.
- In the **Cooling** and **Dehumidification** mode, the temperature increases by 1 °C after 30 minutes and an additional 1 °C after another 30 minutes for a more comfortable sleep. The temperature increases up to 2 °C from the preset temperature and up to 30 °C.
- Although the remark for fan speed on the display screen may be changed, the fan speed is adjusted automatically.
- In the **Heating** mode, the temperature decreases by 1 °C after 1 hours and an additional 1 °C after another 1 hours for a more comfortable sleep. The temperature decreases up to 2 °C from the preset temperature.
 - When connected to the Multi Outdoor unit, the temperature may not changed automatically.

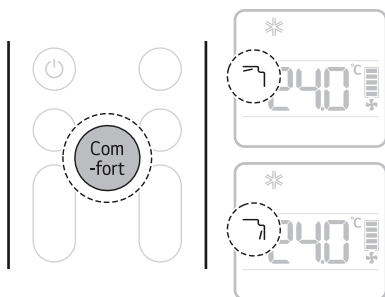
NOTE

- To cancel the sleep timer settings, Press and hold the **Sleep** button for about 3 seconds.



Comfort Air Function

You can conveniently set the vane to a preset position to deflect the supply air away from blowing directly onto the occupants in the room.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press the **Comfort** button repeatedly and select the desired direction.



NOTE

-  or  is displayed on some indoor units.
- This function is disabled when you press the **Mode** button.
- This function is disabled and **Adjusting the Up-Down Direction** function is set up when you press the **Up-Down Swing** button.
- When this function is off, the up-down vane operates automatically depending on the set mode.

On and Off Timer

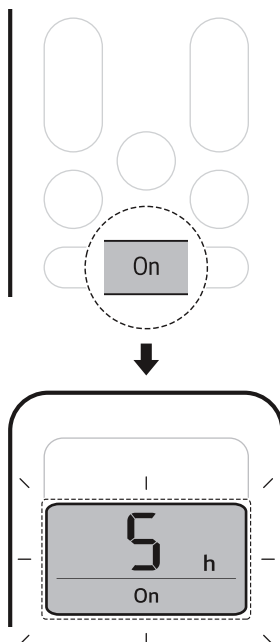
You can set the appliance to turn on and off automatically at a desired time.

The **On Timer** and **Off Timer** can be set together.

Setting the On Timer

You can set or cancel the function whether the appliance is turned on or off.

- Press the **On** button repeatedly to set the desired time.
 - The time can be set up to 24 hours.



NOTE

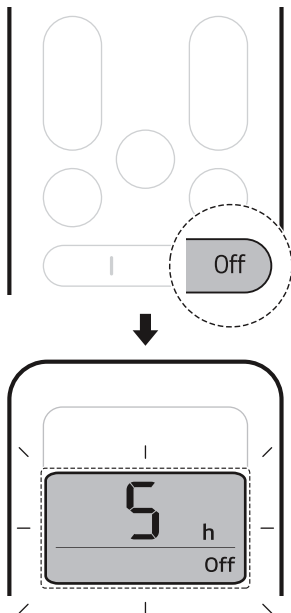
- To cancel the on timer setting, press and hold the **On** button for about 3 seconds.

Setting the Off Timer

You can set or cancel the function whether the appliance is turned on or off.

- Press the **Off** button repeatedly to set the desired time.

- The time can be set up to 24 hours.




NOTE

- To cancel the off timer setting, press and hold the **Off** button for about 3 seconds.

Mute Function (On Some Models)

You can turn on or off the buzzer sound to notify you when you set or change the function of the air conditioner.

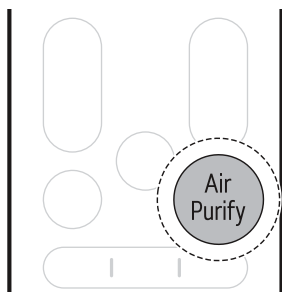- Press and hold the **Air Purify** button for about 3 seconds to set mute function.




NOTE

- Set the function each time, the function changes on and off.
- When the Mute is set, **MF** appears for a moment on some indoor unit display and the buzzer sound turned off.
- This function may operate differently depending on the model.

Light Off Function

You can set the brightness of the indoor unit display screen.

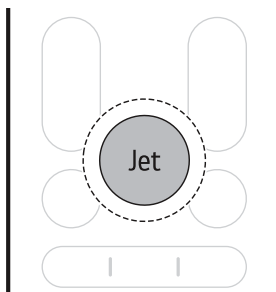- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press and hold the **Jet** button for about 3 seconds to set the light off function.




NOTE

- The button turns the display screen on or off.
- If the brightness of an indoor unit's display is set to off, pressing a button on the wireless remote control automatically turns the display on for a while.
- This function may operate differently depending on the model.

Low Heating Function (On Some Models)

You can operate the heating system to maintain a minimum room temperature and prevent objects in the room from freezing when you are away from home for extended periods.

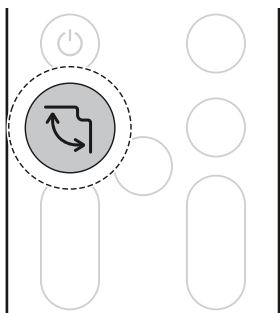- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press and hold the **Up-Down Swing** button for about 3 seconds.




NOTE

- This function is available with the **Heating** mode.
- To return to the **Heating** mode, press the **Fan Speed** **+**, **-** or **Mode** button.
- If the **Jet** button is pressed while the **Low Heating** function is running, the function is disabled and the **Jet Heating** mode is turned on immediately (on **Jet Heating** models).
- If an error occurs, operation may be interrupted to avoid damage to the appliance.
- The **Up-Down Swing** button cannot be used while the **Low Heating** function is in operation.
- The target temperature is displayed on the indoor unit.
- The temperature can be set 8 °C and 15 °C.
- When connected to the Multi Outdoor unit, this functions may not be supported.

Checking Room Temperature

You can check the current room temperature.

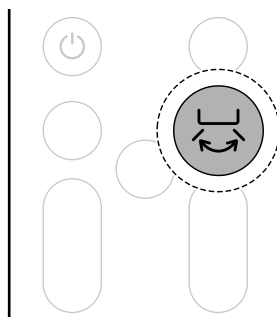- Press and hold the **Left-Right Swing** button for about 3 seconds to check the room temperature.



NOTE

- The room temperature displayed for 5 seconds before returning to the previous display.
- This function may operate differently depending on the model.
- In some functions, the temperature setting is displayed instead of the room temperature.

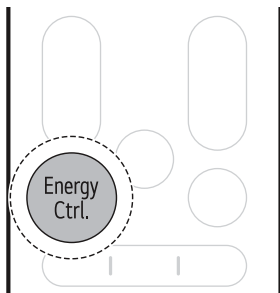
Energy Display Function (On Some Models)

You can see the amount of electricity generated on the indoor display as the appliance operates.

The cumulative power consumption is displayed for a while on some indoor units, depending on the model.

- 1 Turn the appliance on.

- 2 Press and hold the **Energy Ctrl.** button for about 3 seconds.



NOTE

- kWh refers to cumulative power consumption.
- Values above 99 kWh are displayed as 99 kWh due to display limitations.
- Power off resets its value.
- Wattage under 10 kWh displays in 0.1 kWh units and over 10 kWh in 1 kWh units.
- The actual power may differ from the power displayed.

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi. The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Common features

Communicate with the appliance from a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- **Smart Diagnosis**
 - If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Additional features

More features are available if your appliance is connected to Wi-Fi.

- Settings
 - Allows you to set various options on the appliance and in the application.

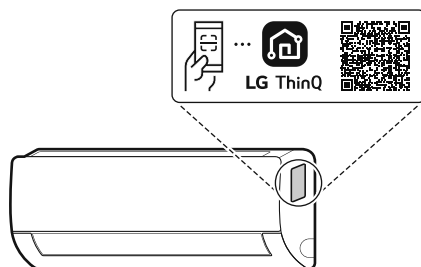
NOTE

- In the following cases, you must update the network information for each appliance in the **LG ThinQ** application under **Device Cards > Settings > Change Network**.
 - wireless router is changed
 - wireless router password is changed
 - Internet service provider is changed
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Installing LG ThinQ Application and Connecting an LG Appliance

Models with QR Code

Scan the QR code attached to the product using the camera or a QR code reader application on your smartphone.



Models without QR Code

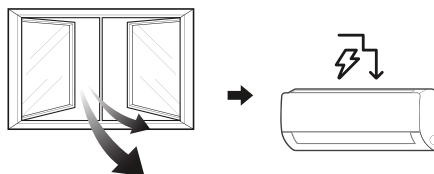
- 1 Search for and install the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone.
- 2 Run the **LG ThinQ** application and sign in with your existing account or create an LG account to sign in.
- 3 Touch the add (+) button on the **LG ThinQ** application to connect your LG appliance. Follow the instructions in the application to complete the process.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the Wi-Fi indicator on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.

- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to connect or installation may fail.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and connect the product again.

Window Open Detection (On Some Models/LG ThinQ)



When a window is opened or outside air comes in, the temperature change can be detected and **Energy Control** mode is turned on.

To use the **Window Open Detection** function or set the **Energy Control Turn Off Time**, connect the appliance to the **LG ThinQ** application.


- If a window is opened, 80, 60 or 40 appear on the indoor unit display.

NOTE

- The **Window Open Detection** function can be used with the **Cooling** and **Heating** modes.
- The **Window Open Detection** function is cancelled in the following situations.
 - If the appliance recognizes that the window is closed
 - If the **Energy Control Turn Off Time** has elapsed
 - If the operating mode is changed
- The **Window Open Detection** function does not work in the following cases.
 - If **Cooling** and **Heating** operation is run too soon after turning on the appliance
 - If the temperature difference between the indoors and outdoors is not large
 - If there is insufficient ventilation through the windows
- When connected to the Multi Outdoor unit, this functions may not be supported.

AI kW Manager (On Some Models/LG ThinQ)

The air conditioner power consumption is automatically adjusted based on a schedule and target power consumption set by the user.



⏸ appears on the display of the indoor unit on some models.

NOTE

- When using **AI kW Manager** function, cooling or heating output may be reduced, depending on the remaining target power amount.
- When the target electricity consumption is exceeded, the **AI kW Manager** function is disabled.
- When connected to the Multi Outdoor unit, this functions may not be supported.
- The power usage shown through the **LG ThinQ** application may differ from the actual power usage shown on your utility bill.
- Power consumption information may vary depending on the appliance.
- Power consumption may differ from results measured using other measuring devices.
- Depending on the environment in which the device is installed, measured power consumption may vary.
- Measured power consumption may vary depending on the usage environment or usage method of the home appliance.
- When setting the usage time, the appliance does not automatically turn on or off.
- Even during the operation of the **AI kW Manager** function, the function set with the remote control is reflected first.
- Actual usage may differ.

Sleep+ (On Some Models/LG ThinQ)



Use it before sleeping. The appliance will automatically learn and adjust the temperature and fan speed to create an even more personalized sleep environment.

NOTE

- This function can be set when the appliance is turned on.
- This function is available with the **Cooling** mode.
- When connected to the Multi Outdoor unit, this functions may not be supported.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Radio Equipment Specifications

Type	Operating Frequency Range	Output Power (Max.)
Wireless LAN	2400 MHz ~ 2483.5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 This feature is only available on some models.

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Diagnosis Using LG ThinQ

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or application unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- 1 Plug the power plug in the outlet properly.
- 2 Place the mouthpiece of your smartphone close to the appliance.
- 3 Press and hold the **Mode** button for 3 seconds or longer.
 - Keep the smartphone in place until the data transfer has finished.
- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- Be sure to keep ambient noise to a minimum or the phone may not correctly receive the buzzer beeps from the indoor unit.

MAINTENANCE

Cleaning

⚠ WARNING

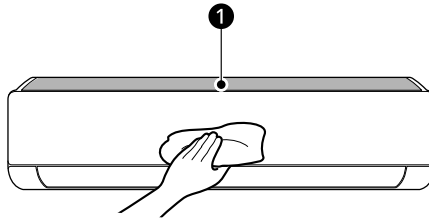
- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

Cleaning Interval

Cleaning the Appliance

If the appliance will not be used for an extended period of time, dry the appliance to maintain it in the best condition. Clean the appliance regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

- Dry the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours and disconnect the power. There may be internal damage if moisture is left in the appliance's components.
- Before using the appliance again, dry the inner components of the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours. This will help to reduce the odour generated from moisture.



1 Air Filter

NOTE

- The feature may vary depending on the model type.

Type	Description	Interval
Indoor unit	Clean the surface of the indoor unit using a soft, dry cloth.	Regularly
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pipe.	Every 4 months
	Replace the wireless remote control batteries.	Once a year

Type	Description	Interval
Outdoor unit	Have a professional clean the heat exchanger coils and the panel vents. (Consult with technician.)	Once a year
	Have a professional clean the fan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional verify that all the fan assembly is firmly tightened.	Once a year
	Clean the electrical components with compressed air.	Once a year

Cleaning the Filter and Other parts

Type	Description	Interval
Air filter	Clean with a vacuum or hand wash.	2 weeks
Allergy filter	Clean with a vacuum or brush.	Every 6 months
Ionizer (on some models)	Use a dry cotton ball to reduce dust.	Every 6 months

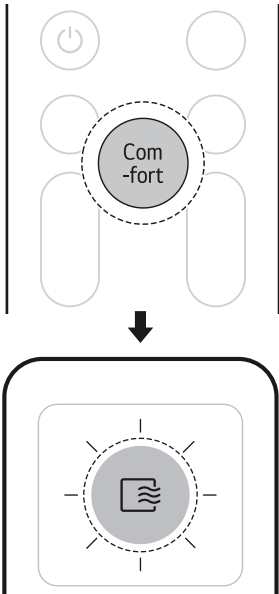
NOTE

- Never use water that is higher than 40 °C when you clean the filters. It may cause deformation or discolouration.
- Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of the appliance.
- Do not wash the Allergy filter with water, because the filter can be damaged (on some models).

Using Auto Clean+ Function

In the **Cooling** and **Dehumidification** modes, moisture is generated inside the indoor unit. You can reduce that moisture.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press and hold the **Comfort** button for about 3 seconds.



- Once the **Auto Clean+** function is set, it remains enabled until turned off.
 - If the appliance will not be used for a long period of time, run **Fan** mode for more than 1 hour to completely dry the inside of the appliance before storing it.
 - You can set the **Auto Clean+** function even when the appliance is not operating.
-

NOTE

- The **Auto Clean+** function is set up when you purchased the appliance. If you don't want to use this function, turn it off.
- The **Auto Clean+** time is automatically set according to the appliance usage conditions, and the progress status is displayed as the remaining minutes on the indoor unit display.
 - The **Auto Clean+** time is up to 20 minutes.
- The drying condition inside the appliance may be different depending on the temperature or humidity of the indoor air.
 - To most effectively dry the inside of the appliance, operate the appliance in **Fan** mode for more than 1 hour.


Removing and Replacing the Air Filter

NOTE

- Do not bend the air filter, as it may break.
- Assemble the air filter properly to prevent dust and other substances from entering the appliance.
- The number and location of hooks may vary depending on the model of the appliance.


Type 1

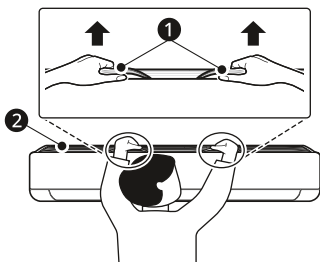- 1 Turn off the power to the appliance.
- 2 Locate the knobs of the air filter on the top front of the appliance.




- ① Knobs
- ② Air Filter

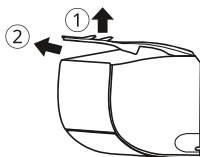
- 3 Pull the knobs upward slightly and then lift the entire filter to remove it.



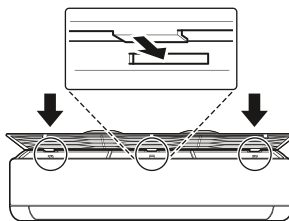
- 4 Insert the hooks on the air filter into the slots on the back of the front panel.



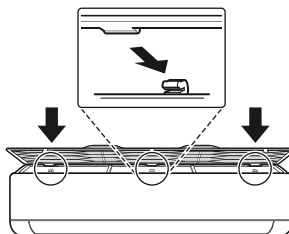- 5 Push the hooks down until they click into place.



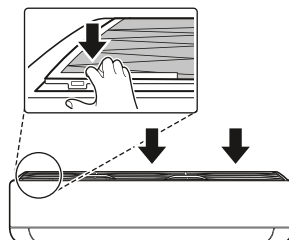
- 6 To make sure the filter is assembled properly, press down along the entire front length of the filter.




Type 2

- 1 Turn off the power to the appliance.
- 2 Open the front cover.
 - Lift up both sides of the cover slightly.

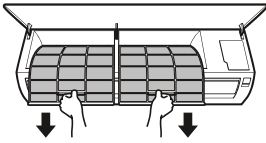- 3** Holding the knobs of the air filters, pull them down slightly and remove them from the indoor unit.



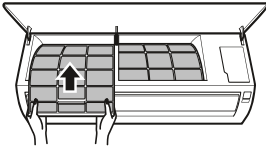- 4** Insert the hooks on the air filters into the front cover.




- 5** Check the side of the front cover to make sure that the air filters are assembled correctly.


Cleaning the Air Filter

Clean the air filter once every 2 weeks, or more if needed.

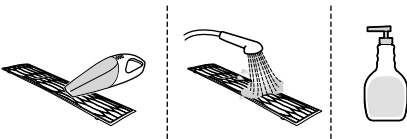- 1** Remove the air filter from the appliance.
- 2** Clean the air filter with a vacuum cleaner or wash it with lukewarm water and a mild detergent.



- 3** Dry the filter in the shade.

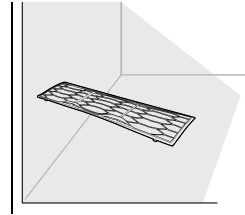

NOTE

- Do not operate the appliance without the filter in place.


Cleaning the Air Cleaning Filter (On Some Models)

NOTE

- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
- Features may change depending on the model type.


Type 1

- 1** Turn off the power to the appliance.
- 2** Remove the air filter from the indoor unit.
- 3** Remove the air cleaning filter from the indoor unit.



- 4** Clean the filter using a vacuum cleaner.

- 5** Insert the air cleaning filter.




- 7** Check the side of the front cover to make sure that the air filters are assembled correctly.

- 6** Assemble the air filter.

- 7** Check the side of the front cover to make sure that the air filter are assembled correctly.


Type 2

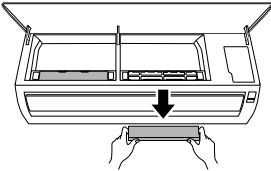- 1** Turn off the power to the appliance.
- 2** Remove the air filters from the indoor unit.
- 3** Remove the air cleaning filter from the indoor unit.



- 4** Clean the filter using a vacuum cleaner.

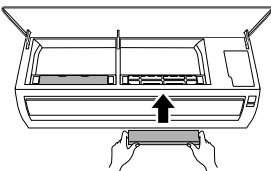- 5** Insert the air cleaning filter.



- 6** Assemble the air filters.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Please check the following before you contact the service centre. If the problem persists, contact your local service centre.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Self-Diagnosis Function

This appliance has a built-in **self-diagnosis** function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will flash in 2-second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service centre.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not work normally.	Burning smell and strange sounds are coming from the appliance. <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low. <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	The power cable is damaged or it is generating excessive heat. <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operating properly. <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	The appliance generates an error code from its self-diagnosis. <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
The fan speed cannot be adjusted.	The Jet mode or Auto Operation mode is selected. <ul style="list-style-type: none"> • In some operating modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operating mode in which you can adjust the fan speed.
The temperature cannot be adjusted.	The Fan mode or Jet mode is selected. <ul style="list-style-type: none"> • In some operating modes, you cannot adjust the temperature. Select an operating mode in which you can adjust the temperature.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance stops during operation.	The appliance is suddenly turned off. <ul style="list-style-type: none"> The Off Timer function may have timed out, which turns the appliance off. Check the timer settings.
	A power failure has occurred during operation. <ul style="list-style-type: none"> Wait for the power to come back on. If you have the Auto Restart function enabled, your appliance will resume its last operation several minutes after power is restored.
The appliance does not work.	The appliance is unplugged. <ul style="list-style-type: none"> Check whether the power cord is plugged into the outlet or the power isolators are switched on.
	A fuse exploded or the power supply is blocked. <ul style="list-style-type: none"> Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	A power failure has occurred. <ul style="list-style-type: none"> Turn off the appliance when a power failure occurs. When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the appliance.
	The voltage is too high or too low. <ul style="list-style-type: none"> Check if the circuit breaker has tripped.
	The appliance was turned off automatically at a preset time. <ul style="list-style-type: none"> Turn the appliance on.
	The battery setting in the wireless remote control is incorrect. <ul style="list-style-type: none"> Make sure that the batteries are inserted correctly in your wireless remote control. If the batteries are placed correctly, but the appliance still does not operate, replace the batteries and try again.
The appliance does not emit cool air.	Air is not circulating properly. <ul style="list-style-type: none"> Make sure that there are no curtains, blinds, or pieces of furniture blocking the front of the appliance.
	The air filter is dirty. <ul style="list-style-type: none"> Clean the air filter once every 2 weeks. See “Cleaning the Air Filter” for more information.
	The room temperature is too high. <ul style="list-style-type: none"> In summer, cooling the indoor air fully may take some time. In this case, select the Jet mode to cool the indoor air quickly.
	Cold air is escaping from the room. <ul style="list-style-type: none"> Make sure that no cold air is escaping through the ventilation points in the room.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not emit cool air.	The target temperature is higher than the current temperature. <ul style="list-style-type: none"> Set the target temperature to a level lower than the current temperature.
	There is a heating source nearby. <ul style="list-style-type: none"> Avoid using heat generators like electric ovens or gas hobs while the air conditioner is in operation.
	Fan mode is selected. <ul style="list-style-type: none"> During Fan mode, air blows from the appliance without cooling or heating the indoor air. Switch the operating mode to cooling operation.
	Outside temperature is too high. <ul style="list-style-type: none"> The cooling effect may not be sufficient.

Performance

Symptoms	Possible Cause & Solution
The indoor unit is still operating even when the appliance has been turned off.	The Auto Clean+ function is being operated. <ul style="list-style-type: none"> Allow the Auto Clean+ function to continue since it reduces any remaining moisture inside the indoor unit. If you do not want this function, you can turn the indoor unit off.
The air outlet on the indoor unit is discharging mist.	The cooled air from the appliance makes mist. <ul style="list-style-type: none"> When the room temperature decreases, this phenomenon will disappear.
Water leaks from the outdoor unit.	In the heating operations, condensed water drops from the heat exchanger. <ul style="list-style-type: none"> This requires that a drain hose should be installed under the base pan. Contact the installer.
There is noise or vibration.	A clicking sound can be heard when the appliance starts or stops due to movement of the reversing valve. Creaking sound: The plastic parts of the indoor unit creak when they shrink or expand due to sudden temperature changes. Flowing or blowing sound: This is the flow of refrigerant through the appliance. <ul style="list-style-type: none"> Noise is normal during or after operation. It is not a sign of malfunction.
The indoor unit gives off an odour.	Odour (such as cigarette smoke) may be absorbed into the indoor unit and discharged with airflow. <ul style="list-style-type: none"> If the smell does not disappear, you need to wash the filter. If this does not work, contact the service centre to clean your heat exchanger.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not emit warm air.	<p>When the Heating mode starts, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating.</p> <ul style="list-style-type: none"> This is normal. Please wait until the appliance has generated enough warm air to blow through the indoor unit.
	<p>The outdoor unit is in Defrosting mode.</p> <ul style="list-style-type: none"> In Heating mode, ice and frost is built up on the coils when the outside temperature falls. The Defrosting mode reduces a layer of frost on the coil, and it should finish in approximately 15 minutes.
	<p>Outside temperature is too low.</p> <ul style="list-style-type: none"> The heating effect may not be sufficient.

Wi-Fi

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.	<p>The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.
	<p>Mobile data for your smartphone is turned on.</p> <ul style="list-style-type: none"> Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	<p>The wireless network name (SSID) is set incorrectly.</p> <ul style="list-style-type: none"> The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	<p>The router frequency is not 2.4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	<p>The distance between the appliance and the router is too far.</p> <ul style="list-style-type: none"> If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Memo



Сканирайте QR кода,
за да видите ръководството.



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛИМАТИК



За да използвате продукта безопасно и удобно, прочетете ръководството на потребителя, преди да използвате продукта.

БЪЛГАРСКИ

ТИП: СТЕНЕН

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Всички права запазени

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.....	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	4
ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ	10

РАБОТА

Преди употреба	12
Общи прегледи на продукта	13
Подготовка преди експлоатация.....	14
Общ преглед на безжичното дистанционно управление	15
Използване на режими на работа	19
Използване на специалните функции	25

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ	31
Диагностика с LG ThinQ	34

ПОДДРЪЖКА

Почистване.....	36
-----------------	----

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза	42
-----------------------------------	----

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда.

Указанията са разделени на „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които може да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозно нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леко нараняване или повреда на продукта.

Бележки за запалимия хладилен агент

На уредите се показват следните символи.



Този символ показва, че уредът използва запалим хладилен агент. Ако има теч на хладилния агент и той бъде изложен на външен източник на запалване, съществува риск от пожар.



Този символ показва, че Ръководството на потребителя трябва да се прочете внимателно.



Този символ показва, че сервизният персонал трябва да борави с оборудването съобразно Ръководството за монтаж.



Този символ показва, че е налична информация в Ръководството на потребителя или в Ръководството за монтаж.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За намаляване на риска от взрив, пожар, смърт, токов удар, нараняване или изгаряне на лица при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка да не се извършват от деца без наблюдение.
- Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.

- Информацията в ръководството е предназначена за употреба от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и оборудван с правилните инструменти и тестови уреди.
- Ако всички инструкции в това ръководство не бъдат прочетени и спазени, това може да доведе до неизправност на оборудването, повреда на собствеността, физическо нараняване и/или смърт.
- Хладилният агент и разпенващият агент, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Консултирайте се със сервизен агент или подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.
- Когато трябва да се смени захранващият кабел, това трябва да се извърши от упълномощен персонал, като се използват единствено оригинални резервни части.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне всякакъв риск.
- Уредът трябва да бъде монтиран в съответствие с националните разпоредби за окабеляване.
- Във фиксираната електрическа инсталация трябва да бъдат вградени средства за прекъсване в съответствие с правилата за окабеляване.
- Този уред трябва да бъде заземен надлежно, за да се намали рискът от токов удар.
- Не прекъсвайте или премахвайте заземяващия щифт от щепсела.
- Прикрепването на заземяващата жица към винта на капачето на контакта не заземява уреда, освен ако винтът на капачето не е метален, неизолиран, а контактът е заземен чрез инсталацията на дома.
- Ако имате някакви съмнения дали климатикът е заземен надлежно, нека контактът и веригата бъдат проверени от квалифициран електротехник.

- Този уред не е предназначен за достъп от широката общественост.

Монтаж

- Свържете се с оторизиран сервизен център, когато монтирате или премествате климатика.
- Не монтирайте климатика върху нестабилна повърхност или на място, където има опасност да падне.
- Не монтирайте устройството в потенциално експлозивна атмосфера.
- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове, като бензин, пропан, разреждител на боя и др.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.
- Монтирайте специален електрически контакт и прекъсвач, преди да използвате климатика.
- Използвайте стандартен прекъсвач и предпазител, които отговарят на номиналните електрически параметри на климатика.
- Уверете се, че тръбата и захранващият кабел, свързващи вътрешното и външното тяло, не са опънати твърде силно, когато монтирате климатика.
- Вътрешните/външните кабелни връзки трябва да бъдат здраво закрепени и кабелът следва да бъде прокаран правилно, така че да няма сила, която да дърпа кабела от свързващите клеми. Неправилните или разхлабени връзки може да генерират топлина или да причинят пожар.
- Не свързвайте заземяващия проводник към газова тръба, гръмоотвод или телефонен заземяващ проводник.
- Използвайте незапалим газ (азот), за да проверите за течове и за прочистване на въздуха; използването на сгъстен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.

Експлоатация

- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини или отлепена изолация на захранващите кабели може да доведат до пожар или токов удар и би трябвало да бъдат сменени.
- Уверете се, че захранващият кабел не е замърсен, разхлабен или скъсан.
- Не поставяйте никакви предмети върху захранващия кабел.
- Не поставяйте печка или други отоплителни уреди близо до захранващия кабел.
- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Никога не докосвайте, експлоатирайте или ремонтирайте климатика с мокри ръце.
- Не вкарвайте ръце или други предмети през отворите за входящ и изходящ въздух, докато климатикът работи.
- Уверете се, че върху външното тяло не се катерят деца или не го удрят.
- Внимавайте да използвате само тези части, посочени в списъка със сервизни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.
- Не докосвайте тръбата за хладилния агент, тръбата за водата или всякакви вътрешни части, докато уредът работи или веднага след работа.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разремител в близост до климатика.
- Не използвайте климатика за продължителен период от време на малко пространство без подходяща вентилация.
- Уверете се, че проветрявате достатъчно, когато климатикът и отоплителен уред, като например нагревател, се използват едновременно.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Прекъснете захранването, ако от климатика излизат шум, миризма или дим.

- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е потопен от наводнения.
- В случай на изтичане на газ (като фреон, пропан газ, пропан газ и др.) проветрете достатъчно, преди да използвате климатика отново.
- Прекъснете захранването незабавно в случай на прекъсване на тока или гръмотевична буря.

Дистанционно управление

- Извадете батериите, ако дистанционното управление няма да се използва за продължителен период от време.
- Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии за дистанционното управление.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите.
- Спрете да използвате дистанционното управление, ако има изтичане на течност от батерията. Ако дрехите или кожата ви са изложени на изтичащата течност от батерията, почистете ги с чиста вода.
- Ако изтичащата от батерията течност бъде погълната, изплакнете обилно вътрешността на устата и се консултирайте с лекар.
- Изхвърлете батериите на място, където няма опасност от пожар.

Поддръжка

- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.
- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно в продукта.

Хладилен агент

Общи положения

- Използвайте единствено хладилния агент, посочен на етикета на климатика.

- Не използвайте несертифицирани хладилни агенти.
- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен посочения хладилен агент.
- Не докосвайте изтичащия хладилен агент по време на монтаж или ремонт.
- Не забравяйте да проверите за течове на хладилен агент след инсталиране или ремонт на климатика.
- Уредът трябва да се съхранява така, че да бъде предпазен от всякакви механични повреди.

Само R32



- Всяко лице, ангажирано с работа по кръга с хладилния агент или проникване в него, трябва да притежава актуален валиден сертификат от оценяващ орган, акредитиран от индустрията, който удостоверява компетентията му да борави с хладилни агенти безопасно в съответствие със спецификацията за оценяване, призната от бранша.
- Обслужването трябва да се извършва по начина, препоръчан от производителя на уреда. Поддръжката и ремонтът, които изискват съдействие на друг квалифициран персонал, трябва да се извършват под надзора на лице, компетентно в употребата на запалими хладилни агенти.
- Уредът трябва да бъде поставен в добре проветряемо помещение, чийто размер отговаря на посочения за работа в спецификациите.
- Пазете всички вентилационни отвори свободни от запушване или препречване.
- Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещ открит огън (напр. работещ газов уред) и източници на запалване (напр. работещ електрически нагревател).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от леки наранявания на хора, неизправност или повреда на продукта или собствеността при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:
-

Монтаж

- Климатикът трябва да се пренася от двама или повече човека или като се използва мотокар.
- Монтирайте външното тяло, така че да бъде защитено от пряка слънчева светлина. Не поставяйте вътрешното тяло на място, което е изложено на пряка слънчева светлина през прозорци.
- Не монтирайте климатика в зона, където е пряко изложен на морски вятър (солени пръски).
- Монтирайте дренажния маркуч правилно за плавното оттичане на кондензираната вода.
- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да създават неудобства на съседите. Ако не направите това, може да възникне конфликт със съседите.
- Изхвърляйте по безопасен начин уплътнителни материали като винтове, пирони, найлонови пликосе или батерии, като използвате подходяща опаковка след монтаж или ремонт.
- Бъдете внимателни, когато разопаковате или монтирате климатика.

Експлоатация

- Уверете се, че филтърът е монтиран, преди да включите климатика.
- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не поставяйте никакви предмети в климатика.

- Не оставяйте климатика да работи продължително време, когато влажността е много висока или има оставени отворени врати или прозорци.
- Не излагайте хора, животни или растения на студен или горещ въздух от климатика за продължителни периоди от време.
- Не използвайте продукта за специални цели, като съхраняване на храни, произведения на изкуството и др. Климатикът е предназначен за потребителски цели и не е прецизна хладилна система. Съществува риск от повреда или загуба на имущество.

Поддръжка

- Когато почиствате, поддържате или ремонтирате климатика, който се намира нависоко, използвайте стабилен стол или стълба.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители и не пръскайте с вода, когато почиствате климатика. Използвайте мека кърпа.
- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато премахвате въздушния филтър.
- За вътрешно почистване се свържете с упълномощен сервизен център или с търговския представител. Не използвайте агресивни миещи препарати, които може да предизвикат корозия или да повредят тялото.

РАБОТА

Преди употреба

Бележки за работа

- Настройте вертикално или хоризонтално посоката на въздушния поток за циркулиране на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратък период от време.
- Изключете уреда и периодично отваряйте прозорците за проветряване. Качеството на въздуха в помещенията може да се влоши, ако уредът се използва продължително време.
- Почиствайте въздушния филтър на всеки 2 седмици. Натрупаните във въздушния филтър прах и замърсявания могат да блокират въздушния поток или да намалят производителността на уреда.


Съвети за пестене на енергия

- Не охлаждайте прекалено помещението. Това може да е вредно за вашето здраве и да консумира повече електроенергия.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или завеси, докато работите с уреда.
- Дръжте вратите или прозорците затворени плътно, докато работите с уреда.

Общи прегледи на продукта


Монтаж на стена

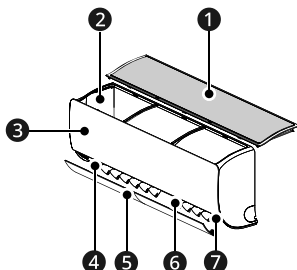Тип 1



- ❶ Въздушен филтър
- ❷ Вентилационни отвори за всмукване на въздух
- ❸ Преден капак
- ❹ Вентилационни отвори за изпускане на въздух

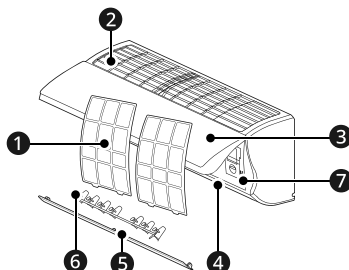Тип 2



- ❺ Въздушен дефлектор (перка нагоре-надолу)
- ❻ Въздушен дефлектор (ляво-десен ентилиращ отвор)
- ❼ Бутон за захранване

ЗАБЕЛЕЖКА

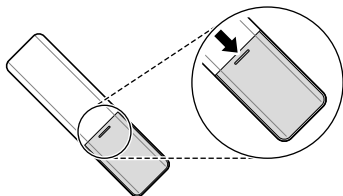
- Броят и местоположението на частите могат да варират според модела на уреда.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.

Подготовка преди експлоатация


Поставяне на батериите в безжичното дистанционно управление

Поставете батерии AAA (1,5 V) в безжичното дистанционно управление.


1 Свалете капака на батерията.



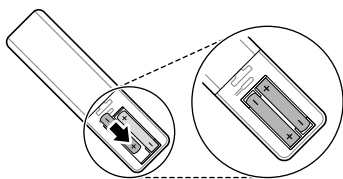2 Поставете новите батерии и се уверете, че клемите + и - на батериите са поставени правилно.



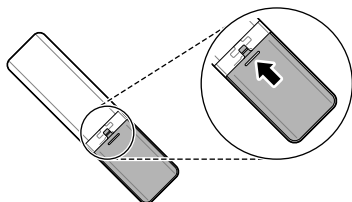3 Закрепете отново капака, като го плъзнете обратно на мястото му.




ЗАБЕЛЕЖКА







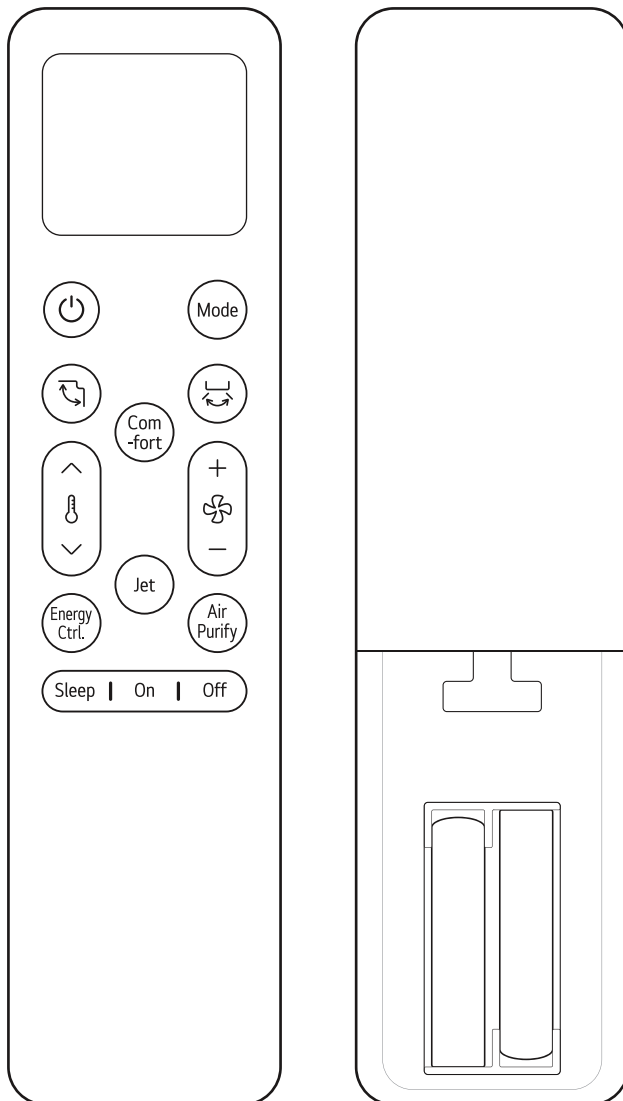- Когато дисплеят на безжичното дистанционно управление започне да избледнява, сменете батериите AAA (1,5 V).
- Не използвайте стари и нови батерии едновременно.
- Не използвайте батерии, различни от алкални.














Общ преглед на безжичното дистанционно управление

Безжично дистанционно управление

Можете да управлявате уреда по-удобно с безжичното дистанционно управление.



Изображени е	Описание
	<p>Захранване Включва или изключва уреда.</p>
	<p>Свързване с LG ThinQ Натиснете и задръжте за около 3 секунди бутона Захранване, за да подготвите статуса за свързване на уреда и Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Избира желанния режим на работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Всяко натискане променя режимите в следния ред: Охлаждане → Автоматичен → Изсушаване → Отопление → Вентилатор
	<p>Diagnosis Натиснете и задръжте бутона Mode за около 3 секунди, за да проверите лесно информацията за техническо обслужване на уреда.</p>
	<p>Движение на струя нагоре-надолу Регулира посоката на въздушния поток нагоре и надолу.</p>
	<p>Low Heat Натиснете и задръжте бутона Движение на струя нагоре-надолу за около 3 секунди, за да работи отоплителната система и да поддържа минимална стайна температура.</p>
	<p>Движение на струя наляво и надясно Регулира посоката на въздушния поток наляво и надясно.</p>
	<p>Room Temp. Натиснете и задръжте бутона Движение на струя наляво-надясно за около 3 секунди за показване на стайната температура.</p>
	<p>Comfort Регулира въздушния поток, за да отклони струята. Можете да избегнете директните струи.</p>
	<p>Auto Clean Натиснете и задръжте бутона Comfort за около 3 секунди, за да отстраните влагата, останала вътре в уреда след спиране на работата.</p>
	<p>Температура ▲, ▼ Регулира целева стайна температура.</p>

Изображени е	Описание
	<p>Скорост на вентилатора +, — Регулира скоростта на вентилатора.</p>
	<p>Jet Бързо променя стайната температура.</p>
	<p>Light Натиснете и задръжте бутона Jet за 3 секунди, за да включва или изключва дисплея на вътрешното тяло.</p>
	<p>Energy Ctrl. Намалете входящата мощност. Можете да контролирате консумацията на енергия.</p>
	<p>Consumption Натиснете и задръжте бутона Energy Ctrl. за около 3 секунди, за да зададете дали да се показва информацията относно енергията, или не.</p>
	<p>Air Purify Генераторът на йони използва милиони йони, за да подпомогне подобряването на качеството на въздуха.</p>
	<p>Mute Натиснете и задръжте бутона Air Purify за около 3 секунди, за да изключите звуковия сигнал.</p>
	<p>Sleep Автоматично изключва уреда в желан момент. Използвайте го преди сън.</p>
	<p>Clear Натиснете и задръжте бутона Sleep за около 3 секунди, за да отмените настройката на таймера за сън.</p>
	<p>On Автоматично включва уреда в желан момент.</p>
	<p>Clear Натиснете и задръжте бутона On за около 3 секунди, за да отмените настройката на таймера за включване.</p>
	<p>Off Автоматично изключва уреда в желания час</p>
	<p>Clear Натиснете и задръжте бутона Off за около 3 секунди, за да отмените настройката на таймера за изключване.</p>

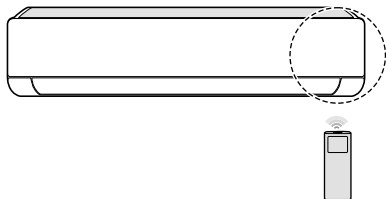
ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
-

Използване на режими на работа

Работа с безжичното дистанционно управление

Насочете безжичното дистанционно управление към приемника на сигнала в дясната страна на уреда, за да го управлявате.



ЗАБЕЛЕЖКА

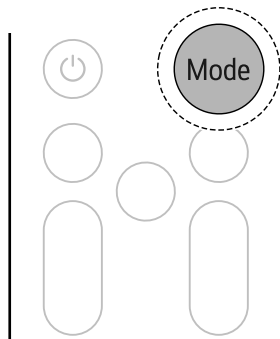
- Безжичното дистанционно управление може да управлява други електронни устройства, ако е насочено към тях. Уверете се, че го насочвате към приемника на сигнала на уреда.
- За правилна работа използвайте мека кърпа, за да почистите трансмитера и приемника на сигнала.
- Ако функция, включена на дистанционното управление, не се поддържа от уреда, уредът може да не покаже това чрез звуков сигнал.

Режим на охлаждане, автоматичен, изсушаване, отопление, вентилатор

Може да промените работния режим, когато уредът е включен.

- 1 Включете уреда.

- 2 Натиснете бутона **Mode** неколкократно, за да смените работния режим.



Режим на **Охлаждане**



Режим на **Автоматична работа/ Автоматично превключване**

- Той автоматизира процеса на избор на правилните настройки за вашето помещение.



Режим на **Изсушаване**

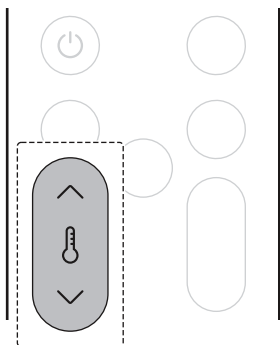


Режим на **Отопление**



Режим на **Вентилатор**

- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да зададете целева температура.





Бележки за всеки режим на работа

Режим на изсушаване

- В режим **Изсушаване** компресорът и вътрешният вентилатор може да не работят, за да се предотврати прекомерно охлаждане.

Режим на вентилатор

- На някои вътрешни тела се показват  или .
- Не можете да регулирате температурата.

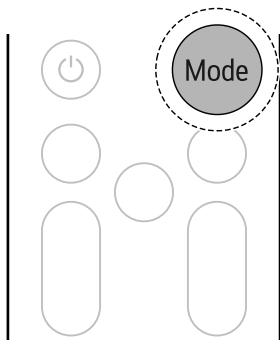
Режим на струя

Можете бързо да промените температурата в помещението.


- Режимът **Струя** е наличен с режими **Охлаждане** и **Отопление**.

1 Включете уреда.

2 Натиснете неколккратно бутона **Mode**, за да изберете желанния режим.



3 Натиснете бутона **Jet**.

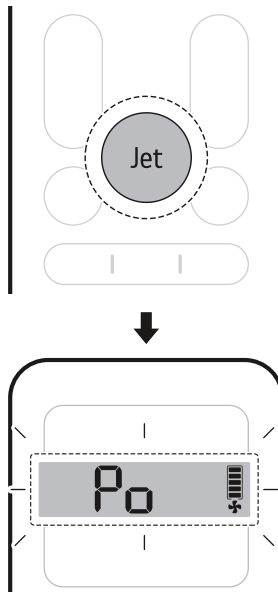

ЗАБЕЛЕЖКА

• Режим на охлаждане със струя

Силният студен въздух духа в продължение на 30 минути. След 30 минути уредът автоматично ще се върне към предишните настройки.

• Режим на отопление със струя

Силният топъл въздух духа в продължение на 30 минути. След 30 минути уредът автоматично ще се върне към предишните настройки.

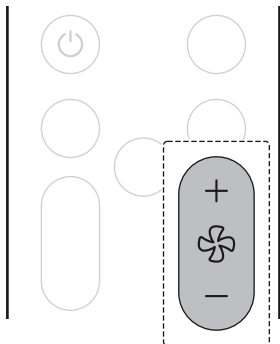
- Режимът **Отопление със струя** не е наличен при някои модели.

- Режимът **Струя** може да се управлява различно от дисплея на безжичното дистанционно управление.

- Ако изберете режим **Струя** в режим **Изсушаване**, уредът ще работи в режим **Охлаждане със струя**.

Регулиране на скоростта на вентилатора

Можете да регулирате скоростта на вентилатора, като натиснете многократно бутоните **+** или **-**.



Скорост	Икона на безжичното дистанционно управление	Икона на вътрешно тяло
Автоматично		-
Висока		F5
Средна - Висока		F4
Средна		F3
Средна - Ниска		F2
Ниска		F1

ЗАБЕЛЕЖКА

- Скоростта на вентилатора на „Автоматично“ се регулира автоматично.
- Иконите за вътрешно тяло се показват на някои вътрешни тела.
- Дисплеят на вътрешното тяло показва иконите за скорост на вентилатора само за 5

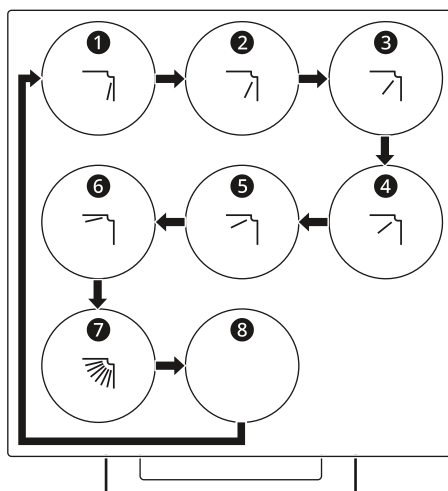
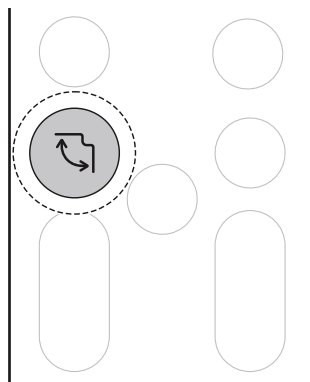
секунди и се връща на зададената температура.


Регулиране на посоката на въздушния поток

Може да регулирате посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално.


Регулиране на посоката на движение нагоре-надолу



- Натиснете бутона неколкократно, за да регулирате посоката на въздушния поток.




- Изберете , за да регулирате автоматично посоката на движение нагоре-надолу на въздушния поток.

Регулиране на посоката на движение наляво-надясно

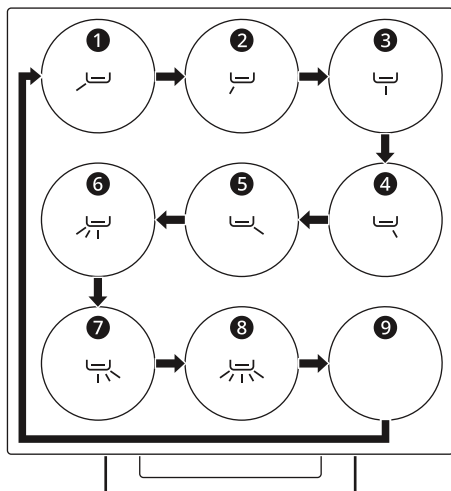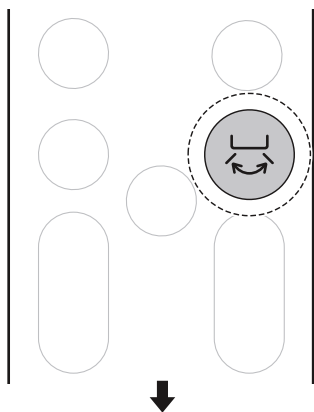- Натиснете бутона  няколкократно, за да регулирате посоката на въздушния поток.



- Изберете , за да регулирате автоматично посоката на движение наляво-надясно на въздушния поток.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Произволното регулиране на въздушния дефлектор може да причини неизправност на уреда.
- При рестартиране уредът използва последно зададената посока на въздушния поток. Позицията на въздушния дефлектор може да не съответства на иконата, която се показва на безжичното дистанционно управление. Когато това се случи, регулирайте отново посоката на въздушния поток.
- Тази функция може да работи различно от дисплея на безжичното дистанционно управление.


Ръчно управление

Ако вашето безжично дистанционно управление не е достъпно, можете да включвате и изключвате уреда, като натиснете бутона **Захранване 1** на вътрешното тяло.


- 1 Отворете перката нагоре-надолу (тип 1) или предния капак (тип 2).

- 2 Натиснете бутона **Захранване 1**.

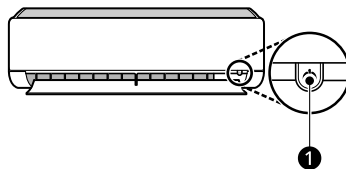Тип 1



Тип 2

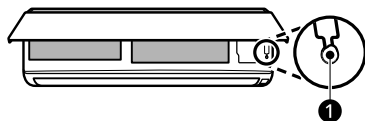

ЗАБЕЛЕЖКА

- Стъпковият мотор може да е повреден, ако ламелата с движение нагоре-надолу се отваря бързо.
- Скоростта на вентилатора е зададена на висока по подразбиране.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.
- Температурата не може да се променя, когато се използва бутонът **Захранване 1**.
- За модели **само с охлаждане** температурата е зададена по подразбиране на 22 °С.
- За модели с **охлаждане и отопление** температурата е зададена по подразбиране между 22 °С и 24 °С.

Възстановяване на предишните настройки

Когато климатикът се включи отново след спиране на електрозахранването, функцията **Автоматично рестартиране** възстановява предишните настройки.

Когато използвате уреда за първи път, функцията **Автоматично рестартиране** е зададена. Може да я отмените и зададете, като натиснете бутона **Захранване 1** на вътрешното тяло.

Отмяна на автоматично рестартиране

- 1 Отворете перката нагоре-надолу (тип 1) или предния капак (тип 2).


- 2 Натиснете и задръжте бутона **Захранване 1** за 6 секунди.

- 3 Когато уредът издаде сигнал два пъти, пуснете бутона **Захранване 1**. Индикаторът ще примигне два пъти. Това се повтаря 4 пъти.


Настройване на автоматично рестартиране

- 1 Отворете перката нагоре-надолу (тип 1) или предния капак (тип 2).
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Захранване 1** за 6 секунди.
- 3 Когато уредът издаде сигнал два пъти, пуснете бутона **Захранване 1**. Индикаторът ще примигне. Това се повтаря 4 пъти.

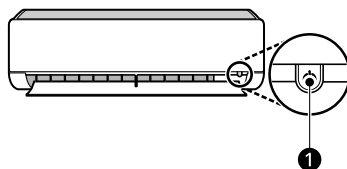Тип 1



Тип 2

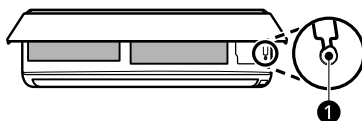

ЗАБЕЛЕЖКА

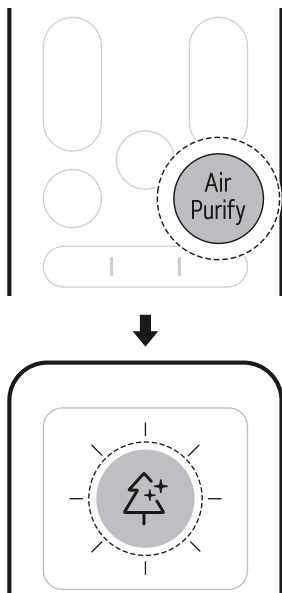
- Функцията може да е различна в зависимост от типа модел.
 - Ако натиснете и задържите за 3 – 5 секунди, вместо 6, бутона **Захранване** **1**, уредът ще премине към тестова операция. В тестова операция уредът дупа силен охладен въздух за 18 минути, след което се връща към фабрични настройки.
-

Използване на специалните функции

Функция за пречистване на въздуха (на някои модели)

Може да подавате чист и свеж въздух с помощта на йонни частици и филтъра.

- Натиснете бутона **Air Purify**.



Функция	Описание
Йонизатор	Йонните частици от йонизатора намаляват повърхностните бактерии и други вредни вещества.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не докосвайте йонизатора по време на работа.

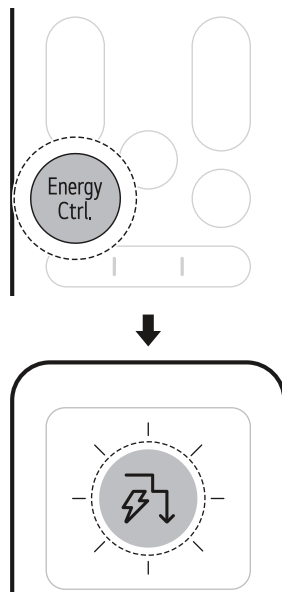
ЗАБЕЛЕЖКА




- Може да използвате тази функция, без да включвате уреда.

Функция за активен контрол на енергията

Възможно е да намалявате входящата мощност.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **Energy Ctrl.** неколкократно, за да изберете желаната стъпка.



Стъпка	Екран на дисплея	Описание
1		Входящата мощност е намалена с 20% в сравнение с номиналната входяща мощност.
2		Входящата мощност е намалена с 40% в сравнение с номиналната входяща мощност.
3 (на някои модели)		Входящата мощност е намалена с 60% в сравнение с номиналната входяща мощност.

ЗАБЕЛЕЖКА

- 80, 60, 40 или L (стъпка 1), LL (стъпка 2) се показва на някои вътрешни тела.
- Тази функция е налична в режим **Охлаждане**.
- Капацитетът може да спадне, когато е избрана функцията **Активен контрол на енергията**.
- Целева температура се показва за около 5 секунди, ако натиснете бутона **▲** или **▼**.
- Скоростта на вентилатора се показва за около 5 секунди, ако натиснете бутона **+** или бутона **-**.
- Когато е свързан с няколко външни тела, тази функция може да не се поддържа.

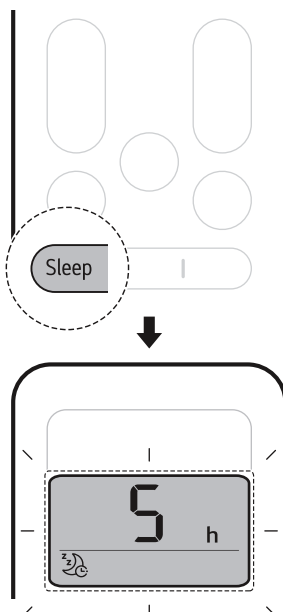
Таймер за сън

Можете да зададете уредът да се изключва автоматично след зададено време. Уредът ще

променя автоматично температурата и скоростта на вентилатора.

Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете неколккратно бутона **Sleep**, за да зададете желаното време.
 - Започвайки от 30 минути, таймерът за сън може да се задава на почасови стъпки до 12 часа.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Дисплеят на вътрешното тяло показва зададеното време от 1 час до 12 часа само за 5 секунди, след което изчезва при някои модели.
- В режим **Охлаждане** и **Изсушаване** температурата се увеличава с 1 °C след 30 минути и допълнително с 1 °C след още 30 минути за по-комфортен сън. Температурата се увеличава до 2 °C от предварително зададената температура и до 30 °C.

- Въпреки че обозначението за скорост на вентилатора на екрана на дисплея може да бъде променено, скоростта на вентилатора се регулира автоматично.
- В режим **Отопление** температурата намалява с 1 °C след 1 час и допълнително с 1 °C след още 1 час за по-комфортен сън. Температурата намалява до 2 °C от предварително зададената температура.
 - Когато е свързан с няколко външни тела, температурата може да не се промени автоматично.
- За да отмените настройките на таймера за заспиване, натиснете и задръжте бутона **Sleep** за около 3 секунди.
- Тази функция се деактивира и Функция **Регулиране на посоката на движение нагоре-надолу** се задава, когато натиснете бутона **Движение на струя нагоре-надолу**.
- Когато тази функция е изключена, ламелата за движение нагоре-надолу работи автоматично в зависимост от зададения режим.

Таймер за включване и изключване

Можете да зададете уредът да се включва и изключва автоматично в желан час.

Таймер вкл. и **Таймер изкл.** може да бъдат зададени заедно.

Настройване на таймера за включване

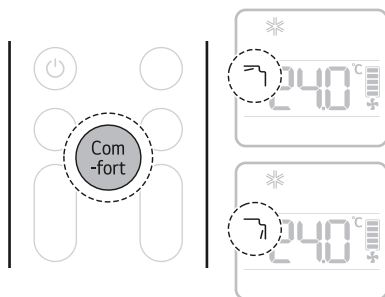
Можете да зададете или отмените функцията независимо дали уредът е включен, или изключен.

- Натиснете неколkokратно бутона **On**, за да зададете желаното време.

Функция комфортна въздушна

Можете удобно да настроите ламелата на предварително зададено положение да отклонява подавания въздух, за да не духа директно към присъстващите в помещението.


- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете неколkokратно бутона **Comfort** и изберете желаната посока.




ЗАБЕЛЕЖКА

- На някои вътрешни тела се показва $\bar{7}$ или \bar{L} .
- Функцията се дезактивира, когато натиснете бутона **Mode**.

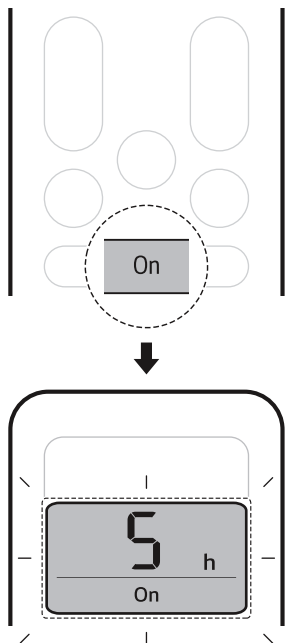- Времето може да бъде настроено до 24 часа.



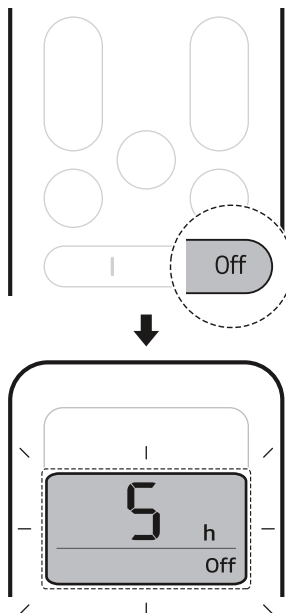- Времето може да бъде настроено до 24 часа.



ЗАБЕЛЕЖКА

- За да отмените настройките на таймера за вкл., натиснете и задръжте бутона **On** за около 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да отмените настройките на таймера за изкл., натиснете и задръжте бутона **Off** за около 3 секунди.

Настройване на таймера за изключване

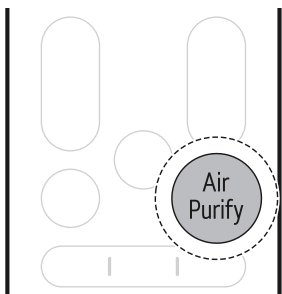
Можете да зададете или отмените функцията независимо дали уредът е включен, или изключен.

- Натиснете неколккратно бутона **Off**, за да зададете желаното време.

Функция „Без звук“ (на някои модели)

Можете да включите или изключите звука на зумера, за да ви уведоми, когато зададете или промените функцията на климатика.

- Натиснете и задръжте бутона **Air Purify** за около 3 секунди, за да зададете функцията „Без звук“.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Задавайте функцията всеки път, функцията се включва и изключва.
- Когато е зададено „Без звук“, **OFF** се появява за момент на дисплея на някое вътрешно тяло и звукът на зумера се изключва.
- Тази функция може да работи различно в зависимост от модела.

Функция за изключване на светлината

Можете да зададете яркостта на екрана на дисплея на вътрешното тяло.

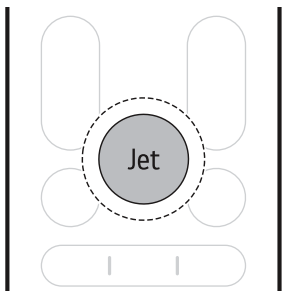- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Jet** за около 3 секунди, за да настроите функцията за изключване на светлината.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът включва или изключва екрана на дисплея.
- Ако яркостта на дисплея на вътрешното тяло е зададена да бъде изключена, натискането на бутон върху безжичното дистанционно управление автоматично включва дисплея за малко.
- Тази функция може да работи различно в зависимост от модела.

Функция за ниска температура на отопление (на някои модели)

Можете да включите отоплителната система да работи за поддържане на минимална температура в помещението и предотвратяване на замръзването на предмети в помещението, когато сте извън дома за продължителни периоди от време.

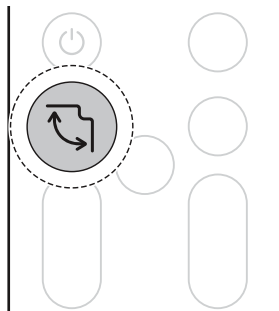- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Движение на струя нагоре-надолу** за около 3 секунди.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е налична в режим **Отопление**.
- За да се върнете в режим **Отопление**, натиснете бутона **Скорост на вентилатора** **+**, **-** или **Mode**.

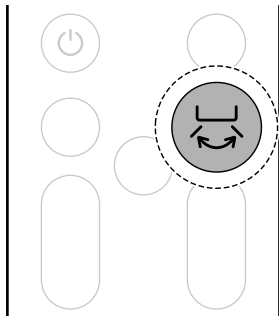
ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако бутонът **Jet** е натиснат, докато функцията **Ниска температура на отопление** работи, функцията се деактивира и режим **Отопление със струя** се включва незабавно (на моделите **Отопление със струя**).
- Ако възникне грешка, операцията може да бъде прекъсната, за да се избегне повреда на уреда.
- Бутонът **Движение на струя нагоре-надолу** не може да се използват, докато функцията **Ниска температура на отопление** работи.
- Целевата температура се показва на вътрешното тяло.
- Желаната температура може да се зададе на 8 °C и 15 °C.
- Когато е свързан с няколко външни тела, тази функция може да не се поддържа.

Проверка на температурата в помещението

Можете да проверите текущата температура в стаята.

- Натиснете и задръжте бутона **Движение на струя наляво-надясно** за около 3 секунди за показване на стайната температура.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Стайната температура се показва за 5 секунди, преди да се върне към предишния дисплей.

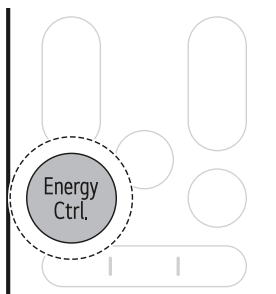
- Тази функция може да работи различно в зависимост от модела.
- В някои функции настройката на температурата се показва вместо температурата в стаята.

Функция за показване на енергията (на някои модели)

Може да видите количеството генерирано електричество на дисплея на вътрешното тяло, докато уредът работи.

Кумулативната консумация на мощност се показва за известно време на някои вътрешни тела в зависимост от модела.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Energy Ctrl.** за около 3 секунди.



ЗАБЕЛЕЖКА

- kWh се отнася до кумулативната консумация на мощност.
- Стойности над 99 kWh се показват като 99 kWh поради ограничения на дисплея.
- Изключването нулира стойността ѝ.
- Мощност под 10 kWh се показва в единици от 0,1 kWh, а над 10 kWh – в единици от 1 kWh.
- Реалната мощност може да се различава от показваната.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Тази функция е налична само за моделите с Wi-Fi.

Приложението **LG ThinQ** позволява комуникацията с уреда посредством смартфон.

Функции на приложението LG ThinQ

Общи функции

Комуничайте с уреда от смартфон с помощта на приложението **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ако срещнете проблем, докато използвате уреда, функцията Smart Diagnosis ще ви помогне да диагностицирате проблема.

Допълнителни функции

Повече функции са налични, ако вашият уред е свързан с Wi-Fi.

• Настройки

- Дава ви възможност за задаване на различни опции на уреда и в приложението.

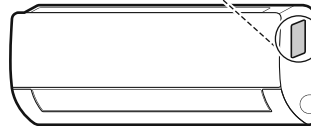
ЗАБЕЛЕЖКА

- В описаните по-долу случаи трябва да актуализирате мрежовата информация за всеки уред в приложението **LG ThinQ** в **Карти на устройства > Настройки > Промяна на мрежата**.
 - безжичният рутер е сменен
 - паролата на безжичния рутер е променена
 - доставчикът на интернет услуги е сменен
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите при различните модели може да са различни.

Инсталиране на приложението LG ThinQ и свързване на уред LG

Модели с QR код

Сканирайте прикрепения към продукта QR код с помощта на камерата или приложение за четене на QR кодове на вашия смартфон.



Модели без QR код

- 1 Потърсете и инсталирайте приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на смартфон.
- 2 Стартирайте приложението **LG ThinQ** и влезте със съществуващия си акаунт или създайте акаунт за LG, за да влезете.
- 3 Докоснете бутона за добавяне (+) на приложението **LG ThinQ**, за да свържете вашия LG уред. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА

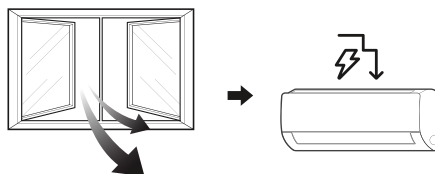
- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали свети Wi-Fi индикаторът на контролния панел.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уредът поддържа единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на своята мрежа, се свържете със своя интернет доставчик или проверете в ръководството на своя безжичен рутер.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за никакви проблеми с мрежовата връзка или повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за свързване или инсталацията да е неуспешна.
- Ако уредът изпитва затруднения със свързването към Wi-Fi мрежата, той може да е твърде далеч от рутера. Закунете Wi-Fi ретранслатор (разширител на обхват), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Уредът не може да бъде свързан поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да опитате отново.
- Ако защитната стена на вашия безжичен рутер е активирана, деактивирайте защитната стена или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфон може да варира в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Променете настройката на други протоколи за защита

(препоръчва се **WPA2**) и свържете продукта отново.

Детектор за отворен прозорец (на някои модели/ LG ThinQ)



Когато се отвори прозорец или влезе въздух отвън, промяната на температурата може да бъде разпозната и **Контрол на енергията** да се изключи.

За да използвате функцията **Детектор за отворен прозорец** или да зададете **Времето за изключване на контрола на енергията**, свържете уреда с приложението **LG ThinQ**.

- Ако има отворен прозорец, 80, 60 или 40 се появяват на дисплея на вътрешното тяло.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията **Детектор за отворен прозорец** може да се използва с режимите **Охлаждане** и **Отопление**.
- Функцията **Детектор за отворен прозорец** се отменя в описаните по-долу ситуации.
 - Ако уредът разпознае, че прозорецът е затворен
 - Ако **Времето за изключване на контрола на енергията** е изтекло
 - Ако се промени режимът на работа
- Функцията **Детектор за отворен прозорец** не работи в описаните по-долу случаи.
 - Ако операцията за **охлаждане** и **отопление** бъде стартирана твърде скоро след включването на уреда
 - Ако разликата в температурата отвън и вътре не е голяма

- При недостатъчна вентилация през прозорците
- Когато е свързан с няколко външни тела, тази функция може да не се поддържа.

Мениджър на kW с ИИ (при някои модели/LG ThinQ)

Консумацията на енергия на климатика се регулира автоматично въз основа на график и целева консумация на енергия, зададени от потребителя.



На дисплея на вътрешното тяло на някои модели се появява ЕЦ.

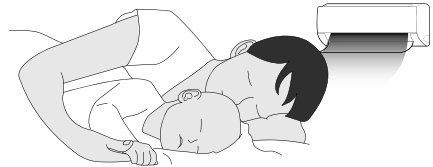
ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато използвате функцията за **Мениджър на kW с ИИ**, подаването на студен или топъл въздух може да бъде намалено в зависимост от оставащото целево количество мощност.
- Когато целевото потребление на електроенергия бъде превишено, функцията на **Мениджър на kW с ИИ** се деактивира.
- Когато е свързан с няколко външни тела, тази функция може да не се поддържа.
- Консумацията на електроенергия, показвана от приложението **LG ThinQ**, може да се различава от действителната консумация на електроенергия (от сметката ви за ток).
- Информацията за консумацията на електроенергия може да варира в зависимост от уреда.
- Консумацията на електроенергия може да се различава от резултатите, получени с други измервателни устройства.
- В зависимост от средата, в която е инсталирано устройството, измерената консумация на електроенергия може да е различна.
- Измерената консумация на енергия може да е различна в зависимост от средата на

използване или начина на използване на битовия уред.

- Когато зададете време за използване, уредът не се включва или изключва автоматично.
- Дори по време на работа на функцията на **Мениджър на kW с ИИ** първо се отразява функцията, зададена с дистанционното управление.
- Действителната употреба може да се различава.

Сън+ (на някои модели/LG ThinQ)



Използвайте преди сън. Уредът автоматично ще научи и регулира температурата и скоростта на вентилатора, за да създаде още персонализирана среда за сън.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен.
- Тази функция е налична в режим **Охлаждане**.
- Когато е свързан с няколко външни тела, тази функция може да не се поддържа.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни

документи, посетете адрес: [https://
opensource.lge.com](https://opensource.lge.com).

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получава тази информация за период от три години след последното изпращане на този продукт.

Спецификации на радиооборудването

Тип	Обхват на експлоатационната честота	Мощност (Мак.)
Безжичен LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Тази функция е налична само на някои модели.

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 см между него и тялото.

Диагностика с LG ThinQ

Използвайте тази функция за помощ при диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По независещи от LGE причини услугата може да не работи поради външни фактори, като например, но без да се ограничава до недостъпност на Wi-Fi, прекъсване на Wi-Fi, политика на локалния магазин за приложения или недостъпност на приложението.

- Функцията може да бъде обект на промяна без предизвестие и може да бъде с различна форма в зависимост от местоположението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако срещнете проблем със своя уред, оборудван с Wi-Fi, той може да предаде данни за отстраняване на проблеми към смартфон с помощта на приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите в приложението **LG ThinQ**.

Използване на звукова диагностика за диагностициране на проблеми

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на звукова диагностика.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика в приложението **LG ThinQ**.

- 1 Включете захранващия кабел в контакта правилно.
- 2 Поставете микрофона на смартфона близо до уреда.
- 3 Натиснете и задръжте бутона **Mode** за 3 секунди.
 - Дръжте смартфона на място, докато прехвърлянето на данни приключи.
- 4 След като прехвърлянето на данни завърши, диагностиката ще се покаже в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати не местете телефона, докато се прехвърлят тоновете.
 - Уверете се, че околният шум е сведен до минимум, за да може телефонът безпроблемно да получи звуковите сигнали от вътрешното тяло.
-

ПОДДРЪЖКА

Почистване

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

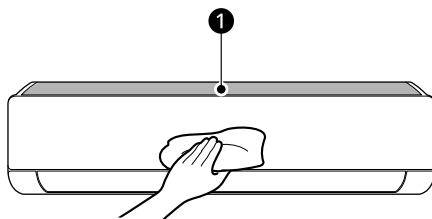
- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.
-

Интервал на почистване

Почистване на уреда

Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, изсушете го, за да го поддържате в добро състояние. Почиствайте уреда редовно, за да поддържате оптимална работа и да предотвратите възможна повреда.

- Сушете уреда в режим **Вентилатор** в продължение на 3 до 4 часа и прекъснете захранването. Възможно е да възникне вътрешна повреда, ако в компонентите на уреда е останала влага.
- Преди да използвате уреда отново, сушете вътрешните компоненти на уреда в режим **Вентилатор** в продължение на 3 до 4 часа. Това ще помогне да се намали миризмата от влагата.



- ① Въздушен филтър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да варира в зависимост от типа модел.
-

Тип	Описание	Интервал
Вътрешно тяло	Почиствайте повърхността на вътрешното тяло с помощта на мека, суха кърпа.	Редовно
	Съдът за източване на конденз трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Тръбата за източване на кондензирана вода трябва да се почиства от специалист.	На всеки 4 месеца
	Сменяйте батериите на безжичното дистанционно управление.	Веднъж годишно
Външно тяло	Серпентините на топлообменника и въздушните отвори на панела трябва да се почистват от специалист. (Консултирайте се с техник.)	Веднъж годишно
	Вентилаторът трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Съдът за източване на конденз трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Свързването на вентилатора трябва да се проверява дали е здраво затегнато от специалист.	Веднъж годишно
	Почиствайте електрическите компоненти със сгъстен въздух.	Веднъж годишно

Почистване на филтъра и други части

Тип	Описание	Интервал
Въздушен филтър	Почиствайте с прахосмукачка или измийте на ръка.	2 седмици
Противоалергичен филтър	Почистете с прахосмукачка или четка.	На всеки 6 месеца
Йонизатор (на някои модели)	Използвайте сух памучен тампон за намаляване на праха.	На всеки 6 месеца

ЗАБЕЛЕЖКА

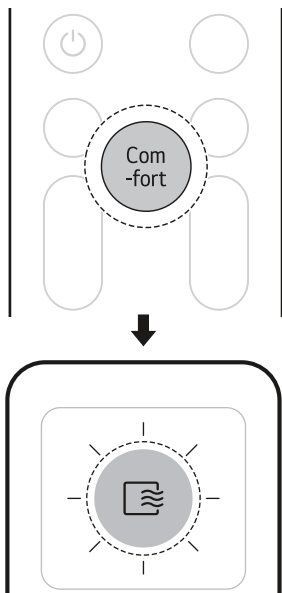
- Никога не използвайте вода с температура, която е по-висока от 40 °C, когато почиствате филтрите. Може да причини деформация или обезцветяване.
- Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Те може да повредят повърхността на уреда.
- Не мийте противоалергичния филтър с вода, защото филтърът може да се повреди (при някои модели).

Използване на функция Автоматично почистване+

В режими **Охлаждане** и **Изсушаване** във вътрешното тяло се натрупва влага. Тя може да бъде намалена.

1 Включете уреда.

2 Натиснете и задръжте бутона **Comfort** за около 3 секунди.



температурата или влажността на въздуха в помещението.

- За да изсушите най-ефективно вътрешността на уреда, работете с уреда в режим на **Вентилатор** за повече от 1 час.
- След като функцията **Автоматично почистване+** бъде зададена, тя остава активирана, докато не бъде изключена.
- Ако уредът няма да се използва за дълъг период от време, пуснете режим **Вентилатор** за повече от 1 час, за да изсъхне напълно вътрешността на уреда, преди да го приберете.
- Можете да зададете функцията **Автоматично почистване+** дори когато уредът не работи.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията **Автоматично почистване+** е настроена, когато закупвате уреда. Ако не искате да използвате тази функция, изключете я.
- Времето за **Автоматично почистване+** се настройва автоматично според условията на използване на уреда и статуса на напредъка се показва като оставащи минути на дисплея на вътрешното тяло.
 - Времето за **Автоматично почистване+** е до 20 минути.
- Състоянието на изсушаване вътре в уреда може да е различно в зависимост от

Отстраняване и смяна на въздушния филтър


ЗАБЕЛЕЖКА

- Не огъвайте въздушния филтър, тъй като може да се счупи.
- Сглобете въздушния филтър правилно, за да предотвратите попадането на прах и други вещества в уреда.
- Броят и местоположението на куките може да варират според модела на уреда.

Тип 1

1 Изключете захранването на уреда.

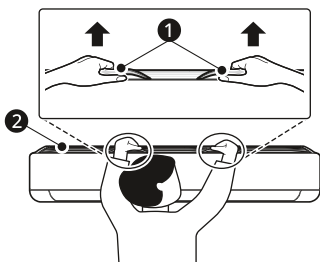
2 Поставете копчетата на въздушния филтър на предната горна страна на уреда.




1 Копчета

2 Въздушен филтър

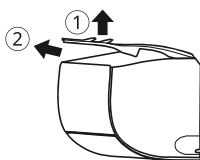
3 Дръпнете леко копчетата нагоре, след което повдигнете целия филтър, за да го отстраните.



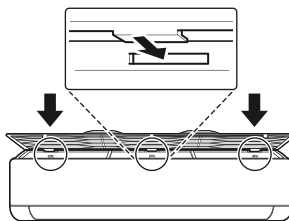
4 Вкарайте куките на въздушния филтър в слотовете на гърба на предния панел.



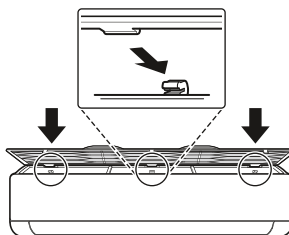5 Натиснете куките надолу, докато щракнат на място.



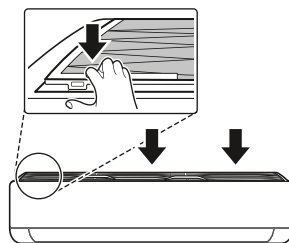6 За да се уверите, че филтърът е сглобен правилно, натиснете надолу по цялата предна дължина на филтъра.




Тип 2

1 Изключете захранването на уреда.


2 Отворете предния капак.

- Повдигнете леко двете страни на капака.

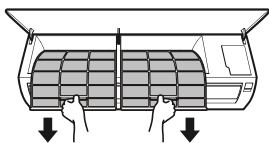- 3** Като държите копчетата на въздушните филтри, дръпнете ги леко надолу и ги извадете от вътрешното тяло.



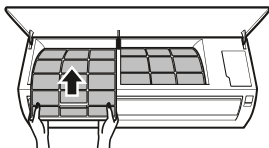- 4** Поставете куките на въздушния филтър в предния капак.




- 5** Проверете страната на предния капак, за да се уверите, че въздушните филтри са сглобени правилно.


Почистване на въздушния филтър

Почиствайте въздушните филтри веднъж на всеки 2 седмици или повече, ако е необходимо.

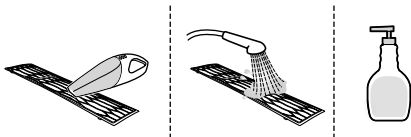- 1** Извадете въздушния филтър от уреда.
- 2** Почистете въздушния филтър с прахосмукачка или го измийте с хладка вода и мек миещ препарат.



- 3** Изсушете филтъра на сянка.

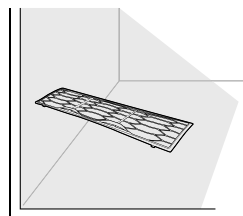

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не работете с уреда без поставен филтър.


Почистване на филтъра за почистване на въздуха (при някои модели)

ЗАБЕЛЕЖКА

- Броят и местоположението на частите могат да варират според модела на уреда.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.


Тип 1

- 1** Изключете захранването на уреда.
- 2** Отстранете въздушните филтри от вътрешното тяло.
- 3** Отстранете филтъра за пречистване на въздуха от вътрешното тяло.



4 Почистете филтъра с прахосмукачка.


5 Поставете филтъра за пречистване на въздуха.



6 Сглобете въздушния филтър.

7 Проверете страната на предния капак, за да се уверите, че въздушния филтър е сглобен правилно.

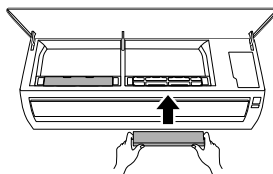5 Поставете филтъра за пречистване на въздуха.



6 Сглобете въздушните филтри.


7 Проверете страната на предния капак, за да се уверите, че въздушните филтри са сглобени правилно.

Тип 2

1 Изключете захранването на уреда.

2 Отстранете въздушните филтри от вътрешното тяло.

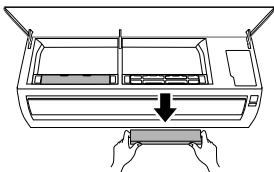3 Отстранете филтъра за пречистване на въздуха от вътрешното тяло.



4 Почистете филтъра с прахосмукачка.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза

Проверете следното, преди да се свържете със сервизния център. Ако проблемът продължава, се свържете с местния сервизен център.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Функция за самодиагностика

Този уред има вградена функция **Самодиагностика**. Ако възникне грешка, лампата на вътрешното тяло ще примигва на 2-секундни интервали. Ако това се случи, свържете се с местния търговски представител или сервизния център.

Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи нормално.	От уреда се усеща миризма на изгоряло и се чуват странни звуци. <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	От вътрешното тяло изтича вода дори когато нивото на влажност е ниско. <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина. <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Превключвател, прекъсвач (защитен, заземяващ) или предпазител не работи изправно. <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Уредът генерира код за грешка от самодиагностиката. <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Избран е режим Струя или Автоматична работа. <ul style="list-style-type: none"> • В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате скоростта на вентилатора.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<p>Температурата не може да се регулира.</p>	<p>Избран е режим Вентилатор или Струя.</p> <ul style="list-style-type: none"> В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате температурата.
<p>Уредът спира по време на работа.</p>	<p>Уредът внезапно се изключва.</p> <ul style="list-style-type: none"> Функцията Таймер изкл. може да е изтекла, което изключва уреда. Проверете настройките на таймера. <p>Възникнало е прекъсване на електрозахранването по време на работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изчакайте електрозахранването да бъде възстановено. Ако сте включили функцията Автоматично рестартиране, уредът ще възобнови последната си операция няколко минути след възстановяване на захранването.
<p>Уредът не работи.</p>	<p>Уредът е изключен от контакта.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта или изолаторите на захранването са включени. <p>Изгорял е предпазител или електрозахранването е блокирано.</p> <ul style="list-style-type: none"> Сменете предпазителя или проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно. <p>Възникнало е прекъсване на електрозахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изключете уреда, когато възникне прекъсване на електрозахранването. Когато захранването бъде възстановено, изчакайте 3 минути, след което включете отново уреда. <p>Напрежението е твърде високо или твърде ниско.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно. <p>Уредът се е изключил автоматично в предварително зададения час.</p> <ul style="list-style-type: none"> Включете уреда. <p>Настройката на батерията в безжичното дистанционно управление е неправилна.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че батериите са поставени правилно в безжичното дистанционно управление. Ако батериите са поставени правилно, но уредът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.
<p>Уредът не извежда хладен въздух.</p>	<p>Въздухът не циркулира правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че няма завеси, щори или части от мебели, които да блокират предната част на уреда.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<p>Уредът не извежда хладен въздух.</p>	<p>Въздушният филтър е замърсен.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. • Вижте „Почистване на въздушния филтър“ за повече информация.
	<p>Температурата в помещението е твърде висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> • През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнеме известно време. В този случай изберете режим Струя, за да го охладите по-бързо.
	<p>Студеният въздух излиза от помещението.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че студеният въздух излиза през вентилационните точки в помещението.
	<p>Целева температура е по-висока от настоящата температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Задайте целева температура на по-ниска степен от настоящата температура.
	<p>В близост има източник на отопление.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Избягвайте използването на генератори на топлина, като електрически фурни или газови котлони, докато климатикът работи.
	<p>Избран е режим Вентилатор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • По време на режим Вентилатор въздухът излиза от уреда, без да охлажда или затопля въздуха в помещението. • Превключете работния режим на режим на охлаждане.
	<p>Външната температура е твърде висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.

Производителност

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<p>Вътрешното тяло все още работи дори когато уредът е изключен.</p>	<p>Функцията Автоматично почистване+ работи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Позволете на функцията Автоматично почистване+ да продължи, тъй като това намалява влагата във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите вътрешното тяло.
<p>Въздухоотводният отвор на вътрешното тяло отделя мъгла.</p>	<p>Охладеният въздух от уреда генерира мъгла.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Когато температурата в помещението се понижи, това явление ще изчезне.
<p>От външното тяло тече вода.</p>	<p>При отопление кондензираната вода капе от теплообменника.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Това изисква под основния съд да бъде монтиран дренажен маркуч. Свържете се с монтажника.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има шум или вибрация.	<p>Когато уредът стартира или спира, се чува щракащ звук поради движението на реверсивния клапан.</p> <p>Скърцащ звук: пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват поради внезапни промени в температурата.</p> <p>Звук от изтичане или духане: това е протичането на хладилния агент през уреда.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шумът е обичаен по време на или след работа. Не е признак на неизправност.
Вътрешното тяло издава миризма.	<p>Миризми (като цигарен дим) може да бъдат абсорбирани във вътрешното тяло и освободени с въздушния поток.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ако миризмата не изчезва, трябва да измиете филтъра. Ако това не подейства, се свържете със сервизния център за почистване на топлообменника.
Уредът не извежда топъл въздух.	<p>Когато стартира режим Отопление, ламелата е почти затворена и не излиза никакъв въздух, въпреки че външното тяло работи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Това е нормално. Изчакайте, докато уредът генерира достатъчно топъл въздух, който да изведе през вътрешното тяло.
	<p>Външното тяло е в режим „Размразяване“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В режим Отопление по бобините се натрупва лед и скреж, когато външната температура спадне. Режим Размразяване намалява слоя скреж върху бобината и трябва да приключи след около 15 минути.
	<p>Външната температура е твърде ниска.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ефектът на отопление може да не е достатъчен.

Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани с Wi-Fi мрежа.	<p>Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте своя уред в LG ThinQ.
	<p>Мобилните данни на вашия смартфон са включени.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изключете Мобилните данни на своя смартфон и регистрирайте уреда чрез Wi-Fi мрежата.
	<p>Името на безжичната мрежа (SSID) е зададено неправилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани с Wi-Fi мрежа.	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">• Поддържа се само 2,4 GHz честота на рутера. Задайте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, проверете при своя интернет доставчик или производител на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. <ul style="list-style-type: none">• Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да бъде слаб и връзката може да не се конфигурира правилно. Преместете рутера, така че да е по-близо до уреда.



Skenirajte QR kod da
vidite priručnik.



PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

KLIMA UREĐAJ



Kako bi se proizvod koristio na siguran način i ugodno, prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik.

BOSANSKI

TIP: MONTAŽA NA ZID

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati slike ili sadržaj koji se razlikuje od modela koji ste vi kupili.

Ovaj priručnik je podložan revidiranju od strane proizvođača.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA	3
UPUTSTVO UPOZORENJA	4
UPUTSTVA OPREZA	9

RAD

Prije korištenja.....	11
Pregled proizvoda.....	12
Priprema prije rada.....	13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača.....	14
Korištenje režima rada	18
Korištenje specijalnih funkcija	23

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	29
Dijagnostika pomoću LG ThinQ	32

ODRŽAVANJE

Čišćenje	33
----------------	----

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije pozivanja servisa	39
-------------------------------	----

SIGURNOSNE INFORMACIJE

PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

Sljedeće sigurnosne smjernice namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili štete uzrokovane nesigurnim ili neispravnim radom uređaja.

Smjernice su razdvojene u dijelove "UPOZORENJE" i "OPREZ" kako je opisano u nastavku.

Poruke o sigurnosti



Ovaj simbol se prikazuje kako bi ukazao na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik.

Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbjegli rizik.



UPOZORENJE

Označava da nepoštivanje uputstava može izazvati ozbiljne povrede ili smrt.



OPREZ

Označava da nepoštovanje uputstava može izazvati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Na jedinicama su prikazani sljedeći simboli.



Ovaj simbol označava da ovaj uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i bude izloženo vanjskom izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.



Ovaj simbol označava da treba pažljivo pročitati Korisnički priručnik.



Ovaj simbol označava da servisno osoblje mora rukovati ovom opremom u skladu s Priručnikom za instalaciju.



Ovaj simbol označava da su informacije dostupne u Korisničkom priručniku ili Priručniku za instalaciju.

UPUTSTVO UPOZORENJA

UPOZORENJE

- Kako biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, električnog udara, povreda ili opekotina, osoba za vrijeme korištenja ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece uzrasta od 8 godina i starije, i osoba sa umanjanim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako postoji nadzor ili su data uputstva o upotrebi aparata na siguran način i ako oni razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Ugrađivanje ili popravke koje izvrše neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u ovom priručniku namenjene su za korištenje od strane stručnog servisera koji je upoznat sa sigurnosnim

postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.

- Ako ne pročitate ili se ne pridržavate svih uputstava iz ovog priručnika, može doći do kvara opreme, oštećenja imovine, tjelesnih povreda i/ili smrtnog ishoda.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin za duvanje koji se koriste u uređaju zahtijevaju posebne postupke odlaganja na otpad. Posavjetujte se sa serviserom ili slično stručnom osobom prije nego što ih odložite.
- Kada bude potrebno zamijeniti kabl za mrežno napajanje, zamjenu mora obaviti ovlašteno osoblje koristeći samo originalne zamjenske dijelove.
- Ako se ošteti kabl za napajanje, smije ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj mora biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
- Sredstva za odspajanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje.
- Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen kako bi se smanjio rizik od strujnog udara.
- Nemojte isjeći ili ukloniti bananu iz utikača za napajanje.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na vijak poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je vijak od metala, neizoliran, a utičnica je uzemljena preko kućnog ožičenja.
- Ako imate bilo kakvih sumnji je li klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug provjeri kvalificirani električar.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za pristup široj javnosti.

Instalacija

- Prilikom postavljanja ili premještanja klima uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Ne postavljajte klima uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto gdje postoji opasnost od pada.

- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.
- Nemojte postavljati klima uređaj na mjesto gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi poput benzina, propana, razrjeđivača, itd.
- Postavite ploču i poklopac upravljačke kutije na siguran način.
- Ugradite namjensku utičnicu za mrežno napajanje i osigurač prije korištenja klima uređaja.
- Upotrijebite standardni automatski osigurač kao prekidač strujnog kruga i osigurač koji odgovaraju snazi klima uređaja.
- Pazite da cijev i kabl za napajanje koji povezuje unutrašnju i vanjsku jedinicu ne budu previše zategnuti prilikom postavljanja klima uređaja.
- Spojevi unutrašnjeg/vanjskog ožičenja moraju biti dobro pričvršćeni, a kabl treba pravilno postaviti tako da nema sile koja izvlači kabl iz priključnih terminala. Nepravilni ili labavi spojevi mogu stvoriti toplotu ili izazvati požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili telefonski kabl za uzemljenje.
- Koristite nezapaljivi plin (azot) za provjeru curenja i pročišćavanje zraka; korištenje komprimiranog zraka ili zapaljivog plina može izazvati požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte vršiti izmjene na ili produživati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje mogu dovesti do požara ili strujnog udara i treba ih zamijeniti.
- Osigurajte da kabl za napajanje nije ni prljav, labav niti isprekidan.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabl za napajanje.
- Ne stavljajte grijalicu ili druge uređaje za grijanje blizu kabla za napajanje.
- Osigurajte da se kabl za napajanje ne može izvući ili oštetiti tokom rada uređaja.
- Nikada ne dodirujte, rukujte ili popravljajte klima uređaj mokrim rukama.

- Nemojte gurati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz zraka dok klima uređaj radi.
- Osigurajte da se djeca neće penjati na ili udarati vanjsku jedinicu.
- Obavezno koristite samo one dijelove koji su navedeni na popisu servisnih dijelova. Nikada ne pokušavajte vršiti izmjene na opreme.
- Nemojte dodirivati cijev za rashladno sredstvo, crijevo za vodu ili bilo koje unutrašnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Ne ostavljajte zapaljive tvari poput benzina, benzena ili razrjeđivača u blizini klima uređaja.
- Nemojte koristiti klima uređaj duže vrijeme u malom prostoru bez odgovarajuće ventilacije.
- Provjerite jeste li dovoljno prozračivali kada se klima uređaj i uređaj za grijanje poput grijalice koriste istovremeno.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz strujanja zraka.
- Prekinite napajanje ako iz klima uređaja dolazi bilo kakva buka, miris ili dim.
- Kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar ako se klima uređaj potopi u poplavnoj vodi.
- U slučaju curenja plina (kao što je freon, propan, LP plin, itd.) dovoljno prozračite prostoriju prije ponovnog korištenja klima uređaja.
- Odmah prekinite dovod napajanja u slučaju nestanka struje ili grmljavine.

Daljinski upravljač

- Izvadite baterije ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme.
- Nikada ne kombinirajte različite vrste baterija i ne kombinirajte stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Prestanite koristiti daljinski upravljač ako tekućina curi iz baterije. Ako je vaša odjeća ili koža izložena tekućini iz baterije koja curi, isperite je čistom vodom.
- Ako ste progutali tekućinu iz baterije koja je iscurila, temeljno isperite usta i obratite se liječniku.

- Baterije odlažite na mjesto gdje nema opasnosti od požara.

Održavanje

- Prije čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.
- Nemojte čistiti uređaj prskajući vodu direktno na proizvod.

Rashladno sredstvo

Generalne napomene

- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Nemojte koristiti rashladna sredstva bez certifikata.
- Ne unosite zrak ili plin u sistem, osim navedenog rashladnog sredstva.
- Nemojte dodirivati rashladno sredstvo koje curi tokom ugradnje ili popravke.
- Obavezno provjerite da li rashladno sredstvo cure nakon ugradnje ili popravke klima uređaja.
- Uređaj treba čuvati tako da se spriječe mehanička oštećenja.

Samo R32



- Svaka osoba koja je uključena u rad ili ulazak u krug rashladnog sredstva treba posjedovati važeći certifikat od industrijskog ovlaštenog tijela za ocjenjivanje, koji potvrđuje njenu osposobljenost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu sa specifikacijom ocjenjivanja priznatom u industriji.
- Servisiranje se smije obavljati samo prema preporuci proizvođača opreme. Održavanje i popravak koji zahtijevaju pomoć drugog

stručnog osoblja mora se obavljati pod nadzorom osobe stručne za korištenje zapaljivih rashladnih sredstava.

- Uređaj se treba skladištiti u dobro prozračenom prostoru gdje veličina prostorije odgovara površini prostorije kako je navedeno za rad.
- Sve potrebni ventilacijski otvori moraju biti slobodni.
- Uređaj se mora skladištiti u prostoriji bez otvorenog plamena koji je stalno aktivan (na primjer plinski uređaj koji radi) i izvora paljenja (na primjer uključena električna grijalica).

UPUTSTVA OPREZA

OPREZ

- Kako biste smanjili rizik od manjih povreda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom korištenja ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Instalacija

- Transport klima uređaj trebaju vršiti dvije ili više osoba ili se treba koristiti viljuškar.
- Vanjsku jedinicu postavite tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svjetlosti. Nemojte postavljati unutrašnju jedinicu na mjesto gdje je direktno izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Nemojte ugrađivati klima uređaj u području gdje je direktno izložen morskome vjetru (prskanje soli).
- Pravilno namontirajte odvodno crijevo za nesmetan odvod kondenzovane vode.
- Postavite klima uređaj na mjesto gdje buka iz vanjske jedinice ili izduvni plinovi neće smetati ljudima koji borave i žive pored vas. Ako to ne učinite, mogli biste doći s njima u sukob.
- Nakon postavljanja ili popravka sigurno odložite materijale za pakiranje kao što su vijci, ekseri, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuće pakiranje.
- Budite oprezni prilikom raspakiranja ili ugradnje klima uređaja.

Rad

- Osigurajte da je postavljen filter prije puštanja u rad klima uređaja.
- Nemojte piti vodu ispuštenu iz klima uređaja.
- Ne stavljajte nikakve predmete na klima uređaj.
- Nemojte dopustiti da klima uređaj radi duže vrijeme kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vjetru iz klima uređaja duže vrijeme.
- Nemojte koristiti proizvod u posebne svrhe, kao što je konzerviranje hrane, umjetičkih djela itd. Klima uređaj je dizajniran za potrošačke svrhe i nije precizan rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili ljestve kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače, i nemojte prskati vodom kada čistite klima uređaj. Koristite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima uređaja kada uklanjate filter zraka.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisu ili distributeru. Upotreba jakih deterdženata može izazvati koroziju ili oštećenje jedinice.

RAD

Prije korištenja

Napomene za rad

- Podesite smjer strujanja zraka vertikalno ili horizontalno radi cirkulacije unutrašnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator kako biste brzo ohladili ili zagrijali unutrašnji zrak u kratkom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvalitet unutrašnjeg zraka može se pogoršati ako se uređaj koristi duže vrijeme.
- Očistite filter zraka jednom svake 2 sedmice. Prašina i nečistoće nakupljene u zračnom filteru mogu blokirati protok zraka ili smanjiti efikasnost uređaja.


Prijedlozi za štednju energije

- Nemojte pretjerano hladiti prostor. To može biti štetno za vaše zdravlje i može potrošiti više električne energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletnama ili zavjesama dok uređaj radi.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok uređaj radi.

Pregled proizvoda


Zidna montaža

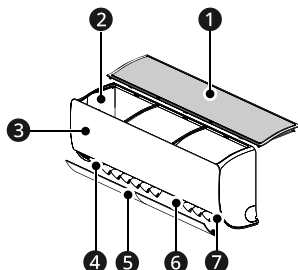Tip 1



- ❶ Zračni filter
- ❷ Otvori za usis zraka
- ❸ Prednji poklopac
- ❹ Otvori za izlaz zraka

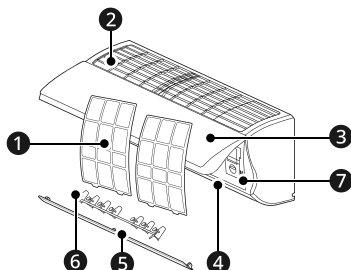Tip 2



- ❺ Usmjerivač zraka (krlice gore-dolje)
- ❻ Usmjerivač zraka (klapna lijevo-desno)
- ❼ Dugme za uključivanje/isključivanje

NAPOMENA

- Broj i mjesto dijelova mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.
- Funkcije mogu biti drugačije na različitim tipovima modela.

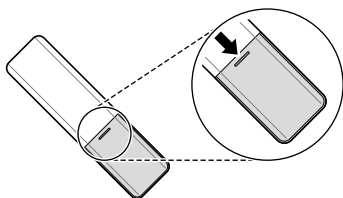
Priprema prije rada

- Ne koristite baterije osim alkalnih.


Stavljanje baterija u bežični daljinski upravljač

Stavite AAA (1,5 V) baterije u bežični daljinski upravljač.


- 1 Uklonite poklopac baterije.



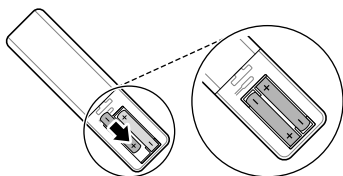- 2 Stavite nove baterije i pobrinite se da su terminali baterija + i - pravilno okrenuti.



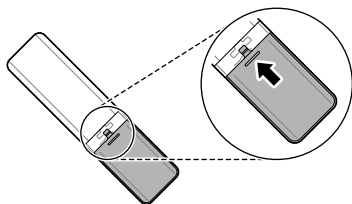- 3 Ponovo postavite poklopac, lagano ga gurajući nazad na mjesto.




NAPOMENA

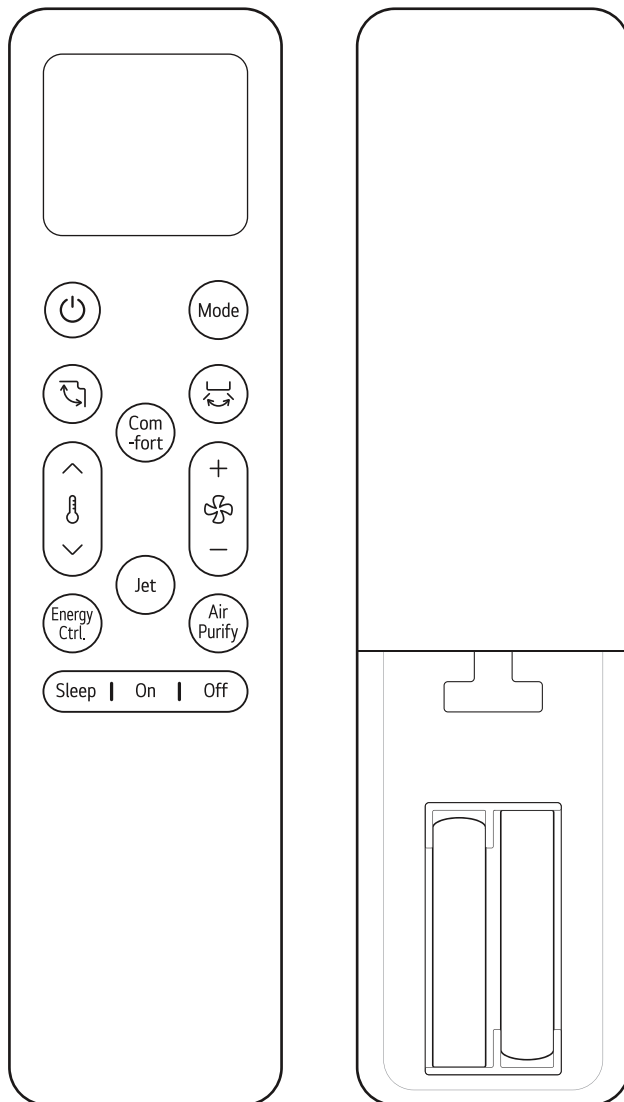





- Kada displej bežičnog daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite AAA (1,5 V) baterije.
- Nemojte istovremeno koristiti stare i nove baterije.








Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Uređajem možete praktičnije upravljati bežičnim daljinskim upravljačem.



Slika	Opis
	<p>Uključivanje/Isključivanje Uključuje ili isključuje uređaj.</p> <hr/> <p>Povezivanje s LG ThinQ Pritisnite i držite Uključivanje/Isključivanje oko 3 sekunde da pripremite status za povezivanje uređaja i Wi-Fi mreže.</p>
	<p>Mode Bira željeni režim rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svakim pritiskom se mijenja režim prema ovom redosljedju: Hlađenje → Automatski → Odvlaživanje → Grijanje → Ventilator <hr/> <p>Diagnosis Pritisnite i držite dugme Mode oko 3 sekunde kako biste jednostavno provjerili informacije o održavanju temperature uređaja.</p>
	<p>Kretanje gore-dolje Podešava smjer strujanja zraka gore ili dolje.</p> <hr/> <p>Low Heat Pritisnite i držite dugme Kretanje gore-dolje oko 3 sekunde kako biste pustili u rad funkciju grijanja s ciljem održavanja minimalne temperature prostorije.</p>
	<p>Kretanje lijevo-desno Podešava smjer strujanja zraka lijevo i desno.</p> <hr/> <p>Room Temp. Pritisnite i držite dugme Kretanje lijevo-desno oko 3 sekunde kako bi se prikazala temperatura prostorije.</p>
	<p>Comfort Podešava strujanje zraka kako bi skrenuo duvanje. Možete izbjeći direktne vjetrove.</p> <hr/> <p>Auto Clean Pritisnite i držite dugme Comfort oko 3 sekunde kako bi se uklonila vlaga koja je ostala unutar uređaja nakon zaustavljanja rada.</p>
	<p>Temperatura ^, v Podešava ciljane temperatura prostorije.</p>

Slika	Opis
	<p>Brzina ventilatora +, - Podešava brzinu ventilatora.</p>
	<p>Jet Brzo mijenja temperaturu prostorije.</p> <p>Light Pritisnite i držite dugme Jet 3 sekunde da biste uključuje ili isključuje ekran unutrašnje jedinice.</p>
	<p>Energy Ctrl. Smanjuje ulaz energije. Možete upravljati potrošnjom energije.</p> <p>Consumption Pritisnite i držite dugme Energy Ctrl. (Upravljanje energijom) oko 3 sekunde kako biste podesili hoće li se prikazivati informacije o energiji.</p>
	<p>Air Purify Generator jona koristi milione jona da bi pomogao poboljšati kvalitet zraka u zatvorenom.</p> <p>Mute Pritisnite i držite dugme Air Purify oko 3 sekunde kako biste isključili zvučni signal.</p>
	<p>Sleep Automatski isključuje uređaj u željeno vrijeme. Trebate ga koristiti prije spavanja.</p> <p>Clear Pritisnite i držite dugme Sleep oko 3 sekunde za otkazivanje podešavanja tajmera za mirovanje.</p>
	<p>On Automatski uključuje uređaj u željeno vrijeme.</p> <p>Clear Pritisnite i držite dugme On oko 3 sekunde za otkazivanje podešavanja tajmera za uključivanje.</p>
	<p>Off Automatski isključuje uređaj u željeno vrijeme.</p> <p>Clear Pritisnite i držite dugme Off oko 3 sekunde za otkazivanje podešavanja tajmera za isključivanje.</p>

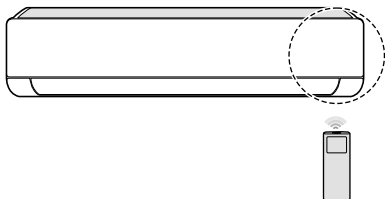
NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.
-

Korištenje režima rada

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem

Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku signala na desnoj strani uređaja kako biste mogli upravljati.



NAPOMENA

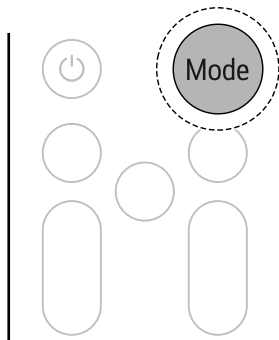
- Bežični daljinski upravljač može upravljati drugim elektronskim uređajima ako je usmjeren prema njima. Obavezno usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku signala uređaja.
- Za ispravan rad koristite meku krpu za čišćenje odašiljača i prijemnika signala.
- Ako funkcija koja postoji na daljinskom upravljaču nije podržana na uređaju, uređaj to možda neće pokazati zujanjem.

Režim Hlađenja, Automatski, Odvlaživanje, Grijanje, Ventilator

Režim rada možete promijeniti kada je uređaj uključen.

- 1 Uključite uređaj.

- 2 Pritisćite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste promijenili režim rada.



Režim **Hlađenje**



Režim **Automatski rad / Automatska promjena režima**

- On automatizira postupak biranja ispravne postavke za vaš prostor.



Režim **Odvlaživanje**

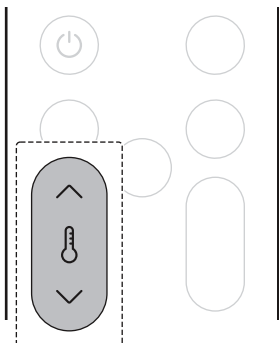


Režim **Grijanje**



Režim **Ventilator**

- 3 Za postavljanje ciljane temperature pritisnite dugme **▲** ili **▼**.





Napomene za svaki režim rada

Režim Odvlaživanja

- U režimu **Odvlaživanje**, kompresor i unutrašnji ventilator možda neće raditi kako bi spriječili prekomjerno hlađenje.

Režim ventilatora

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje  ili .
- Ne možete podesiti temperaturu.

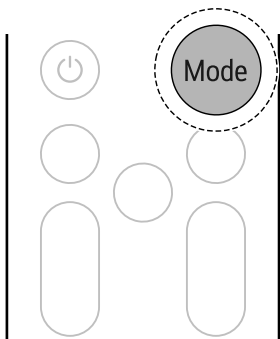
Režim Jet

Temperaturu prostorije možete promijeniti brzo.


- Režim **Jet** je dostupan u režimima **Hlađenje** i **Grijanje**.

1 Uključite uređaj.

2 Pritišćite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste izabrali željeni režim.



3 Pritisnite dugme **Jet** (Jet režim).

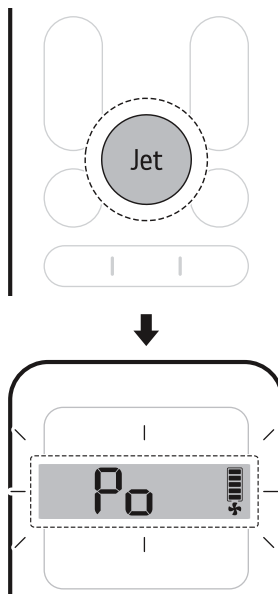

NAPOMENA

• Režim Jet Cooling

Jak hladni zrak duva 30 minuta. Nakon 30 minuta, uređaj će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.

• Režim Jet Heating

Jak topli zrak duva 30 minuta. Nakon 30 minuta, uređaj će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.

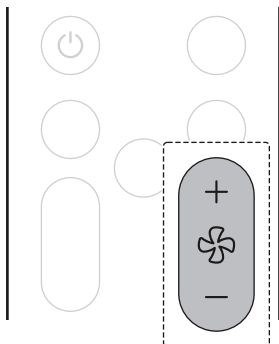
- Režim **Jet Heating** nije dostupan na nekim modelima.

• Režim **Jet** može raditi drugačije sa ekrana bežičnog daljinskog upravljača.

• Ako izaberete režim **Brza promjena temperature** u režimu **Odvlaživanje**, uređaj će raditi u režimu **Brzo hlađenje**.

Podešavanje brzine ventilatora

Brzinu ventilatora možete podesiti pritiskanjem dugmeta **+** ili **-** nekoliko puta.



Brzina	Ikonica bežičnog daljinskog upravljača	Ikonica unutrašnje jedinice
Automatski		-
Velika		F5
Srednja - velika		F4
Srednja		F3
Srednja - niska		F2
Niska		F1

NAPOMENA

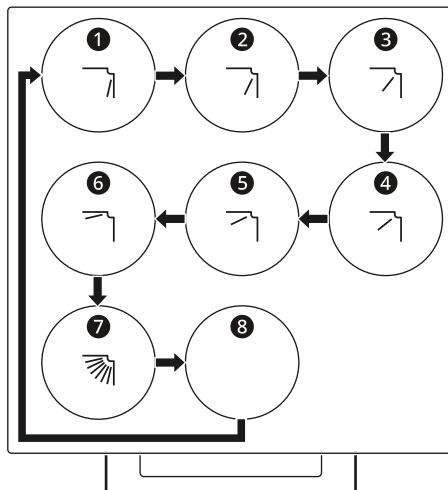
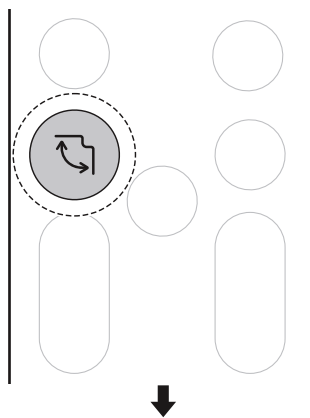
- Brzina ventilacije Automatski podešava automatski.
- Ikonice unutrašnje jedinice prikazuju se samo na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje ikonice brzine ventilatora samo 5 sekundi, a zatim se vraća na postavljenu temperaturu.

Podešavanje Smjera strujanja zraka

Protok vazduha možete podesiti vertikalno ili horizontalno.


Podešavanje strujanja zraka gore-dolje



- Pritišćite dugme (Usmjeravanje lijevo-desno) nekoliko puta kako biste podesili smjer strujanja zraka.




- Izaberite kako biste podesili automatski smjer strujanja zraka gore-dolje.

Podešavanje smjera lijevo-desno

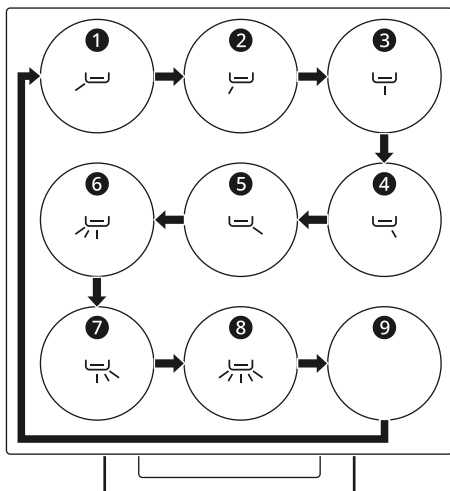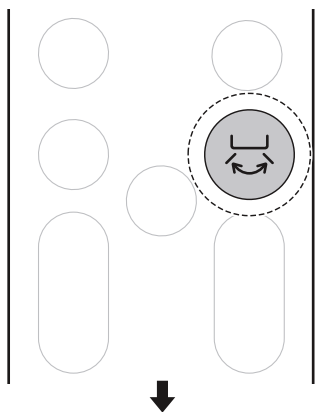- Pritišćite dugme  (Usmjeravanje lijevo-desno) nekoliko puta kako biste podesili smjer strujanja zraka.



- Izaberite  kako biste podesili automatski smjer strujanja zraka lijevo-desno.

upravljaču. Kada se to dogodi, ponovo podesite strujanje zraka.


- Ova funkcija će možda drugačije raditi sa ekrana bežičnog daljinskog upravljača.

Manuelno upravljanje


Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan, možete uključiti i isključiti uređaj pritiskom na dugme **Uključivanje/Isključivanje** ① na unutrašnjoj jedinici.

- 1 Otvorite lopaticu koja se kreće gore-dolje (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).
- 2 Pritisnite dugme **Uključivanje/Isključivanje** ①.

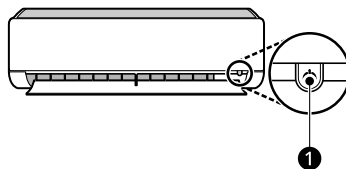Tip 1



Tip 2

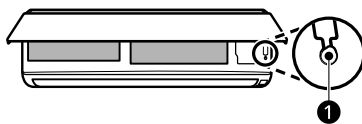

NAPOMENA

- Proizvoljno podešavanje usmjerivača zraka može izazvati kvar uređaja.
- Kada se ponovno pokrene, uređaj koristi zadnji postavljeni smjer strujanja zraka. Položaj usmjerivača zraka možda neće odgovarati ikonici prikazanoj na bežičnom daljinskom

NAPOMENA

- Ako se krilca lopatica gore-dolje otvaraju brzo, možda je koračni motor u kvaru.
- Brzina ventilatora fabrički je postavljena previsoko.
- Funkcije mogu biti drugačije na različitim tipovima modela.

NAPOMENA

- Nije moguće mijenjati temperaturu pomoću dugmeta **Uključivanje/Isključivanje 1**.
- Za modele **Samo hlađenje** fabrički temperatura je postavljena na 22 °C.
- Za modele **Hlađenje i grijanje**, fabrički temperatura je postavljena od 22 °C do 24 °C.

Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, funkcija **Automatsko ponovo pokretanje** vraća prethodne postavke.

Prilikom prvog korištenja uređaja, postavlja se funkcija, **Automatsko ponovo pokretanje**. Ovu funkciju možete otkazati i postaviti pritiskom na dugme **Uključivanje/Isključivanje 1** na unutrašnjoj jedinici.

Otkazivanje Automatskog ponovnog pokretanja


- 1 Otvorite lopaticu koja se kreće gore-dolje (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).
- 2 Pritisnite i držite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1** 6 sekundi.
- 3 Kada se uređaj oglasi zvučnim signalom dva puta, otpustite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1**. Lampica će bljesnuti dva puta. To se ponavlja 4 puta.

Postavljanje Automatskog ponovnog pokretanja


- 1 Otvorite lopaticu koja se kreće gore-dolje (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).
- 2 Pritisnite i držite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1** 6 sekundi.

- 3 Kada se uređaj oglasi zvučnim signalom dva puta, otpustite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1**. Lampica će bljesnuti. To se ponavlja 4 puta.

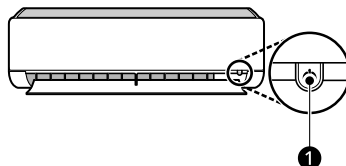Tip 1



Tip 2

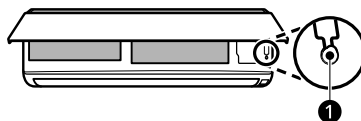

NAPOMENA

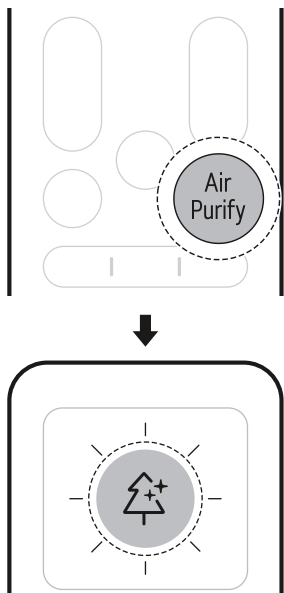
- Ova funkcija može biti drugačija na različitim tipovima modela.
- Ako pritisnete i držite dugme **Uključivanje/Isključivanje 1** 3 – 5 sekundi, umjesto 6 sekundi, uređaj će se prebaciti na probni rad. U probnom radu, uređaj duva jak hladni zrak 18 minuta, a zatim se vraća na fabričke postavke.

Korištenje specijalnih funkcija

Funkcija pročišćavanja zraka (na nekim modelima)

Možete imati čist i svjež zrak koristeći jonske čestice i filter.

- Pritisnite dugme **Air Purify** (Jet režim).



Funkcija	Opis
Jonizator	Čestice jona iz jonizatora smanjuju količinu površinskih bakterija i drugih štetnih supstanci.

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte dodirivati jozinazor dok radi.

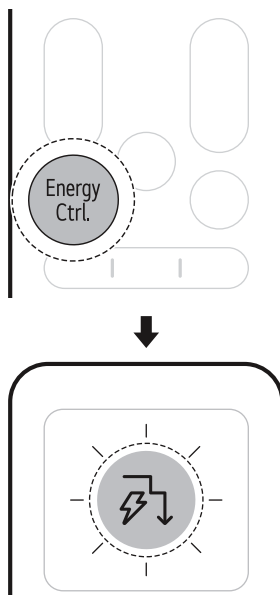
NAPOMENA

- Ovu funkciju možete koristiti bez uključivanja uređaja.


Funkcija Aktivnog upravljanja energijom

Možete smanjiti ulaznu snagu.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritišćite dugme **Energy Ctrl.** nekoliko puta kako biste izabrali željeni korak.



Korak	Prikaz na ekranu	Opis
1	80 %	Ulazna snaga je smanjena za 20% u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
2	60 %	Ulazna snaga je smanjena za 40% u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.

Korak	Prikaz na ekranu	Opis
3 (na nekim modelima)		Ulazna snaga je smanjena za 60% u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.

NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje 88, 60, 40 ili L (1. korak), LL (2. korak).
- Ova funkcija je dostupna u režimu **Hlađenje**.
- Kada se izabere funkcija **Aktivna kontrola energije**, moguće je smanjenje kapaciteta.
- Ciljana temperatura se prikazuje oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **▲** ili **▼**.
- Brzina ventilatora se prikazuje oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **+** ili **-**.
- Kada se poveže na višestruku vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

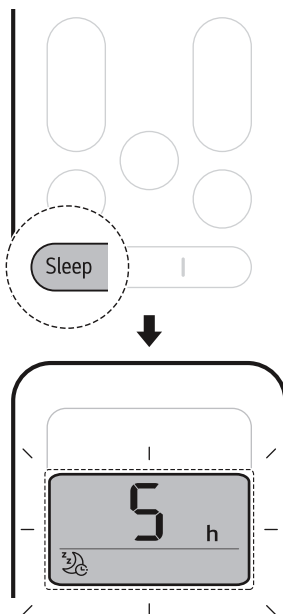
Tajmer za mirovanje

Uređaj možete postaviti tako da se automatski isključi nakon postavljenog vremena. Uređaj će automatski promijeniti temperaturu i brzinu ventilatora.

Ova funkcija se može postaviti kada je uređaj uključen.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Nekoliko puta pritisnite dugme **Sleep** kako biste postavili željeno vrijeme.

- Počevši od 30 minuta, tajmer za mirovanje može se podesiti u koracima povećanja do 12 sati



NAPOMENA

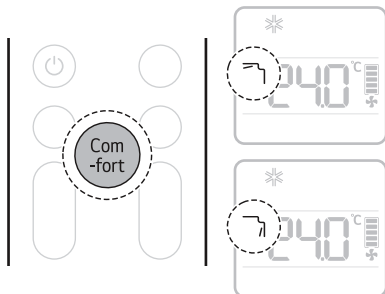
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje podešeno vrijeme od 1 sat do 12 sati samo 5 sekundi, a zatim, na nekim modelima, nestaje.
- U režimu **Hlađenje** i **Odvlaživanje**, temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i dodatnih 1 °C nakon još 30 minuta, radi ugodnijeg sna. Temperatura se povećava do 2 °C od prethodno podešene temperature pa do 30 °C.
- Iako se oznaka za brzinu ventilatora na ekranu za prikaz može promijeniti, brzina ventilatora se podešava automatski.
- U režimu **Grijanje**, temperatura opada za 1 °C nakon 1 sata i dodatnih 1 °C nakon još 1 sat radi još ugodnijeg sna. Temperatura opada do 2 °C od podešene temperature.
 - Kada se poveže na višestruku vanjsku jedinicu, temperature se možda neće automatski mijenjati.

- Za otkazivanje podešavanja tajmera za mirovanje, pritisnite i držite dugme **Sleep** oko 3 sekunde.



Funkcija prijatan vazduh

Možete prikladno postaviti lopaticu u unaprijed postavljeni položaj kako biste spriječili direktno duvanje zraka na osobe u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritišćite dugme **Comfort** (Optimalno strujanje zraka) nekoliko puta kako biste izabrali željeni smjer.



NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje  ili .
- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **Mode** (Režim).
- Ova funkcija je onemogućena, a funkcija **Podešavanje strujanja zraka gore-dolje** se postavlja kada pritisnete **Kretanje gore-dolje** dugme.
- Kada je ova funkcija isključena, lopatica radi gore-dolje radi automatski, u zavisnosti od postavljenog režima.

Uključivanje i isključivanje tajmera

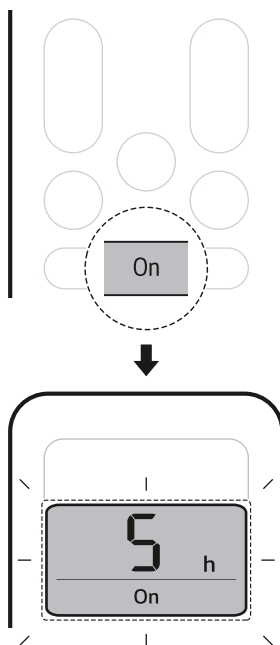
Možete postaviti da se uređaj automatski uključi i isključi u željenom vremenu.

Tajmer uključivanja i **Tajmer isključivanja** se mogu istovremeno postaviti.

Postavljanje vremena uključivanja tajmera

Možete postaviti ili otkazati funkciju u zavisnosti je li uređaj uključen ili isključen.

- Nekoliko puta pritisnite dugme **On** kako biste postavili željeno vrijeme.
- Vrijeme se može postaviti na do 24 sati.




NAPOMENA

- Za otkazivanje vremena uključivanja tajmera pritisnite i držite dugme **On** oko 3 sekunde.

Postavljanje vremena isključivanja tajmera

Možete postaviti ili otkazati funkciju u zavisnosti je li uređaj uključen ili isključen.

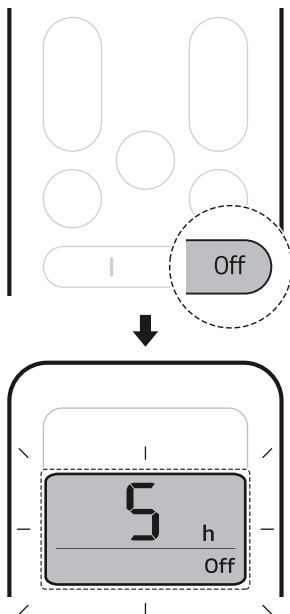- Nekoliko puta pritisnite dugme **Off** kako biste postavili željeno vrijeme.
 - Vrijeme se može postaviti na do 24 sati.




NAPOMENA

- Za otkazivanje vremena isključivanja tajmera pritisnite i držite dugme **Off** oko 3 sekunde.

Funkcija isključivanja zvuka (na nekim modelima)

Možete uključiti ili isključiti zvuk zujalice koji vas obavještava kada postavite ili promijenite funkciju klima uređaja.

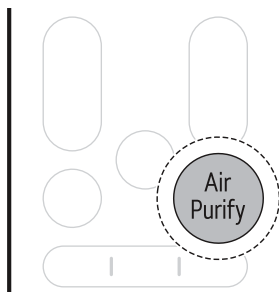- Pritisnite i držite dugme **Air Purify** oko 3 sekunde da biste podesili funkciju isključivanje zvuka.




NAPOMENA

- Postavite funkciju svaki put, aktivnost funkcije se mijenja na uključeno i isključeno.
- Kada se postavi Mute (isključivanje zvuka), nakratko se na ekranu unutrašnje jedinice pojavljuje se **OF** i isključuje se zvuk zujalice.
- Ova funkcija može raditi drugačije, u zavisnosti od modela.

Funkcija isključivanja svjetla

Možete podesiti osvijetljenost ekrana unutrašnje jedinice.

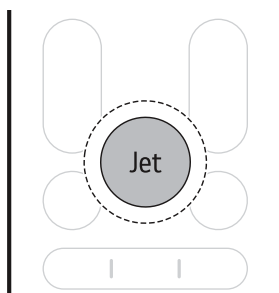- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Jet** oko 3 sekunde da biste postavljane funkcije isključivanja svjetla.




NAPOMENA

- Dugme uključuje ili isključuje ekran.
- Ako je svjetlo ekrana unutrašnje jedinice isključeno, pritiskom na dugme na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje ekran na neko vrijeme.
- Ova funkcija može raditi drugačije, u zavisnosti od modela.

Funkcija grijanja niskog intenziteta (na nekim modelima)

Možete upravljati sistemom grijanja kako biste održali minimalnu temperaturu prostorije i spriječili smrzavanje predmeta u prostoriji kada ste odsutni od kuće duže vrijeme.

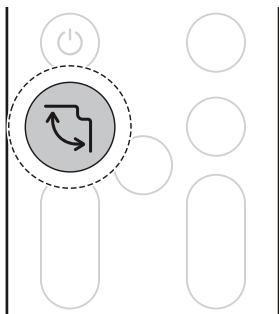- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Kretanje gore-dolje** oko 3 sekunde.



NAPOMENA

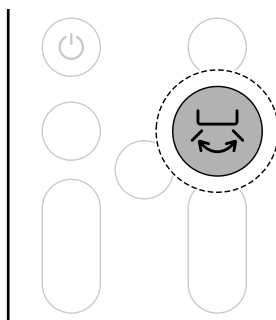
- Ova funkcija je dostupna u režimu **Grijanje**.
- Za povratak u režim **Grijanje**, pritisnite dugme **Brzina ventilatora** **+**, **-** ili **Mode**.
- Ako je pritisnuto dugme **Jet** (Režim Jet) dok radi funkcija **Slabog grijanja** ta funkcija će biti onemogućena, a odmah će se uključiti režim **Jet Heating** (na modelima **Jet Heating**).

- Ako dođe do greške, rad može biti prekinut kako bi se izbjeglo oštećenje uređaja.
- Dugme za **Kretanje gore-dolje** nije moguće koristiti dok se obavlja funkcija **Slabo grijanje**.
- Ciljna temperatura se prikazuje na ekranu na unutrašnjoj jedinici.
- Temperatura se može podesiti na 8 °C i 15 °C.
- Kada se poveže na višestruku vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Provjera temperature prostorije

Možete provjeriti trenutnu temperaturu prostorije.

- Pritisnite i držite dugme **Kretanje lijevo-desno** oko 3 sekunde kako biste provjerili temperaturu prostorije.



NAPOMENA

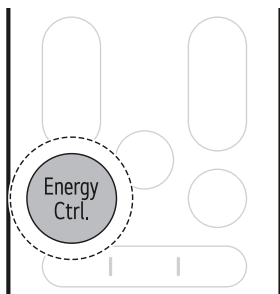
- Temperatura prostorije se prikazuje 5 sekundi prije povratka na prethodni prikaz na displeju.
- Ova funkcija može raditi drugačije, u zavisnosti od modela.
- U nekim funkcijama, postavka temperature se prikazuje umjesto temperature u prostoriji.

Funkcija prikazivanja energije (na nekim modelima)

Možete vidjeti količinu generirane električne energije na unutrašnjem ekranu kada uređaj radi.

Kumulativna potrošnja energije se neko vrijeme prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Energy Ctrl.** oko 3 sekundi.



NAPOMENA

- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
 - Vrijednosti iznad 99 kWh se prikazuju kao 99 kWh zbog ograničenosti prostora na ekranu.
 - Isključivanjem se poništavaju njene vrijednosti.
 - Snaga ispod 10 kWh prikazuje se u jedinicama od 0,1 kWh, a preko 10 kWh u jedinicama od po 1 kWh.
 - Stvarna električna energija može se razlikovati od prikazane.
-

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Ova funkcija je dostupna samo na modelima s Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogućava da komunicirate s uređajem pomoću pametnog telefona.

Svojstva aplikacije LG ThinQ

Uobičajene karakteristike

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona koristeći aplikaciju **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ako naiđete na problem prilikom korištenja uređaja, funkcija, ova pametna dijagnoza će vam pomoći da dijagnosticirate taj problem.

Dodatne karakteristike

Više karakteristika je dostupno ako je vaš uređaj povezan na Wi-Fi.

- Postavke
 - Omogućava vam podešavanje raznih opcija na uređaju i u aplikaciji.

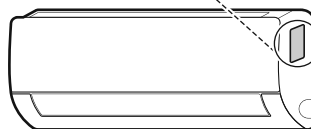
NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima, morate ažurirati informacije o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** pod **Kartice uređaja Postavke Promijeni mrežu**.
 - promijenjen je ruter bežične veze
 - promijenjena je lozinka rutera bežične veze
 - Promijenjen je operater za internet
- Aplikacija je podložna izmjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez obavještanja korisnika.
- Funkcije se mogu razlikovati od jednog do drugog modela.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i povezivanje s LG uređajem

Modeli s QR kodom

Skenirajte QR kod priložen uz proizvod pomoću kamere ili aplikacije za čitanje QR koda na svom pametnom telefonu.



Modeli bez QR koda

- 1 Pretražite i instalirajte aplikaciju **LG ThinQ** iz Google Play Store ili Apple App Store na pametnom telefonu.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se koristeći svoj nalog ili kreirajte LG nalog kako biste se prijavili.
- 3 Dodirnite dugme za dodavanje (+) na aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali vaš LG uređaj. Pratite uputstva u aplikaciji kako biste završili postupak.

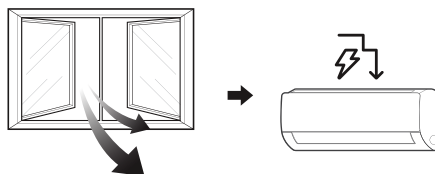
NAPOMENA

- Kako biste verificirali Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na kontrolnoj tabli.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, kontaktirajte pružaoca internet usluga ili pogledajte priručnik za bežični ruter.

NAPOMENA

- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme na mrežnoj vezi ili bilo kakve kvarove, neispravnosti ili greške prouzrokovane mrežnom vezom.
- Okolno bežično okruženje može učiniti da usluga bežične mreže radi sporo.
- Ako je razdaljina između uređaja i bežičnog rutera prevelika, jačina signala postaje slaba. Za registraciju će možda biti potrebno previše vremena za povezivanje ili instalacija možda neće uspjeti.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju na Wi-Fi mrežu, možda je previše udaljen od rutera. Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) da poboljšate jačinu Wi-Fi signala.
- Mrežna veza možda neće raditi pravilno u zavisnosti od dobavljača internetskih usluga.
- Može neće biti moguće uspostaviti Wi-Fi vezu ili ona može biti prekinuta zbog okruženja kućne mreže.
- Uređaj nije moguće povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Isključite uređaj iz utičnice i sačekajte oko jedan minut prije nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru omogućen zaštitni zid, onemogućite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) bi trebao biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) pametnog telefona može se razlikovati u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema (OS) i proizvođača.
- Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na **WEP**, moguće je da nećete uspjeti uspostaviti mrežu. Promijenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo povežite proizvod.

Otkrivanje otvorenog prozora (na nekim modelima/LG ThinQ)



Kada je prozor otvoren ili kada vanjski vazduh ulazi u prostoriju, može se otkriti promjena temperature i uključuje se režim **Upravljanje energijom**.

Da biste koristili funkciju **Otkrivanje otvorenog prozora** ili podesili vrijeme mirovanja funkcije **Vrijeme isključivanja za Upravljanja energijom**, povežite uređaj s aplikacijom **LG ThinQ**.


- Ako je prozor otvoren, na displeju unutrašnje jedinice se prikazuje **88**, **60** ili **40**.

NAPOMENA

- Funkcija **Otkrivanje otvorenog prozora** se može koristiti s režimima **Hlađenje** i **Grijanje**.
- Funkcija **Otkrivanje otvorenog prozora** se otkazuje u sljedećim situacijama.
 - Ako uređaj otkrije da je prozor zatvoren
 - Ako je isteklo vrijeme **Vrijeme isključivanja za Upravljanja energijom**
 - Ako se promjeni radni režim
- Funkcija **Otkrivanje otvorenog prozora** ne radi u sljedećim slučajevima.
 - Ako se operacije **Hlađenje** i **Grijanje** pokrenu prebrzo nakon uključivanja uređaja
 - Ako razlika između unutrašnje i vanjske temperature nije velika
 - Ako nema dovoljno ventilacije kroz prozore
- Kada se poveže na višestruku vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

AI kW Manager (na nekim modelima/LG ThinQ)

Potrošnja struje klima uređaja se automatski podešava na osnovu plana i ciljane potrošnje energije koju podešava korisnik.



☐ se prikazuje na displeju unutrašnje jedinice na nekim modelima.

NAPOMENA

- Kada koristite funkciju **AI kW Manager**, izlaz hlađenja ili grijanja može biti umanjen u zavisnosti od preostale količine ciljane potrošnje energije.
- Kada se ciljana potrošnja energije premaši, funkcija **AI kW Manager** je onemogućena.
- Kada se poveže na višestruku vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.
- Potrošnja energije koju prikazuje aplikacija **LG ThinQ** može se razlikovati od stvarne potrošnje energije koju možete vidjeti na vašem računu za struju.
- Informacije o potrošnji energije mogu se razlikovati u zavisnosti od uređaja.
- Potrošnja energije može se razlikovati od rezultata koji su izmjereni drugim mjernim uređajima.
- U zavisnosti od okruženja u kojem je uređaj instaliran, izmjerena potrošnja energije može se razlikovati.
- Izmjerena potrošnja energije može se razlikovati u zavisnosti od okruženja upotrebe ili metoda upotrebe kućnog uređaja.
- Kada podešavate vrijeme upotrebe, uređaj se automatski ne uključuje ili isključuje.
- Čak i tokom rada funkcije **AI kW Manager**, prva se odražava funkcija podešena daljinskim upravljačem.
- Stvarna potrošnja se može razlikovati.

San- (na nekim modelima/LG ThinQ)



Upotrijebite prije odlaska na spavanje. Uređaj će automatski "naučiti" i podesiti temperaturu i brzinu ventilatora kako bi stvorio još personaliziranije okruženje za san.

NAPOMENA

- Ova funkcija se može postaviti kada je uređaj uključen.
- Ova funkcija je dostupna u režimu **Hlađenje**.
- Kada se poveže na višestruku vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Informacije o obavijesti o softveru otvorenog koda

Za dobivanje izvornog koda pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kôd sadržan u ovom proizvodu, te za pristup svim navedenim uslovima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics će vam također osigurati i otvoreni izvorni kôd na CD-ROM za naplatu koja pokriva trošak provođenja takve distribucije (kao što je trošak medija, otprema i rukovanje) nakon e-mail zahtjeva na adresu opensource@lge.com.

Ova ponuda važi za svakoga ko je primio ove informacije u periodu od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Specifikacije radio opreme

Tip	Raspon radne frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
Bežični LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ova funkcija je dostupna samo na modelima.

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba instalirati i pustiti da radi na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između uređaja i tijela.

Dijagnostika pomoću LG ThinQ

Koristite ovu funkciju da bi vam pomogla u dijagnosticiranju i rješavanju problema s vašim uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru kompanije LGE, ova usluga možda neće raditi zbog vanjskih faktora kao što su, ali bez ograničavanja na ove faktore, nedostupnost Wi-Fi veze, isključenost Wi-Fi veze, politika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnost aplikacije.
- Ova funkcija može podlijegati promjeni bez prethodne najave te može imati drugačiji oblik ovisno o tome gdje ste locirani.

Korištenje LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problem s vašim uređajem koji koristi Wi-Fi opremu, on može prenijeti podatke za rješavanje problema na pametni telefon pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i u meniju odaberite funkciju **Smart Diagnosis**. Slijedite uputstva navedena u aplikaciji **LG ThinQ**.

Korištenje zvučne dijagnoze za dijagnosticiranje problema

Sijedite dolje navedena uputstva kako biste koristili zvučnu metodu dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i u izborniku odaberite funkciju **Smart Diagnosis**. Slijedite uputstva za zvučnu dijagnozu navedena u aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1 Pravilno uključite utikač u utičnicu.
- 2 Postavite mikrofona pametnog telefona blizu uređaja.
- 3 Pritisnite i držite dugme **Mode** oko 3 sekunde ili duže.
 - Pametni telefon ostavite na mjestu sve dok se ne završi prenos podataka.
- 4 Po završetku prijenosa podataka, dijagnoza će se prikazati u aplikaciji.

NAPOMENA

- Da biste dobili najbolje rezultate nemojte pomjerati telefon dok je u toku prijenos tonova.
- Vodite računa da ambijentalnu buku smanjite na minimum ili telefon možda neće pravilno primiti zvučne signale unutrašnje jedinice.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE

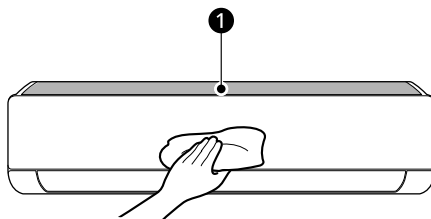
- Prije čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj neće koristiti dužee vrijeme, osušite ga kako biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite uređaj kako biste održali optimalan radni učinak i spriječili mogući kvar.

- Uređaj sušite u režimu **Ventilator 3** do 4 sata i isključite ga sa napajanja. Može doći do unutrašnjeg oštećenja ako je vlaga ostala u dijelovima uređaja.
- Prije ponovnog korištenja uređaja, sušite unutrašnje komponente uređaja u režimu **Ventilator 3** do 4 sata. To će pomoći da se smanje mirisi koji nastaju zbog vlage.



1 Zračni filter

NAPOMENA

- Ova funkcija može se razlikovati od jednog do drugog tipa modela.

Tip	Opis	Interval
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice mekom, suhom krpom.	Redovno
	Neka vam stručna osoba očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba očisti crijevo za odvod kondenzata.	Svakih 4 mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jednom godišnje

Tip	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Neka vam stručna osoba očisti kalemovne izmjenjivača toplote i otvore panela. (Postavjetovati se sa tehničarem)	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba potvrdi jesu li svi dijelovi ventilatora dobro pričvršćeni.	Jednom godišnje
	Električne dijelove očistite komprimiranim zrakom.	Jednom godišnje

Čišćenje filtera i drugih dijelova

Tip	Opis	Interval
Zračni filter	Očistite vakuumom ili sredstvom za pranje ruku.	2 sedmice
Antialergijski filter	Očistite vakuumom ili četkicom.	Svakih 6 mjeseci
Jonizator (na nekim modelima)	Upotrijebite pamučnu kuglicu kako bi se smanjila prašina.	Svakih 6 mjeseci

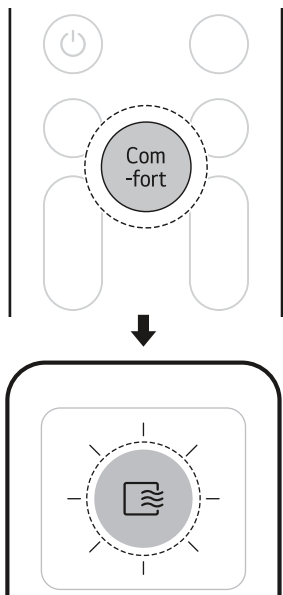
NAPOMENA

- Nikada ne koristite vodu koja je toplija od 40 °C kada čistite filtere. Može izazvati deformaciju ili promjenu boje.
- Nikada ne koristite isparljive supstance kada čistite filtere. One mogu oštetiti površinu uređaja.
- Nemojte prati Antialergijski filter vodom, jer se filter može oštetiti (na nekim modelima).

Korištenje funkcije Automatsko čišćenje+

U režimima **Hlađenje** i **Odvlaživanje** unutrašnjoj jedinici se stvara vlaga. Vi možete smanjiti tu vlagu.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Comfort** oko 3 sekundi.



- Da biste najučinkovitije osušili unutrašnjost uređaja, radite uređaj u režimu **Ventilator** više od 1 sata.
- Jednom kada je funkcija **Automatsko čišćenje+** postavljena, ostaje omogućena dok se ne isključi.
- Ako se uređaj neće koristiti dugo vremena, pokrenite režim **Ventilator** na duže od 1 sat kako bi se uređaj u potpunosti osušio iznutra, prije nego što ga pohranite.
- Možete postaviti funkciju **Automatsko čišćenje+** čak i kada uređaj prestane s radom.

NAPOMENA

- Funkcija **Automatsko čišćenje+** je već podešena kada kupite uređaj. Ako ne želite koristiti ovu funkciju, isključite je.
- Vrijeme **Automatsko čišćenje+** se automatski postavlja prema uslovima korištenja uređaja, a status tok se prikazuje u vidu preostalih minuta na ekranu unutrašnje jedinice.
 - Vrijeme **Automatsko čišćenje+** je do 20 minuta.
- Uslovi sušenja unutar uređaja mogu se razlikovati od jednog do drugog postupka, jer on zavisi od temperature ili vlažnosti unutrašnjeg zraka.


Skidanje i zamjena zračnog filtera

NAPOMENA

- Nemojte savijati zračni filter jer se može slomiti.
- Pravilno namontirajte filter kako biste spriječili prodiranje prašine i drugih supstanci u uređaj.
- Broj i mjesto kukica mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.

Tip 1

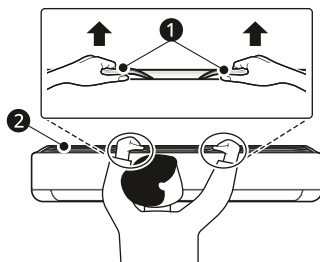
- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Locirajte drškice zračnog filtera na gornjem prednjem dijelu uređaja.




① Drškice

② Zračni filter

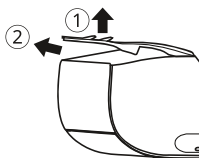
- 3 Blago povucite ručice nagore a zatim podignite cijeli filter da biste ga izvadili.



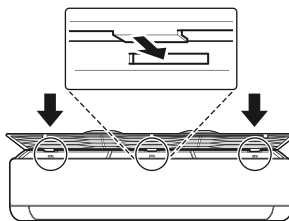
- 4 Uvucite kuke sa zračnog filtera u ureze na poleđini prednje ploče.



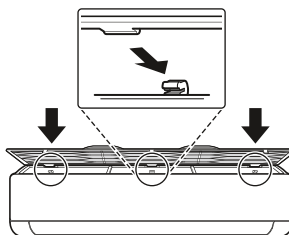- 5 Gurnite kuke nadalje, dok se ne zakače na mjesto.



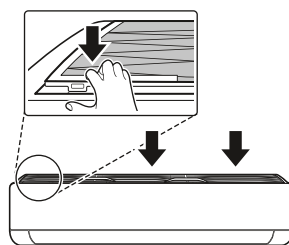
- 6 Kako biste se uvjerali da je filter pravilno montiran, pritisnite nadalje cijelu prednju dužinu filtera.




Tip 2

- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
 - Malo podignite obje strane poklopce.

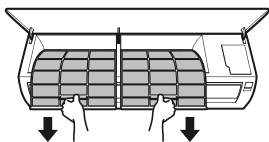- 3** Držeći drškice zračnih filtera, malo ih gurnite nadolje i uklonite iz unutrašnje jedinice.



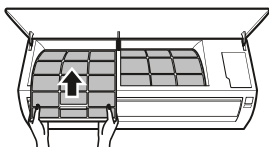- 4** Umetnite kukice na zračnim filterima u prednji poklopac.




- 5** Provjerite bočnu stranu prednjeg poklopa kako biste osigurali da su zračni filteri pravilno namontirani.


Čišćenje zračnog filtera

Očistite zračni filter svake 2 sedmice ili češće, ako je potrebno.

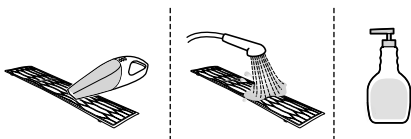- 1** Izvadite zračni filter iz uređaja.
- 2** Zračni filter očistite usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.



- 3** Filter osušite u hladu.

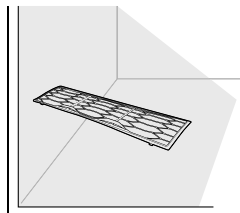

NAPOMENA

- Nemojte puštati uređaj u rad bez namještenog filtera.


Čišćenje zračnog filtera (na nekim modelima)

NAPOMENA

- Broj i mjesto dijelova mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.
- Funkcije mogu biti drugačije na različitim tipovima modela.


Tip 1

- 1** Isključite napajanje uređaja.
- 2** Izvadite zračni filter iz unutrašnje jedinice.
- 3** Izvadite filter za pročišćavanje zraka iz unutrašnje jedinice.



- 4** Očistite filter usisivačem.

- 5** Umetnite filter za pročišćavanje zraka.



- 6** Montirajte zračni filter.

- 7** Provjerite bočnu stranu prednjeg poklopca kako biste osigurali da su zračni filteri pravilno namontirani.

- 6** Montirajte zračni filter.


- 7** Provjerite bočnu stranu prednjeg poklopca kako biste osigurali da je zračni filter pravilno namontiran.

Tip 2

- 1** Isključite napajanje uređaja.


- 2** Izvadite zračne filtere iz unutrašnje jedinice.

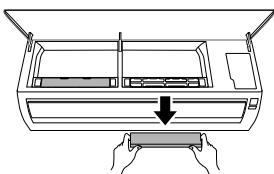- 3** Izvadite filter za pročišćavanje zraka iz unutrašnje jedinice.



- 4** Očistite filter usisivačem.

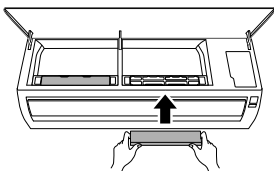- 5** Umetnite filter za pročišćavanje zraka.



RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije pozivanja servisa

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte lokalni servisni centar.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samo-dijagnostike

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **autodijagnostike**. Ako dođe do greške, lampica unutrašnjeg uređaja će bljeskati u intervalima od 2 sekunde. Ako dođe do toga, kontaktirajte lokalnog distributera ili servisni centar.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvukovi. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlage nizak. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Kabl za dovod napajanja je oštećen ili stvara pretjeranu toplotu. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Prekidač, automatski osigurač (sigurnosni, uzemljenje) ili osigurač ne radi ispravno. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Uređaj generira kôd greške iz svoje samo-dijagnostike. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
Nije moguće podesiti brzinu ventilatora.	Izabran je režim Jet ili Automatski rad. <ul style="list-style-type: none"> • U nekim režimima rada, ne možete podešavati brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kojem možete podesiti brzinu ventilatora.
Nije moguće podesiti temperaturu.	Izabran je režim Ventilator ili Jet. <ul style="list-style-type: none"> • U nekim režimima rada, ne možete podešavati temperaturu. Izaberite režim rada u kojem možete podesiti temperaturu.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	Uređaj se iznenada isključio. <ul style="list-style-type: none"> • Za aktivnost funkcije Tajmer isključivanja je možda isteklo vrijeme, što isključuje uređaj. Provjerite postavke tajmera.
	Za vrijeme rada je nestalo struje. <ul style="list-style-type: none"> • Sačekajte da struja opet dođe. Ako imate omogućenu funkciju Automatsko ponovno pokretanje, vaš uređaj će nastaviti raditi na posljednjem postavljenom radnom režimu nekoliko minuta nakon dolaska struje.
Uređaj ne radi.	Uređaj je iskopčan. <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li kabl za mrežno napajanje priključen na utičnicu ili su uključeni izolatori napajanja.
	Osigurač je eksplodirao ili je blokirano napajanje. <ul style="list-style-type: none"> • Zamijenite osigurač ili provjerite je li automatski osigurač preklopljen.
	Nestalo struje. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj kada nestane struje. • Kada struja dođe, pričekajte 3 minute a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li automatski osigurač preklopljen.
	Uređaj se automatski isključio u postavljenom vremenu. <ul style="list-style-type: none"> • Uključite uređaj.
	Baterija nije ispravno postavljena u bežičnom daljinskom upravljaču. <ul style="list-style-type: none"> • Osigurajte da se baterije ispravno postave u bežični daljinski upravljač. • Ako se baterije ispravno postave, ali uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovo.
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne cirkulira ispravno. <ul style="list-style-type: none"> • Osigurajte da nema zavjesa, roletni ili dijelova namještaja koji blokiraju prednji dio uređaja.
	Zračni filter je prljav. <ul style="list-style-type: none"> • Očistite filter za zrak svake 2 sedmice. • Za više informacija pogledajte "Čišćenje filtera za zrak".
	Temperatura prostorije je previsoka. <ul style="list-style-type: none"> • Ljeti, potpuno hlađenje unutrašnjeg zraka može malo potrajati. U tom slučaju izaberite režim Jet kako biste brzo rashladili unutrašnji zrak.
	Hladan zrak izlazi iz prostorije. <ul style="list-style-type: none"> • Osigurajte da hladan zrak ne izlazi kroz otvore za ventilaciju prostoriji.
	Ciljana temperatura je viša od trenutne temperature. <ul style="list-style-type: none"> • Postavite ciljanu temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	<p>U blizini je izvor grijanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izbjegavajte korištenje generatora toplote kao što su električne rerne ili plinske ploče za kuhanje dok radi klima uređaj.
	<p>Izabran je režim Ventilator.</p> <ul style="list-style-type: none"> Za vrijeme rada u režimu Ventilator, zrak duva iz uređaja bez hlađenja ili grijanja unutrašnjeg zraka. Promijenite režim rada na hlađenje.
	<p>Vanjska temperatura za previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> Efekat hlađenja možda nije dovoljan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi iako je uređaj isključen.	<p>Izvršava se funkcija Automatsko čišćenje+.</p> <ul style="list-style-type: none"> Omogućite funkciji Automatsko čišćenje+ nastavak rada jer ona umanjuje su preostalu vlagu u unutrašnjoj jedinici. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Otvor za izlaz zraka na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	<p>Ohlađeni zrak iz uređaja stvara maglu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kada se smanji temperatura prostorije, ova pojava će nestati.
Curi voda iz vanjske jedinice.	<p>Prilikom grijanja, kondenzovana voda kapa iz izmjenjivača toplote.</p> <ul style="list-style-type: none"> Za ovo je potrebno postavljanje crijeva za odvod ispod posude. Kontaktirajte instalatera.
Javljaju se buka ili vibracije.	<p>Može se čuti zvuk škljocanja kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog kretanja prekretnog ventila.</p> <p>Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire zbog naglih promjena temperature.</p> <p>Zvuk strujanja ili duvanja: ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
Unutrašnja jedinica ispušta miris.	<p>Miris (kao što je dim cigarete) može da se apsorbuje u unutrašnju jedinicu i ispusti strujanjem zraka.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ako miris ne nestane, potrebno je oprati filter. Ako to ne uspije, kontaktirajte servisni centar za čišćenje izmjenjivača toplote.
Uređaj ne ispušta topli zrak.	<p>Kada počne režim Grijanje lopatica je gotovo zatvorena i zrak ne izlazi, iako vanjska jedinica radi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ovo je normalno. Pričekajte dok uređaj ne proizvede dovoljno toplog zraka za duvanje kroz unutrašnju jedinicu.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta topli zrak.	Vanjska jedinica je u režimu Odmrzavanja. <ul style="list-style-type: none"> U režimu Grijanje na zavojnicama se nakupljaju led i inje kada vanjska temperatura padne. Režim Odmrzavanje smanjuje sloj inja na zavojnici i taj bi se postupak trebao završiti za oko 15 minuta.
	Vanjska temperatura za preniska. <ul style="list-style-type: none"> Efekat grijanja možda nije dovoljan.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućni uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi koju koristite za pokušaj povezivanja nije tačna. <ul style="list-style-type: none"> Nađite Wi-Fi mrežu povezanu s vašim pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Uključeni su mobilni podaci za vaš pametni telefon. <ul style="list-style-type: none"> Isključite Mobilne podatke na pametnom telefonu i registrirajte uređaj koristeći Wi-Fi mrežu.
	Naziv bežične mreže (SSID) je nepravilno postavljen. <ul style="list-style-type: none"> Naziv bežične mreže (SSID) bi trebao biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove.)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Podržava se samo frekvencija rutera od 2,4 GHz. Postavite bežični ruter na 2,4 GHz i povežite uređaj na bežični ruter. Da biste provjerili frekvenciju rutera, obratite se svom operateru internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Razdaljina između uređaja i rutera je prevelika. <ul style="list-style-type: none"> Ako je razdaljina između uređaja i rutera prevelika, signal može biti slab i veza možda neće biti ispravno konfigurirana. Pomjerite ruter tako da bude bliže uređaju.



Escaneja el codi QR
per veure el manual.



MANUAL DE L'USUARI

CONDICIONADOR D'AIRE



Per tal d'utilitzar el producte amb seguretat i comoditat, llegiu el manual de l'usuari abans d'utilitzar el producte.

CATALÀ

TIPUS: MUNTAT A LA PARET

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL	3
INSTRUCCIONS D'ADVERTÈNCIA	4
INSTRUCCIONS DE PRECAUCIÓ	9

FUNCIONAMENT

Abans d'utilitzar l'aparell	12
Descripció del producte	13
Preparació prèvia a l'ús	14
Descripció general del control remot sense fil	15
Utilitzar els modes operatius.....	18
Utilitzar les funcions especials	23

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Aplicació LG ThinQ	29
Diagnòstic utilitzant LG ThinQ.....	32

MANTENIMENT

Neteja	33
--------------	----

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions	39
--	----

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL

Les següents directrius de seguretat tenen l'objectiu d'evitar riscos o danys imprevistos deguts a un funcionament insegur o incorrecte de l'aparell.

Les directrius es divideixen en "ADVERTÈNCIA" i "PRECAUCIÓ", tal com es descriu a continuació.

Missatges de seguretat



Aquest símbol es mostra per indicar qüestions i operacions que poden suposar un risc.

Llegiu atentament la part amb aquest símbol i seguïu les instruccions per evitar riscos.



ADVERTÈNCIA

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions greus o la mort.



PRECAUCIÓ

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions lleus o danys al producte.

Comentaris sobre el refrigerant inflamable

Els símbols següents es mostren a l'aparell.



Aquest símbol indica que l'aparell utilitza un refrigerant inflamable. Si hi ha una fuga del refrigerant i s'exposa a una font d'ignició externa, hi ha perill d'incendi.



Aquest símbol indica que cal llegir el manual de l'usuari atentament.



Aquest símbol indica que el personal de servei hauria de manejar aquest material consultant el manual d'instal·lació.



Aquest símbol indica que la informació està disponible al manual de l'usuari o al manual d'instal·lació.

INSTRUCCIONS D'ADVERTÈNCIA

⚠️ ADVERTÈNCIA

- Per reduir el risc d'explosió, incendi, mort, descàrrega elèctrica, lesions o escaldades a les persones quan utilitzeu aquest producte, seguïu les precaucions bàsiques, incloses les següents:

Seguretat tècnica

- Aquest aparell pot ser utilitzat per nens majors de 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements, sempre que sigui sota supervisió o que hagin rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i entenguin els riscos associats. Cal evitar que els nens juguin amb l'aparell i que el netegin o en duguin a terme el manteniment sense supervisió.
- Les instal·lacions o reparacions fetes per persones no autoritzades poden suposar un perill per a vostè i altres persones.
- La informació continguda al manual està dirigida a un tècnic de servei qualificat que estigui familiaritzat amb els procediments de seguretat i equipat amb les eines i instruments de prova adequats.

- No llegir i seguir les instruccions d'aquest manual pot provocar avaries, danys materials, danys personals i/o la mort.
- El refrigerant i l'espuma aïllant de l'aparell són residus que requereixen una gestió especial. Consulteu un agent de servei o persona qualificada abans de llençar-los.
- Quan calgui substituir el cable d'alimentació, la tasca de substitució l'ha de dur a terme personal autoritzat que utilitzi només peces de recanvi autèntiques.
- Si el cable d'alimentació està deteriorat, l'ha de substituir el fabricant, un agent de servei o una persona igualment qualificada per tal de prevenir riscos.
- L'aparell s'ha d'instal·lar d'acord amb les normatives nacionals sobre el cablejat.
- Cal incorporar mitjans per desconectar-lo a la instal·lació elèctrica d'acord amb les normes de cablejat.
- Cal que l'aparell estigui connectat a terra correctament per minimitzar el risc de descàrrega elèctrica.
- No talleu o retireu la connexió de terra de l'endoll.
- Per connectar l'aparell a terra no n'hi ha prou d'acoblar el cable de terra al cargol de la coberta de la presa a no ser que aquest sigui de metall, no estigui aïllat i la presa estigui connectada a terra a través de la instal·lació elèctrica de l'habitatge.
- Si teniu dubtes sobre si el condicionador d'aire està connectat a terra adequadament, feu que un electricista qualificat comprovi la presa i el circuit.
- Aquest aparell no està dissenyat per ser accessible al públic general.

Instal·lació

- Poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat a l'hora d'instal·lar o canviar de lloc el condicionador d'aire.
- No instal·leu el condicionador d'aire sobre una superfície inestable o on hi hagi perill que caigui.
- No instal·leu l'aparell en atmosferes potencialment explosives.

- No instal·leu el condicionador d'aire on hi hagi emmagatzemats líquids o gasos inflamables, com ara gasolina, propà, dissolvent de pintura, etc.
- Instal·leu el panell i la coberta de la caixa de control de manera segura.
- Instal·leu una presa elèctrica exclusiva i un disjuntor abans d'utilitzar el condicionador d'aire.
- Utilitzeu un disjuntor i un fusible estàndards que s'ajustin a la potència del condicionador d'aire.
- Assegureu-vos que el tub i el cable d'alimentació que connecten la unitat interior i l'exterior no estiguin massa tibats quan instal·leu el condicionador d'aire.
- Cal que el cablejat interior i exterior estiguin ben assegurats i que el recorregut del cable garanteixi que cap força l'estiri del terminal. Les connexions inadequades o soltes poden generar calor o provocar un incendi.
- No connecteu el cable de terra a un tub de gas, un parallamps o un cable de terra del telèfon.
- Utilitzeu gasos no inflamables (nitrogen) per comprovar que no hi hagi fuites i per purgar l'aire; l'ús d'aire comprimit o gasos inflamables pot provocar incendis o explosions.

Funcionament

- No modifiqueu o allargueu el cable d'alimentació. Les ratllades o pelar l'aïllant dels cables d'alimentació poden provocar incendis o descàrregues elèctriques i s'haurien de substituir.
- Assegureu-vos que el cable d'alimentació no estigui brut, solt ni trencat.
- No col·loqueu objectes sobre el cable d'alimentació.
- No col·loqueu un calefactor o altres aparells de calefacció a prop del cable d'alimentació.
- Prengueu mesures per assegurar-vos que el cable d'alimentació no s'arrenqui o es faci malbé durant el funcionament.

- No toqueu, manegeu o repareu mai el condicionador d'aire amb les mans mullades.
- No inseriu les mans o altres objectes per l'entrada o la sortida d'aire mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
- Assegureu-vos que els infants no colpegin o s'enfilin a la unitat exterior.
- Assegureu-vos d'utilitzar només les parts incloses a la llista de recanvis. No intenteu modificar l'aparell mai.
- No toqueu el tub refrigerant, el tub d'aigua o cap de les parts internes mentre l'aparell estigui en funcionament o just després.
- No deixeu substàncies inflamables com la gasolina, el benzè o dissolvents a prop del condicionador d'aire.
- No utilitzeu el condicionador d'aire durant períodes llargs de temps en espais petits sense una ventilació adequada.
- Assegureu-vos que hi ha una ventilació suficient quan s'utilitzen simultàniament el condicionador d'aire i un aparell de calefacció com ara un calefactor.
- No bloquegeu l'entrada i la sortida d'aire.
- Talleu l'alimentació elèctrica si hi ha cap soroll, olor o fum que surti del condicionador d'aire.
- Poseu-vos en contacte amb un centre de servei si una inundació submergeix el condicionador d'aire.
- En cas de fuga de gas (com ara freó, gas propà, gas LP, etc.) ventileu bé abans de tornar a utilitzar el condicionador d'aire.
- Talleu l'alimentació elèctrica immediatament si hi ha una apagada o una tempesta.

Control remot

- Extraieu les piles si no heu d'utilitzar el control remot durant un període llarg de temps.
- No barregeu mai tipus de piles diferents, o piles velles i noves per al control remot.
- No recarregueu o desmunteu les piles.

- Deixeu d'utilitzar el control remot si hi ha un vessament líquid de la pila. Si la roba o la pell han estat exposades al líquid vessat de la pila, netegeu-los amb aigua neta.
- Si s'ha ingerit el líquid vessat de la pila, esbandiu la boca a fons i consulteu un metge.
- Llenceu les piles a un lloc en què no hi hagi perill de foc.

Manteniment

- Abans de netejar o fer-ne el manteniment, desconnecteu l'alimentació elèctrica i espereu fins que s'aturi el ventilador.
- No netegeu mai l'aparell ruixant-lo directament amb aigua.

Refrigerant

General

- Utilitzeu només el refrigerant especificat a l'etiqueta del condicionador d'aire.
- No feu servir refrigerants no certificats.
- No introduïu aire o gas al sistema a excepció del refrigerant especificat.
- No toqueu el refrigerant que vessi durant la instal·lació o reparació.
- Assegureu-vos que no hi hagi fuites de refrigerant després d'instal·lar o reparar el condicionador d'aire.
- Cal emmagatzemar l'aparell de manera que s'evitin danys mecànics.

Nomes R32



- Les persones involucrades en la manipulació o obertura d'un circuit de refrigeració han d'estar acreditades amb un certificat actual vàlid

d'una autoritat avaluadora acreditada del sector, que n'autoritzi la competència de manipular refrigerants amb seguretat d'acord amb una especificació d'avaluació reconeguda pel sector.

- El manteniment només s'ha de dur a terme com recomana el fabricant de l'aparell. El manteniment i reparació que requereixin l'ajuda d'altre personal qualificat, ha de dur-se a terme sota la supervisió de la persona competent en l'ús de refrigerants inflamables.
- Cal emmagatzemar l'aparell en una zona ben ventilada en què la mida de l'habitació es correspongui a l'àrea especificada per al funcionament.
- Mantingueu les entrades de ventilació establertes lliures d'obstruccions.
- Cal emmagatzemar l'aparell en habitacions en què no hi hagi flames obertes en funcionament continu (per exemple, aparells de gas en funcionament) i fonts d'ignició (per exemple, calefactores elèctrics en funcionament).

INSTRUCCIONS DE PRECAUCIÓ

PRECAUCIÓ

- Per reduir el risc de lesions lleus, avaries o danys al producte o a l'habitatge quan utilitzeu aquest producte, seguiu les precaucions bàsiques, incloses les següents:

Instal·lació

- Transporteu el condicionador d'aire entre dues persones o amb un toro.
- Instal·leu la unitat exterior de manera que quedi fora de la llum solar directa. No col·loqueu la unitat interior a on quedi directament exposada a la llum solar a través de les finestres.
- No instal·leu el condicionador d'aire en una zona esposada directament al vent marí (aerosol marí).

- Instal·leu el tub de desguàs adequadament per drenar correctament la condensació d'aigua.
- Instal·leu el condicionador d'aire en un lloc que la unitat exterior ni els gasos d'escapament suposin un inconvenient pels veïns. En cas contrari, es poden produir conflictes amb els veïns.
- Llenceu de forma segura els materials d'embalatge, com ara caragols, claus, bosses de plàstic i bateries amb l'embalatge adequat després de fer la instal·lació o reparació.
- Exerceu la precaució quan desemboliqueu o instal·leu el condicionador d'aire.

Funcionament

- Assegureu-vos que el filtre està instal·lat abans de posar en funcionament el condicionador d'aire.
- No ingeriu l'aigua drenada del condicionador d'aire.
- No col·loqueu objectes sobre el condicionador d'aire.
- No deixeu funcionar el condicionador d'aire molta estona quan hi hagi molta humitat o quan una porta o finestra hagi quedat oberta.
- No exposeu persones, animals o plantes a l'aire fred o calent del condicionador d'aire durant períodes llargs de temps.
- No utilitzeu el producte per a finalitats específiques, com ara preservar menjar, obres d'art, etc. El condicionador d'aire està dissenyat per als consumidors i no és un sistema de refrigeració precís. Hi ha perill de danys o pèrdua material.

Manteniment

- Utilitzeu un tamboret o escala resistent quan netegeu, feu manteniment o repareu el condicionador d'aire a certa alçada.
- No utilitzeu productes de neteja forts o dissolvents ni ruixeu amb aigua l'aparell mentre el netegeu. Utilitzeu un drap suau.
- No toqueu mai les parts de metall del condicionador d'aire quan n'extraieu el filtre d'aire.

- Per a netejar l'interior, poseu-vos en contacte amb un centre o distribuïdor de serveis autoritzat. Utilitzar detergents agressius pot corroir o malmetre l'aparell.

FUNCIONAMENT

Abans d'utilitzar l'aparell

Comentaris sobre el funcionament

- Ajusteu la direcció de l'aire verticalment o horitzontalment per fer circular l'aire.
- Accelereu el ventilador per refredar o escalfar l'aire ràpidament, en un període curt de temps.
- Apagueu l'aparell i obriu les finestres periòdicament per ventilar. La qualitat de l'aire de l'interior pot empitjorar si s'utilitza durant períodes llargs de temps.
- Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes. La pols i impureses acumulades al filtre d'aire poden bloquejar el flux d'aire i reduir el rendiment de l'aparell.


Suggeriments per estalviar energia

- No refredeu l'espai amb excés. Pot ser perjudicial per a la vostra salut i consumeix més electricitat.
- Bloquegeu l'entrada de llum solar amb persianes o cortines mentre utilitzeu l'aparell.
- Mantingueu les portes i finestres ben tancades mentre utilitzeu l'aparell.

Descripció del producte


Muntat a la paret

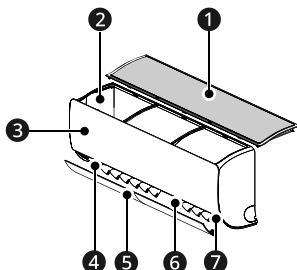Tipus 1



- 1 Filtre d'aire
- 2 Reixetes d'entrada d'aire
- 3 Coberta frontal
- 4 Reixetes de sortida d'aire

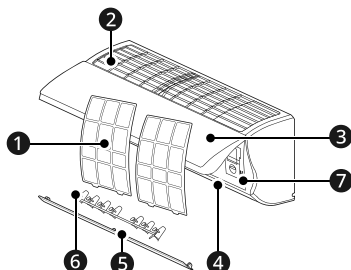Tipus 2



- 5 Deflector d'aire (Deflector vertical)
- 6 Deflector d'aire (Lamel·la horitzontal)
- 7 Botó d'encesa

NOTA

- La quantitat i ubicació de les parts pot variar en funció del model de l'aparell.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.

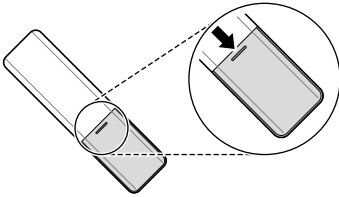
Preparació prèvia a l'ús

- No utilitzeu bateries que no siguin alcalines.


Inserir les piles al control remot sense fil

Inseriu piles AAA (1,5 V) al control remot sense fil.


- 1 Retireu la tapa de les piles.



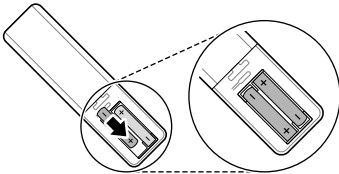- 2 Col·loqueu les piles noves i assegureu-vos que els pols + i - de les piles estan orientats correctament.



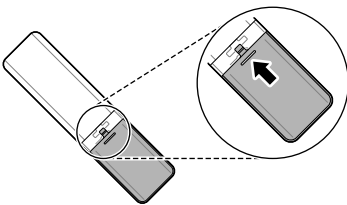- 3 Torneu a recol·locar la tapa fent-la lliscar fins a la posició correcta.




NOTA

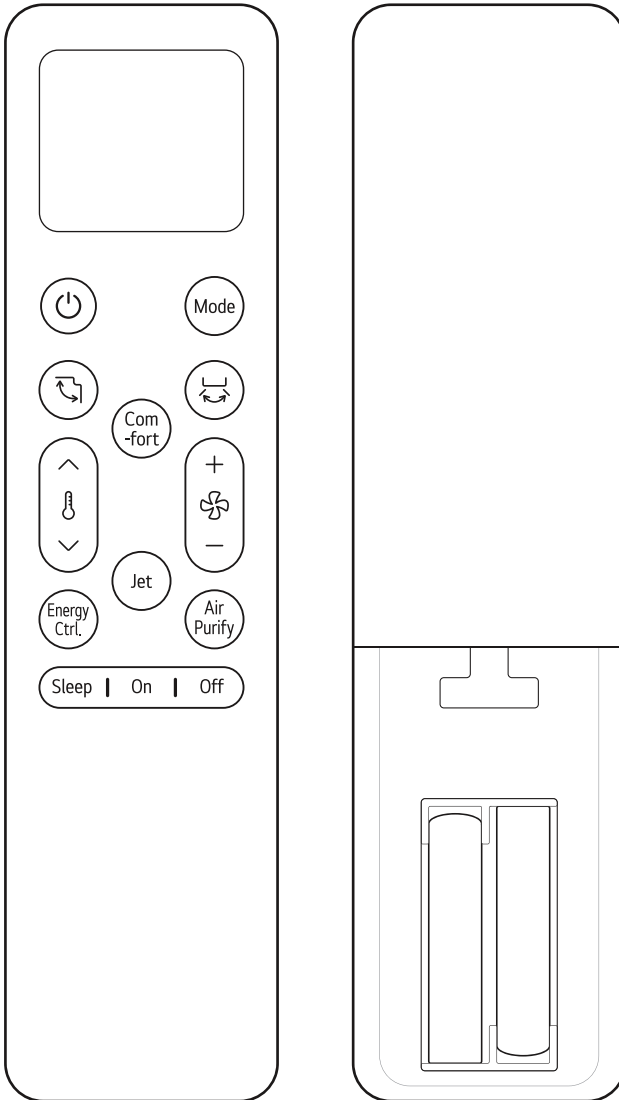





- Quan la pantalla del control remot sense fil comenci a esvair-se, substituïu les piles AAA (1,5 V).
- No utilitzeu piles velles i noves a la vegada.








Descripció general del control remot sense fil

Control remot sense fil

Podeu manejar l'aparell de manera més convenient amb el control remot sense fil.



Imatge	Descripció
	<p>Encesa Encén o apaga l'aparell.</p> <hr/> <p>Connectar-se a LG ThinQ Premeu el botó Encesa durant 3 segons per preparar l'estat per connectar l'aparell i el Wi-Fi.</p> <hr/>
	<p>Mode Tria el mode de funcionament desitjat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cada cop que premeu el botó es canvia el mode en aquest ordre: Refrigeració → Automàtic → Deshumidificació → Calefacció → Ventilador <hr/> <p>Diagnosis Mantingueu premut el botó Mode durant uns 3 segons per comprovar ràpidament la informació de manteniment de l'aparell.</p> <hr/>
	<p>Vaivé vertical Ajusta la direcció del flux d'aire amunt i avall.</p> <hr/> <p>Low Heat Manteniu premut el botó de Vaivé vertical durant uns 3 segons per fer funcionar el sistema de calefacció per mantenir una temperatura mínima a l'habitació.</p> <hr/>
	<p>Vaivé horitzontal Ajusta la direcció del flux d'aire a esquerra i dreta.</p> <hr/> <p>Room Temp. Manteniu premut el botó de Vaivé horitzontal durant uns 3 segons per mostrar la temperatura de l'habitació.</p> <hr/>
	<p>Comfort Ajusta el flux d'aire per desviar-lo. Podeu evitar l'exposició directa a l'aire.</p> <hr/> <p>Auto Clean Mantingueu premut el botó Comfort durant uns 3 segons per eliminar la humitat restant dins de l'aparell després d'apagar-lo.</p> <hr/>
	<p>Temperatura ^, v Ajusta la temperatura de l'ambient objectiu.</p> <hr/>

Imatge	Descripció
	<p>Velocitat del ventilador +, - Ajusta la velocitat del ventilador.</p>
	<p>Jet Canvia la temperatura de l'ambient ràpidament.</p> <p>Light Mantingueu premut el botó Jet durant 3 segons per encendre i apagar la pantalla de la unitat interior.</p>
	<p>Energy Ctrl. Redueix la potència d'entrada. Podeu controlar el consum d'energia.</p> <p>Consumption Mantingueu premut el botó Energy Ctrl. durant uns 3 segons per configurar si es mostra o no la informació referent a l'energia.</p>
	<p>Air Purify El generador d'ions utilitza milions d'ions per millorar la qualitat de l'aire interior.</p> <p>Mute Mantingueu premut el botó Air Purify durant 3 segons per a desactivar el xiulet.</p>
	<p>Sleep Apaga l'aparell a l'hora desitjada. Utilitzeu-lo abans d'anar a dormir.</p> <p>Clear Mantingueu premut el botó Sleep durant uns 3 segons per cancel·lar la configuració del temporitzador de descans.</p>
	<p>On Encén l'aparell automàticament a l'hora desitjada.</p> <p>Clear Mantingueu premut el botó On durant uns 3 segons per cancel·lar la configuració del temporitzador d'encesa.</p>
	<p>Off Apaga l'aparell automàticament a l'hora desitjada.</p> <p>Clear Mantingueu premut el botó Off durant uns 3 segons per cancel·lar la configuració del temporitzador d'apagada.</p>

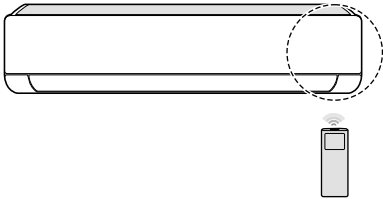
NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.

Utilitzar els modes operatius

Funcionament amb el control remot sense fil

Apunteu amb el control remot sense fil cap al receptor del senyal del costat dret de l'aparell per fer-lo funcionar.



NOTA

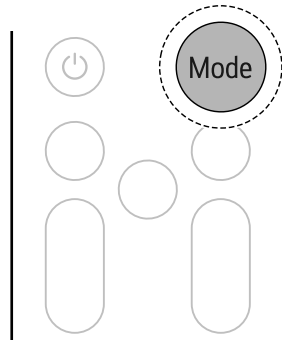
- El control remot pot fer funcionar altres aparells electrònics si apunta cap a ells. Assegureu-vos que apunteu el control remot sense fil cap al receptor del senyal de l'aparell.
- Per a un funcionament correcte, utilitzeu un drap suau per netejar el transmissor i el receptor del senyal.
- Si una funció inclosa en el control remot no està disponible a l'aparell, l'aparell potser ho indicarà amb un senyal acústic.

Modes de Refrigeració, Automàtic, Deshumidificació, Calefacció, Ventilador

Podeu canviar el mode de funcionament amb l'aparell en marxa.

- 1 Enceneu l'aparell.

- 2 Premeu el botó **Mode** diverses vegades per canviar el mode de funcionament.



Mode de **Refrigeració**



Mode de **Funcionament automàtic** /
Mode de **Canvi automàtic**

- Automatitza el procés d'elecció de la configuració adequada per a aquest espai.



Mode de **Deshumidificació**

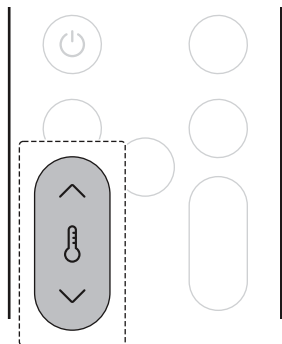


Mode de **Calefacció**



Mode de **Ventilador**

- 3 Premeu el botó **▲** o **▼** per configurar la temperatura objectiu.





Comentaris sobre cada mode de funcionament

Mode de Deshumidificació

- Amb el mode de **Deshumidificació**, pot ser que el compressor i el ventilador interior no funcionin, per evitar una refrigeració excessiva.

Mode de Ventilador

- Es mostra  o  a algunes unitats interiors
- No podeu ajustar la temperatura.

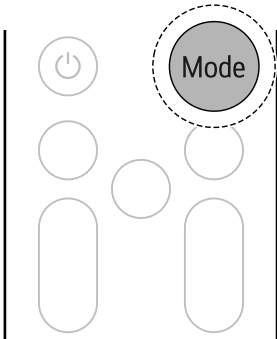
Mode d'Alta potència

Per canviar la temperatura de l'ambient ràpidament.


- El mode d'**Alta potència** està disponible amb els modes de **Refrigeració** i **Calefacció**.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **Mode** repetidament per seleccionar el mode desitjat.



3 Premeu el botó **Jet**.

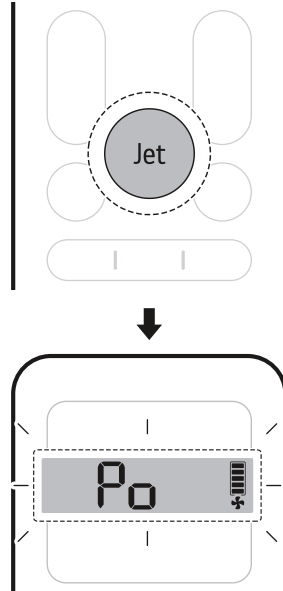

NOTA

- **Mode de refrigeració d'alta potència**

S'emet un potent flux d'aire fred durant 30 minuts. Al cap de 30 minuts, l'aparell tornarà automàticament a la configuració anterior.

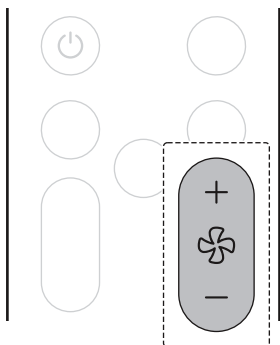
- **Mode de calefacció d'alta potència**

S'emet un potent flux d'aire calent durant 30 minuts. Al cap de 30 minuts, l'aparell tornarà automàticament a la configuració anterior.

- El mode de **Calefacció d'alta potència** no està disponible en alguns models.
- El mode d'**Alta potència** pot funcionar diferent del que es mostra al control remot sense fil.
- Si seleccioneu el mode **Jet** en el mode de **Deshumidificació**, funcionarà en el mode de **Refredament Jet**.

Ajustar la velocitat del ventilador

Podeu ajustar la velocitat del ventilador prement el botó **+** o **-** repetidament.



Velocitat	Icona del control remot sense fil	Icona de la unitat interior
Automàtic		-
Elevada		F5
Mitjana - Elevada		F4
Mitjana		F3
Mitjana - Baixa		F2
Baixa		F1

NOTA

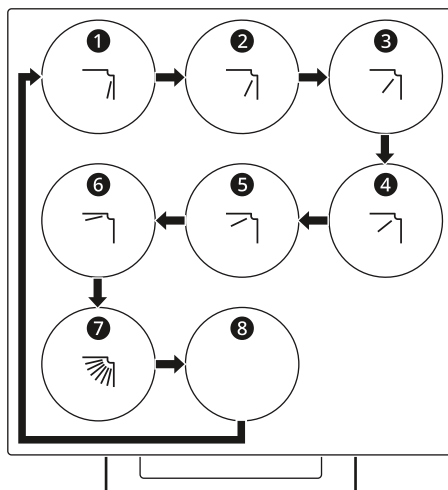
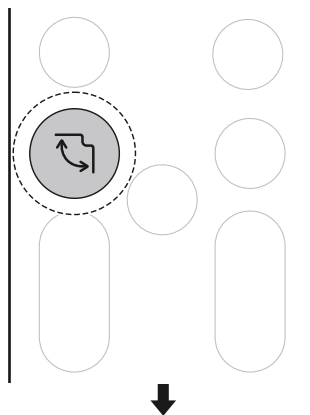
- La velocitat del ventilador de l'automàtic s'ajusta automàticament.
- Les icones de la unitat interior es mostren en algunes unitats interiors.
- La pantalla de la unitat interior mostra les icones de velocitat del ventilador durant només 5 segons i torna a la temperatura configurada.

Ajustar la direcció del flux d'aire

Podeu ajustar la direcció del flux d'aire verticalment o horitzontalment.


Ajustar la direcció vertical



- Premeu el botó repetidament per ajustar la direcció del flux d'aire.




- Seleccioneu per ajustar la direcció vertical del flux d'aire automàticament.

Ajustar la direcció horitzontal

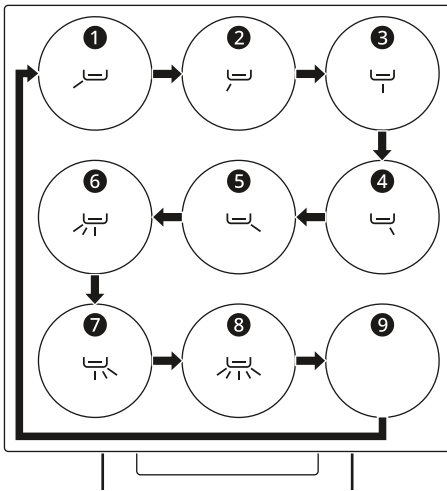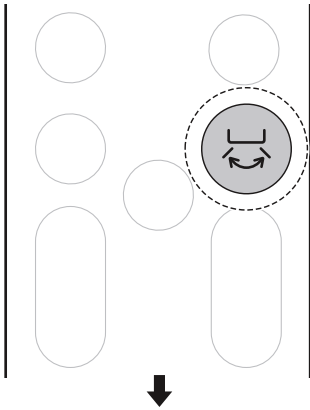- Premeu el botó  repetidament per ajustar la direcció del flux d'aire.



- Seleccioneu  per ajustar la direcció horitzontal del flux d'aire automàticament.

NOTA

- Ajustar el deflector d'aire arbitràriament pot provocar avaries de l'aparell.
- En reiniciar-lo, l'aparell utilitza l'última direcció del flux d'aire configurada. La posició del deflector d'aire pot no coincidir amb la icona de la pantalla del control remot sense fil. Quan això passi, ajusteu la direcció del flux d'aire un altre cop.


- Aquesta funció pot funcionar diferent del que es mostra al control remot sense fil.

Control manual


Si el control remot sense fil no està disponible, podeu encendre i apagar l'aparell prement el botó d'Encesa ❶ de la unitat interior.

- 1 Obriu el deflector vertical (tipus 1) o la coberta frontal (tipus 2).
- 2 Premeu el botó d'Encesa ❶.

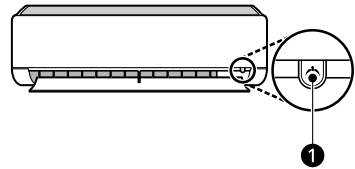Tipus 1



Tipus 2

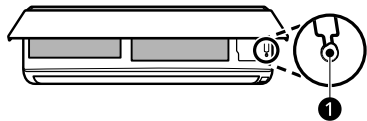

NOTA

- El motor de pas a pas podria estar avariats si el deflector vertical s'obri ràpidament.
- La velocitat del ventilador és alta per defecte.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.
- La temperatura no es pot modificar amb el botó d'Encesa ❶.

NOTA

- En els models amb **només refrigeració**, la temperatura està configurada a 22 °C per defecte.
- En els models amb **refrigeració i calefacció**, la temperatura està configurada entre 22 °C i 24 °C per defecte.

Restaurar configuracions anteriors

Quan el condicionador d'aire s'encén un altre cop després d'un tall elèctric, la funció **Reinici automàtic** restaura la configuració anterior.

Quan s'utilitza l'aparell per primera vegada, la funció **Reinici automàtic** està configurada. Podeu cancel·lar i configurar aquesta funció prement el botó d'**Encesa 1** de la unitat interior.

Cancel·lar el reinici automàtic


- 1 Obriu el deflector vertical (tipus 1) o la coberta frontal (tipus 2).
- 2 Mantingueu premut el botó d'**Encesa 1** durant 6 segons.
- 3 Quan l'aparell emeti dos xiulets, deixeu de prémer el botó d'**Encesa 1**. El llum s'encendrà dues vegades. Això es repeteix 4 vegades.

Configurar el reinici automàtic


- 1 Obriu el deflector vertical (tipus 1) o la coberta frontal (tipus 2).
- 2 Mantingueu premut el botó d'**Encesa 1** durant 6 segons.

- 3 Quan l'aparell emeti dos xiulets, deixeu de prémer el botó d'**Encesa 1**. El llum s'encendrà. Això es repeteix 4 vegades.

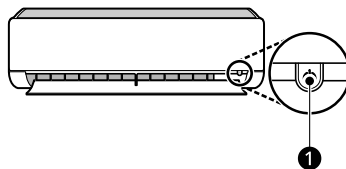Tipus 1



Tipus 2

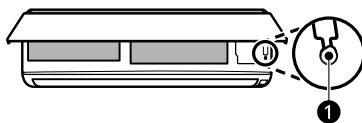

NOTA

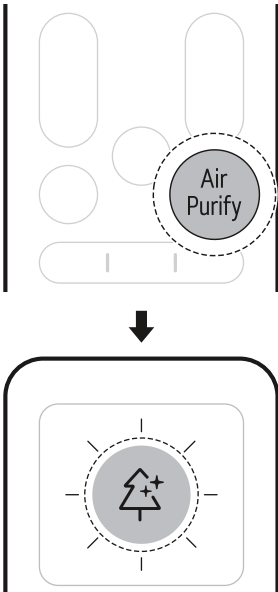
- Aquesta funció pot variar segons el tipus de model.
- Si manteniu premut el botó d'**Encesa 1** durant 3-5 segons, en lloc de 6 segons, l'aparell duu a terme una prova. En aquesta prova, l'aparell bufa aire fred potent durant 18 minuts i torna a la configuració de fàbrica per defecte.

Utilitzar les funcions especials

Funció de purificació d'aire (en alguns models)

Podeu subministrar aire net i fresc mitjançant partícules d'ions i el filtre.

- Premeu el botó **Air Purify**.



Funció	Descripció
Ionitzador	Els ions de l'ionitzador redueixen els bacteris de la superfície i altres substàncies nocives.

⚠️ ADVERTÈNCIA

- No toqueu l'ionitzador durant el funcionament.

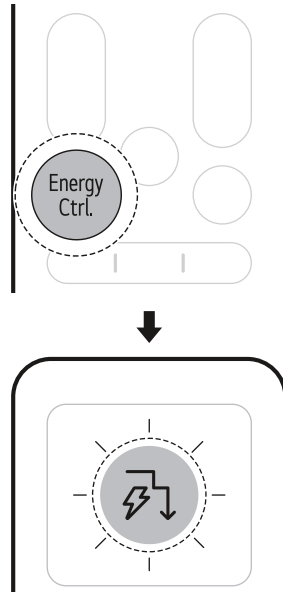
NOTA

- Podeu utilitzar aquesta funció sense encendre l'aparell.


Funció de control d'energia activa

Podeu reduir la potència elèctrica d'entrada.

- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Premeu el botó **Energy Ctrl.** repetidament per seleccionar el pas desitjat.



Pas	Pantalla de visualització	Descripció
1	80 %	La potència d'entrada es redueix un 20% comparat amb la potència nominal d'entrada.
2	60 %	La potència d'entrada es redueix un 40% comparat amb la potència nominal d'entrada.

Pas	Pantalla de visualització	Descripció
3 (en alguns models)	 40 %	La potència d'entrada es redueix un 60% comparat amb la potència nominal d'entrada.

NOTA

- 80, 60, 40 o L (pas 1), LL (pas 2) es mostra en algunes unitats interiors.
- Aquesta funció està disponible amb el mode **Refrigeració**.
- El rendiment es pot veure reduït quan la funció de **Control d'energia activa** està activada.
- La temperatura objectiu es mostra durant uns 5 segons si premeu el botó **▲** o **▼**.
- La velocitat del ventilador es mostra durant uns 5 segons si premeu el botó **+** o **-**.
- Pot ser que aquesta funció no estigui disponible si l'aparell està connectat a una unitat exterior múltiple.

Temporitzador del mode de descans

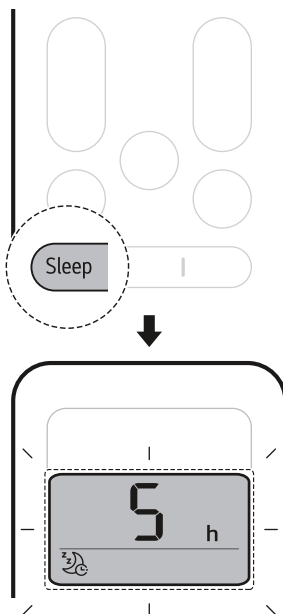
Podeu configurar l'aparell perquè s'apagui automàticament al cap d'una estona determinada. L'aparell canviarà automàticament la temperatura i la velocitat del ventilador.

Aquesta funció es pot configurar quan l'aparell està encès.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **Sleep** repetidament per establir l'hora desitjada.

- Començant amb 30 minuts, el temporitzador de descans es pot configurar amb increments d'una hora fins a 12 hores.



NOTA

- La pantalla de la unitat interior mostra el temps configurat des d'1 Hr a 12 Hr durant només 5 segons i, després, desapareix en alguns models.
- En els modes de **Refrigeració** i **Deshumidificació**, la temperatura augmenta un 1 °C al cap de 30 minuts i un 1 °C addicional al cap de 30 minuts més per a un millor descans. La temperatura augmenta fins a 2 °C des de la temperatura predeterminada i fins a 30 °C.
- Encara que l'indicador de la velocitat del ventilador a la pantalla es pugui canviar, la velocitat del ventilador s'ajusta automàticament.
- En el mode de **Calefacció**, la temperatura augmenta un 1 °C al cap d'1 hora i un 1 °C addicional al cap d'1 hora més per a un millor descans. La temperatura augmenta fins a 2 °C des de la temperatura predeterminada.
 - Pot ser que la temperatura no canviï automàticament si l'aparell està connectat a una unitat exterior múltiple.

- Per a cancel·lar la configuració del temporitzador de descans, mantingueu premut el botó **Sleep** durant uns 3 minuts.

El **Temporitzador d'encesa** i el **Temporitzador d'apagada** es poden configurar junts.

Configurar el temporitzador d'encesa

Podeu activar o cancel·lar la funció tant si l'aparell està encès com apagat.

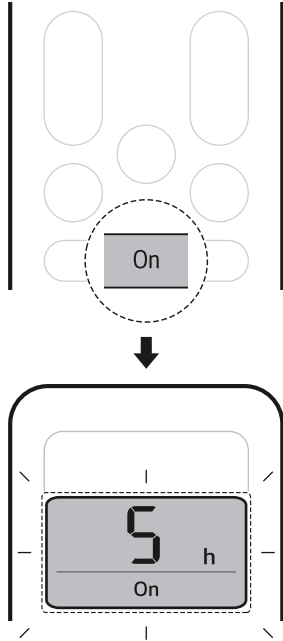
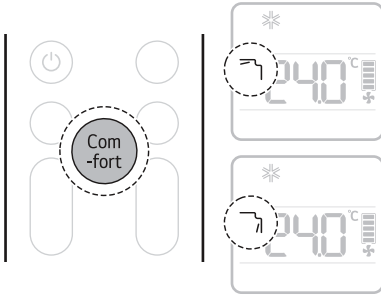
- Premeu el botó **On** repetidament per establir l'hora desitjada.
 - El temps es pot configurar fins a 24 hores.

Funció de Aire comfortable

Podeu establir el deflector a una posició predefinida per desviar el subministrament d'aire i que els ocupants de la sala no n'estiguin directament exposats.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **Comfort** repetidament i seleccioneu la direcció desitjada.



NOTA

- Es mostra o a algunes unitats interiors.
- Aquesta funció es desactiva quan premeu el botó **Mode**.
- Aquesta funció es desactiva i Funció es configura la funció **Ajustar la direcció vertical** quan premeu el botó **Vaivé vertical**.
- Quan aquesta funció està desactivada, el deflector vertical funciona automàticament depenent del mode d'ajust.

NOTA

- Per cancel·lar la configuració del temporitzador d'encesa, premeu i mantingueu premut el botó **On** durant uns 3 segons.

Configurar el temporitzador d'apagada

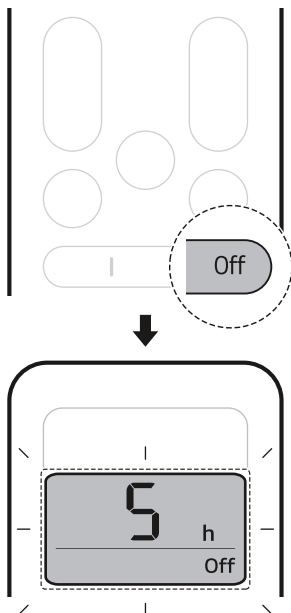
Podeu activar o cancel·lar la funció tant si l'aparell està encès com apagat.

- Premeu el botó **Off** repetidament per establir l'hora desitjada.

Temporitzador per encendre i apagar

Podeu configurar l'aparell perquè s'encengui o apagui en un moment desitjat.

- El temps es pot configurar fins a 24 hores.




NOTA

- Per cancel·lar el temporitzador d'apagada, premeu i mantingueu premut el botó **Off** durant uns 3 segons.

Funció de silenci (en alguns models)

Podeu encendre o apagar el senyal acústic per avisar-vos quan establiu o canvieu la funció del condicionador d'aire.

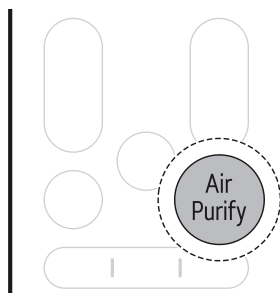- Mantingueu premut el botó **Air Purify** durant 3 segons per establir la funció de silenci.




NOTA

- Configureu la funció cada vegada, la funció s'encén i s'apaga.
- Quan la funció muda està activada, **OF** apareix un moment a una pantalla de la unitat interior i el senyal acústic s'apaga.
- Aquesta funció pot funcionar de manera diferent segons el model.

Funció sense llum

Podeu configurar la brillantor de la pantalla de la unitat interior.

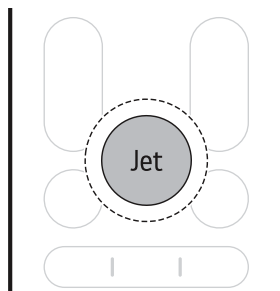- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Mantingueu premut el botó **Jet** durant 3 segons per configurar la funció sense llum.




NOTA

- El botó encén o apaga la pantalla.
- Si la brillantor de la pantalla de la unitat interior s'apaga, prémer un botó del control remot sense fil encén automàticament la pantalla de la unitat durant uns instants.
- Aquesta funció pot funcionar de manera diferent segons el model.

Funció de calefacció baixa (en alguns models)

Podeu utilitzar el sistema de calefacció per mantenir una temperatura de l'ambient mínima i evitar que alguns objectes de l'habitació es congelin mentre sigueu fora de casa durant períodes llargs de temps.

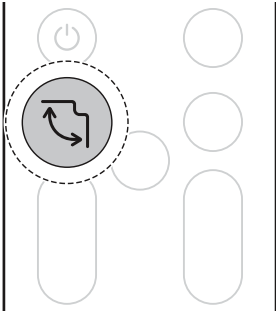- 1 Enceneu l'aparell.
- 2 Mantingueu premut el botó **Marcador amunt-avall** durant uns 3 segons.



NOTA

- Aquesta funció està disponible amb el mode **Calefacció**.
- Per tornar al mode de **Calefacció**, premeu el botó **Velocitat del ventilador** **+**, **-** o el botó de **Mode**
- Si es prem el botó de **Jet** mentre està en marxa la funció de **Calefacció baixa**, la funció es desactiva i el mode de **Calefacció d'alta**

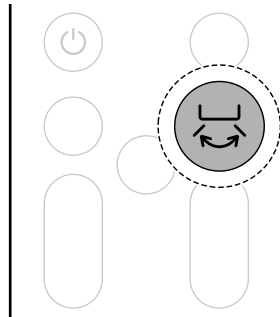
potència s'encén immediatament (en models amb **Calefacció d'alta potència**).

- Si hi ha un error, el funcionament es pot interrompre per evitar danys a l'aparell.
- El botó de **Vaivé vertical** no es pot utilitzar mentre la funció de **Baixa Calefacció** està en funcionament.
- La temperatura objectiu es mostra a la unitat interior.
- La temperatura es pot ajustar en 8 °C i 15 °C.
- Pot ser que aquesta funció no estigui disponible si l'aparell està connectat a una unitat exterior múltiple.

Comprovar la temperatura de l'ambient

Podeu comprovar la temperatura de l'ambient actual.

- Mantingueu premut el botó **Marcador dreta-esquerra** durant 3 segons per comprovar la temperatura de l'ambient.



NOTA

- La temperatura de l'ambient es mostra durant 5 segons abans de tornar a la pantalla anterior.
- Aquesta funció pot funcionar de manera diferent segons el model.
- En algunes funcions, la configuració de la temperatura es mostra en lloc de la temperatura de l'habitació.

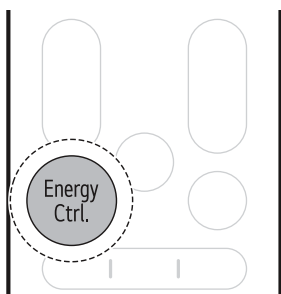
Funció d'indicador d'energia (en alguns models)

Podeu veure la quantitat d'electricitat generada a la pantalla interior mentre l'aparell estigui en funcionament.

Es mostra el consum elèctric acumulat durant uns instants en algunes unitats interiors, en funció del model.

1 Enceneu l'aparell.

2 Mantingueu premut el botó **Energy Ctrl.** durant uns 3 segons.



NOTA

- kWh fa referència al consum elèctric acumulat.
 - Els valors per sobre de 99 kWh es mostren com a 99 kWh degut a les limitacions de la pantalla.
 - Si s'apaga l'aparell es restablirà el valor.
 - Si el voltatge és per sobre de 10 kWh es mostra en unitats de 0,1 kWh i, si és per sobre de 10 kWh, en unitats d'1 kWh.
 - El consum real podria diferir del consum que es mostri.
-

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Aplicació LG ThinQ

Aquesta funció només està disponible en models amb Wi-Fi.

L'aplicació **LG ThinQ** us permet comunicar-vos amb l'aparell mitjançant un telèfon intel·ligent.

Funcions de l'aplicació LG ThinQ

Funcions habituals

Comuniqueu-vos amb l'aparell des d'un telèfon intel·ligent utilitzant l'aplicació **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**

- Si experimenteu algun problema mentre utilitzeu l'aparell, aquesta funció de diagnòstic intel·ligent us ajudarà a diagnosticar el problema.

Funcions addicionals

Hi ha més opcions disponibles si l'aparell està connectat a Wi-Fi.

- Ajustos
 - Permet configurar diverses opcions a l'aparell i a l'aplicació.

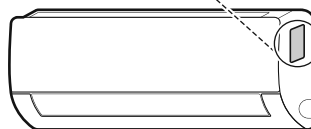
NOTA

- En els casos següents, heu d'actualitzar la informació de la xarxa per a cada aparell a l'aplicació **LG ThinQ** a **Targetes del Dispositiu > Configuració > Canviar Xarxa**.
 - es canvia l'encaminador sense fil
 - es canvia la contrasenya de l'encaminador sense fil
 - es canvia el proveïdor de serveis d'Internet
- L'aplicació està subjecta a canvis per a la millora de l'aparell sense previ avís als usuaris.
- Les funcions poden variar segons el model.

Instal·lar l'aplicació LG ThinQ i connectar un aparell LG

Models amb codi QR

Escanegeu el codi QR adjunt al producte amb la càmera o una aplicació de lectura de codis QR del vostre telèfon intel·ligent.



Models sense codi QR

- 1 Busqueu l'aplicació **LG ThinQ** a Google Play Store o Apple App Store i instal·leu-la en un telèfon intel·ligent.
- 2 Executeu l'aplicació **LG ThinQ** i inicieu la sessió amb el vostre compte, o bé creeu un compte LG per iniciar la sessió.
- 3 Toqueu el botó d'afegir (+) de l'aplicació **LG ThinQ** per connectar el vostre aparell LG. Seguiu les instruccions de l'aplicació per completar el procés.

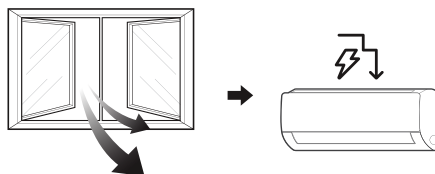
NOTA

- Per verificar la connexió Wi-Fi, comproveu que la icona Wi-Fi del panell de control estigui il·luminada.
- L'aparell només funciona amb xarxes wifi de 2,4 GHz. Per comprovar la freqüència de la vostra xarxa, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o consulteu el manual de l'encaminador sense fil.

NOTA

- **LG ThinQ** no es fa responsable de cap problema de connexió a la xarxa ni de qualsevol fallada, funcionament incorrecte o error causat per la connexió de xarxa.
- L'entorn sense fil circumdant pot fer que el servei de xarxa sense fil funcioni lentament.
- Si la distància entre l'aparell i l'encaminador sense fil és massa gran, la intensitat del senyal es redueix. La connexió pot trigar molt de temps o la instal·lació pot fallar.
- Si l'aparell té problemes per connectar-se a la xarxa wifi, és possible que estigui massa lluny de l'encaminador. Compru un repetidor wifi (amplificador d'abast) per millorar la intensitat del senyal wifi.
- És possible que la connexió de xarxa no funcioni correctament segons el proveïdor de serveis d'Internet.
- És possible que la connexió wifi no s'estableixi o s'interrompi a causa de l'entorn de la xarxa domèstica.
- L'aparell no es pot connectar a causa de problemes amb la transmissió del senyal sense fil. Desendolleu l'aparell i espereu aproximadament un minut abans de tornar-ho a provar.
- Si el tallafoc del vostre encaminador sense fil està activat, desactiveu-lo o afegiu-hi una excepció.
- El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
- La interfície d'usuari (IU) del telèfon intel·ligent pot variar segons el sistema operatiu (SO) mòbil i el fabricant.
- Si el protocol de seguretat de l'encaminador està configurat a **WEP**, és possible que no pugueu configurar la xarxa. Seleccioneu un altre protocol de seguretat (es recomana **WPA2**) i torneu a connectar el producte.

Detecció de finestres obertes (en alguns models/LG ThinQ)



Quan s'obre una finestra o entra aire de l'exterior, es pot detectar el canvi de temperatura i s'encén el mode de **Control d'energia**.

Per utilitzar la funció de **Detecció de finestres obertes** o configurar el **Temps per apagar el control d'energia**, connecteu l'aparell a l'aplicació **LG ThinQ**.


- Si s'obre una finestra, 88, 68 o 48 apareix a la pantalla de la unitat interior.

NOTA

- La funció de **Detecció de finestres obertes** es pot utilitzar amb els modes de **Refrigeració** i **Calefacció**.
- La funció de **Detecció de finestres obertes** es cancel·la en les situacions següents.
 - Si l'aparell reconeix que la finestra està tancada
 - S'ha exhaurit el **Temps per apagar el control d'energia**
 - S'ha canviat el mode de funcionament
- La funció de **Detecció de finestres obertes** no funciona en els casos següents.
 - Si la **Refrigeració** i la **Calefacció** es posen en marxa poc després d'encendre l'aparell
 - Si la diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior no és prou gran
 - Si hi ha una ventilació insuficient per les finestres
- Pot ser que aquesta funció no estigui disponible si l'aparell està connectat a una unitat exterior múltiple.

AI kW Manager (en alguns models/LG ThinQ)

El consum del condicionador d'aire s'ajusta automàticament a partir d'un horari i consum elèctric objectiu marcats per l'usuari.



☒ apareix a la pantalla de la unitat interior d'alguns models.

NOTA

- Quan s'utilitza la funció del **AI kW Manager**, la sortida d'aire fred o calent es pot reduir, en funció de la quantitat restant de consum objectiu.
- Quan s'excedeix el consum objectiu d'electricitat, la funció del **AI kW Manager** es desactiva.
- Pot ser que aquesta funció no estigui disponible si l'aparell està connectat a una unitat exterior múltiple.
- El consum elèctric que mostra l'aplicació **LG ThinQ** pot ser diferent que el consum real que apareix a la factura dels serveis.
- La informació sobre el consum elèctric pot variar en funció de l'aparell.
- El consum elèctric pot ser diferent que el que mesuren altres aparells de mesura.
- En funció de l'ambient en què s'instal·la l'aparell, el consum elèctric pot variar.
- El consum elèctric mesurat pot variar en funció de l'ambient d'ús o el mètode d'ús de l'aparell domèstic.
- Quan configureu el temps d'ús, l'aparell no s'apaga o encén automàticament.
- Fins i tot quan s'utilitza la funció del **AI kW Manager**, la funció configurada amb el control remot apareix primer.
- L'ús real pot ser diferent.

Descanso+ (en alguns models/LG ThinQ)



Utilitzeu-la abans d'anar al llit. L'aparell aprendrà i ajustarà automàticament la temperatura i la velocitat del ventilador per a crear un entorn de somni encara més personalitzat.

NOTA

- Aquesta funció es pot configurar quan l'aparell està encès.
- Aquesta funció està disponible amb el mode de **Refrigeració**.
- Pot ser que aquesta funció no estigui disponible si l'aparell està connectat a una unitat exterior múltiple.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright i altres documents rellevants, si us plau, visiteu <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert en CD-ROM per un import que cobreix les despeses de la seva distribució (com el suport, l'enviament i la manipulació) prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

Especificacions de l'equip de ràdio

Tipus	Rang de freqüència de funcionament	Potència de sortida (màx.)
LAN sense fil	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Aquesta característica només està disponible en alguns models.

Per consideració a l'usuari, aquest dispositiu ha d'instal·lar-se i utilitzar-se amb una distància mínima de 20 cm entre el dispositiu i el cos.

Diagnòstic utilitzant LG ThinQ

Utilitzeu aquesta funció per ajudar-vos a diagnosticar i resoldre problemes amb el vostre aparell.

NOTA

- Per motius no atribuïbles a la negligència d'LGE, és possible que el servei no funcioni a causa de factors externs com ara, entre d'altres, la no disponibilitat del Wi-Fi, la desconnexió del Wi-Fi, la política de la botiga d'aplicacions local o la no disponibilitat de l'aplicació.
- La funció pot estar subjecta a canvis sense previ avís i pot tenir una forma diferent segons el lloc on us trobeu.

Utilitzar LG ThinQ per diagnosticar problemes

Si teniu algun problema i el vostre aparell disposa de wifi, pot transmetre dades de solució de problemes a un telèfon intel·ligent mitjançant l'aplicació **LG ThinQ**.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions facilitades per l'aplicació **LG ThinQ**.

Utilitzar el diagnòstic sonor per diagnosticar problemes

Seguiu aquests instruccions per utilitzar el mètode de diagnòstic sonor.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions per al diagnòstic sonor indicades a l'aplicació **LG ThinQ**.

- 1 Introduïu l'endoll a la presa correctament.
- 2 Col·loqueu el micròfon del vostre telèfon intel·ligent a prop de l'aparell.
- 3 Mantingueu premut el botó de **Mode** durant 3 segons o més.
 - Mantingueu el telèfon intel·ligent a prop fins que la transferència de dades hagi acabat.
- 4 Un cop finalitzada la transferència de dades, es mostrarà el diagnòstic a l'aplicació.

NOTA

- Per obtenir els millors resultats, no moveu el telèfon durant la transmissió dels tons.
- Assegureu-vos de mantenir el soroll ambiental al mínim, si no, el telèfon pot no rebre els senyals acústics de la unitat interior correctament.

MANTENIMENT

Neteja

⚠️ ADVERTÈNCIA

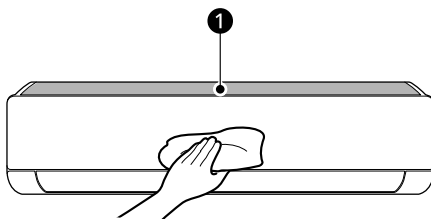
- Abans de netejar o fer-ne el manteniment, desconnecteu l'alimentació elèctrica i espereu fins que s'aturi el ventilador.

Intervals del neteja

Netejar l'aparell

Si no s'ha d'utilitzar l'aparell durant un període llarg de temps, eixugueu l'aparell per mantenir-lo en les millors condicions. Netegeu l'aparell regularment per mantenir-ne el rendiment òptim i prevenir possibles avaries.

- Assequeu l'aparell amb el mode **Ventilador** durant 3 o 4 hores i desconnecteu-lo de l'alimentació. Poden produir-se danys interns si queda humitat als components de l'aparell.
- Abans de tornar a utilitzar l'aparell, assequeu els components interns de l'aparell amb el mode **Ventilador** durant 3 o 4 hores. Això ajudarà a reduir les males olors provocades per la humitat.



- 1 Filtre d'aire

NOTA

- Aquesta funció pot variar segons el tipus de model.

Tipus	Descripció	Interval
Unitat interior	Netegeu la unitat interior amb un drap suau sec.	Regularment
	Feu que un professional netegi el dipòsit de drenatge del condensador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el tub de drenatge del condensador.	Cada 4 mesos
	Substituiu les piles del control remot sense fil.	Un cop a l'any

34 MANTENIMENT

Tipus	Descripció	Interval
Unitat exterior	Feu que un professional netegi les bobines intercanviadores de calor i les reixes. (Consulteu un tècnic).	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el ventilador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el dipòsit de drenatge del condensador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional verifiqui que el ventilador estigui ben collat.	Un cop a l'any
	Netegeu els components elèctrics amb aire comprimit.	Un cop a l'any

Netejar el filtre i altres parts

Tipus	Descripció	Interval
Filtre d'aire	Netegeu-lo amb una aspiradora o renteu-lo a mà.	2 setmanes
Filtre d'al·lèrgens	Netegeu-lo amb una aspiradora o raspall.	Cada 6 mesos
Ionitzador (en alguns models)	Utilitzeu una bola de cotó seca per llevar la pols.	Cada 6 mesos

NOTA

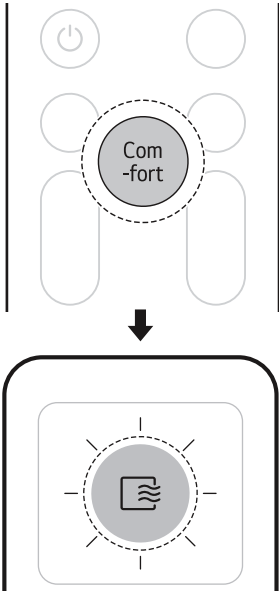
- No utilitzeu aigua a més de 40 °C quan netegeu els filtres. Pot provocar deformacions i descoloració.
 - No utilitzeu substàncies volàtils per netejar els filtres. Poden malmetre les superfícies de l'aparell.
 - No netegeu el filtre d'al·lèrgens amb aigua perquè pot fer malbé el filtre (en alguns models).
-

Utilitzar la funció de Neteja automàtica+

Durant els modes de **Refrigeració** i **Deshumidificació**, es genera humitat dins la unitat interior. Podeu reduir aquesta humitat.

1 Enceneu l'aparell.

2 Mantingueu premut el botó **Comfort** durant uns 3 segons.



NOTA

- La funció de **Neteja automàtica+** està configurada quan comenciu a utilitzar l'aparell. Si no voleu utilitzar aquesta funció, apagueu-la.
- La configuració de **Neteja automàtica+** es configura automàticament d'acord amb les condicions d'ús de l'aparell i l'estat del progrés es mostra en minuts restants a la pantalla de la unitat interior.
 - La durada de la **Neteja automàtica+** és de fins a 20 minuts.
- Les condicions d'assecat a l'interior de l'aparell poden ser diferents en funció de la temperatura i la humitat de l'aire interior.

- Per assecar més eficaçment l'interior de l'aparell, feu-lo funcionar en mode **Ventilador** durant més d'una hora.
- Un cop la funció **Neteja automàtica+** està configurada, roman activada fins que es desactiva.
- Si no heu d'utilitzar l'aparell durant un període llarg de temps, poseu en marxa el mode de **Ventilador** durant més d'1 hora per assecar completament l'interior de l'aparell abans de deixar d'utilitzar-lo.
- Podeu configurar la funció de **Neteja automàtica+** fins i tot quan l'aparell no està en funcionament.


Retirar i substituir el filtre d'aire

NOTA

- No doblegueu el filtre d'aire perquè es podria trencar.
- Munteu el filtre d'aire correctament per evitar que la pols i altres substàncies entrin a l'aparell.
- La quantitat i ubicació de les ganxos pot variar en funció del model de l'aparell.

Tipus 1

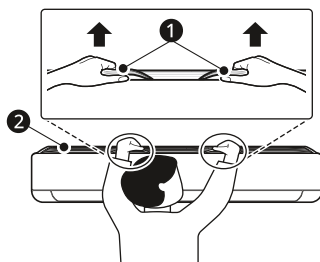
- 1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.
- 2 Localitzeu els pestells del filtre d'aire a la part superior frontal de l'aparell.




1 Botons

2 Filtre d'aire

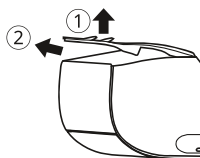
- 3 Estireu lleugerament els pestells cap amunt i aixequen el filtre per retirar-lo.



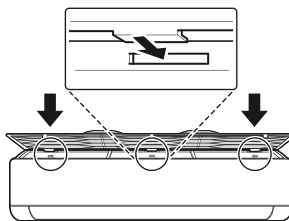
- 4 Inserir els ganxos del filtre d'aire a les ranures de la part posterior del panell frontal.



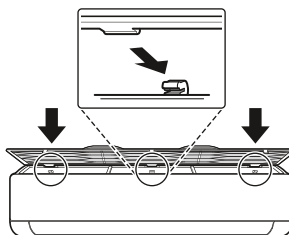- 5 Empenyeu els ganxos avall fins que entrin a la posició correcta amb un espetec.



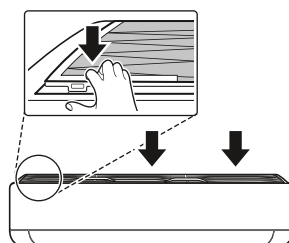
- 6 Per assegurar-vos que el filtre està muntat correctament, feu pressió per tota la part frontal del filtre.




Tipus 2

- 1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.
- 2 Obriu la coberta frontal.
 - Aixequen lleugerament els dos costats de la coberta.

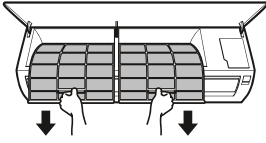
- 3** Mentre subjecteu els pestells dels filtres d'aire, estireu-los lleugerament cap avall i retireu-los de la unitat interior.



- 3** Assequeu el filtre a l'ombra.

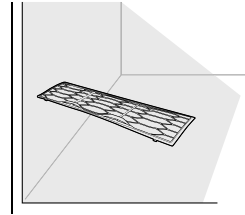

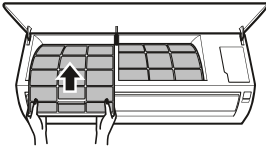- 4** Inserir els ganxos dels filtres d'aire en la coberta frontal.



NOTA

- No utilitzeu l'aparell sense el filtre.

- 5** Comproveu el lateral de la coberta frontal per assegurar-vos que els filtres d'aire estan instal·lats correctament.

Netejar el filtre de neteja d'aire (en alguns models)

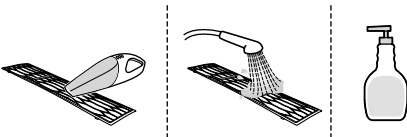
NOTA

- La quantitat i ubicació de les parts pot variar en funció del model de l'aparell.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.

Netejar el filtre d'aire


Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes, més sovint si cal.

- 1** Retireu el filtre d'aire de l'aparell.
- 2** Netegeu el filtre d'aire amb una aspiradora o renteu-lo amb aigua tèbia i un detergent neutre.




Tipus 1

- 1** Apagueu l'alimentació de l'aparell.
- 2** Retireu el filtre d'aire de la unitat interior.
- 3** Retireu el filtre de neteja d'aire de la unitat interior.



- 4** Netegeu el filtre amb una aspiradora.

- 5** Inserir el filtre de neteja d'aire.



- 6** Munteu els filtres d'aire.

- 7** Comproveu el lateral de la coberta frontal per assegurar-vos que els filtres d'aire estan instal·lats correctament.

- 6** Munteu el filtre d'aire.


- 7** Comproveu el lateral de la coberta frontal per assegurar-vos que el filtre d'aire està instal·lat correctament.

Tipus 2

- 1** Apagueu l'alimentació de l'aparell.


- 2** Retireu els filtres d'aire de la unitat interior.

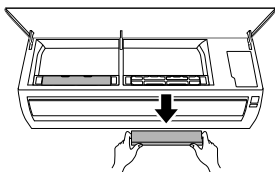- 3** Retireu el filtre de neteja d'aire de la unitat interior.



- 4** Netegeu el filtre amb una aspiradora.

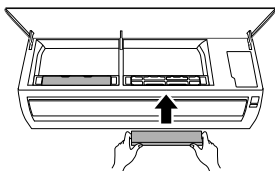- 5** Inserir el filtre de neteja d'aire.



SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions

Si us plau, comproveu aquests aspectes abans de contactar el centre de servei. Si el problema continua, contacteu el centre de servei local.

NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.

Funció d'autodiagnòstic

Aquest aparell té una funció d'**autodiagnòstic**. Si hi ha un error, el llum de la unitat interior farà pampallugues en intervals de 2 segons. Si això passa, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o centre de serveis local.

Funcionament

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell no funciona amb normalitat.	L'aparell produeix olor de cremat i sorolls estranys. <ul style="list-style-type: none"> • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	Hi ha aigua que goteja de la unitat interior fins i tot quan el nivell d'humitat és baix. <ul style="list-style-type: none"> • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	El cable d'alimentació està deteriorat o genera calor excessiva. <ul style="list-style-type: none"> • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	Un interruptor, un disjuntor del circuit (de seguretat, de terra) o un fusible no funciona adequadament. <ul style="list-style-type: none"> • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	L'aparell genera un codi d'error de l'autodiagnòstic. <ul style="list-style-type: none"> • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
No es pot ajustar la velocitat del ventilador.	El mode d'Alta potència o de Funcionament automàtic està seleccionat. <ul style="list-style-type: none"> • En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la velocitat del ventilador. Seleccioneu un mode que us permeti ajustar la velocitat del ventilador.

Síntomes	Possible causa i solució
No es pot ajustar la temperatura.	<p>El mode de Ventilador o d'Alta potència està seleccionat.</p> <ul style="list-style-type: none"> En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la temperatura. Seleccioneu un mode que us permeti ajustar la temperatura.
L'aparell s'atura durant el funcionament.	<p>L'aparell s'atura de sobte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Es pot haver acabat el temps de la funció del Temporitzador d'apagada, el qual apaga l'aparell. Comproveu la configuració del temporitzador.
	<p>Hi ha hagut una apagada durant el funcionament.</p> <ul style="list-style-type: none"> Espereu que torni a haver-hi corrent. Si la funció de Reiniciar automàticament està activada, l'aparell reprendrà el funcionament anterior uns quants minuts després que es recuperi el corrent.
L'aparell no funciona.	<p>L'aparell no està endollat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comproveu que l'endoll estigui ben col·locat a la presa o que els interruptors estiguin encesos.
	<p>Un fusible ha explotat o l'alimentació elèctrica està bloquejada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Substituiu el fusible o comproveu si el disjuntor ha saltat.
	<p>Hi ha hagut una apagada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apagueu l'aparell quan hi hagi un tall de corrent. Quan es recuperi el corrent, espereu 3 minuts i enceneu l'aparell.
	<p>El voltage és massa alt o massa baix.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comproveu si el disjuntor ha saltat.
	<p>L'aparell s'ha apagat automàticament a un temps predeterminat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enceneu l'aparell.
	<p>La configuració de bateria del control remot sense fils és incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assegureu-vos que les piles estan col·locades correctament al control remot sense fil. Si les piles estan ben col·locades, però l'aparell encara no funciona, substituïu les piles i torneu-ho a intentar.
L'aparell no emet aire fred.	<p>L'aire no circula adequadament.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assegureu-vos que no hi ha cortines, persianes o mobles que bloquegin la part frontal de l'aparell.
	<p>El filtre d'aire està brut.</p> <ul style="list-style-type: none"> Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes. Vegeu "Netejar el filtre d'aire" per a més informació.
	<p>La temperatura de l'ambient és massa alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> A l'estiu, refredar completament l'aire d'un espai pot trigar temps. En aquest cas, seleccioneu el mode d'Alta potència per refredar l'aire interior ràpidament.

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell no emet aire fred.	L'aire fred s'escapa de l'habitació. <ul style="list-style-type: none"> Assegureu-vos que l'aire fred no s'escapa pels punts de ventilació de l'habitació.
	La temperatura objectiu és superior a la temperatura actual. <ul style="list-style-type: none"> Configureu la temperatura objectiu a un nivell inferior al de la temperatura actual.
	Hi ha una font de calor a prop. <ul style="list-style-type: none"> Eviteu utilitzar aparells que generin calor com ara forns elèctrics o plaques de gas mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
	El mode Ventilador està seleccionat. <ul style="list-style-type: none"> Durant el mode Ventilador, l'aparell emet aire sense refredar ni escalfar l'aire de l'interior. Canviar el mode de funcionament a refrigeració.
	La temperatura exterior és massa elevada. <ul style="list-style-type: none"> L'efecte refrigerador pot ser insuficient.

Rendiment

Síntomes	Possible causa i solució
La unitat interior segueix funcionant fins i tot quan s'apaga l'aparell.	La funció Neteja automàtica+ està en marxa. <ul style="list-style-type: none"> Permeteu que la funció Neteja automàtica+ continui perquè redueix la humitat interna de la unitat interior. Si no voleu aquesta funció, podeu apagar la unitat interior.
La sortida d'aire de la unitat interior emet boira.	L'aire refrigerat de l'aparell genera boira. <ul style="list-style-type: none"> Quan la temperatura de l'ambient disminueixi, aquest fenomen desapareixerà.
Hi ha aigua que goteja de la unitat exterior.	En funcionament de calefacció, l'aigua condensada goteja de l'intercanviador de calor. <ul style="list-style-type: none"> Així cal que el tub de desguàs s'instal·li sota de la plataforma de la base. Poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
Fa soroll o vibra.	Se senten esclafits quan l'aparell s'activa o atura pel moviment de la vàlvula d'inversió. So de cruiximent: Les parts de plàstic de la unitat interior cruixeixen quan s'encongeixen o expandeixen pels canvis sobtats de temperatura. So de líquid o aire corrent: És el flux del refrigerant de dins l'aparell. <ul style="list-style-type: none"> El soroll és normal durant i després de funcionar. No és un indicati d'avaría.

Síntomes	Possible causa i solució
La unitat interior allibera olor.	<p>Les olors (com ara el fum de cigarreta) poden ser absorbides cap a la unitat interior i alliberar-se amb el flux d'aire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'olor no desapareix, cal que netegeu el filtre. Si això no funciona, poseu-vos en contacte amb el centre de servei per netejar l'intercanviador de calor.
L'aparell no emet aire calent.	<p>Quan es posa en marxa el mode de Calefacció, el deflector es tanca gairebé del tot i no en surt aire, encara que la unitat exterior funcioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • És normal. Espereu a que l'aparell hagi generat prou aire calent per emetre per la unitat interior.
	<p>La unitat exterior està en mode de desglaç.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el mode de Calefacció, es genera gel al voltant de les bobines quan la temperatura exterior baixa. El mode de Desglaç redueix la capa de gel de la bobina i hauria d'acabar al cap de 15 minuts aproximadament.
	<p>La temperatura exterior és massa baixa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'efecte de calefacció pot ser insuficient.

Wi-Fi

Síntomes	Possible causa i solució
El vostre aparell i el vostre telèfon intel·ligent no estan connectats a la xarxa wifi.	<p>La contrasenya del wifi al qual esteu intentant connectar-vos és incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerqueu la xarxa wifi connectada al vostre telèfon intel·ligent, elimineu-la i, a continuació, registreu el vostre aparell a LG ThinQ.
	<p>Les dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent estan activades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactiveu les Dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent i registreu l'aparell mitjançant la xarxa wifi.
	<p>El nom de la xarxa sense fil (SSID) està configurat incorrectament.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
	<p>La freqüència de l'encaminador no és de 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Només s'admet una freqüència de l'encaminador de 2,4 GHz. Configureu l'encaminador sense fil a 2,4 GHz i connecteu-hi l'aparell. Per comprovar la freqüència de l'encaminador, consulteu amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o amb el fabricant de l'encaminador.
	<p>La distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran, és possible que el senyal sigui feble i que la connexió no estigui configurada correctament. Situeu l'encaminador més a prop de l'aparell.



Naskenováním QR kódu
zobrazíte příručku.



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KLIMATIZACE



Abyste mohli výrobek používat bezpečně a pohodlně,
přečtěte si před použitím výrobku návod k obsluze.

ČEŠTINA

TYP: NÁSTĚNNÁ

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY	3
POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ.....	4
POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ	9

OBSLUHA

Před použitím	11
Přehledy výrobku	12
Příprava před zahájením provozu.....	13
Přehled bezdrátového dálkového ovladače	14
Použití provozních režimů	18
Použití zvláštních funkcí	23

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ	29
Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ	32

ÚDRŽBA

Čištění	33
---------------	----

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu.....	39
------------------------------	----

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluhy zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy



Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika.

Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



POZOR

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

Poznámky pro hořlavé chladicí médium

Na jednotkách se zobrazují následující symboly.



Tento symbol značí, že toto zařízení používá hořlavé chladicí médium. Při úniku chladiva a jeho vystavení vnějšímu zdroji vznícení hrozí nebezpečí požáru.



Tento symbol označuje, že je třeba si pozorně přečíst návod k obsluze.



Tento symbol označuje, že servisní pracovníci by měli s tímto zařízením manipulovat s ohledem na instalační příručku.



Tento symbol označuje, že informace jsou k dispozici v návodu k obsluze nebo instalační příručce.

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostaly pokyny, týkající se používání tohoto zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečím, se kterými je to spojeno. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.

- Informace obsažené v návodu jsou určeny k použití kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven vhodnými nástroji a zkušebními přístroji.
- Nepřečtení a nedodržení všech pokynů v tomto návodu může mít za následek nesprávnou funkci zařízení, poškození majetku, zranění osob a/nebo smrt.
- Chladivo a plyn pro foukanou izolaci použité ve spotřebiči vyžadují zvláštní postupy likvidace. Před jejich likvidací se poraďte se servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Při výměně napájecího kabelu musí být výměna provedena autorizovanými pracovníky za použití pouze originálních náhradních dílů.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro zapojení.
- V pevných rozvodech musí být zabudovány jističe v souladu s předpisy pro elektroinstalaci.
- Toto zařízení musí být řádně uzemněno, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neodstříhujte ani neodstraňujte uzemňovací kolík ze zástrčky.
- Připojení zemnicího vodiče ke krycímu šroubu zásuvky neuzemní spotřebič, pokud není krycí šroub kovový, neizolovaný a zásuvka není uzemněna přes domovní rozvody.
- Pokud máte pochybnosti, zda je klimatizace správně uzemněna, nechte zásuvku a obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby k němu měla přístup široká veřejnost.

Instalace

- Při instalaci nebo přemístování klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko.

- Neinstalujte klimatizaci na nestabilní povrch nebo na místo, kde hrozí její pád.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Neinstalujte klimatizační jednotku na místě, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo plyny, např. benzín, propan, ředidlo apod.
- Nainstalujte bezpečně panel a kryt ovládací skříňky.
- Před použitím klimatizace nainstalujte samostatnou elektrickou zásuvku a jistič.
- Použijte standardní jistič a pojistku, které odpovídají jmenovitým hodnotám klimatizace.
- Při instalaci klimatizace dbejte na to, aby potrubí a napájecí kabel spojující vnitřní a venkovní jednotku nebyly příliš natažené.
- Připojení vnitřní/venkovní kabeláže musí být pevně zajištěno a kabel musí být veden správně tak, aby nedocházelo k jeho vytahování z připojovacích svorek. Nesprávné nebo uvolněné spoje mohou vytvářet teplo nebo způsobit požár.
- Nepřipojujte uzemňovací vodič k plynovému potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu uzemňovacímu vodiči.
- Ke kontrole těsnosti a profukování používejte nehořlavý plyn (dusík); použití stlačeného vzduchu nebo hořlavého plynu může způsobit požár nebo výbuch.

Provoz

- Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Škrábance nebo odlupující se izolace na napájecích kabelech mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem a takové napájecí kabely je třeba vyměnit.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani poškozený.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
- V blízkosti napájecího kabelu neumísťujte ohřívače ani jiná topidla.
- Dbejte na to, aby během provozu nemohlo dojít k vytržení nebo poškození napájecího kabelu.

- Nikdy se klimatizace nedotýkejte, neobsluhujte ji ani ji neopravujte mokrými rukama.
- Pokud je klimatizace v provozu, nevkládejte do přívodu nebo odvodu vzduchu ruce ani jiné předměty.
- Dbejte na to, aby na venkovní jednotku nelezly děti nebo do ní nebouchaly.
- Dbejte na to, abyste používali pouze díly uvedené v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte zařízení upravovat.
- Během provozu jednotky nebo bezprostředně po jeho ukončení se nedotýkejte potrubí chladiva, vodovodního potrubí ani žádných vnitřních částí.
- V blízkosti klimatizace nenechávejte hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo.
- Nepoužívejte klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez řádného větrání.
- Při současném používání klimatizace a topného zařízení, například topného tělesa, dbejte na dostatečné větrání.
- Neblokujte přívod ani odvod vzduchu.
- Pokud z klimatizace vychází hluk, zápach nebo kouř, odpojte napájení.
- Dojde-li k zaplavení klimatizačního zařízení během povodní, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V případě úniku plynu (např. freonu, propanu, LPG apod.) klimatizaci před dalším použitím dostatečně vyvětrejte.
- V případě výpadku proudu nebo bouřky okamžitě odpojte napájení.

Dálkové ovládání

- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Nikdy do dálkového ovladače nedávejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte.

- Pokud z baterie uniká tekutina, přestaňte dálkový ovladač používat. Pokud se vaše oblečení nebo pokožka dostane do kontaktu s vytékající tekutinou z baterie, omyjte ji čistou vodou.
- Pokud došlo k požití vyteklé kapaliny z baterie, důkladně si vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře.
- Baterie likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.

Údržba

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.
- Spotřebič nečistěte stříkáním vody přímo na něj.

Chladivo

Obecné

- Používejte pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.
- Nepoužívejte necertifikovaná chladiva.
- Do systému nevpuštějte vzduch ani jiný plyn než stanovené chladivo.
- Během instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
- Po instalaci nebo opravě klimatizace nezapomeňte zkontrolovat únik chladiva.
- Zařízení se musí skladovat tak, aby se zabránilo jeho mechanickému poškození.

Pouze chladivo R32



- Každá osoba, která se podílí na práci s chladivem nebo se dostane do okruhu chladiva, by měla být držitelem aktuálního platného

osvědčení od průmyslově akreditovaného hodnotícího orgánu, které ji opravňuje k bezpečnému zacházení s chladivou v souladu s průmyslově uznávanou hodnotící specifikací.

- Servis se může provádět pouze v souladu s doporučeními výrobce zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci dalších kvalifikovaných odborníků, se musí provádět pod dohledem osoby oprávněné na používání hořlavých chladiv.
- Zařízení se musí skladovat v dobře větraném prostoru, kde rozměry prostor odpovídají ploše stanovené pro provoz zařízení.
- Udržujte všechny potřebné větrací otvory volné.
- Spotřebič musí být uložen v místnosti bez trvale otevřeného ohně (např. provozovaný plynový spotřebič) a zdrojů vznícení (např. provozovaný elektrický ohřívač).

POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Klimatizaci přepravujte ve dvou nebo více lidech nebo použijte vysokozdvíhový vozík.
- Venkovní jednotku instalujte tak, aby byla chráněna před přímým slunečním zářením. Neumísťujte vnitřní jednotku na místo, kde je přímo vystavena slunečnímu záření přes okna.
- Neinstalujte klimatizaci na místě, kde je přímo vystavena mořskému větru (solnému poprašku).
- Nainstalujte správně vypouštěcí hadici pro bezproblémový odvod kondenzované vody.
- Klimatizaci nainstalujte na místo, kde hluk z venkovní jednotky nebo vypouštěné zplodiny nebudou obtěžovat sousedy. V opačném případě může dojít ke konfliktu se sousedy.

- Po instalaci nebo opravě bezpečně zlikvidujte obalový materiál, jako jsou šrouby, hřebíky, plastové sáčky nebo baterie, a to za použití vhodného obalu.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vybalování nebo instalaci klimatizace.

Provoz

- Před spuštěním klimatizace se ujistěte, že je nainstalován filtr.
- Vodu vypuštěnou z klimatizace nepijte.
- Na klimatizaci nepokládejte žádné předměty.
- Nenechávejte klimatizaci dlouho spuštěnou, když je vysoká vlhkost nebo když zůstaly otevřené dveře či okno.
- Nevystavujte studenému nebo horkému proudění vzduchu z klimatizace po delší dobu osoby, zvířata ani rostliny.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je uchovávání potravin, uměleckých děl apod. Klimatizace je určena pro spotřebitelské účely a nejedná se o přesný chladicí systém. Hrozí nebezpečí poškození nebo ztráty majetku.

Údržba

- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce používejte pevné stupátko nebo žebřík.
- Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla či stříkající vodu. Používejte měkký hadřík.
- Při demontáži vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových částí klimatizace.
- Chcete-li vyčistit interiér, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Použití hrubých čisticích prostředků může způsobit korozi nebo poškození jednotky.

OBSLUHA

Před použitím

Pokyny pro obsluhu

- Za účelem lepší cirkulace vzduchu v interiéru nastavte směr proudění vzduchu ve svislém nebo vodorovném směru.
- Zrychlením ventilátoru rychle ochladíte nebo ohřejete vzduch v místnosti během krátké doby.
- Vypněte spotřebič a pravidelně otevírejte okna, abyste mohli větrat. Při dlouhodobém používání spotřebiče se může zhoršit kvalita vzduchu v místnosti.
- Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty zachycené ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo snižovat výkon spotřebiče.


Doporučení pro úsporu energie

- Prostor příliš nepřechlazujte. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a může to zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Během provozu spotřebiče zamezte přístupu slunečního záření pomocí žaluzií nebo závěsů.
- Během provozu spotřebiče mějte dveře nebo okna těsně zavřená.

Přehledy výrobku


Montáž na stěnu

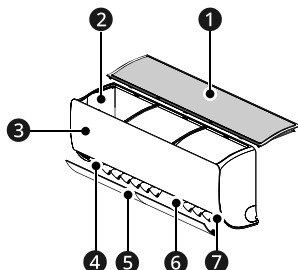Typ 1



- ❶ Vzduchový filtr
- ❷ Průduchy přívodu vzduchu
- ❸ Přední kryt
- ❹ Průduchy výstupu vzduchu

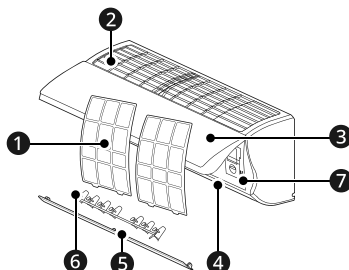Typ 2



- ❷ Deflektor vzduchu (lamely nahoru-dolů)
- ❸ Deflektor vzduchu (levá a pravá žaluzie)
- ❹ Tlačítko Vypínač

POZNÁMKA

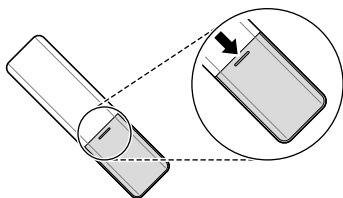
- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.

Příprava před zahájením provozu


Vložení baterií do bezdrátového dálkového ovladače

Do bezdrátového dálkového ovladače vložte baterie AAA (1,5 V).


- 1 Sejměte kryt baterií.



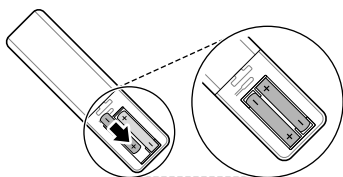- 2 Vložte nové baterie a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny póly + a - baterií.



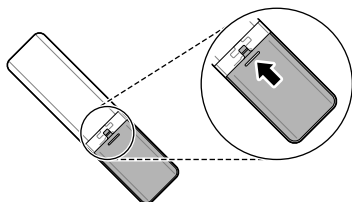- 3 Připevněte kryt zasunutím zpět na místo.




POZNÁMKA

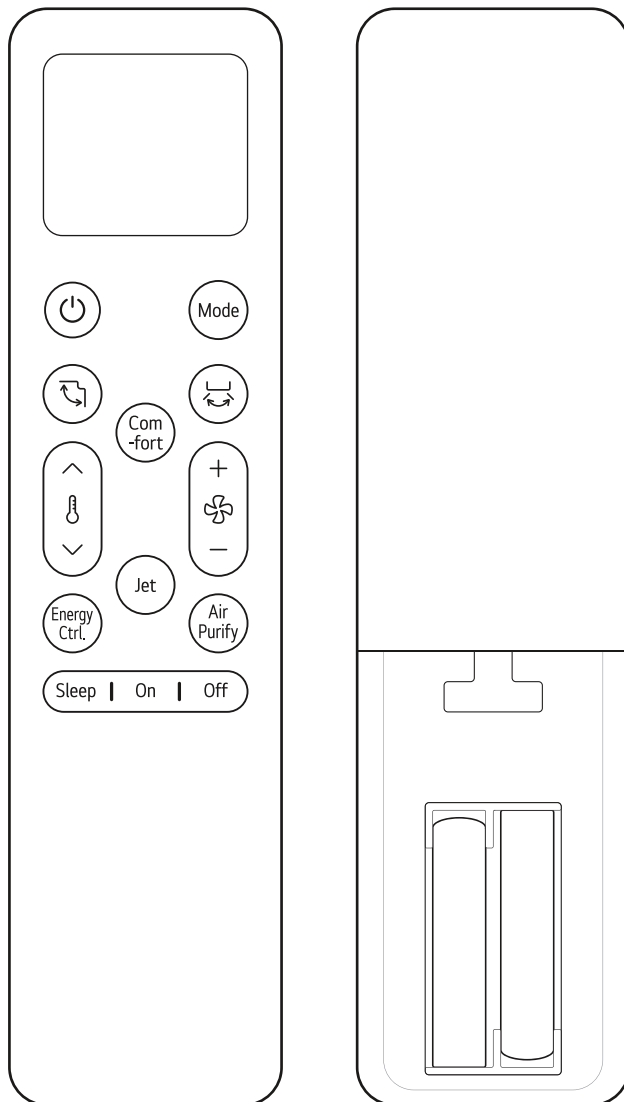





- Když displej bezdrátového dálkového ovladače začne slábnout, vyměňte baterie AAA (1,5 V).
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Nepoužívejte baterie kromě alkalických.














Přehled bezdrátového dálkového ovladače

Bezdrátový dálkový ovladač

Spotřebič můžete pohodlněji ovládat pomocí bezdrátového dálkového ovladače.



Obrázek	Popis
	<p>Vypínač Zapíná nebo vypíná spotřebič.</p> <hr/> <p>Připojení k aplikaci LG ThinQ Stisknutím a podržením tlačítka Vypínač po dobu přibližně 3 sekund připravte stav pro připojení spotřebiče a sítě Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Vybírá požadovaný provozní režim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Každé stisknutí změní režimy v tomto pořadí: chlazení → automatika → odvlhčování → vytápění → ventilátor. <hr/> <p>Diagnosis Stisknutím a podržením tlačítka Mode po dobu přibližně 3 sekund můžete snadno zkontrolovat informace o údržbě spotřebiče.</p>
	<p>Pohyb shora dolů Nastavuje směr proudění vzduchu nahoru a dolů.</p> <hr/> <p>Low Heat Stisknutím a podržením tlačítka Pohyb shora dolů po dobu asi 3 sekund, spustíte topný systém pro udržování minimální teploty v místnosti.</p>
	<p>Pohyb zleva doprava Nastavuje směr proudění vzduchu doleva a doprava.</p> <hr/> <p>Room Temp. Stisknutím a podržením tlačítka Pohyb zleva doprava po dobu asi 3 sekund zobrazíte teplotu v místnosti.</p>
	<p>Comfort Upravuje proudění vzduchu tak, aby se odklonilo proudění vzduchu. Můžete se tak vyhnout přímému působení proudění vzduchu.</p> <hr/> <p>Auto Clean Stisknutím a podržením tlačítka Comfort po dobu asi 3 sekund odstraní vlhkost, která zůstala uvnitř spotřebiče po zastavení provozu.</p>
	<p>Teplota ▲, ▼ Nastavuje cílová teplotu v místnosti.</p>

Obrázek	Popis
	<p>Otáčky ventilátoru +, – Nastavuje otáčky ventilátoru.</p>
	<p>Jet Rychle mění teplotu v místnosti.</p>
	<p>Light Stisknutím a podržením tlačítka Jet po dobu 3 sekund zapíná nebo vypíná displej vnitřní jednotky.</p>
	<p>Energy Ctrl. Snižuje příkon. Spotřebu energie můžete ovládat.</p>
	<p>Consumption Stisknutím a podržením tlačítka Energy Ctrl. po dobu přibližně 3 sekund nastavíte, zda se mají zobrazovat informace o spotřebě energie.</p>
	<p>Air Purify Iontový generátor využívá miliony iontů, které pomáhají zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti.</p>
	<p>Mute Stisknutím a podržením tlačítka Air Purify po dobu přibližně 3 sekund vypnete zvukový signál.</p>
	<p>Sleep Automaticky vypne spotřebič v požadovaném čase. Použijte před spaním.</p>
	<p>Clear Stisknutím a podržením tlačítka Sleep po dobu asi 3 sekund zrušíte nastavení časovače spánku.</p>
	<p>On Automaticky zapíná spotřebič v požadovanou dobu.</p>
	<p>Clear Stisknutím a podržením tlačítka On po dobu asi 3 sekund zrušíte nastavení časovače zapnutí.</p>
	<p>Off Automaticky vypíná spotřebič v požadovanou dobu.</p>
	<p>Clear Stisknutím a podržením tlačítka Off po dobu asi 3 sekund zrušíte nastavení časovače vypnutí.</p>

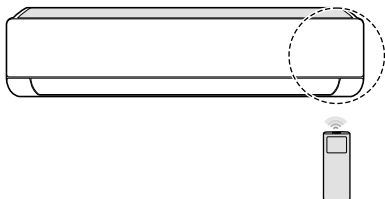
POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.
-

Použití provozních režimů

Ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače

Chcete-li ovládat spotřebič, nasměrujte bezdrátový dálkový ovladač na přijímač signálu na pravé straně spotřebiče.



POZNÁMKA

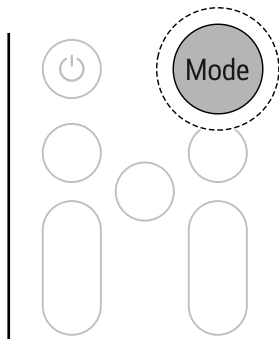
- Bezdrátový dálkový ovladač může ovládat jiná elektronická zařízení, pokud je na ně namířen. Dbejte na to, aby bezdrátový dálkový ovladač směřoval k přijímači signálu spotřebiče.
- Za účelem správné funkce vyčistěte vysílač a přijímač signálu měkkým hadříkem.
- Pokud funkce obsažená v dálkovém ovladači není ve spotřebiči podporována, spotřebič to nemusí signalizovat bzučením.

Chlazení, automatika, odvlhčování, vytápění, ventilátor

Režim provozu můžete změnit, když je spotřebič zapnutý.

- 1 Zapněte spotřebič.

- 2 Provozní režim změníte opakovaným stisknutím tlačítka **Mode**.



Režim **Chlazení**



Automatický režim / Automatická změna režimu

- Automatizace volby správného nastavení pro váš prostor.



Režim **Odvlhčování**

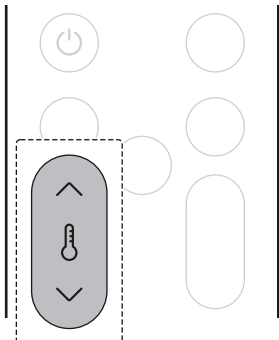


Režim **Vytápění**



Režim **Ventilátor**

- 3 Stisknutím tlačítka **^** nebo **v** nastavte cílovou teplotu.





Poznámky k jednotlivým provozním režimům

Režim odvlhčování

- V režimu **Odvlhčování** nemusí být kompresor a vnitřní ventilátor v provozu, aby se zabránilo nadměrnému ochlazování.

Režim ventilátoru

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje  nebo .
- Nemůžete upravit teplotu.

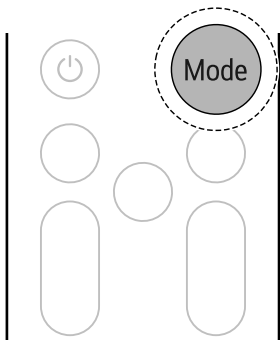
Režim rychlého provozu

Můžete rychle změnit teplotu v místnosti.


- Režim **rychlého provozu** je dostupný pouze s režimy **chlazení** a **vytápění**.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte požadovaný režim.



3 Stiskněte tlačítko **Jet**.

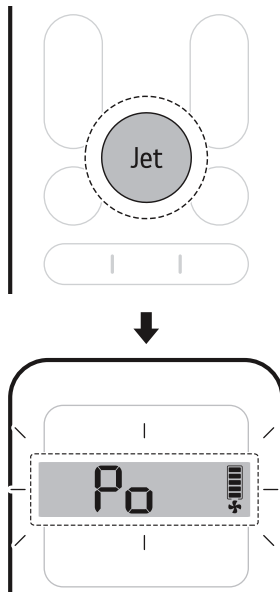

POZNÁMKA

• Režim rychlého chlazení

Po dobu 30 minut fouká silný chladný vzduch. Po 30 minutách se spotřebič automaticky vrátí k předchozímu nastavení.

• Režim rychlého vytápění

Po dobu 30 minut fouká silný teplý vzduch. Po 30 minutách se spotřebič automaticky vrátí k předchozímu nastavení.

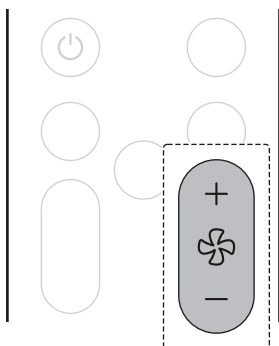
- Režim **rychlého vytápění** není u některých modelů k dispozici.

• Režim **rychlého provozu** může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.

• Pokud vyberete režim **Tryska** v režimu **Odvlhčování**, bude spotřebič pracovat v režimu **Rychlého chlazení**.

Nastavení otáček ventilátoru

Otáčky ventilátoru můžete nastavit opakovaným stisknutím tlačítka **+** nebo **-**.



Otáčky	Ikona bezdrátového ovladače	Ikona vnitřní jednotky
Automatické		-
Vysoké		F5
Střední – vysoké		F4
Střední		F3
Střední – nízké		F2
Nízké		F1

POZNÁMKA

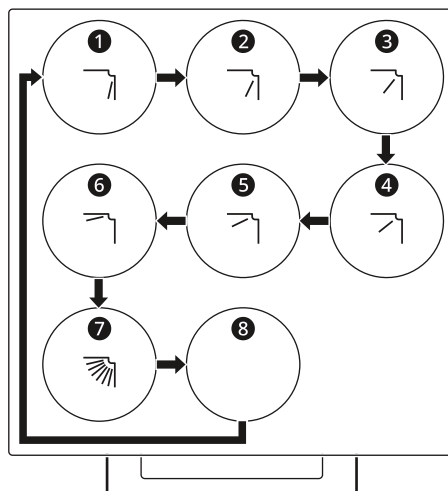
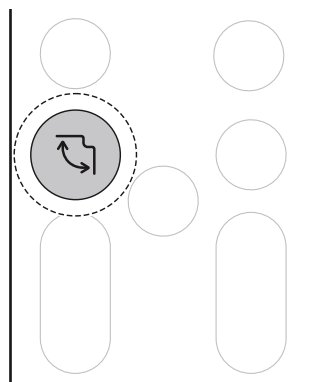
- Rychlost ventilátoru Auto se nastavuje automaticky.
- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazují ikony vnitřních jednotek.
- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí ikony otáček ventilátoru pouze na 5 sekund a poté se vrátí na nastavenou teplotu.

Nastavení směru proudění vzduchu

Směr proudění vzduchu můžete nastavit svisle nebo vodorovně.


Nastavení směru nahoru a dolů



- Směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka směru vlevo-vpravo




- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu nahoru a dolů automaticky, vyberte možnost

Nastavení směru vlevo-vpravo

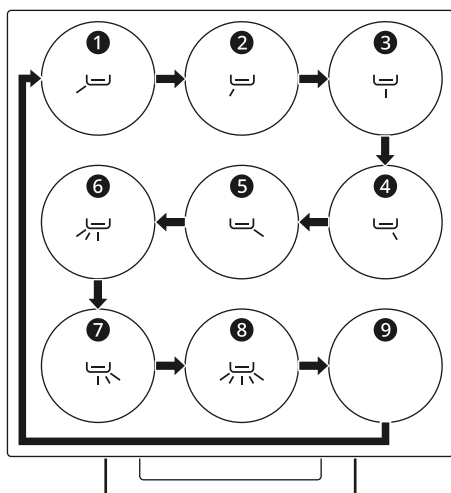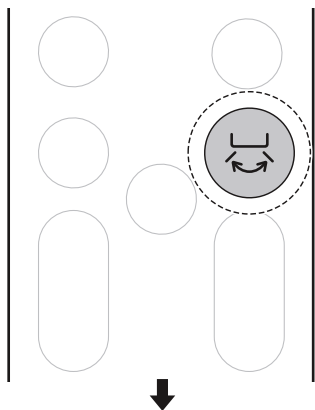- Směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka směru vlevo-vpravo .



- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu vlevo-vpravo automaticky, vyberte možnost .

ovladači. Pokud k tomu dojde, znovu nastavte směr proudění vzduchu.

- Tato funkce může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.


Ruční ovládání

Pokud není k dispozici bezdrátový dálkový ovladač, můžete spotřebič zapínat a vypínat stisknutím tlačítka **Vypínač 1** na vnitřní jednotce.


- Otevřete lamely nahoru-dolů (typ 1) nebo přední kryt (typ 2).

- Stiskněte tlačítko **Vypínač 1**.

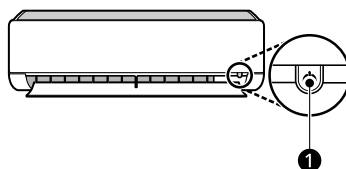Typ 1



Typ 2

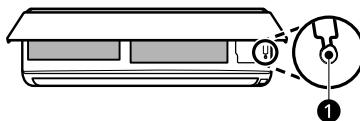

POZNÁMKA

- Nahodilé nastavení deflektoru vzduchu může způsobit poruchu spotřebiče.
- Po opětovném spuštění spotřebič použije naposledy nastavený směr proudění vzduchu. Poloha deflektoru vzduchu nemusí odpovídat ikoně zobrazené na bezdrátovém dálkovém

POZNÁMKA

- Pokud se lamely nahoru-dolů otvírají rychle, může dojít k poruše krokového motoru.
- Otáčky ventilátoru jsou ve výchozím nastavení nastaveny na vysokou hodnotu.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.

POZNÁMKA

- Při použití tlačítka **Vypínač ❶** nelze teplotu měnit.
- U modelů vybavených **jen funkcí chlazení** je teplota ve výchozím nastavení nastavena na 22 °C.
- U modelů s **chlazením a vytápěním** je teplota ve výchozím nastavení nastavena mezi 22 °C 24 °C.

Obnovení předchozích nastavení

Při opětovném zapnutí klimatizace po výpadku proudu funkce **Automatické restartování** obnoví předchozí nastavení.

Při prvním použití spotřebiče je nastavena funkce **Automatické restartování**. Tuto funkci můžete zrušit a nastavit stisknutím tlačítka **Vypínač ❶** na vnitřní jednotce.

Zrušení automatického restartování


- 1 Otevřete lamely nahoru-dolů (typ 1) nebo přední kryt (typ 2).
- 2 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač ❶**.
- 3 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač ❶**. Kontrolka dvakrát zabliká. To se opakuje čtyřikrát.

Nastavení automatického znovuspuštění


- 1 Otevřete lamely nahoru-dolů (typ 1) nebo přední kryt (typ 2).
- 2 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač ❶**.

- 3 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač ❶**. Kontrolka bude blikat. To se opakuje čtyřikrát.

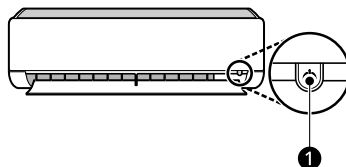Typ 1



Typ 2

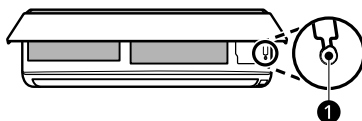

POZNÁMKA

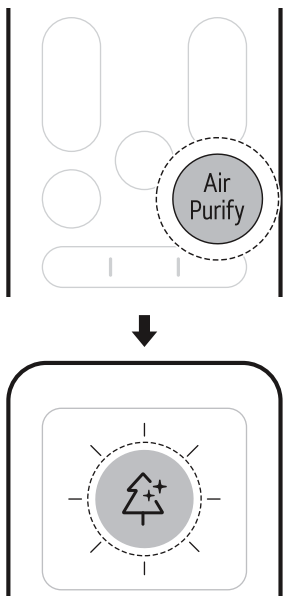
- Funkce se může měnit v závislosti na typu modelu.
- Pokud stisknete a podržíte tlačítko **Vypínač ❶** po dobu 3 až 5 sekund místo 6 sekund, spotřebič se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu ze spotřebiče silně proudí chladný vzduch po dobu 18 minut a poté se spotřebič vrátí k výchozímu nastavení z výroby.

Použití zvláštních funkcí

Funkce čištění vzduchu (u některých modelů)

Pomocí iontových částic a filtru můžete dodávat čistý a čerstvý vzduch.

- Stiskněte tlačítko **Air Purify**.



Funkce	Popis
Ionizátor	Iontové částice z ionizátoru redukují bakterie a další škodlivé látky na povrchu.

VAROVÁNÍ

- Během provozu se ionizátoru nedotýkejte.

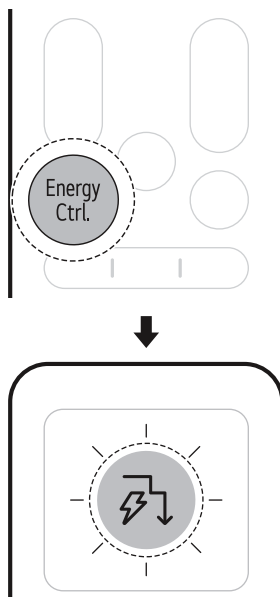
POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete používat bez zapnutí spotřebiče.

Funkce Aktivní řízení spotřeby energie

Můžete snížit příkon.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Energy Ctrl.** vyberte požadovaný krok.



Krok	Obrazovka displeje	Popis
1	80 %	Příkon se sníží o 20 % oproti jmenovitému příkonu.
2	60 %	Příkon se sníží o 40 % oproti jmenovitému příkonu.
3 (u některých modelů)	40 %	Příkon se sníží o 60 % oproti jmenovitému příkonu.

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje 80, 60, 40 nebo L (1. krok), LL (2. krok).
- Tato funkce je dostupná v režimu **chlazení**.
- Pokud je zvolena funkce **Aktivní řízení spotřeby energie**, kapacita se může snížit.
- Pokud stisknete tlačítko **▲** or **▼**, zobrazí se přibližně na 5 sekund cílová teplota.
- Pokud stisknete tlačítko **+** or **-** zobrazí se přibližně na 5 sekund rychlost větráku.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

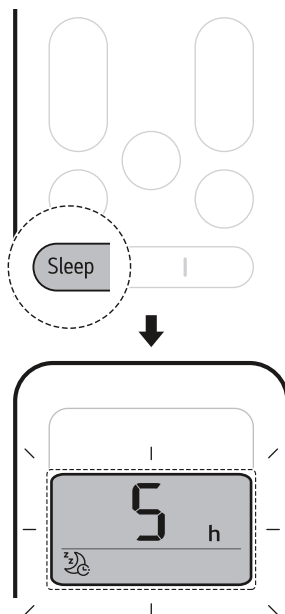
Časovač spánku

Můžete nastavit automatické vypnutí spotřebiče po uplynutí nastavené doby. Spotřebič automaticky mění teplotu a otáčky ventilátoru.

Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Sleep** a nastavte požadovanou dobu.

- Časovač spánku lze nastavit od 30 minut a lze jej nastavit v hodinových krocích až na 12 hodin.



POZNÁMKA

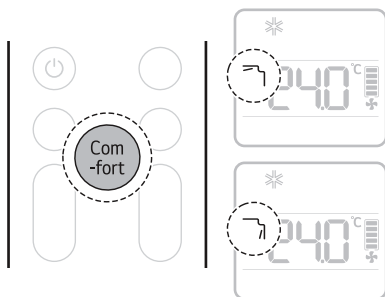
- Displej vnitřní jednotky zobrazuje u některých modelů nastavený čas od 1 hod. do 12 hod. pouze 5 sekund a poté zmizí.
- V režimu **chlazení** a **odvlhčování** se teplota po 30 minutách zvýší o 1 °C a po dalších 30 minutách o další 1 °C, aby byl spánek pohodlnější. Teplota se oproti přednastavené teplotě zvýší až o 2 °C a až o 30 °C.
- Ačkoli poznámku pro otáčky ventilátoru na obrazovce displeje lze změnit, otáčky ventilátoru se nastavují automaticky.
- V režimu **vytápění** se teplota po 1 hodině zvýší o 1 °C a po další 1 hodině o další 1 °C, aby byl spánek pohodlnější. Teplota se oproti přednastavené teplotě zvýší až o 2 °C.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce se teplota nemusí měnit automaticky.

- Chcete-li zrušit nastavení časovače spánku, stiskněte a podržte tlačítko **Sleep** po dobu asi 3 sekund.



Funkce Komfortní vzduch

Lamely můžete pohodlně nastavit do předem nastavené polohy, aby přiváděný vzduch nefoukal přímo na osoby v místnosti.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Comfort** a zvolte požadovaný směr.




POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje  nebo .
- Tato funkce se vypne, když stisknete tlačítko **Mode**.
- Tato funkce je vypnutá a **nastavení pohybu shora dolů** se nastaví po stisknutí tlačítka **pohyb shora dolů**.
- Pokud je tato funkce vypnutá, lamely nahoru-dolů pracují automaticky v závislosti na nastaveném režimu.

Nastavení časovače zapnutí

Funkci můžete nastavit nebo zrušit bez ohledu na to, zda je spotřebič zapnutý nebo vypnutý.

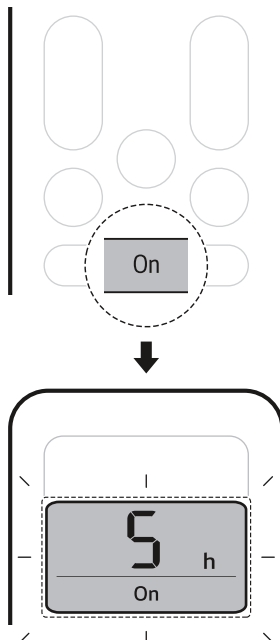- Opakovaně stiskněte tlačítko **On** a nastavte požadovanou dobu.
 - Dobu lze nastavit až na 24 hodin.



POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit nastavení časovače zapnutí, stiskněte a podržte tlačítko **On** po dobu asi 3 sekund.

Nastavení časovače vypnutí

Funkci můžete nastavit nebo zrušit bez ohledu na to, zda je spotřebič zapnutý nebo vypnutý.

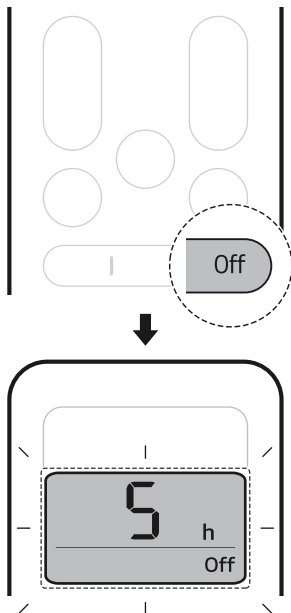
- Opakovaně stiskněte tlačítko **Off** a nastavte požadovanou dobu.

Časovač zapnutí a vypnutí

Spotřebič můžete nastavit tak, aby se automaticky zapínal a vypínal v požadované době.

Časovače **zapnutí** a **vypnutí** lze nastavit společně.

- Dobu lze nastavit až na 24 hodin.




POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit nastavení časovače vypnutí, stiskněte a podržte tlačítko **Off** po dobu asi 3 sekund.

Funkce vypnutí zvuku (u některých modelů)

Zvukový signál oznamující, že jste nastavili nebo změnili funkci klimatizační jednotky, můžete zapnout nebo vypnout.

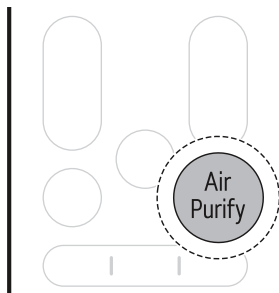- Stisknutím a podržením tlačítka **Air Purify** po dobu asi 3 sekund nastavte funkci vypnutí zvuku.




POZNÁMKA

- Při každém nastavení funkce se funkce změní ze zapnuté na vypnutou.
- Když je aktivován režim ztlumení, **Off** na displeji některých vnitřních jednotek se na okamžik zobrazí a zvukový signál se vypne.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

Funkce vypnutí světla

Můžete nastavit jas displeje vnitřní jednotky.

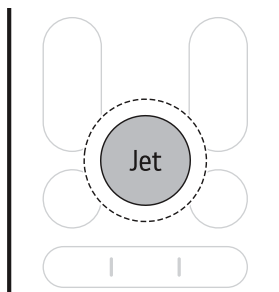- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **Jet** po dobu přibližně 3 sekund nastavte funkci vypnutí světla.



POZNÁMKA

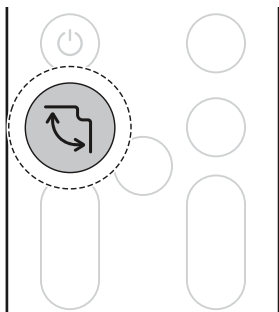
- Tlačítko zapíná nebo vypíná obrazovku displeje.
- Pokud je jas displeje vnitřní jednotky nastaven na vypnuto, stisknutím tlačítka na bezdrátovém dálkovém ovladači se displej na chvíli automaticky zapne.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

- Pokud dojde k závadě, může být provoz přerušen, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Tlačítko **Pohyb shora dolů** nelze používat, když je aktivní funkce **Vytápění na minimální teplotu**.
- Cílová teplota se zobrazuje na displeji vnitřní jednotky.
- Teplotu lze nastavit v rozmezí od 8°C do 15°C.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Funkce mírného vytápění (u některých modelů)

Systém vytápění můžete ovládat tak, aby udržoval minimální teplotu v místnosti a zabránil zamrznutí předmětů v místnosti, když jste delší dobu mimo domov.


- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **Pohyb shora dolů** po dobu asi 3 sekund.



Kontrola teploty v místnosti

Můžete zkontrolovat aktuální teplotu v místnosti.

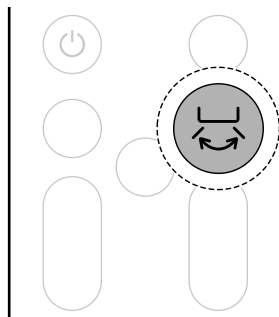- Stisknutím a podržením tlačítka **Pohyb zleva doprava** po dobu asi 3 sekund zkontrolujete teplotu v místnosti.



POZNÁMKA

- Tato funkce je dostupná v režimu **vytápění**.
- Do režimu **vytápění** se vrátíte stisknutím tlačítka **Otáčky ventilátoru** **+**, **-** nebo **Mode**.
- Pokud dojde ke stisknutí tlačítka **Jet** během provozu funkce **vytápění na minimální teplotu**, funkce se vypne a okamžitě se zapne režim **rychlého vytápění** – (na modelech, které funkci **rychlého vytápění** podporují).

POZNÁMKA

- Teplota v místnosti se zobrazí na 5 sekund a poté se vrátí na předchozí zobrazení.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.
- V některých funkcích se zobrazuje nastavení teploty místo teploty v místnosti.

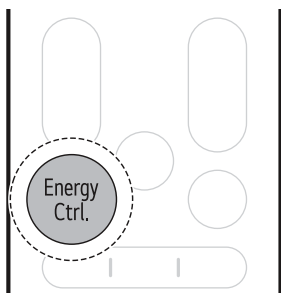
Funkce zobrazení spotřeby energie (u některých modelů)

Během provozu spotřebiče můžete na displeji vnitřní jednotky sledovat množství elektřiny.

U některých vnitřních jednotek se v závislosti na modelu chvíli zobrazuje kumulativní spotřeba energie.

1 Zapněte spotřebič.

2 Zhruba na 3 sekundy stiskněte a držte tlačítko **Energy Ctrl.**.



POZNÁMKA

- kWh znamená kumulativní spotřebu energie.
 - Hodnoty nad 99 kWh se z důvodu omezení displeje zobrazují jako 99 kWh.
 - Hodnota se vynuluje vypnutím.
 - Příkon pod 10 kWh se zobrazuje v jednotkách 0,1 kWh a nad 10 kWh v jednotkách 1 kWh.
 - Skutečný příkon se může lišit od zobrazeného příkonu.
-

INTELENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Tato funkce je dostupná pouze u modelů s Wi-Fi. Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Společné funkce

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití aplikace **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Pokud se při používání spotřebiče vyskytne problém, tato funkce Smart Diagnosis vám pomůže problém diagnostikovat.

Další funkce

Více funkcí je k dispozici po připojení spotřebiče k síti Wi-Fi.

- Nastavení
 - Umožňuje nastavit různé možnosti v zařízení a v aplikaci.

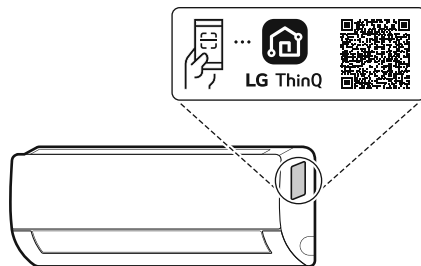
POZNÁMKA

- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení > Nastavení > Změnit síť**.
 - bezdrátový směrovač je změněn
 - heslo bezdrátového směrovače je změněno
 - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení funkcí zařízení bez předchozího upozornění uživatelů.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení spotřebiče LG

Modely s QR kódem

Načtěte QR kód připevněný na výrobku fotoaparátem nebo aplikací čtečky QR kódů ve vašem smartphonu.



Modely bez QR kódu

- 1 Na smartphonu přejděte do obchodu Google Play nebo Apple App Store, vyhledejte aplikaci **LG ThinQ** a nainstalujte ji.
- 2 Spustte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se pomocí svého stávajícího účtu nebo si pro přihlášení vytvořte účet u LG.
- 3 Dotkněte se tlačítka pro přidání (+) v aplikaci **LG ThinQ** a připojte spotřebič LG. Postup dokončete podle pokynů v aplikaci.

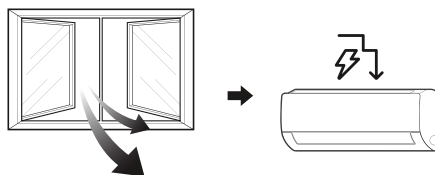
POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení k síti Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí indikátor sítě Wi-Fi.
- Zařízení podporuje pouze WiFi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.

POZNÁMKA

- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a bezdrátovým routerem příliš velká, intenzita signálu je nízká. Připojení může trvat dlouho, nebo se instalace nemusí podařit.
- Pokud má spotřebič potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením opakovače Wi-Fi (prodlužovače dosahu).
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Připojení k síti Wi-Fi se nemusí zdařit nebo může být přerušováno kvůli prostředí domácí sítě.
- Spotřebič se nemůže připojit kvůli problémům s bezdrátovým přenosem signálu. Odpojte ho ze zásuvky a počkejte asi minutu, než to zkusíte znovu.
- Pokud je na bezdrátovém směrovači povolen firewall, tak jej vypněte nebo do něj přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek připojte.

Detekce otevřeného okna (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)



Jestliže je otevřené okno nebo dovnitř proudí venkovní vzduch, lze tuto změnu teploty detekovat a zapnout režim **Kontrola spotřeby**.

Chcete-li používat funkci **Detekce otevřeného okna** nebo nastavit **dobu vypnutí kontroly spotřeby**, připojte spotřebič k aplikaci **LG ThinQ**.


- Pokud je okno otevřené, na displeji vnitřní jednotky se zobrazí 80, 60 nebo 40.

POZNÁMKA

- Funkci **Detekce otevřeného okna** lze použít s režimy **Chlazení** a **Vytápění**.
- Funkce **Detekce otevřeného okna** se ukončí v následujících situacích.
 - Pokud spotřebič rozpozná, že je okno zavřené.
 - Pokud uplynula **dobu vypnutí kontroly spotřeby**.
 - Pokud se změní provozní režim.
- Funkce **Detekce otevřeného okna** nefunguje v následujících případech.
 - Pokud je spuštěn provoz **Chlazení** a **Vytápění** příliš brzy po zapnutí spotřebiče.
 - Pokud není velký rozdíl mezi teplotami vnitřního a venkovního prostředí.
 - Pokud je ventilace okny nedostatečná.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Správce kW s umělou inteligencí (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)

Spotřeba energie klimatizace se automaticky upravuje na základě časového harmonogramu a cílové spotřeby energie nastavené uživatelem.



U některých modelů se na displeji vnitřní jednotky zobrazí E .

POZNÁMKA

- Při použití funkce **Správce kW s umělou inteligencí** může dojít ke snížení objemu výstupu studeného vzduchu, a to v závislosti na zbývajícím množství cílové spotřeby energie.
- Při překročení cílové spotřeby elektrické energie se funkce **Správce kW s umělou inteligencí** deaktivuje.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.
- Spotřeba elektrické energie zobrazená prostřednictvím aplikace **LG ThinQ** se může lišit od skutečné spotřeby elektrické energie uvedené na vašem účtu za elektřinu.
- Informace o spotřebě energie se mohou lišit v závislosti na spotřebiči.
- Spotřeba energie se může lišit od výsledků měření jinými měřicími zařízeními.
- Naměřená spotřeba energie se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém je zařízení nainstalováno.
- Naměřená spotřeba energie se může lišit v závislosti na prostředí a způsobu použití domácího spotřebiče.
- Při nastavení doby použití se spotřebič automaticky nezapíná ani nevypíná.
- I během provozu funkce **Správce kW s umělou inteligencí** se nejprve projeví funkce nastavená pomocí dálkového ovládání.
- Skutečné použití se může lišit.

Spánek+ (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)



Použijte před spaním. Spotřebič se automaticky naučí a upraví teplotu a rychlost ventilátoru, aby vytvořil prostředí pro spánek ještě více přizpůsobené vašim potřebám.

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.
- Tato funkce je dostupná v režimu **chlazení**.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zasláné e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Specifikace rádiového zařízení

Typ	Provozní frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
Bezdrátová síť LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikací nebo nedostupnost aplikace.
- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití aplikace LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů

Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku v aplikaci **LG ThinQ**.

- 1 Zastrčte elektrickou zástrčku správně do zásuvky.
- 2 Umístěte mikrofon svého chytrého telefonu do blízkosti spotřebiče.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko **Mode** po dobu 3 sekund nebo déle.
 - Smartphone nechejte na místě, dokud se nedokončí přenos dat.
- 4 Po dokončení přenosu údajů se v aplikaci zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA

- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud během přenosu tónů nebudete s telefonem hýbat.
- Ujistěte se, že je okolní hluk minimalizován, jinak telefon nepřijme zvuky pípnutí z interiérové jednotky správně.

ÚDRŽBA

Čištění

⚠ VAROVÁNÍ

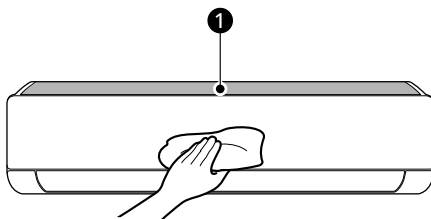
- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.

Interval čištění

Čištění spotřebiče

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vysušte jej, aby se udržel v co nejlepším stavu. Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zachovali jeho optimální výkon a zabránili případné poruše.

- Vysoušejte spotřebič v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin a odpojte napájení. Pokud v součástech spotřebiče zůstane vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.
- Před dalším použitím spotřebiče vysoušejte jeho vnitřní součásti v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin. To pomůže snížit zápach vznikající z vlhkosti.



1 Vzduchový filtr

POZNÁMKA

- Funkce se může lišit v závislosti na typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnitřní jednotka	Povrch vnitřní jednotky vyčistěte měkkým suchým hadříkem.	Pravidelně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Potrubí pro odvod kondenzátu nechte vyčistit odborníkem.	Každých 4 měsíců
	Vyměňte baterie bezdrátového dálkového ovladače.	Jednou ročně

Typ	Popis	Interval
Venkovní jednotka	Výměníky tepla a průduchy panelu nechte vyčistit odborníkem. (Poradte se s technikem.)	Jednou ročně
	Ventilátor nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Nechte odborníka zkontrolovat, zda je celá sestava ventilátoru pevně utažena.	Jednou ročně
	Elektrické součásti vyčistíte stlačeným vzduchem.	Jednou ročně

Čištění filtru a dalších částí

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Vyčistěte vysavačem nebo ručním omytím.	2 týdny
Antialergenní filtr	Vyčistěte vysavačem nebo kartáčem.	Každých 6 měsíců
Ionizátor (u některých modelů)	Ke snížení prašnosti použijte suchý vatový tampon.	Každých 6 měsíců

POZNÁMKA

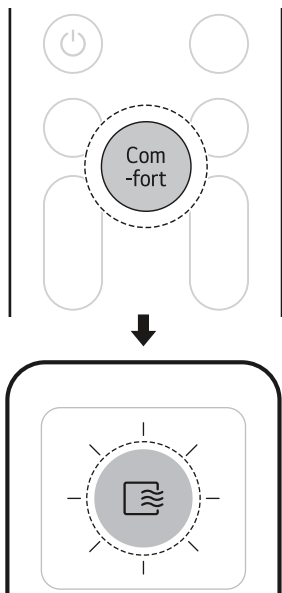
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu s teplotou vyšší než 40 °C. Mohlo by to způsobit deformaci nebo změnu barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohly by poškodit povrch spotřebiče.
- Neumývejte antialergenní filtr vodou, protože by mohlo dojít k jeho poškození (u některých modelů).

Používání funkce Automatické čištění+

V režimech **chlazení** a **odvlhčování** se uvnitř vnitřní jednotky vytváří vlhkost. Tuto vlhkost můžete snížit.

1 Zapněte spotřebič.

2 Zhruba na 3 sekundy stiskněte a držte tlačítko **Comfort**.



- Aby se vnitřek spotřebiče co nejučinněji vysušil, provozujte spotřebič v režimu **Ventilátoru** po dobu delší než 1 hodinu.
- Jakmile je funkce **Automatické čištění+** nastavena, zůstane aktivní, dokud není vypnuta.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, spusťte režim **Ventilátoru** na více než 1 hodinu, aby se před uskladněním zcela vysušil vnitřní prostor spotřebiče.
- Funkci **Automatické čištění+** můžete nastavit, i když spotřebič není v provozu.

POZNÁMKA

- Funkce **Automatické čištění+** je nastavena při zakoupení spotřebiče. Pokud tuto funkci nechcete používat, vypněte ji.
- Doba provozu funkce **Automatické čištění+** se nastaví automaticky podle podmínek používání produktu a na displeji vnitřní jednotky se zobrazí stav průběhu (počet zbývajících minut).
 - Doba provozu funkce **Automatické čištění+** je až 20 minut.
- Stav vysoušení uvnitř spotřebiče se může mírně lišit v závislosti na teplotě nebo vlhkosti vzduchu v interiéru.


Vyjmutí a výměna vzduchového filtru

POZNÁMKA

- Vzduchový filtr neohýbejte, protože by se mohl zlomit.
- Vzduchový filtr sestavte správně tak, aby se do spotřebiče nedostal prach ani jiné látky.
- Počet a umístění háčků se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.


Typ 1

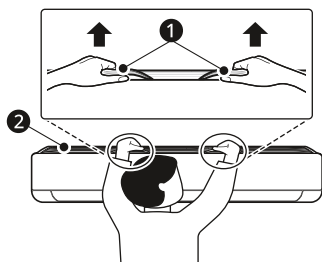- 1 Vypněte napájení spotřebiče.
- 2 Lokalizujte úchyty vzduchového filtru na horní přední straně spotřebiče.




- 1 Úchyty
- 2 Vzduchový filtr

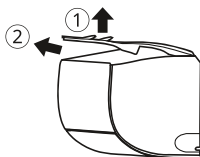
- 3 Mírně zatáhněte za úchyty směrem nahoru a poté celý filtr vyjměte.



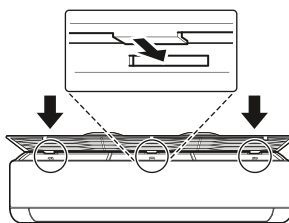
- 4 Zasuňte háčky na vzduchovém filtru do drážek na zadní straně předního panelu.



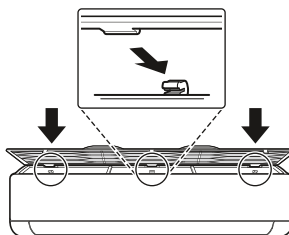- 5 Zatlačte háčky dolů, dokud nezapadnou na své místo.



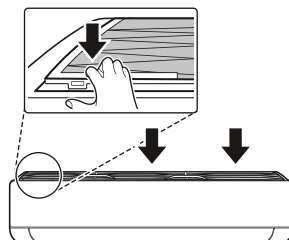
- 6 Chcete-li se ujistit, že je filtr správně sestaven, zatlačte na něj po celé jeho přední délce.




Typ 2

- 1 Vypněte napájení spotřebiče.
- 2 Otevřete přední kryt.
 - Mírně nadzvedněte obě strany krytu.

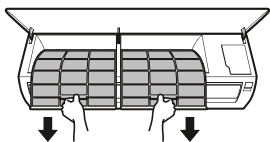- 3** Držte kolečka vzduchových filtrů, mírně je stáhněte dolů a vyjměte je z vnitřní jednotky.



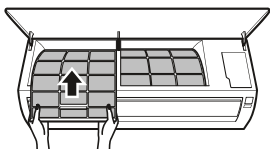- 4** Zasuňte háčky na vzduchovém filtru do předního krytu.




- 5** Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda jsou vzduchové filtry správně nasazeny.


Čištění vzduchového filtru

Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny, v případě potřeby i častěji.

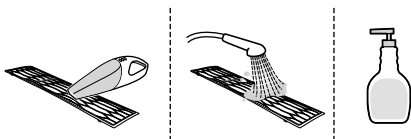- 1** Vyjměte vzduchový filtr ze spotřebiče.
- 2** Vzduchový filtr vyčistěte vysavačem nebo jej omyjte vlažnou vodou s jemným čisticím prostředkem.



- 3** Filtr sušte ve stínu.

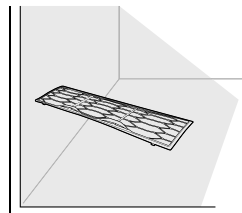

POZNÁMKA

- Spotřebič neprovazujte bez vloženého filtru.


Čištění filtru pro čištění vzduchu (u některých modelů)

POZNÁMKA

- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.


Typ 1

- 1** Vypněte napájení spotřebiče.
- 2** Vyjměte vzduchový filtr z vnitřní jednotky.
- 3** Vyjměte filtr pro čištění vzduchu z vnitřní jednotky.



- 4** Vyčistěte filtr pomocí vysavače.

- 5** Vložte filtr pro čištění vzduchu.



- 7** Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda jsou vzduchové filtry správně nasazené.

- 6** Sestavte vzduchový filtr.


- 7** Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda je vzduchový filtr správně nasazen.

Typ 2

- 1** Vypněte napájení spotřebiče.


- 2** Vyměňte vzduchové filtry z vnitřní jednotky.

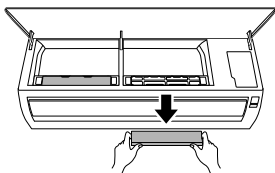- 3** Vyměňte filtr pro čištění vzduchu z vnitřní jednotky.



- 4** Vyčistěte filtr pomocí vysavače.

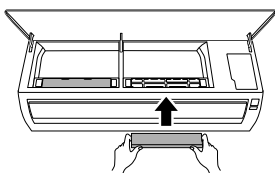- 5** Vložte filtr pro čištění vzduchu.



- 6** Nasadte vzduchové filtry.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu

Než se obrátíte na servisní středisko, ověřte následující informace. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Funkce sebediagnostiky

Tento spotřebič má zabudovanou funkci **automatické diagnostiky**. Pokud dojde k chybě, kontrolka vnitřní jednotky bude blikat ve 2sekundových intervalech. Pokud k tomu dojde, obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko.

Provoz

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje normálně.	Ze spotřebiče vychází zápach spáleniny a podivné zvuky. <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Voda uniká z vnitřní jednotky i při nízké vlhkosti. <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Napájecí kabel je poškozený nebo se nadměrně zahřívá. <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefungují správně. <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spotřebič generuje chybový kód ze své sebediagnostiky. <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
Nelze nastavit otáčky ventilátoru.	Je vybrán režim rychlého provozu nebo automatický režim. <ul style="list-style-type: none"> V některých režimech provozu nelze nastavit otáčky ventilátoru. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit otáčky ventilátoru.
Nelze nastavit teplotu.	Je vybrán režim ventilátoru nebo rychlého provozu. <ul style="list-style-type: none"> V některých režimech provozu nelze nastavit teplotu. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit teplotu.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič se během provozu zastavuje.	<p>Spotřebič se náhle vypne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo dojít k vypršení časového limitu funkce časovač vypnutí, která spotřebič vypne. Zkontrolujte nastavení časovače.
	<p>Během provozu došlo k výpadku napájení.</p> <ul style="list-style-type: none"> Počkejte, až se obnoví napájení. Pokud máte zapnutou funkci automatického restartování, spotřebič obnoví svou poslední činnost několik minut po obnovení napájení.
Spotřebič nefunguje.	<p>Spotřebič je odpojen od zásuvky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou zapnuty napájecí izolátory.
	<p>Vybuchla pojistka nebo je zablokováno napájení.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	<p>Došlo k výpadku napájení.</p> <ul style="list-style-type: none"> Při výpadku napájení spotřebič vypněte. Po obnovení napájení počkejte 3 minuty a poté spotřebič zapněte.
	<p>Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	<p>Spotřebič se automaticky vypnul v nastavené době.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zapněte spotřebič.
	<p>Nastavení baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači je nesprávné.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, zda jsou v bezdrátovém dálkovém ovladači baterie vloženy správně. Pokud jsou baterie vloženy správně, ale spotřebič přesto nefunguje, vyměňte baterie a zkuste to znovu.
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	<p>Nedochází k řádné cirkulaci vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že přední straně spotřebiče nebrání žádné záclony, žaluzie nebo kusy nábytku.
	<p>Vzduchový filtr je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Další informace naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“.
	<p>Teplota v místnosti je příliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> V létě může úplné ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. V takovém případě zvolte režim rychlého provozu pro rychlé ochlazení vnitřního vzduchu.
	<p>Z místnosti uniká studený vzduch.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda studený vzduch neuniká větracími otvory v místnosti.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	Cílová teplota je vyšší než aktuální teplota. <ul style="list-style-type: none"> Nastavte cílovou teplotu na nižší úroveň, než je aktuální teplota.
	V blízkosti se nachází zdroj tepla. <ul style="list-style-type: none"> Během provozu klimatizace nepoužívejte zdroje tepla, jako jsou elektrické trouby nebo plynové varné desky.
	Je vybrán režim ventilátoru. <ul style="list-style-type: none"> V režimu ventilátoru proudí vzduch ze spotřebiče bez chlazení nebo vytápění vnitřního vzduchu. Přepněte režim provozu na chlazení.
	Venkovní teplota je příliš vysoká. <ul style="list-style-type: none"> Chladicí účinek nemusí být dostatečný.

Fungování

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vnitřní jednotka je stále v provozu, i když je spotřebič vypnutý.	Je spuštěna funkce Automatické čištění+. <ul style="list-style-type: none"> Nechte funkci Automatické čištění+ spuštěnou, protože snižuje zbývající vlhkost uvnitř vnitřní jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, můžete vnitřní jednotku vypnout.
Výstup vzduchu na vnitřní jednotce vypouští mlhu.	Ochlazený vzduch ze spotřebiče vytváří mlhu. <ul style="list-style-type: none"> Když se teplota v místnosti sníží, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky uniká voda.	Při vytápění dochází ke kondenzaci vody z výměníku tepla. <ul style="list-style-type: none"> To vyžaduje, aby byla pod spodní vanu nainstalována vypouštěcí hadice. Obratě se na instalatéra.
Dochází k hluku nebo vibracím.	Při spuštění nebo zastavení spotřebiče v důsledku pohybu zpětného ventilu se ozve cvaknutí. Vrzání: Plastové části vnitřní jednotky vrzají, když se smršťují nebo rozpínají v důsledku náhlých teplotních změn. Zvuk průtoku nebo foukání: To je průtok chladiva spotřebičem. <ul style="list-style-type: none"> Hluk je během provozu nebo po něm normální. Není známkou poruchy.
Vnitřní jednotka vydává zápach.	Zápach (např. cigaretový kouř) může být absorbován do vnitřní jednotky a odváděn proudem vzduchu. <ul style="list-style-type: none"> Pokud zápach nezmizí, je třeba vyčistit filtr. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko, aby vám vyčistilo výměník tepla.
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	Když se spustí režim vytápění, vertikální lamely jsou téměř zavřené a žádný vzduch nevychází, přestože je venkovní jednotka v provozu. <ul style="list-style-type: none"> To je normální. Vyčkejte, dokud spotřebič nevytvoří dostatečně teplý vzduch, aby mohl foukat přes vnitřní jednotku.

42 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	Venkovní jednotka je v režimu odmrazování. <ul style="list-style-type: none">V režimu vytápění se při poklesu venkovní teploty na výparníku tvoří led a námraza. Režim odmrazování snižuje vrstvu námrazy na výparníku a měl by skončit přibližně za 15 minut.
	Venkovní teplota je příliš nízká. <ul style="list-style-type: none">Účinek vytápění nemusí být dostatečný.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Domácí spotřebič a smartphone nejsou připojeny k síti Wi-Fi.	Heslo k síti Wi-Fi, ke které se snažíte připojit, je nesprávné. <ul style="list-style-type: none">Najděte síť Wi-Fi připojenou ke smartphonu a odstraňte ji, poté přístroj zaregistrujte v aplikaci LG ThinQ.
	Mobilní data pro váš chytrý telefon jsou zapnutá. <ul style="list-style-type: none">Vypněte mobilní data smartphonu a zaregistrujte spotřebič pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. <ul style="list-style-type: none">Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Vzdálenost mezi spotřebičem a routerem je příliš velká. <ul style="list-style-type: none">Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a routerem příliš velká, může být signál slabý a připojení nemusí být správně nakonfigurováno. Přesuňte umístění routeru tak, aby byl blíže ke spotřebiči.



Scannen Sie den QR-Code, um die online-Anleitung zu öffnen.



BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAAANLAGE



Um das Gerät sicher und bequem zu benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

DEUTSCH

TYP: WANDGERÄT

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DEM BETRIEB AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN.....	3
WARNUNGSHINWEISE.....	4
ACHTUNGSHINWEISE	10

BETRIEB

Vor der Verwendung	12
Produktübersichten.....	13
Vorbereitung vor dem Betrieb	14
Übersicht über die Funkfernbedienung.....	15
Verwendung der Betriebsarten	19
Verwenden der Sonderfunktionen	24

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App	30
Diagnose mit LG ThinQ	33

WARTUNG

Reinigung.....	35
----------------	----

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen	41
--	----

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DEM BETRIEB AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

Sicherheitsmeldung



Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können.

Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.



WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.



VORSICHT

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

Hinweise zu brennbaren Kältemitteln

Die folgenden Symbole sind auf den Geräten zu sehen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät mit einem brennbaren Kältemittel betrieben wird. Falls das Kältemittel eine Leckage aufweist und einer externen Zündquelle ausgesetzt ist, besteht Feuergefahr.



Dieses Symbol gibt an, dass das Bedienungshandbuch sorgfältig zu lesen ist.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Servicepersonal dieses Gerät unter Bezugnahme auf die Installationsanleitung bedienen sollte.



Dieses Symbol gibt an, dass Informationen im Bedienungs- oder Installationshandbuch vorliegen.

WARNUNGSHINWEISE

WARNUNG

- Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:
-

Technische Sicherheit

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie eine Aufsicht oder Instruktion über den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Beaufsichtigung von Kindern durchgeführt werden.
- Installation oder Reparaturen durch unbefugte Personen können eine Gefahr für Sie und andere darstellen.

- Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind für die Verwendung durch einen qualifizierten Servicetechniker bestimmt, der mit den Sicherheitsverfahren vertraut ist und über die richtigen Werkzeuge und Prüfgeräte verfügt.
- Wenn Sie nicht alle Anweisungen in diesem Handbuch lesen und befolgen, kann dies zu Fehlfunktionen des Geräts, Sachschäden, Verletzungen und/oder Tod führen.
- Das Kältemittel und das Treibmittel für die Isolierung, die im Gerät verwendet werden, müssen auf besondere Weise entsorgt werden. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung an Wartungspersonal oder eine ähnlich qualifizierte Person.
- Wenn das Netzkabel ausgetauscht werden muss, sollte der Austausch nur von bevollmächtigtem Personal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät muss gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
- Die Festverdrahtung muss mit einer Trennvorrichtung gemäß den Verdrahtungsbestimmungen versehen sein.
- Das Gerät muss zur Minimierung der Gefahr eines Stromschlags sachgerecht geerdet werden.
- Der Erdungszapfen am Netzstecker darf nicht abgeschnitten oder entfernt werden.
- Ein bloßes Anbringen des Erdungskabels an der Schraube der Steckdosenblende erdet das Gerät nicht, es sei denn, die Schraube an der Blende ist aus Metall und nicht isoliert und die Steckdose ist mittels der gebäudeeigenen Verdrahtung geerdet.
- Falls Sie sich bezüglich der sachgerechten Erdung der Klimaanlage unsicher sind, lassen Sie die Steckdose und den Stromkreis durch einen qualifizierten Elektriker prüfen.
- Dieses Gerät ist nicht für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt.

Installation

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn Sie die Klimaanlage installieren oder umstellen wollen.
- Stellen Sie die Klimaanlage nicht auf eine instabile Oberfläche oder an einen Ort, an dem die Gefahr besteht, dass sie herunterfällt.
- Installieren Sie das Gerät nie in einer potenziell explosiven Umgebung.
- Stellen Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort auf, an dem brennbare Flüssigkeiten oder Gase wie Benzin, Propan, Farbverdünner usw. gelagert werden.
- Installieren Sie das Bedienfeld und den Deckel des Schaltkastens sicher.
- Installieren Sie eine geeignete Netzsteckdose und einen Schutzschalter, bevor Sie die Klimaanlage in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie einen Standard-Stromkreisunterbrecher und eine Sicherung, die der Leistung der Klimaanlage entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass das Rohr und das Stromkabel, das die Innen- und Außeneinheit verbindet, bei der Installation der Klimaanlage nicht zu fest gezogen werden.
- Die Anschlüsse der Innen-/Außenverkabelung müssen fest sitzen, und das Kabel sollte ordnungsgemäß verlegt werden, damit keine Kraft vorhanden ist, die das Kabel aus den Klemmen zieht. Unsachgemäße oder lockere Anschlüsse können Hitze erzeugen oder Feuer verursachen.
- Verbinden Sie das Erdungskabel nicht mit einer Gasverrohrung, einem Blitzableiter oder einem Telefonerdungskabel.
- Verwenden Sie zum Prüfen auf Leckagen und zum Entlüften nicht brennbares Gas (Stickstoff); die Verwendung von Druckluft oder brennbarem Gas kann Feuer oder Explosionen verursachen.

Betrieb

- Verändern oder verlängern Sie das Netzkabel nicht. Kratzer oder abblätternde Isolierstoffe auf den Stromkabeln können zu Feuer oder Stromschlag führen und sollten ausgetauscht werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht verschmutzt, locker oder gebrochen ist.
- Stellen Sie keine beliebigen Gegenstände auf das Netzkabel.
- Stellen Sie keine Heizung und kein Heizgerät auf oder neben das Netzkabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel während des Betriebs nicht herausgezogen oder beschädigt werden kann.
- Berühren, bedienen oder reparieren Sie die Klimaanlage niemals mit nassen Händen.
- Stecken Sie keine Hände oder andere Gegenstände in den Ein- oder Auslass, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf die Außeneinheit klettern oder dagegen stoßen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur die in der Ersatzteilliste aufgeführten Teile verwenden. Versuchen Sie niemals, Änderungen am Gerät vorzunehmen.
- Berühren Sie während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb des Geräts nicht die Rohre, die Verrohrung oder beliebige andere Innenteile.
- Lassen Sie keine brennbaren Substanzen wie Benzin, Benzol oder Verdüner in der Nähe der Klimaanlage.
- Verwenden Sie die Klimaanlage nicht über einen längeren Zeitraum in einem kleinen Raum ohne ordnungsgemäße Belüftung.
- Achten Sie darauf, die Klimaanlage ausreichend zu belüften, wenn Sie das Gerät gleichzeitig mit einem Heizgerät wie z.B. einer Heizung benutzen.
- Blockieren Sie nicht den Ein- oder Auslass des Luftstroms.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn beliebige Geräusche, Gerüche oder Rauch von der Klimaanlage ausgehen.
- Wenden Sie sich an ein bevollmächtigtes Servicecenter, wenn die Klimaanlage von Hochwasser überschwemmt wird.
- Im Falle einer Leckage (z.B. Freon, Propangas, Flüssiggas usw.) ist die Klimaanlage ausreichend zu lüften, bevor sie wieder benutzt wird.

- Unterbrechen Sie bei einem Stromausfall oder einem Gewitter sofort die Stromversorgung.

Fernbedienung

- Nehmen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Mischen Sie niemals verschiedene Batterietypen oder alte und neue Batterien für die Fernbedienung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Unterbrechen Sie den Betrieb der Fernbedienung, wenn eine Leckage in der Batterie vorliegt. Wenn Ihre Kleidung oder Ihre Haut mit der auslaufenden Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen ist, waschen Sie sie mit klarem Wasser ab.
- Wenn die auslaufende Batterieflüssigkeit verschluckt wurde, spülen Sie den Mund gründlich von innen aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Entsorgen Sie die Akkus an einem Ort, an dem keine Gefahr von Feuer besteht.

Wartung

- Bevor Sie die Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das Gebläse unterbricht.
- Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen.

Kältemittel

Allgemeines

- Verwenden Sie nur das auf dem Etikett der Klimaanlage angegebene Kältemittel.
- Keine nicht zertifizierten Kältemittel verwenden.
- Geben Sie keine Luft oder Gas in das System ein, außer dem angegebenen Kältemittel.

- Berühren Sie während der Installation oder Reparatur nicht das auslaufende Kältemittel.
- Prüfen Sie nach der Installation oder Reparatur der Klimaanlage unbedingt auf Leckagen des Kältemittels.
- Das Gerät muss so aufbewahrt werden, dass keine mechanischen Beschädigungen auftreten.

Nur R32



- Alle Personen, die an Arbeiten an einem Kältemittelkreislauf beteiligt sind oder einen solchen öffnen, müssen eine aktuelle gültige Zertifizierung von einer relevanten Zulassungsstelle besitzen, die ihre Kompetenz im sicheren Umgang mit Kältemitteln gemäß anerkannten Prüfspezifikationen bescheinigt.
- Die Wartung darf nur gemäß Empfehlung von Gerätehersteller erfolgen. Wartung und Instandhaltung, die die Unterstützung von anderen Fachkräften erfordern, sind unter der Aufsicht der bei der Verwendung von brennbaren Kältemitteln zuständigen Person durchzuführen.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich aufbewahrt werden, in dem die Raumgröße dem für den Betrieb angegebenen Raum entspricht.
- Halten Sie alle erforderlichen Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen.
- Das Gerät muss in einem Raum aufbewahrt werden, in dem kein kontinuierlicher Einsatz von offenen Flammen (etwa durch Betreiben eines Gasgeräts) und Zündquellen (beispielsweise einer elektrischen Heizung) stattfindet.

ACHTUNGSHINWEISE

VORSICHT

- Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion oder Beschädigung am Produkt oder Eigentum zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:
-

Installation

- Transportieren Sie die Klimaanlage mit zwei oder mehr Personen oder benutzen Sie einen Gabelstapler.
- Installieren Sie die Außeneinheit so, dass sie vor direktem Sonnenlicht geschützt ist. Stellen Sie die Inneneinheit nicht an einem Ort auf, an dem sie über die Fenster direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Stellen Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort auf, an dem sie direkt dem Seewind (Salznebel) ausgesetzt ist.
- Installieren Sie den Ablaufschlauch ordnungsgemäß, damit das Kondenswasser problemlos abfließen kann.
- Stellen Sie die Klimaanlage an einem Ort auf, an dem die Geräusche der Außeneinheit oder die Abgase die Nachbarn nicht belästigen. Andernfalls kann es zu Konflikten mit den Nachbarn kommen.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien wie Schrauben, Nägel, Plastiktaschen oder Akkus nach der Installation oder Reparatur ordnungsgemäß.
- Gehen Sie beim Auspacken und Installieren der Klimaanlage vorsichtig vor.

Betrieb

- Stellen Sie sicher, dass der Filter installiert ist, bevor Sie die Klimaanlage in Betrieb nehmen.
- Trinken Sie das aus der Klimaanlage abfließende Wasser nicht.
- Stellen Sie keine beliebigen Gegenstände auf die Klimaanlage.

- Lassen Sie die Klimaanlage nicht über einen längeren Zeitraum laufen, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist oder wenn eine Tür oder ein Fenster offen gelassen wurde.
- Setzen Sie Menschen, Tiere oder Pflanzen nicht über einen längeren Zeitraum dem kalten oder heißen Wind der Klimaanlage aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für besondere Zwecke, wie z. B. die Konservierung von Lebensmitteln, Kunstwerken usw. Die Klimaanlage ist für Verbraucherzwecke ausgelegt und ist kein Präzisionskältesystem. Es besteht die Gefahr der Beschädigung oder des Verlusts von Eigentum.

Wartung

- Verwenden Sie einen stabilen Hocker oder eine Leiter, wenn Sie die Klimaanlage in der Höhe reinigen, warten oder reparieren.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Klimaanlage niemals scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel oder Spritzwasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch.
- Berühren Sie niemals die Metallteile der Klimaanlage, wenn Sie den Luftfilter entfernen.
- Wenden Sie sich zur Reinigung des Innenraums an ein autorisiertes Servicezentrum oder einen Händler. Die Verwendung scharfer Reinigungsmittel kann zu Korrosion oder Schäden an der Einheit führen.

BETRIEB

Vor der Verwendung

Bedienungshinweise

- Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, um die Raumluft umzuwälzen.
- Erhöhen Sie die Drehzahl des Gebläses, um die Raumluft innerhalb kurzer Zeit abzukühlen oder zu erwärmen.
- Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie regelmäßig die Fenster zum Lüften. Die Raumluftqualität kann sich bei längerem Gebrauch des Geräts verschlechtern.
- Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter sammeln, können den Luftstrom blockieren oder die Leistung des Geräts beeinträchtigen.


Vorschläge zum Energiesparen

- Kühlen Sie den Raum nicht zu stark. Dies kann gesundheitsschädlich sein und mehr Strom verbrauchen.
- Halten Sie das Sonnenlicht mit Jalousien oder Vorhängen ab, während Sie das Gerät betreiben.
- Halten Sie Türen oder Fenster fest geschlossen, während Sie das Gerät betreiben.

Produktübersichten


Wandmontage

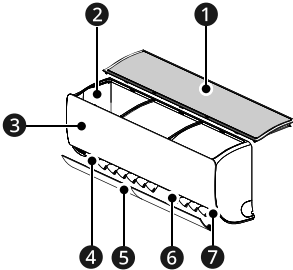Type 1



- ① Luftfilter
- ② Lufteinlassdüsen
- ③ Frontabdeckung
- ④ Luftauslassöffnungen

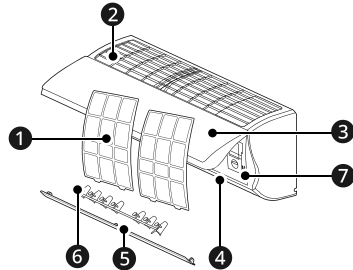Type 2



- ⑤ Luftabweiser (aufwärts-abwärts gerichtete Lamellen)
- ⑥ Luftabweiser (links-rechts gerichtete Lamellen)
- ⑦ Betrieb-Taste

HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

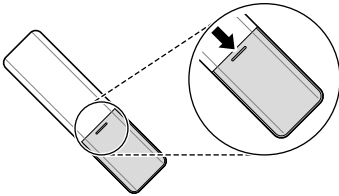
Vorbereitung vor dem Betrieb

Batterien in die Funkfernbedienung einstecken


Stecken Sie AAA-Batterien (1,5 V) in die Funkfernbedienung.

- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
 - Verwenden Sie keine anderen Batterien als Alkalibatterien.
-


1 Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.



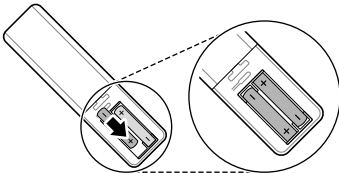2 Legen Sie die neuen Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die + und - Klemmen der Batterien richtig eingesetzt sind.



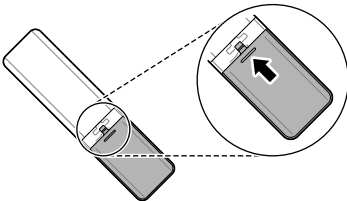3 Bringen Sie den Deckel wieder an, indem Sie ihn in seine ursprüngliche Position schieben.



HINWEIS

- Wenn die Anzeige der Funkfernbedienung zu verblassen beginnt, tauschen Sie die AAA-Batterien (1,5 V) aus.

Übersicht über die Funkfernbedienung

Funkfernbedienung

Mit der Funkfernbedienung können Sie das Gerät noch komfortabler bedienen.

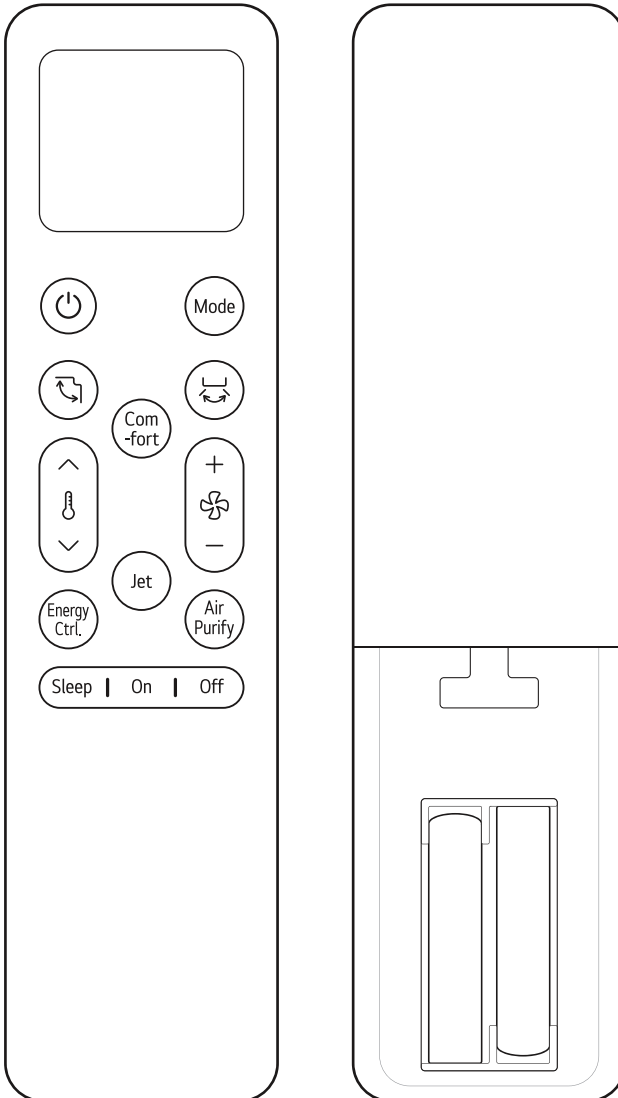















Bild	Beschreibung
	<p>Betrieb Schaltet das Gerät ein oder aus.</p>
	<p>Verbindung mit LG ThinQ Halten Sie die Betrieb-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zwischen dem Gerät und Wi-Fi vorzubereiten.</p>
	<p>Mode Wählt die gewünschte Betriebsart aus.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mit jedem Drücken wechselt die Betriebsart in der folgenden Reihenfolge: Kühlung → Automatik → Entfeuchtung → Heizung → nur Lüfter.
	<p>Diagnose Halten Sie die Taste Mode etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Informationen zur Gerätewartung einfach zu überprüfen.</p>
	<p>Vertikales Schwingen Stellt die Luftstromrichtung nach oben und unten ein.</p> <p>Low Heat Halten Sie die Taste Vertikales Schwingen etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Heizsystem zu verwenden und eine Mindestraumtemperatur beizubehalten.</p>
	<p>Links-Rechts-Schwingen Stellt die Luftstromrichtung nach links und rechts ein.</p> <p>Room Temp. Halten Sie die Taste Links-Rechts-Schwingen etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Raumtemperatur anzuzeigen.</p>
	<p>Comfort Passt den Luftstrom an, um den Wind abzulenken. Sie können direkten Wind vermeiden.</p>
	<p>Auto Clean Halten Sie die Taste Comfort etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um nach dem Ausschalten die im Gerät verbleibende Feuchtigkeit zu entfernen.</p>
	<p>Temperatur \wedge, \vee Stellt die soll Raumtemperatur ein.</p>

Bild	Beschreibung
	<p>Lüftergeschwindigkeit +, - Stellt die Gebläsedrehzahl ein.</p>
	<p>Jet Ändert schnell die Raumtemperatur.</p> <p>Light Halten Sie die Taste Jet 3 Sekunden lang gedrückt, um den Schaltet die Anzeige der Inneneinheit ein oder aus.</p>
	<p>Energy Ctrl. Verringern Sie die Aufnahmeleistung. Sie können den Stromverbrauch kontrollieren.</p> <p>Consumption Halten Sie die Taste Energy Ctrl. etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um einzustellen, ob Informationen zum Energieverbrauch angezeigt werden sollen oder nicht.</p>
	<p>Air Purify Der Ionengenerator setzt Millionen von Ionen ein, um die Luftqualität im Innenraum zu verbessern.</p> <p>Mute Halten Sie die Taste Air Purify etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Piepton auszuschalten.</p>
	<p>Sleep Schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch aus. Verwenden Sie es vor dem Schlafengehen.</p> <p>Clear Halten Sie die Taste Sleep etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung der Schlafzeitschaltuhr zu stornieren.</p>
	<p>On Schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch ein.</p> <p>Clear Halten Sie die Taste On etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einschalteneinstellung der Zeitschaltuhr zu stornieren.</p>
	<p>Off Schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch aus.</p> <p>Clear Halten Sie die Taste Off etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ausschalteneinstellung der Zeitschaltuhr zu stornieren.</p>

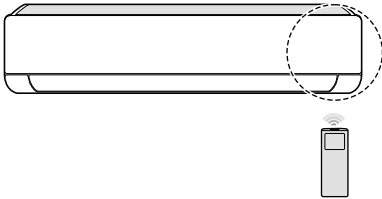
HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
-

Verwendung der Betriebsarten

Bedienung mit der Funkfernbedienung

Richten Sie die Funkfernbedienung auf den Signalempfänger an der rechten Seite des Geräts, um es zu bedienen.



HINWEIS

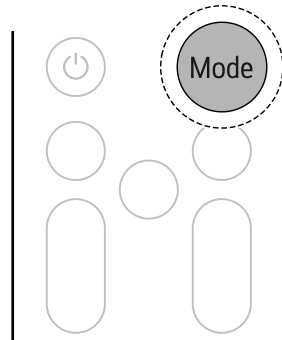
- Die Funkfernbedienung kann andere elektronische Geräte bedienen, wenn sie auf diese gerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funkfernbedienung auf den Signalempfänger des Geräts richten.
- Reinigen Sie den Melder und den Empfänger mit einem weichen Tuch, um eine ordnungsgemäße Bedienung zu gewährleisten.
- Wenn eine auf der Fernbedienung enthaltene Funktion vom Gerät nicht unterstützt wird, kann das Gerät dies nicht durch einen Summton anzeigen.

Betriebsart Kühlung, Automatik, Entfeuchtung, Heizung, nur Lüfter

Sie können die Betriebsart ändern, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.

- 2 Drücken Sie wiederholt die **Mode**-Taste, um die Betriebsart zu ändern.



Kühlbetrieb



**Automatischer Betrieb /
Automatischer Umschaltmodus**

- Dadurch wird der Prozess der Auswahl der richtigen Einstellungen für Ihren Raum automatisiert.



Entfeuchtungsbetrieb

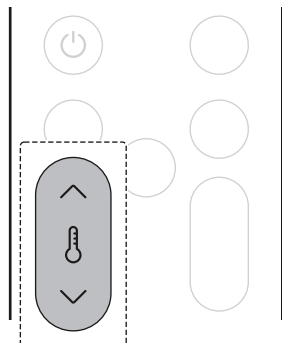


Heizbetrieb



Gebläsebetrieb

- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um die Soll-Temperatur zu setzen.





Anmerkungen für jede Betriebsarts

Entfeuchtungsbetrieb

- Im **Entfeuchtungsbetrieb** dürfen Kompressor und Innenraumgebläse nicht arbeiten, um eine übermäßige Abkühlung zu vermeiden.

Gebälsebetrieb

-  oder  wird bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Sie können die Temperatur nicht einstellen.

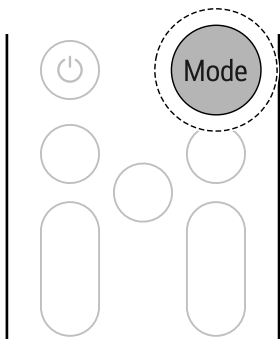
Jet-Betrieb

Sie können die Raumtemperatur schnell ändern.


- Der **Strahlbetrieb** ist sowohl im **Kühl-** als auch im **Heizbetrieb** möglich.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den gewünschten Modus auszuwählen.



3 Drücken Sie die Taste **Jet**.

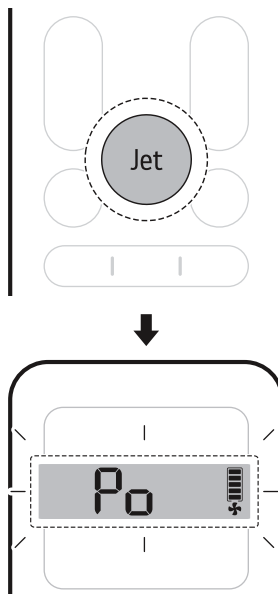

HINWEIS

• Strahlkühlbetrieb

Die starke kühle Luft bläst 30 Minuten lang heraus. Nach 30 Minuten kehrt das Gerät automatisch zu den vorherigen Einstellungen zurück.

• Strahlheizbetrieb

Die starke warme Luft bläst 30 Minuten lang heraus. Nach 30 Minuten kehrt das Gerät automatisch zu den vorherigen Einstellungen zurück.

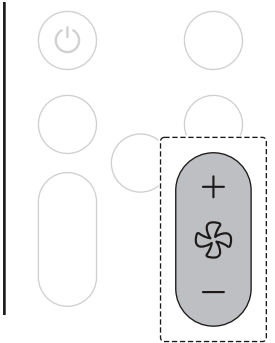
- Der **Strahlheizbetrieb** ist bei einigen Modellen nicht verfügbar.

• **Strahlbetrieb** kann sich von der Anzeige auf der Fernbedienung unterscheiden.

• Wenn Sie den Modus **Strahl** im Modus **Entfeuchtung** oder **Gebälse** auswählen, so wird der Modus **Strahlkühlung** verwendet.

Gebäsedrehzahl einstellen


Sie können die Lüfterdrehzahl durch wiederholtes Drücken der **+** oder **-** einstellen.











Luftstromrichtung einstellen

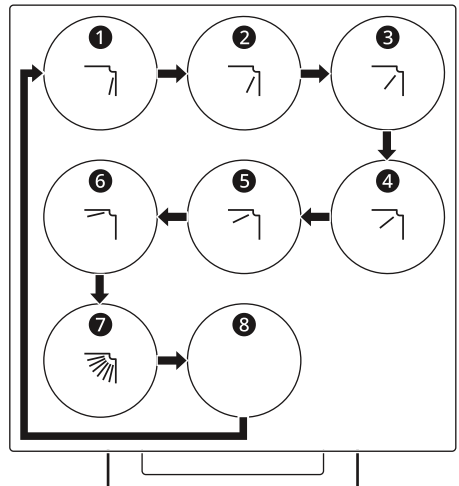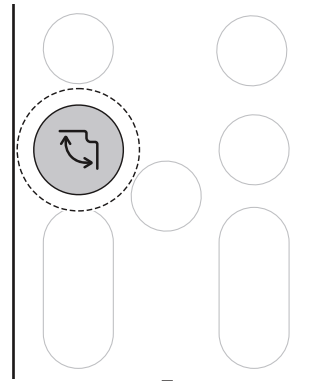Sie können die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal einstellen.

Aufwärts-/Abwärts-Richtung einstellen


- Drücken Sie wiederholt die Taste , um die Luftstromrichtung einzustellen.




Geschwindigkeit	Symbol für die Funkfernbedienung	Symbol für die Inneneinheit
Auto		-
Hoch		F5
Mittel - Hoch		F4
Mittel		F3
Mittel - Niedrig		F2
Niedrig		F1

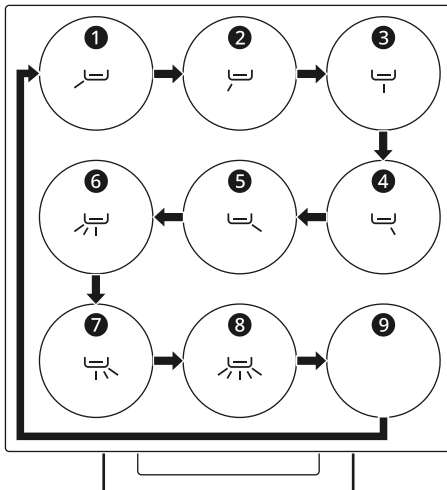
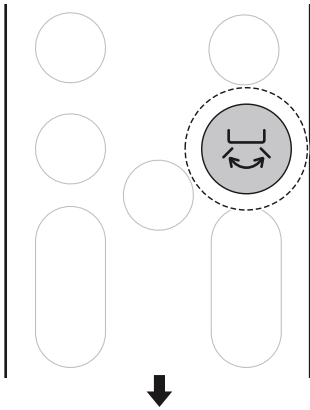
HINWEIS


- Die Lüftergeschwindigkeit von Auto passt sich automatisch an.
- Die Symbole für die Inneneinheit werden bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Die Anzeige der Inneneinheit zeigt die Symbole für die Gebäusedrehzahl nur 5 Sekunden lang an und kehrt dann zum Setzen der Temperatur zurück.

- Wählen Sie , um die Aufwärts-Abwärts-Richtung des Luftstroms automatisch einzustellen.

Links-Rechts-Richtung einstellen

- Drücken Sie wiederholt die Taste , um die Luftstromrichtung einzustellen.



- Wählen Sie , um die Links-Rechts-Richtung des Luftstroms automatisch einzustellen.

überein. Stellen Sie in diesem Fall die Richtung des Luftstroms erneut ein.

- Diese Funktion kann sich von der Anzeige auf der Funkfernbedienung unterscheiden.


Manuelle Bedienung

Wenn Ihre Funkfernbedienung nicht verfügbar ist, können Sie das Gerät durch Drücken der **Betrieb**-Taste **1** an der Inneneinheit ein- und ausschalten.


- 1 Öffnen Sie die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle (Typ 1) oder die Frontabdeckung (Typ 2).

- 2 Drücken Sie die **Betrieb**-Taste **1**.

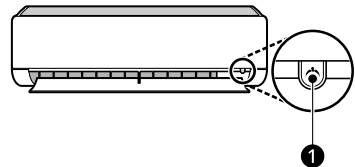Type 1



Type 2

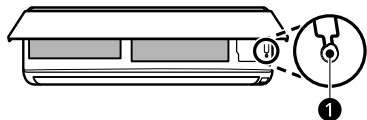

HINWEIS

- Eine willkürliche Einstellung des Luftabweisers kann zum Ausfall des Geräts führen.
- Bei einem Neustart verwendet das Gerät die zuletzt eingestellte Luftstromrichtung. Die Position der Luftablenklappe stimmt möglicherweise nicht mit dem auf der Funkfernbedienung angezeigten Symbol


HINWEIS

- Wenn sich die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle schnell öffnet, kann der Schrittmotor defekt sein.
- Die Gebläsezahl ist standardmäßig auf hoch gesetzt.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.


- Mit der Taste **Betrieb** ❶ lässt sich die Temperatur nicht verändern.
- Bei Modellen, die **nur kühlen**, ist die Temperatur standardmäßig auf 22 °C eingestellt.
- Bei Modellen, die **kühlen und heizen**, ist die Temperatur standardmäßig zwischen 22 °C und 24 °C eingestellt.

- 3 Wenn das Gerät zweimal piept, lassen Sie die Taste **Betrieb** ❶ los. Die Lampe blinkt. Dies wiederholt sich 4-mal.

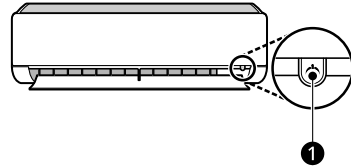Type 1



Type 2

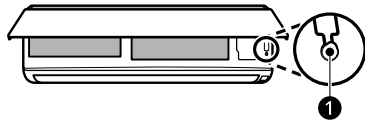

Vorherige Einstellungen wiederherstellen

Wenn die Klimaanlage nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet wird, stellt die Funktion **Automatischer Neustart** die vorherigen Einstellungen wieder her.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, wird die Funktion **Automatischer Neustart** eingestellt. Sie können diese Funktion durch Drücken der **Betrieb**-Taste ❶ an der Inneneinheit aufheben und einstellen.

Auto-Neustart abbrechen

- 1 Öffnen Sie die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle (Typ 1) oder die Frontabdeckung (Typ 2).
- 2 Halten Sie die **Betrieb**-Taste ❶ 6 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Wenn das Gerät zweimal piept, lassen Sie die **Betrieb**-Taste ❶ los. Die Lampe blinkt zweimal. Dies wiederholt sich 4-mal.

Automatischen Neustart setzen

- 1 Öffnen Sie die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle (Typ 1) oder die Frontabdeckung (Typ 2).
- 2 Halten Sie die **Betrieb**-Taste ❶ 6 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS

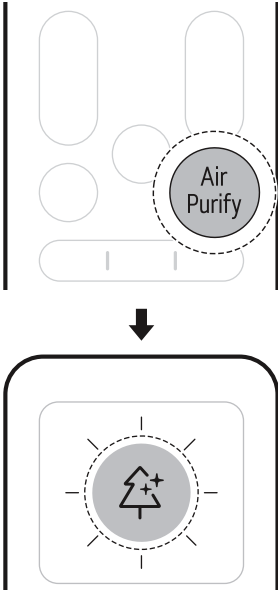
- Die Funktion kann sich je nach Modelltyp ändern.
- Wenn Sie die Taste **Betrieb** ❶ 3 – 5 Sekunden statt 6 Sekunden lang gedrückt halten, wechselt das Gerät in den Testbetrieb. Im Testbetrieb bläst das Gerät 18 Minuten lang kalte Luft aus und kehrt dann zu den Werkseinstellungen zurück.

Verwenden der Sonderfunktionen

Luftreinigungsfunktion (bei einigen Modellen)

Sie können saubere und frische Luft mit Hilfe von Ionenpartikeln und dem Filter zuführen.

- Drücken Sie die Taste **Air Purify**.



Funktion	Beschreibung
Ionisator	Ionenpartikel aus dem Ionisator bekämpfen die Oberflächenbakterien und andere Schadstoffe.

⚠️ WARNUNG

- Berühren Sie den Ionisator während des Betriebs nicht.

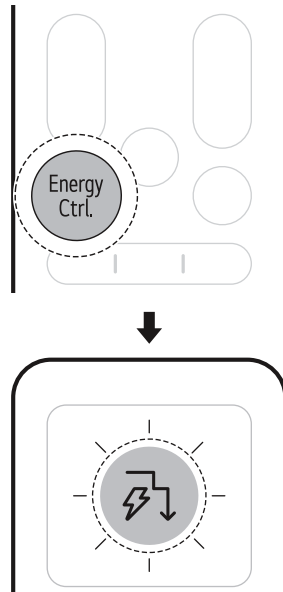
HINWEIS


- Sie können diese Funktion nutzen, ohne das Gerät einzuschalten.



Aktive Energiesteuerfunktion

Sie können die Eingabe der Leistung verringern.








- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **Energy Ctrl.** wiederholt, um die gewünschte Stufe auszuwählen.



Stufe	Bildschirm	Beschreibung
1		Die Leistungseingabe ist im Vergleich zur Nennleistungseingabe um 20% reduziert.

Stufe	Bildschirm	Beschreibung
2	 60 %	Die Leistungseingabe ist im Vergleich zur Nennleistungseingabe um 40% reduziert.
3 (bei einigen Modellen)	 40 %	Die Leistungseingabe ist im Vergleich zur Nennleistungseingabe um 60% reduziert.

HINWEIS

- , ,  oder L (Stufe 1), LL (Stufe 2) wird bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Diese Funktion ist mit der Betriebsart **Kühlung** verfügbar.
- Bei Auswahl der Funktion **Aktive Energiekontrolle** kann die Leistung abnehmen.
- Die Soll-Temperatur wird etwa 5 Sekunden lang angezeigt, wenn Sie die Taste  oder  drücken.
- Die Lüfterdrehzahl wird für etwa 5 Sekunden angezeigt, wenn Sie die Taste  oder  drücken.
- Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

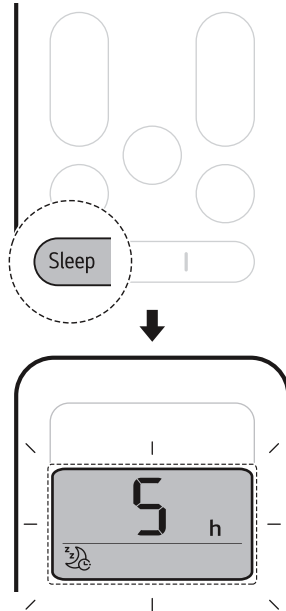
Geräuscharm-Timer

Sie können das Gerät so setzen, dass es sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet. Das Gerät ändert automatisch die Temperatur und die Gebläsedrehzahl.

Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.

- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Sleep**, um die gewünschte Zeit einzustellen.
 - Die Schlafzeitschaltuhr kann von 30 Minuten an in stündlichen Schritten für bis zu 12 Stunden eingestellt werden.



HINWEIS

- Das Display des Innengeräts zeigt die eingestellte Zeit von 1 Stunde bis 12 Stunden nur 5 Sekunden lang an und verschwindet dann bei einigen Modellen.
- Im **Kühl-** und **Entfeuchtungsbetrieb** erhöht sich die Temperatur nach 30 Minuten um 1 °C und nach weiteren 30 Minuten um weitere 1 °C für einen angenehmeren Schlaf. Die Temperatur erhöht sich um bis zu 2 °C von der voreingestellten Temperatur und um bis zu 30 °C.
- Obwohl der Hinweis für die Gebläsedrehzahl auf der Anzeige geändert werden kann, wird die Gebläsedrehzahl automatisch angepasst.

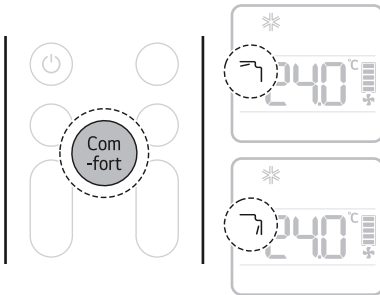
HINWEIS

- Im **Heizbetrieb** sinkt die Temperatur nach 1 Stunde um 1 °C und nach weiteren 1 Stunden um weitere 1 °C, um einen angenehmeren Schlaf zu ermöglichen. Die Temperatur sinkt um bis zu 2 °C von der voreingestellten Temperatur.
 - Bei Anschluss an das Multi-Außengerät kann die Temperatur nicht automatisch geändert werden.
- Um die Einstellung der Schlafzeitschaltuhr zu stornieren, halten Sie die Taste **Sleep** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Komfortluft Funktion

Sie können die Lamellen bequem auf eine voreingestellte Position setzen, um die Zuluft so umzulenken, dass sie nicht direkt auf die Personen im Raum trifft.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Comfort** und wählen Sie die gewünschte Richtung.



HINWEIS

- oder wird bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Diese Funktion wird durch Drücken der Taste **Mode** deaktiviert.
- Die Funktion wird deaktiviert und **Aufwärts-/Abwärts-Richtung einstellen** wird eingerichtet,

wenn Sie die Taste **Vertikales Schwingen** drücken.

- Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, arbeitet die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle automatisch je nach dem gesetzten Modus.

Einschalttimer und Ausschaltautomatik

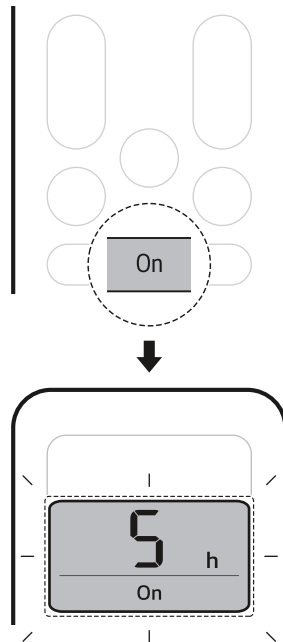
Sie können das Gerät so setzen, dass es sich zu einem gewünschten Zeitpunkt automatisch ein- und ausschaltet.

Der **Einschalttimer** und der **Ausschalttimer** lassen sich gemeinsam einstellen.

Einschalttimer setzen

Sie können die Funktion einstellen oder abbrechen, unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **On**, um die gewünschte Zeit einzustellen.
 - Die Zeit kann bis zu 24 Stunden gesetzt werden.




HINWEIS

- Um die Einstellung der Zeitschaltuhr zu löschen, halten Sie die Taste **On** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Ausschalttimer setzen

Sie können die Funktion einstellen oder abbrechen, unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

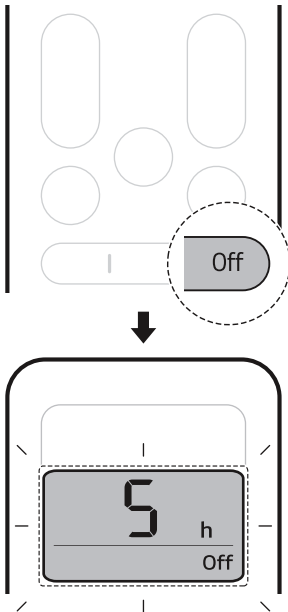- Drücken Sie wiederholt die Taste **Off**, um die gewünschte Zeit einzustellen.
 - Die Zeit kann bis zu 24 Stunden gesetzt werden.


**HINWEIS**

- Um die Ausschalteinstellung der Zeitschaltuhr zu löschen, halten Sie die Taste **Off** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Stummschaltfunktion (bei einigen Modellen)

Sie können den Summertonein- oder ausschalten, um Sie zu informieren, wenn Sie die Funktion der Klimaanlage einstellen oder ändern.

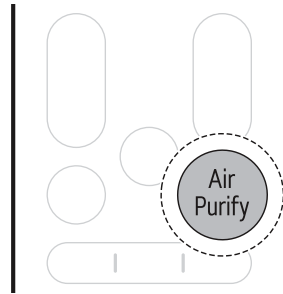- Halten Sie die Taste **Air Purify** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Stummschaltfunktion einzustellen.

**HINWEIS**

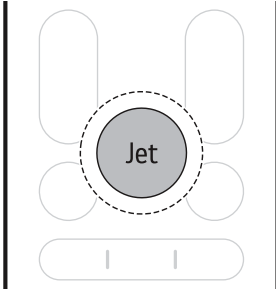
- Stellen Sie die Funktion jedes Mal ein, die Funktion wechselt zwischen Ein und Aus.
- Wenn die Stummschaltung eingestellt ist, erscheint kurz **OF** auf der Anzeige der Inneneinheit und der Summertonein wird ausgeschaltet.
- Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich funktionieren.

Licht-Aus-Funktion

Sie können die Helligkeit des Bildschirms der Inneneinheit setzen.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.

- 2** Halten Sie die Taste **Jet** ca. 3 Sekunden lang gedrückt um die Licht-Aus-Funktion einzustellen.



HINWEIS

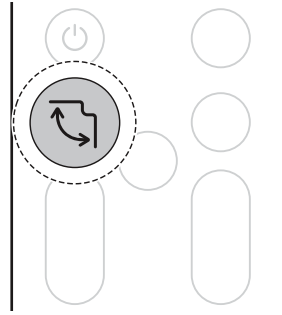
- Die Taste schaltet den Bildschirm ein oder aus.
- Wenn die Helligkeit der Anzeige einer Inneneinheit auf „Aus“ gesetzt ist, wird die Anzeige durch Drücken einer Taste auf der Funkfernbedienung automatisch eine Zeit lang eingeschaltet.
- Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich funktionieren.

Niedrige Heizfunktion (bei einigen Modellen)

Sie können das Heizsystem bedienen, um eine Mindesttemperatur im Raum aufrechtzuerhalten und das Einfrieren von Gegenständen im Raum zu verhindern, wenn Sie für längere Zeit nicht zu Hause sind.

- 1** Schalten Sie das Gerät ein.

- 2** Halten Sie die Taste **Up-Down Swing** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.




HINWEIS

- Diese Funktion ist mit der Betriebsart **Heizung** verfügbar.
- Um zum Modus **Heating** zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Fan Speed +, -** oder die Taste **Mode**.
- Wenn die Taste **Jet** gedrückt wird, während die **Niedrige Heizfunktion** läuft, wird die Funktion deaktiviert und der **Strahlbetrieb** wird sofort eingeschaltet (bei Modellen mit **Strahlheizung**).
- Wenn ein Fehler auftritt, kann der Betrieb unterbrochen werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Die Taste **Auf-Ab Schwingen** kann während der Verwendung der Funktion **Geringes Heizen** nicht verwendet werden.
- Die Zieltemperatur wird auf dem Innenraumgerät angezeigt.
- Die Temperatur kann zwischen 8°C und 15°C eingestellt werden.
- Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.


Raumtemperatur prüfen

Sie können die aktuelle Raumtemperatur prüfen.

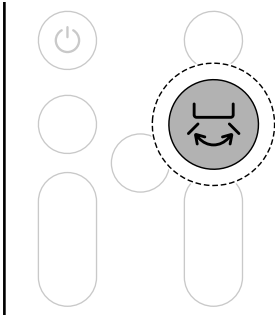- Halten Sie die Taste **Left-Right Swing** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Raumtemperatur zu überprüfen.



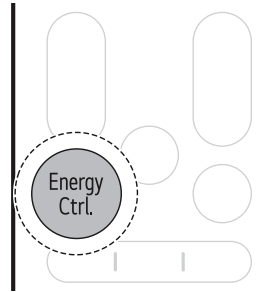- 2 Halten Sie die Taste **Energy Ctrl.** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.



HINWEIS

- Die Raumtemperatur wird 5 Sekunden lang angezeigt, bevor wieder die vorherige Anzeige erscheint.
- Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich funktionieren.
- In einigen Funktionen wird die Temperatureinstellung anstelle der Raumtemperatur angezeigt.

HINWEIS

- kWh bezieht sich auf die kumulierte Leistungsaufnahme.
- Werte über 99 kWh werden aufgrund von Anzeigebeschränkungen als 99 kWh angezeigt.
- Beim Ausschalten wird der Wert zurückgesetzt.
- Eine Leistung unter 10 kWh wird in Einheiten von 0,1 kWh und eine Leistung über 10 kWh in Einheiten von 1 kWh angezeigt.
- Die tatsächliche Leistung kann von der angezeigten Leistung abweichen.

Energieanzeigefunktion (bei einigen Modellen)

Während das Gerät in Betrieb ist, können Sie die erzeugte Strommenge auf der Innenanzeige ablesen.

Bei einigen Inneneinheiten wird der kumulierte Energieverbrauch je nach Modell eine Zeit lang angezeigt.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App

Diese Funktion steht nur an einigen mit WLAN ausgestatteten Modellen zur Verfügung.

Mithilfe der **LG ThinQ**-App können Sie über ein Smartphone mit dem Gerät kommunizieren.

Die Funktionen der LG ThinQ-App

Gemeinsame Funktionen

Kommunizieren Sie mit dem Gerät über ein Smartphone mit der **LG ThinQ**-Anwendung.

• Smart Diagnosis

- Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts ein Problem haben, hilft Ihnen die Funktion Smart Diagnosis bei der Diagnose des Problems.

Zusätzliche Funktionen

Weitere Funktionen stehen zur Verfügung, wenn Ihr Gerät mit Wi-Fi verbunden ist.

- Einstellungen
 - Hier können verschiedene Optionen am Gerät oder in der Anwendung eingestellt werden.

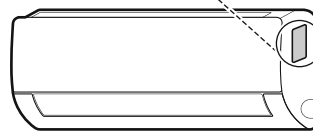
HINWEIS

- In den nachfolgenden Fällen müssen Sie die Netzwerkinformationen für jedes Gerät in der **LG ThinQ**-Anwendung unter **Gerätekarten > Einstellungen > Netzwerk ändern** aktualisieren.
 - der drahtlose Router wird geändert
 - das Passwort des drahtlosen Routers wird geändert
 - Internetdienstanbieter wird geändert
- Die App kann zum Zweck der Verbesserung des Geräts geändert werden, ohne dass der Benutzer davon in Kenntnis gesetzt wird.
- Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.

Installation der LG ThinQ-App und Anschluss eines LG-Geräts

Modelle mit QR-Code

Scannen Sie den am Produkt angebrachten QR-Code mit der Kamera oder einer QR-Code-Leseanwendung auf Ihrem Smartphone.



Modelle ohne QR-Code

- 1 Suchen Sie nach der **LG ThinQ**-App im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.
- 2 Starten Sie die **LG ThinQ**-App und melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein LG-Konto, um sich anzumelden.
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche Hinzufügen (+) in der **LG ThinQ**-App, um Ihr LG Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Vorgang abzuschließen.

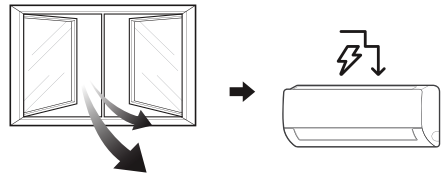
HINWEIS

- Um die Wi-Fi-Verbindung zu prüfen, prüfen Sie, ob das Wi-Fi-Anzeichen auf dem Bedienfeld leuchtet.
- Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz WLAN-Netzwerke. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter oder sehen Sie im Handbuch

Ihres kabellosen Routers nach, um Ihre Netzwerkfrequenz in Erfahrung zu bringen.

- **LG ThinQ** ist für keine Netzwerkbedingungen, Fehler oder Störungen bzw. Fehler, die durch Netzwerkverbindung verursacht wurden, verantwortlich.
- Die drahtlose Umgebung kann dazu führen, dass der Dienst des drahtlosen Netzwerks langsam läuft.
- Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router zu groß ist, wird das Signal schwach. Es kann lange dauern, bis der Anschluss verbunden ist, oder die Installation kann fehlschlagen.
- Wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass es zu weit vom Router entfernt ist. Erwerben Sie ggf. einen WLAN-Repeater (Reichweitenerweiterung), um die WLAN-Signalstärke zu verbessern.
- Je nach Internet-Dienstanbieter funktioniert die Netzwerkverbindung möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Es kann vorkommen, dass die WLAN-Verbindung aufgrund der Heimnetzwerkumgebung nicht anschlussfähig ist oder unterbrochen wird.
- Das Gerät kann aufgrund von Problemen mit der drahtlosen Signalübertragung nicht verbunden werden. Ziehen Sie den Stecker des Geräts und warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen.
- Wenn die Firewall auf dem WLAN-Router aktiviert ist, deaktivieren Sie die Firewall oder fügen Sie eine Ausnahme hinzu.
- Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).
- Die Smartphone-Benutzeroberfläche kann je nach Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf **WEP** eingestellt ist, ist es möglich, dass Sie kein Netzwerk einrichten können. Ändern Sie es auf ein anderes Sicherheitsprotokoll (empfohlen wird **WPA2**) und verbinden Sie das Produkt erneut.

Erkennung von offenen Fenstern (bei einigen Modellen/ LG ThinQ)



Wenn ein Fenster geöffnet wird oder Außenluft einströmt, kann die Temperaturänderung erkannt werden und der **Energiesteuermodus** wird eingeschaltet.

Verbinden Sie das Gerät mit der **LG ThinQ**-App, um die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** zu nutzen oder die **Abschaltzeit für die Energiesteuerung** einzustellen.

- Wenn ein Fenster geöffnet wird, erscheinen ☰, ☷ oder ☶ auf dem Display des Innengeräts.

HINWEIS


- Die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** kann im **Kühl-** und **Heizbetrieb** verwendet werden.
- Die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** wird in folgenden Situationen abgebrochen.
 - Wenn das Gerät erkennt, dass das Fenster geschlossen wurde
 - Wenn die **Abschaltzeit für die Energiesteuerung** verstrichen ist
 - Wenn der Betriebsmodus geändert wird
- Die Funktion zum **Erkennen von offenen Fenstern** kann in den folgenden Situationen nicht verwendet werden.
 - Wenn der **Kühl-** und **Heizbetrieb** zu früh nach dem Einschalten des Geräts ausgeführt werden
 - Wenn die Temperaturen innen und außen nahe beieinander liegen
 - Bei unzureichender Belüftung durch die Fenster

HINWEIS

- Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.
-

AI kW Manager (bei einigen Modellen/LG ThinQ)

Der Stromverbrauch der Klimaanlage wird automatisch auf der Grundlage eines vom Benutzer festgelegten Zeitplans und Sollstromverbrauchs angepasst.




Bei einigen Modellen wird E auf der Anzeige der Inneneinheit angezeigt.

HINWEIS

- Bei Verwendung der Funktion **AI kW Manager** kann die Kalt- oder Heißluftleistung in Abhängigkeit von der verbleibenden Zielleistung reduziert werden.
- Wird der Sollstromverbrauch überschritten, wird die Funktion **AI kW Manager** deaktiviert.
- Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.
- Der über die **LG ThinQ**-Anwendung angezeigte Stromverbrauch kann von dem auf Ihrer Stromrechnung angegebenen tatsächlichen Stromverbrauch abweichen.
- Die Angaben zur Leistungsaufnahme können je nach Gerät variieren.
- Der Stromverbrauch kann von den mit anderen Messgeräten gemessenen Ergebnissen abweichen.
- Je nach Umgebung, in der das Gerät installiert ist, kann der Stromverbrauch variieren.
- Der gemessene Stromverbrauch kann abhängig von der Verwendungsumgebung oder der Verwendung von Haushaltsgeräten variieren.

- Bei der Einstellung der Nutzungszeit schaltet sich das Gerät nicht automatisch ein oder aus.
 - Auch beim Betrieb der Funktion **AI kW Manager** wird zuerst die mit der Fernbedienung eingestellte Funktion wiedergegeben.
 - Die tatsächliche Verwendung kann variieren.
-

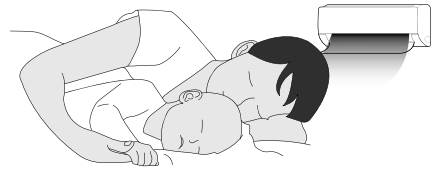Sleep+ (bei einigen Modellen/LG ThinQ)



Verwenden Sie es vor dem Schlafengehen. Das Gerät lernt automatisch und passt die Temperatur und die Lüfterdrehzahl an, um eine noch individuellere Schlafumgebung zu schaffen.

HINWEIS

- Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
 - Diese Funktion ist mit der Betriebsart **Kühlung** verfügbar.
 - Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.
-

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Spezifikationen der Funkanlage

Typ	Betriebsfrequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
Wireless LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Diese Funktion steht nur an einigen Modellen zur Verfügung.

Zur Rücksichtnahme auf den Nutzer, sollte dieses Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Diagnose mit LG ThinQ

Verwenden Sie diese Funktion, um Probleme mit Ihrem Gerät zu diagnostizieren und zu lösen.

HINWEIS

- Aus Gründen, die nicht auf Versäumnisse seitens LGE zurückzuführen sind, funktioniert der Dienst möglicherweise nicht; hierzu zählen unter anderem externe Faktoren wie etwa Nichtverfügbarkeit von WLAN, Unterbrechung der WLAN-Verbindung, Richtlinien der lokalen App-Stores oder Nichtverfügbarkeit der Anwendung.
- Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Standort eine andere Form haben.

Verwendung von LG ThinkQ zum Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei Ihrem mit WLAN ausgestatteten Gerät ein Problem auftritt, kann es mithilfe der **LG ThinQ**-App Fehlerdaten auf ein Smartphone übertragen.

- Starten Sie die Anwendung **LG ThinQ** und wählen Sie die Funktion **Smart Diagnosis** im Menü. Folgen Sie den Anweisungen in der Anwendung **LG ThinQ**.

Die Verwendung der akustischen Diagnose zum Diagnostizieren von Problemen

Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor, um die akustische Diagnosemethode zu verwenden.

- Starten Sie die Anwendung **LG ThinQ** und wählen Sie die Funktion **Smart Diagnosis** im Menü. Folgen Sie den Anweisungen zur akustischen Diagnose in der Anwendung **LG ThinQ**.

- 1 Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose.
- 2 Legen Sie die Sprechmuschel Ihres Smartphones nahe an das Gerät.
- 3 Halten Sie die Taste **Mode** 3 Sekunden oder länger gedrückt.
 - Halten Sie das Smartphone so lange in Position, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.
- 4 Nach Abschluss der Datenübertragung wird die Diagnose in der App angezeigt.

HINWEIS

- Um die besten Ergebnisse zu erzielen, das Telefon nicht bewegen, während die Töne übertragen werden.

HINWEIS

- Sorgen Sie für eine möglichst geräuscharme Umgebung, da sonst das Smartphone möglicherweise die Pieptöne vom Innengerät nicht richtig empfängt.
-

WARTUNG

Reinigung

⚠️ WARNUNG

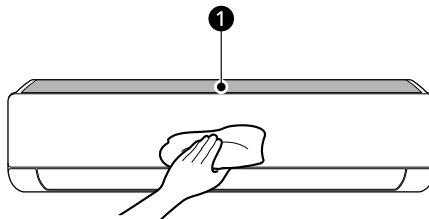
- Bevor Sie die Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das Gebläse unterbricht.

Reinigungsintervall

Das Gerät reinigen

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, trocknen Sie das Gerät, um es in optimalem Zustand zu erhalten. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten und einen möglichen Ausfall zu verhindern.

- Trocknen Sie das Gerät in der Betriebsart **nur Lüfter** 3 bis 4 Stunden lang und trennen Sie dann die Stromversorgung. Wenn Feuchtigkeit in den internen Bauteilen des Geräts zurückbleibt, kann es zu internen Schäden kommen.
- Bevor Sie das Gerät wieder benutzen, trocknen Sie die inneren Bestandteile des Geräts im **Lüfterbetrieb** 3 bis 4 Stunden lang. Dies trägt zur Verringerung des durch die Feuchtigkeit erzeugten Geruchs bei.



- ① Luftfilter

HINWEIS

- Die Funktion kann je nach Modelltyp variieren.

Typ	Beschreibung	Intervall
Innengerät	Reinigen Sie die Oberfläche der Inneneinheit mit einem weichen, trockenen Tuch.	Regelmäßig
	Lassen Sie die Kondensatwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie das Rohr für den Kondensatablauf von einem Fachmann reinigen.	Alle 4 Monate
	Tauschen Sie die Batterien der Funkfernbedienung aus.	Einmal pro Jahr
Außeneinheit	Lassen Sie die Wärmetauscherschlangen und die Lüftungsöffnungen von einem Fachmann reinigen (Wenden Sie sich an den Techniker).	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie das Gebläse von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie die Kondensatwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie einen Fachmann überprüfen, ob die gesamte Gebläsebaugruppe fest angezogen ist.	Einmal pro Jahr
	Reinigen Sie die elektrischen Bestandteile mit Druckluft.	Einmal pro Jahr

Filter und andere Teile reinigen

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Reinigen Sie es mit einem Staubsauger oder durch Handwäsche.	2 Wochen
Allergenfilter	Reinigen Sie mit einem Staubsauger oder einer Bürste.	Alle 6 Monate
Ionisator (bei einigen Modellen)	Verwenden Sie einen trockenen Wattebausch, um Staub zu entfernen.	Alle 6 Monate

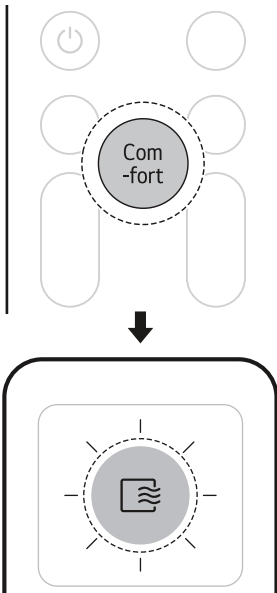
HINWEIS

- Verwenden Sie zum Reinigen der Filter niemals Wasser, das höher als 40 °C ist. Dies kann zu Verformungen oder Verfärbungen führen.
- Verwenden Sie bei der Reinigung der Filter keine unbeständigen Stoffe. Sie können die Oberfläche des Geräts beschädigen.
- Waschen Sie den Allergenfilter nicht mit Wasser, da der Filter beschädigt werden kann (bei einigen Modellen).

Verwendung der Auto-Trocknen+

In den Betriebsarten **Kühlung** und **Entfeuchtung** entsteht Feuchtigkeit im Inneren der Inneneinheit. Sie können diese Feuchtigkeit reduzieren.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Halten Sie die Taste **Comfort** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.



Luftfeuchtigkeit der Innenraumluft unterschiedlich sein.

- Um das Innere des Geräts am effektivsten zu trocknen, betreiben Sie das Gerät mehr als 1 Stunde im **Lüfter**-Modus.
- Sobald die **Auto-Trocknen+**-Funktion aktiviert ist, bleibt sie aktiviert, bis sie ausgeschaltet wird.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, lassen Sie den **Lüfter**betrieb länger als 1 Stunde laufen, um das Innere des Geräts vollständig zu trocknen, bevor Sie es einlagern.
- Sie können die Funktion **Auto-Trocknen+** auch dann einstellen, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.

HINWEIS

- Die **Auto-Trocknen+**-Funktion wurde beim Einkauf des Geräts eingerichtet. Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden möchten, schalten Sie sie aus.
- Die Zeit für die **Auto-Trocknen+**-Funktion wird automatisch gemäß den Nutzungsbedingungen des Geräts eingestellt, und der Fortschritt wird in Form der verbleibenden Minuten auf der Innengerätanzeige angegeben.
 - Die Zeit für die **Auto-Trocknen+**-Funktion beträgt bis zu 20 Minuten.
- Die Trocknungsbedingungen im Inneren des Geräts können je nach Temperatur oder


Ausbauen und Austauschen des Luftfilters

HINWEIS

- Biegen Sie den Luftfilter nicht, da er zerbrechen kann.
- Setzen Sie den Luftfilter ordnungsgemäß zusammen, um das Eindringen von Staub und anderen Stoffen ins Gerät zu verhindern.
- Die Anzahl und Lage der Haken kann je nach Modell des Geräts variieren.


Type 1

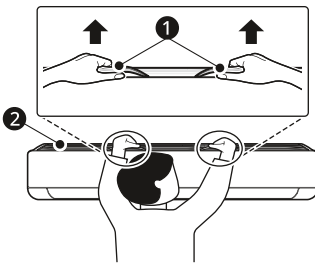- 1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- 2 Die Knöpfe des Luftfilters befinden sich an der oberen Vorderseite des Geräts.




- ① Griffe
- ② Luftfilter

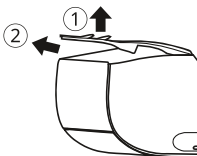
- 3 Ziehen Sie die Griffe leicht nach oben und heben Sie dann den gesamten Filter zum Entfernen an.



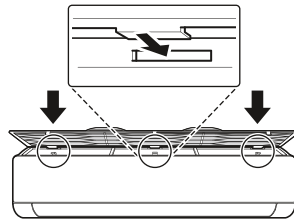
- 4 Stecken Sie die Haken am Luftfilter in die Einschnitte auf der Rückseite der Frontblende.



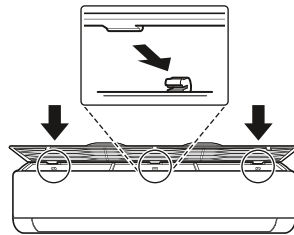- 5 Drücken Sie die Haken nach unten, bis sie einrasten.



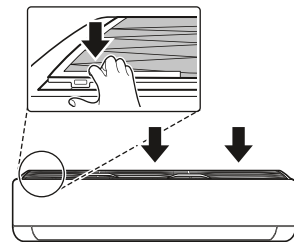
- 6 Drücken Sie den Filter für eine sichere Anbringung des Filters an seinem gesamten Längsverlauf herab.




Type 2

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- 2 Öffnen Sie die Frontabdeckung.
 - Heben Sie beide Seiten der Abdeckung leicht an.

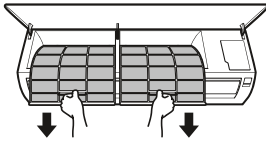- 3** Halten Sie die Knöpfe der Luftfilter fest, ziehen Sie sie leicht nach unten und nehmen Sie sie aus der Inneneinheit heraus.



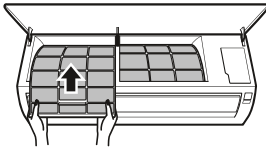- 4** Stecken Sie die Haken auf den Luftfiltern in die Frontabdeckung ein.




- 5** Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob die Luftfilter richtig zusammengesetzt sind.


Reinigung des Luftfilters

Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen oder bei Bedarf öfter.

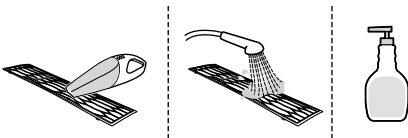- 1** Nehmen Sie den Luftfilter aus dem Gerät heraus.
- 2** Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger und waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.



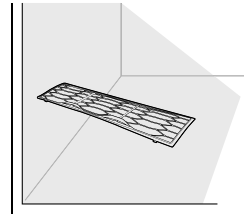- 3** Trocknen Sie den Filter im Schatten.



HINWEIS

- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter.


Luftfilter reinigen (bei einigen Modellen)

HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

Type 1


- 1** Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- 2** Nehmen Sie den Luftfilter aus dem Innengerät heraus.
- 3** Nehmen Sie den Luftreinigungsfilter aus der Inneneinheit heraus.



40 WARTUNG

4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.


5 Setzen Sie den Luftreinigungsfilter ein.



6 Setzen Sie den Luftfilter zusammen.

7 Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob der Luftfilter richtig zusammengesetzt ist.

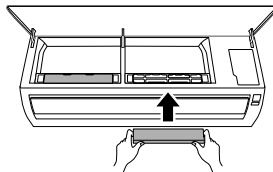5 Setzen Sie den Luftreinigungsfilter ein.



6 Setzen Sie die Luftfilter zusammen.


7 Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob die Luftfilter richtig zusammengesetzt sind.

Type 2

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.

2 Nehmen Sie die Luftfilter aus der Inneneinheit heraus.

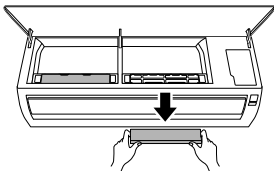3 Nehmen Sie den Luftreinigungsfilter aus der Inneneinheit heraus.



4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an das Servicezentrum wenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Selbstdiagnosefunktion

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Funktion zur **Selbstdiagnose**. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die Lampe an der Inneneinheit in 2-Sekunden-Intervallen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder das Servicezentrum vor Ort.

Betrieb

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät funktioniert nicht normal.	Aus dem Gerät kommen Brandgeruch und seltsame Geräusche. <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Aus der Inneneinheit tritt Wasser aus, auch wenn die Ebene der Luftfeuchtigkeit niedrig ist. <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Stromkabel ist beschädigt oder erzeugt übermäßige Hitze. <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Ein Schalter, ein Stromkreisunterbrecher (Sicherheit, Masse) oder eine Sicherung funktioniert nicht ordnungsgemäß. <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Gerät erstellt einen Fehlercode aus seiner Selbstdiagnose. <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
Die Gebläsedrehzahl kann nicht eingestellt werden.	Die Betriebsart Strahl oder die Betriebsart Automatikbetrieb ist ausgewählt. <ul style="list-style-type: none"> • In einigen Betriebsarten können Sie die Gebläsedrehzahl nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Gebläsedrehzahl einstellen können.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
<p>Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.</p>	<p>Die Betriebsart nur Lüfter oder die Betriebsart Strahl ist ausgewählt.</p> <ul style="list-style-type: none"> In einigen Betriebsarten können Sie die Temperatur nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Temperatur einstellen können.
<p>Das Gerät bricht während des Betriebs ab.</p>	<p>Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Funktion Ausschalttimer ist möglicherweise abgelaufen, wodurch das Gerät ausgeschaltet wird. Prüfen Sie die Timereinstellungen.
	<p>Während des Betriebs ist es zu einem Stromausfall gekommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Warten Sie, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Wenn die Funktion Auto-Neustart aktiviert ist, nimmt das Gerät einige Minuten nach Rückkehr der Stromversorgung den Betriebsvorgang von vor dem Ausfall wieder auf.
<p>Das Gerät funktioniert nicht.</p>	<p>Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist oder die Isolierschalter eingeschaltet sind.
	<p>Eine Sicherung ist explodiert oder die Stromversorgung ist blockiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Sicherung aus oder prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst hat.
	<p>Ein Stromausfall ist aufgetreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie das Gerät aus, wenn ein Stromausfall auftritt. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.
	<p>Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst wurde.
	<p>Das Gerät wurde zu einer voreingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie das Gerät ein.
	<p>Die Einstellung der Batterien in der Funkfernbedienung ist unsachgemäß.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig in die Funkfernbedienung eingesteckt sind. Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, das Gerät aber trotzdem nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.
<p>Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.</p>	<p>Die Luft zirkuliert nicht ordnungsgemäß.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge, Jalousien oder Möbelstücke vorhanden sind, die die Vorderseite des Geräts blockieren.
	<p>Der Luftfilter ist verschmutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. Weitere Informationen finden Sie unter „Luftfilter reinigen“.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.	Die Raumtemperatur ist zu hoch. <ul style="list-style-type: none"> Im Sommer kann das vollständige Kühlen der Raumluft einige Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie in diesem Fall zum schnelleren Kühlen der Raumluft die Betriebsart Strahl.
	Es entweicht kalte Luft aus dem Raum. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft durch die Lüftungsöffnungen des Raums entweicht.
	Die soll-Temperatur ist höher als die aktuelle Temperatur. <ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie die soll-Temperatur auf eine niedrigere Ebene als die aktuelle Temperatur.
	Es liegt eine Heizquelle in der Nähe vor. <ul style="list-style-type: none"> Vermeiden Sie die Verwendung von Wärmegeräten wie Elektroöfen oder Gaskochfeldern, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
	Die Betriebsart nur Lüfter ist ausgewählt. <ul style="list-style-type: none"> In der Betriebsart nur Lüfter bläst Luft aus dem Gerät, ohne die Raumluft zu kühlen oder zu erwärmen. Schalten Sie den Betriebsmodus auf Kühlbetrieb um.
	Die Außentemperatur ist zu hoch. <ul style="list-style-type: none"> Die Kühlwirkung ist möglicherweise nicht ausreichend.

Leistung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Inneneinheit ist auch dann noch in Betrieb, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.	Die Auto-Trocknen+-Funktion ist in Betrieb. <ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie die Auto-Trocknen+-Funktion weiterlaufen, da sie die Restfeuchtigkeit im Innengerät reduziert. Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen, können Sie das Innengerät ausschalten.
Aus dem Luftauslass der Inneneinheit tritt Nebel aus.	Die gekühlte Luft aus dem Gerät erzeugt Nebel. <ul style="list-style-type: none"> Wenn die Raumtemperatur sinkt, wird dieses Phänomen verschwinden.
An der Außeneinheit tritt Wasser aus.	Im Heizbetrieb wirft sich Kondenswasser aus dem Wärmetauscher ab. <ul style="list-style-type: none"> In diesem Fall sollte ein Ablaufschlauch unter der Bodenwanne installiert werden. Wenden Sie sich an den Installationsbetrieb.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Es liegt ein Geräusch oder eine Vibration vor.	<p>Ein Klickgeräusch ist zu hören, wenn das Gerät aufgrund der Bewegung des Umschaltventils startet oder unterbricht.</p> <p>Knarrendes Geräusch: Die Kunststoffteile der Inneneinheit knarren, wenn sie sich aufgrund von plötzlichen Temperaturänderungen zusammenziehen oder ausdehnen.</p> <p>Fließendes oder blasendes Geräusch: Dies ist der Fluss des Kältemittels durch das Gerät.</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Geräusch ist während oder nach dem Betrieb normal. Es ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.
Die Inneneinheit gibt einen Geruch ab.	<p>Geruch (z.B. Zigarettenrauch) können in die Inneneinheit eingesaugt und mit dem Luftstrom abgeleitet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn der Geruch nicht verschwindet, ist es notwendig, den Filter zu waschen. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Servicezentrum, um den Wärmetauscher zu reinigen.
Das Gerät gibt keine warme Luft ab.	<p>Wenn die Betriebsart Heizung startet, ist die Leitklappe nahezu vollständig geschlossen und es tritt keine Luft aus, obwohl die Außeneinheit arbeitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Das ist normal. Bitte warten Sie, bis das Gerät genügend warme Luft erzeugt hat, um durch die Inneneinheit zu blasen.
	<p>Die Außeneinheit befindet sich im Abtaubetrieb.</p> <ul style="list-style-type: none"> In der Betriebsart Heizung sammeln sich Eis und Frost an den Spiralen, wenn die Außentemperatur fällt. Die Betriebsart Enteisen verringert die Frostschrift auf der Spirale und sollte nach etwa 15 Minuten beendet sein.
	<p>Die Außentemperatur ist zu niedrig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Heizwirkung ist möglicherweise nicht ausreichend.

Wi-Fi

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Ihr Haushaltsgerät und Ihr Smartphone sind nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.	<p>Das Passwort für das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ist nicht korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist, und entfernen Sie es, und registrieren Sie dann Ihr Gerät bei LG ThinQ.
	<p>Mobile Daten sind für Ihr Smartphone aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bitte schalten Sie die Mobilten Daten Ihres Smartphones aus und registrieren Sie das Gerät über das WLAN-Netzwerk.
	<p>Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Ihr Haushaltsgert und Ihr Smartphone sind nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.	Die Frequenz des Routers ist nicht 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">Nur Router mit 2,4 GHz-Frequenz werden untersttzt. Bitte richten Sie den kabellosen Router auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerat mit dem kabellosen Router. Sie knnen Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des Routers um Informationen ber die Routerfrequenz bitten.
	Der Abstand zwischen dem Gerat und dem Router ist zu groB. <ul style="list-style-type: none">Wenn der Abstand zwischen dem Gerat und dem Router zu groB ist, kann das Signal schwach sein und die Verbindung nicht korrekt konfiguriert werden. Verandern Sie die Position des Routers, damit er nher am Gerat ist.

Anmerkung



Σαρώστε τον κωδικό QR
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια και άνεση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

www.lg.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ».....	4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ».....	10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση	13
Επισκοπήσεις προϊόντων.....	14
Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία	15
Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου	16
Χρήση τρόπων λειτουργίας	20
Χρήση ειδικών λειτουργιών.....	26

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ	33
Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ	36

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός	38
------------------	----

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις	45
----------------------------	----

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μήνυμα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λει-τουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

Σημειώσεις για Εύφλεκτο Ψυκτικό

Στις μονάδες εμφανίζονται τα παρακάτω σύμβολα.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό. Σε περίπτωση διαρροής του ψυκτικού και έκθεσής του σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το Εγχειρίδιο κατόχου.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προσωπικό του σέρβις θα πρέπει να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό ανατρέχοντας στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στο Εγχειρίδιο κατόχου ή στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Τεχνική ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφάλειας και διαθέτει τα ενδεδειγμένα εργαλεία και όργανα δοκιμών.
- Αν δεν διαβάσετε και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, υλικών ζημιών και σοβαρού και/ή θανάσιμου τραυματισμού.
- Για το ψυκτικό μέσο και το αέριο έγχυσης μονωτικού υλικού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούνται ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Προτού προχωρήσετε στην απόρριψή τους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό συντήρησης ή αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο.
- Όποτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπο σέρβις του ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων.
- Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Στη σταθερή καλωδίωση πρέπει να ενσωματώνονται μέσα αποσύνδεσης σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται σωστά έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Δεν πρέπει να κόψετε ούτε να αφαιρέσετε το δόντι γείωσης από το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Με την προσάρτηση του καλωδίου γείωσης στη βίδα του καλύμματος της πρίζας δεν διασφαλίζεται η γείωση της συσκευής, εκτός αν η βίδα του καλύμματος είναι μεταλλική και μη μονωμένη και η πρίζα είναι γειωμένη μέσω της οικιακής καλωδίωσης.

- Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το αν το κλιματιστικό είναι γειωμένο σωστά, αναθέστε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα και το κύκλωμα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από το ευρύ κοινό.

Εγκατάσταση

- Όποτε πρόκειται να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε ασταθή επιφάνεια ή σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια, π.χ. βενζίνη, προπάνιο, διαλυτικό χρωμάτων κλπ.
- Εγκαταστήστε με ασφάλεια το πάνελ και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
- Εγκαταστήστε μια αποκλειστική ηλεκτρική πρίζα και διακόπτη κυκλώματος πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό.
- Χρησιμοποιήστε τυπικό διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια τήξης που συμμορφώνονται με τη διαβάθμιση του κλιματιστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας και το καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέει την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα δεν είναι πολύ σφιχτά συνδεδεμένα κατά την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Οι συνδέσεις των καλωδιώσεων της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεώνονται καλά και το καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά, ώστε να μην ασκείται δύναμη έλξης του καλωδίου από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αν οι συνδέσεις είναι ακατάλληλες ή χαλαρές, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) κατά τον έλεγχο για διαρροές και τον καθαρισμό του αέρα. Αν χρησιμοποιήσετε

πεπιεσμένο αέρα ή εύφλεκτο αέριο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να τροποποιήσετε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν γρατσουνιστεί ή ξεφτίσει η μόνωση στα καλώδια τροφοδοσίας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τα καλώδια αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι λερωμένο, χαλαρό ή σπασμένο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε σόμπα ή άλλη συσκευή θέρμανσης κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να πάθει ζημιά κατά τη λειτουργία.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε, να χειρίζεστε ή να επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Δεν πρέπει να περνάτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την είσοδο ή την έξοδο του αέρα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν σκαρφαλώνουν ή δεν χτυπούν την εξωτερική μονάδα.
- Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρατίθενται στη λίστα των ανταλλακτικών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου, τον σωλήνα του νερού ή οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη λειτουργία της μονάδας ή αμέσως μετά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βενζόλιο ή διαλυτικό, κοντά στο κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μικρό χώρο χωρίς τον ενδεδειγμένο εξαερισμό.
- Πρέπει να φροντίζετε να αερίζετε επαρκώς τον χώρο όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με μια συσκευή θέρμανσης, π.χ. μια θερμάστρα.

- Δεν πρέπει να φράζετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής του αέρα.
- Διακόψτε την παροχή τροφοδοσίας ρεύματος αν παρατηρήσετε θόρυβο, οσμή ή καπνό από το κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης σε περίπτωση που το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό μετά από πλημμύρα.
- Στην περίπτωση διαρροής αερίου (π.χ. φρέον, αερίου προπανίου, αερίου LP κλπ), αερίστε επαρκώς τον χώρο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία ρεύματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καταιγίδας.

Τηλεχειριστήριο

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές και καινούριες μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο.
- Δεν πρέπει να επαναφορτίζετε ή να αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Πάψτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν υπάρχει διαρροή υγρού από τις μπαταρίες. Σε περίπτωση έκθεσης των ρούχων ή της επιδερμίδας σας σε διαρρέον υγρό από τις μπαταρίες, πλυθείτε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση κατάποσης του διαρρέοντος υγρού από τις μπαταρίες, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματος και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Συντήρηση

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας πάνω στο προϊόν.

Ψυκτικό μέσο

Γενικά

- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το ψυκτικό μέσο που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μη πιστοποιημένα ψυκτικά μέσα.
- Δεν πρέπει να εισάγετε στο σύστημα αέρα ή αέριο εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε το διαρρέον ψυκτικό μέσο κατά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει για διαρροές ψυκτικού μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή του κλιματιστικού.
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική βλάβη.

Μόνο R32



- Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στις εργασίες ή στις επεμβάσεις σε κύκλωμα ψυκτικού θα πρέπει να διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό από διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης του κλάδου, η οποία βεβαιώνει την αρμοδιότητά του να χειρίζεται ψυκτικά με ασφάλεια, σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες προδιαγραφές αξιολόγησης του κλάδου.
- Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την βοήθεια και άλλου ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.

- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή, όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία περιοχή δωματίου.
- Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο όπου δεν λειτουργούν συνεχώς πηγές γυμνής φλόγας (π.χ. μια εν λειτουργία συσκευή αερίου) και πηγές ανάφλεξης (π.χ. ένα εν λειτουργία ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού, δυσλειτουργίας ή βλάβης ή υλικής ζημιάς κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Εγκατάσταση

- Η μεταφορά του κλιματιστικού πρέπει να πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα άτομα ή με περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα.
- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε την εσωτερική μονάδα σε μέρος όπου εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως μέσω των παραθύρων.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο στον θαλασσινό αέρα (σε αλατούχα ομίχλη).
- Πρέπει να εγκαταστήσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για την απρόσκοπτη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων νερού.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε μέρος όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσαέρια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες. Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να έχετε πρόβλημα μαζί τους.
- Προχωρήστε στην ασφαλή απόρριψη των υλικών συσκευασίας, π.χ. βιδών, καρφιών, πλαστικών τσαντών ή μπαταριών,

χρησιμοποιώντας την ενδεδειγμένη συσκευασία τους μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.

- Απαιτείται προσοχή κατά την αποσυσκευασία ή την εγκατάσταση του κλιματιστικού.

Λειτουργία

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο πριν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στο κλιματιστικό.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν μείνει ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε ανθρώπους, ζώα ή φυτά να εκτίθενται στον κρύο ή στον ζεστό αέρα από το κλιματιστικό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, π.χ. για συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για καταναλωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς ή απώλειας.

Συντήρηση

- Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής του κλιματιστικού σε μεγάλο ύψος, χρησιμοποιήστε ένα γερό σκαμπό ή μια σκάλα.
- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά ούτε να ψεκάζετε νερό όποτε καθαρίζετε το κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα του κλιματιστικού όποτε αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή έναν αντιπρόσωπο. Η

χρήση δραστικών απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή ζημιά στη μονάδα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση

Σημειώσεις για τη λειτουργία

- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια για την κυκλοφορία του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
- Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να κρυώσει ή να ζεσταθεί γρήγορα ο αέρας στον εσωτερικό σας χώρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και ανοίγετε ανά τακτά διαστήματα τα παράθυρα για εξαερισμό. Η ποιότητα του αέρα μέσα στο δωμάτιο μπορεί να υποβαθμιστεί εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλα διαστήματα.
- Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ρύποι που συλλέγονται στο φίλτρο αέρα ενδέχεται να εμποδίσουν τη ροή του αέρα ή να μειώσουν τις επιδόσεις της συσκευής.


Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε υπερβολικά τον χώρο. Αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και να καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.
- Εμποδίστε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Κρατήστε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Επισκοπήσεις προϊόντων


Επιτοίχια τοποθέτησης

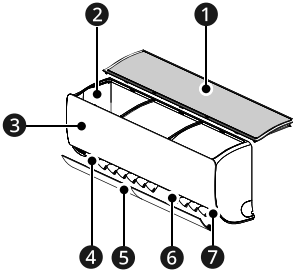Τύπος 1



- ❶ Φίλτρο αέρα
- ❷ Αεραγωγοί εισόδου αέρα
- ❸ Μπροστινό κάλυμμα
- ❹ Αεραγωγοί εξόδου αέρα

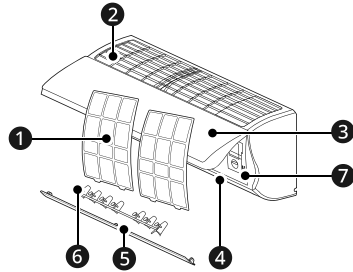Τύπος 2



- ❺ Εκτροπέας αέρα (πτερύγιο πάνω-κάτω)
- ❻ Εκτροπέας αέρα (αριστερή-δεξιά περσίδα)
- ❼ Κουμπί Τροφοδοσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

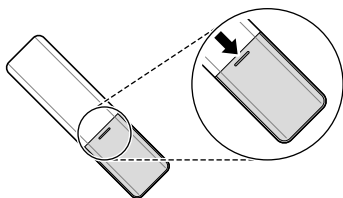
Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Τοποθέτηση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο


Τοποθετήστε μπαταρίες AAA (1,5 V) στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες εκτός από αλκαλικές.


- 1** Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.



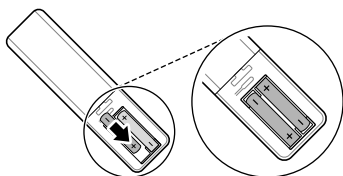- 2** Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σωστά.



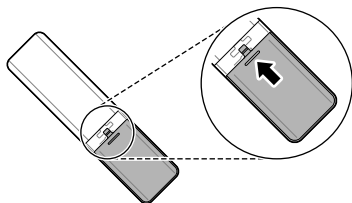- 3** Επανατοποθετήστε το κάλυμμα επαναφέροντάς το συρτά στη θέση του.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

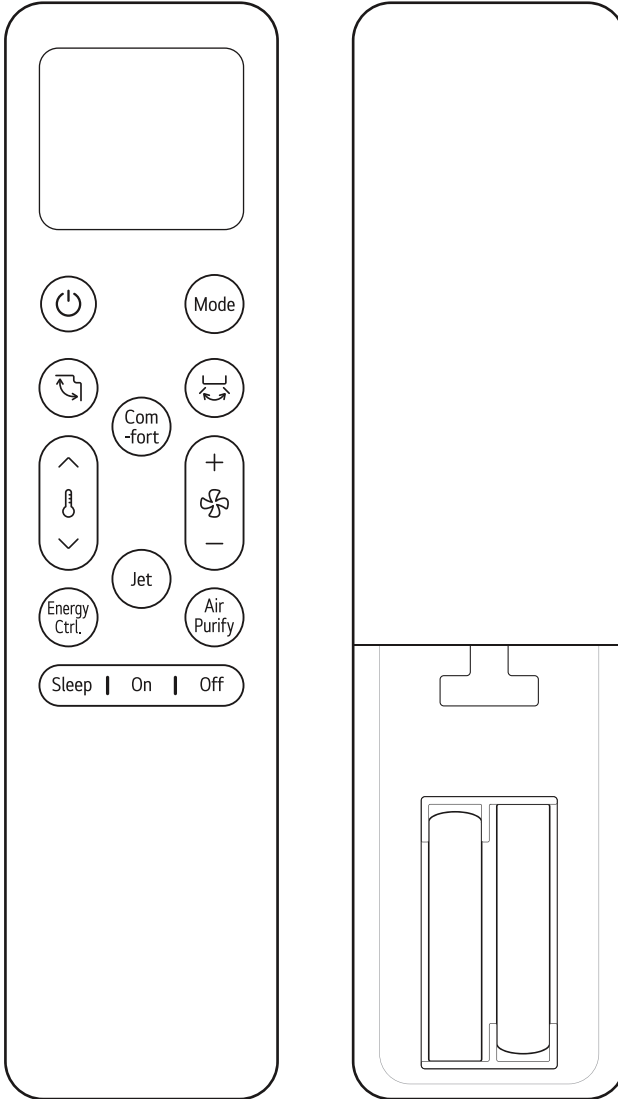





- Όταν η οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου αρχίσει να σβήνει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες AAA (1,5 V).








Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή πιο άνετα με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.



Εικόνα	Περιγραφή
	<p>Τροφοδοσία Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.</p> <hr/> <p>Σύνδεση στην εφαρμογή LG ThinQ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Τροφοδοσία για 3 δευτερόλεπτα να προετοιμάσετε την κατάσταση για σύνδεση της συσκευής και σύνδεση στο Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Κάθε πάτημα αλλάζει τις λειτουργίες με την εξής σειρά: Ψύξη → Αυτόματο → Αφύγραση → Θέρμανση → Ανεμιστήρας <hr/> <p>Diagnosis Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Mode για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε εύκολα τις πληροφορίες συντήρησης της συσκευής.</p>
	<p>Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα πάνω και κάτω.</p> <hr/> <p>Low Heat Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το σύστημα θέρμανσης, έτσι ώστε να διατηρεί την ελάχιστη θερμοκρασία χώρου.</p>
	<p>Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά και δεξιά.</p> <hr/> <p>Room Temp. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να εμφανίσετε τη θερμοκρασία χώρου.</p>
	<p>Comfort Ρυθμίζει τη ροή αέρα έτσι ώστε να γίνεται εκτροπή του αέρα. Μπορείτε να αποφύγετε τους άμεσους ανέμους.</p> <hr/> <p>Auto Clean Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Comfort για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να αφαιρέσετε την υγρασία που έχει απομείνει στο εσωτερικό της συσκευής μετά τη διακοπή της λειτουργίας.</p>
	<p>Θερμοκρασία ▲, ▼ Ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου.</p>

Εικόνα	Περιγραφή
	<p>Ταχύτητα ανεμιστήρα +, - Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.</p>
	<p>Jet Αλλάζει γρήγορα τη θερμοκρασία του δωματίου.</p> <p>Light Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Jet για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη της εσωτερικής μονάδας.</p>
	<p>Energy Ctrl. Μειώστε την ισχύ εισόδου. Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση ενέργειας.</p> <p>Consumption Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Energy Ctrl. επί περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ορίσετε αν θα εμφανίζονται ή όχι πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.</p>
	<p>Air Purify Η γεννήτρια ιόντων χρησιμοποιεί εκατομμύρια ιόντα για να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.</p> <p>Mute Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Air Purify για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να απενεργοποιήσετε τον ήχο μπιπ.</p>
	<p>Sleep Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή την επιθυμητή ώρα. Χρησιμοποιήστε το πριν κοιμηθείτε.</p> <p>Clear Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Sleep για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου.</p>
	<p>On Ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή κατά την επιθυμητή ώρα.</p> <p>Clear Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί On για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.</p>
	<p>Off Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή κατά την επιθυμητή ώρα.</p> <p>Clear Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Off για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.</p>

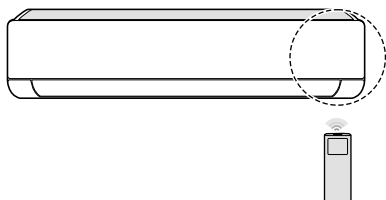
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
-

Χρήση τρόπων λειτουργίας

Λειτουργία με χρήση του ασύρματου τηλεχειριστήριου

Στρέψτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος στη δεξιά πλευρά της συσκευής για να τη θέσετε σε λειτουργία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

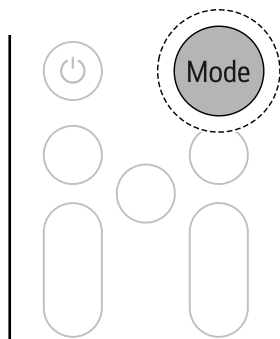
- Το ασύρματο τηλεχειριστήριο μπορεί να ενεργοποιήσει άλλες ηλεκτρονικές συσκευές αν είναι στραμμένο προς αυτές. Φροντίστε να στρέψετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος της συσκευής.
- Για να επιτύχετε τον ενδεδειγμένο χειρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον πομπό και τον δέκτη σήματος.
- Εάν μια λειτουργία περιλαμβάνεται στο τηλεχειριστήριο και δεν υποστηρίζεται στη συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να μην την εμφανίζει με ένα βουητό.

Λειτουργία «Ψύξη», «Αυτόματο», «Αφύγνωση», «Θέρμανση», «Ανεμιστήρας»

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 2 Πατήστε το κουμπί **Mode** επανειλημμένα για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας.



Λειτουργία **Ψύξη**



Αυτόματη λειτουργία/Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

- Αυτοματοποιεί τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων ρυθμίσεων για τον χώρο σας.



Λειτουργία **Αφύγνωση**

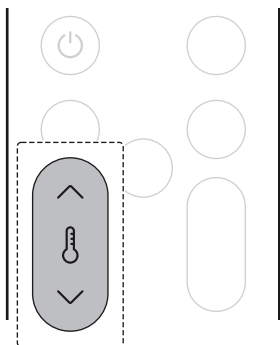


Λειτουργία **Θέρμανση**



Λειτουργία **Ανεμιστήρας**

- 3 Πιέστε το κουμπί **▲** ή το κουμπί **▼** για να καθορίσετε την θερμ. ζτόχου.





Σημειώσεις για κάθε τρόπο λειτουργίας

Λειτουργία «Αφύγνωση»

- Στη λειτουργία **Αφύγνωση**, ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας εσωτερικού χώρου ενδέχεται να μην λειτουργούν για την αποφυγή της υπερβολικής ψύξης.

Λειτουργία «Ανεμιστήρας»

- Το εικονίδιο  ή  εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

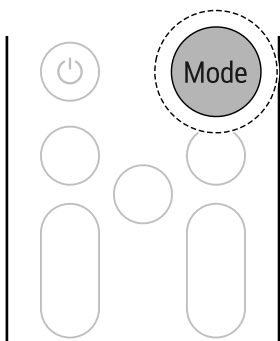
Λειτουργία «Αερίωση»

Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία του χώρου.


- Η λειτουργία **Αερίωση** είναι διαθέσιμη με τις λειτουργίες **Ψύξη** και **Θέρμανση**.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.



3 Πιέστε το κουμπί **Jet**.

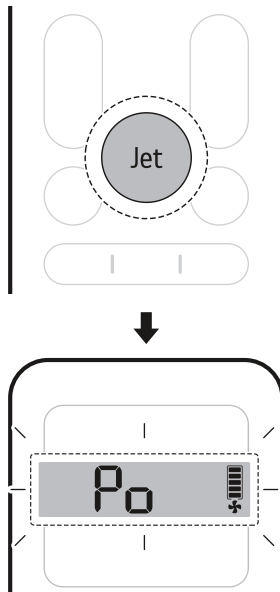


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Λειτουργία ψύξης με αερίωση**
Ο δυνατός δροσερός αέρας φυσάει για 30 λεπτά. Μετά από 30 λεπτά, η συσκευή θα επανέλθει αυτόματα στις προηγούμενες ρυθμίσεις.
- **Λειτουργία θέρμανσης με αερίωση**
Ο δυνατός θερμός αέρας φυσάει για 30 λεπτά. Μετά από 30 λεπτά, η συσκευή θα επανέλθει αυτόματα στις προηγούμενες ρυθμίσεις.
 - Η λειτουργία **Θέρμανσης με αερίωση** δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.
- Η λειτουργία **Αερίωση** μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
- Εάν επιλέξετε τη λειτουργία **Αερίωση** στη λειτουργία **Αφύγνωση**, ενεργοποιείται η λειτουργία **Ψύξη με αερίωση**.

Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

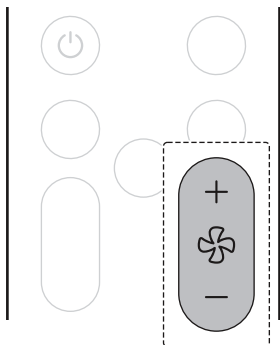Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί + ή -.



- Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας, τα εικονίδια για την ταχύτητα του ανεμιστήρα εμφανίζονται μόνο επί 5 δευτερόλεπτα και ύστερα επανέρχεται η ένδειξη για την καθορισμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα


Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια.



Ταχύτητα	Εικονίδιο στο ασύρματο τηλεχειριστήριο	Εικονίδιο στην εσωτερική μονάδα
Αυτόματο		-
Υψηλή		F5
Μεσαία - Υψηλή		F4
Μεσαία		F3
Μεσαία - Χαμηλή		F2
Χαμηλή		F1


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ταχύτητα ανεμιστήρα του Αυτόματο προσαρμόζεται αυτόματα.
- Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην εσωτερική μονάδα ισχύουν μόνο για ορισμένες εσωτερικές μονάδες.


Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα επάνω-κάτω

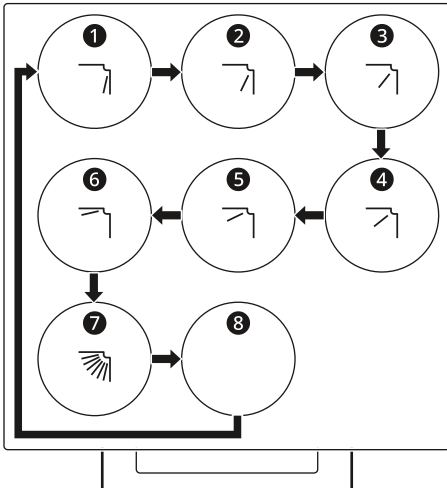
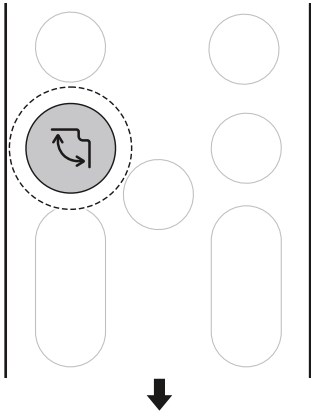
- Πατήστε το κουμπί  επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.




- Επιλέξτε  για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω-κάτω.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα αριστερά-δεξιά

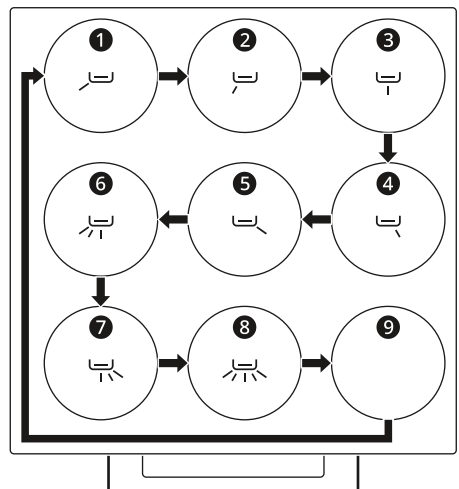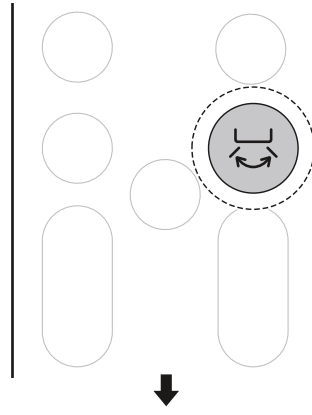- Πατήστε το κουμπί  επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.



- Επιλέξτε  για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά-δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε περίπτωση αυθαίρετης ρύθμισης του εκτροπέα αέρα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την επανεκκίνηση, η συσκευή χρησιμοποιεί την κατεύθυνση ροής αέρα που ρυθμίστηκε τελευταία. Η θέση του εκτροπέα αέρα μπορεί να μην ταιριάζει με το εικονίδιο που εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε ξανά την κατεύθυνση της ροής του αέρα.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.


Μη αυτόματη λειτουργία

Αν το ασύρματο τηλεχειριστήριό σας δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ στην εσωτερική μονάδα.


1 Ανοίξτε το πτερόγιο πάνω-κάτω (Τύπος 1) ή το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος 2).

2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶.

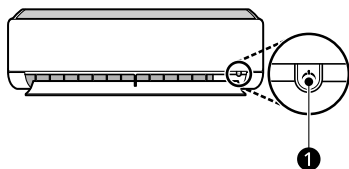Τύπος 1



Τύπος 2

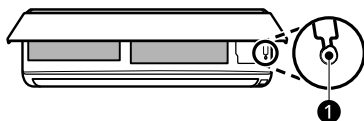

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο βηματικός κινητήρας υπάρχει κίνδυνος να σπάσει αν η περσίδα επάνω-κάτω ανοίξει γρήγορα.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η καθορισμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η υψηλή.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.
- Δεν είναι δυνατή η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη χρήση του κουμπιού **Τροφοδοσία** ❶.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στα μοντέλα που προορίζονται **μόνο για ψύξη**, η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 22 °C.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στα μοντέλα που προορίζονται για **ψύξη και θέρμανση**, η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 22 °C έως 24 °C.

Επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων

Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί ξανά ύστερα από διακοπή ρεύματος, η λειτουργία **Αυτόματη επανεκκίνηση** θα επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή, η λειτουργία **Αυτόματη επανεκκίνηση** είναι ρυθμισμένη. Μπορείτε να ακυρώσετε και να καθορίσετε τη λειτουργία αυτή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ στην εσωτερική μονάδα.

Ακύρωση αυτόματης επανεκκίνησης

1 Ανοίξτε το πτερόγιο πάνω-κάτω (Τύπος 1) ή το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος 2).

2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ επί 6 δευτερόλεπτα.

3 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶. Η


λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.

λειτουργία, η συσκευή στέλνει δυνατό αέρα ψύξης επί 18 λεπτά και ύστερα επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.


Καθορισμός αυτόματης επανεκκίνησης

- 1 Ανοίξτε το πτερόγιο πάνω-κάτω (Τύπος 1) ή το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος 2).
- 2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** **1** επί 6 δευτερόλεπτα.
- 3 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** **1**. Η λυχνία θα αναβοσβήσει. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.

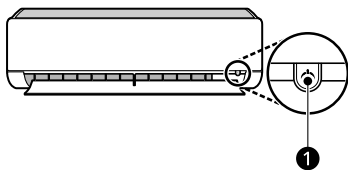Τύπος 1



Τύπος 2

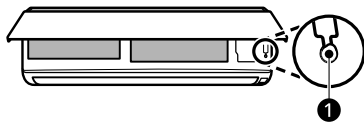

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

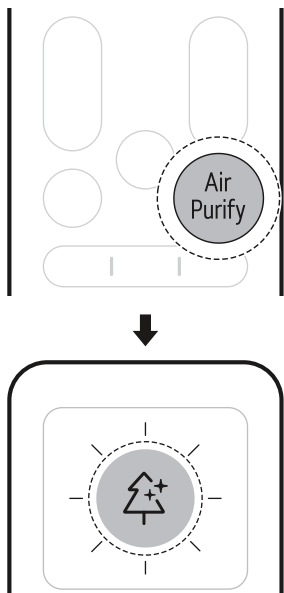
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να αλλάζει.
- Αν πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** **1** επί 3-5 και όχι επί 6 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα περάσει στη δοκιμαστική λειτουργία. Στη δοκιμαστική

Χρήση ειδικών λειτουργιών

Λειτουργία «Καθαρισμός αέρα» (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την παροχή καθαρού και φρέσκου αέρα χρησιμοποιώντας σωματίδια ιόντων και το φίλτρο.

- Πιέστε το κουμπί **Air Purify**.



Λειτουργία

Ιονιστής

Περιγραφή

Τα σωματίδια ιόντων από τον ιονιστή μειώνουν τα επιφανειακά βακτήρια και άλλες επιβλαβείς ουσίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε τον ιονιστή κατά τη λειτουργία του.

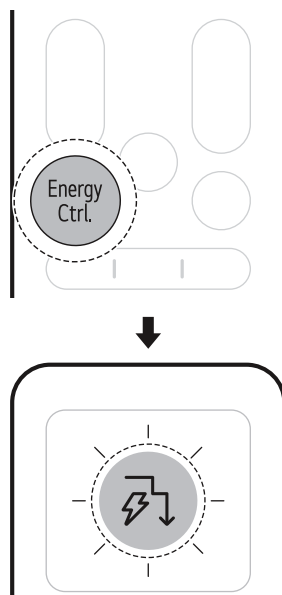
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Λειτουργία «Ενεργός έλεγχος ενέργειας»

Μπορείτε να μειώσετε την ισχύ εισόδου.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Energy Ctrl.** επανειλημμένα για να επιλέξετε το επιθυμητό βήμα.



Βήμα



Οθόνη ενδείξεων

Περιγραφή

1

80 %

Η ισχύ εισόδου είναι μειωμένη κατά 20% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.

Βήμα	Οθόνη ενδείξεων	Περιγραφή
2	 60 %	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 40% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.
3 (σε ορισμένα μοντέλα)	 40 %	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 60% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο 80, 60, 40 ή L (βήμα 1), LL (βήμα 2) εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση της λειτουργίας **Ψύξη**.
- Η απόδοση μπορεί να μειωθεί εάν επιλεγεί η λειτουργία **Έλεγχος Active Energy**.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανίζεται επί περίπου 5 δευτερόλεπτα αν πιάσετε το κουμπί **Λ** ή το κουμπί **V**.
- Η ταχύτητα ανεμιστήρα εμφανίζεται επί περίπου 5 δευτερόλεπτα αν πιάσετε το κουμπί **+** ή το κουμπί **—**.
- Όταν συνδέεται στην εξωτερική μονάδα Multi, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Χρονοδιακόπτης αδράνειας

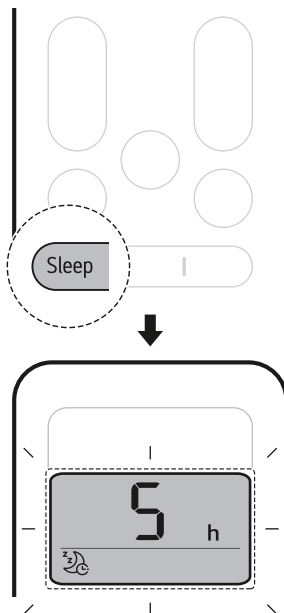
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη ώρα. Η συσκευή θα αλλάζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Sleep** για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα.

- Ξεκινώντας από τα 30 λεπτά, ο χρονοδιακόπτης ύπνου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαστήματα μίας ώρας για έως και 12 ώρες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζει την καθορισμένη ώρα από 1 Hr σε 12 Hr μόνο για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εξαφανίζεται σε ορισμένα μοντέλα.
- Στη λειτουργία **Ψύξη** και τη λειτουργία **Αφύγνωση**, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 °C ύστερα από 30 λεπτά και για ακόμα 1 °C ύστερα από άλλα 30 λεπτά, για πιο άνετο ύπνο. Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 2 °C από την προκαθορισμένη θερμοκρασία και έως 30 °C.
- Αν και η δήλωση για την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην οθόνη ενδείξεων μπορεί να αλλάξει, η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα.

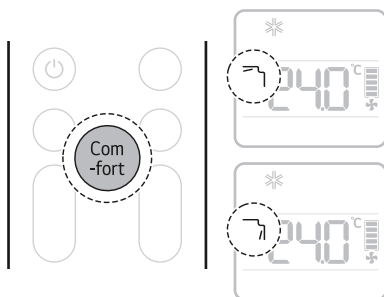
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στη λειτουργία **Θέρμανση**, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1 °C ύστερα από 1 ώρα και για ακόμα 1 °C ύστερα από άλλη 1 ώρα, για πιο άνετο ύπνο. Η θερμοκρασία μειώνεται έως και 2 °C από την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
- Όταν συνδέεται στην εξωτερική μονάδα Multi, η θερμοκρασία ενδέχεται να μην αλλάζει αυτόματα.
- Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη ύπνου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Sleep** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία άνετου Αέρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε άνετα την περσίδα σε μια προκαθορισμένη θέση για εκτροπή της κατεύθυνσης του αέρα, ώστε να μη χτυπά απευθείας στα άτομα που βρίσκονται στον χώρο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Comfort** και επιλέξτε την επιθυμητή κατεύθυνση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το εικονίδιο ή εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται, όταν πατάτε το κουμπί **Mode**.
- Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται και καθορίζεται η επιλογή **Ρύθμιση της**

κατεύθυνσης επάνω-κάτω όταν πιέσετε το κουμπί **Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω**.

- Όταν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, η περσίδα προς τα επάνω-κάτω λειτουργεί αυτόματα ανάλογα με τον καθορισμένο τρόπο λειτουργίας.

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα κατά την επιθυμητή ώρα.

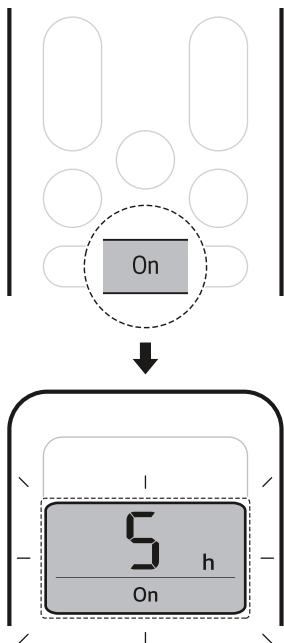
Ο **Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης** και ο **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης** μπορούν να ρυθμιστούν μαζί.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης


Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία είτε η συσκευή είναι ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη.

- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **On** για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα.

- Μπορείτε να καθορίσετε χρονικό διάστημα που θα διαρκεί έως και 24 ώρες.



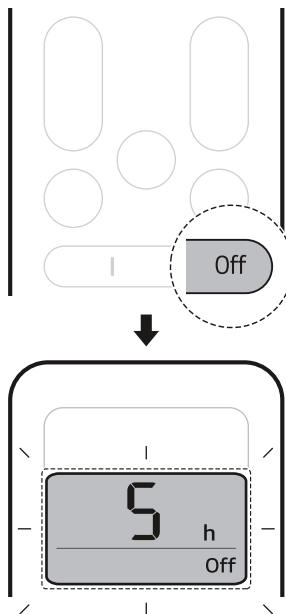- Μπορείτε να καθορίσετε χρονικό διάστημα που θα διαρκεί έως και 24 ώρες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **On** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Off** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

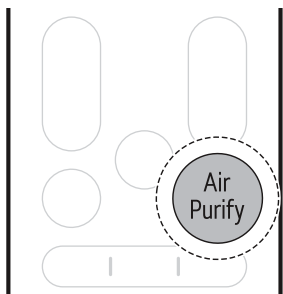
Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία είτε η συσκευή είναι ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη.

- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Off** για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα.

Λειτουργία σίγασης (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του βομβητή ώστε να σας ειδοποιεί κατά τη ρύθμιση ή την αλλαγή της λειτουργίας του κλιματιστικού.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Air Purify** για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

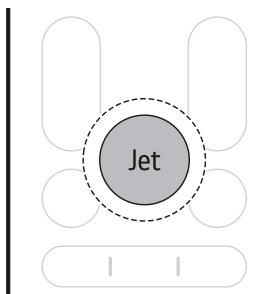
- Ρυθμίστε τη λειτουργία κάθε φορά. Η λειτουργία αλλάζει σε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
- Όταν έχει ρυθμιστεί η σίγαση, η ένδειξη $\square F$ εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη ορισμένων εσωτερικών μονάδων και ο ήχος του βομβητή απενεργοποιείται.
- Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά.

Λειτουργία απενεργοποίησης φωτισμού

Μπορείτε να καθορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Jet** για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία απενεργοποίησης φωτισμού.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

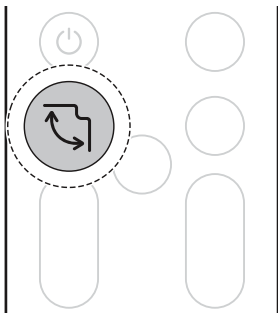
- Το κουμπί ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη ενδείξεων.
- Αν η φωτεινότητα της οθόνης μιας εσωτερικής μονάδας έχει καθοριστεί να είναι απενεργοποιημένη, με το πάτημα ενός κουμπιού στο ασύρματο τηλεχειριστήριο η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα για λίγο.
- Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά.

Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας (σε ορισμένα μοντέλα)


Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα θέρμανσης έτσι ώστε να διατηρεί την ελάχιστη θερμοκρασία και να αποτρέπει το πάγωμα των αντικειμένων στο δωμάτιο, όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 2** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω** για 3 δευτερόλεπτα περίπου.



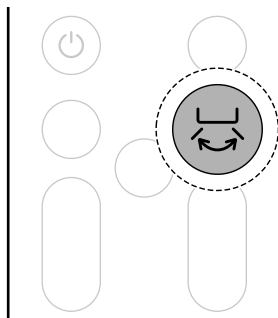- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά** για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να ελέγξετε τη θερμοκρασία χώρου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με τη λειτουργία **Θέρμανση**.
- Για να επιστρέψετε στη λειτουργία **Θέρμανση**, πατήστε το κουμπί **Ταχύτητα ανεμιστήρα +**, **-** ή το κουμπί **Mode**.
- Αν πατηθεί το κουμπί **Jet** ενώ εκτελείται η λειτουργία **Χαμηλή θέρμανση**, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί και η λειτουργία **Θέρμανση με αεριώθηση** θα ενεργοποιηθεί αμέσως (στα μοντέλα με **Θέρμανση με αεριώθηση**).
- Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, η λειτουργία μπορεί να διακοπεί για την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή.
- Το κουμπί **Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω** δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο εκτελείται η λειτουργία **Χαμηλή θέρμανση**.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανίζεται στην εσωτερική μονάδα.
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 8 °C και 15°C βαθμών.
- Όταν συνδέεται στην εξωτερική μονάδα Multi, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η θερμοκρασία χώρου εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα πριν από την επιστροφή στην προηγούμενη ένδειξη.
- Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά.
- Σε ορισμένες λειτουργίες, η ρύθμιση της θερμοκρασίας εμφανίζεται αντί για τη θερμοκρασία του δωματίου.

Λειτουργία προβολής ενέργειας (σε ορισμένα μοντέλα)

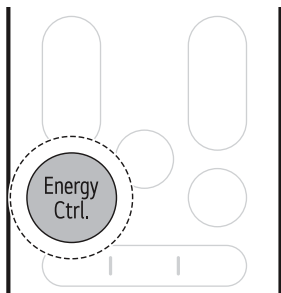
Μπορείτε να δείτε την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας, καθώς λειτουργεί η συσκευή. Η σωρευτική κατανάλωση ενέργειας εμφανίζεται για λίγο σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες, ανάλογα με το μοντέλο.

- 1** Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου.

- 2** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Energy Ctrl.** για 3 δευτερόλεπτα περίπου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ένδειξη kWh αναφέρεται στη σωρευτική κατανάλωση ενέργειας.
 - Οι τιμές άνω των 99 kWh εμφανίζονται ως 99 kWh λόγω περιορισμών στην οθόνη.
 - Η απενεργοποίηση επαναφέρει την τιμή.
 - Ισχύς χαμηλότερη των 10 kWh εμφανίζεται σε μονάδες 0,1 kWh και άνω των 10 kWh σε μονάδες 1 kWh.
 - Η πραγματική ισχύς μπορεί να διαφέρει από την ισχύ που εμφανίζεται.
-

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία Wi-Fi.

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

Δυνατότητες εφαρμογής LG ThinQ

Κοινές δυνατότητες

Επικοινωνήστε με τη συσκευή από ένα smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**

- Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή η δυνατότητα έξυπνης διάγνωσης θα σας βοηθήσει στη διάγνωση του προβλήματος.

Επιπρόσθετες δυνατότητες

Περισσότερες δυνατότητες είναι διαθέσιμες αν η συσκευή σας έχει συνδεθεί σε Wi-Fi.

- Ρυθμίσεις
 - Σας επιτρέπεται να ορίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.

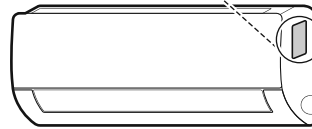
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται η ενημέρωση των πληροφοριών δικτύου για κάθε συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ** από την ενότητα **Κάρτες συσκευής > Ρυθμίσεις > Αλλαγή δικτύου**.
 - αλλαγή ασύρματου δρομολογητή
 - αλλαγή κωδικού πρόσβασης ασύρματου δρομολογητή
 - αλλαγή παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου
- Η συσκευή μπορεί να υποστεί αλλαγές για λόγους βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.

Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ και σύνδεση συσκευής LG

Μοντέλα με κωδικό QR

Σαρώστε τον κωδικό QR που αναγράφεται στο προϊόν χρησιμοποιώντας την κάμερα ή μια εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών QR στο smartphone σας.



Μοντέλα χωρίς κωδικό QR

- 1 Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone.
- 2 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και συνδεθείτε με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό LG για να συνδεθείτε.
- 3 Πατήστε το κουμπί προσθήκης (+) στην εφαρμογή **LG ThinQ** για να συνδέσετε τη συσκευή LG. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

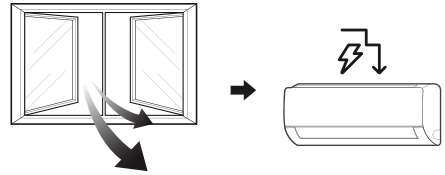
- Για να επαληθεύσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ελέγξτε αν είναι φωτισμένη η ένδειξη Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο δίκτυα Wi-Fi 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για πιθανά προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή για βλάβες, δυσλειτουργίες ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση στο δίκτυο.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, η ισχύς του σήματος εξασθενεί. Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη σύνδεση ή να αποτύχει η εγκατάσταση της εφαρμογής.
- Αν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να βρίσκεται πολύ μακριά από τον δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη Wi-Fi (επεκτατήρα εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος Wi-Fi.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί λόγω προβλημάτων στην ασύρματη μετάδοση σήματος. Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε περίπου ένα λεπτό προτού προσπαθήσετε ξανά.
- Εάν το λογισμικό στον ασύρματο δρομολογητή είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το ή εφαρμόστε μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήση (UI) του smartphone ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS) του κινητού σας και τον κατασκευαστή του.
- Αν το καθορισμένο πρωτόκολλο ασφάλειας του δρομολογητή είναι **WEP**, ενδέχεται να μην καταφέρετε να ρυθμίσετε το δίκτυο. Αλλάξτε το

σε κάποιο άλλο πρωτόκολλο ασφάλειας (συνιστούμε το **WPA2**) και συνδέστε ξανά το προϊόν.

Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου (σε ορισμένα μοντέλα/LG ThinQ)



Εάν κάποιο παράθυρο είναι ανοιχτό ή εισέλθει εξωτερικός αέρας, μπορεί να ανιχνευτεί η μεταβολή της θερμοκρασίας και η λειτουργία **Έλεγχος ενέργειας** ενεργοποιείται.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** ή για να ρυθμίσετε τον **Χρόνο απενεργοποίησης του ελέγχου ενέργειας**, συνδέστε τη συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

- Εάν ανοίξει κάποιο παράθυρο, στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζονται οι ενδείξεις **88**, **60** ή **40**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις λειτουργίες **Ψύξη** και **Θέρμανση**.
- Η λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις:
 - Εάν η συσκευή αναγνωρίσει ότι το παράθυρο έχει κλείσει.
 - Εάν έχει παρέλθει ο **Χρόνος απενεργοποίησης του ελέγχου ενέργειας**
 - Εάν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας
- Η λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** δεν εκτελείται στις εξής περιπτώσεις,
 - Εάν η λειτουργία **Ψύξη** και η λειτουργία **Θέρμανση** εκτελεστούν πολύ σύντομα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής

- Εάν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου δεν είναι μεγάλη
- Εάν δεν επαρκεί ο αερισμός από τα παράθυρα
- Όταν συνδέεται στην εξωτερική μονάδα Multi, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

- Η μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης ή τη μέθοδο χρήσης της οικιακής συσκευής.
- Κατά τον ορισμό του χρόνου χρήσης, η συσκευή δεν ενεργοποιείται ούτε απενεργοποιείται αυτόματα.
- Ακόμα και όταν εκτελείται η λειτουργία **AI kW Manager**, προτεραιότητα έχει η λειτουργία που έχει ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο.
- Η πραγματική χρήση ενδέχεται να διαφέρει.

AI kW Manager (σε ορισμένα μοντέλα/LG ThinQ)

Η κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού ρυθμίζεται αυτόματα με βάση κάποιο χρονοδιάγραμμα και την επιθυμητή κατανάλωση ενέργειας που έχει ορίσει ο χρήστης.




Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας κάποιων μοντέλων εμφανίζεται η ένδειξη E.E.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **AI kW Manager**, η έξοδος ψύξης ή θέρμανσης ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με την υπολειπόμενη επιθυμητή ποσότητα ισχύος.
- Όταν ξεπεραστεί η επιθυμητή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία **AI kW Manager** απενεργοποιείται.
- Όταν συνδέεται στην εξωτερική μονάδα Multi, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Η κατανάλωση ενέργειας που εμφανίζεται στην εφαρμογή **LG ThinQ** ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική κατανάλωση ενέργειας που εμφανίζεται στον λογαριασμό ρεύματος.
- Οι πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
- Τα αποτελέσματα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν σε άλλες συσκευές μέτρησης.
- Η μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή.

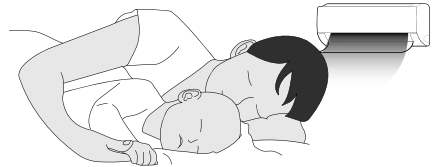Ύπνος+ (σε ορισμένα μοντέλα/LG ThinQ)



Χρησιμοποιήστε τον πριν κοιμηθείτε. Η συσκευή θα μάθει και θα προσαρμόσει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να δημιουργήσει ένα ακόμα εξατομικευμένο περιβάλλον ύπνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με τη λειτουργία **Ψύξη**.
- Όταν συνδέεται στην εξωτερική μονάδα Multi, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα

ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Προδιαγραφές ραδιοεξοπλισμού

Τύπος	Εύρος συχνότητας λειτουργίας	Ισχύς εξόδου (Μεγ.)
Ασύρματο LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Πληροφοριακά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα που σας βοηθά στη διάγνωση και στην επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε αμέλεια της LG, η υπηρεσία ενδέχεται να μη λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, στους οποίους ενδεικτικά περιλαμβάνονται η μη διαθεσιμότητα ή η αποσύνδεση του δικτύου Wi-Fi, η πολιτική του τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή η μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
- Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση στη δυνατότητα αυτή, η οποία μπορεί να έχει διαφορετική μορφή ανάλογα με το πού βρίσκεστε.

Χρήση της εφαρμογής LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή σας που διαθέτει τη λειτουργία Wi-Fi, η συσκευή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα smartphone μέσω της εφαρμογής **LG ThinQ**.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε στο μενού τη δυνατότητα **Smart Diagnosis**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

Χρήση της ακουστικής διάγνωσης για τη διάγνωση προβλημάτων

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ακουστικής διάγνωσης.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε στο μενού τη λειτουργία **Smart Diagnosis**. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ακουστική διάγνωση που παρέχονται στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

- 1 Εισάγετε σωστά τον ρευματοδότη στην πρίζα.
- 2 Τοποθετήστε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στη συσκευή.

- 3** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Mode** για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
- Κρατήστε το smartphone στη συγκεκριμένη θέση μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.
- 4** Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, η διάγνωση θα εμφανιστεί στην εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, μην μετακινείτε το τηλέφωνο κατά τη μετάδοση των ηχητικών σημάτων.
- Να τηρείτε τον θόρυβο του περιβάλλοντος στο ελάχιστο διαφορετικά το τηλέφωνο μπορεί να μην λάβει σωστά τα ηχητικά σήματα από την εσωτερική μονάδα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

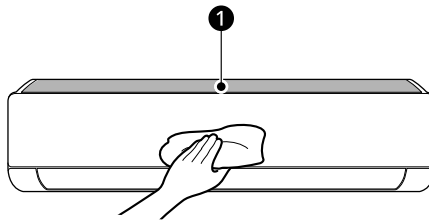
- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

Χρονικό διάστημα καθαρισμού

Καθαρισμός της συσκευής

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, στεγνώστε τη για να τη διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να διατηρούνται οι βέλτιστες επιδόσεις της και να αποτρέπεται κάθε πιθανή βλάβη.

- Στεγνώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας. Αν παραμείνει υγρασία στα εξαρτήματα της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί εσωτερική ζημιά.
- Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στεγνώστε τα εσωτερικά εξαρτήματά της αφήνοντάς την στη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη μείωση της οσμής που οφείλεται στην υγρασία.



- ① Φίλτρο αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να διαφέρει.

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Εσωτερική μονάδα	Καθαρίστε την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας με ένα μαλακό, στεγνό πανί.	Τακτικά
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Κάθε 4 μήνες.
	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.	Μία φορά τον χρόνο
Εξωτερική μονάδα	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τα πηνία του εναλλάκτη θερμότητας και τους αεραγωγούς του πάνελ. (Συμβουλευτείτε τεχνικό.)	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον ανεμιστήρα.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να επαληθεύσει ότι όλη η διάταξη του ανεμιστήρα είναι καλά σφιγμένη.	Μία φορά τον χρόνο
	Καθαρίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με πεπιεσμένο αέρα.	Μία φορά τον χρόνο

Καθαρισμός του φίλτρου και άλλων εξαρτημάτων

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Φίλτρο αέρα	Καθαρίστε την με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε την με το χέρι.	2 εβδομάδες
Αντιαλλεργικό φίλτρο	Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.	Κάθε 6 μήνες.
Ιονιστής (σε ορισμένα μοντέλα)	Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό κομμάτι βαμβάκι για να απομακρύνετε τη σκόνη.	Κάθε 6 μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό με θερμοκρασία άνω των 40 °C κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πηκτικές ουσίες για τον καθαρισμό των φίλτρων. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

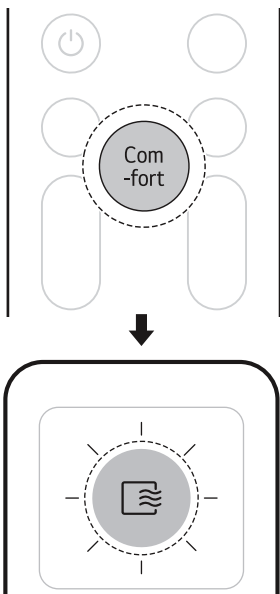
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην πλένετε το αντιαλλεργικό φίλτρο με νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί βλάβη στο φίλτρο (σε ορισμένα μοντέλα).
-

Χρήση της λειτουργίας «Αυτόματος καθαρισμός+»

Κατά τη χρήση των λειτουργιών **Ψύξη** και **Αφύγραση** παράγεται υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Μπορείτε να μειώσετε την υγρασία αυτή.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Comfort** για 3 δευτερόλεπτα περίπου.



- Η κατάσταση στεγνώματος στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία ή την υγρασία του αέρα του εσωτερικού χώρου.
- Για να στεγνώσετε πιο αποτελεσματικά το εσωτερικό της συσκευής, λειτουργήστε τη συσκευή σε λειτουργία **Ανεμιστήρας** για περισσότερο από 1 ώρα.
- Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός+**, παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι να απενεργοποιηθεί.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτελέστε τη λειτουργία **Ανεμιστήρας** για πάνω από 1 ώρα για να στεγνώσετε εντελώς το εσωτερικό της συσκευής πριν την αποθηκεύσετε.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός+** ακόμα και όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός+** ρυθμίστηκε όταν αγοράσατε τη συσκευή. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, απενεργοποιήστε την.
- Ο χρόνος της λειτουργίας **Αυτόματος καθαρισμός+** ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της συσκευής και η κατάσταση προόδου εμφανίζεται με τη μορφή των λεπτών που απομένουν στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
 - Ο χρόνος **Αυτόματος καθαρισμός+** ρυθμίζεται σε έως 20 λεπτά.

Αφαίρεση και αντικατάσταση του φίλτρου αέρα


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στη συσκευή.
- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των άγκιστρα ενδέχεται να διαφέρουν.

Τύπος 1


- 1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.

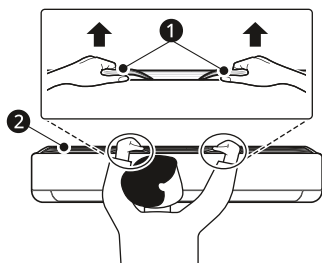- 2 Εντοπίστε τις λαβές του φίλτρου αέρα στο επάνω μπροστινό μέρος της συσκευής.




- 1 Λαβές
- 2 Φίλτρο αέρα

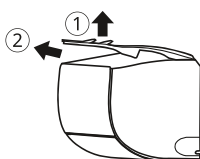
- 3 Τραβήξτε τις λαβές ελαφρώς προς τα πάνω και ύστερα σηκώστε όλο το φίλτρο για να το αφαιρέσετε.



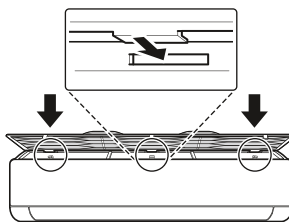
- 4 Περάστε τα άγκιστρα του φίλτρου αέρα μέσα στις σχισμές στην πίσω πλευρά του μπροστινού πάνελ.



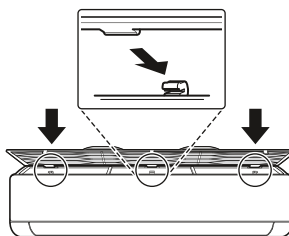- 5 Πιέστε τα άγκιστρα προς τα κάτω τόσο ώστε να ασφαλισουν στη θέση τους.



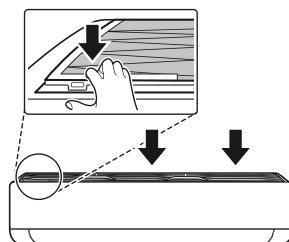- 6 Για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει συναρμολογηθεί σωστά, πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του σε όλο το μήκος του.




Τύπος 2

- 1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.


- 2 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.

- Ανασηκώστε ελαφρά και τις δύο πλευρές του καλύμματος.

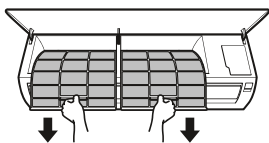- 3** Κρατώντας τα κουμπιά των φίλτρων αέρα, τραβήξτε τα ελαφρά προς τα κάτω και αφαιρέστε τα από την εσωτερική μονάδα.



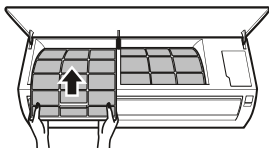- 4** Περάστε τα άγκιστρα στα φίλτρα αέρα στο μπροστινό κάλυμμα.




- 5** Ελέγξτε την πλευρά του μπροστινού καλύμματος για να βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αέρα έχουν τοποθετηθεί σωστά.


Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες ή συχνότερα, αν είναι απαραίτητο.

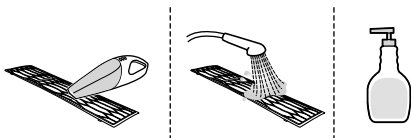- 1** Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από τη συσκευή.
- 2** Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε το με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.



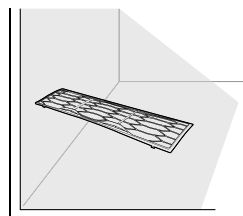- 3** Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχετε τοποθετήσει το φίλτρο.

Καθαρισμός του φίλτρου καθαρισμού αέρα (σε ορισμένα μοντέλα)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

Τύπος 1


- 1** Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.
- 2** Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από την εσωτερική μονάδα.

- 3** Αφαιρέστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα από την εσωτερική μονάδα.



- 4** Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

- 5** Τοποθετήστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα.




- 6** Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.

- 7** Ελέγξτε την πλευρά του μπροστινού καλύμματος για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα έχει τοποθετηθεί σωστά.

Τύπος 2


- 1** Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.
- 2** Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα από την εσωτερική μονάδα.

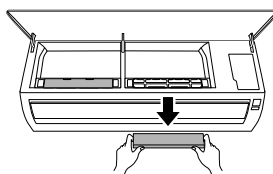- 3** Αφαιρέστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα από την εσωτερική μονάδα.



- 4** Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

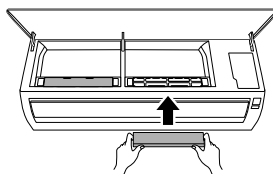- 5** Τοποθετήστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα.



- 6** Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα.

- 7** Ελέγξτε την πλευρά του μπροστινού καλύμματος για να βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αέρα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος»

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία που λέγεται **Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος**. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η λυχνία της εσωτερικής μονάδας θα αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο εξυπηρέτησης στην περιοχή σας.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.	Οσμή καμένου και περίεργοι ήχοι παράγονται από τη συσκευή. <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Στάζει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν η στάθμη της υγρασίας είναι χαμηλή. <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα. <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφάλεια, γείωση) ή μια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί σωστά. <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Η συσκευή δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχό της. <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
<p>Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.</p>	<p>Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Αεριώθηση ή η Αυτόματη λειτουργία.</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
<p>Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.</p>	<p>Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας ή η λειτουργία Αεριώθηση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
<p>Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία της.</p>	<p>Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ίσως έχει παρέλθει το χρονικό όριο της λειτουργίας Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	<p>Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία.</p> <ul style="list-style-type: none"> Περιμένετε να αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Αν η λειτουργία Αυτόματη επανεκκίνηση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία της αρκετά λεπτά μετά την αποκατάσταση της διακοπής ρεύματος.
<p>Η συσκευή δεν λειτουργεί.</p>	<p>Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή μήπως έχουν απενεργοποιηθεί οι απομονωτήρες τροφοδοσίας.
	<p>Μια ασφάλεια τήξης κήκε ή εμποδίζεται η παροχή τροφοδοσίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε την ασφάλεια τήξης ή ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	<p>Έγινε διακοπή ρεύματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> Απενεργοποιήστε τη συσκευή όποτε γίνεται διακοπή ρεύματος. Όταν αποκατασταθεί η παροχή τροφοδοσίας, περιμένετε 3 λεπτά και ύστερα ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	<p>Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	<p>Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	<p>Η ρύθμιση της μπαταρίας στο ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν είναι σωστή.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά στο ασύρματο τηλεχειριστήριό σας. Αν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε ξανά.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά. <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό μέρος της συσκευής.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο. <ul style="list-style-type: none"> Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου αέρα» για περισσότερες πληροφορίες.
	Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή. <ul style="list-style-type: none"> Το καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα ώσπου να επιτευχθεί η ψύξη του αέρα στον εσωτερικό χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε τη λειτουργία Αερίωση για ταχύτερη ψύξη του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
	Ο κρύος αέρας διαφεύγει από τον χώρο. <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας μέσω των σημείων εξαερισμού του χώρου.
	Η θερμ ζτόχου είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία. <ul style="list-style-type: none"> Καθορίστε την θερμ ζτόχου σε πιο χαμηλό επίπεδο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
	Υπάρχει μια πηγή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση. <ul style="list-style-type: none"> Αποφύγετε τη χρήση πηγών παραγωγής θερμότητας, π.χ. ηλεκτρικών φούρνων ή εστιών αερίου, κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας. <ul style="list-style-type: none"> Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ανεμιστήρας, βγαίνει αέρας από τη συσκευή χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου. Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. <ul style="list-style-type: none"> Το αποτέλεσμα της ψύξης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.

Επιδόσεις

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.	Εκτελείται η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός+. <ul style="list-style-type: none"> Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός+, επειδή έτσι μειώνεται η υγρασία που ενδεχομένως έχει απομείνει μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αν δεν θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Από την έξοδο αέρα στην εσωτερική μονάδα βγαίνουν σταγόνες.	<p>Ο ψυχρός αέρας από τη συσκευή δημιουργεί σταγόνες.</p> <ul style="list-style-type: none"> Όταν μειωθεί η θερμοκρασία του χώρου, θα πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.
Στάζει νερό από την εξωτερική μονάδα.	<p>Κατά τη χρήση των λειτουργιών θέρμανσης, συμπυκνωμένο νερό στάζει από τον εναλλάκτη θερμότητας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αυτό απαιτεί την εγκατάσταση ενός σωλήνα αποστράγγισης κάτω από το δοχείο βάσης. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.
Παρατηρείται θόρυβος ή δόνηση.	<p>Κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος κλικ λόγω της κίνησης της βαλβίδας αναστροφής.</p> <p>Ήχος τριξίματος: Τα πλαστικά εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας τρίζουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας.</p> <p>Ήχος ροής ή αέρα: Αυτή είναι η ροή του ψυκτικού μέσου μέσα από τη συσκευή.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά. Δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
Βγαίνει μια οσμή από την εσωτερική μονάδα.	<p>Ενδέχεται να έχει απορροφηθεί κάποια οσμή (π.χ. ο καπνός τσιγάρου) στην εσωτερική μονάδα και να διαχέεται με ροή του αέρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αν η οσμή δεν εξαφανιστεί, χρειάζεται να πλύνετε το φίλτρο. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για να ζητήσετε καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας.
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	<p>Κατά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανση, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ώσπου η συσκευή να παραγάγει αρκετό ζεστό αέρα που θα αρχίσει να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα. <p>Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης.</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατά τη χρήση της λειτουργίας θέρμανση, συσσωρεύονται πάγος και πάχνη στα πηνία όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Με τη λειτουργία Απόψυξη, αφαιρείται μια στρώση πάγου από κάθε πηνίο και η διαδικασία λογικά θα τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά. <p>Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> Το αποτέλεσμα της θέρμανσης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.

Wi-Fi

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
<p>Η οικιακή συσκευή και το smartphone σας δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi.</p>	<p>Ο κωδικός πρόσβασης για το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε είναι εσφαλμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βρείτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το smartphone σας και αποσυνδέστε το και ύστερα καταχωρήστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή LG ThinQ.
	<p>Η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για το smartphone σας είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε την επιλογή Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στο smartphone σας και καταχωρήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το δίκτυο Wi-Fi.
	<p>Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) δεν έχει καθοριστεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
	<p>Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	<p>Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα ίσως είναι ασθενές και η σύνδεση ενδέχεται να μην παραμετροποιηθεί σωστά. Μετακινήστε τον δρομολογητή σε κάποιο άλλο σημείο, ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

Υπόμνημα



Escanee el código QR
para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO



Con el fin de usar el producto con seguridad y comodidad,
por favor, lea el manual del usuario antes de usar el producto.

ESPAÑOL

TIPO: MONTADO EN LA PARED

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.
Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO 3
INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA 4
INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN 10

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar 12
Descripciones del producto 13
Preparación anterior al funcionamiento 14
Descripción del mando a distancia inalámbrico 15
Utilizar modos de funcionamiento 19
Utilizar funciones especiales 24

FUNCIONES SMART

Aplicación LG ThinQ 30
Diagnóstico Usando LG ThinQ 33

MANTENIMIENTO

Limpieza 34

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica 40

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen como objetivo prevenir riesgos imprevistos o daños causados por un funcionamiento inseguro o inapropiado del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensaje de seguridad



Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que puedan suponer un riesgo.

Lea atentamente la parte que contiene este símbolo y siga las instrucciones con el fin de evitar riesgos.



ADVERTENCIA

Indica que si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica que si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones leves o daños al producto.

Notas para el refrigerante inflamable

Los siguientes símbolos aparecen en las unidades.



Este símbolo indica que este aparato utiliza un refrigerante inflamable. Si se produce una fuga de refrigerante y este queda expuesto a una fuente de ignición externa, existe riesgo de incendio.



Este símbolo indica que el Manual del propietario debe leerse atentamente.



Este símbolo indica que el personal de servicio debe manipular este equipo según lo indicado en el Manual de instalación.



Este símbolo indica que existe información disponible, como la del Manual del propietario o el Manual de instalación.

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Tampoco deben llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.
- La instalación o reparaciones realizadas por personas no autorizadas pueden suponer un peligro para usted y otras personas.

- La información contenida en el manual tiene como finalidad ser utilizada por un técnico de servicio cualificado, que esté familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas apropiadas e instrumentos de prueba.
- Si no lee y sigue todas las instrucciones de este manual puede provocar averías en el equipamiento, daños a la propiedad, lesiones personales y/o la muerte.
- El refrigerante y el gas aislante utilizados en el aparato requieren unos procedimientos especiales para su eliminación. Póngase en contacto con un agente de mantenimiento o con una persona con cualificación similar antes de eliminarlos.
- Cuando el cable de alimentación tenga que ser sustituido, el trabajo de sustitución deberá ser realizado por personal autorizado que utilice solamente piezas de sustitución originales.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona similarmente cualificada para evitar un peligro.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- Los medios de desconexión deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
- Este aparato debe estar correctamente conectado a tierra para minimizar el riesgo de descarga eléctrica.
- No corte ni retire la toma de tierra del enchufe.
- La conexión del cable de tierra al tornillo de la tapa de la toma de corriente no conecta a tierra el aparato a menos que el tornillo de la tapa sea metálico, no esté aislado y la toma de corriente esté conectada a tierra a través del cableado doméstico.
- Si tiene alguna duda acerca de si el aire acondicionado está correctamente conectado a tierra, haga revisar la toma de corriente y el circuito por un electricista cualificado.
- El electrodoméstico no es para que lo use el público en general.

Instalación

- Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado al instalar o reubicar el aire acondicionado.
- No instale el aire acondicionado sobre una superficie inestable o en un lugar donde haya un peligro de que se caiga.
- No instale la unidad en ambientes potencialmente explosivos.
- No instale el aire acondicionado en un lugar donde se almacenen líquidos o gases inflamables como gasolina, propano, disolvente de pintura, etc.
- Instale el panel y la cubierta de la caja de control con seguridad.
- Instale una toma eléctrica independiente y un disyuntor antes de usar el aire acondicionado.
- Utilice un disyuntor y un fusible estándar que se ajusten a la capacidad del acondicionador de aire.
- Asegúrese de que la tubería y el cable de alimentación que conectan las unidades interior y exterior no estén demasiado tensos al instalar el aire acondicionado.
- Las conexiones del cableado interior/exterior deben estar bien aseguradas, y el cable debe estar bien tendido para que no haya fuerza que tire de él desde los terminales de conexión. Las conexiones inadecuadas o sueltas pueden generar calor o provocar un incendio.
- No conecte el cable de tierra a una tubería de gas, un pararrayos o un cable de tierra telefónico.
- Utilice gas no inflamable (nitrógeno) para comprobar que no haya fugas y para depurar el aire; el uso de aire comprimido o gas inflamable podría provocar un incendio o explosión.

Funcionamiento

- No modifique ni prolongue el cable de alimentación. Los arañosos o el pelado del aislamiento de los cables de alimentación pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica, por lo que deben ser sustituidos.

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está sucio, suelto ni roto.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación.
- No coloque un calentador ni otros aparatos de calefacción cerca del cable de alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no se pueda arrancar ni dañar durante el funcionamiento.
- Nunca toque, maneje ni repare el aire acondicionado con las manos mojadas.
- No introduzca las manos ni otros objetos a través de la entrada o salida de aire mientras el aire acondicionado está en uso.
- Asegúrese de que los niños no se suben a la unidad exterior ni la golpean.
- Asegúrese de que solo utiliza las piezas enumeradas en la lista de piezas de recambio. No intente modificar nunca el equipo.
- No toque el tubo del refrigerante, el tubo del agua o cualquier pieza interna mientras la unidad esté en funcionamiento o inmediatamente después de su funcionamiento.
- No deje sustancias inflamables como gasolina, benceno o diluyentes cerca del aire acondicionado.
- No utilice el aire acondicionado por un periodo de tiempo prolongado en un lugar pequeño sin una ventilación adecuada.
- Asegúrese de ventilar lo suficiente cuando el aire acondicionado y un aparato de calefacción, como un calefactor, se utilicen simultáneamente.
- No bloquee la entrada ni la salida del flujo de aire.
- Desconecte el suministro de alimentación si hay ruidos, olores o humo saliendo del aire acondicionado.
- Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado si el aire acondicionado queda sumergido por las aguas de una inundación.
- En caso de una fuga de gas (como freón, gas propano, gas LP, etc.) ventile suficientemente antes de volver a utilizar el aire acondicionado.

- Corte inmediatamente el suministro eléctrico en caso de apagón o tormenta.

Mando a distancia

- Retire las pilas si el mando a distancia no se va a utilizar en un periodo de tiempo prolongado.
- Nunca mezcle tipos diferentes de pilas, ni pilas viejas y nuevas en el control remoto.
- No recargue ni despiece las pilas.
- Deje de utilizar el control remoto si hay una fuga de líquido de una pila. Si su ropa o su piel están expuestas a la fuga de líquido de la pila, lávese con agua limpia.
- Si el fluido de la fuga de la pila se ingiere, enjuáguese el interior de la boca a fondo y consulte a un médico.
- Deshágase de las pilas en un lugar en el que no exista peligro de incendio.

Mantenimiento

- Antes de limpiar o realizar un mantenimiento, desconecte la alimentación y espere hasta que el ventilador se detenga.
- No limpie el aparato pulverizando agua directamente sobre el producto.

Refrigerante

General

- Utilice solo el refrigerante especificado en la etiqueta del aire acondicionado.
- No use refrigerantes no certificados.
- No inyecte aire o gas en el sistema a menos que sea el refrigerante especificado.
- No toque el refrigerante que salga durante la instalación o la reparación.

- Asegúrese de comprobar que no haya fugas de refrigerante al instalar o reparar el aire acondicionado.
- El aparato debe almacenarse en una forma que prevenga que ocurra un daño mecánico.

Solo R32



- Toda persona que trabaje o intervenga en un circuito de refrigerante debe estar en posesión de un certificado válido de una autoridad de evaluación acreditada por el sector, que autorice su competencia para manipular refrigerantes de forma segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por el sector.
- El servicio debe realizarse solo como recomienda el fabricante del equipo. El mantenimiento y la reparación que requieran la asistencia de otro personal adiestrado debe llevarse a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
- El aparato se debe colocar en una zona bien ventilada en la que las dimensiones de la habitación correspondan al área de la habitación especificadas para su funcionamiento.
- Mantenga las aberturas de ventilación necesarias libres de obstáculos.
- El aparato debe almacenarse en una sala sin llamas abiertas en funcionamiento continuo (por ejemplo, un aparato de gas en funcionamiento) ni fuentes de ignición (por ejemplo, un calefactor eléctrico en funcionamiento).

INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:
-

Instalación

- Transporte el aire acondicionado con dos o más personas o utilice una carretilla elevadora.
- Instale la unidad exterior de manera que esté protegida de la luz solar directa. No coloque la unidad interior en un lugar donde esté expuesta directamente a la luz solar a través de las ventanas.
- No instale el aire acondicionado en una zona donde esté directamente expuesto al viento del mar (rocío de sal).
- Instale el tubo de desagüe apropiadamente para un desagüe suave de la condensación de agua.
- Instale el aire acondicionado en un lugar donde el ruido de la unidad exterior o los gases de escape no molesten a los vecinos. Si no lo hace, podría provocar conflictos con los vecinos.
- Deshágase de los materiales de embalaje como tornillos, clavos, bolsas de plástico o pilas utilizando envases apropiados después de la instalación o la reparación.
- Tenga precaución al desembalar o instalar el aire acondicionado.

Funcionamiento

- Asegúrese de que el filtro se instala antes de hacer funcionar el aire acondicionado.
- No beba el agua que desagüa el aire acondicionado.
- No coloque ningún objeto sobre el aire acondicionado.
- No deje que el aire acondicionado funcione durante mucho tiempo cuando la humedad sea muy alta o cuando se haya dejado una puerta o una ventana abierta.

- No exponga a personas, animales o plantas al aire frío o caliente del aire acondicionado durante periodos de tiempo prolongados.
- No utilice el producto para fines especiales, como la conservación de alimentos, obras de arte, etc. El aire acondicionado está diseñado para fines de consumo, y no es un sistema de refrigeración de precisión. Existe el riesgo de que se produzcan daños o pérdidas materiales.

Mantenimiento

- Utilice una escalera o taburete robusto cuando limpie, realice un mantenimiento o reparación del aire acondicionado en altura.
- Nunca utilice agentes de limpieza ni disolventes ni pulverice agua cuando limpie el aire de acondicionado. Utilice un paño suave.
- Nunca toque las piezas de metal del aire acondicionado al retirar el filtro de aire.
- Para limpiar el interior, póngase en contacto con un centro de servicio técnico o con un distribuidor autorizado. El uso de detergentes fuertes puede provocar corrosión o daños en la unidad.

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar

Notas sobre el funcionamiento

- Ajuste la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente para hacer circular el aire interior.
- Suba la velocidad del ventilador para refrigerar o calentar el aire interior rápidamente, dentro de un periodo corto de tiempo.
- Apague el aparato y abra periódicamente las ventanas para la ventilación. La calidad del aire interior podría deteriorarse si el aparato se utiliza durante largos periodos de tiempo.
- Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas. El polvo y las impurezas recogidas en el filtro de aire podrían bloquear el flujo de aire o reducir el rendimiento del aparato.


Sugerencias para ahorrar energía

- No enfríe la estancia en exceso. Esto podría resultar nocivo para su salud y podría consumir más electricidad.
- Bloquee la luz solar con contraventanas o cortinas mientras esté funcionando el aparato.
- Mantenga las Each time you press theEach time you press thepuertas y ventanas bien cerradas mientras esté funcionando el aparato.

Descripciones del producto


Instalación en una pared

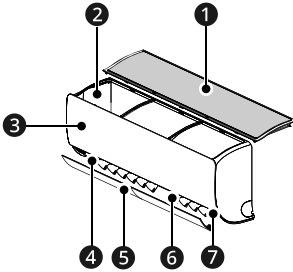Tipo 1



- 1 Filtro de aire
- 2 Conductos de entrada de aire
- 3 Cubierta frontal
- 4 Conductos de salida de aire

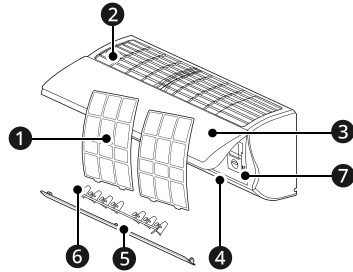Tipo 2



- 5 Deflector de aire (aleta superior-inferior)
- 6 Deflector de aire (lama izquierda-derecha)
- 7 Botón de alimentación

NOTA

- El número y la ubicación de las piezas podría variar dependiendo del modelo del aparato.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.

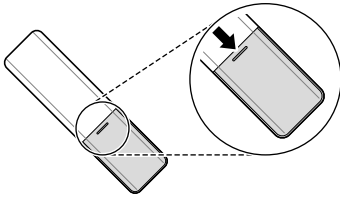
Preparación anterior al funcionamiento

- No utilice pilas viejas y nuevas a la vez.
 - No utilices baterías que no sean alcalinas.
-


Inserte las pilas en el mando a distancia inalámbrico

Inserte las pilas AAA (1,5 V) en el mando a distancia inalámbrico.


- 1 Retire la tapa de las pilas.



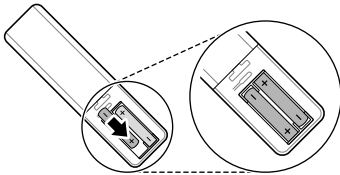- 2 Inserte las nuevas pilas y asegúrese de que los terminales + y - de las pilas estén instalados correctamente.



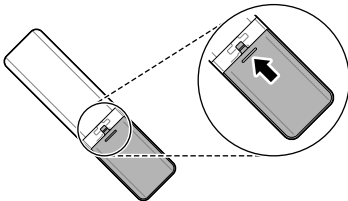- 3 Vuelva a colocar la tapa deslizándola hacia su posición.



NOTA

- Cuando la pantalla del mando a distancia inalámbrico comienza a atenuarse, sustituya las pilas AAA (1,5 V).

Descripción del mando a distancia inalámbrico

Mando a distancia inalámbrico

Puede manejar el aparato más cómodamente con el mando a distancia inalámbrico.

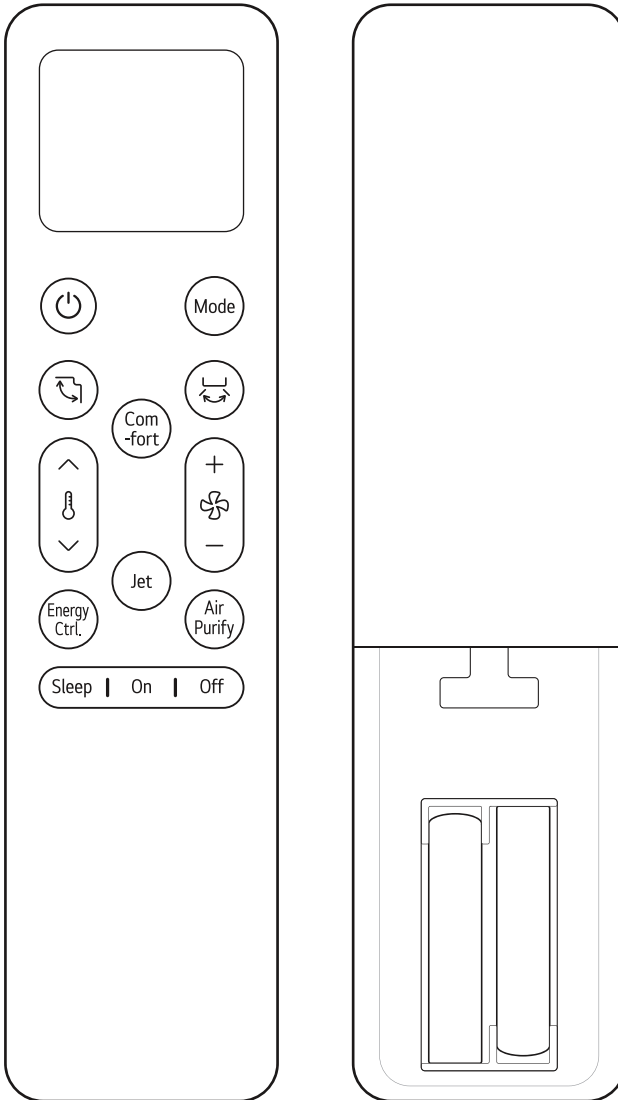















Imagen	Descripción
	<p>Alimentación Enciende o apaga el aparato.</p> <hr/> <p>Conexión a LG ThinQ Mantenga presionado el botón de Alimentación durante 3 segundos preparar el estado para conectar el aparato y el Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Selecciona el modo de funcionamiento deseado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cada pulsación cambia los modos en este orden: Refrigeración → Automático → Deshumidificación → Calefacción → Ventilador. <hr/> <p>Diagnosis Mantenga pulsado el botón Mode durante unos 3 segundos para comprobar fácilmente la información de mantenimiento del aparato.</p>
	<p>Oscilación arriba-abajo Ajusta la dirección del flujo de aire hacia arriba y abajo.</p> <hr/> <p>Low Heat Mantenga pulsado el botón Oscilación arriba-abajo durante unos 3 segundos para que el sistema de calefacción mantenga una temperatura de la habitación mínima.</p>
	<p>Oscilación izquierda-derecha Ajusta la dirección del flujo de aire hacia la izquierda y la derecha.</p> <hr/> <p>Room Temp. Mantenga pulsado el botón Oscilación izquierda-derecha durante unos 3 segundos para mostrar la temperatura de la habitación.</p>
	<p>Comfort Ajuste el flujo de aire para deflectar el viento. Puede evitar vientos directos.</p> <hr/> <p>Auto Clean Mantenga pulsado el botón Comfort durante unos 3 segundos para eliminar la humedad restante dentro del aparato después de pararlo.</p>
	<p>Temperatura ▲, ▼ Ajusta la temperatura ambiente objetivo.</p>

Imagen	Descripción
	<p>Velocidad del ventilador +, - Ajusta la velocidad del ventilador.</p>
	<p>Jet Cambia la temperatura ambiente rápidamente.</p> <p>Light Mantenga presionado el botón Jet durante 3 segundos para enciende o apaga la pantalla de la unidad interior.</p>
	<p>Energy Ctrl. Disminuir la potencia de entrada. Puede tener el control de energía y su consumo.</p> <p>Consumption Mantenga pulsado el botón Energy Ctrl. durante unos 3 segundos para establecer si desea mostrar o no la información relacionada con la energía.</p>
	<p>Air Purify El generador de iones utiliza millones de iones para mejorar la calidad del aire interior.</p> <p>Mute Mantenga pulsado el botón Air Purify durante unos 3 segundos para desactivar el sonido de bip.</p>
	<p>Sleep Apaga automáticamente el aparato a una hora deseada. Úselo antes de dormir.</p> <p>Clear Mantenga pulsado el botón Sleep durante unos 3 segundos para cancelar el temporizador de sueño.</p>
	<p>On Enciende el aparato automáticamente a un hora deseada.</p> <p>Clear Mantenga pulsado el botón On durante unos 3 segundos para cancelar la configuración del temporizador de encendido.</p>
	<p>Off Apaga el aparato automáticamente a un hora deseada.</p> <p>Clear Mantenga pulsado el botón Off durante unos 3 segundos para cancelar la configuración del temporizador de apagado.</p>

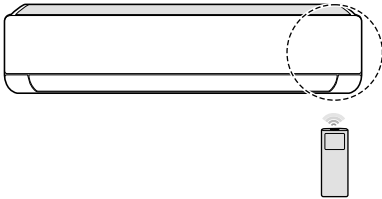
NOTA

- Algunas funciones podrían no estar incluidas según el modelo.
-

Utilizar modos de funcionamiento

Funcionamiento con el mando a distancia inalámbrico

Dirija el mando a distancia inalámbrico hacia el receptor de señal situado en el lado derecho del aparato para hacerlo funcionar.



NOTA

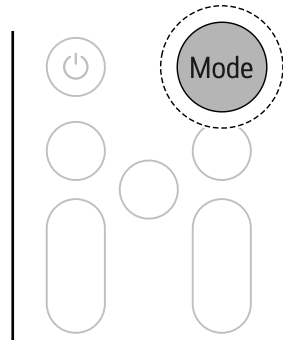
- El mando a distancia inalámbrico puede hacer funcionar otros aparatos electrónicos si se dirige hacia ellos. Asegúrese de dirigir el mando a distancia inalámbrico hacia el receptor de señal del aparato.
- Para un funcionamiento adecuado, utilice un paño suave para limpiar el transmisor y el receptor de señales.
- Si una función incluida en el mando no es soportada por el aparato, el aparato podría no indicar esto mediante un zumbido.

Modo Refrigeración, Automático, Deshumidificación, Calefacción, Ventilador

Puede cambiar el modo de funcionamiento cuando el aparato se enciende.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **Mode** repetidamente para cambiar el modo de funcionamiento.



Modo **Refrigeración**



Modo **Funcionamiento automático** /
Modo **Cambio automático**

- Automatiza el proceso de selección de los ajustes adecuados para su espacio.



Modo **Deshumidificación**

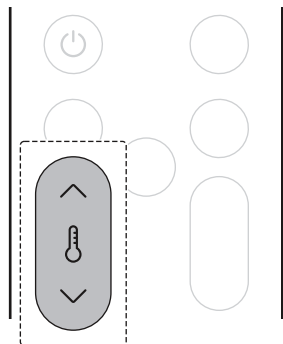


Modo **Calefacción**



Modo **Ventilador**

3 Pulse el botón **▲** o **▼** para ajustar la temperatura objetivo.





Notas para cada modo de funcionamiento

Modo Deshumidificación

- En el modo **Deshumidificación**, el compresor y el ventilador interior podrían no funcionar, para prevenir una refrigeración excesiva.

Modo Ventilador

-  o  se muestra en algunas unidades interiores.
- No puede ajustar la temperatura.

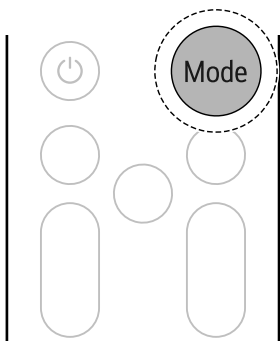
Modo jet

Puede cambiar la temperatura ambiente rápidamente.


- El modo **Alta potencia** está disponible con los modos **Refrigeración** y **Calefacción**.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo deseado.



3 Pulse el botón **Jet**.

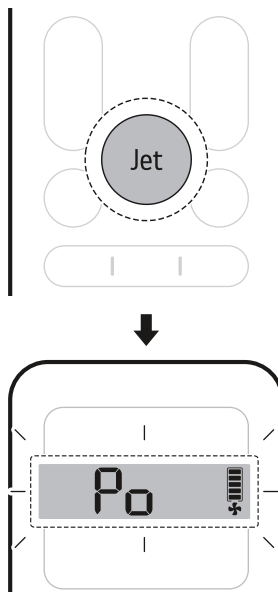

NOTA

- **Modo Refrigeración de alta potencia**

Se emite un aire frío fuerte durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, el aparato volverá automáticamente a la configuración anterior.

- **Modo Calefacción de alta potencia**

Se emite un aire caliente fuerte durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, el aparato volverá automáticamente a la configuración anterior.

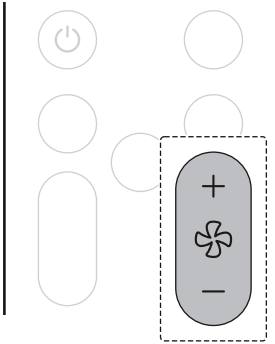
- El modo **Calefacción de alta potencia** no está disponible en algunos modelos.

- El modo **Alta potencia** podría funcionar de manera diferente desde la pantalla de control del mando a distancia.

- Si selecciona el modo **Alta potencia** en el modo de **Deshumidificación**, funcionará en modo **Refrigeración de alta potencia**.

Ajuste de la velocidad del ventilador

Puede ajustar la velocidad del ventilador presionando el botón **+** o **-** repetidamente.



Velocidad	Icono del mando a distancia inalámbrico	Icono de la unidad interior
Automático		-
Alto		F5
Medio - Alto		F4
Medio		F3
Medio - Bajo		F2
Bajo		F1

NOTA

- La velocidad del ventilador del modo Auto se ajusta automáticamente.
- Los iconos de la unidad interior se muestran en algunas unidades interiores.
- La pantalla de la unidad interior muestra los iconos de la velocidad del ventilador solo

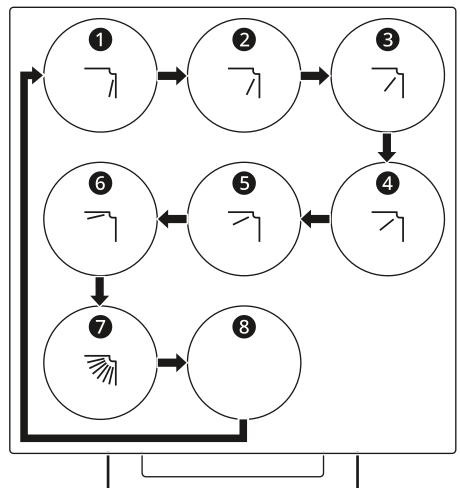
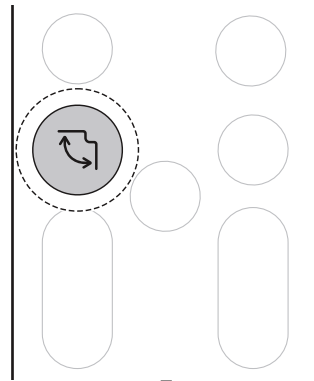
durante 5 segundos y luego vuelve a la temperatura de ajuste.


Ajuste de la dirección del flujo de aire

Puede ajustar la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente.


Ajuste de la dirección superior-inferior



- Presione el botón repetidamente para ajustar la dirección del flujo de aire.




- Seleccione  para ajustar la dirección superior-inferior del flujo de aire automáticamente.

Ajuste de la dirección izquierda-derecha

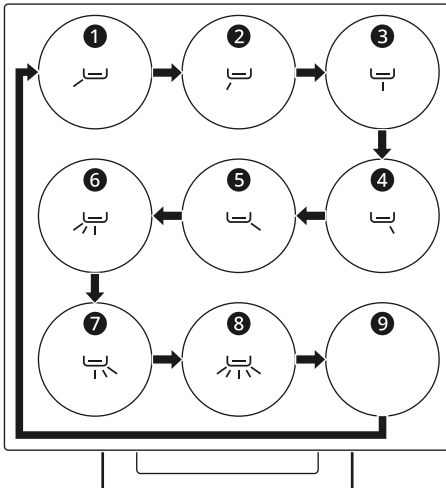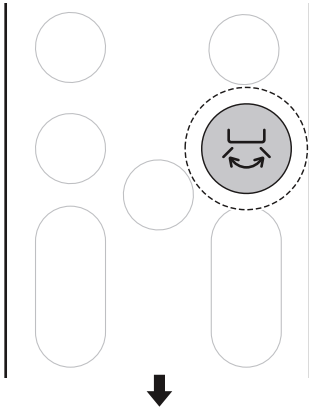- Presione el botón  repetidamente para ajustar la dirección del flujo de aire.



- Seleccione  para ajustar la dirección izquierda-derecha del flujo de aire automáticamente.

NOTA

- Un ajuste arbitrario del deflector de aire podría provocar fallos en el aparato.
- Cuando se reinicia, el aparato utiliza la última dirección del flujo de aire que se estableció. La posición del deflector de aire podría no corresponderse con el icono mostrado en el mando a distancia inalámbrico. Cuando esto se produce, ajuste la dirección del flujo de aire de nuevo.
- Esta función podría funcionar de manera diferente desde la pantalla de control del mando a distancia.


Funcionamiento manual

Si su mando a distancia inalámbrico no está disponible, puede encender o apagar presionando el botón **Alimentación 1** de la unidad interior.


- 1 Abra la aleta superior-inferior (Tipo 1) o la cubierta frontal (Tipo 2).

- 2 Pulse el botón **Alimentación 1**.

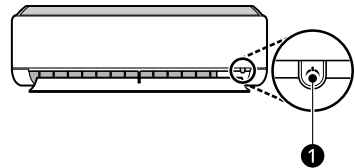Tipo 1



Tipo 2

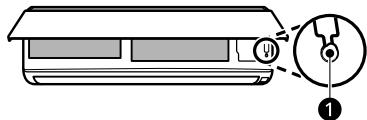

NOTA

- El motor de pasos podría romperse, si la aleta superior-inferior se abre rápidamente.
- La velocidad del ventilador está ajustada a alta por defecto.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.
- La temperatura no se puede modificar cuando se utiliza el botón **Alimentación 1**.
- Para los modelos de **Solo refrigeración**, la temperatura está ajustada 22 °C por defecto.
- Para los modelos de **Refrigeración y Calefacción**, la temperatura está ajustada entre 22 °C y 24 °C por defecto.

Restauración de los ajustes previos

Cuando se vuelve a encender el aire acondicionado después de un corte de corriente, la función **Reinicio automático** restablece los ajustes anteriores.

Al utilizar el aparato por primera vez, se activa la función **Reinicio automático**. Puede cancelar y ajustar esta función pulsando el botón **Alimentación 1** en la unidad interior.


Cancelar el reinicio automático

- 1 Abra la aleta superior-inferior (Tipo 1) o la cubierta frontal (Tipo 2).
- 2 Mantenga pulsado el botón **Alimentación 1** durante 6 segundos.
- 3 Cuando el aparato emita dos pitidos, suelte el botón **Alimentación 1**. El indicador parpadeará dos veces. Esto se repite 4 veces.


Ajuste de reinicio automático

- 1 Abra la aleta superior-inferior (Tipo 1) o la cubierta frontal (Tipo 2).
- 2 Mantenga pulsado el botón **Alimentación 1** durante 6 segundos.
- 3 Cuando el aparato emita dos pitidos, suelte el botón **Alimentación 1**. La luz parpadeará. Esto se repite 4 veces.

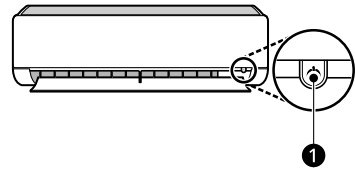Tipo 1



Tipo 2

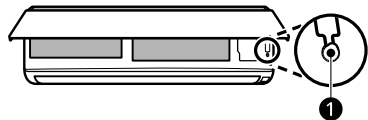

NOTA

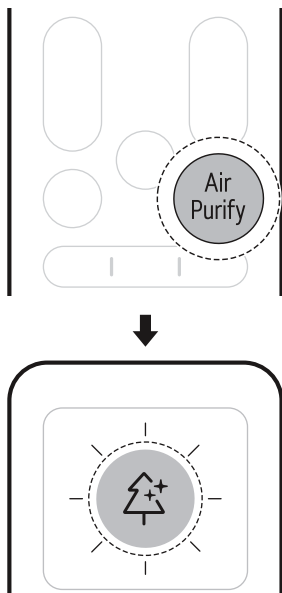
- La característica pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.
- Si mantiene pulsado el botón **Alimentación 1** durante 3 – 5 segundos, en lugar de 6 segundos, el aparato pasará al modo de prueba. En este modo, el aparato emite intensamente aire frío durante 18 minutos y, a continuación, vuelve a los ajustes predeterminados de fábrica.

Utilizar funciones especiales

Función de purificación del aire (en algunos modelos)

Puede suministrar un aire limpio y fresco utilizando partículas de iones y el filtro.

- Pulse el botón **Air Purify**.



Función	Descripción
Ionizador	Las partículas de iones del ionizador reducen las bacterias de las superficies y otras sustancias nocivas.

⚠️ ADVERTENCIA

- No toque el ionizador durante el funcionamiento.

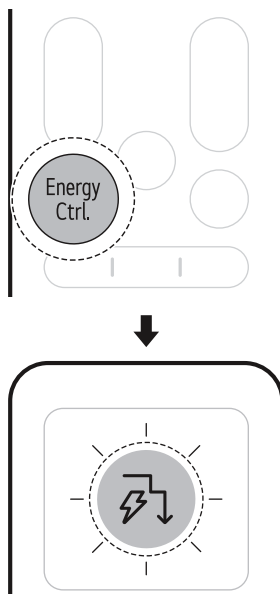
NOTA


- Puede utilizar esta función sin tener que encender el aparato.



Función de control de energía activa

Puede disminuir la potencia de entrada.


- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **Energy Ctrl.** repetidamente para seleccionar el paso deseado.



Paso	Pantalla	Descripción
1	 80 %	La potencia de entrada se reduce un 20 % comparada con la potencia de entrada nominal.

Paso	Pantalla	Descripción
2	 60 %	La potencia de entrada se reduce un 40 % comparada con la potencia de entrada nominal.
3 (en algunos modelos)	 40 %	La potencia de entrada se reduce un 60 % comparada con la potencia de entrada nominal.

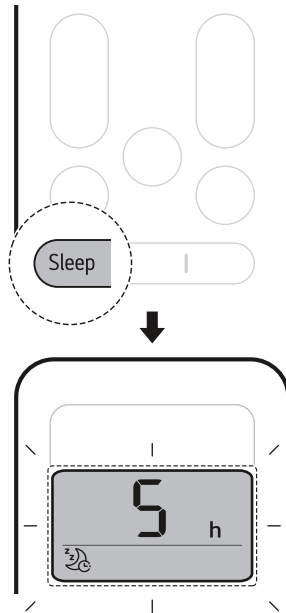incrementos de una hora que pueden llegar hasta 12 horas.



NOTA

- 80, 60, 40 o L (paso 1), LL (paso 2) se muestra en algunas unidades interiores.
- Esta función está disponible con el modo **Refrigeración**.
- La capacidad puede disminuir cuando se selecciona la función **Control de energía activa**.
- La temperatura objetivo se muestra durante unos 5 segundos si pulsa el botón **▲** o **▼**.
- La velocidad del ventilador se muestra durante unos 5 segundos si pulsa el botón **+** o **-**.
- Cuando se conecta a la unidad exterior múltiple, es posible que no se admita esta función.

Temporizador de sueño

Puede ajustar el aparato para que se apague automáticamente después de una hora establecida. El aparato cambiará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador.

Esta función se puede ajustar cuando el aparato está encendido.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Pulse el botón **Sleep** repetidamente para seleccionar la hora que desee.
 - El temporizador de sueño comienza a partir de 30 minutos y puede ajustarse en

NOTA

- La pantalla de la unidad interior muestra la hora establecida de 1 Hr a 12 Hr solo durante 5 segundos y luego desaparece en algunos modelos.
- En el modo **Refrigeración** y **Deshumidificación**, la temperatura aumenta 1 °C después de 30 minutos y 1 °C adicional después de otros 30 minutos para un sueño con mayor confort. La temperatura aumenta hasta 2 °C respecto a la temperatura predeterminada y hasta 30 °C.
- Aunque la visualización para la velocidad del ventilador en la pantalla podría cambiar, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente.
- En el modo **Calefacción**, la temperatura disminuye en 1 °C después de 1 hora y en 1 °C adicional después de 1 hora más para un sueño con mayor confort. La temperatura aumenta hasta 2 °C respecto a la temperatura predeterminada.

NOTA

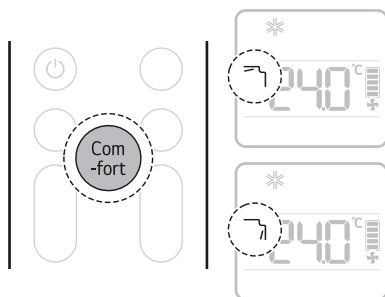
- Cuando se conecta a la unidad exterior múltiple, es posible que la temperatura no cambia automáticamente.
- Para cancelar la configuración del temporizador de sueño, mantenga pulsado el botón **Sleep** durante unos 3 segundos.

Función aire de confort

Puede ajustar con comodidad la aleta a una posición predeterminada para desviar el suministro de aire y evitar que fluya directamente sobre los ocupantes de la sala.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **Comfort** repetidamente para seleccionar la dirección deseada.

**NOTA**

- o se muestra en algunas unidades interiores.
- Esta función se deshabilita cuando presiona el botón **Mode**.
- Esta función está desactivada y **Ajuste de la dirección superior-inferior** Función se configura al pulsar el botón **Oscilación arriba-abajo**.
- Cuando esta función está desactivada, la aleta superior-inferior funciona automáticamente dependiendo del modo de ajuste.

Temporizador de encendido y apagado

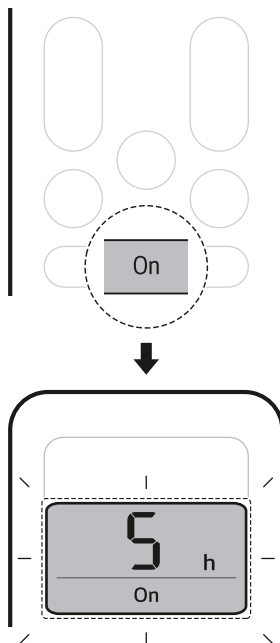
Puede ajustar el aparato para encenderse y apagarse automáticamente después de un tiempo establecido.

Los ajustes **Temporizador de activación** y **Temporizador de desactivación** pueden definirse juntos.

Ajuste del temporizador de encendido

Puede ajustar o cancelar la función si el aparato se enciende o apaga.

- Pulse el botón **On** repetidamente para seleccionar la hora que desee.
 - El tiempo puede ajustarse hasta 24 horas.


**NOTA**

- Para cancelar la configuración del temporizador de encendido, mantenga pulsado el botón **On** durante unos 3 segundos.

Ajuste del temporizador de apagado

Puede ajustar o cancelar la función si el aparato se enciende o apaga.

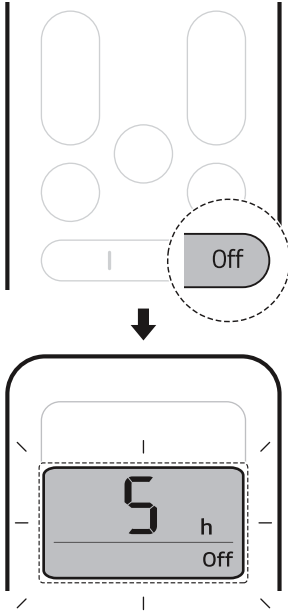- Pulse el botón **Off** repetidamente para seleccionar la hora que desee.
 - El tiempo puede ajustarse hasta 24 horas.




NOTA

- Para cancelación del temporizador de apagado, mantenga pulsado el botón **Off** durante unos 3 segundos.


Función de silencio (en algunos modelos)

Puede activar o desactivar el sonido del timbre para que le avise cuando ajuste o cambie la función del aire acondicionado.

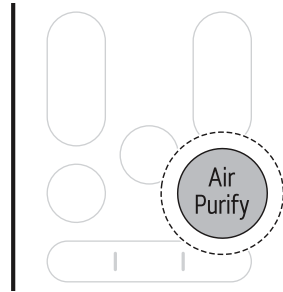- Mantenga pulsado el botón **Air Purify** durante unos 3 segundos para activar la función de silencio.




NOTA

- Cada vez que se ajuste la función, la función cambia a encendido y apagado.
- Cuando se activa la función de muteo,  aparece durante un momento en una pantalla de la unidad interior y el sonido del timbre se desactiva.
- Esta función podría funcionar de manera diferente dependiendo del modelo.

Función luz apagada

Puede ajustar el brillo de la pantalla de la unidad interior.

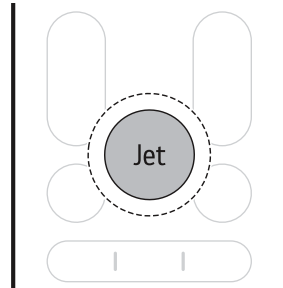- 1 Encienda el aparato.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Jet** durante unos 3 segundos para ajustar la función luz apagada.




NOTA

- El botón enciende o apaga la pantalla.
- Si el brillo de la pantalla de una unidad interior está apagado, al pulsar un botón del mando a distancia inalámbrico se enciende automáticamente la pantalla durante un tiempo.
- Esta función podría funcionar de manera diferente dependiendo del modelo.

Función calor bajo (en algunos modelos)

Puede manejar el sistema de calefacción para mantener una temperatura ambiente mínima y prevenir que los objetos de la sala se congelen cuando no se encuentra en su hogar durante periodos prolongados.

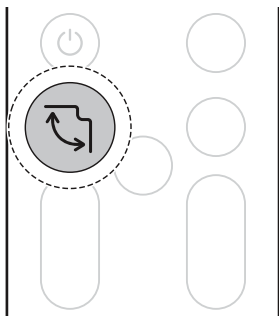- 1 Encienda el aparato.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Oscilación arriba-abajo** durante unos 3 segundos.



NOTA

- Esta función está disponible con el modo **Calefacción**.
- Para volver al modo **Calefacción**, pulse el botón **Velocidad del ventilador +, -** o el botón **Mode**.
- Si se pulsa el botón **Jet** mientras la función **Calefacción baja** se está ejecutando, la función se desactiva y el modo **Calefacción de alta**

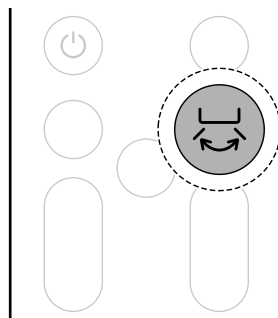
potencia se activa inmediatamente (en los modelos con **Calefacción de alta potencia**).

- Si se produce un error, el funcionamiento podría interrumpirse para evitar daños al aparato.
- El botón **Oscilación arriba-abajo** no se puede utilizar mientras la función **Calefacción de baja potencia** está en funcionamiento.
- La temperatura objetivo se muestra en la unidad interior.
- La temperatura se puede ajustar en 8°C y 15°C.
- Cuando se conecta a la unidad exterior múltiple, es posible que no se admita esta función.

Comprobar la temperatura ambiente

Puede comprobar la temperatura de la habitación actual.

- Mantenga pulsado el botón **Oscilación izquierda-derecha** durante unos 3 segundos para comprobar la temperatura de la habitación.



NOTA

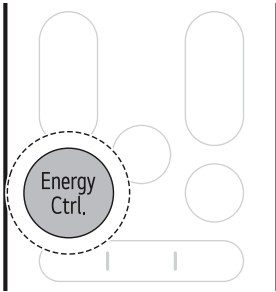
- La temperatura de la habitación se muestra durante 5 segundos antes de volver a la visualización anterior.
- Esta función podría funcionar de manera diferente dependiendo del modelo.
- En algunas funciones, la configuración de la temperatura se muestra en lugar de la temperatura de la habitación.

Función visualización de energía (en algunos modelos)

Puede ver la cantidad electricidad generada en la pantalla interior conforme el aparato funciona.

El consumo de alimentación acumulado se muestra durante un tiempo en algunas unidades interiores, dependiendo del modelo.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Energy Ctrl.** durante unos 3 segundos.



NOTA

- kWh se refiere al consumo de alimentación acumulado.
- Los valores por encima de 99 kWh se muestran como 99 kWh debido a las limitaciones de la pantalla.
- La desconexión de la alimentación reinicia su valor.
- El voltaje por debajo de los 10 kWh se muestra como unidades de 0,1 kWh y, el de más de 10 kWh, en unidades de 1 kWh.
- La alimentación real podría ser diferente de la alimentación mostrada.

FUNCIONES SMART

Aplicación LG ThinQ

Esta función solo está disponible en modelos con Wi-Fi.

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Características comunes

Comuníquese con el aparato desde un smartphone utilizando la aplicación **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Si experimenta algún problema mientras utiliza el aparato, esta función de diagnóstico inteligente le ayudará a diagnosticar el problema.

Características adicionales

Puede disponer de más funciones si su aparato está conectado al Wi-Fi.

• Ajustes

- Le permite configurar varias opciones en el aparato y en la aplicación.

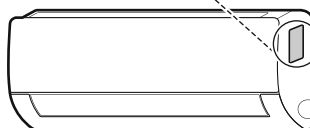
NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de red de cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** dentro de **Tarjetas del dispositivo > Configuración > Cambiar la red**.
 - el router inalámbrico ha cambiado
 - la contraseña del router inalámbrico ha cambiado
 - el proveedor de servicio de internet ha cambiado
- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un aparato LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR adjunto al producto utilizando la cámara o una aplicación lectora de códigos QR desde su smartphone.



Modelos sin código QR

- 1 Busque la aplicación **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store en un smartphone, e instálela.
- 2 Ejecute la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta existente o cree una cuenta LG para iniciar sesión.
- 3 Toque el botón agregar (+) en la aplicación **LG ThinQ** para conectar su aparato LG. Siga las instrucciones en la aplicación para finalizar el proceso.

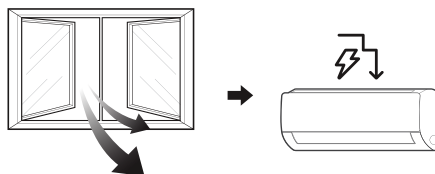
NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el indicador Wi-Fi del panel de control esté iluminado.
- El dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para comprobar la frecuencia de red, póngase en contacto con su proveedor de

servicios de Internet o consulte el manual del router inalámbrico.

- **LG ThinQ** no se hace responsable de ningún problema o fallo de conexión a la red, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrico tenga un funcionamiento muy lento.
- Si la distancia entre el aparato y el router inalámbrico es demasiado grande, la fuerza de la señal se debilita. Es posible que la conexión lleve mucho tiempo o que la instalación dé error.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un amplificador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- El aparato no puede registrarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el aparato y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- Si el cortafuegos del router inalámbrico está habilitado, desactívelo o añádale una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del smartphone puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está establecido en **WEP**, es posible que no pueda configurar la red. Cambie a otros protocolos de seguridad (se recomienda **WPA2**) y vuelva a conectar el producto.

Detección de ventanas abiertas (en algunos modelos/LG ThinQ)



Quando se abre una ventana o entra aire del exterior, se puede detectar el cambio de temperatura y se activa el modo **Control de energía**.

Para utilizar la función **Detección de ventanas abiertas** o ajustar la **Hora de desactivación del control de energía**, conecte el aparato a la aplicación **LG ThinQ**.


- Si se abre una ventana, se muestra 80, 60 o 40 en la pantalla de la unidad interior.

NOTA

- La función **Detección de ventanas abiertas** puede utilizarse con los modos **Refrigeración** y **Calefacción**.
- La función **Detección de ventanas abiertas** se cancela en las siguientes situaciones.
 - Si el aparato detecta que la ventana está cerrada
 - Si ha transcurrido la **Hora de desactivación del control de energía**
 - Si se cambia el modo de funcionamiento
- La función **Detección de ventanas abiertas** no está operativa en los siguientes casos.
 - Si el funcionamiento de **Refrigeración** y **Calefacción** se activa demasiado pronto después de activar el aparato
 - Si no hay demasiada diferencia de temperatura entre el interior y el exterior
 - Si no hay suficiente ventilación a través de las ventanas
- Cuando se conecta a la unidad exterior múltiple, es posible que no se admita esta función.

AI kW Manager (en algunos modelos/LG ThinQ)

El consumo de energía del acondicionador de aire se ajusta automáticamente en función de un programa y de un objetivo de consumo de energía establecidos por el usuario.



En algunos modelos aparece $E\text{E}$ en la pantalla de la unidad interior.

NOTA

- Cuando se utiliza la función del **AI kW Manager**, la salida de aire frío o caliente puede reducirse, dependiendo de la cantidad de potencia objetivo restante.
- Cuando se supera el consumo eléctrico objetivo, se desactiva la función del **AI kW Manager**.
- Cuando se conecta a la unidad exterior múltiple, es posible que no se admita esta función.
- El consumo de energía mostrado a través de la aplicación **LG ThinQ** puede diferir del consumo de energía real, que se indica en su factura de servicios.
- La información sobre el consumo de energía puede variar en función del aparato.
- El consumo de energía puede diferir de los resultados medidos con otros dispositivos de medición.
- Dependiendo del entorno en el que esté instalado el dispositivo, el consumo de energía medido puede variar.
- El consumo de energía medido puede variar en función del entorno de uso o del método de uso del aparato doméstico.
- Al ajustar el tiempo de uso, el aparato no se enciende ni se apaga automáticamente.
- Incluso cuando la función del **AI kW Manager** está activa, la función establecida con el mando a distancia se refleja en primer lugar.
- El uso real puede diferir.

Sueño+ (en algunos modelos/LG ThinQ)



Utilícelo antes de dormir. El aparato aprende y ajusta automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador para crear un ambiente de sueño incluso más personalizado.

NOTA

- Esta función se puede ajustar cuando el aparato está encendido.
- Esta función está disponible con el modo **Refrigeración**.
- Cuando se conecta a la unidad exterior múltiple, es posible que no se admita esta función.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

Especificaciones del equipo de radio

Tipo	Rango de frecuencia de funcionamiento	Potencia de salida (Máx.)
LAN inalámbrica	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Esta función solo está disponible en algunos modelos.

El usuario ha de tener en cuenta que el dispositivo deberá ser instalado y funcionar con una distancia mínima de 20 cm entre el mismo y el cuerpo.

Diagnóstico Usando LG ThinQ

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas de su aparato.

NOTA

- Por razones no atribuibles a la negligencia de LGE, es posible que el servicio no funcione debido a factores externos como, entre otros, la falta de disponibilidad de Wi-Fi, la desconexión de Wi-Fi, la política de la tienda local de aplicaciones o la falta de disponibilidad de la aplicación.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted situado.

Utilizar LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si sufre algún problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un smartphone usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la característica **Smart Diagnosis** en el menú. Siga

las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones a continuación para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la característica **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para obtener un diagnóstico audible que se proporciona en la aplicación **LG ThinQ**.

- 1 Introduzca correctamente el enchufe en la toma de corriente.
- 2 Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del aparato.
- 3 Mantenga pulsado el botón **Mode** durante 3 segundos o más.
 - Mantenga el smartphone en su sitio hasta que la transferencia de datos haya finalizado.
- 4 Después de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener los mejores resultados posibles, no mueva el teléfono mientras los tonos se están transmitiendo.
- Asegúrese de mantener bajo el sonido ambiente o el teléfono no podrá recibir correctamente los pitidos de la unidad interior.

MANTENIMIENTO

Limpieza

⚠ ADVERTENCIA

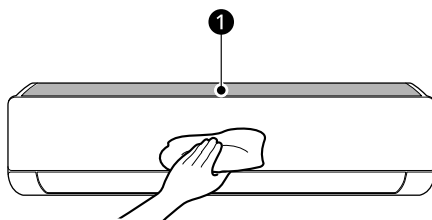
- Antes de limpiar o realizar un mantenimiento, desconecte la alimentación y espere hasta que el ventilador se detenga.

Intervalo de limpieza

Limpieza del aparato

Si el aparato no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, séquelo para mantenerlo en las mejores condiciones. Limpie el aparato regularmente para mantener un rendimiento óptimo y evitar posibles averías.

- Seque el aparato en el modo **Ventilador** de 3 a 4 horas y desconecte la alimentación. Pueden producirse daños internos si queda humedad en los componentes del aparato.
- Antes de volver a utilizar el aparato, seque los componentes internos del aparato en modo **Ventilador** durante 3 o 4 horas. Esta acción ayudará a reducir el olor generado por la humedad.



- ① Filtro de aire

NOTA

- Esta característica podría variar dependiendo del tipo de modelo.

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad interior	Limpie la superficie de la unidad interior utilizando un paño suave y seco.	Regularmente
	Haga que un profesional limpie la bandeja de desagüe de condensados.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie el tubo de desagüe de condensados.	Cada 4 meses
	Sustituya las pilas del mando a distancia inalámbrico.	Una vez al año

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad exterior	Haga que un profesional limpie las bobinas del intercambiador de calor y los conductos del panel. (Consulte a un técnico).	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie el ventilador.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie la bandeja de desagüe de condensados.	Una vez al año
	Haga que un profesional verifique que todo el conjunto del ventilador esté apretado firmemente.	Una vez al año
	Limpie los componentes eléctricos con aire comprimido.	Una vez al año

Limpeza del filtro y otras piezas

Tipo	Descripción	Intervalo
Filtro de aire	Limpie con una aspiradora o lave a mano.	2 semanas
Filtro de alérgenos	Limpie con una aspiradora o cepillo.	Cada 6 meses
Ionizador (en algunos modelos)	Utilice una bola de algodón seco para reducir el polvo.	Cada 6 meses

NOTA

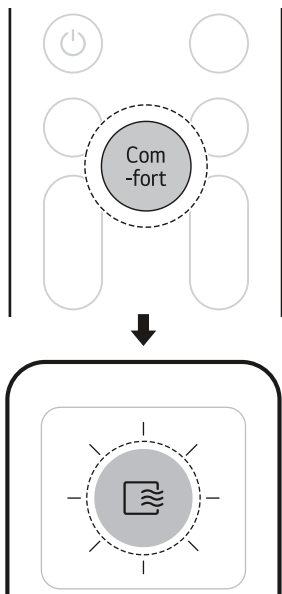
- No utilice nunca agua de más de 40 °C cuando limpie los filtros. Podría provocar deformaciones o decoloraciones.
- Nunca utilice sustancias volátiles cuando limpie los filtros. Podrían dañar la superficie del aparato.
- No lave el filtro de alérgenos con agua, porque el filtro podría dañarse (en algunos modelos).

Uso de la función Limpieza automática+

En los modos de **Refrigeración** y **Deshumidificación**, se genera humedad en el interior de la unidad interior. Es posible reducir esa humedad.

1 Encienda el aparato.

2 Mantenga pulsado el botón **Comfort** durante unos 3 segundos.



- La condición de secado dentro del aparato puede ser diferente dependiendo de la temperatura o humedad del aire interior.
 - Para secar más eficazmente el interior del electrodoméstico, opere el electrodoméstico en modo **Ventilador** durante más de 1 hora.
- Una vez que la función **Limpieza automática+** está configurada, permanece habilitada hasta que se apague.
- Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, haga funcionar el modo **Ventilador** durante más de 1 hora para secar completamente el interior del aparato antes de guardarlo.
- Puede ajustar la función **Limpieza automática+** incluso cuando el aparato esté parado.

NOTA

- La función **Limpieza automática+** viene configurada al adquirir el aparato. Si no desea usar esta función, desactívela.
- El tiempo de **Limpieza automática+** se ajusta automáticamente de acuerdo con las condiciones de uso del producto, y el estado de progreso se muestra como los minutos restantes en la pantalla de la unidad interior.
 - El tiempo de **Limpieza automática+** es de hasta 20 minutos.


Extracción y sustitución del filtro de aire

NOTA

- No doble el filtro de aire, ya que podría romperse.
- Monte el filtro de aire correctamente para evitar que entre polvo y otras sustancias en el aparato.
- El número y la ubicación de los ganchos podría variar dependiendo del modelo del aparato.


Tipo 1

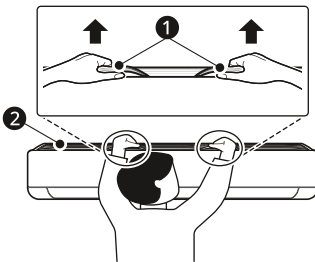- 1 Corte la alimentación al aparato.
- 2 Encontrará los tiradores del filtro de aire en la parte superior delantera del aparato.




- ① Tiradores
- ② Filtro de aire

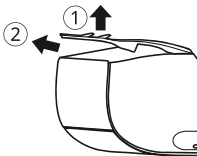
- 3 Tire ligeramente de los tiradores hacia arriba y, a continuación, levante todo el filtro para extraerlo.



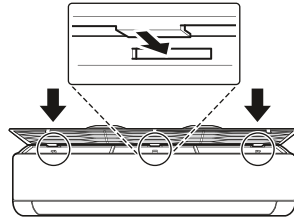
- 4 Inserte los ganchos del filtro de aire en las ranuras de la parte posterior del panel frontal.



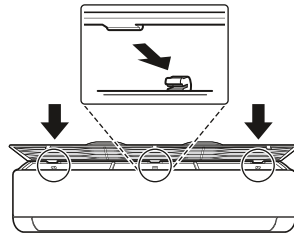- 5 Empuje los ganchos hacia abajo hasta que encajen en su sitio.



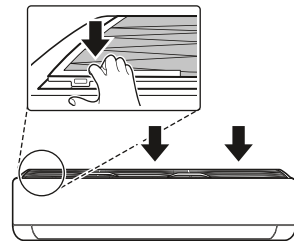
- 6 Para asegurarse de que el filtro esté correctamente montado, presione a lo largo de toda la parte delantera del filtro.




Tipo 2

- 1 Corte la alimentación al aparato.
- 2 Abra la cubierta frontal.
 - Levante ambos lados de la cubierta ligeramente.

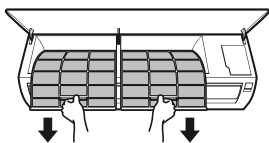- 3** Mientras agarra los tiradores de los filtros de aire, tire de ellos hacia abajo ligeramente y retírelos de la unidad interior.



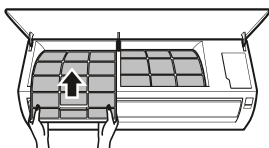- 4** Inserte los ganchos en los filtros de aire en la cubierta frontal.




- 5** Compruebe el lateral de la cubierta frontal para asegurarse de que los filtros de aire están montados correctamente.


Limpeza del filtro de aire

Limpe el filtro de aire una vez cada 2 semanas, o más, si es necesario.

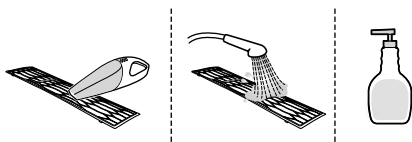- 1** Retire el filtro de aire del aparato.
- 2** Limpe el filtro de aire con una aspiradora o lávelo con agua tibia y un detergente suave.



- 3** Seque el filtro a la sombra.

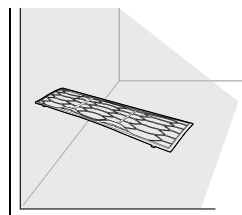

NOTA

- No haga funcionar el aparato sin el filtro puesto.


Limpeza del filtro de limpieza de aire (en algunos modelos)

NOTA

- El número y la ubicación de las piezas podría variar dependiendo del modelo del aparato.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.


Tipo 1

- 1** Corte la alimentación al aparato.
- 2** Retire el filtro de aire de la unidad interior.
- 3** Retire el filtro de limpieza aire de la unidad interior.



- 4** Limpe el filtro con una aspiradora.

- 5** Inserte el filtro de limpieza de aire.



- 6** Sustituya los filtros de aire.

- 7** Compruebe el lateral de la cubierta frontal para asegurarse de que los filtros de aire están montados correctamente.

- 6** Sustituya el filtro de aire.


- 7** Compruebe el lateral de la cubierta frontal para asegurarse de que el filtro de aire está montado correctamente.

Tipo 2

- 1** Corte la alimentación al aparato.


- 2** Retire los filtros de aire de la unidad interior.

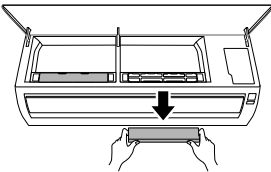- 3** Retire el filtro de limpieza aire de la unidad interior.



- 4** Limpie el filtro con una aspiradora.

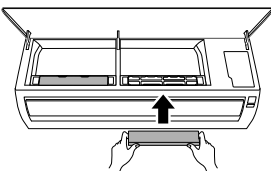- 5** Inserte el filtro de limpieza de aire.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

Por favor, compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio técnico local.

NOTA

- Algunas funciones podrían no estar incluidas según el modelo.

Función autodiagnóstico

Este aparato incorpora una función de **Autodiagnóstico**. Si se produce un error, la luz de la unidad interior parpadeará en intervalos de 2 segundos. En este caso, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico local.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato no funciona con normalidad.	Sale un olor a quemado o sonidos extraños del aparato. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
	Hay fugas de agua de la unidad interior incluso si el nivel de humedad es bajo. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
	El cable de alimentación está dañado o está generando un calor excesivo. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
	Hay un interruptor, un disyuntor (seguridad, tierra) o un fusible que no está funcionando adecuadamente. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
	El aparato genera un código de error a raíz de su autodiagnóstico. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
La velocidad del ventilador no se puede ajustar.	El modo Alta potencia o el modo Funcionamiento automático está seleccionado. <ul style="list-style-type: none"> • En algunos modos de funcionamiento, no puede ajustar la velocidad del ventilador. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la velocidad del ventilador.

Síntomas	Causa posible y solución
La temperatura no puede ajustarse.	<p>El modo Ventilador o el modo Alta potencia está seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> En algunos modos de funcionamiento, no es posible ajustar la temperatura. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la temperatura.
El aparato se detiene durante el funcionamiento.	<p>El aparato se ha apagado repentinamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Es posible que se haya agotado el tiempo de la función Temporizador de desactivación, que desactiva el aparato. Compruebe los ajustes del temporizador.
	<p>Se ha producido un corte en la alimentación durante el funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Espere a que se restablezca el suministro eléctrico. Si la función Reinicio automático está activada, el aparato reanudará su último funcionamiento varios minutos después de que se restablezca el suministro eléctrico.
El aparato no funciona.	<p>El aparato está desenchufado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el cable de alimentación es enchufado en la toma de corriente o si los aisladores de potencia están conectados.
	<p>Ha explotado un fusible o se ha bloqueado el suministro de alimentación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sustituya el fusible o compruebe si el disyuntor ha saltado.
	<p>Se ha producido un corte en la alimentación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apague el aparato cuando ocurra un corte en la alimentación. Cuando se restaure la alimentación, espere 3 minutos, y luego encienda el aparato.
	<p>El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el disyuntor ha saltado.
	<p>El aparato se ha apagado automáticamente a una hora predeterminada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Encienda el aparato.
	<p>El ajuste de la pila en el mando a distancia inalámbrico es incorrecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente en su mando a distancia inalámbrico. Si las baterías están colocadas correctamente, pero el aparato sigue sin funcionar, sustituya las pilas e inténtelo de nuevo.
El aparato no emite aire refrigerado.	<p>El aire no circula adecuadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que no haya cortinas, contraventanas o muebles bloqueando la parte frontal del aparato.
	<p>El filtro de aire está sucio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas. Consulte «Limpieza del filtro de aire» para más información.

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato no emite aire refrigerado.	La temperatura ambiente es demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> En verano, es posible que se tarde un cierto tiempo en enfriar por completo el aire interior. En este caso, seleccione el modo Alta potencia para enfriar el aire interior rápidamente.
	El aire frío se sale de la habitación. <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que ningún aire frío se esté saliendo a través de puntos de ventilación de la habitación.
	La temperatura objetivo es más alta que la temperatura actual. <ul style="list-style-type: none"> Ajuste la temperatura objetivo a un nivel inferior al de la temperatura actual.
	Hay una fuente de calefacción cercana. <ul style="list-style-type: none"> Evite el uso de generadores de calor como hornos eléctricos o cocinas de gas mientras el aire acondicionado esté funcionando.
	El modo Ventilador está seleccionado. <ul style="list-style-type: none"> Durante el modo Ventilador, el aire sale del aparato sin enfriar ni calentar el aire interior. Cambie el modo de funcionamiento al funcionamiento de refrigeración.
	La temperatura exterior es demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> El efecto de refrigeración podría no ser suficiente.

Rendimiento

Síntomas	Causa posible y solución
La unidad interior sigue funcionando incluso cuando el aparato ha sido apagado.	La función Limpieza automática+ está en funcionamiento. <ul style="list-style-type: none"> Deje que la función Limpieza automática+ continúe puesto que reduce cualquier resto de humedad dentro de la unidad interior. Si no desea esta función, puede apagar la unidad interior.
La salida de aire de la unidad interior está descargando vaho.	El aire refrigerado del aparato genera vaho. <ul style="list-style-type: none"> Cuando la temperatura ambiente disminuya, este fenómeno desaparecerá.
Hay fugas de agua de la unidad exterior.	En los funcionamientos de calefacción, gotea agua condensada del intercambiador de calor. <ul style="list-style-type: none"> Esto requiere que un tubo de desagüe se instale debajo de la bandeja base. Póngase en contacto con el instalador.

Síntomas	Causa posible y solución
Hay ruidos o vibraciones.	<p>Se puede oír un sonido de clic cuando el aparato arranca o se detiene debido al movimiento de la válvula de inversión.</p> <p>Crujido: las piezas de plástico de la unidad interior crujen cuando se encogen o expanden debido a cambios bruscos de temperatura.</p> <p>Sonido de flujo o soplado: se trata del flujo de refrigerante a través del aparato.</p> <ul style="list-style-type: none"> El ruido es normal durante o después del funcionamiento. No es un señal de avería.
La unidad interior desprende malos olores.	<p>El mal olor (como el del humo de un cigarrillo) puede absorberse en la unidad interior y ser descargado con el flujo de aire.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el olor no desaparece, es necesario lavar el filtro. Si esto no funciona, póngase en contacto con el centro de servicio técnico para limpiar el intercambiador de calor.
El aparato no produce aire caliente.	<p>Cuando se inicia el modo Calefacción, el deflector está casi cerrado y no sale aire, aunque la unidad exterior esté funcionando.</p> <ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Por favor, espere hasta que el aparato haya generado suficiente aire caliente para impulsarlo a través de la unidad interior.
	<p>La unidad exterior está en modo descongelación.</p> <ul style="list-style-type: none"> En el modo Calefacción, se acumula hielo y escarcha en las bobinas cuando desciende la temperatura exterior. El modo Descongelación reduce la capa de escarcha en la bobina y debería terminar en unos 15 minutos.
	<p>La temperatura exterior es demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> El efecto de calefacción podría no ser suficiente.

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
Su aparato doméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	<p>La contraseña de la red Wi-Fi a la que intenta conectarse es incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Encuentre la red Wi-Fi conectada a su smartphone y elimínela, luego registre su aparato en LG ThinQ.
	<p>Los Datos móviles de su smartphone están activados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desactive los Datos móviles de su smartphone y registre el aparato utilizando la red Wi-Fi.
	<p>El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).

Síntomas	Causa posible y solución
Su aparato doméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	La frecuencia del router no es de 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">• Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del router.
	La distancia entre el aparato y el router es demasiado grande. <ul style="list-style-type: none">• Si la distancia entre el aparato y el router es demasiado grande, es posible que la señal sea débil y la conexión no se configure correctamente. Acerque el router al aparato.



Kasutusjuhendi nägemiseks
skannige QR-kood.



KASUTUSJUHEND

ÕHUKONDITIONEER



Toote ohutuks ja mugavaks kasutamiseks lugege palun enne toote kasutamist kasutusjuhendit.

EESTI

TÜÜP: SEINALE MONTEERITAV

www.lg.com

Autoriõigus © 2017-2025 LG Electronics. Kõik õigused reserveeritud

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI JUHISEID	3
HOIATUSE JUHISED	4
ETTEVAATUSE JUHISED	9

KASUTAMINE

Enne kasutamist.....	11
Toote ülevaated.....	12
Ettevalmistamine enne kasutamist	13
Juhtmeta puldi ülevaade	14
Töörežiimide kasutamine.....	17
Erifunktsioonide kasutamine.....	22

NUTIFUNKTSIOONID

LG ThinQ rakendus	28
Diagnostika LG ThinQ abil	31

HOOLDAMINE

Puhastamine.....	32
------------------	----

VEA SELGITAMINE

Enne teenindusse helistamist	38
------------------------------------	----

OHUTUSJUHISED

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI JUHISEID

Järgmised ohutusjuhised on ette nähtud ootamatute riskide või kahju vältimiseks, mis tulenevad seadme valest kasutusest.

Juhised on vastavalt allpool kirjeldatule jaotatud kategooriatesse „HOIATUS“ ja „ETTEVAATUST“.

Ohutusteated



Seda sümbolit kuvatakse, et näidata olukordi ja toiminguid, mis võivad põhjustada ohtu.

Ohu vältimiseks lugege selle sümboliga osa hoolikalt ja järgige juhiseid.



HOIATUS

See näitab, et juhiste mittejärgimine võib põhjustada raske vigastuse või surma.



ETTEVAATUST

See näitab, et juhiste mittejärgimine võib põhjustada kerge vigastuse või kahjustada toodet.

Kergsüttiva külmaaine märkused

Seadmetel kuvatakse järgmisi sümboleid.



See sümbol näitab, et see seade kasutab kergsüttivat külmaainet. Külmaaine lekkimise ja välise süüteallikaga kokkupuutumise korral on tulekahju oht.



See sümbol näitab, et kasutusjuhendit tuleb põhjalikult lugeda.



See sümbol näitab, et hoolduspersonal peab käsitsema seda seadet vastavalt paigaldusjuhendile.



See sümbol näitab, et teave on kasutus- või paigaldusjuhendis saadaval.

HOIATUSE JUHISED

OHT

- Järgige selle seadme kasutamisel plahvatus-, tulekahju, surma-, elektrilöögi-, vigastuse või põletusohu vähendamiseks inimestele põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevaid.
-

Tehniline ohutus

- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8-ndast eluaastast, puudulike füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või eelnevate kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse ja juhendatakse või antakse juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ning kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldamist ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.
- Volitamata isikute poolt paigaldamine või parandamine võib olla ohtlik teile ja muudele isikutele.
- Selles juhendis esitatud teave on mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud tehnikule, kes on teadlik ohutustoimingutest ning kellel on selleks vajalikud tööriistad ja testimisseadmed.

- Selles juhendis esitatud juhiste mittelugemine ja eiramine võib tuua kaasa seadme rikke, varakahju, kehavigastusi ja/või surma.
- Selles seadmes kasutatav külmaaine ja isolatsiooni heitgaas vajavad kasutusest kõrvaldamisel eritoiminguid. Enne kasutuselt kõrvaldamist pidage nõu hooldusagendi või sarnaselt kvalifitseeritud isikuga.
- Kui toitejuhe vajab väljavahetamist, tohib selle välja vahetada volitatud personal, kasutades selleks üksnes originaalvaruosi.
- Kui sisselaskevoolik on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tootja hooldusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikele kaabeldusele kehtivatele määrustele.
- Fikseeritud juhtmestikku tuleb lisada lahtiühendamise võimalus vastavalt juhtmestiku reeglitele.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks tuleb see seade korralikult maandada.
- Ärge löigake ega eemaldage maandusjuhet toitejuhtmelt.
- Maandusjuhtme ühendamine toiteväljundi katte kruvile ei maanda seadet, kui katte kruvi ei ole metallist, isoleerimata, ja toiteväljund ei ole maandatud maja juhtmestiku kaudu.
- Kui kahtlete selles, kas kliimaseade on korralikult maandatud, laske pistikupesa ja vooluahelat kontrollida kvalifitseeritud elektrikul.
- See seade ei ole mõeldud olema avalikkusele juurdepääsetav.

Paigaldamine

- Pöörduge õhukonditsioneeride paigaldamisel või ümberpaigutamisel volitatud teeninduskeskuse poole.
- Ärge paigaldage kliimaseadet ebastabiilsele pinnale või kohta, kus on selle ümberkukkumise oht.
- Ärge paigaldage seadet potentsiaalselt plahvatusohtlikku keskkonda.

- Ärge paigaldage kliimaseadet kohta, kus hoiustatakse kergsüttivaid vedelikke või gaase, nagu bensiin, propaan, värvilahusti jms.
- Paigaldage juhtploki paneel ja kate ohutult.
- Paigaldage enne õhukonditsioneeride kasutamist sihtotstarbeline pistikupesa ja automaatkaitse.
- Kasutage standardset automaatkaitset ja sulavkaitset, mis vastavad õhukonditsioneeride nimiaandmetele.
- Veenduge, et sise- ja välisseadet ühendavad toru ja toitekaabel ei ole õhukonditsioneeride paigaldamisel liiga pingule tõmmatud.
- Sise-/välisseadme juhtmete ühendused peavad olema kindlalt kinnitatud ning kaabel peab olema juhitud korralikult, et sellele ei mõjuks kaablit ühendusklemmidelt tõmbavat jõudu. Ebaõiged või lahtised ühendused võivad tekitada soojust või põhjustada tulekahju.
- Ärge ühendage maanduskaablit gaasitoru, piksevarda või telefoni maanduskaabliga.
- Kasutage mittesüttivat gaasi (lämmastik) lekete kontrollimiseks ja õhu läbi puhumiseks; suruõhu ja kergsüttiva gaasi kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Kasutamine

- Ärge muutke ega pikendage toitekaablit. Toitekaablite kriimustused või kooruv isolatsioon võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ning need tuleb remontida.
- Veenduge, et toitekaabel ei oleks määrdunud, lahtine ega katki.
- Ärge asetage esemeid toitekaablile.
- Ärge asetage küttekeha või muid kütteseadmeid toitekaabli lähedusse.
- Tagage kindlasti, et toitekaablit ei saaks töö ajal välja tõmmata ega kahjustada.
- Ärge kunagi puudutage, kasutage ega remontige õhukonditsioneeride märgade kätega.
- Ärge viige käsi ega teisi esemeid õhukonditsioneeride töö ajal läbi õhusisendi ega -väljundi.

- Jälgige, et lapsed ei roniks välisseadmel ega lööks seda.
- Veenduge, et kasutate ainult hooldusosade loendis loetletud osi. Ärge kunagi püüdke seadet muuta.
- Ärge puudutage külmaaine toru, veetoru ega ühtegi sisemist osa seadme töötamise ajal või kohe pärast töötamist.
- Ärge jätke õhukonditsioneeril lähedusse tuleohtlikke aineid, nagu bensiin, benseen või lahjendi.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeril pikema aja jooksul väikeses ilma korraliku ventilatsioonita kohas.
- Veenduge, et õhutate piisavalt, kui korraga kasutatakse õhukonditsioneeril ja kütteseadet, nagu radiaatorit.
- Ärge blokeerige õhu sisse- või väljalaskeava.
- Lahutage toide, kui õhukonditsioneerist tuleb müra, lõhna või suitsu.
- Kui õhukonditsioneer jääb üleujutuse vee alla, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Gaasilekke (nagu freooni, propaangaasi, LP-gaasi jne) korral õhutage enne õhukonditsioneeril uuesti kasutamist piisavalt.
- Voolukatkestuse või äikesetormi korral lülitage toiteallikas kohe välja.

Kaugjuhtimispuult

- Kui kaugjuhtimispuultil pikema aja jooksul ei kasutata, eemaldage patareid.
- Ärge kunagi kasutage kaugjuhtimispuldil segamini erinevat tüüpi patareisid või vanu ja uusi patareisid.
- Ärge laadige ega avage patareisid.
- Patarei vedeliku lekke korral peatage kaugjuhtimispuldil kasutamine. Kui teie rõivad või nahk puutuvad kokku lekkiva patareivedelikuga, peske see puhta veega maha.
- Lekkiva patarei vedeliku allaneelamise korral loputage põhjalikult suud ja võtke ühendust arstiga.
- Kõrvaldage patareid kasutusest kohas, kus puudub tulekahju tekkimise oht.

Hooldus

- Enne puhastamist või hooldamist ühendage toiteallikast lahti ja oodake, kuni ventilaator peatub.
- Ärge puhastage seadet otse selle peale vett pihustades.

Külmaaine

Üldine

- Kasutage üksnes kliimaseadme sildil esitatud külmaainet.
- Ärge kasutage sertifitseerimata külmaaineid.
- Ärge sisestage süsteemi õhku ega gaasi peale määratletud külmaaine.
- Ärge puudutage lekkivat külmaainet paigaldamise või parandamise ajal.
- Kontrollige pärast õhukonditsioneeriga paigaldamist või remonti kindlasti jahutusaine lekete suhtes.
- Seadet tuleb hoiustada nii, et see väldiks mehaanilise kahjustuse tekkimist.

Ainult R32



- Kõikidel inimestel, kes töötavad külmaaine ringlusega, peab olema ajakohane kehtiv sertifikaat valdkonna akrediteeritud hindamisasutusest, mis kontrollib nende kompetentsi külmaaine ohutul kasutamisel vastavalt valdkonna tunnustatud hindamise üksikasjadele.
- Hooldust tohib teha vastavalt seadme tootja soovitusel. Hooldus- ja parandustööd, mis vajab muude oskustöölise abi, tuleb teha üksnes kergsüttiva külmaaine kasutamisel pädeva isiku järelevalve all.

- Seadet tuleb hoiustada hästiventileeritud alal, kus ruumi suurus vastab seadme töötamiseks määratletud ruumi suurusele.
- Hoidke kõiki vajalikke ventilatsiooniavasid takistustest vabana.
- Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavat lahtist leeki (näiteks töötavat gaasiseadet) ja süüteallikaid (näiteks töötavat elektrilist küttekeha).

ETTEVAATUSE JUHISED

ETTEVAATUST

- Järgige selle seadme kasutamisel inimeste vigastamise, toote rikke või kahjustuse ohu vähendamiseks põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevaid.

Paigaldamine

- Kasutage kliimaseadme transportimiseks vähemalt kaht inimest või kasutage kahveltõstukit.
- Paigaldage välisseade selliselt, et see oleks otsese päikesevalguse eest kaitstud. Ärge paigaldage siseruumiseadet sellisesse kohta, kus see puutub akna kaudu otsese päikesevalgusega kokku.
- Ärge paigaldage õhukonditsioneeri kohta, kus see puutub otseselt kokku meretuulega (soolapritsmed).
- Paigaldage äravooluvoolik korralikult, et veekondensatsioon saaks sujuvalt ära voolata.
- Paigaldage õhukonditsioneer kohta, kus välisseadme müra ega väljalaskegaasid ei põhjustaks naabritele ebamugavust. Vastasel juhul võib see põhjustada konflikte naabritega.
- Käideldge pakkematerjal, nagu kruvid, naelad, kilekotid või patareid pärast paigaldamist ja remonti õigesti pakkides.
- Olge õhukonditsioneeri lahtipakkimisel või paigaldamisel ettevaatlik.

Kasutamine

- Veenduge, et filter paigaldatakse enne õhukonditsioneeride kasutamist.
- Ärge jooge õhukonditsioneerist eemaldatud vett.
- Ärge asetage ühtegi eset kliimaseadme peale.
- Ärge laske kliimaseadmel kaua aega töötada, kui niiskus on väga kõrge või kui uks või aken on lahti jäetud.
- Ärge laske inimestel, loomadega ega taimedega kliimaseadme tuleva külma või kuumaga õhuga pikaajaliselt kokku puutuda.
- Ärge kasutage toodet eriotstarvetel, nagu toidu, kunstiteoste jne säilitamine. Õhukonditsioneer on loodud tarbija kasutusotstarveteks ning ei ole täpne jahutussüsteem. Esineb omandi kahjustamise või hävinemise oht.

Hooldus

- Kasutage kliimaseadme kõrguses puhastamisel, hooldamisel või parandamisel tugevat tooli või redelit.
- Ärge mitte kunagi kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega lahuseid ega pihustage vett, kui puhastate kliimaseadet. Kasutage pehmet lappi.
- Ärge mitte kunagi katsuge kliimaseadme metalloosi õhufiltri eemaldamisel.
- Seadme sisemuse puhastamiseks võtke ühendust volitatud hoolduskeskuse või edasimüüjaga. Tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamine võib põhjustada seadme roostetamist või seda kahjustada.

KASUTAMINE

Enne kasutamist

Märkused kasutamiseks

- Siseruumi õhu ringlemiseks reguleerige õhuvoolu vertikaalselt või horisontaalselt.
- Saate kiirendada ventilaatorit, et jahutada või soojendada siseruumi õhku lühikese aja jooksul.
- Lülitage seade välja ja avage korrapäraselt õhutamiseks aknad. Seadme pika aja jooksul kasutamisel võib siseõhu kvaliteet halveneda.
- Puhastega õhufiltrit iga 2 nädala tagant. Õhufiltrisse kogunev tolm ja mustus võivad blokeerida õhuvoolu ja vähendada seadme jõudlust.


Soovitused energia säästmiseks

- Ärge ruumi ülejahutage. See võib kahjustada teie tervist ja tarbida rohkem elektrit.
- Blokeerige päikesevalgus ruloode või kardinatega seadme kasutamise ajal.
- Hoidke ukсед või aknad seadme kasutamise ajal tihedalt kinni.

Toote ülevaated


Seinale kinnitav

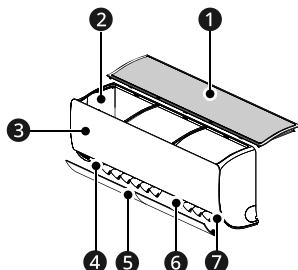Tüüp 1



- 1 Õhufilter
- 2 Õhu sissevõtuavad
- 3 Esikate
- 4 Õhu väljalaskeavad

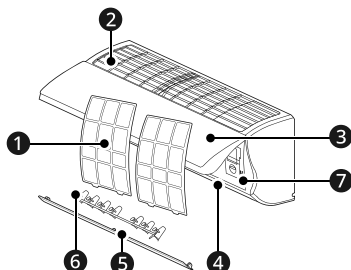Tüüp 2



- 1 Õhufilter
- 2 Õhu sissevõtuavad
- 3 Esikate
- 4 Õhu väljalaskeavad
- 5 Õhudeflektor (laba üles-alla)
- 6 Õhudeflektor (ribakatik paremale-vasakule)
- 7 Nappu Toide

TÄHELEPANU

- Osade number ja asukoht võib seadme mudelite lõikes erineda.
 - Funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudeli tüübist.
-

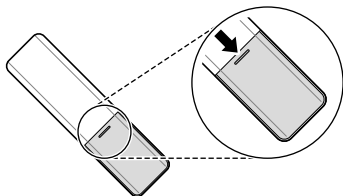
Ettevalmistamine enne kasutamist

- Ärge kasutage muid patareisid kui aluselised.


Juhtmeta pulti patareide sisestamine

Sisestage juhtmeta pulti AAA (1,5 V) patareisid.


- 1 Eemaldage patarei kate.



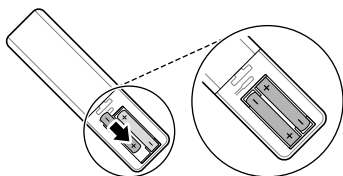- 2 Pange uued patareid sisse ja veenduge, et + ja - klemmid oleksid õiges kohas.



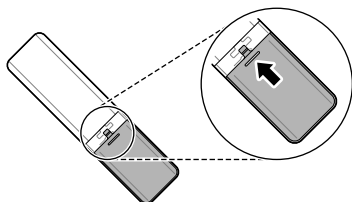- 3 Kinnitage kate uuesti, libistades selle tagasi oma kohale.




TÄHELEPANU

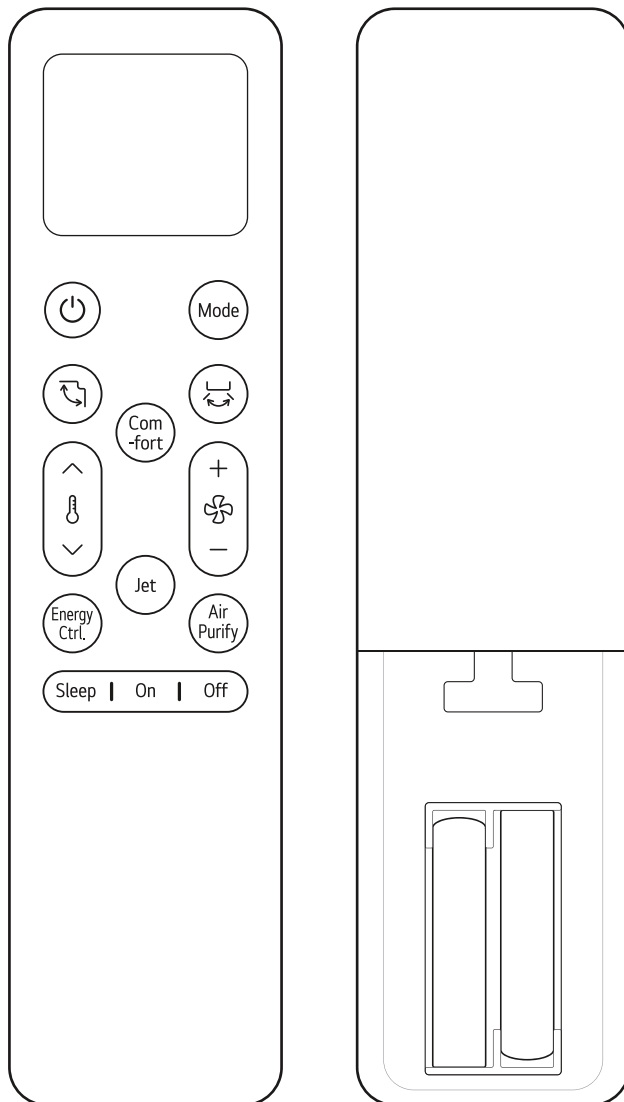





- Kui juhtmevaba kaugjuhtimispuldi ekraan hakkab tuhmuma, asendage AAA (1,5 V) patareisid.
- Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid koos.











Juhtmeta puldi ülevaade

Juhtmeta pult

Saate seadet mugavamalt juhtida juhtmevaba kaugjuhtimispuldi abil.



Pilt	Kirjeldus
	<p>Toide Lülitab seadme sisse või välja.</p> <hr/> <p>LG ThinQga ühendamine Vajutage ja hoidke nuppu Toide umbes 3 sekundit all, et valmistada ette seadme ja Wi-Fi ühendamise olek.</p>
	<p>Mode Valib soovitud töörežiimi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iga vajutus muudab režiime vastavas järjekorras: jahutamine → automaatne → kuivatamine → kütmine → ventilaator. <hr/> <p>Diagnosis Vajutage ja hoidke nuppu Mode umbes 3 sekundit, et kontrollida lihtsalt seadme hooldusteavet.</p>
	<p>Üles-alla liikumine Reguleerib õhuvoolu suunda üles ja alla.</p> <hr/> <p>Low Heat Vajutage ja hoidke nuppu Üles-alla liikumine umbes 3 sekundit all, et kätitada küttesüsteemi minimaalse toatemperatuuri hoidmiseks.</p>
	<p>Vasakule-paremale liikumine Reguleerib õhuvoolu suunda vasakule ja paremale.</p> <hr/> <p>Room Temp. Vajutage ja hoidke nuppu Vasakule-paremale liikumine umbes 3 sekundit all, et kuvada toatemperatuur.</p>
	<p>Comfort Reguleerib õhuvoolu tuule suunamiseks. Saate vältida otsest tuult.</p> <hr/> <p>Auto Clean Vajutage ja hoidke nuppu Comfort umbes 3 sekundit all, et eemaldada pärast töö lõppu seadmesse jäänud niiskus.</p>
	<p>Temperatuur ▲, ▼ Reguleerib soovitud ruumitemperatuuri.</p>

Pilt	Kirjeldus
	Ventilaatori kiirus +, - Reguleerib ventilaatori kiirust.
	Jet Muudab ruumi temperatuuri kiiresti.
	Light Seadme ekraani sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu Jet 3 sekundit.
	Energy Ctrl. Vähendage toitesisendit. Saate energiatarvet kontrollida.
	Consumption Vajutage ja hoidke nuppu Energy Ctrl. umbes 3 sekundit, et määrata, kas kuvada teave energia kohta või mitte.
	Air Purify Ioongeneraator kasutab miljoneid ioone siseruumi õhu kvaliteedi parandamiseks.
	Mute Vajutage nuppu Air Purify ja hoidke seda umbes 3 sekundit all, et lülitada piiksuv heli välja.
	Sleep Lülitab seadme soovitud ajal välja. Kasutage seda enne magamist.
	Clear Vajutage nuppu Sleep ja hoidke seda umbes 3 sekundit, et tühistada unetaimeri seadistus.
	On Lülitab seadme soovitud ajal sisse.
	Clear Vajutage nuppu On ja hoidke seda umbes 3 sekundit, et tühistada sisselülitamistaimer seadistus.
	Off Lülitab seadme soovitud ajal automaatselt välja.
	Clear Vajutage nuppu Off ja hoidke seda umbes 3 sekundit, et tühistada väljalülitamistaimer seadistus.

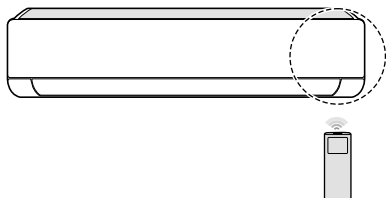
TÄHELEPANU

- Sõltuvalt mudelist ei pruugita mõnesid funktsioone toetada.

Töörežiimide kasutamine

Juhtmeta puldiga kasutamine

Seadme kasutamiseks osutage juhtmeta pulti seadme paremal küljel asuva signaali vastuvõtja poole.



TÄHELEPANU

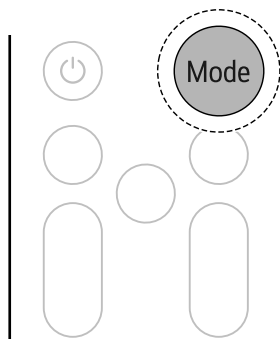
- Juhtmeta pult võib juhtida muid elektroonikaseadmeid, kui sellega nende poole osutada. Suunake juhtmeta pult kindlasti seadme signaali vastuvõtja poole.
- Seadme korralikuks töötamiseks kasutage pehmet lappi signaali saatja ja vastuvõtja puhastamiseks.
- Kui seade ei toeta kaugjuhtimispuldil olevat funktsiooni, ei pruugi seade sellest sumnaga märku anda.

Režiimid Jahutamine, Automaatne, Kuivatamine, Kütmine, Ventilator

Töörežiimi saate muuta, kui seade on sisse lülitatud.

- 1 Lülitage seade sisse.

- 2 Vajutage korduvalt nuppu **Mode**, et muuta töörežiimi.



Jahutamise režiim



Automaatse töötamise režiim / automaatse režiimivahetuse režiim

- See automatiseerib teie ruumi jaoks õigete seadete valimise protsessi.



Kuivatamise režiim

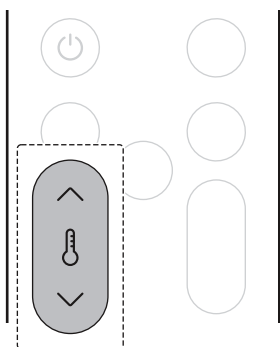


Kütmise režiim



Ventilaatori režiim

- 3 Sihtväärtus temperatuuri määramiseks vajutage nuppu **▲** või **▼**.



Märkused iga töörežiimi kohta

Kuivatamise režiim

- **Kuivatamisrežiimis** võivad kompressor ja siseseadme ventilaator liigse jahutamise vältimiseks mitte töötada.

Ventilaatori režiim

- Osadel siseseadmetel kuvatakse \square või P .
- Te ei saa temperatuuri reguleerida.

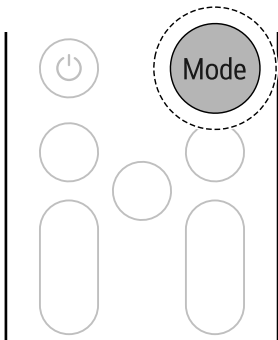
Õhujoa režiim

Saate ruumi temperatuuri kiiresti muuta.



- **Õhujoa** režiim on saadaval **jahutamise** ja **kütmise** režiimiga.

1 Lülitage seade sisse.

2 Soovitud režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **Mode**.



3 Vajutage nuppu **Jet**.

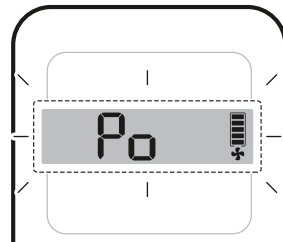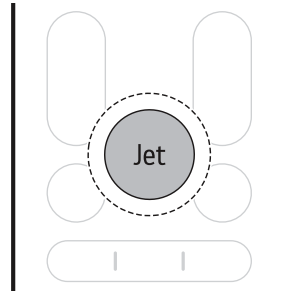

TÄHELEPANU

• Õhujoaga jahutusrežiim

Tugev jahe õhk puhub 30 minutit. Pärast 30 minuti möödumist lülitub seade automaatselt tagasi eelmistele seadetele.

• Õhujoaga kütmisrežiim

Tugev soe õhk puhub 30 minutit. Pärast 30 minuti möödumist lülitub seade automaatselt tagasi eelmistele seadetele.

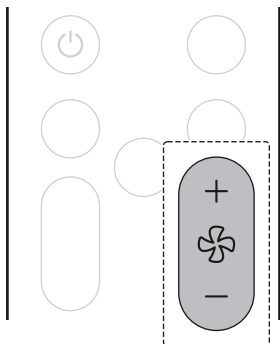
- **Õhujoaga kütmise** režiim ei ole osadel mudelitel saadaval.

• Õhujoa režiim võib toimida juhtmeta kaugjuhtimispuldi ekraanist erinevalt.

- Kui valite režiimi **õhujuga** režiimis **õhukuivatus**, lülitub seade režiimile **õhujoaga jahutus**.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Saate ventilaatori kiirust seadistada vajutades korduvalt nuppu **+** või **-**.



Kiirus	Juhtmeta puldi ikoon	Siseruumise adme ikoon
Auto		-
Kõrge		F5
Keskmine - kõrge		F4
Keskmine		F3
Keskmine - madal		F2
Madal		F1

TÄHELEPANU

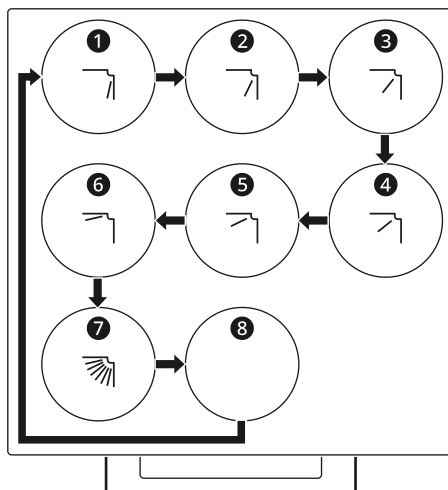
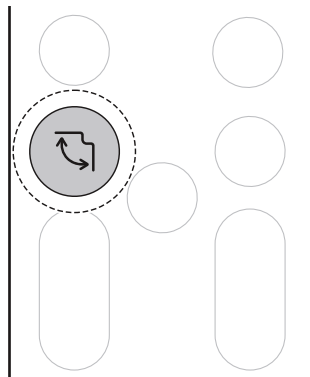
- Automaatne ventilaatori kiirus reguleeritakse automaatselt.
- Mõnedel siseruumiseadmetel kuvatakse siseruumiseadme ikoon.
- Siseruumiseadme ekraanil kuvatakse ventilaatori kiiruse ikoon vaid 5 sekundi jooksul ja siis naaseb määratud temperatuuri peale.

Õhuvoolu suuna reguleerimine

Saate reguleerida õhuvoolu suunda vertikaalselt ja horisontaalselt.


Üles-alla suuna reguleerimine



- Vajutage õhuvoo suuna reguleerimiseks korduvalt nuppu




- Valige suvand õhuvoolu üles-alla suuna automaatseks reguleerimiseks.

Vasakule-paremale suuna reguleerimine

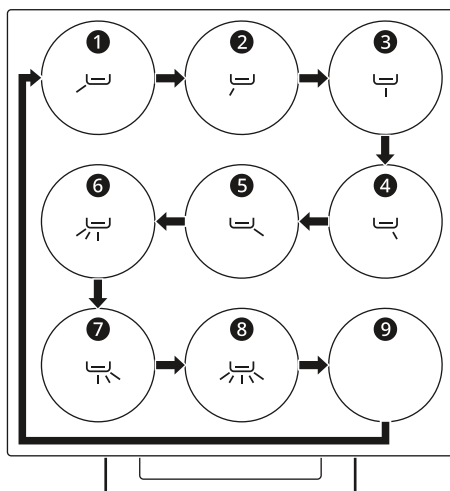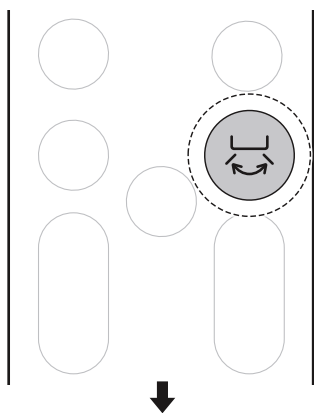- Vajutage õhuvoo suuna reguleerimiseks korduvalt nuppu .



- Valige suvand  õhuvoolu vasakule-paremale suuna automaatseks reguleerimiseks.

TÄHELEPANU

- Õhusuunaja suvaline reguleerimine võib põhjustada seadme rikke.
- Taaskäivitamisel kasutab seade viimati seadistatud õhuvoo suunda. Õhusuunaja asend ei pruugi vastata juhtmevabal

kaugjuhtimispuldil kuvatud ikoonile. Sellisel juhul reguleerige õhuvoo suunda uuesti.

- See funktsioon võib töötada juhtmeta puldi ekraanist erinevalt.


Käsitsi kasutamine

Kui teie juhtmevaba kaugjuhtimispult pole saadaval, saate seadme sisse ja välja lülitada vajutades siseseadmel nuppu **Toide 1**.


- Avage laba üles-alla (tüüp 1) või esikate (tüüp 2).

- Vajutage nuppu **Toide 1**.

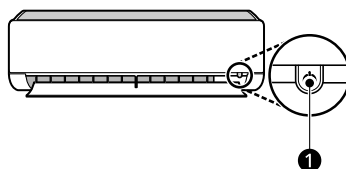Tüüp 1



Tüüp 2

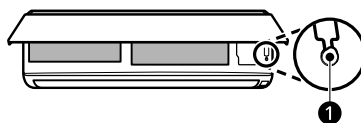

TÄHELEPANU

- Astmemootor võib olla katki, kui üles-alla õhulaba avab kiiresti.
- Ventilaator on vaikimisi kiireks seadistatud.
- Funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudeli tüübist.
- Temperatuuri ei saa muuta, kui kasutate nuppu **Toide 1**.

- **Üksnes jahutusfunktsiooniga** seadmetel on temperatuuriks seadistatud vaikimisi 22 °C.
- **Jahutus- ja kütmissfunktsiooniga** seadmetel on temperatuuriks seadistatud vaikimisi vahemikus 22 °C kuni 24 °C.

Varasemate sätete taastamine

Kui kliimaseade lülitatakse pärast toiteriket uuesti sisse, taastab **automaatne taaskäivituse** funktsioon varasemad sätted. Seadme esmakordsel kasutamisel on **automaatse taaskäivituse** funktsioon seadistatud. Saate seda funktsiooni tühistada ja seadistada, vajutades siseseadmel nuppu **Toide 1**.


Automaatse taaskäivituse tühistamine

- 1 Avage laba üles-alla (tüüp 1) või esikate (tüüp 2).
- 2 Vajutage nuppu **Toide 1** ja hoidke seda 6 sekundit all.
- 3 Kui seade teeb kaks piiksu, vabastage nupp **Toide 1**. Lamp vilgub kaks korda. See kordub 4 korda.


Automaatse taaskäivituse seadistamine

- 1 Avage laba üles-alla (tüüp 1) või esikate (tüüp 2).
- 2 Vajutage nuppu **Toide 1** ja hoidke seda 6 sekundit all.
- 3 Kui seade teeb kaks piiksu, vabastage nupp **Toide 1**. Lamp vilgub. See kordub 4 korda.

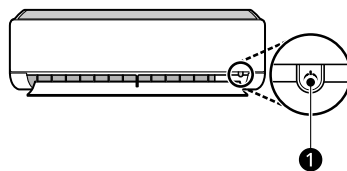Tüüp 1



Tüüp 2

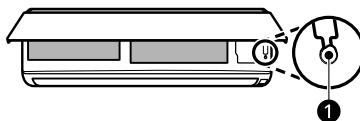

TÄHELEPANU

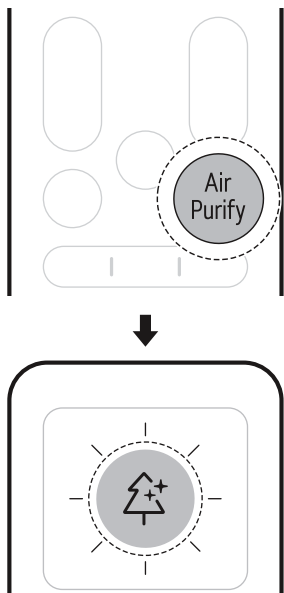
- Funktsioon võib erineda sõltuvalt mudeli tüübist.
- Kui vajutate nuppu **Toide 1** ja hoiate seda 6 sekundi asemel all 3–5 sekundit, lülitub seade testimisrežiimi. Testimisrežiimis puhub seade tugevat jahutavat õhku 18 minuti jooksul ja naaseb seejärel tehase vaikesätetele.

Erifunktsioonide kasutamine

Õhu puhastamise funktsioon (osadel mudelitel)

Saate väljastada puhast ja värsket õhku, kasutades iooniosakesi ja filtrit.

- Vajutage nuppu **Air Purify**.



Funktsioon	Kirjeldus
Ionisaator	Ionisaatori iooniosakesed vähendavad pinnal olevaid baktereid ja muid ohtlikke aineid.

⚠ OHT

- Ärge katsuge ioonisaatorit töötamise ajal.

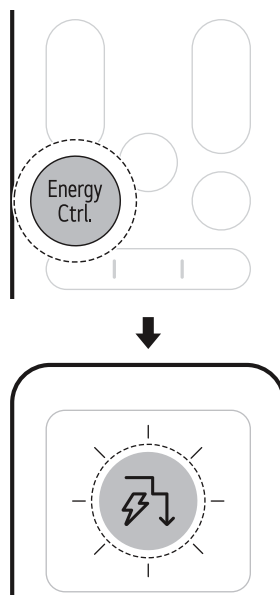
TÄHELEPANU



- Saate kasutada seda funktsiooni ilma seadet sisse lülitamata.


Aktiivne energia juhtimise funktsioon

Saate vähendada toitesisendit.

- Lülitage seade sisse.
- Vajutage soovitud sammu valimiseks korduvalt nuppu **Energy Ctrl..**




Etapp	Kuva	Kirjeldus
1	 80 %	Sisendvõimsust vähendatakse nimesisendvõimsu sega võrreldes 20%.
2	 60 %	Sisendvõimsust vähendatakse nimesisendvõimsu sega võrreldes 40%.

Etapp	Kuva	Kirjeldus
3 (mõnedel mudelitel)		Sisendvõimsust vähendatakse nimisisendvõimsu sega võrreldes 60%.

TÄHELEPANU

- Osadel siseseadmetele kuvatakse 80, 60, 40 või L (1. etapp), LL (2. etapp).
- See funktsioon on saadaval režiimis **Jahutamine**.
- Funktsiooni **Aktiivne energiasuhtimine** valimisel võib võimsus väheneda.
- Sihtväärtus temperatuuri kuvatakse umbes 5 sekundi jooksul, kui vajutate nuppu **▲** või **▼**.
- Ventilaatori kiirust kuvatakse umbes 5 sekundi jooksul, kui vajutate nuppu **+** või **-**.
- Mitme välisseadmega ühendamisel ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

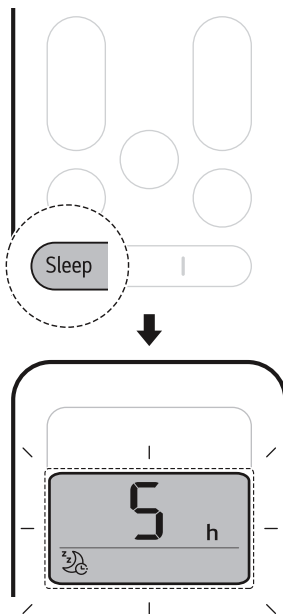- Unetaimerit saab seadistada alates 30 minutist kuni 12 tunnini, ühetunnise sammuga.



Unetaimer

Saate seadistada seadme pärast määratud aega välja lülituma. Seade muudab automaatselt temperatuuri ja ventilaatori kiirust.

Seda funktsiooni saab seadistada, kui seade on sisse lülitatud.

- Lülitage seade sisse.
- Soovitav aeg seadistamiseks vajutage korduvalt nuppu **Sleep**.

TÄHELEPANU

- Siseruumiseadme ekraanil kuvatakse mõnedel mudelitel määratud aega 1 h kuni 12 h vaid 5 sekundi jooksul ja seejärel see kaob.
- Režiimis **Jahutamine** ja **Kuivatamine**, tõuseb temperatuur 30 minuti möödudes 1 °C võrra ning 30 minutit pärast seda veel 1 °C võrra, et tagada mugavam uni. Temperatuur tõuseb kuni 2 °C praegusest temperatuurist ja kuni 30 °C.
- Kuigi ventilaatori kiiruse märkust saab ekraanil muuta, reguleeritakse ventilaatori kiirust automaatselt.
- Režiimis **Kütmine**, väheneb temperatuur 1 tunni möödudes 1 °C võrra ning vee 1 tund pärast seda veel 1 °C võrra, et tagada mugavam uni. Temperatuur väheneb kuni 2 °C praegusest temperatuurist.
- Mitme välisseadmega ühendamisel ei saa temperatuuri automaatselt muuta.

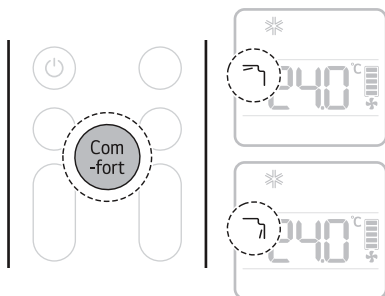
TÄHELEPANU

- Unetaimeri seadete tühistamiseks vajutage ja hoidke nuppu **Sleep** umbes 3 sekundit all.

Mugava õhu funktsioon

Saate seadistada õhulaba mugavalt eelseadistatud asendisse, et suunata õhuvoolu puhumist ruumi asukatest eemale.

- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Soovitud suuna valimiseks vajutage korduvalt nuppu **Comfort**.



TÄHELEPANU

- või kuvatakse mõnedel siseruumiseadmetel.
- See funktsioon on keelatud, kui vajutate nuppu **Mode**.
- See funktsioon on keelatud ja **Üles-alla suuna reguleerimine** seadistatakse, kui vajutate nuppu **Üles-alla liikumine**.
- Kui see funktsioon on välja lülitatud, töötab üles-alla õhulaba automaatselt, sõltuvalt seadistatud režiimile.

Sisse- ja väljalülitamistaimer

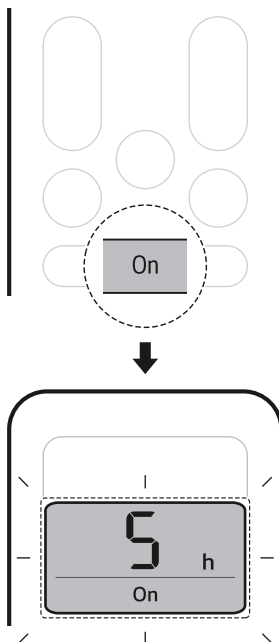
Saate seadistada seadme soovitud ajal automaatselt sisse ja välja lülituma.

Sisselülitamistaimerit ja **Väljalülitamistaimerit** saab seadistada koos.

Sisselülitamistaimer seadistamine

Seda funktsiooni saab seadistada või tühistada sõltumata sellest, kas seade on sisse või välja lülitatud.

- Soovitud aja seadistamiseks vajutage korduvalt nuppu **On**.
 - Aja saab seadistada kuni 24 tunniks.



TÄHELEPANU

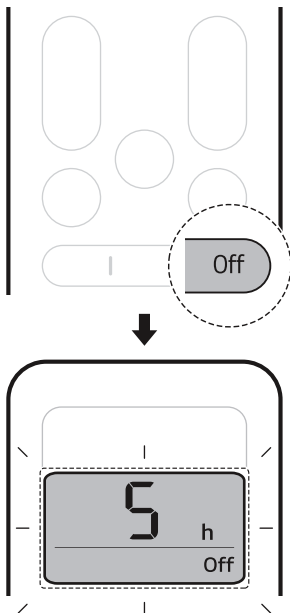
- Sisselülitamistaimer seadistuse tühistamiseks vajutage ja hoidke **On** nuppu umbes 3 sekundit.

Väljalülitamistaimer seadistamine


Seda funktsiooni saab seadistada või tühistada sõltumata sellest, kas seade on sisse või välja lülitatud.

- Soovitud aja seadistamiseks vajutage korduvalt nuppu **Off**.

- Aja saab seadistada kuni 24 tunniks.



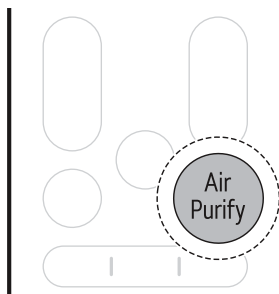- Vajutage nuppu **Air Purify** ja hoidke seda umbes 3 sekundit all, et seadistada vaigistamisfunktsioon.



TÄHELEPANU

- Seadistage funktsioon iga kord, funktsioon lülitub sees ja väljas vahel.
- Kui vaigistus on seadistatud, ilmub mõne siseseadme ekraanile hetkeks $\square F$ ja sumisti lülitub välja.
- See funktsioon võib töötada mudelite lõikes erinevalt.

TÄHELEPANU

- Väljalülitamistaimer seadistuse tühistamiseks vajutage ja hoidke **Off** nuppu umbes 3 sekundit.

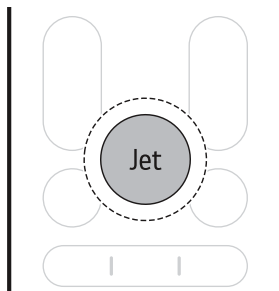
Vaigistamisfunktsioon (mõnedel mudelitel)

Võite sisse või välja lülitada sumisti, mis teavitab teid kliimaseadme funktsiooni seadistamisest või muutmisest.

Valguse väljalülitamise funktsioon

Saate määrata siseruumiseadme ekraani heledust.

- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Vajutage nuppu **Jet** ja hoidke seda umbes 3 sekundit all, et seadistada valguse väljalülitamise funktsioon.




TÄHELEPANU

- See nupp lülitab ekraani sisse või välja.
- Kui siseruumiseadme ekraani heledus lülitatakse välja, lülitab juhtmeta puldi nupu vajutamine ekraani automaatselt mõneks ajaks sisse.
- See funktsioon võib töötada mudelite lõikes erinevalt.

Nõrga kütmise funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate kasutada kütmise süsteemi minimaalse ruumi temperatuuri säilitamiseks ja ruumis olevate esemete külmumise takistamiseks, kui olete pikemat aega kodust ära.

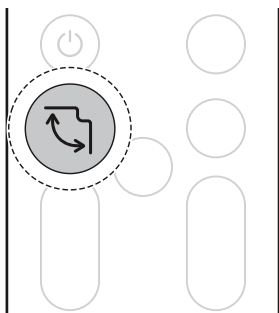- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Vajutage nuppu **Üles-alla liikumine** ja hoidke seda umbes 3 sekundit all.



TÄHELEPANU

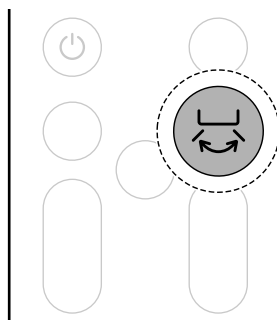
- See funktsioon on saadaval režiimis **Kütmine**.
- Režiimi **Kütmine** naasmiseks vajutage nuppu **Ventilaatori kiirus +, -** või **Mode**.
- Kui nuppu **Jet** vajutatakse funktsiooni **Nõrk kütmine** töötamise ajal, keelatakse see funktsioon ja režiim **Õhujoaga kütmine** lülitatakse kohe sisse (**õhujoaga kütmisega** mudelite).

- Tõrke ilmnemise korral võidakse töötamine katkestada, et vältida seadme kahjustamist.
- Nuppu **Üles-alla liikumine** ei saa kasutada, kui funktsioon **nõrk kütmine** töötab.
- Sihttemperatuur kuvatakse siseseadmel.
- Temperatuuri saab seadistada 8 °C ja 15 °C.
- Mitme välisseadmega ühendamisel ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

Ruumi temperatuuri kontrollimine

Saate kontrollida praegust sisetemperatuuri ja õhuniiskust.

- Vajutage ja hoidke nuppu **Vasakule-paremale liikumine** umbes 3 sekundit all, et kontrollida toatemperatuuri.



TÄHELEPANU

- Ruumi temperatuuri kuvatakse umbes 5 sekundi jooksul ning seejärel pöörduakse tagasi eelmisele kuvale.
- See funktsioon võib töötada mudelite lõikes erinevalt.
- Mõnes funktsioonis kuvatakse temperatuuri seade ruumitemperatuuri asemel.

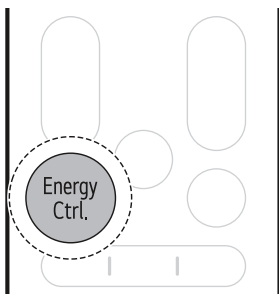
Energiakuva funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate määrata elektritootmise hulga siseruumiseadme ekraanil, kui seade töötab.

Sõltuvalt mudelist kuvatakse mõnedel siseruumiseadmetel mõnda aega kumulatiivset toite tarbimist.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Energy Ctrl.** ja hoidke seda 3 sekundit all.



TÄHELEPANU

- kWh viitab kumulatiivsele toite tarbimisele.
- Väärtuseid üle 99 kWh kuvatakse väärtusena 99 kWh ekraani piirangute tõttu.
- Väljalülitamine lähtestab selle väärtuse.
- Alla 10 kWh tarbimist kuvatakse 0,1 kWh kaupa, üle 10 kWh aga 1 kWh kaupa.
- Tegelik toide võib erineda kuvatavast toitest.

NUTIFUNKTSIOONID

LG ThinQ rakendus

See funktsioon on saadaval üksnes WiFi-ga mudelitel.

Rakendus **LG ThinQ** võimaldab suhelda seadmega nutitelefoni kaudu.

Rakenduse LG ThinQ funktsioonid

Tavafunktsioonid

Suhelge seadmega nutitelefoni rakenduse **LG ThinQ** abil.

- **Smart Diagnosis**

- Kui teil on probleem seadme kasutamisel, aitab see nutikas diagnostikafunktsioon probleemi diagnoosida.

Lisafunktsioonid

Kui teie seade on ühendatud WiFiga, on saadaval rohkem funktsioone.

- Seadistused
 - Võimaldab teil seadistada seadme ja rakenduse erinevaid valikuid.

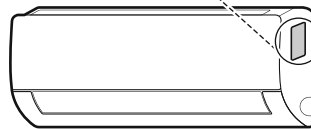
TÄHELEPANU

- Järgmistel juhtudel peate iga seadme võrguteavet värskendama rakenduse **LG ThinQ** jaotises **Seadme kaardid > Seaded > Muuda võrku**.
 - juhtmevaba ruuter muutub
 - juhtmevaba ruuteri salasõna muutub
 - interneti teenusepakkuja muutub
- Rakendus võib muutuda rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Funktsioonid võivad mudeliti erineda.

LG ThinQ rakenduse installimine ja LG seadme ühendamine

QR-koodiga mudelid

Skannige tootele lisatud QR-kood kaamera või nutitelefoni QR-koodi lugeja rakenduse abil.



Ilma QR-koodita mudelid

- 1 Otsige rakendust **LG ThinQ** nutitelefoni Google Play Store'ist või Apple App Store'ist ja installige see.
- 2 Käivitage rakendus **LG ThinQ** ja logige sisse oma olemasoleva kontoga või looge sisselogimiseks LG konto.
- 3 Puudutage LG seadme ühendamiseks rakenduses **+** lisamisnuppu (**LG ThinQ**). Protsessi lõpuleviimiseks järgige rakenduses olevaid juhiseid.

TÄHELEPANU

- WiFi-ühenduse kontrollimiseks vaadake, kas juhtpaneelil põleb WiFi näidik.
- Seade toetab üksnes 2,4 GHz WiFi võrke. Oma võrgusageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma interneti teenusepakkujaga või vaadake oma traadita ruuteri kasutusjuhendit.

- **LG ThinQ** ei vastata ühegi võrguühenduse probleemi ega võrguühenduse põhjustatud vea, rikke või tõrke eest.
- Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse töötama aeglaselt.
- Kui seadme ja juhtmeta ruuteri vaheline kaugus on liiga suur, muutub signaal nõrgaks. Ühendamiseks võib kuluda palju aega või rakenduse installimine võib nurjuda.
- Kui seadmel on WiFi-võrguga ühendumisel probleem, võib see olla ruuterist liiga kaugel. Ostke WiFi-võrgu laiendaja (levi laiendaja), et parandada WiFi-signaali tugevust.
- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
- Wi-Fi ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
- Kui seadet ei ole võimalik ühendada traadita signaali edastuse probleemi tõttu, ühendage seade vooluvõrgust välja ja oodake umbes minut aega enne uuesti proovimist.
- Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on lubatud, keelake tulemüür või lisage sellele erand.
- Traadita võrgu nimi (SSID) peab olema inglise tähtede ja numbrite kombinatsioon (ärge kasutage erimärke).
- Nutitelefone kasutajaliides (UI) võib erineda sõltuvalt mobiilsest operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.
- Kui ruuteri turbeprotokolliks on määratud **WEP**, ei pruugi teil võrgu seadistamine õnnestuda. Muutke see muu turbeprotokolli vastu (soovitav on **WPA2**) ja ühendage toode uuesti.

Kui aken avatakse või välisõhk sisse pääseb, tuvastatakse temperatuurimuutus ja lülitatakse sisse režiim **Energia juhtimine**.

Funktsiooni **Avatud akna tuvastamine** kasutamiseks või **Energia juhtimise väljalülitamise aja** määramiseks ühendage seade rakendusega **LG ThinQ**.


- Kui aken on avatud, kuvatakse siseruumiseadme ekraanil 80, 60 või 40.

TÄHELEPANU

- Funktsiooni **Avatud akna tuvastamine** saab kasutada režiimidega **Jahutamine** ja **Kütmine**.
- Funktsiooni **Avatud akna tuvastamine** saab tühistada järgmistes olukordades.
 - Kui seade tuvastab, et aken on suletud, siis
 - Kui **Energia juhtimise väljalülitamise aeg** on möödunud
 - Kui töörežiim on muutunud
- Funktsioon **Avatud akna tuvastamine** ei tööta järgmistel juhtudel.
 - Kui funktsioonid **Jahutamine** ja **Kütmine** hakkavad pärast seadme sisselülitamist liiga vara tööle.
 - Kui siseruumi ja väliskeskkonna temperatuuri erinevus ei ole suur
 - Kui ventilatsioon akna kaudu on ebapiisav
- Mitme välisseadmega ühendamisel ei pruugi see funktsioon toetatud olla.


TI kW haldamine (mõnedel mudelitel / LG ThinQ)

Konditsioneeride voolutarbimist reguleeritakse automaatselt kasutaja määratud graafiku ja voolutarbimise eesmärgi alusel.



Mõne mudeli puhul kuvatakse siseseadme ekraanil 80.

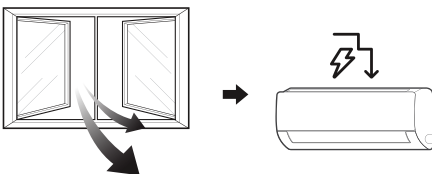Avatud akna tuvastamine (mõnedel mudelitel / LG ThinQ)



TÄHELEPANU

- Funktsiooni **TI kW Manager** kasutamisel võidakse külma või sooja õhu võimsust vähendada olenevalt allesjäänud voolutarbimise eesmärgi hulgast.
- Kui voolutarbimise eesmärk on ületatud, blokeeritakse funktsioon **TI kW Manager**.
- Mitme välisseadmega ühendamisel ei pruugi see funktsioon toetatud olla.
- Rakenduse **LG ThinQ** kaudu näidatav voolutarbimine võib erineda tegelikust voolutarbimisest (teie elektriarvel).
- Andmed energiatarbimise kohta võivad sõltuvalt seadmest erineda.
- Voolutarbimine võib erineda muude mõõteseadmetega mõõdetud voolutarbimise tulemustest.
- Mõõdetud voolutarbimine võib erineda ka olenevalt keskkonnast, kuhu seade on paigaldatud.
- Mõõdetud voolutarbimine võib erineda ka olenevalt koduse seadme kasutuskeskkonnast või kasutusmeetodist.
- Kasutusaja seadmisel ei lülitu seade automaatselt sisse ega välja.
- Isegi funktsiooni **TI kW Manager** töötamise ajal näidatakse kõigepealt kaugjuhtimispuldiga seadistatud funktsiooni.
- Tegelik kasutus võib olla erinev.

ventilaatori kiirust, et luua veelgi isikupärastatum magamiskeskond.

TÄHELEPANU

- Seda funktsiooni saab seadistada, kui seade on sisse lülitatud.
- See funktsioon on saadaval režiimis **Jahutamine**.
- Mitme välisseadmega ühendamisel ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabatarvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>. LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

Uni+ (mõnedel mudelitel / LG ThinQ)



Kasutage seda enne magamist. Seade õpib ja reguleerib automaatselt temperatuuri ja

Raadioseadmete tehnilised näitajad

Tüüp	Töösagedusala	Väljundvõimsus (max)
Juhtmevaba LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	<100 mW
Bluetooth*1		

*1 See funktsioon on saadaval üksnes mõnedel mudelitel.

Kasutaja peaks arvestama, et see seade tuleks paigaldada ja sellega töötada nii, et seadme ja keha vahele jääks vähemalt 20 cm.

Diagnostika LG ThinQ abil

Seda funktsiooni saate kasutada seadme diagnoosimiseks ja probleemide lahendamiseks.

TÄHELEPANU

- Põhjused, mis ei ole tingitud LGE hooletusest, ei pruugi see seade töötada väliste tegurite, näiteks WiFi-ühenduse puudumise, WiFi-ühenduse katkemise, kohaliku rakenduste poe eeskirjade või rakenduse kättesaamatuse tõttu.
- Funktsiooni võidakse ilma ette teatamata muuta ja see võib erineda sõltuvalt teie asukohast.

Rakenduse LG ThinQ kasutamine probleemide diagnoosimiseks

Kui teil on probleem WiFi-ühendusega seadmega, saab see edastada tõrkeotsingu andmeid rakenduse **LG ThinQ** abil nutitelefonil.

- Käivitage rakendus **LG ThinQ** ja valige menüüst funktsioon **Smart Diagnosis**. Järgige rakenduses **LG ThinQ** kuvatavaid juhiseid.

Helidiagnostika kasutamine probleemide diagnoosimiseks

Järgige alltoodud juhiseid helidiagnostika meetodi kasutamiseks.

- Käivitage rakendus **LG ThinQ** ja valige menüüst funktsioon **Smart Diagnosis**. Järgige rakenduses **LG ThinQ** kuvatavaid helidiagnostika juhiseid.

1 Sisestage toitepistik korralikult.

2 Asetage oma nutitelefonil mikrofon seadme lähedale.

3 Vajutage nuppu **Mode** ja hoidke seda all vähemalt 3 sekundit.

- Hoidke nutitelefonil paigal, kuni andmeedastus on lõppenud.

4 Pärast andmeedastuse lõpetamist kuvatakse rakenduses diagnoos.

TÄHELEPANU

- Parimate tulemuste saamiseks ärge liigutage telefoni senikaua, kuni toone edastatakse.
- Ruum peab olema vaikne, vastasel juhul ei pruugi siseseadme summeri heli teie telefoni jõuda.

HOOLDAMINE

Puhastamine

⚠ OHT

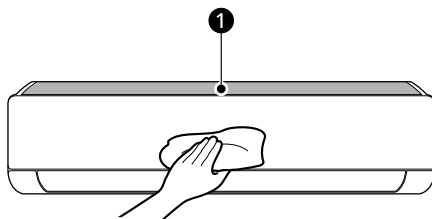
- Enne puhastamist või hooldamist ühendage toiteallikast lahti ja oodake, kuni ventilaator peatub.

Puhastamisvahemik

Seadme puhastamine

Kui seadet ei kasutata pikemat aega, kuivatage seadet, et hoida seda parimas seisukorras. Puhastage seadet regulaarselt, et säilitada optimaalne jõudlus ja vältida võimalikku riket.

- Kuivatage seadet režiimis **Ventilaator** 3 kuni 4 tundi ja ühendage toide lahti. Kui seadme osadele jääb niiskust, võib ilmuda sisemisi kahjustusi.
- Enne seadme uuesti kasutamist kuivatage seadme sisemisi osi **ventilaatori** režiimis 3 kuni 4 tundi. See aitab vähendada niiskusest tekkivat halba lõhna.



1 Õhufilter

TÄHELEPANU

- Funktsioon võib erineda sõltuvalt mudeli tüübist.

Tüüp	Kirjeldus	Vahemik
Siseruumiseade	Puhastage siseruumiseadme pinda pehme, kuiva lapiga.	Regulaarselt
	Laske professionaalil kondensaatori väljalaskevanni puhastada.	Kord aastas
	Laske professionaalil kondensaatori väljalasketoru puhastada.	Iga 4 kuu järel
	Vahetage juhtmeta puldi patareid.	Kord aastas

Tüüp	Kirjeldus	Vahemik
Välisseade	Laske professionaalil soojusvaheti mähiseid ja paneeli õhuavasid puhastada (pidage nõu tehnikuga).	Kord aastas
	Laske professionaalil ventilaatorit puhastada.	Kord aastas
	Laske professionaalil kondensaatori väljalaskevanni puhastada.	Kord aastas
	Laske professionaalil kontrollida, et ventilaatori koost on tihedalt kinnitatud.	Kord aastas
	Puhastage elektrilisi osi suruõhuga.	Kord aastas

Filtri ja muude osade puhastamine

Tüüp	Kirjeldus	Vahemik
Õhufilter	Puhastage tolmuimejaga või peske käsitsi.	2 nädalat
Allergiafilter	Puhastage tolmuimeja või harjaga.	Iga 6 kuu järel
Ionisaator (mõnedel mudelitel)	Kasutage kuiva vatitampooni tolmu vähendamiseks.	Iga 6 kuu järel

TÄHELEPANU

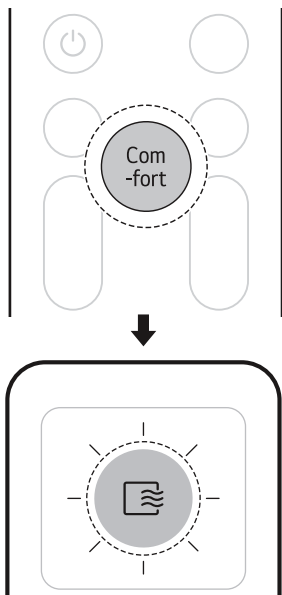
- Ärge kunagi kasutage filtrite puhastamiseks vett temperatuuriga üle 40 °C. See võib põhjustada deformatsioone või värvuse muutumist.
- Ärge kunagi kasutage filtrite puhastamiseks lenduvaid aineid. Need võivad seadme pinda kahjustada.
- Ärge peske allergiafiltrit veega, kuna see võib filtrit kahjustada (mõnedel mudelitel).

Automaatne puhastamine+ funktsiooni kasutamine

Režiimides **Jahutamine** ja **Kuivatamine** tekib siseruumiseadme sees niiskus. Saate vähendada seda niiskust.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Comfort** ja hoidke seda 3 sekundit all.



- Et seadme siseruumi kõige tõhusamalt kuivatada, töötage seadmega **Ventilaatori** režiimis rohkem kui 1 tund.
- Kui **Automaatne puhastamine+** funktsioon on seadistatud, jääb see aktiivseks, kuni see välja lülitatakse.
- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, käivitage **Ventilaatori** režiim rohkem kui 1 tunniks, et seadme sisemus enne hoiustamist täielikult kuivatada.
- **Automaatne puhastamine+** funktsiooni saab seadistada ka siis, kui seade ei ole töös.

TÄHELEPANU

- Funktsioon **Automaatne puhastamine+** häälestatakse seadme ostmisel. Kui te ei taha seda funktsiooni kasutada, lülitage see välja.
- **Automaatne puhastamine+** aeg määratakse automaatselt vastavalt seadme kasutustingimustele ja edusammude olek kuvatakse siseseadme ekraanil järelejäänud minutite kujul.
 - **Automaatne puhastamine+** aeg on kuni 20 minutit.
- Seadme sees võivad kuivamistingimused olla erinevad sõltuvalt siseõhu temperatuurist või niiskusest.


Õhufiltri eemaldamine ja vahetamine

TÄHELEPANU

- Ärge painutage õhufiltrit, see võib katki minna.
- Pange õhufilter õigesti kokku, et tolm ja muud ained ei pääseks seadme sisse.
- Konkside arv ja asukoht võib seadme mudelite lõikes erineda.


Tüüp 1

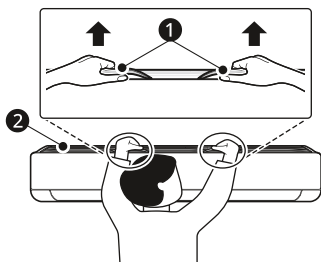- 1 Lülitage seadme toide välja.
- 2 Otsige üles õhufiltri nupud seadme ees asuvas ülaservas.




- 1 Nupud
- 2 Õhufilter

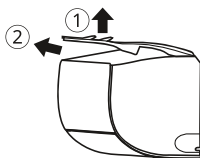
- 3 Tõmmake nuppe pisut ülespoole ja seejärel tõstke kogu filtrit selle eemaldamiseks.



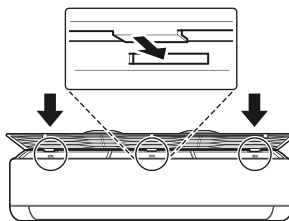
- 4 Sisestage õhufiltril olevad konksud esipaneeli tagaosas asuvasse avadesse.



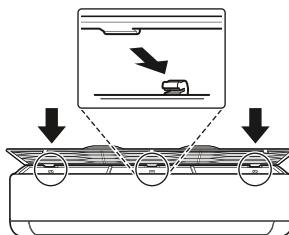- 5 Lükake konksusid alla, kuni need klõpsuga paika kinnituvad.



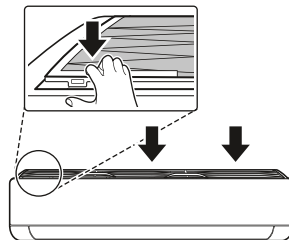
- 6 Filtri õige kokkupaneku kontrollimiseks vajutage filtri esiosa kogu selle pikkuses.




Tüüp 2

- 1 Lülitage seadme toide välja.
- 2 Avage esikate.
 - Tõstke katte mõlemad küljed kergelt üles.

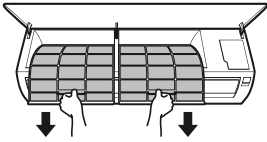- 3** Tõmmake õhufiltreid nende nappudest hoides kergelt alla ja eemaldage need siseseadmest.



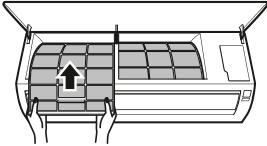- 4** Viige õhufiltrite konksud esikattesse.




- 5** Kontrollige esikatte külge veendumaks, et õhufiltrid on õigesti paigaldatud.


Õhufiltri puhastamine

Puhastage õhufiltreid kord iga 2 nädala jooksul või vajadusel sagedamini.

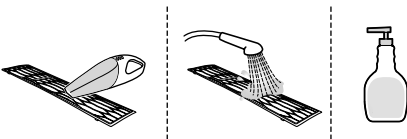- 1** Eemaldage seadmest õhufilter.
- 2** Puhastage õhufiltrit tolmuimejaga või peske leige vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga.



- 3** Kuivatage filtrit varjus.

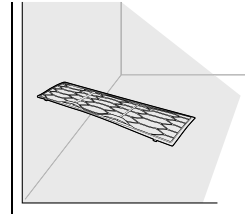

TÄHELEPANU

- Ärge kasutage seadet ilma filtrita.


Õhupuhastusfiltri puhastamine (mõnedel mudelitel)

TÄHELEPANU

- Osade number ja asukoht võib seadme mudelite lõikes erineda.
- Funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudeli tüübist.


Tüüp 1

- 1** Lülitage seadme toide välja.
- 2** Eemaldage siseseadmelt õhufilter.
- 3** Eemaldage siseseadmelt õhupuhastusfilter.



- 4** Puhastage filter tolmuimejaga.

- 5** Paigaldage õhupuhastusfilter.



- 6** Paigaldage õhufilter.


- 7** Kontrollige esikatte külge veendumaks, et õhufilter on õigesti paigaldatud.

Tüüp 2

- 1** Lülitage seadme toide välja.


- 2** Eemaldage siseseadmelt õhufiltrid.

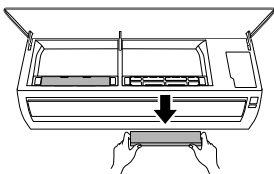- 3** Eemaldage siseseadmelt õhupuhastusfilter.



- 4** Puhastage filter tolmuimejaga.

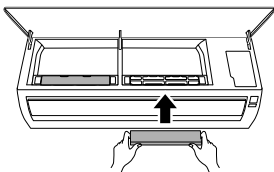- 5** Paigaldage õhupuhastusfilter.



- 6** Paigaldage õhufiltrid.

VEA SELGITAMINE

Enne teenindusse helistamist

Enne hoolduskeskusega ühenduse võtmist kontrollige järgmisi asju. Probleemi püsimisel võtke ühendust oma kohaliku hoolduskeskusega.

TÄHELEPANU

- Sõltuvalt mudelist ei pruugita mõnesid funktsioone toetada.

Enesediagnostika funktsioon

Sellel seadmel on sisseehitatud **enesediagnostika** funktsioon. Tõrke ilmnemisel vilgub siseseadme LED 2-sekundiste vahedega. Sellisel juhul võtke ühendust kohaliku edasimüüja või hoolduskeskusega.

Kasutamine

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta normaalselt.	Seadmest eraldub kõrbelõhna ja seade teeb veidrat häält. <ul style="list-style-type: none"> • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Siseruumiseadmest lekib vett, isegi kui niiskuse tase on madal. <ul style="list-style-type: none"> • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Toitekaabel on kahjustatud või tekitab liigset kuumust. <ul style="list-style-type: none"> • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Lüliti, automaatkaitselüliti (ohutus, maandus) või kaitse ei tööta korralikult. <ul style="list-style-type: none"> • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Seade esitab enesediagnostika tulemusena tõrkekoodi. <ul style="list-style-type: none"> • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
Ventilaatori kiirust ei saa reguleerida.	Valitud on režiim Õhujuga või Automaatne töötamine. <ul style="list-style-type: none"> • Mõnedes töörežiimides ei saa ventilaatori kiirust reguleerida. Valige töörežiim, kus on võimalik ventilaatori kiirust reguleerida.
Temperatuuri ei saa reguleerida.	Valitud on režiim Ventilaator või Õhujuga. <ul style="list-style-type: none"> • Mõnedes töörežiimides ei saa temperatuuri reguleerida. Valige töörežiim, kus on võimalik temperatuuri reguleerida.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade peatub töötamise ajal.	Seade lülitub äkitselt välja. <ul style="list-style-type: none"> • Väljalülitamistaimer funktsioon võib olla aegunud, mis lülitab seadme välja. Kontrollige taimer sätteid.
	Töötamise ajal võib olla tekkinud toiterike. <ul style="list-style-type: none"> • Oodake, kuni toide taastub. Kui olete lubanud funktsiooni Automaatne taaskäivitus, jätkab teie seade viimase režiimi tööd mõne minuti jooksul pärast toite taastumist.
Seade ei tööta.	Seade on eemaldatud vooluvõrgust. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas toitekaabel on ühendatud pistikupessa või kas toiteisolaatorid on sisse lülitatud.
	Kaitse lõhkes või toiteallikas on blokeeritud. <ul style="list-style-type: none"> • Asendage kaitse või kontrollige, kas automaatkaitselüliti on rakendunud.
	Tekkinud on toiterike. <ul style="list-style-type: none"> • Toiterikke ilmnmisel lülitage seade välja. • Kui toide on taastatud, oodake 3 minutit ja seejärel lülitage seade sisse.
	Pinge on liiga kõrge või madal. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas automaatkaitselüliti on rakendunud.
	Seade lülitati praegu automaatselt välja. <ul style="list-style-type: none"> • Lülitage seade sisse.
	Patareid on valesti juhtmevabasse kaugjuhtimispulti paigaldatud. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, et patareid oleksid teie juhtmeta pulti õigesti sisestatud. • Kui patareid on asetatud õigesti, kuid seade ikkagi ei tööta, asendage patareid ja proovige uuesti.
Seade ei väljasta jahedat õhku.	Õhk ei ringle korralikult. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, et kardina, rulood ega mööbliesemed ei blokeeriks seadme esiosa.
	Õhufilter on must. <ul style="list-style-type: none"> • Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala tagant. • Vaadake lisateavet jaotisest „Õhufiltri puhastamine“.
	Ruumi temperatuur on liiga kõrge. <ul style="list-style-type: none"> • Suvel võib siseruumi õhu jahutamiseks kuluda pisut aega. Sellisel juhul valige režiim Õhujuga siseruumi õhu kiireks jahutamiseks.
	Jahe õhk väljub ruumist. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, et jahe õhk ei väljuks ruumi ventilatsioonikohtade kaudu.
	Sihtväärtes temperatuur on kõrgem kui praegune temperatuur. <ul style="list-style-type: none"> • Seadistage sihtväärtes temperatuur ühe taseme võrra madalamaks kui praegune temperatuur.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei väljasta jahedat õhku.	Lähedal asub kütteallikas. <ul style="list-style-type: none"> Vältige soojusgeneraatorite, nagu elektriühjude või gaasipõletite kasutamist kliimaseadme töötamise ajal.
	Valitud on režiim Ventilator. <ul style="list-style-type: none"> Režiimis Ventilator puhub seade õhku ilma siseruumi õhku jahutamata ega kütmata. Lülitage töörežiim jahutusele.
	Välis temperatuur on liiga kõrge. <ul style="list-style-type: none"> Jahutav toime ei pruugi olla piisav.

Jõudlus

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Siseruumiseade töötab edasi, isegi kui seade on välja lülitatud.	Funktsioon Automaatne puhastamine+ töötab. <ul style="list-style-type: none"> Laske funktsioonil Automaatne puhastamine+ tööd jätkata, kuna see vähendab jääknisust siseruumiseadmes. Kui te ei soovi seda funktsiooni, saate siseruumiseadme välja lülitada.
Siseruumiseadme õhu väljalaskevast tuleb udu.	Seadmest tulev jahutatud õhk tekitab udu. <ul style="list-style-type: none"> See nähtus möödub, kui ruumi temperatuur langeb.
Välisseadmest lekib vett.	Kütmise ajal tilgub soojusvahetist kondenseerunud vett. <ul style="list-style-type: none"> See nõuab äravooluvooliku paigaldamist aluskandiku alla. Võtke ühendust paigaldajaga.
Kuulda on müra või vibratsiooni.	Klõpsuvat heli võib kostuda ümberlülitusventiili tõttu, kui seade käivitub või peatub. Kriuksuv heli: siseruumiseadme plastosad kriuksuvad, kui need kahanevad või paisuvad ootamatute temperatuurimuutuste tõttu. Voolav või puhuv heli: see on külmaaine voolamine seadmes. <ul style="list-style-type: none"> Müra on normaalne töötamise ajal või pärast seda. See ei ole märk rikkest.
Siseruumiseadmest tuleb halba lõhna.	Lõhnasid (näiteks sigaretsuitsu) võidakse tõmmata siseseadmesse ja väljutada koos õhuvooluga. <ul style="list-style-type: none"> Kui lõhn ei kao, peate filtrit pesema. Kui see ei aita, võtke hoolduskeskusega ühendust soojusvaheti puhastamiseks.
Seade ei väljasta sooja õhku.	Kui režiim Kütmise käivitub, on õhulaba peaaegu suletud ja õhku ei tule seadmest välja, kuigi välisseade töötab. <ul style="list-style-type: none"> See on normaalne. Oodake, kuni seade on loonud piisavalt sooja õhku, mida siseruumiseadmest puhuda.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei väljasta sooja õhku.	Välisseade on sulatamise režiimis. <ul style="list-style-type: none"> Režiimis Kütmise koguneb jää ja härmatis mähistele, kui välistemperatuur langeb. Režiim Sulatamine vähendab mähisele tekkivat jääkihti, sulatades selle umbes 15 minutiga.
	Välistemperatuur on liiga madal. <ul style="list-style-type: none"> Kütmise toime ei pruugi olla piisav.

WiFi

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Teie kodumasin ja nutitelefon ei ole WiFi-võrku ühendatud.	Ühendatava WiFi-võrgu parool, mida üritate sisestada, on vale. <ul style="list-style-type: none"> Otsige üles oma nutitelefoni ühendatud WiFi-võrk ja eemaldage see, seejärel registreerige oma seade rakenduses LG ThinQ.
	Teie nutitelefoni mobiilandmeside on sisse lülitatud. <ul style="list-style-type: none"> Lülitage oma nutitelefoni Mobiilandmeside välja ja registreerige seade WiFi-võrgu kaudu.
	Traadita võrgu nimi (SSID) on valesti seadistatud. <ul style="list-style-type: none"> Traadita võrgu nimi (SSID) peab olema inglise tähtede ja numbrite kombinatsioon (ärge kasutage erimärke).
	Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Toetatud on vaid 2,4 GHz ruuteri sagedus. Seadistage ruuter sagedusele 2,4 GHz ja ühendage seade traadita ruuteriga. Ruuteri sageduse kontrollimiseks võtke ühendust interneti teenusepakujaga või ruuteri tootjaga.
	Seadme ja ruuteri vaheline kaugus on liiga suur. <ul style="list-style-type: none"> Kui seadme ja ruuteri vaheline kaugus on liiga suur, võib signaal olla nõrk või ühendust ei pruugita konfigureerida õigesti. Liigutage ruuteri asukohta, et see oleks seadmele lähemal.

Memo



Scannez le QR code
pour voir le manuel.



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISEUR



Afin d'utiliser le produit de manière sûre et pratique, veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

FRANÇAIS

TYPE: MONTAGE MURAL



FR

Cet appareil,
son cordon,
ses accessoires,
ses piles et
batteries
sont recyclables

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	3
INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT	4
INSTRUCTIONS D'ATTENTION	9

UTILISATION

Avant utilisation	12
Présentations du produit	13
Préparation avant l'utilisation	14
Aperçu de la télécommande sans fil.....	15
Utilisation des modes de fonctionnement	19
Utilisation des fonctions spéciales.....	24

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ	31
Diagnostic à l'aide de LG ThinQ.....	34

MAINTENANCE

Nettoyage	36
-----------------	----

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	42
----------------------------------	----

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Message de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Veuillez à lire attentivement les sections avec ce signe et suivez les instructions afin d'éviter des risques.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Notes pour les réfrigérants inflammables

Les symboles suivants figurent sur les unités.



Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. S'il y a une fuite du réfrigérant et qu'il est exposé à une source d'allumage externe, il y a un risque d'incendie.



Ce symbole indique que le Manuel d'utilisation doit être lu attentivement.



Ce symbole indique qu'un personnel de service devrait manipuler cet équipement en se référant au Manuel d'installation.



Ce symbole indique que des informations sont disponibles dans le Manuel d'utilisation ou le Manuel d'installation.

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, si elles agissent sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.

- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à être utilisées par un technicien de maintenance qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test appropriés.
- Ne pas lire ni suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de procéder à la mise au rebut.
- Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, le travail de remplacement doit être effectué par un personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien habilité ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Le câblage fixe doit être équipé d'un moyen de déconnexion conformément aux règles de câblage.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour réduire le risque de décharge électrique.
- Ne coupez ou ne retirez pas la broche de terre de la fiche électrique.
- La fixation du fil de terre sur la vis du cache de la prise électrique ne met pas l'appareil à la terre, à moins que la vis du cache soit non isolée et en métal et que la prise électrique soit mise à la terre via le câblage du logement.
- Si vous avez des doutes concernant la mise à la terre du climatiseur, faites vérifier la prise électrique et le circuit par un électricien qualifié.
- L'appareil n'est pas destiné au grand public

Installation

- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez ou déplacez le climatiseur.
- N'installez pas le climatiseur sur une surface instable ou dans un endroit où il risque de tomber.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où sont stockés des liquides ou des gaz inflammables tels que de l'essence, du propane, du diluant pour peinture, etc.
- Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande en toute sécurité.
- Installez une prise électrique dédiée et un disjoncteur avant d'utiliser le climatiseur.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard conformes à la puissance du climatiseur.
- Veillez à ce que le tuyau et le câble d'alimentation reliant les unités intérieure et extérieure ne soient pas trop serrés lors de l'installation du climatiseur.
- Les connexions de câblage intérieur/extérieur doivent être solidement fixées et le câble doit être acheminé correctement afin qu'aucune force ne tire le câble des bornes de connexion. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent générer de la chaleur ou provoquer un incendie.
- Ne connectez pas le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Utilisez un gaz ininflammable (azote) pour vérifier les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammable peut provoquer un incendie ou une explosion.

Fonctionnement

- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Les rayures ou le décollement de l'isolant sur les câbles d'alimentation

peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique et doivent être remplacés.

- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni sale, ni desserré, ni cassé.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Ne pas placer un appareil de chauffage ou d'autres appareils de chauffage à proximité du câble d'alimentation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être arraché ou endommagé pendant le fonctionnement.
- Ne touchez, n'utilisez ou ne réparez jamais le climatiseur avec des mains mouillées.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air lorsque le climatiseur est en marche.
- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur l'unité extérieure ou ne la heurtent pas.
- Veillez à n'utiliser que les pièces figurant dans la liste des pièces de rechange. N'essayez jamais de modifier l'équipement.
- Ne touchez pas le tuyau de réfrigérant, le tuyau d'eau ou toute autre pièce interne pendant que l'unité fonctionne ou immédiatement après son fonctionnement.
- Ne laissez pas de substances inflammables telles que de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité du climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit exigu sans ventilation appropriée.
- Veillez à ventiler suffisamment lorsque le climatiseur et un appareil de chauffage tel qu'un radiateur sont utilisés simultanément.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de bruit, d'odeur ou de fumée provenant du climatiseur.
- Contactez un centre de service agréé lorsque le climatiseur est submergé par les eaux de crue.
- En cas de fuite de gaz (fréon, gaz propane, gaz liquéfié, etc.), ventilez suffisamment avant de réutiliser le climatiseur.

- En cas de panne ou d'orage, coupez immédiatement l'alimentation électrique.

Télécommande

- Retirez les piles si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.
- Ne mélangez jamais différents types de piles ou des piles anciennes et nouvelles pour la télécommande.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a une fuite de liquide dans la pile. Si vos vêtements ou votre peau sont exposés au liquide de la pile qui fuit, lavez-les à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit a été avalé, rincez soigneusement l'intérieur de la bouche et consultez un médecin.
- Jetez les piles dans un endroit sans risque d'incendie.

Entretien

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
- Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant de l'eau directement sur le produit.

Réfrigérant

Généralités

- Utilisez uniquement le réfrigérant spécifié sur l'étiquette du climatiseur.
- N'utilisez pas de réfrigérants non certifiés.
- N'introduisez pas d'air ou de gaz dans le système autre que le réfrigérant spécifié.
- Ne touchez pas le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.

- Assurez-vous de vérifier l'absence de fuites de réfrigérant après avoir installé ou réparé le climatiseur.
- L'appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.

R32 uniquement



- Toute personne qui travaille ou intervient sur un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat en cours de validité émis par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, qui valide ses compétences à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément aux spécifications d'évaluation reconnues par le secteur.
- Le service ne doit être effectué que comme recommandé par le fabricant de l'équipement. L'entretien et la réparation requérant l'assistance d'un autre personnel compétent doivent être effectués sous la supervision d'une personne compétente pour l'utilisation de réfrigérants inflammables.
- L'appareil doit être stocké dans un endroit bien aéré où la taille de la pièce correspond à la zone réservée comme spécifié pour le fonctionnement
- Garder les ouvertures de ventilation requises dégagées d'obstacles.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce où il n'y a pas de flammes nues continuellement allumées (un appareil fonctionnant au gaz, par exemple) ou de sources d'allumage (un radiateur électrique, par exemple) fonctionnant en continu.

INSTRUCTIONS D'ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors

de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Transportez le climatiseur avec deux personnes ou plus ou utilisez un chariot élévateur.
- Installez l'unité extérieure de manière à ce qu'elle soit protégée des rayons directs du soleil. Ne placez pas l'unité intérieure dans un endroit où elle est directement exposée à la lumière du soleil par les fenêtres.
- N'installez pas le climatiseur dans une zone où il est directement exposé à l'air marin (brouillard salin).
- Installez correctement le tuyau d'évacuation pour une bonne évacuation de l'eau de condensation.
- Installez le climatiseur dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'échappement ne gêneront pas les voisins. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conflits avec les voisins.
- Après l'installation ou la réparation, jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, les clous, les sacs en plastique ou les piles en utilisant un emballage approprié.
- Soyez prudent lors du déballage ou de l'installation du climatiseur.

Fonctionnement

- Assurez-vous que le filtre est installé avant de faire fonctionner le climatiseur.
- Ne buvez pas l'eau évacuée par le climatiseur.
- Ne posez aucun objet sur le climatiseur.
- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant une longue période lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.
- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au vent froid ou chaud du climatiseur pendant des périodes prolongées.

- N'utilisez pas le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Le climatiseur est conçu à des fins de consommation et n'est pas un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de dommages ou de perte de biens.

Entretien

- Utilisez un tabouret résistant ou une échelle lorsque vous nettoyez, entretenez ou réparez le climatiseur en hauteur.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants puissants ni d'eau pulvérisée lorsque vous nettoyez le climatiseur. Utilisez un chiffon doux.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air.
- Pour nettoyer l'intérieur, contactez un revendeur ou un centre de service agréé. L'utilisation de détergents agressifs peut entraîner de la corrosion ou des dommages au niveau de l'unité.

UTILISATION

Avant utilisation

Notes pour l'utilisation

- Réglez la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer l'air intérieur rapidement, dans un court laps de temps.
- Éteignez l'appareil et ouvrez périodiquement les fenêtres pour aérer. La qualité de l'air intérieur peut se détériorer si l'appareil est utilisé pendant de longues périodes.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés accumulées dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou réduire les performances de l'appareil.


Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne refroidissez pas trop l'espace. Cela peut être nocif pour votre santé et peut consommer plus d'électricité.
- Bloquez la lumière du soleil avec des stores ou des rideaux lorsque vous utilisez l'appareil.
- Maintenez les portes ou les fenêtres fermées hermétiquement pendant que vous utilisez l'appareil.

Présentations du produit


Montage mural

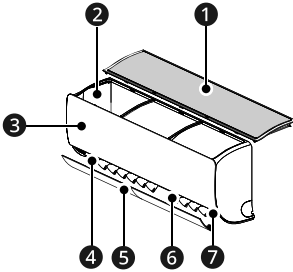Type 1



- ❶ Filtre à air
- ❷ Vents d'admission d'air
- ❸ Couvercle avant
- ❹ Bouches de sortie d'air

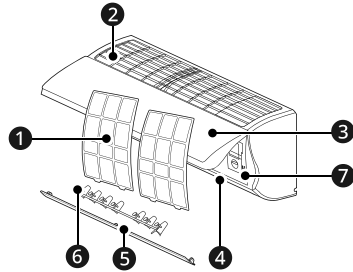Type 2



- ❷ Déflecteur d'air (aillette haute et basse)
- ❸ Déflecteur d'air (persienne gauche-droite)
- ❹ Bouton d'marche

REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

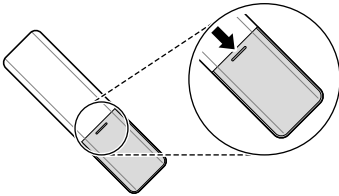
Préparation avant l'utilisation

Insertion des piles dans la télécommande sans fil


Insérez des piles AAA (1,5 V) dans la télécommande sans fil.

- N'utilisez pas les anciennes et les nouvelles piles ensemble.
 - N'utilisez pas d'autres batteries que des alcalines.
-


1 Retirer le couvercle du compartiment à piles.



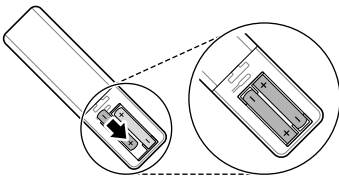2 Insérez les nouvelles piles et assurez-vous que les bornes + et - des piles sont correctement installées.



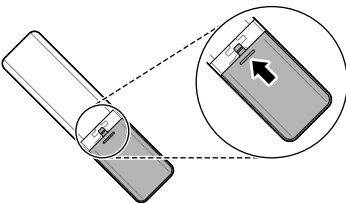3 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser.



REMARQUE

- Lorsque l'affichage de la télécommande sans fil commence à s'estomper, remplacez les piles AAA (1,5 V).

Aperçu de la télécommande sans fil

Télécommande sans fil

Vous pouvez utiliser l'appareil de manière plus pratique avec la télécommande sans fil.

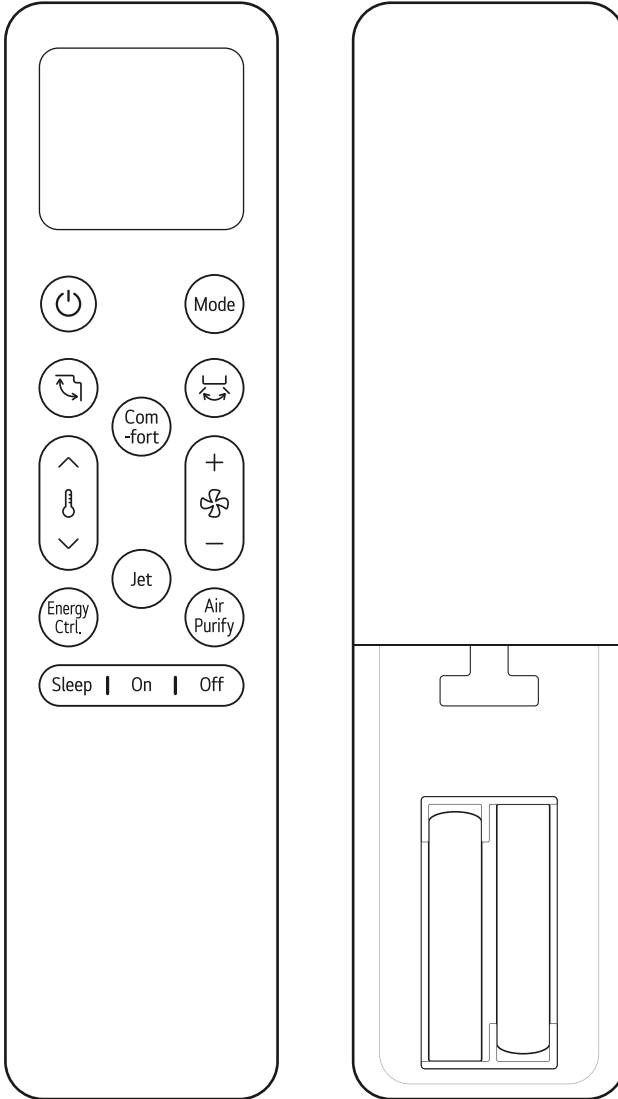



















Image	Description
	<p>Marche Allume ou éteint l'appareil.</p> <hr/> <p>Connexion au LG ThinQ Maintenez le bouton d'Marche enfoncé pendant 3 secondes pour préparer l'état de connexion de l'appareil et du Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : Rafrâchissement → Automatique → Déshumidification → Chauffage → Ventilateur <hr/> <p>Diagnosis Maintenez le bouton Mode enfoncé pendant environ 3 secondes pour facilement vérifier les informations relatives à la maintenance de l'appareil.</p>
	<p>Oscillation haut/bas Règle la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas.</p> <hr/> <p>Low Heat Maintenez le bouton Oscillation haut/bas enfoncé pendant environ 3 secondes pour faire fonctionner le système de chauffage afin de maintenir une température minimale dans la pièce.</p>
	<p>Oscillation gauche/droite Règle la direction du flux d'air vers la gauche et la droite.</p> <hr/> <p>Room Temp. Maintenez le bouton Oscillation gauche/droite enfoncé pendant environ 3 secondes pour afficher la température de la pièce.</p>
	<p>Comfort Règle le débit d'air pour dévier le vent. Vous pouvez éviter les vents directs.</p> <hr/> <p>Auto Clean Appuyez et maintenez le bouton Comfort enfoncé pendant environ 3 secondes pour éliminer l'humidité résiduelle à l'intérieur de l'appareil après l'arrêt du fonctionnement.</p>
	<p>Température ▲, ▼ Règle la température ambiante cible.</p>

Image	Description
	<p>Vitesse du ventilateur +, - Règle la vitesse du ventilateur.</p>
	<p>Jet Modifie rapidement la température ambiante.</p>
	<p>Light Appuyez sur le bouton Jet pendant 3 secondes pour activer ou désactiver l'affichage de l'unité intérieure.</p>
	<p>Energy Ctrl. Diminuez la puissance absorbée. Vous pouvez contrôler la consommation d'énergie.</p> <p>Consumption Maintenez le bouton Energy Ctrl. enfoncé pendant environ 3 secondes pour définir l'affichage ou non des informations relatives à l'énergie.</p>
	<p>Air Purify Le générateur d'ions utilise des millions d'ions pour aider à améliorer la qualité de l'air intérieur.</p>
	<p>Mute Maintenez le bouton Air Purify enfoncé pendant environ 3 secondes pour désactiver le signal sonore.</p>
	<p>Sleep Il éteint automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée. À utiliser avant de dormir.</p> <p>Clear Maintenez le bouton Sleep enfoncé pendant environ 3 secondes pour annuler la minuterie de mise en veille.</p>
	<p>On Allume automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée.</p>
	<p>Clear Maintenez le bouton On enfoncé pendant environ 3 secondes pour annuler la programmation marche.</p>
	<p>Off Éteint automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée.</p>
	<p>Clear Maintenez le bouton Off enfoncé pendant environ 3 secondes pour annuler la programmation d'arrêt.</p>

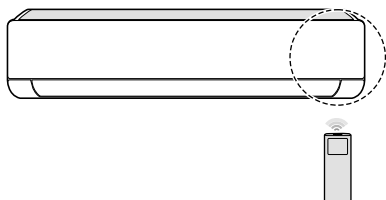
REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
-

Utilisation des modes de fonctionnement

Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil

Pour faire fonctionner la télécommande sans fil, dirigez-la vers le récepteur de signaux, situé sur le côté droit de l'appareil.



REMARQUE

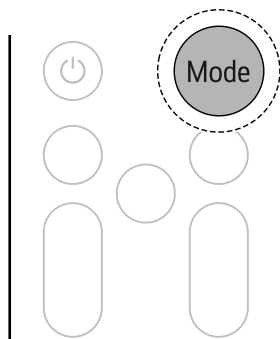
- La télécommande sans fil peut faire fonctionner d'autres appareils électroniques si elle est dirigée vers eux. Veillez à diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de signaux de l'appareil.
- Pour un bon fonctionnement, utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur de signaux.
- Si une fonction incluse dans la télécommande n'est pas prise en charge par l'appareil, ce dernier peut ne pas l'indiquer en émettant un signal sonore.

Modes Rafraîchissement, Automatique, Déshumidification, Chauffage et Ventilateur

Vous pouvez changer le mode de fonctionnement lorsque l'appareil est allumé.

- 1 Mettez l'appareil en marche.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour changer le mode de fonctionnement.



Mode **Rafraîchissement**



Mode de **Fonctionnement automatique** / Mode de **Changement automatique**

- Il automatise le processus de sélection des paramètres adaptés à votre espace.



Mode **Déshumidification**

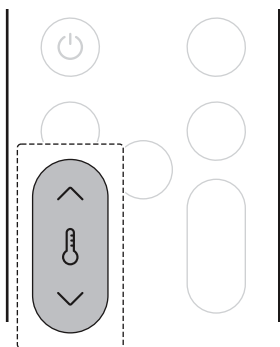


Mode **Chauffage**



Mode **Ventilateur**

- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour régler la température cible.





Remarques pour chaque mode de fonctionnement

Mode Déshumidification

- En mode **Déshumidification**, le compresseur et le ventilateur intérieur peuvent ne pas fonctionner, afin d'éviter un rafraîchissement excessif.

Mode Ventilateur

-  ou  s'affiche sur certaines unités intérieures.
- Vous ne pouvez pas régler la température.

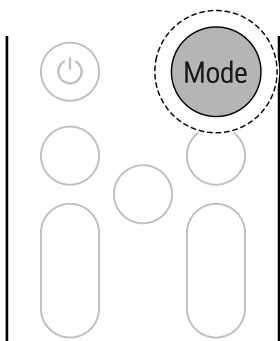
Mode Jet

Vous pouvez modifier rapidement la température ambiante.


- Le mode **Jet** est disponible avec les modes **Rafraîchissement** et **Chauffage**.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode souhaité.



3 Appuyer sur le bouton **Jet**.

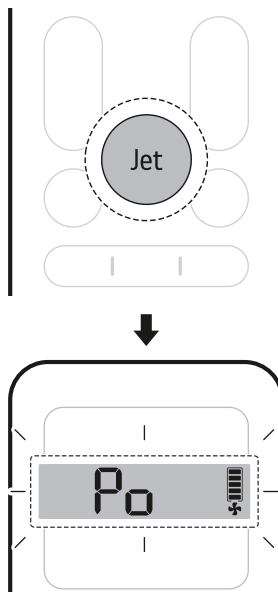

REMARQUE

- **Mode Rafraîchissement express**

Un jet d'air frais puissant est émis pendant 30 minutes. Après 30 minutes, l'appareil revient automatiquement aux réglages précédents.

- **Mode Chauffage express**

Un jet d'air chaud puissant est émis pendant 30 minutes. Après 30 minutes, l'appareil revient automatiquement aux réglages précédents.

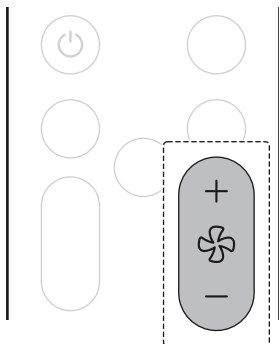
- Le mode **Chauffage Jet** n'est disponible que sur certains modèles.

- Le mode **Jet** peut fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

- Si vous sélectionnez le mode **Jet** en mode **Déshumidification**, l'appareil fonctionnera en mode **Rafraîchissement rapide**.

Réglage de la vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur en appuyant plusieurs fois sur le bouton **+** ou **-**.



Vitesse	Icône de la télécommande de sans fil	Icône de l'unité intérieure
Auto		-
Haut		F5
Moyenne - Haute		F4
Moyenne		F3
Moyenne - Basse		F2
Basse		F1

REMARQUE

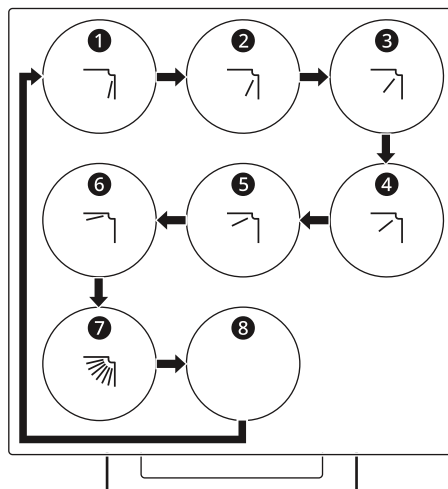
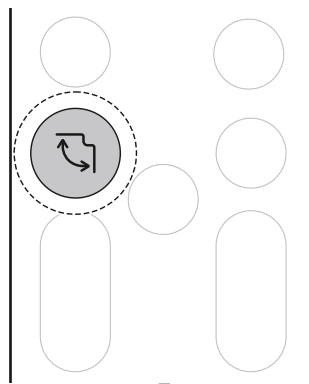
- La vitesse du ventilateur du Auto s'ajuste automatiquement.
- Les icônes de l'unité intérieure sont affichées sur certaines unités intérieures.
- L'écran de l'unité intérieure affiche les icônes de vitesse du ventilateur pendant 5 secondes seulement, puis revient à la température réglée.

Réglage de la direction du flux d'air

Vous pouvez régler la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement.


Réglage de la direction vers le haut/bas



- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la direction du flux d'air.




- Sélectionnez pour régler automatiquement la direction du flux d'air de haut en bas.

Réglage de la direction vers la gauche/droite

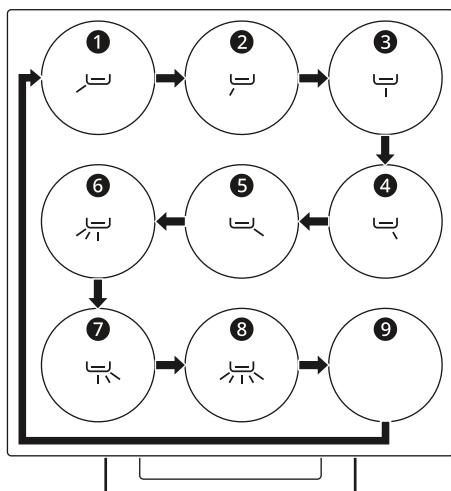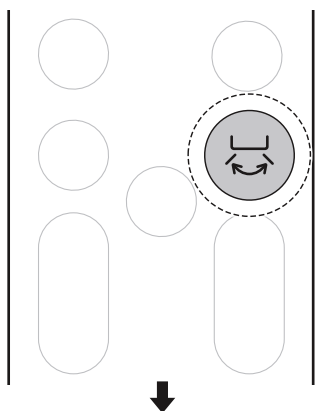- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour régler la direction du flux d'air.



- Sélectionnez  pour régler automatiquement la direction gauche/droite du flux d'air.

REMARQUE

- Un réglage arbitraire du déflecteur d'air peut entraîner une panne de l'appareil.
- Au redémarrage, l'appareil utilise la dernière direction du flux d'air réglée. La position du déflecteur d'air peut ne pas correspondre à l'icône affichée sur la télécommande sans fil.

Dans ce cas, réglez à nouveau la direction du flux d'air.


- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

Fonctionnement manuel


Si votre télécommande sans fil n'est pas disponible, vous pouvez mettre l'appareil en marche et l'arrêter en appuyant sur le bouton **Marche 1** de l'unité intérieure.

- Ouvrez le volet haut-bas (type 1) ou le couvercle avant (type 2).
- Appuyez sur le bouton **Marche 1**.

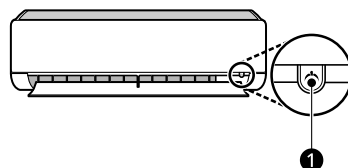Type 1



Type 2

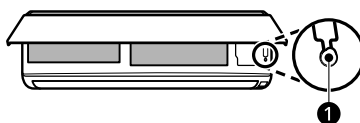


REMARQUE

- Le moteur pas à pas peut être cassé si l'ailette supérieure et inférieure s'ouvrent rapidement.
- La vitesse du ventilateur est réglée par défaut sur élevée.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.


- La température ne peut être modifiée lors de l'utilisation du bouton **Marche 1**.
- Pour les modèles de **Rafrâichissement uniquement**, la température est réglée par défaut sur 22 °C.
- Pour les modèles de **Chauffage et de Rafrâichissement**, la température est comprise par défaut entre 22 °C et 24 °C.

- 3 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche 1**. Le voyant clignote. La procédure se répète quatre fois.

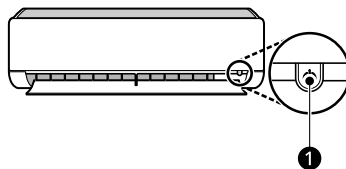Type 1



Type 2

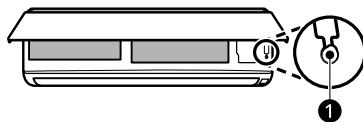

Restauration des réglages précédents

Lorsque le climatiseur est rallumé après une coupure de courant, la fonction de **Redémarrage automatique** rétablit les réglages précédents.

Lors de l'utilisation de l'appareil pour la première fois, la fonction de **Redémarrage automatique** est activée. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton **Marche 1** de l'unité intérieure.

Annulation du redémarrage automatique

- 1 Ouvrez le volet haut-bas (type 1) ou le couvercle avant (type 2).
- 2 Maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 6 secondes.
- 3 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche 1**. Le voyant clignote deux fois. La procédure se répète 4 fois.

Réglage Redémarrage automatique

- 1 Ouvrez le volet haut-bas (type 1) ou le couvercle avant (type 2).
- 2 Maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 6 secondes.

REMARQUE

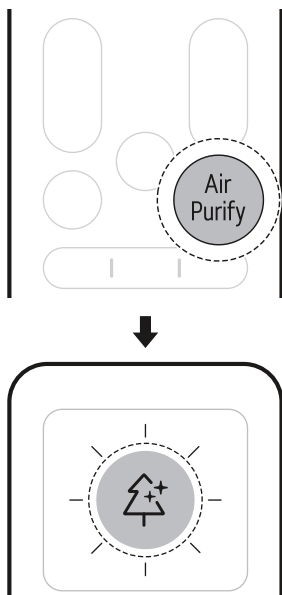
- Cette fonction peut changer en fonction du type de modèle.
- Si vous maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 3 à 5 secondes, au lieu de 6, l'appareil passe en mode de test. En mode de test, l'appareil souffle un puissant courant d'air frais pendant 18 minutes, les réglages par défaut sont ensuite rétablis.

Utilisation des fonctions spéciales

Fonctions de purification de l'air (seulement sur certains modèles)

Vous pouvez fournir un air propre et frais en utilisant les particules ioniques et le filtre.

- Appuyer sur le bouton **Air Purify**.



Fonction	Description
Ioniseur	Les particules ioniques de l'ioniseur réduisent les bactéries de surface et autres substances nocives.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas l'ioniseur pendant son fonctionnement.

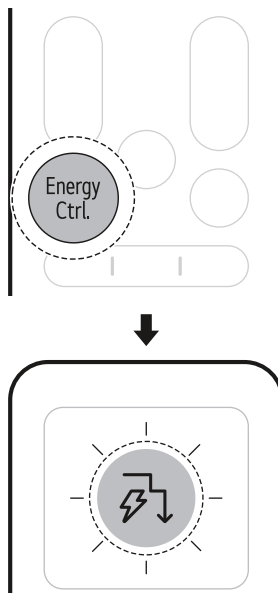
REMARQUE




- Vous pouvez utiliser cette fonction sans mettre l'appareil en marche.

Fonction de Contrôle actif de l'énergie

Vous pouvez réduire la puissance absorbée.

- Mettez l'appareil en marche.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Energy Ctrl.** pour sélectionner l'étape souhaitée.



Étape	Écran d'affichage	Description
1		La puissance absorbée est réduite de 20 % par rapport à la puissance absorbée nominale.
2		La puissance absorbée est réduite de 40 % par rapport à la puissance absorbée nominale.
3 (disponible seulement sur certains modèles)		La puissance absorbée est réduite de 60 % par rapport à la puissance absorbée nominale.

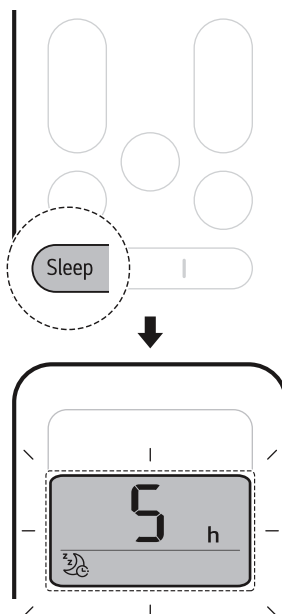
REMARQUE

- 80, 60, 40 ou L (étape 1), LL (étape 2) est affiché sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est disponible avec le mode **Rafrâchissement**.
- Il est possible que la capacité diminue lorsque la fonction **Contrôle actif de l'énergie** est sélectionnée.
- La température cible est affichée pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **▲** ou **▼**.
- La vitesse du ventilateur est affichée pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **+** ou **-**.
- Lorsqu'elle est connectée à l'unité Multi Outdoor, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Minuterie de sommeil

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée déterminée. L'appareil modifiera automatiquement la température et la vitesse du ventilateur. Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.

- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Sleep** pour régler l'heure souhaitée.
 - À partir de 30 minutes, la minuterie de sommeil peut être réglée par incréments d'une heure jusqu'à 12 heures.



REMARQUE

- L'écran de l'unité intérieure affiche l'heure réglée de 1 h à 12 h pendant seulement 5 secondes, puis disparaît sur certains modèles.

REMARQUE

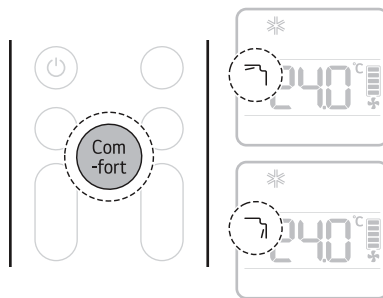
- Lorsque les modes **Rafraîchissement** et **Déshumidification** sont activés, la température augmente de 1 °C après 30 minutes et encore de 1 °C après 30 autres minutes pour un sommeil plus confortable. La température augmente de 2 °C maximum par rapport à la température prédéfinie et jusqu'à 30 °C.
- Bien que la remarque pour la vitesse du ventilateur sur l'écran d'affichage puisse être modifiée, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.
- Lorsque le mode **Chauffage** est activé, la température baisse de 1 °C après 1 heure et encore de 1 °C après 1 autre heure pour un sommeil plus confortable. La température baisse de 2 °C maximum par rapport à la température prédéfinie.
 - Lorsqu'elle est connectée à l'unité Multi Outdoor, la température peut ne pas changer automatiquement.
- Pour annuler les paramètres de la minuterie de sommeil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Sleep** pendant environ 3 secondes.

Fonction air confort

Vous pouvez régler l'ailette sur une position prédéfinie pour éviter que l'air soufflé ne soit directement dirigé vers les occupants de la pièce.

- 1 Mettez l'appareil en marche.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Comfort** et sélectionnez la direction souhaitée.



REMARQUE

- ou s'affiche sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **Mode**.
- Cette fonction est désactivée et la fonction **Réglage de la direction haut/bas** Fonction est activée lorsque vous appuyez sur le bouton **Oscillation haut/bas**.
- Lorsque cette fonction est désactivée, l'ailette haut/bas fonctionne automatiquement en fonction du mode réglé.

Minuterie de mise en marche et d'arrêt

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée.

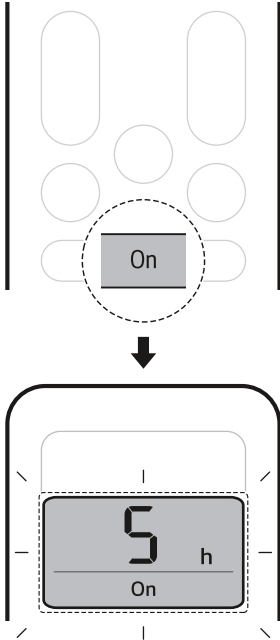
La **minuterie de mise en marche** et la **minuterie d'arrêt** peuvent être réglées ensemble.

Réglage de la minuterie de mise en marche


Vous pouvez activer ou annuler la fonction, que l'appareil soit allumé ou éteint.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **On** pour régler l'heure souhaitée.

- La durée peut être réglée jusqu'à 24 heures.



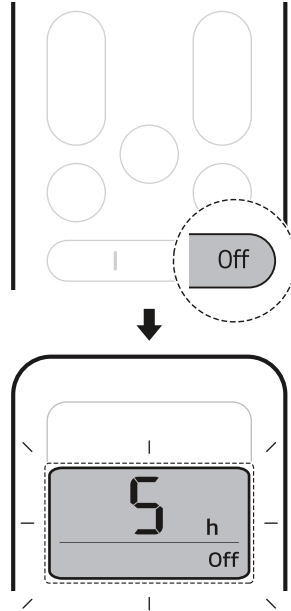- La durée peut être réglée jusqu'à 24 heures.



REMARQUE

- Pour annuler la minuterie de mise en marche, appuyez et maintenez le bouton **On** pendant environ 3 secondes.

REMARQUE

- Pour annuler la minuterie de mise à l'arrêt, appuyez et maintenez le bouton **Off** pendant environ 3 secondes.

Réglage de la minuterie d'arrêt

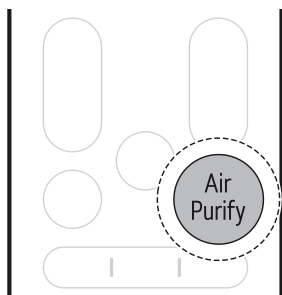
Vous pouvez activer ou annuler la fonction, que l'appareil soit allumé ou éteint.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Off** pour régler l'heure souhaitée.


Fonction Sourdine (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez activer ou désactiver l'avertisseur sonore qui vous avertit lorsque vous réglez ou modifiez la fonction du climatiseur.

- Appuyez et maintenez le bouton **Air Purify** enfoncé pendant environ 3 secondes pour activer la fonction sourdine.



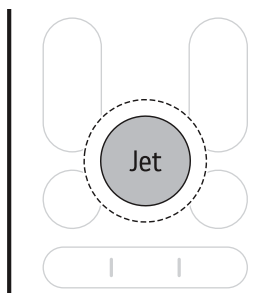- 2 Appuyez et maintenez le bouton **Jet** enfoncé pendant environ 3 secondes pour régler la fonction d'extinction de l'éclairage.



REMARQUE

- Activez la fonction à chaque fois, la fonction passe de activé à désactivé.
- Lorsque la sourdine est activée, \square F apparaît pendant un moment sur l'écran de certaines unités intérieures et le son de l'avertisseur sonore est désactivé.
- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.

REMARQUE

- Le bouton permet d'activer ou de désactiver l'écran d'affichage.
- Si la luminosité de l'écran d'une unité intérieure est réglée sur off, le fait d'appuyer sur un bouton de la télécommande sans fil allume automatiquement l'écran pendant un moment.
- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.

Fonction d'extinction de l'éclairage

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran d'affichage de l'unité intérieure.

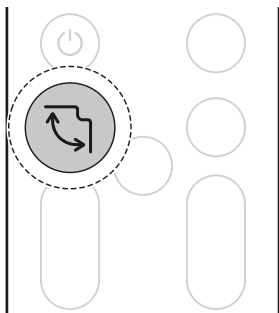
- 1 Mettez l'appareil en marche.

Fonction de chauffage à basse température (disponible seulement sur certains modèles)


Vous pouvez faire fonctionner le système de chauffage pour maintenir une température minimale dans la pièce et éviter que les objets qui s'y trouvent ne gèlent lorsque vous n'êtes pas à la maison pendant de longues périodes.

- 1 Mettez l'appareil en marche.

- 2 Maintenez le bouton **Up-Down Swing** enfoncé pendant environ 3 secondes.



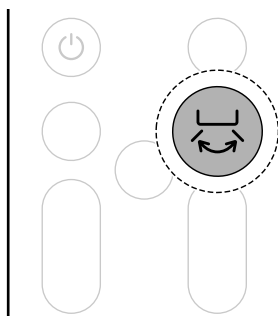- Maintenez le bouton **Left-Right Swing** enfoncé pendant environ 3 secondes pour afficher la température de la pièce.



REMARQUE

- Cette fonction est disponible avec le mode **Chauffage**.
- Pour retourner au mode **Chauffage**, appuyez sur **Vitesse du ventilateur** **+**, **-** ou sur le bouton **Mode**.
- Si vous appuyez sur le bouton **Jet** alors que la fonction **Chauffage faible puissance** est en cours de fonctionnement, la fonction est désactivée et le mode **Chauffage Jet** est immédiatement activé (sur les modèles **Chauffage Jet**).
- Si une erreur se produit, le fonctionnement peut être interrompu pour éviter d'endommager l'appareil.
- Il n'est pas possible d'utiliser le bouton **Oscillation haut/bas** lorsque la fonction **Chauffage faible puissance** est activée.
- La température cible s'affiche sur l'unité intérieure.
- La température peut être réglée entre 8 °C et 15 °C.
- Lorsqu'elle est connectée à l'unité Multi Outdoor, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

REMARQUE

- La température de la pièce s'affiche pendant 5 secondes avant de revenir à l'affichage précédent.
- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.
- Dans certaines fonctions, le réglage de la température est affiché à la place de la température ambiante.

Fonction d'affichage de l'énergie (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez voir la quantité d'électricité générée sur l'écran intérieur pendant que l'appareil est en marche.

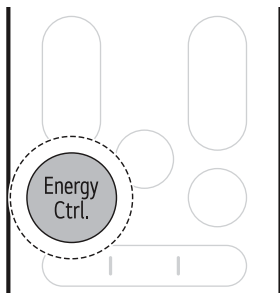
La consommation d'énergie cumulée s'affiche pendant un certain temps sur certaines unités intérieures en fonction du modèle.

- 1 Mettez l'appareil en marche.

Vérification de la température de la pièce

Vous pouvez vérifier la température de la pièce actuelle.

- 2** Maintenez le bouton **Energy Ctrl.** enfoncé pendant environ 3 secondes.



REMARQUE

- kWh fait référence à la consommation d'énergie cumulée.
 - Les valeurs supérieures à 99 kW(h) sont affichées comme 99 kW(h) en raison des limites d'affichage.
 - La mise hors tension réinitialise sa valeur.
 - La puissance inférieure à 10 kWh s'affiche en unités de 0,1 kWh et celle supérieure à 10 kWh en unités de 1 kWh.
 - La puissance réelle peut différer de la puissance affichée.
-

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Caractéristiques communes

Communiquez avec l'appareil depuis un smartphone au moyen de l'application **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**

- En cas de problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonctionnalité de diagnostic intelligent vous aide à diagnostiquer le problème.

Fonctions supplémentaires

D'autres fonctions sont disponibles si votre appareil est connecté au Wi-Fi.

- Paramètres
 - Ils vous permettent de définir différentes options pour l'appareil et dans l'application.

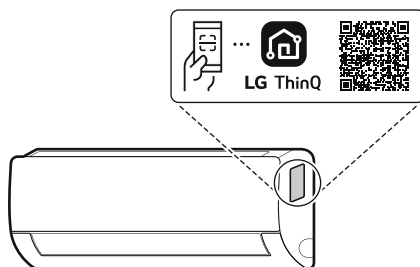
REMARQUE

- Dans les cas suivants, vous devez mettre à jour les informations réseau pour chaque appareil dans l'application **LG ThinQ** sous **Cartes de dispositif** > **Paramètres** > **Changer de réseau**.
 - le routeur sans fil est modifié
 - le mot de passe du routeur sans fil a été modifié
 - le fournisseur de services Internet a été modifié.
- L'application est susceptible de changer à des fins d'amélioration de l'appareil sans préavis aux utilisateurs.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Installation de l'application LG ThinQ et connexion d'un appareil LG

Modèles avec code QR

Scannez le code QR sur le produit à l'aide de l'appareil photo ou d'une application de lecture de code QR sur votre smartphone.



Modèles sans code QR

- 1 Chercher et installer l'application **LG ThinQ** depuis Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone.
- 2 Exécutez l'application **LG ThinQ** et connectez-vous avec votre compte existant ou créez un compte LG pour vous connecter.
- 3 Appuyez sur le bouton ajouter (+) dans l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

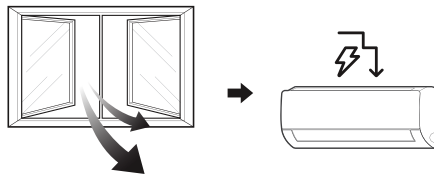
REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'indicateur Wi-Fi s'allume sur le panneau de commande.

REMARQUE

- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. La connexion peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un amplificateur de signal WIFI pour améliorer la force du signal.
- La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement en fonction du fournisseur d'accès à Internet.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- Si l'appareil ne peut être connecté en raison de problèmes avec la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et patientez environ une minute avant d'essayer de nouveau.
- Si le pare-feu sur votre routeur sans fil est activé, désactivez-le ou ajoutez-y une exception.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface utilisateur du smartphone (IU) peut varier selon le système d'exploitation (SE) du téléphone et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Détection d'ouverture de fenêtre (disponible seulement sur certains modèles / LG ThinQ)



Lorsqu'une fenêtre est ouverte ou que de l'air extérieur pénètre à l'intérieur, l'appareil peut détecter le changement de température et le mode **Contrôle de l'énergie** est activé.

Pour utiliser la fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** ou régler l'heure d'arrêt du **Contrôle de l'énergie**, connectez l'appareil à l'application **LG ThinQ**.


- Si une fenêtre est ouverte, 80, 60 ou 40 s'affiche sur l'écran de l'unité intérieure.

REMARQUE

- La fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** peut être utilisée avec les modes **Rafraîchissement** et **Chauffage**.
- La fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** est annulée dans les cas suivants.
 - Si l'appareil repère que la fenêtre est fermée
 - Si l'**heure d'arrêt du contrôle de l'énergie** est écoulé
 - Si le mode de fonctionnement a changé
- La fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** ne fonctionne pas dans les cas suivants.
 - Si les opérations de **Rafraîchissement** et **Chauffage** sont exécutées trop tôt après la mise sous tension de l'appareil
 - En cas de faible différence de température entre l'intérieur et l'extérieur
 - En cas de ventilation insuffisante par les fenêtres
- Lorsqu'elle est connectée à l'unité Multi Outdoor, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

AI kW Manager (disponible seulement sur certains modèles/LG ThinQ)

La consommation électrique du climatiseur est automatiquement ajustée en fonction d'une programmation et de la consommation électrique cible fixée par l'utilisateur.




EQ apparaît sur l'affichage de l'unité intérieure de certains modèles.

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez la fonction **AI kW Manager** la puissance de refroidissement ou de chauffage peut être réduite, en fonction de la quantité d'énergie restante.
- Lorsque cette quantité cible est dépassée, la fonction **AI kW Manager** est désactivée.
- Lorsqu'elle est connectée à l'unité Multi Outdoor, cette fonction peut ne pas être prise en charge.
- La consommation électrique indiquée via l'application **LG ThinQ** peut différer de la consommation électrique réelle qui figure sur votre facture d'électricité.
- Les informations de consommation électrique peuvent varier selon l'appareil.
- La consommation électrique peut différer des résultats mesurés à l'aide d'autres dispositifs de mesure.
- Selon l'environnement d'installation de l'appareil, la consommation électrique mesurée peut varier.
- La consommation électrique mesurée peut varier selon l'environnement d'utilisation ou la méthode d'utilisation de l'appareil électroménager.
- Lors du paramétrage du temps d'utilisation, l'appareil ne s'allume pas/ne s'éteint pas automatiquement.
- Même pendant le fonctionnement de la fonction **AI kW Manager**, la fonction réglée par la télécommande est prise en compte en priorité.

- L'utilisation réelle peut être différente.

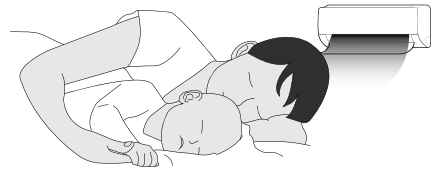Sommeil+ (disponible seulement sur certains modèles / LG ThinQ)



Utilisez-la avant de dormir. L'appareil apprend et ajuste automatiquement la température et la vitesse du ventilateur pour créer un environnement de sommeil encore plus personnalisé.

REMARQUE

- Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.
- Cette fonction est disponible avec le mode **Rafraîchissement**.
- Lorsqu'elle est connectée à l'unité Multi Outdoor, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de

trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Spécifications de l'équipement radio

Type	Plage de fréquences de fonctionnement	Puissance de sortie (Max.)
Réseau local sans fil	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

À l'égard de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps.

Diagnostic à l'aide de LG ThinQ

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

- 1 Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.
- 2 Placez l'embout buccal de votre smartphone à proximité de l'appareil.
- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Mode** enfoncé pendant 3 secondes.
 - Maintenez le smartphone en place jusqu'à la fin du transfert de données.
- 4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone pendant la transmission des tonalités.
- Assurez-vous de maintenir le bruit ambiant au minimum, sinon le téléphone peut ne pas

recevoir correctement les bips du buzzer de l'unité intérieure.

MAINTENANCE

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

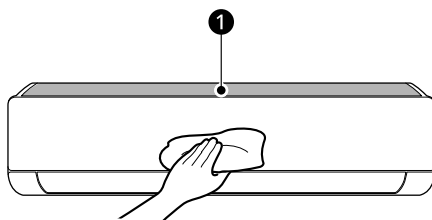
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.

Intervalle de nettoyage

Nettoyage de l'appareil

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, séchez-le pour le maintenir dans les meilleures conditions. Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir des performances optimales et d'éviter toute panne éventuelle.

- Séchez l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures et coupez l'alimentation. La présence d'humidité dans les composants de l'appareil peut générer des dommages internes.
- Avant d'utiliser de nouveau l'appareil, séchez les composants internes de l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures. Cela permet de réduire l'odeur générée par l'humidité.



- ① Filtre à air

REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut varier en fonction du type de modèle.

Type	Description	Intervalle
Unité intérieure	Nettoyez la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.	Régulièrement
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le tuyau d'évacuation des condensats.	Tous les 4 mois
	Remplacez les piles de la télécommande sans fil.	Une fois par an

Type	Description	Intervalle
Unité extérieure	Demandez à un professionnel de nettoyer les serpentins de l'échangeur de chaleur et les événements des panneaux. (Consultez le technicien)	Une fois par an
	Faites nettoyer le ventilateur par un professionnel.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Faites vérifier par un professionnel que tout l'assemblage du ventilateur est bien serré.	Une fois par an
	Nettoyez les composants électriques contenant de l'air comprimé.	Une fois par an

Nettoyage du filtre et des autres pièces

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines
Filtre anti-allergie	Nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.	Tous les 6 mois
Ioniseur (disponible seulement sur certains modèles)	Utilisez une boule de coton sèche pour réduire la poussière.	Tous les 6 mois

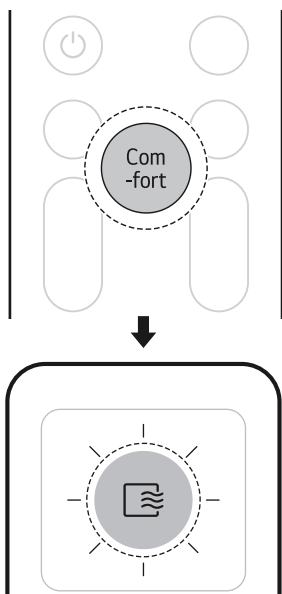
REMARQUE

- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 40 °C lorsque vous nettoyez les filtres. Cela pourrait provoquer des déformations ou décoloration.
- N'utilisez jamais de substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Elles pourraient endommager la surface de l'appareil.
- Ne lavez pas le filtre anti-allergène avec de l'eau, car il pourrait être endommagé (disponible seulement sur certains modèles).

Utilisation du Séchage auto+ la fonction

De l'humidité est générée dans l'unité intérieure en mode **Rafraîchissement** et en mode **Déshumidification**. Vous pouvez réduire cette humidité.

- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Maintenez le bouton **Comfort** enfoncé pendant environ 3 secondes.



- Les conditions de séchage à l'intérieur de l'appareil peuvent être différentes en fonction de la température ou de l'humidité de l'air intérieur.
- Pour sécher le plus efficacement l'intérieur de l'appareil, faites fonctionner l'appareil en mode **Ventilateur** pendant plus d'une heure.
- Une fois la fonction **Séchage auto+** activée, elle reste activée jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, faites fonctionner l'appareil en mode **Ventilateur** pendant plus de 1 heure pour sécher complètement l'intérieur de l'appareil avant de le ranger.
- Vous pouvez régler la fonction **Séchage auto+** même lorsque l'appareil est éteint.

REMARQUE

- La fonction **Séchage auto+** est réglée lors de l'achat de l'appareil. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, désactivez-la.
- La durée du **Séchage auto+** est automatiquement réglée en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil et l'état d'avancement est affiché sous forme de minutes restantes sur l'écran de l'unité intérieure.
- La durée du **Séchage auto+** peut atteindre 20 minutes.


Démontage et remplacement du filtre à air

REMARQUE

- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrerent dans le produit.
- Le nombre et l'emplacement des crochets peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.


Type 1

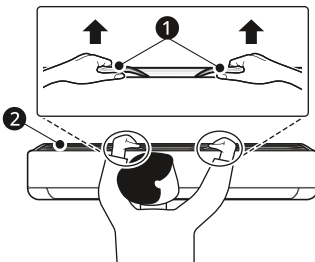- 1 Couper l'alimentation de l'appareil.
- 2 Localisez les boutons du filtre à air au niveau de la partie supérieure avant du produit.




- ① Boutons
- ② Filtre à air

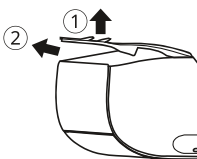
- 3 Tirez légèrement les boutons vers le haut et soulevez l'intégralité du filtre pour le retirer.



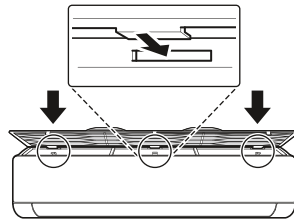
- 4 Insérez les crochets au niveau du filtre à air dans les encoches à l'arrière du panneau avant.



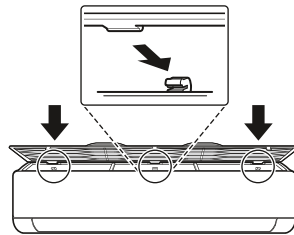- 5 Appuyez sur les crochets jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.



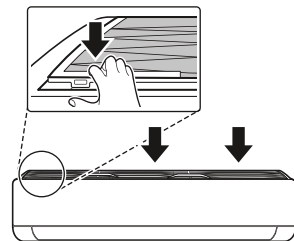
- 6 Afin de vous assurer que le filtre est correctement assemblé, appuyez sur toute la longueur avant du filtre.




Type 2

- 1 Couper l'alimentation de l'appareil.
- 2 Ouvrez le couvercle avant.
 - Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.

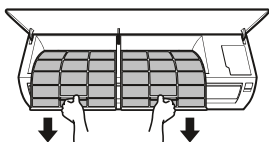- 3** En maintenant les boutons des filtres à air enfoncés, tirez-les légèrement vers le bas et retirez-les de l'unité intérieure.



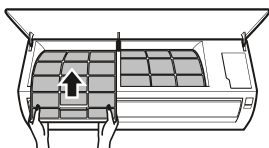- 4** Insérez les crochets des filtres à air dans le couvercle avant.




- 5** Vérifiez le côté du couvercle avant pour vous assurer que les filtres à air sont assemblés correctement.


Nettoyage du filtre à air

Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines ou plus, si nécessaire.

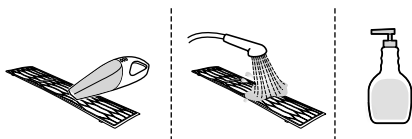- 1** Retirez le filtre à air de l'appareil.
- 2** Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.



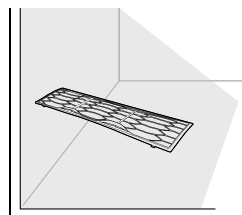- 3** Faites sécher le filtre à l'ombre.



REMARQUE

- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans que le filtre soit en place.


Nettoyage du filtre de nettoyage de l'air (disponible seulement sur certains modèles)

REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.


Type 1

- 1** Couper l'alimentation de l'appareil.
- 2** Retirez le filtre à air de l'unité intérieure.
- 3** Retirez le filtre de nettoyage de l'air de l'unité intérieure.



4 Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur.


5 Insérez le filtre de nettoyage de l'air.



6 Assemblez le filtre à air.

7 Vérifiez le côté du couvercle avant pour vous assurer que le filtre à air est assemblé correctement.

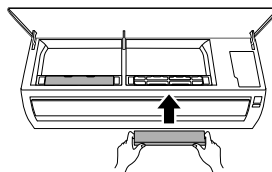5 Insérez le filtre de nettoyage de l'air.



6 Assemblez les filtres à air.


7 Vérifiez le côté du couvercle avant pour vous assurer que les filtres à air sont assemblés correctement.

Type 2

1 Couper l'alimentation de l'appareil.

2 Retirez les filtres à air de l'unité intérieure.

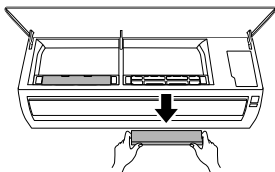3 Retirez le filtre de nettoyage de l'air de l'unité intérieure.



4 Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonction d'autodiagnostic

Cet appareil dispose d'une fonction de **Diagnostic automatique** intégrée. En cas d'erreur, le voyant de l'unité intérieure clignote à des intervalles de 2 secondes. Contactez alors votre centre de service ou votre revendeur local.

Fonctionnement

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.
	De l'eau s'échappe de l'unité intérieure même lorsque le taux d'humidité est faible. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.
	Le câble d'alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.
	L'appareil génère un code d'erreur lors de son autodiagnostic. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	Le mode Jet ou Fonctionnement automatique est sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.

Symptômes	Cause possible et solution
La température ne peut pas être réglée.	<p>Le mode Ventilateur ou Jet est sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	<p>L'appareil s'éteint soudainement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que la fonction Minuterie d'arrêt soit arrivée à son terme, éteignant l'appareil. Vérifiez les réglages de la minuterie.
	<p>Une panne de courant s'est produite pendant qu'il est en fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attendez que le courant soit rétabli. Si la fonction Redémarrage automatique est activée, une fois le courant rétabli, l'appareil reprend au bout de quelques minutes la dernière opération qu'il effectuait.
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>L'appareil est débranché.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés.
	<p>Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	<p>Une panne de courant est survenue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient. • Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche.
	<p>La tension est trop élevée ou trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	<p>L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédéfinie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettez l'appareil en marche.
	<p>Le réglage de la pile de la télécommande sans fil est incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil. • Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez.
L'appareil n'émet pas d'air froid.	<p>L'air ne circule pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l'appareil.
	<p>Le filtre à air est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. • Voir la section « Nettoyage du filtre à air » pour de plus amples informations.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil n'émet pas d'air froid.	La température de la pièce est trop élevée. <ul style="list-style-type: none"> En été, le rafraîchissement complet de l'air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode Jet pour rafraîchir l'air intérieur rapidement.
	L'air froid s'échappe de la pièce. <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous qu'aucun air froid ne s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	La température cible est supérieure à la température actuelle. <ul style="list-style-type: none"> Réglez la température cible à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il y a une source de chaleur à proximité. <ul style="list-style-type: none"> Évitez d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	Le mode Ventilateur est sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> En mode Ventilateur, l'appareil souffle de l'air sans rafraîchir ou chauffer l'air intérieur. Passez le mode de fonctionnement en mode refroidissement.
	La température extérieure est trop élevée. <ul style="list-style-type: none"> L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure continue de fonctionner même si l'appareil a été éteint.	La fonction Séchage auto+ est activée. <ul style="list-style-type: none"> Laissez la fonction Séchage auto+ activée, elle permet en effet de limiter l'humidité dans l'unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l'unité intérieure.
La sortie d'air de l'unité intérieure rejette de la buée.	L'air refroidi de l'appareil produit de la buée. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
De l'eau s'échappe de l'unité extérieure.	Lors des opérations de chauffage, de l'eau condensée tombe de l'échangeur de chaleur. <ul style="list-style-type: none"> Il est donc nécessaire d'installer un tuyau de vidange sous le bac de base. Contactez l'installateur.

Symptômes	Cause possible et solution
Il y a du bruit ou des vibrations.	<p>Un cliquetis peut être entendu lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion.</p> <p>Un grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure grincent lorsqu'elles se rétractent ou se dilatent en raison de changements soudains de température.</p> <p>Bruit d'écoulement ou de soufflage : Il s'agit de l'écoulement du réfrigérant dans l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce bruit est normal pendant ou après le fonctionnement. Il n'est pas un signe de dysfonctionnement.
L'unité intérieure dégage une odeur.	<p>L'odeur (comme la fumée de cigarette) peut être absorbée par l'unité intérieure et évacuée avec le flux d'air.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour nettoyer votre échangeur de chaleur.
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	<p>Lorsque le mode Chauffage démarre, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceci est normal. Veuillez attendre que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler à travers l'unité intérieure.
	<p>L'unité extérieure est en mode Dégivrage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mode Chauffage, de la glace et du givre s'accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode Dégivrage réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d'environ 15 minutes.
	<p>La température extérieure est trop basse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	<p>Le mot de passe pour le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trouvez le réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, supprimez-le et enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	<p>Les données mobiles sont activées sur votre smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivez les données mobiles de votre smartphone et enregistrez l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	<p>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">• Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	L'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre. <ul style="list-style-type: none">• Si l'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible et que la connexion ne soit pas configurée correctement. Rapprochez le routeur de l'appareil.



Scan an cód QR chun an lámhleabhar a fheiceáil.



LÁMHLEABHAR ÚINÉARA

AERCHÓIRITHEOIR



Chun an táirge a úsáid ar bhealach sábháilte áisiúil, léigh lámhleabhar an úinéara sula n-úsáideann tú an táirge.

GAEILGE

CINEÁL: SUITE AR AN MBALLA

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

CLÁR AN ÁBHAIR

B'fhéidir nach ionann na híomhánna ná an t-ábhar sa lámhleabhar seo agus an cineál a cheannaigh tú.

Bíonn an lámhleabhar seo faoi réir a n-athbheithnithe ag an monaróir.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

LÉIGH GACH TREOIR ROIMH ÚSÁID	3
TREORACHA RABHAIDH	4
TREORACHA AIRE	9

OIBRIÚCHÁN

Roimh Úsáid.....	12
Achoimrí ar an Táirge	13
Ullmhúchán roimh Oibriúchán.....	14
Achoimre ar an gCianrialtán Gan Sreang	15
Móid Oibriúcháin a Úsáid.....	19
Feidhmeanna Speisialta a Úsáid	24

FEIDHMEANNA CLISTE

Feidhmchlár LG ThinQ.....	30
Aithint trí LG ThinQ a Úsáid	33

COIHABHÁIL

Glanadh.....	34
--------------	----

FABHTCHEARTÚ

Sula nGlaofar ar an Seirbhísiú	40
--------------------------------------	----

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

LÉIGH GACH TREOIR ROIMH ÚSÁID

Tá na treoracha seo a leanas beartaithe go gcoisceann baoil gan choinne ná damáiste ó oibriúchán contúirteach nó mícheart an ghléis. Tá na treoracha roinnte ina 'RABHADH' agus 'AIRE' mar a chuirtear síos thíos.

Teachtaireachtaí Sábháilteachta



Taispeántar an tsiombail seo chun ceisteanna agus oibriúcháin is féidir a bheith ina chúis le baol. Léigh an chuid leis an tsiombail seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.



RABHADH

Léiríonn sé seo is féidir mainneachtain treoracha a leanúint a bheith ina chúis le drochghortú nó bás.



AIRE

Léiríonn sé seo is féidir mainneachtain treoracha a leanúint a bheith ina chúis le mionghortú nó damáiste don táirge.

Nótaí maidir le Cuisneáin Inlasta

Taispeántar na siombailí seo a leanas ar na haonaid.



Léiríonn an tsiombail seo go n-úsáidtear cuisneán inlasta sa ghléas seo. Má sceitear an cuisneán agus má nochtar é d'fhoirse sheachtrach adhainte, tá baol dóiteáin ann.



Léiríonn an tsiombail seo gur chóir Lámhleabhar an Úinéara a léamh go cúramach.



Léiríonn an tsiombail seo gur chóir do phearsanra seirbhíse a bheith ag láimhseáil an trealaimh seo agus iad ag tagairt don Lámhleabhar Suiteála.



Léiríonn an tsiombail seo go bhfuil faisnéis le fáil i Lámhleabhar an Úinéara nó sa Lámhleabhar Suiteála.

TREORACHA RABHAIDH

RABHADH

- Chun an baol pléisce, dóiteáin, báis, turrainge leictreáí, gortaithe nó scallta ar dhuine a laghdú nuair a úsáidtear an táirge, lean réamhchúraimí bunúsacha, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

Sábháilteacht Theicniúil

- Tig le páistí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine agus daoine a bhfuil a gcumais fhisicúla, chéadfacha nó mheabhair laghdaithe nó atá gan taithí agus gan feacht feidhm a bhaint as an ngléas seo má tá siad faoi mhaoirseacht nó má teagascadh dóibh conas feidhm a bhaint as an ngléas ar bhealach atá slán agus ar choinníoll go dtuigeann siad na guaiseacha a bhaineann leis. Níor chóir do pháistí súgradh leis an ngléas. Níor chóir do pháistí gan mhaoirseoireacht an gléas a ghlanadh ná é a chothabháil.
- D'fhéadfadh suiteáil nó deisiúcháin déanta ag daoine neamhúdraithe a bheith contúirteach duit agus do dhaoine eile.

- Tá an fhaisnéis sa lámhleabhar beartaithe le húsáid ag teicneoir seirbhísithe cáilithe a bhfuil taithí gnásanna sábháilteachta aige agus a bhfuil na huirlisí cuí agus na hionstraimí tástála cuí aige.
- Mura léifear agus leanfar gach treoir sa lámhleabhar, is féidir leo a bheith ina chúis le mífheidhm trealaimh, damáiste maoine, diobháil pearsanta agus/nó bás.
- Tá gnásanna diúscartha speisialta ag teastáil ón gcuisneán agus ngás séidte inslithe atá úsáidte sa ghléas. Faigh comhairle ó ghníomhaire seirbhísithe nó dhuine go sna cáilíochta céanna sula ndiúscrófar iad.
- Nuair a chuirfear an corda cumhachta nua in ionad an gcorda cumhachta, déanfaidh an obair ionaid ag pearsanra údaraithe nach mbainfidh úsáid ach as fíorpháirteanna ionaid.
- Má tá an corda cumhachta damáistithe, ní mór é a chur in ionad ag an monaróir, ag a ghníomhaire seirbhísithe nó duine go sna cáilíochta céanna chun contúirt a sheachaint.
- Suiteálfar an gléas de réir rialacha sreangaithe náisiúnta.
- Ní mór slí dícheangail a bheith corpraithe sa sreangaithe feistithe de réir rialacha sreangaithe.
- Ní mór an gléas seo a bheith talmhaithe i gceart chun baol turrainge leictrí a laghdú.
- Ná gearr nó bain an beangán talmhúcháin as an bplocóid chumhachta.
- Ní thalmhaíonn ceangal sreinge thalmhaithe le scriú clúdaigh an shoicéid cumhachta an gléas mura bhfuil an clúdach miotal, neamhinslithe agus dtalmhaítear an soicéad cumhachta trí shreang tí.
- Má tá aon amhras agat cé acu atá an t-aerchóiritheoir talmhaithe i gceart, iarr leictreoir cáilithe an soicéad cumhachta agus an ciorcad cumhachta a sheiceáil.
- Níl an gléas seo beartaithe le bheith inrochtana don phobal ginearálta.

Suiteáil

- Déan teagmháil le lárionad seirbhíse údaraithe nuair a bhítear ag suiteáil agus ag athshuí an aerchóiritheora.
- Ná suiteáil an t-aerchóiritheoir ar dhromchla míshocair nó in áit a bhfuil contúirt ann go dtitfidh sé.
- Ná déan suiteáil ar an aonad in atmaisféar atá pléascach go tualangach.
- Ná suiteáil an t-aerchóiritheoir in áit a bhfuil leachtanna nó gáis inadhainte amhail peitreal, própán, caolaitheoir péinte, srl., stóráilte.
- Suiteáil an painéal agus an clúdach an bhosca rialaithe go sábháilte.
- Suiteáil soicéad leictreach agus scoradán ciorcaid tiomnaithe sula n-úsáidtear an t-aerchóiritheoir.
- Úsáid scoradán ciorcaid agus fiús caighdeánach a chomhlíonann an grádú an aerchóiritheora.
- Cinntigh nach bhfuil an píopa agus cábla cumhachta a cheanglaíonn na haonaid faoi dhíon agus faoin aer tarraingthe ródhaingean nuair a bhítear ag suiteáil an aerchóiritheora.
- Ní mór na cónaisc sreinge faoi dhíon/faoin aer a cheangal go daingean, agus ba cheart an cábla a leagan i gceart ionas nach bhfuil aon fhórsa ag tarraingt an chábla ó na teirminéil cheangail. Is féidir le cónaisc mhíchearta nó scaoilte a bheith ina gcúis le teas nó dóiteán.
- Ná ceangal an tsreang thalmhaithe le píopa gáis, seoltóir tintrí nó sreang thalmhaithe teileafóin.
- Úsáid gás neamh-inadhainte (nítigin) chun sceitheanna a sheiceáil agus aer a sciúradh; d'fhéadfadh úsáid aeir comhbhrúite nó gáis inadhainte a bheith ina chúis le dóiteán nó pléasc.

Oibriúchán

- Ná hathraigh agus ná méadaigh an cábla cumhachta. D'fhéadfadh scríobhadh nó scamhadh inslithe ar na cáblaí cumhachta a bheith ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach, agus ba cheart a leithéid a athsholáthar.
- Cinntigh nach bhfuil an cábla cumhachta salach, scaoilte nó briste.

- Ná cuir aon rud ar an gcábla cumhachta.
- Ná cuir téitheoir nó gléas téimh eile in aice leis an gcábla cumhachta.
- Bí cúramach agus cinntigh nach féidir an cábla cumhachta a tarraingt amach agus nach féidir damáiste a dhéanamh dó le linn oibriúcháin.
- Ná teagmhaigh leis, ná hoibrigh, agus ná deisigh an táirge le lámha fliucha.
- Ná cuir lámha nó rudaí eile isteach san ionraon aeir ná san asraon aeir nuair atá an táirge ag oibriú.
- Cinntigh nach ndreapann ná nach mbuaileann leanaí an t-aonad faoin aer.
- Ná húsáid ach na páirteanna sin atá liostaithe sa liosta páirteanna seirbhísithe. Ná féach le hathrú a chur ar an trealamh.
- Ná teagmhaigh leis an bpíopa cuisneáin, píopa uisce ná le haon pháirteanna istigh nuair atá an t-aonad ag oibriú nó i ndiaidh oibriúcháin láithreach.
- Ná fág substaintí inadhainte amhail peitreal, beinséin, ná caolaitheoir in aice leis an aerchóiritheoir.
- Ná húsáid an t-aerchóiritheoir ar feadh tréimhse fhada i limistéar beag gan aeráil chuí.
- Cinntigh go n-aeráiltear an limistéar go leordhóthanacha nuair a úsáidtear an t-aerchóiritheoir agus gléas téimh amhail téitheoir san am céanna.
- Ná bac an t-ionraon ná an t-asraon aershreibhe.
- Gearr an soláthar cumhachta má tá aon fhuaim, bholadh nó toit ag teacht ón aerchóiritheoir.
- Déan teagmháil le lárionad seirbhíse údaraithe nuair a thumtar an t-aerchóiritheoir i dtuille uisce.
- I gcás sceitheadh gáis (amhail Freon, gás própáin nó gás LP) aeráil go leordhóthanach sula n-úsáidtear an t-aerchóiritheoir arís.
- Gearr an soláthar cumhachta láithreach i gcás cliste cumhachta nó stoirme thoirní.

Cianrialtán

- Bain na cadhnraí mura n-úsáidfean an táirge ar feadh tréimhse fhada.
- Ná measc cineálacha éagsúla cadhnraí, ná seanchadhnraí agus cadhnraí nua, sa chianrialtán.
- Ná déan na cadhnraí a athluchtú nó a bhaint óna chéile.
- Stop ag úsáid an cianrialtán má tá sreabhán ag sceitheadh ón gcadhna. Má nochtar d'éadaí nó do chraiceann don sreabhán cadhnra sceite, nigh é le huisce glan.
- Má shlogadh an sreabhán cadhnra sceite, sruthlaigh an taobh istigh den bhéal go hiomlán agus faigh comhairle ó dhochtúir.
- Diúscair na cadhnraí in áit nach bhfuil aon bhaol dóiteáin.

Cothabháil

- Sula nglantar an gléas agus sula ndéantar cothabháil air, dícheangail an soláthar cumhachta agus fan go stopann an gaothrán.
- Ná glan an gléas trí uisce a spraeáil díreach ar an táirge.

Cuisneán

Ginearálta

- Ná húsáid ach an cuisneán sonraithe ar lipéad an aerchóiritheora.
- Ná húsáid cuisneáin neamhdheimhnithe.
- Ná cuir aer nó gás isteach sa chóras seachas an cuisneán sonraithe.
- Ná teagmhaigh leis an gcuisneán sceite le linn suiteála ná deisithe.
- Cinntigh go seiceáiltear an bhfuil sceitheanna cuisneáin ann tar éis an táirge a shuiteáil nó a dheisiú.
- Ní mór an gléas a stóráil ar chaoi nach dtarlóidh damáiste meicniúil dó.

R32 Amháin



- Aon duine a bhfuil baint aige/aici le hobair ar chiorcad cuisneáin nó le briseadh isteach i gchiorcad cuisneáin, ba cheart deimhniú bailí reatha a bheith aige/aici ó údarás measúnúcháin atá creidiúnaithe ag an tionscal, ar deimhniú é lena n-údaraithear inniúlacht an duine sin cuisneáin a láimhseáil go sábháilte i gcomhréir le sonraíocht mheasúnúcháin atá aitheanta ag an tionscal.
- Ní dhéanfar seirbhísiú ach amháin mar a mholann an monaróir trealaimh. Aon chothabháil agus deisiú a éilíonn cúnamh ó phearsanra oilte, déanfar é eile faoi mhaoirseacht an duine atá inniúil ar chuisneoirí inlasta a úsáid.
- Stórálfar an gléas i limistéar dea-aeráilte ina bhfreagraíonn méid an tseomra d'achar an tseomra mar a shonraítear lena oibriú.
- Ní mór aon oscailtí riachtanacha aerála a choinneáil saor ó bhac.
- Ní mór an gléas a stóráil i seomra gan lasracha oscailte (mar shampla gléas gáis atá ar siúl) ná foinsí adhainte (mar shampla téitheoir leictreach atá ar siúl) a bhíonn ar siúl go leanúnach.

TREORACHA AIRE

AIRE

- Chun an baol mionghortaithe ar dhuine, mífhaidhme, nó damáiste don táirge nó don mhaoin a laghdú nuair a úsáidtear an táirge, lean réamhchúraimí bunúsacha, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

Suiteáil

- Iompair an t-aerchóiritheoir le beirt nó níos mó nó bain úsáid as forcardaitheoir.

- Suiteáil an t-aonad faoin aer ar bhealach a chosnaítear ó sholas díreach na gréine é. Ná cuir an t-aonad faoi dhíon in áit a nochtar don solas díreach na gréine é trí na fuinneoga.
- Ná suiteáil an táirge i limistéar a nochtar do ghaoth na farraige (cáitheadh salainn) é.
- Suiteáil an t-osán draenála i gceart le draenáil éasca comhdhlúthaithe.
- Suiteáil an t-aerchóiritheoir in áit nach gcuirfear trioblóid ar do chomharsana leis an bhfuaim ón aonad faoin aer nó leis an múch sceite. Mura ndéanfar amhlaidh, d'fhéadfadh aighneas a bheith ann leis na comharsana.
- Diúscair trealaimh pacáistíochta amhail scriúnna, tairní, málaí plaisteacha nó cadhnaí go sábháilte trí úsáid a bhaint as pacáistíocht cheart i ndiaidh suiteála nó deisiú.
- Bí cúramach nuair a bhítear ag díphacáil nó ag suiteáil an aerchóiritheora.

Oibriúchán

- Cinntigh go bhfuil an scagaire suiteáilte sula n-oibrítear an taerchóiritheoir.
- Ná hól an t-uisce atá draenáilte ón aerchóiritheoir.
- Ná cuir aon rud ar an aerchóiritheoir.
- Ná lig an t-aerchóiritheoir a oibriú ar feadh tamall fada nuair atá bogthaise an-ard ná nuair a fhágtar doras nó fuinneog oscailte.
- Ná ligtear an fuacht ná teas ón aerchóiritheoir chuig daoine, ainmhithe ná plandaí ar feadh tréimhsí fada ama.
- Ná húsáid an táirge le haghaidh cuspóirí speisialta, amhail ag leasú bianna nó saothair ealaíne. Tá an t-aerchóiritheoir deartha le haghaidh tomhaltóirí agus ní córas beachtchuisniúcháin atá ann. Tá baol ann go ndéanfar damáiste do mhaoin nó go gcaillfear maoin.

Cothabháil

- Úsáid stól nó dréimire téagartha nuair a bhítear ag glanadh, ag déanamh cothabháil air nó ag deisiú an t-aerchóiritheoir ag airde.
- Ná húsáid oibreáin glanta láidre nó tuaslagóirí riamh agus ná spraeáil uisce in am ar bith nuair a bhítear ag glanadh an t-aerchóiritheoir. Úsáid éadach bog.
- Ná teagmhaigh leis na codanna miotail an aerchóiritheora nuair a bhítear ag baint an scagaire aeir.
- Chun an taobh istigh a ghlanadh, déan teagmháil le lárionad seirbhíse údaraithe nó le díoltóir. Is féidir le húsáid glantach díobhálach a bheith ina chúis le creimeadh nó le damáiste a dhéanamh don aonad.

OIBRIÚCHÁN

Roimh Úsáid

Nótaí le haghaidh Oibriúcháin.

- Socraigh an treo an aersreibhe go hingearach nó go cothrománach chun aer faoi dhíon a imshruthú.
- Géaraigh an gaothrán ar a luas chun an t-aer faoi dhíon a fhuarú nó a théamh go tapa i dtréimhse ghearr.
- Cas an gléas as agus oscail fuinneoga anois agus arís le haghaidh aeraú. D'fhéadfadh cáilíocht an aeir faoi dhíon dul in olcas má úsáidtear an gléas ar feadh tréimhsí fada.
- Glan an scagaire aeir uair amháin gach coicís. D'fhéadfadh dusta agus salachair atá bailithe sa scagaire aeir an aershreabh a chosc nó feidhmiú an ghléis a laghdú.


Moltaí le haghaidh Shábháil Fuinnimh

- Ná rófhuaigh an spás. D'fhéadfadh sé seo dochar a dhéanamh do do shláinte agus d'fhéadfaí breis leictreachais a ídiú dá bharr.
- Bac solas na gréine le dallóga nó cuirtíní nuair atá tú ag oibriú an gléas.
- Fág doirse agus fuinneoga dúnta go docht nuair atá tú ag oibriú an gléas.

Achoimrí ar an Táirge


Feistithe ar an mBalla

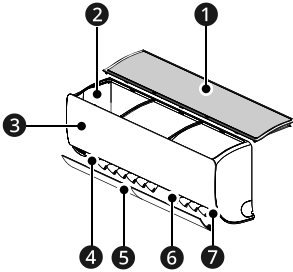Cineál 1



- ❶ Scagaire Aeir
- ❷ Gaothairí Aer-iontógála
- ❸ Clúdach Tosaigh
- ❹ Eití Asraoin Aeir

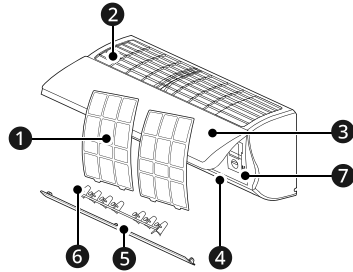Cineál 2



- ❷ Sraonaire Aeir (Eite Suas-Síos)
- ❸ Sraonaire Aeir (Lúvar Clé-Deas)
- ❹ Cnaipe Cumhachta

NÓTA

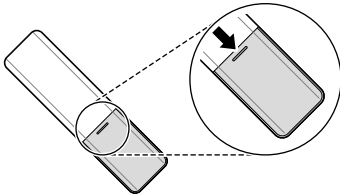
- D'fhéadfadh an uimhir agus áit choda a athrú ag brath ar chineál an ghléis.
- D'fhéadfadh gnéithe a athrú ag brath ar an gcineál.

Ullmhúchán roimh Oibriúchán


Cadhnaí a Chur isteach sa Chianrialtán Gan Sreang

Cuir cadhnaí AAA (1.5 V) isteach sa chianrialtán gan sreang.


1 Bain an clúdach cadhnra.



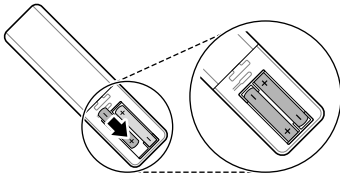2 Cuir na cadhnaí nua isteach, ag cinntiú go bhfuil teirminéil + agus - na gcadhnaí curtha isteach i gceart.



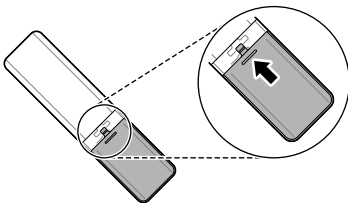3 Sleamhnaigh an clúdach ar ais isteach san ionad cúí.



- Ná húsáid seanchadhnaí agus cadhnaí nua le chéile.
- Ná húsáid ceallraí seachas ceallraí alcaile.

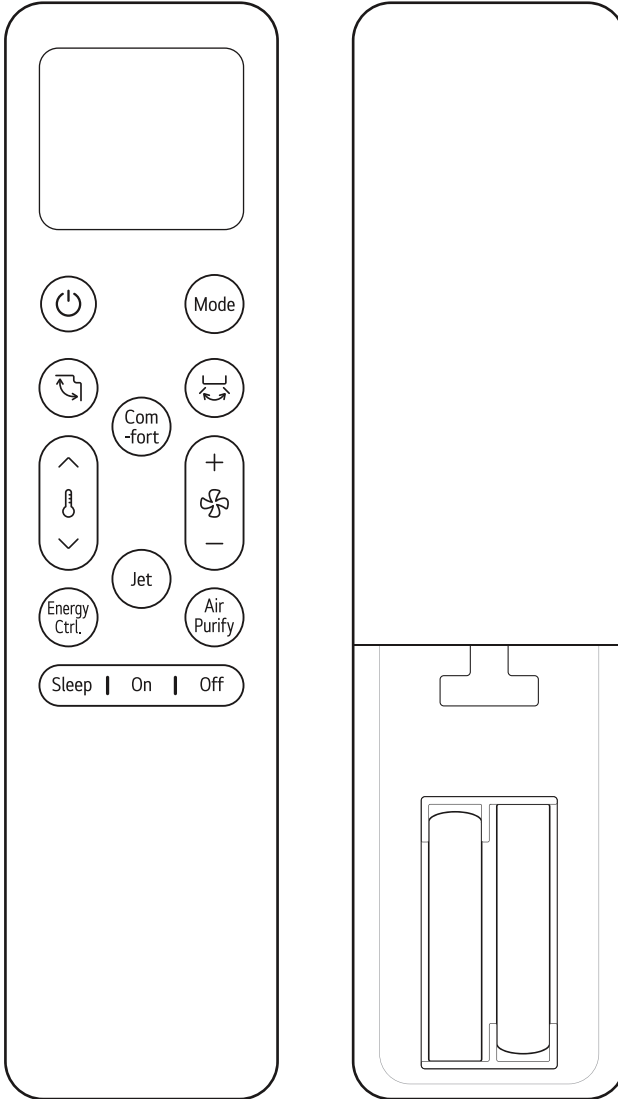
NÓTA

- Nuair a thosaíonn scáileán an chianrialtáin gan sreang ag dul in éag, athraigh na cadhnaí AAA (1.5V).

Achoimre ar an gCianrialtán Gan Sreang

Cianrialtán Gan Sreang

Is féidir úsáid a bhaint as an gcianrialtán gan sreang chun an gléas a oibriú níos éasca.



Íomhá

Cur síos

**Cumhacht**

Castar an táirge air nó as.

Nascadh le LG ThinQ

Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Cumhacht** ar feadh 3 shoicind nó mar sin chun an stádas a ullmhú leis an ngléas a nascadh le Wi-Fi.

**Mode**

Roghnaíonn sé an mód inmhianaithe oibriúcháin.

- Athraíonn gach brú na móid san ord seo: **Fuarú** → **Uath** → **Díthaisiú** → **Téamh** → **Gaothrán**.

Diagnosis

Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Mode** ar feadh 3 shoicind chun an fhaisnéis chothabhála maidir leis an ngléas a sheiceáil go héasca.

**Luascadh Suas-Síos**

Socraíonn sé an treo an aershreafa suas agus síos.

Low Heat

Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe **Luascadh Suas-Síos** ar feadh thart ar 3 soicind chun an córas téamh a oibriú chun íosteocht an tseomra a choinneáil.

**Luascadh Clé-Deis**

Socraíonn sé treo an aershreafa ar chlé agus ar dheis.

Room Temp.

Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe **Luascadh Clé-Deis** ar feadh thart ar 3 soicind chun teocht an tseomra a thaispeáint.

**Comfort**

Athraítear sruth an aeir chun an ghaoth a shraonadh. Is féidir gaotha díreacha a sheachaint.

Auto Clean

Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Comfort** ar feadh 3 shoicind nó mar sin chun an tais a fhanann istigh sa ghléas a bhaint i ndiaidh don oibriúchán stopadh.

**Teocht \wedge , \vee**

Socraíonn sé teocht sprioc an tseomra.

Íomhá

Cur síos

**Luas Feain +, -**

Athraíonn sé luas an ghaothráin.

**Jet**

Athraíonn sé teocht an tseomra go tapa.

Light

Brúigh agus coinnigh an cnaipe **Jet** 3 shoicind castar scáileán an aonaid faoi dhíon air nó as.

**Energy Ctrl.**

Laghdaítear an t-ionchur cumhachta. Is féidir an t-ídiú fuinnimh a rialú.

Consumption

Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Energy Ctrl.** ar feadh 3 shoicind chun socrú a dhéanamh i dtaobh faisnéis maidir le fuinneamh a thaispeáint nó gan í a thaispeáint.

**Air Purify**

Úsáideann an gineadóir iain na milliúin ian chun cuidiú le feabhsú cáilíochta aeir faoi dhíon.

Mute

Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Air Purify** ar feadh 3 soicind nó mar sin chun an fhuaim bhípe a mhúchadh.

**Sleep**

Casann sé as an gléas go huathoibríoch ag am inmhianaithe. Úsáid roimh chodladh.

Clear

Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe **Sleep** ar feadh thart ar 3 soicind chun socrú an amadóra codlata a chealú.

On

On

Casann sé an gléas air go huathoibríoch ag am inmhianaithe.

Clear

Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe **On** ar feadh thart ar 3 shoicind chun socrú an amadóra air a chealú.

Off

Off

Casann sé an gléas as go huathoibríoch ag am inmhianaithe.

Clear

Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe **Off** ar feadh thart ar 3 soicind chun socrú an amadóra as a chealú.

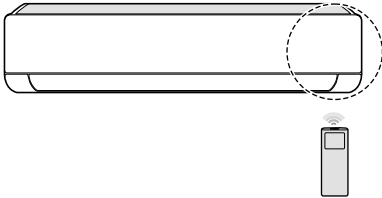
NÓTA

- Ní fhéadfadh roinnt feidhmeanna a bheith ar fáil, ag brath ar an gcineál.
-


Móid Oibriúcháin a Úsáid

An Cianrialtán Gan Sreang a Oibriú

Dírigh an cianrialtán gan sreang ar an nglacadóir comhartha ar thaobh deas den ghléas chun é a oibriú.



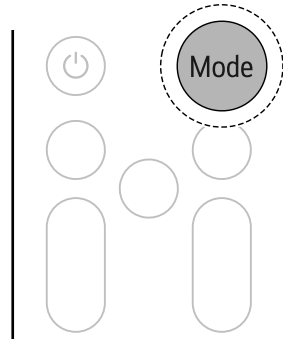- Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód oibriúcháin a athrú.



Mód **Fuaraithe**



An mód **Uathobriú** / An mód **Uathathrú**

- Uathobrítear an próiseas i dtaobh na socruithe cearta a roghnú do do spás-sa.



Mód **Díthaisithe**



Mód **Téamh**



Mód **Gaothrán**

NÓTA

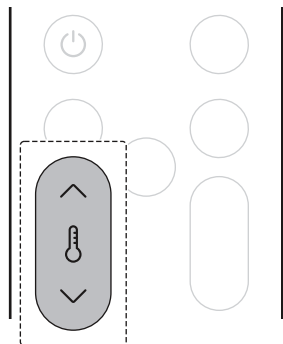
- D'fhéadfadh an cianrialtán gan sreang feistí leictreacha eile a oibriú má tá sé dírithe orthu. Cinntigh go ndírítear an cianrialtán gan sreang ar an nglacadóir comhartha an ghléis.
- Le haghaidh oibriúcháin chuí, úsáid éadach bog chun an tarchuradóir agus glacadóir comhartha a ghlanadh.
- Mura dtacaítear le feidhm san áireamh leis an gcianrialtán ar an ngléas, d'fhéadfadh an gléas gan é sin a léiriú le bús.

Fuarú, Uath, Díthaisiú, Téamh, Mód Gaothrán

Is féidir leat an mód oibriúcháin a athrú nuair atá an gléas casta air.

- Cas an gléas air.

- Brúigh an cnaipe **▲** nó **▼** chun an teocht sprioc a shocrú.



Nótaí maidir le Gach Mód Oibriúcháin

Mód Díthaisithe

- Sa mhód **Díthaisithe**, b'fhéidir nach n-oibreodh an comhbhrúiteoir agus an gaothrán faoi dhíon, chun fuarú iomarcach a chosc.

Mód Gaothrán

- Taispeántar ON nó OFF ar roinnt de na haonaid faoi dhíon.
- Ní féidir leat an teocht a choigeartú.

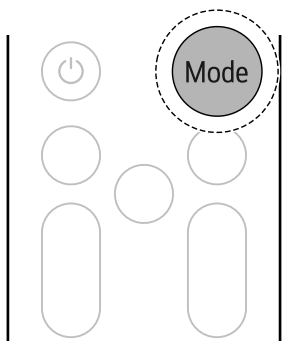
Mód Scairde

Is féidir teocht an tseomra a athrú go tapa.


- Tá an mód **Scaird** ar fáil leis na móid **Fuarú** agus **Téamh**.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód inmhianaithe a roghnú.



3 Brúigh an cnaipe **Jet**.

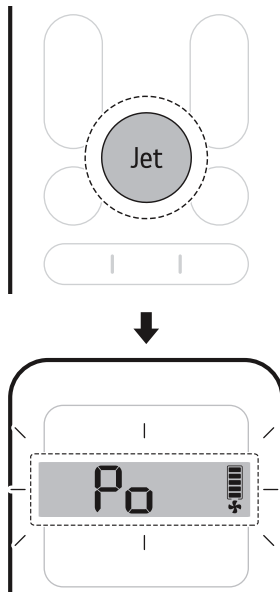

NÓTA

• Mód Fuaraithe Scairde

Séidtear aer fuar láidir ar feadh 30 nóiméad. I ndiaidh 30 nóiméad, fillfidh an gléas go dtí na socruithe a bhí ann roimhe go huathoibríoch.

• Mód Téimh Scairde

Séidtear aer te láidir ar feadh 30 nóiméad. I ndiaidh 30 nóiméad, fillfidh an gléas go dtí na socruithe a bhí ann roimhe go huathoibríoch.

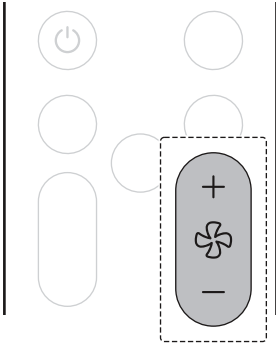
- Níl an mód **Téamh Scairde** ar fáil ar roinnt samhla.

- D'fhéadfadh an mód **Scaird** oibriú ar bhealach difriúil i gcomparáid lena dtaispeántar ar scáileán an chianrialtáin.

- Má roghnaíonn tú modh **Scairde** i modh **Dídhannaithe**, oibreoidh sé i modh **Fuaraithe Scairde**.

Luas an Ghaothráin a Shocrú


Is féidir leat luas an ghaothráin a athrú tríd an gcnaipe **+** nó **-** a bhrú arís agus arís eile.






An Treo Aershreibhe a Shocrú





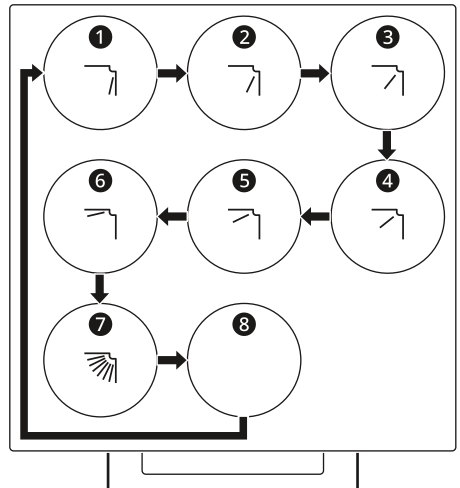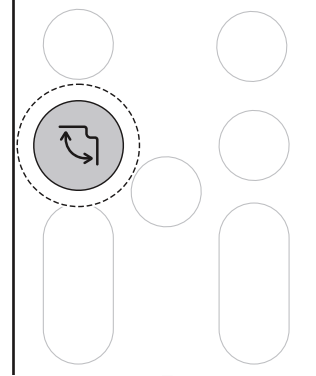

Is féidir leat an treo na haershreibhe a shocrú go hingearach nó go cothrománach.

An Treo Suas-Síos a Shocrú

- Brúigh an cnaipe  arís agus arís eile chun treo an aershreaifa a shocrú.




- Roghnaigh  chun an treo suas-síos na haershreibhe a shocrú go huathoibríoch.



Luas	Deilbhín Cianrialtáin Gan Sreang	Deilbhín Aonaid Faoi Dhíon
Uath		-
Ard		F5
Meán - Ard		F4
Meán		F3
Meán - Íseal		F2
Íseal		F1


NÓTA

- Athraítear go huathoibríoch luas gaothráin na Uath.
- Taispeántar na deilbhíní aonaid faoi dhíon ar roinnt aonaid faoi dhíon.
- Taispeánann scáileán an aonaid faoi dhíon na deilbhíní an luas gaothráin ar feadh 5 shoicind amháin agus tagann sé ar ais go dtí an teocht socraithe.

An Treo Clé-Deis a Shocrú

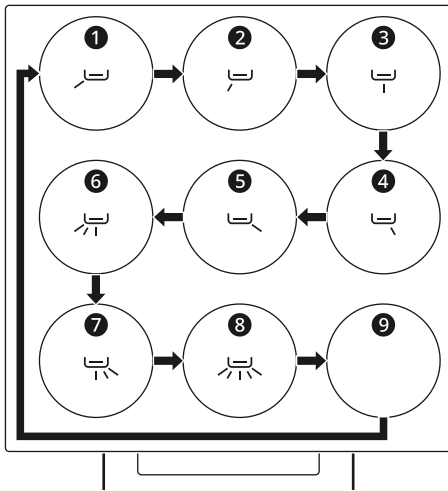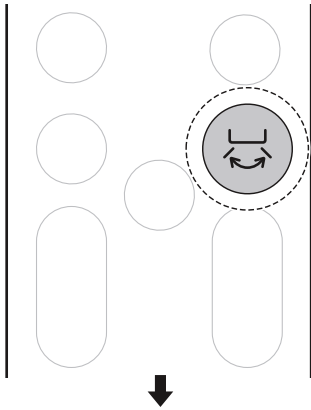- Brúigh an cnaipe  arís agus arís eile chun treo an aershreafa a shocrú.



- Roghnaigh  chun an treo clé-deis na haershreibe a shocrú go huathoibríoch.

NÓTA

- D'fhéadfadh an sraonaire aeir a shocrú gan fáth a bheith ina chúis le cliceadh gléis.
- Úsáideann an gléas an treo aershreafa socraithe deiridh nuair a atosáítear é. B'fhéidir nach mbeadh suíomh an tsraonaire aeir ag teacht leis an deilbhín a thaispeántar ar an gchianrialtáin gan sreang. Nuair a tharlaíonn sé sin, socraigh treo an aershreafa arís.

- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil mar a thaispeántar ar scáileán an chianrialtáin.


Lámhoibriúchán

Mura bhfuil do chianrialtáin gan sreang le fáil, is féidir an gléas a chasadh air nó as tríd an gcnaipe **Cumhacht 1** a bhrú ar an aonad faoi dhíon.


- 1 Oscail an eite suas-síos (Cineál 1) nó an clúdach tosaigh (Cineál 2).

- 2 Brúigh an cnaipe **Cumhachta 1**.

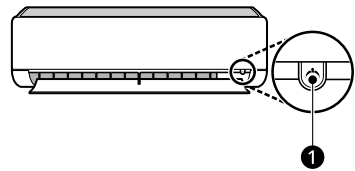Cineál 1



Cineál 2

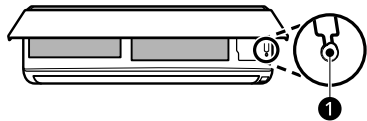

NÓTA

- D'fhéadfadh an mótar céimneach a bheith briste, má osclaíonn an eite suas-síos go tapa.
- Réamhshocraítear luas an ghaothráin ard.
- D'fhéadfadh gnéithe a athrú ag brath ar an gcineál.
- Ní féidir an teocht a athrú nuair a bhíonn an cnaipe **Cumhacht 1** in úsáid.

- I gcás na Samhlacha **Fuarúcháin Amháin**, réamhshocraítear an teocht ag 22 °C.
- I gcás na Samhlacha **Fuarúcháin agus Téimh**, réamhshocraítear an teocht idir 22 °C agus 24 °C.

Socruithe Roimhe a Athbhunú

Nuair a chuirtear an t-aerchóiritheoir ar siúl arís i ndiaidh cliseadh cumhachta, athbhunaíonn an fheidhm **Uath-Atosú** na socruithe roimhe sin.

Agus an gléas á úsáid den chéad uair, socraítear an fheidhm **Uath-Atosú**. Is féidir an fheidhm seo a chealú agus a shocrú tríd an gcnaipe **Cumhacht 1** bhrú ar an aonad faoi dhíon.


Uath-Atosú a Chealú

- 1 Oscail an eite suas-síos (Cineál 1) nó an clúdach tosaigh (Cineál 2).
- 2 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Cumhachta 1** ar feadh 6 shoicind.
- 3 Nuair a bhípeálann an gléas dhá uair, scaoil an cnaipe **Cumhachta 1**. Splancaidh an lampa dhá uair. Déanann sé seo arís 4 uair.


Uath-Atosú a Shocrú

- 1 Oscail an eite suas-síos (Cineál 1) nó an clúdach tosaigh (Cineál 2).
- 2 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Cumhachta 1** ar feadh 6 shoicind.
- 3 Nuair a bhípeálann an gléas faoi dhó, scaoil an cnaipe **Cumhacht 1**. Splancaidh an lampa. Déanann sé é seo arís 4 huair.

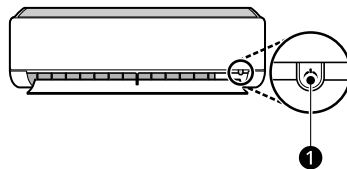Cineál 1



Cineál 2

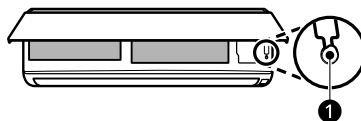

NÓTA

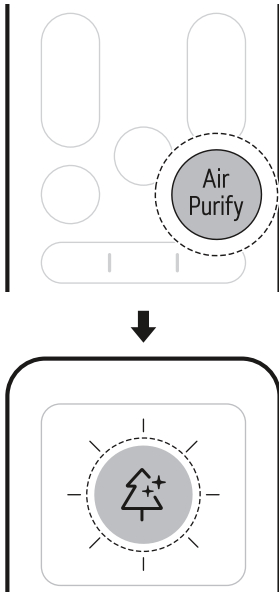
- D'fhéadfadh an ghné a athrú ag brath ar an gcineál.
- Má bhrúnn tú agus má choinníonn tú brúite an cnaipe **Cumhacht 1** ar feadh 3 - 5 soicind, in ionad 6 shoicind, athróidh an gléas chuig an oibriú tástála. San oibriú tástála, séideann an gléas aer fuarúcháin láidir amach ar feadh 18 nóiméad agus ansin filléann sé ar na réamhshocruithe monarchan.

Feidhmeanna Speisialta a Úsáid

An Fheidhm Íonúcháin Aeir (Ar Shamhlacha Áirithe)

Is féidir leat aer glan agus úr a sholáthar trí úsáid a bhaint as an scagaire.

- Brúigh an cnaipe **Air Purify**.



Feidhm	Cur síos
Ianaitheoir	Laghdaíonn cáithníní ian ón ianaitheoir na baictéir dromchla agus substaintí dhíobhálacha eile.

⚠ RABHADH

- Ná teagmhaigh leis an ianaitheoir le linn oibriúcháin.

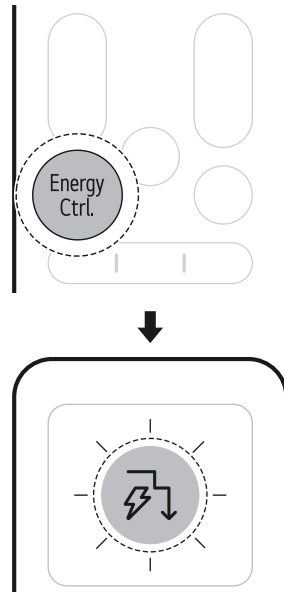
NÓTA

- Is féidir leat an fheidhm seo a úsáid gan an gléas a chasadh air.



Feidhm Rialúcháin Fuinnimh Gníomhach

Is féidir leat an t-ionchuir cumhachta a laghdú.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **Energy Ctrl.** arís agus arís eile chun an chéim inmhianaithe a roghnú.



Céim	Scáileán	Cur síos
1	80 %	Laghdaítear an t-ionchur cumhachta 20% i gcomparáid leis an ionchur cumhachta rátáilte.

Céim	Scáileán	Cur síos
2	 60 %	Laghdaítear an t-ionchur cumhachta 40% i gcomparáid leis an ionchur cumhachta rátáilte.
3 (ar roinnt cineálacha)	 40 %	Laghdaítear an t-ionchur cumhachta 60% i gcomparáid leis an ionchur cumhachta rátáilte.

NÓTA

- Taispeántar 80, 60, 40 nó L (céim 1), LL (céim 2) ar roinnt de na haonaid faoi dhíon.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le mód **Fuaraithe**.
- D'fhéadfadh an toilleadh a laghdú nuair atá an fheidhm **Rialú Fuinnimh Gníomhach** roghnaithe.
- Taispeántar an teocht sprioc ar feadh 5 shoicind má bhrúnn tú an cnaipe **▲** nó **▼**.
- Taispeántar an luas gaothráin ar feadh 5 shoicind má bhrúnn tú an cnaipe **+** nó **-**.
- Nuair a bhíonn sé ceangailte leis an aonad Faoin Aer Iolrach, b'fhéidir nach mbeadh an fheidhm seo ar fáil.

Uaineadóir Codlata

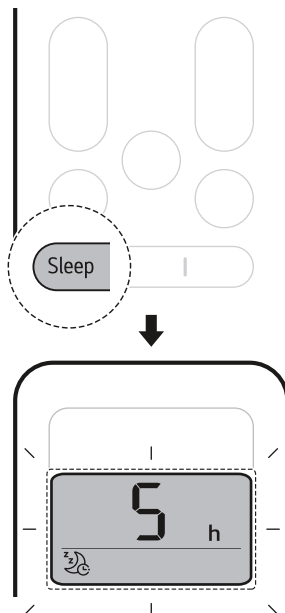
Is féidir leat an gléas a chasadh as go huathoibríoch i ndiaidh ama socraithe. Athróidh an gléas an teocht agus luas an gaothráin go huathoibríoch.

Is féidir an fheidhm seo a shocrú nuair atá an gléas casta air.

- Cas an gléas air.

- Brúigh an cnaipe **Sleep** arís agus arís eile chun an t-am inmhianaithe a shocrú.

- Ó 30 nóiméad ar aghaidh, is féidir an t-amadóir codlata a shocrú in incrimintí uaire suas go dtí 12 uair an chloig.



NÓTA

- Taispeántar ar scáileán an aonaid faoi dhíon ó 1 Hr go 12 Hr ar feadh 5 shoicind amháin agus ansin, ar shamhlacha áirithe, ní bhíonn sé le feiceáil níos mó.
- Sa mhód **Fuaraithe** agus **Díthaisithe**, méadaíonn an teocht 1 °C i ndiaidh 30 nóiméad agus 1 °C breise i ndiaidh 30 nóiméad eile le haghaidh codladh compordach. Méadaíonn an teocht suas le 2 °C ón teocht réamhshocraithe agus suas go dtí 30 °C.
- Cé go bhféadfadh an ráiteas don luas an gaothráin ar an scáileán a bheith athraithe, socraítear luas an gaothráin go huathoibríoch.
- Sa mhód **Téamh**, íslítear an teocht 1 °C i ndiaidh 1 uair an chloig agus 1 °C bhreise i ndiaidh 1 uair an chloig eile le haghaidh codladh níos compordáil. Íslítear an teocht suas le 2 °C ón teocht réamhshocraithe.

NÓTA

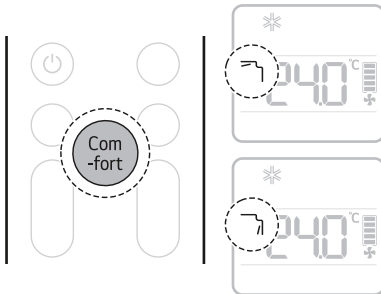
- Nuair a bhíonn sé ceangailte leis an aonad Faoin Aer Iolrach, ní féidir an teocht a athrú go huathoibríoch.
- Chun socruithe amadóra codlata a chealú, brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Sleep** ar feadh 3 shoicind nó mar sin.

Feidhm aeir Comparaigh

Is féidir leat an eite a shocrú go héasca go suíomh réamshocraithe chun an soláthair aeir a shraonadh ionas nach séideann sé díreach ar áititheoirí sa seomra.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Comfort** arís agus arís eile agus roghnaigh an fheidhm inmhianaithe.



NÓTA

- Taispeántar $\overline{\text{L}}$ nó $\overline{\text{L}}$ ar roinnt aonaid faoi dhíon.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúnn tú an cnaipe **Mode**.
- Tá an fheidhm díchumasaithe agus **An Treo Suas-Síos a Shocrú** feidhm socraítear nuair a bhrúnn tú an cnaipe **Luascadh Suas-Síos**.
- Nuair atá an fheidhm seo casta as, oibríonn an eite suas-síos go huathoibríoch ag brath ar an gcineál.

Amadóir Ar agus As

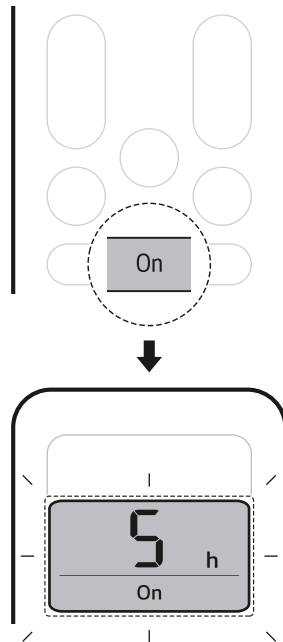
Is féidir leat an gléas a shocrú chun é a chasadh air nó as go huathoibríoch ag am inmhianaithe.

Is féidir an **t-Amadóir Ar** agus **ant-Amadóir Asa** shocrú le chéile.

An t-Amadóir Ar a Shocrú

Is féidir leat an fheidhm a shocrú nó a chealú cibé an bhfuil an fearas casta air nó as.

- Brúigh an cnaipe **On** arís agus arís eile chun an t-am inmhianaithe a shocrú.
- Is féidir leat an t-am a shocrú suas go dtí 24 nuair.




NÓTA

- Chun an socrú amadóra air a chealú, brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **On** ar feadh 3 shoicind nó mar sin.


An t-Amadóir As a Shocrú

Is féidir leat an fheidhm a shocrú nó a chealú cibé an bhfuil an fearas casta air nó as.

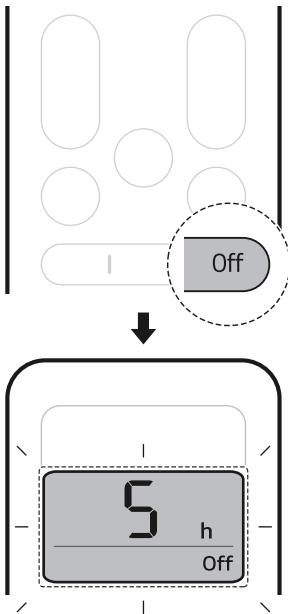- Brúigh an cnaipe **Off** arís agus arís eile chun an t-am inmhianaithe a shocrú.
- Is féidir leat an t-am a shocrú suas go dtí 24 n-uair.



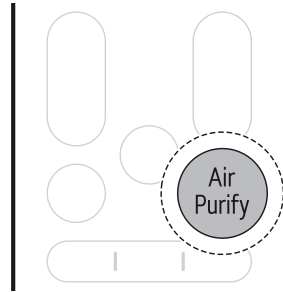- Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Air Purify** ar feadh 3 shoicind nó mar sin chun an fheidhm balbhaigh a shocrú.



NÓTA

- Socraigh an fheidhm gach uair, athraíonn an fheidhm air agus as.
- Nuair a bhíonn Balbhaigh socraithe, bíonn **OF** le feiceáil ar feadh meandair ar chuid scáileán taispeána an aonaid faoi dhíon agus múchtar fuaim an dordánaí.
- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil ag brath ar an gcineál.

NÓTA

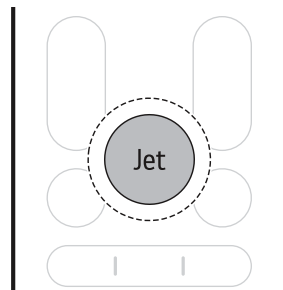
- Chun an socrú amadóra as a chealú, brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Off** ar feadh 3 shoicind nó mar sin.

Feidhm Mhúchadh an tSolais

Is féidir leat gile an scáileáin aonaid faoi dhíon a shocrú.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh agus coinnigh an cnaipe **Jet** ar feadh thart ar 3 soicind chun an fheidhm solas as a shocrú.



Feidhm Balbh (Ar Roinnt Samhlacha)

Is féidir fuaim an dordánaí a chasadh air nó as chun fógra a thabhairt duit nuair a shocraíonn tú nó nuair a athraíonn tú feidhm an aerchóiritheora.

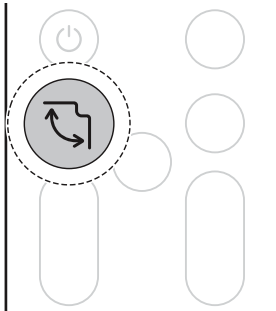
NÓTA

- Casann an cnaipe an scáileán air nó as.
- Castar an scáileán air ar feadh tréimhse ghearr nuair a bhrúitear cnaipe ar an gclianrialtán má shocraítear gile an scáileáin aonaid faoi dhíon go 'casta as',
- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil ag brath ar an gcineál.


Feidhm Téimh Ísil (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an fheidhm théimh a oibriú chun íostocht an tseomra a choinneáil agus rudaí sa seomra a chosc ar an sioc nuair a fhágann tú ón mbaile ar feadh tréimhsí fada.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Luascadh Suas-Síos** ar feadh 3 shoicind.



NÓTA

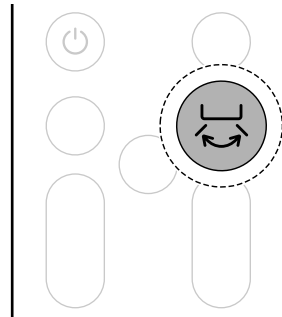
- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an mód **Téimh**.
- Chun teacht ar ais ar mhód **Téimh**, brúigh an cnaipe **Luas Gaothráin**  nó **Mode**.
- Má bhrúitear an cnaipe **Jet** nuair bhíonn an fheidhm **Ísealtéamh** ag oibriú, díchumasáítear an fheidhm agus castar an mód **Téamh Scairde** air láithreach (ar shamhlacha **Téamh Scairde**).

- Má tharlaíonn earráid, d'fhéadfadh go gcuirfear isteach ar oibriú chun aon damáiste don ghléas a sheachaint.
- Ní féidir an cnaipe **Luascadh Suas-Síos** a úsáid nuair a bhíonn an fheidhm **Ísealtéamh** ar siúl.
- Taispeántar an sprioc-theocht ar an aonad faoi dhíon.
- Is féidir an teocht inmhianaithe a shocrú idir 8°C agus 15°C
- Nuair a bhíonn sé ceangailte leis an aonad Faoin Aer Iolrach, b'fhéidir nach mbeadh an fheidhm seo ar fáil.

Teocht an tSeomra a Sheiceáil.

Is féidir leat teocht reatha an tseomra a sheiceáil.

- Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe **Luascadh Clé-Deis** ar feadh thart ar 3 soicind chun teacht an tseomra a thaispeáint.



NÓTA

- Taispeántar teocht an tseomra ar feadh thart ar 5 shoicind agus ansin filltear ar an méid a taispeánadh roimhe sin.
- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil ag brath ar an gcineál.
- I roinnt feidhmeanna, taispeántar an suíomh teochta in ionad teacht an tseomra.

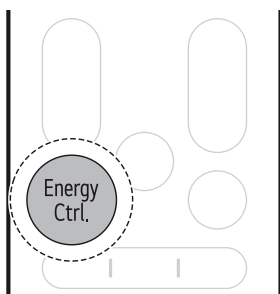
Feidhm Taispeánta Fuinnimh (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an méid leictreachais ginte a fheiceáil ar an scáileán faoi dhíon mar a oibríonn an gléas.

Taispeántar an t-ídiú carnach cumhachta ar feadh tamaill ar roinnt aonaid faoi dhíon, ag brath ar an gcineál.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Energy Ctrl.** ar feadh 3 shoicind nó mar sin.



NÓTA

- Tagraíonn kWh d'ídiú carnach cumhachta.
- Taispeántar luachanna os cionn 99 kWh mar 99 kWh de bharr theorainneacha scáileáin.
- Réamhshocraíonn cumhacht as a luach.
- Taispeántar vatacht faoi bhun 10 kWh in aonaid 0.1 kWh agus os cionn 10 kWh in aonaid 1 kWh.
- D'fhéadfadh an chumacht fhíor a bheith difriúil mar a thaispeántar an chumhacht.

FEIDHMEANNA CLISTE

Feidhmchlár LG ThinQ

Níl an ghné seo le fáil ach ar shamhlacha a bhfuil Wi-Fi orthu.

Ceadaíonn **LG ThinQ** duit a chur in iúl leis an ngléas trí úsáid a bhaint as fón cliste.

Gnéithe an Fheidhmchláir LG ThinQ

Gnéithe coitianta

Déan cumarsáid leis an ngléas ó fhón cliste trí úsáid a bhaint as an **LG ThinQ** bhfeidhmchlár.

• Smart Diagnosis

- Má tá fadhb agat le húsáid an ghléis, cuideoidh an ghné smart diagnosis leat an fhadhb a aithint.

Gnéithe breise

Tá tuilleadh gnéithe ar fáil má tá do ghléas ceangailte de Wi-Fi.

- Socruithe
 - Ceadaíonn sé duit go leor roghanna an ghléis agus sa ghléas a shocrú.

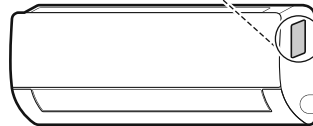
NÓTA

- Sna cásanna seo a leanas, ní mór duit an fhaisnéis líonra a nuashonrú i ndáil le gach fearas atá i bhfeidhmchlár **LG ThinQ** faoi **cárta fearais > Socruithe > Athraigh an Líonra**.
 - athraítear an ródaire gan sreang
 - athraítear pasfhocal an ródaire gan sreang
 - athraítear an soláthraí seirbhísí Idirlín
- Tá an feidhmchlár faoi réir athraithe chun cuspóirí feabhsaithe an ghléis gan fhógra d'úsáideoirí.
- D'fhéadfadh feidhmeanna a bheith difriúil de réir samhla.

An Feidhmchlár LG ThinQ Application a Shuiteáil agus Gléas de chuid LG a Nascadh

Samhlacha a bhfuil Cód QR orthu

Scan an cód QR atá ceangailte den táirge trí úsáid a bhaint as an gceamara nó as aip léitheora cód QR ar d'fhón cliste.



Samhlacha nach bhfuil Cód QR orthu

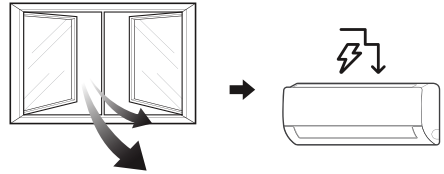
- 1 Cuardaigh an feidhmchlár **LG ThinQ** sa Google Play Store nó sa Apple App Store ar fhón cliste.
- 2 Rith an feidhmchlár **LG ThinQ** agus sínigh isteach le do chuntas reatha nó cruthaigh cuntas le LG chun síniú isteach.
- 3 Brúigh an cnaipe 'cuir leis' (+) ar an bhfeidhmchlár **LG ThinQ** chun do ghléas LG a nascadh. Lean na treoracha san fheidhmchlár chun an próiseas a chur i gcrích.

NÓTA

- Chun an nasc Wi-Fi a fhíorú, seiceáil go lastar an táscaire Wi-Fi ar an bpainéal rialúcháin.
- Níl líonra Wi-fi ar fáil ach 2.4GHz ar an ngléas. Chun do mhinicíocht líonra a sheiceáil, déan teagmháil le do sholáthraí seirbhísí idirlín nó féach ar do lámhleabhar ródaire gan sreang.

- Níl **LG ThinQ** freagrach as aon fhadhbanna naisc líonra nó aon fhabhtanna, mhífheidhmeanna nó earráidí is cúis le nasc líonra.
- Is féidir leis an seirbhís líonra gan sreang rith go mall i ngeall ar an timpeallacht gan sreang timpeall.
- Má tá an fad idir an gléas agus an ródaire gan sreang rófhada, rachaidh láidreacht an comhartha i laige. D'fhéadfadh tamall fada a bheith ann sula ndéanfaí an gléas a chlárú nó b'fhéidir go dteipfeadh ar an tsuiteáil.
- Níl ag éirí le gléas líonra Wi-Fi a nascadh, d'fhéadfadh sé a bheith rófhada ón ródaire. Ceannaigh athsheoltóir Wi-Fi (sinteoir raoin) chun láidreacht an chomhartha Wi-Fi a fheabhsú.
- D'fhéadfadh gan an nasc líonra oibriú mar is cuí ag brath ar an soláthraí seirbhíse Idirlín.
- D'fhéadfadh an nasc Wi-Fi gan nascadh nó a bheith scartha i ngeall ar an timpeallacht líonra baile.
- Ní féidir an gléas a nascadh mar gheall ar fhadhbanna le tarchur an chomhartha gan sreang. Diphlogáil an gléas agus fan ar feadh nóiméad amháin nó mar sin agus bain triail eile as ansin.
- Má bhíonn an balla dóiteáin cumasaithe ar do ródaire, díchumasaigh an balla dóiteáin nó cuir éisceacht leis.
- Ba cheart go mbeadh an t-ainm an líonra gan sreang (SSID) meascán litreacha Béarla agus uimhreacha. (Ná húsáid litreacha speisialta.)
- D'fhéadfadh comhéadan úsáideora ghuthán cliste (UI) a bheith difriúil ag brath ar an gcóras oibriúcháin soghluaiste (OS) agus an déantóir.
- Má tá prótacal slándála an ródaire socráithe ar **WEP**, b'fhéidir go dteipfeadh ort an líonra a chur ar bun. Athraigh é go prótacal slándála eile (moltar **WPA2**) agus nasc an táirge arís.

Brathadóir Fuinneoige Oscailte (Ar Shamhlacha Áirithe/LG ThinQ)



Nuair a osclaítear fuinneog nó nuair a thagann aer lasmuigh isteach, is féidir an t-athrú teochta a bhrath agus is tá mód **Rialaithe Fuinnimh** curtha ar siúl.

Chun an fheidhm **Braite Fuinneoige Oscailte** a úsáid nó an t-am codlata don **Rialúchán Fuinnimh Amadóir As** a shocrú, ceangail an gléas leis an bhfeidhmchlár **LG ThinQ**.


- Má osclaítear fuinneog, taispeántar 88, 68 or 40 ar thaispeáint an aonaid laistigh.

NÓTA

- Is féidir an fheidhm **Braite Fuinneoige Oscailte** a úsáid leis na modhanna **Fuarú** agus **Téamh**.
- Cealaítear an fheidhm **Braite Fuinneoige Oscailte** sna cásanna seo a leanas.
 - Má aithníonn an gléas go bhfuil an fhuinneog dúnta
 - Má tá an **Rialúchán Fuinnimh Amadóir As** caite
 - Má athraítear an modh oibriúcháin
- Ní oibríonn an fheidhm **Braite Fuinneoige Oscailte** sna cásanna seo a leanas.
 - Má ritear oibríocht **fuairithe** agus **téimh** ró-luath tar éis an gléas a chasadh air
 - Mura bhfuil an difríocht teochta idir an taobh istigh agus lasmuigh mór
 - Mura bhfuil dóthain aerála trí na fuinneoga
- Nuair a bhíonn sé ceangailte leis an aonad Faoin Aer Iolrach, b'fhéidir nach mbeadh an fheidhm seo ar fáil.

Bainisteoir kW AI (Ar Shamhlacha Áirithe/LG ThinQ)

Déantar an tomhaltas cumhachta oiriúntóir aeir a choigeartú go huathoibríoch bunaithe ar sceideal agus sprioc-thomhaltas cumhachta atá leagtha síos ag an úsáideoir.




Taispeántar E₀ ar an aonaid faoi dhón ar roinnt samhlacha.

NÓTA

- Agus an fheidhm **Bainisteoir kW AI** á úsáid, is féidir aschur fuaraithe nó téimh a laghdú, ag brath ar an spriocmhéid cumhachta atá fágtha.
- Nuair a sháraitear an sprioc-ídiú leictreachais, díchumasáítear feidhm an **Bainisteoir kW AI**.
- Nuair a bhíonn sé ceangailte leis an aonad Faoin Aer Iolrach, b'fhéidir nach mbeadh an fheidhm seo ar fáil.
- D'fhéadfadh an úsáid cumhachta a thaispeántar tríd an **LG ThinQ** bhfeidhmchlár a bheith éagsúil leis an úsáid cumhachta iarbhír a thaispeántar ar do bhille fóntais.
- D'fhéadfadh faisnéis faoi thomhaltas cumhachta a bheith éagsúil ag brath ar an ngléas.
- D'fhéadfadh tomhaltas cumhachta a bheith difriúil ó thorthaí a thomhaistear ag baint úsáide as feistí tomhais eile.
- Ag brath ar an timpeallacht ina bhfuil an gléas suiteáilte, d'fhéadfadh tomhaltas cumhachta tomhaiste a bheith éagsúil.
- D'fhéadfadh tomhaltas cumhachta tomhaiste a bheith éagsúil ag brath ar thimpeallacht úsáide nó ar mhodh úsáide an fhearais tí.
- Agus an t-am úsáide á shocrú, ní chasann an gléas air nó as go huathoibríoch.
- Fiú amháin le linn oibriú fheidhm an **Bainisteoir kW AI**, léirítear an fheidhm a leagtar leis an gciannrialtán ar dtús.
- D'fhéadfadh úsáid iarbhír a bheith difriúil.

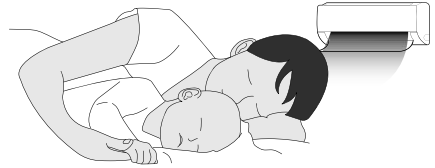Sleep+ (Ar Shamhlacha Áirithe/LG ThinQ)



Úsáid í roimh chodladh. Foghlaimeoidh agus athróidh an gléas an teocht agus luas an ghaothráin go huathoibríoch agus cruthófar timpeallacht chodlata níos pearsantaithe fós.

NÓTA

- Is féidir an fheidhm seo a shocrú nuair atá an gléas casta air.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le mód **Fuaraithe**.
- Nuair a bhíonn sé ceangailte leis an aonad Faoin Aer Iolrach, b'fhéidir nach mbeadh an fheidhm seo ar fáil.

Fógra Faisnéise maidir le Bogearraí Foinse Oscailte

Chun an cód foinse faoi GPL, LGPL, MPL agus ceadúnais foinse oscailte eile a fháil a bhfuil oibleagáidí acu cód foinse a nochtadh atá sa táirge seo, agus chun rochtain a fháil ar gach téarmaí ceadúnais tagartha, fógraí cóipchirt agus cáipéisí ábhartha eile, téigh go dtí <https://opensource.lge.com>, le do thoil.

Cuirfidh LG Electronics cód foinse oscailte ar fáil duit freisin ar CD-ROM ach táille a íoc a chlúdóidh an costas a bhaineann lena leithéid de dháileadh (cosúil le costais an mheáin, an phostais agus láimhseála) ach ríomhphost a sheoladh chuig opensource@lge.com.

Tá an tairiscint seo bailí i ndiaidh an fhaisnéis seo a fháil ar feadh tréimhse trí bhliana i ndiaidh dúinn an táirge seo a sheoladh den uair deiridh.

Sonraíochtaí Trealamh Raidió

Cineál	Raon Miníochta Oibríochta	Cumhach t Aschuir (Uas.)
LAN Gan Sreang	2400 MHz ~ 2483.5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Níl an ghné seo ar fáil ach ar roinnt cineálacha.

Moltar don úsáideoir an fearas seo a shuiteáil agus a oibriú ionas go bhfuil fad 20 cm ar a laghad idir an fearas agus colainn an úsáideora.

Aithint trí LG ThinQ a Úsáid

Úsáid an ghné seo chun cuidiú leat le fadhbanna le do ghléas a aithint agus a réiteach.

NÓTA

- Ar chúiseanna nach bhfuil inchurtha i leith faillí LGE, ní fhéadfaidh an sheirbhís a oibriú mar gheall ar thosca seachtracha amhail, ach gan a bheith teoranta dóibh, do-úsáidteacht Wi-Fi, dícheangal Wi-Fi, beartas an aipmhargaidh áitiúil, nó do-úsáidteacht feidhmchláir.
- D'fhéadfadh go dtiocfadh athrú ar an ngné gan réamh-fhógra agus d'fhéadfadh go mbeadh sórt difriúil aici ag brath ar an áit a bhfuil tú lonnaithe.

LG ThinQ a Úsáid chun Ceisteanna a Aithint

Má tá fadhb agat le do ghléas atá feistithe le Wi-Fi, is féidir leis sonraí fhabhtcheartaithe go fón cliste trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **LG ThinQ**.

- Lainseáil an feidhmchlár **LG ThinQ** agus roghnaigh an ghné **Smart Diagnosis** sa roghchlár. Lean na treoracha atá soláthartha san feidhmchlár **LG ThinQ**.

Aithint Inchloiste a Úsáid chun Ceisteanna a Aithint

Lean na treoracha thíos chun an modh aitheanta inchloiste a úsáid.

- Lainseáil an feidhmchlár **LG ThinQ** agus roghnaigh an ghné **Smart Diagnosis** sa roghchlár. Lean na treoracha aitheanta inchloiste atá soláthartha san feidhmchlár **LG ThinQ**.

- 1 Plugáil an fhlocóid chumachta sa soicéad i gceart.
- 2 Cuir an bhéalóg de d'fhón cliste in aice leis an ngléas.
- 3 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Mode** ar feadh 3 shoicind ar a laghad.
 - Coinnigh an fón cliste ina áit go gcríochnaítear an t-aistriú sonraí.
- 4 I ndiaidh críochnú an aistrithe sonraí, taispeántar an aithint san feidhmchlár.

NÓTA

- Chun an toradh is fearr a fháil, ná bog an fón nuair a tharchuirtear na toin.
- Cinntigh go bhfuil an torann timpeallachta íslithe nó ní bheidh do ghuthán ábalta na beeps a fháil ón aonad laistigh.

COTHABHÁIL

Glanadh

⚠ RABHADH

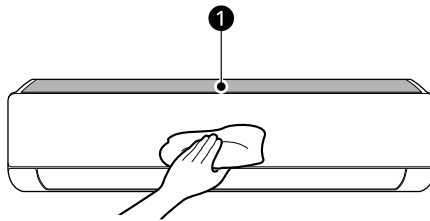
- Sula nglantar an gléas agus sula ndéantar cothabháil air, dícheangail an soláthar cumhachta agus fan go stopann an gaothrán.

Eatramh Glanta

An Gléas a Ghlanadh

Mura n-úsáidfeair an gléas ar feadh tréimhse fhada ama, triomaigh an gléas chun é a choinneáil ina bhail is fearr. Glan an gléas go minic chun feidhmiú optamach a choinneáil agus cliseadh féideartha a chosc.

- Triomaigh an gléas i mód **Gaothráin** ar feadh 3 go 4 uair agus dícheangal an chumhacht. Seans go bhfuil damáiste istigh má fhágtar taise isteach sa pháirteanna an ghléis.
- Sula n-úsáidfeair an gléas arís, triomaigh na comhpháirteanna inmheánacha atá sa ghléas sa mhód **Gaothrán** ar feadh 3 go 4 uair an chloig. Cuideoidh sé seo leis an mboladh ón taise a laghdú.



1 Scagaire Aeir

NÓTA

- D'fhéadfadh an ghné a athrú ag brath ar an gcineál.

Cineál	Cur síos	Eatramh
Aonad Faoi Dhíon	Glan dromchla an aonaid faoi dhíon le éadach bog tirim.	Go Minic
	Faigh gairmí chun an panna draenála comhdhlúthadáin a ghlanadh.	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun an píopa draenála comhdhlúthadáin a ghlanadh.	Gach 4 mhí
	Cuir cadhnaí an chianrialtáin gan sreang in ionad.	Uair sa bhliain

Cineál	Cur síos	Eatramh
Aonad Faoin Aer	Faigh gairmí chun na cornaí malartóra teasa agus na gaothairí painéil a ghlanadh. (Faigh comhairle ó theicneoir).	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun an gaothrán a ghlanadh.	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun an panna draenála comhdhlúthadáin a ghlanadh.	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun deimhniú go bhfuil an chóimeáil gaothráin teannta go daingean.	Uair sa bhliain
	Glan na páirteanna leictreacha le haer comhbhrúite.	Uair sa bhliain

An Scagaire agus Compháirteanna Eile a Ghlanadh

Cineál	Cur síos	Eatramh
Scagaire aeir	Glan é le folúsghlantóir nó nigh é de láimh	Coicís
Scagaire ailléirge	Glan é le folúsghlantóir nó scuab é.	Gach 6 mhí
Ianaitheoir (ar roinnt cineálacha)	Úsáid meall cadáis thirim chun dusta a laghdú.	Gach 6 mhí

NÓTA

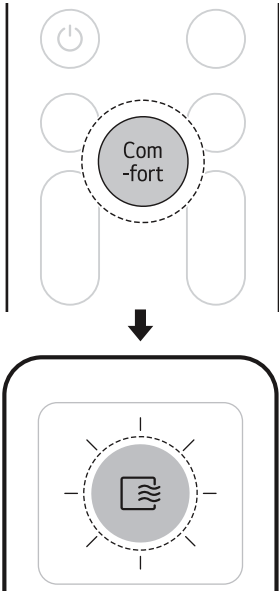
- Ná húsáid uisce atá níos teo ná 40 °C choíche nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfaí iad a dhífhoirmiú nó a dhídathú dá ndéanfaí amhlaidh.
- Ná húsáid substaintí so-ghalaithe choíche nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfaí damáiste a dhéanamh do dhromchla an ghléis dá ndéanfaí amhlaidh.
- Ná nigh an scagaire ailléirge le huisce, toisc gur féidir damáiste a dhéanamh don scagaire (ar shamhlacha áirithe).

Úsáid a Bhaint as an bhFeidhm Uath-Glanta+

Sa mhóid **Fuaraithe** agus **Dífhaisithe**, gintear taise istigh san aonad faoi dhíon. Is féidir leat an taise sin a laghdú.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Comfort** ar feadh 3 shoicind nó mar sin.



NÓTA

- Bíonn an fheidhm **Uath-Glanta+** socraithe nuair a cheannaíonn tú an fearas. Mura dteastaíonn uait an fheidhm sin a úsáid, múch í.
- Socraítear an tréimhse **Uath-Glanta+** go huathoibríoch de réir dhálaí úsáide an ghléis, agus taispeántar stádas an dul chun cinn de réir na nóiméad atá fágtha ar scáileán taispeána an aonaid faoi dhíon.
 - Tá an tréimhse **Uath-Glanta+** suas go dtí 20 nóiméad.
- D'fhéadfadh na dálaí triomúcháin taobh istigh den ghléas a bheith difriúil, ag brath ar theocht nó taise an aeir laistigh.

- Chun an taobh istigh den ghléas a thriomú go héifeachtach, oibrigh an gléas i mód **Gaothrán** ar feadh níos mó ná 1 uair an chloig.
- Nuair a shocraítear an fheidhm **Uath-Glanta+**, fanann sí gníomhach go dtí go múchfar í.
- Mura n-úsáidfeadh an gléas ar feadh tréimhse fhada, rith an mód **Gaothrán** ar feadh breis agus 1 uair an chloig chun an taobh istigh den ghléas a thriomú go hiomlán sula stóráiltear é.
- Is féidir an fheidhm **Uath-Glanta+** a shocrú fiú nuair a scoirtear d'oibriúchán an táirge.


An Scagaire Air a Bhaint Amach agus a Athsholáthar

NÓTA

- Ná lúb an scagaire air toisc go bhféadfadh sé a bhriseadh.
- Cuir an scagaire air i dtoll a chéile i gceart ionas nach rachaidh dusta agus substaintí eile isteach sa táirge.
- D'fhéadfadh líon agus áit na gcrúcaí a bheith difriúil ag brath ar chineál an ghléis.


Cineál 1

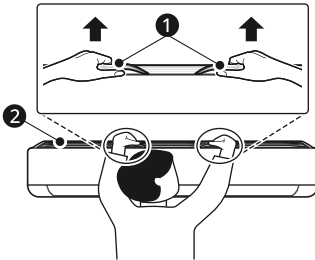- 1 Cas an chumhacht don ghléas as.
- 2 Aimsigh cnaipí an scagaire air ar bharr an táirge, chun tosaigh.




- ① Cnaipí
- ② Scagaire Air

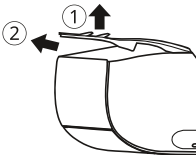
- 3 Tarraing na cnaipí in airde de bheagán agus ansin tóg an scagaire iomlán chun é a bhaint.



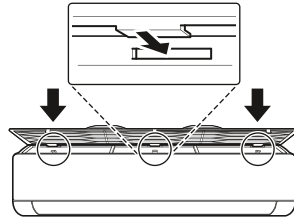
- 4 Cuir na crúcaí ar an scagaire air isteach sna slótáin ar chúl an phainéil tosaigh.



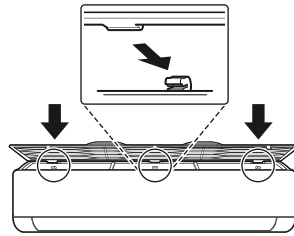- 5 Brúigh na crúcaí síos go dtí go gcliceálann siad isteach ina n-áit.



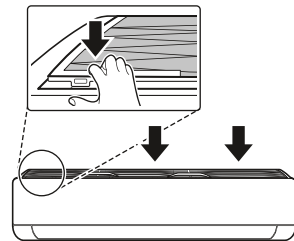
- 6 Chun cinntiú go bhfuil an scagaire curtha i dtoll a chéile i gceart, brúigh síos feadh an fhaid tosaigh iomláin an scagaire.




Cineál 2

- 1 Cas an chumhacht don ghléas as.
- 2 Oscail an chlúdach tosaigh.
 - Ardaigh an dá thaobh den chlúdach de bheagán.

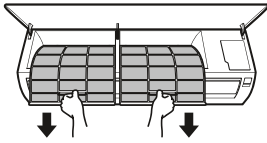- 3 Agus greim agat ar chnaipí na scagairí air, tarraing anuas de bheagán iad agus bain amach as an aonad faoi dhíon iad.



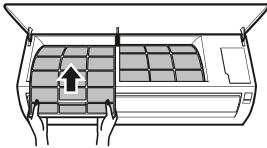- 4 Cuir na crúcaí atá ar na scagairí air isteach sa chlúdach tosaigh.




- 5 Seiceáil taobh an chlúdaigh tosaigh chun deimhin a dhéanamh de gur cóimeáladh na scagairí air i gceart.


An Scagaire Air a Ghlanadh

Glan an scagaire air uair amháin gach coicís, nó níos minice más gá.

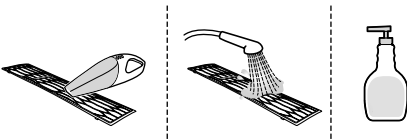- 1 Bain an scagaire air amach as an ghléas.
- 2 Glan an scagaire air le folúsghlantóir nó nigh é le huisce bog agus glantach éadrom.



- 3 Triomaigh an scagaire sa scáth.

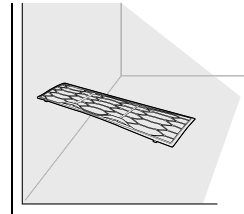

NÓTA

- Ná hoibrigh an gléas mura bhfuil an scagaire san ionad cuí.


An Scagaire Aerghlantacháin a Ghlanadh (Ar Shamhlacha Áirithe)

NÓTA

- D'fhéadfadh an uimhir agus áit choda a athrú ag brath archineál an ghléis.
- D'fhéadfadh gnéithe a athrú ag brath ar an gcineál.


Cineál 1

- 1 Cas an chumhacht don ghléas as.
- 2 Bain na scagairí air amach as an aonad faoi dhíon.
- 3 Bain an scagaire aerghlantacháin amach as an aonad faoi dhíon.



4 Glan an scagaire úsáid folúsghlantóir.


5 Cuir isteach an scagaire aerghlantacháin.



6 Déan na scagairí air a chóimeáil.

7 Seiceáil taobh an chlúdaigh tosaigh chun deimhin a dhéanamh de gur cóimeáladh na scagairí air i gceart.

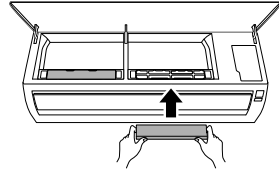5 Cuir isteach an scagaire aerghlantacháin.



6 Déan na scagairí air a chóimeáil.


7 Seiceáil taobh an chlúdaigh tosaigh chun deimhin a dhéanamh de gur cóimeáladh na scagairí air i gceart.

Cineál 2

1 Cas an chumhacht don ghléas as.

2 Bain na scagairí air amach as an aonad faoi dhíon.

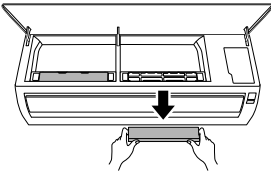3 Bain an scagaire aerghlantacháin amach as an aonad faoi dhíon.



4 Glan an scagaire úsáid folúsghlantóir.

FABHTCHEARTÚ

Sula nGlaofar ar an Seirbhísíú

Seiceáil an méid seo a leanas sula ndéanfaidh tú teagmháil leis an ionad seirbhísithe. Má leanann an fhadhb ar aghaidh, déan teagmháil le d'ionad seirbhísithe áitiúil.

NÓTA

- Ní fhéadfadh roinnt feidhmeanna a bheith ar fáil, ag brath ar an gcineál.

Feidhm Féin-Aitheanta

Tá feidhm **Féindiagnóisithe** sa ghléas seo. Má tharlaíonn earráid, splancfaidh lampa an aonaid faoi dhíon uair gach dhá shoicind. Má tharlaíonn sé sin, déan teagmháil le do dhíoltóir nó do lárionad seirbhíse áitiúil.

Oibriúchán

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní oibríonn an gléas mar is gnách.	Tagtar bolaithe dó agus fuaimeanna aisteacha ón ngléas. <ul style="list-style-type: none">Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Sceitheann uisce ón aonad faoi dhíon fiú nuair atá an leibhéal bogthaise íseal. <ul style="list-style-type: none">Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Tá an cábla cumhachta damáistithe nó tá sé ag cruthú teas iomarcach. <ul style="list-style-type: none">Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Ní oibríonn lasc, scoradán ciorcaid (sábháilteachta, talmhaithe) nó fiús i gceart. <ul style="list-style-type: none">Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Cruthaíonn an gléas cód earráide óna féin-aitheanta. <ul style="list-style-type: none">Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
Ní féidir an luas an ghaothráin a shocrú.	Roghnaítear mód Scairde nó Uath-Oibríochta. <ul style="list-style-type: none">Ar roinnt mhód cineálacha, ní féidir leat an luas an ghaothráin a shocrú.
Ní féidir an teocht a shocrú.	Roghnaítear mód Gaothráin nó Scairde. <ul style="list-style-type: none">Ar roinnt mhód cineálacha, ní féidir leat an teocht a shocrú. Roghnaigh mód oibriúcháin ina bhfuil tú an teocht a shocrú.

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Stopann an gléas le linn oibríúcháin.	Castar an gléas as go tobann. <ul style="list-style-type: none"> D'fhéadfadh t-am na feidhme Amadóra Asa bheith caite, agus casadh an gléas as. Seiceáil na socruithe amadóra.
	Tarlaíodh cliseadh cumhachta le linn oibríúcháin. <ul style="list-style-type: none"> Fan go gcasfaidh an chumhacht air arís. Má tá an fheidhm Uath-Atosaithe casta air agat, tosóidh an gléas arís a oibríúchán is déanaí roinnt nóiméid i ndiaidh athbhunú na cumhachta.
Ní oibríonn an gléas.	Tá an gléas díplugáilte. <ul style="list-style-type: none"> Seiceáil an bhfuil an corda cumhachta plugáilte isteach san asraon nó an bhfuil na haonraitheoirí cumhachta ar siúl.
	Seideadh fiús nó blocáiltear an soláthar cumhachta. <ul style="list-style-type: none"> Cuir an fiús in ionad nó seiceáil má thruipeáiltear an scoradán ciorcaid.
	Tarlaíodh cliseadh cumhachta. <ul style="list-style-type: none"> Cas an gléas as nuair a tharlaíonn cliseadh cumhachta. Nuair a thosaítear an chumhacht arís, fan 3 nóiméad, agus ansin cas an gléas air.
	Tá an voltas ró-ard nó ró-íseal. <ul style="list-style-type: none"> Seiceáil má thruipeáiltear an scoradán ciorcaid.
	Casadh an gléas as go huathoibríoch ag am réamhshocraithe. <ul style="list-style-type: none"> Cas an gléas air.
	Tá socrú an chadhnra sa chianrialtán gan sreang mhícheart. <ul style="list-style-type: none"> Cinntigh go bhfuil na cadhnraí curtha isteach i gceart i do chianrialtán gan sreang. Má tá na cadhnraí curtha i gceart, ach ní oibríonn an gléas fós, cuir na cadhnraí in ionad agus triail arís.
	Ní astaíonn an gléas aer fionnuar.
Tá an scagaire aeir salach. <ul style="list-style-type: none"> Glan an scagaire aeir uair amháin gach coicís. Féach “An Scagaire Aeir a Ghlanadh” le tuilleadh faisnéise a fháil. 	
Tá teocht an tseomra ró-ard. <ul style="list-style-type: none"> Sa samhradh, d'fhéadfadh tamall a thógáil chun an t-aer faoi dhíon a fhuarú go hiomlán. Sa chás seo, roghnaigh an mód Scairde chun an t-aer faoi dhíon a fhuarú go tapa. 	
Tá an t-aer fuar ag sceitheadh ón seomra. <ul style="list-style-type: none"> Cinntigh nach bhfuil aon aer fuar ag sceitheadh trí na háiteanna aerála sa seomra. 	

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní astaíonn an gléas aer fionnuar.	Tá an teocht sprioc níos airde ná an teocht reatha. <ul style="list-style-type: none"> Socraigh an teocht sprioc go leibhéal níos ísle ná teocht reatha.
	Tá foirse téimh ann in aice láimhe. <ul style="list-style-type: none"> Moltar gan úsáid a bhaint as gineadóirí téimh amhail oighinn leictreacha nó iartaí gáis nuair a bhíonn an t-aerchóiritheoir ar siúl.
	Roghnaítear mód Gaothráin. <ul style="list-style-type: none"> Le linn mhód Gaothráin, séideann aer ón ghléas gan an t-aer a fhuarú nó a théamh. Athraigh an mód oibriúcháin go hoibriúchán fuarúcháin.
	Tá an teocht faoin aer ró-ard. <ul style="list-style-type: none"> D'fhéadfadh sé nach leor an éifeacht fuaraithe.

Feidhmiú

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Tá an t-aonad faoi dhíon ag oibriú fiú nuair a chastar an gléas as.	Tá an fheidhm Uath-Glanta+ ar siúl. <ul style="list-style-type: none"> Fág an fheidhm Uath-Glanta+ ar siúl ó tharla go laghdaíonn sé aon taise atá fágtha laistigh den aonad faoi dhíon. Mura bhfuil an fheidhm seo ag teastáil uait, is féidir an t-aonad faoi dhíon a mhúchadh.
Tá an t-aonad faoin aer ag astú sprae.	Déanann an t-aer fuaraithe ón ghléas sprae. <ul style="list-style-type: none"> Nuair a laghdaíonn teocht an tseomra, imeoidh an feiniméan seo as radharc.
Sceitheann uisce ón aonad faoin aer.	San oibriúcháin téimh, titeann comhdhlúthú ón malartóir teasa. <ul style="list-style-type: none"> Fágann sé sin gur gá osán draenála a shuiteáil faoin bpanna boinn. Déan teagmháil leis an suiteálaí.
Tá fuaim nó creathadh ann.	Is féidir fuaim chliceála a chloisteáil nuair a thosaíonn nó a stopann an gléas de bharr ghluaiseacht na comhla cúlaíthe. Fuaim dhíoscánach: díoscarnaíonn na codanna plaisteacha an aonaid faoin dhíon nuair a chrapann nó a mhéadaíonn siad de bharr athruithe thobanna teochta. Fuaim shruthaithe nó shéidte: Is é seo an sruthú cuisneáin tríd an ngléas. <ul style="list-style-type: none"> Tá fuaim normálta le linn nó i ndiaidh oibriúcháin. Ní comhartha mífheidhme í.
Cruthaíonn an t-aonad faoi dhíon boladh.	D'fhéadfadh boladh (amhail toit ó thoitíní) a bheith glactha isteach san aonad faoi dhíon agus é á astú le haershreabh. <ul style="list-style-type: none"> Mura n-imíonn an boladh, is gá duit an scagaire a ní. Mura bhfuil sé éifeachtach, déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe chun do mhalartóir teasa a ghlanadh.

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní astaíonn an gléas aer te.	<p>Nuair a thosaíonn an mód Téamh, tá an eite beagnach dúnta, agus ní thagann aon aer amach, cé go bhfuil an t-aonad lasmuigh ag feidhmiú.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tá sé normálta. Fan go ngineann an gléas aer te go leor a shéideadh tríd an aonad faoi dhón.
	<p>Tá an t-aonad faoin aer i mód díreo.</p> <ul style="list-style-type: none"> I mód Téimh, forbraítear oighear agus sioc ar na cornaí nuair a laghdaíonn an teocht faoin aer. Laghdaíonn an mód Díreo cóta seaca ar an gcorna, agus ba cheart go gcríochnódh sé thart ar 15 nóiméad.
	<p>Tá an teocht faoin aer ró-íseal.</p> <ul style="list-style-type: none"> D'fhéadfadh sé nach leor an éifeacht téimh.

Wi-Fi

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní nascatar do ghléas agus d'fhón cliste leis an líonra Wi-Fi.	<p>Tá pasfhocal don Wi-Fi a bhfuil tú ag triail a nascadh leis mícheart.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aimsigh an líonra Wi-Fi nasctha le d'fhón cliste agus bain é, agus ansin cláraigh do ghléas ar LG ThinQ.
	<p>Castar sonraí móibíleacha le haghaidh d'fhón cliste air.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cas an Sonraí móibíleacha de d'fhón cliste as agus cláraigh an gléas trí úsáid a bhaint as an líonra Wi-Fi.
	<p>Socraítear an t-ainm an líonra Wi-Fi (SSID) go mícheart.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ba cheart go mbeadh an t-ainm an líonra gan sreang (SSID) meascán litreacha Béarla agus uimhreacha. (Ná húsáid litreacha speisialta.)
	<p>Níl an mhinicíocht ródaire 2.4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Níl ach minicíocht ródaire 2.4 Ghz amháin tacaíte. Socraigh an ródaire gan sreang 2.4 Ghz agus nasc an gléas leis an ródaire gan sreang. Chun mhinicíochta an ródaire a sheiceáil, seiceáil le do sholáthraí seirbhísí idirlín nó do mhonaróir ródaire.
	<p>Tá an fad idir an gléas agus an ródaire rófhada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Má tá an fad idir an gléas agus an ródaire ró-fhada, d'fhéadfadh an comhartha a bheith lag agus d'fhéadfadh an nasc a bheith cumraithe i gceart. Bog an suíomh an ródaire ionas go bhfuil sé níos gaire don gléas.

MEAMRAM



Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe proizvoda pročitajte korisnički priručnik da biste proizvod upotrebljavali na siguran i praktičan način.

HRVATSKI

VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017-2025 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE	3
UPUTE UPOZORENJA	4
UPUTE OPREZA	9

RAD

Prije uporabe	11
Pregled proizvoda	12
Priprema prije rada	13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača	14
Uporaba načina rada	18
Uporaba posebnih funkcija	23

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	29
Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ	32

ODRŽAVANJE

Čišćenje	33
----------------	----

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis	39
--	----

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

Sljedeće su sigurnosne smjernice namijenjene sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja nastalih zbog nesigurne ili nepravilne uporabe uređaja.

Smjernice se dijele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” u skladu s opisanim u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje radi ukazivanja na stvari i radnje kojima se može prouzročiti rizik.

Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputa radi izbjegavanja rizika.



UPOZORENJE

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti ozbiljna ozljeda ili smrt.



OPREZ

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti manja ozljeda ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Sljedeći se simboli prikazuju na jedinicama.



Ovim se simbolom označava da uređaj upotrebljava zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo počne istjecati i ako se ono izloži vanjskom izvoru zapaljenja, postoji rizik od požara.



Ovim se simbolom označava da treba pažljivo pročitati korisnički priručnik.



Ovim se simbolom označava da servisno osoblje treba rukovati opremom u skladu s priručnikom za ugradnju.



Ovim se simbolom označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za ugradnju.

UPUTE UPOZORENJA

UPOZORENJE

- Za smanjivanje rizika od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljeda ili opekotina osoba pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, no uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako neovlaštene osobe obavljaju ugradnju ili popravke, to može predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije u ovom priručniku namijenjene su za kvalificirane servisne tehničare koji znaju sigurnosne postupke i koji su opremljeni odgovarajućim alatima i ispitnim instrumentima.

- Nečitanjem i nepridržavanjem svih uputa u ovom priručniku može se prouzročiti kvar opreme, oštećenje imovine, tjelesna ozljeda i/ili smrt.
- Rashladno sredstvo i plin koji se upotrebljava kao pjenilo u izolaciji upotrijebljene u ovom uređaju treba odložiti u otpad pridržavajući se posebnih postupaka. Obratite se serviseru ili osobi sličnih kvalifikacija prije njihova odlaganja u otpad.
- Kada treba zamijeniti kabel za napajanje, zamjenu obavlja ovlašteno osoblje uporabom isključivo originalnih zamjenskih dijelova.
- Ako se ošteti kabel za napajanje, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sličnih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj treba ugraditi u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Sredstvo za odspajanje treba uključiti u postavljeno ožičenje u skladu s pravilima o ožičenju.
- Uređaj treba pravilno uzemljiti da bi se minimalizirao rizik od strujnog udara.
- Ne režite i ne uklanjajte krak za uzemljenje s utikača za napajanje.
- Pričvršćivanjem žice za uzemljenje na pokrovni vijak utičnice za napajanje ne obavlja se uzemljenje uređaja osim ako je pokrovni vijak metalan i neizoliran te ako je utičnica za napajanje uzemljena kućnim ožičenjem.
- Ako niste sigurni je li klimatizacijski uređaj pravilno uzemljen, neka utičnicu i krug provjeri kvalificirani električar.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za pristup široj javnosti.

Ugradnja

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru ako postavljate ili premještate klimatizacijski uređaj.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na nestabilnu površinu ili na mjestima gdje postoji rizik od pada.
- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.

- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjestima gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi kao što su benzin, propan, razrjeđivač boje itd.
- Sigurno ugradite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Prije upotrebe klima uređaja postavite namjensku električnu utičnicu i strujni prekidač.
- Upotrijebite standardni strujni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Prilikom postavljanja klima uređaja nemojte previše zatezati kanalicu i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu.
- Unutarnje/vanjske spojeve vodiča treba čvrsto i sigurno zategnuti, a kabel treba provući ispravno tako da nije izložen sili koja bi ga mogla izvući iz spojnih priključaka. Neispravni ili neučvršćeni spojevi mogu prouzročiti stvaranje topline ili požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili žicu za uzemljenje telefona.
- Upotrebljavajte nezapaljiv plin (dušik) za provjeravanje ima li curenja te za pročišćavanje zraka. Uporabom komprimiranog zraka ili zapaljivog plina možete prouzročiti požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte preinačivati ni produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelima za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar pa te kabele treba zamijeniti.
- Provjerite da kabel za napajanje nije prljav, labav ili prekinut.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Osigurajte da se kabel za napajanje tijekom rada klima-uređaja ne može izvući niti oštetiti.
- Nikada mokrim rukama nemojte dirati, upotrebljavati niti popravljati klimatizacijski uređaj.

- Ne stavljajte ruke ni druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klimatizacijski uređaj radi.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Upotrebljavajte isključivo dijelove navedene na servisnom popisu dijelova. Nikada ne preinačujte opremu.
- Ne dodirujte cijev rashladnog sredstva, cijev za vodu ni unutarnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari, kao što su benzin, benzen ili razrjeđivač, blizu klima-uređaja.
- Nemojte dugo upotrebljavati klimatizacijski uređaj u malom prostoru bez pravilne ventilacije.
- Obavezno dobro prozračite prostorije ako istodobno upotrebljavate klimatizacijski uređaj i uređaj za grijanje kao što je grijač.
- Ne blokirajte ulazni ni izlazni otvor za protok zraka.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Ako voda poplavi klimatizacijski uređaj, obratite se ovlaštenom servisnom centru za pomoć.
- U slučaju ispuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin i sl.) dobro prozračite prostorije prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Odmah isključite napajanje ako nestane struje ili ako se pojavi grmljavinska oluja.

Daljinski upravljač

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete dulje vrijeme koristiti.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Ne upotrebljavajte daljinski upravljač ako iz baterije istječe tekućina. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja istječe iz baterije, operite je čistom vodom.
- Ako se tekućina koja istječe iz baterije proguta, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.

- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.

Održavanje

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
- Ne čistite uređaj izravnim raspršivanjem vode na proizvod.

Rashladno sredstvo

Općenito

- Upotrebljavajte isključivo rashladno sredstvo navedeno na naljepnici klima-uređaja.
- Ne upotrebljavajte necertificirana rashladna sredstva.
- Ne uvodite zrak ili plin u sustav osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tijekom ugrađivanja ili popravljanja.
- Nakon postavljanja ili popravljanja klima uređaja obavezno provjerite istječe li rashladno sredstvo.
- Uređaj mora biti pohranjen na način koji sprečava mehanička oštećenja.

Samo R32



- Sve osobe koje sudjeluju u radu na rashladnom krugu ili njegovom otvaranju trebaju imati valjani certifikat ovlaštenog industrijskog tijela za procjenu kojim se priznaje njihova sposobnost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu s prihvaćenom specifikacijom procjene u industriji.
- Održavanje se vrši isključivo prema preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravak koji iziskuju pomoć dodatnih

kvalificiranih kadrova obavljat će se pod nadzorom osobe nadležne za rad sa zapaljivim rashladnim sredstvima.

- Uređaj treba čuvati u dobro provjetrenom području gdje je veličina prostorije u skladu s veličinom prostorije specificirane za rad.
- Održavajte sve potrebne ventilacijske otvore bez prepreka.
- Uređaj treba čuvati u prostoriji bez stalne prisutnosti otvorenog plamena (primjerice plinskog uređaja) i izvora paljenja (primjerice električne grijalice).

UPUTE OPREZA

OPREZ

- Za smanjivanje rizika od manjih ozljeda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Ugradnja

- Prenosite klimatizacijski uređaj uz pomoć dvije ili više osoba ili uporabom viličara.
- Ugradite vanjsku jedinicu na način da je zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. Ne postavljajte unutarnju jedinicu na mjesto gdje se izravno izlaže sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Klimatizacijski uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem je izravno izložen vjetru s mora (raspršenoj morskoj vodi).
- Pravilno postavite crijevo za nesmetano ispuštanje kondenzirane vode.
- Postavite klima uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Ako to zanemarite, možda ćete doživjeti negodovanje ili čak sukobe sa susjedima.
- Nakon postavljanja ili popravka na siguran način odložite ambalažne materijale kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuću ambalažu.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.

Rad

- Prije korištenja klima uređaja uvjerite se da je filter postavljen.
- Nemojte piti vodu koja je istekla iz klima-uređaja.
- Ne stavljajte predmete na klimatizacijski uređaj.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi dugo kada je razina vlažnosti veoma visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili toplom vjetru klima-uređaja na dulja razdoblja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je čuvanje hrane, umjetničkih djela i sl. Klimatizacijski uređaj služi u potrošačke svrhe, a ne kao precizni sustav za hlađenje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Upotrijebite čvrst stolac ili ljestve pri čišćenju, održavanju ili popravljanju klima-uređaja na visinama.
- Nikada ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje ili otapala i ne raspršujte vodu pri čišćenju klima-uređaja. Upotrijebite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtra zraka.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisnom centru ili zastupniku. Uporabom jakih deterdženata možete prouzročiti koroziju ili oštećenje jedinice.

RAD

Prije uporabe

Napomene za rad

- Namjestite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno za cirkuliranje unutarnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator za brže hlađenje ili zagrijavanje unutarnjeg zraka tijekom kratkog razdoblja.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvaliteta unutarnjeg zraka može se pogoršati ako se uređaj koristi dulje vrijeme.
- Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. Prašinom i nečistoćama prikupljenim filtrom zraka može se blokirati protok zraka ili smanjiti radni učinak uređaja.


Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashlađivati prostorije. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok upotrebljavate uređaj.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok upotrebljavate uređaj.

Pregled proizvoda


Zidna ugradnja

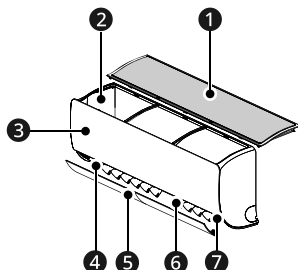Vrsta 1



- 1 Filtar zraka
- 2 Otvori za ulaz zraka
- 3 Prednja strana
- 4 Otvori za izlaz zraka

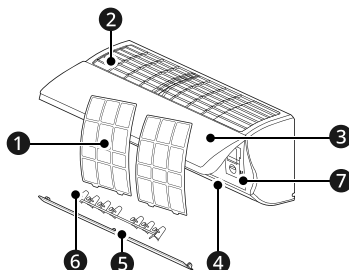Vrsta 2



- 5 Usmjerivač zraka (lopatica za smjer gore-dolje)
- 6 Usmjerivač zraka (lijevi-desni otvor)
- 7 Gumb za napajanje

NAPOMENA

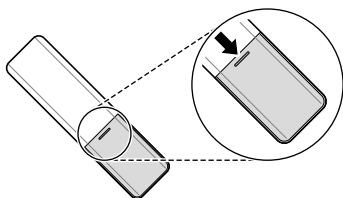
- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

Priprema prije rada


Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite baterije AAA (1,5 V) u bežični daljinski upravljač.


- 1 Skinite poklopac baterije.



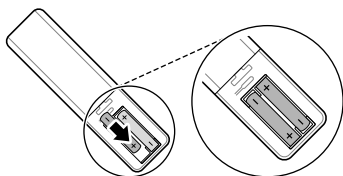- 2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i - polovi baterija ispravno postavljeni.



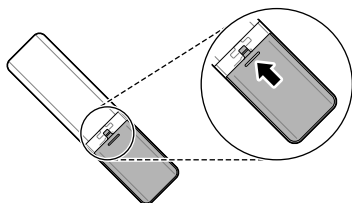- 3 Vratite poklopac na mjesto kliznim pokretom.




NAPOMENA

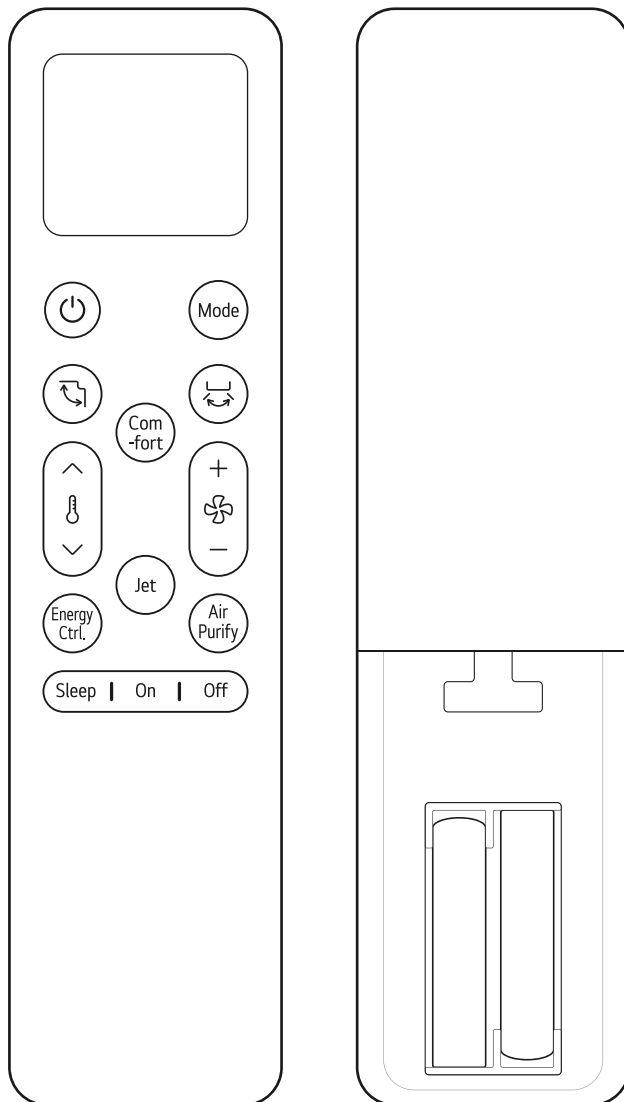





- Kada zaslon bežičnog daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite baterije AAA (1,5 V).
- Ne upotrebljavajte zajedno stare i nove baterije.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.








Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Uređajem na jednostavan način možete upravljati pomoću bežičnog daljinskog upravljača.



Slika	Opis
	<p>Napajanje Uključuje ili isključuje uređaj.</p> <hr/> <p>Povezivanje s LG ThinQ Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb za Napajanje kako biste sve pripremili za povezivanje uređaja s Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Odabire željeni način rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svakim se pritiskom mijenjaju načini rada sljedećim redoslijedom: Hlađenje → Automatski → Odvlaživanje → Grijanje → Ventilator <hr/> <p>Diagnosis Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Mode kako biste jednostavno provjerili informacije o održavanju uređaja.</p>
	<p>Zamah gore-dolje Podešava smjer protoka zraka prema gore i dolje.</p> <hr/> <p>Low Heat Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Zamah gore-dolje da biste pokrenuli sustav grijanja radi održavanja minimalne sobne temperature.</p>
	<p>Zamah lijevo-desno Podešava smjer protoka zraka ulijevo i udesno.</p> <hr/> <p>Room Temp. Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Zamah lijevo-desno za prikaz sobne temperature.</p>
	<p>Comfort Podešava protok zraka za usmjeravanje strujanja. Možete izbjeći izravno strujanje zraka.</p> <hr/> <p>Auto Clean Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Comfort za uklanjanje vlage koja je ostala unutar uređaja nakon prestanka rada.</p>
	<p>Temperatura \wedge, \vee Podešava ciljane temperaturu prostorije.</p>

Slika	Opis
	<p>Brzina ventilatora +, - Podešava brzinu ventilatora.</p>
	<p>Jet Brzo mijenja temperaturu prostorije.</p> <p>Light Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Jet da biste uključuje ili isključuje zaslon unutarnje jedinice.</p>
	<p>Energy Ctrl. Smanjuje ulaznu snagu. Možete kontrolirati potrošnju energije.</p> <p>Consumption Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite tipku Energy Ctrl. kako biste postavili želite li da se prikazuju informacije o energiji ili ne.</p>
	<p>Air Purify Generator iona upotrebljava milijune iona radi poboljšanja kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.</p> <p>Mute Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Air Purify za isključivanje kratkog zvučnog signala.</p>
	<p>Sleep Automatski isključuje uređaj u željeno vrijeme. Upotrijebite prije odlaska na spavanje.</p> <p>Clear Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Sleep za otkazivanje postavke mjerača vremena za način rada Spavanje.</p>
	<p>On Automatski uključuje uređaj u željeno vrijeme.</p> <p>Clear Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb On da biste otkazali postavku mjerača vremena za način rada Spavanje.</p>
	<p>Off Automatski isključuje uređaj u željeno vrijeme.</p> <p>Clear Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Off da biste otkazali postavku mjerača vremena isključivanja.</p>

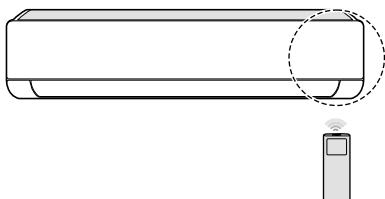
NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.
-

Uporaba načina rada

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem

Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani uređaja da biste ga mogli upotrebljavati.



NAPOMENA

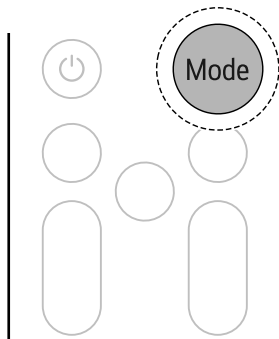
- Bežičnim daljinskim upravljačem mogu se kontrolirati drugi elektronički uređaji ako ga usmjerite prema njima. Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala uređaja.
- Za jamčenje pravilnog rada upotrijebite mekanu tkaninu za čišćenje odašiljača i prijamnika signala.
- Ako funkcija koja postoji na daljinskom upravljaču nije podržana na uređaju, uređaj to možda neće pokazati zujanjem.

Hlađenje, automatski način rada, odvlaživanje, grijanje, način rada s ventilatorom

Možete promijeniti način rada kada se uključi uređaj.

- 1 Uključite uređaj.

- 2 Uzastopno pritisćite tipku **Mode** kako biste promijenili način rada.



Način rada za **hlađenje**



Način **Automatski rad** / način **Automatska promjena**

- Automatizira proces odabira odgovarajućih postavki za vaš prostor.



Način rada za **odvlaživanje**

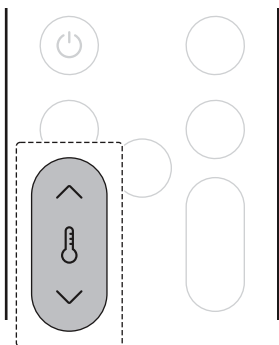


Način rada za **grijanje**



Način rada s **ventilatorom**

- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za postavljanje ciljne temperature.





Napomene za svaki način rada

Način rada za odvlaživanje

- U načinu rada za **odvlaživanje** kompresor i unutarnji ventilator možda neće raditi kako bi se spriječilo prekomjerno hlađenje.

Način rada s ventilatorom

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje  ili .
- Podešavanje temperature nije moguće.

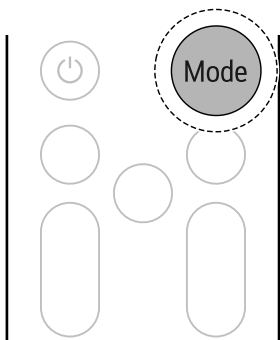
Način rada sa zračnim mlazom

Sobnu temperaturu možete brzo promijeniti.


- Način rada sa **zračnim mlazom** dostupan je s načinima rada za **hlađenje** i **grijanje**.

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **Mode** za odabiranje željenog načina rada.



3 Pritisnite gumb **Jet**.

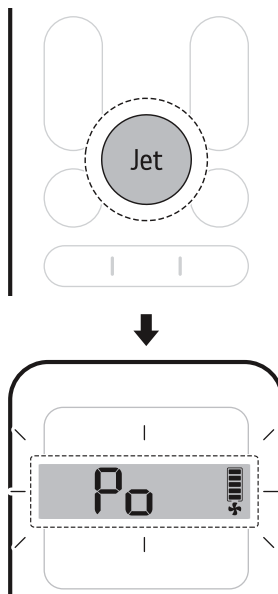

NAPOMENA

• Način rada sa zračnim mlazom

Snažna struja hladnog zraka puše 30 minuta. Nakon 30 minuta uređaj će se automatski vratiti na prethodne postavke.

• Način rada za grijanje zračnim mlazom

Snažna struja toplog zraka puše 30 minuta. Nakon 30 minuta uređaj će se automatski vratiti na prethodne postavke.

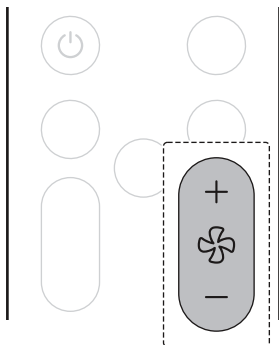
- Način rada **grijanja zračnim mlazom** nije dostupan na nekim modelima.

• Način rada sa **zračnim mlazom** može različito raditi sa zaslona bežičnog daljinskog upravljača.

• Ako odaberite način rada sa **zračnim mlazom** u načinu rada **Odvlaživanje**, to će raditi u načinu rada **hlađenja zračnim mlazom**.

Namještanje brzine ventilatora

Brzinu ventilatora možete prilagoditi uzastopnim pritiskanjem gumba + ili -.



Brzina	Ikona Bežični daljinski upravljač	Ikona Unutarnja jedinica
Automatski		-
Visoko		F5
Srednje - visoko		F4
Srednje		F3
Srednje - nisko		F2
Nisko		F1

NAPOMENA

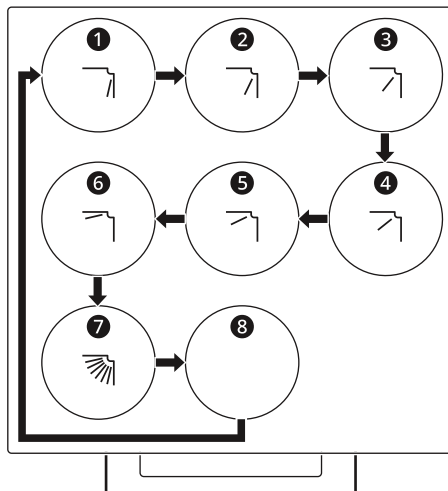
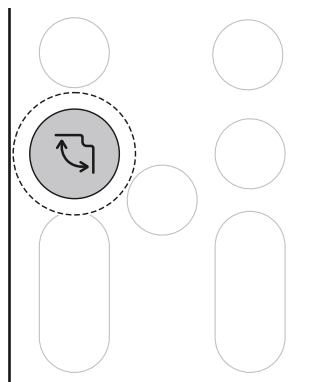
- Brzina ventilatora za način Automatski automatski se podešava.
- Ikone unutarnje jedinice prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikazom unutarnje jedinice prikazuju se ikone brzine ventilatora na samo pet (5) sekundi, a zatim se vraća na zadanu temperaturu.

Namještanje smjera protoka zraka

Možete namjestiti smjer protoka zraka okomito ili vodoravno.


Namještanje smjera gore-dolje



- Uzastopno pritisćite tipku za podešavanje smjera strujanja zraka.




- Odaberite za automatsko namještanje smjera gore-dolje protoka zraka.

Namještanje smjera lijevo-desno

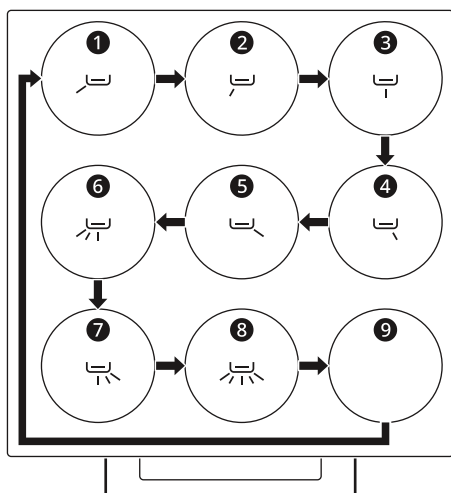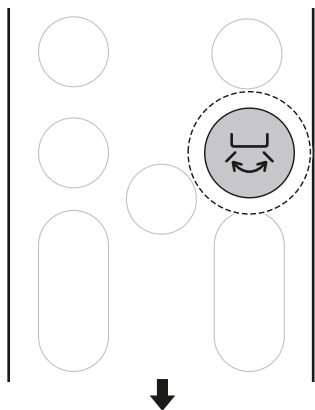- Uzastopno pritisćite tipku  za podešavanje smjera strujanja zraka.



- Odaberite  za automatsko namještanje smjera lijevo-desno protoka zraka.

NAPOMENA

- Proizvoljnim se namještanjem deflektora zraka može prouzročiti kvar stroja.
- Nakon ponovnog pokretanja uređaj koristi prethodno postavljene smjer protoka zraka. Položaj usmjerivača zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi ponovno namjestite smjer protoka zraka.

- Funkcija može raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.


Ručni rad

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan uređaj možete uključiti i isključiti pritiskom na gumb za **Napajanje** ❶ na unutarnjoj jedinici.


- 1 Otvorite lopaticu koja ima smjer kretanja gore-dolje (vrsta 1) ili prednji poklopac (vrsta 2).

- 2 Pritisnite gumb za **Napajanje** ❶.

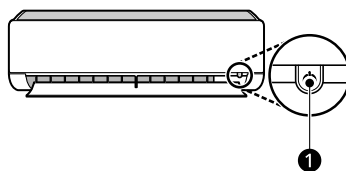Vrsta 1



Vrsta 2

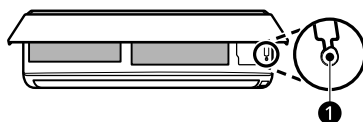

NAPOMENA

- Koračni je motor možda u kvaru ako se krilo za pomicanje gore-dolje brzo otvara.
- Brzina ventilatora zadano se postavlja na visoku vrijednost.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.
- Nije moguće mijenjati temperaturu pri uporabi gumba za **Napajanje** ❶.

NAPOMENA

- Za modele namijenjene **samo za hlađenje** temperatura se zadano postavlja na 22 °C.
- Za modele namijenjene za **hlađenje i grijanje** temperatura se zadano postavlja na vrijednost između 22 °C i 24 °C.

Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klimatizacijski uređaj ponovno uključi nakon prekida dovoda napajanja, funkcijom za **automatsko ponovno pokretanje** vraćaju se prethodne postavke.

Pri prvoj uporabi uređaja postavlja se funkcija za **automatsko ponovno pokretanje**. Možete otkazati i postaviti funkciju pritiskanjem gumba za **Napajanje 1** na unutarnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog pokretanja


- 1 Otvorite lopaticu koja ima smjer kretanja gore-dolje (vrsta 1) ili prednji poklopac (vrsta 2).
- 2 Pritisnite gumb za **Napajanje 1** i držite ga pritisnutim otprilike šest (6) sekundi.
- 3 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **Napajanje 1**. Lampica će bljeskati dva puta. To se ponavlja četiri (4) puta.

Postavka automatskog ponovnog pokretanja


- 1 Otvorite lopaticu koja ima smjer kretanja gore-dolje (vrsta 1) ili prednji poklopac (vrsta 2).
- 2 Pritisnite gumb za **Napajanje 1** i držite ga pritisnutim otprilike šest (6) sekundi.

- 3 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **napajanje 1**. Lampica blješti. To se ponavlja četiri (4) puta.

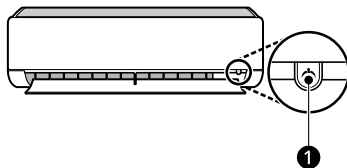Vrsta 1



Vrsta 2

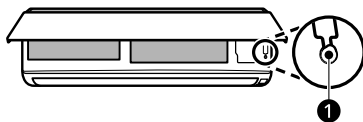

NAPOMENA

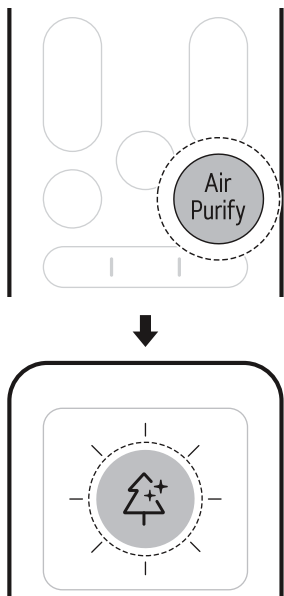
- Značajka se može promijeniti ovisno o vrsti modela.
- Ako pritisnete gumb za **Napajanje 1** i držite ga pritisnutim od tri (3) do pet (5) sekundi, umjesto šest (6) sekundi, uređaj se prebacuje na testni rad. U testnom radu uređajem se ispuhuje jak rashladni zrak osamnaest (18) minuta, a zatim se vraća na tvornički zadane postavke.

Uporaba posebnih funkcija

Funkcija za pročišćavanje zraka (na nekim modelima)

Možete dovesti čist i svjež zrak uporabom ionskih čestica i filtra.

- Pritisnite gumb **Air Purify**.



Funkcija	Opis
Ionizator	Ionskim česticama ionizatora smanjuje se broj površinskih bakterija i drugih štetnih tvari.

⚠ UPOZORENJE

- Ne dodirujte ionizator tijekom rada.

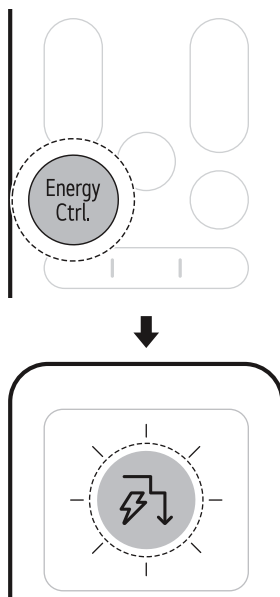
NAPOMENA

- Možete upotrebljavati funkciju, a da ne uključujete uređaj.

Funkcija aktivne kontrole energije

Možete smanjiti ulaznu snagu.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Energy Ctrl.** kako biste odabrali željeni korak.



Korak	Zaslون prikaza	Opis
1	80 %	Potrošnja energije manja je za 20% u usporedbi s nazivnom.
2	60 %	Potrošnja energije manja je za 40% u usporedbi s nazivnom.
3 (na nekim modelima)	40 %	Potrošnja energije manja je za 60% u usporedbi s nazivnom.

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje 88, 88, 40 ili L (1. korak), LL (2. korak).
- Ova je funkcija dostupna s načinom rada za **hlađenje**.
- Kapacitet se može smanjiti kada odaberete funkciju za **Aktivna kontrola energije**.
- Ciljana se temperatura prikazuje otprilike pet (5) sekundi ako pritisnete gumb **▲** ili **▼**.
- Brzina ventilatora se prikazuje otprilike pet (5) sekundi ako pritisnete gumb **+** ili **-**.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Mjerač vremena za način rada Spavanje

Možete postaviti automatsko isključivanje uređaja nakon zadanog vremena. Na uređaju se automatski mijenjaju temperatura i brzina ventilatora.

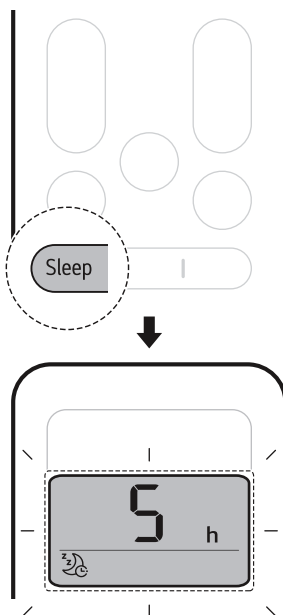
Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.

1 Uključite uređaj.

2 Uzastopno pritisćite gumb **Sleep** za postavljanje željenog vremena.

- Počevši od 30 minuta, mjerač vremena za način rada Spavanje može se postaviti u

koracima od po jednog sata sve do ukupno 12 sati.



NAPOMENA

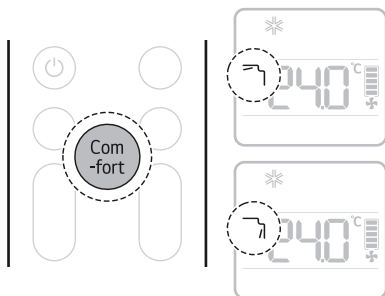
- Zaslone unutarnje jedinice na samo pet (5) sekundi prikazuje postavljeno vrijeme od 1 sata do 12 sati, a zatim na nekim modelima prikaz nestaje.
- U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** temperatura se povećava za 1 °C nakon trideset (30) minuta i za dodatni 1 °C nakon još trideset (30) minuta za udobnije spavanje. Temperatura se povećava za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu sve do 30 °C.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na zaslonu prikaza može promijeniti, brzina ventilatora namješta se automatski.
- U načinu **grijanja** temperatura se smanjuje za 1 °C nakon jednog (1) sata i za dodatni 1 °C nakon još jednog (1) sata za udobnije spavanje. Temperatura se smanjuje za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu.
 - U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, temperatura se možda neće automatski mijenjati.

- Da biste otkazali postavke mjerača vremena za način rada Spavanje pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb **Sleep**.

Funkcija za Udobno strujanje zraka

Možete praktično postaviti krilo u unaprijed zadani položaj radi deflektiranja dovodnog zraka od izravnog puhanja u osobe koje borave u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Comfort** i odaberite željeni smjer.



NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje ili .
- Funkcija se onemogućava kada pritisnete gumb **Mode**.
- Funkcija je onemogućena i postavlja se **Namještanje smjera gore-dolje** kada pritisnete gumb **zamah gore-dolje**.
- Kada je funkcija isključena, krilo smjera gore-dolje radi automatski ovisno o zadanom načinu rada.

Mjerač vremena uključen i mjerač vremena isključen

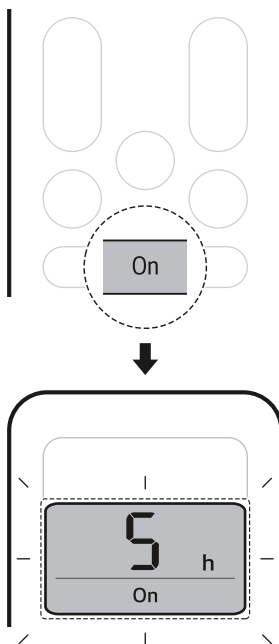
Možete postaviti uređaj za automatsko uključivanje i isključivanje u željenom vremenu.

Funkcije **Mjerač vremena uključen** i **Mjerač vremena isključen** možete postaviti istodobno.

Postavka funkcije Mjerač vremena uključen

Funkciju možete postaviti ili otkazati bez obzira je li uređaj uključen ili isključen.

- Uzastopno pritišćite gumb **On** za postavljanje željenog vremena.
- Vrijeme se može postaviti na do sedam (24) sati.




NAPOMENA

- Za otkazivanje postavke mjerača vremena uključivanja pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb **On**.

Postavka funkcije Mjerač vremena isključen

Funkciju možete postaviti ili otkazati bez obzira je li uređaj uključen ili isključen.

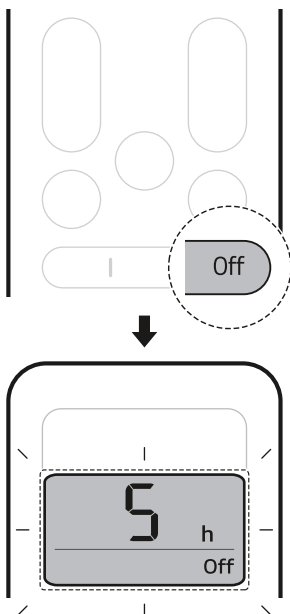- Uzastopno pritisćite gumb **Off** za postavljanje željenog vremena.
 - Vrijeme se može postaviti na do sedam (24) sati.




NAPOMENA

- Za otkazivanje postavke mjerača vremena isključivanja pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb **Off**.

Funkcija isključivanja zvuka (na nekim modelima)

Možete uključiti ili isključiti zvučni signal da bi vas obavijestio kada postavite ili promijenite funkciju klima uređaja.

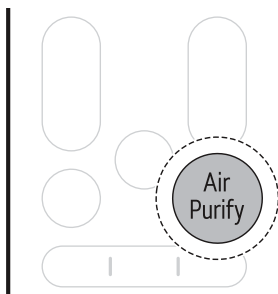- Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb **Air Purify** za postavljanje funkcije isključivanja zvuka.




NAPOMENA

- Funkcija se svaki puta postavi, a mijenja se između uključene i isključene.
- Kada je uključen način rada bez zvuka (Mute), na zaslonu neke unutarnje jedinice na trenutak se pojavi **MF** i zvučni signal je isključen.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Funkcija isključivanja svjetla

Možete postaviti svjetlinu zaslona prikaza unutarnje jedinice.

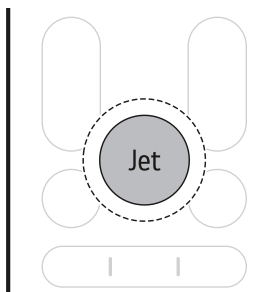- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i 3 sekunde držite gumb **Jet** da biste postavili funkciju isključivanja svjetla.



NAPOMENA

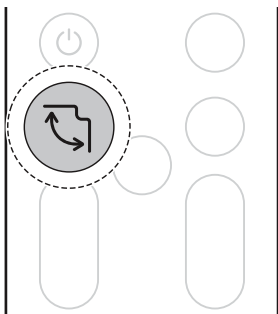
- Gumbom se uključuje ili isključuje zaslon prikaza.
- Ako je svjetlina prikaza unutarnje jedinice isključena, pritiskanjem gumba na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje prikaz na neko vrijeme.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Funkcija za nisku razinu grijanja (na nekim modelima)

Možete upotrijebiti sustav za grijanje u svrhu održavanja minimalne sobne temperature i sprječavanje zaleđivanja predmeta unutar prostorije kada niste kod kuće tijekom duljih razdoblja.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb **Zamah gore-dolje**.



NAPOMENA

- Funkcija je dostupna s načinom rada za **grijanje**.
- Za vraćanje na način rada za **grijanje** pritisnite gumb **Brzina ventilatora** **+**, **-** ili **Mode**.
- Ako pritisnete gumb **Jet** dok radi funkcija za **nisku razinu grijanja**, funkcija se onemogućuje i odmah se uključuje način rada za **grijanje**

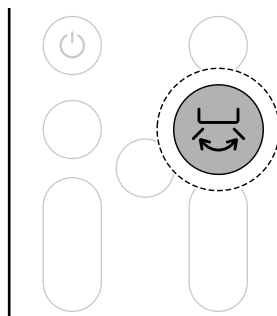
zračnim mlazom (na modelima s načinom rada za **grijanje zračnim mlazom**).

- Ako nastane pogreška, rad se može prekinuti da bi se izbjeglo oštećenje uređaja.
- Gumb **Zamah gore-dolje** ne smije se upotrebljavati dok radi funkcija za **nisku razinu grijanja**.
- Na unutarnjoj se jedinici prikazuje ciljna temperatura.
- Temperatura se može postaviti između 8 °C i 15 °C.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Provjera sobne temperature

Možete provjeriti trenutačnu sobnu temperaturu.

- Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb **Zamah lijevo-desno** za provjeru sobne temperature.



NAPOMENA

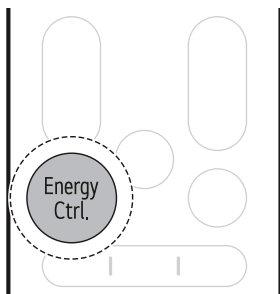
- Na 5 sekundi će se prikazati sobna temperatura prije povratka na prethodni prikaz.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.
- U nekim funkcijama, postavka temperature prikazuje se umjesto temperature prostorije.

Funkcija za prikaz energije (na nekim modelima)

Možete vidjeti količinu stvorene električne struje na prikazu unutarnje jedinice dok uređaj radi.

Kumulativna potrošnja energije prikazuje se neko vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama ovisno o modelu.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb **Energy Ctrl.** na otprilike tri (3) sekunde.



NAPOMENA

- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
- Vrijednosti veće od 99 kWh prikazuju se kao 99 kWh zbog ograničenja zaslona.
- Isključivanjem se ponovno postavlja vrijednost.
- Snaga manja od 10 kWh prikazuje se u jedinicama od 0,1 kWh, a iznad 10 kWh u jedinicama od 1 kWh.
- Stvarna se snaga može razlikovati od prikazane snage.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Značajka je dostupna samo na modelima s Wi-Fi-ijem.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komuniciranje s uređajem uporabom pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Zajedničke značajke

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**

- Ako se pojavi problem pri uporabi uređaja, značajkom Smart Diagnosis možete dijagnosticirati problem.

Dodatne značajke

Ako je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom dostupne su i druge značajke.

- Postavke
 - Omogućuje postavljanje različitih mogućnosti na uređaju i u aplikaciji.

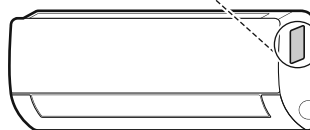
NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja > Postavke > Promijenite mrežu**.
 - bežični usmjerivač je promijenjen
 - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
 - pružatelj internetskih usluga je promijenjen
- Aplikacija je podložan promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Funkcije mogu varirati ovisno o modelu.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

Modeli s QR kodom

Kamerom ili aplikacijom čitača QR kodova pametnog telefona skenirajte QR kod pričvršćen na proizvod.



Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovinama Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na pametnom telefonu.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite LG račun da biste se prijavili.
- 3 Dodirnite tipku za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Slijedite upute u aplikaciji da biste dovršili postupak.

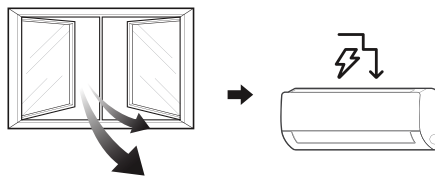
NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na upravljačkoj ploči.
- Uređajem se podržavaju samo mreže Wi-Fi frekvencije 2,4 GHz. Za provjeravanje mrežne frekvencije obratite se pružatelju internetskih usluga ili pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača.

NAPOMENA

- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna ni za kakvo stvaranje problema s mrežnom vezom niti za neispravnosti, nastanak kvarova ili pogrešaka prouzročenih mrežnom vezom.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako je udaljenosti između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, snaga signala slabi. Može trebati dulje vrijeme za povezivanje ili instalacija aplikacije možda ne uspije.
- Ako imate poteškoća pri povezivanju s mrežom Wi-Fi, možda je uređaj predaleko od usmjerivača. Kupite repetitor za mrežu Wi-Fi (proširivač dometa) za poboljšavanje jačine signala mreže Wi-Fi.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o pružatelju usluga pristupa internetu.
- Wi-Fi veza ne možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Uređaj se ne može povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Iskopčajte uređaj i pričekajte otprilike minutu prije ponovnog pokušavanja.
- Ako je vatrozid na bežičnom usmjerivaču omogućen, onemogućite ga ili dodajte među iznimke.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može se razlikovati ovisno o mobilnom operacijskom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda ne budete mogli postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite proizvod.

Prepoznavanje otvorenog prozora (na nekim modelima / LG ThinQ)



Kada je prozor otvoren ili ulazi zrak izvana prepoznat će se promjena temperature i uključiti će se način **Kontrola energije**.

Da biste upotrebljavali funkciju **prepoznavanja otvorenog prozora** ili postavili **vrijeme isključivanja kontrole energije**, povežite uređaj s aplikacijom **LG ThinQ**.


- Ako je prozor otvoren, na zaslonu unutarnje jedinice prikazuje se 88, 60 ili 40.

NAPOMENA

- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** može se upotrebljavati s načinima rada za **hlađenje** i **grijanje**.
- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** otkazuje se u sljedećim situacijama.
 - Ako uređaj prepozna da je prozor zatvoren
 - Ako je proteklo **vrijeme isključivanja kontrole energije**
 - Ako se promijenio način rada
- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** radi u sljedećim slučajevima.
 - Ako se način rada za **hlađenje** i **grijanje** aktivira prebrzo nakon uključivanja uređaja
 - Ako razlika unutrašnje i vanjske temperature nije prevelika
 - Ako nema dovoljno ventilacije kroz prozore
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

AI upravitelj za kW (na nekim modelima / LG ThinQ)

Potrošnja energije klimatizacijskog sustava automatski se podešava temeljem rasporeda i ciljane potrošnje energije koje je postavio korisnik.



Na nekim se modelima na zaslonu unutarnje jedinice pojavljuje EØ.

NAPOMENA

- Kada upotrebljavate funkciju **AI upravitelj za kW**, izlaz zraka hlađenja ili grijanja može se smanjiti ovisno o preostaloj količini predviđene energije.
- Kada se prekorači ciljana potrošnja električne energije onemogućit će se funkcija **AI upravitelj za kW**.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.
- Potrošnja energije koja se prikazuje putem aplikacije **LG ThinQ** može se razlikovati od stvarne potrošnje energije na vašem računu za električnu energiju.
- Podaci o potrošnji energije mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Potrošnja energije može se razlikovati od rezultata izmjerenih drugim mjernim uređajima.
- Ovisno o okolini u kojoj je uređaj postavljen može se razlikovati izmjerena potrošnja energije.
- Izmjerena potrošnja energije može se razlikovati ovisno o okolini upotrebe ili načinu upotrebe kućanskog uređaja.
- Pri postavljanju vremena potrošnje, uređaj se ne isključuje ili uključuje automatski.
- Čak i tijekom rada funkcije **AI upravitelj za kW**, najprije se odražava funkcija koja je postavljena daljinskim upravljačem.
- Stvarna upotreba može biti različita.

Spavanje+ (na nekim modelima / LG ThinQ)



Upotrijebite je prije spavanja. Uređaj će automatski usvojiti i prilagoditi temperaturu i brzina ventilatora radi stvaranja vama prilagođene okoline za spavanje.

NAPOMENA

- Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.
- Funkcija je dostupna s načinom rada za **hlađenje**.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova ponuda vrijedi za svakoga tko primi ove informacije u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Specifikacije radio opreme

Vrsta	Frekvencijski raspon rada	Izlazna snaga (maks.)
Bežični LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Značajka je dostupna samo na nekim modelima.

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ

Upotrijebite značajku za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru društva LGE usluga možda ne bude radila zbog vanjskih čimbenika kao što su, između ostalog, nedostupnost mreže Wi-Fi, odspajanje mreže Wi-Fi, pravilnika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnosti aplikacije.
- Značajka može podlijegati promjeni bez prethodne obavijesti i može imati drukčiji izgled ovisno o tome gdje se nalazite.

Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problema s uređajem opremljenim funkcijom mreže Wi-Fi, njime se mogu prenijeti podatci za rješavanje problema pametnom telefonu s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

Uporaba zvučne dijagnostike za dijagnosticiranje problema

Pridržavajte se uputa u nastavku za uporabu metode zvučne dijagnostike.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa za zvučnu dijagnozu navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1 Pravilno priključite utikač za napajanje u utičnicu.
- 2 Stavite mikrofonski pametnog telefona blizu uređaja.
- 3 Pritisnite i tri (3) sekunde ili dulje držite gumb **Mode**.
 - Pametni telefon držite na istom mjestu dok se ne završi prijenos podataka.
- 4 Nakon završetka prijena podataka u aplikaciji se prikazuje dijagnoza.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate ne pomičite telefon dok se tonovi prenose.
- Obavezno umanjite okolnu buku ili telefon neće ispravno primiti zvučne signale uz vibraciju od unutarnje jedinice.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE

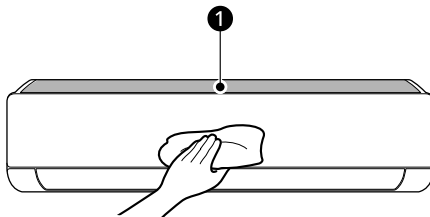
- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, osušite uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite uređaj za održavanje optimalnog radnog učinka i radi sprječavanja mogućeg kvara.

- Sušite uređaj **ventilatorom** od 3 - 4 sata i odvojite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja moguće je unutarnje oštećenje.
- Prije ponovne uporabe uređaja sušite unutarnje komponente uređaja u načinu rada s **ventilatorom** od tri (3) do četiri (4) sata. Time doprinosite smanjivanju neugodnog mirisa koji nastaje zbog vlage.



- ① Filtar zraka

NAPOMENA

- Značajka se može razlikovati ovisno o vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom i suhom tkaninom.	Redovito
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispušt kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti cijev za ispušt kondenzata.	Svaki šest (6) mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jedanput godišnje

Vrsta	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Stručnjak mora očistiti zavojnice izmjenjivača topline i oduške ploče. (Posavjetujte se s tehničarom.)	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti ventilator.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispuštanje kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora provjeriti je li sklop ventilatora čvrsto sastavljen.	Jedanput godišnje
	Očistite električne komponente komprimiranim zrakom.	Jedanput godišnje

Čišćenje filtra i ostalih dijelova

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili ručno operite.	Dva (2) tjedna
Filtar protiv alergena	Očistite usisivačem ili četkom.	Svakih šest (6) mjeseci
Ionizator (na nekim modelima)	Upotrijebite suhu pamučnu vatu za smanjivanje prašine.	Svakih šest (6) mjeseci

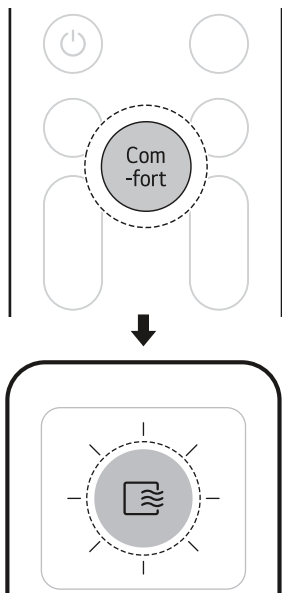
NAPOMENA

- Prilikom čišćenja filtara nikada ne koristite vodu temperature više od 40 °C. To bi moglo izobličiti filtar ili prouzročiti promjenu boje.
 - Prilikom čišćenja filtara nikada ne koristite hlapljive tvari. Oni mogu oštetiti površinu uređaja.
 - Ne perite filtar protiv alergena vodom jer se filtar može oštetiti (na nekim modelima).
-

Upotreba funkcije Automatsko čišćenje+

U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** stvara se vlaga u unutarnjoj jedinici. Možete smanjiti tu vlagu.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb **Comfort** na otprilike tri (3) sekunde.



- Za najučinkovitije sušenje unutrašnjosti uređaja, pustite uređaj u načinu rada s **ventilatorom** dulje od 1 sata.
- Nakon što je funkcija **Automatsko čišćenje+** postavljena, ostaje uključena dok se ne isključi.
- Ako se uređaj neće dulje vrijeme upotrebljavati, pokrenite način rada s **ventilatorom** tijekom više od jednog (1) sata kako biste potpuno osušili unutrašnjost uređaja prije nego što ga uskladištite.
- Možete postaviti funkcija automatskog čišćenja **Automatsko čišćenje+** čak i kada uređaj ne radi.

NAPOMENA

- Funkcija **Automatsko čišćenje+** postavljena je prilikom kupnje uređaja. Ako ne želite upotrebljavati tu funkciju, isključite je.
- Trajanje funkcije **Automatsko čišćenje+** postavlja se automatski u skladu s uvjetima korištenja proizvoda, a status napretka prikazuje se kao preostale minute na zaslonu unutarnje jedinice.
 - **Automatsko čišćenje+** traje i do 20 minuta.
- Uvjeti odvlaživanja unutar uređaja mogu biti različiti ovisno o temperaturi ili vlažnosti zraka u prostoriji.

Uklanjanje i zamjena filtra zraka


NAPOMENA

- Ne savijajte filtar zraka jer ga možete slomiti.
- Pravilno sastavite filtar zraka da biste spriječili prodiranje prašine i drugih tvari u uređaj.
- Broj i položaj kukica mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Vrsta 1

1 Isključite napajanje uređaja.

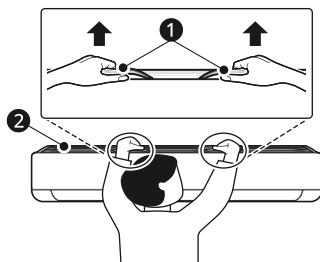
2 Potražite ručice filtra zraka na gornjoj prednjoj strani uređaja.




1 Ručice

2 Filtar zraka

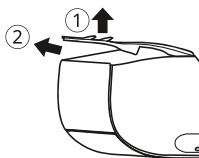
3 Malo povucite ručice prema gore, a zatim podignite cijeli filtar da biste ga uklonili.



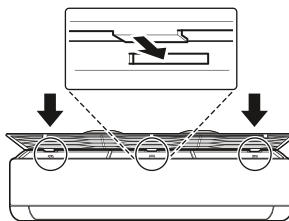
4 Umetnite kukice na filtru zraka u utore na stražnjoj strani prednje ploče.



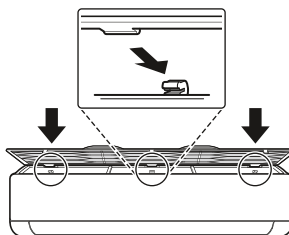5 Gurajte kukice prema dolje dok ne začujete zvuk klika.



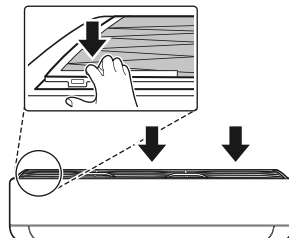6 Da biste bili sigurni da ste pravilno sastavili filtar, pritisnite duž cijele prednje dužine filtra.




Vrsta 2

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Otvorite prednji poklopac.

- Lagano podignite obje strane poklopa.

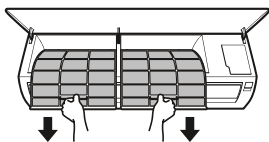- 3** Držeći gumbe filtra zraka, lagano ih povucite prema dolje i izvadite iz unutarnje jedinice.



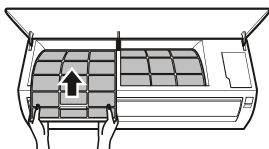- 4** Umetnite kukice na filtrima zraka u prednji poklopac.




- 5** Na bočnoj strani prednjeg poklopca provjerite jesu li filtri zraka pravilno postavljeni.

Čišćenje filtra zraka


Svaka 2 tjedna, a prema potrebi i češće očistite filtar zraka.

- 1** Uklonite filtar zraka s uređaja.

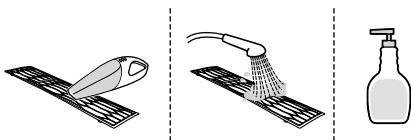- 2** Očistite filtar zraka usisavačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.



- 3** Osušite filtar u sjeni.

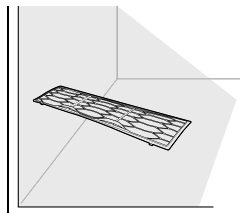

NAPOMENA

- Nemojte upotrebljavati uređaj dok filtar nije na svom mjestu.


Čišćenje filtra za pročišćavanje zraka (na nekim modelima)

NAPOMENA

- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.


Vrsta 1

- 1** Isključite napajanje uređaja.
- 2** Uklonite filtar zraka iz unutarnje jedinice.
- 3** Uklonite filtar za pročišćavanje zraka iz unutarnje jedinice.



- 4** Filtar očistite usisavačem.

- 5** Umetnite filtar za pročišćavanje zraka.



- 6** Postavite filtar zraka.


- 7** Na bočnoj strani prednjeg poklopca provjerite je li filtar zraka pravilno postavljen.

Vrsta 2

- 1** Isključite napajanje uređaja.


- 2** Uklonite filtre zraka iz unutarnje jedinice.

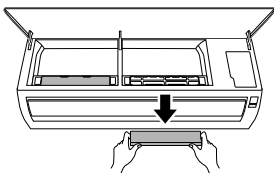- 3** Uklonite filtar za pročišćavanje zraka iz unutarnje jedinice.



- 4** Filtar očistite usisavačem.

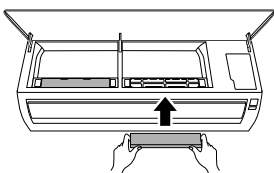- 5** Umetnite filtar za pročišćavanje zraka.



- 6** Postavite filtre zraka.

- 7** Na bočnoj strani prednjeg poklopca provjerite jesu li filtri zraka pravilno postavljeni.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Funkcija za samodijagnozu

Uređaj ima ugrađenu funkciju za **samodijagnozu**. Ako nastane pogreška, žaruljica unutarnje jedinice bljeska u intervalima od dvije (2) sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svom lokalnom zastupniku ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	Miris gorenja i čudni zvukovi dopiru iz uređaja. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlage niska. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Oštećen je kabel za napajanje ili se njime stvara prekomjerna toplina. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade pravilno. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređajem se stvara kôd pogreške na temelju samodijagnoze. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	Odabran je način rada sa zračnim mlazom ili način rada za automatski rad. <ul style="list-style-type: none"> • U nekim načinima rada ne možete namjestiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nije moguće namjestiti temperaturu.	<p>Odabran je način rada s ventilatorom ili način rada sa zračnim mlazom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nekim načinima rada ne možete namjestiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	<p>Uređaj se iznenadno isključio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcija Mjerač vremena isključen možda je istekla, a time se isključuje uređaj. Provjerite postavke brojača vremena.
	<p>Tijekom rada došlo je do prekida napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pričekajte da se ponovno uključi napajanje. Ako ste omogućili funkciju za automatsko ponovno pokretanje, uređaj nastavlja s posljednjom radnom operacijom nekoliko minuta nakon uključivanja napajanja.
Uređaj ne radi.	<p>Uređaj je iskopčan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu ili jesu li izolatori napajanja uključeni.
	<p>Eksplodirao je osigurač ili je napajanje blokirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamijenite osigurač ili provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	<p>Došlo je do prekida napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj kada nastane prekid napajanja. • Kada se napajanje vrati, pričekajte tri (3) minute, a zatim uključite uređaj.
	<p>Napon je previsok ili prenizak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	<p>Uređaj se automatski isključio u unaprijed zadano vrijeme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključite uređaj.
	<p>Postavka baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije ispravna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobrinite se da se baterije pravilno umetnu u bežični daljinski upravljač. • Ako ste pravilno postavili baterije, a uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	<p>Zrak ne cirkulira pravilno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobrinite se da nema zastora, roleta ili namještaja kojima se blokira prednja strana uređaja.
	<p>Filtar zraka prljav je.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. • Pogledajte „Čišćenje filtra zraka“ za više informacija.
	<p>Sobna temperatura previsoka je.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijekom ljeta potpuno hlađenje zatvorenog prostora može potrajati. U tom slučaju odaberite način rada sa zračnim mlazom za brže hlađenje unutarnjeg zraka.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Hladan zrak izlazi iz prostorije. <ul style="list-style-type: none"> Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske otvore u prostoriji.
	Ciljna temperatura viša je od trenutčne temperature. <ul style="list-style-type: none"> Postavite ciljane temperaturu na razinu nižu od trenutčne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grijanja. <ul style="list-style-type: none"> Izbjegavajte uporabu generatora topline kao što su električne pećnice ili plinska kuhala dok radi klimatizacijski uređaj.
	Odobran je način rada s ventilatorom. <ul style="list-style-type: none"> Tijekom načina rada s ventilatorom zrak puše iz uređaja, a da se njime ne hladi ili zagrijava unutarnji zrak. Promijenite način rada na hlađenje.
	Vanjska je temperatura previsoka. <ul style="list-style-type: none"> Hlađenje možda nije dovoljno.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutarnja jedinica radi čak i nakon isključivanja uređaja.	Radi funkcija Automatsko čišćenje+. <ul style="list-style-type: none"> Dopustite da funkcija Automatsko čišćenje+ nastavi raditi jer se njom smanjuje preostala vlaga u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite tu funkciju, možete isključiti unutarnju jedinicu.
Izlaznim otvorom zraka na unutarnjoj jedinici ispušta se maglica.	Ohladenim zrakom uređaja stvara se maglica. <ul style="list-style-type: none"> Kada se sobna temperatura smanji, ta pojava nestaje.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Pri zagrijavanju kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. <ul style="list-style-type: none"> To zahtijeva postavljanje odvodnog crijeva ispod posude. Kontaktirajte instalatera.
Prisutna je buka ili vibracija.	Možete čuti zvuk klika kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomicanja prekretnog ventila. Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se smanjuju ili proširuju zbog iznenadnih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: riječ je o protoku rashladnog sredstava uređajem. <ul style="list-style-type: none"> Buka je uobičajena tijekom rada ili nakon njega. Nije riječ o kvaru.
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	Miris (kao što je dim cigarete) mogu se apsorbirati u unutarnju jedinicu i ispustiti s protokom zraka. <ul style="list-style-type: none"> Ako miris ne nestane, trebate oprati filtar. Ako se time ne riješi problem, obratite se servisnom centru za čišćenje izmjenjivača topline.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način rada za grijanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi. <ul style="list-style-type: none"> To je uobičajeno. Pričekajte dok se uređajem ne stvori dovoljno toplog zraka za puhanje kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu rada za odmrzavanje. <ul style="list-style-type: none"> U načinu rada za grijanje, led i mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se smanji vanjska temperatura. Načinom rada za odmrzavanje smanjuje se sloj mraza na zavojnici, a završava za otprilike petnaest (15) minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. <ul style="list-style-type: none"> Grijanje možda nije dovoljno.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski uređaj i pametni telefon nisu povezani s mrežom Wi-Fi.	Lozinka mreže Wi-Fi s kojom se pokušavate povezati netočna je. <ul style="list-style-type: none"> Pronađite mrežu Wi-Fi povezanu s pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte uređaj u aplikaciji LG ThinQ.
	Uključeni su mobilni podaci vašeg pametnog telefona. <ul style="list-style-type: none"> Isključite mobilne podatke pametnog telefona i registrirajte uređaj uporabom bežične mreže Wi-Fi.
	Naziv bežične mreže (SSID) nepravilno je postavljen. <ul style="list-style-type: none"> Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Podržava se samo usmjerivač frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeravanje frekvencije usmjerivača obratite se pružatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost je između uređaja i usmjerivača prevelika. <ul style="list-style-type: none"> Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda nije pravilno konfigurirana. Pomaknite položaj usmjerivača da bude bliže uređaju.



A kézikönyv megtekintéséhez
olvassa be a QR-kódot.



KÉZIKÖNYV

LÉGKONDITIONÁLÓ



A termék biztonságos és kényelmes használata érdekében a termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

MAGYAR

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST	3
FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK.....	4
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK	9

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt.....	12
Termék áttekintések	13
Előkészítés a működés előtt	14
A vezeték nélküli távirányító áttekintése	15
Működési módok használata.....	19
A különleges funkciók használata.....	24

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás	30
Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással	33

KARBANTARTÁS

Tisztítás.....	34
----------------	----

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot.....	40
---	----

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

Biztonsági üzenetek



Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.



VIGYÁZAT

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez

Az alábbi szimbólumok jelennek meg az egységen.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Amennyiben a hűtőközeg kiszivárgott és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély állhat fent.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy figyelmesen át kell olvasni a tulajdonosi kézikönyvet.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizelő személyzetnek a telepítési kézikönyv szerint kell kezelnie a berendezést.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tudnivaló a tulajdonosi vagy a telepítési kézikönyvben található.

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Műszaki biztonság

- A készüléket 8 év fölötti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy ha tájékoztatásban részesülnek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.

- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól, aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefűvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szervizszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A készüléket a nemzeti huzalozási előírásoknak megfelelően kell beszerelni.
- A leválasztás eszközeit be kell építeni a rögzített vezetékelésbe, a vezetékelési szabályoknak megfelelően.
- Egy esetleges áramütés veszélyének minimálisra csökkentése érdekében a berendezést kellő módon testelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a tesztelőtüskét a tápellátó aljzatból.
- A tesztelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem tesztelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápellátó a házba épített vezetékkel van testelve.
- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló tesztelése megfelelő-e, szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a tápellátót és az áramkört.
- Ez a készülék nem a nagyközönségnek való hozzáférésre készült.

Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ne telepítse a légkondicionálót instabil felületre vagy olyan helyre, ahol fennáll a veszélye, hogy leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt, festékhígítót stb. tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen be egy külön elektromos aljzatot és megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.
- Ügyeljen arra, hogy a beltéri és kültéri egységet összekötő cső és tápkábel ne legyen túlságosan meghúzva a légkondicionáló felszerelésekor.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetékét ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nemgyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

Üzemeltetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért azokat ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.
- Győződjön meg arról, hogy gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre, vagy megütni azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót előnti az árvíz.
- Gázszivárgás esetén (pl. freon, propángáz, LP gáz stb.) kellőképpen szellőztessen, mielőtt újra használná a légkondicionálót.
- Áramkimaradás vagy vihar esetén azonnal kapcsolja ki a tápellátást.

Távírányító

- Vegye ki az elemeket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.

- Soha ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve a régi és új elemeket a távirányítóhoz.
- Ne töltsé újra és ne szerelje szét az elemeket.
- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.

Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
- Ne tisztítsa meg úgy a terméket, hogy közvetlenül vízsugarat irányít rá.

Hűtőközeg

Általános tudnivalók

- A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- Ne használjon tanúsítvány nélküli hűtőközegeket.
- A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.
- A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!
- A légkondicionáló felszerelése vagy javítása után mindenképpen ellenőrizze a hűtőközeg szivárgását.
- A berendezést olyan körülmények között kell tárolni, hogy azt mechanikus sérülés ne érhesse.

Kizárólag R32



- Minden olyan személynek, aki a hűtőközeg körével foglalkozik, vagy azt megbontja, az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól származó aktuális, érvényes igazolással kell rendelkeznie, ami felhatalmazza az adott személyt a hűtőközeg biztonságos módon történő kezelésére az iparágban elismert értékelési előírások szerint.
- Karbantartás csak a gyártó által ajánlott módon végezhető. Más szakképzett személy segítséget igénylő karbantartási és javítási munkálatok csak a gyűlelő hűtőközegek használatában jártas személy felügyelete mellett végezhető.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben, amelynek mérete megegyezik a működésre előírt területtel.
- Biztosítsa a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.
- A berendezés nem tárolható olyan helyen, ahol folyamatosan nyílt lángot használnak (pl. ahol működő gázberendezés van) vagy gűjtőforrás működik (pl. működő elektromos kazán).

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Telepítés

- Két vagy több ember segítségével, emelővillás targoncával szállítsa a kívánt helyre a légkondicionáló berendezést.

- Úgy szerelje fel a külső egységet, hogy azt ne érhesse közvetlen napfény. A beltéri egységet se helyezze el olyan helyen, ahol az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás érheti.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).
- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak. Ennek elmulasztása konfliktushoz vezethet a szomszédokkal.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.

Üzemeltetés

- A légkondicionáló működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő be van szerelve.
- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a légkondicionáló berendezésre.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.
- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.

Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítani, karbantartani vagy megjavítani a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.
- A belső rész megtisztításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, vagy a termék forgalmazójával. Az erős tisztítószerek korróziót okozhatnak, de tönkre is tehetik az egységet.

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt

Megjegyzések a működtetéshez

- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen, vízszintesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Kapcsolja ki a készüléket, és rendszeresen nyissa ki az ablakokat a szellőzés érdekében. A beltéri levegő minősége romolhat, ha a készülék hosszú ideig használatban van.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.

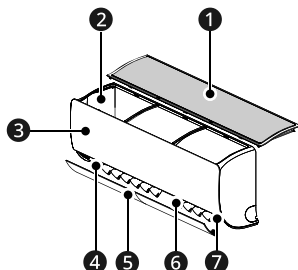
Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl a helyiséget. Ez káros lehet az egészségére, és több áramot fogyaszthat.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

Termék áttekintések


Falra szerelhető

1. típus



- ❶ Levegőszűrő
- ❷ Légbeszívó nyílások
- ❸ Előlap
- ❹ Légszívó nyílások

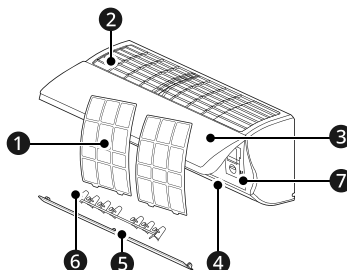2. típus



- ❺ Légtelítő (Fel-le terelőlapát)
- ❻ Légtelítő (bal-jobb terelőlap)
- ❼ Bekapcsolás gomb

MEGJEGYZÉS

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

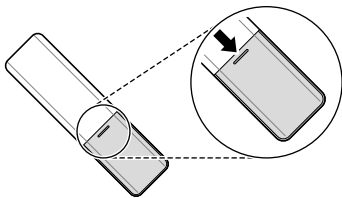
Előkészítés a működés előtt

- Ne használjon más elemeket, csak alkáli elemeket.
-


Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba

Helyezze be az AAA (1,5 V) típusú elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.


- 1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.



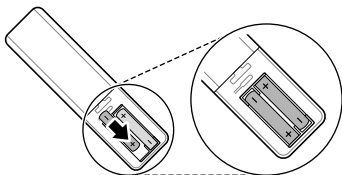- 2 Helyezze be az új elemeket, és ellenőrizze, hogy az elemek + és - pólusai megfelelően vannak-e behelyezve.



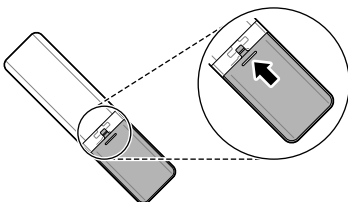- 3 Helyezze vissza a fedelet a helyére.




MEGJEGYZÉS

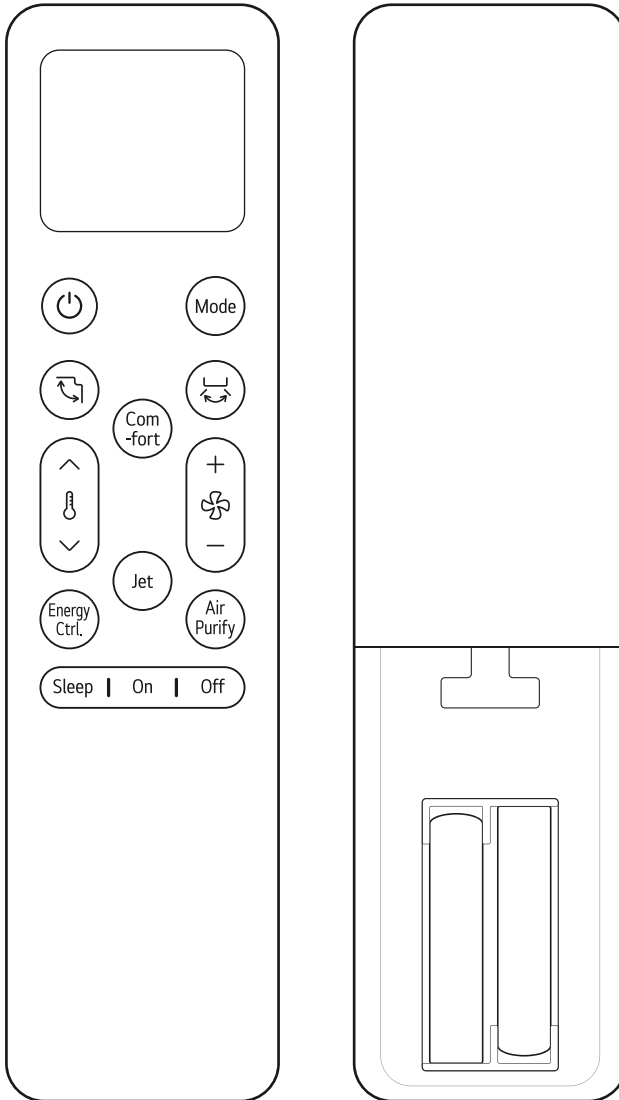






- Amikor a vezeték nélküli távirányító kijelzője halványodni kezd, cserélje ki az AAA (1,5 V) elemeket.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.









A vezeték nélküli távirányító áttekintése

Vezeték nélküli távirányító

A vezeték nélküli távirányítóval kényelmesebben kezelheti a készüléket.



Kép	Leírás
	<p>Bekapcsolás Be- vagy kikapcsolja a készüléket.</p> <hr/> <p>Csatlakozás az LG ThinQ-hoz Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig a Bekapcsolás gombot, hogy előkészítse az állapotot a készülék és a Wi-Fi összekapcsolásához.</p>
	<p>Mode Kiválasztja a kívánt üzemmódot.</p> <ul style="list-style-type: none"> Minden megnyomással a működési mód az alábbi sorrend szerint változik: Hűtés → Automatikus működés → Páramentesítés → Fűtés → Ventilátor
	<p>Diagnózis Tartsa lenyomva a Mode gombot körülbelül 3 másodpercig, hogy könnyedén ellenőrizze a készülék karbantartási információit.</p>
	<p>Fel-le mozgás A légáramlás irányát felfelé és lefelé állítja.</p> <hr/> <p>Low Heat Nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel-le mozgás gombot körülbelül 3 másodpercig a fűtési rendszer üzemeltetéséhez, hogy az megtartsa a minimális szobahőmérsékletet.</p>
	<p>Jobbra-balra mozgás A légáramlás irányát balra és jobbra állítja.</p> <hr/> <p>Room Temp. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Jobbra-balra mozgás gombot körülbelül 3 másodpercig a szobahőmérséklet megjelenítéséhez.</p>
	<p>Comfort A légáramlást úgy állítja be, hogy eltérítse a szelet. Elkerülheti a közvetlen szelet.</p> <hr/> <p>Auto Clean Nyomja meg és tartsa lenyomva a Comfort gombot kb. 3 másodpercig, hogy eltávolítsa a készülékben maradt nedvességet a működés leállítását követően.</p>
	<p>Hőmérséklet ▲, ▼ Beállítja a helyiség szobahőmérsékletet.</p>

Kép	Leírás
	<p>Ventilátorsebesség +, - Beállítja a ventilátor sebességét.</p>
	<p>Jet Gyorsan megváltoztatja a szoba hőmérsékletét.</p>
	<p>Light Tartsa lenyomva az Jet gombot körülbelül 3 másodpercig annak be- vagy kikapcsolja a beltéri egység kijelzőjét.</p>
	<p>Energy Ctrl. Csökkenti a bemeneti teljesítményt. Szabályozhatja az energiafogyasztást.</p>
	<p>Consumption Tartsa lenyomva az Energy Ctrl. gombot körülbelül 3 másodpercig annak kiválasztásához, hogy megjelenjen-e az energiára vonatkozó információ.</p>
	<p>Air Purify Az iongenerátor ionok millióival segít a beltéri levegő minőségének javításában.</p>
	<p>Mute Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva az Air Purify gombot a sípoló hang kikapcsolásához.</p>
	<p>Sleep Automatikusan kikapcsolja a készüléket a kívánt időpontban. Használja alvás előtt.</p>
	<p>Clear Nyomja meg és tartsa lenyomva a Sleep gombot kb. 3 másodpercig a beállított alvásidőzítő törléséhez.</p>
	<p>On Automatikusan bekapcsolja a készüléket a kívánt időpontban.</p>
	<p>Clear Nyomja meg és tartsa lenyomva az On gombot kb. 3 másodpercig a beállított bekapcsolási időzítő törléséhez.</p>
	<p>Off Automatikusan kikapcsolja a berendezést a kívánt időpontban.</p>
	<p>Clear Nyomja meg és tartsa lenyomva az Off gombot kb. 3 másodpercig a beállított kikapcsolási időzítő törléséhez.</p>

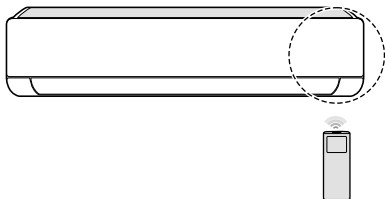
MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.
-


Működési módok használata

A vezeték nélküli távirányító működtetése

A működtetéshez fordítsa a vezeték nélküli távirányítót a jelvevő irányába, a berendezés jobb oldala felé.



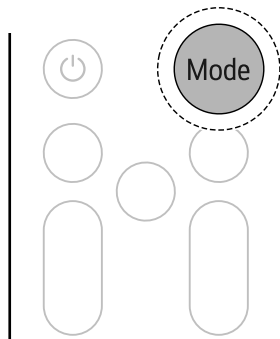- 2 Nyomja meg ismételten a **Mode** gombot az üzemmód megváltoztatásához.



Hűtés mód



**Automata működés mód /
Automata váltás mód**

- Automatizálja a térnek megfelelő beállítások kiválasztásának folyamatát.



Páramentesítés mód



Fűtés mód



Ventilátor mód

MEGJEGYZÉS

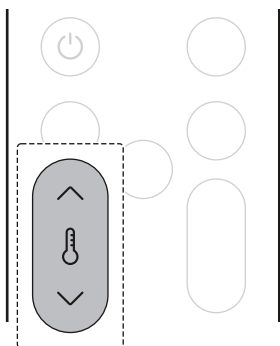
- A vezeték nélküli távirányító egyéb elektronikus berendezéseket is működtethet, ha azok felé irányítják. Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli távirányítóval a berendezés jelvevője felé mutat.
- A megfelelő üzemeléshez puha kendő segítségével tisztítsa meg a jeltovábbítót és a jelvevőt is.
- Ha a távirányítón található funkciókat a készülék nem támogatja, előfordulhat, hogy a készülék ezt nem jelzi berregéssel.

Hűtés, automata, páramentesítés, fűtés és ventilátor üzemmód

Az üzemmód a berendezés bekapcsolását követően módosítható.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.

- 3 A célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot.





Megjegyzések az egyes működési módokhoz

Páramentesítés mód

- A **Páramentesítés** módban előfordulhat, hogy a kompresszor és a beltéri ventilátor nem működik a túlzott lehűlés elkerülése érdekében.

Ventilátor mód

- Egyes beltéri egységeken megjelenik a(z)  vagy a(z)  szimbólum.
- A hőmérsékletet nem lehet beállítani.

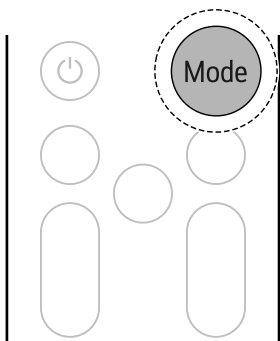
Gyors mód

Gyorsan módosíthatja a szoba hőmérsékletét.


- A **Gyors** mód a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmódokban áll rendelkezésre.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **Mode** gombot.



3 Nyomja meg a(z) **Jet** gombot.

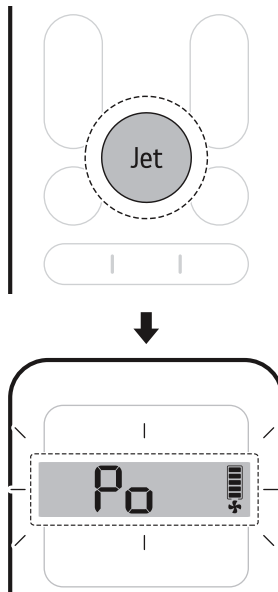

MEGJEGYZÉS

• Gyors hűtési mód

A készülék erős áramlású hideg levegőt fúj ki 30 percig, 30 perc elteltével pedig automatikusan visszaáll az előző beállításokra.

• Gyors fűtési mód

A készülék erős áramlású meleg levegőt fúj ki 30 percig, 30 perc elteltével pedig automatikusan visszaáll az előző beállításokra.

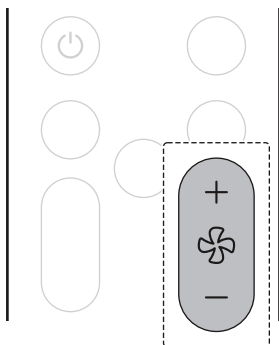
- A **Gyors hűtés** mód egyes modelleken nem érhető el.

• Előfordulhat, hogy a **Gyors** mód működése eltérhet a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén szereplőtől.

• Ha a **Páramentesítés** módban választja ki a **Gyors** módot, a készülék **Gyors hűtési** módban fog üzemelni.

A ventilátor fordulatszámának beállítása

A ventilátor sebességét a(z) **+** vagy a(z) **-** gomb többszöri megnyomásával állíthatja be.





Sebesség	Vezeték nélküli távirányító ikon	Beltéri egység ikon
Auto		-
Magas		F5
Közepes - magas		F4
Közepes		F3
Közepes - alacsony		F2
Alacsony		F1

A légáramlás irányának beállítása

A légáramlás iránya függőlegesen és vízszintesen is állítható.

Fel/le irány beállítása

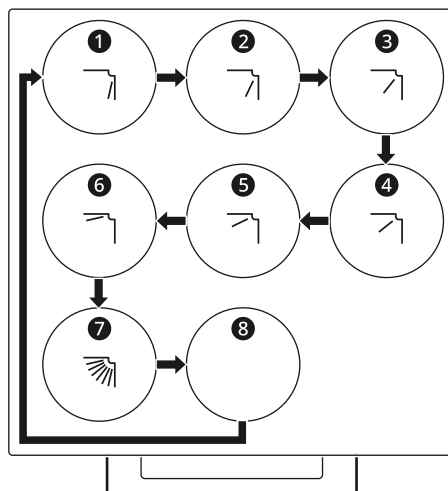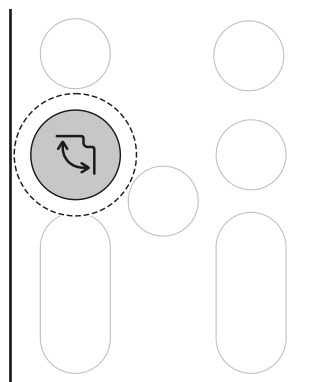- Nyomja meg ismételten a gombot a légáramlás irányának beállításához.




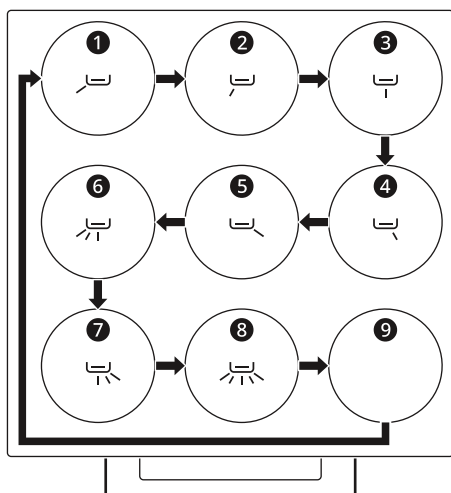
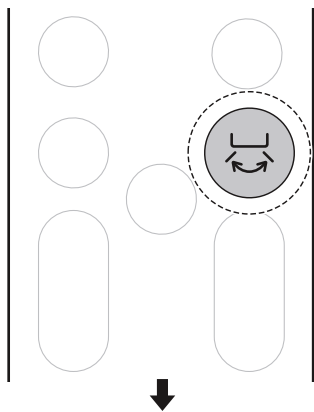
- A légáramlás fel/le irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.


MEGJEGYZÉS

- A Auto ventilátor fordulatszámja automatikusan beáll.
- A beltéri egység ikonja megjelenik bizonyos beltéri egységeken.
- A beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg a ventilátor fordulatszámát, majd visszatér a beállított hőmérséklethez.

A bal/jobb irány beállítása

- Nyomja meg ismételten a  gombot a légáramlás irányának beállításához.



- A légáramlás bal/jobb irányának automatikus beállításához válassza ki a(z)  gombot.

MEGJEGYZÉS

- A légtérrelő önkényes beállítása a berendezés meghibásodását eredményezheti.
- Újraindításkor a készülék az utoljára beállított légáramlási irányt használja. Előfordulhat, hogy a légtérrelő pozíciója nem egyezik a vezeték nélküli távirányítón megjelenő ikonnal. Ha ez megtörténik, állítsa be újra a légáramlás irányát.

- Ez a funkció a vezeték nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhet.

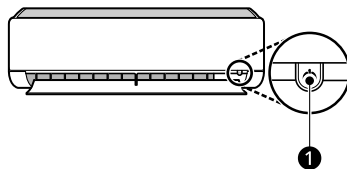
Manuális működtetés

Ha a vezeték nélküli távirányító nem áll rendelkezésre, a beltéri egység **Bekapcsolás** gombjának **1** megnyomásával be- és kikapcsolhatja a készüléket.


- Nyissa ki a fel-le terelőlapátot (1. típus) vagy az előlapot (2. típus).

- Nyomja meg a(z) **1 Bekapcsolás** gombot.

1. típus



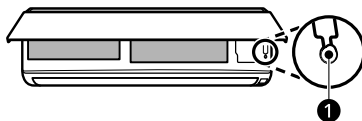2. típus



MEGJEGYZÉS

- Ha a felfelé/lefelé mozgó lamella gyorsan kinyílik, a léptető motor elromlott.
- A ventilátor fordulatszáma alapértelmezetten magasra van állítva.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.
- Az **1 Bekapcsolás** gomb használatával a hőmérsékleten nem lehet állítani.

- A **csak hűtésre** alkalmas modelleknél a hőmérséklet alapértelmezetten 22 °C-ra van beállítva.
- A **hűtésre és fűtésre** is alkalmas modelleknél a hőmérséklet alapértelmezetten 22 °C és 24 °C között van beállítva.

Az előző beállítások visszaállítása

Ha áramkimaradás miatt a légkondicionáló újra bekapcsol, az **Automatikus újraindulás** funkció visszaállítja ez előző beállításokat.

Amikor első alkalommal használja a berendezést, az **Automatikus újraindulás** van beállítva. Ezt a funkciót a(z) **1 Bekapcsolás** gomb megnyomásával lehet törölni a beltéri egységen.

Az automatikus újraindulás törlése

1 Nyissa ki a fel-le terelőlapátot (1. típus) vagy az előlapot (2. típus).

2 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) **1 Bekapcsolás** gombot.

3 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) **1 Bekapcsolás** gombot. A lámpa kétszer villan. Ez 4-szer ismétlődik.

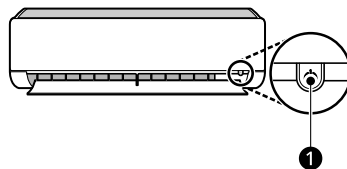
Az automatikus újraindulás beállítása

1 Nyissa ki a fel-le terelőlapátot (1. típus) vagy az előlapot (2. típus).


2 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) **1 Bekapcsolás** gombot.

3 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) **1 Bekapcsolás** gombot. A lámpa villanni fog. Ez 4-szer ismétlődik.

1. típus



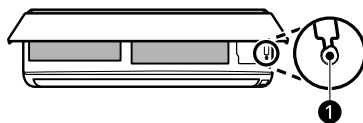2. típus



MEGJEGYZÉS

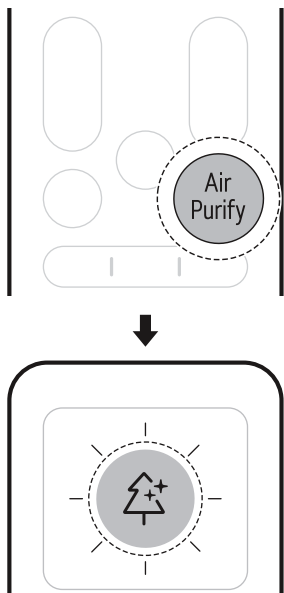
- A modell típusától függően a funkció változhat.
- Ha megnyomja a(z) **1 Bekapcsolás** gombot és 6 másodperc helyett 3-5 másodpercig tartja lenyomva, a berendezés tesztüzemmódba lép. Tesztüzemmódban a berendezés erős hideg levegőt fúj ki 18 percig, majd visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.

A különleges funkciók használata

Légtisztítás funkciók (bizonyos modelleknél)

Friss levegőhöz juthat, ha ionrészecskéket és szűrőt használ.

- Nyomja meg a(z) **Air Purify** gombot.



Funkció	Leírás
Ionizáló	Az ionizálóból származó ionrészecskék csökkentik az egyes felületeken található baktériumok számát és egyéb káros anyagok mennyiségét.

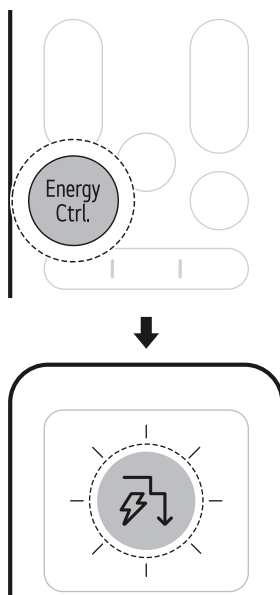
MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció a berendezés bekapcsolása nélkül is használható.

Aktív energiaszabályozás funkció




A funkcióval lecsökkenthető a bevitt áram mennyisége.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg ismételten a **Energy Ctrl.** gombot a kívánt lépés kiválasztásához.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A működése során ne érjen az ionizálóhoz.

Lépés	Kijelző képernyője	Leírás
1		A bemeneti teljesítmény 20%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.
2		A bemeneti teljesítmény 40%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.
3 (bizonyos modellek esetében)		A bemeneti teljesítmény 60%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.

MEGJEGYZÉS

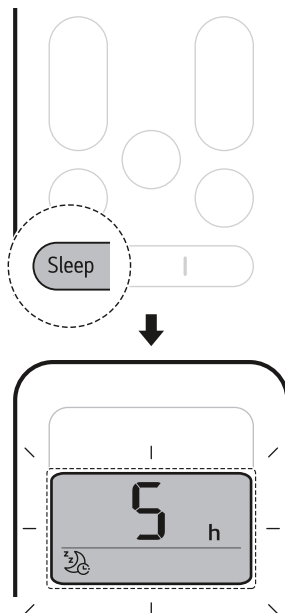
- Egyes beltéri egységek kijelzőjén megjelenik az 80, 60, 40 vagy a(z) L (1. lépés), LL (2. lépés) szimbólum.
- Ez a funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A kapacitás lecsökkenhet, ha az **Aktív energiaszabályozás** funkciót választja ki.
- A rendszer körülbelül 5 másodpercre megjeleníti a célhőmérsékletet, ha megnyomja a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot.
- A ventilátor sebessége körülbelül 5 másodpercre megjeleníti a kívánt hőmérsékletet, ha megnyomja a(z) **+** vagy a(z) **-** gombot.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

Alvás időzítő

A berendezés beállítható úgy, hogy egy megadott időt követően automatikusan kikapcsoljon. A berendezés automatikus módon módosít a hőmérsékleten és a ventilátor fordulatszámán.

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.

- Kapcsolja be a készüléket.
- A kívánt idő beállításához többször nyomja meg a **Sleep** gombot.
 - Az alvásidőzítő 30 percnél kezdődik, és óránként növelhető, 12 óráig.



MEGJEGYZÉS

- Néhány modell esetében a beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg az 1 óra és 12 óra között beállított időt, majd eltűnik.
- A **Hűtés** és **Páramentesítés** módban a hőmérséklet 30 perc elteltével 1 °C-ot emelkedik, és további 30 perc elteltével még 1 °C-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 °C-ot, illetve 30 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelző képernyőjén a ventilátor fordulatszámára vonatkozó jelzés megváltozhat, a ventilátor fordulatszámát a rendszer automatikusan állítja be.

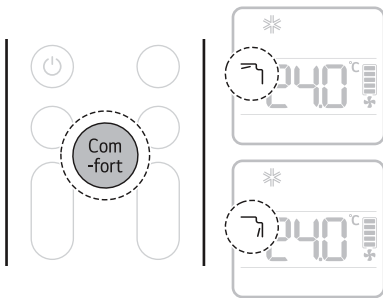
MEGJEGYZÉS

- A **Fűtés** módban a hőmérséklet 1 óra elteltével 1 °C-kot csökken, és további 1 óra elteltével még 1 °C-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 °C-ot csökken.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy a hőmérséklet nem változik automatikusan.
- A beállított alvásidőzítő törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **Sleep** gombot kb. 3 másodpercig.

Kellemes levegő funkció

A lamella egy előzetesen beállított állásba állítható, ezáltal eltereli a levegőt, hogy az ne áramoljon közvetlenül a helyiségben tartózkodókra.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg ismételten a(z) **Comfort** gombot, majd válassza ki a kívánt irányt.



MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) vagy a(z) szimbólum.
- A rendszer a(z) **Mode** gomb megnyomásakor letiltja ezt a funkciót.
- A rendszer letiltja ezt a funkciót és beállítja a **fel/le irány beállítás** elemet, ha megnyomja a(z) **Fel-le mozgás** gombot.

- Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a felfelé/lefelé mozgó függőleges légterelő automatikusan működik, a beállított üzemmódnak megfelelően.

Be- és kikapcsolás időzítő

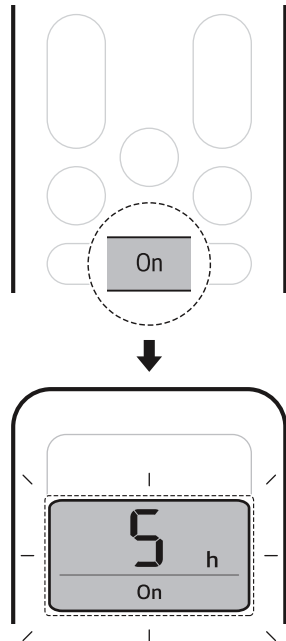
A berendezést be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan be- és kikapcsoljon.

A **bekapcsolás időzítőt** és a **kikapcsolás időzítőt** együttesen lehet beállítani.

A bekapcsolás időzítő beállítása

A funkció beállítható vagy törölhető, függetlenül attól, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

- A kívánt idő beállításához többször nyomja meg a **On** gombot.
- A beállított idő maximálisan 24 óra lehet.




MEGJEGYZÉS

- A beállított bekapcsolási időzítő törléséhez nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva az **On** gombot.


A kikapcsolás időzítő beállítása

A funkció beállítható vagy törölhető, függetlenül attól, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

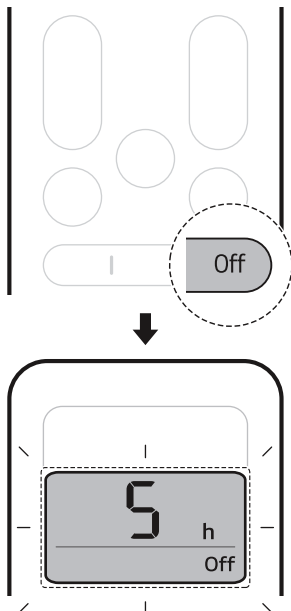
- A kívánt idő beállításához többször nyomja meg a **Off** gombot.
- A beállított idő maximálisan 24 óra lehet.



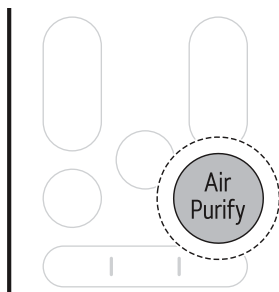- Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva az **Air Purify** gombot a némítás funkció beállításához.




MEGJEGYZÉS

- A funkció minden egyes átállítással be- vagy kikapcsol.
- A némítás beállításakor egyes beltéri egységek kijelzőjén egy pillanatra megjelenik a(z)  szimbólum, és a hangjelző hangja kikapcsol.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

Fény kikapcsolása funkció

A beltéri egység kijelzőjének fényereje beállítható.

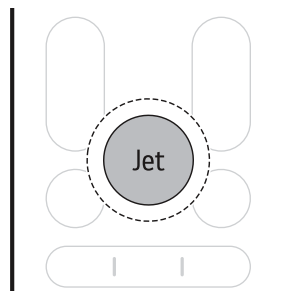- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Tartsa lenyomva a **Jet** gombot körülbelül 3 másodpercig a fény kikapcsolása funkció beállításához.



MEGJEGYZÉS

- A beállított kikapcsolási időzítő törléséhez nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva az **Off** gombot.

Némítás funkció (bizonyos modellek esetében)

Be- vagy kikapcsolhatja a hangjelzést, amely értesíti Önt, ha beállítja vagy megváltoztatja a légkondicionáló funkcióját.

MEGJEGYZÉS

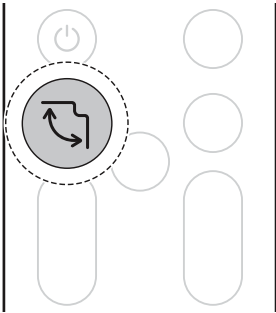
- A gombbal ki- vagy bekapcsolható a kijelző képernyője.
- Ha a beltéri egység kijelzője kikapcsolt állapotra van beállítva, akkor a vezeték nélküli távirányító bármelyik gombjának megnyomásával a kijelző egy időre automatikusan bekapcsol.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

Temperálás funkció (bizonyos modelleknél)

Lehetséges úgy működtetni a fűtőrendszert, hogy az megtartsa a helyiség minimális hőmérsékletét és megakadályozza, hogy a helyiségben található tárgyak megfagyjanak.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **Fel-le mozgás** gombot.



MEGJEGYZÉS

- A funkció a **fűtés** üzemmódban érhető el.
- A **Fűtés** üzemmódbhoz a **Ventilátorsebesség +**, — vagy a **Mode** gomb megnyomásával térhet vissza.
- Ha megnyomják a(z) **Jet** gombot, miközben az **temperálás** funkció megy, a rendszer letiltja a funkciót, és azonnal bekapcsolja a **gyors fűtési**

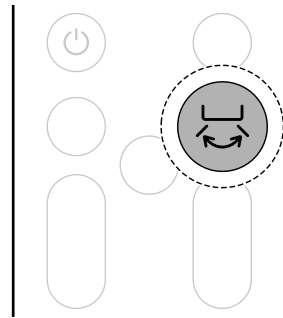
módot (a **gyors fűtési** funkcióval rendelkező modellen).

- Ha hiba történik, lehetséges, hogy félbeszakad a működés a berendezés károsodásának megelőzése érdekében.
- A **Fel-le mozgás** gomb nem használható, ha a **temperálás** funkció működik.
- A beltéri egységeken megjelenik a célhőmérséklet.
- A kívánt hőmérséklet beállítható 8 °C és 15 °C között.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

A szoba hőmérsékletének ellenőrzése

Ellenőrizheti a szoba aktuális hőmérsékletét.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Jobbra-balra mozgás** gombot körülbelül 3 másodpercig a szobahőmérséklet megtekintéséhez.



MEGJEGYZÉS

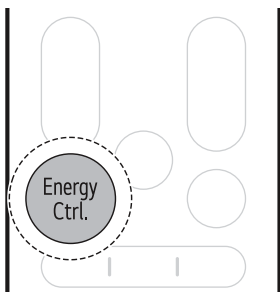
- A szobahőmérséklet 5 másodpercig jelenik meg, mielőtt visszatérne az előző kijelzőre.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.
- Egyes funkciókban a hőmérséklet beállítása jelenik meg a szobahőmérséklet helyett.

Energia kijelző funkció (bizonyos modelleknél)

A berendezés működése közben a beltéri egységről leolvasható a generált áram mennyisége.

A modelltől függően az összesített energiafogyasztás megjelenik bizonyos beltéri egységeken egy rövid időre.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **Energy Ctrl.** gombot.



MEGJEGYZÉS

- A kWh jel az összesített energiafelhasználást jelöli.
- A 99 kWh feletti értékeket a rendszer a kijelző korlátozottsága miatt 99 kWh-ként jeleníti meg.
- A kikapcsolással az érték lenullázódik.
- A 10 kWh alatti teljesítmény 0,1 kWh egységenként, a 10 kWh feletti pedig 1 kWh egységenként van megjelenítve.
- Az aktuális teljesítmény eltérhet a kijelzett értéktől.

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás

Ez a funkció csak a Wi-Fi modellek esetében áll rendelkezésre.

A(z) **LG ThinQ** alkalmazás használatával okostelefonon keresztül tud a berendezéssel kommunikálni.

Az LG ThinQ alkalmazás funkciói

Közös jellemzők

Az okostelefonra telepített **LG ThinQ** alkalmazással kommunikálhat a berendezéssel.

• Smart Diagnosis

- Ha probléma merül fel a berendezés használata során, ez az intelligens diagnosztikai funkció segít a probléma diagnosztizálásában.

További jellemzők

További jellemzők állnak rendelkezésre, ha a készülék Wi-Fi-hez van csatlakoztatva.

• Beállítások

- Lehetővé teszi, hogy különböző beállításokat állítson be a készüléken és az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS

• A következő esetekben minden készülék hálózati információit frissítenie kell az **LG ThinQ** alkalmazás **Eszközkártyák > Beállítások > Hálózatzavaltás** menüpontjában.

- a vezeték nélküli router megváltozott
- a vezeték nélküli router jelszava megváltozott
- az internetszolgáltató megváltozott

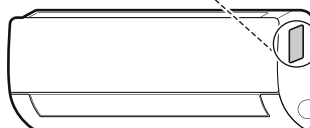
• Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tételé céljából.

• A funkciók modellenként eltérhetnek.

Az LG ThinQ alkalmazás telepítése és egy LG készülék csatlakoztatása

QR-kóddal rendelkező modellek

Olvassa be a termékhez csatolt QR-kódot a kamerával vagy az okostelefonján lévő QR-kódolvasó alkalmazással.



QR-kód nélküli modellek

- 1 Keresse meg az okostelefonján a Google Play vagy az Apple App Store áruházban a(z) **LG ThinQ** alkalmazást, majd tölts le.
- 2 Futtassa az **LG ThinQ** alkalmazást, és jelentkezzen be meglévő fiókjával, vagy hozzon létre egy LG-fiókot a bejelentkezéshez.
- 3 Érintse meg a(z) **(+)** gombot az **LG ThinQ** alkalmazásban az LG készülék csatlakoztatásához. A folyamat befejezéséhez kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

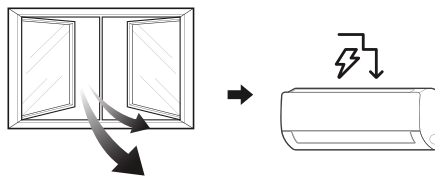
MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi-csatlakozás visszaigazolásához ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen világít-e a Wi-Fi kijelző.
- A berendezés kizárólag a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja. A saját hálózat frekvenciájának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot az

internetszolgáltatóval, vagy olvassa el a vezeték nélküli útvalasztó kézikönyvét.

- Az **LG ThinQ** a hálózati kapcsolódási hibákért, és a hálózati kapcsolódásból eredő bármilyen hibáért és rendellenes működésért semminemű felelősséget nem vállal.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- Ha a készülék és a vezeték nélküli router közötti távolság túl nagy, a jelerősség gyengévé válik. A csatlakozás sokáig tarthat, vagy a telepítés meghiúsulhat.
- Ha a berendezés nem kapcsolódik a WIFI-hálózathoz, akkor elképzelhető, hogy túl messze van az útvalasztótól. Vásároljon WIFI- jelerősítőt (tartománynövelőt), hogy javítson a WIFI-jelerősségén.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internetszolgáltató miatt.
- A Wi-Fi kapcsolat nem tud létrejönni vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Ha a készülék a vezeték nélküli jelátvitel miatt nem tud kapcsolódni, húzza ki a készüléket, majd egy perc elteltével próbálja meg újra.
- Ha a vezeték nélküli router tűzfala engedélyezve van, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon hozzá kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) a mobil operációs rendszertől (OS) és a gyártótól függően változhat.
- Ha az útvalasztó biztonsági protokollja **WEP-re** van állítva, előfordulhat, hogy nem tudja beállítani a hálózatot (a **WPA2** a javasolt beállítás), majd csatlakoztassa újból a terméket.

Nyitott ablak észlelése (Bizonyos modellek esetében/ LG ThinQ)



Ha ablakot nyitottak vagy bejut a kinti levegő, a hőmérsékletváltozás észlelhetővé válik és bekapcsol az **Eco fokozat** üzemmód.

A **Nyitott ablak észlelése** funkció használatához vagy a **Eco fokozat kikapcsolási ideje** paraméter beállításához kösse össze a készüléket az **LG ThinQ** alkalmazással.


- Ablaknyitáskor **⏏**, **⏪** vagy **⏩** szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

- A **Nyitott ablak észlelése** funkció a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmóddal együtt használható.
- A **Nyitott ablak észlelése** funkció az alábbi esetekben kerül visszavonásra.
 - A készülék észleli, hogy az ablakot bezárták
 - Ha az **Eco fokozat kikapcsolási ideje** paraméterben megadott idő letelt.
 - Üzemmódváltáskor
- A **Nyitott ablak észlelése** funkció az alábbi esetekben nem működik.
 - Ha a **Hűtés** és a **Fűtés** művelet a készülék bekapcsolását követően túl hamar beindul
 - Ha nincs nagy hőmérséklet-különbség a benti és a kinti hőmérséklet között
 - Ha az ablakokon keresztül nincs megfelelő szellőzés
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

AI kW Manager (bizonyos modellek/az LG ThinQ esetében)

A légkondicionáló energiafogyasztása automatikusan a felhasználó által beállított ütemezéshez és célfogyasztáshoz igazodik.



☐ szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén egyes terméktípusok esetén.

MEGJEGYZÉS

- Az **AI kW Manager** funkció használatakor a hideg vagy meleg levegő kibocsátása a fennmaradó célteljesítmény mennyiségétől függően csökkenhet.
- A célként meghatározott áramfogyasztás túllépése esetén az **AI kW Manager** funkció letiltásra kerül.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.
- Az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő energiafelhasználás eltérhet a tényleges (a közműszámlán feltüntetett) energiafelhasználástól.
- Az energiafogyasztási adatok a készüléktől függően változhatnak.
- Az energiafogyasztás eltérhet a más mérőeszközökkel mért eredményektől.
- A mért energiafogyasztás a készülék telepítési környezetétől függően változhat.
- A mért energiafogyasztás a háztartási készülék használati környezetétől vagy használat üzemmódjától függően változhat.
- A használati idő beállításakor a készülék nem kapcsol automatikusan be vagy ki.
- Még az **AI kW Manager** funkció működése esetén is a távirányítóval beállított funkció jelenik meg elsőként.
- A tényleges alkalmazás eltérhet ettől.

Alvás+ (Bizonyos modellek esetében/LG ThinQ)



Elalvás előtt használja. A személyre szabottabb alvási feltételek megteremtéséhez a berendezés automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a ventilátor-fordulatszámot.

MEGJEGYZÉS

- A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.
- A funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

Rádiókészülék specifikáció

Típus	Működési frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
Vezeték nélküli LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth* ¹		

*1 Ez a funkció csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.

A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy ezt az eszközt a készülék és a test között legalább 20 cm távolságban kell felszerelni és működtetni.

Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással

Az alkalmazással diagnosztizálhatja a berendezést, és megoldhatja a hozzá kapcsolódó problémákat.

MEGJEGYZÉS

- Az LGE gondatlanságán kívüli okokból előfordulhat, hogy a szolgáltatás külső tényezők miatt nem működik. Ilyen tényező lehet többek között ha a WIFI rendelkezésre állásának hiánya, a WIFI lecsatlakozása, a helyi alkalmazásáruházz szabályzata, vagy ha az alkalmazás nem elérhető.
- A funkciót minden előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk és annak formája a felhasználás helyétől függően változhat.

Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

Ha probléma merül fel a WIFI-vel rendelkező berendezéssel, a berendezés képes hibaelhárító adatokat küldeni az okostelefonra a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót.

Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Hangdiagnosztika alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

A hangdiagnosztikai módszerhez kövesse az alábbi utasításokat.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban a hangdiagnosztikára vonatkozó utasításokat.

- 1 Megfelelő módon dugja be az aljzatba a dugót.
- 2 Helyezze közel az okostelefon mikrofon felőli végét a készülékhez.
- 3 Tartsa lenyomva a **Mode** gombot 3 másodpercig vagy tovább.
 - Tartsa az okostelefont a helyén az adatátvitel befejezéséig.
- 4 Az adatátvitel végeztével a diagnózis megjelenik az alkalmazáson.

MEGJEGYZÉS

- Az optimális eredmény érdekében mozgassa a telefont a hangtónusok átvitele során.
- Teremtse csendes környezetet, ellenkező esetben a telefon nem fogja megfelelően érzékelni a beltéri egység által kiadott hangjelzéseket.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

▲ FIGYELMEZTETÉS

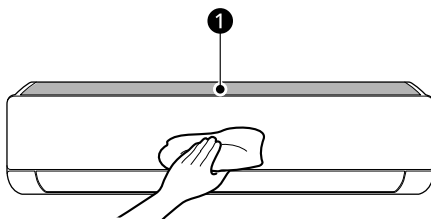
- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

Tisztítási intervallum

A berendezés tisztítása

Ha a berendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor szárítsa meg, hogy a lehető legjobb állapotba tudja tartani. Rendszeres időközönként tisztítsa meg az optimális teljesítmény megtartásához és egy lehetséges meghibásodás elkerülésére.

- 3-4 órán keresztül szárítsa a berendezést **ventilátor** módban, majd csatlakoztassa le a tápellátást. Belsőleg károsodhat a berendezés, ha nedvesség marad az egyes alkatrészekben.
- A készülék újbóli használata előtt 3-4 órán keresztül **Ventilátor** módban szárítsa a berendezés belső alkatrészeit. Ez segít mérsékelni a nedvességből származó szagokat.



- ① Levegőszűrő

MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.

Típus	Leírás	Intervallum
Beltéri egység	Puha, száraz rongydarabbal tisztítsa meg a beltéri egység felületét.	Rendszeresen
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs víz leeresztő csövét.	4 havonta
	Cserélje ki a vezeték nélküli távirányító elemeit.	Évente egyszer

Típus	Leírás	Intervallum
Kültéri egység	Szakemberrel tisztítsa meg a hőcserélő tekercseit és a panelnyílásokat. (Kérdezze meg egy műszaki szakember véleményét.)	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztítsa meg a ventilátort.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztítsa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel vizsgáltsa meg, hogy a ventilátoregység kellően szilárdan van-e rögzítve.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel tisztítsa le az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer

A szűrő és egyéb alkatrészek tisztítása

Típus	Leírás	Intervallum
Levegőszűrő	Porszívóval vagy kézzel megmosva tisztítsa meg.	2 hetente
Allergia szűrő	Tisztítsa meg porszívóval vagy kefével.	6 havonta
Ionizáló (bizonyos modelleknél)	Száraz vattapamaccsal távolítsa el a port.	6 havonta

MEGJEGYZÉS

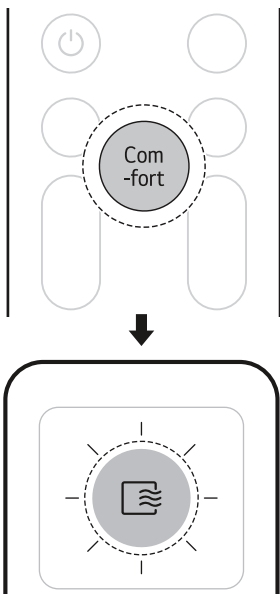
- Soha ne használjon 40 °C feletti vizet a szűrők tisztításához. Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
- Soha ne használjon illékony anyagokat a szűrők tisztításakor. Károsíthatják a készülék felületét.
- Ne mossa le vízzel az allergia szűrőt, mert a szűrő megsérülhet (bizonyos modelleknél).

Az Automata tisztítási+ funkció használata

A **hűtési** és **pármentesítési** módokban nedvesség keletkezik a beltéri egység belsejében. Ennek a nedvességnek a mennyisége lecsökkenthető.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **Comfort** gombot.



- A készüléken belüli szárítási feltételek a beltéri levegő hőmérsékletétől vagy páratartalmától függően eltérőek lehetnek.
- A leghatékonyabban a készülék belsejének megszáradásához működtesse a készüléket **Ventilátor** üzemmódban több mint 1 órán keresztül.
- Miután az **Automata tisztítási+** funkciót beállították, az addig marad aktív, amíg ki nem kapcsolják.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a tárolás előtt több mint 1 órán keresztül futtassa a **Ventilátor** módot, hogy a készülék belseje teljesen megszáradjon.
- Akkor is beállíthatja az **Automata tisztítási+** funkciót, amikor a készülék nem működik.

MEGJEGYZÉS

- Az **Automata tisztítási+** funkciót a készülék vásárlásakor állította be. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, kapcsolja ki.
- Az **Automata tisztítási+** idő beállítása automatikus a készülék használati feltételeinek megfelelően, és az előrehaladás állapota a beltéri egység kijelzőjén a hátralévő percek formájában jelenik meg.
- Az **Automata tisztítási+** idő 20 percig van beállítva.

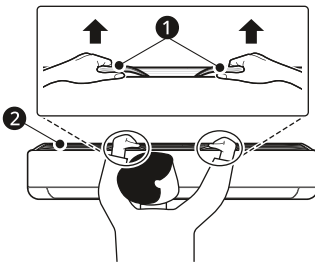
A levegőszűrő eltávolítása és cseréje

MEGJEGYZÉS

- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termékbe.
- A fűlek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.


1. típus

- 1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.
- 2 Keresse meg a levegőszűrő gombjait a termék felső elülső részén.




- ① Gombok
- ② Levegőszűrő

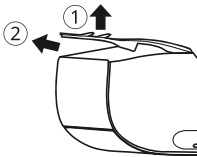
- 3 Kissé húzza fel a gombokat, majd az eltávolításához emelje meg a teljes szűrőt.



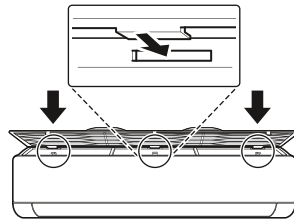
- 4 Illessze a levegőszűrő fűleit az elülső panel hátulján található nyílásokba.



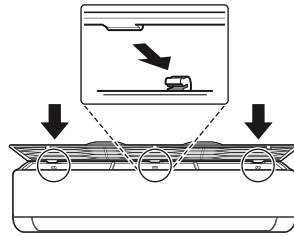- 5 Nyomja le a fűleket, amíg azok a helyükre nem pattannak.



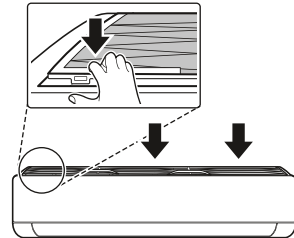
- 6 Nyomja le a szűrőt a teljes hosszában a helyes beszerelés ellenőrzésére.




2. típus

- 1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.
- 2 Nyissa ki az előlapot.
 - Emelje fel kicsit az előlap mindkét oldalát.

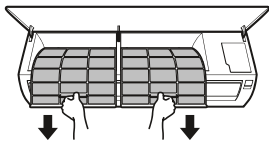- 3** A légszűrők gombjait fogva kicsit húzza le őket, és vegye ki a beltéri egységből.



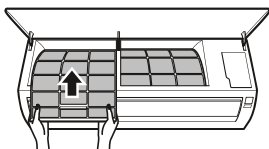- 4** Helyezze be a légszűrőkön található horgokat az előlapba.




- 5** Ellenőrizze az előlap oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a légszűrők megfelelően össze vannak szerelve.


A levegőszűrő megtisztítása

Tisztítsa meg a levegőszűrőt 2 hetente, vagy szükség esetén gyakrabban.

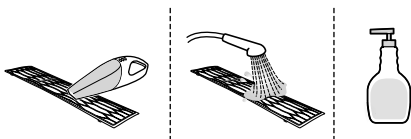- 1** Távolítsa el a levegőszűrőt a készülékből.
- 2** Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.



- 3** Árnyékos helyen szárítsa meg.

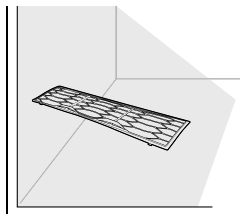

MEGJEGYZÉS

- Ne működtesse a készüléket a szűrő nélkül.


A légtisztító szűrő tisztítása (bizonyos modelleknél)

MEGJEGYZÉS

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.


1. típus

- 1** Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.
- 2** Távolítsa el a légszűrőt a beltéri egységből.
- 3** Távolítsa el a légtisztító szűrőt a beltéri egységből.



- 4** Tisztítsa meg a szűrőt porszívóval.

- 5** Helyezze be a légtisztító szűrőt.



- 6** Szerelje össze a légszűrőket.

- 7** Ellenőrizze az előlap oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a légszűrők megfelelően össze vannak szerelve.

- 6** Szerelje össze a légszűrőt.

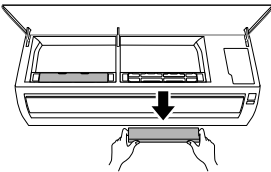
- 7** Ellenőrizze az előlap oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a légszűrő megfelelően össze van szerelve.

2. típus

- 1** Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


- 2** Távolítsa el a légszűrőket a beltéri egységből.

- 3** Távolítsa el a légtisztító szűrőt a beltéri egységből.



- 4** Tisztítsa meg a szűrőt porszívóval.

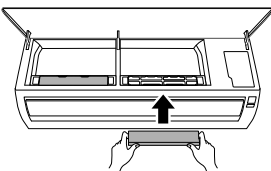- 5** Helyezze be a légtisztító szűrőt.



HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

Öndiagnosztikai funkció

A berendezés beépített **öndiagnosztikai** funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység LED lámpája 2 másodperces időközökkel villogni kezd. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a szervizközponttal.

Üzemeltetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem a megszokott módon működik.	Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből. <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom. <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	A tápkábel megsérült, vagy túl sok hőt generál. <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik. <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál. <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	A Gyors mód vagy automata működés mód van kiválasztva. <ul style="list-style-type: none"> • Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszám. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	<p>A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet.
A berendezés leáll az üzemelés során.	<p>A berendezés hirtelen kikapcsolt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lehetséges, hogy lejárt a kikapcsolás időzítő funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.
	<p>Áramszünet volt a berendezés üzemelése során.</p> <ul style="list-style-type: none"> Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az automatikus újraindulás funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.
A berendezés nem működik.	<p>A készülék ki van húzva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.
	<p>Kiégett egy biztosíték vagy nincs tápellátás.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	<p>Áramszünet történt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést. Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.
	<p>Túl magas vagy túl alacsony a feszültség.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	<p>A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a készüléket.
	<p>A vezeték nélküli távirányító elembeállítása helytelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba. Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	<p>A levegő nem kering megfelelően.</p> <ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.
	<p>A levegőszűrő szennyezett.</p> <ul style="list-style-type: none"> A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. További tudnivalóért lásd a „ClevegőszűrőLevegőszűrő megtisztítása” című részt.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	A helyiség hőmérséklete túl magas. <ul style="list-style-type: none"> Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a Gyors módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.
	A hideg levegő kiszökik a helyiségből. <ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.
	A célhőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. <ul style="list-style-type: none"> Állítsa a célhőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.
	Fűtőforrás található a közelben. <ul style="list-style-type: none"> Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.
	A Ventilátor mód van kiválasztva. <ul style="list-style-type: none"> A Ventilátor üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből. Kapcsolja át az üzemmódot hűtés üzemmódra.
	A külső hőmérséklet túl magas. <ul style="list-style-type: none"> Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.	Az Automata tisztítási+ funkció működik. <ul style="list-style-type: none"> Hagyja működni az Automata tisztítási+ funkciót, mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.
A beltéri egységen található légkimenet páráat bocsát ki.	A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára. <ul style="list-style-type: none"> Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből. <ul style="list-style-type: none"> Ehhez egy leeresztő tömlőt kell felszerelni az alap edény alá. Lépjen kapcsolatba a telepítővel.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.	<p>A visszafordító szelep mozgása miatt kattánót lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll.</p> <p>Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak.</p> <p>Áramló vagy fújó hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja.</p> <ul style="list-style-type: none"> A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést.
A beltéri egységnek szaga van.	<p>A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. Ha ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	<p>Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fűjni a beltéri egységen keresztül.
	<p>A kültéri egység fagymentesítés módban van.</p> <ul style="list-style-type: none"> A fűtés módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A fagymentesítés móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.
	<p>A külső hőmérséklet túl alacsony.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elképzelhető, hogy a fűtőhatás nem elegendő.

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	<p>A csatlakoztatni kívánt Wi-Fi jelszava helytelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keresse meg az okostelefonjához csatlakozó Wi-Fi-hálózatot, távolítsa el, majd regisztrálja a berendezést a(z) LG ThinQ alkalmazásban.
	<p>A mobil adatforgalom az okostelefonon be van kapcsolva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki okostelefonja mobidatait és a Wi-Fi-hálózaton keresztül regisztrálja a berendezést.
	<p>A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) helytelenül van beállítva.</p> <ul style="list-style-type: none"> A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózatához.	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">A rendszer kizárólag a 2,4 GHz-es útválasztó frekvenciát támogatja. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz-re, majd csatlakoztassa a berendezést a vezeték nélküli routerhez. Az router frekvenciáját az internetszolgáltatótól vagy az útválasztó gyártójától tudhatja meg.
	A berendezés és a router közötti távolság túl nagy. <ul style="list-style-type: none">Ha a berendezés és a router közötti távolság túl nagy, a jel gyenge lehet és a rendszer esetleg hibásan konfigurálhatja a csatlakozást. Helyezze közelebb az routert a berendezéshez.



Scansiona il codice QR
per poter vedere il manuale.



MANUALE D'USO

CLIMATIZZATORE



Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e conveniente,
leggere il manuale utente prima di utilizzare il prodotto.

ITALIANO

TIPO: A PARETE

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO	3
ISTRUZIONI DI AVVERTENZA	4
ISTRUZIONI DI ATTENZIONE	9

USO

Prima dell'uso	12
Panoramiche del prodotto.....	13
Preparazione prima dell'utilizzo.....	14
Panoramica del telecomando wireless	15
Utilizzo delle modalità	19
Uso delle funzioni speciali.....	24

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ	30
Diagnosi Tramite LG ThinQ.....	33

MANUTENZIONE

Pulizia	35
---------------	----

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza	41
--------------------------------------	----

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

Messaggio di sicurezza



Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.



ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

Note per refrigerante infiammabile

Sulle unità vengono visualizzati i seguenti simboli.



Questo simbolo indica che l'elettrodomestico utilizza un refrigerante infiammabile. Se il refrigerante dovesse fuoriuscire ed essere esposto a una sorgente di accensione esterna, potrebbe innescare un incendio.



Questo simbolo indica che occorre leggere attentamente il Manuale d'uso.



Questo simbolo indica che il personale di servizio dovrebbe gestire questo dispositivo in riferimento al Manuale d'installazione.



Questo simbolo indica che le informazioni sono disponibili nel Manuale d'uso o nel Manuale di installazione.

ISTRUZIONI DI AVVERTENZA

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Sicurezza tecnica

- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i relativi pericoli. Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.
- L'installazione o le riparazioni effettuate da persone non autorizzate possono rappresentare un pericolo per voi e per altri.

- Le informazioni contenute nel manuale sono destinate all'uso da parte di un tecnico dell'assistenza qualificato che abbia familiarità con le procedure di sicurezza e dotato degli strumenti e degli utensili di prova adeguati.
- La mancata lettura e osservanza di tutte le istruzioni contenute in questo manuale può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura, danni alla proprietà, lesioni personali e/o morte.
- Il refrigerante e il gas isolante utilizzati nell'apparecchio richiedono procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltirli, rivolgersi a un agente di servizio o a una persona con qualifiche equivalenti.
- Quando il cavo di alimentazione deve essere sostituito, il lavoro di sostituzione deve essere eseguito da personale autorizzato utilizzando solo parti di ricambio originali.
- Per evitare rischi, se il cavo è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente del servizio o da altro personale qualificato.
- L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablaggio.
- Nel cablaggio fisso devono essere integrati dei metodi di disconnessione in conformità con le normative di cablaggio.
- Questo apparecchio deve essere adeguatamente collegato a terra per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche.
- Non tagliare o rimuovere il polo di messa a terra dalla spina di alimentazione.
- Il collegamento del filo di terra alla vite del coperchio della presa di corrente non esegue la messa a terra dell'apparecchio, a meno che la vite non sia metallica e non isolata e che la presa di corrente non sia stata messa a terra mediante il cablaggio domestico.
- Se si hanno dubbi sulla corretta messa a terra del condizionatore d'aria, fare controllare la presa di corrente e il circuito da un elettricista qualificato.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere accessibile al pubblico.

Installazione

- Contattare un centro di assistenza autorizzato durante l'installazione o il trasferimento del condizionatore.
- Non installare il condizionatore su una superficie instabile o in un luogo in cui vi sia il pericolo che possa cadere.
- Non installare l'unità in atmosfere potenzialmente esplosive.
- Non installare il condizionatore in un luogo in cui sono conservati liquidi o gas infiammabili come benzina, propano, diluenti per vernici, ecc.
- Installare in sicurezza il pannello e il coperchio della scatola di controllo.
- Installare una presa elettrica dedicata e un interruttore prima di utilizzare il condizionatore.
- Utilizzare un interruttore automatico standard e un fusibile conformi alla classificazione del condizionatore.
- Assicurarsi che il tubo e il cavo di alimentazione che collega le unità interna ed esterna non siano troppo stretti durante l'installazione del condizionatore.
- I collegamenti del cablaggio interno/esterno devono essere fissati saldamente e il cavo deve essere instradato correttamente in modo che non vi sia nessuna forza a tirare il cavo dai terminali di collegamento. Collegamenti impropri o allentati possono generare calore o provocare un incendio.
- Non collegare il filo di terra a un tubo del gas, un parafulmine o un filo di terra del telefono.
- Utilizzare gas non infiammabile (azoto) per verificare la presenza di perdite e per spurgare l'aria; l'uso di aria compressa o gas infiammabili può provocare incendi o esplosioni.

Funzionamento

- Non modificare o estendere il cavo di alimentazione. Graffi o spellatura dell'isolamento sui cavi di alimentazione possono provocare incendi o scosse elettriche e devono essere sostituiti.

- Assicurarci che il cavo di alimentazione non sia sporco, allentato o rotto.
- Non posizionare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Non posizionare un riscaldatore o corpi scaldanti nei pressi del cavo di alimentazione.
- Assicurarci che il cavo di alimentazione non possa essere estratto o danneggiato durante il funzionamento.
- Non toccare, utilizzare o riparare mai il condizionatore con le mani bagnate.
- Non inserire le mani o altri oggetti attraverso l'ingresso o l'uscita dell'aria mentre il condizionatore è in funzione.
- Assicurarci che i bambini non salgano o colpiscano l'unità esterna.
- Assicurarci di utilizzare solo le parti elencate nell'elenco delle parti di servizio. Non tentare mai di modificare l'apparecchiatura.
- Non toccare il tubo del refrigerante, il tubo dell'acqua o qualsiasi parte interna mentre l'unità è in funzione o subito dopo il funzionamento.
- Non lasciare sostanze infiammabili come benzina, benzene o diluenti vicino al condizionatore.
- Non utilizzare il condizionatore per un lungo periodo di tempo in un piccolo spazio senza un'adeguata ventilazione.
- Assicurarci di ventilare a sufficienza quando si utilizzano contemporaneamente il condizionatore e un elettrodomestico di riscaldamento come un riscaldatore.
- Non ostruire l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.
- Interrompere l'alimentazione in caso di rumori, odori o fumo provenienti dal condizionatore.
- Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato quando il condizionatore è sommerso da acque piene.
- In caso di fuga di gas (come Freon, gas propano, GPL, ecc.) ventilare sufficientemente prima di riutilizzare il condizionatore.
- Interrompere immediatamente l'alimentazione nel caso di blackout o temporale.

Telecomando

- Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Non mischiare mai diversi tipi di batterie o batterie vecchie e nuove per il telecomando.
- Non ricaricare o smontare le batterie.
- Interrompere l'uso del telecomando se si verifica una perdita di liquido nella batteria. Se i vestiti o la pelle sono esposti al liquido della batteria che perde, lavare con acqua pulita.
- Se il liquido della batteria fuoriuscito è stato ingerito, sciacquare accuratamente l'interno della bocca e consultare un medico.
- Smaltire le batterie in un luogo dove non vi sia pericolo di incendio.

Manutenzione

- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.
- Non pulire l'elettrodomestico spruzzando acqua direttamente sul prodotto.

Refrigerante

Indicazioni generali

- Utilizzare solo il refrigerante specificato sull'etichetta del condizionatore.
- Non usare refrigeranti non certificati.
- Non immettere aria o gas nel sistema ad eccezione del refrigerante specificato.
- Non toccare la fuoriuscita di refrigerante durante l'installazione o la riparazione.
- Assicurarsi di verificare la presenza di perdite di refrigerante dopo l'installazione o la riparazione del condizionatore.
- L'elettrodomestico deve essere conservato in modo da evitare danni meccanici.

Solo R32



- Chiunque lavori o acceda a un circuito refrigerante deve essere in possesso di un certificato valido corrente rilasciato da un'autorità di valutazione accreditata dal settore che ne autorizzi la competenza a maneggiare refrigeranti in modo sicuro in conformità con le specifiche di valutazione riconosciute nel settore.
- Le operazioni di manutenzione devono essere fatte esclusivamente seguendo le indicazioni del produttore delle attrezzature. La manutenzione e la riparazione che richiedono l'assistenza di personale tecnico abilitato devono avvenire sotto la supervisione di personale competente nell'uso di refrigeranti infiammabili.
- L'apparecchio deve essere custodito in una stanza ben ventilata, nella quale ci sia lo spazio necessario così come specificato per le operazioni.
- Mantenere le aperture di ventilazione richieste libere da ostacoli.
- L'apparecchio deve essere conservato in un locale privo di fiamme libere continuamente in funzione (ad esempio, un apparecchio a gas in funzione) e di fonti di ignizione (ad esempio, una stufa elettrica in funzione).

ISTRUZIONI DI ATTENZIONE

ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:

Installazione

- Far trasportare il condizionatore da due o più persone o utilizzare un carrello elevatore.
- Installare l'unità esterna in modo che sia protetta dalla luce solare diretta. Non posizionare l'unità interna in un luogo esposto direttamente alla luce solare attraverso le finestre.
- Non installare il condizionatore in un'area direttamente esposta al vento di mare (nebbia salina).
- Installare correttamente il tubo di scarico per il regolare drenaggio della condensa dell'acqua.
- Installare il condizionatore in un luogo in cui il rumore dell'unità esterna o i fumi di scarico non danneggino i vicini. In caso contrario, potrebbero verificarsi conflitti con i vicini.
- Smaltire in modo sicuro i materiali di imballaggio come viti, chiodi, sacchetti di plastica o batterie utilizzando un imballaggio adeguato dopo l'installazione o la riparazione.
- Prestare attenzione durante il disimballaggio o l'installazione del condizionatore.

Funzionamento

- Assicurarsi che il filtro sia installato prima di azionare il condizionatore.
- Non bere l'acqua scaricata dal condizionatore.
- Non appoggiare alcun oggetto sul condizionatore.
- Non far funzionare a lungo il condizionatore quando l'umidità è molto alta o quando una porta o una finestra sono state lasciate aperte.
- Non esporre persone, animali o piante al vento freddo o caldo del condizionatore per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare il prodotto per scopi speciali, come la conservazione di alimenti, opere d'arte, ecc.; il condizionatore è progettato per scopi di consumo e non è un sistema di refrigerazione di precisione. Vi è il rischio di danni o perdita di proprietà.

Manutenzione

- Utilizzare uno sgabello o una scala robusti durante la pulizia, la manutenzione o la riparazione del condizionatore in altezza.
- Non utilizzare mai detersivi aggressivi o solventi o spruzzare acqua durante la pulizia del condizionatore. Utilizzare un panno morbido.
- Non toccare mai le parti metalliche del condizionatore quando si rimuove il filtro dell'aria.
- Per la pulizia della parte interna, rivolgersi a un centro servizi o a un rivenditore autorizzato. L'utilizzo di detersivi aggressivi può causare corrosione o danni all'unità.

USO

Prima dell'uso

Note per l'uso

- Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare l'aria interna.
- Aumentare la velocità del ventilatore per raffreddare o riscaldare l'aria interna rapidamente, in un breve periodo di tempo.
- Spegnerne l'elettrodomestico e aprire periodicamente le finestre per la ventilazione. La qualità dell'aria interna può deteriorarsi se l'elettrodomestico viene utilizzato per lunghi periodi.
- Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. La polvere e le impurità raccolte nel filtro dell'aria possono bloccare il flusso d'aria o ridurre le prestazioni dell'elettrodomestico.


Suggerimenti per il risparmio energetico

- Non raffreddare eccessivamente lo spazio perché potrebbe essere dannoso per la salute e potrebbe consumare più elettricità.
- Bloccare la luce solare con persiane o tende durante il funzionamento dell'elettrodomestico.
- Tenere le porte o le finestre ben chiuse durante il funzionamento dell'elettrodomestico.

Panoramiche del prodotto


Montaggio a parete

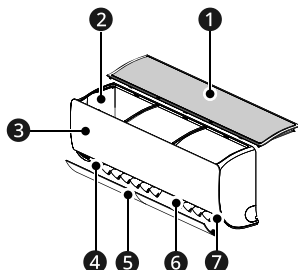Tipo 1



- ❶ Filtro dell'aria
- ❷ Prese d'aria
- ❸ Copertura frontale
- ❹ Prese di scarico dell'aria

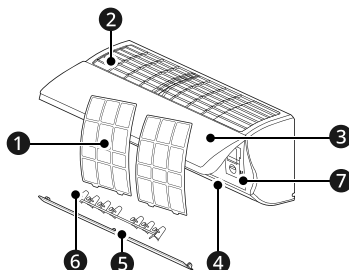Tipo 2



- ❷ Deflettore dell'aria (paletta up-down)
- ❸ Deflettore dell'aria (aletta sinistra-destra)
- ❹ Pulsante Accensione/Spengimento

NOTA

- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.

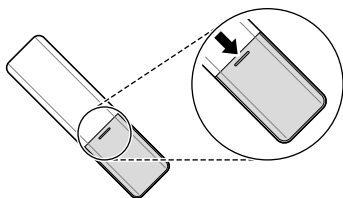
Preparazione prima dell'utilizzo

- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle alcaline.


Inserimento delle batterie nel telecomando wireless

Inserire le batterie AAA (1,5 V) nel telecomando wireless.


- 1 Rimuovere il coperchio della batteria.



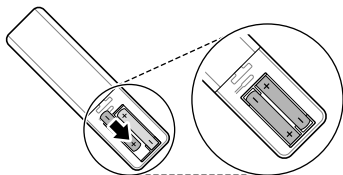- 2 Inserire le nuove batterie e assicurarsi che i terminali + e - delle batterie siano installati correttamente.



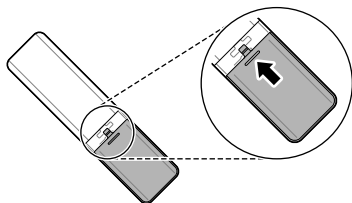- 3 Montare nuovamente il coperchio facendolo scorrere in posizione.



NOTA

- Quando il display del telecomando wireless inizia a diminuire la luminosità, sostituire le batterie AAA (1,5 V).

Panoramica del telecomando wireless

Telecomando wireless

È possibile utilizzare l'elettrodomestico in modo più comodo con il telecomando wireless.

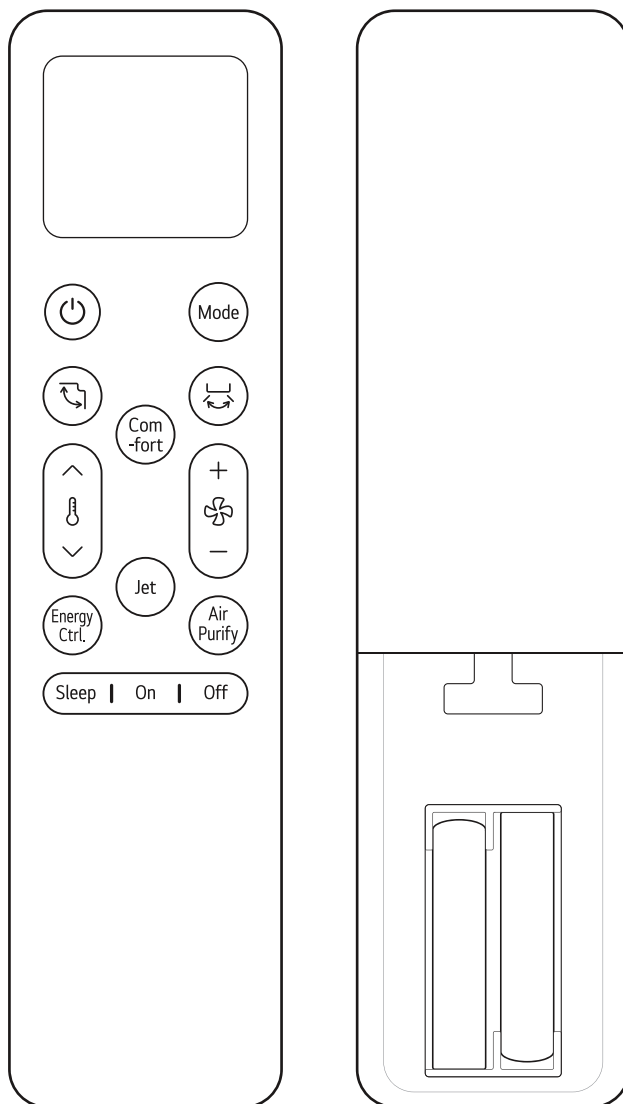















Immagine	Descrizione
	<p>Accensione/Spegnimento Accende o spegne l'elettrodomestico.</p> <hr/> <p>Connessione a LG ThinQ Tenere premuto il pulsante Accensione/Spegnimento per circa 3 secondi per preparare lo stato per la connessione dell'elettrodomestico e del Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Seleziona la modalità operativa desiderata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogni pressione imposta le modalità in questo ordine: Raffreddamento → Automatico → Deumidificazione → Riscaldamento → Ventilatore. <hr/> <p>Diagnosis Premere e tenere premuto il pulsante Mode per circa 3 secondi per controllare facilmente le informazioni della manutenzione dell'elettrodomestico.</p>
	<p>Oscillazione Su/Giù Regola la direzione del flusso d'aria su e giù.</p> <hr/> <p>Low Heat Tenere premuto il pulsante Oscillazione Su/Giù per circa 3 secondi per azione l'impianto di riscaldamento e mantenere una temperatura ambiente minima.</p>
	<p>Oscillazione Sinistra/Destra Regola la direzione del flusso d'aria a sinistra e a destra.</p> <hr/> <p>Room Temp. Tenere premuto il pulsante Oscillazione Sinistra/Destra per circa 3 secondi per visualizzare la temperatura ambiente.</p>
	<p>Comfort Regola il flusso d'aria per deviare il vento. È possibile evitare i venti diretti.</p> <hr/> <p>Auto Clean Tenere premuto il pulsante Comfort per circa 3 secondi, per rimuovere l'umidità residua all'interno dell'elettrodomestico dopo averlo spento.</p>
	<p>Temperatura ▲, ▼ Regola la temperatura ambiente target.</p>

Immagine	Descrizione
	<p>Velocità ventilatore +, - Regola la velocità del ventilatore.</p>
	<p>Jet Cambia rapidamente la temperatura ambiente.</p> <p>Light Premere e tenere premuto il pulsante Jet per 3 secondi per attivare o disattivare il display dell'unità interna.</p>
	<p>Energy Ctrl. Se premuto imposta la funzione di risparmio energetico.</p> <p>Consumption Tenere premuto il pulsante Energy Ctrl. per circa 3 secondi per impostare se visualizzare o meno le informazioni relative all'energia.</p>
	<p>Air Purify Il generatore di ioni utilizza milioni di ioni per migliorare la qualità dell'aria interna.</p> <p>Mute Tenere premuto il pulsante Air Purify per circa 3 secondi per spegnere il segnale acustico.</p>
	<p>Sleep Spegne automaticamente l'apparecchio all'ora desiderata. Utilizzarlo prima di dormire.</p> <p>Clear Tenere premuto il pulsante Sleep per circa 3 secondi per annullamento del timer di riposo.</p>
	<p>On Accende automaticamente l'elettrodomestico all'ora desiderata.</p> <p>Clear Tenere premuto il pulsante On per circa 3 secondi per annullare l'impostazione del timer di accensione.</p>
	<p>Off Spegne automaticamente l'elettrodomestico all'ora desiderata.</p> <p>Clear Tenere premuto il pulsante Off per circa 3 secondi per annullare l'impostazione del timer di spegnimento.</p>

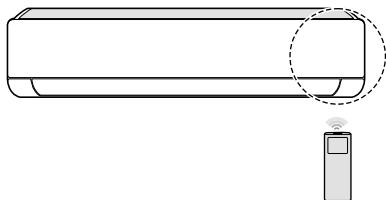
NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.
-

Utilizzo delle modalità

Uso del telecomando wireless

Puntare il telecomando wireless verso il ricevitore di segnale sul lato destro dell'elettrodomestico per azionarlo.



NOTA

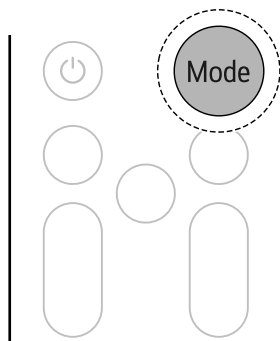
- Il telecomando wireless può azionare altri dispositivi elettronici se è diretto verso di essi. Assicurarsi di puntare il telecomando wireless verso il ricevitore del segnale dell'elettrodomestico.
- Per un corretto funzionamento, utilizzare un panno morbido per pulire il trasmettitore e il ricevitore del segnale.
- Se una funzione inclusa nel telecomando non è supportata dall'elettrodomestico, l'elettrodomestico potrebbe non segnalarlo con un ronzio.

Modalità Raffreddamento, Automatico, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilatore

È possibile modificare la modalità di funzionamento quando l'elettrodomestico è acceso.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.

- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per cambiare la modalità di utilizzo.



Modalità di **Raffreddamento**



Modalità **Funzionamento automatico** / Modalità **Cambio automatico**

- Automatizza il processo di scelta delle giuste impostazioni per il tuo spazio.



Modalità di **Deumidificazione**

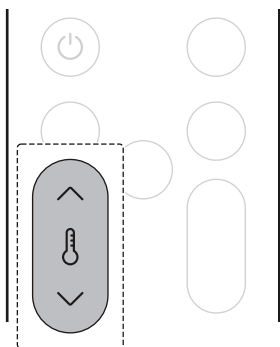


Modalità **Riscaldamento**



Modalità **Ventilatore**

- 3 Premere il pulsante **▲** o **▼** per impostare la temperatura target.





Note per ciascuna modalità operativa

Modalità deumidificazione

- Nella modalità **Deumidificazione**, il compressore e il ventilatore interno potrebbero essere spenti per evitare un raffreddamento eccessivo.

Modalità ventilatore

- Su alcune unità interne viene visualizzato  o .
- Non è possibile regolare la temperatura.

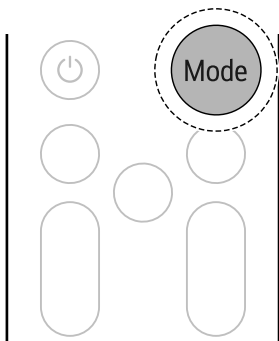
Modalità getto

È possibile modificare rapidamente la temperatura ambiente.


- La modalità **Getto** è disponibile per le modalità **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per selezionare la modalità desiderata.



3 Premere il tasto **Jet**.

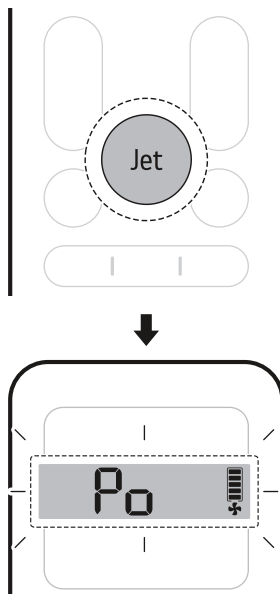

NOTA

• Modalità Raffreddamento a getto

La forte aria fredda esce per 30 minuti. Dopo 30 minuti, l'elettrodomestico torna automaticamente alle impostazioni precedenti.

• Modalità Riscaldamento a getto

La forte aria calda esce per 30 minuti. Dopo 30 minuti, l'elettrodomestico torna automaticamente alle impostazioni precedenti.

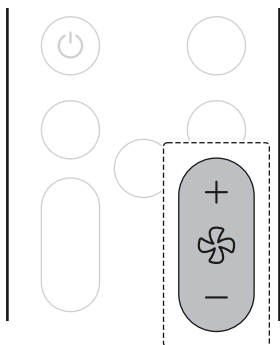
- La modalità **Riscaldamento a getto** non è disponibile su alcuni modelli.

- La modalità **Getto** potrebbe funzionare in modo diverso dal display del telecomando wireless.

- Se si seleziona la modalità **Getto** in **Deumidificazione**, funziona in modalità **Raffreddamento a getto**.

Regolazione della velocità della ventola

È possibile regolare la velocità del ventilatore premendo ripetutamente il pulsante **+** o **-**



Velocità	Icona di comando del telecomando wireless	Icona dell'unità interna
Automatico		-
Alta		F5
Medio - Alta		F4
Media		F3
Medio - Bassa		F2
Bassa		F1

NOTA

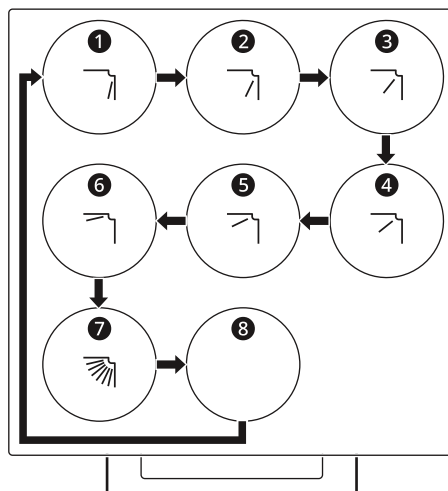
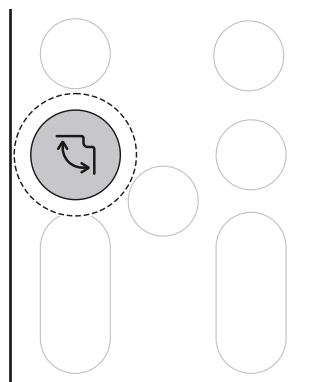
- La velocità del ventilatore in modalità Auto si regola automaticamente.
- Le icone delle unità interne vengono visualizzate su alcune unità interne.
- Il display dell'unità interna mostra le icone della velocità del ventilatore per soli 5 secondi e torna alla temperatura impostata.

Regolazione della direzione del flusso d'aria

È possibile regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente.


Regolazione della direzione su-giù



- Premere ripetutamente il pulsante per regolare la direzione del flusso d'aria.




- Selezionare per regolare automaticamente la direzione su-giù del flusso d'aria.

Regolazione della direzione sinistra-destra

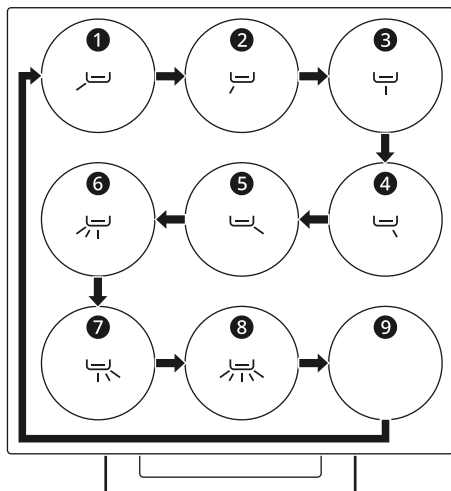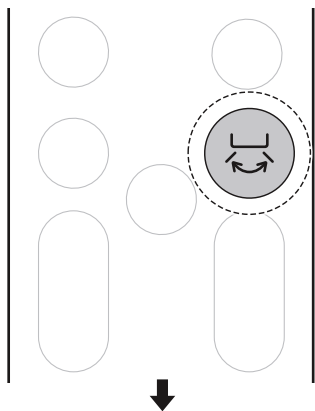- Premere ripetutamente il pulsante  per regolare la direzione del flusso d'aria.





- Selezionare  per regolare automaticamente la direzione sinistra-destra del flusso d'aria.

telecomando wireless. Quando ciò si verifica, regolare nuovamente la direzione del flusso d'aria.


- Questa funzione potrebbe funzionare in modo diverso dal display del telecomando wireless.

Funzionamento manuale


Se il telecomando wireless non è disponibile, è possibile accendere e spegnere l'elettrodomestico premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento**  sull'unità interna.

- 1 Aprire la paletta up-down (Tipo 1) o il coperchio anteriore (Tipo 2).
- 2 Premere il pulsante **Accensione/Spegnimento** .

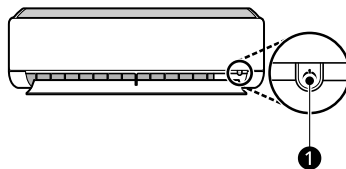Tipo 1



Tipo 2

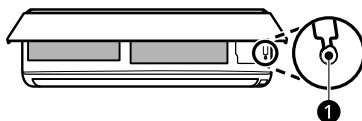

NOTA

- La regolazione arbitraria del deflettore dell'aria può causare il guasto dell'elettrodomestico.
- Al riavvio, l'elettrodomestico utilizza l'ultima direzione del flusso d'aria impostata. La posizione del deflettore d'aria potrebbe non corrispondere all'icona visualizzata sul


NOTA

- Il motore passo-passo potrebbe rompersi se l'aletta up-down si apre rapidamente.
- La velocità della ventola è impostata su alta per impostazione predefinita.


- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.
- Non è possibile cambiare la temperatura quando si usa il pulsante **Accensione/Spegnimento 1**.
- Solo per i modelli con funzione di **Solo Raffreddamento**, la temperatura è impostata su 22 °C per impostazione predefinita.
- Per i modelli con funzione di **Raffreddamento e Riscaldamento**, la temperatura è impostata tra 22 °C e 24 °C per impostazione predefinita.

- 2 Tenere premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** per 6 secondi.
- 3 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/Spegnimento 1**. La lampada lampeggerà; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.

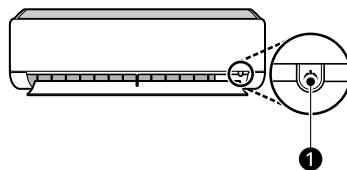Tipo 1



Tipo 2

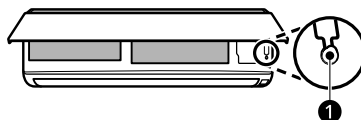

Ripristino delle impostazioni precedenti

Quando il condizionatore d'aria viene riacceso dopo un'interruzione di corrente, la funzione di **Riavvio automatico** ripristina le impostazioni precedenti.

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, è impostata la funzione di **Riavvio automatico**. È possibile annullare e impostare questa funzione premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** sull'unità interna.

Annullamento del Riavvio automatico

- 1 Aprire la paletta up-down (Tipo 1) o il coperchio anteriore (Tipo 2).
- 2 Tenere premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** per 6 secondi.
- 3 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/Spegnimento 1**. La lampada lampeggerà due volte; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.

Impostazione Riavvio automatico

- 1 Aprire la paletta up-down (Tipo 1) o il coperchio anteriore (Tipo 2).

NOTA

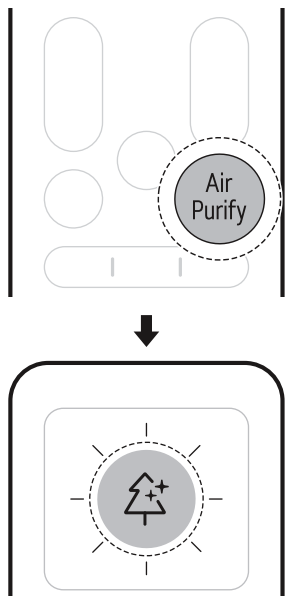
- La funzione può cambiare a seconda del tipo di modello.
- Se si tiene premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** per 3 - 5 secondi, invece di 6 secondi, l'apparecchio passa al funzionamento di prova. Durante il funzionamento di prova, l'apparecchio eroga una forte aria di raffreddamento per 18 minuti e poi ritorna alle impostazioni di fabbrica predefinite.

Uso delle funzioni speciali

Funzione di purificatore d'aria (su alcuni modelli)

È possibile fornire aria pulita e fresca utilizzando le particelle di ioni e il filtro.

- Premere il tasto **Air Purify**.



Funzione	Descrizione
Ionizzatore	Le particelle ioniche dello Ionizzatore riducono i batteri in superficie e altre sostanze nocive.

⚠ AVVERTENZA

- Non toccare lo ionizzatore durante il funzionamento.

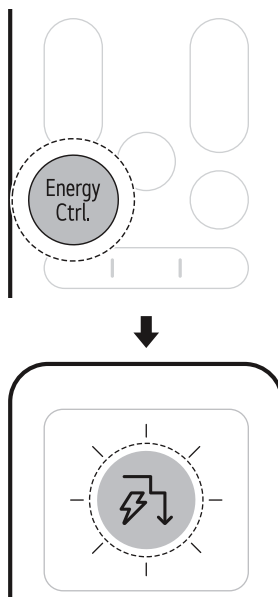
NOTA

- È possibile utilizzare questa funzione senza accendere l'elettrodomestico.


Funzione di controllo energetico attiva

È possibile ridurre la potenza assorbita.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Energy Ctrl.** per selezionare la fase desiderata.



Fase	Schermo del display	Descrizione
1	80 %	La potenza assorbita è ridotta del 20% rispetto alla potenza assorbita nominale.
2	60 %	La potenza assorbita è ridotta del 40% rispetto alla potenza assorbita nominale.

Fase	Schermo del display	Descrizione
3 (su alcuni modelli)	 40 %	La potenza assorbita è ridotta del 60% rispetto alla potenza assorbita nominale.

NOTA

- \square , \square , 40 o L (fase 1), LL (fase 2) viene visualizzato su alcune unità interne.
- Questa funzione è disponibile per la modalità **Raffreddamento**.
- La capacità può diminuire quando è selezionata la funzione **Controllo dell'energia attiva**.
- La temperatura target viene visualizzata per circa 5 secondi se si preme il pulsante \wedge o \vee .
- La velocità del ventilatore viene visualizzata per circa 5 secondi se si preme il pulsante $+$ o $-$.
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.

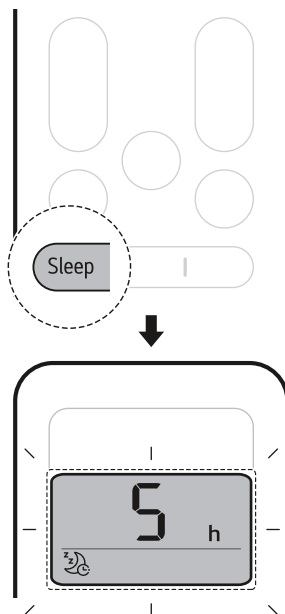
Timer di Riposo

È possibile impostare l'elettrodomestico in modo che si spenga automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. Il dispositivo modificherà automaticamente la temperatura e la velocità del ventilatore.

Questa funzione può essere impostata all'accensione dell'elettrodomestico.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Sleep** per impostare l'ora desiderata.

- A partire da 30 minuti, il timer di riposo può essere impostato con incrementi orari fino a 12 ore.



NOTA

- Il display dell'unità interna mostra l'ora impostata da 1 Hr a 12 Hr per soli 5 secondi e poi scompare in alcuni modelli.
- In modalità **Raffreddamento e Deumidificazione**, la temperatura aumenta di 1 °C dopo 30 minuti e di 1 ulteriore grado °C dopo altri 30 minuti per un sonno più confortevole. La temperatura aumenta fino a 2 °C rispetto alla temperatura preimpostata e fino a 30 °C.
- Sebbene l'osservazione per la velocità del ventilatore sullo schermo del display possa essere modificata, la velocità del ventilatore viene regolata automaticamente.
- In modalità **Riscaldamento**, la temperatura diminuisce di 1 °C dopo 1 ora e di 1 °C dopo 1 altra ora per un riposo più confortevole. La temperatura diminuisce fino a 2 °C rispetto alla temperatura preimpostata.
 - Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, la temperatura potrebbe non cambiare automaticamente.

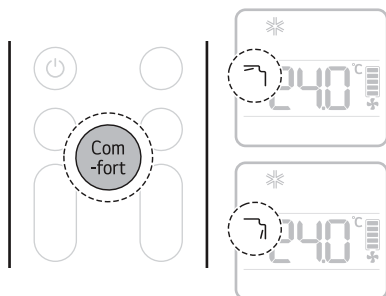
NOTA

- Per annullare le impostazioni del time di riposo, tenere premuto il pulsante **Sleep** per circa 3 secondi.

Funzione areazione dolce

È possibile impostare comodamente la pala in una posizione preimpostata per deviare l'aria di mandata evitando che venga soffiata direttamente sugli occupanti nella stanza.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Comfort** e selezionare la direzione desiderata.

**NOTA**

- o viene visualizzato su alcune unità interne.
- Questa funzione è disabilitata quando si preme il pulsante **Mode**.
- Quando si preme il pulsante **Oscillazione Su/Giù**, questa funzione viene disattivata e Funzione viene impostata la **Regolazione della direzione Su/Giù**.
- Quando questa funzione è disattivata, l'aletta up-down si attiva automaticamente in base alla modalità impostata.

Timer di accensione e spegnimento

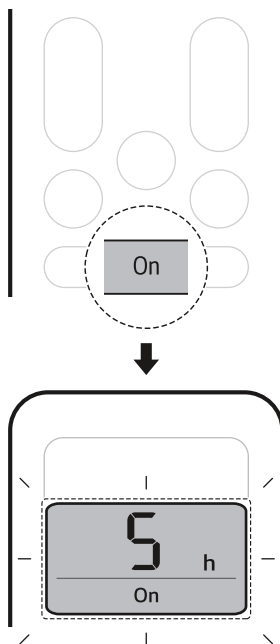
È possibile impostare l'elettrodomestico in modo che si accenda e si spenga automaticamente all'ora desiderata.

Timer accensione e **Timer spegnimento** possono essere impostati contemporaneamente.

Impostazione del timer di accensione

È possibile impostare o annullare la funzione sia con l'apparecchio acceso che spento.

- Premere ripetutamente il pulsante **On** per impostare l'ora desiderata.
 - Il tempo può essere impostato fino a 24 ore.


**NOTA**

- Per annullare l'impostazione del timer di accensione, tenere premuto il pulsante **On** per circa 3 secondi.

Impostazione del timer di spegnimento

È possibile impostare o annullare la funzione sia con l'apparecchio acceso che spento.

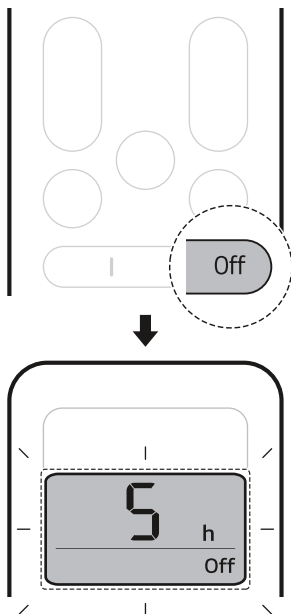- Premere ripetutamente il pulsante **Off** per impostare l'ora desiderata.
 - Il tempo può essere impostato fino a 24 ore.




NOTA

- Per annullare l'impostazione del timer di spegnimento, tenere premuto il pulsante **Off** per circa 3 secondi.

Funzione Mute (su alcuni modelli)

È possibile attivare o disattivare il suono del cicalino per avvisare quando si imposta o si modifica la funzione del condizionatore d'aria.

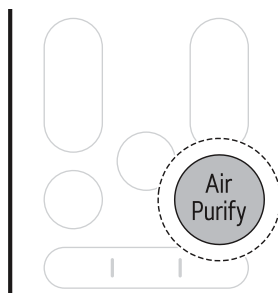- Tenere premuto il pulsante **Air Purify** per circa 3 secondi per impostare la funzione Mute.




NOTA

- Impostare la funzione ogni volta, la funzione cambia tra accensione e spegnimento.
- Quando la modalità Mute è attivata, sul display di alcune unità interne compare brevemente la sigla $\square F$ e il segnale acustico viene disattivato.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.

Funzione di spegnimento della luce

È possibile impostare la luminosità dello schermo del display dell'unità interna.

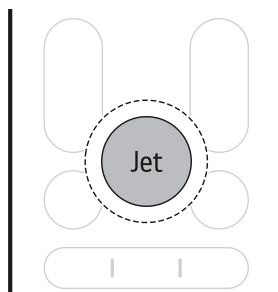- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Tenere premuto il pulsante **Jet** per circa 3 secondi per impostare la funzione di spegnimento della luce.




NOTA

- Il pulsante accende o spegne lo schermo del display.
- Se la luminosità del display di un'unità interna è disattivata, premendo un pulsante sul telecomando wireless si accende automaticamente il display per un po'.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.

Funzione di riscaldamento basso (su alcuni modelli)

È possibile azionare l'impianto di riscaldamento per mantenere una temperatura ambiente minima quando si è fuori di casa, per evitare che la temperatura ambiente si abbassi troppo.

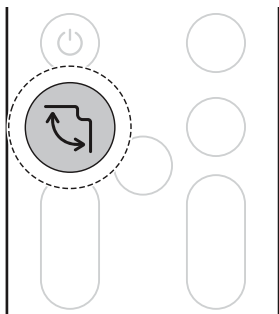- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Tenere premuto il pulsante **Oscillazione Su/Giù** per circa 3 secondi.



NOTA

- Questa funzione è disponibile per la modalità **Riscaldamento**.
- Per tornare alla modalità **Riscaldamento**, premere il pulsante **Velocità ventilatore +, -** o **Mode**.
- Se si preme il pulsante **Jet** mentre è attivata la funzione **Riscaldamento ridotto**, la funzione viene disattivata e la modalità **Riscaldamento a**

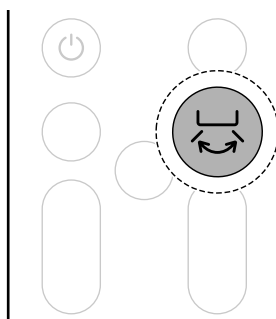
getto viene attivata immediatamente (sui modelli con **Riscaldamento a getto**).

- Se si verifica un errore, il funzionamento può essere interrotto per evitare danni all'elettrodomestico.
- Non è possibile utilizzare il pulsante e **Oscillazione Su/Giù** quando è attivata la funzione **Riscaldamento ridotto**.
- Sull'unità interna, viene visualizzata la temperatura target.
- La temperatura può essere impostata tra 8 °C e 15 °C.
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Controllo della temperatura ambiente

È possibile controllare la temperatura ambiente corrente.

- Tenere premuto il pulsante **Oscillazione Sinistra/Destra** per circa 3 secondi per controllare la temperatura ambiente.



NOTA

- La temperatura ambiente viene visualizzata per 5 secondi prima di ritornare alla visualizzazione precedente.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.

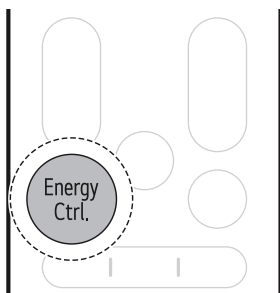
- In alcune funzioni, l'impostazione della temperatura viene visualizzata al posto della temperatura ambiente.

Funzione di visualizzazione dell'energia (su alcuni modelli)

È possibile visualizzare la quantità di elettricità generata sul display interno durante il funzionamento dell'elettrodomestico.

Il consumo energetico cumulativo viene visualizzato per un po' su alcune unità interne, a seconda del modello.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Tenere premuto il pulsante **Energy Ctrl.** per circa 3 secondi.



NOTA

- kWh si riferisce al consumo di energia cumulativo.
- I valori superiori a 99 kWh vengono visualizzati come 99 kWh a causa di limitazioni di visualizzazione.
- Lo spegnimento ripristina il suo valore.
- La potenza inferiore a 10 kWh viene visualizzata in unità da 0,1 kWh, mentre quella superiore a 10 kWh in unità da 1 kWh.
- La potenza effettiva può differire dalla potenza visualizzata.

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

Questa funzione è disponibile solo sui modelli con Wi-Fi.

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

Funzionalità comuni

Comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando l'applicazione **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Se si verifica un problema durante l'utilizzo dell'apparecchio, questa funzione Smart Diagnosis permette di diagnosticare il problema.

Funzionalità aggiuntive

Ulteriori funzionalità sono disponibili se l'elettrodomestico è connesso al Wi-Fi

• Impostazioni

- Permette di impostare diverse opzioni sull'apparecchio e nell'applicazione.

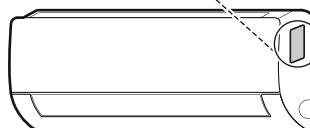
NOTA

- Nei casi seguenti, deve aggiornare le informazioni di rete per ogni apparecchio nell'applicazione **LG ThinQ** alla voce **Schede dispositivo Impostazioni Cambia rete**.
 - il router wireless è stato cambiato
 - la password del router wireless viene cambiata
 - cambio del provider di servizi Internet
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ e connessione di un apparecchio LG

Modelli con codice QR

Scansiona il codice QR allegato al prodotto utilizzando la fotocamera o un'applicazione per la lettura di codici QR sul tuo smartphone.



Modelli senza codice QR

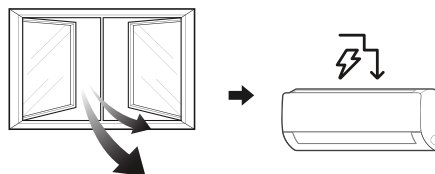
- 1 Cercare l'applicazione **LG ThinQ** per smartphone su Google Play & Apple App Store.
- 2 Esegui l'applicazione **LG ThinQ** e accedi con il tuo account esistente o crea un account LG per accedere.
- 3 Tocca il pulsante Aggiungi (+) sull'applicazione **LG ThinQ** per connettere il tuo elettrodomestico LG. Seguire le istruzioni nell'applicazione per completare il processo.

NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'indicatore del Wi-Fi sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.

- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti del servizio di rete wireless.
- Se la distanza tra l'apparecchio e il router wireless è eccessiva, il segnale si indebolisce. La connessione potrebbe richiedere diverso tempo oppure l'installazione dell'applicazione potrebbe non riuscire.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- Non è possibile collegare l'apparecchio a causa di problemi di trasmissione del segnale wireless. Scollegare l'apparecchio e attendere circa un minuto prima di riprovare.
- Se è attivo un firewall sul router wireless, disattivarlo o aggiungere un'eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e collegare nuovamente il prodotto.

Rilevamento finestra aperta (su alcuni modelli/LG ThinQ)



Quando è aperta una finestra o entra aria dall'esterno, è possibile rilevare la variazione di temperatura e la modalità **Controllo energetico** è attivata.

Per utilizzare la funzione **Rilevamento finestra aperta** o impostare la modalità **Orario di spegnimento del controllo energetico**, collegare l'elettrodomestico all'applicazione **LG ThinQ**.

- Se la finestra risulta aperta, sul display dell'unità interna viene visualizzato 80, 60 o 40.

NOTA


- La funzione **Rilevamento finestra aperta** può essere utilizzata con le modalità di **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.
- La funzione **Rilevamento finestra aperta** viene disattivata nelle situazioni seguenti.
 - Se l'elettrodomestico rileva che la finestra è chiusa
 - Se l'**Orario di spegnimento del controllo energetico** è scaduto
 - Se viene cambiata la modalità di funzionamento
- La funzione **Rilevamento finestra aperta** non funziona nei casi seguenti.
 - Se le operazioni di **Raffreddamento** e **Riscaldamento** vengono eseguite troppo presto dopo l'accensione dell'elettrodomestico
 - Se la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno è poco rilevante
 - Se non è presente sufficiente ventilazione che passa per le finestre

NOTA

- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.
-

AI kW Manager (su alcuni modelli/LG ThinQ)

Il consumo energetico del condizionatore d'aria viene regolato automaticamente in base a un programma e al consumo energetico target impostato dall'utente.



Su alcuni modelli, sul display dell'unità interna viene visualizzato EQ.

NOTA

- Quando si utilizza la funzione **AI kW Manager**, l'emissione di aria fredda o calda potrebbe risultare ridotta, a seconda della quantità di potenza target residua.
- Quando si supera il consumo elettrico target, la funzione **AI kW Manager** viene disattivata.
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- Il consumo energetico mostrato nell'applicazione **LG ThinQ** potrebbe essere diverso rispetto al consumo energetico reale indicato sulla bolletta.
- Le informazioni sul consumo energetico possono variare a seconda dell'elettrodomestico.
- Il consumo energetico potrebbe risultare diverso dai risultati ottenuti con altri dispositivi di misurazione.
- Il consumo energetico misurato può variare a seconda dell'ambiente in cui è installato il dispositivo.

- Il consumo energetico misurato può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo o del metodo di utilizzo dell'apparecchio domestico.
 - Quando si imposta il tempo di utilizzo, l'elettrodomestico non si accende o non si spegne automaticamente.
 - Anche quando è attivata la funzione **AI kW Manager**, la funzione impostata con il telecomando viene attivata per prima.
 - L'utilizzo effettivo potrebbe essere diverso.
-

Riposo+ (su alcuni modelli/LG ThinQ)



Usalo prima di dormire. L'elettrodomestico apprende e regola automaticamente la temperatura e la velocità del ventilatore per creare un ambiente di sonno ancora più personalizzato.

NOTA

- Questa funzione può essere impostata all'accensione dell'elettrodomestico.
 - Questa funzione è disponibile per la modalità **Raffreddamento**.
 - Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.
-

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri

documenti pertinenti, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Specifiche delle apparecchiature radio

Tipo	Gamma di frequenza di funzionamento	Potenza di uscita (Max.)
LAN wireless	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Diagnosi Tramite LG ThinQ

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per ragioni non imputabili alla negligenza di LGE, il servizio potrebbe non funzionare a causa di fattori esterni quali, a titolo esemplificativo, la mancata disponibilità della rete Wi-Fi, la disconnessione della rete Wi-Fi, la politica dell'App Store locale o la mancata disponibilità dell'applicazione.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere

una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Uso di LG ThinQ per la diagnosi dei problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

1 Inserire correttamente la spina nella presa.

2 Posizionare il microfono del tuo smartphone vicino all'apparecchio.

3 Premere e tenere premuto il pulsante **Mode** per 3 secondi o più.

- Mantieni lo smartphone in posizione fino al termine del trasferimento dei dati.

4 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

NOTA

- Per ottenere i migliori risultati, non spostare il telefono mentre vengono trasmessi i segnali acustici.

NOTA

- Ridurre al minimo la rumorosità dell'ambiente, altrimenti il telefono potrebbe non ricevere i segnali acustici emessi dall'unità interna.
-

MANUTENZIONE

Pulizia

⚠ AVVERTENZA

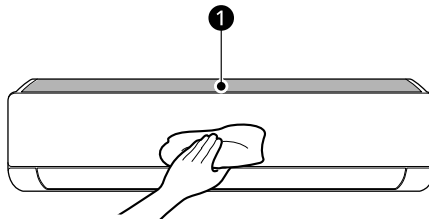
- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.

Intervallo di pulizia

Pulizia dell'elettrodomestico

Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, asciugarlo per mantenerlo nelle migliori condizioni. Pulire regolarmente l'elettrodomestico per mantenere prestazioni ottimali ed evitare possibili guasti.

- Asciugare l'apparecchio in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore e scollegare l'alimentazione. Se l'umidità rimane nei componenti dell'apparecchio, si possono verificare danni interni.
- Prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio, asciugarne i componenti interni in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore così da ridurre l'odore generato dall'umidità.



① Filtro dell'aria

NOTA

- Questa funzione può variare a seconda del tipo di modello.

Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità interna	Pulire la superficie dell'unità interna con un panno morbido e asciutto.	Regolarmente
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista il tubo di scarico della condensa.	Ogni 4 mesi
	Sostituire le batterie del telecomando wireless.	Una volta all'anno

Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità esterna	Far pulire da un professionista le batterie dello scambiatore di calore e le prese d'aria dei pannelli. (Consultare un tecnico).	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di pulire la ventola.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di verificare che tutto il gruppo ventola sia ben serrato.	Una volta all'anno
	Pulire i componenti elettrici con aria compressa.	Una volta all'anno

Pulizia del filtro e di altre parti

Tipo	Descrizione	Intervallo
Filtro dell'aria	Pulire con un aspirapolvere o con un lavaggio a mano.	2 settimane
Filtro antiallergie	Pulire con un aspirapolvere o una spazzola.	Ogni 6 mesi
Ionizzatore (su alcuni modelli)	Utilizzare un batuffolo di cotone asciutto per ridurre la polvere.	Ogni 6 mesi

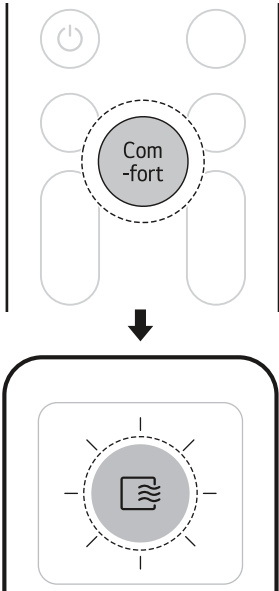
NOTA

- Non utilizzare mai acqua di temperatura superiore a 40 °C durante la pulizia dei filtri. Può causare deformazioni o scolorimento.
- Non utilizzare mai prodotti aggressivi durante la pulizia dei filtri. Possono danneggiare la superficie dell'elettrodomestico.
- Non lavare il filtro antiallergie con acqua, perché il filtro potrebbe danneggiarsi (su alcuni modelli).

Utilizzo della Asciugatura automatica+ Funzione

Nelle modalità **Raffreddamento** e **Deumidificazione**, all'interno dell'unità si forma dell'umidità, che è possibile ridurre.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Tenere premuto il pulsante **Comfort** per circa 3 secondi.



seconda della temperatura o dell'umidità dell'aria interna.

- Per asciugare efficacemente l'interno dell'elettrodomestico, azionare l'elettrodomestico in modalità **Ventilatore** per più di 1 ora.
- Una volta impostata la funzione **Asciugatura automatica+**, rimane abilitata fino a quando non viene disattivata.
- Se l'apparecchio non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, eseguire la modalità **Ventilatore** per più di 1 ora per asciugare completamente l'interno dell'apparecchio prima di riporto.
- È possibile impostare la funzione **Asciugatura automatica+** anche quando l'elettrodomestico smette di funzionare.

NOTA

- La funzione **Asciugatura automatica+** è impostata al momento dell'acquisto dell'apparecchio. Se non desideri utilizzare questa funzione, disattivala.
- Il tempo di **Asciugatura automatica+** viene impostato automaticamente in base alle condizioni di utilizzo dell'elettrodomestico e lo stato di avanzamento viene visualizzato come minuti rimanenti sul display dell'unità interna.
 - Il tempo di **Asciugatura automatica+** è fino a 20 minuti.
- Le condizioni di asciugatura all'interno dell'elettrodomestico potrebbero variare a


Rimozione e sostituzione del filtro dell'aria

NOTA

- Non piegare il filtro dell'aria per evitare che si rompa.
- Montare il filtro dell'aria correttamente per evitare che polvere e altre sostanze penetrino nell'elettrodomestico.
- Il numero e la posizione delle ganci può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.


Tipo 1

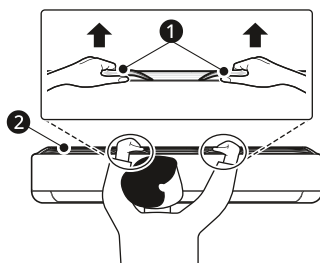- 1 Spegnerne l'elettrodomestico.
- 2 Localizzare le manopole del filtro dell'aria sulla parte anteriore in alto dell'elettrodomestico.




- ① Manopole
- ② Filtro dell'aria

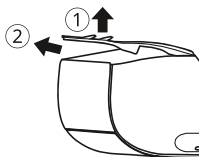
- 3 Tirare leggermente le manopole verso l'alto, quindi sollevare l'intero filtro per rimuoverlo.



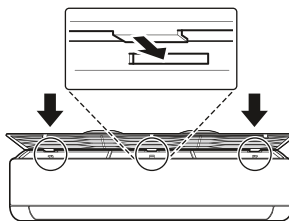
- 4 Inserire i ganci del filtro dell'aria nelle fessure sul retro del pannello anteriore.



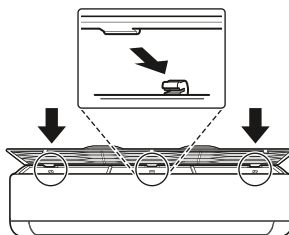- 5 Spingere i ganci verso il basso finché non scattano in posizione.



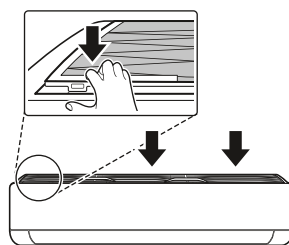
- 6 Per assicurarsi che il filtro sia montato correttamente, premere lungo tutta la lunghezza anteriore del filtro.




Tipo 2

- 1 Spegnerne l'elettrodomestico.
- 2 Aprire il coperchio anteriore.
 - Sollevare leggermente entrambi i lati del coperchio.

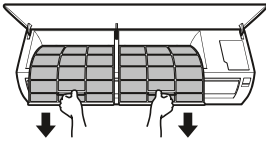- 3** Tenendo le manopole dei filtri dell'aria, tirarli leggermente verso il basso e rimuoverli dall'unità interna.



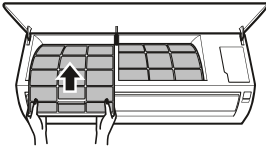- 4** Inserire le linguette dei filtri dell'aria nella copertura anteriore.




- 5** Controllare il lato del coperchio anteriore per assicurarsi che i filtri dell'aria siano montati correttamente.


Pulizia del filtro dell'aria

Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane o più, se necessario.

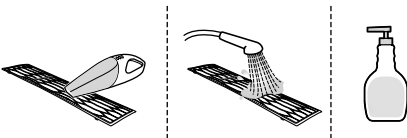- 1** Rimuovere il filtro dell'aria dall'elettrodomestico.
- 2** Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere o lavarlo con acqua tiepida e un detergente delicato.



- 3** Asciugare il filtro all'ombra.

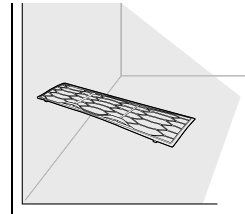

NOTA

- Non utilizzare l'apparecchio senza il filtro in posizione.


Pulizia del filtro dell'aria (su alcuni modelli)

NOTA

- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.


Tipo 1

- 1** Spegnerne l'elettrodomestico.
- 2** Rimuovere il filtro dell'aria dall'unità interna.
- 3** Rimuovere il filtro di pulizia dell'aria dall'unità interna.



- 4** Pulire il filtro usando un aspirapolvere.

- 5** Inserire il filtro di pulizia dell'aria.



- 6** Montare i filtri dell'aria.

- 7** Controllare il lato del coperchio anteriore per assicurarsi che i filtri dell'aria siano montati correttamente.

- 6** Montare il filtro dell'aria.


- 7** Controllare il lato della copertura anteriore per assicurarsi che il filtro dell'aria sia montato correttamente.

Tipo 2

- 1** Spegnerne l'elettrodomestico.


- 2** Rimuovere i filtri dell'aria dall'unità interna.

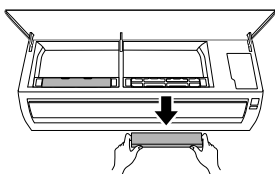- 3** Rimuovere il filtro di pulizia dell'aria dall'unità interna.



- 4** Pulire il filtro usando un aspirapolvere.

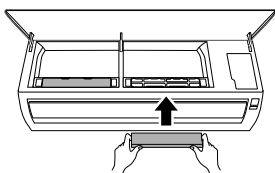- 5** Inserire il filtro di pulizia dell'aria.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Verificare quanto segue prima di contattare il centro di assistenza. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.

NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.

Funzione di autodiagnosi

Questo apparecchio è dotato di una funzione di **Autodiagnosi** integrata. Se si verifica un errore, la spia dell'unità interna lampeggerà a intervalli di 2 secondi. In questo caso, contattare il rivenditore locale o il centro servizi.

Funzionamento

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona normalmente.	Dall'elettrodomestico provengono odore di bruciato e strani suoni. <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Perdite d'acqua dall'unità interna anche quando il livello di umidità è basso. <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato o genera calore eccessivo. <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Un commutatore, un interruttore (di sicurezza, di terra) o un fusibile non funzionano correttamente. <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	L'elettrodomestico genera un codice di errore dalla sua autodiagnosi. <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.	È stata selezionata la modalità Getto o la modalità Funzionamento automatico. <ul style="list-style-type: none"> • In alcune modalità operative, non è possibile regolare la velocità del ventilatore. Selezionare una modalità operativa in cui è possibile regolare la velocità del ventilatore.

Sintomi	Causa & Soluzione
La temperatura non può essere regolata.	<p>È stata selezionata la modalità Ventilatore o la modalità Getto.</p> <ul style="list-style-type: none"> In alcune modalità di funzionamento non è possibile regolare la temperatura. Selezionare una modalità di funzionamento in cui è possibile regolare la temperatura.
L'elettrodomestico si ferma durante il funzionamento.	<p>L'elettrodomestico si spegne improvvisamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> La funzione Timer spegnimento potrebbe essere scaduta e quindi l'apparecchio si spegne. Verificare le impostazioni del timer.
	<p>Si è verificata un'interruzione di corrente durante il funzionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Attendere il ripristino della corrente. Se è stata attivata la funzione Riavvio automatico, l'apparecchio riprenderà l'ultima operazione in corso alcuni minuti dopo il ripristino della corrente.
L'elettrodomestico non funziona.	<p>L'elettrodomestico è scollegato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa o se gli isolatori di alimentazione sono accesi.
	<p>Un fusibile è esploso o l'alimentazione è bloccata.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituire il fusibile o controllare se l'interruttore è scattato.
	<p>Si è verificata un'interruzione di corrente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spegnere l'elettrodomestico quando si verifica un'interruzione di corrente. Quando l'alimentazione viene ripristinata, attendere 3 minuti, quindi accendere l'elettrodomestico.
	<p>La tensione è troppo alta o troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare se l'interruttore è scattato.
	<p>L'elettrodomestico si è spento automaticamente ad un'ora prestabilita.</p> <ul style="list-style-type: none"> Accendere l'elettrodomestico.
	<p>L'impostazione della batteria nel telecomando wireless non è corretta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente nel telecomando wireless. Se le batterie sono posizionate correttamente, ma l'elettrodomestico continua a non funzionare, sostituire le batterie e riprovare.
	<p>L'elettrodomestico non emette aria fredda.</p>
<p>L'aria non circola correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che non ci siano tende, persiane o mobili che ostruiscono la parte anteriore dell'elettrodomestico. 	
	<p>Il filtro dell'aria è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. Vedere "Pulizia del filtro dell'aria" per maggiori informazioni.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non emette aria fredda.	<p>La temperatura ambiente è troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> In estate, il raffreddamento completo dell'aria interna può richiedere tempo. In questo caso, selezionare la modalità Getto per raffreddare rapidamente l'aria interna.
	<p>L'aria fredda fuoriesce dalla stanza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che l'aria fredda non fuoriesca dai punti di ventilazione della stanza.
	<p>La temperatura target è superiore alla temperatura attuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impostare la temperatura target su un livello inferiore alla temperatura attuale.
	<p>C'è una fonte di riscaldamento nelle vicinanze.</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare di utilizzare generatori di calore come forni elettrici o piani di cottura a gas mentre il condizionatore è in funzione.
	<p>È stata selezionata la modalità Ventilatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> In modalità Ventilatore, l'aria viene soffiata dall'apparecchio senza raffreddare o riscaldare l'aria interna. Passare dalla modalità di funzionamento alla modalità di raffreddamento.
	<p>La temperatura esterna è troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'effetto di raffreddamento potrebbe non essere sufficiente.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
L'unità interna è ancora in funzione anche quando l'elettrodomestico è stato spento.	<p>È attiva la funzione Asciugatura automatica+.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lasciare attiva la funzione Asciugatura automatica+ poiché riduce l'umidità residua all'interno dell'unità interna. Se non si desidera questa funzione, è possibile spegnere l'unità interna.
L'uscita dell'aria sull'unità interna scarica la nebbia.	<p>L'aria raffreddata dall'elettrodomestico produce nebbia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando la temperatura ambiente diminuisce, questo fenomeno scompare.
Perdite d'acqua dall'unità esterna.	<p>Nelle operazioni di riscaldamento l'acqua di condensa scende dallo scambiatore di calore.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ciò richiede l'installazione di un tubo di scarico sotto la base. Contattare l'installatore.

Sintomi	Causa & Soluzione
C'è rumore o vibrazione.	<p>Si sente un clic quando l'elettrodomestico si avvia o si arresta a causa del movimento della valvola di inversione.</p> <p>Scricchiolio: le parti in plastica dell'unità interna scricchiolano quando si restringono o si espandono a causa di improvvisi sbalzi di temperatura.</p> <p>Scorrimento o soffio: questo è il flusso di refrigerante attraverso l'elettrodomestico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il rumore è normale durante o dopo il funzionamento. Non è un segno di malfunzionamento.
L'unità interna emette un cattivo odore.	<p>Odore (come il fumo di sigaretta) può essere assorbito nell'unità interna e scaricato con il flusso d'aria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se l'odore non scompare, è necessario lavare il filtro. Se questo non funziona, contattare il centro di assistenza per pulire lo scambiatore di calore.
L'elettrodomestico non emette aria calda.	<p>Quando si avvia la modalità Riscaldamento, l'aletta è quasi chiusa e non fuoriesce aria, anche se l'unità esterna è in funzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> Questo è normale. Attendere fino a quando l'elettrodomestico non ha generato abbastanza aria calda da soffiare attraverso l'unità interna. <p>L'unità esterna è in modalità Sbrinamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> In modalità Riscaldamento, quando la temperatura esterna si abbassa, sulle serpentine si formano ghiaccio e brina. La modalità Sbrinamento riduce lo strato di brina sulla serpentina e si dovrebbe spegnere dopo circa 15 minuti. <p>La temperatura esterna è troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'effetto di riscaldamento potrebbe non essere sufficiente.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
Il tuo apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	<p>La password Wi-Fi a cui si sta cercando di connettersi non è corretta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Individuare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi registrare l'apparecchio su LG ThinQ.
	<p>La Conn. Dati per lo smartphone sono attivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivare i Dati mobili dello smartphone e registrare l'apparecchio utilizzando la rete Wi-Fi.
	<p>Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)

Sintomi	Causa & Soluzione
Il tuo apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La frequenza del router non è 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">• È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra l'apparecchio e il router è eccessiva. <ul style="list-style-type: none">• Se la distanza tra l'apparecchio e il router è eccessiva, il segnale potrebbe essere debole e la connessione potrebbe non venire configurata correttamente. Spostare il router in modo che sia più vicino all'apparecchio.

Promemoria



Norėdami peržiūrėti vadovą,
nuskaitykite QR kodą.



NAUDOTOJO VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS



Jei gaminį norite naudoti saugiai ir patogiai, prieš naudodami gaminį perskaitykite savininko vadovą.

LIETUVIŲ

TIPAS: MONTUOJAMAS PRIE SIENOS

www.lg.com

Autorių teisės © 2017-2025 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS	3
ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS.....	4
PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS	9

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą	11
Produktų apžvalga	12
Pasiruošimas prieš naudojimą	13
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	14
Veikimo režimų naudojimas	18
Specialiųjų funkcijų naudojimas.....	23

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa	29
Diagnostika naudojant „LG ThinQ“	32

PRIEŽIŪRA

Valymas	33
---------------	----

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą.....	39
---	----

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Tolesnės saugos gairės skirtos išvengti nenumatytų pavojų ar sugadinimo dėl nesaugaus ar netinkamo įrenginio naudojimo. Gairės suskirstytos į skyrius „IŠPĖJIMAS“ ir „PERSPĖJIMAS“, kaip nurodyta toliau.

Saugos pranešimai



Šis simbolis nurodo operacijas, kurios gali kelti riziką. Įdėmiai perskaitykite šiuo simboliu pažymėtą dalį ir atsižvelkite į instrukcijas, kad išvengtumėte rizikos.



IŠPĖJIMAS

Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti rimto sužalojimo arba mirties priežastimi.



PERSPĖJIMAS

Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti nedidelio sužalojimo arba gaminio sugadinimo priežastimi.

Pastabos apie degų aušalą

Ant įrenginių pateikti toliau nurodyti simboliai.



Šis simbolis nurodo, kad įrenginyje naudojamas degus aušalas. Jeigu aušalas ištekėtų ir patektų ant išorinio karščio šaltinio, kiltų gaisro rizika.



Šis simbolis nurodo, kad savininko vadovą būtina atidžiai perskaityti.



Šis simbolis nurodo, kad techninės priežiūros personalas privalo dirbti su šia įranga atsižvelgdamas į montavimo vadovą.



Šis simbolis rodo, kad informacija pateikta savininko vadove arba montavimo vadove.

ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS

- Siekiant sumažinti sprogimo, gaisro, mirties, elektros šoko, sužalojimų ar nudegimo pavojus naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Techninė sauga

- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su pablogėjusiais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais, neturintys patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems buvo suteiktos su saugiu prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos, ir jeigu jie supranta galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.
- Neįgaliojų asmenų atliekami montavimo ar remonto darbai gali kelti pavojų jums ir kitiems žmonėms.
- Vadove pateikta informacija skirta naudoti kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui, kuris yra susipažinęs su saugos procedūromis ir turi tinkamus įrankius bei tikrinimo instrumentus.

- Neperskaičius ir nesivadovaujant visomis šiame vadove pateiktomis instrukcijomis, gali būti sutrikdytas įrangos veikimas, sugadintas turtas, rimtai ar net mirtinai sužaloti žmonės.
- Įrenginyje naudojamam aušalui ir izoliacinėms pučiamosioms dujoms būtinos specialios utilizavimo procedūros. Prieš utilizuodami medžiagas pasitarkite su aptarnavimo specialistu arba panašios kvalifikacijos asmeniu.
- Jeigu būtina keisti maitinimo laidą, keitimą privalo atlikti įgaliotas specialistas, naudodamas tik originalias atsargines dalis.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo keisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Įrenginį būtina montuoti atsižvelgiant į šalies elektros laidų montavimo taisykles.
- Atjungimo priemonės būtina įmontuoti į nutiestus laidus atsižvelgiant į laidų montavimo taisykles.
- Šis įrenginys turi būti tinkamai įžemintas, kad būtų sumažinta elektros šoko rizika.
- Draudžiama nupjauti ar pašalinti įžeminimo virbalą iš maitinimo kištuko.
- Prijungus įžeminimo laidą prie elektros lizdo dangčio varžto, įrenginys nėra įžeminamas, nebent dangčio varžtas yra metalinis, neizoliuotas ir elektros lizdas įžemintas naudojant vidinį laidą.
- Jei abejojate, ar oro kondicionierius tinkamai įžemintas, paprašykite, kad elektros lizdą ir grandinę patikrintų kvalifikuotas elektrikas.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti plačiajai visuomenei.

Montavimas

- Montuodami arba keisdami oro kondicionieriaus padėtį, kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.
- Oro kondicionieriaus nemontuokite ant nestabilaus paviršiaus arba ten, kur yra pavojus jam nukristi.
- Nemontuokite įrenginio galimai sprogioje aplinkoje.

- Oro kondicionieriaus nemontuokite ten, kur laikomi degieji skysčiai ar dujos, pvz., benzinas, propanas, dažų skiediklis ir t. t.
- Saugiai sumontuokite valdymo skydelį ir valdymo dėžės dangtelį.
- Prieš naudodami oro kondicionierių, įrenkite skirtąjį elektros lizdą ir grandinės pertraukiklį.
- Naudokite standartinį grandinės pertraukiklį ir saugiklį, kuris atitinka oro kondicionieriaus kategoriją.
- Montuodami oro kondicionierių patikrinkite, ar patalpoje ir lauke statomus įrenginius jungiantis vamzdis ir maitinimo kabelis per stipriai netraukiamas.
- Vidaus / lauko laidų jungtis reikia saugiai pritvirtinti, o kabelį reikia tinkamai nutiesti, kad kabelis nebūtų traukiamas iš jungčių gnybtų. Netinkami arba laisvi sujungimai gali generuoti karštį arba sukelti gaisrą.
- Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio, žaibolaidžio ar telefono linijos įžeminimo laido.
- Nedegiomis dujomis (azotu) patikrinkite, ar nėra nuotėkių, ir pašalinkite deguonį; suslėgto oro arba degių dujų naudojimas gali sukelti gaisrą arba sprogimą.

Veikimas

- Maitinimo laido nekeiskite ir neilginkite. Jei ant maitinimo laidų yra įbrėžimų ar jis lupasi, gali kilti gaisras arba elektros smūgis ir tokį kabelį reikia pakeisti.
- Patikrinkite, ar maitinimo kabelis nėra purvinas, laisvas ar sugadintas.
- Ant maitinimo kabelio nedėkite jokių daiktų.
- Prie maitinimo kabelio nestatykite šildytuvo ar kitų šildymo prietaisų.
- Elkitės atsargiai, kad prietaisui veikiant maitinimo kabelio neištrauktumėte ar nesugadintumėte.
- Niekada oro kondicionieriaus nelieskite, nenaudokite ir neremontuokite šlapiomis rankomis.

- Kai oro kondicionierius veikia, į oro įleidimo ar išleidimo angas nekiškite rankų ar kitų daiktų.
- Užtikrinkite, kad vaikai neliptų ant išorinio įrenginio ir jo nedaužytų.
- Naudokite tik aptarnavimo dalių sąrašė nurodytas dalis. Niekada nebandykite keisti įrangos.
- Nelieskite aušalo vamzdžio, vandens vamzdžio ir jokių vidinių dalių, kol įrenginys veikia arba iš karto po jo veikimo.
- Prie oro kondicionieriaus nepalikite degių medžiagų: benzino, benzeno ar skiediklio.
- Oro kondicionieriaus ilgai nenaudokite mažoje patalpoje, kurioje nėra tinkamos ventiliacijos.
- Vėdinkite pakankamai, kai vienu metu naudojate oro kondicionierių ir šildymo prietaisą.
- Neužblokuokite oro srauto įleidimo ir išleidimo angų.
- Išjunkite maitinimą, jei iš oro kondicionieriaus kyla triukšmas, sklinda kvapas ar kyla dūmai.
- Oro kondicionierių apsėmus potvynio vandeniui, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.
- Jei nutekėjo dujos (pvz., freonas, propano dujos, suskystintos dujos ir pan.), prieš vėl naudodami oro kondicionierių tinkamai ventiliuokite patalpą.
- Dingus elektros srovei arba perkūnijos metu nedelsdami išjunkite maitinimą.

Nuotolinio valdymo pultas

- Jei nuotolinio valdymo pulto ilgą laiką nenaudosite, išimkite baterijas.
- Nuotolinio valdymo pulte niekada nemaišykite skirtingų tipų baterijų ir kartu nedėkite senų ir naujų baterijų.
- Baterijų nekraukite ir neišmontuokite.
- Nuotolinio valdymo pulto nebenaudokite, jei iš baterijos teka skystis. Jei ant drabužių ar odos patektų iš baterijos tekančio skysčio, nusiprauskite švariu vandeniu.

- Prarijus ištekėjusio baterijos skysčio, kruopščiai išskalaukite burnos ertmę ir kreipkitės į gydytoją.
- Baterijas utilizuokite ten, kur nėra gaisro pavojaus.

Techninė priežiūra

- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite maitinimo šaltinį ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.
- Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant gaminio.

Aušalas

Bendroji informacija

- Naudokite tik oro kondicionieriaus etiketėje nurodytą aušalą.
- Nenaudokite nesertifikuotų aušalų.
- Į sistemą neįleiskite oro ar dujų, išskyrus nurodytą aušalą.
- Montuodami ar taisydami nelieskite ištekančio aušalo.
- Sumontavę arba suremontavę oro kondicionierių patikrinkite, ar neprateka šaltnešis.
- Įrenginys sandėliuojamas taip, kad nebūtų mechaniškai sugadintas.

Tik R32



- Kiekvienas asmuo, dirbantis su aušalo grandine arba ją ardantis, privalo turėti galiojantį šios srities akredituotos vertinimo institucijos išduotą sertifikatą, kuris suteiktų teisę saugiai tvarkyti aušalus pagal pramonės pripažintą vertinimo specifikaciją.
- Techninė priežiūra atliekama tik taip, kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. Techninė priežiūra ir remonto darbai, kuriems būtina

kitų kvalifikuotų darbuotojų pagalba, atliekami prižiūrint asmeniui, turinčiam teisę naudoti degius aušalus.

- Įrenginys turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurios dydis privalo atitikti darbams nurodytos patalpos plotą.
- Užtikrinkite, kad visos reikiamos ventiliacijos angos yra neuždengtos.
- Įrenginys sandėliuojamas patalpoje, kurioje nėra nuolatinės atviros liepsnos šaltinių (pvz., veikiančio dujinio prietaiso) ir uždegimo šaltinių (pvz., veikiančio elektrinio šildytuvo).

PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

ATSARGIAI

- Siekiant sumažinti nedidelių sužalojimų, gedimo ar gaminio arba nuosavybės žalos naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Montavimas

- Transportuokite oro kondicionierių su dviem ar daugiau žmonių arba naudokite keltuą.
- Montuokite išorinį įrenginį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. Nestatykite vidinio įrenginio tokioje vietoje, kurioje jis būtų tiesiogiai apšviestas saulės spindulių pro langus.
- Oro kondicionieriaus nestatykite ten, kur pučia jūrinis vėjas (purškiama druska).
- Tinkamai sumontuokite drenažo žarną, kad būtų užtikrintas tolygus vandens kondensato drenavimas.
- Oro kondicionierių montuokite ten, kur lauke statomo įrenginio skleidžiamas triukšmas arba išmetamosios dujos nesukeltų nepatogumų kaimynams. Priešingu atveju gali kilti konfliktų su kaimynais.
- Įrenginį sumontavę ar suremontavę, naudodami tinkamas pakuotes saugiai išmeskite pakavimo medžiagas: varžtus, vinis, plastikinius maišus ar baterijas.

- Oro kondicionierių išpakuodami ir montuodami elkitės atsargiai.

Veikimas

- Prieš naudodami oro kondicionierių patikrinkite, ar įdėtas filtras.
- Negerkite iš oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
- Nedėkite jokių daiktų ant oro kondicionieriaus.
- Neleiskite oro kondicionieriui ilgai veikti, kai drėgmė yra labai didelė arba kai durys ar langas yra atidaryti.
- Ilgą laiką nelaikykite žmonių, gyvūnų ar augalų šaltame ar karštame oro kondicionieriaus oro sraute.
- Gaminio nenaudokite specialioms tikslams – maistui saugoti, meno kūriniais ir pan. Oro kondicionierius skirtas naudojimo reikmėms – tai nėra tiksli šaldymo sistema. Kyla apgadinimų ar praradimo rizika.

Techninė priežiūra

- Valydami, prižiūrėdami ar remontuodami aukštai esantį oro kondicionierių, naudokite tvirtą kėdę arba kopėčias.
- Valydami oro kondicionierių niekada nenaudokite stiprių valiklių, tirpiklių ar purškiamojo vandens. Naudokite minkštą šluostę.
- Išimdami oro filtrą niekada nelieskite metalinių oro kondicionieriaus dalių.
- Norėdami išvalyti vidų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba prekybos atstovą. Dėl šaldinamųjų ploviklių gali atsirasti korozija arba sugesti įrenginys.

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą

Naudojimo pastabos

- Reguliokite oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai, kad patalpoje cirkuliuotų oras.
- Paspirtinkite ventiliatorių, kad greičiau atvėsintumėte arba sušildytumėte orą patalpoje.
- Išjunkite prietaisą ir periodiškai atidarykite langus, kad pravėdintumėte. Prietaisą naudojant ilgą laiką, patalpos oro kokybė gali suprastėti.
- Kartą per 2 savaites valykite oro filtrą. Oro filtre surinktos dulkės ir nešvarumai gali blokuoti oro srautą arba sumažinti įrenginio našumą.

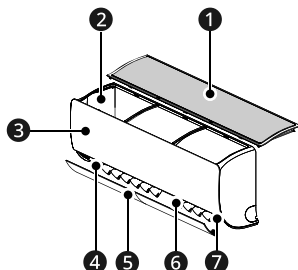
Energijos taupymo patarimai

- Patalpos pernelyg neatvėsinkite. Tai gali būti žalinga sveikatai ir galite išseikvoti daugiau energijos.
- Naudodami įrenginį blokuokite saulės šviesą žaliuzėmis arba užuolaidomis.
- Kol naudojamas įrenginys, tinkamai uždarykite duris ir langus.

Produktų apžvalga


Tvirtinama prie sienos

1 tipas



- 1 Oro filtras
- 2 Oro įleidimo angos
- 3 Priekinis dangtis
- 4 Oro išleidimo angos

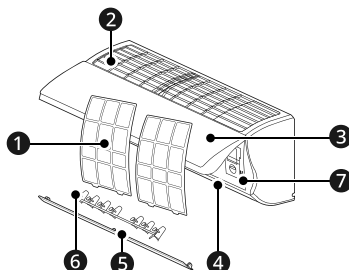2 tipas



- 5 Oro deflektorius (viršutinis / apatinis sparnas)
- 6 Oro deflektorius (kairiosios / dešinėsios žaliuzės)
- 7 Mygtuką Maitinimas

PASTABA

- Dalių skaičius ir vieta priklauso nuo modelio ir įrenginio.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.

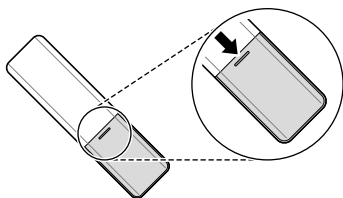
Pasiruošimas prieš naudojimą

Baterijų įdėjimas į belaidį nuotolinio valdymo pultą


Įdėkite AAA (1,5 V) baterijas į belaidį nuotolinio valdymo pultą.

- Nenaudokite kitų baterijų, išskyrus šarmines.


- 1 Nuimkite baterijų dangtelį.



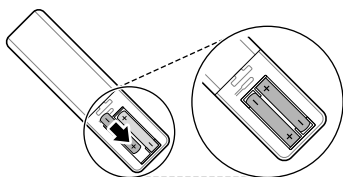- 2 Įdėkite naujas baterijas ir patikrinkite, ar baterijų gnybtai „+“ ir „-“ įdėti teisingai.



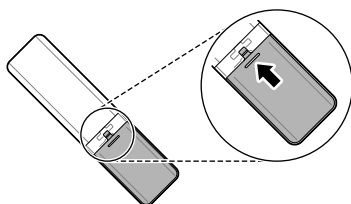- 3 Dangtelį vėl uždėkite pastumdami jį atgal į vietą.




PASTABA

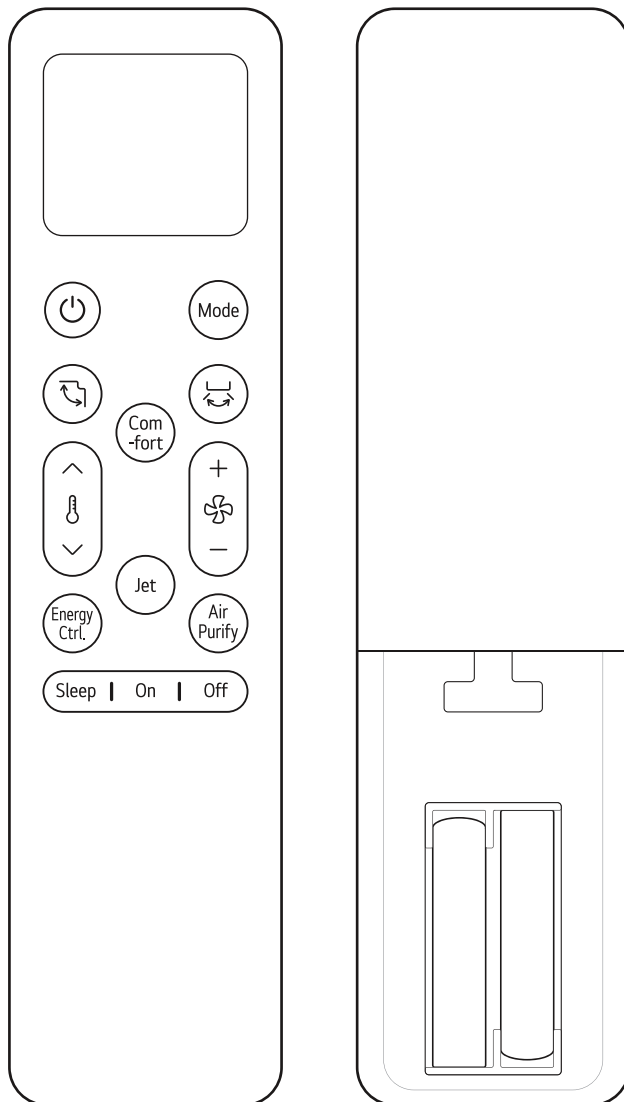





- Belaidžio nuotolinio valdymo ekranui pradėdant blėsti, pakeiskite AAA (1,5 V) baterijas.
- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.








Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Belaidis nuotolinio valdymo pultas

Prietaisą galima patogiau valdyti naudojant belaidį nuotolinio valdymo pultą.



Pav.	Aprašymas
	<p>Maitinimas Įjungia arba išjungia prietaisą.</p> <hr/> <p>Jungiamasi prie „LG ThinQ“ Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Maitinimas, kad paruoštumėte būseną prietaisui ir Wi-Fi prijungti.</p>
	<p>Mode Pasirenka pageidaujamą valdymo režimą.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kiekvienu paspaudimu režimai keičiami toliau nurodyta tvarka: Vėsinimas → Automatinis → Sausinimas → Šildymas → Ventiliatorius <hr/> <p>Diagnosis Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Mode, kad lengvai patikrintumėte prietaiso aptarnavimo informaciją.</p>
	<p>Svyravimas aukštyn ir žemyn Oro srautą reguliuoja aukštyn ir žemyn.</p> <hr/> <p>Low Heat Norėdami įjungti šildymo sistemą, kad būtų palaikoma minimali patalpos temperatūra, paspauskite ir maždaug 3 sek. palaikykite mygtuką Svyravimas aukštyn ir žemyn.</p>
	<p>Svyravimas kairėn ir dešinėn Oro srautą reguliuoja kairėn ir dešinėn.</p> <hr/> <p>Room Temp. Norėdami rodyti patalpos temperatūrą, paspauskite ir maždaug 3 sek. palaikykite mygtuką Svyravimas kairėn ir dešinėn.</p>
	<p>Comfort Reguliuoja oro srautą vėjui nukreipti. Taip galima išvengti tiesioginio vėjo.</p> <hr/> <p>Auto Clean Paspauskite ir apytiksliai 3 sek. palaikykite paspaudę mygtuką Comfort, kad pašalintumėte drėgmę, likusią prietaiso viduje po veikimo sustabdymo.</p>
	<p>Temperatūra ▲, ▼ Reguliuoja siekiama kambario temperatūrą.</p>

Pav.	Aprašymas
	<p>Ventiliatoriaus greitis +, – Reguliuoja ventiliatoriaus greitį.</p>
	<p>Jet Greitai pakeičia kambario temperatūrą.</p> <p>Light Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Jet, įjungia arba išjungia patalpoje statomą prietaisą.</p>
	<p>Energy Ctrl. Sumažinkite energijos įvestį. Galite valdyti energijos suvartojimą.</p> <p>Consumption Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Energy Ctrl., kad nustatytumėte, ar norite rodyti informaciją apie energiją.</p>
	<p>Air Purify Jonų generatorius naudoja milijonus jonų, kad pagerintų patalpos oro kokybę.</p> <p>Mute Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Air Purify, kad išjungtumėte pypsėjimą.</p>
	<p>Sleep Pageidaujama metu automatiškai išjungia prietaisą. Naudokite prieš miegą.</p> <p>Clear Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Sleep, kad atšauktumėte miego laikmačio nustatymą.</p>
	<p>On Pageidaujama metu automatiškai įjungia prietaisą.</p> <p>Clear Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką On, kad būtų atšauktas įjungimo laikmatis.</p>
	<p>Off Automatiškai išjungia prietaisą pageidaujama metu.</p> <p>Clear Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Off, kad būtų atšauktas išjungimo laikmatis.</p>

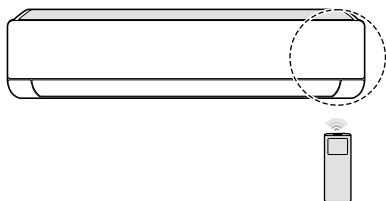
PASTABA

- Atsižvelgiant į modelį, kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos.
-

Veikimo režimų naudojimas

Naudojimas su belaidžio nuotolinio valdymo pultu

Nukreipkite belaidžio nuotolinio valdymo pultą į signalo imtuvą, esantį dešinėje įrenginio pusėje, kad jis veiktų.



PASTABA

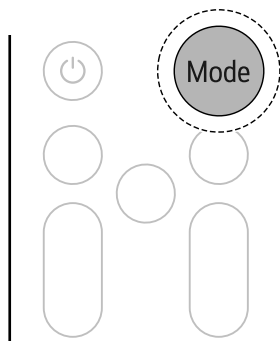
- Belaidžio nuotolinio valdymo pultas gali valdyti kitus elektroninius prietaisus, jei būna nukreiptas į juos. Įsitikinkite, kad belaidžio nuotolinio valdymo pultas nukreiptas į įrenginio signalo imtuvą.
- Siekdami užtikrinti tinkamą veikimą, nuvalykite signalo siųstuvą ir imtuvą minkšta šluoste.
- Jei nuotolinio valdymo pulte esančios funkcijos prietaisas nepalaiko, prietaisas jos pyptelėjimu nenurodys.

Vėsinimas, automatinis režimas, sausinimas, šildymas, ventiliatoriaus režimas

Veikimo režimus galima keisti, jeigu įrenginys įjungtas.

- 1 Įjunkite įrenginį.

- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode**, norėdami pakeisti veikimo režimą.



Režimas **Vėsinimas**



Režimas **Automatinis veikimas / Automatinis keitimas**

- Automatizuoja jūsų erdvei tinkamų nustatymų parinkimo procesą.



Režimas **Sausinimas**

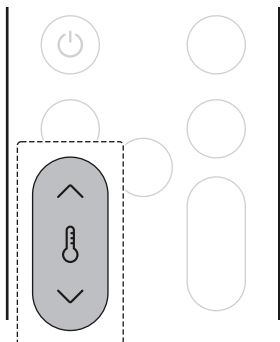


Režimas **Šildymas**



Režimas **Ventiliatorius**

- 3 Paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką, kad nustatytumėte siekiama temperatūrą.





Pastabos apie kiekvieną veikimo režimą

Sausinimo režimas

- Veikiant režimu **Sausinimas** kompresorius ir patalpos ventiliatorius gali neveikti, kad oras per stipriai neatvėstų.

Ventiliatoriaus režimas

- Kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose rodoma  arba .
- Temperatūros reguliuoti negalima.

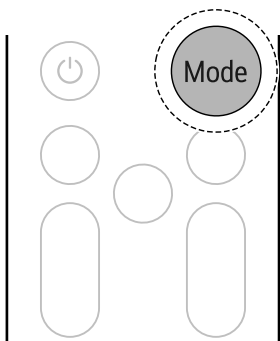
Stipraus srauto režimas

Galima greitai keisti kambario temperatūrą.


- **Stipraus srauto** režimas pasiekiamas su režimais **Vėsinimas** ir **Šildymas**.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode**, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.



3 Paspauskite mygtuką **Jet**.

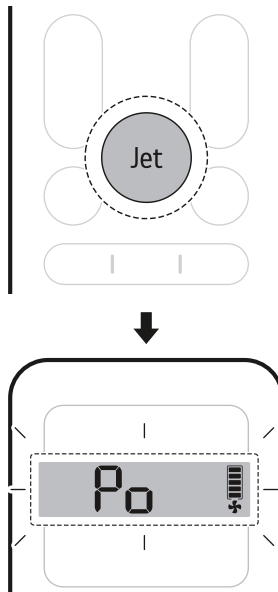

PASTABA

• Stipraus srauto vėsinimo režimas

30 minučių pučiama stipri vėsus oro srovė. Po 30 minučių prietaisas automatiškai grįš į ankstesnius nustatymus.

• Stipraus srauto šildymo režimas

30 minučių pučiama stipri šilto oro srovė. Po 30 minučių prietaisas automatiškai grįš į ankstesnius nustatymus.

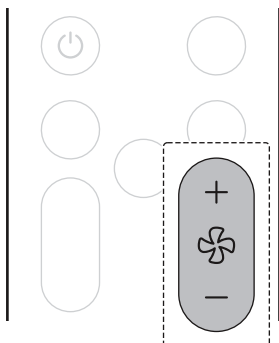
- Režimo **Stipraus srauto šildymas** kai kuriuose modeliuose nėra.

• Režimas **Stiprus srautas** gali veikti kitaip, nei rodoma belaidžio nuotolinio valdymo pulto ekrane.

• Jei pasirinksite **Stipraus srauto** režimą **Sausinimo** režimu, jis veiks **Stipraus srauto vėsinimo** režimu.

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Ventiliatoriaus greitį galima sureguliuoti kelis kartus paspaudžiant mygtuką **+** arba **-**.



Greitis	Belaidžio nuotolinio valdymo pulto piktograma	Vidinio įrenginio piktograma
Automatinis		-
Stiprus		F5
Vidutinis - stiprus		F4
Vidutinis		F3
Vidutinis - silpnas		F2
Silpnas		F1

PASTABA

- Automatinis ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.
- Vidinio įrenginio piktogramos rodomos tam tikruose vidiniuose įrenginiuose.

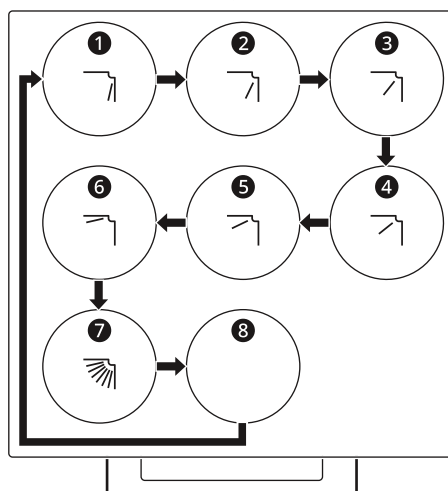
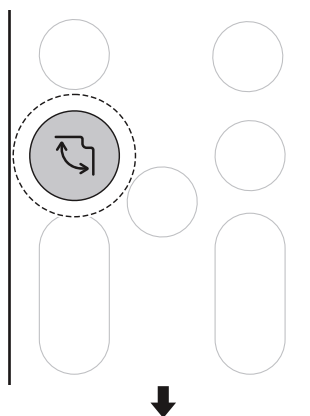
- Vidinio įrenginio ekrane ventiliatoriaus greičio piktogramos rodomos tik 5 sekundes, tada grįžtama prie nustatytos temperatūros.


Oro srauto krypties reguliavimas

Galite reguliuoti oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai.


Oro srauto krypties aukštyn ir žemyn reguliavimas



- Kelis kartus paspauskite mygtuką , norėdami sureguliuoti oro srauto kryptį.




- Pasirinkite , kad oro srauto kryptis aukštyn ir žemyn būtų reguliuojama automatiškai.

Oro srauto krypties kairėn ir dešinėn reguliavimas

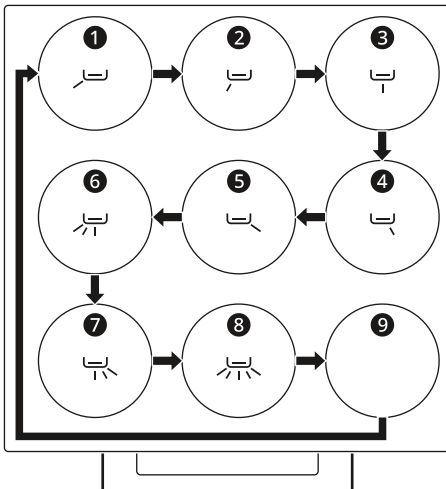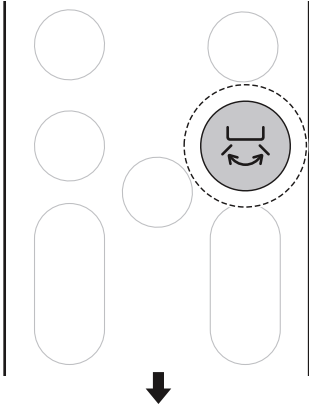- Kelis kartus paspauskite mygtuką , norėdami sureguliuoti oro srauto kryptį.



- Pasirinkite , kad oro srauto kryptis kairėn ir dešinėn būtų reguliuojama automatiškai.

- Prietaisą paleidus iš naujo, naudojama paskutinė nustatyta oro srauto kryptis. Oro deflektoriaus padėtis gali nesutapti su belaidžio nuotolinio valdymo pulte rodoma piktograma. Tokiu atveju paspauskite mygtuką ir dar kartą sureguliuokite oro srauto kryptį.
- Ši funkcija gali skirtingai veikti naudojant nuotolinio valdymo pulto ekraną.

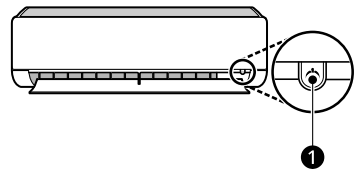
Rankinis valdymas

Jei belaidžio nuotolinio valdymo pulto nėra, prietaisą galima įjungti ir išjungti vidiniame bloke paspaudžiant mygtuką **Maitinimas 1**.


- 1 Atidarykite aukštyn / žemyn judantį sparną (1 tipo) arba priekinį dangtį (2 tipo).

- 2 Paspauskite mygtuką **Maitinimas 1**.

1 tipas



2 tipas



PASTABA

- Pakopinis variklis gali sugesti, jei aukštyn nukreipta mentė greitai atsidarys.
- Pagal numatytuosius nustatymus ventiliatoriaus greitis yra didelis.

PASTABA

- Savavališkai nustatant oro deflektorių gali būti sugadintas įrenginys.

PASTABA

- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.
- Naudojant mygtuką **Maitinimas 1**, temperatūros keisti negalima.
- **Tik vėsinimui** skirtiems modeliams nustatyta numatytoji 22 °C temperatūra.
- **Vėsinimui ir šildymui** skirtiems modeliams temperatūra nustatoma tarp 22 °C ir 24 °C .

Ankstesnių nustatymų atkūrimas

Ijungus oro kondicionierių po maitinimo sutrikimo, naudojant funkciją **Automatinis paleidimas iš naujo** iš naujo nustatomi ankstesni nustatymai.

Naudojant įrenginį pirmą kartą, nustatoma funkcija **Automatinis pakartotinis paleidimas**. Šią funkciją atšaukti ir nustatyti galima vidiniame bloke paspaudus mygtuką **Maitinimas 1**.

Automatinio pakartotinio paleidimo atšaukimas

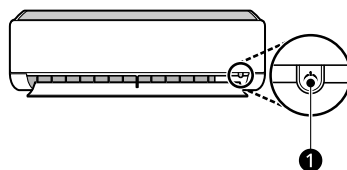
- 1 Atidarykite aukštyn / žemyn judantį sparną (1 tipo) arba priekinį dangtį (2 tipas).
- 2 Paspauskite ir 6 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas 1**.
- 3 Įrenginiui du kartus supypsėjus atleiskite mygtuką **Maitinimo 1**. Lemputė sumirksės du kartus. Tai bus pakartota 4 kartus.

Automatinio pakartotinio paleidimo nustatymas


- 1 Atidarykite aukštyn / žemyn judantį sparną (1 tipo) arba priekinį dangtį (2 tipas).

- 2 Paspauskite ir 6 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas 1**.
- 3 Įrenginiui du kartus supypsėjus atleiskite **Maitinimo** mygtuką **1**. Sumirksės lemputė. Tai bus pakartota 4 kartus.

1 tipas



2 tipas

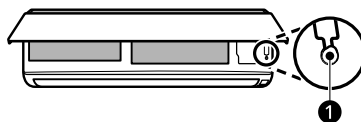

PASTABA

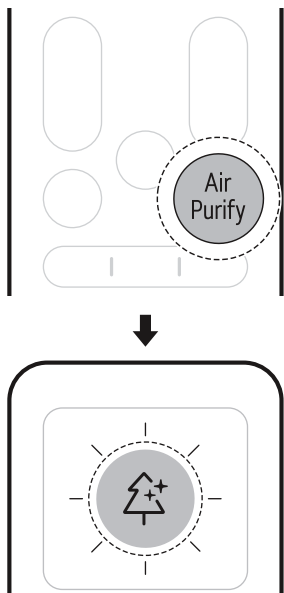
- Funkcija priklauso nuo modelio tipo.
- Jeigu paspausite ir palaikysite **Maitinimo** mygtuką **1** 3–5 sekundes vietoje 6 sekundžių, bus įjungtas įrenginio tikrinamasis veikimas. tikrinamojo veikimo metu įrenginys pučia stiprų vėsaus oro srautą 18 minučių, tada grįžta prie numatytųjų gamyklinių nustatymų.

Specialiųjų funkcijų naudojimas

Oro valymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Švarų ir gryną orą galite tiekti naudodami jonų daleles ir filtrą.

- Paspauskite mygtuką **Air Purify**.



Funkcija	Aprašymas
Jonizatorius	Jonizatoriaus jonų dalelės sumažina bakterijas ant paviršių ir kitas kenksmingas medžiagas.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Nelieskite jonizatoriaus, kol jis veikia.

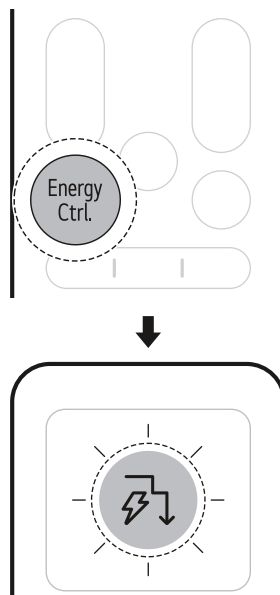
PASTABA

- Šią funkciją galite naudoti neįjungę įrenginio.


Aktyviosios energijos valdymo funkcija

Galite sumažinti galios įvestį.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Energy Ctrl.**, kad pasirinktumėte pageidaujamą veiksmą.




Žingsnis	Ekranas	Aprašymas
1	80 %	Įvesties galia sumažinama 20 %, palyginti su vardine įvesties galia.
2	60 %	Įvesties galia sumažinama 40 %, palyginti su vardine įvesties galia.

Žingsnis	Ekranas	Aprašymas
3 (kai kuriuose modeliuose)		Įvesties galia sumažinama 60 %, palyginti su vardine įvesties galia.

PASTABA

- Kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose rodoma 88, 60, 40 arba L (1 veiksmas), LL (2 veiksmas).
- Ši funkcija pasiekama **Vėsinimo** režimu.
- Pasirinkus funkciją **Aktyvus energijos valdymas** gali sumažėti pajėgumas.
- Paspaudus mygtuką **▲** ar **▼** 5 sekundes rodoma siekiama temperatūra.
- Paspaudus mygtuką **+** ar **-** 5 sekundes rodoma ventiliatoriaus greitis.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio šios funkcijos gali būti nepalaikomos.

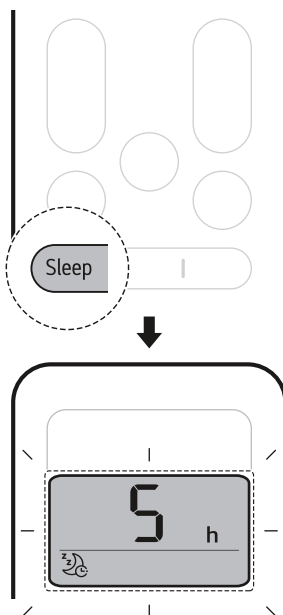- Nuo 30 minučių miego laikmatį galima nustatyti kas valandą, iki 12 valandų.



Miego laikmatis

Galima nustatyti, kad įrenginys būtų išjungtas po tam tikro laiko. Įrenginys automatiškai pakeis temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.

Šią funkciją galima nustatyti, kai įrenginys yra įjungtas.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Sleep**, kad nustatytumėte pageidaujimą laiką.

PASTABA

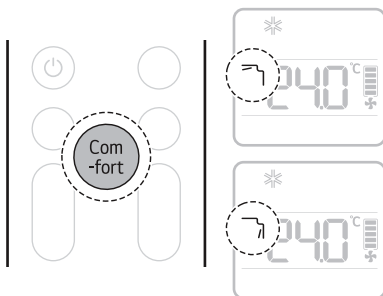
- Vidinio įrenginio ekrane rodomas nustatytas laikas nuo 1 val. iki 12 val. tik 5 sekundes, tada kai kuriuose modeliuose dingsta.
- Veikiant **Vėsinimo** ir **Sausinimo** režimu, temperatūra didinama 1 °C po 30 minučių ir papildomai 1 °C po tolesnių 30 minučių, siekiant užtikrinti patogesnę miegą. Temperatūra didinama iki 2 °C nuo nustatytos temperatūros iki 30 °C.
- Nors pastaba apie ventiliatoriaus greitį ekrane gali būti pakeista, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.
- Veikiant režimu **Šildymas**, temperatūra mažinama 1 °C po 1 valandos ir papildomai 1 °C po dar 1 valandos patogesniai miegui užtikrinti. Temperatūra didinama iki 2 °C nuo nustatytos temperatūros.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio temperatūra gali automatiškai nesikeisti.

- Norėdami atšaukti miego laikmačio nustatymus, paspauskite ir apytiksliai 3 sek. palaikykite **Sleep** mygtuką.

Patogus kondicionavimas funkcija

Galima patogiai nustatyti mentelę į reikiamą padėtį, kad tiekiamas oras būtų pučiamas ne tiesiogiai į kambarį esančius žmones.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Comfort** ir pasirinkite pageidaujamą kryptį.



PASTABA

- Kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose rodoma arba arba .
- Ši funkcija išjungiama paspaudus mygtuką **Mode**.
- Ši funkcija išjungiama ir nustatoma **Oro srauto krypties aukštyn ir žemyn reguliavimas**, kai paspaudžiame mygtuką **svyravimas aukštyn ir žemyn**.
- Kai ši funkcija išjungiama, į viršų ir apačią nukreipianti mentelė veikia automatiškai atsižvelgiant į nustatytą režimą.

Laikmačio įjungimas ir išjungimas

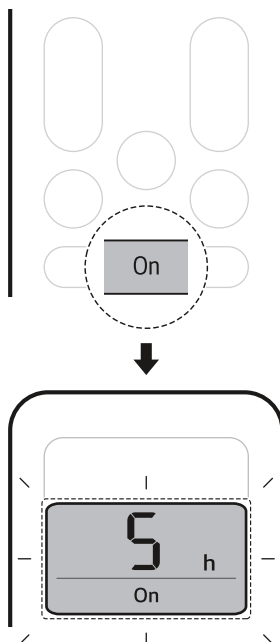
Galite nustatyti, kad prietaisas įsijungtų ir išsijungtų automatiškai pageidaujamu laiku.

Įjungimo laikmatis ir **Išjungimo laikmatis** galima nustatyti kartu.

Įjungimo laikmačio nustatymas

Galite nustatyti arba atšaukti funkciją, nesvarbu, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas.

- Kelis kartus paspauskite mygtuką **On**, kad nustatytumėte pageidaujamą laiką.
 - Laiką galima nustatyti iki 24 valandų.




PASTABA

- Norėdami atšaukti laikmačio įjungimo nustatymus, paspauskite ir apytiksliai 3 sek. palaikykite **On** mygtuką.

Išjungimo laikmačio nustatymas

Galite nustatyti arba atšaukti funkciją, nesvarbu, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas.

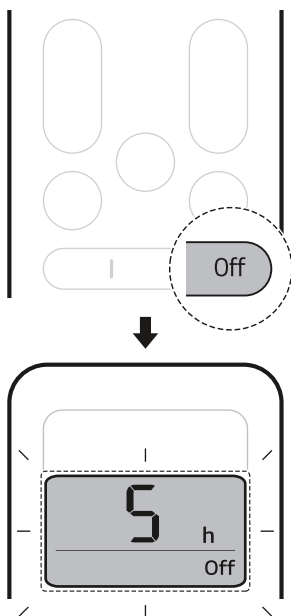- Kelis kartus paspauskite mygtuką **Off**, kad nustatytumėte pageidaujamą laiką.
 - Laiką galima nustatyti iki 24 valandų.




PASTABA

- Norėdami atšaukti laikmačio išjungimo nustatymus, paspauskite ir apytiksliai 3 sek. palaikykite paspaudę **Off** mygtuką.

Nutildymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Skambučio garsą galite įjungti ir išjungti, kad jis perspėtų apie oro kondicionieriaus funkcijos nustatymą ar pakeitimą.

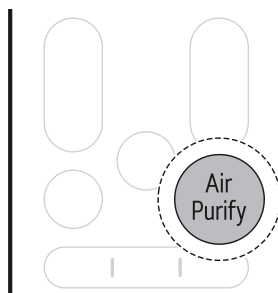- Paspauskite ir maždaug 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką **Air Purify**, kad nustatytumėte nutildymo funkciją.




PASTABA

- Kiekvieną kartą nustačius funkciją ji įjungiama ir išjungiama.
- Kai įjungtas nutildymo režimas, kai kurių patalpų įrenginių ekrane akimirksniu pasirodo raidės $\square F$ ir išsijungia garsinis signalas.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.

Šviesos išjungimo funkcija

Galite nustatyti vidinio įrenginio ekrano ryškumą.

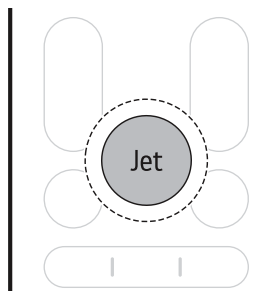- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę **Jet** mygtuką, kad nustatytumėte apšvietimo išjungimo funkciją.




PASTABA

- Mygtukas įjungia arba išjungia ekraną.
- Jei vidinio įrenginio ekrano ryškumas išjungtas, paspaudus belaidžio nuotolinio valdymo pulto mygtuką, ekranas kurį laiką automatiškai įjungiamas.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.

Minimalaus šildymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Galite naudoti šildymo sistemą siekdami užtikrinti minimalią kambario temperatūrą ir neleisti užšalti kambariye esantiems objektams, jeigu išvykstate ilgesniam laikui.

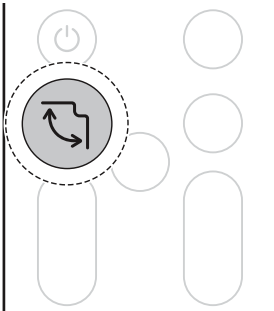- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Paspauskite ir apytiksliai 3 sek. palaikykite nuspaustą **Svyravimas aukštyn ir žemyn** mygtuką.

**PASTABA**

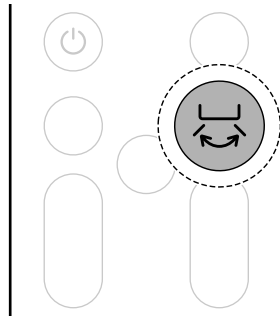
- Ši funkcija pasiekama režimu **Šildymas**.
- Norėdami grįžti į režimą **Šildymas**, paspauskite mygtuką **Ventiliatoriaus greitis** **+**, **-** arba **Mode** mygtuką.
- Jeigu mygtukas **Jet** paspaudžiamas, kol veikia funkcija **Minimalus šildymas**, funkcija išjungiama ir nedelsiant įjungiamas režimas **Greitas šildymas** (modeliuose su funkcija **Greitas šildymas**).

- Jeigu įvyksta klaida, siekiant išvengti įrenginio sugadinimo gali būti nutrauktas veikimas.
- Mygtuko **Svyravimas aukštyn ir žemyn** naudoti negalima tol, kol veikia funkcija **Minimalus šildymas**.
- Tikslinė temperatūra rodoma vidiniame įrenginyje.
- Temperatūrą galima nustatyti nuo 8°C iki 15°C
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio šios funkcijos gali būti nepalaikomos.

Kambario temperatūros tikrinimas

Galite patikrinti dabartinę patalpos temperatūrą.

- Norėdami patikrinti patalpos temperatūrą, paspauskite ir maždaug 3 sek. palaikykite mygtuką **Svyravimas kairėn ir dešinėn**.

**PASTABA**

- Patalpos temperatūra rodoma 5 sekundes prieš grįžtant prie ankstesnio ekrano.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.
- Kai kuriose funkcijose, vietoj kambario temperatūros, rodomas temperatūros nustatymas.

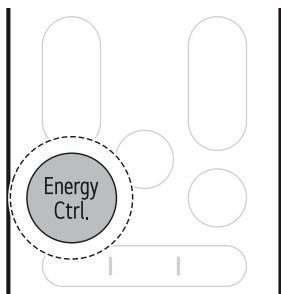
Energijos rodymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Veikiant įrenginiui, vidinio įrenginio ekrane galite matyti sugeneruotos elektros energijos kiekį.

Kaupiamasis energijos suvartojimas rodomas kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose, atsižvelgiant į modelį.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite ir apytiksliai 3 sek. palaikykite nuspaustą mygtuką **Energy Ctrl.**



PASTABA

- kWh – suminis energijos suvartojimas.
 - Didesnės nei 99 kWh vertės dėl ekrano apribojimų rodomos kaip 99 kWh.
 - Išjungus maitinimą vertė nustatoma iš naujo.
 - Mažesnė nei 10 kWh galia rodoma 0,1 kWh vienetais, o didesnė nei 10 kWh – 1 kWh vienetais.
 - Faktinė galia gali skirtis nuo rodomos galios.
-

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija pasiekiama tik modeliuose su Wi-Fi.

LG ThinQ programa teikia galimybę sąveikauti su įrenginiu naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos funkcijos

Bendrosios funkcijos

Ryšį su prietaisu palaikykite išmaniuoju telefonu, naudodami programėlę **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Jei naudodami prietaisą susiduriate su problema, ši išmanioji diagnostikos funkcija padės ją diagnozuoti.

Papildomos funkcijos

Daugiau funkcijų yra prieinama jei prietaisas yra prijungtas prie „Wi-Fi“.

• Nustatymai

- Leidžia nustatyti įvairias įrenginio ir programos parinktis.

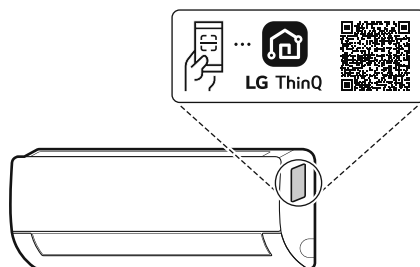
PASTABA

- Toliau aprašytais atvejais kiekvieno prietaiso tinklo informaciją privalote atnaujinti **LG ThinQ** programoje pasirinkę **Įrenginio kortelės > Nustatymai > Keisti tinklą**.
 - belaidis maršrutizatorius pakeistas
 - pakeistas belaidžio maršrutizatoriaus slaptažodis
 - Pakeistas interneto paslaugų teikėjas
- Taikomoji programa gali būti keičiama siekiant pagerinti įrenginio darbą, iš anksto nepranešus vartotojams.
- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

„LG ThinQ“ programos diegimas ir LG prietaiso prijungimas

Modeliai su QR kodu

Nuskaitykite prie gaminio pridėtą QR kodą naudodami fotoaparataž arba QR kodų skaitytuvą programos išmaniajame telefone.



Modeliai be QR kodo

- 1 Išmaniuoju telefonu „Google Play“ arba „Apple App“ parduotuvėje ieškokite programėlės **LG ThinQ** ir ją įdiekite.
- 2 Paleiskite „**LG ThinQ**“ programą ir prisijunkite naudodami esamą paskyrą arba susikurkite **LG** paskyrą, kad prisijungtumėte.
- 3 Palieskite pridėjimo (+) mygtuką „**LG ThinQ**“ programoje, kad prijungtumėte **LG** prietaisą. Vykdykite instrukcijas programoje, kad užbaigtumėte procesą.

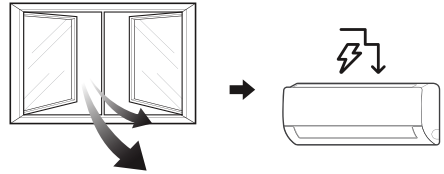
PASTABA

- Norėdami patikrinti „Wi-Fi“ ryšį, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia „Wi-Fi“ indikatorius.
- Prietaisas palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Norėdami patikrinti tinklo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba žr. belaidžio maršruto parinktuvo vadovą.

PASTABA

- **LG ThinQ** neatsako už tinklo ryšio problemas, gedimus, triktis ar klaidas, atsiradusias dėl tinklo ryšio.
- Dėl supančios belaidės aplinkos, belaidis ryšys gali būti lėtas.
- Jei atstumas tarp prietaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas bus per silpnas. Gali prireikti daug laiko prisijungti ar gali nepavykti įdiegti.
- Jei įrenginiui nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, jis gali būti per toli nuo maršruto parinktuvo. Išsilykite „Wi-Fi“ kartotuvą (diapazono plėtiklį), kad padidintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo, tinklo ryšys gali neveikti tinkamai.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Prietaisas negali būti prijungtas dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Atjunkite prietaisą ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta belaidžio maršruto parinktuvo užkarda „firewall“, ją išjunkite arba nustatykite jai išimties sąlygą.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
- Išmaniojo telefono vartotojo sąsaja (UI) gali skirtis priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas kaip **WEP**, gali nepavykti nustatyti tinklo. Pakeiskite jį kitais saugos protokolais (rekomenduojama **WPA2**) ir užregistruokite gaminį dar kartą.

Atviro lango aptikimas (kai kuriuose modeliuose / „LG ThinQ“)



Kai atidarytas langas arba įeina lauko oras, galima nustatyti temperatūros pokytį ir įjungti režimą **Energijos valdymas**.

Jei norite naudoti funkciją **Atviro lango aptikimas** arba nustatyti **Energijos valdymo išjungimo laikas**, prietaisą prijunkite prie programėlės **LG ThinQ**.


- Jei langas atviras, vidaus įrenginio ekrane pasirodys užrašas 80, 60 arba 40.

PASTABA

- Funkciją **Atviro lango aptikimas** galima naudoti su režimais **Vėsinimas** ir **Šildymas**.
- Funkcija **Atviro lango aptikimas** atšaukiama toliau aprašytais atvejais.
 - Jei prietaisas nustato, kad langas uždarytas.
 - Jei praėjo **Energijos valdymo išjungimo laikas**
 - Jei pasikeitė veikimo režimas.
- Funkcija **Atviro lango aptikimas** toliau aprašytais atvejais neveikia.
 - Jei operacija **Vėsinimas** ir **Šildymas** atliekama per anksti po gaminio įjungimo.
 - Jei per didelis vidaus ir lauko temperatūrų skirtumas.
 - Jei nėra pakankamai vėsinimo per langus.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio šios funkcijos gali būti nepalaikomos.

DI kilovatų tvarkyklė (kai kuriuose modeliuose / „LG ThinQ“)

Oro kondicionieriaus energijos suvartojimas automatiškai reguliuojamas pagal naudotojo nustatytą grafiką ir tikslinį energijos suvartojimą.



Kai kurių modelių vidinio įrenginio ekrane rodoma EQ.

PASTABA

- Naudojant funkciją **DI kilovatų tvarkyklė**, šalto oro išėiga arba šildymas gali būti sumažinti priklausomai nuo likusio tikslinės energijos kiekio.
- Kai viršijamas tikslinis elektros energijos suvartojimas, funkcija **DI kilovatų tvarkyklė** yra išjungama.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio šios funkcijos gali būti nepalaikomos.
- Per programėlę **LG ThinQ** rodomas energijos suvartojimas gali skirtis nuo faktinio energijos suvartojimo (nurodyto sąskaitoje už komunalines paslaugas).
- Energijos suvartojimo informacija gali skirtis priklausomai nuo prietaiso.
- Energijos suvartojimas gali skirtis nuo rezultatų, gautų naudojant kitus matavimo prietaisus.
- Priklausomai nuo aplinkos, kurioje įrengtas prietaisas, išmatuotas energijos suvartojimas gali skirtis.
- Išmatuotas energijos suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo buitinio prietaiso naudojimo aplinkos arba naudojimo būdo.
- Nustatant naudojimo laiką, prietaisas automatiškai neįsijungia ir neišsijungia.
- Net ir veikiant funkcijai **DI kilovatų tvarkyklė**, pirmiausia rodoma nuotolinio valdymo pulteliu nustatyta funkcija.
- Faktinis vartojimas gali skirtis.

„Sleep+“ (kai kuriuose modeliuose / „LG ThinQ“)



Naudokite prieš miegą. Įrenginys automatiškai mokysis ir koreguos temperatūrą ir ventilatoriaus greitį, kad sukurtų dar labiau miegui asmeniškai pritaikytą aplinką.

PASTABA

- Šią funkciją galima nustatyti, kai įrenginys yra įjungtas.
- Ši funkcija pasiekama režimu **Vésinimas**.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio šios funkcijos gali būti nepalaikomos.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Radio įrangos specifikacijos

Tipas	Darbinio dažnio intervalas	Išvesties galia (Maks.)
Belaidis LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
„Bluetooth“* 1		

*1 Ši funkcija pasiekama tik kai kuriuose modeliuose.

Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm. Nuo įrenginio ir korpuso.

Diagnostika naudojant „LG ThinQ“

Naudokite šią funkciją norėdami aptikti ir pašalinti įrenginio problemas.

PASTABA

- Dėl prižasčių, nepriklausiančių nuo LGE, paslauga gali neveikti dėl išorinių veiksnių, tokių kaip (tačiau neapsiribojant) „Wi-Fi“ nepasiekiamumas, „Wi-Fi“ atjungimas, vietos parduotuvės strategijos ar programos nepasiekiamumo.
- Funkcija gali būti keičiam be išankstinio įspėjimo ir jūsų buvimo vietoje gali būti pateikta kitokios formos.

„LG ThinQ“ naudojimas problemų diagnostikai

Jei kyla problemų su įrenginiu, kuriame įdiegta „Wi-Fi“, jis gali perduoti trikčių diagnostikos duomenis į išmanųjį telefoną naudodamas **LG ThinQ** programą.

- Paleiskite **LG ThinQ** programą ir meniu pasirinkite **Smart Diagnosis** funkciją. Atsižvelkite į **LG ThinQ** programoje teikiamas instrukcijas.

Garsinių signalų naudojimas problemų diagnostikai

Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad naudotumėte garsinės diagnostikos būdą.

- Paleiskite **LG ThinQ** programą ir meniu pasirinkite **Smart Diagnosis** funkciją. Atsižvelkite į **LG ThinQ** programoje teikiamas garsinės diagnostikos instrukcijas.

- 1 Tinkamai prijunkite maitinimo kištuką prie lizdo.
- 2 Padėkite išmaniojo telefono apatinę dalį prie prietaiso.
- 3 Paspauskite ir 3 sek. ar ilgiau palaikykite nuspaudę **Mode** mygtuką.
 - Išmanųjį telefoną laikykite vienoje vietoje, kol duomenys bus perkelti.
- 4 Kai bus baigtas perkėlimas, programoje bus rodoma diagnozė.

PASTABA

- Siekiant užtikrinti geriausius rezultatus, nejudinkite telefono, kol bus perduodami garsai.
- Užtikrinkite minimalų aplinkos triukšmą, nes telefonas gali netinkamai priimti garsinio įrenginio pyptelėjimus iš vidaus įrenginio.

PRIEŽIŪRA

Valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

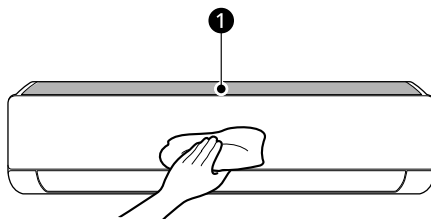
- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite maitinimo šaltinį ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.

Valymo intervalas

Įrenginio valymas

Jei įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką, išdžiovinkite įrenginį, kad jis būtų kuo geresnės būklės. Reguliariai valykite įrenginį, kad užtikrintumėte optimalų veikimą ir išvengtumėte galimo gedimo.

- Įrenginį džiovinkite režimu **Ventiliatorius** 3-4 valandas ir atjunkite maitinimą. Jei įrenginio komponentuose lieka drėgmės, gali būti padaryta vidinė žala.
- Prieš vėl naudodami įrenginį, 3-4 valandas džiovinkite vidines įrenginio dalis režimu **Ventiliatorius**. Tai padės sumažinti dėl drėgmės susidarantį kvapą.



- ① Oro filtras

PASTABA

- Funkcija priklauso nuo modelio tipo.

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Vidinis įrenginys	Vidinio įrenginio paviršių valykite minkšta sausa šluoste.	Reguliariai
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato drenažo vamzdį.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato drenažo vamzdį.	Kas 4 mėn.
	Pakeiskite belaidžio nuotolinio valdymo pulto baterijas.	Kartą per metus

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Išorinis įrenginys	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų šilumokaičio rites ir skydų angas. (Konsultuokitės su techniku.)	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad nuvalytų ventiliatorių.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato drenažo vamzdį.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad patikrintų, ar tinkamai priveržtos visos ventiliatoriaus dalys.	Kartą per metus
	Nuvalykite elektros komponentus suslėgtu oru.	Kartą per metus

Filtro ir kitų dalių valymas

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Oro filtras	Valykite naudodami siurbį arba plaukite rankomis.	2 savaitės
Antialerginis filtras	Valykite siurbliu arba šepetėiu.	Kas 6 mėn.
Jonizatorius (kai kuriuose modeliuose)	Naudokite vatą, kad sumažintumėte dulkių kiekį.	Kas 6 mėn.

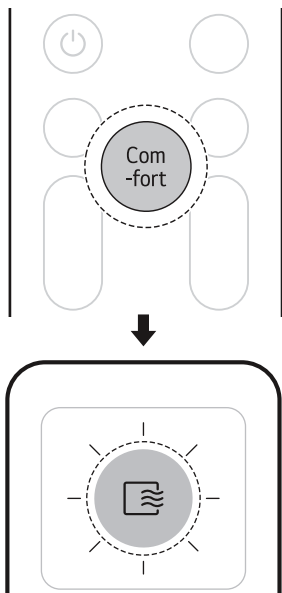
PASTABA

- Niekada filtrams valyti nenaudokite šiltesnio nei 40 °C vandens. Taip filtrą galite deformuoti arba jis gali pakeisti spalvą.
- Niekada valydami filtrus nenaudokite lakiųjų medžiagų. Jos gali sugadinti prietaiso paviršių.
- Antialerginio filtro neplaukite vandeniu, nes filtrą galite sugadinti (kai kuriuose modeliuose).

Automatinis išsivalymas+ funkcijos naudojimas

Režimais **Vėsinimas** ir **Sausinimas**, vidinio įrenginio viduje generuojama drėgmė. Šią drėgmę galima sumažinti.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Paspauskite ir apytiksliai 3 sek. palaikykite nuspaustą mygtuką **Comfort**.



- Norint efektyviausiai išdžiovinti prietaiso vidų, naudokite prietaisą **Ventiliatoriaus** režimu daugiau nei 1 valandą.
- Kai **Automatinis išsivalymas+** funkcija nustatyta, ji lieka įjungta, kol bus išjungta.
- Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, **Ventiliatoriaus** operaciją naudokite ilgiau kaip 1 valandą, kad visiškai išdžiovintumėte prietaiso vidų prieš jį sandėliuodami.
- **Automatinis išsivalymas+** funkciją galima nustatyti net ir gaminiui nustojus veikti.

PASTABA

- Funkcija **Automatinis išsivalymas+** nustatoma įsigijus prietaisą. Jei šios funkcijos naudoti nenorite, ją išjunkite.
- Funkcijos **Automatinis išsivalymas+** laikas automatiškai nustatomas pagal prietaiso naudojimo sąlygas, o eigos būseną rodoma kaip likęs laikas minutėmis vidinio bloko ekrane.
 - Funkcijos **Automatinis išsivalymas+** laikas yra iki 20 min.
- Džiovinimo būklė prietaiso viduje gali skirtis priklausomai nuo vidaus oro temperatūros arba drėgmės.

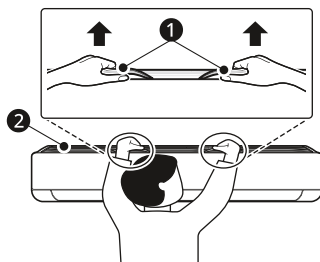
Oro filtro išėmimas ir pakeitimas

PASTABA

- Nelenkite oro filtro, nes jis gali lūžti.
- Tinkamai surinkite oro filtrą, kad į prietaisą nepatektų dulksės ir kitos medžiagos.
- Kablių skaičius ir vieta priklauso nuo modelio ir įrenginio.


1 tipas

- 1 Išjunkite įrenginio maitinimą.
- 2 Raskite oro filtro rankenėles viršutinėje priekinėje prietaiso dalyje.




- 1 Rankenėlės
- 2 Oro filtras

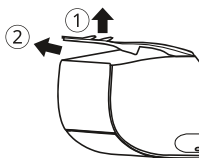
- 3 Šiek tiek patraukite rankenėles aukštyn, tada pakelkite visą filtrą, kad jį išimtumėte.



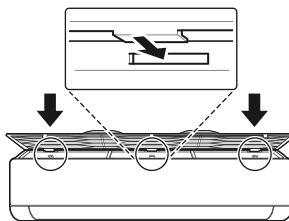
- 4 Įstatykite oro filtro kabliukus į priekinio skydo lizdus galinėje dalyje.



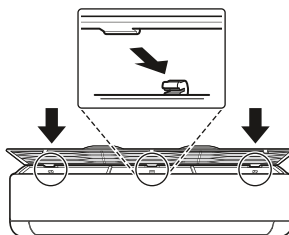- 5 Spauskite kabliukus, kol jie spragtelėdami užsifiksuos reikiamoje vietoje.



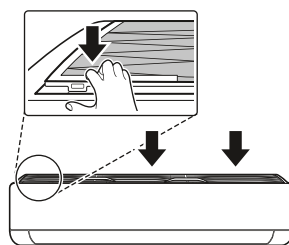
- 6 Siekdami užtikrinti, kad filtras tinkamai sumontuotas, paspauskite ties visa priekine filtro dalimi.




2 tipas

- 1 Išjunkite įrenginio maitinimą.
- 2 Atidarykite priekinį dangtelį.
 - Švelniai pakelkite abi dangtelio puses.

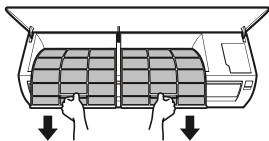- 3** Laikydami oro filtrų rankenėles, jas šiek tiek patraukite ir ištraukite iš patalpoje statomo įrenginio.



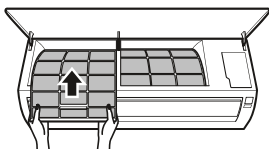- 4** Oro filtrų ąselės įkiškite į priekinį dangtelį.




- 5** Patikrinkite priekinio dangtelio šoną ir įsitikinkite, kad oro filtrai uždėti teisingai.


Oro filtro valymas

Oro filtrus valykite kas 2 savaites, o prireikus ir dažniau.

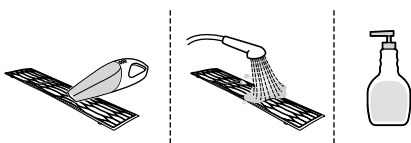- 1** Nuo prietaiso nuimkite oro filtrą.
- 2** Išsiurbkite oro filtrą siurbliu arba išplaukite šiltame vandenyje naudodami švelnų ploviklį.



- 3** Išdžiovinkite filtrą pavėsyje.

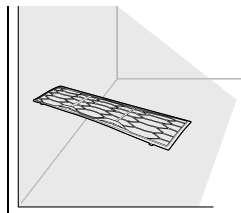

PASTABA

- Prietaiso nenaudokite be uždėto filtro.


Oro valymo filtro valymas (kai kuriuose modeliuose)

PASTABA

- Dalių skaičius ir vieta priklauso nuo modelio ir įrenginio.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.


1 tipas

- 1** Išjunkite įrenginio maitinimą.
- 2** Nuo patalpoje statomo įrenginio nuimkite oro filtrą.
- 3** Nuo patalpoje statomo įrenginio nuimkite oro valymo filtrą.



- 4** Filtrą išvalykite siurbliu.

5 Įdėkite oro valymo filtrą.



6 Uždėkite oro filtrus.

7 Patikrinkite priekinio dangtelio šoną ir įsitikinkite, kad oro filtras uždėtas teisingai.

6 Uždėkite oro filtrą.

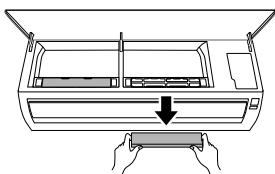
7 Patikrinkite priekinio dangtelio šoną ir įsitikinkite, kad oro filtras uždėtas teisingai.

2 tipas

1 Išjunkite įrenginio maitinimą.


2 Nuo patalpoje statomo įrenginio nuimkite oro filtrus.

3 Nuo patalpoje statomo įrenginio nuimkite oro valymo filtrą.



4 Filtrą išvalykite siurbliu.

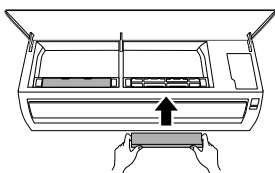5 Įdėkite oro valymo filtrą.



TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei problema kartojasi, kreipkitės į vietos aptarnavimo centrą.

PASTABA

- Atsivėlgiant į modelį, kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos.

Autodiagnostikos funkcija

Šiame prietaise įdiegta funkcija **Autodiagnostika**. Įvykus klaidai, vidinio įrenginio lemputė mirksės kas 2 sekundes. Tokiu atveju kreipkitės į vietos prekybos atstovą arba techninės priežiūros centrą.

Veikimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys veikia neįprastai.	Iš įrenginio sklinda svilėsių kvapas ir keistas garsas. <ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Vanduo teka iš vidinio įrenginio net esant žemam drėgmės lygiui. <ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Pažeistas maitinimo kabelis arba jis per smarkiai kaista. <ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Netinkamai veikia jungiklis, grandinės pertraukiklis (saugos, įžeminimo) ar saugiklis. <ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Įrenginys pateikia klaidos kodą po autodiagnostikos. <ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.	Pasirenkamas režimas Stiprus srautas arba Automatinis veikimas. <ul style="list-style-type: none"> • Kai kuriais veikimo režimais ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį.
Temperatūros reguliuoti negalima.	Pasirenkamas režimas Ventiliatorius arba Stiprus srautas. <ul style="list-style-type: none"> • Kai kuriais veikimo režimais temperatūros reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti temperatūrą.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys išjungiamas veikimo metu.	<p>Įrenginys netikėtai išjungiamas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gali būti, kad baigėsi Išjungimo laikmatis funkcijos skirtasis laikas, todėl įrenginys išjungtas. Patikrinkite laikmačio nustatymus.
	<p>Veikimo metu įvyko maitinimo tiekimo triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Palaukite, kol bus atkurtas maitinimas. Jei įjungta automatinio pakartotinio paleidimo funkcija, atkūrus maitinimą po kelių minučių įrenginys vėl atkurs veikimą.
Įrenginys neveikia.	<p>Prietaisas atjungtas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar maitinimo laidas įkištas į elektros lizdą ir ar įjungti maitinimo izoliatoriai.
	<p>Perdegę saugiklis arba užblokuotas maitinimo šaltinis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite saugiklį arba patikrinkite, ar suveikė grandinės pertraukiklis.
	<p>Įvyko maitinimo tiekimo triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Įvykus maitinimo trikčiai išjunkite įrenginį. Kai maitinimas bus atkurtas, 3 minutes ir įjunkite įrenginį.
	<p>Įtampa per aukšta arba per žema.</p> <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar suveikė grandinės pertraukiklis.
	<p>Įrenginys buvo automatiškai išjungtas iš anksto nustatytu laiku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Įjunkite įrenginį.
	<p>Neteisingas baterijos nustatymas nuotolinio valdymo pulte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įdėtos į belaidį nuotolinio valdymo pultą. Jei baterijos įdėtos tinkamai, tačiau įrenginys vis tiek neveikia, pakeiskite baterijas ir bandykite dar kartą.
	<p>Oras cirkuliuoja netinkamai.</p> <ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad įrenginio priekinės dalies neužstoja užuolaidos, žaliuzės ar baldų dalys.
Įrenginys neskleidžia vėsaus oro.	<p>Purvinas oro filtras.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oro filtrą valykite kas 2 savaites. Daugiau informacijos žr. skyriuje Oro filtro valymas.
	<p>Per aukšta kambario temperatūra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vasarą kambario oro vėsinimas gali šiek tiek užtrukti. Tokiu atveju pasirinkite režimą Stiprus srautas, kad greitai atvėsintumėte kambario orą.
	<p>Vėsus oras išeina iš patalpos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad per patalpos vėdinimo vietas neišeina vėsus oras.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys neskleidžia vėsaus oro.	Siekama temperatūra yra aukštesnė nei dabartinė temperatūra. <ul style="list-style-type: none"> Nustatykite siekiama temperatūrą, kad ji būtų žemesnė už dabartinę temperatūrą.
	Netoliese yra šildymo šaltinis. <ul style="list-style-type: none"> Nenaudokite šilumos generatorių, pvz., elektrinių krosnių ar dujinių kaitlenčių, kol veikia oro kondicionierius.
	Pasirinktas ventiliatoriaus režimas. <ul style="list-style-type: none"> Režimu Ventiliatorius iš įrenginio pučia nevesinamas ir nešildomas oras. Darbo režimą perjunkite į vėsinimo operaciją.
	Per aukšta lauko temperatūra. <ul style="list-style-type: none"> Gali būti per mažas vėsinimo poveikis.

Veikimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Vidinis įrenginys toliau veikia išjungus įrenginį.	Naudojama funkcija Automatinis išsivalymas+. <ul style="list-style-type: none"> Leiskite funkcijai Automatinis išsivalymas+ tęsti darbą, nes ji sumažina likusią drėgmę patalpoje. Jei nenorite šios funkcijos, galite išjungti vidinį įrenginį.
Vidinio įrenginio oro išleidimo anga skleidžia miglą.	Vėsinamas oras iš įrenginio sukelia miglą. <ul style="list-style-type: none"> Šis reiškinys išnyksta sumažėjus kambario temperatūrai.
Iš išorinio įrenginio teka vanduo.	Vykdamas šildymą iš šilumokaičio teka vandens kondensatas. <ul style="list-style-type: none"> Išleidimo žarną reikia montuoti po pagrindiniu indu. Susisiekite su montuotoju.
Girdimas triukšmas arba juntama vibracija.	Kai įrenginys paleidžiamas arba sustabdomas dėl atbulinės eigos vožtuvo veikimo, girdimas spragtelėjimas. Girgždesys: plastikinės vidinio įrenginio dalys girgžda, kai susitraukia arba išsiplėčia dėl staigių temperatūros pokyčių. Srauto arba pūtimo garsas: tai aušalo srauto tekėjimas įrenginyje. <ul style="list-style-type: none"> Triukšmas yra įprastas veikimo metu arba po jo. Tai nėra gedimo ženklas.
Vidinis įrenginys skleidžia kvapą.	Kvapai (pvz., cigarečių dūmai) gali būti tiekiami į vidinį įrenginį ir paskirstyti oro srautu. <ul style="list-style-type: none"> Jei kvapas neišnyksta, būtina išplauti filtrą. Jei tai nepadeda, susisiekite su aptarnavimo centru, kad išvalytų šilumokaitį.
Įrenginys neskleidžia šilto oro.	Kai įjungiamas režimas Šildymas, mentelė būna beveik uždaryta ir neskleidžiamas joks oras, nors veikia išorinis įrenginys. <ul style="list-style-type: none"> Tai yra normalu. Palaukite, kol įrenginys sugeneruos pakankamai šiltą orą, kad jį būtų galima tiekti pro vidinį įrenginį.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys neskleidžia šilto oro.	Išorinis įrenginys veikia režimu Atitirpdymas. <ul style="list-style-type: none"> Režimu Šildymas, ant ričių gali susidaryti ledo ir šerkšno, jeigu nukrenta lauko temperatūra. Režimas Atitirpdymas sumažina ledo sluoksnį ant ričių ir jis turėtų išsijungti po apytiksliai 15 minučių.
	Per žema lauko temperatūra. <ul style="list-style-type: none"> Gali būti per mažas šildymo poveikis.

„Wi-Fi“

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	Netinkamas „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio bandote prisijungti, slaptažodis. <ul style="list-style-type: none"> Raskite „Wi-Fi“ tinklą, prijungtą prie jūsų išmaniojo telefono, pašalinkite jį, tada užregistruokite įrenginį LG ThinQ.
	Mobiliajame įrenginyje įjungtas mobiliojo ryšio duomenų naudojimas. <ul style="list-style-type: none"> Mobiliajame telefone išjunkite Mobiliojo ryšio duomenų naudojimą, tada užregistruokite įrenginį naudodami „Wi-Fi“ tinklą.
	Netinkamai nustatytas belaidžio tinklo pavadinimas (SSID). <ul style="list-style-type: none"> Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
	Maršruto parinktuvas veikia 2,4 GHz dažniu. <ul style="list-style-type: none"> Palaikomas tik 2,4 GHz maršruto parinktuvo dažnis. Nustatykite belaidį maršruto parinktuvą į 2,4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba maršruto parinktuvo gamintoją.
	Per didelis atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo. <ul style="list-style-type: none"> Jeigu atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas gali būti silpnas ir gali būti netinkamai sukonfigūruotas ryšys. Perkelkite maršruto parinktuvą arčiau įrenginio.



Lai skatītu rokasgrāmatu,
noskenējiet QR kodu.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

GAISA KONDIKIONĒTĀJS



Lai izstrādājumu lietotu droši un ērti, lūdzu, pirms produkta lietošanas izlasiet ģpašnieka rokasgrāmatu.

LATVIEŠU

VEIDS: PIESTIPRINĀMS PIE SIENAS

www.lg.com

Autortiesības © 2017-2025 LG Electronics. Visas tiesības paturētas.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.....	3
NORĀDĪJUMI PAR BRĪDINĀJUMIEM	4
NORĀDĪJUMI PAR PIESARDZĪBU	9

EKSPLUATĀCIJA

Pirms lietošanas	11
Produktu pārskati	12
Sagatavošana pirms Darbības.....	13
Pārskats par bezvadu tālvadības pulti.....	14
Darbības režīmu izmantošana	17
Īpašo funkciju lietošana	22

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne	28
Diagnostika lietotnē LG ThinQ	31

APKOPE

Tīrīšana	32
----------------	----

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram	38
---	----

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Tālāk sniegtās drošības vadlīnijas ir paredzētas, lai novērstu iepriekš neparedzētus riskus vai bojājumus, kuru cēlonis ir iekārtas nedroša vai nepareiza darbināšana.

Vadlīnijām ir divas daļas "BRĪDINĀJUMS" un "IEVĒROT PIESARDZĪBU", kā aprakstīts tālāk.

Drošības ziņojumi



Šis simbols tiek parādīts, lai apzīmētu risku un darbības, kas ir saistītas ar risku.

Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto tekstu un izpildiet novērojumus, lai novērstu risku.



BRĪDINĀJUMS

Tas nozīmē, ka norādījumu neievērošana var izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.



IEVĒROT PIESARDZĪBU

Tas nozīmē, ka norādījumu neievērošana var izraisīt nelielas traumas vai izstrādājuma bojājumus.

Piezīmes par uzliesmojošu aukstumaģentu

Uz ierīcēm ir norādīti tālāk minētie simboli.



Šis simbols norāda, ka iekārtā tiek izmantots uzliesmojošs aukstumaģents. Ja aukstumaģents noplūst un tiek pakļauts ārēja aizdegšanās avota iedarbībai, pastāv ugunsgrēka risks.



Šis simbols norāda, ka nepieciešams rūpīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.



Šis simbols norāda, ka ar aprīkojumu drīkst rīkoties tikai servisa darbinieki, ievērojot uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.



Šis simbols norāda, ka īpašnieka rokasgrāmatā vai uzstādīšanas rokasgrāmatā ir pieejama nepieciešamā informācija.

NORĀDĪJUMI PAR BRĪDINĀJUMIEM

BRĪDINĀJUMS!

- Lai mazinātu sprādziena, uguns, nāvējošu traumu, elektriskās strāvas trieciena, traumas vai applaucējuma risku izstrādājuma lietošanas laikā, ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp tālāk minētos.

Tehniskā drošība

- Šo ierīci var izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai personas ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par drošu ierīces izmantošanu un ja izprot iespējamo risku. Bērni nedrīkst spēlēt ar šo ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
- Nesankcionētu personu veikta uzstādīšana vai atjaunošana var radīt apdraudējumu jums un citiem.

- Šajā rokasgrāmatā ietvertu informāciju ir paredzēts izmantot kvalificētam servisa tehniskajam speciālistam, kurš zina drošības procedūras un kuram ir pieejami vajadzīgie darbarīki un testēšanas instrumenti.
- Izlasiet un ievērojiet visus šajā rokasgrāmatā ietvertos norādījumus — pretējā gadījumā var rasties aprīkojuma disfunkcija, īpašuma bojājums, personu traumas un/vai nāve.
- Uz iekārtā izmantoto aukstumaģentu un izolācijas pūtes gāzi attiecas īpašas likvidācijas procedūras. Pirms likvidācijas sazinieties ar servisa aģentu vai līdzīgi kvalificētu personu.
- Ja ir nepieciešams nomainīt barošanas vadu, nomainās darbu drīkst veikt tikai pilnvaroti darbinieki, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja padeves vads ir bojāts, tā maiņa jāveic ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumu.
- Iekārta ir jāuzstāda saskaņā ar valsts noteikumiem par elektroinstalāciju.
- Fiksētajā elektroinstalācijā obligāti jāiestrādā iespēja pārtraukt savienojumu saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.
- Lai līdz minimumam samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, iekārtai jābūt pienācīgi zemētai.
- Negrieziet un neizņemiet zemējuma zaru no kontaktdakšas.
- Zemējuma vada pievienošana kontaktligzdas pārsega skrūvei nenodrošina iekārtas zemējumu, izņemot gadījumus, kad pārsega skrūve ir metāliska, bez izolācijas un kontaktligzda ir zemēta atbilstoši mājas elektroinstalācijai.
- Ja rodas šaubas par to, vai gaisa kondicionētājs ir pienācīgi zemēts, lūdziet kvalificētam elektriķim pārbaudīt kontaktligzdu un slēdzi.
- Šī ierīce nav paredzēta piekļuvei plašai sabiedrībai.

Uzstādīšana

- Uzstādot vai pārvietojot gaisa kondicionētāju, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

- Neuzstādiet gaisa kondicionētāju uz nestabilas virsmas vai vietā, kur tas var nokrist.
- Neuzstādīt iekārtu potenciāli sprāgstošā atmosfērā.
- Gaisa kondicionētāju nedrīkst uzstādīt vietā, kur tiek glabāti tādi uzliesmojoši šķidrums vai gāzes kā benzīns, propāns vai krāsas šķīdinātājs.
- Uzstādiet paneli un vadības bloka pārsegu drošā veidā.
- Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas uzstādiet īpašu elektrisko kontaktligzdu un automātisko slēdzi.
- Izmantojiet standarta automātisko slēdzi un drošinātāju, kas atbilst gaisa kondicionētāja jaudai.
- Uzstādot gaisa kondicionētāju, pārliecinieties, ka caurule un strāvas kabelis, kas savieno iekšstelpu un āra blokus, nav pārāk cieši pievilkti.
- Iekšstelpu/āra elektroinstalācijas savienojumiem ir jābūt cieši nostiprinātiem, un kabelis ir jānovieto pareizi, lai nebūtu spēka izvilkt kabeli no savienojuma spailēm. Nepareizi vai vaļīgi savienojumi var radīt siltumu vai izraisīt ugunsgrēku.
- Zemējuma vadu nedrīkst pievienot gāzes caurulei, zibensnovedējam vai tālruņa zemējuma vadam.
- Noplūžu pārbaudei un gaisa izvadīšanai izmantojiet neuzliesmojošu gāzi (slāpekli); saspīests gaiss vai uzliesmojoša gāze var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.

Ekspluatācija

- Nepārveidojiet un nepagariniet strāvas kabeli. Strāvas kabeļu izolācijas skrāpējumi vai nolobīšanās var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu, un tie ir jānomaina.
- Pārliecinieties, ka strāvas kabelis nav netīrs, vaļīgs vai salauzts.
- Nenovietojiet uz strāvas kabeļa nekādus priekšmetus.
- Barošanas kabeļa tuvumā nedrīkst novietot sildītāju vai citas sildierīces.
- Uzmanieties, lai darbības laikā strāvas kabelis netiktu izvilkt vai bojāts.

- Nekad nepieskarieties, nedarbiniet un neremontējiet gaisa kondicionētāju ar mitrām rokām.
- Gaisa kondicionētāja darbības laikā nebāziet rokas vai citus priekšmetus gaisa ieplūdes vai izplūdes atverē.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz ārtelpu ierīces vai iedarboties uz to ar spēku.
- Noteikti izmantojiet tikai tās daļas, kas norādītas servisa daļu sarakstā. Nekad nemēģiniet modificēt iekārtu.
- Ierīces darbināšanas laikā vai uzreiz pēc darbināšanas nepieskarieties aukstumaģenta caurulei, ūdens caurulei vai jebkurām iekšējām daļām.
- Neatstājiet gaisa kondicionētāja tuvumā viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, benzīnu, benzolu vai šķīdinātāju.
- Neizmantojiet gaisa kondicionieri ilgu laiku mazā vietā bez atbilstošas ventilācijas.
- Vienlaicīgi lietojot gaisa kondicionētāju un sildīšanas ierīci, piemēram, sildītāju, noteikti veiciet pietiekamu ventilāciju.
- Nebloķējiet gaisa ieplūdi vai izplūdi.
- Atslēdziet strāvas padevi, ja no gaisa kondicionētāja nāk troksnis, smaka vai dūmi.
- Ja gaisa kondicionieris ir iegrimis plūdu ūdenī, sazinieties ar autorizētu servisa centru.
- Gāzes noplūdes gadījumā (piemēram, freons, propāna gāze, sašķidrināta gāze utt.) pirms atkārtotas gaisa kondicionētāja izmantošanas veiciet pietiekamu ventilāciju.
- Elektroenerģijas atslēgšanās vai pērkona negaisa gadījumā nekavējoties pārtrauciet barošanu.

Tālvadības pults

- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pulti nelietosiet ilgāku laiku.
- Nekad nelietojiet kopā dažādu veidu baterijas vai vecas un jaunas tālvadības pults baterijas.
- Neuzlādējiet un neizjauciet akumulatorus.

- Pārtrauciet lietot tālvadības pulti, ja akumulatorā ir noplūdis šķidrums. Ja jūsu drēbes vai āda ir pakļauta akumulatora šķidruma noplūdei, nomazgājiet to ar tīru ūdeni.
- Ja noplūdušais akumulatora šķidrums ir norīts, rūpīgi izskalojiet mutes iekšpusi un sazinieties ar ārstu.
- Likvidējiet baterijas vietā, kur nepastāv aizdegšanās risks.

Ekspluatācija

- Pirms tīrīšanas vai tehniskās apkopes atvienojiet barošanas avotu un uzgaidiet, līdz ventilators apstājas.
- Iekārtu nedrīkst tīrīt, smidzinot ūdeni tieši uz izstrādājuma.

Aukstumaģents

Vispārīgi

- Izmantojiet tikai uz gaisa kondicionētāja etiķetes norādīto aukstumaģentu.
- Nelietojiet nesertificētus aukstumaģentus.
- Sistēmā nedrīkst ievietot gaisu vai gāzi, kas nav norādītais aukstumaģents.
- Uztādīšanas vai atjaunošanas laikā nedrīkst pieskarties noplūdušajam aukstumaģentam.
- Pēc gaisa kondicionētāja uztādīšanas vai remonta noteikti pārbaudiet, ka nav notikusi aukstumaģenta noplūde.
- Iekārta ir jāglabā tā, lai novērstu mehānisku bojājumu rašanos.

Tikai R32



- Visām personām, kuras strādā ar aukstumaģenta sistēmu, ir nepieciešams aktuāls, derīgs sertifikāts, kuru izsniegusi nozares akreditēta novērtēšanas iestāde un kas apstiprina attiecīgās personas kompetenci attiecībā uz drošu apiešanos ar aukstumaģentiem saskaņā ar nozarē atzītu vērtējuma specifikāciju.
- Servisu drīkst veikt tikai atbilstoši aprīkojuma ražotāja ieteikumiem. Tehniskā apkope un remonts, kura veikšanai nepieciešams citu prasmīgu personu atbalsts, ir jāveic tikai tādas personas uzraudzībā, kurai ir zināšanas par uzliesmojošu aukstumaģentu lietošanu.
- Iekārta ir jāglabā labi vēdinātā vietā, kur telpas izmērs atbilst telpas laukumam atbilstoši ekspluatācijas specifikācijai.
- Nepieciešamās ventilācijas atveres nedrīkst būt bloķētas.
- Iekārta ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgas atklātas liesmas (piemēram, liesmas, ko rada ieslēgta ar gāzi darbināma iekārta) un aizdegšanās avotu (piemēram, ieslēgta elektriskā sildītāja).

NORĀDĪJUMI PAR PIESARDZĪBU

UZMANĪBU!

- Lai mazinātu nelielu personu traumu, disfunkcijas vai izstrādājuma vai īpašuma bojājumu risku, ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp tālāk minētos.

Uzstādīšana

- Lai pārvietotu gaisa kondicionētāju, nepieciešamas vismaz divas personas vai autokrāvējs.
- Uzstādiet ārtelpu ierīci tā, lai tai nepieklūtu tieši saules stari. Nenovietojiet iekštelpu ierīci vietā, kur tai caur logiem pieklūst tieši saules stari.
- Neuzstādiet gaisa kondicionētāju vietā, kur tas ir tieši pakļauts jūras vējam (sāls aerosolam).
- Drenāžas šļūtene ir jāuzstāda pareizi, lai ūdens kondensāts varētu vienmērīgi izdalīties.

- Uzstādiet gaisa kondicionieri vietā, kur āra bloka radītais troksnis vai izplūdes gāzes neradīs neērtības kaimiņiem. To neievērojot, var rasties konflikts ar kaimiņiem.
- Pēc uzstādīšanas vai remonta droši atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem, piemēram, skrūvēm, naglām, plastmasas maisiņiem vai akumulatoriem, izmantojot atbilstošu iepakojumu.
- Ievērojiet piesardzību izsaiņojot vai uzstādot gaisa kondicionētāju.

Ekspluatācija

- Pirms gaisa kondicioniera iedarbināšanas pārliecinieties, ka filtrs ir uzstādīts.
- Nedzeriet no gaisa kondicionētāja izvadīto ūdeni.
- Uz gaisa kondicionētāja nedrīkst novietot nekādus priekšmetus.
- Gaisa kondicionētājs nedrīkst ilgstoši darboties apstākļos, kad ir ļoti augsts gaisa mitrums vai ir atvērts telpas logs.
- Personas, dzīvniekus un augus nedrīkst ilgstoši pakļaut gaisa kondicionētāja aukstā vai karstā gaisa plūsmas iedarbībai.
- Neizmantojiet izstrādājumu īpašiem nolūkiem, piemēram, pārtikas produktu, mākslas darbu u.c. konservēšanai. Gaisa kondicionieris ir paredzēts patērētāju vajadzībām un nav precīza saldēšanas sistēma. Pastāv īpašuma bojājuma vai zaudēšanas risks.

Ekspluatācija

- Izmantojiet izturīgu solu vai kāpnes, lai veiktu gaisa kondicionētāja tīrīšanas, apkopes vai remonta darbus augstumā.
- Gaisa kondicionētāja tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot spēcīgus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai izsmidzinātu ūdeni. Izmantojiet mīkstu drānu.
- Kad noņemat gaisa filtru, nekādā gadījumā nepieskarieties gaisa kondicionētāja metāla daļām.
- Lai tīrītu izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai izplatītāju. Spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļi var izraisīt vienības koroziju vai bojājumus.

EKSPLUATĀCIJA

Pirms lietošanas

Piezīmes par ekspluatāciju

- Regulējiet gaisa plūsmas virzienu vertikālā vai horizontālā virzienā, lai cirkulētu gaisu iekštelpās.
- Palieliniet ventilatora darbības ātrumu, lai neilgā laikā ātri atdzesētu vai sasildītu gaisu iekštelpās.
- Izslēdziet ierīci un periodiski atveriet logus ventilācijai. Iekštelpu gaisa kvalitāte var pasliktināties, ja ierīce tiek lietota ilgstoši.
- Tīriet gaisa filtru ik pēc 2 nedēļām. Gaisa filtrā sakrāti putekļi un netīrumi var bloķēt gaisa plūsmu vai ierobežot iekārtas veiktspēju.

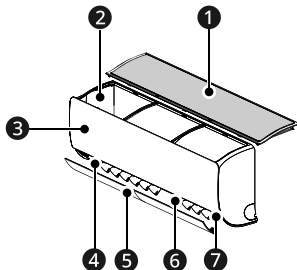
Ieteikumi enerģijas taupīšanai

- Nepārdzesējiet telpu. Tas var kaitēt jūsu veselībai un patērēt vairāk elektrības.
- Iekārtas darbināšanas laikā bloķējiet saules gaismu ar žalūzijām vai aizkariem.
- Iekārtas darbināšanas laikā durvīm un logiem jābūt pilnībā aizvērtiem.

Produktu pārskati


Montāža pie sienas

1. tips



- 1 Gaisa filtrs
- 2 Gaisa ieplūdes atveres
- 3 Priekšējais pārsegs
- 4 Gaisa izplūdes atveres

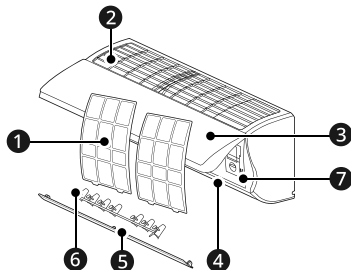2. tips



- 5 Gaisa deflektors (uz augšu - uz leju lāpstiņa)
- 6 Gaisa deflektors (kreisais-labais žalūzijas)
- 7 Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

PIEZĪME

- Daļu skaits un atrašanās vieta var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa.
 - Funkcijas var mainīties atkarībā no modeļa tipa.
-

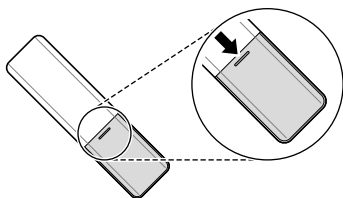
Sagatavošana pirms Darbības

- Nelietojiet citas baterijas, izņemot alkāliskās.


Bateriju ievietošana bezvadu tālvadības pultī

Bezvadu tālvadības pultī ievietojiet AAA (1,5 V) baterijas.


- 1 Noņemiet akumulatora pārsegu.



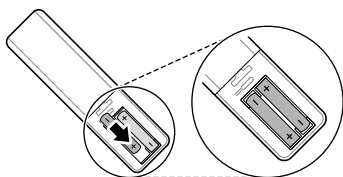- 2 Ievietojiet jaunas baterijas un pārļiecinieties, ka bateriju + un – spaiļes ir pareizi ievietotas.



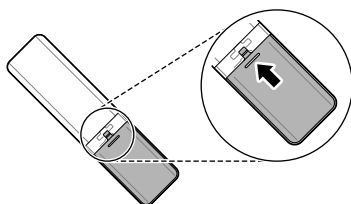- 3 Atkārtoti piestiprināja vāku, bīdot to atpakaļ vietā.




PIEZĪME

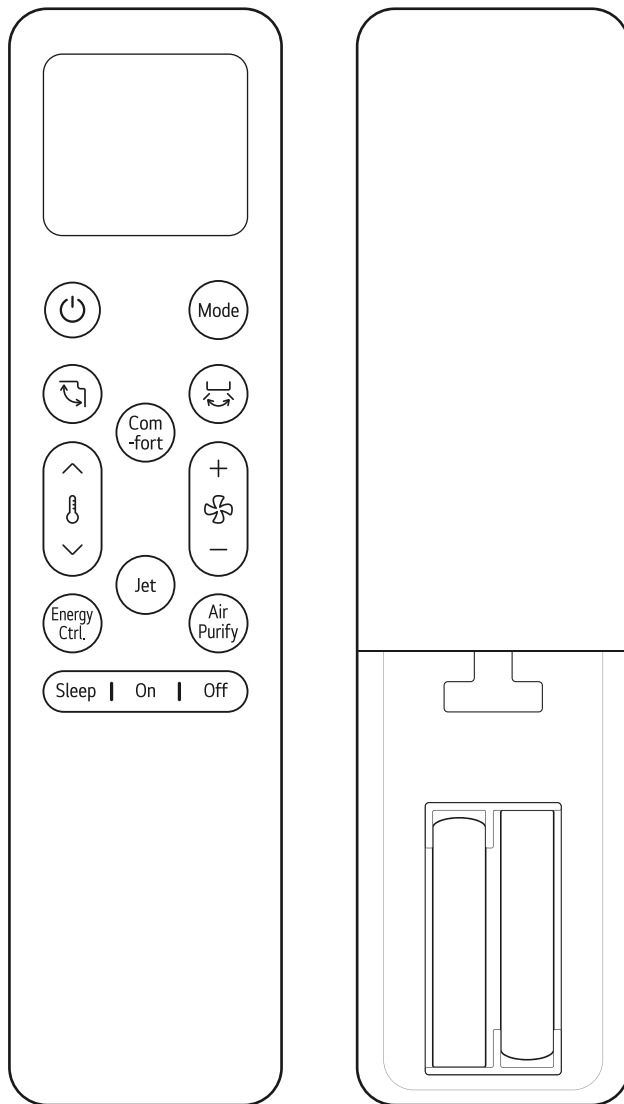





- Kad bezvadu tālvadības pulsts displejs sāk izbalēt, nomainiet AAA (1,5 V) baterijas.
- Vienlaikus nedrīkst izmantot vecas un jaunas baterijas.











Pārskats par bezvadu tālvadības pulti

Bezvadu tālvadības pults

Ar bezvadu tālvadības pulti jūs varat vadīt ierīci ērtāk.



Attēls	Apraksts
	<p>ieslēgšanas/izslēgšanas Ieslēdz vai izslēdz ierīci.</p> <hr/> <p>Savienojuma izveide ar LG ThinQ Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai sagatavotu statusu ierīces un Wi-Fi savienošanai.</p>
	<p>Mode Izvēlas vēlamu darbības režīmu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ar katru nākamo nospiešanas reizi režīmi tiek mainīti šādā secībā: Dzesēšana → Automātiskais → Mitruma samazināšana → Sildīšana → Ventilators. <hr/> <p>Diagnosis Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu Mode, lai viegli pārbaudītu ierīces apkopes informāciju.</p>
	<p>Gaisa plūsmas virziens no augšas uz leju Pielāgo gaisa plūsmas virzienu uz augšu un uz leju.</p> <hr/> <p>Low Heat Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu Gaisa plūsmas virziens no augšas uz leju, lai ar sildīšanas sistēmu var uzturēt minimālu istabas temperatūru.</p>
	<p>Gaisa plūsmas virziens no kreisās uz labo pusi Pielāgo gaisa plūsmas virzienu pa kreisi un pa labi.</p> <hr/> <p>Room Temp. Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu Gaisa plūsmas virziens no kreisās uz labo pusi, lai parādītu telpas temperatūru.</p>
	<p>Comfort Pielāgo gaisa plūsmu, lai novērstu vēju. Jūs varat izvairīties no tiešiem vējiem.</p> <hr/> <p>Auto Clean Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet nospiešanu pogu Comfort, lai izvadītu ierīcē atlikušo mitrumu pēc darbības apturēšanas.</p>
	<p>Temperatūra ^, v Regulē vēlamu telpas temperatūru.</p>

Attēls	Apraksts
	Ventilatora ātrums +, - Regulē ventilatora ātrumu.
	Jet Ātri maina telpas temperatūru.
	Light Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu Jet , ieslēdz vai izslēdz iekštelpu ierīces displeju.
	Energy Ctrl. Samaziniet jaudas ievadi. Jūs varat kontrolēt enerģijas patēriņu.
	Consumption Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu Energy Ctrl. , lai iestatītu, ka tiek rādīta informācija par enerģiju.
	Air Purify Jonu ģenerators izmanto miljoniem jonu, lai palīdzētu uzlabot gaisa kvalitāti iekštelpās.
	Mute Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu Air Purify , lai izslēgtu pīkstieni.
	Sleep Automātiski izslēdz ierīci vēlamajā laikā. Izmantojiet to pirms gulētiešanas.
	Clear Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu Sleep , lai atceltu miega taimera iestatījumu.
	On Automātiski ieslēdz ierīci vēlamajā laikā.
	Clear Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu On , lai atceltu ieslēgšanas taimera iestatījumu.
	Off Automātiski ieslēdz iekārtu vajadzīgajā laikā.
	Clear Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu Off , lai atceltu izslēgšanas taimera iestatījumu.

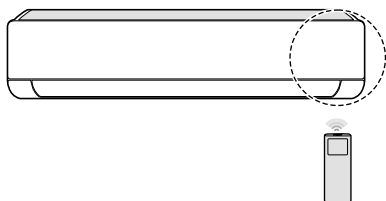
PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.

Darbības režīmu izmantošana

Darbība ar bezvadu tālvadības pulti

Pavērsiet bezvadu tālvadības pulti pret signāla uztvērēju iekārtas labajā pusē, lai to darbinātu.



PIEZĪME

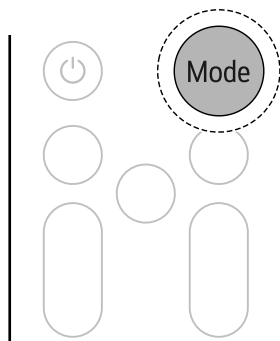
- Bezvadu tālvadības pults var darbināt citas elektroniskās ierīces, ja pavērsīsiet to pret šādām ierīcēm. Obligāti pavērsiet bezvadu tālvadības pulti pret iekārtas signāla uztvērēju.
- Lai darbība būtu pareiza, ar mīkstu drānu notīriet signāla raidītāju un uztvērēju.
- Ja ierīce neatbalsta tālvadības pultī iekļauto funkciju, ierīce var to neziņot ar skaņas signālu.

Režīmi Dzesēšana, Automātiskais, Mitruma samazināšana, Sildīšana, Ventilators

Darbības režīmu var mainīt, kad iekārta ir ieslēgta.

- 1 Ieslēdziet iekārta.

- 2 Atkārtoti nospiediet **Mode** pogu, lai mainītu darbības režīmu.



Dzesēšanas režīms



Automātiskais darbības režīms / Automātiskais pārslēgšanās režīms

- Tas automatizē jūsu telpai pareizo iestatījumu izvēles procesu.



Mitruma samazināšana režīms

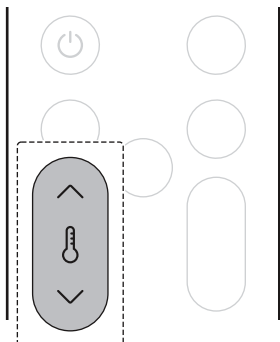


Sildīšanas režīms



Ventilatora režīms

- 3 Lai iestatītu vēlamu temperatūru, nospiediet pogu **▲** vai **▼**.





Piezīmes par katru darbības režīmu

Režīms Mitruma samazināšana

- **Mitruma samazināšana** režīmā kompresors un iekštelpu ventilators var nedarboties, lai novērstu pārmērīgu dzesēšanu.

Režīms Ventilators

-  vai  tiek parādīts uz dažām iekštelpu vienībām.
- Jūs nevarat regulēt temperatūru.

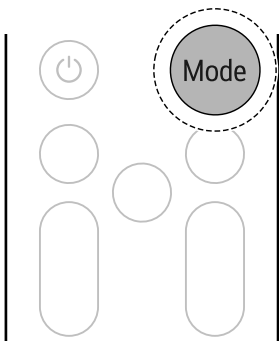
Režīms Ātrais

Jūs varat ātri mainīt telpas temperatūru.



- **Strūklas** režīms **Dzesēšanas** un **Sildīšanas** režīmos.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Lai atlasītu vajadzīgo režīmu, vairākas reizes nospiediet pogu **Mode**.



3 Nospiediet pogu **Jet**.

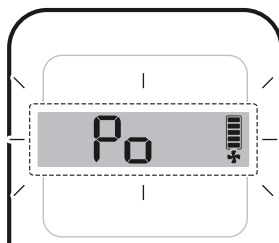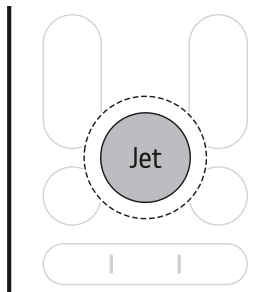

PIEZĪME

• Režīms Ātrā dzesēšana

Spēcīgs siltais gaiss pūš 30 minūtes. Pēc 30 minūtēm ierīce automātiski atgriezīsies iepriekšējos iestatījumos.

• Režīms Ātrā sildīšana

Spēcīgs siltais gaiss pūš 30 minūtes. Pēc 30 minūtēm ierīce automātiski atgriezīsies iepriekšējos iestatījumos.

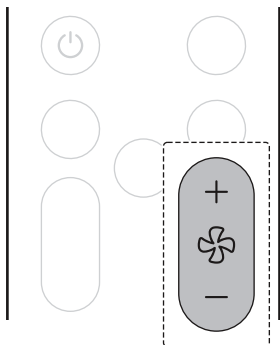
- **Strūklas sildīšana** režīms nav pieejams dažiem modeļiem.

• **Strūkla** režīms var darboties atšķirīgi no bezvadu tālvadības pults displeja.

• Ja **Mitruma samazināšanas** režīmā izvēlaties **Strūklas** režīmu, tas darbosies **Strūklas dzesēšanas** režīmā.

Ventilatora ātruma regulēšana

Ventilatora ātrumu var regulēt, atkārtoti nospiežot **+** vai **-** pogu.



Ātrums	Bezvadu tālvadības pults ikona	Iekštelpu ierīces ikona
Automātiski		-
Augsts		F5
Vidējs-augsts		F4
Vidējs		F3
Vidējs-zems		F2
Zems		F1

PIEZĪME

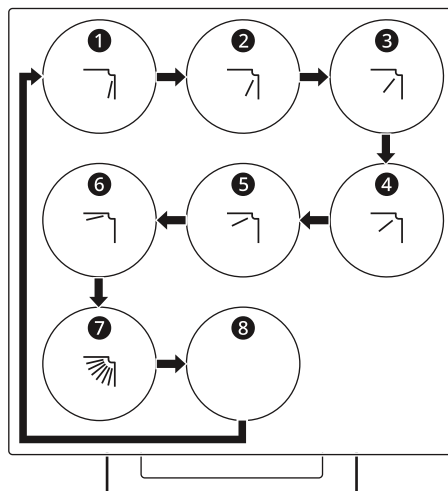
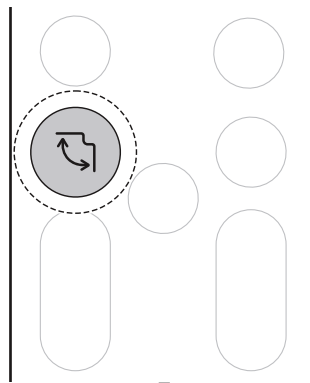
- Automātiski ventilatora ātrums regulējas automātiski.
- Iekštelpu ierīces ikonas tiek parādītas atsevišķās iekštelpu ierīcēs.
- Iekštelpu ierīces displejā ventilatora ātruma ikonas tiek rādītas tikai 5 sekundes, un pēc tam atkal tiek rādīta iestatītā temperatūra.

Gaisa plūsmas virziena regulēšana

Gaisa plūsmas virzienu var regulēt vertikālā vai horizontālā virzienā.


Gaisa plūsmas virziena regulēšana uz augšu un uz leju



- Atkārtoti nospiediet pogu, lai pielāgotu gaisa plūsmas virzienu.




- Lai automātiski regulētu gaisa plūsmas virzienu uz augšu un uz leju, atlasiet

Gaisa plūsmas regulēšana pa kreisi un pa labi

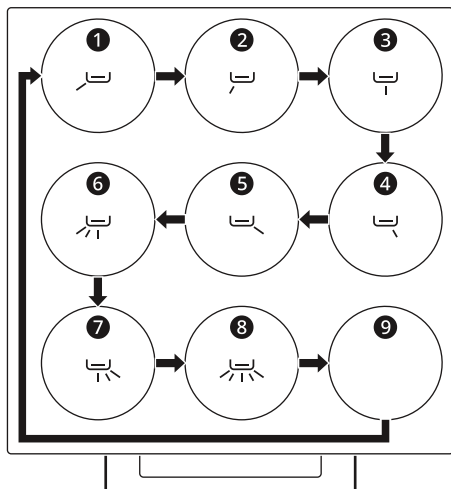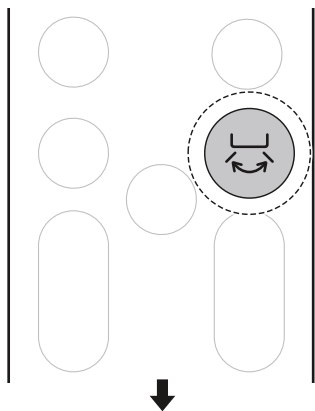- Atkārtoti nospiediet  pogu, lai pielāgotu gaisa plūsmas virzienu.



- Lai automātiski regulētu gaisa plūsmas virzienu pa kreisi un pa labi, atlasiet .

PIEZĪME

- Gaisa deflektora patvaļīga regulēšana var izraisīt iekārtas atteici.
- Restartējot, ierīce izmanto pēdējo iestatīto gaisa plūsmas virzienu. Gaisa deflektora pozīcija var neatbilst ikonai, kas tiek parādīta uz bezvadu tālvadības pults. Kad tas notiek, vēlreiz noregulējiet gaisa plūsmas virzienu.

- Šī funkcija var darboties atšķirīgi no bezvadu tālvadības pults displeja.

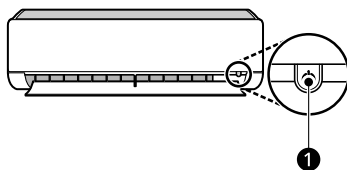
Manuāla darbināšana

Ja bezvadu tālvadības pults nav pieejama, varat ieslēgt un izslēgt ierīci, nospiežot iekšstelpu bloka **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶.


- Atveriet augšupvērsto lāpstiņu (1. tips) vai priekšējo vāku (2. tips).

- Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶.

1. tips



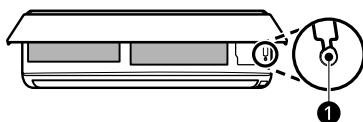2. tips



PIEZĪME

- Ja spārns, kas darbojas virzienā no augšas uz leju, strauji atveras, iespējams, ir bojāts soldzinējs.
- Pēc noklusējuma ventilatorā ir iestatīts liels ātrums.
- Funkcijas var mainīties atkarībā no modeļa tipa.
- Ja izmantojat **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶, temperatūru nevar mainīt.

- **Tikai dzesēšanas** modeļos noklusējuma temperatūra ir 22 °C.
- **Dzesēšanas un sildīšanas** modeļos noklusējuma temperatūra ir no 22 °C līdz 24 °C.

Iepriekšējo iestatījumu atjaunošana

Pēc elektroapgādes pārtraukuma atkārtoti ieslēdzot gaisa kondicionētāju, funkcija **Automātiskā Restartēšana** atjauno iepriekšējos iestatījumus.

Kad pirmoreiz izmantojat iekārtu, tiek iestatīta funkcija **Automātiskā Restartēšana**. Šo funkciju var atcelt un iestatīt, nospiežot iekšstelpu ierīces **ieslēgšanas/izslēgšanas** ❶ pogu.

Automātiskās restartēšanas atcelšana

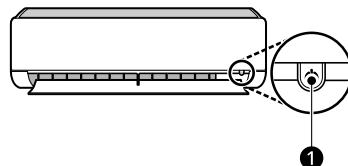
- 1 Atveriet augšupvērsto lāpstiņu (1. tips) vai priekšējo vāku (2. tips).
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶ 6 sekundes.
- 3 Kad no iekārtas divreiz atskan skaņas signāls, atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶. Lampa nomirgos divreiz. Šis darbības atkārtosies 4 reizes.

Automātiskās restartēšanas iestatīšana


- 1 Atveriet augšupvērsto lāpstiņu (1. tips) vai priekšējo vāku (2. tips).
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶ 6 sekundes.

- 3 Kad no iekārtas divreiz atskan skaņas signāls, atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶. Lampa nomirgos. Šis darbības atkārtosies 4 reizes.

1. tips



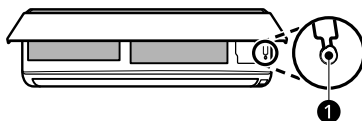2. tips



PIEZĪME

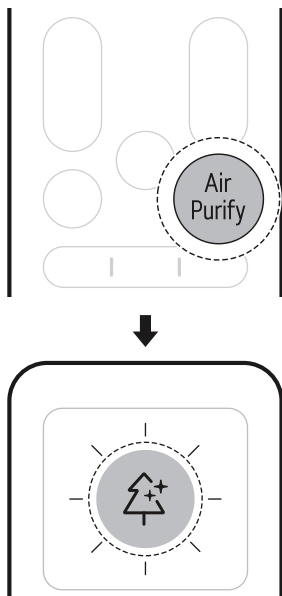
- Funkcija var mainīties atkarībā no modeļa tipa.
- Ja nospiedīsiet un turēsiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶ 3–5 sekundes, nevis 6 sekundes, iekārta pārslēgsies uz darbību testēšanas režīmā. Testēšanas režīmā iekārta pūš ļoti vēsu gaisu 18 minūtes un pēc tam atgriezīs rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Īpašo funkciju lietošana

Gaisa attīrīšanas funkcijas (dažiem modeļiem)

Varat nodrošināt tīru, svaigu gaisu, izmantojot jonu daļiņas un filtru.

- Nospiediet pogu **Air Purify**.



Funkcija	Apraksts
Jonizators	Jonizatora jonu daļiņas samazina uz virsmām esošo baktēriju apjomu un citu kaitīgu vielu klātbūtni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Darbības laikā nepieskarieties jonizatoram.

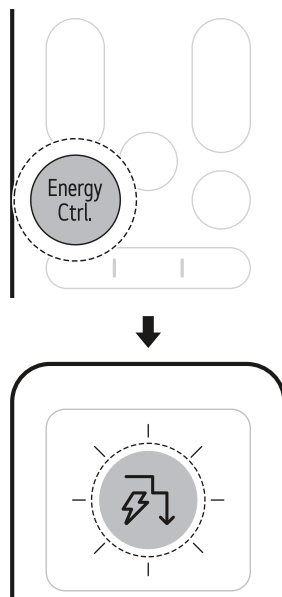
PIEZĪME

- Šo funkciju var izmantot, neieslēdzot iekārtu.

Aktīvās enerģijas kontroles funkcija

Ieejas jaudu var samazināt.

- Ieslēdziet iekārtu.
- Nospiediet **Energy Ctrl.** pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo darbību.




Darbība	Displejs	Apraksts
1	80 %	Ievades jauda ir samazināta par 20%, salīdzinot ar nominālo jaudu.
2	60 %	Ievades jauda ir samazināta par 40%, salīdzinot ar nominālo jaudu.
3 (dažiem modeļiem)	40 %	Ievades jauda ir samazināta par 60%, salīdzinot ar nominālo jaudu.

PIEZĪME

- 80, 60, 40 or L (1.darbība), LL (2.darbība) tiek parādīts uz dažām iekštelpu ierīcēm.
- Šī funkcija ir pieejama režīmā **Dzesēšana**.
- Atlasot funkciju **Aktīvā enerģijas kontrole**, kapacitāte var samazināties.
- Nospiežot pogu **▲** vai **▼**, aptuveni 5 sekundes tiek parādīta vēlamā temperatūra.
- Ventilatora ātrums tiek parādīts apmēram 5 sekundes, ja nospiežat **+** vai **-** pogu.
- Ja ir pievienots Multi Outdoor bloks, šīs funkcijas var netikt atbalstīta.

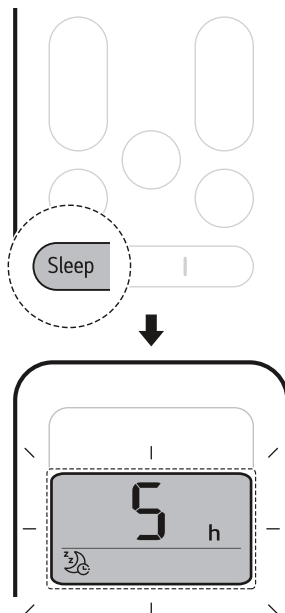- Sākot no 30 minūtēm, miega taimeris var iestatīt ar stundu soli līdz 12 stundām.



Miega taimeris

Varat iestatīt iekārtas automātisku izslēgšanu pēc noteikta laika. Iekārta automātiski mainīs temperatūru un ventilatora darbības ātrumu.

Šo funkciju var iestatīt, ja iekārta ir ieslēgta.

1 Ieslēdziet iekārta.

2 Atkārtoti nospiediet pogu **Sleep**, lai iestatītu vēlamo laiku.

PIEZĪME

- Iekštelpu ierīces displejs tikai 5 sekundes parāda iestatīto laiku no 1 h līdz 12 h, pēc tam dažos modeļos pazūd.
- Režimos **Dzesēšana** and **Mitruma samazināšana** pēc 30 minūtēm temperatūra tiek palielināta par 1 °C un vēl pēc 30 minūtēm par vēl 1 °C, lai nodrošinātu patīkamāku miegu. Temperatūra tiek palielināta par ne vairāk kā 2 °C no iepriekš iestatītās temperatūras un līdz 30 °C.
- Displejā parādītā ventilatora ātruma remarka var mainīties, tomēr ventilatora ātrums tiek regulēts automātiski.
- **Sildīšanas** režīmā temperatūra pazeminās par 1 °C pēc 1 stundas un vēl par 1 °C pēc vēl 1 stundas komfortablākam miegam. Temperatūra pazeminās līdz 2 °C no iepriekš iestatītās temperatūras.
 - Kad tas ir pievienots Multi Outdoor ierīcei, temperatūra var nemainīties automātiski.

PIEZĪME

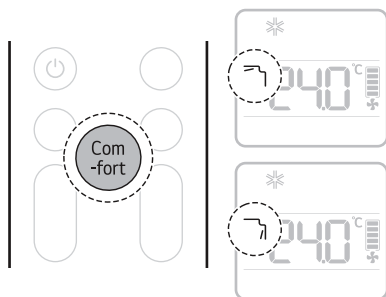
- Lai atceltu miega taimera iestatījumus, nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet nospiestu **Sleep** pogu.

Funkcija Komforta Gaiss

Varat ērti iestatīt spārnu iepriekš norādītā pozīcijā, lai virzītu padeves gaisu projām no telpā esošajām personām.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Vairākas reizes nospiediet pogu **Comfort** un atlasiet vajadzīgo virzienu.

**PIEZĪME**

- Dažās iekštelpu ierīcēs tiek parādīts vai .
- Lai atspējotu šo funkciju, nospiediet pogu **Mode**.
- Šī funkcija tiek atspējota un **gaisa plūsmas virziens no augšas uz leju**. Funkcija tiek iestatīta, kad nospiežat pogu **Gaisa plūsmas virziens no augšas uz leju**.
- Kad šī funkcija ir izslēgta, spārns, kas darbojas virzienā no augšas uz leju, tiek darbināts automātiski atkarībā no iestatītā režīma.

Ieslēgšanas un izslēgšanas taimeris

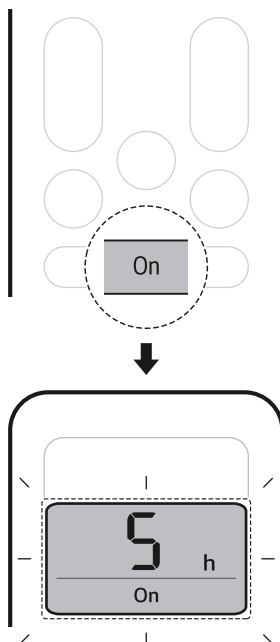
Varat iestatīt iekārtas automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu vajadzīgajā laikā.

Ieslēgšanas taimeris un **izslēgšanas taimeris** var iestatīt kopā.

Ieslēgšanas taimera iestatīšana

Varat iestatīt vai atcelt funkciju neatkarīgi no tā, vai ierīce ir ieslēgta vai izslēgta.

- Atkārtoti nospiediet pogu **On**, lai iestatītu vēlamo laiku.
 - Varat iestatīt laiku līdz 24 stundām.


**PIEZĪME**

- Lai atceltu ieslēgšanas taimera iestatījumu, nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet nospiestu **On** pogu.

Izslēgšanas taimera iestatīšana

Varat iestatīt vai atcelt funkciju neatkarīgi no tā, vai ierīce ir ieslēgta vai izslēgta.

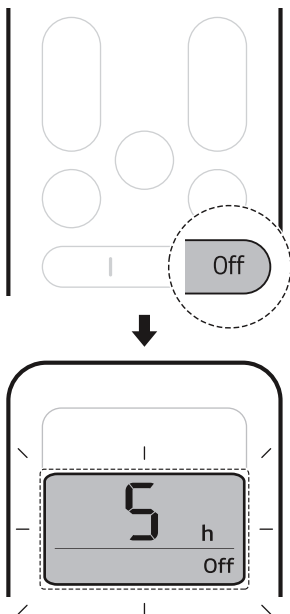- Atkārtoti nospiediet pogu **Off**, lai iestatītu vēlamo laiku.
- Varat iestatīt laiku līdz 24 stundām.




PIEZĪME

- Lai atceltu izslēgšanas taimera iestatījumu, nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet nospiestu **Off** pogu.

Izslēgt skaņu (dažos modeļos)

Varat ieslēgt vai izslēgt skaņas signālu, lai jūs informētu, kad iestatāt vai maināt gaisa kondicionētāja funkciju.

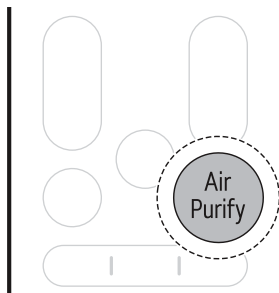- Lai iestatītu Izslēgt skaņu funkciju, aptuveni trīs sekundes turiet nospiestu pogu **Air Purify**.




PIEZĪME

- Katru reizi iestatiet funkciju, funkcija tiek ieslēgta un izslēgta.
- Kad ir iestatīts izslēgšanas režīms, dažu iekštelpu ierīces displejā uz brīdi parādās \square un tiek izslēgta skaņas signāla skaņa.
- Atkarībā no modeļa šī funkcija var darboties atšķirīgi.

Gaismas izslēgšanas funkcija

Varat iestatīt iekštelpu ierīces displeja spilgtumu.

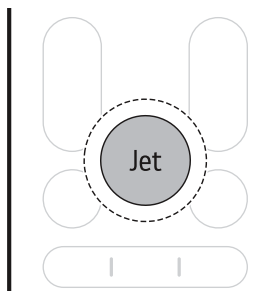- 1 Ieslēdziet iekārtu.
- 2 Lai iestatītu apgaismojuma izslēgšanas funkciju, aptuveni trīs sekundes turiet nospiestu pogu **Jet**.




PIEZĪME

- Ar pogu var ieslēgt vai izslēgt displeju.
- Ja iekštelpu ierīces displeja spilgtums tiek iestatīts kā izslēgts, tad, nospiežot bezvadu tālvadības pults pogu, uz laiku tiek automātiski ieslēgts displejs.
- Atkarībā no modeļa šī funkcija var darboties atšķirīgi.

Funkcija Zems sildīšanas līmenis (dažiem modeļiem)

Sildīšanas sistēmu var darbināt tā, lai uzturētu minimālu istabas temperatūru un neļautu telpā esošajiem priekšmetiem sasalt gadījumos, kad ilgstoši neesat mājās.

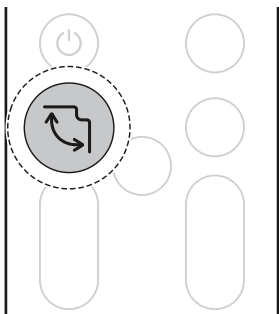- 1 Ieslēdziet iekārtu.
- 2 Apmēram 3 sekundes turiet nospiestu pogu **Gaisa plūsmas virziens no augšas uz leju**.



PIEZĪME

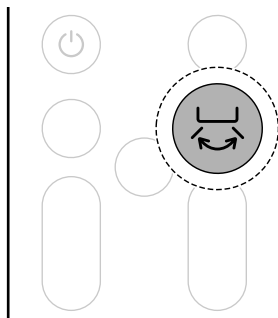
- Šī funkcija ir pieejama režīmā **Sildīšana**.
- Lai atgrieztos režīmā **Sildīšana**, nospiediet **Ventilatora ātrums** pogu **+**, **-** vai **Mode**.
- Ja pogu **Jet** nospiedīsiet laikā, kad darbojas funkcija **Zems sildīšanas līmenis**, funkcija tiks atspējota un nekavējoties tiks ieslēgts režīms **Ātrā sildīšana** (modelī, kas aprīkots ar **Ātrā sildīšana**).

- Ja rodas kļūda, darbība var tikt apturēta ar mērķi novērst iekārtas bojājumus.
- Pogas **Gaisa plūsmas virziens no augšas uz leju** nevar izmantot, kamēr darbojas funkcija **Zems sildīšanas līmenis**.
- Mērķa temperatūra tiek parādīta iekštelpu blokā.
- Temperatūru var iestatīt uz 8 °C un 15 °C.
- Ja ir pievienots Multi Outdoor bloks, šīs funkcijas var netikt atbalstīta.

Istabas temperatūras pārbaude

Varat pārbaudīt pašreizējo telpas temperatūru.

- Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu **Gaisa plūsmas virziens no kreisās uz labo pusi**, lai parādītu telpas temperatūru.



PIEZĪME

- Telpas temperatūra tiek rādīta 5 sekundes pirms atgriešanās iepriekšējā displejā.
- Atkarībā no modeļa šī funkcija var darboties atšķirīgi.
- Dažās funkcijās tiek attēlots temperatūras iestatījums, nevis istabas temperatūra.

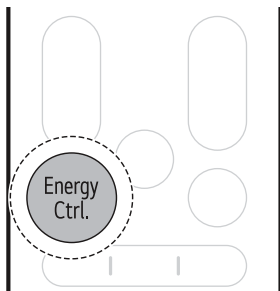
Funkcija Enerģijas displejs (dažiem modeļiem)

Iekārtas darbināšanas laikā iekštelpu displejā var skatīt ģenerētās elektrības apjomu.

Atkarībā no modeļa dažās iekštelpu ierīcēs neilgu laiku tiek attēlots kumulatīvais jaudas patēriņš.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet un turiet nospiestu pogu **Energy Ctrl.** aptuveni 3 sekundes.



PIEZĪME

- kWh ir kumulatīvais jaudas patēriņš.
- Vērtības, kas pārsniedz 99 kWh, tiek attēlotas kā 99 kWh displeja ierobežojumu dēļ.
- Pēc izslēgšanas vērtība tiek atiestatīta.
- Jauda, kas mazāka par 10 kWh, tiek attēlota 0,1 kWh vienībās, bet jauda, kas lielāka par 10 kWh, — 1 kWh vienībās.
- Faktiskā jauda var atšķirties no parādītās.

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļos ar Wi-Fi. Lietojumprogramma **LG ThinQ** sniedz iespēju sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

Lietojumprogrammas LG ThinQ funkcijas

Kopīgas iezīmes

Sazinieties ar ierīci no viedtālruņa, izmantojot **LG ThinQ** lietojumprogrammu.

• Smart Diagnosis

- Ja, lietojot iekārtu, rodas problēmas, šī Smart Diagnosis funkcija palīdzēs diagnosticēt problēmu.

Papildus iespējas

Ja ierīce ir savienota ar Wi-Fi, ir pieejamas citas funkcijas.

• Iestatījumi

- Ļauj iestatīt dažādas ierīces un lietojumprogrammas opcijas.

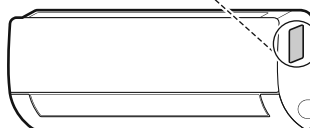
PIEZĪME

- Šādos gadījumos ir jāatjaunina tīkla informācija katrai ierīcei **LG ThinQ** lietojumprogrammas sadaļā **Ierīču kartes > Iestatījumi > Mainīt tīklu**.
 - bezvadu maršrutētājs ir mainīts
 - bezvadu maršrutētāja parole ir mainīta
 - Tiek mainīts interneta pakalpojumu sniedzējs
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

LG ThinQ lietojumprogrammas instalēšana un LG ierīces pievienošana

Modeļi ar QR kodu

Skenējiet izstrādājumam pievienoto QR kodu, izmantojot viedtālruņa kameru vai QR koda lasītāja lietojumprogrammu.



Modeļi bez QR koda

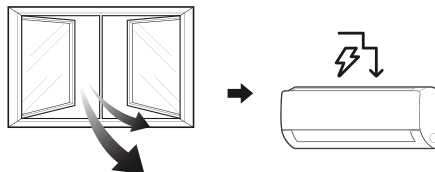
- 1 Atrodiet un viedtālrunī instalējiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** no Google Play veikala vai Apple App Store.
- 2 Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un pierakstieties ar savu esošo kontu vai izveidojiet LG kontu, lai pierakstītos.
- 3 Pieskarieties pievienošanas (+) pogai lietojumprogrammā **LG ThinQ**, lai pievienotu savu LG ierīci. Lai pabeigtu procesu, izpildiet lietojumprogrammā sniegtos norādījumus.

PIEZĪME

- Lai pārbaudītu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet, vai vadības panelī deg Wi-Fi indikators.
- Iekārta atbalsta tikai 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai noskaidrotu tīkla frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.

- **LG ThinQ** neatbild par nekādām tīkla savienojuma problēmām vai kļūmēm, disfunkcijām vai kļūdām, kuru cēlonis ir tīkla savienojums.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Ja attālums starp ierīci un bezvadu maršrutētāju ir pārāk liels, signāla stiprums kļūst vājš. Savienojuma izveide var aizņemt ilgu laiku vai instalēšana var neizdoties.
- Ja iekārta nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, tā ir novietota pārāk tālu no maršrutētāja. Lai uzlabotu Wi-Fi signāla stiprumu, izmantojiet Wi-Fi atkārtotāju (diapazona paplašinātāju).
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Ja iekārta nevar savienot, jo ir radušās ar bezvadu signāla pārraidi saistītas problēmas, atvienojiet iekārta, uzgaidiet aptuveni minūti un mēģiniet vēlreiz.
- Ja bezvadu maršrutētāja uguns mūris ir iespējots, atspējojiet uguns mūri vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt iekļautiem angļu alfabēta burtiem un cipariem. (Neizmantojiet speciālās rakstzīmes.)
- Viedtālruna lietotāja interfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no mobilās operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja maršrutētāja drošības protokolam ir norādīts iestatījums **WEP**, tīkla iestatīšana var neizdoties. Norādiet citus drošības protokolus (ieteicamais protokols ir **WPA2**) un vēlreiz savienojiet izstrādājumu.

Logu atvēršanas noteikšana (dažiem modeļiem/LG ThinQ)



Kad tiek atvērts logs vai iepļūst āra gaiss, var noteikt temperatūras izmaiņas un tiek ieslēgts **Enerģijas kontroles** režīms.

Lai izmantotu **Logu atvēršanas noteikšanas** funkciju vai iestatītu **Enerģijas kontroles izslēgšanas laiku**, pievienojiet ierīci **LG ThinQ** lietojumprogrammai.


- Ja tiek atvērts logs, iekštelpu ierīces displejā parādās uzraksts 80, 60 or 40.

PIEZĪME

- **Loga atvēršanas noteikšanas** funkciju var izmantot **Dzesēšanas** un **Sildīšanas** režīmos.
- **Loga atvēršanas noteikšanas** funkcija tiek izslēgta tālāk norādītajos gadījumos.
 - Ja iekārta konstatē, ka logs ir aizvērts.
 - Ja ir pagājis **Enerģijas kontroles izslēgšanas** laiks
 - Ja ir mainīts darbības režīms.
- **Loga atvēršanas noteikšanas** funkcija nedarbojas tālāk norādītajos gadījumos.
 - Ja pārāk drīz pēc iekārtas ieslēgšanas tiek ieslēgta **Dzesēšanas** un **Sildīšanas** darbība.
 - Ja iekštelpu temperatūra tikai nedaudz atšķiras no āra temperatūras.
 - Ja logi nenodrošina pietiekamu ventilāciju.
- Ja ir pievienots Multi Outdoor bloks, šīs funkcijas var netikt atbalstīta.

AI kW pārvaldnieks (dažiem modeļiem/LG ThinQ)

Gaisa kondicioniera enerģijas patēriņš tiek automātiski pielāgots, ņemot vērā lietotāja iestatīto grafiku un mērķa enerģijas patēriņu.



Noteiktiem iekštelņu ierīču modeļiem displejā parādās uzraksts E₀.

PIEZĪME

- Izmantojot **AI kW Manager**, var samazināties aukstā gaisa izvade, kas atkarīga no atlikušās mērķa enerģijas daudzuma.
- Kad ir pārsniegts mērķa elektrības patēriņš, ir atspējota **AI kW Manager** funkcija.
- Ja ir pievienots Multi Outdoor bloks, šīs funkcijas var netikt atbalstīta.
- Lietotnē **LG ThinQ** uzrādītais enerģijas patēriņš var atšķirties no faktiskā enerģijas patēriņa, kas norādīts komunālo maksājumu rēķinā.
- Dažādām iekārtām var atšķirties enerģijas patēriņa informācija.
- Enerģijas patēriņa rādījumi var atšķirties no mērījumiem, kas veikti ar citām mērierīcēm.
- Enerģijas patēriņš var svārstīties atkarībā no vides, kurā ierīce uzstādīta.
- Enerģijas patēriņa mērījums var atšķirties atkarībā no sadzīves iekārtas ekspluatācijas vides vai veida.
- Kad iestatāt lietošanas ilgumu, iekārta neieslēdzas vai neizslēdzas automātiski.
- Pat tad, kad izmantojat **AI kW Manager** funkciju, vispirms tiek attēlota funkcija, kas iestatīta ar tālvadības pultī.
- Faktiskais lietojums var atšķirties.

Miega+ (dažiem modeļiem/LG ThinQ)



Izmantojiet to pirms gulētiešanas. Ierīce automātiski iemācīsies un pielāgos temperatūru un ventilatora ātrumu, lai izveidotu vēl personalizētāku miega vidi.

PIEZĪME

- Šo funkciju var iestatīt, ja iekārta ir ieslēgta.
- Šī funkcija ir pieejama režīmā **Dzesēšana**.
- Ja ir pievienots Multi Outdoor bloks, šīs funkcijas var netikt atbalstīta.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Radioiekārtu specifikācijas

Tips	Darbības frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
Bezvadu LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

Lietotāja izvērtēšanai, šī ierīce jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un karkasu.

Diagnostika lietotnē LG ThinQ

Izmantojiet šo funkciju, lai diagnosticētu un novērstu ar iekārtu saistītās problēmas.

PIEZĪME

- Tādu iemeslu dēļ, kurus nevar attiecināt uz LGE nolaidību, pakalpojums var nebūt izmantojams tādu ārēju faktoru (bet ne tikai) dēļ kā Wi-Fi nepieejamība, Wi-Fi savienojuma pārtraukšana, vietējā lietotņu veikala politika vai lietojumprogrammas nepieejamība.
- Funkcija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma un atkarībā no jūsu atrašanās vietas var būt pieejama atšķirīgā formātā.

LG ThinQ lietošana problēmu diagnostikai

Ja ar Wi-Fi aprīkotajā iekārtā rodas problēma, iekārta var pārraidīt problēmu novēršanas datus uz viedtālruni, izmantojot lietojumprogrammu **LG ThinQ**.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Izpildiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtos norādījumus.

Skaņas diagnostika problēmu noteikšanai

Lai izmantotu skaņas diagnostikas paņēmieni, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Izpildiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtos norādījumus par skaņas diagnostiku.

- 1 Pareizi iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- 2 Novietojiet viedtālruni iemuti ierīces tuvumā.
- 3 Nospiediet un turiet **Mode** pogu uz 3 sekundēm.
 - Turiet viedtālruni vietā, līdz datu pārsūtīšana ir pabeigta.
- 4 Pēc datu pārsūtīšanas lietojumprogrammā tiks parādīta diagnostikas informācija.

PIEZĪME

- Lai nodrošinātu labākos rezultātus, informācijas pārraides laikā nepārvietojiet tālruni.
- Pārliecinieties, ka apkārtējie trokšņi ir iespējami noklusināti, citādi tālrunis var pareizi nesaņemt skaņas signāla pīkstienus no iekšējā bloka.

APKOPE

Tīrīšana

▲ BRĪDINĀJUMS!

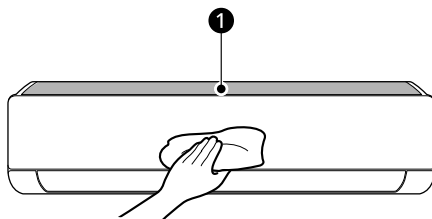
- Pirms tīrīšanas vai tehniskās apkopes atvienojiet barošanas avotu un uzgaidiet, līdz ventilators apstājas.

Tīrīšanas intervāli

Iekārtas tīrīšana

Ja iekārtu ir paredzēts ilgstoši neizmantot, nožāvējiet iekārtu, lai uzturētu to labā stāvoklī. Regulāri tīriet iekārtu, lai uzturētu optimālu veiktspēju un novērstu iespējamu atteici.

- Žāvējiet iekārtu režīmā **Ventilators** 3–4 stundas un atvienojiet barošanu. Ja iekārtas komponentu iekšpusē paliks mitrums, var rasties iekšēji bojājumi.
- Pirms iekārtas atkārtotas lietošanas nožāvējiet iekārtas iekšējos komponentus, darbinot iekārtu režīmā **Ventilators** 3–4 stunda. Tādējādi tiks samazināts mitruma radītais nepatīkamais aromāts.



- ① Gaisa filtrs

PIEZĪME

- Funkcija var mainīties atkarībā no modeļa tipa.

Tips	Apraksts	Intervāls
Iekšstelpu ierīce	Notīriet iekšstelpu ierīces virsmu ar mīkstu, sausu drānu.	Regulāri
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra kondensāta drenāžas paplāte.	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra kondensāta drenāžas caurule.	Ik pēc 4 mēnešiem
	Nomainiet bezvadu tālvadības pults baterijas.	Vienreiz gadā

Tips	Apraksts	Intervāls
Ārtelpu ierīce	Profesionālam speciālistam ir jānotīra siltummaiņa spoles un paneļu vēdkanāli. (Sazinieties ar tehnisko speciālistu.)	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra ventilators.	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra kondensāta drenāžas paplāte.	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāpārbauda, vai visas ventilatora daļas ir stingri pievilktas.	Vienreiz gadā
	Notīriet elektriskos komponentus ar saspiestu gaisu.	Vienreiz gadā

Filtra un citu daļu tīrīšana

Tips	Apraksts	Intervāls
Gaisa filtrs	Tīriet ar putekļu sūcēju vai mazgājiet ar rokām.	2 nedēļas
Alerģijas filtrs	Tīriet ar putekļu sūcēju vai suku.	Ik pēc 6 mēnešiem
Jonizators (dažiem modeļiem)	Notīriet putekļus ar vates gabaliņu.	Ik pēc 6 mēnešiem

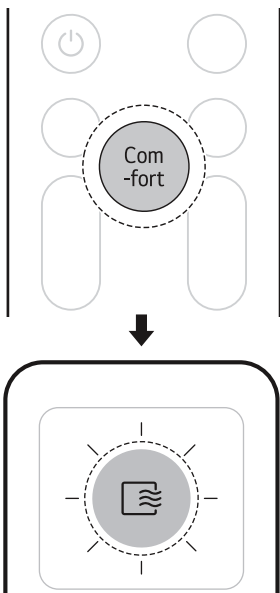
PIEZĪME

- Filtru tīrīšanas laikā nekad neizmantojiet ūdeni, kura temperatūra ir augstāka par 40 °C. Tas var izraisīt deformāciju vai krāsas maiņu.
- Tīrot filtrus nekad neizmantojiet ēteriskas vielas. Tās var sabojāt ierīces virsmu.
- Nemazgājiet Alerģijas filtru ar ūdeni, jo filtrs var tikt bojāts (dažiem modeļiem).

Izmantojot funkciju Automātiskā tīrīšana+

Režimos **Dzesēšana** un **Mitruma samazināšana** iekštelpu ierīces iekšpusē rodas mitrums. Tā apjomu var samazināt.

- 1 Ieslēdziet iekārtu.
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu pogu **Comfort** aptuveni 3 sekundes.



- Lai visefektīvāk izžāvētu iekārtas iekšpusi, darbiniet iekārtu **Ventilatora** režīmā vairāk nekā 1 stundu.
- Kad funkcija **Automātiskā tīrīšana+** ir iestatīta, tā paliek aktivizēta, līdz tiek izslēgta.
- Ja ierīce netiks lietota ilgu laiku, palaidiet **Ventilatora** režīmu ilgāk par 1 stundu, lai pilnībā izžūtu ierīces iekšpuse pirms tās novietošanas glabāšanā.
- Jūs varat iestatīt funkciju **Automātiskā tīrīšana+** pat tad, ja ierīce nedarbojas.

PIEZĪME

- **Automātiskā tīrīšana+** ir iestatīta, kad iegādājāties ierīci. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, izslēdziet to.
- **Automātiskā tīrīšana+** laiks tiek automātiski iestatīts atbilstoši ierīces lietošanas apstākļiem, un norises statuss tiek parādīts kā atlikušās minūtes iekštelpu bloka displejā.
 - **Automātiskā tīrīšana+** laiks ir līdz 20 minūtēm.
- Žāvēšanas apstākļi iekārtas iekšpusē var atšķirties atkarībā no iekštelpu gaisa temperatūras vai mitruma.

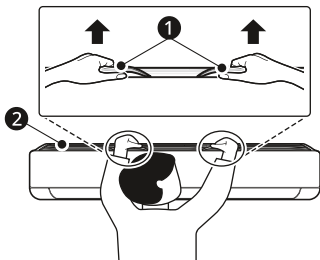
Gaisa filtra noņemšana un nomaīņa

PIEZĪME

- Gaisa filtru nedrīkst saliekt, jo tas var salūzt.
- Pareizi salieciet gaisa filtru, lai nepieļautu putekļu un citu vielu iekļūšanu iekārtā.
- Āķu skaits un atrašanās vieta var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa.


1. tips

- 1 Izslēdziet iekārtas barošanu.
- 2 Gaisa filtra kloķi atrodas iekārtas augšas priekšpusē.




- ① Kloķi
- ② Gaisa filtrs

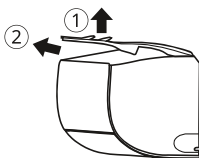
- 3 Nedaudz pavelciet kloķus uz augšu un pēc tam paceliet visu filtru, lai to izņemtu.



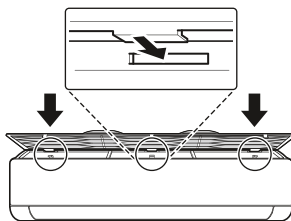
- 4 Ievietojiet gaisa filtra āķu gropēs, kas atrodas priekšējā paneļa aizmugurē.



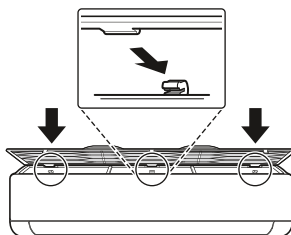- 5 Spiediet āķus uz leju, līdz tās tiek nofiksētas vietā ar klikšķi.



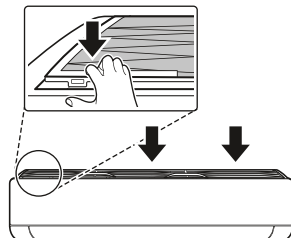
- 6 Lai filtrs būtu pienācīgi montēts, piespiediet filtra priekšpusi visā garumā.




2. tips

- 1 Izslēdziet iekārtas barošanu.
- 2 Atveriet priekšējo vāku.
 - Nedaudz paceliet uz augšu abas vāka puses.

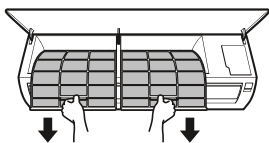- 3** Turot aiz gaisa filtru kloķiem, nedaudz pavelciet tos uz leju un noņemiet no iekštelpu ierīces.



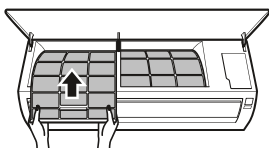- 4** Ievietojiet uz gaisa filtru mēlītes priekšējā vākā.




- 5** Pārbaudiet priekšējā vāka sānu malu, lai pārliecinātos, ka gaisa filtri ir pareizi samontēti.


Gaisa filtra tīrīšana

Iztīriet gaisa filtru reizi 2 nedēļās vai biežāk, ja nepieciešams.

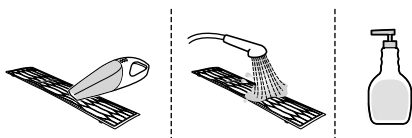- 1** Noņemiet gaisa filtru no iekārtas.
- 2** Iztīriet gaisa filtru ar putekļu sūcēju vai mazgājiet ar remdenu ūdeni un saudzējošu mazgāšanas līdzekli.



- 3** Žāvējiet filtru ēnā.

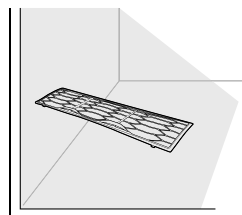

PIEZĪME

- Nedarbiniet ierīci bez filtra.


Gaisa attīrīšanas filtra tīrīšana (dažiem modeļiem)

PIEZĪME

- Daļu skaits un atrašanās vieta var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa.
- Funkcijas var mainīties atkarībā no modeļa tipa.


1. tips

- 1** Izslēdziet iekārtas barošanu.
- 2** Noņemiet gaisa filtru no iekštelpu iekārtas.
- 3** Noņemiet gaisa attīrīšanas filtru no iekštelpu vienības.



- 4** Notīriet filtru, izmantojot putekļu sūcēju.

- 5 Ievietojiet gaisa attīrīšanas filtru.



- 6 Salieciet gaisa filtrus.

- 7 Pārbaudiet priekšējā vāka sānu malu, lai pārliecinātos, ka gaisa filtri ir pareizi samontēti.

- 6 Salieciet gaisa filtru.

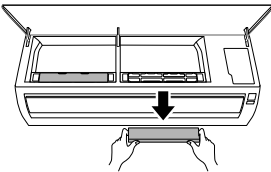
- 7 Pārbaudiet priekšējā vāka sānu malu, lai pārliecinātos, ka gaisa filtrs ir pareizi samontēti.

2. tips

- 1 Izslēdziet iekārtas barošanu.


- 2 Noņemiet gaisa filtrus no iekštelpu iekārtas.

- 3 Noņemiet gaisa attīrīšanas filtru no iekštelpu vienības.



- 4 Notīriet filtru, izmantojot putekļu sūcēju.

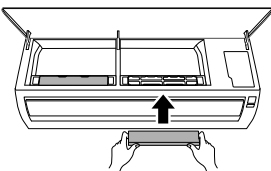- 5 Ievietojiet gaisa attīrīšanas filtru.



TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Pirms saziņas ar servisa centru pārbaudiet tālāk minēto. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo servisa centru.

PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.

Funkcija Pašdiagnostika

Iekārtā ir iebūvēta funkcija **pašdiagnostika**. Ja rodas kļūda, iekštelpu ierīces gaismas diode mirgos ik pēc 2 sekundēm. Šādā gadījumā sazinieties ar vietējo izplatītāju vai servisa centru.

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas kā parasti.	Iekārta rada deguma aromātu un savādus trokšņus. <ul style="list-style-type: none"> • Izslēdziet iekārta, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	No iekštelpu ierīces noplūst ūdens arī tad, ja telpā ir zems mitruma līmenis. <ul style="list-style-type: none"> • Izslēdziet iekārta, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	Barošanas kabelis ir bojāts vai ģenerē pārāk daudz siltuma. <ul style="list-style-type: none"> • Izslēdziet iekārta, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	Slēdzis, jaudas slēdzis (drošības, zemējuma slēdzis) vai drošinātājs nedarbojas pareizi. <ul style="list-style-type: none"> • Izslēdziet iekārta, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	Iekārta ģenerē pašdiagnostikas kļūdas kodu. <ul style="list-style-type: none"> • Izslēdziet iekārta, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
Ventilatora darbības ātrumu nevar regulēt.	Ir atlasīts režīms Ātrais vai Automātiska darbība. <ul style="list-style-type: none"> • Dažos darbības režīmos ventilatora ātrumu nevar regulēt. Atlasiet darbības režīmu, kurā var regulēt ventilatora ātrumu.
Temperatūru nevar regulēt.	Ir atlasīts režīms Ventilators vai Ātrais. <ul style="list-style-type: none"> • Dažos darbības režīmos temperatūru nevar regulēt. Atlasiet darbības režīmu, kurā var regulēt temperatūru.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ieslēgta iekārta pārstāj darboties.	Iekārta tiek negaidīti izslēgta. <ul style="list-style-type: none"> Iespējams, ka ir beidzies izslēgšanas taimera laiks un iekārta ir izslēgta. Pārbaudiet taimera iestatījumus.
	Darbības laikā ir apturēta elektroapgāde. <ul style="list-style-type: none"> Uzgaidiet, līdz elektroapgāde tiks atjaunota. Ja ir iespējota funkcija Automātiskā restartēšana, vairākas minūtes pēc elektroapgādes atjaunošanas iekārta turpinās iepriekšējo darbību.
Iekārta nedarbojas.	Ierīce ir atvienota no elektrotīkla. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, ka strāvas vads ir pievienots kontaktligzdai un ir ieslēgti strāvas izolatori.
	Bojāts drošinātājs vai bloķēta barošanas padeve. <ul style="list-style-type: none"> Nomainiet drošinātāju un pārbaudiet, vai jaudas slēdzis ir aktivizēts.
	Elektroapgāde ir apturēta. <ul style="list-style-type: none"> Elektroapgādes apturēšanas gadījumā izslēdziet iekārta. Pēc barošanas atjaunošanas uzgaidiet 3 minūtes un pēc tam ieslēdziet iekārta.
	Pārāk augsts vai zems spriegums. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai jaudas slēdzis ir aktivizēts.
	Iekārta ir automātiski izslēgta iepriekš iestatītā laikā. <ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet iekārta.
	Bezvadu tālvadības pults akumulatora iestatījums ir nepareizs. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai bezvadu tālvadības pultī ir pareizi ievietotas baterijas. Ja baterijas ir ievietotas pareizi, tomēr iekārta nedarbojas, nomainiet baterijas un mēģiniet vēlreiz.
Iekārta neizdala vēsu gaisu.	Gaisa cirkulācija nenotiek pareizi. <ul style="list-style-type: none"> Pārliedzinieties, vai iekārta priekšpusē neaizklāj aizkari, žalūzijas vai mēbeles.
	Gaisa filtrs ir netīrs. <ul style="list-style-type: none"> Tīriet gaisa filtru ik pēc 2 nedēļām. Papildinformāciju skatiet sadaļā “Gaisa filtra tīrīšana”.
	Istabas temperatūra ir pārāk augsta. <ul style="list-style-type: none"> Vasarā iekštelpas gaisa atdzesēšanai var būt nepieciešams daudz laika. Šādā gadījumā atlasiet režīmu Ātrais, lai ātri atdzesētu iekštelpu gaisu.
	Vēssais gaiss izkļūst no telpas. <ul style="list-style-type: none"> Pārliedzinieties, vai caur telpas ventilācijas punktiem neizkļūst vēssais gaiss.
	Vēlamā temperatūra ir augstāka par pašreizējo temperatūru. <ul style="list-style-type: none"> Iestatiet vēlamo temperatūru, kas ir zemāka par pašreizējo temperatūru.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta neizdala vēsu gaisu.	Tuvumā atrodas siltuma avots. <ul style="list-style-type: none"> Kad gaisa kondicionētājs darbojas, neizmantojiet siltuma ģeneratorus, piemēram, elektriskās plītis vai gāzes plītis.
	Ir atlasīts režīms Ventilators. <ul style="list-style-type: none"> Režīmā Ventilators iekārta pūš gaisu, bet neatdzesē un nesilda iekštelpu gaisu. Pārslēdziet darbības režīmu uz dzesēšanas režīmu.
	Ārpus telpām ir pārāk augsta temperatūra. <ul style="list-style-type: none"> Dzesēšanas iedarbība var nebūt pietiekama.

Veiktspēja

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekštelpu ierīce turpina darboties arī pēc iekārtas izslēgšanas.	Darbojas funkcija Automātiskā tīrīšana+. <ul style="list-style-type: none"> Ļaujiet funkcijai Automātiskā tīrīšana+ darboties, jo tā samazina iekštelpu ierīcē palikušo mitrumu. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, varat izslēgt iekštelpu ierīci.
Iekštelpu ierīces gaisa izplūde izdala miglu.	Iekārtas atdzesētais gaiss veido miglu. <ul style="list-style-type: none"> Tiklīdz istabas temperatūra kļūs zemāka, šī parādība pazudīs.
No ārtelpu ierīces izdalās ūdens.	Sildīšanas darbību laikā no siltummaiņa izdalās ūdens kondensāts. <ul style="list-style-type: none"> Lai to novērstu nepieciešams zem pamatnes uzstādīt drenāžas šļūteni. Sazinieties ar uzstādītāju.
Iekārta rada troksni vai vibrācijas.	Pēc iekārtas ieslēgšanas vai darbības apturēšanas ir dzirdami klikšķi, kurus rada vārsta darbības virziena maiņa. Čīkstoņa: iekštelpu ierīces plastmasas daļas čīkst, kad saraujas vai izplešas strauju temperatūras izmaiņu dēļ. Plūstoša šķidrums vai gaisa plūsmas troksnis: to rada iekārtā plūstošais aukstumaģents. <ul style="list-style-type: none"> Troksnis darbības laikā vai pēc tās ir normāla parādība. Tas neliecina par disfunkciju.
Iekštelpu ierīce rada nepatīkamu aromātu.	Iekštelpu ierīce var absorbēt nepatīkamus aromātus (piemēram, cigarešu dūmus), kas pēc tam tiek izdalīti kopā ar gaisa plūsmu. <ul style="list-style-type: none"> Ja nepatīkamais aromāts nepazūd, mazgājiet filtru. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar servisa centru un lūdziet iztīrīt siltummaiņu.
Iekārta neizdala siltu gaisu.	Režīma Sildīšana darbības sākumā spārns ir gandrīz pilnībā aizvērts un no tā neizkļūst gaiss, kaut gan ārtelpu ierīce darbojas. <ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli. Uzgaidiet, līdz iekārtā ir ģenerēts pietiekams siltā gaisa daudzums, ko izdalīt caur iekštelpu ierīci.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta neizdala siltu gaisu.	<p>Ārtelpu ierīce darbojas režīmā Atkausēšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ja iekārta darbojas režīmā Sildīšana un temperatūra ārpus telpām samazinās, uz spolēm izveidojas sarma. Režīms Atkausēšana samazina sarmas slāni uz spoles, un režīms darbojas aptuveni 15 minūtes.
	<p>Ārpus telpām ir pārāk zema temperatūra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sildīšanas iedarbība var nebūt pietiekama.

Wi-Fi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Jūsu mājas iekārtā un viedtālrunī nav izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.	<p>Tā Wi-Fi tīkla parole, ar kuru mēģināt izveidot savienojumu, ir nepareiza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atrodiet Wi-Fi tīklu, ar kuru izveidots savienojums viedtālrunī, un noņemiet, un pēc tam reģistrējiet iekārtu lietotnē LG ThinQ.
	<p>Viedtālrunī ir ieslēgti mobilie dati.</p> <ul style="list-style-type: none"> Viedtālrunī izslēdziet mobilos datus un reģistrējiet iekārtu, izmantojot Wi-Fi tīklu.
	<p>Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir nepareizi iestatīts.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt iekļautiem angļu alfabēta burtiem un cipariem. (Neizmantojiet speciālās rakstzīmes.)
	<p>Maršrutētāja frekvence nav 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiek atbalstīta tikai maršrutētāja frekvence 2,4 GHz. Bezvadu maršrutētājā iestatiet 2,4 GHz frekvenci un iekārtā izveidojiet savienojumu ar bezvadu maršrutētāju. Lai pārbaudītu maršrutētāja frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju un maršrutētāja ražotāju.
	<p>Starp iekārtu un maršrutētāju ir pārāk liels attālums.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ja starp iekārtu un maršrutētāju ir pārāk liels attālums, signāls var būt vājš un savienojumu, iespējams, neizdosies izveidot pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju tā, lai tas atrastos tuvāk iekārtai.

Atgādinājums



Скенирајте го QR кодот
за да го видите прирачникот.



УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

КЛИМА УРЕД



За да безбедно и пригодно користење на производот,
прочитајте го прирачникот за сопственик пред да го
користите производот.

МАКЕДОНСКИ

ТИП: МОНТИРАН НА СИД

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

СОДРЖИНА

Ова упатство содржи слики или содржина поинаква од моделот што сте го купиле.
Ова упатство подлежи на ревизија од производителот.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА ПРЕД УПОТРЕБА	3
УПАТСТВА ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	4
УПАТСТВА ЗА ВНИМАНИЕ	10

РАБОТЕЊЕ

Пред употреба.....	12
Преглед на производот	13
Подготовка пред користење.....	14
Преглед на безжичниот далечински управувач.....	15
Користење режими на работа.....	19
Користење специјални функции	25

ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ

Апликација LG ThinQ	31
Дијагностика со користење LG ThinQ	34

ОДРЖУВАЊЕ

Чистење.....	36
--------------	----

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Пред да го повикате сервисот.....	42
-----------------------------------	----

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА ПРЕД УПОТРЕБА

Следните безбедносни упатства се наменети за да спречат непредвидени ризици или штети од небезбедно или неправилно користење на производот.

Упатствата се поделени на 'ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ' и 'ВНИМАНИЕ' како што е опишано подолу.

Безбедносни пораки



Овој симбол се прикажува за да ги покаже ситуациите и работите кои можат да предизвикаат опасност. Внимателно прочитајте го делот со овој симбол и следете ги упатствата за да избегнете опасност.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ова покажува дека непочитување на упатствата може да предизвика сериозни повреди или смрт.



ВНИМАНИЕ

Ова покажува дека непочитување на упатствата може да предизвика лесни повреди или оштетување на производот.

Забелешки за запаливо средство за ладење

Следниве симболи се прикажани на единиците.



Овој симбол покажува дека овој апарат користи запаливо средство за ладење. Ако средството за ладење истекува и е изложено на надворешен извор на запалување, постои опасност од пожар.



Овој симбол покажува дека треба внимателно да се прочита прирачникот за користење.



Овој симбол покажува дека сервисниот персонал треба да ракува со оваа опрема користејќи го прирачникот за инсталација.



Овој симбол покажува дека информациите се достапни во прирачникот за користење или во прирачникот за инсталација.

УПАТСТВА ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За да се намали ризикот од пожар, струен удар или повреди на лица при користење на производот, треба да се почитуваат основните безбедносни мерки, вклучувајќи ги следните.

Техничка безбедност

- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недоволно искуство и знаење, ако се под надзор или ако добијат упатства за употреба на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите што можат да произлезат од употребата. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.
- Монтажата или поправките направени од неовластени лица може да претставуваат опасност за вас и за другите.

- Информациите содржани во прирачникот се наменети за употреба од квалификуван сервисер кој е запознаен со безбедносните процедури и кој поседува соодветни алатки и инструменти за тестирање.
- Ако не ги прочитате и следите сите упатства во овој прирачник, може да дојде до дефект на опремата, материјална штета, лична повреда и/или смрт.
- Средството за ладење и изолациониот гас кои се користат во апаратот бараат посебни процедури за отстранување. Консултирајте се со сервисен агент или слично квалификувано лице пред да ги отстраните.
- Кога треба да се замени кабелот за напојување, замената треба да ја врши овластен персонал користејќи само оригинални резервни делови.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од производителот, сервисен агент или слично квалификувано лице за да се избегне опасност.
- Апаратот треба да се инсталира согласно националните прописи за електрична инсталација.
- Средства за исклучување мора да бидат вградени во фиксната електрична инсталација согласно правилата за поврзување.
- Овој уред мора да биде правилно заземјен за да се минимизира опасноста од електричен удар.
- Не сечете го и не отстранувајте го заземјувачот од приклучокот за напојување.
- Поврзувањето на заземјувачката жица на завртката на штекерот не го заземјува апаратот освен ако завртката на капакот е метална, неизолирана и штекерот е заземјен преку електричната инсталација на куќата.
- Ако се сомневате дали клима уредот е правилно заземјен, штекерот и колото нека ги провери квалификуван електричар.
- Овој апарат не е наменет да биде достапен за пошироката јавност.

Монтажа

- Контактирајте со овластен сервисен центар при монтажа или преместување на клима уредот.
- Не монтирајте го клима уредот на нестабилна површина или на место каде што постои опасност да падне.
- Не инсталирајте ја единицата во потенцијално експлозивни атмосфери.
- Не монтирајте го клима уредот на место каде што се чуваат запаливи течности или гасови, како што се бензин, пропан, разредувач на бои итн.
- Безбедно монтирајте ги панелот и капакот на контролната кутија.
- Монтирајте посебен електричен штекер и прекинувач пред да го користите клима уредот.
- Користете стандарден прекинувач и осигурувач што одговараат на спецификациите на клима уредот.
- Проверете дали цревето и кабелот за напојување што ги поврзува внатрешната и надворешната единица не се оптегнати премногу цврсто при монтирање на клима уредот.
- Внатрешните/надворешните струјни врски мора да бидат цврсти, а кабелот треба да се спроведе правилно за да не може надворешна сила да го повлече од терминалите. Неправилните или лабави врски може да создадат топлина или да предизвикаат пожар.
- Не поврзувајте ја жицата за заземјување со гасна цевка, громобран или телефонска жица за заземјување.
- Користете незапалив гас (азот) за да проверите дали има протекување и за да го исчистите воздухот; користењето на компресиран воздух или запалив гас може да предизвика пожар или експлозија.

Работење

- Не модифицирајте го и не продолжувајте го кабелот за струја. Гребнатините или излупената изолација на каблите за

напојување може да предизвикаат пожар или електричен удар и треба да се заменат.

- Проверете дали кабелот за напојување е валкан, лабав или скинат.
- Не ставајте предмети врз кабелот за напојување.
- Не ставајте греалка или други грејни апарати во близина на кабелот за напојување.
- Проверете дали кабелот за напојување може да се извлече или оштети додека клима уредот работи.
- Никогаш не допирајте го, не ракувајте или не поправајте го клима уредот со влажни раце.
- Не пикајте ги дланките или други предмети низ влезот или излезот за воздух додека работи клима уредот.
- Погрижете се децата да не се качуваат или да не ја удираат надворешната единица.
- Погрижете се да ги користите само оние делови наведени во списокот со сервисни делови. Никогаш не обидувајте се да ја менувате опремата.
- Не допирајте го цревото за разладно средство, цревото за вода или внатрешните делови додека уредот работи или веднаш по исклучувањето.
- Не оставајте запаливи материи, како што се бензин, бензен или разредувач, во близина на клима уредот.
- Не користете го клима уредот подолг временски период на тесен простор без соодветна вентилација.
- Проветрувајте доволно кога клима уредот се користи истовремено со апарат за греење, како што е греалка.
- Не блокирајте го влезот или излезот за проток на воздух.
- Исклучете го напојувањето ако има бучава, мирис или чад што доаѓа од клима уредот.
- Контактирајте со овластен сервисен центар кога клима уредот е потопен од надојдена вода.

- Во случај на истекување на гас (како фреон, гас пропан, гас LP итн.) проветрете доволно долго пред повторно да го користите клима уредот.
- Веднаш прекинете го напојувањето со електрична енергија ако снеса струја или ако има невреме со грмотевици.

Далечински управувач

- Отстранете ги батериите ако далечинскиот управувач не се планира да се користи подолг временски период.
- Никогаш не мешајте различни типови на батерии или стари и нови батерии во далечинскиот управувач.
- Не полнете ги или не расклопувајте ги батериите.
- Престанете да го користите далечински управувач ако батеријата протекува. Ако течноста од батеријата капне на вашата облека или кожата, измијте со чиста вода.
- Ако ја проголтате течноста што истекува од батеријата, темелно исплакнете ја внатрешноста на устата и консултирајте се со лекар.
- Отстранете ги батериите на место каде што нема опасност од пожар.

Одржување

- Пред чистење или одржување, исклучете го напојувањето и почекајте додека не престане вентилаторот.
- Не чистете го апаратот со директно прскање вода.

Средство за ладење

Општо

- Користете го само разладното средство наведено на етикетата на клима уредот.
- Не користете несертифицирани средства за ладење.

- Не внесувајте воздух или гас во системот освен наведеното разладно средство.
- Не допирајте го разладното средство кое истекува за време на монтажата или поправката.
- Проверете дали има протекување на разладно средство после монтажа или поправка на клима уредот.
- Апаратот треба да се складира така што ќе се спречи механичко оштетување.

Само R32



- Секое лице кое е вклучено во работа или прекинување на колото на разладно средство треба да поседува важечки сертификат од орган за проценка акредитиран од индустријата, кој ја овластува нивната компетентност безбедно да ракува со средства за ладење во согласност со спецификациите за проценка признати во индустријата.
- Сервисирањето треба да се врши само како што е препорачано од производителот на опремата. Одржувањето и поправката за кои е потребна помош од друг квалификуван персонал треба да се врши под надзор на лице компетентно за употреба на запаливи средства за ладење.
- Апаратот треба да се складира во добро вентилиран простор каде големината на собата одговара на големината на просторот што е наведена за работа.
- Одржувајте ги сите потребни отвори за вентилација без пречки.
- Апаратот треба да се складира во соба каде што нема постојани отворени пламени (на пр., од гасен апарат) и извори на запалување (на пр., електричен грејач).

УПАТСТВА ЗА ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За да се намали ризикот од мали повреди на лица, неисправно функционирање или оштетување на производот или имотот при користење на овој производ, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучително и следните:
-

Монтажа

- Транспортирајте го клима уредот со две или повеќе лица или користете виљушкар.
- Монтирајте ја надворешната единица така што ќе биде заштитена од директна сончева светлина. Не ставајте ја внатрешната единица на место каде што е директно изложена на сончева светлина преку прозорците.
- Не го монтирајте клима уредот на место каде што е директно изложен на морски ветер (солено прскање).
- Монтирајте го правилно одводното црево за непречена дренажа на кондензацијата.
- Монтирајте го клима уредот на место каде што бучавата од надворешната единица или издувните гасови нема да им пречи на соседите. Ако не го сторите тоа, може да дојде до конфликт со соседите.
- Безбедно фрлете ги материјалите за пакување, како завртки, клинци, пластични ќеси или батерии користејќи соодветно пакување по монтажата или поправката.
- Бидете внимателни при распакување или монтирање на клима уредот.

Работење

- Проверете дали филтерот е монтиран пред вклучување на клима уредот.
- Не пијте ја водата што истекува од клима уредот.
- Не ставајте никакви предмети врз клима уредот.

- Не дозволувајте клима уредот да работи долго време кога влажноста на воздухот е многу висока или кога вратата или прозорецот се оставени отворени.
- Не изложувајте луѓе, животни или растенија на ладен или топол ветер од клима уредот подолго време.
- Не користете го производот за посебни намени, како што се заштита на храна, уметнички дела итн. бидејќи клима уредот е дизајниран само за потребите на потрошувачите и не претставува систем за ладење. Постои ризик од имотни штети или загуби.

Одржување

- Користете цврста столица или скала кога го чистите, одржувате или поправате клима уредот на височина.
- Никогаш не користете силни средства за чистење или растворувачи или не прскајте вода кога го чистите клима уредот. Користете мека крпа.
- Никогаш не допирајте ги металните делови на клима уредот кога го отстранувате филтерот за воздух.
- За чистење на внатрешноста, контактирајте со овластен сервисен центар или продавач. Користењето груби детергенти може да предизвика корозија или оштетување на уредот.

РАБОТЕЊЕ

Пред употреба

Напомени за работењето

- Прилагодете ја насоката на протокот на воздух вертикално или хоризонтално за да циркулира воздухот во затворените простории.
- Засилете го вентилаторот за брзо ладење или загревање на внатрешниот воздух во краток временски период.
- Исклучете го апаратот и периодично отворајте ги прозорците за вентилација. Квалитетот на воздухот во внатрешноста може да се влоши ако уредот се користи долго време.
- Чистете го филтерот за воздух еднаш на секои 2 седмици. Прашината и нечистотиите собрани во филтерот за воздух може да го блокираат протокот на воздух или да ги намалат перформансите на апаратот.


Предлози за заштеда на енергија

- Не ладете го премногу просторот. Ова може да биде штетно за вашето здравје и може да потрошите повеќе електрична енергија.
- Блокирајте ја сончевата светлина со ролетни или завеси додека апаратот работи.
- Чувајте ги вратите или прозорците цврсто затворени додека апаратот работи.

Преглед на производот


Сидна монтажа

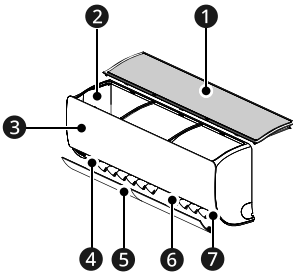Тип 1



- ❶ Филтер за воздух
- ❷ Отвори за довод на воздух
- ❸ Преден капак
- ❹ Отвори за излез на воздух

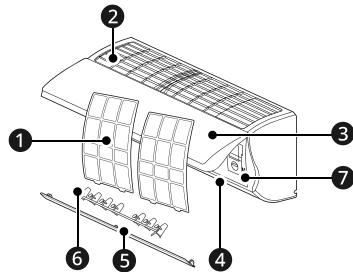Тип 2



- ❺ Одбојник на воздух (перка нагоре-надолу)
- ❻ Одбојник на воздух (перка налева-надесно)
- ❼ Копче за напојување

НАПОМЕНА

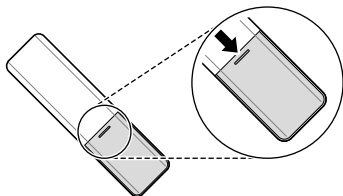
- Бројот и поставеноста на деловите може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.
- Функциите може да се различни во зависност од типот на моделот.

Подготовка пред користење


Вметнување на батериите во безжичниот далечински управувач

Вметнете AAA (1,5 V) батерии во безжичниот далечински управувач.


1 Отстранете го капакот на батериите.



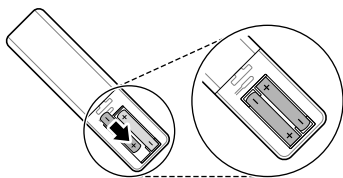2 Вметнете ги новите батерии и проверете дали контактите + и - се правилно поставени.



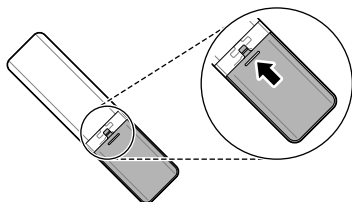3 Повторно прикачете го капакот со лизгање назад во положбата.




НАПОМЕНА

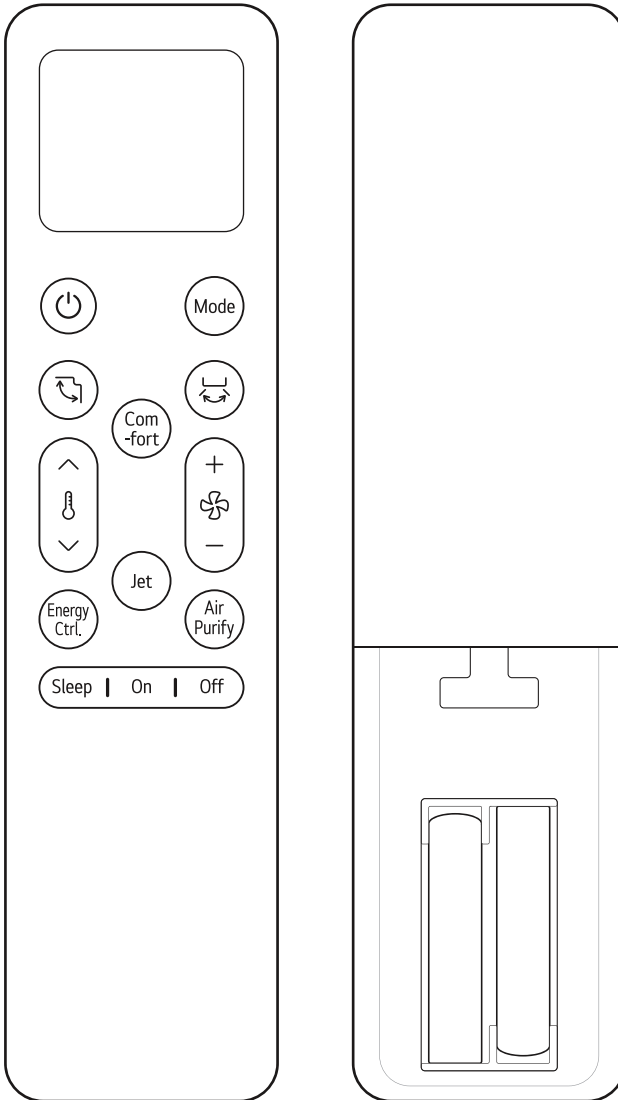




- Кога екранот на безжичниот далечински управувач ќе почне да бледнее, заменете ги AAA (1,5 V) батериите.
- Не користете стари и нови батерии заедно.
- Не користете батерии освен алкални.














Преглед на безжичниот далечински управувач

Бежичен далечински управувач

Можете да ракувате со апаратот со безжичен далечински управувач.



Слика	Опис
	<p>Напојување Го вклучува или исклучува апаратот.</p> <hr/> <p>Поврзување на LG ThinQ Притиснете и задржете го копчето за Напојување 3 секунди за да го подготвите статусот за поврзување на апаратот и Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Го избира посакуваниот режим на работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> Секое притискање ги менува режимите по овој редослед: Ладење → Автоматски → Одвлажнување → Греење → Вентилатор <hr/> <p>Diagnosis Притиснете и задржете го копчето Mode околу 3 секунди за да ги проверувате лесно информациите за одржување на апаратот.</p>
	<p>Нишање нагоре-надолу Ја прилагодува насоката на протокот на воздух нагоре и надолу.</p> <hr/> <p>Low Heat Притиснете и задржете го копчето Нишање нагоре-надолу околу 3 секунди за да го користите системот на греење за да ја одржувате минималната собна температура.</p>
	<p>Нишање налево-надесно Ја прилагодува насоката на протокот на воздух лево и десно.</p> <hr/> <p>Room Temp. Притиснете и задржете го копчето Нишање налево-надесно околу 3 секунди за да ја прикажете собната температура.</p>
	<p>Comfort Го прилагодува протокот на воздух за да го одбие ветерот. Може да избегнувате директни ветришта.</p> <hr/> <p>Auto Clean Притиснете го и држете го копчето Comfort околу 3 секунди за да ја отстраните влагата што останала во апаратот по прекинувањето на работата.</p>
	<p>Температура ▲, ▼ Ја прилагодува целна собна температура.</p>

Слика	Опис
	<p>Брзина на вентилатор +, - Ја прилагодува брзината на вентилаторот.</p>
	<p>Jet Брзо ја менува собната температура.</p>
	<p>Light Притиснете и задржете го копчето Jet во траење од 3 секунди за да го вклучува или исклучува екранот на внатрешната единица.</p>
	<p>Energy Ctrl. Намалете ја влезната енергија. Можете да ја контролирате потрошувачката на енергија.</p>
	<p>Consumption Притиснете и задржете го копчето Energy Ctrl. околу 3 секунди за да поставите дали да се прикажуваат информации за потрошувачката.</p>
	<p>Air Purify Генераторот на јони користи милиони јони за да помогне во подобрувањето на квалитетот на воздухот во затворените простории.</p>
	<p>Mute Притиснете и задржете го копчето Air Purify околу 3 секунди за да се исклучи звукот на титкање.</p>
	<p>Sleep Автоматски го исклучува апаратот во посакуваното време. Користете го пред спиење.</p>
	<p>Clear Притиснете и задржете го копчето Sleep околу 3 секунди за да го откажете тајмерот за спиење.</p>
	<p>On Автоматски го вклучува апаратот во посакуваното време.</p>
	<p>Clear Притиснете и задржете го копчето On околу 3 секунди за да го откажете тајмерот за вклучување.</p>
	<p>Off Автоматски го исклучува апаратот во посакуваното време.</p>
	<p>Clear Притиснете и задржете го копчето Off околу 3 секунди за да го откажете тајмерот за исклучување.</p>

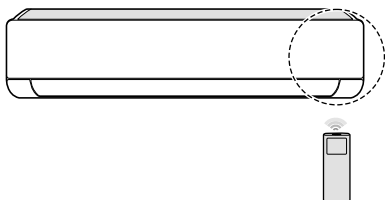
НАПОМЕНА

- Некои функции може да не се поддржани, во зависност од моделот.
-

Користење режими на работа

Ракување со безжичниот далечински управувач

За да ракувате со бежичниот далечински управувач правилно, насочете го кон приемникот на сигнал од десната страна на апаратот.



НАПОМЕНА

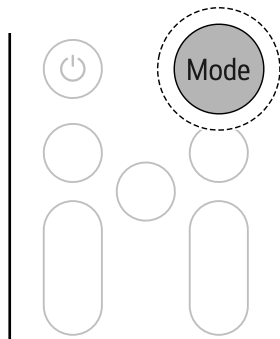
- Безжичниот далечински управувач може да работи со други електронски уреди ако е насочен кон нив. Погрижете се да го насочите безжичниот далечински управувач кон приемникот на сигнал на апаратот.
- За правилно ракување, користете мека крпа за чистење на предавателот и приемникот на сигнал.
- Ако некоја функција на далечинското не е поддржана на апаратот, апаратот може да не го покажува тоа со зуење.

Режим на ладење, автоматски, одvlaжнување, греење, вентилатор

Можете да го промените режимот на работа кога апаратот е вклучен.

- 1 Вклучете го апаратот.

- 2 Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да изберете режим на работа.



Режим на **Ладење**



Режим **Автоматска работа**/режим **Автоматска промена**

- Го автоматизира процесот на избор на вистинските поставки за вашиот простор.



Режим на **Одvlaжнување**

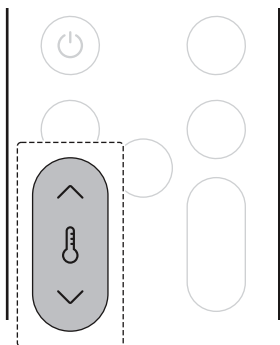


Режим на **Греење**



Режим на **Вентилатор**

- 3 Притиснете го копчето **▲** или **▼** за да ја поставите целна температура.



Забелешки за секој режим на работа

Режим на одvlaжнување

- Во режимот **Одvlaжнување**, компресорот и внатрешниот вентилатор може да не работат за да се спречи прекумерно ладење.

Режим на вентилатор

- ⏻ или ⏻ се прикажува на некои внатрешни единици.
- Не може да ја приспособите температурата.

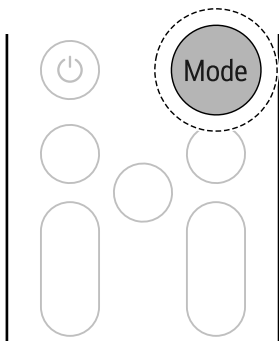
Млазен режим

Можете брзо да ја промените собната температура.


- Режимот **Млаз** е достапен со режимите **Ладење** и **Греење**.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да го изберете посакуваниот режим.



3 Притиснете на копчето **Jet**.

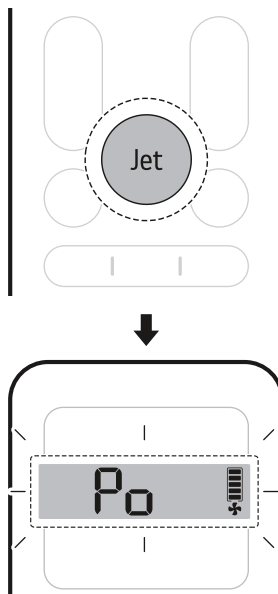

НАПОМЕНА

• Режим на млазно ладење

Силниот ладен воздух дува 30 минути. По 30 минути, апаратот автоматски ќе се врати на претходните поставки.

• Режим на млазно греење

Силниот топол воздух дува 30 минути. По 30 минути, апаратот автоматски ќе се врати на претходните поставки.

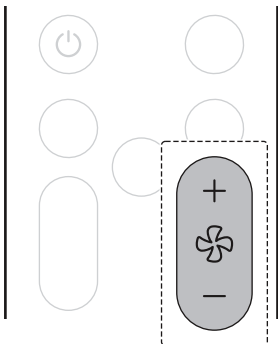
- Режимот **Млазно греење** е достапен само кај некои модели.

• Режимот **Млаз** може да работи поинаку од екранот на бежичниот далечински управувач.

• Ако го изберете режимот **Млаз** во режим **Одvlaжнување**, тој ќе работи во режим на **Млазно ладење**.

Прилагодување на брзината на вентилаторот

Можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот со постојано притискање на копчето **+** или **-**.



Брзина	Икона за бежичен далечински управувач	Икона за внатрешната единица
Автоматски		-
Високо		F5
Средно - Високо		F4
Средно		F3
Средно - Ниско		F2
Ниско		F1

НАПОМЕНА

- Брзината на вентилаторот на Auto се приспособува автоматски.
- Иконите на внатрешната единица се прикажуваат на некои внатрешни единици.
- Екранот на внатрешната единица ги прикажува иконите за брзина на

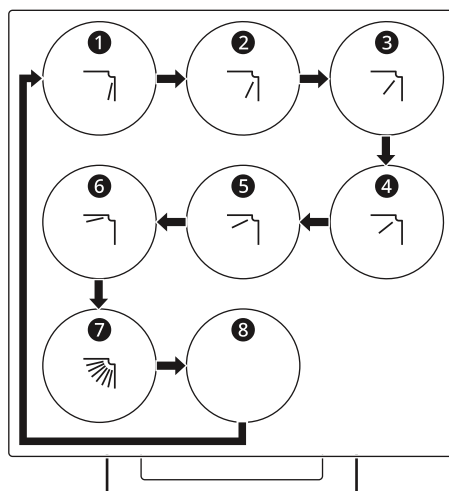
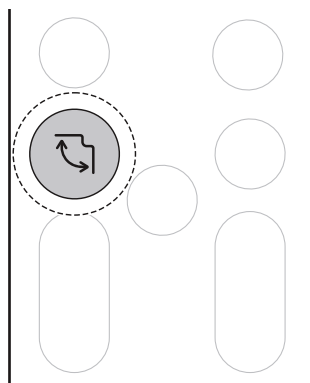
вентилаторот во времетраење од 5 секунди и се враќа на поставената температура.


Прилагодување на насоката на протокот на воздух

Можете да ја прилагодите насоката на протокот на воздух вертикално или хоризонтално.


Прилагодување на насоката горе-долу



- Притискајте го копчето повеќепати за да ја прилагодите насоката на протокот на воздух.




- Изберете  за да се прилагоди насоката нагоре-надолу на протокот на воздух.

Прилагодување на насоката лево-десно

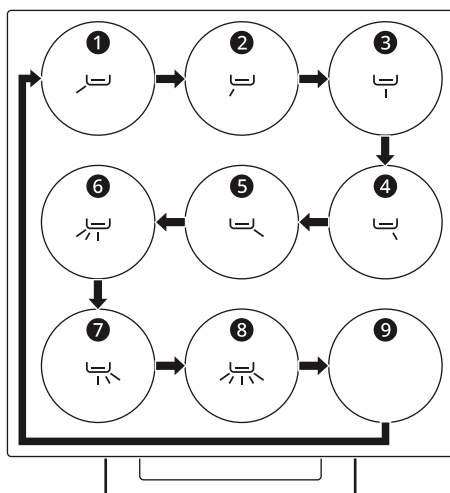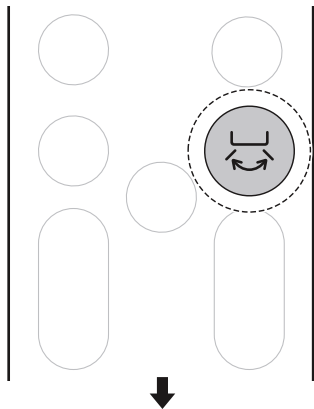- Притискајте го копчето  повеќепати за да ја прилагодите насоката на протокот на воздух.



- Изберете  за да се прилагоди насоката налево-надесно на протокот на воздух автоматски.

НАПОМЕНА


- Произволното регулирање на одбојникот на воздухот може да предизвика дефект на апаратот.
- Кога се рестартира, апаратот ја користи последната поставена насока на проток на воздухот. Позицијата на одбојникот на воздухот може да не одговара на иконата прикажана на безжичниот далечински управувач. Кога тоа ќе се случи, повторно приспособете ја насоката на протокот на воздухот.
- Оваа функција може да работи поинаку од екранот на безжичниот далечински управувач.

Рачно користење


Ако вашиот безжичен далечински управувач е недостапен, можете да го вклучувате и исклучувате апаратот со притискање на копчето **Напојување 1** на внатрешната единица.

- 1 Отворете го крилото за нагоре-надолу (Тип 1) или предниот капак (Тип 2).
- 2 Притиснете го копчето **Напојување 1**.

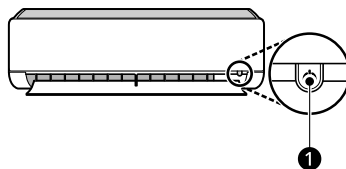Тип 1



Тип 2

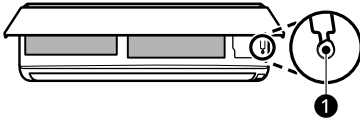

НАПОМЕНА

- Степер-моторот може да се скрши доколку крилото за нагоре-надолу го отварите брзо.
- Стандардно поставена е висока брзина на вентилаторот.
- Функциите може да се различни во зависност од типот на моделот.
- Температурата не може да се промени кога се користи копчето **Напојување 1**.
- За моделите **Само ладење**, температурата е поставена на 22 °C стандардно.
- За моделите **Ладење и греење**, температурата е поставена на 22 °C и 24 °C стандардно.

Враќање на претходните поставки

Кога клима уредот повторно ќе се вклучи по прекин на струја, функцијата **Автоматско рестартирање** ги враќа претходните поставки. Кога го користите апаратот за првпат, функцијата **Автоматско рестартирање** е поставена. Можете да ја откажете и поставите оваа функција со притискање на копчето **Напојување 1** на внатрешната единица.

Откажување автоматско рестартирање

- 1 Отворете го крилото за нагоре-надолу (Тип 1) или предниот капак (Тип 2).

- 2 Притиснете го и држете го копчето **Напојување 1** во траење од 6 секунди.

- 3 Кога апаратот ќе даде звучен сигнал двапати, отпуштете го копчето **Напојување 1**. Светилката ќе трепне двапати. Ова се повторува 4 пати.


Поставување автоматско рестартирање

- 1 Отворете го крилото за нагоре-надолу (Тип 1) или предниот капак (Тип 2).


- 2 Притиснете го и држете го копчето **Напојување 1** во траење од 6 секунди.

- 3 Кога апаратот ќе даде звучен сигнал двапати, отпуштете го копчето **Напојување 1**. Светилката ќе трепка. Ова се повторува 4 пати.

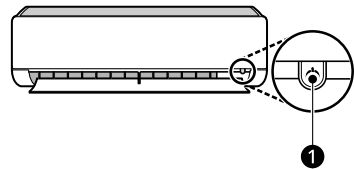
Тип 1



Тип 2

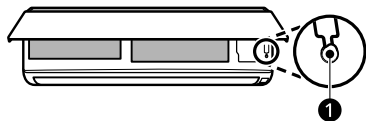

НАПОМЕНА

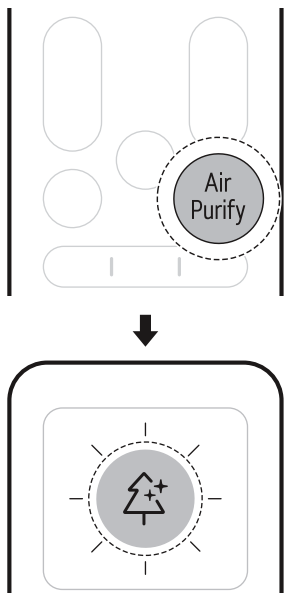
- Функцијата може да се промени во зависност од типот на моделот.
 - Ако го притиснете и држите копчето **Напојување**  во траење од 3 – 5 секунди, наместо 6 секунди, апаратот ќе се префрли на тестирање. При тестирањето, апаратот испушта силен воздух за ладење во траење од 18 минути, а потоа се враќа на фабричките стандардни поставки.
-

Користење специјални функции

Функција за прочистување на воздухот (кај некои модели)

Можете да снабдувате чист и свеж воздух користејќи јонски честички и филтерот.

- Притиснете на копчето **Air Purify**.



Функција	Опис
Јонизатор	Јонските честички од јонизаторот ги намалуваат површинските бактерии и другите штетни материи.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не допирајте го јонизаторот за време на работата.

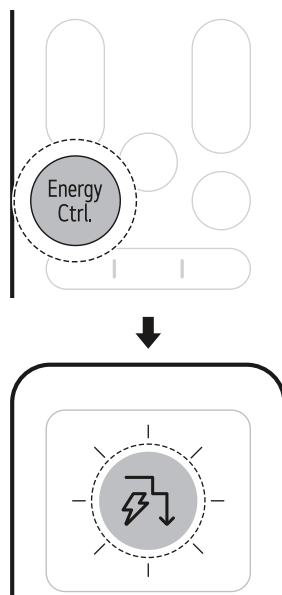
НАПОМЕНА


- Можете да ја користите оваа функција без да го вклучите апаратот.



Функција за активна контрола на енергија

Можете да ја намалите влезната енергија.










- 1 Вклучете го апаратот.
- 2 Притискајте го копчето **Energy Ctrl.** повеќепати за да го изберете посакуваниот чекор.



Чекор	Екран	Опис
1	 80 %	Влезот на енергија е намален за 20 % во споредба со номиналната влезна моќност.

Чекор	Екран	Опис
2		Влезот на енергија е намален за 40 % во споредба со номиналната влезна моќност.
3 (кај некои модели)		Влезот на енергија е намален за 60 % во споредба со номиналната влезна моќност.

НАПОМЕНА

- На некои внатрешни единици е прикажано , ,  или  (чекор 1),  (чекор 2).
- Оваа функција е достапна во режимот **Ладење**.
- Капацитетот може да се намали кога е избрана функцијата **Активна контрола на енергијата**.
- Целната температура се прикажува околу 5 секунди ако го притиснете копчето  или .
- Брзината на вентилаторот се прикажува околу 5 секунди ако го притиснете копчето  или .
- Кога е поврзано со мулти надворешна единица, оваа функција може да не е поддржана.

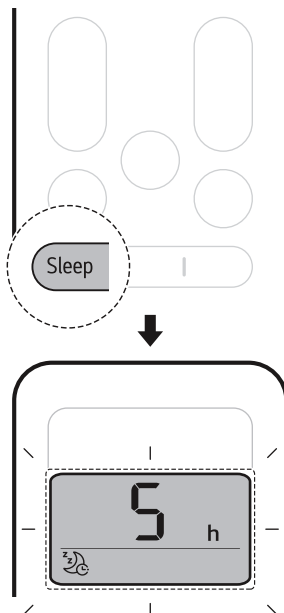
Тајмер за спиење

Можете да го поставите апаратот да се исклучува автоматски по одредено време. Апаратот автоматски ќе ги промени температурата и брзината на вентилаторот. Оваа функција може да се постави кога апаратот е вклучен.

- 1 Вклучете го апаратот.

- 2 Притискајте го копчето **Sleep** повеќепати за да го поставите посакуваното време.

- Започнувајќи од 30 минути, тајмерот за спиење може да се поставува со часовно зголемување до 12 часа.



НАПОМЕНА

- Екранот на внатрешната единица го прикажува поставеното време од 1 ч. до 12 ч. во времетраење од 5 секунди и потоа исчезнува на некои модели.
- Во режимите **Ладење** и **Одвлажнување**, температурата се зголемува за 1 °C по 30 минути и дополнително 1 °C по 30 минути за покомфорно спиење. Температурата се зголемува до 2 °C од претходно поставената температура и до 30 °C.
- Иако знакот за брзината на вентилаторот на екранот може да се смени, брзината на вентилаторот се прилагодува автоматски.
- Во режимот **Греење**, температурата се намалува за 1 °C по 1 час и дополнително 1 °C по 1 час за поудобно спиење. Температурата се намалува до 2 °C од претходно поставената температура.

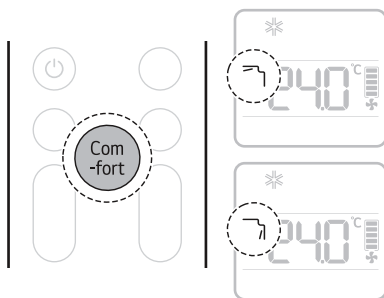
- Кога е поврзано со мулти надворешна единица, температурата може да не се промени автоматски.
- За да го откажете тајмерот за спиење, притиснете и задржете го копчето **Sleep** околу 3 секунди.

Функција за удобен воздух

Можете лесно да го поставите крилото на претходно поставена положба за да го одбиете доводниот воздух да не дува директно кон луѓето во просторијата.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притискајте го копчето **Comfort** повеќепати за да ја изберете посакуваната насока.



НАПОМЕНА

- или се прикажува на некои внатрешни единици.
- Оваа функција е оневозможена кога ќе го притиснете копчето **Mode**.
- Оваа функција се оневозможува и функцијата **Приспособување на насоката нагоре-надолу** се поставува кога ќе го притиснете **Нишање нагоре-надолу** копчето.
- Кога оваа функција е исклучена, крилото за нагоре-надолу работи автоматски во зависност од поставениот режим.

Тајмер за вклучување и исклучување

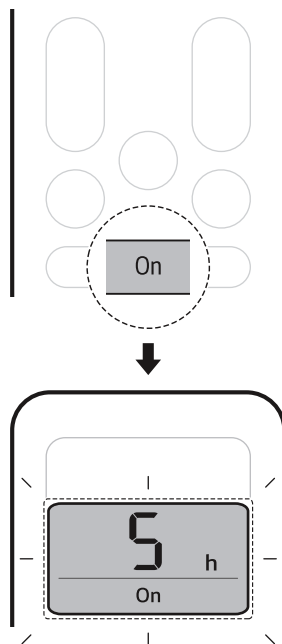
Можете да го поставите апаратот автоматски да се вклучува и исклучува во посакуваното време.

Тајмерот за вклучување и Тајмерот за исклучување може да се постават заедно.

Поставување на тајмерот за вклучување

Може да ја поставите или откажете функцијата без разлика дали апаратот е вклучен или исклучен.

- Притискајте го копчето **On** повеќепати за да го поставите посакуваното време.
- Времето може да се постави до 24 часа.




НАПОМЕНА

- За да го откажете тајмерот за вклучување, притиснете го копчето **On** околу 3 секунди.

Поставување на тајмерот за исклучување

Може да ја поставите или откажете функцијата без разлика дали апаратот е вклучен или исклучен.

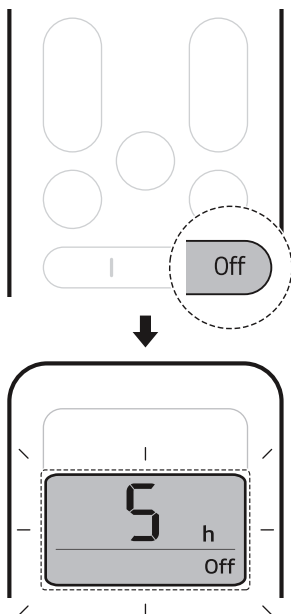- Притискајте го копчето **Off** повеќепати за да го поставите посакуваното време.
 - Времето може да се постави до 24 часа.




НАПОМЕНА

- За да го откажете тајмерот за исклучување, притиснете го копчето **Off** околу 3 секунди.

Функција за исклучен звук (кај некои модели)

Можете да го вклучите или исклучите звукот на звучникот за известување кога ќе ја поставите или менувате функцијата на клима уредот.

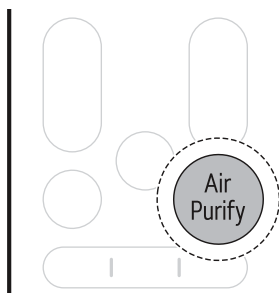- Притиснете и задржете го копчето **Air Purify** околу 3 секунди за да ја поставите функцијата за исклучување на звукот.



НАПОМЕНА

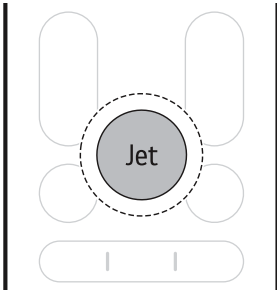
- Поставувајте ја функцијата секој пат, функцијата се вклучува и исклучува.
- Кога е вклучен безвучен режим, на некои внатрешни единици на дисплејот за момент се појавува $\square F$ и звукот на сијалицата е исклучен.
- Во зависност од моделот, оваа функција може да работи различно.

Функција за исклучување светло


Можете да ја поставите осветленоста на екранот на внатрешната единица.

- 1 Вклучете го апаратот.

- 2** Притиснете и задржете го копчето **Jet** околу 3 секунди за да ја поставите функцијата за исклучување светло.



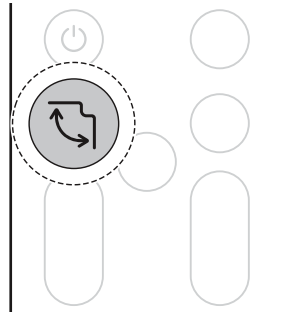- 2** Притиснете го и држете го копчето **Нишање нагоре-надолу** околу 3 секунди.



НАПОМЕНА

- Копчето го вклучува или исклучува екранот.
- Ако осветленоста на екранот на внатрешната единица е исклучена, со притискање на копче на безжичниот далечински управувач автоматски се вклучува екранот некое време.
- Во зависност од моделот, оваа функција може да работи различно.

Функција на слабо греење (кај некои модели)

Можете да ракувате со системот за греење за да одржувате минимална собна температура и да спречите замрзнување на предметите во просторијата кога сте надвор од дома подолго време.

- 1** Вклучете го апаратот.

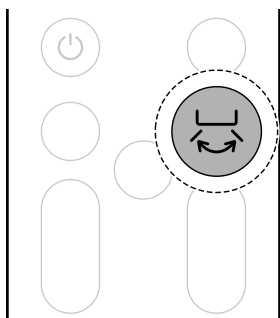
НАПОМЕНА

- Оваа функција е достапна во режимот **Греење**.
- За да се вратите во режимот **Греење**, притиснете го копчето **Брзина на вентилатор +, — или Mode**.
- Ако копчето **Jet** се притисне додека работи функцијата **Слабо греење**, тогаш функцијата се оневозможува и режимот **Млазно греење** се вклучува веднаш (кај моделите со **Млазно греење**).
- Ако се појави грешка, работата може да се прекине за да се избегне оштетување на апаратот.
- Копчето **Нишање нагоре-надолу** не може да се користи додека работи функцијата **Слабо греење**.
- Целната температура се прикажува на внатрешната единица.
- Температурата може да се постави помеѓу 8 °C и 15 °C.
- Кога е поврзано со мулти надворешна единица, оваа функција може да не е поддржана.

Проверка на собната температура

Може да ја проверите тековната собна температура.

- Притиснете и задржете го копчето **Нишање** **налево-надесно** околу 3 секунди за да ја проверите собната температура.



НАПОМЕНА

- Собната температура се прикажува 5 секунди пред да се врати на претходниот приказ.
- Во зависност од моделот, оваа функција може да работи различно.
- Во некои функции, поставката за температура се прикажува наместо температурата во собата.

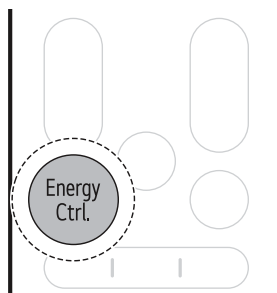
Функција за прикажување на енергија (кај некои модели)

Можете да ја видите количината на електрична енергија што се генерира на внатрешниот екран додека работи апаратот.

Кумулативната потрошувачка на енергија се прикажува некое време на некои внатрешни единици, во зависност од моделот.

- 1 Вклучете го апаратот.

- 2 Притиснете го и држете го копчето **Energy Ctrl.** околу 3 секунди.



НАПОМЕНА

- kWh се однесува на кумулативна потрошувачка на енергија.
- Вредностите над 99 kWh се прикажуваат како 99 kWh поради ограничувањата на екранот.
- Исклучувањето ја ресетира вредноста.
- Моќноста под 10 kWh се прикажува во единици од 0,1 kWh и над 10 kWh во единици од 1 kWh.
- Вистинската моќност може да се разликува од прикажаната моќност.

ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ

Апликација LG ThinQ

Оваа функција е достапна само на модели со Wi-Fi.

Апликацијата „**LG ThinQ**“ Ви овозможува да комуницирате со уредот со помош на паметен телефон.

Карактеристики на апликацијата LG ThinQ

Вообичаени карактеристики

Комуницирајте со апаратот од паметен телефон со помош на апликацијата **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ако искусите проблем додека го користите апаратот, оваа паметна карактеристика за дијагностика ќе ви помогне да го дијагностицирате проблемот.

Дополнителни карактеристики

Достапни се повеќе карактеристики ако вашиот апарат е поврзан на Wi-Fi мрежа.

• Поставки

- Ви овозможува да изберете различни опции на апаратот и во апликацијата.

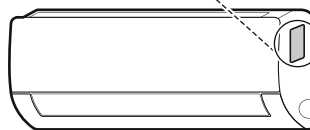
НАПОМЕНА

- Во следниве случаи, мора да ги ажурирате информациите за мрежата за секој апарат во апликацијата **LG ThinQ** под **Картички на уред > Поставки > Промени мрежа**.
 - безжичниот рутер е променет
 - лозинката на безжичниот рутер е променета
 - Променет е операторот на интернет-услуги
- Апликацијата подлежи на промени заради подобрување на апаратот, без да им се даде предупредување на корисниците.
- Функциите може да варираат во зависност од моделот.

Инсталирање на апликацијата LG ThinQ и поврзување со апарат на LG

Модели со QR-код

Скенирајте го QR-кодот прикачен на производот користејќи ја камерата или апликацијата за читање QR-код на паметниот телефон.



Модели без QR-код

- 1 Побарајте и инсталирајте ја апликацијата **LG ThinQ** на Google Play Store или Apple App Store преку паметниот телефон.
- 2 Стартувајте ја апликацијата **LG ThinQ** и најавете се со вашата постоечка сметка или создајте сметка на LG за да се најавите.
- 3 Допрете го копчето за додавање (+) на апликацијата **LG ThinQ** за да го поврзете вашиот LG апарат. Следете ги инструкциите за да го завршите процесот.

НАПОМЕНА

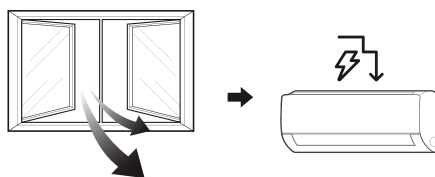
- За да ја потврдите врската со Wi-Fi, проверете дали свети индикаторот за Wi-Fi на контролната табла.

НАПОМЕНА

- Апаратот поддржува единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да ја проверите фреквенцијата на вашата мрежа, контактирајте го вашиот снабдувач со интернет услуги, или погледнете во упатството за вашиот безжичен рутер.
- **LG ThinQ** не е одговорен за било какви проблеми околу конектирањето на мрежата или какви и да било грешки, дефекти или грешки предизвикани од конектирањето на мрежата.
- Околното бежично поврзување можеби придонесува бежичниот мрежен сервис да работи бавно.
- Ако растојанието помеѓу апаратот и безжичниот рутер е преголемо, јачината на сигналот слабеа. Може да биде потребно повеќе време за поврзување или може инсталацијата да е неуспешна.
- Ако апаратот има проблеми околу конектирањето на Wi-Fi мрежата, можеби е предалеку од рутерот. Набавете Wi-Fi засилувач (засилувач на дострелот) за да ја подобрите јачината на Wi-Fi сигналот.
- Мрежната врска може да не работи правилно во зависност од давателот на интернет услуги.
- Wi-Fi врската можеби не се воспоставува или можеби е прекината поради опкружувањето на домашната мрежа.
- Апаратот не може да се поврзе, поради проблеми со преносот на безжичниот сигнал. Извлечете го кабелот од апаратот и почекајте околу една минута, пред повторно да се обидете.
- Ако заштитниот ѕид на вашиот безжичен рутер е овозможен, оневозможете го заштитниот ѕид или додајте исклучок за него.
- Името на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)
- Корисничкиот интерфејс (UI) на паметниот телефон може да варира, во зависност од мобилниот оперативен систем (OS) и производителот.

- Ако безбедносниот протокол на рутерот е поставен на **WEP**, може да не успеете во подесувањето на мрежата. Променете го на други безбедносни протоколи (Се препорачува **WPA2**) и повторно поврзете го производот.

Препознавање отворен прозорец (кај некои модели/ LG ThinQ)



Кога ќе се отвори прозорец или ќе влезе надворешен воздух, може да се открие промена на температурата и се вклучува режимот **Контрола на енергија**.

За да ја користите функцијата **Препознавање отворен прозорец** или да поставите **Време за исклучување на контрола на енергија**, поврзете го апаратот со апликацијата **LG ThinQ**.

- Ако прозорецот е отворен, се појавува ⏏ , ⏏ или ⏏ на екранот на внатрешната единица.


НАПОМЕНА

- Функцијата **Препознавање отворен прозорец** може да се користи со режимите **Ладење** и **Греење**.
- Функцијата **Препознавање отворен прозорец** се откажува во следните ситуации.
 - Ако апаратот препознае дека прозорецот е затворен
 - Ако **Времето за исклучување на контролата на енергија** поминало
 - Ако се смени режимот на работа
- Функцијата **Препознавање отворен прозорец** не работи во следниве случаи.

- Ако операцијата **Ладење** и **Греење** се изврши премногу брзо по вклучување на апаратот
- Ако разликата во температура меѓу внатрешноста и надворешноста не е голема
- Ако нема доволно проветрување преку прозорците.
- Кога е поврзано со мулти надворешна единица, оваа функција може да не е поддржана.
- Потрошувачката на енергија може да се разликува од резултатите измерени со други мерни уреди.
- Во зависност од околината во која е инсталиран уредот, измерената потрошувачка на енергија може да варира.
- Измерената потрошувачка на енергија може да варира во зависност од околината на користење или начинот на користење на домашниот апарат.
- Кога го поставувате времето на користење, апаратот не се вклучува или исклучува автоматски.
- Дури и за време на работата на функцијата **Управувач со kW со ВИ**, најпрво се рефлектира функцијата поставена со далечинскиот управувач.
- Вистинската потрошувачка може да се разликува.

Управувач со kW со ВИ (кај некои модели/LG ThinQ)

Потрошувачката на енергија на клима уредот автоматски се прилагодува врз основа на распоредот и целната потрошувачка на енергија поставена од корисникот.



На екранот на внатрешната единица кај некои модели се појавуваЕЦ.

НАПОМЕНА

- Кога ја користите функцијата **Управувач со kW со ВИ**, излезот на ладен воздух може да се намали во зависност од преостанатата целна моќност.
- Кога ќе се надмине целната потрошувачка на електрична енергија, функцијата **Управувач со kW со ВИ** е оневозможена.
- Кога е поврзано со мулти надворешна единица, оваа функција може да не е поддржана.
- Потрошувачката на енергија прикажана преку апликацијата **LG ThinQ** може да се разликува од вистинската потрошувачка на енергија прикажано на сметката за комунални услуги.
- Информациите за потрошувачката на енергија може да се разликуваат во зависност од апаратот.

Sleep+ (кај некои модели/LG ThinQ)



Користете ја оваа функција пред да спиеете. Апаратот автоматски ќе научи и ќе ги приспособи температурата и брзината на вентилаторот за да создаде уште поперсонализирана средина за спиење.

НАПОМЕНА

- Оваа функција може да се постави кога апаратот е вклучен.
- Оваа функција е достапна во режимот **Ладење**.
- Кога е поврзано со мулти надворешна единица, оваа функција може да не е поддржана.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код согласно GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код со кои постои обврска за разоткривање на изворниот код содржан во производов и за пристап до сите споменати услови на лиценцата, известувања за авторски права и други релевантни документи, одете на <https://opensource.lge.com>.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на opensource@lge.com.

Понудава има важност во период од три години по нашата последна испорака во врска со производов за секој што ги добива информацииве.

Спецификации за радиоопрема

Тип	Работен фреквентен опсег	Излезна моќност (Макс.)
Безжична LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Оваа функција е достапна само на модели.

Заради грижата за корисникот, овој уред треба да се инсталира и да работи на минимална далечина од 20 cm меѓу уредот и телото на корисникот.

Дијагностика со користење LG ThinQ

Употребете ја оваа опција за да дијагностицирате или решите проблеми со вашиот апарат.

НАПОМЕНА

- Од причини што не може да се препишат како немарност на LGE, услугата може да не работи поради надворешни фактори, како што се, но неограничувајќи се на достапноста на Wi-Fi, губење на Wi-Fi врската, политиката на продавницата за апликации или достапноста на апликацијата.
- Оваа функција може да е предмет на промена без претходна најава и може да има поразлична форма во зависност од тоа каде сте лоцирани.

Користење на LG ThinQ за дијагностицирање проблеми

Ако искусите проблеми со вашиот апарат опремен со Wi-Fi, тој може да ги испрати податоците за проблемот на pameten телефон преку апликацијата **LG ThinQ**.

- Вклучете ја апликацијата **LG ThinQ** и изберете ја опцијата **Smart Diagnosis** во менито. Следете ги упатствата дадени во апликацијата **LG ThinQ**.

Користење звучна дијагноза за дијагностицирање проблеми

Следете ги упатствата долу за да го користите методот на звучна дијагноза.

- Вклучете ја апликацијата **LG ThinQ** и изберете ја опцијата **Smart Diagnosis** во менито. Следете ги упатствата за звучна дијагноза дадени во апликацијата **LG ThinQ**.

- 1 Правилно вклучете го приклучокот за струја во штекерот.
- 2 Ставете го микрофонот на вашиот pameten телефон блиску до апаратот.
- 3 Притиснете го и држете го копчето **Mode 3** секунди или подолго.

- Држете го паметниот телефон на место додека не заврши преносот на податоци.

4 Откако ќе заврши преносот на податоци, дијагнозата се прикажува во апликацијата.

НАПОМЕНА

- За најдобри резултати, не помрднувајте го телефонот додека се пренесуваат звуците.
 - Погрижете се да ја сведете бучавата од околината на минимум или телефонот може да не ги прима правилно звучните сигнали од внатрешната единица.
-

ОДРЖУВАЊЕ

Чистење

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

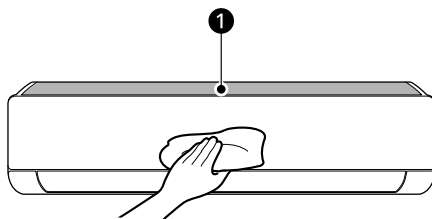
- Пред чистење или одржување, исклучете го напојувањето и почекајте додека не престане вентилаторот.
-

Интервал на чистење

Чистење на апаратот

Ако апаратот нема да се користи подолг временски период, исушете го за да го одржите во најдобра состојба. Редовно чистете го апаратот за да одржите оптимални перформанси и да спречите можен дефект.

- Сушете го апаратот во режимот **Вентилатор 3** до 4 часа и исклучете го напојувањето. Може да се случи внатрешно оштетување ако остане влага во компонентите на апаратот.
- Пред повторно да го користите апаратот, сушете ги внатрешните компоненти во режимот **Вентилатор 3** до 4 часа. Ова ќе помогне да се намали миризбата што се создава од влага.



- ❶ Филтер за воздух

НАПОМЕНА

- Оваа функција може да варира во зависност од моделот.
-

Тип	Опис	Интервал
Внатрешна единица	Исчистете ја површината на внатрешната единица со мека, сува крпа.	Редовно
	Ангажирајте професионалец за чистење на садот за одвод на кондензатот.	Еднаш годишно
	Ангажирајте професионалец за чистење на цевката за одвод на кондензатот.	На секои 4 месеци
	Заменете ги батериите на безжичниот далечински управувач.	Еднаш годишно
Надворешна единица	Ангажирајте професионалец за чистење на намотките на разменувачот на топлина и отворите на панелот. (Консултирајте се со техничар).	Еднаш годишно
	Ангажирајте професионалец за чистење на вентилаторот.	Еднаш годишно
	Ангажирајте професионалец за чистење на садот за одвод на кондензатот.	Еднаш годишно
	Побарајте стручно лице да провери дали целиот склоп на вентилаторот е цврсто затегнат.	Еднаш годишно
	Исчистете ги електричните компоненти со компримиран воздух.	Еднаш годишно

Чистење на филтерот и другите делови

Тип	Опис	Интервал
Филтер за воздух	Чистете со правосмукалка или со рачно миење.	2 недели
Филтер за алергија	Чистете со правосмукалка или четка.	На секои 6 месеци
Јонизатор (кај некои модели)	Користете сув памук за да ја намалите прашината.	На секои 6 месеци

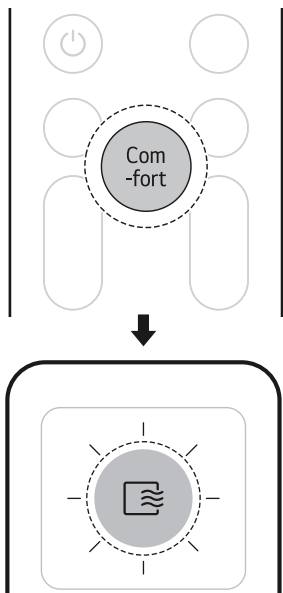
НАПОМЕНА

- Никогаш не користете вода што е потопла од 40 °C кога ги чистите филтрите. Може да предизвикате деформација или промена на бојата.
- Никогаш не користете нестабилни супстанции кога ги чистите филтрите. Тие може да ја оштетат површината на апаратот.
- Не мијте го филтерот за алергија со вода, бидејќи може да се оштети (кај некои модели).

Користење на функцијата Автоматско чистење+

Во режимите **Ладење** и **Одвлажнување** се создава влага во внатрешната единица. Можете да ја намалите таа влага.

- 1 Вклучете го апаратот.
- 2 Притиснете го и држете го копчето **Comfort** околу 3 секунди.



зависност од температурата или влажноста на внатрешниот воздух.

- За најефикасно сушење на внатрешноста на апаратот, користете го апаратот во режим на **Вентилатор** повеќе од 1 час.
- Откако функцијата **Автоматско чистење+** е поставена, таа останува активирана додека не се исклучи.
- Ако апаратот нема да се користи подолг временски период, активирајте го режимот **Вентилатор** повеќе од 1 час за да се исуши внатрешноста на апаратот целосно пред да го складирате.
- Може да ја поставите функцијата **Автоматско чистење+** дури и кога апаратот не работи.

НАПОМЕНА

- Функцијата **Автоматско чистење+** е поставена со купувањето на апаратот. Ако не сака да ја користите функцијата, исклучете ја.
- Времето на **Автоматско чистење+** автоматски се поставува според условите за користење на апаратот, а статусот на напредок се прикажува како преостанати минути на екранот на внатрешната единица.
 - Времето на **Автоматско чистење+** се поставува до 20 минути.
- Состојбата на сушење во внатрешноста на апаратот може да биде различна во


Отстранување и менување на филтерот за воздух

НАПОМЕНА

- Не виткајте го филтерот за воздух, бидејќи може да се скрши.
- Составете го филтерот за воздух правилно за да спречите прав и други материи да навлезат во апаратот.
- Бројот и поставеноста на куките може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.


Тип 1

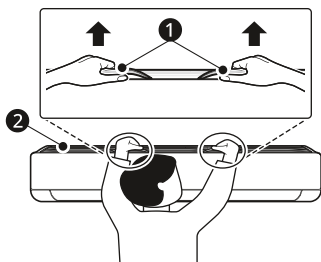- 1 Исклучете го напојувањето на апаратот.
- 2 Лоцирајте ги копчињата на филтерот за воздух на горниот преден дел на апаратот.




- 1 Копчиња
- 2 Филтер за воздух

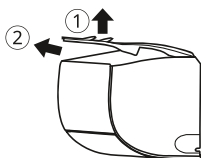
- 3 Повлечете ги копчињата малку нагоре и потоа подигнете го целиот филтер за да го отстраните.



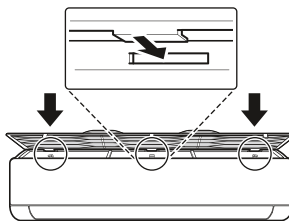
- 4 Вметнете ги куките на филтерот за воздух во отворите на задната страна на предната плоча.



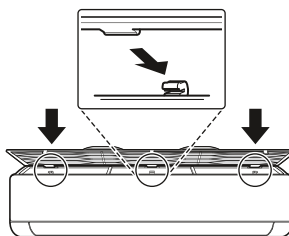- 5 Притиснете ги куките надолу додека не кликнат на своето место.



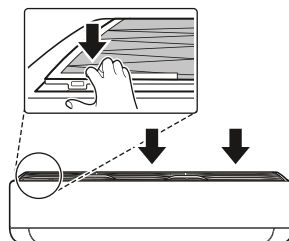
- 6 За да бидете сигурни дека филтерот е правилно склопен, притиснете надолу по целата предна должина на филтерот.




Тип 2

- 1 Исклучете го напојувањето на апаратот.
- 2 Отворете го предниот капак.
 - Малку подигнете ги двете страни на капакот.

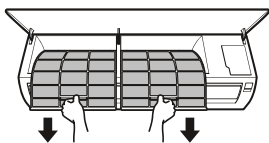- 3** Додека ги држите копчињата на филтрите за воздух, малку повлечете ги надолу и извадете ги од внатрешната единица.



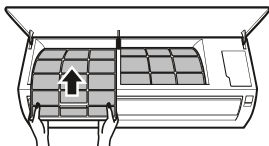- 4** Вметнете ги куките на филтрите за воздух во предниот капак.




- 5** Проверете ја страната на предниот капак за да се уверите дека филтрите за воздух се правилно склопени.


Чистење на филтерот за воздух

Чистете го филтерот за воздух еднаш на секои 2 седмици или повеќе доколку е потребно.

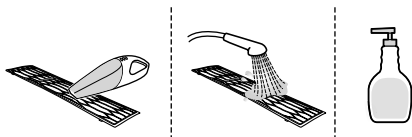- 1** Отстранете го филтерот за воздух од апаратот.
- 2** Чистете го филтерот за воздух со правосмукалка или со млака вода и умерен детергент.



- 3** Исушете го филтерот во сенка.

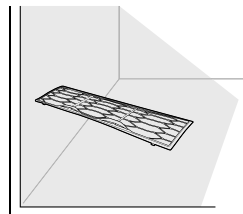

НАПОМЕНА

- Не ракувајте со апаратот без филтерот да биде поставен.


Чистење на филтерот за воздух (кај некои модели)

НАПОМЕНА

- Бројот и поставеноста на деловите може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.
- Функциите може да се различни во зависност од типот на моделот.


Тип 1

- 1** Исклучете го напојувањето на апаратот.
- 2** Отстранете го филтерот за воздух од внатрешната единица.
- 3** Отстранете го филтерот за воздух од внатрешната единица.



4 Исчистете го филтерот со правосмукалка.


5 Вметнете го филтерот за воздух.



6 Склопете го филтерот за воздух.

7 Проверете ја страната на предниот капак за да се уверите дека филтерот за воздух е склопен правилно.

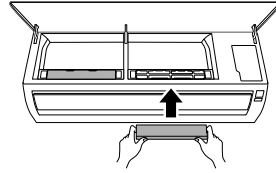5 Вметнете го филтерот за воздух.



6 Склопете ги филтрите за воздух.


7 Проверете ја страната на предниот капак за да се уверите дека филтрите за воздух се правилно склопени.

Тип 2

1 Исклучете го напојувањето на апаратот.

2 Отстранете ги филтрите за воздух од внатрешната единица.

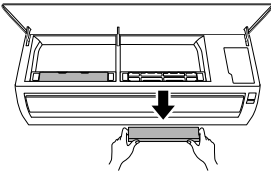3 Отстранете го филтерот за воздух од внатрешната единица.



4 Исчистете го филтерот со правосмукалка.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Пред да го повикате сервисот

Проверете го следново пред да го контактирате сервисниот центар. Ако проблемот продолжи, контактирајте со локалниот сервисен центар.

НАПОМЕНА

- Некои функции може да не се поддржани, во зависност од моделот.

Функција за самодијагностика

Овој апарат има вградена функција за **самодијагностика**. Ако се појави грешка, светилката на внатрешната единица ќе трепка во интервали од 2 секунди. Ако се случи ова, контактирајте со локалниот продавач или сервисен центар.

Работење

Симптоми	Можни причини и решение
Апаратот не работи нормално.	Од апаратот се осеќа мирис на изгорено и се слушаат чудни звуци. <ul style="list-style-type: none"> • Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Истекува вода од внатрешната единица дури и кога нивото на влажност е ниско. <ul style="list-style-type: none"> • Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Кабелот за напојување е оштетен или генерира прекумерна топлина. <ul style="list-style-type: none"> • Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Прекинувачот, струјното коло (безбедност, заземјување) или осигурувачот не работи правилно. <ul style="list-style-type: none"> • Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Апаратот генерира код за грешка од неговата самодијагностика. <ul style="list-style-type: none"> • Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
Брзината на вентилаторот не може да се прилагоди.	Избран е режимот Млаз или Автоматска работа. <ul style="list-style-type: none"> • Во некои режими на работа, не можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот. Изберете режим на работа во кој можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот.

Симптоми	Можни причини и решение
<p>Температурата не може да се прилагоди.</p>	<p>Избран е режимот Вентилатор или Млаз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Во некои режими на работа, не можете да ја прилагодите температурата. Изберете режим на работа во кој можете да ја прилагодите температурата.
<p>Апаратот запира за време на работата.</p>	<p>Апаратот наеднаш е исклучен.</p> <ul style="list-style-type: none"> Можеби е завршена функцијата Тајмер за исклучување, што доведува до исклучување на апаратот. Проверете ги поставките на тајмерот.
	<p>За време на работата има прекин на електричната енергија.</p> <ul style="list-style-type: none"> Почекајте да се вклучи напојувањето. Ако сте ја вклучиле функцијата Автоматско рестартирање, вашиот апарат ќе продолжи со последната работа неколку минути откако ќе се врати напојувањето.
<p>Апаратот не работи.</p>	<p>Апаратот е исклучен од струја.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали кабелот за напојување е вклучен во штекерот или дали се вклучени изолаторите за напојување.
	<p>Експлодирал осигурувач или е блокирано напојувањето.</p> <ul style="list-style-type: none"> Заменете го осигурувачот или проверете дали прекинувачот се исклучил.
	<p>Се случил прекин на електричната енергија.</p> <ul style="list-style-type: none"> Исклучете го апаратот кога ќе дојде до прекин на струја. Кога ќе се врати напојувањето, почекајте 3 минути, а потоа вклучете го апаратот.
	<p>Напонот е премногу висок или премногу низок.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали прекинувачот се исклучил.
	<p>Автоматот беше исклучен автоматски во претходно поставено време.</p> <ul style="list-style-type: none"> Вклучете го апаратот.
	<p>Батериите се погрешно поставени во безжичниот далечински управувач.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали батериите се правилно поставени во безжичниот далечински управувач. Ако батериите се правилно поставени, но апаратот сè уште не работи, заменете ги батериите и обидете се повторно.
	<p>Апаратот не испушта ладен воздух.</p>

Симптоми	Можни причини и решение
Апаратот не испушта ладен воздух.	Филтерот за воздух е валкан. <ul style="list-style-type: none"> • Чистете го филтерот за воздух еднаш на секои 2 недели. • Видете го делот Чистење на филтерот за воздух за повеќе информации.
	Температурата во просторијата е превисока. <ul style="list-style-type: none"> • Во лето, целосното ладење на внатрешниот воздух може да потрае некое време. Во овој случај, изберете го режимот Млаз за брзо ладење на внатрешниот воздух.
	Ладниот воздух излегува од собата. <ul style="list-style-type: none"> • Погрижете се да не излегува ладен воздух низ вентилациските точки во просторијата.
	Целна температура е повисока од моменталната температура. <ul style="list-style-type: none"> • Поставете ја целна температура температура на ниво пониско од моменталната температура.
	Во близина има извор за греење. <ul style="list-style-type: none"> • Избегнувајте да користите топлински генератори, како што се електрични печки или плински рингли додека работи клима уредот.
	Избран е режимот Вентилатор. <ul style="list-style-type: none"> • За време на режимот Вентилатор, воздухот дува од апаратот без ладење или загревање на воздухот во внатрешноста. • Префрлете го режимот на работа на ладење.
	Надворешната температура е многу висока. <ul style="list-style-type: none"> • Ефектот на ладење можеби не е доволен.

Работа

Симптоми	Можни причини и решение
Внатрешната единица сè уште работи дури и кога апаратот е исклучен.	Се изведува функцијата Автоматско чистење+. <ul style="list-style-type: none"> • Дозволете функцијата Автоматско чистење+ да продолжи бидејќи ја намалува преостанатата влага во внатрешната единица. Ако не ја сакате оваа функција, може да ја исклучите внатрешната единица.
Излезот за воздух на внатрешната единица испушта маглина.	Издладениот воздух од апаратот создава маглина. <ul style="list-style-type: none"> • Кога температурата во просторијата ќе се намали, овој феномен ќе исчезне.
Истекува вода од надворешната единица.	При процесот на греење, капе кондензирана вода од разменуваачот на топлина. <ul style="list-style-type: none"> • Треба да се монтира одводно црево под тацната на основата. Контактирајте со монтер.

Симптоми	Можни причини и решение
Има бучава или вибрации.	<p>Може да се слушне звук на кликање кога апаратот се вклучува или запира поради движење на вентилот во рикверц.</p> <p>Звук на крцкање: пластичните делови на внатрешната единица крцкаат кога се собираат или се шират поради нагли температурни промени.</p> <p>Звук на течење или дување: ова звук од разладното средство кое тече низ апаратот.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бучавата е нормална за време или по работата на апаратот. Тоа не е знак на дефект.
Внатрешната единица испушта миризба.	<p>Миризбата (како чад од цигари) може да се апсорбира во внатрешната единица и да се испушти со протокот на воздух.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ако миризбата не исчезне, треба да го измиете филтерот. Ако ова не функционира, контактирајте со сервисниот центар за да го исчисти разменувачот на топлина.
Апаратот не испушта топол воздух.	<p>Кога ќе започне режимот Греење, перката е речиси затворена и не излегува воздух, иако надворешната единица работи.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ова е нормално. Почекајте додека апаратот не создаде доволно топол воздух за да дува низ внатрешната единица.
	<p>Надворешната единица е во режим на одмрзнување.</p> <ul style="list-style-type: none"> Во режимот Греење, мразот и сланата се собираат на намотките кога паѓа надворешната температура. Режимот Одмрзнување намалува слој од мраз на намотката и треба да заврши за приближно 15 минути.
	<p>Надворешната температура е премногу ниска.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ефектот на загревање можеби не е доволен.

Wi-Fi

Симптоми	Можни причини и решение
Вашиот домашен апарат и паметен телефон не се поврзани на Wi-Fi мрежата.	<p>Лозинката за Wi-Fi мрежата на која се обидувате да се поврзете е неточна.</p> <ul style="list-style-type: none"> Најдете ја Wi-Fi мрежата поврзана со вашиот паметен телефон и отстранете ја, а потоа регистрирајте го вашиот апарат на LG ThinQ.
	<p>Мобилните податоци за вашиот паметен телефон се вклучени.</p> <ul style="list-style-type: none"> Исклучете го мобилниот интернет на вашиот паметен телефон и регистрирајте го апаратот користејќи Wi-Fi мрежа.
	<p>Името на безжичната мрежа (SSID), не е правилно поставено.</p> <ul style="list-style-type: none"> Името на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)

Симптоми	Можни причини и решение
Вашиот домашен апарат и паметен телефон не се поврзани на Wi-Fi мрежата.	Фреквенцијата на рутерот не е 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">• Поддржана е само 2,4 GHz фреквенција на рутерот. Поставете го безжичниот рутер на 2,4 GHz и поврзете го апаратот со безжичниот рутер. За да ја проверите фреквенцијата на рутерот, проверете кај вашиот снабдувач на интернет услуги, или кај производителот на рутерот.
	Растојанието помеѓу апаратот и рутерот е предалеку. <ul style="list-style-type: none">• Ако растојанието помеѓу апаратот и рутерот е предалеку, сигналот може да е слаб и врската да не е правилно конфигурирана. Поместете ја локацијата на рутерот така што ќе биде поблиску до апаратот.



Skennja l-kodiċi QR
biex tara l-manwal.



MANWAL TAL-UTENT

KUNDIZZJONATUR TAL-ARJA



Biex tuża dan il-prodott b'mod sigur u konvenjenti, jekk jogħġbok aqra l-manwal tas-sid qabel tuża l-prodott.

MALTI

TIP: IMMUNTAT MAL-ĦAJT

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

WERREJ

Dan il-manwal jista' jkun fih stampi jew affarijiet differenti mill-mudell mixtri minnek.

Dan il-manwal hu sugġett għal reviżjoni mill-manifattur.

ISTRUZZJONIJIET DWAR IS-SIKUREZZA

AQRA L-ISTRUZZJONIJIET KOLLHA QABEL L-UŻU	3
ISTRUZZJONIJIET TA' TWISSIJA	4
ISTRUZZJONIJIET TA' ATTENZJONI	9

TĦADDIM

Qabel l-Użu	12
Ħarsa Ġenerali fuq il-Prodott	13
Preparazzjoni qabel it-Tħaddim	14
Ħarsa Ġenerali dwar Ir-Remote Control Mingħajr Fili.....	15
L-Użu ta' Moduli tat-Tħaddim	18
Meta Tuża l-Funzjonijiet Speċjali	23

FUNZJONIJIET INTELLIĠENTI

Applikazzjoni LG ThinQ.....	29
Dijanżosi Permezz ta' LG ThinQ.....	32

MANUTENZJONI

Tindif.....	33
-------------	----

KIF ISSOLVI PROBLEMI

Qabel Iċċempel għal Servizz.....	39
----------------------------------	----

ISTRUZZJONIJIET DWAR IS-SIKUREZZA

AQRA L-ISTRUZZJONIJIET KOLLHA QABEL L-UŻU

Il-linji gwida dwar is-sikurezza li ġejjin huma maħsuba biex jipprevjenu riskji jew ħsarat mhux mistennija minn tħaddim mhux sikur jew inkorrett tat-tagħmir.

Il-linji gwida huma separati fi "TWISSIJA" u "ATTENZJONI" kif deskritt hawn taħt.

Messaġġi ta' Sikurezza



Dan is-simbolu huwa muri biex jindika materji u ħidmiet li jistgħu jkunu ta' riskju. Aqra bir-reqqa l-parti b'dan is-simbolu u segwi l-istruzzjonijiet sabiex tevita r-riskju.



TWISSIJA

Dan jindika li jekk ma ssegwix l-istruzzjonijiet jista' jkun hemm korriment serju jew mewt.



ATTENZJONI

Dan jindika li jekk ma ssegwix l-istruzzjonijiet jista' jkun hemm korriment minuri jew ħsara lill-prodott.

Noti għal Refriġerant Fjammabbli

Is-simboli li ġejjin jintwerew fuq l-unitajiet.



Dan is-simbolu jindika li dan l-apparat juża refriġerant fjammabbli. Jekk ir-refriġerant inixxi u jiġi espost għal sors ta' tqabbid estern, hemm riskju ta' niriien.



Dan is-simbolu jindika li l-Manwal tas-Sid għandu jinqara bir-reqqa.



Dan is-simbolu jindika li l-persunal tas-servizz għandu jkun qed jimmaniġġja dan it-tagħmir b'referenza għall-Manwal tal-Installazzjoni.



Dan is-simbolu jindika li l-informazzjoni hija disponibbli fil-Manwal tas-Sid jew fil-Manwal tal-Installazzjoni.

ISTRUZZJONIJIET TA' TWISSIJA

TWISSIJA

- Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' splużjoni, nar, mewt, xokk elettriku, korriment jew tismit għal persuni li jużaw dan il-prodott, segwi prekawzjonijiet bażiċi li jinkludu dan li ġej:

Sigurtà Teknika

- Dan it-tagħmir jista' jintuża minn tfal li għandhom 8 snin u 'l fuq u persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorjali jew mentali mnaqqsa jew b'nuqqas ta' esperjenza u għarfien jekk ikunu ngħataw superviżjoni jew istruzzjoni dwar l-użu tat-tagħmir b'mod sikur u jifhmu l-perikli involuti. It-tfal m'għandhomx jilagħbu bit-tagħmir. It-tindif u l-manutenzjoni tal-utent m'għandhomx isiru minn tfal mingħajr superviżjoni.
- L-installazzjoni u t-tiswijiet li jsiru minn persuna mhux awtorizzata jistgħu joħolqu perikli lilek u lil oħrajn.
- L-informazzjoni li tinsab fil-manwal hija maħsuba għall-użu minn tekniku tas-servizz ikkwalifikat li huwa familjari mal-proċeduri tas-

sikurezza u mgħammar bl-għodda u l-istrumenti xierqa għall-ittestjar.

- In-nuqqas li taqra u ssegwi l-istruzzjonijiet kollha f'dan il-manwal jista' jirrizulta f'funzjonament ħażin tat-tagħmir, ħsara lill-proprjetà, korriment personali u/jew mewt.
- Ir-refrigerant u l-gass ta' nfiħ ta' iżolazzjoni użati fit-tagħmir jeħtieġu proċeduri speċjali ta' rimi. Ikkonsulta aġent tas-servizz jew persuna kwalifikata bl-istess mod qabel tarmihom.
- Meta l-kejbil tal-elettriku għandu jiġi sostitwit, ix-xogħol ta' tibdil għandu jitwettaq minn persunal awtorizzat li juża biss parts tas-sostituzzjoni ġenwini.
- Jekk il-kejbil tal-elettriku jkun bil-ħsara, irid jiġi sostitwit mill-manifattur, mill-aġent taċ-ċentru tas-servizz tiegħu jew minn persuna kwalifikata bl-istess mod sabiex jiġi evitat periklu.
- It-tagħmir għandu jiġi installat b'konformità mar-regolamenti nazzjonali tal-wajering.
- Mezzi ta' skonnessjoni jridu jiġu inkorporati fil-wajering fiss b'konformità mar-regoli ta' wajering.
- Dan it-tagħmir irid jiġi ertjat sew sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta' xokk elettriku.
- M'għandekx taqta' jew tneħħi l-prong tal-ert minn mal-plagg tal-elettriku.
- It-twaħħil tal-wajer tal-ert mal-kamin tal-għatu tal-iżbokk tal-elettriku ma jertjax it-tagħmir sakemm il-kamin tal-għata ma jkunx tal-metall, mhux iżolat, u l-iżbokk tal-elettriku jkun ertjat permezz tal-wajers tad-dar.
- Jekk għandek xi dubju jekk il-kondizzjonatur tal-arja hux ertjata sew, ara li jkollok il-plagg u ċ-ċirkwit iċċekkja minn elettricista kwalifikat.
- Dan it-tagħmir mhuwiex maħsub biex ikun aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali.

Installazzjoni

- Ikkunttja ċentru tas-servizz awtorizzat meta tinstalla jew tittrasferixxi l-kundizzjonatur tal-arja.

- Tinstallax il-kondizzjonatur tal-arja fuq wiċċ instabbli jew f'post fejn hemm il-periklu li jaqa'.
- Tinstallax l-unità f'atmosfera potenzjalment splussivi.
- M'għandekx tinstalla l-kondizzjonatur tal-arja f'post fejn jiġu maħżuna likwidi jew gassijiet infjammabbli bħal gazoлина, propan, thinner taż-żebgħa eċċ.
- Installa l-pannell u għatti l-kaxxa tal-kontrolli b'mod sikur.
- Installa plagg tal-elettriku ddedikat u salvavita qabel tuża l-kundizzjonatur tal-arja.
- Uża salvavita u f'jus standard li jikkonformaw mal-klassifikazzjoni tal-kundizzjonatur tal-arja.
- Aċċerta li l-pajp u l-kejbil tal-elettriku li jgħaqqdu l-unitajiet ta' ġewwa u ta' barra ma jingibdux u jkunu ssikkati żżejjed meta tinstalla l-kundizzjonatur tal-arja.
- Il-konnessjonijiet tal-wajers ta' ġewwa/barra għandhom ikunu mwaħħla sew, u l-kejbil għandu jkun mgħoddi sew biex ma jkunx hemm forza li qed tiġbed il-kejbil mit-terminals tal-konnessjoni. Konnessjonijiet mhux sew jew laxki jistgħu jiġġeneraw sħana jew jikkawżaq nar.
- M'għandekx tqabbad l-ert ma' pajp tal-gass, virga tas-sajjetti jew ert tat-telefown.
- Uża gass li ma jaqbadx (nitroġenu) biex tiċċekkja għal tnixxijiet u biex tnaddaf l-arja; l-użu ta' arja kkompressata jew gass li jaqbad jista' jikkawżaq nar jew splużjoni.

Tħaddim

- Timmodifikax jew testendi l-kejbil tal-elettriku. Grif jew tqaxxir tal-iżolazzjoni tal-kejbils tal-elettriku jista' jirriżulta f'nar jew xokk elettriku u għandhom jinbidlu.
- Aċċerta li l-kejbil tal-elettriku mhux mwaħħal, laxk jew miksur.
- M'għandekx tqiegħed xi oġġett fuq il-kejbil tal-elettriku.
- M'għandekx tqiegħed ħiter, jew tagħmir ieħor tas-sħana qrib il-kejbil tal-elettriku.

- Aċċerta li l-kejbil tal-elettriku ma jkunx jista' jingibed 'il barra jew jiġrilu l-ħsara waqt it-tħaddim.
- Qatt m'għandek tmiss, tħaddem jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja b'idejn imxarrbin.
- M'għandekx iddaħħal idejk jew oġġetti oħra fil-daħla jew fil-ħruġ tal-arja meta l-kundizzjonatur tal-arja jkun qed jaħdem.
- Ara li t-tfal ma jtilgħux fuq l-unità ta' barra jew jolqtuh.
- Uża biss dawk il-parts elenkati fil-lista ta' parts tas-servizz. Qatt tipprova timmodifika t-tagħmir.
- Tmissx il-pajp tar-refrigerant, il-pajp tal-ilma jew xi partijiet interni waqt li l-unità tkun qed taħdem jew immedjatament wara t-tħaddim.
- M'għandekx tħalli sustanzi fjamabbli bħal gażolina, benzina jew thinner qrib il-kundizzjonatur tal-arja.
- M'għandekx tuża l-kundizzjonatur tal-arja għal perjodu estiż ta' żmien f'żona żgħira mingħajr ventilazzjoni tajba.
- Kun żgur li tivventila biżżejjed meta il-kundizzjonatur tal-arju u tagħmir tat-tiżhin bħal ħiter jintużaw fl-istess ħin.
- M'għandekx timblokka d-dħul jew il-ħruġ tal-fluss tal-arja.
- Itfi l-provvista tal-elettriku jekk ikun hemm xi storbju, riħa, jew duħħan ġejjin mill-kundizzjonatur tal-arja.
- Ikkuntattja ċentru tas-servizz awtorizzat jekk il-kundizzjonatur tal-arja jiġi mgħaddas fl-ilma.
- F'każ ta' tnixxija ta' gass (bħal Freon, gass propan, jew gass LP) ivventila biżżejjed qabel terġa' tuża l-kundizzjonatur tal-arja.
- Itfi l-provvista tal-elettriku minnufih f'każ li jmur id-dawl jew f'każ ta' maltempata bir-ragħad.

Kontroll mill-Bogħod

- Neħhi l-batteriji jekk il-kontroll mill-bogħod remote mhux se jintuża għal perjodu estiż ta' żmien.
- Qatt m'għandek tħallat it-tipi differenti ta' batteriji, jew batteriji qodma u batteriji ġodda, għall-kontroll mill-bogħod.
- Terġax tiċċarġja jew iżżarma l-batteriji.

- Tużax il-kontroll mill-bogħod jekk ikun hemm fluwidu jnixxi mill-batterija. Jekk l-ilbies jew il-ġilda tiegħek tiġi esposta għall-fluwidu tal-batterija li jkun qed inixxi, aħsel b'ilma nadif.
- Jekk jinbela' l-fluwidu tal-batterija li tnixxi, laħlaħ sew in-naħa ta' ġewwa tal-ħalq u kkonsulta tabib.
- Armi l-batteriji f'post fejn m'hemmx periklu ta' nirien.

Manutenzjoni

- Qabel tnaddaf jew twettaq manutenzjoni, skonnettja l-provvista tal-elettriku u stenna sakemm jieqaf il-fann.
- Tnaddafx it-tagħmir billi tisprejja l-ilma ġol-prodott.

Refrigerant

Ġenerali

- Uża biss ir-refrigerant speċifikat fit-tikketta tal-kondizzjonatur tal-arja.
- Tużax refriġeranti mhux ċertifikati.
- M'għandekx iddaħħal arja jew gass ġos-sistema għajr ir-refrigerant speċifikat.
- M'għandekx tmiss ir-refrigerant li jnixxi waqt l-installazzjoni jew it-tiswija.
- Kun ċert li tiċċekkja għal tnixxijiet tar-refrigerant wara li tinstalla jew issewwi l-kondizzjonatur tal-arja.
- L-apparat għandu jinħażen sabiex jiġi evitat li sseħħ ħsara mekkanika.

R32 Biss



- Kwalunkwe persuna li hija involuta fix-xogħol fuq jew il-ksur ta' ċirkwit tar-refrigerant għandha jkollha ċertifikat validu attwali minn awtorità ta' valutazzjoni akkreditata mill-industrija, li tawtorizza l-kompetenza tagħha biex timmaniġġja r-refrigeranti b'mod sikur skont speċifikazzjoni ta' valutazzjoni rikonoxxuta mill-industrija.
- Il-manutenzjoni għandha ssir biss kif rakkomandat mill-manifattur tat-tagħmir. Il-manutenzjoni u t-tiswija li jeħtieġu l-għajnuna ta' persunal tas-sengħa ieħor għandhom jitwettqu taħt is-supervizjoni tal-persuna kompetenti fl-użu ta' refrigeranti fjamabbli.
- It-tagħmir għandu jinħażen f'żona ventilata tajjeb fejn id-daqs tal-kamra jikkorrispondi maż-żona tal-kamra kif speċifikata għat-tħaddim.
- Żomm kwalunkwe fetħa tal-ventilazzjoni meħtieġa 'l bogħod minn ostakli.
- L-apparat għandu jinħażen f'kamra fejn m'hemmx fjammi miftuħa mixgħula kontinwament (pereżempju apparat tal-gass mixgħul) u sorsi ta' tqabbid (pereżempju ħiter elettriku mixgħul).

ISTRUZZJONIJIET TA' ATTEZZJONI

ATTEZZJONI

- Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' korriment minuri lill-persuni, funzjonament ħażin jew ħsara lill-prodott jew proprjetà meta jintuża dan il-prodott, segwi prekawzjonijiet bażiċi li jinkludu dan li ġej:

Installazzjoni

- Itrasporta l-kondizzjonatur tal-arja bejn żewġ persuni jew aktar jew uża forklift.
- Installa l-unità ta' barra b'tali mod li tkun protetta mid-dawl tax-xemx dirett. Tpoġġix l-unità ta' ġewwa f'post fejn tkun esposta direttament għad-dawl tax-xemx mit-twieqi.
- Tinstallax il-kundizzjonatur tal-arja f'żona li tkun direttament esposta għar-riħ tal-baħar (raxx tal-melħ).

- Installa l-pajp tad-drejn kif suppost għall-ħruġ bla xkiel tal-kondensazzjoni tal-ilma.
- Installa l-kundizzjonatur tal-arja f'post fejn il-ħoss mill-unità ta' barra jew id-dħaħen tal-egzost mhux se joħolqu inkonvenjent lill-ġirien. Innuqqas li tagħmel dan jista' jirriżulta f'kunflitt mal-ġirien.
- Armi b'mod sikur materjali tal-imballaġġ bħal viti, imsiemer, boroż tal-plastik jew batteriji f'imbalaġġ apposta wara l-installazzjoni jew it-tiswija.
- Oqgħod attent meta tiftaħ jew tinstalla l-kundizzjonatur tal-arja.

Tħaddim

- Kun ċert li l-filtru ikun ġie installat qabel tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
- M'għandekx tixrob l-ilma li jkun ħareġ mill-kundizzjonatur tal-arja.
- M'għandekx tqiegħed xi oġġett fuq il-kondizzjonatur tal-arja.
- Tħallix il-kondizzjonatur tal-arja jaħdem għal żmien twil meta l-umdità tkun għolja ħafna jew meta bieb jew tieqa jkunu tħallew miftuħa.
- Tesponix persuni, annimali, jew pjanti għar-riħ kiesaħ jew sħun mill-kundizzjonatur tal-arja għal perjodi ta' żmien estiżi.
- Tużax il-prodott għal skopijiet speċjali, bħall-preservazzjoni tal-ikel jew xogħlijiet tal-arti eċċ. Il-kondizzjonatur tal-arja huwa ddisinjat għal skopijiet tal-konsumaturi, u mhux sistema ta' refrigerazzjoni ta' preċiżjoni. Hemm riskju l-ħsara jew telf ta' proprjetà.

Manutenzjoni

- Uża banketta soda jew sellum meta tnaddaf, għal manutenzjoni jew biex issewwi l-kundizzjonatur tal-arja li jkun qiegħed fl-għoli.
- Qatt m'għandek tuża aġenti tat-tindif jew solventi potenti jew traxxax bl-ilma meta tnaddaf l-kundizzjonatur tal-arja. Uża biċċa ratba.
- Qatt m'għandek tmiss il-partijiet tal-metall tal-kundizzjonatur tal-arja meta tneħħi l-filtru tal-arja.

- Biex tnaddaf ġewwa, ikkuntattja ċentru tas-servizz awtorizzat jew in-negozjant. L-użu ta' deterġenti ħorox jista' jikkawna korrużjoni jew ħsara lill-unità.

THADDIM

Qabel I-Użu

Noti fuq it-Thaddim

- Agġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja b'mod vertikali jew orizzontali biex tiċċirkola l-arja ta' ġewwa.
- Aċċellera l-fann biex tkessaħ jew issaħħan l-arja ta' ġewwa malajr, f'perjodu qasir ta' żmien.
- Itfi t-tagħmir u perjodikament iftaħ it-twieqi għall-ventilazzjoni. Il-kwalità tal-arja ta' ġewwa tista' tiddeterjora jekk it-tagħmir jintuża għal perjodi twal.
- Naddaf l-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn. It-trab u l-impuritajiet miġbura fil-filtru tal-arja jistgħu jimblokkaw il-fluss tal-arja jew inaqqsu l-prestazzjoni tat-tagħmir.


Suġġerimenti biex Tiffranka l-Energija

- Tkessaħ l-ispazju żżejjed. Dan jista' jkun ta' ħsara għal saħħtek u jista' jikkonsma aktar dawl.
- Għatti d-dawl tax-xemx bi blinds jew purtieri waqt li qed tħaddem it-tagħmir.
- Żomm il-bibien jew twieqi magħluqin sew waqt li qed tħaddem it-tagħmir.

Ħarsa Ġenerali fuq il-Prodott


Immuntat mal-Ħajt

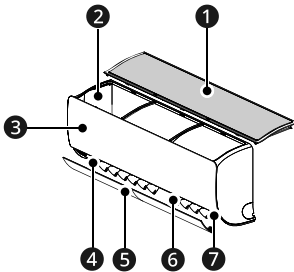Tip 1



- ① Filtru tal-Arja
- ② Ventijiet tad-Dħul tal-Arja
- ③ Kopetura ta' Quddiem
- ④ Ventijiet tal-Ħruġ tal-Arja

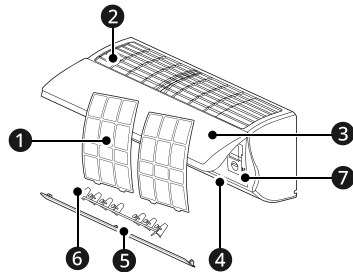Tip 2



- ⑤ Diflettur tal-Arja (Paletta 'l Fuq u 'l Isfel)
- ⑥ Diflettur tal-Arja (Louver Xellug-Lemin)
- ⑦ Tast tal-Potenza

NOTA

- In-numru u l-pożizzjoni tal-parts jistgħu jvarjaw skont il-mudell tat-tagħmir.
- Il-karatteristiċi jistgħu jinbidlu skont it-tip tal-mudell.

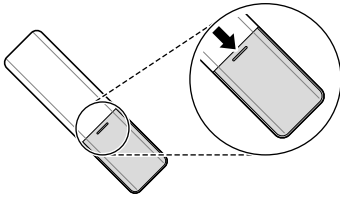
Preparazzjoni qabel it-Thaddim

- Tista' tużax batteriji oħra flief għal dawk alkalini.


Inseriment tal-Batteriji fir-Remote Control Mingħajr Fili

Daħħal batteriji AAA (1.5V) ġor-remote control mingħajr fili.


1 Nehħi l-għatu tal-batterija.



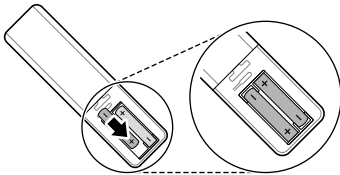2 Daħħal il-batteriji l-ġodda u żgura li t-terminals + u - tal-batteriji huma installati kif suppost.



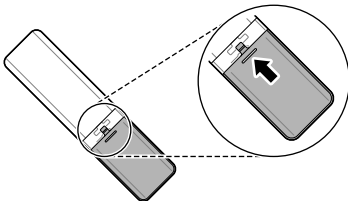3 Erġa' waħħal l-għatu billi żzerżqu f'postu.




NOTA

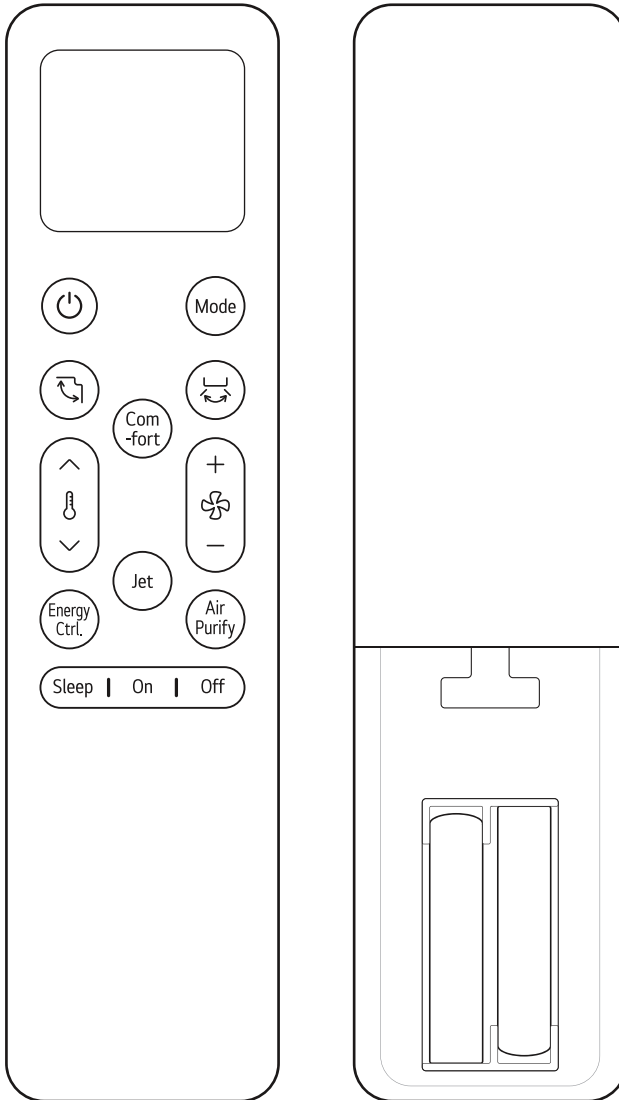





- Meta d-displej tal-kontroll mill-bogħod mingħajr fili jibda jbatti, ibdel il-batteriji AAA (1.5 V).
- M'għandekx tuża batteriji qodma u ġodda flimkien.














Ħarsa Ġenerali dwar Ir-Remote Control Mingħajr Fili

Remote Control Mingħajr Fili

Tista' thaddem it-tagħmir b'mod aktar konvenjenti bil-kontroll mill-bogħod mingħajr fili.



Stampa	Deskrizzjoni
	<p>Potenza Jixgħel jew jitfi l-apparat.</p> <hr/> <p>Konnessjoni ma' LG ThinQ Aghfas u zomm it-tast Potenza għal 3 sekondi biex tipprepara l-istatus biex tqabbd l-apparat u l-Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Jagħżel il-modalità ta' thaddim mixtieqa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kull għafsa tibdel il-modalità f'din l-ordni: Tkessiġ → Awto → Deumidifikazzjoni → Tiżġin → Fann. <hr/> <p>Diagnosis Aghfas u zomm it-tast Mode għal madwar 3 sekondi biex faċilment tiċċekkja l-informazzjoni dwar il-manutenzjoni tat-tagħmir.</p>
	<p>Tbandil 'il Fuq u 'l Isfel Jagğusta l-fluss tal-arja 'l fuq u 'l isfel.</p> <hr/> <p>Low Heat Aghfas u zomm it-tast Tbandil 'il Fuq u 'l Isfel għal madwar 3 sekondi biex thaddem is-sistema tat-tiżġin biex iżżomm temperatura minima tal-kamra.</p>
	<p>Tbandil lejn ix-Xellug u l-Lemin Jagğusta l-fluss tal-arja lejn ix-xellug u l-lemin</p> <hr/> <p>Room Temp. Aghfas u zomm it-tast Tbandil lejn ix-Xellug u l-Lemin għal madwar 3 sekondi biex turi t-temperatura tal-kamra.</p>
	<p>Comfort Ağğusta l-fluss tal-arja biex tiddevja r-riħ, Tista' tevita riħ dirett.</p> <hr/> <p>Auto Clean Aghfas u zomm it-tast Comfort għal madwar 3 sekondi biex tnefhi l-umdità li fadal fit-tagħmir wara li twaqqaf it-thaddim.</p>
	<p>Temperatura ^, v Jagğusta t-temperatura mira tal-kamra.</p>

Stampa	Deskrizzjoni
	<p>Velocità tal-Fann +, - Jagġusta l-velocità tal-fann.</p>
	<p>Jet Tbiddel it-temperatura tal-kamra malajr.</p>
	<p>Light Aghfas u zomm it-tast Jet għal 3 sekondi biex jixgħel jixgħel jew jitfi d-display tal-unità ta' ġewwa.</p>
	<p>Energy Ctrl. Naqqas il-qawwa tad-dhul. Tista' tikkontrolla l-konsum tal-enerġija.</p>
	<p>Consumption Aghfas u zomm it-tast Energy Ctrl. għal 3 sekondi biex tagħżel jekk għandhiex tintwera informazzjoni dwar l-enerġija.</p>
	<p>Air Purify Il-ġeneratur tal-jon juża miljuni ta' joni biex jgħin itejjeb il-kwalita tal-arja ta' ġewwa.</p>
	<p>Mute Aghfas u zomm it-tast Air Purify għal madwar 3 sekondi biex titfi l-hoss.</p>
	<p>Sleep Awtomatikament jitfi l-apparat f'hin mixtieq. Uża qabel torqod.</p>
	<p>Clear Aghfas u zomm it-tast Sleep għal madwar 3 sekondi biex tikkancella s-setting tat-timer tal-irqad.</p>
	<p>On B'mod awtomatiku jixgħel jew jitfi t-tagħmir f'hin mixtieq.</p>
	<p>Clear Aghfas u zomm it-tast On għal madwar 3 sekondi biex tikkancella s-setting tat-timer biex tixgħel.</p>
	<p>Off B'mod awtomatiku jixgħel jew jitfi t-tagħmir f'hin mixtieq.</p>
	<p>Clear Aghfas u zomm it-tast Off għal madwar 3 sekondi biex tikkancella s-setting tat-timer biex titfi.</p>

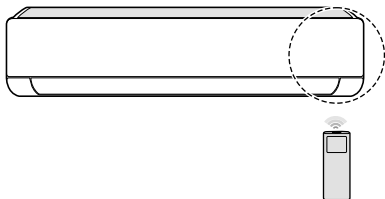
NOTA

- Xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux sostnuti, skont il-mudell.

L-Użu ta' Moduli tat-Thaddim

Thaddim bir-Remote Control Mingħajr Fili

Ippunta r-remote control mingħajr fili lejn ir-riċevitur tas-sinjali fuq in-naħa tal-lemin tat-tagħmir biex tkun tista' thaddmu.



NOTA

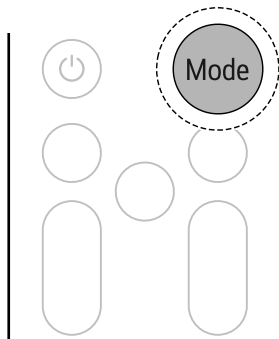
- Ir-remote control mingħajr fili jista' jopera tagħmir elettroniku ieħor jekk jiġi ppuntat lejhom. Ara li tippunta r-remote control mingħajr fili lejn ir-riċevitur tas-sinjali tat-tagħmir.
- Għal thaddim kif suppost, uża biċċa ratba biex tnaddaf it-trażmettitur u r-riċevitur tas-sinjali.
- Jekk funzjoni inkluża fuq il-kontroll ma tkunx appoġġata fuq il-apparat, il-apparat jista' ma jindikax dan billi jagħmel ħoss.

Modalità tat-Tkessiħ, Awtomatika, tat-Deumidifikazzjoni, tat-Tiżin, tal-Fann

Tista' tibdel il-modalità ta' thaddim meta jinxteghel it-tagħmir.

- 1 Ixgħel it-tagħmir.

- 2 Aghfas it-tast **Mode** ripetutament biex tibdel il-modalità operattiva.



Modalità tat-**Tkessiħ**



Modalità ta' **Thaddim Awtomatiku** / Modalità ta' **Bidla awtomatika**

- Dan jawtomizza l-proċess tal-għażla tas-settings it-tajba għall-ispazju tiegħek.



Modalità tad-**Deumidifikazzjoni**

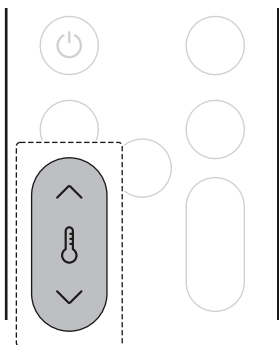


Modalità tat-**Tiżin**



Modalità tal-**Fann**

- 3 Aghfas it-tast **▲** jew **▼** biex tissettja t-temperatura fil-mira.




Noti għal Kull Modalità Operattiva

Modalità tad-Deumidifikazzjoni

- Fil-modalità **Deumidifikazzjoni**, il-kompressur jew il-fann ta' ġewwa jistgħu ma jaħdmux, biex tevita tkessiġ eċċesiv.

Modalità tal-Fann

- On or  tidher f'xi unitajiet ta' ġewwa.
- Ma tistax taġġusta t-temperatura.

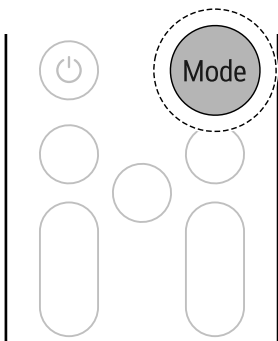
Modalità tal-Ġett

Tista' tibdel it-temperatura tal-kamra malajr.


- Il-modalità tal-**Ġett** hija disponibbli mal-modalitajiet tat-**Tkessiġ**, tat-**Tishin**.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Aghfas it-tast **Mode** ripetutament biex tagħzel il-modalità li tixtieq.



3 Aghfas it-tast **Jet**.

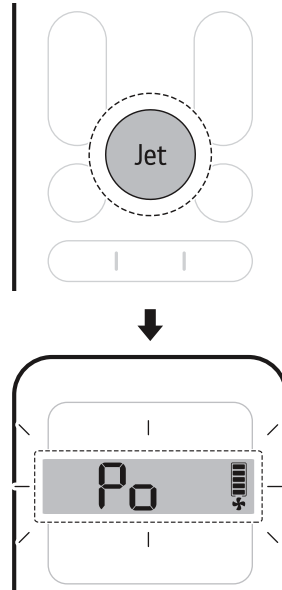

NOTA

• Modalità tat-Tkessiġ bil-Ġett

Arja kiesha qawwija tintefaħ għal 30 minuta. Wara 30 minuta, l-apparat se jmur lura għas-setting preċedenti b'mod awtomatiku.

• Modalità tat-Tishin bil-Ġett

Arja sħuna qawwija tintefaħ għal 30 minuta. Wara 30 minuta, l-apparat se jmur lura għas-setting preċedenti b'mod awtomatiku.

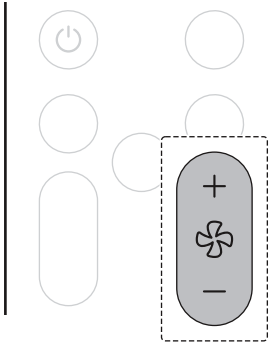
- Il-modalità tat-**Tishin bil-Ġett** mhijiex disponibbli fuq xi mudelli.

• Il-modalità tal-**Ġett** tista' taħdem b'mod differenti mid-displej tal-kontroll mill-bogħod mingħajr fili.

• Jekk tagħzel il-modalità **Ġett** fil-modalità tad-**Deumidifikazzjoni**, se joperat fil-modalità tat-**Tkessiġ bil-Ġett**.

Biex Taggusta l-Veloċità tal-Fann

Tista' taggusta l-veloċità tal-fann billi taghfas it-tast + jew - ripetutament.



Veloċità	Ikona tar-Remote Control Mingħajr Fili	Ikona tal-Unità ta' Ġewwa
Awtomatiku		-
Għoli		F5
Medju - Għoli		F4
Medju		F3
Medju - Baxx		F2
Baxx		F1

NOTA

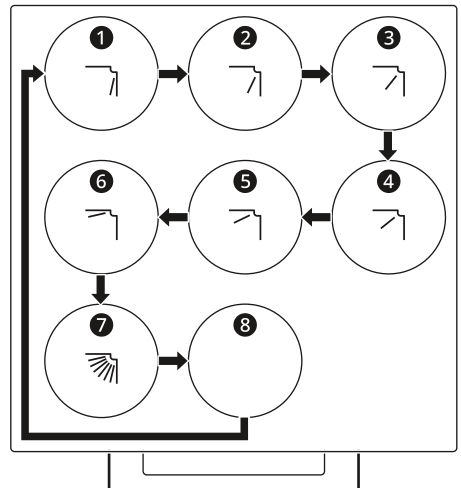
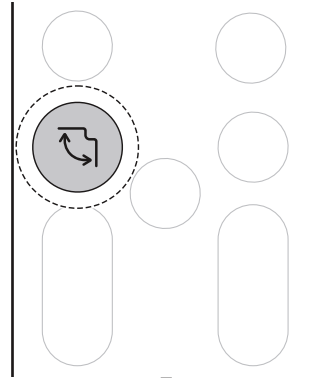
- Il-veloċità tal-fann 'Auto jaġġuta awtomatikament.
- L-ikoni tal-unità ta' ġewwa huma murija f'xi unitajiet ta' ġewwa.
- Id-displej tal-unità ta' ġewwa juri l-ikoni tal-veloċitajiet tal-fann għal 5 sekondi biss u mbagħad jirritorna għat-temperatura ssettjata.

Biex Taggusta d-Direzzjoni tal-Fluss tal-Arja

Tista' taggusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja jew f'direzzjoni vertikali jew orizzontali.


Biex Taggusta d-Direzzjoni 'l Fuq u 'l Isfel



- Aghfas it-tast ripetutament biex taggusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.




- Aghžel biex taggusta d-direzzjoni 'l fuq jew 'l isfel tal-fluss tal-arja b'mod awtomatiku.

Biex Taġġusta d-direzzjoni lejn ix-Xellug u lejn il-Lemin

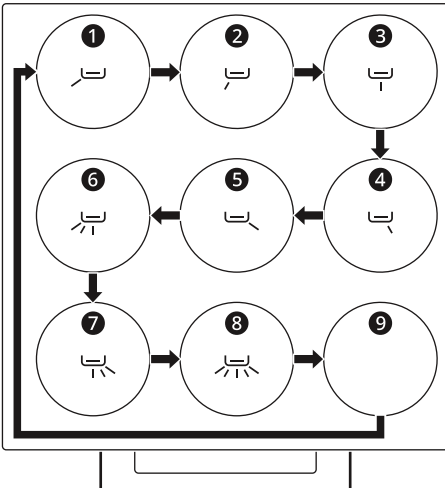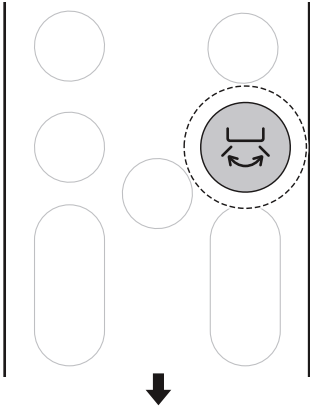- Aghfas it-tast  ripetutament biex taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.



- Aghżel  biex taġġusta d-direzzjoni lejn ix-xellug u lejn il-lemin tal-fluss tal-arja b'mod awtomatiku.

NOTA

- L-aġġustament tad-devjatur b'mod arbitrarju jista' jikkaguna ħsara fit-tagħmir.
- Meta jerga' jinxteghel, l-apparat juża l-aħħar direzzjoni tal-fluss tal-arja ssettjata. Il-pożizzjoni tad-diflettur tal-arja tista' ma taqbilx mal-ikona murija fuq il-kontroll mill-bogħod minghajr fili.

Meta dan iseħħ, aghfas it-tast biex terġa' taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.


- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti mid-displej tar-remote control minghajr fili.

Thaddim Manwali


Jekk il-kontroll mill-bogħod minghajr fili tiegħek mhux disponibbli, ixgħel u itfi t-tagħmir billi taġġusta il-buttuna tal-**Potenza** ❶ fl-unità ta' ġewwa.

- 1 Iftaħ il-paletta li titla' u tinzel (Tip 1) u l-ghata ta' quddiem (Tip 2).
- 2 Aghfas it-tast tal-**Potenza** ❶.

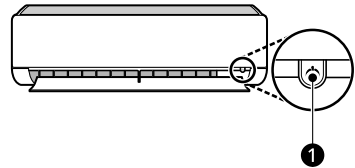Tip 1



Tip 2

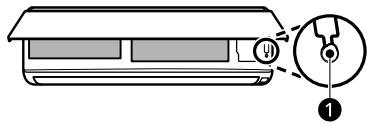

NOTA

- Il-mutur tal-ingranaġġi jista' jkun tkisser, jekk il-paletta li titla' u tinzel tinfetaħ malajr.
- Il-veloċita tal-fann hija ssettjata għal għolja b'mod awtomatiku.
- Il-karatteristiċi jistgħu jinbidlu skont it-tip tal-mudell.

NOTA

- It-temperatura ma tistax titbiddel meta jintuża t-tast tal-**Potenza 1**.
- Għal mudelli tat-**Tkessiġ Biss** it-temperatura hija ssettjata fuq 22 °C b'mod awtomatiku.
- Għal mudelli tat-**Tkessiġ u t-Tishin**, it-temperatura hija ssettjata bejn 22 °C u 24 °C b'mod awtomatiku.

Ir-Restawr ta' Kontrolli Preċedenti

Meta l-kundizzjonatur tal-arja jerga' jinxtegħel wara li jinqata' d-dawl, il-funzjoni **Startjar mill-Ġdid Awtomatiku**, tirrestawra s-settings preċedenti.

Meta tuża t-tagħmir għall-ewwel darba, tiġi ssettjata l-funzjoni **Startjar mill-Ġdid Awtomatiku**. Tisa' tikkancella u tissettja din il-funzjoni billi tagħfas it-tast **Potenza 1** fuq l-unità ta' ġewwa.

Biex tħassar l-Auto Restart


- 1 Iftaħ il-paletta li titla' u tinzel (Tip 1) u l-għata ta' quddiem (Tip 2).
- 2 Agħfas u żomm it-tast tal-**Potenza 1** għal 6 sekondi.
- 3 Meta t-tagħmir jemetti żewġ sinjali akustiċi, itlaq it-tast tal-**Potenza 1**. Id-dawl se jteptep darbtejn. Dan jirrepeti għal 4 darbiet.

Biex tissettja l-Auto Restart


- 1 Iftaħ il-paletta li titla' u tinzel (Tip 1) u l-għata ta' quddiem (Tip 2).
- 2 Agħfas u żomm it-tast tal-**Potenza 1** għal 6 sekondi.

- 3 Meta t-tagħmir jemetti żewġ sinjali akustiċi, itlaq it-tast tal-**Potenza 1**. Id-dawl se jteptep. Dan jirrepeti għal 4 darbiet.

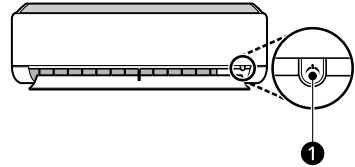Tip 1



Tip 2

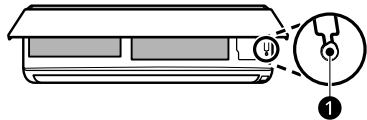

NOTA

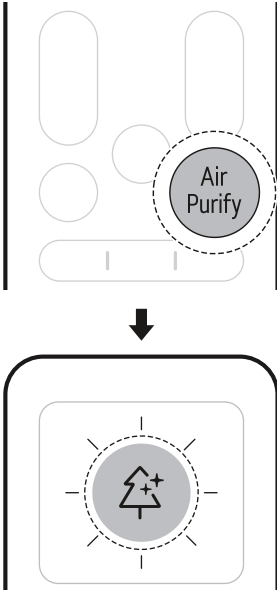
- Il-karatteristika tista' tinbidel skont it-tip tal-mudell.
- Jekk tagħfas u żomm it-tast tal-**Potenza 1** għal 3 sa 5 sekondi, minflok 6 sekondi, it-tagħmir se jaqleb għal fuq tħaddim ta' test. Fit-tħaddim ta-test, it-tagħmir jonfoħ arja friska qawwija għal 18-il minuta u mbagħad jirritorna għall-kontrolli awtomatiċi tal-fabbrika.

Meta Tuża l-Funzjonijiet Speċjali

Funzjonijiet tal-Purifikazzjoni tal-Arja (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tforni arja nadifa u friska bl-użu ta' particeċli tal-jon u l-filtru.

- Aghfas it-tast **Air Purify**.



Funzjoni	Deskrizzjoni
Jonizzatur	Particelli tal-jon minn jonizzatur inaqqsu l-batterji tal-wiċċ u sustanzi oħra li jistgħu jikkagunaw hsara.

⚠ TWISSIJA

- Tmissx il-jonizzatur waqt li jkun qed jaħdem.

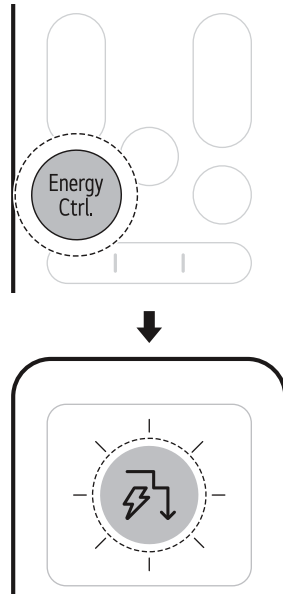
NOTA

- Tista' tuża din il-funzjoni mingħajr ma tixgħel it-tagħmir.


Funzjoni tal-Kontroll tal-Energija Attiva

Tista' tnaqqas it-tehdid ta' enerġija.

- 1 Ixgħel it-tagħmir.
- 2 Aghfas it-tast **Energy Ctrl.** ripetutament biex tagħzel il-modalità mixtieqa.



Stadju	Skrin tad-Displej	Deskrizzjoni
1	80 %	Id-dhul tal-enerġija jitnaqqas b'20 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.
2	60 %	Id-dhul tal-enerġija jitnaqqas b'40 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.

Stadju	Skrin tad-Displej	Deskrizzjoni
3 (fuq xi mudelli)	 40 %	Id-dhul tal-enerġija jitnaqqas b'60 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.

NOTA

- 80, 60, 40 jew L (pass 1), LL (pass 2) jintwera fuq xi unitajiet ta' ġewwa.
- Din il-funzjoni hija disponibbli mal-modalità tat-**Tkessiĥ**.
- Il-kapaċità tista' tonqos meta tingħażel il-funzjoni tal-**Kontroll tal-Energija Attiva**.
- It-temperatura mira hija murija għal madwar 5 sekondi jekk tagħfas it-tast **▲** jew **▼**.
- It-veloċità tal-fann hija murija għal madwar 5 sekondi jekk tagħfas it-tast **+** jew **-**.
- Meta mqabbad mal-unità Multipla ta' Barra, din il-funzjoni tista' ma tkunx appoġġata.

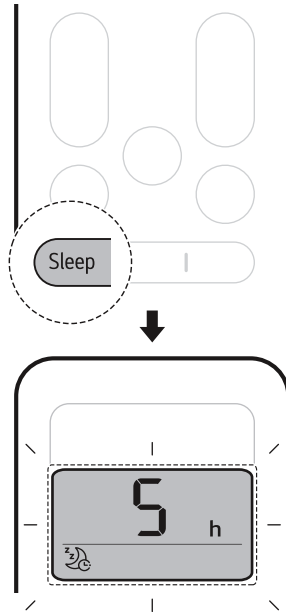
Timer tal-Irqad

Tista' tissettja t-tagħmir biex jintefa' awtomatikament wara ħin stabbilit. It-tagħmir awtomatikament se jibdel it-temperatura u l-veloċità tal-fann.

Din il-funzjoni tista' tiġi ssettjata meta t-tagħmir ikun mixgħul.

- 1 Ixgħel it-tagħmir.
- 2 Aghfas it-tast **Sleep** ripetutament biex tagħżel il-ħin mixtieq.

- Il-timer tal-irqad jibda minn 30 minuta u jista' jiġi ssettjat f'żidiet ta' siegħa sa 12-il siegħa.



NOTA

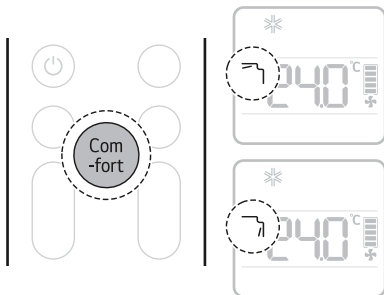
- Id-displej tal-unità ta' ġewwa juri l-ħin stabbilit minn siegħa sa 12-il siegħa għal 5 sekondi biss u mbagħad jisparixxi fuq xi mudelli.
- Fil-modalità tat-**Tkessiĥ** u tad-**Deumidifikazzjoni** it-temperatura tiżdied bi 1 °C wara 30 minuta u bi 1 °C addizzjonali wara 30 minuta oħra għal raqda aktar komda. It-temperatura tiżdied sa 2 °C mit-temperatura stabbilita minn qabel u sa 30 °C.
- Għalkemm ir-rimarka għall-veloċità tal-fann fuq l-iskrin tal-wiri tista' tiġi mibdula, il-veloċità tal-fann tiġi aġġustata awtomatikament.
- Fil-modalità tat-**Tishin**, it-temperatura tiżdied bi 1 °C wara siegħa 1 u b'1 °C addizzjonali wara siegħa 1 oħra għal raqda aktar komda. It-temperatura tonqos sa 2 °C mit-temperatura stabbilita minn qabel.
- Meta mqabbad mal-unità Multipla ta' Barra, it-temperatura ma tistax tinbidel awtomatikament.

- Biex tikkanċella s-settings tat-timer tal-irqad, Aghfas u zomm it-tast **Sleep** għal madwar 3 sekondi.



Funzjoni Arja għall-Kumdità

Tista' tissettja jew tikkanċella l-paletta għal pożizzjoni stabbilita minn qabel biex tiddevja l-arja lil hinn milli tonfoħ direttament fuq l-okkupanti fil-kamra.

- 1 Ixgħel it-tagħmir.
- 2 Aghfas it-tast **Comfort** ripetutament u aghžel id-direzzjoni mixtieqa.



NOTA

-  jew  jigu murija f'xi unitajiet ta' ġewwa.
- Din il-funzjoni hija diżattivata meta tagħfas it-tast **Mode**.
- Din il-funzjoni hija diżattivata u l-**Aġġustament tad-Direzzjoni 'l Fuq u 'l Isfel** jigi ssettjat meta tagħfas it-tast **Tbandil minn Fuq għal Isfel**.
- Meta l-funzjoni tkun mitfija, il-paletta li titla' u tinzel taħdem awtomatikament skont il-modalità ssettjata.

Timer Mixgħul u Mitfi

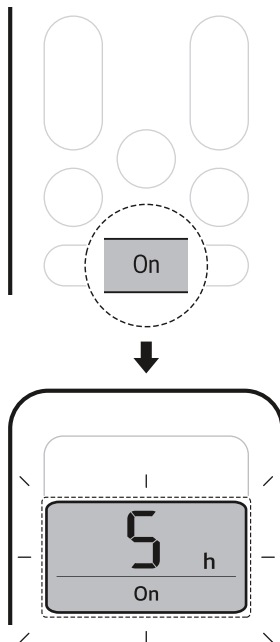
Tista' tissettja t-tagħmir biex jixgħel u jitfi b'mod awtomatiku f'hin mixtieq.

It-**Timer Mixgħul** u t-**Timer Mitfi** jistgħu jigu ssettjati flimkien.

Kif tissettja t-Timer Mixgħul

Tista' tissettja jew tikkanċella l-funzjoni ta' jekk l-apparat ikunx mixgħul jew mitfi.

- Aghfas it-tast **On** ripetutament biex tagħzel il-hin mixtieq.
 - Il-hin jista' jigi ssettjat għal hin sa 24 sigħat.



NOTA

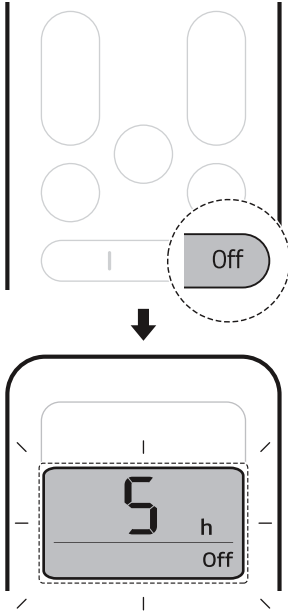
- Biex tikkanċella s-setting tat-timer mixgħul, aghfas u zomm it-tast **On** għal madwar 3 sekondi.

Kif tissettja t-Timer Mitfi

Tista' tissettja jew tikkanċella l-funzjoni ta' jekk l-apparat ikunx mixgħul jew mitfi.

- Aghfas it-tast **Off** ripetutament biex tagħzel il-hin mixtieq.

- Il-hin jista' jiġi ssettjat għal hin sa 24 sigħat.




NOTA

- Biex tikkancella s-setting tat-timer mitfi, aghfas u zomm it-tast **Off** għal madwar 3 sekondi.

Funzjoni Silenzju (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tixgħel jew titfi l-hoss tal-buzzer biex ikollok notifika meta tissettja jew tibdel il-funzjoni tal-kundizzjonatur tal-arja.

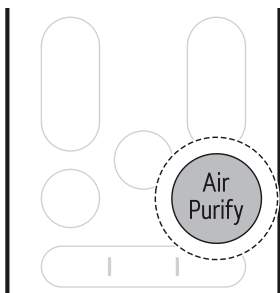- Aghfas u zomm it-tast **Air Purify** għal madwar 3 sekondi biex tissettja l-funzjoni Silenzju.




NOTA

- Isettja l-funzjoni kull darba, il-funzjoni tinbidel mixgġul u mitfi.
- Meta tiġi ssettjata l-funzjoni Silenzju, \square F tidher għal ftit fuq id-displej tal-unità ta' ġewwa u l-hoss tal-buzzer jintefa'.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti skont il-mudell.

Funzjoni ta' Dawl Mitfi

Tista' tissettja l-luminożità tal-iskrin tal-wiri tal-unità ta' ġewwa.

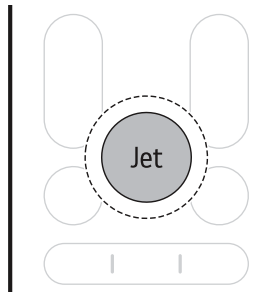- 1 Ixgħel it-tagħmir.
- 2 Aghfas u zomm il-buttuna **Jet** għal madwar 3 sekondi biex tissettja l-funzjoni ta' dawl mitfi.



NOTA

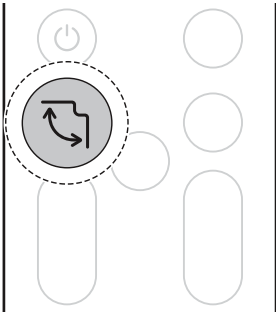
- It-tast jixgħel jew jitfi l-iskrin.
- Jekk il-luminożità ta' displej ta' unità ta' ġewwa tkun issettjata fuq mitfija, meta tagħfas tast fuq ir-remote control mingħajr fili awtomatikament tixgħel id-displej għal ftit hin.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti skont il-mudell.

Funzjoni ta' Tishin Baxx (Fuq Xi Mudelli)

Tista' thaddem is-sistema ta' tishin biex iżzomm temperatura minima tal-kamra u tevita li l-oġġetti fil-kamra jingazzaw meta ma tkunx id-dar għal perjodi estenzi.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Aghfas u zomm it-tast tat-**Tbandil minn Fuq għal Isfel** għal madwar 3 sekondi.




NOTA

- Din il-funzjoni hija disponibbli fil-modalità tat-**Tishin**.
- Biex tirritorna għall-modalità tat-**Tishin**, aghfas it-tast tal-**Velocità tal-Fann** **+**, **-** jew **Mode**.
- Jekk it-tast **Jet** jiġi magħfus waqt li l-funzjoni ta' **Tishin Baxx** tkun għaddejja, il-funzjoni tiġi diżattivata u l-modalità tat-**Tishin bil-Ġett** tinxtgħel immedjatament (fuq mudell b'**Tishin bil-Ġett**).
- Jekk iseħħ xi errur, it-thaddim jista' jiġi interrott biex tiġi evitata hsara lit-tagħmir.
- It-tast **Tbandil minn Fuq għal Isfel** ma jistax jintuza waqt li l-funzjoni ta' **Tishin Baxx** tkun qed taħdem.
- It-temperatura fil-mira tintwera fuq l-unità ta' ġewwa.
- It-temperatura mixtieqa tista' tiġi ssettjata bejn 8 °Cu 15 °C
- Meta mqabbd mal-unità Multipla ta' Barra, din il-funzjoni tista' ma tkunx appoġġata.

Biex Tiċċekkja t-Temperatura tal-Kamra

Tista' tiċċekkja t-temperatura attwali tal-kamra.

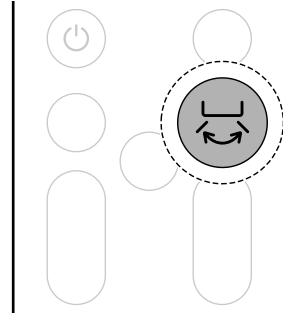- Aghfas u zomm it-tast **Tbandil mix-Xellug għal-Lemin** għal madwar 3 sekondi biex tiċċekkja t-temperatura tal-kamra.



NOTA

- It-temperatura tal-kamra dehret għal 5 sekondi qabel marret lura għad-displej preċedenti.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti skont il-mudell.
- Fi funzjonijiet ċerti, il-settings tat-temperatura jidhru minflok tat-temperatura tal-kamra.

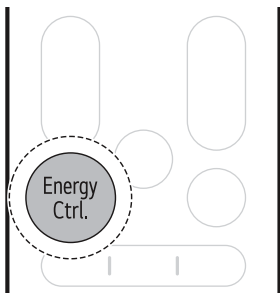
Funzjoni ta' Displej tal-Energija (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tara l-ammont ta' elettricità ġġenerata fuq id-displej ta' ġewwa hekk kif ikun qed jaħdem it-tagħmir.

Il-konsum kumulattiv ta' enerġija jiġi muri għal xi f'it hin f'xi unitajiet ta' ġewwa, skont il-mudell.

1 Ixgħel it-tagħmir.

- 2** Aghfas u zomm it-tast **Energy Ctrl.** għal madwar 3 sekondi.



NOTA

- kWh jirreferi għal konsum tal-enerġija kumulattiv.
 - Valuri 'l fuq minn 99 kWh huma murija bħala 99 kWh minħabba l-limitazzjonijiet tad-displej.
 - Meta jintefa t-tagħmir, il-valur tiegħu jiġi rrisettjat.
 - Wattage taht 10 kWh jidher f'unitajiet ta' 0.1 kWh u aktar minn 10 kWh f'unitajiet ta' 1 kWh.
 - L-enerġija reali tista' tvarja mill-enerġija murija.
-

FUNZJONIJIET INTELLIĠENTI

Applikazzjoni LG ThinQ

Din il-karatteristika hija disponibbli biss f'mudelli bil-Wi-Fi.

L-applikazzjoni **LG ThinQ** tippermettilek tikkomunika mat-tagħmir permezz ta' smartphone.

Karatteristiċi tal-Applikazzjoni LG ThinQ

Karatteristiċi komuni

Ikkomunika mat-tagħmir permezz ta' smartphone billi tuża l-applikazzjoni **LG ThinQ** application.

• Smart Diagnosis

- Jekk tesperjenza problema meta tuża t-tagħmir, din il-karatteristika ta' dijanjożi intelliġenti ser tgħinek tiddijanjożtika l-problema.

Karatteristiċi addizzjonali

Aktar karatteristiċi huma disponibbli jekk it-tagħmir tiegħek ikun imqabba mal-Wi-Fi.

• Settings

- Dawn jippermettulek tissettja diversi għażliet fuq l-apparat u fl-applikazzjoni.

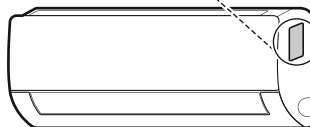
NOTA

- Fil-każijiet li ġejjin, għandek taġġorna l-informazzjoni tan-network għal kull apparat fl-applikazzjoni ta' **LG ThinQ** taħt **Kards tat-Tagħmir Settings > Ibdel in-Network**.
 - ir-router bla fili nbidel
 - il-password tar-router bla fili nbidlet
 - Il-fornitur tas-servizz tal-internet inbidel
- L-applikazzjoni tista' tinbidel għal skopijiet ta' titjib fl-apparat mingħajr avviż lill-utenti.
- Il-funzjonijiet jistgħu jvarjaw skont il-mudell.

Installa l-Applikazzjoni LG ThinQ u l-Konnessjoni ta' Apparat LG

Mudelli bil-Kodiċi QR

Skennja l-kodiċi QR mehmuża mal-prodott permezz tal-kamera jew l-applikazzjoni tal-qarrej tal-kodiċi QR fuq l-smartphone tiegħek.



Mudelli mingħajr il-Kodiċi QR

- 1 Fittex u installa l-applikazzjoni **LG ThinQ** minn fuq Google Play Store jew Apple App Store fuq smartphone.
- 2 Ʀaddem l-applikazzjoni **LG ThinQ** u idhol bil-kont eżistenti tiegħek jew oħloq kont ta' LG biex tidhol.
- 3 Miss it-tast (+) žid fuq l-applikazzjoni **LG ThinQ** biex tikkonnettja l-apparat LG tiegħek. Segwi l-istruzzjonijiet fl-applikazzjoni biex tlesti l-proċess.

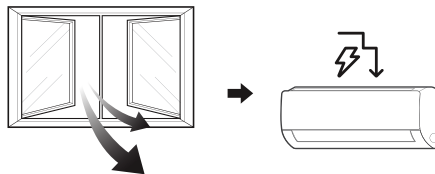
NOTA

- Biex tivverifika l-konnessjoni tal-Wi-Fi, ara li l-indikatur tal-Wi-Fi fuq il-pannell tal-kontroll ikun mixgħul.

NOTA

- L-applikazzjoni tappoġġja networks tal-Wi-Fi ta' 2.4 GHz biss. Biex tivverifika n-network tiegħek, ikkuntattja lill-fornitur tas-servizz tal-internet tiegħek jew irreferi għall-manwal tar-router mingħajr fili tiegħek.
- **LG ThinQ** mhijiex responsabbli għal kwalunkwe problema fil-konnessjoni tan-network jew għal kwalunkwe ħsara, funzjoni ħażina jew żball ikkawżat mill-konnessjoni tan-network.
- L-ambjent ta' madwar in-network bla fili jista' jtellief is-servizz tiegħu u jaħdem bil-mod.
- Jekk id-distanza bejn it-tagħmir u r-router mingħajr fili hija twila wisq, is-saħħa tas-sinjali tiddgħajjef. Jista' jieħu żmien twil biex taqbad jew l-installazzjoni tista' ma tirnax.
- Jekk l-applikazzjoni qed issib diffikultà biex taqbad man-network tal-Wi-Fi, tista' tkun 'il bogħod wisq mir-router. Ixtri repeater tal-Wi-Fi (estenditur tal-medda) biex ittejjeb il-qawwa tas-sinjali tal-Wi-Fi.
- Il-konnessjoni tan-network tista' ma taħdimx kif suppost skont il-fornitur tas-servizz tal-Internet.
- Il-konnessjoni tal-Wi-Fi tista' ma tikkonnettjax jew tista' tiġi interrotta minħabba l-ambjent tan-network domestiku.
- It-tagħmir ma jistax jittqabbd minħabba problemi ta' trażmissjoni tas-sinjali mingħajr fili. Skonnettja t-tagħmir u stenna għal madwar minuta qabel terġa' tipprova.
- Jekk il-firewall fuq ir-router bla fili tiegħek ikun attiv, iddiżattivah jew žid eċċezzjoni għalih.
- L-isem tan-network mingħajr fili (SSID) għandu jkun kombinazzjoni ta' ittri bl-Ingliż u numri. (Tużax karattri speċjali.)
- L-interfaċċa tal-utent (UI) tal-ismartphone tista' tvarja skont is-sistema operattiva (OS) mobbli u l-manifattur.
- Jekk il-protokoll tas-sigurtà tar-router huwa ssettjat għal **WEP**, jaf ma jirnexxilek tikkonfigura n-network. Jekk jogħġbok ibdlu għal protokoll tas-sigurtà oħra (**WPA2** mhux rakkomandat) u erġa' qabbd il-prodott.

Detettur ta' Tieqa Miftuħa (Fuq Xi Mudelli/LG ThinQ)



Meta tieqa tkun miftuħa jew tidhol l-arja minn barra, il-bidla fit-temperatura tista' tiġi identifikata u jinxtgħel il-modulu tal-**Kontroll tal-Energija**.

Biex tuża l-funzjoni tad-**Detettur ta' Tieqa Miftuħa** jew tissettja l-**Fin tat-Tifi tal-Kontroll tal-Energija**, qabbd l-apparat mal-applikazzjoni **LG ThinQ**.


- Jekk ikun hemm tieqa miftuħa, jidru 80, 60 jew 40 fuq id-displej tal-unità ta' ġewwa

NOTA

- Il-funzjoni tad-**Detettur ta' Tieqa Miftuħa** tista' tintuża mal-modalitajiet tat-**Tkessiħ** u t-**Tishin**.
- Il-funzjoni tad-**Detettur ta' Tieqa Miftuħa** tiġi kkanċellata fis-sitwazzjonijiet li ġejjin.
 - Jekk l-apparat jagħraf li t-tieqa hija magħluqa
 - Jekk il-**Fin tat-Tifi tal-Kontroll tal-Energija** ikun għadda
 - Jekk tinbidel il-modalità ta' tħaddim
- Il-funzjoni tad-**Detettur ta' Tieqa Miftuħa** ma taħdimx fil-kazijiet li ġejjin.
 - Jekk it-tħaddim tat-**Tkessiħ** u t-**Tishin** isir malajr wisq wara li tixgħel l-apparat
 - Jekk id-differenza fit-temperatura bejn ġewwa u barra ma tkunx kbira
 - Jekk ma jkunx hemm biżżejjed ventilazzjoni mit-twieqi
- Meta mqabbd mal-unità Multipla ta' Barra, din il-funzjoni tista' ma tkunx appoġġata.

Maniġer tal-kW (Fuq Xi Mudelli/LG ThinQ)

Il-konsum tal-enerġija tal-kundizzjonatur tal-arja jiġi agġustat awtomatikament skont skeda u konsum tal-enerġija fil-mira ssettjati mill-utent.



EQ tidher fuq id-displej tal-unità ta' ġewwa fuq xi mudelli.

NOTA

- Meta tuża l-funzjoni tal-**Maniġer tal-kW**, il-ħruġ tal-arja kiesha jew shuna jista' jitnaqqas, skont l-ammont ta' enerġija fil-mira li jifdal.
- Meta l-konsum tal-elettriku fil-mira jinqabeż, il-funzjoni tal-**Maniġer tal-kW** tiġi diżattivata.
- Meta mqabbd mal-unità Multipla ta' Barra, din il-funzjoni tista' ma tkunx appoġġata.
- L-użu tal-enerġija muri fuq l-applikazzjoni **LG ThinQ** jista' jkun differenti mill-użu tal-enerġija attwali li jidher fuq il-kont tad-dawl tiegħek.
- L-informazzjoni dwar il-konsum tal-enerġija tista' tvarja skont l-apparat.
- Il-konsum tal-enerġija jista' jvarja mir-riżultati mkejla permezz ta' tagħmir ieħor tal-kejl.
- Skont l-ambjent li fih jiġi installat t-tagħmir, il-konsum tal-enerġija mkejjel jista' jvarja.
- Il-konsum tal-enerġija mkejjel jista' jvarja skont l-ambjent tal-użu jew il-metodu ta' użu tal-apparat domestiku.
- Meta tissettja l-ħin tal-użu, l-apparat ma jixgħelx jew jintefa awtomatikament.
- Anke waqt it-ħaddim tal-funzjoni tal-**Maniġer tal-kW**, l-ewwel tiġi riflessa l-funzjoni ssettjata bil-kontroll mill-bogħod.
- L-użu attwali jista' jvarja.

Sleep+ (Fuq Xi Mudelli/LG ThinQ)



Uża qabel torqod. It-tagħmir awtomatikament se jinnota u jaġġusta t-temperatura u l-veloċità tal-fann biex joħloq ambjent ta' rqaq aktar personalizzat.

NOTA

- Din il-funzjoni tista' tiġi ssettjata meta t-tagħmir ikun mixgħul.
- Din il-funzjoni hija disponibbli mal-modalità tat-**Tkessih**.
- Meta mqabbd mal-unità Multipla ta' Barra, din il-funzjoni tista' ma tkunx appoġġata.

Informazzjoni tal-Avviż dwar is-Softwer ta' Sors Miftuħ

Sabiex tikseb il-kodiċi tas-sors taħt GPL, LGPL, MPL, u liċenzja kodiċi tas-sors oħra li huma obbligati jizvelaw il-kodiċi tas-sors li jinsab f'dan il-prodott, u sabiex taċċessa t-termini tal-liċenzja kollha msemmija, l-avviżi tad-drittijiet tal-awtur u dokumenti rilevanti oħra, jekk jogħġbok żur <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics se tipprovdilek ukoll kodiċi tas-sors miftuħ fuq CD-ROM għal ħlas li jkopri l-ispiza biex issir tali distribuzzjoni (b'ħall-ispiza tal-midja, il-vjeġġ, u l-immaniġġjar) fuq talba bil-posta elettronika lil opensource@lge.com.

Din l-offerta hija valida għal kull min jircievi din l-informazzjoni għal perjodu ta' tliet snin wara l-aħħar konsenja taġġna ta' dan il-prodott.

Speċifikazzjonijiet tat-Tagħmir tar-Radju

Tip	Medda tal-Frekwenza Operttiva	Potenza tal-Output (Mass.)
LAN bla fili	2400 MHz - 2483.5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Din il-funzjoni hija disponibbli biss f'xi mudelli.

Għall-kunsiderazzjoni tal-utent, dan it-tagħmir għandu jiġi installat u jgħaddem b'distanza minima ta' 20 cm bejn it-tagħmir u l-gisem.

Dijanjozi Permezz ta' LG ThinQ

Uża din il-funzjoni biex tgħinek tagħmel dijanjozi u ssvoli l-problemi bil-tagħmir tiegħek.

NOTA

- Għal raġunijiet li mhumiex attribwibbli għan-negliġenza ta' LGE, is-servizz jista' ma joperax minħabba fatturi esterni bħal, iżda mhux limitati għal, indisponibbiltà tal-Wi-Fi, sknessjoni tal-Wi-Fi, politika tal-maħżen lokali tal-app, jew nuqqas ta' disponibbiltà tal-applikazzjoni.
- Il-funzjoni tista' tiġi soġġetta għal bidla mingħajr avviz minn qabel u jista' jkollha forma differenti skont fejn tinsab.

Kif tuża LG ThinQ biex Tiddijanjozika l-Problemi

Jekk tesperjenza problema bit-tagħmir mgħammar bil-Wi-Fi tiegħek, dan jista' jittrażmetti data ta' soluzzjoni tal-problemi lil smartphone billi juża l-applikazzjoni **LG ThinQ**.

- Iftaħ l-applikazzjoni **LG ThinQ** u aghżel il-funzjoni ta' **Smart Diagnosis** mil-menù. Segwi l-istruzzjonijiet fornuti fl-applikazzjoni ta' **LG ThinQ**.

Kif tuża d-Dijanjozi li Tinstema' biex Tidentifika l-Problemi

Segwi l-istruzzjonijiet ta' hawn taħt biex tuża l-metodu tad-dijanjozi mis-smiġh.

- Iftaħ l-applikazzjoni **LG ThinQ** u aghżel il-funzjoni ta' **Smart Diagnosis** mill-menù. Segwi l-istruzzjonijiet għal dijanjozi mis-smiġh fornuta fl-applikazzjoni ta' **LG ThinQ**.

- 1 Ipplaggja l-plagg tad-dawl sew fis-sokit.
- 2 Poġġi l-biċċa tal-ħalq tal-smartphone tiegħek qrib l-appart.
- 3 Aghfas u żomm it-tast **Mode** għal 3 sekondi jew aktar.
 - Żomm l-smartphone f'postu sakemm it-trasferiment tad-data jkun lest.
- 4 Wara li t-trasferiment tad-data jitlest, id-dijanjozi tiġi muriġa fl-applikazzjoni.

NOTA

- Għall-aħjar riżultati, iċċaqlaqx il-mowbajl waqt it-trażmissjoni tat-toni.
- Kun ċert li żżomm il-ħoss tal-madwar baxx kemm jista' jkun inkella t-telefown ċellulari ma jkunx jista' jirċievi sew il-hsejjes tal-buzzer mill-unità ta' ġewwa.

MANUTENZJONI

Tindif

⚠ TWISSIJA

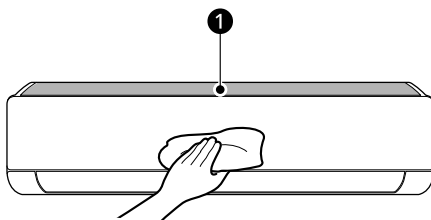
- Qabel tnaddaf jew twesttaq manutenzjoni, skonnnettja l-provvista tal-elettriku u stenna sakemm jieqaf il-fann.

Intervall tat-Tindif

Biex Tnaddaf it-Tagħmir

Jekk it-tagħmir mhux se jintuża għal perjodu estiż ta' żmien, ixxotta t-tagħmir biex iżzommu fl-aħjar kundizzjoni. Naddaf it-tagħmir regolarment biex iżzomm l-aħjar prestazzjoni u biex tevita li ssirlu ħsara.

- Ixxotta t-tagħmir fil-modalità tal-**Fann** għal 3 jew 4 sigħat u skonnnettja minn mad-dawl. Jista' jkun hemm il-ħsara jekk l-umdità titħalla fil-komponenti tat-tagħmir.
- Qabel terġa' tuża t-tagħmir, ixxotta l-komponenti ta' ġewwa tat-tagħmir fil-modalità tal-**Fann** għal 3 sa 4 sigħat. Dan se jgħin inaqqas ir-riħa ġġenerata mill-umdità.



- ① Filtru tal-Arja

NOTA

- Il-karatteristika tista' tinbidel skont it-tip tal-mudell.

Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Unità ta' ġewwa	Naddaf il-wiċċ tal-unità ta' ġewwa permezz ta' biċċa ratba u niexfa.	Regolarment
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-kontenitur fejn jingabar l-ilma kkondensat.	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-pajp fejn jingabar l-ilma kkondensat.	Kull 4 xhur
	Ibdel il-batteriji tar-remote control mingħajr fili.	Darba fis-sena

Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Unità ta' barra	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-kojls tal-iskambjatur tas-sħana u l-ventijiet tal-pannelli. (Ikkonsulta tekniku.)	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-fann.	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-kontenitur fejn jinġabar l-ilma kkondensat.	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista jivverifikalek li l-muntaġġ tal-fann huwa ssikkat sew.	Darba fis-sena
	Naddaf il-komponenti elettrici b'arja kkompresata.	Darba fis-sena

Naddaf il-Filtru u partijiet Oħra

Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Filtru tal-arja	Naddaf bil-vakwu jew aħsel bl-idejn.	Kull ġimagħtejn
Filtru tal-allergiji	Naddaf b'vakwu jew xkupilja.	Kull 6 xhur
Jonizzatur (fuq xi mudelli)	Uża ballun xott tal-qoton biex tnaqqas it-trab.	Kull 6 xhur

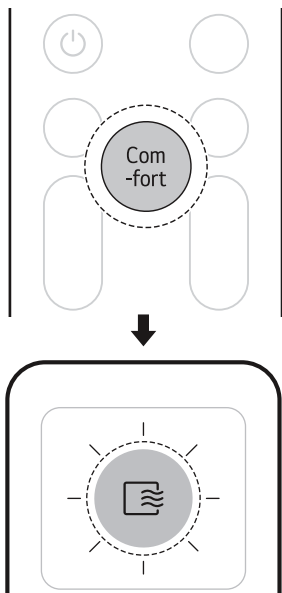
NOTA

- Qatt tuża ilma li hu aktar sħun minn 40 °C meta tnaddaf il-filtri. Meta tagħmel hekk tista' tikkawża diformazzjoni jew tibdil fil-kulur.
- Qatt tuża sustanzi volatili meta tnaddaf il-filtri. Dan jista' jagħmel ħsara lill-wiċċ tat-tagħmir.
- Taħsilx il-filtru tal-Allergiji bl-ilma, għaliex il-filtru tista' ssirlu l-ħsara (fuq xi mudelli).

Biex tuża l-Funzjoni tat-Tindif Awtomatiku+

Fil-modalitajiet tat-**Tkessiĥ** u tad-**Deumidifikazzjoni**, l-umdità tiġi ġġenerata għal-unità ta' ġewwa. Inti tista' tnaqqas dik l-umdità.

- 1 Ixgħel it-tagħmir.
- 2 Aghfas u zomm it-tast **Comfort** għal madwar 3 sekondi.



- Biex tixxotta l-iktar effettivament l-inside tal-apparat, uża l-apparat fil-modalità tal-**Fann** għal aktar minn siegħa.
- Ladarba l-funzjoni **Tindif Awtomatiku+** tkun stabbilita, tibqa' attivata sakemm tiġi mitlufa.
- Jekk l-apparat mhux se jintuża għal perjodu twil ta' żmien, ħaddem il-modalità tal-**Fann** għal aktar minn siegħa biex tnixxef in-naħa ta' ġewwa tal-apparat għal kollox qabel taħżnu..
- Tista' tissettja l-funzjoni tat-**Tindif Awtomatiku+** anke meta l-prodott ma jkunx qed jaħdem.

NOTA

- Il-funzjoni tat-**Tindif Awtomatiku+** tkun ikkonfigurata meta tixtri l-apparat. Jekk ma tixtieqx tuża din il-funzjoni, itfiha.
- Il-ħin tat-**Tindif Awtomatiku+** jiġi ssettjat awtomatikament skont il-kundizzjonijiet tal-użu tal-apparat, u l-istatus tal-progress jintwera bħala l-minuti li jifdal fuq id-displej tal-unità ta' ġewwa.
 - Il-ħin tat-**Tindif Awtomatiku+** huwa sa 20 minuta.
- Il-kundizzjoni tat-tnixxif ġewwa l-prodott tista' tkun differenti skont it-temperatura jew l-umdità tal-arja ta' ġewwa.


It-tneħħija u s-Sostituzzjoni tal-Filtru tal-Arja

NOTA

- Tilwix il-filtru tal-arja, peress li jista' jinkiser.
- Immonta l-filtru tal-arja sew biex tevita trab u sustanzi oħrajn milli jidhlu fl-apparat.
- In-numru u l-pożizzjoni tal-gaċċijiet jistgħu jvarjaw skont il-mudell tat-tagħmir.


Tip 1

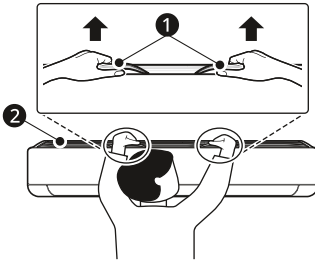- 1 Itfi l-kurrent għat-tagħmir.
- 2 Sib il-pumi tal-filtru tal-arja fin-naħa ta' fuq tal-quddiem tal-apparat.




- 1 Pumi
- 2 Filtru tal-Arja

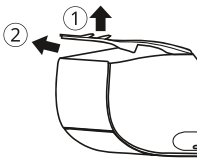
- 3 Iġbed il-pumi f'it fuq u mbaġħad l-filtru kollu biex tneħħih.



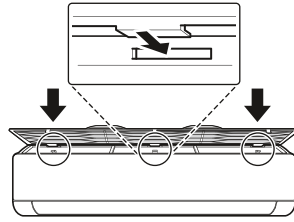
- 4 Daħhal il-gaċċijiet fil-filtru tal-arja fix-xquq fuq in-naħa ta' wara tal-pannell ta' quddiem.



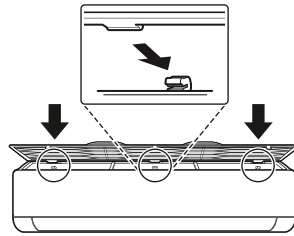- 5 Imbotta l-gaċċijiet 'l isfel sakemm jidhlu f'posthom.



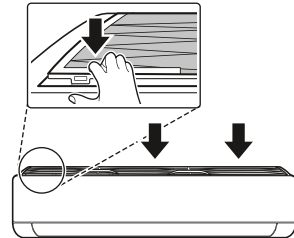
- 6 Sabiex tara li l-filtru ġie mmontat sew, aghfas 'l isfel tul it-tul kollu tal-filtru.




Tip 2

- 1 Itfi l-kurrent għat-tagħmir.
- 2 Iftaħ il-cover ta' quddiem.
 - Għolli ż-żewġ naħat tal-cover f'it.

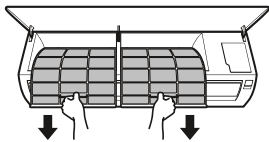- 3** Aqbad il-pumi tal-filtri tal-arja, iġbidhom ftit 'l isfel u neħhihom mill-unità ta' ġewwa.



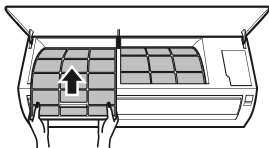- 4** Dahħal il-ganċijiet tal-filtru tal-arja fl-għata ta' quddiem.




- 5** Iċċekkja l-ġenb tal-għata ta' quddiem biex tiżgura li l-filtri tal-arja huwa mmuntat sew.


Tindif tal-Filtru tal-Arja

Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn, jew akter jekk ikun meħtieġ.

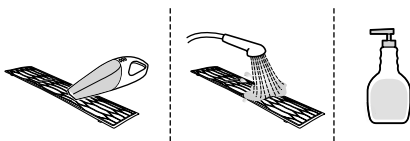- 1** Neħhi l-filtru tal-arja mit-tagħmir.
- 2** Naddaf il-filtru tal-arja b'vacuum cleaner jew aħslu bl-ilma fietel u detergent ħafif.



- 3** Ixxotta l-filtru fid-dell.

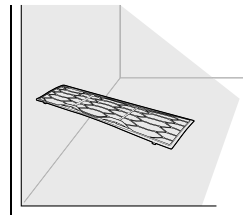

NOTA

- Thaddimx it-tagħmir mingħajr il-filtru.


Biex Tnaddaf il-Filtru tat-Tindif tal-Arja (Fuq Xi Mudelli)

NOTA

- In-numru u l-pożizzjoni tal-parts jistgħu jvarjaw skont il-mudell tat-tagħmir.
- Il-karatteristiċi jistgħu jinbidlu skont it-tip tal-mudell.


Tip 1

- 1** Itfi l-kurrent għat-tagħmir.
- 2** Neħhi l-filtri tal-arja mill-unità ta' ġewwa.
- 3** Neħhi l-filtru tat-tindif tal-arja mill-unità ta' ġewwa.



- 4** Naddaf il-filtru b'vacuum cleaner.

- 5** Dahħal il-filtru tat-tindif tal-arja.



- 6** Immonta l-filtru tal-arja.


- 7** Iċċekkja l-ġenb tal-għata ta' quddiem biex tiżgura li l-filtru tal-arja huwa mmuntat sew.

Tip 2

- 1** Itfi l-kurrent għat-tagħmir.


- 2** Neħhi l-filtri tal-arja mill-unità ta' gewwa.

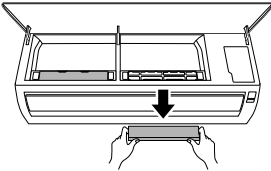- 3** Neħhi il-filtru tat-tindif tal-arja mill-unità ta' gewwa.



- 4** Naddaf il-filtru b'vacuum cleaner.

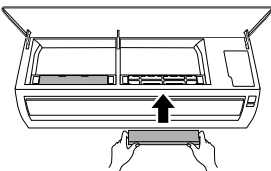- 5** Dahħal il-filtru tat-tindif tal-arja.



- 6** Immonta l-filtru tal-arja.

- 7** Iċċekkja l-ġenb tal-għata ta' quddiem biex tiżgura li l-filtri tal-arja huwa mmuntat sew.

KIF ISSOLVI PROBLEMI

Qabel Iċċempel għal Servizz

Jekk jogħġbok iċċekkja dan li ġej qabel tikkuntattja liċ-ċentru tas-servizzi. Jekk il-problema tippersisti, ikkuntattja liċ-ċentru tas-servizzi lokali.

NOTA

- Xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux sostnuti, skont il-mudell.

Funzjoni ta' Awto Dijanjożi

Dan it-tagħmir għandu funzjoni ta' **awtodijanjożi**. Jekk iseħħ żball, il-lampa tal-unità ta' ġewwa se jteptep f'intervalli ta' 2 sekondi. Jekk iseħħ dan, ikkuntattja lin-negozjant jew iċ-ċentru tas-servizz lokali tiegħek.

Thaddim

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir mhux jaħdem b'mod normali.	Riħa ta' hruq u hsejjes strambi ġejjin mit-tagħmir. <ul style="list-style-type: none"> • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	Ilma jnixxi mill-unità ta' ġewwa anke meta l-livell ta' umdità huwa baxx. <ul style="list-style-type: none"> • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	Il-kejbil tal-elettriku għalu xi ħsara jew qed jiġġenera shana żejda. <ul style="list-style-type: none"> • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	Swiċċ, interruttur taċ-ċirkwit (sikurezza, ert) jew fjuż mhux qed jaħdem kif suppost. <ul style="list-style-type: none"> • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	It-tagħmir jiġġenera kodiċi erroneju mill-awtodijanjożi tiegħu stess. <ul style="list-style-type: none"> • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
Il-veloċità tal-fann ma tistax tiġi aġġustata.	Il-modalità tal-Ġett jew tat-Thaddim Awtomatiku tiġi magħżula. <ul style="list-style-type: none"> • F'xi modalitajiet ta' thaddim ma tistax taġġusta l-veloċità tal-fann. Aghżel modalità ta' thaddim fejn inti tista' taġġusta l-veloċità tal-fann.
It-temperatura ma tistax tiġi aġġustata.	Il-modalità tal-Fann jew tal-Ġett tiġi magħżula. <ul style="list-style-type: none"> • F'xi modalitajiet ta' thaddim ma tistax taġġusta t-temperatura. Aghżel modalità ta' thaddim fejn inti tista' taġġusta t-temperatura.

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir jieqaf waqt li jkun qed jaħdem.	It-tagħmir jintefa' f'daqqa. <ul style="list-style-type: none"> Il-funzjoni tat-Timer Mitfi jista' jkun li għadda l-ħin tagħha, li titfi it-tagħmir. Iċċekkja l-kontrolli tat-timer.
	Waqt it-tħaddim ikun inqata' d-dawl. <ul style="list-style-type: none"> Stenna d-dawl jerġa' jiġi. Jekk għandek il-funzjoni Startjar mill-Ġdid Awtomatiku attivata, it-tagħmir tiegħek jerġa' jibda jaħdem diversi minuti wara li l-enerġija tiġi restawrata.
It-tagħmir mhux jaħdem.	It-tagħmir mhux ipplaggjat. <ul style="list-style-type: none"> Iċċekkja jekk il-kejbil tad-dawl huwiex ipplaggjat jew l-iżolaturi tal-enerġija humiex mixgħula.
	Fjus sploda jew il-forniment tal-elettriku ġie mblukkat. <ul style="list-style-type: none"> Ibdel il-fjus jew iċċekkja jekk l-interruttur taċ-ċirkwit ikunx ittrippja.
	Ikun inqata' d-dawl. <ul style="list-style-type: none"> Itfi t-tagħmir meta jinqata' d-dawl. Meta d-dawl jiġi lura, stenna 3 minuti, imbagħad ixgħel it-tagħmir.
	Il-vultaġġ huwa għoli wisq jew baxx wisq. <ul style="list-style-type: none"> Iċċekkja jekk l-interruttur taċ-ċirkwit ikunx ittrippja.
	It-tagħmir intefa awtomatikament fil-ħin stabbilit minn qabel. <ul style="list-style-type: none"> Ixgħel it-tagħmir.
	Is-setting tal-batterija fil-kontroll mill-bogħod mingħajr fili mhijiex tajba. <ul style="list-style-type: none"> Ara li l-batteriji huma inseriti korrettament fir-remote control mingħajr fili tiegħek. Jekk il-batteriji huma mqiegħda sew, imma t-tagħmir jibqa' ma jaħdimx, ibdel il-batteriji u erġa' pprova.
	Is-setting tal-batterija fil-kontroll mill-bogħod mingħajr fili mhijiex tajba. <ul style="list-style-type: none"> Ara li l-batteriji huma inseriti korrettament fir-remote control mingħajr fili tiegħek. Jekk il-batteriji huma mqiegħda sew, imma t-tagħmir jibqa' ma jaħdimx, ibdel il-batteriji u erġa' pprova.
It-tagħmir ma jifx arja kiesha.	L-arja mhux tiċċirkola sew. <ul style="list-style-type: none"> Ara li m'hemmx purtieri, blinds, jew biċċiet tal-għamara li qed jimblokkaw il-parti ta' quddiem tat-tagħmir.
	Il-filtru tal-arja maħmuġ. <ul style="list-style-type: none"> Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn. Ara "Tindif tal-Filtru tal-Arja" għal aktar tagħrif.
	It-temperatura tal-kamra hija għolja wisq. <ul style="list-style-type: none"> Fis-sajf, it-tkessiħ shiħ tal-arja ta' ġewwa jista' jieħu xi żmien. F'dan il-każ, aghżel il-modalità tal-Gettbiex tkessaħ l-arja ta' ġewwa malajr.
	Arja kiesha qed taħrab mill-kamra. <ul style="list-style-type: none"> Ara li l-ebda arja kiesha mhi qed taħrab mill-punti ta' ventilazzjoni fil-kamra.

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir ma jifx arja kiesha.	It-temperatura fil-mira hija oġhla mit-temperatura attwali. <ul style="list-style-type: none"> • Issettja t-temperatura fil-mira f'livell inqas baxxa mit-temperatura attwali.
	Hemm sors ta' sħana fil-viċin. <ul style="list-style-type: none"> • Evita li tuża ġeneraturi tas-sħana bħal fran tal-elettriku jew kukers tal-gass waqt li l-kundizzjonatur tal-arja jkun qed jaħdem.
	Il-modalità tal-Fann hija magħżula. <ul style="list-style-type: none"> • Waqt il-modalità tal-Fann, l-arja tintefaħ minn ġot-tagħmir mingħajr ma tkessaħ jew issaħħan l-arja ta' ġewwa. • Eqlieb il-modalità tat-tħaddim għal tħaddim għat-tkessiħ.
	It-temperatura ta' barra hija għolja wisq. <ul style="list-style-type: none"> • L-effett ta' tkessiħ jista' ma jkunx biżżejjed.

Prestazzjoni

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
L-unità ta' ġewwa tibqa' taħdem anke meta t-tagħmir ikun mitfi.	Il-funzjoni tat-Tindif Awtomatiku+ qed tithaddem. <ul style="list-style-type: none"> • Halli l-funzjoni tat-Tindif Awtomatiku+ tkompli peress li tnaqqas kwalunkwe umdità li jifdal għol-unità ta' ġewwa. Jekk ma tridx din il-funzjoni, tista' titfi l-unità ta' ġewwa.
L-iżbokk tal-arja għol-unità ta' ġewwa qed tiskarika l-fwar.	L-arja mkessha mit-tagħmir tagħmel il-fwar. <ul style="list-style-type: none"> • Meta t-temperatura tal-kamra titbaxxa, dan il-fenomeni jisparraxxi.
L-ilma qed inixxi mill-unità ta' barra.	Fit-tħaddim tat-tiġin, ilma kkondensat iqattar mill-iskambjatur tas-sħana. <ul style="list-style-type: none"> • Installa pajp tad-drejn taħt il-kontenitur ta' taħt. Ikkuntattja l-installatur.
Hemm hoss jew vibrazzjoni.	Jinstema' hoss li jikklikkja meta t-tagħmir jibda jaħdem jew jieqaf minhabba ċaqliq tal-valv tal-inverżjoni. Hoss ta' żaqżiq: Il-parts tal-plastik tal-unità ta' ġewwa jzaqżqu meta jiċkien u jew jespandu minhabba bidliet f'daqqa fit-temperatura. Hoss ta' tnixxija jew infih: Dan huwa l-fluss tar-refrigerant mit-tagħmir. <ul style="list-style-type: none"> • Il-hoss huwa normali waqt jew wara t-tħaddim. Mhuwiex sinjal ta' funzjonament hażin.
L-unità ta' ġewwa titfa' riha.	L-irwejjah (bħal duħħan tas-sigaretti) jistgħu jiġu assorbiti fl-unità ta' ġewwa u skarikati mal-fluss tal-arja. <ul style="list-style-type: none"> • Jekk ir-riha ma titlaqx, ikun meħtieġ li taħsel il-filtru. Jekk dan ma jaħdimx, ikkuntattja ċ-ċentru tas-servizz biex tnaqqas l-iskambjatur tas-sħana.

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir ma jitfax arja sħuna.	Meta tibda l-modalità tat-Tiġhin, il-paletta tkun kważi magħluqa, u ma toħroġ ebda arja, anke jekk l-unità ta' barra tkun qed taħdem. <ul style="list-style-type: none"> Dan hu normali. Stenna sakemm it-tagħmir ikun iġġenera biżżejjed sħana biex jonfoħ permezz tal-unità ta' ġewwa.
	L-unità ta' barra qiegħda fuq il-modalità ta' Defrost. <ul style="list-style-type: none"> Fil-modalità tat-Tiġhin, is-silġ u l-ġlata jakkumulaw fuq il-kolji meta tinzel it-temperatura ta' barra. Il-modalità ta' Defrost tnaqqas saff ta' ġlata fuq il-kolji, u dan għandu jintemm f'madwar 15-il minuta.
	It-temperatura ta' barra hija baxxa wisq. <ul style="list-style-type: none"> L-effett tat-tiġhin jista' ma jkunx biżżejjed.

Wi-Fi

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir tad-dar u l-ismartphone tiegħek mhumiex imqabba man-network tal-Wi-Fi.	Il-password tal-Wi-Fi li inti qed tipprova taqbad miegħu mhijiex korretta. <ul style="list-style-type: none"> Fittex in-network tal-Wi-Fi imqabba mal-ismartphone tiegħek u neħħih, imbagħad irreġistra t-tagħmir tiegħek fuq LG ThinQ.
	Il-Mobile data għall-ismartphone tiegħek mixgħula. <ul style="list-style-type: none"> Itfi l-Data Mobbli tal-ismartphone tiegħek u rreġistra t-tagħmir billi tuża n-network tal-Wi-Fi.
	L-isem tan-network mingħajr filii (SSID) huwa ssettjat inkorrettament. <ul style="list-style-type: none"> L-isem tan-network mingħajr filii (SSID) għandu jkun kombinazzjoni ta' ittri bl-Ingliż u numri. (Tużax karattri speċjali.)
	Il-frekwenza tar-router mhijiex 2.4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Il-frekwenza ta' router ta' 2.4 Ghz biss hija sostnuta. Issettja r-router mingħajr filii għal 2.4 Ghz u qabba it-tagħmir mar-router mingħajr filii. Biex tiċċekkja l-frekwenza tar-router, iċċekkja mal-fornitur tas-servizz tal-internet jew mal-manifattur tar-router.
	Id-distanza bejn it-tagħmir u r-router hija 'l bogħod wisq. <ul style="list-style-type: none"> Jekk id-distanza bejn it-tagħmir u r-router hija 'l bogħod wisq, is-sinjali jaf ikun dgħajfef u l-konnessjoni ma tiġix ikkonfigurata korrettament. Čaqlaq il-lokazzjoni tar-router sabiex ikun eqreb tat-tagħmir.



Scan de QR code
om de handleiding te zien.



HANDLEIDING

AIRCONDITIONER



Om het product veilig en handig te gebruiken, moet u de gebruikershandleiding lezen voordat u het product gebruikt.

NEDERLANDS

TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.....	3
WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES	4
LET OP INSTRUCTIES	9

GEBRUIK

Voor het gebruik	12
Productoverzichten.....	13
Vorbereiding voor de operatie.....	14
Overzicht draadloze afstandsbediening	15
Werkingsmodi gebruiken	19
Speciale functies gebruiken.....	24

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie.....	30
Diagnose met LG ThinQ	33

ONDERHOUD

Reiniging	34
-----------------	----

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service	40
--------------------------------------	----

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

Mededeling over veiligheid



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

Opmerkingen bij brandbaar koelmiddel

Op units worden de volgende symbolen gebruikt.



Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel lekt en blootgesteld wordt aan een externe ontstekingsbron, treedt er brandgevaar op.



Dit symbool geeft aan dat de handleiding aandachtig moet worden gelezen.



Dit symbool geeft aan dat onderhoudspersoneel met dit apparaat moet omgaan aan de hand van de installatiehandleiding.



Dit symbool geeft aan dat informatie in de handleiding of installatiehandleiding beschikbaar is.

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

- Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Technische veiligheid

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met verminderde lichamelijke, motorische of mentale vaardigheden of personen met gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies over het veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- Installatie of reparaties door onbevoegden kunnen gevaar opleveren voor u en anderen.

- De informatie in de handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur die bekend is met de veiligheidsprocedures en uitgerust is met de juiste gereedschappen en testinstrumenten.
- Het niet lezen en opvolgen van alle instructies in deze handleiding kan leiden tot storingen in de apparatuur, materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden.
- Het koudemiddel en het blaasgas in de isolatie van het apparaat moeten op een speciale manier worden afgevoerd. Raadpleeg hiervoor een servicemedewerker of andere bevoegde persoon.
- Wanneer het netsnoer moet worden vervangen, moeten de vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat uitsluitend originele vervangingsonderdelen gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- In overeenstemming met de bedradingsvoorschriften moet in de vaste bedrading een mogelijkheid aanwezig zijn om het apparaat uit te schakelen.
- Dit apparaat moet goed worden geaard om het risico op elektrische schokken tot een minimum te beperken.
- Knip of verwijder de aardingspen niet van de stekker.
- De aardingsdraad vastmaken aan de schroef van het deksel van het wandcontactdoos is geen goede manier om het apparaat te aarden, tenzij de schroef van het deksel van metaal is, niet geïsoleerd, en de wandcontactdoos geaard is via de bedrading van het huis.
- Als u twijfelt of de airconditioner goed is geaard, laat het stopcontact en het circuit dan controleren door een gekwalificeerd elektricien.
- Het apparaat is niet bedoeld om toegankelijk te zijn voor het algemene publiek.

Installatie

- Neem contact op met een erkend servicecentrum wanneer u de airconditioner installeert of verplaatst.
- Installeer de airconditioner niet op een onstabiele ondergrond of op een plaats waar hij kan vallen.
- Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar ontvlambare vloeistoffen of gassen zoals benzine, propaan, verfverdunder, enz. zijn opgeslagen.
- Installeer het paneel en het deksel van de schakelkast op een veilige manier.
- Installeer een speciaal stopcontact en een stroomonderbreker voordat u de airconditioner gebruikt.
- Gebruik een standaard stroomonderbreker en zekering die overeenkomen met de stroomsterkte van de airconditioner.
- Zorg ervoor dat de leiding en het netsnoer die de binnen- en buitenunits verbinden niet te strak worden aangetrokken bij het installeren van de airconditioner.
- De binnen/buitenaansluitingen van de bedrading moeten goed vastzitten en de kabel moet op de juiste manier worden geleid, zodat er geen kracht aan de kabel van de aansluitklemmen kan trekken. Onjuiste of losse verbindingen kunnen hitte opwekken of brand veroorzaken.
- Sluit de aardedraad niet aan op een gasleiding, een bliksemafleider of een telefoonaardedraad.
- Gebruik onbrandbaar gas (stikstof) om te controleren op lekken en om lucht te zuiveren; het gebruik van perslucht of brandbaar gas kan brand of een explosie veroorzaken.

Operatie

- Wijzig of verleng de voedingskabel niet. Krassen of afbladderende isolatie op de stroomkabels kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken en moeten worden vervangen.
- Controleer of het netsnoer niet vuil, los of gebroken is.

- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- Plaats geen verwarming of andere verwarmende toestellen naast de voedingskabel.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel tijdens de werking niet kan worden uitgetrokken of beschadigd.
- Raak de airconditioner nooit aan, bedien hem niet en voer geen reparaties uit met natte handen.
- Steek geen handen of andere voorwerpen door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airconditioner in werking is.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de buitenunit klimmen of er tegenaan stoten.
- Gebruik alleen de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen. Probeer nooit wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
- Raak de koelmiddelleiding, waterleiding of interne onderdelen niet aan terwijl het apparaat in werking is of onmiddellijk na de werking.
- Laat geen ontvlambare stoffen zoals benzine, benzeen of verdunner in de buurt van de airconditioner achter.
- Gebruik de airconditioner niet gedurende langere tijd in een kleine ruimte zonder goede ventilatie.
- Zorg voor voldoende ventilatie wanneer de airconditioner en een verwarmingstoestel zoals een kachel gelijktijdig worden gebruikt.
- Blokkeer de inlaat of de uitlaat van de luchtstroom niet.
- Sluit de stroomtoevoer af als er lawaai, geur of rook uit de airconditioner komt.
- Neem contact op met een erkend servicecentrum als de airconditioner onder water staat.
- In geval van een gaslek (zoals Freon, propaangas, LP-gas, enz.) moet u voldoende ventileren voordat u de airconditioner weer gebruikt.
- Onderbreek de stroomtoevoer onmiddellijk bij een stroomstoring of onweer.

Afstandsbediening

- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik voor de afstandsbediening nooit verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- De batterijen niet opladen of demonteren.
- Stop het gebruik van de afstandsbediening als er vloeistof uit de batterij lekt. Als uw kleding of huid is blootgesteld aan de lekkende batterijvloeistof, was deze dan af met schoon water.
- Als de lekkende batterijvloeistof is ingeslikt, moet u de binnenkant van de mond grondig spoelen en een arts raadplegen.
- Gooi de batterijen weg op een plaats waar geen brandgevaar bestaat.

Onderhoud

- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.
- Maak het apparaat niet schoon door water rechtstreeks op het product te spuiten.

Koudemiddel

Algemeen

- Gebruik alleen het op het etiket van de airconditioner vermelde koelmiddel.
- Gebruik geen niet-gecertificeerde koelmiddelen.
- Voer geen andere lucht of gas in het systeem in dan het gespecificeerde koelmiddel.
- Raak het lekkende koelmiddel niet aan tijdens de installatie of reparatie.
- Controleer op koelmiddellekken na installatie of reparatie van de airconditioner.

- Het apparaat moet zo worden bewaard dat mechanische schade wordt voorkomen.

Alleen R32



- Iedere persoon die betrokken is bij het werken aan of het onderbreken van het koelcircuit moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie officieel erkende beoordelingsinstantie, die de bevoegdheid verleent om koudemiddelen veilig te behandelen in overeenstemming met door de industrie erkende richtlijnen.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals word aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij de ondersteuning van ander gekwalificeerd personeel nodig is moet worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen.
- Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst waar de grootte van de ruimte overeen komt met de specificatie voor het gebruik.
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.
- Het apparaat moet worden bewaard in een ruimte zonder continu werkend open vuur (zoals een werkend apparaat op gas) of ontstekingsbronnen (zoals een werkende elektrische verwarming).

LET OP INSTRUCTIES

LET OP

- Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade aan het product of eigendommen bij het gebruik van dit

product te verlagen de algemene voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Installatie

- Vervoer de airconditioner met twee of meer personen of gebruik een vorkheftruck.
- Installeer de buitenunit zodanig dat deze beschermd is tegen direct zonlicht. Plaats de binnenunit niet op een plaats waar deze via de ramen direct aan zonlicht wordt blootgesteld.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar hij direct aan zeewind (zoutnevel) wordt blootgesteld.
- Installeer de afvoerslang correct voor een vlotte afvoer van condenswater.
- Installeer de airconditioner op een plaats waar het geluid van de buitenunit of de uitlaatgassen geen overlast bezorgen aan de burens. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot conflicten met de burens.
- Gooi verpakkingsmateriaal zoals schroeven, spijkers, plastic zakken of batterijen na de installatie of reparatie veilig weg in de juiste verpakking.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken of installeren van de airconditioner.

Operatie

- Zorg ervoor dat het filter geïnstalleerd is voordat u de airconditioner gebruikt.
- Drink het uit de airconditioner afgevoerde water niet.
- Plaats geen voorwerpen op de airconditioner.
- Laat de airconditioner niet lang draaien bij een hoge luchtvochtigheid of wanneer een deur of raam openstaat.
- Stel mensen, dieren of planten niet gedurende langere tijd bloot aan de koude of hete wind van de airconditioner.
- Gebruik het product niet voor speciale doeleinden, zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, enz. De airconditioner is

ontworpen voor consumentendoeleinden en is geen precisiekoelsysteem. Er bestaat gevaar voor beschadiging of verlies van eigendommen.

Onderhoud

- Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airconditioner op hoogte reinigt, onderhoudt of repareert.
- Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen en spuit geen water bij het schoonmaken van de airconditioner. Gebruik een zachte doek.
- Raak nooit de metalen onderdelen van de airconditioner aan bij het verwijderen van het luchtfilter.
- Voor het reinigen van de binnenzijde neemt u contact op met een bevoegd servicecentrum of met uw dealer. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kan corrosie of schade aan het product veroorzaken.

GEBRUIK

Voor het gebruik

Aanwijzingen voor het gebruik

- Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om de binnenlucht te laten circuleren.
- Laat de ventilator sneller draaien om de binnenlucht snel en in korte tijd af te koelen of op te warmen.
- Schakel het apparaat uit en open regelmatig ramen voor ventilatie. De kwaliteit van de binnenlucht kan verslechteren als het apparaat langdurig wordt gebruikt.
- Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. Stof en onzuiverheden in het luchtfilter kunnen de luchtstroom blokkeren of de prestaties van het apparaat verminderen.


Suggestie voor energiebesparing

- Koel de ruimte niet te veel. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en meer elektriciteit verbruiken.
- Blokkeer zonlicht met jaloezieën of gordijnen terwijl u het apparaat gebruikt.
- Houd deuren of ramen goed gesloten terwijl u het apparaat gebruikt.

Productoverzichten


Wandmodel

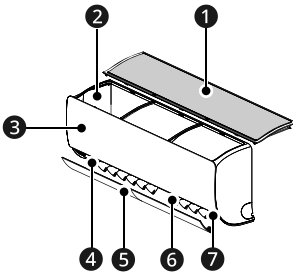Type 1



- ❶ Luchtfilter
- ❷ Luchtinlaatopeningen
- ❸ Voorklep
- ❹ Luchttuitlaatopeningen

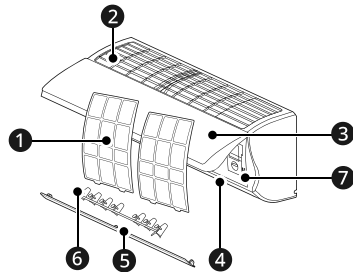Type 2



- ❸ Luchtdeflector (omhoog/omlaag)
- ❹ Luchtdeflector (links/rechts)
- ❺ Aan/uit-knop

OPMERKING

- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

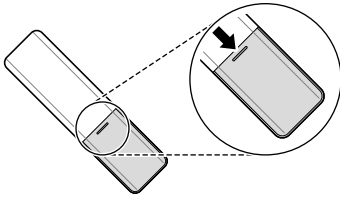
Voorbereiding voor de operatie

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
- Gebruik geen andere batterijen dan alkaline.


De batterijen in de draadloze afstandsbediening plaatsen

Plaats AAA (1,5 V) batterijen in de draadloze afstandsbediening.


- 1 Verwijder het batterijklepje.



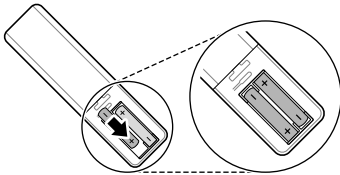- 2 Plaats de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen correct zijn geplaatst.



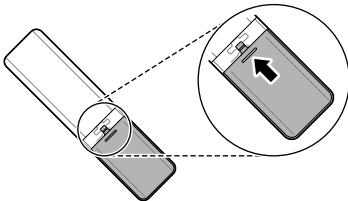- 3 Bevestig de afdekking opnieuw door ze terug op haar juiste plaats te schuiven.




OPMERKING

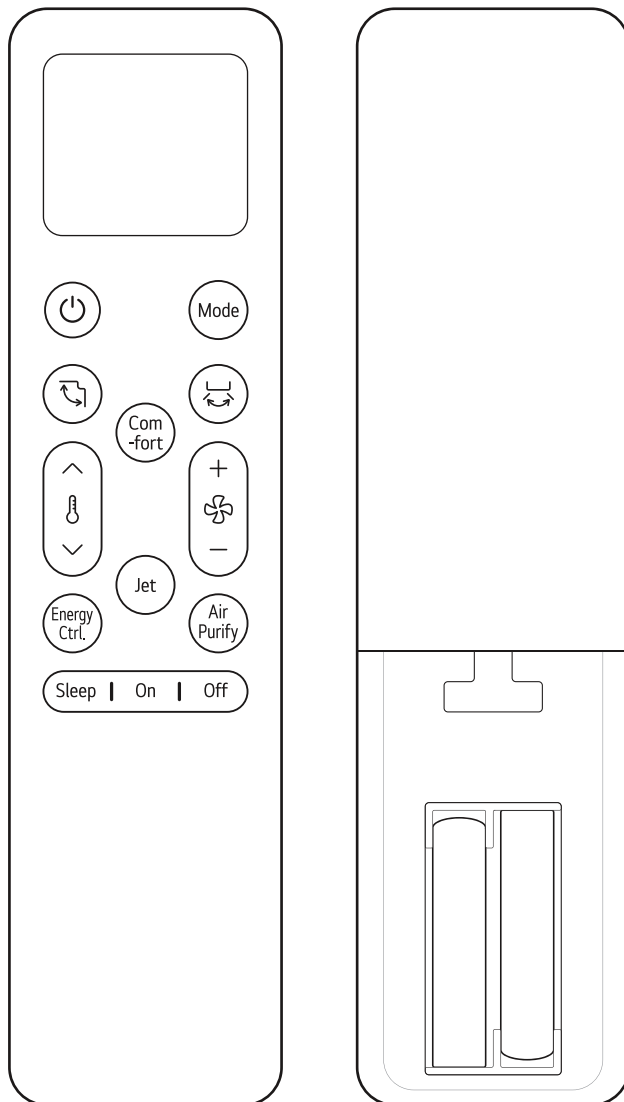





- Wanneer het display van de draadloze afstandsbediening begint te vervagen, vervang dan de AAA (1,5 V) batterijen.













Overzicht draadloze afstandsbediening

Draadloze afstandsbediening

Het gebruik van de draadloze afstandsbediening maakt de bediening van het apparaat gemakkelijker.



Afbeelding	Omschrijving
	<p>Aan/uit Schakelt het apparaat in of uit.</p> <hr/> <p>Verbinding maken met LG ThinQ Houd de Aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de status voor te bereiden voor het verbinden van het apparaat en Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Selecteert de gewenste werkingsmodus.</p> <ul style="list-style-type: none">• Met elke druk op de knop verandert u van modus, in deze volgorde: Koelen → Automatisch → Ontvochtigen → Verwarmen → Alleen ventilatie. <hr/> <p>Diagnosis Houd de knop Mode ongeveer 3 seconden ingedrukt om gemakkelijk de onderhoudsinformatie van het apparaat te controleren.</p>
	<p>Luchtstroom verticaal Regelt de luchtstroomrichting omhoog en omlaag.</p> <hr/> <p>Low Heat Houd de knop Luchtstroom verticaal ongeveer 3 seconden ingedrukt om het verwarmingssysteem te regelen en een minimum kamertemperatuur te behouden.</p>
	<p>Links-rechts zwaaien Past de luchtstroomrichting links en rechts aan.</p> <hr/> <p>Room Temp. Houd de knop Links-rechts zwaaien ongeveer 3 seconden ingedrukt om de kamertemperatuur weer te geven.</p>
	<p>Comfort Past de luchtstroom aan om wind af te buigen. U kunt directe wind vermijden.</p> <hr/> <p>Auto Clean Houd de knop Comfort ongeveer 3 seconden ingedrukt om het vocht dat in het apparaat is achtergebleven nadat het apparaat is gestopt, te verwijderen.</p>
	<p>Temperatuur ▲, ▼ Regelt de gewenste kamertemperatuur.</p>

Afbeelding	Omschrijving
	<p>Ventilatorsnelheid +, - Past de ventilatorsnelheid aan.</p>
	<p>Jet Verandert de kamertemperatuur snel.</p>
	<p>Light Houd de knop Jet 3 seconden ingedrukt om het schakelt het display van de binnenunit in of uit.</p>
	<p>Energy Ctrl. Verminder het energieverbruik. U kunt het energieverbruik regelen.</p> <p>Consumption Houd de knop Energy Ctrl. ongeveer 3 seconden ingedrukt om in te stellen of u informatie over energie wilt weergeven.</p>
	<p>Air Purify De ionengenerator genereert miljoenen ionen om de kwaliteit van de binnenlucht te helpen verbeteren.</p>
	<p>Mute Houd de knop Air Purify ongeveer 3 seconden ingedrukt om het piepgeluid uit te schakelen.</p>
	<p>Sleep Schakelt het apparaat automatisch uit op een gewenst tijdstip. Gebruik het voor het slapen gaan.</p>
	<p>Clear Houd de knop Sleep ongeveer 3 seconden ingedrukt om het instellen van de slaaptimer te annuleren.</p>
	<p>On Schakelt het apparaat automatisch in op een gewenst tijdstip.</p>
	<p>Clear Houd de knop On ongeveer 3 seconden ingedrukt om het instellen van de inschakeltimer te annuleren.</p>
	<p>Off Schakelt het apparaat automatisch uit op een gewenst tijdstip.</p>
	<p>Clear Houd de knop Off ongeveer 3 seconden ingedrukt om het instellen van de uitschakeltimer te annuleren.</p>

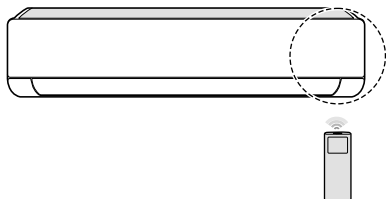
OPMERKING

- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.
-

Werkingsmodi gebruiken

Bedienen met de draadloze afstandsbediening

Richt de draadloze afstandsbediening op de signaalontvanger rechts op het apparaat.



OPMERKING

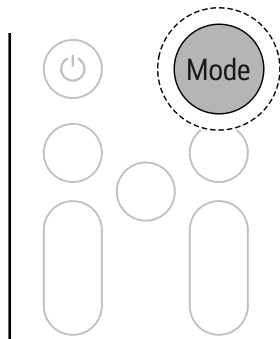
- De draadloze afstandsbediening stuurt mogelijk andere elektronische apparaten aan als u de afstandsbediening daarop richt. Richt de draadloze afstandsbediening daarom goed op de ontvanger van uw apparaat.
- Voor een correcte werking moet u de zender en ontvanger regelmatig schoonmaken met een zachte doek.
- Als een functie op de afstandsbediening niet wordt ondersteund op het apparaat, geeft het apparaat dit mogelijk niet aan door te zoemen.

Koelen, Automatisch, Ontvochtigen, Verwarmen, Alleen ventilatie

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u de bedrijfsmodus wijzigen.

- 1 Zet het apparaat aan.

- 2 Druk herhaaldelijk op knop **Mode** om de werkingsmodus te wijzigen.



Modus **Koelen**



Automatische werkingsmodus
modus/ **Automatische omschakelingsmodus**

- Het automatiseert het proces van het kiezen van de juiste instellingen voor je ruimte.



Ontvochtigingsmodus

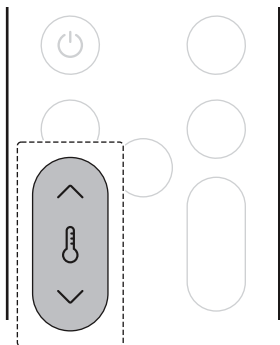


Verwarmingsmodus



Ventilatormodus

- 3 Druk op de knop **▲** of **▼** om de doeltemperatuur in te stellen.




Opmerkingen voor elke bedrijfsmodus

Modus Ontvochtigen

- In de **Ontvochtigingsmodus** werken de compressor en de binnenventilator mogelijk niet om overmatige koeling te voorkomen.

Alleen ventilatie

- ☐ of  wordt op sommige binneneenheden weergegeven.
- Je kunt de temperatuur niet aanpassen.

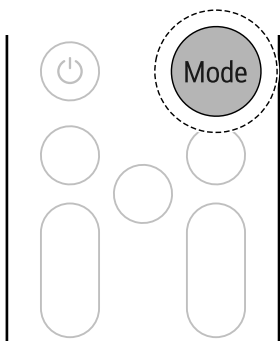
Jet Modus

U kunt de kamertemperatuur snel veranderen.


- De **Extra snel**-modus is beschikbaar in de **Koel-** of **Verwarmingsmodus**.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de gewenste modus te selecteren.



3 Druk op de knop **Jet**.

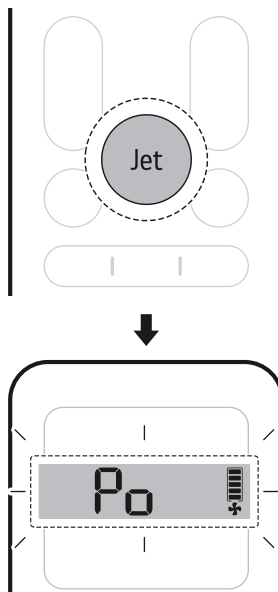

OPMERKING

• Extra snel koelen

De sterke koele lucht wordt gedurende 30 minuten uitgeblazen. Na 30 minuten keert het apparaat automatisch terug naar de vorige instellingen.

• Extra snel verwarmen

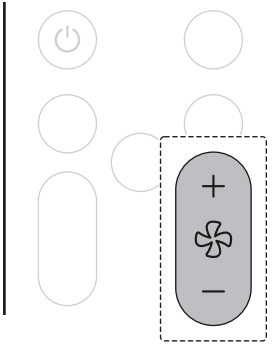
De sterke warme lucht wordt gedurende 30 minuten uitgeblazen. Na 30 minuten keert het apparaat automatisch terug naar de vorige instellingen.

- De modus **Extra snel verwarmen** is niet beschikbaar op sommige modellen.

- De **Jet**-modus werkt mogelijk anders dan op het display van de draadloze afstandsbediening.
- Als u **Jet**-modus in **Ontvochtigen** selecteert, werkt het apparaat in de modus **Extra snel koelen**.

Instellen van de ventilatorsnelheid

U kunt de ventilatorsnelheid aanpassen door herhaaldelijk op de knop **+** of **-** te drukken.



Snelheid	Pictogram draadloze afstandsbediening	Pictogram binnenunit
Auto		-
Hoog		F5
Gemiddeld - Hoog		F4
Gemiddeld		F3
Gemiddeld - Laag		F2
Laag		F1

OPMERKING

- De ventilatorsnelheid van Auto wordt automatisch aangepast.
- Op sommige binnenunits worden de pictogrammen van de binnenunit weergegeven.
- Het display van de binnenunit toont de ventilatorsnelheidspictogrammen slechts 5

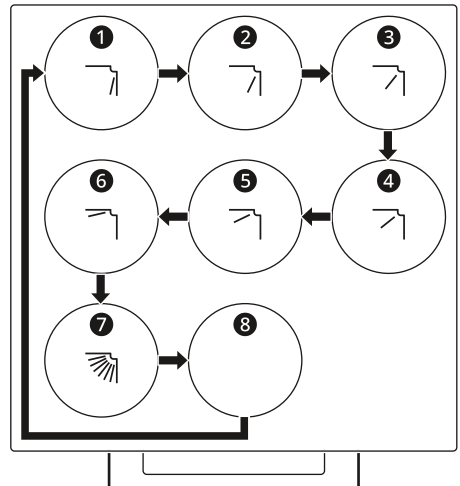
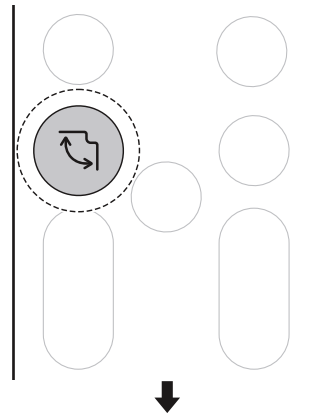
seconden en keert daarna terug naar de ingestelde temperatuur.

De richting van de luchtstroom aanpassen

U kunt de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal instellen.


De op/neer richting aanpassen



- Druk herhaaldelijk op de knop om de richting van de luchtstroom aan te passen.




- Selecteer om de op-neer richting van de luchtstroom automatisch aan te passen.

Instellen van de links-rechts richting

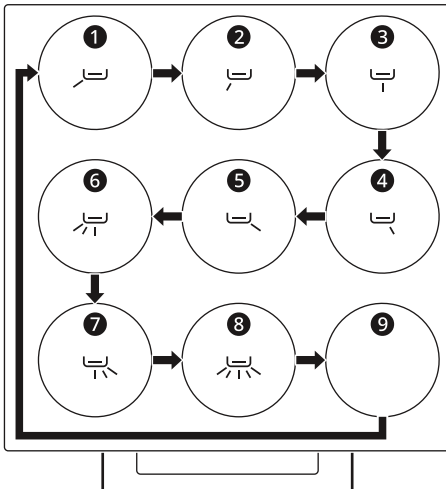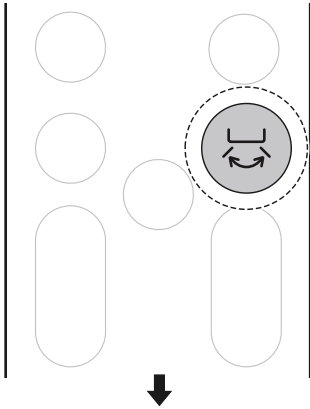- Druk herhaaldelijk op de knop  om de richting van de luchtstroom aan te passen.



- Selecteer  om de links-rechts richting van de luchtstroom automatisch aan te passen.

weergegeven. Wanneer dit gebeurt, past u de richting van de luchtstroom opnieuw aan.

- Deze functie kan anders werken dan op het display van de draadloze afstandsbediening.


Handbediening

Als uw draadloze afstandsbediening niet beschikbaar is, kunt u het apparaat in- en uitschakelen door op de **Aan/uit**-knop **1** op de binnenunit te drukken.


- 1 Open de omhoog-/omlaagklep (type 1) of de voorklep (type 2).

- 2 Druk op de **Aan/uit**-knop **1**.

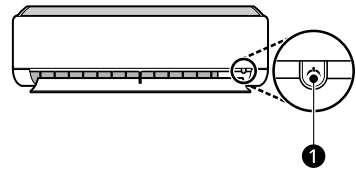Type 1



Type 2

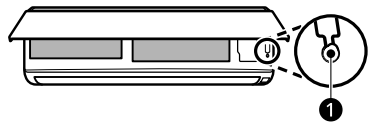

OPMERKING

- Als u de luchtdeflector willekeurig aanpast, kan het apparaat defect raken.
- Bij het opnieuw opstarten gebruikt het apparaat de laatst ingestelde luchtstroomrichting. Het is mogelijk dat de positie van de luchtdeflector niet overeenkomt met het pictogram dat op de draadloze afstandsbediening wordt

OPMERKING

- Als de klep heel snel opent, is de stappenmotor mogelijk defect.
- De ventilatorsnelheid staat standaard te hoog ingesteld.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

- De temperatuur kan niet worden gewijzigd bij gebruik van de **Aan/uit**-knop ❶.
- Bij modellen met **Alleen koeling** is de temperatuur standaard ingesteld op 22 °C.
- Voor de modellen **Koeling en Verwarming** is de temperatuur standaard ingesteld tussen 22 °C en 24 °C.

De vorige instellingen herstellen

Wanneer de airconditioner na een stroomstoring opnieuw wordt ingeschakeld, activeert de functie **Automatisch herstarten** de vorige instellingen.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wordt de functie **Automatisch herstarten** ingesteld. U kunt deze functie annuleren en instellen door te drukken op de knop **Aan/uit** ❶ op de binnenunit.

Automatisch herstarten annuleren


- 1 Open de omhoog-/omlaagklep (type 1) of de voorklep (type 2).
- 2 Houd de knop **Aan/uit** ❶ 6 seconden ingedrukt.
- 3 Wanneer het apparaat tweemaal piept, laat u de knop **Aan/uit** ❶ los. Het lampje knippert tweemaal. Dit wordt 4 keer herhaald.

Automatisch herstarten instellen


- 1 Open de omhoog-/omlaagklep (type 1) of de voorklep (type 2).
- 2 Houd de knop **Aan/uit** ❶ 6 seconden ingedrukt.

- 3 Wanneer het apparaat tweemaal piept, laat u de knop **Aan/uit** ❶ los. Het lampje knippert. Dit wordt 4 keer herhaald.

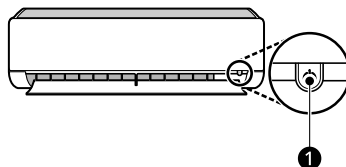Type 1



Type 2

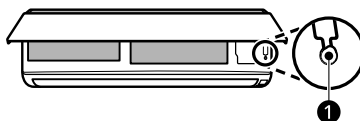

OPMERKING

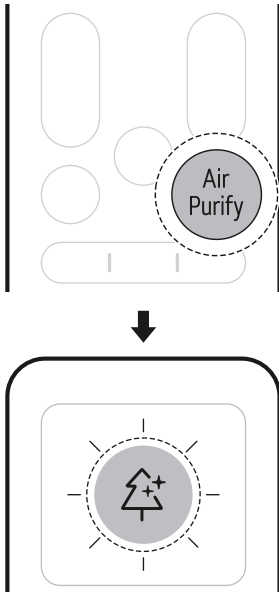
- De functie kan variëren afhankelijk van het type model.
- Als u de knop **Aan/uit** ❶ 3 tot 5 seconden ingedrukt houdt (in plaats van 6 seconden), gaat het apparaat in de teststand. In de teststand produceert het apparaat gedurende 18 minuten een sterke koude luchtstroom. Daarna keert het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

Speciale functies gebruiken

Luchtzuiveringsfunctie (op sommige modellen)

U kunt schone en frisse lucht toevoeren met behulp van ionendeeltjes en het filter.

- Druk op de knop **Air Purify**.



Functie	Omschrijving
Ionisator	De ionendeeltjes van de ionisator verminderen de oppervlaktebacteriën en andere schadelijke stoffen.

⚠ WAARSCHUWING

- Raak de ionisator tijdens de werking niet aan.

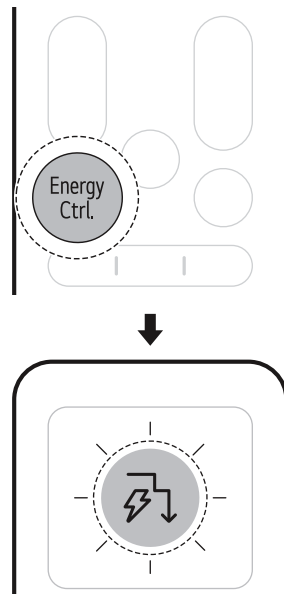
OPMERKING


- U kunt deze functie gebruiken zonder het apparaat aan te zetten.



Actief energiebeheer

U kunt het opgenomen vermogen verlagen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Energy Ctrl.** om de gewenste stap te selecteren.



Stap	Display scherm	Omschrijving
1	 80 %	Het ingangsvermogen wordt met 20% verlaagd ten opzichte van het nominale ingangsvermogen

Stap	Display scherm	Omschrijving
2		Het ingangsvermogen wordt met 40% verlaagd ten opzichte van het nominale ingangsvermogen.
3 (op sommige modellen)		Het ingangsvermogen wordt met 60% verlaagd ten opzichte van het nominale ingangsvermogen.

OPMERKING

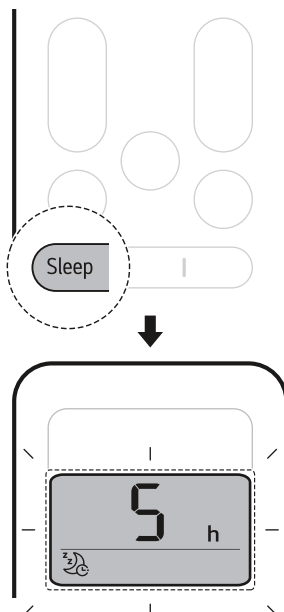
- 80, 60, 40 of L (stap 1), LL (stap 2) wordt op sommige binnenunits weergegeven.
- Deze functie is beschikbaar in combinatie met de modus **Koelen**.
- De capaciteit kan afnemen wanneer de functie **Actieve energiebeheersing** is geselecteerd.
- De doeltemperatuur wordt ongeveer 5 seconden weergegeven als u op de knop **▲** of **▼** drukt.
- De ventilatorsnelheid wordt ongeveer 5 seconden weergegeven als u op de **+** of **-** toets drukt.
- Bij aansluiting op de Multi Buitenunit wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Slaaptimer

U kunt het apparaat zo instellen dat het na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld. Het apparaat zal automatisch de temperatuur en de ventilatorsnelheid veranderen.

Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Sleep** om de gewenste tijd in te stellen.
 - Vanaf 30 minuten kan de slaaptimer in stappen van een uur worden ingesteld tot maximaal 12 uur.



OPMERKING

- Het display van de binnenunit geeft de ingestelde tijd van 1 H tot 12 H slechts 5 seconden weer en verdwijnt dan bij sommige modellen.
- In de modus **Koeling** en **Ontvochtiging** wordt de temperatuur na 30 minuten met 1 °C verhoogd en na nog eens 30 minuten met nog eens 1 °C voor een comfortabelere slaap. De temperatuur stijgt tot 2 °C vanaf de vooraf ingestelde temperatuur en tot 30 °C.
- Hoewel de opmerking voor de ventilatorsnelheid op het displayscherm kan worden gewijzigd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast.

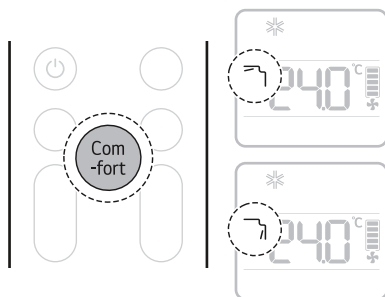
OPMERKING

- In de **Verwarmingsmodus** daalt de temperatuur met 1 °C na 1 uur en nog eens 1 °C na nog eens 1 uur voor een comfortabelere slaap. De temperatuur daalt tot 2 °C vanaf de vooraf ingestelde temperatuur.
- Bij aansluiting op de Multi Outdoor unit wordt de temperatuur mogelijk niet automatisch gewijzigd.
- Houd de knop **Sleep** ongeveer 3 seconden ingedrukt om het instellen van de slaaptimer te annuleren.



Comfortlucht functies

U kunt de schoep gemakkelijk op een vooraf ingestelde positie zetten om te voorkomen dat de toevoerlucht rechtstreeks op de personen in de kamer wordt geblazen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Comfort** en selecteer de gewenste richting.



OPMERKING

-  of  wordt op sommige binnenunits.
- Deze functie is uitgeschakeld wanneer u op de knop **Mode** drukt.
- Deze functie wordt uitgeschakeld en het wordt mogelijk om de **verticale luchtstroom aan te passen** wanneer u op de knop **Luchtstroom verticaal**.

- Wanneer deze functie is uitgeschakeld, werkt de op- en neerwaartse beweging automatisch, afhankelijk van de ingestelde modus.

In- en uitschakeltimer

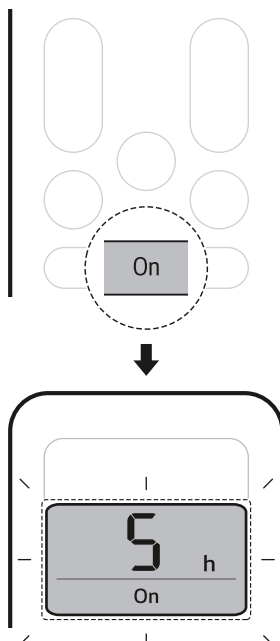
U kunt het apparaat zo instellen dat het op een gewenst tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld.

U kunt **Inschakeltimer** en **Uitschakeltimer** tegelijk instellen.

De Inschakeltimer instellen

U kunt de functie instellen of annuleren ongeacht of het apparaat aan of uit staat.

- Druk herhaaldelijk op de knop **On** om de gewenste tijd in te stellen.
- De tijd kan tot 24 uur worden ingesteld.




OPMERKING

- Houd de knop **On** ongeveer 3 seconden ingedrukt om het instellen van de inschakeltimer te annuleren.

De Uitschakeltimer instellen

U kunt de functie instellen of annuleren ongeacht of het apparaat aan of uit staat.

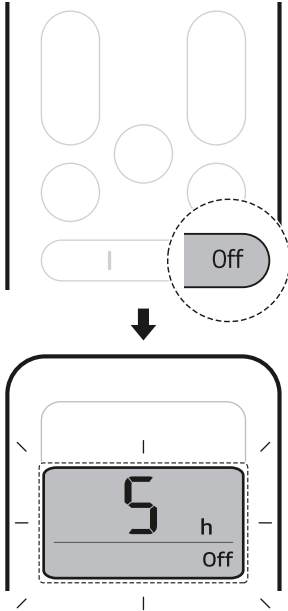- Druk herhaaldelijk op de knop **Off** om de gewenste tijd in te stellen.
 - De tijd kan tot 24 uur worden ingesteld.




OPMERKING

- Houd de knop **Off** ongeveer 3 seconden ingedrukt om het instellen van de uitschakeltimer te annuleren.


Dempingsfunctie (op sommige modellen)

U kunt het zoemgeluid in- of uitschakelen om u te waarschuwen wanneer u de functie van de airconditioner instelt of wijzigt.

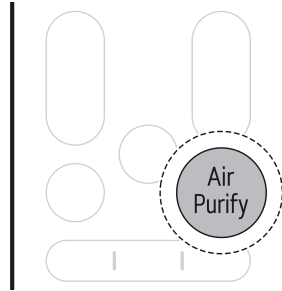- Houd de knop **Air Purify** ongeveer 3 seconden ingedrukt om de dempingsfunctie in te stellen.




OPMERKING

- Stel de functie elke keer in, de functie gaat aan en uit.
- Wanneer de demping is ingesteld, verschijnt  even op het scherm van de binnenunit en wordt het zoem7geluid uitgeschakeld.
- Deze functie kan afhankelijk van het model anders werken.

Licht uit-functie

U kunt de helderheid van het scherm van de binnenunit instellen.

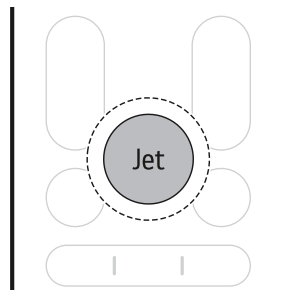- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Houd de knop **Jet** ongeveer 3 seconden ingedrukt om de lichtuitschakelfunctie in te stellen.




OPMERKING

- De knop schakelt het displayscherm aan of uit.
- Als de helderheid van het display van een binneneenheid is uitgeschakeld, wordt het display automatisch enige tijd ingeschakeld als u op een toets van de draadloze afstandsbediening drukt.
- Deze functie kan afhankelijk van het model anders werken.

Lage verwarmingsfunctie (op sommige modellen)

U kunt het verwarmingssysteem gebruiken om een minimale kamertemperatuur te handhaven en te voorkomen dat voorwerpen in de kamer bevroren wanneer u langere tijd niet thuis bent.

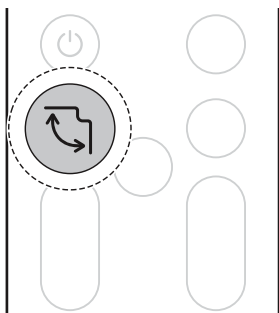- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Houd de knop **Luchtstroom verticaal** ongeveer 3 seconden ingedrukt.



OPMERKING

- Deze functie is beschikbaar in de modus **Verwarmen**.
- Om terug te keren naar de modus **Verwarmen** drukt u op de knop **Ventilatorsnelheid** **+**, **-** of **Mode**.
- Als de knop **Jet** wordt ingedrukt wanneer de modus **Licht verwarmen** actief is, wordt de functie uitgeschakeld en wordt onmiddellijk de

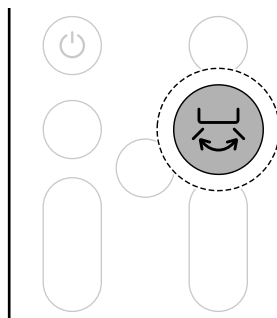
modus **Extra snel verwarmen** ingeschakeld (bij modellen met **Extra snel verwarmen**).

- Als er een fout optreedt, kan de werking worden onderbroken om schade aan het apparaat te voorkomen.
- De knop **Luchtstroom verticaal** kan niet worden gebruikt wanneer de functie **Licht verwarmen** actief is.
- De doeltemperatuur wordt weergegeven op de binneneenheid.
- De temperatuur kan worden ingesteld op 8 °C en 15 °C.
- Bij aansluiting op de Multi Buiteneenheid wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Kamertemperatuur controleren

U kunt de huidige kamertemperatuur controleren.

- Houd de knop **Links-rechts zwaaien** ongeveer 3 seconden ingedrukt om de kamertemperatuur te bekijken.



OPMERKING

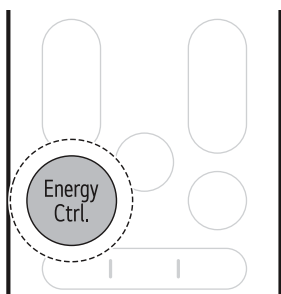
- De kamertemperatuur wordt gedurende 5 seconden weergegeven voordat wordt teruggekeerd naar het vorige scherm.
- Deze functie kan afhankelijk van het model anders werken.
- Bij sommige functies wordt de temperatuurinstelling weergegeven in plaats van de kamertemperatuur.

Energieweergavefunctie (op sommige modellen)

Op het display binnen kunt u zien hoeveel elektriciteit er wordt geproduceerd als het apparaat in gebruik is.

Het cumulatieve stroomverbruik wordt bij sommige binneneenheden enige tijd weergegeven, afhankelijk van het model.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Houd de knop **Energy Ctrl.** circa 3 seconden ingedrukt.



OPMERKING

- kWh verwijst naar het cumulatieve stroomverbruik.
- Waarden boven 99 kWh worden weergegeven als 99 kWh wegens beperkingen van het display.
- Uitschakelen reset de waarde.
- Wattages onder 10 kWh worden weergegeven in eenheden van 0,1 kWh en boven 10 kWh in eenheden van 1 kWh.
- Het werkelijke vermogen kan afwijken van het getoonde vermogen.

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie

Deze functie is slechts aanwezig op modellen met wifi.

Met de **LG ThinQ**-applicatie kunt u via een smartphone verbinding maken met het apparaat.

LG ThinQ toepassing eigenschappen

Algemene functies

Communiceer met het apparaat vanaf een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

- **Smart Diagnosis**

- Als u een probleem ondervindt tijdens het gebruik van het apparaat, helpt de functie Smart Diagnosis bij het stellen van een diagnose.

Extra functies

Er zijn meer functies beschikbaar als uw apparaat is verbonden met Wi-Fi.

- Instellingen
 - Hiermee kunt u verschillende opties op het apparaat en in de toepassing instellen.

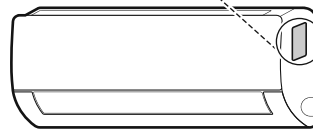
OPMERKING

- In de volgende gevallen moet u de netwerkinformatie voor elk apparaat in de **LG ThinQ**-applicatie bijwerken onder **Toestelkaarten > Instellingen > Netwerk wijzigen**.
 - draadloze router is gewijzigd
 - het wachtwoord van de draadloze router is gewijzigd
 - Internetprovider wordt gewijzigd
- De applicatie is onderhevig aan wijzigingen met het oog op de verbetering van het apparaat zonder kennisgeving aan de gebruikers.
- De functies kunnen per model verschillen.

LG ThinQ applicatie installeren en een LG apparaat aansluiten

Modellen met QR Code

Scan de QR code die aan het product is bevestigd met de camera of een QR code reader applicatie op uw smartphone.



Modellen zonder QR Code

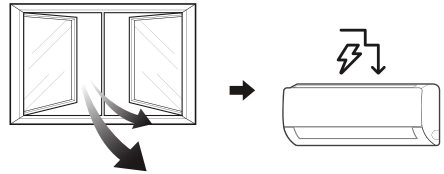
- 1 Zoek en installeer de **LG ThinQ** applicatie in de Google Play Store of Apple App Store op een smartphone.
- 2 Start de **LG ThinQ** applicatie en meld u aan met uw bestaande account of maak een LG account aan om u aan te melden.
- 3 Tik op de knop Toevoegen (+) in de **LG ThinQ** applicatie om uw LG apparaat aan te sluiten. Volg de instructies in de applicatie om het proces te voltooien.

OPMERKING

- Om de Wi-Fi-verbinding te controleren, controleer of het Wi-Fi-lampje op het bedieningspaneel brandt.
- Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken van 2.4 GHz. Neem contact op met uw internetprovider of raadpleeg de handleiding van uw draadloze router om de netwerkfrequentie te controleren.

- **LG ThinQ** is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met de netwerkverbinding of voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- De omringende draadloze omgeving kan ervoor zorgen dat de draadloze netwerkdienst traag werkt.
- Als de afstand tussen het apparaat en de draadloze router te groot is, wordt de signaalsterkte zwak. Het kan lang duren om verbinding te maken of de installatie kan mislukken.
- Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifi-signaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte van het Wifi-signaal te verbeteren.
- Het kan zijn dat de netwerkverbinding niet naar behoren werkt door de internet serviceprovider die u gebruikt.
- Het kan zijn dat er geen verbinding gemaakt kan worden met het Wi-Fi-netwerk of dat de verbinding verstoord wordt door het netwerk in uw huis.
- Als geen verbinding met het apparaat mogelijk is vanwege problemen met het draadloze signaal. Trek dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en probeer het na ongeveer een minuut opnieuw.
- Als de firewall van uw draadloze router geactiveerd is, schakel de firewall uit of voeg een uitzondering toe.
- De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
- De gebruikersinterface (UI) van de smartphone kan variëren afhankelijk van het mobiele besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
- Als het beveiligingsprotocol van de router is ingesteld op **WEP**, kunt u mogelijk het netwerk niet instellen. Gebruik andere beveiligingsprotocollen (**WPA2** wordt aanbevolen) en sluit het product opnieuw aan.

Detectie open raam (op sommige modellen/LG ThinQ)



Wanneer er een raam wordt geopend of buitenlucht binnenkomt, kan de temperatuurverandering worden gedetecteerd en wordt de **Energieregelingsmodus** ingeschakeld.

Om de **Detectie open raam** functie te gebruiken of de **Uitschakeltijd energieregeling** slaaptijd in te stellen, moet je het apparaat verbinden met de **LG ThinQ** applicatie.


- Als een raam geopend wordt, verschijnt **80**, **60** of **40** op het display van de binneneenheid.

OPMERKING

- De functie **Detectie open raam** kan worden gebruikt in de standen **Koelen** en **Verwarmen**.
- De functie **Detectie open raam** wordt geannuleerd in de volgende situaties.
 - Als het product merkt dat het raam dicht is
 - Als de uitschakeltijd van de **Uitschakeltijd energieregeling** is verstreken
 - Als een andere stand wordt geselecteerd
- De functie **Detectie open raam** werkt niet in de volgende gevallen.
 - Als de stand **Koelen** of **Verwarmen** te snel na het inschakelen van het product wordt gestart
 - Als er weinig verschil is tussen de binnen- en buitentemperatuur
 - Als er onvoldoende trek is tussen de ramen
- Bij aansluiting op de Multi Buiteneenheid wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

AI kW Manager (op sommige modellen/LG ThinQ)

Het energieverbruik van de airco wordt automatisch aangepast volgens een door de gebruiker ingesteld schema en gewenst energieverbruik.




Bij sommige modellen wordt E weergegeven op het display van de binneneenheid.

OPMERKING

- Bij gebruik van **AI kW Manager** kan de uitstroom van koude of warme lucht worden verminderd, afhankelijk van het resterende vermogen.
- Wanneer het energieverbruik de streefwaarde overschrijdt, wordt de functie **AI kW Manager** uitgeschakeld.
- Bij aansluiting op de Multi Buitenunit wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
- Het energieverbruik dat de toepassing **LG ThinQ** laat zien, kan afwijken van het werkelijke energieverbruik (zoals dit op uw energienota komt).
- De informatie over het energieverbruik kan per product verschillen.
- Het energieverbruik kan afwijken van de resultaten die worden gemeten met andere meetapparatuur.
- Het gemeten energieverbruik kan variëren, afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat is geïnstalleerd.
- Het gemeten energieverbruik kan variëren, afhankelijk van de gebruiksomgeving of de manier waarop het huishoudelijke apparaat wordt gebruikt.
- Wanneer u de gebruikstijd instelt, gaat het product niet automatisch aan of uit.
- Ook wanneer de functie **AI kW Manager** actief is, krijgt de functie die u met de afstandsbediening instelt, prioriteit.

- Het werkelijke gebruik kan afwijken.

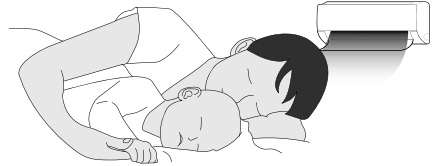Sleep+ (op sommige modellen/LG ThinQ)



Gebruik deze voor het slapen gaan. Het apparaat zal automatisch leren en de temperatuur en ventilatorsnelheid aanpassen om een nog persoonlijker slaapomgeving te creëren.

OPMERKING

- Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- Deze functie is beschikbaar in combinatie met de modus **Koelen**.
- Bij aansluiting op de Multi Buitenunit wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek <https://opensource.lge.com>. LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com. Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

Specificaties radioapparatuur

Type	Werkende frequentiebereik	Uitgangs vermogen (Max.)
Draadloos LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Deze functie is slechts aanwezig op specifieke modellen.

Het is in het belang van de gebruiker dat dit apparaat geïnstalleerd en gebruikt wordt met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Diagnose met LG ThinQ

Gebruik deze functie om u te helpen met diagnosticeren en problemen met uw apparaat op te lossen.

OPMERKING

- Om redenen die niet te wijten zijn aan nalatigheid van LGE, is het mogelijk dat de service niet werkt als gevolg van externe factoren zoals het onbeschikbaar zijn van Wi-Fi, verbroken Wi-Fi-verbindingen, het lokale appstorebeleid of het onbeschikbaar zijn van de applicatie.
- De functie kan onderhevig zijn aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving en kan een andere vorm hebben afhankelijk van waar u zich bevindt.

Een diagnose voor problemen stellen met LG ThinQ

Als u een probleem ondervindt met uw Wi-Fi apparaat, kan het probleemoplossende gegevens doorsturen naar een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

- Start de **LG ThinQ**-applicatie en selecteer de functie **Smart Diagnosis** in het menu. Volg de instructies in de **LG ThinQ**-applicatie.

Een diagnose voor problemen vinden met hoorbare diagnose

Volg de onderstaande instructies om de hoorbare diagnosemethode te gebruiken.

- Start de **LG ThinQ**-applicatie en selecteer de functie **Smart Diagnosis** in het menu. Volg de instructies voor hoorbare diagnose in de **LG ThinQ**-applicatie.
- 1 Steek de stekker goed in het stopcontact.
 - 2 Plaats het mondstuk van je smartphone dicht bij het toestel.
 - 3 Houd de knop **Mode** minimaal 3 seconden ingedrukt.
 - Houd de smartphone op zijn plaats totdat de gegevensoverdracht is voltooid.
 - 4 Nadat de gegevens zijn overgedragen, krijgt u in de applicatie de diagnose te zien.

OPMERKING

- Voor het beste resultaat moet u de smartphone steeds op dezelfde plek houden terwijl de tonen worden verzonden.
- Zorg ervoor dat het omgevingslawaai minimaal is, anders kan de telefoon de buzzeriepjes niet goed ontvangen van de unit binnen.

ONDERHOUD

Reiniging

⚠ WAARSCHUWING

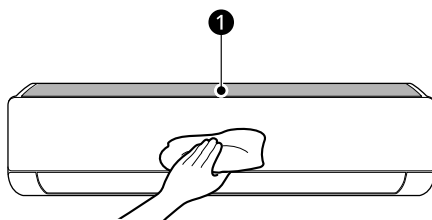
- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.

Reinigingsinterval

Het apparaat schoonmaken

Droog het apparaat als het langere tijd niet wordt gebruikt om het in topconditie te houden. Maak het apparaat regelmatig schoon om het optimaal te laten functioneren en storingen te voorkomen.

- Droog het apparaat in de modus **Alleen ventilatie** gedurende 3 tot 4 uur en trek de stekker uit het stopcontact. Als er vocht achterblijft in de onderdelen van het apparaat, kan er interne schade optreden.
- Voordat u het apparaat weer gebruikt, moet u de onderdelen binnen in het apparaat laten drogen in de modus **Alleen ventilatie** gedurende 3 tot 4 uur. Dit gaat de geur tegen die vocht kan creëren.



1 Luchtfilter

OPMERKING

- De functie kan variëren afhankelijk van het type model.

Type	Omschrijving	Interval
Binnenunit	Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak van de binnenunit te reinigen.	Regelmatig
	Laat een vakman de condenswaterbak schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de condensafvoerbuïs schoonmaken.	Elke 4 maanden
	Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.	Eenmaal per jaar

Type	Omschrijving	Interval
Buitenunit	Laat een vakman de spoelen van de warmtewisselaar en de paneelopeningen reinigen. (Raadpleeg de technicus.)	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de ventilator schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de condenswaterbak schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman controleren of het geheel van de ventilator goed vastzit.	Eenmaal per jaar
	Reinig de elektrische onderdelen met perslucht.	Eenmaal per jaar

Filter en andere onderdelen reinigen

Type	Omschrijving	Interval
Luchtfiler	Reinig met een stofzuiger of een handwas.	2 weken
Allergiefilter	Reinig met een stofzuiger of borstel.	Elke 6 maanden
Ionisator (op sommige modellen)	Gebruik een droge katoenen bal om het stof te verminderen.	Elke 6 maanden

OPMERKING

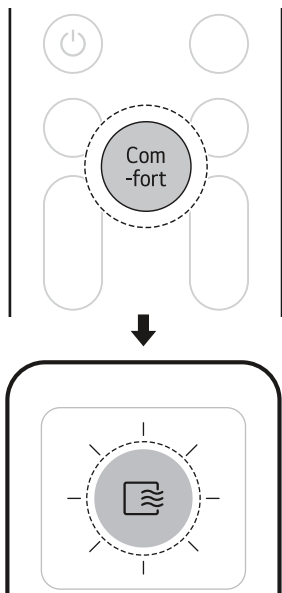
- Gebruik nooit water hoger dan 40 °C wanneer u de filters reinigt. Dit kan vervorming of verkleuring veroorzaken.
- Gebruik nooit vluchtige stoffen wanneer u de filters reinigt. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
- Was het Allergiefilter niet met water, want dan kan het filter beschadigd raken (bij sommige modellen).

De functie Automatisch drogen+ gebruiken

In de modi **Koelen** en **Ontvochtigen** ontstaat vocht in de binnenunit. U kunt die hoeveelheid vocht verminderen.

1 Zet het apparaat aan.

2 Houd de knop **Comfort** circa 3 seconden ingedrukt.



- De droogconditie in het apparaat kan verschillen afhankelijk van de temperatuur of vochtigheid van de binnenlucht.
 - Om de binnenkant van het apparaat het meest effectief te drogen, laat u het apparaat meer dan 1 uur in de **Alleen ventilatie** werken.
- Zodra de **Automatisch drogen+**-functie is ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat deze wordt uitgeschakeld.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, laat u de functie **Alleen ventilatie** langer dan 1 uur draaien om de binnenkant van het product volledig te drogen voordat u het opbergt.
- U kunt de functie **Automatisch drogen+** zelfs instellen als het product niet meer in gebruik is.

OPMERKING

- De functie **Automatisch drogen+** is ingesteld bij aankoop van het apparaat. Als u deze functie niet wilt gebruiken, schakel hem dan uit.
- De **Automatisch drogen+** tijd wordt automatisch ingesteld op basis van de gebruiksomstandigheden van het product en de voortgangsstatus wordt weergegeven als de resterende minuten op het display van de binnenunit.
 - De **Automatisch drogen+** tijd is maximaal 20 minuten.

Het luchtfilter verwijderen en vervangen


OPMERKING

- Verbuig het luchtfilter niet. Het filter zou kunnen breken.
- Monteer het luchtfilter op de juiste manier, zodat er geen stof en geen andere dingen in het apparaat kunnen komen.
- Het aantal en de plaats van de haken kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.

Type 1

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.

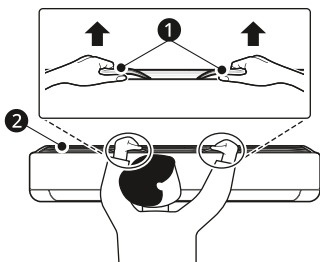
2 Zoek de knoppen van het luchtfilter op de voor- en bovenzijde van het apparaat.




1 Knoppen

2 Luchtfilter

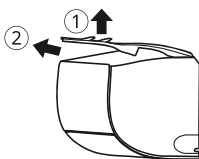
3 Trek de knoppen iets omhoog en til vervolgens het hele filter uit het product.



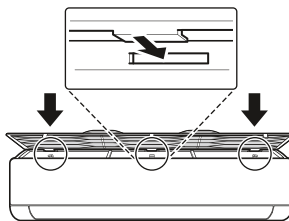
4 Steek de haken op het luchtfilter in de daarvoor bestemde openingen achter op het voorpaneel.



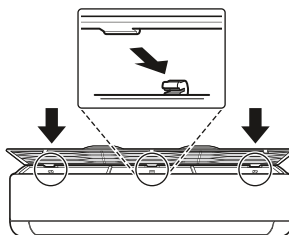5 Duw de haken omlaag tot ze vastklikken.



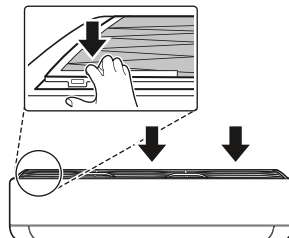6 Duw over de volledige lengte van het filter om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.




Type 2

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.


2 Open de voorkant.

- Til beide zijden van het deksel iets op.

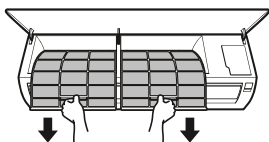- 3** Houd de knoppen van de luchtfilters vast, trek ze iets naar beneden en verwijder ze van de binnenunit.



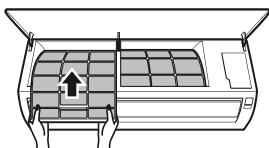- 4** Steek de haken van de luchtfilters in de voorklep.




- 5** Controleer aan de zijkant van het voordeksel of de luchtfilters correct zijn gemonteerd.


Het luchtfilter reinigen

Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken, of vaker indien nodig.

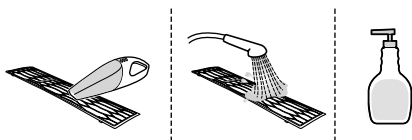- 1** Verwijder het luchtfilter uit het apparaat.
- 2** Reinig het luchtfilter met een stofzuiger of was het af met lauw water en een mild reinigingsmiddel.



- 3** Droog het filter in de schaduw.

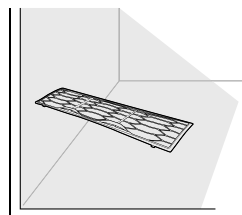

OPMERKING

- Gebruik het apparaat niet zonder het filter.


Het reinigen van het luchtreinigingsfilter (op sommige modellen)

OPMERKING

- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

Type 1

- 1** Schakel de stroom naar het apparaat uit.
- 2** Verwijder het luchtfilter uit de binnenunit.
- 3** Verwijder het luchtreinigingsfilter van de binnenunit.




4 Maak het filter schoon met een stofzuiger.

6 Zet de luchtfilters in elkaar.

5 Plaats het luchtreinigingsfilter.

7 Controleer aan de zijkant van het voordeksel of de luchtfilters correct zijn gemonteerd.



6 Monteer het luchtfilter.


7 Controleer aan de zijkant van de voorpaneel of het luchtfilter correct is gemonteerd.

Type 2

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.


2 Verwijder de luchtfilters uit de binnenunit.

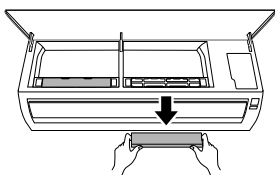3 Verwijder het luchtreinigingsfilter van de binnenunit.



4 Maak het filter schoon met een stofzuiger.

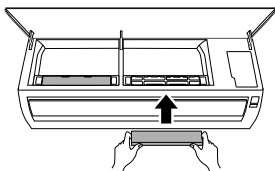5 Plaats het luchtreinigingsfilter.



PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met het servicecentrum: Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem nog steeds bestaat.

OPMERKING

- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.

Zelfdiagnosefunctie

Dit apparaat heeft een ingebouwde **Zelfdiagnose**-functie. Als er een fout optreedt, knippert het lampje van de binnenunit met tussenpozen van 2 seconden. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke dealer of servicecentrum.

Operatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het toestel werkt niet normaal.	Het apparaat verspreidt een brandlucht en maakt vreemde geluiden. <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Zelfs bij een lage luchtvochtigheid lekt er water uit de binnenunit. <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het netsnoer is gebroken of het produceert te veel warmte. <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Een schakelaar, een stroomonderbreker (veiligheid, aarding) of een zekering werkt niet goed. <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het apparaat genereert een foutcode van zijn zelfdiagnose. <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast.	De modus Jet of Auto Operation is geselecteerd. <ul style="list-style-type: none"> • In sommige bedrijfsmodi kunt u de ventilatorsnelheid niet aanpassen. Selecteer een werkingsmodus waarin u de ventilatorsnelheid kunt aanpassen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
De temperatuur kan niet worden aangepast.	<p>De modus Fan of Jet is geselecteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> In sommige bedrijfsmodi kunt u de temperatuur niet aanpassen. Kies een werkingsmodus waarin u de temperatuur kunt aanpassen.
Het apparaat stopt tijdens de werking.	<p>Het apparaat wordt plotseling uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> De met de functie Off Timer ingestelde tijd is mogelijk bereikt, waardoor het apparaat is uitgeschakeld. Controleer de timerinstellingen.
	<p>Er is een stroomstoring opgetreden tijdens de werking.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wacht tot de stroomstoring voorbij is. Als de functie Auto Restart is ingeschakeld, werkt de airconditioner een paar minuten later automatisch in de ingestelde modus verder zodra de stroom terug is.
Het apparaat werkt niet.	<p>De stekker van het apparaat is uit het stopcontact.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de stroomverdelers ingeschakeld zijn en of het netsnoer in het stopcontact zit.
	<p>De stroomtoevoer is onderbroken of er is een zekering gesprongen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vervang de zekering als de stroomonderbreker is doorgeslagen.
	<p>Er is een stroomstoring opgetreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schakel bij een stroomstoring het apparaat uit. Wacht 3 minuten nadat de stroom is hersteld voordat u het apparaat inschakelt.
	<p>Er is zowel een te hoge als een te lage spanning.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de stroomonderbreker geactiveerd is.
	<p>Op een vooraf bepaald tijdstip schakelt het apparaat automatisch uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zet het apparaat aan.
	<p>De batterij van de draadloze afstandsbediening is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de batterijen in uw draadloze afstandsbediening goed geplaatst zijn. Als de batterijen goed zitten, maar het apparaat nog steeds niet werkt, vervangt u de batterijen en probeert u het opnieuw.
Het apparaat koelt niet.	<p>Er stroomt niet genoeg lucht door de kamer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer of niets, ook geen meubels of gordijnen, de voorkant van het apparaat in de weg staat.
	<p>Het luchtfilter is vuil.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. Zie "Het luchtfilter reinigen" voor meer informatie.
	<p>De kamertemperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> 's Zomers kan het enige tijd duren voordat de binnenlucht volledig is afgekoeld. Selecteer in dit geval de modus Extra snel om de binnenlucht sneller koel te krijgen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat koelt niet.	Uit de kamer ontsnapt koude lucht. <ul style="list-style-type: none"> Controleer de ventilatiepunten van de kamer om er zeker van te zijn dat er geen koude lucht ontsnapt.
	De doeltemperatuur is hoger dan de huidige. <ul style="list-style-type: none"> Stel de doeltemperatuur in op een niveau dat lager is dan de huidige temperatuur.
	Er is een nabije warmtebron aanwezig. <ul style="list-style-type: none"> Blijf uit de buurt van warmtebronnen zoals elektrische ovens of gasfornuizen terwijl de airconditioner draait.
	De modus Alleen ventilatie is geselecteerd. <ul style="list-style-type: none"> Bij gebruik van de modus Alleen ventilatie blaast er lucht uit het apparaat zonder dat de binnenlucht wordt gekoeld of verwarmd. Schakel de bedrijfsmodus om naar koelbedrijf.
	De buitentemperatuur is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> Het koeffect is mogelijk niet voldoende.

Prestaties

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijft de binneneenheid functioneren.	De functie Automatisch drogen+ is actief. <ul style="list-style-type: none"> Laat de functie Automatisch drogen+ ingeschakeld, want hiermee verdwijnt het resterende vocht uit de binneneenheid. Als u deze functie niet wilt, kunt u de binneneenheid uitschakelen.
Er komt mist uit de luchtuitlaat van de binneneenheid.	De gekoelde lucht van het apparaat condenseert tot mist. <ul style="list-style-type: none"> Dit verschijnsel houdt op als de kamertemperatuur daalt.
Er druppelt water uit de buitenunit.	Tijdens de verwarming druppelt er condenswater uit de warmtewisselaar. <ul style="list-style-type: none"> Dit maakt de installatie van een afvoerpijp onder de bodempan noodzakelijk. Neem contact op met de installateur.
Er zijn trillingen of geluiden.	De beweging van de keerklep veroorzaakt een klikkend geluid wanneer het toestel start of stopt. De binneneenheid maakt een krakend geluid wanneer de kunststof onderdelen samentrekken of uitzetten als gevolg van abrupte temperatuurschommelingen. Stromend of blazend geluid: Dit is de stroom van het koelmiddel die door het apparaat gaat. <ul style="list-style-type: none"> Tijdens en na de werking is lawaai gebruikelijk. Dit is geen indicatie van een probleem.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er komt een geur vrij uit de binneneunit.	<p>Geur (zoals sigarettenrook) kan in de binneneunit worden geabsorbeerd en met de luchtstroom worden afgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U moet het filter reinigen als de geur niet verdwijnt. Neem contact op met het servicecentrum om uw warmtewisselaar te laten reinigen als dit niet werkt.
Warme lucht wordt niet door het apparaat afgegeven.	<p>Wanneer de modus Verwarmen wordt ingeschakeld, wordt de klep nagenoeg gesloten en komt er geen lucht uit, ook al werkt de binneneunit wel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit is normaal. Wacht met het blazen van warme lucht door de binneneunit tot het apparaat voldoende warme lucht heeft gegenereerd.
	<p>De binneneunit staat in de Ontdooimodus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de modus Verwarmen kan het binnenwerk van de binneneunit aanvriezen naarmate de buitentemperatuur afneemt. De modus Ontdoeien vermindert die hoeveelheid ijs. Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
	<p>De buitentemperatuur is onaanvaardbaar laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het is mogelijk dat het verwarmingseffect niet voldoende is.

Wi-Fi

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw huishoudapparaat en smartphone hebben geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk.	<p>U probeert een verkeerd Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoek het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone verbinding heeft en verwijder het. Registreer uw apparaat vervolgens in LG ThinQ.
	<p>Op uw smartphone is de functie voor mobiele gegevens ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel Mobiele gegevens op uw smartphone uit en registreer het apparaat bij het Wi-Fi-netwerk.
	<p>De naam van het draadloze netwerk (SSID) is niet goed ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
	<p>De routerfrequentie is niet 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alleen 2,4 GHz wordt ondersteund als routerfrequentie. Stel de draadloze router in op 2,4 GHz en breng een verbinding tot stand tussen het apparaat en de draadloze router. Informeer voor de routerfrequentie bij uw internetaanbieder of de routerfabrikant.
	<p>De afstand tussen het apparaat en de router is te groot.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als de afstand tussen het apparaat en de router te groot is, kan het signaal te zwak worden en wordt de verbinding mogelijk niet goed geconfigureerd. Plaats de router minder ver van het apparaat af.

Memo



Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR



W celu bezpiecznego i wygodnego korzystania z produktu prosimy przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

POLSKI

TYP: JEDNOSTKI ŚCIENNE

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.....	3
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ.....	4
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG.....	9

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem.....	12
Omówienie produktu	13
Przygotowanie do pracy.....	14
Ogólne informacje o bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania	15
Korzystanie z trybów pracy.....	19
Korzystanie z funkcji specjalnych.....	24

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ	30
Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ	33

KONSERWACJA

Czyszczenie	34
-------------------	----

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu.....	40
------------------------------	----

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

Wiadomość dotycząca bezpieczeństwa



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie.

Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

Uwagi dotyczące łatwopalnego czynnika chłodniczego

Na jednostkach wyświetlane są poniższe symbole.



Ten symbol oznacza, że to urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy. W razie wycieku czynnika chłodniczego i kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu istnieje ryzyko pożaru.



Ten symbol oznacza, że należy dokładnie zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.



Ten symbol informuje pracowników serwisowych o konieczności obsługi tego sprzętu zgodnie z instrukcją montażu.



Ten symbol oznacza, że odpowiednie informacje znajdują się w podręczniku użytkownika lub instrukcji montażu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ

OSTRZEŻENIE

- Aby ograniczyć ryzyko wybuchu, pożaru, śmierci, porażenia prądem, obrażeń i oparzeń podczas używania produktu, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Bezpieczeństwo techniczne

- Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru, poinstruowania w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zapoznania z istniejącymi zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja (mieszczące się w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika) nie mogą być prowadzone przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Wykonywanie montażu i napraw przez nieupoważnione osoby może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.

- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisowego zaznajomionego z procedurami bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy testowe.
- Niezapoznanie się z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji i nieprzestrzeganie ich może skutkować awarią sprzętu, uszkodzeniem mienia, obrażeniami i/lub śmiercią.
- Czynnik chłodniczy i gaz porotwórczy do izolacji wykorzystane w urządzeniu wymagają specjalnych procedur utylizacji. Przed ich utylizacją należy skonsultować się z pracownikiem serwisu lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
- W razie konieczności wymiany kabla zasilającego związane z tym czynności powinny zostać wykonane przez autoryzowany personel z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia jego wymianą powinien zająć się producent, pracownik jego serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- W przypadku okablowania montowanego na stałe konieczne jest uwzględnienie rozwiązania umożliwiającego odłączenie zasilania w sposób zgodny z zasadami dotyczącymi okablowania.
- W celu minimalizacji ryzyka porażenia prądem urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
- Nie odcinać i nie usuwać bolca uziemiającego wtyczki zasilania.
- Podłączenie przewodu uziemienia do śruby pokrywy gniazdka zasilania nie jest równoznaczne z uziemieniem urządzenia, chyba że śruba pokrywy jest wykonana z metalu, nie posiada izolacji, a gniazdko zasilania jest uziemione z wykorzystaniem domowej instalacji elektrycznej.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości uziemienia klimatyzatora zlecić kontrolę gniazdka zasilania i obwodu wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Dostęp do tego urządzenia powinny mieć tylko uprawnione osoby.

Instalacja

- Przed instalacją lub przenoszeniem klimatyzatora skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie montować klimatyzatora na niestabilnej powierzchni ani w miejscu, w którym grozi mu upadek.
- Nie instalować jednostki w środowiskach potencjalnie wybuchowych.
- Nie montować klimatyzatora w miejscu, w którym przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, m.in. benzyna, propan, rozcieńczalnik do farb.
- Zamontować panel i pokrywę skrzynki sterowniczej w bezpieczny sposób.
- Przed użytkowaniem klimatyzatora zainstalować dedykowane gniazdo elektryczne i wyłącznik automatyczny.
- Używać standardowego wyłącznika automatycznego i bezpiecznika zgodnego z danymi znamionowymi klimatyzatora.
- Dopilnować, żeby podczas instalacji klimatyzatora przewód rurowy i przewód zasilający łączące jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną nie były zbyt mocno naprężone.
- Wewnętrzne/zewnętrzne połączenia przewodów muszą być dobrze zamocowane, a kabel powinien być właściwie poprowadzony tak, aby nie oddziaływała na niego żadna siła mogąca wyciągnąć przewody z zacisków. Niewłaściwe lub luźne połączenia mogą generować ciepło lub spowodować pożar.
- Nie łączyć przewodu uziemiającego z przewodem rurowym gazu, prętem odgromowym ani telefonicznym przewodem uziemiającym.
- Użyć niepalnego gazu (azotu) do kontroli szczelności i odpowietrzania; w przypadku użycia sprężonego powietrza lub gazu łatwopalnego istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.

Operacja

- Nie modyfikować ani nie przedłużać przewodu zasilającego. Przetarta lub zerwana izolacja przewodu zasilającego może skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Taki przewód należy wymienić.

- Pilnować, żeby przewód zasilający nie był brudny, poluzowany ani uszkodzony.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu zasilania.
- Nie umieszczać grzałki lub innych urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilającego.
- Zadbać o to, żeby przewód zasilający nie mógł być wyciągnięty ani uszkodzony podczas pracy urządzenia.
- Nigdy nie dotykać, nie obsługiwać ani nie naprawiać klimatyzatora wilgotnymi rękami.
- Nie wkładać rąk ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza w trakcie pracy klimatyzatora.
- Dopilnować, aby dzieci nie wspinały się na jednostkę zewnętrzną i nie uderzały jej.
- Używać tylko części podanych na wykazie części serwisowych. Nigdy nie podejmować prób modyfikacji wyposażenia.
- Nie dotykać przewodu rurowego czynnika chłodniczego, przewodu rurowego wody ani innych części wewnętrznych, gdy jednostka pracuje lub bezpośrednio po zakończeniu pracy.
- W pobliżu klimatyzatora nie pozostawiać substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, benzol lub rozpuszczalnik.
- Nie włączać klimatyzatora na dłuższy czas w małych pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji.
- Jeśli jednocześnie używany jest klimatyzator i urządzenie grzewcze, jak np. grzejnik, należy pamiętać o odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia.
- Nie blokować przepływu powietrza na wlocie i wylocie.
- Odciąć zasilanie w razie zaobserwowania jakichkolwiek hałasów, zapachu lub dymu wydobywającego się z klimatyzatora.
- W razie zanurzenia klimatyzatora w wodzie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W razie wycieku gazu (np. freonu, propanu, LPG itp.) dobrze przewietrzyć pomieszczenie przed ponownym włączeniem klimatyzatora.

- W razie awarii zasilania lub burzy natychmiast odłączyć zasilanie.

Pilot zdalnego sterowania

- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć z niego baterie.
- W pilocie nigdy nie mieszać ze sobą baterii różnego typu lub starych z nowymi.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie demontować ich.
- Zaprzestać używania pilota w razie stwierdzenia wycieku z baterii. Jeśli wyciekający elektrolit wejdzie w kontakt z ubraniem lub skórą, należy zmyć je czystą wodą.
- W razie połknięcia płynu, który wyciekł z baterii, należy dokładnie wypłukać usta i skonsultować się z lekarzem.
- Baterie utylizować w miejscu, w którym nie istnieje ryzyko pożaru.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.
- Nie rozpylać wody bezpośrednio na produkt w celu wyczyszczenia go.

Czynnik chłodniczy

Informacje ogólne

- Używać tylko czynnika chłodniczego zgodnego ze specyfikacjami na etykiecie klimatyzatora.
- Nie używać niecertyfikowanych czynników chłodniczych.
- Nie wprowadzać do układu powietrza ani żadnego gazu oprócz określonego czynnika chłodniczego.
- Podczas montażu lub naprawy nie dotykać wyciekającego czynnika chłodniczego.
- Po instalacji lub naprawie klimatyzatora pamiętać o kontroli szczelności instalacji chłodniczej.

- Urządzenie powinno być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym.

Tylko R32



- Każda osoba zaangażowana w prace przy lub w obwodzie czynnika chłodniczego powinna posiadać aktualny certyfikat wydany przez akredytowaną branżową jednostkę kontrolną, potwierdzający umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi w sposób zgodny z uznanymi w branży kryteriami oceny.
- Prace serwisowe powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy drugiej osoby wykwalifikowanej powinny być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie łatwopalnych czynników chłodniczych.
- Urządzenie to powinno być przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o powierzchni takiej jak wymagana dla pracy tego urządzenia.
- Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być odslonięte.
- Urządzenie przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie znajdują się na stałe otwarte płomienie (np. działające urządzenie gazowe) i źródła zapłonu (np. działający grzejnik elektryczny).

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG

UWAGA

- Aby ograniczyć ryzyko niewielkich obrażeń, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu lub mienia, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Instalacja

- Klimatyzator należy przenosić w co najmniej dwie osoby lub za pomocą wózka widłowego.
- Zamontować jednostkę zewnętrzną w taki sposób, aby była chroniona przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Nie umieszczać jednostki wewnętrznej w miejscach narażonych na bezpośredni dostęp promieni słonecznych przez okna.
- Nie instalować klimatyzatora w miejscu bezpośrednio narażonym na bryzę morską (mgłę solną).
- Aby zagwarantować bezproblemowe odprowadzanie skroplonej wody, należy odpowiednio zamontować wąż spustowy.
- Klimatyzator instalować w takim miejscu, żeby hałas dobiegający z jednostki zewnętrznej ani spaliny nie przeszkadzały sąsiadom. Niedopilnowanie tego może skutkować konfliktami z sąsiedztwem.
- Po instalacji lub naprawie zutylizować materiały opakowaniowe, takie jak wkręty, gwoździe, plastikowe worki oraz baterie w bezpieczny sposób, korzystając odpowiednich opakowań.
- Zachować ostrożność podczas odpakowywania oraz instalacji klimatyzatora.

Operacja

- Przed włączeniem klimatyzatora upewnić się, że zainstalowany jest filtr.
- Nie pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.
- Nie umieszczać na klimatyzatorze żadnych przedmiotów.
- Klimatyzator nie powinien pracować przez długi czas przy bardzo wysokiej wilgotności albo otwartym oknie lub drzwiach.
- Nie narażać ludzi, zwierząt i roślin przez długi czas na bezpośredni kontakt z zimnym lub gorącym strumieniem powietrza z klimatyzatora.
- Nie używać produktu do celów specjalnych, takich jak konserwacja żywności, dzieł sztuki itp. Klimatyzator jest zaprojektowany w celach konsumenckich i nie jest precyzyjnym układem chłodniczym. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.

Konserwacja

- Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy podwieszanego klimatyzatora korzystać ze stabilnego stołka lub drabiny.
- Nigdy nie używać silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników i nie rozpylać wody podczas czyszczenia klimatyzatora. Używać miękkiej ściereczki.
- Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas demontażu filtra powietrza.
- W celu wyczyszczenia wnętrza należy skontaktować się z centrum serwisowym lub przedstawicielem. Użycie silnych detergentów może skutkować korozją lub uszkodzeniem urządzenia.

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem

Uwagi dotyczące eksploatacji

- Wyregulować kierunek przepływu powietrza w pionie lub w poziomie, aby zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
- Zwiększyć prędkość wentylatora, aby ochłodzić lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu szybko, w krótkim czasie.
- Co jakiś czas wyłączać urządzenie i otwierać okna, aby przewietrzyć pomieszczenie. Długotrwała praca urządzenia może powodować pogarszanie się jakości powietrza w pomieszczeniu.
- Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zgromadzone w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub ograniczać wydajność urządzenia.


Propozycje umożliwiające oszczędzanie energii

- Nie schładzać nadmiernie pomieszczenia. Może mieć to negatywny wpływ na zdrowie oraz zwiększać zużycie prądu.
- Podczas eksploatacji urządzenia zablokować dostęp światła słonecznego za pomocą rolet lub zasłon.
- Podczas eksploatacji urządzenia drzwi i okna powinny być szczelnie zamknięte.

Omówienie produktu


Do montażu na ścianie

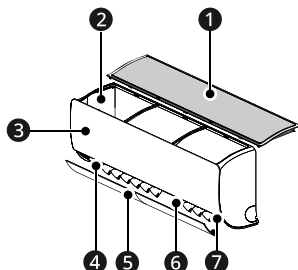Typ 1



- ❶ Filtr powietrza
- ❷ Otwory wlotowe powietrza
- ❸ Przednia pokrywa
- ❹ Otwory wylotowe powietrza

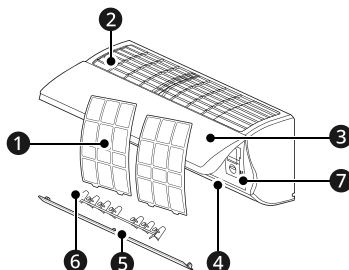Typ 2



- ❷ Przesłona powietrza (łopatka góra/dół)
- ❸ Przesłona powietrza (kratka lewo/prawo)
- ❹ Przycisk zasilania

UWAGA

- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

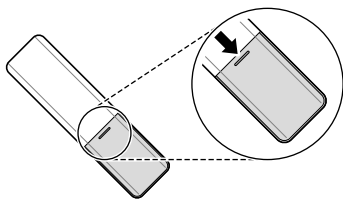
Przygotowanie do pracy

- Nie używaj innych baterii niż alkaliczne.
-


Umieszczanie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Umieścić baterie AAA (1,5 V) w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.


- 1 Zdjąć pokrywę komory baterii.



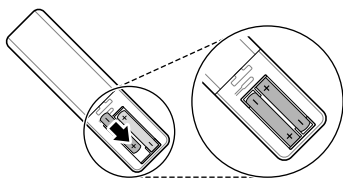- 2 Włożyć nowe baterie i upewnić się, że bieguny + i - baterii są włożone zgodnie ze stykami.



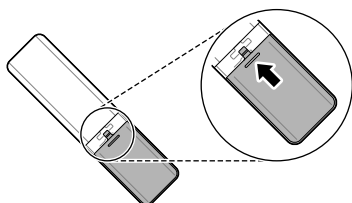- 3 Ponownie założyć pokrywę, wsuwając ją z powrotem na miejsce.




UWAGA

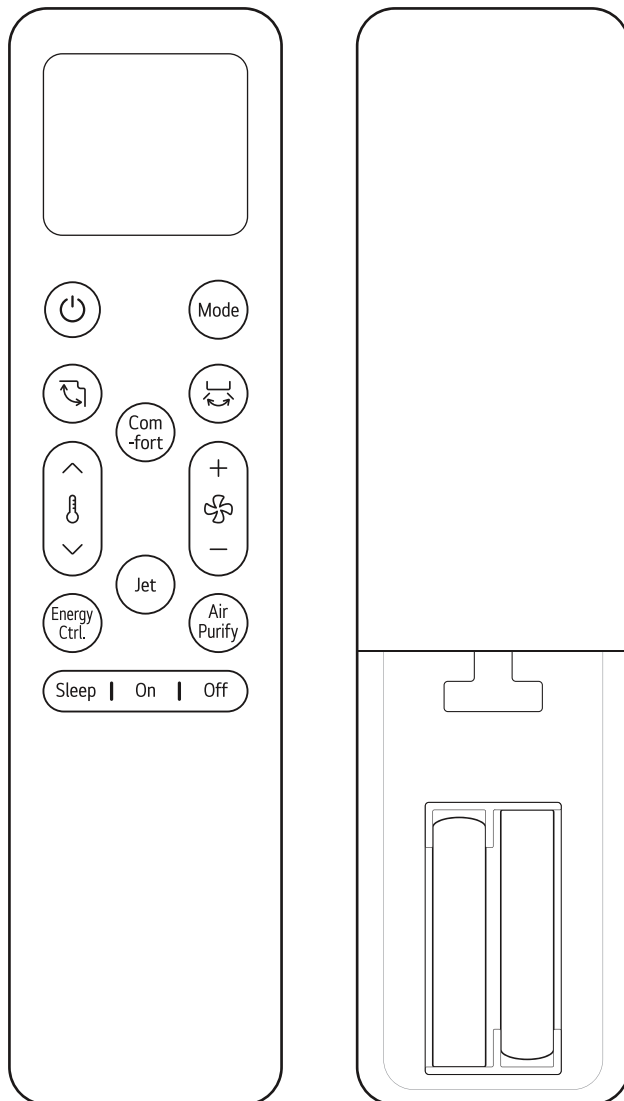





- Baterie AAA (1,5 V) wymieniać, gdy wyświetlacz pilota bezprzewodowego zaczyna blaknąć.
- Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii.








Ogólne informacje o bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Urządzenie można wygodnie obsługiwać przy pomocy pilota bezprzewodowego.



Obraz	Opis
	<p>Zasilanie Włącza lub wyłącza urządzenie.</p>
	<p>Podłączanie do LG ThinQ Nacisnąć i przytrzymać przycisk Zasilanie przez 3 sekundy, aby przygotować produkt do podłączenia urządzenia i sieci Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Wybiera żądany tryb pracy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Każde naciśnięcie powoduje przełączenie trybu w następującej kolejności: Chłodzenie → Auto → Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylator
	<p>Diagnosis Nacisnąć i przytrzymać przycisk Mode przez około 3 sekundy, aby szybko sprawdzić informacje na temat konserwacji urządzenia.</p>
	<p>Regulacja nadmuchu w pionie Pozwala wyregulować kierunek przepływu powietrza w osi góra/dół.</p> <p>Low Heat Nacisnąć i przytrzymać przycisk Regulacja nadmuchu w pionie przez około 3 sekundy, aby nastawić system ogrzewania na utrzymywanie minimalnej temperatury w pomieszczeniu.</p>
	<p>Regulacja nadmuchu w poziomie Pozwala wyregulować kierunek przepływu powietrza w osi lewo/prawo.</p> <p>Room Temp. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Regulacja nadmuchu w poziomie przez około 3 sekundy, aby wyświetlić temperaturę w pomieszczeniu.</p>
	<p>Comfort Pozwala wyregulować przepływ powietrza w celu blokowania powiewu. Można uniknąć bezpośredniego powiewu.</p>
	<p>Auto Clean Nacisnąć i przytrzymać przycisk Comfort przez około 3 sekundy, aby usunąć wilgoć pozostałą wewnątrz urządzenia po zakończeniu pracy.</p>
	<p>Temperatura \wedge, \vee Pozwala wyregulować docelową temperaturę w pomieszczeniu.</p>

Obraz	Opis
	<p>Prędkość wentylatora +, - Pozwala regulować prędkości wentylatora.</p>
	<p>Jet Pozwala szybko zmienić temperaturę w pomieszczeniu.</p> <hr/> <p>Light Nacisnąć i przytrzymać przycisk Jet przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej.</p>
	<p>Energy Ctrl. Zmniejszenie poboru mocy. Można kontrolować zużycie energii.</p> <hr/> <p>Consumption Nacisnąć i przytrzymać przycisk Energy Ctrl. przez około 3 sekundy w celu ustawienia, czy informacje na temat energii mają być wyświetlane.</p>
	<p>Air Purify Generator jonów wykorzystuje miliony jonów do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu.</p> <hr/> <p>Mute Nacisnąć i przytrzymać przycisk Air Purify przez około 3 sekundy, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.</p>
	<p>Sleep Automatycznie wyłącza urządzenie o żądanej godzinie. Używać tej funkcji przed snem.</p> <hr/> <p>Clear Nacisnąć i przytrzymać przycisk Sleep przez około 3 sekundy, aby anulować ustawienia timera uśpienia.</p>
	<p>On Automatycznie włącza urządzenie o żądanej godzinie.</p> <hr/> <p>Clear Nacisnąć i przytrzymać przycisk On przez około 3 sekundy, aby anulować ustawienia timera włączania.</p>
	<p>Off Automatycznie wyłącza urządzenie w żądanej godzinie</p> <hr/> <p>Clear Nacisnąć i przytrzymać przycisk Off przez około 3 sekundy, aby anulować ustawienia timera wyłączania.</p>

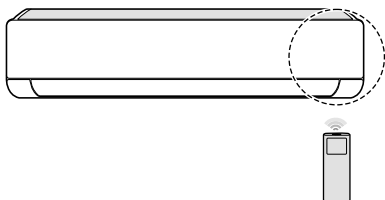
UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.
-

Korzystanie z trybów pracy

Obsługa za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika sygnału po prawej stronie urządzenia, aby móc je obsługiwać.



UWAGA

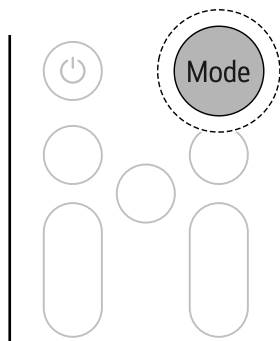
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może służyć też do obsługi innych urządzeń po skierowaniu go w ich stronę. Upewnić się, że bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest skierowany w stronę odbiornika sygnału urządzenia.
- Aby zagwarantować prawidłowe działanie, można przetrzeć nadajnik i odbiornik sygnału miękką ściereczką.
- Jeśli funkcja dostępna na pilocie nie jest obsługiwana przez urządzenie, może ono nie sygnalizować tego faktu dźwiękiem.

Tryb chłodzenia, automatyczny, osuszania, ogrzewania i wentylatora

Tryb pracy można zmienić, gdy urządzenie jest włączone.

- 1 Włączyć urządzenie.

- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Mode** w celu zmiany trybu pracy.



Tryb **chłodzenia**



Tryb **pracy automatycznej** / Tryb **automatycznego przełączania**

- Automatyzuje proces wyboru odpowiednich ustawień dla danego pomieszczenia.



Tryb **Osuszanie**

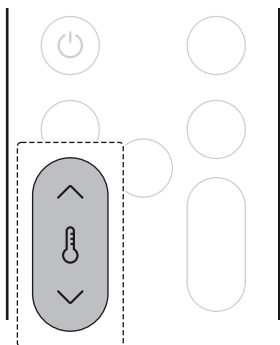


Tryb **Ogrzewanie**



Tryb **Wentylator**

- 3 Nacisnąć przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać docelowa temperaturę.





Uwagi dotyczące każdego trybu pracy

Tryb osuszania

- W trybie **osuszania** sprężarka i wentylator wewnętrzny mogą być wyłączone, aby zapobiec nadmiernemu schłodzeniu pomieszczenia.

Tryb wentylatora

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie  lub .
- Nie można wyregulować temperatury.

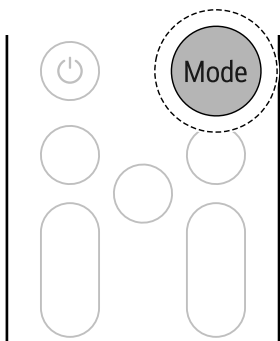
Tryb szybki

Umożliwia szybką zmianę temperatury w pomieszczeniu.


- Tryb **Jet** jest dostępny w połączeniu z trybami **Chłodzenie** i **Ogrzewanie**.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskanie przycisku **Mode** pozwala przełączać się między dostępnymi trybami.



3 Nacisnąć przycisk **Jet**.

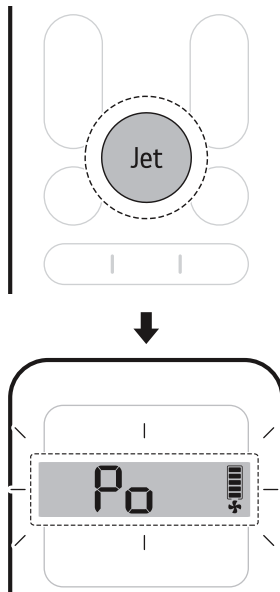

UWAGA

• Tryb szybkiego chłodzenia

Silny nadmuch chłodnego powietrza będzie trwał 30 minut. Po 30 minutach urządzenie automatycznie powróci do poprzednich ustawień.

• Tryb szybkiego ogrzewania

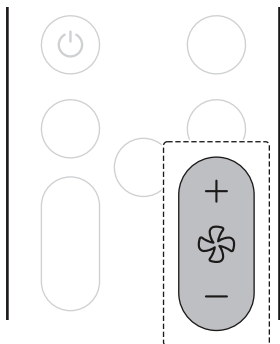
Silny nadmuch ciepłego powietrza będzie trwał 30 minut. Po 30 minutach urządzenie automatycznie powróci do poprzednich ustawień.

- Funkcja **szybkiego ogrzewania** jest dostępna tylko w wybranych modelach.

- Obsługa trybu **szybkiego** może wyglądać inaczej za pośrednictwem wyświetlacza pilota bezprzewodowego.
- Po wybraniu trybu **Jet** w trybie **Osuszanie** będzie pracować w trybie **Szybkie chłodzenie**.

Regulacja prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora można regulować, naciskając wielokrotnie przycisk **+** lub **-**.



Prędkość	Ikona na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania	Ikona na jednostce wewnętrznej
Auto		-
Wysoka		F5
Średnio-wysoka		F4
Średnia		F3
Średnio-niska		F2
Niska		F1

UWAGA


- Prędkość wentylatora Auto reguluje się automatycznie.
- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane są ikony.
- Ikona prędkości wentylatora jest widoczna na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej tylko przez

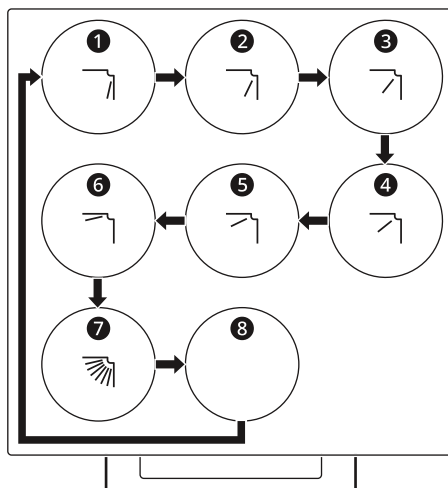
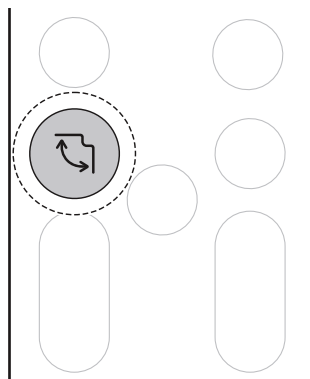
5 sekund, po czym ponownie wyświetlana jest ustawiona temperatura.


Regulacja kierunku przepływu powietrza

Kierunek przepływu powietrza można regulować w pionie i w poziomie.


Regulacja w kierunku góra-dół



- Naciskać wielokrotnie przycisk , aby wyregulować kierunek przepływu powietrza.




- Wybrać , aby automatycznie wyregulować przepływ powietrza w kierunku góra-dół.

Regulacja w kierunku lewo-prawo

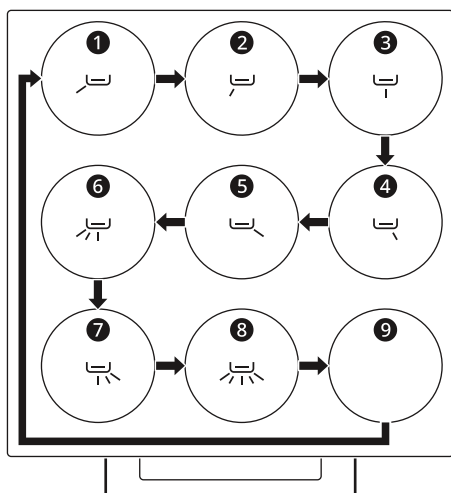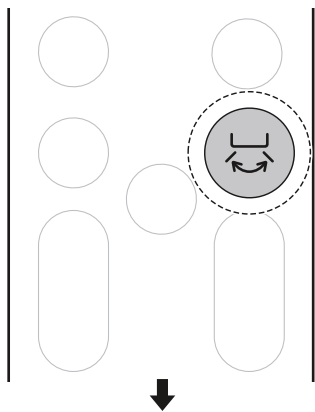- Naciskać wielokrotnie przycisk , aby wyregulować kierunek przepływu powietrza.



- Wybrać , aby automatycznie wyregulować przepływ powietrza w kierunku lewo-prawo.

UWAGA

- Nieprzemyślana regulacja ustawienia deflektora powietrza może doprowadzić do awarii urządzenia.
- Po zrestartowaniu urządzenie stosuje ostatnio ustawiony kierunek przepływu powietrza. Pozycja deflektora powietrza może być niezgodna z ikoną widoczną na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

W takim przypadku należy ponownie wyregulować kierunek przepływu powietrza.

- Ta funkcja może działać w sposób niezgodny ze wskazaniem na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.


Obsługa ręczna

Jeśli użytkownik nie ma do dyspozycji pilota bezprzewodowego, urządzenie można włączać i wyłączać przyciskiem **Zasilanie 1** znajdującym się na jednostce wewnętrznej.


- Otworzyć łopatkę góra/dół (Typ 1) lub przednią pokrywą (Typ 2).

- Nacisnąć przycisk **Zasilanie 1**.

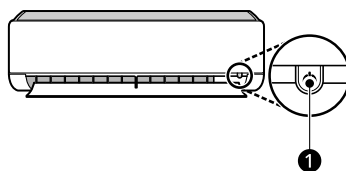Typ 1



Typ 2

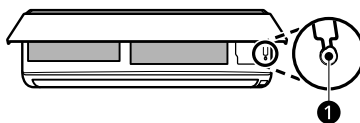

UWAGA

- Silnik krokowy może być uszkodzony, jeśli łopatką góra-dół otwiera się szybko.
- Domyślnie ustawiona jest wysoka prędkość wentylatora.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

- Podczas korzystania z przycisku **Zasilanie** ❶ regulacja temperatury jest niemożliwa.
- W przypadku modeli **pracujących tylko w trybie chłodzenia** domyślne ustawienie temperatury to 22°C.
- W przypadku modeli **pracujących w trybie chłodzenia i ogrzewania** domyślne ustawienie mieści się w zakresie od 22°C do 24°C.

- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie** ❶ przez 6 sekund.
- 3 Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie** ❶. Kontrolka zamiga. To powtórzy się 4 razy.

Przywracanie wcześniejszych ustawień


Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora po awarii zasilania funkcja **Automatyczne ponowne uruchamianie** przywróci wcześniejsze ustawienia.

Funkcja **Automatyczne ponowne uruchamianie** jest konfigurowana podczas pierwszego użycia urządzenia. Funkcję można anulować i konfigurować za pomocą przycisku **Zasilanie** ❶ na jednostce wewnętrznej.


Anulowanie automatycznego ponownego uruchamiania

- 1 Otworzyć łopatkę góra/dół (Typ 1) lub przednią pokrywę (Typ 2).
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie** ❶ przez 6 sekund.
- 3 Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie** ❶. Kontrolka zamiga dwa razy. To powtórzy się 4 razy.

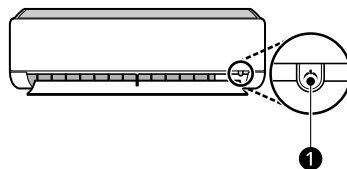Typ 1



Typ 2

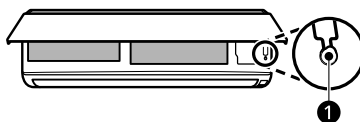

UWAGA

- Funkcja może różnić się w zależności od typu modelu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **Zasilanie** ❶ przez 3-5 sekund zamiast przez 6 sekund spowoduje uruchomienie urządzenia w trybie testowym. W trybie testowym urządzenie emituje silny strumień chłodzącego powietrza przez 18 minut, a następnie przywraca fabryczne ustawienia domyślne.

Konfiguracja automatycznego ponownego uruchamiania

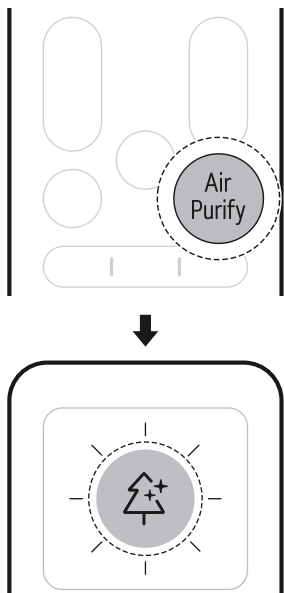
- 1 Otworzyć łopatkę góra/dół (Typ 1) lub przednią pokrywę (Typ 2).

Korzystanie z funkcji specjalnych

Funkcja oczyszczania powietrza (w niektórych modelach)

Dopływ czystego i świeżego powietrza można zapewnić dzięki jonom i filtrom.

- Nacisnąć przycisk **Air Purify**.



Funkcja	Opis
Jonizator	Jony doprowadzane za pomocą jonizatora ograniczają ilość bakterii i innych szkodliwych substancji na powierzchniach.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie dotykać pracującego jonizatora.

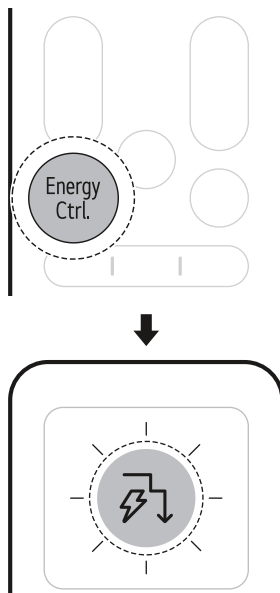
UWAGA


- Z tej funkcji można korzystać bez włączania urządzenia.



Funkcja aktywnej kontroli zużycia energii

Istnieje możliwość obniżenia poboru mocy.

- Włączyć urządzenie.
- Naciskać wielokrotnie przycisk **Energy Ctrl.** w celu wybraniażądanego kroku.



Wartość	Ekran	Opis
1	 80 %	Moc wejściowa jest mniejsza o 20% w porównaniu do wartości znamionowej.

Wartość	Ekran	Opis
2		Moc wejściowa jest mniejsza o 40% w porównaniu do wartości znamionowej.
3 (w niektórych modelach)		Moc wejściowa jest mniejsza o 60% w porównaniu do wartości znamionowej.

UWAGA

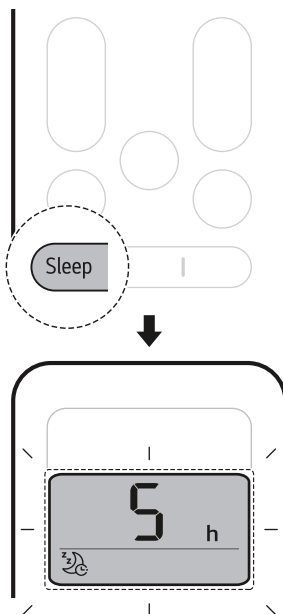
- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie 80, 60, 40 lub L (krok 1), LL (krok 2).
- Funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**.
- Wybór funkcji **Aktywna kontrola energii** może obniżyć wydajność urządzenia.
- Docelowa temperatura jest wyświetlana przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku **▲** lub **▼**.
- Prędkość wentylatora jest wyświetlana przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku **+** lub **-**.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcje te mogą nie być obsługiwane.

Timer uśpienia

Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyłączało się automatycznie po upływie określonego czasu. Urządzenie automatycznie zmieni temperaturę i prędkość wentylatora. Tę funkcję można skonfigurować przy włączonym urządzeniu.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać przycisk **Sleep**, aby ustawić żądaną łopatkę.

- Począwszy od 30 minut, timer uśpienia można ustawiać w przyrostach godzinowych aż do 12 godzin.



UWAGA

- Wyświetlacz jednostki wewnętrznej w przypadku niektórych modeli pokazuje ustawiony czas od 1 godz. do 12 godz. przez jedynie 5 sekund, po czym znika.
- W trybie **Chłodzenie** i **Osuszanie** temperatura zostaje zwiększona o 1°C po 30 minutach i o jeszcze 1°C po kolejnych 30 minutach, aby zagwarantować większy komfort podczas snu. Temperatura może wzrosnąć o maksymalnie 2°C w porównaniu z ustawioną temperaturą i maksymalnie do 30°C.
- Choć wskazanie prędkości wentylatora na ekranie wyświetlacza może się zmienić, prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie.
- W trybie **Ogrzewanie** temperatura zostaje zwiększona o 1°C po godzinie i o jeszcze 1°C po kolejnej godzinie, aby zagwarantować większy komfort podczas snu. Temperatura może wzrosnąć o maksymalnie 2°C w porównaniu z ustawioną temperaturą.

UWAGA

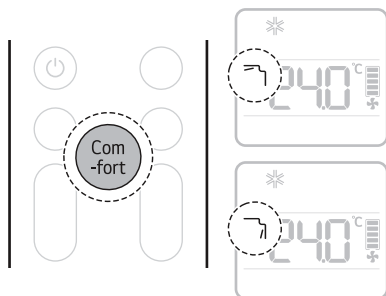
- Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi automatyczna zmiana temperatury jest niemożliwa.
- Aby anulować ustawienia timera uśpienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Sleep** przez około 3 sekundy.

Funkcja Comfort Air

Łopatkę można ustawić w takiej pozycji domyślnej, w której będzie kierować powietrze w taki sposób, aby nie było nawiewane bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskanie przycisku **Comfort** pozwala ustawić żądany kierunek.

**UWAGA**

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie \uparrow lub \downarrow .
- Ta funkcja zostanie wyłączona po naciśnięciu przycisku **Mode**.
- Aby zamiast tej funkcji skonfigurować funkcję **Regulacja w kierunku góra-dół**, należy nacisnąć przycisk **nadmuchu w pionie**.
- Gdy funkcja jest wyłączona, łopatką kierunku góra-dół działa automatycznie w zależności od ustawionego trybu.

Timer włączania i wyłączania

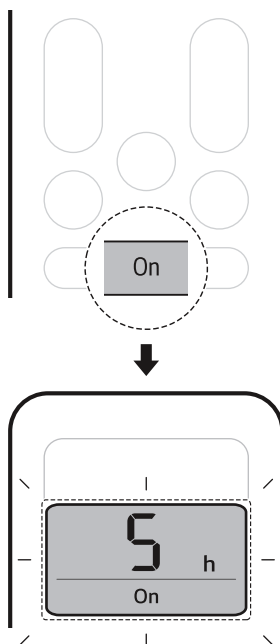
Urządzenie można skonfigurować tak, aby włączało i wyłączało się automatycznie o ustalonych godzinach.

Funkcje **Timer włączania** i **Timer wyłączania** można skonfigurować razem.

Konfiguracja timera włączania

Funkcję można ustawić lub anulować niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone.

- Nacisnąć przycisk **On**, aby ustawić żądaną łopatkę.
- Maksymalne ustawienie czasu to 24 godzin.


**UWAGA**

- Aby anulować ustawienie timera włączania, nacisnąć i przytrzymać przycisk **On** przez około 3 sekundy.

Konfiguracja timera wyłączenia

Funkcję można ustawić lub anulować niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone.

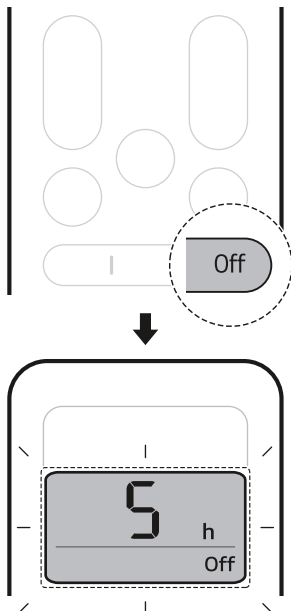- Naciskać przycisk **Off**, aby ustawić żądaną łąpatkę.
 - Maksymalne ustawienie czasu to 24 godzin.




UWAGA

- Aby anulować ustawienie timera wyłączenia, nacisnąć i przytrzymać przycisk **Off** przez około 3 sekundy.


Funkcja wyciszenia (w niektórych modelach)

Można włączyć lub wyłączyć dźwięk brzęczyka, aby powiadamiać o ustawieniu lub zmianie funkcji klimatyzatora.

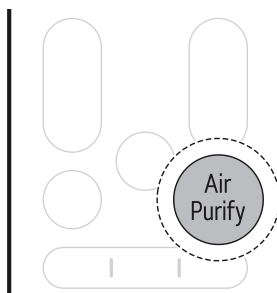- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Air Purify** przez około 3 sekundy, aby ustawić funkcję wyciszenia.




UWAGA

- Ustawić funkcję za każdym razem, gdy funkcja się włączy i wyłączy.
- Po ustawieniu wyciszenia na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się na chwilę symbol , a dźwięk brzęczyka zostanie wyłączony.
- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.

Funkcja wyłączenia światła

Istnieje możliwość ustawienia jasności ekranu wyświetlacza jednostki wewnętrznej.

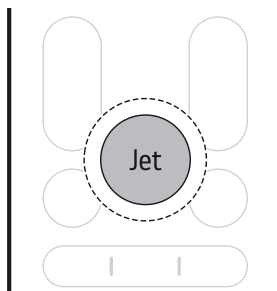- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Jet** przez około 3 sekundy, aby ustawić funkcję wyłączenia światła.



UWAGA

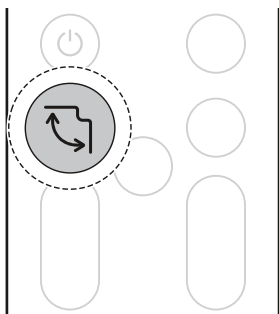
- Naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza wyświetlacz.
- Jeśli podświetlenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej jest wyłączone, naciśnięcie przycisku na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania automatycznie włącza wyświetlacz na pewien czas.
- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.

Funkcja minimalnego ogrzewania (w niektórych modelach)

Układ grzewczy może pracować tak, aby utrzymywał minimalną temperaturę w pomieszczeniu i zapobiegał zamarzaniu znajdujących się tam obiektów, gdy użytkownik znajduje się poza domem przez dłuższy czas.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Regulacja nadmuchu w pionie** przez około 3 sekundy.

**UWAGA**

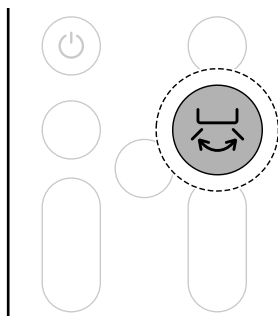
- Funkcja jest dostępna w trybie **Ogrzewanie**.
- Aby powrócić do trybu **Ogrzewanie**, należy nacisnąć przycisk **Prędkość wentylatora**, **+**, **-** lub **Mode**.

- Naciśnięcie przycisku **Jet**, gdy funkcja **Minimalne ogrzewanie** działa, powoduje wyłączenie funkcji i natychmiastowe włączenie trybu **Szybkie ogrzewanie** (w modelach **Szybkie ogrzewanie**).
- W razie wystąpienia błędu możliwe jest przerwanie pracy w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu urządzenia.
- Przycisku **Regulacja nadmuchu w pionie** nie można używać, gdy funkcja **Minimalne ogrzewanie** jest aktywna.
- Temperatura docelowa jest wyświetlana na jednostce wewnętrznej.
- Temperaturę można ustawić w zakresie od 8°C do 15°C.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcje te mogą nie być obsługiwane.

Sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu

Pozwala na sprawdzenie aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Regulacja nadmuchu w poziomie** przez około 3 sekundy, aby wyświetlić temperaturę w pomieszczeniu.

**UWAGA**

- Temperatura w pomieszczeniu wyświetlana jest przez 5 sekund przed powrotem do poprzedniego ekranu.
- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.

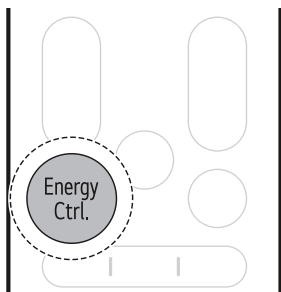
- W niektórych funkcjach wyświetlane są ustawienia temperatury, a nie temperatura w pomieszczeniu.

Funkcja wyświetlacza zużycia energii (w niektórych modelach)

Ilość wygenerowanej energii elektrycznej można w miarę pracy urządzenia sprawdzać na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.

W zależności od modelu niektóre jednostki wewnętrzne umożliwiają wyświetlenie przez pewien czas całkowitego zużycia energii.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Energy Ctrl.** przez około 3 sekundy.



UWAGA

- Jednostka kWh jest używana do opisania całkowitego zużycia energii.
- Ze względu na ograniczenia wyświetlacza wartości przekraczające 99 kWh są wyświetlane jako 99 kWh.
- Wyłączenie zasilania powoduje zresetowanie wartości.
- Moc poniżej 10 kWh jest wyświetlana w jednostkach 0,1 kWh, a powyżej 10 kWh w jednostkach 1 kWh.
- Rzeczywiste zużycie energii może różnić się od wyświetlanego.

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli z obsługą sieci Wi-Fi.

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwi komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Funkcje podstawowe

Komunikuj się z urządzeniem za pomocą smartfona, korzystając z aplikacji **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
 - W razie problemów z eksploatacją urządzenia funkcja inteligentnej diagnostyki pomoże określić, na czym polega problem.

Funkcje dodatkowe

Więcej funkcji jest dostępnych, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi.

- Ustawienia
 - Ta funkcja służy do zmiany różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.

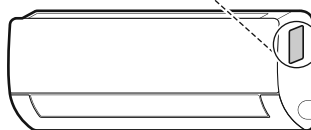
UWAGA

- W następujących przypadkach należy zaktualizować informacje o sieci dla każdego urządzenia w aplikacji **LG ThinQ** w sekcji **Karty urządzeń > Ustawienia > Zmień sieć**.
 - zmieniono router bezprzewodowy
 - zmieniono hasło routera bezprzewodowego
 - Zmieniono dostawcę usług internetowych
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ i podłączanie urządzenia LG

Modele z kodem QR

Zeskanować kod QR dołączony do produktu za pomocą aparatu lub aplikacji do odczytu kodów QR na smartfonie.



Modele bez kodu QR

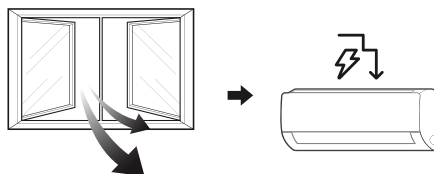
- 1 Wyszukać i zainstalować aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play Store lub Apple App Store za pomocą smartfona.
- 2 Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zalogować się przy użyciu istniejącego konta lub utworzyć konto LG, aby się zalogować.
- 3 Dotknąć przycisku dodawania (+) w aplikacji **LG ThinQ**, aby podłączyć urządzenie LG. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.

UWAGA

- W celu zweryfikowania połączenia Wi-Fi należy sprawdzić, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterującym świeci się.
- Urządzenie współpracuje tylko z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz. Częstotliwość sieci można sprawdzić, kontaktując się z dostawcą usług internetowych lub sprawdzając instrukcję obsługi routera bezprzewodowego.

- **LG ThinQ** nie odpowiada za żadne problemy z połączeniem sieciowym oraz za usterki, awarie i błędy związane z połączeniem sieciowym.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżyć jej szybkość.
- Jeśli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, sygnał staje się słaby. Nawiązanie połączenia może zająć dużo czasu lub instalacja może się nie powieść.
- W razie problemów z połączeniem z siecią Wi-Fi przyczyną może być zbyt duża odległość urządzenia od routera. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi pozwala zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Połączenie wi-fi może nie działać lub może być zakłócone z powodu środowiska sieci domowej.
- W wyniku problemów połączenie urządzenia z nadajnikiem sygnału bezprzewodowego jest niemożliwe. Należy odłączyć urządzenie i poczekać około minuty przed podjęciem ponownej próby nawiązania połączenia.
- Jeśli w routerze bezprzewodowym włączono zapórę, należy ją wyłączyć lub dodać urządzenie jako wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).
- Interfejs użytkownika (UI) smartfona może różnić się w zależności od systemu operacyjnego (OS) telefonu i producenta.
- Jeśli protokół bezpieczeństwa routera jest ustawiony na **WEP**, konfiguracja sieci może się nie powieść. Należy zmienić go na inny protokół bezpieczeństwa (zalecany to **WPA2**), a następnie połączyć produkt ponownie.

Wykrywanie otwartego okna (w niektórych modelach/LG ThinQ)



Po otwarciu okna lub napływie powietrza z zewnątrz możliwe jest wykrycie zmiany temperatury i nastąpi włączenie trybu **kontroli zużycia energii**.

Aby użyć funkcji **wykrywania otwartego okna** lub ustawić **czas wyłączenia kontroli zużycia energii**, należy połączyć urządzenie z aplikacją **LG ThinQ**.


- Po otwarciu okna na ekranie jednostki wewnętrznej zostanie wyświetlone wskazanie 80, 60 lub 40

UWAGA

- Funkcję **wykrywania otwartego okna** można stosować w trybach **chłodzenia** i **ogrzewania**.
- Funkcja **wykrywania otwartego okna** jest wyłączana w następujących sytuacjach.
 - Gdy urządzenie wykryje, że okno jest zamknięte.
 - Gdy upłynął czas ustawiony w opcji **czasu wyłączenia kontroli zużycia energii**
 - W przypadku zmiany trybu pracy.
- Funkcja **wykrywania otwartego okna** nie działa w następujących przypadkach.
 - W przypadku zbyt wczesnego włączenia trybu **chłodzenia** i **ogrzewania** po włączeniu urządzenia.
 - Gdy różnica temperatur w pomieszczeniu i poza nim nie jest duża.
 - Gdy wentylacja przez okna jest niewystarczająca.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcje te mogą nie być obsługiwane.

AI kW Manager (w niektórych modelach/LG ThinQ)

Zużycie energii przez klimatyzator jest automatycznie regulowane na podstawie harmonogramu i docelowego zużycia energii ustawionego przez użytkownika.



W niektórych modelach na ekranie jednostki wewnętrznej wyświetlane jest wskazanie EŁ.

UWAGA

- Podczas korzystania z funkcji **AI kW Manager** wydajność zimnego lub ciepłego powietrza może zostać ograniczona w zależności od pozostałej docelowej ilości energii.
- Po przekroczeniu docelowego zużycia energii następuje wyłączenie funkcji **AI kW Manager**.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcje te mogą nie być obsługiwane.
- Zużycie energii wyświetlane w aplikacji **LG ThinQ** może różnić się od rzeczywistego zużycia energii, widocznego na rachunku za media.
- Informacje dotyczące zużycia energii mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Zużycie energii może różnić się od wyników zmierzonych za pomocą innych urządzeń pomiarowych.
- W zależności od środowiska, w którym urządzenie jest zamontowane, zmierzone zużycie energii może się różnić.
- Zmierzone zużycie energii może różnić się w zależności od środowiska użytkownika lub sposobu korzystania z urządzenia.
- W przypadku ustawienia czasu użytkowania nie następuje automatyczne włączenie lub wyłączenie urządzenia.
- Funkcja ustawiona za pomocą pilota zdalnego sterowania jest realizowana jako pierwsza – nawet podczas działania funkcji **AI kW Manager**.
- Rzeczywiste wykorzystanie może się różnić.

Sen+ (w niektórych modelach/LG ThinQ)



Używać przed snem. Urządzenie automatycznie wyuczy się i będzie dostosowywać temperaturę i prędkość wentylatora tak, aby stworzyć jeszcze bardziej spersonalizowane warunki do snu.

UWAGA

- Tę funkcję można skonfigurować przy włączonym urządzeniu.
- Funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcje te mogą nie być obsługiwane.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

Specyfikacja modułu radiowego

Typ	Zakres częstotliwości roboczej	Moc wyjściowa (maks.)
Bezprzewodowa sieć LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z odległości co najmniej 20 cm.

Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ

Ta funkcja ułatwia diagnostykę i rozwiązywanie problemów z urządzeniem.

UWAGA

- Z powodów, które nie wynikają z zaniedbania LGE, usługa może nie działać z powodu czynników zewnętrznych, takich jak m.in. brak dostępu do Wi-Fi, zerwanie łączności z Wi-Fi, polityka lokalnego sklepu z aplikacjami lub braku dostępności aplikacji.
- Funkcja może ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia i mieć różną postać w zależności od lokalizacji użytkownika.

Używanie aplikacji LG ThinQ do diagnozowania problemów

W razie napotkania problemów z urządzeniem wyposażonym w łączność Wi-Fi, może ono przestać dane umożliwiające rozwiązanie problemu na smartfona za pomocą aplikacji **LG ThinQ**.

- Należy uruchomić aplikację **LG ThinQ**, a następnie wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

Używanie diagnozy dźwiękowej do diagnozowania problemów

Aby skorzystać z opcji diagnozy dźwiękowej, należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej.

- Należy uruchomić aplikację **LG ThinQ**, a następnie wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi analizy dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

- 1 Prawidłowo podłączyć wtyczkę zasilania do gniazdka.
- 2 Umieścić mikrofon smartfona w pobliżu urządzenia.
- 3 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Mode** przez co najmniej 3 sekundy.
 - Trzymać smartfon na miejscu do momentu zakończenia przesyłania danych.
- 4 Po zakończeniu przesyłania danych diagnoza zostanie wyświetlona w aplikacji.

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy poruszać telefonem w trakcie przesyłania dźwięków.
- Upewnić się, że hałas otoczenia jest utrzymywany na minimalnym poziomie, w przeciwnym przypadku telefon może niepoprawnie odebrać sygnały dźwiękowe brzęczyka od wewnętrznej jednostki.

KONSERWACJA

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE

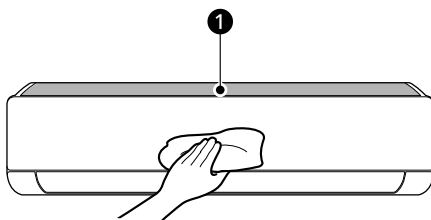
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.

Częstotliwość czyszczenia

Czyszczenie urządzenia

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je osuszyć w celu utrzymania w możliwie najlepszym stanie. Urządzenie wymaga regularnego czyszczenia w celu utrzymania optymalnej wydajności i zapobiegnięcia ewentualnej awarii.

- Osusz urządzenie, włączając tryb **Wentylator** na 3 lub 4 godziny, a następnie odłączyć zasilanie. Pozostawienie wilgoci w podzespołach urządzenia może skutkować uszkodzeniami wewnętrznymi.
- Przed ponownym użyciem urządzenia należy osuszyć wewnętrzne podzespoły, włączając tryb **Wentylator** na 3 do 4 godzin. Ograniczy to powstawanie nieprzyjemnych zapachów w wyniku obecności wilgoci.



- 1 Filtr powietrza

UWAGA

- Działanie funkcji może różnić się w zależności od typu modelu.

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka wewnętrzna	Wyczyścić powierzchnię jednostki wewnętrznej za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.	Regularnie
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu kroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie rury odpływu kroplin.	Co 4 miesięcy
	Wymienić baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	Raz w roku

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka zewnętrzna	Zlecić fachowcowi wyczyszczenie węzownica wymiennika ciepła i kratki panelu. (Skonsultować się z technikiem).	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie wentylatora.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi kontrolę dokręcenia wszystkich części zespołu wentylatora.	Raz w roku
	Wyczyścić podzespoły elektryczne sprężonym powietrzem.	Raz w roku

Wyczyścić filtr i pozostałe części.

Typ	Opis	Częstotliwość
Filtr powietrza	Wyczyścić odkurzaczem lub umyć ręcznie.	Co 2 tygodnie
Filtr antyalergiczny	Wyczyścić odkurzaczem lub szczoteczką.	Co 6 miesięcy
Jonizator (w niektórych modelach)	Użyć suchego wacika, aby ograniczyć osadzanie kurzu.	Co 6 miesięcy

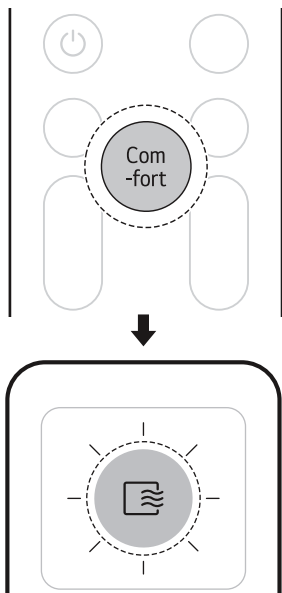
UWAGA

- Do czyszczenia filtrów nigdy nie stosować wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może to doprowadzić do ich odkształcenia lub odbarwienia.
- Do czyszczenia filtrów nigdy nie używać substancji lotnych. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nie myć filtra antyalergicznego wodą, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie (w niektórych modelach).

Używanie funkcji Automatyczne czyszczenie+

Podczas pracy w trybach **Chłodzenie** i **Osuszenie** wewnątrz jednostki wewnętrznej wydziela się wilgoć. Można ograniczyć to zjawisko.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Comfort** przez około 3 sekundy.



- Aby najskuteczniej osuszyć wewnątrz urządzenia, użyj urządzenia w trybie **Wentylator** przez ponad 1 godzinę.
- Gdy funkcja **Automatyczne czyszczenie+** jest ustawiona, pozostaje włączona, aż zostanie wyłączona.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy uruchomić tryb **Wentylator** na ponad 1 godzinę, aby całkowicie osuszyć wewnątrz urządzenia przed jego przechowywaniem.
- Funkcję **Automatyczne czyszczenie+** można ustawić nawet wtedy, gdy urządzenie nie działa.

UWAGA

- Funkcja **Automatyczne czyszczenie+** została skonfigurowana podczas zakupu urządzenia. Aby nie korzystać z tej funkcji, należy ją wyłączyć.
- Czas funkcji **Automatyczne czyszczenie+** jest ustawiany automatycznie zgodnie z warunkami użytkowania urządzenia, a stan postępu jest wyświetlany w postaci pozostałych minut na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.
 - Czas funkcji **Automatyczne czyszczenie+** wynosi do 20 minut.
- Warunki suszenia wewnątrz urządzenia mogą się różnić w zależności od temperatury lub wilgotności powietrza w pomieszczeniu.


Wymywanie i wymiana filtra powietrza

UWAGA

- Nie zginać filtra powietrza, ponieważ może on ulec złamaniu.
- Zamontować filtr powietrza w prawidłowy sposób, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych substancji do wnętrza urządzenia.
- Liczba i położenie haczyki może różnić się w zależności od modelu urządzenia.


Typ 1

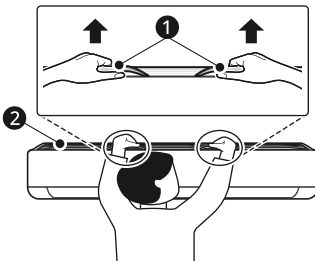- 1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- 2 Znaleźć uchwyty filtra powietrza u góry z przodu urządzenia.




- ① Uchwyty
- ② Filtr powietrza

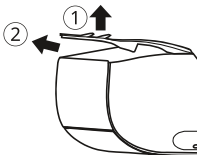
- 3 Pociągnąć za uchwyty lekko w górę, a następnie podnieść cały filtr, aby go wyjąć.



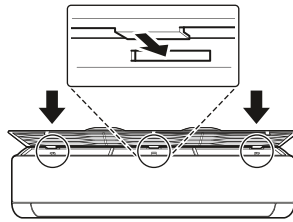
- 4 Wsunąć haki filtra powietrza w szczeliny z tyłu panelu przedniego.



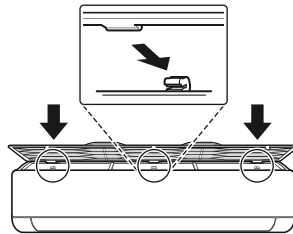- 5 Docisnąć haki w dół, aby wskoczyły na miejsce.



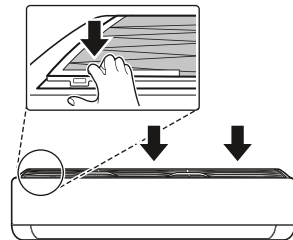
- 6 Aby zagwarantować prawidłowy montaż filtra, docisnij wzdłuż całego przodu filtra.




Typ 2

- 1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- 2 Otworzyć przednią pokrywę.
 - Lekko podnieść pokrywę trzymając po obu stronach.

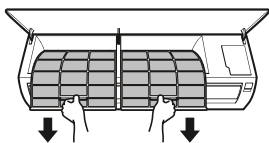- 3** Przytrzymując gałki filtrów powietrza, delikatnie pociągnąć je w dół i wyjąć z jednostki wewnętrznej.



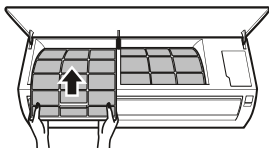- 4** Włożyć haczyki filtrów powietrza do przedniej pokrywy.




- 5** Sprawdzić bok przedniej pokrywy, aby zweryfikować poprawność montażu filtrów powietrza.


Czyszczenie filtra powietrza

Filtra powietrza czyścić co 2 tygodnie lub częściej w razie potrzeby.

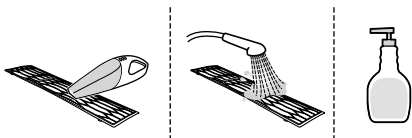- 1** Wyjąć filtr powietrza z urządzenia.
- 2** Wyczyścić filtr powietrza odkurzaczem lub wymyć go letnią wodą z łagodnym detergentem.



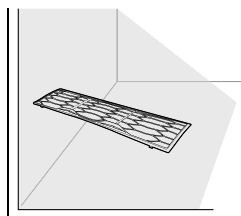- 3** Pozostawić filtr do wyschnięcia w zacienionym miejscu.



UWAGA

- Nie wolno używać urządzenia bez założonego filtra.


Czyszczenie filtra oczyszczającego powietrze (w niektórych modelach)

UWAGA

- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.


Typ 1

- 1** Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- 2** Wyjąć filtr powietrza z jednostki wewnętrznej.
- 3** Wyjąć filtry oczyszczający powietrze z jednostki wewnętrznej.



4 Wyczyścić filtr odkurzaczem.


5 Włożyć filtr oczyszczający powietrze do urządzenia.



6 Zamontować filtr powietrza.

7 Sprawdzić bok przedniej pokrywy, aby zweryfikować poprawność montażu filtra powietrza.

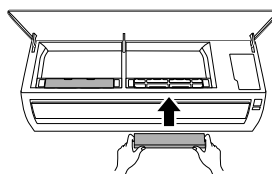5 Włożyć filtr oczyszczający powietrze do urządzenia.



6 Zamontować filtry powietrza.


7 Sprawdzić bok przedniej pokrywy, aby zweryfikować poprawność montażu filtrów powietrza.

Typ 2

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.

2 Wyjąć filtry powietrza z jednostki wewnętrznej.

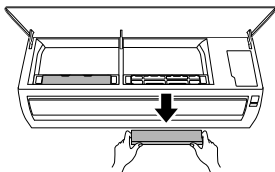3 Wyjąć filtry oczyszczający powietrze z jednostki wewnętrznej.



4 Wyczyścić filtr odkurzaczem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy wykonać poniższe kontrole. Jeśli problem będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie posiada wbudowaną funkcję **autodiagnostyki**. W razie wystąpienia błędu dioda jednostki wewnętrznej zacznie migać w 2-sekundowych odstępach. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub centrum serwisowym.

Operacja

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa normalnie.	Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny i dziwne dźwięki. <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Wycieki wody z jednostki wewnętrznej nawet przy niskim poziomie wilgotności. <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Kabel zasilający jest uszkodzony lub generuje zbyt dużo ciepła. <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działają prawidłowo. <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Urządzenie generuje kod błędu podczas działania funkcji autodiagnostyki. <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.	Wybrano tryb Szybki lub Praca automatyczna. <ul style="list-style-type: none"> • W niektórych trybach pracy regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację prędkości wentylatora.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Nie ma możliwości regulacji temperatury.	<p>Wybrano tryb Wentylator lub Szybki.</p> <ul style="list-style-type: none"> W niektórych trybach pracy regulacja temperatury jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację temperatury.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy.	<p>Następuje nagłe wyłączenie urządzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mogła zadziałać funkcja Timer wyłączenia, która wyłącza urządzenie. Sprawdzić ustawienia timera.
	<p>W trakcie pracy doszło do awarii zasilania.</p> <ul style="list-style-type: none"> Poczekać na przywrócenie zasilania. Jeśli funkcja Automatyczne ponowne uruchamianie jest włączona, urządzenie automatycznie wznowi ostatnią operację kilka minut po przywróceniu zasilania.
Urządzenie nie działa.	<p>Urządzenie jest odłączone od zasilania.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka sieciowego lub czy włączony jest odłącznik zasilania.
	<p>Bezpiecznik zadziałał lub zasilanie zostało zablokowane.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wymienić bezpiecznik lub sprawdzić, czy wyłącznik automatyczny zadziałał.
	<p>Doszło do awarii zasilania.</p> <ul style="list-style-type: none"> W razie awarii zasilania należy wyłączyć urządzenie. Po przywróceniu zasilania odczekać 3 minuty przed ponownym włączeniem urządzenia.
	<p>Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny zadziałał.
	<p>Urządzenie zostało wyłączone automatycznie o określonej godzinie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Włączyć urządzenie.
	<p>Nieprawidłowe ustawienie baterii w pilocie bezprzewodowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy baterie zostały włożone prawidłowo do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Jeśli baterie są włożone prawidłowo, ale urządzenie nadal nie działa, należy wymienić baterie i spróbować ponownie.
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	<p>Cyrkulacja powietrza nie jest prawidłowa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Upewnić się, że przed urządzeniem nie znajdują się żadne zasłony, rolety ani meble.
	<p>Filtr powietrza jest brudny.</p> <ul style="list-style-type: none"> Czyścić filtr powietrza co 2 tygodnie. Więcej informacji znajduje się w części „Czyszczenie filtra powietrza”.
	<p>Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> W lecie pełne schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć trochę czasu. Proces ten można przyspieszyć, korzystając z trybu Szybkiego.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	Zimne powietrze wydostaje się z pomieszczenia. <ul style="list-style-type: none"> Upewnić się, że zimne powietrze nie ucieka przez punkty zapewniające wentylację w pomieszczeniu.
	Docelowa temperatura jest wyższa niż bieżąca temperatura. <ul style="list-style-type: none"> Ustawić docelową temperaturę na poziomie niższym niż bieżąca temperatura.
	W pobliżu znajduje się źródło ogrzewania. <ul style="list-style-type: none"> Unikać używania źródeł ciepła, takich jak piekarniki elektryczne lub płyty gazowe, gdy klimatyzator pracuje.
	Wybrano tryb Wentylator. <ul style="list-style-type: none"> Podczas pracy w trybie Wentylator powietrze jest nawiewane przez urządzenie bez chłodzenia lub ogrzewania powietrza w pomieszczeniu. Zmienić tryb obsługi na chłodzenie.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka. <ul style="list-style-type: none"> Chłodzenie może nie być wystarczająco skuteczne.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Jednostka wewnętrzna pracuje nawet po wyłączeniu urządzenia.	Urządzenie korzysta z funkcji Automatyczne czyszczenie+. <ul style="list-style-type: none"> Ponieważ Automatyczne czyszczenie+ pomaga usunąć resztki wilgoci pozostałe w jednostce wewnętrznej. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcji, może wyłączyć jednostkę wewnętrzną.
Z wylotu powietrza jednostki wewnętrznej wydobywa się mgła.	Schłodzone powietrze z urządzenia powoduje powstawanie mgły. <ul style="list-style-type: none"> To zjawisko ustanie po obniżeniu temperatury w pomieszczeniu.
Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.	Podczas pracy w trybie ogrzewania skroplona woda kapie z wymiennika ciepła. <ul style="list-style-type: none"> Dlatego wymagany jest montaż rury odpływowej od spodu tacy ociekowej. Skontaktować się z instalatorem.
Występuje hałas lub drgania.	Podczas uruchamiania lub zatrzymywania z urządzenia wydobywają się kliknięcia spowodowane ruchami zaworu zmiany kierunku przepływu. Zgrzytanie: części z tworzyw sztucznych jednostki wewnętrznej zgrzytają, gdy kurczą lub rozszerzają się w wyniku gwałtownych zmian temperatury. Dźwięk przepływu cieczy lub powietrza: przepływ czynnika chłodniczego przez urządzenie. <ul style="list-style-type: none"> To normalne, że urządzenie wydaje dźwięki podczas pracy lub po jej zakończeniu: nie jest to symptom nieprawidłowego działania.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się zapach.	<p>Zapach (np. dym papierosowy) może być pochłaniany przez jednostkę wewnętrzną i przekazywany do strumienia przepływu powietrza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli zapach nie zniknie, konieczne jest wymycie filtra. Jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się centrum serwisowym w celu wyczyszczenia wymiennika ciepła.
Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.	<p>Po uruchomieniu trybu Ogrzewanie łopatka jest niemal całkowicie zamknięta i powietrze nie wydostaje się, mimo że jednostka zewnętrzna pracuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • To normalne zjawisko. Należy poczekać, aż urządzenie wygeneruje wystarczająco dużo ciepłego powietrza, aby nawiewać je przez jednostkę wewnętrzną.
	<p>Jednostka zewnętrzna pracuje w trybie Odszranianie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, w trybie Ogrzewanie na cewkach osadza się lód i szron. Tryb Odszranianie ogranicza grubość warstwy szronu na węzownicy i powinien zostać wyłączony w ciągu 15 minut.
	<p>Temperatura zewnętrzna jest zbyt niska.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogrzewanie może nie być wystarczająco skuteczne.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie domowe i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	<p>Hasło do sieci Wi-Fi, z którą nawiązywane jest połączenie, jest nieprawidłowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znajdź sieć Wi-Fi, z którą połączony jest Twój smartfon, usuń ją, a następnie zarejestruj urządzenie za pomocą aplikacji LG ThinQ.
	<p>Transmisja danych przez sieć komórkową smartfona jest włączona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz opcję Dane sieci komórkowej w swoim smartfonie i zarejestruj urządzenie, korzystając z sieci Wi-Fi.
	<p>Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).
	<p>Częstotliwość routera jest inna niż 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsługiwane są tylko routery o częstotliwości 2,4 GHz. Ustawić wartość 2,4 GHz dla routera bezprzewodowego, a następnie połączyć urządzenie z routerem bezprzewodowym. Aby sprawdzić częstotliwość routera, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie domowe i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. <ul style="list-style-type: none">• Jeśli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i konfiguracja połączenia mogła nie zostać przeprowadzona prawidłowo. Przenieść router bliżej urządzenia.



Digitalize o código QR
para ler o manual.



MANUAL DO UTILIZADOR

AR CONDICIONADO



De forma a utilizar o produto de forma segura e conveniente,
leia o manual do utilizador antes de utilizar o produto.

PORTUGUÊS

TIPO: Mural

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO	3
INSTRUÇÕES DE AVISO.....	4
INSTRUÇÕES DE CUIDADO	9

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar.....	12
Visões Gerais do Produto.....	13
Preparação antes da Operação.....	14
Descrição geral do comando à distância sem fios	15
Utilização dos Modos de Funcionamento.....	19
Utilização de funções especiais.....	24

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ.....	30
Diagnóstico com LG ThinQ	33

MANUTENÇÃO

Limpeza	34
---------------	----

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência.....	40
---------------------------------------	----

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

As seguintes diretrizes de segurança visam evitar riscos ou danos imprevistos resultantes da utilização descuidada ou incorreta do aparelho.

As diretrizes são separadas nas categorias de "AVISO" e "CUIDADO", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança



Este símbolo é apresentado para indicar situações e operações que possam constituir um risco. Leia atentamente a parte com este símbolo e respeite as instruções para evitar riscos.



AVISO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou fatais.



CUIDADO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos ligeiros ou danos no produto.

Notas para refrigerante inflamável

Os seguintes símbolos são apresentados nas unidades.



Este símbolo indica que o aparelho utiliza um refrigerante inflamável. Se ocorrer fuga do refrigerante e este for exposto a uma fonte de ignição externa, existe o risco de incêndio.



Este símbolo indica que o manual do proprietário deve ser lido com atenção.



Este símbolo indica que os funcionários de assistência devem manusear o equipamento de acordo com o manual de instalação.



Este símbolo indica que as informações estão disponíveis no manual do proprietário ou no manual de instalação.

INSTRUÇÕES DE AVISO

AVISO

- Com vista a reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras em pessoas durante a utilização deste produto, respeite as precauções básicas, incluindo o seguinte:
-

Segurança técnica

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência se forem supervisionadas ou receberem instruções referentes à utilização do mesmo por meio da pessoa da responsável por sua segurança. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- A instalação ou as reparações realizadas por pessoas não autorizadas podem constituir perigos para si e para terceiros.

- As informações presentes no manual destinam-se à utilização por um técnico de assistência qualificado que esteja familiarizado com os procedimentos de segurança e equipado com as ferramentas e instrumentos de teste adequados.
- A não leitura e observância de todas as instruções contidas neste manual poderá resultar na avaria do equipamento, em danos patrimoniais, em ferimentos pessoais e/ou fatais.
- O refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizados no aparelho requerem procedimentos especiais de eliminação. Contacte um agente de assistência, ou uma pessoa com qualificações semelhantes, para proceder à eliminação.
- Quando for necessário proceder à substituição do cabo de alimentação, o trabalho de substituição deve ser realizado por funcionários autorizados que usem apenas peças de substituição genuínas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes a fim de evitar uma situação perigosa.
- O aparelho deve ser instalado em conformidade com os regulamentos nacionais relativos à cablagem.
- De acordo com as regras relativas à cablagem, devem ser incorporados meios de desconexão na cablagem fixa.
- Este aparelho deve estar devidamente ligado à terra a fim de minimizar o risco de choque elétrico.
- Não corte nem retire o ponto de ligação à terra da ficha de alimentação.
- Fixar o fio de terra ao parafuso da tampa da tomada elétrica não liga o aparelho à terra, salvo se o parafuso da tampa for de metal, não tiver isolamento e a tomada elétrica estiver ligada à terra através da cablagem da casa.
- Se tiver dúvidas sobre se o aparelho de ar condicionado está corretamente ligado à terra, solicite a inspeção da tomada e do circuito elétricos por um electricista qualificado.
- Este aparelho não se destina a estar acessível ao público em geral.

Instalação

- Contacte um centro de assistência autorizado ao instalar ou reposicionar o ar condicionado.
- Não instale o aparelho de ar condicionado numa superfície instável ou num local onde exista o perigo de queda.
- Não instale a unidade em atmosferas potencialmente explosivas.
- Não instale o aparelho de ar condicionado num local de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis, como gasolina, propano, diluente, etc.
- Instale o painel e a tampa da caixa de controlo em segurança.
- Instale uma tomada elétrica dedicada ou um disjuntor antes de usar o ar condicionado.
- Utilize um disjuntor e um fusível padronizados que estejam em conformidade com a classificação do ar condicionado.
- Assegure-se de que o tubo e o cabo de alimentação que ligam a unidade interior à exterior não ficam demasiado esticados quando instalar o ar condicionado.
- Os cabos de ligação interiores e exteriores deverão ficar bem apertados, e o cabo deverá ser devidamente encaminhado de forma a que não haja nenhuma força a puxá-lo a partir dos terminais de conexão. Ligações impróprias ou pouco apertadas podem gerar calor ou provocar incêndio.
- Não ligue o fio de ligação à terra a um tubo de gás, a um para-raios ou a um fio telefónico de ligação à terra.
- Utilize gás não inflamável (azoto) para verificar a existência de fugas e para purgar o ar. A utilização de ar comprimido ou de gás inflamável pode provocar incêndios ou explosões.

Funcionamento

- Não modifique ou aumente o cabo de alimentação. Riscos ou descamação do isolamento dos cabos de alimentação poderão resultar em fogo ou choque elétrico, e o cabo deverá ser substituído.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não está sujo, solto ou cortado.

- Não coloque quaisquer objetos sobre o cabo de alimentação.
- Não coloque um aquecedor nem outros aparelhos de aquecimento perto do cabo de alimentação.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não pode ser puxado ou danificado durante a operação.
- Nunca toque, opere ou repare o ar condicionado com mãos molhadas.
- Não insira as mãos ou outros objetos na entrada ou saída de ar do ar condicionado, enquanto estiver em funcionamento.
- Certifique-se de que as crianças não sobem para a unidade exterior nem batem na mesma.
- Assegure-se de apenas usa as peças referidas na lista de peças de serviço. Nunca tente modificar o equipamento.
- Com a unidade em funcionamento ou imediatamente depois, não toque no tubo do refrigerante, no tubo de água nem noutras peças internas.
- Não deixe substâncias inflamáveis como gasolina, benzeno ou diluente na proximidade do ar condicionado.
- Não use o ar condicionado durante um espaço de tempo prolongado numa divisão pequena sem ventilação adequada.
- Certifique-se de que existe ventilação suficiente quando o ar condicionado e um aquecedor ou dispositivo semelhante são utilizados simultaneamente.
- Não obstrua a entrada ou saída do fluxo de ar.
- Interrompa o fornecimento de energia se detetar algum ruído, odor ou fumo proveniente do ar condicionado.
- Contacte um centro de assistência autorizado se o ar condicionado ficar submerso em água numa inundação.
- No caso de uma fuga de gás (como freon, gás propano, gás LP, etc.) ventile suficientemente antes de usar o ar condicionado novamente.
- No caso de um apagão ou uma trovoada, desligue imediatamente a fonte de alimentação.

Comando à distância

- Remova as baterias se o comando vai passar um período prolongado sem ser utilizado.
- Nunca misture pilhas de tipos diferentes no comando, ou pilhas novas com velhas.
- Não recarregue ou desmonte as pilhas.
- Não utilize o comando se existir uma fuga nas pilhas. Se as suas roupas ou pele forem expostas ao fluido que escapou das pilhas, lave com água limpa.
- No caso de ingestão de líquido da pilha, lave rigorosamente o interior da boca e consulte um médico.
- Elimine as pilhas num local onde não exista o perigo de incêndio.

Manutenção

- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde a paragem do ventilador.
- Não limpe o aparelho pulverizando água diretamente sobre o produto.

Refrigerante

Geral

- Apenas utilize o refrigerante especificado na etiqueta do aparelho de ar condicionado.
- Não utilize refrigerantes não certificados.
- Não introduza ar nem gás no sistema, salvo o refrigerante especificado.
- Durante a instalação ou reparação, não toque no refrigerante que sai.
- Certifique-se de verificar a existência de fugas de refrigerante após a instalação ou reparação do ar condicionado.
- O aparelho deve ser armazenado para evitar a ocorrência de danos mecânicos.

Apenas R32



- Qualquer pessoa envolvida em trabalhos em ou no acesso a um circuito de refrigerante deve ser titular de um certificado válido atual, atribuído por um órgão de avaliação acreditado da indústria, que valide a respetiva competência no manuseamento seguro de refrigerantes, em conformidade com uma especificação de avaliação reconhecida pela indústria.
- A assistência só deve ser efetuada conforme recomendado pelo fabricante do equipamento. As operações de manutenção e reparação que necessitem do auxílio de outros funcionários competentes devem ser realizadas sob a supervisão de uma pessoa competente na utilização de refrigerantes inflamáveis.
- O aparelho deve ser armazenado numa área bem ventilada onde o tamanho da divisão corresponde à área da divisão, conforme especificado para utilização.
- Mantenha todas as aberturas de ventilação necessárias desobstruídas.
- O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem chamas a descoberto em atividade contínua (por exemplo, um aparelho de gás a funcionar) e fontes de ignição (por exemplo, um aquecedor elétrico a funcionar).

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

CUIDADO

- Com vista a reduzir o risco de ferimentos ligeiros em pessoas, a avaria ou os danos no produto ou patrimoniais durante a utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Instalação

- Transporte o aparelho de ar condicionado com o auxílio de duas ou mais pessoas ou utilize uma empilhadora.
- Instale a unidade exterior de forma a ficar protegida contra a luz solar direta. Não coloque a unidade interior num local onde fique diretamente exposta à luz solar através das janelas.
- Não instale o ar condicionado numa área onde fique diretamente exposto à brisa do mar (névoa salina).
- Instale a mangueira de drenagem corretamente para a purga simples de condensação da água.
- Instale o ar condicionado num local onde o ruído da unidade de exterior ou os gases de escape não incomodem os vizinhos. Não o fazer poder resultar num conflito com os vizinhos.
- Descarte em segurança materiais de embalagem como parafusos, pregos, sacos de plástico ou baterias utilizando as embalagens adequadas após a instalação ou reparação.
- Tenha cuidado durante a desembalagem ou instalação do ar condicionado.

Funcionamento

- Assegure-se de que o filtro está instalado antes de operar o ar condicionado.
- Não beba a água de drenagem do ar condicionado.
- Não coloque objetos sobre o aparelho de ar condicionado.
- Quando a humidade for muito elevada, ou quando tiver deixado uma porta ou janela aberta, não deixe o aparelho de ar condicionado funcionar durante muito tempo.
- Não exponha pessoas, animais nem plantas ao ar frio ou quente proveniente do aparelho de ar condicionado durante longos espaços de tempo.
- Não use o produto para fins especiais, como preservar alimentos, obras de arte, etc. O ar condicionado foi concebido para o grande público e não é um sistema de refrigeração preciso. Existe o risco de danos ou perda de propriedade.

Manutenção

- Durante as operações de limpeza, manutenção ou reparação do aparelho de ar condicionado em altitude, utilize um banco ou um escadote resistente.
- Durante a limpeza do aparelho de ar condicionado, nunca utilize agentes nem solventes de limpeza fortes, nem pulverize água. Utilize um pano macio.
- Durante a remoção do filtro de ar, nunca toque nas peças metálicas do aparelho de ar condicionado.
- Para a limpeza do interior, contacte um concessionário ou um centro de assistência autorizado. A utilização de detergentes agressivos poderá provocar corrosão ou danos no produto.

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar

Notas para funcionamento

- Ajuste a direção do fluxo de ar na vertical ou horizontal para fazer circular o ar interior.
- Acelere o ventilador para arrefecer ou aquecer rapidamente o ar interior, num curto espaço de tempo.
- Desligue o equipamento e abra as janelas periodicamente para ventilar. A qualidade do ar interior pode deteriorar-se se o equipamento for utilizado durante longos períodos.
- Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. As poeiras e as impurezas acumuladas no filtro de ar poderão obstruir o fluxo de ar ou reduzir o desempenho do aparelho.

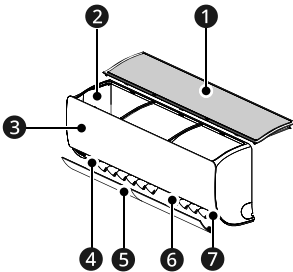
Sugestões para poupança de energia

- Não arrefeça o espaço excessivamente. Fazê-lo pode ser prejudicial à sua saúde, e pode aumentar o consumo de eletricidade.
- Quando estiver a utilizar o aparelho, bloqueie a luz solar com persianas ou cortinados.
- Durante o funcionamento do aparelho, mantenha as portas e as janelas bem fechadas.

Visões Gerais do Produto


Montagem em parede

<Tipo 1>



- 1 Filtro de ar
- 2 Aberturas de Admissão de Ar
- 3 Cobertura Frontal
- 4 Aberturas de Saída de Ar
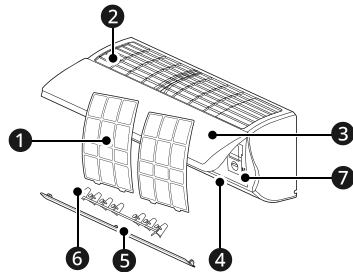
<Tipo 2>



- 5 Deflector de Ar (Lâmina Cima-Baixo)
- 6 Deflector de Ar (Lâmina Esquerda-Direita)
- 7 Botão de Ligar/Desligar

OBSERVAÇÃO

- O número e a localização das peças podem variar consoante o modelo do aparelho.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.

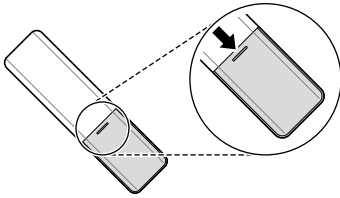
Preparação antes da Operação

Introdução de pilhas no comando à distância sem fios


Introduza pilhas AAA (1,5 V) no comando à distância sem fios.

- Não utilize uma combinação de pilhas novas e usadas.
 - Não use baterias que não sejam alcalinas.
-


1 Remova a tampa das baterias.



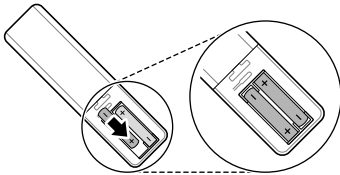2 Insira as novas baterias e assegure-se de que os terminais + e - das baterias estão orientados corretamente.



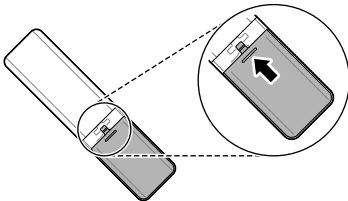3 Volte a instalar a tampa deslizando-a novamente para posição.



OBSERVAÇÃO

- Quando o ecrã do comando sem fios começar a desvanecer, substitua as baterias AAA (1,5 V).

Descrição geral do comando à distância sem fios

Comando à distância sem fios

Pode operar o equipamento de forma mais conveniente com o comando sem fios.

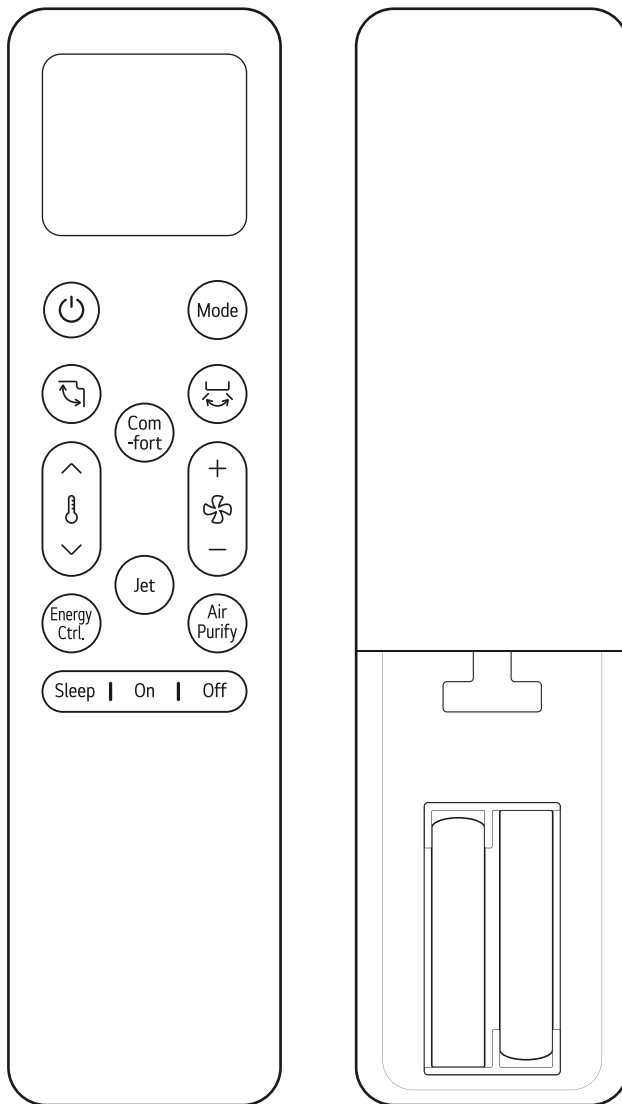





















Imagem	Descrição
	<p>Ligar/desligar Liga e desliga o equipamento.</p> <hr/> <p>Conexão à LG ThinQ Mantenha premido o botão Ligar/desligar durante cerca de 3 segundos para preparar o estado para ligar o aparelho e o Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Seleciona o modo de operação pretendido.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cada pressão do botão alterna os modos pela seguinte ordem: Arrefecimento → Automático → Desumidificação → Aquecimento → Ventilador. <hr/> <p>Diagnos Prima continuamente o botão Mode durante cerca de 3 segundos para verificar facilmente os dados de manutenção do equipamento.</p>
	<p>Oscilação para cima/baixo Ajusta a direção do fluxo de ar para cima e para baixo.</p> <hr/> <p>Low Heat Prima continuamente o botão Oscilação para cima/baixo durante cerca de 3 segundos para ligar o sistema de aquecimento e manter uma temperatura mínima na divisão.</p>
	<p>Oscilação para a esquerda/direita Ajusta a direção do fluxo de ar entre a esquerda e a direita.</p> <hr/> <p>Room Temp. Prima continuamente o botão Oscilação para a esquerda/direita durante cerca de 3 segundos para mostrar a temperatura ambiente.</p>
	<p>Comfort Ajusta o fluxo do ar para a deflexão da corrente de ar. Torna possível evitar uma corrente de ar direta.</p> <hr/> <p>Auto Clean Prima continuamente o botão Comfort durante cerca de 3 segundos para remover a humidade que permanece no interior do aparelho após a interrupção do funcionamento.</p>
	<p>Temperatura \wedge, \vee Ajusta a temperatura ambiente pretendida.</p>

Imagem	Descrição
	<p>Velocidade do Ventilador +, - Ajusta a velocidade da ventoinha.</p>
	<p>Jet Altera rapidamente a temperatura ambiente.</p>
	<p>Light Mantenha premido o botão Jet durante 3 segundos para liga e desliga o ecrã da unidade de interior.</p>
	<p>Energy Ctrl. Diminuir a entrada de energia. Pode controlar o consumo de energia.</p>
	<p>Consumption Deixe premido o botão Energy Ctrl. durante cerca de 3 segundos para definir ou não a exibição de informações sobre energia.</p>
	<p>Air Purify O gerador de iões utiliza milhões de iões para ajudar a melhorar a qualidade do ar interior.</p>
	<p>Mute Deixe premido o botão Air Purify durante cerca de 3 segundos para desligar o sinal sonoro (bipe).</p>
	<p>Sleep Desliga automaticamente o equipamento a uma hora predefinida. Utilize-o antes de dormir.</p>
	<p>Clear Prima continuamente o botão Sleep durante cerca de 3 segundos para cancelar o temporizador de suspensão.</p>
	<p>On Liga automaticamente o equipamento à hora pretendida.</p>
	<p>Clear Prima continuamente o botão On durante cerca de 3 segundos para cancelar o temporizador de ativação.</p>
	<p>Off Desliga automaticamente o aparelho a uma hora pretendida</p>
	<p>Clear Prima continuamente o botão Off durante cerca de 3 segundos para cancelar o temporizador de desativação.</p>

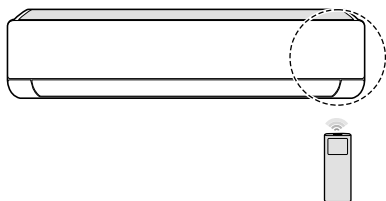
OBSERVAÇÃO

- Consoante o modelo, algumas das funções poderão não ser suportadas.
-

Utilização dos Modos de Funcionamento

Utilização com comando à distância sem fios

Aponte o comando à distância sem fios na direção do recetor do sinal, no lado direito do aparelho, para o utilizar.



OBSERVAÇÃO

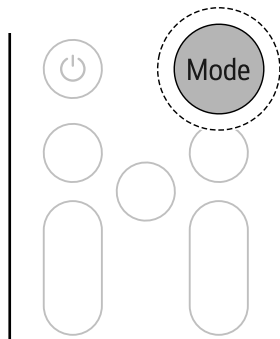
- O comando à distância sem fios pode acionar outros dispositivos eletrónicos, se apontado na sua direção. Certifique-se de que aponta o comando à distância sem fios na direção do recetor do sinal do aparelho.
- Para um funcionamento correto, use um pano macio para limpar o transmissor e o recetor do sinal.
- Se uma função incluída no comando à distância não for suportada pelo equipamento, o equipamento poderá não indicar isso com um zumbido.

Modo de arrefecimento, auto, desumidificação, aquecimento, ventilador

Quando o aparelho é ligado, pode alterar o modo de funcionamento.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Mode** repetidamente para mudar o modo de operação.



Modo de **Arrefecimento**



Modo de **Funcionamento automático** / Modo de **Transição automática**

- Automatiza o processo de escolha das definições adequadas para o seu espaço.



Modo de **Desumidificação**

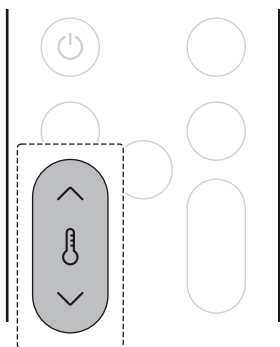


Modo de **Aquecimento**



Modo do **Ventilador**

3 Prima o botão **▲** ou **▼** para configurar a temperatura alvo.



Notas para cada modo de funcionamento

Modo de Desumidificação

- No modo de **Desumidificação**, o compressor e o ventilador interior poderão não operar, de forma a evitar um arrefecimento excessivo.

Modo de ventilador

- A indicação \square ou P é apresentada em algumas unidades interiores.
- Não pode ajustar a temperatura.

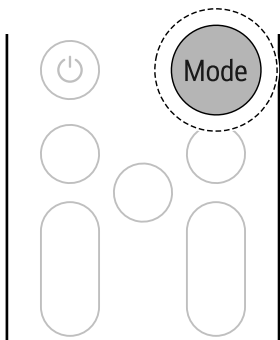
Modo de jato

Pode alterar a temperatura ambiente rapidamente.


- O modo **Jato** está disponível com os modos **Arrefecimento** e **Aquecimento**.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima repetidamente o botão **Mode** para seleccionar o modo pretendido.



3 Prima o botão **Jet**.

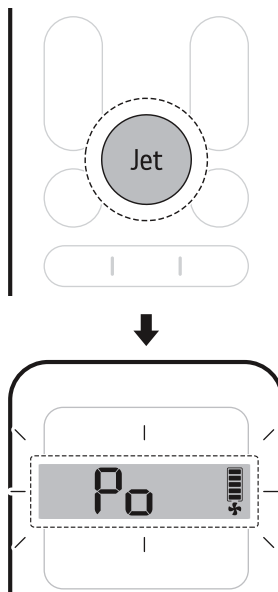

OBSERVAÇÃO

• Modo de arrefecimento por jato

É expelida uma corrente forte de ar frio durante 30 minutos. Após 30 minutos, o aparelho irá regressar à definição anterior.

• Modo de aquecimento por jato

É expelida uma corrente forte de ar quente durante 30 minutos. Após 30 minutos, o aparelho irá regressar à definição anterior.

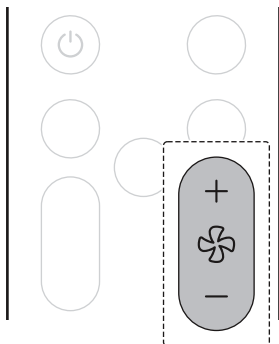
- O modo **Aquecimento Jato** não está disponível em alguns modelos.

• O modo **Jato** pode operar de forma diferente do que está indicado no ecrã do comando à distância.

• Se seleccionar o modo **Jato** no modo de **Desumidificação**, o equipamento operará em modo **Arrefecimento por jato**.

Ajuste da velocidade do ventilador

Pode ajustar a velocidade do ventilador premindo repetidamente o botão **+** ou **-**.



Velocidade	Ícone do comando à distância sem fios	Ícone da unidade interior
Automático		-
Alta		F5
Média - Alta		F4
Média		F3
Média - Baixa		F2
Baixa		F1

OBSERVAÇÃO

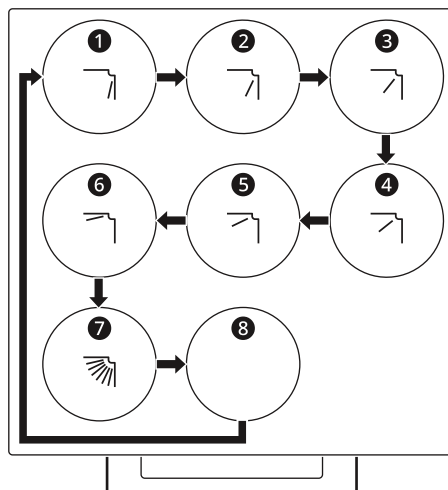
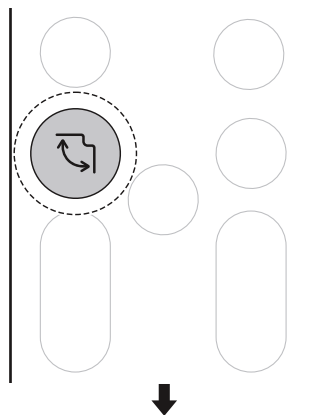
- A velocidade do ventilador no Auto ajusta-se automaticamente.
- Os ícones da unidade interior são apresentados em algumas unidades interiores.
- O indicador da unidade interior mostra os ícones da velocidade do ventilador durante apenas 5 segundos e regressa à temperatura definida.

Ajuste da direção do fluxo de ar

É possível ajustar a direção do fluxo de ar na vertical ou horizontal.


Ajuste da direção para cima/baixo



- Prima o botão repetidamente para ajustar a direção do fluxo de ar.




- Selecione para ajustar automaticamente a direção para cima/baixo do fluxo de ar.

Ajuste da direção para a esquerda/ direita

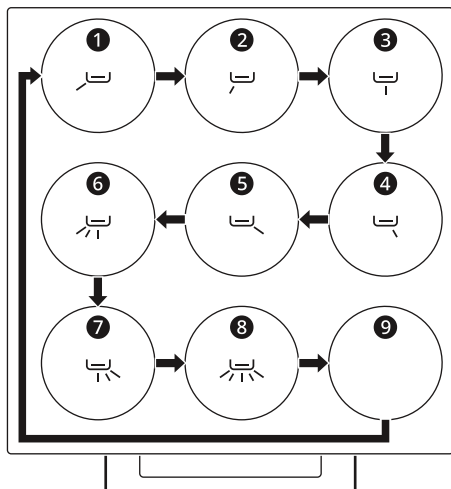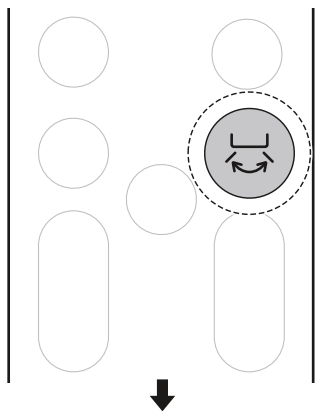- Prima o botão  repetidamente para ajustar a direção do fluxo de ar.





- Selecione  para ajustar automaticamente a direção para a esquerda/direita do fluxo de ar.

Se isto acontecer, ajuste novamente a direção do fluxo de ar.

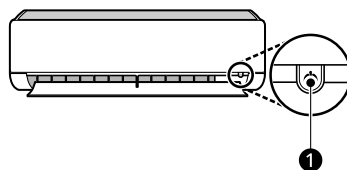
- Esta função pode registar um funcionamento diferente a partir do indicador do comando à distância sem fios.

Funcionamento manual


Se o comando à distância estiver indisponível, pode ligar e desligar o equipamento premindo o botão de **Ligar/desligar**  na unidade de interior.

- 1 Abra a aleta cima-baixo (Tipo 1) ou a tampa frontal (Tipo 2).
- 2 Prima o botão **Ligar/desligar** .

<Tipo 1>



<Tipo 2>

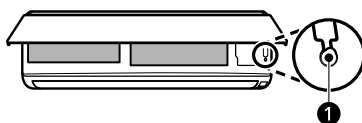

OBSERVAÇÃO

- O ajuste aleatório do defletor de ar pode provocar a falha do aparelho.
- Quando é reiniciado, o aparelho regressa à última direção definida do fluxo de ar. A posição do defletor de ar pode não corresponder ao ícone exibido no comando à distância sem fios.

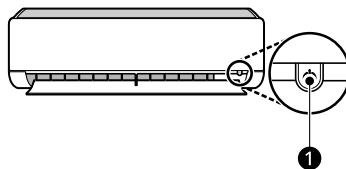
OBSERVAÇÃO

- Se a persiana para cima/baixo abrir rapidamente, o motor passo a passo poderá estar avariado.
- Por predefinição, a velocidade do ventilador encontra-se configurada como alta.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.


- Não é possível alterar a temperatura ao utilizar o botão **Ligar/desligar 1**.
- Para modelos **Apenas de arrefecimento**, a temperatura é configurada como 22 °C por predefinição.
- Para modelos de **Arrefecimento e aquecimento**, a temperatura é configurada entre 22 °C e 24 °C por predefinição.

- 3** Quando o aparelho apitar duas vezes, liberte o botão **Ligar/desligar 1**. A luz pisca. Este processo repete-se 4 vezes.

<Tipo 1>



<Tipo 2>

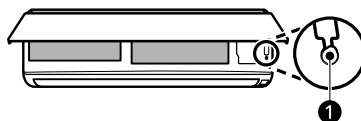

Reposição das definições anteriores

Quando o aparelho de ar condicionado é ligado novamente ligado após uma falha de energia, a função **Reinício automático** repõe as definições anteriores.

Quando utiliza o aparelho pela primeira vez, a função **Reinício automático** encontra-se ativada. É possível cancelar e configurar esta função premindo o botão **Ligar/desligar 1** na unidade de interior.

Cancelamento do reinício automático

- 1** Abra a aleta cima-baixo (Tipo 1) ou a tampa frontal (Tipo 2).
- 2** Prima continuamente o botão **Ligar/desligar 1** durante 6 segundos.
- 3** Quando o aparelho apitar duas vezes, liberte o botão **Ligar/desligar 1**. A luz pisca duas vezes. Este processo repete-se 4 vezes.

Configuração do reinício automático

- 1** Abra a aleta cima-baixo (Tipo 1) ou a tampa frontal (Tipo 2).
- 2** Prima continuamente o botão **Ligar/desligar 1** durante 6 segundos.

OBSERVAÇÃO

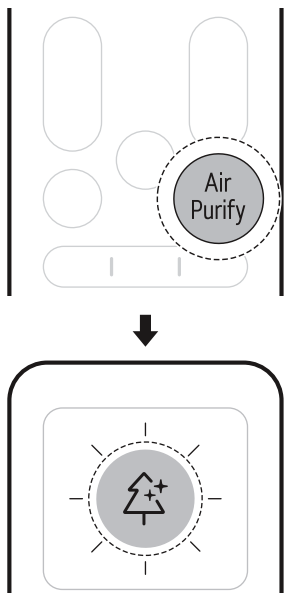
- A funcionalidade pode sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.
- Se premir continuamente o botão **Ligar/desligar 1** durante 3-5 segundos, em vez de 6 segundos, o aparelho passa para a operação de teste. Na operação de teste, o aparelho ventila ar de arrefecimento forte durante 18 minutos e, em seguida, regressa às predefinições de fábrica.

Utilização de funções especiais

Função de purificação de ar (Em Alguns Modelos)

É possível fornecer ar limpo e fresco utilizando partículas de iões e o filtro.

- Prima o botão **Air Purify**.



Função	Descrição
Ionizador	As partículas de iões provenientes do ionizador reduzem as bactérias na superfície e outras substâncias nocivas.

⚠ AVISO

- Durante o funcionamento, não toque no ionizador.

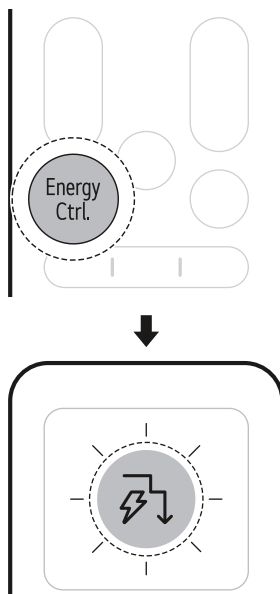
OBSERVAÇÃO


- É possível utilizar esta função sem ligar o aparelho.



Função de controlo ativo de energia

É possível reduzir a entrada de potência.

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Prima o botão **Energy Ctrl.** repetidamente para selecionar o passo pretendido.



Fase	Ecrã do indicador	Descrição
1		A potência de entrada é diminuída 20% em comparação com a potência de entrada nominal.

Fase	Ecrã do indicador	Descrição
2	 80 %	A potência de entrada é diminuída 40% em comparação com a potência de entrada nominal.
3 (em alguns modelos)	 40 %	A potência de entrada é diminuída 60% em comparação com a potência de entrada nominal.

OBSERVAÇÃO

- A indicação 80, 60, 40 ou L (1.ª fase), LL (2.ª fase) é apresentada em algumas unidades de interior.
- Esta função está disponível no modo **Arrefecimento**.
- A capacidade pode diminuir quando a função **Controlo de energia ativo** estiver selecionada.
- Se premir o botão **▲** ou **▼**, a temperatura pretendida é apresentada durante cerca de 5 segundos.
- Se premir o botão **+** ou **-**, a velocidade do ventilador é apresentada durante cerca de 5 segundos.
- Quando ligado à unidade Multi Exterior, esta função pode não ser suportada.

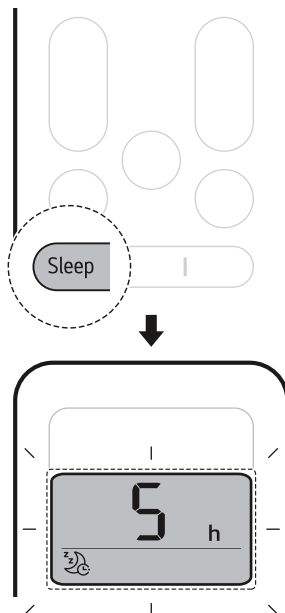
Temporizador de Dormir

É possível configurar o aparelho para se desligar automaticamente após uma hora definida. O aparelho muda automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador.

Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado.

- 1 Ligue o aparelho.

- 2 Prima repetidamente o botão **Sleep** para seleccionar o tempo pretendido.
 - O modo de dormir pode ser programado para uma duração entre 30 minutos e 12 horas.



OBSERVAÇÃO

- O indicador da unidade interior mostra a hora definida de 1 H a 12 H durante apenas 5 segundos, e de seguida desaparece em alguns modelos.
- Nos modos **Arrefecimento** e **Desumidificação**, a temperatura aumenta 1 °C após 30 minutos, e aumenta mais 1 °C após os 30 minutos seguintes, para um sono mais confortável. A temperatura aumenta até 2 °C em relação à temperatura predefinida, e até 30 °C.
- Embora a observação sobre a velocidade do ventilador no ecrã do indicador possa mudar, a velocidade do ventilador é automaticamente ajustada.

OBSERVAÇÃO

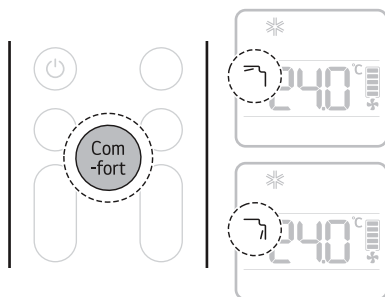
- No modo **Aquecimento**, a temperatura aumenta 1 °C após 1 hora, e aumenta mais 1 °C após mais 1 hora, para um sono mais confortável. A temperatura aumenta até 2 °C em relação à temperatura predefinida.
 - Quando ligado à unidade Multi Exterior, a temperatura não pode ser alterada automaticamente.
- Para cancelar as definições do temporizador de dormir, mantenha premido o botão **Sleep** durante cerca de 3 segundos.

Função Ar de Conforto

Pode configurar comodamente a persiana para uma posição predefinida, com vista a impedir a ventilação do ar fornecido diretamente sobre os ocupantes da divisão.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima repetidamente o botão **Comfort** e selecione a direção pretendida.



OBSERVAÇÃO

- A indicação $\overline{\text{L}}$ ou $\underline{\text{L}}$ é apresentada em algumas unidades interiores.
- Ao premir o botão **Mode**, esta função é desativada.
- Ao premir o botão **Oscilação para cima/baixo**, esta função é desativada e o **Ajuste da direção para cima/baixo** Função é configurado.

- Quando esta função está desligada, a persiana para cima/baixo pode funcionar automaticamente, consoante o modo definido.

Temporizador de ativação e desativação

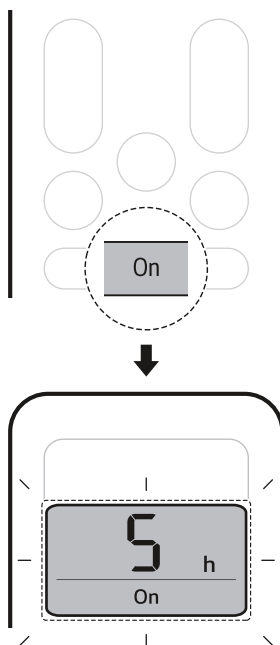
É possível configurar o aparelho para ativação e desativação automáticas a uma hora pretendida.

As funções de **Temporizador de ativação** e **Temporizador de desativação** podem ser configuradas em conjunto.

Configuração do temporizador de ativação

Podem definir ou cancelar a função quer o aparelho esteja ligado ou desligado.

- Prima repetidamente o botão **On** para selecionar o tempo pretendido.
 - A hora pode ser configurada até 24 horas.




OBSERVAÇÃO

- Para cancelar a configuração do temporizador, mantenha premido o botão **On** durante 3 segundos.

Configuração do temporizador de desativação

Pode definir ou cancelar a função quer o aparelho esteja ligado ou desligado.

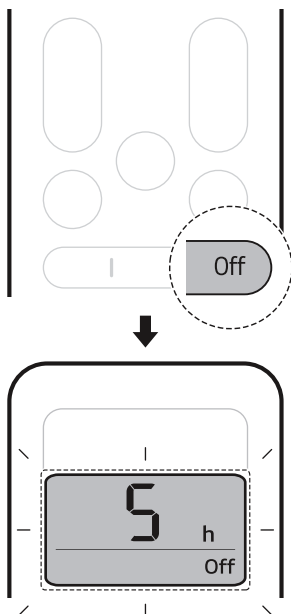- Prima repetidamente o botão **Off** para seleccionar o tempo pretendido.
 - A hora pode ser configurada até 24 horas.




OBSERVAÇÃO

- Para cancelar o temporizador de desativação, prima continuamente o botão **Off** durante 3 segundos.

Função silenciamento (Em Alguns Modelos)

Pode ativar ou desativar o som de notificação para quando define ou altera a função do ar condicionado.

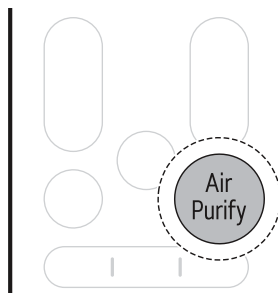- Prima continuamente o botão **Air Purify** durante 3 segundos para definir a função Silenciamento.



OBSERVAÇÃO

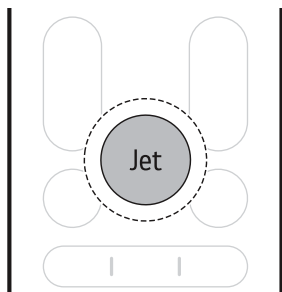
- De cada vez que definir a função, a função é alterada para ligado e desligado.
- Quando a função silenciosa é configurada, **OFF** aparece momentaneamente no ecrã de algumas unidades interior, e o som de zumbido é desligado.
- Consoante o modelo, esta função poderá registar um funcionamento diferente.

Função de apagar a luz


É possível configurar o brilho do ecrã do indicador da unidade interior.

- 1 Ligue o aparelho.

- 2** Deixe premido o botão **Jet** durante, aproximadamente, 3 segundos para definir a função de apagar a luz.



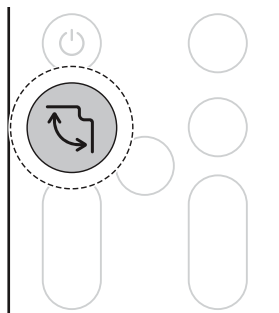- 2** Prima continuamente o botão **Up-Down Swing** durante cerca de 3 segundos.



OBSERVAÇÃO

- O botão liga ou desliga o ecrã do indicador.
- Se o brilho do indicador da unidade interior estiver configurado como desligado, a pressão de um botão no comando à distância sem fios acende automaticamente o indicador por alguns momentos.
- Consoante o modelo, esta função poderá registar um funcionamento diferente.

Função de aquecimento reduzido (Em Alguns Modelos)

Quando estiver ausente de casa por períodos prolongados, pode acionar o sistema de aquecimento para manter uma temperatura ambiente mínima e evitar o congelamento de objetos na divisão.

- 1** Ligue o aparelho.

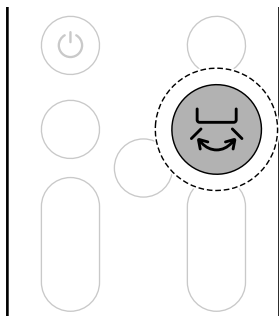
OBSERVAÇÃO

- Esta função está disponível no modo **Aquecimento**.
- Para voltar ao modo **Aquecimento**, prima o botão **Velocidade do ventilador** **+**, **-** ou o botão **Mode**.
- Se o botão **Jet** for premido com a função **Aquecimento reduzido** em execução, a função é desativada e o modo **Aquecimento a jato** é imediatamente ativado (no modelo de **Aquecimento a jato**).
- Se ocorrer um erro, o funcionamento poderá ser interrompido para evitar danos no aparelho.
- Não é possível utilizar os botões **Oscilação para cima/baixo** enquanto a função **Aquecimento reduzido** estiver em execução.
- A temperatura pretendida é apresentada na unidade interior.
- A temperatura pretendida pode ser ajustada entre 8°C e 15°C
- Quando ligado à unidade Multi Exterior, esta função pode não ser suportada.


Verificação da temperatura ambiente

Pode verificar a temperatura ambiente atual.

- Prima continuamente o botão **Oscilação esquerda-direita** durante cerca de 3 segundos para verificar a temperatura ambiente.



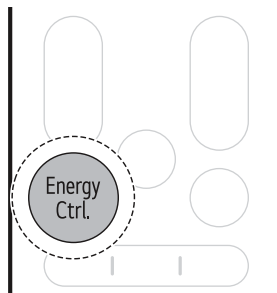- 2 Prima continuamente o botão **Energy Ctrl.** durante cerca de 3 segundos.



OBSERVAÇÃO

- A temperatura ambiente é apresentada durante 5 segundos antes de regressar ao ecrã anterior.
- Consoante o modelo, esta função poderá registar um funcionamento diferente.
- Em algumas funções, a configuração de temperatura é exibida em vez da temperatura do ambiente.

Função de indicador de energia (Em Alguns Modelos)

É possível ver a quantidade de eletricidade gerada no indicador interior durante o funcionamento do aparelho.

O consumo cumulativo de energia é apresentado durante algum tempo, em algumas unidades interiores, consoante o modelo.

- 1 Ligue o aparelho.

OBSERVAÇÃO

- kWh refere-se ao consumo cumulativo de energia.
- Devido às limitações do indicador, os valores superiores a 99 kWh são apresentados como 99 kWh.
- O encerramento efetua a reposição deste valor.
- A potência inferior a 10 kWh é apresentada em unidades de 0,1 kWh e superior a 10 kWh em unidades de 1 kWh.
- A energia real pode ser diferente da energia apresentada.

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ

Esta funcionalidade apenas está disponível nos modelos com Wi-Fi.

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o aparelho através de um smartphone.

Funcionalidades da aplicação LG ThinQ

Funcionalidades comuns

Através de um smartphone, comunique com o aparelho utilizando a aplicação **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**

- Se tiver um problema durante a utilização do aparelho, esta funcionalidade de diagnóstico inteligente vai ajudar a diagnosticar o problema.

Funcionalidades adicionais

Ficarão disponíveis mais funcionalidades se o seu aparelho estiver ligado ao Wi-Fi.

- Definições
 - Permite definir várias opções no equipamento e na aplicação.

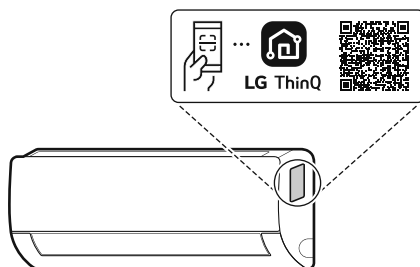
OBSERVAÇÃO

- Nos casos seguintes, deve atualizar as informações de rede para cada aparelho na aplicação **LG ThinQ** em **Cartões do Dispositivo** > **Configurações** > **Alterar a rede**.
 - roteador sem fio é alterado
 - a senha do roteador sem fio é alterada
 - provedor de serviços de Internet é alterado
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoria do equipamento sem aviso prévio aos utilizadores.
- As funções podem variar consoante o modelo.

Instalação da Aplicação LG ThinQ e Conexão de um Aparelho LG

Modelos com código QR

Leia o código QR anexado ao produto utilizando a câmara ou uma aplicação de leitura de códigos QR no seu smartphone.



Modelos sem código QR

- 1 Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou na Apple App Store, e instale-a num smartphone.
- 2 Execute a aplicação **LG ThinQ** e inicie sessão com a sua conta pré-existente, ou crie uma conta da LG para iniciar sessão.
- 3 Toque no botão de adicionar (+) na aplicação **LG ThinQ** para conectar o seu aparelho LG. Siga as instruções na aplicação para concluir o processo.

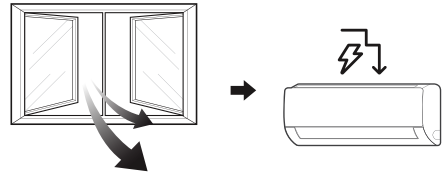
OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação de Wi-Fi, certifique-se de que o indicador Wi-Fi no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas é compatível com redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para verificar a frequência da sua rede, contacte o fornecedor de serviço de

Internet ou consulte o manual do router sem fios.

- A aplicação **LG ThinQ** não é responsável por problemas de ligação à rede nem por avarias, anomalias ou erros provocados pela ligação à rede.
- O ambiente sem fios envolvente pode tornar o serviço de rede sem fios mais lento.
- Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal será fraca. A ligação pode demorar muito tempo ou a instalação pode falhar.
- Se o aparelho tiver problemas ao estabelecer ligação à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor de Wi-Fi (amplificador de sinal) para melhorar a intensidade do sinal Wi-Fi.
- A ligação à rede pode não funcionar corretamente em função do fornecedor de serviços de Internet.
- A ligação Wi-Fi pode não funcionar ou ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstica.
- Se não for possível ligar o aparelho devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios, desligue o aparelho e aguarde cerca de um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall do seu router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione-lhe uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize caracteres especiais.)
- A interface do utilizador do smartphone (UI) pode variar consoante o sistema operativo móvel (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos de segurança (**WPA2** é recomendado) e ligue o produto novamente.

Deteção de Janela Aberta (Em Alguns Modelos/LG ThinQ)



Quando uma janela é aberta ou entra ar do exterior, a mudança de temperatura pode ser detetada, ativando o modo **Controlo de energia**. Para utilizar a função **Deteção de janela aberta** ou definir o **Tempo de suspensão do controlo de energia**, ligue o produto à aplicação **LG ThinQ**.


- Se uma janela for aberta, o visor da unidade interior indicará 80, 60 ou 40.

OBSERVAÇÃO

- A função **Deteção de janela aberta** pode ser utilizada com os modos **Arrefecimento** e **Aquecimento**.
- A função **Deteção de janela aberta** é cancelada nas seguintes situações.
 - Se o aparelho reconhecer que a janela está fechada
 - Se já tiver decorrido o **tempo de suspensão do controlo de energia**
 - Se o modo de funcionamento for alterado
- A função **Deteção de janela aberta** não funciona nos seguintes casos.
 - Se a operação **Arrefecimento** e **Aquecimento** for executada demasiado cedo depois de ligar o aparelho
 - Se a diferença de temperatura entre o interior e o exterior não for elevada
 - Se a ventilação das janelas for insuficiente
- Quando ligado à unidade Multi Exterior, esta função pode não ser suportada.

AI kW Manager (Em Alguns Modelos/LG ThinQ)

O consumo de energia do ar condicionado é automaticamente ajustado com base num horário e numa meta de consumo de energia definidos pelo utilizador.



☒ aparece no ecrã da unidade interior em alguns modelos.

OBSERVAÇÃO

- Ao utilizar a função **AI kW Manager**, a saída de ar frio pode ser reduzida, dependendo da quantidade de energia restante de acordo com a definição de consumo-alvo.
- Quando o consumo de eletricidade pretendido é excedido, a função **AI kW Manager** é desativada.
- Quando ligado à unidade Multi Exterior, esta função pode não ser suportada.
- A utilização de energia mostrada através da aplicação **LG ThinQ** pode ser diferente da utilização real de energia (mostrada na sua conta de eletricidade).
- As informações sobre o consumo de energia podem variar consoante o aparelho.
- O consumo de energia pode diferir dos resultados medidos com outros dispositivos de medição.
- Dependendo do ambiente em que o dispositivo está instalado, o consumo de energia medido pode variar.
- O consumo de energia medido pode variar consoante o ambiente de utilização ou o método de utilização do aparelho.
- Quando é definido um tempo de utilização, o aparelho não se liga ou desliga automaticamente.
- Mesmo durante o funcionamento da função **AI kW Manager**, a função definida com o comando à distância é refletida primeiro.

- A utilização real pode ser diferente.

Sleep+ (Em Alguns Modelos/LG ThinQ)



Use-o antes de ir dormir. O aparelho aprende automaticamente e ajusta a temperatura e a velocidade do ventilador para criar um ambiente de sono ainda mais personalizado.

OBSERVAÇÃO

- Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado.
- Esta função está disponível no modo **Arrefecimento**.
- Quando ligado à unidade Multi Exterior, esta função pode não ser suportada.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Especificações do Equipamento de Rádio

Tipo	Gama de frequência de funcionamento	Potência (Máx.)
LAN sem fios	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth ^{*1}		

*1 Esta funcionalidade apenas está disponível em alguns modelos.

Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Diagnóstico com LG ThinQ

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas no aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não atribuíveis à negligência da LGE, a assistência poderá não funcionar devido a fatores externos, tais como, sem cariz limitativo, a indisponibilidade de Wi-Fi, a desativação de Wi-Fi, a política da loja local de aplicações ou a indisponibilidade da aplicação.
- A funcionalidade poderá ser sujeita a alterações, sem aviso prévio, e poderá assumir uma forma diferente, consoante a sua localização.

Utilização da aplicação LG ThinQ para o diagnóstico de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados para a resolução do problema para um smartphone através da aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

Utilização do diagnóstico audível para o diagnóstico de problemas

Siga as instruções abaixo para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

- 1 Ligue corretamente a ficha de alimentação na tomada.
- 2 Coloque o microfone do smartphone perto do equipamento.
- 3 Prima continuamente o botão **Mode** durante 3 segundos ou mais.
 - Mantenha o smartphone no mesmo lugar até que a transferência de dados seja concluída.
- 4 Após a transferência de dados terminar, o diagnóstico é apresentado na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não mova o smartphone durante a transmissão de tons.
- Assegure-se de que mantém o ruído ambiente a um nível mínimo, caso contrário o telemóvel poderá não receber os sinais sonoros emitidos pela unidade interior.

MANUTENÇÃO

Limpeza

⚠ AVISO

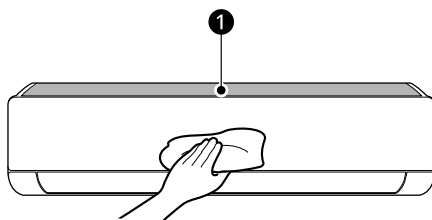
- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde a paragem do ventilador.

Intervalo de limpeza

Limpeza do aparelho

Se o aparelho não for ser utilizado por um espaço de tempo prolongado, seque-o com vista a mantê-lo no melhor estado possível. Limpe o aparelho regularmente a fim de manter o desempenho ideal e para evitar possíveis avarias.

- Seque o aparelho no modo **Ventilador** durante 3 a 4 horas e desligue a alimentação. Se for deixada humidade nos componentes do aparelho, poderão ocorrer danos internos.
- Antes de voltar a utilizar o aparelho, seque os componentes internos do aparelho no modo **Ventilador** durante 3 a 4 horas. Isto ajudará a reduzir o odor gerado pela humidade.



- ① Filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- A funcionalidade pode variar, consoante o tipo do modelo.

Tipo	Descrição	Intervalo
Unidade interior	Limpe a superfície da unidade interior utilizando um pano macio e seco.	Regularmente
	Solicite a limpeza do recipiente de drenagem de condensados a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do tubo de drenagem de condensados a um profissional.	A cada 4 meses
	Substitua as pilhas do comando à distância sem fios.	Uma vez por ano

Tipo	Descrição	Intervalo
Unidade exterior	Solicite a limpeza das aberturas do painel e das bobinas do permutador de calor a um profissional. (Confira com o técnico.)	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do ventilador a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do recipiente de drenagem de condensados a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a verificação do aperto correto do conjunto do ventilador a um profissional.	Uma vez por ano
	Limpe os componentes elétricos com ar comprimido.	Uma vez por ano

Limpeza do Filtro e de Outros Componentes

Tipo	Descrição	Intervalo
Filtro de ar	Limpe com um aspirador ou lave à mão.	2 semanas
Filtro alergia	Limpe com um aspirador ou uma escova.	A cada 6 meses
Ionizador (em alguns modelos)	Utilize algodão seco para reduzir as poeiras.	A cada 6 meses

OBSERVAÇÃO

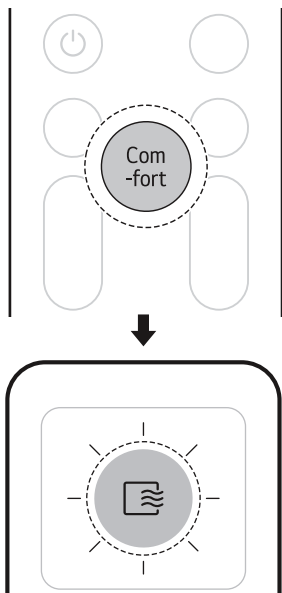
- Ao limpar os filtros, nunca utilize água com uma temperatura superior a 40 °C. Tal pode causar deformação ou descoloração.
- Nunca use substâncias voláteis para limpar os filtros. Poderão danificar a superfície do equipamento.
- Não lave o filtro antialérgico com água, pois poderá danificá-lo (em alguns modelos).

Utilização da função Secagem automática+

Nos modos **Arrefecimento** e **Desumidificação**, é gerada humidade dentro da unidade interior. É possível reduzir essa humidade.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima continuamente o botão **Comfort** durante cerca de 3 segundos.



- Para secar de forma mais eficaz o interior do aparelho, opere o aparelho no modo **Ventilador** por mais de 1 hora.
- Uma vez que a função **Secagem automática+** esteja ativada, ela permanece habilitada até ser desligada.
- Se não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, execute o modo **Ventilador** durante mais de 1 hora para secar completamente o interior do aparelho antes de o guardar.
- É possível definir a função **Secagem automática+** mesmo quando o equipamento não está em funcionamento.

OBSERVAÇÃO

- A função **Secagem automática+** vem configurada de origem no aparelho. Se não pretender utilizar esta função, desligue-a.
- A duração da **Secagem automática+** é definida automaticamente de acordo com as condições de utilização do equipamento, e o estado do progresso é apresentado como os minutos restantes no ecrã da unidade interior.
 - A duração predefinida da **Secagem automática+** são 20 minutos.
- A condição de secagem no interior do equipamento pode ser diferente consoante a temperatura ou a humidade do ar interior.

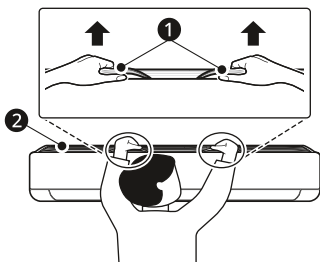
Remoção e substituição do filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- Não dobre o filtro de ar, pois pode partir-se.
- Monte corretamente o filtro de ar, com vista a evitar a entrada de poeira e de outras substâncias no produto.
- O número e a localização das abas podem variar consoante o modelo do aparelho.


<Tipo 1>

- 1 Desligue o aparelho.
- 2 Encontre os manípulos do filtro de ar na parte superior dianteira do produto.




- ① Manípulos
- ② Filtro de ar

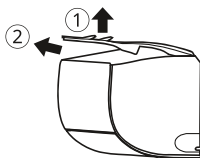
- 3 Puxe ligeiramente os manípulos para cima e, em seguida, levante todo o filtro para o retirar.



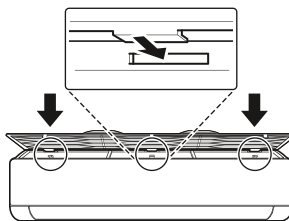
- 4 Introduza as abas do filtro de ar nas ranhuras na traseira do painel dianteiro.



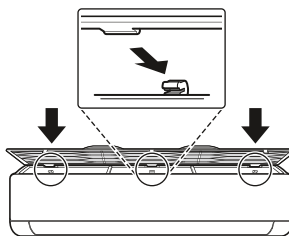- 5 Empurre as abas para baixo até que encaixem no devido lugar.



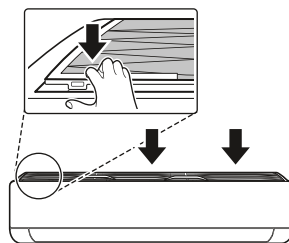
- 6 A fim de assegurar que o filtro está corretamente montado, pressione todo o comprimento dianteiro do filtro para baixo.




<Tipo 2>

- 1 Desligue o aparelho.
- 2 Abra a tampa frontal.
 - Levante ligeiramente ambos os lados da tampa.

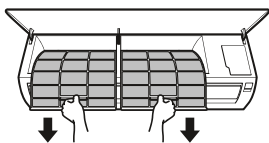- 3** Segurando os filtros de ar pelas abas, puxe-os para baixo ligeiramente e remova-os da unidade de interior.



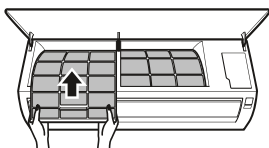- 4** Insira as abas dos filtros de ar na cobertura frontal.




- 5** Verifique o lado da tampa frontal para se assegurar de que os filtros de ar estão montados corretamente.


Limpeza do filtro de ar

Limpe o filtro de ar uma vez a cada 2 semanas, ou mais frequentemente se necessário.

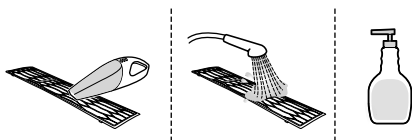- 1** Remova o filtro de ar do aparelho.
- 2** Limpe o filtro de ar com um aspirador ou lave-o com água tédida e um detergente neutro.



- 3** Seque o filtro à sombra.

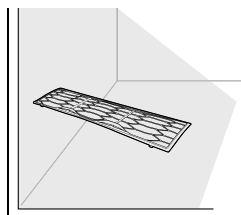

OBSERVAÇÃO

- Não opere o aparelho sem que o filtro esteja instalado.


Limpeza do Filtro de Limpeza do Ar (Em Alguns Modelos)

OBSERVAÇÃO

- O número e a localização das peças podem variar consoante o modelo do aparelho.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.


<Tipo 1>

- 1** Desligue o aparelho.
- 2** Remova o filtro de ar da unidade de interior.
- 3** Remova o filtro de limpeza do ar da unidade de interior.



- 4** Limpe o filtro com um aspirador.

- 5** Insira o filtro de limpeza do ar.



- 6** Monte os filtros de ar.

- 7** Verifique o lado da tampa frontal para se assegurar de que os filtros de ar estão montados corretamente.

- 6** Monte o filtro de ar.

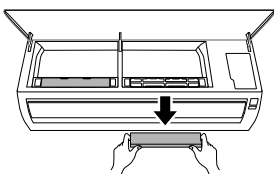
- 7** Verifique o lado da cobertura frontal para se assegurar de que o filtro de ar está montado corretamente.

<Tipo 2>

- 1** Desligue o aparelho.


- 2** Remova os filtros de ar da unidade de interior.

- 3** Remova o filtro de limpeza do ar da unidade de interior.



- 4** Limpe o filtro com um aspirador.

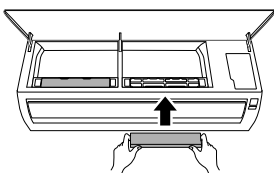- 5** Insira o filtro de limpeza do ar.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência

Antes de contactar o centro de assistência, verifique o seguinte. Se o problema persistir, contacte o centro de assistência local.

OBSERVAÇÃO

- Consoante o modelo, algumas das funções poderão não ser suportadas.

Função de autodiagnóstico

Este aparelho dispõe de uma função de **Autodiagnóstico** incorporada. Se ocorrer um erro, a luz da unidade de interior pisca em intervalos de 2 segundos. Se tal ocorrer, contacte o seu concessionário ou centro de assistência local.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não apresenta um funcionamento normal.	O aparelho produz um cheiro a queimado e ruídos estranhos. <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	Ocorre a saída de água da unidade interior, mesmo quando o nível de humidade é reduzido. <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	O cabo de alimentação está danificado ou produz calor excessivo. <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	Um interruptor, um disjuntor (segurança, terra) ou um fusível não está a funcionar corretamente. <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	O aparelho gera um código de erro a partir do autodiagnóstico. <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.	Está selecionado o modo Jato ou Funcionamento automático. <ul style="list-style-type: none"> • Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a velocidade do ventilador. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a velocidade do ventilador.

Sintomas	Possível causa e solução
Não é possível ajustar a temperatura.	<p>Está selecionado o modo Ventilador ou Jato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a temperatura. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a temperatura.
O aparelho para durante o funcionamento.	<p>O aparelho desliga-se subitamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> A função Temporizador de desativação pode ter atingido o tempo limite, o que desliga o aparelho. Verifique as definições do temporizador.
	<p>Ocorreu uma falha de energia durante o funcionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aguarde pelo restabelecimento da energia. Se a função Reinício automático estiver ativada, o aparelho retoma o funcionamento mais recente alguns minutos após a energia ser restabelecida.
O aparelho não funciona.	<p>O equipamento está desligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique se o cabo de alimentação está ligado à tomada, ou se os isoladores de energia estão ligados.
	<p>Ocorreu a explosão de um fusível ou a fonte de alimentação está obstruída.</p> <ul style="list-style-type: none"> Substitua o fusível ou verifique se o disjuntor disparou.
	<p>Ocorreu uma falha de energia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Na ocorrência de uma falha de energia, desligue o aparelho. Quando a energia for restabelecida, aguarde 3 minutos e, em seguida, ligue o aparelho.
	<p>A tensão é demasiado elevada ou demasiado baixa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique se o disjuntor disparou.
	<p>O aparelho foi automaticamente desligado a uma hora predefinida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligue o aparelho.
	<p>A bateria está instalada incorretamente no comando sem fios.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que as pilhas estão corretamente colocadas no comando à distância sem fios. Se as pilhas estiverem corretamente colocadas, mas o aparelho continuar a não funcionar, substitua as pilhas e volte a tentar.
	<p>O aparelho não produz ar frio.</p>
<p>O ar não circula corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que não existem cortinados, persianas ou mobiliário a obstruir a dianteira do aparelho. 	
<p>O filtro de ar está sujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. Consulte "Limpeza do filtro de ar" para obter mais informações. 	

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não produz ar frio.	A temperatura ambiente é demasiado elevada. <ul style="list-style-type: none"> • Durante o verão, o arrefecimento completo do ar interior pode demorar algum tempo. Neste caso, selecione o modo Jato para arrefecer rapidamente o ar interior.
	O ar frio está a sair da divisão. <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que não ocorre a fuga de ar frio através dos pontos de ventilação na divisão.
	A temperatura alvo é superior à temperatura atual. <ul style="list-style-type: none"> • Configure a temperatura alvo para um nível inferior à temperatura atual.
	Existe uma fonte de aquecimento nas proximidades. <ul style="list-style-type: none"> • Evite a utilização de geradores de calor, como fornos elétricos ou fogões a gás, durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado.
	Está selecionado o modo Ventilador. <ul style="list-style-type: none"> • No modo Ventilador, o ar é ventilado do aparelho sem arrefecer ou aquecer o ar interior. • Mude o modo de operação para a operação de arrefecimento.
	A temperatura exterior é demasiado elevada. <ul style="list-style-type: none"> • O efeito do arrefecimento poderá não ser suficiente.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
A unidade interior continua a funcionar, mesmo quando o aparelho tiver sido desligado.	A função Secagem automática+ está em execução. <ul style="list-style-type: none"> • Permita que a função Secagem automática+ continue a operar, já que isso reduz a humidade restante dentro da unidade interior. Se não pretender utilizar esta função, pode desligar a unidade interior.
A saída de ar na unidade interior está a descarregar neblina.	O ar arrefecido proveniente do aparelho produz neblina. <ul style="list-style-type: none"> • Quando a temperatura ambiente desce, este fenómeno desaparece.
Sai água da unidade exterior.	Nas operações de aquecimento, a água condensada cai do permutador de calor. <ul style="list-style-type: none"> • Isto requer que um tubo de drenagem seja instalado por debaixo da bandeja inferior. Contacte o instalador.

Sintomas	Possível causa e solução
Ocorre ruído ou vibração.	<p>Quando o aparelho é iniciado ou parado, ouve-se um estalido devido ao movimento da válvula inversora.</p> <p>Rangido: as peças de plástico da unidade interior rangem aquando da respetiva retração ou expansão devido a alterações repentinas da temperatura.</p> <p>Som de fluxo ou sopro: Trata-se do fluxo do refrigerante pelo aparelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> É normal a ocorrência de ruído durante ou após o funcionamento. Não se trata de um sinal de avaria.
A unidade interior emite um odor.	<p>Os odores (como o fumo de cigarro) podem ser absorvidos pela unidade interior e descarregados com o fluxo de ar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se o odor não desaparecer, é necessário lavar o filtro. Se isto não funcionar, contacte o centro de assistência para solicitar a limpeza do permutador de calor.
O aparelho não produz ar quente.	<p>Quando o modo Aquecimento é iniciado, a persiana fica quase fechada e não sai ar, embora a unidade exterior esteja a funcionar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Isto é normal. Aguarde que o aparelho gere ar quente suficiente para ser ventilado pela unidade interior. <p>A unidade exterior está no modo Descongelação.</p> <ul style="list-style-type: none"> No modo Aquecimento, ocorre a acumulação de gelo e geada nas bobinas quando a temperatura exterior desce. O modo Descongelação reduz a camada de geada na bobina, e deve concluir o seu serviço em cerca de 15 minutos. <p>A temperatura exterior é demasiado baixa.</p> <ul style="list-style-type: none"> O efeito do aquecimento poderá não ser suficiente.

Wi-Fi

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	<p>A palavra-passe da rede Wi-Fi à qual está a tentar estabelecer ligação não está correta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Descubra a rede Wi-Fi ligada ao smartphone e elimine-a. Em seguida, registe o aparelho em LG ThinQ. <p>Os dados móveis do smartphone estão ligados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desligue os Dados móveis do smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi. <p>O nome da rede sem fios (SSID) está incorreto.</p> <ul style="list-style-type: none"> O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize caracteres especiais.)

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A frequência do router não é 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">• Apenas é suportada a frequência de 2,4 GHz no router. Configure o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande. <ul style="list-style-type: none">• Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ser fraco e a ligação pode não ficar corretamente configurada. Aproxime o router do aparelho.



Scanați codul QR
pentru a vedea manualul.



MANUALUL UTILIZATORULUI

APARAT DE AER CONDIȚIONAT



Pentru a utiliza produsul în mod sigur și confortabil, vă rugăm să citiți manualul proprietarului înainte de a utiliza produsul.

ROMÂNĂ

TIP: MONTAT PE PERETE

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ATAȘATE ÎNAINTE DE UTILIZARE	3
INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE	4
INSTRUCȚIUNI DE ATENȚIONARE	9

OPERARE

Înainte de utilizare	12
Prezentări generale ale produselor	13
Pregătirea înainte de operare	14
Prezentare generală a telecomenzii fără fir	15
Utilizarea modurilor de operare	19
Utilizarea funcțiilor speciale	24

FUNȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ	30
Diagnoza cu ajutorul LG ThinQ	33

ÎNTREȚINEREA

Curățarea	34
-----------------	----

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service	40
--	----

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ATAȘATE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

Mesaj de siguranță



Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri.

Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.



AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.



ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

Note pentru agentul frigorific inflamabil

Următoarele simboluri sunt afișate pe unități.



Acest simbol indică faptul că acest aparat folosește un agent frigorific inflamabil. Dacă agentul frigorific prezintă scurgeri și este expus la o sursă de aprindere externă, există riscul de incendiu.



Acest simbol indică faptul că manualul proprietarului trebuie citit cu atenție.



Acest simbol indică faptul că personalul de service trebuie să manevreze acest echipament în conformitate cu Manualul de instalare.



Acest simbol indică faptul că informațiile sunt disponibile în manualul proprietarului sau în manualul de instalare.

INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor în timpul utilizării produsului, aplicați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Securitatea tehnică

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și pentru a înțelege pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea din partea utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate pot prezenta pericole pentru dumneavoastră și alte persoane.

- Informațiile din acest manual sunt destinate utilizării de către un tehnician de service calificat, familiarizat cu procedurile de siguranță și dotat cu sculele și instrumentele de testare adecvate.
- În cazul în care nu citiți și nu respectați instrucțiunile din acest manual pot apărea daune materiale, poate avea loc defectarea echipamentului, vătămarea personalului și/sau decesul.
- Refrigerentul și gazul de spumare izolant utilizat în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Consultați un agent de service sau o persoană cu calificări similare înainte de a le elimina.
- Atunci când trebuie înlocuit cablul de alimentare, lucrările de înlocuire vor fi efectuate de personal autorizat folosind numai piese de schimb originale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară pentru a se evita pericolele.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind cablarea.
- Mijloacele de deconectare trebuie să fie încorporate în cablajul fix în conformitate cu regulile de cablare.
- Acest aparat trebuie să fie împământat corespunzător pentru a se reduce riscul de electrocutare.
- Nu tăiați și nu demontați pinii de împământare de la ștecher.
- Atașarea cablului de împământare la șurubul capacului prizei asigură împământarea aparatului doar dacă șurubul capacului este confecționat din metal, neizolat și priza de curent electric este împământată prin intermediul cablajului locuinței.
- Dacă aveți îndoieli referitor la împământarea corectă a aparatului de aer condiționat, solicitați verificarea prizei de curent electric și a circuitului de către un electrician calificat.
- Acest aparat nu trebuie să fie accesibil publicului general.

Instalare

- Contactați un centru de service autorizat atunci când instalați sau relocați aparatul de aer condiționat.

- Nu instalați aparatul de aer condiționat pe o suprafață instabilă sau într-un loc în care există pericolul ca acesta să cadă.
- Nu instalați unitatea în atmosfere cu potențial exploziv.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile, precum benzină, gaz propan, diluant de vopsele etc.
- Instalați în condiții de siguranță panoul și capacul cutiei de comandă.
- Instalați o priză electrică dedicată și un întrerupător înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
- Folosiți un întrerupător și o siguranță standard care sunt conforme cu valoarea nominală a aparatului de aer condiționat.
- Asigurați-vă că țeava și cablul de alimentare care conectează unitățile de interior și de exterior nu sunt întinse prea tare atunci când instalați aparatul de aer condiționat.
- Conexiunile interioare/exterioare ale cablurilor trebuie fixate în siguranță, iar cablul trebuie conectat în mod corespunzător astfel încât să nu existe nicio forță care să tragă cablul de la terminalele de conectare. Conexiunile incorecte sau slăbite pot genera căldură sau pot cauza un incendiu.
- Nu conectați cablul de împământare la o conductă de gaz, un paratrăsnet sau un cablu de împământare pentru telefon.
- Utilizați gaz neinflamabil (azot) pentru a verifica dacă există scurgeri și pentru a purja aerul; utilizarea aerului comprimat sau a gazului inflamabil poate cauza un incendiu sau o explozie.

Funcționare

- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare. Zgârieturile sau decojirea izolației de pe cablurile de alimentare pot duce la incendii sau șoc electric și trebuie înlocuite.
- Verificați astfel încât cablul de alimentare să nu fie murdar, slăbit sau rupt.
- Nu puneți niciun obiect pe cablul de alimentare.
- Nu așezați încălzitorul sau alte aparate de încălzire aproape de cablul de alimentare.

- Verificați astfel încât cablul de alimentare să nu fie scos sau deteriorat în timpul funcționării.
- Nu atingeți, nu folosiți și nu reparați niciodată aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în orificiile de admisie și evacuare a aerului atunci când aparatul este în funcțiune.
- Asigurați-vă că copiii nu se urcă pe unitatea exterioară și că nu o lovesc.
- Asigurați-vă că folosiți numai piesele menționate în lista pieselor de service. Nu încercați niciodată să modificați echipamentul.
- Nu atingeți conducta de refrigerant, conducta de apă sau orice piesă internă în timp ce unitatea este în funcțiune sau imediat după operare.
- Nu lăsați substanțe inflamabile precum gazolina, benzenul sau diluantul în apropierea aparatului de aer condiționat.
- Nu folosiți aparatul de aer condiționat pentru o perioadă extinsă de timp într-un loc mic fără o aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că aerisiți suficient atunci când aerul condiționat și un aparat de încălzit precum un radiator sunt folosite simultan.
- Nu blocați orificiul de admisie sau de evacuare a fluxului de aer.
- Întrerupeți alimentarea cu curent electric dacă se aude vreun zgomot, se simte miros sau iese fum din aparatul de aer condiționat.
- Contactați un centru de service autorizat dacă aparatul de aer condiționat este scufundat în apă, în cazul unei inundații.
- În cazul unei scurgeri de gaze (precum freon, gaz propan, gaz lichefiat etc.) aerisiți suficient înainte de a folosi din nou aerul condiționat.
- Întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică în cazul unei pene de curent sau al unei furtuni.

Telecomandă

- Scoateți bateriile în cazul în care telecomanda nu este folosită o perioadă de timp mai lungă.

- Nu folosiți niciodată tipuri diferite de baterii sau baterii vechi împreună cu baterii noi pentru telecomandă.
- Nu reîncărcați și nu dezamblați bateriile.
- Nu folosiți telecomanda dacă există o scurgere de lichid în baterie. Dacă hainele sau pielea dvs. este expusă la lichidul scurs din baterie, spălați cu apă curată.
- Dacă fluidul scurs din baterie a fost înghițit, clătiți temeinic interiorul gurii și consultați un medic.
- Eliminați bateriile într-un loc în care nu există pericolul de incendiu.

Întreținerea

- Înainte de a curăța sau efectua întreținerea, deconectați sursa de alimentare electrică și așteptați oprirea ventilatorului.
- Nu curățați aparatul pulverizând apă direct pe acesta.

Refrigerantul

Informații generale

- Utilizați numai refrigerantul specificat pe eticheta aparatului de aer condiționat.
- Nu utilizați refrigeranți necertificați.
- Nu introduceți în sistem aer sau gaz, cu excepția refrigerantului specificat.
- Nu atingeți refrigerantul care se scurge în timpul instalării sau reparațiilor.
- Asigurați-vă că verificați scurgerile de agent refrigerant după instalarea sau repararea aparatului de aer condiționat.
- Aparatul va fi depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică.

Numai R32



- Orice persoană care exploatează sau intervine asupra circuitului de refrigerent trebuie să dețină un certificat în curs de validitate din partea unei autorități de evaluare acreditată de industrie, care certifică competența persoanei de a manipula refrigerenții în siguranță în conformitate cu o specificație de evaluare recunoscută în industrie.
- Servisarea trebuie să fie efectuată numai conform recomandării producătorului echipamentului. Lucrările de întreținere și reparație care necesită asistența altor persoane calificate vor fi efectuate sub supravegherea persoanei competente în ceea ce privește utilizarea refrigeranților inflamabili.
- Aparatul va trebui să fie depozitat într-o zonă bine ventilată în cazul în care dimensiunea camerei corespunde suprafeței camerei așa cum este specificat pentru funcționare.
- Nu permiteți astuparea orificiilor de ventilație necesare.
- Aparatul va fi depozitat într-o încăpere fără flăcări deschise aprinse continuu (de exemplu, un aparat pe gaz în funcțiune) și surse de aprindere (de exemplu, un radiator electric în funcțiune).

INSTRUCȚIUNI DE ATENȚIONARE

ATENȚIE

- Pentru a reduce riscul de vătămare minoră, defectare sau deteriorare a produsului sau bunurilor materiale în timpul utilizării produsului, aplicați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Instalare

- Transportați aparatul de aer condiționat cu ajutorul a două sau mai multe persoane sau folosind un stivuitor.
- Instalați unitatea exterioară astfel încât să fie protejată de lumina solară directă. Nu amplasați unitatea interioară într-un loc unde este expusă direct la lumina solară prin intermediul ferestrelor.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-o zonă expusă direct la vântul marin (pulverizare de sare).
- Instalați corespunzător furtunul de evacuare în vederea eliminării corecte a condensului.
- Instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care zgomotul de la unitatea exterioară sau fumul de evacuare nu deranjează vecinii. Neglijarea acestui lucru poate duce la conflicte cu vecinii.
- Eliminați în siguranță materialele de ambalare precum șuruburile, cuiele, pungile din plastic sau bateriile, folosind ambalaje adecvate după instalare sau reparare.
- Fiți atenți atunci când despachetați sau instalați aparatul de aer condiționat.

Funcționare

- Asigurați-vă că filtrul este instalat înainte de folosirea aparatului de aer condiționat.
- Nu beți apa scursă din aparatul de aer condiționat.
- Nu așezați niciun obiect pe aparatul de aer condiționat.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat în funcțiune pentru un timp îndelungat atunci când nivelul de umiditate este foarte ridicat sau atunci când o ușă sau fereastră a fost lăsată deschisă.
- Nu expuneți persoane, animale sau plante la aerul rece sau fierbinte produs de aparatul de aer condiționat pentru perioade îndelungate de timp.
- Nu folosiți produsul pentru scopuri speciale, precum conservarea alimentelor, lucrări de artă etc. Aparatul de aer condiționat este destinat pentru scopuri casnice și nu este un sistem de răcire precis. Există risc de daune ale bunurilor.

Întreținerea

- Utilizați un scaun sau o scară rezistentă atunci când curățați, întrețineți sau reparați aparatul de aer condiționat la înălțime.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți cu acțiune puternică, sau apă pulverizată pentru a curăța aparatul de aer condiționat. Folosiți o lavetă moale.
- Nu atingeți niciodată piesele din metal ale aparatului de aer condiționat atunci când demontați filtrul de aer.
- Pentru a curăța interiorul, contactați un centru de service autorizat sau reprezentanța. Utilizarea de detergenți agresivi poate cauza coroziunea sau deteriorarea unității.

OPERARE

Înainte de utilizare

Note privind operarea

- Reglați direcția fluxului de aer pe verticală sau pe orizontală pentru a circula aerul din interior.
- Creșteți turația ventilatorului pentru a răci sau încălzi rapid aerul din interior, într-o perioadă scurtă de timp.
- Opriți aparatul și deschideți periodic ferestrele pentru aerisire. Calitatea aerului interior se poate deteriora dacă aparatul este folosit pentru perioade lungi.
- Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni. Praful și impuritățile colectate în filtrul de aer pot bloca fluxul de aer sau pot reduce performanța aparatului.


Recomandări privind economisirea energiei

- Nu suprarăciți aerul. Acest lucru poate fi dăunător pentru sănătatea dvs. și poate consuma mai multă electricitate.
- Blocați lumina solară cu jaluzele sau perdele în timp ce acționați aparatul.
- Mențineți ușile și ferestrele închise bine în timp ce acționați aparatul.

Prezentări generale ale produselor


Montare pe perete

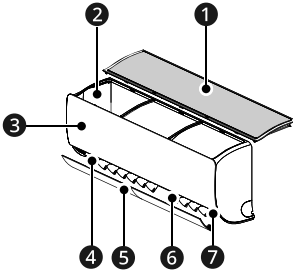Tip 1



- ① Filtru de aer
- ② Duze de admisie de aer
- ③ Capac frontal
- ④ Duze de evacuare a aerului

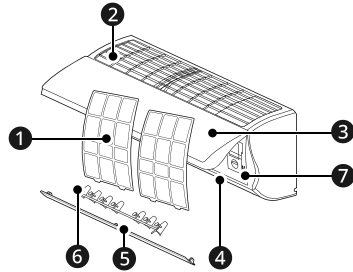Tip 2



- ⑤ Deflector de aer (Paletă sus-jos)
- ⑥ Deflector de aer (Fantă de ventilație stânga-dreapta)
- ⑦ Butonul Pornire/Oprire

NOTĂ

- Numărul și amplasarea pieselor pot varia în funcție de modelul aparatului.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.

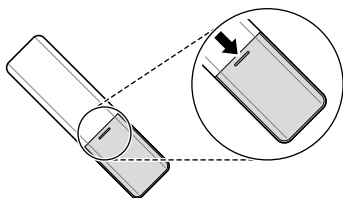
Pregătirea înainte de operare

Introducerea bateriilor în telecomanda fără fir


Introduceți baterii AAA (1,5 V) în telecomanda fără fir.

- Nu utilizați baterii vechi și baterii noi în același timp.
- Nu folosiți baterii altele decât cele alcaline.


1 Scoateți capacul bateriilor.



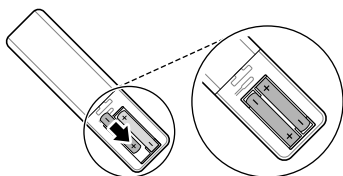2 Introduceți noile baterii și asigurați-vă că terminalele + și - ale bateriilor sunt instalate corect.



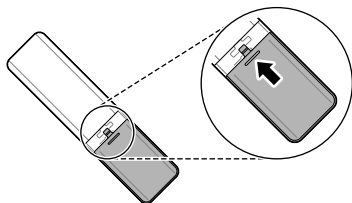3 Reatașați capacul prin glisarea înapoi în poziție.




NOTĂ

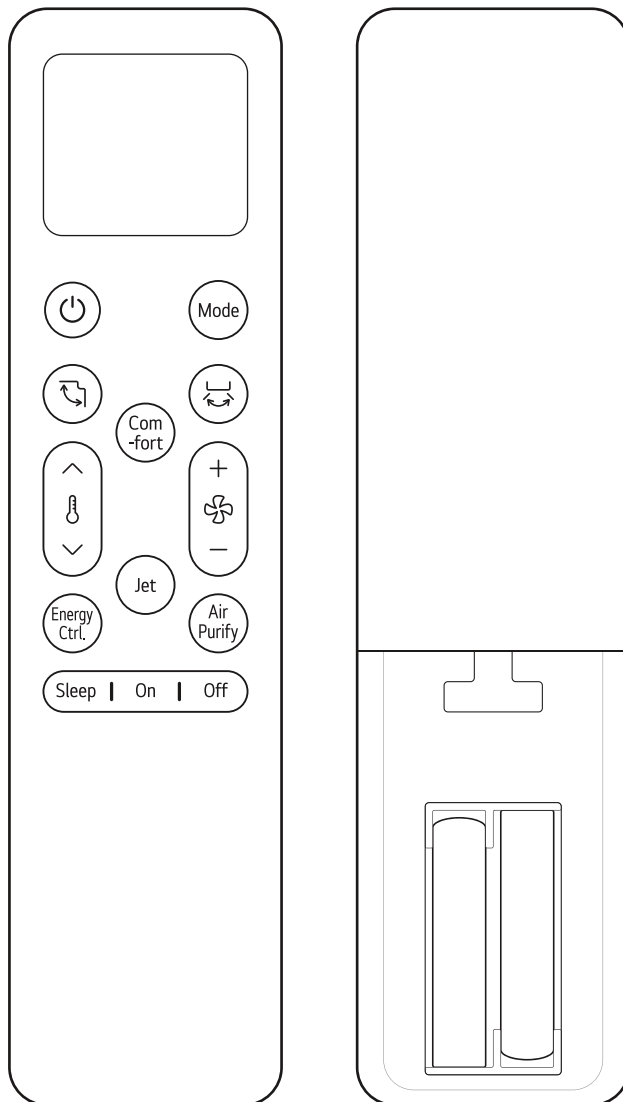





- Atunci când afișajul telecomenzii începe să se vadă slab, înlocuiți bateriile AAA (1,5 V).








Prezentare generală a telecomenzii fără fir

Telecomanda fără fir

Puteți opera aparatul mai comod cu telecomanda fără fir.



Imagine	Descriere
	<p>Pornire/Oprire Pornește sau oprește aparatul.</p> <hr/> <p>Conectarea la LG ThinQ Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire timp de aproximativ 3 secunde pentru a pregăti starea de conectare a aparatului și a rețelei Wi-Fi.</p> <hr/>
	<p>Mode Selectează modul de operare dorit.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fiecare apăsare schimbă modurile în această ordine: Răcire → Automat → Dezumidificare → Încălzire → Ventilator <hr/> <p>Diagnosis Mențineți apăsat butonul Mode timp de aproximativ 3 secunde pentru a verifica ușor informațiile de întreținere ale unui aparat.</p> <hr/>
	<p>Direcționare în sus și în jos Reglează direcția fluxului de aer în sus și în jos.</p> <hr/> <p>Low Heat Mențineți apăsat butonul Direcționare în sus și în jos timp de aproximativ 3 secunde pentru a opera sistemul de încălzire și a menține o temperatură minimă în cameră.</p> <hr/>
	<p>Direcționare spre stânga și spre dreapta Reglează direcția fluxului de aer în stânga și în dreapta.</p> <hr/> <p>Room Temp. Mențineți apăsat butonul Direcționare spre stânga și spre dreapta timp de aproximativ 3 secunde pentru a afișa temperatura camerei.</p> <hr/>
	<p>Comfort Reglează direcția curentului de aer. Puteți evita curenții direcți.</p> <hr/> <p>Auto Clean Mențineți apăsat butonul Comfort timp de aproximativ 3 secunde pentru a îndepărta umezeala rămasă înăuntru aparatului după oprirea funcționării.</p> <hr/>
	<p>Temperatură ▲, ▼ Reglează temperatura-țintă a camerei.</p> <hr/>

Imagine	Descriere
	<p>Viteză ventilator +, - Reglează viteza ventilatorului.</p>
	<p>Jet Modifică rapid temperatura din încăpere.</p> <p>Light Apăsăți butonul Jet și mențineți-l apăsat timp de 3 secunde pentru a porni sau opri afișajul unității interioare.</p>
	<p>Energy Ctrl. Scădeți consumul de energie. Puteți controla consumul de energie.</p> <p>Consumption Mențineți apăsat butonul Energy Ctrl. timp de 3 secunde pentru a seta dacă se afișează sau nu informațiile privind energia.</p>
	<p>Air Purify Generatorul de ioni utilizează milioane de ioni pentru a contribui la îmbunătățirea calității aerului din interior.</p> <p>Mute Apăsăți lung butonul Air Purify timp de aproximativ 3 secunde pentru a dezactiva semnalul sonor.</p>
	<p>Sleep Oprește automat aparatul la o oră dorită. Utilizați-l înainte de a dormi.</p> <p>Clear Apăsăți și mențineți apăsat butonul Sleep timp de aproximativ 3 secunde pentru a anula setările repaus temporizator.</p>
	<p>On Pornește automat aparatul la o oră dorită.</p> <p>Clear Apăsăți și mențineți apăsat butonul On timp de aproximativ 3 secunde pentru a anula setările temporizator.</p>
	<p>Off Oprește automat aparatul la ora dorită.</p> <p>Clear Apăsăți și mențineți apăsat butonul Off timp de aproximativ 3 secunde pentru a anula setările oprire temporizator.</p>

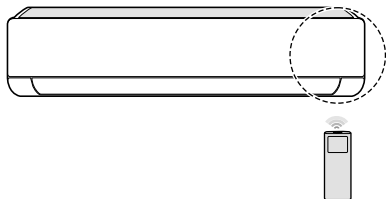
NOTĂ

- În funcție de model, este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate.
-

Utilizarea modurilor de operare

Funcționarea cu telecomanda fără fir

Îndreptați telecomanda fără fir spre receptorul de semnal din partea dreaptă a aparatului, pentru a-l acționa.



NOTĂ

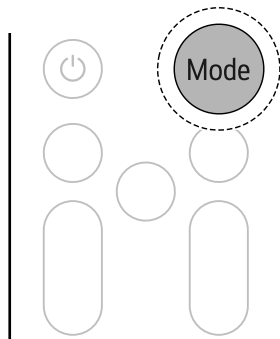
- Telecomanda fără fir poate acționa și alte dispozitive electronice dacă este îndreptată spre acestea. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda fără fir spre receptorul de semnal al aparatului.
- Pentru funcționare corespunzătoare, utilizați o lavetă moale pentru a curăța transmițătorul și receptorul de semnal.
- Dacă o funcție inclusă pe telecomandă nu este acceptată de aparat, este posibil ca aparatul să nu indice acest lucru printr-un bâzâit.

Modurile Răcire, Automat, Dezumidificare, Încălzire, Ventilator

Puteți schimba modul de funcționare atunci când aparatul este pornit.

- 1 Porniți aparatul.

- 2 Apăsăți în mod repetat butonul **Mode** pentru a modifica modul de operare.



Modul **Răcire**



Modul **Regim automat** / modul **Comutare automată**

- Acesta automatizează procesul de alegere a setărilor potrivite pentru spațiul dumneavoastră.



Modul **Dezumidificare**

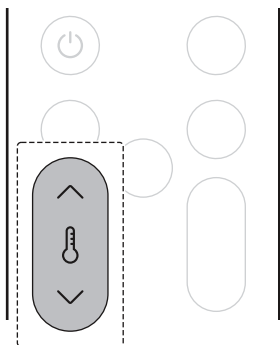


Modul **Încălzire**



Modul **Ventilator**

- 3 Apăsăți butonul **▲** sau **▼** pentru a seta temperatura țintă.



Note pentru fiecare mod de operare

Modul Dezumidificare

- În modul **Dezumidificare**, este posibil ca ventilatorul interior și compresorul să nu funcționeze, pentru a preveni răcirea excesivă.

Modul Ventilator

- ☐ sau ⏻ este afișat pe anumite unități interioare.
- Nu puteți regla temperatura.

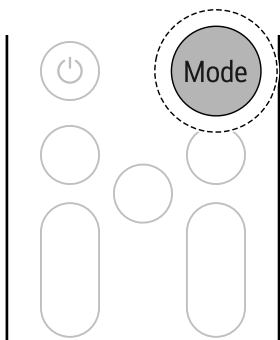
Modul Comutare instantanee

Puteți modifica rapid temperatura din încăpere.


- Modul **Comutare instantanee** este disponibil împreună cu modulele **Răcire** și **Încălzire**.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați în mod repetat butonul **Mode** pentru a selecta modul dorit.



3 Apăsați butonul **Jet**.

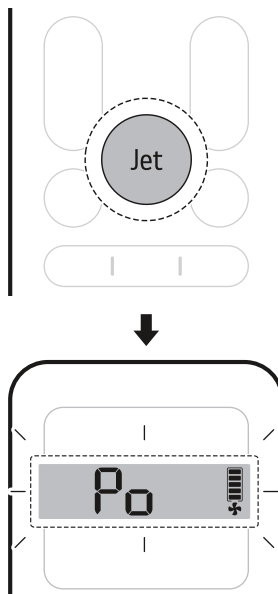


NOTĂ

- **Modul Răcire cu comutare instantanee**
Aerul rece puternic suflă timp de 30 de minute. După 30 de minute, aparatul va reveni automat la setările anterioare.
- **Modul Încălzire cu comutare instantanee**
Aerul cald puternic suflă timp de 30 de minute. După 30 de minute, aparatul va reveni automat la setarea anterioară.
 - Modul **Încălzire cu comutare instantanee** nu este disponibil la anumite modele.
- Modul **Comutare instantanee** poate funcționa diferit de la afișajul telecomenzii fără fir.
- Dacă selectați modul **Jet** în modul **Dezumidificare**, va funcționa în modul **Răcire jet**.

Reglarea turației ventilatorului

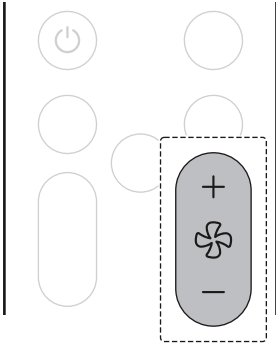Puteți regla viteza ventilatorului apăsând în mod repetat butonul + sau -.



Viteză	Pictograma telecomenzii fără fir	Pictograma unității interioare
Automat		-
Ridicată		F5
Medie - Ridicată		F4
Medie		F3
Medie - Scăzută		F2
Scăzută		F1

NOTĂ

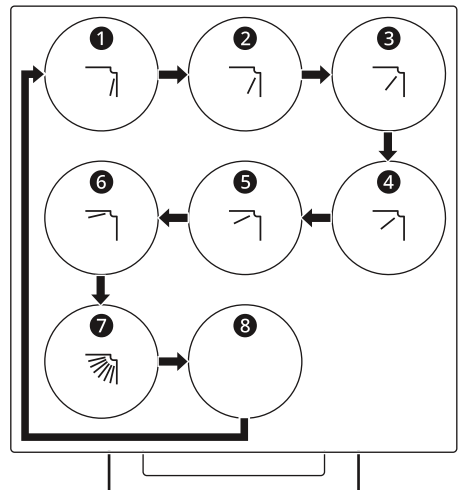
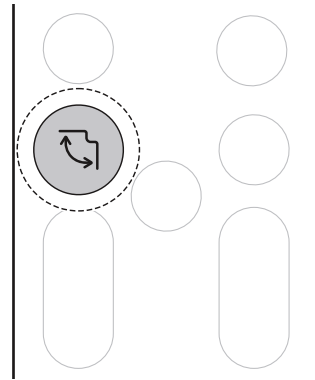
- Turația Automat a ventilatorului se reglează automat.
- Pictogramele unității interioare sunt afișate pe anumite unități interioare.
- Afișajul unității interioare prezintă pictogramele turației ventilatorului timp de doar 5 secunde, iar apoi revine la temperatura setată.

Reglarea direcției fluxului de aer

Puteți regla direcția fluxului de aer pe verticală sau orizontală.


Reglarea direcției în sus și în jos



- Apăsați în mod repetat butonul pentru a regla direcția fluxului de aer.




- Selectați pentru a regla automat direcția fluxului de aer în sus și în jos.

Reglarea direcției spre stânga și spre dreapta

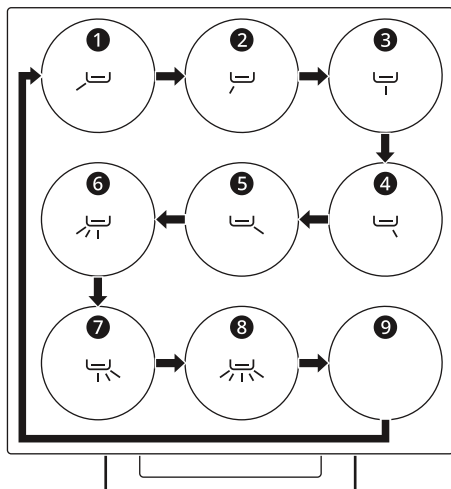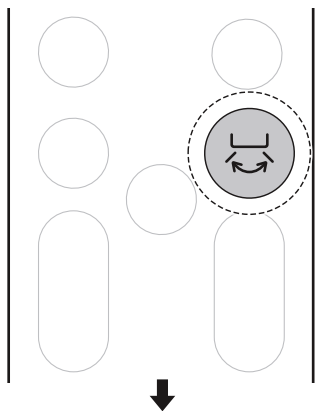- Apăsați în mod repetat butonul  pentru a regla direcția fluxului de aer.



- Selectați  pentru a regla automat direcția fluxului de aer spre stânga și spre dreapta.

NOTĂ

- Reglarea arbitrară a deflectorului de aer poate cauza defectarea aparatului.
- Atunci când este repornit, aparatul folosește ultima direcție setată a fluxului de aer. Este posibil ca poziția deflectorului de aer să nu se potrivească cu pictograma afișată pe

telecomanda fără fir. Când se întâmplă acest lucru, reglați din nou direcția fluxului de aer.

- Este posibil ca această funcție să se manifeste diferit față de reprezentarea acesteia pe afișajul telecomenzii fără fir.


Operarea manuală

Dacă telecomanda dvs. fără fir este indisponibilă, puteți porni și opri aparatul apăsând pe butonul **Pornire/Oprire 1** de pe unitatea interioară.


- 1 Deschideți paleta sus-jos (Tipul 1) sau capacul frontal (Tipul 2).

- 2 Apăsați butonul **Pornire/Oprire 1**.

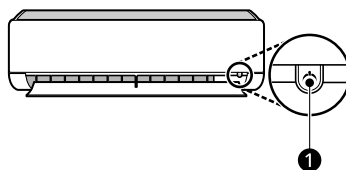Tip 1



Tip 2

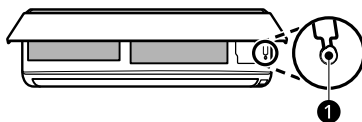

NOTĂ

- Dacă vana cu direcționare în sus și în jos se deschide rapid, este posibil ca motorul pas cu pas să fie defect.
- Turația ventilatorului este setată în mod implicit la o valoare ridicată.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.

- Temperatura nu poate fi modificată atunci când utilizați butonul **Pornire/Oprire 1**.
- Pentru modelele care sunt dotate **doar cu funcția Răcire**, temperatura este setată în mod implicit la 22 °C.
- Pentru modelele dotate cu funcțiile **Răcire și Încălzire**, temperatura este setată în mod implicit la valori cuprinse între 22 °C și 24 °C.

Restabilirea setărilor anterioare

Atunci când aparatul de aer condiționat este repornit după o pană de curent, funcția **Repornire automată** restabilește setările anterioare.

Când utilizați aparatul pentru prima dată, funcția **Repornire automată** este setată. Puteți anula și seta această funcție apăsând butonul **Pornire/Oprire 1** pe unitatea interioară.

Anularea funcției Repornire automată


- 1 Deschideți paleta sus-jos (Tipul 1) sau capacul frontal (Tipul 2).
- 2 Apăsați butonul **Pornire/Oprire 1** și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde.
- 3 Dacă aparatul emite două semnale sonore, eliberați butonul **Pornire/Oprire 1**. Becul se va aprinde intermitent de două ori. Acest lucru se repetă de 4 ori.

Setarea funcției Repornire automată


- 1 Deschideți paleta sus-jos (Tipul 1) sau capacul frontal (Tipul 2).
- 2 Apăsați butonul **Pornire/Oprire 1** și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde.

- 3 Dacă aparatul emite două semnale sonore, eliberați butonul **Alimentare 1**. Becul se va aprinde intermitent. Acest lucru se repetă de 4 ori.

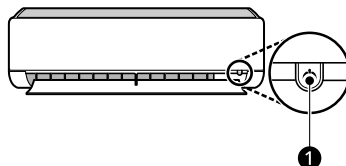Tip 1



Tip 2

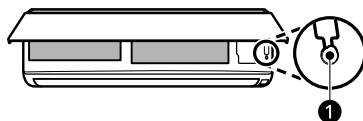

NOTĂ

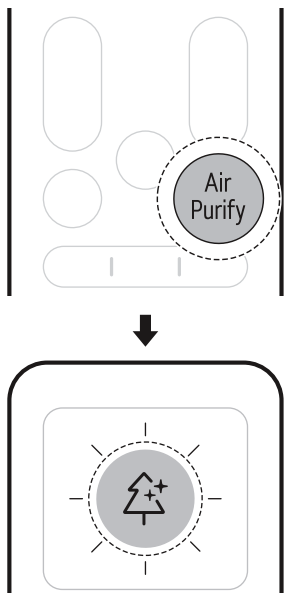
- Funcția ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.
- Dacă apăsați butonul **Pornire/Oprire 1** și-l mențineți apăsat timp de 3 – 5 secunde, în loc de 6 secunde, aparatul va comuta la operațiunea de testare. În timpul operațiunii de testare, aparatul suflă cu putere aer rece timp de 18 minute, iar apoi revine la setările implicite.

Utilizarea funcțiilor speciale

Funcția de purificare a aerului (la anumite modele)

Puteți beneficia de un aer curat și proaspăt utilizând particule de ioni și filtrul.

- Apăsați butonul **Air Purify**.



Funcție	Descriere
Ionizator	Particulele de ioni de la ionizator reduc bacteriile de suprafață și alte substanțe nocive.

⚠️ AVERTISMENT

- Nu atingeți ionizatorul în timpul funcționării acestuia.

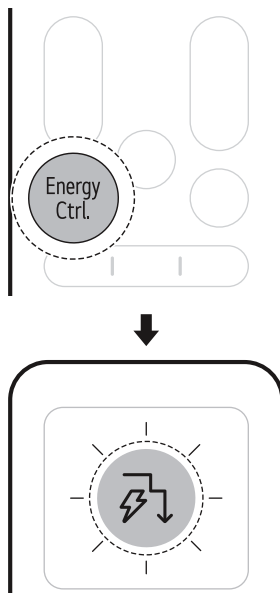
NOTĂ


- Puteți utiliza această funcție fără a porni aparatul.



Funcție de control al energiei active

Puteți reduce puterea de intrare.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul **Energy Ctrl.** pentru a selecta pasul dorit.



Etapă	Ecran de afișare	Descriere
1		Consumul de energie scade cu 20% față de valoarea nominală a consumului de energie.

Etapă	Ecran de afișare	Descriere
2		Consumul de energie scade cu 40% față de valoarea nominală a consumului de energie.
3 (la anumite modele)		Consumul de energie scade cu 60% față de valoarea nominală a consumului de energie.

NOTĂ

- 80, 60, 40 sau L (etapa 1), LL (etapa 2) este afișat pe anumite unități interioare.
- Această funcție este disponibilă cu modul **Răcire**.
- Capacitatea poate fi redusă atunci când este selectată funcția **Control energie activ**.
- Temperatura-țintă este afișată timp de aproximativ 5 secunde dacă apăsați butonul **▲** sau **▼**.
- Turația ventilatorului este afișată timp de aproximativ 5 secunde dacă apăsați butonul **+** sau **-**.
- Când este conectată la unitatea exterioară multiplă, este posibil ca aceste funcții să nu fie acceptate.

Temporizator Reducere nivel de zgomot

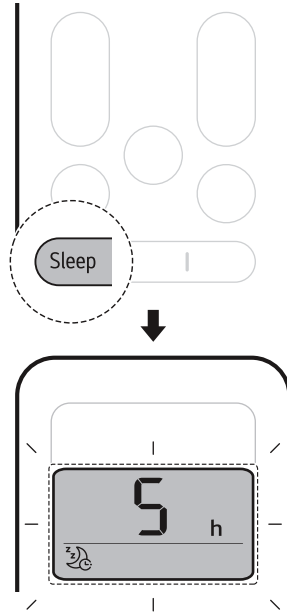
Puteți seta aparatul să se oprească automat după o durată setată. Aparatul va modifica automat temperatura și turația ventilatorului.

Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit.

- 1 Porniți aparatul.

- 2 Apăsați în mod repetat butonul **Sleep** pentru a selecta ora dorită.

- Începând de la 30 de minute, temporizatorul repaus poate fi setat în trepte orare de până la 12 ore



NOTĂ

- Afișajul unității interioare prezintă durata setată între 1Hr și 12Hr timp de doar 5 secunde, iar apoi dispare la anumite modele.
- În modurile **Răcire** și **Dezumidificare**, temperatura crește cu 1 °C după 30 de minute și cu încă 1 °C după încă 30 de minute pentru a se asigura un somn mai confortabil. Temperatura crește cu până la 2 °C față de temperatura presetată și cu până la 30 °C.
- Deși observația de pe ecranul de afișare privind turația ventilatorului poate fi modificată, turația ventilatorului este reglată automat.
- În modul **Încălzire**, temperatura scade cu 1 °C după 1 oră și cu încă 1 °C după încă 1 oră pentru a se asigura un somn mai confortabil. Temperatura scade cu până la 2 °C față de temperatura presetată.

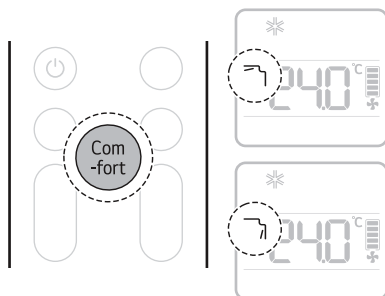
NOTĂ

- Când este conectată la unitatea exterioară multiplă, este posibil ca temperatura să nu fie modificată automat.
- Pentru a anula setările temporizator repaus, mențineți apăsat butonul **Sleep** timp de 3 secunde.

Funcția redirectionarea fluxului de aer

Puteți regla în mod confortabil vana într-o poziție presetată pentru a direcționa aerul de admisie astfel încât să nu fie suflat direct spre persoanele din încăpere.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul **Comfort** și selectați direcția dorită.

**NOTĂ**

- sau este afișat pe anumite unități interioare.
- Această funcție este dezactivată atunci când apăsați butonul **Mode**.
- Această funcție este dezactivată, iar opțiunea **Reglare a direcției în sus și în jos** Funcție este setată atunci când apăsați butonul **Direcționare în sus și în jos**.

- Când funcția este oprită, vana de direcționare în sus și în jos este acționată automat în funcție de modul setat.

Funcțiile Temporizator de pornire și Temporizator de oprire

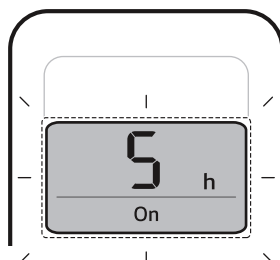
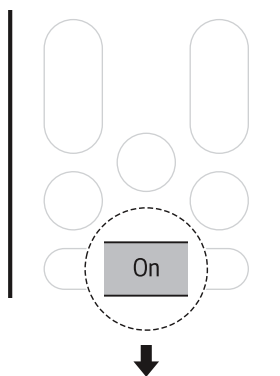
Puteți stabili ca aparatul să pornească și să se oprească automat la o oră dorită.

Funcțiile **Temporizator de pornire** și **Temporizator de oprire** pot fi setate împreună.

Setarea funcției Temporizator de pornire

Puteți seta sau anula funcția indiferent dacă aparatul este pornit sau oprit.

- Apăsați în mod repetat butonul **On** pentru a selecta ora dorită.
- Durata poate fi setată la un interval de până la 24 ore.




NOTĂ

- Pentru a anula pe setarea temporizatorului, mențineți apăsat butonul **On** timp de 3 secunde.

Setarea funcției Temporizator de oprire

Puteți seta sau anula funcția indiferent dacă aparatul este pornit sau oprit.

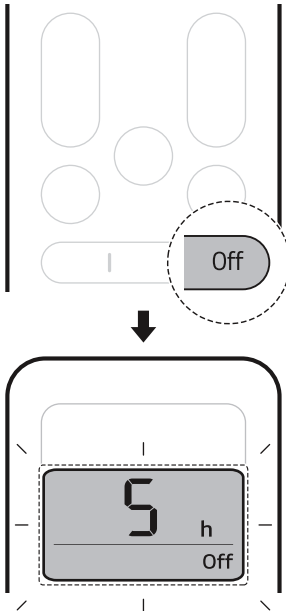- Apăsați în mod repetat butonul **Off** pentru a selecta ora dorită.
 - Durata poate fi setată la un interval de până la 24 ore.


**NOTĂ**

- Pentru a anula setarea oprire temporizator, mențineți apăsat butonul **Off** timp de 3 secunde.

Funcția Mut (la anumite modele)

Puteți activa sau dezactiva sunetul soneriei pentru a vă notifica atunci când setați sau modificați funcția aparatului de aer condiționat.

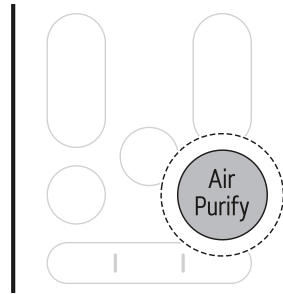- Mențineți apăsat butonul **Air Purify** timp de aproximativ 3 secunde pentru a seta funcția mut.

**NOTĂ**

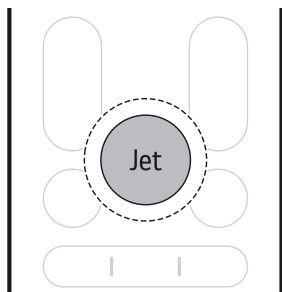
- Setati funcția de fiecare dată, funcția se modifică de la pornit la oprit.
- Când este setată opțiunea Dezactivare sunet, pentru o clipă apare textul **Off** pe afișajul unității interioare, iar sunetul soneriei este dezactivat.
- Această funcție se poate manifesta diferit, în funcție de model.

Funcția de stingere a luminii

Puteți seta luminozitatea ecranului de afișare al unității interioare.

- 1 Porniți aparatul.

- 2** Apăsați și mențineți apăsat butonul **Jet** timp de aproximativ 3 secunde pentru a seta funcția de stingere a luminii.



NOTĂ

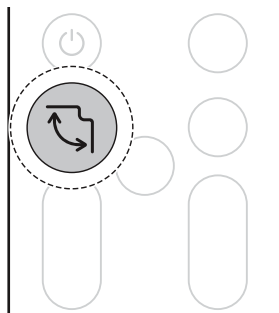
- Butonul activează sau dezactivează ecranul de afișare.
- Dacă luminozitatea afișajului unității interioare este setată pe starea dezactivată, apăsarea unui buton de pe telecomanda fără fir activează automat afișajul pentru scurt timp.
- Această funcție se poate manifesta diferit, în funcție de model.

Funcția Nivel minim de încălzire (la anumite modele)

Puteți opera sistemul de încălzire pentru a menține o temperatură minimă în încăpere și pentru a preveni înghețarea obiectelor din încăpere atunci când lipșiți de la domiciliu pentru perioade lungi de timp.

- 1** Porniți aparatul.

- 2** Mențineți apăsat butonul **Oscilație sus jos** timp de aproximativ 3 secunde.




NOTĂ

- Această funcție este disponibilă cu modul **Încălzire**.
- Pentru a reveni la modul **Încălzire**, apăsați **Viteză ventilator +, -** Sau butonul **Mode**.
- Dacă butonul **Jet** este apăsat în timp ce funcția **Nivel minim de încălzire** este în funcțiune, funcția este dezactivată, iar modul **Încălzire cu comutare instantanee** este activat imediat (la modelele prevăzute cu modul **Încălzire cu comutare instantanee**).
- Dacă apare o eroare, funcționarea ar putea fi întreruptă pentru a se evita deteriorarea aparatului.
- Butoanele **Oscilație sus jos** nu pot fi folosite în timp ce funcția **Încălzire scăzută** este în funcțiune.
- Temperatura țintă este afișată pe unitatea interioară.
- Temperatura poate fi setată între 8°C și 15°C
- Când este conectată la unitatea exterioară multiplă, este posibil ca aceste funcții să nu fie acceptate.


Verificarea temperaturii din încăpere

Puteți verifica temperatura actuală din încăpere.

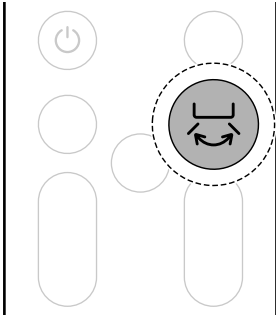- Mențineți apăsat butonul **Oscilație stânga dreapta** timp de aproximativ 3 secunde pentru a verifica temperatura camerei.



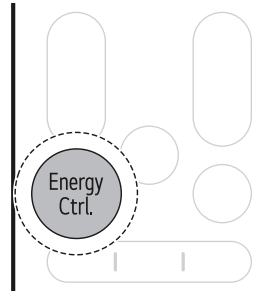- 2 Apăsați butonul **Energy Ctrl.** și mențineți-l apăsat timp de aproximativ 3 secunde.



NOTĂ

- Temperatura din încăpere afișată timp de 5 secunde înainte de a reveni la afișarea anterioară.
- Această funcție se poate manifesta diferit, în funcție de model.
- În unele funcții, setarea temperaturii este afișată în locul temperaturii camerei.

NOTĂ

- kWh se referă la consumul de energie cumulativ.
- Valorile de peste 99 kWh sunt afișate ca 99 kWh din cauza limitărilor afișajului.
- Oprirea resetează valoarea.
- Voltajul sub 10kWh afișează în unități de 0,1 kWh și peste 10 kWh în unități de 1kWh.
- Energia reală poate să difere față de energia afișată.

Funcția Afișaj pentru consumul de energie (la anumite modele)

Pe afișajul unității interioare puteți vizualiza cantitatea de electricitate generată în timp ce aparatul este în funcțiune.

Consumul de energie cumulativ este afișat pentru scurt timp la anumite unități interioare, în funcție de model.

- 1 Porniți aparatul.

FUNȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ

Această funcție este disponibilă numai la modelele cu Wi-Fi.

Aplicația **LG ThinQ** vă permite să comunicați cu aparatul prin intermediul unui smartphone.

Funcțiile aplicației LG ThinQ

Funcții comune

Comunicați cu aparatul de pe smartphone folosind aplicația **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Dacă întâmpinați o problemă în timpul utilizării aparatului, această funcție de diagnosticare inteligentă vă va ajuta să diagnosticați problema.

Funcții suplimentare

Mai multe funcții sunt disponibile dacă aparatul este conectat la Wi-Fi.

• Setări

- Vă permite să setați diferite opțiuni ale aparatului și ale aplicației.

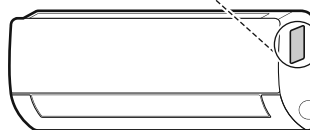
NOTĂ

- În următoarele cazuri, trebuie să actualizați informațiile de rețea pentru fiecare aparat din aplicația **LG ThinQ** la **Carduri Dispozitiv > Setări > Schimbare Rețea**.
 - routerul wireless este modificat
 - parola routerului wireless este modificată
 - Furnizorul de servicii de internet este modificat
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Instalarea aplicației LG ThinQ și conectarea unui aparat LG

Modele cu cod QR

Scanați codul QR atașat pe produs cu ajutorul camerei sau al unei aplicații de citire a codurilor QR de pe smartphone.




Modele fără cod QR

- 1 Căutați și instalați aplicația **LG ThinQ** în magazinul Google Play sau în Apple App Store de pe un smartphone.
- 2 Rulați aplicația **LG ThinQ** și conectați-vă cu contul dumneavoastră existent sau creați un cont LG pentru a vă conecta.
- 3 Atingeți butonul de adăugare (+) din aplicația **LG ThinQ** pentru a conecta aparatul dumneavoastră LG. Pentru a finaliza procesul, urmați instrucțiunile din aplicație.

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, asigurați-vă că indicatorul Wi-Fi de pe panoul de comandă este aprins.
- Aparatul acceptă exclusiv rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați furnizorul local de servicii internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră fără fir.

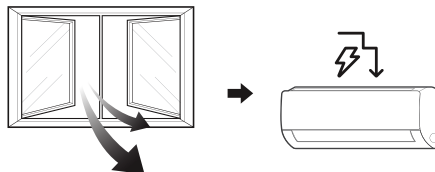Detectarea deschiderii ferestrei (la anumite modele/LG ThinQ)



Atunci când o fereastră este deschisă sau dacă pătrunde aer din exterior, se poate detecta modificarea temperaturii și modul **Control consum de energie** este pornit.

Pentru a utiliza funcția **Detectare ferestre deschise** sau pentru a seta **Timp de oprire control consum de energie**, conectați aparatul la aplicația **LG ThinQ**.

- Dacă este deschisă o fereastră, pe afișajul unității interioare apare 80, 60 sau 40.


NOTĂ

- Funcția **Detectare ferestre deschise** poate fi utilizată cu modurile **Răcire** și **Încălzire**.
- Funcția **Detectare ferestre deschise** este anulată în următoarele situații.
 - Dacă aparatul recunoaște faptul că fereastra este închisă
 - Dacă a trecut **Timp de oprire control consum de energie**
 - Dacă modul de funcționare este modificat
- Funcția **Detectare ferestre deschise** nu rulează în următoarele cazuri.
 - Dacă operațiunea de **Răcire** și **Încălzire** este realizată prea devreme după pornirea aparatului
 - Dacă diferența de temperatură dintre interior și exterior nu este mare
 - Dacă ventilația prin intermediul ferestrelor este insuficientă
- Când este conectată la unitatea exterioară multiplă, este posibil ca aceste funcții să nu fie acceptate.

- **LG ThinQ** nu este responsabilă pentru problemele legate de conexiunea la rețea sau pentru orice defecțiuni, daune sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Dacă distanța dintre aparat și routerul fără fir este prea mare, puterea semnalului scade. Conectarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.
- Dacă aparatul nu reușește să se conecteze la rețeaua Wi-Fi, este posibil ca acesta să se afle la o distanță prea mare față de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (pentru extinderea razei de acțiune) pentru a îmbunătăți intensitatea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Aparatul nu poate fi conectat din cauza unor probleme legate de transmisia semnalului fără fir. Deconectați aparatul și așteptați aproximativ un minut înainte de a încerca din nou.
- Dacă firewall-ul de pe routerul wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție la acesta.
- Denumirea rețelei fără fir (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și numere. (Nu utilizați caractere speciale.)
- Interfața de utilizare a smartphone-ului (IU) poate varia în funcție de sistemul de operare al telefonului mobil (SO) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil ca configurarea rețelei să eșueze. Vă rugăm să alegeți alte protocoale de securitate (se recomandă **WPA2**) și să conectați produsul din nou.

AI kW Manager (la anumite modele/LG ThinQ)

Consumul de energie al aparatului de aer condiționat este reglat automat în baza unui program și al consumului de energie țintă setat de utilizator.



EU apare pe afișajul unității interioare în cazul anumitor modele.

NOTĂ

- Atunci când utilizați funcția **AI kW Manager**, ieșirea de răcire sau încălzire poate fi redusă, în funcție de cantitatea de energie țintă rămasă.
- Atunci când consumul de electricitate țintă este depășit, funcția **AI kW Manager** este dezactivată.
- Când este conectată la unitatea exterioară multiplă, este posibil ca aceste funcții să nu fie acceptate.
- Nivelul de energie utilizat afișat prin intermediul aplicației **LG ThinQ** poate diferi de nivelul de energie efectiv, indicat pe factura pentru utilități.
- Informațiile privind consumul de energie pot varia în funcție de aparat.
- Consumul de energie poate diferi de rezultatele măsurate folosind dispozitive de măsurare.
- În funcție de mediul în care este instalat dispozitivul, consumul de energie măsurat poate varia.
- Consumul de energie măsurat poate varia în funcție de mediul de utilizare sau de metoda de utilizare a aparatului electrocasnic.
- Atunci când se setează durata de utilizare, aparatul nu pornește și nu se oprește automat.
- Chiar și în timpul rulării funcției **AI kW Manager**, funcția setată cu telecomanda este afișată prima.
- Energia utilizată efectiv poate diferi.

Reducere nivel de zgomot+ (la anumite modele/LG ThinQ)



Utilizați înainte de a merge la culcare. Aparatul va învăța și regla automat temperatura și turația ventilatorului pentru a crea un mediu de somn mai personalizat.

NOTĂ

- Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit.
- Această funcție este disponibilă cu modul **Răcire**.
- Când este conectată la unitatea exterioară multiplă, este posibil ca aceste funcții să nu fie acceptate.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

Specificații echipamente radio

Tip	Interval frecvență de funcționare	Putere ieșire (Max.)
LAN wireless	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Această funcție este disponibilă numai la anumite modele.

Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Diagnoza cu ajutorul LG ThinQ

Utilizați această funcție pentru a diagnostica și remedia problemele aparatului.

NOTĂ

- Din motive care nu pot fi atribuite neglijenței din partea companiei LGE, este posibil ca serviciul să nu funcționeze din cauza unor factori externi precum, dar fără a se limita la, indisponibilitatea rețelei Wi-Fi, deconectarea de la rețeaua Wi-Fi, politica magazinului local de aplicații sau indisponibilitatea aplicației.
- Funcția poate fi supusă modificărilor, fără notificare prealabilă, și ar putea avea o formă diferită, în funcție de locația dumneavoastră.

Utilizarea aplicației LG ThinQ în vederea diagnosticării problemelor

Dacă întâmpinați o problemă la aparatul dumneavoastră dotat cu funcție Wi-Fi, acesta poate transmite date necesare pentru remedierea defecțiunilor către un smartphone folosind aplicația **LG ThinQ**.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați funcția **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile furnizate în aplicația **LG ThinQ**.

Utilizarea diagnozei sonore în vederea diagnosticării problemelor

Pentru a utiliza metoda diagnozei sonore, urmați instrucțiunile de mai jos.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați funcția **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile pentru diagnoza sonoră furnizate în aplicația **LG ThinQ**.

- 1 Conectați ștecherul la priză în mod corespunzător.
- 2 Amplasați microfonul smartphone-ului în apropierea aparatului.
- 3 Mențineți apăsat butonul **Mode** timp de 3 secunde sau mai mult.
 - Mențineți smartphone-ul în poziție până când este finalizat transferul de date.
- 4 După finalizarea transferului de date, diagnoza va fi afișată în aplicație.

NOTĂ

- Pentru rezultate optime, nu mișcați telefonul în timp ce sunt transmise tonuri.
- Mențineți zgomotul ambiant la minimum, în caz contrar telefonul nu va recepționa corect semnalele sonore ale unității de interior.

ÎNTREȚINEREA

Curățarea

⚠ AVERTISMENT

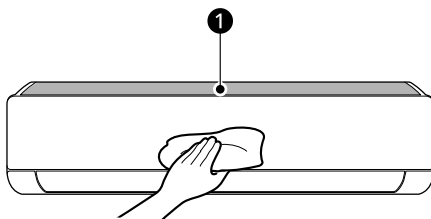
- Înainte de a curăța sau efectua întreținerea, deconectați sursa de alimentare electrică și așteptați oprirea ventilatorului.

Intervalul de curățare

Curățarea aparatului

Dacă aparatul urmează să nu fie utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, uscați aparatul pentru a-l menține în stare optimă. Curățați cu regularitate aparatul pentru a menține o performanță optimă a acestuia și pentru a preveni posibilele defectțiuni.

- Uscați aparatul în modul **Ventilator** timp de 3 până la 4 ore și deconectați sursa de alimentare electrică. Umiditatea rămasă în componentele aparatului poate provoca deteriorări interne.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul, uscați componentele interioare ale acestuia în modul **Ventilator** timp de 3 până la 4 ore. Acest lucru contribuie la reducerea mirosului generat de umiditate.



- ① Filtru de aer

NOTĂ

- Funcția poate varia în funcție de tipul modelului.

Tip	Descriere	Interval
Unitate interioară	Curățați suprafața unității interioare utilizând o lavetă moale și uscată.	Cu regularitate
	Solicitați unui profesionist să curețe tava de colectare a condensului.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe conducta de scurgere a condensului.	La fiecare 4 luni
	Înlocuiți bateriile telecomenzii fără fir.	O dată pe an

Tip	Descriere	Interval
Unitate de exterior	Solicitați unui profesionist să curețe bobinele schimbătorului de căldură și grilajele de ventilație ale panoului. (Consultați-vă cu tehnicianul.)	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe ventilatorul.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe tava de colectare a condensului.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să verifice dacă întregul ansamblu al ventilatorului este strâns bine.	O dată pe an
	Curățați cu aer comprimat componentele electrice.	O dată pe an

Curățarea filtrului și a altor piese

Tip	Descriere	Interval
Filtru de aer	Curățați utilizând un aspirator sau prin spălare manuală.	2 săptămâni
Filtru antialergenic	Curățați cu un aspirator sau cu o perie.	La fiecare 6 luni
Ionizator (la anumite modele)	Utilizați un ghem de vată uscată pentru a șterge depunerile de praf.	La fiecare 6 luni

NOTĂ

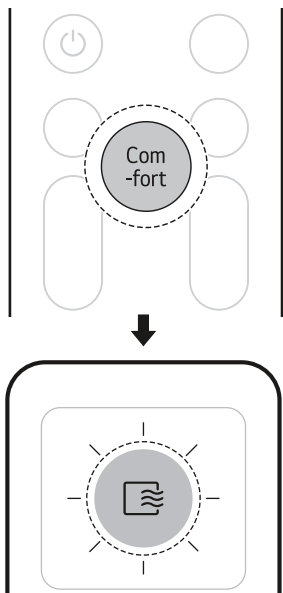
- Nu folosiți niciodată apă care depășește 40 °C când curățați filtrele. Poate provoca deformare sau decolorare.
- Nu folosiți niciodată substanțe volatile când curățați filtrele. Acestea pot deteriora suprafața aparatului.
- Nu spălați filtrul antialergenic cu apă, deoarece filtrul se poate deteriora (la anumite modele).

Utilizarea funcției Curățare automată+

În modurile **Răcire** și **Dezumidificare**, în interiorul unității interioare este generată umiditate. Aveți posibilitatea de a reduce această umiditate.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsăți butonul **Comfort** și mențineți-l apăsat timp de aproximativ 3 secunde.



- Pentru a usca cel mai eficient interiorul aparatului, folosiți aparatul în modul **Ventilator** timp de mai mult de 1 oră.

- Odată ce funcția **Curățare automată+** este activată, aceasta rămâne activată până când este dezactivată.
- Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă de timp îndelungată, rulați modul **Ventilator** timp de peste 1 oră pentru uscarea completă a interiorului aparatului înainte de depozitarea acestuia.
- Puteți să setați funcția **Curățare automată+** chiar și atunci când aparatul nu funcționează.

NOTĂ

- Funcția **Curățare automată+** este configurată când achiziționați aparatul. Dacă nu doriți să utilizați această funcție, opriți-o.
- Durata **Curățare automată+** este setată automat în funcție de condițiile de utilizare ale aparatului, iar starea evoluției este afișată sub forma minutelor rămase pe afișajul unității interioare.
 - Durata **Curățare automată+** este de până la 20 de minute.
- Starea de uscare din interiorul aparatului poate fi diferită, în funcție de temperatura sau de umiditatea aerului din interior.


Îndepărtarea și înlocuirea filtrului de aer

NOTĂ

- Nu îndoiți filtrul de aer, deoarece se poate rupe.
- Asamblați corect filtrul de aer pentru a preveni pătrunderea prafului și a altor substanțe în aparat.
- Numărul și amplasarea cârligele pot varia în funcție de modelul aparatului.


Tip 1

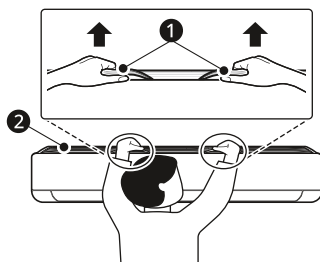- 1 Oprți alimentarea aparatului.
- 2 Localizați butoanele filtrului de aer în partea din față sus a aparatului.




- ① Butoane
- ② Filtru de aer

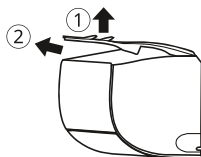
- 3 Trageți butoanele ușor în sus, apoi ridicați întregul filtru pentru a-l demonta.



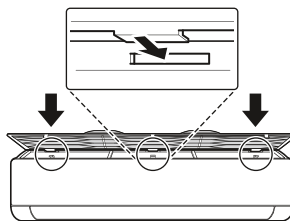
- 4 Introduceți cârligele filtrului de aer în fantele din partea din spate a panoului frontal.



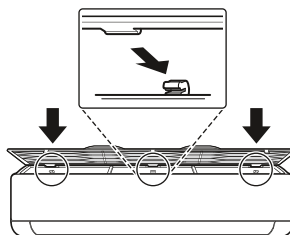- 5 Împingeți cârligele în jos până când se fixează sonor în poziție.



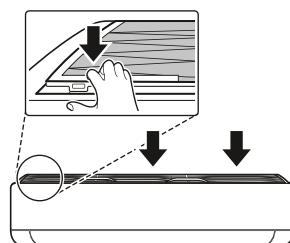
- 6 Pentru a vă asigura că filtrul este asamblat corect, apăsați pe întreaga lungime frontală a filtrului.




Tip 2

- 1 Oprți alimentarea aparatului.
- 2 Deschideți capacul frontal.
 - Ridicați ușor ambele părți ale capacului.

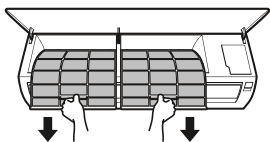- 3** Ținând butoanele filtrelor de aer, trageți-le ușor în jos și scoateți-le din unitatea interioară.



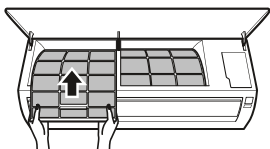- 4** Introduceți cârligele de pe filtrele de aer în capacul frontal.




- 5** Verificați partea laterală a capacului frontal pentru a vă asigura că filtrele de aer sunt asamblate corect.


Curățarea filtrului de aer

Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni, sau mai des dacă este necesar.

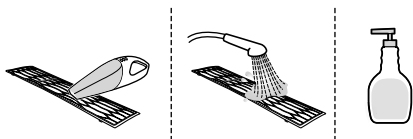- 1** Scoateți filtrul de aer din aparat.
- 2** Curățați filtrul de aer cu un aspirator sau spălați-l cu apă caldă și un detergent neutru.



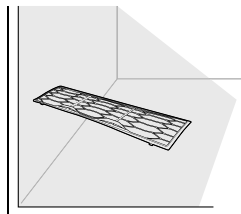- 3** Uscați filtrul într-un loc umbrit.



NOTĂ

- Nu utilizați aparatul fără filtrul de aer în poziție.


Curățarea filtrului de curățare a aerului (la anumite modele)

NOTĂ

- Numărul și amplasarea pieselor pot varia în funcție de modelul aparatului.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.


Tip 1

- 1** Oprii alimentarea aparatului.
- 2** Scoateți filtrul de aer din unitatea interioară.
- 3** Scoateți filtrul de curățare a aerului din unitatea interioară.



- 4** Curățați filtrul folosind un aspirator.

- 5** Introduceți filtrul de curățare a aerului.



- 6** Asamblați filtrul pentru aer.

- 7** Verificați partea laterală a capacului frontal pentru a vă asigura că filtrele de aer sunt asamblate corect.

- 6** Asamblați filtrul pentru aer.


- 7** Verificați partea laterală a capacului frontal pentru a vă asigura că filtrul de aer este asamblat corect.

Tip 2

- 1** Oprți alimentarea aparatului.


- 2** Scoateți filtrele de aer din unitatea interioară.

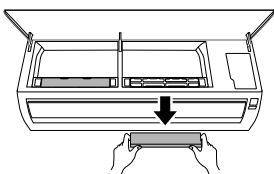- 3** Scoateți filtrul de curățare a aerului din unitatea interioară.



- 4** Curățați filtrul folosind un aspirator.

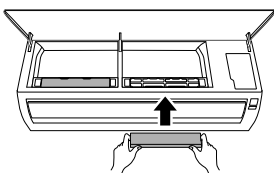- 5** Introduceți filtrul de curățare a aerului.



DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service

Vă rugăm să verificați următoarele aspecte înainte de a contacta centrul de service. Dacă problema persistă, contactați centrul de service local.

NOTĂ

- În funcție de model, este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate.

Funcția Autodiagnoză

Acest aparat are o funcție de **autodiagnoză** încorporată. Dacă apare o eroare, lampa unității interioare se aprinde intermitent la intervale de câte 2 secunde. În acest caz, contactați reprezentanța locală sau centrul de service.

Funcționare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu funcționează normal.	Aparatul emite miros de ars și sunete neobișnuite. <ul style="list-style-type: none"> • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Sunt prezente scurgeri de apă de la unitatea interioară chiar și atunci când nivelul de umiditate este scăzut. <ul style="list-style-type: none"> • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Cablul de alimentare este deteriorat sau generează căldură excesivă. <ul style="list-style-type: none"> • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Un comutator, un disjunctori (de siguranță, împământare) sau o siguranță nu funcționează corect. <ul style="list-style-type: none"> • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Aparatul generează un cod de eroare în urma autodiagnozei. <ul style="list-style-type: none"> • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
Turația ventilatorului nu poate fi reglată.	Este selectat modul Comutare instantanee sau modul Regim automat. <ul style="list-style-type: none"> • În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla turația ventilatorului. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla turația ventilatorului.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Temperatura nu poate fi reglată.	<p>Este selectat modul Ventilator sau modul Comutare instantanee.</p> <ul style="list-style-type: none"> În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla temperatura. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla temperatura.
Aparatul se oprește din funcțiune.	<p>Aparatul se oprește brusc.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca rularea funcției Temporizator de oprire să se fi întrerupt, ceea ce oprește aparatul. Verificați setările temporizatorului.
	<p>S-a produs o pană de curent în timpul funcționării.</p> <ul style="list-style-type: none"> Așteptați până la restabilirea alimentării cu energie. Dacă funcția Repornire automată este activată, aparatul va relua ultima operațiune la câteva minute după restabilirea alimentării cu energie.
Aparatul nu funcționează.	<p>Aparatul este scos din priză.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificați cablul de alimentare, acesta trebuie să fie conectat la priză, sau dacă izolatoarele de alimentare sunt pornite.
	<p>S-a ars o siguranță sau alimentarea cu energie este blocată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Înlocuiți siguranța sau verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
	<p>S-a produs o pană de curent.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă are loc o pană de curent, opriți aparatul. Când alimentarea cu energie electrică este restabilă, așteptați 3 minute, apoi porniți aparatul.
	<p>Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
	<p>Aparatul s-a oprit automat la o oră presetată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Porniți aparatul.
	<p>Setarea bateriei de pe telecomanda fără fir este incorectă.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect în telecomanda fără fir. Dacă bateriile sunt amplasate corect, însă aparatul tot nu funcționează, înlocuiți bateriile și încercați din nou.
Aparatul nu produce aer rece.	<p>Aerul nu circulă corespunzător.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că nu există perdele, jaluzele sau piese de mobilier care să blocheze partea frontală a aparatului.
	<p>Filtrul de aer este murdar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Curățarea filtrului de aer”.
	<p>Temperatura din încăperea este prea ridicată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pe timp de vară, răcirea completă a aerului din interior poate dura mai mult. În acest caz, selectați modul Comutare instantanee pentru a răci rapid aerul din interior.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu produce aer rece.	Aerul rece iese din încăpere. <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că aerul rece nu iese prin punctele de ventilare din încăpere.
	Temperatura țintă este mai ridicată decât temperatura actuală. <ul style="list-style-type: none"> Setați temperatura țintă la un nivel mai scăzut decât temperatura actuală.
	Există o sursă de încălzire în apropiere. <ul style="list-style-type: none"> Evitați utilizarea de aparate care generează căldură, precum cuptoare electrice sau plite pe gaz, în timp ce aparatul de aer condiționat este în funcțiune.
	Modul Ventilator este selectat. <ul style="list-style-type: none"> În timpul rulării modului Ventilator, de la aparat este generat aer, însă aerul din interior nu este răcit sau încălzit. Comutați modul de operare la operarea de răcire.
	Temperatura exterioară este prea ridicată. <ul style="list-style-type: none"> Efectul de răcire ar putea fi insuficient.

Performanța

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Unitatea interioară este încă în funcțiune, chiar dacă aparatul s-a oprit.	Funcția Curățare automată+ este în curs de rulare. <ul style="list-style-type: none"> Lăsați funcția Curățare automată+ să continue să ruleze, deoarece va reduce gradul de umiditate reziduală din unitatea interioară. Dacă nu doriți să utilizați această funcție, puteți opri unitatea interioară.
Orificiul de evacuare a aerului de la unitatea interioară produce ceață.	Aerul răcit de aparat produce ceață. <ul style="list-style-type: none"> Când temperatura din încăpere scade, acest fenomen va înceta.
Scurgeri de apă de la unitatea exterioară.	În cazul operațiunilor de încălzire, din schimbătorul de căldură picură condens. <ul style="list-style-type: none"> Acest lucru necesită instalarea unui furtun de scurgere sub tava de bază. Contactați instalatorul.
Se produc zgomote sau vibrații.	Atunci când aparatul pornește sau se oprește, se aude un clic din cauza mișcării ventilului de inversare. Scârțâit: Piesele din plastic ale unității interioare scârțâie atunci când se contractă sau atunci când se extind din cauza schimbărilor bruște de temperatură. Sunet de curgere sau suflare: Acesta este fluxul de refrigerent care circulă prin aparat. <ul style="list-style-type: none"> Zgomotul este normal în timpul funcționării sau ulterior. Nu este un semn de defecțiune.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Unitatea interioară emite un miros neplăcut.	<p>Mirosul (precum fumul de țigară) poate fi absorbit în unitatea interioară și emis împreună cu fluxul de aer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă mirosul nu dispare, trebuie să spălați filtrul. Dacă această măsură nu remediază problema, contactați centrul de service și solicitați curățarea schimbătorului de căldură.
Aparatul nu emite aer cald.	<p>Atunci când pornește modul Încălzire, vana este aproape închisă și nu iese aer, chiar dacă unitatea exterioară este în funcțiune.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acest lucru este normal. Așteptați până când aparatul a generat suficient aer cald pentru a fi suflat prin unitatea interioară.
	<p>Unitatea exterioară este în modul Dejivrare.</p> <ul style="list-style-type: none"> În modul Încălzire, gheața se acumulează pe bobine atunci când temperatura exterioară scade. Modul Dejivrare elimină un strat de gheață de pe bobină și trebuie să se oprească din funcțiune în aproximativ 15 minute.
	<p>Temperatura exterioară este prea scăzută.</p> <ul style="list-style-type: none"> Efectul de încălzire ar putea fi insuficient.

Wi-Fi

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul electrocasnic și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	<p>Parola pentru rețeaua Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificați rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dumneavoastră și eliminați-o, apoi înregistrați aparatul în aplicația LG ThinQ.
	<p>Datele mobile ale smartphone-ului dumneavoastră sunt activate.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dezactivați datele mobile ale smartphone-ului dumneavoastră și înregistrați aparatul utilizând rețeaua Wi-Fi.
	<p>Denumirea rețelei fără fir (SSID) este setată incorect.</p> <ul style="list-style-type: none"> Denumirea rețelei fără fir (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și numere. (Nu utilizați caractere speciale.)
	<p>Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este acceptată numai o frecvență de 2,4 GHz a routerului. Setați routerul fără fir la o frecvență de 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul fără fir. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați furnizorul local de servicii de internet sau producătorul routerului.
	<p>Distanța dintre aparat și router este prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă distanța dintre aparat și router este prea mare, este posibil ca semnalul să fie slab și conexiunea să nu fie configurată corect. Mutați routerul astfel încât să fie amplasat mai aproape de aparat.

Memo



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KLIMATIZÁCIA



Aby ste mohli výrobok používať bezpečne a pohodlne, skôr ako ho začnete používať, si prečítajte používateľskú príručku.

SLOVENČINA

TYP: NÁSTENNÁ

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	3
POKYNY: VÝSTRAHA	4
POKYNY: VAROVANIE.....	9

PREVÁDZKA

Pred použitím	11
Prehľad produktov	12
Príprava pred prevádzkou	13
Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania.....	14
Používanie prevádzkových režimov.....	17
Používanie špeciálnych funkcií.....	22

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	28
Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ	31

ÚDRŽBA

Čistenie.....	32
---------------	----

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis.....	38
--------------------------	----

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť neočakávaným rizikám alebo poškodeniu spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou zariadenia.

Pokyny sú rozdelené na skupiny „VÝSTRAHA“ a „VAROVANIE“, ako je opísané nižšie.

Bezpečnostné správy



Tento symbol sa zobrazuje na označenie záležitostí a prevádzok, ktoré môžu spôsobiť riziko. Pozorne si prečítajte časť s týmto symbolom a postupujte podľa pokynov, aby ste sa vyhli riziku.



VÝSTRAHA

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.



VAROVANIE

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť ľahké zranenie alebo poškodenie výrobku.

Poznámky týkajúce sa horľavého chladiva

Na jednotkách sú zobrazené nasledujúce symboly.



Tento symbol označuje, že zariadenie používa horľavé chladivo. Ak chladivo vytečie a je vystavené vonkajšiemu zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.



Tento symbol označuje, že si treba pozorne prečítať používateľskú príručku.



Tento symbol označuje, že s týmto zariadením by mal zaobchádzať servisný personál podľa inštalačnej príručky.



Tento symbol označuje, že informácie sú dostupné v používateľskej príručke alebo inštalačnej príručke.

POKYNY: VÝSTRAHA

VAROVANIE

- Na zníženie rizika výbuchu, požiaru, smrti, úrazu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:
-

Technická bezpečnosť

- Tento spotrebič smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Inštalácia alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vás a ostatných.
- Informácie obsiahnuté v príručke sú určené na použitie kvalifikovaným servisným technikom, ktorý je oboznámený

s bezpečnostnými postupmi a vybavený správnymi nástrojmi a testovacími prístrojmi.

- Ak si neprečítate všetky pokyny v tejto príručke a nedodržíte ich, môže dôjsť k poruche zariadenia, poškodeniu majetku, zraneniu osôb a/alebo smrti.
- Chladivo a izolačný plyn používaný v zariadení vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Keď sa má vymeniť napájací kábel, výmena by mala byť vykonaná oprávneným personálom s použitím iba originálnych náhradných dielov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie musí byť inštalované v súlade s národnými predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Prostriedky na odpojenie musia byť súčasťou pevného vedenia v súlade s predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Toto zariadenie musí byť správne uzemnené, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nestrihajte ani neodstraňujte uzemňovací kolík zo zástrčky.
- Pripojenie uzemňovacieho vodiča ku skrutke krytu elektrickej zásuvky zariadenie neuzemní, pokiaľ skrutka krytu nie je kovová, neizolovaná a elektrická zásuvka nie je uzemnená cez domovú elektroinštaláciu.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či je klimatizácia správne uzemnená, dajte skontrolovať elektrickú zásuvku a obvod kvalifikovaným elektrikárom.
- Tento spotrebič nie je určený na to, aby bol prístupný širokej verejnosti.

Inštalácia

- V súvislosti s montážou či premiestnením klimatizácie sa obráťte na autorizované servisné centrum.

- Neinštalujte klimatizáciu na nestabilný povrch alebo na miesto, kde hrozí jej pád.
- Neinštalujte jednotku v potenciálne výbušnom prostredí.
- Klimatizáciu neinštalujte na miesto, kde sa skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny, ako je benzín, propán, riedidlo atď.
- Bezpečne nainštalujte panel a kryt riadiacej skrinky.
- Pred používaním klimatizácie namontujte vyhradenú elektrickú zástrčku a istič.
- Použite štandardný istič a poistku, ktoré vyhovujú charakteristikám klimatizácie.
- Dbajte na to, aby počas montáže nedošlo k prílišnému napnutiu potrubia a napájacieho kábla pripájajúceho vnútorné a vonkajšie jednotky.
- Vonkajšie/vnútorné pripojenia sa musia upevniť. Káble je potrebné viesť spôsobom, aby ich žiadna sila nevytláčala zo svorkovnic. Nesprávne pripojené alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť teplo, prípadne zapríčiniť požiar.
- Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému potrubiu, bleskozvodu ani telefónnemu uzemňovaciemu vodiču.
- Na kontrolu netesností a na vypustenie vzduchu použite nehorľavý plyn (dusík). Použitie stlačeného vzduchu alebo horľavého plynu môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

Prevádzka

- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. Odery či odizolovanie napájacích káblov môže viesť k vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V takomto prípade je kábel potrebné vymeniť.
- Skontrolujte, či napájací kábel nie je znečistený, uvoľnený či zalomený.
- Na napájací kábel nekladte žiadne predmety.
- Do blízkosti napájacieho kábla neumiestňujte ohrievač ani iné vykurovacie zariadenia.

- Zabezpečte, aby sa počas prevádzky za napájací kábel nedalo ťahať, ani ho poškodiť.
- Klimatizácie sa nikdy nedotýkajte, nepoužívajte ani ju neopravujte mokrými rukami.
- Do prívodu alebo výstupu vzduchu počas prevádzky klimatizácie nekladajte ruky ani iné predmety.
- Uistite sa, aby deti neliezli na vonkajšiu jednotku ani do nej nebúchali.
- Používajte výlučne diely uvedené v nižšie uvedenom zozname servisných dielov. Zariadenie sa nikdy nepokúšajte upravovať.
- Počas prevádzky jednotky alebo bezprostredne po jej prevádzke sa nedotýkajte potrubia s chladivom, vodovodného potrubia ani žiadnych vnútorných dielov.
- V blízkosti klimatizácie nenechávajte horľavé látky, akými sú benzín, benzén či riedidlo.
- Nepoužívajte klimatizáciu dlhšiu dobu v malých miestach bez správneho odvetrávania.
- Ak súčasne používate klimatizáciu aj vykurovacie zariadenie, zabezpečte dostatočné vetranie priestorov.
- Neblokujte vstup ani výstup prúdu vzduchu.
- Ak si všimnete akýkoľvek hluk, zápach či dym vychádzajúci z klimatizácie, odpojte napájanie.
- Ak dôjde k zaplaveniu klimatizácie pri povodniach, obráťte sa na autorizované servisné centrum.
- Ak dôjde k úniku plynu (napr. freón, propán, skvapalnený plyn atď.), pred opätovným používaním klimatizácie oblasť dostatočne vyvetrajte.
- V prípade výpadku prúdu alebo búrky okamžite vypnite napájanie.

Dialkové ovládanie

- Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- V diaľkovom ovládači nikdy nemiešajte rôzne druhy batérií, ani nové a staré batérie.

- Batérie nenabíjajte ani nerozoberajte.
- Ak z batérie uniká kvapalina, prestaňte diaľkový ovládač používať. Po kontakte odevu či pokožky s batériovou kvapalinou použite na opláchnutie vodu.
- Ak dôjde k prehlnutiu vytečenej tekutiny z batérie, dôkladne si vypláchnite vnútro úst a kontaktujte lekára.
- Batérie zlikvidujte na mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo požiaru.

Údržba

- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
- Nečistite zariadenie nastriekaním vody priamo na výrobok.

Chladivo

Všeobecné informácie

- Používajte iba chladivo uvedené na etikete klimatizácie.
- Nepoužívajte necertifikované chladivá.
- Do systému nevpušťaťte vzduch ani plyn okrem špecifikovaného chladiva.
- Počas inštalácie alebo opravy sa nedotýkajte unikajúceho chladiva.
- Po montáži alebo oprave klimatizácie nezabudnite skontrolovať, či nedochádza k úniku chladiva.
- Zariadenie sa musí skladovať tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu.

Len R32



- Akákoľvek osoba, ktorá je zapojená do práce na chladiacom okruhu alebo do neho siaha, by mala byť držiteľom aktuálne platného certifikátu od priemyselného akreditovaného hodnotiaceho orgánu, ktorý oprávňuje jej spôsobilosť bezpečne manipulovať s chladivami v súlade s priemyselne uznávanou špecifikáciou hodnotenia.
- Servis sa musí vykonávať iba podľa odporúčania výrobcu zariadenia. Údržba a opravy vyžadujúce si asistenciu iného kvalifikovaného personálu sa musia vykonávať pod dohľadom osoby kompetentnej na používanie horľavých chladív.
- Zariadenie sa musí skladovať na dobre vetranom mieste, kde veľkosť miestnosti zodpovedá ploche miestnosti určenej na prevádzku.
- Udržujte všetky požadované vetracie otvory bez prekážok.
- Zariadenie sa musí skladovať v miestnosti, kde nie je nepretržite využívaný otvorený oheň (napríklad zapnutý plynový spotrebič) ani zdroje vznietenia (napríklad zapnutý elektrický ohrievač).

POKYNY: VAROVANIE

UPOZORNENIE

- Na zníženie rizika ľahkého poranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Inštalácia

- Klimatizáciu prepravujte dve alebo viaceré osoby alebo použite vysokozdvihný vozík.
- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby bola chránená pred priamym slnečným žiarením. Vnútorňú jednotku neumiestňujte na miesto, kde je priamo vystavená slnečnému žiareniu cez okná.
- Klimatizáciu nemontujte na miesta, kde by bola priamo vystavená morskému vetru (slaný postrek).
- Správne nainštalujte odtokovú hadicu, aby ste mohli hladko odvádzať kondenzovanú vodu.

- Klimatizáciu nainštalujte na miesto, kde hluk z vonkajšej jednotky ani výfukové plyny nebudú obťažovať susedov. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku konfliktu so susedmi.
- Po montáži či oprave bezpečným spôsobom zlikvidujte obalové materiály, akými sú skrutky, klince, plastové vrecká či batérie.
- Pri vybalovaní a montáži klimatizácie postupujte opatrne.

Prevádzka

- Pred používaním klimatizácie sa uistite, či je v nej namontovaný filter.
- Nepite vodu, ktorá pochádza z klimatizácie.
- Na klimatizáciu nekladte žiadne predmety.
- Nenechávajte klimatizáciu v prevádzke dlhší čas, keď je vlhkosť veľmi vysoká alebo keď sú dvere alebo okno otvorené.
- Nevystavujte ľudí, zvieratá ani rastliny dlho studenému alebo horúcemu vetru z klimatizácie.
- Produkt nepoužívajte na špeciálne účely, akým je napríklad konzervácia potravín, umelecké postupy atď. Klimatizácia je určená na spotrebné účely, pričom nejde o presný systém chladenia. Hrozí riziko materiálnych škôd.

Údržba

- Pri čistení, údržbe alebo oprave klimatizácie vo výške používajte pevnú stoličku alebo rebrík.
- Pri čistení klimatizácie nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky alebo roztoky, ani nesprejujte vodu. Používajte mäkkú handričku.
- Pri vyberaní vzduchového filtra sa nikdy nedotýkajte kovových dielov klimatizácie.
- Ak chcete vyčistiť vnútro, kontaktujte autorizované servisné centrum alebo predajcu. Použitie drsných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť koróziu alebo poškodenie jednotky.

PREVÁDZKA

Pred použitím

Poznámky k prevádzke

- Nastavte smer prúdenia vzduchu vertikálne alebo horizontálne, aby cirkuloval vzduch v interiéri.
- Zrýchlite ventilátor, aby sa vzduch v interiéri rýchlo ochladil alebo zohrial v krátkom čase.
- Zariadenie pravidelne vypínajte a otvorením okien miestnosti vetrajte. Ak necháte spotrebič bežať dlhšiu dobu, môže dôjsť k zníženiu kvality vnútorného vzduchu.
- Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty nahromadené vo vzduchovom filtri môžu blokovat' prúdenie vzduchu alebo znižovat' výkon zariadenia.


Návrhy na úsporu energie

- Priestory nadmerne neschladzujte. Môže to škodiť vášmu zdraviu a navyše sa tak spotrebuje viac elektriny.
- Počas prevádzky zariadenia zatiahnite slnečné svetlo žalúziami alebo závesmi.
- Počas prevádzky zariadenia majte dvere alebo okná pevne zatvorené.

Prehľady produktov


Nástenná montáž

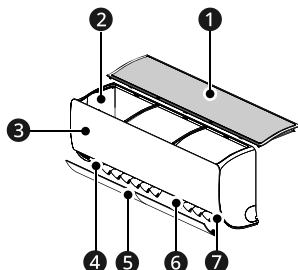Typ 1



- ❶ Vzduchový filter
- ❷ Otvory na prívod vzduchu
- ❸ Predný kryt
- ❹ Vzduchové výduchy

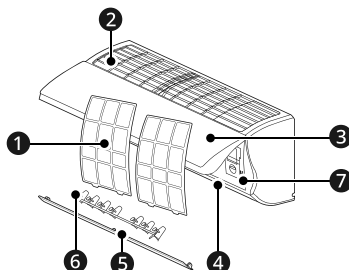Typ 2



- ❷ Vzduchový deflektor (lopatka v smere nahor/nadol)
- ❸ Vzduchový deflektor (lopatka v smere vľavo/vpravo)
- ❹ Tlačidlo napájania

POZNÁMKA

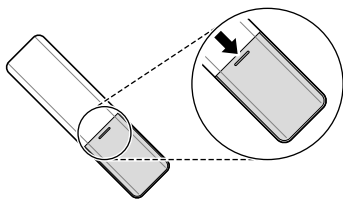
- Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
 - Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.
-

Príprava pred prevádzkou


Vloženie batérií do bezdrôtového diaľkového ovládania

Do bezdrôtového diaľkového ovládania vložte batérie typu AAA (1,5 V).


1 Zložte kryt batérie.



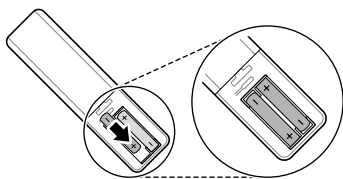2 Vložte nové batérie, pričom dbajte na správne umiestnenie pólov + a - batérií.



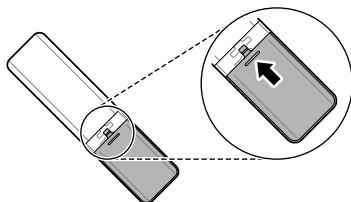3 Znova nasadte kryt zasunutím späť na miesto.




POZNÁMKA

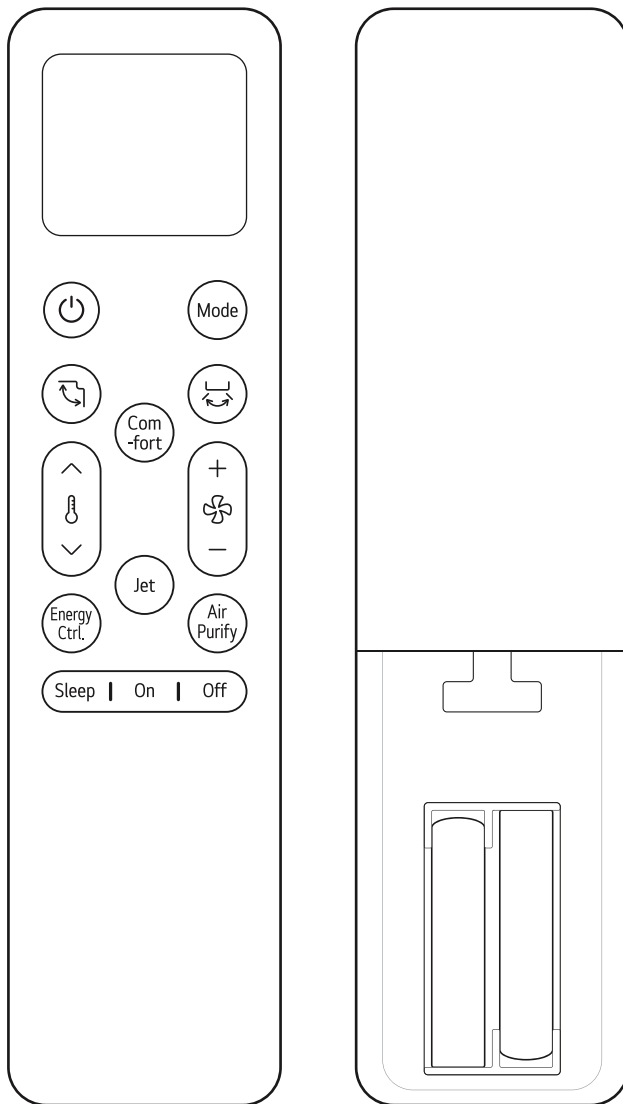





- Keď začne displej bezdrôtového diaľkového ovládača blednúť, vymeňte AAA batérie (1,5 V).
- Nepoužívajte zároveň staré a nové batérie.
- Nepoužívajte batérie okrem alkalických.













Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Zariadenie možno pohodlnejšie ovládať cez bezdrôtový diaľkový ovládač.



Obrázok	Popis
	<p>Napájanie Slúži na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.</p> <hr/> <p>Pripojenie k LG ThinQ Stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo Napájanie na prípravu stavu na pripojenie zariadenia k Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Slúži na výber požadovaného režimu prevádzky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Každé stlačenie zmení režimy v tomto poradí: Chladenie → Automaticky → Odvlhčovanie → Vykurovanie → Ventilátor <hr/> <p>Diagnosis Podržaním tlačidla Mode približne na 3 sekundy si jednoducho skontrolujete informácie o údržbe zariadenia.</p>
	<p>Otáčanie zhora nadol Slúži na úpravu smeru prúdenia vzduchu nahor a nadol.</p> <hr/> <p>Low Heat Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Otáčanie zhora nadol a systém vykurovania bude fungovať na udržanie minimálnej teploty miestnosti.</p>
	<p>Otáčanie zľava doprava Slúži na nastavenie smeru prúdenia vzduchu doľava a doprava.</p> <hr/> <p>Room Temp. Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Otáčanie zľava doprava na zobrazenie teploty miestnosti.</p>
	<p>Comfort Slúži na nastavenie prúdenia vzduchu na odklonenie vetra. Môžete sa vyhnúť priamemu fúkaniu vetra.</p> <hr/> <p>Auto Clean Stlačte a podržte tlačidlo Comfort asi na 3 sekundy, aby sa po zastavení prevádzky odstránila vlhkosť zostávajúca vo vnútri zariadenia.</p>
	<p>Teplota ▲, ▼ Slúži na nastavenie cieľová izbovej teploty.</p>

Obrázok	Popis
	Rýchlosť ventilátora +, – Slúži na nastavenie rýchlosti ventilátora.
	Jet Slúži na rýchlo zmenu izbovej teploty.
	Light Približno 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Jet , slúži na zapnutie alebo vypnutie vnútornej jednotky.
	Energy Ctrl. Znížte príkon. Môžete regulovať spotrebu energie.
	Air Purify Iónový generátor využíva milióny iónov na zlepšenie kvality vzduchu v interiéri.
	Mute Stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo Air Purify , aby sa vypol zvukový signál.
	Sleep Slúži na automatické vypnutie zariadenia v želanom čase. Používajte ho pred spaním.
	Clear Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Sleep , aby sa zrušilo nastavenie časovača spánku.
	On Slúži na automatické zapnutie spotrebiča v stanovený čas.
	Clear Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo On , aby sa zrušilo nastavenie časovača zapnutia.
	Off Slúži na automatické vypnutie spotrebiča v stanovený čas.
	Clear Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Off , aby sa zrušilo nastavenie časovača vypnutia.

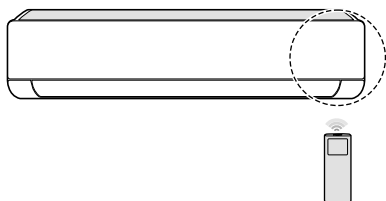
POZNÁMKA

- V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.

Používanie prevádzkových režimov

Ovládanie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania

Nasmerujte bezdrôtové diaľkové ovládanie na prijímač signálu na pravej strane zariadenia, aby ste ho mohli ovládať.



POZNÁMKA

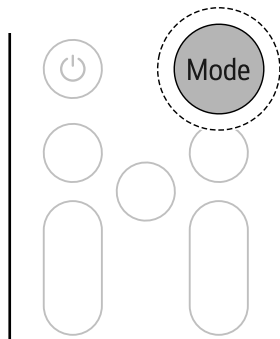
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie môže ovládať iné elektronické zariadenia, ak je na ne nasmerované. Bezdrôtové diaľkové ovládanie nasmerujte na prijímač signálu zariadenia.
- Na čistenie vysielača a prijímača signálu použite mäkkú handričku, aby správne fungovali.
- Ak funkcia uvedená na diaľkovom ovládaní nie je v zariadení podporovaná, zariadenie to nemusí signalizovať bzučaním.

Režim Chladenie, Automatický režim, režim Odvlhčovanie, režim Vykurovanie, režim Ventilátor

Prevádzkový režim môžete zmeniť, keď je zariadenie zapnuté.

- 1 Zapnite zariadenie.

- 2 Prevádzkový režim možno meniť opakovaným stláčaním tlačidla **Mode**.



Režim **Chladenie**



Režim **Automatická prevádzka/**
režim **Automatické prepínanie**

- Automatizuje proces výberu správnych nastavení pre váš priestor.



Režim **Odvlhčovanie**

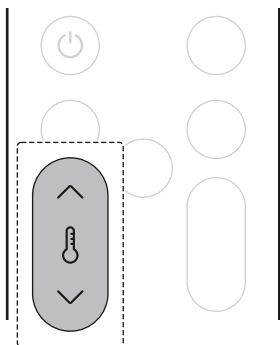


Režim **Vykurovanie**



Režim **Ventilátor**

- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte cieľovú teplotu.



Poznámky k jednotlivým prevádzkovým režimom

Režim Odvlhčovanie

- V režime **Odvlhčovanie** nemusí kompresor ani vnútorný ventilátor fungovať, čím sa zamedzí nadmernému chladeniu.

Režim Ventilátor

- \square alebo ⏻ sa zobrazuje na niektorých vnútorných jednotkách.
- Teplota sa nedá upraviť.

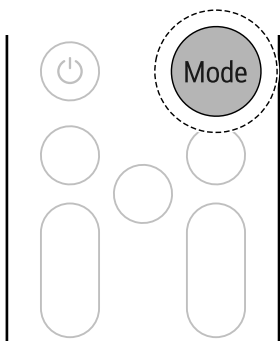
Režim Prúdenie vzduchu

Slúži na rýchlu zmenu izbovej teploty.


- Režim **Prúd** je k dispozícii v režimoch **Chladenie** a **Vykurovanie**.

1 Zapnite zariadenie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte želaný režim.



3 Stlačte tlačidlo **Jet**.

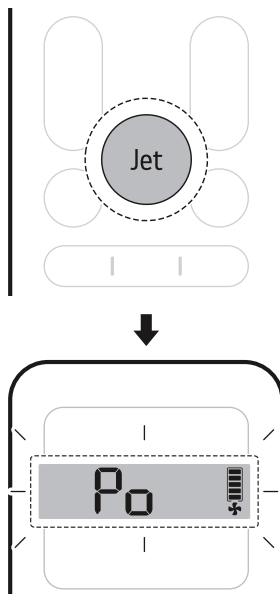

POZNÁMKA

• Režim Rýchle chladenie

30 minút pôjde z výduchov silný chladný vzduch. Po 30 minútach sa zariadenie automaticky vráti na predchádzajúce nastavenia.

• Režim Rýchle vykurovanie

30 minút pôjde z výduchov silný teplý vzduch. Po 30 minútach sa zariadenie automaticky vráti na predchádzajúce nastavenia.

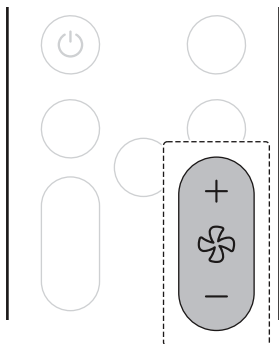
- Režim **Rýchle vykurovanie** nie je dostupný na všetkých modeloch.

• Režim **Prúd** sa môže cez displej bezdrôtového diaľkového ovládania ovládať inak.

• Ak vyberiete režim **Prúd** v režime **Odvlhčovanie**, bude fungovať v režime **Rýchle chladenie**.

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Rýchlosť ventilátora možno nastaviť opakovaným stláčaním tlačidla **+** alebo **-**.



Rýchlosť	Ikona bezdrôtového o diaľkového ovládania	Ikona vnútornej jednotky
Automaticky		-
Vysoká		F5
Stredná – Vysoká		F4
Stredná		F3
Stredná – Nízka		F2
Nízka		F1

POZNÁMKA

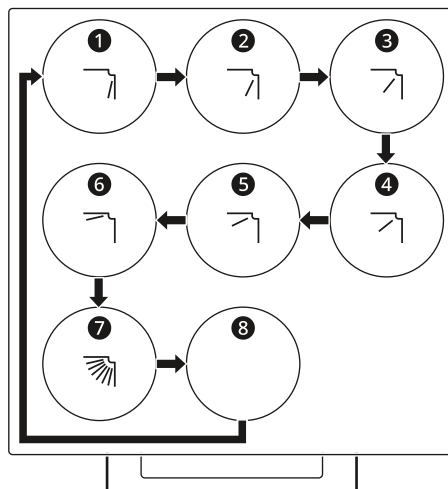
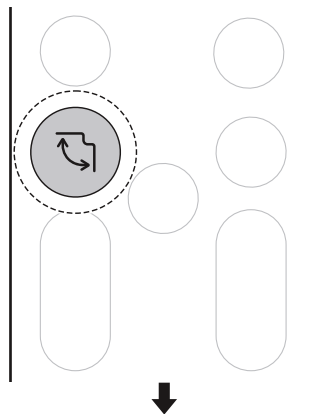
- Rýchlosť ventilátora Auto sa upravuje automaticky.
- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazujú ikony vnútorných jednotiek.
- Obrazovka vnútornej jednotky zobrazí ikony rýchlosti ventilátora iba na 5 sekúnd a vráti sa na nastavenú teplotu.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

Smer prúdenia vzduchu môžete nastaviť vertikálne alebo horizontálne.


Nastavenie smeru otáčania zhora nadol



- Opakovaným stláčaním tlačidla upravte smer prúdenia vzduchu.




- Ak chcete automaticky nastaviť smer prúdenia vzduchu zhora nadol, vyberte tlačidlo .

Nastavenie smeru otáčania zľava doprava

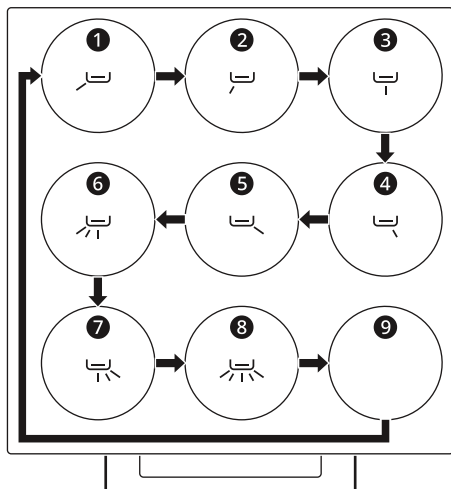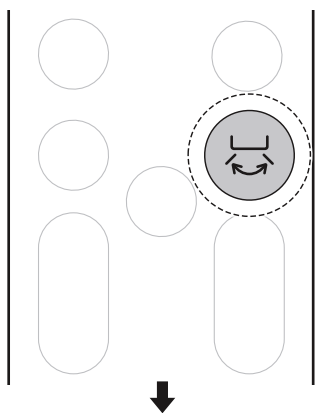- Opakovaným stláčaním tlačidla  upravte smer prúdenia vzduchu.



- Ak chcete automaticky nastaviť smer prúdenia vzduchu zľava doprava, vyberte tlačidlo .

ovládání. Keď sa tak stane, znova upravte smer prúdenia vzduchu.

- Táto funkcia môže fungovať inak na obrazovke bezdrôtového diaľkového ovládania.


Manuálna prevádzka

Ak bezdrôtové diaľkové ovládanie nemáte k dispozícii, zariadenie môžete zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla **Napájanie** ❶ na vnútornej jednotke.


- 1 Otvorte lopatku v smere nahor-nadol (typ 1), prípadne predný kryt (typ 2).

- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie** ❶.

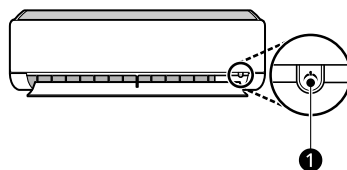Typ 1



Typ 2

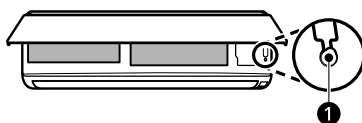

POZNÁMKA


- Svojpôlné nastavenie vzduchového deflektora môže spôsobiť poruchu zariadenia.
- Po reštartovaní zariadenie použije naposledy nastavený smer prúdenia vzduchu. Poloha vzduchového deflektora sa nemusí zhodovať s ikonou zobrazenou na bezdrôtovom diaľkovom

POZNÁMKA


- Krokový motor sa môže zlomiť, ak sa lopatka otáčania zhora nadol rýchlo otvorí.
- Rýchlosť ventilátora je štandardne nastavená na vysokú.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.

- Teplotu nie je možné zmeniť použitím tlačidla **Napájanie 1**.
- Pri modeloch **Iba na chladenie** je teplota predvolene nastavená na 22 °C.
- Pri modeloch **Chladenie a vykurovanie** je teplota predvolene nastavená od 22 °C do 24 °C.

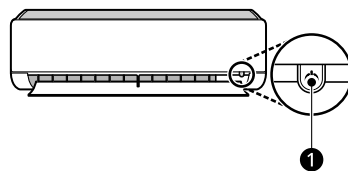Typ 1



Typ 2

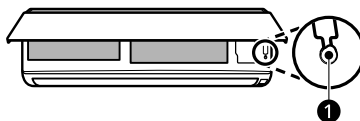

Obnovenie predchádzajúcich nastavení

Po opätovnom zapnutí klimatizácie po výpadku napájania funkcia **Automatický reštart** obnoví predchádzajúce nastavenia.

Pri prvom použití zariadenia je nastavená funkcia **Automatický reštart**. Túto funkciu môžete zrušiť a nastaviť stlačením tlačidla the **Napájanie 1** na vnútornej jednotke.

Zrušenie automatického reštartu

- 1 Otvorte lopatku v smere nahor-nadol (typ 1), prípadne predný kryt (typ 2).
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie 1** na 6 sekúnd.
- 3 Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo **Napájanie 1**. Lampa dvakrát zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.

Nastavenie automatického reštartu

- 1 Otvorte lopatku v smere nahor-nadol (typ 1), prípadne predný kryt (typ 2).
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie 1** na 6 sekúnd.
- 3 Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo **napájania 1**. Lampa zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.

POZNÁMKA

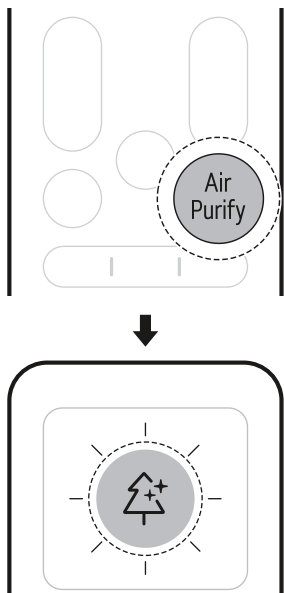
- Funkcia sa môže meniť v závislosti od typu modelu.
- Ak namiesto 6 sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo **Napájanie 1** na 3 – 5 sekúnd, zariadenie sa prepne do testovacej prevádzky. V testovacej prevádzke zariadenie vyfukuje silný chladiaci vzduch počas 18 minút a potom sa vráti na štandardné výrobné nastavenia.

Používanie špeciálnych funkcií

Funkcia Čistenie vzduchu (na niektorých modeloch)

Pomocou iónových častíc a filtra môžete privádzať čistý a čerstvý vzduch.

- Stlačte tlačidlo **Air Purify**.



Funkcia	Popis
Ionizátor	Iónové častice z ionizátora redukujú povrchové baktérie a iné škodlivé látky.

VAROVANIE

- Počas prevádzky sa ionizátora nedotýkajte.

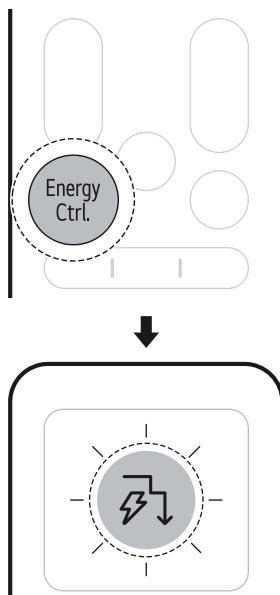
POZNÁMKA

- Túto funkciu môžete použiť bez zapnutia zariadenia.


Funkcia Aktívna regulácia energie

Môžete znížiť príkon.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Energy Ctrl.**, čím si zvolíte požadovaný krok.




Krok	Obrazovka	Popis
1	80 %	Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 20 %.
2	60 %	Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 40 %.

Krok	Obrazovka	Popis
3 (na niektorých modeloch)		Príkion je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 60 %.

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazuje symbol 80 , 60 , 40 alebo L (krok 1), LL (krok 2).
- Táto funkcia je dostupná v režime **Chladenie**.
- Kapacita sa môže znížiť, keď je zvolená funkcia **Aktívna kontrola spotreby energie**.
- Cieľová teplota sa zobrazí približne na 5 sekúnd, ak stlačíte tlačidlo \wedge alebo \vee .
- Rýchlosť ventilátora sa zobrazí približne na 5 sekúnd, ak stlačíte tlačidlo $+$ alebo $-$.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

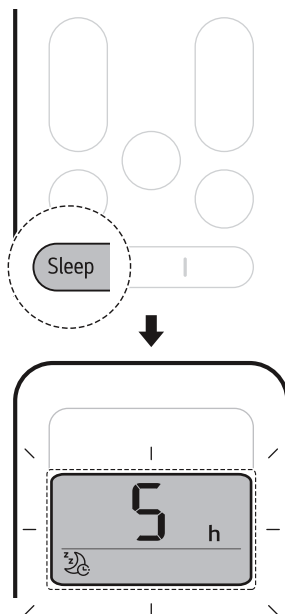- Časovač spánku začína od 30 minút a môže sa nastaviť v hodinových prírastkoch až na 12 hodín.



Časovač spánku

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa po uplynutí nastaveného času automaticky vyplo. Zariadenie automaticky zmení teplotu a rýchlosť ventilátora. Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Sleep** nastavte želaný čas.

POZNÁMKA

- Displej vnútornej jednotky zobrazuje nastavený čas od 1 hod. do 12 hod. iba na 5 sekúnd a potom na niektorých modeloch zmizne.
- V režime **Chladenie** a **Odvlhčovanie** sa teplota zvýši o 1 °C po 30 minútach a o ďalší 1 °C po ďalších 30 minútach pre príjemnejší spánok. Teplota sa zvýši až o 2 °C od prednastavenej teploty a až o 30 °C.
- Hoci sa poznámka o rýchlosti ventilátora na obrazovke môže zmeniť, rýchlosť ventilátora sa nastaví automaticky.
- V režime **Vykurovanie** sa teplota zníži o 1 °C po 1 hodine a o ďalší 1 °C po ďalšej 1 hodine pre príjemnejší spánok. Teplota sa zníži až o 2 °C od prednastavenej teploty.
 - Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi sa teplota nemusí meniť automaticky.

POZNÁMKA

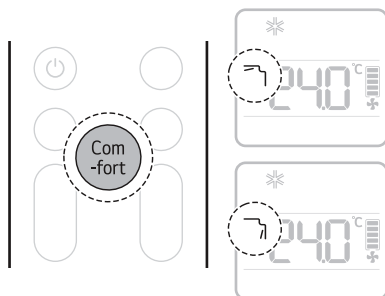
- Ak chcete nastavenia časovača spánku zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **Sleep** približne na 3 sekundy.

Funkcia Comfort Air



Lopatku môžete pohodlne nastaviť do prednastavenej polohy a odkloniť privádzaný vzduch tak, aby nefúkal priamo na osoby v miestnosti.

1 Zapnite zariadenie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Comfort** vyberte želaný smer.



POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazuje symbol  alebo .
- Po stlačení tlačidla **Mode** sa táto funkcia vypne.
- Po stlačení tlačidla **otáčanie zhora nadol** sa táto funkcia sa vypne a Funkcia nastaví sa **nastavenie smeru zhora nadol**.
- Keď je táto funkcia vypnutá, pohybujúca sa lopatka zhora nadol funguje automaticky v závislosti od nastaveného režimu.

Časovač zapnutia a vypnutia

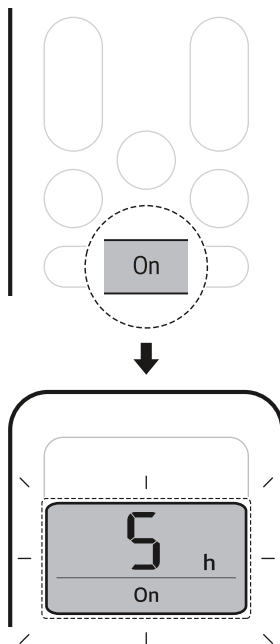
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa v želanom čase automaticky zaplo a vyplo.

Časovač zapnutia a **časovač vypnutia** je možné nastaviť spoločne.

Nastavenie časovača zapnutia

Funkciu môžete nastaviť alebo zrušiť bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **On** nastavte želaný čas.
 - Čas je možné nastaviť až na 24 hodín.



POZNÁMKA

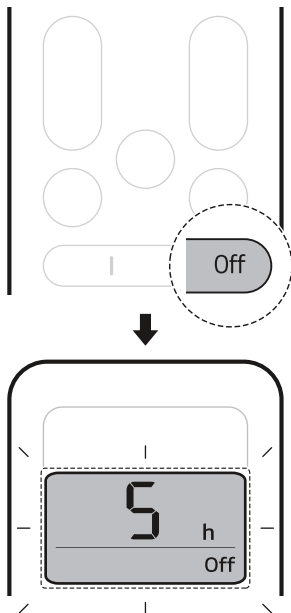
- Ak chcete nastavenie časovača zapnutia zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **On** približne na 3 sekundy.

Nastavenie časovača vypnutia


Funkciu môžete nastaviť alebo zrušiť bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **Off** nastavte želaný čas.

- Čas je možné nastaviť až na 24 hodín.



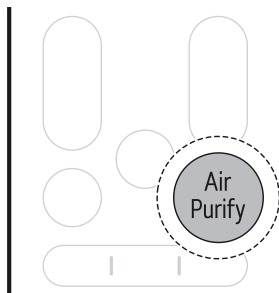- Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Air Purify**, čím nastavíte funkciu Stlmiť.



POZNÁMKA

- Pri každom nastavení funkcie sa funkcia zmení na zapnutú a vypnutú.
- Keď sa nastaví funkcia Stlmiť, na displeji niektorej vnútornej jednotky sa na chvíľu zobrazí \square a zvuk bzučiaka sa vypne.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

POZNÁMKA

- Ak chcete nastavenie časovača vypnutia zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **Off** približne na 3 sekundy.

Funkcia Stlmiť (na niektorých modeloch)

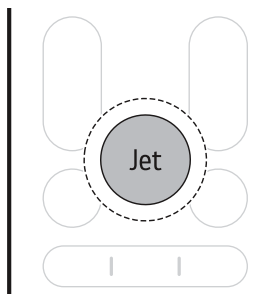
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk bzučiaka, ktorý vás upozorní, keď nastavíte alebo zmeníte funkciu klimatizácie.

Funkcia Zhasnúť svetlá

Môžete nastaviť jas obrazovky vnútornej jednotky.

1 Zapnite zariadenie.

2 Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Jet**, čím nastavíte funkciu Zhasnúť svetlá.



POZNÁMKA

- Tlačidlo zapína alebo vypína obrazovku.

POZNÁMKA

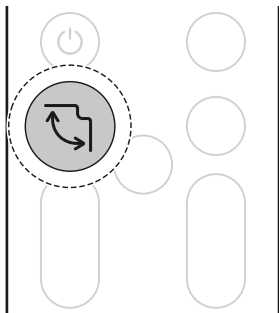
- Ak je jas obrazovky vnútornej jednotky vypnutý, stlačením tlačidla na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní sa obrazovka na chvíľu automaticky zapne.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

- Tlačidlo **Otáčanie zhora nadol** nie je možné použiť, keď je spustená funkcia **Temperovanie**.
- Cieľová teplota sa zobrazuje na vnútornej jednotke.
- Teplota sa dá nastaviť na 8 °C a 15 °C
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

Funkcia Temperovanie (na niektorých modeloch)

Systém vykurovania môžete ovládať tak, aby udržal minimálnu teplotu miestnosti a zabránil zamrznutiu predmetov v miestnosti, keď ste dlhší čas mimo domova.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Otáčanie zhora nadol** približne na 3 sekundy.




POZNÁMKA

- Táto funkcia je dostupná v režime **Vykurovanie**.
- Ak sa chcete vrátiť do režimu **Vykurovanie**, stlačte tlačidlo **Rýchlosť ventilátora** **+**, **-** alebo **Mode**.
- Ak stlačíte tlačidlo **Jet**, keď je spustená funkcia **Temperovanie**, funkcia sa vypne a režim **Rýchle vykurovanie** sa okamžite zapne (na modeloch s funkciou **Rýchle vykurovanie**).
- Ak sa vyskytne chyba, prevádzka sa môže prerušiť, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.

Kontrola teploty miestnosti

Môžete skontrolovať aktuálnu teplotu miestnosti.

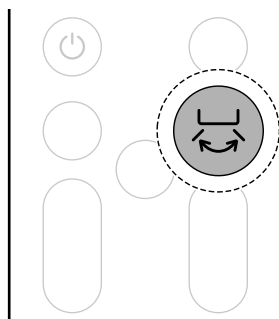- Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Otváčanie zľava doprava** na kontrolu teploty miestnosti.



POZNÁMKA

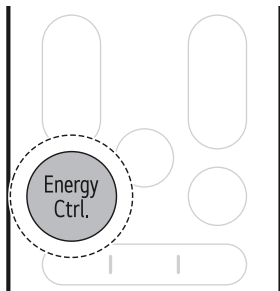
- Teplota miestnosti sa zobrazí na 5 sekúnd, potom sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.
- V niektorých funkciách sa zobrazuje nastavenie teploty namiesto teploty v miestnosti.

Funkcia Displej energie (na niektorých modeloch)

Počas prevádzky zariadenia môžete na vnútornej obrazovke vidieť množstvo generovanej elektriny. Na niektorých vnútorných jednotkách sa v závislosti od modelu na chvíľu zobrazí celková spotreba energie.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte a podržte tlačidlo **Energy Ctrl.** asi na 3 sekundy.



POZNÁMKA

- Jednotka kWh sa vzťahuje na celkovú spotrebu energie.
- Hodnoty nad 99 kWh sa z dôvodu obmedzení obrazovky zobrazujú ako 99 kWh.
- Vypnutím sa obnoví hodnota.
- Príkion pod 10 kWh sa zobrazuje v jednotkách 0,1 kWh a nad 10 kWh v jednotkách 1 kWh.
- Skutočný výkon sa môže líšiť od zobrazeného výkonu.

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je dostupná len na modeloch s Wi-Fi. Aplikácia **LG ThinQ** vám umožňuje komunikáciu so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

Spoločné funkcie

Komunikujte so zariadením zo smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne problém, táto funkcia Smart Diagnosis vám pomôže problém diagnostikovať.

Doplňkové funkcie

Ďalšie funkcie budete mať k dispozícii, keď zariadenie pripojíte k Wi-Fi.

• Nastavenia

- Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti spotrebiča a aplikácie.

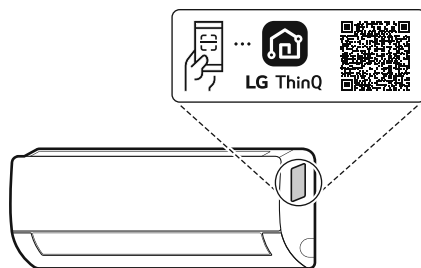
POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení > Nastavenia > Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu zariadenia menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Funkcie sa môže v jednotlivých modeloch líšiť.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie zariadenia LG

Modely s QR kódom

Pomocou fotoaparátu alebo aplikácie na čítanie QR kódov na smartfóne naskenujte QR kód prilepený k výrobku.



Modely bez QR kódu

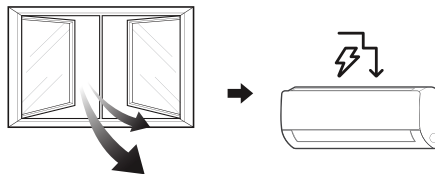
- 1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **LG ThinQ** v obchode Google Play alebo Apple App Store na smartfóne.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihláste sa so svojím existujúcim účtom alebo si na prihlásenie vytvorte účet LG.
- 3 Dotknite sa tlačidla na pridanie (+) v aplikácii **LG ThinQ**, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie LG. Proces dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA

- Ak chcete overiť pripojenie Wi-Fi, skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti indikátor Wi-Fi.
- Zariadenie podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať frekvenciu siete, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si pozrite príručku k bezdrôtovému smerovaču.

- Aplikácia **LG ThinQ** nezodpovedá za žiadne problémy so sieťovým pripojením ani žiadne poruchy, zlé fungovanie ani chyby spôsobené sieťovým pripojením.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Ak je vzdialenosť medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu bude slabá. Pripojenie môže trvať dlho alebo môže dôjsť k zlyhaniu inštalácie.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, môže byť príliš ďaleko od smerovača. Zakúpte si opakovač Wi-Fi (rozširovač dosahu), aby ste zlepšili silu signálu siete Wi-Fi.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spojenie so sieťou Wi-Fi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu domu.
- Zariadenie sa nedá pripojiť z dôvodu problémov s bezdrôtovým prenosom signálu. Zariadenie odpojte a počkajte asi minútu, než to skúsíte znova.
- Ak je na vašom smerovači zapnutý systém firewall, deaktivujte ho alebo pridajte spotrebič do výnimiek.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
- Používateľské rozhranie (UI) smartfónu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže zlyhať. Zmeňte ho na iné bezpečnostné protokoly (odporúča sa **WPA2**) a výrobok znova pripojte.

Detekcia otvoreného okna (na niektorých modeloch/LG ThinQ)



Keď sa otvorí okno alebo do miestnosti vnikne vonkajší vzduch, možno zistiť zmenu teploty a zapne sa režim **Regulácia energie**.

Ak chcete použiť funkciu **Detekcia otvoreného okna** alebo nastaviť **Čas vypnutia regulácie energie**, pripojte zariadenie k aplikácii **LG ThinQ**.


- Ak je otvorené okno, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí 88, 66 alebo 44.

POZNÁMKA

- Funkciu **Detekcia otvoreného okna** je možné používať v režimoch **Chladenie** a **Vykurovanie**.
- Funkcia **Detekcia otvoreného okna** sa zruší v nasledujúcich situáciách:
 - ak zariadenie rozpozná, že je okno zatvorené,
 - ak uplynul **Čas vypnutia regulácie energie**,
 - ak sa zmení prevádzkový režim.
- Funkcia **Detekcia otvoreného okna** nefunguje v nasledujúcich prípadoch:
 - ak sa prevádzka **chladenia** a **vykurovania** spustí príliš skoro po zapnutí zariadenia,
 - ak medzi vnútorným a vonkajším prostredím nie je veľký rozdiel v teplote,
 - ak je vetranie oknami nedostatočné.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

AI správca kW (na niektorých modeloch/LG ThinQ)

Energetická spotreba klimatizácie sa automaticky upravuje na základe plánu a cieľovej spotreby energie nastavenej používateľom.



Na niektorých modeloch sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí symbol E .

POZNÁMKA

- Pri použití funkcie **AI správca kW** sa môže v závislosti od zostávajúceho cieľového výkonu zmenšiť výstup studeného alebo teplého vzduchu.
- Keď spotreba elektrickej energie presiahne stanovenú cieľovú hodnotu, funkcia **AI správca kW** sa vypne.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.
- Spotreba energie zobrazená v aplikácii **LG ThinQ** sa môže líšiť od skutočnej spotreby energie uvedenej na účte za energie.
- Údaje o spotrebe energie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Spotreba energie sa môže líšiť od výsledkov nameraných pomocou iných meracích zariadení.
- V závislosti od prostredia, v ktorom je zariadenie nainštalované, sa nameraná spotreba energie môže líšiť.
- Nameraná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od prostredia alebo spôsobu používania domáceho spotrebiča.
- Keď je nastavený čas používania, zariadenie sa nezapína ani nevyvíja automaticky.
- Aj počas prevádzky funkcie **AI správca kW** sa najprv prejaví funkcia nastavená pomocou diaľkového ovládania.
- Skutočné používanie sa môže líšiť.

Spánok+ (na niektorých modeloch/LG ThinQ)



Použite pred spaním. Zariadenie sa automaticky naučí a upraví teplotu a rýchlosť ventilátora, aby vytvorilo ešte personalizovanejšie prostredie na spánok.

POZNÁMKA

- Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté.
- Táto funkcia je dostupná v režime **Chladenie**.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (Maximálny.)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Táto funkcia je dostupná len na niektorých modeloch.

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ

Používanie tejto funkcie vám pomôže diagnostikovať a vyriešiť problémy so zariadením.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré nemožno pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať v dôsledku externých faktorov, ako sú okrem iného napríklad nedostupnosť siete Wi-Fi, odpojenie siete Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Táto funkcia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú formu v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Používanie aplikácie LG ThinQ na diagnostiku problémov

Ak narazíte na problém so zariadením vybaveným Wi-Fi, môže preniesť údaje o riešení problémov do smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

Používanie zvukovej diagnostiky na diagnostiku problémov

Ak chcete použiť metódu zvukovej diagnostiky, postupujte podľa pokynov nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa zvukovej diagnostiky uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Správne zapojte napájanie do zásuvky.
- 2 Umiestnite mikrofón smartfónu blízko zariadenia.
- 3 Najmenej na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Mode**.
 - Smartfón ponechajte na mieste, kým sa nedokončí prenos údajov.
- 4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nebudete telefónom počas vysielania tónov hýbať.
- Hladinu okolitého hluku je nutné znížiť na minimum, pretože telefón nemusí správne prijať pípanie bzučiaka z vnútornej jednotky.

ÚDRŽBA

Čistenie

▲ VAROVANIE

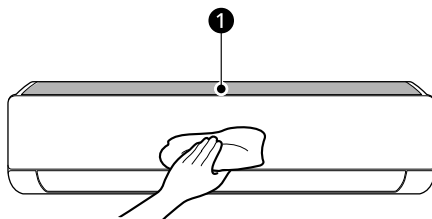
- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

Interval čistenia

Čistenie zariadenia

Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vysušte ho, aby sa zachovalo v čo najlepšom stave. Zariadenie pravidelne čistite, aby ste udržali optimálny výkon a predišli možnému poškodeniu.

- Vysušte zariadenie v režime **Ventilátor** 3 až 4 hodiny a odpojte napájanie. Ak v komponentoch zariadenia zostane vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
- Pred opätovným použitím zariadenia nechajte v režime **Ventilátor** vysychať jeho vnútorné súčasti po dobu 3 až 4 hodín. Pomôže to znížiť zápach spôsobený vlhkosťou.



1 Vzduchový filter

POZNÁMKA

- Funkcia sa môže líšiť v závislosti od typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnútorná jednotka	Vyčistite povrch vnútornej jednotky mäkkou suchou handričkou.	Pravidelne
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokovú misku kondenzátu.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokové potrubie kondenzátu.	Každých 4 mesiacov
	Vymeňte batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní.	Raz za rok

Typ	Popis	Interval
Vonkajšia jednotka	Nechajte, nech odborník vyčistí cievky výmenníka tepla a vetracie otvory panela. (Poradte sa s technikom.)	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí ventilátor.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokovú misku kondenzátu.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník skontroluje, či je celá zostava ventilátora pevne utiahnutá.	Raz za rok
	Vyčistite elektrické komponenty stlačeným vzduchom.	Raz za rok

Čistenie filtra a iných súčastí

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filter	Vyčistite vysávačom alebo umyte ručne.	2 týždne
Protialergický filter	Čistite vysávačom alebo kefou.	Každých 6 mesiacov
Ionizátor (na niektorých modeloch)	Na zníženie prachu použite suchú vatu.	Každých 6 mesiacov

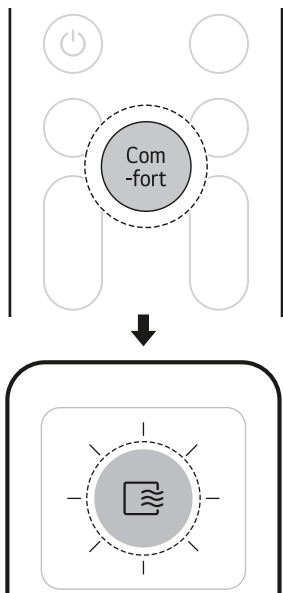
POZNÁMKA

- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte vodu teplejšiu než 40 °C. Mohlo by dôjsť k ich deformácii alebo zmene farby.
- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte prchavé látky. Môže dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Protialergický filter nečistite vodou, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu (na niektorých modeloch).

Používanie funkcie Automatické čistenie+

V režimoch **Chladenie** a **Odvlhčovanie** sa vo vnútornej jednotke vytvára vlhkosť. Môžete ju znížiť.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Comfort** asi na 3 sekundy.



- Aby ste čo najefektívnejšie vysušili vnútro spotrebiča, používajte spotrebič v režime **Ventilátor** viac ako 1 hodinu.

- Keď je funkcia **Automatické čistenie+** nastavená, zostane povolená, kým sa nevypne.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, spustíte režim **Ventilátor** na viac ako 1 hodinu, aby sa vnútro zariadenia pred uskladnením úplne vysušilo.
- Funkciu **Automatické čistenie+** môžete nastaviť, aj keď zariadenie nie je v prevádzke.

POZNÁMKA

- Pri zakúpení zariadenia je funkcia **Automatické čistenie+** nastavená. Ak túto funkciu nechcete používať, vypnite ju.
- Čas funkcie **Automatické čistenie+** sa automaticky nastaví podľa podmienok používania zariadenia a stav priebehu sa zobrazí vo forme zostávajúcich minút na displeji vnútornej jednotky.
 - Čas funkcie **Automatické čistenie+** je až 20 minút.
- Podmienky sušenia vo vnútri zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od teploty alebo vlhkosti vzduchu v interiéri.


Odstránenie a výmena vzduchového filtra

POZNÁMKA

- Vzduchový filter neohýbajte, pretože by sa mohol zlomiť.
- Vzduchový filter zostavte správne tak, aby ste zabránili vniknutiu prachu a iných látok do zariadenia.
- Počet a umiestnenie háčikov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.


Typ 1

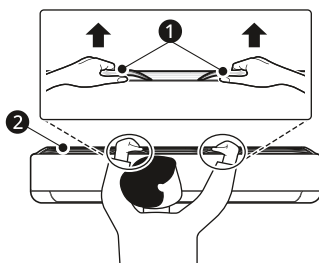- 1 Vypnite napájanie zariadenia.
- 2 Nájdite gombíky vzduchového filtra na hornej prednej strane zariadenia.




- 1 Gombíky
- 2 Vzduchový filter

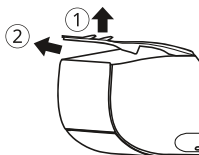
- 3 Mierne potiahnite gombíky nahor, potom zdvihnite celý filter a vyberte ho.



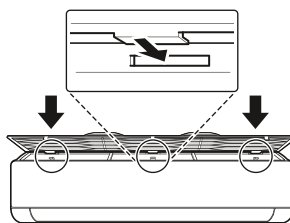
- 4 Zasuňte háčiky na vzduchovom filteri do otvorov na zadnej strane predného panela.



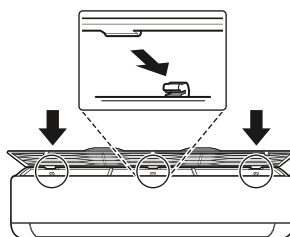- 5 Zatlačte háčiky nadol, kým nezacvaknú na miesto.



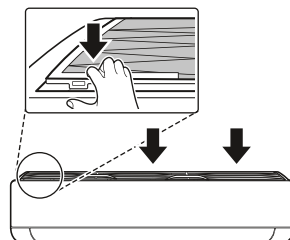
- 6 Aby ste sa uistili, že je filter správne zostavený, zatlačte ho po celej prednej dĺžke filtra.




Typ 2

- 1 Vypnite napájanie zariadenia.
- 2 Otvorte predný kryt.
 - Mierne nadvihnite obidve strany krytu.

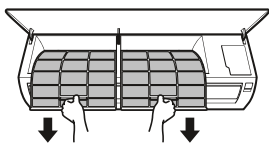- 3** Pridržte gombíky vzduchových filtrov, mierne ich pritlačte nadol a vyberte z vnútornej jednotky.



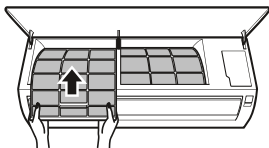- 4** Zasuňte háčiky na vzduchových filtroch do predného krytu.




- 5** Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistíte, či sú vzduchové filtre správne založené.


Čistenie vzduchového filtra

Vzduchový filter čistite raz za 2 týždne – v prípade potreby častejšie.

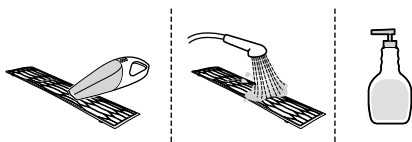- 1** Vyberte vzduchový filter zo zariadenia.
- 2** Vzduchový filter vyčistíte vysávačom alebo ho umyte vlažnou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.



- 3** Vysušte filter v tieni.

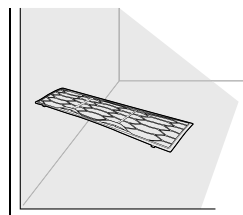

POZNÁMKA

- Zariadenie nepoužívajte bez vloženého filtra.


Čistenie filtra na čistenie vzduchu (Pri niektorých modeloch)

POZNÁMKA

- Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.


Typ 1

- 1** Vypnite napájanie zariadenia.
- 2** Vyberte vzduchový filter z vnútornej jednotky.
- 3** Vyberte filter na čistenie vzduchu z vnútornej jednotky.



- 4** Filter vyčistíte pomocou vysávača.

- 5** Založte filter na čistenie vzduchu.



- 7** Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistíte, či sú vzduchové filtre správne založené.

- 6** Založte vzduchový filter.


- 7** Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistíte, či je vzduchový filter správne založený.

Typ 2

- 1** Vypnite napájanie zariadenia.


- 2** Vyberte vzduchové filtre z vnútornej jednotky.

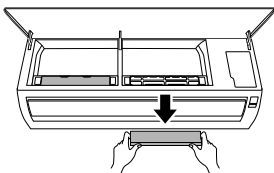- 3** Vyberte filter na čistenie vzduchu z vnútornej jednotky.



- 4** Filter vyčistite pomocou vysávača.

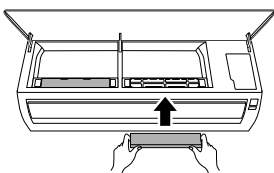- 5** Založte filter na čistenie vzduchu.



- 6** Založte vzduchové filtre.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis

Pred kontaktovaním servisného centra skontrolujte tieto položky. Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné centrum.

POZNÁMKA

- V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.

Funkcia autodiagnostiky

Toto zariadenie má zabudovanú funkciu **autodiagnostiky**. Ak sa vyskytne chyba, kontrolka na vnútornej jednotke bude blikať v 2-sekundových intervaloch. Ak k tomu dôjde, obráťte sa na miestneho predajcu alebo servisné centrum.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nefunguje normálne.	Zo zariadenia vychádza zápach spáleniny a zvláštne zvuky. <ul style="list-style-type: none"> • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Voda vyteká z vnútornej jednotky aj pri nízkej úrovni vlhkosti. <ul style="list-style-type: none"> • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Napájací kábel je poškodený alebo vytvára nadmerné teplo. <ul style="list-style-type: none"> • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Vypínač, istič (bezpečnostný, zemný) alebo poistka nefungujú správne. <ul style="list-style-type: none"> • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Zariadenie generuje chybový kód z autodiagnostiky. <ul style="list-style-type: none"> • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
Rýchlosť ventilátora sa nedá nastaviť.	Je zvolený režim Prúdenie vzduchu alebo Automatická prevádzka. <ul style="list-style-type: none"> • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť rýchlosť ventilátora.
Teplota sa nedá nastaviť.	Je zvolený režim Ventilátora alebo Prúdenie vzduchu. <ul style="list-style-type: none"> • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť teplotu. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť teplotu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie sa počas prevádzky zastaví.	Zariadenie sa náhle vypne. <ul style="list-style-type: none"> Funkcia Časovač vypnutia mohla vypršať, čo znamená vypnutie zariadenia. Skontrolujte nastavenia časovača.
	Počas prevádzky došlo k výpadku napájania. <ul style="list-style-type: none"> Počkajte, kým sa napájanie opäť zapne. Ak máte povolenú funkciu Automatický reštart, vaše zariadenie obnoví svoju poslednú prevádzku niekoľko minút po obnovení napájania.
Zariadenie nefunguje.	Spotrebič nie je pripojený. <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či máte do zásuvky zapojený napájací kábel, prípadne či sú aktivované vypínače napájania.
	Vybuchla poistka alebo je zablokovaný zdroj napájania. <ul style="list-style-type: none"> Vymeňte poistku alebo skontrolujte, či sa nevyopol istič.
	Došlo k výpadku napájania. <ul style="list-style-type: none"> Vypnite zariadenie, keď dôjde k výpadku napájania. Po obnovení napájania počkajte 3 minúty a potom zariadenie zapnite.
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke. <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či sa nevyopol istič.
	Zariadenie sa automaticky vyplo v prednastavenom čase. <ul style="list-style-type: none"> Zapnite zariadenie.
	Nesprávne vložené batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládači. <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že sú batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní správne vložené. Ak sú batérie vložené správne, ale zariadenie stále nefunguje, vymeňte batérie a skúste to znova.
	Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.
Vzduchový filter je znečistený. <ul style="list-style-type: none"> Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Ďalšie informácie nájdete v časti „Čistenie vzduchového filtra“. 	
Teplota miestnosti je príliš vysoká. <ul style="list-style-type: none"> V lete môže úplné ochladenie vzduchu v interiéri chvíľu trvať. V takom prípade zvolte režim Prúdenie vzduchu na rýchle ochladenie vzduchu v interiéri. 	
Z miestnosti uniká studený vzduch. <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že cez vetracie body v miestnosti neuniká studený vzduch. 	

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	Cieľová teplota je vyššia ako aktuálna teplota. <ul style="list-style-type: none"> Nastavte cieľovú teplotu na úroveň nižšiu, ako je aktuálna teplota.
	V blízkosti sa nachádza zdroj vykurovania. <ul style="list-style-type: none"> Vyhnite sa používaniu generátorov tepla, ako sú elektrické rúry alebo plynové sporáky, keď je klimatizácia v prevádzke.
	Je zvolený režim Ventilátor. <ul style="list-style-type: none"> Počas režimu Ventilátor prúdi vzduch zo zariadenia bez ochladzovania alebo ohrievania vzduchu v interiéri. Prepnite prevádzkový režim na chladenie.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká. <ul style="list-style-type: none"> Chladiaci účinok nemusí byť dostatočný.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vnútrná jednotka je stále v prevádzke, aj keď je zariadenie vypnuté.	Prebieha funkcia Automatické čistenie+. <ul style="list-style-type: none"> Nechajte, nech funkcia Automatické čistenie+ pokračuje. Znižuje totiž všetku zostávajúcu vlhkosť vo vnútornej jednotke. Ak si funkciu neželáte, môžete vnútrnú jednotku vypnúť.
Výstup vzduchu na vnútornej jednotke vypúšťa hmlu.	Ochladený vzduch zo zariadenia vytvára hmlu. <ul style="list-style-type: none"> Keď sa teplota miestnosti zníži, tento jav zmizne.
Z vonkajšej jednotky vyteká voda.	Pri vykurovacích prevádzkach kondenzovaná voda kvapká z výmenníka tepla. <ul style="list-style-type: none"> Z tohto dôvodu je pod základnú nádobu potrebné namontovať odtokovú hadicu. Kontaktujte montéra.
Vytvára hluk alebo vibrácie.	Keď sa zariadenie spustí alebo zastaví v dôsledku pohybu spätného ventilu, môžete počuť kliknutie. Vrzgajúci zvuk: Plastové diely vnútornej jednotky vrzgajú, keď sa zmršťujú alebo roztahujú v dôsledku náhlych zmien teploty. Zvuk prúdenia alebo fúkania: Ide o prúdenie chladiva cez zariadenie. <ul style="list-style-type: none"> Počas prevádzky alebo po nej je hluk normálny. Nie je to známka poruchy.
Vnútrná jednotka vydáva zápach.	Zápach (ako cigaretový dym) môže byť absorbovaný do vnútornej jednotky a vypustený s prúdom vzduchu. <ul style="list-style-type: none"> Ak zápach nezmizne, musíte umyť filter. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné centrum, ktoré zaistí vyčistenie výmenníka tepla.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa teplý vzduch.	<p>Keď sa spustí režim Vykurovanie, lopatka je takmer zatvorená a nevychádza žiadny vzduch, aj keď je vonkajšia jednotka v prevádzke.</p> <ul style="list-style-type: none"> Je to normálne. Počkajte, kým zariadenie nevygeneruje dostatok teplého vzduchu na prefúknutie cez vnútornú jednotku.
	<p>Vonkajšia jednotka je v režime Rozmrazovanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> V režime Vykurovanie sa pri poklese vonkajšej teploty na cievkach vytvára ľad a námraza. Režim Rozmrazovanie redukuje vrstvu námrazy na cievke a mal by skončiť približne za 15 minút.
	<p>Vonkajšia teplota je príliš nízka.</p> <ul style="list-style-type: none"> Účinnok vykurovania nemusí byť dostatočný.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	<p>Heslo na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nájdite sieť Wi-Fi pripojenú k smartfónu a odstráňte ju, potom zaregistrujte svoje zariadenie do aplikácie LG ThinQ.
	<p>Mobilné dáta pre váš smartfón sú zapnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vypnite mobilné dáta svojho smartfónu a zaregistrujte zariadenie pomocou siete Wi-Fi.
	<p>Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
	<p>Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Podporovaná je iba frekvencia smerovača 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte zariadenie k bezdrôtovému smerovaču. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	<p>Vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom je príliš veľká.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak je vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte umiestnenie smerovača tak, aby bol bližšie k zariadeniu.

Poznámky



Za ogled priročnika
skenirajte kodo QR.



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

KLIMATSKA

NAPRAVA



Za varno in priročno uporabo pred začetkom uporabe
preberite uporabniški priročnik.

SLOVENŠČINA

VRSTA: STENSKA NAMESTITEV

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

VSEBINSKO KAZALO

Ta priročnik lahko vsebuje slike ali vsebino, ki se razlikuje od modela, ki ste ga kupili.

Ta priročnik lahko proizvajalec dopolnjuje.

VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA	3
NAVODILA GLEDE OPOZORIL	4
NAVODILA GLEDE SVARIL	9

DELOVANJE

Pred uporabo.....	11
Pregledi izdelka	12
Priprava pred delovanjem	13
Pregled brezžičnega daljinskega upravljalnika	14
Uporaba načinov delovanja.....	17
Uporaba posebnih funkcij.....	22

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	28
Diagnostika z uporabo aplikacije LG ThinQ.....	31

VZDRŽEVANJE

Čiščenje	32
----------------	----

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden pokličete servis	38
-------------------------------	----

VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

Naslednja varnostna navodila so namenjena preprečevanju nepredvidenih tveganj ali škode zaradi nevarnega ali nepravilnega delovanja naprave.

Navodila so ločena na oznaki 'OPOZORILO' in 'POZOR', kot je opisano v nadaljevanju.

Varnostna sporočila



Ta simbol označuje zadeve in postopke, ki lahko povzročijo nevarnost.

Da bi se izognili tveganju, sledite navodilom in skrbno preberite del s tem simbolom.



OPOZORILO

To pomeni, da neupoštevanje navodil lahko vodi do resnih poškodb ali smrti.



POZOR

To pomeni, da neupoštevanje navodil lahko vodi do lažje telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

Opombe za vnetljivo hladilno sredstvo

Na enotah so prikazani naslednji simboli.



Ta simbol nakazuje, da ta naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Če hladilno sredstvo pušča in je izpostavljeno zunanjemu vžigalnemu viru, obstaja tveganje za požar.



Ta simbol pomeni, da morate natančno prebrati uporabniški priročnik.



Ta simbol pomeni, da mora serviser ravnati s to opremo v skladu z uporabniškim priročnikom.



Ta simbol pomeni, da je informacija na voljo v uporabniškem priročniku ali priročniku za namestitev.

NAVODILA GLEDE OPOZORIL

OPOZORILO

- Da bi pri uporabi naprave zmanjšali nevarnost eksplozije, požara, električnega udara ali opeklin, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

Tehnična varnost

- Napravo smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzirajo odgovorne osebe oz. so bili poučeni o varni uporabi naprave in seznanjeni s povezanimi tveganji. Otroci, se s to napravo ne smejo igrati. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Namestitev ali popravila, ki jih opravijo nepooblaščen osebe, lahko za vas in druge osebe predstavljajo nevarnost.
- Informacije v priročniku so namenjene usposobljenemu servisnemu tehniku, ki je seznanjen z varnostnimi postopki ter opremljen z ustreznimi orodji in testnimi instrumenti.

- Če ne preberete in ne upoštevate vseh navodil v tem priročniku, lahko pride do nepravilnega delovanja opreme, materialne škode, telesnih poškodb in/ali smrti.
- Hladilno sredstvo in sredstvo za pihanje izolacijskega plina, uporabljena v napravi, je potrebno zavreči v skladu s posebnim postopkom. Preden ju zavržete, se posvetujte s serviserjem ali podobno usposobljeno osebo.
- Kadar je treba zamenjati napajalni kabel, mora zamenjavo opraviti pooblaščen osebje, ki uporablja samo originalne nadomestne dele.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni agent ali podobno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost.
- Naprava mora biti nameščena v skladu z nacionalnimi predpisi o ožičenju.
- Sredstva za odklop morajo biti vgrajena v fiksno napeljavo v skladu s pravili za električno napeljavo.
- Naprava mora biti ustrezno ozemljena za zmanjšanje tveganja električnega udara.
- Z napajalnega kabla ne odrežite ali odstranite ozemljitvenega pina.
- Pritrditev ozemljitvene žice na vijak pokrova električne vtičnice ne ozemlji naprave, razen če je vijak pokrova kovinski in ni izoliran, električna vtičnica pa je ozemljena v sklopu hišne napeljave.
- Če ste v dvomih, ali je vaša klimatska naprava ustrezno ozemljena, naj vtičnico in tokokrog preveri usposobljen električar.
- Ta naprava ni namenjena dostopu širši javnosti.

Namestitev

- Za namestitev ali premestitev klimatske naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Klimatske naprave ne namestite na nestabilno površino ali na mesto, kjer obstaja nevarnost, da pade.
- Ne namestite enote v okolju, kjer je možnost eksplozije.

- Klimatske naprave ne nameščajte na mesto, kjer so shranjene vnetljive tekočine ali plini, kot so bencin, propan, razredčilo itd.
- Ploščo in pokrov krmilne omarice varno namestite.
- Pred uporabo klimatske naprave namestite namensko električno vtičnico in prekinjevalec električnega tokokroga.
- Uporabite standardni prekinjevalec električnega tokokroga in varovalko, ki sta skladna z oznako na klimatski napravi.
- Pri nameščanju klimatske naprave zagotovite, da cevi in napajalnega kabla, ki povezujeta notranjo in zunanjo enoto, ne povlečete preveč na tesno.
- Priključki notranje/zunanje napeljave morajo biti trdno pritrjeni, kabel pa mora biti pravilno speljan, tako da ga ne vleče nobena sila iz priključnih sponk. Nepravilni ali ohlapni priključki lahko povzročijo segrevanje ali požar.
- Ozemljitvene žice ne priključite na plinsko cev, strelovod ali ozemljitveno žico telefona.
- Za preverjanje puščanja in čiščenje zraka uporabite nevnetljiv plin (dušik). Uporaba stisnjenega zraka ali vnetljivega plina lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Delovanje

- Napajalnega kabla ne spreminjajte ali podaljšujte. Praske ali olupljena izolacija na napajalnih kablích lahko povzročijo požar ali električni udar in jih je treba zamenjati.
- Zagotovite, da napajalni kabel ni umazan, ohlapen ali počen.
- Na napajalni kabel ne postavljajte predmetov.
- V bližino napajalnega kabla ne postavljajte grelnikov ali drugih grelnih naprav.
- Zagotovite, da napajalnega kabla med delovanjem naprave ni mogoče izvleči ali poškodovati.
- Klimatske naprave se nikoli ne dotikajte ali je popravljajte z mokrimi rokami.

- Kadar klimatska naprava deluje, v vstopno ali izhodno odprtino za zrak ne segajte z rokami ali drugimi predmeti.
- Zagotovite, da otroci ne plezajo na ali udarjajo ob zunanjo enoto.
- Uporabljajte le tiste dele, ki so navedeni na seznamu servisnih delov. Opreme nikoli ne poskušajte spreminjati.
- Ne dotikajte se cevi hladilnega sredstva, cevi za vodo ali katerih koli notranjih delov, medtem ko enota deluje ali takoj po prenehanju njenega delovanja.
- V bližini klimatske naprave ne puščajte vnetljivih snovi, kot so bencin, benzen ali razredčilo.
- V majhnem prostoru brez ustreznega prezračevanja klimatske naprave ne uporabljajte dlje časa.
- Kadar istočasno uporabljate klimatsko in ogrevalno napravo, poskrbite za zadostno prezračevanje.
- Ne blokirajte vstopne ali izhodne odprtine za zrak.
- Če iz klimatske naprave izhaja hrup, neprijeten vonj ali dim, izključite električno napajanje.
- Če je klimatska naprava bila potopljena v poplavnih vodah, se obrnite na pooblaščen servisni center.
- V primeru puščanja plina (kot so freon, propan, LP itd.) prostor dobro prezračite, preden boste klimatsko napravo ponovno uporabili.
- V primeru izpada električne energije ali nevihte nemudoma izključite električno napajanje.

Daljinski upravljalnik

- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- V daljinskem upravljalniku nikoli ne uporabljajte različnih vrst baterij oziroma novih in starih baterij.
- Baterij ne polnite ali razstavljajte.
- Daljinski upravljalnik prenehajte uporabljati, če iz baterije izteka tekočina. Če so vaša oblačila ali koža izpostavljeni tekočini iz baterije, prizadeta mesta sperite s čisto vodo.

- Če ste tekočino iz baterije zaužili, notranjost ust temeljito sperite in se posvetujte z zdravnikom.
- Baterije zavržite na mesto, kjer ni nevarnosti za požar.

Vzdrževanje

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.
- Naprave ne čistite s pršenjem vode neposredno na izdelek.

Hladilno sredstvo

Splošno

- Uporabljajte le hladilno sredstvo, navedeno na nalepki klimatske naprave.
- Ne uporabljajte necertificiranih hladilnih sredstev.
- V sistem ne vnašajte zraka ali plina, razen določenega hladilnega sredstva.
- Med nameščanjem ali popravilom se ne dotikajte hladilnega sredstva, ki pušča.
- Po namestitvi ali popraviljanju klimatske naprave preverite, ali morda prihaja do puščanja hladilnega sredstva.
- Naprava mora biti shranjena tako, da se preprečijo nastanki mehanske poškodbe.

Samo za R32



- Vsaka oseba, ki se ukvarja z delom na ali posega v hladilni krogotok, mora imeti trenutno veljavno potrdilo akreditiranega organa, ki dokazuje njihovo usposobljenost za varno ravnanje s hladilnimi sredstvi v skladu z industrijsko priznano specifikacijo ocenjevanja.

- Vzdrževanje se izvaja le tako, je priporočeno s strani proizvajalca opreme. Vzdrževanje in popravila, ki zahtevajo pomoč drugih kvalificiranih delavcev, se izvaja pod nadzorom osebe, pristojne za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev.
- Napravo morate shraniti v dobro prezračenem prostoru, kjer velikost sobe ustreza prostoru za sobo, ki je specificirano za obratovanje.
- Poskrbite, da bodo vse prezračevalne odprtine pretočne in čiste.
- Naprava mora biti shranjena v prostoru brez neprekinjeno delujočih odprtih plamenov (na primer delujoči plinski aparat) in virov vžiga (na primer delujoči električni grelnik).

NAVODILA GLEDE SVARIL

POZOR

- Da pri uporabi tega izdelka zmanjšate tveganje za lažje telesne poškodbe, okvare ali poškodbe izdelka ali lastnine, upoštevajte osnovna navodila, vključno z naslednjim:

Namestitev

- Klimatsko napravo naj prenašata dve ali več oseb oziroma uporabite viličar.
- Zunanjo enoto namestite tako, da je zaščiten pred neposredno sončno svetlobo. Notranje enote ne nameščajte na mesto, ki je neposredno izpostavljeno sončni svetlobi, ki prihaja skozi okna.
- Klimatske naprave ne namestite na območje, ki je neposredno izpostavljeno morskemu vetru (slanemu pršenju).
- Odtočno cev ustrezno namestite, da bo omogočeno nemoteno odtekanje vodne kondenzacije.
- Klimatsko napravo namestite na mesto, kjer hrup zunanje enote ali izpušni plini ne bodo motili sosedov. V nasprotnem primeru lahko uporaba enote privede do konfliktov s sosedmi.
- Embalažni material, kot so vijaki, žebelji, plastične vrečke ali baterije, po namestitvi ali popravilu varno zavržite, pri tem pa uporabite ustrezno embalažo.

- Pri odstranjevanju klimatske naprave iz embalaže ali njenem nameščanju bodite previdni.

Delovanje

- Pred uporabo klimatske naprave se prepričajte, da je filter nameščen.
- Ne pijte vode, ki izhaja iz klimatske naprave.
- Na klimatsko napravo ne postavljajte predmetov.
- Kadar je vlažnost zelo visoka oziroma kadar so vrata ali okno odprta, naj klimatska naprava ne deluje dlje časa.
- Ljudi, živali ali rastlin ne izpostavljajte hladnemu ali vročemu zraku iz klimatske naprave dlje časa.
- Izdelka ne uporabljajte za posebne namene, kot je shranjevanje hrane, umetniških del itd. Klimatska naprava je zasnovana za potrošniško uporabo in ni natančen hladilni sistem. Obstaja tveganje za poškodbe ali izgubo lastnine.

Vzdrževanje

- Pri čiščenju, vzdrževanju ali popravilu klimatske naprave na višini uporabite robusten stol ali lestev.
- Za čiščenje klimatske naprave nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev ali topil oziroma ne pršite vode po napravi. Uporabite mehko krpo.
- Pri odstranjevanju zračnega filtra se nikoli ne dotikajte kovinskih delov klimatske naprave.
- Za čiščenje notranjosti se obrnite na pooblaščen servisni center ali trgovca. Uporaba močnih detergentov lahko povzroči korozijo ali poškodbo enote.

DELOVANJE

Pred uporabo

Opombe za delovanje

- Za kroženje zraka v prostoru nastavite smer pretoka zraka navpično ali vodoravno.
- Povečajte hitrost ventilatorja, če želite zrak v prostoru hitro in v kratkem času ohladiti ali segreti.
- Izklopite napravo in periodično odpirajte okna, da prezračite prostor. Če napravo uporabljate dlje časa, se lahko kakovost zraka v zaprtem prostoru poslabša.
- Zračni filter očistite vsaka 2 tedna. Prah in nečistoče, ki se naberejo v zračnem filtru, lahko blokirajo pretok zraka ali zmanjšajo zmogljivost naprave.


Predlogi za varčevanje z energijo

- Prostora ne ohladite preveč. To je lahko škodljivo za vaše zdravje in lahko povzroči večjo porabo energije.
- S pomočjo senčil ali zaves blokirajte vstop sončne svetlobe v prostor, medtem ko uporabljate napravo.
- Medtem ko naprava deluje, naj bodo vrata ali okna popolnoma zaprta.

Pregledi izdelka


Stenska montaža

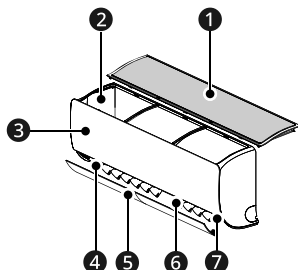Vrsta 1



- ① Zračni filter
- ② Odprtine za dovod zraka
- ③ Sprednji pokrov
- ④ Odprtine za odvod zraka

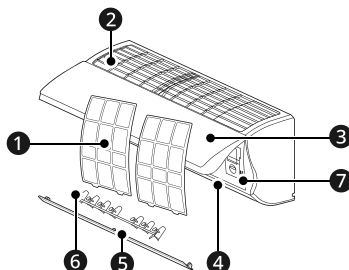Vrsta 2



- ⑤ Deflektor za zrak (zgornja in spodnja loputa)
- ⑥ Deflektor za zrak (leva in desna loputa)
- ⑦ Gumb za vklop/izklop

OPOMBA

- Število in lokacija delov se lahko razlikujeta glede na model naprave.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na tip modela.

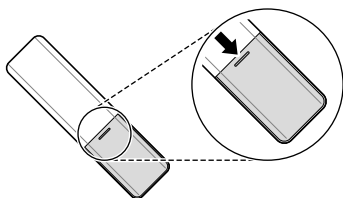
Priprava pred delovanjem

- Ne uporabljajte baterij, razen alkalnih.


Vstavljanje baterij v brezžični daljinski upravljalnik

V brezžični daljinski upravljalnik vstavite baterije AAA (1,5 V).


- 1 Odstranite pokrov za baterije.



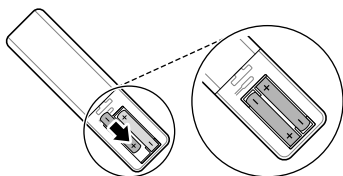- 2 Nato vstavite nove baterije in se prepričajte, da sta pola + in - baterij pravilno vstavljena.



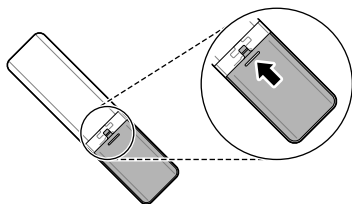- 3 Pokrov pritrdite nazaj, tako da ga potisnete nazaj na svoje mesto.




OPOMBA

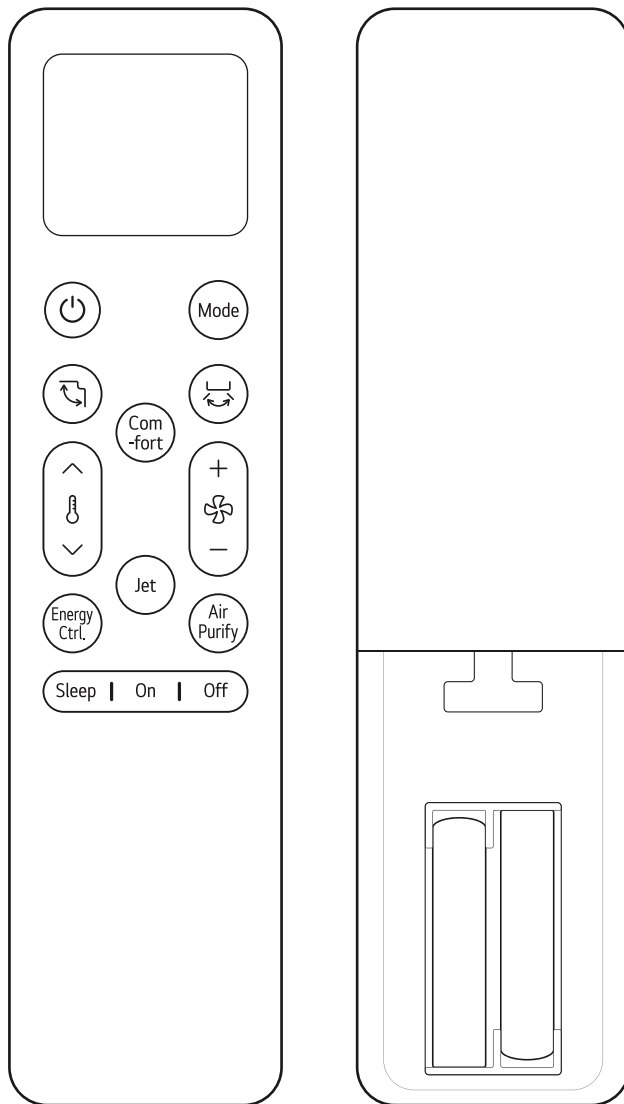




- Ko začne prikaz na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika bledeti, zamenjajte baterije AAA (1,5 V).
- Starih in novih baterij ne uporabljajte skupaj.








Pregled brezžičnega daljinskega upravljalnika

Brezžični daljinski upravljalnik

Napravo lahko priročneje upravljate z brezžičnim daljinskim upravljalnikom.



Slika	Opis
	<p>Vklop/izklop Vklopi ali izklopi napravo.</p> <hr/> <p>Povezovanje z aplikacijo LG ThinQ Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb za Vklop/izklop da aktivirate povezovanje naprave in omrežja Wi-Fi.</p>
	<p>Mode Izbere želeni način delovanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vsak pritisk na gumb nastavi drug način delovanja v naslednjem vrstnem redu: Hlajenje → Samodejno → Razvlaževanje → Gretje → Ventilator <hr/> <p>Diagnosis Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb Mode, da enostavno preverite podatke o vzdrževanju naprave.</p>
	<p>Nihanje gor-dol Prilagodi smer pretoka zraka navzgor in navzdol.</p> <hr/> <p>Low Heat Pritisnite in držite gumb za Nihanje gor-dol približno 3 sekunde, da zaženete ogrevalni sistem za ohranjanje minimalne sobne temperature.</p>
	<p>Nihanje levo-desno Prilagodi smer pretoka zraka levo in desno.</p> <hr/> <p>Room Temp. Pritisnite in držite gumb za Nihanje levo-desno približno 3 sekunde, da prikažete sobno temperaturo.</p>
	<p>Comfort Nastavi pretok zraka, da preusmeri pihanje. Tako ne bo pihalo neposredno v vas.</p> <hr/> <p>Auto Clean Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb Comfort, da odstranite vlago, ki je ostala v napravi po zaustavitvi delovanja.</p>
	<p>Temperatura \wedge, \vee Nastavi ciljna temperaturo prostora.</p>

Slika	Opis
	<p>Hitrost ventilatorja +, - Nastavi hitrost ventilatorja.</p>
	<p>Jet Hitro spremeni temperaturo prostora.</p> <p>Light Pritisnite in 3 sekunde držite gumb Jet, vklopi ali izklopi zaslon notranje enote.</p>
	<p>Energy Ctrl. Zmanjša vhodno moč. Omogoča upravljanje porabe energije.</p> <p>Consumption Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb Energy Ctrl., da nastavite, ali želite prikazati informacije glede energije.</p>
	<p>Air Purify Generator ionov uporablja na milijone ionov, ki pomagajo izboljšati kakovost zraka v zaprtem prostoru.</p> <p>Mute Pritisnite gumb Air Purify in ga pridržite približno 3 sekunde, da izklopite piskanje.</p>
	<p>Sleep Samodejno izklopi napravo ob želenem času. Nastavite jo, preden se odpravite spat.</p> <p>Clear Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb Sleep, da prekličete nastavitve časovnika spanja.</p>
	<p>On Naprava se samodejno vklopi ob želenem času.</p> <p>Clear Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb On, da prekličete nastavitve časovnika vklopa.</p>
	<p>Off Naprava se samodejno izklopi ob želenem času.</p> <p>Clear Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb Off, da prekličete nastavitve časovnika izklopa.</p>

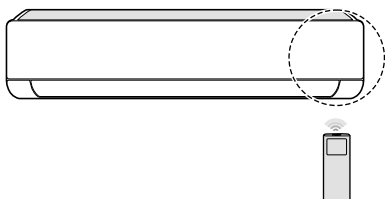
OPOMBA

- Nekatere funkcije morda niso na voljo, kar je odvisno od modela.

Uporaba načinov delovanja

Upravljanje brezžičnega daljinskega upravljalnika

Brezžični daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku signala na desni strani naprave, da jo boste lahko upravljali.



OPOMBA

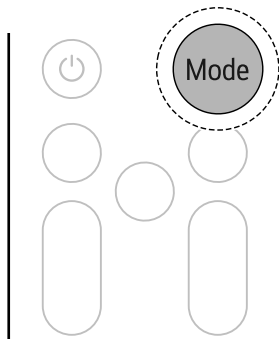
- Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom je mogoče upravljati druge elektronske naprave, če ga usmerite proti njim. Brezžični daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku signala na napravi.
- Za ustrezno delovanje z mehko krpo obrišite oddajnik in sprejemnik signala.
- Če funkcije, vključene na daljinski upravljalnik, naprava ne podpira, naprava tega morda ne bo nakazala s piskanjem.

Način delovanja Hlajenje, Samodejno, Razvlaževanje, Gretje, Ventilator

Način delovanja lahko spremenite, ko je naprava vklopljena.

- 1 Vključite napravo.

- 2 Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da spremenite način delovanja.



Način **Hlajenje**



Način **Samodejno delovanje** / način **Samodejni preklop načina**

- Avtomatizira proces izbire ustreznih nastavitev za vaš prostor.



Način **Razvlaževanje**

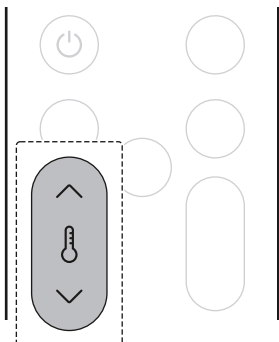


Način **Gretje**



Način **Ventilator**

- 3 Pritisnite gumb **▲** ali **▼** za nastavev ciljna temperature.





Opombe za vsak način delovanja

Način razvlaževanja

- V načinu **Razvlaževanje** kompresor in notranji ventilator morda ne bosta delovala, kar prepreči pretirano ohlajanje.

Način ventilatorja

- Na nekaterih notranjih enotah je prikazan  ali .
- Temperature ne morete prilagoditi.

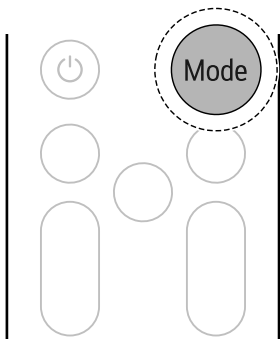
Način curka

Temperaturo prostora lahko hitro spremenite.


- Način **Hitro delovanje** je na voljo skupaj z načinoma **Hlajenje** in **Gretje**.

1 Vključite napravo.

2 Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da izberete želeni način.



3 Pritisnite gumb **Jet**.

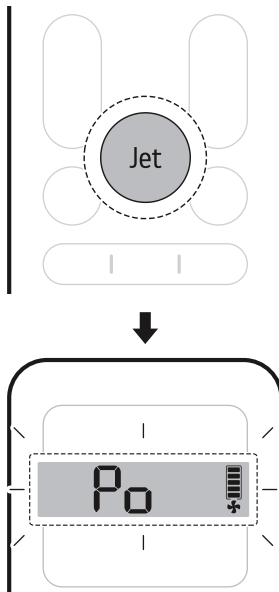

OPOMBA

• Način Hitro hlajenje

Močan hladen zrak piha 30 minut. Po 30 minutah se naprava samodejno vrne na prejšnje nastavitve.

• Način Hitro ogrevanje

Močan topel zrak izpiha 30 minut. Po 30 minutah se naprava samodejno vrne na prejšnje nastavitve.

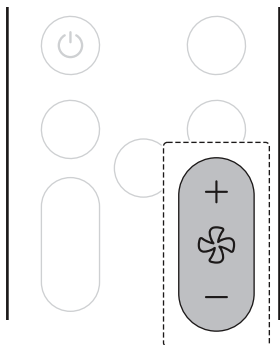
- Način **Hitro ogrevanje** na nekaterih modelih ni na voljo.

• Način **Hitro delovanje** lahko deluje drugače od prikaza na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika.

• Če izberete način **Intenzivno hlajenje** v načinu **Razvlaževanja**, bo naprava delovala v načinu **Hitrega hlajenja**.

Nastavitev hitrosti ventilatorja

Hitrost ventilatorja lahko nastavite tako, da večkrat pritisnete gumb **+** ali **-**.



Hitro	Ikona brezžičnega daljinskega upravljalnika	Ikona notranje enote
Samodejno		-
Visoka		F5
Srednje visoka		F4
Srednja		F3
Srednje nizka		F2
Nizka		F1

OPOMBA

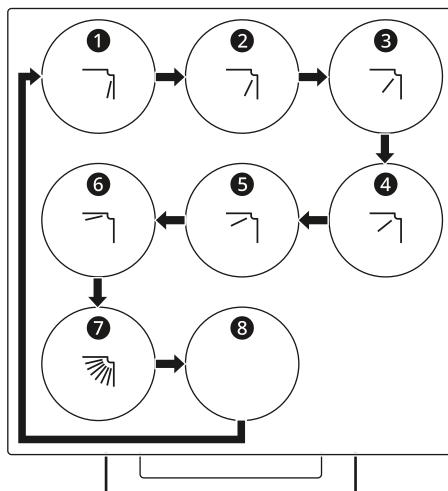
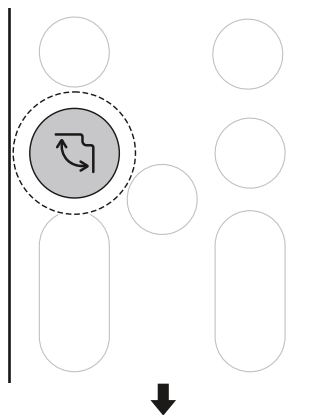
- Hitrost ventilatorja v načinu Auto se prilagaja samodejno.
- Na nekaterih notranjih enotah so prikazane ikone notranje enote.
- Na zaslonu notranje enote so ikone za hitrost ventilatorja prikazane le 5 sekund, nato pa se spet prikaže nastavljena temperatura.

Prilagajanje smeri pretoka zraka

Smer pretoka zraka lahko prilagodite navpično ali vodoravno.


Prilagajanje smeri pretoka navzgor in navzdol



- Večkrat pritisnete gumb , da prilagodite smer pretoka zraka.




- Izberite za samodejno prilagoditev smeri pretoka zraka navzgor in navzdol.

Prilagajanje smeri pretoka levo in desno

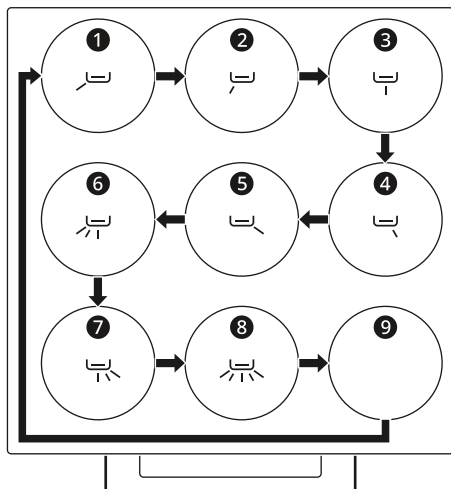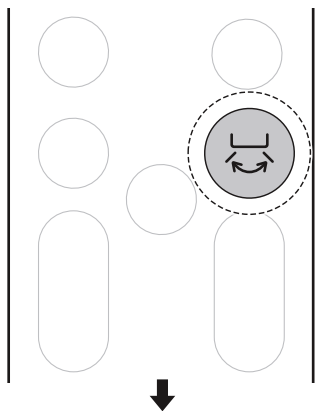- Večkrat pritisnite gumb , da prilagodite smer pretoka zraka.



- Izberite  za samodejno prilagoditev smeri pretoka zraka levo in desno.

OPOMBA

- Naključno prilagajanje deflektorja lahko povzroči okvaro naprave.
- Ob ponovnem zagonu naprava uporabi zadnjo nastavev smeri pretoka zraka. Položaj usmerjevalnika zraka se morda ne ujema z ikono, prikazano na brezžičnem daljinskem

upravljalniku. Kadar se to zgodi, ponovno prilagodite smer pretoka zraka.

- Ta funkcija lahko deluje drugače od prikaza na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika.


Ročno delovanje

Če vaš brezžični daljinski upravljalnik ni na voljo, lahko napravo vklopite in izklopite s pritiskom na gumb za **Vklop/izklop 1** na notranji enoti.


- 1 Odprite loputo za navzgor in navzdol (tip 1) ali sprednji pokrov (tip 2).

- 2 Pritisnite gumb za **Vklop/izklop 1**.

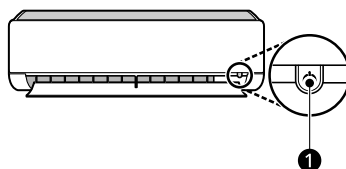Vrsta 1



Vrsta 2

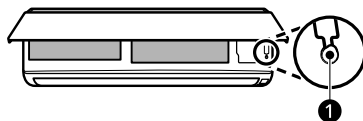

OPOMBA

- Koračni motor se lahko pokvari, če se loputa hitro odpira navzgor in navzdol.
- Hitrost ventilatorja je privzeto nastavljena na visoko.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na tip modela.
- Kadar uporabljate gumb za **Vklop/izklop 1**, temperature ni mogoče spreminjati.

- Za modele, ki nudijo **le hlajenje**, je temperatura privzeto nastavljena na 22 °C.
- Pri modelih, ki omogočajo **hlajenje in ogrevanje**, je temperatura privzeto nastavljena na od 22 °C do 24 °C.

Obnovitev prejšnjih nastavitev

Ko klimatsko napravo znova vklopite po izpadu električnega napajanja, funkcija **Samodejni ponovni zagon** obnovi prejšnje nastavitve.

Funkcija **Samodejni ponovni zagon** je nastavljena ob prvi uporabi naprave. To funkcijo lahko prekličete in nastavite s pritiskom gumba za **Vklop/izklop** ❶ na notranji enoti.


Preklic samodejnega ponovnega zagona

- 1 Odprite loputo za navzgor in navzdol (tip 1) ali sprednji pokrov (tip 2).
- 2 Pritisnite in za 6 sekund držite gumb za **Vklop/izklop** ❶.
- 3 Ko naprava dvakrat zapiska, spustite gumb za **Vklop/izklop** ❶. Lučka bo utripnila dvakrat. To se ponovi štirikrat.


Nastavitev samodejnega ponovnega zagona

- 1 Odprite loputo za navzgor in navzdol (tip 1) ali sprednji pokrov (tip 2).
- 2 Pritisnite in za 6 sekund držite gumb za **Vklop/izklop** ❶.
- 3 Ko naprava dvakrat zapiska, spustite gumb **Vklop/izklop** ❶. Lučka bo utripala. To se ponovi štirikrat.

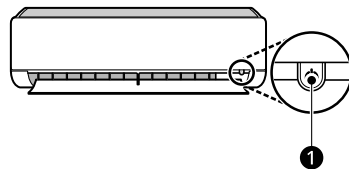Vrsta 1



Vrsta 2

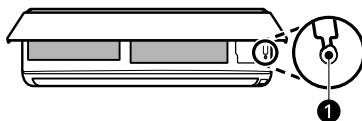

OPOMBA

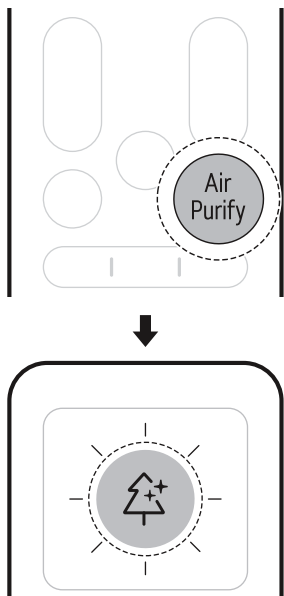
- Funkcija se lahko razlikuje glede na tip modela.
- Če pritisnete in pridržite gumb za **Vklop/izklop** ❶ za 3–5 sekund namesto 6 sekund, bo naprava preklopila na testno delovanje. Pri testnem delovanju naprava 18 minut oddaja močan tok hladnega zraka in se nato vrne na tovarniško privzete nastavitve.

Uporaba posebnih funkcij

Funkcija Čiščenja zraka (pri nekaterih modelih)

Čist in svež zrak lahko dovajate s pomočjo ionskih delcev in filtra.

- Pritisnite gumb **Air Purify**.



Funkcija	Opis
Ionizator	Ionski delci iz ionizatorja zmanjšujejo število bakterij na površinah in drugih škodljivih snovi.

⚠ OPOZORILO

- Ionizatorja se ne dotikajte, medtem ko deluje.

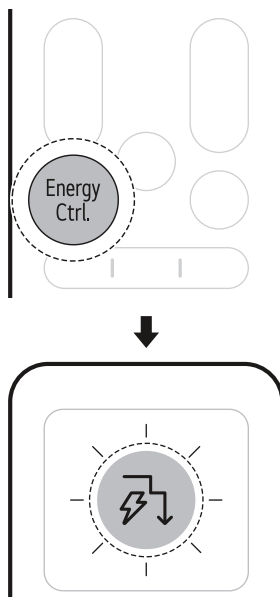
OPOMBA

- To funkcijo lahko uporabite, ne da bi vklopili napravo.


Funkcija nadzora aktivne porabe energije

Zmanjšate lahko vhodno moč.







- 1 Vključite napravo.
- 2 Večkrat pritisnite gumb **Energy Ctrl.**, da izberete želeni korak.




Korak	Prikazni zaslon	Opis
1	80 %	Vhodna moč se zmanjša za 20 % v primerjavi z nazivno vhodno močjo.
2	60 %	Vhodna moč se zmanjša za 40 % v primerjavi z nazivno vhodno močjo.

Korak	Prikazni zaslon	Opis
3 (pri nekaterih modelih)	 40 %	Vhodna moč se zmanjša za 60 % v primerjavi z nazivno vhodno močjo.

OPOMBA

- Na nekaterih notranjih enotah je prikazano , , 40 ali L (1. korak), LL (2. korak).
- Ta funkcija je na voljo v načinu **Hlajenje**.
- Kadar je izbrana funkcija **Aktivni nadzor energije**, se lahko zmogljivost zmanjša.
- Ciljna temperatura je prikazana približno 5 sekund, če pritisnete gumb  ali .
- Hitrost ventilatorja je prikazana približno 5 sekund, če pritisnete gumb  ali .
- Če je povezanih več zunanjih enot, ta funkcija morda ni podprta.

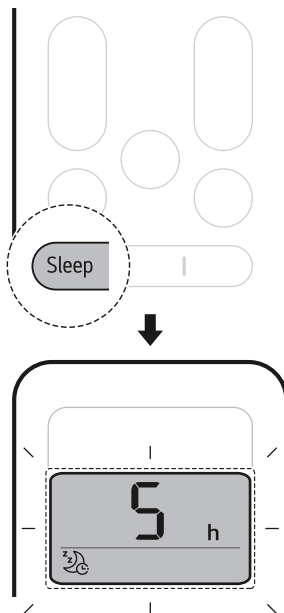- Časovnik spanja je mogoče nastaviti od 30 minut naprej v enournih intervalih, in sicer do 12 ur.



Časovnik spanja

Naprava omogoča, da nastavite njen samodejni izklop po nastavljenem času. Naprava bo samodejno spremenila temperaturo in hitrost ventilatorja.

To funkcijo je mogoče nastaviti, kadar je naprava vklopljena.

- 1 Vključite napravo.
- 2 Večkrat pritisnite gumb **Sleep**, da nastavite želeni čas.

OPOMBA

- Na zaslonu notranje enote je le 5 sekund prikazan nastavljen čas od 1 ure do 12 ur, nato pa pri nekaterih modelih izgine.
- V načinu **Hlajenje** in **Razvlaževanje** se temperatura zviša za 1 °C po 30 minutah in za dodatnih 1 °C po naslednjih 30 minutah za udobnejše spanje. Temperatura se zviša za do 2 °C od prednastavljene temperature in do 0 °C.
- Čeprav se opomba za hitrost ventilatorja na zaslonu spremeni, se hitrost ventilatorja prilagodi samodejno.
- V načinu **Gretje** se temperatura zniža za 1 °C po eni uri in za dodatnih 1 °C po naslednji uri za udobnejše spanje. Temperatura se zniža za do 2 °C od prednastavljene temperature.
 - Če je povezanih več zunanjih enot, temperatura morda ni spremenjena samodejno.

OPOMBA

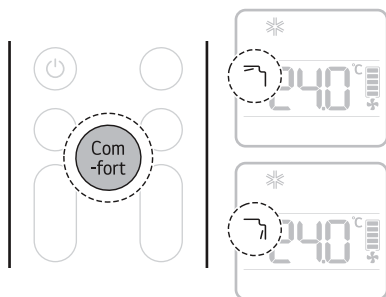
- Če želite preklicati nastavitve časovnika spanja, pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb **Sleep**.

Funkcija Udobno pihanje



Loputo lahko priročno nastavite na prednastavljeni položaj, tako da zrak piha stran in ne neposredno v osebe, ki se nahajajo v prostoru.

1 Vključite napravo.

2 Večkrat pritisnite gumb **Comfort** in nastavite želeno smer.



OPOMBA

- Napis  ali  je prikazan na nekaterih notranjih enotah.
- Ta funkcija je onemogočena, ko pritisnete gumb **Mode**.
- Ko pritisnete na **Nihanje gor-dol** gumb, je ta funkcija onemogočena, prav tako pa je nastavljena funkcija **Prilagajanje smeri pretoka navzgor in navzdol**.
- Ko je ta funkcija izklopljena, loputa za navzgor in navzdol deluje samodejno v odvisnosti od nastavljenega načina.

Vklop in izklop časovnika

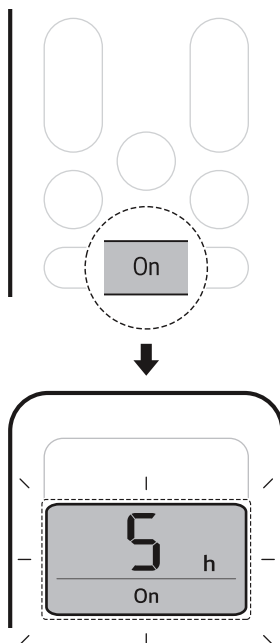
Napravo lahko nastavite, da se samodejno vklopi in izklopi ob želenem času.

Časovnik vklopa in **Časovnik izklopa** lahko nastavite skupaj.

Nastavitev vklopa časovnika

Funkcijo lahko nastavite ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

- Večkrat pritisnite gumb **On**, da nastavite želeni čas.
 - Čas lahko nastavite na do 24 ur.



OPOMBA

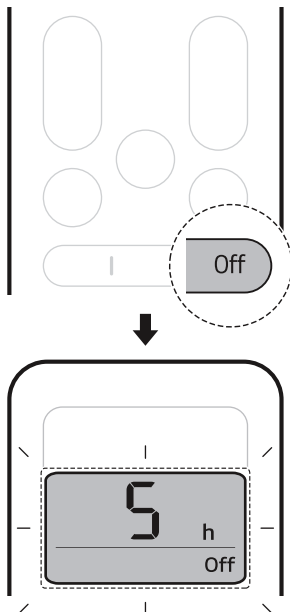
- Če želite preklicati nastavev časovnika vklopa, pritisnite in držite gumb **On** približno 3 sekunde.

Nastavitev izklopa časovnika

Funkcijo lahko nastavite ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

- Večkrat pritisnite gumb **Off**, da nastavite želeni čas.

- Čas lahko nastavite na do 24 ur.




OPOMBA

- Če želite preklicati nastavev časovnika izklopa, pritisnite in držite gumb **Off** približno 3 sekunde.

Funkcija utišanja (pri nekaterih modelih)

Zvočni signal, ki vas obvesti, kdaj ste nastavili ali spremenili funkcijo klimatske naprave, lahko vklopite ali izklopite.

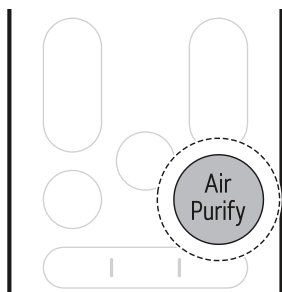- Pritisnite in držite gumb **Air Purify** približno 3 sekunde, da nastavite funkcijo utišanja.




OPOMBA

- Funkcijo morate nastaviti vsakič znova. Funkcijo izklopite ali vklopite.
- Ko je vklopljen način utišanja, se na prikazovalniku nekaterih notranjih enot za trenutek prikaže **DF**, zvočni signal se izklopi.
- Ta funkcija lahko deluje različno, kar je odvisno od modela.

Funkcija Izklop luči

Nastavite lahko osvetlitev prikaznega zaslona notranje enote.

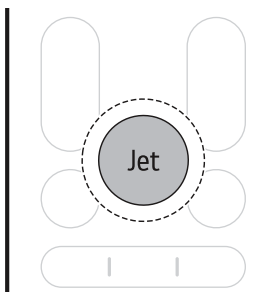- 1 Vključite napravo.
- 2 Pritisnite gumb **Jet** in ga držite približno 3 sekunde, da nastavite funkcije Izklop luči.




OPOMBA

- Z gumbom zaslon vklopite ali izklopite.
- Če je osvetlitev zaslona notranje enote izklopljena, s pritiskom gumba na brezžičnem daljinskem upravljalniku zaslon samodejno vklopite za nekaj časa.
- Ta funkcija lahko deluje različno, kar je odvisno od modela.

Funkcija nizkega ogrevanja (pri nekaterih modelih)

Ogrevalni sistem lahko upravljate tako, da vzdržuje minimalno temperaturo prostora in preprečuje zmrzovanje predmetov v prostoru, kadar ste dlje časa zdoma.

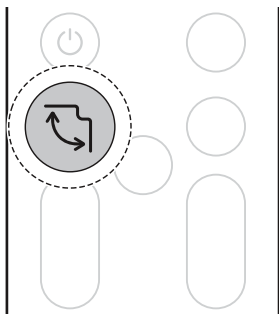- 1 Vključite napravo.
- 2 Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb **Nihanje gor-dol**.




OPOMBA

- Ta funkcija je na voljo v načinu **Gretje**.
- Za vrnitev v način **Gretje** pritisnite gumb **Hitrost ventilatorja** **+**, **-** ali **Mode**.
- Če pritisnete gumb **Jet**, medtem ko deluje funkcija **Rahlo ogrevanje**, je funkcija onemogočena in nemudoma se vklopi način **Hitro ogrevanje** (pri modelih z načinom **Hitro ogrevanje**).
- Če se pojavi napaka, je mogoče delovanje prekiniti, da preprečite poškodbo naprave.
- Gumba za **Nihanje gor-dol** ni mogoče uporabljati, ko je v delovanju funkcija **Nizkega ogrevanja**.
- Ciljna temperatura je prikazana na notranji enoti.
- Temperaturo je mogoče nastaviti med 8 °C in 15 °C.
- Če je povezanih več zunanjih enot, ta funkcija morda ni podprta.

Preverjanje sobne temperature

Preverite lahko trenutno temperaturo v prostoru.

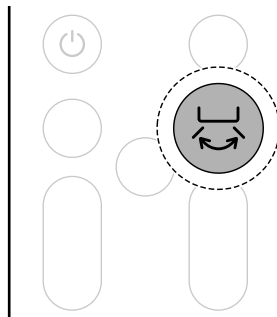- Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb **Nihanje levo-desno**, da preverite sobno temperaturo.



OPOMBA

- Sobna temperatura bo prikazana 5 sekund, nato pa bo prikaz vrnjen na prejšnji zaslon.
- Ta funkcija lahko deluje različno, kar je odvisno od modela.
- V nekaterih funkcijah se namesto sobne temperature prikaže nastavev temperature.

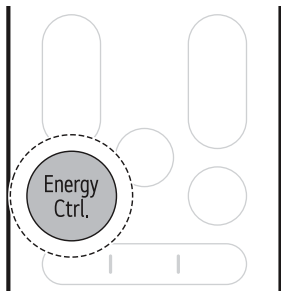
Funkcija prikaza porabe energije (pri nekaterih modelih)

Med delovanjem naprave lahko na notranjem zaslonu vidite količino proizvedene električne energije.

Pri nekaterih notranjih enotah je nekaj časa prikazana kumulativna poraba energije, kar je odvisno od modela.

- 1 Vključite napravo.

2 Pritisnite in 3 sekund držite gumb **Energy Ctrl.**



OPOMBA

- kW se nanaša na kumulativno porabo energije.
- Vrednosti nad 99 kWh so prikazane kot 99 kWh zaradi omejitev zaslona.
- Z izklopom naprave ponastavite vrednost.
- Poraba pod 10 kWh se prikazuje v enotah po 0,1 kWh, nad 10 kWh pa v enotah po 1 kWh.
- Dejanska poraba energije se lahko razlikuje od prikazane.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Ta funkcija je na voljo le na modelih z Wi-Fi povezavo.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogoča, da z napravo komunicirate prek pametnega telefona.

Funkcije aplikacije LG ThinQ

Običajne funkcije

Z napravo lahko komunicirate iz pametnega telefona preko aplikacije **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Če med uporabo naprave naletite na težavo, vam bo funkcija Smart Diagnosis pomagala diagnosticirati težavo.

Dodatne funkcije

Če napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, vam bo na voljo še več funkcij.

• Nastavitve

- Omogočajo vam, da v aplikaciji nastavite različne možnosti delovanja naprave.

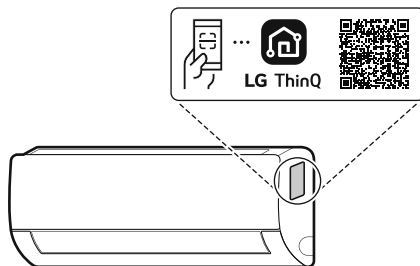
OPOMBA

- V naslednjih primerih je treba za vsako napravo posodobiti omrežne podatke v aplikaciji **LG ThinQ** pod **Kartice naprav > Nastavitve > Spremeni omrežje**.
 - brezžični usmerjevalnik je spremenjen.
 - geslo brezžičnega usmerjevalnika je spremenjeno.
 - ponudnik internetne storitve je spremenjen.
- Aplikacija je predmet sprememb in izboljšav, o katerih vas ne bomo v naprej obveščali.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na model.

Namestitev aplikacije LG ThinQ in povezovanje naprave LG

Modeli s QR kodo

Skenirajte QR kodo na izdelku s kamero ali aplikacijo za branje QR kod na pametnem telefonu.



Modeli brez QR kode

- 1 Aplikacijo **LG ThinQ** poiščite v trgovini Google Play ali Apple App Store in jo namestite na pametni telefon.
- 2 Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in se prijavite z obstoječim računom ali pa za prijavo ustvarite račun LG.
- 3 Pritisnite gumb (+) na aplikaciji **LG ThinQ**, da povežete svojo napravo LG. Sledite navodilom iz aplikacije, da dokončate postopek.

OPOMBA

- Za potrditev povezave Wi-Fi preverite, ali na nadzorni plošči sveti indikator za Wi-Fi.
- Naprava podpira samo omrežje 2,4 GHz Wi-Fi. Da preverite frekvenco vašega omrežja, kontaktirajte dobavitelja vaše internetne storitve ali se sklicujte na priročnik o vašem brezžičnem rutarju.
- **LG ThinQ** ne odgovarja za napake v delovanju omrežja, niti za ostale okvare ali težave glede omrežne povezave.

- Stanje brezžičnega omrežja lahko tudi upočasnjuje delovanje storitve.
- Če se naprava nahaja predaleč stran od brezžičnega usmerjevalnika, je moč signala prešibka. Morda bo trajalo dolgo časa, da se povežete oz. namestitvev ne bo uspešna.
- Če se naprava s težavo poveže z omrežjem Wi-Fi, je mogoče preveč oddaljena od usmerjevalnika. Kupite brezžični Wi-Fi repetitor za podaljšanje dometa in izboljšanje moči signala Wi-Fi.
- Omrežna povezava morda ne bo delovala pravilno, odvisno od ponudnika internetnih storitev.
- Povezave z omrežjem Wi-Fi morda ni mogoče vzpostaviti ali pa je ta morda zaradi domačega omrežnega okolja prekinjena.
- Naprava ne more biti povezana zaradi težav s prenosom brezžičnega signala. Izklopite napravo in počakajte približno minuto, preden poskusite znova.
- Če je požarni zid na vašem brezžičnem usmerjevalniku omogočen, ga onemogočite ali pa mu dodajte izjemo.
- Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in števil. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
- Uporabniški vmesnik (UI) pametnega telefona se lahko razlikuje glede na mobilni operacijski sistem (OS) in proizvajalca.
- Če je varnostni protokol usmerjevalnika nastavljen na **WEP**, morda ne bo mogoče vzpostaviti omrežja. Prosimo, da ga spremenite v drug varnosti protokol (priporčen je **WPA2**) in izdelek ponovno povežite.

Naprava lahko zazna spremembo temperature, če je odprto okno ali v prostor priteka zrak od zunaj ter vklopi način **Upravljanje energije**.

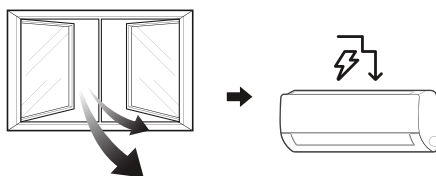
Če želite uporabiti funkcijo **Zaznavanja odprtega okna** ali nastaviti **čas izklopa Upravljanje energije**, napravo povežite z aplikacijo **LG ThinQ**.

- Če je okno odprto, se na zaslonu notranje enote prikaže 80, 60 ali 40

OPOMBA


- Funkcijo **Zaznavanje odprtega okna** lahko uporabljate tako v načinu **Hlajenja** kot tudi **Gretje**.
- Funkcija **Zaznavanje odprtega okna** se izklopi v spodnjih primerih.
 - Če naprava zazna, da je okno zaprto.
 - Če poteče **čas izklopa Upravljanja energije**.
 - Če spremenite način delovanja naprave.
- Funkcija **Zaznavanje odprtega okna** ne deluje v spodnjih primerih.
 - Če način **Hlajenje** in **Gretje** zažene prehitro po vklopu naprave.
 - Če temperaturna razlika med notranjim in zunanjim prostorom ni dovolj velika.
 - Če je prezračevanje skozi okna nezadostno.
- Če je povezanih več zunanjih enot, ta funkcija morda ni podprta.

Zaznavanje odprtega okna (pri nekaterih modelih/LG ThinQ)



AI kW Manager (pri nekaterih modelih/LG ThinQ)

Poraba energije klimatske naprave se samodejno prilagodi na podlagi urnika in ciljne porabe energije, ki jo določi uporabnik.



Pri nekaterih modelih se na zaslonu notranje enote prikaže E0.

OPOMBA

- Pri uporabi funkcije **AI kW Manager** se lahko zmogljivost hlajenja ali ogrevanja zmanjša, odvisno od preostale količine ciljne porabe energije.
- Ko je ciljna poraba električne energije presežena, je funkcija **AI kW Manager** onemogočena.
- Če je povezanih več zunanjih enot, ta funkcija morda ni podprta.
- Poraba energije, prikazana v aplikaciji **LG ThinQ**, se lahko razlikuje od dejanske porabe energije, prikazane na računu za električno energijo.
- Podatki o porabi energije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Poraba energije se lahko razlikuje od rezultatov, izmerjenih z drugimi merilnimi napravami.
- Poraba energije je odvisna od okolja, v katerem je naprava nameščena.
- Izmerjena poraba energije je odvisna tudi od okolja in načina uporabe naprave.
- Ko nastavite čas uporabe, se naprava ne vklopi ali izklopi samodejno.
- Tudi med delovanjem funkcije **AI kW Manager** ima prednost funkcija, nastavljena z daljinskim upravljalnikom.
- Dejanska poraba je lahko drugačna.

Spanje+ (pri nekaterih modelih/ LG ThinQ)



To funkcijo uporabite pred spanjem. Naprava se bo samodejno naučila in prilagodila temperaturo in hitrost ventilatorja, da bo ustvarila se bolj prilagojeno okolje za spanje.

OPOMBA

- To funkcijo je mogoče nastaviti, kadar je naprava vklopljena.
- Ta funkcija je na voljo v načinu **Hlajenje**.
- Če je povezanih več zunanjih enot, ta funkcija morda ni podprta.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Za pridobitev izvorne kode v skladu z GPL, LGPL, MPL in drugimi odprtokodnimi licencami, ki so obvezane razkriti izvorno kodo, ki jo vsebuje ta izdelek, ter za dostop do vseh navedenih licenčnih pogojev, obvestil o avtorskih pravicah in drugih veljavnih dokumentov obiščite spletno mesto <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba je veljavna za vsakega prejemnika teh informacij za obdobje treh let od zadnjega pošiljanja tega izdelka.

Specifikacije radijske opreme

Vrsta	Delovni frekvenčni razpon	Izhodna moč (Maks.)
Brezžični LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth* ¹		

*1 Ta funkcija je na voljo le na modelih.

Ob upoštevanju varnosti uporabnika je napravo treba namestiti in upravljati tako, da je med napravo ter telesom najmanj 20 cm.

Diagnostika z uporabo aplikacije LG ThinQ

To funkcijo uporabite za pomoč pri diagnosticiranju in reševanju težav z vašo napravo.

OPOMBA

- Zaradi razlogov, ki jih ni mogoče pripisati malomarnosti družbe LGE, storitev morda ne bo delovala zaradi zunanjih dejavnikov, kot so, vendar niso omejeni na nerazpoložljivost omrežja Wi-Fi, prekinitve povezave Wi-Fi, politiko lokalne trgovine z aplikacijami ali nerazpoložljivost aplikacije.
- Funkcija je lahko predmet sprememb brez predhodnega obvestila in ima lahko drugačno obliko v odvisnosti od vaše lokacije.

Uporaba aplikacije LG ThinQ za diagnostiko težav

Če pri uporabi naprave, opremljene z Wi-Fi, naletite na težavo, lahko s pomočjo aplikacije **LG ThinQ** prenesete podatke za odpravljanje težav na pametni telefon.

- Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in v meniju izberite funkcijo **Smart Diagnosis**. Sledite navodilom, navedenim v aplikaciji **LG ThinQ**.

Uporaba zvočnega diagnosticiranja za diagnosticiranje težav

Za uporabo metode zvočne diagnostike upoštevajte spodnja navodila.

- Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in v meniju izberite funkcijo **Smart Diagnosis**. Sledite navodilom za zvočno diagnosticiranje, navedenim v aplikaciji **LG ThinQ**.

1 Napajalni kabel pravilno priključite v vtičnico.

2 Mikrofon svojega pametnega telefona približajte napravi.

3 Pritisnite in držite gumb **Mode** 3 sekunde ali dlje.

- Pametni telefon pustite na mestu, dokler prenos podatkov ni končan.

4 Ko je prenos podatkov zaključen, bo diagnoza prikazana v aplikaciji.

OPOMBA

- Za najboljše rezultate med prenosom zvoka ne premikajte telefona.
- Poskrbite, da bodo zvoki okolja čim tišji, sicer telefon morda ne bo pravilno sprejemal piskov brenčala iz notranje enote.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje

⚠ OPOZORILO

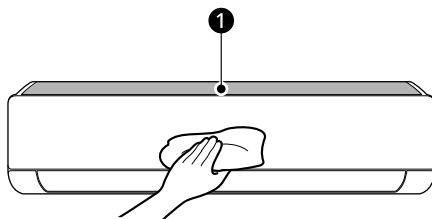
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.

Interval čiščenja

Čiščenje naprave

Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo osušite, da jo ohranite v najboljšem stanju. Napravo redno čistite, da boste ohranili optimalno zmogljivost in preprečili morebitno okvaro.

- Napravo sušite v načinu **Ventilator 3** do 4 ure in izklopite napajanje. Če v komponentah naprave ostane vlaga, lahko pride do notranje poškodbe naprave.
- Pred ponovno uporabo notranje komponente naprave sušite v načinu **Ventilator 3** do 4 ure. To bo pomagalo zmanjšati neprijetni vonj, ki nastane zaradi vlage.



1 Zračni filter

OPOMBA

- Funkcija se lahko razlikuje glede na tip modela.

Vrsta	Opis	Interval
Notranja enota	Površino notranje enote očistite z mehko in suho krpo.	Redno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje odtočnega pladnja za kondenzat.	Enkrat letno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje odtočne cevi za kondenzat.	Vsaki 4 mesecev
	Zamenjajte baterije brezžičnega daljinskega upravljalnika.	Enkrat letno

Vrsta	Opis	Interval
Zunanja enota	Poskrbite za profesionalno čiščenje tuljave toplotnega izmenjevalnika in prezračevalnih odprtih na plošči (posvetujte se s tehnikom).	Enkrat letno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje ventilatorja.	Enkrat letno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje odtočnega pladnja za kondenzat.	Enkrat letno
	Strokovnjak naj preveri, ali je celoten sklop ventilatorja čvrsto pravit.	Enkrat letno
	Električne komponente očistite s stisnjenim zrakom.	Enkrat letno

Čiščenje filtra in drugih delov

Vrsta	Opis	Interval
Zračni filter	Očistite s sesalnikom ali ročno operite.	2 tedna
Protialergijski filter	Očistite s sesalnikom ali krtačo.	Vsaki 6 mesecev
Ionizator (pri nekaterih modelih)	Prah odstranite s pomočjo suhe vatrane palčke.	Vsaki 6 mesecev

OPOMBA

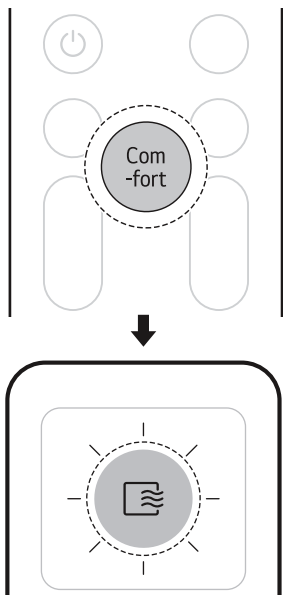
- Za čiščenje filtrov nikoli ne uporabljajte vode s temperaturo, višjo od 40 °C, saj lahko povzroči deformacije ali razbarvanje.
- Pri čiščenju filtrov nikoli ne uporabljajte hlapljivih snovi, saj lahko poškodujejo površino naprave.
- Protialergijskega filtra ne perite z vodo, saj ga lahko poškodujete (pri nekaterih modelih).

Uporaba funkcije Samodejno čiščenje+

Med delovanje v načinu **Hlajenje** in **Razvlaževanje** v notranji enoti nastaja vlaga. Količino te vlage lahko zmanjšate.

1 Vključite napravo.

2 Pritisnite in 3 sekund držite gumb **Comfort**.



- Da bi najučinkoviteje posušili notranjost naprave, delujte napravo v načinu **Ventilator** več kot 1 uro.
- Ko je funkcija **Samodejno čiščenje+** nastavljena, ostane omogočena, dokler je ne izklopite.
- Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, pustite, da način **Ventilator** deluje več kot 1 uro in se notranjost naprave povsem posuši, preden jo shranite.
- Funkcijo **Samodejno čiščenje+** lahko uporabite tudi, ko naprava ne deluje.

OPOMBA

- Funkcija **Samodejno čiščenje+** je nastavljena ob nakupu naprave. Če funkcije ne želite uporabljati, jo izklopite.
- Čas delovanja funkcije **Samodejno čiščenje+** je nastavljen samodejno glede na pogoje uporabe naprave, na zaslonu notranje enote pa je prikazana vrstica napredka in ostal čas delovanja.
 - Funkcija **Samodejno čiščenje+** deluje do 20 minut.
- Pogoji za sušenje znotraj naprave so morda različni, odvisno od temperature in vlažnosti zraka v prostoru.

Odstranitev in menjava zračnega filtra


OPOMBA

- Zračnega filtra ne upogibajte, saj se lahko zlomi.
- Zračni filter vstavite pravilno, da preprečite vdor prahu in drugih snovi v napravo.
- Število in lokacija kavljev se lahko razlikujeta glede na model naprave.

Vrsta 1


1 Izključite napajanje naprave.

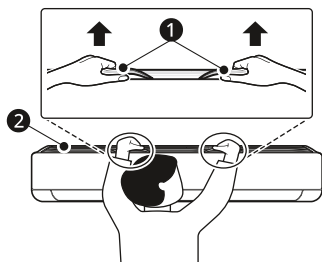2 Poiščite okrogla ročaja zračnega filtra na zgornjem sprednjem delu naprave.




- 1 Okrogli ročaji
- 2 Zračni filter

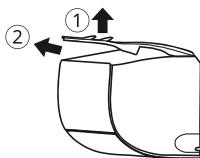
3 Okrogla ročaja povlecite rahlo navzgor in dvignite celoten filter, da ga odstranite.



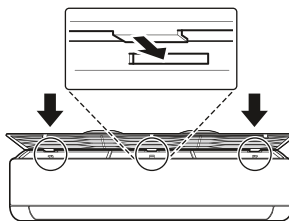
4 Kavlje zračnega filtra vstavite v odprtine na zadnji strani sprednje plošče.



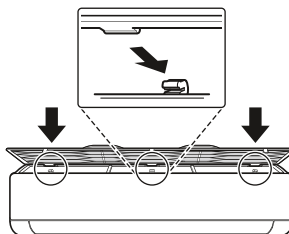5 Pritisnite na kavlje, da se zaskočijo na mesto.



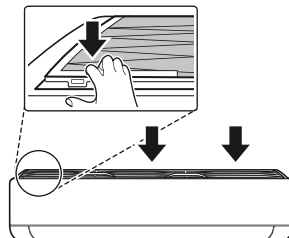6 Prepričajte se, da je filter pravilno sestavljen, tako da ga potisnete navzdol po celotni sprednji dolžini.




Vrsta 2

1 Izključite napajanje naprave.


2 Odprite sprednji pokrov.

- Obe strani pokrova nekoliko dvignite.

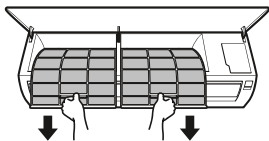- 3** Medtem ko držite gumba zračnih filtrov, jih nekoliko povlecite navzdol in odstranite iz notranje enote.



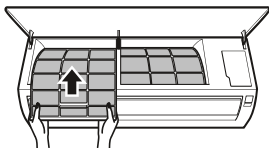- 4** Kavlje na zračnih filterih vstavite v sprednji pokrov.




- 5** Na stranici sprednjega pokrova preverite, ali so zračni filtri pravilno sestavljeni.


Čiščenje zračnega filtra

Zračni filter očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi pogosteje.

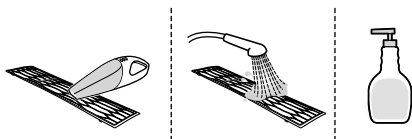- 1** Zračne filtre odstranite z naprave.
- 2** Zračni filter očistite s sesalnikom ali mlačno vodo in blagim čistilom.



- 3** Filter posušite v senci.

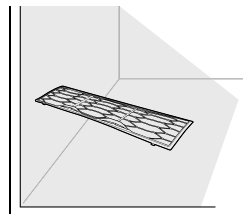

OPOMBA

- Naprave brez filtra ne vklaplajte.


Čiščenje filtra za čiščenje zraka (pri nekaterih modelih)

OPOMBA

- Število in lokacija delov se lahko razlikujeta glede na model naprave.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na tip modela.


Vrsta 1

- 1** Izključite napajanje naprave.
- 2** Zračni filter odstranite iz notranje enote.
- 3** Iz notranje enote odstranite filter za čiščenje zraka.



- 4** Filter očistite s pomočjo sesalnika.

- 5** Vstavite filter za čiščenje zraka.




- 7** Na stranici sprednjega pokrova preverite, ali so zračni filtri pravilno sestavljeni.

- 6** Sestavite zračni filter.

- 7** Na stranici sprednjega pokrova preverite, ali je zračni filter pravilno sestavljen.


Vrsta 2

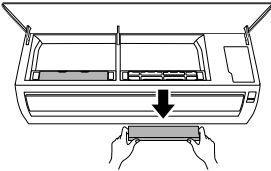- 1** Izključite napajanje naprave.
- 2** Zračne filtre odstranite iz notranje enote.
- 3** Iz notranje enote odstranite filter za čiščenje zraka.



- 4** Filter očistite s pomočjo sesalnika.

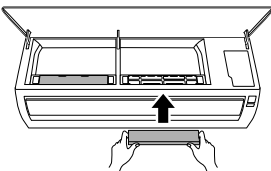- 5** Vstavite filter za čiščenje zraka.



- 6** Sestavite zračne filtre.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden pokličete servis

Preden se obrnete na servisni center, preverite naslednje informacije. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na lokalni servisni center.

OPOMBA

- Nekatere funkcije morda niso na voljo, kar je odvisno od modela.

Funkcija samodiagnostike

Ta naprava ima vgrajeno funkcijo **samodejna diagnostika**. Če se pojavi napaka, bo lučka notranje enote utripala v 2-sekundnih intervalih. Če se to zgodi, se obrnite na lokalnega trgovca ali servisni center.

Delovanje

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava ne deluje normalno.	Naprava oddaja vonj po zažganem in čudne zvoke. <ul style="list-style-type: none"> • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Iz notranje enote pušča voda, tudi kadar je stopnja vlažnosti nizka. <ul style="list-style-type: none"> • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Napajalni kabel je poškodovan oziroma ustvarja preveliko toploto. <ul style="list-style-type: none"> • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Stikalo, prekinjevalec električnega tokokroga (varnostni, ozemljitveni) ali varovalka ne deluje pravilno. <ul style="list-style-type: none"> • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Naprava na podlagi samodiagnostike sproži kodo o napaki. <ul style="list-style-type: none"> • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
Hitrosti ventilatorja ni mogoče nastaviti.	Izbran je način delovanja Hitro delovanje ali Samodejno delovanje. <ul style="list-style-type: none"> • V nekaterih načinih delovanja hitrosti ventilatorja ni mogoče nastaviti. Izberite način delovanja, v katerem lahko nastavite hitrost ventilatorja.
Temperature ni mogoče nastaviti.	Izbran je način Ventilator ali Hitro delovanje. <ul style="list-style-type: none"> • V nekaterih načinih delovanja temperature ni mogoče nastaviti. Izberite način delovanja, v katerem lahko nastavite temperaturo.

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava se med delovanjem ustavi.	Naprava se nenadoma izklopi. <ul style="list-style-type: none"> Morda se je iztekel čas funkcije Časovnik izklopa, zato se je naprava izklopila. Preverite nastavitve časovnika.
	Med delovanjem je prišlo do izpada električnega napajanja. <ul style="list-style-type: none"> Počakajte, da bo električno napajanje spet na voljo. Če imate omogočeno funkcijo Samodejni ponovni zagon bo vaša naprava nadaljevala z delovanjem nekaj minut potem, ko bo napajanje spet na voljo.
Naprava ne deluje.	Naprava je izključena iz omrežja. <ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico oziroma ali so močnostni izolatorji vklopljeni.
	Varovalka je pregorela oziroma je napajanje blokirano. <ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte varovalko oziroma preverite, ali se je sprožil prekinjevalec električnega tokokroga.
	Prišlo je do izpada električnega napajanja. <ul style="list-style-type: none"> V primeru izpada električnega napajanja izklopite napravo. Ko je napajanje povrnjeno, počakajte 3 minute in nato vklopite napravo.
	Napetost je previsoka ali prenizka. <ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali se je sprožil prekinjevalec električnega tokokroga.
	Naprava se je ob prednastavljenem času samodejno izklopila. <ul style="list-style-type: none"> Vklopite napravo.
	Nastavitev baterije v brezžičnem daljinskem upravljalniku je napačna. <ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, ali so baterije v vašem brezžičnem daljinskem upravljalniku pravilno vstavljene. Če so baterije pravilno nameščene, vendar naprava še vedno ne deluje, zamenjajte baterije in poskusite znova.
Naprava ne oddaja hladnega zraka.	Zrak ne kroži ustrezno. <ul style="list-style-type: none"> Zagotovite, da sprednje strani naprave ne blokirajo zavese, senčila ali kosi pohištva.
	Zračni filter je umazan. <ul style="list-style-type: none"> Zračni filter očistite vsaka 2 tedna. Za več informacij glejte poglavje »Čiščenje zračnega filtra«.
	Temperatura prostora je previsoka. <ul style="list-style-type: none"> Poleti lahko popolno ohlajanje zraka v zaprtem prostoru traja nekaj časa. V tem primeru izberite način Hitro delovanje, s katerim boste zrak v zaprtem prostoru hitro ohladili.
	Iz prostora uhaja hladen zrak. <ul style="list-style-type: none"> Zagotovite, da hladen zrak ne izhaja skozi prezračevalne točke v prostoru.

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava ne oddaja hladnega zraka.	Ciljna temperatura je višja od trenutne temperature. <ul style="list-style-type: none"> Ciljna temperaturo nastavite na nižjo vrednost od trenutne temperature.
	V bližini se nahaja vir ogrevanja. <ul style="list-style-type: none"> Medtem ko klimatska naprava deluje, se izogibajte uporabi naprav, ki oddajajo toploto, kot so električne pečice ali plinski štedilniki.
	Izbran je način Ventilator. <ul style="list-style-type: none"> Pri uporabi načina Ventilator iz naprave pihava zrak, ki zraka v prostoru ne hladi ali ogreva. Način delovanja preklopite v hlajenje.
	Zunanja temperatura je previsoka. <ul style="list-style-type: none"> Učinek hlajenja morda ni zadosten.

Zmogljivost

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Notranja enota še vedno deluje, tudi če je naprava izklopljena.	Deluje funkcija Samodejno čiščenje+. <ul style="list-style-type: none"> Funkciji Samodejno čiščenje+ omogočite delovanje, saj zmanjšuje količino preostale vlage v notranjosti notranje enote. Če ne želite uporabljati te funkcije, lahko notranjo enoto izklopite.
Iz izhodne odprtine za zrak v notranji enoti izhaja meglica.	Ohlajen zrak, ki izhaja iz naprave, ustvarja meglico. <ul style="list-style-type: none"> Ko temperatura v prostoru pade, bo ta pojav izginil.
Iz zunanje enote uhaja voda.	Pri segrevanju kondenzirana voda kaplja iz toplotnega izmenjevalnika. <ul style="list-style-type: none"> Zato morate pod podnožni pladenj namestiti odtočno cev. Obrnite se na monterja.
Slišati je hrup ali tresljaje.	Klikajoč zvok je mogoče slišati ob zagonu ali zaustavitvi naprave, kar je posledica premikanja vzratnega ventila. Škripajoč zvok: plastični deli notranje enote škripajo, ko se zaradi nenadnih temperaturnih sprememb skrčijo ali razširijo. Tekoč ali pihajoč zvok: to pomeni pretakanje hladilnega sredstva skozi napravo. <ul style="list-style-type: none"> Med delovanjem ali po njem je hrup normalen in ni znak okvare.
Notranja enota oddaja neprijeten vonj.	Notranja enota lahko absorbira neprijeten vonj (kot je cigaretni dim), ki nato izhaja skupaj s pretokom zraka. <ul style="list-style-type: none"> Če neprijeten vonj ne izgine, morate oprati filter. Če to ne pomaga, se obrnite na servisni center, da vam očistijo toplotni izmenjevalnik.

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava ne oddaja toplega zraka.	<p>Ko se sproži način Gretje je loputa skoraj zaprta in zrak ne izhaja, čeprav zunanja enota deluje.</p> <ul style="list-style-type: none"> To je normalno. Počakajte, da naprava ustvari dovolj toplega zraka, da ga bo začela oddajati skozi notranjo enoto.
	<p>Zunanja enota je v načinu odmrzovanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> V načinu Gretje se na tuljavah nabirata led in zmrzal, ko se zunanja temperatura zniža. Način Odmrzovanje zmanjšuje plast zmrzali na tuljavi in bi se moral izklopiti v približno 15 minutah.
	<p>Zunanja temperatura je prenizka.</p> <ul style="list-style-type: none"> Učinek segrevanja morda ni zadosten.

Wi-Fi

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Vaša naprava in pametni telefon nista povezana z omrežjem Wi-Fi.	<p>Geslo za omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati, ni pravilno.</p> <ul style="list-style-type: none"> Poiščite omrežje Wi-Fi, s katerim je povezan vaš pametni telefon, in ga odstranite, nato pa registrirajte svojo napravo na aplikaciji LG ThinQ.
	<p>Mobilni podatki za vaš pametni telefon so vklopljeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izklopite mobilne podatke na svojem pametnem telefonu in registrirajte napravo, ko je pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi.
	<p>Ime brezžičnega omrežja (SSID) je nepravilno nastavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in števil. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
	<p>Frekvenca rutarja ni 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Samo frekvenca rutarja 2,4 GHz je podprta. Nastavite rutar na 2,4 GHz in povežite napravo z brezžičnim rutarjem. Da preverite frekvenco rutarja, preverite pri dobavitelju vašega interneta ali izdelovalcu rutarja.
	<p>Razdalja med napravo in rutarjem je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> Če je razdalja med napravo in rutarjem prevelika, je signal morda prešibek in povezave ni mogoče nastaviti pravilno. Ruter prestavite bližje napravi.

Obvestilo



Shikoni kodin QR
për të parë manualin.



MANUALI I PËRDORIMIT

KONDITIONER



Për të përdorur produktin në mënyrë të sigurt dhe siç duhet, lexoni manualin e përdoruesit përpara se të përdorni produktin.

SHQIP

LLOJI: FIKSUAR NË MUR

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

TABELA E PËRMBAJTJES

Ky manual mund të përmbajë figura ose materiale të ndryshme nga modeli që keni blerë.

Ky manual mund të rishikohet nga prodhuesi.

UDHËZIME SIGURIE

LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PËRPARA PËRDORIMIT	3
UDHËZIMET E PARALAJMËRIMIT	4
UDHËZIMET E KUJDESIT	9

FUNKSIONIMI

Përpara përdorimit	11
Përmbledhjet e produktit.....	12
Përgatitja përpara funksionimit.....	13
Përmbledhje e kontrollit në distancë me valë.....	14
Përdorimi i modaliteteve të funksionimit	18
Përdorimi i funksioneve të veçanta	23

FUNKSIONET INTELIGJENTE

Aplikacioni LG ThinQ.....	29
Diagnostikimi duke përdorur LG ThinQ.....	32

MIRËMBAJTJA

Pastrimi	33
----------------	----

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Para se të telefononi për servis.....	39
---------------------------------------	----

UDHËZIME SIGURIE

LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PËRPARA PËRDORIMIT

Direktivat e mëposhtme të sigurisë janë bërë për të parandaluar rreziqet e paparashikueshme nga përdorimi i pasigurt ose i gabuar i produktit.

Direktivat janë ndarë në 'PARALAJMËRIM' dhe 'KUJDES' siç tregohet më poshtë.

Mesazhe Sigurie



Ky simbol shfaqet për të treguar çështjet dhe operacionet që mund të shkaktojnë rrezik.
Lexoni pjesën me këtë simbol me kujdes dhe ndiqni udhëzimet në mënyrë që të shmangni rrezikun.



PARALAJMËRIM

Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime serioze ose vdekjen



KUJDES

Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime të vogla ose dëmtim të produktit.

Shënime për agjentët ftohëse të ndezshme

Simbolet e mëposhtme shfaqen në njësi.



Ky simbol tregon se kjo pajisje përdor një ftohës të ndezshëm. Nëse lëngu ftohës ka rrjedhje dhe ekspozohet ndaj një burimi të jashtëm ndezës, ka rrezik zjarri.



Ky simbol tregon se Manuali i Përdorimit duhet të lexohet me kujdes.



Ky simbol tregon se një personel i shërbimit duhet të trajtojë këtë pajisje duke iu referuar Manualit të Instalimit.



Ky simbol tregon se informacioni është i disponueshëm në Manualin e Përdorimit ose Instalimit.

UDHËZIMET E PARALAJMËRIMIT

PARALAJMËRIM

- Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjeve elektrike ose dëmtimeve të personave kur përdorni produktin, duhet të ndiqen masat bazë të sigurisë, përfshirë të mëposhtmet.

Siguria teknike

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie nëse mbikëqyren ose udhëzohen rreth përdorimit të sigurt të pajisjes dhe kur i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Fëmijët nuk duhet ta kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen pa mbikëqyrje.
- Instalimi ose riparimet e bëra nga persona të paautorizuar mund të përbëjnë rreziqe për ju dhe të tjerët.
- Informacioni në manual ka për qëllim të përdoret nga një teknik i kualifikuar i shërbimit, i cili është i njohur me procedurat e sigurisë dhe i pajisur me mjetet dhe instrumentet e duhura të testimit.

- Mosleximi dhe mosndjekja e të gjitha udhëzimeve të këtij manuali mund të rezultojë në mosfunksionim të pajisjes, dëmtim të pronës, lëndime fizike dhe/ose vdekje.
- Agjenti ftohës dhe gazi izolues i përdorur në pajisje kërkojnë procedura të veçanta asgjësimi. Konsultohuni me një agjent shërbimi ose me një person të kualifikuar të ngjashëm përpara se t'i hidhni ato.
- Kur kordoni i energjisë do të ndërrohet, puna e zëvendësimit duhet të kryhet nga personeli i autorizuar duke përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- Nëse kordoni i furnizim dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar në mënyrë që të shmanget rreziku.
- Pajisja duhet të instalohet në përputhje me rregullat kombëtare për instalimet elektrike.
- Mjetet për shkëputje duhet të inkorporohen në instalimet elektrike fikse në përputhje me rregullat e instalimeve elektrike.
- Kjo pajisje duhet të tokëzohet siç duhet për të ulur rrezikun e goditjes elektrike.
- Mos e prisni dhe mos e hiqni telin e tokëzimit nga spina.
- Lidhja e telit të tokëzimit me vidën e kapakut të prizës nuk e tokëzon pajisjen, përveç rastit kur vida e kapakut është metalike, e paizoluar dhe priza është e tokëzuar përmes instalimeve elektrike të shtëpisë.
- Nëse keni ndonjë dyshim nëse kondicioneri është i tokëzuar siç duhet, kontrolloni prizën dhe qarkun nga një elektrikist i kualifikuar.
- Kjo pajisje nuk është menduar të jetë e aksesueshme për publikun e gjerë.

Instalimi

- Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar kur instaloni ose zhvendosni kondicionerin.
- Mos e instaloni kondicionerin në një sipërfaqe të paqëndrueshme ose në një vend ku ekziston rreziku i rënies së saj.
- Mos e instaloni njësinë në ambiente me mundësi shpërthimi.

- Mos e instaloni kondicionerin në një vend ku ruhen lëngje ose gazra të djegshëm si benzina, propani, holluesi i bojës, etj.
- Instaloni panelin dhe kapakun e kutisë së kontrollit në mënyrë të sigurt.
- Instaloni një prizë elektrike dhe ndërprerës të veçantë përpara se të përdorni kondicionerin.
- Përdorni automat standard të qarkut dhe siguresën që janë në përputhje me vlerësimin e kondicionerit.
- Sigurohuni që tubi dhe kabloja e energjisë që lidh njësitet e brendshme dhe të jashtme të mos tërhiqen shumë gjatë instalimit të kondicionerit.
- Lidhjet e kablove të brendshme/të jashtme duhet të fiksohen fort dhe kabloja duhet të shtrihet siç duhet në mënyrë që të mos ketë forcë që ta tërheqë kabllon nga terminalet e lidhjes. Lidhjet e gabuara ose të lirshme mund të krijojnë nxehtësi ose të shkaktojnë zjarr.
- Mos e lidhni telin e tokëzimit me një tub gazi, një rrufepritës ose një tel telefoni.
- Përdorni gaz (azot) jo të djegshëm për të kontrolluar për rrjedhje dhe për të pastruar ajrin; përdorimi i ajrit të kompresuar ose gazit të djegshëm mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.

Funksionimi

- Mos e modifikoni ose zgjatni kabllon e energjisë. Gërvishtjet ose izolimi i zhveshur në kabllot e energjisë mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike dhe pastaj kabloja duhet të zëvendësohet.
- Sigurohuni që kabloja e energjisë të mos jetë e ndotur, e lirshme apo e thyer.
- Mos vendosni asnjë objekt mbi kabllon e energjisë.
- Mos vendosni ngrohës ose pajisje të tjera ngrohëse pranë kabllot së energjisë.
- Sigurohuni që kabloja e energjisë të mos tërhiqet ose të dëmtohet gjatë funksionimit.
- Asnjëherë mos e prekni, përdorni ose riparoni kondicionerin me duar të lagura.

- Mos i futni duart ose objektet e tjera përmes hyrjes ose daljes së ajrit gjatë kohës që kondicioneri është në funksion.
- Sigurohuni që fëmijët të mos ngjiten në ose godasin njësinë e jashtme.
- Sigurohuni që të përdorni vetëm ato pjesë që renditen në listën e pjesëve të shërbimit. Asnjëherë mos u përpiqni të modifikoni pajisjen.
- Mos prekni tubin e ftohësit, tubin e ujit ose ndonjë pjesë të brendshme gjatë kohës që njësia është në funksion ose menjëherë pas funksionimit.
- Mos lini substanca të djegshme si benzinë, benzinë ose hollues pranë kondicionerit.
- Mos e përdorni kondicionerin për një periudhë të gjatë kohore në një vend të vogël pa ventilim të duhur.
- Sigurohuni që të ajrosni mjaftueshëm ambientin kur kondicioneri dhe një pajisje ngrohëse si ngrohësi përdoren njëkohësisht.
- Mos bllokoni hyrjen ose daljen e qarkullimit të ajrit.
- Ndërpritni furnizimin me energji elektrike nëse ka ndonjë zhurmë, erë ose tym që vjen nga kondicioneri.
- Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar kur kondicioneri zhytet në ujërat e përmytjeve.
- Në rast të rrjedhjes së gazit (si freoni, gaz propan, gaz LP, etj.) ajrosni ambientin mjaftueshëm përpara se të përdorni përsëri kondicionerin.
- Ndërpritni menjëherë furnizimin me energji elektrike në rast të ndërprerjes së energjisë ose stuhive.

Telekomanda

- Hiqni bateritë nëse telekomanda nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë kohe.
- Asnjëherë mos përzieni lloje të ndryshme baterish, ose bateri të vjetra me të reja për telekomandën.
- Mos i rikarikoni dhe çmontoni bateritë.

- Mos e përdorni më telekomandën nëse ka rrjedhje lëngu në bateri. Nëse rrobat ose lëkura juaj ekspozohet ndaj lëngut të baterisë që rrjedh, lajini me ujë të pastër.
- Nëse lëngu i baterisë që rrjedh gëlltitet, shpërlajeni pjesën e brendshme të gojës tërësisht dhe konsultohuni me një mjek.
- Asgjësoni bateritë në një vend ku nuk ka rrezik zjarri.

Mirëmbajtja

- Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe prisni derisa ventilatori të ndalojë.
- Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë direkt mbi produkt.

Agjenti Ftohës

Të përgjithshme

- Përdorni vetëm ftohësin e specifikuar në etiketën e kondicionerit.
- Mos përdorni agjentë ftohës të pacertifikuar.
- Mos futni ajër ose gaz në sistem përveç ftohësit të specifikuar.
- Mos e prekni ftohësin që rrjedh gjatë instalimit ose riparimit.
- Sigurohuni që të kontrolloni nëse ka rrjedhje të ftohësit pas instalimit ose riparimit të kondicionerit.
- Pajisja duhet të ruhet në mënyrë që të parandalohen dëmtimet mekanike.

Vetëm R32



- Çdo person që është i përfshirë në punën me ose në hyrjen e qarkut të agjentit ftohës duhet të ketë një certifikatë aktuale të vlefshme nga një autoritet vlerësues i akredituar në industri, i cili autorizon

kompetencën e personit për t'u marrë me agjentët ftohës në mënyrë të sigurtë në përputhje me specifikimet e vlerësimit të njohura nga industria.

- Procesi i shërbimit duhet të kryhet vetëm sipas rekomandimeve nga prodhuesi. Mirëmbajtja dhe riparimi që kërkon ndihmën e personelit tjetër të kualifikuar kryhet nën mbikëqyrjen e personit kompetent për përdorimin e agjentëve ftohëse të ndezshëm.
- Pajisja duhet të ruhet në një zonë me ventilim të mirë ku madhësia e dhomës përkon me zonën e dhomës siç specifikohet për funksionim.
- Mbani të gjitha hapjet e nevojshme të ventilimit të pa bllokuara.
- Pajisja duhet të ruhet në një dhomë pa sende të ndezshme që funksionojnë vazhdimisht (për shembull një pajisje gazi që funksionon) ose burime ndezëse. (për shembull një ngrohës elektrik në gjendje pune).

UDHËZIMET E KUJDESIT

KUJDES

- Për të pakësuar rrezikun e lëndimeve të lehta të njerëzimit, defekteve ose dëmtimeve të produktit ose pronës kur e përdorni produktin, ndiqni masat paraprake bazë, përfshirë të mëposhtmet:

Instalimi

- Transportoni kondicionerin me dy ose më shumë persona ose përdorni një piru ngritës.
- Instaloni njësinë e jashtme në mënyrë që të mbrohet nga drita direkte e diellit. Mos e vendosni njësinë e brendshme në një vend ku është ekspozohet drejtpërdrejt ndaj dritës së diellit nëpërmjet dritareve.
- Mos e instaloni kondicionerin në një hapësirë ku është ekspozohet drejtpërdrejt ndaj erës së detit (spërkatje me kripë).
- Instaloni tubin e shkarkimit siç duhet për shkarkimin e lirë të kondensimit të ujit.

- Instaloni kondicionerin në një vend ku zhurma nga njësia e jashtme ose tymrat e shkarkimit nuk do të shqetësojnë fqinjët. Mosinstalimi në një vend të tillë mund të krijojë konflikte me fqinjët.
- Asgjësoni në mënyrë të sigurt materialet e paketimit si vidhat, gozhdat, qeset plastike ose bateritë duke përdorur paketimin e duhur pas instalimit ose riparimit.
- Kini kujdes kur hiqni paketimin ose instaloni kondicionerin.

Funksionimi

- Sigurohuni që filtri të jetë i instaluar përpara se të përdorni kondicionerin.
- Mos pini ujin që shkarkohet nga kondicioneri.
- Mos vendosni asnjë objekt mbi kondicioner.
- Mos e lini kondicionerin të punojë për një kohë të gjatë kur lagështia është shumë e lartë ose kur dera ose dritarja është lënë hapur.
- Mos i ekspozoni njerëzit, kafshët ose bimët ndaj erës së ftohtë ose të nxehtë të kondicionerit për periudha të gjata kohore.
- Mos e përdorni produktin për qëllime të veçanta, të tilla si ruajtja e ushqimeve, veprave të artit, etj. Kondicioneri është projektuar për qëllime të përdoruesit dhe nuk është një sistem i përcaktuar ftohjeje. Ekziston rreziku i dëmtimit ose humbjes së pronës.

Mirëmbajtja

- Përdorni një stol ose shkallë të fortë kur pastroni, mirëmbani ose riparoni kondicionerin në lartësi.
- Kurrë mos përdorni agjentë të fortë pastrimi ose tretës dhe mos spërkatni me ujë kur pastroni kondicionerin. Përdorni një leckë të butë.
- Kurrë mos i prekni pjesët metalike të kondicionerit kur hiqni filtrin e ajrit.
- Për të pastruar pjesën e brendshme, kontaktoni një qendër shërbimi ose një shitës të autorizuar. Përdorimi i detergjenteve gërryes mund të gërryjë ose të dëmtojë njësinë.

FUNKSIONIMI

Përpara përdorimit

Shënime për përdorimin

- Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit vertikalisht ose horizontalisht për të qarkulluar ajrin në ambiente të brendshme.
- Risni shpejtësinë e ventilatorit për të ftohur ose ngrohur shpejt ajrin në ambiente të brendshme brenda një periudhe të shkurtër kohe.
- Fikni pajisjen dhe hapni herë pas here dritaret për ajrosje. Cilësia e ajrit në ambiente të brendshme mund të përkeqësohet nëse pajisja përdoret për një kohë të gjatë.
- Pastroni filtrin e ajrit një herë në 2 javë. Pluhuri dhe papastërtitë e mbledhura në filtrin e ajrit mund të bllokojnë qarkullimin e ajrit ose të ulin performancën e pajisjes.


Sugjerime për kursimin e energjisë

- Mos e ftohi shumë ambientin. Kjo mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj dhe mund të harxhojë më shumë energji elektrike.
- Bllokoni rrezet e diellit me anë të grilave ose perdeve gjatë kohës që përdorni pajisjen.
- Mbani dyert ose dritaret të mbyllura fort gjatë përdorimit të pajisjes.

Përmbledhjet e produktit


I montuar në mur

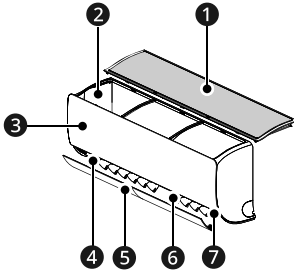Tipi 1



- ❶ Filtri i ajrit
- ❷ Hapësirat e hyrjes së ajrit
- ❸ Kapaku i përparmë
- ❹ Hapësirat e daljes së ajrit

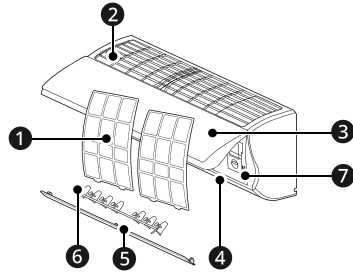Tipi 2



- ❷ Deflektor ajri (flet lart-poshtë)
- ❸ Deflektor ajri (ajrimi majtas-djathtas)
- ❹ Butonin Energji

SHËNIM

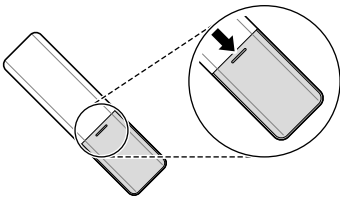
- Numri dhe vendndodhja e pjesëve mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.
- Veçoritë mund të ndryshojnë në varësi të llojit të modelit.

Përgatitja përpara funksionimit


Vendosja e baterive në telekomandën me valë

Vendosni bateritë AAA (1,5 V) në telekomandën me valë.


1 Hiqni kapakun e baterisë.



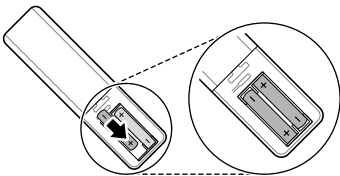2 Vendosni bateritë e reja dhe sigurohuni që terminalet + dhe - të baterive të jenë instaluar siç duhet.



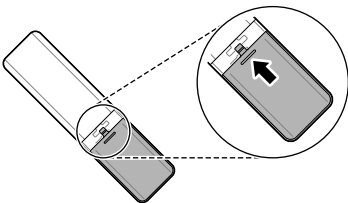3 Rivendosni kapakun duke e rrëshqitur përsëri në vendin e saj.



- Mos përdorni bateritë e vjetra dhe të reja së bashku.
- Mos përdorni bateri të tjera përveç alkaline.

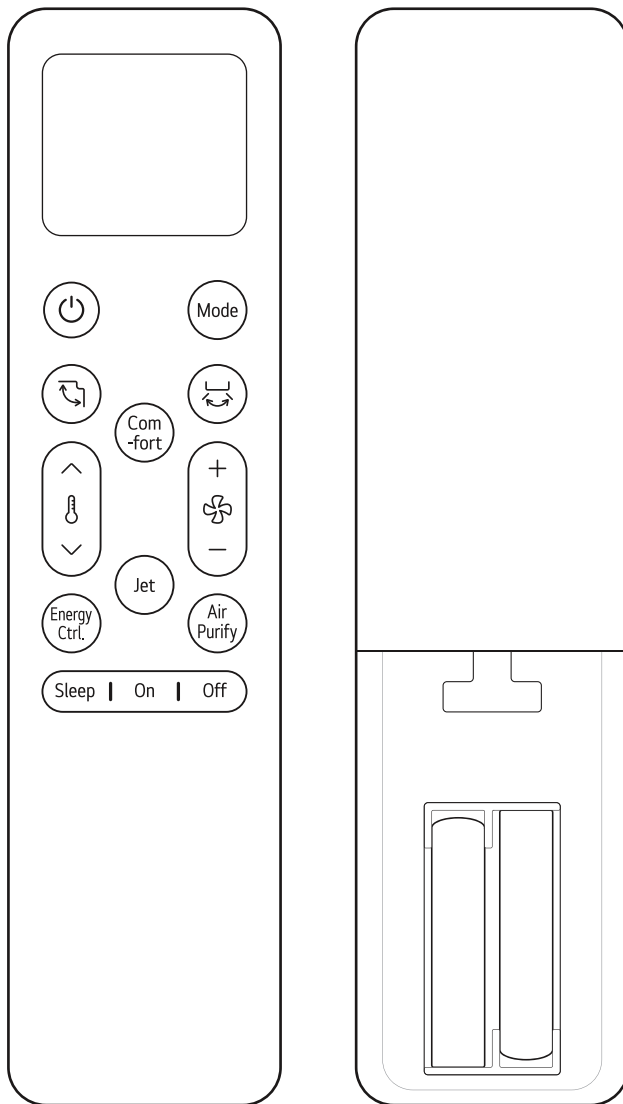
SHËNIM







- Kur ekrani i telekomandës me valë fillon të zbehet, zëvendësoni bateritë AAA (1,5 V).








Përmbledhje e kontrollit në distancë me valë

Kontrulli në distancë me valë

Mund ta përdorni pajisjen më mirë me telekomandën me valë.



Imazhi	Përshkrimi
	<p>Energji Fik ose ndez pajisjen.</p> <hr/> <p>Lidhur me LG ThinQ Shtypni dhe mbani shtypur butonin Energji për 3 sekonda për të përgatitur statusin për lidhjen e pajisjes dhe wi-fi.</p>
	<p>Mode Zgjidhni modalitetin e dëshiruar të funksionimit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Çdo shtypje butoni ndryshon modalitetet në këtë rend: Ftohje → Auto → Tharje ajri → Ngrohje → Ventilator <hr/> <p>Diagnosis Shtypni dhe mbani shtypur butonin Mode për rreth 3 sekonda për të kontrolluar lehtësisht informacionin e mirëmbajtjes së pajisjes.</p>
	<p>Lëvizje poshtë-lart Rregullon drejtimin e qarkullimin të ajrit lart dhe poshtë.</p> <hr/> <p>Low Heat Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Lëvizje poshtë-lart për rreth 3 sekonda për të aktivizuar sistemin e ngrohjes në mënyrë që të ruhet temperatura minimale e dhomës.</p>
	<p>Lëvizje majtas-djathtas Rregullon drejtimin e qarkullimin të ajrit majtas dhe djathtas.</p> <hr/> <p>Room Temp. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Lëvizje majtas-djathtas për rreth 3 sekonda për të shfaqur temperaturën e dhomës.</p>
	<p>Comfort Rregullon qarkullimin e ajrit për të shmangur erën. Mund të shmangni erërat e drejtpërdrejta.</p> <hr/> <p>Auto Clean Shtypni dhe mbani shtypur butonin Comfort për rreth 3 sekonda për të hequr lagështinë e mbetur brenda pajisjes pas ndalimit të funksionimit.</p>
	<p>Temperatura \wedge, \vee Rregullon temperatura e synuar të dhomës.</p>

Imazhi	Përshkrimi
	<p>Shpejtësia e ventilatorit +, - Rregullon shpejtësinë e ventilatorit.</p>
	<p>Jet Ndryshon shpejt temperaturën e dhomës.</p> <p>Light Shtypni dhe mbani shtypur butonin Jet për 3 sekonda për të ndez ose fik ekranin e njësisë së brendshme.</p>
	<p>Energy Ctrl. Zvogëloni fuqinë në hyrje. Mund të kontrolloni konsumin e energjisë.</p> <p>Consumption Shtypni dhe mbani shtypur butonin Energy Ctrl. për rreth 3 sekonda për të vendosur nëse do të shfaqet apo jo informacioni në lidhje me energjinë.</p>
	<p>Air Purify Gjeneratori i joneve përdor miliona jone për të ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së ajrit në ambiente të brendshme.</p> <p>Mute Shtypni dhe mbani shtypur butonin Air Purify për rreth 3 sekonda për të fikur tingullin bip.</p>
	<p>Sleep Fik automatikisht pajisjen në kohën e dëshiruar. Përdoreni para gjumit.</p> <p>Clear Shtypni dhe mbani shtypur butonin Sleep për rreth 3 sekonda për të anuluar cilësimin e kohëmatësit të gjumit.</p>
	<p>On Ndez automatikisht pajisjen në kohën e dëshiruar.</p> <p>Clear Shtypni dhe mbani shtypur butonin On për rreth 3 sekonda për të anuluar cilësimin e kohëmatësit të ndezjes.</p>
	<p>Off Fik automatikisht pajisjen në kohën e dëshiruar.</p> <p>Clear Shtypni dhe mbani shtypur butonin Off për rreth 3 sekonda për të anuluar cilësimin e kohëmatësit të fikjes.</p>

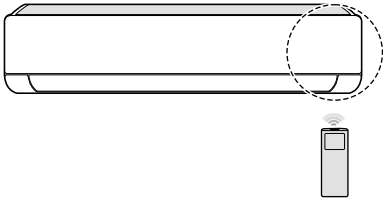
SHËNIM

- Disa funksione mund të mos mbështeten, në varësi të modelit.
-

Përdorimi i modaliteteve të funksionimit

Funksionimi me telekomandën me valë

Drejtojeni telekomandën me valë drejt marrësit të sinjalit në anën e djathtë të pajisjes për ta vënë në punë.



SHËNIM

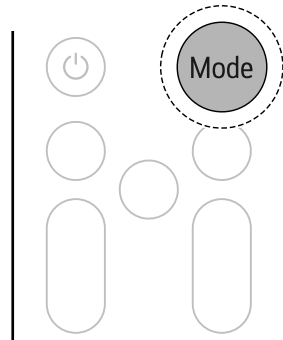
- Telekomanda me valë mund të përdorë pajisje të tjera elektronike nëse drejtohet drejt tyre. Sigurohuni që ta drejtoni telekomandën me valë drejt marrësit të sinjalit të pajisjes.
- Në mënyrë që të funksionojë mirë, përdorni një leckë të butë për të pastruar transmetuesin dhe marrësin e sinjalit.
- Nëse një funksion i përfshirë në telekomandë nuk mbështetet në pajisje, pajisja mund të mos e tregojë këtë me anë të sinjalit.

Ftohje, Automatik, Tharje e ajrit, Ngrohje, Modaliteti i ventilatorit

Mund ta ndryshoni modalitetin e funksionimit kur pajisja është e ndezur.

- 1 Ndizeni pajisjen.

- 2 Shtypni butonin **Mode** vazhdimisht për të ndryshuar modalitetin e funksionimit.



Modaliteti **Ftohje**



Modaliteti **Funksionim Automatik** /
Modaliteti **Funksionim Automatik**

- Automatizon procesin e përzgjedhjes së cilësimeve të duhura për hapësirën tuaj.



Modaliteti i **tharjes së ajrit**

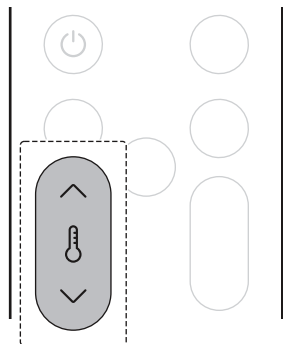


Modaliteti **Ngrohje**



Modaliteti i **ventilatorit**

- 3 Shtypni butonin **▲** ose **▼** për të zgjedhur temperaturën e synuar.



Shënime për çdo modalitet funksionimi

Modaliteti i tharjes së ajrit

- Në modalitetin **Tharja e ajrit** kompresori dhe ventilatori i brendshëm mund të mos funksionojnë për të parandaluar ftohjen e tepërt.

Modaliteti i ventilatorit

- ☐ ose ⏻ shfaqet në disa njësi të brendshme.
- Nuk mund ta rregulloni dot temperaturën.

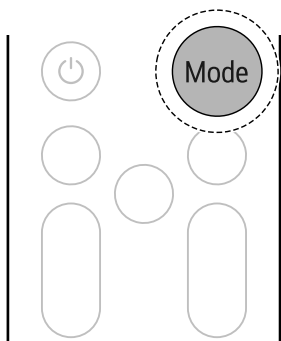
Modaliteti Jet

Mund ta ndryshoni shpejt temperaturën e dhomës.


- Modaliteti **Jet** është i disponueshëm me modalitetet **Ftohje** dhe **Ngrrohje**.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Mode** vazhdimisht për të zgjedhur modalitetin e dëshiruar.



3 Shtypni butonin **Jet**.

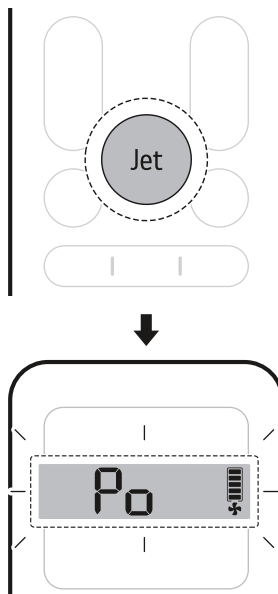

SHËNIM

• Modaliteti Ftohje Jet

Ajri i ftohtë me fuqi fryn për 30 minuta. Pas 30 minutash, pajisja kthehet automatikisht në cilësimet e mëparshme.

• Modaliteti Ngrrohje Jet

Ajri i ngrohtë me fuqi fryn për 30 minuta. Pas 30 minutash, pajisja kthehet automatikisht në cilësimet e mëparshme.

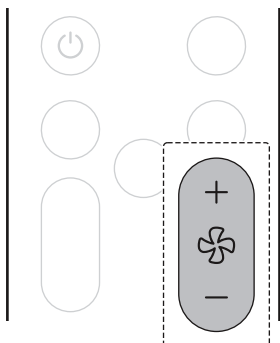
- Modaliteti **Ngrrohje Jet** nuk është i disponueshëm në disa modele.

• Modaliteti **Jet** mund të funksionojë ndryshe nga ekrani i telekomandës me valë.

• Nëse zgjidhni modalitetin **Rrymë e fortë** në **Tharja e lagështisë**, pajisja do të funksionojë në modalitetin **Ftohje me rrymë të fortë**.

Rregullimi i shpejtësisë së ventilatorit

Mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit duke shtypur butonin **+** or **-** vazhdimisht.



Shpejtësia	Ikona e telekomandës me valë	Ikona e njësisë së brendshme
Automatik		-
E lartë		F5
Mesatarisht e lartë		F4
E mesme		F3
Mesatarisht e ulët		F2
E ulët		F1

SHËNIM

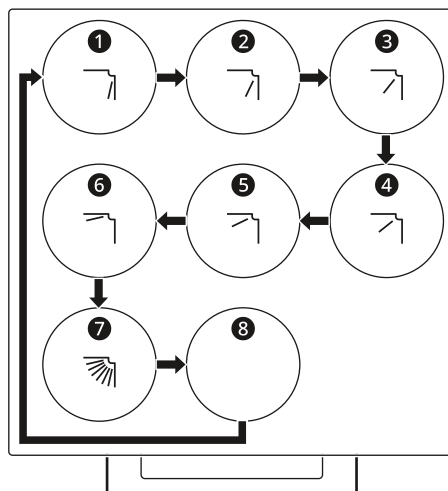
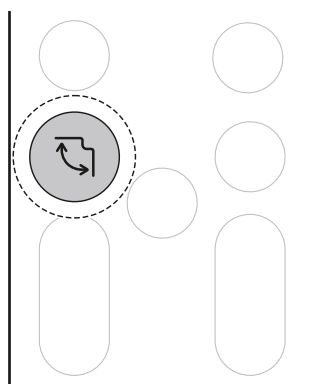
- Shpejtësia e ventilatorit në Auto rregullohet automatikisht.
- Ikonat e njësisë së brendshme shfaqen në disa njësi të brendshme.
- Ekranin e njësisë së brendshme shfaq ikonat e shpejtësisë së ventilatorit për vetëm 5 sekonda dhe më pas kthehet në temperaturën e caktuar.

Rregullimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit

Ju mund të rregulloni drejtimin nga fryn ajri vertikalisht ose horizontalisht.


Rregullimi i drejtimit lart-poshtë



- Shtypni butonin vazhdimisht për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit.




- Përzgjidhni për të rregulluar automatikisht drejtimin lart-poshtë të qarkullimit të ajrit.

Rregullimi i drejtimit majtas-djathtas

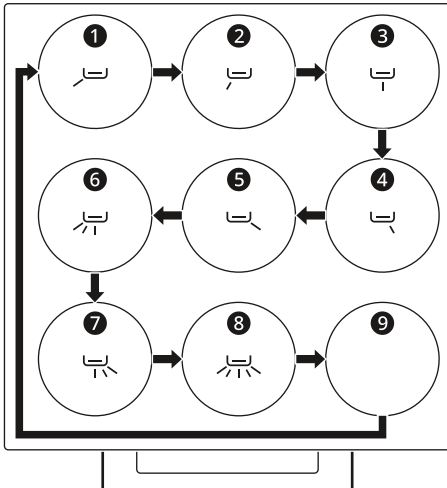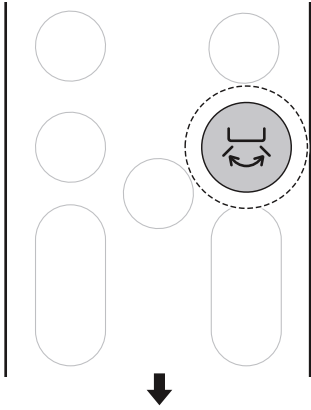- Shtypni butonin  vazhdimisht për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit.



- Përzgjidhni  për të rregulluar automatikisht drejtimin majtas-djathtas të qarkullimit të ajrit.

ikonën e shfaqur në telekomandën me valë. Kur ndodhë kjo, rregulloni sërish drejtimin e rrymës së ajrit.


- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe nga ekrani i telekomandës me valë.

Funksionimi manual


Nëse telekomanda juaj me valë nuk është e disponueshme, mund ta ndizni dhe fikni pajisjen duke shtypur butonin **Energji 1** në njësinë e brendshme.

- Hapni fletën lart-poshtë (Tipi 1) ose kapakun e përparmë (Tipi 2).
- Shtypni butonin **Energji 1**.

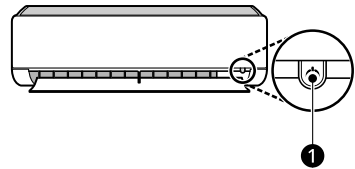Tipi 1



Tipi 2

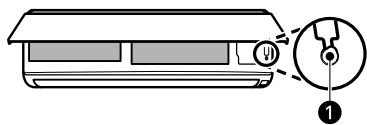

SHËNIM

- Rregullimi në mënyrë arbitrare e deflektorit të ajrit mund të shkaktojë mosfunksionim të pajisjes.
- Kur pajisja rindizet, ajo përdor drejtimin e fundit të caktuar të qarkullimit të ajrit. Pozicioni i deflektorit të ajrit mund të mos përputhet me

SHËNIM

- Motori i shkallëzimit mund të prishet nëse fleta nga lart-poshtë hapet me shpejtësi.
- Shpejtësia e ventilatorit është caktuar automatikisht në lartë.
- Veçoritë mund të ndryshojnë në varësi të llojit të modelit.

SHËNIM

- Temperatura nuk mund të ndryshohet kur përdorni butonin **Energji 1**.
- Për modelet **Vetëm me ftohje** temperatura është vendosur në 22 °C automatikisht.
- Për modelet me **ftohje dhe ngrohje**, temperatura vendoset nga 22 °C dhe 24 °C automatikisht.

Rivendosja e cilësimeve të mëparshme

Kur kondicioneri ndizet sërish pas ndërprerjes së energjisë, funksioni **Rindezje automatike** rikthen cilësimet e mëparshme.

Kur përdorni pajisjen për herë të parë, është vendosur funksioni i **Rindezjes automatike**. Mund ta anuloni dhe ta vendosni këtë funksion duke shtypur butonin **Energji 1** në njësinë e brendshme.

Anulimi i rindezjes automatike


- 1 Hapni fletën lart-poshtë (Tipi 1) ose kapakun e përparmë (Tipi 2).
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energji 1** për 6 sekonda.
- 3 Kur pajisja lëshon dy herë sinjal, lironi butonin **Energji 1**. Llamba do të pulsojë dy herë. Kjo procedurë përsëritet 4 herë.

Vendosja e rindezjes automatike


- 1 Hapni fletën lart-poshtë (Tipi 1) ose kapakun e përparmë (Tipi 2).
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energji 1** për 6 sekonda.

- 3 Kur pajisja lëshon dy herë sinjal, lironi butonin **Energji 1**. Llamba do të pulsojë. Kjo procedurë përsëritet 4 herë.

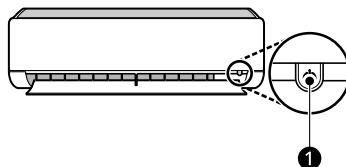Tipi 1



Tipi 2

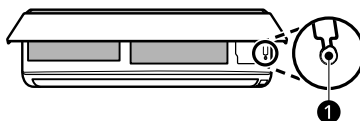

SHËNIM

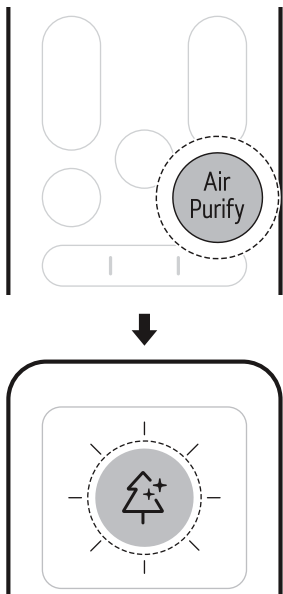
- Kjo veçori mund të ndryshojë në varësi të llojit të modelit.
- Nëse shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energji 1** për 3 – 5 sekonda në vend të 6 sekonda, pajisja do të kalojë në funksionin e testimit. Në funksionin e testimit, pajisja nxjerr shumë ajër të ftohtë për 18 minuta dhe më pas kthehet në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

Përdorimi i funksioneve të veçanta

Funksioni i purifikimit të ajrit (në disa modele)

Ju mund të keni ajër të pastër dhe të freskët duke përdorur grimcat jonike dhe filtrin.

- Shtypni butonin **Air Purify**.



Funksioni	Përshkrimi
Jonizuesi	Grimcat e joneve nga jonizuesi zvogëlojnë bakteret në sipërfaqe dhe substancat e tjera të dëmshme.

⚠️ PARALAJMËRIM

- Mos e prekni jonizuesin gjatë funksionimit.

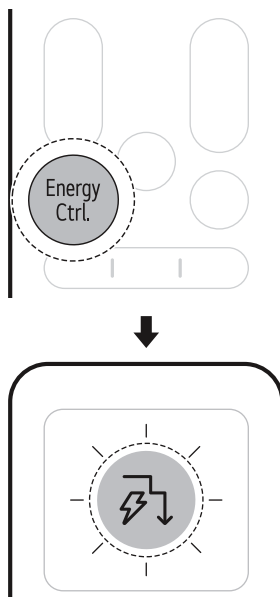
SHËNIM

- Mund ta përdorni këtë funksion pa e ndezur pajisjen.


Funksioni i kontrollit aktiv të energjisë

Mund të reduktoni energjinë në hyrje.











- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtypni butonin **Energy Ctrl.** vazhdimisht për të zgjedhur hapin e dëshiruar.



Hapi	Ekran i shfaqjes	Përshkrimi
1	80 %	Energjia në hyrje është reduktuar me 20% në krahasim me energjinë në hyrje të vlerësuar.
2	60 %	Energjia në hyrje është reduktuar me 40% në krahasim me energjinë në hyrje të vlerësuar.

Hapi	Ekrani i shfaqjes	Përshkrimi
3 (në disa modele)	 40 %	Energjia në hyrje është reduktuar me 60% në krahasim me energjinë në hyrje të vlerësuar.

SHËNIM

- , ,  ose  (hapi 1),  ose  (hapi 2) shfaqet në disa njësi të brendshme.
- Ky funksion është i disponueshëm me modalitetin **Ftohje**.
- Kapaciteti mund të bjerë kur përzgjidhet funksioni **Kontrolli aktiv i energjisë**.
- Temperatura e synuar shfaqet për rreth 5 sekonda nëse shtypni butonin  ose .
- Shpejtësia e ventilatorit shfaqet për rreth 5 sekonda nëse shtypni butonin  ose .
- Kur lidhet me njësitë e shumta të jashtme, ky funksion mund të mos mbështetet.

Kohëmatësi i Gjumit

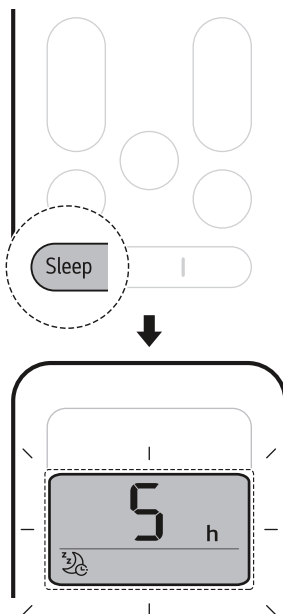
Mund të vendosni që pajisja të fiket automatikisht pas një kohe të caktuar. Pajisja do të ndryshojë automatikisht temperaturën dhe shpejtësinë e ventilatorit.

Ky funksion mund të caktohet kur pajisja është e ndezur.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni vazhdimisht butonin **Sleep** për të caktuar kohën e dëshiruar.

- Duke filluar nga 30 minuta, kohëmatësi i gjumit mund të caktohet me rritje deri në 12 orë.



SHËNIM

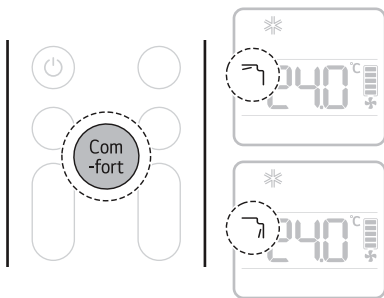
- Ekrani i njësisë së brendshme tregon kohën e caktuar nga 1 orë në 12 orë për vetëm 5 sekonda dhe më pas zhduket në disa modele.
- Në modalitetet **Ftohje** dhe **Tharje e ajrit**, temperatura rritet me 1 °C pas 30 minutash dhe 1 °C pas 30 minutash të tjera për një gjumë më komod. Temperatura rritet deri në 2 °C nga temperatura e paracaktuar dhe deri në 30 °C.
- Megjithatë shënimi për shpejtësinë e ventilatorit në ekran mund të ndryshohet, shpejtësia e ventilatorit rregullohet automatikisht.
- Në modalitetin **Ngrohje** temperatura ulet me 1 °C pas 1 ore dhe 1 orë shtesë °C pas orësh të tjera për një gjumë më të rehatshëm. Temperatura ulet deri në 2 °C nga temperatura aktuale.
 - Kur lidhet me njësitë e shumta të jashtme, temperatura mund të mos ndryshojë automatikisht.

- Për të anuluar cilësimet e kohëmatësit të gjumit, shtypni dhe mbani shtypur butonin **Sleep** për rreth 3 sekonda.

Funksioni i ajrit komfort

Mund ta vendosni fletën sipas dëshirës në një pozicion të paracaktuar për të shmangur që ajri që të mos fryjë drejtpërdrejt mbi banorët në dhomë.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtypni butonin **Comfort** vazhdimisht dhe zgjidhni drejtimin e dëshiruar.



SHËNIM

- ose shfaqet në disa njësi të brendshme.
- Ky funksion çaktivizohet kur shtypni butonin **Mode**.
- Ky funksion çaktivizohet dhe vendoset **Rregullimi i drejtimit lart-poshtë** kur shtypni butonin **Lëvizje poshtë-lart**.
- Kur ky funksion është i fikur, fleta nga lart-poshtë funksionon automatikisht në varësi të modalitetit të caktuar.

On dhe Off Timer

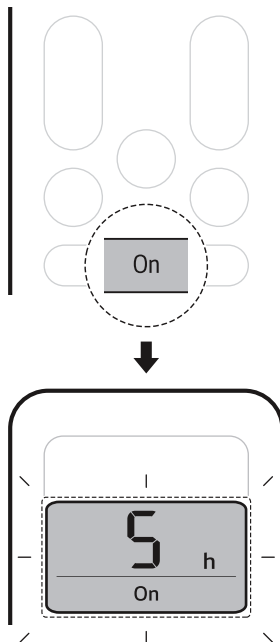
Mund të vendosni që pajisja të ndizet dhe fiket automatikisht në kohën e dëshiruar.

Kohëmatësi i ndezjes dhe **Kohëmatësi i fikjes** mund të vendosen së bashku.

Vendosja e On Timer

Mund ta cilësoni ose anuloni funksionin nëse pajisja është e ndezur ose e fikur.

- Shtypni vazhdimisht butonin **On** për të caktuar kohën e dëshiruar.
 - Koha mund të caktohet deri në 24 orë.



SHËNIM

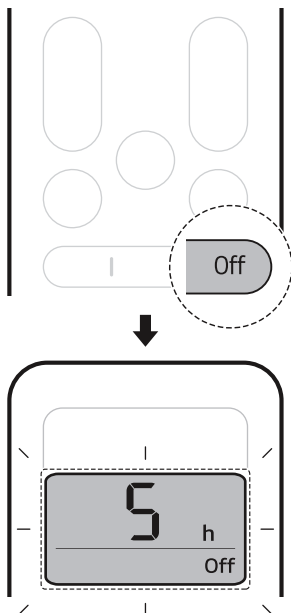
- Për të anuluar cilësimin e kohëmatësit të ndezjes, shtypni dhe mbani shtypur butonin **On** për rreth 3 sekonda.

Vendosja e Off Timer

Mund ta cilësoni ose anuloni funksionin nëse pajisja është e ndezur ose e fikur.

- Shtypni vazhdimisht butonin **Off** për të caktuar kohën e dëshiruar.

- Koha mund të caktohet deri në 24 orë.




SHËNIM

- Për të anuluar cilësimin e kohëmatësit të fikjes, shtypni dhe mbani shtypur butonin **Off** për rreth 3 sekonda.

Funksioni i çaktivizimit të zërit (te disa modele)

Mund të aktivizoni ose çaktivizoni sinjalin për t'ju njoftuar kur vendosni ose ndryshoni funksionin e kondicionerit.

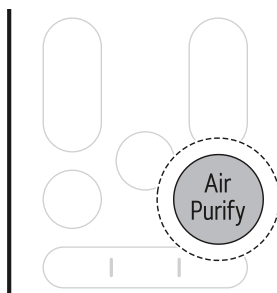- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Air Purify** për rreth 3 sekonda për të caktuar funksionin e çaktivizimit të zërit.




SHËNIM

- Përcaktoni funksionin çdo herë, funksioni ndryshon në Ndezur dhe Fikur.
- Kur caktohet funksioni në heshtje, **OFF** shfaqet për një moment në ekranin e disa njësive të brendshme dhe sinjali zanor fiket.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe në varësi të modelit.

Funksioni i fikjes së dritës

Mund të caktoni ndriçimin e ekranit të njësive të brendshme.

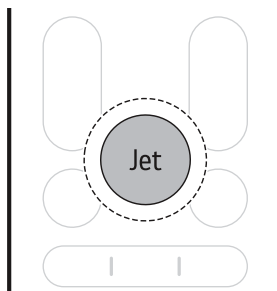- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Jet** për rreth 3 sekonda për të caktuar funksionin e fikjes së dritës




SHËNIM

- Butoni ndez ose fik ekranin.
- Nëse ndriçimi i ekranit të njësisë së brendshme është i fikur, kur shtypni butonin në telekomandën me valë për pak kohë ekрани ndizet automatikisht.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe në varësi të modelit.

Funksioni i Nivelit të Ulët të Ngrohjes (në disa modele)

Ju mund ta përdorni sistemin e ngrohjes për të mbajtur një temperaturë minimale të dhomës dhe për të parandaluar ngrirjen e objekteve në dhomë kur nuk ndodheni në shtëpi për periudha të gjata kohore.

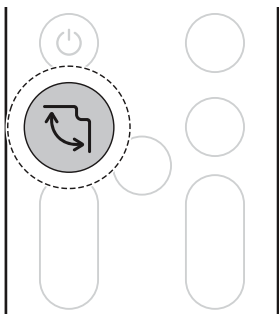- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Lëvizje poshtë-lart** për rreth 3 sekonda.



SHËNIM

- Ky funksion është i disponueshëm me modalitetin **Ngrohje**.
- Për t'u kthyer në modalitetin **Ngrohje**, shtypni butonin **Shpejtësia e ventilatorit** **+**, **-** ose **Mode**.
- Nëse butoni **Jet** shtypet ndërkohë që funksioni **Ngrohje e Ulët** është në punë, funksioni

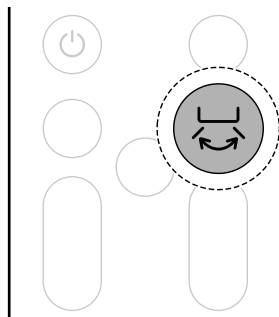
çaktivizohet dhe modaliteti **Ngrohje Jet** aktivizohet menjëherë (në modelet **Ngrohje Jet**).

- Nëse ndodh një gabim, funksionimi mund të ndërpritet për të shmangur dëmtimin e pajisjes.
- Butoni i **lëvizjes lart-poshtë** nuk mund të përdoret gjatë përdorimit të funksionit të **Ngrohjes së ulët**.
- Temperatura e synuar shfaqet në njësinë e brendshme.
- Temperatura mund të caktohet në 8 °C dhe 15 °C.
- Kur lidhet me njësitë e shumta të jashtme, ky funksion mund të mos mbështetet.

Kontrolli i temperaturës së dhomë

Mund të kontrolloni temperaturën aktuale të dhomës.

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Lëvizje majtas-djathtas** për rreth 3 sekonda për të kontrolluar temperaturën e dhomës.



SHËNIM

- Temperatura e dhomës shfaqet për 5 sekonda përpara se të kthehet në ekranin e mëparshëm.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe në varësi të modelit.
- Në disa funksione, vendosja e temperaturës shfaqet në vend të temperaturës së dhomës.

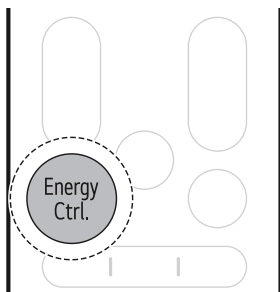
Funksioni i ekranit të energjisë (në disa modele)

Ju mund të shihni sasinë e energjisë elektrike të prodhuar në ekranin e brendshëm ndërsa pajisja është në punë.

Konsumi i energjisë së grumbulluar shfaqet për pak në disa njësi të brendshme, në varësi të modelit.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energy Ctrl.** për 3 sekonda.



SHËNIM

- kWh i referohet konsumit kumulativ të energjisë.
 - Vlerat mbi 99 kWh shfaqen si 99 kWh për shkak të kufizimeve të ekranit.
 - Kur e fikni vlerat rivendosen.
 - Konsumi i energjisë nën 10 kWh shfaqet në njësi 0,1 kWh mbi 10 kWh në njësi 1 kWh.
 - Fuqia aktuale mund të ndryshojë nga fuqia e shfaqur.
-

FUNKSIONET INTELIGJENTE

Aplikacioni LG ThinQ

Kjo veçori është e disponueshme vetëm në modelet me Wi-Fi.

Aplikacioni **LG ThinQ** bën të mundur që të komunikoni me pajisjen duke përdorur një telefon smart.

Veçoritë e aplikacionit LG ThinQ

Karakteristikat e përbashkëta

Komunikoni me pajisjen nga një telefon inteligjent duke përdorur aplikacionin **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Nëse hasni ndonjë problem ndërkohë që përdorni këtë pajisje, kjo veçori e Diagnostikimit inteligjent do t'ju ndihmojë të diagnostikoni problemin.

Karakteristika shtesë

Më shumë karakteristika ofrohen nëse pajisja juaj është e lidhur me Wi-Fi.

- Cilësimet
 - Ju lejon të caktoni opsione të ndryshme në pajisje dhe në aplikacion.

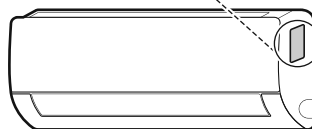
SHËNIM

- Në rastet e mëposhtme, duhet të përditësoni informacionin e rrjetit për secilën pajisje në aplikacionin **LG ThinQ** te **Kartat e pajisjes > Cilësimet > Ndrysho rrjetin**.
 - routeri me valë është ndryshuar
 - fjalëkalimi i routerit me valë është ndryshuar
 - Ofruesi i shërbimit të internetit është ndryshuar
- Aplikacioni i nënshtrohet ndryshimit për qëllime të përmirësimit të pajisjes pa njoftuar përdoruesit.
- Funkcionet mund të ndryshojnë sipas modelit.

Instalimi i aplikacionit LG ThinQ dhe lidhja e pajisjes LG

Modelet me kod QR

Skanoni kodin QR që ndodhet në produkt duke përdorur kamerën ose një aplikacion lexues të kodit QR në telefonin tuaj inteligjent.



Modelet pa kod QR

- 1 Kërkoni dhe instaloni aplikacionin **LG ThinQ** nga Google Play Store ose Apple App Store në një telefon inteligjent.
- 2 Aktivizoni aplikacionin **LG ThinQ** dhe identifikohuni me llogarinë tuaj ekzistuese ose krijoni një llogari LG për t'u identifikuar.
- 3 Shtypni butonin shto (+) në aplikacionin **LG ThinQ** për të lidhur pajisjen LG. Ndiqni udhëzimet në aplikacion për të përfunduar procesin.

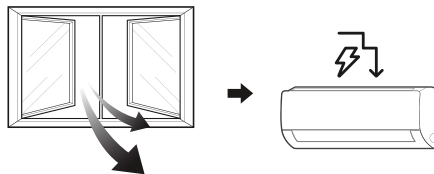
SHËNIM

- Për të verifikuar lidhjen Wi-Fi, kontrolloni që treguesi i Wi-Fi në panelin e kontrollit të jetë ndezur.
- Pajisja mbështet vetëm rrjete valësh 2.4 GHz. Për të kontrolluar frekuencën e rrjetit tuaj, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit të internetit, ose shikoni manualin e ruterit me valë.

SHËNIM




- **LG ThinQ** nuk mban përgjegjësi për problemet e lidhjes me rrjetin apo çdo lloj problemi në lidhje me të, mosfunksionimi ose gabimi të shkaktuar nga lidhja me rrjetin.
- Mjedisi rrethues pa tel mund ta bëjë shërbimin e rrjetit pa tel të punojë ngadalë.
- Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruterit me valë është tepër e madhe, fuqia e sinjalit dobësohet. Mund të duhet një kohë e gjatë për të bërë lidhjen ose instalimi mund të dështojë.
- Nëse pajisja ka probleme për t'u lidhur me rrjetin Wi-Fi, mund të jetë shumë larg ruterit. Blini një përsëritës Wi-Fi (zgjatues i valës) për të përmirësuar fuqinë e sinjalit Wi-Fi.
- Lidhja me rrjetin mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të ofruesit të shërbimit të internetit.
- Lidhja Wi-Fi mund të mos lidhet ose ndërpritet për shkak të mjedisit të rrjetit të shtëpisë.
- Pajisja nuk mund të lidhet për shkak të problemeve me transmetimin e sinjalit me valë (në wireless). Shkëputni prizën e pajisjes dhe pritni një minutë përpara se ta provoni përsëri.
- Nëse firewall në ruterin tuaj me valë është i aktivizuar, çaktivizoni firewall ose shtoni një përjashtim të tij.
- Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)
- Ndërfaqja e përdoruesit të telefonave inteligjent (UI) mund të ndryshojë në varësi të sistemit celular të funksionimit (OS) dhe prodhuesit.
- Nëse protokollin e sigurisë së ruterit është vendosur në **WEP**, mund të mos arrini të konfiguroni rrjetin. Ndryshojeni në protokolle të tjera sigurie (rekomandohet **WPA2**) dhe lidhni sërish produktin.

Zbulimi i dritareve të hapura (në disa modele/LG ThinQ)



Kur ka dritare të hapura apo kur brenda futet ajër nga jashtë, mund të zbulohet ndryshimi i temperaturës dhe modaliteti i **Kontrollit të Energjisë** aktivizohet.

Për të përdorur funksionin **Zbulimi i dritareve të hapura** ose për të përcaktuar **Kohën e fikjes së kontrollit të energjisë**, lidhni pajisjen me aplikacionin **LG ThinQ**.


- Në ekran shfaqet ikona ,  ose  nëse hapet një dritare.

SHËNIM

- Funksioni **Zbulimi i dritareve të hapura** mund të përdoret me modalitetet **Ftohje** dhe **Ngrohje**.
- Funksioni **Zbulimi i dritareve të hapura** çaktivizohet në rastet e mëposhtme.
 - Nëse pajisja dallon që dritaret janë të mbyllura
 - Nëse **Koha e fikjes së kontrollit të energjisë** ka kaluar
 - Nëse ndryshohet modaliteti i funksionimit
- Funksioni **Zbulimi i dritareve të hapura** nuk punon në rastet e mëposhtme.
 - Nëse aktivizohen funksionet **Ftohje** dhe **Ngrohje** menjëherë pas ndezjes së pajisjes
 - Nëse diferenca midis temperaturës së brendshme dhe të jashtme nuk është e madhe
 - Nëse nuk ka ventilim të mjaftueshëm përmes dritareve
- Kur lidhet me njësitë e shumta të jashtme, ky funksion mund të mos mbështetet.

AI kW Manager (te disa modele/ LG ThinQ)

Konsumi i energjisë së kondicionerit rregullohet automatikisht në varësi të programit dhe të konsumit të parashikuar të energjisë të vendosur nga përdoruesi.




Në ekranin e njësishë së brendshme të disa modeleve shfaqet ikona EÜ.

SHËNIM

- Gjatë përdorimit të funksionit **AI kW Manager**, dalja e ajrit të ftohtë ose të ngrohtë mund të reduktohet, në varësi të sasisë së mbetur të konsumit të parashikuar të energjisë.
- Kur tejkalohet konsumi i parashikuar i energjisë elektrike, funksioni **AI kW Manager** çaktivizohet.
- Kur lidhet me njësitë e shumta të jashtme, ky funksion mund të mos mbështetet.
- Konsumi i energjisë i treguar nëpërmjet aplikacionit **LG ThinQ** mund të ndryshojë nga konsumi real i energjisë i treguar në faturën tuaj të shërbimeve.
- Informacioni rreth konsumit të energjisë mund të variojë sipas pajisjes.
- Konsumi i energjisë mund të ndryshojë nga rezultatet e matura duke përdorur pajisje të tjera matëse.
- Konsumi i matur i energjisë mund të variojë sipas ambientit në të cilin është instaluar pajisja.
- Konsumi i matur i energjisë mund të variojë sipas ambientit të përdorimit apo metodës së përdorimit të pajisjes shtëpiake.
- Kur vendosni kohën e përdorimit, pajisja nuk ndizet apo fiket automatikisht.
- Edhe kur është në punë funksioni **AI kW Manager**, funksioni i parë që reflektohet është ai i caktuar me telekomandën.
- Përdorimi aktual mund të ndryshojë.

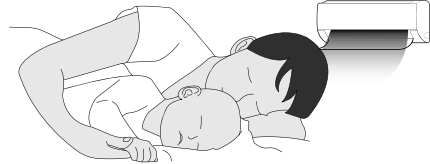Gjumë + (në disa modele/LG ThinQ)



Përdoreni para gjumit. Pajisja do të njoftohet automatikisht dhe do të rregullojë temperaturën dhe shpejtësinë e ventilatorit për të krijuar një ambient gjumi më të personalizuar.

SHËNIM

- Ky funksion mund të caktohet kur pajisja është e ndezur.
- Ky funksion është i disponueshëm me modalitetet **Ftohje**.
- Kur lidhet me njësitë e shumta të jashtme, ky funksion mund të mos mbështetet.

Njoftim për softuerin me burim të hapur

Për të marrë kodin e burimit nën GPL, LGPL, MPL dhe licenca të tjera me burim të hapur që kanë detyrimet për të zbuluar kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, dhe për të aksesuar të gjitha kushtet e referuara të licencës, njoftimet për të drejtën e autorit dhe dokumentet e tjera përkatëse, ju lutemi vizitoni faqen <https://opensource.lge.com>.

"LG Electronics" do t'ju ofrojë po ashtu kodin me burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon koston e kryerjes së një shpërndarje të tillë (si p.sh. kostoja e materialit, transportit dhe administrimit) pas kërkesë me email në opensource@lge.com.

Kjo ofertë është e vlefshme për këdo që merr këtë informacion për një periudhë prej tre vjetësh nga dërgesa jonë e fundit e këtij produkti.

Specifikimet e pajisjes radio

Lloji	Diapazoni i Frekuencës së Funksionimit	Fuqia e nxjerrjes (Maks.)
LAN me valë	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Kjo veçori është e disponueshme vetëm në modelet.

Për konsideratën e përdoruesit, kjo pajisje duhet të instalohet dhe operohet nga një distancë minimale prej 20 cm mes pajisjes dhe trupit.

Diagnostikimi duke përdorur LG ThinQ

Përdorni këtë veçori për t'ju ndihmuar të diagnostikoni dhe zgjidhni problemet me pajisjen tuaj.

SHËNIM

- Për arsye që nuk lidhen me neglizhencën e LGE, shërbimi mund të mos funksionojë për shkak të faktorëve të jashtëm si për shembull, por pa u kufizuar me, mungesën e rrjetit Wi-Fi, mungesën e lidhjes me rrjetin Wi-Fi, politikat vendase të App Store ose mungesës së aplikacionit.
- Kjo veçori mund të jetë objekt ndryshimi pa njoftim paraprak dhe mund të ketë forma të ndryshme në varësi të vendndodhjes suaj.

Përdorimi i LG ThinQ për diagnostikimin e problemeve

Nëse hasni ndonjë problem me pajisjen tuaj me Wi-Fi, ajo mund të transmetojë të dhënat e zgjidhjes së problemit në një telefon inteligjent duke përdorur aplikacionin **LG ThinQ**.

- Hapni aplikacionin **LG ThinQ** dhe zgjidhni veçorinë **Smart Diagnosis** në menu. Ndiqni udhëzimet e vendosura në dispozicion në aplikacionin **LG ThinQ**.

Përdorimi i diagnostikimit me zë për diagnostikimin e problemeve

Ndiqni udhëzimet më poshtë për të përdorur metodën e diagnostikimit me zë.

- Hapni aplikacionin **LG ThinQ** dhe përzgjidhni karakteristikën **Smart Diagnosis** në menu. Ndiqni udhëzimet për diagnostikimin me zë të vendosura në dispozicion në aplikacionin **LG ThinQ**.

- 1 Futeni mirë spinën e korrentit në prizë.
- 2 Vendosni altoparlantin e telefonit tuaj inteligjent pranë pajisjes.
- 3 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Mode** për 3 ose më shumë sekonda.
 - Mbajeni telefonin inteligjent pranë derisa transferimi i të dhënave të ketë përfunduar.
- 4 Pasi të ketë përfunduar transferimi i të dhënave, diagnostikimi do të shfaqet në aplikacion.

SHËNIM

- Për rezultate më të mira, mos e lëvizni telefonin ndërkohë që po transmetohet zëri.
- Sigurohuni që të mbani në minimum zhurmën e ambientit, përndryshe telefoni mund të mos marrë saktë sinjalet nga njësia e brendshme.

MIRËMBAJTJA

Pastrimi

▲ PARALAJMËRIM

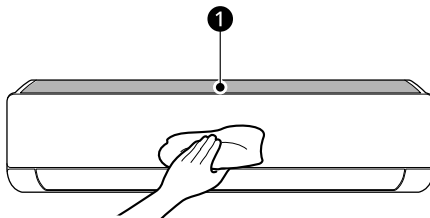
- Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe prisni derisa ventilatori të ndalojë.

Intervali i pastrimit

Pastrimi i pajisjes

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë kohore, thajeni pajisjen që ta ruani atë në gjendjen më të mirë. Pastroni rregullisht pajisjen për të ruajtur performancën optimale dhe për të parandaluar prishjen e mundshme.

- Thajeni pajisjen në modalitetin **Ventilator** për 3 deri në 4 orë dhe shkëputeni nga energjia. Mund të ketë dëmtime të brendshme nëse ka mbetur lagështi në pjesët përbërëse të pajisjes.
- Përpara se ta përdorni sërish pajisjen, thajini pjesët e brendshme të pajisjes në modalitetin **Ventilator** për 3 deri në 4 orë. Kjo do të ndihmojë në heqjen e aromës së pakëndshme të krijuar nga lagështia.



1 Filtri i ajrit

SHËNIM

- Kjo veçori mund të variojë në varësi të llojit të modelit.

Lloji	Përshkrimi	Intervali
Njësia e brendshme	Pastroni sipërfaqen e njësisë së brendshme duke përdorur një leckë të butë dhe të thatë.	Rregullisht
	Bëni një pastrim profesional të enës së shkarkimit të kondensatës.	Një herë në vit
	Bëni një pastrim profesional të tubit të shkarkimit të kondensatës.	Çdo 4 muaj
	Zëvendësoni bateritë e telekomandës me valë.	Një herë në vit

Lloji	Përshkrimi	Intervali
Njësia e jashtme	Bëni një pastrim profesional të bobinave të shkëmbyesit të nxehtësisë dhe të paneleve të ventilimi. (Konsultohuni me teknikun.)	Një herë në vit
	Bëni një pastrim profesional të ventilatorit.	Një herë në vit
	Bëni një pastrim profesional të enës së shkarkimit të kondensatës.	Një herë në vit
	Sigurohuni që një profesionist të verifikojë që i gjithë montimi i ventilatorit është shtrënguar fort.	Një herë në vit
	Pastroni komponentët elektrikë me ajër të kompresuar.	Një herë në vit

Pastrimi i filtrit dhe pjesëve të tjera

Lloji	Përshkrimi	Intervali
Filtri i ajrit	Pastrojeni me fshesë me korrent ose lajeni me dorë.	2 javë
Filtri antialergjik	Pastrojeni me fshesë me korrent ose me furçë.	Çdo 6 muaj
Jonizuesi (në disa modele)	Përdorni një top pambuku të thatë për të fshirë pluhurin.	Çdo 6 muaj

SHËNIM

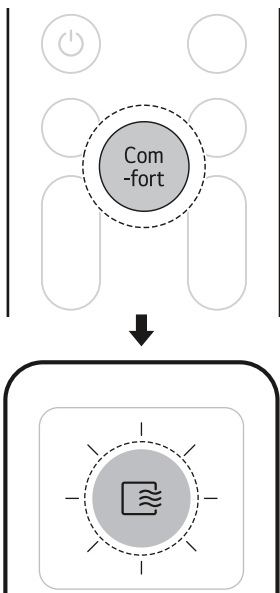
- Mos përdorni asnjëherë ujë që është më i ngrohtë se 40 °C kur pastroni filtrat. Mund të shkaktojë deformim ose çngjyrosje.
- Mos përdorni asnjëherë substanca të rrezikshme kur pastroni filtrat. Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes.
- Mos e lani filtrin antialergjik me ujë, sepse filtri mund të dëmtohet (në disa modele).

Përdorimi i funksionit Pastrim automatik+

Në modalitetet **Ftohje** dhe **Tharja e ajrit**, lagështia krijohet brenda njësisë së brendshme. Ju mund ta reduktoni këtë lagështi.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Comfort** për 3 sekonda.



- Për të tharë në mënyrë më efektive pjesën e brendshme të pajisjes, përdorni pajisjen në modalitetin e **Ventilator** për më shumë se 1 orë.
- Pasi të caktohet funksioni **Pastrim automatik+**, ai mbetet i aktivizuar derisa të fiket.
- Nëse pajisja nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohe, përdorni modalitetin e **Ventilator** për më shumë se 1 orë për të tharë plotësisht pjesën e brendshme të pajisjes përpara se ta vendosni në vendin e saj.
- Mund të caktoni funksionin **Pastrim automatik+** edhe kur pajisja nuk është në punë.

SHËNIM

- Funksioni **Pastrim automatik+** konfigurohet pasi të keni blerë pajisjen. Nëse nuk dëshironi ta përdorni këtë funksion, fikeni.
- Koha e **Pastrim automatik+** përcaktohet automatikisht sipas kushteve të përdorimit të pajisjes dhe statusi i ecurisë shfaqet si minutat e mbetura në ekranin e njësisë së brendshme.
 - Koha e **Pastrim automatik+** është deri në 20 minuta.
- Kushtet e tharjes brenda pajisjes mund të jenë të ndryshme në varësi të temperaturës ose lagështisë së ajrit të brendshëm.


Heqja dhe Zëvendësimi i filtrit të ajrit

SHËNIM

- Mos e përkulni filtrin e ajrit, pasi mund të thyhet.
- Montoni siç duhet filtrin e ajrit për të parandaluar hyrjen e pluhurit dhe substancave të tjera në pajisje.
- Numri dhe vendndodhja e çengelave mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.


Tipi 1

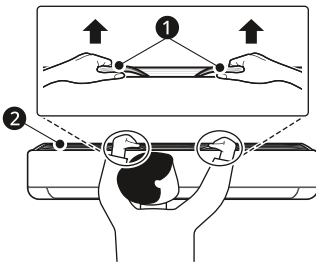- 1 Fikeni energjinë në pajisje.
- 2 Gjeni dorezat e filtrit të ajrit në pjesën e përparme të sipërme të pajisjes.




- ① Dorezat
- ② Filtri i ajrit

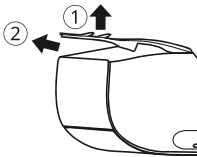
- 3 Tërhiqni pak lart dorezat dhe më pas ngrijeni të gjithë filtrin për ta hequr.



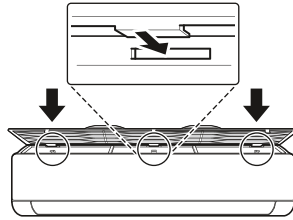
- 4 Vendosni dorezat në filtrin e ajrit në vrimat në pjesën e pasme të panelit të përparmë.



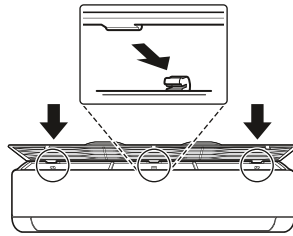- 5 Shtyni dorezat poshtë deri sa të bëjë klik në vendin e vet.



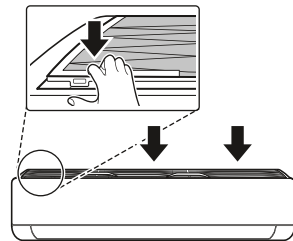
- 6 Për t'u siguruar që filtri është montuar siç duhet, shtyni poshtë përgjatë gjithë gjatësisë së përparme të filtrit.




Tipi 2

- 1 Fikeni energjinë në pajisje.
- 2 Hapni kapakun e përparmë.
 - Ngrini pak lart të dyja anët e kapakut.

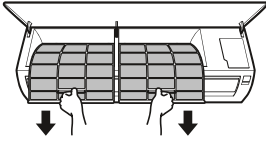- 3** Duke mbajtur dorezat e filtrave të ajrit, tërhiqeni pak poshtë dhe hiqini nga njësia e brendshme.



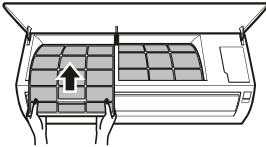- 4** Futni çengelat në filtrat e ajrit në kapakun e përparmë.




- 5** Kontrolloni anën e kapakut të përparmë për t'u siguruar që filtrat e ajrit të jenë montuar saktë.


Pastrimi i filtrit të ajrit

Pastroni filtrin e ajrit një herë në 2 javë, ose më shpesh, nëse duhet.

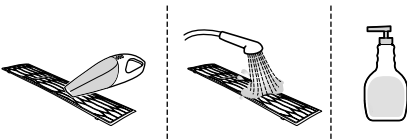- 1** Hiqni filtrin e ajrit nga pajisja.
- 2** Pastrojeni filtrin e ajrit me një fshesë me korrent ose lajeni me ujë të vakët dhe një detergjent të butë.



- 3** Thajeni filtrin në hije.

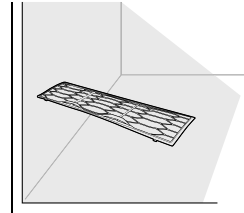

SHËNIM

- Mos e përdorni pajisjen pa vendosur filtrin në vend.


Pastrimi i filtrin të pastrimit të ajrit (në disa modele)

SHËNIM

- Numri dhe vendndodhja e pjesëve mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.
- Veçoritë mund të ndryshojnë në varësi të llojit të modelit.


Tipi 1

- 1** Fikeni energjinë në pajisje.
- 2** Hiqni filtrat e ajrit nga njësia e brendshme.
- 3** Hiqni filtrin e pastrimit të ajrit nga njësia e brendshme.



- 4** Pastroni filtrin duke përdorur një fshesë me korrent.


- 5** Fusni filtrin e pastrimit të ajrit.



- 6** Montoni filtrin e ajrit.

- 7** Kontrolloni anën e kapakut të përparmë për t'u siguruar që filtrat e ajrit të jenë montuar saktë.

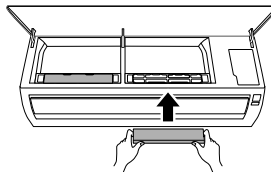- 5** Fusni filtrin e pastrimit të ajrit.



- 6** Montoni filtrat e ajrit.


- 7** Kontrolloni anën e kapakut të përparmë për t'u siguruar që filtrat e ajrit të jenë montuar saktë.

Tipi 2

- 1** Fikeni energjinë në pajisje.

- 2** Hiqni filtrat e ajrit nga njësia e brendshme.

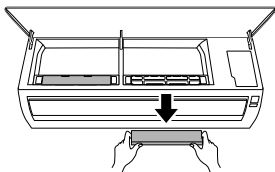- 3** Hiqni filtrin e pastrimit të ajrit nga njësia e brendshme.



- 4** Pastroni filtrin duke përdorur një fshesë me korrent.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Para se të telefononi për servis

Ju lutemi kontrolloni sa më poshtë përpara se të kontaktoni qendrën e shërbimit. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj lokale të shërbimit.

SHQIP

SHËNIM

- Disa funksione mund të mos mbështeten, në varësi të modelit.

Funksioni i vetë-diagnostikimit

Kjo pajisje ka një funksion të integruar **vetë diagnostikimi**. Nëse ndodh një gabim, llamba e njësisë së brendshme do të pulsojë në intervale prej 2 sekondash. Nëse ndodh kjo, kontaktoni shitësin tuaj lokal ose qendrën e shërbimit.

Funksionimi

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Pajisja nuk funksionon normalisht.	Nga pajisja vjen aromë djegieje dhe zhurma të çuditshme. <ul style="list-style-type: none"> Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Uji rrjedh nga njësia e brendshme edhe kur niveli i lagështisë është i ulët. <ul style="list-style-type: none"> Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Kabull i energjisë është i dëmtuar ose po gjeneron nxehtësi të tepërt. <ul style="list-style-type: none"> Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Çelësi, çelësi i qarkut (siguria, tokëzimi) ose siguresa nuk funksionon siç duhet. <ul style="list-style-type: none"> Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Pajisja tregon një kod gabimi nga funksioni i saj i vetë-diagnostikimit. <ul style="list-style-type: none"> Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
Shpejtësia e ventilatorit nuk mund të rregullohet.	Është përzgjedhur modalitet Jet ose Modaliteti Funksionim Automatik. <ul style="list-style-type: none"> Në disa modalitete të funksionimit, nuk mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit. Zgjidhni një modalitet funksionimi ku mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit.

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Temperatura nuk mund të rregullohet.	<p>Është përzgjedhur modaliteti Ventilator ose Modaliteti Jet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Në disa modalitete të funksionimit, nuk mund të rregulloni temperaturën. Zgjidhni një modalitet funksionimi ku mund të rregulloni temperaturën.
Pajisja ndalon gjatë funksionimit.	<p>Pajisja fiket papritur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Funksioni Kohëmatësi i fikjes mund të ketë përfunduar, prandaj dhe pajisja fiket. Kontrolloni cilësimet e kohëmatësit.
	<p>Ka ndodhur një problem me energjinë gjatë funksionimit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prisni deri sa të rikthehet energjia. Nëse funksioni Rindezje automatike është i aktivizuar, pajisja juaj do të rifillojë funksionimin e saj të fundit disa minuta pasi të jetë rikthyer energjia.
Pajisja nuk funksionon.	<p>Pajisja është shkëputur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrolloni nëse kordoni i energjisë është vendosur në prizë ose nëse izoluesit e energjisë janë të ndezur.
	<p>Shpërtheu siguresa ose furnizimi me energji elektrike është bllokuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zëvendësoni siguresën ose kontrolloni se mos ka rënë çelësi i qarkut.
	<p>Ka ndodhur një problem me energjinë.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fikni pajisjen kur ndodh një problem me energjinë. Pasi të rikthehet energjia, prisni 3 minuta dhe më pas ndizni pajisjen.
	<p>Tensioni është shumë i lartë ose shumë i ulët.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrolloni se mos ka rënë çelësi i qarkut.
	<p>Pajisja është fikur automatikisht në një kohë të paracaktuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ndizeni pajisjen.
	<p>Cilësimi i baterisë në telekomandën me valë është i pasaktë.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sigurohuni që bateritë të jenë futur saktë në telekomandën tuaj me valë. Nëse bateritë janë vendosur siç duhet, por pajisja ende nuk funksionon, ndërroni bateritë dhe provoni përsëri.
Pajisja nuk fryn ajër të ftohtë.	<p>Ajri nuk qarkullon siç duhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sigurohuni që të mos ketë perde, grila ose pjesë mobiliesh që bllokojnë pjesën e përparme të pajisjes.
	<p>Filtri i ajrit është ndotur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pastroni filtrin e ajrit një herë në 2 javë. Shihni "Pastrimi i filtrit të ajrit" për më shumë informacion.
	<p>Temperatura e dhomës është shumë e lartë.</p> <ul style="list-style-type: none"> Në verë, ftohja e plotë e ajrit brenda mund të marrë pak kohë. Në këtë rast, zgjidhni modalitetin Jet për të ftohur shpejt ajrin brenda.
	<p>Ajri i ftohtë po del nga dhoma.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sigurohuni që ajri i ftohtë të mos dalë nga pikat e ventilimit në dhomë.

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Pajisja nuk fryn ajër të ftohtë.	Temperatura e synuar është më e lartë se temperatura aktuale. <ul style="list-style-type: none"> Vendosni temperaturën e synuar në një nivel më të ulët se temperatura aktuale.
	Aty pranë ka një burim ngrohjeje. <ul style="list-style-type: none"> Shmangni përdorimin e gjeneratorëve të nxehtësisë si furrat elektrike ose pianurat me gaz kur kondicioneri është në punë.
	Është përzgjedhur modaliteti Ventilator. <ul style="list-style-type: none"> Gjatë modalitetit Ventilator, ajri fryn nga pajisja pa ftohur ose ngrohur ajrin e brendshëm. Kaloni modalitetin e funksionimit në funksionimin e ftohjes.
	Temperatura e jashtme është shumë e lartë. <ul style="list-style-type: none"> Efekti i ftohjes mund të mos jetë i mjaftueshëm.

Performanca

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Njësia e brendshme vazhdon të funksionojë edhe kur pajisja të jetë fikur.	Funksioni Pastrim automatik+ është duke u përdorur. <ul style="list-style-type: none"> Lejoni funksionin Pastrim automatik+ të vazhdojë punën pasi redukton çdo lagështirë brenda njësisë së brendshme. Nëse nuk e doni këtë funksion, mund ta fikni njësinë e brendshme.
Dalja e ajrit në njësinë e brendshme po nxjerr mjegull.	Ajri i ftohur nga pajisja nxjerr mjegull. <ul style="list-style-type: none"> Kur temperatura e dhomës ulet, ky fenomen do t'zhduket.
Nga njësia e jashtme rrjedh ujë.	Në operacionet e ngrohjes, uji i kondensuar bie nga shkëmbyesi i nxehtësisë. <ul style="list-style-type: none"> Kjo kërkon që të instalohet një tub shkarkimi nën enën bazë. Kontaktoni instaluesin.
Ka zhurmë ose dridhje.	Një tingull klikimi mund të dëgjohej kur pajisja ndizet ose ndalet për shkak të lëvizjes së valvulës së kthimit. Tingull kërcitjeje: Pjesët plastike të njësisë së brendshme kërcasin kur tkurren ose zgjerohen për shkak të ndryshimeve të papritura të temperaturës. Zhurma e fryrjes ose qarkullimit: Kjo është zhurma e fryrjes së ajrit e ftohësit përmes pajisjes. <ul style="list-style-type: none"> Zhurma është normale gjatë ose pas funksionimit. Nuk është shenjë e mosfunksionimit.

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Njësia e brendshme lëshon një aromë të pakëndshme.	<p>Aroma e pakëndshme (si tymi i cigares) mund të përthithet në njësinë e brendshme dhe të shkarkohet nga qarkullimi i ajrit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nëse aroma nuk zhduket, duhet të lani filtrin. Nëse kjo nuk funksionon, kontaktoni qendrën e shërbimit për të pastruar shkëmbyesin tuaj të nxehëtësisë.
Pajisja nuk fryn ajër të ngrohtë.	<p>Kur fillon modaliteti Ngrohje fleta është pothuajse e mbyllur dhe nuk del ajër, edhe pse njësia e jashtme është në punë.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kjo është normale. Ju lutemi prisni derisa pajisja të gjenerojë mjaftueshëm ajër të ngrohtë për të fryrë përmes njësisë së brendshme.
	<p>Njësia e jashtme është në modalitetin e shkrirjes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Në modalitetin Ngrohje krijohet akull dhe ngricë në kondensator kur temperatura e jashtme bie. Modaliteti i shkrirjes redukton një shtresë ngrice në kondensator, dhe duhet të përfundojë në rreth 15 minuta.
	<p>Temperatura e jashtme është tepër e ulët.</p> <ul style="list-style-type: none"> Efekti i ngrohjes mund të mos jetë i mjaftueshëm.

Wi-Fi

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Pajisja juaj shtëpiake dhe telefoni juaj inteligjent nuk janë lidhur me rrjetin Wi-Fi.	<p>Fjalëkalimi për Wi-Fi me të cilin po përpiqeni të lidheni është i pasaktë.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gjeni rrjetin Wi-Fi të lidhur me telefonin tuaj inteligjent dhe hiqeni atë, më pas regjistroni pajisjen tuaj në aplikacionin LG ThinQ.
	<p>Interneti celular për telefonin tuaj inteligjent është aktivizuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Çaktivizoni Internetin celular të telefonit tuaj inteligjent dhe regjistroni pajisjen duke përdorur rrjetin Wi-Fi.
	<p>Emri i rrjetit me valë (SSID) është vendosur gabimisht.</p> <ul style="list-style-type: none"> Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)
	<p>Frekuenca e ruter-it nuk është 2.4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbështetet vetëm një frekuencë ruteri prej 2.4 GHz. Konfiguroni ruterin valor (në wireless) në 2.4 GHz dhe e lidhni pajisjen me ruterin me valë (në wireless). Për të kontrolluar frekuencën e ruter-it, kontrolloni me ofruesin tuaj të shërbimit të internetit apo prodhuesin e ruterit.
	<p>Ka shumë distancë mes pajisjes dhe ruterit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruterit është shumë e madhe, sinjali mund të jetë i dobët dhe lidhja mund të mos jetë e konfiguruar në mënyrën e duhur. Lëvizni vendndodhjen e ruterit në mënyrë që të jetë sa më afër pajisjes.



Skenirajte QR kod
da biste videli uputstvo.



KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ



Pročitajte korisničko uputstvo pre korišćenja proizvoda da biste proizvod koristili bezbedno i pogodno.

SRPSKI

TIP: ZIDNI

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017-2025 LG Electronics. Sva prava zadržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PROČITAJTE CELO UPUTSTVO PRE UPOTREBE	3
UPOZORENJE	4
OPREZ	9

RUKOVANJE

Pre upotrebe.....	11
Pregledi proizvoda	12
Priprema pre rada.....	13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača.....	14
Korišćenje radnih režima	18
Korišćenje specijalnih funkcija	23

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“	29
Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“	32

ODRŽAVANJE

Čišćenje	33
----------------	----

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa	39
-----------------------------	----

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PROČITAJTE CELO UPUTSTVO PRE UPOTREBE

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.

Smernice su podeljene na „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ kako je opisano u nastavku.

Bezbednosne poruke



Ovaj simbol se prikazuje da ukaže na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik.

Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.



UPOZORENJE

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.



OPREZ

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Na jedinicama su prikazani sledeći simboli.



Ova oznaka pokazuje da uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i ako se izloži spoljašnjem izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.



Ovaj simbol označava da uputstvo za upotrebu treba pažljivo pročitati.



Ovaj simbol označava da servisno osoblje treba da rukuje ovom opremom u skladu sa Priručnikom za montažu.



Ovaj simbol označava da su informacije dostupne u Uputstvu za upotrebu ili Uputstvu za montažu.

UPOZORENJE

UPOZORENJE

- Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povreda ili opekotina kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:
-

Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva ili znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u pogledu korišćenja uređaja na bezbedan način i ukoliko razumeju opasnosti koje postoje. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje koje vrše korisnici ne sme da se poveri deci koja nisu pod nadzorom.
- Montaža ili popravke koje su izvršile neovlašćene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u priručniku namenjene su za korišćenje od strane kvalifikovanog servisera koji je upoznat sa bezbednosnim

postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.

- Nečitanje i nepoštovanje svih uputstava u ovom priručniku može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, ličnih povreda i/ili smrti.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koristi u uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte se sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom pre nego što ih odložite.
- Kada je potrebno zameniti kabl za napajanje, zamenu bi trebalo da izvrši ovlašćeno osoblje koristeći samo originalne rezervne delove.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser proizvođača ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Uređaj se instalira u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
- Sredstva za isključivanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima za ožičenje.
- Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen da bi se sveo na minimum rizik od strujnog udara.
- Ne secite i ne uklanjajte uzemljenje iz utikača.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na zavrtnj poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je zavrtnj poklopca napravljen od metala, ako nije izolovan i ako je utičnica uzemljena kroz kućno ožičenje.
- Ako sumnjate da je klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug proveri kvalifikovani električar.
- Ovaj uređaj nije predviđen za pristup široj javnosti.

Instalacija

- Obratite se ovlašćenom servisnom centru kada instalirate ili premeštate klima-uređaj.
- Ne montirajte klima uređaj na nestabilnu površinu ili na mesto gde postoji opasnost od pada.
- Nemojte postavljati jedinicu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

- Ne montirajte klima uređaj na mesto gde se čuvaju zapaljive tečnosti ili gasovi kao što su benzin, propan, razređivač boje itd.
- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Instalirajte namensku strujnu utičnicu i automatski prekidač pre korišćenja klima-uređaja.
- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač koji su u skladu sa nominalnom snagom klima-uređaja.
- Postarajte se da cev i kabl za napajanje koji povezuju unutrašnju jedinicu i spoljnu jedinicu ne budu previše zategnuti kada instalirate klima-uređaj.
- Priključci kablova unutrašnje/spoljne jedinice moraju da budu dobro pričvršćeni i kabl treba da bude sproveden pravilno kako ne bi bilo sile koja izvlači kabl iz priključaka. Neodgovarajući ili labavi priključci mogu generisati toplotu ili izazvati požar.
- Nemojte povezivati žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Koristite nezapaljiv gas (azot) da proverite da li ima curenja i da ispraznite vazduh; korišćenje komprimovanog vazduha ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i kabl je potrebno zameniti.
- Postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaprljan, olabavljen ili pokidan.
- Nemojte stavljati predmete na kabl za napajanje.
- Nemojte da postavljate grejalicu ili neki drugi aparat za grejanje u blizini strujnog kabla.
- Postajte se da kabl za napajanje nije moguće izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nikada ne dodirujte, ne koristite i ne popravljajte klima-uređaj mokrim rukama.

- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz dovod ili dovod vazduha dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da se deca ne penju na spoljašnju jedinicu i da je ne udaraju.
- Obavezno koristite isključivo delove koji su navedeni na listi rezervnih delova. Nikada ne pokušavajte da izmenite opremu.
- Ne dodirujte cev za rashladno sredstvo, cev za vodu ili bilo koje unutrašnje delove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive supstance kao što su benzin, benzen ili razređivač u blizini klima-uređaja.
- Nemojte koristiti klima-uređaj u dužem periodu u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.
- Obavezno dobro provetrite prostoriju kada se klima-uređaj i uređaj za grejanje kao što je grejalica koriste istovremeno.
- Ne blokirajte ulaz ili izlaz vazduha.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dolaze zvukovi, mirisi ili dim.
- Ako klima-uređaj bude potopljen u vodu usled poplave, obratite se ovlašćenom servisnom Centar.
- U slučaju curenja gasa (kao što je freon, propan, tečni naftni gas, itd.), dobro provetrite prostoriju pre ponovnog korišćenja klima-uređaja.
- Odmah isključite napajanje u slučaju nestanka struje ili grmljavine.

Daljinski upravljač

- Uklonite baterije ako planirate da ne koristite daljinski upravljač tokom dužeg perioda.
- Nemojte nikada mešati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte puniti ili demontirati baterije.
- Prestanite da koristite daljinski upravljač ako ima curenja tečnosti u bateriji. Ako vaša odeća ili koža budu izložene tečnosti koja curi iz baterije, isperite čistom vodom.
- Ako progutate tečnost iz baterije, dobro isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.

- Baterije odložite na mesto gde nema opasnosti od požara.

Održavanje

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
- Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode direktno na proizvod.

Rashladno sredstvo

Opšte

- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Nemojte koristiti rashladna sredstva koja nisu sertifikovana.
- Ne unosite vazduh ili gas u sistem osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tokom montaže ili popravke.
- Obavezno proverite da li ima curenja rashladnog sredstva nakon instalacije ili popravke klima-uređaja.
- Uređaj bi trebalo čuvati na način koji sprečava mehanička oštećenja.

Samo R32



- Svaka osoba koja je uključena u rad na rashladnom krugu ili koja ima pristup rashladnom kolu trebalo bi da ima važeći sertifikat od strane akreditovanog organa za procenu, koji potvrđuje njenu kompetenciju da bezbedno rukuje rashladnim tečnostima u skladu sa specifikacijom za procenu priznatoj u industriji.
- Servisiranje bi trebalo da se obavlja na način koji je preporučio proizvođač opreme. Održavanje i popravka koji zahtevaju pomoć

drugog kvalifikovanog osoblja treba da se obavlja pod nadzorom osobe koja je stručna u korišćenju zapaljivih rashladnih sredstava.

- Uređaj treba držati u dobro provetrenom prostoru čija veličina odgovara veličini predviđenoj za upotrebu uređaja.
- Svi otvori za ventilaciju moraju biti prohodni.
- Uređaj bi trebalo da se skladišti u prostoriji bez neprekidnog rada sa otvorenim plamenom (na primer gasnog uređaja koji radi) i izvora paljenja (na primer, električnog grejača).

OPREZ

OPREZ

- Da biste smanjili rizik od lakših povreda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Instalacija

- Prenos klima uređaja moraju da obavljaju dve ili više osoba ili koristite viljuškar.
- Montirajte spoljašnju jedinicu tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svetlosti. Ne postavljajte unutrašnju jedinicu na mesto gde je direktno izložena sunčevoj svetlosti kroz prozore.
- Nemojte instalirati klima-uređaj na lokaciji na kojoj je direktno izložen morskome vetru (slanom vetru).
- Pravilno postavite odvodno crevo za nesmetano odvođenje kondenzovane vode.
- Instalirajte klima uređaj na lokaciji na kojoj buka ili izduvna isparenja koja generiše spoljna jedinica neće predstavljati smetnju za komšije. U suprotnom može doći do konflikta sa komšijama.
- Nakon instalacije ili popravke, bezbedno odložite ambalažu i prateće materijale kao što su vijci, ekseri, plastične kese ili baterije koristeći odgovarajući materijal za pakovanje.
- Budite pažljivi prilikom raspakivanja ili instaliranja klima-uređaja.

Rad

- Postarajte se da filter bude instaliran pre korišćenja klima-uređaja.
- Nemojte piti vodu koja je ispuštena iz klima-uređaja.
- Ne stavljajte nikakve predmete na klima uređaj.
- Ne dozvolite da klima uređaj radi duže vreme kada je vlažnost veoma visoka ili kada su vrata ili prozor ostavljeni otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vetru iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Nemojte koristiti proizvod u specijalne svrhe, kao što su čuvanje hrane, umetničkih dela itd. Klima-uređaj je konstruisan za potrošačku upotrebu i nije precizni rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili merdevine kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače ili vodu za prskanje prilikom čišćenja klima uređaja. Koristite meku krpnu.
- Nikada ne dodirujte metalne delove klima uređaja kada skidate filter za vazduh.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlašćenom servisu ili prodavcu. Korišćenje jakih deterdženata može izazvati koroziju ili oštećenje jedinice.

RUKOVANJE

Pre upotrebe

Napomene za rukovanje

- Podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenom prostoru.
- Ubrzajte ventilator da brzo ohladi ili zagreje vazduh u zatvorenom prostoru, u kratkom vremenskom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi ventilacije. Kvalitet vazduha u prostoriji može opasti ako se uređaj koristi u dužim periodima.
- Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. Prašina i nečistoće sakupljene u filteru za vazduh mogu blokirati protok vazduha ili smanjiti performanse uređaja.


Predlozi za uštedu energije

- Nemojte prekomerno hladiti prostor. To može biti štetno po vaše zdravlje i može trošiti više struje.
- Blokirajte sunčevu svetlost roletnama ili zavesama dok koristite uređaj.
- Držite vrata ili prozore dobro zatvorenim dok koristite uređaj.

Pregledi proizvoda


Montiran na zid

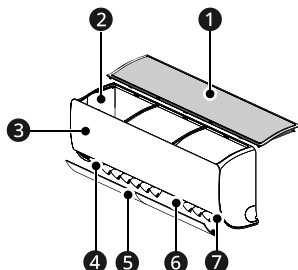Tip 1



- ❶ Filter za vazduh
- ❷ Otvori za ulaz vazduha
- ❸ Prednji poklopac
- ❹ Otvori za izlaz vazduha

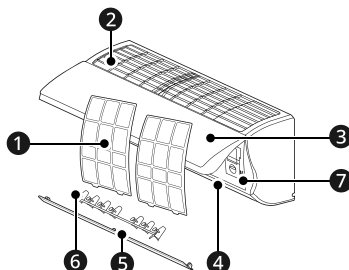Tip 2



- ❺ Deflektor vazduha (krilo za kretanje nagore-nadole)
- ❻ Deflektor vazduha (krilo za kretanje ulavo-udesno)
- ❼ Dugme za Napajanje

NAPOMENA

- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.

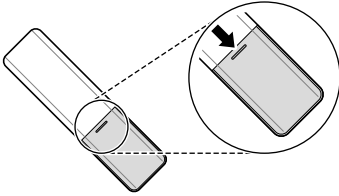
Priprema pre rada

- Ne koristite baterije osim alkalnih.


Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite AAA (1,5 V) baterije u bežični daljinski upravljač.


- 1 Uklonite poklopac za baterije.



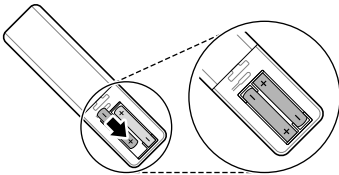- 2 Ubacite nove baterije i postarajte se da terminali baterija + i - budu pravilno postavljeni.



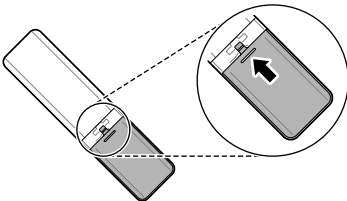- 3 Ponovno prikačite poklopac tako što ćete ga kliznim pokretom vratiti u položaj.




NAPOMENA

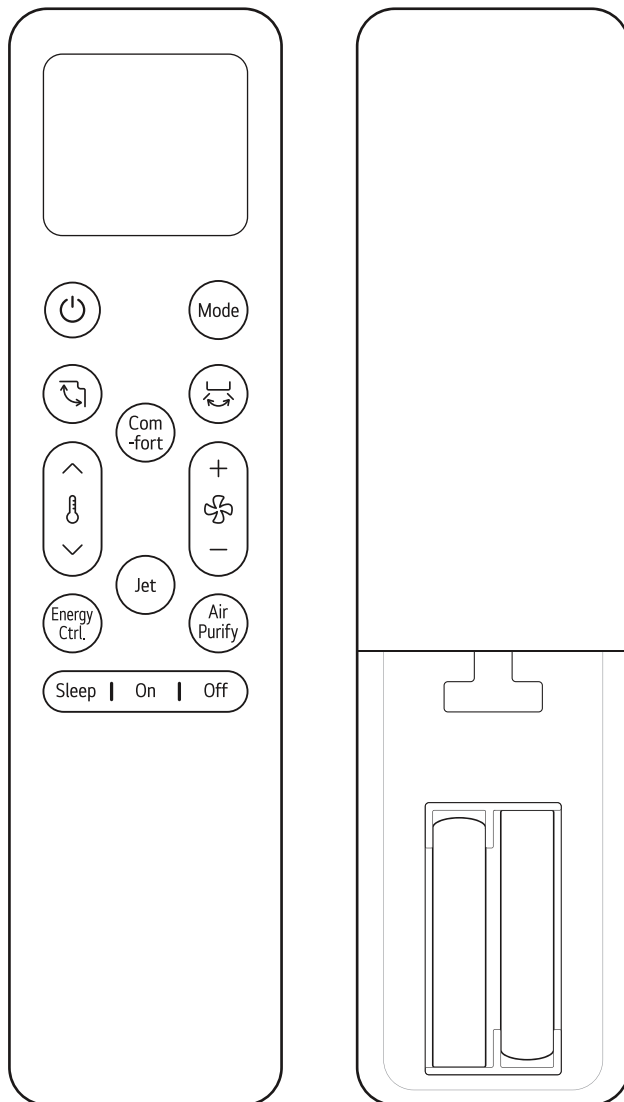





- Kada displej na bežičnom daljinskom upravljaču počne da blede, zamenite AAA (1,5 V) baterije.
- Ne koristite stare i nove baterije zajedno.














Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Bežični daljinski upravljač vam omogućava jednostavnije rukovanje uređajem.



Slika	Opis
	<p>Napajanje Uključuje i isključuje uređaj.</p> <hr/> <p>Povezivanje na aplikaciju LG ThinQ Pritisnite i držite dugme Napajanje oko 3 sekunde da biste pripremili status za povezivanje uređaja i Wi-Fi mreže.</p>
	<p>Mode Bira željeni radni režim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svaki pritisak menja režime ovim redosledom: Hlađenje → Automatski → Odvlaživanje vazduha → Grejanje → Ventilator <hr/> <p>Diagnosis Pritisnite i držite dugme Mode oko 3 sekunde da biste jednostavno proverili informacije o održavanju uređaja.</p>
	<p>Pomeranje usmerivača gore-dole Podešava smer protoka vazduha nagore i nadole.</p> <hr/> <p>Low Heat Pritisnite i držite dugme Pomeranje usmerivača gore-dole oko 3 sekunde da biste upravljali sistemom grejanja da održava minimalnu sobnu temperaturu.</p>
	<p>Pomeranje usmerivača levo-desno Podešava smer protoka vazduha ulevo i udesno.</p> <hr/> <p>Room Temp. Pritisnite i držite dugme Pomeranje usmerivača levo-desno oko 3 sekunde da biste prikazali sobnu temperaturu.</p>
	<p>Comfort Podešava protok vazduha radi skretanja protoka. Možete da izbegnete direktan vetar.</p> <hr/> <p>Auto Clean Pritisnite i držite dugme Comfort oko 3 sekunde da biste uklonili preostalu vlagu unutar uređaja nakon prestanka rada.</p>
	<p>Temperatura ^, v Podešava ciljnu sobnu temperaturu.</p>

Slika	Opis
	<p>Brzina ventilatora +, - Podešava brzinu ventilatora.</p>
	<p>Jet Brzo menja sobnu temperaturu.</p>
	<p>Light Pritisnite i držite dugme Jet 3 sekunde da biste uključuje ili isključuje displej unutrašnje jedinice.</p>
	<p>Energy Ctrl. Smanjite ulaznu snagu. Možete da kontrolirate potrošnju energije.</p>
	<p>Consumption Pritisnite i držite dugme Energy Ctrl. oko 3 sekunde da biste podesili da li da prikazujete ili ne prikazujete informacije o energiji.</p>
	<p>Air Purify Generator jona koristi milione jona kako bi poboljšao kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru.</p>
	<p>Mute Pritisnite i držite dugme Air Purify oko 3 sekunde da biste isključili zvučni signal.</p>
	<p>Sleep Automatski isključuje uređaj u željeno vreme. Koristite ga pre spavanja.</p>
	<p>Clear Pritisnite i držite dugme Sleep oko 3 sekunde da biste otkazali podešavanje tajmera režima za spavanje.</p>
	<p>On Automatski uključuje uređaj u željeno vreme.</p>
	<p>Clear Pritisnite i držite dugme On oko 3 sekunde da biste otkazali podešavanje tajmera na uključeno.</p>
	<p>Off Automatski isključuje uređaj u željeno vreme.</p>
	<p>Clear Pritisnite i držite dugme Off oko 3 sekunde da biste otkazali podešavanje tajmera na isključeno.</p>

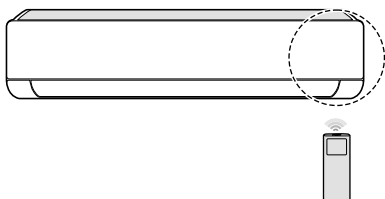
NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.
-

Korišćenje radnih režima

Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem

Usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku signala na desnoj strani uređaja da biste njime upravljali.



NAPOMENA

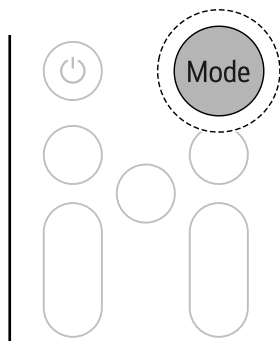
- Bežični daljinski upravljač će možda upravljati drugim elektronskim uređajima ako je usmeren ka njima. Obavezno usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku signala uređaja.
- Za pravilan rad, koristite mekanu krpu za čišćenje predajnika i prijemnika signala.
- Ako uređaj ne podržava funkciju koju sadrži daljinski upravljač, uređaj to možda neće signalizirati zvučnim signalima.

Režim Hlađenja, Automatski, Odvlaživanje vazduha, Grejanje, Ventilator

Režim rada možete da promenite kada je uređaj uključen.

- 1 Uključite uređaj.

- 2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste promenili radni režim.



Režim **Hlađenja**



Režim za **Automatski rad/ Automatska promena režima**

- Automatizuje proces izbora odgovarajućih podešavanja za vaš prostor.



Režim **Odvlaživanja vazduha**

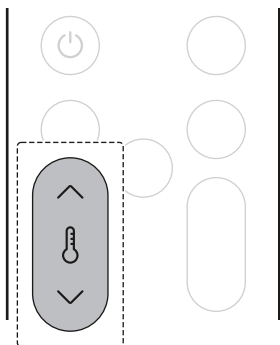


Režim **Grejanja**



Režim **Ventilatora**

- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da biste podesili ciljnu temperaturu.





Napomene za svaki radni režim

Režim odvlaživanja vazduha

- U režimu **Odvlaživanje vazduha** kompresor i unutrašnji ventilator možda neće raditi kako bi se sprečilo prekomerno hlađenje.

Režim ventilatora

-  ili  se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Temperaturu ne možete podesiti.

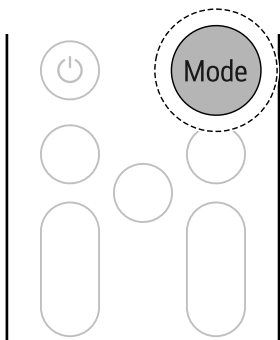
Režim brze promene temperature

Brzo možete da promenite sobnu temperaturu.


- Režim **Brze promene temperature** dostupan je sa režimima **Hlađenja** i **Grejanja**.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali željeni režim.



3 Pritisnite dugme **Jet**.

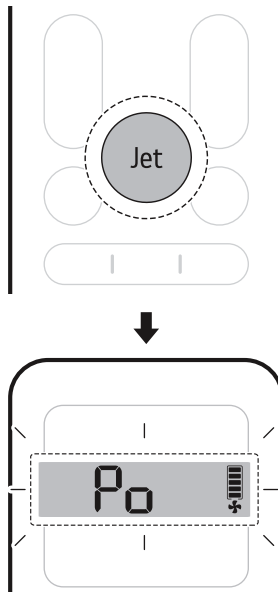

NAPOMENA

• Režim brzog hlađenja

Snažan hladan vazduh duva 30 minuta. Nakon 30 minuta, uređaj će se automatski vratiti na prethodna podešavanja.

• Režim brzog grejanja

Snažan topli vazduh duva 30 minuta. Nakon 30 minuta, uređaj će se automatski vratiti na prethodna podešavanja.

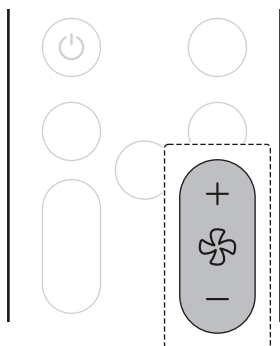
- Režim **Brzog grejanja** nije dostupan na nekim modelima.

• Režim **Brze promene temperature** može da funkcioniše drugačije od onog što je prikazano na bežičnom daljinskom upravljaču.

• Ako izaberete **Režim brze promene temperature** u režimu **Odvlaživanje vazduha**, radiće u režimu **Brzo hlađenje**.

Podešavanje brzine ventilatora

Možete da podesite brzinu ventilatora tako što ćete pritisnuti dugme **+** ili **-** više puta.



Brzina	Ikona bežičnog daljinskog upravljača	Ikona unutrašnje jedinice
Automatski		-
Brzo		F5
Srednje - Brzo		F4
Srednje		F3
Srednje - Sporo		F2
Sporo		F1

NAPOMENA

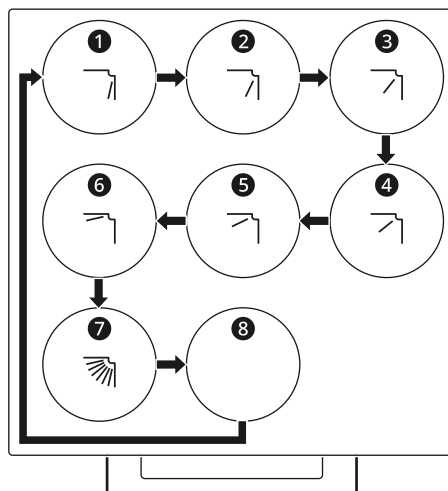
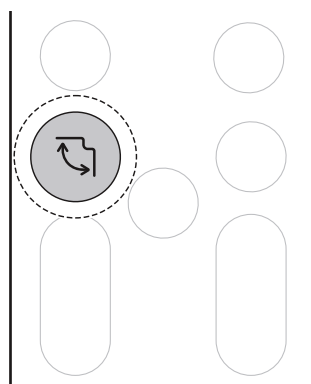
- Brzina ventilatora Automatski se podešava automatski.
- Ikone unutrašnje jedinice su prikazane na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje ikone brzine ventilatora samo 5 sekundi i vraća se na podešenu temperaturu.

Podešavanje smera protoka vazduha

Možete da podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno.


Podešavanje smera gore-dole



- Pritisnite dugme više puta da biste podesili smer protoka vazduha.




- Izaberite da biste automatski podesili smer protoka vazduha nagore-nadole.

Podešavanje smera levo-desno

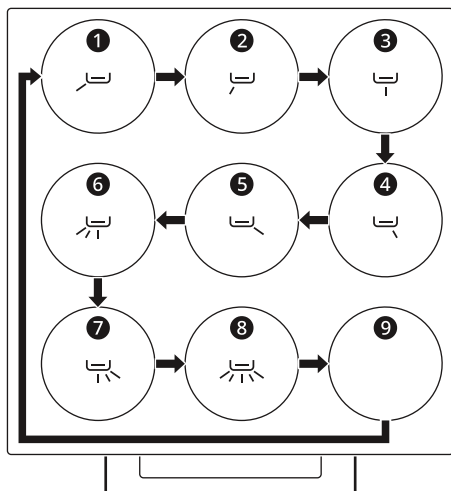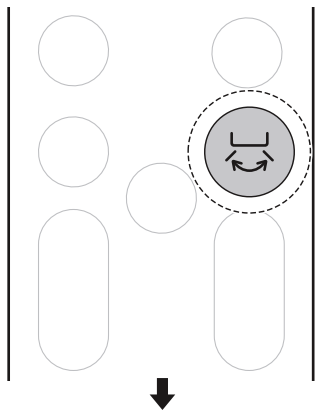- Pritisnite dugme  više puta da biste podesili smer protoka vazduha.



- Izaberite  da biste automatski podesili smer protoka vazduha ulevo-udesno.

NAPOMENA

- Proizvoljno podešavanje usmerivača vazduha može dovesti do kvara uređaja.
- Kada se ponovo pokrene, uređaj koristi poslednji podešeni smer protoka vazduha. Položaj deflektora vazduha možda neće biti u skladu s ikonom koja je prikazana na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada do toga dođe, ponovo podesite smer protoka vazduha.

- Ova funkcija može raditi drugačije od prikaza na ekranu bežičnog daljinskog upravljača.


Ručno upravljanje

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan, možete da uključite i isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme **Napajanje 1** na unutrašnjoj jedinici.


- 1 Otvorite krilo za kretanje nagore-nadole (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).

- 2 Pritisnite dugme **Napajanje 1**.

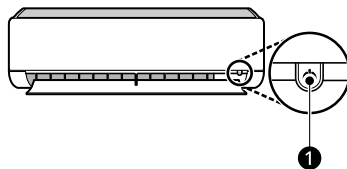Tip 1



Tip 2

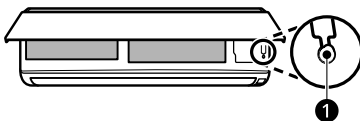

NAPOMENA

- Koračni motor može biti pokvaren ako se vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole brzo otvori.
- Brzina ventilatora je podrazumevano podešena na visoku.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.
- Temperatura se ne može promeniti kada se koristi dugme **Napajanje 1**.

NAPOMENA

- Za modele koji služe **samo za hlađenje**, temperatura je podrazumevano podešena na 22 °C.
- Za modele koji služe za **hlađenje i grejanje**, temperatura je podrazumevano podešena između 22 °C i 24 °C.

Vraćanje prethodnih podešavanja

Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, funkcija **Automatskog ponovnog uključivanja** vraća prethodna podešavanja.

Kada prvi put koristite uređaj, funkcija **Automatskog ponovnog uključivanja** je podešena. Ovu funkciju možete da otkazete i da podesite pritiskom na dugme **Napajanje 1** na unutrašnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog uključivanja


- 1 Otvorite krilo za kretanje nagore–nadole (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).
- 2 Pritisnite i držite dugme **Napajanje 1** 6 sekundi.
- 3 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje 1**. Lampica će trepnuti dva puta. To će se ponoviti 4 puta.

Podešavanje automatskog ponovnog uključivanja


- 1 Otvorite krilo za kretanje nagore–nadole (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).
- 2 Pritisnite i držite dugme **Napajanje 1** 6 sekundi.

- 3 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje 1**. Lampica će treptati. To će se ponoviti 4 puta.

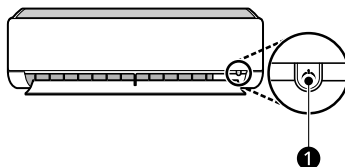Tip 1



Tip 2

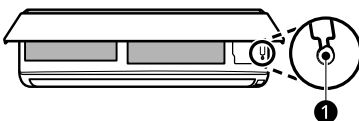

NAPOMENA

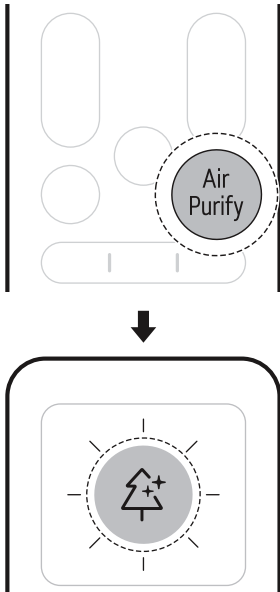
- Karakteristika se može promeniti u zavisnosti od tipa modela.
- Ako pritisnete i držite dugme **Napajanje 1** 3–5 sekundi umesto 6 sekundi, uređaj će se prebaciti na probni rad. U probnom radu, uređaj izduvava jak rashladni vazduh tokom 18 minuta, a zatim se vraća na fabrička podešavanja.

Korišćenje specijalnih funkcija

Funkcija pročišćavanja vazduha (na nekim modelima)

Možete da snabdevate prostoriju čistim i svežim vazduhom pomoću jonskih čestica i filtera.

- Pritisnite dugme **Air Purify**.



Funkcija	Opis
Jonizator	Jonske čestice iz jonizatora smanjuju površinske bakterije i druge štetne materije.

⚠ UPOZORENJE

- Ne dodirujte jonizator tokom rada.

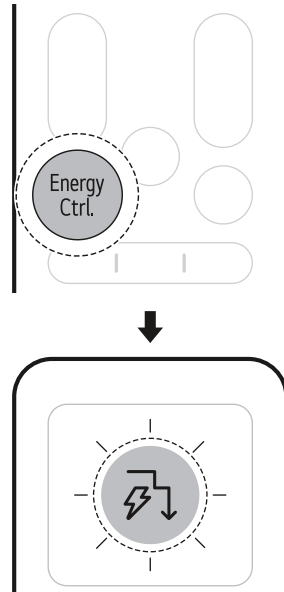
NAPOMENA

- Ovu funkciju možete koristiti bez uključivanja uređaja.


Funkcija aktivne kontrole energije

Možete smanjiti ulaznu snagu.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **Energy Ctrl.** više puta da biste izabrali željeni korak.




Korak	Ekran	Opis
1	80 %	Ulazna snaga se smanjuje za 20% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.
2	60 %	Ulazna snaga se smanjuje za 40% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.

Korak	Ekran	Opis
3 (na nekim modelima)		Ulazna snaga se smanjuje za 60% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.

NAPOMENA

- 80, 60, 40 ili L (korak1), LL (korak 2) se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija je dostupna sa režimom **Hlađenja**.
- Kapacitet se može smanjiti kada je izabrana funkcija **Aktivira kontrola energije**.
- Ciljna temperatura se prikazuje na oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **▲** ili **▼**.
- Brzina ventilatora se prikazuje na oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **+** ili **-**.
- U slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu, funkcije možda neće biti podržane.

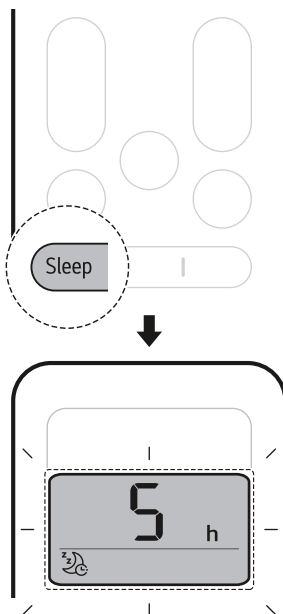- Počevši od 30 minuta, tajmer spavanja može da se podesi u intervalima od jednog do 12 sati.



Tajmer spavanja

Možete da podesite da se uređaj automatski isključi nakon određenog vremena. Uređaj će automatski promeniti temperaturu i brzinu ventilatora.

Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **Sleep** više puta da biste podesili željeno vreme.

NAPOMENA

- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje podešeno vreme od 1 sat do 12 sati samo 5 sekundi, a zatim nestaje na nekim modelima.
- U režimu **Hlađenja** i **Odvlaživanja vazduha**, temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i dodatnih 1 °C nakon još 30 minuta za ugodniji san. Temperatura se povećava do 2 °C od unapred podešene temperature i do 30 °C.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na ekranu može promeniti, brzina ventilatora se automatski podešava.
- U režimu **Grejanja**, temperatura se smanjuje za 1 °C nakon 1 sata i dodatnih 1 °C nakon još 1 sata za ugodniji san. Temperatura se smanjuje do 2 °C od unapred podešene temperature.
- U slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu, temperatura se možda neće menjati automatski.

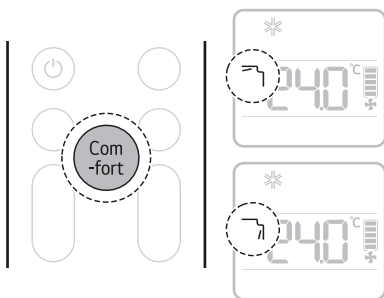
- Da biste otkazali podešavanja tajmera spavanja, pritisnite i držite dugme **Sleep** oko 3 sekunde.

Funkcija smer duvanja vazduha

Možete pogodno postaviti vodoravni usmerivač u unapred podešeni položaj da biste odbili dovodni vazduh od duvanja direktno na osobe u prostoriji.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Comfort** više puta i izaberite željeni pravac.



NAPOMENA

- ili se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **Mode**.
- Ova funkcija je onemogućena i **Podešavanje smeru gore-dole** je podešeno kada pritisnete dugme **Pomeranje usmerivača gore-dole**.
- Kada je ova funkcija isključena, vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole radi automatski u zavisnosti od podešenog režima.

Vreme ukljućivanja i iskljućivanja

Možete da podesite uređaj da se automatski uključuje i isključuje u željeno vreme.

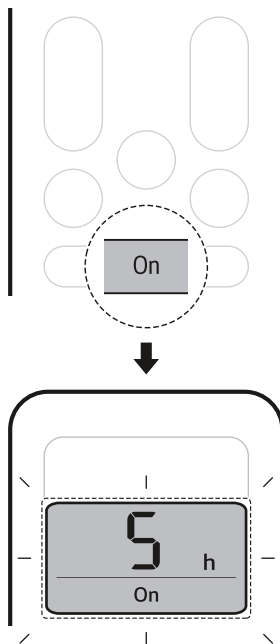
Vreme ukljućivanja i Vreme iskljućivanja mogu se podesiti zajedno.

Podešavanje vremena ukljućivanja

Funkciju možete da podesite ili otkazete bez obzira da li je uređaj ukljućen ili iskljućen.

- Pritisnite dugme **On** više puta da biste podesili željeno vreme.

- Vreme se može podesiti do 24 sati.



NAPOMENA

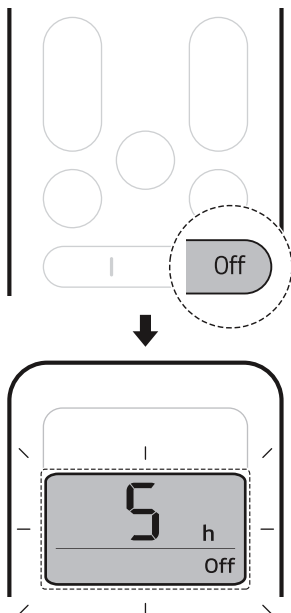
- Da biste otkazali podešavanje tajmera na uključeno, pritisnite i držite dugme **On** oko 3 sekunde.

Podešavanje vremena iskljućivanja

Funkciju možete da podesite ili otkazete bez obzira da li je uređaj ukljućen ili iskljućen.

- Pritisnite dugme **Off** više puta da biste podesili željeno vreme.

- Vreme se može podesiti do 24 sati.




NAPOMENA

- Da biste otkazali podešavanje tajmera na isključeno, pritisnite i držite dugme **Off** oko 3 sekunde.

Funkcija isključivanja zvuka (na nekim modelima)

Možete da uključite ili isključite zvučni signal da vas obavesti kada podesite ili promenite funkciju klima uređaja.

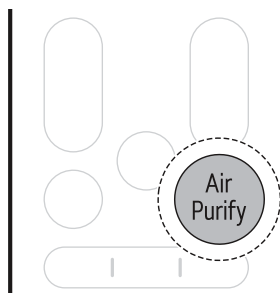- Pritisnite i držite dugme **Air Purify** oko 3 sekunde da biste podesili funkciju isključivanja zvuka.




NAPOMENA

- Svaki put kada podesite funkciju, funkcija se menja na uključeno i isključeno.
- Kada je isključivanje zvuka podešeno, na ekranu neke unutrašnje jedinice se na trenutak pojavljuje **OFF** i zvučni signal je isključen.
- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.

Funkcija isključivanja svetla

Možete da podesite osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice.

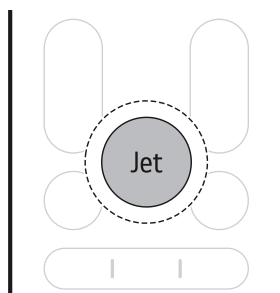- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Jet** oko 3 sekunde da biste podesili funkciju isključivanja svetla.




NAPOMENA

- Dugme uključuje ili isključuje ekran.
- Ako je osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice isključena, pritiskom na dugme na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje ekran na neko vreme.
- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.

Funkcija Lagano grejanje (na nekim modelima)

Možete da upravljate sistemom grejanja da biste održali minimalnu temperaturu u prostoriji i sprečili smrzavanje predmeta u prostoriji kada ste odsutni od kuće tokom dužeg vremenskog perioda.

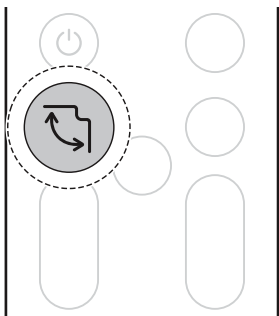- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Pomeranje usmerivača gore-dole** oko 3 sekunde.



NAPOMENA

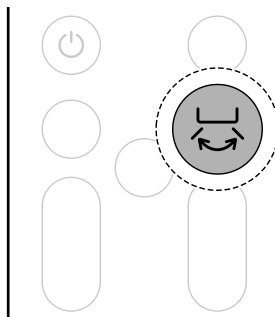
- Ova funkcija je dostupna sa režimom **Grejanja**.
- Da biste se vratili u režim **Grejanja**, pritisnite dugme **Brzina ventilatora +, -** ili **Mode**.
- Ako se pritisne dugme **Jet** dok je funkcija **Lagano grejanje** pokrenuta, funkcija se onemogućava i režim **Brzog grejanja** se odmah uključuje (na modelima sa režimom **Brzog grejanja**).

- Ako dođe do greške, rad može biti prekinut da bi se izbeglo oštećenje uređaja.
- Dugme **Pomeranje usmerivača gore-dole** se ne može koristiti dok je uključena funkcija **Lagano grejanje**.
- Ciljna temperatura se prikazuje na unutrašnjoj jedinici.
- Željena temperatura može da se podesi na 8 °C i 15 °C.
- U slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu, funkcije možda neće biti podržane.

Provera sobne temperature

Možete da proverite trenutnu temperaturu prostorije.

- Pritisnite i držite dugme **Pomeranje usmerivača levo-desno** oko 3 sekunde da biste proverili temperaturu prostorije.



NAPOMENA

- Temperatura prostorije prikazuje se 5 sekundi pre vraćanja prethodnog ekrana.
- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.
- U nekim funkcijama, podešavanje temperature se prikazuje umesto temperature prostorije.

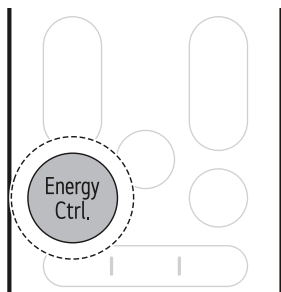
Funkcija prikaza energije (na nekim modelima)

Možete videti količinu generisane električne energije na unutrašnjem ekranu dok uređaj radi.

Kumulativna potrošnja energije je prikazana neko vreme na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite i držite dugme **Energy Ctrl.** oko 3 sekunde.



NAPOMENA

- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
 - Vrednosti iznad 99 kWh se prikazuju kao 99 kWh zbog ograničenja prikaza.
 - Isključivanje resetuje ovu vrednost.
 - Snaga ispod 10 kWh prikazuje se u jedinicama od 0,1 kWh, a preko 10 kWh u jedinicama od 1 kWh.
 - Stvarna snaga se može razlikovati od prikazane snage.
-

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“

Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima sa funkcijom Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogućava da komunicirate sa uređajem pomoću pametnog telefona.

Karakteristike aplikacije „LG ThinQ“

Zajedničke funkcije

Komunicirajte sa uređajem putem pametnog telefona pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ako naiđete na problem dok koristite uređaj, ova karakteristika pametnog dijagnostikovanja će vam pomoći da dijagnostikujete problem.

Dodatne funkcije

Više funkcija je dostupno ako je uređaj povezan na Wi-Fi.

• Postavke

- Omogućavaju vam da podesite razne opcije na uređaju i u aplikaciji.

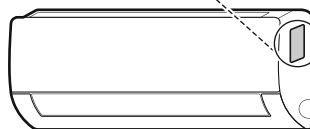
NAPOMENA

- U sledećim slučajevima morate da ažurirate podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** pod delom **Kartice uređaja > Podešavanja > Promeni mrežu**.
 - bežični ruter je promenjen
 - lozinka za bežični ruter je promenjena
 - pružalac usluga interneta je promenjen
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.
- Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“ i povezivanje LG uređaja

Modeli sa QR kodom

Skenirajte QR kod postavljen na proizvodu pomoću kamere ili aplikacije za čitanje QR kodova na pametnom telefonu.



Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** iz „Google Play“ prodavnice ili „Apple App Store“ na pametnom telefonu.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se na postojeći nalog ili kreirajte novi LG nalog da biste se prijavili.
- 3 Dodirnite dugme za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Sledite uputstva u aplikaciji da dovršite proces.

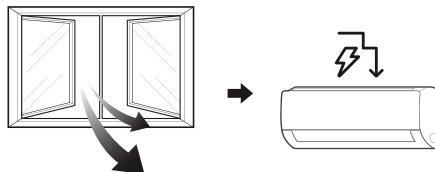
NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li na upravljačkoj ploči svetli ikona.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili frekvenciju mreže, obratite se pružaocu internet usluga ili pogledajte uputstvo za bežični ruter.

NAPOMENA

- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna za bilo kakve probleme sa mrežnom vezom ili bilo kakve greške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.
- Ako je rastojanje između uređaja i bežičnog rutera preveliko, snaga signala postaje slaba. Može biti potrebno mnogo vremena da biste se povezali ili nećete uspeti da instalirate aplikaciju.
- Ako uređaj ima problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možda se nalazi predaleko od rutera. Kupite Wi-Fi repetitor (proširivač dometa) da biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Uređaj ne može da se poveže zbog problema sa bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko minut pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru omogućen zaštitni zid, onemogućite zaštitni zid ili ga izuzmite.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema (OS) i proizvođača.
- Ako je bezbednosni protokol rutera podešen na **WEP**, možda nećete uspeti da podesite mrežu. Promenite ga na druge bezbednosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo povežite proizvod.

Detekcija otvorenog prozora (na nekim modelima/LG ThinQ)



Kada se otvori prozor ili uđe spoljašnji vazduh, promena temperature se može detektovati i uključuje se režim **Kontrola energije**.

Da biste koristili funkciju **Detekcija otvorenog prozora** ili podesili **Vreme isključivanja Kontrole energije**, povežite uređaj na aplikaciju **LG ThinQ**.


- 80, 60 ili 40 se prikazuje na displeju unutrašnje jedinice ako je prozor otvoren.

NAPOMENA

- Funkcija **Detekcija otvorenog prozora** može da se koristi u režimima **Hlađenje** i **Grejanja**.
- Funkcija **Detekcija otvorenog prozora** se otkazuje u sledećim situacijama.
 - Ako uređaj prepozna da je prozor zatvoren
 - Ako je prošlo **Vreme isključivanja Kontrole energije**
 - Ako se promeni režim rada
- Funkcija **Detekcija otvorenog prozora** ne radi u sledećim slučajevima.
 - Ako rad **Hlađenje** i **Grejanje** je uključen prebrzo nakon uključivanja uređaja
 - Ako razlika u temperaturi između unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha nije velika
 - Ako nema dovoljno ventilacije kroz prozore
- U slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu, funkcije možda neće biti podržane.

kW upravljač koji pokreće veštačka inteligencija (na nekim modelima/LG ThinQ)

Potrošnja energije klima uređaja se automatski prilagođava na osnovu rasporeda i ciljine potrošnje energije koju postavlja korisnik.



☐ se pojavljuje na displeju unutrašnje jedinice na nekim modelima.

NAPOMENA

- Kada koristite funkciju **kW upravljač koji pokreće veštačka inteligencija**, izlaz hladnog i toplog vazduha može biti smanjen u zavisnosti od preostale ciljine količine energije.
- Kada je ciljna potrošnja električne energije prekoračena, funkcija **kW upravljač koji pokreće veštačka inteligencija** je onemogućena.
- U slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu, funkcije možda neće biti podržane.
- Potrošnja energije prikazana preko aplikacije **LG ThinQ** može da se razlikuje od stvarne potrošnje energije prikazane na vašem računaru za komunalne usluge.
- Informacije o potrošnji energije mogu se razlikovati u zavisnosti od uređaja.
- Potrošnja energije može se razlikovati od rezultata merenih drugim mernim uređajima.
- U zavisnosti od okruženja u kojem je uređaj ugrađen, izmerena potrošnja energije može da varira.
- Izmerena potrošnja energije može da varira u zavisnosti od okruženja korišćenja ili načina korišćenja kućnog aparata.
- Prilikom podešavanja vremena upotrebe, uređaj se ne uključuje automatski ili isključuje.
- Čak i tokom rada funkcije **kW upravljač koji pokreće veštačka inteligencija**, prvo se odražava funkcija podešena daljinskim upravljačem.

- Stvarna upotreba se može razlikovati.

Spavanje+ (na nekim modelima/LG ThinQ)



Koristite ovu funkciju pre spavanja. Uređaj će automatski naučiti da podešava temperaturu i brzinu ventilatora da bi stvorio personalizovanije okruženje za spavanje.

NAPOMENA

- Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.
- Ova funkcija je dostupna sa režimom **Hlađenja**.
- U slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu, funkcije možda neće biti podržane.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima, obaveštenjima o autorskim pravima i ostalim relevantnim dokumentima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

Specifikacije radio opreme

Tip	Opseg radne frekvencije	Izlazna snaga (Maks.)
Bežični LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima.

Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od najmanje 20 cm od tela.

Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“

Koristite ovu funkciju radi lakšeg dijagnostikovanja i rešavanja problema sa uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru kompanije LGE, usluga možda neće raditi zbog spoljašnjih faktora kao što su, bez ograničavanja, nedostupnost Wi-Fi mreže, prekid Wi-Fi veze, pravila lokalne prodavnice aplikacija ili nedostupnost aplikacije.
- Funkcija može biti podložna promenama bez prethodnog obaveštenja i može imati drugačiji oblik u zavisnosti od vaše lokacije.

Korišćenje aplikacije „LG ThinQ“ za dijagnostikovanje problema

Ako naidete na problem sa uređajem opremljenim Wi-Fi mrežom, on može da prenese podatke za rešavanje problema na pametni telefon pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite karakteristiku **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva data u aplikaciji **LG ThinQ**.

Korišćenje zvučne dijagnoze za dijagnostikovanje problema

Pratite uputstva u nastavku da biste koristili metodu zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite karakteristiku **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva za zvučnu dijagnozu koja se nalaze u aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1 Pravilno uključite utikač u utičnicu.
- 2 Postavite mikrofonski pametnog telefona blizu uređaja.
- 3 Pritisnite i držite dugme **Mode** oko 3 sekunde ili duže.
 - Držite telefon na mestu dok se prenos podataka ne završi.
- 4 Nakon što se prenos podataka završi, dijagnoza će biti prikazana u aplikaciji.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate, ne pomerajte telefon dok se tonovi emituju.
- Vodite računa da ambijentalna buka bude na minimumu kako bi telefon ispravno primio zvučne signale od unutrašnje jedinice.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE

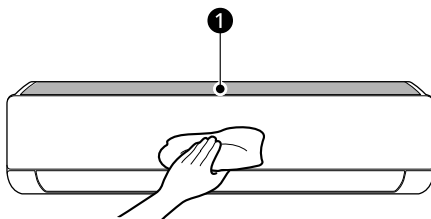
- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, osušite ga da biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite uređaj da biste održali optimalne performanse i sprečili mogući kvar.

- Sušite uređaj u režimu **Ventilatora 3** do 4 sata i isključite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja, može da dođe do unutrašnjeg oštećenja.
- Pre ponovne upotrebe uređaja, osušite unutrašnje komponente uređaja u režimu **Ventilatora 3** do 4 sata. To će pomoći da se smanji miris koji se stvara od vlage.



- ① Filter za vazduh

NAPOMENA

- Karakteristika se može razlikovati u zavisnosti od tipa modela.

Tip	Opis	Interval
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice mekanom, suvom krpom.	Redovno
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti cev za odvod kondenzata.	Svaka 4 meseci
	Zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jednom godišnje

Tip	Opis	Interval
Spoljna jedinica	Neka profesionalac očisti namotaje izmenjivača toplote i ventilacione otvore na ploči. (Konsultujte se sa tehničarom.)	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac proveri da li je sav sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente komprimovanim vazduhom.	Jednom godišnje

Čišćenje filtera i drugih delova

Tip	Opis	Interval
Filter za vazduh	Očistite usisivačem ili sredstvom za pranje ruku.	2 nedelje
Alergijski filter	Čistite usisivačem ili četkom.	Svaka 6 meseci
Jonizator (na nekim modelima)	Koristite suhu vatu da smanjite prašinu.	Svaka 6 meseci

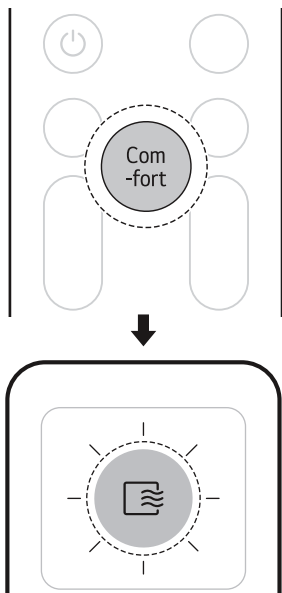
NAPOMENA

- Nemojte nikada koristiti vodu koja je toplija od 40 °C kada čistite filtere. Tako može doći do deformacije ili gubitka boje.
 - Nemojte nikada koristiti volatilne supstance kada čistite filtere. Ove supstance mogu oštetiti površinu uređaja.
 - Nemojte prati alergijski filter vodom zato što može doći do oštećenja filtera (na nekim modelima).
-

Korišćenje funkcije Automatskog čišćenja+

U režimima **Hlađenja** i **Odvlaživanja vazduha**, vlaga se stvara unutar unutrašnje jedinice. Možete da smanjite tu vlagu.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Comfort** oko 3 sekunde.



- Da biste najučinkovitije osušili unutrašnjost uređaja, koristite uređaj u načinu rada **Ventilatora** više od 1 sata.
- Kada je funkcija **Automatskog čišćenja+** postavljena, ostaje omogućena dok se ne isključi.
- Ako se uređaj neće koristiti duži vremenski period, pokrenite režim **Ventilatora** duže od 1 sata radi potpunog isušivanja unutrašnjosti uređaja pre skladištenja.
- Funkciju **Automatskog čišćenja+** možete da podesite čak i kada uređaj ne radi.

NAPOMENA

- Funkcija **Automatskog čišćenja+** je podešena kada ste kupili uređaj. Ako ne želite da koristite ovu funkciju, isključite je.
- Vreme za **Automatskog čišćenja+** je automatski podešeno prema uslovima korišćenja uređaja, a status napretka se prikazuje u vidu preostalih minuta na ekranu unutrašnje jedinice.
 - Vreme za **Automatskog čišćenja+** je do 20 minuta.
- Stanje za sušenje unutar uređaja može da se razlikuje u zavisnosti od temperature ili vlažnosti unutrašnjeg vazduha.


Uklanjanje i zamena filtera za vazduh

NAPOMENA

- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.
- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u uređaj.
- Broj i lokacija kukica mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.


Tip 1

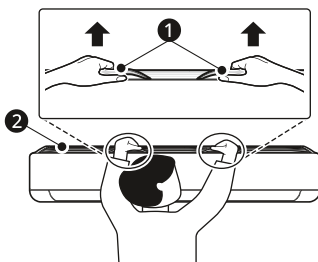- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Pronađite jezičke filtera za vazduh na gornjoj prednjoj strani uređaja.




- ① Jezički
- ② Filter za vazduh

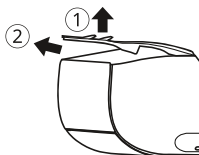
- 3 Lagano povucite jezičke prema gore, a zatim podignite ceo filter da biste ga uklonili.



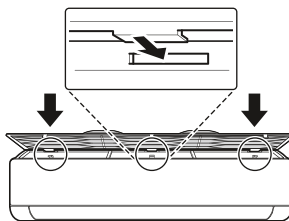
- 4 Umetnite kukice na filteru za vazduh u proreze na zadnjoj strani prednje ploče.



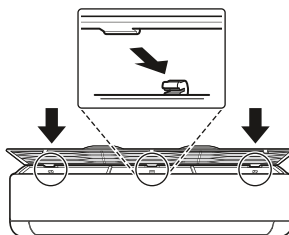- 5 Gurnite kukice nadole dok ne kliknu na svoje mesto.



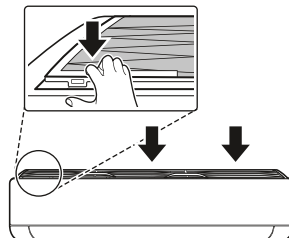
- 6 Da biste bili sigurni da je filter pravilno montiran, pritisnite ga duž cele prednje dužine.




Tip 2

- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
 - Blago podignite obe strane poklopca.

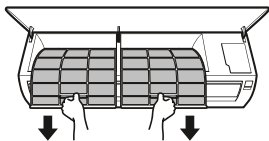- 3** Držeći obrtnu dugmad filtera za vazduh, blago ih gurnite nadole i izvadite ih iz unutrašnje jedinice.



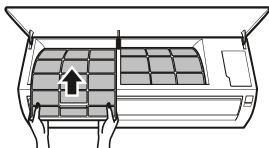- 4** Ubacite kuke na filterima za vazduh u prednji poklopac.




- 5** Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li su filteri za vazduh pravilno montirani.


Čišćenje filtera za vazduh

Čistite filter za vazduh na svake 2 nedelje ili više po potrebi.

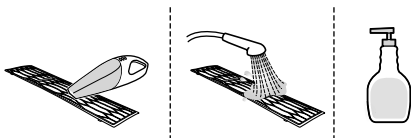- 1** Izvadite filter za vazduh iz uređaja.
- 2** Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.



- 3** Osušite filter u hladu.

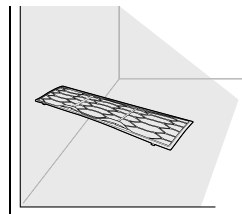

NAPOMENA

- Nemojte pokretati uređaj bez nameštenog filtera.


Čišćenje filtera za čišćenje vazduha (na nekim modelima)

NAPOMENA

- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.


Tip 1

- 1** Isključite napajanje uređaja.
- 2** Izvadite filter za vazduh iz unutrašnje jedinice.
- 3** Izvadite filter za čišćenje vazduha iz unutrašnje jedinice.



- 4** Očistite filter usisivačem.

- 5** Ubacite filter za čiščenje vazduha.



- 6** Montirajte filtere za vazduh.

- 7** Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li su filteri za vazduh pravilno montirani.

- 6** Montirajte filter za vazduh.


- 7** Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li je filter za vazduh pravilno montiran.

Tip 2

- 1** Isključite napajanje uređaja.


- 2** Izvadite filtere za vazduh iz unutrašnje jedinice.

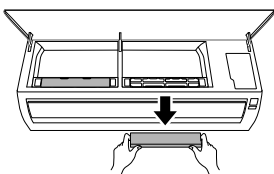- 3** Izvadite filter za čišćenje vazduha iz unutrašnje jedinice.



- 4** Očistite filter usisivačem.

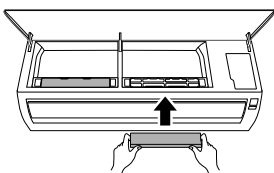- 5** Ubacite filter za čišćenje vazduha.



REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Proverite sledeće pre nego što se obratite servisnom centru. Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **samostalne dijagnoze**. Ako dođe do greške, lampa unutrašnje jedinice će da treperi u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne radi normalno.	Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvuci. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlažnosti nizak. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabl za napajanje je oštećen ili proizvodi prekomernu toplotu. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljeni) ili osigurač ne rade ispravno. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređaj generiše kôd greške iz svoje samostalne dijagnoze. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	Izabran je režim Brza promene temperature i Automatski rad. <ul style="list-style-type: none"> • U nekim režimima rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kome možete podesiti brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može podesiti.	Izabran je režim Ventilator i Brza promene temperature. <ul style="list-style-type: none"> • U nekim režimima rada ne možete podesiti temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete podesiti temperaturu.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	<p>Uređaj se iznenada isključuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcija Vreme isključivanja je možda istekla, što isključuje uređaj. Proverite podešavanja tajmera.
	<p>Tokom rada je došlo do nestanka struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sačekajte da se struja ponovo uključi. Ako imate omogućenu funkciju Automatskog ponovnog uključivanja, uređaj će nastaviti svoju poslednju funkciju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati.
Uređaj ne radi.	<p>Uređaj je isključen iz struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ili da li su izolatori struje uključeni.
	<p>Pregoreo osigurač ili blokirano napajanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamenite osigurač ili proverite da li je isključen prekidač strujnog kola.
	<p>Došlo je do nestanka struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kada dođe do nestanka struje, isključite uređaj. • Kada se napajanje vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite uređaj.
	<p>Napon je previsok ili prenizak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se isključio prekidač strujnog kola.
	<p>Uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključite uređaj.
	<p>Podešavanje baterije u bežičnom daljinskom upravljaču je neodgovarajuće.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobrinite se da su baterije ispravno umetnute u bežični daljinski upravljač. • Ako su baterije pravilno postavljene, ali uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije i pokušajte ponovo.
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	<p>Vazduh ne cirkuliše pravilno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobrinite se da nema zavesa, roletni ili delova nameštaja koji blokiraju prednju stranu uređaja.
	<p>Filter za vazduh je prljav.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. • Pogledajte „Čišćenje filtera za vazduh“ za više informacija.
	<p>Sobna temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leti, potpuno hlađenje vazduha u zatvorenom prostoru može potrajati neko vreme. U tom slučaju izaberite režim brze promene temperature da biste brzo ohladili vazduh u zatvorenom prostoru.
	<p>Hladan vazduh izlazi iz sobe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobrinite se da hladan vazduh ne izlazi kroz ventilacione otvore u prostoriji.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	Ciljne temperatura je viša od trenutne temperature. <ul style="list-style-type: none"> Postavite ciljne temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grejanja. <ul style="list-style-type: none"> Izbegavajte korišćenje generatora toplote kao što su električne pećnice ili plinske ploče dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim Ventilator. <ul style="list-style-type: none"> Tokom režima Ventilator, vazduh duva iz uređaja bez hlađenja ili zagrevanja vazduha u zatvorenom prostoru. Promenite radni režim na hlađenje.
	Spoljna temperatura je previsoka. <ul style="list-style-type: none"> Efekat hlađenja možda neće biti dovoljan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je uređaj isključen.	Funkcija Automatskog čišćenja+ je u toku. <ul style="list-style-type: none"> Dozvolite da se funkcija Automatskog čišćenja+ nastavi jer smanjuje preostalu vlagu unutar unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Izlaz vazduha na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	Ohlađeni vazduh iz uređaja stvara maglu. <ul style="list-style-type: none"> Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	Tokom funkcija grejanja, kondenzovana voda kaplje iz izmenjivača toplote. <ul style="list-style-type: none"> Zbog ovoga je potrebno montirati odvodno crevo ispod odvodne tacne. Obratite se instalateru.
Javlja se buka ili vibriranje.	Zvuk kliktanja se može čuti kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomeranja reverznog ventila. Zvuk škripanja: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire usled naglih promena temperature. Zvuk protoka ili duvanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj. <ul style="list-style-type: none"> Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	Neprijatni mirisi (kao što je dim cigarete) mogu da se apsorbuju u unutrašnju jedinicu i isprazne protokom vazduha. <ul style="list-style-type: none"> Ako neprijatan miris ne nestane, potrebno je da operete filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru radi čišćenja izmenjivača toplote.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje topao vazduh.	<p>Kada se pokrene režim Grejanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi.</p> <ul style="list-style-type: none"> To je normalno. Sačekajte dok uređaj ne stvori dovoljno toplog vazduha da duva kroz unutrašnju jedinicu.
	<p>Spoljašnja jedinica je u režimu Odleđivanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> U režimu Grejanja, led i inje se nakupljaju na kalemovima kada spoljašnja temperatura padne. Režim Odleđivanja smanjuje slojinja na kalemu i trebalo bi da se završi za otprilike 15 minuta.
	<p>Spoljašnja temperatura je preniska.</p> <ul style="list-style-type: none"> Efekat grejanja možda neće biti dovoljan.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Kućni uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	<p>Lozinka za Wi-Fi na koji pokušavate da se povežete je netačna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pronađite Wi-Fi mrežu povezanu sa pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrujte uređaj na aplikaciji LG ThinQ.
	<p>Mobilni podaci pametnog telefona su uključeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Isključite Mobilne podatke na pametnom telefonu i registrujte uređaj koristeći Wi-Fi mrežu.
	<p>Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno podešen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
	<p>Frekvencija rutera nije 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Podržana je samo frekvencija rutera od 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i povežite uređaj sa bežičnim ruterom. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se svom pružaocu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	<p>Udaljenost između uređaja i rutera je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ako je rastojanje između uređaja i rutera preveliko, signal može biti slab i veza možda neće biti pravilno konfigurisana. Promenite lokaciju rutera tako da bude bliže uređaju.

Beleške

