

PocketBook

# **InkPad One**

Benutzerhandbuch

# Inhalt

---

<b>SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	<b>5</b>
<b>AUSSEHEN</b> .....	<b>8</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>9</b>
<b>ERSTE SCHRITTE</b> .....	<b>10</b>
Aufladen des Akkus .....	10
Geräteverwaltung .....	11
Übersicht des Hauptmenüs .....	12
Gesten .....	14
Arbeiten mit der Bildschirmtastatur .....	14
Helligkeit .....	15
Verbindung zum Internet .....	16
Bluetooth-Konfiguration .....	17
<b>ANWENDUNGEN</b> .....	<b>19</b>
Bibliothek .....	19
Notepad .....	20
Hauptmenü .....	20
Obere Leiste .....	21
Notizen erstellen .....	22
Editor .....	22
Menü bei langem Tippen .....	24
Text .....	24
Verwaltung der Notizenliste .....	26
Notizen exportieren .....	26
Notizen importieren .....	26
Shop .....	27
Browser .....	29
Notes .....	30
Allgemein .....	32
Kalender & Uhr .....	32

Rechner .....	32
Galerie .....	32
Fotoramme .....	32
RSS-Nachrichten .....	33
Musikplayer .....	34
Hörbücher .....	36
PocketBook x Libby .....	38
<b>Spiele .....</b>	<b>42</b>
Solitaire .....	42
Sudoku .....	42
Schach .....	43
Scribble .....	43
Malen .....	43
<b>Services .....</b>	<b>44</b>
Dropbox PocketBook .....	44
Send-to-PocketBook .....	45
<b>BÜCHER LESEN .....</b>	<b>47</b>
Gesten im Lesemodus .....	48
Lesemenüs .....	49
Passen Sie sowohl SMARTlight als auch die Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung direkt im Lesemodus an .....	50
Inhalt .....	50
Lesezeichen .....	51
Wörterbuch .....	51
Notiz .....	53
Stimme .....	54
Einstellungen .....	56
Verfolgen von Links .....	58
Dateien laden .....	58
Bibliothek .....	60
PocketBook Cloud .....	62
<b>EINSTELLUNGEN .....</b>	<b>66</b>
WLAN .....	66

Bluetooth .....	66
Konten und Synchronisierung .....	66
PIN-Code .....	68
Barrierefreiheit .....	70
Persönliche Einstellungen .....	72
Sprache/Language .....	76
Datum/Zeit .....	76
Strom sparen .....	77
Wartung .....	77
Informationen über das Gerät .....	77
<b>FIRMWARE-AKTUALISIERUNG .....</b>	<b>79</b>
<b>FEHLERBEHEBUNG .....</b>	<b>81</b>
<b>KUNDENSUPPORT .....</b>	<b>82</b>
<b>EINHALTUNG INTERNATIONALER NORMEN .....</b>	<b>83</b>

# Sicherheitshinweise


---

Vor der Arbeit mit dem Gerät lesen Sie sich bitte sorgfältig diesen Abschnitt durch. Durch die Einhaltung dieser Anweisungen gewährleisten Sie Ihre eigene Sicherheit und verlängern die Lebensdauer Ihres Geräts.

## Lagerung, Transport und Betriebsbedingungen

Der Bereich der Betriebstemperatur des Geräts liegt bei 0 °C bis 40 °C; setzen Sie das Gerät daher keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Niemals Kabel zu nah an Wärmequellen kommen lassen. Aufgeheizte Kabel oder deren Isolierung können sich verformen oder beschädigt werden, was zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

Vermeiden Sie die folgenden Einwirkungen:

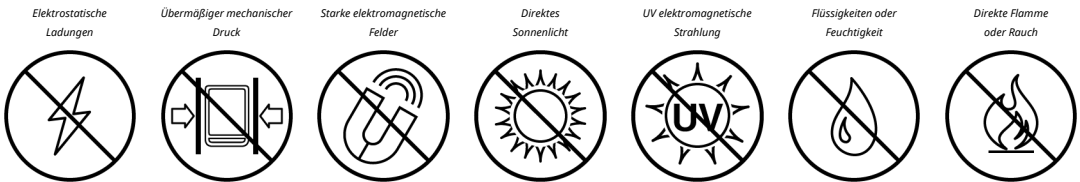

## Wartung

- ⊕ Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer schlecht belüfteten Umgebung, wie z. B. in einem Auto oder in geschlossenen, engen Kisten/Verpackungen, liegen.
- ⊕ Das Gerät nicht fallen lassen oder versuchen, es zu verbiegen.
- ⊕ Schützen Sie den Bildschirm vor Objekten, die ihn zerkratzen oder beschädigen könnten. Um einen sicheren Schutz des Bildschirms sicherzustellen, empfehlen wir die Lagerung des Geräts in einer Schutzabdeckung und/oder in einem Hardcover.
- ⊕ Dieses Gerät nicht zerlegen oder modifizieren.
- ⊕ Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Akku, Ladegerät (gebrochenes Gehäuse, abgenutzte Kontakte, gebrochenes Zuführungskabel) oder mit beschädigter SD-Karte. Ist der Akku beschädigt (gerissenes Gehäuse, Auslaufen von Elektrolyt, Verformung usw.), muss er durch autorisiertes Personal ersetzt werden. Die Verwendung selbstgebaute oder modifizierter Akkus kann zu einer Explosion und/oder zur Beschädigung des Geräts führen.
- ⊕ Verwenden Sie keine organischen oder anorganischen Lösungsmittel (z. B. Benzol) für die Reinigung von Bildschirm und/oder Gehäuse.

☉ Von Kindern fernhalten.

☉ Verwenden Sie einen weichen Lappen für das Entfernen von Staub von der Geräteoberfläche. Für das Entfernen von Schmutz benetzen Sie die Oberfläche mit wenigen Tropfen von destilliertem Wasser.

Im Bildschirm sind bis zu fünf fehlerhafte Pixel akzeptabel, und diese stellen keinen von der Garantie abgedeckten Mangel des Bildschirms dar. Bis zum Ende der Laufzeit der Produktgarantie kontaktieren Sie bitte das nächstgelegene autorisierte Servicecenter, um sicherzustellen, dass die Sicherheit aufrecht erhalten wird.

Wenn das Gerät lange Zeit nicht genutzt wurde, ist es möglich, dass die Batterie-Ladeanzeige nicht korrekt funktioniert. Schließen Sie in diesem Fall das Ladegerät an und lassen das Gerät eine Stunde aufladen. Danach trennen Sie das Gerät von der Stromquelle oder dem USB-Kabel und schließen es sofort wieder an. Jetzt kann das Gerät normal genutzt werden.

Für detaillierte Informationen über die Kundenzentren in Ihrer Region besuchen Sie bitte die offizielle Website: <https://pocketbook.ch>.



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, darf nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke gehört werden.

### **Achtung**

Der Bildschirm des Gerätes ist auf einem Glasträger aufgebaut! Um Beschädigungen zu vermeiden, lassen Sie das Gehäuse nicht fallen, sich verbiegen oder zerdrücken. Tätigen Sie keinen übermäßigen Druck auf die Bildschirmoberfläche und beschädigen Sie auf keine andere Weise den Glasträger des Bildschirms. Berücksichtigen Sie auch, dass die Bildschirmoberfläche eine Plastikbeschichtung hat. Deshalb wird empfohlen, Kontakt mit spitzen Objekten zu vermeiden, welche die Oberfläche des Gerätes zerkratzen können. Um das Risiko zu verringern, den Bildschirm oder das Gehäuse zu beschädigen, wird empfohlen, das Gerät in einer Schutzhülle von PocketBook aufzubewahren und zu transportieren.

### **HF-Sicherheit**

Das Gerät empfängt und sendet Hochfrequenzsignale und kann Störungen des Funkverkehrs und anderer elektronischer Geräte verursachen. Verwenden Sie medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher oder Hörgerät), kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfahren, ob diese medizinischen Geräte gegen externe HF-Signale geschützt sind.

Verwenden Sie die drahtlose Kommunikation nicht an Orten, wo dies verboten ist, z. B. an Bord eines Flugzeugs oder in Krankenhäusern, weil sie sich u. U. auf die Bordelektronik oder die medizinischen Geräte auswirken könnte.

**WARNUNG!** Das Gerät kann nicht unter Wasser oder nass verwendet werden. Wenn Ihr Gerät unter Wasser war, lassen Sie zuerst das Wasser durch die Löcher fließen und schütteln Sie dann das Gerät, während Sie es festhalten, und lassen Sie es 24 Stunden lang trocknen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Meerwasser.

### **Verwertung**



Die unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann sich negativ auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit auswirken. Um dies zu vermeiden, befolgen Sie bitte die gerätespezifischen Entsorgungsanforderungen. Die Wiederverwertung der Bestandteile des Readers hilft bei der Erhaltung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen bezüglich der Wiederverwertung kontaktieren Sie bitte die lokalen Gemeindebehörden, Ihren Abfallentsorger, das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder das autorisierte Servicecenter.


Entsorgung elektrischer und elektronischer Komponenten (die Richtlinie ist maßgeblich für die EU und andere europäische Länder, in denen getrennte Müllentsorgungssysteme vorhanden sind). Einwohner anderer Länder entsorgen die Akkus in Übereinstimmung mit lokal geltendem Recht.

Zerstören Sie den Akku nicht durch Verbrennen, da dieser sonst explodieren kann!

# Aussehen

---

1. **Ein/Aus** - Ein-/Ausschalten des Geräts (Taste lange gedrückt halten).
2. **USB Type-C-Anschluss** - zum Anschließen des Geräts an einen Computer oder an ein Ladegerät mittels eines USB-Kabels.
3. **LED-Indikator.**

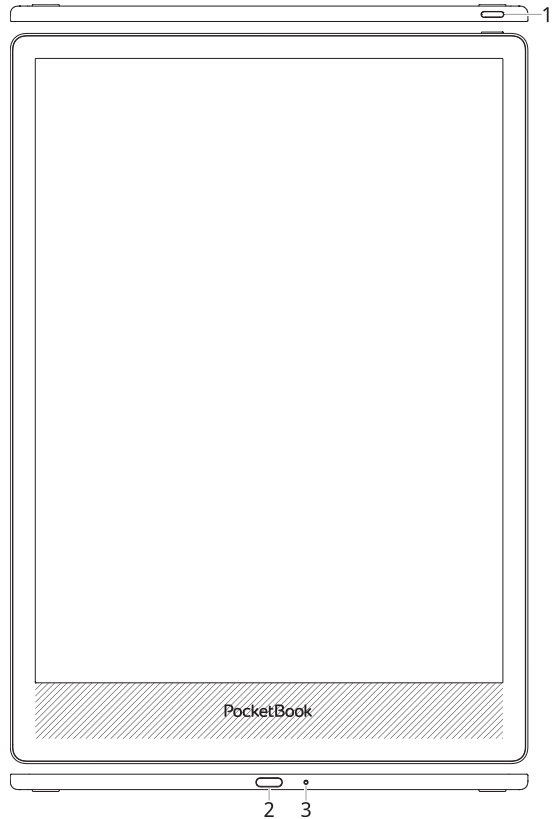

**HINWEIS:** Außerdem können Sie im Bereich *Einstellungen > Persönliche Einstellungen > Tastaturbelegung* die Tastenbelegung selbst konfigurieren. Die Schaltflächen für die Navigation und für das Blättern von Seiten sind von der Bildschirmausrichtung abhängig.

# Technische Daten

---

<b>Display</b>	10.3" (26.12 cm) E Ink Mobius™, 1404 × 1872, berührung Display, 226 dpi, Schwarz-Weiß
<b>SMARTlight</b>	Ja
<b>Prozessor</b>	Quad Core (4x1.8 GHz)
<b>RAM</b>	2 GB
<b>Interner Speicher</b>	32 GB *
<b>Betriebssystem</b>	Linux 4.9.56
<b>Verbindungen</b>	USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz), Bluetooth 5.0
<b>Audioausgang</b>	3,5-mm-Audioanschluss auf USB-Typ-C-Adapter oder Bluetooth
<b>Akku</b>	Li-Ion Pol, 3700 mAh **
<b>G-Sensor</b>	Ja
<b>Cover-Sensor</b>	Ja
<b>Buchformate</b>	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT
<b>Bildformate</b>	JPEG, BMP, PNG, TIFF
<b>Audioformate</b>	MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, FLAC
<b>Hörbuch-Format</b>	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP
<b>Abmessungen</b>	244 × 173 × 4.995 mm
<b>Gewicht</b>	400 g
<b>Wasserschutz</b>	IPX8

\* Der tatsächlich verfügbare interne Speicher kann je nach Softwarekonfiguration Ihres Geräts variieren.

\*\* Die oben genannten Akkulaufzeiten und Werte können je nach Nutzungsmodus, Verbindung und Einstellungen variieren.


# Erste Schritte

---

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man das Gerät für den Einsatz vorbereitet und lernen seine wichtigsten Steuerungsfunktionen kennen.

## AUFLADEN DES AKKUS

Das Aufladen der integrierten Akkus ist (1) via USB-Kabel am PC oder (2) per optional erhältlichen Ladegerät möglich.

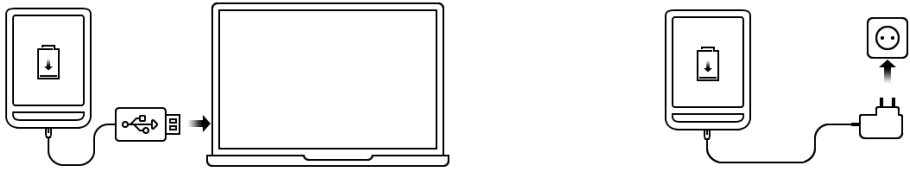








Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss für die Funkausrüstung zwischen 2,5 und 5 Watt liegen, um eine maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

- Verbinden Sie dieses Gerät mithilfe eines Kabels mit einem Computer oder unter Verwendung des Netzteils mit dem Stromnetz. Das Gerät schaltet sich ein, sobald der Ladevorgang beginnt.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, können Sie das Gerät abziehen, Das ist nun betriebsbereit.

Wenn das Gerät beim Anschließen des Kabels an den PC eingeschaltet ist, erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung, eine der folgenden Aktionen zu wählen: „Verbindung mit Computer“ oder „Laden“.


# GERÄTEVERWALTUNG

<b>Einschalten</b>	Drücken Sie die Taste <b>Ein/Aus</b> . Sobald das Gerät betriebsbereit ist, wird je nach Einstellung das Hauptmenü oder das zuletzt geöffnete Buch angezeigt.
<b>Ausschalten</b>	Drücken und halten Sie die Taste <b>Ein/Aus</b> für etwa 2 Sekunden, bis das Gerät sich ausschaltet.
<b>Sperren</b>	Sie können Ihr Gerät auf drei Arten sperren: 1. Drücken Sie die Taste <b>Ein/Aus</b> ; 2. Starten Sie den Taskmanager. Berühren Sie das Symbol  , um das Gerät zu sperren. 3. Sie können die automatische Tastensperre einstellen: gehen Sie zu <i>Einstellungen</i> > <i>Energie sparen</i> > <i>Autoabschalten nach</i> oder <i>Gerät sperren nach</i> und legen Sie die Leerlaufzeit fest, nach der das Gerät gesperrt wird.
<b>Entsperren</b>	Drücken Sie die Taste <b>Ein/Aus</b> .
<b>Neustart</b>	Falls dein Gerät „einfriert“ (es nicht auf das Drücken bzw. Antippen von Tasten oder das Berühren des Bildschirms reagiert), kannst du es neu starten. Drücke dazu die <b>Ein-/Aus</b> -Taste für 10-12 Sekunden. Schalte das Gerät dann wie gewohnt ein.
<b>Taskmanager</b>	Der <i>Taskmanager</i> kann auf zwei Arten aufgerufen werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• durch Berühren des Symbols  in der Benachrichtigungszeile;</li> <li>• durch längeres Drücken der <b>Taste Home</b> .</li> </ul> Über den Taskmanager erhalten Sie schnellen Zugriff auf einige Gerätesteuerungsfunktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen laufender Anwendungen: drücken Sie <b>X</b> neben der Anwendung in der Liste;</li> <li>•  Gerätesperre. Um zu entsperren, drücken Sie die Taste <b>Ein/Aus</b></li> <li>•  Öffnet Liste der WLAN-Verbindungen</li> <li>•  Ein Bildschirmfoto erstellen</li> <li>•  Das Gerät ausschalten</li> </ul>

# ÜBERSICHT DES HAUPTMENÜS

Berühren, um den **Kalender** zu öffnen

Nach unten schieben, um den **Benachrichtigungsbereich** zu öffnen

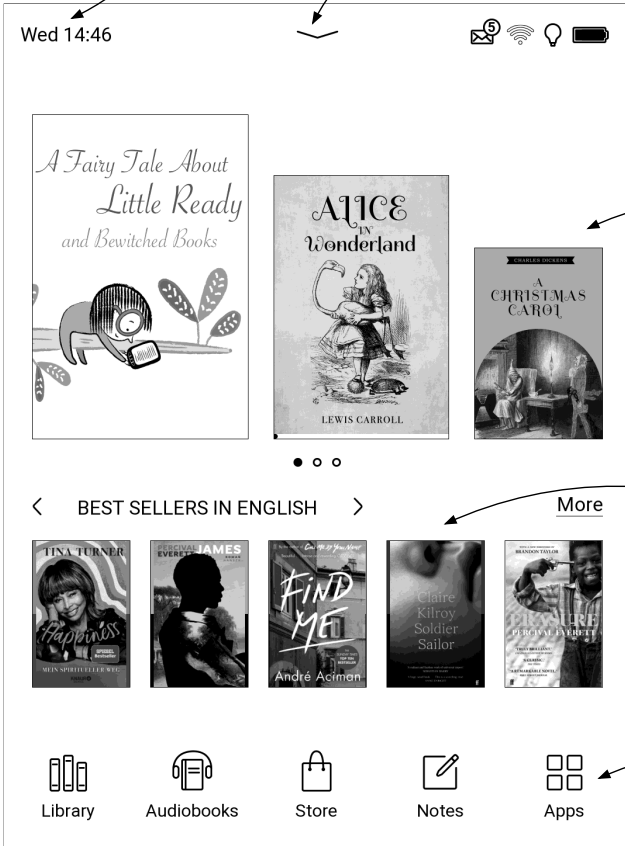


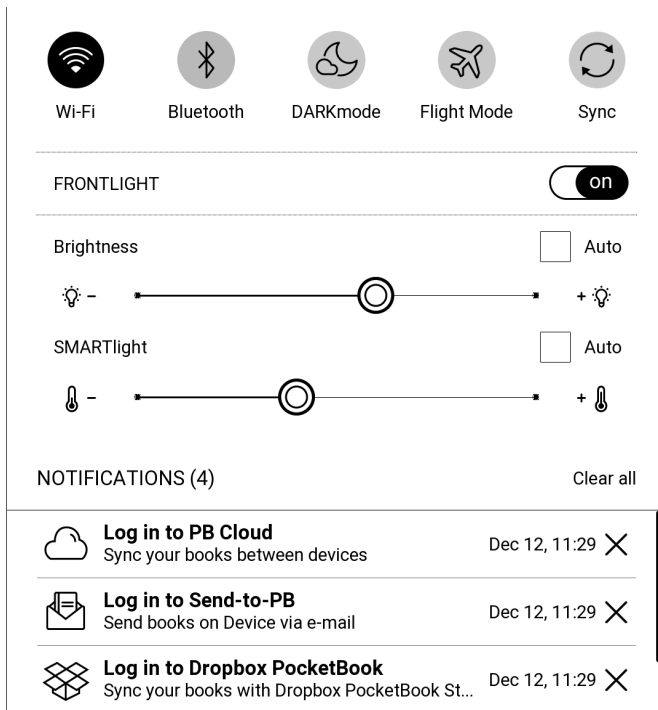
**Bildschirm** - Liste der zuletzt geöffneten und neu hinzugefügten Bücher

**Bestsellers**

**Anwendungsmenü**

## Benachrichtigungsbereich

Berühren Sie das Symbol  oder schieben Sie es nach unten, um den *Benachrichtigungsbereich* zu öffnen.




Wi-Fi Bluetooth DARKmode Flight Mode Sync


FRONTLIGHT  on


Brightness  Auto

SMARTlight  Auto

NOTIFICATIONS (4) Clear all

 **Log in to PB Cloud**  
Sync your books between devices Dec 12, 11:29 ✕

 **Log in to Send-to-PB**  
Send books on Device via e-mail Dec 12, 11:29 ✕

 **Log in to Dropbox PocketBook**  
Sync your books with Dropbox PocketBook St... Dec 12, 11:29 ✕

**Hinweis:** Sie können das *Benachrichtigungsfeld* auch durch Drücken der **Menü**-Taste öffnen.

Über den Benachrichtigungsbereich erhalten Sie einfachen Zugriff auf die *WLAN* und der *Helligkeit*, die *Synchronisierung Ihres Geräts mit Netzwerkdiensten*, *Flugmodus*, die Geräte *Bluetooth*.

## GESTEN

**VORSICHT!** Der Touchscreen des Geräts ist ein empfindliches und bruchgefährdetes Bauteil. Um Beschädigungen des Touchscreens zu vermeiden, berühren Sie diesen bitte mit Bedacht, wenn Sie das Gerät über Gesten steuern.

### Tippen

Öffnet ein Element (Buch, Datei, Ordneranwendung oder Menüelement).



### Berühren & Halten

Öffnet das Kontextmenü eines Elements (falls verfügbar).



### Schieben

Blättert die Seiten eines Buches oder einer Liste; bewegt ein Bild: schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm.



### Streichen

Scrollen von Listen: bewegen Sie Ihren Finger schnell über den Bildschirm.





### Skalieren

Ändert die Bildgröße: legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie diese zum Vergrößern auseinander bzw. bewegen Sie diese zum Verkleinern aufeinander zu.




## ARBEITEN MIT DER BILDSCHIRMTASTATUR


Die Bildschirmtastatur dient bei Bedarf zur Eingabe von Textinformationen, wie z. B. für eine Suche oder die Eingabe der Zugangsdaten einer Netzwerkverbindung.

Um ein Zeichen einzugeben, tippe auf die entsprechende Schaltfläche. Um ein Sonderzeichen einzugeben, tippe lange auf eine Schaltfläche und wähle aus dem Drop-Down-Menü das gewünschte Sonderzeichen aus. Um von der Buchstabentastatur zur numerischen Tastatur zu wechseln, tippe auf . Um von der numerischen Tastatur zur Zeichentastatur zu wechseln, tippe auf .


Um eine neue Tastatursprache hinzuzufügen, gehe zu *Einstellungen* > *Sprache/Languages* > *Tastaturlayouts*.

Um zu einer anderen Tastatursprache zu wechseln, tippe . Die ausgewählte Sprache wird auf der Leertaste angezeigt.

Bei Bedarf kannst du die Vorschau von Sonderzeichen in der rechten oberen Ecke der Tastaturschaltflächen aktivieren/deaktivieren. Gehe dafür zu *Einstellungen* > *Sprache/Languages* > *Tastaturlayouts* > *Zweitbelegung der Tasten anzeigen*.

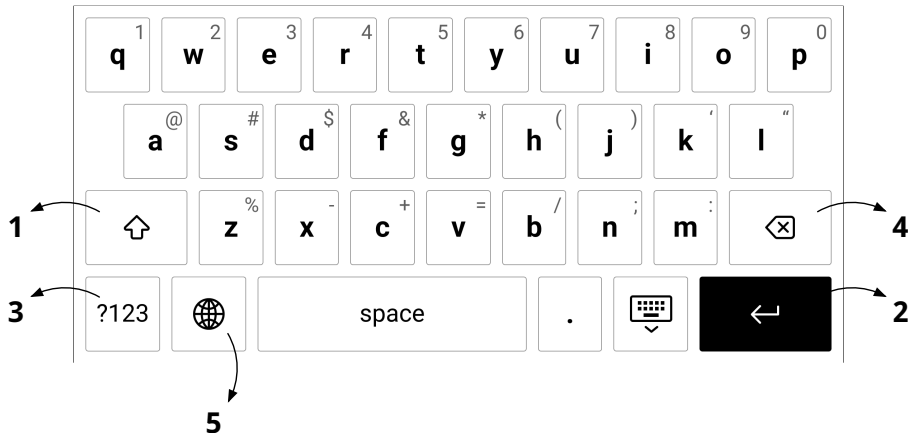


1. Groß-/Kleinschreibung ändern;
2. Übernahme des eingegebenen Texts;
3. Tastaturmodi wechseln;
4. Letztes eingegebene Zeichen löschen;
5. Eingabesprache ändern.

Wenn Sie ein Passwort eingeben (z. B. WLAN-Zugangsdaten), wird das Symbol  in dem Textfeld angezeigt. Berühren Sie es, um so die eingegebenen Zeichen zu sehen.

## HELLIGKEIT

Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste, um das Menü zur Steuerung der Vordergrundbeleuchtung anzuzeigen. Dieses besteht aus zwei Teilen:

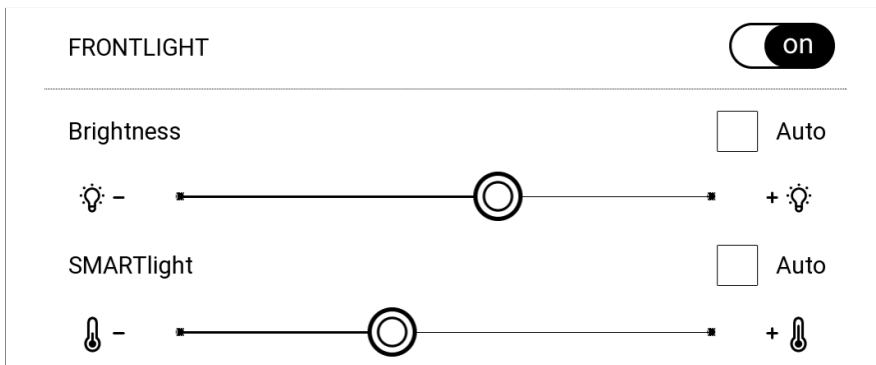

**1. Allgemeine Steuerung der Helligkeit.** Dazu gehört ein EIN/AUS-Schalter, um die Displaybeleuchtung ein und auszuschalten, sowie ein Helligkeitsregler.

**HINWEIS:** Um die Vordergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten, ohne die Benachrichtigungsleiste zu öffnen, halten Sie die Menütaste für eine Sekunde gedrückt.

**2. SMARTlight Lichttemperatursteuerung.** Diese Funktion befindet sich standardmäßig im Automatikmodus (der Schalter befindet sich in der ON-Position). Dies bedeutet, dass das Gerät die optimale Lichttemperatur in Abhängigkeit von der Tageszeit bestimmt (von neutralem Weiß am Morgen hin zum wärmeren Farbton am Abend).


Wenn der Automatikmodus ausgeschaltet ist (der Schalter befindet sich in der OFF-Position), wird der Schieberegler auf dem Bildschirm aktiviert. Jetzt können Sie die Lichttemperatur der Vordergrundbeleuchtung manuell einstellen.

**HINWEIS:** Auf dem Gerät sollte die korrekte Uhrzeit eingestellt sein, um sicherzustellen, dass die SMARTlight-Steuerung im Automatikmodus ordnungsgemäß funktioniert. Um die Zeiteinstellung zu optimieren, aktivieren Sie „**Automatische Zeitsynchronisierung**“ unter *Einstellungen > Datum/Zeit* oder stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.

Sie können die **Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung** und die **SMARTlight Lichttemperatursteuerung** Ihres Displays anpassen, indem Sie auf die Symbole für die **Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung** und die **SMARTlight Lichttemperatursteuerung** tippen. Helligkeit und Farbtemperatur werden pro Tippen um ein Prozent angehoben/abgesenkt.

## VERBINDUNG ZUM INTERNET

Das Gerät kann über eine WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen. Wenn Sie eine Anwendung öffnen, die eine Internetverbindung benötigt (z. B. *Browser* oder *BookStore*), wird die WLAN-Verbindung automatisch hergestellt. Ist ein bekanntes Netzwerk verfügbar, wird die Liste verfügbarer WLAN-Verbindungen geöffnet.

Ist das Netzwerk, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, passwortgeschützt, geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur das Passwort ein. Außerdem kann die WLAN-Verbindung durch das Anklicken des Symbols  im Benachrichtigungsfeld aktiviert/deaktiviert werden. Falls ein bekanntes Netzwerk verfügbar ist, wird die Verbindung danach hergestellt, ansonsten wird eine Liste verfügbarer Netzwerke geöffnet.

## Erweiterte Einstellungen

Für weitere detaillierte Einstellungen der WLAN-Verbindung wählen Sie *Einstellungen* > *Wi-Fi*, gehen zum ausgewählten Netzwerk und klicken unten im Bildschirm auf „Mehr“:

- Sie können ändern die *Konfiguration der IP-Adresse*:
  - *DHCP* – IP-Adresse automatisch beziehen (bei konfiguriertem DHCP-Server).
  - *Manuell* (für erfahrene Benutzer) – manuelle Eingabe der Netzwerkparameter mit der Bildschirmtastatur.
  - Besitzt das Netzwerk, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, einen Proxy-Server, legen Sie im Bereich *Proxy-Konfiguration* dessen Parameter fest.

## Verbindung zu verborgenem Netzwerk

1. Gehen Sie zu *Einstellungen* > *Wi-Fi*.
2. Öffnen Sie *Verbindung zu verborgenem Netzwerk* und geben mit der Bildschirmtastatur im *Feld Netzwerkname (SSID)* die SSID des Netzwerks ein.
3. Wählen Sie in der entsprechenden Liste den Sicherheitstyp:
  - *Keiner* – für ein offenes Netzwerk.
  - *Einfach (WEP)* – nach der Auswahl dieser Option müssen Sie den *WEP Authentifizierungstyp* – *Offen (Open System)* oder *Gemeinsam verwendet (Shared Key)* festlegen.
  - *WPA/WPA2 PSK* – Sie müssen hier den Netzwerkschlüssel eingeben (bis zu 64 Zeichen).
4. Zur Überprüfung der Netzwerkkonfiguration und für die Verbindung mit dem Netzwerk gehen Sie zurück zum Bereich *Verbindung zu einem ausgeblendeten Netzwerk* und drücken auf *Verbinden*.

## BLUETOOTH-KONFIGURATION

Mit dieser Art der Verbindung können Sie drahtlose Bluetooth-Geräte (z. B. Headsets, Kopfhörer und Lautsprecher) mit dem E-Reader verbinden, um Audiodateien abzuspielen und die Text-to-Speech-Funktion zu nutzen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihrem E-Reader zu koppeln.

**ACHTUNG!** Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen:

- Aktivieren Sie Bluetooth im Benachrichtigungsfeld Ihres E-Readers;
- Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät in den Pairing-Koppel-Modus;
- Ihr Bluetooth-Gerät fordert möglicherweise die Erlaubnis zum Pairing/Koppeln an. Bitte bestätigen Sie diese Aktion.

### **Option 1**

Es wird eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte zum Koppeln angezeigt, sobald Sie eine Audiodatei oder die Text-to-Speech-Funktion starten. Klicken Sie in der angezeigten Liste auf den Namen des Bluetooth-Gerätes, mit dem sich Ihr E-Reader verbinden soll.

### **Option 2**


1. Gehen Sie zu *Einstellungen* -> *Bluetooth* und stellen Sie den Schalter auf *ON*.
2. Das System zeigt automatisch eine Liste der Geräte an, die zum Koppeln verfügbar sind.
3. Suchen Sie den Namen des Bluetooth-Gerätes, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und klicken Sie darauf.
4. Wenn das Bluetooth-Zielgerät nicht aufgeführt ist, klicken Sie unten auf dem *Bildschirm auf BT-Gerät suchen*.


Beim nächsten Einschalten des Geräts wird die Verbindung automatisch hergestellt.

# Anwendungen

In diesem Abschnitt können Sie die auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen überprüfen. Der Standard-Startbildschirm enthält vier Anwendungen:

- *Bibliothek*;
- *Hörbücher*;
- *Shop*;
- *Notizen*.

Im Anwendungsmenü sind weitere Apps verfügbar. Um das Anwendungsmenü zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol .

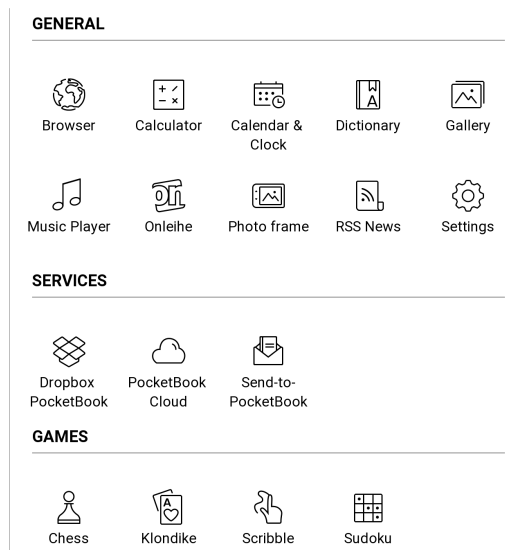

Um Apps im Hauptmenü zu verschieben, zu ersetzen oder zu löschen, verwenden Sie das Kontextmenü.

## BIBLIOTHEK


Die Bibliothek ist der Dateimanager für E-Books, mit dem Sie Abschnitte gruppieren, sortieren, das Erscheinungsbild ändern und suchen können. Mehr über diese App erfahren Sie unter [Bibliothek](#).

## **NOTEPAD**

*Die Notepad-App* ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Notizen und wichtigen Informationen an einem praktischen Ort zu speichern und zu organisieren. Sie können Notizen tippen, schreiben oder zeichnen – genau wie mit Stift und Papier – und alles bleibt übersichtlich und leicht auffindbar.

### **Hauptmenü**

Das Hauptmenü enthält folgende Elemente:



# NOTES




All notes ↓


Recent opened ↓



## 208 NOTES



**Quick note**  
Today

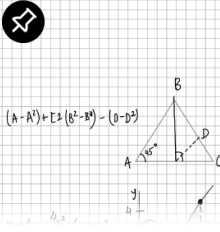

**Thoughts of the day tuesday...rue**  
10.07.25



**General meeting notes**  
12.07.25


- Adhere to all relevant building codes and regulations to ensure safety and compliance.
- Incorporate sustainable building practices to minimize the environmental impact of the construction process.
- Utilize high-quality, durable materials to ensure the longevity of the property and reduce maintenance costs.
- Ensure that the design and layout of the property meet the needs and preferences of the community it serves.
- Prioritize energy efficiency to minimize energy costs and reduce carbon emissions.
- Design accessible and inclusive homes that cater to the needs of all members of society, including those with disabilities.
- Utilize modern construction technologies and techniques to enhance the speed and efficiency of the construction process.
- Foster collaboration and communication between architects, engineers, contractors, and stakeholders to ensure that the project meets all requirements and expectations.

**Weekly Journal**  
16.07.25

- Adhere to all relevant building codes and regulations to ensure safety and compliance.
- Incorporate sustainable building practices to minimize the environmental impact of the construction process.
- Utilize high-quality, durable materials to ensure the longevity of the property and reduce maintenance costs.
- Ensure that the design and layout of the property meet the needs and preferences of the community it serves.
- Prioritize energy efficiency to minimize energy costs and reduce carbon emissions.
- Design accessible and inclusive homes that cater to the needs of all members of society, including those with disabilities.
- Utilize modern construction technologies and techniques to enhance the speed and efficiency of the construction process.

**Book Highlights: Sapiens**  
06.07.25

*Poiet Praeconcept Praetiove*  
*Art. 10.07.25*

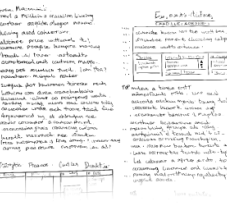



**Lecture notes**  
06.07.25




"What a curious feeling" said Alice. I must be shutting up like a telescope."

**Obere Leiste**  
Die obere Leiste enthält:


 - Ermöglicht die Rückkehr zum Hauptmenü Ihres Geräts und schließt die App


 - Zeigt ein Menü mit Einstellungen und verschiedenen Optionen (Import, Anmeldung, Rückkehr zum Hauptbildschirm)

 - Ermöglicht die Suche nach Notizen

 - Ermöglicht das Hinzufügen einer neuen Notiz

### Notizen erstellen

Um eine neue Notiz zu erstellen, tippen Sie auf das Symbol . Verwenden Sie im sich öffnenden Fenster die Bildschirmtastatur, um den Namen der Notiz einzugeben, wählen Sie die Notizparameter aus und klicken Sie auf die Schaltfläche *„Erstellen“*.

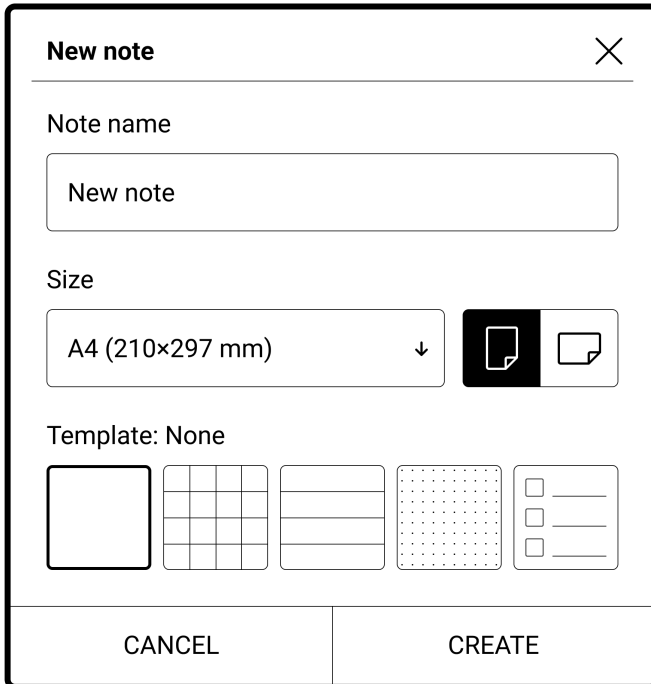



**New note** ✕






Note name

New note

Size

A4 (210x297 mm) ↓  

Template: None


    


CANCEL CREATE

### Editor


Die Werkzeugleiste von Notepad enthält folgende Elemente:





 **Handschrift:** Ermöglicht freies Schreiben und Zeichnen mit Werkzeugen wie Stift, Marker, Pinsel, Bleistift oder Kalligrafiestift in verschiedenen Farben und Strichstärken


 **Formen:** Ermöglicht das Zeichnen vordefinierter Formen (Sterne, Dreiecke, Kreise, Linien, Quadrate)


 **Radierer:** Ermöglicht das Löschen handschriftlicher Notizen oder Teile ausgewählter Objekte/Bilder


 **Auswahl & Lasso:**

 **Auswahl:** Wählt einzelne Objekte aus und manipuliert sie


 **Lasso:** Wählt einen bestimmten Bereich aus und manipuliert ihn


 **Farbe & Strich:**



 **Farbe:** Wählt die Farbe von Text oder Objekten

 **Strich:** Passt Stil, Dicke oder Farbe des Strichs an


☰ **“Mehr“-Menü** enthält folgende Werkzeuge:




 **Tippen:** Text eingeben und bearbeiten

 **Bild einfügen:** Bilder in die Notiz einfügen

 ,  **Rückgängig, Wiederholen:** Macht die letzte Aktion rückgängig oder wiederholt sie. Die Option **Wiederholen** wird erst nach **Rückgängig** verfügbar.

Die untere Leiste enthält:

 **Skalierungsmenü:** Ermöglicht das Ein- und Auszoomen sowie das Anpassen der Dokumenten-Skalierung


   **Seitenmenü:** Zeigt die Gesamtzahl der Seiten und die aktuelle Seite mit Steuerung zum Hinzufügen neuer Seiten oder zur Navigation zwischen Seiten

## Menü bei langem Tippen

Ein langes Tippen auf eine Seite, ein Bild oder Objekt in einer Notiz öffnet das Kontextmenü. Es ermöglicht das Hinzufügen oder Löschen von Seiten, Duplizieren oder Entfernen von Objekten und andere Aktionen.


Das untere Menü bietet folgende Optionen:





 *Löschen* – Entfernt das ausgewählte Bild oder Objekt

100 x 100 mm *Größe* – Zeigt die Abmessungen des ausgewählten Objekts

 ,  *Spiegeln* – Spiegeln des ausgewählten Bildes oder Objekts horizontal oder vertikal

 *Drehen* – Dreht das ausgewählte Bild oder Objekt


 ,  *Ausrichten* – Richtet das ausgewählte Bild oder Objekt horizontal oder vertikal aus

## Text

Zum Eingeben von Text wählen Sie das Textsymbol, tippen Sie auf den Bereich, in dem der Text platziert werden soll, und verwenden Sie die Bildschirmtastatur.



Wenn ein Textblock hinzugefügt oder bearbeitet wird, erscheint das untere Menü mit folgenden Optionen:

 *Löschen* – Entfernt das ausgewählte Textobjekt

Roboto    ↓    *Schriftart* – Ändert die Schriftart


40   ↓   *Größe* – Passt die Textgröße an

**B**   *Stil* – Ändert den Textstil (z. B. fett oder kursiv)

☰   *Text ausrichten* – Richtet den Text im Textrahmen aus


☰, ☒   *Ausrichten* – Richtet das Textobjekt horizontal oder vertikal auf der Seite aus

## Verwaltung der Notizenliste

Zur Verwaltung Ihrer Notizen öffnen Sie das *Hauptmenü* über  und wählen *Notizen*. Ein langer Tipp auf eine Notiz öffnet das Kontextmenü, um sie umzubenennen, zu exportieren, per E-Mail zu senden, zu duplizieren, auszuwählen oder zu löschen.

Das *Notizen-Menü* ermöglicht das Filtern, Sortieren und Ändern der Anzeige der Notizen.

**Notizen-Menü** ermöglicht es Ihnen, Notizen zu gruppieren, zu sortieren und die Anzeige von Notizen zu ändern.

Um Notizen zu gruppieren, tippen Sie auf das Symbol  Alle Notizen ↓. Sie können Notizen nach den folgenden Kategorien gruppieren:

- *Alle Notizen*;
- *Nach Änderungsdatum*.


Sortieren ist möglich nach:

- *Geöffnet: Neueste zuerst*;
- *Geöffnet: Älteste zuerst*;
- *Bearbeitet: Neueste zuerst*;
- *Bearbeitet: Älteste zuerst*;
- *Nach Name: A - Z*;
- *Nach Name: Z - A*.

Zum Ändern der Ansicht tippen Sie auf  oder .


## Notizen exportieren

Die *Notepad-App* ermöglicht das Exportieren und Importieren von Notizen.

Um eine Notiz zu exportieren, öffnen Sie das Kontextmenü durch langes Tippen und tippen Sie auf .

Geben Sie den Zielpfad an und wählen Sie *Exportieren*. Für mehrere Notizen wählen Sie *Auswählen*, markieren die gewünschten und tippen dann auf *Aktion auswählen* und *Exportieren*.

## Notizen importieren

Um eine Notiz aus einer Datei zu importieren, wählen Sie die Option *Datei importieren*  im Menü .


Wählen Sie im geöffneten Fenster die Datei aus und folgen Sie den Anweisungen.

## SHOP


Damit Sie auf Ihrem PocketBook E-Reader direkt und bequem Bücher und Hörbücher einkaufen können, ist Ihr Gerät entweder mit dem PocketBook eBook-Shop oder dem Buchshop einer Partnerbuchhandlung von PocketBook verbunden.

Nutzen Sie die eBook-Shop-App, um Inhalte direkt auf Ihrem PocketBook E-Reader auszusuchen und zu kaufen. Um die App nutzen zu können, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung. Aktivieren Sie dazu bitte das WLAN auf Ihrem Gerät.

Um auf alle Funktionen des eBook-Shops zugreifen zu können, müssen Sie sich in der App mit Ihren vorhandenen Nutzerkontodaten anmelden oder ein neues Nutzerkonto erstellen. Wenn Ihr Gerät mit einem PocketBook eBook-Shop verbunden ist, tippen Sie dazu bitte in der eBook-Shop-App oben rechts auf „Anmelden/Konto erstellen“. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

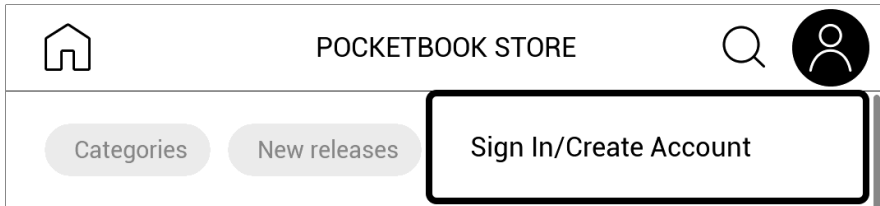

Sobald Sie sich korrekt mit Ihren bekannten oder neuen Nutzerdaten angemeldet haben, erhalten Sie Zugriff auf alle Funktionen des PocketBook eBook-Shops.

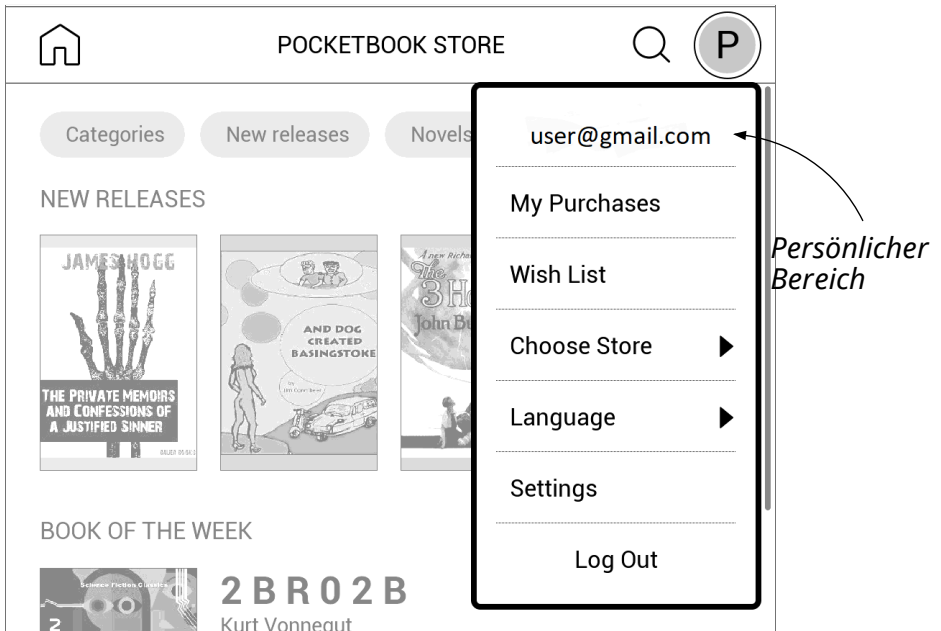

Zur Verwaltung Ihres Nutzerkonto haben Sie folgende Möglichkeiten:

- *Meine Käufe* - Anzeige einer Liste Ihrer gekauften Waren.
- *Wunschliste* - Anzeige einer Liste der Bücher, die Sie sich wünschen.
- *Buchsprache* - Auswahl der Sprache der Bücher, die im Shop angezeigt werden sollen.
- *Shop wählen* - Auswahl eines verfügbaren PocketBook-Shop.
- *Einstellungen* - Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen.
- *Abmelden* - Abmelden vom aktuell angemeldeten Nutzerkonto.


Um das im PocketBook eBook-Shop ausgewählte Produkt zu kaufen, klicken Sie auf „*Kaufen*“. Danach wird ein Fenster mit einer Liste der verfügbaren Zahlungsmöglichkeiten angezeigt. Wählen Sie die für Sie komfortable Zahlungsmöglichkeit aus und führen Sie die Zahlung durch. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erworbenen Dateien erscheinen im Abschnitt „*Meine Einkäufe*“, wo Sie sie jederzeit herunterladen können. Sobald der Download abgeschlossen ist, werden erworbene Dateien in den Ordner *Library > Downloads* verschoben und auf dem Startbildschirm des E-Readers unter „*Letzte Ereignisse*“ angezeigt.

## BROWSER

Eine Anwendung zum Betrachten von Webseiten. Nachdem Sie Ihren Browser gestartet haben, werden Sie dazu aufgefordert, sich mit einem der verfügbaren WLANs zu verbinden, wenn zuvor keine WLAN-Verbindung hergestellt wurde.

Um eine Website-Adresse einzugeben, berühren Sie die Adressleiste, geben Sie mit der angezeigten Bildschirmtastatur eine Adresse ein und drücken Sie die *Eingabetaste*. Um einem Link zu folgen, berühren Sie ihn einfach. Passt eine Webseite nicht auf den Bildschirm, kann sie gescrollt werden: legen Sie Ihren Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie eine Seite. Außerdem können Sie die Skalierung der Webseite durch Vergrößerungsgesten ändern (Zusammenführen oder Spreizen der Finger). Mit den Tasten ◀ / ▶ können Sie die Seite vertikal scrollen: ◀ scrollt nach unten und ▶ scrollt nach oben.

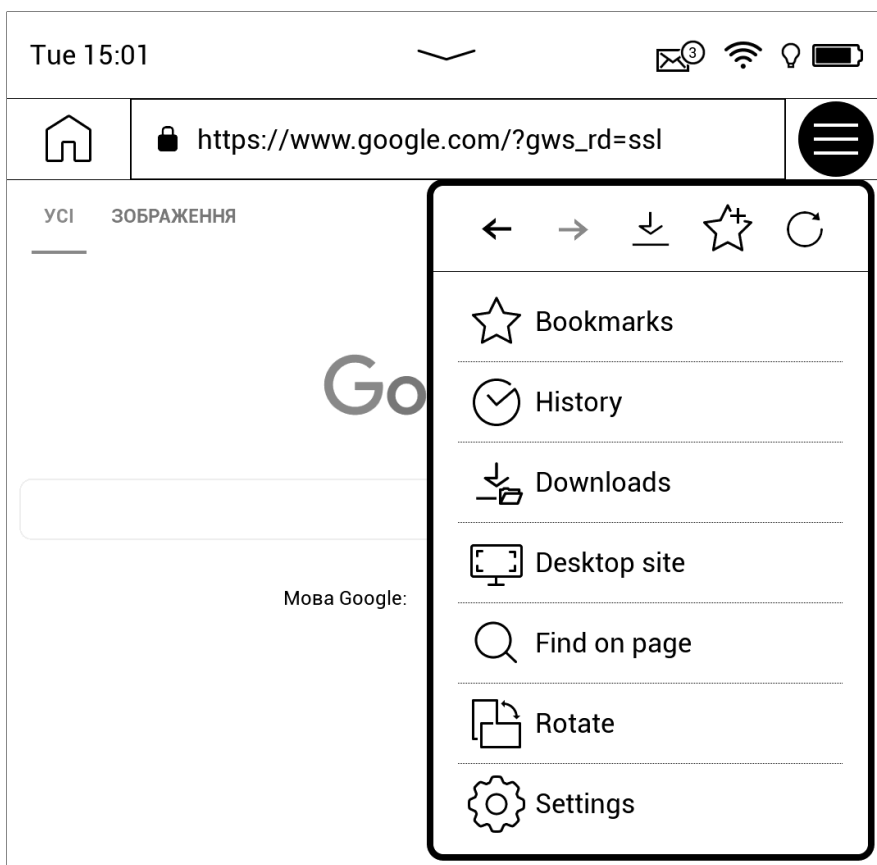

Außerdem können Sie mithilfe des Browsermenüs den Verlauf besuchter Websites und Favoriten anzeigen lassen, Skalierung und Anzeige der Webseiten anpassen, den Browser im Bereich *Einstellungen* konfigurieren und den Browser schließen.


Unter *Einstellungen* löschen Sie Verlauf und Cookies, aktivieren/deaktivieren JavaScript und laden Bilder.

Um den Browser zu verlassen, tippen Sie auf das entsprechende Element im Browser-Menü.

## NOTES


Die Anwendung *Notizen* zeigt eine Liste von Büchern, die Notizen enthalten, sowie die Notizen selbst, die in diesen Büchern gemacht wurden. Dies können ausgewählte Textfragmente, Freihandnotizen, Screenshots, Übersetzungsnotizen, die während des Lesens mithilfe eines Wörterbuchs erstellt wurden, sowie Kommentare zu diesen ausgewählten Fragmenten sein. Die Anwendung kann auch zum Exportieren oder Importieren von Notizen verwendet werden.

Tippt man im Hauptmenü der Anwendungslange auf ein Buch mit Notizen, öffnet sich ein Kontextmenü, mit dem sich das Buch öffnen und Notizen exportieren oder löschen lassen sowie mehrere Bücher mit Notizen zur Bearbeitung ausgewählt werden können.

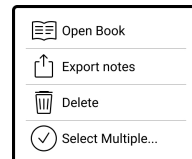


Das Menü Notizen ermöglicht das Sortieren, Exportieren und Ändern der Anzeige der Notizen, die im Buch gemacht wurden.

### 1. Filtern

Wähle  , um Notizen zu filtern. Notizen werden nach folgenden Kategorien gefiltert:

Notes are filtered by the following categories:



- *Alle Notizen*;
- *Markierungen*;
- *Kommentare*;
- *Screenshots*;
- *Stifte*;
- *Übersetzungen*;

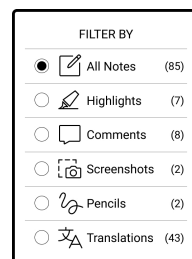

### 2. Sortieren


Je nach gewählter Option können Bücher mit Notizen nach folgenden Kategorien sortiert werden:

- *Zuletzt geöffnet zuerst;*
- *Nach Titel (A — Z);*
- *Nach Autor (A — Z);*
- *Nach Anzahl der Notizen.*

Um Notizen zu sortieren, wählen Sie das Symbol , oder tippen Sie auf das Symbol , und wählen Sie *Sortieren nach*.



Im sich öffnenden Menü können Notizen nach folgenden Kategorien sortiert werden:

- *Nach Seite 1 — 99;*
- *Nach Seite 99 — 1;*
- *Neueste zuerst;*
- *Älteste zuerst.*



SORT BY	
<input checked="" type="radio"/>	By page: 1--99
<input type="radio"/>	By page: 99--1
<input type="radio"/>	Newest first
<input type="radio"/>	Oldest first

### 3. Notizen exportieren


Um Notizen zu exportieren, tippen Sie auf das Symbol , und wählen Sie eine Notiz aus. Um alle Notizen auszuwählen, tippen Sie auf , und tippen Sie dann auf *Notizen exportieren*. Sie können auch mehrere Notizen exportieren, indem Sie die Notiz lang antippen und im sich öffnenden Fenster *Mehrere auswählen...* > *Aktion auswählen* > *Notizen exportieren* wählen, den Exportpfad angeben und auf *Exportieren* tippen. Standardmäßig werden exportierte Notizen in der Bibliothek im Ordner „Notizen“ angezeigt.

Durch langes Tippen auf eine Notiz öffnet sich ein Kontextmenü, in dem folgende Optionen verfügbar stehen:

- *Angebot umbenennen;*
- *Notiz bearbeiten;*
- *Kommentar löschen;*
- *Notiz löschen;*
- *Mehrere auswählen..*






Rename quote
Edit comment
Delete comment
Delete note
Select Multiple...

Sie können auch die Schriftgröße von Notizen in der Anwendung *Notizen* ändern. Tippen Sie dazu auf das Symbol , und verwenden Sie den Schieberegler, um die gewünschte Größe auszuwählen.

Um einen Kommentar zu einer Notiz hinzuzufügen oder zu bearbeiten, tippen Sie lange auf die gewünschte Notiz, wählen Sie die gewünschte Aktion im sich öffnenden Fenster aus, fügen Sie den Text des Kommentars hinzu oder ändern Sie ihn und tippen Sie auf *Speichern*.

## ALLGEMEIN


### **Kalender & Uhr**

Öffnet den Kalender des aktuellen Monats und die Uhr. Navigation  /  ermöglicht das Umlblättern des Kalenders. Die Schaltfläche  führt Sie zum aktuellen Monat zurück. Lesen Sie mehr über die Einstellung von Datum und Uhrzeit im Kapitel [\*Datum/Uhrzeit\*](#).

### **Rechner**

Der Rechner bietet eine Vielzahl mathematischer Operationen, zum Beispiel: Zahlenformate sowie Konstanten, logische und trigonometrische Funktionen. Der wissenschaftliche Taschenrechner kann für sehr komplexe Berechnungen genutzt werden.


### **Galerie**

Öffnet die Bibliothek im Bildanzeigemodus (heruntergeladen in den Ordner *Foto*). Das geöffnete Foto wird im Vollbildmodus angezeigt. Um ein Foto als *Logo* im ausgeschalteten Zustand festzulegen, um es zu *Drehen* oder um *Informationen* darüber anzuzeigen, berühren Sie das Vollbild, um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln, und drücken Sie das Menüzeichen  in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Im Bearbeitungsmodus können Sie ein Foto durch Vergrößerungsgesten vergrößern und den ausgewählten Bereich als Logo festlegen.


### **Fotoramme**

Mit der Photo-Frame-Anwendung kannst du Fotos und Bilder, die auf dein Gerät heruntergeladen wurden, im Slidehow-Modus anzeigen.


Um eine neue Playlist zu erstellen, gehe zu *Anwendungen > Fotorahmen > Neue Playlist*, geben Sie über die Bildschirmtastatur einen Namen für die Playlist ein und tippen Sie auf *Weiter*. Wählen Sie die Fotos aus, die in dieser Playlist enthalten sein sollen, und wählen Sie dann *Playlist erstellen*.

Um neue Fotos zu einer bestehenden Playlist hinzuzufügen, öffnen Sie die Playlist, tippen Sie auf das Symbol , wählen Sie Fotos aus und tippen Sie auf *Fotos hinzufügen*.

Sie können auch durch langes Tippen auf die Playlist das Kontextmenü öffnen und dort auf *Fotos zur Playlist hinzufügen* tippen. Über dieses Menü können Sie die Playlist auch umbenennen oder löschen.

Tippe auf das Symbol  um die Slideshow zu starten oder öffnen Sie die Playlist und tippen Sie auf *Play*.

Um Fotos aus einer Playlist zu entfernen, öffnen Sie sie durch langes Tippen auf ein Foto, öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie *Löschen*.

Sie können die Slideshow-Wiedergabe einrichten, indem Sie auf das Symbol , in der rechten oberen Ecke. Des Bildschirms tippst. Wenn Sie dies direkt im Slideshow-Wiedergabe-Modus tun möchten, können Sie direkt in die Mitte des Bildschirms tippen. Dadurch wird ein Menü angezeigt, über welches Sie zu den Slideshow-Einstellungen gelangen.

*Bildwechsel alle...* — stellen Sie die Zeit ein, nach welcher das nächste Foto angezeigt wird.

*Erstellungsdatum des Fotos* — ermöglicht es Ihnen, das Erstellungsdatum des Fotos direkt auf dem angezeigten Foto anzuzeigen.


*Aktuelle(s) Datum/Zeit* — ermöglicht es Ihnen, das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit auf dem angezeigten Bild anzuzeigen.

*Zufallsmodus* — mischt Fotos einer Wiedergabeliste in einer zufälligen Reihenfolge.

*Anzeigemodus* — ermöglicht es Ihnen, die Wiedergabemethode für Fotos im Vollbildmodus festzulegen, d.h. entweder den gesamten Bildschirm des Geräts mit einem Bild zu füllen oder es auf einem schwarzen Hintergrund wiederzugeben.

## **RSS-Nachrichten**

Eine Anwendung zum Hinzufügen und Lesen von RSS-Feeds. Um RSS-Newsfeeds hinzuzufügen, öffnen Sie die RSS-Konfiguration. Wählen Sie die Option *RSS-Feed hinzufügen*. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse des Feeds ein.

Um den Feed zu löschen, wählen Sie ihn aus, öffnen das Kontextmenü und wählen den Befehl *Löschen* oder klicken auf das *Papierkorb*-Symbol .

Um den Feed zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus, öffnen das Kontextmenü und klicken Sie dann auf *Name bearbeiten* oder *URL bearbeiten*. Bearbeiten Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die RSS-Feedname oder Adresse des Feeds.

Klicken Sie im Anwendungsmenü PocketNews auf *Aktualisieren*. Beim Aktualisieren von RSS-Feeds wird der neue Inhalt zur Datei mit der Dateierdung .hrss hinzugefügt, und diese Datei ist nach dem Aktualisieren zum Lesen verfügbar. Der Downloadstatus wird während der Aktualisierung angezeigt. Nach der Aktualisierung kann die Datei mit dem Browser offline gelesen werden.

Wählen Sie die Option *Aktuelle News lesen* im Anwendungsmenü PocketNews. Die zuletzt heruntergeladenen RSS-Feeds werden im Browser geöffnet.

*Nachrichtenarchiv*: Nach dem Wählen dieser Option können Sie die früher gespeicherten RSS-Feed-Aktualisierungen lesen.

## **Musikplayer**

Ein Musik-Player für das Abspielen von Mediadateien im Format mp3.

Im *Anwendungsmenü* können Sie Audiodateien und Ordner mit Musik der Wiedergabeliste hinzufügen, Titel neu anordnen und die Wiedergabeliste speichern oder löschen.



Mithilfe des *Kontextmenüs*, geöffnet durch langes Drücken auf einen Titel, können die folgenden Aktionen ausgeführt werden: Titelinformationen anzeigen, Titel der Warteschlange hinzufügen oder die Datei von der Liste entfernen.

Information
Play now
Add to playlist
Remove from the device
Select

## Hörbücher

Diese Anwendung spielt Hörbücher der folgenden Formate ab: .m4a, .m4b, .ogg, und .mp3. Darüber hinaus werden auch Hörbücher in Containern unterstützt: .mp3.zip, .zip. Es können auch Hörbücher mit Dateien in einem Verzeichnis abgespielt werden.

Über das Menü der Anwendung lassen sich Hörbücher zur Playlist hinzufügen oder von dieser entfernen sowie die Hörbücherliste verwalten und nach verschiedenen Eigenschaften sortieren.

BY TITLE


BY AUTHOR

BY LENGTH

BY ADDITION DATE

BY LATEST ACTIVITY

Im Menü zur Wiedergabesteuerung können sowohl die bevorzugte Abspielgeschwindigkeit als auch die Stimmlage ausgewählt werden.

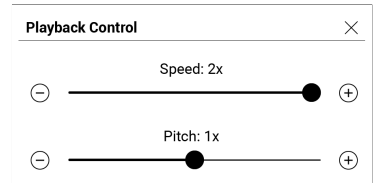

Tue 14:28

THE ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES

Now Playing   Contents   Bookmarks



**The Adventures of Sherlock Holmes**

Sir Arthur Conan Doyle

01 - A Scandal in Bohemia

00:04   10:56:03


Bücherliste

Lesezeichen

Abspielen/Pause

Volumen "-"

Volumen "+"



## PocketBook x Libby


Die PocketBook x Libby-App bietet Zugang zu öffentlichen Bibliotheken und ermöglicht es Nutzern, in ihrer lokalen Bibliothek E-Books zu lesen oder Hörbücher anzuhören.

**HINWEIS:** Für die Anwendung ist eine Internetverbindung erforderlich.

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zunächst die Bibliothek auswählen. Geben Sie den Namen, die Postleitzahl oder den Ort Ihrer Bibliothek ein, um sie zu finden.


Verwenden Sie den Länderfilter, um das Suchland zu ändern. Sie können sich bei der Bibliothek anmelden (tippen Sie auf „Mit meiner Karte anmelden“), wenn Sie ein Abonnent dieser Bibliothek sind und eine Bibliothekskarte besitzen.

Oder Sie können den Bibliotheksinhalt ohne Anmeldung ansehen (tippen Sie auf Bibliothek in Vorschau ansehen). Im Vorschaumodus der Bibliothek können Sie keine Bücher ausleihen.

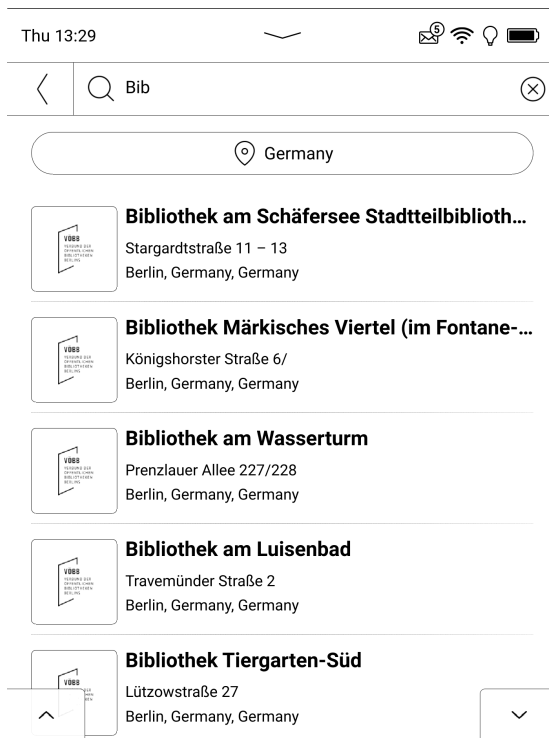

**HINWEIS:** Informationen darüber, wie Sie eine Bibliothekskarte erhalten, finden Sie in der Regel auf der Website der Bibliothek.

Um sich in Ihrer Bibliothek anzumelden, scannen Sie den QR-Code mit einem anderen Gerät. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Scannen des QR-Codes haben, können Sie den auf der Autorisierungsseite angegebenen Link (und Code) in einem externen Browser eingeben oder sich entscheiden, sich auf diesem Gerät anzumelden.

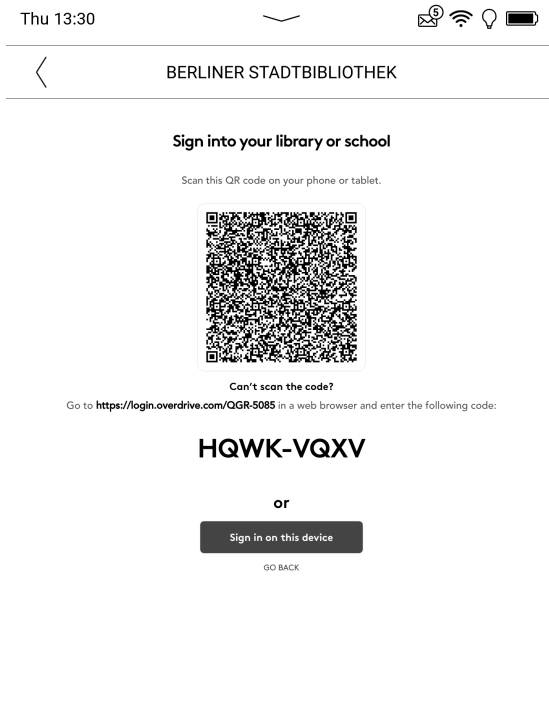

Nach der Anmeldung können Sie Bücher aus dieser Bibliothek ausleihen (oder vormerken).

Um ein Buch zu finden, können Sie die Liste durchblättern, die Suche (nach Name, Autor, ISBN) verwenden, sortieren und nach Buchformat filtern. Für viele Bücher stehen Leseoder Hörproben zur Verfügung.






Wenn freie Exemplare verfügbar sind, können Sie das Buch ausleihen. Tippen Sie auf „*Ausleihen*“ und ändern Sie die Ausleihdauer nach Bedarf. Das ausgeliehene Buch wird im Regal angezeigt. Wenn ein Titel nicht zum Ausleihen verfügbar ist, tippen Sie auf „*Vormerken*“, um sich in die.

Thu 13:37

FESTIVAL-SERIE

here Autumn Leaves (Festival-Serie 4) Festival-Serie

ALL TITLES ↓ By Date added ↓

	<b>Where Autumn Leaves</b> (Festival-Serie 4) Ivy Leigh	DOWNLOAD
	<b>Festival-Serie 3</b> Ivy Leigh	PLACE HOLD
	<b>Where Winter Falls</b> Ivy Leigh	PLACE HOLD
	<b>Festival-Serie 2</b> Ivy Leigh	PLACE HOLD
	<b>Festival-Serie 1</b> Ivy Leigh	PLACE HOLD


Warteliste einzutragen. Sie werden benachrichtigt, sobald das Buch verfügbar ist.

Das Buch wird am Ende der Ausleihdauer automatisch zurückgegeben. Sie können das Buch vorzeitig zurückgeben (gehen Sie zu *Ausleihe verwalten* > *Vorzeitig zurückgeben*).

Thu 13:36

EBOOK

Where Autumn Leaves (Festival-Serie 4)



**Where Autumn Leaves  
(Festival-Serie 4)**

[Ivy Leagh](#)

Downloading...0%

MANAGE LOAN

Due 18 Dec, 13:36

DESCRIPTION


chte, ich hätte dich vergessen. Doch mein H

Wenn Sie bei mehreren Bibliotheken angemeldet sind, können Sie im Bildschirm „*Meine Bibliotheken*“ zwischen ihnen wechseln. Das Regal ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf Ihre aktuellen Bücher.

In der Regel wird das von Ihnen ausgeliehene Buch auf Ihr Gerät heruntergeladen, wo Sie es mit dem integrierten Reader lesen können. Solche Bücher werden auch auf dem Desktop Ihres Geräts und in dessen Bibliothek angezeigt. Wenn ein Download nicht möglich ist, können Sie das Buch in der Webansicht lesen, wofür eine Internetverbindung erforderlich ist.

Ausgeliehene Hörbücher können online angehört werden.

Die aktuelle Karte und Bibliothek werden in der oberen Registerkartenleiste der Bibliothek angezeigt. Von hier aus können Sie zur Liste der Karten in dieser Bibliothek wechseln. Über das Menü in der oberen rechten Ecke können Sie zwischen Bibliotheken wechseln, zur Bibliothekskartenliste gehen, eine Bibliothek entfernen oder eine neue Bibliothek hinzufügen.

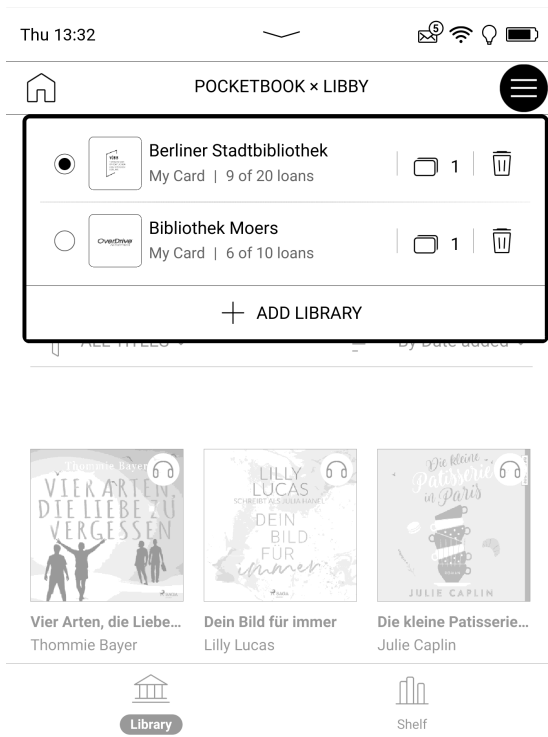

Die Datenschutzrichtlinie von OverDrive und Antrag auf Löschung personenbezogener Daten

Die Pocketbook X Libby-Anwendung interagiert mit der OverDrive-Plattform, die von OverDrive, Inc. verwaltet wird.

Bei Interesse finden Sie unten einen Link zur Datenschutzerklärung von OverDrive, ein Formular zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten sowie einen Link zur FAQ-Seite:

<https://overdrive.com/policies/privacy-policy>

<https://user-privacy.overdrive.com>

<https://pocketbook.ch/en-ch/faq-pocketbook-x-libby>

## SPIELE



### Solitaire

Klassisches Solitär.



### Sudoku


Drücken Sie auf eine leere Zelle, um sie auszuwählen. Danach können Sie eine Zahl eingeben, die Ihrer Meinung nach in die ausgewählte Zelle gehört, oder Markierungen setzen – Zahlen, von denen Sie vermuten, dass sie in die Zelle gehören. Die Zahlen und Markierungen sollten aus dem unteren Auswahlbereich gewählt werden.


### **Schach**


Sie können gegen Ihren Freund oder gegen das Gerät spielen. Spielen Sie gegen das Gerät, kann eine von 10 verschiedenen Schwierigkeitsstufen gewählt werden.


### **Scribble**


Ist ein Zeichenprogramm. Um das Zeichenwerkzeug zu starten, nutzen Sie die Anwendungskontrollleiste:


 Palette - Werkzeug zur Auswahl der Stiftfarbe;


 Text: wählen Sie Position und Größe des Textfeldes. Text wird mit der Bildschirmtastatur eingegeben;


 Schriftart: ändert die Schriftart und Schriftgröße;


 Stift: ein Werkzeug zum Zeichnen dünner Linien;

 Radierer: ein Werkzeug zum Löschen von Linien und Text;

 Zurück: macht die letzte Operation rückgängig;

 Neu: eine neue Zeichnung beginnen;

 Zeichnung löschen

Möchten Sie ein Bild speichern, klicken Sie auf das Symbol Neues Bild . Das aktuelle Bild wird im Ordner *Meine Bilder* im Stammverzeichnis des Gerätes gespeichert.

### **Malen**

Dies ist eine klassische Ausmal-App, mit deren Hilfe du schwarz-weiße Malvorlagen mit verschiedenen Farben bunt gestalten kannst. Ausgemalte Bilder werden automatisch auf deinem E-Reader gespeichert.

## SERVICES

### **Dropbox PocketBook**

Mit der DropBox-Anwendung können Dateien auf Ihr Gerät heruntergeladen werden, die zur Dropbox von einem Computer oder Gerät mit installierter Dropbox-App oder von der [Dropbox-Website](#) aus hinzugefügt wurden.

Und auf Ihrem PocketBook muss nichts installiert werden, es genügt, sich für den Dienst zu autorisieren.

### **Erstmalige Nutzung**

1. Registrieren Sie sich beim Dropbox-Dienst (<https://dropbox.com>);
2. Geben Sie auf Ihrem PocketBook-Gerät im Bereich *Einstellungen > Konten und Synchronisierung > Dropbox > Login* Ihre Dropbox-Kontodaten ein (E-Mail-Adresse und Passwort) ein, um Dropbox zu autorisieren. (Die WLAN-Verbindung muss aktiviert sein. Sie werden sonst aufgefordert, diese einzuschalten).
3. Nach der erfolgreichen Autorisierung wird in der Bibliothek des Gerätes der Sync-Ordner *Dropbox PocketBook* erstellt. In Ihrem Dropbox-Konto wird jetzt das Verzeichnis *Anwendung > Dropbox PocketBook* angezeigt und nach der Synchronisierung steht dieses Verzeichnis auch von anderen Geräten mit Dropbox zur Verfügung.

**HINWEIS:** Die Anwendung auf Ihrem Gerät hat dann ausschließlich Zugriff auf die Dateien im Ordner *Dropbox PocketBook*.

### **So erfolgt die SynchronisierungAutomatisch:**

1. Dateien, die dem Verzeichnis '*Anwendung > Dropbox PocketBook*' und dem Sync-Ordner auf Ihrem Gerät hinzugefügt werden, werden bei aktiver Internetverbindung automatisch synchronisiert.
2. Alle synchronisierten Dateien werden automatisch in den Sync-Ordner in der Bibliothek heruntergeladen (Standardmäßig ist '*Dropbox PocketBook*' der Sync-Ordner, dieser kann aber unter '*Einstellungen > Konten und Synchronisierung > Dropbox > Sync-Ordner*' geändert werden).

### **Manuell:**

1. Um alle Inhalte in den Sync-Ordnern zu synchronisieren, wählen Sie unter *Einstellungen 'Konten und Synchronisierung > Dropbox > Dateien synchronisieren'* oder wählen Sie in der *Bibliothek* im Kontextmenü des Sync-Ordners '*Dateien synchronisieren*'.
2. Nach der Synchronisierung stehen alle erhaltenen Dateien außerdem im Sync-Ordner der Bibliothek auf dem Gerät zur Verfügung.

## **Send-to-PocketBook**

Die Anwendung Send-to-PocketBook ermöglicht es Ihnen, Dateien (E-Books und Dokumente) an die E-Mail -Adresse Ihres Geräts zu senden. Bei aktivierten W-LAN werden die E-Books und Dokumente automatisch auf Ihr Gerät heruntergeladen.

Um Ihr Gerät mit dem Send-to-PocketBook Dienst zu verknüpfen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

### **Einrichtung**

1. Starten Sie auf Ihrem PocketBook unter Anwendungen auf der zweiten Seite die Funktion Send-to-PocketBook.

**HINWEIS:** Wenn Ihr PocketBook noch nicht mit einem W-LAN verbunden ist, werden Sie aufgefordert die Verbindung herzustellen.

2. In dem nun geöffneten Einrichtungs-Assistenten geben Sie Ihre Kontaktdaten (E-Mail -Adresse und Passwort) ein. An diese E-Mail Adresse wird jetzt der Aktivierungs-Link gesendet. Folgen Sie diesem Link, um die E-Mail -Adresse Ihres Geräts (z. B. [username@pbsync.com](mailto:username@pbsync.com)) festzulegen.

**HINWEIS:** Die Kontakt-E-Mail-Adresse wird nur für die Autorisierung der Anwendung verwendet und mit der Dienstadresse des Geräts [username@pbsync.com](mailto:username@pbsync.com) können die Bücher dorthin gesendet werden, wenn Sie diese auf Ihr Gerät herunterladen möchten. Die E-Mail-Adresse Ihres Gerätes kann nur in der Domäne @pbsync.com liegen.

3. Nach erfolgreicher Aktivierung aktualisieren Sie den Einrichtungs-Assistenten auf dem Gerät. Auf Ihrem PocketBook wird jetzt ein eigener Ordner angelegt *Send-ToPb*, in den die erhaltenen E-Books und Dokumente abgespeichert werden. Sie können natürlich diesen Ordner in den Einstellungen jederzeit anpassen.

### **Dateiverwaltung**

Automatisch:

1. An die Dienst-E-Mail-Adresse Ihres Geräts gesendete Dateien werden bei aktiver Internetverbindung automatisch in Speicherort für Dateien in der Gerätebibliothek heruntergeladen. Auf Speicherort für Dateien kann nach der Autorisierung von den folgenden Stellen aus zugegriffen werden:
  - *Anwendungen* > *Send-to-PocketBook*;
  - *Einstellungen* > *Konten und Synchronisierung* > *Send-to-PocketBook* > *Gehe zu Ordner* des Kontextmenüs des Speicherort für Dateien
  - *Bibliothek* > *SendToPb*.
2. Standardmäßig ist *SendToPb* der Downloadordner, dieser kann bei der Registrierung oder im Bereich *Einstellungen* > *Konten und Synchronisierung* > *Send-to-Pocket-Book* > *Speicherort für Dateien* geändert werden.

Manuell:

Um den Inhalt des Downloadordners zu aktualisieren, wählen Sie unter *Einstellungen > Konten und Synchronisierung > Send-to-PocketBook > Jetzt Dateien empfangen* oder wählen Sie unter *Bibliothek > Jetzt Dateien empfangen* im Kontextmenü des Speicherort für Dateien.

Empfangene Dateien stehen außerdem im Speicherort für Dateien in der Bibliothek des Geräts zur Verfügung.

### **Die Liste vertrauenswürdiger Sender**

Dokumente können auf das Gerät heruntergeladen werden, wenn sie von einer Adresse gesendet werden, die in der 'weißen Liste' enthalten ist (eine Liste der vertrauenswürdigen Sender).

Die bei der Registrierung angegebene Adresse ist in dieser Liste standardmäßig enthalten.

Wird die E-Mail von einer unbekanntenen Adresse an Ihr Gerät gesendet, erhalten Sie die Nachricht mit dem Vorschlag, einen Absender der 'weißen Liste' hinzuzufügen. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Dateien von der Ihrem Gerät hinzugefügten Adresse. So gelangt auch kein Spam auf das Gerät.


# Bücher lesen

---

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie E-Books lesen und die Reader-Software so konfigurieren, dass das Lesevergnügen für Sie optimal ist. Mit diesem Gerät können Sie Bücher in den folgenden Formaten lesen: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.

Um ein Buch zu öffnen, tippen Sie auf dessen Titel im Bereich *Zuletzt geöffnet* oder *Bibliothek*. Hatten Sie ein Buch schon einmal geöffnet, wird bei diesem die Seite angezeigt, bei der Sie beim letzten Lesen stehen geblieben waren. Nach dem Öffnen einiger Formate (z. B. ePub) wird zunächst die Seitenzahl ermittelt. Solange der Vorgang des Seitenzählens läuft, sehen Sie im unteren Bildschirmteil statt der Angabe der Nummer der aktuellen Seite und der Gesamtseitenzahl das Zeichen „...“. Bis der Vorgang abgeschlossen ist, besteht auf einige Funktionen kein Zugriff. Um das Lesemenü zu öffnen, tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms oder drücken auf **Menü**.


## GESTEN IM LESEMODUS

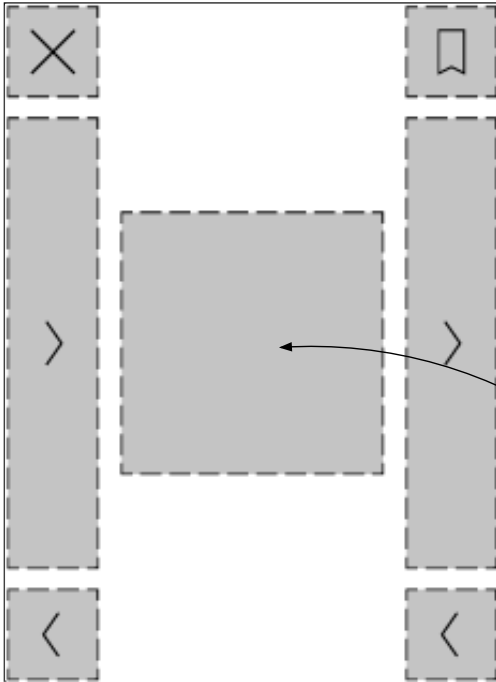


- ✕ BUCH SCHLIESSEN;
- 🔖 LESEZEICHEN ERSTELLEN;
- > SEITEN VORWÄRTSBLÄTTERN;
- < SEITEN ZURÜCKBLÄTTERN;

*Durch Drücken in der  
Bildschirmmitte wird das  
das **Lesemenüs** aufgerufen*


Seiten umblättern

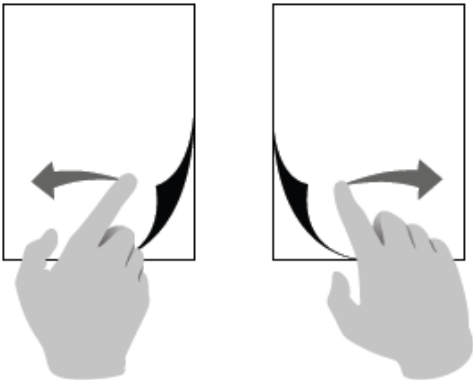

Skalieren

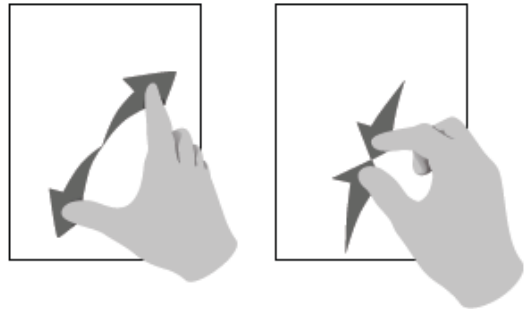

# LESEMENÜS

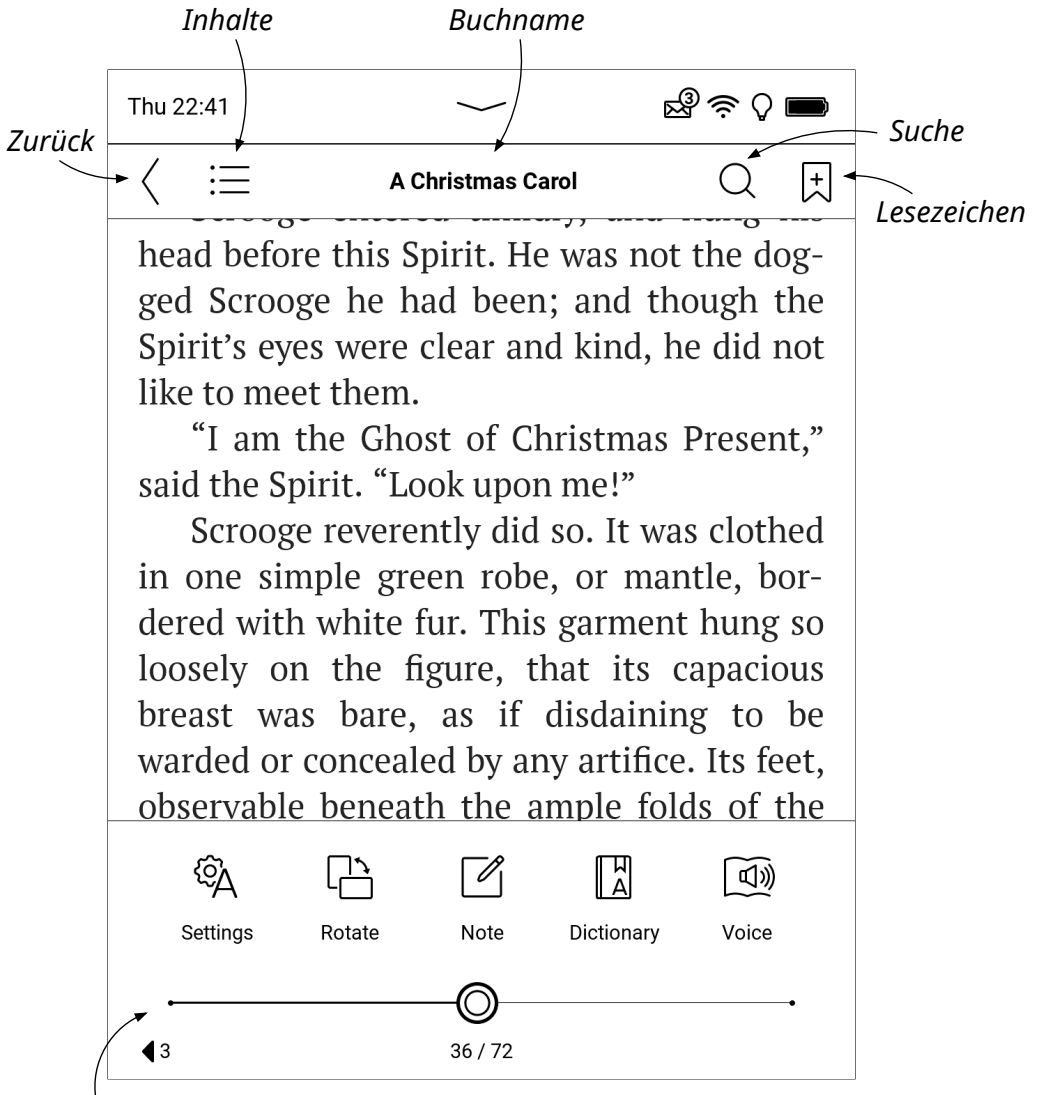


*Ziehen Sie den Schieberegler für das Umblättern oder berühren Sie die Seitennummer, um die gewünschte Seitenzahl einzugeben.*

## PASSEN SIE SOWOHL SMARTLIGHT ALS AUCH DIE HELLIGKEIT DER VORDERGRUNDBELEUCHTUNG DIREKT IM LESEMODUS AN

Sie können die **Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung** und die **SMARTlight**-Farbtemperatur mithilfe von Gesten einstellen. Um die Helligkeit oder die Farbtemperatur zu ändern, ohne das Buch zu verlassen, streichen Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm, wie in der Abbildung gezeigt.

Wenn die automatischen Anpassungsmodi für **Helligkeit** und **SMARTlight** aktiviert sind, fragt das Gerät, ob Sie diese deaktivieren und die Einstellung manuell konfigurieren möchten, ohne das Lesen zu unterbrechen.

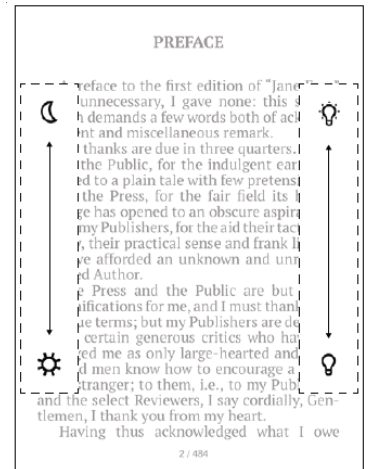

## ☰ INHALT

Enthält ein Buch ein Inhaltsverzeichnis, kann dieses durch die Auswahl des entsprechenden Lesemenüelements geöffnet werden.

Der Inhaltsbereich enthält vier Punkte:

- *Bereiche* (Kapitelnamen des Buches);
- *Lesezeichen* (während des Lesens erstellt);
- *Notizen* (Grafik oder Text);
- *Buchen Info*.

Besitzt das Inhaltsverzeichnis mehr als eine Ebene, werden die Einträge der höheren Ebene mit dem Zeichen '+ ' markiert - tippen Sie zum Aufklappen auf das Zeichen. Das '+ ' ändert sich dann zu '- ' - tippen Sie darauf, um den Eintrag wieder zu schließen.


Um das Inhaltsmenü zu öffnen, berühren Sie mit dem Finger den Bildschirm und halten Sie ihn dort oder drücken Sie die Taste. Mithilfe des Menüs können Inhaltseinträge geöffnet, Notizen und Lesezeichen bearbeitet oder gelöscht werden.

Darüber hinaus können alle Einträge des Inhaltsverzeichnisses erweitert oder geschlossen werden.


## **LESEZEICHEN**

Um ein Lesezeichen zu erstellen, berühren Sie die rechte obere Bildschirmcke. Die Ecke der Seite wird umgeklappt dargestellt („Eselsohr“). Um ein Lesezeichen zu löschen, berühren Sie das „Eselsohr“ nochmals und bestätigen den Löschvorgang.

Sie können Lesezeichen auch hinzufügen/entfernen, indem Sie den entsprechenden Punkt im Lesemenü auswählen. Alle Lesezeichen werden im Inhaltsverzeichnis des Buches angezeigt.

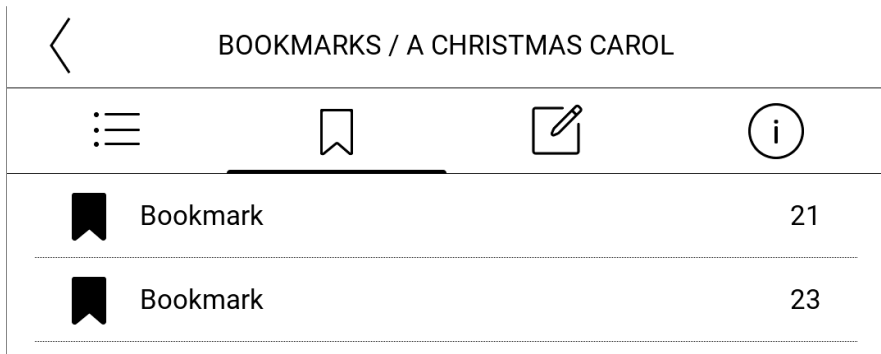


## **WÖRTERBUCH**

Um ein Wort zu übersetzen, markieren Sie es mit der Long-Touch-Geste. Tippen Sie im angezeigten Menü auf das Symbol .

Wenn das Buch, das Sie lesen, zahlreiche Wörter enthält, die übersetzt werden müssen, empfehlen wir Ihnen, den Wörterbuch-Lesemodus zu verwenden.

Um den Wörterbuch-Lesemodus zu aktivieren, öffnen Sie das Lesemenü, indem Sie in die Mitte des Bildschirms tippen, und wählen Sie dann „Wörterbuch“ aus. Tippen Sie anschließend auf ein beliebiges Wort, um es sofort zu übersetzen.

Die nächsten verfügbaren Tools:

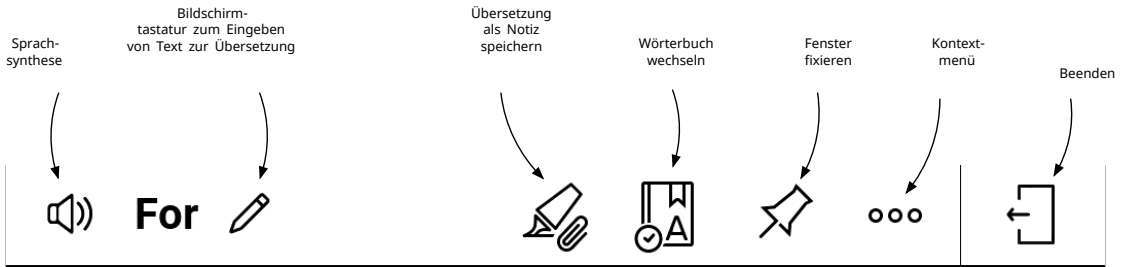

## Noun


One who takes, or that which is said on, the affirmative side; that which is said in favor of some one or something; -- the antithesis of against, and commonly


Um den Wörterbuch-Lesemodus zu beenden, tippen Sie auf das Beenden-Symbol in der oberen rechten Ecke des Wörterbuch-Fensters.


So laden Sie neue Wörterbücher auf Ihr Gerät herunter:

1. Tippen Sie auf das Symbol „Wörterbuch wechseln“;
2. Tippen Sie im neuen Fenster auf „Neue Wörterbücher hinzufügen...“;
3. Wählen Sie ein Wörterbuch aus und tippen Sie auf „Herunterladen“.


Auf Wunsch können die Übersetzung und der Kontext des im Wörterbuchmodus im Buch ausgewählten Wortes als Notiz gespeichert werden.

Tippen Sie dazu auf das Symbol . Die gespeicherte Übersetzung wird in den Notizen im Inhaltsverzeichnis verfügbar.

Für den schnellen Zugriff auf die gespeicherte Übersetzung können Sie auch das Symbol  verwenden, das auf der linken Seite der Buchseite angezeigt wird.

Mit Hilfe des Kontextmenüs, das durch langes Berühren des Symbols  geöffnet werden kann, ist es möglich, die Übersetzung manuell zu ändern, den Kontext zu bearbeiten, die gespeicherte Übersetzung oder den Kontext zu löschen und diese Notiz zu löschen.

Im Wörterbuchbereich gibt es auch die Möglichkeit festzulegen, wie die Übersetzung eines Wortes als Notiz gespeichert werden soll.

Tippen Sie dazu auf das Symbol , Im Wörterbuchbereich, gehe auf Übersetzung als Notiz speichern und wähle im Menü, das sich öffnet, die gewünschte Option, um die Übersetzung und den Kontext in den Notizen zu speichern.

**Save translation as a note**

---

Only translated word

---

Translated word and translation


---

Translated word and context

---

Translated word, translation, context


## **NOTIZ**

Notizen ermöglichen Ihnen die Speicherung bevorzugter Buchteile und die Erstellung handgeschriebener Aufzeichnungen direkt im Text. Alle Notizen werden im Inhaltsverzeichnis des Buchs angezeigt. Um in den Notizenmodus zu gelangen, wählen Sie  *Notizen* im Bereich Lesemenü.


Nach der Aktivierung erscheint ein Tooltip-Fenster. Alle Notizen sind sichtbar im Bereich Notizen unter Anwendungsbereich.

**Creating notes** ✕


---

 Mark text with the marker.


---

 Add comment


---

 Save the part of the page as an image simply drawing a line from the first to the last point.


---

 Use a pencil to draw directly in the book.


---


 Eraser removes pencil lines or a marker completely; the text of the book will remain.

---

 All notes are saved in synopsis of the book.

Gespeicherte Notizen können im Abschnitt “Notizen” des Inhaltsverzeichnisses sortiert und gefiltert werden.

Um Notizen zu sortieren, tippe auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wähle die gewünschte Option im sich öffnenden Kontextmenü aus.


Um Notizen zu filtern, tippe auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Über das sich öffnende Kontextmenü können Notizen nach den folgenden Parametern gefiltert werden:

- *Alle Notizen,*
- *Markierungen,*
- *Kommentare,*
- *Screenshots,*
- *Stiftarten,*
- *Übersetzungen.*

## **STIMME**

Dieses Element des Lesemenüs aktiviert die Sprachwiedergabefunktion (Text-to-Speech, TTS), mit deren Hilfe Sie den Text anhören können. Der gerade vom Sprecher gelesene Teil des Textes wird jeweils hervorgehoben.

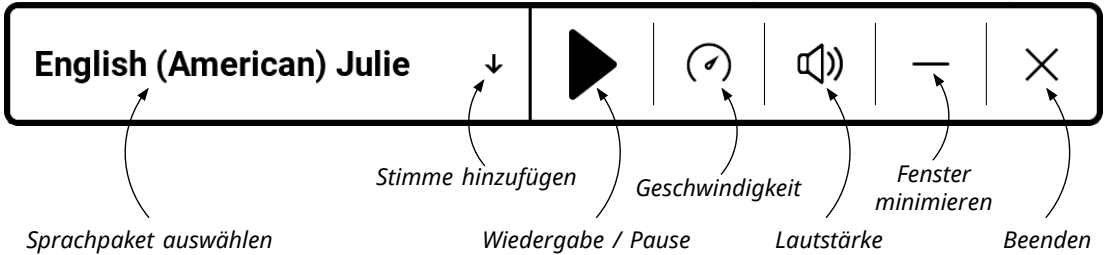

Über das Menü können Sie die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen oder diese Funktion deaktivieren.

Wenn Sie ein neues Text-to-Speech-Sprachpaket hinzufügen möchten, klicken Sie im Menü auf **Stimme hinzufügen** und wählen Sie das gewünschte Paket.

Die zusätzlichen Sprachpakete können Sie über dasselbe Menü installieren. Um diese zu tun:

1. Tippen Sie auf *Neue Stimmen herunterladen*;
2. Wählen Sie die herunterzuladenden Sprachpakete aus;
3. Tippen Sie auf *Herunterladen*.




## EINSTELLUNGEN

In diesem Bereich können Sie herausfinden, wie die Leseinstellungen für die verschiedenen Buchformate konfiguriert werden. Sie lernen außerdem die verschiedenen Optionen und Funktionen in diesem Menü kennen.


### EPUB, FB2, etc.

Für das Konfigurieren von EPUB, TXT, FB2, DOC und anderer Bücher im Textformat öffnen Sie das Menü Lesen und wählen *Einstellungen*.


Registerkarte *Seite* - hier können Zeilenabstand, Schriftgröße, Randbreite ausgewählt und die Worttrennung aktiviert oder deaktiviert werden.

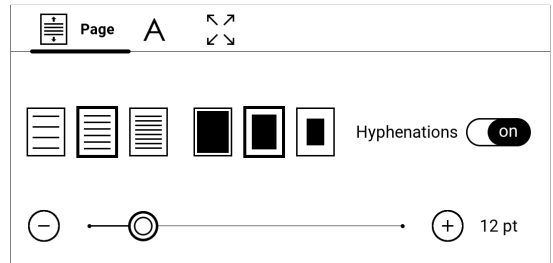

Registerkarte *Schrift* - mit dieser Registerkarte können Schriftgröße und Schriftstil ausgewählt werden.

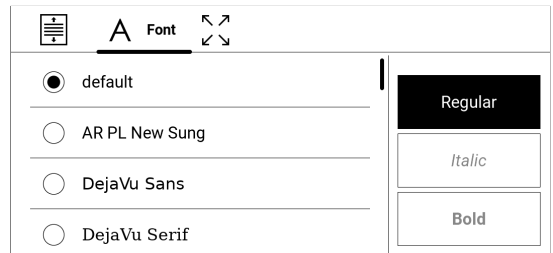

Registerkarte *Bildschirm* - hier können die Seitennummerierung oder die Statusleiste aktiviert oder deaktiviert und festgelegt werden, wie die Seiten nummeriert werden.

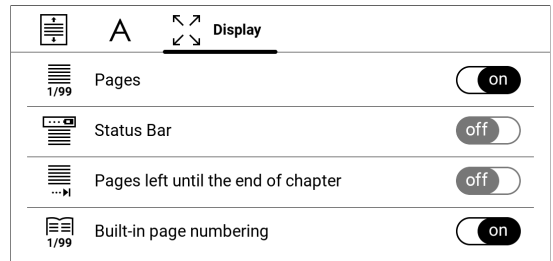

*Integrierte Seitennummerierung* zeigt die Anzahl der Seiten im Originallayout des Buchs an. Eine Seite kann je nach Leseinstellungen einen oder mehrere Bildschirme bedecken.

Wird die Funktion deaktiviert, zeigt die Nummerierung die Anzahl der Bildschirme an. Beim ersten Öffnen des Buches oder nach der Änderung der Leseinstellungen kann die Berechnung der Bildschirmanzahl etwas Zeit in Anspruch nehmen. Beim erneuten Öffnen des Buches wird die Anzahl der Bildschirme nicht neu berechnet.

## PDF & DjVu

Sie können nur die Skalierung der gesamten Seite ändern (mit Ausnahme des Modus *Reflow* für PDF).


Bewegen Sie zwei Finger zum Verkleinern aufeinander zu oder spreizen Sie diese zum Vergrößern auseinander oder schieben Sie einen Finger auf der rechten Seite des Bildschirms nach oben oder nach unten, um jeweils zu verkleinern oder zu vergrößern.

Im Lesemenübereich *Modus* können die Seiten skaliert und der Anzeigemodus ausgewählt werden:

1. *Scroll-Modus* – Dieser Modus „klebt“ die Seiten fortlaufend aneinander. Im Scroll-Modus werden Buchseiten mit einer Ziehgeste nach oben und unten gescrollt;
2. *Einzelne Seite* – Skalierung auf eine Seite;
3. *Spalten* – für das Lesen von Büchern mit Spalten. Mithilfe der Navigationstasten können Sie auf der Seite navigieren. Eine Seite wird umgeblättert, sobald der untere Blattrand erreicht wird;
4. *Reflow* – in diesem Modus wird der Text so formatiert, dass er komplett auf den Bildschirm passt. Der Reflow-Modus wird nur für PDF-Bücher unterstützt. Einige Tabellen und Bilder können im Reflow-Modus nicht angezeigt werden;
5. *Seitenränder beschneiden* – ermöglicht das Verkleinern der Randbreite bzw. -höhe:
  - *aus* – Beschneidung der Seitenränder ausschalten;
  - *automatisch* – Ränder werden automatisch beschnitten;
  - *manuell* – bewegen Sie die Pfeiltasten für die Einstellung der Breite und Höhe der Ränder.
6. *Bildschirme* – Sie können während des Lesens den Vollbildmodus ein- und ausschalten:
  - *Seiten* – anschalten oder ausschalten der Seitennummerierung.
  - *Statusleiste* – die Anzeige der Statusleiste kann während des Lesens ein- oder ausgeschaltet werden.
  - *Seiten bis zum Kapitelende* – Zeigt die Anzahl der verbleibenden Seiten bis zum Ende eines Abschnitts oder Kapitels an.
  - *Seitenkanten* – Zeigt den Rand des Teils der Seite, der auf dem vorherigen Bildschirm angezeigt wurde, durch eine kaum wahrnehmbare gepunktete Linie an.

**HINWEIS!** Dieses Gerät kann Bücher mithilfe von verschiedenen Leseprogrammen anzeigen. Drücke lange auf ein Buch in der Bibliothek oder auf dem Desktop, um ein Programm auszuwählen. Du kannst das Programm auch in den Leseinstellungen auswählen. Du kannst EPUB-Dateien mit PB Reader (EPUB2 / EPUB3) öffnen. PDF-Dateien können mit PB Reader (schnell) und PB Reader (universal) geöffnet werden. Wenn du mit der Wiedergabequalität nicht zufrieden bist, drücke lange auf ein Buch in der Bibliothek, auf dem Desktop oder in den Leseinstellungen, um die Wiedergabesoftware zu ändern.

Registerkarte *Korrektur*. Kontrast, Helligkeit und Gamma werden beim ersten Öffnen des Buches automatisch angepasst. Auf dieser Registerkarte kannst du die Einstellungen deinen Wünschen entsprechend anpassen.

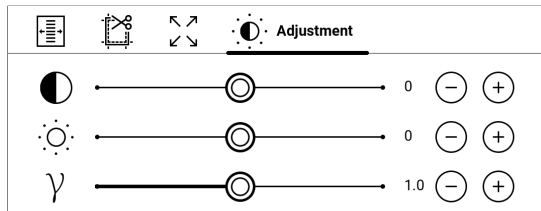

Sie können Touch-Gesten auch im Lesemodus einrichten. Um dies zu tun, gehe zu *Einstellungen > Personalisieren > Gesten im Lesemodus*.

Weitere Informationen zu den Gesteneinstellungen finden Sie im Abschnitt *Personalisierung*.

## VERFOLGEN VON LINKS

Um einer Fußnote oder einem externen Link zu folgen, tippen Sie auf diese(n), um zum Link-Modus zu wechseln. Um diesen Modus zu beenden, tippen Sie auf die obere linke Ecke des Bildschirms.

Führt ein Link zu einer Website, wird diese mit dem internen Browser des Geräts geöffnet. Um zum Lesen zurückzukehren, drücken Sie im Browsermenü auf *Beenden*.

## DATEIEN LADEN

Schließen Sie das Gerät mit dem Micro-USB-Kabel an den Computer an.

**HINWEIS:** Das Gerät muss während der Übertragung von Dateien eingeschaltet bleiben.

Sie werden zur Auswahl eines USB-Modus aufgefordert. Wählen Sie *Verbindung mit Computer*. Dabei werden der interne Speicher des Geräts im Fenster des Windows-Explorers als zwei neue Datenspeicher angezeigt. Mit Hilfe des Windows-Explorers oder eines anderen Programms kopieren Sie nun die gewünschten Datei in den entsprechenden Ordner des Gerätespeichers.

**ACHTUNG!** Entfernen Sie das Gerät sicher, bevor Sie das Kabel trennen, nachdem Sie Dateien kopiert haben!

## Herunterladen geschützter E-Books (Adobe DRM)

Eine Registrierung unter <https://www.adobe.com> ist für die Nutzung von E-Books im geschützten Format erforderlich (*Anmelden > Adobe-Konto erstellen*).

### Herunterladen über \*.acsm

1. Gehen Sie zu <https://www.adobe.com> über Ihren Browser;

**HINWEIS:** Die aktuelle Version Ihres Browsers auf dem Gerät unterstützt keinen Flashplayer.

2. Öffnen Sie *Menü > Produkte > Alle Produkte*.
3. Öffnen Sie den Link *Digital Editions* im alphabetischen Produktindex.
4. Öffnen Sie den Link *Visit the sample eBook library* am Ende der Seite, um die Bibliothek zu öffnen.
5. Wählen Sie ein Buch aus und klicken Sie auf *Download*.
6. Das Downloadfenster erscheint auf dem Bildschirm. Der Dateiname muss den Namen des Buches und die Dateierweiterung *.acsm* enthalten. Klicken Sie auf *Speichern*.
7. Nachdem die Datei auf Ihrem PC gespeichert wurde, wird ein Link als *URLLink.acsm* angezeigt.

**HINWEIS:** Die gleiche Handlungsfolge ermöglicht das Herunterladen eines Links zu einem geschützten Buch von einem beliebigen Online-Buchshop.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Buch mit DRM-Schutz auf dem Gerät zu öffnen:

1. Kopieren Sie die Datei des Links zu einem Buch (*\*.acsm*) auf Ihr Gerät.
2. Suchen und öffnen Sie die Datei auf Ihrem Gerät.
3. Zur Aktivierung Ihres Geräts folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Dazu geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort über die Bildschirmtastatur in das *Geräteaktivierungs*-Formular unter <https://www.adobe.com/> ein. Nun können Sie das Buch herunterladen.
4. Laden Sie das Buch herunter. Nachdem der Download abgeschlossen ist, steht im Ordner *Digital Edition* eine Vollversion des Buches zum Lesen zur Verfügung.

Das heruntergeladene Buch ist geschützt (DRM) und kann von keinem unregistrierten Benutzer geöffnet werden.

### Herunterladen von Büchern über den PC

1. Öffnen Sie die Anwendung *Adobe Digital Editions*.

**HINWEIS:** Bei der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit dem PC wird *Adobe Digital Editions* Sie zur Aktivierung des neuen Geräts auffordern. Verwenden Sie dafür Ihre Registrierungsdaten unter <https://www.adobe.com>. Wird das Gerät nicht aktiviert, kann mit *Adobe Digital Editions* kein Buch vom PC auf das Gerät kopiert werden. Die Autorisierung von *Adobe Digital Edition* kann im Bereich *Einstellungen > Service > Adobe-Autorisierung löschen* gelöscht werden.

1. Wählen Sie das Symbol *Gehe zur Bibliotheksansicht*.
2. Klicken Sie auf *Alle Positionen*.
3. Wählen Sie ein Buch und kopieren Sie es auf Ihr Gerät.


## Synchronisierung Ihres Geräts mit Netzwerkdiensten


Sie können Dateien auf das Gerät laden, indem Sie den Gerätespeicher mit persönlichen Konten von Netzwerkdiensten synchronisieren – *Send-to-PocketBook*, *PocketBook Cloud* and *Dropbox*.


### Variante 1

- Öffnen Sie *Einstellungen > Konten und Synchronisierung*;
- Wählen Sie den entsprechenden Netzwerkdienst aus (*Send-to-PocketBook*, *PocketBook Cloud* oder *Dropbox*);
- Wählen Sie die Synchronisierungsoption.

Detaillierte Informationen über die Arbeit mit Netzwerkdiensten finden Sie in den Abschnitten [Send-to-PocketBook](#), [PocketBook Cloud](#), und [Dropbox PocketBook](#). Informationen über die Konfiguration von Netzwerkdiensten finden Sie im Abschnitt [Konten und Synchronisation](#). Der Synchronisierungsstatus kann in der *Statusleiste* abgelesen werden.

Während des Hoch- bzw. Herunterladens von Dateien wird in der Statusleiste ein animiertes Symbol angezeigt . Tippen Sie auf das Symbol, um ein Fenster mit dem Synchronisierungsstatus aller Dienste zu öffnen.

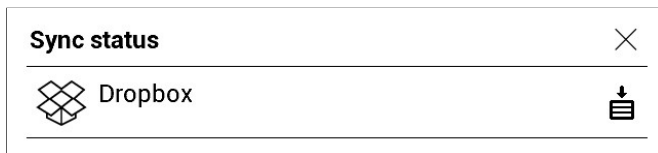

Wenn während der Synchronisierung einer der Dienste ein Fehler auftrat, ändert sich das Symbol in der Statusleiste zu . Werden alle Synchronisierungsvorgänge ohne Fehler abgeschlossen, wird das Symbol in der Statusleiste ausgeblendet.

## BIBLIOTHEK

Die Bibliothek ist der Dateimanager für E-Books. Über das Bibliotheksmenü können Sie filtern, gruppieren, sortieren, das Erscheinungsbild des Bereichs ändern und eine Suche durchführen.


## 1. Gruppierungskriterien

Abhängig vom ausgewählten Kriterium werden die Bücher gruppiert nach:

- *Alle Bücher*;
- *Autoren*;
- *Genres*;
- *Sammlungen* – erstellen Sie Ihre eigenen Regale mit Büchern nach Ihren Interessen und Vorlieben;
- *Favoriten*;
- *Ordner*;
- *Formate*;
- *Reihe*;
- *PocketBook Cloud*.



Die Ergebnisse der Gruppierung können aufsteigend (A-Z) oder absteigend (Z-A) angezeigt werden.

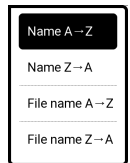

## 2. Sortierkriterien

- Nach Öffnungsdatum;
- Nach Hinzufügedatum;
- Nach Titel;
- Nach Autor.



## 3. Buchlistenansichten

■ *Einfach* – in diesem Modus wird das Einbandsymbol des Buches angezeigt.


■ *Detailliert* – In diesem Modus werden zusätzlich Autor, Titel, Vorschaubilder, Informationen über Dateiformat und -größe und Leseprozentwert angezeigt.

☰ *Liste* – In diesem Modus werden folgende Informationen angezeigt:

- Ordner- oder Buchsymbol;
- Buchtitel und Name des Autors (falls bekannt);
- Leseprozentsatz und *Lesen* Status.

## Das Kontextmenü...

...wird durch kontinuierliches Berühren geöffnet...

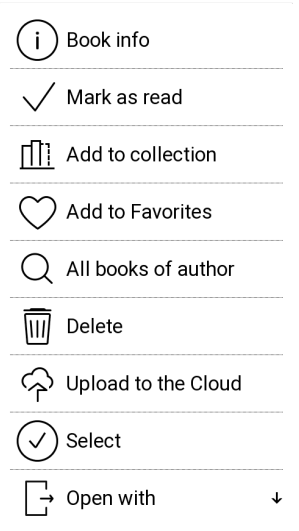


...und ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihrer Dateien:

- *Buchinformationen* - Kurzeinformationen über Buch/Ordner;
- *Als gelesen markieren*;
- *Zur Sammlung hinzufügen*;
- *Zu Favoriten hinzufügen*;
- *Alle Bücher des Autors*;
- *Löschen*;
- *Auswählen* - Mehrfachauswahl von Dateien;
- *Öffnen mit* - Sie können ein Programm für das Lesen auswählen.

## POCKETBOOK CLOUD

Sie können Ihre Bücher auf verschiedenen Geräten lesen und dabei sicher sein, dass alle Ihre Notizen, Lesezeichen und auch Ihr Lesefortschritt gespeichert werden. Sie haben mit jedem beliebigen Gerät, mit dem Sie sich in der *PocketBook Cloud* anmelden, Zugriff auf Ihre Bücher.

**HINWEIS:** Die PocketBook Cloud unterstützt alle auf den PocketBook E-Readern lesbaren Formate: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Die Synchronisierung des Lesefortschritts ist nur für Bücher im PDF-, EPUB-, Fb2- Format verfügbar.

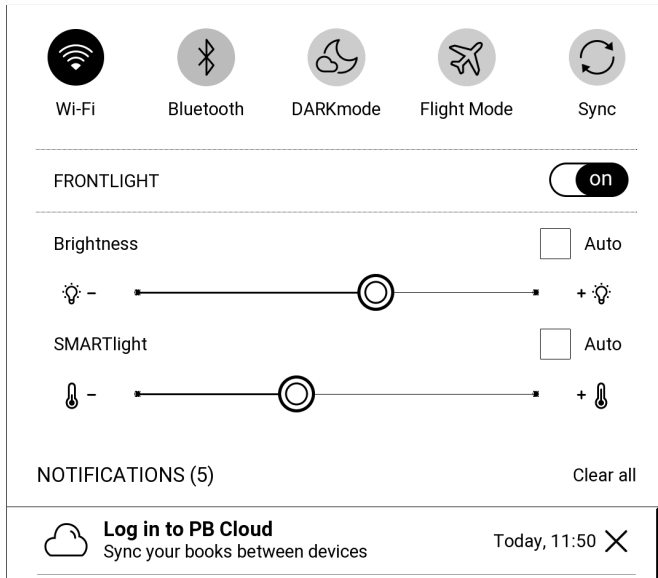

## Anmelden

Sie können sich in der *PocketBook Cloud* auf der Webseite, mit der PocketBook Reader App (für Android und iOS) oder direkt auf Ihrem PocketBook E-Reader anmelden.

Es wird empfohlen, sich bei der Ersteinrichtung des PocketBook E-Readers in der *PocketBook Cloud* anzumelden. Wenn Sie diesen Schritt übersprungen haben, wird im Benachrichtigungsbereich nochmans vorgeschlagen, sich bei PocketBook Cloud anzumelden.

**Um sich anzumelden**, tippen Sie auf diese Nachricht im Benachrichtigungsbereich oder gehen Sie auf *Einstellungen > Konten und Synchronisierung > PocketBook Cloud*.

- Sie werden zum Registrierungsformular weitergeleitet, wo Sie die Option Ich besitze noch kein Konto auswählen können.
- Je nachdem mit welcher Partnerbuchhandlung Ihr PocketBook E-Reader verbunden ist, werden Ihnen nun verschiedene Optionen angeboten.
- Wenn Sie zur Webseite der Partnerbuchhandlung weitergeleitet werden, gehen Sie im Registrierungsformular auf Anmelden und erstellen Sie ein neues Konto laut den Anweisungen.
- Danach gehen Sie zu *Einstellungen > Konten und Synchronisierung > PocketBook Cloud* zurück. Geben Sie Ihre persönlichen Daten, die Sie beim Anmelden auf der Seite der Partnerbuchhandlung benutzt haben, ein und klicken Sie auf Einloggen.

**ACHTUNG!** Falls die Anwendung auf Ihrem PocketBook unter „Einstellungen – Konten und Synchronisierung“ nicht verfügbar ist, melden Sie sich bei unserem Support per E-Mail [help@pocketbook-int.com](mailto:help@pocketbook-int.com). Geben Sie anbei die Seriennummer des Gerätes (Einstellungen - Informationen über das Gerät - Gerätemodell) und die Webadresse Ihrer Buchhandlung an.

## Synchronisierungsvorgang

Die automatische Synchronisierung der Bücherlisten und Lesepositionen findet statt beim:

- *Einloggen in die PocketBook Cloud;*
- *Öffnen des Buches;*
- *Schießen des Buches.*


Um die Synchronisierung durchzuführen, tippen Sie auf das Sync-Symbol im Benachrichtigungsbereich.

Falls Sie keine Internetverbindung auf Ihrem Gerät haben, haben Sie nur Zugriff auf die Bücher und die Lesepositionen der letzten Synchronisierung.

Falls ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist, überprüfen Sie bitte die Internetverbindung. Falls die Internetverbindung stabil ist und richtig hergestellt wird, versuchen Sie später noch einmal, die Bücher zu synchronisieren.

## Dateiverwaltung

- *Bücher speichern.* Die gestrichelte Linie um das Buch herum auf dem PocketBook E-Reader zeigt, dass dieses Buch noch nicht auf den internen Gerätespeicher heruntergeladen wurde.
- *Bücher hinzufügen.* Neue Bücher können einfach von der Webseite, dem PocketBook E-Reader oder der PocketBook Reader App (für Android und iOS) in Ihre *PocketBook Cloud* hochgeladen werden. Nach der Synchronisierung werden alle neuen Bücher automatisch in Ihrer *PocketBook Cloud* gespeichert. Außerdem sind Bücher, die sich in Ihrer *PocketBook Cloud* befinden, nach dem Öffnen automatisch auf das Gerät heruntergeladen, mit dem sie geöffnet wurden.

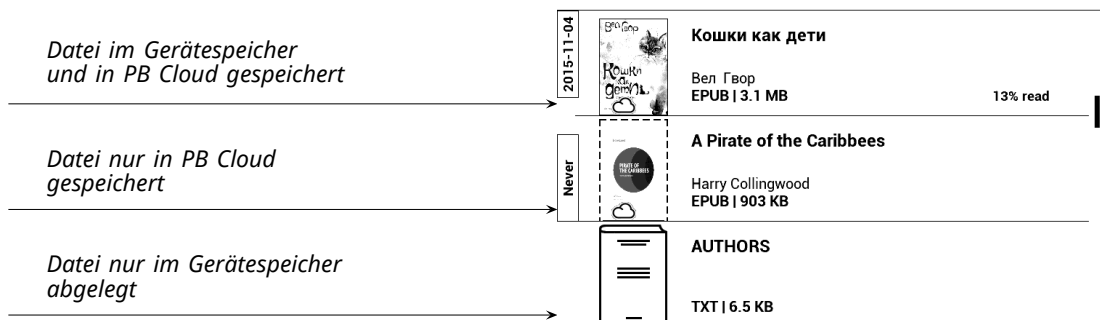

- *Bücher entfernen.* Um ein Buch mithilfe der *PocketBook Cloud* von einem PocketBook E-Reader oder aus der PocketBook Reader App (für Android oder iOS) zu *löschen*, markieren Sie das entsprechende Buch und öffnen Sie das Kontextmenü. Im Kontextmenü werden zwei Optionen angeboten: *Löschen* und *Bücher aus der Cloud entfernen*. Wenn eine Datei in der *Pocketbook Cloud* gespeichert ist und nur aus dem Gerätespeicher gelöscht wird, dann erscheint diese Datei bei der nächsten Synchronisierung im Gerätespeicher erneut. Wenn die Datei aus der *PocketBook Cloud* entfernt wurde, dann besteht keine Möglichkeit, die Datei wiederherzustellen.

# EINSTELLUNGEN

---

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Benutzeroberfläche konfigurieren und die Programmfunktionen des Geräts komfortabel nutzen können. Wählen Sie *Einstellungen* im [Benachrichtigungsbereich](#), um das Gerät zu konfigurieren. Alle Änderungen werden nach Verlassen des Bereichs übernommen.

## WLAN

Hier lassen sich die Parameter für die Verbindungen des Geräts einstellen.

*Zugang zum Netzwerk* — **ein** oder **aus**. Nach der Aktivierung des Netzwerkzugriffs werden die folgenden Einstellungen angezeigt:

- *Verbindung zu verborgenem Netzwerk* — lesen Sie mehr im [Verbindung zum Internet](#) dieses Handbuchs.
- *Verfügbare Netzwerke* — eine Liste der verfügbaren Netzwerke. Wählen Sie ein Netzwerk aus, um die Parameter dieser Verbindung angezeigt zu bekommen: Netzwerkname (SSID), Signalstärke, Sicherheit, IP-Adresse, Netzwerkmaske, Haupt-Gateway und DNS.

**HINWEIS:** Wird anstatt *“Verfügbare Netzwerke”* *“Scannen”* angezeigt, sucht das Gerät nach verfügbaren Netzwerken.

## BLUETOOTH

Dieser Abschnitt dient zur Einrichtung von Bluetooth-Verbindungen und enthält die folgenden Steuerelemente:

*Bluetooth (ON/OFF)*. Dient zum Aktivieren und Deaktivieren der Bluetooth-Funktion.

*Sichtbar für alle BT-Geräte in der Nähe*. Standardmäßig ist der E-Reader für andere Geräte nicht sichtbar.

Wenn Sie den E-Reader für andere Geräte sichtbar machen möchten, stellen Sie den Schalter auf *ON*.

Weitere Informationen zu Pairing-Methoden finden Sie im Abschnitt [Bluetooth-Konfiguration](#). Sie können auch die Tasten von HID-kompatiblen Bluetooth-Geräten (Tastatur, Maus, Joystick, Stativ, Selfie-Stick usw.) zuweisen, um das E-Book fernzusteuern. Gehen Sie dazu zu *Einstellungen > Persönliche Einstellungen > Tastenkonfiguration*, fügen Sie eine neue Bluetooth-Taste hinzu und weisen Sie ihr eine Aktion zu, z. B. „Seite vor“.

## KONTEN UND SYNCHRONISIERUNG

**Book Store:**

- Benutzername;
- Passwort.

### **Dropbox** — Hier befinden sich folgende Einstellungen:

- *Login/Beenden*: Sind Sie in der Anwendung nicht autorisiert, geben Sie Ihre Dropbox-Kontodaten zur Autorisierung ein. Sind Sie autorisiert, können Sie sich von Dropbox abmelden.
- *Jetzt synchronisieren*: Die Dateien im *Sync-Ordner* im Verzeichnis des Pocketbook-Geräts werden synchronisiert. Vor der Synchronisierung der Dateien prüfen Sie bitte, ob Ihr Gerät mit dem Internet verbunden und mit dem entsprechenden Dropbox-Konto verknüpft ist.
- *Autosync*: Schalten Sie die automatische Synchronisierung ein oder aus. Der Dienst wird bei der Autorisierung automatisch aktiviert, Dropbox wird daher bei aktiver WLAN-Verbindung die Dateien automatisch synchronisieren. Für eine Optimierung der Geräteleistung kann die automatische Synchronisierung deaktiviert werden.
- *Sync-Ordner*: Speicherort synchronisierter Dateien. Sie können außerdem Dateien in den Sync-Ordner verschieben, wenn diese mit dem Pocketbook reader-Verzeichnis synchronisiert werden sollen. Der Ordner Dropbox PocketBook ist standardmäßig festgelegt. Sie können einen anderen Ordner auswählen oder im internen Gerätespeicher einen neuen Ordner erstellen.
- *Informationen über den Dienst* — ausführlichere Informationen zum Service.

### **Send-to-PocketBook** — die folgenden Optionen sind verfügbar:

- *PocketBook-Konto*.
- *Anmelden/Abmelden*: Sind Sie in der Anwendung nicht autorisiert, geben Sie zur Autorisierung Kontakt-EMail-Adresse und Passwort ein. Sind Sie autorisiert, können Sie sich von Send-to-PocketBook abmelden.
- *Jetzt Dateien empfangen*: Der Inhalt des Speicherort für Dateien wird aktualisiert. Vor dem Update überprüfen Sie bitte, ob Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- *Dateien automatisch empfangen*: *Ein* oder *Aus*. An die Geräteadresse [username@pbsync.com](mailto:username@pbsync.com), gesendete Dateien werden im Downloadordner bei aktiver WLAN-Verbindung automatisch aktualisiert. Für eine Optimierung der Geräteleistung kann der automatische Empfang von Dateien ausgeschaltet werden.
- *Speicherort für Dateien*: Speicherort empfangener Dateien. Der Ordner *Send-to-PocketBook* ist standardmäßig ausgewählt. Sie können einen anderen Ordner auswählen oder im internen Gerätespeicher einen neuen Ordner erstellen.
- *Informationen über den Dienst* — detaillierte Informationen über den Dienst.

**Adobe DRM** - *Adobe DRM-Autorisierung entfernen*. Nach dem Entfernen sind alle geschützten DRM-Dokumente nicht mehr verfügbar.

### **PocketBook Cloud** — Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

- *Login/Beenden*: Sind Sie in der Anwendung nicht angemeldet, geben Sie hier Ihre Anmeldedaten für die *PocketBook Cloud* ein. Sind Sie in der *PocketBook Cloud* angemeldet, können Sie sich hier von Anwendung abmelden.


- *Jetzt synchronisieren:* Die Dateien im Sync-Ordner im Verzeichnis des Pocketbook-Geräts werden synchronisiert. Vor der Synchronisierung der Dateien prüfen Sie bitte, ob Ihr Gerät mit dem Internet verbunden und mit dem entsprechenden PocketBook Cloud-Konto verknüpft ist.
- *Autosync:* Schalten Sie die automatische Synchronisierung ein oder aus. Der Dienst wird bei der Autorisierung automatisch aktiviert. Daher werden bei aktiver WLAN-Verbindung die Dateien automatisch mit der PocketBook Cloud synchronisiert. Für eine Optimierung der Geräteleistung kann die automatische Synchronisierung deaktiviert werden
- *Download-Ordner:* Speicherort synchronisierter Dateien. Sie können außerdem Dateien in den Sync-Ordner verschieben, wenn diese mit dem Pocketbook E-ReaderVerzeichnis synchronisiert werden sollen. Der Ordner PocketBook Cloud ist standardmäßig festgelegt. Sie können einen anderen Ordner auswählen oder im internen Gerätespeicher einen neuen Ordner erstellen.
- *Informationen über den Dienst* — kleine Übersicht zur *PocketBook Cloud*.

## PIN-CODE

Ein *PIN-Code* ist eine benutzerdefinierte Kombination von Zahlen, die den Bildschirm entsperrt und die Sicherheit beim Zugriff auf das Gerät erhöht.

Um einen PIN-Code festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

- *Einstellungen > Geräte-PIN-Code > PIN-Code aktivieren* öffnen.

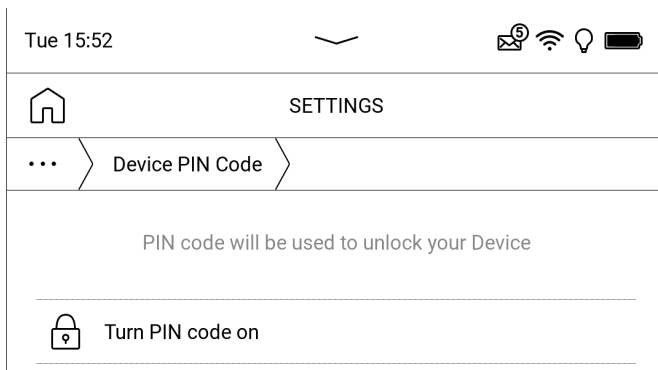

- Folgen Sie den Anweisungen zur Angabe einer E-Mail-Adresse, die zum Zurücksetzen des PIN-Codes genutzt wird.
- Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse über die E-Mail, die Ihnen an die angegebene E-Mail-Adresse zugeschiedt wird.
- Nach Bestätigung der E-Mail-Adresse können Sie den PIN-Code auf dem Gerät einstellen.

**BITTE BEACHTEN:** Sie können sowohl Ihr PocketBook-StoreKonto als auch Ihre persönliche E-Mail-Adresse nutzen, um einen PIN-Code einzustellen.

Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingeben, erscheint die Nachricht „Falscher PIN“ auf dem Gerätebildschirm. Wenn Sie den PIN-Code drei Mal falsch eingeben, erscheint die Nachricht „PIN vergessen?“. Wenn Sie diese anklicken, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, um Ihren PIN zurückzusetzen.

**BITTE BEACHTEN:**


1. Um Ihren PIN-Code zurückzusetzen, müssen Sie Zugriff auf die E-Mail-Adresse haben, die Sie als E-Mail-Adresse zum Zurücksetzen angegeben haben.
2. Wenn Sie keinen Zugriff mehr auf diese E-Mail-Adresse zum Zurücksetzen Ihres PIN-Codes haben, können Sie sich an das Callcenter wenden.

**WICHTIG!** Um das Callcenter zu kontaktieren, müssen Sie die Seriennummer des Geräts und/oder die E-Mail-Adresse angeben, die zur Einrichtung des PIN-Codes verwendet wurden.

Um den PIN-Code zu ändern, rufen Sie *Einstellungen > Gerät-PIN-Code > PIN-Code ändern*.

In den Einstellungen können Sie auch Optionen dazu wählen, wann das Gerät nach dem PIN-Code fragt. Rufen Sie dazu *Einstellungen > Gerät-PIN-Code > PIN-Code anfordern*. Im Menü, das sich daraufhin öffnet, haben Sie folgende Optionen:


- Immer.
- Wenn das Gerät eingeschaltet wird.
- Wenn das Gerät entsperrt wird.
- Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist.
- Wenn die Verbindung zwischen Gerät und PC getrennt wird.
- Einstellungen.

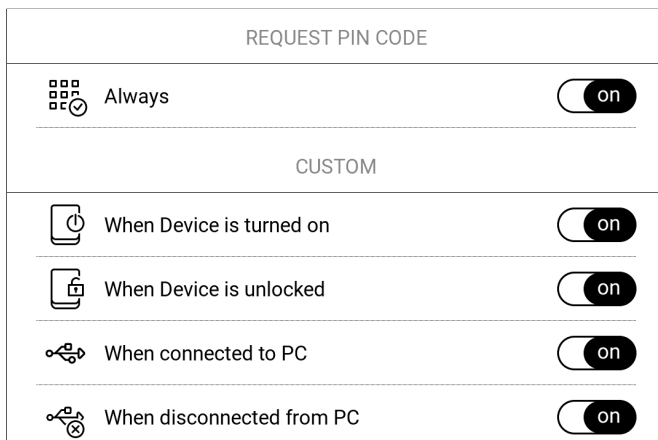

Um den PIN-Code zu deaktivieren, rufen Sie *Einstellungen* > *Gerät-PIN-Code* > *PIN-Code deaktivieren* auf und klicken Sie dann im Fenster, das sich daraufhin öffnet, *Deaktivieren* an.

## **BARRIEREFREIHEIT**

Die Funktionen zur Barrierefreiheit von PocketBook wurden speziell zur Unterstützung von Benutzern mit visuellen Einschränkungen oder Blindheit entwickelt. Benutzer können den Text der Benutzeroberfläche an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und so die Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Außerdem bietet das Gerät einen Bildschirmlesemodus, der die Bildschirm Inhalte laut vorliest und dem Benutzer durch gesprochenes Feedback bei der Navigation, Interaktion und Nutzung seines Geräts hilft. Mit diesen Funktionen kann allen Benutzern ein integratives und unabhängiges Leseerlebnis angeboten werden.

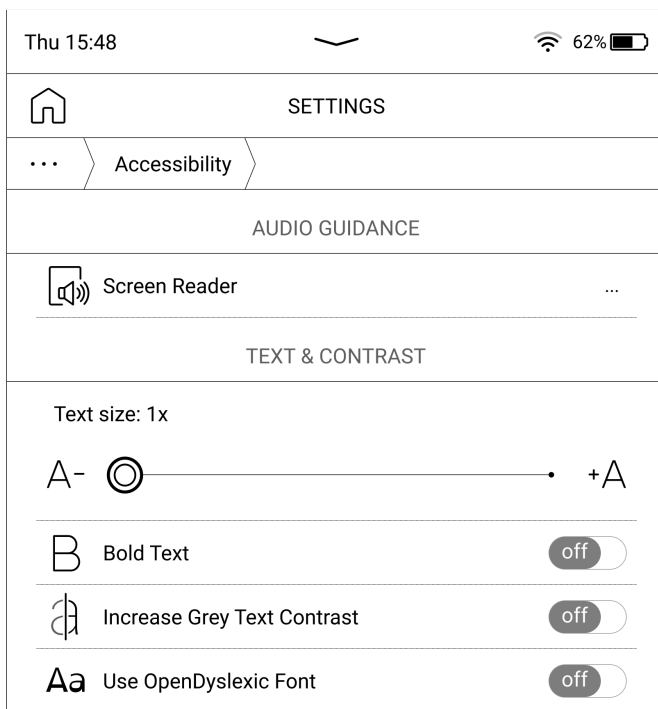

Wählen Sie zum Aktivieren der Funktionen zur Barrierefreiheit *Einstellungen* > *Barrierefreiheit* oder drücken Sie dreimal die Menütaste auf dem Gerät. Das Menü ist in zwei Bereiche unterteilt, über die Sie schnell auf Anpassungsoptionen zugreifen können: Audioführung, wo Sie die Funktion Bildschirmleser und Text & Kontrast mit den Einstellungen zur Anpassung des Benutzeroberflächentextes aktivieren können

Text- und Kontrasteinstellungen:


**Textgröße** – passen Sie die Größe des Textes an, um ihn besser lesbar zu machen. Mithilfe des Schiebereglers oder der Schaltflächen können Sie die Textgröße erhöhen oder verringern.

**Fett gedruckter Text** - aktivieren Sie diese Funktion, um den Text fetter erscheinen zu lassen und die Lesbarkeit zu verbessern.

**OpenDyslexic-Schriftart verwenden** - Aktivieren Sie diese Option, um eine OpenDyslexic-Schriftart zu verwenden, die speziell entwickelt wurde, um die Lesbarkeit für Benutzer mit Legasthenie zu verbessern.

Rufen Sie das Menü Bildschirmleser auf, um ihn zu aktivieren und seine Funktionsweise anzupassen:

**Bildschirmleser verwenden** – aktivieren Sie diese Option, um die Funktion des Bildschirmlesers zu aktivieren.

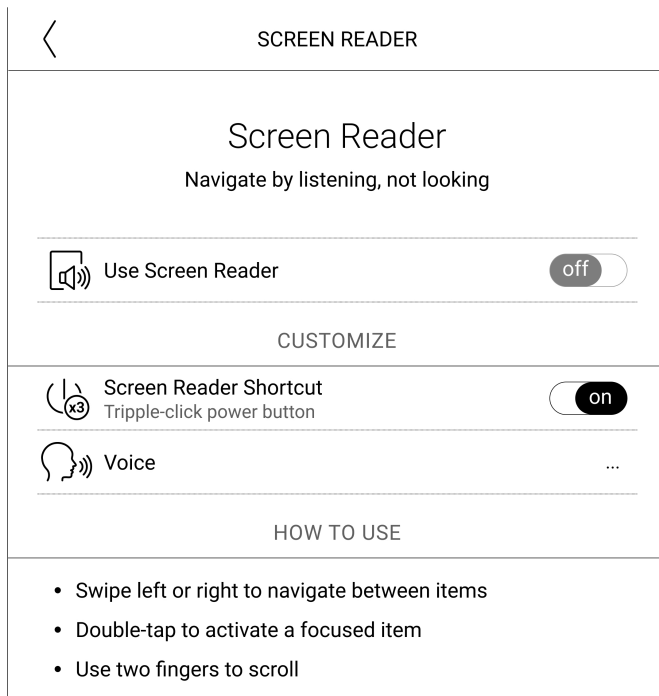

**Bildschirmleser-Verknüpfung** – aktivieren Sie diese Option, um die Funktion mit einem Dreifachklick auf die PowerTaste zu aktivieren.

**Stimme** – rufen Sie dieses Menü auf, um die Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke einzustellen und die Stimme selbst zu ändern.

Wenn die Barrierefreiheit aktiviert ist, können Sie mit Gesten durch das Gerät navigieren:



*tippen oder tippen und ziehen* geste verschiebt den Fokus auf ein angetipptes Element;



*doppeltippen* geste öffnet oder aktiviert ein Element. Kann auf jedem Teil des Bildschirms verwendet werden;



*nach rechts streichen* geste verschiebt den Fokus auf das nächste Element;



*nach links Wischen* geste verschiebt den Fokus auf das vorherige Element;



*nach oben Wischen* geste verschiebt den Fokus auf den nächsten Schiebereglerwert. Kann auf jedem Teil des Bildschirms verwendet werden;



*nach unten Wischen* geste verschiebt den Fokus auf den vorherigen Schiebereglerwert (falls zutreffend). Kann auf jedem Teil des Bildschirms verwendet werden;



*doppeltippen* geste öffnet oder verlässt das Kontextmenü. Kann auf jedem Teil des Bildschirms verwendet werden;



*mit zwei Fingern von links nach rechts Wischen* geste kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück oder schließt das Pop-up;



*mit zwei Fingern nach oben oder unten streichen* geste scrollt ein scrollbares Objekt.

## PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN


**Beleuchtung** — Hier können Sie die Vordergrundbeleuchtung einstellen sowie erweiterte SMARTlight Einstellungen vornehmen.

**Beleuchtung** – Verwenden Sie die Schaltfläche **ON/OFF**, um die Vordergrundbeleuchtung **ein- oder auszuschalten**.

**Erweiterte Einstellungen** – Hier können Sie die Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung und die SMARTlight Farbtemperatur persönlich konfigurieren und Ihre Konfigurationen verwalten.

- **Neue Einstellungen** – Erstellen Sie Ihre persönliche Konfiguration zur automatischen Anpassung der Vordergrundbeleuchtung.
- **Standard (default)** – Verwenden Sie die Standardeinstellungen ab Werk zur automatischen Anpassung der Vordergrundbeleuchtung.

Ihre persönlichen Konfigurationen werden in diesem Abschnitt angezeigt, sobald Sie diese erstellt haben. Wenn Sie eine neue Konfiguration erstellen, wird ein Diagramm auf dem Display angezeigt.

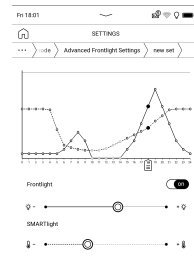


In diesem können Sie die Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung sowie die SMARTlight Farbtemperatur Ihres PocketBook E-Readers für jede Stunde des Tages individuell einstellen. Um die Einstellungen vorzunehmen, positionieren Sie bitte den Cursor im Diagramm auf der gewünschten Zeit und stellen Sie die Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung und die SMARTlight Farbtemperatur für die ausgewählte Zeit durch Verschieben der Schieberegler unter dem Diagramm ein.

Schließen Sie den Konfigurationsvorgang beim Verlassen des Diagramms durch Speichern ab. Ihre neue Konfiguration ist nun im Menü **Erweiterte Einstellungen** sichtbar.

Beim Auswählen einer bestehenden Konfiguration öffnet sich ein Kontextmenü, mit dessen Hilfe Sie die jeweilige Konfiguration verwalten können:

- **Aktivieren**;
- **Bearbeiten**;
- **Kopieren**;
- **Umbenennen**;
- **Löschen**.

Der **DARKmode** ändert den Hintergrund und das Design des E-Books in eine dunkle Farbe. Dies kann dazu beitragen, Augenbelastungen beim Lesen im Dunkeln vorzubeugen.

Um den DARKmode zu aktivieren, gehe zu **Einstellungen > Persönliche Einstellungen > SMARTlight & DARKmode** oder öffne das Benachrichtigungsfeld und wähle das Symbol  aus.


Darüber hinaus kannst du in den Einstellungen das **Invertieren von Illustrationen** in der Lese-App im

DARKmode aktivieren. Dies kann beim Lesen von Fachliteratur hilfreich sein, die Zeichnungen, Diagramme usw. enthält, die meist einen hellen Hintergrund haben.




**Logos** — sind die Bilder, die auf dem Gerätebildschirm erscheinen, wenn Sie das Gerät ausschalten und wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Um ein **Boot-Logo** festzulegen, gehen Sie bitte zu *Einstellungen > Persönliche Einstellungen > Logos > Bootlogo*.

Im nächsten Menü sind die folgenden Optionen auswählbar:


- *Standard* – legt das Standardbild fest.
- *Bucheinband* – in diesem Fall wird das Cover des Buches, das der Benutzer gerade liest, als Gerätebildschirmschoner verwendet.
- *Aktuelle Seite* – Wenn Sie diese Option auswählen, zeigt das Gerät die aktuelle Seite des Buches, das Sie gerade lesen, als Bildschirmschoner an.
- *Benutzerdefiniert* – Hiermit können Sie jedes auf dem Gerät gespeicherte Bild als Bildschirmschoner auswählen. Wenn Sie ein Bild als Bildschirmschoner festlegen oder das ausgewählte Bild ändern möchten, dann klicken Sie auf das -Symbol, wählen Sie ein Bild aus und klicken Sie auf „Festlegen“.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, klicken Sie auf das -Symbol.


- *Zufälliges* – Hiermit können Sie bis zu 10 Bilder auszuwählen, die in zufälliger Reihenfolge als Bildschirmschoner angezeigt werden. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Bildes zur Liste der abspielbaren Bilder auf das -Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, wählen Sie die gewünschten Bilder aus, und klicken Sie dann auf „Fotos hinzufügen“. Mit dem -Symbol können Sie das Erscheinungsbild der Liste ändern. Klicken Sie dann auf das -Symbol, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



Wenn Sie einen **Bildschirmschoner für das Ausschalten** einrichten möchten, wählen Sie *Einstellungen > Persönliche Einstellungen > Logos > Logo im ausgeschalteten Zustand*.

Die folgenden Optionen sind im sich öffnenden Menü verfügbar:

- *Standard* – legt das Standardbild fest.
- *Bucheinband* – in diesem Fall wird das Cover des Buches, das der Benutzer gerade liest, als Gerätebildschirmschoner verwendet.
- *Benutzerdefiniert* – Ermöglicht Ihnen, ein beliebiges auf dem Gerät gespeichertes Bild als Bildschirmschoner auszuwählen. Um ein Bild als Bildschirmschoner festzulegen oder das ausgewählte Bild zu ändern, klicken Sie auf das Symbol , wählen Sie ein Bild aus und klicken Sie auf „Festlegen“. Um

zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie das Symbol .

- *Zufälliges* – Ermöglicht Ihnen, bis zu 10 Bilder auszuwählen, die in zufälliger Reihenfolge als Bildschirmschoner angezeigt werden. Um ein Bild zur Liste der abspielbaren Bilder hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, wählen Sie die Bilder aus, die Sie

hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf „Fotos hinzufügen“. Das Symbol  ermöglicht es Ihnen, das Erscheinungsbild der Liste zu ändern. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, klicken Sie auf das Symbol .

- *Keine* – Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, werden keine Bilder auf dem Bildschirm angezeigt.


**LED-Anzeige** — Du kannst die LED-Anzeige ein- oder ausschalten.


Die LED-Anzeige leuchtet, wenn der Prozessor des E-Readers arbeitet. Wenn der Prozessor des Gerätes in den Sleep-Mode schaltet, um Energie zu sparen, ist die LED-Anzeige ausgeschaltet.

Beim Anschluss an ein Ladegerät oder einen PC per USB-Anschluss leuchtet die LED-Anzeige des Gerätes, wenn der Akku geladen wird, und erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

**Gesten im Lesemodus:**


*Tipps-Geste konfigurieren* — ermöglicht es dir, TouchGesten für einzelne Bereiche des Bildschirms anzupassen. Tippe im sich öffnenden Menü auf die gewünschte Zone und wähle die gewünschte Funktion aus dem Kontextmenü aus.

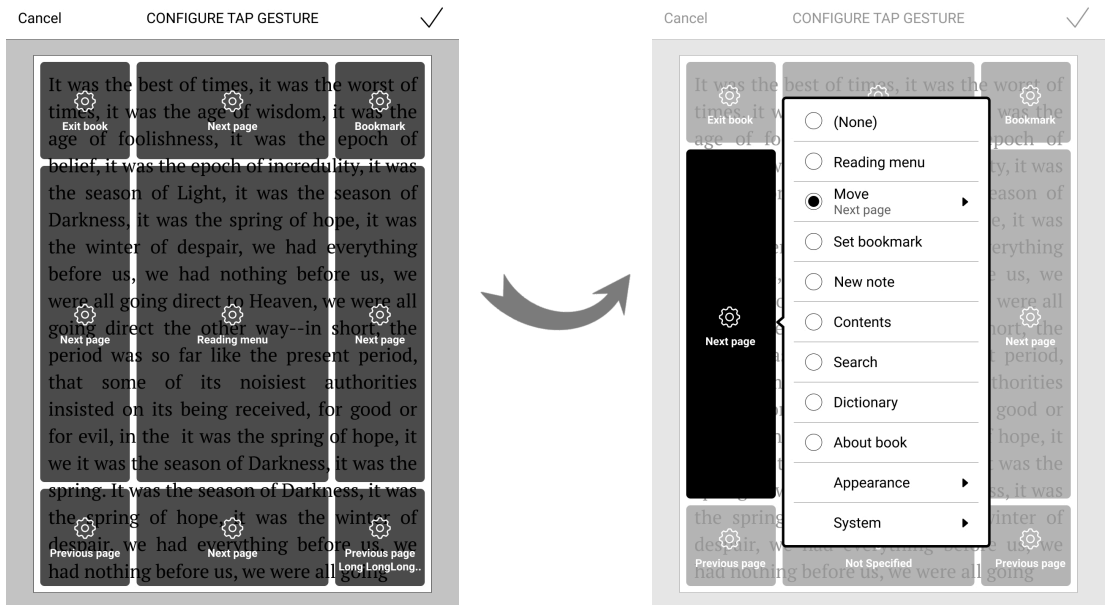

Bestätige deine Auswahl, indem du auf das Symbol tippst  tippen.

*Gesten im Lesemodus* — ermöglicht es dir, das Wischen von rechts nach links, von links nach rechts, von unten nach oben und von oben nach unten anzupassen.

Wähle die gewünschte Swipe-Geste aus. Wähle dann im sich öffnenden Kontextmenü die gewünschte Einstellung für diese Geste aus

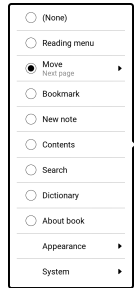

*Gesten im Lesemodus* — ermöglicht es dir, die Ziehgeste an den linken und rechten Rand des Bildschirms anzupassen. In den Einstellungen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- *Beleuchtung*;
- *SMARTlight*;
- *Lautstärke*;
- *Schriftgröße*.

**Vollständige Seitenaktualisierung.** Wählen Sie die Anzahl der umgeblätterten Seiten, bevor der Bildschirm vollständig aktualisiert wird. Der Punkt *Immer* bietet die beste Qualität, verbraucht jedoch am meisten Energie. Eine geringere Häufigkeit kann Artefakte von vorherigen Seiten auf dem Bildschirm verursachen.

**Beim Einschalten öffnen** hauptmenü oder zuletzt geöffnetes Buch.

**HINWEIS!** Sie können über die Anwendung Galerie auch ihr eigenes Bild als Logo festlegen. Mehr darüber lesen Sie im Bereich [Galerie](#).

**Tastenkfiguration** – Zum Umschalten zwischen den Tasten-Modi drücken Sie auf die Zeile mit der gewünschten Taste und wählen dazu eine Funktion aus der eingeblendeten Pop-up-Liste.

## **SPRACHE/LANGUAGE**

**Sprache.** Umschalten zwischen den Interface-Sprachen des Geräts.

**Tastatur.** In diesem Abschnitt können Sie bis zu 3 Tastaturlayouts hinzufügen.

## **DATUM/ZEIT**

In diesem Bereich kann man folgende Elemente einstellen: *Datum/Zeit*, *Zeitzone*, *Zeitformat*, *Automatische Zeitsynchronisierung*, *Zeit synchronisieren*, *Gerät sperren nach*, *Ausschalt-Modus des Geräts*.

## STROM SPAREN

- *Batterieladezustand*;
- *Automatische Bildschirmsperre* — Festlegung des Leerlaufzeitraums, nach dem das Gerät gesperrt wird: aus, 5 min, 10 min.
- *Autoabschalten* — aus 10, 20, 30 oder 60 Minuten.

## WARTUNG

### USB-Modus

- *PC-Anschluss an PC*;
- *Aufladen*;
- *Beim Anschliessen fragen*.

### Datenschutz

*Konfigurationen mit Kennwort sichern* — In diesem Bereich können Sie Ihre Einstellungen mit einem Passwort schützen. Wählen Sie den Abschnitt *Passwort festlegen* und geben Sie das Passwort über die Bildschirmtastatur ein. Jedes Mal, wenn Sie nun versuchen, den Abschnitt *Einstellungen* zu betreten, werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben. Sie können das Passwort entfernen oder ändern, indem Sie den entsprechenden Punkt auswählen. Dazu werden Sie erneut aufgefordert, das Passwort einzugeben.

**Zurücksetzen auf Werkseinstellungen** – Der Gerätezustand wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wodurch Benutzereinstellungen gelöscht werden. Andere Daten (z. B. Bücher, Fotos) gehen nicht verloren;

**Demonstrationsmodus** – schaltet den Demonstrationsmodus für das Gerät ein. Für die Aktivierung des Demonstrationsmodus markieren Sie *Ein* unter *Demonstrationsmodus*.

## INFORMATIONEN ÜBER DAS GERÄT

Die folgenden Informationen über das Gerät werden angezeigt:

**Gerätemodell** (Modell, Seriennummer, Hardwareplattform, Wi-Fi-MAC-Adresse).

**Speicher** (Arbeitsspeicher, gesamter und verfügbarer interner Speicher): *Formatierung des internen Speicher* – alle Daten, mit Ausnahme der Systemdateien, werden gelöscht.

**VORSICHT!** Müssen alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden, darf nur diese Funktion verwendet werden. Formatieren Sie den internen Speicher des Geräts nicht über den PC.

**Rechtliche Informationen** - Lizenz und Informationen über Anwendungen, die auf dem Gerät verwendet werden.

*Anwendungen Dritter* - Lizenz und Informationen über Anwendungen Dritter, die auf dem Gerät verwendet werden.

## **Software**

*Softwareversion* – Die aktuelle Version der Firmware wird angezeigt.

*Softwareupdate* – „Software-Update starten“ Weitere Informationen siehe unter *Aktualisieren der Gerätesoftware*;

*Automatisches Update* – *on* oder *off*.

# Firmware-Aktualisierung

---

**WARNUNG!** Die Firmware-Aktualisierung ist ein wichtiger Vorgang, der die Verwaltungssoftware des Geräts verändert. Bei fehlerhafter Ausführung kann das Steuerungsprogramm beschädigt werden und Sie müssen sich an das Servicecenter wenden. Bitte führen Sie das Upgrade entsprechend den folgenden Anweisungen durch.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Gerätesoftware zu aktualisieren.

## Automatisches Update

Zum Start des automatischen Softwareupdates wählen Sie *Einstellungen > Software > Software-Update*.

Das Gerät überprüft die verfügbaren Update-Quellen in folgender Reihenfolge:

- Interner Speicher;
- Internet.

In diesem Bereich kann man folgende Elemente einstellen: Datum/Zeit, Zeitzone, Zeitformat, Automatische Zeitsynchronisierung, Zeit synchronisieren, Gerät sperren nach, Ausschalt-Modus des Geräts.

## Manuelle Firmware-Installation

1. Öffnen Sie die Website <https://pocketbook.ch>. Wählen Sie Ihr Land aus.
2. Klicken Sie im oberen **Menü** auf die Schaltfläche *Support*. Wählen Sie ihr Gerät aus.
3. Laden Sie die *Firmware* auf Ihren PC herunter.
4. Entpacken Sie den Archivinhalt. Kopieren Sie die Datei SWUPDATE.BIN in den internen Gerätespeicher des E-Readers.
5. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die **Ein/Aus**-Taste drücken.
6. Halten Sie die **Vorwärts**- und die **Rückwärtstaste** gleichzeitig gedrückt und verbinden Sie ihr Gerät mit einem USB-C-Kabel mit dem Computer, ohne die **Vorwärts**- und die **Rückwärtstaste** loszulassen!
7. Halten Sie die beiden Blättertasten solange gedrückt, bis die Nachricht *"Firmware Update..."* auf dem Bildschirm erscheint.
8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm: *Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät an und drücken Sie auf die Menü-Taste.*

**HINWEIS:** Sie können Ihre Firmwareversion über *Einstellungen > Informationen über das Gerät > Software > Softwareversion* überprüfen.

## Fehlerbehebung

<b>Fehlermeldung</b>	<b>Grund</b>	<b>Korrekturmethode</b>
<i>Kein Update-Image gefunden</i>	Die Datei SWUPDATE.BIN kann nicht gefunden werden. Prüfen Sie, ob sich die Datei im Stammverzeichnis der Karte befindet.	Löschen Sie einige Dateien vom Gerät und kopieren Sie die Datei SWUPDATE.BIN erneut darauf. Wiederholen Sie den Download von <a href="https://pocketbook.ch">https://pocketbook.ch</a> .
<i>Update-Image ist beschädigt oder Image ist leer</i>	Die Datei SWUPDATE.BIN ist beschädigt oder es ist kein Speicherplatz auf der Karte verfügbar.	Löschen Sie einige Dateien vom Gerät und kopieren Sie die Datei SWUPDATE.BIN erneut darauf. Wiederholen Sie den Download von <a href="https://pocketbook.ch">https://pocketbook.ch</a> .
<i>Dateilesefehler</i>	Fehler der Speicherkarte.	Bitte wenden Sie sich an das Servicecenter.
<i>Fehler. Eine andere Firmware-Version ist auf dem Gerät installiert</i>	Eine Firmware-Datei einer älteren Version ist im internen Speicher des Geräts gespeichert.	Löschen Sie die alte Version der Firmware-Datei aus dem Stammordner des internen Speichers des Geräts.

# Fehlerbehebung

Störung	Möglicher Grund	Lösung
Gerät schaltet sich nicht ein oder schaltet sich ein, aber nur das Logo wird geladen	Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
Ein Buch öffnet sich nicht – die Meldung <i>Buch ist möglicherweise beschädigt oder geschützt</i> erscheint, oder es passiert gar nichts	Das Buch ist beschädigt.	Falls das Buch aus einem Online-Shop heruntergeladen wurde, versuchen Sie, es erneut herunterzuladen. Wenn die Datei auf Ihrem PC geöffnet wird, aber nicht auf dem Gerät, speichern Sie das Buch in einem anderen Format (TXT, DOC, PDF).
HTML-Buch öffnet sich, wird aber falsch angezeigt. Zum Beispiel gibt es leere Seiten, ein Teil des Textes fehlt usw.	HTML-Dateien enthalten Nicht-Text-Elemente (Frames, JAVA-Scripts, Flash-Elemente).	Speichern Sie die Seite im TXT-Format.
Buch öffnet sich, aber anstelle von Buchstaben werden verschiedene Symbole, Fragezeichen usw. angezeigt.	Falsche Kodierung.	Wechseln Sie in den Lesemodus, wählen Sie Einstellungen und ändern Sie die Kodierung.
Keine Reaktion beim Drücken einer Taste	Manchmal (z. B. beim Herunterladen beschädigter oder zu großer Bücher) kann das Gerät einfrieren.	Schließen Sie die eingefrorene Anwendung, indem Sie die Tasten ◀ / ▶ gleichzeitig für 1–2 Sekunden drücken.

Störung	Möglicher Grund	Lösung
Nach der Verbindung mit dem PC werden die Laufwerke im Explorer nicht angezeigt.	Ihr Gerät befindet sich im Akkulademodus.	Überprüfen Sie den USB-Modus im Hauptmenü unter <i>Einstellungen</i> . Stellen Sie <i>Verbindung mit PC</i> oder <i>Bei Verbindung fragen</i> ein.
	Kein Signal im Verbindungskabel.	Überprüfen Sie den Zustand des USB-Kabels und dessen korrekte Verbindung mit dem Anschluss. Versuchen Sie, das USB-Kabel an einen anderen Port anzuschließen.
Lesezeichen, Einstellungen und aktuelle Position in der Datei können nicht gespeichert werden.	Dateisystem beschädigt.	Verbinden Sie das Gerät mit einem PC und überprüfen Sie die Laufwerke. Öffnen Sie dazu <i>Mein Computer</i> , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Laufwerk und wählen Sie <i>Eigenschaften</i> > <i>Dienst</i> > <i>Datenträger überprüfen</i> .
	Interner Speicher ist voll.	Löschen Sie Bücher, Bilder und/oder Musikdateien, die Sie nicht benötigen.
Akku entlädt sich zu schnell.	Automatisches Ausschalten deaktiviert.	<i>Einstellungen</i> > <i>Datum/Uhrzeit</i> im Hauptmenü. Wählen Sie die automatische Ausschaltzeit im Punkt <i>Auto-Ausschalten</i> aus.

# Kundensupport

---

Für detaillierte Informationen über die Kundenzentren in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontakte:



*Deutschland*

**0-800-187-30-03**

*Česko*

**0-800-183-39-70**

**800-701-307**

*France*

**0-805-080-277**

*Österreich*

**0-800-802-077**

*Polska*

**0-800-281-770**

**0-800-141-01-12**

**4-822-307-92-56**

*Switzerland*

**0-800-898-720**

*ישראל*

**1-809-494-246**

*Україна*

**0-800-805-108**

*Қазақстан*

**8-800-200-69-90**



<https://pocketbook.ch>



[help@pocketbook.ch](mailto:help@pocketbook.ch)

# Einhaltung internationaler Normen

---

**Produktname:** PocketBook InkPad One



**Modellnummer:** PB1030

**Firmware-Version:** 6.11

**Nennleistung:** 5V/2A

**Hersteller:** Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Schweiz. Tel. 0800-187-3003.  
Hergestellt in China.

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

	Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Schweiz) erklärt hiermit, dass die in dieser Produktverpackung enthaltenen Funkanlagen der Richtlinie <b>2014/53/EU</b> entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung für das Produkt in der Verpackung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <a href="https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers">https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers</a>	
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

## RF-AUSGANGSLEISTUNG

### WLAN- & Bluetooth-Ausgangsleistung (dBm):

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die geltenden Grenzwerte für die Belastung durch Hochfrequenz (HF). Die Frequenz und die maximale Sendeleistung in der EU sind nachfolgend aufgeführt:

2412 - 2472 MHz: **15.61** (WLAN 2.4G);

5180 - 5240 MHz: **9.55** (WLAN 5.2G);

5745 - 5825 MHz: **9.34** (WLAN 5.8G);

2402 - 2480MHz: **7.64** (BR-EDR).

### WLAN 2.4G Übertragungsrate (Mbps):

802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1;

802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6;

802.11n (20MHz) use 800 ns GI: 65.0 / 58.5 / 52.0 / 39.0 / 26.0 / 19.5 / 13.0 / 6.5;

802.11n (40MHz) use 800 ns GI: 13.5 / 27 / 40.5 / 54 / 81 / 108 / 121.5 / 135.

### WLAN 5.2G Übertragungsrate (Mbps):

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54;

802.11n (20MHz): up to MCS0-7;

802.11n (40MHz): up to MCS0-7;

802.11ac (20MHz): up to MCS0-8;

802.11ac (40MHz): up to MCS0-9;

802.11ac (80MHz): up to MCS0-9.


### **WLAN 5.8G Übertragungsrate (Mbps):**

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54;

802.11n (HT20/HT40): MCS0 - MCS7;

802.11ac (VHT20/ VHT40/VHT80): NSS1, MCS0 - MCS9, NSS2.

### **FCC**

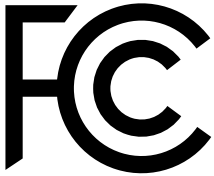

Dieses Gerät (**FCC ID: 2AUWVPB1030**) entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss empfangene Interferenzen annehmen, einschließlich solcher, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

15.21 Informationen für den Benutzer. Sämtliche Änderungen oder Modifikationen, denen die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Partei nicht ausdrücklich zugestimmt hat, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Anlage führen. 15.105 Informationen für Benutzer.

**HINWEIS:** Diese Anlage wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz gegen Störungen bei der Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Die vorliegende Anlage erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Sofern sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann die Anlage Störungen im Funkverkehr verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollten durch die Nutzung der Anlage Störungen des Radio- oder TV-Empfangs auftreten, was durch Ein- und Ausschalten festgestellt werden kann, empfiehlt es sich für den Benutzer, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einem anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie die Anlage an einen anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Anbieter oder einen Radio- und Fernstechniker.

### **SAR**

Die Normen für die Belastung durch drahtlose Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert, der von der FCC/IC festgelegt wurde, beträgt 1,6 W/kg. Der vom EU-Rat empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2,0 W/kg. Da die Ausgangsleistung jedoch weniger als 13 dBm beträgt, ist gemäß der EN50360 kein SAR-Test für solche Geräte vorgesehen.

Der maximale SAR-Wert für dieses Gerät liegt deutlich unter den FCC/IC- und EU-Grenzwerten, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.

<b>FCC / IC</b>	<b>Max SAR-Wert (W/kg)</b>
1.6	1-g Körper (Abstand von 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - <b>1.430</b> WLAN 5GHz - <b>1.517</b>
<b>EU / ACMA</b>	<b>Max SAR-Wert (W/kg)</b>
2.0	10-g Körper (Abstand von 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - <b>0.373</b> WLAN 5GHz - <b>0.383</b>
<b>EU / ANFR</b>	<b>Max SAR-Wert (W/kg)</b>
4.0	10-g Körper (Abstand von 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - <b>0.373</b> WLAN 5GHz - <b>0.383</b>

Dieses Gerät wurde für typische Verwendungszwecke am Körper geprüft, wobei die Rückseite des **PB1030** einen Abstand von 0 mm zum Körper hatte. Zur Einhaltung der FCC-Anforderungen an die HF-Exposition sollten Sie Zubehör verwenden, das einen Abstand von 0 mm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des **PB1030** einhält.

**WICHTIG:** Nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt können dazu führen, dass die Einhaltung der EMV-Vorschriften und der Vorschriften für drahtlose Kommunikation nicht mehr gewährleistet ist und Ihnen die Berechtigung zum Betrieb des Produkts entzogen wird. Die Einhaltung der EMV-Richtlinien durch dieses Produkt wurde unter Bedingungen nachgewiesen, die die Verwendung konformer Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen den Systemkomponenten beinhalten. Benutzen Sie nur konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkomponenten, um mögliche Störungen bei Radios, Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten zu vermeiden.

