




COMFORT KAIRO

MANUAL DE USUARIO

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

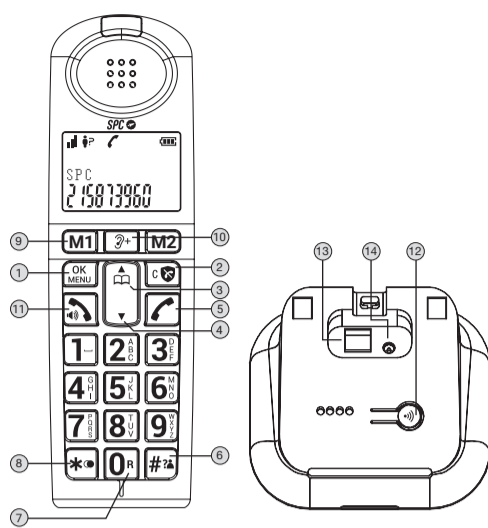

2

1. Tecla **OK**: Tecla OK / menú.

2. Tecla **☒**: Bloqueo de llamadas / Atrás / Micrófono mute.

3. Tecla **⬆**: Navegación.

4. Tecla **⬇**: Navegación.

5. Tecla **⬅**: Colgar / Salir.

6. Tecla **#**: Mantener pulsado para acceder a la lista de llamadas.

7. Tecla **0**: Durante llamada: Mantén pulsado para insertar (R).

8. Tecla *****: Mantenga pulsado para acceder a la lista de rellamadas.

9. Tecla **M1, M2**: Pulse para marcar el número pregrabado almacenado.

10. Tecla **🔊**: Tecla aumento de audio.

11. Tecla **📶**: Descolgar / Altavoz.

12. Tecla **📶**: Localizador de portátil.

13. Conexión del cable de línea.

14. Conexión del adaptador a la red eléctrica.

3

INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA BASE

La Base y el Portátil deben tener buena señal de radio, por eso, coloca la Base cerca de:

- La toma de línea telefónica y la toma de alimentación (red eléctrica).
- La mejor ubicación es en el centro del área. Si tienes poca cobertura intenta cambiar la Base de sitio.
- No lo coloques en un lugar donde le dé la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura es de 50 metros. No instalar cerca de aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y calidad de sonido.

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL PORTÁTIL/BASE

1. Inserta el extremo del adaptador en el conector de la base (13) y el otro en el enchufe.
2. Conecta el cable de línea en la base (14) y el otro extremo en la toma de la línea.
3. Instala las baterías en el portátil. Abre el compartimento de las baterías. Coloca las baterías, (comprueba la polaridad "+ y -"). Vuelve a colocar la tapa.
4. Coloca el portátil en la base para cargar las baterías. Al menos 14 horas.

4

5. El portátil está preparado para que se enlace con la base mostrando SPC y el número del Portátil en la pantalla. Si esto no ocurre, desenchufa el cable de alimentación de la base, quita las baterías del portátil y repite el proceso de forma inversa.

INDICADOR DE BATERÍA

El icono de batería parpadea cuando se inicia la carga. Deja de parpadear con la batería totalmente cargada.

AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en una conversación la calidad de llamada empeora o es mala, deberás acercarte a la Base, si no se cortará la comunicación. Cuando la cobertura se pierde el icono **📶** parpadea y la pantalla muestra **SIN SEÑAL**.

SELECCIÓN DE IDIOMA

El portátil viene configurado de fábrica en idioma español. Para modificarlo:

- Pulsa la tecla **OK**. Pulsa la tecla **⬇** hasta seleccionar **CONF TELEF.** Pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬇** hasta seleccionar **IDIOMA**. Pulsa **OK**.
- Con la tecla **⬇** selecciona el idioma y pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬅** para volver al estado inicial.

5

FUNCIONES BÁSICAS

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

- Pulsa la tecla **📶** para tomar línea. Al oír el tono de línea, marca el número al que llamar.
- Pulsa la tecla **⬅** para finalizar la llamada.

MARCACIÓN EN COLGADO

- Marca el número al que quieres llamar con el teléfono en modo reposo. Usa la tecla **☒** para borrar dígitos en caso de que te hayas confundido.
- Pulsa la tecla **📶** para marcarlo. La pantalla marcará el número.
- Pulsa la tecla **⬅** para finalizar la llamada.

RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (No sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulsa la tecla **📶**.
- Pulsa la tecla **⬅** para finalizar la llamada.

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL AURICULAR

Durante una conversación puedes cambiar el volumen del auricular o altavoz, pulsa la parte superior de la tecla **⬆** para aumentarlo o parte inferior **⬇** para disminuirlo.

6

SILENCIAR EL MICRÓFONO (FUNCIÓN MUTE)

Si no quieres ser escuchado por la persona con la que estás hablando, pulsa la tecla **☒**. La pantalla mostrará **SILENCIO**.

Para volver al modo normal, vuelve a pulsar **☒**.

USAR EL TELÉFONO EN MANOS LIBRES

Marca el número al que quieres llamar. Pulsa la tecla **📶** para tomar línea, el icono **📶** aparecerá en pantalla. El número se marcará y en cuando la otra persona responda podrás mantener una conversación con ella en Manos Libres.

Pulsa la tecla **⬅** para finalizar la llamada.

Dispone de 5 niveles de volumen, para ajustarlo, durante la llamada:

- Pulsa **⬆** o **⬇** para seleccionar el volumen entre 1~5.
- Cuando finalices la llamada, el ajuste permanecerá en el último nivel seleccionado.

MODO BOOST

Aumenta el volumen de escucha en el auricular. Durante la llamada:

- Pulsa **🔊** para activar o desactivar el Modo Boost, en la pantalla aparecerá **🔊** y **BOOSTER ON/ BOOSTER OFF** dependiendo de la configuración actual.
- Pulsa **⬆** o **⬇** para seleccionar el volumen entre 1~5.
- Cuando finalices la llamada, el ajuste permanecerá en el último nivel seleccionado.

7

- La pantalla muestra **NOMBRE**. Introduce el nombre y pulsa **OK**.
- La pantalla muestra **NÚMERO**. Introduce el número y pulsa **OK**.
- La pantalla muestra **AÑAD. A VIP?**. Si quieres que el contacto sea VIP, pulsa **OK**, y quedará marcado con el signo "I"; si no, pulsa la tecla **☒**.
- Selecciona con las teclas la melodía asociada a este contacto y pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬅** para volver al estado inicial.

AGENDA

Este equipo dispone de 100 posiciones de agenda. Cada posición puede almacenar nombres de 12 caracteres y números de 20 dígitos. Los registros son almacenados por orden alfabético de nombre.

BUSCAR Y MARCAR DESDE LA AGENDA

- Pulsa la tecla **⬆** para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.
- Pulsa la tecla **⬇** para desplazarse por la agenda, o pulsa la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulsa la tecla **📶** para realizar la llamada, o pulsa la tecla **⬅** para volver al estado inicial.

9

AÑADIR UN REGISTRO NUEVO

- Pulsa la tecla **⬆** para acceder a la agenda.
- La pantalla muestra **SIN NUMERO** o el primer contacto, pulsa **OK**.
- La pantalla muestra **AÑADIR**. Pulsa **OK**.
- La pantalla muestra **NOMBRE**. Introduce el nombre y pulsa **OK**.
- La pantalla muestra **NÚMERO**. Introduce el número y pulsa **OK**.
- La pantalla muestra **AÑAD. A VIP?**. Si quieres que el contacto sea VIP, pulsa **OK**, y quedará marcado con el signo "I"; si no, pulsa la tecla **☒**.
- Selecciona con las teclas la melodía asociada a este contacto y pulsa **OK**.
- Puedes seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario pulsa la tecla **⬅** para volver al estado inicial.

EDITAR UN REGISTRO

- Pulsa la tecla **⬆** para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.
- Pulsa la tecla **⬇** para desplazarse por la agenda y selecciona el contacto que desea modificar.
- Pulsa **OK**. Pulsa **⬇** hasta seleccionar **EDITAR**. Pulsa **OK**.
- La pantalla muestra el nombre y un guion parpadeando. Modifícalo si quieres y pulsa **OK**.

10

CONFIGURACIÓN DE DESCOLGADO AUTOMÁTICO

- Pulsa la tecla **OK**. Pulsa la tecla **⬇** hasta seleccionar **CONF TELEF.** Pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬇** hasta seleccionar **RESP. AUTO**. Pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬇** hasta seleccionar **ENCENDIDO** o **APAGADO**. Pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬅** para volver al estado inicial.

Por defecto, el descolgado automático está desactivado.

OTROS AJUSTES

Ajustes del portátil: Ajustar la fecha | Ajuste del formato fecha | Ajustar la hora | Ajuste del formato hora | Activar o desactivar alarma | Selección de la melodía de timbre del Portátil | Ajuste del volumen de timbre del Portátil | Su nombre en la pantalla | Configuración de los tonos: tono tecla, batería baja y sin enlace.

Ajuste de Base: Modo Marcación | Configuración de la tecla **R** | Pin de la base | Valores por defecto (Reset).

14

- La pantalla muestra el número y un guion parpadeando. Modifícalo si quieres y pulsa **OK**.
- La pantalla muestra **AÑAD. A VIP?**. Si quieres que el contacto sea VIP, pulsa **OK**, y quedará marcado con el signo "I"; si no, pulsa la tecla **☒**.
- Modifica la melodía si quieres y pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬅** para volver al estado inicial.

BORRAR UN REGISTRO

- Pulsa la tecla **⬆** para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.
- Pulsa la tecla **⬇** para desplazarse por la agenda y selecciona el contacto que desea modificar.
- Pulsa **OK**. Pulsa **⬇** hasta seleccionar **BORRAR**. Pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬅** para volver al estado inicial.

BLOQUEO DE LLAMADAS

Bloqueo de llamada es una función para bloquear llamadas no deseadas de uno o varios números de teléfono.

- Pulsa **OK** para entrar al menú, después pulsa en **BLOQ. LLAM.**
- Pulsa **OK** para confirmar.
- Pulsa **⬆** o **⬇** para seleccionar **MODO BLOQUEO/LISTA BLOQ./BLOQ. ANÓNIM.** y pulsa **OK** para confirmar.

11

FUNCIÓN MULTIORTÁTIL / SISTEMA GAP

Utiliza el sistema multiportátil para registrar hasta 5 portátiles en la misma base y hasta 4 bases al mismo portátil. Puedes transferir y realizar llamadas internas entre portátiles que estén conectados a la misma base y realizar conferencias a 3 (2 internas y 1 externa). Cuando un portátil está en una llamada externa, los otros portátiles no podrán coger línea.

Solo se asegura plena compatibilidad de las funciones multiportatil si los portátiles conectados en la misma base son el mismo modelo.

Para resolver cualquier duda, visita: support.spc.es

15

BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

Para buscar el Portátil, pulsa la tecla **📶**. Sonará unos 60 segundos. En la pantalla saldrá **LOCALIZAR**. Una vez localizado el Portátil, pulsa la tecla **⬅** para que deje de sonar.

MEMORIAS DIRECTAS

MEMORIA MARCACIÓN RÁPIDA

Este modo te permite marcar rápidamente los números más frecuentes que previamente fueron almacenados en las memorias: **M1, M2** y teclas 1~ 3.

- Pulsa las teclas **M1, M2** o mantén pulsadas las teclas 1-3 del teclado numérico.
- El teléfono cogerá línea automáticamente, mostrará el número asociado en pantalla y lo marcará.

CONFIGURACIÓN DE LAS MEMORIAS DIRECTAS Y RÁPIDAS

Tu teléfono tiene 2 memorias directas (**M1, M2**) y 3 memorias rápidas (1 ~ 3). Puedes programar un número de hasta 20 dígitos en cada una de ellas. Para ello:

- Pulsa la tecla **OK**. Pulsa la tecla **⬇** hasta seleccionar **CONF TELEF.** Pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬇** hasta seleccionar **MEM. DIRECTA**. Pulsa **OK**.
- Con la tecla **⬇** selecciona la tecla de la memoria deseada (**M1, M2** y 1~ 3) y pulsa **OK**.

8

MODO BLOQUEO: En esta función activamos y desactivamos las funciones de bloqueo.

- **APAGADO:** Modo bloqueo apagado.
- **ENCENDIDO:** Modo bloqueo encendido.
- **SOLO VIP:** Solo se reciben llamadas de números VIP.
- **SOLO AGENDA:** Solo se reciben llamadas de números de la Agenda.

LISTA BLOQUEO: Se usa para gestionar la lista de números de teléfono bloqueados.

- **VER LISTA:** Para ver la lista.
- **AÑADIR:** Para añadir un número a la lista.
- **EDITAR:** Para editar un número de la lista.
- **BORRAR:** Para borrar un número de la lista.
- **BORRAR TODO:** Para borrar todos los números de la lista.

BLOQ. ANÓNIM: Sirve para activar/desactivar el bloqueo de llamadas privadas y/o anónimas.

- **APAGADO:** Modo bloqueo anónimo apagado.
- **PRIVADO:** Se bloquean todas las llamadas de números privados, es decir, aquellas cuyos usuarios no quieren mostrar su número de teléfono.

12

- **TODO:** Se bloquean todas las llamadas de números privados o anónimos. Llamadas anónimas son aquellas que no muestran el número por distintos motivos diferentes de la condición de número privado.

BLOQUEAR UNA LLAMADA ENTRANTE

- Al recibir una llamada, si quieres bloquear el número que aparece en la pantalla, pulsa la tecla **☒**. Entonces, la llamada será rechazada de inmediato y el número será añadido a la lista de números de teléfono bloqueados.

Nota: Un mismo número no puede estar al mismo tiempo en la Agenda y en la lista de teléfonos bloqueados. El equipo se lo advertirá indicando que el número está siendo duplicado.

AJUSTES

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL TIMBRE

- Pulsa la tecla **OK**. Pulsa la tecla **⬇** hasta seleccionar **CONF TELEF.** Pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬇** hasta seleccionar **CONF. TIMBRE**. Pulsa **OK**.
- Pulsa la tecla **⬇** hasta seleccionar **VOL. TIMBRE**. Pulsa **OK**.
- La opción seleccionada aparecerá con un asterisco *****.
- Selecciona entre los diferentes volúmenes y pulsa **OK** para confirmar.
- Pulsa la tecla **⬅** para volver al estado inicial.


13



COMFORT KAIRO

MANUAL DO USUÁRIO

LOCALIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

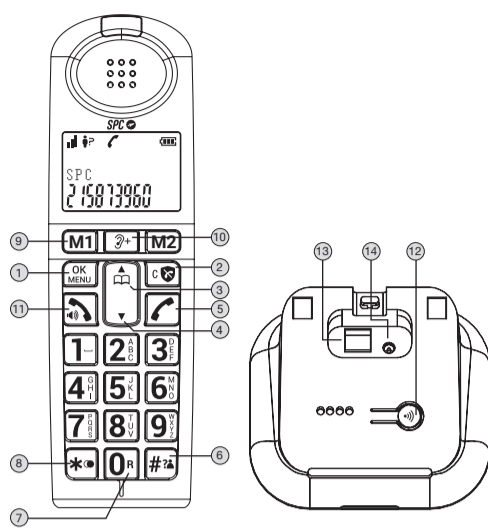

18

5. O portátil está preparado para ser ligado à base mostrando SPC e o número do portátil no ecrã. Caso isto não aconteça, desligue o cabo de alimentação da base, tire as baterias do portátil e repita o processo pela ordem inversa.

INDICADOR DE BATERIA

O ícone de bateria pisca quando se inicia o processo de carregamento. Deixa de piscar quando a bateria já está totalmente carregada.

AVISO FORA DE COBERTURA

Caso a qualidade de uma chamada piore ou seja má, deverá aproximar-se da Base para que a comunicação não seja cortada. Quando tiver perdido a cobertura, o ícone piscará e o ecrã mostrará **FORA ALCANCE**.

SELEÇÃO DO IDIOMA

O telefone vem configurado no idioma espanhol. Para alterar:

- Prima a tecla . Prima a tecla até seleccionar **CONF TELEF (CONFIG. TERM)**. Prima .
- Prima a tecla até seleccionar **IDIOMA (IDIOMA)**. Prima .
- Com a tecla seleccione o idioma e prima .
- Prima a tecla para voltar ao modo inicial.

21

FUNÇÕES BÁSICAS

MARCAÇÃO NA BASE

- Prima a tecla para iniciar a chamada telefónica. Ao ouvir o som da linha, marque o número para o qual quer ligar.

- Prima a tecla para terminar a chamada.

MARCAÇÃO EM MODO REPOUSO

- Digite o número para o qual quer ligar com o telefone em modo repouso. Use a tecla para apagar dígitos caso se tenha enganado.

- Prima a tecla para chamar, o ecrã mostrará o número.

- Prima a tecla para terminar a chamada.

RECEBER UMA CHAMADA

Quando se recebe uma chamada, o telefone emite um som (toque). (Não acontecerá se tiver em modo silencioso).

- Para atender a chamada prima a tecla .

- Prima a tecla para terminar a chamada.

AJUSTE O VOLUME DO AURICULAR

Durante uma chamada, pode alterar o volume do auricular ou altavoz. Prima a parte superior da tecla para aumentar ou a parte inferior para diminuir.

22

- O ecrã mostra **NOME**. Introduza o nome e prima .
- O ecrã mostra **NÚMERO**. Introduza o número e prima .
- O ecrã mostra **AD. VIP?**. Se quer que o contacto esteja nos favoritos prima e ele ficará marcado com o sinal "!". caso contrário, prima a tecla .
- Selecione com as teclas o toque associado ao contacto e prima .
- Prima a tecla para voltar ao modo inicial.

AGENDA

Este equipamento dispõe de 100 posições de agenda. Cada uma pode guardar nomes de até 12 caracteres e números de até 20 dígitos. Os contactos são guardados por ordem alfabética de nome.

PESQUISAR E MARCAR NA AGENDA

- Prima a tecla para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Prima a tecla para navegar pela agenda ou prima a tecla que contenha a inicial do nome.
- Prima a tecla para realizar a chamada ou prima a tecla para voltar ao modo inicial.

ADICIONAR UM CONTACTO NOVO

- Prima a tecla para aceder à agenda.
- O ecrã mostra **VAZIO** ou o primeiro contacto, prima .

25

- O ecrã mostra **ADICIONAR**. Prima .
- O ecrã mostra **NOME**. Introduza o nome e prima .
- O ecrã mostra **NÚMERO**. Introduza o número e prima .
- O ecrã mostra **AD. VIP?**. Se quer que o contacto esteja nos favoritos prima e ele ficará marcado com o sinal "!". caso contrário, prima a tecla .
- Selecione com as teclas o toque associado ao contacto e prima .
- Pode continuar a introduzir dados na agenda ou se quiser voltar ao modo inicial, prima apenas a tecla .

EDITAR UM CONTACTO

- Prima a tecla para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Prima a tecla para navegar pela agenda e seleccione o contacto que deseja alterar.
- Pulsa . Prima até seleccionar **EDITAR**. Prima .
- O ecrã mostra o nome e um traço a piscar. Altere-o se quiser e prima .
- O ecrã mostra o número e um traço a piscar. Altere-o se quiser e prima .
- O ecrã mostra **AD. VIP?**. Se quer que o contacto esteja nos favoritos prima e ele ficará marcado com o sinal "!". caso contrário, prima a tecla .

26

BLOQUEAR UMA CHAMADA RECEBIDA

- Caso queira bloquear o número que aparece no ecrã ao receber uma chamada, pressione a tecla . Deste modo, a chamada será rejeitada imediatamente e o número será adicionado à lista de números de telefone bloqueados.

Nota: O mesmo número não pode estar simultaneamente na agenda e na lista de telefones bloqueados. O dispositivo irá avisar que o número está duplicado.

AJUSTES

AJUSTE DO VOLUME DO TOQUE

- Prima a tecla . Prima a tecla até seleccionar **CONFIG. TERM**. Prima .
- Prima a tecla até seleccionar **DEF TOQUE**. Prima .
- Prima a tecla até seleccionar **DEF TOM**. Prima .
- A opção seleccionada aparecerá com um asterisco *.
- Selecione entre os diferentes volumes e Prima para confirmar.
- Prima a tecla para voltar ao modo inicial.

CONFIGURAÇÃO DO ATENDIMENTO AUTOMÁTICO

- Prima a tecla . Prima a tecla até seleccionar **CONFIG. TERM**. Prima .
- Prima a tecla até seleccionar **ATEND. AUTO**. Prima .

29

SILENCIAR O MICROFONE (FUNÇÃO MUTE)

Caso não queira ser escutado pela pessoa com quem está a falar, prima a tecla . O ecrã mostrará **SIGILO EM**.

Para voltar ao modo normal, volte a premir a tecla .

USAR O TELEFONE EM MÃOS LIVRES

Marque o número para o qual deseja ligar. Pressione a tecla para realizar a chamada; o ícone aparecerá no ecrã. O número marcar-se-á e, quando a outra pessoa atender, poderá ter uma conversa com a mesma em modo mãos-livres.

Prima a tecla para terminar a chamada.

Existem 5 níveis de volume disponíveis e, para ajustar o mesmo durante a chamada, proceda aos seguintes passos:

- Prima ou para seleccionar o volume entre 1~5.

- Quando terminar a chamada, a configuração do volume permanecerá no último nível seleccionado.

MODO BOOST

Aumente o volume do altifalante. Durante a chamada:

- Prima para ativar ou desativar o Modo Boost. No ecrã aparecerá e **BOOST EM / BOOST DESLIG** dependendo da configuração actual.
- Prima ou para seleccionar o volume entre 1~5.
- Quando terminar a chamada, a configuração do volume permanecerá no último nível seleccionado.

23

- Caso queira alterar o som associado, prima .
- Prima a tecla para voltar ao modo inicial.

APAGAR UM CONTACTO

- Prima a tecla para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Prima a tecla para navegar pela lista da agenda e seleccione o contacto que deseja alterar.
- Prima . Prima até seleccionar **EXCLUIR**. Prima .
- Prima a tecla para voltar ao modo inicial.

BLOQUEIO DE CHAMADAS

O Bloqueio de chamada é uma função para bloquear chamadas não desejadas de um ou vários números de telefone.

- Prima para entrar no menu, depois prima em **BLOQ. CHAM**.

- Prima para confirmar.

- Prima ou para seleccionar **DEF BLOQUEIO/BLOQUEIOS/ B ANÓNIMO**, e prima para confirmar.

MODO BLOQUEIO: Nesta função, ativamos e desativamos as funções de bloqueio.

- DESLIGAR:** Modo de bloqueio desligado.

- LIGAR:** Modo de bloqueio ligado.

27

INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DA BASE

A Base e o Portátil devem ter um bom sinal de cobertura e, para tal, coloque a Base:

- Próxima da tomada da linha telefónica e da tomada de alimentação (rede eléctrica).
- A melhor localização é no centro da área. Se tem pouca cobertura, tente mudar a Base de lugar.
- Não coloque num lugar onde lhe dê luz directa e/ou exista humidade.
- A cobertura é de 50 metros. Não instale o aparelho perto de aparelhos eléctricos já que poderá diminuir a cobertura e a qualidade do som.

COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTÁTIL/BASE

- Insira uma extremidade do adaptador na tomada da base (13) e a outra na tomada.
- Conecte o cabo de rede à base (14) e a outra extremidade à tomada da rede.
- Instale as baterias no compartimento do telefone portátil. Abra o compartimento das baterias. Coloque as baterias, (observe a polaridade "(+ y -)"). Volte a colocar a tampa.
- Coloque o telefone na base para carregar as baterias pelo menos durante 14 horas.

20

PROCURAR PELO PORTÁTIL

Para procurar ou localizar o telefone portátil, prima a tecla . Ouvirá um som durante 60 segundos. No ecrã aparecerá **LOCALIZAR**. Uma vez localizado, prima a tecla para que deixe de tocar o sinal de pesquisa.

MEMÓRIAS DIRETAS

MEMÓRIA MARCAÇÃO RÁPIDA

Este modo permite-lhe marcar rapidamente os números mais frequentes que foram previamente guardados nas memórias: **M1, M2** e teclas 1~3.

- Pressione as teclas **M1, M2** ou mantenha pressionada as teclas 1-3 do teclado numérico.

- O telefone automaticamente começa a efetuar a chamada, mostrando o número associado no ecrã.

CONFIGURAÇÃO DAS MEMÓRIAS DIRETAS E RÁPIDAS

O seu telefone tem 2 memórias diretas (**M1** e **M2**) e 3 memórias rápidas (1~3). Pode programar um número até 20 dígitos em cada uma das memórias. Para isso:

- Prima a tecla . Prima a tecla até seleccionar **CONFIG. TERM**. Prima .

- Prima a tecla até seleccionar **MEM. DIRECTA**. Prima .

- Com a tecla seleccione a tecla da memória desejada (**M1, M2** e 1~3) e prima .

24

- VIP OK** Apenas são recebidas as chamadas de números que estão nos favoritos.
- CONTACTOS OK** Apenas são recebidas chamadas de números da agenda.

BLOQUEIOS: Usada para gerir a lista de números de telefone bloqueados.

- VER LISTA:** Para visualizar a lista.
- ADICIONAR:** Para adicionar um número à lista.
- EDITAR:** Para editar um número da lista.
- EXCLUIR:** Para excluir um número da lista.
- APAGAR TUDO:** Para excluir todos os números da lista.

BLOQUEAR ANÓNIMO: Serve para ativar/desativar o bloqueio de chamadas privadas e/ou anónimas.

- DESLIGAR:** Modo de bloqueio de chamadas anónimas desligado.

- PRIVADO:** Todas as chamadas de números privados são bloqueadas, ou seja, aquelas em que os utilizadores não querem mostrar o seu número de telefone.

- TODOS:** Todas as chamadas de números privados ou anónimos são bloqueadas. Chamadas anónimas são aquelas que não mostram o número por motivos diferentes da condição de número privado.

28

- Prima a tecla até seleccionar **LIGAR** ou **DESLIGAR**. Prima .

- Prima a tecla para volver al estado inicial.

Por defeito, o atendimento automático está desativado.

OUTROS AJUSTES

Ajustes do portátil: Ajustar data | Ajustar formato de data | Ajustar hora | Ajustar formato de hora | Ativar ou desativar alarme | Seleção do toque do portátil | Ajustar volume do toque do portátil | O seu nome no ecrã | Configuração dos toques: toque de tecla, bateria fraca e sem conexão.

Ajuste da Base: Modo de marcação | Configuração da tecla **R** | PIN da base | Valores padrão (Reset).

FUNÇÃO MULTIPORTÁTIL(GAP)

Utilize o sistema multitelefone(GAP) portátil para registar até 5 portáteis na mesma base e até 4 bases no mesmo telefone portátil.

Pode transferir e realizar chamadas internas entre portáteis que estejam conectados à mesma Base e realizar conferências a 3 (2 internas e 1 externa). Quando um telefone portátil está numa chamada externa, os outros portáteis não conseguirão estar em linha.

A total compatibilidade das funções multiportáteis é garantida se os portáteis conectados à mesma base forem do mesmo modelo.

Para esclarecer qualquer dúvida, visite: support.spc.es

30

31

32