SAMSUNG

User guide

MX-ST50F

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
~	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
⎓	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product. If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

To avoid deterioration of water resistance

Check the following and use the unit correctly.

- Deformation or damage from dropping the unit or subjecting it to mechanical shock may cause deterioration of the water resistance.
- This unit does not have a design that is resistant to water pressure. Use of the unit in a location where high water pressure is applied, such as in the shower, may cause a malfunction.
- Do not pour high-temperature water or blow hot air from a hair dryer or any other appliance on the unit directly. Also never use the unit in a place subject to high temperatures, such as in a sauna or near a heat source.
- Handle the cap with care. Port cover and AC plug cover play a very important role in maintenance of the water resistance. When using the unit, make sure that the cap is closed completely. When closing the cap, be careful not to allow foreign objects inside. If the cap is not closed completely the water resistance may deteriorate and may cause a malfunction of the unit as a result of water entering the unit.
- IPX4 cannot be met when any JACK or AC power is plugged in.
- Do not lay down the product horizontally to ensure it remains water resistant.

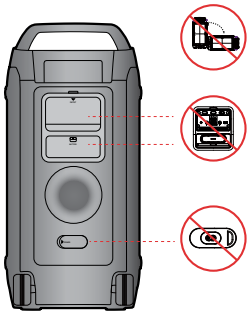

- The Sound Tower provides durability by IPX4.

Protection against solids	IP		Protection against water
	0	4	
No requirements	X	X	No requirements
No protection	0	0	No protection
Solids› 50 mm	1	1	Vertically falling water
Solids› 12 mm	2	2	Vertically water-enclosure tilted 15°
Solids› 2.5 mm	3	3	Sprayed water 60° from vertical
Solids› 1.0 mm	4	4	Splashed water from all directions
Dust Protected	5	5	Hosing jets from all directions
Dust tight	6	6	Strong hosing jets from all directions
-		7	Temporary Immersion: 1m for 30 minutes
-		8	Immersion: manufacture defined depth and time

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours or until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. **CAUTION** : Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

Others

- As the battery is manufactured only for this product, do not use the battery for other electronic appliances or other purposes.
- When discarding a dead battery, put it into a battery collection box for recycling.
- Do not disassemble the battery.
- To protect the battery, the battery cannot be charged when the temperature is lower than 3 °C or higher than 42 °C.
- When the battery level is low, recharge it. If the level of the battery remains low for a long period of time, it can cause the performance of the battery to degrade.
- Do not apply heat to the battery and do not put the battery in a fire.
- Do not disassemble the battery.
- To protect the battery, the Sound Tower may not operate when the temperature is lower than -17 °C or higher than 57 °C.

CONTENTS

01 CHECKING THE COMPONENTS 1

02 PRODUCT OVERVIEW 2

Top Panel of the Sound Tower 2

Rear Panel of the Sound Tower 4

03 CONNECTING THE SOUND TOWER 7

Connecting Electrical Power 7

How to use Audio Group 8

04 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE 14

Connecting using an Analog Audio (AUX) Cable 14

Connecting a mobile device via Bluetooth 15

05 CONNECTING A USB STORAGE DEVICE 18

Software Update 19

Connecting an External Microphone 20

Connecting an External Guitar 21

How to use Sound Mode 22

How to use the DJ Effect 22

06 USING THE SAMSUNG SOUND TOWER APP 23

Install Samsung Sound Tower App 23

Launching the Samsung Sound Tower App 23

07 TROUBLESHOOTING 24

08 LICENSE 25

09 OPEN SOURCE LICENSE NOTICE 26

10 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE 26

11 SPECIFICATIONS AND GUIDE 27

Specifications 27

01 CHECKING THE COMPONENTS

Sound Tower Main Unit

Power Cord

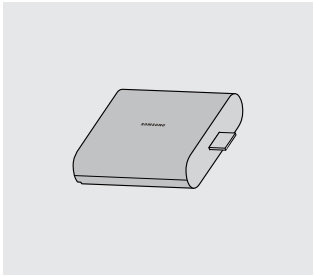

Battery

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Rear of the Sound Tower Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.
- When moving the product, do not drag or pull the product from the ground. Lift the product when moving the product.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.

02 PRODUCT OVERVIEW

Top Panel of the Sound Tower

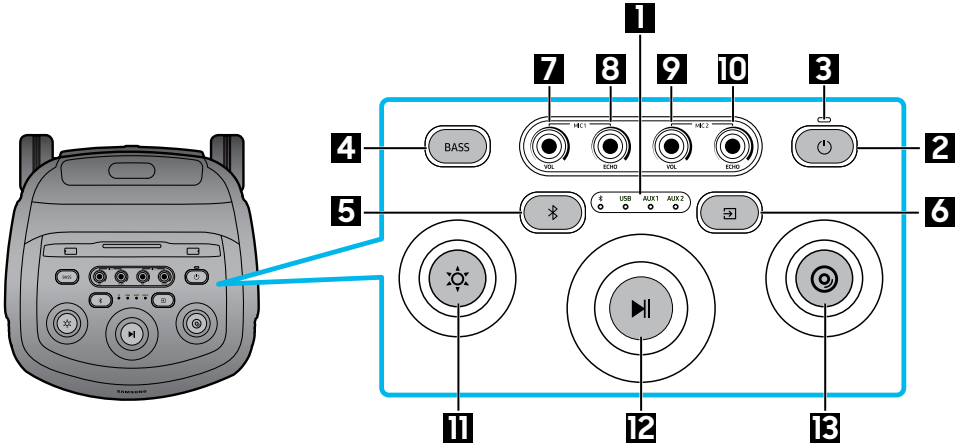

1	**LED Indicator**	Displays operating messages or current source of the Sound Tower system. The information sources represented by each LED are as follows: (Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Power**	Turns the Sound Tower on and off.
3	**Charge LED**	Displaying battery level information of Sound Tower
4	**BASS**	Press the **BASS** button to change the bass mode.
5	**Bluetooth PAIRING**	Press and hold the button to enter Bluetooth Pairing mode, and the LED blinks blue.
6	**Source**	Press to select a source connected to the Sound Tower.
7	**VOL**	Use the **VOL** knob to adjust the volume of a connected microphone **(MIC1)**.
8	**ECHO**	You can give an echo effect to the sound from a connected microphone **(MIC1)** by adjusting the **ECHO** knob.
9	**VOL**	Use the **VOL** knob to adjust the volume of a connected microphone **(MIC2)**.
10	**ECHO**	You can give an echo effect to the sound from a connected microphone **(MIC2)** by adjusting the **ECHO** knob.

11	**Light**	Press the ☼ **(Light)** button and the white light flashes, then rotate the button to switch between different Mood presets. • Order: Festival → Energetic → Delight → Chill → Focus → Off → Festival → Energetic → ...
12	**Play/Pause**	• **Play/Pause** Press the ▷II button to pause a music temporarily. When you press the button again, the music plays. Double press Play/Pause skips music to the next one. Press 3 times to switch to the previous one.
13	**DJ**	This button lets you Play a sampler (DJ audio effect) . Sampler (DJ audio effect) changes once rotate a jog (12 samplers) • Order: Air Horn→ Whistle → Crowd Cheer→Jeering→ Siren → Clap→rewind → Scratch → "No Way!" → "Are you ready" → "3,2,1"→ "Ok, Let's Go"→Air Horn→... • Play a sampler whenever change to notify what sampler is selected

Rear Panel of the Sound Tower

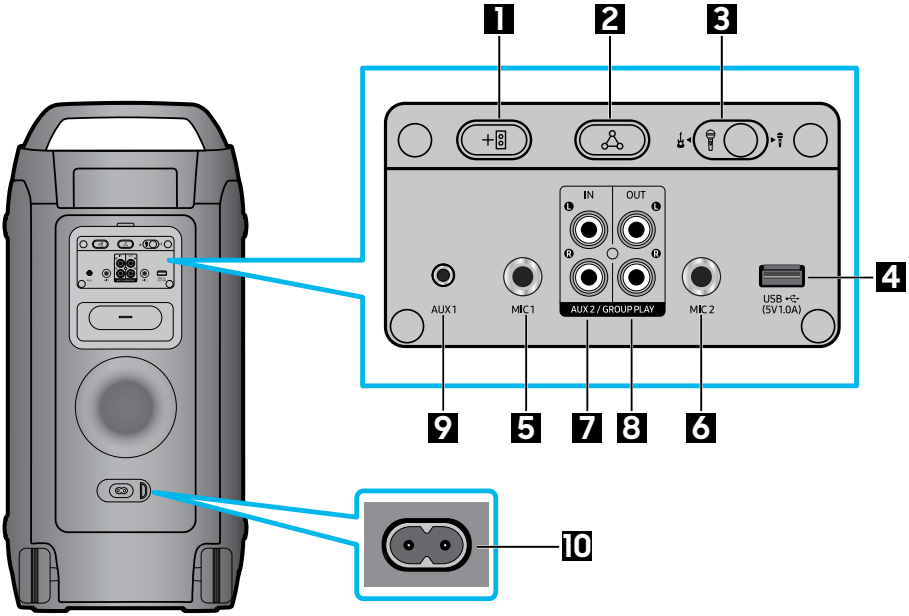

1	**ADD STEREO**	Press the **ADD STEREO** button to connect to another same model Sound Tower wirelessly.
2	**GROUP PLAY**	Press the **GROUP PLAY** button to connect up to ten Sound Tower systems wirelessly.
3	**MIC2/GUITAR**	Toggle the switch to **MIC2** or **GUITAR** input source.
4	**USB**	Connect a USB device to the **USB** ports on the main unit. If you connect your cell phone to the **USB** port, you can charge it. • Press the **(Source)** button to select **USB**.
5	**MIC1**	Connect your microphone to the **MIC1** jack.
6	**MIC2**	Connect your microphone or guitar to the **MIC2** jack.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN Terminals**	Use an Audio Cable (not supplied) to connect **AUX2 (IN)** terminals on the main unit to Audio Out on an external analogue output device. • Be sure to match connector colours. • If the external analogue output device has only one Audio Out jack, connect either left or right. • Press the **(Source)** button to select **AUX2**. • If the product is in **AUX2** mode with no playback and no command input for more than 20 minutes, the system will turn off. • If the product is in **AUX2** mode with playback for more than 8 hours and no command input, the system will turn off.
8	**GROUP PLAY OUT Terminals**	Use an Audio Cable (not supplied) to connect **GROUP PLAY (OUT)** terminals on the main unit to Audio In on an external analog output device.
9	**AUX1**	Use an Audio (AUX) Cable (not supplied) to connect **AUX1** jack on the main unit to Audio Out on an external device. • If the product is in **AUX1** mode with no playback and no command input for more than 20 minutes, the system will turn off. • If the product is in **AUX1** mode with playback for more than 8 hours and no command input, the system will turn off.
10	**Power**	Connect the power cord to the **Power** jack and connect the other end of the power cord to a wall socket to supply electrical power to the Sound Tower.

Charge LED State of the Sound Tower:

Charging state	Charge LED
not charging and 100% ~ 31% power	Green
not charging and 30% ~ 11% power	Orange
not charging and 10% ~ 5% power	Red
Charging and full charge	Blue
Charging and 99% ~ 31% power	Green Blink
Charging and 30% ~ 11% power	Orange Blink
Charging and 10% ~ 5% power	Red Blink

※ Auto power down if battery 5%.
In DC mode shutdown, the entire system power will be turned off.

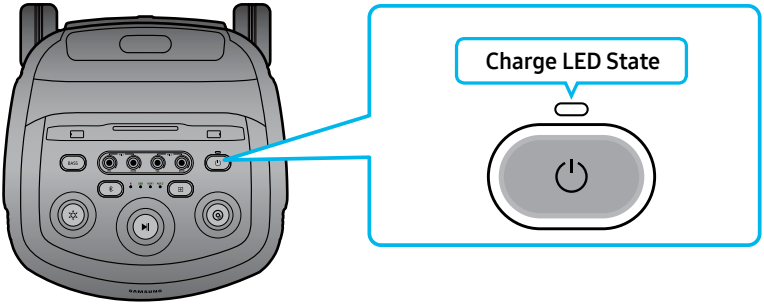

03 CONNECTING THE SOUND TOWER

Connecting Electrical Power

Use the power cord to connect the Sound Tower to an electrical outlet in the following order:
Connect the power cord to the Sound Tower and then to a wall socket.
See the illustrations below.

- **Before first use, please charge power to wake up the battery.**
- When the AC cord is pressed in, the built-in battery will be charged automatically until the battery is fully charged. The LED indicator on the top panel will show the current charging state. (refer to page ENG - 6)
- When you unplug the set to run on battery, the volume level drops dramatically.
- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Rear of the Sound Tower)

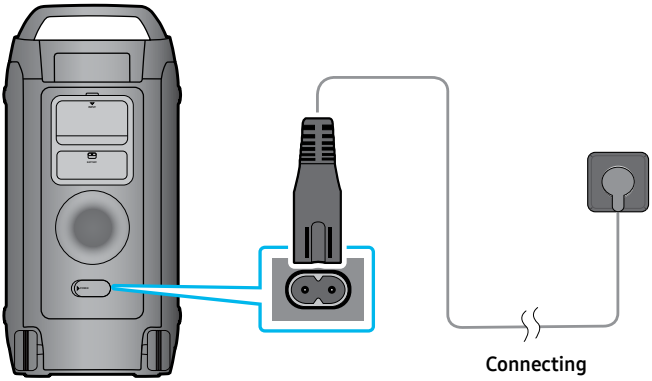

Rear of Sound Tower

Connecting Electrical Power

How to use Audio Group

You can connect multiple audio systems in a group to create a party environment and produce higher sound output. Set one Sound Tower as the HOST and any music played on it will be shared among any other Sound Tower systems in the Audio group.

Connecting the wired Group Play mode

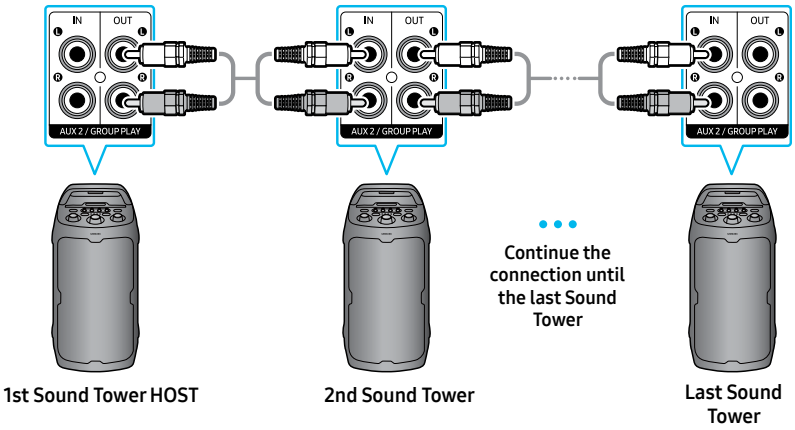

Set up Group Play by connecting all the systems using audio cables (not supplied). Use the **(Source)** button to change the source to **AUX2** for every Sound Tower system except the 1st (or HOST) Sound Tower system.
Connect the RCA cable to the **AUX2 OUT** on the HOST and **AUX2 IN** on the SUB as shown by using the RCA cable (not supplied).

NOTES

- The 1st Sound Tower HOST can play music from any source.
- Depending on the length or characteristics of the cable, there may be a difference in operating distance.

Connecting the wireless Group Play mode

To use Wireless Group Play, you can use either the **Physical Buttons** located on the back of the device or in **Samsung Sound Tower** app.

You can connect up to ten Sound Tower systems with the wireless Group Play function.

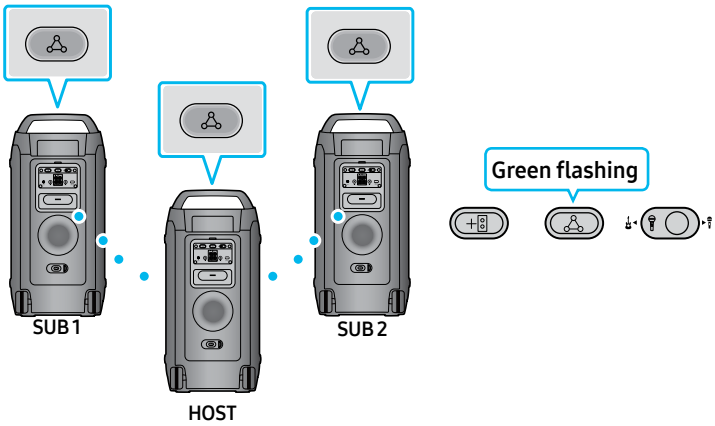

Using Physical Buttons:

1. Connect the **HOST** System:

   Press the **GROUP PLAY** button on the HOST Sound Tower system.

   After the GROUP PLAY LED slowly blinks for 10 seconds, the **GROUP PLAY** LED will blink rapidly for 30 seconds.

2. Connect the First Sub System (SUB 1):

   Press the **GROUP PLAY** button on the second Sound Tower system (SUB 1).

   The **GROUP PLAY** LED will start blinking.

   Once connected to the **HOST**, both the **GROUP PLAY** LEDs on SUB 1 and the **HOST** will stop blinking and remain lit.

3. Connect the Second Sub System (SUB 2):

   Press the **GROUP PLAY** button on the third Sound Tower system (SUB 2).

   A tone prompt will play, indicating that the **GROUP PLAY** button on the system has stopped blinking.

4. Add Additional Systems:

   If you want to add more Sound Tower systems, repeat step 3 for each additional unit.

5. Play Music:

   Play music on the **HOST** Sound Tower system.

   Sound will output from all connected systems simultaneously.

Using the Samsung Sound Tower App:

1. Download & Open the Samsung Sound Tower app on your smartphone or tablet.
2. Connect Sound Tower via Bluetooth.

3. Navigate to the Group Play settings.

4. Toggle the switch to turn Wireless Group Play on or off.

How to know which is HOST & which is SUB:

HOST - Shows "Bluetooth Button ᛒ LED Light On" & Bluetooth small indicator on.

SUB - Shows only Bluetooth small indicator on. No light on Bluetooth button ᛒ.

NOTES

- In Group play mode, “HOST” Sound Tower can connect to the Samsung TV. After the connection is successful, the Group play mode automatically exits.
- The wireless Group Play connection is available for MX-ST50F/MX-ST40F.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- If the red LED is on the **GROUP PLAY** button, an error has occurred in the wireless Group Play connection. Try turning off and then turn on, then follow the steps from 1 to 3.
- The **ADD STEREO** button and ᛒ **PAIRING** button on the SUB Sound Tower systems are not available while in wireless Group Play mode.
- The **ADD STEREO** button on the HOST Sound Tower system is not available while in wireless Group Play mode.
- Long press “**GROUP PLAY**” in Bluetooth Source state to enter Group mode as “HOST”. All SUB units must be connected one by one. For example, after HOST is connected, press **GROUP PLAY** button on SUB 1 to connect, and after SUB 1 is connected, you should connect SUB 2 and SUB 3 one by one sequentially.
- While using Group Play, currently connected Bluetooth devices are disconnected and Bluetooth connection is disabled.
- Bluetooth devices can search and connect with the HOST Sound Tower only.
- When in Group Play mode, the SUB cannot connect to a Bluetooth device.
- If the Sound Tower is powered off and then turned back on, or if a source other than Bluetooth is selected on a SUB unit while in Group Play mode, the Group Play connection will be disconnected.

Disconnecting the wireless Group Play mode

1. Press and hold the **GROUP PLAY** button over 5 seconds (HOST or SUB) after Group Play is connected or press the **GROUP PLAY** button (HOST or SUB) before Group Play is connected.
   - Tone prompt instead and the LED above the **GROUP PLAY** button is off.
2. If you select any source other than **Bluetooth** on the SUB units or turn off the HOST Sound Tower, the Group Play mode is disconnected.
   - If the disconnection is made from the HOST Sound Tower, Group Play is disconnected.

Wireless Group Play connections

1. **Connected to Smartphone:**
   - Connect smartphone via Bluetooth to HOST Sound Tower, then connect other SUB Sound Towers wireless Group play to HOST.
     - Play/Pause, audio skip, volume increase/decrease buttons on set only works on HOST Sound Tower.
     - SUB Sound Towers volume can be adjusted separately on the set.
2. **Connected to Mic/Guitar, USB, AUX:**
   - **Mic/Guitar:** When microphone or Guitar is connected on MIC 1 or MIC 2 and Group play LEDs are paired, sound only produces from the Sound Tower that it is plugged in.
   - **USB:** Wireless Stereo connection stay connected but sound only produces from the HOST Sound Tower where USB is connected.
   - **AUX:** When plugged on AUX 1 and Source on AUX 1, Sound only produces from HOST Sound Tower.

LED Indications

LED	STATE	Description
Green	Blink	Waiting for a wireless Group Play connection.
	Solid	The wireless Group Play connection was successful.
Red	Solid	There is an error with the wireless Group Play connection.

NOTE

- In wireless connection, Playback quality can be unstable depending on Bluetooth environment. For better play, please keep the device in wired Group Play mode.
- The first Bluetooth connection should be within 1m.
- The lighting colors between MAIN Sound Tower and SUB Sound Tower may vary.

Using wireless ADD Stereo Group mode

To use Wireless ADD Stereo, you can use either the **Physical Buttons** located on the back of the device or in **Samsung Sound Tower** app.

Connect two Sound Tower and use them with your Smartphone or Samsung TV to enjoy stereo sound.

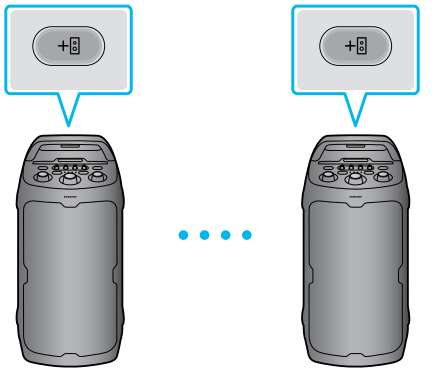

Left Sound Tower (MAIN) **Right Sound Tower (SUB)**

Using Physical Buttons:

1. Press the **ADD STEREO** button on the left Sound Tower system. The LED blinks on the **ADD STEREO** button.
2. Press the **ADD STEREO** button on the right Sound Tower system. The LED blinks on the **ADD STEREO** button.
3. When the connection is made, tone prompt. Back panel ADD LED Green Indicator Steady on.
   - The MAIN Sound Tower system outputs left channel sound and the SUB Sound Tower system outputs right channel sound. Press the **ADD STEREO** button on the MAIN or SUB Sound Tower to change the sound channel of the Sound Tower.
4. Sound is output from both Sound Tower.

Using the Samsung Sound Tower App:

1. Download & Open the Samsung Sound Tower app on your smartphone or tablet.
2. Connect Sound Tower via Bluetooth.
3. Navigate to the Stereo settings.
4. Toggle the switch to turn Wireless ADD Stereo on or off.

How to know which is HOST & which is SUB:

HOST - Shows "Bluetooth Button ᛒ LED Light On" & Bluetooth small indicator on.

SUB - Shows only Bluetooth small indicator on. No light on Bluetooth button ᛒ.

NOTES

- To use the Stereo Group mode, both Sound Tower systems must be the same model.

- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- If the red LED is on the **ADD STEREO**, an error has occured in the Stereo Group connection. Turn off both Sound Tower systems, unplug them from the power source if they are connected. Then turn on & try Step 1 to 3 again. If not plugged replug them. Turn off both Sound Tower systems. Then turn on & try Step 1 to 3 again.
- **Bluetooth PAIRING** and **GROUP PLAY** on the SUB Sound Tower systems are disabled while in Stereo Group mode.
- The **GROUP PLAY** button on the MAIN Sound Tower system is not available while in Stereo Group mode.
- When ADD Stereo is connected wirelessly to Smartphone via Bluetooth: Play/Pause button on set only works with HOST Sound Tower not SUB Sound Tower.
- In mode other than "**Bluetooth**" (ex. **USB**, **AUX** mode), music is played only in MAIN Sound Tower and music is not played in SUB Sound Tower.
- If you try to connect a Bluetooth device while Stereo Group is connecting, the Stereo Group mode may fail.

Wireless Stereo connection:

1. **Connected to Smartphone:**
   - Wireless Stereo can be connected to same model Sound Towers.
   - Play/Pause, audio skip, previous audio functions are applicable to HOST Sound Tower.
   - Play/Pause is the only function supported on SUB Sound Tower.
2. **Connected to Mic/Guitar, USB, AUX:**
   - **Mic/Guitar:** Wireless Stereo connects solid green light but sound produces only on the unit that Mic/Guitar is connected to.
   - **USB:** Wireless Stereo connection stay connected but sound only produces from the HOST Sound Tower where USB is connected.
   - **AUX:** When plugged on AUX 1 and Source on AUX 1, Sound only produces from HOST Sound Tower. Only volume level can be adjusted on SUB Sound Tower.

Terminate the Stereo Group mode

Press the **ADD STEREO** button (MAIN or SUB) for at least 5 seconds while the Stereo Group is connected.

- Tone prompt and the LED above the **ADD STEREO** button is off.

LED Indications

LED	STATE	Description
Green	Blink	Waiting for a Stereo Group connection.
	Solid	The Stereo Group connection is successful.
Red	Solid	There is an error with the Stereo Group connection.

04 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Sound Tower.

Connecting using an Analog Audio (AUX) Cable

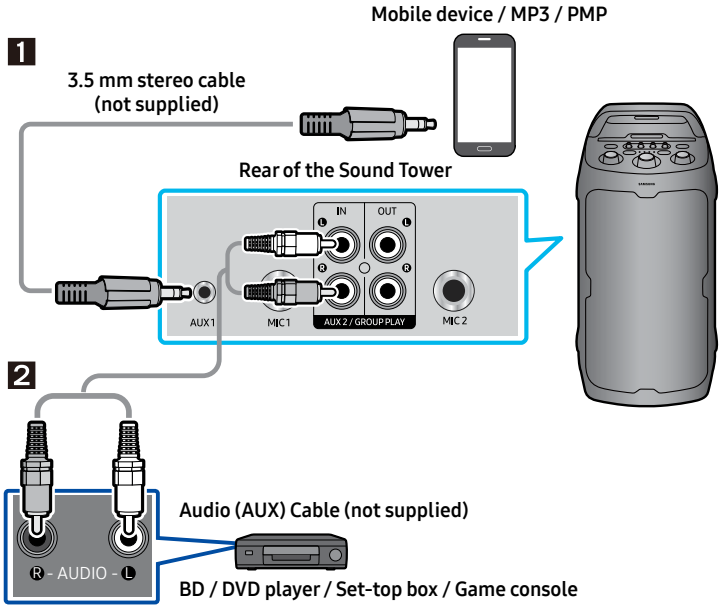

1 **3.5 mm stereo Cable (AUX1)**

1. Connect **AUX1** jack on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an 3.5 mm stereo cable.
2. Select "**AUX1**" mode by pressing the **(Source)** button on the top panel.

2 **Audio Cable (AUX2)**

1. Connect **AUX2 (IN)** terminals on the main unit to the AUDIO OUT terminals of the Source Device using an audio cable.
2. Select "**AUX2**" mode by pressing the **(Source)** button on the top panel.

Connecting a mobile device via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

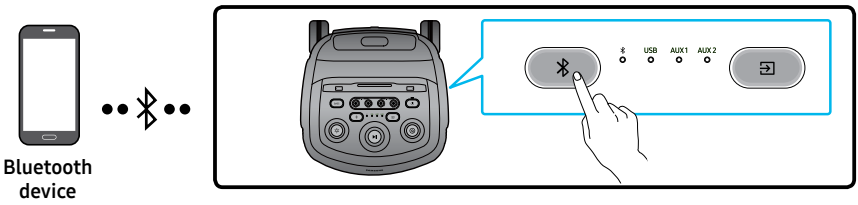

* In battery mode, when the Sound Tower is power off, Bluetooth connection and the Sound Tower APP are not available.

The initial connection

1. Press and hold the **PAIRING** button on the top panel for more than 5 seconds to enter the "**Bluetooth PAIRING**" mode.
2. On your device, select "**[AV] Sound Tower 50F**" from the list that appears.
   - After the device is connected and the Bluetooth light on the top panel is steady on.
3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Sound Tower.

If the device fails to connect

- Sound Tower will play prompt sound when Bluetooth disconnect.
- If a previously connected Sound Tower listing (e.g. "**[AV] Sound Tower 50F**") appears in the list, delete it.
- Then repeat steps 1 and 2.

What is the difference between Bluetooth READY and Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: In this mode, you can use the previously connected TV or mobile device to connect to Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: In this mode, you can connect a new device to the Sound Tower. (hold down the **PAIRING** button on the panel for more than 5 seconds to enter the **PAIRING** state.)

Bluetooth Multi connection

Sound Tower supports up-to two simultaneous Bluetooth device connections. Sound Tower can play music through one of the connected Bluetooth devices without disconnecting the second device.

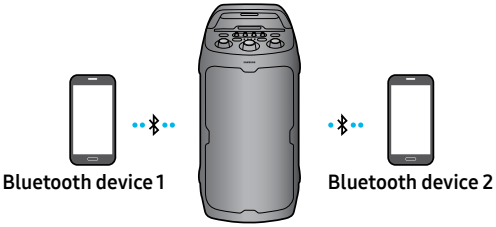

1. Connect Sound Tower to the first device and the second device respectively for the first time. (See ENG - 15)
2. Music can be played on only one of the two connected devices, and when the music is played on the other device, the music on the playing device is paused.

NOTES

- If you want to connect Sound Tower to a third device, you can disconnect Sound Tower from one of the two currently connected devices and then connect Sound Tower to the third device. (Multi connection would not work on Samsung TVs.)
- With the Sound Tower and two devices currently connected, when pairing to a new Bluetooth device, the devices currently connected should be disconnected.
- You can connect to two Bluetooth devices at the same time.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- The Sound Tower automatically turns off after 18 minutes with no command input in the ready state.
- The Sound Tower may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Sound Tower.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Sound Tower.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Sound Tower main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

- Bluetooth Multi connection may not be supported depending on the connected device's specifications.
- Removable/detachable Bluetooth devices such as Dongles, Adapters, etc. used on Smartphones, laptops, TVs, etc. do not support Bluetooth Multi connection.
- After Bluetooth Multi connection pairing, there may be a slight delay before music starts playing depending on the Bluetooth devices.
- If you move too far out of range from the Sound Tower without first disconnecting your Bluetooth device, it may take a few minutes to connect other Bluetooth devices. If you turn the Sound Tower off and back on, you can connect other Bluetooth devices without waiting.

LED Indications

LED	STATE	Description
Blue	Fast Blink	Bluetooth PAIRING mode
	Blink	Bluetooth READY mode
	Solid	A Bluetooth device is connected.

Using Bluetooth Power On

When the Sound Tower is turned off, you can connect your smart device via a Bluetooth connection to turn it on. Battery status cannot use Bluetooth power on.

1. Press and hold the **BASS** button on the top panel to set the Bluetooth Power On function on. Lighting bar will be blink white once.
   - Only works when Sound Tower is plugged into power - cannot wake up Sound Tower with Bluetooth when unplugged from outlet.
2. When the Sound Tower is off, connect your smart device via Bluetooth. (For information on Bluetooth connections, refer to your smart device's manual.)
3. When the connection is complete, the Sound Tower turns itself on automatically in Bluetooth mode.
   - Select the desired music to play from your smart device.

NOTE

- Each time you press and hold the **BASS** button for 5 seconds. LED lighting bar will be blink white once and status switched:
  BLUETOOTH POWER-ON → BLUETOOTH POWER-OFF

05 CONNECTING A USB STORAGE DEVICE

You can play music files located on USB storage device through the Sound Tower.

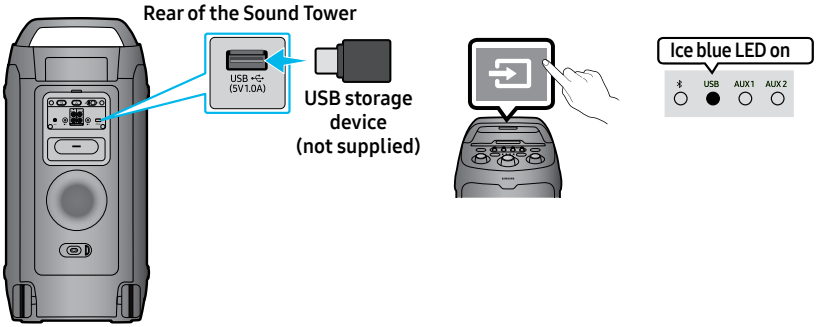

1. Connect a USB storage device to the USB port on your Sound Tower.
2. Press the **(Source)** button on the top panel and then select "**USB**".
3. The second **USB** indicator on the top panel is steady on.
4. Play music files from the USB storage device through the Sound Tower.
   - The Sound Tower automatically turns off (Auto Power Down) if USB device is not connected, playback stopped, or there is no input for more than 18 minutes.
   - Music skips when (Play/Pause) button is pressed twice on set. Press 3 times to switch to the previous song.

NOTES

- This product only supports USB storage devices that are formatted in the FAT and FAT32 file system.
- A maximum of 2000 files can be played per USB storage device.
- A maximum of 200 folders can be read per USB storage device.

Supported Audio Formats

Extension	CODEC	Sampling Rate	Bitrate
*.mp3	MPEG1 Layer2	32KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 320Kbps
	MPEG1 Layer3	32KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 320Kbps
	MPEG2 Layer3	16KHz ~ 24KHz	8Kbps ~ 160Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8KHz ~ 12KHz	8Kbps ~ 160Kbps
*.wav	LPCM	32KHz ~ 192KHz	1,024Kbps ~ 9,216Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 320Kbps
*.flac	FLAC	32KHz ~ 192KHz	162Kbps ~ 8,100Kbps

NOTES

- The above table shows supported sampling rates and bit rates. Files in formats that are not supported will not play.
- 32-bit data size is not supported.

Software Update

Samsung may offer updates for the Sound Tower's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the **USB** port on your Sound Tower. For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at www.samsung.com → Support. Then, enter or select the model number of your Sound Tower, select the Software & Apps option, and then Downloads. Note that the option names can vary.

If the upgrade takes more than 10 minutes, it means the upgrade process is stuck. Please press and hold the Power button on the top panel for 10 seconds and wait 1 minute. Press the Power button again to start the device and operate it to re-upgrade via USB. Then, wait until the upgrade is complete. (Reset upgrade only supports FAT format)

Software upgrades can also be performed by using the APP.

Connecting an External Microphone

You can output your voice from the system by connecting a dynamic microphone with a normal plug (not supplied).

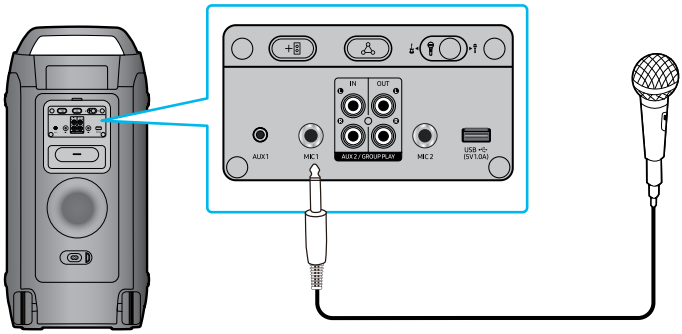

1. Turn the MIC LEVEL knob to MIN to reduce the microphone volume level.
2. Connect an optional microphone to the MIC jack on the unit.
3. Adjust the volume using the MIC “VOL” knob.
4. Adjust the Effect of the echo using the MIC “ECHO” knob.
5. Speak or sing into the connected microphone.

NOTES

- When using the wireless Group Play or Stereo mode, the audio from the microphone connected to the Host or Sub system will be output only on Sound Tower that it is plugged in. In contrast, microphones connected to Sub systems will only be heard on their respective systems.
- When Sound Tower is in battery mode, the MIC sound level will be lower.
- Toggle the switch to MIC 2 or GUITAR input source (Volume is lower compared on Microphone source).

Connecting an External Guitar

You can output your voice from the system by connecting a Guitar with a normal plug (not supplied).

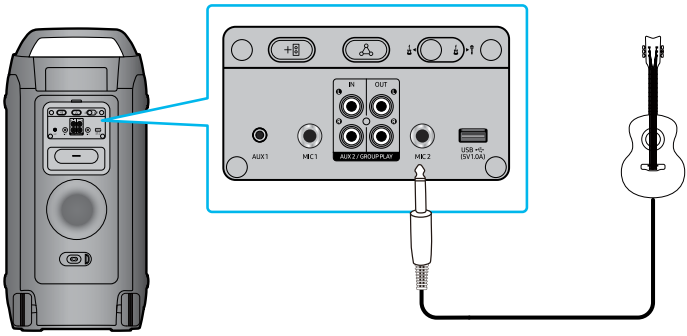

1. Turn the MIC LEVEL knob to MIN to reduce the Guitar volume level.
2. Connect an optional Guitar to the MIC 2 jack on the unit.
3. Adjust the volume using the MIC 2 “VOL” knob.
4. Play into the connected guitar.

NOTES

- When using the wireless Group Play or Stereo mode, the audio from the guitar connected to the Host or Sub system will be output only on Sound Tower that it is plugged in. In contrast, Guitar connected to Sub systems will only be heard on their respective systems.
- When Sound Tower is in battery mode, the Guitar sound level will be lower.

How to use Sound Mode

Your Sound Tower provides predefined equalizer settings that are optimized for particular music genres.

1. Press the **SOUND MODE** on the APP.
2. Each time you change the **SOUND MODE**, the Sound Tower cycles through the available sound effects: **Standard, Wide, Stadium, Outdoor**.

NOTES

- Default sound mode is **Standard**.
- When turned off, press and hold the ⏯ button on product for more than 5 seconds to turn on in the default Sound Mode setting.

How to use the DJ Effect

The DJ Effect function lets you add DJ sound effects to your music. The level of each effect is adjustable.

- Users can slide in APP to change effect and value, and the range is between 0 and 3.

NOTE

- When turned off, press and hold the ⏯ button on product for more than 5 seconds to turn on in the default DJ Effect setting.

06 USING THE SAMSUNG SOUND TOWER APP

Install Samsung Sound Tower App

To control this product with your Smart Device and the Samsung Sound Tower app, download the Samsung Sound Tower App from the Google Play Store or Apple App Store, and install it on your Smart Device.

NOTES

- The Samsung Sound Tower app is compatible with Android mobile phone devices running Android OS 6.0 or later.
- The Samsung Sound Tower app is compatible with Apple mobile devices running iOS 13.0 or later.

Market search: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Launching the Samsung Sound Tower App

To launch and use the Samsung Sound Tower app, touch the Samsung Sound Tower icon on your smart device, and then follow the directions on the screen.

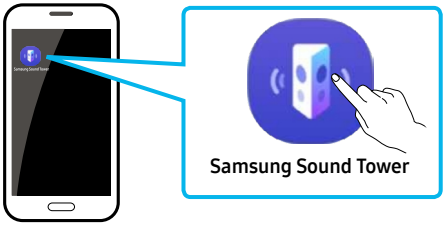

07 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

→ The battery may be fully discharged. Please connect the power plug and try to turn it on

A function does not work when the button is pressed.

→ After removing the power plug, turn off the Sound Tower. And insert power plug again, turn on the Sound Tower.
→ Power cycle the external device and try again.
→ If there is no signal, the Sound Tower automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power.

Sound dropouts occur in Bluetooth mode.

→ See the Bluetooth connection sections on ENG - 15.

Sound is not produced.

Is the volume set to minimum?
→ Adjust the Volume.

Stereo Group connection is not working.

Is the system in wireless Group Play mode?
→ Disconnect the wireless Group Play mode and try Stereo Group connection again.

It cannot make a Bluetooth connection.

Is the system connected to another system in wireless Group Play mode or Stereo Group mode?
→ Try Bluetooth connection again after disconnecting the wireless Group Play or Stereo Group connection.

Are the two Bluetooth devices already connected?
→ Try Bluetooth connection again after disconnecting other Bluetooth connections.

The ᛒ PAIRING button is not working.

Is the system in wireless Group Play mode or Stereo Group mode?
→ Try again after disconnecting the wireless Group Play or Stereo Group connection.

I want to switch the HOST system to the other in wireless Group Play or Stereo Group connection.

→ Long press Group button 5 seconds, and after it use Group LED to judge instead connect the others one by one.
→ With Stereo Group mode, HOST is fixed. You can not change others as HOST.

It cannot make a “Wireless/Wired Group/ Add Stereo/Bluetooth” connection.

Test after Turn off/on Sound Tower.
Hard reset Sound Tower.
Is the distance between systems too far?

→ It is recommended to make a “Wireless/ Wired Group/Add Stereo/Bluetooth” pairing within 1 meter from the system.

→ The recommended operating distance between Sound Tower systems is closer than 10 meters.

Sound Tower not turning on when attempting to wake up via Bluetooth.

→ The Auto Bluetooth Turn-On feature is only functional when the unit is connected to a power source.

Customer Reset does not work.

→ Customer Reset does not work in DC Mode. Please connect the AC cord to operate the Customer Reset.

08 LICENSE

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. The Auracast™ word mark and logos are trademarks owned by the Bluetooth SIG. Any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
* Group Play with Auracast™ controls each Sound Tower individually for ST40F and ST50F only. In wireless connection, playback quality may be unstable depending on Bluetooth® environments.

Please visit www.samsung.com/global/ecodesign_energy to find futher information about off mode, standby mode, and networked standby mode associated with EU standby ecodesign regulation.

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 OPEN SOURCE LICENSE NOTICE

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either: a. An engineer is called out to your home at your request and there is no defect in the product.
  b. You bring the unit to a repair center and there is no defect in the product.
- You will be advised of the amount of the administration fee before any work is done or a home visit is made.
- If you have a problem with this product, we strongly recommend you read the appropriate section of this manual, visit the Support page for your product at www.samsung.com, or call Samsung Product Support (1-800-726-7864) to find an answer before you contact a service center for a repair.

11 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name		MX-ST50F
USB		5V/1.0A
Weight		18.4kg
Dimensions (W x H x D)		353.0×736.0×365.0mm
Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
Operating Humidity Range		10 % ~ 75 %
Overall Power Consumption		75W
AMPLIFIER Rated Output power		Power cord plug-in 240W
		Battery 90W
Battery Type		Lithium-ion 66.96Wh
Battery play time		up to 18hrs
Battery charge time		<3.5hrs
Li-ion Rechargeable Battery	Battery Model	B7272CMS_FSC, 2INR22/71-2
	Nominal Voltage	7.2 V ⎓
	Rated Capacity	9300 mAh, 66.96 Wh
	Limited Charge Voltage	8.3 V ⎓
	Typical Capacity	9400 mAh, 67.68 Wh
Overall Standby Power Consumption (W)		2.0W
Bluetooth Port deactivation method		Press and hold the **BASS** button for more than 5 seconds to turn off Bluetooth Power function.

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- Battery Play time and Battery charge time vary with use conditions.
- In an extremely cold or hot environment, charging stops for safety. To resolve these issues, disconnect the AC power cord and connect it again in an operating temperature between 5°C and 35°C.
- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.samsung.com go to Support and enter the model name. This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

- **WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER**
  Bluetooth max transmitter power
  100 mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz

[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.
If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.
To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SAMSUNG

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact Samsung world wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung customer care Centre.

Country/ Region	Samsung Service Centre ☎	Web Site
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 5 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

Country/ Region	Samsung Service Centre ☎	Web Site
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR**
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l' humidité.
- Ce produit contient des produits chimiques qui peuvent, selon l'État de Californie, être cancérigènes ou causer des anomalies congénitales ou des troubles génésiques.
- La batterie (concerne toute batterie interne, pile ou batterie externe) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, par exemple aux rayons du soleil, au feu ou autre.
- N'utilisez pas de fumigateurs liquides contenant des substances chimiques, tels qu'un anti-moustiques ou un assainisseur d'air, à proximité du produit. Si du liquide vaporisé entre en contact avec la surface du produit ou pénètre à l'intérieur de celui-ci, il pourrait laisser des traces ou entraîner un dysfonctionnement.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

Pour éviter la détérioration de la résistance à l'eau

Vérifiez ce qui suit et utilisez l'unité correctement.

- La déformation ou les dommages causés par la chute de l'unité ou sa soumission à des chocs mécaniques peuvent provoquer une détérioration de la résistance à l'eau.
- Cette unité n'a pas de conception résistante à la pression de l'eau. L'utilisation de l'unité dans un endroit où une pression d'eau élevée est appliquée, comme dans la douche, peut provoquer un dysfonctionnement.
- Ne versez pas d'eau à haute température ou soufflez de l'air chaud provenant d'un sèche-cheveux ou de tout autre appareil directement sur l'unité. Ne jamais utiliser l'unité dans un endroit soumis à des températures élevées, comme dans un sauna ou près d'une source de chaleur.
- Manipulez le capuchon avec soin. Le couvercle de port et le couvercle de prise CA jouent un rôle très important dans le maintien de la résistance à l'eau. Lors de l'utilisation de l'unité, assurez-vous que le bouchon est complètement fermé. Lorsque vous fermez le bouchon, faites attention à ne pas laisser d'objets étrangers à l'intérieur. Si le bouchon n'est pas complètement fermé, la résistance à l'eau peut se détériorer et provoquer un dysfonctionnement de l'unité en raison de l'entrée d'eau dans l'unité.
- IPX4 ne peut pas être atteint quand une prise JACK ou une alimentation secteur est branchée.
- Ne posez pas le produit à l'horizontale pour qu'il reste résistant à l'eau.

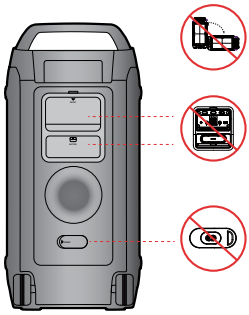

- Sound Tower offre une durabilité IPX4.

Protection contre les solides	IP		Protection contre l'eau
	0	4	
Aucune exigence	X	X	Aucune exigence
Aucune protection	0	0	Aucune protection
Solides > 50 mm	1	1	Eau tombant verticalement
Solides > 12 mm	2	2	Enceinte à eau inclinée de 15° à la verticale
Solides > 2,5 mm	3	3	Eau pulvérisée à 60° de la verticale
Solides > 1,0 mm	4	4	Éclaboussures d'eau dans toutes les directions
Protégé contre la poussière	5	5	Jets d'arrosage dans toutes les directions
Étanche à la poussière	6	6	Jets d'eau puissants dans toutes les directions
-		7	Immersion temporaire : 1 m pendant 30 minutes
-		8	Immersion : profondeur et durée déterminées par le fabricant

PRÉCAUTIONS

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.
   Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits ch miques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries.
   ATTENTION : Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

Autres

- Comme la batterie est fabriquée uniquement pour ce produit, n'utilisez pas la batterie pour d'autres appareils électroniques ou à d'autres fins.
- Lorsque vous jetez une batterie morte, mettez-la dans une boîte de collecte pour le recyclage.
- Pour protéger la batterie, elle ne peut pas être chargée lorsque la température est inférieure à 3 °C ou supérieure à 42 °C.
- Lorsque le niveau de la batterie est bas, rechargez-la. Si le niveau de la batterie reste bas pendant une longue période de temps, cela peut causer une dégradation des performances de la batterie.
- N'appliquez pas de chaleur sur la batterie et ne mettez pas la batterie au feu.
- Pour protéger la batterie, Sound Tower peut ne pas fonctionner lorsque la température est inférieure à -17 °C ou supérieure à 57 °C.

SOMMAIRE

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS 1

02 APERÇU DU PRODUIT 2

Panneau supérieur de Sound Tower 2

Panneau arrière de Sound Tower 4

03 RACCORDEMENT DE SOUND TOWER 7

Connexion de l'alimentation électrique 7

Comment utiliser le groupe audio 8

04 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE 14

Connexion à l'aide d'un câble audio analogique (AUX) 14

Connexion d'un appareil mobile via Bluetooth 15

05 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE USB 18

Mise à jour du logiciel 19

Connexion d'un microphone externe 20

Connexion d'une guitare externe 21

Comment utiliser le mode sonore 22

Comment utiliser l'effet DJ 22

06 UTILISATION DE SAMSUNG SOUND TOWER APP 23

Installer l'application Samsung Sound Tower 23

Lancement de l'application Samsung Sound Tower 23

07 DÉPANNAGE 24

08 LICENCE 25

09 AVIS DE LICENCE OPEN SOURCE 26

10 REMARQUES IMPORTANTES SUR LE SERVICE 26

11 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE 27

Spécifications 27

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS

Unité principale Sound Tower

Cordon d'alimentation

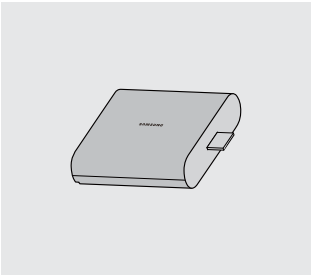

Batterie

- Pour plus d'informations sur l'alimentation électrique et la consommation d'énergie, consultez l'étiquette jointe au produit. (Étiquette : Arrière de l'unité principale Sound Tower)
- Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles en option, contactez un Centre de service Samsung ou le Service clientèle Samsung.
- Lorsque vous déplacez le produit, ne le traînez pas et ne le tirez pas du sol. Soulevez le produit lorsque vous le déplacez.
- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

02 APERÇU DU PRODUIT

Panneau supérieur de Sound Tower

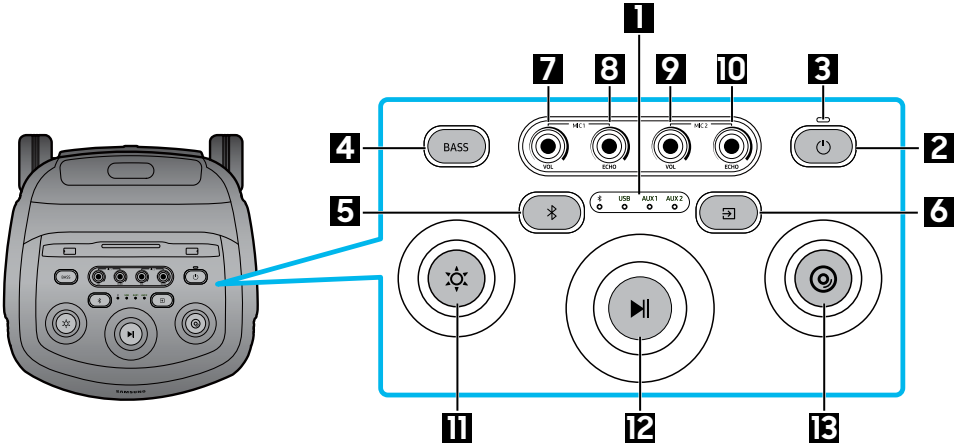

1	**Voyant LED**	Affiche les messages d'exploitation ou la source actuelle du système Sound Tower. Les sources d'information représentées par chaque LED sont les suivantes : ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**ALIMENTATION**	Allume ou éteint Sound Tower.
3	**LED de charge**	Affichage des informations sur le niveau de batterie de Sound Tower
4	**BASS**	Appuyez sur le bouton **BASS** pour changer le mode de basses.
5	**Bluetooth PAIRING**	Appuyez sur le bouton ᛒ pour entrer en mode d'appairage Bluetooth. La LED ᛒ clignote en bleu.
6	**Source**	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une source connectée à Sound Tower.
7	**VOL**	Utilisez le bouton **VOL** pour régler le volume d'un microphone connecté **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Vous pouvez donner un effet d'écho au son provenant d'un microphone connecté **(MIC1)** en ajustant le bouton **ECHO**.
9	**VOL**	Utilisez le bouton **VOL** pour régler le volume d'un microphone connecté **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Vous pouvez donner un effet d'écho au son provenant d'un microphone connecté **(MIC2)** en ajustant le bouton **ECHO**.

11	**Éclairage**	Appuyez sur le bouton ☼ **(Éclairage)** et la éclairage blanche clignote, puis tournez le bouton pour basculer entre les différents préréglages d'ambiance. • Ordre : Festival → Énergique → Délice → Détente → Concentration → Désactivé → Festival → Énergique → ...
12	**Lecture/Pause**	• **Lecture/Pause** Appuyez sur le bouton ▷II pour mettre temporairement une musique en pause. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, la musique est lue. Une double pression sur Lecture/Pause permet de passer au morceau suivant. Appuyez 3 fois sur ce bouton pour passer au précédent.
13	**DJ**	Ce bouton vous permet de lire un échantillonneur (effet audio DJ). L'échantillonneur (DJ) change une fois par rotation du bouton (12 échantillonneurs) • Ordre : Klaxon → Sifflet → Applaudissement de foule → Raillerie → Sirène → Tape de mains → Rembobinage → Scratch → « No Way ! » → « Are you ready » → « 3,2,1 » → « Ok, Let's Go » → Klaxon → ... • Lit un échantillonneur à chaque changement pour indiquer l'échantillonneur sélectionné

Panneau arrière de Sound Tower

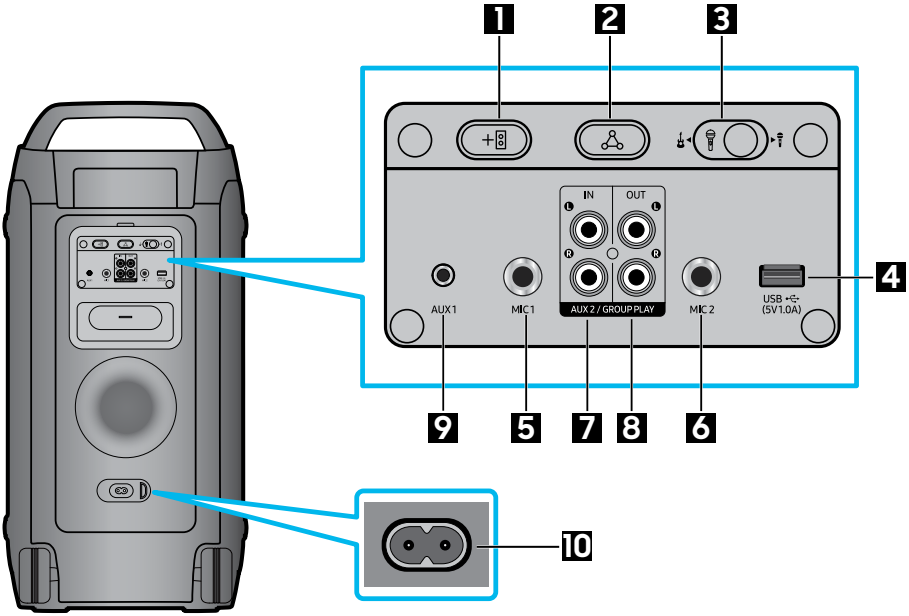

1	**ADD STEREO**	Appuyez sur le bouton **ADD STEREO** pour vous connecter sans fil à une autre Sound Tower du même modèle.
2	**GROUP PLAY**	Appuyez sur le bouton **GROUP PLAY** pour connecter jusqu'à dix systèmes Sound Tower sans fil.
3	**MIC2/GUITARE**	Basculez l'interrupteur sur la source d'entrée **MIC2** ou **GUITARE**.
4	**USB**	Connectez un périphérique USB aux ports **USB** de l'unité principale. Si vous connectez votre téléphone portable au port **USB,** vous pouvez le recharger. • Appuyez sur le bouton **(Source)** pour sélectionner **USB**.
5	**MIC1**	Connectez votre microphone à la prise **MIC1**.
6	**MIC2**	Connectez votre microphone ou votre guitare à la prise **MIC2**.

7	**Bornes AUX2/ GROUP PLAY IN**	Utilisez un câble audio (non fourni) pour connecter les bornes **AUX2 (IN)** de l'unité principale à Audio Out d'un dispositif de sortie analogique externe. • Veillez à faire correspondre les couleurs des connecteurs. • Si le dispositif de sortie analogique externe ne possède qu'une seule prise Audio Out, connectez-la à gauche ou à droite. • Appuyez sur le bouton ⇄ **(Source)** pour sélectionner **AUX2**. • Si le produit est en mode **AUX2** sans lecture ni entrée de commande pendant plus de 20 minutes, le système s'éteint. • Si le produit est en mode **AUX2** avec lecture pendant plus de 8 heures et sans entrée de commande, le système s'éteint.
8	**Bornes GROUP PLAY OUT**	Utilisez un câble audio (non fourni) pour connecter les bornes **GROUP PLAY (OUT)** de l'unité principale à Audio In d'un dispositif de sortie analogique externe.
9	**AUX1**	Utilisez un câble audio (AUX) (non fourni) pour connecter la prise **AUX1** de l'unité principale à Audio Out d'un dispositif externe. • Si le produit est en mode **AUX1** sans lecture ni entrée de commande pendant plus de 20 minutes, le système s'éteint. • Si le produit est en mode **AUX1** avec lecture pendant plus de 8 heures et sans entrée de commande, le système s'éteint.
10	**ALIMENTATION**	Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'**alimentation** et branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise murale pour alimenter Sound Tower en électricité.

État de LED de charge de Sound Tower :

État de charge	LED de charge
Non en charge et 100% ~ 31% de puissance	Vert
Non en charge et 30% ~ 11% de puissance	Orange
Non en charge et 10% ~ 5% de puissance	Rouge
En charge et charge complète	Bleu
En charge et 99% ~ 31% de puissance	Vert clignotant
En charge et 30% ~ 11% de puissance	Orange clignotant
En charge et 10% ~ 5% de puissance	Rouge clignotant

※ Arrêt automatique si la batterie est à 5%.
En cas d'arrêt en mode CC, l'ensemble du système est mis hors tension.

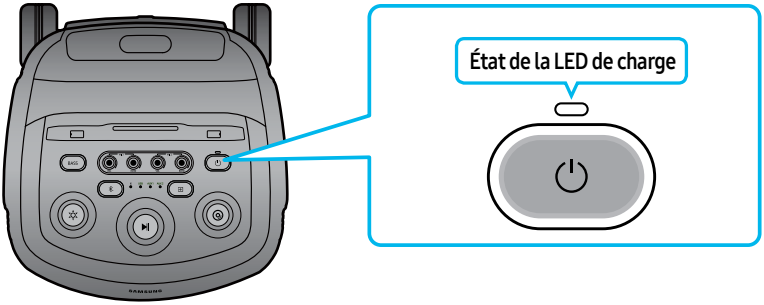

03 RACCORDEMENT DE SOUND TOWER

Connexion de l'alimentation électrique

Utilisez le cordon d'alimentation pour connecter Sound Tower à une prise électrique dans l'ordre suivant :
Branchez le cordon d'alimentation sur Sound Tower, puis sur une prise murale.
Voir les illustrations ci-dessous.

- **Avant la première utilisation, veuillez connecter l'alimentation pour réveiller la batterie.**
- Lorsque le câble CA est enfoncé, la batterie intégrée sera chargée automatiquement jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée. Le voyant LED sur le panneau supérieur affichera l'état de charge actuel. (voir page FRA - 6)
- Lorsque vous débranchez l'unité pour fonctionner sur batterie, le niveau de volume baisse considérablement.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation électrique requise et la consommation d'énergie, consultez l'étiquette jointe au produit. (Étiquette : Arrière de Sound Tower)

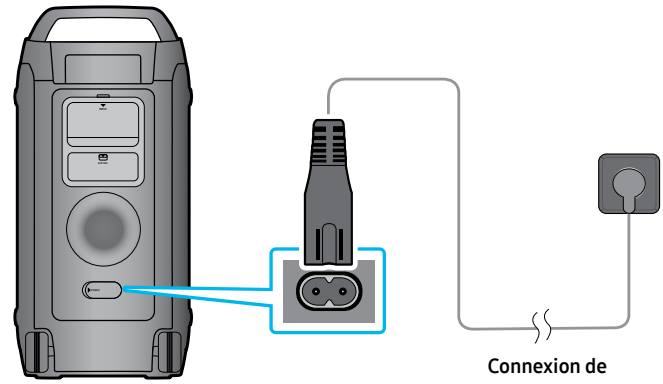

Arrière de Sound Tower

Connexion de l'alimentation électrique

Comment utiliser le groupe audio

Vous pouvez connecter plusieurs systèmes audio dans un groupe pour créer un environnement de fête et produire un son plus puissant. Définissez une Sound Tower comme HOST et toute la musique jouée dessus sera partagée par tous les autres systèmes Sound Tower du groupe audio.

Connexion en mode Group Play câblé

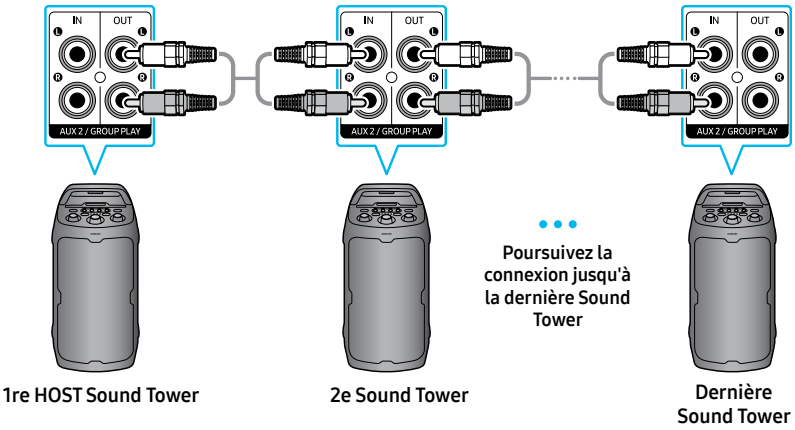

Configurez Group Play en connectant tous les systèmes à l'aide de câbles audio (non fournis).
Utilisez le bouton (Source) **(Source)** pour changer la source en **AUX2** pour chaque système de Sound Tower sauf le 1er (ou HOST).
Connectez le câble RCA à **AUX2 OUT** sur HOST et à **AUX2 IN** sur le SUB comme indiqué en utilisant le câble RCA (non fourni).

REMARQUES

- La 1re HOST Sound Tower peut diffuser de la musique à partir de n'importe quelle source.
- En fonction de la longueur ou des caractéristiques du câble, il peut y avoir une différence de distance de fonctionnement.

Connexion en mode Group Play sans fil

Pour utiliser la fonction Group Play sans fil, vous pouvez utiliser les **boutons physiques** situés à l'arrière de l'appareil ou **Samsung Sound Tower App**.

Vous pouvez connecter jusqu'à dix systèmes Sound Tower grâce à la fonction Group Play sans fil.

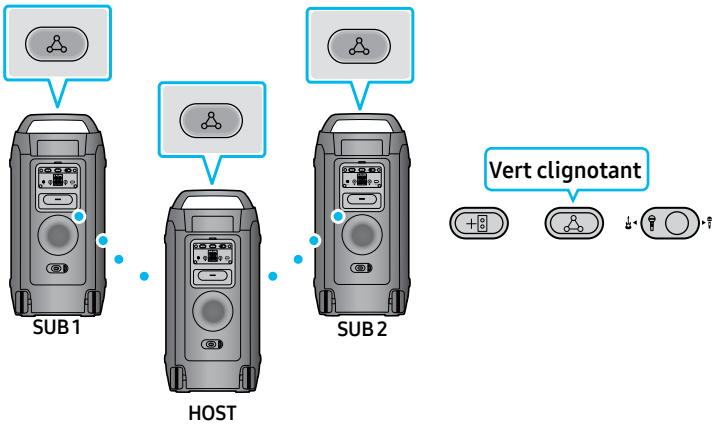

Utilisation des boutons physiques :

1. Connectez le système **HOST** :

   Appuyez sur le bouton **GROUP PLAY** du système HOST Sound Tower.

   Après le clignotement lent de la LED GROUP pendant 10 secondes, la LED **GROUP PLAY** clignote rapidement pendant 30 secondes.
2. Connecter le premier sous-système (SUB 1) :

   Appuyez sur le bouton **GROUP PLAY** du deuxième système de Sound Tower (SUB 1).

   La LED **GROUP PLAY** se met à clignoter.

   Une fois la connexion à **HOST** établie, les LED **GROUP PLAY** du SUB 1 et de **HOST** cessent de clignoter et restent allumées.
3. Connecter le deuxième système secondaire (SUB 2) :

   Appuyez sur le bouton **GROUP PLAY** du troisième système de Sound Tower (SUB 2).

   Une tonalité est émise, indiquant que le bouton **GROUP PLAY** du système a cessé de clignoter.
4. Ajouter des systèmes supplémentaires :

   Si vous souhaitez ajouter d'autres systèmes Sound Tower, répétez l'étape 3 pour chaque unité supplémentaire.
5. Jouer de la musique :

   Jouez de la musique sur le système **HOST** Sound Tower.

   Le son est émis simultanément par tous les systèmes connectés.

Utilisation de Samsung Sound Tower App :

1. Téléchargez et ouvrez Samsung Sound Tower App sur votre smartphone ou votre tablette.
2. Connectez Sound Tower via Bluetooth.

3. Naviguez jusqu'aux paramètres de Group Play.
4. Basculez le commutateur pour activer ou désactiver Group Play sans fil.

Comment savoir lequel est HOST et lequel est SUB :

HOST - Affiche « ✱ LED du bouton Bluetooth allumée » et le petit indicateur Bluetooth allumé.
SUB - N'affiche que le petit indicateur Bluetooth allumé. Pas de éclairage sur le bouton Bluetooth ✱.

REMARQUES

- En mode Group Play, HOST Sound Tower peut se connecter à la TV Samsung. Une fois la connexion établie, le mode Group Play est automatiquement fermé.
- La connexion Group Play sans fil est disponible pour les modèles MX-ST50F/MX-ST40F.
- Les conditions environnementales ou d'autres facteurs liés aux appareils connectés peuvent avoir un effet sur la qualité de la lecture.
- Si a LED rouge est allumée sur le bouton **GROUP PLAY**, une erreur s'est produite dans la connexion Group Play sans fil. Essayez d'éteindre, puis de rallumer, et suivez les étapes 1 à 3.
- Le bouton **ADD STEREO** et le bouton ✱ **PAIRING** des systèmes SUB Sound Tower ne sont pas disponibles en mode Group Play sans fil.
- Le bouton **ADD STEREO** du système HOST Sound Tower n'est pas disponible en mode Group Play sans fil.
- Appuyez longuement sur **GROUP PLAY** dans l'état Source Bluetooth pour entrer dans le mode groupe en tant que HOST. Toutes les unités SUB doivent être connectées une à une. Par exemple, une fois que HOST est connecté, appuyez sur le bouton **GROUP PLAY** sur SUB 1 pour le connecter, et une fois que SUB 1 est connecté, vous devez connecter SUB 2 et SUB 3 l'un après l'autre de manière séquentielle.
- Lors de l'utilisation de Group Play, les appareils Bluetooth actuellement connectés sont déconnectés et la connexion Bluetooth est désactivée.
- Les appareils Bluetooth ne peuvent rechercher et se connecter qu'avec HOST Sound Tower.
- En mode Group Play, l'unité SUB ne peut pas se connecter à un appareil Bluetooth.
- Si vous mettez Sound Tower hors tension puis à nouveau sous tension, ou si une source autre que Bluetooth est sélectionnée sur une unité SUB alors que Sound Tower est en mode Group Play, la connexion Group Play est déconnectée.

Déconnexion de la connexion du mode Group Play sans fil

1. Appuyez sur le bouton **GROUP PLAY** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes (HOST ou SUB) après la connexion de Group Play ou appuyez sur le bouton **GROUP PLAY** (HOST ou SUB) avant la connexion de Group Play.
   - Une tonalité est émise à la place et la LED au-dessus du bouton **GROUP PLAY** s'éteint.
2. Si vous sélectionnez une source autre que **Bluetooth** sur les unités SUB ou si vous éteignez HOST Sound Tower, le mode Group Play est déconnecté.
   - Si la déconnexion est effectuée à partir de HOST Sound Tower, Group Play est déconnecté.

Connexions Group Play sans fil

1. **Connecté à un smartphone :**
   - Connectez le smartphone via Bluetooth à HOST Sound Tower, puis connectez les autres SUB Sound Towers de Group Play sans fil à HOST.
     - Les boutons de lecture/pause, de saut audio, d'augmentation/diminution du volume sur l'appareil ne fonctionnent que sur HOST Sound Tower.
     - Le volume des SUB Sound Towers peut être réglé séparément sur l'ensemble.
2. **Connecté à Mic/Guitare, USB, AUX :**
   - **Mic/Guitare :** Lorsqu'un microphone ou une guitare est connecté à MIC 1 ou MIC 2 et que les LED Group Play sont appairées, le son n'est produit que par l'unité Sound Tower branchée.
   - **USB :** La connexion stéréo sans fil reste connectée mais le son n'est produit que par l'unité HOST Sound Tower où USB est connecté.
   - **AUX :** Lorsque l'appareil est branché sur AUX 1 et que la source est sur AUX 1, le son n'est produit que par HOST Sound Tower.

Indications LED

LED	ÉTAT	Description
Vert	Clignotement	En attente d'une connexion Group Play sans fil.
	Fixe	La connexion Group Play sans fil a été établie avec succès.
Rouge	Fixe	Une erreur s'est produite lors de la connexion Group Play sans fil.

REMARQUE

- En connexion sans fil, la qualité de la lecture peut être instable en fonction de l'environnement Bluetooth. Pour une meilleure lecture, veuillez garder l'appareil en mode Group Play câblé.
- La première connexion Bluetooth doit se faire à moins de 1 m.
- Les couleurs d'éclairage entre MAIN Sound Tower et SUB Sound Tower peuvent varier.

Utilisation du mode ADD Stereo Group sans fil

Pour utiliser la fonction ADD Stereo sans fil, vous pouvez utiliser les **boutons physiques** situés à l'arrière de l'appareil ou **Samsung Sound Tower App**.

Connectez deux Sound Towers et utilisez-les avec votre smartphone ou votre TV Samsung pour profiter d'un son stéréo.

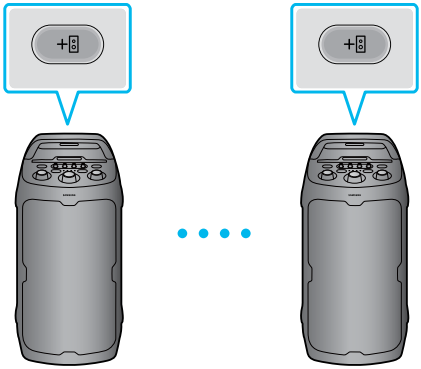

Sound Tower gauche (MAIN) **Sound Tower droite (SUB)**

Utilisation des boutons physiques :

1. Appuyez sur le bouton **ADD STEREO** sur le système Sound Tower gauche. La LED clignote sur le bouton **ADD STEREO**.
2. Appuyez sur le bouton **ADD STEREO** du système Sound Tower droit. La LED clignote sur le bouton **ADD STEREO**.
3. Lorsque la connexion est établie, une tonalité est émise. Plan arrière, indicateur vert LED ADD allumé de façon fixe.
   - Le système MAIN Sound Tower émet le son du canal gauche et le système SUB Sound Tower émet le son du canal droit. Appuyez sur le bouton **ADD STEREO** de MAIN ou SUB Sound Tower pour changer le canal sonore de Sound Tower.
4. Le son est émis par les deux Sound Towers.

Utilisation de Samsung Sound Tower App :

1. Téléchargez et ouvrez l'application Samsung Sound Tower sur votre smartphone ou votre tablette.
2. Connectez Sound Tower via Bluetooth.
3. Naviguez jusqu'aux réglages stéréo.
4. Basculez le commutateur pour activer ou désactiver ADD Stereo sans fil.

Comment savoir lequel est HOST et lequel est SUB :

HOST - Affiche « ᛒ LED du bouton Bluetooth allumée » et le petit indicateur Bluetooth allumé.
SUB - N'affiche que le petit indicateur Bluetooth allumé. Pas de éclairage sur le bouton Bluetooth ᛒ.

REMARQUES

- Pour utiliser le mode Stereo Group, les deux systèmes Sound Tower doivent être du même modèle.
- Les conditions environnementales ou d'autres facteurs liés aux appareils connectés peuvent avoir un effet sur la qualité de la lecture.
- Si a LED rouge est allumée sur **ADD STEREO**, une erreur s'est produite dans la connexion Stereo Group. Éteignez les deux systèmes Sound Tower, et débranchez-les de la source d'alimentation s'ils sont connectés. Ensuite, allumez et essayez à nouveau les étapes 1 à 3. S'ils ne sont pas branchés, rebranchez-les. Éteignez les deux systèmes Sound Tower. Ensuite, allumez et essayez à nouveau les étapes 1 à 3.
- Les fonctions **Bluetooth PAIRING** et **GROUP PLAY** des systèmes SUB Sound Tower sont désactivées en mode Stereo Group.
- Le bouton **GROUP PLAY** du système MAIN Sound Tower n'est pas disponible en mode Stereo Group.
- Quand ADD Stereo est connecté sans fil à un smartphone via Bluetooth : Le bouton Lecture/Pause de l'ensemble ne fonctionne qu'avec HOST Sound Tower et non avec SUB Sound Tower.
- Dans un mode autre que **Bluetooth** (p. ex. **USB**, **AUX**), la musique est jouée uniquement sur MAIN Sound Tower et non sur SUB Sound Tower.
- Si vous essayez de connecter un appareil Bluetooth alors que la connexion Stereo Group est en cours, le mode Stereo Group peut échouer.

Connexion stéréo sans fil :

1. **Connecté à un smartphone :**
   - La stéréo sans fil peut être connectée à des Sound Towers du même modèle.
   - Les fonctions de lecture/pause, de saut audio, d'audio précédent sont applicables à HOST Sound Tower.
   - La lecture/pause est la seule fonction prise en charge par SUB Sound Tower.
2. **Connecté à Mic/Guitare, USB, AUX :**
   - **Mic/Guitare :** La stéréo sans fil se connecte à la éclairage verte fixe, mais le son n'est produit que sur l'unité à laquelle le micro ou la guitare est connecté.
   - **USB :** La connexion stéréo sans fil reste connectée mais le son n'est produit que par l'unité HOST Sound Tower où USB est connecté.
   - **AUX :** Lorsque l'appareil est branché sur AUX 1 et que la source est sur AUX 1, le son n'est produit que par HOST Sound Tower. Seul le niveau de volume peut être réglé sur SUB Sound Tower.

Terminer le mode Stereo Group

Appuyez sur le bouton **ADD STEREO** (MAIN ou SUB) pendant au moins 5 secondes lorsque Stereo Group est connecté.

- Une tonalité est émise et la LED au-dessus du bouton **ADD STEREO** s'éteint.

Indications LED

LED	ÉTAT	Description
Vert	Clignotement	En attente d'une connexion Stereo Group.
	Fixe	La connexion Stereo Group a été établie.
Rouge	Fixe	Une erreur s'est produite lors de la connexion Stereo Group.

04 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE

Connectez-vous à un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour diffuser le son de l'appareil externe via Sound Tower.

Connexion à l'aide d'un câble audio analogique (AUX)

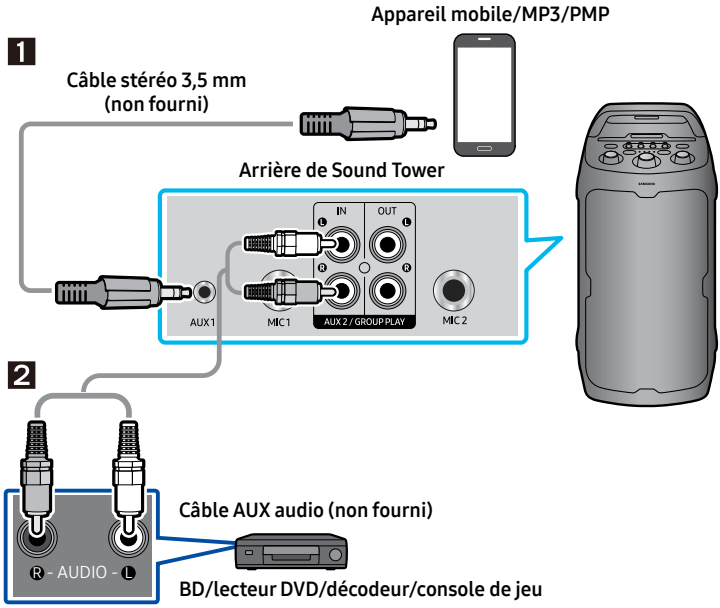

1 Câble stéréo 3,5 mm (AUX1)

1. Connectez la prise **AUX1** de l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm.
2. Sélectionnez le mode **AUX1** en appuyant sur le bouton **(Source)** sur le panneau supérieur.

2 Câble audio (AUX2)

1. Connectez les bornes **AUX2 (IN)** de l'unité principale aux bornes AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.
2. Sélectionnez le mode **AUX2** en appuyant sur le bouton **(Source)** sur le panneau supérieur.

Connexion d'un appareil mobile via Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté en Bluetooth, vous pouvez entendre un son stéréo sans les inconvénients du câblage.

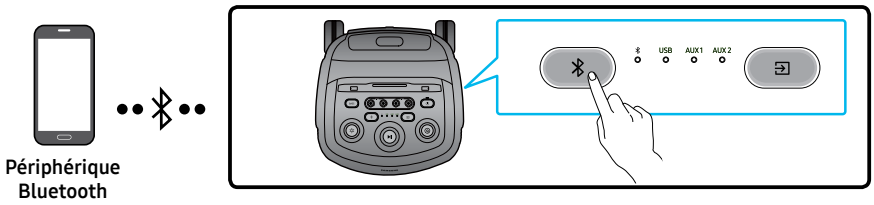

Périphérique Bluetooth

* En mode batterie, lorsque Sound Tower est éteint, la connexion Bluetooth et l'application audio de la fête ne sont pas disponibles.

Connexion initiale

1. Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton **PAIRING** du panneau supérieur pendant plus de 5 secondes pour entrer en mode **Bluetooth PAIRING**.
2. Sur votre appareil, sélectionnez « **[AV] Sound Tower 50F** » dans la liste qui apparaît.
   - Après que l'appareil est connecté et que la éclairage Bluetooth sur le panneau supérieur est solidement allumée.
3. Lecture de fichiers musicaux à partir de l'appareil connecté par Bluetooth via Sound Tower.

Si l'appareil ne se connecte pas

- Sound Tower émettra un son d'invite lorsque le Bluetooth se déconnecte.
- Si une liste Sound Tower précédemment connectée (par exemple, « **[AV] Sound Tower 50F** ») apparaît dans la liste, supprimez-la.
- Puis répétez les étapes 1 et 2.

Quelle est la différence entre Bluetooth READY et Bluetooth PAIRING ?

- **Bluetooth READY** : Dans ce mode, vous pouvez utiliser le téléviseur ou l'appareil mobile précédemment connecté pour vous connecter à Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à Sound Tower. (maintenez enfoncé le bouton **PAIRING** du panneau pendant plus de 5 secondes pour entrer en état **PAIRING**.)

Connexion Bluetooth multiple

Sound Tower prend en charge jusqu'à deux connexions simultanées d'appareils Bluetooth. Sound Tower peut diffuser de la musique via l'un des appareils Bluetooth connectés sans déconnecter le second appareil.

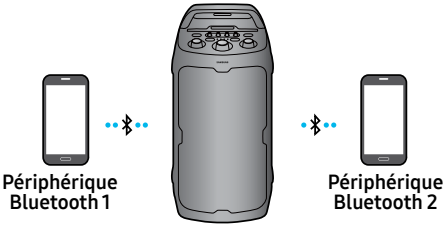

1. Connectez Sound Tower au premier appareil et au deuxième appareil respectivement pour la première fois. (Voir FRA - 15)
2. La musique peut être écoutée sur un seul des deux appareils connectés, et lorsque la musique est écoutée sur l'autre appareil, la musique sur l'appareil en cours d'écoute est mise en pause.

REMARQUES

- Si vous voulez connecter Sound Tower à un troisième appareil, vous pouvez déconnecter Sound Tower de l'un des deux appareils actuellement connectés et ensuite connecter Sound Tower au troisième appareil. (La connexion multiple ne fonctionne pas sur les TV Samsung)
- Lorsque Sound Tower et deux appareils sont connectés, lors de l'appairage avec un nouvel appareil Bluetooth, les appareils connectés doivent être déconnectés.
- Vous pouvez vous connecter à deux appareils Bluetooth en même temps.
- Les conditions environnementales ou d'autres facteurs liés aux appareils connectés peuvent avoir un effet sur la qualité de la lecture.
- Sound Tower s'éteint automatiquement après 18 minutes sans commande en état prêt.
- Sound Tower peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les circonstances suivantes :
  - S'il y a un champ électrique important autour de Sound Tower.
  - Si plusieurs appareils Bluetooth sont simultanément associés à Sound Tower.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, s'il n'est pas en place ou s'il fonctionne mal.
- Les appareils électroniques peuvent provoquer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être tenus à l'écart de l'unité principale de Sound Tower, par exemple, les micro-ondes, les appareils LAN sans fil, etc.

- La connexion Bluetooth multiple peut ne pas être prise en charge en fonction des spécifications de l'appareil connecté.
- Les appareils Bluetooth amovibles/détachables comme les dongles, les adaptateurs, etc. utilisés sur les smartphones, les ordinateurs portables, les TV, etc. ne prennent pas en charge la connexion Bluetooth multiple.
- Après l'appairage de la connexion multiple Bluetooth, il peut y avoir un léger délai avant que la musique commence à être lue, en fonction des appareils Bluetooth.
- Si vous vous éloignez trop de Sound Tower sans avoir préalablement déconnecté votre appareil Bluetooth, la connexion d'autres appareils Bluetooth peut prendre quelques minutes. Si vous éteignez et rallumez Sound Tower, vous pouvez connecter d'autres appareils Bluetooth sans attendre.

Indications LED

LED	ÉTAT	Description
Bleu	Clignotement rapide	Mode Bluetooth PAIRING
	Clignotement	Mode Bluetooth READY
	Fixe	Un appareil Bluetooth est connecté.

Utilisation de l'allumage sur Bluetooth

Lorsque Sound Tower est éteinte, vous pouvez connecter votre appareil intelligent via une connexion Bluetooth pour l'allumer. L'état de la batterie ne permet pas d'utiliser la fonction Bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton **BASS** du panneau supérieur et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction d'allumage sur Bluetooth. La barre d'éclairage clignote une fois en blanc.
   - Ne fonctionne que lorsque l'unité Sound Tower est branchée sur le secteur. Il est impossible de réveiller l'unité Sound Tower par Bluetooth lorsqu'elle est débranchée de la prise de courant.
2. Lorsque l'unité Sound Tower est éteinte, connectez votre appareil intelligent via Bluetooth. (Pour plus d'informations sur les connexions Bluetooth, reportez-vous au manuel de votre appareil intelligent)
3. Lorsque la connexion est terminée, Sound Tower s'allume automatiquement en mode Bluetooth.
   - Sélectionnez la musique que vous souhaitez écouter à partir de votre appareil intelligent.

REMARQUE

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **BASS** et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. La barre d'éclairage LED clignote une fois en blanc et l'état change :
  ALLUMAGE BLUETOOTH→ARRÊT BLUETOOTH

05 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux à partir du périphérique de stockage USB via Sound Tower.

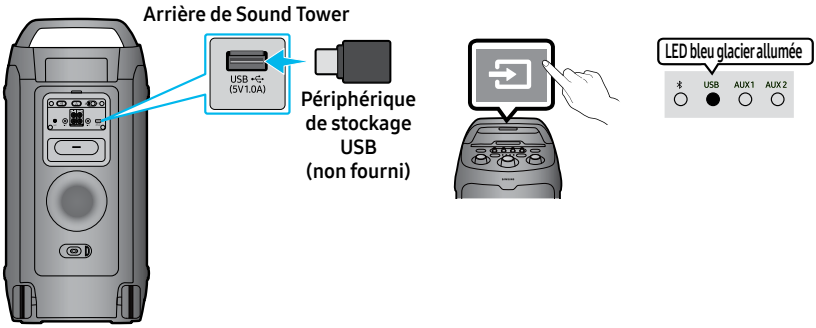

1. Connectez un périphérique de stockage USB aux prises USB sur votre Sound Tower.
2. Appuyez sur le bouton **(Source)** du panneau supérieur, puis sélectionnez « **USB** ».
3. Le deuxième voyant **USB** sur le panneau supérieur est allumé de façon fixe.
4. Lecture de fichiers musicaux à partir du périphérique de stockage USB via Sound Tower.
   - Sound Tower s'éteint automatiquement (Arrêt automatique) si le périphérique USB n'est pas connecté, la lecture est arrêtée ou il n'y a pas d'entrée pendant plus de 18 minutes.
   - La musique saute lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton (Lecture/Pause). Appuyez 3 fois sur ce bouton pour passer au morceau précédent.

REMARQUES

- Ce produit ne prend en charge que les périphériques de stockage USB formatés dans les systèmes de fichiers FAT et FAT32.
- Un maximum de 2000 fichiers peut être lu par périphérique de stockage USB.
- Un maximum de 200 dossiers peut être lu par périphérique de stockage USB.

Formats audio pris en charge

Extension	CODEC	Taux d'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
*.wav	LPCM	32 kHz ~ 192 kHz	1 024 kbps ~ 9 216 kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
*.flac	FLAC	32 kHz ~ 192 kHz	162 kbps ~ 8 100 kbps

REMARQUES

- Le tableau ci-dessus indique les taux d'échantillonnage et les débits binaires pris en charge. Les fichiers dont le format n'est pas pris en charge ne seront pas lus.
- La taille de données 32 bits n'est pas prise en charge.

Mise à jour du logiciel

Samsung peut proposer des mises à jour du micrologiciel du système Sound Tower à l'avenir.
Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel en connectant un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel au port **USB** de votre Sound Tower. Pour plus d'informations sur le téléchargement des fichiers de mise à jour, consultez le site Web de Samsung Electronics à l'adresse www.samsung.com → Support. Ensuite, entrez ou sélectionnez le numéro de modèle de votre Sound Tower, sélectionnez l'option Logiciels et applications, puis Téléchargements. Notez que les noms des options peuvent varier.
Si la mise à niveau prend plus de 10 minutes, cela signifie que le processus de mise à niveau est bloqué. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau supérieur et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, puis attendez 1 minute. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil et le faire fonctionner pour effectuer une nouvelle mise à niveau via USB. Attendez ensuite que la mise à niveau soit terminée. (La mise à niveau ne prend en charge que le format FAT)
Les mises à jour logicielles peuvent également être effectuées à l'aide de l'application.

Connexion d'un microphone externe

Vous pouvez émettre votre voix à partir du système en connectant un microphone dynamique avec une prise normale (non fournie).

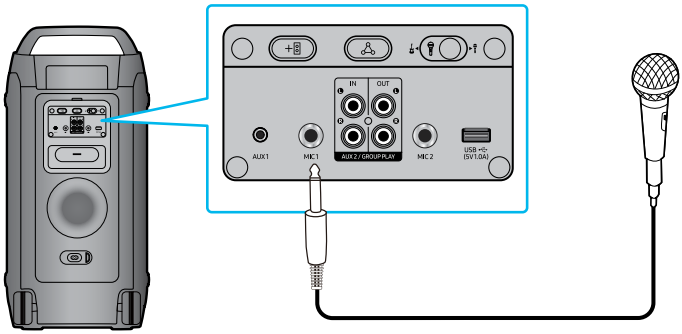

1. Tournez le bouton MIC LEVEL sur MIN pour réduire le volume du microphone.
2. Connectez un microphone en option à la prise MIC de l'appareil.
3. Réglez le volume à l'aide du bouton « VOL » de MIC.
4. Réglez l'effet de l'écho à l'aide du bouton « ECHO » de MIC.
5. Parlez ou chantez dans le microphone connecté.

REMARQUES

- Lors de l'utilisation du mode de Group Play sans fil ou du mode stéréo, l'audio du microphone connecté au système hôte ou au système secondaire ne sera émis que sur l'unité Sound Tower à laquelle il est branché. En revanche, les microphones connectés aux systèmes secondaires ne seront entendus que sur leurs systèmes respectifs.
- Lorsque Sound Tower est en mode batterie, le niveau sonore du MIC est plus faible.
- Basculez le commutateur sur la source d'entrée MIC 2 ou GUITARE (le volume est plus faible par rapport à la source Microphone).

Connexion d'une guitare externe

Vous pouvez émettre votre voix à partir du système en connectant une guitare avec une prise normale (non fournie).

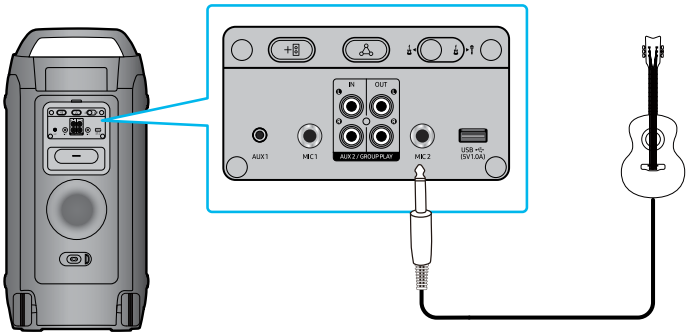

1. Tournez le bouton MIC LEVEL sur MIN pour réduire le niveau de volume de la guitare.
2. Connectez une guitare en option à la prise MIC 2 de l'appareil.
3. Régler le volume à l'aide du bouton « VOL » de MIC 2.
4. Jouez sur la guitare connectée.

REMARQUES

- Lors de l'utilisation du mode de Group Play sans fil ou du mode stéréo, l'audio de la guitare connectée au système hôte ou au système secondaire ne sera émis que sur l'unité Sound Tower à laquelle il est branché. En revanche, les guitares connectées aux systèmes secondaires ne seront entendues que sur leurs systèmes respectifs.
- Lorsque l'unité Sound Tower est en mode batterie, le niveau sonore de la guitare est plus faible.

Comment utiliser le mode sonore

Votre Sound Tower propose des réglages d'égaliseur prédéfinis qui sont optimisés pour des genres musicaux particuliers.

1. Appuyez sur le bouton **MODE SONORE** sur l'application.
2. Chaque fois que vous changez le **MODE SONORE**, Sound Tower fait défiler les effets sonores disponibles : **Standard, Large, Stade, Extérieur**.

REMARQUES

- Le mode sonore par défaut est **Standard**.
- Lorsqu'il est éteint, appuyez sur le bouton ⏯ du produit et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pour l'allumer avec le réglage par défaut du mode sonore.

Comment utiliser l'effet DJ

La fonction d'effet DJ vous permet d'ajouter des effets sonores de DJ à votre musique. Le niveau de chaque effet est réglable.

- Les utilisateurs peuvent effectuer un geste de glisser sur l'application pour modifier l'effet et la valeur, et la plage est comprise entre 0 et 3.

REMARQUE

- Lorsqu'il est éteint, appuyez sur le bouton ⏯ du produit et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pour l'allumer avec le réglage par défaut de l'effet DJ.

06 UTILISATION DE SAMSUNG SOUND TOWER APP

Installer l'application Samsung Sound Tower

Pour contrôler ce produit avec votre appareil intelligent et l'application Samsung Sound Tower, téléchargez l'application Samsung Sound Tower depuis Google Play Store ou Apple App Store et installez-la sur votre appareil intelligent.

REMARQUES

- L'application Samsung Sound Tower est compatible avec les appareils mobiles Android exécutant Android OS 6.0 ou version ultérieure.
- L'application Samsung Sound Tower est compatible avec les appareils mobiles Apple exécutant iOS 13.0 ou version ultérieure.

Recherche dans le marché : Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Lancement de l'application Samsung Sound Tower

Pour lancer et utiliser l'application Samsung Sound Tower, touchez l'icône Samsung Sound Tower sur votre appareil intelligent, puis suivez les instructions à l'écran.

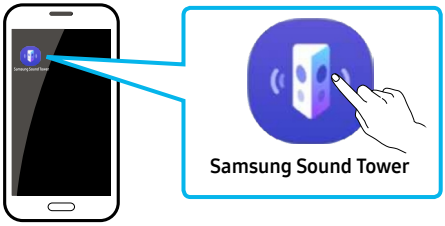

07 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'unité ne s'allumera pas.

→ La batterie peut être entièrement déchargée. Veuillez connecter la prise d'alimentation et essayer de l'allumer

Une fonction ne fonctionne pas lorsque le bouton est appuyé.

→ Après avoir retiré la prise d'alimentation, éteignez Sound Tower. Et insérez à nouveau la prise d'alimentation, allumez Sound Tower.
→ Circulez l'appareil externe et réessayez.
→ S'il n'y a pas de signal, Sound Tower s'éteint automatiquement après une certaine période de temps. Allumez l'appareil.

Les interruptions sonores se produisent en mode Bluetooth.

→ Consultez les sections relatives à la connexion Bluetooth sur FRA - 15.

Le son n'est pas émis.

Le volume est-il réduit au minimum ?
→ Ajustez le volume.

La connexion Stereo Group ne fonctionne pas.

Le système est-il en mode Group Play sans fil ?
→ Déconnectez le mode Group Play sans fil et essayez à nouveau la connexion Stereo Group.

Il ne peut pas établir une connexion Bluetooth.

Le système est-il connecté à un autre système en mode Group Play sans fil ou en mode Stereo Group ?
→ Essayez à nouveau la connexion Bluetooth après avoir déconnecté la connexion Group Play sans fil ou Stereo Group.

Les deux appareils Bluetooth sont-ils déjà connectés ?
→ Essayez à nouveau la connexion Bluetooth après avoir déconnecté d'autres connexions Bluetooth.

Le bouton PAIRING ne fonctionne pas.

Le système est-il en mode Group Play sans fil ou en mode Stereo Group ?
→ Essayez à nouveau après avoir déconnecté la connexion Group Play sans fil ou Stereo Group.

Je veux changer le système HOST à l'autre en connexion de Group Play sans fil ou Stereo Group.

→ Appuyez longtemps sur le bouton Groupe pendant 5 secondes et après cela utilisez la LED Group Play pour juger au lieu de connecter les autres un par un.
→ Avec le mode Stereo Group, HOST est fixé. Vous ne pouvez pas changer d'autres en tant que HOST.

Il ne peut pas établir une connexion « Groupe sans fil/filaire/Ajouter Stereo/ Bluetooth ».

Test après Éteindre/Allumer Sound Tower. Réinitialisez de force Sound Tower. La distance entre les systèmes est-elle trop longue ?

→ Il est recommandé de faire un appairage « Groupe sans fil/filaire/Ajouter Stereo/ Bluetooth » à moins de 1 mètre du système.

→ La distance de fonctionnement recommandée entre les systèmes Sound Tower est supérieure à 10 mètres.

Sound Tower ne s'allume pas lorsque vous essayez de réveiller via Bluetooth.

→ La fonctionnalité d'allumage automatique Bluetooth ne fonctionne que lorsque l'appareil est connecté à une source d'alimentation.

La réinitialisation du client ne fonctionne pas.

→ La réinitialisation du client ne fonctionne pas en mode CC.
Veuillez brancher le cordon d'alimentation pour faire fonctionner la réinitialisation du client.

08 LICENCE

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG. Toute utilisation de ces marques par Samsung Electronics Co., Ltd. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
* Le mode Group Play avec Auracast™ contrôle chaque Sound Tower individuellement pour les modèles ST40F et ST50F uniquement. En connexion sans fil, la qualité de la lecture peut être instable en fonction de l'environnement Bluetooth®.

Pour plus d'informations sur le mode arrêt, le mode veille et le mode veille en réseau associées au règlement de l'Union européenne concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'énergie en mode veille, consultez le site www.samsung.com/global/ecodesign_energy.

Pour envoyer des demandes de renseignements et des questions concernant les logiciels open source, contactez Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 AVIS DE LICENCE OPEN SOURCE

Pour envoyer des demandes de renseignements et des questions concernant les logiciels open source, contactez Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 REMARQUES IMPORTANTES SUR LE SERVICE

- Les figures et illustrations de ce manuel de l'utilisateur sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Des frais administratifs peuvent être facturés dans les cas suivants : a. Un ingénieur est appelé à votre domicile à votre demande et le produit ne présente aucun défaut.
  b. Vous apportez l'appareil à un centre de réparation et le produit ne présente aucun défaut.
- Vous serez informé du montant des frais administratifs avant toute intervention ou visite à domicile.
- Si vous rencontrez un problème avec ce produit, nous vous recommandons vivement de lire la section appropriée de ce manuel, de visiter la page d'assistance de votre produit à l'adresse www.samsung.com, ou d'appeler l'assistance produit Samsung (1-800-726-7864) pour trouver une réponse avant de contacter un centre de service pour une réparation.

11 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

Nom du modèle		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Poids		18,4 kg
Dimensions (L x H x P)		353,0×736,0×365,0 mm
Plage de température de fonctionnement		+5 °C à +35 °C
Plage d'humidité de fonctionnement		10% ~ 75%
Consommation d'énergie globale		75 W
Puissance de sortie nominale - AMPLIFICATEUR		Branchement du cordon d'alimentation 240 W
		Batterie 90 W
Type de batterie		Lithium-Ion 66,96 Wh
Temps de lecture de la batterie		jusqu'à 18 heures
Temps de charge de la batterie		<3,5 heures
Batterie rechargeable Li-ion	Modèle de batterie	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Tension nominale	7,2 V ⎓
	Capacité nominale	9300 mAh, 66,96 Wh
	Tension de charge limitée	8,3 V ⎓
	Capacité typique	9400 mAh, 67,68 Wh
Consommation globale en veille (W)		2,0 W
Bluetooth Méthode de désactivation des ports		Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton **BASS** pendant plus de 5 secondes pour désactiver la fonction d'alimentation Bluetooth.

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Le temps de lecture et le temps de charge de la batterie varient selon les conditions d'utilisation.
- Dans un environnement extrêmement froid ou chaud, la charge s'arrête pour la sécurité. Pour résoudre ces problèmes, déconnectez le câble d'alimentation CA et reconnectez-le à une température de fonctionnement comprise entre 5 °C et 35 °C.

- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et aux exigences légales britanniques pertinentes. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : http://www.samsung.com. Accédez à Assistance et entrez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.
- **PUISSANCE DE SORTIE DES DISPOSITIFS SANS FIL**
  Puissance d'émission maximale Bluetooth
  100 mW à 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

[Elimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.
Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.
Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur :
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO. Fare riferimento alla seguente tabella per una descrizione dei simboli che è possibile trovare sul proprio prodotto Samsung.

	ATTENZIONE **RISCHIO DIFOLGORAZIONE NON APRIRE**
	Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.
	Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra. Se questo simbolo non è presente su un prodotto con un cavo di alimentazione, il prodotto DEVE disporre di una connessione sicura a una presa di corrente dotata di messa a terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA

- Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l' apparecchio a pioggia o umidità.
- Il prodotto contiene sostanze chimiche che lo Stato della California ha accertato essere causa di cancro, difetti congeniti ed effetti dannosi per il sistema riproduttivo.
- La batteria (batteria, batterie) non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Non utilizzare fumigatori liquidi contenenti sostanze chimiche, come repellenti per zanzare o deodoranti per ambienti, in prossimità del prodotto. Se il vapore entra a contatto con la superficie del prodotto o riesce a penetrare al suo interno, potrebbero formarsi macchie o verificarsi malfunzionamenti.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.
- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete.
  Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

Per evitare il deterioramento della resistenza all'acqua

Verificare i punti di seguito elencati e utilizzare l'unità nel modo corretto.

- Deformazioni o danni causati dalla caduta dell'unità o da urti meccanici potrebbero causare il deterioramento della resistenza all'acqua.
- Questa unità non è progettata per resistere alla pressione dell'acqua. L'uso dell'unità in luoghi soggetti a forte pressione dell'acqua, quali ad esempio la doccia, può causare anomalie di funzionamento.
- Non versare acqua ad alta temperatura né soffiare aria calda da un asciugacapelli o da qualsiasi altro apparecchio direttamente sull'unità. Inoltre, non utilizzare mai l'unità in luoghi soggetti a temperature elevate, come saune o vicino a fonti di calore.
- Maneggiare il cappuccio con cura. Il coperchio della porta e il coperchio della presa CA svolgono un ruolo molto importante per garantire l'impermeabilità del dispositivo sul lungo termine. Quando si utilizza l'unità, accertarsi che il cappuccio sia completamente chiuso. In fase di chiusura del cappuccio, fare attenzione a non far entrare oggetti estranei all'interno. Se il cappuccio non è completamente chiuso, l'impermeabilità potrebbe venire mano e causare anomalie di funzionamento dell'unità a causa dell'ingresso di acqua all'interno.
- La classificazione IPX4 non è garantita quando è collegato un JACK o l'alimentazione CA.
- Non posizionare il prodotto in orizzontale per garantire il mantenimento della resistenza all'acqua.

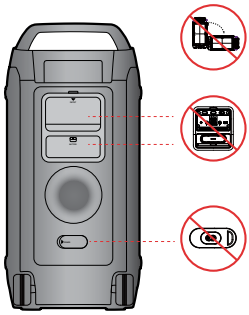

- La Sound Tower offre durabilità grazie alla classificazione IPX4.

Protezione contro i solidi	IP		Protezione contro l'acqua
	0	4	
Nessun requisito	X	X	Nessun requisito
Nessuna protezione	0	0	Nessuna protezione
Solidi > 50 mm	1	1	Gocce d'acqua cadenti verticalmente
Solidi > 12 mm	2	2	Gocce d'acqua con inclinazione di 15°
Solidi > 2,5 mm	3	3	Spruzzi d'acqua fino a 60° verticalmente
Solidi > 1,0 mm	4	4	Spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
Protezione contro la polvere	5	5	Getti d'acqua da tutte le direzioni
A tenuta di polvere	6	6	Getti d'acqua potenti da tutte le direzioni
-		7	Immersione temporanea: 1 m per 30 minuti
-		8	Immersione: profondità e durata definite dal produttore

PRECAUZIONI

1. Assicurarsi che l'alimentazione CA della propria abitazione sia conforme ai requisiti di potenza riportati sull'adesivo di identificazione situato sulla parte inferiore del prodotto. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.
5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie.
   ATTENZIONE : Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

Altro

- Dato che la batteria è stata prodotta esclusivamente per questo prodotto, non utilizzarla per altri apparecchi elettronici o per altre finalità.
- Quando si smaltisce una batteria scarica, riporla in un contenitore per il riciclaggio delle batterie.
- Per proteggere la batteria, non è possibile caricarla quando la temperatura è inferiore a 3 °C o superiore a 42 °C.
- Quando il livello della batteria è basso, ricaricarla. Se il livello della batteria rimane basso per un lungo periodo di tempo, le prestazioni della batteria potrebbero deteriorarsi.
- Non applicare calore alla batteria e non gettarla nel fuoco.
- Per proteggere la batteria, la Sound Tower potrebbe non funzionare quando la temperatura è inferiore a -17 °C o superiore a 57 °C.

SOMMARIO

01 VERIFICA DELLE COMPONENTI 1

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO 2

Pannello superiore della Sound Tower 2

Pannello posteriore della Sound Tower 4

03 COLLEGAMENTO DELLA SOUND TOWER 7

Collegamento dell'alimentazione elettrica 7

Come utilizzare la funzione Audio Group 8

04 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO 14

Connessione usando un cavo audio analogico (AUX) 14

Collegamento di un dispositivo mobile tramite Bluetooth 15

05 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO DI ARCHIVIAZIONE USB 18

Aggiornamento software 19

Collegamento di un microfono esterno 20

Collegamento di una chitarra esterna 21

Utilizzo della modalità Sound Mode 22

Utilizzo dell'effetto DJ (DJ Effect) 22

06 UTILIZZO DELL'APP SAMSUNG SOUND TOWER 23

Installare l'app Samsung Sound Tower 23

Avvio dell'app Samsung Sound Tower 23

07 GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 24

08 LICENZA 25

09 AVVISO SULLA LICENZA OPEN SOURCE 26

10 NOTE IMPORTANTI SULL'ASSISTENZA 26

11 SPECIFICHE E GUIDA 27

Specifiche 27

01 VERIFICA DELLE COMPONENTI

Sound Tower - Unità principale

Cavo di alimentazione

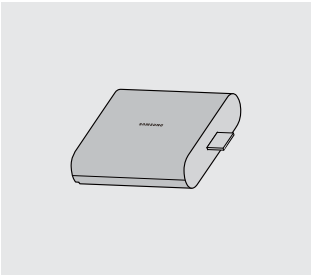

Batteria

- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione elettrica e sul consumo energetico, fare riferimento all'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: Parte posteriore dell'unità principale della Sound Tower)
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, invitiamo a contattare un centro assistenza Samsung oppure il servizio clienti Samsung.
- Non trascinare né tirare il prodotto da terra durante lo spostamento. Sollevare il prodotto per spostarlo.
- Il design e le specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pannello superiore della Sound Tower

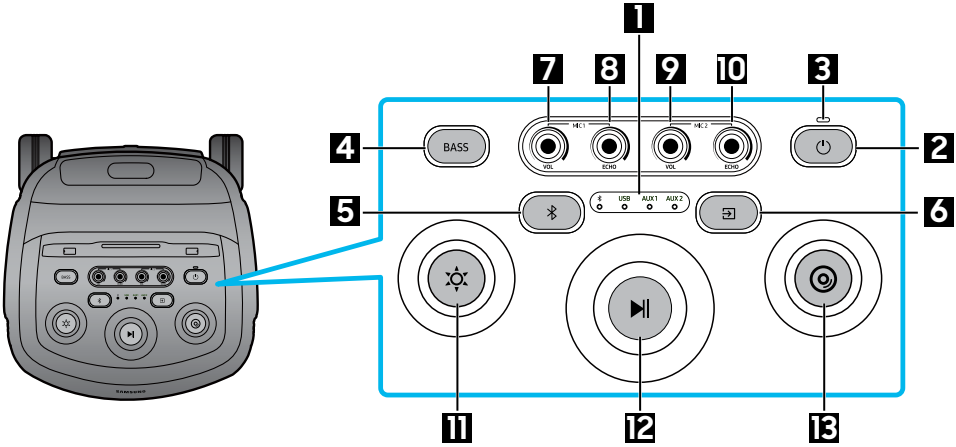

1	**Spia LED**	Visualizza i messaggi operativi o la sorgente corrente del sistema Sound Tower. Le fonti di informazione rappresentate da ciascun LED sono le seguenti: ✱(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Alimentazione**	Accende e spegne la Sound Tower.
3	**LED di ricarica**	Visualizzazione delle informazioni sul livello della batteria della Sound Tower
4	**BASS**	Premere il pulsante **BASS** per cambiare la modalità dei bassi.
5	**Bluetooth PAIRING**	Tenere premuto il pulsante ✱ per attivare la modalità di abbinamento Bluetooth. Il LED ✱ lampeggia in blu.
6	**Sorgente**	Premere per selezionare una sorgente collegata alla Sound Tower.
7	**VOL**	Usare la manopola **VOL** per regolare il volume di un microfono collegato **(MIC1)**.
8	**ECHO**	È possibile applicare un effetto eco al suono del microfono collegato **(MIC1)** regolando la manopola **ECHO**.
9	**VOL**	Usare la manopola **VOL** per regolare il volume di un microfono collegato **(MIC2)**.
10	**ECHO**	È possibile applicare un effetto eco al suono del microfono collegato **(MIC2)** regolando la manopola **ECHO**.

11	**Illuminazione**	Premere il pulsante ☼ **(Illuminazione):** la luce bianca lampeggia. Ruotare quindi il pulsante per passare tra i diversi preset Mood. • Ordine: Festival → Energetic → Delight → Chill → Focus → Off → Festival → Energetic → ...
12	**Play/Pausa**	• **Play/Pausa** Premere il pulsante ▷II per mettere temporaneamente in pausa la musica. Premere nuovamente per riprendere la riproduzione. Premere due volte per passare al brano successivo. Premere tre volte per tornare al brano precedente.
13	**DJ**	Premere questo pulsante per riprodurre un sampler (effetto audio DJ). Ruotare la manopola jog per cambiare sampler (effetto audio DJ) tra i 12 disponibili. • Ordine: Clacson → Fischio → Applauso del pubblico → Fischi → Sirena → Applauso → Riavvolgimento → Scratch → "No Way!" → "Are you ready" → "3,2,1" → "Ok, Let's Go" → Clacson →... • Viene riprodotto un sampler ogni volta che si effettua una rotazione, per indicare quello selezionato.

Pannello posteriore della Sound Tower

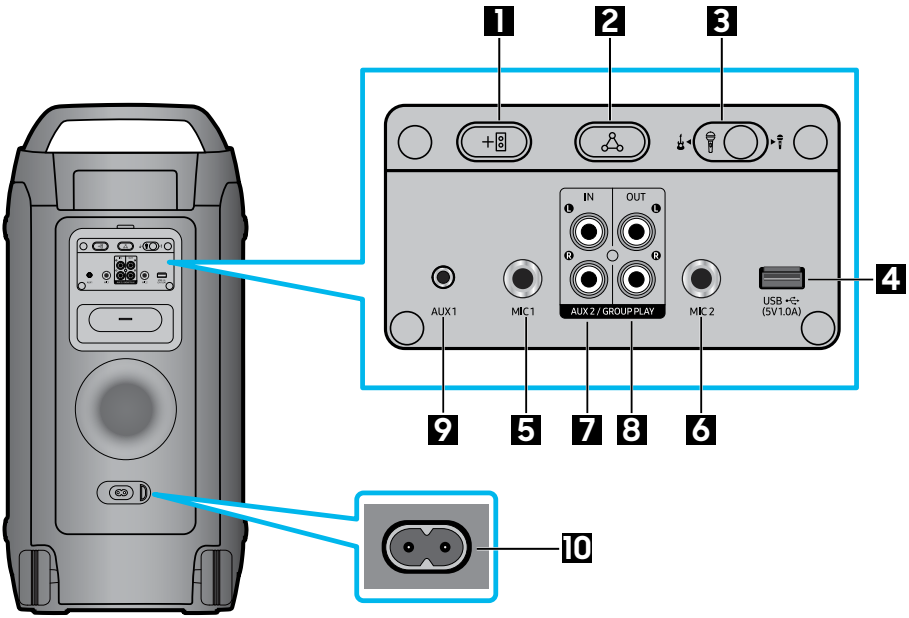

1	ADD STEREO	Premere il pulsante **ADD STEREO** per collegarti in modalità wireless a un'altra Sound Tower dello stesso modello.
2	GROUP PLAY	Premere il pulsante **GROUP PLAY** per collegare in modalità wireless fino a dieci sistemi Sound Tower.
3	MIC2/GUITAR	Spostare l'interruttore su **MIC2** o **GUITAR** come sorgente di ingresso.
4	USB	Collegare un dispositivo USB alle porte **USB** sull'unità principale. Se il cellulare viene collegato alla porta **USB** è possibile ricaricarlo. • Premere il pulsante **(Sorgente)** per selezionare **USB**.
5	MIC1	Collegare il microfono alla presa jack **MIC1**.
6	MIC2	Collegare il microfono o la chitarra alla presa jack **MIC2**.

7	**Terminali AUX2/GROUP PLAY IN**	Utilizzare un cavo audio (non fornito in dotazione) per collegare i terminali **AUX2 (IN)** sull'unità principale all'Uscita Audio su un dispositivo di uscita analogico esterno. • Accertarsi di abbinare i colori dei connettori. • Se il dispositivo di uscita analogico esterno dispone di una sola presa di uscita audio, collegare la sinistra o la destra. • Premere il pulsante **(Source)** per selezionare **AUX2**. • Se il prodotto si trova in modalità **AUX2** senza riproduzione e senza immissione di comandi per più di 20 minuti, il sistema si spegne. • Se il prodotto si trova in modalità **AUX2** con riproduzione per più di 8 ore e nessun comando in ingresso, il sistema si spegne.
8	**Terminali GROUP PLAY OUT**	Utilizzare un cavo audio (non in dotazione) per collegare i terminali **GROUP PLAY (OUT)** sull'unità principale all'ingresso audio di un dispositivo di uscita analogico esterno.
9	**AUX1**	Utilizzare un cavo audio (AUX) (non fornito in dotazione) per collegare il jack **AUX1** sull'unità principale all'Uscita Audio su un dispositivo esterno. • Se il prodotto si trova in modalità **AUX1** senza riproduzione e senza immissione di comandi per più di 20 minuti, il sistema si spegne. • Se il prodotto si trova in modalità **AUX1** con riproduzione per più di 8 ore e nessun comando in ingresso, il sistema si spegne.
10	**Alimentazione**	Collegare il cavo di alimentazione alla presa jack **Alimentazione** e l'altra estremità del cavo a una presa elettrica a muro per fornire energia alla Sound Tower.

Stato del LED di ricarica della Sound Tower:

Stato di ricarica	LED di ricarica
Ricarica non in corso e livello di ricarica compreso fra 100% ~ 31%	Verde
Ricarica non in corso e livello di ricarica compreso fra 30% ~ 11%	Arancione
Ricarica non in corso e livello di ricarica compreso fra 10% ~ 5%	Rosso
Ricarica in corso e ricarica completa	Blu
Ricarica in corso e livello di ricarica compreso fra 99% ~ 31%	Verde lampeggiante
Ricarica in corso e livello di ricarica compreso fra 30% ~ 11%	Arancione lampeggiante
Ricarica in corso e livello di ricarica compreso fra 10% ~ 5%	Rosso lampeggiante

※ Spegnimento automatico quando la batteria è al 5%.
In modalità CC, allo spegnimento l'alimentazione dell'intero sistema viene disattivata.

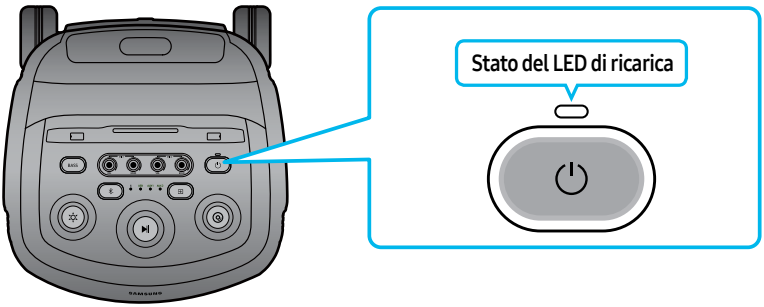

03 COLLEGAMENTO DELLA SOUND TOWER

Collegamento dell'alimentazione elettrica

Utilizzare il cavo di alimentazione per collegare la Sound Tower a una presa elettrica seguendo l'ordine indicato:

Collegare prima il cavo di alimentazione alla Sound Tower e successivamente alla presa a muro. Consultare le illustrazioni riportate di seguito.

- **Prima di iniziare a usare il dispositivo, caricare la batteria per riattivarla.**
- Quando si inserisce il cavo CA, la batteria integrata si ricarica automaticamente fino al raggiungimento della carica completa. La spia LED sul pannello superiore mostra lo stato di carica corrente. (fare riferimento alla pagina ITA - 6)
- Quando si scollega il dispositivo per avviare il funzionamento a batteria, il livello del volume diminuisce drasticamente.
- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione elettrica richiesta e sul consumo energetico, fare riferimento all'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: Parte posteriore della Sound Tower)

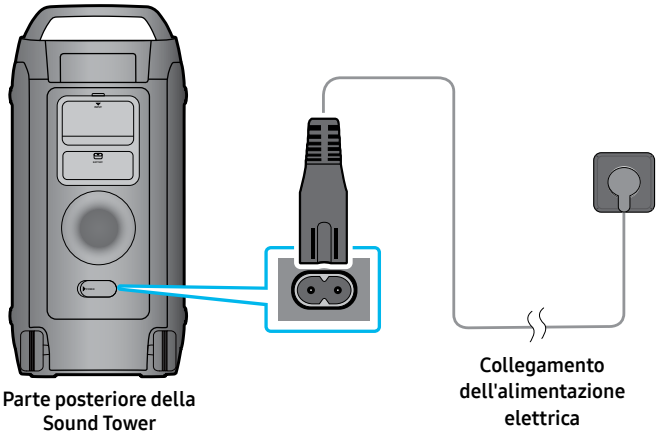

Parte posteriore della Sound Tower

Collegamento dell'alimentazione elettrica

Come utilizzare la funzione Audio Group

È possibile collegare più sistemi audio in un gruppo per creare un ambiente festoso e ottenere una maggiore potenza sonora. Una Sound Tower viene impostata come HOST: qualsiasi musica riprodotta su di essa verrà condivisa con le altre Sound Tower collegate nel gruppo audio.

Connessione in modalità Group Play con cavo

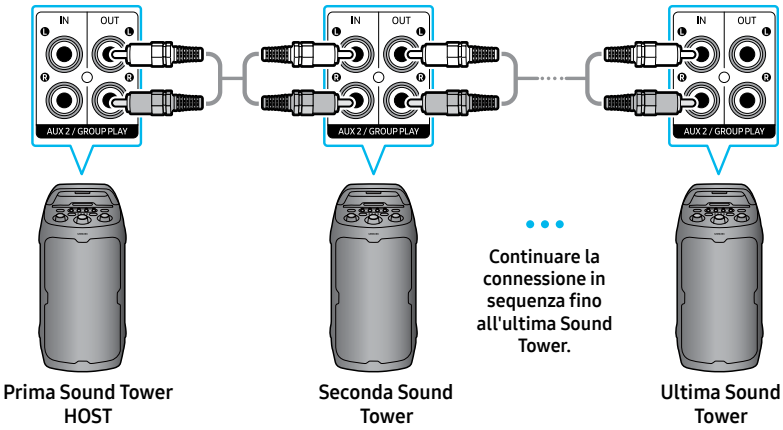

Per configurare Group Play, collegare tutti i sistemi utilizzando cavi audio (non forniti in dotazione). Premere il pulsante **(Sorgente)** per impostare **AUX2** come sorgente su tutte le Sound Tower tranne la prima (ossia la HOST).
Collegare il cavo RCA tra l'uscita **AUX2 OUT** della HOST e l'ingresso **AUX2 IN** delle unità secondarie (SUB) come illustrato con il cavo RCA (non fornito in dotazione).

NOTE

- La prima Sound Tower (HOST) può riprodurre musica da qualsiasi sorgente.
- A seconda della lunghezza o delle caratteristiche del cavo, possono verificarsi differenze nella distanza operativa.

Connessione in modalità Group Play wireless

È possibile utilizzare i **pulsanti fisici** sul retro del dispositivo oppure l'app **Samsung Sound Tower**.

È possibile collegare fino a dieci Sound Tower in modalità Group Play wireless.

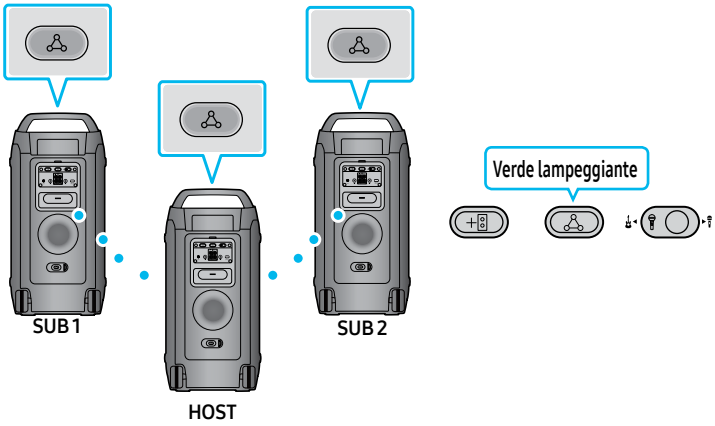

Utilizzo dei pulsanti fisici:

1. Collegare la Sound Tower **HOST**:

   Premere il pulsante **GROUP PLAY** sulla Sound Tower da impostare come HOST.

   Il LED GROUP PLAY lampeggia lentamente per 10 secondi, il LED **GROUP PLAY** lampeggia rapidamente per 30 secondi.
2. Collegare la prima unità secondaria (SUB 1):

   Premere il pulsante **GROUP PLAY** sulla seconda Sound Tower (SUB 1).

   Il LED **GROUP PLAY** inizia a lampeggiare.

   Quando la connessione è stabilita con la Sound Tower **HOST**, i LED **GROUP PLAY** su **HOST** e SUB 1 rimangono accesi.
3. Collegare la seconda unità secondaria (SUB 2):

   Premere il pulsante **GROUP PLAY** sulla terza Sound Tower (SUB 2).

   Un tono conferma l'avvenuta connessione e il LED **GROUP PLAY** smette di lampeggiare.
4. Aggiungere ulteriori unità:

   Ripetere il punto 3 per ciascuna Sound Tower aggiuntiva.
5. Riprodurre la musica:

   Riprodurre la musica sulla Sound Tower **HOST**.

   L'audio verrà emesso da tutte le unità collegate contemporaneamente.

Utilizzo dell'app Samsung Sound Tower:

1. Scaricare e aprire l'app Samsung Sound Tower su smartphone o tablet.
2. Collegare la Sound Tower via Bluetooth.
3. Accedere alle impostazioni Group Play.
4. Attivare o disattivare la funzione Wireless Group Play.

Identificazione delle unità HOST e SUB:

HOST - Mostra "ᛒ LED pulsante Bluetooth acceso" e piccolo indicatore Bluetooth acceso.
SUB - Mostra solo piccolo indicatore Bluetooth acceso. Nessuna luce sul pulsante Bluetooth ᛒ.

NOTE

- In modalità Group Play, la Sound Tower HOST può connettersi a una TV Samsung. Dopo la connessione, la modalità Group Play si attiva automaticamente.
- La connessione wireless Group Play disponibile solo per i modelli MX-ST50F/MX-ST40F.
- Condizioni ambientali o dispositivi connessi possono influire sulla qualità della riproduzione.
- Se il LED **GROUP PLAY** è rosso, si è verificato un errore nella connessione Group Play. Spegnere e riaccendere il dispositivo e ripetere i passaggi da 1 a 3.
- I pulsanti **ADD STEREO** e ᛒ **PAIRING** non sono disponibili sulle unità SUB della Sound Tower in modalità Group Play wireless.
- Il pulsante **ADD STEREO** non è disponibile sull'unità HOST della Sound Tower in modalità Group Play wireless.
- Tenere premuto il pulsante "**GROUP PLAY**" quando la sorgente selezionata è Bluetooth per avviare la modalità Group come "HOST". Tutte le unità SUB devono essere collegate una alla volta. Ad esempio, dopo aver configurato l'unità HOST, premere il pulsante **GROUP PLAY** sull'unità SUB 1 per collegarla. Una volta collegata SUB 1, collegare SUB 2 e SUB 3 in sequenza.
- Durante l'uso della modalità Group Play, eventuali dispositivi Bluetooth collegati vengono disconnessi e la connessione Bluetooth viene disabilitata.
- I dispositivi Bluetooth possono rilevare e connettersi solo alla Sound Tower HOST.
- In modalità Group Play, il SUB non può connettersi a un dispositivo Bluetooth.
- Se la Sound Tower viene spenta e poi riaccesa, o se viene selezionata una sorgente diversa dal Bluetooth su un'unità SUB mentre si è in modalità Group Play, la connessione Group Play verrà disconnessa.

Disconnessione della modalità Group Play wireless

1. Tenere premuto il pulsante **GROUP PLAY** per oltre 5 secondi (HOST o SUB) dopo che Group Play è stato connesso oppure premere il pulsante **GROUP PLAY** (HOST o SUB) prima che Group Play sia connesso.
   - Verrà emesso un segnale acustico e il LED sopra il pulsante **GROUP PLAY** si spegnerà.
2. Anche selezionando una sorgente diversa da **Bluetooth** su una SUB, o spegnendo la Sound Tower HOST, si interrompe la modalità Group Play.
   - Se la disconnessione avviene dalla HOST, tutta la connessione Group Play viene interrotta.

Connessioni Group Play wireless

1. **Collegamento a uno smartphone:**
   - Collegare lo smartphone via Bluetooth alla Sound Tower HOST, quindi collegare le altre Sound Tower SUB tramite la modalità Group Play wireless.
     - I comandi Play/Pausa, skip traccia, volume su/giù funzionano solo sulla Sound Tower HOST.
     - Il volume delle SUB può essere regolato individualmente.
2. **Connessione a microfono/chitarra, USB o AUX:**
   - **Microfono/Chitarra:** Se il microfono o la chitarra è collegato a MIC1 o MIC2 e i LED Group Play sono accesi, l'audio viene emesso solo dalla Sound Tower a cui è collegato il dispositivo.
   - **USB:** La connessione wireless resta attiva, ma l'audio viene emesso solo dalla Sound Tower HOST a cui è collegata la USB.
   - **AUX:** Se il cavo è inserito su AUX1 e la sorgente è impostata su AUX1, l'audio viene emesso solo dalla HOST.

Indicazioni LED

LED	STATO	Descrizione
Verde	Lampeggiante	In attesa della connessione Group Play wireless.
	Fisso	Connessione Group Play wireless riuscita.
Rosso	Fisso	Errore nella connessione Group Play wireless.

NOTA

- In connessione wireless, la qualità della riproduzione può variare in base all'ambiente Bluetooth. Per prestazioni migliori, si consiglia l'uso in modalità Group Play con cavo.
- La prima connessione Bluetooth deve avvenire entro 1 m.
- I colori delle luci tra la Sound Tower MAIN e le SUB possono variare.

Utilizzo della modalità wireless ADD Stereo Group

È possibile utilizzare i **pulsanti fisici** sul retro del dispositivo oppure l'app **Samsung Sound Tower** per attivare la modalita ADD Stereo wireless.

Collegare due Sound Tower e utilizzarle con lo smartphone o la TV Samsung per godere di un suono stereo.

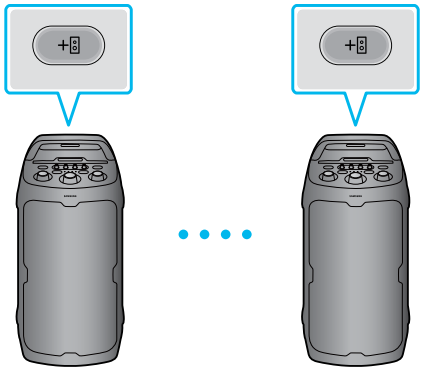

Sound Tower sinistra (MAIN) **Sound Tower destra (SUB)**

Utilizzo dei pulsanti fisici:

1. Premere il pulsante**ADD STEREO** sul sistema Sound Tower sinistro. Il LED lampeggia sul pulsante **ADD STEREO**.
2. Premere il pulsante **ADD STEREO** sul sistema Sound Tower destro. Il LED lampeggia sul pulsante **ADD STEREO**.
3. Una volta stabilita la connessione, viene emesso un segnale acustico. LED ADD sul pannello posteriore Indicatore verde acceso fisso.
   - Il sistema Sound Tower MAIN emette il suono del canale sinistro e il sistema Sound Tower SUB emette il suono del canale destro. Premere il pulsante **ADD STEREO** sulla Sound Tower MAIN o SUB per cambiare il canale audio della Sound Tower.
4. Il suono viene emesso da entrambe le Sound Tower.

Utilizzo dell'app Samsung Sound Tower:

1. Scaricare e aprire l'app Samsung Sound Tower su smartphone o tablet.
2. Collegare la Sound Tower via Bluetooth.
3. Accedere alle impostazioni Stereo.
4. Attivare o disattivare la funzione wireless ADD STEREO.

Identificazione delle unità HOST e SUB:

HOST - Mostra "ᛒ LED pulsante Bluetooth acceso" e piccolo indicatore Bluetooth acceso.

SUB - Mostra solo piccolo indicatore Bluetooth acceso. Nessuna luce sul pulsante Bluetooth ᛒ.

NOTE

- La modalità Stereo Group richiede modelli identici di Sound Tower per essere utilizzata.
- Condizioni ambientali o dispositivi connessi possono influire sulla qualità della riproduzione.
- Se il LED rosso è acceso su **ADD STEREO**, si è verificato un errore nella connessione del gruppo stereo. Spegnere entrambi i sistemi Sound Tower, scollegarli dalla fonte di alimentazione se sono collegati. Riaccendere le Sound Tower e ripetere i passaggi da 1 a 3. Se non sono collegate, ricollegarle. Spegnere entrambi i sistemi Sound Tower. Riaccendere le Sound Tower e ripetere i passaggi da 1 a 3.
- La modalità **Bluetooth PAIRING** e la funzione **GROUP PLAY** nei sistemi SUB Sound Tower sono disabilitate durante la modalità Stereo Group.
- Il pulsante **GROUP PLAY** non è disponibile sull'unità MAIN della Sound Tower in modalità Stereo Group.
- Quando l'opzione ADD Stereo è connessa in modalità wireless a uno smartphone tramite Bluetooth: Il pulsante Play/Pausa sul dispositivo funziona solo con il sistema HOST Sound Tower e non con il SUB Sound Tower.
- In modalità diverse da "**Bluetooth**" (es. **USB**, **AUX**), la riproduzione musicale avviene solo sul sistema MAIN Sound Tower, mentre non viene riprodotto alcun suono sul sistema SUB Sound Tower.
- Se si tenta di connettere un dispositivo Bluetooth mentre è in corso la connessione della modalità Stereo Group, quest'ultima potrebbe non riuscire.

Connessione Wireless Stereo:

1. **Collegamento a uno smartphone:**
   - La connessione Wireless Stereo è supportata solo tra Sound Tower dello stesso modello.
   - Le funzioni Play/Pausa, brano successivo e brano precedente sono disponibili solo sull'unità HOST Sound Tower.
   - Nel sistema SUB Sound Tower è supportata solo la funzione Play/Pausa.
2. **Connessione a microfono/chitarra, USB o AUX:**
   - **Microfono/Chitarra:** La connessione Wireless Stereo viene stabilita (luce verde fissa), ma il suono viene riprodotto solo sull'unità a cui è collegato il microfono o la chitarra.
   - **USB:** La connessione wireless resta attiva, ma l'audio viene emesso solo dalla Sound Tower HOST a cui è collegata la USB.
   - **AUX:** Se il cavo è inserito su AUX1 e la sorgente è impostata su AUX1, l'audio viene emesso solo dalla HOST. Sul sistema SUB Sound Tower è possibile regolare solo il volume.

Disconnessione della modalità Stereo Group

Tenere premuto il pulsante **ADD STEREO** (sul sistema MAIN o SUB) per almeno 5 secondi mentre la modalità Stereo Group è attiva.

- Verrà emesso un segnale acustico e il LED sopra il pulsante **ADD STEREO** si spegnerà.

Indicazioni LED

LED	STATO	Descrizione
Verde	Lampeggiante	In attesa della connessione Stereo Group.
	Fisso	Connessione Stereo Group avvenuta con successo.
Rosso	Fisso	Errore nella connessione Stereo Group.

04 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO

È possibile collegarsi a un dispositivo esterno tramite rete cablata o wireless per riprodurre il suono del dispositivo esterno attraverso la Sound Tower.

Connessione usando un cavo audio analogico (AUX)

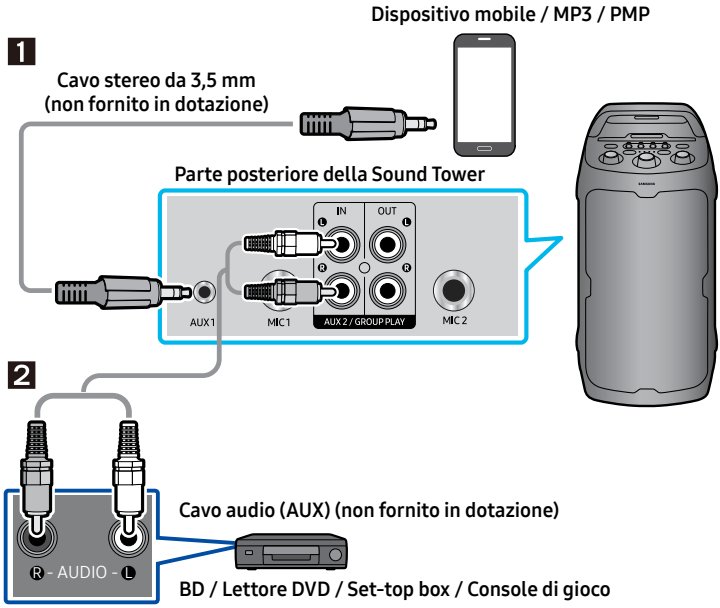

1 Cavo stereo da 3,5 mm (AUX1)

1. Collegare il jack **AUX1** sull'unità principale alla porta AUDIO OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm.
2. Selezionare la modalità "**AUX1**" premendo il pulsante **(Sorgente)** sul pannello superiore.

2 Cavo audio (AUX2)

1. Collegare il jack **AUX2 (IN)** sull'unità principale ai terminali AUDIO OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo audio.
2. Selezionare la modalità "**AUX2**" premendo il pulsante **(Sorgente)** sul pannello superiore.

Collegamento di un dispositivo mobile tramite Bluetooth

Quando un dispositivo mobile è collegato via Bluetooth, è possibile ascoltare il suono in stereo senza bisogno di cavi.

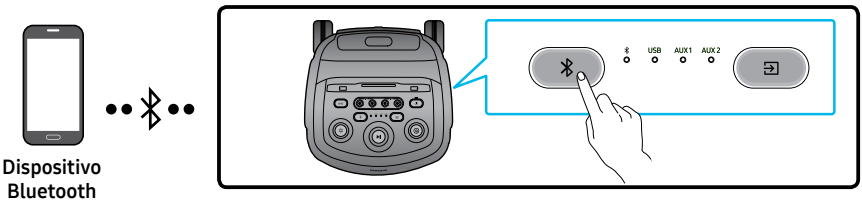

* In modalità di funzionamento a batteria, quando la Sound Tower è spenta, la connessione Bluetooth e l'app audio party non sono disponibili.

La connessione iniziale

1. Premere e tenere premuto il pulsante **PAIRING** sul pannello superiore per più di 5 secondi per accedere alla modalità "**Bluetooth PAIRING**".
2. Sul dispositivo, selezionare "**[AV] Sound Tower 50F**" dall'elenco visualizzato.
   - Dopo aver collegato il dispositivo e aver verificato che la spia Bluetooth sul pannello superiore sia fissa.
3. Riprodurre i file musicali dal dispositivo collegato tramite Bluetooth attraverso la Sound Tower.

Se il dispositivo non si connette

- La Sound Tower emetterà un segnale acustico quando il Bluetooth si disconnette.
- Se nell'elenco compare una Sound Tower precedentemente collegata (ad esempio "**[AV] Sound Tower 50F**"), procedere all'eliminazione.
- Quindi, ripetere i passaggi 1 e 2.

Qual è la differenza tra modalità Bluetooth READY e Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: In questa modalità sarà possibile utilizzare la TV o il dispositivo mobile precedentemente collegato per connettersi alla Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: In questa modalità, è possibile collegare un nuovo dispositivo alla Sound Tower. (tenere premuto il pulsante **PAIRING** sul pannello per più di 5 secondi per accedere allo stato **PAIRING**.)

Connessione multipla Bluetooth

La Sound Tower supporta la connessione simultanea a due dispositivi Bluetooth. È possibile riprodurre musica da uno dei dispositivi collegati senza disconnettere l'altro.

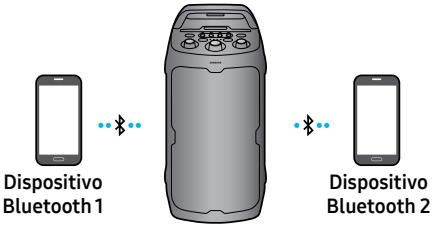

1. Collegare la Sound Tower al primo e al secondo dispositivo separatamente. (Vedere ITA - 15)
2. È possibile riprodurre musica solo da uno dei due dispositivi alla volta. Quando si avvia la riproduzione su un dispositivo, quella sull'altro viene automaticamente messa in pausa.

NOTE

- Per collegare un terzo dispositivo, è necessario disconnettere uno dei due attualmente connessi. (La connessione multipla non è supportata dalle TV Samsung.)
- Se due dispositivi e la Sound Tower sono già connessi, per associare un nuovo dispositivo tramite Bluetooth è necessario scollegarli prima.
- È possibile connettere fino a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.
- Condizioni ambientali o dispositivi connessi possono influire sulla qualità della riproduzione.
- La Sound Tower si spegne automaticamente dopo 18 minuti di inattività in stato di attesa.
- La Sound Tower potrebbe non eseguire correttamente la ricerca o la connessione Bluetooth nei seguenti casi:
  - Presenza di forti campi elettrici nelle vicinanze della Sound Tower.
  - Più dispositivi Bluetooth associati contemporaneamente alla Sound Tower.
  - Dispositivo Bluetooth spento, fuori portata o malfunzionante.
- I dispositivi elettronici possono causare interferenze radio. Tenere lontani dalla Sound Tower dispositivi che generano onde elettromagnetiche (es. forni a microonde, LAN wireless).
- Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la connessione multipla Bluetooth, in base alle specifiche.
- I dispositivi Bluetooth rimovibili (es. dongle, adattatori) utilizzati su smartphone, laptop o TV non supportano la connessione multipla tramite Bluetooth.

- Dopo l'associazione in modalità multipla, potrebbe esserci un leggero ritardo nell'avvio della riproduzione musicale, a seconda del dispositivo Bluetooth.
- Allontanarsi troppo dalla Sound Tower senza disconnettere il dispositivo Bluetooth potrebbe causare ritardi nella connessione con altri dispositivi. Spegnendo e riaccendendo la Sound Tower, sarà possibile collegare altri dispositivi Bluetooth senza attendere.

Indicazioni LED

LED	STATO	Descrizione
Blu	Lampeggio veloce	Modalità Bluetooth PAIRING
	Lampeggiante	Modalità Bluetooth READY
	Fisso	Dispositivo Bluetooth connesso.

Utilizzo della funzione Bluetooth Power On

Quando la Sound Tower è spenta, è possibile collegare un dispositivo smart tramite Bluetooth per accenderla automaticamente. La funzione Bluetooth Power On non è disponibile in modalità a batteria.

1. Tenere premuto il pulsante **BASS** sul pannello superiore per attivare la funzione Bluetooth Power On. La barra luminosa lampeggia una volta in bianco.
   - Funziona solo quando la Sound Tower è collegata all'alimentazione: non è possibile riattivare la Sound Tower tramite Bluetooth quando è scollegata dalla presa di corrente.
2. Quando la Sound Tower è spenta, collegare il dispositivo smart tramite Bluetooth. (Per informazioni sulle connessioni Bluetooth, consultare il manuale del dispositivo smart.)
3. Una volta completata la connessione, la Sound Tower si accende automaticamente in modalità Bluetooth.
   - Selezionare dal dispositivo la musica da riprodurre.

NOTA

- Ogni volta che si tiene premuto il pulsante **BASS** per 5 secondi. La barra luminosa a LED lampeggerà una volta in bianco e lo stato cambierà:
  BLUETOOTH POWER-ON → BLUETOOTH POWER-OFF

05 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO DI ARCHIVIAZIONE USB

È possibile riprodurre file musicali memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB tramite la Sound Tower.

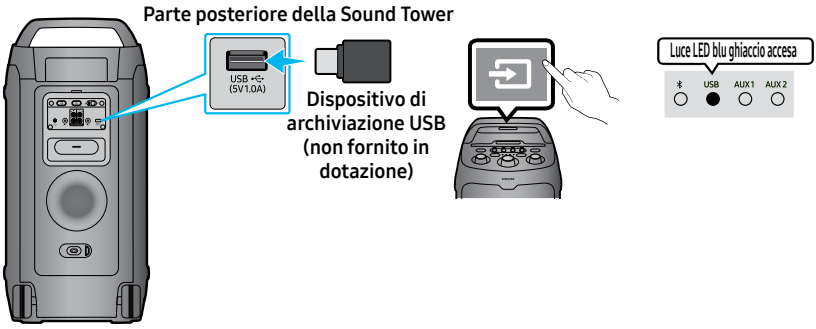

1. Collegare un dispositivo di archiviazione USB alle prese USB della Sound Tower.
2. Premere il pulsante **(Sorgente)** sul pannello superiore, e poi selezionare "**USB**".
3. Il secondo indicatore **USB** sul pannello superiore si accende in modo fisso.
4. Riprodurre i file musicali dal dispositivo di archiviazione USB tramite la Sound Tower.
   - La Sound Tower si spegne automaticamente (spegnimento automatico) se il dispositivo USB non è collegato, la riproduzione è stata interrotta o non vi è alcun ingresso per più di 18 minuti.
   - Premendo due volte il pulsante Play/Pausa sull'unità si salta al brano successivo. Premere tre volte per tornare al brano precedente.

NOTE

- Questo prodotto supporta solo dispositivi USB formattati con file system FAT o FAT32.
- È possibile riprodurre un massimo di 2000 file per ogni dispositivo USB.
- È possibile leggere un massimo di 200 cartelle per ogni dispositivo USB.

Formati audio supportati

Estensione	CODEC	Frequenza di campionamento	Bitrate
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1.024 Kbps ~ 9.216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8.100 Kbps

NOTE

- La tabella sopra riportata mostra le frequenze di campionamento e i bit rate supportati. I file in formati non supportati non verranno riprodotti.
- I file audio con dimensione a 32 bit non sono supportati.

Aggiornamento software

Samsung potrebbe rendere disponibili aggiornamenti per il firmware del sistema Sound Tower.
Se è disponibile un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando alla porta **USB** della Sound Tower un dispositivo contenente il file di aggiornamento. Per maggiori informazioni sul download dei file di aggiornamento visitare il sito di Samsung Electronics all'indirizzo www.samsung.com → Support. Inserire o selezionare il modello della Sound Tower, accedere alla sezione Software & App › Download. I nomi delle sezioni possono variare.
Se l'aggiornamento richiede più di 10 minuti, significa che il processo di aggiornamento è bloccato. Tenere premuto il pulsante di accensione sul pannello superiore per 10 secondi e attendere 1 minuto. Premere nuovamente il pulsante di accensione per avviare il dispositivo e utilizzarlo per eseguire nuovamente l'aggiornamento tramite USB. Quindi, attendere il completamento dell'aggiornamento. (Il ripristino dell'aggiornamento supporta solo il formato FAT)
Gli aggiornamenti software possono essere eseguiti anche utilizzando l'APP.

Collegamento di un microfono esterno

È possibile trasmettere la propria voce tramite il sistema collegando un microfono dinamico con connettore standard (non fornito in dotazione).

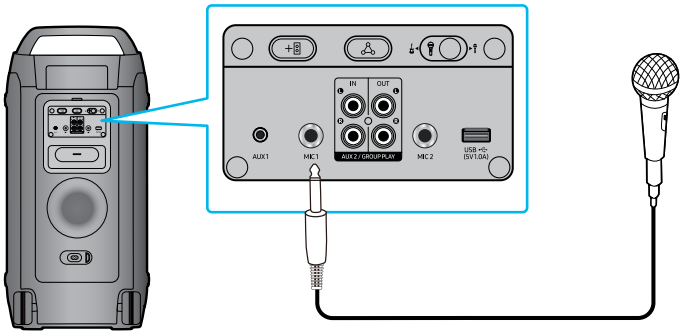

1. Ruotare la manopola MIC LEVEL su MIN per ridurre il volume del microfono.
2. Collegare un microfono opzionale al jack MIC sull'unità.
3. Regolare il volume tramite la manopola "VOL" MIC.
4. Regolare l'effetto eco tramite la manopola "ECHO" MIC.
5. Parlare o cantare nel microfono collegato.

NOTE

- Quando si utilizza la modalità Group Play wireless o Stereo, l'audio del microfono collegato alla Sound Tower (Host o Sub) viene emesso solo dall'unità a cui è collegato. I microfoni collegati alle unità SUB sono udibili solo su quelle unità.
- Quando la Sound Tower è in modalità batteria, il volume del microfono è più basso.
- Impostare l'interruttore sulla sorgente di ingresso MIC 2 o GUITAR (il volume è inferiore rispetto alla sorgente microfono).

Collegamento di una chitarra esterna

È possibile riprodurre il suono della propria chitarra collegandola alla Sound Tower con connettore standard (non fornito in dotazione).

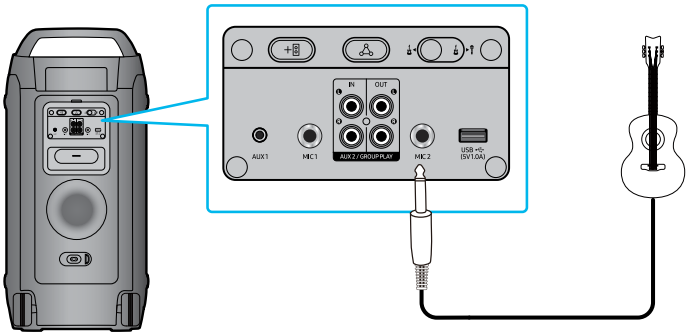

1. Ruotare la manopola MIC LEVEL su MIN per ridurre il volume della chitarra.
2. Collegare una chitarra opzionale al jack MIC 2 sull'unità.
3. Regolare il volume tramite la manopola "VOL" MIC 2.
4. Suonare la chitarra collegata.

NOTE

- Quando si utilizza la modalità Group Play wireless o Stereo, l'audio della chitarra collegato alla Sound Tower (Host o Sub) viene emesso solo dall'unità a cui è collegato. Le chitarre collegate alle unità SUB sono udibili solo su quelle unità.
- Quando la Sound Tower è in modalità batteria, il volume della chitarra è più basso.

Utilizzo della modalità Sound Mode

La Sound Tower offre impostazioni predefinite dell'equalizzatore ottimizzate per diversi generi musicali.

1. Premere il pulsante **SOUND MODE** nell'app.
2. Ogni volta che si cambia **SOUND MODE**, la Sound Tower scorre gli effetti audio disponibili: **Standard, Ampia, Stadio, Esterno**.

NOTE

- La modalità audio predefinita è **Standard**.
- Se l'unità è spenta, tenere premuto il pulsante ⏯ sul prodotto per oltre 5 secondi per accenderla con la Sound Mode predefinita.

Utilizzo dell'effetto DJ (DJ Effect)

La funzione DJ Effect consente di aggiungere effetti sonori DJ alla musica. Il livello di ciascun effetto è regolabile.

- Nell'app, è possibile scorrere per cambiare effetto e valore, da 0 a 3.

NOTA

- Se l'unità è spenta, tenere premuto il pulsante ⏯ sul prodotto per oltre 5 secondi per accenderla con le impostazioni DJ Effect predefinite.

06 UTILIZZO DELL'APP SAMSUNG SOUND TOWER

Installare l'app Samsung Sound Tower

Per controllare questo prodotto con il dispositivo smart e l'app Samsung Sound Tower, scaricare l'app Samsung Sound Tower dal Google Play Store o dall'Apple App Store e installarla sul dispositivo smart.

NOTE

- L'app Samsung Sound Tower è compatibile con i dispositivi mobili Android con sistema operativo Android 6.0 o versioni successive.
- L'app Samsung Sound Tower è compatibile con i dispositivi mobili Apple con sistema operativo iOS 13.0 o versioni successive.

Ricerca di mercato: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Avvio dell'app Samsung Sound Tower

Per avviare e utilizzare l'app Samsung Sound Tower, toccare l'icona Samsung Sound Tower sul proprio dispositivo smart, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

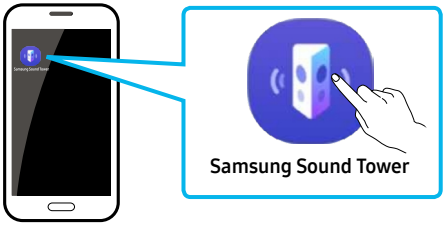

07 GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

L'unità non si accende.

→ La batteria potrebbe essere completamente scarica. Collegare l'alimentatore e provare ad accendere il dispositivo.

Una funzione non risponde quando si preme il pulsante.

→ Dopo aver scollegato la spina di alimentazione, spegnere la Sound Tower. Reinserire la spina di alimentazione e accendere la Sound Tower.

→ Spegnere e riaccendere il dispositivo esterno e riprovare.

→ In caso di assenza di segnale, la Sound Tower si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Accendere il dispositivo.

Si verificano interruzioni dell'audio in modalità Bluetooth.

→ Vedere le sezioni relative alla connessione Bluetooth su ITA - 15.

Non viene emesso alcun suono.

Il volume è impostato al minimo?

→ Regolare il volume.

La connessione Stereo Group non funziona.

Il sistema è in modalità Wireless Group Play?

→ Disattivare la modalità Wireless Group Play e riprovare la connessione Stereo Group.

Non è possibile stabilire una connessione Bluetooth.

Il sistema è connesso a un altro sistema in modalità Wireless Group Play o Stereo Group?

→ Riprovare a stabilire la connessione Bluetooth dopo aver disconnesso la connessione Wireless Group Play o Stereo Group.

I due dispositivi Bluetooth sono già connessi?

→ Riprovare a stabilire la connessione Bluetooth dopo aver disconnesso le altre connessioni Bluetooth.

Il pulsante PAIRING non funziona.

Il sistema è in modalità Group Play wireless o Stereo Group?

→ Riprovare dopo aver disconnesso la connessione Group Play wireless o Stereo Group.

Desidero passare al sistema HOST nell'altra connessione Group Play wireless o Stereo Group.

→ Tenere premuto a lungo il pulsante Group per 5 secondi e, dopo averlo fatto, usare il LED GROUP PLAY per capire se è necessario connettere gli altri uno per uno.

→ Con la modalità Stereo Group, l'HOST è fisso.
Non è possibile cambiare gli altri elementi come HOST.

Non è possibile effettuare una connessione "Wireless/Gruppo cablato/Add stereo/ Bluetooth".

Provare dopo aver spento/acceso la Sound Tower.
Eseguire un hard reset della Sound Tower.
La distanza tra i sistemi è eccessiva?

→ Si consiglia di effettuare l'associazione "Wireless/Gruppo cablato/Add stereo/ Bluetooth" entro 1 metro dal sistema.

→ La distanza operativa consigliata tra i sistemi Sound Tower è inferiore a 10 metri.

La Sound Tower non si accende quando si tenta di riattivarla tramite Bluetooth.

→ La funzione di accensione automatica del Bluetooth è attiva solo quando l'unità è collegata a una fonte di alimentazione.

Il ripristino cliente non funziona.

→ Il ripristino cliente non funziona in modalità CC. Collegare il cavo CA per eseguire il ripristino cliente.

08 LICENZA

Il marchio verbale e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio verbale e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG. Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Samsung Electronics Co., Ltd. avviene su licenza. Altri marchi e nomi commerciali
appartengono ai rispettivi proprietari.
* Group Play with Auracast™ consente il controllo individuale di ciascuna Sound Tower solo per i modelli ST40F e ST50F.
In connessione wireless, la qualità di riproduzione può risultare instabile a seconda dell'ambiente Bluetooth®.

Per ulteriori informazioni su Modalità off, Modalità standby e Modalità standby in rete in conformità con il regolamento europeo sull'ecodesign, visitare il sito www.samsung. com/global/ecodesign_energy.

Per inviare richieste e domande relative alle risorse open source, contattare Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com).

09 AVVISO SULLA LICENZA OPEN SOURCE

Per inviare richieste e domande relative alle risorse open source, contattare Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com).

10 NOTE IMPORTANTI SULL'ASSISTENZA

- Le immagini e le illustrazioni presenti in questo manuale utente sono fornite a solo scopo di riferimento e possono differire dall'aspetto reale del prodotto.
- È possibile che venga addebitata una tariffa di gestione nei seguenti casi: a. Viene richiesto l'intervento di un tecnico presso il proprio domicilio e non viene riscontrato alcun difetto nel prodotto.
  b. Il prodotto viene portato presso un centro di assistenza e non viene rilevato alcun difetto.
- L'importo della tariffa di gestione verrà comunicato prima dell'intervento o della visita a domicilio.
- In caso di problemi con il prodotto, si consiglia vivamente di consultare la sezione appropriata del presente manuale, visitare la pagina di Supporto per il prodotto su www.samsung.com, oppure contattare il Servizio Clienti Samsung al 1-800-726-7864, prima di rivolgersi a un centro di assistenza per la riparazione.

11 SPECIFICHE E GUIDA

Specifiche

Nome del modello		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Peso		18,4 kg
Dimensioni (L x H x P)		353,0×736,0×365,0 mm
Intervallo di temperatura di funzionamento		Da +5 °C a +35 °C
Intervallo di umidità di funzionamento		10% ~ 75%
Consumo di corrente complessivo		75 W
Potenza di uscita nominale AMPLIFICATORE		Con cavo di alimentazione collegato 240 W
		Batteria 90 W
Tipo di batteria		Ioni di litio 66,96 Wh
Autonomia in riproduzione		Fino a 18 ore
Durata di ricarica della batteria		<3,5 ore
Batteria ricaricabile agli ioni di litio	Modello batteria	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Tensione nominale	7,2 V ⎓
	Capacità nominale	9300 mAh, 66,96 Wh
	Tensione di carica massima	8,3 V ⎓
	Capacità tipica	9400 mAh, 67,68 Wh
Consumo energetico in standby complessivo (W)		2,0 W
Bluetooth Metodo di disattivazione della porta		Tenere premuto il pulsante **BASS** per più di 5 secondi per disattivare la funzione Bluetooth Power.

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Il peso e le dimensioni sono approssimativi.
- La durata di riproduzione in modalità di funzionamento a batteria e la durata di ricarica della batteria variano a seconda delle condizioni di utilizzo.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si interrompe per motivi di sicurezza. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo di alimentazione CA e ricollegarlo a una temperatura di esercizio compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Con la presente, Samsung dichiara che questo apparecchio radio è conforme alla Direttiva

2014/53/UE e ai requisiti statutari applicabili nel Regno Unito. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: http://www.samsung.com, sezione Supporto, inserire il nome del modello. Questo apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE e nel Regno Unito.

- **Potenza di uscita del dispositivo wireless**
  Potenza massima del trasmettitore Bluetooth:
  100 mW a 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.
Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.
Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.
Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.
Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.
Consulte la siguiente tabla para obtener una explicación de los símbolos que pueden aparecer en su producto Samsung.

	PRECAUCIÓN **RIESGO DE ELECTROCUCION NO ABRIR**
	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.
	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra). Si este símbolo no está presente en un producto con cable de alimentación, el producto DEBE tener una conexión fiable a tierra.
	Tensión CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.
	Tensión CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.
	Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- De acuerdo con el Estado de California (EE. UU.), este producto contiene sustancias químicas que pueden causar cáncer, defectos congénitos y otros problemas en el aparato reproductor.
- La batería (batería o pilas, o paquete de pilas) no puede exponerse a calor excesivo, como luz solar, fuego o fuentes de calor parecidas.
- No utilice cerca del producto fumigadores líquidos que contengan productos químicos, como repelentes contra mosquitos o ambientadores. Si el vapor entra en contacto con la superficie del producto o penetra en él, podría provocar manchas o un mal funcionamiento.

PRECAUCIÓN

- PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.
- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

Para evitar el deterioro de la resistencia al agua

Verifique lo siguiente y utilice la unidad correctamente.

- La deformación o el daño causado por la caída de la unidad o por someterla a impactos mecánicos pueden provocar el deterioro de la resistencia al agua.
- Esta unidad no tiene un diseño que sea resistente a la presión del agua. El uso de la unidad en un lugar donde se aplica alta presión de agua, como la ducha, puede provocar un mal funcionamiento.
- No vierta agua a temperatura alta ni sople aire caliente de un secador de pelo ni de ningún otro aparato directamente sobre la unidad. Tampoco utilice nunca la unidad en un lugar expuesto a altas temperaturas, como por ejemplo una sauna o cerca de una fuente de calor.
- Manipule la tapa con cuidado. La tapa del puerto y la tapa del enchufe de CA son muy importantes en el mantenimiento de la resistencia al agua. Al utilizar la unidad, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Al cerrar la tapa, tenga cuidado de que no entren objetos extraños. Si la tapa no está completamente cerrada, la resistencia al agua puede deteriorarse y puede provocar un mal funcionamiento de la unidad como consecuencia de la entrada de agua en la unidad.
- No se puede cumplir el estándar IPX4 cuando está conectada cualquier entrada de JACK o de alimentación de CA.
- No coloque el producto en posición horizontal para garantizar su resistencia al agua.

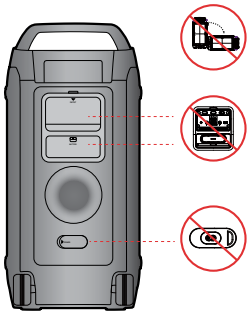

• La Sound Tower ofrece durabilidad gracias a la clasificación IPX4.

Protección contra objetos sólidos	IP		Protección contra el agua
	0	4	
No hay requisitos	X	X	No hay requisitos
Sin protección	0	0	Sin protección
Contra objetos > 50 mm	1	1	Contra gotas verticales de agua
Contra objetos > 12 mm	2	2	Contra el goteo de agua con una inclinación de 15°
Contra objetos > 2,5 mm	3	3	Contra agua pulverizada a 60° desde la vertical
Contra objetos > 1,0 mm	4	4	Contra salpicaduras desde cualquier dirección
Protección contra el polvo	5	5	Contra chorros de agua desde cualquier dirección
A prueba de polvo	6	6	Contra chorros de agua fuertes desde cualquier dirección
-		7	Contra inmersión temporal: entre 1 y 30 minutos
-		8	Contra inmersión: profundidad y tiempo definidos por el fabricante

PRECAUCIONES

1. Asegúrese de que la alimentación eléctrica de CA de su domicilio cumpla las especificaciones eléctricas indicadas en la etiqueta identificativa situada en la parte inferior del producto. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.
2. Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.
3. No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.
4. Proteja el reproductor contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.
5. Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No tire las pilas al fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías.

   PRECAUCIÓN : Si la pila no se reemplaza correctamente se corre el riesgo de una explosión. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.

Otros

- Como la batería está fabricada únicamente para este producto, no la utilice para otros aparatos electrónicos ni para otros fines.
- Al desechar una batería agotada, colóquela en un contenedor de recolección de baterías para su reciclaje.
- Para proteger la batería, esta no se puede cargar cuando la temperatura sea inferior a 3 °C o superior a 42 °C.
- Cuando el nivel de la batería esté bajo, recárguela. Si el nivel de la batería permanece bajo durante un largo periodo de tiempo, puede hacer que el rendimiento de la batería se degrade.
- No aplique calor a la batería ni la coloque en el fuego.
- Para proteger la batería, es posible que la Sound Tower no funcione cuando la temperatura sea inferior a -17 °C o superior a 57 °C.

ÍNDICE

01 COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES 1

02 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 2

Panel superior de la Sound Tower 2

Panel trasero de la Sound Tower 4

03 CONEXIÓN DE LA SOUND TOWER 7

Conexión de la alimentación eléctrica 7

Cómo usar un grupo de sistemas de audio 8

04 CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO 14

Conexión mediante un cable de audio analógico (AUX) 14

Conexión de un dispositivo móvil a través de Bluetooth 15

05 CONEXIÓN DE UNA MEMORIA USB 18

Actualización del software 19

Conexión de un micrófono externo 20

Conexión de una guitarra externa 21

Cómo utilizar el modo de sonido 22

Cómo utilizar el efecto DJ 22

06 USO DE LA APLICACIÓN SAMSUNG SOUND TOWER APP 23

Instalar la aplicación Samsung Sound Tower App 23

Cómo iniciar la aplicación Samsung Sound Tower App 23

07 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 24

08 LICENCIA 25

09 AVISO DE LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTO 26

10 INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SERVICIO TÉCNICO 26

11 ESPECIFICACIONES Y GUÍA 27

Especificaciones del producto 27

01 COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES

Unidad principal de la Sound Tower

Cable de alimentación

Batería

- Para obtener más información sobre la alimentación eléctrica y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto. (Etiqueta: parte trasera de la unidad principal de la Sound Tower)
- Para comprar componentes adicionales o cables opcionales, póngase en contacto con un Centro de servicios de Samsung o con Atención al cliente de Samsung.
- Al mover el producto, no lo arrastre ni tire de él por el suelo. Levante el producto cuando lo mueva.
- El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

02 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Panel superior de la Sound Tower

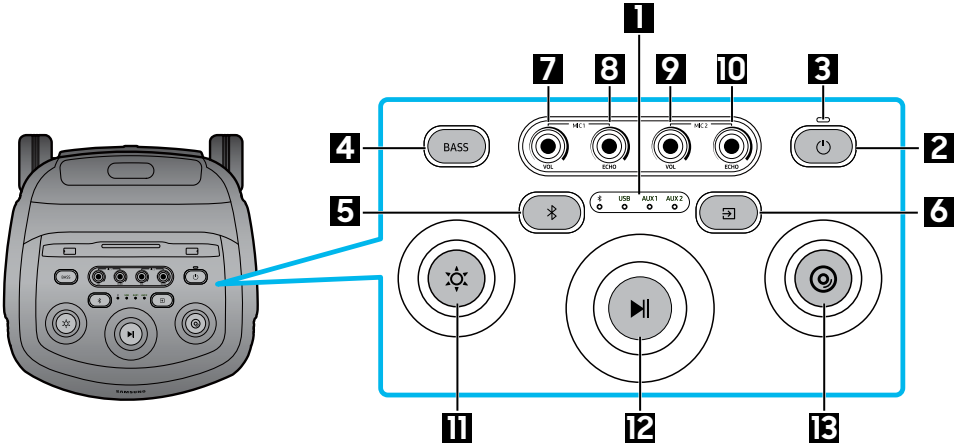

1	**Indicador LED**	Muestra mensajes de funcionamiento o la fuente actual del sistema Sound Tower. Las fuentes de información representadas por cada LED son las siguientes: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Encendido/ Apagado**	Enciende y apaga la Sound Tower.
3	**LED de carga**	Muestra información sobre el nivel de batería de la Sound Tower.
4	**BASS**	Pulse el botón **BASS** para cambiar el modo de graves.
5	**Bluetooth PAIRING**	Mantenga pulsado el botón ᛒ para entrar en el modo Bluetooth PAIRING y el LED ᛒ parpadeará en azul.
6	**Fuente**	Pulse para seleccionar una fuente conectada a la Sound Tower.
7	**VOL**	Use el dial **VOL** para ajustar el volumen de un micrófono conectado **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Puede aplicar un efecto de eco al sonido de un micrófono conectado **(MIC1)** con el dial **ECHO**.
9	**VOL**	Use el dial **VOL** para ajustar el volumen de un micrófono conectado **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Puede aplicar un efecto de eco al sonido de un micrófono conectado **(MIC2)** con el dial **ECHO**.

11	**Luz**	Pulse el botón ☼ **(Luz)** y la luz blanca parpadea. Luego, gire el botón para cambiar entre los diferentes modos de ambiente. • Orden: Festival → Enérgico → Placentero → Relajado → Concentración → Apagado → Festival → Enérgico → ...
12	**Reproducir/ Pausa**	• **Reproducir/Pausa** Pulse el botón ▷II para pausar temporalmente la música. Cuando vuelva a pulsar el botón, la música se reproducirá. Pulse 2 veces Reproducir/Pausa para pasar a la siguiente canción. Pulse 3 veces para pasar a la anterior.
13	**DJ**	Este botón le permite reproducir un sampler (efecto de audio para DJ). El sampler (efecto de audio para DJ) cambia cada vez que se gira el dial (hay 12 samplers disponibles). • Orden: Bocina → Silbato → Aplausos del público → Abucheos → Sirena → Palmadas → Rebobinar → Scratch → «No Way!» → «Are you ready» → «3,2,1» → «Ok, Let's Go» → Bocina → ... • Cada vez que se cambia de sampler, el sampler elegido se reproduce automáticamente para confirmar cuál se ha seleccionado.

Panel trasero de la Sound Tower

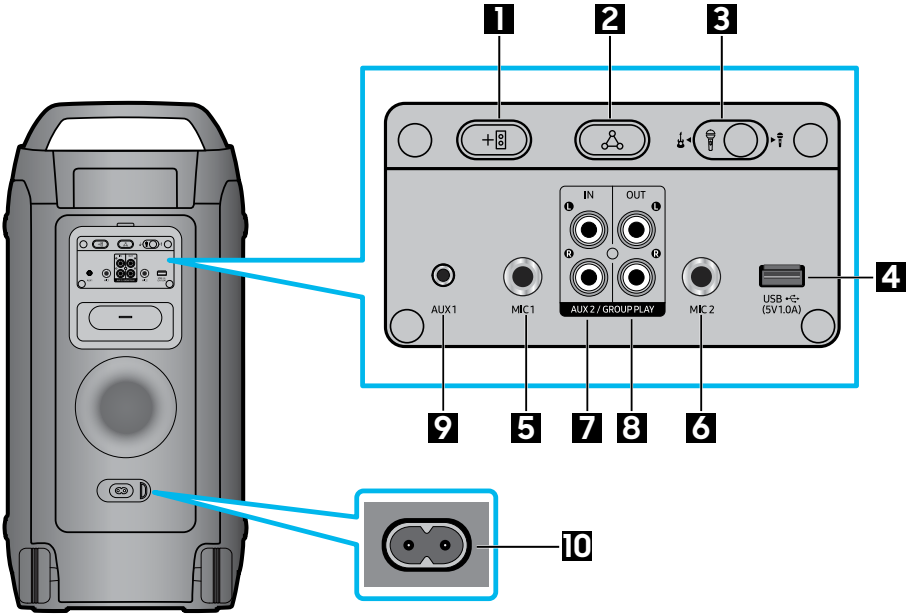

1	**ADD STEREO**	Pulse el botón **ADD STEREO** para conectarse de forma inalámbrica a otra Sound Tower del mismo modelo.
2	**GROUP PLAY**	Pulse el botón **GROUP PLAY** para conectar hasta diez sistemas Sound Tower de forma inalámbrica.
3	**MIC2/GUITARRA**	Cambie el interruptor a la fuente de entrada **MIC2** o **GUITARRA**.
4	**USB**	Conecte un dispositivo USB a los puertos **USB** en la unidad principal. Si conecta su teléfono móvil al puerto **USB** , puede cargarlo. • Pulse el botón [→] **(Fuente)** para seleccionar **USB**.
5	**MIC1**	Conecte su micrófono a la clavija **MIC1**.
6	**MIC2**	Conecte su micrófono o guitarra a la clavija **MIC2**.

7	**Terminales AUX2/GROUP PLAY IN**	Utilice un cable de audio (no incluido) para conectar terminales **AUX2 (IN)** de la unidad principal a la salida de audio de un dispositivo de salida analógica externo. • Asegúrese de que los colores de los conectores coincidan. • Si el dispositivo de salida analógica externa solo tiene un conector de salida de audio, conéctelo al izquierdo o al derecho. • Presione el botón **(Fuente)** para seleccionar **AUX2**. • Si el producto está en modo **AUX2** sin reproducción y sin entrada de comando durante más de 20 minutos, el sistema se apagará. • Si el producto está en modo **AUX2** con reproducción durante más de 8 horas y sin entrada de comando, el sistema se apagará.
8	**Terminales de GROUP PLAY OUT**	Utilice un cable de audio (no incluido) para conectar los terminales **GROUP PLAY (OUT)** de la unidad principal a la entrada de audio de un dispositivo de salida analógico externo.
9	**AUX1**	Utilice un cable de audio (AUX) (no incluido) para conectar la entrada **AUX1** de la unidad principal a la salida de audio de un dispositivo externo. • Si el producto está en modo **AUX1** sin reproducción y sin entrada de comando durante más de 20 minutos, el sistema se apagará. • Si el producto está en modo **AUX1** con reproducción durante más de 8 horas y sin entrada de comando, el sistema se apagará.
10	**Conector de alimentación**	Conecte el cable de alimentación al **Conector de alimentación** y conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente para suministrar corriente eléctrica a la Sound Tower.

LED de estado de carga de la Sound Tower:

Estado de carga	LED de carga
No está cargando y tiene entre un 100 % y 31 % de energía	Verde
No está cargando y tiene entre un 30 % y 11 % de energía	Naranja
No está cargando y tiene entre un 10 % y 5 % de energía	Rojo
Está cargando y tiene carga completa	Azul
Está cargando y tiene entre un 99 % y 31 % de energía	Parpadeo verde
Está cargando y tiene entre un 30 % y 11 % de energía	Parpadeo naranja
Está cargando y tiene entre un 10 % y 5 % de energía	Parpadeo rojo

※ Apagado automático si la batería está al 5 %.
El apagado en modo CC interrumpe toda la alimentación del sistema.

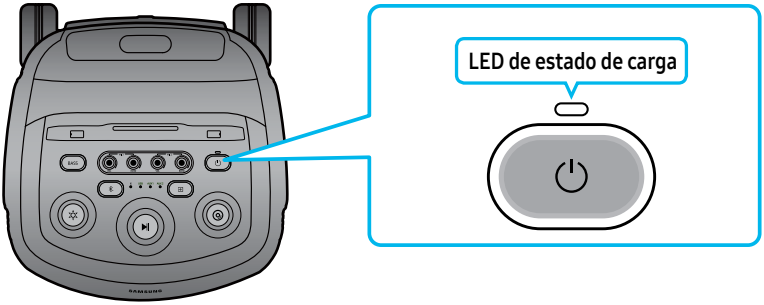

03 CONEXIÓN DE LA SOUND TOWER

Conexión de la alimentación eléctrica

Utilice el cable de alimentación para conectar la Sound Tower a una toma de corriente en el siguiente orden:

Conecte el cable de alimentación a la Sound Tower y, luego, a una toma de corriente.

Ver ilustraciones más abajo.

- **Antes del primer uso, cargue la batería para activarla.**
- Cuando se presiona el cable de CA, la batería incorporada se cargará automáticamente hasta que esté completamente cargada. El indicador LED en el panel superior mostrará el estado de carga actual. (ver página SPA - 6)
- Al desconectar el equipo para que funcione con batería, el nivel de volumen baja drásticamente.
- Para obtener más información sobre la potencia eléctrica necesaria y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto. (Etiqueta: Parte trasera de la Sound Tower)

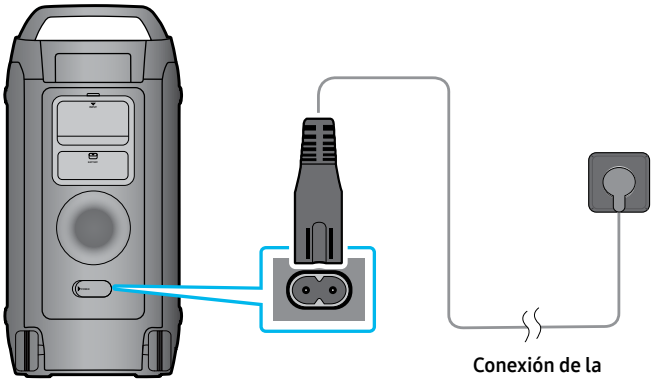

Cómo usar un grupo de sistemas de audio

Puede conectar un grupo de varios sistemas de audio para crear un ambiente de fiesta y obtener mayor potencia de sonido. Configure una Sound Tower como HOST y toda la música que se reproduzca en ella se compartirá con cualquier otro sistema Sound Tower del grupo de sistemas de audio.

Conexión del modo GROUP PLAY cableado

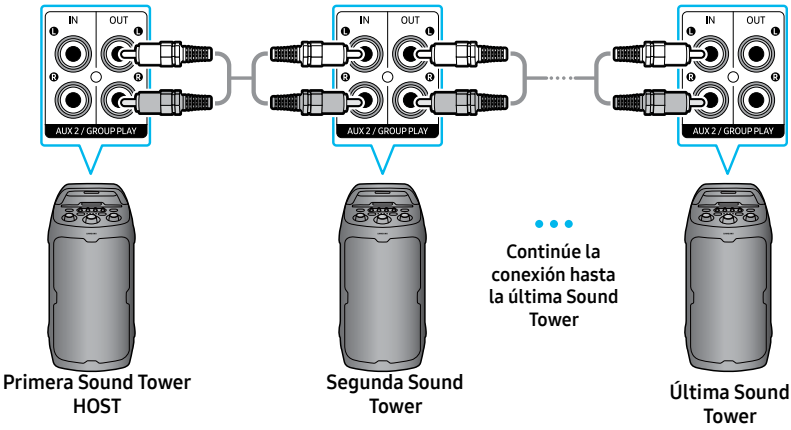

Configure la reproducción en grupo en modo GROUP PLAY conectando todos los sistemas mediante cables de audio (no incluidos). Utilice el botón **(Fuente)** para cambiar la fuente a **AUX2** para todos los sistemas Sound Tower excepto para el primer sistema Sound Tower (o HOST). Conecte el cable RCA (no incluido) a la salida **AUX2 OUT** de la HOST Sound Tower y a la entrada **AUX2 IN** de la SUB Sound Tower, tal y como se muestra en la ilustración.

NOTAS

- La primera Sound Tower HOST puede reproducir música de cualquier fuente.
- Dependiendo de la longitud o las características del cable, puede haber diferencias en la distancia de funcionamiento.

Conexión del modo GROUP PLAY inalámbrico

Para usar el modo GROUP PLAY inalámbrico, puede utilizar cualquiera de los **botones físicos** situados en la parte posterior del dispositivo o en la aplicación **Samsung Sound Tower** App.

Puede conectar hasta diez sistemas Sound Tower con la función Group Play inalámbrica.

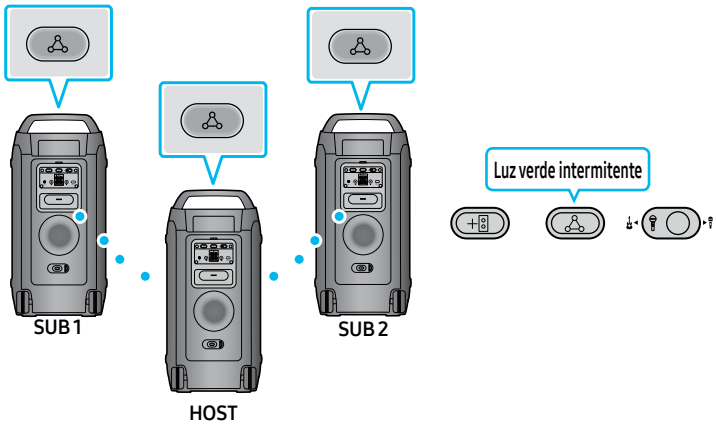

Cómo usar los botones físicos:

1. Conectar el sistema **HOST**:

Pulse el botón **GROUP PLAY** del sistema HOST Sound Tower.

El LED GROUP PLAY parpadeará lentamente durante 10 segundos. Después, el LED **GROUP PLAY** parpadeará rápidamente durante 30 segundos.

2. Conectar el primer sistema SUB (SUB 1):

Pulse el botón **GROUP PLAY** del segundo sistema Sound Tower (SUB 1).

El LED **GROUP PLAY** empezará a parpadear.

Una vez conectado al **HOST**, los LED **GROUP PLAY** del SUB 1 y del **HOST** dejarán de parpadear y permanecerán encendidos.

3. Conectar el segundo sistema SUB (SUB 2):

Pulse el botón **GROUP PLAY** del tercer sistema Sound Tower (SUB 2).

Se reproducirá un sonido de aviso que indicará que el botón **GROUP PLAY** del sistema ha dejado de parpadear.

4. Añadir más sistemas:

Si desea añadir más sistemas Sound Tower, repita el paso 3 para cada unidad adicional.

5. Reproducir música:

Reproduzca música en el sistema **HOST** Sound Tower.

El sonido se emitirá simultáneamente desde todos los sistemas conectados.

Uso de la aplicación Samsung Sound Tower App:

1. Descargue y abra la aplicación Samsung Sound Tower App en su smartphone o tableta.

2. Conecte la Sound Tower a través de Bluetooth.

3. Vaya a los ajustes de Group Play.
4. Pulse el interruptor para activar o desactivar el modo GROUP PLAY inalámbrico.

Cómo saber cuál es la HOST Sound Tower y cuál es la SUB Sound Tower:

HOST: el pequeño indicador Bluetooth está encendido y aparece «Luz ✱ LED del botón Bluetooth encendida».
SUB: el pequeño indicador Bluetooth está encendido. No hay luz en el botón Bluetooth ✱.

NOTAS

- En el modo GROUP PLAY, la Sound Tower «HOST» puede conectarse al televisor Samsung. Una vez establecida la conexión, el modo GROUP PLAY se cierra automáticamente.
- La conexión Group Play inalámbrica está disponible para MX-ST50F/MX-ST40F.
- Las condiciones ambientales u otros factores relacionados con los dispositivos conectados pueden afectar a la calidad de reproducción.
- Si el LED del botón **GROUP PLAY** está en rojo, se ha producido un error en la conexión Group Play inalámbrica. Intente apagar y volver a encender. Luego, siga los pasos 1-3.
- Los botones **ADD STEREO** y ✱ **PAIRING** de los sistemas SUB Sound Tower no están disponibles mientras se usa el modo GROUP PLAY inalámbrico.
- El botón **ADD STEREO** del sistema HOST Sound Tower no está disponible mientras se usa el modo GROUP PLAY inalámbrico.
- Mantenga pulsado «**GROUP PLAY**» en el estado de fuente Bluetooth para entrar en el modo Grupo como «HOST». Todas las unidades SUB deben conectarse una por una. Por ejemplo, después de conectar la unidad HOST, pulse el botón **GROUP PLAY** de SUB 1 para conectarla y, una vez conectada la unidad SUB 1, conecte SUB 2 y SUB 3 una por una en orden secuencial.
- Mientras se utiliza Group Play, los dispositivos Bluetooth que estén conectados se desconectan y la conexión Bluetooth se deshabilita.
- Los dispositivos Bluetooth solo pueden buscar y conectarse con la HOST Sound Tower.
- En el modo GROUP PLAY, la unidad SUB no puede conectarse a un dispositivo Bluetooth.
- Si se apaga y vuelve a encender la Sound Tower, o si se selecciona una fuente que no sea Bluetooth en una unidad SUB mientras se encuentra en modo GROUP PLAY, la conexión Group Play se interrumpirá.

Desconexión del modo GROUP PLAY inalámbrico

1. Mantenga pulsado el botón **GROUP PLAY** durante más de 5 segundos (HOST o SUB) después de establecer la conexión Group Play o pulse el botón **GROUP PLAY** (HOST o SUB) antes de establecer la conexión Group Play.
   - En su lugar, se reproducirá un sonido de aviso y el LED situado encima del botón **GROUP PLAY** se apagará.
2. Si selecciona cualquier fuente que no sea **Bluetooth** en las unidades SUB o apaga la HOST Sound Tower, el modo GROUP PLAY se desconectará.
   - Si la desconexión se efectúa desde la HOST Sound Tower, Group Play se desconectará.

Conexiones Group Play inalámbricas

1. **Conexión con smartphone:**
   - Conecte el smartphone por Bluetooth a la HOST Sound Tower y, luego, conecte de forma inalámbrica las SUB Sound Towers al Group Play de la HOST.
     - Los botones de Reproducir/Pausa, cambio de pista y subir/bajar volumen del dispositivo solo funcionan en la HOST Sound Tower.
     - El volumen de las SUB Sound Towers se puede ajustar por separado desde el equipo.
2. **Conexión con micrófono/guitarra, USB, AUX:**
   - **Micrófono/Guitarra:** Cuando se conecta un micrófono o una guitarra a MIC 1 o MIC 2 y los LED de Group Play están emparejados, el sonido solo se reproduce en la Sound Tower donde está conectado el micrófono o la guitarra.
   - **USB:** La conexión estéreo inalámbrica permanece activa, pero el sonido solo se reproduce desde la HOST Sound Tower a la que está conectado el USB.
   - **AUX:** Cuando se conecta a AUX 1 y la fuente seleccionada es AUX 1, el sonido solo se reproduce desde la HOST Sound Tower.

Indicadores LED

LED	ESTADO	Descripción
Verde	Parpadeante	Esperando una conexión Group Play inalámbrica.
	Fijo	La conexión Group Play inalámbrica se ha establecido correctamente.
Rojo	Fijo	Hay un error con la conexión Group Play inalámbrica.

NOTA

- En conexiones inalámbricas, la calidad de reproducción puede ser inestable dependiendo del entorno Bluetooth. Para que la reproducción sea de más calidad, mantenga el dispositivo en modo GROUP PLAY cableado.
- La primera conexión Bluetooth debe realizarse a menos de 1 m.
- Las luces de la MAIN Sound Tower y de la SUB Sound Tower pueden ser diferentes.

Uso del modo ADD STEREO Group inalámbrico

Para usar el modo ADD STEREO inalámbrico, puede utilizar cualquiera de los **botones físicos** situados en la parte posterior del dispositivo o en la aplicación **Samsung Sound Tower** App.

Conecte dos Sound Towers y utilícelas con su smartphone o televisor Samsung para disfrutar de un sonido estéreo.

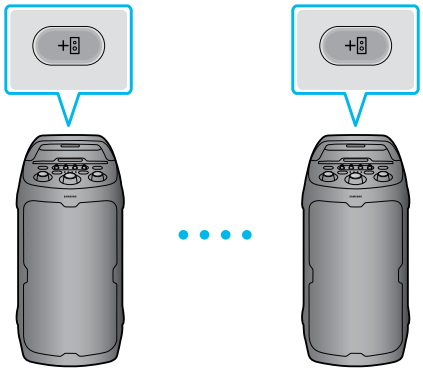

Sound Tower izquierda (MAIN) **Sound Tower derecha (SUB)**

Cómo usar los botones físicos:

1. Pulse el botón **ADD STEREO** del sistema Sound Tower de la izquierda. El LED parpadea en el botón **ADD STEREO**.
2. Pulse el botón **ADD STEREO** del sistema Sound Tower de la derecha. El LED parpadea en el botón **ADD STEREO**.
3. Cuando se establezca la conexión, se reproducirá un sonido de aviso. En el panel trasero, el indicador LED ADD permanece encendido en verde.
   - El sistema MAIN Sound Tower emite el sonido del canal izquierdo y el sistema SUB Sound Tower emite el sonido del canal derecho. Pulse el botón **ADD STEREO** en la MAIN Sound Tower o en la SUB Sound Tower para cambiar el canal de sonido de la Sound Tower.
4. El sonido se emite desde ambas Sound Towers.

Uso de la aplicación Samsung Sound Tower App:

1. Descargue y abra la aplicación Samsung Sound Tower App en su smartphone o tableta.
2. Conecte la Sound Tower a través de Bluetooth.
3. Vaya a los ajustes del modo estéreo.
4. Pulse el interruptor para activar o desactivar el modo ADD STEREO inalámbrico.

Cómo saber cuál es la HOST Sound Tower y cuál es la SUB Sound Tower:

HOST: el pequeño indicador Bluetooth está encendido y aparece «Luz ✱ LED del botón Bluetooth encendida».

SUB: el pequeño indicador Bluetooth está encendido. No hay luz en el botón Bluetooth ✱.

NOTAS

- Para utilizar el modo Stereo Group, ambos sistemas Sound Tower deben ser del mismo modelo.
- Las condiciones ambientales u otros factores relacionados con los dispositivos conectados pueden afectar a la calidad de reproducción.
- Si el LED del botón **ADD STEREO** está en rojo, se ha producido un error en la conexión Stereo Group. Apague ambos sistemas Sound Tower y desconéctelos de la fuente de alimentación si están conectados. A continuación, enciéndalos y vuelva a intentar los pasos 1-3. Si no están enchufados, vuelva a enchufarlos. Apague ambos sistemas Sound Tower. A continuación, enciéndalos y vuelva a intentar los pasos 1-3.
- En los sistemas SUB Sound Tower se deshabilitan **Bluetooth PAIRING** y **GROUP PLAY** mientras se usa el modo Stereo Group.
- El botón **GROUP PLAY** del sistema MAIN Sound Tower no está disponible mientras se usa el modo Stereo Group.
- Cuando ADD STEREO está conectada de forma inalámbrica al smartphone por Bluetooth: el botón Reproducir/Pausa del dispositivo solo funciona con la HOST Sound Tower, no con la SUB Sound Tower.
- En los modos que no son «**Bluetooth**» (p. ej. **USB** o **AUX**), la música solo se reproduce en la MAIN Sound Tower y no en las SUB Sound Towers.
- Si intenta conectar un dispositivo Bluetooth mientras se está conectando el grupo estéreo, es posible que falle el modo Stereo Group.

Conexión estéreo inalámbrica:

1. **Conexión con smartphone:**
   - Se puede establecer una conexión estéreo inalámbrica entre Sound Towers del mismo modelo.
   - Las funciones Reproducir/Pausa, cambio de pista y audio anterior están disponibles en la HOST Sound Tower.
   - La única función disponible en la SUB Sound Tower es la función Reproducir/Pausa.
2. **Conexión con micrófono/guitarra, USB, AUX:**
   - **Micrófono/Guitarra:** Si está conectado el estéreo inalámbrico, verá una luz verde fija, pero el sonido solo se producirá en la unidad a la que esté conectado el micrófono o la guitarra.
   - **USB:** La conexión estéreo inalámbrica permanece activa, pero el sonido solo se reproduce desde la HOST Sound Tower a la que está conectado el USB.
   - **AUX:** Cuando se conecta a AUX 1 y la fuente seleccionada es AUX 1, el sonido solo se reproduce desde la HOST Sound Tower. En la SUB Sound Tower solo se puede ajustar el volumen.

Cerrar el modo Stereo Group

Con el modo Stereo Group activado, pulse el botón **ADD STEREO** (en MAIN o SUB) durante al menos 5 segundos para cerrarlo.

- Se reproducirá un sonido de aviso y el LED situado encima del botón **ADD STEREO** se apagará.

Indicadores LED

LED	ESTADO	Descripción
Verde	Parpadeante	Esperando una conexión de grupo estéreo.
	Fijo	La conexión de grupo estéreo se ha establecido correctamente.
Rojo	Fijo	Hay un error con la conexión de grupo estéreo.

04 CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

Conéctese a un dispositivo externo a través de una red cableada o inalámbrica para reproducir el sonido del dispositivo externo a través de la Sound Tower.

Conexión mediante un cable de audio analógico (AUX)

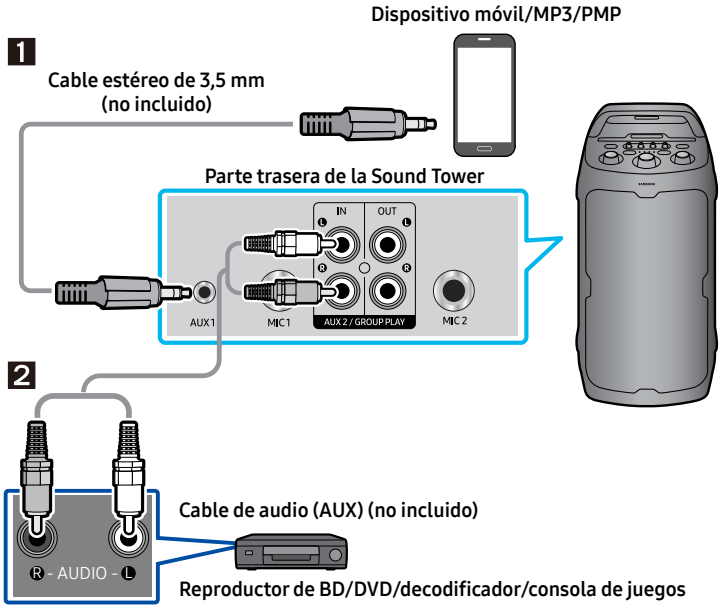

1 Cable estéreo de 3,5 mm (AUX1)

1. Conecte la clavija **AUX1** de la unidad principal a la salida AUDIO OUT del dispositivo fuente con un cable estéreo de 3,5 mm.
2. Pulse el botón **(Fuente)** del panel superior para seleccionar el modo «**AUX1**».

2 Cable de audio (AUX2)

1. Conecte los terminales **AUX2 (IN)** de la unidad principal a los terminales AUDIO OUT del dispositivo fuente con un cable de audio.
2. Pulse el botón **(Fuente)** del panel superior para seleccionar el modo «**AUX2**».

Conexión de un dispositivo móvil a través de Bluetooth

Para escuchar sonido estéreo sin necesidad de cables, conecte un dispositivo móvil mediante Bluetooth.

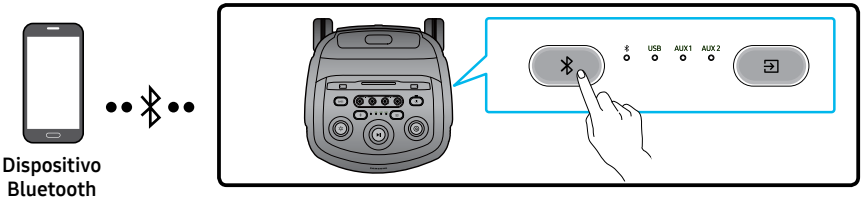

* En el modo de batería, cuando la Sound Tower está apagada, la conexión Bluetooth y la aplicación de audio para fiestas no están disponibles.

La conexión inicial

1. Mantenga pulsado el botón **PAIRING** en el panel superior durante más de 5 segundos para ingresar al modo «**Bluetooth PAIRING**».
2. En su dispositivo, seleccione «**[AV] Sound Tower 50F**» en la lista que aparece.
   - Una vez conectado el dispositivo, la luz Bluetooth del panel superior permanecerá encendida.
3. Reproduzca archivos de música desde el dispositivo conectado por Bluetooth a través de la Sound Tower.

Si el dispositivo no se conecta

- La Sound Tower reproducirá un sonido de aviso cuando se desconecte el Bluetooth.
- Si en la lista aparece una lista de Sound Towers conectadas anteriormente (por ejemplo, «**[AV] Sound Tower 50F**»), elimínela.
- Luego repita los pasos 1 y 2.

¿Cuál es la diferencia entre Bluetooth READY y Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: En este modo, puede utilizar el televisor o dispositivo móvil previamente conectado para conectarse a la Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: En este modo, puede conectar un nuevo dispositivo a la Sound Tower. (Mantenga pulsado el botón **PAIRING** del panel durante más de 5 segundos para ingresar al estado **PAIRING**.)

Conexión Bluetooth con varios dispositivos

Sound Tower admite hasta dos conexiones simultáneas con dispositivos Bluetooth. Sound Tower puede reproducir música a través de uno de los dispositivos Bluetooth conectados sin necesidad de desconectar el segundo dispositivo.

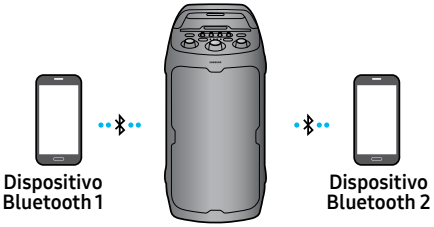

1. La primera vez, conecte la Sound Tower al primer y al segundo dispositivo por separado. (Ver SPA - 15)
2. No se puede reproducir música en los dos dispositivos conectados a la vez. Cuando se inicia la reproducción en un dispositivo, se pausa automáticamente en el otro.

NOTAS

- Si desea conectar la Sound Tower a un tercer dispositivo, puede desconectarla de uno de los dos dispositivos conectados actualmente y, luego, conectarla al tercer dispositivo. (La conexión múltiple no es compatible con televisores Samsung).
- Si la Sound Tower ya está conectada a dos dispositivos, para emparejar un nuevo dispositivo por Bluetooth, se deben desconectar los dispositivos actuales.
- Puede conectarse a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.
- Las condiciones ambientales u otros factores relacionados con los dispositivos conectados pueden afectar a la calidad de reproducción.
- Si no recibe ningún comando, la Sound Tower se apaga automáticamente después de 18 minutos de inactividad en estado de espera.
- En las siguientes situaciones, es posible que la Sound Tower no pueda buscar dispositivos o conectarse correctamente por Bluetooth:
  - Si hay un campo eléctrico fuerte alrededor de la Sound Tower.
  - Si hay varios dispositivos Bluetooth emparejados simultáneamente con la Sound Tower.
  - Si el dispositivo Bluetooth está apagado, fuera de alcance o funciona mal.
- Los dispositivos electrónicos pueden causar radiointerferencias. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas deben mantenerse alejados de la unidad principal de la Sound Tower (p. ej. microondas, dispositivos LAN inalámbricos, etc.).

- Dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado, es posible que la conexión Bluetooth con varios dispositivos no sea compatible.
- Los dispositivos Bluetooth extraíbles/desmontables, como llaves USB, adaptadores, etc., utilizados en smartphones, ordenadores portátiles, televisores, etc., no permiten conexiones múltiples por Bluetooth.
- Dependiendo de los dispositivos Bluetooth, después de emparejar varias conexiones Bluetooth, es posible que se produzca un ligero retraso antes de que comience a reproducirse la música.
- Si se aleja demasiado del rango de alcance de la Sound Tower sin desconectar primero el dispositivo Bluetooth, la conexión con otros dispositivos Bluetooth puede tardar unos minutos en establecerse. Si reinicia la Sound Tower, podrá conectar otros dispositivos Bluetooth sin esperar.

Indicadores LED

LED	ESTADO	Descripción
Azul	Parpadeo rápido	Modo Bluetooth PAIRING
	Parpadeante	Modo Bluetooth READY
	Fijo	Hay conectado un dispositivo Bluetooth.

Cómo usar la función de encendido por Bluetooth

Cuando la Sound Tower está apagada, puede encenderla conectando su dispositivo inteligente a través de una conexión Bluetooth. La función de encendido por Bluetooth no se puede usar si la Sound Tower está funcionando con batería.

1. Mantenga pulsado el botón **BASS** del panel superior para activar la función de encendido por Bluetooth. La barra de luces parpadeará en blanco una vez.
   - Solo funciona cuando la Sound Tower está enchufada a la corriente. La Sound Tower no se puede encender por Bluetooth si está desenchufada de la toma de corriente.
2. Con la Sound Tower apagada, conecte su dispositivo inteligente por Bluetooth. (Para obtener información sobre las conexiones Bluetooth, consulte el manual de su dispositivo inteligente).
3. Cuando la conexión se haya completado, la Sound Tower se encenderá automáticamente en modo Bluetooth.
   - Elija la música que desea reproducir desde su dispositivo inteligente.

NOTA

- Cada vez que mantenga pulsado el botón **BASS** durante 5 segundos, la barra de luces LED parpadeará en blanco una vez y el estado cambiará:
  BLUETOOTH ENCENDIDO → BLUETOOTH APAGADO

05 CONEXIÓN DE UNA MEMORIA USB

Puede reproducir archivos de música almacenados en una memoria USB a través de la Sound Tower.

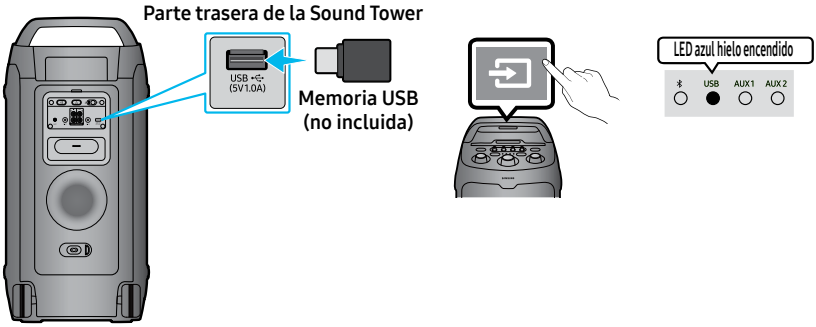

1. Conecte una memoria USB a la entrada USB de la Sound Tower.
2. Pulse el botón **(Fuente)** del panel superior y luego seleccione «**USB**».
3. El segundo indicador **USB** del panel superior permanece encendido.
4. Reproduzca archivos de música almacenados en una memoria USB a través de la Sound Tower.
   - La Sound Tower se apaga automáticamente (apagado automático) si el dispositivo USB no está conectado, la reproducción se detiene o no hay entrada durante más de 18 minutos.
   - Cuando se pulsa 2 veces el botón Reproducir/Pausar, la música avanza a la siguiente pista. Pulse 3 veces para pasar a la canción anterior.

NOTAS

- Este producto solo es compatible con memorias USB formateadas con el sistema de archivos FAT y FAT32.
- Se pueden reproducir un máximo de 2000 archivos por memoria USB.
- Se pueden leer un máximo de 200 carpetas por memoria USB.

Formatos de audio compatibles

Extensión	CÓDEC	Frecuencia de muestreo	Velocidad de bits
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1024 Kbps ~ 9216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8100 Kbps

NOTAS

- La tabla anterior muestra las frecuencias de muestreo y velocidades de bits compatibles. Los archivos en formatos no compatibles no se reproducirán.
- No se admite el tamaño de datos de 32 bits.

Actualización del software

Es posible que Samsung ofrezca actualizaciones para el firmware del sistema de la Sound Tower en el futuro.

Si hay una actualización disponible, puede actualizar el firmware conectando al puerto **USB** de la Sound Tower un dispositivo USB que contenga el archivo de actualización. Para obtener más información sobre cómo descargar los archivos de actualización, visite la web de Samsung Electronics www.samsung.com → Support. Introduzca o seleccione el número de modelo de su Sound Tower, seleccione la opción Software y Apps y, luego, Descargas. Tenga en cuenta que los nombres de las opciones pueden variar.

Si la actualización tarda más de 10 minutos, significa que el proceso de actualización se ha bloqueado. Mantenga pulsado el botón de encendido situado en el panel superior durante 10 segundos y espere 1 minuto. Pulse otra vez el botón de encendido para iniciar el dispositivo y vuelva a intentar la actualización mediante USB. Luego, espere a que la actualización termine. (Solo se admite el formato FAT para restablecer la actualización.)

También se pueden realizar actualizaciones de software a través de la aplicación.

Conexión de un micrófono externo

Puede reproducir el sonido que desee desde el sistema conectando un micrófono dinámico con un enchufe normal (no incluido).

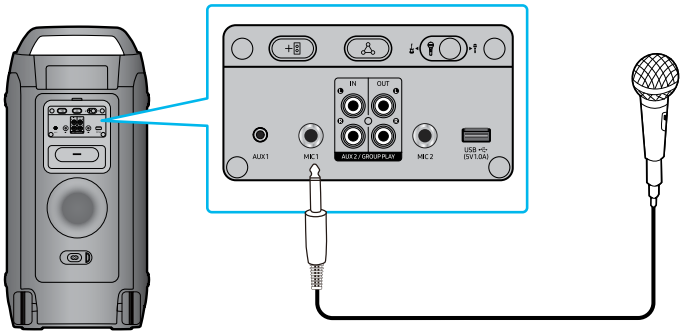

1. Gire el dial de nivel de sonido del micrófono hasta MIN para reducir el volumen del micrófono.
2. Tiene la opción de conectar un micrófono a la clavija MIC de la unidad.
3. Ajuste el volumen con el dial «VOL» del micrófono.
4. Ajuste el efecto eco con el dial «ECHO» del micrófono.
5. Hable o cante por el micrófono conectado.

NOTAS

- Cuando utilice el modo inalámbrico GROUP PLAY o Group Stereo, el audio del micrófono conectado al sistema HOST o SUB solo se emitirá en la Sound Tower a la que esté enchufado. Por el contrario, los micrófonos conectados a los sistemas SUB solo se oirán en sus respectivos sistemas.
- Cuando la Sound Tower está en modo batería, el nivel de sonido del micrófono será más bajo.
- Cambie el interruptor a la fuente de entrada MIC 2 o Guitarra (el volumen es más bajo en comparación con la fuente Micrófono).

Conexión de una guitarra externa

Puede reproducir el sonido que desee desde el sistema conectando una guitarra con un enchufe normal (no incluido).

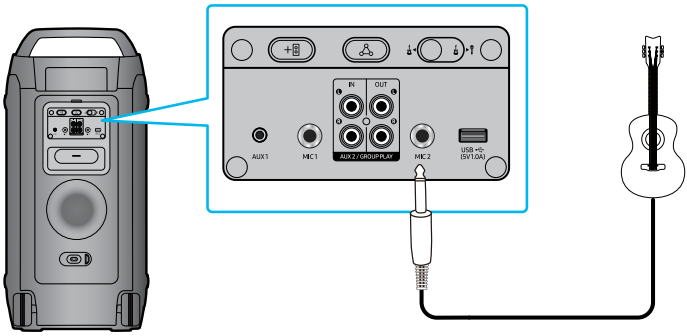

1. Gire el dial de nivel de sonido del micrófono hasta MIN para reducir el volumen de la guitarra.
2. Tiene la opción de conectar una guitarra a la clavija MIC 2 de la unidad.
3. Ajuste el volumen con el dial «VOL» de MIC 2.
4. Toque la guitarra conectada.

NOTAS

- Cuando utilice el modo inalámbrico GROUP PLAY o Group Stereo, el audio de la guitarra conectada al sistema HOST o SUB solo se emitirá en la Sound Tower a la que esté enchufada. Por el contrario, las guitarras conectadas a los sistemas SUB solo se oirán en sus respectivos sistemas.
- Cuando la Sound Tower está en modo batería, el nivel de sonido de la guitarra será más bajo.

Cómo utilizar el modo de sonido

Su Sound Tower ofrece ajustes predefinidos del ecualizador que están optimizados para determinados géneros musicales.

1. Pulse **SOUND MODE** en la aplicación.
2. Cada vez que se pulsa **SOUND MODE**, la Sound Tower alterna entre los efectos disponibles: **Estándar, Envolvente, Estadio, Exterior**.

NOTAS

- El modo de sonido predeterminado es **Estándar**.
- Para iniciar el modo de sonido predeterminado, mantenga pulsado el botón ⏯ durante más de 5 segundos mientras el equipo está apagado.

Cómo utilizar el efecto DJ

Con la función Efecto DJ, puede añadir efectos de sonido DJ a su música. Se puede ajustar el nivel de cada efecto.

- Los usuarios pueden cambiar el efecto y su valor en la aplicación, dentro de un rango de 0 a 3.

NOTA

- Para iniciar el dispositivo con el efecto DJ predeterminado, mantenga pulsado el botón ⏯ durante más de 5 segundos mientras el equipo está apagado.

06 USO DE LA APLICACIÓN SAMSUNG SOUND TOWER APP

Instalar la aplicación Samsung Sound Tower App

Para controlar este producto con su dispositivo inteligente y la aplicación Samsung Sound Tower App, descargue la aplicación Samsung Sound Tower App desde Google Play Store o Apple App Store e instálela en su dispositivo inteligente.

NOTAS

- La aplicación Samsung Sound Tower App es compatible con dispositivos móviles Android que ejecuten el sistema operativo Android OS 6.0 o posterior.
- La aplicación Samsung Sound Tower App es compatible con dispositivos móviles Apple con iOS 13.0 o posterior.

Busque Samsung Sound Tower en su tienda de aplicaciones

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Cómo iniciar la aplicación Samsung Sound Tower App

Para iniciar y usar la aplicación Samsung Sound Tower App, toque el icono de Samsung Sound Tower en su dispositivo inteligente y luego siga las instrucciones en la pantalla.

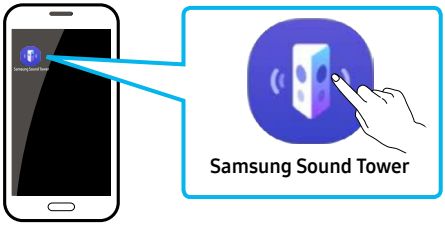

07 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica, compruebe lo siguiente.

La unidad no se enciende.

→ La batería puede estar completamente descargada. Conecte el enchufe de alimentación e intente encenderla.

Una función no funciona cuando se pulsa el botón.

→ Después de quitar el enchufe de alimentación, apague la Sound Tower. Luego, vuelva a insertar el enchufe de alimentación y encienda la Sound Tower.
→ Apague y encienda nuevamente el dispositivo externo y vuelva a intentarlo.
→ Si no hay señal, la Sound Tower se apaga automáticamente después de un cierto período de tiempo. Encienda la alimentación.

Se producen pérdidas de sonido en el modo Bluetooth.

→ Consulte las secciones sobre la conexión Bluetooth en SPA - 15.

No se produce sonido.

¿El volumen está configurado al mínimo?
→ Ajuste el volumen.

La conexión Stereo Group no funciona.

¿El sistema está en modo GROUP PLAY inalámbrico?
→ Desconecte el modo GROUP PLAY inalámbrico e intente establecer la conexión Stereo Group nuevamente.

No puede realizar una conexión Bluetooth.

¿El sistema está conectado a otro sistema en modo GROUP PLAY o en modo Stereo Group?
→ Intente la conexión Bluetooth nuevamente después de desconectar la conexión inalámbrica Group Play o Stereo Group.

¿Los dos dispositivos Bluetooth ya están conectados?
→ Intente la conexión Bluetooth nuevamente después de desconectar otras conexiones Bluetooth.

El botón ✱ PAIRING no funciona.

¿El sistema está en modo Group Play inalámbrico o en modo Stereo Group?
→ Inténtelo nuevamente después de desconectar la conexión inalámbrica Group Play o Stereo Group.

Quiero cambiar el sistema HOST al otro en una conexión Group Play o Stereo Group.

→ Mantenga pulsado el botón Group durante 5 segundos y, luego, use el LED GROUP PLAY para evaluar si debe conectar los demás uno por uno.
→ Cuando se usa el modo Stereo Group, la HOST no se puede cambiar.
No puede cambiar a otros dispositivos a HOST.

No se puede realizar una conexión «Grupo inalámbrico/cableado/Añadir estéreo/ Bluetooth».

Pruebe después de apagar/encender la Sound Tower.
Reinicio completo de la Sound Tower.
¿Es demasiada la distancia entre los sistemas?

→ Se recomienda realizar un emparejamiento «Grupo inalámbrico/ cableado/Añadir estéreo/Bluetooth» a una distancia de 1 metro del sistema.

→ La distancia de funcionamiento recomendada entre los sistemas Sound Tower es de menos de 10 metros.

La Sound Tower no se enciende al intentar activarla a través de Bluetooth.

→ La función de encendido automático por Bluetooth solo funciona cuando la unidad está conectada a una fuente de alimentación.

El restablecimiento de fábrica no funciona.

→ El restablecimiento de fábrica no funciona en modo CC.
Conecte el cable de CA para realizar el restablecimiento de fábrica.

08 LICENCIA

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca y los logotipos Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG. Cualquier uso de dichas marcas por parte de Samsung Electronics Co., Ltd. se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
* La reproducción en grupo Group Play con Auracast™ controla cada Sound Tower individualmente solo para los modelos ST40F y ST50F. En conexiones inalámbricas, la calidad de reproducción puede ser inestable dependiendo del entorno Bluetooth®.

Visite www.samsung.com/global/ecodesign_ energy para encontrar más información sobre el modo apagado, el modo de espera y el modo de espera en red asociados con la regulación de diseño ecológico de espera de la UE.

Si tiene alguna pregunta sobre código abierto, visite Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com).

09 AVISO DE LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTO

Si tiene alguna pregunta sobre código abierto, visite Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com).

10 INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SERVICIO TÉCNICO

- Las figuras e ilustraciones de este manual del usuario se ofrecen únicamente a título informativo y pueden diferir del aspecto real del producto.
- En estos casos, se podrá aplicar una tasa administrativa: a. si solicita la visita a domicilio de un técnico y no se detecta ningún defecto en el producto.
  b. si lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto.
- Le informaremos del importe de la tasa administrativa antes de realizar cualquier trabajo o visita a domicilio.
- Si tiene algún problema con este producto, le recomendamos que lea la sección correspondiente de este manual, visite la página de servicio técnico del producto en www.samsung.com o llame al servicio de asistencia técnica de Samsung (1-800-726-7864). Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico para solicitar una reparación.

11 ESPECIFICACIONES Y GUÍA

Especificaciones del producto

Nombre del modelo		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Peso		18,4 kg
Dimensiones (An x Al x Pr)		353,0×736,0×365,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento		+5 °C a +35 °C
Rango de humedad de funcionamiento		10 % ~ 75 %
Consumo total de energía		75 W
Potencia nominal de salida del AMPLIFICADOR		Enchufe del cable de alimentación 240 W
		Batería 90 W
Tipo de batería		Iones de litio de 66,96 Wh
Autonomía de la batería		hasta 18 h
Tiempo de carga de la batería		< 3,5 h
Batería recargable de iones de litio	Modelo de la batería	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Tensión nominal	7,2 V ⎓
	Capacidad nominal	9300 mAh, 66,96 Wh
	Carga de tensión limitada	8,3 V ⎓
	Capacidad típica	9400 mAh, 67,68 Wh
Consumo total de energía en modo de espera (W)		2,0 W
Método de desactivación del puerto Bluetooth		Mantenga pulsado el botón **BASS** durante más de 5 segundos para desactivar la función de encendido por Bluetooth.

NOTAS

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones son aproximados.
- El tiempo de reproducción de la batería y el tiempo de carga de la batería varían según las condiciones de uso.
- En un entorno extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Para resolver estos problemas, desconecte el cable de alimentación de CA y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C.
- Por la presente, Samsung declara que este equipo de radio cumple la Directiva 2014/53/UE

y los requisitos legales pertinentes del Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: http://www.samsung.com Vaya a Soporte e introduzca el nombre del modelo. Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE y en el Reino Unido.

- **POTENCIA DE SALIDA DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO**
  Potencia máxima del transmisor BT
  100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Eliminación correcta de las baterías de este producto]

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.
Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.
Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos & electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.
Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos medioambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias de algún producto específico como, por ejemplo, el reglamento REACH, RAEE o sobre las pilas, visite:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

COMPONENTES INCLUÍDOSAVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

Consulte a tabela abaixo para uma explicação dos símbolos que poderão estar no seu produto Samsung.

	CUIDADO **RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.NÃO ABRIR.**
	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior do produto. É perigoso estabelecer qualquer tipo de contacto com as peças existentes no interior do produto.
	Este símbolo indica a existência de documentação importante relativa ao funcionamento e manutenção deste produto (fornecida com o mesmo).
	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra. Se este símbolo não se encontrar num produto com fio de ligação à rede, o produto DEVERÁ possuir uma ligação de proteção segura à terra.
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
	Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

AVISO

- Para reduzir o risco de fogo ou de choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.
- Este produto contém químicos reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de cancro e defeitos congénitos, assim como outros danos reprodutivos.
- A bateria (bateria ou pilhas ou conjunto de pilhas) não deve ser exposta a calor excessivo como luz solar, fogo ou similares.
- Não utilize fumigadores líquidos com químicos, como repelentes para mosquitos ou ambientadores, à volta do produto. Se a superfície do produto entrar em contacto com vapor ou se vapor entrar no produto, poderá provocar manchas ou uma avaria.

CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A PARTE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA.
- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.

Para evitar a possível deterioração da resistência à água

Verifique o seguinte e utilize o equipamento corretamente.

- Deformações ou danos resultantes de queda do equipamento ou alvo de choques mecânicos podem resultar na deterioração da sua resistência à água.
- Este equipamento não possui um modelo resistente a uma elevada pressão de água. Assim, a utilização deste equipamento num local com uma elevada pressão de água, como é o caso de um chuveiro, pode resultar em avarias.
- Não derrame água a temperaturas elevadas nem direcione o ar quente de um secador ou outros aparelhos para o equipamento. Adicionalmente, nunca utilize o equipamento num local sujeito a temperaturas elevadas, como uma sauna ou junto de fontes de calor.
- Manuseie a tampa com cuidado. A cobertura de portas e a cobertura da ficha de CA desempenham um papel fundamental na manutenção da resistência do equipamento à água. Sempre que utilizar o equipamento, certifique-se de que a cobertura está completamente acoplada. Ao acoplar a cobertura, tenha cuidado para não introduzir objetos estranhos no interior. Caso a cobertura não fique devidamente acoplada ou encerrada, tal pode resultar na deterioração da resistência à água, o que por sua vez pode conduzir a avarias do equipamento por conta da entrada de água.
- Não é possível cumprir com os parâmetros IPX4 sempre que estiverem ligados quaisquer conectores JACK ou caso o equipamento esteja ligado à corrente CA pelo cabo de alimentação.
- Não deixe o produto deitado na posição horizontal, para garantir que permanece resistente à água.

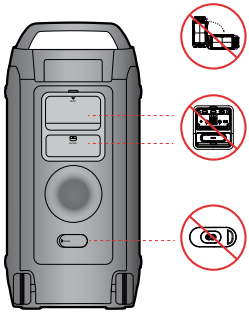

- O Sound Tower oferece durabilidade por meio de IPX4.

Proteção contra sólidos	IP		Proteção contra água
	0	4	
Sem requisitos	X	X	Sem requisitos
Nenhuma proteção	0	0	Nenhuma proteção
Sólidos > 50 mm	1	1	Água em queda vertical
Sólidos > 12 mm	2	2	Compartimento de água verticalmente inclinado 15°
Sólidos > 2,5 mm	3	3	Água pulverizada a 60° na vertical
Sólidos > 1,0 mm	4	4	Salpicos de água de todas as direções
Proteção contra pó	5	5	Jatos de mangueira de todas as direções
Estanque ao pó	6	6	Jatos de mangueira fortes de todas as direções
-		7	Imersão temporária: 1 m durante 30 minutos
-		8	Imersão: profundidade e tempo definidos no fabrico

PRECAUÇÕES

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação CA da sua residência está em conformidade com os requisitos elétricos indicados no autocolante de características na parte inferior do produto. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.
2. Durante trovoadas, desligue a ficha de corrente da rede eléctrica. Os picos de tensão durante uma trovoada podem danificar a unidade.
3. Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.
4. Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor (por exemplo, uma lareira) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente.
   O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco tiverem sido arm zenados em temperaturas baixas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temper tura ambiente, antes de utilizar.
5. As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não elimine as pilhas através de fogo. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas.
   CUIDADO : Pode provocar uma explosão, se substituir as pilhas incorrectamente. Substitua-as apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou por um tipo equivalente.

Outros

- Uma vez que a bateria é produzida especificamente para este produto, não a utilize noutros equipamentos eletrónicos ou para quaisquer outros fins.
- Ao descartar uma bateria descarregada, deposite-a num ponto de recolha de pilhas para que se proceda à sua reciclagem.
- Para proteger a bateria, não a carregue quando a temperatura for inferior a 3 ºC ou superior a 42 ºC.
- Se os níveis de bateria forem baixos, carregue-a. Se os níveis da bateria permanecerem baixos por um longo período de tempo, tal pode deteriorar o desempenho da bateria.
- Não aqueça a bateria nem a exponha a chama aberta.
- Para proteger a bateria, é possível que o seu Sound Tower não funcione sempre que a temperatura for inferior a -17 ºC ou superior a 57 ºC.

ÍNDICE

01 VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 1

02 VISÃO GERAL DO PRODUTO 2

Painel Superior do Sound Tower 2

Painel Traseiro do Sound Tower 4

03 LIGAR O SOUND TOWER 7

Ligação da Alimentação Elétrica 7

Como utilizar o Grupo de Áudio 8

04 LIGAÇÃO DE UM DISPOSITIVO EXTERNO 14

Ligação através de um Cabo de áudio analógico (AUX) 14

Ligação de um dispositivo móvel via Bluetooth 15

05 LIGAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 18

Atualização de Software 19

Ligação de um microfone externo 20

Ligação de uma guitarra externa 21

Como utilizar o Modo de Som 22

Como utilizar o Efeito DJ 22

06 UTILIZAÇÃO DA APP SAMSUNG SOUND TOWER 23

Instalação da App Samsung Sound Tower 23

Inicialização da App Samsung Sound Tower 23

07 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 24

08 LICENÇA 25

09 AVISO DE LICENÇA DE TIPO OPEN SOURCE 26

10 NOTAS IMPORTANTES SOBRE O SERVIÇO 26

11 ESPECIFICAÇÕES E GUIA 27

Especificações 27

01 VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Unidade Principal do Sound Tower

Cabo de alimentação

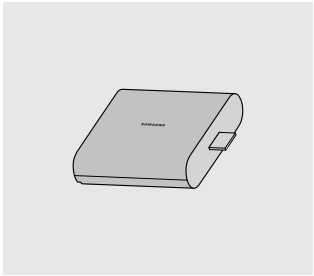

Bateria

- Para mais informações a respeito da alimentação elétrica e do consumo energético, consulte a etiqueta do produto. (Etiqueta: Traseiras da Unidade Principal do Sound Tower)
- Para adquirir componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contacto com um Centro de Serviços da Samsung ou um Centro de Assistência ao Cliente da Samsung.
- Ao mover o produto, não o arraste nem o puxe do chão. Levante o produto durante a movimentação do mesmo.
- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

02 VISÃO GERAL DO PRODUTO

Painel Superior do Sound Tower

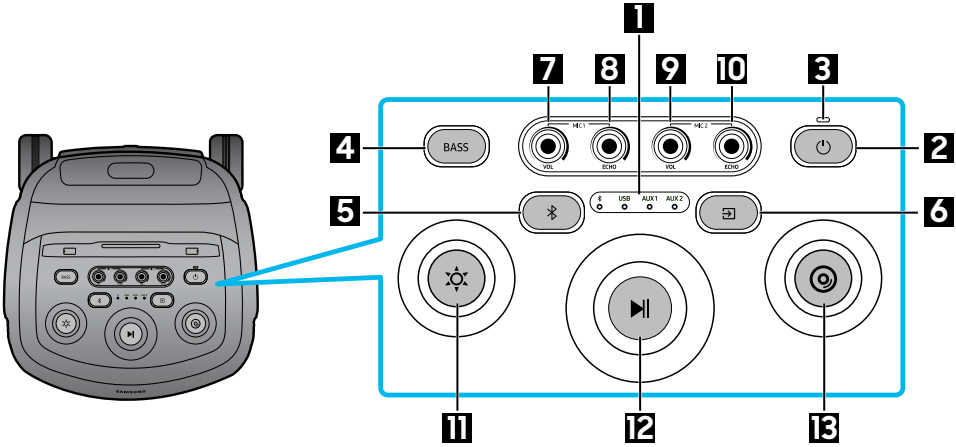

1	**Indicador LED**	Apresenta mensagens de funcionamento ou a atual fonte do sistema do Sound Tower. As fontes de informação representadas por cada LED são as seguintes: (Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Energia**	Liga e desliga o Sound Tower.
3	**LED de carregamento**	Exibição de informações sobre o nível da bateria do Sound Tower
4	**BASS**	Prima o botão **BASS** para alterar o modo graves.
5	**Bluetooth PAIRING**	Prima continuamente o botão para ativar o modo Bluetooth Pairing, e o LED pisca a azul.
6	**Fonte**	Prima para selecionar uma fonte ligada ao Sound Tower.
7	**VOL**	Utilize o botão **VOL** para ajustar o volume de um microfone ligado **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Pode dar um efeito de eco ao som a partir de um microfone ligado **(MIC1)** ajustando o botão **ECHO**.
9	**VOL**	Utilize o botão **VOL** para ajustar o volume de um microfone ligado **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Pode dar um efeito de eco ao som a partir de um microfone ligado **(MIC2)** ajustando o botão **ECHO**.

11	**Luz**	Prima o botão ☼ **(Luz)** e a luz branca fica a piscar, a seguir rode o botão para alternar entre as diferentes predefinições de humor. • Ordem: Festa → Energético → Satisfação → Relaxamento → Foco → Desligado → Festa → Energético → ...
12	**Reproduzir/ Pausar**	• **Reproduzir/Pausar** Prima o botão ▷II para pausar uma música temporariamente. Ao premir novamente o botão, a música é reproduzida. Se premir duas vezes em Reproduzir/Pausar, a música passa para a música seguinte. Prima 3 vezes para passar para a música anterior.
13	**DJ**	Este botão permite reproduzir um sampler (efeito de áudio DJ). O Sampler (efeito de áudio DJ) pode ser alterado ao rodar o jog (12 samplers) • Ordem: Buzina de ar → Apito → Aplausos da plateia → Vaias → Sirene → Palmas → rebobinar → Arranhar → "No Way!" → "Are you ready" → "3,2,1"→ "Ok, Let's Go" → Buzina de ar → ... • Reproduzir um sampler sempre que alternar entre samplers para indicar o sampler atualmente selecionado

Painel Traseiro do Sound Tower

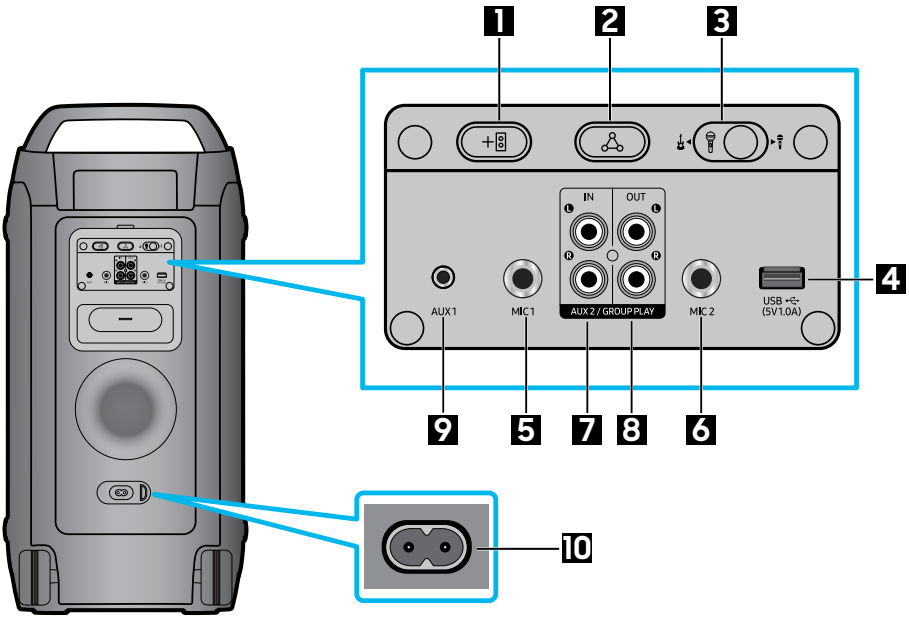

1	**ADD STEREO**	Prima o botão **ADD STEREO** para ligar sem fios a outro Sound Tower do mesmo modelo.
2	**GROUP PLAY**	Prima o botão **GROUP PLAY** para ligar sem fios até dez sistemas Sound Tower.
3	**MIC2/ GUITARRA**	Alterne o interruptor para a fonte de entrada **MIC2** ou **GUITARRA**.
4	**USB**	Ligue um dispositivo USB às portas **USB** na unidade principal. Se ligar o seu telemóvel à porta **USB** , pode carregá-lo. • Prima o botão ⇨ **(Fonte)** para selecionar **USB**.
5	**MIC1**	Ligue o seu microfone ao conector **MIC1**.
6	**MIC2**	Ligue o seu microfone ou guitarra ao conector **MIC2**.

7	**Terminais de AUX2/GROUP PLAY IN**	Utilize um Cabo de Áudio (não fornecido) para ligar os terminais **AUX2 (IN)** na unidade principal à Saída de Áudio de um dispositivo externo analógico. • Ao ligá-los, certifique-se de que as cores coincidem. • Se o dispositivo externo analógico possuir apenas um conector de Saída de Áudio, pode acoplar tanto o esquerdo ou o direito. • Prima o botão **(fonte)** para selecionar **AUX2**. • Se o produto estiver no modo de **AUX2** e não registar qualquer reprodução ou comandos introduzidos por uma duração superior a 20 minutos, o sistema desligar-se-á automaticamente. • Se o produto estiver no modo de **AUX2** e não registar qualquer reprodução por uma duração superior a 8 horas ou quaisquer comandos introduzidos, o sistema desligar-se-á automaticamente.
8	**Terminais de GROUP PLAY OUT**	Utilize um Cabo de Áudio (não fornecido) para ligar os terminais **GROUP PLAY (OUT)** na unidade principal à Entrada de Áudio de um dispositivo externo analógico.
9	**AUX1**	Utilize um Cabo de Áudio (AUX) (não fornecido) para ligar o conector de áudio **AUX1** na unidade principal à Saída de Áudio de um dispositivo externo analógico. • Se o produto estiver no modo de **AUX1** e não registar qualquer reprodução ou comandos introduzidos por uma duração superior a 20 minutos, o sistema desligar-se-á automaticamente. • Se o produto estiver no modo de **AUX1** e não registar qualquer reprodução por uma duração superior a 8 horas ou quaisquer comandos introduzidos, o sistema desligar-se-á automaticamente.
10	**Energia**	Ligue o cabo de alimentação ao conector **Energia** e ligue a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada para fornecer alimentação elétrica ao Sound Tower.

Estado do LED de carregamento do Sound Tower:

Estado de carregamento	LED de carregamento
Por carregar e a 100% ~ 31% de bateria	Verde
Por carregar e a 30% ~ 11% de bateria	Laranja
Por carregar e a 10% ~ 5% de bateria	Vermelho
A carregar e totalmente carregado	Azul
A carregar e a 99% ~ 31% de bateria	Verde a piscar
A carregar e a 30% ~ 11% de bateria	Laranja a piscar
A carregar e a 10% ~ 5% de bateria	Vermelho a piscar

※ Se a bateria atingir os 5%, é ativada a poupança de energia automática.
Com o desligamento do modo CC, toda a alimentação do sistema será desligada.

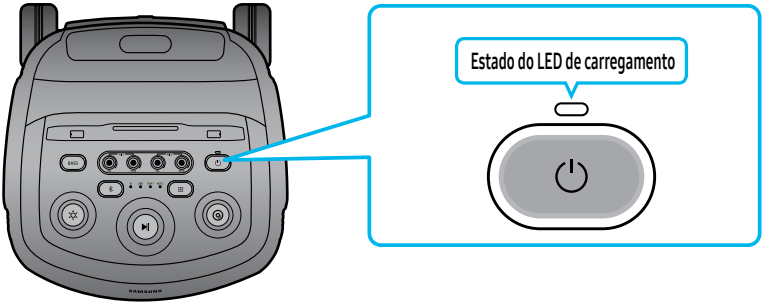

03 LIGAR O SOUND TOWER

Ligação da Alimentação Elétrica

Utilize o cabo de alimentação para ligar o Sound Tower a uma tomada elétrica pela seguinte ordem: Ligue o cabo de alimentação ao Sound Tower e, em seguida, a uma tomada.
Veja as ilustrações abaixo.

- **Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez, por favor, carregue-o para reativar a bateria.**
- Ao conectar o cabo de CA, a bateria incorporada começará a carregar automaticamente, até que fique totalmente carregada. O indicador LED no painel superior indicará o atual estado de carregamento. (consulte a página POR - 6)
- Sempre que remover o equipamento da corrente para que funcione apenas a bateria, notará que os níveis de volume baixarão de forma acentuada.
- Para mais informações a respeito da corrente elétrica necessária e o consumo energético, consulte a etiqueta do produto. (Etiqueta: Traseiras do Sound Tower)

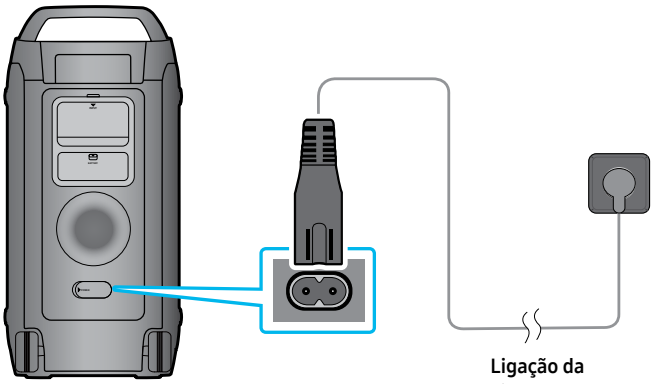

Traseiras do Sound Tower

Ligação da Alimentação Elétrica

Como utilizar o Grupo de Áudio

Pode ligar vários sistemas de áudio num grupo para criar um ambiente de festa e produzir uma saída de som de melhor qualidade. Defina um Sound Tower como HOST e qualquer música reproduzida na mesma será partilhada com quaisquer outros sistemas Sound Tower do grupo de Áudio.

Ligar o modo com fios Group Play

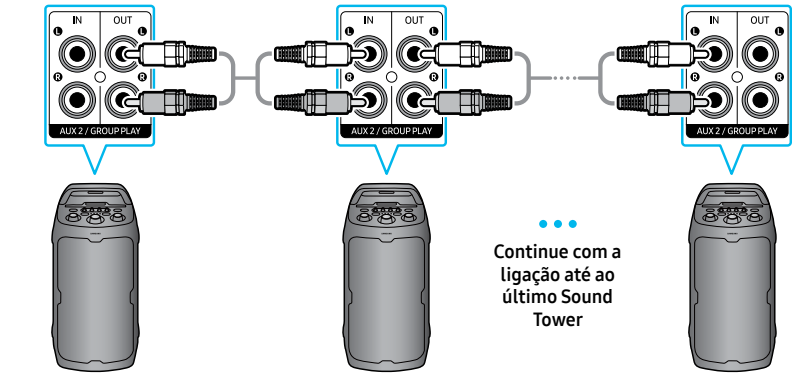

Configure o Group Play ligando todos os sistemas utilizando cabos de áudio (não fornecidos).
Utilize o botão [→] **(Fonte)** para mudar a fonte para **AUX2** para cada sistema Sound Tower, exceto o 1.º sistema Sound Tower (ou HOST).
Ligue o cabo RCA a **AUX2 OUT** no HOST e **AUX2 IN** no SUB conforme indicado, utilizando o cabo RCA (não fornecido).

NOTAS

- O 1.º Sound Tower HOST pode reproduzir música a partir de qualquer fonte.
- Dependendo do comprimento ou das características do cabo, pode haver uma diferença na distância de funcionamento.

Ligar o modo sem fios Group Play

Para utilizar o Group Play sem fios, pode utilizar os **Botões Físicos** localizados nas traseiras do dispositivo ou na app **Samsung Sound Tower**.

Pode ligar até dez sistemas Sound Tower com a função Group Play sem fios.

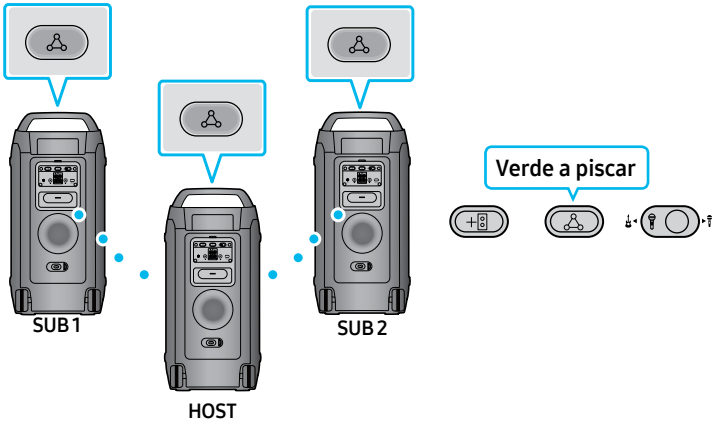

Por meio de Botões Físicos:

1. Ligar o Sistema **HOST**:

   Prima o botão **GROUP PLAY** no sistema Sound Tower HOST.

   Após o LED GROUP PLAY piscar lentamente durante 10 segundos, o LED **GROUP PLAY** começará a piscar rapidamente durante 30 segundos.
2. Ligar o Primeiro Sistema Sub (SUB 1):

   Prima o botão **GROUP PLAY** no segundo sistema Sound Tower (SUB 1).

   O LED **GROUP PLAY** começará a piscar.

   Após a ligação ao **HOST**, ambos os LED **GROUP PLAY** no SUB 1 e **HOST** deixarão de piscar e permanecerão acesos.
3. Ligar o Segundo Sistema Sub (SUB 2):

   Prima o botão **GROUP PLAY** no terceiro sistema Sound Tower (SUB 2).

   Será emitido um sinal sonoro a indicar que o botão **GROUP PLAY** no sistema deixou de piscar.
4. Adicionar sistemas adicionais:

   Se desejar adicionar mais sistemas Sound Tower, repita o passo 3 para cada unidade adicional.
5. Reproduzir Música:

   Reproduza música no sistema Sound Tower **HOST**.

   O som será emitido simultaneamente a partir de todos os sistemas ligados.

Utilizando a App Samsung Sound Tower:

1. Transfira e abra a app Samsung Sound Tower no seu smartphone ou tablet.
2. Ligue o Sound Tower via Bluetooth.
3. Navegue até às definições de Group Play.
4. Alterne o interruptor para ligar ou desligar Group Play sem fios.

Como saber qual é HOST e qual é SUB:

HOST - Mostra "Luz ✱ LED de botão Bluetooth acesa" e Bluetooth pequeno indicador aceso.
SUB - Mostra apenas Bluetooth pequeno indicador aceso. Nenhuma luz no botão Bluetooth ✱.

NOTAS

- No modo Group Play, o Sound Tower "HOST" pode ser ligado à TV Samsung. Após a ligação ser bem-sucedida, o modo Group Play será automaticamente encerrado.
- A ligação sem fios de Group Play está disponível para MX-ST50F/MX-ST40F.
- As condições ambientais ou outros fatores relacionados com os dispositivos ligados podem afetar a qualidade da reprodução.
- Se o LED vermelho estiver aceso no botão **GROUP PLAY**, significa que ocorreu um erro na ligação sem fios de Group Play. Tente desligar e voltar a ligar e siga os passos 1 a 3.
- O botão **ADD STEREO** e o botão ✱ **PAIRING** nos sistemas SUB Sound Tower não estão disponíveis no modo Group Play sem fios.
- O botão **ADD STEREO** no sistema HOST Sound Tower não está disponível no modo Group Play sem fios.
- Prima continuamente "**GROUP PLAY**" no estado Fonte Bluetooth para entrar no modo de Grupo como "HOST". Todas as unidades SUB têm de ser ligadas uma a uma. Por exemplo, depois do HOST ser ligado, prima o botão **GROUP PLAY** no SUB 1 para ligar, e depois do SUB 1 ser ligado, deverá ligar o SUB 2 e SUB 3 um a um sequencialmente.
- Ao utilizar Group Play, os dispositivos Bluetooth atualmente ligados serão desligados e a ligação Bluetooth será desativada.
- Os dispositivos Bluetooth podem procurar e ligar-se apenas ao Sound Tower HOST.
- No modo Group Play, não é possível ligar o SUB a um dispositivo Bluetooth.
- Se o Sound Tower for desligado e ligado novamente, ou se for selecionada uma fonte diferente de Bluetooth numa unidade SUB enquanto estiver no modo Group Play, a ligação Group Play será desligada.

Desligar o modo sem fios Group Play

1. Prima continuamente o botão **GROUP PLAY** durante mais de 5 segundos (HOST ou SUB) depois de Group Play ser ligado ou prima o botão **GROUP PLAY** (HOST ou SUB) antes de ligar o Group Play.
   - É emitido um sinal sonoro e o LED acima do botão **GROUP PLAY** apaga-se.
2. Se selecionar qualquer fonte diferente de **Bluetooth** nas unidades SUB ou se desligar o Sound Tower HOST, o modo Group Play é desligado.
   - Se a desconexão for feita a partir do Sound Tower HOST, o Group Play será desligado.

Ligações do Group Play sem fios

1. **Ligação ao Smartphone:**

- Ligue o smartphone via Bluetooth ao HOST Sound Tower e, em seguida, ligue outros SUB Sound Towers do Group Play sem fios ao HOST.
  - Os botões Reproduzir/Pausar, ignorar áudio, aumentar/reduzir volume no dispositivo só funcionam no Sound Tower HOST.
  - O volume do SUB Sound Tower pode ser ajustado separadamente no dispositivo.

2. **Ligação a Mic/Guitarra, USB, AUX:**
   - **Mic/Guitarra:** Quando microfone ou Guitarra estão ligados no MIC 1 ou MIC 2 e os LED de Group Play estão emparelhados, o som é reproduzido apenas a partir do Sound Tower a que estão ligados.
   - **USB:** A ligação estéreo sem fios permanece ligada, mas o som é reproduzido apenas a partir do HOST Sound Tower onde o USB está ligado.
   - **AUX:** Quando ligado no AUX 1 e a Fonte no AUX 1, o som é emitido apenas a partir do Sound Tower HOST.

Indicadores LED

LED	ESTADO	Descrição
Verde	A piscar	Aguarda ligação do Group Play sem fios.
	Fixo	A ligação do Group Play sem fios foi bem-sucedida.
Vermelho	Fixo	Existe um erro com a ligação do Group Play sem fios.

NOTA

- Na ligação sem fios, a qualidade da Reprodução pode ser instável, dependendo do ambiente Bluetooth. Para uma melhor reprodução, mantenha o dispositivo no modo Group Play com fios.
- A primeira ligação Bluetooth deve ser efetuada até 1 m.
- As cores da iluminação entre MAIN Sound Tower e SUB Sound Tower podem variar.

Utilização do modo ADD Stereo Group sem fios

Para utilizar ADD Stereo sem fios, pode utilizar os **Botões Físicos** localizados nas traseiras do dispositivo ou na app **Samsung Sound Tower**.

Ligue dois Sound Tower e utilize-as com o seu Smartphone ou TV Samsung para desfrutar do som estéreo.

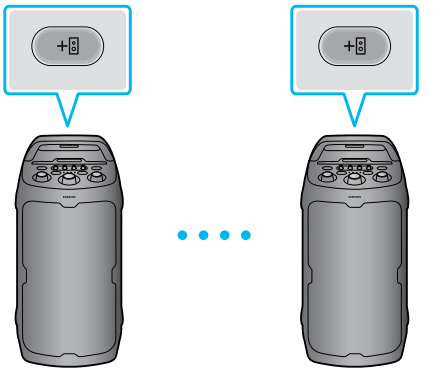

Sound Tower esquerdo (MAIN) **Sound Tower direito (SUB)**

Por meio de Botões Físicos:

1. Prima o botão **ADD STEREO** no sistema Sound Tower esquerdo. O LED fica a piscar no botão **ADD STEREO**.
2. Prima o botão **ADD STEREO** no sistema Sound Tower direito. O LED fica a piscar no botão **ADD STEREO**.
3. Quando a ligação for estabelecida, é emitido o sinal sonoro. Indicador de LED ADD verde do painel traseiro aceso continuamente.
   - O sistema MAIN Sound Tower emite o som do canal esquerdo e o sistema SUB Sound Tower emite o som do canal direito. Prima o botão **ADD STEREO** no MAIN ou SUB Sound Tower para alterar o canal de som do Sound Tower.
4. O som é emitido por ambos os Sound Tower.

Utilizando a App Samsung Sound Tower:

1. Transfira e abra a app Samsung Sound Tower no seu smartphone ou tablet.
2. Ligue o Sound Tower via Bluetooth.
3. Navegue para as definições de Stereo.
4. Alterne o interruptor para ligar ou desligar ADD Stereo sem fios.

Como saber qual é HOST e qual é SUB:

HOST - Mostra "Luz ✱ LED de botão Bluetooth acesa" e Bluetooth pequeno indicador aceso.

SUB - Mostra apenas Bluetooth pequeno indicador aceso. Nenhuma luz no botão Bluetooth ✱.

NOTAS

- Para utilizar o modo Stereo Group, ambos os sistemas Sound Tower têm de ser do mesmo modelo.

- As condições ambientais ou outros fatores relacionados com os dispositivos ligados podem afetar a qualidade da reprodução.
- Se o LED vermelho estiver aceso em **ADD STEREO**, significa que ocorreu um erro na ligação de Stereo Group. Desligue ambos os sistemas Sound Tower e remova-os da corrente, caso estejam conectados. A seguir ligue-os e repita os passos 1 a 3. Se não estiverem conectados, volte a conectá-los à corrente. Desligue ambos os sistemas Sound Tower. A seguir ligue-os e repita os passos 1 a 3.
- **Bluetooth PAIRING** e **GROUP PLAY** nos sistemas SUB Sound Tower estão desativados no modo Stereo Group.
- O botão **GROUP PLAY** no sistema MAIN Sound Tower não está disponível no modo Stereo Group.
- Se ADD Stereo estiver ligado sem fios ao Smartphone via Bluetooth: O botão Reproduzir/Pausar no dispositivo funciona apenas com o HOST Sound Tower, e não com o SUB Sound Tower.
- Noutro modo diferente de "**Bluetooth**" (ex. **USB**, **AUX**), a música é reproduzida apenas no MAIN Sound Tower e não é reproduzida no SUB Sound Tower.
- Se tentar ligar um dispositivo Bluetooth enquanto Stereo Group está ligado, o modo Stereo Group poderá falhar.

Ligação estéreo sem fios:

1. **Ligação ao Smartphone:**
   - A ligação estéreo sem fios pode ser efetuada em Sound Towers do mesmo modelo.
   - Reproduzir/Pausar, ignorar áudio e funções de áudio anteriores são aplicáveis ao HOST Sound Tower.
   - Reproduzir/Pausar é a única função suportada no SUB Sound Tower.
2. **Ligação a Mic/Guitarra, USB, AUX:**
   - **Mic/Guitarra:** A ligação estéreo sem fios liga a luz verde fixa, mas o som é emitido apenas na unidade à qual Mic/Guitarra está ligado.
   - **USB:** A ligação estéreo sem fios permanece ligada, mas o som é reproduzido apenas a partir do HOST Sound Tower onde o USB está ligado.
   - **AUX:** Quando ligado no AUX 1 e a Fonte no AUX 1, o som é emitido apenas a partir do Sound Tower HOST. Apenas o nível de volume pode ser ajustado no SUB Sound Tower.

Encerrar o modo Stereo Group

Prima o botão **ADD STEREO** (MAIN ou SUB) durante 5 segundos, no mínimo, enquanto Stereo Group está ligado.

- É emitido um sinal sonoro e o LED acima do botão **ADD STEREO** apaga-se.

Indicadores LED

LED	ESTADO	Descrição
Verde	A piscar	Aguarda uma ligação do Stereo Group.
	Fixo	A ligação do Stereo Group foi bem-sucedida.
Vermelho	Fixo	Existe um erro com a ligação do Stereo Group.

04 LIGAÇÃO DE UM DISPOSITIVO EXTERNO

Ligue a um dispositivo externo através de uma rede com ou sem fios para reproduzir o som do dispositivo externo através do Sound Tower.

Ligação através de um Cabo de áudio analógico (AUX)

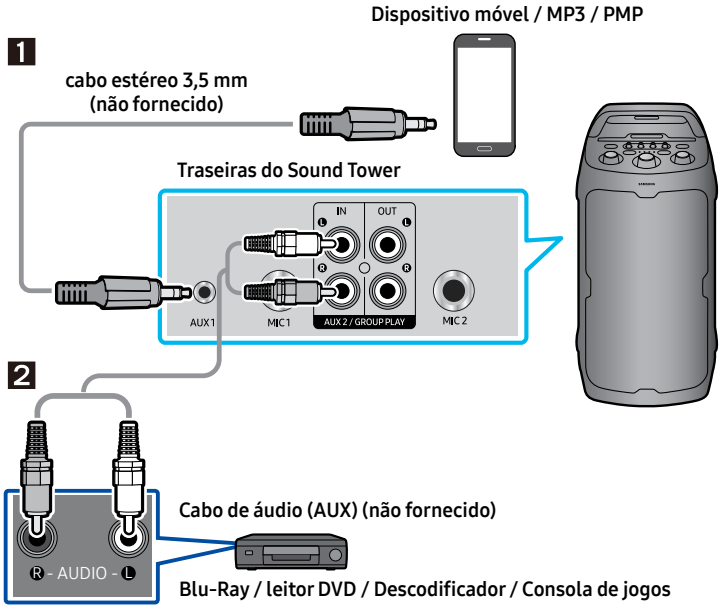

1 Cabo estéreo 3,5 mm (AUX1)

1. Ligue o conector **AUX1** na unidade principal ao conector AUDIO OUT do Dispositivo Fonte utilizando um cabo estéreo de 3,5 mm.
2. Selecione o modo "**AUX1**" premindo o botão **(Fonte)** no painel superior.

2 Cabo de áudio (AUX2)

1. Ligue os terminais **AUX2 (IN)** na unidade principal aos terminais AUDIO OUT do Dispositivo Fonte utilizando um cabo de áudio.
2. Selecione o modo "**AUX2**" premindo o botão **(Fonte)** no painel superior.

Ligação de um dispositivo móvel via Bluetooth

Quando um dispositivo móvel é ligado via Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem a complicação de cabos.

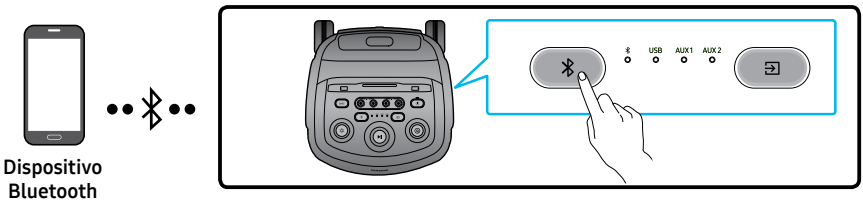

Dispositivo Bluetooth

* No modo de Bateria, com o Sound Tower desligado, a ligação por Bluetooth e a app Party audio não estão disponíveis.

A ligação inicial

1. Prima continuamente o botão **PAIRING** no painel superior por mais de 5 segundos para ativar o modo "**Bluetooth PAIRING**".
2. No seu dispositivo, selecione a opção "**[AV] Sound Tower 50F**" da lista apresentada.
   - Depois de ligar o dispositivo, a luz do Bluetooth no painel superior deverá permanecer ligada.
3. Reproduza os seus ficheiros de música a partir do seu dispositivo ligado via Bluetooth através do Sound Tower.

Se não conseguir ligar o dispositivo

- O Sound Tower alertará de imediato com um sinal sonoro assim que perder a ligação de Bluetooth.
- Caso lhe seja apresentado um Sound Tower previamente conectado ao dispositivo (por exemplo, "**[AV] Sound Tower 50F**") nesta lista, apague-o.
- De seguida, repita os passos 1 e 2.

Qual é a diferença entre Bluetooth READY e Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: Neste modo, pode utilizar a televisão ou dispositivo móvel anteriormente ligados ao equipamento e tornar a ligá-los ao Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: Neste modo, pode ligar um novo dispositivo ao Sound Tower. (Prima continuamente o botão **PAIRING** no painel por mais de 5 segundos para ativar o estado **PAIRING**.)

Ligação múltipla Bluetooth

O Sound Tower suporta até duas ligações simultâneas de dispositivos Bluetooth. O Sound Tower pode reproduzir música através de um dos dispositivos Bluetooth ligados sem desligar o segundo dispositivo.

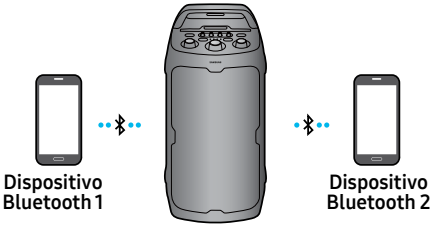

1. Ligue o Sound Tower ao primeiro e ao segundo dispositivos, respetivamente, pela primeira vez. (Consulte POR - 15)
2. A música pode ser reproduzida em apenas um dos dois dispositivos ligados e, quando é reproduzida no outro dispositivo, a música no dispositivo em reprodução é colocada em pausa.

NOTAS

- Se pretender ligar o Sound Tower a um terceiro dispositivo, pode desligar o Sound Tower de um dos dois dispositivos atualmente ligados e, em seguida, ligá-lo ao terceiro dispositivo. (A ligação múltipla não funciona nas televisões Samsung.)
- Com o Sound Tower e dois dispositivos ligados, ao emparelhar com um novo dispositivo Bluetooth, os dispositivos atualmente ligados devem ser desligados.
- Pode ligar dois dispositivos Bluetooth simultaneamente.
- As condições ambientais ou outros fatores relacionados com os dispositivos ligados podem afetar a qualidade da reprodução.
- O Sound Tower desliga-se automaticamente após 18 minutos sem a introdução de um comando no modo pronto.
- O Sound Tower poderá não realizar a procura ou a ligação Bluetooth corretamente nas seguintes circunstâncias:
  - Se existir um forte campo elétrico em redor do Sound Tower.
  - Se vários dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados simultaneamente com o Sound Tower.
  - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, fora do lugar ou apresentar avarias.
- Os dispositivos eletrónicos podem causar interferências radioelétricas. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Sound Tower, como microondas, dispositivos LAN sem fios, etc.
- A ligação múltipla Bluetooth pode não ser suportada, dependendo das especificações do dispositivo ligado.

- Os dispositivos Bluetooth amovíveis/destacáveis, como Dongles, Adaptadores, etc., utilizados em Smartphones, portáteis, TVs, etc., não são compatíveis com a ligação múltipla Bluetooth.
- Após o emparelhamento via ligação múltipla Bluetooth, pode ocorrer um ligeiro atraso antes da música começar a tocar, dependendo dos dispositivos Bluetooth.
- Se se afastar demasiado do alcance do Sound Tower sem primeiro desligar o seu dispositivo Bluetooth, a ligação a outros dispositivos Bluetooth poderá demorar alguns minutos. Se desligar e voltar a ligar o Sound Tower, pode ligar outros dispositivos Bluetooth sem ter de esperar.

Indicadores LED

LED	ESTADO	Descrição
Azul	A piscar rapidamente	Modo Bluetooth PAIRING
	A piscar	Modo Bluetooth READY
	Fixo	Um dispositivo Bluetooth está ligado.

Utilizar "Ligar Bluetooth"

Quando o Sound Tower está desligado, pode ligar o seu dispositivo inteligente via Bluetooth para ligá-lo. O estado da bateria não permite utilizar "Ligar Bluetooth".

1. Prima continuamente o botão **BASS** no painel superior para ativar a função "Ligar Bluetooth". A barra de iluminação piscará a branco uma vez.
   - Funciona apenas quando o Sound Tower está ligado à corrente - não é possível ativar o Sound Tower com Bluetooth quando desconectado da tomada.
2. Quando o Sound Tower está desligado, ligue o seu dispositivo inteligente via Bluetooth. (Para obter informações sobre as ligações Bluetooth, consulte o manual do seu dispositivo inteligente.)
3. Quando a ligação estiver concluída, o Sound Tower liga-se automaticamente no modo Bluetooth.
   - Selecione a música desejada para reproduzir no seu dispositivo inteligente.

NOTA

- Cada vez que prime continuamente o botão **BASS** por 5 segundos, a barra de iluminação LED piscará a branco uma vez e o estado será alterado:
  LIGAR BLUETOOTH → DESLIGAR BLUETOOTH

05 LIGAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB

Pode reproduzir ficheiros de música localizados no dispositivo de armazenamento USB através do Sound Tower.

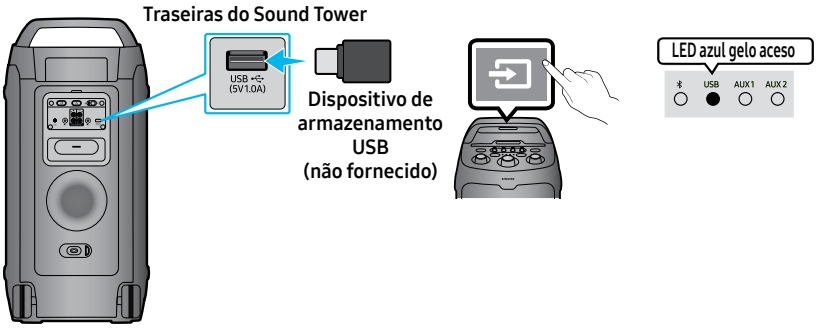

1. Ligue um dispositivo de armazenamento USB aos conectores USB no seu Sound Tower.
2. Prima o botão **(Fonte)** button no painel superior e, de seguida, selecione a opção "**USB**".
3. O segundo indicador **USB** no painel superior permanece aceso.
4. Reproduza os seus ficheiros de música a partir do dispositivo de armazenamento USB através do Sound Tower.
   - O Sound Tower desliga-se automaticamente (Desligamento Automático) se não ligar um dispositivo USB, se a reprodução for interrompida ou se não realizar qualquer operação ao fim de 18 minutos.
   - A música salta quando o botão (Reproduzir/Pausar) é premido duas vezes no dispositivo. Prima 3 vezes para passar para a música anterior.

NOTAS

- Este produto suporta apenas dispositivos de armazenamento USB formatados nos sistemas de ficheiros FAT e FAT32.
- Podem ser reproduzidos no máximo 2000 ficheiros por dispositivo de armazenamento USB.
- Podem ser lidas no máximo 200 pastas por dispositivo de armazenamento USB.

Formatos áudio suportados

Extensão	CODEC	Taxa de amostragem	Taxa de bits
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1024 Kbps ~ 9216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8100 Kbps

NOTAS

- A tabela acima mostra as taxas de amostragem e os bits suportados. Os ficheiros em formatos não suportados não serão reproduzidos.
- O tamanho de dados de 32 bits não é suportado.

Atualização de Software

A Samsung pode oferecer atualizações para o firmware do sistema do Sound Tower no futuro.
Se for oferecida uma atualização, pode atualizar o firmware ligando um dispositivo USB com a atualização de firmware armazenada no mesmo à porta **USB** no seu Sound Tower. Para mais informações sobre como transferir os ficheiros de atualização, aceda ao website da Samsung Electronics em www.samsung.com → Support. De seguida, introduza ou selecione o número do modelo do seu Sound Tower, selecione a opção Software e Apps e, a seguir, Transferências. Note que os nomes das opções podem variar.
Se a atualização demorar mais de 10 minutos, significa que o processo de atualização está bloqueado. Prima continuamente o botão Ligar/Desligar no painel superior durante 10 segundos e aguarde 1 minuto. Prima novamente o botão Ligar/Desligar para iniciar o dispositivo e operá-lo para atualizar novamente via USB. Em seguida, aguarde até que a atualização fique concluída. (A atualização de reinicialização suporta apenas o formato FAT)
As atualizações de software também podem ser realizadas utilizando a APP.

Ligação de um microfone externo

Pode emitir a sua voz através do sistema ligando um microfone dinâmico com uma ficha comum (não fornecida).

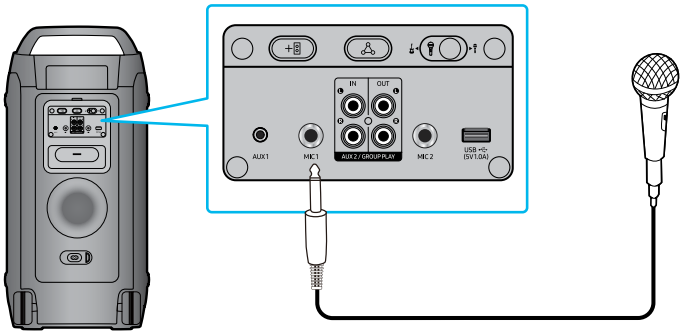

1. Rode o botão MIC LEVEL para MIN para reduzir o volume do microfone.
2. Ligue um microfone opcional ao conector MIC da unidade.
3. Ajuste o volume utilizando o botão MIC "VOL".
4. Ajuste o efeito do eco utilizando o botão MIC "ECHO".
5. Fale ou cante para o microfone ligado.

NOTAS

- Ao utilizar o modo Group Play sem fios ou o modo Stereo, o áudio do microfone ligado ao sistema Host ou Sub será emitido apenas no Sound Tower a que está ligado. Por sua vez, os microfones ligados aos sistemas Sub serão ouvidos apenas nos respetivos sistemas.
- Quando o Sound Tower está no modo de bateria, o nível de som do MIC será mais baixo.
- Alterne o interruptor para a entrada MIC 2 ou GUITARRA (o volume é mais baixo em comparação com a entrada Microfone).

Ligação de uma guitarra externa

Pode emitir a sua voz através do sistema ligando uma Guitarra com uma ficha comum (não fornecida).

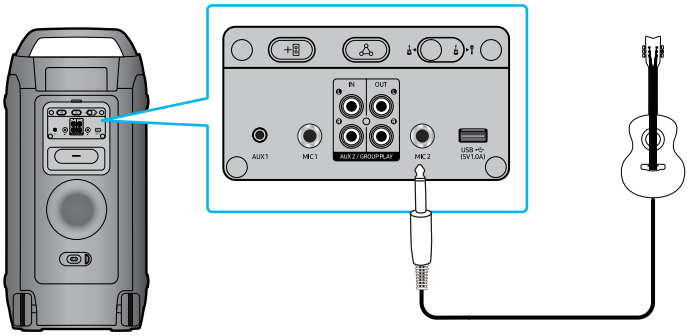

1. Rode o botão MIC LEVEL para MIN para reduzir o volume da guitarra.
2. Ligue uma Guitarra opcional ao conector MIC 2 da unidade.
3. Ajuste o volume utilizando o botão MIC 2 "VOL".
4. Toque para a guitarra ligada.

NOTAS

- Ao utilizar o modo Group Play sem fios ou o modo Stereo, o áudio da guitarra ligada ao sistema Host ou Sub será emitido apenas no Sound Tower a que está ligado. Por sua vez, a guitarra ligada aos sistemas Sub será ouvida apenas nos respetivos sistemas.
- Quando o Sound Tower está no modo de bateria, o nível de som da Guitarra será mais baixo.

Como utilizar o Modo de Som

O seu Sound Tower oferece configurações de equalizador predefinidas, otimizadas para géneros musicais específicos.

1. Prima **SOUND MODE** na APP.
2. Cada vez que altera o **SOUND MODE**, o Sound Tower alterna entre os efeitos sonoros disponíveis: **Standard, Wide, Stadium, Outdoor**.

NOTAS

- O modo de som predefinido é **Standard**.
- Quando desligado, prima continuamente o botão ⏯ do produto durante mais de 5 segundos para ligá-lo na definição padrão do Modo de Som.

Como utilizar o Efeito DJ

A função Efeito DJ permite-lhe adicionar efeitos sonoros de DJ à sua música. O nível de cada efeito é ajustável.

- Os utilizadores podem deslizar o dedo na APP para alterar o efeito e o valor, e o intervalo é entre 0 e 3.

NOTA

- Quando desligado, prima continuamente o botão ⏯ do produto durante mais de 5 segundos para ligá-lo na definição padrão Efeito DJ.

06 UTILIZAÇÃO DA APP SAMSUNG SOUND TOWER

Instalação da App Samsung Sound Tower

Para conseguir controlar este produto com o seu dispositivo e a app Samsung Sound Tower, transfira a aplicação diretamente da Google Play Store ou da Apple App Store e instale-a no seu dispositivo móvel.

NOTAS

- A app Samsung Sound Tower é compatível com dispositivos Android com Android OS 6.0 ou mais recentes.
- A app Samsung Sound Tower é compatível com dispositivos Apple com iOS 13.0 ou mais recentes.

Pesquisa de mercado: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Inicialização da App Samsung Sound Tower

Para iniciar e utilizar a app Samsung Sound Tower, toque no ícone Samsung Sound Tower no seu dispositivo e siga as instruções apresentadas no ecrã.

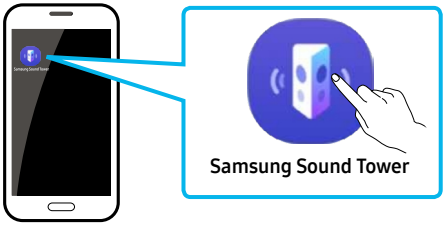

07 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.

O equipamento não liga.

→ É possível que a bateria esteja completamente descarregada. Ligue o equipamento à corrente e tente ligá-lo

Uma dada funcionalidade não funciona quando se prime o botão.

→ Remova a ficha da tomada e desligue o Sound Tower. Torne a ligar a ficha à tomada e ligue o Sound Tower.
→ Desligue e ligue o dispositivo externo e tente novamente.
→ Caso não exista sinal, o Sound Tower desliga-se automaticamente após um dado período de tempo. Ligue a alimentação.

No modo Bluetooth é possível experienciar interrupções de som.

→ Consulte as secções referentes à ligação por Bluetooth em POR - 15.

O equipamento não produz qualquer som.

Tem os níveis de volume no mínimo?
→ Ajuste os níveis de volume.

A ligação Stereo Group não está a funcionar.

O sistema está no modo Group Play sem fios?
→ Desconecte o modo Group Play sem fios e tente novamente a ligação Stereo Group.

Não é possível estabelecer uma ligação Bluetooth.

O sistema está ligado a outro sistema pelo modo Group Play sem fios ou pelo modo Stereo Group?
→ Tente novamente estabelecer uma ligação Bluetooth após desconectar o modo Group Play sem fios ou a ligação Stereo Group.

Já tem os dois dispositivos Bluetooth ligados?
→ Tente novamente estabelecer a ligação Bluetooth após desconectar as restantes ligações Bluetooth.

O botão ᛒ PAIRING não está a funcionar.

O sistema está ligado no modo Group Play sem fios ou no modo Stereo Group?
→ Tente novamente após desconectar o modo Group Play sem fios ou a ligação Stereo Group.

Desejo permutar o sistema HOST para outro sistema no modo Group Play sem fios ou ligação Stereo Group.

→ Prima continuamente o botão Group por 5 segundos e de seguida use o LED GROUP PLAY para averiguar, em vez de ligar os restantes um a um.
→ No modo Stereo Group, o sistema HOST é fixo.
Não pode alterar os restantes para HOST.

Não é possível estabelecer uma ligação "Sem-Fios/Com fios Group/Add Stereo/ Bluetooth".

Tente novamente após desligar e tornar a ligar o Sound Tower.
Faça a reinicialização total ao Sound Tower.
Estarão os sistemas demasiado afastados?

→ Recomendamos que o emparelhamento numa ligação "Sem-fios/Com fios Group/ Add Stereo/Bluetooth" permaneça a uma distância de 1 metro do sistema.

→ A distância recomendada entre os sistemas Sound Tower é inferior a 10 metros.

O Sound Tower não liga ao tentar ativar o equipamento via Bluetooth.

→ A funcionalidade de Ativação Automática por Bluetooth pode apenas ser utilizada quando o equipamento está ligado a uma fonte de alimentação.

A Reinicialização do Cliente não funciona.

→ A Reinicialização do Cliente não funciona no Modo CC.
Ligue o cabo CA para executar a Reinicialização do Cliente.

08 LICENÇA

A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. A marca e os logótipos Auracast™ são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG. Qualquer utilização destas marcas pela Samsung Electronics Co., Ltd. é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.
* Group Play with Auracast™ controla cada Sound Tower individualmente apenas para ST40F e ST50F. Na ligação sem fios, a qualidade da reprodução pode ser instável, dependendo dos ambientes Bluetooth®.

Visite www.samsung.com/global/ecodesign_ energy para obter mais informações sobre o modo desligado, o modo de espera e o modo de espera em rede associados ao regulamento de conceção ecológica do modo de espera da UE.

Para enviar questões e pedidos de informações sobre "open sources", contacte a Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 AVISO DE LICENÇA DE TIPO OPEN SOURCE

Para enviar questões e pedidos de informações sobre "open sources", contacte a Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 NOTAS IMPORTANTES SOBRE O SERVIÇO

- As figuras e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência e podem diferir do aspeto real do produto.
- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se: a. Um técnico for chamado a sua casa a seu pedido e se não existir um defeito no produto.
  b. Levar o equipamento a um centro de reparação e não existir um defeito no produto.
- Será informado sobre o valor da taxa administrativa antes de qualquer serviço ser realizado ou de uma visita domiciliária.
- Se tiver algum problema com este produto, recomendamos vivamente que leia a secção apropriada deste manual, visite a página de assistência do seu produto em www.samsung.com, ou contacte a Assistência a Produtos Samsung (1-800-726-7864) para encontrar uma solução antes de contactar um centro de assistência para uma reparação.

11 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

Especificações

Nome do Modelo		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Peso		18,4 kg
Dimensões (L x A x P)		353,0×736,0×365,0 mm
Intervalo de temperaturas de funcionamento		+5 °C a +35 °C
Intervalo de valores de humidade de funcionamento		10% ~ 75%
Consumo energético geral		75 W
AMPLIFICADOR Potência Nominal de Saída		Conector para cabo de alimentação 240 W
		Bateria 90 W
Tipo de bateria		lão de lítio de 66,96 Wh
Tempo de utilização da bateria		até 18 horas
Tempo de carregamento da bateria		<3,5 horas
Bateria recarregável de iões de lítio	Modelo da bateria	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Tensão nominal	7,2 V ⎓
	Capacidade nominal	9300 mAh, 66,96 Wh
	Tensão de carga limitada	8,3 V ⎓
	Capacidade típica	9400 mAh, 67,68 Wh
Consumo energético geral em modo de hibernação (standby) (W)		2,0 W
Bluetooth Método de desativação de portas		Prima continuamente o botão **BASS** durante mais de 5 segundos para desligar a função Ligar/Desligar Bluetooth.

NOTAS

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de fazer alterações às especificações dos seus produtos sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões descritas são uma aproximação.
- O tempo de reprodução e o tempo de carregamento da bateria podem variar consoante as condições de utilização.
- Quando o equipamento é exposto a ambientes de temperaturas extremamente frias ou extremamente elevadas, o carregamento é interrompido por razões de segurança. Para solucionar estes problemas, desligue o cabo de alimentação de CA e volte a ligá-lo quando a temperatura de funcionamento estiver compreendida entre 5 °C e 35 °C.

- Desta forma, a Samsung declara que este equipamento de rádio permanece em total conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e todos os requisitos legais relevantes do Reino Unido. Pode ter acesso ao texto completo da declaração de conformidade ao visitar o seguinte endereço: http://www.samsung.com, basta aceder a Assistência e introduzir o nome do modelo. Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE e no Reino Unido.
- **POTÊNCIA ÚTIL MÁXIMA DO DISPOSITIVO SEM FIOS BT potência máxima de transmissão**
  100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz

[Eliminação correcta das baterias existentes neste produto]

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)
Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.
Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.
Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos & Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)
Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil.
Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.
Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para mais informações sobre os compromissos ambientais e as obrigações regulamentares específicas aos produtos da Samsung, por ex. REACH, REEE, pilhas, visite:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.
Zie onderstaande tabel voor een verklaring van symbolen die zich op uw Samsung-product kunnen bevinden.

	LET OP **GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN**
	Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.
	Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.
	Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde (massa) is vereist. Als dit symbool niet aanwezig is op een product met een netsnoer, dan MOET het product een betrouwbare aardingsaansluiting hebben.
	Wisselspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning wisselspanning is.
	Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gelijkspanning is.
	Voorzichtig, raadpleeg de instructies voor gebruik: Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de handleiding moet raadplegen voor meer informatie over de veiligheid.

WAARSCHUWING

- Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen.
- Dit product bevat chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze kanker en geboorteafwijkingen of andere schade voor de voortplanting veroorzaken.
- De accu (accu of accu's of accupakket) mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte zoals zonneschijn, vuur of iets dergelijks.
- Gebruik geen vloeibare ontsmettingsmiddelen die chemicaliën bevatten, zoals muggenspray of luchtverfrisser, in de buurt van het product. Als stoom in contact komt met het oppervlak van het product of het product binnendringt, kan dit vlekken of storing veroorzaken.

LET OP

- OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
- Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen objecten op het apparaat die gevuld zijn met water (zoals een vaas).
- Als u dit apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Vervolgens moet de stekker altijd onder handbereik zijn.

Om de waterbestendigheid te behouden

Controleer het onderstaande en gebruik het apparaat zoals bedoeld.

- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan mechanische schokken, om vervorming of beschadiging, en daarmee aantasting van de waterbestendigheid, te voorkomen.
- Dit apparaat is niet ontworpen om bestand te zijn tegen waterdruk. Gebruik van het apparaat op plaatsen met hoge waterdruk, zoals onder de douche, kan storingen veroorzaken.
- Giet geen heet water over het apparaat en blaas er geen hete lucht op met een haardroger of ander apparaat. Gebruik het apparaat ook nooit op plaatsen met hoge temperaturen, zoals in een sauna of in de buurt van een warmtebron.
- Wees voorzichtig met de beschermklep. De afdekking van de poort en de AC-stekker zijn zeer belangrijk voor het behoud van de waterbestendigheid. Zorg er bij gebruik voor dat de beschermklep volledig gesloten is. Let er bij het sluiten van de beschermklep op dat er geen vreemde voorwerpen in komen. Een niet volledig gesloten beschermklep kan de waterbestendigheid aantasten en storingen veroorzaken doordat er water binnendringt.
- De IPX4-spatwaterbestendigheid kan niet worden gegarandeerd wanneer een jack- of netspanningsstekker is aangesloten.
- Leg het product niet horizontaal neer om ervoor te zorgen dat het waterbestendig blijft.

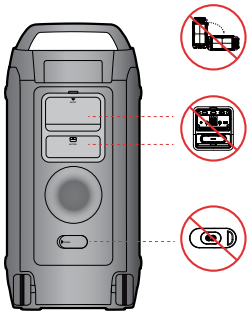

- De Sound Tower biedt duurzaamheid door IPX4.

Bescherming tegen vaste stoffen	IP		Bescherming tegen water
	0	4	
Geen vereisten	X	X	Geen vereisten
Geen bescherming	0	0	Geen bescherming
Vaste stoffen > 50 mm	1	1	Verticaal vallend water
Vaste stoffen > 12 mm	2	2	Verticaal water - behuizing 15° gekanteld
Vaste stoffen > 2,5 mm	3	3	Gesproeid water 60° van verticaal
Vaste stoffen > 1,0 mm	4	4	Spatwater uit alle richtingen
Beschermd tegen stof	5	5	Sproeiers vanuit alle richtingen
Stofdicht	6	6	Sterke sproeiers vanuit alle richtingen
-		7	Tijdelijke onderdompeling: 1 m gedurende 30 minuten
-		8	Onderdompeling: door producent gedefinieerde diepte en tijd

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Zorg ervoor dat de wisselstroomvoorziening in uw huis voldoet aan de stroomvereisten die zijn vermeld op het identificatie-etiket op de onderkant van het product. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit apparaat is bedoeld voor continu gebruik. Om het toestel volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact als u het een lange tijd niet gaat gebruiken.
2. Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
3. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert.
4. Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed functioneert. Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.
5. De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg. Werp de batterijen niet in het vuur. De batterijen mogen niet worden kortgesloten, gedemonteerd of oververhit. **LET OP** : Bij incorrecte plaatsing van de batterijen bestaat ontploffingsgevaar. Vervang batterijen alleen door andere van hetzelfde type.

Overige

- Aangezien de batterij speciaal voor dit product is ontworpen, mag u deze niet gebruiken voor andere elektronische apparaten of doeleinden.
- Gooi lege batterijen weg in een speciale inzameldoos voor recycling.
- Om de batterij te beschermen, wordt deze niet opgeladen bij temperaturen lager dan 3 °C of hoger dan 42 °C.
- Laad de batterij op als deze bijna leeg is. Als het batterijniveau gedurende langere tijd laag blijft, kan dat de prestaties van de batterij verminderen.
- Stel de batterij niet bloot aan hitte en gooi de batterij niet in het vuur.
- Om de batterij te beschermen, werkt de Sound Tower mogelijk niet bij temperaturen lager dan -17 °C of hoger dan 57 °C.

INHOUD

01 ONDERDELEN CONTROLEREN 1

02 PRODUCTOVERZICHT 2

Bovenpaneel van de Sound Tower 2

Achterpaneel van de Sound Tower 4

03 DE SOUND TOWER AANSLUITEN 7

Aansluiten op de netstroom 7

Hoe Audiogroep te gebruiken 8

04 EEN EXTERN APPARAAT AANSLUITEN 14

Aansluiten met een analoge audiokabel (AUX) 14

Een mobiel apparaat aansluiten via Bluetooth 15

05 EEN USB-OPSLAGAPPARAAT AANSLUITEN 18

Software-update 19

Een externe microfoon aansluiten 20

Een externe gitaar aansluiten 21

Hoe de Geluidsmodus te gebruiken 22

Hoe het DJ-effect te gebruiken 22

06 DE SAMSUNG SOUND TOWER APP GEBRUIKEN 23

De Samsung Sound Tower App installeren 23

De Samsung Sound Tower App openen 23

07 PROBLEEMOPLOSSING 24

08 LICENTIE 25

09 KENNISGEVING INZAKE OPEN-SOURCE-LICENTIE 26

10 BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER SERVICE 26

11 SPECIFICATIES EN HANDLEIDING 27

Specificaties 27

01 ONDERDELEN CONTROLEREN

Sound Tower-hoofdeenheid

Netsnoer

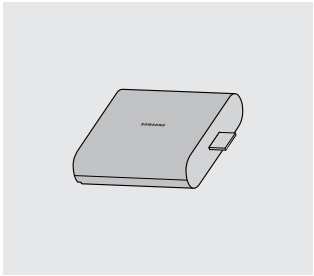

Batterij

- Raadpleeg het etiket op het product voor informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik. (Etiket: Achterkant van de Sound Tower-hoofdeenheid)
- Als u extra onderdelen of optionele kabels wilt aanschaffen, neem dan contact op met een Samsung Service Center of de klantenservice van Samsung.
- Sleep of trek het product niet van de grond wanneer u het product verplaatst. Til het product op bij het verplaatsen van het product.
- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

02 PRODUCTOVERZICHT

Bovenpaneel van de Sound Tower

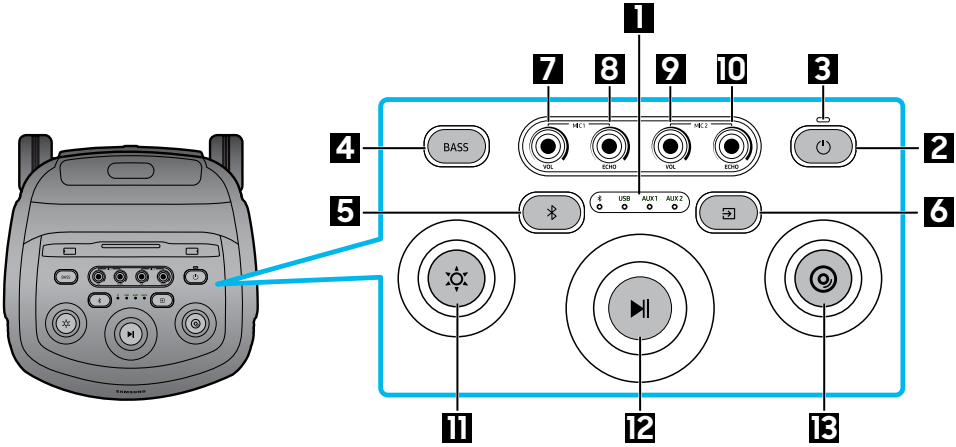

1	**Ledlampjes**	Deze geven de bedieningsberichten of de huidige bron van het Sound Tower-systeem weer. Elk ledlampje geeft de volgende informatiebronnen aan: (Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Aan/uit-knop**	Schakelt de Sound Tower in en uit.
3	**Ledlampje voor opladen**	Geeft informatie over het batterijniveau van de Sound Tower weer
4	**BASS**	Druk op de **BASS**-knop om de basmodus te wijzigen.
5	**Bluetooth PAIRING**	Houd de -knop ingedrukt om naar de Bluetooth-koppelingsmodus te gaan en het -ledlampje knippert blauw.
6	**Bron**	Druk hierop om een bron te selecteren die is aangesloten op de Sound Tower.
7	**VOL**	Gebruik de **VOL**-knop om het volume van een aangesloten microfoon **(MIC1)** aan te passen.
8	**ECHO**	U kunt een echo-effect geven aan het geluid van een aangesloten microfoon **(MIC1)** door de **ECHO**-knop aan te passen.
9	**VOL**	Gebruik de **VOL**-knop om het volume van een aangesloten microfoon **(MIC2)** aan te passen.

10	**ECHO**	U kunt een echo-effect geven aan het geluid van een aangesloten microfoon **(MIC2)** door de **ECHO**-knop aan te passen.
11	**Verlichting**	Druk op de knop ☼ **(Verlichting)** en het witte lampje knippert. Draai vervolgens aan de knop om te schakelen tussen verschillende Sfeer-voorinstellingen. • Volgorde: Festival → Energiek → Vreugde → Chill → Focus → Uit → Festival → Energiek → ...
12	**Afspelen/ pauzeren**	• **Afspelen/pauzeren** Druk op de ▷II -knop om muziek tijdelijk te pauzeren. Wanneer u nogmaals op de knop drukt, wordt de muziek afgespeeld. Als u tweemaal op Afspelen/pauzeren drukt, slaat de muziek over naar de volgende. Druk 3 keer om naar de vorige over te schakelen.
13	**DJ**	Met deze knop kunt u een sampler afspelen (DJ-audio-effect). Door aan de jog te draaien, kunnen gebruikers van sampler (DJ-audio-effect) wisselen en er zijn in totaal 12 samplers • Volgorde: Luchthoorn → Gefluit → Juichende menigte → Hoongelach → Sirene → Geklap → terugspoelen → Scratch → "No Way!" → "Are you ready" → "3,2,1" → "Ok, Let's Go" → Luchthoorn → ... • Speel de bijbehorende sampler af wanneer u tussen samplers schakelt om aan te geven welke sampler er momenteel is geselecteerd

Achterpaneel van de Sound Tower

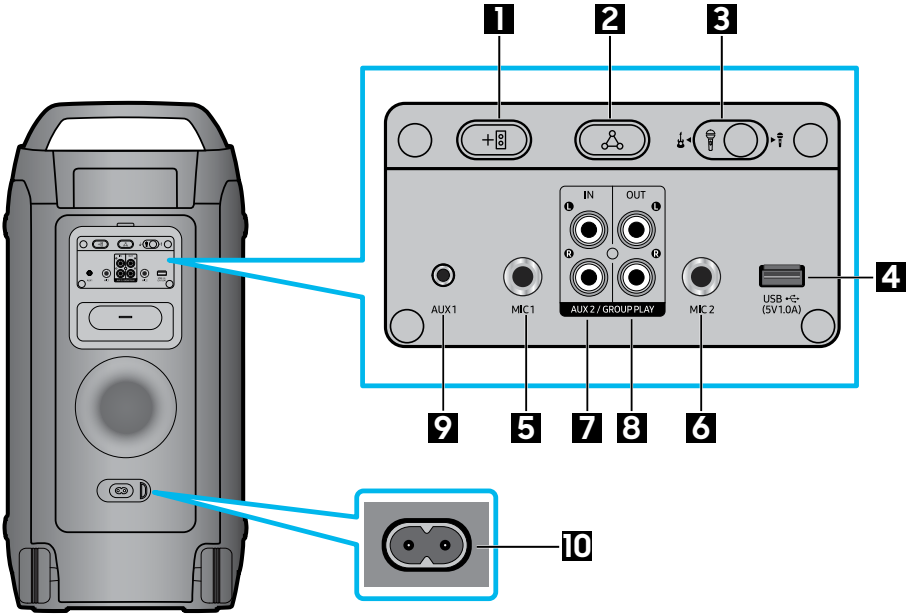

1	**ADD STEREO**	Druk op de knop **ADD STEREO** om draadloos verbinding te maken met een andere Sound Tower van hetzelfde model.
2	**GROUP PLAY**	Druk op de knop **GROUP PLAY** om tot wel tien Sound Tower-systemen draadloos te verbinden.
3	**MIC2/GUITAR**	Zet de schakelaar op **MIC2** of **GUITAR** als invoerbron.
4	**USB**	Sluit een USB-apparaat aan op de **USB**-poorten op de hoofdeenheid. Als u uw mobiele telefoon aansluit op de **USB**-poort, kunt u deze opladen. • Druk op de **(Bron)**-knop om **USB** te selecteren.
5	**MIC1**	Sluit uw microfoon aan op de **MIC1**-aansluiting.
6	**MIC2**	Sluit uw microfoon of gitaar aan op de **MIC2**-aansluiting.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN-aansluitingen**	Gebruik een audiokabel (niet meegeleverd) om **AUX2 (IN)-aansluitingen** op het hoofdtoestel te verbinden met Audio Out op een extern analoog uitvoerapparaat. • Zorg ervoor dat de kleuren van de connectoren overeenkomen. • Als het externe analoge uitvoerapparaat slechts één Audio Out-aansluiting heeft, sluit dan links of rechts aan. • Druk op de knop **(Bron)** om **AUX2** te selecteren. • Als het product langer dan 20 minuten in de **AUX2**-modus staat zonder afspelen en er geen opdracht wordt ingevoerd, wordt het systeem uitgeschakeld. • Als het product langer dan 8 uur in de **AUX2**-modus staat en er geen opdracht wordt ingevoerd, wordt het systeem uitgeschakeld.
8	**GROUP PLAY OUT-aansluitingen**	Gebruik een audiokabel (niet meegeleverd) om de **GROUP PLAY (OUT)**-aansluitingen van de hoofdeenheid te verbinden met de Audio In-poort van een extern analoog apparaat.
9	**AUX1**	Gebruik een Audio (AUX)-kabel (niet meegeleverd) om de **AUX1**-aansluiting op het hoofdtoestel te verbinden met Audio Out op een extern analoog uitvoerapparaat. • Als het product langer dan 20 minuten in de **AUX1**-modus staat zonder afspelen en er geen opdracht wordt ingevoerd, wordt het systeem uitgeschakeld. • Als het product langer dan 8 uur in de **AUX1**-modus staat en er geen opdracht wordt ingevoerd, wordt het systeem uitgeschakeld.
10	**Power**	Sluit het netsnoer aan op de **Power**-aansluiting en sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact om de Sound Tower van stroom te voorzien.

Ledlampje voor oplaadstatus van de Sound Tower:

Oplaadstatus	Ledlampje voor opladen
Niet bezig met opladen en 100% ~ 31% vermogen	Groen
Niet bezig met opladen en 30% ~ 11% vermogen	Oranje
Niet bezig met opladen en 10% ~ 5% vermogen	Rood
Bezig met opladen en volledig opgeladen	Blauw
Bezig met opladen en 99% ~ 31% vermogen	Groen knipperen
Bezig met opladen en 30% ~ 11% vermogen	Oranje knipperen
Bezig met opladen en 10% ~ 5% vermogen	Rood knipperen

※ Automatisch uitschakelen als de batterij 5% is.
In de DC-uitschakeling-modus wordt de volledige systeemvoeding uitgeschakeld.

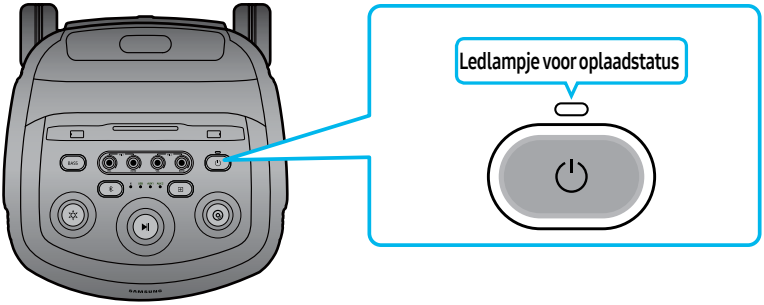

03 DE SOUND TOWER AANSLUITEN

Aansluiten op de netstroom

Gebruik het netsnoer om de Sound Tower in de volgende volgorde op een stopcontact aan te sluiten: Sluit het netsnoer aan op de Sound Tower en vervolgens op een stopcontact.
Zie onderstaande afbeeldingen.

- **Laad vóór het eerste gebruik op om de batterij te activeren.**
- Zodra het netsnoer is aangesloten, laadt de ingebouwde batterij automatisch op tot deze volledig is opgeladen. Het ledlampje op het bovenpaneel geeft de huidige oplaadstatus weer. (zie pagina DUT - 6)
- Bij gebruik op batterij daalt het volume aanzienlijk zodra de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.
- Raadpleeg het etiket op het product voor informatie over het vereiste vermogen en stroomverbruik. (Etiket: Achterkant van de Sound Tower)

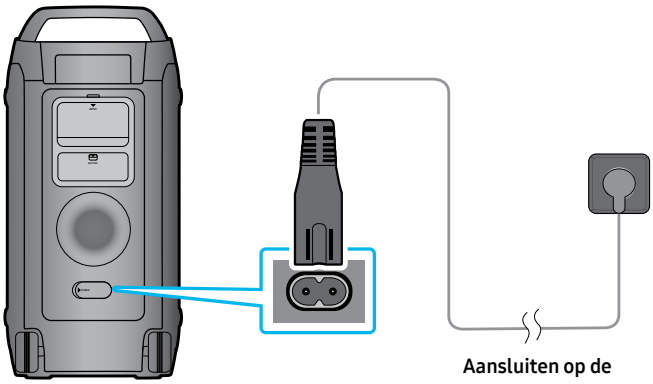

Hoe Audiogroep te gebruiken

U kunt meerdere audiosystemen in een groep aansluiten om een feestomgeving te creëren en een hogere geluidsuitvoer te produceren. Stel één Sound Tower in als HOST en alle muziek die erop wordt afgespeeld, wordt gedeeld met alle andere Sound Tower-systemen in de audiogroep.

De bekabelde Group Play-modus aansluiten

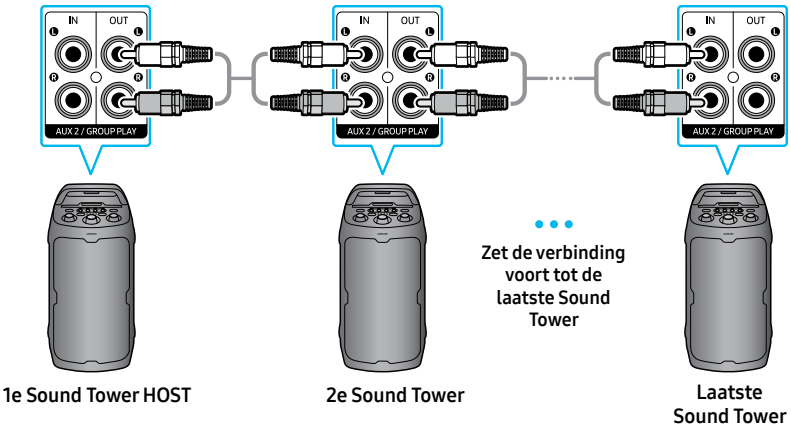

Stel Group Play in door alle systemen aan te sluiten met behulp van audiokabels (niet meegeleverd). Gebruik de knop [→] **(Bron)** om de bron te wijzigen in **AUX2** voor elk Sound Tower-systeem behalve het 1e Sound Tower-systeem (of HOST).
Sluit de RCA-kabel aan op de **AUX2 OUT** op de HOST en **AUX2 IN** op de SUB, zoals weergegeven, met behulp van de RCA-kabel (niet meegeleverd).

OPMERKINGEN

- De 1e Sound Tower HOST kan muziek van elke bron afspelen.
- Afhankelijk van de lengte of kenmerken van de kabel kan er een verschil in werkafstand zijn.

De draadloze Group Play-modus aansluiten

Om Draadloze Group Play te gebruiken, kunt u de **fysieke knoppen** aan de achterkant van het apparaat of in de **Samsung Sound Tower** App gebruiken.

U kunt tot wel tien Sound Tower-systemen verbinden met de draadloze Group Play-functie.

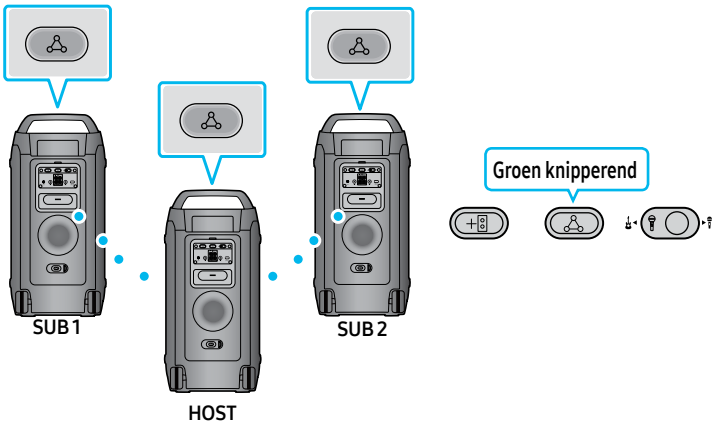

Met behulp van de fysieke knoppen:

1. Het **HOST**-systeem verbinden:

   Druk op de knop **GROUP PLAY** op het HOST Sound Tower-systeem.

   Nadat het GROUP-ledlampje gedurende 10 seconden langzaam knippert, zal het **GROUP PLAY**-ledlampje snel gedurende 30 seconden knipperen.
2. Het eerste subsysteem verbinden (SUB 1):

   Druk op de knop **GROUP PLAY** op het tweede Sound Tower-systeem (SUB 1).

   Het **GROUP PLAY**-ledlampje begint te knipperen.

   Eenmaal verbonden met de **HOST**, stoppen de **GROUP PLAY**-ledlampjes op zowel SUB 1 als de **HOST** met knipperen en blijven deze branden.
3. Het tweede subsysteem verbinden (SUB 2):

   Druk op de knop **GROUP PLAY** op het derde Sound Tower-systeem (SUB 2).

   Er wordt een meldingsgeluid afgespeeld, dat aangeeft dat de knop **GROUP PLAY** op het systeem is gestopt met knipperen.
4. Extra systemen toevoegen:

   Als u meer Sound Tower-systemen wilt toevoegen, herhaalt u stap 3 voor elke extra eenheid.
5. Muziek afspelen:

   Speel muziek af op het **HOST** Sound Tower-systeem.

   Er wordt gelijktijdig geluid van alle verbonden systemen afgespeeld.

Met behulp van de Samsung Sound Tower App:

1. Download en open de Samsung Sound Tower App op uw smartphone of tablet.
2. Verbind de Sound Tower via Bluetooth.

3. Navigeer naar de instellingen voor Group Play.
4. Zet de schakelaar aan of uit om Draadloze Group Play in of uit te schakelen.

Hoe weet u welke HOST en welke SUB is:

HOST - Toont "Bluetooth-knop ✱ ledlampje aan" en Bluetooth kleine indicator aan.
SUB - Toont alleen Bluetooth kleine indicator aan. Geen lampje op de Bluetooth-knop ✱.

OPMERKINGEN

- In de modus Group Play kan de "HOST" Sound Tower verbinding maken met de Samsung-tv. Nadat de verbinding is gelukt, wordt de modus Group Play automatisch afgesloten.
- De draadloze Group Play-verbinding is beschikbaar voor MX-ST50F/MX-ST40F.
- Omgevingsomstandigheden of andere factoren met verbonden apparaten kunnen van invloed zijn op de afspeelkwaliteit.
- Als het rode ledlampje op de knop **GROUP PLAY** brandt, is er een fout opgetreden in de draadloze Group Play-verbinding. Probeer het apparaat dan uit te schakelen en vervolgens in te schakelen en volg dan de stappen van 1 tot en met 3.
- De knop **ADD STEREO** en de knop ✱ **PAIRING** op de SUB Sound Tower-systemen zijn niet beschikbaar in de draadloze Group Play-modus.
- De knop **ADD STEREO** op het HOST Sound Tower-systeem is niet beschikbaar in de draadloze Group Play-modus.
- Druk lang op "**GROUP PLAY**" in de Bluetooth-bronstatus om de Groepsmodus als "HOST" te openen. Alle SUB-eenheden moeten één voor één worden verbonden. Nadat de HOST is verbonden, drukt u bijvoorbeeld op de knop **GROUP PLAY** op SUB 1 om verbinding te maken en nadat SUB 1 is verbonden, moet u SUB 2 en SUB 3 een voor een achtereenvolgens verbinden.
- Tijdens het gebruik van Group Play worden momenteel verbonden Bluetooth-apparaten losgekoppeld en wordt de Bluetooth-verbinding uitgeschakeld.
- Bluetooth-apparaten kunnen alleen zoeken en verbinding maken met de HOST Sound Tower.
- In de Group Play-modus kan de SUB geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat.
- Als de Sound Tower wordt uitgeschakeld en vervolgens weer wordt ingeschakeld, of als een andere bron dan Bluetooth wordt geselecteerd op een SUB-eenheid terwijl deze zich in de Group Play-modus bevindt, wordt de Group Play-verbinding verbroken.

De draadloze Group Play-modus loskoppelen

1. Houd de knop **GROUP PLAY** langer dan 5 seconden ingedrukt (HOST of SUB) nadat Group Play is verbonden of druk op de knop **GROUP PLAY** (HOST of SUB) voordat Group Play is verbonden.
   - In plaats daarvan klinkt er een meldingsgeluid en het ledlampje boven de knop **GROUP PLAY** is uit.
2. Als u een andere bron dan **Bluetooth** op de SUB-eenheden selecteert of de HOST Sound Tower uitschakelt, wordt de Group Play-modus losgekoppeld.
   - Als de verbinding met de HOST Sound Tower wordt verbroken, wordt de verbinding met Group Play verbroken.

Draadloze Group Play-verbindingen

1. **Verbonden met smartphone:**
   - Verbind de smartphone via Bluetooth aan de HOST Sound Tower en verbind vervolgens andere SUB Sound Towers met de HOST voor draadloze Group Play.
     - De knoppen Afspelen/pauzeren, audio overslaan, volume verhogen/verlagen op de set werken alleen op de HOST Sound Tower.
     - Het volume van de SUB Sound Towers kan afzonderlijk op de set worden aangepast.
2. **Verbonden met Mic/Guitar, USB, AUX:**
   - **Mic/Guitar:** wanneer de microfoon of gitaar is aangesloten op MIC 1 of MIC 2 en de ledlampjes voor Group Play zijn gekoppeld, wordt er alleen geluid geproduceerd van de Sound Tower die is aangesloten.
   - **USB:** draadloze stereoverbinding blijft verbonden, maar er wordt alleen geluid geproduceerd van de HOST Sound Tower waarop USB is aangesloten.
   - **AUX:** wanneer aangesloten op AUX 1 en Bron op AUX 1 wordt er alleen geluid geproduceerd van de HOST Sound Tower.

Ledlampjes

LED	STAAT	Beschrijving
Groen	Knippert	Wachtend op een draadloze Group Play-verbinding.
	Brandt constant	De draadloze Group Play-verbinding was succesvol.
Rood	Brandt constant	Er is een fout opgetreden bij de draadloze Group Play-verbinding.

OPMERKING

- In een draadloze verbinding kan de afspeelkwaliteit instabiel zijn, afhankelijk van de Bluetooth-omgeving. Voor een betere afspeelkwaliteit moet u het apparaat in de bekabelde Group Play-modus houden.
- De eerste Bluetooth-verbinding moet binnen 1 m zijn.
- De lichtkleuren tussen MAIN Sound Tower en SUB Sound Tower kunnen variëren.

De modus Draadloze ADD Stereo Group gebruiken

Om Draadloze ADD Stereo te gebruiken, kunt u de **fysieke knoppen** aan de achterkant van het apparaat of in de **Samsung Sound Tower** App gebruiken.

Verbind twee Sound Towers en gebruik ze met uw smartphone of Samsung-tv om te genieten van stereogeluid.

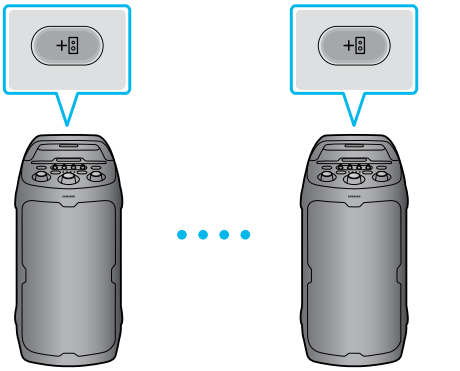

Linker Sound Tower (MAIN) **Rechter Sound Tower (SUB)**

Met behulp van de fysieke knoppen:

1. Druk op de knop **ADD STEREO** op het linker Sound Tower-systeem. Het ledlampje knippert op de knop **ADD STEREO**.
2. Druk op de knop **ADD STEREO** op het rechter Sound Tower-systeem. Het ledlampje knippert op de knop **ADD STEREO**.
3. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid. Het groene ledlampje ADD LED van het achterpaneel brandt constant.
   - Het MAIN Sound Tower-systeem speelt het geluid van het linkerkanaal af en het SUB Sound Tower-systeem speelt het geluid van het rechterkanaal af. Druk op de knop **ADD STEREO** op de MAIN of SUB Sound Tower om het geluidskanaal van de Sound Tower te wijzigen.
4. Er wordt geluid afgespeeld door beide Sound Towers.

Met behulp van de Samsung Sound Tower App:

1. Download en open de Samsung Sound Tower App op uw smartphone of tablet.
2. Verbind de Sound Tower via Bluetooth.
3. Navigeer naar de Stereo-instellingen.
4. Zet de schakelaar aan of uit om Draadloze ADD Stereo in of uit te schakelen.

Hoe weet u welke HOST en welke SUB is:

HOST - Toont "Bluetooth-knop ᛒ ledlampje aan" en Bluetooth kleine indicator aan.

SUB - Toont alleen Bluetooth kleine indicator aan. Geen lampje op de Bluetooth-knop ᛒ.

OPMERKINGEN

- Om de Stereo Group-modus te gebruiken, moeten beide Sound Tower-systemen van hetzelfde model zijn.

- Omgevingsomstandigheden of andere factoren met verbonden apparaten kunnen van invloed zijn op de afspeelkwaliteit.
- Als het rode ledlampje op de knop **ADD STEREO** brandt, is er een fout opgetreden in de Stereo Group-verbinding. Schakel beide Sound Tower-systemen uit en haal de stekker uit het stopcontact als ze zijn aangesloten. Schakel ze vervolgens terug in en probeer stap 1 tot en met 3 opnieuw. Indien niet aangesloten, steekt u de stekker van beide systemen weer in het stopcontact. Schakel beide Sound Tower-systemen uit. Schakel ze vervolgens terug in en probeer stap 1 tot en met 3 opnieuw.
- **Bluetooth PAIRING** en **GROUP PLAY** op de SUB Sound Tower-systemen zijn uitgeschakeld in de Stereo Group-modus.
- De knop **GROUP PLAY** op het MAIN Sound Tower-systeem is niet beschikbaar in de Stereo Group-modus.
- Wanneer ADD Stereo draadloos is verbonden met de smartphone via Bluetooth: De knop Afspelen/pauzeren op de set werkt alleen met de HOST Sound Tower en niet met de SUB Sound Tower.
- In andere modus dan "**Bluetooth**" (bijv. **USB**-, **AUX**-modus), wordt muziek alleen door de MAIN Sound Tower afgespeeld en wordt muziek niet door de SUB Sound Tower afgespeeld.
- Als u een Bluetooth-apparaat probeert te verbinden terwijl de Stereo Group verbinding maakt, kan de Stereo Group-modus mislukken.

Draadloze stereoverbinding:

1. **Verbonden met smartphone:**
   - Draadloze Stereo kan worden verbonden met hetzelfde model Sound Towers.
   - De functies Afspelen/pauzeren, audio overslaan, vorige audio worden ondersteund op de HOST Sound Tower.
   - Afspelen/pauzeren is de enige functie die wordt ondersteund op de SUB Sound Tower.
2. **Verbonden met Mic/Guitar, USB, AUX:**
   - **Mic/Guitar:** als draadloze stereo verbonden is, ziet u een constant groen licht, maar het geluid wordt alleen afgespeeld op het apparaat waarmee de Mic/Guitar verbonden is.
   - **USB:** draadloze stereoverbinding blijft verbonden, maar er wordt alleen geluid geproduceerd van de HOST Sound Tower waarop USB is aangesloten.
   - **AUX:** wanneer aangesloten op AUX 1 en Bron op AUX 1 wordt er alleen geluid geproduceerd van de HOST Sound Tower. Alleen het volumeniveau kan worden aangepast op de SUB Sound Tower.

De Stereo Group-modus beëindigen

Druk ten minste 5 seconden op de knop **ADD STEREO** (MAIN of SUB) terwijl de Stereo Group verbonden is.

- U hoort een meldingsgeluid en het ledlampje boven de knop **ADD STEREO** is uit.

Ledlampjes

LED	STAAT	Beschrijving
Groen	Knippert	Wachtend op een Stereo Group-verbinding.
	Brandt constant	De Stereo Group-verbinding is succesvol.
Rood	Brandt constant	Er is een fout opgetreden bij de Stereo Group-verbinding.

04 EEN EXTERN APPARAAT AANSLUITEN

Maak verbinding met een extern apparaat via een bedraad of draadloos netwerk om het geluid van het externe apparaat af te spelen via de Sound Tower.

Aansluiten met een analoge audiokabel (AUX)

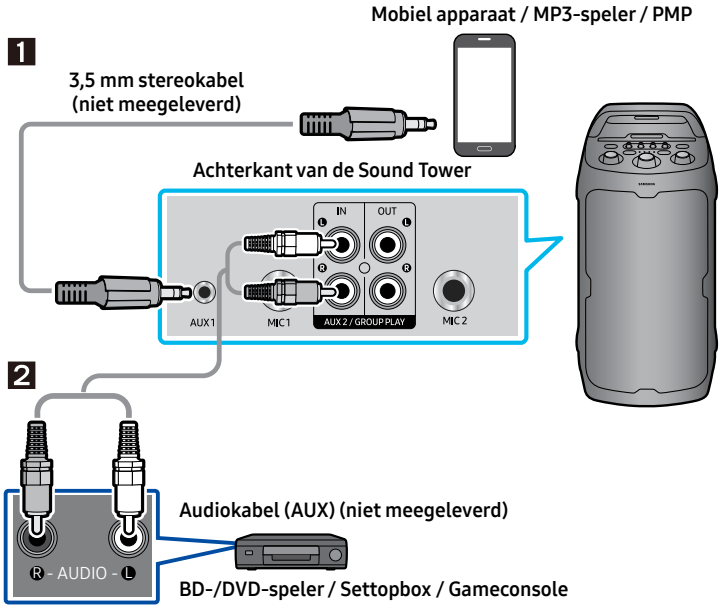

1 **3,5 mm stereokabel (AUX1)**

1. Sluit de **AUX1**-aansluiting op de hoofdeenheid aan op de AUDIO OUT-aansluiting van het bronapparaat met behulp van een 3,5 mm-stereokabel.
2. Selecteer de "**AUX1**"-modus door op de knop ⮆ **(Bron)** op het bovenpaneel te drukken.

2 **Audiokabel (AUX2)**

1. Sluit de **AUX2 (IN)**-aansluitingen op de hoofdeenheid aan op de AUDIO OUT-aansluitingen van het bronapparaat met behulp van een audiokabel.
2. Selecteer de "**AUX2**"-modus door op de knop ⮆ **(Bron)** op het bovenpaneel te drukken.

Een mobiel apparaat aansluiten via Bluetooth

Wanneer een mobiel apparaat is verbonden via Bluetooth, kunt u stereogeluid horen zonder gedoe met kabels.

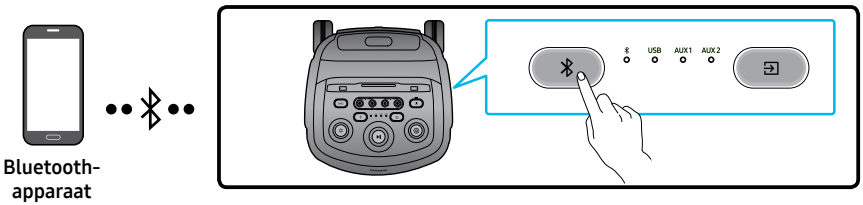

Bluetooth-apparaat

* In de batterijmodus zijn Bluetooth-verbinding en de Party Audio-app niet beschikbaar wanneer de Sound Tower is uitgeschakeld.

De initiële verbinding

1. Druk op de **PAIRING**-knop op het bovenpaneel en houd deze langer dan 5 seconden ingedrukt om in de "**Bluetooth PAIRING**"-modus te komen.
2. Kies op uw apparaat "**[AV] Sound Tower 50F**" uit de lijst die wordt geopend.
   - Na deze stap is het apparaat verbonden en brandt het Bluetooth-lampje op het bovenpaneel constant.
3. Speel muziekbestanden af van het apparaat dat via Bluetooth met de Sound Tower is verbonden.

Als het apparaat geen verbinding maakt

- De Sound Tower laat een geluid horen wanneer de Bluetooth-verbinding wordt verbroken.
- Als een eerder verbonden Sound Tower (bijvoorbeeld "**[AV] Sound Tower 50F**") in de lijst wordt weergegeven, dan verwijdert u deze.
- Herhaal dan stap 1 en 2.

Wat is het verschil tussen Bluetooth READY en Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: In deze modus kunt u de eerder verbonden tv of het mobiele apparaat gebruiken om opnieuw verbinding te maken met de Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: In deze modus kunt u een nieuw apparaat met de Sound Tower verbinden. (Houd de **PAIRING**-knop op het paneel langer dan 5 seconden ingedrukt om naar de koppelingsstatus **PAIRING** te gaan.)

Multi-Bluetooth-verbinding

Sound Tower ondersteunt tot twee gelijktijdige Bluetooth-apparaatverbindingen. Sound Tower kan muziek afspelen via een van de verbonden Bluetooth-apparaten zonder het tweede apparaat los te koppelen.

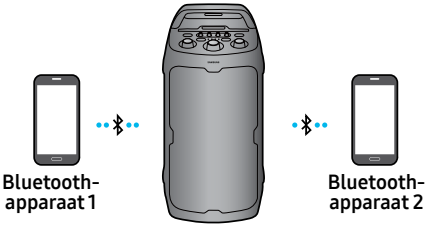

1. Verbind de Sound Tower respectievelijk voor de eerste keer met het eerste apparaat en het tweede apparaat. (Zie DUT - 15)
2. Er kan slechts op één van de twee verbonden apparaten muziek worden afgespeeld en wanneer de muziek op het andere apparaat wordt afgespeeld, wordt de muziek op het afspeelapparaat gepauzeerd.

OPMERKINGEN

- Als u de Sound Tower met een derde apparaat wilt verbinden, kunt u de Sound Tower loskoppelen van een van de twee momenteel verbonden apparaten en vervolgens de Sound Tower met het derde apparaat verbinden. (Multi-verbinding werkt niet op Samsung-tv's.)
- Met de Sound Tower en twee apparaten die momenteel zijn verbonden, moeten bij het koppelen met een nieuw Bluetooth-apparaat de apparaten die momenteel zijn verbonden, worden losgekoppeld.
- U kunt tegelijkertijd verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten.
- Omgevingsomstandigheden of andere factoren met verbonden apparaten kunnen van invloed zijn op de afspeelkwaliteit.
- De Sound Tower schakelt automatisch uit na 18 minuten zonder commando-invoer in de gereed-status.
- De Sound Tower kan in de volgende omstandigheden mogelijk niet naar Bluetooth zoeken of met Bluetooth verbinden:
  - Als er een sterk elektrisch veld rond de Sound Tower is.
  - Als er meerdere Bluetooth-apparaten tegelijkertijd met de Sound Tower zijn gekoppeld.
  - Als het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet beschikbaar is of defect is.

- Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren, moeten uit de buurt van de Sound Tower-hoofdeenheid worden gehouden - bijv. magnetrons, draadloze LAN-apparaten, etc.
- Multi-Bluetooth-verbinding wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de specificaties van het verbonden apparaat.
- Verwijderbare/afneembare Bluetooth-apparaten zoals dongles, adapters, etc. die worden gebruikt op smartphones, laptops, tv's, etc. ondersteunen geen Multi-Bluetooth-verbinding.
- Na het koppelen van de Multi-Bluetooth-verbinding kan er een kleine vertraging zijn voordat de muziek begint af te spelen, afhankelijk van de Bluetooth-apparaten.
- Als u zich te ver buiten het bereik van de Sound Tower beweegt zonder eerst uw Bluetooth-apparaat los te koppelen, kan het een paar minuten duren om andere Bluetooth-apparaten te verbinden. Als u de Sound Tower uit- en weer inschakelt, kunt u andere Bluetooth-apparaten verbinden zonder te wachten.

Ledlampjes

LED	STAAT	Beschrijving
Blauw	Knippert snel	Bluetooth PAIRING-modus
	Knippert	Bluetooth READY-modus
	Brandt constant	Er is een Bluetooth-apparaat verbonden.

Inschakelen met behulp van Bluetooth gebruiken

Wanneer de Sound Tower uitgeschakeld is, kunt u uw slimme apparaat via een Bluetooth-verbinding verbinden om de Sound Tower in te schakelen. Batterijstatus kan Inschakelen met behulp van Bluetooth niet gebruiken.

1. Houd de **BASS**-knop op het bovenste paneel ingedrukt om de functie Inschakelen met behulp van Bluetooth in te schakelen. De lichtbalk knippert één keer wit.
   - Werkt alleen wanneer de Sound Tower is aangesloten op de voeding - kan de Sound Tower niet activeren met Bluetooth wanneer de stekker uit het stopcontact is gehaald.
2. Wanneer de Sound Tower uitgeschakeld is, verbindt u uw slimme apparaat via Bluetooth. (Raadpleeg de handleiding van uw slimme apparaat voor informatie over Bluetooth-verbindingen.)
3. Wanneer de verbinding voltooid is, wordt de Sound Tower automatisch ingeschakeld in de Bluetooth-modus.
   - Selecteer de gewenste muziek om af te spelen vanaf uw smartphone of tablet.

OPMERKING

- Elke keer dat u de **BASS**-knop 5 seconden ingedrukt houdt, knippert de led-verlichtingsbalk één keer wit en wisselt de status van:
  BLUETOOTH INSCHAKELEN → BLUETOOTH UITSCHAKELEN

05 EEN USB-OPSLAGAPPARAAT AANSLUITEN

U kunt muziekbestanden die op het USB-opslagapparaat staan, afspelen via de Sound Tower.

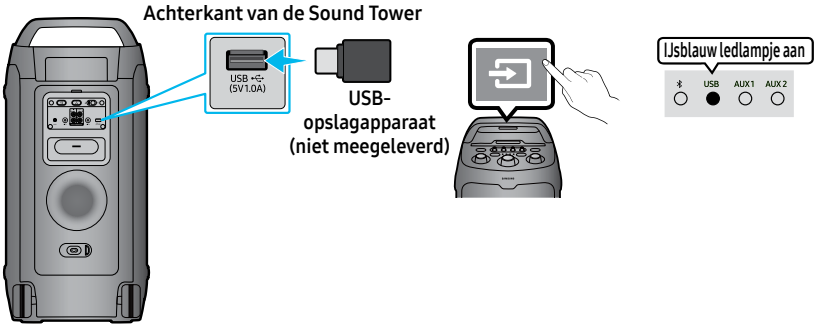

1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluitingen op uw Sound Tower.
2. Druk op de **(Bron)** -knop op het bovenpaneel en selecteer "**USB**".
3. Het tweede **USB**-indicatielampje op het bovenpaneel brandt constant.
4. Speel muziekbestanden af vanaf het USB-opslagapparaat via de Sound Tower.
   - De Sound Tower schakelt automatisch uit als er geen USB-apparaat is aangesloten, het afspelen is gestopt of er langer dan 18 minuten geen invoer is.
   - Muziek slaat over wanneer de knop (Afspelen/Pauzeren) twee keer wordt ingedrukt op de set. Druk 3 keer om naar het vorige liedje over te schakelen.

OPMERKINGEN

- Dit product ondersteunt alleen USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd in het FAT- en FAT32-bestandssysteem.
- Per USB-opslagapparaat kunnen maximaal 2000 bestanden worden afgespeeld.
- Per USB-opslagapparaat kunnen maximaal 200 mappen worden gelezen.

Ondersteunde audio-indelingen

Extensie	CODEC	Sampling rate	Bitsnelheid
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1.024 Kbps ~ 9.216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8.100 Kbps

OPMERKINGEN

- De bovenstaande tabel toont ondersteunde sampling-frequenties en bitsnelheden. Bestanden in indelingen die niet worden ondersteund, worden niet afgespeeld.
- 32-bits gegevensgrootte wordt niet ondersteund.

Software-update

Samsung kan in de toekomst updates aanbieden voor de systeemfirmware van de Sound Tower. Als er een update wordt aangeboden, kunt u de firmware bijwerken door een USB-apparaat met de firmware-update erop opgeslagen aan te sluiten op de **USB**-poort van uw Sound Tower. Ga voor meer informatie over het downloaden van updatebestanden naar de website van Samsung Electronics op www.samsung.com → Support. Voer vervolgens het modelnummer van uw Sound Tower in of selecteer het, selecteer de optie Software en apps en vervolgens Downloads. Houd er rekening mee dat de optienamen kunnen variëren.

Als de upgrade meer dan 10 minuten duurt, betekent dit dat het upgradeproces is vastgelopen. Houd de aan/uit-knop op het bovenpaneel 10 seconden ingedrukt en wacht 1 minuut. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat te starten en bedien het om opnieuw te upgraden via USB. Wacht vervolgens tot de upgrade is voltooid. (Reset-upgrade ondersteunt alleen FAT-indeling)

Software-upgrades kunnen ook worden uitgevoerd met behulp van de APP.

Een externe microfoon aansluiten

U kunt uw stem uit het systeem laten klinken door een dynamische microfoon aan te sluiten met een normale stekker (niet meegeleverd).

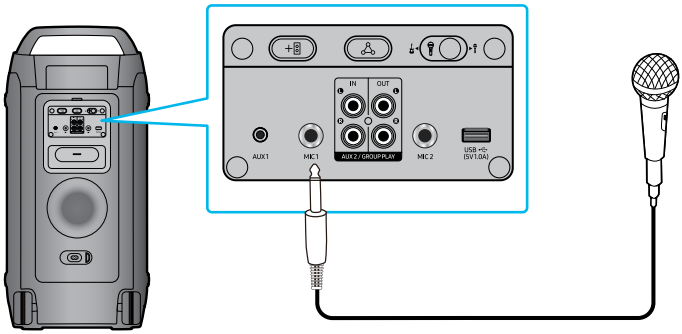

1. Draai de MIC LEVEL-knop naar MIN om het microfoonvolume te verlagen.
2. Sluit een optionele microfoon aan op de MIC-aansluiting op het apparaat.
3. Pas het volume aan met behulp van de knop MIC "VOL".
4. Pas het effect van de echo aan met behulp van de knop MIC "ECHO".
5. Spreek of zing in de aangesloten microfoon.

OPMERKINGEN

- Wanneer u de draadloze Group Play- of Stereo-modus gebruikt, wordt het geluid van de microfoon die is aangesloten op het Host- of Subsysteem alleen afgespeeld op de Sound Tower die is aangesloten. Microfoons die zijn aangesloten op Subsystemen zullen daarentegen alleen worden gehoord op hun respectieve systemen.
- Wanneer de Sound Tower in de batterijmodus staat, zal het MIC-geluidsniveau lager zijn.
- Zet de schakelaar naar MIC 2- of GUITAR-invoerbron (het volume is lager in vergelijking met de microfoonbron).

Een externe gitaar aansluiten

U kunt uw stem uit het systeem laten klinken door een gitaar aan te sluiten met een normale stekker (niet meegeleverd).

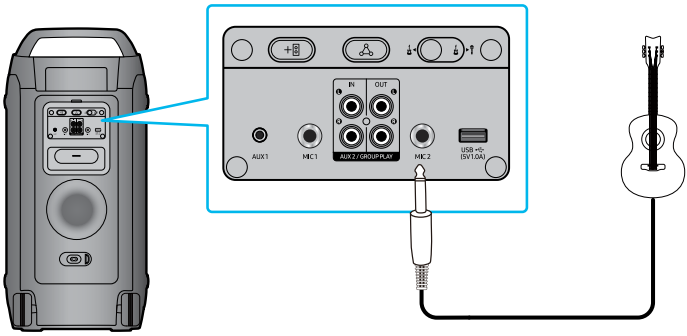

1. Draai de MIC LEVEL-knop naar MIN om het gitaarvolume te verlagen.
2. Sluit een optionele gitaar aan op de MIC 2-aansluiting op het apparaat.
3. Pas het volume aan met behulp van de knop MIC 2 "VOL".
4. Speel op de aangesloten gitaar.

OPMERKINGEN

- Wanneer u de draadloze Group Play- of Stereo-modus gebruikt, wordt het geluid van de gitaar die is aangesloten op het Host- of Subsysteem alleen afgespeeld op de Sound Tower die is aangesloten. Gitaren die zijn aangesloten op Subsystemen zullen daarentegen alleen worden gehoord op hun respectieve systemen.
- Wanneer de Sound Tower in de batterijmodus staat, zal het geluidsniveau van de gitaar lager zijn.

Hoe de Geluidsmodus te gebruiken

Uw Sound Tower biedt vooraf gedefinieerde equalizer-instellingen die zijn geoptimaliseerd voor bepaalde muziekgenres.

1. Druk op **SOUND MODE** in de APP.
2. Telkens wanneer u de **SOUND MODE** wijzigt, doorloopt de Sound Tower de beschikbare geluidseffecten: **Standard, Wide, Stadium, Outdoor**.

OPMERKINGEN

- De standaard geluidsmodus is **Standard**.
- Wanneer uitgeschakeld, houdt u de knop ⏯ op het product langer dan 5 seconden ingedrukt om dit in te schakelen in de standaard Geluidsmodus-instelling.

Hoe het DJ-effect te gebruiken

Met de DJ Effect-functie kunt u DJ-geluidseffecten aan uw muziek toevoegen. Het niveau van elk effect is instelbaar.

- Gebruikers kunnen in de APP schuiven om het effect en de waarde te wijzigen, en het bereik ligt tussen 0 en 3.

OPMERKING

- Wanneer uitgeschakeld, houdt u de knop ⏯ op het product langer dan 5 seconden ingedrukt om dit in te schakelen in de standaard DJ-effect-instelling.

06 DE SAMSUNG SOUND TOWER APP GEBRUIKEN

De Samsung Sound Tower App installeren

Als u dit product met uw smartapparaat en de Samsung Sound Tower App wilt bedienen, download dan de app via de Google Play Store of de Apple App Store en installeer deze op uw smartapparaat.

OPMERKINGEN

- De Samsung Sound Tower App is compatibel met Android-telefoons met Android 6.0 of hoger.
- De Samsung Sound Tower App is compatibel met Apple-telefoons met iOS 13.0 of hoger.

Productzoekopdracht: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

De Samsung Sound Tower App openen

Om de Samsung Sound Tower App te openen en te gebruiken, tikt u op het Samsung Sound Tower-pictogram op uw smartapparaat en volgt u de instructies op het scherm.

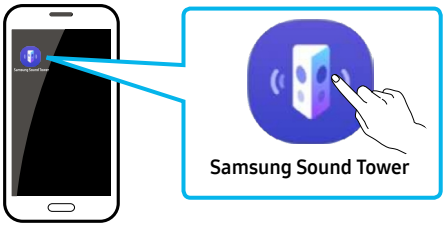

07 PROBLEEMOPLOSSING

Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt.

Het apparaat schakelt niet in.

→ De batterij kan helemaal leeg zijn. Stop de stekker in het stopcontact en probeer het apparaat aan te zetten.

Een functie werkt niet wanneer de knop wordt ingedrukt.

→ Haal de stekker uit het stopcontact en zet de Sound Tower uit. Steek de stekker weer in het stopcontact en zet de Sound Tower aan.
→ Schakel het externe apparaat uit en probeer het opnieuw.
→ Als er geen signaal is, schakelt de Sound Tower na verloop van tijd automatisch uit. Schakel de stroom in.

Het geluid valt weg in Bluetooth-modus.

→ Zie de gedeeltes over Bluetooth-verbinding op DUT - 15.

Er komt geen geluid uit.

Staat het volume helemaal laag?
→ Zet het volume hoger.

De Stereo Group-verbinding werkt niet.

Staat het systeem in de draadloze Group Play-modus?
→ Schakel de draadloze Group Play-modus uit en probeer de Stereo Group-verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Verbinding via Bluetooth lukt niet.

Is het systeem verbonden met een ander systeem in de draadloze Group Play- of Stereo Group-modus?
→ Verbreek eerst de draadloze Group Play- of Stereo Group-verbinding en probeer daarna opnieuw verbinding te maken via Bluetooth.

Zijn de twee Bluetooth-apparaten al verbonden?
→ Probeer de Bluetooth-verbinding opnieuw tot stand te brengen nadat u andere Bluetooth-verbindingen hebt verbroken.

De ✱ PAIRING-knop werkt niet.

Staat het systeem in de draadloze Group Play- of Stereo Group-modus?
→ Verbreek eerst de draadloze Group Play- of Stereo Group-verbinding en probeer het opnieuw.

Ik wil het HOST-systeem naar het andere overschakelen in draadloze Group Play- of Stereo Group-verbinding.

→ Houd de Group-knop 5 seconden ingedrukt en controleer vervolgens via het Group-ledlampje of de andere apparaten één voor één zijn verbonden.
→ In de Stereo Group-modus staat HOST vast.
U kunt andere niet als HOST aanwijzen.

Verbinding ("Draadloze/bekabelde groep", "Add Stereo" of "Bluetooth") lukt niet.

Zet de Sound Tower uit en weer aan, en probeer het opnieuw.
Voer een harde reset uit van de Sound Tower.
Is de afstand tussen systemen te groot?

→ De aanbevolen afstand om de verbinding ("Draadloze/bekabelde groep", "Add Stereo" of "Bluetooth") tot stand te brengen, is 1 meter van het systeem.

→ De aanbevolen werkafstand tussen Sound Tower-systemen is minder dan 10 meter.

De Sound Tower schakelt niet in wanneer geprobeerd wordt deze via Bluetooth te activeren.

→ Bluetooth automatisch inschakelen werkt alleen als het apparaat op netstroom is aangesloten.

Reset door de klant werkt niet.

→ Reset door de klant werkt niet in DC-modus.
Sluit het netsnoer aan om de Reset door de klant uit te voeren.

08 LICENTIE

AURACAST

Bluetooth®

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en -logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG. Elk gebruik van dergelijke merken door Samsung Electronics Co., Ltd. gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn handelsmerken en handelsnamen van hun respectieve eigenaars.
* Group Play met Auracast™ bestuurt elke Sound Tower afzonderlijk alleen voor ST40F en ST50F. In een draadloze verbinding kan de afspeelkwaliteit instabiel zijn, afhankelijk van de Bluetooth®-omgevingen.

Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_ energy voor meer informatie over de uit-modus, stand-by-modus en netwerkstand-by-modus in verband met de EU-regelgeving inzake ecologisch ontwerp voor stand-by.

Neem voor vragen en verzoeken inzake open-source contact op met Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 KENNISGEVING INZAKE OPEN-SOURCE-LICENTIE

Neem voor vragen en verzoeken inzake open-source contact op met Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER SERVICE

- Afbeeldingen en illustraties in deze gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product.
- Er kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht in de volgende gevallen:
  a. Een monteur wordt op uw verzoek bij uw thuis geroepen en er is geen defect aan het product.
  b. U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum en er is geen defect aan het product.
- U wordt geïnformeerd over het bedrag van de administratiekosten voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd of een huisbezoek wordt uitgevoerd.
- Als u een probleem hebt met dit product, raden we u ten zeerste aan het juiste gedeelte van deze handleiding te lezen, naar de ondersteuningspagina voor uw product te gaan op www.samsung.com, of te bellen naar Samsung-productondersteuning (1-800-726-7864) om een antwoord te vinden voordat u contact opneemt met een servicecentrum voor een reparatie.

11 SPECIFICATIES EN HANDLEIDING

Specificaties

Modelnaam		MX-ST50F
USB		5 V / 1,0 A
Gewicht		18,4 kg
Afmetingen (B x H x D)		353,0×736,0×365,0 mm
Temperatuurbereik tijdens gebruik		+5 °C tot +35 °C
Luchtvochtigheidsbereik tijdens gebruik		10% ~ 75%
Totaal stroomverbruik		75 W
Nominaal uitgangsvermogen VERSTERKER		Stekker voor netsnoer 240 W
		Batterij 90 W
Batterijtype		Litium-ion 66,96 Wh
Werktijd batterij		tot 18 uur
Oplaadtijd batterij		< 3,5 uur
Li-ion oplaadbare batterij	Batterijmodel	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Nominale spanning	7,2 V ⎓
	Nominale capaciteit	9300 mAh, 66,96 Wh
	Beperkte laadspanning	8,3 V ⎓
	Typische capaciteit	9400 mAh, 67,68 Wh
Totaal stroomverbruik in stand-by (W)		2,0 W
Bluetooth-poortdeactiveringsmethode		Houd de **BASS**-knop langer dan 5 seconden ingedrukt om de Bluetooth Power-functie uit te schakelen.

OPMERKINGEN

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen kunnen enigszins variëren.
- De afspeel- en oplaadtijd van de batterij hangen af van de gebruiksomstandigheden.
- Bij extreme kou of hitte stopt het opladen uit veiligheidsoverwegingen. Om deze problemen op te lossen, koppelt u het netsnoer los en sluit u het opnieuw aan bij een gebruikstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Hierbij verklaart Samsung dat deze radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en de relevante Britse wettelijke vereisten. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: http://www.samsung.com. Ga naar Support en voer de modelnaam in. Deze apparatuur kan in alle EU-landen en in het VK worden gebruikt.

- **UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT**
  BLUETOOTH max. zendervermogen
  100 mW bij 2,4 GHz - 2,4835 GHz

[Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Meer informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en productspecifieke regelgevende verplichtingen zoals REACH, WEEE, batterijen, vindt u op:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Erklärung zu Symbolen, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

	ACHTUNG **GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE** **GERÄT NICHT ÖFFNEN**
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigefügt sind.
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

WARNUNG

- Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält Chemikalien, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs, Geburtsfehler oder andere Reproduktionsschäden verursachen.
- Der Akku (Akku oder Batterien oder Akkupaket) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie keine Flüssigräucherapparate, die Chemikalien enthalten, z. B. Moskitoschutzmittel oder Lufterfrischer. Wenn Dampf in Kontakt mit der Produktoberfläche kommt oder in das Produkt eindringt, kann dies Flecken oder eine Fehlfunktion verursachen.

ACHTUNG

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

Um eine Verschlechterung der Wasserfestigkeit zu vermeiden

Überprüfen Sie die folgenden Punkte und verwenden Sie das Gerät korrekt.

- Eine Verformung oder Beschädigung durch Fallenlassen des Geräts oder mechanische Stöße kann zur Beeinträchtigung der Wasserfestigkeit führen.
- Dieses Gerät wurde nicht so konzipiert, dass es beständig gegen Wasserdruck ist. Die Verwendung des Geräts an einem Ort, an dem ein hoher Wasserdruck herrscht, wie z. B. in der Dusche, kann zu einer Fehlfunktion führen.
- Gießen Sie kein heißes Wasser auf das Gerät und blasen Sie keine heiße Luft aus einem Haartrockner oder einem anderen Gerät direkt auf das Gerät. Verwenden Sie das Gerät auch niemals an Orten mit hohen Temperaturen, wie z. B. in einer Sauna oder in der Nähe einer Wärmequelle.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Deckel um. Die Portabdeckung und die Netzsteckerabdeckung spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Wasserfestigkeit. Stellen Sie bei der Verwendung des Geräts sicher, dass der Deckel vollständig geschlossen ist. Achten Sie beim Schließen des Deckels darauf, dass keine Fremdkörper hineingelangen. Wenn der Deckel nicht vollständig geschlossen ist, kann dies die Wasserfestigkeit beeinträchtigen und eine Fehlfunktion des Geräts verursachen, wenn Wasser in das Gerät eindringt.
- IPX4 kann nicht erfüllt werden, wenn eine Buchse oder ein Netzteil eingesteckt ist.
- Legen Sie das Produkt nicht waagerecht hin, damit es wasserfest bleibt.

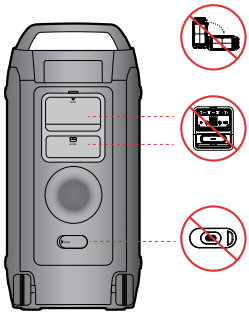

- Der Sound Tower bietet Widerstandsfähigkeit gemäß IPX4.

Schutz gegen Feststoffe	IP		Schutz gegen Wasser
	0	4	
Keine Anforderungen	X	X	Keine Anforderungen
Kein Schutz	0	0	Kein Schutz
Feststoffe > 50 mm	1	1	Senkrecht fallendes Tropfwasser
Feststoffe > 12 mm	2	2	Senkrecht fallendes Tropfwasser - Gehäuse bis 15° geneigt
Feststoffe > 2,5 mm	3	3	Sprühwasser - Gehäuse bis 60° geneigt
Feststoffe > 1,0 mm	4	4	Spritzwasser aus allen Richtungen
Staubgeschützt	5	5	Strahlwasser aus allen Richtungen
Staubdicht	6	6	Starkes Strahlwasser aus allen Richtungen
-		7	Vorübergehendes Eintauchen: 1 m für 30 Minuten
-		8	Eintauchen: vom Hersteller vorgegebene Tiefe und Zeit

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite des Geräts angegebenen Anforderungen entspricht. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder ele trische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kaltenTemperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.
5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht. ACHTUNG : Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

Andere

- Da der Akku nur für dieses Produkt hergestellt wurde, dürfen Sie ihn nicht für andere elektronische Geräte oder andere Zwecke verwenden.
- Wenn Sie einen leeren Akku entsorgen, geben Sie ihn in eine Akkusammelbox zum Recycling.
- Um den Akku zu schützen, darf er nicht geladen werden, wenn die Temperatur unter 3 °C oder über 42 °C liegt.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, laden Sie den Akku auf. Wenn der Ladezustand des Akkus über einen längeren Zeitraum hinweg niedrig bleibt, kann dies dazu führen, dass die Leistung des Akkus nachlässt.
- Setzen Sie den Akku keiner Hitze aus und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.
- Um den Akku zu schützen, darf der Sound Tower bei Temperaturen unter -17 °C oder über 57 °C nicht betrieben werden.

INHALT

01 ÜBERPRÜFUNG DER KOMPONENTEN 1

02 PRODUKTÜBERSICHT 2

Oberes Bedienfeld des Sound Towers 2

Rückseitiges Bedienfeld des Sound Towers 4

03 VERBINDEN DES SOUND TOWERS 7

Verbinden mit dem Stromnetz 7

Verwendung der Audiogruppe 8

04 VERBINDEN EINES EXTERNEN GERÄTS 14

Verbinden mithilfe eines analogen Audio (AUX)-Kabels 14

Verbinden eines mobilen Geräts über Bluetooth 15

05 VERBINDEN EINES USB-SPEICHERGERÄTS 18

Software-Update 19

Verbinden eines externen Mikrofons 20

Verbinden einer externen Gitarre 21

So nutzen Sie den Soundmodus 22

So wird der DJ-Effekt genutzt: 22

06 NUTZUNG DER SAMSUNG SOUND TOWER APP 23

Installieren der Samsung Sound Tower App 23

Starten der Samsung Sound Tower App 23

07 FEHLERBEHEBUNG 24

08 LIZENZ 25

09 HINWEIS ZUR OPEN SOURCE-LIZENZ 26

10 WICHTIGE HINWEISE ZUM SERVICE 26

11 TECHNISCHE DATEN UND RICHTLINIEN 27

Technische Daten 27

01 ÜBERPRÜFUNG DER KOMPONENTEN

Sound Tower Hauptgerät

Netzkabel

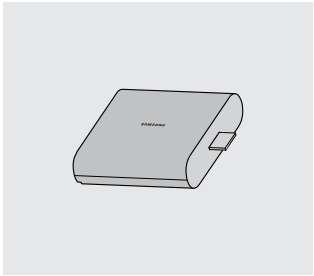

Akku

- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem am Produkt angebrachten Etikett. (Etikett: Rückseite des Sound Tower-Hauptgeräts)
- Um zusätzliche Komponenten oder optionale Kabel zu erwerben, wenden Sie sich an ein Samsung Servicezentrum oder den Samsung Kundendienst.
- Ziehen oder schleifen Sie nicht das Produkt über den Boden, um das Produkt zu bewegen. Heben Sie das Produkt an, wenn Sie das Produkt bewegen.
- Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

02 PRODUKTÜBERSICHT

Oberes Bedienfeld des Sound Towers

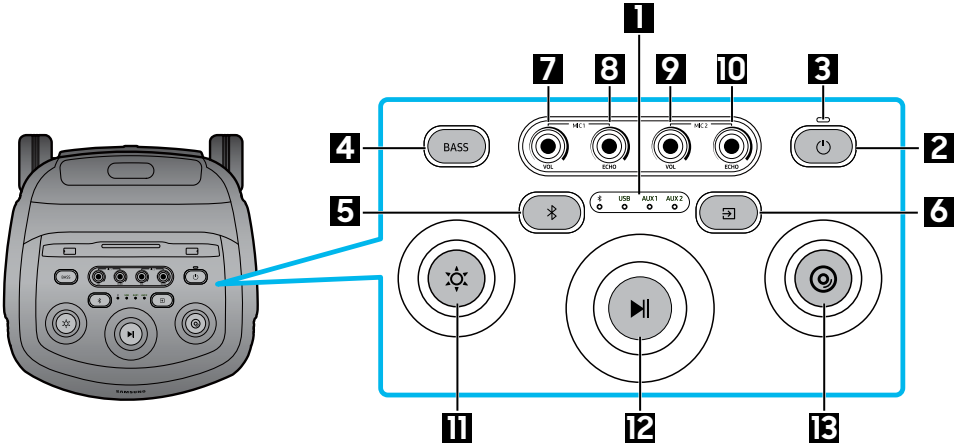

1	**LED-Anzeige**	Zeigt Betriebsmeldungen oder die aktuelle Quelle des Sound Tower Systems an. Die Informationsquellen, die von jeder LED angezeigt werden, sind wie folgt: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Ein-/Aus-Taste**	Schaltet den Sound Tower ein und aus.
3	**Lade-LED**	Anzeigen von Informationen zum Akkustand des Sound Towers
4	**BASS**	Drücken Sie die **BASS-**Taste, um den Bassmodus zu ändern.
5	**Bluetooth PAIRING**	Drücken und halten Sie die ᛒ-Taste gedrückt, um den Bluetooth Paring-Modus aufzurufen. Die ᛒ LED blinkt blau.
6	**Quelle**	Drücken Sie diese Taste, um eine an den Sound Tower angeschlossene Quelle auszuwählen.
7	**VOL**	Verwenden Sie den **VOL**-Drehregler, um die Lautstärke eines angeschlossenen Mikrofons **(MIC1)**anzupassen.
8	**ECHO**	Sie können dem Sound eines angeschlossenen Mikrofons einen Echo-Effekt verleihen **(MIC1),** indem Sie den **ECHO**-Drehregler betätigen.
9	**VOL**	Verwenden Sie den **VOL**-Drehregler, um die Lautstärke eines angeschlossenen Mikrofons **(MIC2)**anzupassen.
10	**ECHO**	Sie können den Sound eines angeschlossenen Mikrofons einen Echo-Effekt verleihen **(MIC2),** indem Sie den **ECHO**-Drehregler betätigen.

11	**Licht**	Drücken Sie die ☼ **(Licht)-**Taste, woraufhin das weiße Licht blinkt. Drehen Sie dann die Taste, um zwischen verschiedenen voreingestellten Stimmungen zu wechseln. • Reihenfolge: Festival → Energetisch → Freude → Entspannt → Fokussiert → Aus → Festival → Energetisch→ ...
12	**Wiedergabe/ Pause**	• **Wiedergabe/Pause** Drücken Sie die ▷II-Taste, um die Musik vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Musik wiedergegeben. Durch zweimaliges Drücken der Wiedergabe/Pause-Taste wird der nächste Titel abgespielt. Drücken Sie diese Taste 3 Mal, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
13	**DJ**	Diese Taste erlaubt Ihnen, einen Sampler (DJ Audioeffekt) wiederzugeben. Der Sampler (DJ Audioeffekt) wechselt bei jeder Drehung des Jog-Reglers (12 Sampler). • Reihenfolge: Lufthupe → Pfeifen → Jubelrufe → Spottrufe → Sirene → Klatschen → Zurückspulen → Kratzen → „No Way!“ → „Are you ready“ → „3,2,1“ → „Ok, Let's Go“ → Lufthupe →... • Bei jedem Wechsel wird ein Sampler abgespielt, um anzuzeigen, welcher Sampler ausgewählt ist.

Rückseitiges Bedienfeld des Sound Towers

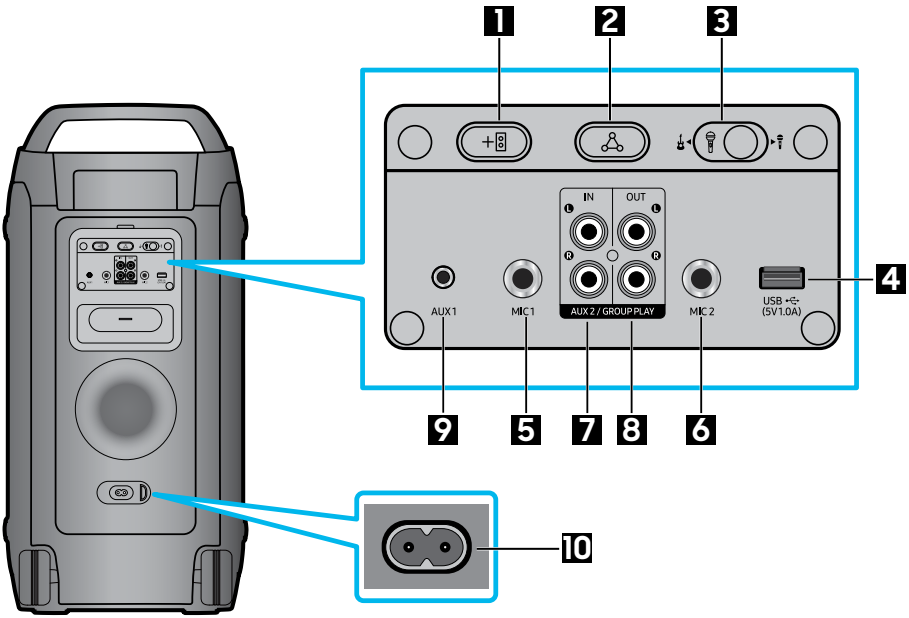

1	**ADD STEREO**	Drücken Sie die **ADD STEREO-**Taste, um eine drahtlose Verbindung zu einem anderen Sound Tower desselben Modells herzustellen.
2	**GROUP PLAY**	Drücken Sie die **GROUP PLAY-**Taste, um bis zu zehn Sound Tower Systeme drahtlos zu verbinden.
3	**MIC2/GITARRE**	Stellen Sie mit dem Schalter **MIC2** oder **GITARRE** als Eingangsquelle ein.
4	**USB**	Schließen Sie ein USB-Gerät an die **USB-**Ports des Hauptgeräts an. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon an den **USB-**Port anschließen, können Sie es aufladen. • Drücken Sie die **(Quelle)-**Taste, um **USB** auszuwählen.
5	**MIC1**	Schließen Sie Ihr Mikrofon an die **MIC1**-Buchse an.
6	**MIC2**	Schließen Sie Ihr Mikrofon oder Ihre Gitarre an die **MIC2**-Buchse an.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN-Anschlüsse**	Verwenden Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die **AUX2 (IN)**-Anschlüsse am Hauptgerät mit dem Audioausgang eines externen analogen Ausgabegeräts zu verbinden. • Achten Sie darauf, dass die Farben der Stecker übereinstimmen. • Wenn das externe analoge Ausgabegerät nur über einen Audioausgang verfügt, schließen Sie entweder links oder rechts an. • Drücken Sie die **(Source)**-Taste, um **AUX2** auszuwählen. • Wenn sich das Produkt im **AUX2**-Modus befindet und länger als 20 Minuten keine Wiedergabe und keine Befehlseingabe erfolgt, schaltet sich das System aus. • Wenn sich das Produkt im **AUX2**-Modus befindet, die Wiedergabe länger als 8 Stunden andauert und keine Befehlseingabe erfolgt, schaltet sich das System aus.
8	**GROUP PLAY OUT-Anschlüsse**	Nutzen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die **GROUP PLAY (OUT)**-Anschlüsse am Hauptgerät mit dem Audioeingang eines externen analogen Ausgabegeräts zu verbinden.
9	**AUX1**	Verwenden Sie ein Audio (AUX)-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die **AUX1**-Buchse am Hauptgerät mit dem Audioausgang eines externen Geräts zu verbinden. • Wenn sich das Produkt im **AUX1**-Modus befindet und länger als 20 Minuten keine Wiedergabe und keine Befehlseingabe erfolgt, schaltet sich das System aus. • Wenn sich das Produkt im **AUX1**-Modus befindet, die Wiedergabe länger als 8 Stunden andauert und keine Befehlseingabe erfolgt, schaltet sich das System aus.
10	**Stromanschluss**	Verbinden Sie das Netzkabel mit der **Strom** buchse und schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine Wandsteckdose an, um den Sound Tower mit Strom zu versorgen.

Status der Lade-LED des Sound Towers:

Ladezustand	Lade-LED
Wird nicht aufgeladen, Ladestand 100 % ~ 31 %	Grün
Wird nicht aufgeladen, Ladestand 30 % ~ 11 %	Orange
Wird nicht aufgeladen, Ladestand 10 % ~ 5 %	Rot
Wird aufgeladen, voller Ladezustand	Blau
Wird aufgeladen, Ladestand 99 % ~ 31 %	Grünes Blinken
Wird aufgeladen, Ladestand 30 % ~ 11 %	Oranges Blinken
Wird aufgeladen, Ladestand 10 % ~ 5 %	Rotes Blinken

※ Automatische Abschaltung, wenn die Ladung des Akkus 5 % beträgt.
Bei der Abschaltung im Gleichstrom-Modus wird die gesamte Stromversorgung des Systems abgeschaltet.

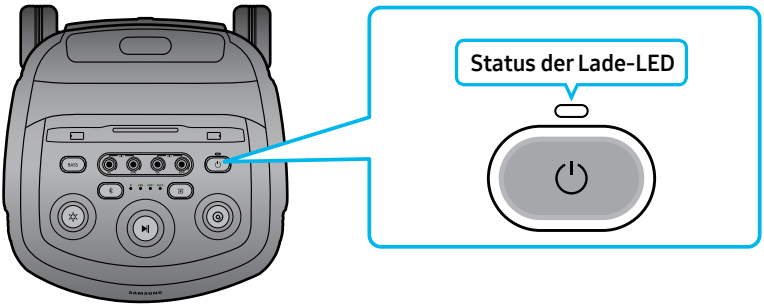

03 VERBINDEN DES SOUND TOWERS

Verbinden mit dem Stromnetz

Nutzen Sie das Netzkabel, um den Sound Tower in folgender Reihenfolge an eine Netzsteckdose anzuschließen:

Schließen Sie zuerst das Netzkabel an den Sound Tower an und verbinden Sie es dann mit einer Wandsteckdose.

Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen.

- **Laden Sie vor dem ersten Gebrauch bitte das Gerät auf, um den Akku zu wecken.**
- Wenn das Netzkabel eingesteckt wird, wird der eingebaute Akku automatisch aufgeladen, bis der Akku vollständig geladen ist. Die LED-Anzeige auf dem oberen Bedienfeld zeigt den aktuellen Ladezustand an. (siehe Seite DEU - 6)
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, um im Akkubetrieb zu arbeiten, sinkt die Lautstärke drastisch.
- Weitere Informationen über die erforderliche elektrische Leistung und den Stromverbrauch finden Sie auf dem am Produkt angebrachten Etikett. (Etikett: Rückseite des Sound Towers)

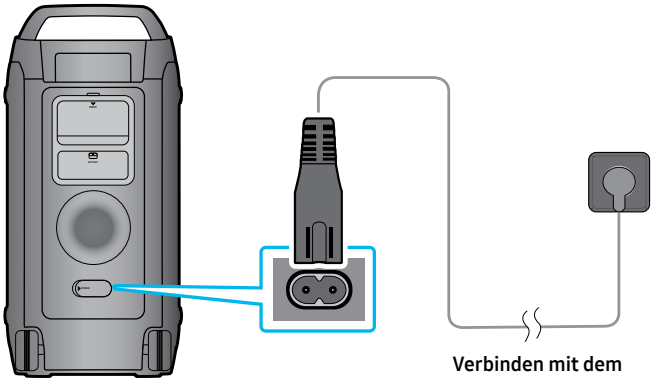

Rückseite des Sound Towers

Verbinden mit dem Stromnetz

Verwendung der Audiogruppe

Sie können mehrere Audiosysteme in einer Gruppe verbinden, um eine Partyumgebung zu schaffen und eine höhere Soundleistung zu erzielen. Legen Sie einen Sound Tower als HOST fest. Alle darauf abgespielte Musik wird dann ebenso von allen anderen Sound Tower-Systemen in der Audiogruppe wiedergegeben.

Verbinden des drahtgebundenen Group Play-Modus

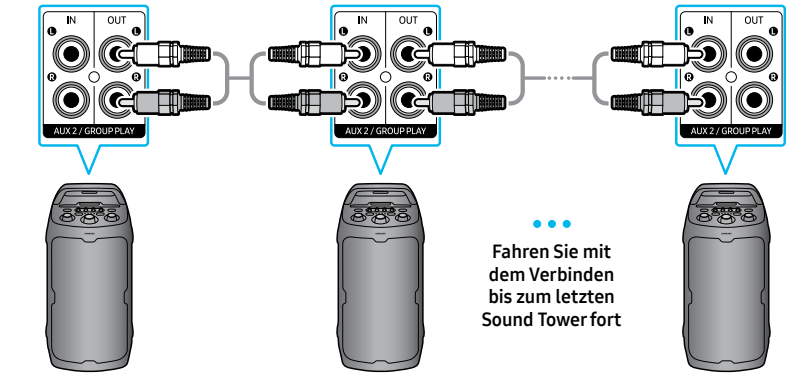

Richten Sie Group Play ein, indem Sie alle Systeme mit Audiokabeln (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden. Nutzen Sie die **(Quelle)**-Taste, um die Quelle für alle Sound Tower-Systeme außer dem 1. (oder HOST) Sound Tower-System auf **AUX2** zu ändern.
Verbinden Sie das RCA-Kabel mit **AUX2 OUT** am HOST und **AUX2 IN** am SUB wie gezeigt mithilfe des RCA-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten).

HINWEISE

- Der 1. Sound Tower HOST kann Musik von jeder beliebigen Quelle wiedergeben.
- Je nach Länge oder Beschaffenheit des Kabels kann ein Unterschied im Schaltabstand auftreten.

Verbinden des drahtlosen Group Play-Modus

Um drahtloses Group Play zu nutzen, können Sie entweder die **physischen Tasten** auf der Rückseite des Geräts oder die Tasten in der **Samsung Sound Tower** App verwenden.

Mit der drahtlosen Group Play-Funktion können Sie bis zu zehn Sound Tower Systeme verbinden.

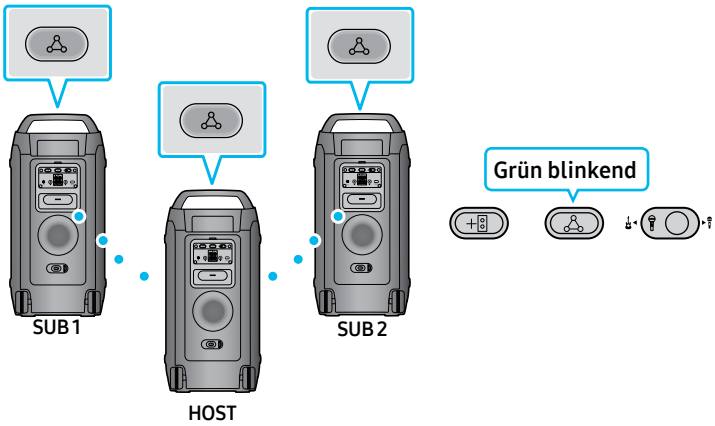

Nutzung physischer Tasten:

1. Verbinden des **HOST** Systems:

   Drücken Sie die **GROUP PLAY**-Taste am HOST Sound Tower System.

   Nachdem die GROUP PLAY-LED 10 Sekunden lang langsam geblinkt hat, blinkt die **GROUP PLAY**-LED 30 Sekunden lang schnell.
2. Anbinden des ersten Subsystems (SUB 1):

   Drücken Sie die **GROUP PLAY**-Taste am zweiten Sound Tower System (SUB 1).

   Das **GROUP PLAY**-LED beginnt zu blinken.

   Sobald die Verbindung zum **HOST** hergestellt ist, hören die **GROUP PLAY**-LEDs sowohl am SUB 1 als auch am **HOST** auf zu blinken und leuchten weiter.
3. Verbinden des zweiten Subsystems (SUB 2):

   Drücken Sie die **GROUP PLAY**-Taste am dritten Sound Tower System (SUB 2).

   Es ertönt ein Tonsignal, das anzeigt, dass die **GROUP PLAY**-Taste auf dem System nicht mehr blinkt.
4. Weitere Systeme hinzufügen:

   Wiederholen Sie Schritt 3 für jedes weitere Gerät, wenn Sie weitere Sound Tower Systeme hinzufügen möchten.
5. Musik wiedergeben:

   Musik über das **HOST** Sound Tower System wiedergeben.

   Der Sound wird von allen angeschlossenen Systemen gleichzeitig wiedergegeben.

Nutzung der Samsung Sound Tower App:

1. Laden Sie die Samsung Sound Tower App herunter und öffnen Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

2. Stellen Sie die Verbindung zum Sound Tower über Bluetooth her.
3. Navigieren Sie zu den Group Play-Einstellungen.
4. Stellen Sie mit dem Schalter drahtloses Group Play ein oder aus.

Wie erkennt man, was HOST und was SUB ist:

HOST – zeigt „über der Bluetooth-Taste eingeschaltete LED ✱ Leuchte“ und die kleine Anzeige Bluetooth an.
SUB – zeigt nur die kleine Anzeige Bluetooth an. Die Bluetooth-Taste ist nicht beleuchtet ✱.

HINWEISE

- Im Group Play Modus kann der „HOST“ Sound Tower eine Verbindung zu Samsung TV herstellen. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Group Play-Modus automatisch beendet.
- Die drahtlose Group Play-Verbindung ist für MX-ST50F/MX-ST40F verfügbar.
- Umgebungsbedingungen oder andere Faktoren bei angeschlossenen Geräten können sich auf die Wiedergabequalität auswirken.
- Wenn die rote LED auf der **GROUP PLAY**-Taste leuchtet, ist ein Fehler in der drahtlosen Group Play-Verbindung aufgetreten. Versuchen Sie, einen Neustart durchzuführen und folgen Sie dann den Schritten 1 bis 3.
- Die **ADD STEREO**-Taste und die ✱ **PAIRING**-Taste sind im drahtlosen Group Play-Modus nicht auf den SUB Sound Tower Systemen verfügbar.
- Die **ADD STEREO**-Taste am HOST Sound Tower System ist im drahtlosen Group Play-Modus nicht verfügbar.
- Drücken Sie im Bluetooth-Quellenstatus lange auf „**GROUP PLAY**“, um den Gruppenmodus als „HOST“ aufzurufen. Alle SUB-Geräte müssen nacheinander verbunden werden. Drücken Sie zum Beispiel, nachdem HOST angeschlossen ist, die **GROUP PLAY**-Taste auf SUB 1, um die Verbindung herzustellen. Nachdem SUB 1 verbunden ist, sollten Sie nacheinander SUB 2 und SUB 3 verbinden.
- Während der Nutzung von Group Play werden die aktuell verbundenen Bluetooth-Geräte getrennt und die Bluetooth-Verbindung ist deaktiviert.
- Bluetooth-Geräte können nur den HOST Sound Tower suchen und sich mit ihm verbinden.
- Im Group Play-Modus kann der SUB keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen.
- Wenn der Sound Tower neu gestartet oder wenn an einem SUB-Gerät im Group Play-Modus eine andere Quelle als Bluetooth ausgewählt wird, wird die Group Play-Verbindung getrennt.

Trennen des drahtlosen Group Play-Modus

1. Halten Sie, nachdem Group Play verbunden wurde, die **GROUP PLAY**-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt (HOST oder SUB) oder drücken Sie die **GROUP PLAY**-Taste (HOST oder SUB), bevor Group Play verbunden ist.
   - Stattdessen ertönt ein Tonsignal und die LED über der **GROUP PLAY**-Taste ist ausgeschaltet.

2. Wenn Sie eine andere Quelle als **Bluetooth** auf den SUB-Geräten auswählen oder den HOST Sound Tower ausschalten, wird der Group Play-Modus unterbrochen.
   - Wenn die Verbindung vom HOST Sound Tower ausgeht, wird Group Play unterbrochen.

Drahtlose Group Play-Verbindungen

1. **Verbunden mit dem Smartphone:**
   - Verbinden Sie das Smartphone über Bluetooth mit dem HOST Sound Tower. Verbinden Sie dann andere SUB Sound Towers für drahtloses Group Play mit dem HOST.
     – Die Tasten für Wiedergabe/Pause, Audio überspringen, Lautstärke erhöhen/verringern am Gerät funktionieren nur am HOST Sound Tower.
     – Die Lautstärke der SUB Sound Towers kann separat am Gerät eingestellt werden.
2. **Verbunden mit Mikrofon/Gitarre, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/Gitarre:** Wenn Mikrofon oder Gitarre mit MIC 1 oder MIC 2 verbunden ist und die Group Play-LEDs gekoppelt sind, wird Sound nur vom angeschlossenen Sound Tower erzeugt.
   - **USB:** Die drahtlose Stereoverbindung bleibt bestehen, der Sound kommt aber nur von dem HOST Sound Tower, der mit USB verbunden ist.
   - **AUX:** Wenn das Gerät an AUX 1 und die Quelle an AUX 1 angeschlossen ist, kommt der Sound nur vom HOST Sound Tower.

LED-Anzeigen

LED	STATUS	Beschreibung
Grün	Blinkend	Wartet auf eine drahtlose Group Play-Verbindung.
	Dauerhaft	Drahtlose Group Play-Verbindung erfolgreich hergestellt.
Rot	Dauerhaft	Bei der drahtlosen Group Play-Verbindung liegt ein Fehler vor.

HINWEIS

- Bei einer drahtlosen Verbindung kann die Wiedergabequalität je nach Bluetooth-Umgebung instabil sein. Um eine bessere Wiedergabe zu erreichen, sollten Sie das Gerät im drahtgebundenen Group Play-Modus betreiben.
- Die erste Bluetooth-Verbindung sollte nicht weiter als 1 m entfernt sein.
- Die Farben der Beleuchtung können zwischen dem MAIN Sound Tower und dem SUB Sound Tower variieren.

Nutzung des drahtlosen ADD Stereo-Gruppenmodus

Um drahtloses ADD Stereo zu nutzen, können Sie entweder die **physischen Tasten** auf der Rückseite des Geräts oder die Tasten in der **Samsung Sound Tower** App nutzen.

Verbinden Sie zwei Sound Tower und nutzen Sie sie mit Ihrem Smartphone oder Samsung TV, um Stereo-Sound zu genießen.

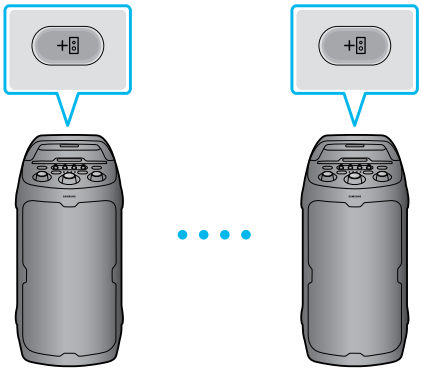

Linker Sound Tower (MAIN) **Rechter Sound Tower (SUB)**

Nutzung physischer Tasten:

1. Drücken Sie die **ADD STEREO**-Taste am linken Sound Tower System. Die LED auf der **ADD STEREO**-Taste blinkt.
2. Drücken Sie die **ADD STEREO**-Taste am rechten Sound Tower System. Die LED auf der **ADD STEREO**-Taste blinkt.
3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal. Die grüne ADD LED-Anzeige an der Rückseite leuchtet dauerhaft.
   - Das MAIN Sound Tower System gibt den Sound des linken Kanals und das SUB Sound Tower System den Sound des rechten Kanals aus. Drücken Sie die **ADD STEREO**-Taste am MAIN oder SUB Sound Tower, um den Soundkanal des Sound Towers zu ändern.
4. Der Sound wird über beide Sound Tower ausgegeben.

Nutzung der Samsung Sound Tower App:

1. Laden Sie die Samsung Sound Tower App herunter und öffnen Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Stellen Sie die Verbindung zum Sound Tower über Bluetooth her.
3. Navigieren Sie zu den Stereo-Einstellungen.
4. Stellen Sie mit dem Schalter drahtloses ADD Stereo ein oder aus.

Wie erkennt man, was HOST und was SUB ist:

HOST – zeigt „über der Bluetooth-Taste eingeschaltete LED ᛒ Leuchte“ und die kleine Anzeige Bluetooth an.

SUB – zeigt nur die kleine Anzeige Bluetooth an. Die Bluetooth-Taste ist nicht beleuchtet ᛒ.

HINWEISE

- Um den Stereo-Gruppenmodus zu nutzen, müssen beide Sound Tower Systeme vom gleichen Modell sein.
- Umgebungsbedingungen oder andere Faktoren bei angeschlossenen Geräten können sich auf die Wiedergabequalität auswirken.
- Wenn die rote LED auf der **ADD STEREO**-Taste leuchtet, ist ein Fehler in der drahtlosen Stereo-Gruppenverbindung aufgetreten. Schalten Sie beide Sound Tower Systeme aus und trennen Sie sie von der Stromquelle, falls sie angeschlossen sind. Schalten Sie dann wieder ein und versuchen Sie Schritt 1 bis 3 erneut. Falls sie nicht ans Stromnetz angeschlossen sind, schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie beide Sound Tower-Systeme aus. Schalten Sie dann wieder ein und versuchen Sie Schritt 1 bis 3 erneut.
- **Bluetooth PAIRING** und **GROUP PLAY** auf den SUB Sound Tower Systemen sind im Stereo-Gruppenmodus deaktiviert.
- Die **GROUP PLAY**-Taste am MAIN Sound Tower System ist im Stereo-Gruppenmodus nicht verfügbar.
- Wenn ADD Stereo drahtlos über Bluetooth mit einem Smartphone verbunden ist: Die Wiedergabe/Pause-Taste am Gerät funktioniert nur mit dem HOST Sound Tower, nicht mit dem SUB Sound Tower.
- In einem anderen Modus als „**Bluetooth**" (z. B. **USB**, **AUX**-Modus), wird Musik nur im MAIN Sound Tower wiedergegeben. Es wird keine Musik im SUB Sound Tower wiedergegeben.
- Wenn Sie versuchen, ein Bluetooth-Gerät anzuschließen, während die Stereogruppe verbunden ist, kann der Stereo-Gruppenmodus fehlschlagen.

Drahtlose Stereoverbindung:

1. **Verbunden mit dem Smartphone:**
   - Drahtloses Stereo kann mit Sound Towers desselben Modells verbunden werden.
   - Die Funktionen Wiedergabe/Pause, Audio überspringen, vorheriges Audio sind für den HOST Sound Tower anwendbar.
   - Wiedergabe/Pause ist die einzige Funktion, die auf dem SUB Sound Tower unterstützt wird.
2. **Verbunden mit Mikrofon/Gitarre, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/Gitarre:** Wenn drahtloses Stereo verbunden ist, leuchtet das Licht grün, der Sound wird jedoch nur über das Gerät wiedergegeben, das an Mic/Gitarre angeschlossen ist.
   - **USB:** Die drahtlose Stereoverbindung bleibt bestehen, der Sound kommt aber nur von dem HOST Sound Tower, der mit USB verbunden ist.
   - **AUX:** Wenn das Gerät an AUX 1 und die Quelle an AUX 1 angeschlossen ist, kommt der Sound nur vom HOST Sound Tower. Am SUB Sound Tower kann nur der Lautstärkepegel eingestellt werden.

Abbruch des Stereo-Gruppenmodus

Drücken Sie mindestens 5 Sekunden die **ADD STEREO**-Taste (MAIN oder SUB), während die Stereogruppe verbunden ist.

- Ein Tonsignal ertönt und die LED über der **ADD STEREO**-Taste ist aus.

LED-Anzeigen

LED	STATUS	Beschreibung
Grün	Blinkend	Warten auf eine Stereo-Gruppenverbindung.
	Dauerhaft	Die Stereo-Gruppenverbindung ist erfolgreich.
Rot	Dauerhaft	Bei der Stereo-Gruppenverbindung liegt ein Fehler vor.

04 VERBINDEN EINES EXTERNEN GERÄTS

Verbindung zu einem externen Gerät über ein drahtgebundenes oder drahtloses Netzwerk, um den Sound des externen Geräts über den Sound Tower wiederzugeben.

Verbinden mithilfe eines analogen Audio (AUX)-Kabels

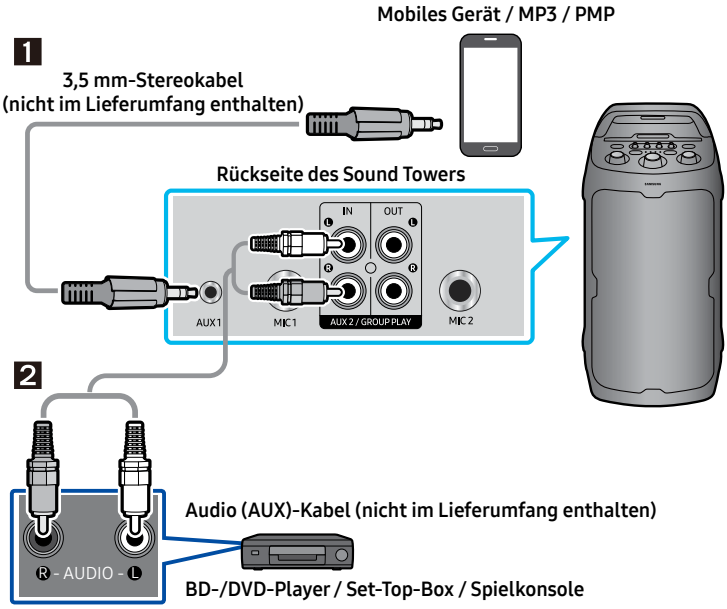

1 3,5-mm-Stereokabel (AUX1)

1. Nutzen Sie ein 3,5 mm-Stereokabel, um die **AUX1**-Buchse am Hauptgerät mit der AUDIO OUT-Buchse des Quellgeräts zu verbinden.
2. Wählen Sie den „**AUX1**"-Modus, indem Sie die **(Quelle)**-Taste auf dem oberen Bedienfeld drücken.

2 Audiokabel (AUX2)

1. Verbinden Sie die **AUX2 (IN)**-Anschlüsse am Hauptgerät mithilfe eines Audiokabels mit den AUDIO OUT-Anschlüssen des Quellgeräts.
2. Wählen Sie den „**AUX2**"-Modus, indem Sie die **(Quelle)**-Taste auf dem oberen Bedienfeld drücken.

Verbinden eines mobilen Geräts über Bluetooth

Wenn ein mobiles Gerät über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereo-Sound ohne lästige Verkabelung hören.

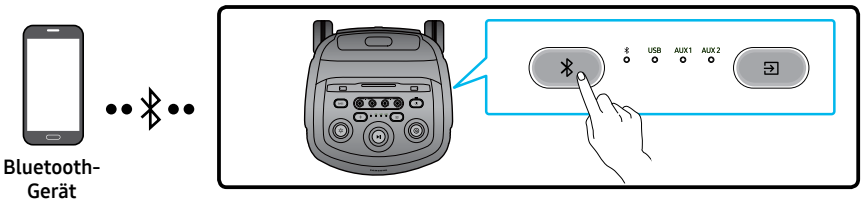

Bluetooth-Gerät

* Im Akkubetrieb, wenn der Sound Tower ausgeschaltet ist, sind die Bluetooth-Verbindung und die Party Audio App nicht verfügbar.

Die erste Verbindung

1. Drücken und halten Sie die **PAIRING**-Taste auf dem oberen Bedienfeld länger als 5 Sekunden, um den „**Bluetooth PAIRING**“Modus aufzurufen.
2. Wählen Sie auf Ihrem Gerät „**[AV] Sound Tower 50F**“ aus der angezeigten Liste aus.
   - Nach diesem Schritt ist das Gerät verbunden und die Bluetooth-Leuchte auf dem oberen Bedienfeld leuchtet dauerhaft.
3. Spielen Sie Musikdateien von dem über Bluetooth verbundenen Gerät über den Sound Tower ab.

Wenn das Gerät nicht verbunden werden kann

- Der Sound Tower gibt ein Tonsignal wieder, wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt wird.
- Wenn ein zuvor verbundener Sound Tower in der Liste erscheint (z. B. „**[AV] Sound Tower 50F**“), löschen Sie ihn.
- Wiederholen Sie dann die Schritte 1 und 2.

Was ist der Unterschied zwischen Bluetooth READY und Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: In diesem Modus können Sie das zuvor angeschlossene Fernseh- oder Mobilgerät nutzen, um eine Verbindung zum Sound Tower herzustellen.
- **Bluetooth PAIRING**: In diesem Modus können Sie ein neues Gerät mit dem Sound Tower verbinden. (Halten Sie die **PAIRING**-Taste auf dem Bedienfeld länger als 5 Sekunden gedrückt, um den **PAIRING**-Status aufzurufen.)

Bluetooth Mehrfachverbindung

Der Sound Tower unterstützt bis zu zwei Bluetooth-Geräteverbindungen gleichzeitig. Der Sound Tower kann Musik über eines der angeschlossenen Bluetooth-Geräte wiedergeben, ohne das zweite Gerät davon zu trennen.

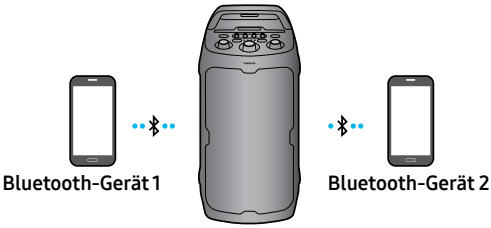

1. Verbinden Sie den Sound Tower zuerst mit dem ersten Gerät und anschließend mit dem zweiten Gerät. (Siehe DEU – 15)
2. Musik kann nur von einem der beiden angeschlossenen Geräte wiedergegeben werden, und wenn die Musik auf dem anderen Gerät wiedergegeben wird, pausiert die Musik auf dem wiedergebenden Gerät.

HINWEISE

- Wenn Sie den Sound Tower an ein drittes Gerät anschließen möchten, können Sie die Verbindung zwischen dem Sound Tower und einem der beiden derzeit angeschlossenen Geräte trennen und dann den Sound Tower mit dem dritten Gerät verbinden. (Mehrfachverbindung funktioniert nicht auf Samsung TVs).
- Wenn der Sound Tower und zwei Geräte miteinander verbunden sind, sollten die derzeit verbundenen Geräte getrennt werden, wenn ein neues Bluetooth-Gerät gekoppelt werden soll.
- Sie können zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden.
- Umgebungsbedingungen oder andere Faktoren bei angeschlossenen Geräten können sich auf die Wiedergabequalität auswirken.
- Der Sound Tower schaltet sich automatisch ab, wenn im Bereitschaftszustand 18 Minuten lang kein Befehl eingegeben wird.
- Unter den folgenden Umständen führt der Sound Tower die Bluetooth-Suche oder -Verbindung möglicherweise nicht korrekt durch:
  – Wenn um den Sound Tower herum ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
  – Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit dem Sound Tower gekoppelt sind.
  – Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet oder nicht an seinem Platz ist oder eine Fehlfunktion hat.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Geräte, die elektromagnetische Wellen erzeugen, z. B. Mikrowellen, drahtlose LAN-Geräte usw., müssen vom Sound Tower Hauptgerät ferngehalten werden.
- Je nach technischen Daten des angeschlossenen Geräts wird die Bluetooth-Mehrfachverbindung möglicherweise nicht unterstützt.

- Abnehmbare Bluetooth-Geräte wie Dongles, Adapter usw., die in Smartphones, Laptops, TVs usw. verwendet werden, unterstützen keine Bluetooth-Mehrfachverbindung.
- Nach dem Koppeln der Bluetooth-Mehrfachverbindung kann es je nach Bluetooth-Gerät zu einer leichten Verzögerung kommen, bevor die Musikwiedergabe beginnt.
- Wenn Sie sich zu weit vom Sound Tower entfernen, ohne vorher die Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Gerät zu trennen, kann es einige Minuten dauern, bis die Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten hergestellt ist. Wenn Sie den Sound Tower neu starten, können Sie andere Bluetooth-Geräte ohne Wartezeit verbinden.

LED-Anzeigen

LED	STATUS	Beschreibung
Blau	Schnell blinkend	Bluetooth PAIRING-Modus
	Blinkend	Bluetooth READY-Modus
	Dauerhaft	Ein Bluetooth-Gerät ist angeschlossen.

Nutzung von „Bluetooth einschalten“

Wenn der Sound Tower ausgeschaltet ist, können Sie Ihr Smart-Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anschließen, um ihn wieder einzuschalten. Der Akkustatus kann „Bluetooth einschalten“ nicht nutzen.

1. Halten Sie die **BASS**-Taste auf dem oberen Bedienfeld gedrückt, um „Bluetooth einschalten“ zu aktivieren. Die Leuchtleiste blinkt einmal weiß.
   - Funktioniert nur, wenn der Sound Tower am Stromnetz angeschlossen ist - kann den Sound Tower nicht mit Bluetooth aktivieren, wenn er nicht an der Steckdose angeschlossen ist.
2. Verbinden Sie Ihr Smart-Gerät über Bluetooth, wenn der Sound Tower ausgeschaltet ist. (Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie im Handbuch Ihres Smart-Geräts.)
3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, schaltet sich der Sound Tower automatisch im Bluetooth-Modus ein.
   - Wählen Sie die gewünschte Musik zur Wiedergabe über Ihr Smartgerät aus.

HINWEIS

- Jedes Mal, wenn Sie die **BASS**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, blinkt die LED-Leuchtleiste einmal weiß und der Status wechselt:
  BLUETOOTH EINSCHALTEN → BLUETOOTH AUSSCHALTEN

05 VERBINDEN EINES USB-SPEICHERGERÄTS

Über den Sound Tower können Musikdateien wiedergegeben werden, die sich auf einem USB-Speichergerät befinden.

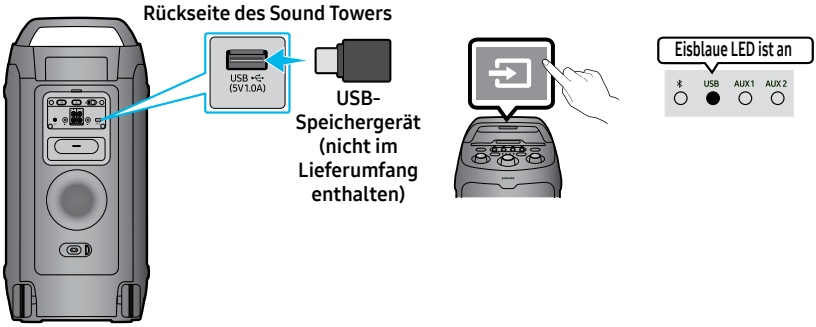

1. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an die USB-Buchsen Ihres Sound Towers an.
2. Drücken Sie die **(Quelle)**-Taste auf dem oberen Bedienfeld und wählen Sie dann „**USB**".
3. Die zweite **USB**-Anzeige auf dem oberen Bedienfeld leuchtet konstant.
4. Geben Sie Musikdateien vom USB-Speichergerät über den Sound Tower wieder.
   - Der Sound Tower schaltet sich automatisch aus (Automatische Abschaltung), wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist, die Wiedergabe gestoppt wurde oder mehr als 18 Minuten lang keine Eingabe erfolgt ist.
   - Musik wird übersprungen, wenn die (Wiedergabe/Pause)-Taste am Gerät zweimal gedrückt wird. Drücken Sie 3 Mal, um zum vorherigen Titel zu wechseln.

HINWEISE

- Dieses Produkt unterstützt nur im FAT- und FAT32-Dateisystem formatierte USB-Speichergeräte.
- Pro USB-Speichergerät können maximal 2000 Dateien wiedergegeben werden.
- Es können maximal 200 Ordner pro USB-Speichergerät gelesen werden.

Unterstützte Audioformate

Erweiterung	CODEC	Abtastrate	Bitrate
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
*.wav	LPCM	32 kHz ~ 192 kHz	1.024 kbps ~ 9.216 kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
*.flac	FLAC	32 kHz ~ 192 kHz	162 kbps ~ 8.100 kbps

HINWEISE

- Die obige Tabelle zeigt die unterstützten Abtastraten und Bitraten. Dateien in nicht unterstützten Formaten werden nicht wiedergegeben.
- Die 32-Bit-Datengröße wird nicht unterstützt.

Software-Update

Samsung behält sich vor, in Zukunft Aktualisierungen der System-Firmware für den Sound Tower bereitzustellen.

Wenn ein Update angeboten wird, können Sie die Firmware aktualisieren, indem Sie ein USB-Gerät, auf dem das Firmware-Update gespeichert ist, an den **USB**-Port Ihres Sound Towers anschließen. Weitere Informationen zum Herunterladen von Update-Dateien finden Sie auf der Website von Samsung Electronics unter www.samsung.com → Support. Geben Sie die Modellnummer Ihres Sound Towers ein oder wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann die Option „Software & Apps“ und dann „Downloads“. Beachten Sie, dass die Bezeichnungen der Optionen variieren können.

Wenn das Upgrade mehr als 10 Minuten dauert, bedeutet dies, dass der Upgrade-Prozess stecken geblieben ist. Bitte halten Sie die Ein-/Aus-Taste am oberen Bedienfeld 10 Sekunden lang gedrückt und warten Sie 1 Minute. Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät zu starten und das Upgrade erneut über USB durchzuführen. Warten Sie dann, bis das Upgrade abgeschlossen ist. (Upgrade zurücksetzen wird nur vom FAT-Format unterstützt)

Software-Upgrades können auch durch Nutzung der APP erfolgen.

Verbinden eines externen Mikrofons

Sie können Ihre Stimme über das System ausgeben, indem Sie ein dynamisches Mikrofon mit normalem Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen.

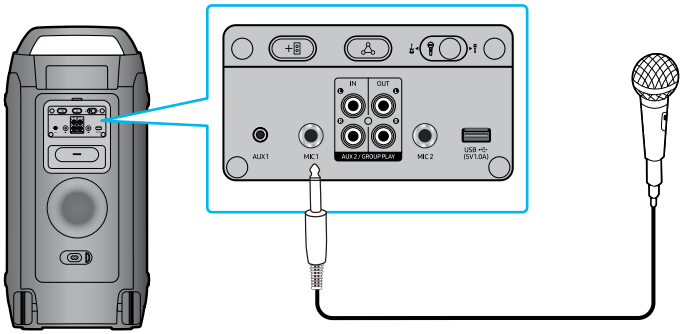

1. Drehen Sie den MIC LEVEL-Drehregler auf MIN, um die Mikrofonlautstärke zu verringern.
2. Schließen Sie ein externes Mikrofon an die MIC-Buchse des Geräts an.
3. Passen Sie die Lautstärke mit dem MIC „VOL“-Drehregler an.
4. Passen Sie den Echoeffekt mit dem MIC „ECHO“-Drehregler an.
5. Sprechen oder singen Sie in das angeschlossene Mikrofon.

HINWEISE

- Wenn Sie den drahtlosen Group Play- oder Stereo-Modus verwenden, wird der Ton des am Host- oder Sub-System angeschlossenen Mikrofons nur auf dem Sound Tower ausgegeben, an den es angeschlossen ist. Im Gegensatz dazu sind Mikrofone, die an Sub-Systeme angeschlossen sind, nur auf dem jeweiligen System zu hören.
- Wenn sich der Sound Tower im Akkubetrieb befindet, ist der MIC-Tonpegel niedriger.
- Schalten Sie den Schalter auf MIC 2 oder GITARRE als Eingangsquelle um (die Lautstärke ist niedriger im Vergleich zum Mikrofon als Quelle).

Verbinden einer externen Gitarre

Sie können Ihren Sound über das System ausgeben, indem Sie eine Gitarre mit normalem Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen.

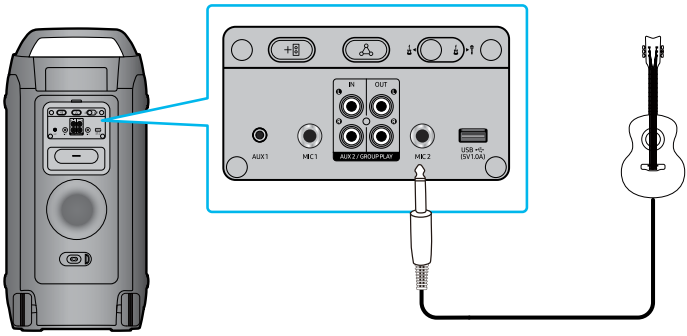

1. Drehen Sie den MIC LEVEL-Drehregler auf MIN, um die Lautstärke der Gitarre zu verringern.
2. Schließen Sie eine externe Gitarre an die MIC 2-Buchse des Geräts an.
3. Passen Sie die Lautstärke mithilfe des MIC 2 „VOL“-Drehreglers an.
4. Spielen Sie auf der angeschlossenen Gitarre.

HINWEISE

- Wenn Sie den drahtlosen Group Play- oder Stereo-Modus verwenden, wird der Ton der am Host- oder Sub-System angeschlossenen Gitarre nur auf dem Sound Tower ausgegeben, an den sie angeschlossen ist. Im Gegensatz dazu ist eine Gitarre, die an Sub-Systeme angeschlossen ist, nur auf dem jeweiligen System zu hören.
- Wenn sich der Sound Tower im Akkubetrieb befindet, ist der Tonpegel der Gitarre niedriger.

So nutzen Sie den Soundmodus

Ihr Sound Tower bietet für bestimmte Musikgenres optimierte, vordefinierte Equalizer-Einstellungen.

1. Drücken Sie die **SOUND MODE**-Taste in der APP.
2. Jedes Mal, wenn Sie den **SOUND MODE** ändern, durchläuft der Sound Tower die verfügbaren Soundeffekte: **Standard, Weit, Stadion, Outdoor**.

HINWEISE

- Voreingestellter Soundmodus ist **Standard**.
- Halten Sie die ⏯-Taste am ausgeschalteten Produkt länger als 5 Sekunden gedrückt, um es mit dem voreingestellten Soundmodus einzuschalten.

So wird der DJ-Effekt genutzt:

Mit der DJ-Effekt-Funktion können Sie Ihrer Musik DJ-Soundeffekte hinzufügen. Die Stärke jedes Effekts kann angepasst werden.

- Die Nutzer können durch Wischen in der APP den Effekt und den Wert ändern, wobei der Bereich zwischen 0 und 3 liegt.

HINWEIS

- Halten Sie die ⏯-Taste am ausgeschalteten Produkt länger als 5 Sekunden gedrückt, um es mit dem voreingestellten DJ-Effekt einzuschalten.

06 NUTZUNG DER SAMSUNG SOUND TOWER APP

Installieren der Samsung Sound Tower App

Um dieses Produkt mit Ihrem Smart-Gerät und der Samsung Sound Tower App zu steuern, laden Sie die Samsung Sound Tower App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smart-Gerät.

HINWEISE

- Die Samsung Sound Tower App ist mit Android-Mobiltelefonen mit Android OS 6.0 oder höher kompatibel.
- Die Samsung Sound Tower App ist mit Apple-Mobilgeräten mit iOS 13.0 oder höher kompatibel.

Marktsuche: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Starten der Samsung Sound Tower App

Um die Samsung Sound Tower App zu starten und zu verwenden, berühren Sie das Samsung Sound Tower-Symbol auf Ihrem Smart-Gerät und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

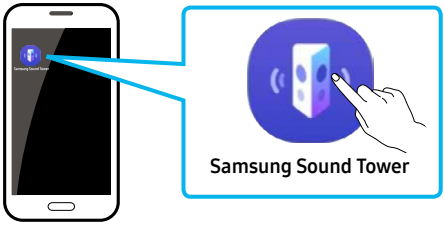

07 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.

→ Der Akku ist möglicherweise vollständig entladen. Bitte schließen Sie den Netzstecker an und versuchen Sie, das Gerät einzuschalten.

Eine Funktion funktioniert nicht, wenn die Taste gedrückt ist.

→ Schalten Sie den Sound Tower aus, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und schalten Sie den Sound Tower an.
→ Schalten Sie das externe Gerät aus und wieder ein, und versuchen Sie es erneut.
→ Wenn kein Signal vorhanden ist, schaltet sich der Sound Tower nach einer bestimmten Zeit automatisch aus. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Im Bluetooth-Modus treten Tonaussetzer auf.

→ Siehe Abschnitte zur Bluetooth-Verbindung auf DEU – 15.

Es wird kein Sound erzeugt.

Ist die Lautstärke auf Minimum eingestellt?
→ Stellen Sie die Lautstärke ein.

Die Stereo-Gruppenverbindung funktioniert nicht.

Befindet sich das System im drahtlosen Group Play-Modus?
→ Trennen Sie den drahtlosen Group Play-Modus und versuchen Sie erneut, eine Stereo-Gruppenverbindung herzustellen.

Es kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.

Ist das System mit einem anderen System im drahtlosen Group Play-Modus oder Stereo-Gruppenmodus verbunden?
→ Versuchen Sie erneut, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, nachdem Sie die drahtlose Group Play- oder Stereo Group-Verbindung getrennt haben.

Sind die beiden Bluetooth-Geräte bereits verbunden?
→ Versuchen Sie erneut, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, nachdem Sie andere Bluetooth-Verbindungen getrennt haben.

Die ᛒ PAIRING-Taste funktioniert nicht.

Befindet sich das System im drahtlosen Group Play-Modus oder im Stereo-Gruppenmodus?
→ Versuchen Sie es erneut, nachdem Sie die drahtlose Group Play- oder Stereo-Gruppenverbindung getrennt haben.

Ich möchte das HOST-System auf das andere System in der drahtlosen Group Play- oder Stereo-Gruppenverbindung umschalten.

→ Halten Sie die Group Play-Taste 5 Sekunden lang gedrückt und nutzen Sie danach die Group Play-LED, um zu entscheiden, ob Sie die anderen Geräte nacheinander anschließen möchten.
→ Im Stereo-Gruppenmodus ist HOST fest definiert.
Sie können andere nicht als HOST neu definieren.

Es kann keine „Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth“-Verbindung hergestellt werden.

Test nach Neustart des Sound Towers. Hartes Zurücksetzen des Sound Towers. Ist der Abstand zwischen den Systemen zu groß?

→ Es wird empfohlen, eine „Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth“-Kopplung innerhalb von 1 Meter vom System durchzuführen.

→ Der empfohlene Schaltabstand zwischen Sound Tower-Systemen ist geringer als 10 Meter.

Der Sound Tower schaltet sich nicht ein, wenn versucht wird, ihn über Bluetooth zu aktivieren.

→ Die automatische Bluetooth-Einschaltfunktion funktioniert nur, wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen funktioniert nicht.

→ Zurücksetzen auf Werkseinstellungen funktioniert nicht im Gleichstrom-Modus.
Bitte schließen Sie das Netzkabel an, um das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durchzuführen.

08 LIZENZ

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. Die Wortmarke Auracast™ und die Logos sind Marken im Besitz von Bluetooth SIG. Jegliche Nutzung dieser Marken durch Samsung Electronics Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen
sind die der jeweiligen Eigentümer.
* Group Play mit Auracast™ steuert jeden Sound Tower individuell, nur für ST40F und ST50F. Bei einer drahtlosen Verbindung kann die Wiedergabequalität je nach Bluetooth® Umgebung instabil sein.

Unter www.samsung.com/global/ecodesign_energy finden Sie weitere Informationen zum Ausschaltmodus, Standby-Modus und vernetztem Standby-Modus im Zusammenhang mit den EU-Vorschriften zum umweltgerechten Standby.

Wenn Sie Anliegen oder Fragen zu Open-Source-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com).

09 HINWEIS ZUR OPEN SOURCE-LIZENZ

Wenn Sie Anliegen oder Fragen zu Open-Source-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 WICHTIGE HINWEISE ZUM SERVICE

- Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.
- Eine Verwaltungsgebühr kann erhoben werden, wenn entweder: a. Ein Techniker auf Ihren Wunsch hin zu Ihnen nach Hause gerufen wird, aber kein Defekt am Produkt vorliegt.
  b. Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber kein Defekt am Produkt vorliegt.
- Die Höhe der Verwaltungsgebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor die Arbeiten ausgeführt oder ein Hausbesuch durchgeführt wird.
- Falls ein Problem mit diesem Produkt vorliegt, empfehlen wir Ihnen dringend, den entsprechenden Abschnitt in diesem Handbuch zu lesen, die Support-Seite für Ihr Produkt unter www.samsung.com zu besuchen oder den Samsung Produkt-Support (1-800-726-7864) anzurufen, um eine Antwort zu finden, bevor Sie sich für eine Reparatur an ein Servicezentrum wenden.

11 TECHNISCHE DATEN UND RICHTLINIEN

Technische Daten

Modellname		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Gewicht		18,4 kg
Abmessungen (B × H × T)		353,0×736,0×365,0 mm
Betriebstemperaturbereich		+5 °C bis +35 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich		10 % ~ 75 %
Gesamte Leistungsaufnahme		75 W
Nennausgangsleistung des VERSTÄRKERS		Eingestecktes Netzkabel 240 W
		Akku 90 W
Akkutyp		Lithium-Ionen 66,96 Wh
Akkulaufzeit		bis zu 18 Std.
Akkuladezeit		< 3,5 Std.
Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku	Akku-Modell	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Nennspannung	7,2 V ⎓
	Nennleistung	9300 mAh, 66,96 Wh
	Begrenzte Ladespannung	8,3 V ⎓
	Typische Leistungsaufnahme	9400 mAh, 67,68 Wh
Gesamter Stromverbrauch im Standby-Modus (W)		2,0 W
Bluetooth Methode zur Deaktivierung des Ports		Drücken und halten Sie die **BASS**-Taste länger als 5 Sekunden, um die Bluetooth Ein-/Ausschaltfunktion auszuschalten.

HINWEISE

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.
- Die Akkulaufzeit und die Akkuladezeit variieren je nach Nutzungsbedingungen.
- In einer extrem kalten oder heißen Umgebung wird der Ladevorgang aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Um diese Probleme zu beheben, trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es bei einer Betriebstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C erneut an.
- Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU und den

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: http://www.samsung.com. Gehen Sie auf Support und geben Sie den Modellnamen ein. Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern und im Vereinigten Königreich betrieben werden.

- **AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSEN GERÄTS**
  Bluetooth, maximale Sendeleistung
  100 mW bei 2,4 GHz–2,4835 GHz

[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.
Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen. Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.
Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können. Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

UNITED KINGDOM

EIRE

This Samsung product is warranted for the period of twelve (12) months from the original date of purchase, against defective materials and workmanship. In the event that warranty service is required, you should return the product to the retailer from whom it was purchased. However, Samsung Authorised Dealers and Authorised Service in the countries listed in Warranty Conditions will comply with the warranty on the terms issued to purchasers in the country concerned. Details of our Authorised Service Centres are available from:

Samsung Electronics U.K. Ltd.
Samsung Customer Support Centre
Selectapost 38, Sheffi eld, S97 3FJ, United Kingdom
United Kingdom: Tel. 0333 000 0333
www.samsung.com/uk/support
EIRE: Tel. 0818 717100
www.samsung.com/ie/support

■ **WARRANTY CONDITIONS1.**

1. The warranty is only valid if, when warranty service is required, the warranty card is fully and properly completed and is presented with the original invoice or sales slip or confi rmation, and the serial number on the product has not been defaced.
2. amsung's obligations are limited to the repair or, at its discretion, replacement of the product or the defective part. Repaired or replaced products may include new and or refurbished components and equipment.
3. Warranty repairs must be carried out by Authorised Samsung Dealers or Authorised Service Centres. No re-imbursement will be made for repairs carried out by non-Samsung Dealers and, any such repair work and damage to the products caused by such repair work will not be covered by this warranty.
4. This product is not considered to be defective in materials nor workmanship by reason that it requires adaptation in order to conform to national or local technical or safety standards in force in any Country other than the one for which the product was originally designed and manufactured. This warranty will not cover, and no re-imbursement will be made for such adaptation nor any damage which may result.
5. This warranty covers none of the following:
   a) Periodic check-ups, maintenance and repair or replacement of parts due to normal wear and tear.
   b) Cost relating to transport, removal or installation of the product.
   c) Misuse, including the failure to use this product for its normal purposes or incorrect installation.
   d) Use of this product in a commercial/ business environment, which shall include, but is not limited to, the following: any use for profi t or fi nancial gain, public display or events such as clubs, bars and restaurants including continuous statistical or graphical display, or any commercial use of continuous or intentional long term display of News reels ("tickers"), static or fi xed images such as timetables and 4:3 pictures or video content displaying permanent black bars.
   e) Damage caused by Lightning, Water, Fire, Acts of God, War, Public Disturbances, incorrect mains voltage, improper ventilation or any other cause beyond the control of Samsung.
   f) Spillage of food or liquid or use of any other hazardous substances, which may affect the product.
   g) Performance due to differences in broadcasting method between countries.
6. This warranty is valid for any person who legally acquired possession of the product during the warranty period.
7. The consumer's statutory rights in any applicable national legislation whether against the retailer arising from the purchase contract or otherwise are not affected by this warranty Unless there is national legislation to the contrary, the rights under this warranty are the consumer's sole rights and Samsung, its subsidiaries and distributors shall not be liable for indirect or consequential loss or any damage to connected storage media or any other related equipment or material.
8. Some products may differ from these guidelines. Please check with your dealer or the local Samsung web-site.
9. Samsung shall honour warranties for all EU specifi cation products purchased by a consumer within the following European countries listed.
   – UK, Republic of Ireland, Germany, France, Italy, Malta, Spain, Portugal, The Netherlands, Belgium, Luxembourg, Denmark, Sweden, Finland, Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Austria, Slovenia, Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Greece, Cyprus, Romania, Bulgaria, Switzerland, Norway, Lichtenstein and Iceland.

SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.

SAMSUNG

SAMSUNG

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact Samsung world wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung customer care Centre.

Country/ Region	Samsung Service Centre ☎	Web Site
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support

Country/ Region	Samsung Service Centre ☎	Web Site
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from mobile and land line	

SIKKERHEDSINFORMATIONER

SIKKERHEDSINFORMATIONER

FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.

Se nedenstående tabel med forklaring af symboler, som kan forefindes på dit Samsung-produkt.

	FORSIGTIG **RI SIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES**
	Dette symbol indikerer, at der findes højspænding inden i. Det er farligt med enhver form for kontakt med nogen intern del i dette produkt.
	Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.
	Klasse II produkt: Dette symbol angiver, at der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jordforbindelse). Hvis dette symbol ikke er til stede på et produkt med et strømkabel, SKAL produktet have en sikker jordforbindelse.
	Vekselstrømsspænding: Dette symbol angiver, at den målte spænding markeret med dette symbol er vekselstrømsspænding.
	Jævnstrømsspænding: Dette symbol angiver, at den målte spænding markeret med dette symbol er jævnstrømsspænding.
	Advarsel, se brugervejledning: Dette symbol anmoder brugeren om, at se brugervejledningen for yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger.

ADVARSEL

- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
- Dette produkt indeholder kemikalier, der af delstaten Californien er kendt for at forårsage kræft og misdannelser hos nyfødte eller andre reproduktive skader.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for stærk varme såsom sol, ild eller lignende.
- Brug ikke væsker, der indeholder kemikalier, i nærheden af produktet, f.eks. insektmidler eller luftfriskere. Hvis damp kommer i kontakt med produktets overflade eller ind i produktet, kan det forårsage pletter eller funktionsfejl.

FORSIGTIG

- FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.
- Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.
- Udsæt ikke apparatet for dryp eller sprøjt. Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- For at slukke helt for apparatet, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og let adgang til strømstikket.

For at undgå forringelse af vandtætheden

bedes du kontrollere følgende, og bruge enheden korrekt.

- Deformation eller beskadigelse ved at tabe enheden eller udsætte den for mekaniske stød kan medføre forringelse af vandtætheden.
- Denne enhed har ikke en konstruktion, der er modstandsdygtig over for vandtryk. Brug af enheden på et sted, hvor der påføres højt vandtryk, såsom i brusebadet, kan forårsage funktionsfejl.
- Hæld ikke vand med høj temperatur eller blæs varm luft fra en hårtørrer eller et andet apparat direkte på enheden. Brug heller aldrig enheden på et sted med høje temperaturer, f.eks. i en sauna eller i nærheden af en varmekilde.
- Håndter hætten forsigtigt. Portdæksel og dækslet til vekselstrømsstikket spiller en meget vigtig rolle i opretholdelsen af vandtætheden. Når du bruger enheden, skal du sørge for, at hætten er lukket helt. Når du lukker hætten, skal du passe på, at der ikke kommer fremmedlegemer ind. Hvis hætten ikke lukkes helt, kan vandtætheden forringes, og der kan opstå funktionsfejl på enheden, hvis der trænger vand ind.
- IPX4 kan ikke opfyldes, når der er tilsluttet JACK eller vekselstrøm.
- Læg ikke produktet vandret for at sikre, at det forbliver vandafvisende.

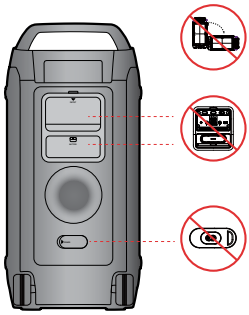

- Sound Tower er holdbart i henhold til IPX4.

Beskyttelse mod faste stoffer	IP		Beskyttelse mod vand
	0	4	
Ingen krav	X	X	Ingen krav
Ingen beskyttelse	0	0	Ingen beskyttelse
Faste stoffer› 50 mm	1	1	Lodret faldende vand
Faste stoffer› 12 mm	2	2	Lodret vandindkapsling vippet 15°
Faste stoffer› 2,5 mm	3	3	Sprøjtet vand 60° fra lodret
Faste stoffer› 1,0 mm	4	4	Sprøjtet vand fra alle retninger
Beskyttet mod støv	5	5	Slangestråler fra alle retninger
Støvtæt	6	6	Stærke slangestråler fra alle retninger
-		7	Midlertidig nedsænkning: 1 meter i 30 minutter
-		8	Nedsænkning: producentdefineret dybde og tid

FORHOLDSREGLER

1. Sørg for, at vekselstrømsforsyningen i hjemmet svarer til de strømforsyningskrav, der er angivet på identifikationsetiketten, som sidder på undersiden af produktet. Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Denne enhed en konstrueret til vedvarende brug. For at afbryde enheden helt skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Fjern enheden, hvis du har planer om, at den ikke skal bruges i lang tid.
2. Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige enheden.
3. Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at enheden overophedes og ikke fungerer korrekt.
4. Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varm apparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske felter. Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug. Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer enheden om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender den.
5. Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf ikke batteriet i ild. Batterierne må ikke kortsluttes, adskilles eller overophedes.
   FORSIGTIG : Der er eksplosionsfare, hvis batterier monteres forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Andre

- Da batteriet kun er fremstillet til dette produkt, må du ikke bruge det til andre elektroniske apparater eller andre formål.
- Når du kasserer et dødt batteri, skal du lægge det i en indsamlingsboks til batterier, med henblik på genbrug.
- For at beskytte batteriet kan det ikke oplades, når temperaturen er lavere end 3 °C eller højere end 42 °C.
- Når batteriniveauet er lavt, skal du oplade det. Hvis batteriniveauet forbliver lavt i længere tid, kan det medføre, at batteriets ydeevne forringes.
- Batteriet må ikke udsættes for varme, og det må ikke anbringes i åben ild.
- For at beskytte batteriet må dit Sound Tower ikke betjenes, når temperaturen er lavere end -17 °C eller højere end 57 °C.

INDHOLD

01 KONTROL AF KOMPONENTERNE 1

02 PRODUKTOVERSIGT 2

Sound Towers toppanel 2

Bageste panel på Sound Tower 4

03 TILSLUTNING AF SOUND TOWER 7

Tilslutning til strøm 7

Sådan bruges Lydgruppe 8

04 TILSLUTNING AF EN EKSTERN ENHED 14

Tilslutning ved brug af et analogt lydkabel (AUX) 14

Tilslutning af en mobilenhed via Bluetooth 15

05 TILSLUTNING AF EN USB-LAGERENHED 18

Softwareopdatering 19

Tilslutning af en ekstern mikrofon 20

Tilslutning af en ekstern guitar 21

Sådan bruger du Sound Mode 22

Sådan bruger du DJ-Effekten 22

06 BRUG AF SAMSUNG SOUND TOWER-APPEN 23

Installer Samsung Sound Tower-appen 23

Start af Samsung Sound Tower-appen 23

07 FEJLFINDING 24

08 LICENS 25

09 MEDDELELSE OM OPEN SOURCE-LICENS 26

10 VIGTIGE BEMÆRKNINGER OM SERVICE 26

11 SPECIFIKATIONER OG VEJLEDNING 27

Specifikationer 27

01 KONTROL AF KOMPONENTERNE

Sound Tower-hovedenhed

Strømkabel

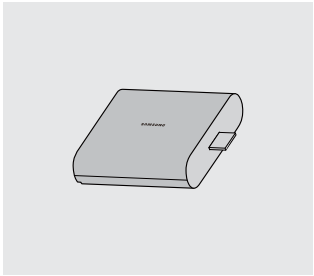

Batteri

- Se etiketten på produktet for at få flere oplysninger om strømforsyningen og strømforbruget. (Etiket: på bagsiden af Sound Towers hovedenhed)
- Hvis du vil købe flere komponenter eller tilbehørskabler, skal du kontakte et Samsung-servicecenter eller Samsungs kundeservice.
- Når du flytter produktet, må du ikke slæbe eller trække det op fra jorden. Løft produktet, når det flyttes.
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

02 PRODUKTOVERSIGT

Sound Towers toppanel

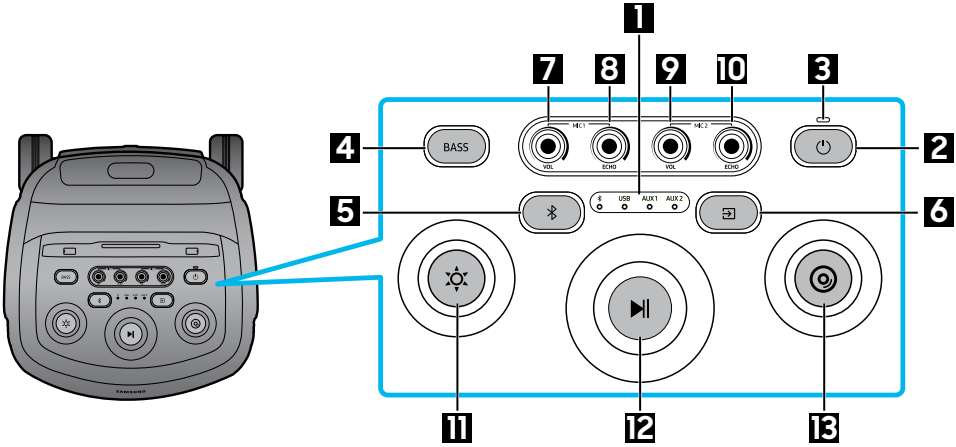

1	**LED-indikator**	Viser betjeningsmeddelelser eller den aktuelle kilde til Sound Tower-systemet. De informationskilder, som hver LED repræsenterer, er som følger: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Strøm**	Tænder eller slukker for Sound Tower.
3	**Opladnings-LED**	Viser oplysninger om batteriniveau for Sound Tower
4	**BASS**	Tryk på knappen **BASS** for at ændre bastilstanden.
5	**Bluetooth PAIRING**	Tryk og hold ᛒ knappen nede for at åbne Bluetooth Pairing-tilstand og ᛒ LED-indikatoren blinker blåt.
6	**Kilde**	Tryk for at vælge en kilde, der er tilsluttet Sound Tower.
7	**VOL**	Brug knappen **VOL** til at justere lydstyrken for en tilsluttet mikrofon **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Du kan give lyden fra en tilsluttet mikrofon en ekkoeffekt **(MIC1)** ved at justere knappen **ECHO**.
9	**VOL**	Brug knappen **VOL** til at justere lydstyrken for en tilsluttet mikrofon **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Du kan give lyden fra en tilsluttet mikrofon en ekkoeffekt **(MIC2)** ved at justere knappen **ECHO**.

11	**Lys**	Tryk på knappen ☼ **(Lys)** knappen, og det hvide lys blinker, og drej derefter knappen for at skifte mellem forskellige forudindstillinger for stemning. • Rækkefølge: Festival → Energetic → Delight → Chill → Focus → Off → Festival → Energetic → ...
12	**Afspil/pause**	• **Afspil/pause** Tryk på knappen ▷II for at sætte musikken midlertidigt på pause. Når du trykker på knappen igen, genoptages afspilning af musikken. Dobbelttryk på Afspil/pause springer musik over og går videre til næste spor. Tryk 3 gange for at skifte til det forrige.
13	**DJ**	Denne knap giver dig mulighed for at afspille en sampler(DJ- lydeffekt). Sampler (DJ- lydeffekt) ændres, når du roterer en jog (12 samplers) • Rækkefølge: Air Horn → Whistle → Crowd Cheer → Jeering → Siren → Clap → rewind → Scratch → "No Way!" → "Are you ready" → "3,2,1" → "Ok, Let's Go" → Air Horn → ... • Afspil en sampler, når du ændrer for at give besked om, hvilken sampler der er valgt

Bageste panel på Sound Tower

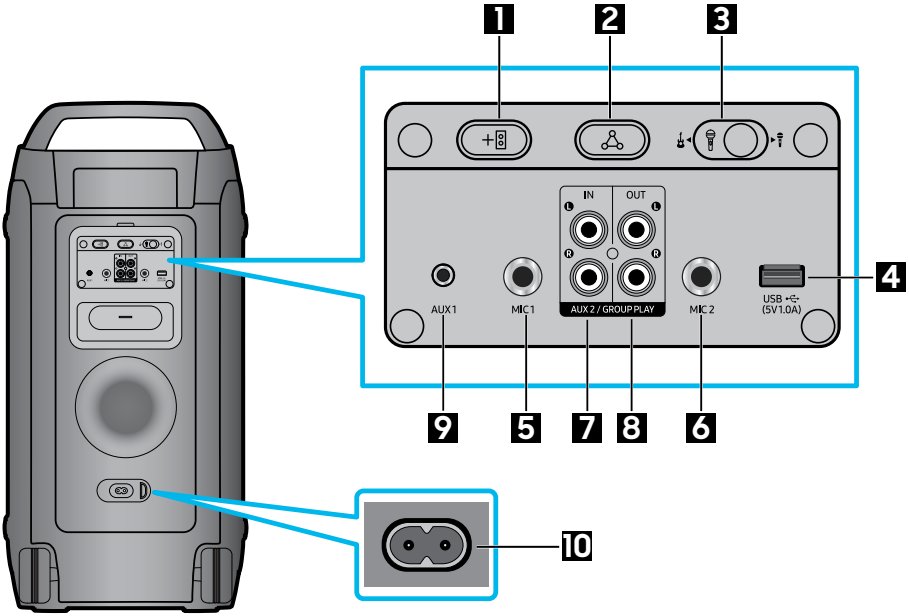

1	**ADD STEREO**	Tryk på knappen **ADD STEREO** for at oprette trådløs forbindelse til et andet Sound Tower af samme model.
2	**GROUP PLAY**	Tryk på knappen **GROUP PLAY** for at tilslutte op til ti Sound Tower-systemer trådløst.
3	**MIC2/GUITAR**	Skift kontakten til **MIC2** eller **GUITAR-** indgangskilde.
4	**USB**	Tilslutning af en USB-enhed til **USB-** portene på hovedenheden. Hvis du tilslutter din mobiltelefon til **USB-** porten, kan du oplade den. • Tryk på knappen **(Source)** for at vælge **USB**.
5	**MIC1**	Tilslut din mikrofon til **MIC1-** stikket.
6	**MIC2**	Tilslut din mikrofon eller guitar til **MIC2-** stikket.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN-terminaler**	Brug et lydkabel (medfølger ikke) til at forbinde **AUX2 (IN)**-terminaler på hovedenheden til Audio Out på en ekstern analog udgangsenhed. • Sørg for, at stikkets farver passer sammen. • Hvis den eksterne analoge udgangsenhed kun har ét lydudgangsstik, skal du tilslutte enten venstre eller højre. • Tryk på knappen **(kilde)** for at vælge **AUX2**. • Hvis produktet er i tilstanden **AUX2** uden afspilning og ingen kommandoinput i mere end 20 minutter slukkes systemet. • Hvis produktet er i tilstanden **AUX2** med afspilning i mere end 8 timer og ingen kommandoinput, slukkes systemet.
8	**GROUP PLAY OUT-terminaler**	Brug et lydkabel (medfølger ikke) til at forbinde **GROUP PLAY (OUT)** -terminalerne på hovedenheden med Audio In på en ekstern analog udgangsenhed.
9	**AUX1**	Brug et (AUX)-kabel (medfølger ikke) til at forbinde **AUX1**-stikket på hovedenheden til Audio Out på en ekstern enhed. • Hvis produktet er i tilstanden **AUX1** uden afspilning og ingen kommandoinput i mere end 20 minutter slukkes systemet. • Hvis produktet er i tilstanden **AUX1** med afspilning i mere end 8 timer og ingen kommandoinput, slukkes systemet.
10	**Strøm**	Tilslut strømkablet til **Strøm** -stikket, og tilslut den anden ende af strømkablet til en stikkontakt for at forsyne Sound Tower med strøm.

Opladnings-LED-status for Sound Tower:

Opladningstatus	Opladnings-LED
Oplader ikke og 100 % ~ 31 % strøm	Grøn
Oplader ikke og 30 % ~ 11 % strøm	Orange
Oplader ikke og 10 % ~ 5 % strøm	Rød
Oplader og fuld opladning	Blå
Oplader og 99 % ~ 31 % strøm	Grønt indikatorlys blinker
Oplader og 30 % ~ 11 % strøm	Orange indikatorlys blinker
Oplader og 10 % ~ 5 % strøm	Rødt indikatorlys blinker

※ Automatisk nedlukning hvis batteriniveauet er på 5 %.
Ved nedlukning af jævnstrøms-tilstand slukkes hele systemstrømmen.

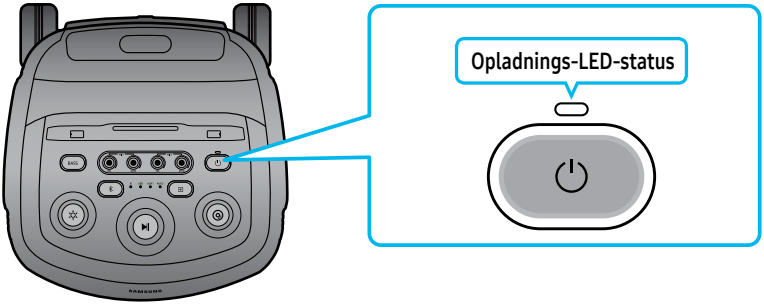

03 TILSLUTNING AF SOUND TOWER

Tilslutning til strøm

Brug strømkablet til at slutte Sound Tower til en stikkontakt i følgende rækkefølge:
Tilslut strømkablet til Sound Tower og derefter til en stikkontakt.
Se illustrationerne nedenfor.

- **Før første brug skal du oplade batteriet med strøm for at vække det.**
- Når vekselstrømsledningen sættes i, oplades det indbyggede batteri automatisk, indtil det er fuldt opladet. LED-indikatoren på toppanelet viser den aktuelle opladningstilstand. (se side DAN - 6)
- Når du tager stikket ud af apparatet for at køre på batteri, falder lydstyrken dramatisk.
- Se etiketten på produktet for at få flere oplysninger om den nødvendige elektriske effekt og strømforbruget. (Etiket: på bagsiden af Sound Tower)

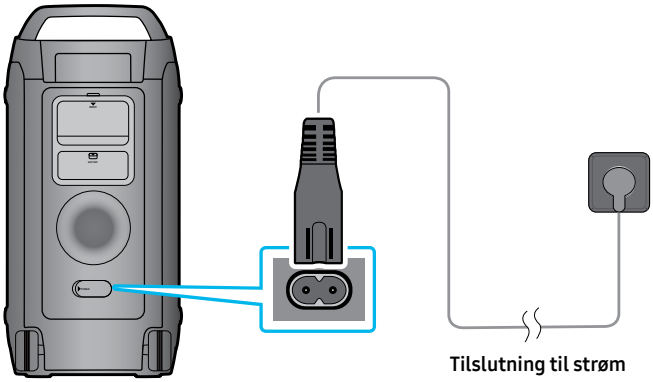

Sound Tower bagside

Sådan bruges Lydgruppe

Du kan tilslutte flere lydsystemer i en gruppe for at skabe et festmiljø og producere højere lydoutput. Indstil et Sound Tower som HOST, og al musik, der afspilles på det, vil blive delt med alle andre Sound Tower-systemer i lydgruppen.

Tilslutning af den kablede Group Play-tilstand

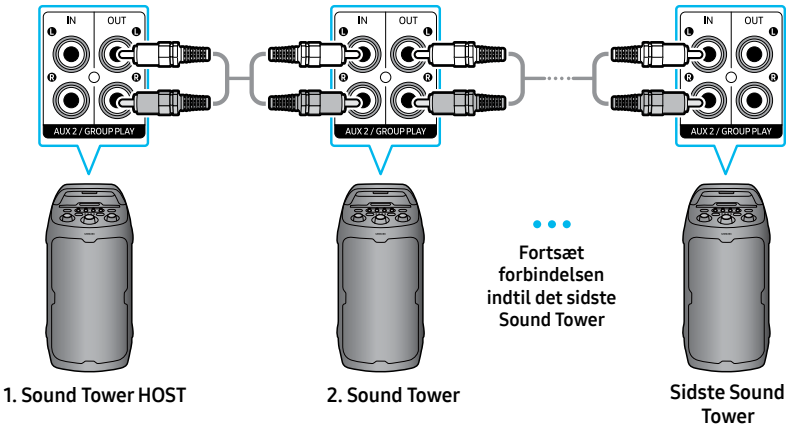

Konfigurer Group Play ved at tilslutte alle systemerne ved hjælp af lydkabler (medfølger ikke). Brug knappen [→] **(Source)** til at skifte kilden til **AUX2** for alle Sound Tower-systemer undtagen 1. (eller HOST) Sound Tower-systemet.
Tilslut RCA-kablet til **AUX2 OUT** på HOST og **AUX2 IN** på SUB'en som vist ved hjælp af RCA-kablet (medfølger ikke).

BEMÆRKNINGER

- 1. Sound Tower HOST kan afspille musik fra enhver kilde.
- Afhængigt af kablets længde eller egenskaber kan der være forskel i driftsafstand.

Tilslutning af den trådløse Group Play-tilstand

For at bruge trådløs Group Play, kan du enten bruge de **fysiske knapper** på bagsiden af enheden eller i **Samsung Sound Tower** -appen.

Du kan tilslutte op til ti Sound Tower-systemer med den trådløse Group Play-funktion.

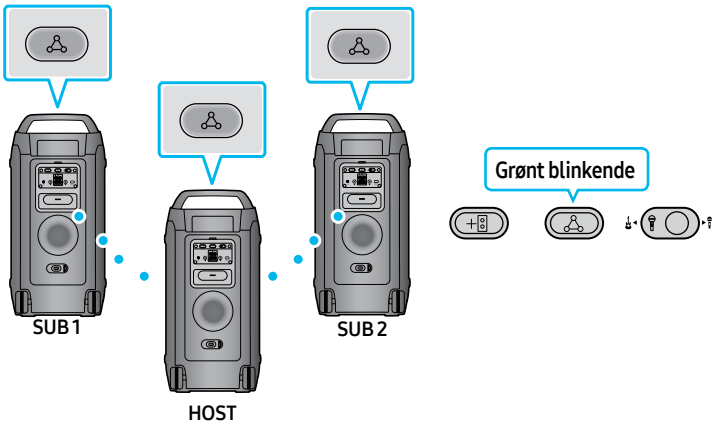

Brug af fysiske knapper:

1. Tilslutning af **HOST** -systemet:

Tryk på knappen **GROUP PLAY** på HOST Sound Tower-systemet.

Når GROUP PLAY LED--indikatoren langsomt blinker i 10 sekunder, blinker **GROUP PLAY** LED-indikatoren hurtigt i 30 sekunder.

2. Tilslutning af det første undersystem (SUB 1):

Tryk på knappen **GROUP PLAY** på det andet Sound Tower-system (SUB 1).

GROUP PLAY LED-indikatoren begynder at blinke.

Når den er tilsluttet **HOST**, holder både **GROUP PLAY** LED-indikatorerne på SUB 1 og **HOST** op med at blinke og forbliver tændte.

3. Tilslutning af det andet undersystem (SUB 2):

Tryk på knappen **GROUP PLAY** på det tredje Sound Tower-system (SUB 2).

Der afspilles en toneprompt, der indikerer, at knappen **GROUP PLAY** på systemet er holdt op med at blinke.

4. Tilføj yderligere systemer:

Hvis du vil tilføje flere Sound Tower-systemer, skal du gentage trin 3 for hver ekstra enhed.

5. Afspilning af musik:

Afspilning af musik på **HOST** Sound Tower-systemet.

Lyd udsendes fra alle tilsluttede systemer samtidigt.

Brug af Samsung Sound Tower-appen:

1. Download og åbn Samsung Sound Tower-appen på din smartphone eller tablet.

2. Tilslutning af Sound Tower via Bluetooth.

3. Gå til indstillingerne for Group Play.

4. Skift kontakten for at slå Wireless Group Play til eller fra.

Sådan ved du, hvad der er HOST og hvad der er SUB:

HOST - Viser "Bluetooth Button ᛒ LED Light On" og Bluetooth lille indikator er tændt.

SUB - Viser kun at Bluetooth lille indikator er tændt. Intet lys i knappen Bluetooth ᛒ.

BEMÆRKNINGER

- I Group Play-tilstand kan "HOST" Sound Tower oprette forbindelse til Samsung TV. Når forbindelsen er vellykket, afsluttes Group Play -tilstanden automatisk.
- Den trådløse Group Play-forbindelse er tilgængelig for MX-ST50F/MX-ST40F.
- Miljøforhold eller andre faktorer med tilsluttede enheder kan have indflydelse på afspilningskvaliteten.
- Hvis den røde LED lyser på knappen **GROUP PLAY** , er der opstået en fejl i den trådløse Group Play-forbindelse. Prøv at slukke og derefter tænde, og følg derefter trinene fra 1 til 3.
- Knappen **ADD STEREO** og knappen ᛒ **PAIRING** på SUB Sound Tower-systemerne er ikke tilgængelige, mens de er i trådløs Group Play-tilstand.
- Knappen **ADD STEREO** på HOST Sound Tower-systemet er ikke tilgængelig, mens de er i trådløs Group Play-tilstand.
- Tryk længe på "**GROUP PLAY**" i Bluetooth-kildetilstand for at gå ind i Group-tilstand som "HOST". Alle SUB-enheder skal tilsluttes en efter en. Når HOST er tilsluttet, skal du f.eks. trykke på knappen **GROUP PLAY** på SUB 1 for at tilslutte, og når SUB 1 er tilsluttet, skal du tilslutte SUB 2 og SUB 3 en efter en i rækkefølge.
- Når du bruger Group Play, afbrydes forbindelsen til aktuelt tilsluttede Bluetooth-enheder, og Bluetooth-forbindelsen deaktiveres.
- Bluetooth-enheder kan kun søge efter og oprette forbindelse til HOST Sound Tower.
- Når SUB'en er i Group Play-tilstand, kan den ikke oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed.
- Hvis Sound Tower slukkes og tændes igen, eller hvis der vælges en anden kilde end Bluetooth på en SUB-enhed, mens den er i Group Play-tilstand, afbrydes Group Play-forbindelsen.

Afbrydelse af den trådløse Group Play-tilstand

1. Tryk og hold knappen **GROUP PLAY** nede i 5 sekunder (HOST eller SUB), efter at Group Play er tilsluttet, eller tryk på knappen **GROUP PLAY** (HOST eller SUB), før Group Play er tilsluttet.
   - Toneprompt i stedet, og LED-indikatoren over knappen **GROUP PLAY** er slukket.
2. Hvis du vælger en anden kilde end **Bluetooth** på SUB-enhederne eller slukker for HOST Sound Tower, afbrydes Group Play-tilstanden.
   - Hvis forbindelsen afbrydes fra HOST Sound Tower, afbrydes Group Play.

Trådløse Group Play-forbindelser

1. **Forbundet til smartphone:**
   - Tilslut smartphone via Bluetooth til HOST Sound Tower, og tilslut derefter andre SUB Sound Towers trådløse Group Play til HOST.
     - Knapperne Afspilning/pause, spring over lyd, og forøgelse/sænkning af lydstyrken på sættet virker kun på HOST Sound Tower.
     - SUB Sound Towers lydstyrke kan justeres separat på apparatet.
2. **Tilsluttet til mikrofon/guitar, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/guitar:** Når mikrofonen eller guitaren er tilsluttet MIC 1 eller MIC 2, og Group Play-LED-indikatorerne er parret, kommer der kun lyd fra det Sound Tower, der er tilsluttet.
   - **USB:** Den trådløse stereoforbindelse forbliver tilsluttet, men lyden kommer kun fra HOST Sound Tower, hvor USB er tilsluttet.
   - **AUX:** Når AUX 1 er tilsluttet, og kilden er på AUX 1, produceres der kun lyd fra HOST Sound Tower.

LED-indikationer

LED	STATUS	Beskrivelse
Grøn	Blinker	Afventer en trådløs Group Play-forbindelse.
	Lyser konstant	Den trådløse Group Play-forbindelse var vellykket.
Rød	Lyser konstant	Der er en fejl i den trådløse Group Play-forbindelse.

BEMÆRK

- Ved trådløs forbindelse kan afspilningskvaliteten være ustabil afhængig af Bluetooth-miljø. For bedre afspilning skal du holde enheden i kablet Group Play-tilstand.
- Den første Bluetooth-forbindelse skal være inden for 1 m.
- Lysfarverne mellem MAIN Sound Tower og SUB Sound Tower kan variere.

Brug af trådløs ADD Stereo Group-tilstand

For at bruge trådløs ADD STEREO, kan du enten bruge de **fysiske knapper** på bagsiden af enheden eller i **Samsung Sound Tower**-appen.

Tilslut to Sound Towers, og brug dem sammen med din smartphone eller dit Samsung TV for at nyde stereolyd.

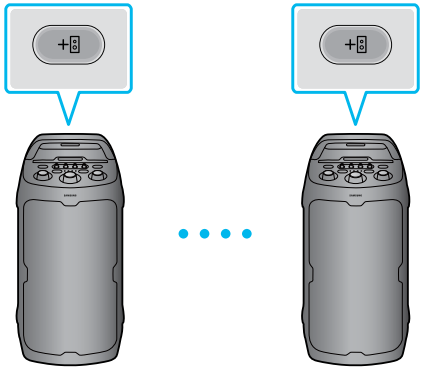

Venstre Sound Tower (MAIN) **Højre Sound Tower (SUB)**

Brug af fysiske knapper:

1. Tryk på knappen **ADD STEREO** på det venstre Sound Tower-system. LED-indikatoren blinker på knappen **ADD STEREO**.
2. Tryk på knappen **ADD STEREO** på HOST Sound Tower-systemet. LED-indikatoren blinker på knappen **ADD STEREO**.
3. Når forbindelsen er oprettet, lyder der en tone. ADD LED grøn indikator på bagpanel lyser konstant.
   - MAIN Sound Tower-systemet udsender lyd i venstre kanal, og SUB Sound Tower-systemet udsender lyd i højre kanal. Tryk på knappen **ADD STEREO** på MAIN- eller SUB Sound Tower for at ændre lydkanalen i Sound Tower.
4. Der udsendes lyd på begge Sound Towers.

Brug af Samsung Sound Tower-appen:

1. Download og åbn Samsung Sound Tower-appen på din smartphone eller tablet.
2. Tilslutning af Sound Tower via Bluetooth.
3. Naviger til indstillingerne for stereo.
4. Skift kontakten for at slå Wireless ADD STEREO til eller fra.

Sådan ved du, hvad der er HOST og hvad der er SUB:

HOST - Viser "Bluetooth Button ᛒ LED Light On" og Bluetooth lille indikator er tændt.
SUB - Viser kun at Bluetooth lille indikator er tændt. Intet lys i knappen Bluetooth ᛒ.

BEMÆRKNINGER

- For at bruge Stereo Group-tilstanden skal begge Sound Tower-systemer være af samme model.
- Miljøforhold eller andre faktorer med tilsluttede enheder kan have indflydelse på afspilningskvaliteten.
- Hvis den røde LED-indikator lyser på knappen **ADD STEREO**, er der opstået en fejl i Stereo Group-forbindelsen. Sluk for begge Sound Tower-systemer, og tag dem ud af stikkontakten, hvis de er tilsluttet. Tænd derefter og prøv trin 1 til 3 igen. Hvis de ikke er tilsluttet, så sæt dem i stikket igen. Sluk for begge Sound Tower-systemer. Tænd derefter og prøv trin 1 til 3 igen.
- **Bluetooth PAIRING** og **GROUP PLAY** på SUB Sound Tower-systemerne er deaktiveret i Stereo Group-tilstand.
- Knappen **GROUP PLAY** på MAIN Sound Tower-systemet er ikke tilgængelig, mens de er i Stereo Group-tilstand.
- Når ADD Stereo er forbundet trådløst til en smartphone via Bluetooth: Knappen Afspil/pause på apparatet virker kun med HOST Sound Tower, ikke SUB Sound Tower.
- I andre tilstande end "**Bluetooth**" (f.eks. **USB**, **AUX** -tilstand) afspilles der kun musik i MAIN Sound Tower, og der afspilles ikke musik i SUB Sound Tower.
- Hvis du forsøger at tilslutte en Bluetooth-enhed, mens Stereo Group er ved at tilslutte, kan Stereo Group-tilstanden mislykkes.

Trådløs stereoforbindelse:

1. **Forbundet til smartphone:**
   - Trådløs stereo kan tilsluttes samme model Sound Towers.
   - Afspil/pause, spring over lyd, tidligere lydfunktioner gælder for HOST Sound Tower.
   - Afspil/pause er den eneste funktion, der understøttes på SUB Sound Tower.
2. **Tilsluttet til mikrofon/guitar, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/guitar:** Wireless Stereo lyser konstant grønt, men lyden kommer kun fra den enhed, som mikrofonen/guitaren er tilsluttet.
   - **USB:** Den trådløse stereoforbindelse forbliver tilsluttet, men lyden kommer kun fra HOST Sound Tower, hvor USB er tilsluttet.
   - **AUX:** Når AUX 1 er tilsluttet, og kilden er på AUX 1, produceres der kun lyd fra HOST Sound Tower. Kun lydstyrken kan justeres på SUB Sound Tower.

Afslut Stereo Group-tilstanden

Tryk på knappen **ADD STEREO** (MAIN eller SUB) i mindst 5 sekunder, mens Stereo Group er forbundet.

- Toneprompt og LED-indikatoren over knappen **ADD STEREO** er slukket.

LED-indikationer

LED	STATUS	Beskrivelse
Grøn	Blinker	Afventer en Stereo Group-forbindelse.
	Lyser konstant	Stereo Group-forbindelsen er vellykket.
Rød	Lyser konstant	Der er en fejl i forbindelsen til Stereo Group.

04 TILSLUTNING AF EN EKSTERN ENHED

Opret forbindelse til en ekstern enhed via et kablet eller trådløst netværk for at afspille den eksterne enheds lyd gennem Sound Tower.

Tilslutning ved brug af et analogt lydkabel (AUX)

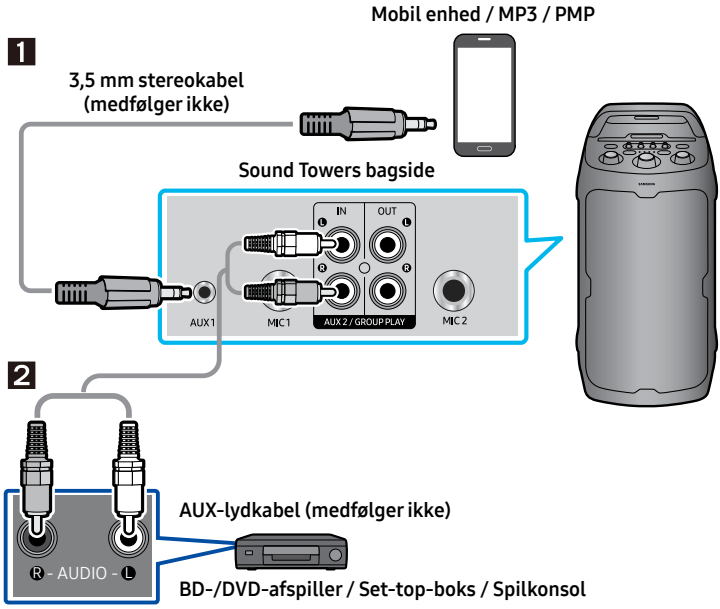

1 **3,5 mm stereokabel (AUX1)**

1. Tilslut **AUX1** -stikket på hovedenheden til AUDIO OUT-stikket på kildeenheden ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel.
2. Vælg tilstanden "**AUX1**" ved at trykke på knappen **(Source)** på toppanelet.

2 **Lydkabel (AUX2)**

1. Tilslut **AUX2 (IN)** -terminalerne på hovedenheden til AUDIO OUT-terminalerne på kildeenheden ved hjælp af et lydkabel.
2. Vælg "**AUX2**"-tilstand ved at trykke på knappen **(Source)** på toppanelet.

Tilslutning af en mobilenhed via Bluetooth

Når en mobil enhed er tilsluttet via Bluetooth, kan du høre stereolyd uden besværet med kabler.

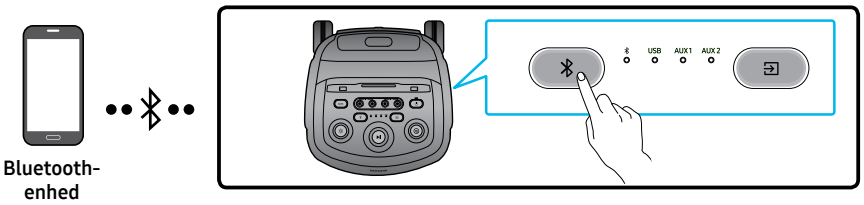

* I batteritilstand, når Sound Tower er slukket, er Bluetooth-forbindelsen og partylyd-appen ikke tilgængelige.

Den første tilslutning

1. Tryk og hold knappen **PAIRING** på toppanelet nede i mere end 5 sekunder for at åbne tilstanden "**Bluetooth PAIRING**".
2. På din enhed skal du vælge "**[AV] Sound Tower 50F**" fra listen, der vises.
   - Når enheden er tilsluttet, og Bluetooth-lyset på toppanelet lyser konstant.
3. Afspil musikfiler fra den enhed, der er tilsluttet via Bluetooth, gennem Sound Tower.

Hvis enheden ikke kan oprette forbindelse

- Sound Tower afspiller en hurtig lyd, når Bluetooth afbrydes.
- Hvis en tidligere tilsluttet Sound Tower-liste (f.eks. "**[AV] Sound Tower 50F**") vises på listen, skal du slette den.
- Gentag derefter trin 1 og 2.

Hvad er forskellen mellem Bluetooth READY og Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: I denne tilstand kan du bruge det tidligere tilsluttede TV eller den tidligere tilsluttede mobile enhed til at oprette forbindelse til Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: I denne tilstand kan du slutte en ny enhed til Sound Tower. (hold knappen **PAIRING** på panelet nede i mere end 5 sekunder for at åbne tilstanden **PAIRING**.)

Bluetooth Multi-forbindelse

Sound Tower understøtter op til to samtidige forbindelser til Bluetooth-enheder. Sound Tower kan afspille musik via en af de tilsluttede Bluetooth-enheder uden at afbryde forbindelsen til den anden enhed.

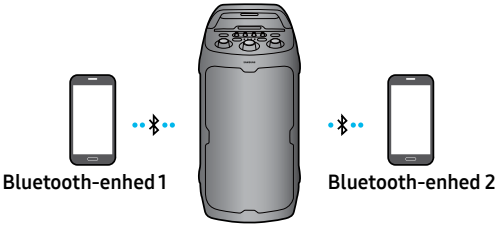

1. Tilslut Sound Tower til henholdsvis den første og den anden enhed for første gang. (se DAN - 15)
2. Musikken kan kun afspilles på én af de to tilsluttede enheder, og når musikken afspilles på den anden enhed, sættes musikken på den afspillende enhed på pause.

BEMÆRKNINGER

- Hvis du vil slutte Sound Tower til en tredje enhed, kan du afbryde Sound Tower fra en af de to aktuelt tilsluttede enheder og derefter slutte Sound Tower til den tredje enhed. (Multiforbindelse ville ikke fungere på Samsung TV'er.)
- Når Sound Tower og to enheder er tilsluttet, skal de enheder, der aktuelt er tilsluttet, afbrydes, når de parres med en ny Bluetooth-enhed.
- Du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid.
- Miljøforhold eller andre faktorer med tilsluttede enheder kan have indflydelse på afspilningskvaliteten.
- Sound Tower slukker automatisk efter 18 minutter uden kommandoinput i klar-tilstand.
- Sound Tower udfører muligvis ikke Bluetooth-søgning eller -forbindelse korrekt under følgende omstændigheder:
  - Hvis der er et stærkt elektrisk felt omkring Sound Tower.
  - Hvis flere Bluetooth-enheder er parret med Sound Tower på samme tid.
  - Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke er på plads eller ikke fungerer korrekt.
- Elektroniske enheder kan forårsage radiointerferens. Enheder, der genererer elektromagnetiske bølger, skal holdes væk fra Sound Towers hovedenhed - f.eks. mikrobølger, trådløse LAN-enheder osv.
- Bluetooth Multi-forbindelse understøttes muligvis ikke, afhængigt af den tilsluttede enheds specifikationer.

- Flytbare/aftagelige Bluetooth-enheder som dongler, adaptere osv., der bruges på smartphones, bærbare computere, TV'er osv. understøtter ikke Bluetooth Multi-forbindelse.
- Efter parring med Bluetooth Multi-forbindelse kan der være en lille forsinkelse, før musikken begynder at spille, afhængigt af Bluetooth-enhederne.
- Hvis du bevæger dig for langt uden for Sound Towers rækkevidde uden først at afbryde forbindelsen til din Bluetooth-enhed, kan det tage et par minutter at forbinde andre Bluetooth-enheder. Hvis du slukker og tænder for Sound Tower igen, kan du forbinde andre Bluetooth-enheder uden at vente.

LED-indikationer

LED	STATUS	Beskrivelse
Blå	Blinker hurtigt	Bluetooth PAIRING-tilstand
	Blinker	Bluetooth READY-tilstand
	Lyser konstant	En Bluetooth-enhed er tilsluttet.

Brug af Tænding med Bluetooth

Når Sound Tower er slukket, kan du tilslutte din smartenhed via en Bluetooth-forbindelse for at tænde den. Batteristatus kan ikke bruge Tænding med Bluetooth.

1. Tryk på knappen **BASS** på toppanelet og hold den nede for at aktivere funktionen Tænding med Bluetooth. Lysbjælken vil blinke hvidt en gang.
   - Fungerer kun, når Sound Tower er tilsluttet strøm - Sound Tower kan ikke vækkes med Bluetooth, når stikket er taget ud af stikkontakten.
2. Når Sound Tower er slukket, skal du tilslutte din smartenhed via Bluetooth. (Se vejledningen til din smartenhed for at få oplysninger om Bluetooth-forbindelser.)
3. Når forbindelsen er fuldført, tænder Sound Tower automatisk i Bluetooth-tilstand.
   - Vælg den ønskede musik, der skal afspilles fra din smartenhed.

BEMÆRK

- Hver gang du trykker på knappen **BASS** og holder den nede i 5 sekunder, vil LED-lysbjælken blinke hvidt en gang, og status ændres:
  TÆNDING MED BLUETOOTH → SLUKNING MED BLUETOOTH

05 TILSLUTNING AF EN USB-LAGERENHED

Du kan afspille musikfiler på en USB-lagerenhed via Sound Tower.

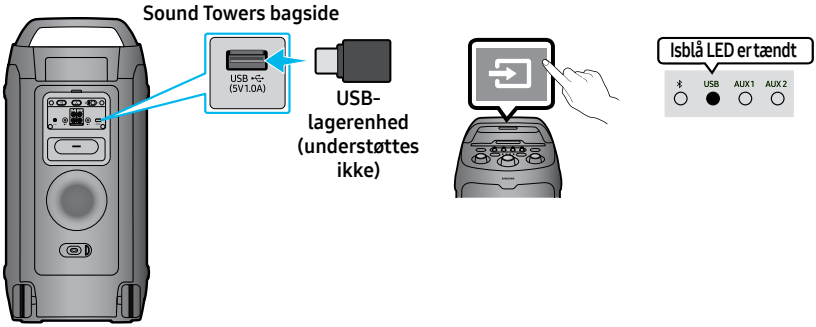

1. Tilslutning af en USB-lagerenhed til USB-stikkene på dit Sound Tower.
2. Tryk på knappen **(Source)** på toppanelet og vælg derefter "**USB**".
3. Den sekundære **USB** -indikator på toppanelet lyser konstant.
4. Afspilning af musikfiler fra USB-lagerenheden via Sound Tower.
   - Sound Tower slukker automatisk (automatisk nedlukning), hvis der ikke er tilsluttet en USB-enhed, hvis afspilningen er stoppet, eller hvis der ikke kommer input i mere end 18 minutter.
   - Musikken springer over, når der trykkes to gange på knappen (Afspil/Pause) på apparatet. Tryk 3 gange for at skifte til den forrige sang.

BEMÆRKNINGER

- Produktet understøtter kun USB-lagerenheder, der er formateret i FAT- og FAT32-filsystemet.
- Der kan maksimalt afspilles 2000 filer pr. USB-lagerenhed.
- Der kan maksimalt afspilles 200 mapper pr. USB-lagerenhed.

Understøttede lydformater

Udvidelse	CODEC	Samplingsfrekvens	Bithastighed
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1.024 Kbps ~ 9.216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2,/ MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8.100 Kbps

BEMÆRKNINGER

- Ovenstående tabel viser understøttede samplingsfrekvenser og bithastigheder. Filer i formater, der ikke understøttes, kan ikke afspilles.
- 32-bit datastørrelse understøttes ikke.

Softwareopdatering

Samsung tilbyder muligvis opdateringer til Sound Towers systemfirmware i fremtiden.
Hvis der tilbydes en opdatering, kan du opdatere firmwaren ved at tilslutte en USB-enhed med firmwareopdateringen lagret på den til **USB** -porten på dit Sound Tower. Besøg Samsung Electronics websted på www.samsung.com → Support for at få flere oplysninger om hvordan du downloader opdateringsfiler. Indtast eller vælg derefter modelnummeret på dit Sound Tower, vælg indstillingen Software & Apps og derefter Downloads. Bemærk, at navnene på indstillingerne kan variere.
Hvis opgraderingen tager mere end 10 minutter, betyder det, at opgraderingsprocessen er gået i stå. Tryk og hold strømknappen på toppanelet nede i 10 sekunder, og vent 1 minut. Tryk på strømknappen igen for at starte enheden og betjene den for at opgradere igen via USB. Vent derefter, indtil opgraderingen er færdig. (Nulstilling af opgradering understøtter kun FAT-format)
Softwareopgraderinger kan også udføres ved hjælp af APP'en.

Tilslutning af en ekstern mikrofon

Du kan udsende din stemme fra systemet ved at tilslutte en dynamisk mikrofon med et normalt stik (medfølger ikke).

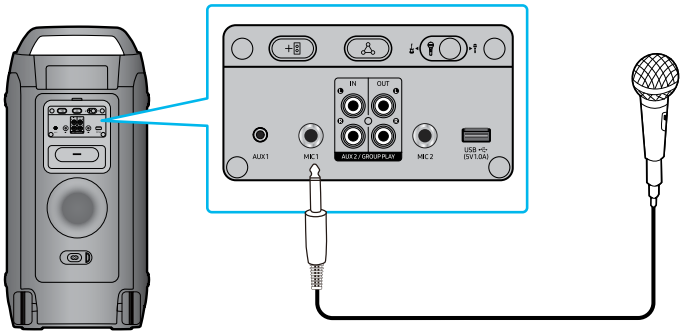

1. Drej knappen MIC LEVEL til MIN for at reducere mikrofonens lydstyrke.
2. Tilslut en valgfri mikrofon til MIC-stikket på enheden.
3. Juster lydstyrken med knappen MIC "VOL".
4. Juster effekten af ekkoet ved hjælp af knappen MIC "ECHO".
5. Tal eller syng ind i den tilsluttede mikrofon.

BEMÆRKNINGER

- Når du bruger den trådløse Group Play- eller Stereo-tilstand, vil lyden fra mikrofonen, der er tilsluttet Host- eller Sub-systemet, kun blive udsendt på det Sound Tower, som den er tilsluttet. I modsætning hertil vil mikrofoner, der er tilsluttet Sub-systemer, kun kunne høres på deres respektive systemer.
- Når Sound Tower er i batteritilstand, vil MIC-lydniveauet være lavere.
- Skift kontakten til MIC 2 eller GUITAR-indgangskilden (lydstyrken er lavere sammenlignet med mikrofonkilden).

Tilslutning af en ekstern guitar

Du kan udsende din stemme fra systemet ved at tilslutte en guitar med et normalt stik (medfølger ikke).

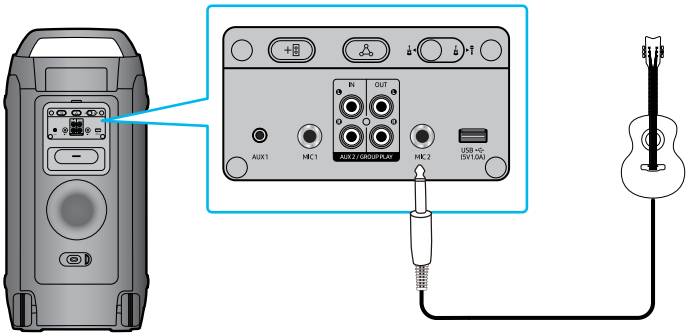

1. Drej knappen MIC LEVEL til MIN for at reducere guitarens lydstyrke.
2. Tilslut en valgfri guitar til MIC 2-stikket på enheden.
3. Juster lydstyrken med knappen MIC 2 "VOL".
4. Spil på den tilsluttede guitar.

BEMÆRKNINGER

- Når du bruger den trådløse Group Play- eller Stereo-tilstand, vil lyden fra guitaren, der er tilsluttet Host- eller Sub-systemet, kun blive udsendt på det Sound Tower, som den er tilsluttet. I modsætning hertil vil guitarer, der er tilsluttet Sub-systemer, kun kunne høres på deres respektive systemer.
- Når Sound Tower er i batteritilstand, vil guitar-lydniveauet være lavere.

Sådan bruger du Sound Mode

Dit Sound Tower har foruddefinerede equalizerindstillinger, der er optimeret til bestemte musikgenrer.

1. Tryk på **SOUND MODE** i APP'en.
2. Hver gang du ændrer **SOUND MODE**, skifter Sound Tower mellem de tilgængelige lydeffekter: **Standard, Wide, Stadium, Outdoor**.

BEMÆRKNINGER

- Standard lydtilstand er **Standard**.
- Når produktet er slukket, skal du trykke på knappen ▷II og holde den nede i mere end 5 sekunder for at tænde i Sound Mode-standardindstillingen.

Sådan bruger du DJ-Effekten

Med funktionen DJ Effekt kan du tilføje DJ-lydeffekter til din musik. Niveauet for hver effekt kan justeres.

- Brugerne kan skubbe i APP'en for at ændre effekt og værdi, og området er mellem 0 og 3.

BEMÆRK

- Når produktet er slukket, skal du trykke på knappen ▷II og holde den nede i mere end 5 sekunder for at tænde i indstillingen DJ Effect.

06 BRUG AF SAMSUNG SOUND TOWER-APPEN

Installer Samsung Sound Tower-appen

Hvis du vil styre dette produkt med din Smart-enhed og Samsung Sound Tower-appen, skal du hente Samsung Sound Tower-appen fra Google Play eller Apple App Store og installere den på din Smart-enhed.

BEMÆRKNINGER

- Samsung Sound Tower-appen er kompatibel med Android-mobiltelefoner, der kører Android OS 6.0 eller nyere.
- Samsung Sound Tower-appen er kompatibel med Apple-mobilenheder, der kører iOS 13.0 eller nyere.

Søg på markedet: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Start af Samsung Sound Tower-appen

For at starte og bruge Samsung Sound Tower-appen skal du trykke på Samsung Sound Tower-ikonet på din Smart-enhed og derefter følge anvisningerne på skærmen.

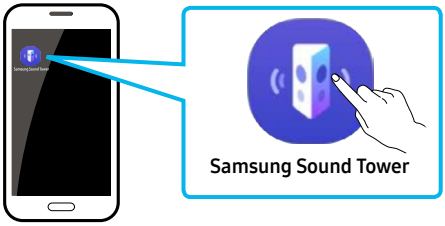

07 FEJLFINDING

Før du beder om hjælp, skal du kontrollere følgende.

Enheden vil ikke tænde.

→ Batteriet er muligvis helt afladet. Tilslut strømstikket, og prøv at tænde den.

En funktion virker ikke, når der trykkes på knappen.

→ Sluk for Sound Tower, når du har taget stikket ud. Sæt stikket i igen, og tænd for Sound Tower.
→ Sluk for den eksterne enhed, og prøv igen.
→ Hvis der ikke er noget signal, slukker Sound Tower automatisk efter et vist tidsrum. Tænd for strømmen.

Der opstår lydafbrydelser i Bluetooth-tilstand.

→ Se afsnittene om Bluetooth-forbindelse på DAN - 15.

Der udsendes ikke lyd.

Er lydstyrken indstillet til minimum?
→ Juster lydstyrken.

Stereo Group-forbindelsen virker ikke.

Er systemet i trådløs Group Play-tilstand?
→ Afbryd den trådløse Group Play-tilstand, og prøv Stereo Group-forbindelsen igen.

Det kan ikke oprette en Bluetooth-forbindelse.

Er systemet tilsluttet et andet system i trådløs Group Play-tilstand eller Stereo Group-tilstand?
→ Prøv Bluetooth-forbindelsen igen efter at have afbrudt den trådløse Group Play- eller Stereo Group-forbindelse.

Er de to Bluetooth-enheder allerede tilsluttet?
→ Prøv Bluetooth-forbindelsen igen efter at have afbrudt andre Bluetooth-forbindelser.

Knappen ᛒ PAIRING virker ikke.

Er systemet i trådløs Group Play-tilstand eller Stereo Group-tilstand?
→ Prøv igen, når du har afbrudt den trådløse Group Play- eller Stereo Group-forbindelse.

Jeg vil skifte HOST-systemet til det andet i den trådløse Group Play- eller Stereo Group-forbindelse.

→ Tryk længe på knappen Group i 5 sekunder, og brug derefter GROUP PLAY LED--indikatoren til at bedømme i stedet for at forbinde de andre én efter én.
→ I tilstanden Stereo Group er HOST fast. Du kan ikke ændre andre som HOST.

Den kan ikke oprette en "Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth"-forbindelse.

Test efter slukning/tænding af Sound Tower.
Hård nulstilling af Sound Tower.
Er afstanden mellem systemerne for stor?

→ Det anbefales at foretage en "Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth"-parring inden for 1 meter fra systemet.

→ Den anbefalede driftsafstand mellem Sound Tower-systemer er tættere end 10 meter.

Sound Tower tænder ikke, når man forsøger at vække den via Bluetooth.

→ Funktionen Automatisk tænding med Bluetooth fungerer kun, når enheden er tilsluttet en strømkilde.

Kundenulstilling virker ikke.

→ Kundenulstilling virker ikke i jævnstrøms-tilstand.
Tilslut vekselstrømsledningen for at betjene Kundenulstilling.

08 LICENS

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmærket og -logoerne er varemærker, der ejes af Bluetooth SIG. Enhver brug af sådanne mærker af Samsung Electronics Co., Ltd. er under licens. Andre varemærker og handelsnavne
tilhører deres respektive ejere.
* Group Play med Auracast™ styrer hvert Sound Tower individuelt, kun for ST40F og ST50F. Ved trådløs forbindelse kan afspilningskvaliteten være ustabil afhængig af Bluetooth®-miljøer.

Besøg www.samsung.com/global/ecodesign_ energy for at finde yderligere oplysninger om slukket tilstand, standbytilstand og standbytilstand med netværk knyttet til EU's forordning om miljøvenligt design i standbytilstand.

For at sende forespørgsler og anmodninger om spørgsmål vedrørende åbne kildekoder, kan du kontakte Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 MEDDELELSE OM OPEN SOURCE-LICENS

For at sende forespørgsler og anmodninger om spørgsmål vedrørende åbne kildekoder, kan du kontakte Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 VIGTIGE BEMÆRKNINGER OM SERVICE

- Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets faktiske udseende.
- Der kan opkræves et administrationsgebyr, hvis enten: a. En tekniker bliver kaldt ud til dit hjem på din anmodning, og der ikke findes nogen fejl i produktet.
  b. Du bringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl i produktet.
- Du vil blive informeret om administrationsgebyrets størrelse, før der udføres arbejde eller foretages et hjemmebesøg.
- Hvis du har et problem med dette produkt, anbefaler vi kraftigt, at du læser det relevante afsnit i denne vejledning, besøger supportsiden for dit produkt på www.samsung.com, eller ringer til Samsung Product Support (1-800-726-7864) for at finde et svar, før du kontakter et servicecenter for at få det repareret.

11 SPECIFIKATIONER OG VEJLEDNING

Specifikationer

Modelnavn		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Vægt		18,4 kg
Mål (B x H x D)		353,0×736,0×365,0 mm
Driftstemperaturinterval		+5 °C til +35 °C
Driftsfugtighedsinterval		10 % ~ 75 %
Samlet strømforbrug		75 W
FORSTÆRKER Maks. udgangseffekt		Stik til strømledning 240 W
		Batteri 90 W
Batteritype		Lithium-ion 66,96 Wh
Afspilningstid på batteri		Op til 18 timer
Batteriopladningstid		<3,5 timer
Genopladeligt Li-ion-batteri	Batterimodel	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Nominel spænding	7,2 V ⎓
	Nominel kapacitet	9300 mAh, 66,96 Wh
	Begrænset opladningsspænding	8,3 V ⎓
	Typisk kapacitet	9400 mAh, 67,68 Wh
Samlet strømforbrug i standby (W)		2,0 W
Bluetooth Metode til deaktivering af port		Tryk og hold knappen **BASS** i mere end 5 sekunder for at slukke for funktionen Bluetooth-strøm.

BEMÆRKNINGER

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Batteriets afspilningstid og batteriets opladningstid varierer efter brugsforholdene.
- I ekstremt kolde eller varme omgivelser stopper opladningen af sikkerhedsmæssige årsager. For at løse disse problemer skal du frakoble vekselstrømskablet og tilslutte den igen i en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Herved erklærer Samsung, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og de relevante lovkrav i Storbritannien. Den komplette tekst i overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: http://www.samsung.com Gå til Support, og indtast modelnavnet. Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande og i Storbritannien.

- **TRÅDLØS ENHEDS UDGANGSEFFEKT**
  Bluetooth maks. sendereffekt
  100 mW ved 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt]

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en genbrugsplads.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, ellerkommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
For informationer om Samsungs miljøforpligtelser og produktspecifikke, regulativforpligtelser såsom REACH, WEEE, batterier skal du besøge:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

TURVALLISUUSOHJEET

TURVAOHJEITA

SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA TAKAKANTTA.
EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI KORJATA. JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT VALTUUTETUN HUOLTOLIIKKEEN TEHTÄVIKSI.
Alla olevassa taulukossa ovat niiden symbolien selitykset, joita Samsung-tuotteessasi voi olla.

	MUISTUTUS **SÄHKÖISKUVARA** **ÄLÄ AVAA**
	Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen sisällä on suurjännitettä. On vaarallista koskea millään tavoin tämän laitteen sisäosiin.
	Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen mukana on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
	Luokan II laite: Tämä merkki tarkoittaa, että laite ei edellytä maadoitusta. Jos tätä symbolia ei ole virtajohdolla varustetussa tuotteessa, tuote ON KYTKETTÄVÄ luotettavasti suojamaadoitukseen.
	AC-jännite: Tämä merkki tarkoittaa, että merkissä mainittu nimellisjännite on AC-jännite.
	DC-jännite: Tämä merkki tarkoittaa, että merkissä mainittu nimellisjännite on DC-jännite.
	Huomio, tutustu käyttöohjeisiin: Tämä merkki tarkoittaa, että käyttäjän tulisi tutustua käyttöoppaassa oleviin turvallisuustietoihin.

VAROITUS

- Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.
- Akkua (akkua, akkuja tai akustoa) ei pidä altistaa kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Älä käytä kemikaaleja sisältäviä nestehöyrystimiä, kuten hyttyskarkottimia tai ilmanraikastimia, tuotteen lähellä. Jos tuotteen pinnalle tai sisälle joutuu höyryä, se voi aiheuttaa tahroja tai toimintahäiriöitä.

MUISTUTUS

- SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN KOLOON, TYÖNNÄ PISTOKE POHJAAN.
- Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, laitteen päälle.
- Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.

Vesitiiviyden heikkenemisen välttämiseksi

Tarkista seuraavat ja käytä laitetta oikein.

- Laitteen putoamisesta johtuva vääristyminen tai vaurioituminen tai sen altistaminen mekaaniselle iskulle voi heikentää vesitiiviyttä.
- Laitteen rakenne ei kestä vedenpainetta. Laitteen käyttäminen paikassa, jossa siihen kohdistuu vedenpainetta, kuten suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajasta tai muusta laitteesta suoraan laitteen päälle. Älä myöskään koskaan käytä laitetta kuumassa paikassa, kuten saunassa tai lähellä lämmönlähdettä.
- Käsittele tulppaa varoen. Liitännän suojus ja sähköliitännän tulppa ovat erittäin tärkeitä vesitiiviyden säilyttämiselle. Kun käytät laitetta, varmista että tulppa on suljettu täysin. Kun suljet tulpan, älä päästä vieraskappaleita liitännän sisään. Jos tulppaa ei suljeta täysin, vesitiiviys saattaa heiketä ja aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön, jos laitteeseen pääsee vettä.
- IPX4-suojaustaso ei ole voimassa, kun laitteeseen on kytketty jokin pistoke tai verkkovirta.
- Älä aseta tuotetta vaakatasoon varmistaaksesi, että se pysyy vesitiiviinä.

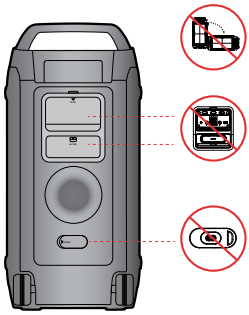

• Sound Tower -järjestelmällä on IPX4-suojaus.

Suojaus kiinteitä kappaleita vastaan	IP		Suojaus vettä vastaan
	0	4	
Ei vaatimuksia	X	X	Ei vaatimuksia
Ei suojausta	0	0	Ei suojausta
Kiinteät > 50 mm	1	1	Pystysuunnassa putoava vesi
Kiinteät > 12 mm	2	2	Pystysuuntainen vesi – kotelo kallistettuna 15°
Kiinteät > 2,5 mm	3	3	Vesisuihku 60° kulmassa pystysuuntaan
Kiinteät > 1,0 mm	4	4	Räiskyvä vesi kaikista suunnista
Pölysuojaus	5	5	Veden ruiskutus kaikista suunnista
Pölytiiviys	6	6	Voimakas veden ruiskutus kaikista suunnista
-		7	Tilapäinen upotus: 1 m 30 minuutiksi
-		8	Upotus: valmistajan määrittämä syvyys ja aika

TURVAOHJEET

1. Varmista, että käytettävä verkkovirta vastaa laitteen alaosan arvotarrassa mainittua käyttöjännitevaatimusta. Älä aseta laitetta kaiuttimien tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Tämä laite on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Voit kytkeä virran täysin pois yksiköstä kytkemällä virtajohdon irti pistorasiasta. Kytke virta pois täysin, jos jätät yksikön käyttämättömään tilaan pitkäksi aikaa.
2. Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa laitetta.
3. Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja toimintahäiriöön.
4. Älä altista laitetta kosteudelle (esim. maljakot), kuumuudelle (esim. takka) tai voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheuttaville laitteille. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitteeseen tulee toimintahäiriö. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
   Laitteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos laitetta tai levyä on säilytetty kylmässä. Jos siirrät laitteen paikasta toiseen talviaikaan, odota ennen käyttöä, että laite lämpenee huoneenlämpöiseksi noin 2 tunnissa.
5. Tässä laitteessa käytetään paristoja, joiden sisältämät kemikaalit ovat vahingollisia luonnolle. Paristoja ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Akkuja ja paristoja ei saa heittää tuleen. Älä aiheuta oikosulkua tai ylikuumenemista paristoihin tai pura niitä.
   MUISTUTUS : Jos akku tai paristo vaihdetaan väärin, on olemassa räjähdyksen vaara. Vaihda akut ja paristot vain samanlaisiin tai vastaavantyyppisiin akkuihin ja paristoihin.

Muuta

- Koska akku on valmistettu yksinomaan tätä tarkoitusta varten, älä käytä sitä muissa sähkölaitteissa tai muihin tarkoituksiin.
- Kun hävität loppuun kuluneen akun, vie se kierrätettäväksi.
- Akun suojaamiseksi sitä ei voi ladata alle 3 °C:n tai yli 42 °C:n lämpötilassa.
- Lataa akku, kun sen varaus on vähissä. Jos akun lataus pysyy vähissä pitkään, akun suorituskyky saattaa heiketä.
- Älä kuumenna akkua tai laita sitä tuleen.
- Akun suojaamiseksi Sound Tower -järjestelmä ei välttämättä toimi -17 °C:n tai yli 57 °C:n lämpötilassa.

SISÄLTÖ

01 KOMPONENTTIEN TARKISTAMINEN 1

02 TUOTE YLEISESTI 2

Sound Tower -järjestelmän yläpaneeli 2

Sound Tower -järjestelmän takapaneeli 4

03 SOUND TOWER -JÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN 7

Virran kytkeminen 7

Miten audioryhmää käytetään 8

04 ULKOISEN LAITTEEN KYTKEMINEN 14

Kytkeminen analogisella audiokaapelilla (AUX) 14

Mobiililaitteen yhdistäminen Bluetoothilla 15

05 USB-TALLENNUSLAITTEEN KYTKEMINEN 18

Ohjelmistopäivitys 19

Ulkoisen mikrofoni kytkeminen 20

Ulkoisen kitaran kytkeminen 21

Äänitilan käyttö 22

DJ-tehosteen käyttö 22

06 SAMSUNG SOUND TOWER -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ 23

Samsung Sound Tower -sovelluksen asentaminen 23

Samsung Sound Tower -sovelluksen käynnistäminen 23

07 VIANMÄÄRITYS 24

08 LISENSSI 25

09 AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSI-ILMOITUS 26

10 TÄRKEITÄ PALVELUA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA 26

11 TEKNISET TIEDOT JA OHJEET 27

Tekniset tiedot 27

01 KOMPONENTTIEN TARKISTAMINEN

Sound Tower -päälaite

Virtajohto

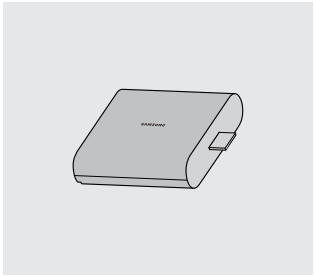

Akku

- Lisätietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on tuotteen tarrassa. (Tarra: Sound Tower -pääyksikön takana)
- Jos haluat ostaa lisäkomponentteja tai lisäkaapeleita, ota yhteys Samsungin palvelukeskukseen tai Samsungin asiakastukeen.
- Kun siirrät tuotetta, älä vedä sitä lattiaa pitkin. Nosta tuotetta sitä siirtäessäsi.
- Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

02 TUOTE YLEISESTI

Sound Tower -järjestelmän yläpaneeli

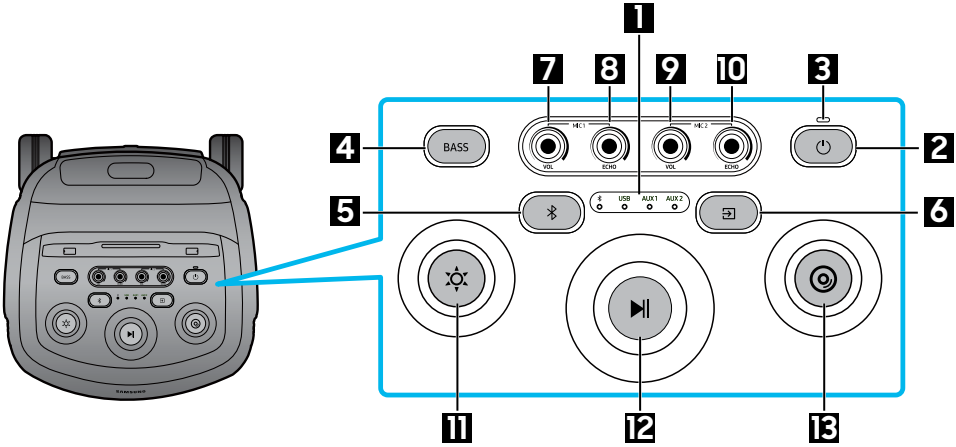

1	**Merkkivalo**	Näyttää toimintaan liittyviä ilmoituksia tai Sound Tower -järjestelmän senhetkisen äänilähteen. Kunkin LED-valon edustamat tietolähteet ovat seuraavat: (Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Virta**	Kytkee Sound Tower -järjestelmän päälle ja pois.
3	**Latauksen merkkivalo**	Näyttää Sound Tower -järjestelmän akkutason
4	**BASS**	Vaihda bassotilaa painamalla **BASS**-painiketta.
5	**Bluetooth PAIRING**	Siirry Bluetooth-parinmuodostustilaan painamalla ja pitämällä -painiketta; -merkkivalo vilkkuu sinisenä.
6	**Lähde**	Paina valitaksesi Sound Tower -järjestelmään kytketty lähde.
7	**VOL**	**VOL**-nupilla voit säätää yhdistetyn mikrofonin **(MIC1)** äänenvoimakkuutta.
8	**ECHO**	Voit lisätä kaikutehosteen yhdistetystä mikrofonista **(MIC1)** kuuluvaan ääneen säätämällä **ECHO**-nuppia.
9	**VOL**	**VOL**-nupilla voit säätää yhdistetyn mikrofonin **(MIC2)** äänenvoimakkuutta.
10	**ECHO**	Voit lisätä kaikutehosteen yhdistetystä mikrofonista **(MIC2)** kuuluvaan ääneen säätämällä **ECHO**-nuppia.

11	**Valo**	Paina ☼ **(Valo)** -painiketta, jolloin valkoinen valo vilkkuu, ja kierrä sitten painiketta vaihtaaksesi eri tunnelmaesiasetusten välillä. • Järjestys: Festivaali → Energinen → Innostunut → Rento → Keskittyminen → Pois → Festivaali → Energinen → ...
12	**Toista/tauko**	• **Toista/tauko** Keskeytä musiikki tilapäisesti painamalla ▷II -painiketta. Musiikin soitto jatkuu, kun painat painiketta uudelleen. Kun Toista/tauko-painiketta painetaan kahdesti, laite alkaa soittaa seuraavaa kappaletta. Paina kolmasti siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.
13	**DJ**	Tällä painikkeella voit soittaa otannan (DJ-äänitehoste). Otanta (DJ-äänitehoste) vaihtuu kerran kierrettäessä valintapyörää (12 näytettä) • Järjestys: Torvi → Pilli → Hurraava väkijoukko → Pilkka → Sireeni → Aplodit → takaisinkelaus → Raapaisu → "No Way!" → "Are you ready" → "3,2,1" → "Ok, Let's Go" → Torvi →... • Soita näyte aina vaihtaessasi, jotta tiedät, mikä otanta on valittu

Sound Tower -järjestelmän takapaneeli

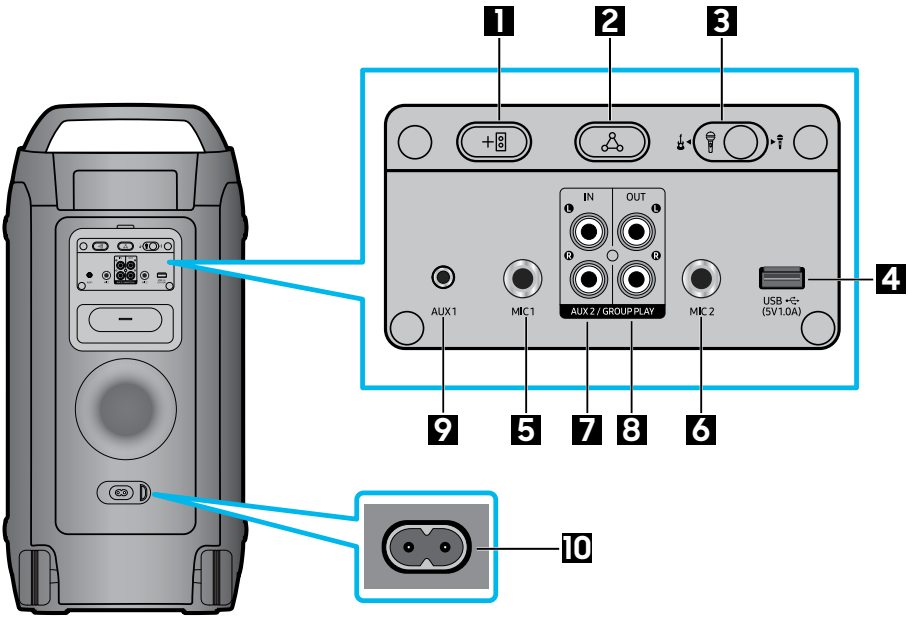

1	**ADD STEREO**	Voit yhdistää toisen samanmallisen Sound Tower -järjestelmän langattomasti painamalla **ADD STEREO** -painiketta.
2	**GROUP PLAY**	Voit yhdistää enintään kymmenen Sound Tower -järjestelmää langattomasti painamalla **GROUP PLAY** -painiketta.
3	**MIC2/KITARA**	Vaihda kytkin **MIC2**- tai **KITARA**-lähteelle.
4	**USB**	Kytke USB-laite päälaitteen **USB-**portteihin. Voit ladata matkapuhelimen kytkemällä sen **USB-**porttiin. • Paina **(Lähde)** -painiketta ja valitse **USB**.
5	**MIC1**	Yhdistä mikrofoni **MIC1**-pistokkeeseen.
6	**MIC2**	Yhdistä mikrofoni tai kitara **MIC2**-pistokkeeseen.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN -liitännät**	Yhdistä pääyksikön **AUX2 (IN)** -liitännät audiokaapelilla (ei sisälly toimitukseen) ulkoisen analogisen lähtölaitteen audiolähtöön. • Varmista, että sovitat värit oikein. • Jos ulkoisessa analogisessa lähtölaitteessa on vain audiolähtöpistoke, yhdistä joko vasen tai oikea. • Paina ⮆ **(Source)** -painiketta ja valitse **AUX2**. • Jos tuote on **AUX2**-tilassa eikä se saa toisto- tai komentosyötettä yli 20 minuuttiin, järjestelmä sammuu. • Jos tuote on **AUX2**-tilassa toistamatta mitään yli 8 tuntiin ja ilman komentosyötettä, järjestelmä sammuu.
8	**GROUP PLAY OUT -liitännät**	Kytke päälaitteen **GROUP PLAY (OUT)** -liitännät ulkoisen analogisen äänilaitteen äänituloon audiokaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
9	**AUX1**	Yhdistä pääyksikön **AUX1** pistoke ulkoisen laitteen audiolähtöön audiokaapelilla (AUX-kaapeli) (ei sisälly toimitukseen). • Jos tuote on **AUX1**-tilassa eikä se saa toisto- tai komentosyötettä yli 20 minuuttiin, järjestelmä sammuu. • Jos tuote on **AUX1**-tilassa toistamatta mitään yli 8 tuntiin ja ilman komentosyötettä, järjestelmä sammuu.
10	**Virta**	Kytke Sound Tower -järjestelmään virta kytkemällä virtajohto **virta** liitäntään ja toinen pää pistorasiaan.

Sound Tower -järjestelmän latauksen merkkivalon tila:

Lataustila	Latauksen merkkivalo
Ei lataa ja 100 % ~ 31 % virtaa	Vihreä
Ei lataa ja 30 % ~ 11 % virtaa	Oranssi
Ei lataa ja 10 % ~ 5 % virtaa	Punainen
Lataa ja täysi lataus	Sininen
Lataa ja 99 % ~ 31 % virtaa	Vilkkuva vihreä
Lataa ja 30 % ~ 11 % virtaa	Vilkkuva oranssi
Lataa ja 10 % ~ 5 % virtaa	Vilkkuva punainen

※ Automaattinen sammutus, jos akku on 5 %.
Kun laite sammutetaan akkutilassa, koko järjestelmän virta katkaistaan.

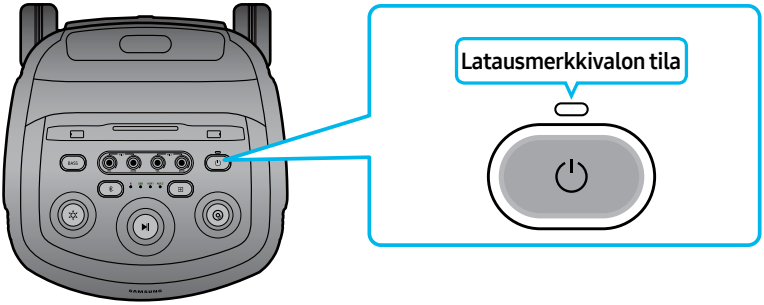

03 SOUND TOWER -JÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN

Virran kytkeminen

Kytke Sound Tower virtajohdolla pistorasiaan seuraavassa järjestyksessä:
Kytke virtajohto Sound Tower -järjestelmään ja sitten pistorasiaan.
Katso alla oleva kuva.

- **Herätä akku lataamalla se ennen ensimmäistä käyttöä.**
- Kun virtajohto on kytketty, kiinteä akku ladataan automaattisesti täyteen. Yläpaneelin merkkivalo näyttää senhetkisen lataustilan. (katso sivu FIN - 6)
- Kun irrotat laitteen verkkovirrasta ja se toimii akulla, äänenvoimakkuustaso laskee merkittävästi.
- Lisätietoja vaaditusta sähkövirrasta ja virrankulutuksesta on tuotteen tarrassa. (Tarra: Sound Tower -järjestelmän takana)

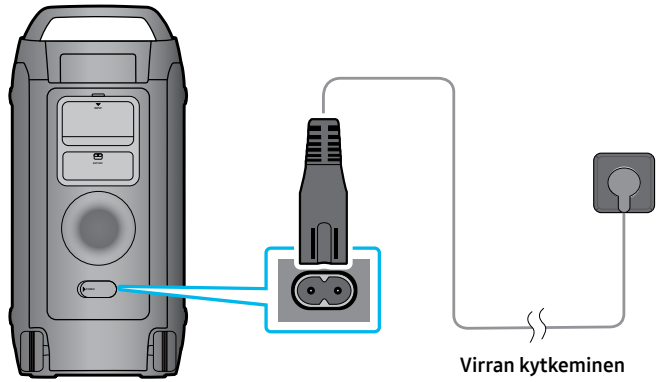

Sound Tower -järjestelmän takaosa

Virran kytkeminen

Miten audioryhmää käytetään

Voit kytkeä useita äänijärjestelmiä ryhmäksi luodaksesi bileympäristön ja parantaaksesi äänentoistoa. Valitse Sound Tower -järjestelmälle HOST-tila, niin kaikki sillä soitettu musiikki jaetaan muiden audioryhmän Sound Tower -järjestelmien kanssa.

Langallisen Group Play -tilan kytkeminen

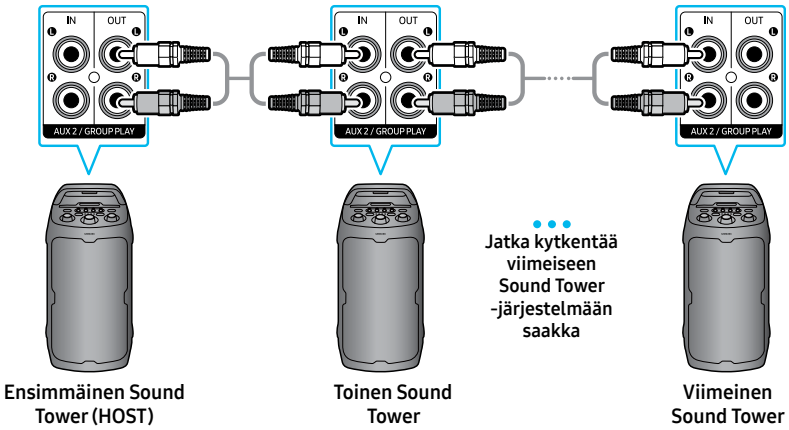

Valmistele Group Play kytkemällä kaikki järjestelmät audiokaapeleilla (ei sisälly toimitukseen).
Vaihda **(Lähde)** -painikkeella jokaisen Sound Tower -järjestelmän lähteeksi **AUX2** ensimmäistä (tai HOST) Sound Tower -järjestelmää lukuunottamatta.
Kytke RCA-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) HOST-laitteen **AUX2 OUT** -liitäntään ja SUB-laitteen **AUX2 IN** -liitäntää kuvan mukaisesti.

HUOMAUTUKSET

- Ensimmäinen Sound Tower (HOST) voi soittaa musiikkia mistä tahansa lähteestä.
- Käyttöetäisyys riippuu kaapelin pituudesta ja ominaisuuksista.

Langattoman Group Play -tilan kytkeminen

Voit ohjata langatonta Group Play -ominaisuutta joko laitteen takana olevilla **fyysisillä painikkeilla** tai **Samsung Sound Tower** -sovelluksella.

Langattomaan Group Play -toimintoon voidaan kytkeä enintään kymmenen Sound Tower -järjestelmää.

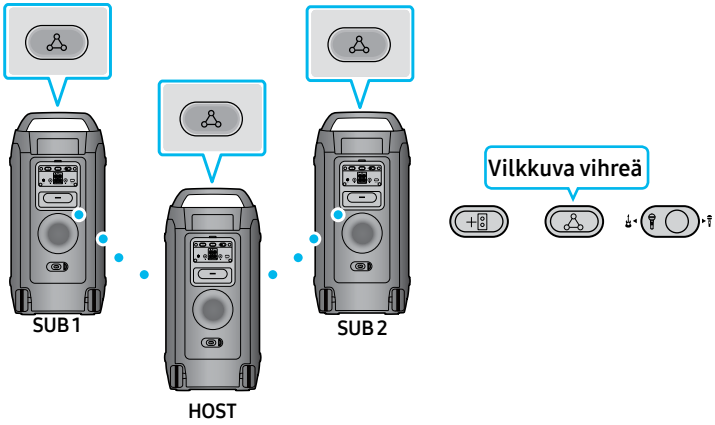

Fyysisillä painikkeilla:

1. Yhdistä **HOST**-järjestelmä:

   Paina HOST Sound Tower -järjestelmän **GROUP PLAY** -painiketta.

   Kun GROUP PLAY -merkkivalo on vilkkunut hitaasti 10 sekuntia, **GROUP PLAY** -merkkivalo vilkkuu nopeasti 30 sekuntia.

2. Yhdistä ensimmäinen alajärjestelmä (SUB 1):

   Paina toisen Sound Tower -järjestelmän (SUB 1) **GROUP PLAY** -painiketta.

   GROUP PLAY -merkkivalo alkaa vilkkua.

   HOST-järjestelmään yhdistämisen jälkeen sekä SUB 1 -järjestelmän että **HOST**-järjestelmän **GROUP PLAY** -merkkivalot lakkaavat vilkkumasta ja jäävät palamaan.

3. Yhdistä toinen alajärjestelmä (SUB 2):

   Paina kolmannen Sound Tower -järjestelmän (SUB 2) **GROUP PLAY** -painiketta.

   Kuulet merkkiäänen, joka ilmoittaa, että järjestelmän **GROUP PLAY** -painike on lakannut vilkkumasta.

4. Lisää uusia järjestelmiä:

   Jos haluat lisätä uusia Sound Tower -järjestelmiä, toista vaihe 3 kunkin uuden järjestelmän kohdalla.

5. Soita musiikkia:

   Soita musiikkia **HOST** Sound Tower -järjestelmässä.

   Ääni kuuluu kaikista yhdistetyistä järjestelmistä samanaikaisesti.

Samsung Sound Tower -sovelluksella:

1. Lataa Samsung Sound Tower -sovellus älypuhelimeen tai tablettiin ja avaa se.
2. Yhdistä Sound Tower Bluetoothilla.
3. Siirry Group Play -asetuksiin.
4. Kytke langaton Group Play päälle tai pois.

Miten HOST ja SUB erotetaan:

HOST – Bluetooth-painikkeen ᛒ merkkivalo palaa ja Bluetooth pieni merkkivalo palaa.
SUB – vain Bluetooth pieni merkkivalo palaa. Bluetooth-painikkeessa ei ole valoa ᛒ.

HUOMAUTUKSET

- Group play -tilassa HOST Sound Tower voidaan yhdistää Samsung TV:seen. Kun yhteys on muodostettu, laite poistuu Group Play -tilasta automaattisesti.
- Langaton Group Play -yhteys on käytettävissä malleissa MX-ST50F/MX-ST40F.
- Ympäristöolosuhteet ja muut yhdistettyjen laitteiden tekijät voivat vaikuttaa äänenlaatuun.
- Jos **GROUP PLAY** -painikkeessa palaa punainen valo, langattomassa Group Play -yhteydessä on vika. Kokeile kytkeä se pois päältä ja taas päälle ja noudata vaiheita 1 ~ 3.
- SUB Sound Tower -järjestelmien **ADD STEREO** ja ᛒ **PAIRING** -painikkeet eivät ole käytettävissä langattomassa Group Play -tilassa.
- HOST Sound Tower -järjestelmän **ADD STEREO** -painike ei ole käytettävissä langattomassa Group Play -tilassa.
- Paina **GROUP PLAY** -painiketta pitkään Bluetooth-lähdetilassa siirtyäksesi ryhmätilaan HOST-järjestelmänä. Kaikki SUB-yksiköt on yhdistettävä yksitellen. Esimerkiksi, kun HOST on yhdistetty, paina **GROUP PLAY** -painiketta SUB 1 -järjestelmässä yhdistääksesi sen, ja kun SUB 1 on yhdistetty, yhdistä SUB 2 ja SUB 3 yksitellen, tässä järjestyksessä.
- Kun käytät Group Play -ominaisuutta, yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden yhteys katkeaa ja Bluetooth-yhteys poistetaan käytöstä.
- Bluetooth-laitteet voivat etsiä vain HOST Sound Tower -järjestelmää ja muodostaa siihen yhteyden.
- Group Play -tilassa SUB ei voi muodostaa yhteyttä Bluetooth-laitteeseen.
- Jos Sound Tower sammutetaan ja kytketään taas päälle tai jos SUB-yksikössä on valittu muu lähteeksi muu kuin Bluetooth järjestelmän ollessa Group Play -tilassa Group Play -yhteys katkeaa.

Langattoman Group Play -tilan kytkeminen pois päältä

1. Paina **GROUP PLAY** -painiketta yli 5 sekuntia (HOST tai SUB), kun Group Play on yhdistetty, tai paina **GROUP PLAY** -painiketta (HOST tai SUB) ennen kuin Group Play yhdistetään.
    - Kuulet merkkiäänen, ja **GROUP PLAY** -painikkeen päällä oleva merkkivalo on sammuksissa.

2. Jos valitset muun lähteen kuin **Bluetooth** SUB-yksiköissä tai sammutat HOST Sound Tower -järjestelmän, Group Play -tila kytketään pois päältä.
   - Jos laite kytketään irti HOST Sound Tower -järjestelmästä, Group Play -yhteys katkeaa.

Langattomat Group Play -yhteydet

1. **Yhdistettynä älypuhelimeen:**
   - Yhdistä älypuhelin Bluetoothilla HOST Sound Tower -järjestelmään ja yhdistä muut SUB Sound Tower -järjestelmät langattomalla Group Play -ominaisuudella HOST-järjestelmään.
     - Toista/tauko, kappaleen ohitus ja äänenvoimakkuus ylös/alas -painikkeet toimivat vain HOST Sound Tower -järjestelmässä.
     - SUB Sound Tower -järjestelmien äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen.
2. **Yhdistetty Mic/kitara-, USB- tai AUX-lähteeseen:**
   - **Mic/kitara:** Kun MIC 1 tai MIC 2 -liitäntään on kytketty mikrofoni tai kitara ja Group Play -merkkivalot on yhdistetty, vain kytketyn Sound Tower -järjestelmän ääni kuuluu.
   - **USB:** Langaton stereoyhteys pysyy yhdistettynä, mutta ääni kuuluu vain HOST Sound Tower -järjestelmästä, johon USB on yhdistetty.
   - **AUX:** Kun laite on yhdistetty AUX 1 -liitäntään ja lähde AUX 1 -liitäntään, vain HOST Sound Tower -järjestelmän ääni kuuluu.

Merkkivalot

MERKKIVALO	TILA	Kuvaus
Vihreä	Vilkkuu	Odotetaan langatonta GROUP PLAY -yhteyttä.
	Palaa tasaisesti	Langaton Group Play -yhteys on muodostettu.
Punainen	Palaa tasaisesti	Langattomassa Group Play -yhteydessä on virhe.

HUOMAUTUS

- Langattoman yhteyden äänenlaatu voi olla epävakaa Bluetooth-ympäristöstä riippuen. Langallinen Group Play -tila takaa paremman äänenlaadun.
- Ensimmäinen Bluetooth-yhteys tulee muodostaa enintään 1 metrin etäisyydellä.
- MAIN Sound Tower ja SUB Sound Tower -järjestelmien valojen värit saattavat vaihdella.

Käytetään langatonta ADD Stereo Group -tilaa

Voit ohjata langatonta ADD Stereo -ominaisuutta joko laitteen takana olevilla **fyysisillä painikkeilla** tai **Samsung Sound Tower** -sovelluksella.

Yhdistä kaksi Sound Tower -järjestelmää ja ohjaa niitä älypuhelimella tai Samsung TV:llä nauttiaksesi stereoäänestä.

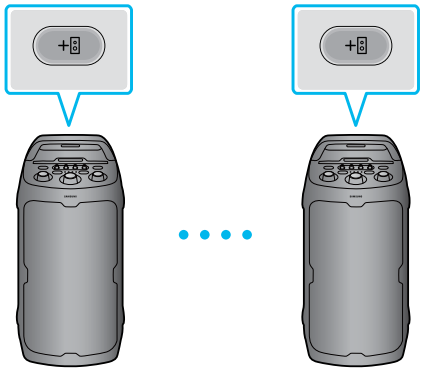

Vasen Sound Tower (MAIN) **Oikea Sound Tower (SUB)**

Fyysisillä painikkeilla:

1. Paina vasemman Sound Tower -järjestelmän **ADD STEREO** -painiketta. **ADD STEREO** -painikkeen merkkivalo vilkkuu.
2. Paina oikean Sound Tower -järjestelmän **ADD STEREO** -painiketta. **ADD STEREO** -painikkeen merkkivalo vilkkuu.
3. Kun yhteys muodostetaan, kuulet merkkiäänen. Takapaneelin ADD-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.
   - MAIN Sound Tower -järjestelmä tuottaa vasemman kanavan äänen ja SUB Sound Tower -järjestelmä oikean kanavan. Paina **ADD STEREO** painiketta joko MAIN tai SUB Sound Tower -järjestelmässä vaihtaaksesi Sound Tower -järjestelmän äänikanavaa.
4. Ääni kuuluu molemmasta Sound Tower -järjestelmästä.

Samsung Sound Tower -sovelluksella:

1. Lataa Samsung Sound Tower -sovellus älypuhelimeen tai tablettiin ja avaa se.
2. Yhdistä Sound Tower Bluetoothilla.
3. Siirry stereoasetuksiin.
4. Kytke langaton ADD Stereo päälle tai pois.

Miten HOST ja SUB erotetaan:

HOST – Bluetooth-painikkeen ᛒ merkkivalo palaa ja Bluetooth pieni merkkivalo palaa.
SUB – vain Bluetooth pieni merkkivalo palaa. Bluetooth-painikkeessa ei ole valoa ᛒ.

HUOMAUTUKSET

- Jotta Stereo Group -tilaa voidaan käyttää, molemman Sound Tower -järjestelmän on oltava samaa mallia.
- Ympäristöolosuhteet ja muut yhdistettyjen laitteiden tekijät voivat vaikuttaa äänenlaatuun.
- Jos **ADD STEREO** -painikkeessa palaa punainen valo, Stereo Group -yhteydessä on vika. Kytke molemmat Sound Tower -järjestelmät pois päältä ja irrota ne virtalähteestä, jos se on kytketty. Kytke ne sitten päälle ja suorita vaiheet 1 ~ 3 uudelleen. Jos niitä ei ole kytketty, kytke ne uudelleen. Sammuta molemmat Sound Tower -järjestelmät. Kytke ne sitten päälle ja suorita vaiheet 1 ~ 3 uudelleen.
- SUB Sound Tower -järjestelmän **Bluetooth PAIRING** ja **GROUP PLAY** ovat poissa käytöstä Stereo Group -tilassa.
- MAIN Sound Tower -järjestelmän **GROUP PLAY** -painike ei ole käytettävissä Stereo Group -tilassa.
- Kun ADD Stereo on yhdistetty älypuhelimeen langattomasti Bluetoothilla: Toista/tauko-painike toimii vain HOST Sound Tower -järjestelmässä, ei SUB Sound Tower -järjestelmässä.
- Muussa kuin **Bluetooth**-tilassa (esim. **USB**- tai **AUX**-tilassa) musiikkia soitetaan vain MAIN Sound Tower -järjestelmässä, ei SUB Sound Tower -järjestelmässä.
- Jos yrität yhdistää Bluetooth-laitteen Stereo Group -yhteyden aikana, Stereo Group -tila ei välttämättä toimi.

Langaton stereoyhteys:

1. **Yhdistettynä älypuhelimeen:**
   - Langaton stereo voidaan yhdistää saman mallisiin Sound Tower -järjestelmiin.
   - Toista/tauko-, kappaleen ohitus ja edellinen-toiminnot toimivat vain HOST Sound Tower -järjestelmässä.
   - SUB Sound Tower -järjestelmässä tuetaan vain toista/tauko-toimintoa.
2. **Yhdistetty Mic/kitara-, USB- tai AUX-lähteeseen:**
   - **Mic/kitara:** Langattoman stereoyhteyden vihreä merkkivalo palaa tasaisesti, mutta ääni kuuluu vain järjestelmästä, johon mikrofoni/kitara on yhdistetty.
   - **USB:** Langaton stereoyhteys pysyy yhdistettynä, mutta ääni kuuluu vain HOST Sound Tower -järjestelmästä, johon USB on yhdistetty.
   - **AUX:** Kun laite on yhdistetty AUX 1 -liitäntään ja lähde AUX 1 -liitäntään, vain HOST Sound Tower -järjestelmän ääni kuuluu. SUB Sound Tower -järjestelmässä voidaan säätää vain äänenvoimakkuutta.

Stereo Group -tilan lopettaminen

Paina **ADD STEREO** -painiketta (MAIN tai SUB) vähintään 5 sekuntia Stereo Group -yhteyden aikana.

- Kuulet merkkiäänen, ja **ADD STEREO** -painikkeen päällä oleva merkkivalo on sammuksissa.

Merkkivalot

MERKKIVALO	TILA	Kuvaus
Vihreä	Vilkkuu	Odotetaan Stereo Group -yhteyttä.
	Palaa tasaisesti	Stereo Group -yhteys on muodostettu.
Punainen	Palaa tasaisesti	Stereo Group -yhteydessä on virhe.

04 ULKOISEN LAITTEEN KYTKEMINEN

Yhdistä ulkoinen laite langallisen tai langattoman verkon kautta toistaaksesi ulkoisen laitteen ääntä Sound Tower -järjestelmässä.

Kytkeminen analogisella audiokaapelilla (AUX)

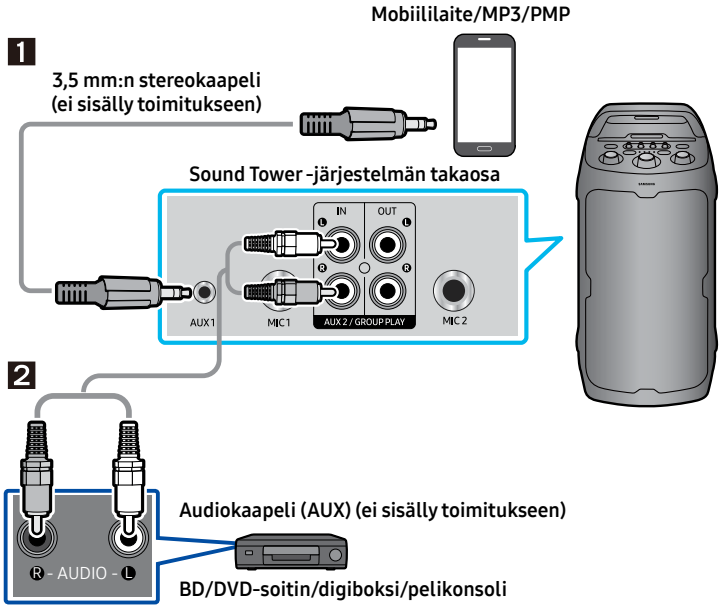

1 **3,5 mm:n stereokaapeli (AUX1)**

1. Kytke pääyksikön **AUX1**-pistoke lähdelaitteen AUDIO OUT -pistokkeeseen 3,5 mm:n stereokaapelilla.
2. Valitse **AUX1**-tila painamalla yläpaneelin **(Lähde)** -painiketta.

2 **Audiokaapeli (AUX2)**

1. Kytke pääyksikön **AUX2 (IN)** -liitännät lähdelaitteen AUDIO OUT -liitäntöihin audiokaapelilla.
2. Valitse **AUX2**-tila painamalla yläpaneelin **(Lähde)** -painiketta.

Mobiililaitteen yhdistäminen Bluetoothilla

Kun mobiililaite on yhdistetty Bluetoothilla, stereoääni kuuluu ilman kaapeleita.

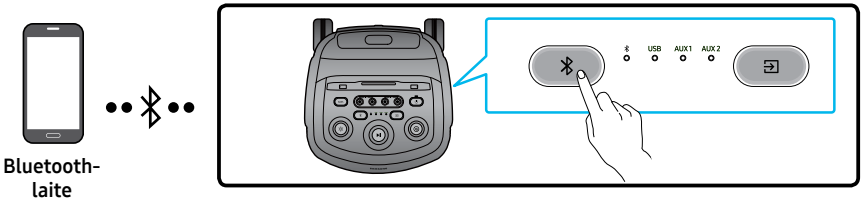

* Kun Sound Tower -järjestelmä on sammuksissa akkutilassa, Bluetooth-yhteys ja Party audio -sovellus eivät ole käytettävissä.

Ensimmäinen yhteys

1. Paina yläpaneelin **PAIRING** -painiketta yli 5 sekuntia siirtyäksesi **Bluetooth PAIRING** -tilaan.
2. Valitse laitteessa avautuvasta luettelosta **[AV] Sound Tower 50F**.
   - Kun laite on kytketty ja yläpaneelin Bluetooth-merkkivalo palaa tasaisesti.
3. Soita musiikkitiedostoja Bluetoothilla kytketystä laitteesta Sound Tower -järjestelmässä.

Jos laiteyhteys ei onnistu

- Sound Tower -järjestelmä antaa merkkiäänen, kun Bluetooth-yhteys katkaistaan.
- Jos luettelossa näkyy aiempi Sound Tower -rivi (esim. **[AV] Sound Tower 50F**), poista se.
- Toista sitten vaiheet 1 ja 2.

Miten Bluetooth READY ja Bluetooth PAIRING eroavat toisistaan?

- **Bluetooth READY**: Tässä tilassa voit yhdistää aiemmin yhdistetyn TV:n tai mobiililaitteen Sound Tower -järjestelmään.
- **Bluetooth PAIRING**: Tässä tilassa voit yhdistää uuden laitteen Sound Tower -järjestelmään. (paina paneelin **PAIRING**-painiketta yli 5 sekuntia siirtyäksesi **PAIRING**-tilaan.)

Bluetooth-moniyhteys

Sound Tower tukee enintään kahta samanaikaista Bluetooth-laiteyhteyttä. Sound Tower voi soittaa musiikkia yhdestä yhdistetystä Bluetooth-laitteesta katkaisematta toisen laitteen yhteyttä.

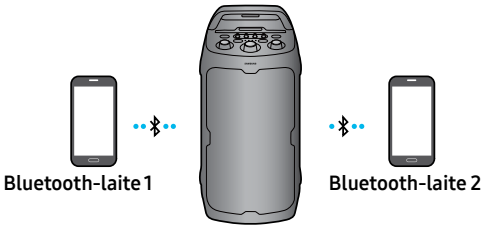

1. Yhdistä Sound Tower ensimmäiseen laitteeseen ja toiseen laitteeseen ensimmäistä kertaa. (Katso FIN - 15)
2. Musiikkia voidaan soittaa vain jommassa kummassa yhdistetyssä laitteessa, joten kun musiikkia soitetaan yhdessä laitteessa, toisen laitteen musiikki keskeytetään.

HUOMAUTUKSET

- Jos haluat yhdistää Sound Tower -järjestelmän kolmanteen laitteeseen, voit irrottaa Sound Tower -järjestelmän jommasta kummasta yhdistetystä laitteesta ja yhdistää Sound Tower -järjestelmän kolmanteen laitteeseen. (Moniyhteydet eivät toimi Samsung TV:issä.)
- Kun Sound Tower -järjestelmään on yhdistetty kaksi laitetta ja muodostetaan laiteparia uuden Bluetooth-laitteen kanssa, aiemmat laitteet tulee kytkeä irti.
- Järjestelmä voi muodostaa yhteyden kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti.
- Ympäristöolosuhteet ja muut yhdistettyjen laitteiden tekijät voivat vaikuttaa äänenlaatuun.
- Sound Tower sammuu automaattisesti 18 minuutin kuluttua, jos se ei saa komentoa ollessaan valmiustilassa.
- Sound Tower ei välttämättä suorita Bluetooth-hakua tai muodosta yhteyttä asianmukaisesti seuraavissa olosuhteissa:
  - Sound Tower -järjestelmän ympärillä on voimakas sähkökenttä.
  - Jos Sound Tower -järjestelmään on yhdistetty useita Bluetooth-laitteita samanaikaisesti.
  - Jos Bluetooth-laite on sammutettu, ei odotetussa paikassa tai viallinen.
- Sähkölaitteet voivat aiheuttaa radiohäiriöitä. Sähkömagneettisia aaltoja tuottavat laitteet, kuten mikroaaltouunit, langattomat LAN-laitteet jne., on pidettävä etäällä Sound Tower -pääyksiköstä.

- Bluetooth-moniyhteyttä ei välttämättä tueta, yhdistetyn laitteen teknisistä tiedoista riippuen.
- Älypuhelimissa, matkatietokoneissa jne. käytetyt irrotettavat Bluetooth-laitteet, kuten käyttöavaimet, sovittimet jne., eivät tue Bluetooth-moniyhteyttä.
- Bluetooth-moniyhteyden muodostamisen jälkeen saattaa kulua lyhyt hetki, ennen kuin musiikki alkaa kuulua, Bluetooth-laitteista riippuen.
- Jos siirryt liian kauas Sound Tower -järjestelmän kantoalueelta irrottamatta ensin Bluetooth-laitetta, saattaa kestää muutaman minuutin ennen kuin järjestelmä muodostaa yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin. Jos kytket Sound Tower -järjestelmän pois päältä ja taas päälle, voit yhdistää muita Bluetooth-laitteita tarvitsematta odottaa.

Merkkivalot

MERKKIVALO	TILA	Kuvaus
Sininen	Vilkkuu nopeasti	Bluetooth PAIRING -tila
	Vilkkuu	Bluetooth READY -tila
	Palaa tasaisesti	Bluetooth-laite on yhdistetty.

Virran kytkeminen Bluetoothilla

Kun Sound Tower -järjestelmä on sammuksissa, voit yhdistää älylaitteen Bluetoothilla kytkeäksesi sen päälle. Virran kytkeminen Bluetoothilla ei toimi akkutilassa.

1. Paina ja pidä yläpaneelin **BASS**-painiketta kytkeäksesi virran kytkemisen Bluetoothilla päälle. Valopalkki välähtää kerran valkoisena.
   - Toimii vain, kun Sound Tower on kytketty sähköverkkoon – Sound Tower -järjestelmää ei voi herättää Bluetoothilla, kun se ei ole kytketty pistorasiaan.
2. Kun Sound Tower -järjestelmä on sammuksissa, voit yhdistää älylaitteen Bluetoothilla. (Lisätietoja Bluetooth-yhteyksistä on älylaitteen käyttöoppaassa.)
3. Kun yhteys on muodostettu, Sound Tower kytkeytyy automaattisesti päälle Bluetooth-tilassa.
   - Valitse soitettava musiikki älylaitteesta.

HUOMAUTUS

- Joka kerta, kun painat **BASS**-painiketta 5 sekuntia, valopalkki välähtää kerran valkoisena ja tila vaihtuu:
  BLUETOOTH-VIRTA PÄÄLLÄ → BLUETOOTH-VIRTA POIS

05 USB-TALLENNUSLAITTEEN KYTKEMINEN

Voit toistaa Sound Tower -järjestelmässä musiikkitiedostoja USB-tallennuslaitteelta.

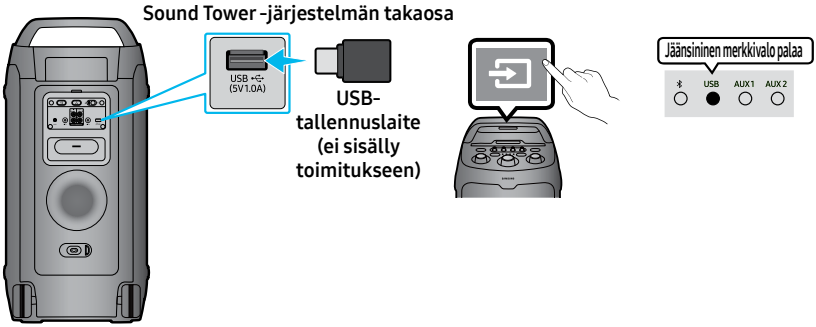

1. Kytke USB-tallennuslaite Sound Tower -järjestelmän USB-liitäntöihin.
2. Paina yläpaneelin ⇥ **(Lähde)** -painiketta ja valitse **USB**.
3. Yläpaneelin toinen **USB**-merkkivalo palaa tasaisesti.
4. Soita Sound Tower -järjestelmässä musiikkitiedostoja USB-tallennuslaitteelta.
   - Sound Tower -järjestelmä sammuu automaattisesti (automaattinen sammutus), jos USB-laitetta ei kytketä, toisto pysäytetään tai järjestelmä ei saa syötettä yli 18 minuuttiin.
   - Kappale ohitetaan, kun (Toista/tauko) -painiketta painetaan kahdesti. Paina kolmasti siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.

HUOMAUTUKSET

- Tämä tuote tukee vain USB-tallennuslaitteita, jotka on alustettu FAT- tai FAT32-tiedostojärjestelmämuotoon.
- Kultakin USB-tallennuslaitteelta voidaan toistaa enintään 2000 tiedosta.
- Kultakin USB-tallennuslaitteelta voidaan lukea enintään 200 kansiota.

Tuetut audiomuodot

Tunniste	KODEEKKI	Näytteenottotaajuus	Bittinopeus
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 ~ 48 KHz	32 ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 ~ 48 KHz	32 ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 ~ 24 KHz	8 ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 ~ 12 KHz	8 ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 ~ 192 KHz	1024 ~ 9216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 ~ 48 KHz	32 ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 ~ 192 KHz	162 ~ 8100 Kbps

HUOMAUTUKSET

- Yllä olevassa taulukossa ilmoitetaan tuetut näytteenottotaajuudet ja bittinopeudet. Tiedostoja, joiden muotoa ei tueta, ei voi soittaa.
- 32-bittistä dataa ei tueta.

Ohjelmistopäivitys

Samsung saattaa tulevaisuudessa toimittaa Sound Tower -järjestelmälle laiteohjelmistopäivityksiä.

Jos päivitys on saatavilla, voit päivittää laiteohjelmiston yhdistämällä laiteohjelmistopäivityksen sisältävän USG-laitteen Sound Tower -järjestelmän **USB**-porttiin. Lisätietoja päivitystiedostojen lataamisesta on Samsung Electronicsin sivustolla osoitteessa www.samsung.com → Support. Syötä tai valitse Sound Tower järjestelmäsi mallinumero, valitse ohjelmistot ja sovellukset -vaihtoehto ja sitten Lataukset. Huomaa, että vaihtoehdon nimet saattavat vaihdella.
Jos päivitys vaatii yli 10 minuuttia, päivitysprosessi on jumissa. Paina yläpaneelin virtapainiketta 10 sekuntia ja odota 1 minuutti. Paina virtapainiketta uudelleen käynnistääksesi laitteen ja yrittääksesi päivitystä uudelleen USB:ltä. Odota, että päivitys suoritetaan loppuun. (Nollauspäivitys tukee vain FAT-muotoa)
Ohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa myös sovelluksesta.

Ulkoisen mikrofoni kytkeminen

Voit toistaa ääntäsi järjestelmän kautta kytkemällä siihen dynaamisen mikrofonin, jossa on normaali pistoke (ei sisälly toimitukseen).

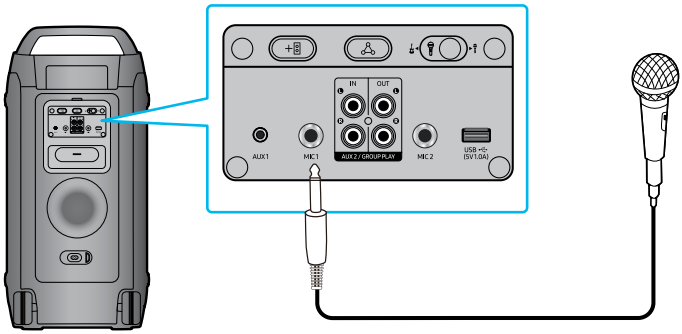

1. Käännä MIC LEVEL -nuppi MIN-asentoon pienentääksesi mikrofonin äänenvoimakkuutta.
2. Kytke lisävarusteena saatava mikrofoni yksikön MIC-pistokkeeseen.
3. Säädä äänenvoimakkuutta MIC VOL -nupilla.
4. Säädä kaikutehostetta MIC ECHO -nupilla.
5. Puhu tai laula yhdistettyyn mikrofoniin.

HUOMAUTUKSET

- Kun käytät langatonta Group Play tai Stereo-tilaa, Host- tai Sub-järjestelmään kytketyn mikrofonin ääni toistetaan vain kytketyssä Sound Tower -järjestelmässä. Toisaalta Sub-järjestelmiin kytketyt mikrofonit kuuluvat vain kyseisissä järjestelmissä.
- Kun Sound Tower on akkutilassa, mikrofonin äänenvoimakkuus on pienempi.
- Valitse tulolähteeksi kytkimellä MIC 2 tai KITARA (äänenvoimakkuus on pienempi mikrofonilähteeseen verrattuna).

Ulkoisen kitaran kytkeminen

Voit toistaa ääntäsi järjestelmän kautta kytkemällä siihen kitaran, jossa on normaali pistoke (ei sisälly toimitukseen).

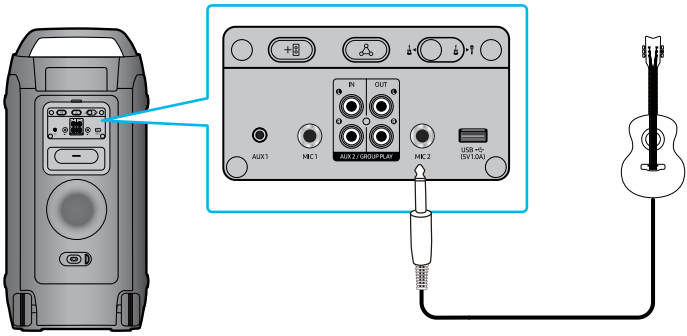

1. Käännä MIC LEVEL -nuppi MIN-asentoon pienentääksesi kitaran äänenvoimakkuutta.
2. Kytke lisävarusteena saatava kitara yksikön MIC 2 -pistokkeeseen.
3. Säädä äänenvoimakkuutta MIC 2 VOL -nupilla.
4. Soita yhdistettyä kitaraa.

HUOMAUTUKSET

- Kun käytät langatonta Group Play tai Stereo-tilaa, Host-tai Sub-järjestelmään kytketyn kitaran ääni toistetaan vain kytketyssä Sound Tower -järjestelmässä. Toisaalta Sub-järjestelmiin kytketyt kitarat kuuluvat vain kyseisissä järjestelmissä.
- Kun Sound Tower on akkutilassa, kitaran äänenvoimakkuutta pienennetään.

Äänitilan käyttö

Sound Tower tarjoaa valmiiksi määritettyjä taajuuskorjainasetuksia, jotka on optimoitu eri musiikkilajeille.

1. Paina sovelluksessa **SOUND MODE**.
2. Aian kun vaihdat **äänitilaa**, Sound Tower kierrättää tarjolla olevien äänitehosteiden läpi: **vakio, laaja, stadioni, ulkotila**.

HUOMAUTUKSET

- Oletusäänitila on **vakio**.
- Kun järjestelmä on sammuksissa, paina ▷II-painiketta yli 5 sekuntia kytkeäksesi sen päälle äänitilan oletusasetuksella.

DJ-tehosteen käyttö

DJ-tehosteella voit lisätä musiikkiin DJ-äänitehosteita. Kunkin tehosteen tasoa voidaan säätää.

- Käyttäjät voivat muuttaa tehostetta ja arvoa sovelluksessa liukusäätimellä. Alue on 0 ~ 3.

HUOMAUTUS

- Kun järjestelmä on sammuksissa, paina ▷II-painiketta yli 5 sekuntia kytkeäksesi sen päälle DJ-tehosteen oletusasetuksella.

06 SAMSUNG SOUND TOWER -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ

Samsung Sound Tower -sovelluksen asentaminen

Jotta voit hallita tätä tuotetta älylaitteella ja Samsung Sound Tower -sovelluksella, lataa Samsung Sound Tower -sovellus Google Play Storesta tai Apple App Storesta ja asenna se älylaitteeseen.

HUOMAUTUKSET

- Samsung Sound Tower -sovellus on yhteensopiva Android-matkapuhelimien kanssa, joissa on Android OS 6.0 tai uudempi.
- Samsung Sound Tower -sovellus on yhteensopiva Apple-mobiililaitteiden kanssa, joissa on iOS 13.0 tai uudempi.

Markkinahaku: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Samsung Sound Tower -sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä Samsung Sound Tower -sovellus ja käytä sitä koskettamalla älylaitteen Samsung Sound Tower -kuvaketta ja noudattamalla näytön ohjeita.

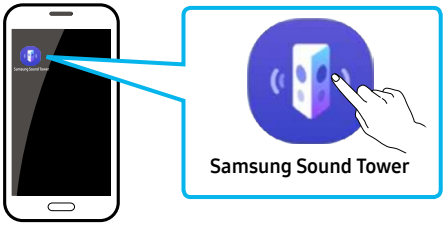

07 VIANMÄÄRITYS

Ennen huoltoon hakeutumista, tarkista seuraavat:

Laite ei käynnisty.

→ Akku voi olla tyhjä. Kytke virtajohto ja yritä käynnistää järjestelmä.

Toiminto ei toimi, kun painiketta painetaan.

→ Irrota virtajohto ja sammuta Sound Tower -järjestelmä. Kytke sitten virtajohto uudelleen ja kytke Sound Tower -järjestelmä päälle.
→ Sammuta ulkoinen laite, käynnistä se ja yritä uudestaan.
→ Jos signaalia ei ole, Sound Tower -järjestelmä sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kytke virta.

Ääni katkeilee Bluetooth-tilassa.

→ Katso Bluetooth-yhteysluvut oppaasta FIN - 15.

Ääntä ei kuulu.

Onko äänenvoimakkuus minimiasennossa?
→ Säädä äänenvoimakkuutta.

Stereo Group -yhteys ei toimi.

Onko järjestelmä langattomassa Group Play -tilassa?
→ Kytke langaton Group Play -tila irti ja yritä muodostaa Stereo Group -yhteys uudelleen.

Se ei kykene muodostamaan Bluetooth-yhteyttä.

Onko järjestelmä yhdistetty toiseen järjestelmään langattomassa Group Play -tilassa tai Stereo Group -tilassa?
→ Kokeile muodostaa Bluetooth-yhteys uudelleen katkaistuasi langattoman Group Play tai Stereo Group -yhteyden.

Onko kaksi Bluetooth-laitetta jo yhdistetty?
→ Kokeile muodostaa Bluetooth-yhteys uudelleen katkaistuasi muut Bluetooth-yhteydet.

PAIRING -painike ei toimi.

Onko järjestelmä langattomassa Group Play -tilassa tai Stereo Group -tilassa?
→ Yritä uudelleen katkaistuasi langattoman Group Play tai Stereo Group -yhteyden.

Haluan siirtää HOST-järjestelmän toiseen langattomaan Group Play tai Stereo Group -yhteyteen.

→ Paina ryhmäpainiketta 5 sekuntia, tarkista ryhmämerkkivalo ja yhdistä muut yksi kerrallaan.
→ Stereo Group -tilassa HOST on kiinteä. Et voi muuttaa muita HOST-tilaan.

Se ei kykene muodostamaan ”Wireless / Wired Group / Add Stereo / Bluetooth” -yhteyttä.

Testaa kytkettyäsi Sound Tower -järjestelmän pois päältä / päälle.
Suorita Sound Tower -järjestelmälle pakotettu nollaus.
Ovatko järjestelmät liian kaukana toisistaan?

→ Langaton / langallinen ryhmä / Add Stereo / Bluetooth -parinmuodostus suositellaan muodostettavaksi enintään 1 metrin etäisyydellä järjestelmästä.
→ Suositeltu käyttöetäisyys Sound Tower -järjestelmien välillä on enintään 10 metriä.

Sound Tower -järjestelmä ei kytkeydy päälle, kun se yritetään herättää Bluetoothilla.

→ Automaattinen Bluetooth-käynnistys toimii vain, kun laite on kytketty virtalähteeseen.

Asiakkaan suorittama nollaus ei toimi.

→ Asiakkaan suorittama nollaus ei toimi akkutilassa. Yhdistä virtajohto voidaksesi käyttää asiakkaan suorittamaa nollausta.

08 LISENSSI

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG:n omistamia tavaramerkkejä. Samsung Electronics Co., Ltd. käyttää näitä merkkejä lisenssin puitteissa. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat omistajilleen.
* Group Play with Auracast™ ohjaa kutakin Sound Tower -järjestelmää yksitellen vain ST40F- ja ST50F-malleissa. Langattoman yhteyden äänenlaatu voi olla epävakaa Bluetooth®-ympäristöstä riippuen.

Osoitteesta www.samsung.com/global/ecodesign_energy saat lisätietoja sammutustilasta, valmiustilasta ja verkkovalmiustilasta, jotka liittyvät EU:n valmiustilan ekosuunnitteluasetukseen.

Voit lähettää avoimia lähdekoodeja koskevia kyselyitä ja kysymyksiä Samsung Open Source -osastolle (http://opensource.samsung.com)

09 AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSI-ILMOITUS

Voit lähettää avoimia lähdekoodeja koskevia kyselyitä ja kysymyksiä Samsung Open Source -osastolle (http://opensource.samsung.com)

10 TÄRKEITÄ PALVELUA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

- Tämän käyttöoppaan kuvat ja piirustukset ovat vain viitteellisiä ja saattavat poiketa ulkonäöltään varsinaisesta tuotteesta.
- Seuraavissa tapauksissa veloitetaan hallintokuluja: a. Soitat kotiisi asentajan, mutta tuotteessa ei ole vikaa.
  b. Tuot laitteen huoltoon, mutta tuotteessa ei ole vikaa.
- Hallintokulujen määrä ilmoitetaan sinulle ennen töiden suorittamista tai kotikäyntiä.
- Jos tämän tuotteen kanssa ilmenee ongelmia, suosittelemme lukemaan asianmukaisen kappaleen tästä oppaasta, käymällä tuotteen tukisivulla osoitteessa www.samsung.com tai soittamaan Samsungin tuotetukeen (+1 800 726 7864), jotta voisit löytää vastauksen ennen yhteydenottoa huoltoon.

11 TEKNISET TIEDOT JA OHJEET

Tekniset tiedot

Mallinimi		MX-ST50F
USB		5 V /1,0 A
Paino		18,4 kg
Mitat (L x K x S)		353,0×736,0×365,0 mm
Käyttölämpötila-alue		+5 ~ +35 °C
Kosteusalue käytön aikana		10 % ~ 75 %
Kokonaisvirrankulutus		75 W
VAHVISTIMEN nimellislähtöteho		Virtajohto kytkettynä 240 W
		Akku 90 W
Akkutyyppi		Litiumioni 66,96 Wh
Toistoaika akulla		enintään 18 h
Akun latausaika		<3,5 h
Ladattava Li-ion-akku	Akun malli	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Nimellisjännite	7,2 V ⎓
	Nimelliskapasiteetti	9300 mAh, 66,96 Wh
	Rajoitettu latausjännite	8,3 V ⎓
	Tyypillinen kapasiteetti	9400 mAh, 67,68 Wh
Kokonaisvirrankulutus valmiustilassa (W)		2,0 W
Bluetooth Portin käytöstäpoistotapa		Paina **BASS**-painiketta yli 5 sekuntia kytkeäksesi Bluetooth-virran pois päältä.

HUOMAUTUKSET

- Samsung Electronics Co., Ltd varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat suurpiirteisiä.
- Akun toistoaika ja akun latausaika riippuvat käyttöolosuhteista.
- Erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä lataus pysähtyy turvallisuussyistä. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla virtajohdon ja kytkemällä sen takaisin käyttölämpötilassa 5 ~ 35 °C.
- Samsung ilmoittaa täten, että tämä radiolaite on direktiivin 2014/53/EU ja vastaavien Yhdistyneen kuningaskunnan säädösvaatimusten mukainen. Koko säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa seuraavassa Internet-osoitteessa: http://www.samsung.com; siirry kohtaan Tuki ja syötä mallinimi. Laitetta saa käyttää EU-maissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

- **LANGATTOMAN LAITTEEN LÄHTÖTEHO**
  BT-lähettimen maksimiteho
  100 mW / 2,4 ~ 2,4835 GHz

[Tuotteen paristojen oikea hävittäminen]

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä. Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä ja toimittamalla ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista säännösvelvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut on osoitteessa
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SIKKERHETSINFORMASJON

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA IKKE AV BAKDEKSLET.
INNVENDIGE DELER KAN IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
Tabellen nedenfor viser en forklaring av symbolene som kan vises på Samsung-produktet ditt.

	FORSIKTIG **FARE FOR ELEKTRISK STØT IKKE ÅPNE**
	Dette symbolet angir at det er høyspenning på innsiden. Det er farlig å komme i kontakt med interne deler av dette produktet.
	Dette symbolet angir at det følger med viktig dokumentasjon vedrørende bruk og vedlikehold i dette produktet.
	Klasse II-produkt: Dette symbolet indikerer at det ikke krever jording. Hvis dette symbolet ikke vises på et produkt med strømledning, MÅ produktet ha en pålitelig kontakt med jord (jording).
	Vekselspenning: Dette symbolet indikerer at den nominelle spenningen som er merket med symbolet, er vekselspenning.
	Likestrømsspenning: Dette symbolet indikerer at den nominelle spenningen som er merket med symbolet, er likestrømsspenning.
	Forsiktig, se i instruksjonene før bruk: Dette symbolet instruerer brukeren til å se i brukerhåndboken for ytterligere sikkerhetsrelatert informasjon.

ADVARSEL

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.
- Dette produktet inneholder kjemikaler som for staten California er kjent for å forårsake kreft og fødselsdefekter eller skade reproduksjon.
- Batteriet (batteri, batterier eller batteripakke) skal ikke eksponeres for overdreven varme som sol, brann eller liknende.
- Ikke bruk dampapparater som inneholder kjemikalier, som myggspray eller luftrenser, rundt produktet. Hvis damp kommer i kontakt med produktoverflaten eller kommer inn i produktet, kan det føre til flekker eller feil.

FORSIKTIG

- FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.
- Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- For å bryte strømmen til apparatet må stikket fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten vare klar til bruk.
- Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.

For å forhindre forringelse av vannbestandigheten

Sjekk følgende og bruk enheten på riktig måte.

- Deformasjon eller skader som følge av at enheten faller i bakken, eller utsettes for mekaniske støt, kan føre til forringelse av vannbestandigheten.
- Denne enheten har ikke blitt utformet for å være motstandsdyktig mot vann under trykk. Bruken av enheten på steder med vann under trykk, for eksempel i dusjen, kan føre til funksjonsfeil.
- Ikke hell varmt vann eller blås varm luft fra en hårføner, eller noen andre apparater direkte på enheten. Bruk heller aldri enheten på steder der den kan utsettes for høye temperaturer, for eksempel i en badstue eller i nærheten av en varmekilde.
- Håndter lokket med forsiktighet. Port- og AC-dekslene spiller en svært viktig rolle i å opprettholde vannbestandigheten. Når du bruker enheten, må du sørge for at lokket er godt lukket. Når du lukker lokket, vær forsiktig så ikke fremmedlegemer kommer seg inn under lokket. Hvis lokket ikke er helt lukket, kan vannbestandigheten forringes og føre til funksjonsfeil på enheten, som følge av at vann trenger inn i enheten.
- IPX4 kan ikke opprettholdes når en PLUGG eller AC-strømledning er koblet til.
- Produktet må ikke legges ned horisontalt, for å sikre at det forblir vannbestandig.

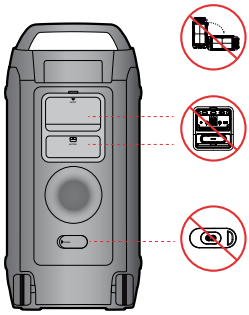

• Sound Tower-enheten gir slitestyrke med IPX4-beskyttelse.

Beskyttelse mot faste partikler	IP		Beskyttelse mot vann
	0	4	
Ingen krav	X	X	Ingen krav
Ingen beskyttelse	0	0	Ingen beskyttelse
Faste partikler > 50 mm	1	1	Vertikalt fallende vann
Faste partikler > 12 mm	2	2	Vertikalt fallende vann – kapslingen er vippet 15°
Faste partikler > 2,5 mm	3	3	Sprutet vann i 60° vinkel fra vertikalen
Faste partikler > 1,0 mm	4	4	Sprutende vann fra alle retninger
Støvbeskyttet	5	5	Vannstråler fra alle retninger
Støvtett	6	6	Sterke vannstråler fra alle retninger
-		7	Midlertidig nedsenking: 1 meter i 30 minutter
-		8	Nedsenking: produsentdefinert dybde og tid

FORHOLDSREGLER

1. Kontroller at strømforsyningen i huset overholder strømkravene på ID-etiketten på undersiden av produktet. Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke plasser enheten eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Enheten er konstruert for kontinuerlig bruk. For å slå enheten helt av trekker du støpslet helt ut av stikkontakten. Trekk støpslet ut av enheten hvis du har til hensikt å la den stå ubrukt over lengre tid.
2. Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.
3. Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og føre til feil på enheten.
4. Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder (f.eks. ovner) eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter. Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på enheten. Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk.
   Det kan oppstå kondens hvis enheten eller platen lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer enheten om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før man bruker den.
5. Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige. Ikke kast batteriene i restavfallet. Ikke kast batteriene i åpen ild. Ikke kortslutt, demonter eller overoppheter batteriene.
   FORSIKTIG : Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke byttes ut riktig. Bytt det bare ut med samme eller tilsvarende type.

Annet

- Da batteriet kun er produsert for bruk med dette produktet, må det ikke brukes til andre elektroniske apparater eller formål.
- Når du avhender et oppbrukt batteri, legg det i en batteriinnsamlingsboks for resirkulering.
- For å beskytte batteriet, kan batteriet ikke lades opp når temperaturen er under 3 °C eller over 42 °C.
- Når batterinivået er lavt, lad opp batteriet. Hvis batterinivået forblir lavt over lengre tid, kan det føre til at ytelsen til batteriet forringes.
- Ikke bruk varme på batteriet, og ikke utsett batteriet for åpen ild.
- For å beskytte batteriet, kan det hende at Sound Tower ikke fungerer når temperaturen er under -17 °C eller over 57 °C.

INNHOLD

01 KONTROLL AV KOMPONENTENE 1

02 PRODUKTOVERSIKT 2

Topppanelet på Sound Tower 2

Bakpanelet på Sound Tower 4

03 KOBLING AV SOUND TOWER 7

Koble til strømmen 7

Hvordan brukes Lydgruppe 8

04 KOBLE TIL EN EKSTERN ENHET 14

Koble til ved hjelp av en Analog lyd (AUX)-kabel 14

Tilkobling av mobil enhet via Bluetooth 15

05 KOBLE TIL EN USB-LAGRINGSENHET 18

Programvareoppdatering 19

Koble til ekstern mikrofon 20

Koble til ekstern gitar 21

Hvordan brukes Sound Mode 22

Hvordan brukes DJ Effect 22

06 BRUKE SAMSUNG SOUND TOWER APP 23

Installer Samsung Sound Tower App 23

Åpne Samsung Sound Tower App 23

07 FEILSØKING 24

08 LISENS 25

09 VARSEL OM LISENS FOR ÅPEN KILDEKODE 26

10 VIKTIGE MERKNADER OM SERVICE 26

11 SPESIFIKASJONER OG VEILEDNING 27

Spesifikasjoner 27

01 KONTROLL AV KOMPONENTENE

Sound Tower-hovedenhet

Strømkabel

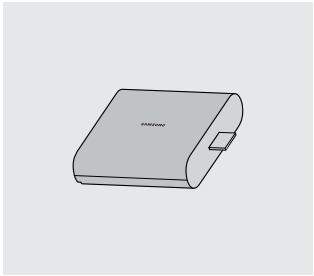

Batteri

- For mer informasjon om strømtilførsel og strømforbruk, se klistrelappen som er festet på produktet. (Klistrelappen: Baksiden av hovedenheten til Sound Tower)
- Hvis du ønsker å kjøpe ekstra komponenter eller valgfrie kabler, kan du ta kontakt med et Samsung-servicesenter eller Samsungs kundestøtte.
- Når du flytter produktet, ikke dra eller slep det langs gulvet. Løft produktet når det skal flyttes.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

02 PRODUKTOVERSIKT

Topppanelet på Sound Tower

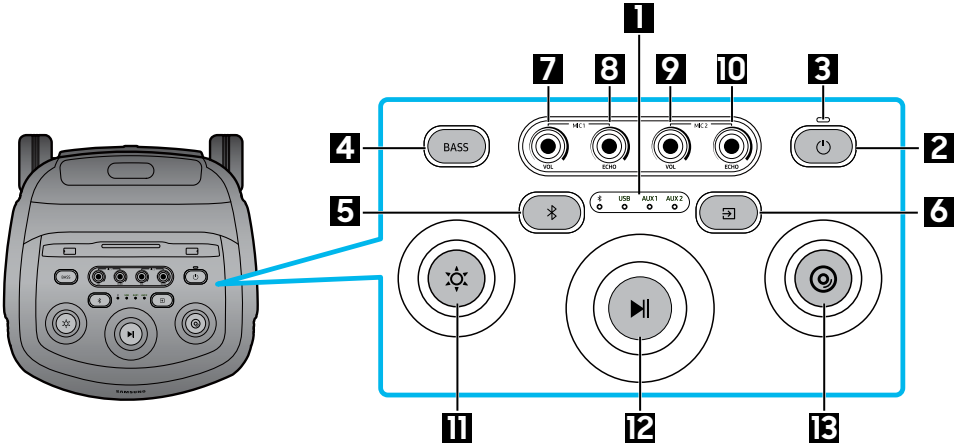

1	**LED-indikator**	Viser driftsmeldinger eller den nåværende lydkilde for Sound Tower-systemet. Lydkildene som representeres av hver LED er som følger: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Av/På**	Slå Sound Tower på og av.
3	**Lade-LED**	Viser batterinivåinformasjon for Sound Tower
4	**BASS**	Trykk på **BASS** -knappen for å endre bassmodus.
5	**Bluetooth PAIRING**	Trykk og hold inne ᛒ -knappen for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus ᛒ LED-lampen blinker blått.
6	**Lydkilde**	Trykk for å velge en lydkilde som er tilkoblet Sound Tower.
7	**VOL**	Bruk **VOL**-knappen for å justere volumet på en tilkoblet mikrofon **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Du kan legge til en ekkoeffekt på lyden fra en tilkoblet mikrofon **(MIC1)** ved å justere **ECHO**-knappen.
9	**VOL**	Bruk **VOL**-knappen for å justere volumet på en tilkoblet mikrofon **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Du kan legge til en ekkoeffekt på lyden fra en tilkoblet mikrofon **(MIC2)** ved å justere **ECHO**-knappen.

11	**Lys**	Trykk på ☼ **(Lys)** -knappen, og det hvite lyset vil blinke. Vri deretter knappen for å bytte mellom ulike stemningsinnstillinger. • Rekkefølge: Festival → Energisk → Glede → Avslappet → Fokus → Av → Festival → Energisk → ...
12	**Spill/Pause**	• **Spill/Pause** Trykk på ▷II -knappen for å midlertidig pause musikken. Når du trykker på knappen igjen, starter musikken å spille. Dobbelttrykk på Spill/Pause for å hoppe til neste sang. Trykk 3 ganger for å bytte til forrige sang.
13	**DJ**	Denne knappen lar deg spille av en sampler (DJ-lydeffekt). Sampler (DJ-lydeffekt) endres hver gang du vrir på joggehjulet (12 samplere) • Rekkefølge: Lufttut → Fløyte → Publikumjubel → Buing → Sirene → Klapping → Spol tilbake → Scratch → «No Way!» → «Are you ready» → «3,2,1» → «Ok, Let's Go» → Lufttut →... • Spill av en sampler hver gang du bytter for å varsle om hvilken sampler som er valgt.

Bakpanelet på Sound Tower

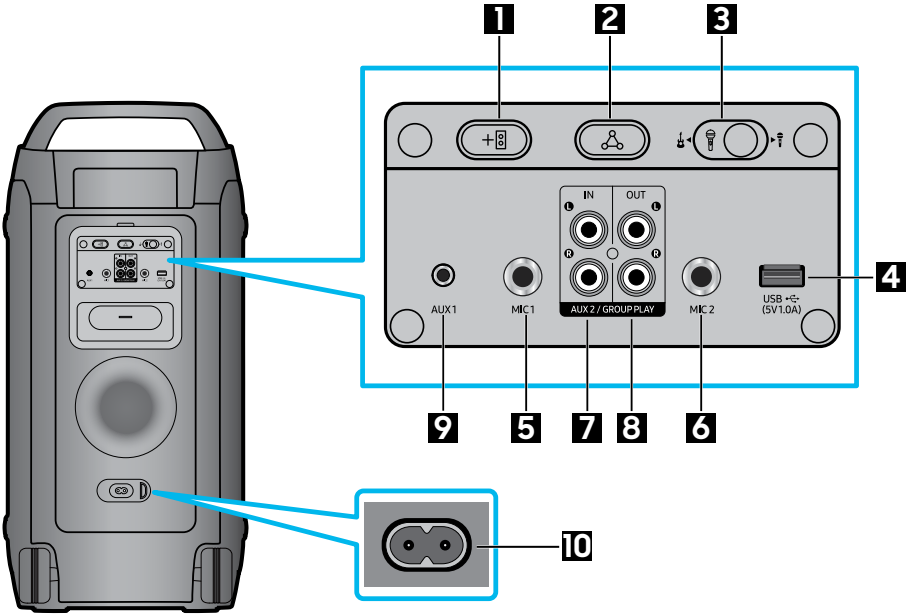

1	ADD STEREO	Trykk på **ADD STEREO** -knappen for å koble trådløst til en annen Sound Tower av samme modell.
2	GROUP PLAY	Trykk på **GROUP PLAY** -knappen for å koble trådløst til opptil ti Sound Tower-systemer.
3	MIC2/GUITAR	Vipp bryteren til **MIC2-** eller **GUITAR**-inngangskilden.
4	USB	Koble en USB-enhet til **USB** -portene på hovedenheten. Hvis du kobler mobilen til **USB** -porten, kan du lade den. • Trykk på **(Lydkilde)** -knappen for å velge **USB**.
5	MIC1	Koble mikrofonen til **MIC1**-inngangen.
6	MIC2	Koble mikrofon eller gitar til **MIC2**-inngangen.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN-terminaler**	Bruk en lydkabel (følger ikke med) for å koble **AUX2 (IN)**-terminalene på hovedenheten til lydutgangen på en ekstern analog utgangsenhet. • Pass på at fargene på kontaktene på ledningen samsvarer. • Hvis den eksterne analoge utgangsenheten kun har én lydutgang, koble den til enten venstre eller høyre inngang på hovedenheten. • Trykk på ⮆ **(Kilde)**-knappen for å velge **AUX2**. • Hvis produktet er i **AUX2**-modus uten lydavspilling og uten noe styringssignal i mer enn 20 minutter, vil systemet slå seg av. • Hvis produktet er i **AUX2**-modus med lydavspilling i mer enn 8 timer og uten noe styringssignal, vil systemet slå seg av.
8	**GROUP PLAY OUT-terminalene**	Bruk en lydkabel (ikke inkludert) for å koble **GROUP PLAY (OUT)**-terminalene på hovedenheten til Audio In på en ekstern analog enhet.
9	**AUX1**	Bruk en lyd (AUX)-kabel (følger ikke med) for å koble **AUX1**-kontakten på hovedenheten til lydutgang på en ekstern enhet. • Hvis produktet er i **AUX1**-modus uten lydavspilling og uten noe styringssignal i mer enn 20 minutter, vil systemet slå seg av. • Hvis produktet er i **AUX1**-modus med lydavspilling i mer enn 8 timer og uten noe styringssignal, vil systemet slå seg av.
10	**Strøm**	Koble strømkabelen til **strømuttaket** på enheten og den andre enden til en stikkontakt for å gi strøm til Sound Tower.

Ladestatus for Sound Tower:

Ladestatus	Lade-LED
Lader ikke og batterinivå 100 % ~ 31 %	Grønn
Lader ikke og batterinivå 30 % ~ 11 %	Oransje
Lader ikke og batterinivå 10 % ~ 5 %	Rød
Lader og fullt oppladet	Blå
Lader og batterinivå 99 % ~ 31 %	Grønn blinkende
Lader og batterinivå 30 % ~ 11 %	Oransje blinkende
Lader og batterinivå 10 % ~ 5 %	Rød blinkende

※ Slår seg automatisk av hvis batterinivået er 5 %.
I DC-avslått modus slås hele systemet helt av.

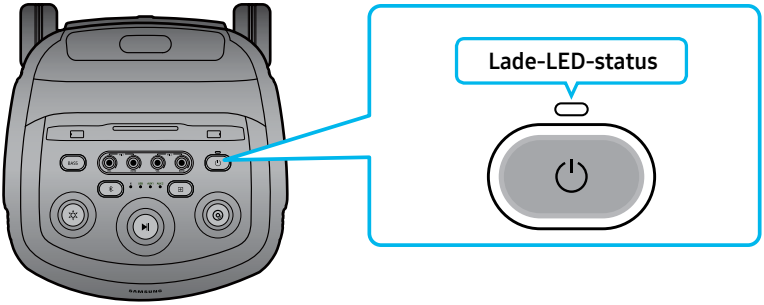

03 KOBLING AV SOUND TOWER

Koble til strømmen

Bruk strømkabelen til å koble Sound Tower til et strømuttak i følgende rekkefølge:
Koble strømkabelen til Sound Tower først, deretter til en veggkontakt.
Se illustrasjonene nedenfor.

- **Før førstegangsbruk, må du sette enheten til å lade for å aktivere batteriet.**
- Når strømledningen kobles til, vil det innebygde batteriet automatisk lades inntil det er fulladet. LED-indikatoren på toppanelet viser den gjeldende ladestatusen. (se side NOR - 6)
- Når du trekker ut strømledningen for å bruke batteriet, vil volumnivået gå dramatisk ned.
- For mer informasjon om strømtilførsel og strømforbruk, se klistrelappen som er festet på produktet. (Klistrelappen: Baksiden av Sound Tower)

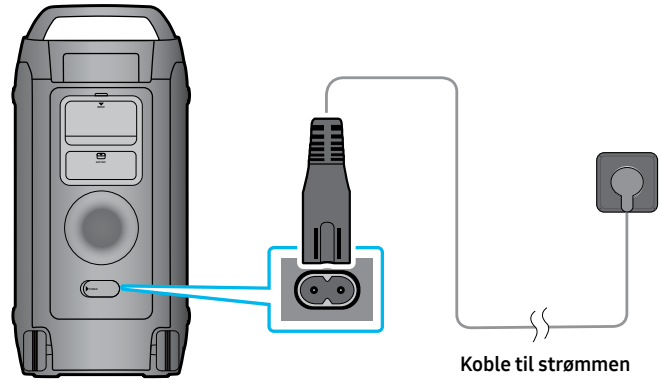

Baksiden av Sound Tower

Koble til strømmen

Hvordan brukes Lydgruppe

Du kan koble flere lydsystemer sammen i en gruppe for å skape en feststemning og få høyere lydvolum. Sett én Sound Tower som HOST, og all musikk som spilles på denne, vil deles med de andre Sound Tower-systemene i Audio-gruppen.

Kabling av Group Play med ledning

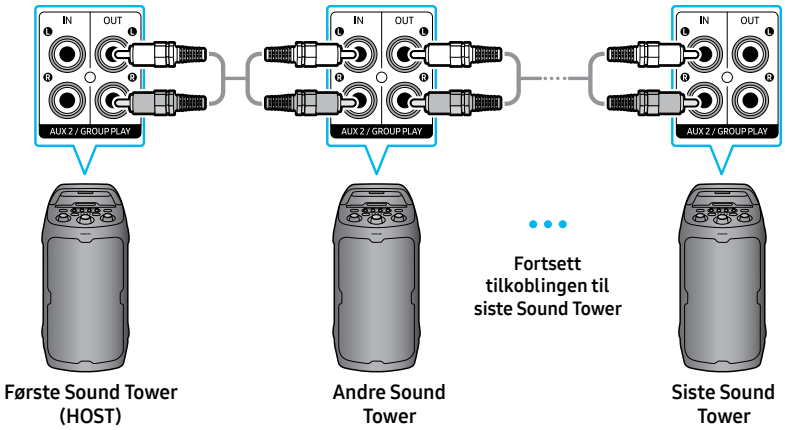

Sett opp Group Play ved å koble alle systemene sammen med lydkabler (følger ikke med). Bruk **(Lydkilde)**-knappen for å bytte lydkilde til **AUX2** på alle Sound Tower-systemer unntatt den første (HOST).

Koble RCA-kabelen til **AUX2 OUT** på HOST og **AUX2 IN** på SUB, som vist, ved bruk av RCA-kabel (følger ikke med).

MERKNADER

- Den første Sound Tower (HOST) kan spille musikk fra hvilken som helst lydkilde.
- Avhengig av lengde og egenskaper på kabelen, kan det være forskjell i operasjonsavstand.

Kobling av trådløs Group Play-modus

For å bruke trådløs Group Play, kan du bruke enten de **fysiske knappene** på baksiden av enheten eller **Samsung Sound Tower** App.

Du kan koble opptil ti Sound Tower-enheter sammen med den trådløse Group Play-funksjonen.

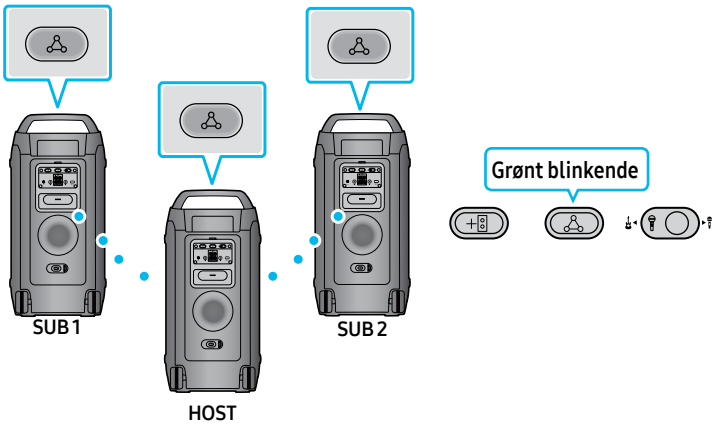

Bruke fysiske knapper:

1. Koble til **HOST**-systemet:

   Trykk på **GROUP PLAY**-knappen på HOST Sound Tower-systemet.

   Etter at GROUP PLAY LED blinker sakte i 10 sekunder, vil **GROUP PLAY** LED blinke raskt i 30 sekunder.
2. Koble til det første sub-systemet (SUB 1):

   Trykk på **GROUP PLAY**-knappen på det andre Sound Tower-systemet (SUB 1).

   GROUP PLAY LED begynner å blinke.

   Når tilkoblingen til **HOST** er fullført, vil både **GROUP PLAY** LED-ene på SUB 1 og **HOST** slutte å blinke og forbli tent.
3. Koble til det andre sub-systemet (SUB 2):

   Trykk på **GROUP PLAY**-knappen på det tredje Sound Tower-systemet (SUB 2).

   Et lydsignal vil høres, som indikerer at **GROUP PLAY**-knappen på systemet har sluttet å blinke.
4. Legg til flere systemer:

   Hvis du vil legge til flere Sound Tower-enheter, gjenta trinn 3 for hver ekstra enhet.
5. Spill musikk:

   Spill musikk på **HOST** Sound Tower-enheten.

   Lyden vil spilles av samtidig på alle tilkoblede enheter.

Bruke Samsung Sound Tower App:

1. Last ned og åpne Samsung Sound Tower App på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.
2. Koble til Sound Tower via Bluetooth.
3. Gå til Group Play-innstillingene.
4. Bruk bryteren for å slå trådløs Group Play av eller på.

Slik ser du hvilken som er HOST og hvilken som er SUB:

HOST - Viser «Bluetooth Button ᛒ LED Light On» og Bluetooth en liten indikator lyser.
SUB - Viser kun Bluetooth en liten indikator. Ingen lys på Bluetooth-knappen ᛒ.

MERKNADER

- I Group Play-modus kan «HOST»-Sound Tower kobles til Samsung TV. Når tilkoblingen er fullført, avsluttes Group Play-modus automatisk.
- Trådløs Group Play-tilkobling er tilgjengelig for MX-ST50F/MX-ST40F.
- Miljøforhold eller andre faktorer knyttet til tilkoblede enheter kan påvirke lydkvaliteten.
- Hvis det røde LED-lyset lyser på **GROUP PLAY**-knappen, har det oppstått en feil i den trådløse Group Play-tilkoblingen. Prøv å slå den av og deretter på igjen, og følg deretter trinnene fra 1 til 3.
- **ADD STEREO**-knappen og ᛒ **PAIRING**-knappen på SUB Sound Tower-systemene er ikke tilgjengelige mens trådløs Group Play modus er aktivert.
- **ADD STEREO**-knappen på HOST Sound Tower-systemet er ikke tilgjengelig mens du er i trådløs Group Play-modus.
- Hold inne «**GROUP PLAY**»-knappen lenge i Bluetooth-kildetilstand for å gå inn i Group-modus som «HOST». Alle SUB-enheter må kobles til én etter én. For eksempel, etter at HOST er tilkoblet, trykk på **GROUP PLAY**-knappen på SUB 1 for å koble til, og etter at SUB 1 er tilkoblet, må du koble til SUB 2 og SUB 3 sekvensielt, én etter én.
- Når du bruker Group Play, kobles alle nåværende tilkoblede Bluetooth-enheter fra, og Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres.
- Bluetooth-enheter kan kun søke etter og koble til HOST Sound Tower.
- Når du er i Group Play-modus, kan ikke SUB koble til noen Bluetooth-enheter.
- Hvis Sound Tower slås av og deretter på igjen, eller hvis en annen kilde enn Bluetooth velges på en SUB-enhet mens du er i Group Play-modus, vil Group Play-tilkoblingen bli brutt.

Frakobling av trådløs Group Play-modus

1. Trykk og hold inne **GROUP PLAY**-knappen i over 5 sekunder (HOST eller SUB) etter at Group Play er tilkoblet, eller trykk på **GROUP PLAY**-knappen (HOST eller SUB) før Group Play er tilkoblet.
   - Tone-prompten i stedet, og LED-lyset over **GROUP PLAY**-knappen er av.
2. Hvis du velger en annen kilde enn **Bluetooth** på SUB-enhetene, eller slår av HOST Sound Tower, kobles Group Play-modusen fra.
   - Hvis frakoblingen skjer fra HOST Sound Tower, blir Group Play koblet fra.

Trådløse Group Play-tilkoblinger

1. **Tilkoblet smarttelefon:**
   - Koble smarttelefonen til HOST Sound Tower via Bluetooth, og koble deretter andre SUB Sound Towers trådløst til HOST via Group Play.
     - Spill/pause, hopp over lydspor og volum opp/ned på enheten fungerer kun på HOST Sound Tower.
     - Volumet på SUB Sound Towers kan justeres separat på enheten.
2. **Tilkoblet mikrofon/gitar, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/Gitar:** Når mikrofon eller gitar er koblet til MIC 1 eller MIC 2, og Group Play LED-ene er paret, kommer lyd kun fra den Sound Tower-enheten der den er koblet til.
   - **USB:** Den trådløse stereotilkoblingen forblir aktiv, men lyd kommer kun fra HOST Sound Tower der USB-en er koblet til.
   - **AUX:** Når det er koblet til AUX 1 og lydkilden er satt til AUX 1, kommer lyd kun fra HOST Sound Tower.

LED-indikasjoner

LED	TILSTAND	Beskrivelse
Grønn	Blinker	Venter på trådløs Group Play-tilkobling.
	Fast	Den trådløse Group Play-tilkoblingen var vellykket.
Rød	Fast	Det har oppstått en feil med den trådløse Group Play-tilkoblingen.

MERKNAD

- Ved trådløs tilkobling kan avspillingskvaliteten være ustabil, avhengig av Bluetooth-miljøet. For best mulig avspilling anbefales det å bruke enheten i kablet Group Play-modus.
- Den første Bluetooth-tilkoblingenbør være innen 1 meter.
- Lysfargene mellom MAIN Sound Tower og SUB Sound Tower kan variere.

Bruker trådløs ADD Stereo Group-modus

For å bruke trådløs ADD Stereo, kan du bruke enten de **fysiske knappene** på baksiden av enheten eller **Samsung Sound Tower** App.

Koble to Sound Tower-enheter og bruk dem sammen med smarttelefonen eller Samsung TV-en for å få stereolyd.

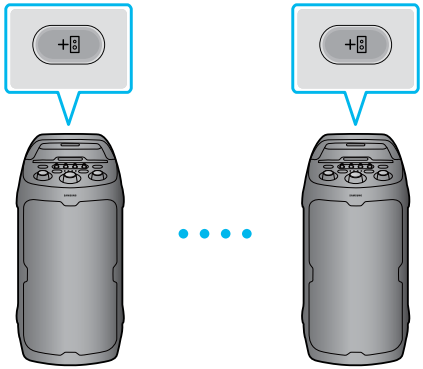

Venstre Sound Tower (MAIN) **Høyre Sound Tower (SUB)**

Bruke fysiske knapper:

1. Trykk på **ADD STEREO** -knappen på den venstre Sound Tower-enheten. LED-lyset blinker på **ADD STEREO**-knappen.
2. Trykk på **ADD STEREO**-knappen på den høyre Sound Tower-enheten. LED-lyset blinker på **ADD STEREO**-knappen.
3. Når tilkoblingen er opprettet, høres en tone. Bakgrunns-LED-en for ADD lyser grønt og står stille.
   - MAIN Sound Tower-systemet spiller av venstre kanal, og SUB Sound Tower-systemet spiller av høyre kanal. Trykk på **ADD STEREO**-knappen på MAIN eller SUB Sound Tower for å bytte lydkanal mellom enhetene.
4. Lyd kommer fra begge Sound Tower-enhetene.

Bruke Samsung Sound Tower App:

1. Last ned og åpne Samsung Sound Tower App på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.
2. Koble til Sound Tower via Bluetooth.
3. Gå til stereo-innstillingene.
4. Slå bryteren for å aktivere eller deaktivere trådløs ADD Stereo.

Slik ser du hvilken som er HOST og hvilken som er SUB:

HOST - Viser «Bluetooth Button ᛒ LED Light On» og Bluetooth en liten indikator lyser.

SUB - Viser kun Bluetooth en liten indikator. Ingen lys på Bluetooth-knappen ᛒ.

MERKNADER

- For å bruke Stereo Group-modus må begge Sound Tower-systemene være av samme modell.
- Miljøforhold eller andre faktorer knyttet til tilkoblede enheter kan påvirke lydkvaliteten.
- Hvis det røde LED-lyset på **ADD STEREO** lyser, har det oppstått en feil i Stereo Group-tilkoblingen. Slå av begge Sound Tower-systemene, koble dem fra strømmen dersom de er tilkoblet. Slå dem deretter på igjen og prøv trinn 1 til 3 på nytt. Hvis de ikke er koblet til strøm, koble dem til. Slå av begge Sound Tower-systemene. Slå dem deretter på igjen og prøv trinn 1 til 3 på nytt.
- **Bluetooth PAIRING** og **GROUP PLAY** er deaktivert på SUB Sound Tower-enhetene når Stereo Group-modus er aktiv.
- **GROUP PLAY**-knappen på MAIN Sound Tower-systemet er ikke tilgjengelig når man er i Stereo Group-modus.
- Når ADD Stereo er trådløst koblet til en smarttelefon via Bluetooth: Spill/Pause-knappen på enheten fungerer kun med HOST Sound Tower, ikke SUB Sound Tower.
- I andre moduser enn «**Bluetooth**» (f.eks. **USB**, **AUX**-modus), spilles musikken kun på MAIN Sound Tower, og ikke på SUB Sound Tower.
- Hvis du prøver å koble til en Bluetooth-enhet mens Stereo Group er i ferd med å koble til, kan Stereo Group-modusen mislykkes.

Trådløs Stereo-tilkobling:

1. **Tilkoblet smarttelefon:**
   - Trådløs Stereo kan kobles til Sound Towers av samme modell.
   - Spill/Pause, hopp fremover og forrige funksjoner gjelder kun HOST Sound Tower.
   - Spill/Pause er den eneste funksjonen som støttes på SUB Sound Tower.
2. **Tilkoblet mikrofon/gitar, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/Gitar:** Når trådløs Stereo er koblet, lyser en solid grønn lampe, men lyden spilles kun på enheten som mikrofon eller gitar er koblet til.
   - **USB:** Den trådløse stereotilkoblingen forblir aktiv, men lyd kommer kun fra HOST Sound Tower der USB-en er koblet til.
   - **AUX:** Når det er koblet til AUX 1 og lydkilden er satt til AUX 1, kommer lyd kun fra HOST Sound Tower. Kun volum kan justeres på SUB Sound Tower.

Avslutt Stereo Group-modus

Trykk og hold **ADD STEREO**-knappen (på MAIN eller SUB) i minst 5 sekunder mens Stereo Group er tilkoblet.

- Tone-prompten og LED-lyset over **ADD STEREO**-knappen er av.

LED-indikasjoner

LED	TILSTAND	Beskrivelse
Grønn	Blinker	Venter på Stereo Group-tilkobling.
	Fast	Stereo Group-tilkoblingen er vellykket.
Rød	Fast	Det oppstod en feil under Stereo Group-tilkoblingen.

04 KOBLE TIL EN EKSTERN ENHET

Koble til en ekstern enhet via kablet eller trådløst nettverk for å spille av lyd fra den eksterne enheten gjennom Sound Tower.

Koble til ved hjelp av en Analog lyd (AUX)-kabel

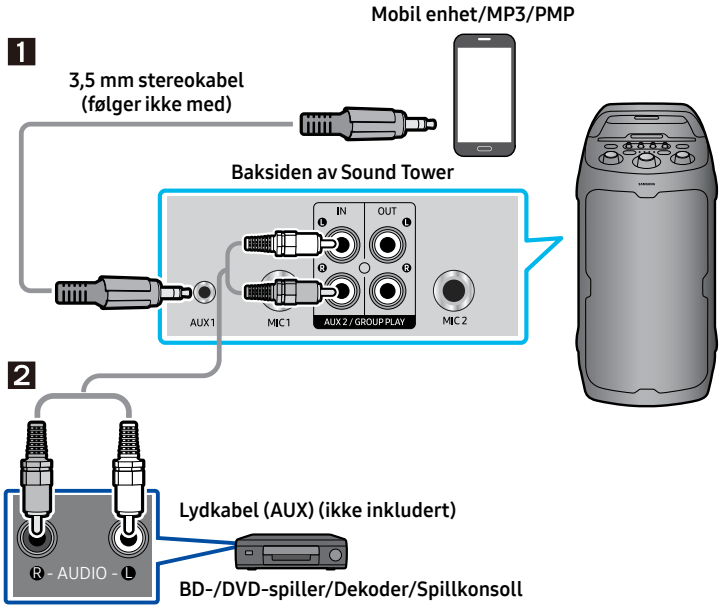

1 **3,5 mm stereokabel (AUX1)**

1. Koble **AUX1**-inngangen på hovedenheten til AUDIO OUT-utgangen på lydkildeenheten ved hjelp av en 3,5 mm stereokabel.
2. Velg «**AUX1**»-modus ved å trykke på **(Lydkilde)**-knappen på toppanelet.

2 **Lydkabel (AUX2)**

1. Koble **AUX2 (IN)**-terminalene på hovedenheten til AUDIO OUT-terminalene på Lydkildeenheten ved hjelp av en lydkabel.
2. Velg «**AUX2**»-modus ved å trykke på **(Lydkilde)**-knappen på toppanelet.

Tilkobling av mobil enhet via Bluetooth

Når en mobil enhet er tilkoblet via Bluetooth, kan du høre stereolyd uten behov for kabler.

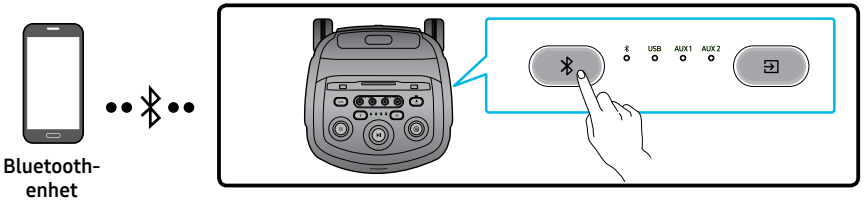

* I batterimodus, når Sound Tower er slått av, er Bluetooth-tilkobling og partylyd-appen ikke tilgjengelig.

Den innledende tilkoblingen

1. Trykk på og hold inne **PAIRING**-knappen på toppanelet i mer enn 5 sekunder for å gå over i «**Bluetooth PAIRING**»-modus.
2. På enheten din, velg «**[AV] Sound Tower 50F**» fra listen som vises.
   - Etter at enheten er tilkoblet og Bluetooth-lampen på toppanelet lyser konstant.
3. Kan du spille musikkfiler på enheten som er koblet til via Bluetooth gjennom Sound Tower.

Hvis enheten ikke kan koble seg til

- Sound Tower vil gi fra seg en lyd når Bluetooth-tilkoblingen kobles fra.
- Hvis en tidligere tilkoblet Sound Tower oppføring (f.eks. «**[AV] Sound Tower 50F**») vises i listen, slett den.
- Gjenta så trinn 1 og 2.

Hva er forskjellen på Bluetooth READY og Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: I denne modusen kan du bruke en tidligere tilkoblet TV eller mobilenhet til å koble deg til Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: I denne modusen kan du koble en ny enhet til Sound Tower. (hold inne **PAIRING**-knappen på panelet i mer enn 5 sekunder for å gå over i **PAIRING**-tilstand.)

Bluetooth multi-tilkobling

Sound Tower støtter opptil to samtidige Bluetooth-enheter. Sound Tower kan spille musikk fra én av de tilkoblede Bluetooth-enhetene uten å koble fra den andre.

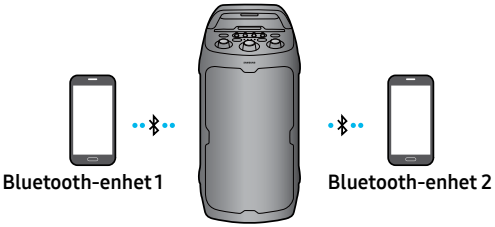

1. Koble Sound Tower til den første enheten og deretter til den andre enheten for første gang. (Se NOR - 15)
2. Musikk kan kun spilles av på én av de to tilkoblede enhetene om gangen. Når musikk spilles av på den ene enheten, settes musikken på den andre enheten på pause.

MERKNADER

- Hvis du ønsker å koble Sound Tower til en tredje enhet, kan du først koble fra Sound Tower fra en av de to tilkoblede enhetene, og deretter koble til den tredje enheten. (Multitilkobling fungerer ikke på Samsung-TV-er.)
- Med Sound Tower og to tilkoblede enheter, må de nåværende tilkoblede enhetene kobles fra når du parer med en ny Bluetooth-enhet.
- Du kan koble til to Bluetooth-enheter samtidig.
- Miljøforhold eller andre faktorer knyttet til tilkoblede enheter kan påvirke lydkvaliteten.
- Sound Tower slår seg automatisk av etter 18 minutter uten kommando i klar-tilstand.
- Sound Tower kan oppleve problemer med Bluetooth-søk eller tilkobling under følgende forhold:
  - Hvis det er et sterkt elektrisk felt rundt Sound Tower.
  - Hvis flere Bluetooth-enheter er koblet til Sound Tower samtidig.
  - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er i nærheten, eller har feil.
- Elektroniske enheter kan forårsake radiostøy. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger må holdes unna hovedenheten til Sound Tower – for eksempel mikrobølgeovner, trådløse LAN-enheter, osv.
- Bluetooth-multitilkobling kan være utilgjengelig avhengig av spesifikasjonene til den tilkoblede enheten.

- Avtagbare Bluetooth-enheter, som dongler, adaptere osv. som brukes på smarttelefoner, bærbare PC-er, TV-er osv., støtter ikke Bluetooth-multitilkobling.
- Etter paring med Bluetooth-multitilkobling kan det være en liten forsinkelse før musikken starter, avhengig av Bluetooth-enhetene.
- Hvis du beveger deg for langt ut av rekkevidden til Sound Tower uten først å koble fra Bluetooth-enheten, kan det ta noen minutter før du kan koble til andre Bluetooth-enheter. Hvis du slår av og på Sound Tower, kan du koble til andre Bluetooth-enheter uten ventetid.

LED-indikasjoner

LED	TILSTAND	Beskrivelse
Blå	Rask blinking	Bluetooth PARING-modus
	Blinker	Bluetooth KLAR-modus
	Fast	En Bluetooth-enhet er koblet til.

Bruk av Bluetooth-strømpåslåing

Når Sound Tower er slått av, kan du koble smartenheten din via Bluetooth for å slå den på. Batteristatus fungerer ikke med Bluetooth-strømpåslåing.

1. Trykk og hold inne **BASS**-knappen på toppanelet for å aktivere Bluetooth-strømpåslåing-funksjonen. Lysbaren vil blinke hvitt én gang.
   - Fungerer kun når Sound Tower er koblet til strøm – kan ikke vekke Sound Tower med Bluetooth når den ikke er tilkoblet strøm.
2. Når Sound Tower er av, kobler du smartenheten til via Bluetooth. (Mer informasjon om Bluetooth-tilkoblinger finner du i smartenhetens brukermanual.)
3. Når tilkoblingen er fullført, skrur Sound Tower seg automatisk på i Bluetooth-modus.
   - Velg ønsket musikk å spille fra smartenheten din.

MERKNAD

- Hver gang du trykker og holder inne **BASS**-knappen i 5 sekunder. LED-lysbaren vil blinke hvitt én gang, og statusen byttes:
  BLUETOOTH-STRØMPÅSLÅING → BLUETOOTH-STRØM AV

05 KOBLE TIL EN USB-LAGRINGSENHET

Du kan spille av musikkfiler som ligger på en USB-lagringsenhet via Sound Tower.

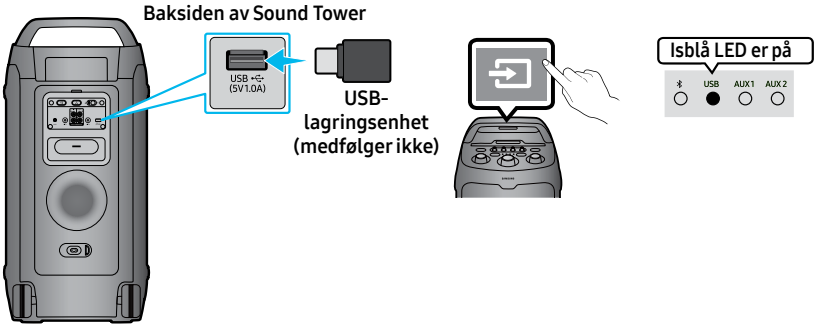

1. Koble til en USB-lagringsenhet til USB-portene på Sound Tower.
2. Trykk på **(Lydkilde)** -knappen på topppanelet, og velg så «**USB**».
3. Den andre **USB**-indikatoren på toppanelen lyser konstant.
4. Spill musikkfilene på USB-lagringsenheten gjennom Sound Tower.
   - Sound Tower vil automatisk slå seg av etter 18 minutter (Automatisk avstenging), hvis USB-enheten ikke lenger er tilkoblet, avspillingen stoppes eller det ikke er noen lyd.
   - Musikken hopper til neste sang når (Spill/Pause)-knappen trykkes to ganger på enheten. Trykk 3 ganger for å gå til forrige sang.

MERKNADER

- Dette produktet støtter kun USB-lagringsenheter som er formatert med FAT- eller FAT32-filsystem.
- Maksimalt 2000 filer kan spilles av per USB-lagringsenhet.
- Maksimalt 200 mapper kan leses per USB-lagringsenhet.

Støttede lydformater

Filtype	CODEC	Samplerate	Bitrate
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1 024 Kbps ~ 9 216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8 100 Kbps

MERKNADER

- Tabellen over viser støttede samplingsrater og bithastigheter. Filer i formater som ikke støttes, vil ikke spilles av.
- 32-bit datastørrelse støttes ikke.

Programvareoppdatering

Samsung kan komme til å tilby oppdateringer for Sound Tower-systemets fastvare i fremtiden.
Hvis det tilbys en oppdatering, kan du oppdatere fastvaren ved å koble en USB-enhet med oppdateringsfilen til **USB**-porten på Sound Tower. For mer informasjon om hvordan du laster ned oppdateringsfiler, gå til Samsung Electronics sin nettside på www.samsung.com → Support. Skriv inn eller velg modellnummeret til Sound Tower, velg deretter Software & Apps, og deretter Downloads. Merk at navn på alternativer kan variere.
Hvis oppgraderingen tar mer enn 10 minutter, betyr det at prosessen har stoppet opp. Trykk og hold inne Av/På-knappen på toppanelen i 10 sekunder, og vent i 1 minutt. Trykk på Av/På-knappen igjen for å starte enheten og bruk den til å oppgradere via USB på nytt. Vent deretter til oppgraderingen er fullført. (Reset-oppgradering støtter kun FAT-format)
Programvareoppgraderinger kan også utføres via APP.

Koble til ekstern mikrofon

Du kan sende stemmen din ut fra systemet ved å koble til en dynamisk mikrofon med vanlig plugg (ikke inkludert).

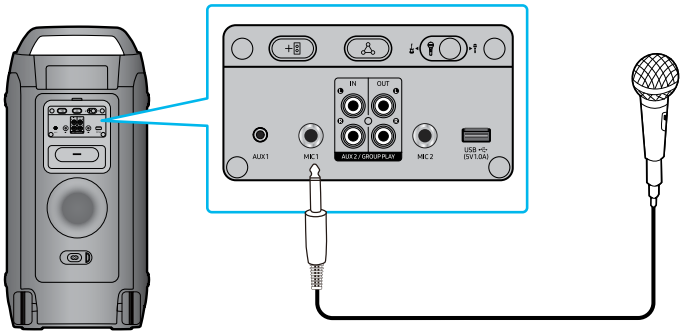

1. Vri MIC LEVEL-knappen til MIN for å redusere mikrofonvolumet.
2. Koble til en mikrofon i MIC-inngangen på enheten.
3. Juster volumet med MIC «VOL»-knappen.
4. Juster ekkoeffekten med MIC «ECHO»-knappen.
5. Snakk eller syng i den tilkoblede mikrofonen.

MERKNADER

- Ved bruk av trådløs Group Play- eller Stereo-modus, vil lyden fra mikrofonen tilkoblet HOST eller Sub-system bare høres på Sound Tower-enheten den er koblet til. Mikrofoner tilkoblet Sub-systemer høres kun på sine respektive enheter.
- Når Sound Tower går på batteri, vil MIKROFONENS lydnivå være lavere.
- Bytt bryteren til MIC 2 eller GUITAR inngang (volumet er lavere enn ved mikrofoninngang).

Koble til ekstern gitar

Du kan sende lyden fra gitaren ut fra systemet ved å koble til en gitar med vanlig plugg (ikke inkludert).

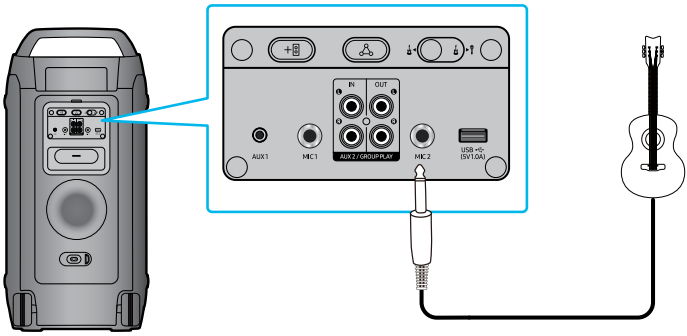

1. Vri MIC LEVEL-knappen til MIN for å redusere gitarlydnivået.
2. Koble til en gitar i MIC 2-inngangen på enheten.
3. Juster volumet med MIC 2 «VOL»-knappen.
4. Spill på den tilkoblede gitaren.

MERKNADER

- Ved bruk av trådløs Group Play- eller Stereo-modus, vil lyden fra gitaren tilkoblet HOST- eller Sub-system bare høres på Sound Tower-enheten den er koblet til. Gitar tilkoblet Sub-systemer høres kun på sine respektive enheter.
- Når Sound Tower går på batteri, vil gitarlydnivået være lavere.

Hvordan brukes Sound Mode

Sound Tower har forhåndsinnstilte equalizer-innstillinger som er optimalisert for ulike musikkgenrer.

1. Trykk på **SOUND MODE** i APP-en.
2. Hver gang du bytter **SOUND MODE**, går Sound Tower gjennom tilgjengelige lydeffekter: **Standard, Wide, Stadium, Outdoor**.

MERKNADER

- Fabrikkinnstillingen for lydmodus er **Standard**.
- Når enheten er av, trykk og hold inne ▷II -knappen på produktet i mer enn 5 sekunder for å slå den på i standard Sound Mode.

Hvordan brukes DJ Effect

DJ Effect-funksjonen lar deg legge til DJ-lydeffekter på musikken din. Nivået på hver effekt kan justeres.

- Brukere kan dra i APP-en for å endre effekt og verdi, med et område fra 0 til 3.

MERKNAD

- Når enheten er av, trykk og hold inne ▷II -knappen på produktet i mer enn 5 sekunder for å slå den på med standard DJ Effect-innstilling.

06 BRUKE SAMSUNG SOUND TOWER APP

Installer Samsung Sound Tower App

For å kunne styre dette produktet med smartenheten din og Samsung Sound Tower App, må du laste ned Samsung Sound Tower App fra Google Play Store eller Apple App Store, og installer den på smartenheten din.

MERKNADER

- Samsung Sound Tower App er kompatibel med Android-mobiltelefoner som kjører Android OS 6.0 eller nyere.
- Samsung Sound Tower App er kompatibel med Apple -mobiltelefoner som kjører iOS 13.0 eller nyere.

Markedssøk: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Åpne Samsung Sound Tower App

Slik åpner og bruker du Samsung Sound Tower App, trykk på Samsung Sound Tower-ikonet på smartenheten din og følg instruksjonene på skjermen.

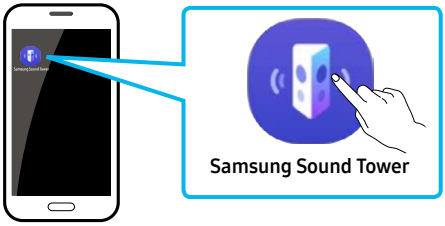

07 FEILSØKING

Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.

Enheten vil ikke slå seg på.

→ Batteriet kan være helt utladet. Vennligst koble strømledningen til stikkontakten og prøv å slå den på

En funksjon fungerer ikke når knappen trykkes på.

→ Slå av Sound Tower etter å ha koblet fra strømledingen. Sett i strømledingen igjen å slå på Sound Tower.
→ Slå av og på den eksterne enheten og prøv på nytt.
→ Hvis det ikke er noe inn signal, vil Sound Tower automatisk slå seg av etter en bestemt tid. Slå på strømmen.

Det oppstår lydavbrudd i Bluetooth-modus.

→ Se avsnittene om Bluetooth-tilkobling i NOR - 15.

Det er ikke noen lyd.

Er volumet satt til minimum?
→ Juster volumet.

Stereo Group-tilkoblingen fungerer ikke.

Er systemet satt til trådløs Group Play-modus?
→ Koble fra den trådløse Group Play-modusen og prøv Stereo Group-tilkoblingen på nytt.

Den kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.

Er systemet koblet til et annet system via trådløs Group Play- eller Stereo Group-modus?
→ Prøv Bluetooth-tilkoblingen på nytt etter at du har koblet fra den trådløse Group Play eller Stereo Group-tilkoblingen.

Er de to Bluetooth-enhetene allerede koblet sammen?
→ Prøv Bluetooth-tilkobling på nytt etter at du har koblet fra alle andre Bluetooth-tilkoblinger.

PAIRING-knappen virker ikke.

Er systemet satt til trådløs Group Play- eller Stereo Group-modus?
→ Prøv på nytt etter at du har koblet fra den trådløse Group Play- eller Stereo Group-tilkoblingen.

Jeg ønsker å bytte HOST-systemet til det andre i trådløs Group Play- eller Stereo Group-tilkobling.

→ Trykk på «Group» (Gruppe)-knappen i 5 sekunder, og bruk deretter GROUP PLAY LED-en til å bedømme om de andre kan kobles sammen én etter én.
→ I Stereo Group-modus kan ikke HOST endres på.
Du kan ikke sette andre som HOST.

Det kan ikke opprette en «Trådløs/Kablet gruppe/Add Stereo/Bluetooth»-tilkobling.

Test etter Slå av/på Sound Tower.
Tilbakestill Sound Tower.
Er avstanden mellom systemene for stor?

→ Det anbefales å opprette en «Trådløs/Kablet gruppe/Add Stereo/Bluetooth» -paring innenfor 1 meter fra systemet.

→ Den anbefalte driftsavstanden mellom Sound Tower-systemer er på mindre enn 10 meter fra hverandre.

Sound Tower slår seg ikke på når jeg prøver å vekke enheten via Bluetooth.

→ Funksjonen for å slå seg på automatisk via Bluetooth fungerer kun når strømledningen til enheten er koblet til en stikkontakt.

Kundens tilbakestilling fungerer ikke.

→ Kundens tilbakestilling fungerer ikke i DC-modus. Vennligst koble til strømledningen for å utføre kundens tilbakestilling.

08 LISENS

Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-merket og logoene er varemerker eid av Bluetooth SIG. All bruk av slike merker av Samsung Electronics Co., Ltd. skjer under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

* Group Play med Auracast™ styrer hver Sound Tower individuelt kun for ST40F og ST50F. Ved trådløs tilkobling kan avspillingskvaliteten være ustabil, avhengig av Bluetooth®-miljøet.

Besøk www.samsung.com/global/ecodesign_ energy for å finne mer informasjon om av-modus, ventemodus og nettverkstilkoblet ventemodus knyttet til EU-forordningen om energiforbruk i ventemodus.

For spørsmål og henvendelser om åpen kildekode, kontakt Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 VARSEL OM LISENS FOR ÅPEN KILDEKODE

For spørsmål og henvendelser om åpen kildekode, kontakt Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 VIKTIGE MERKNADER OM SERVICE

- Figurer og illustrasjoner i denne brukerveiledningen er kun ment som referanse og kan avvike fra det faktiske produktets utseende.
- Det kan påløpe et administrasjonsgebyr dersom: a. En tekniker blir sendt hjem til deg på forespørsel, og det ikke er noen feil på produktet.
  b. Du leverer enheten til et servicesenter, og det ikke er noen feil på produktet.
- Du vil bli informert om administrasjonsgebyrets størrelse før noe arbeid utføres eller et hjemmebesøk finner sted.
- Hvis du har problemer med dette produktet, anbefaler vi sterkt at du leser relevant del av denne veiledningen, besøker support-siden for produktet på www.samsung.com, eller kontakter Samsung Produktstøtte (1-800-726-7864) for å finne en løsning før du tar kontakt med et servicesenter for reparasjon.

11 SPESIFIKASJONER OG VEILEDNING

Spesifikasjoner

Modellnavn		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Vekt		18,4 Kg
Mål (B x H x D)		353,0×736,0×365,0 mm
Driftstemperatur		+5 °C til +35 °C
Luftfuktighets driftsområde		10 % ~ 75 %
Totalt strømforbruk		75 W
FORSTERKER Nominell utgangseffekt		Strømkabel plug-in 240 W
		Batteri 90 W
Batteritype		Litium-ion 66,96 Wh
Batteritid ved avspilling		opptil 18 timer
Batteriladetid		< 3,5 timer
Li-ion oppladbart batteri	Batterimodell	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Nominell spenning	7,2 V ⎓
	Rated kapasitet	9300 mAh, 66,96 Wh
	Begrenset ladningsspenning	8,3 V ⎓
	Typisk kapasitet	9400 mAh, 67,68 Wh
Totalt Strømforbruk i Standby-modus (W)		2,0 W
Bluetooth Metode for deaktivere port		Trykk på og hold inne **BASS** -knappen i mer enn 5 sekunder for å slå av Bluetooth Power-funksjonen.

MERKNADER

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre på spesifikasjonene uten forvarsel.
- Vekt og mål er omtrentlige.
- Batterispilletiden og Ladetiden vil variere med bruksforholdene.
- I ekstremt kalde eller varme omgivelser vil ladingen stoppes av sikkerhetshensyn. For å løse dette, koble fra strømledningen og koble den til igjen ved en driftstemperatur på mellom 5 °C og 35 °C.
- Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktivet 2014/53/EU og annen gjeldende lovgivning i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: http://www.samsung.com, gå til Kundestøtte og angi modellnavnet. Dette utstyret kan brukes i alle EU-land og i Storbritannia.

- **TRÅDLØS ENHET UTGANGSEFFEKT**
  Bluetooth maks sendereffekt
  100 mW ved 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

[Korrekt avhending av batterier i dette produktet]

(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet. For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.

Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten.
Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Mer informasjon om Samsungs miljøtiltak og produktspesifikke og lovmessige forpliktelser, for eksempel REACH, WEEE, batterier, finnes på:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
I tabellen nedan förklaras de symboler som kan finnas på din Samsung-produkt.

	VAR FÖRSIKTIG **RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE**
	Den här symbolen visar att det är hög spänning på insidan. Det är farligt att komma i kontakt med produktens insida.
	Den här symbolen indikerar att det finns viktig dokumentation som medföljer produkten angående dess funktion och underhåll.
	Klass II-produkt: Den här symbolen indikerar att produkten inte kräver en säkerhetsanslutning till jord. Om den här symbolen inte finns på en produkt som har strömsladd MÅSTE produkten vara ordentligt ansluten till skyddsjordning (jordad).
	Växelström: Den här symbolen indikerar att den angivna spänningen som är markerad med symbolen är växelström.
	Likström: Den här symbolen indikerar att den angivna spänningen som är markerad med symbolen är likström.
	Var försiktig och läs anvisningarna för användning: Den här symbolen instruerar användare att läsa bruksanvisningen för att få ytterligare säkerhetsrelaterad information.

VARNING

- Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.
- Produkten innehåller kemikalier som enligt den amerikanska delstaten Kalifornien kan orsaka cancer och medfödda missbildningar eller annan reproduktiv skada.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripaket) får inte utsättas för överdriven värme, som solljus, eld eller liknande.
- Använd inga flytande rökelseprodukter som innehåller kemikalier, t.ex. insektsmedel eller doftspridare, i närheten av produkten. Ånga eller rökelse som kommer i kontakt med produktens ytor eller tränger in i produkten kan orsaka fläckar eller göra så att produkten inte fungerar korrekt.

VAR FÖRSIKTIG

- FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.
- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.
- Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på apparaten.
- Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.

För att undvika försämrad vattentålighet

Kontrollera följande och använd enheten korrekt.

- Deformering eller skada på grund av att enheten tappas eller utsätts för mekaniska stötar kan försämra vattentåligheten.
- Denna enhet är inte konstruerad för att tåla vattentryck. Om enheten används på en plats med högt vattentryck, till exempel i duschen, kan det orsaka funktionsfel.
- Häll inte vatten med hög temperatur och blås inte varmluft från en hårtork eller någon annan apparat direkt på enheten. Använd aldrig heller enheten på en plats som har höga temperaturer, till exempel i en bastu eller nära en värmekälla.
- Hantera locket försiktigt. Portskyddet och nätkontaktens skydd spelar en mycket viktig roll för att bibehålla vattentätheten. Se till att skyddet är helt stängt när du använder enheten. Var försiktig så att inga främmande föremål kommer in i enheten när du stänger skyddet. Om skyddet inte är helt stängt kan vattentätheten försämras och orsaka funktionsfel på grund av att vatten tränger in i enheten.
- IPX4 uppfylls inte när ett JACK-uttag eller AC-ström är inkopplad.
- Lägg inte ner produkten horisontellt för att se till att den förblir vattentålig.

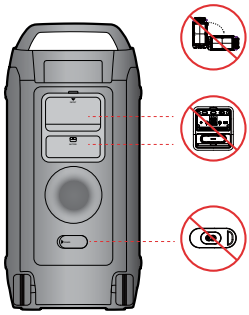

- Sound Tower ger hållbarhet tack vare IPX4.

Skydd mot fasta ämnen	IP		Skydd mot vatten
	0	4	
Inga krav	X	X	Inga krav
Inget skydd	0	0	Inget skydd
Fasta ämnen > 50 mm	1	1	Vertikalt fallande vatten
Fasta ämnen > 12 mm	2	2	Vertikal vatteninkapsling lutad 15°
Fasta ämnen > 2,5 mm	3	3	Sprayat vatten 60° från vertikalt
Fasta ämnen > 1,0 mm	4	4	Stänkande vatten från alla håll
Dammskyddad	5	5	Spolar strålar från alla håll
Dammtät	6	6	Starka spolstrålar från alla håll
-		7	Tillfällig nedsänkning: 1 m i 30 minuter
-		8	Nedsänkning: tillverkningsdefinierat djup och tid

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Säkerställ att strömförsörjningen (AC) i ditt hem uppfyller de strömkrav som står på klistermärket på produktens undersida. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig användning. För att helt stänga av enheten ska du koppla från den från vägguttaget. Koppla ur enheten om du har tänkt lämna den oanvänd under en längre tid.
2. Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.
3. Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för enheten.
4. Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven hetta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om enheten inte fungerar korrekt. Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
   Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå rumstemperatur.
5. Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. Släng inte batterierna i hushållssoporna. Kasta inte batterierna i eld. Batterierna får inte kortslutas, tas isär eller överhettas.
   VAR FÖRSIKTIG : Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt. Byt bara mot samma eller liknande typ.

Övrigt

- Använd inte batteriet för andra elektroniska apparater eller andra ändamål, eftersom det endast tillverkas för denna produkt.
- När du kasserar ett urladdat batteri, lägg det i en batteriinsamlingsbehållare för återvinning.
- För att skydda batteriet kan det inte laddas när temperaturen är lägre än 3 °C eller högre än 42 °C.
- Ladda, om batterinivån är låg. Om batteriets laddningsnivå förblir låg under en längre tid kan det försämra batteriets prestanda.
- Utsätt inte batteriet för värme och lägg det inte i eld.
- För att skydda batteriet kanske Sound Tower inte fungerar när temperaturen är lägre än -17 °C eller högre än 57 °C.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

01 KONTROLL AV KOMPONENTERNA 1

02 PRODUKTÖVERSIKT 2

Översta panelen på Sound Tower 2

Bakpanel på Sound Tower 4

03 ANSLUTNING AV SOUND TOWER 7

Ansluta ström 7

Så här använder man ljudgrupp 8

04 ANSLUTA EN EXTERN ENHET 14

Ansluta med en analog ljudkabel (AUX) 14

Ansluta en mobil enhet via Bluetooth 15

05 ANSLUTA EN USB-LAGRINGSENHET 18

Programuppdatering 19

Ansluta en extern mikrofon 20

Ansluta en extern gitarr 21

Så här använder man ljudläget 22

Så här använder du DJ-effekten 22

06 ANVÄNDA SAMSUNG SOUND TOWER-APPEN 23

Installera Samsung Sound Tower App 23

Starta Samsung Sound Tower App 23

07 FELSÖKNING 24

08 LICENS 25

09 LICENSMEDDELANDE OM OPEN SOURCE 26

10 VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM SERVICE 26

11 SPECIFIKATIONER OCH GUIDE 27

Tekniska data 27

01 KONTROLL AV KOMPONENTERNA

Sound Tower huvudenhet

Nätsladd

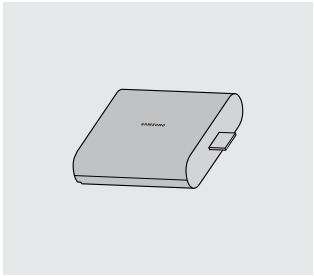

Batteri

- Se etiketten som är fäst på produkten, för mer information om strömförsörjning och strömförbrukning. (Etikett: Baksida av huvudenhet på Sound Tower)
- Kontakta ett Samsung Service Center eller Samsungs kundtjänst, för att köpa ytterligare komponenter eller extra kablar.
- Släpa eller dra inte produkten från marken när du flyttar den. Lyft produkten när du flyttar den.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

02 PRODUKTÖVERSIKT

Översta panelen på Sound Tower

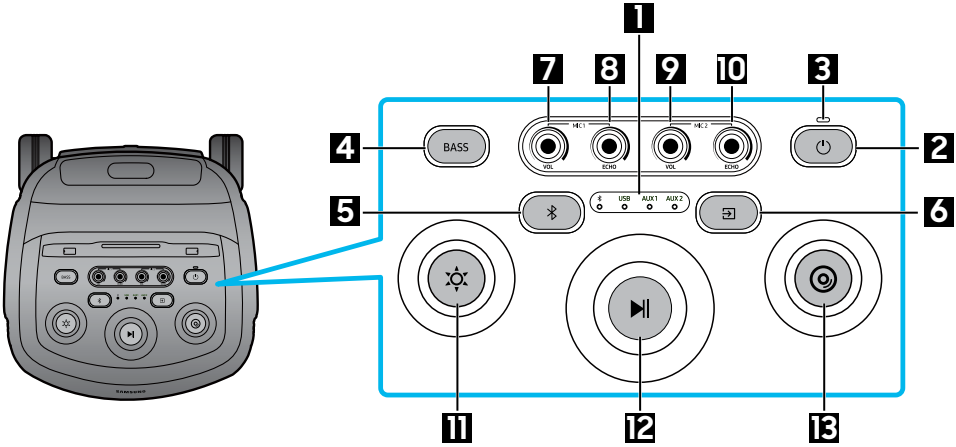

1	**LED-indikator**	Visar driftsmeddelanden eller aktuell källa för Sound Tower-systemet. Informationskällorna som representeras av varje LED är följande: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Strömknapp**	Slå på och stänga av Sound Tower.
3	**Ladda LED**	Visar information om batterinivå för Sound Tower
4	**BASS**	Tryck på **BASS** -knappen för att ändra basläge.
5	**Bluetooth PAIRING**	Tryck och håll in ᛒ knappen för att gå in i Bluetooth-parkopplingsläge och ᛒ LED blinkar blått.
6	**Källa**	Tryck för att välja en källa som är ansluten till Sound Tower.
7	**VOL**	Använd **VOL**-knappen för att justera volymen på en ansluten mikrofon **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Du kan ge en ekoeffekt till ljudet från en ansluten mikrofon **(MIC1)** genom att justera **ECHO**-knappen.
9	**VOL**	Använd **VOL**-knappen för att justera volymen på en ansluten mikrofon **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Du kan ge en ekoeffekt till ljudet från en ansluten mikrofon **(MIC2)** genom att justera **ECHO**-knappen.

11	**Lampa**	Tryck på knappen ☼ **(Lampa)** och det vita ljuset blinkar, vrid sedan på knappen för att växla mellan olika förinställningar av läge. • Ordning: Festival → Energetic → Delight → Chill → Focus → Off → Festival → Energetic → ...
12	**Uppspelning/ paus**	• **Uppspelning/paus** Tryck på knappen ▷II för att tillfälligt pausa musiken. När du trycker på knappen igen spelas musiken. Genom att tryck två gånger på Uppspelning/paus hoppar musiken till nästa. Tryck 3 gånger för att växla till föregående.
13	**DJ**	Med den här knappen kan du spela en sampler (DJ-ljudeffekt). Sampler (DJ-ljudeffekt) ändras när man roterar och arbetar (12 samplers) • Ordning: Air Horn → Whistle → Crowd Cheer → Jeering → Siren → Clap → Rewind → Scratch → "No Way!" → "Are you ready" → "3,2,1" → "Ok, Let's Go" → Air Horn →... • Spela en sampler när du ändrar för att meddela vilken sampler som är vald

Bakpanel på Sound Tower

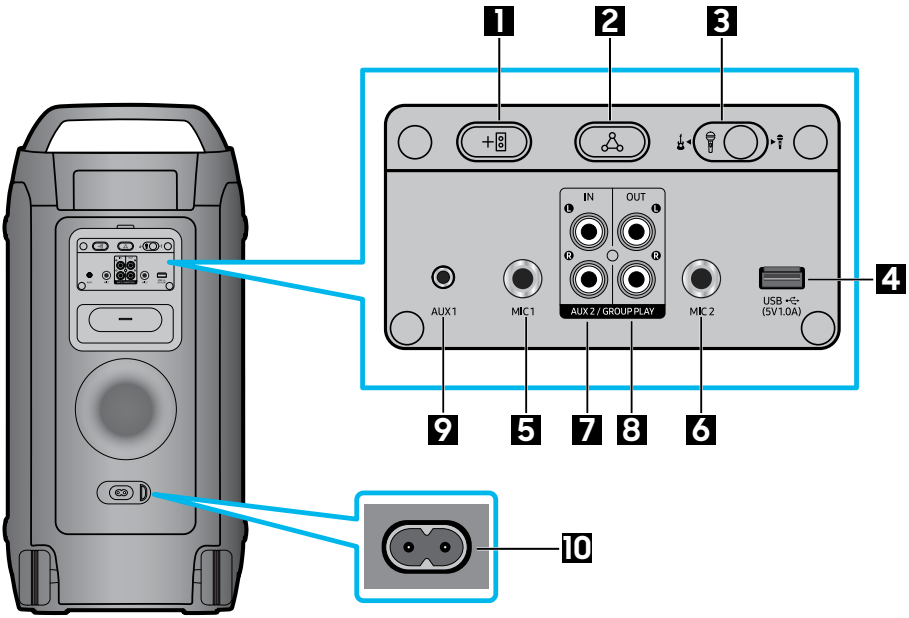

1	**ADD STEREO**	Tryck på knappen **ADD STEREO** för att ansluta trådlöst till ett annat Sound Tower av samma modell.
2	**GROUP PLAY**	Tryck på knappen **GROUP PLAY** för att ansluta upp till tio Sound Tower-system trådlöst.
3	**MIC2/GITARR**	Växla omkopplaren till **MIC2** eller **GITARR** ingångskälla.
4	**USB**	Anslut en USB-enhet till **USB** -portarna på huvudenheten. Om du ansluter din mobiltelefon till **USB** -porten, kan du ladda den. • Tryck på **(Källa)**-knappen, för att välja **USB**.
5	**MIC1**	Anslut din mikrofon till **MIC1** uttaget.
6	**MIC2**	Anslut din mikrofon eller gitarr till **MIC2** uttaget.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN-terminaler**	Använd en ljudkabel (medföljer ej) för att ansluta **AUX2 (IN)**-terminaler på huvudenhetens Ljudutgång på en extern analog utmatningsenhet. • Säkerhetsställ att du matchar färgerna på anslutningarna. • Om den externa analoga utgångsenheten endast har en ljudutgånganslutning, ansluter du antingen vänster eller höger. • Tryck på **(Source)**-knappen för att välja **AUX2**. • Om produkten står på **AUX2** läget utan ljudutmatning eller kommandoinmatning i mer än 20 minuter kommer systemet att stängas av. • Om produkten står på **AUX2** läget med ljudutmatning i över 8 timmar utan kommandoinmatning kommer systemet att stängas av.
8	**GROUP PLAY OUT terminaler**	Använd en ljudkabel (medföljer ej) för att ansluta **GROUP PLAY (OUT)** terminaler på huvudenheten till ljudutgången på en extern analog utgångsenhet.
9	**AUX1**	Använd en ljudkabel (AUX) (medföljer ej) för att ansluta **AUX1**-utgången på huvudenhetens Ljudutgång på en extern enhet. • Om produkten står på **AUX1** läget utan ljudutmatning eller kommandoinmatning i mer än 20 minuter kommer systemet att stängas av. • Om produkten står på **AUX1** läget med ljudutmatning i över 8 timmar utan kommandoinmatning kommer systemet att stängas av.
10	**Strömknapp**	Anslut nätsladden till **ström**–uttaget och anslut den andra änden av nätsladden till ett vägguttag för att förse Sound Tower med ström.

Laddnings-LED-tillstånd för Sound Tower:

Laddningstillstånd	Ladda LED
Laddas inte och 100 % ~ 31 % effekt	Grön
Laddas inte och 30 % ~ 11 % effekt	Orange
Laddas inte och 10 % ~ 5 % effekt	Röd
Laddar och full laddning	Blå
Laddar och 99 % ~ 31 % effekt	Blinkar grönt
Laddar och 30 % ~ 11 % effekt	Blinkar orange
Laddar och 10 % ~ 5 % effekt	Blinkar rött

※ Automatisk avstängning om batteriet är 5 %.
I DC-avstängningsläge stängs hela systemet av.

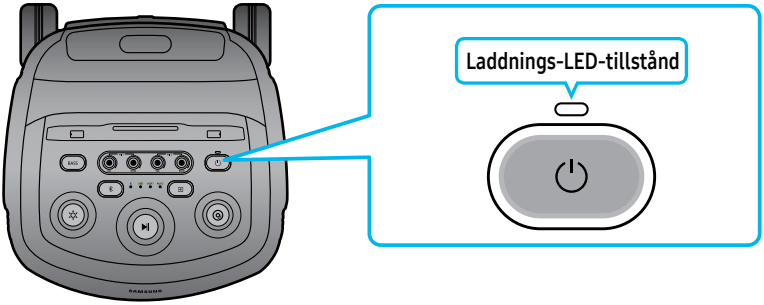

03 ANSLUTNING AV SOUND TOWER

Ansluta ström

Använd nätsladden för att ansluta Sound Tower till ett eluttag i följande ordning:
Anslut nätsladden till Sound Tower och sedan till ett vägguttag.
Se illustrationerna nedan.

- **Ladda batteriet för att väcka det före första användningen.**
- När nätsladden trycks in laddas det inbyggda batteriet automatiskt tills batteriet är fulladdat. LED-indikatorn på den övre panelen visar aktuellt laddningstillstånd. (se sidan SWE - 6)
- När du kopplar ur apparaten för att köra den på batteri, sjunker volymnivån dramatiskt.
- Se etiketten som är fäst på produkten, för mer information om erforderlig eleffekt och strömförbrukning. (Etikett: Baksidan av Sound Tower)

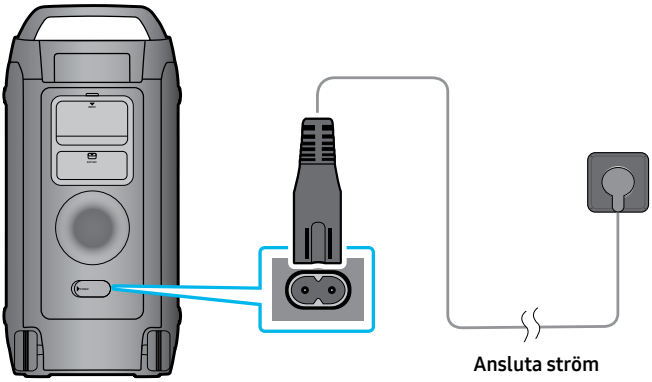

Baksidan av Sound Tower

Så här använder man ljudgrupp

Du kan ansluta flera ljudsystem i en grupp för att skapa en festmiljö och producera högre ljudutgång. Ställ in ett Sound Tower som HOST, så delas all musik som spelas på det mellan alla andra Sound Tower-system i ljudgruppen.

Ansluta det trådbundna Group Play-läget

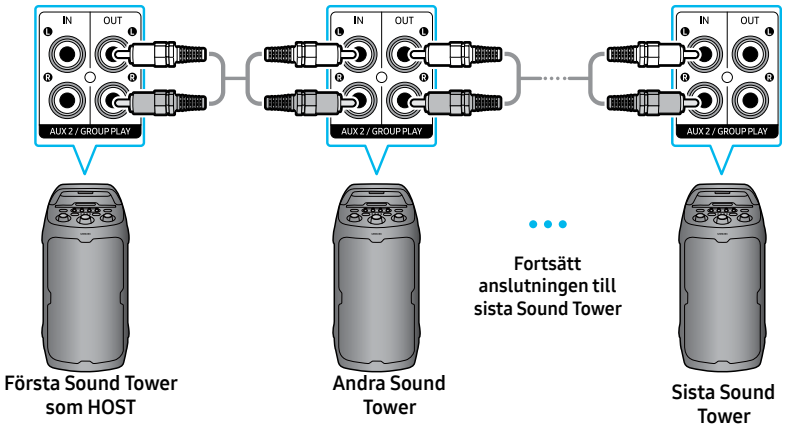

Ställ in Group Play genom att ansluta alla system med ljudkablar (medföljer ej). Använd **(Källa)**-knappen för att ändra källan till **AUX2** för varje Sound Tower-system, utom det första (eller HOST) Sound Tower-systemet.
Anslut RCA-kabeln till **AUX2 OUT** på HOST och **AUX2 IN** på SUB som visas genom att använda RCA-kabeln (medföljer ej).

OBS!

- Det första Sound Tower som HOST kan spela musik från vilken källa som helst.
- Beroende på kabelns längd eller egenskaper kan det finnas en skillnad i driftsavstånd.

Ansluta det trådlösa Group Play-läget

För att använda trådlös Group Play kan du använda antingen **fysiska knappar** som finns på baksidan av enheten eller i **Samsung Sound Tower**-appen.

Du kan ansluta upp till tio Sound Tower-system med den trådlösa Group Play-funktionen.

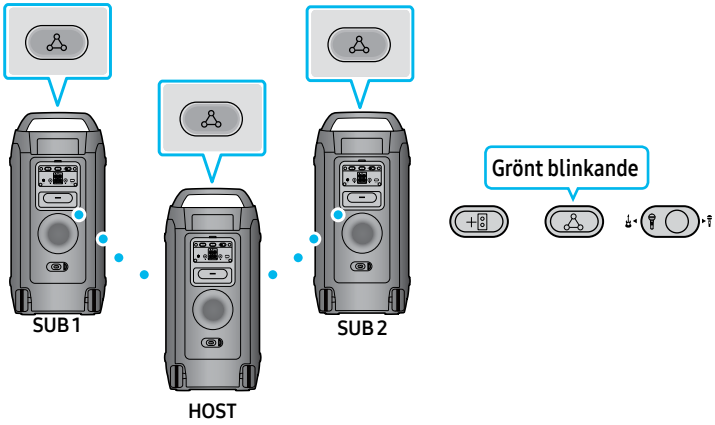

Använda fysiska knappar:

1. Anslut **HOST**-systemet:

   Tryck på knappen **GROUP PLAY** på HOST Sound Tower-systemet.

   Efter att GROUP PLAY LED blinkar sakta i 10 sekunder, kommer **GROUP PLAY** LED att blinka snabbt i 30 sekunder.
2. Anslut det första subsystemet (SUB 1):

   Tryck på knappen **GROUP PLAY** på det andra Sound Tower-systemet (SUB 1).

   GROUP PLAY LED kommer att blinka.

   När anslutningen gjorts till **HOST**, kommer både **GROUP PLAY** LEDs på SUB 1 och **HOST** att sluta blinka och förbli tända.
3. Anslut det andra subsystemet (SUB 2):

   Tryck på knappen **GROUP PLAY** på det tredje Sound Tower-systemet (SUB 2).

   En tonsignal spelas upp, vilket indikerar att knappen **GROUP PLAY** på systemet har slutat blinka.
4. Lägg till ytterligare system:

   Upprepa steg 3 för varje ytterligare enhet, om du vill lägga till fler Sound Tower-system.
5. Spela musik:

   Spela musik på **HOST** Sound Tower-systemet.

   Ljudet kommer att matas ut från alla anslutna system samtidigt.

Använda Samsung Sound Tower App:

1. Ladda ner och öppna Samsung Sound Tower-appen på din smartphone eller surfplatta.
2. Anslut Sound Tower via Bluetooth.

3. Navigera till inställningarna för Group Play.
4. Växla reglaget för att slå på eller av trådlös Group Play.

Så här tar du reda på vilken som är HOST och vilken som är SUB:

HOST - Visar ”Bluetooth-knappens ✱ LED-lampa tänd” och Bluetooth liten indikator tänd.
SUB - Visar endast Bluetooth liten indikator tänd. Bluetooth-knappen lyser inte ✱.

OBS!

- I Group Play-läge kan ”HOST”-Sound Tower ansluta till Samsung TV:n. När anslutningen lyckats avslutas Group Play-läget automatiskt.
- Trådlös Group Play-anslutning är tillgänglig för MX-ST50F/MX-ST40F.
- Miljöförhållanden eller andra faktorer med anslutna enheter kan påverka uppspelningskvaliteten.
- Om den röda LED:n lyser på knappen **GROUP PLAY** har ett fel uppstått i den trådlösa Group Play-anslutningen. Försök att stänga av och sedan slå på den igen, följ sedan stegen från 1 till 3.
- Knappen **ADD STEREO** och knappen ✱ **PAIRING** på SUB Sound Tower-systemet är inte tillgängliga när man är i läget trådlöst Group Play.
- Knappen **ADD STEREO** på HOST Sound Tower-systemet är inte tillgänglig när man är i läget trådlöst Group Play.
- Tryck länge på ”**GROUP PLAY**” i Bluetooth-källtillstånd för att gå till Group-läge som ”HOST”. Alla SUB-enheter måste anslutas en och en. Efter att till exempel HOST är ansluten, tryck på knappen **GROUP PLAY** på SUB 1 för att ansluta, och efter att SUB 1 är ansluten, bör du ansluta SUB 2 och SUB 3 en i taget.
- När du använder Group Play, kopplas de anslutna Bluetooth-enheterna bort och Bluetooth-anslutningen inaktiveras.
- Bluetooth-enheter kan endast söka efter och ansluta till HOST Sound Tower.
- I Group Play-läge kan SUB inte ansluta till en Bluetooth-enhet.
- Om Sound Tower stängs av och sedan slås på igen, eller om en annan källa än Bluetooth väljs på en SUB-enhet i Group Play-läge, kommer Group Play-anslutningen att kopplas bort.

Koppla från det trådlösa Group Play-läget

1. Tryck och håll in knappen **GROUP PLAY** i mer än 5 sekunder (HOST eller SUB) efter att Group Play har anslutits eller tryck på knappen **GROUP PLAY** (HOST eller SUB) innan Group Play ansluts.
   - Tonmeddelande istället och LED ovanför knappen **GROUP PLAY** är släckt.
2. Om du väljer en annan källa än **Bluetooth** på SUB-enheterna eller stänger av HOST Sound Tower, kopplas Group Play-läget bort.
   - Om frånkopplingen görs från HOST Sound Tower, kopplas Group Play bort.

Trådlösa Group Play-anslutningar

1. **Ansluten till smartphone:**
   - Anslut smarttelefonen via Bluetooth till HOST Sound Tower, anslut sedan andra SUB Sound Towers trådlösa Group Play till HOST.
     - Knapparna för att spela upp/pausa, hoppa över ljud och öka/minska volymen på apparaten fungerar bara på HOST Sound Tower.
     - Volymen på SUB Sound Tower kan justeras separat på apparaten.
2. **Ansluten till mikrofon/gitarr, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/gitarr:** När mikrofon eller gitarr är ansluten till MIC 1 eller MIC 2 och Group Play LEDs har parkopplats, kommer ljudet bara från det Sound Tower som är anslutet.
   - **USB:** Den trådlösa stereoanslutningen förblir ansluten, men ljudet kommer bara från HOST Sound Tower där USB är anslutet.
   - **AUX:** När den är inkopplad på AUX 1 och Källa på AUX 1, kommer ljudet endast från HOST Sound Tower.

LED-indikationer

LED	TILLSTÅND	Beskrivning
Grön	Blinkar	Väntar på en trådlös Group Play-anslutning.
	Fast	Den trådlösa Group Play-anslutningen lyckades.
Röd	Fast	Det är ett fel med den trådlösa Group Play-anslutningen.

OBS!

- Vid trådlös anslutning kan uppspelningskvaliteten vara instabil, beroende på Bluetooth-miljön. Håll enheten i trådbundet Group Play-läge, för bättre uppspelning.
- Den första Bluetooth-anslutningenbör vara inom 1 m.
- Ljusfärgerna mellan MAIN Sound Tower och SUB Sound Tower kan variera.

Använda trådlöst ADD Stereo Group-läge

För att använda trådlös ADD Stereo kan du använda antingen **fysiska knappar** som finns på baksidan av enheten eller i **Samsung Sound Tower**-appen.

Anslut två Sound Tower-högtalare och använd dem med din smartphone eller Samsung TV för att njuta av stereoljud.

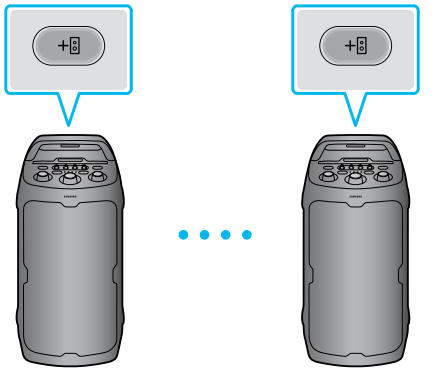

Vänster Sound Tower (MAIN) **Höger Sound Tower (SUB)**

Använda fysiska knappar:

1. Tryck på knappen **ADD STEREO** på det vänstra Sound Tower-systemet. LED blinkar på knappen **ADD STEREO**.
2. Tryck på knappen **ADD STEREO** på det högra Sound Tower-systemet. LED blinkar på knappen **ADD STEREO**.
3. När anslutningen är upprättad, hörs en ljudsignal. Bakre plan ADD LED Grön indikator Fast sken.
   - MAIN Sound Tower matar ut ljud för vänster kanal och SUB Sound Tower matar ut ljud för höger kanal. Tryck på knappen **ADD STEREO** på MAIN eller SUB Sound Tower, för att ändra ljudkanal på Sound Tower.
4. Ljud matas ut från båda Sound Tower.

Använda Samsung Sound Tower App:

1. Ladda ner och öppna Samsung Sound Tower-appen på din smartphone eller surfplatta.
2. Anslut Sound Tower via Bluetooth.
3. Navigera till stereoinställningarna.
4. Växla reglaget för att slå på eller av trådlös ADD Stereo.

Så här tar du reda på vilken som är HOST och vilken som är SUB:

HOST - Visar ”Bluetooth-knappens ✱ LED-lampa tänd” och Bluetooth liten indikator tänd.

SUB - Visar endast Bluetooth liten indikator tänd. Bluetooth-knappen lyser inte ✱.

OBS!

- För att använda Stereo Group-läget måste båda Sound Tower-systemen vara av samma modell.
- Miljöförhållanden eller andra faktorer med anslutna enheter kan påverka uppspelningskvaliteten.
- Om den röda LED:n lyser på knappen **ADD STEREO** har ett fel uppstått i Stereo Group-anslutningen. Stäng av båda Sound Tower-systemen, dra ur dem från strömkällan om de är anslutna. Slå sedan på dem och försök igen med steg 1 till 3. Om de inte är anslutna, anslut dem igen. Stäng av båda Sound Tower-systemen. Slå sedan på dem och försök igen med steg 1 till 3.
- **Bluetooth PAIRING** och **GROUP PLAY** på SUB Sound Tower-systemen är inaktiverade när Stereo Group-läge är på.
- Knappen **GROUP PLAY** på MAIN Sound Tower-systemet är inte tillgänglig när man är i läget trådlöst Group Play.
- När ADD Stereo är trådlöst ansluten till smarttelefonen via Bluetooth: Spela/pausa-knappen på apparaten fungerar bara med HOST Sound Tower, inte SUB Sound Tower.
- I annat läge än "**Bluetooth**" (ex. läge **USB**, **AUX**), spelas musik endast i MAIN Sound Tower och musik spelas inte i SUB Sound Tower.
- Om du försöker ansluta en Bluetooth-enhet medan Stereo Group ansluter kan Stereo Group-läget misslyckas.

Trådlös stereoanslutning:

1. **Ansluten till smartphone:**
   - Trådlös stereo kan anslutas till samma modell av Sound Tower.
   - Funktionerna för att spela upp/pausa, hoppa över ljud och föregående ljud är tillämpliga på HOST Sound Tower.
   - Funktionen att spela upp/pausa är den enda funktionen som stöds på SUB Sound Tower.
2. **Ansluten till mikrofon/gitarr, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/gitarr:** Trådlös stereo ansluter med fast grönt sken, men ljudet produceras bara på den enhet som mikrofonen/gitarren är ansluten till.
   - **USB:** Den trådlösa stereoanslutningen förblir ansluten, men ljudet kommer bara från HOST.Sound Tower där USB är anslutet.
   - **AUX:** När den är inkopplad på AUX 1 och Källa på AUX 1, kommer ljudet endast från HOST Sound Tower. Endast volymnivån kan justeras på SUB Sound Tower.

Avsluta Stereo Group-läget

Tryck på knappen **ADD STEREO** (MAIN eller SUB) i minst 5 sekunder när Stereo Group är ansluten.

- Tonmeddelande och LED ovanför knappen **ADD STEREO** är släckt.

LED-indikationer

LED	TILLSTÅND	Beskrivning
Grön	Blinkar	Väntar på en trådlös Stereo Group-anslutning.
	Fast	Stereo Group anslutningen är klar.
Röd	Fast	Det är ett fel med den trådlösa Stereo Group-anslutningen.

04 ANSLUTA EN EXTERN ENHET

Anslut till en extern enhet via ett trådbundet eller trådlöst nätverk, för att spela upp den externa enhetens ljud via Sound Tower.

Ansluta med en analog ljudkabel (AUX)

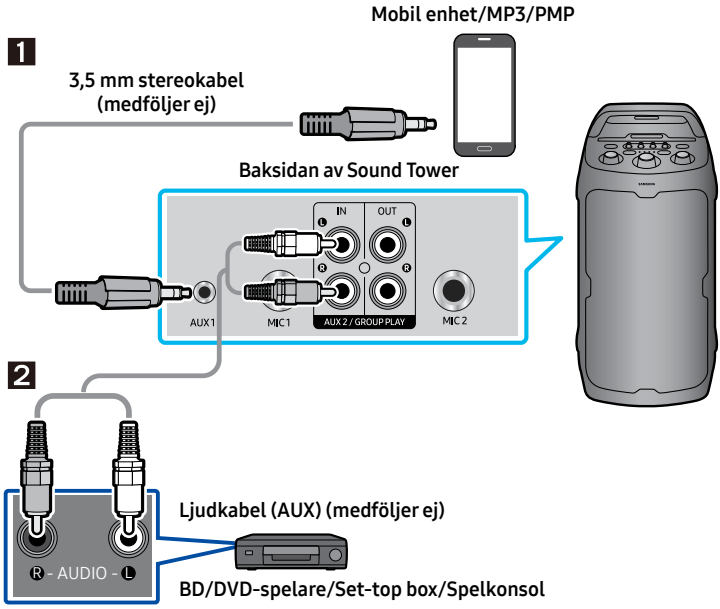

1 **3,5 mm stereokabel (AUX1)**

1. Anslut **AUX1**-uttaget på huvudenheten till AUDIO OUT-uttaget på Källa-enheten med en 3,5 mm stereokabel.
2. Välj läget "**AUX1**" genom att trycka på knappen **(Källa)** på panelen högst upp.

2 **Ljudkabel (AUX2)**

1. Anslut **AUX2 (IN)**-terminalerna på huvudenheten till AUDIO OUT-terminalerna på Källa-enheten med en ljudkabel.
2. Välj läget "**AUX2**" genom att trycka på knappen **(Källa)** på panelen högst upp.

Ansluta en mobil enhet via Bluetooth

När en mobil enhet är ansluten via Bluetooth kan du höra stereoljud utan krångel med kablar.

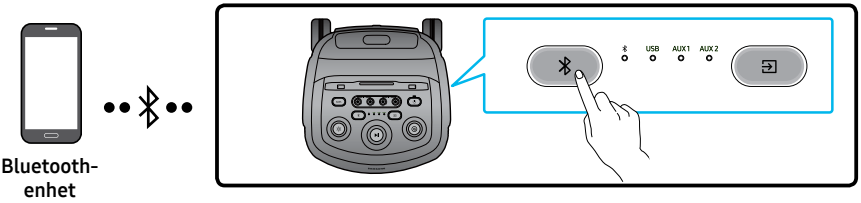

* I batteriläge, när Sound Tower är avstängt, är Bluetooth-anslutningen och partyljudappen inte tillgängliga.

Den första anslutningen

1. Tryck och håll in knappen **PAIRING** högst upp på panelen i mer än 5 sekunder för att komma till läget "**Bluetooth PAIRING**".
2. På din enhet, väljer du "**[AV] Sound Tower 50F**" från listan som visas.
   - När enheten är ansluten och Bluetooth-lampan på den övre panelen lyser med fast sken.
3. Spela upp musikfiler från enheten som är ansluten via Bluetooth genom Sound Tower.

Om enheten inte kan ansluta

- Sound Tower spelar upp ett snabbt ljud när Bluetooth-anslutningen kopplas bort.
- Om ett tidigare anslutet Sound Tower som listar (t.ex. "**[AV] Sound Tower 50F**") visas på listan, ska du radera det.
- Upprepa sedan steg 1 och 2.

Vad är skillnaden mellan Bluetooth READY och Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: I det här läget kan du använda den tidigare anslutna TV:n eller mobila enheten för att ansluta till Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: I det här läget kan du ansluta en ny enhet till Sound Tower. (Håll nere knappen **PAIRING** på panelen i mer än 5 sekunder för att komma till tillståndet **PAIRING**.)

Bluetooth multianslutning

Sound Tower stöder upp till två Bluetooth-enhetsanslutningar samtidigt. Sound Tower kan spela musik via en av de anslutna Bluetooth-enheterna utan att koppla bort den andra enheten.

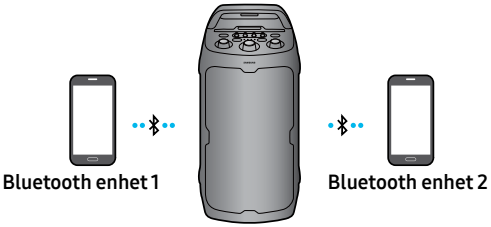

1. Anslut Sound Tower till den första respektive den andra enheten för första gången. (Se SWE - 15)
2. Musik kan bara spelas upp på en av de två anslutna enheterna, och när musiken spelas upp på den andra enheten, pausas musiken på den uppspelande enheten.

OBS!

- Om du vill ansluta Sound Tower till en tredje enhet, kan du koppla bort Sound Tower från en av de två enheter som för närvarande är anslutna och sedan ansluta Sound Tower till den tredje enheten. (Multianslutning fungerar inte på Samsung TV-apparater.)
- Med Sound Tower och två enheter som för närvarande är anslutna, bör de enheter som för närvarande är anslutna kopplas bort när du parkopplar med en ny Bluetooth-enhet.
- Du kan ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt.
- Miljöförhållanden eller andra faktorer med anslutna enheter kan påverka uppspelningskvaliteten.
- Sound Tower stängs automatiskt av efter 18 minuter, utan att kommandon matats in i läget redo.
- Sound Tower kanske inte utför Bluetooth-sökning eller anslutning korrekt under följande omständigheter:
  - Om det finns ett starkt elektriskt fält runt Sound Tower.
  - Om flera Bluetooth-enheter är parkopplade med Sound Tower samtidigt.
  - Om Bluetooth-enheten är avstängd, inte sitter på plats eller inte fungerar som den ska.
- Elektroniska enheter kan orsaka radiostörningar. Enheter som alstrar elektromagnetiska vågor måste hållas borta från Sound Tower-huvudenheten – t.ex. mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter etc.

- Bluetooth multianslutning stöds eventuellt inte, beroende på den anslutna enhetens specifikationer.
- Avtagbara/löstagbara Bluetooth-enheter som donglar, adaptrar etc. som används på smartphones, bärbara datorer, TV-apparater etc. stöder inte Bluetooth multianslutning.
- Efter parkoppling med Bluetooth multianslutning kan det vara en liten fördröjning innan musiken börjar spelas, beroende på Bluetooth-enheterna.
- Om du flyttar dig för långt utom räckhåll från Sound Tower utan att först koppla bort din Bluetooth-enhet, kan det ta några minuter att ansluta andra Bluetooth-enheter. Om du stänger av och slår på Sound Tower igen, kan du ansluta andra Bluetooth-enheter utan att vänta.

LED-indikationer

LED	TILLSTÅND	Beskrivning
Blå	Blinkar snabbt	Bluetooth PAIRING-läge
	Blinkar	Bluetooth READY-läge
	Fast	En Bluetooth-enhet är ansluten.

Använda slå på Bluetooth

När Sound Tower är avstängt, kan du ansluta din smarta enhet via en Bluetooth-anslutning för att slå på den. Batteritillstånd kan inte användas för att slå på Bluetooth.

1. Tryck och håll in knappen **BASS** på den övre panelen för att slå på funktionen slå på Bluetooth. Ljuslisten blinkar vitt en gång.
   - Fungerar endast när Sound Tower är anslutet till ström – det går inte att väcka Sound Tower med Bluetooth när det är urkopplat från uttaget.
2. När Sound Tower är avstängt ansluter du din smarta enhet via Bluetooth. (Se din smarta enhets handbok, för information om Bluetooth-anslutningar.)
3. När anslutningen är klar slås Sound Tower på automatiskt i Bluetooth-läge.
   - Välj önskad musik som ska spelas från din smarta enhet.

OBS!

- Varje gång trycker du och håller in knappen **BASS** i 5 sekunder. LED-belysningslisten blinkar vitt en gång och visar tillstånd:
  SLÅ PÅ BLUETOOTH → STÄNG AV BLUETOOTH

05 ANSLUTA EN USB-LAGRINGSENHET

Du kan spela upp musikfiler som finns på en USB-lagringsenhet via Sound Tower.

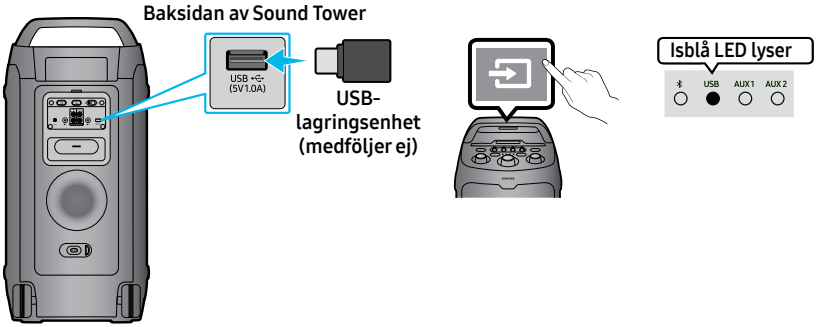

1. Anslut en USB-lagringsenhet till USB-uttagen på ditt Sound Tower.
2. Tryck på knappen ⇥ **(Källa)** på panelen högst upp och välj sedan "**USB**".
3. Den andra **USB**-indikatorn på den övre panelen lyser med fast sken.
4. Spela upp musikfiler från USB-lagringsenheten via Sound Tower.
   - Sound Tower stängs av automatiskt (automatisk avstängning) om en USB-enhet inte är ansluten, uppspelningen stoppas eller om det inte finns någon inmatning på mer än 18 minuter.
   - Musiken hoppar när (spela/pausa)-knappen trycks in två gånger på enheten. Tryck 3 gånger för att växla till föregående låt.

OBS!

- Den här produkten stöder endast USB-lagringsenheter som är formaterade i filsystemen FAT och FAT32.
- Maximalt 2 000 filer kan spelas upp av en USB-lagringsenhet.
- Maximalt 200 mappar kan läsas av en USB-lagringsenhet.

Ljudformat som stöds

Tillägg	CODEC	Samplingsfrekvens	Bithastighet
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1 024 Kbps ~ 9 216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8 100 Kbps

OBS!

- Tabellen ovan visar samplingsfrekvenser och bithastigheter som stöds. Filer i format som inte stöds spelas inte upp.
- 32-bitars datastorlek stöds inte.

Programuppdatering

Samsung kan komma att erbjuda uppdateringar för Sound Tower-systemets inbyggda programvara i framtiden.

Om en uppdatering erbjuds kan du uppdatera den inbyggda programvaran genom att ansluta en USB-enhet med den inbyggda programvaran som lagrats på den, till **USB**-porten på ditt Sound Tower. Gå till Samsung Electronics webbplats på www.samsung.com → Support, för mer information om hur du laddar ner uppdateringsfiler. Ange eller välj sedan modellnumret på ditt Sound Tower, välj alternativet Programvara och appar och sedan Nedladdningar. Observera att namnen på alternativen kan variera.

Om uppgraderingen tar mer än 10 minuter betyder det att uppgraderingsprocessen har fastnat. Håll strömknappen på den övre panelen intryckt i 10 sekunder och vänta 1 minut. Tryck på strömknappen igen för att starta enheten och använda den för att uppgradera igen via USB. Vänta sedan tills uppgraderingen är klar. (Återställning av uppgraderingen stöder endast FAT-format) Programuppgraderingar kan också utföras med hjälp av APPEN.

Ansluta en extern mikrofon

Du kan mata ut din gitarr från systemet genom att ansluta en dynamisk mikrofon med en vanlig kontakt (medföljer ej).

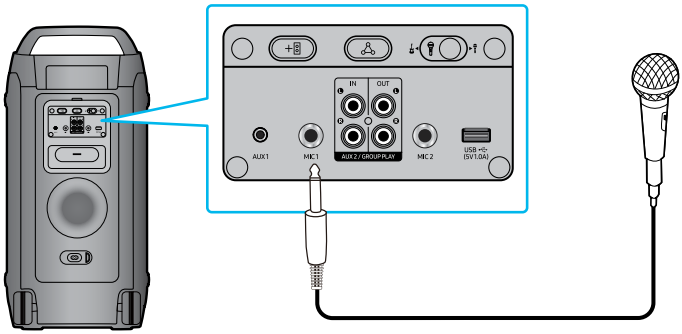

1. Vrid MIC LEVEL-ratten till MIN för att minska mikrofonens volymnivå.
2. Anslut en valfri mikrofon till MIC-uttaget på enheten.
3. Justera volymen med MIC ”VOL”-ratten.
4. Justera ekots effekt med MIC ”ECHO”-ratten.
5. Tala eller sjung i den anslutna mikrofonen.

OBS!

- När du använder trådlöst Group Play-läge- eller stereoläge kommer ljudet från mikrofonen som är ansluten till Host- eller Subsystemet endast att matas ut på Sound Tower som det är inkopplat till. Däremot kommer mikrofoner som är anslutna till Subsystem endast att höras på sina respektive system.
- När Sound Tower är i batteriläge kommer MIC-ljudnivån att vara lägre.
- Växla omkopplaren till MIC 2 eller GITARR-ingångskälla (volymen är lägre jämfört med mikrofonkällan).

Ansluta en extern gitarr

Du kan mata ut din gitarr från systemet genom att ansluta en gitarr med en vanlig kontakt (medföljer ej).

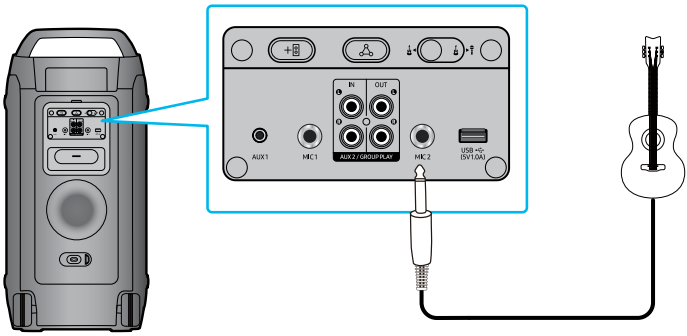

1. Vrid MIC LEVEL-ratten till MIN för att minska gitarrens volymnivå.
2. Anslut en extra gitarr till MIC 2-uttaget på enheten.
3. Justera volymen med MIC 2 ”VOL”-ratten.
4. Spela in i den anslutna gitarren.

OBS!

- När du använder trådlöst Group Play- eller stereoläge kommer ljudet från gitarren som är ansluten till Host- eller Subsystemet endast att matas ut på Sound Tower som det är inkopplat till. Däremot kommer en gitarr som är ansluten till Subsystem endast att höras på sina respektive system.
- När Sound Tower är i batteriläge kommer gitarrens ljudnivå att vara lägre.

Så här använder man ljudläget

Ditt Sound Tower har fördefinierade equalizer-inställningar som är optimerade för specifika musikgenrer.

1. Tryck på **SOUND MODE** på APPEN.
2. Varje gång du ändrar på **SOUND MODE**, går Sound Tower igenom de tillgängliga ljudeffekterna: **Standard (Standard), Wide (Bred), Stadium (Stadion), Outdoor (Utomhus)**.

OBS!

- Läget för standardljud är **Standard**.
- När den är avstängd, tryck och håll ner ⏯-knappen på produkten i mer än 5 sekunder för att slå på den i standardinställningen för ljudläge.

Så här använder du DJ-effekten

Med DJ-effektfunktionen kan du lägga till DJ-ljudeffekter till din musik. Nivån för varje effekt kan justeras.

- Användare kan skjuta i APPEN för att ändra effekt och värde, och intervallet är mellan 0 och 3.

OBS!

- När den är avstängd, tryck och håll ner ⏯-knappen på produkten i mer än 5 sekunder för att slå på den med standardinställningen för DJ-effekter.

06 ANVÄNDA SAMSUNG SOUND TOWER-APPEN

Installera Samsung Sound Tower App

För att styra den här produkten med din smarta enhet och Samsung Sound Tower-appen, ska du ladda ner Samsung Sound Tower App från Google Play Store eller Apple App Store och installera den på din smarta enhet.

OBS!

- Samsung Sound Tower-appen är kompatibel med Android-mobiltelefoner som kör Android OS 6.0 eller senare.
- Samsung Sound Tower-appen är kompatibel med Apple-mobilenheter som kör iOS 13.0 eller senare.

Marknadssökning: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Starta Samsung Sound Tower App

För att starta och använda Samsung Sound Tower-appen trycker du på Samsung Sound Tower-ikonen på din smarta enhet och följer sedan anvisningarna på skärmen.

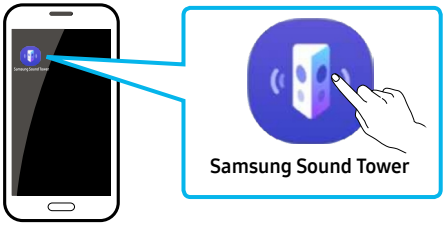

07 FELSÖKNING

Kontrollera följande innan du begär hjälp.

Enheten slås inte på.

→ Batteriet kan vara helt urladdat. Anslut strömsladden och försök att slå på den.

En funktion fungerar inte när knappen trycks in.

→ Stäng av Sound Tower efter att du har dragit ur strömsladden. Sätt i strömsladden igen och slå på Sound Tower.

→ Slå på strömmen till den externa enheten och försök igen.

→ Om det inte finns någon signal stängs Sound Tower av automatiskt efter en viss tid. Slå på strömmen.

Ljudavbrott uppstår i Bluetooth-läge.

→ Se avsnitten om Bluetooth-anslutning på SWE - 15.

Inget ljud kan höras.

Är volymen inställd på minimum?

→ Justera volymen.

Stereo Group-anslutningen fungerar inte.

Är systemet i trådlöst Group Play-läge?

→ Koppla bort det trådlösa Group Play-läget och försök igen med Stereo Group-anslutningen.

Det går inte att upprätta en Bluetooth-anslutning.

Är systemet anslutet till ett annat system i trådlöst Group Play-läge eller Stereo Group-läge?

→ Försök att ansluta igen med Bluetooth efter att du har kopplat bort den trådlösa Group Play- eller Stereo Group-anslutningen.

Är de två Bluetooth-enheterna redan anslutna?

→ Försök att ansluta igen med Bluetooth efter att du har kopplat bort andra Bluetooth-anslutningar.

PAIRING-knappen fungerar inte.

Är systemet i trådlöst Group Play-läge eller Stereo Group-läge?

→ Försök igen efter att du har kopplat bort den trådlösa Group Play- eller Stereo Group-anslutningen.

Jag vill byta HOST-system till det andra i trådlös Group Play- eller Stereo Group-anslutning.

→ Tryck länge på gruppknappen i 5 sekunder och använd sedan Group Play LED:n för att bedöma om de andra ansluts en efter en.

→ I Stereo Group-läge är HOST fast. Du kan inte ändra andra som HOST.

Den kan inte upprätta en anslutning mellan ”Trådlös/Trådbunden grupp/Lägg till stereo/Bluetooth”.

Testa efter att du har stängt av/på Sound Tower.
Hård återställning av Sound Tower.
Är avståndet mellan systemen för långt?

→ Det rekommenderas att göra en parkoppling mellan ”Trådlös/Trådbunden grupp/Lägg till stereo/Bluetooth” inom 1 meter från systemet.

→ Det rekommenderade driftsavståndet mellan Sound Tower-system är närmare än 10 meter.

Sound Tower slås inte på när man försöker väcka via Bluetooth.

→ Funktionen för automatisk Bluetooth-påslagning fungerar bara när enheten är ansluten till en strömkälla.

Kundåterställning fungerar inte.

→ Kundåterställning fungerar inte i DC-läge.
Anslut nätsladden för att använda kundåterställningen.

08 LICENS

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmärket och logotyperna är varumärken som ägs av Bluetooth SIG. All användning av sådana varumärken av Samsung Electronics Co., Ltd. sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.
* Group Play med Auracast™ styr varje Sound Tower individuellt, endast för ST40F och ST50F. Vid trådlös anslutning kan uppspelningskvaliteten vara instabil, beroende på Bluetooth®-miljön.

Gå till www.samsung.com/global/ecodesign_ energy för ytterligare information om avstängningsläge, standbyläge och nätverkanslutet standbyläge i anslutning till EU-förordningen med krav på ekodesign för standby.

För att skicka förfrågningar och önskemål om öppna källor, kontakta Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 LICENSMEDDELANDE OM OPEN SOURCE

För att skicka förfrågningar och önskemål om öppna källor, kontakta Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OM SERVICE

- Bilder och illustrationer i denna användarhandbok är endast avsedda som referens och kan skilja sig från produktens faktiska utseende.
- En administrationsavgift kan debiteras om antingen: a. En tekniker kallas ut till ditt hem på din begäran och det inte finns något fel på produkten.
  b. Du tar med enheten till en reparationsverkstad och det inte finns något fel på produkten.
- Du kommer att informeras om administrationsavgiftens storlek innan något arbete utförs eller ett hembesök görs.
- Om du har problem med den här produkten rekommenderar vi starkt att du läser lämpligt avsnitt i den här handboken och besöker supportsidan för din produkt på www.samsung.com, Eller ring Samsungs produktsupport (1-800-726-7864) för att hitta ett svar innan du kontaktar en serviceverkstad för reparation.

11 SPECIFIKATIONER OCH GUIDE

Tekniska data

Modellnamn		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Vikt		18,4 kg
Mått (B x H x D)		353,0×736,0×365,0 mm
Driftstemperaturområde		+5 °C till +35 °C
Driftsfuktighetsområde		10 % ~ 75 %
Total strömförbrukning		75 W
FÖRSTÄRKARE Nominell utgångseffekt		Nätkabelanslutning 240 W
		Batteri 90 W
Batterityp		Litiumjonbatteri 66,96 Wh
Batteritid		upp till 18 timmar
Batteriladdningstid		< 3,5 timmar
Uppladdningsbart litiumjonbatteri	Batterimodell	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Nominell spänning	7,2 V ⎓
	Kapacitetsklass	9300 mAh, 66,96 Wh
	Begränsad laddningsspänning	8,3 V ⎓
	Typisk kapacitet	9400 mAh, 67,68 Wh
Total strömförbrukning i standby-läge (W)		2,0 W
Bluetooth Metod för avaktivering av port		Tryck och håll in knappen **BASS** i mer än 5 sekunder för att stänga av Bluetooth-strömfunktionen.

OBS!

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Batteriets speltid och laddningstid varierar beroende på användningsförhållanden.
- Laddningen avbryts av säkerhetsskäl i extremt kalla eller varma miljöer. För att lösa dessa problem, ska du koppla ur nätsladden och ansluta den igen vid en driftstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Härmed försäkrar Samsung att denna radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och relevanta lagstadgade krav i Storbritannien. Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: http://www.samsung.com, gå till Support och ange modellnamnet. Denna utrustning får användas i alla EU-länder och i Storbritannien.

- **TRÅDLÖS ENHETS UTEFFEKT**
  Bluetooth max sändareffekt
  100 mW vid 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten]

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.
Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Mer information om Samsungs miljöåtaganden och produktspecifika regelverksförpliktelser, t.ex. REACH, WEEE, batterier, finns på:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Consultați tabelul de mai jos pentru o explicație a simbolurilor care pot apărea pe produsul dvs. Samsung.

	ATENȚIE **RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI**
	Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părțile interioare ale acestui produs este periculos.
	Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.
	Produs clasa II: Acest simbol indică că nu este necesară împământarea. Dacă acest simbol nu este prezent pe un produs cu un cablu de alimentare, produsul TREBUIE să aibă o bună conexiune la împământare (masă).
	Tensiune c.a.: Acest simbol indică că tensiunea nominală marcată cu simbol este tensiunea c.a.
	Tensiunea c.c.: Acest simbol indică că tensiunea nominală marcată cu simbol este tensiunea c.c.
	Atenție! Consultați instrucțiunile de utilizare: Acest simbol instruiește utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informații legare de siguranță.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, feriți aparatul de ploaie și umezeală.
- Acest produs conține substanțe chimice cunoscute în statul California ca fiind cancerigene și ca producând defecte la naștere sau alte efecte nocive asupra sistemului reproducător.
- Bateria (bateria, bateriile sau acumulatorul) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau alte asemenea surse.
- Nu utilizați în apropierea produsului dispozitive cu lichid care emit substanțe chimice, cum ar fi repelentele pentru țânțari sau odorizantele. Dacă vaporii chimici intră în contact cu suprafața produsului sau pătrund în acesta, produsul se poate păta sau deteriora.

ATENȚIE

- PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.
- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.
- Nu expuneți acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
- Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu ușurință în orice moment.

Pentru a evita diminuarea rezistenței la intrarea apei

Verificați următoarele și folosiți corect unitatea.

- Deformarea sau deteriorarea unității cauzată de trântirea acesteia sau supunerea acesteia la șocuri mecanice poate afecta rezistența la intrarea apei.
- Această unitate nu a fost creată în așa fel încât să reziste la apa cu presiune. Utilizarea unității într-un loc în care se aplică apă cu presiune, cum ar fi în duș, poate cauza funcționarea defectuoasă.
- Nu turnați apă fierbinte și nu suflați aer cald cu un uscător de păr sau cu alt aparat electrocasnic direct pe unitate. Nu folosiți unitatea într-un loc în care sunt temperaturi mari, cum ar fi în saună sau lângă o sursă de căldură.
- Manipulați capacul cu grijă. Capacul portului și capacul mufei de alimentare CA joacă un rol foarte important în menținerea rezistenței la intrarea apei. Atunci când folosiți unitatea, asigurați-vă că capacul este închis complet. Atunci când închideți capacul, aveți grijă să nu permiteți intrarea obiectelor străine înăuntrul acesteia. Dacă nu se închide complet capacul, se poate diminua rezistența la intrarea apei și unitatea poate funcționa defectuos din cauza intrării apei în unitate.
- Certificarea IPX4 nu poate fi respectată atunci când în unitate este introdusă o mufă tip JACK sau atunci când este legată la o sursă de alimentare CA.
- Nu așezați produsul orizontal pe jos pentru a vă asigura că rezistența la intrarea apei rămâne intactă.

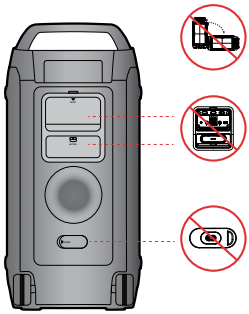

• Sound Tower este certificat conform standardului IPX4.

Protecție împotriva intrării particulelor	IP		Protecție împotriva intrării apei
	0	4	
Nespecificat	X	X	Nespecificat
Nu oferă protecție	0	0	Nu oferă protecție
Particule > 50 mm	1	1	Apă care cade vertical
Particule > 12 mm	2	2	Recipient cu apă vertical înclinat la 15°
Particule > 2,5 mm	3	3	Apă pulverizată vertical la 60°
Particule > 1,0 mm	4	4	Apă stropită din toate direcțiile
Protecție la praf	5	5	Apă stropită cu furtunul din toate părțile
Etanș la praf	6	6	Jeturi puternice de apă din toate părțile
-		7	Scufundare temporară: 1 metru timp de 30 de minute
-		8	Scufundare: durată și adâncime specificate de fabricant

PRECAUȚII

1. Asigurați-vă că sursa de alimentare cu c.a. din locuința dvs. respectă cerințele energetice menționate pe eticheta de identificare situată pe partea inferioară a produsului. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu așezați unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge. Această unitate este destinată pentru utilizare continuă. Pentru a opri complet unitatea, deconectați cablul de alimentare de la priză. Deconectați unitatea de la priză dacă nu o utilizați mai mult timp.
2. În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
3. Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.
4. Protejați aparatul de umiditate (de ex. vaze) și căldură excesivă (de ex. un șemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electronice puternice. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncționalități. Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale. Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați unitatea pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să ajungă la temperatura camerei.
5. Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere. Nu aruncați bateriile în foc. Nu scurtcircuitați, dezasamblați sau supraîncălziți bateriile.
   ATENȚIE : Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent.

Altele

- Fiindcă bateria este fabricată special pentru acest produs, nu folosiți bateria pentru alte aparate electronice sau în alte scopuri.
- Atunci când eliminați o baterie nefuncțională, așezați-o în cutia de colectare pentru reciclare.
- Pentru a proteja bateria, aceasta nu poate fi încărcată atunci când temperatura este mai mică de 3 °C sau mai mare de 42 °C.
- Încărcați bateria atunci când este descărcată. Dacă bateria stă descărcată o perioadă lungă de timp, performanțele acesteia se pot reduce.
- Nu încălziți bateria și nu o aruncați în foc.
- Pentru a proteja bateria, este posibil ca Sound Tower să nu funcționeze atunci când temperatura este mai mică de -17 °C sau mai mare de 57 °C.

CUPRINS

01 VERIFICAREA COMPONENTELOR 1

02 PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI 2

Panoul superior al sistemului Sound Tower 2

Panoul din spate al sistemului Sound Tower 4

03 CONECTAREA SISTEMULUI SOUND TOWER 7

Conectarea la rețeaua electrică 7

Cum se folosește funcția Grup audio 8

04 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN 14

Conectarea prin intermediul unui cablu audio analog (AUX) 14

Conectarea unui dispozitiv mobil prin Bluetooth 15

05 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV DE STOCARE USB 18

Actualizare software 19

Conectarea unui microfon extern 20

Conectarea unei chitare externe 21

Cum se folosește SOUND MODE 22

Cum se folosește opțiunea DJ Effect (Efect DJ) 22

06 FOLOSIREA APLICAȚIEI SAMSUNG SOUND TOWER 23

Instalarea aplicației Samsung Sound Tower 23

Lansarea aplicației Samsung Sound Tower 23

07 DEPANARE 24

08 LICENȚĂ 25

09 NOTIFICARE PENTRU LICENȚELE CU SURSĂ DESCHISĂ 26

10 NOTE IMPORTANTE DESPRE SERVICIU 26

11 SPECIFICAȚII ȘI NOTE 27

Specificații 27

01 VERIFICAREA COMPONENTELOR

Unitatea principală a sistemului Sound Tower

Cablu de alimentare

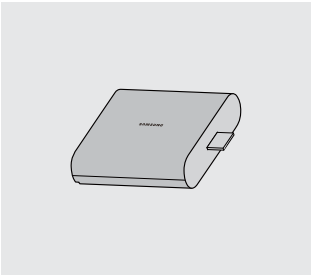

Baterie

- Pentru mai multe informații despre sursa de alimentare electrică și consumul de energie, consultați eticheta produsului. (Etichetă: pe partea din spate a unității principale a sistemului Sound Tower)
- Pentru a achiziționa componente suplimentare sau cabluri opționale, contactați un Centru de service Samsung sau un Centru de asistență clienți Samsung.
- Atunci când mutați produsul, nu-l trageți și nu-l târâți pe sol. Ridicați produsul în timpul mutării.
- Proiectul și specificațiile pot fi schimbate fără notificare în prealabil.

02 PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

Panoul superior al sistemului Sound Tower

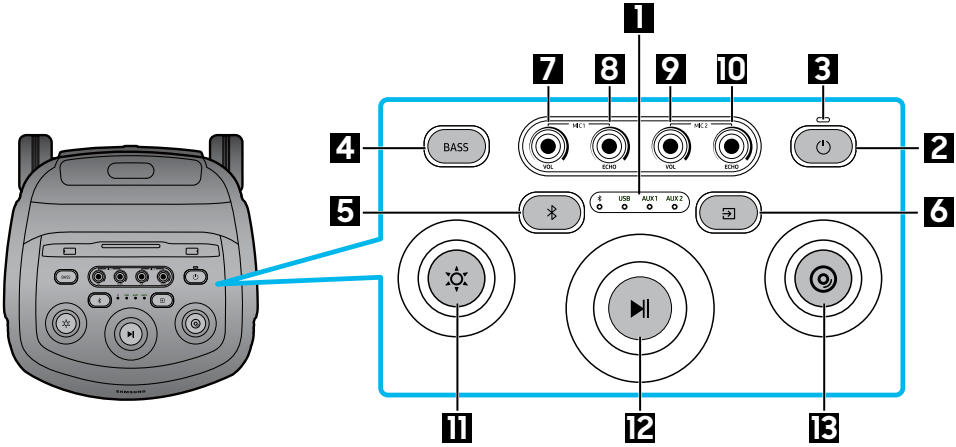

1	**Indicator LED**	Afișează mesajele de funcționare sau sursa actuală a sistemului Sound Tower. LED-urile au următoarele semnificații: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Alimentare**	Pornește sau oprește Sound Tower.
3	**LED de încărcare**	Afișează nivelul bateriei sistemului Sound Tower
4	**BASS**	Apăsați pe butonul **BASS** pentru a schimba modul de redare a frecvențelor joase.
5	**Bluetooth PAIRING**	Țineți apăsat pe butonul ᛒ pentru a intra în modul de asociere Bluetooth, iar LED-ul ᛒ se aprinde intermitent în albastru.
6	**Source**	Apăsați pentru a selecta sursa conectată la Sound Tower.
7	**VOL**	Folosiți butonul **VOL** pentru a regla volumul microfonului conectat **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Puteți introduce un efect de reverberație semnalului de la microfonul conectat **(MIC1)** reglând butonul **ECHO**.
9	**VOL**	Folosiți butonul **VOL** pentru a regla volumul microfonului conectat **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Puteți introduce un efect de reverberație semnalului de la microfonul conectat **(MIC2)** reglând butonul **ECHO**.

11	**Light**	Apăsați pe butonul ☼ **(Light)** în timp ce se aprinde intermitent lumina albă, apoi rotiți butonul pentru a comuta între modurile Mood (atmosferă) disponibile. • Ordine: Festival → Energetic → Delight → Chill → Focus → Off → Festival → Energetic → ...
12	**Redare/ întrerupere**	• **Redare/întrerupere** Apăsați pe butonul ▷II pentru a întrerupe temporar redarea muzicii. Atunci când apăsați din nou pe buton, redarea muzicii se reia. Dacă apăsați de două ori pe butonul redare/întrerupere redare, dispozitivul redă melodia următoare. Dacă apăsați de 3 ori, se redă melodia anterioară.
13	**DJ**	Acest buton vă lasă să redați o secvență muzicală (efect audio DJ). Secvența muzicală (efect audio DJ) se schimbă după ce rotiți un buton (12 secvențe muzicale) • Ordine: Air Horn (sirenă alarmă) → Whistle (fluier) → Crowd Cheer (aclamare mulțime) →Jeering (huiduieli) → Siren (sirenă) → Clap (aplauze) →rewind (derulare) → Scratch (mișcare platan) → „No Way!" → „Are you ready" → „3,2,1"→ „Ok, Let's Go" →Air Horn (sirenă alarmă) → ... • Redați o secvență muzicală de câte ori schimbați pentru a înștiința ce secvență muzicală s-a selectat.

Panoul din spate al sistemului Sound Tower

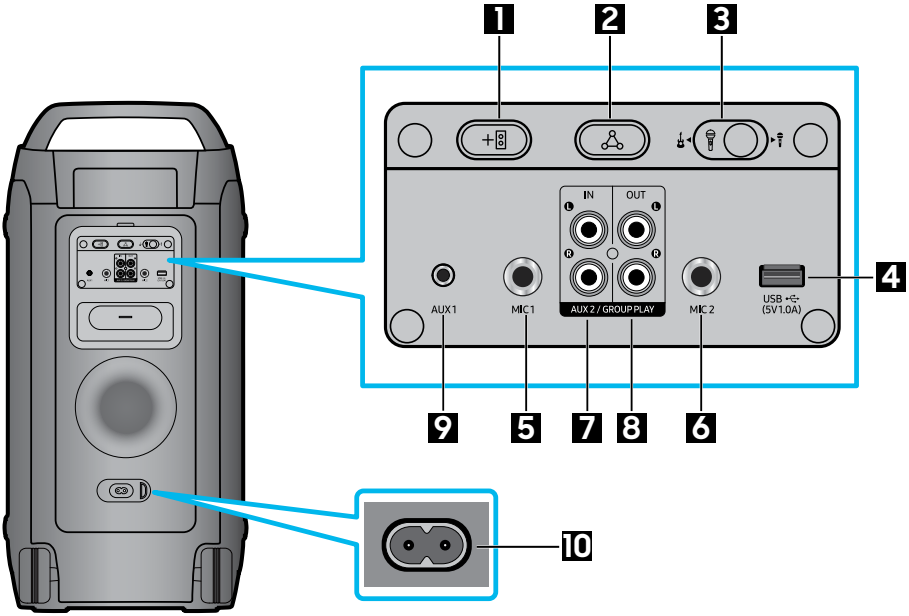

1	**ADD STEREO**	Apăsați pe butonul **ADD STEREO** pentru a conecta fără fir un sistem identic Sound Tower.
2	**GROUP PLAY**	Apăsați pe butonul **GROUP PLAY** pentru a conecta fără fir până la zece sisteme Sound Tower.
3	**MIC2/Chitară**	Selectați cu comutatorul sursa de intrare **MIC2** sau **Chitară**.
4	**USB**	Conectați un dispozitiv USB la porturile **USB** de pe unitatea principală. Dacă vă conectați telefonul mobil la portul **USB** îl puteți schimba. • Apăsați pe butonul **(Source)** (sursă) pentru a selecta sursa **USB**.
5	**MIC1**	Conectați microfonul la conectorul **MIC1**.
6	**MIC2**	Conectați microfonul sau chitara la conectorul **MIC2**.

7	**Terminale AUX2/GROUP PLAY IN**	Folosiți un cablu audio (neinclus) pentru a conecta terminalele **AUX2 (IN)** de pe unitatea principală la terminalul de ieșire audio analogică a unui dispozitiv extern. • Asigurați-vă că potriviți culorile conectorilor. • Dacă dispozitivul extern cu ieșire analogică are doar un conector jack de ieșire audio, conectați-l la canalul stâng sau drept. • Apăsați butonul **(Source)** pentru a selecta **AUX2**. • Dacă dispozitivul este în modul **AUX2**, dar nu redă nimic sau nu primește nicio comandă mai mult de 20 de minute, acesta se va opri. • Dacă dispozitivul este în modul **AUX2** și redă conținut mai mult de 8 ore, dar nu primește nicio comandă, acesta se va opri.
8	**Conectori GROUP PLAY OUT**	Folosiți un cablu audio (neinclus) pentru a vă conecta la conectorii **GROUP PLAY (OUT)** de pe unitatea principală la conectorul analog Intrare audio al unui dispozitiv de redare extern.
9	**AUX1**	Folosiți un cablu audio (AUX) (neinclus) pentru a conecta terminalul jack **AUX1** de pe unitatea principală la ieșirea audio a unui dispozitiv extern. • Dacă dispozitivul este în modul **AUX1**, dar nu redă nimic sau nu primește nicio comandă mai mult de 20 de minute, acesta se va opri. • Dacă dispozitivul este în modul **AUX1** și redă conținut mai mult de 8 ore, dar nu primește nicio comandă, acesta se va opri.
10	**Alimentare**	Conectați cablul de alimentare la conectorul **Alimentare** și conectați celălalt capăt la priza de perete pentru a alimenta electric Sound Tower.

LED stare de încărcare al sistemului Sound Tower:

Starea încărcării	LED de încărcare
Nu se încarcă și bateria este încărcată între 100% și 31%	Verde
Nu se încarcă și bateria este încărcată între 30% și 11%	Portocaliu
Nu se încarcă și bateria este încărcată între 10% și 5%	Roșu
Se încarcă și bateria este încărcată complet	Albastru
Se încarcă și bateria este încărcată între 99% și 31%	Intermitent verde
Se încarcă și bateria este încărcată între 30% și 11%	Intermitent portocaliu
Se încarcă și bateria este încărcată între 10% și 5%	Intermitent roșu

※ Dispozitivul se oprește automat dacă bateria este încărcată 5%.
În modul de oprire cu alimentare CC, întregul sistem va fi oprit.

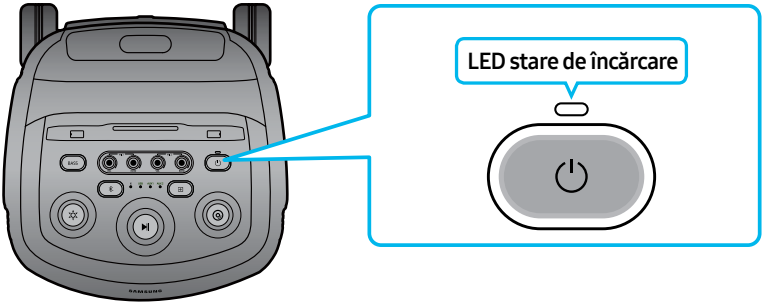

03 CONECTAREA SISTEMULUI SOUND TOWER

Conectarea la rețeaua electrică

Folosiți cablul de alimentare pentru a conecta Sound Tower la o priză electrică în ordinea următoare: Conectați cablul de alimentare la Sound Tower, apoi introduceți celălalt capăt în priza de perete. Consultați imaginile de mai jos.

- **Înainte de prima utilizare, conectați dispozitivul la o sursă de alimentare electrică pentru a activa bateria.**
- Atunci când conectați cablul CA, bateria integrată începe să se încarce până când se încarcă complet. LED-ul indicator de pe panoul superior va afișa starea actuală de încărcare. (consultați pagina ROM - 6)
- Atunci când deconectați dispozitivul de la alimentarea CA și acesta funcționează alimentat de baterie, volumul se va reduce semnificativ.
- Pentru mai multe informații despre puterea electrică necesară și consumul de energie, consultați eticheta produsului. (Etichetă: pe partea din spate a sistemului Sound Tower)

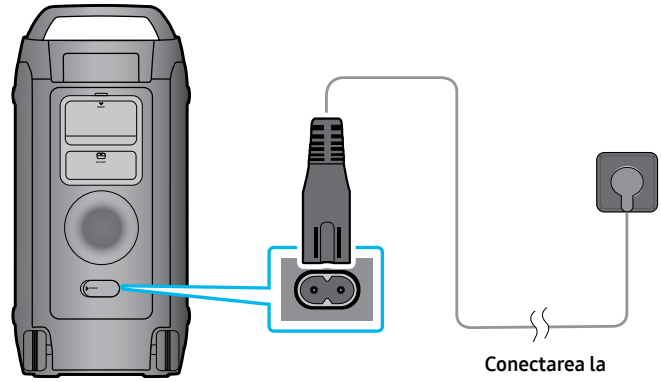

Partea din spate a sistemului Sound Tower

Conectarea la rețeaua electrică

Cum se folosește funcția Grup audio

Puteți conecta mai multe sisteme audio într-un grup pentru a crea un mediu de petrecere și pentru a crește volumul sonor. Setați un sistem Sound Tower ca HOST și muzica redată de acest sistem va fi transmisă către celelalte sisteme Sound Tower din Grupul audio.

Conectarea modului Group Play cu fir

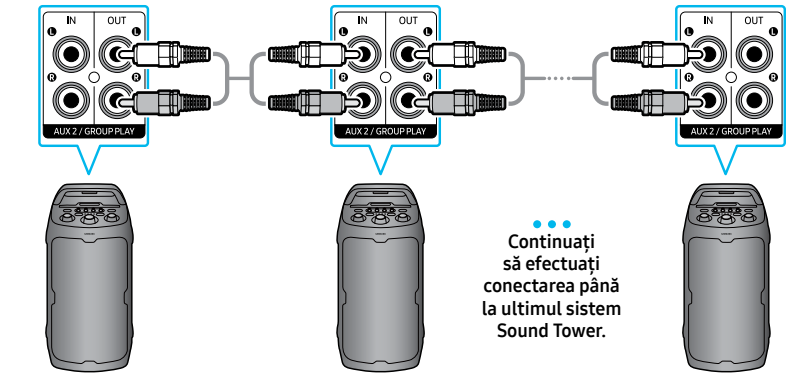

Configurați modul Group Play prin conectarea tuturor sistemelor folosind cabluri audio (neincluse). Folosiți butonul **(Source)** (sursă) pentru a schimba sursa la **AUX2** pentru fiecare sistem Sound Tower, cu excepția primului sistem Sound Tower (HOST).
Conectați cablul RCA la conectorul **AUX2 OUT** de pe unitatea HOST și la conectorul **AUX2 IN** de pe unitatea SUB așa cum se arată, folosind un cablul RCA (neinclus).

NOTE

- Primul Sound Tower HOST poate reda muzică de la orice sursă.
- În funcție de lungimea cablurilor, distanța de operare poate fi diferită.

Conectarea modului Group Play fără fir

Pentru a folosi modul GROUP PLAY fără fir, puteți folosi **butoanele fizice** amplasate în spatele dispozitivului sau aplicația **Samsung Sound Tower**.

Puteți conecta până la zece sisteme Sound Tower prin intermediu funcției GROUP PLAY fără fir.

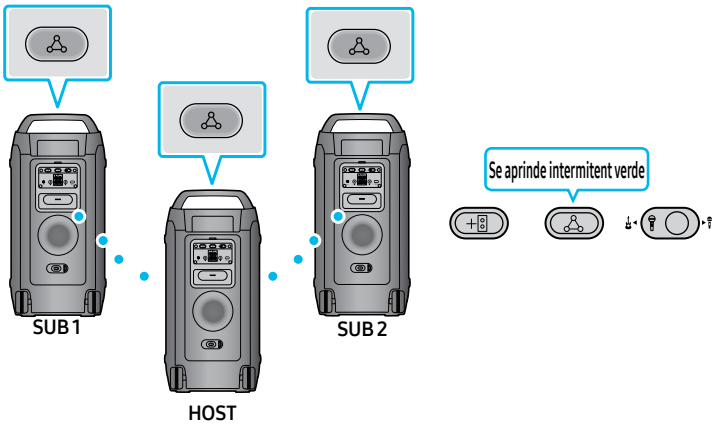

Folosind butoanele fizice:

1. Conectați sistemul **HOST**:

   Apăsați butonul **GROUP PLAY** de pe HOST Sound Tower.

   După ce LED-ul GROUP PLAY se aprinde intermitent lent 10 secunde, LED-ul **GROUP PLAY** se va aprinde intermitent rapid 30 de secunde.

2. Conectați primul sistem SUB (SUB 1):

   Apăsați pe butonul **GROUP PLAY** de pe al doilea sistem Sound Tower (SUB 1).

   LED-ul **GROUP PLAY** se va aprinde intermitent încet.

   După ce s-a conectat la **HOST**, LED-urile **GROUP PLAY** de pe unitatea SUB 1 și de pe unitatea **HOST** vor rămâne aprinse.

3. Conectați al doilea sistem SUB (SUB 2):

   Apăsați pe butonul **GROUP PLAY** de pe al treilea sistem Sound Tower (SUB 2).

   Se va auzi un semnal sonor care indică faptul că butonul **GROUP PLAY** de pe sistem nu se mai aprinde intermitent.

4. Adăugarea unor sisteme suplimentare:

   Dacă vreți să adăugați mai multe sisteme Sound Tower audio la grup, repetați pasul 3 pentru fiecare unitate suplimentară.

5. Redarea muzicii:

   Redați muzica pe **HOST** Sound Tower.

   Sunetul se va auzi simultan din toate sistemele conectate.

Folosind aplicația Samsung Sound Tower:

1. Descărcați și deschideți aplicația Samsung Sound Tower pe telefon sau pe tabletă.

2. Conectați Sound Tower prin Bluetooth.

3. Navigați la setările modului GROUP PLAY.

4. Folosiți comutatorul pentru a activa sau dezactiva opțiunea GROUP PLAY fără fir.

Cum știți care unitate este HOST și care este SUB:

HOST - Indicatorul ✱ LED al butonului Bluetooth este aprins și indicatorul mic Bluetooth este aprins.
SUB - Doar indicatorul mic Bluetooth este aprins. Nicio lumină nu e aprinsă pe butonul Bluetooth ✱.

NOTE

- În modul GROUP PLAY, HOST Sound Tower se poate conecta la un televizor Samsung. După ce conexiunea s-a realizat cu succes, modul GROUP PLAY se oprește automat.
- Conexiunea fără fir pentru modul GROUP PLAY este disponibilă pentru modelele MX-ST50F/ MX-ST40F.
- Condițiile de mediu și alți factori care afectează dispozitivele pot afecta calitatea redării.
- Dacă pe butonul **GROUP PLAY** se aprinde LED-ul roșu, a apărut o eroare la realizarea conexiunii fără fir GROUP PLAY. Încercați să reporniți unitatea, apoi repetați pașii de la 1 la 3.
- Butonul **ADD STEREO** și butonul ✱ **PAIRING** de pe sistemele SUB Sound Tower sunt indisponibile în modul GROUP PLAY fără fir.
- Butonul **ADD STEREO** de pe HOST Sound Tower este indisponibil în modul GROUP PLAY fără fir.
- Apăsați îndelungat pe **GROUP PLAY** în starea Sursă Bluetooth pentru a intra în modul Grup ca unitate HOST. Toate unitățile SUB trebuie conectate una câte una. De exemplu, după conectarea unității HOST, apăsați pe butonul **GROUP PLAY** de e unitatea SUB 1 pentru a o conecta. După ce unitatea SUB 1 s-a conectat, conectați secvențial și unitățile SUB 2 și SUB 3.
- Atunci când folosiți modul GROUP PLAY, dispozitivele conectate în acel moment prin Bluetooth vor fi deconectate, iar conexiunea Bluetooth este dezactivată.
- Dispozitivele Bluetooth pot căuta și se pot conecta doar la HOST Sound Tower.
- În modul GROUP PLAY, unitatea SUB nu se poate conecta la un dispozitiv Bluetooth.
- Dacă Sound Tower este oprit și repornit, sau dacă o sursă diferită de sursa Bluetooth este selectată pe o unitate SUB în timp ce se folosește modul GROUP PLAY, conexiunea GROUP PLAY se va întrerupe.

Deconectarea modului GROUP PLAY fără fir

1. Țineți apăsat pe butonul **GROUP PLAY** mai mult de 5 secunde (pe unitatea HOST sau SUB) după ce se conectează modul GROUP PLAY sau apăsați pe butonul **GROUP PLAY** (pe unitatea HOST sau SUB) înainte să se conecteze modul GROUP PLAY.
   - Se aude un mesaj sonor și LED-ul de deasupra butonului **GROUP PLAY** se stinge.
2. Dacă selectați altă sursă în afară de **Bluetooth** pe unitățile SUB sau dacă opriți HOST Sound Tower, se deconectează modul GROUP PLAY.
   - Dacă deconectarea se face de la HOST Sound Tower, modul GROUP PLAY se deconectează.

Conexiuni fără fir pentru modul GROUP PLAY

1. **Conectat la telefon:**
   - Conectați telefonul prin Bluetooth la HOST Sound Tower, apoi conectați fără fir celelalte sisteme Sound Tower SUB prin modul GROUP PLAY la unitatea HOST.
     - Funcțiile Redare/Întrerupere redare, salt la melodie și butoanele de volum funcționează doar la HOST Sound Tower.
     - Volumul sistemelor Sound Tower SUB poate fi reglat separat.
2. **Conectat la intrările MIC/Chitară, USB, AUX:**
   - **MIC/Chitară:** Atunci când un microfon sau o chitară este conectată la intrarea MIC1 sau MIC2, iar LED-urile modului GROUP PLAY sunt asociate, sunetul este emis doar de Sound Tower la care este conectat microfonul/chitara.
   - **USB:** Conexiunea Wireless Stereo rămâne conectată, dar sunetul este emis doar de HOST Sound Tower la care este conectat dispozitivu USB.
   - **AUX:** Atunci când este conectată sursa AUX 1 și AUX 1 este selectat ca sursă, sunetul va fi emis doar de HOST Sound Tower.

Indicații LED

LED	STARE	Descriere
Verde	Aprins intermitent	Se așteaptă conexiunea GROUP PLAY.
	Aprins	Conectarea în modul GROUP PLAY s-a făcut cu succes.
Roșu	Aprins	Este o eroare la conectarea în modul GROUP PLAY.

NOTĂ

- În modul de conectare wireless, calitatea redării poate fi instabilă în funcție de mediul Bluetooth. Pentru o redare de calitate superioară, conectați dispozitivele prin fir în modul GROUP PLAY.
- Prima conexiune Bluetooth trebuie să se realizeze între dispozitive aflate la cel mult 1 m unul de altul.
- Culorile de iluminare între Sound Tower MAIN și cel SUB pot varia.

Folosirea modului Adăugare grup stereo

Pentru a folosi modul ADD STEREO fără fir, puteți folosi **butoanele fizice** amplasate în spatele dispozitivului sau aplicația **Samsung Sound Tower**.

Conectați două sisteme Sound Tower și folosiți-le cu telefonul sau televizorul dvs. Samsung pentru a vă bucura de sunet stereo.

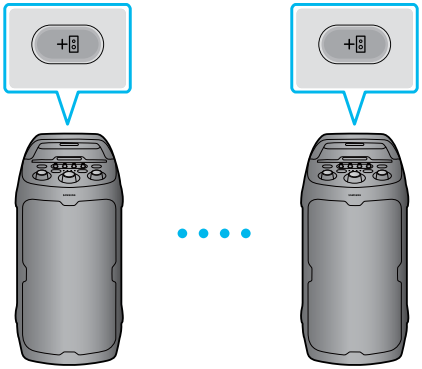

Sound Tower din stânga (MAIN) **Sound Tower din dreapta (SUB)**

Folosind butoanele fizice:

1. Apăsați pe butonul **ADD STEREO** pe Sound Tower din stânga. LED-ul de pe butonul **ADD STEREO** se aprinde intermitent.
2. Apăsați pe butonul **ADD STEREO** pe Sound Tower din dreapta. LED-ul de pe butonul **ADD STEREO** se aprinde intermitent.
3. Se aude un mesaj sonor atunci când se realizează conexiunea. LED-ul verde indicator ADD de pe placa din spate stă aprins.
   - Sound Tower MAIN emite sunetul de pe canalul stâng, iar SUB Sound Tower emite sunetul de pe canalul drept. Apăsați pe butonul **ADD STEREO** de pe MAIN sau SUB Sound Tower pentru a schimba canalul audio al sistemului Sound Tower.
4. Sunetul este emis de ambele sisteme Sound Tower.

Folosind aplicația Samsung Sound Tower:

1. Descărcați și deschideți aplicația Samsung Sound Tower pe telefon sau pe tabletă.
2. Conectați Sound Tower prin Bluetooth.
3. Accesați setările Stereo.
4. Folosiți comutatorul pentru a porni sau opri funcția ADD STEREO fără fir.

Cum știți care unitate este HOST și care este SUB:

HOST - Indicatorul LED al butonului Bluetooth este aprins și indicatorul mic Bluetooth este aprins.

SUB - Doar indicatorul mic Bluetooth este aprins. Nicio lumină nu e aprinsă pe butonul Bluetooth .

NOTE

- Pentru a folosi modul STEREO GROUP, ambele sisteme Sound Tower trebuie să fie același model.
- Condițiile de mediu și alți factori care afectează dispozitivele pot afecta calitatea redării.
- Dacă LED-ul roșu este aprins pe **ADD STEREO**, a apărut o eroare la conectarea în modul STEREO GROUP. Opriți ambele sisteme Sound Tower, deconectați-le de la sursa de alimentare dacă sunt conectate. Apoi porniți-le și repetați pașii de la 1 la 3. Dacă nu sunt conectate la alimentare, reconectați-le. Opriți ambele sisteme Sound Tower. Apoi porniți-le și repetați pașii de la 1 la 3.
- Opțiunile **Bluetooth PAIRING** și **GROUP PLAY** de pe sistemele SUB Sound Tower sunt dezactivate în modul Stereo Group.
- Butonul **GROUP PLAY** de pe Sound Tower MAIN este indisponibil în modul STEREO GROUP.
- Atunci când modul ADD STEREO este conectat fără fir la telefon prin Bluetooth: butonul Redare/Întrerupere redare funcționează doar la HOST Sound Tower, nu și la SUB Sound Tower.
- În alt mod decât cel **Bluetooth** (de ex. modul **USB** sau **AUX**), muzica este redată doar pe Sound Tower MAIN și nu este redată pe SUB Sound Tower.
- Dacă încercați să conectați un dispozitiv Bluetooth în timp ce se încearcă conectarea unui STEREO GROUP, modul STEREO GROUP nu se va putea crea.

Conectare Wireless Stereo:

1. **Conectat la telefon:**
   - Modul Wireless Stereo poate fi folosit la modele identice de sisteme Sound Tower.
   - Funcțiile redare/întrerupere redare, omitere melodie, melodia anterioară sunt active doar la HOST Sound Tower.
   - Funcția redare/întrerupere redare este singura funcție acceptată pe SUB Sound Tower.
2. **Conectat la intrările MIC/Chitară, USB, AUX:**
   - **MIC/Chitară:** Dacă modul Wireless stereo (stereo fără fir) este conectat, indicatorul se aprinde în verde, dar sunetul se aude doar de la unitatea la care este conectat microfonul/chitara.
   - **USB:** Conexiunea Wireless Stereo rămâne conectată, dar sunetul este emis doar de HOST Sound Tower la care este conectat dispozitivu USB.
   - **AUX:** Atunci când este conectată sursa AUX 1 și AUX 1 este selectat ca sursă, sunetul va fi emis doar de HOST Sound Tower. Pe SUB Sound Tower poate fi reglat numai volumul.

Eliminarea STEREO GROUP

Apăsați pe butonul **ADD STEREO** (principal sau SUB) cel puțin 5 secunde când dispozitivele sunt conectate în STEREO GROUP.

- Se aude un mesaj audio, iar LED-ul de deasupra butonului **ADD STEREO** se stinge.

Indicații LED

LED	STARE	Descriere
Verde	Aprins intermitent	Se așteaptă conexiunea STEREO GROUP.
	Aprins	Conexiunea STEREO GROUP este reușită.
Roșu	Aprins	A apărut o eroare la conexiunea STEREO GROUP.

04 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN

Conectați dispozitivul extern cu sau fără fir pentru a reda conținutul de pe acesta prin intermediul sistemului Sound Tower.

Conectarea prin intermediul unui cablu audio analog (AUX)

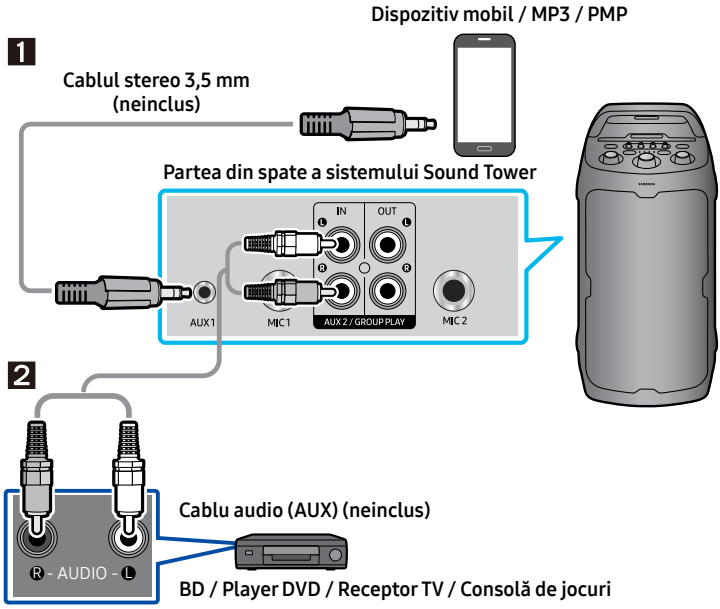

1 Cablu stereo 3,5 mm (AUX1)

1. Conectați conectorul **AUX1** de pe unitatea principală la conectorul de ieșire audio al dispozitivului audio prin intermediul unui cablu stereo de 3,5 mm.
2. Selectați modul **AUX1** apăsând pe butonul **(Source)** (sursă) de pe panoul superior.

2 Cablu audio (AUX2)

1. Conectați conectorul **AUX2 (IN)** de pe unitatea principală cu conectorul de ieșire audio a dispozitivului sursă folosind un cablu audio.
2. Selectați modul **AUX2** apăsând pe butonul **(Source)** (sursă) de pe panoul superior.

Conectarea unui dispozitiv mobil prin Bluetooth

Atunci când se conectează un dispozitiv mobil prin Bluetooth, puteți asculta muzică fără neajunsul de a folosi cabluri.

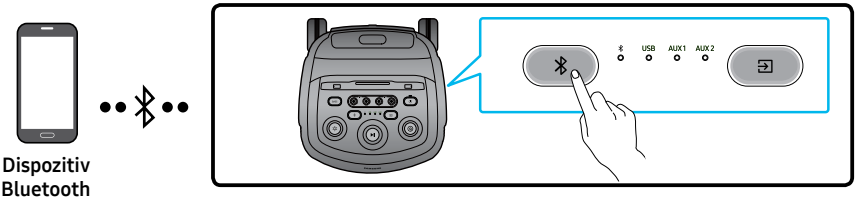

Dispozitiv Bluetooth

* În modul baterie, atunci când Sound Tower este oprit, conexiunea Bluetooth și aplicația audio nu sunt disponibile.

Conectarea inițială

1. Țineți apăsat pe butonul **PAIRING** de pe panoul superior mai mult de 5 secunde pentru a intra în modul „**Bluetooth PAIRING**”.
2. Pe dispozitivul dvs., selectați „**[AV] Sound Tower 50F**” din lista care apare.
   - După ce dispozitivul este conectat și lumina Bluetooth de pe panoul superior rămâne aprinsă.
3. Redați fișiere audio de la dispozitivul conectat prin Bluetooth pe Sound Tower.

Dacă dispozitivul nu se conectează

- Sound Tower va reda un sunet de atenționare atunci când caracteristica Bluetooth se deconectează.
- Dacă apare în listă un sistem Sound Tower conectat anterior (de exemplu „**[AV] Sound Tower 50F**”), ștergeți-l.
- Apoi repetați pașii 1 și 2.

Care este diferența între Bluetooth READY și Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: În acest mod puteți folosi televizorul sau dispozitivul conectat anterior pentru a vă conecta la Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: În acest mod puteți conecta un dispozitiv nou la Sound Tower. (țineți apăsat pe butonul **PAIRING** de pe panou mai mult de 5 secunde pentru a intra în modul **PAIRING**.)

Conexiune multiplă Bluetooth

Al doilea sistem Sound Tower acceptă până la 2 conexiuni Bluetooth simultane cu alte dispozitive. Sound Tower poate reda muzica de la unul dintre dispozitivele conectate prin Bluetooth fără a deconecta al doilea dispozitiv.

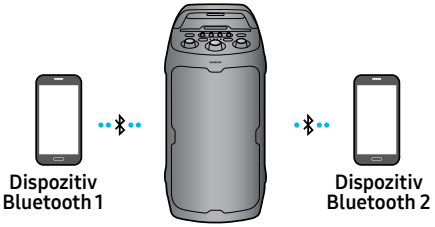

1. Conectați Sound Tower prima oară la primul, respectiv al doilea dispozitiv. (Consultați ROM - 15)
2. Muzica poate fi redată numai pe unul dintre cele dispozitive conectate, iar când muzica este redată pe celălalt dispozitiv, se întrerupe muzica pe dispozitivul care redă conținutul.

NOTE

- Dacă vreți să conectați Sound Tower la al treilea dispozitiv, puteți deconecta Sound Tower de la unul dintre cele două dispozitive conectate, iar apoi conectați Sound Tower la al treilea dispozitiv. (Conexiunea multiplă nu funcționează cu televizoarele Samsung.)
- Atunci când sistemului Sound Tower și alte două dispozitive sunt conectate în prezent, atunci când asociați un nou dispozitiv Bluetooth, dispozitivele conectate în acel moment se vor deconecta.
- Puteți conecta două dispozitive Bluetooth simultan.
- Condițiile de mediu și alți factori care afectează dispozitivele pot afecta calitatea redării.
- Sound Tower se oprește automat după 18 minute după ce n-a primit o comandă de la vreo intrare în timp ce este în modul pregătit.
- Sound Tower nu poate realiza corect o căutare sau o conectare Bluetooth în următoarele condiții:
  - Dacă există câmpuri electrice puternice în jurul sistemului Sound Tower.
  - Dacă cu sistemul Sound Tower sunt asociate simultan mai multe dispozitive Bluetooth.
  - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, dacă nu este la locul lui sau dacă funcționează defectuos.
- Dispozitivele electronice pot cauza interferențe radio. Dispozitivele care generează unde electromagnetice trebuie ținute la distanță de Sound Tower. De exemplu: cuptoarele cu microunde, dispozitivele de rețea fără fir etc.

- Opțiunea Conexiune multiplă Bluetooth poate să nu fie acceptată în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.
- Dispozitivele detașabile/deconectabile Bluetooth, cum ar fi adaptoarele folosite la telefoane, laptopuri, televizoare etc, nu acceptă funcția Conexiune multiplă Bluetooth.
- După ce realizați asocierea în modul Conexiune multiplă Bluetooth, poate apărea o mică întârziere înainte de redarea muzicii, în funcție de dispozitivele Bluetooth.
- Dacă vă depărtați prea mult de Sound Tower fără a deconecta înainte dispozitivul dvs. Bluetooth, poate dura câteva minute înainte de a putea conecta alte dispozitive Bluetooth. Dacă opriți și porniți Sound Tower, puteți conecta alte dispozitive Bluetooth fără să mai așteptați.

Indicații LED

LED	STARE	Descriere
Albastru	Aprins intermitent rapid	Mod Bluetooth PAIRING
	Aprins intermitent	Mod Bluetooth READY
	Aprins	Este conectat un dispozitiv Bluetooth.

Folosirea funcție BLUETOOTH POWER ON

Atunci când Sound Tower este oprit, puteți conecta dispozitivul dvs. inteligent prin Bluetooth la acesta pentru a-l porni. Dacă sistemul Sound Tower este alimentat de baterie, această funcție nu este disponibilă.

1. Țineți apăsat pe butonul **BASS** de pe panoul superior pentru a activa funcția Bluetooth Power On. Bara luminoasă se va aprinde intermitent o dată.
   - Funcția este disponibilă doar dacă Sound Tower este conectat la priză. Nu se poate porni Sound Tower prin Bluetooth dacă este scos din priză.
2. Atunci când Sound Tower este oprit, conectați dispozitivul dvs. inteligent prin Bluetooth. (Pentru informații despre conexiunile Bluetooth, consultați manualul dispozitivului inteligent.)
3. După realizarea conexiunii, Sound Tower pornește automat în modul Bluetooth.
   - Selectați muzica dorită care se va reda de pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTĂ

- De fiecare dată țineți apăsat 5 secunde pe butonul **BASS**. Bara luminoasă LED se va aprinde intermitent o dată și starea funcției se va schimba:
  BLUETOOTH POWER ON → BLUETOOTH POWER OFF

05 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV DE STOCARE USB

Puteți reda pe Sound Tower fișiere muzicale de pe un dispozitiv de stocare USB.

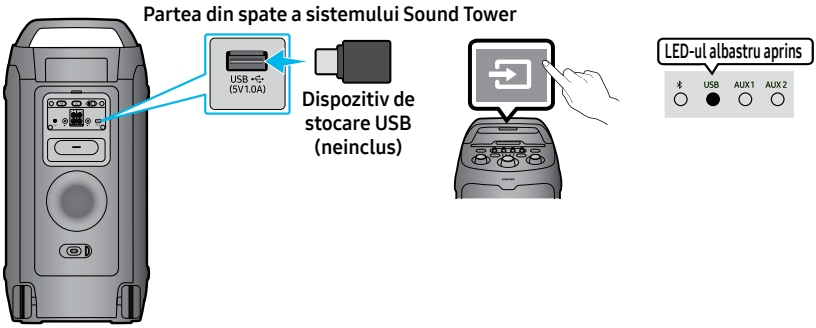

1. Conectați un dispozitiv de memorie USB la conectorul USB al sistemului Sound Tower.
2. Apăsați pe butonul **(Source)** (sursă) de pe panoul superior și selectați „**USB**”.
3. Al doilea indicator **USB** de pe panoul superior este aprins.
4. Redați fișiere audio de pe dispozitivul de memorie USB prin intermediul sistemului Sound Tower.
   - Sound Tower se oprește automat (Oprire automată) dacă dispozitivul USB nu este conectat, dacă redarea s-a oprit sau dacă nu există nicio intrare timp de 18 minute.
   - Dacă apăsați de două ori pe butonul (Redare/întrerupere) redare, dispozitivul redă melodia următoare. Dacă apăsați de 3 ori, se redă melodia anterioară.

NOTE

- Acest produs acceptă numai dispozitive de stocare USB care sunt formatate FAT sau FAT32.
- Pot fi redate maxim 2000 de fișiere pe un dispozitiv de stocare USB.
- Pot fi citite maxim 200 de foldere pe un dispozitiv de stocare USB.

Formate audio acceptate

Extensie	CODEC	Rată de eșantionare	Rată de biți
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
*.wav	LPCM	32 kHz ~ 192 kHz	1.024 kbps ~ 9.216 kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/ MPEG4)	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
*.flac	FLAC	32 kHz ~ 192 kHz	162 kbps ~ 8.100 kbps

NOTE

- Tabelul de mai sus arată ratele de eșantionare și ratele de bit acceptate. Nu se vor reda fișiere cu alte formate decât cele acceptate.
- Sistemul nu acceptă dimensiunea datelor de 32 de biți.

Actualizare software

Samsung poate oferi actualizări pentru firmware-ul sistemului Sound Tower în viitor.
Dacă este disponibilă o actualizare, puteți actualiza firmware-ul conectând un dispozitiv USB pe care se află actualizarea de firmware la portul **USB** al sistemului Sound Tower. Pentru mai multe informații despre cum să descărcați fișierele de actualizare, accesați site-ul web al companiei Samsung Electronics la adresa www.samsung.com → Support. Apoi, introduceți sau selectați numărul modelului sistemului Sound Tower și selectați opțiunea Software și aplicații, apoi opțiunea Descărcări. Vă rugăm să observați că numele opțiunilor pot fi diferite.
Dacă actualizarea durează mai mult de 10 minute, înseamnă că procesul de actualizare s-a blocat. Țineți apăsat 10 secunde pe butonul Pornire/Oprire de pe panoul superior, apoi așteptați 1 minut. Apăsați din nou pe butonul Pornire/Oprire pentru a reporni dispozitivul și încercați din nou actualizarea introducând dispozitivul USB. Apoi așteptați finalizarea actualizării. (Actualizarea se poate face numai cu un dispozitiv formatat FAT)
Actualizările de software pot fi realizate și prin intermediul aplicației.

Conectarea unui microfon extern

Sistemul poate amplifica vocea dvs. dacă conectați un microfon dinamic cu conector normal (neinclus).

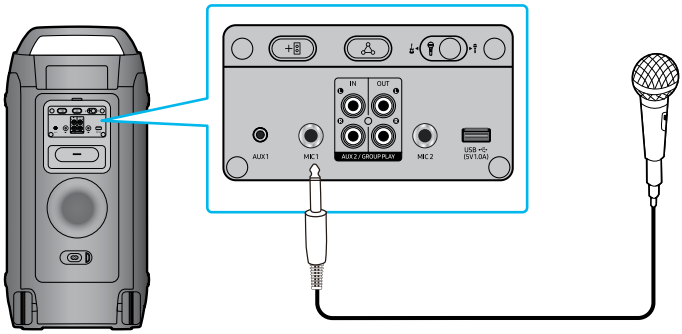

1. Rotiți butonul MIC LEVEL la MINIM pentru a reduce nivelul volumului intrării de microfon.
2. Conectați un microfon opțional la conectorul MIC al unității.
3. Reglați volumul cu butonul MIC VOL.
4. Reglați efectul de reverberație cu butonul MIC ECHO.
5. Vorbiți sau cântați în microfon.

NOTE

- Atunci când folosiți modul GROUP PLAY sau STEREO fără fir, semnalul audio al microfonului conectat la sistemul HOST sau SUB va fi reprodus doar prin Sound Tower la care acesta este conectat. În mod alternativ, microfonul conectat la sistemele SUB se va auzi prin sistemul respectiv.
- Atunci când Sound Tower funcționează alimentat de baterie, nivelul sunetului de la intrarea MIC va fi mai mic.
- Selectați sursa de intrare MIC2 sau Chitară cu ajutorul comutatorului (volumul este mai mic decât în cazul sursei microfon).

Conectarea unei chitare externe

Puteți seta sistemul să redea sunetul de la o chitară cu conector normal (neinclus).

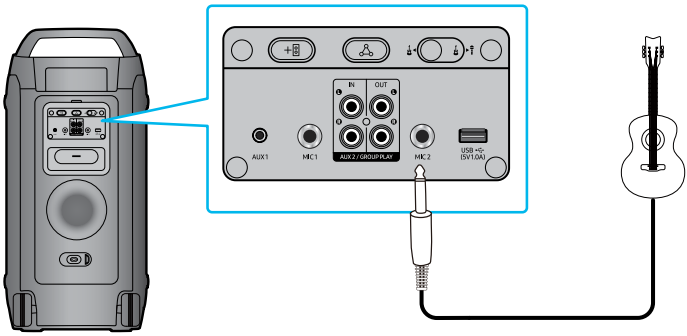

1. Rotiți butonul MIC LEVEL la MINIM pentru a reduce nivelul volumului intrării Chitară.
2. Conectați o chitară opțională la conectorul MIC2 al unității.
3. Reglați volumul cu butonul MIC2 VOL.
4. Cântați la chitara conectată.

NOTE

- Atunci când folosiți modul GROUP PLAY sau STEREO fără fir, semnalul audio al chitarei conectată la sistemul HOST sau SUB va fi reprodus doar prin Sound Tower la care aceasta este conectată. În mod alternativ, chitara conectată la sistemele SUB se va auzi prin sistemul respectiv.
- Atunci când Sound Tower funcționează alimentat de baterie, nivelul sunetului de la intrarea Chitară va fi mai mic.

Cum se folosește SOUND MODE

Sistemul Sound Tower vă oferă setări predefinite ale egalizatorului care sunt optimizate pentru anumite genuri muzicale.

1. Apăsați **SOUND MODE** pe aplicație.
2. De fiecare dată când modificați opțiunea **SOUND MODE**, Sound Tower redă ciclic efectele sonore disponibile: **Standard, Wide, Stadium, Outdoor** (Standard, Spațiu larg, Stadion, Exterior).

NOTE

- Modul sonor implicit este **Standard**.
- Atunci când este oprit, țineți apăsat pe butonul ▷II de pe dispozitiv mai mult de 5 secunde pentru a activa setarea implicită a modului sonor.

Cum se folosește opțiunea DJ Effect (Efect DJ)

Funcția DJ Effect vă permite să adăugați efecte sonore ca ale unui DJ la muzica dumneavoastră. Nivelul efectelor este reglabil.

- Utilizatorii pot schimba în aplicație efectul și volumul. Intervalul de reglaj este între 0 și 3.

NOTĂ

- Atunci când este oprit, țineți apăsat pe butonul ▷II de pe dispozitiv mai mult de 5 secunde pentru a activa setarea implicită opțiunii DJ Effect.

06 FOLOSIREA APLICAȚIEI SAMSUNG SOUND TOWER

Instalarea aplicației Samsung Sound Tower

Pentru a comanda produsul dvs. cu dispozitivul dvs. inteligent și aplicația Samsung Sound Tower, descărcați aplicația Samsung Sound Tower de la Magazin Play Google sau de la Apple App Store și instalați-o pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTE

- Aplicația Samsung Sound Tower este compatibilă cu telefoanele Android care rulează sistemul de operare Android 6.0 sau mai recent.
- Aplicația Samsung Sound Tower este compatibilă cu telefoanele Apple care rulează sistemul de operare iOS 13.0 sau mai recent.

Căutare în magazin de aplicații: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Lansarea aplicației Samsung Sound Tower

Pentru a lansa și utiliza aplicația Samsung Sound Tower, atingeți pictograma Samsung Sound Tower pe dispozitivul dvs. inteligent, apoi urmați indicațiile de pe ecran.

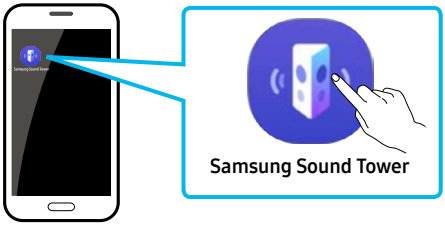

07 DEPANARE

Înainte de a solicita service, verificați următoarele.

Unitatea nu pornește.

→ Este posibil ca bateria să fie descărcată de tot. Vă rugăm să conectați cablul de alimentare și să încercați să porniți unitatea.

O funcție nu are efect atunci când este apăsat butonul.

→ După ce scoateți cablul de alimentare din priză, opriți Sound Tower. După ce introduceți din nou cablul de alimentare în priză, porniți Sound Tower.

→ Opriți și reporniți dispozitivul extern și încercați din nou.

→ Dacă nu este semnal, Sound Tower se oprește automat după o anumită perioadă de timp. Porniți aparatul.

Apar întreruperi ale sunetului în modul Bluetooth.

→ Consultați secțiunea pentru conexiunea Bluetooth din ROM - 15.

Aparatul nu emite sunet.

Volumul este la minim?

→ Reglați volumul.

Conexiunea Stereo Group nu funcționează.

Sistemul este în modul Group Play fără fir?

→ Deconectați modul Group Play fără fir și încercați din nou conectarea în modul Stereo Group.

Nu pot realiza conexiunea Bluetooth.

Sistemul este conectat la alt sistem în modul Group Play sau în modul Stereo Group?

→ Încercați din nou să realizați conexiunea Bluetooth după ce deconectați conexiunea Group Play sau Stereo Group.

Sunt cele două dispozitive Bluetooth deja conectate?

→ Încercați din nou să realizați conexiunea Bluetooth după ce deconectați celelalte conexiuni Bluetooth.

Butonul ᛒ PAIRING nu funcționează.

Sistemul este în modul Group Play fără fir sau în modul Stereo Group?

→ Încercați din nou după ce deconectați conexiunea fără fir Group Play sau Stereo Group.

Vreau să schimb sistemul HOST într-conexiune Group Play fără fir sau Stereo Group.

→ Apăsați lung, timp de 5 secunde pe butonul Group, apoi folosiți LED-ul GROUP PLAY pentru a analiza în loc să conectați celelalte sisteme unul câte unul.

→ În modul Stereo Group, opțiunea HOST este fixată.
Nu puteți transforma alte sisteme în sistem HOST.

Nu poate realiza o conexiunea „Fără fir/ Grup cu fir/Adăugare sistem/Bluetooth”.

Testați după pornirea/oprirea sistemului Sound Tower.
Resetați la setările de bază a sistemului Sound Tower.
Distanța dintre sisteme este prea mare?

→ Se recomandă să creați o asociere Fără fir/Grup cu fir/Adăugare sistem/ Bluetooth la o distanță de până la 1 metru de sistem.

→ Distanța de operare recomandată între sistemele Sound Tower este mai mică de 10 metri.

Sound Tower nu pornește după ce se încearcă activarea prin Bluetooth.

→ Caracteristica Pornire automată prin Bluetooth funcționează doar dacă unitatea este conectată la rețeaua electrică.

Funcția Resetare client nu funcționează.

→ Funcția Resetare client nu funcționează în modul de alimentare CC. Conectați cablul de alimentare CA pentru a realiza funcția Resetare client.

08 LICENȚĂ

Cuvând și sigla Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de SIG, Inc. Cuvântul și sigla Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG. Utilizarea acestor mărci de către Samsung Electronics Co., Ltd. se face sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt deținute de proprietarii lor respectivi.
* Modul GROUP PLAY cu Auracast™ comandă individual fiecare sistem Sound Tower doar în cazul modelelor ST40F și ST50F. În modul de conectare fără fir, calitatea redării poate fi instabilă în funcție de mediul Bluetooth®.

Accesați www.samsung.com/global/ecodesign_energy pentru a găsi informații suplimentare despre Modul Oprit, Modul Stare de veghe și Modul Stare de veghe în rețea asociate cu reglementările UE privind proiectarea ecologică în stare de veghe.

Pentru a trimite întrebări și solicitări privitoare la software-ul cu sursă deschisă, contactați Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 NOTIFICARE PENTRU LICENȚELE CU SURSĂ DESCHISĂ

Pentru a trimite întrebări și solicitări privitoare la software-ul cu sursă deschisă, contactați Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 NOTE IMPORTANTE DESPRE SERVICIU

- Imaginile și ilustrațiile din acest manual de utilizare au doar caracter de referință și pot fi diferite de aspectul produsului în sine.
- Se poate solicita o taxă de administrare dacă:
  a. Un inginer este chemat de către dvs. acasă la dar., dar nu se descoperă nicio defecțiune la produs.
  b. Aduceți unitate la centrul de reparații, dar nu se descoperă nicio defecțiune la produs.
- Vi se va comunica taxa de administrare înainte de efectuarea intervenției asupra aparatului sau de vizita la domiciliu.
- Dacă aveți o problemă cu acest produs, vă recomandăm să citiți secțiunea corespunzătoare din acest manual. Vizitați pagina de asistență pentru produsul dvs. la www.samsung.com sau sunați la Linia de asistență pentru produse Samsung (1-800-726-7864) pentru a afla răspunsul înainte de a solicita reparația într-un centrul de reparații.

11 SPECIFICAȚII ȘI NOTE

Specificații

Numele modelului		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Masă		18,4 kg
Dimensiuni (L x Î x l)		353,0×736,0×365,0 mm
Intervalul de temperatură de funcționare		de la +5 °C la +35 °C
Intervalul de umiditate de funcționare		10% și 75%
Consum de putere		75 W
Putere nominală de ieșire a amplificatorului		Cu alimentare de la priză 240 W
		Baterie 90 W
Tipul bateriei		Cu ioni de litiu 66,96 Wh
Durata de redare pe baterie		până la 18 ore
Durata de încărcare a bateriei		<3,5 ore
Baterie reîncărcabilă cu ioni de litiu	Modelul bateriei	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Tensiune nominală	7,2 V ⎓
	Capacitate nominală	9300 mAh, 66,96 Wh
	Tensiunea limită de încărcare	8,3 V ⎓
	Capacitate tipică	9400 mAh, 67,68 Wh
Consum de energie în repaus (W)		2,0 W
Bluetooth Metodă de dezactivare a porturilor		Țineți apăsat pe butonul **BASS** mai mult de 5 secunde pentru opri funcția Pornire/ oprire Bluetooth.

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare în prealabil.
- Masa și dimensiunile sunt aproximative.
- Durata de redare cu baterie și durata de încărcare a bateriei pot varia în funcție de condițiile de utilizare.
- Încărcarea se poate opri din motive de siguranță în medii cu temperaturi foarte mici sau foarte mari. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul de alimentare CA și conectați-l din nou atunci când temperatura de operare este între 5 °C și 35 °C.

- Prin prezenta, Samsung declară că acest echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și cerințele statutare relevante din Regatul Unit. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: http://www.samsung.com, unde accesați secțiunea Asistență și introduceți numele modelului. Acest echipament poate fi folosit în toate țările Uniunii Europene și în Regatul Unit.
- **PUTEREA DE IEȘIRE A DISPOZITIVULUI FĂRĂ FIR**
  Puterea maximă de transmisie BT
  100 mW la 2,4 GHz - 2,4835 GHz

[Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66.
În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și despre obligațiile de reglementare specifice produsului, de ex. REACH, WEEE, Baterii, accesați:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

Вижте таблицата по-долу за обяснение на символите, които може да са на вашия продукт Samsung.

	ВНИМАНИЕ **РИСК ОТ ТОКОВ УДАР ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ**
	Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на продукта.
	Този символ показва, че в продукта е включена важна документация за работата и поддръжката.
	Продукт от клас II: Този символ показва, че не е необходима връзка за безопасност към земята (заземяване). Ако този символ не присъства на продукт със захранващ кабел, продуктът ТРЯБВА да бъде надеждно свързан към защитно заземяване.
~	AC напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение, маркирано с този символ, е AC напрежение.
⎓	DC напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение, маркирано с този символ, е DC напрежение.

	Внимание, направете справка в инструкциите за използване: Този символ инструктира потребителя да направи справка в ръководството на потребителя за допълнителна информация за безопасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.
- Този продукт съдържа химикали, за които на властите в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти, или други репродуктивни увреждания.
- Батерията (батерията, батериите или външната батерия) не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън или други подобни.
- Не използвайте течни фумигатори, съдържащи химикали, като например репелент против комари или освежител за въздух, около продукта. Ако парата влезе в контакт с повърхността на продукта или влезе в него, тя може да причини петна или неизправност.

ВНИМАНИЕ

- ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.
- Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна заземителна връзка.
- За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина, контактът трябва да бъде удобен.

- Апаратът не бива да бъде излаган на капене или пръски. Не поставяйте предмети, пълни с течности, напр. вази, върху уреда.
- За да изключите напълно уреда, трябва да извадите щепсела на захранващия кабел от контакта. Следователно щепселът на захранващия кабел трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.

За да избегнете влошаване на водоустойчивостта

Проверете следното и използвайте устройството правилно.

- Деформация или повреда от изпускане на устройството или подлагането му на механичен удар може да доведе до влошаване на водоустойчивостта.
- Това устройство не е проектирано да е устойчиво на водно налягане. Използването на устройството на място, където има високо водно налягане, например под душа, може да причини неизправност.
- Не изливайте вода с висока температура и не насочвайте горещ въздух от сешоар или друг уред директно върху устройството. Също така никога не използвайте устройството на място, изложено на високи температури, например в сауна или близо до източник на топлина.
- Работете внимателно с капачката. Капакът на порта и капакът на захранващия щепсел играят много важна роля за поддържането на водоустойчивостта. Когато използвате устройството, уверете се, че капачката е напълно затворена. Когато затваряте капачката, внимавайте да не попаднат чужди предмети вътре. Ако капачката не е напълно затворена, водоустойчивостта може да се влоши и да причини неизправност на устройството в резултат на навлизане на вода в него.
- IPX4 не може да се поддържа, когато е включен жак или променливотоково захранване.
- Не поставяйте продукта хоризонтално, за да сте сигурни, че ще се запази водоустойчив.

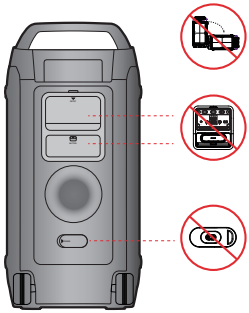

• Sound Tower осигурява издръжливост по IPX4.

Защита от твърди частици	IP		Защита от вода
	0	4	
Няма изисквания	X	X	Няма изисквания
Няма защита	0	0	Няма защита
Твърди вещества > 50 мм	1	1	Вертикално падаща вода
Твърди вещества > 12 мм	2	2	Вертикално наклонен воден корпус на 15°
Твърди частици > 2,5 мм	3	3	Вода, пръскаща под ъгъл 60° от вертикала
Твърди частици > 1,0 мм	4	4	Пръски вода от всички посоки
Защитен от прах	5	5	Пръскащи струи от всички посоки
Прахоустойчив	6	6	Силни пръскащи струи от всички посоки
-		7	Временно потапяне: 1 м за 30 минути
-		8	Потапяне: дълбочина и време, определени от производителя

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Уверете се, че AC захранването в дома ви съответства на изискванията за електрозахранване, изброени върху идентификационния стикер, разположен от долната страна на продукта. Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори. Не поставяйте устройството върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Устройството е предназначено за непрекъсната употреба. За да изключите напълно устройството, извадете адаптера за променлив ток от стенния контакт. Извадете щепсела на устройството от контакта, ако възнамерявате да не го използвате дълъг период от време.
2. По време на гръмотевични бури изваждайте щепсела на електрозахранването от контакта. Пикове на напрежение, дължащи се на мълнии, могат да повредят уреда.
3. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или други източници на топлина. Това може да доведе до прегряване и неизправност на уреда.
4. Пазете уреда от влага (напр. вази) и прекомерна топлина (напр. камина), или оборудване, което създава силни магнитни или електрически полета. Извадете щепсела от контакта на електрозахранването. Продуктът не е предназначен за промишлена употреба. Използвайте този продукт само за лично ползване. Ако продуктът или дискът са били съхранявани на студено, възможно е да се образува конденз. Ако транспортирате уреда през зимата, изчакайте приблизително 2 часа докато уредът достигне стайна температура, преди да го използвате.
5. Батериите, които се използват в този продукт, съдържат химикали, които са вредни за околната среда. Не изхвърляйте батериите с общите домакински отпадъци. Не изхвърляйте батериите в огън. Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите.
   ВНИМАНИЕ: Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от експлозия. Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.

Други

- Тъй като батерията е произведена само за този продукт, не я използвайте за други електронни уреди или за други цели.
- Когато изхвърляте изтощена батерия, я поставете в кутия за събиране на батерии за рециклиране.
- За да предпазите батерията, тя не може да се зарежда, когато температурата е по-ниска от 3 °C или по-висока от 42 °C.
- Когато нивото на батерията е ниско, презаредете я. Ако нивото на батерията остане ниско за дълъг период от време, това може да доведе до влошаване на нейната производителност.
- Не нагрявайте батерията и не я хвърляйте в огън.
- За да предпазите батерията, Sound Tower може да не работи, когато температурата е по-ниска от -17 °C или по-висока от 57 °C.

СЪДЪРЖАНИЕ

01 ПРОВЕРКА НА КОМПОНЕНТИТЕ 1

02 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА 2

Горен панел на Sound Tower 2

Заден панел на Sound Tower 4

03 СВЪРЗВАНЕ НА SOUND TOWER 7

Свързване на електрическото захранване 7

Как се използва Audio Group 8

04 СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО 14

Свързване с помощта на аналогов аудио (AUX) кабел 14

Свързване на мобилно устройство чрез Bluetooth 15

05 СВЪРЗВАНЕ НА USB ПАМЕТ 18

Актуализация на софтуера 19

Свързване на външен микрофон 20

Свързване на външна китара 21

Как да използвате SOUND MODE 22

Как се използва DJ ефект 22

06 ИЗПОЛЗВАНЕ НА SAMSUNG SOUND TOWER APP 23

Инсталиране на Samsung Sound Tower App 23

Стартиране на Samsung Sound Tower App 23

07 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 24

08 ЛИЦЕНЗ 25

09 ИЗВЕСТИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА ОТВОРЕН КОД 26

10 ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО СЕРВИЗА 26

11 СПЕЦИФИКАЦИИ И РЪКОВОДСТВО 27

Спецификации 27

01 ПРОВЕРКА НА КОМПОНЕНТИТЕ

Основно устройство на Sound Tower

Захранващ кабел

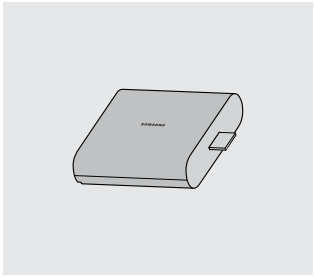

Батерия

- За повече информация относно захранването и консумацията на енергия вижте етикета, прикрепен към продукта. (Етикет: Задна част на основното устройство на Sound Tower)
- За да закупите допълнителни компоненти или опционални кабели, се свържете със сервизен център на Samsung или с отдела за обслужване на клиенти на Samsung.
- Когато местите продукта, не го влачете и не го дърпайте по земята. Повдигайте продукта, когато го местите.
- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително уведомление.

02 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Горен панел на Sound Tower

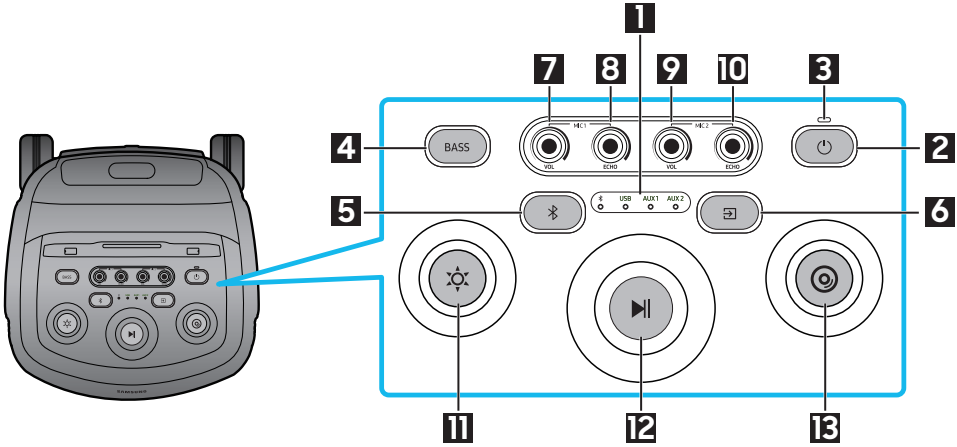

1	**LED индикатор**	Показва работни съобщения или текущия източник на системата Sound Tower. Източниците на информация, представени от всеки LED светодиод, са следните: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Захранване**	Включва и изключва Sound Tower.
3	**LED индикатор за зареждане**	Показване на информация за нивото на батерията на Sound Tower
4	**BASS**	Натиснете бутон **BASS**, за да промените режима на баса.
5	**Bluetooth PAIRING**	Натиснете и задръжте бутона ᛒ за да влезете в режим на Bluetooth сдвояване, ᛒ и LED ще мига в синьо.
6	**Източник**	Натиснете, за да изберете източник, свързан към Sound Tower.
7	**VOL**	Използвайте копчето **VOL**, за да регулирате силата на звука на свързания микрофон **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Можете да предадете ехо ефект на звука от свързан микрофон **(MIC1)** като регулирате копчето **ECHO**.
9	**VOL**	Използвайте копчето **VOL**, за да регулирате силата на звука на свързания микрофон **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Можете да предадете ехо ефект на звука от свързан микрофон **(MIC2)** като регулирате копчето **ECHO**.

11	**Светлина**	Натиснете бутона ☼ **(Светлина)** и бялата светлина ще мига, след което завъртете бутона, за да превключвате между различните предварително зададени настройки за настроение. • Подредба: Фестивално → Енергично → Наслада → Чил → Фокус → Изключено → Фестивално → Енергично → ...
12	**Възпроизвеждане/Пауза**	• **Възпроизвеждане/Пауза** Натиснете бутона ▷II за да поставите временно на пауза музиката. Когато натиснете бутона отново, музиката се възпроизвежда. Двойното натискане на Възпроизвеждане/Пауза пропуска песента към следващата. Натиснете 3 пъти, за да превключите към предишната.
13	**DJ**	Този бутон ви позволява да възпроизведете семплер (DJ аудио ефект). Семплерът (DJ аудио ефект) се променя след завъртане на селектора (12 семплера) • Подредба: Въздушен клаксон → Свирка → Одобрителни викове на тълпата → Подигравки → Сирена → Ръкопляскане → превъртане назад → Скреч → „No Way!“ → „Are you ready“ → „3, 2, 1“ → „Ok, Let's Go“ → Въздушен клаксон → ... • Пуска семплер при всяка промяна, за да се отбележи кой семплер е избран

Заден панел на Sound Tower

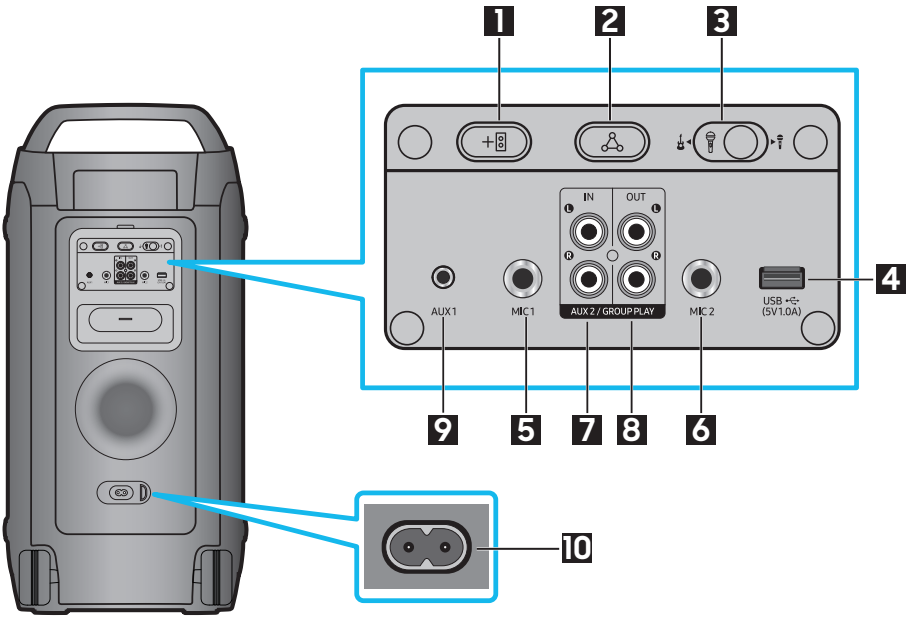

1	**ADD STEREO**	Натиснете бутона **ADD STEREO** за безжично свързване към друга Sound Tower от същия модел.
2	**GROUP PLAY**	Натиснете бутона **GROUP PLAY** за безжично свързване на до десет системи Sound Tower.
3	**MIC2/КИТАРА**	Превключете превключвателя на входен източник **MIC2** или **КИТАРА**.
4	**USB**	Свържете USB устройство към **USB** портовете на основното устройство. Ако свържете мобилния си телефон към **USB** порта, можете да го заредите. • Натиснете бутона **(Източник)**, за да изберете **USB**.
5	**MIC1**	Свържете микрофона си към жак **MIC1**.
6	**MIC2**	Свържете микрофона или китарата си към жака **MIC2**.

7	**Терминали AUX2/GROUP PLAY IN**	Използвайте аудио кабел (не е включен в комплекта), за да свържете **AUX2 (IN)** терминалите на основното устройство към аудио изхода на външно аналогово изходно устройство. • Уверете се, че цветовете на конекторите съответстват. • Ако външното аналогово изходно устройство има само един аудио изход, свържете левия или десния. • Натиснете бутона **(Source),** за да изберете **AUX2**. • Ако продуктът е в режим **AUX2** без възпроизвеждане и без въвеждане на команди за повече от 20 минути, системата ще се изключи. • Ако продуктът е в режим **AUX2** с възпроизвеждане за повече от 8 часа и без въвеждане на команда, системата ще се изключи.
8	**Терминали GROUP PLAY OUT**	Използвайте аудио кабел (не е включен в комплекта), за да свържете **GROUP PLAY (OUT)** терминалите на основното устройство към Audio In на външно аналогово изходно устройство.
9	**AUX1**	Използвайте аудио (AUX) кабел (не е включен в комплекта), за да свържете **AUX1** жака на основното устройство към аудио изхода на външно устройство. • Ако продуктът е в режим **AUX1** без възпроизвеждане и без въвеждане на команди за повече от 20 минути, системата ще се изключи. • Ако продуктът е в режим **AUX1** с възпроизвеждане за повече от 8 часа и без въвеждане на команда, системата ще се изключи.
10	**Захранване**	Свържете захранващия кабел към жака за **захранване** и свържете другия край на захранващия кабел към контакта на стената, за да захраните Sound Tower с електрическо захранване.

LED индикатор за състояние на зареждане на Sound Tower:

Състояние на зареждане	LED индикатор за зареждане
не се зарежда и 100% ~ 31% мощност	Зелено
не се зарежда и 30% ~ 11% мощност	Оранжево
не се зарежда и 10% ~ 5% мощност	Червено
Зареждане и пълно зареждане	Синьо
Зареждане и 99% ~ 31% мощност	Зелено мигащо
Зареждане и 30% ~ 11% мощност	Оранжево мигащо
Зареждане и 10% ~ 5% мощност	Червено мигащо

※ Автоматично изключване при заряд на батерията 5%.
При изключване в режим на постоянен ток, захранването на цялата система ще бъде изключено.

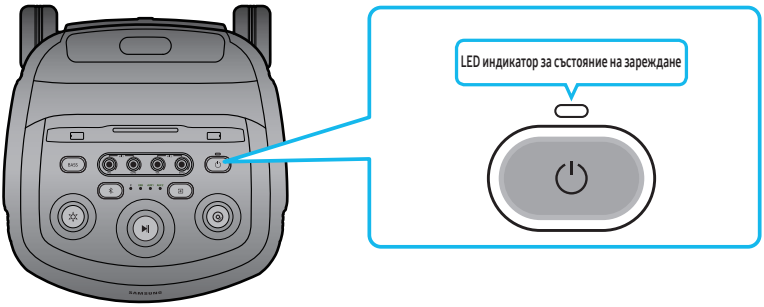

03 СВЪРЗВАНЕ НА SOUND TOWER

Свързване на електрическото захранване

Използвайте захранващия кабел, за да свържете Sound Tower към електрически контакт в следния ред:

Свържете захранващия кабел към Sound Tower и след това към контакта на стената.

Вижте илюстрациите по-долу.

- **Преди първа употреба, заредете батерията, за да я „събудите“.**
- Когато захранващият кабел е включен, вградената батерия ще се зарежда автоматично, докато се зареди напълно. LED индикаторът на горния панел ще показва текущото състояние на зареждане. (вижте страница BUL - 6)
- Когато изключите устройството от контакта, за да работи на батерия, нивото на силата на звука спада драстично.
- За повече информация относно необходимата електрическа мощност и консумацията на енергия вижте етикета, прикрепен към продукта. (Етикет: Задна част на Sound Tower)

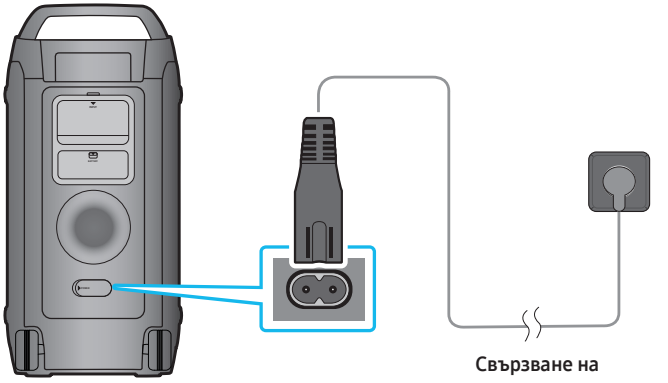

Задна част на Sound Tower

Свързване на електрическото захранване

Как се използва Audio Group

Можете да свържете няколко аудио системи в група, за да създадете парти среда и да постигнете по-мощен звук. Задайте една Sound Tower като HOST и всяка музика, възпроизведена на нея, ще бъде споделяна между всички останали системи Sound Tower в аудио групата.

Свързване на кабелния режим GROUP PLAY

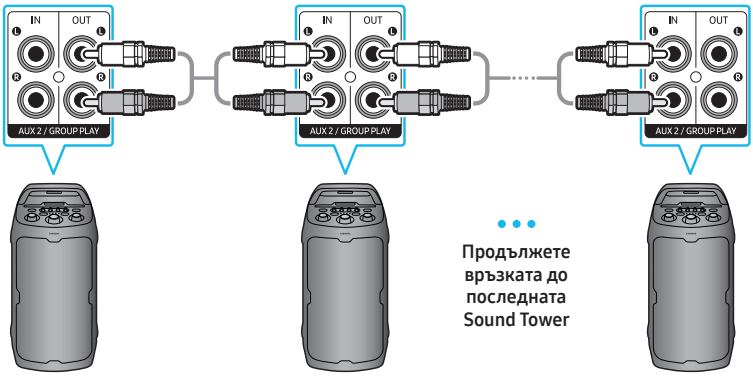

Настройте GROUP PLAY, като свържете всички системи с помощта на аудио кабели (не са включени в комплекта). Използвайте бутона ⏎ **(Източник),** за да смените източника на **AUX2** за всяка система Sound Tower, освен 1-вата (или HOST) Sound Tower система. Свържете RCA кабела към **AUX2 OUT** на HOST и **AUX2 IN,** на SUB както е показано, като използвате RCA кабел (не е включен в комплекта).

БЕЛЕЖКИ

- 1-ви Sound Tower HOST може да възпроизвежда музика от всеки източник.
- В зависимост от дължината или характеристиките на кабела, може да има разлика в работното разстояние.

Свързване на безжичния режим GROUP PLAY

За да използвате безжично GROUP PLAY, можете да използвате **физическите бутони,** разположени на гърба на устройството, или в **Samsung Sound Tower** app.

Можете да свържете до десет системи Sound Tower с функцията за безжичен GROUP PLAY.

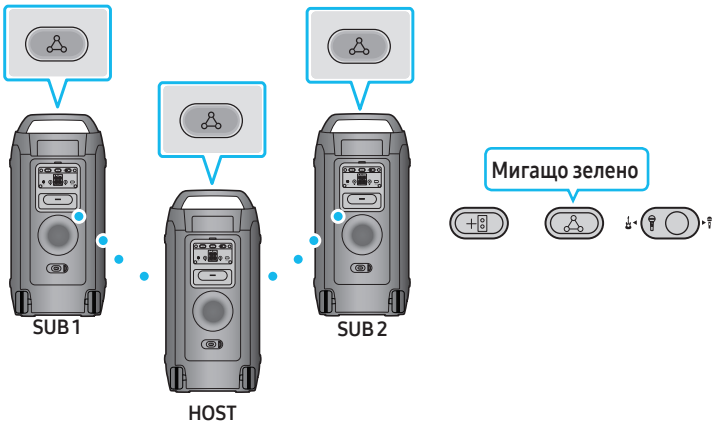

Използване на физически бутони:

1. Свързване на системата **HOST**:

Натиснете бутона **GROUP PLAY** на системата HOST Sound Tower.

След като GROUP PLAY LED мига бавно в продължение на 10 секунди, **GROUP PLAY** LED ще мига бързо в продължение на 30 секунди.

2. Свържете първата подсистема (SUB 1):

Натиснете бутона **GROUP PLAY** на втората система Sound Tower (SUB 1).

GROUP PLAY LED ще започне да мига.

След като се свърже с **HOST** и двата LED индикатора на **GROUP PLAY** на SUB 1 и **HOST** ще спрат да мигат и ще останат да светят.

3. Свържете втората подсистема (SUB 2):

Натиснете бутона **GROUP PLAY** на третата система Sound Tower (SUB 2).

Ще се чуе звуков сигнал, който показва, че бутонът **GROUP PLAY** на системата е спрял да мига.

4. Добавяне на допълнителни системи:

Ако искате да добавите още системи Sound Tower, повторете стъпка 3 за всяко допълнително устройство.

5. Възпроизвеждане на музика:

Възпроизвеждане на музика на **HOST** Sound Tower система.

Звукът ще се извежда едновременно от всички свързани системи.

Използване на Samsung Sound Tower App:

1. Изтеглете и отворете Samsung Sound Tower App на вашия смартфон или таблет.

2. Свържете Sound Tower чрез Bluetooth.

3. Отидете до настройките за GROUP PLAY.

4. Превключете превключвателя, за да включите или изключите Wireless GROUP PLAY.

Как да разберете кой е HOST и кой е SUB:

HOST - когато LED индикатора на Bluetooth бутона ✱ свети и малкия Bluetooth индикатор е включен.
SUB - когато само малкия Bluetooth индикатор е включен. Бутонът Bluetooth не свети ✱.

БЕЛЕЖКИ

- В режим GROUP PLAY, „HOST“ Sound Tower може да се свърже с телевизора Samsung. След успешно свързване, режим GROUP PLAY автоматично се изключва.
- Безжичната връзка за GROUP PLAY е налична за MX-ST50F/MX-ST40F.
- Условията на околната среда или други фактори със свързаните устройства могат да повлияят на качеството на възпроизвеждане.
- Ако червеният LED индикатор на бутона **GROUP PLAY** е включен, това означава, че е възникнала грешка в безжичната връзка за GROUP PLAY. Опитайте да изключите и след това да включите, след което следвайте стъпките от 1 до 3.
- Бутон **ADD STEREO** и бутон ✱ **PAIRING** на системите SUB Sound Tower не са налични при включен безжичен режим GROUP PLAY.
- Бутон **ADD STEREO** на системите HOST Sound Tower не е наличен при включен безжичен режим GROUP PLAY.
- Натиснете продължително „**GROUP PLAY**“ в състояние Bluetooth източник, за да влезете в режим GROUP PLAY като „HOST“. Всички SUB устройства трябва да бъдат свързани едно по едно. Например, след като HOST е свързан, натиснете бутон **GROUP PLAY** на SUB 1 за свързване, и след като SUB 1 е свързан, трябва да свържете SUB 2 и SUB 3 един по един последователно.
- Докато използвате GROUP PLAY, текущо свързаните Bluetooth устройства се разкачват и Bluetooth връзката е деактивирана.
- Bluetooth устройствата могат да търсят и да се свързват само с HOST Sound Tower.
- Когато е в режим GROUP PLAY, SUB не може да се свърже с Bluetooth устройство.
- Ако Sound Tower е изключена и след това включена отново или ако е избран източник, различен от Bluetooth, на SUB устройството, докато е в режим GROUP PLAY, връзката за GROUP PLAY ще бъде прекъсната.

Прекъсване на безжичния режим GROUP PLAY

1. Натиснете и задръжте бутон **GROUP PLAY** за повече от 5 секунди (на HOST или SUB) след свързване на GROUP PLAY или натиснете бутона **GROUP PLAY** (на HOST или SUB) преди свързването на GROUP PLAY.
   - Вместо това се чува звуков сигнал и LED светодиодът над бутона **GROUP PLAY** е изключен.

2. Ако изберете друг източник, различен от **Bluetooth,** на SUB устройствата или изключите HOST Sound Tower, режим GROUP PLAY се изключва.
   - Ако прекъсването на връзката е направено от HOST Sound Tower, GROUP PLAY се прекъсва.

Безжични връзки за GROUP PLAY

1. **Свързване със смартфон:**
   - Свържете смартфона чрез Bluetooth към HOST Sound Tower, след което свържете други безжични GROUP PLAY от SUB Sound Towers към HOST.
     - Бутони Възпроизвеждане/Пауза, пропускане на аудио и увеличаване/намаляване на силата на звука на устройството работят само на HOST Sound Tower.
     - Силата на звука на SUB Sound Towers може да се регулира отделно на устройството.
2. **Свързани към микрофон/китара, USB, AUX:**
   - **Микрофон/китара:** Когато микрофон или китара са свързани към MIC 1 или MIC 2 и LED светодиодите за GROUP PLAY са сдвоени, звукът се чува само от Sound Tower, към която е включен.
   - **USB:** Безжичната стерео връзка остава свързана, но звукът се възпроизвежда само от HOST Sound Tower, където е свързан USB.
   - **AUX:** Когато е включено в AUX 1 и източник в AUX 1, звукът се възпроизвежда само от HOST Sound Tower.

LED индикатори

LED	СЪСТОЯНИЕ	Описание
Зелено	Премигва	Изчакване на безжична връзка за GROUP PLAY.
	Свети постоянно	Безжичната връзка за GROUP PLAY беше успешна.
Червено	Свети постоянно	Има грешка с безжичната връзка за GROUP PLAY.

ЗАБЕЛЕЖКА

- При безжична връзка качеството на възпроизвеждане може да е нестабилно в зависимост от Bluetooth средата. За по-добро възпроизвеждане, моля, дръжте устройството в режим GROUP PLAY с кабел.
- Първата Bluetooth връзка трябва да е в рамките на 1 м.
- Цветовете на осветлението между MAIN Sound Tower и SUB Sound Tower може да варират.

Използване на безжичен режим ADD STEREO GROUP

За да използвате Wireless ADD Stereo, можете да използвате **физическите бутони,** разположени на гърба на устройството, или в **Samsung Sound Tower** app.

Свържете две Sound Tower и ги използвайте със своя смартфон или телевизор Samsung, за да се наслаждавате на стерео звук.

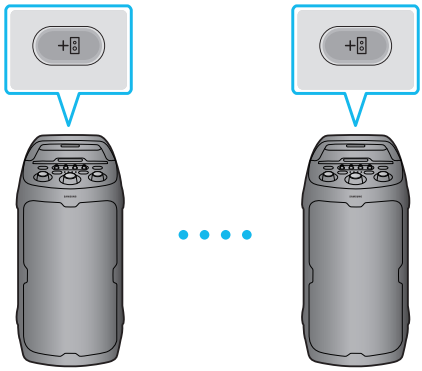

Лява Sound Tower (MAIN) **Дясна Sound Tower (SUB)**

Използване на физически бутони:

1. Натиснете бутон **ADD STEREO** на лявата система Sound Tower. LED индикатора на бутона **ADD STEREO** премигва.
2. Натиснете бутона **ADD STEREO** на дясната система Sound Tower. LED индикатора на бутона **ADD STEREO** премигва.
3. Когато връзката е осъществена, се чува звуков сигнал. LED индикатора ADD на задния панел свети стабилно зелено.
   - Системата MAIN Sound Tower извежда звук от левия канал, а системата SUB Sound Tower извежда звук от десния канал. Натиснете бутона **ADD STEREO** на MAIN или SUB Sound Tower, за промени звуковия канал на Sound Tower.
4. Звукът се извежда и от двете Sound Tower.

Използване на Samsung Sound Tower App:

1. Изтеглете и отворете Samsung Sound Tower App на вашия смартфон или таблет.
2. Свържете Sound Tower чрез Bluetooth.
3. Отидете до настройките на стереото.
4. Превключете превключвателя, за да включите или изключите безжичното ADD Stereo.

Как да разберете кой е HOST и кой е SUB:

HOST - когато LED индикатора на Bluetooth бутона ᛒ свети и малкия Bluetooth индикатор е включен.
SUB - когато само малкия Bluetooth индикатор е включен. Бутонът Bluetooth не свети ᛒ.

БЕЛЕЖКИ

- За да използвате режима STEREO GROUP, и двете системи Sound Tower трябва да са от един и същи модел.

- Условията на околната среда или други фактори със свързаните устройства могат да повлияят на качеството на възпроизвеждане.
- Ако червеният LED индикатор **ADD STEREO** свети, това означава, че е възникнала грешка във връзката на STEREO GROUP. Изключете и двете системи Sound Tower, изключете ги от захранването, ако са свързани. След това ги включете и опитайте отново стъпки 1 до 3. Ако не са свързани, включете ги отново. Изключете и двете системи Sound Tower. След това ги включете и опитайте отново стъпки 1 до 3.
- **Bluetooth PAIRING** и **GROUP PLAY** на системите SUB Sound Tower са деактивирани, докато са в режим STEREO GROUP.
- Бутон **GROUP PLAY** на системата MAIN Sound Tower не е наличен, докато сте в режим STEREO GROUP.
- Когато ADD Stereo е свързан безжично към смартфон чрез Bluetooth: Бутонът „Възпроизвеждане/Пауза“ на устройството работи само с HOST Sound Tower, а не със SUB Sound Tower.
- В режим различен от „**Bluetooth**“ (напр. режим **USB**, **AUX**), музиката се възпроизвежда само в MAIN Sound Tower, а в SUB Sound Tower не се възпроизвежда.
- Ако се опитате да свържете Bluetooth устройство, докато STEREO GROUP се свързва, режимът STEREO GROUP може да се провали.

Безжична стерео връзка:

1. **Свързване със смартфон:**
   - Безжичната стерео връзка може да бъде свързана към същия модел Sound Tower.
   - Функциите „Възпроизвеждане/Пауза“, „Пропускане на аудио“ и „Предходни аудио функции“ са приложими за HOST Sound Tower.
   - „Възпроизвеждане/Пауза“ е единствената функция, поддържана от SUB Sound Tower.
2. **Свързани към микрофон/китара, USB, AUX:**
   - **Микрофон/китара:** Безжичната стерео връзка е свързана и свети постоянно зелено, но звукът се възпроизвежда само на устройството, към което е свързан микрофон/китара.
   - **USB:** Безжичната стерео връзка остава свързана, но звукът се възпроизвежда само от HOST Sound Tower, където е свързан USB.
   - **AUX:** Когато е включено в AUX 1 и източник в AUX 1, звукът се възпроизвежда само от HOST Sound Tower. Само нивото на звука може да се регулира на SUB Sound Tower.

Прекратяване на режим STEREO GROUP

Натиснете бутон **ADD STEREO** (MAIN или SUB) за поне 5 секунди, докато STEREO GROUP е свързан.

- Чува се звуков сигнал и LED светодиодът над бутона **ADD STEREO** не свети.

LED индикатори

LED	СЪСТОЯНИЕ	Описание
Зелено	Премигва	Изчакване на връзка за STEREO GROUP.
	Свети постоянно	Връзката на STEREO GROUP е успешна.
Червено	Свети постоянно	Има грешка във връзката на STEREO GROUP.

04 СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО

Свържете се с външно устройство чрез кабелна или безжична мрежа, за да възпроизвеждате звука от външното устройство през Sound Tower.

Свързване с помощта на аналогов аудио (AUX) кабел

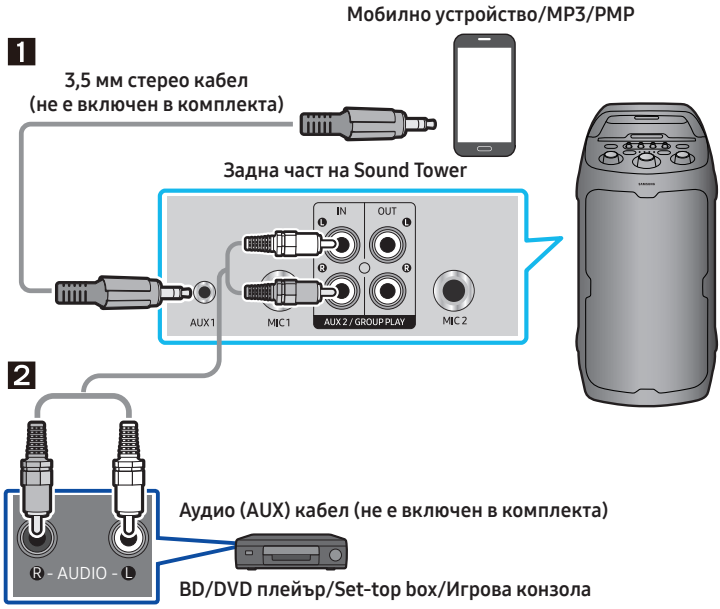

1 3,5 мм стерео кабел (AUX1)

1. Свържете жака **AUX1** на основното устройство към жака AUDIO OUT на устройството източник, като използвате 3,5 мм стерео кабел.
2. Изберете режим „**AUX1**“ като натиснете бутона **(Източник)** на горния панел.

2 Аудио кабел (AUX2)

1. Свържете терминалите **AUX2 (IN)** на основното устройство към терминалите AUDIO OUT на устройството източник, като използвате аудио кабел.
2. Изберете режим „**AUX2**“ като натиснете бутона **(Източник)** на горния панел.

Свързване на мобилно устройство чрез Bluetooth

Когато мобилно устройство е свързано чрез Bluetooth, можете да чувате стерео звук без неудобството от кабелите.

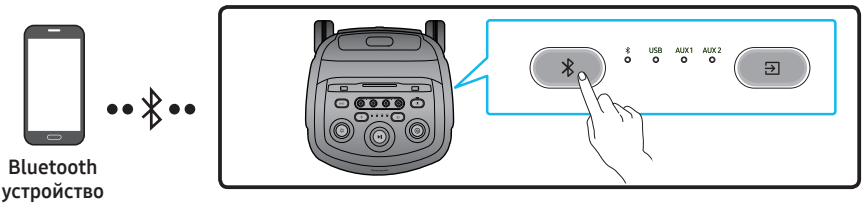

Bluetooth устройство

* В режим на работа на батерия, когато Sound Tower е изключена, Bluetooth връзката и приложението за парти аудио не са налични.

Първоначално свързване

1. Натиснете и задръжте бутон **PAIRING** на горния панел за повече от 5 секунди, за да влезете в режим „**Bluetooth PAIRING**“.
2. На вашето устройство изберете „**[AV] Sound Tower 50F**“ от списъка, който се появява.
   - След като устройството е свързано и Bluetooth индикаторът на горния панел свети постоянно.
3. Възпроизвеждайте музикални файлове от устройството, свързано чрез Bluetooth, чрез Sound Tower.

Ако устройството не успее да се свърже

- Sound Tower ще възпроизведе звуков сигнал при прекъсване на Bluetooth връзката.
- Ако в списъка се показва вече свързана Sound Tower (напр. „**[AV] Sound Tower 50F“**) изтрийте я.
- След това повторете стъпки 1 и 2.

Каква е разликата между Bluetooth READY и Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: В този режим можете да използвате преди това свързания телевизор или мобилно устройство, за да се свържете със Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: В този режим можете да свържете ново устройство към Sound Tower. (задръжте натиснат бутона **PAIRING** на панела за повече от 5 секунди, за да влезете в състояние на сдвояване **PAIRING**.)

Връзка Bluetooth Multi

Sound Tower поддържа едновременни връзки с до две Bluetooth устройства. Sound Tower може да възпроизвежда музика през едно от свързаните Bluetooth устройства, без да изключва второто устройство.

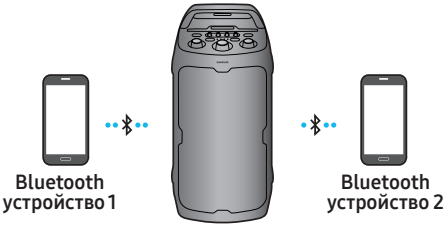

1. Свържете Sound Tower съответно към първото и второто устройство за първи път. (Вж BUL - 15)
2. Музиката може да се възпроизвежда само на едното от двете свързани устройства, а когато музиката се възпроизвежда на другото устройство, музиката на устройството за възпроизвеждане се поставя на пауза.

БЕЛЕЖКИ

- Ако искате да свържете Sound Tower с трето устройство, можете да изключите Sound Tower от едно от двете текущо свързани устройства и след това да го свържете с третото устройство. (Многократната връзка няма да работи на телевизори Samsung.)
- Когато Sound Tower и две текущо свързани устройства са свързани, при сдвояване с ново Bluetooth устройство, текущо свързаните устройства трябва да бъдат изключени.
- Можете да се свържете с две Bluetooth устройства едновременно.
- Условията на околната среда или други фактори със свързаните устройства могат да повлияят на качеството на възпроизвеждане.
- Звуковият център Sound Tower се изключва автоматично след 18 минути без въвеждане на команда в състояние на готовност.
- Звуковият център Sound Tower може да не извърши правилно Bluetooth търсене или свързване при следните обстоятелства:
  – Ако има силно електрическо поле около Sound Tower.
  – Ако няколко Bluetooth устройства са едновременно сдвоени с Sound Tower.
  – Ако Bluetooth устройството е изключено, не е на мястото си или не работи правилно.
- Електронните устройства могат да причинят радиосмущения. Устройства, които генерират електромагнитни вълни, трябва да се държат далеч от основното устройство на Sound Tower – например микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др.

- В зависимост от спецификациите на свързаното устройство, Bluetooth Multi връзката може да не се поддържа.
- Сменяеми/отделящи се Bluetooth устройства, като например донгъли, адаптери и др., използвани на смартфони, лаптопи, телевизори и др., не поддържат Bluetooth Multi връзка.
- След сдвояване с Bluetooth Multi връзка, може да има леко забавяне, преди музиката да започне да се възпроизвежда, в зависимост от Bluetooth устройствата.
- Ако се отдалечите твърде много от обхвата на Sound Tower, без първо да изключите Bluetooth устройството си, свързването на други Bluetooth устройства може да отнеме няколко минути. Ако изключите и включите отново Sound Tower, можете да свържете други Bluetooth устройства, без да чакате.

LED индикатори

LED	СЪСТОЯНИЕ	Описание
Синьо	Бързо премигване	Режим Bluetooth PAIRING
	Премигва	Режим Bluetooth READY
	Свети постоянно	Свързано е Bluetooth устройство.

Използване на Bluetooth при включване

Когато Sound Tower е изключен, можете да свържете смарт устройството си чрез Bluetooth връзка, за да го включите. Състояние на батерията: не може да се използва Bluetooth при включване.

1. Натиснете и задръжте бутона **BASS** на горния панел, за да включите функцията за включване на Bluetooth. Светлинната лента ще мигне веднъж в бяло.
   - Работи само когато Sound Tower е включена в захранването - Sound Tower не може да се събуди с Bluetooth, когато е изключен от контакта.
2. Когато Sound Tower е изключена, свържете смарт устройството си чрез Bluetooth. (За информация относно Bluetooth връзките вижте ръководството на вашето смарт устройство.)
3. Когато връзката е осъществена, Sound Tower се включва автоматично в Bluetooth режим.
   - Изберете желаната музика за възпроизвеждане от вашето смарт устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Всеки път, когато натиснете и задържите бутона **BASS** за 5 секунди. LED светлинната лента ще мигне веднъж в бяло и състоянието ще се промени:
  BLUETOOTH ВКЛЮЧЕН → BLUETOOTH ИЗКЛЮЧЕН

05 СВЪРЗВАНЕ НА USB ПАМЕТ

Можете да възпроизвеждате музикални файлове, намиращи се на USB устройство за съхранение, чрез Sound Tower.

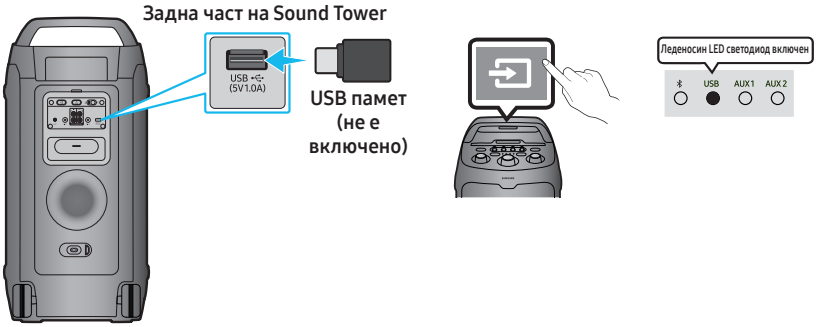

1. Свързване на USB памет към USB жаковете на вашия Sound Tower.
2. Натиснете бутона **(Източник)** на горния панел и след това изберете „**USB**“.
3. Вторият **USB** индикатор на горния панел свети постоянно.
4. Възпроизвеждайте музикални файлове от USB памет чрез Sound Tower.
   - Sound Tower се изключва автоматично (Auto Power Down), ако USB устройството не е свързано, възпроизвеждането е спряно или няма входен сигнал за повече от 18 минути.
   - Песента се пропуска, когато бутонът (Възпроизвеждане/Пауза) се натисне два пъти на устройството. Натиснете 3 пъти, за да превключите към предишната песен.

БЕЛЕЖКИ

- Този продукт поддържа само USB устройства за съхранение, форматирани във файловата система FAT и FAT32.
- От една USB памет могат да се възпроизвеждат максимум 2000 файла.
- От една USB памет могат да се четат максимум 200 папки.

Поддържани аудио формати

Разширение	CODEC	Честота на семплиране	Битрейт
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1 024 Kbps ~ 9 216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8 100 Kbps

БЕЛЕЖКИ

- Таблицата по-горе показва поддържаните честоти на семплиране и битрейтове. Файлове във формати, които не се поддържат, няма да се възпроизвеждат.
- 32-битовият размер на данните не се поддържа.

Актуализация на софтуера

Samsung може да предлага актуализации за системния фърмуер на Sound Tower в бъдеще.
Ако се предлага актуализация, можете да актуализирате фърмуера, като свържете USB паметта с актуализация на фърмуера съхранена на нея към **USB** порта на вашия Sound Tower. За повече информация относно изтеглянето на файлове за актуализация, посетете уебсайта на Samsung Electronics на адрес www.samsung.com → support. След това въведете или изберете номера на модела на вашия Sound Tower, изберете опцията Software & Apps (Софтуер и приложения) и след това Изтегляния. Обърнете внимание, че имената на опциите могат да варират.
Ако надстройката отнеме повече от 10 минути, това означава, че процесът е блокирал. Натиснете и задръжте бутона за захранване на горния панел за 10 секунди и изчакайте 1 минута. Натиснете отново бутона за захранване, за да стартирате устройството и да го използвате за повторно надграждане чрез USB. След това изчакайте, докато надстройката завърши. (Нулирането на надстройката поддържа само FAT формат)
Надстройките на софтуера могат да се извършват и чрез приложението.

Свързване на външен микрофон

Можете да извеждате гласа си от системата, като свържете динамичен микрофон с нормален щепсел (не е включен в комплекта).

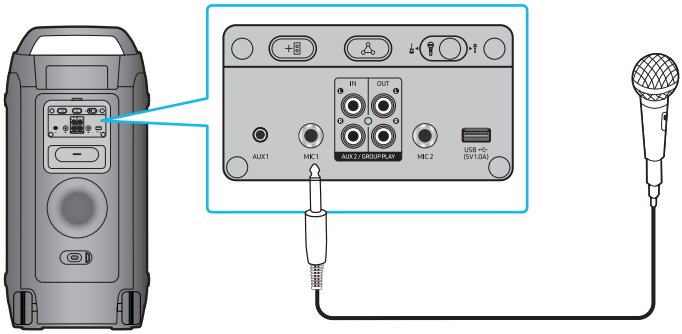

1. Завъртете копчето MIC LEVEL на MIN, за да намалите нивото на силата на звука на микрофона.
2. Свържете допълнителен микрофон към жак MIC на устройството.
3. Регулирайте силата на звука с помощта на копчето MIC „VOL“.
4. Регулирайте ефекта на ехото с помощта на копчето MIC „ECHO“.
5. Говорете или пейте в свързания микрофон.

БЕЛЕЖКИ

- Когато използвате безжичен режим GROUP PLAY или STEREO, звукът от микрофона, свързан към Host или Sub система, ще се извежда само на Sound Tower, към която е включен. За разлика от това, микрофоните, свързани към Sub системи, ще се чуват само на съответните им системи.
- Когато Sound Tower е в режим на батерия, нивото на звука на микрофона ще бъде по-ниско.
- Превключете превключвателя към входен източник MIC 2 или КИТАРА (силата на звука е по-ниска в сравнение с източника на микрофон).

Свързване на външна китара

Можете да извеждате гласа си от системата, като свържете китара с нормален щепсел (не е включен в комплекта).

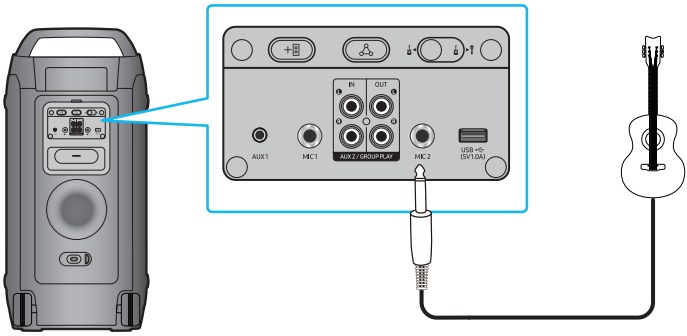

1. Завъртете копчето MIC LEVEL на MIN, за да намалите нивото на силата на звука на китарата.
2. Свържете допълнителна китара към MIC 2 жака на устройството.
3. Регулирайте силата на звука с помощта на копчето MIC 2 „VOL“.
4. Свирете на свързаната китара.

БЕЛЕЖКИ

- Когато използвате безжичен режим GROUP PLAY или STEREO, звукът от китарата, свързана към Host или Sub система, ще се извежда само на Sound Tower, към която е включена. За разлика от това, китарата, свързана към Sub системи, ще се чуват само на съответните им системи.
- Когато Sound Tower е в режим на батерия, нивото на звука на китарата ще бъде по-ниско.

Как да използвате SOUND MODE

Вашата Sound Tower предоставя предварително зададени настройки на еквалайзера, оптимизирани за определени музикални жанрове.

1. Натиснете **SOUND MODE** на приложението.
2. Всеки път, когато промените **SOUND MODE**, Sound Tower превключва между наличните звукови ефекти: **Стандартен, Широк, Стадион, На открито**.

БЕЛЕЖКИ

- Режим на звука по подразбиране е **Стандартен**.
- Когато е изключен, натиснете и задръжте бутона ▷II на продукта за повече от 5 секунди, за да го включите в настройката по подразбиране Sound Mode.

Как се използва DJ ефект

Функцията DJ Effect ви позволява да добавяте DJ звукови ефекти към музиката си. Нивото на всеки ефект е регулируемо.

- Потребителите могат да плъзгат пръст в приложението, за да променят ефекта и стойността, а диапазонът е между 0 и 3.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато е изключен, натиснете и задръжте бутона ▷II на продукта за повече от 5 секунди, за да го включите в настройката по подразбиране DJ Effect.

06 ИЗПОЛЗВАНЕ НА SAMSUNG SOUND TOWER APP

Инсталиране на Samsung Sound Tower App

За да управлявате този продукт със своето смарт устройство и Samsung Sound Tower App, изтеглете Samsung Sound Tower App от Google Play Store или Apple App Store и го инсталирайте на вашето смарт устройство.

БЕЛЕЖКИ

- Samsung Sound Tower App е съвместимо с мобилни телефони с Android, работещи с Android OS 6.0 или по-нова версия.
- Samsung Sound Tower App е съвместимо с мобилни устройства на Apple, работещи с iOS 13.0 или по-нова версия.

Търсене на пазара: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Стартиране на Samsung Sound Tower App

За да стартирате и използвате Samsung Sound Tower App, докоснете иконата на Samsung Sound Tower на вашето смарт устройство и следвайте инструкциите на екрана.

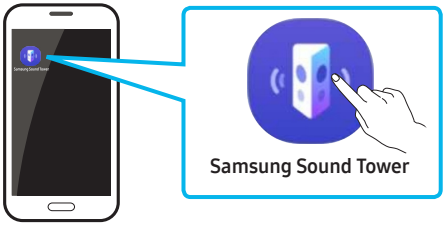

07 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.

Устройството не се включва.

→ Батерията може да е напълно разредена. Свържете щепсела към захранването и опитайте да го включите

Функция не работи, когато бутонът е натиснат.

→ След като извадите щепсела от контакта, изключете Sound Tower. И отново включете щепсела, след което включете Sound Tower.
→ Изключете и изключете външното устройство и опитайте отново.
→ Ако няма сигнал, Sound Tower се изключва автоматично след определен период от време. Включете захранването.

В Bluetooth режим се наблюдават прекъсвания на звука.

→ Вижте разделите за Bluetooth връзка на BUL - 15.

Не се възпроизвежда звук.

Силата на звука настроена ли е на минимум?

→ Регулирайте силата на звука.

Връзката STEREO GROUP не работи.

Системата в безжичен режим GROUP PLAY ли е?

→ Изключете безжичния режим GROUP PLAY и опитайте отново STEREO GROUP връзка.

Не може да се осъществи Bluetooth връзка.

Системата свързана ли е с друга система в безжичен режим GROUP PLAY или режим STEREO GROUP?

→ Опитайте отново Bluetooth връзката, след като прекъснете безжичната GROUP PLAY или STEREO GROUP връзка.

Двете Bluetooth устройства вече свързани ли са?

→ Опитайте отново Bluetooth връзката, след като прекъснете другите Bluetooth връзки.

Бутонът ᛒ PAIRING не работи.

Системата в безжичен режим GROUP PLAY ли е или в режим STEREO GROUP?

→ Опитайте отново след като прекъснете безжичната GROUP PLAY или STEREO GROUP връзка.

Искам да превключа системата HOST към другата в безжична GROUP PLAY или STEREO GROUP връзка.

→ Натиснете продължително бутона GROUP PLAY за 5 секунди и след това използвайте LED индикатора на GROUP PLAY, за да прецените дали да свържете останалите една по една.
→ В режим STEREO GROUP, HOST е фиксиран.
Не можете да променяте други като HOST.

Не може да се осъществи връзка „Wireless/Wired Group/Add Stereo/ Bluetooth“.

Тествайте след изключване/включване на Sound Tower.
Хард рестарт на Sound Tower.
Разстоянието между системите твърде голямо ли е?

→ Препоръчително е да се направи сдвояване „Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth“ в рамките на 1 метър от системата.

→ Препоръчителното работно разстояние между системите Sound Tower е по-малко от 10 метра.

Sound Tower не се включва при опит за събуждане чрез Bluetooth.

→ Функцията за автоматично включване на Bluetooth е функционална само когато устройството е свързано към източник на захранване.

Нулирането от клиента не работи.

→ Нулирането от клиента не работи в режим DC.
Свържете AC кабела, за да извършите нулирането от клиента.

08 ЛИЦЕНЗ

AURACAST

Bluetooth®

Словната марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Словната марка и логата Auracast™ са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG. Всяко използване на тези марки от Samsung Electronics Co., Ltd. е по лиценз. Други търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.
* GROUP PLAY с Auracast™ контролира всяка Sound Tower поотделно само за ST40F и ST50F. При безжична връзка качеството на възпроизвеждане може да е нестабилно в зависимост от Bluetooth® средата.

Посетете www.samsung.com/global/ecodesign_ energy, за да намерите допълнителна информация относно режим „изключен“, режим „в готовност“ и мрежови режим на готовност, свързани с Регламента за екопроектиране в режим на готовност на ЕС.

За да изпращате запитвания и заявки относно отворени кодове, свържете се със Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 ИЗВЕСТИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА ОТВОРЕН КОД

За да изпратите запитвания и заявки относно отворени кодове, свържете се със Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО СЕРВИЗА

- Фигурите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и може да се различават от действителния вид на продукта.
- Може да бъде начислена административна такса, ако: а. Техник бъде извикан до дома ви по ваше искане и няма дефект в продукта.
  б. Занесете устройството в сервизен център и няма дефект в продукта.
- Ще бъдете уведомени за размера на административната такса, преди да бъде извършена каквато и да е работа или да бъде направено посещение в дома.
- Ако имате проблем с този продукт, силно ви препоръчваме да прочетете съответния раздел от това ръководство, посетете страницата за поддръжка за вашия продукт на адрес www.samsung.com, или се обадете на отдела за поддръжка на продукти на Samsung (1-800-726-7864), за да получите отговор, преди да се свържете със сервизен център за ремонт.

11 СПЕЦИФИКАЦИИ И РЪКОВОДСТВО

Спецификации

Име на модел		MX-ST50F	
USB		5 V/1,0 A	
Тегло		18,4 кг	
Размери (Ш x В x Д)		353,0×736,0×365,0 мм	
Работен температурен диапазон		от +5 °C до +35 °C	
Работен диапазон на влажност		10 % ~ 75 %	
Обща консумация на енергия		75 W	
Максимална номинална мощност на УСИЛВАТЕЛЯ		Щепсел за захранващ кабел	240 W
		Батерия	90 W
Тип батерия		Литиево-йонна 66,96 Wh	
Време за възпроизвеждане на батерията		До 18 часа	
Време за зареждане на батерията		<3,5 часа	
Литиево-йонна акумулаторна батерия	Модел на батерията	B7272CMS _FSC, INR21700-50S	
	Номинално напрежение	7,2 V ⎓	
	Номинален капацитет	9300 mAh, 66,96 Wh	
	Ограничено напрежение на зареждане	8,3 V ⎓	
	Типичен капацитет	9400 mAh, 67,68 Wh	
Обща консумация на енергия в режим на готовност (W)		2,0 W	
Bluetooth Метод за деактивиране на порт		Натиснете и задръжте бутона **BASS** за повече от 5 секунди, за да изключите функцията Bluetooth Power.	

БЕЛЕЖКИ

- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предупреждение.
- Теглото и размерите са приблизителни.
- Времето за възпроизвеждане на батерията и времето за зареждане на батерията варират в зависимост от условията на употреба.
- В изключително студена или гореща среда зареждането спира от съображения за безопасност. За да разрешите тези проблеми, изключете захранващия кабел и го включете отново при работна температура между 5 °C и 35 °C.
- С настоящото Samsung декларира, че това радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и съответните законови изисквания на Обединеното кралство. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

http://www.samsung.com, отидете на „Поддръжка“ и въведете името на модела. Това оборудване може да се използва във всички страни от ЕС и във Великобритания.

- **ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО**
  максимална мощност на Bluetooth предавателя
  100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Правилно изхвърляне на батериите в този продукт]

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.
Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно ангажиментите на Samsung по отношение на околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения, например REACH, WEEE, батерии, посетете: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (LUB CZĘŚCI TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.

Poniższa tabela zawiera objaśnienia symboli, które mogą znajdować się na urządzeniu firmy Samsung.

	PRZESTROGA **RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ**
	Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.
	Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.
	Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym). Jeśli tego symbolu nie ma na urządzeniu z przewodem zasilającym, urządzenie MUSI mieć niezawodne uziemienie.
~	Napięcie prądu przemiennego: Ten symbol oznacza, że napięciem znamionowym jest napięcie prądu przemiennego.
⎓	Napięcie prądu stałego: Ten symbol oznacza, że napięciem znamionowym jest napięcie prądu stałego.

	Przestroga, należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- Ten produkt zawiera substancje chemiczne, które według prawa stanu Kalifornia mogą powodować nowotwory i uszkodzenia płodu lub inne zachwianie funkcji reprodukcyjnych.
- Nie wolno narażać akumulatora (akumulatora, baterii lub pakietu baterii) na przegrzanie przez wystawienie na działanie słońca, ognia itp.
- W pobliżu produktu nie wolno umieszczać fumigatorów cieczowych wytwarzających mgiełkę zawierającą chemikalia, takie jak środki do odstraszania komarów czy odświeżacze powietrza. Jeżeli para zetknie się z powierzchnią produktu lub wniknie do jego środka, może spowodować odbarwienia lub nieprawidłowe działanie.

PRZESTROGA

- ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
- Niniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwytać za wtyczkę.

- Nie należy wystawiać tego urządzenia na kapiącą wodę lub chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy także zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.

Aby uniknąć obniżenia poziomu wodoszczelności

Zapoznaj się z poniższymi informacjami i prawidłowo korzystaj z urządzenia.

- Odkształcenie lub uszkodzenie w wyniku upadku lub poddanie go wstrząsom mechanicznym może spowodować obniżenie poziomu wodoszczelności.
- Konstrukcja urządzenia nie zapewnia odporności na wodę pod ciśnieniem. Korzystanie z urządzenia w miejscu stosowania wody pod wysokim ciśnieniem, na przykład pod prysznicem, może spowodować uszkodzenie.
- Nie należy wylewać na urządzenie gorącej wody ani kierować bezpośrednio na nie strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Ponadto nie wolno korzystać z urządzenia w miejscu o wysokiej temperaturze, na przykład w saunie lub w pobliżu źródła ciepła.
- Należy ostrożnie używać osłony. Osłona portów i osłona wtyczki zasilania sieciowego odgrywają ważną rolę w zapewnieniu wodoszczelności. Podczas korzystania z urządzenia osłona musi być całkowicie zamknięta. Podczas zamykania osłony należy uważać, aby do środka nie dostały się ciała obce. Jeżeli osłona nie będzie całkowicie zamknięta, może to obniżyć poziom wodoszczelności i spowodować awarię w wyniku dostania się wody do wnętrza urządzenia.
- Po podłączeniu kabla do złącza JACK lub kabla zasilania sieciowego nie można spełnić wymagań normy IPX4.
- Aby zapewnić wodoszczelność, nie należy ustawiać urządzenia poziomo.

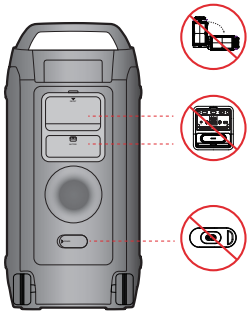

• System Sound Tower ma klasę odporności IPX4.

Ochrona przed ciałami stałymi	IP		Ochrona przed wodą
	0	4	
Brak wymagań	X	X	Brak wymagań
Brak ochrony	0	0	Brak ochrony
Ciała stałe > 50 mm	1	1	Woda opadająca pionowo
Ciała stałe > 12 mm	2	2	Woda opadająca pionowo — obudowa nachylona pod kątem 15°
Ciała stałe > 2,5 mm	3	3	Rozprysk wody 60° od pionu
Ciała stałe > 1,0 mm	4	4	Spryskanie wodą ze wszystkich kierunków
Ochrona przed kurzem	5	5	Strumień z węża ze wszystkich kierunków
Pyłoszczelne	6	6	Strumień z węża pod dużym ciśnieniem ze wszystkich kierunków
-		7	Tymczasowe zanurzenie: 1 m przez 30 minut
-		8	Zanurzenie: głębokość i czas określone przez producenta

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Upewnij się, że domowa sieć zasilająca prądem przemiennym spełnia wymagania z zakresu zasilania umieszczone na naklejce identyfikacyjnej na spodzie produktu. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Urządzenia nie należy kłaść na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie pracy. Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie ciągłego użytku. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli nie ma być używane przez dłuższy czas.
2. Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu przemiennego z gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod wpływem wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić jednostkę.
3. Jednostki nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słońca lub inne źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
4. Produkt należy chronić przed wilgocią (np. wazony) i nadmiernym ciepłem (np. z kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole elektromagnetyczne. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć kabel zasilania ze źródła prądu zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go używać jedynie w celu prywatnym. Jeśli produkt lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach, może wystąpić kondensacja pary wodnej. W przypadku przewożenia odtwarzacza zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem, aż temperatura jednostki osiągnie wartość pokojową.
5. Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska. Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. Nie należy wrzucać baterii do ognia. Nie należy dopuszczać do zwarcia ani do przegrzania baterii, ani nie należy ich rozmontowywać.
   PRZESTROGA: W przypadku nieprawidłowego włożenia baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.

Inne

- Ponieważ akumulator jest produkowany tylko dla tego urządzenia, nie należy używać tego akumulatora z innymi urządzeniami elektronicznymi ani do innych celów.
- W celu utylizacji zużytego akumulatora należy włożyć go do pojemnika na zużyte baterie przeznaczone do recyklingu.
- Aby chronić akumulator, nie należy ładować go, gdy temperatura jest niższa niż 3 °C ani wyższa niż 42 °C.
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, należy go naładować. Jeżeli poziom naładowania akumulatora będzie niski przez długi czas, może to spowodować obniżenie jego efektywności.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie ciepła ani wrzucać go do ognia.
- Aby chronić akumulator, nie należy korzystać z systemu Sound Tower gdy temperatura jest niższa niż -17 °C ani wyższa niż 57 °C.

SPIS TREŚCI

01 SPRAWDZANIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA 1

02 ELEMENTY URZĄDZENIA 2

Panel górny systemu Sound Tower 2

Panel tylny systemu Sound Tower 4

03 PODŁĄCZANIE SYSTEMU SOUND TOWER 7

Podłączanie zasilania 7

Jak korzystać z grupy audio 8

04 PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO 14

Podłączanie przy użyciu analogowego kabla audio (AUX) 14

Łączenie z urządzeniem mobilnym przez Bluetooth 15

05 PODŁĄCZANIE PAMIĘCI MASOWEJ USB 18

Aktualizacja oprogramowania 19

Podłączanie mikrofonu zewnętrznego 20

Podłączanie gitary 21

Jak korzystać z trybu dźwięku 22

Jak korzystać z efektu DJ 22

06 KORZYSTANIE Z APLIKACJI SAMSUNG SOUND TOWER 23

Instalowanie aplikacji Samsung Sound Tower 23

Uruchamianie aplikacji Samsung Sound Tower 23

07 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 24

08 LICENCJA 25

09 UWAGA DOTYCZĄCA LICENCJI OPEN SOURCE 26

10 WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE SERWISU 26

11 SPECYFIKACJE I PODRĘCZNIK 27

Specyfikacje 27

01 SPRAWDZANIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Urządzenie główne Sound Tower

Przewód zasilania

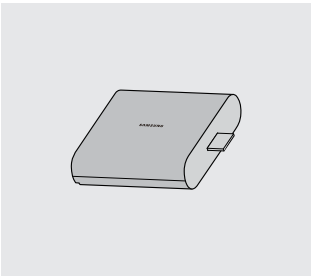

Akumulator

- Więcej informacji o źródle zasilania i zużyciu energii zawiera etykieta umieszczona na urządzeniu. (Etykieta: tylna część urządzenia głównego Sound Tower)
- Aby kupić dodatkowe elementy lub opcjonalne kable, należy skontaktować się z punktem serwisowym lub działem obsługi klienta firmy Samsung.
- W przypadku przenoszenia urządzenia nie należy go przesuwać ani ciągnąć po podłożu. W celu przeniesienia urządzenia należy je podnieść.
- Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

02 ELEMENTY URZĄDZENIA

Panel górny systemu Sound Tower

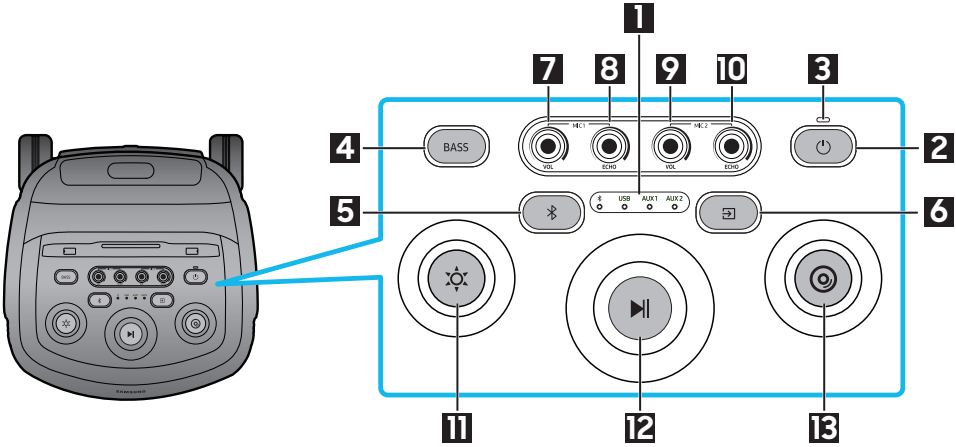

1	**Dioda LED**	Wyświetla informacje dotyczące działania lub aktualne źródło dźwięku odtwarzanego przez system Sound Tower. Poszczególne diody LED oznaczają następujące źródła informacji: (Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Zasilanie**	Umożliwia włączenie i wyłączenie systemu Sound Tower.
3	**Dioda LED ładowania**	Wyświetla informacje o poziomie naładowania akumulatora systemu Sound Tower
4	**BASS**	Naciśnij przycisk **BASS**, aby zmienić tryb niskich tonów.
5	**Bluetooth PAIRING**	Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do trybu Bluetooth Pairing; dioda LED zacznie migać na niebiesko.
6	**Źródło**	Wybierz źródło połączone z systemem Sound Tower.
7	**VOL**	Użyj pokrętła **VOL**, aby dostosować głośność dźwięku z podłączonego mikrofonu **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Do dźwięku z podłączonego mikrofonu **(MIC1)** można dodać efekt echa, ustawiając pokrętło **ECHO**.
9	**VOL**	Użyj pokrętła **VOL**, aby dostosować głośność dźwięku z podłączonego mikrofonu **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Do dźwięku z podłączonego mikrofonu **(MIC2)** można dodać efekt echa, ustawiając pokrętło **ECHO**.

11	**Oświetlenie**	Naciśnij przycisk ☼ **(Oświetlenie)**, a biała kontrolka zacznie migać, a następnie obróć przycisk, aby przełączać się między różnymi ustawieniami wstępnymi nastroju. • Kolejność: Festiwal → Energia → Zachwyt → Relaks → Koncentracja → Wył. → Festiwal → Energia → ...
12	**Odtwarzanie/ Wstrzymanie**	• **Odtwarzanie/Wstrzymanie** Naciśnij przycisk ▷II, aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie muzyki. Po ponownym naciśnięciu przycisku odtwarzanie zostanie wznowione. Naciśnij dwukrotnie przycisk odtwarzania/wstrzymania, aby przejść do następnego utworu. Naciśnij 3 razy, aby przejść do poprzedniego utworu.
13	**DJ**	Ten przycisk umożliwia odtwarzanie w trybie samplera (efekt audio DJ). Sampler (efekt audio DJ) zmienia się po obróceniu pokrętła (12 samplerów) • Kolejność: Fanfary → Gwizdek → Owacje tłumu → Gwizdy → Syrena → Oklaski → Przewijanie → Drapanie → „No Way!" → „Are you ready" → „3,2,1" → „Ok, Let's Go" → Fanfary → ... • Odtwarza sampler przy każdej zmianie, aby poinformować, który został wybrany

Panel tylny systemu Sound Tower

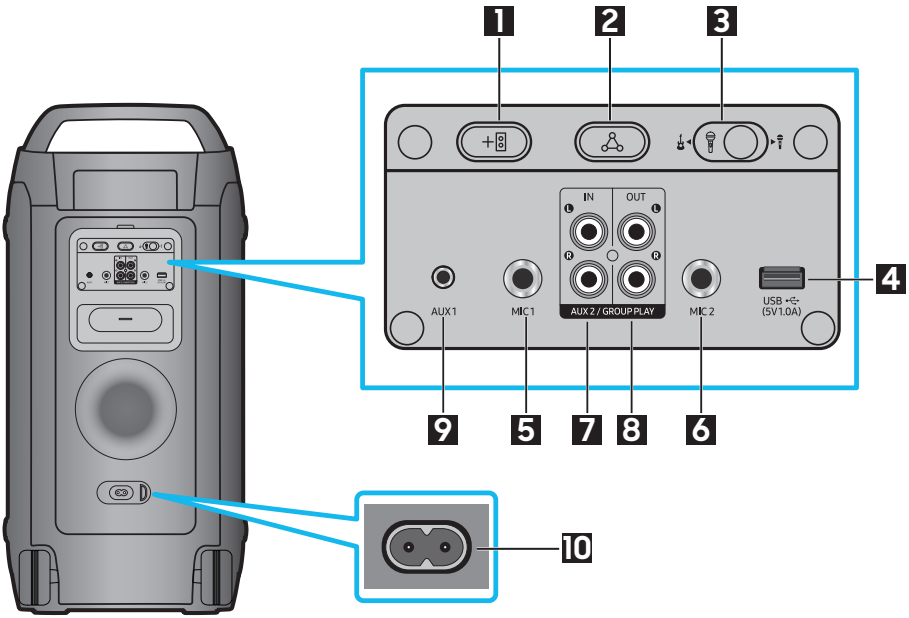

1	**ADD STEREO**	Naciśnij przycisk **ADD STEREO**, aby połączyć się bezprzewodowo z innym (takim samym modelem) systemem Sound Tower.
2	**GROUP PLAY**	Naciśnij przycisk **GROUP PLAY,** aby połączyć bezprzewodowo do dziesięciu systemów Sound Tower.
3	**MIC2/GITARA**	Przesuń przełącznik na źródło wejściowe **MIC2** lub **GITARA**.
4	**Port USB**	Umożliwia podłączenie urządzenia USB do portów **USB** urządzenia głównego. Jeżeli podłączysz telefon komórkowy do portu **USB**, możesz go ładować. • Naciśnij przycisk **(Źródło)**, aby wybrać port **USB**.
5	**MIC1**	Umożliwia podłączenie mikrofonu do złącza **MIC1**.
6	**MIC2**	Umożliwia podłączenie mikrofonu lub gitary do złącza **MIC2**.

7	**Złącza AUX2/ GROUP PLAY IN**	Używając kabla audio (brak w zestawie), można połączyć złącza **AUX2 (IN)** urządzenia głównego i złącze Audio Out zewnętrznego analogowego urządzenia wyjściowego. • Należy prawidłowo dopasować kolory złączy. • Jeśli zewnętrzne analogowe urządzenie wyjściowe ma tylko jedno gniazdo Audio Out, podłącz lewe lub prawe. • Naciśnij przycisk **(Źródło)**, aby wybrać tryb **AUX2**. • Jeżeli urządzenie działa w trybie **AUX2** i przez ponad 20 minut nie będzie odtwarzać dźwięku oraz nie zostanie wprowadzone żadne polecenie, system się wyłączy. • Jeżeli urządzenie działa w trybie **AUX2**, a odtwarzanie będzie trwało dłużej niż 8 godzin i nie zostanie wprowadzone żadne polecenie, system wyłączy się.
8	**Złącza GROUP PLAY OUT**	Używając kabla audio (brak w zestawie), można połączyć złącza **GROUP PLAY (OUT)** urządzenia głównego i złącze Audio In zewnętrznego analogowego urządzenia wyjściowego.
9	**AUX1**	Używając kabla audio (AUX) (brak w zestawie), można połączyć złącze **AUX1** urządzenia głównego i złącze Audio Out urządzenia zewnętrznego. • Jeżeli urządzenie działa w trybie **AUX1** i przez ponad 20 minut nie będzie odtwarzać dźwięku oraz nie zostanie wprowadzone żadne polecenie, system się wyłączy. • Jeżeli urządzenie działa w trybie **AUX1**, a odtwarzanie będzie trwało dłużej niż 8 godzin i nie zostanie wprowadzone żadne polecenie, system wyłączy się.
10	**Zasilanie**	Podłącz przewód zasilania do złącza **zasilania**, a drugi koniec przewodu zasilania do gniazdka ściennego, aby zasilać system Sound Tower.

Stan diody LED systemu Sound Tower:

Stan naładowania	Dioda LED ładowania
Brak ładowania i poziom 100% – 31%	Zielony
Brak ładowania i poziom 30% – 11%	Pomarańczowy
Brak ładowania i poziom 10% – 5%	Czerwony
Ładowanie i maksymalny poziom	Niebieski
Ładowanie i poziom 99% – 31%	Miga na zielono
Ładowanie i poziom 30% – 11%	Miga na pomarańczowo
Ładowanie i poziom 10% – 5%	Miga na czerwono

※ Automatyczne wyłączenie zasilania nastąpi przy poziomie naładowania 5%.
W przypadku wyłączenia trybu zasilania z akumulatora zasilanie całego systemu zostanie wyłączone.

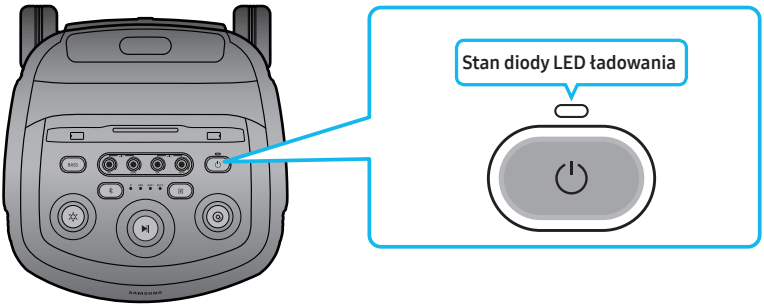

03 PODŁĄCZANIE SYSTEMU SOUND TOWER

Podłączanie zasilania

Użyj przewodu zasilania, aby podłączyć system Sound Tower do gniazdka elektrycznego w następującej kolejności:

Podłącz przewód zasilania do systemu Sound Tower, a następnie do gniazdka ściennego.

Patrz ilustracje poniżej.

- **Przed pierwszym użyciem należy podłączyć zasilanie w celu wybudzenia akumulatora.**
- Po podłączeniu kabla zasilania wbudowany akumulator będzie ładowany automatycznie do maksymalnego poziomu. Dioda LED na panelu górnym będzie wskazywać aktualny stan naładowania. (patrz strona POL — 6)
- Po odłączeniu od źródła zasilania, gdy system korzysta z akumulatora, poziom głośności znacznie spada.
- Więcej informacji o wymaganiach dotyczących zasilania i zużyciu energii zawiera etykieta umieszczona na urządzeniu. (Etykieta: tylna część systemu Sound Tower)

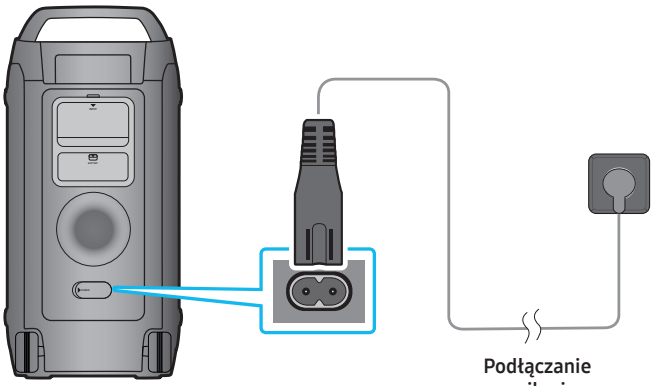

Jak korzystać z grupy audio

Kilka systemów audio można połączyć w grupę i stworzyć miejsce na imprezę, gdzie dźwięk będzie miał wyższą moc. Ustaw system Sound Tower jako HOST, a odtwarzana z niego muzyka będzie współdzielona przez inne systemy Sound Tower w grupie audio.

Podłączanie w trybie przewodowego Group Play

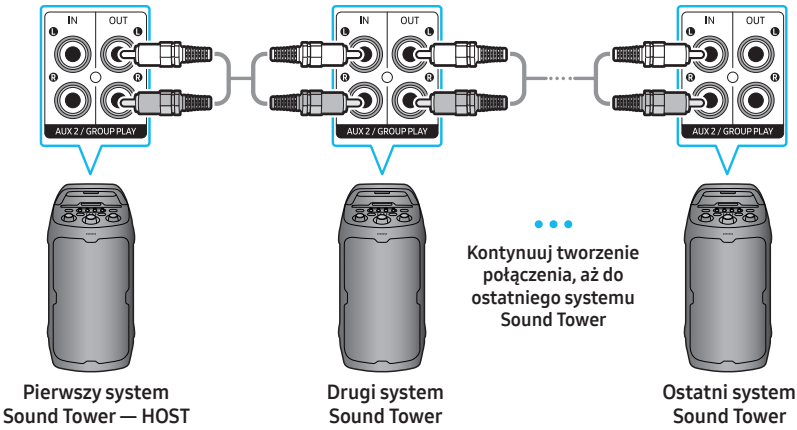

Skonfiguruj tryb Group Play, łącząc wszystkie systemy przy użyciu kabli audio (brak w zestawie). Naciśnij przycisk **(Źródło)**, aby zmienić źródło na **AUX2** dla każdego systemu Sound Tower oprócz pierwszego (lub HOST) systemu Sound Tower.
Podłącz kabel RCA do złącza **AUX2 OUT** systemu HOST i złącza **AUX2 IN** systemu SUB w sposób pokazany na ilustracji, używając kabla RCA (brak w zestawie).

UWAGI

- Pierwszy system Sound Tower (HOST) może odtwarzać muzykę z dowolnego źródła.
- W zależności od długości i charakterystyki kabla odległość działania może być różna.

Łączenie w bezprzewodowym trybie Group Play

Aby korzystać z bezprzewodowego trybu Group Play, możesz użyć **przycisków fizycznych** umieszczonych z tyłu urządzenia lub dostępnych w aplikacji **Samsung Sound Tower**.

Korzystając z funkcji bezprzewodowego trybu Group Play, można połączyć maksymalnie dziesięć systemów Sound Tower.

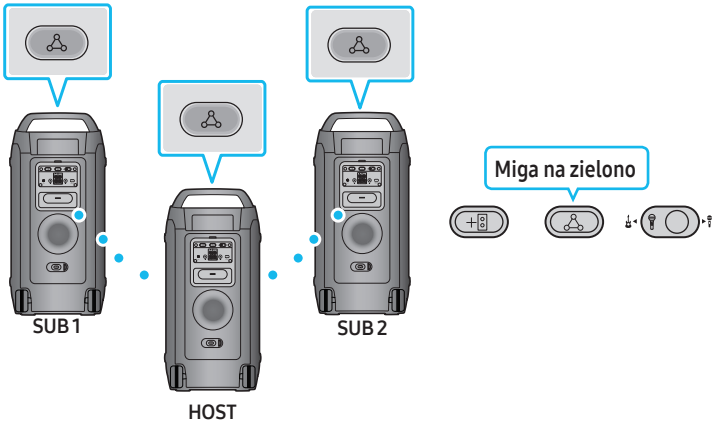

Korzystanie z przycisków fizycznych:

1. Połącz z systemem **HOST**:

   Naciśnij przycisk **GROUP PLAY** na systemie Sound Tower, który działa jako HOST.

   Gdy dioda LED GROUP PLAY będzie migać powoli przez 10 sekund, dioda LED **GROUP PLAY** będzie migać szybko przez 30 sekund.

2. Połącz pierwszy system podrzędny (SUB 1):

   Naciśnij przycisk **GROUP PLAY** na drugim systemie Sound Tower (SUB 1).

   Dioda LED **GROUP PLAY** zacznie migać.

   Po połączeniu z systemem, który działa jako **HOST**, obie diody LED **GROUP PLAY** na systemie SUB 1 i systemie **HOST** przestaną migać i będą świecić.

3. Połącz drugi system (SUB 2):

   Naciśnij przycisk **GROUP PLAY** na trzecim systemie Sound Tower (SUB 2).

   Zostanie odtworzony monit dźwiękowy, co oznacza, że przycisk **GROUP PLAY** na systemie przestał migać.

4. Dodawanie dodatkowych systemów:

   Jeżeli chcesz dodać więcej systemów Sound Tower, powtórz krok 3 dla każdego dodatkowego urządzenia.

5. Odtwarzanie muzyki:

   Odtwórz muzykę na systemie Sound Tower, który działa jako **HOST**.

   Dźwięk będzie odtwarzany ze wszystkich połączonych systemów jednocześnie.

Korzystanie z aplikacji Samsung Sound Tower:

1. Pobierz aplikację Samsung Sound Tower na smartfon lub tablet i otwórz ją.

2. Połącz system Sound Tower przez Bluetooth.
3. Przejdź do ustawień funkcji Group Play.
4. Przesuń przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję bezprzewodową Group Play.

Jak określić, który system to HOST, a który to SUB:

HOST — pokazuje tekst „Świeci dioda LED przycisku Bluetooth ᛒ" i mała kontrolka Bluetooth.
SUB — świeci tylko mała kontrolka Bluetooth. Nie świeci przycisk Bluetooth ᛒ.

UWAGI

- W trybie Group Play system Sound Tower, który działa jako „HOST" można połączyć z telewizorem Samsung. Po pomyślnym nawiązaniu połączenie tryb Group Play wyłączy się automatycznie.
- Bezprzewodowe połączenie Group Play jest dostępne w przypadku modeli MX-ST50F/MX-ST40F.
- Warunki środowiskowe lub inne czynniki dotyczące połączonych urządzeń mogą mieć wpływ na odtwarzanie.
- Jeżeli czerwona dioda LED przycisku **GROUP PLAY** świeci, wystąpił błąd bezprzewodowego połączenia Group Play. Wyłącz i włącz system ponownie, a następnie wykonaj kroki od 1 do 3.
- Przycisk **ADD STEREO** i przycisk ᛒ **PAIRING** systemu Sound Tower SUB są niedostępne w bezprzewodowym trybie Group Play.
- Przycisk **ADD STEREO** systemu Sound Tower, który działa jako HOST jest niedostępny w bezprzewodowym trybie Group Play.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**GROUP PLAY**" w trybie źródła Bluetooth, aby przejść do trybu grupy jako „HOST". Wszystkie systemy SUB muszą zostać połączone pojedynczo. Przykład: po połączeniu systemu, który działa jako HOST naciśnij przycisk **GROUP PLAY** na systemie SUB 1, aby połączyć, a po połączeniu systemu SUB 1 należy kolejno połączyć pojedynczo systemy SUB 2 i SUB 3.
- Podczas korzystania z trybu Group Play aktualnie połączone urządzenia Bluetooth są odłączane, a połączenie Bluetooth jest wyłączone.
- Urządzenia Bluetooth mogą wyszukać i połączyć się tylko z systemem Sound Tower, który działa jako HOST.
- W trybie Group Play system SUB nie może połączyć się z urządzeniem Bluetooth.
- Jeżeli system Sound Tower zostanie wyłączony, a następnie włączony ponownie, lub jeżeli źródło inne niż Bluetooth zostanie wybrane na systemie SUB w trybie Group Play, połączenie Group Play zostanie przerwane.

Rozłączanie w trybie bezprzewodowego Group Play

1. Naciśnij przycisk **GROUP PLAY** i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund (HOST lub SUB) po połączeniu w trybie Group Play lub naciśnij przycisk **GROUP PLAY** (HOST lub SUB) przed połączeniem w trybie Group Play.
   - Zostanie wyemitowany monit dźwiękowy, a dioda LED nad przyciskiem **GROUP PLAY** zgaśnie.

2. Jeżeli na systemach SUB zostanie wybrane dowolne źródło inne niż **Bluetooth** lub system Sound Tower, który działa jako HOST zostanie wyłączony, nastąpi wyłączenie trybu Group Play.
   - Jeżeli rozłączenie nastąpi z systemu Sound Tower, który działa jako HOST, tryb Group Play zostanie wyłączony.

Połączenia bezprzewodowe w trybie Group Play

1. **Połączony ze smartfonem:**
   - Połącz smartfon przez Bluetooth z systemem Sound Tower, który działa jako HOST, a następnie połącz inne systemy Sound Tower SUB w bezprzewodowym trybie Group Play z systemem HOST.
     - Przyciski odtwarzania/wstrzymania, pomijania utworów, zwiększania/zmniejszania głośności urządzenia działają tylko w systemie Sound Tower HOST.
     - Głośność systemu Sound Tower SUB w zestawie można regulować oddzielnie.
2. **Podłączone do złącza mikrofonu/gitary, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/Gitara:** Po podłączeniu mikrofonu lub gitary do złącza MIC 1 lub MIC 2 i sparowaniu diod LED w trybie Group Play dźwięk jest odtwarzany tylko z podłączonego systemu Sound Tower.
   - **USB:** Bezprzewodowe połączenie stereo działa, ale dźwięk jest odtwarzany z systemu Sound Tower HOST, w którym istnieje połączenie z portem USB.
   - **AUX:** Po podłączenie do złącza AUX 1 i ustawieniu źródła na AUX 1, dźwięk jest odtwarzany z systemu Sound Tower, który działa jako HOST.

Diody LED

DIODA LED	STAN	Opis
Zielony	Miga	Oczekiwanie na połączenie bezprzewodowe Group Play.
	Świeci	Pomyślnie nawiązano połączenie bezprzewodowe Group Play.
Czerwony	Świeci	Wystąpił błąd z połączeniem bezprzewodowym Group Play.

UWAGA

- W przypadku połączenia bezprzewodowego jakość odtwarzania może być zmienna, w zależności od środowiska komunikacji Bluetooth. Aby poprawić jakość odtwarzania, należy korzystać z urządzenia w bezprzewodowym trybie Group Play.
- Pierwsze połączenie Bluetooth należy nawiązać w odległości 1 m.
- Kolor oświetlenia między systemem Sound Tower MAIN a SUB może się różnić.

Korzystanie z trybu bezprzewodowego grupy ADD Stereo

Aby korzystać z trybu bezprzewodowego ADD Stereo, możesz użyć **przycisków fizycznych** umieszczonych z tyłu urządzenia lub dostępnych w aplikacji **Samsung Sound Tower**.

Połącz dwa systemy Sound Tower i korzystaj z nich ze smartfonem lub telewizorem, aby uzyskać dźwięk stereofoniczny.

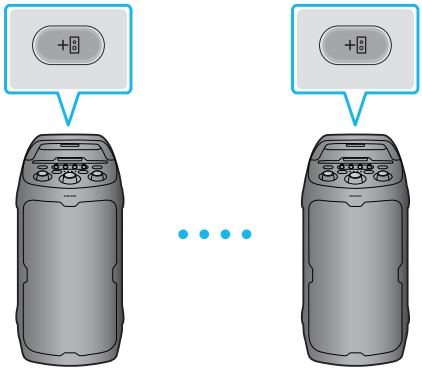

Lewy system Sound Tower (MAIN) **Prawy system Sound Tower (SUB)**

Korzystanie z przycisków fizycznych:

1. Naciśnij przycisk **ADD STEREO** na lewym systemie Sound Tower. Dioda LED przycisku **ADD STEREO** będzie migać.
2. Naciśnij przycisk **ADD STEREO** na prawym systemie Sound Tower. Dioda LED przycisku **ADD STEREO** będzie migać.
3. Po nawiązaniu połączenia zostanie wyemitowany monit dźwiękowy. Zielona dioda LED ADD na panelu tylnym będzie świecić.
   - System Sound Tower MAIN będzie odtwarzał dźwięk z lewego kanału, a system Sound Tower SUB będzie odtwarzał dźwięk z prawego kanału. Naciśnij przycisk **ADD STEREO** na systemie Sound Tower MAIN lub SUB, aby zmienić kanał dźwiękowy systemu Sound Tower.
4. Dźwięk będzie odtwarzany z obu systemów Sound Tower.

Korzystanie z aplikacji Samsung Sound Tower:

1. Pobierz aplikację Samsung Sound Tower na smartfon lub tablet i otwórz ją.
2. Połącz system Sound Tower przez Bluetooth.
3. Przejdź do ustawień Stereo.
4. Przesuń przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć bezprzewodowy tryb ADD Stereo.

Jak określić, który system to HOST, a który to SUB:

HOST — pokazuje tekst „Świeci dioda LED przycisku Bluetooth ᛒ" i mała kontrolka Bluetooth.
SUB — świeci tylko mała kontrolka Bluetooth. Nie świeci przycisk Bluetooth ᛒ.

UWAGI

- Aby korzystać z trybu grupy stereo, oba systemy Sound Tower muszą być tym samym modelem.

- Warunki środowiskowe lub inne czynniki dotyczące połączonych urządzeń mogą mieć wpływ na odtwarzanie.
- Jeżeli czerwona LED przycisku **ADD STEREO** świeci, wystąpił błąd połączenia grupy stereo. Wyłącz oba systemy Sound Tower i odłącz je od źródła zasilania, jeżeli są podłączone. Następnie włącz i wykonaj ponownie kroki 1 do 3. Jeżeli nie są podłączone, podłącz je. Wyłącz oba systemy Sound Tower. Następnie włącz i wykonaj ponownie kroki 1 do 3.
- Funkcje **Bluetooth PAIRING** i **GROUP PLAY** na systemach Sound Tower SUB są wyłączone w trybie grupy stereo.
- Przycisk **GROUP PLAY** systemu Sound Tower MAIN jest niedostępny w trybie grupy stereo.
- Po bezprzewodowym połączeniu ADD Stereo ze smartfonem przez Bluetooth: Przycisk odtwarzania/wstrzymania urządzenia działa tylko w systemie Sound Tower HOST, a nie SUB.
- W trybie innym niż „**Bluetooth**" (np. **USB**, **AUX**), muzyka jest odtwarzana tylko z systemu Sound Tower MAIN, a nie z SUB.
- Jeżeli spróbujesz połączyć urządzenie Bluetooth, gdy połączona jest grupa stereo, może wystąpić błąd grupy stereo.

Bezprzewodowe połączenie stereo:

1. **Połączony ze smartfonem:**
   - W trybie bezprzewodowym stereo można połączyć ten sam model systemu Sound Tower.
   - Funkcje odtwarzania/wstrzymania, pomijania utworu, przechodzenia do poprzedniego utworu dotyczą systemu Sound Tower HOST.
   - Odtwarzanie/wstrzymanie to jedyna funkcja obsługiwana na systemie Sound Tower SUB.
2. **Podłączone do złącza mikrofonu/gitary, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/Gitara:** Połączenie w bezprzewodowym trybie stereo sygnalizowane jest świeceniem kontrolki na zielono, ale dźwięk jest odtwarzany tylko przez system, do którego podłączono mikrofon/gitarę.
   - **USB:** Bezprzewodowe połączenie stereo działa, ale dźwięk jest odtwarzany z systemu Sound Tower HOST, w którym istnieje połączenie z portem USB.
   - **AUX:** Po podłączenie do złącza AUX 1 i ustawieniu źródła na AUX 1, dźwięk jest odtwarzany z systemu Sound Tower, który działa jako HOST. Na systemie Sound Tower SUB można dostosować tylko poziom głośności.

Wyłączanie trybu grupy stereo

Naciśnij przycisk **ADD STEREO** (MAIN lub SUB) i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund podczas połączenia grupy stereo.

- Zostanie wyemitowany monit dźwiękowy, a dioda LED nad przyciskiem **ADD STEREO** zgaśnie.

Diody LED

DIODA LED	STAN	Opis
Zielony	Miga	Oczekiwanie na połączenie grupy stereo.
	Świeci	Pomyślnie nawiązano połączenie grupy stereo.
Czerwony	Świeci	Wystąpił błąd z połączeniem grupy stereo.

04 PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Aby odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego przez system Sound Tower, połącz z urządzeniem zewnętrznym przez sieć przewodową lub bezprzewodową.

Podłączanie przy użyciu analogowego kabla audio (AUX)

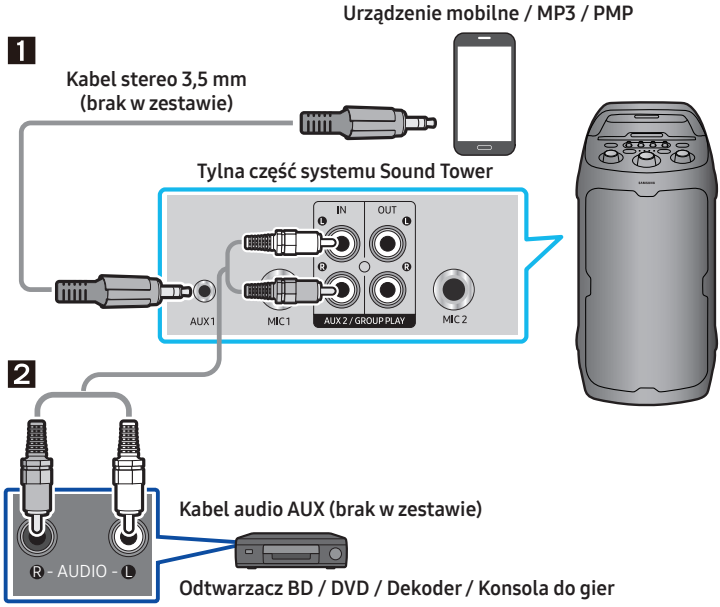

1 Kabel stereo 3,5 mm (AUX1)

1. Połącz złącze **AUX1** urządzenia głównego ze złączem AUDIO OUT urządzenia do odtwarzania dźwięku za pomocą kabla stereo 3,5 mm.
2. Wybierz tryb „**AUX1**”, naciskając przycisk **(Źródło)** na panelu górnym.

2 Kabel audio (AUX2)

1. Połącz złącza **AUX2 (IN)** urządzenia głównego ze złączami AUDIO OUT urządzenia źródłowego za pomocą kabla audio.
2. Wybierz tryb „**AUX2**”, naciskając przycisk **(Źródło)** na panelu górnym.

Łączenie z urządzeniem mobilnym przez Bluetooth

Gdy urządzenie mobilne jest połączone przez Bluetooth, dźwięk stereo jest odtwarzany bez korzystania z kabli.

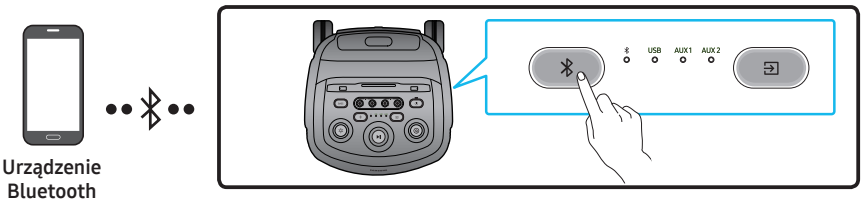

Urządzenie Bluetooth

* W trybie zasilania z akumulatora, gdy zasilanie systemu Sound Tower jest wyłączone, połączenie Bluetooth i aplikacja do odtwarzania dźwięku podczas imprez są niedostępne.

Pierwsze połączenie

1. Naciśnij przycisk **PAIRING** na panelu górnym i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund, aby przejść do trybu „**Bluetooth PAIRING**”.
2. Na urządzeniu wybierz z wyświetlonej listy pozycję „**[AV] Sound Tower 50F**”.
   - Po połączeniu z urządzeniem i gdy kontrolka Bluetooth na panelu górnym będzie świecić.
3. Pliki muzyczne można odtwarzać za pomocą systemu Sound Tower z urządzenia połączonego przez Bluetooth.

Jeżeli nie uda się połączyć z urządzeniem

- Po przerwaniu połączenia Bluetooth system Sound Tower odtworzy dźwięk monitu.
- Jeżeli na liście widoczny jest wcześniej połączony system Sound Tower (np. „**[AV] Sound Tower 50F**”), usuń go.
- Następnie powtórz kroki 1 i 2.

Jaka jest różnica między trybem Bluetooth READY a Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: W tym trybie można połączyć telewizor lub urządzenie mobilne wcześniej połączone z systemem Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: W tym trybie można połączyć nowe urządzenie z systemem Sound Tower. (przytrzymaj przycisk **PAIRING** na panelu przez ponad 5 sekund, aby przejść do trybu **PAIRING**.)

Połączenie Bluetooth z kilkoma urządzeniami

System Sound Tower obsługuje maksymalnie dwa jednoczesne połączenia Bluetooth z urządzeniami. System Sound Tower umożliwia odtwarzanie muzyki za pośrednictwem jednego z urządzeń Bluetooth bez rozłączania drugiego urządzenia.

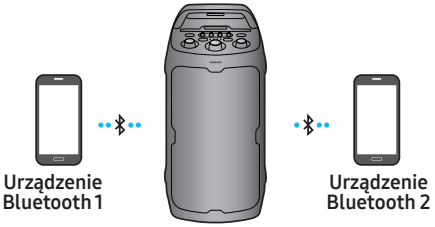

1. Połącz po raz pierwszy system Sound Tower odpowiednio z pierwszym, a następnie drugim urządzeniem. (Patrz POL — 15)
2. Muzykę można odtwarzać tylko na jednym z dwóch połączonych urządzeń, a gdy muzyka jest odtwarzana na drugim urządzeniu, muzyka na aktualnie odtwarzającym urządzeniu jest wstrzymywana.

UWAGI

- Jeżeli chcesz połączyć system Sound Tower z trzecim urządzeniem, możesz odłączyć system Sound Tower od jednego z aktualnie dwóch połączonych urządzeń, a następnie połączyć system Sound Tower z trzecim urządzeniem. (Połączenie z kilkoma urządzeniami nie działa w przypadku telewizorów Samsung.)
- Gdy z systemem Sound Tower są aktualnie połączone dwa urządzenia, w celu sparowania z trzecim urządzeniem Bluetooth należy odłączyć aktualnie sparowane urządzenia.
- Jednocześnie można nawiązać połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth.
- Warunki środowiskowe lub inne czynniki dotyczące połączonych urządzeń mogą mieć wpływ na odtwarzanie.
- W stanie gotowości system Sound Tower automatycznie wyłączy się po 18 minutach, jeżeli nie zostanie użyta żadna funkcja.
- System Sound Tower nie może prawidłowo przeprowadzić wyszukiwania ani nawiązać połączenia Bluetooth w następujących warunkach:
  – Jeżeli wokół systemu Sound Tower występuje silne pole elektryczne.
  – Jeżeli z systemem Sound Tower sparowanych jest kilka urządzeń Bluetooth.
  – Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, w nieodpowiednim miejscu lub działa nieprawidłowo.
- Urządzenia elektroniczne mogą zakłócać komunikację radiową. Urządzenia wytwarzające fale elektromagnetyczne, np. kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., muszą znajdować się z dala od głównego modułu Sound Tower.

- W zależności od specyfikacji połączonego urządzenia, połączenie Bluetooth z kilkoma urządzeniami może nie być obsługiwane.
- Wymienne/odłączane urządzenia Bluetooth, takie jak klucze sprzętowe, adaptery itp., używane ze smartfonami, laptopami, telewizorami itp. nie obsługują połączenia Bluetooth z kilkoma urządzeniami.
- Po sparowaniu połączenia Bluetooth z kilkoma urządzeniami, w zależności od używanych urządzeń Bluetooth, odtwarzanie muzyki może rozpocząć się z niewielkim opóźnieniem.
- Jeżeli użytkownik znajdzie się poza zasięgiem systemu Sound Tower bez odłączenia urządzenia Bluetooth, połączenie z innymi urządzenia Bluetooth może zostać nawiązane po kilku minutach. Jeżeli system Sound Tower zostanie wyłączony i włączony ponownie, inne urządzenia Bluetooth można połączyć bez oczekiwania.

Diody LED

DIODA LED	STAN	Opis
Niebieski	Miga szybko	Tryb Bluetooth PAIRING
	Miga	Tryb Bluetooth READY
	Świeci	Urządzenie Bluetooth jest połączone.

Korzystanie z funkcji włączania przez Bluetooth

Gdy system Sound Tower jest wyłączony, można połączyć urządzenie inteligentne przez Bluetooth, aby go włączyć. W przypadku z zasilania z akumulatora nie można użyć funkcji włączania przez Bluetooth.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **BASS** na panelu górnym, aby aktywować funkcję włączania przez Bluetooth. Pasek świetlny mignie raz na biało.
   - Działa tylko wtedy, gdy system Sound Tower jest podłączony do zasilania — nie można wybudzić systemu Sound Tower przez Bluetooth, gdy jest odłączony od gniazda zasilania.
2. Gdy system Sound Tower jest wyłączony, połącz urządzenie inteligentne przez Bluetooth. (Informacje o połączeniach Bluetooth zawiera instrukcja obsługi urządzenia inteligentnego.)
3. Po nawiązaniu połączenia system Sound Tower włączy się automatycznie w trybie Bluetooth.
   - Wybierz muzykę do odtwarzania z urządzenia inteligentnego.

UWAGA

- Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **BASS** i przytrzymasz go przez 5 sekund, pasek świetlny LED mignie raz na biało i stan zostanie przełączony:
  WŁACZENIE ZASILANIA PRZEZ BLUETOOTH → WYŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ BLUETOOTH

05 PODŁĄCZANIE PAMIĘCI MASOWEJ USB

Za pomocą systemu Sound Tower możesz odtwarzać pliki muzyczne z urządzenia pamięci masowej USB.

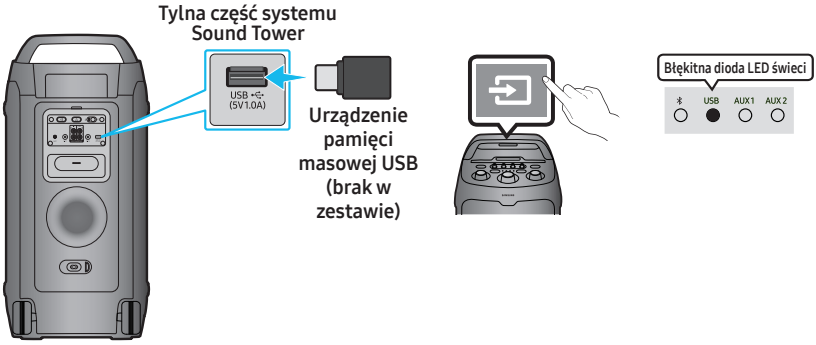

1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB systemu Sound Tower.
2. Naciśnij przycisk **(Źródło)** na panelu górnym, a następnie wybierz pozycję „**USB**”.
3. Druga kontrolka **USB** na panelu górnym będzie świecić.
4. Możesz rozpocząć odtwarzanie plików muzycznych z urządzenia pamięci masowej USB za pomocą systemu Sound Tower.
   - System Sound Tower wyłączy się automatycznie (automatyczne wyłączenie zasilania) w przypadku niepodłączenia urządzenia USB, zatrzymania odtwarzania lub nieużycia żadnej funkcji przez ponad 18 minut.
   - Dwukrotne naciśnięcie przycisku (Odtwarzanie/Wstrzymanie) spowoduje przejście do kolejnego utworu. Naciśnij 3 razy, aby przejść do poprzedniego utworu.

UWAGI

- Ten system obsługuje tylko urządzenia pamięci masowej USB sformatowane w systemie FAT i FAT32.
- Na urządzeniu pamięci masowej USB może być zapisanych maksymalnie 2000 plików.
- Z urządzenia pamięci masowej USB można odczytać maksymalnie 200 folderów.

Obsługiwane formaty audio

Rozszerzenie	KODEK	Częstotliwość próbkowania	Szybkość transmisji bitów
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz – 48 KHz	32 Kb/s – 320 Kb/s
	MPEG1 Layer3	32 KHz – 48 KHz	32 Kb/s – 320 Kb/s
	MPEG2 Layer3	16 KHz – 24 KHz	8 Kb/s – 160 Kb/s
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz – 12 KHz	8 Kb/s – 160 Kb/s
*.wav	LPCM	32 KHz – 192 KHz	1024 Kb/s – 9216 Kb/s
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz – 48 KHz	32 Kb/s – 320 Kb/s
*.flac	FLAC	32 KHz – 192 KHz	162 Kb/s – 8100 Kb/s

UWAGI

- Tabela powyżej przedstawia obsługiwane częstotliwości próbkowania i szybkości transmisji bitów. Pliki w nieobsługiwanych formatach nie będą odtwarzane.
- 32-bitowy rozmiar danych nie jest obsługiwany.

Aktualizacja oprogramowania

Samsung może w przyszłości oferować aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu Sound Tower.

Jeżeli dostępna jest aktualizacja, oprogramowanie układowe można zaktualizować, podłączając urządzenie USB z zapisaną aktualizację do portu **USB** systemu Sound Tower. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie pobierania plików aktualizacji, należy przejść do witryny internetowej firmy Samsung Electronics pod adresem www.samsung.com → support. Następnie należy wprowadzić i wybrać numer modelu systemu Sound Tower, wybrać opcję Software & Apps, a później Downloads. Należy pamiętać, że nazwy opcji mogą być inne.

Jeżeli aktualizacja potrwa ponad 10 minut, oznacza to, że proces został zablokowany. Naciśnij przycisk zasilania na panelu górnym, przytrzymaj go przez 10 sekund i poczekaj 1 minutę. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby uruchomić urządzenie i ponownie rozpocząć aktualizację przez USB. Następnie poczekaj na ukończenie aktualizacji. (Aktualizacja z resetowaniem obsługuje tylko format FAT.)

Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić także za pomocą aplikacji.

Podłączanie mikrofonu zewnętrznego

Z systemu można przesyłać głos, podłączając mikrofon dynamiczny ze standardową wtyczką (brak w zestawie).

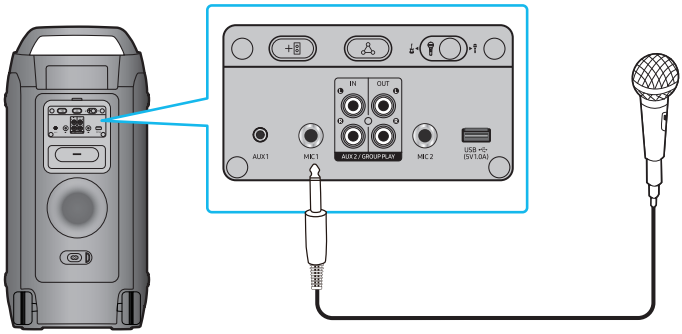

1. Obróć pokrętło MIC LEVEL do pozycji MIN, aby zmniejszyć poziom głośności dźwięku z mikrofonu.
2. Podłącz opcjonalny mikrofon do złącza MIC urządzenia.
3. Dostosuj głośność za pomocą pokrętła „VOL” MIC.
4. Dostosuj efekt echa za pomocą pokrętła „ECHO” MIC.
5. Mów lub śpiewaj do podłączonego mikrofonu.

UWAGI

- Gdy używany jest bezprzewodowy tryb Group Play lub stereo, dźwięk z mikrofonu połączonego z systemem Host lub Sub będzie odtwarzany z systemu Sound Tower, do którego podłączono mikrofon. Natomiast dźwięk z mikrofonów podłączonych do systemów Sub będzie słyszany tylko na odpowiednich systemach.
- Gdy system Sound Tower jest zasilany z akumulatora, poziom dźwięku ze źródła MIC będzie niższy.
- Przesuń przełącznik do źródła wejścia Mikrofon 2 lub Gitara (poziom głośności jest niższy w porównaniu ze źródłem Mikrofon).

Podłączanie gitary

Z systemu można przesyłać dźwięk, podłączając gitarę ze standardową wtyczką (brak w zestawie).

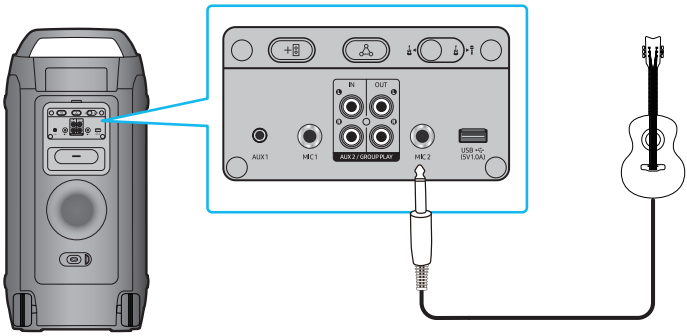

1. Obróć pokrętło MIC LEVEL do pozycji MIN, aby zmniejszyć poziom głośności dźwięku z gitary.
2. Podłącz opcjonalną gitarę do złącza MIC 2 urządzenia.
3. Dostosuj głośność za pomocą pokrętła „VOL” MIC 2.
4. Zacznij grać na gitarze.

UWAGI

- Gdy używany jest bezprzewodowy tryb Group Play lub stereo, dźwięk z gitary podłączonej z systemem Host lub Sub będzie odtwarzany z systemu Sound Tower, do którego podłączono gitarę. Natomiast dźwięk z gitary podłączonej do systemów Sub będzie słyszany tylko na odpowiednich systemach.
- Gdy system Sound Tower jest zasilany z akumulatora, poziom dźwięku z gitary będzie niższy.

Jak korzystać z trybu dźwięku

System Sound Tower ma wstępnie zdefiniowane ustawienia korektora optymalne dla różnych gatunków muzycznych.

1. Naciśnij przycisk **SOUND MODE** w aplikacji.
2. Po każdej zmianie ustawienia **SOUND MODE** system Sound Tower przełączy się kolejno na dostępne efekty dźwiękowe: **Standardowy, Szeroki, Stadion, Na zewnątrz**.

UWAGI

- Domyślny tryb dźwiękowy to **Standardowy**.
- Po wyłączeniu naciśnij przycisk ▷II na urządzeniu i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund, aby włączyć z domyślnym ustawieniem trybu dźwięku.

Jak korzystać z efektu DJ

Funkcja Efekt DJ umożliwia dodanie do muzyki efektów dźwiękowych typu DJ. Poziom każdego efektu można dostosować.

- Użytkownicy mogą przesunąć palcem w aplikacji, aby zmienić efekt i wartość w zakresie od 0 do 3.

UWAGA

- Po wyłączeniu naciśnij przycisk ▷II na urządzeniu i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund, aby włączyć z domyślnym ustawieniem efektu DJ.

06 KORZYSTANIE Z APLIKACJI SAMSUNG SOUND TOWER

Instalowanie aplikacji Samsung Sound Tower

Aby sterować tym urządzeniem za pomocą urządzenia inteligentnego i aplikacji Samsung Sound Tower, pobierz aplikację Samsung Sound Tower ze sklepu Google Play Store lub Apple App Store i zainstaluj ją na urządzeniu inteligentnym.

UWAGI

- Aplikacja Samsung Sound Tower jest zgodna z telefonami komórkowymi z systemem Android w wersji OS 6.0 lub nowszej.
- Aplikacja Samsung Sound Tower jest zgodna z telefonami komórkowymi Apple z systemem iOS wersji 13.0 lub nowszej.

Wyszukiwanie w sklepie: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Uruchamianie aplikacji Samsung Sound Tower

Aby uruchomić aplikację Samsung Sound Tower i korzystać z niej, dotknij ikony Samsung Sound Tower na urządzeniu inteligentnym, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

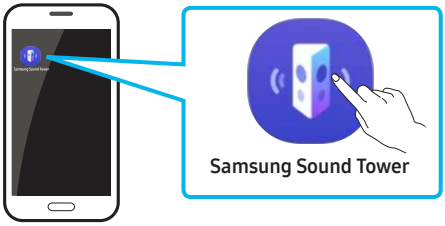

07 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić następujące informacje.

Urządzenie nie włącza się.

→ Akumulator może być całkowicie rozładowany. Podłącz kabel zasilania i spróbuj włączyć urządzenie.

Naciśnięcie przycisku nie powoduje działania funkcji.

→ Po odłączeniu kabla zasilania wyłącz system Sound Tower. Podłącz ponownie kabel zasilania i włącz system Sound Tower.
→ Wyłącz i włącz zasilanie urządzenia zewnętrznego, a następnie spróbuj ponownie.
→ W przypadku braku sygnału system Sound Tower po określonym czasie wyłączy się automatycznie. Włącz zasilanie.

W trybie Bluetooth dźwięk jest przerywany.

→ Zapoznaj się z informacjami w sekcjach dotyczących połączenia Bluetooth w POL — 15.

Dźwięk nie jest odtwarzany.

Czy poziom głośności jest ustawiony na minimalny?

→ Dostosuj głośność.

Połączenie grupowe stereo nie działa.

Czy system działa w trybie bezprzewodowym Group Play?

→ Wyłącz tryb bezprzewodowy Group Play i spróbuj nawiązać połączenie grupowe stereo.

Nie mogę nawiązać połączenia Bluetooth.

Czy system jest połączony z innym systemem w trybie bezprzewodowym Group Play lub trybie grupowym stereo?

→ Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Bluetooth po rozłączeniu połączenia bezprzewodowego Group Play lub połączenia grupowego stereo.

Czy dwa urządzenia Bluetooth są już połączone?

→ Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Bluetooth po zakończeniu innych połączeń Bluetooth.

Przycisk ᛒ PAIRING nie działa.

Czy system działa w trybie bezprzewodowym Group Play lub trybie grupowym stereo?

→ Spróbuj ponownie po rozłączeniu połączenia bezprzewodowego Group Play lub połączenia grupowego stereo.

Chcę przełączyć system, który działa jako HOST na inny w bezprzewodowym trybie Group Play lub trybie połączenia grupowego stereo.

→ Naciśnij przycisk Group i przytrzymaj go przez 5 sekund, a następnie popatrz na diodę LED Group Play w celu oceny sposobu działania i połącz z innymi urządzeniami pojedynczo.
→ W trybie grupowym stereo ustawienie HOST jest stałe.
Nie można zmienić ustawienia innych urządzeń na HOST.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia „Bezprzewodowe/Grupa przewodowa/ Dodaj stereo/Bluetooth”.

Sprawdź po wyłączeniu/włączeniu systemu Sound Tower.
Wykonaj resetowanie sprzętowe systemu Sound Tower.
Czy odległość między systemami jest zbyt duża?

→ Zalecane jest wykonanie parowania „Wireless/ Wired Group/Add Stereo/ Bluetooth” w odległości 1 metra od systemu.
→ Zalecana odległość robocza między systemami Sound Tower powinna być mniejsza niż 10 metrów.

System Sound Tower nie włącza się przy próbie wybudzenia przez Bluetooth.

→ Funkcja automatycznego włączania przez Bluetooth działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

Przywracanie ustawień fabrycznych nie działa.

→ Przywracanie ustawień fabrycznych nie działa w trybie zasilania sieciowego. Aby użyć funkcji przywracania ustawień fabrycznych, podłącz przewód zasilania.

08 LICENCJA

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo Auracast™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG. Każde użycie takich znaków przez firmę Samsung Electronics Co., Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.
* Funkcja Group Play z Auracast™ umożliwia indywidualne sterowanie systemem Sound Tower tylko w przypadku modelu ST40F i ST50F. W przypadku połączenia bezprzewodowego jakość odtwarzania może być zmienna, w zależności od środowiska komunikacji Bluetooth®.

W witrynie www.samsung.com/global/ecodesign_energy można znaleźć więcej informacji o trybach wyłączenia, czuwania i czuwania z połączeniem sieciowym, których obecność wynika z przepisów UE o ekologiczności konstrukcji (ekoprojekcie).

Aby wysłać pytania i prośby dotyczące rozwiązań Open Source, należy skontaktować się z działem Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 UWAGA DOTYCZĄCA LICENCJI OPEN SOURCE

Aby wysłać pytania i prośby dotyczące rozwiązań Open Source, należy skontaktować się z działem Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE SERWISU

- Rysunki i ilustracje w tej instrukcji obsługi zamieszczono wyłączne w celach informacyjnych i mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Opłata administracyjna możne zostać pobrana w następujących przypadkach:
  a. Technik zostanie wezwany do domu i urządzenie będzie działało prawidłowo.
  b. Użytkownik dostarczy urządzenie do punktu serwisowego i będzie ono działało prawidłowo.
- Użytkownik otrzyma informacje o opłacie administracyjnej przed wykonaniem prac lub wizytą technika w domu.
- W przypadku problemów z tym produktem zdecydowanie zalecamy przeczytanie odpowiedniej części tego podręcznika, przejście do strony pomocy technicznej dotyczącej używanego urządzenia na stronie www.samsung.com lub skontaktowanie się telefonicznie z działem pomocy technicznej dla produktów firmy Samsung (1-800-726-7864), aby znaleźć odpowiedź przed skontaktowaniem się z serwisem w celu dokonania naprawy.

11 SPECYFIKACJE I PODRĘCZNIK

Specyfikacje

Nazwa modelu		MX-ST50F
Port USB		5 V/1,0 A
Masa		18,4 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		353,0×736,0×365,0 mm
Zakres temperatury roboczej		+5 °C do +35 °C
Zakres wilgotności roboczej		10 % – 75 %
Całkowite zużycie energii		75 W
Znamionowa moc wyjściowa WZMACNIACZA		Podłączony kabel zasilania 240 W
		Akumulator 90 W
Typ akumulatora		Litowo-jonowy 66,96 Wh
Czas odtwarzania przy zasilaniu z akumulatora		do 18 godzin
Czas ładowania akumulatora		< 3,5 godziny
Akumulator litowo-jonowy	Model akumulatora	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Napięcie nominalne	7,2 V ⎓
	Pojemność znamionowa	9300 mAh, 66,96 Wh
	Ograniczone napięcie ładowania	8,3 V ⎓
	Typowa pojemność	9400 mAh, 67,68 Wh
Całkowite zużycie energii w trybie czuwania (W)		2,0 W
Sposób dezaktywacji portu Bluetooth		Naciśnij przycisk **BASS** i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund, aby wyłączyć funkcję zasilania Bluetooth.

UWAGI

- Firma Samsung Electronics Co., Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.
- Masa i wymiary są przybliżone.
- Czas odtwarzania przy zasilaniu z akumulatora oraz czas ładowania akumulatora zależą od warunków użytkowania.
- W bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze ładowanie jest dezaktywowane ze względów bezpieczeństwa. Aby uniknąć tego problemu, należy odłączyć przewód zasilania sieciowego i podłączyć go ponownie w temperaturze otoczenia od 5 °C do 35 °C.
- Niniejszym firma Samsung zaświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymaganiami ustawowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny na następującej stronie internetowej:

http://www.samsung.com; przejdź do sekcji Support i wprowadź numer modelu. Z urządzenia można korzystać we wszystkich krajach UE oraz w Wielkiej Brytanii.

- **MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO**
  Maks. moc nadajnika Bluetooth
  100 mW dla 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny & elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat działań proekologicznych firmy Samsung oraz przepisów dotyczących poszczególnych produktów, np. rozporządzenia REACH, WEEE, norm dla baterii, można znaleźć na stronie:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE.

UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.

Popis symbolů, které se mohou vyskytovat na vašem produktu Samsung, najdete v níže uvedené tabulce.

	VÝSTRAHA **RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE**
	Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.
	Tento symbol označuje, že k tomuto přístroji byla přiložena důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.
	Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje, že zařízení nevyžaduje ochranné elektrické uzemnění. Nenachází-li se na produktu s napájecím kabelem tento symbol, MUSÍ být produkt spolehlivě uzemněn.
	Střídavé napětí (AC): Tento symbol indikuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé napětí.
	Stejnosměrné napětí (DC): Tento symbol indikuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné napětí.

	Upozornění, nahlédněte do pokynů k použití: Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do uživatelské příručky, kde najde další informace související s bezpečností.

VAROVÁNÍ

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Tento výrobek obsahuje chemické látky, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození.
- Baterie (baterie nebo bateriový modul) nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nepoužívejte v blízkosti produktu kapalné přípravky obsahující chemikálie, například repelent proti hmyzu nebo osvěžovač vzduchu. Pokud přijde povrch produktu do kontaktu s párou, nebo se pára dostane do produktu, může dojít ke vzniku skvrn nebo k závadě.

VÝSTRAHA

- ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky. Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře přístupná.

Aby se zabránilo zhoršení vodotěsnosti

Zkontrolujte následující a používejte jednotku správně.

- Deformace nebo poškození způsobené pádem přístroje nebo mechanickým nárazem může vést ke zhoršení vodotěsnosti.
- Tento přístroj není konstruován tak, aby odolával tlaku vody. Použití zařízení v místech s vysokým tlakem vody, jako je například sprcha, může způsobit poruchu.
- Na zařízení nelijte vodu o vysoké teplotě ani na něj nefoukejte horký vzduch z fénu nebo jiného zařízení. Zařízení také nikdy nepoužívejte na místech vystavených vysokým teplotám, jako je sauna nebo v blízkosti zdroje tepla.
- S víkem zacházejte opatrně. Kryt portu a kryt konektoru napájení hrají velmi důležitou roli při udržování vodotěsnosti. Při používání zařízení se ujistěte, že je víko zcela uzavřeno. Při uzavírání víka dávejte pozor, aby se dovnitř nedostaly žádné cizí předměty. Pokud není víko zcela uzavřeno, může dojít ke snížení odolnosti proti vodě a v důsledku vniknutí vody do zařízení k jeho poruše.
- IPX4 nelze splnit, pokud je připojen jakýkoli konektor JACK nebo napájení ze sítě.
- Aby produkt zůstal vodotěsný, nepokládejte jej na vodorovnou plochu.

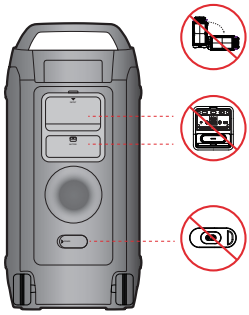

• Sound Tower má odolnost díky IPX4.

Ochrana před pevnými látkami	IP		Ochrana proti vodě
	0	4	
Žádné požadavky	X	X	Žádné požadavky
Žádná ochrana	0	0	Žádná ochrana
Pevné látky > 50 mm	1	1	Vertikálně padající voda
Pevné látky > 12 mm	2	2	Vertikální vodotěsné krytí nakloněné o 15°
Pevné látky > 2,5 mm	3	3	Rozstřikovaná voda v úhlu 60° od svislice
Pevné látky > 1,0 mm	4	4	Stříkající voda ze všech směrů
Ochrana proti prachu	5	5	Stříkající trysky ze všech směrů
Odolnost proti prachu	6	6	Silné stříkající proudy vody ze všech směrů
-		7	Dočasné ponoření: 1 m po dobu 30 minut
-		8	Ponoření: hloubka a doba stanovená výrobcem

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Ujistěte se, že zdroj napětí AC ve vašem domě odpovídá požadavkům napájení uvedeným na identifikačním štítku nalepeném na spodní straně produktu. Neblokujte ventilační otvory. Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité používání. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.
2. Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.
3. Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.
4. Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí. V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely. Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.
5. Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu. Nevyhazujte baterie do ohně. Nezkratujte, nerozebírejte nebo nepřehřívejte baterie.
   VÝSTRAHA: V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.

Ostatní

- Jelikož je baterie vyrobena pouze pro tento produkt, nepoužívejte ji pro jiné elektronické přístroje ani pro jiné účely.
- Při likvidaci vybitých baterií je vhoďte do sběrného boxu na baterie určeného k recyklaci.
- Z důvodu ochrany baterie nelze baterii nabíjet, pokud je teplota nižší než 3 °C nebo vyšší než 42 °C.
- Když je úroveň nabití baterie nízká, dobijte ji. Pokud úroveň nabití baterie zůstává po dlouhou dobu nízká, může to způsobit snížení výkonu baterie.
- Baterii nevystavujte působení tepla a nevhazujte ji do ohně.
- Z důvodu ochrany baterie nemusí Sound Tower fungovat, pokud je teplota nižší než -17 °C nebo vyšší než 57 °C.

OBSAH

01 KONTROLA SOUČÁSTÍ 1

02 POPIS VÝROBKU 2

Horní panel Sound Tower 2

Zadní panel Sound Tower 4

03 PŘIPOJENÍ SOUND TOWER 7

Připojení elektrického napájení 7

Jak používat skupinu audia 8

04 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ 14

Připojení pomocí analogového audio kabelu (AUX) 14

Připojení mobilního zařízení přes Bluetooth 15

05 PŘIPOJENÍ USB PAMĚŤOVÉHO ZAŘÍZENÍ 18

Aktualizace softwaru 19

Připojení externího mikrofonu 20

Připojení externí kytary 21

Jak používat zvukový režim 22

Jak používat Efekt DJ 22

06 POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG SOUND TOWER APP 23

Instalace aplikace Samsung Sound Tower App 23

Spuštění aplikace Samsung Sound Tower App 23

07 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 24

08 LICENCE 25

09 UPOZORNĚNÍ K LICENCI OTEVŘENÉHO ZDROJE 26

10 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K SERVISU 26

11 TECHNICKÉ ÚDAJE A PRŮVODCE 27

Technické údaje 27

01 KONTROLA SOUČÁSTÍ

Hlavní jednotka Sound Tower

Napájecí kabel

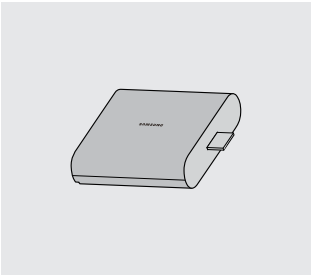

Baterie

- Další informace o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku připevněném k produktu. (Štítek: Zadní část hlavní jednotky Sound Tower)
- Chcete-li zakoupit další součásti nebo volitelné kabely, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
- Při přemísťování produktu jej netáhněte ani netahajte po zemi. Při přemísťování produkt zvedněte.
- Konstrukce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

02 POPIS VÝROBKU

Horní panel Sound Tower

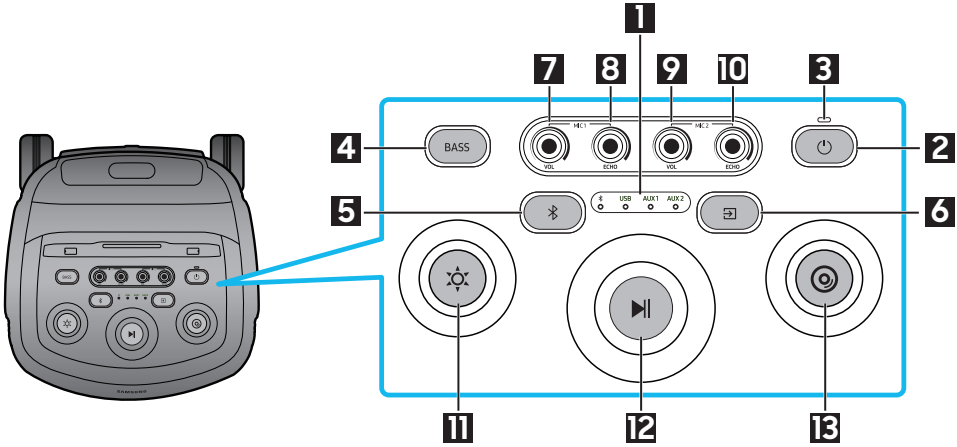

1	**LED kontrolka**	Zobrazuje provozní zprávy nebo aktuální zdroj systému Sound Tower. Informační zdroje představované každou LED jsou následující: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Napájení**	Zapne a vypne Sound Tower.
3	**LED nabíjení**	Zobrazení informací o stavu baterie Sound Tower.
4	**BASS**	Pro změnu režimu basů stiskněte tlačítko **BASS**.
5	**Bluetooth PAIRING**	Stiskněte a přidržte ᛒ a přejděte do režimu Bluetooth PAIRING, LED ᛒ se rozbliká modře.
6	**Zdroj**	Stisknutím vyberte zdroj připojený k Sound Tower.
7	**VOL**	Použijte kolečko **VOL** a nastavte hlasitost připojeného mikrofonu **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Efekt ozvěny ke zvuku připojeného z mikrofonu **(MIC1)** můžete přidat efekt ozvěny pomocí ovladače **ECHO**.
9	**VOL**	Použijte kolečko **VOL** a nastavte hlasitost připojeného mikrofonu **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Efekt ozvěny ke zvuku připojeného z mikrofonu **(MIC2)** můžete přidat efekt ozvěny pomocí ovladače **ECHO**.

11	**Světlo**	Stiskněte tlačítko ☼ **(Světlo)** a blá kontrolka se rozbliká, potom otočte tlačítkem a přepínejte mezi různými předvolbami nálady. • Pořadí: Slavnostní → Energetická → Potěšení → Zklidnění → Soustředění → Vypnuto → Slavnostní → Energetická → ...
12	**Přehrát/ Pozastavit**	• **Přehrát/Pozastavit** Stiskněte tlačítko ▷II a dočasně pozastavte přehrávání hudby. Když stisknete tlačítko znovu, hudba se přehraje. Dvojitým stisknutím Přehrát/Pozastavit přejdete na další skladbu. Pro přepnutí na předchozí tlačítko stiskněte 3x.
13	**DJ**	Toto tlačítko vám umožní přehrát sampler (DJ audio efekt). Sampler (DJ audio efekt) změny po otočení jogu (12 samplerů) • Pořadí: Vzduchová houkačka → Píšťalka → Jásot davu → Posměšky → Siréna → Tleskání → Přetočení → Škrábání → „To není možné!“ → „Are you ready“ → „3,2,1“ → „Ok, Let's Go“ → Vzduchová houkačka → ... • Při každé změně přehrajte sampler, aby bylo jasné, který sampler je vybraný.

Zadní panel Sound Tower

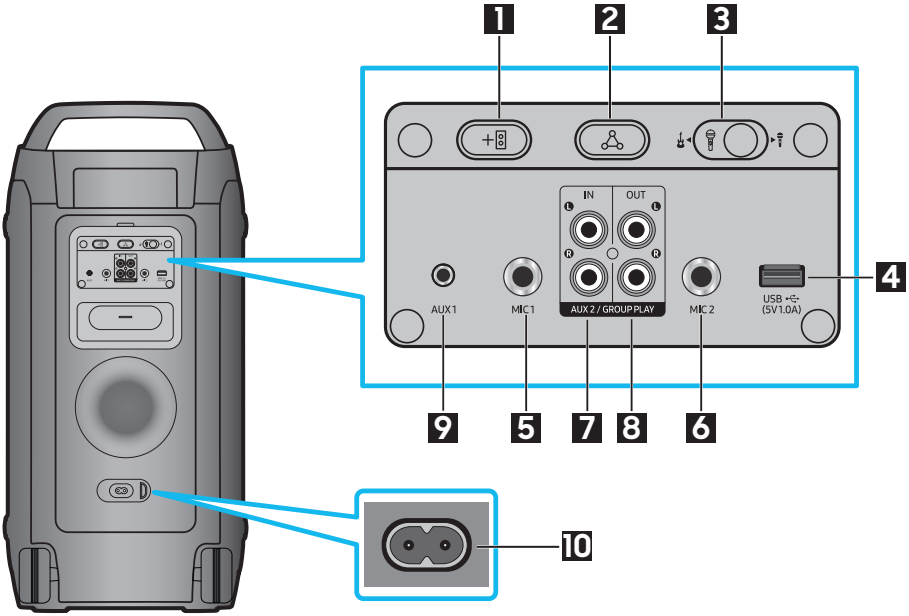

1	**ADD STEREO**	Stiskněte tlačítko **ADD STEREO** a bezdrátově se připojte k dalšímu stejnému modelu Sound Tower.
2	**GROUP PLAY**	Stiskněte tlačítko **GROUP PLAY** a připojte se k až deseti systémům Sound Tower.
3	**MIC2/GUITAR**	Přepněte spínač na zdroj vstupu **MIC2** nebo **GUITAR**.
4	**USB**	Připojte USB zařízení do portů **USB** hlavní jednotky. Pokud připojíte svůj mobilní telefon k portu **USB**, můžete ho nabíjet. • Stiskněte tlačítko **(Source)** a vyberte **USB**.
5	**MIC1**	Mikrofon zapojte do **MIC1**.
6	**MIC2**	Mikrofon nebo kytaru zapojte do **MIC2**.

7	**Konektory AUX2/GROUP PLAY IN**	Pomocí audio kabelu (není součástí dodávky) připojte konektory **AUX2 (IN)** na hlavní jednotce k výstupu audia na externím analogovém výstupním zařízení. • Dbejte na to, aby se barvy konektorů shodovaly. • V případě, že externí analogové výstupní zařízení má pouze jeden konektor výstupu audia, připojte buď levý, nebo pravý. • Stiskněte tlačítko **(Zdroj)** a vyberte **AUX2**. • Pokud je produkt v režimu **AUX2** bez přehrávání a bez zadání příkazu po dobu delší než 20 minut, systém se vypne. • Pokud je produkt v režimu **AUX2** s přehráváním po dobu delší než 8 hodin a bez zadání příkazu, systém se vypne.
8	**Porty GROUP PLAY OUT**	Pomocí audio kabelu (není součástí dodávky) připojte svorky **GROUP PLAY (OUT)** na hlavním zařízení k vstupu Audio In na externím analogovém výstupním zařízení.
9	**AUX1**	Pomocí audio kabelu (AUX) (není součástí dodávky) připojte konektor **AUX1** na hlavní jednotce k výstupu audia na externím zařízení. • Pokud je produkt v režimu **AUX1** bez přehrávání a bez zadání příkazu po dobu delší než 20 minut, systém se vypne. • Pokud je produkt v režimu **AUX1** s přehráváním po dobu delší než 8 hodin a bez zadání příkazu, systém se vypne.
10	**Napájení**	Napájecí kabel zapojte do **Napájení** a druhý konec napájecího kabelu připojte do zásuvky a zajistěte tak napájení Sound Tower.

Stav LED indikátoru nabíjení Sound Tower:

Stav nabíjení	LED nabíjení
nenabíjí se a 100 % ~ 31 % kapacity	Zelená
nenabíjí se a 30 % ~ 11 % kapacity	Oranžová
nenabíjí se a 10 % ~ 5 % kapacity	Červená
Nabíjí se a plné nabití	Modrá
Nabíjí se a 99 % ~ 31 % kapacity	Zelená bliká
Nabíjí se a 30 % ~ 11 % kapacity	Oranžová bliká
Nabíjí se a 10 % ~ 5 % kapacity	Červená bliká

※ Automatické vypnutí při 5 % nabití baterie.
V režimu DC shutdown (vypnutí) se vypne napájení celého systému.

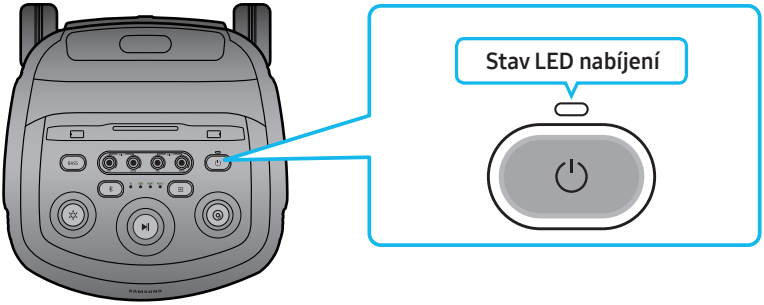

03 PŘIPOJENÍ SOUND TOWER

Připojení elektrického napájení

Pomocí napájecího kabelu připojte Sound Tower k elektrické zásuvce v následujícím pořadí:
Napájecí kabel připojte nejprve k Sound Tower a poté do zásuvky ve zdi.
Viz obrázky níže.

- **Před prvním použitím připojte napájení, aby se oživila baterie.**
- Po zapojení napájecího kabelu se vestavěná baterie automaticky nabíjí, dokud není plně nabitá. LED kontrolka na horním panelu zobrazí aktuální stav nabíjení. (Viz strana CZE - 6)
- Když odpojíte zařízení od napájení a přepnete ho na baterii, hlasitost se výrazně sníží.
- Další informace o požadovaném elektrickém výkonu a spotřebě energie naleznete na štítku připevněném k produktu. (Štítek: Zadní strana Sound Tower)

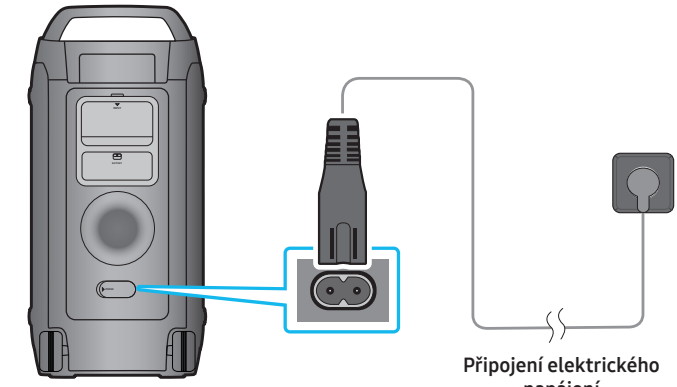

Zadní strana Sound Tower

Připojení elektrického napájení

Jak používat skupinu audia

Můžete propojit více audio systémů do skupiny a vytvořit tak prostředí pro párty a dosáhnout vyššího zvukového výkonu. Nastavte jednu Sound Tower jako HOST a veškerá hudba přehrávaná na této Sound Tower bude sdílená se všemi ostatními systémy Sound Tower v audio skupině.

Připojení kabelového režimu Group Play

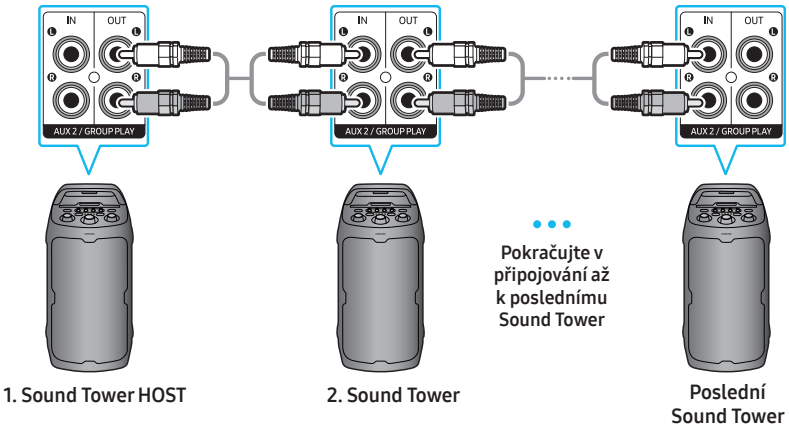

Nastavte Group Play připojením všech systémů pomocí audio kabelů (nejsou součástí balení). Použijte tlačítko (Zdroj) a změňte zdroj na **AUX2** pro každý systém Sound Tower s výjimkou 1. Systému Sound Tower (nebo HOST).
Připojte kabel RCA k **AUX2 OUT** na HOST a **AUX2 IN** na SUB, jak je znázorně při použití RCA kabelu (není součástí balení).

POZNÁMKY

- 1. Sound Tower HOST může přehrávat hudbu z jakéhokoli zdroje.
- V závislosti na délce nebo vlastnostech kabelu se může lišit provozní vzdálenost.

Připojení bezdrátového režimu Group Play

Abyste mohli používat bezdrátový Group Play, můžete použít buď **Fyzická tlačítka** umístěná v zadní části zařízení nebo v aplikaci **Samsung Sound Tower**.

Pomocí bezdrátové funkce Group Play můžete propojit až deset systémů Sound Tower.

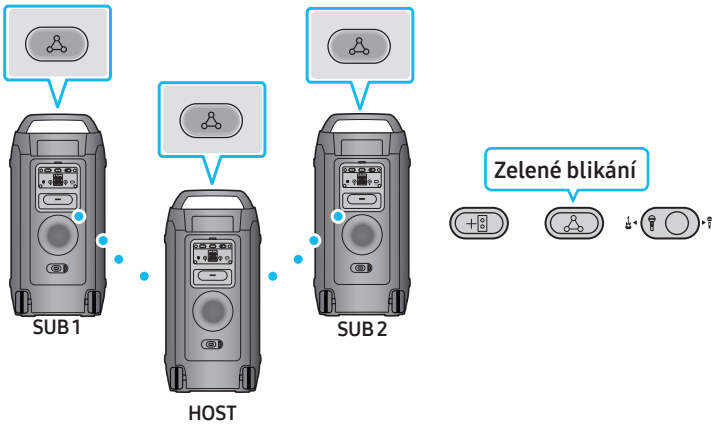

Použití fyzických tlačítek:

1. Připojení systému **HOST**:

   Na sytému HOST Sound Tower stiskněte tlačítko **GROUP PLAY**.

   Po 10 sekundách pomalého blikání LED diody GROUP PLAY se LED dioda **GROUP PLAY** začne rychle blikat po dobu 30 sekund.
2. Připojte první podsystém (SUB 1):

   Na druhém sytému Sound Tower stiskněte tlačítko **GROUP PLAY**.

   GROUP PLAY LED se rozbliká.

   Po připojení k **HOST** přestanou blikat LED **GROUP PLAY** na SUB 1 a **HOST** a zůstanou svítit.
3. Připojte druhý podsystém (SUB 2):

   Na druhém sytému Sound Tower (SUB 2) stiskněte tlačítko **GROUP PLAY**.

   Zazní zvukový signál, který oznámí, že tlačítko **GROUP PLAY** na systému přestalo blikat.
4. Přidání dalšího systému:

   Pokud chcete přidat další systémy Sound Tower, opakujte krok 3 pro každou další jednotku.
5. Přehrávání hudby:

   Přehrávejte hudbu na systému **HOST** Sound Tower.

   Zvuk bude vycházet ze všech připojených systémů současně.

Použití aplikace Samsung Sound Tower App

1. Stáhněte a otevřete aplikaci Samsung Sound Tower na svém smartphonu nebo tabletu.
2. Připojte Sound Tower přes Bluetooth.

3. Přejděte do nastavení Group Play.

4. Přepnutím přepínače zapněte nebo vypněte bezdrátové Group Play.

Jak poznat, který je HOST a který SUB:

HOST – svítí „LED kontrolka tlačítka Bluetooth ᛒ“ a Bluetooth malá kontrolka.

SUB – svítí pouze Bluetooth malá kontrolka. Na tlačítku Bluetooth nesvítí žádná kontrolka ᛒ.

POZNÁMKY

- V režimu Group Play se Sound Tower „HOST“ může připojit k televizoru Samsung. Po úspěšném připojení se režim Group Play automaticky ukončí.
- Bezdrátové připojení Group Play je k dispozici pro modely MX-ST50F/MX-ST40F.
- Na kvalitu přehrávání mohou mít vliv okolní podmínky nebo jiné faktory související s připojenými zařízeními.
- Pokud svítí červená kontrolka na tlačítku **GROUP PLAY**, došlo k chybě v bezdrátovém připojení Group Play. Zkuste zařízení vypnout a znovu zapnout a poté postupujte podle kroků 1 až 3.
- Tlačítka **ADD STEREO** a ᛒ **PAIRING** na systémech SUB Sound Tower nejsou v režimu bezdrátového Group Play k dispozici.
- Tlačítko **ADD STEREO** na systému HOST Sound Tower není v režimu bezdrátového Group Play k dispozici.
- Dlouhým stisknutím tlačítka „**GROUP PLAY**“ ve stavu Bluetooth Source přejděte do skupinového režimu jako „HOST“. Všechny jednotky SUB musí být připojeny jedna po druhé. Například po připojení HOST stiskněte tlačítko **GROUP PLAY** na SUB 1 pro připojení a po připojení SUB 1 připojte postupně SUB 2 a SUB 3.
- Při používání Group Play se aktuálně připojená zařízení Bluetooth odpojí a připojení Bluetooth se deaktivuje.
- Zařízení Bluetooth mohou vyhledávat a připojovat se pouze k HOST Sound Tower.
- V režimu Group Play se SUB nemůže připojit k zařízení Bluetooth.
- Pokud je Sound Tower vypnuta a poté znovu zapnuta nebo pokud je v režimu Group Play na jednotce SUB vybrán jiný zdroj než Bluetooth, připojení Group Play bude odpojeno.

Odpojení bezdrátového režimu Group Play

1. Po připojení Group Play stiskněte a podržte tlačítko **GROUP PLAY** (HOST nebo SUB) po dobu delší než 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **GROUP PLAY** (HOST nebo SUB) před připojením Group Play.
   - Zazní zvukový signál a LED dioda nad tlačítkem **GROUP PLAY** zhasne.
2. Pokud na jednotkách SUB vyberete jiný zdroj než **Bluetooth** nebo vypnete HOST Sound Tower, režim Group Play se odpojí.
   - Pokud je odpojení provedeno z HOST Sound Tower, Group Play se odpojí.

Bezdrátová připojení Group Play

1. **Připojeno ke smartphonu:**
   - Připojte smartphone přes Bluetooth k HOST Sound Tower a poté připojte další SUB Sound Tower bezdrátovým připojením Group Play k HOST.
     - Tlačítka Přehrát/Pozastavit, přeskakování zvuku a zvyšování/snižování hlasitosti na sadě fungují pouze na HOST Sound Tower.
     - Hlasitost SUB Sound Tower lze nastavit samostatně na přístroji.
2. **Připojení k mikrofonu/kytarovému zesilovači, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/kytarový zesilovač:** Pokud je mikrofon nebo kytarový zesilovač připojen k MIC 1 nebo MIC 2 a LED diody Group Play jsou spárovány, zvuk vychází pouze ze Sound Tower, ke které je připojen.
   - **USB:** Bezdrátové stereo připojení zůstává aktivní, ale zvuk vychází pouze ze Sound Tower HOST, ke které je připojeno USB.
   - **AUX:** Pokud je připojeno k AUX 1 a zdroj je nastaven na AUX 1, zvuk vychází pouze ze Sound Tower HOST. LED dioda. STAV. Popis. Bliká. Čeká na bezdrátové připojení Group Play. Svítí. Bezdrátové připojení Group Play bylo úspěšné. Svítí. Došlo k chybě bezdrátového připojení Group Play.

Kontrolky LED

LED	STAV	Popis
Zelená	Bliká	Čekání na bezdrátové připojení Group Play.
	Svítí	Bezdrátové připojení Group Play bylo úspěšné.
Červená	Svítí	Došlo k chybě bezdrátového připojení Group Play.

POZNÁMKA

- Při bezdrátovém připojení může být kvalita přehrávání nestabilní v závislosti na prostředí Bluetooth. Pro lepší přehrávání ponechte zařízení v kabelovém režimu Group Play.
- První připojení Bluetooth by mělo být v dosahu 1 m.
- Barvy podsvícení mezi MAIN Sound Tower a SUB Sound Tower se mohou lišit.

Používání bezdrátového režimu ADD Stereo Group

Abyste mohli používat bezdrátovou funkci ADD Stereo, můžete použít buď **Fyzická tlačítka** umístěná v zadní části zařízení nebo v aplikaci **Samsung Sound Tower**.

Propojte dvě Sound Tower a použijte je se svým smartphonem nebo televizorem Samsung a vychutnejte si stereofonní zvuk.

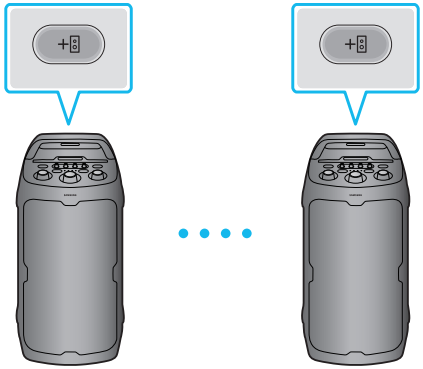

Levá Sound Tower (MAIN) **Pravá Sound Tower (SUB)**

Použití fyzických tlačítek:

1. Na levém systému Sound Tower stiskněte tlačítko **ADD STEREO**. Na tlačítku **ADD STEREO** se rozbliká LED.
2. Na pravém systému Sound Tower stiskněte tlačítko **ADD STEREO**. Na tlačítku **ADD STEREO** se rozbliká LED.
3. Po navázání spojení se ozve tón. Zadní panel ADD LED zelená kontrolka svítí.
   - Systém MAIN Sound Tower vydává zvuk z levého kanálu a systém SUB Sound Tower vydává zvuk z pravého kanálu. Stisknutím tlačítka **ADD STEREO** na MAIN nebo SUB Sound Tower změníte zvukový kanál Sound Tower.
4. Zvuk je vydáván z obou Sound Tower.

Použití aplikace Samsung Sound Tower App

1. Stáhněte a otevřete aplikaci Samsung Sound Tower na svém smartphonu nebo tabletu.
2. Připojte Sound Tower přes Bluetooth.
3. Přejděte do nastavení Stereo.
4. Přepnutím přepínače zapnete nebo vypnete bezdrátové přidání stereo.

Jak poznat, který je HOST a který SUB:

HOST – svítí „LED kontrolka tlačítka Bluetooth ᛒ“ a Bluetooth malá kontrolka.

SUB – svítí pouze Bluetooth malá kontrolka. Na tlačítku Bluetooth nesvítí žádná kontrolka ᛒ.

POZNÁMKY

- Chcete-li použít režim Stereo Group, musí být oba systémy Sound Tower stejného modelu.

- Na kvalitu přehrávání mohou mít vliv okolní podmínky nebo jiné faktory související s připojenými zařízeními.
- Pokud svítí červená LED dioda na tlačítku **ADD STEREO**, došlo k chybě v připojení Stereo Group. Vypněte oba systémy Sound Tower a odpojte je od zdroje napájení, pokud jsou připojeny. Poté je zapněte a zkuste znovu kroky 1 až 3. Pokud nejsou připojeny, připojte je znovu. Vypněte oba systémy Sound Tower. Poté je zapněte a zkuste znovu kroky 1 až 3.
- V režimu Stereo Group je na systémech SUB Sound Tower zakázáno **Bluetooth PAIRING** a **GROUP PLAY**.
- Tlačítko **GROUP PLAY** na systému MAIN Sound Tower není v režimu stereo skupiny.
- Když je ADD Stereo bezdrátově připojeno ke smartphonu přes Bluetooth: Tlačítko Přehrát/Pozastavit na sadě funguje pouze s HOST Sound Tower, nikoli s SUB Sound Tower.
- V jiném režimu než „**Bluetooth**" (např. **USB**, **AUX**), se hudba přehrává pouze v MAIN Sound Tower a v SUB Sound Tower se hudba nepřehrává.
- Pokud se pokusíte připojit zařízení Bluetooth během připojování Stereo Group, režim Stereo Group může selhat.

Bezdrátové stereo připojení:

1. **Připojeno ke smartphonu:**
   - Bezdrátové stereo lze připojit ke stejným modelům Sound Towers.
   - Funkce přehrávání/pozastavení, přeskočení zvuku a předchozí zvuk se vztahují na HOST Sound Tower.
   - Přehrát/Pozastavit je jediná funkce podporovaná na SUB Sound Tower.
2. **Připojení k mikrofonu/kytarovému zesilovači, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/kytarový zesilovač:** Bezdrátové stereo se připojí a svítí zelená kontrolka, ale zvuk je slyšet pouze na jednotce, ke které je připojen mikrofon/kytara.
   - **USB:** Bezdrátové stereo připojení zůstává aktivní, ale zvuk vychází pouze ze Sound Tower HOST, ke které je připojeno USB.
   - **AUX:** Pokud je připojeno k AUX 1 a zdroj je nastaven na AUX 1, zvuk vychází pouze ze Sound Tower HOST. LED dioda. STAV. Popis. Bliká. Čeká na bezdrátové připojení Group Play. Svítí. Bezdrátové připojení Group Play bylo úspěšné. Svítí. Došlo k chybě bezdrátového připojení Group Play. Na SUB Sound Tower lze nastavit pouze úroveň hlasitosti.

Ukončení režimu Stereo Group

Stiskněte tlačítko **ADD STEREO** (MAIN nebo SUB) po dobu alespoň 5 sekund, zatímco je připojena Stereo Group.

- Zazní zvukový signál a LED dioda nad tlačítkem **ADD STEREO** zhasne.

Kontrolky LED

LED	STAV	Popis
Zelená	Bliká	Čekání na připojení stereo skupiny.
	Svítí	Připojení stereo skupiny bylo úspěšné.
Červená	Svítí	Došlo k chybě při připojení stereo skupiny.

04 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Připojte externí zařízení pomocí kabelové nebo bezdrátové sítě a přehrávejte zvuk z externího zařízení přes Sound Tower.

Připojení pomocí analogového audio kabelu (AUX)

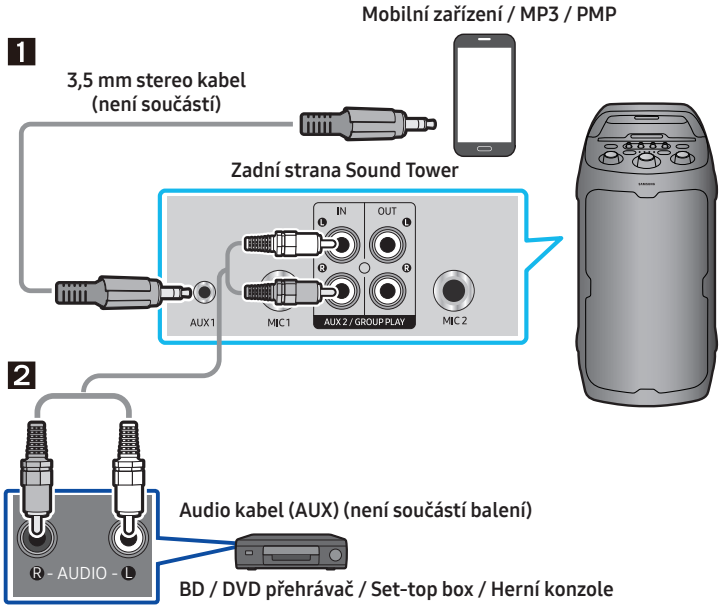

1 **3,5 mm stereo kabel (AUX1)**

1. Připojte **AUX1** do hlavní jednotky do AUDIO OUT na zdrojovém zařízení pomocí 3,5 mm stereo kabelu.
2. Režim „**AUX1**“ vyberte stisknutím tlačítka **(Zdroj)** na horním panelu.

2 **Audio kabel (AUX2)**

1. Připojte svorky **AUX2 (IN)** do hlavní jednotky do AUDIO OUT na zdrojovém zaířzení pomocí 3,5 mm stereo kabelu.
2. Vyberte režim „**AUX2**“ vyberte stisknutím tlačítka **(Zdroj)** na horním panelu.

Připojení mobilního zařízení přes Bluetooth

Když je mobilní zařízení připojeno přes Bluetooth, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez nutnosti připojování kabelů.

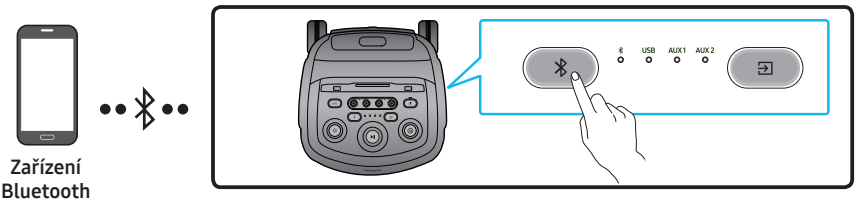

* V režimu baterie, když je Sound Tower vypnutý, není k dispozici připojení Bluetooth ani aplikace Party Audio.

Prvotní připojení

1. Na horním panelu stiskněte a přidržte tlačítko **PAIRING** déle než 5 sekund a přejděte do režimu „**Bluetooth PAIRING**“.
2. V seznamu, který se objeví na vašem zařízení, vyberte „**[AV] Sound Tower 50F**“.
   - Po připojení zařízení a rozsvícení kontrolky Bluetooth na horním panelu.
3. Přehrávejte hudební soubory ze zařízení připojeného přes Bluetooth prostřednictvím Sound Tower.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Sound Tower přehraje zvukový signál, když dojde k odpojení Bluetooth.
- Pokud se na seznamu objeví dříve připojený Sound Tower (např. „**[AV] Sound Tower 50F“), smažte ho.**
- Poté opakujte kroky 1 a 2.

Jaký je rozdíl mezi Bluetooth READY a Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: V tomto režimu můžete k Sound Tower připojit dříve připojený televizor nebo mobilní zařízení.
- **Bluetooth PAIRING**: V tomto režimu můžete k Sound Tower připojit nové zařízení. (na panelu držte stisknuté alespoň 5 sekund tlačítko **PAIRING**, abyste se dostali do stavu párování **PAIRING**.)

Bluetooth Multi připojení

Sound Tower podporuje připojení až dvou zařízení Bluetooth současně. Sound Tower může přehrávat hudbu přes jedno z připojených zařízení Bluetooth, aniž by bylo nutné odpojit druhé zařízení.

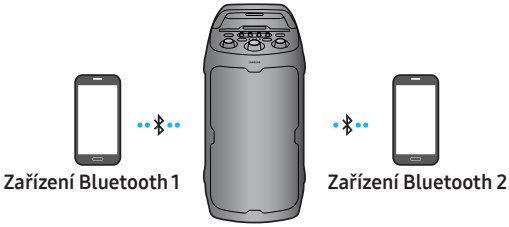

1. Nejprve připojte Sound Tower k prvnímu zařízení a poté k druhému zařízení. (Viz CZE - 15)
2. Hudbu lze přehrávat pouze na jednom z připojených zařízení a při přehrávání hudby na druhém zařízení se přehrávání na prvním zařízení pozastaví.

POZNÁMKY

- Pokud chcete připojit Sound Tower k třetímu zařízení, můžete odpojit Sound Tower od jednoho ze dvou aktuálně připojených zařízení a poté připojit Sound Tower k třetímu zařízení. (Více připojení nefunguje na televizorech Samsung.)
- Pokud je Sound Tower připojen k dvěma zařízením a chcete spárovat nové zařízení Bluetooth, je třeba odpojit aktuálně připojená zařízení.
- Můžete se připojit ke dvěma zařízením Bluetooth současně.
- Na kvalitu přehrávání mohou mít vliv okolní podmínky nebo jiné faktory související s připojenými zařízeními.
- Sound Tower se automaticky vypne po 18 minutách bez zadání příkazu v pohotovostním režimu.
- Sound Tower nemusí správně vyhledávat nebo připojovat Bluetooth za následujících okolností:
  - Pokud je v okolí Sound Tower silné elektrické pole.
  - Pokud je se Sound Tower spárováno několik zařízení Bluetooth současně.
  - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, není na svém místě nebo nefunguje správně.
- Elektronická zařízení mohou způsobovat rádiové rušení. Zařízení, která generují elektromagnetické vlny, musí být udržována v dostatečné vzdálenosti od hlavní jednotky Sound Tower – např. mikrovlnné trouby, zařízení bezdrátové sítě LAN atd.
- V závislosti na specifikacích připojeného zařízení nemusí být podporováno připojení více zařízení Bluetooth.

- Odnímatelná/odpojitelná zařízení Bluetooth, jako jsou dongle, adaptéry atd. používané na smartphonech, laptopech, televizorech atd., nepodporují připojení více zařízení Bluetooth.
- Po spárování Bluetooth Multi připojení může dojít k mírnému zpoždění před spuštěním přehrávání hudby v závislosti na Bluetooth zařízeních.
- Pokud se vzdálíte příliš daleko od Sound Tower bez předchozího odpojení Bluetooth zařízení, může připojení dalších Bluetooth zařízení trvat několik minut. Pokud Sound Tower vypnete a znovu zapnete, můžete připojit další Bluetooth zařízení bez čekání.

Kontrolky LED

LED	STAV	Popis
Modrá	Rychlé blikání	Režim Bluetooth PAIRING
	Bliká	Režim Bluetooth READY
	Svítí	Zařízení Bluetooth je připojeno.

Používání Bluetooth Power On

Když je Sound Tower vypnutý, můžete připojit chytré zařízení přes Bluetooth a zapnout ho. Stav baterie neumožňuje použití Bluetooth Power On.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **BASS** na horním panelu, aby se zapnula funkce Bluetooth Power On. Světelná lišta jednou zabliká bíle.
   - Funguje pouze když je Sound Tower připojený k napájení – Sound Tower nelze probudit pomocí Bluetooth, když je odpojený ze zásuvky.
2. Když je Sound Tower vypnutý, připojte chytré zařízení přes Bluetooth. (Informace o připojení Bluetooth najdete v manuálu k chytrému zařízení.)
3. Po dokončení připojení se Sound Tower automaticky zapne v režimu Bluetooth.
   - Vyberte hudbu, kterou chcete přehrát, z chytrého zařízení.

POZNÁMKA

- Pokaždé, když podržíte tlačítko **BASS** po dobu 5 sekund. LED světelná lišta jednou zabliká bíle a stav se změní:
  BLUETOOTH POWER-ON → BLUETOOTH POWER-OFF

05 PŘIPOJENÍ USB PAMĚŤOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Prostřednictvím Sound Tower můžete přehrávat hudební soubory uložené na USB paměťovém zařízení.

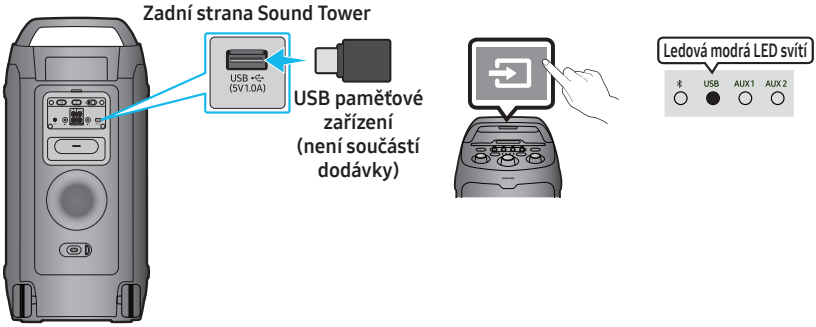

1. Připojte USB paměťové zařízení do USB portů na vašem Sound Tower.
2. Na horním panelu stiskněte tlačítko ⇥ **(Source)** a poté zvolte „**USB**".
3. Druhý indikátor **USB** na horním panelu svítí nepřetržitě.
4. Přehrávejte hudební soubory z USB zařízení prostřednictvím Sound Tower.
   - Sound Tower se automaticky vypne (automatické vypnutí), pokud není připojeno zařízení USB, přehrávání je zastaveno nebo není žádný vstup po dobu delší než 18 minut.
   - Při dvojím stisknutí tlačítka (Přehrát/Pozastavit) na zařízení se skladba přeskočí. Třikrát stiskněte tlačítko pro přepnutí na předchozí skladbu.

POZNÁMKY

- Tento produkt podporuje pouze USB paměťová zařízení formátovaná v systému souborů FAT a FAT32.
- Na jedno USB paměťové zařízení lze přehrát maximálně 2000 souborů.
- Na jedno USB paměťové zařízení lze načíst maximálně 200 složek.

Podporované formáty audia

Rozšíření	CODEC	Vzorkovací frekvence	Přenosová rychlost
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1 024 Kbps ~ 9 216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8 100Kbps

POZNÁMKY

- V tabulce výše jsou uvedeny podporované vzorkovací frekvence a přenosové rychlosti. Soubory v nepodporovaných formátech nelze přehrát.
- 32bitová velikost dat není podporována.

Aktualizace softwaru

Společnost Samsung může v budoucnu nabídnout aktualizace firmwaru systému Sound Tower.
Pokud bude aktualizace nabídnuta, můžete firmware aktualizovat připojením USB zařízení s aktualizací firmwaru k USB **USB** portu na Sound Tower. Další informace o stahování aktualizačních souborů najdete na webových stránkách společnosti Samsung Electronics na adrese www.samsung.com → support. Poté zadejte nebo vyberte číslo modelu vašeho Sound Tower, vyberte možnost Software a aplikace a poté Stažení. Upozorňujeme, že názvy možností se mohou lišit.
Pokud aktualizace trvá déle než 10 minut, znamená to, že proces aktualizace se zasekl. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na horním panelu po dobu 10 sekund a počkejte 1 minutu. Stiskněte znovu tlačítko napájení, aby se zařízení spustilo, a proveďte aktualizaci znovu pomocí USB. Poté počkejte, až bude aktualizace dokončena. (Resetování aktualizace podporuje pouze formát FAT)
Aktualizace softwaru lze provést také pomocí aplikace.

Připojení externího mikrofonu

Hlas lze přenášet ze systému připojením dynamického mikrofonu s běžnou zástrčkou (není součástí dodávky).

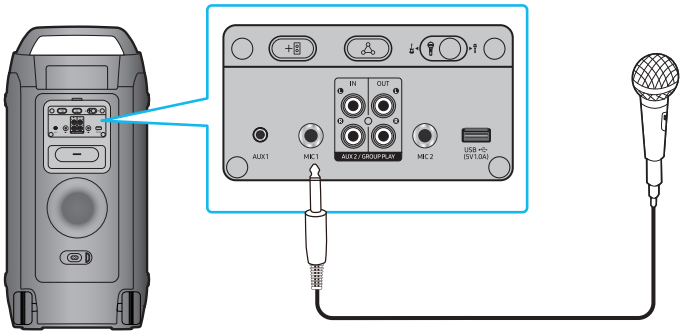

1. Otočte knoflík MIC LEVEL do polohy MIN, aby se snížila hlasitost mikrofonu.
2. Připojte volitelný mikrofon ke konektoru MIC na jednotce.
3. Nastavte hlasitost pomocí knoflíku MIC „VOL“.
4. Nastavte efekt ozvěny pomocí knoflíku MIC „ECHO“.
5. Mluvte nebo zpívejte do připojeného mikrofonu.

POZNÁMKY

- Při použití bezdrátového režimu Group Play nebo Stereo bude zvuk z mikrofonu připojeného k hostitelskému nebo sub systému přenášen pouze na Sound Tower, ke kterému je připojen. Naproti tomu mikrofony připojené k sub systémům budou slyšet pouze na příslušných systémech.
- Když je Sound Tower v režimu napájení z baterie, bude úroveň zvuku MIC nižší.
- Přepněte přepínač na vstupní zdroj MIC 2 nebo GUITAR (hlasitost je nižší než u zdroje mikrofonu).

Připojení externí kytary

Svůj hlas můžete přenášet ze systému připojením kytary s běžnou zástrčkou (není součástí dodávky).

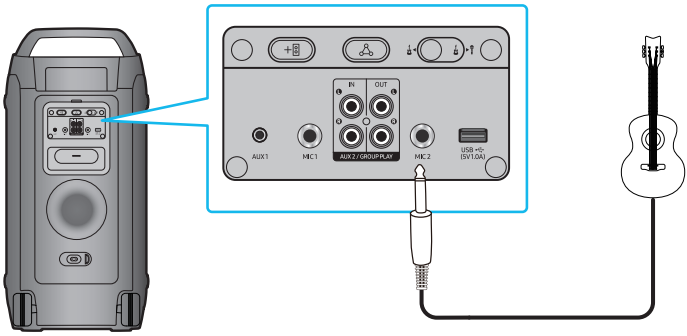

1. Otočte knoflík MIC LEVEL do polohy MIN, abyste snížili hlasitost kytary.
2. Připojte volitelnou kytaru ke konektoru MIC 2 na jednotce.
3. Nastavte hlasitost pomocí knoflíku MIC 2 „VOL“.
4. Hrajte na připojenou kytaru.

POZNÁMKY

- Při použití bezdrátového režimu Group Play nebo Stereo bude zvuk z kytary připojené k hostitelskému nebo sub systému přehráván pouze na Sound Tower, ke kterému je připojena. Naopak kytara připojená k sub systémům bude slyšet pouze na příslušných systémech.
- Když je Sound Tower v režimu baterie, bude úroveň zvuku kytary nižší.

Jak používat zvukový režim

Sound Tower nabízí přednastavené ekvalizéry optimalizované pro konkrétní žánry hudby.

1. Stiskněte **SOUND MODE** v APP.
2. Při každé změně režimu **SOUND MODE** se Sound Tower přepne mezi dostupnými zvukovými efekty: **Standardní, Široký, Stadión, Venkovní**.

POZNÁMKY

- Výchozí nastavení zvuku je **Standardní**.
- Pokud je vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko ▷II na produktu po dobu delší než 5 sekund, aby se zapnul ve výchozím nastavení zvukového režimu.

Jak používat Efekt DJ

Funkce DJ efekt vám umožňuje přidat k hudbě DJ zvukové efekty. Úroveň každého efektu je nastavitelná.

- Uživatelé mohou v aplikaci posouváním měnit efekt a hodnotu v rozmezí 0 až 3.

POZNÁMKA

- Pokud je funkce vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko ▷II na produktu po dobu delší než 5 sekund, aby se zapnula ve výchozím nastavení DJ efektu.

06 POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG SOUND TOWER APP

Instalace aplikace Samsung Sound Tower App

Pro ovládání tohoto produktu pomocí svého chytrého zařízení a aplikace Samsung Sound Tower App si stáhněte aplikaci Samsung Sound Tower App z obchodu Google Play Store nebo Apple App Store a nainstalujte ji do svého chytrého zařízení.

POZNÁMKY

- Aplikace Samsung Sound Tower App je kompatibilní s mobilními telefony se systémem Android běžícími na verzi Android OS 6.0 nebo vyšší.
- Aplikace Samsung Sound Tower App je kompatibilní s mobilními telefony Apple běžícími na verzi iOS 13.0 nebo vyšší.

Vyhledávání na trhu: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Spuštění aplikace Samsung Sound Tower App

Pro spuštění a používání aplikace Samsung Sound Tower App, klepněte na ikonu Samsung Sound Tower na svém chytrém zařízení a postupujte podle pokynů na displeji.

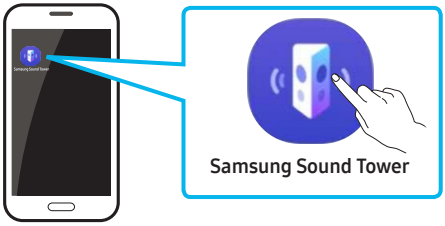

07 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.

Zařízení se nezapne.

→ Baterie může být zcela vybitá. Prosím připojte napájení a zkuste ho zapnout.

Při stisknutém tlačítku funkce nefunguje.

→ Po odpojení napájecího kabelu vypněte Sound Tower. A znovu připojte napájecí kabel a zapněte Sound Tower.
→ Vypněte a znovu zapněte externí zařízení a zkuste to znovu.
→ Pokud není žádný signál, Sound Tower se po určité době automaticky vypne. Zapněte napájení.

V režimu Bluetooth dochází k výpadkům zvuku.

→ Viz části věnované připojení Bluetooth v CZE - 15.

Není vydáván žádný zvuk.

Je hlasitost nastavena na maximum?
→ Upravte hlasitost.

Připojení Stereo Group nefunguje.

Je systém v bezdrátovém režimu Group Play?
→ Odpojte bezdrátový režim Group Play a znovu zkuste připojení Stereo Group.

Nelze se připojit pomocí Bluetooth.

Je systém připojen k jinému systému v bezdrátovém režimu Group Play nebo Stereo Group?
→ Po odpojení bezdrátového připojení Group Play nebo Stereo Group zkuste připojení Bluetooth znovu.

Jsou obě zařízení Bluetooth již připojena?
→ Zkuste znovu připojit Bluetooth po odpojení ostatních Bluetooth připojení.

Tlačítko PAIRING nefunguje.

Je systém v bezdrátovém režimu Group Play nebo Stereo Group?
→ Po odpojení bezdrátového připojení Group Play nebo Stereo Group to zkuste znovu.

Chci přepnout systém HOST na jiný v bezdrátovém připojení Group Play nebo Stereo Group.

→ Dlouze stiskněte tlačítko Group po dobu 5 sekund a poté použijte LED diodu Group k posouzení, zda připojit ostatní jeden po druhém.
→ V režimu Stereo Group je HOST pevně nastaven.
Jako HOST nemůžete měnit ostatní.

Nelze navázat připojení „Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth“.

Vyzkoušejte po vypnutí/zapnutí Sound tower.
Natvrdo resetujte Sound tower.
Není vzdálenost mezi systémy příliš velká?

→ Doporučujeme provést párování „Wireless/Wired Group/Add Stereo/ Bluetooth“ ve vzdálenosti do 1 metru od systému.

→ Doporučená provozní vzdálenost mezi systémy Sound Tower je menší než 10 metrů.

Sound Tower se nezapne při pokusu o probuzení přes Bluetooth

→ Funkce Auto Bluetooth Turn-On je funkční pouze při připojení zařízení ke zdroji napájení.

Resetování zákazníka nefunguje.

→ Resetování zákazníkem nefunguje v režimu DC.
Pro resetování zákazníkem připojte napájecí kabel.

08 LICENCE

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Slovní značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG. Jakékoli použití těchto značek společností Samsung Electronics Co., Ltd. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
* Funkce Group Play s Auracast™ ovládá každý Sound Tower samostatně pouze u modelů ST40F a ST50F. Při bezdrátovém připojení může být kvalita přehrávání nestabilní v závislosti na prostředí Bluetooth®.

Navštivte stránku www.samsung.com/global/ecodesign_energy, kde naleznete další informace o vypnutém stavu, pohotovostním režimu a pohotovostním režimu při připojení na síť související s nařízením EU o ekodesignu pro pohotovostní režim.

Dotazy a požadavky týkající se otevřených zdrojů zasílejte společnosti Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com).

09 UPOZORNĚNÍ K LICENCI OTEVŘENÉHO ZDROJE

Dotazy a požadavky týkající se otevřených zdrojů zasílejte společnosti Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K SERVISU

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.
- V následujících případech může být účtován administrativní poplatek: a. Na vaši žádost je k vám domů vyslán technik a na produktu není zjištěna žádná závada.
  b. Přinesete zařízení do opravárenského centra a na produktu není zjištěna žádná závada.
- O výši administrativního poplatku budete informováni před zahájením prací nebo před návštěvou technika u vás doma.
- Pokud máte s tímto produktem problém, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli příslušnou část tohoto návodu, navštívili stránku podpory pro váš produkt na adrese www.samsung.com nebo zavolali na podporu produktů Samsung (1-800-726-7864) a pokusili se najít odpověď, než se obrátíte na servisní středisko s žádostí o opravu.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE A PRŮVODCE

Technické údaje

Název modelu		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Hmotnost		18,4 kg
Rozměry (Š x V x H)		353,0×736,0×365,0 mm
Rozsah provozních teplot		+5 °C až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti		10 % ~ 75 %
Celková spotřeba		75 W
Maximální výkon zesilovače		Napájecí kabel 240 W
		Baterie 90 W
Typ baterie		Litium-Ionová 66,96 Wh
Doba použitelnosti baterie		Až 18 hodin
Doba nabíjení baterie		< 3,5 hod
Li-ion dobíjecí baterie	Model baterie	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Jmenovité napětí	7,2 V ⎓
	Jmenovitá kapacita	9300 mAh, 66,96 Wh
	Omezené nabíjecí napětí	8,3 V ⎓
	Typická kapacita	9400 mAh, 67,68 Wh
Celková spotřeba v pohotovostním režimu (W)		2,0 W
Bluetooth Způsob deaktivace portu		Stiskněte a přidržte tlačítko **BASS** déle než 5 sekund a vypněte funkci Bluetooth Power.

POZNÁMKY

- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Doba přehrávání na baterii a doba nabíjení baterie se liší v závislosti na podmínkách použití.
- V extrémně chladném nebo horkém prostředí se nabíjení z bezpečnostních důvodů zastaví. Pro vyřešení tohoto problému odpojte napájecí kabel a připojte ho znovu, když je provozní teplota mezi 5 °C a 35 °C.
- Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a příslušnými zákonnými požadavky Spojeného království. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.samsung.com přejděte do části Podpora a zadejte název modelu. Zařízení může být používáno ve všech zemích EU a ve Spojeném království.

- **VÝKON BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ**
  Maximální vysílací výkon Bluetooth
  100 mW při 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Správná likvidace výrobku
(Elektrický & elektronický odpad)

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a dodržování zákonných povinností v souvislosti s jednotlivými produkty, jako je např. REACH, OEEZ, baterie, najdete na: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT. ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.

Vysvetlivky k symbolom, ktoré môžu byť na výrobku Samsung, nájdete v nasledujúcej tabuľke.

	UPOZORNENIE **RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE**
	Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčasťami tohto produktu je nebezpečný.
	Tento symbol znamená, že k produktu je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.
	Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie. Ak sa na výrobku s napájacím káblom nenachádza tento symbol, výrobok MUSÍ mať spoľahlivé pripojenie k ochrannému uzemneniu.
	Sieťové napätie (AC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označné symbolom Sieťové napätie (AC).
	Striedavé napätie (DC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označné symbolom Striedavé napätie (DC).

	Upozornenie, pred používaním si naštudujte pokyny: Tento symbol inštruuje používateľa, aby si naštudoval ďalšie bezpečnostné pokyny v používateľskej príručke.

VÝSTRAHA

- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- Tento výrobok obsahuje chemikálie, ktoré sa v Kalifornii považujú za látky spôsobujúce rakovinu, vrodené poškodenia alebo reprodukčné poruchy.
- Batéria (batéria, batérie alebo akumulátor) sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
- V blízkosti výrobku nepoužívajte tekuté fumigátory s obsahom chemikálií, ako napr. odpudzovač komárov alebo osviežovač vzduchu. Ak sa para dostane do kontaktu s povrchom výrobku, môže spôsobiť škvrny alebo poruchu zariadenia.

UPOZORNENIE

- ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
- Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
- Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.
- Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na prístroj neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.

- Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.

Aby sa zabránilo zhoršeniu odolnosti voči vode

Skontrolujte nasledujúce skutočnosti a používajte zariadenie správne.

- Deformácia alebo poškodenie spôsobené pádom zariadenia alebo jeho vystavením mechanickým nárazom môže spôsobiť zhoršenie odolnosti voči vode.
- Konštrukcia tohto zariadenia neposkytuje odolnosť voči tlaku vody. Používanie zariadenia na mieste, kde je vysoký tlak vody, napríklad v sprche, môže spôsobiť poruchu.
- Na zariadenie priamo nelejte vodu s vysokou teplotou ani nefúkajte horúci vzduch zo sušiča vlasov alebo iného spotrebiča. Zariadenie tiež nikdy nepoužívajte na miestach vystavených vysokým teplotám, napríklad v saune alebo v blízkosti zdroja tepla.
- S príklopom zaobchádzajte opatrne. Kryt portu a kryt zástrčky AC zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri zachovaní odolnosti voči vode. Pri používaní zariadenia príklop úplne zatvorte. Pri zatváraní príklopu dávajte pozor, aby sa dovnútra nedostali cudzie predmety. Ak príklop nie je úplne uzavretý, môže sa zhoršiť odolnosť voči vode a môže dôjsť k poruche zariadenia v dôsledku vniknutia vody do zariadenia.
- Ochranu triedy IPX4 nie je možné dosiahnuť, ak je pripojený akýkoľvek KONEKTOR alebo napájanie striedavým prúdom.
- Nepokladajte výrobok vodorovne, aby sa zabezpečila jeho odolnosť voči vode.

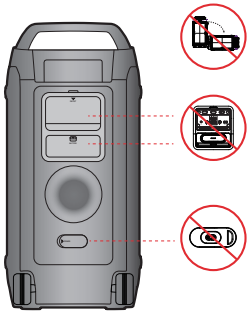

- Reproduktor Sound Tower poskytuje odolnosť s ochranou triedy IPX4.

Ochrana proti pevným látkam	IP		Ochrana proti vode
	0	4	
Žiadne požiadavky	X	X	Žiadne požiadavky
Žiadna ochrana	0	0	Žiadna ochrana
Pevné látky > 50 mm	1	1	Vertikálne padajúca voda
Pevné látky > 12 mm	2	2	Vertikálne padajúca voda pod uhlom 15°
Pevné látky > 2,5 mm	3	3	Striekajúca voda, 60º stupňov od zvislice
Pevné látky > 1,0 mm	4	4	Striekajúca voda zo všetkých smerov
Ochrana proti prachu	5	5	Prúdy vody zo všetkých smerov
Prachotesnosť	6	6	Silné prúdy vody zo všetkých smerov
-		7	Dočasné ponorenie: 1 m na 30 minút
-		8	Ponorenie: výrobne definovaná hĺbka a čas

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Uistite sa, že prívod striedavého prúdu vo vašej domácnosti zodpovedá požiadavkám na napájanie, ktoré sú uvedené na identifikačnom štítku na spodnej strane produktu. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté. Jednotku neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Táto jednotka je určená na nepretržité používanie. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky na stene. Odpojte zariadenie, ak ho po dlhší čas nebudete používať.
2. Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo poškodiť zariadenie.
3. Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu zariadenia.
4. Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy), nadmerným teplom (napr. kozuby) a taktiež pred zariadeniami, ktoré produkujú silné magnetické alebo elektrické polia. Ak má jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od zásuvky. Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely. Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose jednotky cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
5. Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom. Batérie nelikvidujte v ohni. Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo neprehrievajte.
   UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Iné

- Keďže bola batéria vyrobená len pre tento výrobok, nepoužívajte ju v iných elektronických zariadeniach alebo na iné účely.
- Pri likvidácii nepoužiteľnej batérie ju vložte do zbernej nádoby na recykláciu batérií.
- Na účel ochrany batérie sa batéria nesmie nabíjať, keď je teplota nižšia ako 3 °C alebo vyššia ako 42 °C.
- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, nabite ju. Ak zostane úroveň nabitia batérie dlhší čas nízka, môže to spôsobiť zníženie výkonu batérie.
- Na batériu nepôsobte teplom a nevhadzuje ju do ohňa.
- Na účel ochrany batérie nemusí reproduktor Sound Tower fungovať, ak je teplota nižšia ako -17 °C alebo vyššia ako 57 °C.

OBSAH

01 KONTROLA SÚČASTÍ 1

02 PREHĽAD VÝROBKU 2

Horný panel reproduktora Sound Tower 2

Zadný panel reproduktora Sound Tower 4

03 PRIPOJENIE REPRODUKTORA SOUND TOWER 7

Pripojenie elektrického napájania 7

Ako používať skupinu zvukových systémov 8

04 PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA 14

Pripojenie pomocou analógového zvukového kábla (AUX) 14

Pripojenie mobilného zariadenia cez rozhranie Bluetooth 15

05 PRIPOJENIE ÚLOŽNÉHO ZARIADENIA USB 18

Aktualizácia softvéru 19

Pripojenie externého mikrofónu 20

Pripojenie externej gitary 21

Ako používať režim zvuku 22

Ako používať funkciu DJ Effect 22

06 POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG SOUND TOWER APP 23

Inštalácia aplikácie Samsung Sound Tower App 23

Spustenie aplikácie Samsung Sound Tower App 23

07 RIEŠENIE PROBLÉMOV 24

08 LICENCIA 25

09 OZNÁMENIE O LICENCII OPEN SOURCE 26

10 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY OHĽADOM SERVISU 26

11 ŠPECIFIKÁCIE A PRÍRUČKA 27

Špecifikácie 27

01 KONTROLA SÚČASTÍ

Hlavná jednotka reproduktora Sound Tower

Napájací kábel

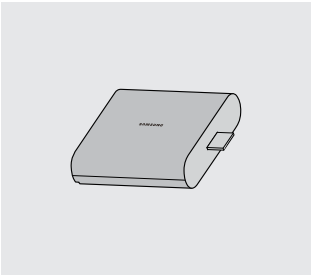

Batéria

- Ďalšie informácie o napájaní a spotrebe energie nájdete na štítku pripevnenom k výrobku. (Štítok: Zadná strana jednotky reproduktora Sound Tower)
- Ak chcete zakúpiť ďalšie súčasti alebo voliteľné káble, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
- Pri premiestňovaní výrobku ho neťahajte ani nepresúvajte po zemi. Pri premiestňovaní výrobku ho nadvihnite.
- Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

02 PREHĽAD VÝROBKU

Horný panel reproduktora Sound Tower

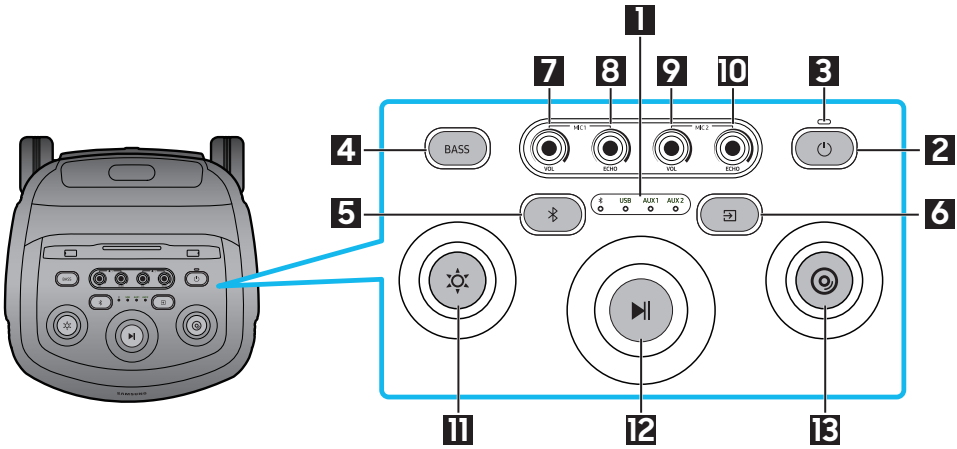

1	**Indikátor LED**	Zobrazuje prevádzkové hlásenia alebo aktuálny zdroj systému reproduktora Sound Tower. Zdroje informácií, ktoré predstavujú jednotlivé indikátory LED, sú tieto: (Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Napájanie**	Slúži na zapnutie a vypnutie reproduktora Sound Tower.
3	**Indikátor LED nabíjania**	Zobrazenie informácií o úrovni nabitia batérie reproduktora Sound Tower.
4	**BASS**	Stlačením tlačidla **BASS** zmeníte režim basov.
5	**PÁROVANIE pomocou rozhrania Bluetooth**	Stlačením a podržaním tlačidla vstúpite do režimu párovania pomocou rozhrania Bluetooth a indikátor LED bude blikať na modro.
6	**Zdroj**	Stlačením tlačidla vyberte zdroj pripojený k reproduktoru Sound Tower.
7	**VOL**	Použite otočný ovládač **VOL** na nastavenie hlasitosti pripojeného mikrofónu **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Zvuku z pripojeného mikrofónu **(MIC1)** môžete dodať efekt ozveny nastavením pomocou otočného ovládača **ECHO**.
9	**VOL**	Použite otočný ovládač **VOL** na nastavenie hlasitosti pripojeného mikrofónu **(MIC2)**.

10	**ECHO**	Zvuku z pripojeného mikrofónu **(MIC2)** môžete dodať efekt ozveny nastavením pomocou otočného ovládača **ECHO**.
11	**Osvetlenie**	Po stlačení tlačidla ☼ **(Osvetlenie)** bude blikať biele svetlo, potom otáčaním tlačidla môžete prepínať medzi rôznymi predvoľbami náladového osvetlenia. • Poradie: Festival → Energický → Radosť → Pohoda → Sústredenie → Vypnuté → Festival → Energický → ...
12	**Prehrávanie/ pozastavenie prehrávania**	• **Prehrávanie/pozastavenie prehrávania** Stlačením tlačidla ▷II dočasne pozastavíte prehrávanie hudby. Po opätovnom stlačení tlačidla sa bude hudba prehrávať. Dvojitým stlačením tlačidla Prehrávanie/pozastavenie prehrávania preskočíte na ďalšiu skladbu. Stlačením 3-krát prepnete na predchádzajúcu skladbu.
13	**DJ**	Toto tlačidlo umožňuje prehrávať vzorky (zvukový efekt DJ). Vzorka (zvukový efekt DJ) sa zmení po otočení otočného ovládača (12 vzoriek) • Poradie: Klaksón → Píšťalka → Povzbudzovanie davu → Džavot → Siréna → Potlesk → Posun dozadu → Škriabanie → „No Way!“ → „Are you ready?“ → „"3,2,1“ → „Ok, Let's Go“ → Klaksón → ... • Pri každej zmene sa prehrá vzorka, aby ste vedeli, ktorá vzorka je vybraná.

Zadný panel reproduktora Sound Tower

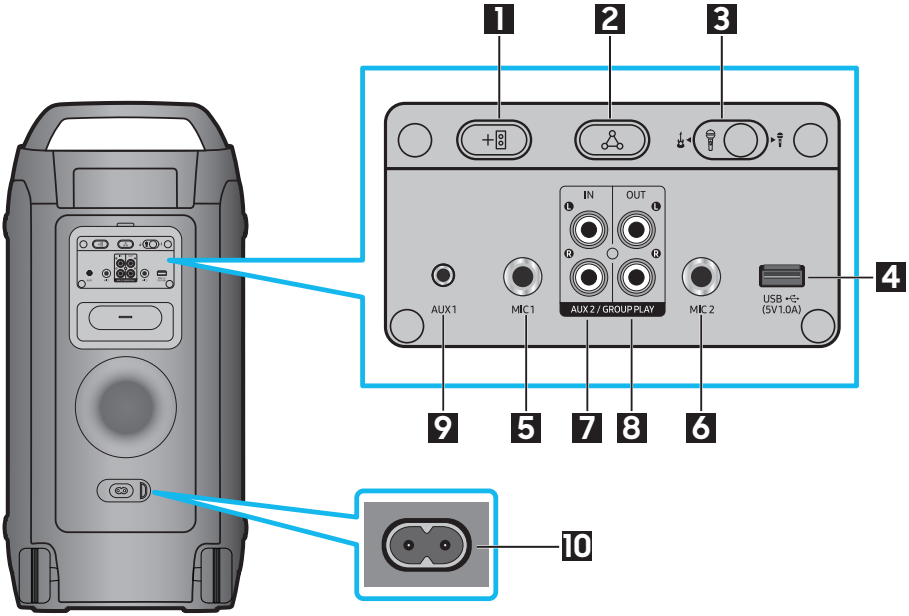

1	**ADD STEREO**	Stlačte tlačidlo **ADD STEREO** na bezdrôtové pripojenie k inému rovnakému modelu reproduktora Sound Tower.
2	**GROUP PLAY**	Stlačte tlačidlo **GROUP PLAY** na bezdrôtové pripojenie až desiatich systémov reproduktora Sound Tower.
3	**MIC2/GUITAR**	Prepnite prepínač na vstupný zdroj **MIC2** alebo **GUITAR**.
4	**USB**	Pripojte zariadenie USB k portom **USB** na hlavnej jednotke. Ak pripojíte k portu **USB** mobilný telefón, môžete ho nabíjať. • Stlačte tlačidlo **(Zdroj)** a vyberte možnosť **USB**.
5	**MIC1**	Pripojte mikrofón ku konektoru **MIC1**.
6	**MIC2**	Pripojte mikrofón alebo gitaru ku konektoru **MIC2**.

7	**Koncovky AUX2/GROUP PLAY IN**	Pomocou kábla na vedenie zvukového signálu (nie je súčasťou dodávky) pripojte koncovky **AUX2 (IN)** na hlavnej jednotke k výstupu zvuku Audio Out na externom analógovom výstupnom zariadení. • Dbajte na to, aby sa farby konektorov zhodovali. • Ak má externé analógové výstupné zariadenie len jeden konektor výstupu zvuku Audio Out, pripojte ľavý alebo pravý. • Stlačte tlačidlo **(Zdroj)** a vyberte možnosť **AUX2**. • Ak bude výrobok v režime **AUX2** bez prehrávania a bez zadania príkazu dlhšie ako 20 minút, systém sa vypne. • Ak bude výrobok v režime **AUX2** s prehrávaním dlhšie ako 8 hodín a nebude zadaný žiadny príkaz, systém sa vypne.
8	**Koncovky GROUP PLAY OUT**	Pomocou kábla na vedenie zvukového signálu (nie je súčasťou dodávky) pripojte koncovky **GROUP PLAY (OUT)** na hlavnej jednotke k vstupu zvuku Audio In na externom analógovom výstupnom zariadení.
9	**AUX1**	Pomocou kábla na vedenie zvukového signálu (AUX) (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor **AUX1** na hlavnej jednotke k výstupu zvuku Audio Out na externom zariadení. • Ak bude výrobok v režime **AUX1** bez prehrávania a bez zadania príkazu dlhšie ako 20 minút, systém sa vypne. • Ak bude výrobok v režime **AUX1** s prehrávaním dlhšie ako 8 hodín a nebude zadaný žiadny príkaz, systém sa vypne.
10	**Napájanie**	Pripojte napájací kábel ku konektoru na **napájanie** a druhý koniec napájacieho kábla zapojte do nástennej elektrickej zásuvky, aby sa reproduktor Sound Tower elektricky napájal.

Stav indikátora LED nabíjania reproduktora Sound Tower:

Stav nabíjania	Indikátor LED nabíjania
Nenabíja sa a nabitie na 100 % ~ 31 %	Zelená farba
Nenabíja sa a nabitie na 30 % ~ 11 %	Oranžová farba
Nenabíja sa a nabitie na 10 % ~ 5 %	Červená farba
Nabíja sa a plné nabitie	Modrá farba
Nabíja sa a nabitie na 99 % ~ 31 %	Bliká na zeleno
Nabíja sa a nabitie na 30 % ~ 11 %	Bliká na oranžovo
Nabíja sa a nabitie na 10 % ~ 5 %	Bliká na červeno

※ Automatické vypnutie, ak je batéria nabitá na 5 %.
Pri vypnutí v režime DC sa vypne celé napájanie systému.

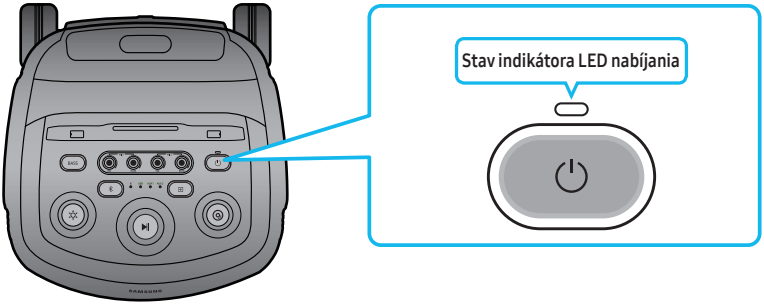

03 PRIPOJENIE REPRODUKTORA SOUND TOWER

Pripojenie elektrického napájania

Pomocou napájacieho kábla pripojte reproduktor Sound Tower k elektrickej zásuvke v nasledujúcom poradí:

Pripojte napájací kábel k reproduktoru Sound Tower a potom do nástennej elektrickej zásuvky.

Pozrite si obrázky nižšie.

- **Pred prvým použitím nabite, aby ste aktivovali batériu.**
- Po zasunutí napájacieho kábla (AC) sa vstavaná batéria bude automaticky nabíjať, až kým sa úplne nenabije. Indikátor LED na hornom paneli zobrazuje aktuálny stav nabíjania. (pozri stranu SLO – 6)
- Po odpojení súpravy od napájania z batérie sa úroveň hlasitosti výrazne zníži.
- Ďalšie informácie o požadovanom elektrickom výkone a spotrebe energie nájdete na štítku pripevnenom k výrobku. (Štítok: Zadná strana reproduktora Sound Tower)

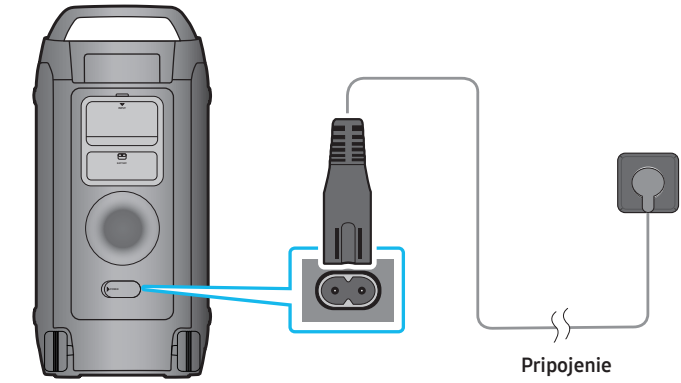

Zadná strana reproduktora Sound Tower

Pripojenie elektrického napájania

Ako používať skupinu zvukových systémov

Môžete pripojiť viacero zvukových systémov do skupiny, aby ste vytvorili prostredie na párty a dosiahli vyšší zvukový výkon. Jeden reproduktor Sound Tower nastavte ako hostiteľa (HOST) a všetka hudba prehrávaná z tohto reproduktora sa bude zdieľať s ostatnými systémami reproduktora Sound Tower v skupine zvukových systémov.

Pripojenie káblového režimu GROUP PLAY

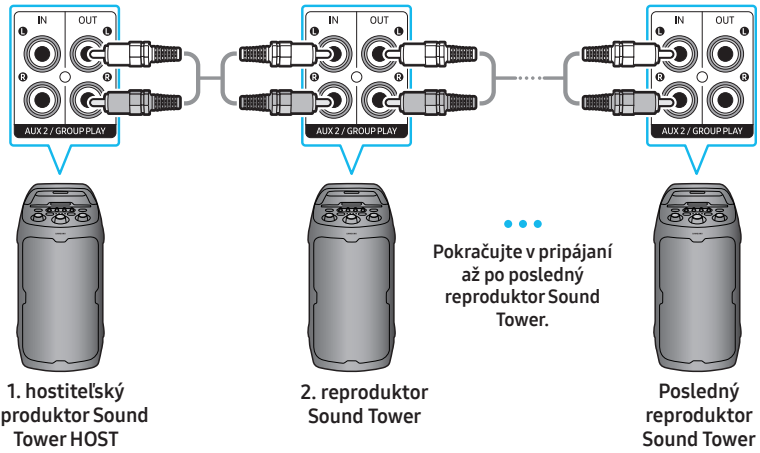

Nastavte režim GROUP PLAY pripojením všetkých systémov pomocou káblov na vedenie zvukového signálu (nie sú súčasťou dodávky). Pomocou tlačidla **(Zdroj)** zmeňte zdroj na **AUX2** pre každý systém reproduktora Sound Tower okrem 1. systému reproduktora Sound Tower (alebo hostiteľa (HOST)).
Pripojte kábel RCA k výstupu **AUX2 OUT** na hostiteľovi HOST a **AUX2 IN** na podsystéme SUB podľa obrázka pomocou kábla RCA (nie je súčasťou dodávky).

POZNÁMKY

- 1. hostiteľský reproduktor Sound Tower HOST dokáže prehrávať hudbu z akéhokoľvek zdroja.
- V závislosti od dĺžky alebo vlastností kábla môže byť rozdiel v prevádzkovej vzdialenosti.

Pripojenie bezdrôtového režimu GROUP PLAY

Ak chcete používať bezdrôtový režim GROUP PLAY, môžete použiť **fyzické tlačidlá**, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia, prípadne v aplikácii **Samsung Sound Tower App**.

Pomocou funkcie bezdrôtového režimu GROUP PLAY môžete pripojiť maximálne desať systémov reproduktora Sound Tower.

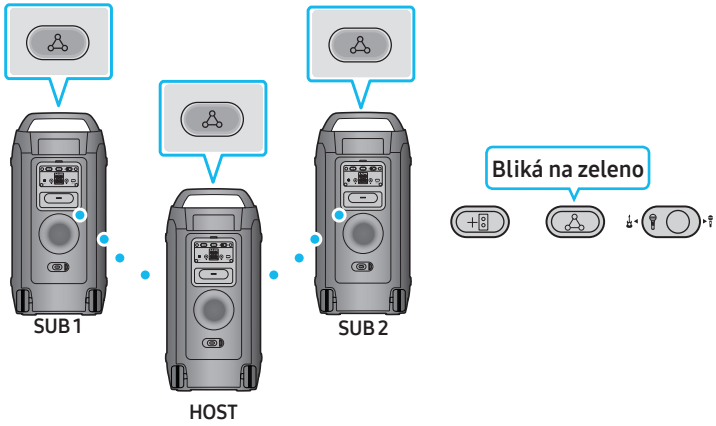

Používanie fyzických tlačidiel:

1. Pripojte hostiteľský systém **HOST**:

   Stlačte tlačidlo **GROUP PLAY** na hostiteľskom systéme HOST Sound Tower.

   Po tom, čo indikátor LED GROUP PLAY bude pomaly blikať 10 sekúnd, bude indikátor LED **GROUP PLAY** rýchlo blikať 30 sekúnd.
2. Pripojte prvý podsystém (SUB 1):

   Stlačte tlačidlo **GROUP PLAY** na druhom systéme reproduktora Sound Tower (SUB 1).

   Indikátor LED **GROUP PLAY** začne blikať.

   Po pripojení k hostiteľskému systému **HOST** prestanú indikátory LED **GROUP PLAY** na podsystéme SUB 1 aj hostiteľskom systéme **HOST** blikať a zostanú svietiť.
3. Pripojte druhý podsystém (SUB 2):

   Stlačte tlačidlo **GROUP PLAY** na treťom systéme reproduktora Sound Tower (SUB 2).

   Zaznie zvukový signál, ktorý signalizuje, že tlačidlo **GROUP PLAY** na systéme prestalo blikať.
4. Pridanie ďalších systémov:

   Ak chcete pridať ďalšie systémy reproduktora Sound Tower, zopakujte krok 3 pre každú ďalšiu jednotku.
5. Prehrávanie hudby:

   Prehrávanie hudby v hostiteľskom systéme **HOST** Sound Tower.

   Zvuk bude vychádzať zo všetkých pripojených systémov súčasne.

Používanie aplikácie Samsung Sound Tower App:

1. Stiahnite si a otvorte aplikáciu Samsung Sound Tower App v smartfóne alebo tablete.
2. Pripojte reproduktor Sound Tower pomocou rozhrania Bluetooth.

3. Prejdite do nastavení režimu GROUP PLAY.

4. Prepnutím prepínača zapnete alebo vypnete bezdrôtový režim GROUP PLAY.

Ako zistiť, ktorý je hostiteľský systém HOST a ktorý je podsystém SUB:

Hostiteľský systém HOST – bude svietiť indikátor LED tlačidla rozhrania Bluetooth ✱ a malý indikátor Bluetooth.

Podsystém SUB – svieti iba malý indikátor Bluetooth. Na tlačidle Bluetooth nesvieti žiadny svetelný indikátor ✱.

POZNÁMKY

- V režime GROUP PLAY sa hostiteľský reproduktor Sound Tower „HOST“ môže pripojiť k televízoru Samsung. Po úspešnom pripojení sa režim GROUP PLAY automaticky ukončí.
- Pripojenie v bezdrôtovom režime GROUP PLAY je k dispozícii pre modely MX-ST50F/MX-ST40F.
- Podmienky prostredia alebo iné faktory pripojených zariadení môžu mať vplyv na kvalitu prehrávania.
- Ak na tlačidle **GROUP PLAY** svieti červený indikátor LED, v pripojení v bezdrôtovom režime GROUP PLAY došlo k chybe. Skúste zariadenie vypnúť a zapnúť, potom postupujte podľa krokov 1 až 3.
- Tlačidlo **ADD STEREO** a tlačidlo ✱ **PAIRING** na podsystémoch SUB Sound Tower nie sú v bezdrôtovom režime GROUP PLAY k dispozícii.
- Tlačidlo **ADD STEREO** na hostiteľskom systéme HOST Sound Tower nie je k dispozícii, keď je v bezdrôtovom režime GROUP PLAY.
- Dlhým stlačením tlačidla „**GROUP PLAY**“ v stave so zdrojom, ktorým je rozhranie Bluetooth, vstúpite do režimu Skupina ako hostiteľ „HOST“. Všetky jednotky podsystémov SUB sa musia pripojiť postupne. Napríklad po pripojení hostiteľa HOST stlačte tlačidlo **GROUP PLAY** na podsystéme SUB 1, aby ste ho pripojili, a po pripojení podsystému SUB 1 by ste mali postupne pripojiť podsystémy SUB 2 a SUB 3.
- Počas používania režimu GROUP PLAY sa aktuálne pripojené zariadenia Bluetooth odpoja a pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth sa zakáže.
- Zariadenia Bluetooth môžu vyhľadávať a pripájať sa len k hostiteľskému reproduktoru HOST Sound Tower.
- V režime GROUP PLAY sa podsystém SUB nemôže pripojiť k zariadeniu Bluetooth.
- Ak sa reproduktor Sound Tower vypne a znova zapne, prípadne ak sa na jednotke podsystému SUB v režime GROUP PLAY vyberie iný zdroj ako rozhranie Bluetooth, pripojenie režimu GROUP PLAY sa odpojí.

Odpojenie bezdrôtového režimu GROUP PLAY

1. Po pripojení režimu GROUP PLAY na aspoň 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo **GROUP PLAY** (HOST alebo SUB), prípadne stlačte tlačidlo **GROUP PLAY** (HOST alebo SUB) pred pripojením režimu GROUP PLAY.
   - Zaznie zvukový signál a indikátor LED nad tlačidlom **GROUP PLAY** nesvieti.

2. Ak na jednotkách podsystému SUB vyberiete iný zdroj ako rozhranie **Bluetooth** alebo vypnete hostiteľský reproduktor HOST Sound Tower, režim GROUP PLAY sa odpojí.
   - Ak sa odpojenie vykoná v hostiteľskom systéme HOST Sound Tower, režim GROUP PLAY sa odpojí.

Bezdrôtové režimy GROUP PLAY

1. **Pripojenie k smartfónu:**
   - Pripojte smartfón pomocou rozhrania Bluetooth k systému HOST Sound Tower a potom pripojte ďalšie podsystémy SUB Sound Tower bezdrôtového prehrávania GROUP PLAY k hostiteľskému systému HOST.
     - Tlačidlá prehrávania/pozastavenia prehrávania, preskočenia, zvýšenia/zníženia hlasitosti na súprave fungujú len na hostiteľskom systéme HOST Sound Tower.
     - Hlasitosť podsystémov SUB Sound Tower možno na súprave nastaviť samostatne.
2. **Pripojenie k mikrofónu/gitare, USB, AUX:**
   - **Mikrofón/gitara:** Keď je mikrofón alebo gitara pripojená ku konektoru MIC 1 alebo MIC 2 a indikátory LED režimu GROUP PLAY sú spárované, zvuk vychádza len z reproduktora Sound Tower, do ktorého je mikrofón alebo gitara zapojená.
   - **USB:** Pripojenie v režime Bezdrôtové stereo zostáva pripojené, ale zvuk vychádza len z hostiteľského systému HOST Sound Tower, kde je pripojené rozhranie USB.
   - **AUX:** Pri pripojení ku konektoru AUX 1 a zdroja ku konektoru AUX 1 zvuk vychádza iba z hostiteľského systému HOST Sound Tower.

Významy indikátorov LED

INDIKÁTOR LED	STAV	Opis
Zelená farba	Bliká	Čaká sa na bezdrôtový režim GROUP PLAY.
	Svieti neprerušovane	Pripojenie v bezdrôtovom režime GROUP PLAY bolo úspešné.
Červená farba	Svieti neprerušovane	Pri pripojení v bezdrôtovom režime GROUP PLAY došlo k chybe.

POZNÁMKA

- Pri bezdrôtovom pripojení môže byť kvalita prehrávania nestabilná v závislosti od prostredia rozhrania Bluetooth. Pre lepšie prehrávanie ponechajte zariadenie v káblovom režime GROUP PLAY.
- Prvé pripojenie pomocou rozhraniaBluetooth by sa malo vykonať do vzdialenosti 1 m.
- Farby svetiel sa medzi hlavným systémom MAIN Sound Tower a podsystémom SUB Sound Tower môžu líšiť.

Používanie bezdrôtového režimu ADD Stereo Group

Ak chcete používať bezdrôtový režim ADD Stereo, môžete použiť **fyzické tlačidlá**, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia, prípadne v aplikácii **Samsung Sound Tower App**.

Pripojte dva reproduktory Sound Tower a používajte ich so smartfónom alebo televízorom Samsung, aby ste si vychutnali stereofónny zvuk.

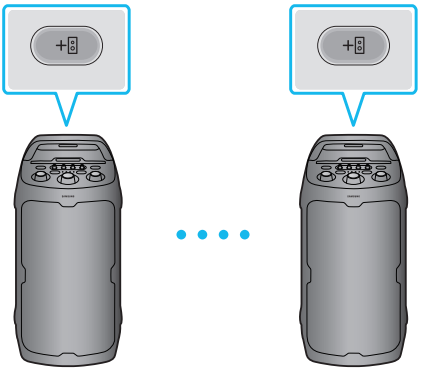

Ľavý reproduktor Sound Tower (hlavný systém MAIN) **Pravý reproduktor Sound Tower (podsystém SUB)**

Používanie fyzických tlačidiel:

1. Stlačte tlačidlo **ADD STEREO** na ľavom systéme reproduktora Sound Tower. Na tlačidle **ADD STEREO** bliká indikátor LED.
2. Stlačte tlačidlo **ADD STEREO** na pravom systéme reproduktora Sound Tower. Na tlačidle **ADD STEREO** bliká indikátor LED.
3. Po nadviazaní spojenia zaznie zvukový signál. Zelený indikátor LED ADD na zadnom paneli neprerušovane svieti.
   - Hlavný systém MAIN Sound Tower vysiela zvuk ľavého kanála a podsystém SUB Sound Tower vysiela zvuk pravého kanála. Stlačením tlačidla **ADD STEREO** na hlavnom systéme MAIN Sound Tower alebo podsystéme SUB Sound Tower zmeníte zvukový kanál reproduktora Sound Tower.
4. Zvuk vychádza z oboch reproduktorov Sound Tower.

Používanie aplikácie Samsung Sound Tower App:

1. Stiahnite si a otvorte aplikáciu Samsung Sound Tower App v smartfóne alebo tablete.
2. Pripojte reproduktor Sound Tower pomocou rozhrania Bluetooth.
3. Prejdite do nastavení pre režim Stereo.
4. Prepnutímprepínača zapnete alebo vypnete bezdrôtový režim ADD Stereo.

Ako zistiť, ktorý je hostiteľský systém HOST a ktorý je podsystém SUB:

Hostiteľský systém HOST – bude svietiť indikátor LED tlačidla rozhrania Bluetooth ✱ a malý indikátor Bluetooth.
Podsystém SUB – svieti iba malý indikátor Bluetooth. Na tlačidle Bluetooth nesvieti žiadny svetelný indikátor ✱.

POZNÁMKY

- Ak chcete používať režim Stereo Group, oba systémy reproduktora Sound Tower musia byť rovnakého modelu.

- Podmienky prostredia alebo iné faktory pripojených zariadení môžu mať vplyv na kvalitu prehrávania.
- Ak na tlačidle **ADD STEREO** svieti červený indikátor LED, v pripojení v bezdrôtovom režime Stereo Group došlo k chybe. Vypnite oba systémy reproduktora Sound Tower a odpojte ich od zdroja napájania, ak sú pripojené. Potom zapnite a skúste znova vykonať kroky 1 až 3. Ak nie sú zapojené, znovu ich zapojte. Vypnite oba systémy reproduktora Sound Tower. Potom zapnite a skúste znova vykonať kroky 1 až 3.
- Funkcie **Bluetooth PAIRING** a **GROUP PLAY** na podsystémoch SUB Sound Tower sú v režime Stereo Group vypnuté.
- Tlačidlo **GROUP PLAY** na hlavnom systéme MAIN Sound Tower nie je k dispozícii, keď je v režme Stereo Group.
- Keď je režim ADD Stereo bezdrôtovo pripojený pomocou rozhrania Bluetooth: Tlačidlo Prehrávanie/pozastavenie prehrávania na súprave funguje len na hostiteľskom systéme HOST Sound Tower, nie na podsystéme SUB Sound Tower.
- V inom režime ako „**Bluetooth**“ (napr. režim **USB** alebo **AUX**) sa hudba prehráva len v hlavnom systéme MAIN Sound Tower a hudba sa neprehráva v podsystéme SUB Sound Tower.
- Ak sa pokúsite pripojiť zariadenie Bluetooth počas pripojenia v režime Stereo Group, režim Stereo Group môže zlyhať.

Pripojenie v režime Bezdrôtové stereo:

1. **Pripojenie k smartfónu:**
   - RežimBezdrôtové stereo možno pripojiť k rovnakým modelom reproduktora Sound Tower.
   - Funkcie prehrávania/pozastavenia prehrávania, preskočenia skladby a návrat na predchádzajúcu skladbu sa vzťahujú na hostiteľský systém HOST Sound Tower.
   - Prehrávanie/pozastavenie prehrávania je jediná funkcia podporovaná na podsystéme SUB Sound Tower.
2. **Pripojenie k mikrofónu/gitare, USB, AUX:**
   - **Mikrofón/gitara:** Po pripojení v režime Bezdrôtové stereo svieti zelený indikátor nepretržite, ale zvuk vydáva iba jednotka, ku ktorej je pripojený mikrofón/gitara.
   - **USB:** Pripojenie v režime Bezdrôtové stereo zostáva pripojené, ale zvuk vychádza len z hostiteľského systému HOST Sound Tower, kde je pripojené rozhranie USB.
   - **AUX:** Pri pripojení ku konektoru AUX 1 a zdroja ku konektoru AUX 1 zvuk vychádza iba z hostiteľského systému HOST Sound Tower. Na podsystéme SUB Sound Tower možno nastaviť iba úroveň hlasitosti.

Ukončenie režimu Stereo Group

Stlačte tlačidlo **ADD STEREO** (hlavný systém MAIN alebo podsystém SUB) aspoň na 5 sekúnd, kým sa vytvorí pripojenie v režime Stereo Group.

- Zaznie zvukový signál a indikátor LED nad tlačidlom **ADD STEREO** nesvieti.

Významy indikátorov LED

INDIKÁTOR LED	STAV	Opis
Zelená farba	Bliká	Čaká sa na pripojenie v režime Stereo Group.
	Svieti neprerušovane	Pripojenie v režime Stereo Group bolo úspešné.
Červená farba	Svieti neprerušovane	Pri pripojení v režime Stereo Group došlo k chybe.

04 PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA

Pripojte k externému zariadeniu prostredníctvom káblovej alebo bezdrôtovej siete a prehrávajte zvuk z externého zariadenia prostredníctvom reproduktora Sound Tower.

Pripojenie pomocou analógového zvukového kábla (AUX)

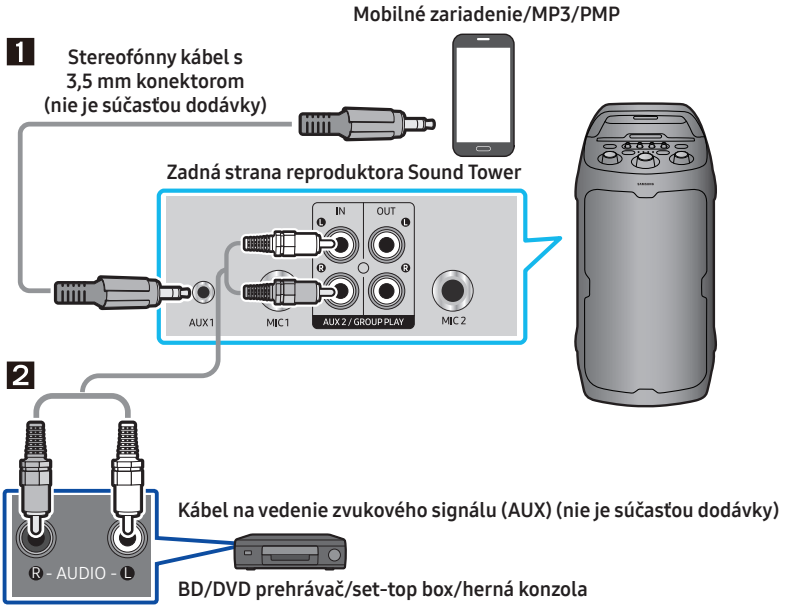

1 Stereofónny kábel s 3,5 mm konektorom (AUX1)

1. Pomocou stereofónneho kábla s 3,5 mm konektorom pripojte konektor **AUX1** na hlavnej jednotke k výstupnému konektoru AUDIO OUT na zdrojovom zariadení.
2. Stlačením tlačidla ⮆ **(Zdroj)** na hornom paneli vyberte režim „**AUX1**“.

2 Kábel na vedenie zvukového signálu (AUX2)

1. Pomocou kábla na vedenie zvukového signálu pripojte konektory **AUX2 (IN)** na hlavnej jednotke k výstupným konektorom AUDIO OUT na zdrojovom zariadení.
2. Stlačením tlačidla ⮆ **(Zdroj)** na hornom paneli vyberte režim „**AUX2**“.

Pripojenie mobilného zariadenia cez rozhranie Bluetooth

Po pripojení mobilného zariadenia pomocou rozhrania Bluetooth môžete počúvať stereofónny zvuk bez používania káblov.

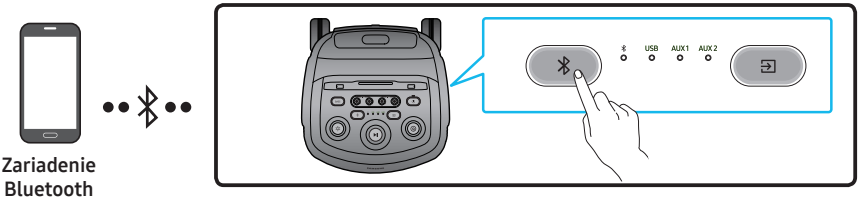

Zariadenie Bluetooth

* Keď je v režime napájania z batérie reproduktor Sound Tower vypnutý, pripojenie cez rozhranie Bluetooth a aplikácia Party Audio nie sú k dispozícii.

Počiatočné pripojenie

1. Na hornom paneli podržte na dlhšie ako 5 sekúnd stlačené tlačidlo **PAIRING** a vstúpte do režimu „**Bluetooth PAIRING**“.
2. Vo svojom zariadení vyberte v zobrazenom zozname položku „**[AV] Sound Tower 50F**“.
   - Po pripojení zariadenia bude neprerušovane svietiť indikátor rozhrania Bluetooth na hornom paneli.
3. Prehrávajte hudobné súbory zo zariadenia pripojeného cez rozhranie Bluetooth prostredníctvom reproduktora Sound Tower.

Ak sa zariadenie nepodarí pripojiť

- Reproduktor Sound Tower pri odpojení rozhrania Bluetooth vydá zvukový signál.
- Ak sa v zozname objaví záznam o predtým pripojenom reproduktore Sound Tower (napr. „**[AV] Sound Tower 50F**“), odstráňte ho.
- Potom zopakujte kroky 1 a 2.

Aký je rozdiel medzi režimom Bluetooth READY a Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: V tomto režime môžete na pripojenie k reproduktoru Sound Tower použiť predtým pripojený televízor alebo mobilné zariadenie.
- **Bluetooth PAIRING**: V tomto režime môžete k reproduktoru Sound Tower pripojiť nové zariadenie. (Na paneli podržte na dlhšie ako 5 sekúnd stlačené tlačidlo **PAIRING** a vstúpte do stavu **PAIRING**.)

Pripojenie viacerých zariadení Bluetooth

Reproduktor Sound Tower podporuje súčasné pripojenie maximálne dvoch zariadení Bluetooth. Reproduktor Sound Tower môže prehrávať hudbu prostredníctvom jedného z pripojených zariadení Bluetooth bez toho, aby bolo potrebné odpojiť druhé zariadenie.

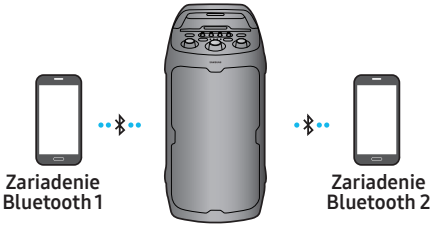

1. Najprv pripojte reproduktor Sound Tower k prvému zariadeniu alebo k druhému zariadeniu. (Pozri SLO – 15)
2. Hudbu možno prehrávať len v jednom z dvoch pripojených zariadení a pri prehrávaní hudby v druhom zariadení sa hudba v prehrávaná v aktívnom zariadení pozastaví.

POZNÁMKY

- Ak chcete pripojiť reproduktor Sound Tower k tretiemu zariadeniu, môžete odpojiť reproduktor Sound Tower od jedného z dvoch aktuálne pripojených zariadení a potom pripojiť reproduktor Sound Tower k tretiemu zariadeniu. (Pripojenie viacerých zariadení nebude fungovať v televízoroch Samsung.)
- Ak sú reproduktor Sound Tower a dve zariadenia aktuálne pripojené, pri párovaní s novým zariadením Bluetooth by sa mali aktuálne pripojené zariadenia odpojiť.
- Môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth súčasne.
- Podmienky prostredia alebo iné faktory pripojených zariadení môžu mať vplyv na kvalitu prehrávania.
- Reproduktor Sound Tower sa automaticky vypne po 18 minútach bez zadania príkazu v stave pripravenosti.
- Reproduktor Sound Tower nemusí správne vykonať vyhľadávanie alebo pripojenie Bluetooth za nasledujúcich okolností:
  - Ak je v okolí reproduktora Sound Tower silné elektrické pole.
  - Ak je s reproduktorom Sound Tower súčasne spárovaných niekoľko zariadení Bluetooth.
  - Ak je zariadenie Bluetooth vypnuté, nie je na v správnej polohe alebo nefunguje správne.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. Zariadenia, ktoré generujú elektromagnetické vlny, sa musia nachádzať mimo hlavnej jednotky reproduktora Sound Tower – napr. mikrovlnné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.

- Pripojenie viacerých zariadení Bluetooth nemusí byť podporované v závislosti od špecifikácií pripojeného zariadenia.
- Odnímateľné/odpojiteľné zariadenia Bluetooth, ako sú hardvérové kľúče, adaptéry atď., ktoré sa používajú v smartfónoch, prenosných počítačoch, televízoroch atď., nepodporujú pripojenie viacerých zariadení Bluetooth.
- Po spárovaní v rámci pripojenia viacerých zariadení Bluetooth môže v závislosti od zariadení Bluetooth dôjsť k miernemu oneskoreniu, kým sa začne prehrávať hudba.
- Ak sa príliš vzdialite z dosahu reproduktora Sound Tower bez toho, aby ste predtým odpojili svoje zariadenie Bluetooth, môže pripojenie iných zariadení Bluetooth trvať niekoľko minút. Ak reproduktor Sound Tower vypnete a znova zapnete, môžete bez čakania pripojiť ďalšie zariadenia Bluetooth.

Významy indikátorov LED

INDIKÁTOR LED	STAV	Opis
Modrá farba	Rýchlo bliká	Režim párovania Bluetooth PAIRING
	Bliká	Režim Bluetooth READY
	Svieti neprerušovane	Je pripojené zariadenie Bluetooth.

Používanie funkcie Zapnutie pomocou rozhrania Bluetooth

Keď je reproduktor Sound Tower vypnutý, môžete ho zapnúť pripojením inteligentného zariadenia cez pripojenie Bluetooth. V stave napájania z batérie nemožno používať funkciu Zapnutie pomocou rozhrania Bluetooth.

1. Stlačením a podržaním tlačidla **BASS** na hornom paneli zapnite funkciu Zapnutie pomocou rozhrania Bluetooth. Svetelná lišta raz zabliká na bielo.
   - Funguje len vtedy, keď je reproduktor Sound Tower pripojený k napájaniu – po odpojení zo zásuvky nie je možné reproduktor Sound Tower prebudiť pomocou rozhrania Bluetooth.
2. Keď je reproduktor Sound Tower vypnutý, pripojte inteligentné zariadenie pomocou rozhrania Bluetooth. (Informácie o pripojeniach Bluetooth nájdete v príručke k inteligentnému zariadeniu.)
3. Po dokončení pripojenia sa reproduktor Sound Tower automaticky zapne v režime rozhrania Bluetooth.
   - Vyberte požadovanú hudbu, ktorú chcete prehrávať z inteligentného zariadenia.

POZNÁMKA

- Pri každom stlačení a podržaní tlačidla **BASS** na 5 sekúnd, svetelná lišta LED raz zabliká na bielo a stav sa prepne:
  ZAPNUTIE BLUETOOTH → VYPNUTIE BLUETOOTH

05 PRIPOJENIE ÚLOŽNÉHO ZARIADENIA USB

Prostredníctvom reproduktora Sound Tower môžete prehrávať hudobné súbory z úložného zariadenia USB.

1. Pripojte úložné zariadenie USB ku konektorom USB na reproduktore Sound Tower.
2. Stlačte tlačidlo **(Zdroj)** na hornom paneli a potom vyberte položku „**USB**“.
3. Druhý indikátor **USB** na hornom paneli trvalo svieti.
4. Prehrávajte hudobné súbory z úložného zariadenia USB prostredníctvom reproduktora Sound Tower.
   - Reproduktor Sound Tower sa automaticky vypne (automatické vypnutie), ak nie je pripojené zariadenie USB, prehrávanie sa zastavilo, prípadne dlhšie ako 18 minút nie je dostupný žiadny vstup.
   - Keď na súprave dvakrát stlačíte tlačidlo (Prehrávanie/pozastavenie prehrávania), prejdete na ďalšiu skladbu. Stlačením 3-krát prepnete na predchádzajúcu skladbu.

POZNÁMKY

- Tento produkt podporuje iba úložné zariadenia USB naformátované v systéme súborov FAT a FAT32.
- Z jedného úložného zariadenia USB možno prehrať maximálne 2000 súborov.
- Z jedného úložného zariadenia USB možno načítať maximálne 200 priečinkov.

Podporované zvukové formáty

Prípona	KODEK	Rýchlosť samplovania	Bitová rýchlosť
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 kHz až 48 kHz	32 kb/s až 320 kb/s
	MPEG1 Layer3	32 kHz až 48 kHz	32 kb/s až 320 kb/s
	MPEG2 Layer3	16 kHz až 24 kHz	8 kb/s až 160 kb/s
	MPEG2.5 Layer3	8 kHz až 12 kHz	8 kb/s až 160 kb/s
*.wav	LPCM	32 kHz až 192 kHz	1 024 kb/s až 9 216 kb/s
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 kHz až 48 kHz	32 kb/s až 320 kb/s
*.flac	FLAC	32 kHz až 192 kHz	162 kb/s až 8 100 kb/s

POZNÁMKY

- Vo vyššie uvedenej tabuľke sú uvedené podporované rýchlosti samplovania a bitové rýchlosti. Súbory vo formátoch, ktoré nie sú podporované, sa nebudú prehrávať.
- 32-bitová veľkosť údajov nie je podporovaná.

Aktualizácia softvéru

Spoločnosť Samsung môže v budúcnosti ponúknuť aktualizácie systémového firmvéru reproduktora Sound Tower.

Ak sa ponúka aktualizácia, môžete aktualizovať firmvér pripojením zariadenia USB s uloženou aktualizáciou firmvéru k portu **USB** na reproduktore Sound Tower. Ďalšie informácie o tom, ako si stiahnuť aktualizačné súbory, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics na adrese www.samsung.com → support. Potom zadajte alebo vyberte číslo modelu reproduktora Sound Tower, vyberte možnosť Software & Apps (Softvér a aplikácie) a potom položku Downloads (Na stiahnutie). Upozorňujeme, že názvy možností sa môžu líšiť.

Ak inovácia trvá dlhšie ako 10 minút, znamená to, že proces inovácie zamrzol. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na hornom paneli na 10 sekúnd a počkajte 1 minútu. Opätovným stlačením tlačidla napájania spustite zariadenie a spustite opätovnú inováciu prostredníctvom USB. Potom počkajte, kým sa inovácia dokončí. (Resetovanie inovácie podporuje iba formát FAT)

Inovácie softvéru možno vykonať aj pomocou aplikácie.

Pripojenie externého mikrofónu

Svoj hlas môžete zo systému vysielať pripojením dynamického mikrofónu s bežnou zástrčkou (nie je súčasťou dodávky).

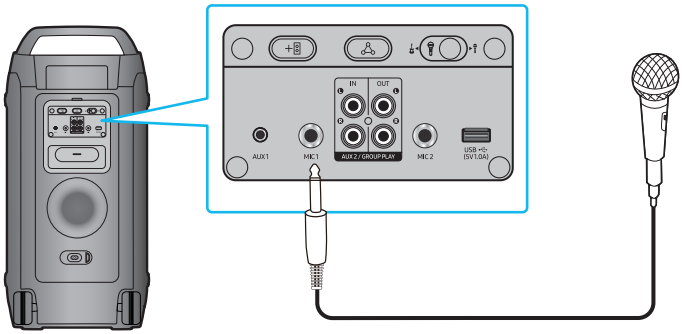

1. Otočením otočného ovládača MIC LEVEL do polohy MIN znížte úroveň hlasitosti mikrofónu.
2. Zapojte voliteľný mikrofón do konektora MIC na jednotke.
3. Pomocou otočného ovládača MIC „VOL“ nastavte hlasitosť.
4. Pomocou otočného ovládača MIC „ECHO“ nastavte efekt ozveny.
5. Hovorte alebo spievajte do pripojeného mikrofónu.

POZNÁMKY

- Pri používaní režimu bezdrôtového pripojenia GROUP PLAY alebo Stereo sa zvuk z mikrofónu pripojeného k hosťovskému systému alebo podsystému bude vysielať len z reproduktora Sound Tower, ku ktorému je pripojený. Naopak, mikrofóny pripojené k podsystémom bude počuť iba na príslušných systémoch.
- Keď je reproduktor Sound Tower v režime napájania z batérie, úroveň zvuku mikrofónu bude nižšia.
- Prepnite prepínač na vstupný zdroj MIC 2 alebo GUITAR (hlasitosť je nižšia v porovnaní so zdrojom Mikrofón).

Pripojenie externej gitary

Zvuk pri hraní môžete zo systému vysielať pripojením gitary s bežnou zástrčkou (nie je súčasťou dodávky).

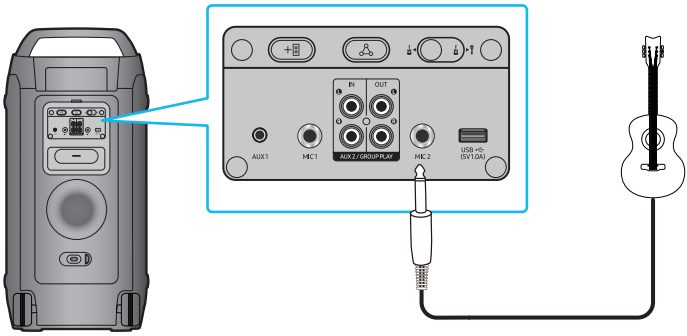

1. Otočením otočného ovládača MIC LEVEL do polohy MIN znížte úroveň hlasitosti gitary.
2. Zapojte voliteľnú gitaru do konektora MIC 2 na jednotke.
3. Pomocou otočného ovládača MIC 2 „VOL“ nastavte hlasitosť.
4. Hrajte na pripojenej gitare.

POZNÁMKY

- Pri používaní režimu bezdrôtového pripojenia GROUP PLAY alebo Stereo sa zvuk z gitary pripojenej k hosťovskému systému alebo podsystému bude vysielať len z reproduktora Sound Tower, ku ktorému je pripojená. Naopak, gitaru pripojenú k podsystémom bude počuť iba na príslušných systémoch.
- Keď je reproduktor Sound Tower v režime napájania z batérie, úroveň zvuku gitary bude nižšia.

Ako používať režim zvuku

Reproduktor Sound Tower poskytuje preddefinované nastavenia ekvalizéra, ktoré sú optimalizované pre konkrétne hudobné žánre.

1. V aplikácii stlačte tlačidlo **SOUND MODE**.
2. Pri každej zmene režimu zvuku **SOUND MODE** sa v reproduktore Sound Tower cyklicky prepínajú dostupné zvukové efekty: **Standard, Wide, Stadium, Outdoor** (Štandardný, Široký, Štadión, Exteriér).

POZNÁMKY

- Predvolený režim zvuku je **Standard** (Štandardný).
- Keď je systém vypnutý, stlačením a podržaním tlačidla ▷II na výrobku na dlhšie ako 5 sekúnd sa zapne v predvolenom nastavení režimu zvuku.

Ako používať funkciu DJ Effect

Funkcia DJ Effect umožňuje pridať do hudby zvukové DJ efekty. Úroveň každého efektu je nastaviteľná.

- Používatelia môžu posúvaním v aplikácii meniť účinok a hodnotu a rozsah je od 0 do 3.

POZNÁMKA

- Keď je systém vypnutý, stlačením a podržaním tlačidla ▷II na výrobku na dlhšie ako 5 sekúnd sa zapne v predvolenom nastavení funkcie DJ Effect.

06 POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG SOUND TOWER APP

Inštalácia aplikácie Samsung Sound Tower App

Ak chcete tento výrobok ovládať pomocou inteligentného zariadenia a aplikácie Samsung Sound Tower App, stiahnite si aplikáciu Samsung Sound Tower App z obchodu Google Play Store alebo Apple App Store a nainštalujte ju do svojho inteligentného zariadenia.

POZNÁMKY

- Aplikácia Samsung Sound Tower App je kompatibilná s mobilnými telefónmi so systémom Android OS 6.0 alebo novším.
- Aplikácia Samsung Sound Tower App je kompatibilná s mobilnými zariadeniami Apple so systémom iOS 13.0 alebo novším.

Vyhľadávanie v obchode: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Spustenie aplikácie Samsung Sound Tower App

Ak chcete spustiť a používať aplikáciu Samsung Sound Tower App, dotknite sa ikony Samsung Sound Tower vo svojom inteligentnom zariadení a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

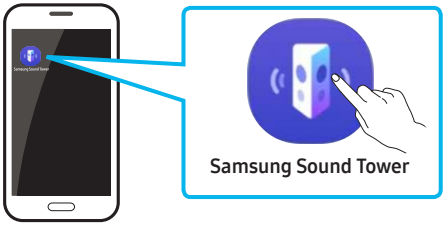

07 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr ako sa obrátite na technickú podporu, skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

Zariadenie sa nezapne.

→ Batéria môže byť úplne vybitá. Pripojte sieťovú zástrčku a skúste ho zapnúť.

Funkcia nefunguje, keď je tlačidlo stlačené.

→ Po vytiahnutí sieťovej zástrčky vypnite reproduktor Sound Tower. Opäť zasuňte sieťovú zástrčku a zapnite reproduktor Sound Tower.
→ Vypnite a zapnite externé zariadenie a skúste to znova.
→ Ak nie je dostupný žiadny signál, reproduktor Sound Tower sa po určitom čase automaticky vypne. Zapnite napájanie.

V režime Bluetooth dochádza k výpadkom zvuku.

→ Pozrite si časti o pripojení rozhrania Bluetooth v časti SLO – 15.

Nevychádza žiadny zvuk.

Je hlasitosť nastavená na minimum?
→ Upravte hlasitosť.

Pripojenie v režime Stereo Group nefunguje.

Je systém v bezdrôtovom režime GROUP PLAY?
→ Odpojte bezdrôtový režim GROUP PLAY a skúste znova pripojiť v režime Stereo Group.

Nemožno vytvoriť pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth.

Je systém pripojený k inému systému v bezdrôtovom režime GROUP PLAY alebo Stereo Group?
→ Po odpojení pripojenia bezdrôtového režimu GROUP PLAY alebo Stereo Group vyskúšajte pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth.

Sú tieto dve zariadenia Bluetooth už pripojené?
→ Po odpojení iných pripojení Bluetooth skúste pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth zopakovať.

Tlačidlo ✱ PAIRING nefunguje.

Je systém pripojený v bezdrôtovom režime GROUP PLAY alebo Stereo Group?
→ Skúste po odpojení pripojenia bezdrôtového režimu GROUP PLAY alebo Stereo Group.

Chcem prepnúť hosťovský systém HOST na iný systém v bezdrôtovom režime GROUP PLAY alebo Stereo Group.

→ Na 5 sekúnd dlho stlačte tlačidlo Group. Potom pomocou indikátora LED GROUP PLAY určite pripojenia namiesto pripájania ostatných zariadení jedno po druhom.
→ V režime Stereo Group je možnosť HOST pevne nastavená.
Iné zariadenia nemôžete zmeniť na možnosť HOST.

Nemôže vytvoriť pripojenie „Wireless/ Wired Group/Add Stereo/Bluetooth“.

Vyskúšajte po vypnutí/zapnutí reproduktora Sound Tower.
Vykonajte tvrdý reset reproduktora Sound Tower.
Je vzdialenosť medzi systémami príliš veľká?

→ Odporúča sa vykonať párovanie „Wireless/Wired Group/Add Stereo/ Bluetooth“ do vzdialenosti 1 metra od systému.
→ Odporúčaná prevádzková vzdialenosť medzi systémami reproduktora Sound Tower je menej ako 10 metrov.

Reproduktor Sound Tower sa nezapína pri pokuse o prebudenie pomocou rozhrania Bluetooth.

→ Funkcia automatického zapnutia pomocou rozhrania Bluetooth je funkčná len vtedy, keď je zariadenie pripojené k zdroju napájania.

Obnovenie výrobných nastavení nefunguje.

→ Obnovenie výrobných nastavení nefunguje v režime DC.
Na používanie funkcie Obnovenie výrobných nastavení pripojte napájací kábel (AC).

08 LICENCIA

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Slovné označenia a logá Auracast™ sú ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG. Akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou Samsung Electronics Co., Ltd. je na základe licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.
* Funkcia GROUP PLAY s technológiou Auracast™ ovláda každý reproduktor Sound Tower samostatne len u modelov ST40F a ST50F. Pri bezdrôtovom pripojení môže byť kvalita prehrávania nestabilná v závislosti od prostredia rozhrania Bluetooth®.

Na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy nájdete ďalšie informácie o režime vypnutia, pohotovostnom režime a sieťovom pohotovostnom režime, ktoré súvisia s nariadením EÚ o ekodizajne pre pohotovostný režim.

Ak chcete posielať otázky a požiadavky týkajúce sa otvorených zdrojov, kontaktujte Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com).

09 OZNÁMENIE O LICENCII OPEN SOURCE

Ak chcete posielať otázky a požiadavky týkajúce sa otvorených zdrojov, kontaktujte Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com).

10 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY OHĽADOM SERVISU

- Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak:
  a. Bol na základe vašej požiadavky privolaný technik a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
  b. Prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek práca alebo obhliadka v domácnosti.
- Ak máte problém s týmto výrobkom, odporúčame vám prečítať si príslušnú časť tejto príručky, navštíviť stránku podpory pre váš výrobok na adrese www.samsung.com, prípadne zavolajte na oddelenie podpory produktov spoločnosti Samsung (1-800-726-7864), aby ste našli odpoveď skôr, ako sa obrátite na servisné stredisko za účelom opravy.

11 ŠPECIFIKÁCIE A PRÍRUČKA

Špecifikácie

Názov modelu		MX-ST50F	
USB		5 V/1,0 A	
Hmotnosť		18,4 kg	
Rozmery (Š x V x H)		353,0×736,0×365,0 mm	
Rozsah prevádzkových teplôt		+5 °C až +35 °C	
Rozsah prevádzkovej vlhkosti		10 % ~ 75 %	
Celková spotreba energie		75 W	
Maximálny výstupný výkon ZOSILŇOVAČA		Pri zapojení pomocou napájacieho kábla	240 W
		Batéria	90 W
Typ batérie		Lítiovo-iónová 66,96 Wh	
Čas prehrávania pri napájaní z batérie		maximálne 18 hodín	
Čas nabíjania batérie		< 3,5 hodiny	
Lítiovo-iónová nabíjateľná batéria	Model batérie	B7272CMS _FSC, INR21700-50S	
	Nominálne napätie	7,2 V ⎓	
	Menovitá kapacita	9300 mAh, 66,96 Wh	
	Obmedzené nabíjacie napätie	8,3 V ⎓	
	Typická kapacita	9400 mAh, 67,68 Wh	
Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (W)		2,0 W	
Bluetooth Spôsob deaktivácie portu		Stlačením a podržaním tlačidla **BASS** na viac ako 5 sekúnd vypnete funkciu Bluetooth Power.	

POZNÁMKY

- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Čas prehrávania a čas nabíjania batérie sa líšia v závislosti od podmienok používania.
- V extrémne chladnom alebo horúcom prostredí sa nabíjanie z bezpečnostných dôvodov zastaví. Ak chcete vyriešiť tieto problémy, odpojte napájací kábel (AC) a znovu ho pripojte pri prevádzkovej teplote od 5 °C do 35 °C.
- Spoločnosť Samsung týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ a príslušnými zákonnými požiadavkami Spojeného kráľovstva. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

http://www.samsung.com, prejdite na stránku Podpora a zadajte názov modelu. Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých krajinách EÚ a v Spojenom kráľovstve.

- **VÝSTUPNÝ VÝKON BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA**
  Max. výkon Bluetooth vysielača
  100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie. Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický & elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných povinnostiach pre špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na adrese:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.

Az alábbi táblázatban található az Ön Samsung termékén levő szimbólumok magyarázata.

FIGYELEM **FESZÜLTSÉG ALA TT NE NYISSA K I A BURKOLATOT**	
	Ez a jel a készülék belsejében uralkodó magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen a készülék belsejében található alkatrészekhez. Veszélyes.
	Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan fontos információkkal látták el, amelyek az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkoznak.
	II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nincs szükség biztonsági elektromos földelésre. Ha ez a szimbólum nem szerepel a tápkábellel ellátott terméken, a terméknek megbízható csatlakozással KELL rendelkeznie a védőföldeléshez (földelés).
~	Váltakozó áramú feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség váltakozó áramú.
⎓	Egyenáramú feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség egyenáramú.

	Vigyázat! Olvassa el a használati utasításokat: Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy el kell olvasni a felhasználói kézikönyv biztonságra vonatkozó tudnivalóit.

FIGYELMEZTETÉS

- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.
- A készülék Kalifornia állam adatai szerint rákot és születési rendellenességeket, valamint egyéb reproduktív károsodást okozó vegyi anyagokat tartalmaz.
- Az akkumulátor(csomago)t nem szabad túlzott hő, például napsugárzás vagy tűz hatásának kitenni.
- Ne használjon vegyi anyagokat, például szúnyogriasztót vagy légfrissítőt tartalmazó folyékony füstölőt a termék közelében. Ha a gőz érintkezésbe lép a termék felületével, vagy behatol a termékbe, az foltosodást vagy működési hibát okozhat.

FIGYELEM

- AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
- Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
- A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.

A vízállóság romlásának elkerülése érdekében

Ellenőrizze a következőket, és használja helyesen a készüléket.

- A készülék leejtéséből vagy mechanikai ütésből eredő deformáció vagy sérülés a vízállóság romlását okozhatja.
- Ez a készülék nem rendelkezik olyan kialakítással, amely ellenáll a víznyomásnak. A készülék olyan helyen történő használata, ahol nagy víznyomás van, például a zuhanyzóban, meghibásodást okozhat.
- Ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon forró levegőt hajszárítóból vagy más készülékből közvetlenül a készülékre. Soha ne használja a készüléket olyan helyen, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- Óvatosan kezelje a kupakot. A portfedél és a hálózati csatlakozófedél nagyon fontos szerepet játszik a vízállóság fenntartásában. A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy a kupak teljesen zárva legyen. A kupak lezárásakor ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek bele idegen tárgyak. Ha a kupak nincs teljesen lezárva, a vízállóság romolhat, és a készülék meghibásodását okozhatja a készülékbe bejutó víz miatt.
- Az IPX4 nem teljesülhet, ha bármilyen JACK vagy AC tápegység be van dugva.
- Ne fektesse le vízszintesen a terméket, hogy vízálló maradjon.

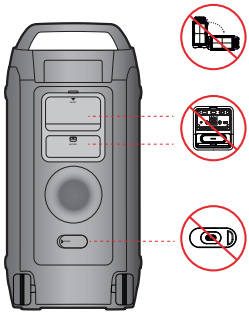

• A Sound Tower IPX4-es tartósságot biztosít.

Szilárd anyagok elleni védelem	IP		Víz elleni védelem
	0	4	
Nincs követelmény	X	X	Nincs követelmény
Nincs védelem	0	0	Nincs védelem
Szilárd anyagok > 50 mm	1	1	Függőlegesen eső víz
Szilárd anyagok > 12 mm	2	2	Függőlegesen 15°-kal megdöntött vízkamra
Szilárd anyagok > 2,5 mm	3	3	Függőlegestől 60°-ban permetezett víz
Szilárd anyagok > 1,0 mm	4	4	Minden irányból permetezett víz
Porálló	5	5	Vízsugarak minden irányból
Pormentes	6	6	Erős vízsugarak minden irányból
-		7	Ideiglenes merítés: 1 m 30 percig
-		8	Merítés: gyártó által meghatározott mélységben és ideig

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Győződjön meg arról, hogy az otthon levő AC tápforrás megfelel a készülék alján levő azonosító címkén felsorolt energiakövetelményeknek. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet. A készülék folyamatos használatra készült. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.
2. Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a készüléket.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet.
4. Tartsa távol a készüléket a nedvességtől (vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl. radiátor), illetve az erős mágneses vagy elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől. Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a konnektorból. A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték. Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
5. A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe. Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre, szerelje szét vagy melegítse túl az elemeket.
   FIGYELEM: Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.

Egyebek

- Mivel az akkumulátort csak ehhez a termékhez gyártották, ne használja az akkumulátort más elektronikus készülékekhez vagy más célokra.
- Ha kidobja a lemerült akkumulátort, tegye azt egy akkumulátorgyűjtő dobozba újrahasznosítás céljából.
- Az akkumulátor védelme érdekében az akkumulátor nem tölthető, ha a hőmérséklet 3 °C-nál alacsonyabb vagy 42 °C-nál magasabb.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, töltse fel. Ha az akkumulátor szintje hosszú ideig alacsony marad, az az akkumulátor teljesítményének romlásához vezethet.
- Ne alkalmazzon hőt az akkumulátorra, és ne tegye az akkumulátort tűzbe.
- Az akkumulátor védelme érdekében a Sound Tower nem működhet, ha a hőmérséklet -17 °C-nál alacsonyabb vagy 57 °C-nál magasabb.

TARTALOM

01 AZ ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE 1

02 TERMÉK ÁTTEKINTÉSE 2

A Sound Tower felső panele 2

A Sound Tower hátsó panele 4

03 A SOUND TOWER CSATLAKOZTATÁSA 7

Elektromos áram csatlakoztatása 7

Az Audio csoport használata 8

04 KÜLSŐ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA 14

Csatlakoztatás analóg audiokábel (AUX) használatával 14

Mobilkészülék csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül 15

05 USB-TÁROLÓESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA 18

Szoftverfrissítés 19

Külső mikrofon csatlakoztatása 20

Külső gitár csatlakoztatása 21

Hogyan kell használni a Hang üzemmódot 22

A DJ Effect használatának módja 22

06 A SAMSUNG SOUND TOWER APP HASZNÁLATA 23

A Samsung Sound Tower App telepítése 23

A Samsung Sound Tower App elindítása 23

07 HIBAELHÁRÍTÁS 24

08 LICENC 25

09 NYÍLT FORRÁSKÓDÚ LICENC KÖZLEMÉNY 26

10 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN 26

11 MŰSZAKI ADATOK ÉS ÚTMUTATÓ 27

Műszaki adatok 27

01 AZ ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE

Sound Tower főegység

Tápkábel

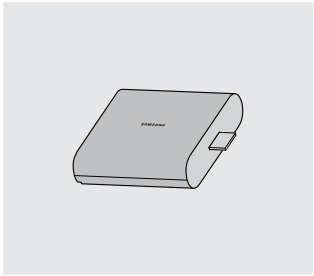

Akkumulátor

- A tápegységgel és az energiafogyasztással kapcsolatos további információkat a termékhez mellékelt címkén talál. (Címke: A Sound Tower főegységének hátulja)
- További alkatrészek vagy opcionális kábelek beszerzéséhez forduljon a Samsung szervizközpontjához vagy a Samsung ügyfélszolgálatához.
- A termék mozgatásakor ne húzza vagy húzza a terméket a földről. A termék mozgatásakor emelje meg a terméket.
- A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

02 TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

A Sound Tower felső panele

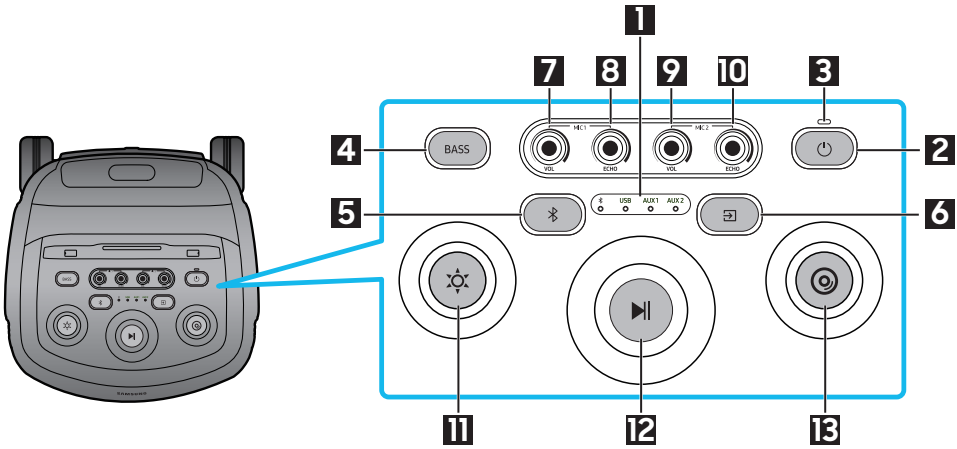

1	**LED-jelzőfény**	Megjeleníti a Sound Tower rendszer működési üzeneteit vagy aktuális forrását. Az egyes LED-ek által képviselt információforrások a következők: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Tápcsatlakozó**	Be- és kikapcsolja a Sound Towert.
3	**Töltésjelző LED**	A Sound Tower akkumulátorszint információinak megjelenítése
4	**BASS**	Nyomja meg a **BASS** gombot a basszus üzemmód megváltoztatásához.
5	**Bluetooth PAIRING**	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ᛒ gombot a Bluetooth párosítási módba való belépéshez, és a ᛒ LED kék színnel villog.
6	**Forrás**	Nyomja meg a Sound Towerhez csatlakoztatott forrás kiválasztásához.
7	**VOL**	A **VOL** gombbal beállíthatja a csatlakoztatott mikrofon hangerejét **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Visszahanghatást adhat a csatlakoztatott mikrofon **(MIC1)** hangjának az **ECHO** gomb beállításával.
9	**VOL**	A **VOL** gombbal beállíthatja a csatlakoztatott mikrofon hangerejét **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Visszahanghatást adhat a csatlakoztatott mikrofon **(MIC2)** hangjának az **ECHO** gomb beállításával.

11	**Fény**	Nyomja meg a ☼ **(Fény)** gombot, és a fehér fény villog, majd forgassa el a gombot a különböző Hangulat előbeállítások közötti váltáshoz. • Sorrend: Fesztivál → Energikus → Öröm → Nyugalom → Fókusz → Kikapcsolás → Fesztivál → Energikus → ...
12	**Lejátszás/ szünet**	• **Lejátszás/Szünet** Nyomja meg a ▷II gombot a zene ideiglenes szüneteltetéséhez. Ha újra megnyomja a gombot, a zene megszólal. A lejátszás/szünet dupla megnyomásával a zene a következőre ugrik. Nyomja meg 3-szor az előzőre való váltáshoz.
13	**DJ**	Ezzel a gombbal lejátszhat egy mintavevőt (DJ hangeffekt). A mintavevő (DJ hangeffekt) megváltozik, ha elforgatja a kereket (12 mintavevő) • Sorrend: Légkürt → Fütty → Tömeg éljenzése → Éljenzés → Sziréna → Taps → Visszatekerés → Kaparás → „No Way!" → „Are you ready" → „3,2,1" → „Ok, Let's Go" → Légkürt → ... • Egy mintavevő lejátszása a kiválasztott mintavevő értesítéséhez, ha változik

A Sound Tower hátsó panele

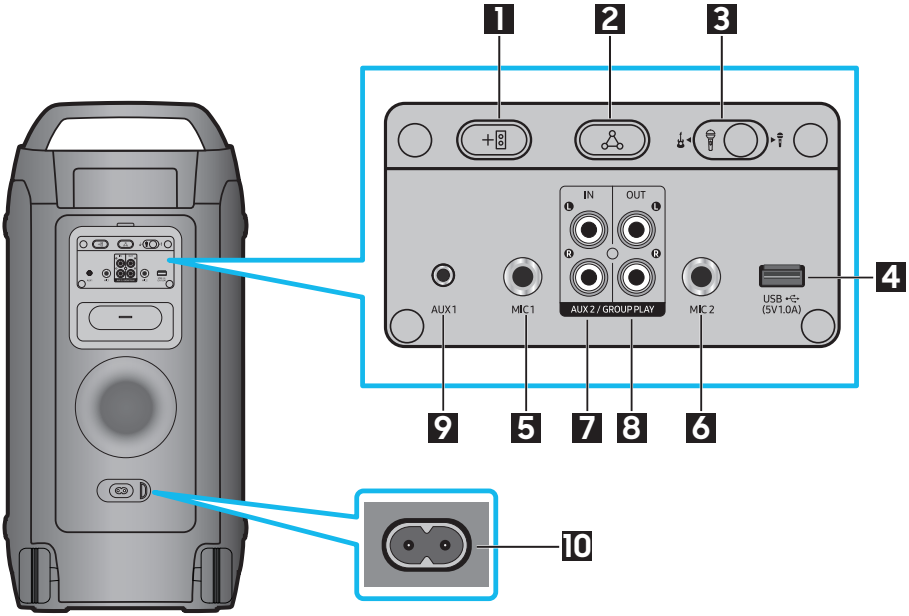

1	**ADD STEREO**	Nyomja meg az **ADD STEREO** gombot egy másik, azonos modellű Sound Towerhez való vezeték nélküli csatlakozáshoz.
2	**GROUP PLAY**	Nyomja meg a **GROUP PLAY** gombot akár tíz Sound Tower rendszer vezeték nélküli csatlakoztatásához.
3	**MIC2/GUITAR**	Kapcsolja a kapcsolót a **MIC2** vagy a **GUITAR** bemeneti forrásra.
4	**USB**	Csatlakoztasson egy USB-eszközt a főegység **USB** -portjaihoz. Ha mobiltelefonját az **USB**-porthoz csatlakoztatja, akkor töltheti azt. • Nyomja meg a **(Forrás)** gombot az **USB** kiválasztásához.
5	**MIC1**	Csatlakoztassa a mikrofont a **MIC1** csatlakozóhoz.
6	**MIC2**	Csatlakoztassa a mikrofonját vagy gitárját a **MIC2** csatlakozóhoz.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN terminálok**	Használjon audiokábelt (nem tartozék) a főegység **AUX2 (IN)** csatlakozóinak egy külső analóg kimeneti eszköz audio kimenetéhez való csatlakoztatásához. • Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó színei egyezzenek. • Ha a külső analóg kimeneti eszköznek csak egy Audio kimeneti csatlakozója van, csatlakoztassa a bal vagy a jobb oldali csatlakozót. • Nyomja meg a **(Source)** gombot az **AUX2** kiválasztásához. • Ha a termék 20 percnél hosszabb ideig **AUX2** üzemmódban van lejátszás és parancsbevitel nélkül, a rendszer kikapcsol. • Ha a termék több mint 8 órán keresztül **AUX2** üzemmódban van lejátszással, és nincs parancsbevitel, a rendszer kikapcsol.
8	**GROUP PLAY OUT terminálok**	Használjon audiokábelt (nem tartozék), hogy a főegység **GROUP PLAY (OUT)** csatlakozóit egy külső analóg kimeneti eszköz hangbemeneti csatlakozójához csatlakoztassa.
9	**AUX1**	Használjon audio (AUX) kábelt (nem tartozék) a főegység **AUX1** csatlakozójának és egy külső eszköz audio kimenetének összekapcsolásához. • Ha a termék 20 percnél hosszabb ideig **AUX1** üzemmódban van lejátszás és parancsbevitel nélkül, a rendszer kikapcsol. • Ha a termék több mint 8 órán keresztül **AUX1** üzemmódban van lejátszással, és nincs parancsbevitel, a rendszer kikapcsol.
10	**Tápcsatlakozó**	Csatlakoztassa a tápkábelt a **tápcsatlakozóhoz**, és csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy fali aljzathoz a Sound Tower áramellátásához.

Töltésjelző LED állapota a Sound Towerben:

Töltési állapot	Töltésjelző LED
nem töltődik, és 100% ~ 31% töltöttség	Zöld
nem töltődik, és 30% ~ 11% töltöttség	Narancssárga
nem töltődik, és 10% ~ 5% töltöttség	Piros
Töltődik és teljesen feltöltve	Kék
Töltődik, és 99% ~ 31% töltöttség	Zölden villog
Töltődik, és 30% ~ 11% töltöttség	Narancssárgán villog
Töltődik, és 10% ~ 5% töltöttség	Pirosan villog

※ Automatikus kikapcsolás, ha az akkumulátor 5%-os.
DC üzemmódban történő kikapcsoláskor a rendszer teljes teljesítménye kikapcsol.

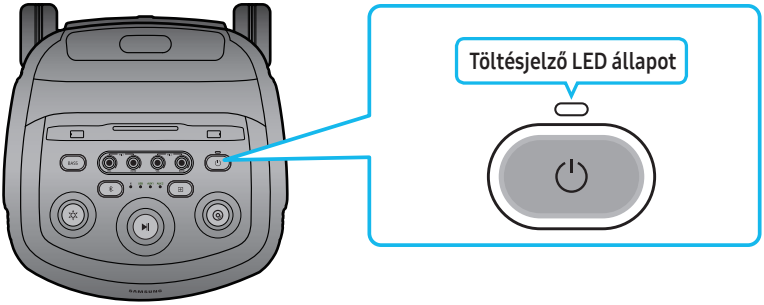

03 A SOUND TOWER CSATLAKOZTATÁSA

Elektromos áram csatlakoztatása

A tápkábellel csatlakoztassa a Sound Tower-t a következő sorrendben a konnektorhoz:
Csatlakoztassa a tápkábelt a Sound Towerhez, majd egy fali aljzathoz.
Lásd az alábbi ábrákat.

- **Az első használat előtt kérjük, töltse fel az akkumulátort, hogy felébredjen az akkumulátor.**
- Ha a hálózati kábelt benyomja, a beépített akkumulátor automatikusan töltődik, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik. A felső panelen lévő LED-jelzőfény mutatja az aktuális töltési állapotot. (lásd a HUN oldalt - 6)
- Ha kihúzza a készüléket, hogy akkumulátorról működjön, a hangerőszint drámaian lecsökken.
- A szükséges elektromos teljesítményre és energiafogyasztásra vonatkozó további információkat a termékhez mellékelt címkén talál. (Címke: A Sound Tower hátulja)

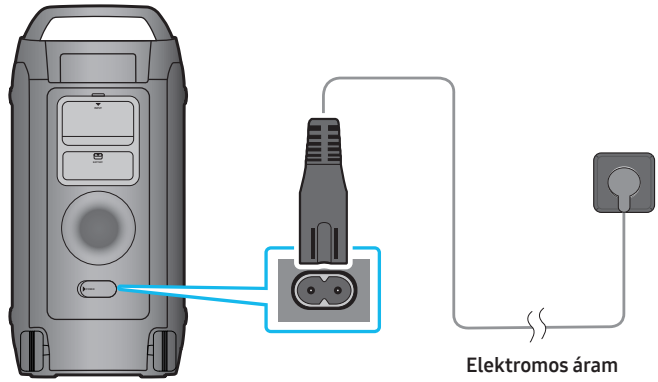

A Sound Tower hátulja

Elektromos áram csatlakoztatása

Az Audio csoport használata

Több hangrendszert is csatlakoztathat egy csoportba, hogy parti környezetet teremtsen, és nagyobb hangkibocsátást produkáljon. Állítson be egy Sound Tower-t HOST-nak, és a rajta lejátszott zenét megosztja az Audio csoportban lévő többi Sound Tower rendszerrel.

A vezetékes Group Play mód csatlakoztatása

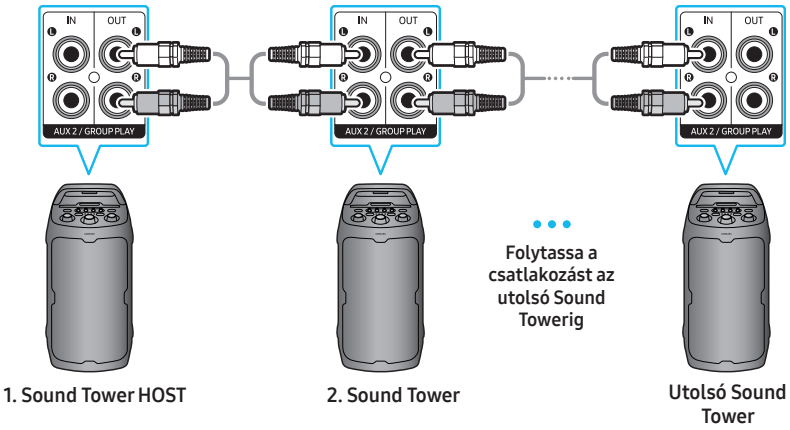

Állítsa be a Group Play módot úgy, hogy az összes rendszert audiokábelekkel (nem tartozék) csatlakoztatja. A **(Forrás)** gomb segítségével az 1. (vagy HOST) Sound Tower rendszer kivételével minden Sound Tower rendszer esetében **AUX2**-re módosíthatja a forrást. Csatlakoztassa az RCA kábelt a HOST-on lévő **AUX2 OUT**-hoz és a SUB-on lévő **AUX2 IN**-hez a képen látható módon az RCA kábel segítségével (nem tartozék).

MEGJEGYZÉSEK

- Az 1.Sound Tower HOST bármilyen forrásból képes zenét lejátszani.
- A kábel hosszától vagy jellemzőitől függően eltérés lehet a működési távolságban.

A vezeték nélküli Group Play mód csatlakoztatása

A vezeték nélküli Group Play használatához használhatja a készülék hátoldalán található **fizikai gombokat** vagy a **Samsung Sound Tower** appban.

A vezeték nélküli Group Play funkcióval akár tíz Sound Tower rendszer is csatlakoztatható.

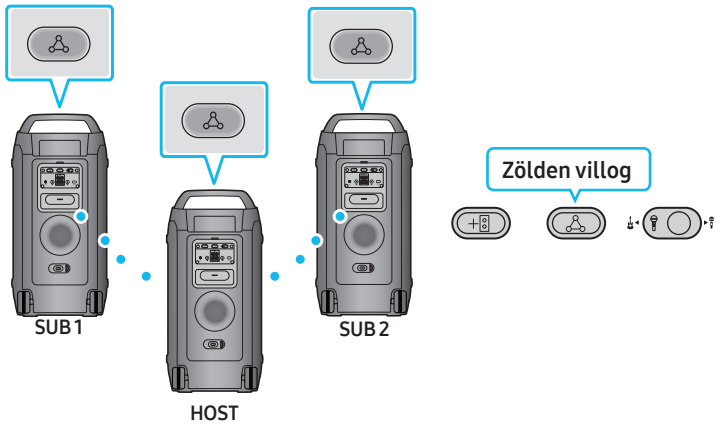

Fizikai gombok használata:

1. A **HOST** rendszer csatlakoztatása:

   Nyomja meg a HOST Sound Tower rendszer **GROUP PLAY** gombját.

   Miután a GROUP PLAY LED 10 másodpercig lassan villog, a **GROUP PLAY** LED 30 másodpercig gyorsan villog.
2. Csatlakoztassa az első alrendszert (SUB 1):

   Nyomja meg a **GROUP PLAY** gombot a második Sound Tower rendszeren (SUB 1).

   A **GROUP PLAY** LED villogni kezd.

   Amint csatlakozik a **HOST**-hoz, a SUB 1 és a **HOST GROUP PLAY** LED-jei megszűnnek villogni, és világítani fognak.
3. Csatlakoztassa a második alrendszert (SUB 2):

   Nyomja meg a **GROUP PLAY** gombot a harmadik Sound Tower rendszeren (SUB 2).

   Egy hangjelzés szólal meg, amely jelzi, hogy a rendszer **GROUP PLAY** gombja már nem villog.
4. További rendszerek hozzáadása:

   Ha további Sound Tower rendszereket szeretne hozzáadni, ismételje meg a 3. lépést minden további egység esetében.
5. Zenelejátszás:

   Zenelejátszás a **HOST** Sound Toweren

   A hang az összes csatlakoztatott rendszerből egyszerre fog lejátszásra kerülni.

A Samsung Sound Tower App használata:

1. Töltse le és nyissa meg a Samsung Sound Tower Appot okostelefonján vagy táblagépén.
2. Sound Tower csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül.

3. Navigáljon a Group Play beállításokhoz.

4. Kapcsolja be vagy ki a kapcsolót a vezeték nélküli Group Play be- vagy kikapcsolásához.

Hogyan lehet tudni, melyik a HOST és melyik a SUB:

HOST - Megjelenik a „Bluetooth gomb ✱ LED fénye bekapcsolva" és a Bluetooth kis jelzőfény.

SUB - Csak egy Bluetooth kis jelzőt mutat. Nincs fény a Bluetooth gombon ✱.

MEGJEGYZÉSEK

- Group Play módban a „HOST" Sound Tower csatlakozhat a Samsung TV-hez. A sikeres csatlakozás után a Group Play mód automatikusan kilép.
- A vezeték nélküli Group Play kapcsolat az MX-ST50F/MX-ST40F esetében érhető el.
- A környezeti feltételek vagy a csatlakoztatott eszközökkel kapcsolatos egyéb tényezők hatással lehetnek a lejátszás minőségére.
- Ha a piros LED a **GROUP PLAY** gombon világít, akkor hiba történt a vezeték nélküli Group Play kapcsolatban. Próbálja meg kikapcsolni, majd bekapcsolni, majd kövesse az 1-3. lépéseket.
- A SUB Sound Tower rendszereken az **ADD STEREO** gomb és a ✱ **PAIRING** gomb vezeték nélküli Group Play módban nem érhető el.
- A HOST Sound Tower rendszer **ADD STEREO** gombja nem érhető el vezeték nélküli Group Play módban.
- Nyomja meg hosszan a „**GROUP PLAY**" gombot Bluetooth Source állapotban a „HOST" Csoportos üzemmódba való belépéshez. Az összes SUB egységet egyenként kell csatlakoztatni. Például, miután a HOST csatlakoztatva van, nyomja meg a **GROUP PLAY** gombot a SUB 1 csatlakoztatásához, majd miután a SUB 1 csatlakoztatva van, egymás után csatlakoztassa a SUB 2-t és a SUB 3-at.
- A Group Play használata közben a jelenleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközök szétkapcsolódnak, és a Bluetooth-kapcsolat letiltásra kerül.
- A Bluetooth-eszközök csak a HOST Sound Towerrel kereshetnek és kapcsolódhatnak.
- Group Play módban a SUB nem tud csatlakozni egy Bluetooth-eszközhöz.
- Ha a Sound Tower kikapcsol, majd újra bekapcsol, vagy ha egy SUB-egységen a Bluetooth-tól eltérő forrást választ ki a Group Play módban, a Group Playi kapcsolat megszakad.

A vezeték nélküli Group Play mód leválasztása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **GROUP PLAY** gombot 5 másodpercig (HOST vagy SUB) a Group Play csatlakoztatása után, vagy nyomja meg a **GROUP PLAY** gombot (HOST vagy SUB) a Group Play csatlakoztatása előtt.
   - Hangjelzés helyett, és a **GROUP PLAY** gomb feletti LED kialszik.
2. Ha a SUB egységeken a **Bluetooth**-on kívül más forrást választ, vagy kikapcsolja a HOST Sound Tower-t, a Group Play mód megszakad.
   - Ha a leválasztás a HOST Sound Towerről történik, a Group Play megszakad.

Vezeték nélküli Group Play kapcsolatok

1. **Okostelefonhoz csatlakoztatva:**
   - Csatlakoztassa az okostelefont Bluetooth-on keresztül a HOST Sound Towerhez, majd csatlakoztasson más SUB Sound Towereket vezeték nélkül a HOST-hoz.
     - A lejátszás/szünet, hangkimaradás, hangerő növelés/csökkentés gombok a készleten csak a HOST Sound Toweren működnek.
     - SUB Sound Towerek hangereje külön állítható a készüléken.
2. **Mikrofonhoz/Gitárhoz, USB-hez, AUX-hoz csatlakoztatva:**
   - **Mikrofon/gitár:** Amikor mikrofon vagy gitár van csatlakoztatva a MIC 1 vagy MIC 2 és a Group Play LED-ek párosítva vannak, a hang csak abból a Sound Towerből jön, amelyikbe be van dugva.
   - **USB:** A vezeték nélküli sztereó kapcsolat csatlakoztatva marad, de a hang csak a HOST Sound Towerből jön, ahol az USB csatlakoztatva van.
   - **AUX:** Ha az AUX 1-re van csatlakoztatva és a Forrás az AUX 1-re, a hang csak a HOST Sound Towerből jön.

LED-jelzőfények

LED	ÁLLAPOT	Leírás
Zöld	Villogás	Várakozás a vezeték nélküli Group Play kapcsolatra.
	Folyamatosan világít	A vezeték nélküli Group Play kapcsolat sikeres volt.
Piros	Folyamatosan világít	Hiba lépett fel a vezeték nélküli Group Play kapcsolatnál.

MEGJEGYZÉS

- Vezeték nélküli kapcsolat esetén a lejátszás minősége a Bluetooth-környezettől függően instabil lehet. A jobb játék érdekében tartsa a készüléket vezetékes Group Play üzemmódban.
- Az első Bluetooth-kapcsolatnak 1 méteren belül kell lennie.
- A világítás színei a MAIN Sound Tower és a SUB Sound Tower között eltérhetnek.

Vezeték nélküli ADD Stereo Group üzemmód használata

A vezeték nélküli ADD Stereo használatához használhatja a készülék hátoldalán található **fizikai gombokat** vagy a **Samsung Sound Tower** appban.

Csatlakoztasson két Sound Tower-t, és használja őket okostelefonjával vagy Samsung TV-jével, hogy sztereó hangzást élvezhessen.

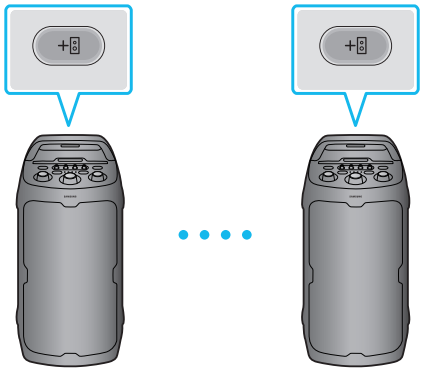

Bal Sound Tower (MAIN) **Jobb Sound Tower (SUB)**

Fizikai gombok használata:

1. Nyomja meg az **ADD STEREO** gombot a bal Sound Tower rendszeren. A LED villog az **ADD STEREO** gombon.
2. Nyomja meg az **ADD STEREO** gombot a jobb Sound Tower rendszeren. A LED villog az **ADD STEREO** gombon.
3. Ha a kapcsolat létrejött, hangjelzést ad. A hátsó panel ADD LED zöld jelzése folyamatosan világít.
   - A MAIN Sound Tower rendszer a bal csatornás hangot, a SUB Sound Tower rendszer pedig a jobb csatornás hangot adja ki. Nyomja meg a MAIN vagy a SUB Sound Tower **ADD STEREO** gombját a Sound Tower hangcsatornájának megváltoztatásához.
4. A hang mindkét Sound Towerből lejátszásra kerül.

A Samsung Sound Tower App használata:

1. Töltse le és nyissa meg a Samsung Sound Tower Appot okostelefonján vagy táblagépén.
2. Sound Tower csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül.
3. Navigáljon a Sztereó beállításokba-
4. Kapcsolja be vagy ki a kapcsolót a vezeték nélküli ADD Stereo be- vagy kikapcsolásához.

Hogyan lehet tudni, melyik a HOST és melyik a SUB:

HOST - Megjelenik a „Bluetooth gomb ✱ LED fénye bekapcsolva” és a Bluetooth kis jelzőfény.
SUB - Csak egy Bluetooth kis jelzőt mutat. Nincs fény a Bluetooth gombon ✱.

MEGJEGYZÉSEK

- A Sztereó csoport mód használatához mindkét Sound Tower rendszernek azonos modellnek kell lennie.

- A környezeti feltételek vagy a csatlakoztatott eszközökkel kapcsolatos egyéb tényezők hatással lehetnek a lejátszás minőségére.
- Ha az **ADD STEREO** piros LED világít, hiba történt a sztereó csoport csatlakozásában. Kapcsolja ki mindkét Sound Tower rendszert, húzza ki őket az áramforrásból, ha csatlakoztatva vannak. Ezután kapcsolja be és próbálja meg újra az 1-3. lépést. Ha nincs csatlakoztatva, csatlakoztassa újra őket. Kapcsolja ki mindkét Sound Tower rendszert. Ezután kapcsolja be és próbálja meg újra az 1-3. lépést.
- A SUB Sound Tower rendszereken a **Bluetooth PAIRING** és a **GROUP PLAY** funkció a Sztereó csoport üzemmódban ki van kapcsolva.
- A MAIN Sound Tower rendszer **GROUP PLAY** gombja nem érhető el a Sztereó csoport üzemmódban.
- Amikor az ADD Stereo vezeték nélkül csatlakozik az okostelefonhoz Bluetooth-on keresztül: A lejátszás/szünet gomb csak a HOST Sound Towerrel működik, a SUB Sound Towerrel nem.
- A „**Bluetooth**"-tól eltérő módban (pl. **USB**, **AUX** mód) a zene csak a MAIN Sound Towerben szólal meg, a SUB Sound Towerben nem.
- Ha megpróbál egy Bluetooth-eszközt csatlakoztatni, miközben a Sztereó csoport csatlakozik, a Sztereó csoport üzemmód meghiúsulhat.

Vezeték nélküli sztereó kapcsolat:

1. **Okostelefonhoz csatlakoztatva:**
   - Vezeték nélküli sztereó csatlakoztatható ugyanahhoz a modellű Sound Tower-ekhez.
   - A lejátszás/szünet, a hang átugrása, az előző hangfunkciók a HOST Sound Towerre vonatkoznak.
   - A lejátszás/szünet az egyetlen funkció, amelyet a SUB Sound Tower támogat.
2. **Mikrofonhoz/Gitárhoz, USB-hez, AUX-hoz csatlakoztatva:**
   - **Mikrofon/gitár:** A vezeték nélküli sztereó folyamatos zöld fényt ad, de a hang csak azon a készüléken szólal meg, amelyikhez a mikrofon/gitár csatlakoztatva van.
   - **USB:** A vezeték nélküli sztereó kapcsolat csatlakoztatva marad, de a hang csak a HOST Sound Towerből jön, ahol az USB csatlakoztatva van.
   - **AUX:** Ha az AUX 1-re van csatlakoztatva és a Forrás az AUX 1-re, a hang csak a HOST Sound Towerből jön. A SUB Sound Toweren csak a hangerőszint állítható.

A sztereó csoport üzemmód megszüntetése

Nyomja meg az **ADD STEREO** gombot (MAIN vagy SUB) legalább 5 másodpercig, miközben a Sztereó csoport csatlakoztatva van.

- Hangjelzés, és az **ADD STEREO** gomb feletti LED kialszik.

LED-jelzőfények

LED	ÁLLAPOT	Leírás
Zöld	Villogás	Várakozás egy Sztereó csoport kapcsolatra.
	Folyamatosan világít	A Sztereó csoport kapcsolat sikeres.
Piros	Folyamatosan világít	Hiba történt a Sztereó csoport kapcsolattal.

04 KÜLSŐ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakozzon egy külső eszközhöz vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül, hogy a külső eszköz hangját a Sound Toweren keresztül játssza le.

Csatlakoztatás analóg audiokábel (AUX) használatával

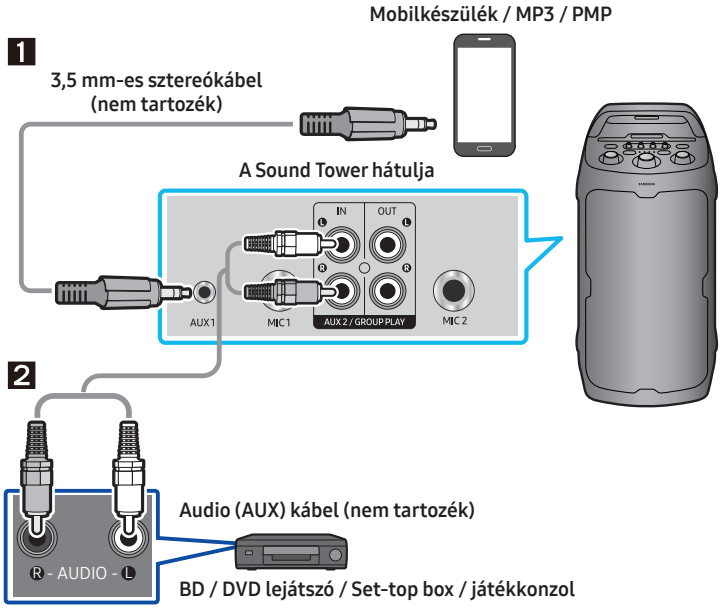

1 **3,5 mm-es sztereó kábel (AUX1)**

1. Csatlakoztassa a főegység **AUX1** csatlakozóját a forráskészülék AUDIO OUT csatlakozójához egy 3,5 mm-es sztereó kábel segítségével.
2. Válassza ki az „**AUX1**” üzemmódot a felső panelen található **(Forrás)** gomb megnyomásával.

2 **Audio kábel (AUX2)**

1. Csatlakoztassa a főegység **AUX2 (IN)** csatlakozóit a forráskészülék AUDIO OUT csatlakozóihoz egy audiokábel segítségével.
2. Válassza ki az „**AUX2**” üzemmódot a felső panelen található **(Forrás)** gomb megnyomásával.

Mobilkészülék csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül

Ha egy mobilkészüléket Bluetooth segítségével csatlakoztat, sztereó hangzást hallhat a kábelezés fáradalmai nélkül.

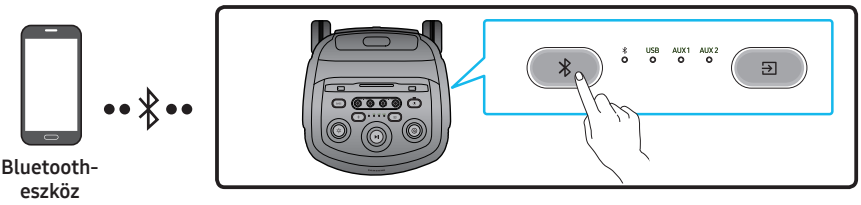

Bluetooth-eszköz

* Akkumulátor üzemmódban, amikor a Sound Tower ki van kapcsolva, a Bluetooth-kapcsolat és a partihang alkalmazás nem érhető el.

Az első csatlakoztatás

1. Tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot a felső panelen 5 másodpercnél hosszabb ideig, hogy „**Bluetooth PAIRING**” módba lépjen.
2. A készülékén válassza az „**[AV] Sound Tower 50F**” elemet a megjelenő listából.
   - Miután a készülék csatlakoztatva van, és a felső panelen lévő Bluetooth-lámpa folyamatosan világít.
3. Zenefájlok lejátszása a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott készülékről a Sound Toweren keresztül.

Ha a készülék nem tud csatlakozni

- A Sound Tower a Bluetooth kapcsolat megszakításakor utasításhangot fog lejátszani.
- Ha egy korábban csatlakoztatott Sound Tower (pl. „**[AV] Sound Tower 50F**”) jelenik meg a listában, törölje.
- Ezután ismételje meg az 1. és 2. lépést.

Mi a különbség a Bluetooth READY és a Bluetooth PAIRING között?

- **Bluetooth READY**: Ebben a módban a korábban csatlakoztatott TV vagy mobilkészülék segítségével csatlakozhat a Sound Towerhez.
- **Bluetooth PAIRING**: Ebben a módban új készüléket csatlakoztathat a Sound Towerhez. (tartsa nyomva a **PAIRING** gombot a panelen 5 másodpercnél hosszabb ideig, hogy belépjen a **PAIRING** állapotba.)

Bluetooth Multi kapcsolat

A Sound Tower akár két Bluetooth-eszköz egyidejű csatlakoztatását is támogatja. A Sound Tower képes zenét lejátszani az egyik csatlakoztatott Bluetooth-eszközön keresztül a második eszköz leválasztása nélkül.

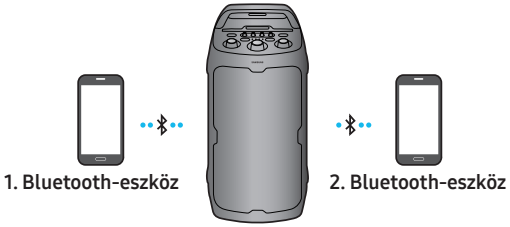

1. Csatlakoztassa a Sound Tower-t az első és a második eszközhöz az első alkalommal. (Lásd HUN - 15)
2. A két csatlakoztatott eszköz közül csak az egyiken lehet zenét lejátszani, és amikor a zene a másik eszközön szól, a lejátszó eszközön lévő zene szünetel.

MEGJEGYZÉSEK

- Ha a Sound Tower-t egy harmadik eszközhöz szeretné csatlakoztatni, akkor válassza le a Sound Tower-t a két jelenleg csatlakoztatott eszköz egyikéről, majd csatlakoztassa a Sound Tower-t a harmadik eszközhöz. (A többszörös kapcsolat nem működik a Samsung TV-ken.)
- A Sound Tower és két jelenleg csatlakoztatott eszköz esetén egy új Bluetooth-eszközzel való párosításkor a jelenleg csatlakoztatott eszközöket le kell választani.
- Egyszerre két Bluetooth-eszközhöz is csatlakozhat.
- A környezeti feltételek vagy a csatlakoztatott eszközökkel kapcsolatos egyéb tényezők hatással lehetnek a lejátszás minőségére.
- A Sound Tower automatikusan kikapcsol 18 perc után, ha készenléti állapotban nincs parancsbevitel.
- Előfordulhat, hogy a Sound Tower a következő körülmények között nem végzi el megfelelően a Bluetooth-keresést vagy a Bluetooth-kapcsolatot:
  - Ha a Sound Tower körül erős elektromos mező van.
  - Ha egyszerre több Bluetooth-eszköz van párosítva a Sound Towerrel.
  - Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy meghibásodik.
- Az elektronikus eszközök rádiózavarokat okozhatnak. Az elektromágneses hullámokat keltő eszközöket távol kell tartani a Sound Tower főegységétől - pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN-eszközök stb.

- Előfordulhat, hogy a Bluetooth Multi kapcsolat a csatlakoztatott eszköz specifikációitól függően nem támogatott.
- Az okostelefonokon, laptopokon, TV-ken stb. használt eltávolítható/levehető Bluetooth eszközök, mint például a hardverkulcsok, adapterek stb. nem támogatják a Bluetooth Multi kapcsolatot.
- A Bluetooth Multi kapcsolat párosítása után a zenelejátszás a Bluetooth-eszközök függvényében kis késéssel indulhat meg.
- Ha túl messze kerül a Sound Tower hatótávolságán kívülre anélkül, hogy előbb leválasztaná Bluetooth-eszközét, előfordulhat, hogy néhány percbe telik más Bluetooth-eszközök csatlakoztatása. Ha a Sound Tower-t ki- és visszakapcsolja, várakozás nélkül csatlakoztathat más Bluetooth-eszközöket.

LED-jelzőfények

LED	ÁLLAPOT	Leírás
Kék	Gyors villogás	Bluetooth PAIRING üzemmód
	Villogás	Bluetooth READY üzemmód
	Folyamatosan világít	Egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatva van.

Bluetooth bekapcsolás használata

Ha a Sound Tower ki van kapcsolva, Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztathatja okoseszközét, hogy bekapcsolja azt. Az akkumulátor állapota nem tudja használni a Bluetooth bekapcsolását.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **BASS** gombot a felső panelen a Bluetooth bekapcsolási funkció bekapcsolásához. A világítási sáv egyszer fehéren villogni fog.
   - Csak akkor működik, ha a Sound Tower be van dugva a hálózatba - a konnektorból kihúzva nem ébreszthető fel a Sound Tower a Bluetooth segítségével.
2. Ha a Sound Tower ki van kapcsolva, csatlakoztassa okoseszközét Bluetooth-on keresztül. (A Bluetooth-kapcsolatokra vonatkozó információkért olvassa el az intelligens eszköz kézikönyvét.)
3. Amikor a kapcsolat létrejött, a Sound Tower automatikusan bekapcsol Bluetooth üzemmódban.
   - Válassza ki a lejátszani kívánt zenét az intelligens eszközéről.

MEGJEGYZÉS

- Minden alkalommal, amikor 5 másodpercig nyomva tartja a **BASS** gombot. A LED világítási sáv egyszer fehéren villogni fog, és az állapot átvált erre:
  BLUETOOTH BEKAPCSOLÁS → BLUETOOTH KIKAPCSOLÁS

05 USB-TÁROLÓESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

A Sound Tower segítségével lejátszhatja az USB-tárolóeszközön található zenefájlokat.

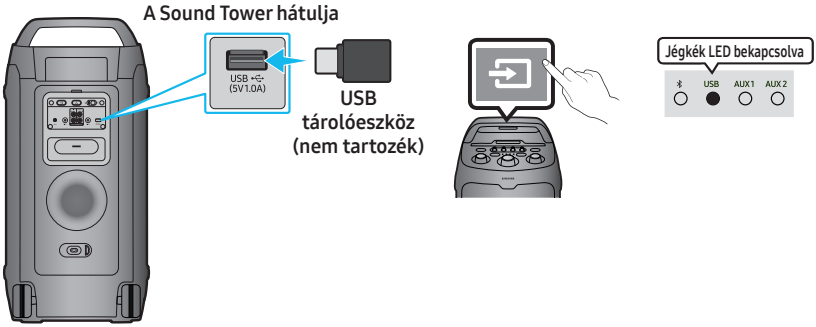

1. Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a Sound Tower USB-csatlakozóihoz.
2. Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a felső panelen, és válassza az „**USB**" elemet.
3. A felső panel második **USB**-kijelzője folyamatosan világít.
4. Zenefájlok lejátszása az USB-tárolóeszközről a Sound Toweren keresztül.
   - A Sound Tower automatikusan kikapcsol (Automatikus kikapcsolás), ha nincs USB eszköz csatlakoztatva, a lejátszás leállt, vagy több mint 18 percig nincs bemenet.
   - A zene kihagy, amikor a (Play/Pause) gombot kétszer megnyomja az eszközön. Nyomja meg 3-szor az előző dalra való váltáshoz.

MEGJEGYZÉSEK

- Ez a termék csak a FAT és FAT32 fájlrendszerben formázott USB-tárolóeszközöket támogatja.
- USB-tárolóeszközönként legfeljebb 2000 fájl játszható le.
- USB-tárolóeszközönként legfeljebb 200 mappa olvasható.

Támogatott audioformátumok

Kiterjesztés	KODEK	Mintavételi sebesség	Bitráta
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1 024 Kbps ~ 9 216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8 100 Kbps

MEGJEGYZÉSEK

- A fenti táblázat a támogatott mintavételi sebességeket és bitsebességeket mutatja. A nem támogatott formátumú fájlok nem fognak lejátszódni.
- A 32 bites adatméret nem támogatott.

Szoftverfrissítés

A Samsung a jövőben frissítéseket kínálhat a Sound Tower rendszer firmware-éhez.
Ha frissítésre van lehetőség, a firmware frissítését úgy végezheti el, hogy a Sound Tower **USB**-portjához csatlakoztat egy USB-eszközt, amelyen a firmware frissítése tárolva van. A frissítési fájlok letöltésével kapcsolatos további információkért látogasson el a Samsung Electronics weboldalára a www.samsung.com → support címen. Ezután adja meg vagy válassza ki a Sound Tower modellszámát, válassza a Szoftverek és alkalmazások opciót, majd a Letöltések lehetőséget. Vegye figyelembe, hogy az opciók neve változhat.
Ha a frissítés több mint 10 percig tart, az azt jelenti, hogy a frissítési folyamat elakadt. Nyomja meg és tartsa lenyomva a felső panelen lévő bekapcsológombot 10 másodpercig, majd várjon 1 percet. Nyomja meg újra a bekapcsológombot a készülék indításához és az USB-n keresztül történő újbóli frissítéshez. Ezután várjon, amíg a frissítés befejeződik. (A frissítés visszaállítása csak a FAT formátumot támogatja)
A szoftverfrissítés az APP segítségével is elvégezhető.

Külső mikrofon csatlakoztatása

Hangját a rendszerből egy normál dugóval rendelkező dinamikus mikrofon (nem tartozék) csatlakoztatásával adhatja ki.

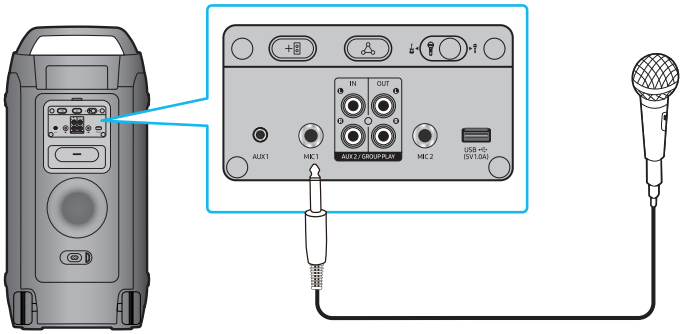

1. A mikrofon hangerejének csökkentéséhez fordítsa a MIC LEVEL gombot MIN állásba.
2. Csatlakoztasson egy opcionális mikrofont a készülék MIC-csatlakozójához.
3. Állítsa be a hangerőt a MIC „VOL” gombbal.
4. Állítsa be a visszhang hatását a MIC „ECHO” gombbal.
5. Beszéljen vagy énekeljen a csatlakoztatott mikrofonba.

MEGJEGYZÉSEK

- A vezeték nélküli Group Play vagy a Sztereó mód használatakor a Host vagy Sub rendszerhez csatlakoztatott mikrofon hangja csak azon a Sound Toweren kerül kimenetre, amelyhez csatlakoztatva van. Ezzel szemben a Sub rendszerekhez csatlakoztatott mikrofonok csak a saját rendszerükön lesznek hallhatóak.
- Ha a Sound Tower akkumulátoros üzemmódban van, a MIC hangszintje alacsonyabb lesz.
- Kapcsolja át a kapcsolót a MIC 2 vagy a GUITAR bemeneti forrásra (a hangerő alacsonyabb a mikrofonforráshoz képest).

Külső gitár csatlakoztatása

A hangját a rendszerből egy normál dugóval ellátott (nem mellékelt) Gitár csatlakoztatásával adhatja ki.

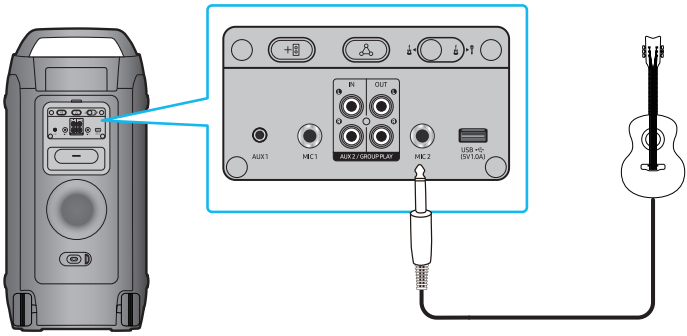

1. A gitár hangerejének csökkentéséhez fordítsa a MIC LEVEL gombot MIN állásba.
2. Csatlakoztasson egy opcionális gitárt a készülék MIC 2-csatlakozójához.
3. Állítsa be a hangerőt a MIC 2 „VOL” gombbal.
4. Játsszon a csatlakoztatott gitárral.

MEGJEGYZÉSEK

- A vezeték nélküli Group Play vagy a Sztereó mód használatakor a Host vagy Sub rendszerhez csatlakoztatott gitár hangja csak azon a Sound Toweren kerül kimenetre, amelyhez csatlakoztatva van. Ezzel szemben a Sub rendszerekhez csatlakoztatott gitárok csak a saját rendszerükön lesznek hallhatóak.
- Ha a Sound Tower akkumulátoros üzemmódban van, a gitár hangszintje alacsonyabb lesz.

Hogyan kell használni a Hang üzemmódot

A Sound Tower előre definiált equalizer-beállításokat biztosít, amelyek bizonyos zenei műfajokhoz vannak optimalizálva.

1. Nyomja meg a **SOUND MODE** gombot az alkalmazásban.
2. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja a **SOUND MODE**-ot, a Sound Tower váltogatja a rendelkezésre álló hangeffektusokat: **Normál, széles, stadion, kültéri**.

MEGJEGYZÉSEK

- Az alapértelmezett hangmód a **Normál**.
- Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a terméken lévő ▷II gombot több mint 5 másodpercig, hogy bekapcsoljon az alapértelmezett Sound Mode beállítással.

A DJ Effect használatának módja

A DJ Effect funkcióval DJ hanghatásokat adhat a zenéhez. Az egyes effektek szintje állítható.

- A felhasználók az alkalmazásban csúsztathatják az alkalmazást a hatás és az érték megváltoztatásához, és a tartomány 0 és 3 között van.

MEGJEGYZÉS

- Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a terméken lévő ▷II gombot több mint 5 másodpercig, hogy bekapcsoljon az alapértelmezett DJ Effect beállítással.

06 A SAMSUNG SOUND TOWER APP HASZNÁLATA

A Samsung Sound Tower App telepítése

A termék intelligens eszközzel és a Samsung Sound Tower Appal történő vezérléséhez töltse le a Samsung Sound Tower Appot a Google Play Store-ból vagy az Apple App Store-ból, és telepítse azt az intelligens eszközére.

MEGJEGYZÉSEK

- A Samsung Sound Tower App kompatibilis az Android OS 6.0 vagy újabb operációs rendszert futtató Android mobiltelefonokkal.
- A Samsung Sound Tower App kompatibilis az iOS 13.0 vagy újabb operációs rendszert futtató Apple mobilkészülékekkel.

Piackeresés: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

A Samsung Sound Tower App elindítása

A Samsung Sound Tower App elindításához és használatához érintse meg a Samsung Sound Tower ikonját az okoseszközén, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

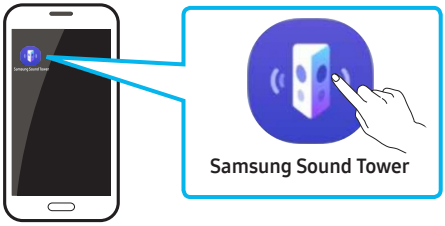

07 HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következőket:

A készülék nem kapcsol be.

→ Lehet, hogy az akkumulátor teljesen lemerült. Kérjük, csatlakoztassa a hálózati csatlakozót, és próbálja meg bekapcsolni.

Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.

→ A hálózati csatlakozó kihúzása után kapcsolja ki a Sound Tower készüléket. És dugja be ismét a hálózati csatlakozót, kapcsolja be a Sound Tower-t.

→ Kapcsolja ki a külső eszközt, és próbálja meg újra.

→ Ha nincs jel, a Sound Tower egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be a készüléket.

Bluetooth módban hangkimaradások fordulnak elő.

→ Lásd a Bluetooth-kapcsolat szakaszokat itt: HUN - 15.

Nincs hang.

A hangerő minimálisra van állítva?

→ Állítsa be a hangerőt.

A sztereó csoportso kapcsolat nem működik.

A rendszer vezeték nélküli Group Play módban van?

→ Szakítsa meg a vezeték nélküli Group Play módot, és próbálja meg újra a sztereó csoportos kapcsolatot.

Nem tud Bluetooth-kapcsolatot létesíteni.

A rendszer vezeték nélküli Group Play módban vagy sztereó csoportos módban csatlakozik egy másik rendszerhez?

→ Próbálja meg újra a Bluetooth-kapcsolatot a vezeték nélküli Group Play vagy sztereó csoportos kapcsolat megszakítása után.

A két Bluetooth-eszköz már csatlakoztatva van?

→ Próbálja meg újra a Bluetooth-kapcsolatot, miután megszakította a többi Bluetooth-kapcsolatot.

A PAIRING gomb nem működik.

A rendszer vezeték nélküli Group Play módban vagy sztereó csoportos módban van?

→ Próbálja meg újra a vezeték nélküli Group Play vagy sztereó csoportos kapcsolat megszakítása után.

Vezeték nélküli Group Play vagy sztereó csoportos kapcsolat esetén a HOST rendszerről a másikra szeretnék váltani.

→ Nyomja meg hosszan a Csoport gombot 5 másodpercig, és utána használja a Group Play LED-et, hogy megítélje ahelyett, hogy egyesével csatlakoztatná a többit.

→ Sztereó csoportos módban a HOST fix. Nem módosíthat másokat HOST-ként.

Nem tud „Vezeték nélküli/Vezetékes csoport/Sztereó/Bluetooth hozzáadása” kapcsolatot létrehozni.

Teszt a Sound Tower be-/kikapcsolása után.
A Sound Tower alaphelyzetbe állítása.
Túl nagy a távolság a rendszerek között?

→ A „Wireless/ Wired Group/Add Stereo/ Bluetooth” párosítást a rendszertől 1 méteren belül ajánlott elvégezni.

→ A Sound Tower rendszerek közötti ajánlott működési távolság 10 méternél közelebb van.

A Sound Tower nem kapcsol be, amikor Bluetooth-on keresztül próbál felébredni.

→ A Bluetooth automatikus bekapcsolása funkció csak akkor működik, ha a készülék áramforráshoz van csatlakoztatva.

Az ügyfélvisszaállítás nem működik.

→ Az ügyfélvisszaállítás nem működik DC üzemmódban.
Az ügyfélvisszaállítás működtetéséhez csatlakoztassa a hálózati kábelt.

08 LICENC

AURACAST

Bluetooth®

A Bluetooth® szóvédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Az Auracast™ szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG tulajdonában lévő védjegyek. Az ilyen védjegyek Samsung Electronics Co., Ltd. általi használata licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.
* A Group Play with Auracast™ csak az ST40F és ST50F esetében vezérli az egyes Sound Towereket külön-külön. Vezeték nélküli kapcsolat esetén a lejátszás minősége a Bluetooth®-környezettől függően instabil lehet.

A környezetbarát tervezésről szóló uniós rendelet szerinti kikapcsolt üzemmóddal, készenléti és hálózatvezérelt készenléti üzemmóddal kapcsolatos további információkért látogasson el a www.samsung.com/global/ecodesign_energy címre.

A nyílt forrásokkal kapcsolatos kérdések és kérések elküldéséhez forduljon a Samsung Open Source-hoz (http://opensource.samsung.com).

09 NYÍLT FORRÁSKÓDÚ LICENC KÖZLEMÉNY

A nyílt forrásokkal kapcsolatos kérdések és kérések elküldéséhez forduljon a Samsung Open Source-hoz (http://opensource.samsung.com).

10 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

- A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Adminisztrációs díj felszámítható, ha: a. Az Ön kérésére mérnököt hívnak ki az Ön otthonába, és a termékben nincs hiba. b. Ön elviszi a készüléket egy javítóközpontba, és a termékben nincs hiba.
- A munkálatok elvégzése vagy az otthoni látogatás előtt tájékoztatjuk Önt az adminisztrációs díj összegéről.
- Ha problémája van a termékkel, javasoljuk, hogy olvassa el a kézikönyv megfelelő részét, keresse fel a termékhez tartozó támogatási oldalt a www.samsung.com címen, vagy hívja a Samsung terméktámogatást (1-800-726-7864), hogy választ kapjon, mielőtt a szervizközponthoz fordulna javítás céljából.

11 MŰSZAKI ADATOK ÉS ÚTMUTATÓ

Műszaki adatok

Modellnév		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Súly		18,4 kg
Méretek (Szé x Ma x Mé)		353,0×736,0×365,0 mm
Működési hőmérséklet-tartomány		+5 °C - +35 °C
Működési páratartalom-tartomány		10 % ~ 75 %
Teljes energiafogyasztás		75 W
ERŐSÍTŐ névleges kimeneti teljesítmény		Tápkábel csatlakozó 240 W
		Akkumulátor 90 W
Akkumulátortípus		Lítium-ion 66,96 Wh
Akkumulátor üzemideje		akár 18 óra
Akkumulátor töltési ideje		< 3,5 óra
Li-ion újratölthető akkumulátor	Akkumulátor modell	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Névleges feszültség	7,2 V ⎓
	Névleges kapacitás	9300 mAh, 66,96 Wh
	Korlátozott töltési feszültség	8,3 V ⎓
	Tipikus kapacitás	9400 mAh, 67,68 Wh
Teljes készenléti energiafogyasztás (W)		2,0 W
Bluetooth Portdeaktiválási módszer		A Bluetooth Power funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a **BASS** gombot több mint 5 másodpercig.

MEGJEGYZÉSEK

- A Samsung Electronics Co., Ltd. fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
- A súly és a méretek hozzávetőlegesek.
- Az akkumulátor üzemideje és az akkumulátor töltési ideje a használati körülményektől függően változik.
- Rendkívül hideg vagy meleg környezetben a töltés a biztonság kedvéért leáll. E problémák megoldásához húzza ki a hálózati tápkábelt, és 5 °C és 35 °C közötti üzemi hőmérsékleten csatlakoztassa újra.
- A Samsung ezúton kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és a vonatkozó brit törvényi előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: http://www.samsung.com a Támogatás menüpontra kattintva, majd a modell nevét megadva. Ez a berendezés az EU valamennyi országában és az Egyesült Királyságban üzemeltethető.

- **VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZÜLÉK KIMENETI TELJESÍTMÉNY Bluetooth maximális átviteli teljesítmény**
  100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz **esetében**

[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos & elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel kapcsolatban, pl. REACH, WEEE, Akkumulátorok, látogasson el az alábbi weboldalra:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU). U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.

Objašnjenje simbola koji se mogu nalaziti na vašem proizvodu Samsung potražite u donjoj tablici.

	OPREZ **OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARAJTE**
	Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim sklopovima proizvoda.
	Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj priložena važna dokumentacija o njegovom radu i održavanju.
	Proizvod II. razreda: Ovaj simbol označava da nije potrebna sigurnosna veza s uzemljenjem. Ako se taj simbol ne nalazi na proizvodu s kabelom za napajanje, proizvod MORA imati pouzdan spoj na zaštitno uzemljenje.
	AC napon: Ovaj simbol označava da nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja AC napon.
	DC napon: Ovaj simbol označava da nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja DC napon.
	Oprez, pogledajte upute za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da potraži dodatne informacije u pogledu sigurnosti u korisničkom priručniku.

UPOZORENJE

- Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- A készülék Kalifornia állam adatai szerint rákot és születési rendellenességeket, valamint egyéb reproduktív károsodást okozó vegyi anyagokat tartalmaz.
- Az akkumulátor(csomago)t nem szabad túlzott hő, például napsugárzás vagy tűz hatásának kitenni.
- Oko proizvoda nemojte upotrebljavati tekuće fumigatore koji sadrže kemikalije, poput repelenata protiv komaraca ili osvježivača zraka. Ako para dođe u dodir s površinom proizvoda ili uđe u proizvod, može uzrokovati mrlje ili kvar.

OPREZ

- DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
- Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.
- Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina. Ne stavljajte predmete pune tekućine, poput vaza, na uređaj.
- Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice. Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.

Kako bi se izbjegao gubitak vodootpornih svojstava

Provjerite navedeno u nastavku i upotrebljavajte jedinicu na odgovarajući način.

- Deformacija ili oštećenja uslijed pada jedinice ili njezinog izlaganja mehaničkom udaru mogu uzrokovati gubitak vodootpornih svojstava.
- Ova jedinica nema dizajn otporan na pritisak vode. Upotreba jedinice na mjestu s visokim pritiskom vode, kao što je tuš, može uzrokovati neispravan rad.
- Nemojte izravno lijevati vruću vodu po jedinici niti u nju puhati vrućim zrakom iz sušila za kosu ni bilo kojeg drugog uređaja. Isto tako, nikada ne upotrebljavajte jedinicu na mjestu izloženom visokim temperaturama, poput saune ili u blizini izvora topline.
- Pažljivo postupajte s poklopcem. Poklopac priključka i utičnice za izmjeničnu struju imaju važnu ulogu u zadržavanju vodootpornih svojstava. Tijekom upotrebe jedinice, pobrinite se da je poklopac u potpunosti zatvoren. Kada zatvarate poklopac, vodite računa da u uređaj ne dospiju strana tijela. Ako poklopac nije zatvoren u potpunosti, vodootporna svojstva mogu se pogoršati i to može uzrokovati kvar jedinice uslijed prodora vode u jedinicu.
- IPX4 razinu nije moguće postići ako su priključeni priključak ili kabel za izmjeničnu struju.
- Nemojte proizvod postavljati u vodoravni položaj kako bi zadržao vodootporna svojstva.

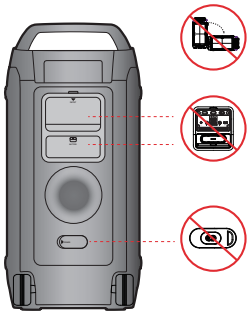

• Sound Tower zvučnik ima razinu izdržljivosti IPX4.

Zaštita od krutih tvari	IP		Zaštita od vode
	0	4	
Nema zahtjeva	X	X	Nema zahtjeva
Nema zaštite	0	0	Nema zaštite
Krute tvari > 50 mm	1	1	Okomiti mlaz vode
Krute tvari > 12 mm	2	2	Okomiti spremnik za vodu nagnut 15°
Krute tvari > 2,5 mm	3	3	Prskanje vode 60° iz okomitog smjera
Krute tvari > 1,0 mm	4	4	Prolijevanje vode iz svih smjerova
Zaštićeno od prašine	5	5	Crijeva s mlaznicom iz svih smjerova
Nepropusno na prašinu	6	6	Crijeva s jakom mlaznicom iz svih smjerova
–		7	Privremeno uranjanje 1 m na 30 minuta
–		8	Uranjanje: proizvođač je utvrdio dubinu i vrijeme

MJERE OPREZA

1. Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u kući bude kompatibilno sa zahtjevima napajanja navedenim na identifikacijskoj naljepnici na dnu proizvoda. Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne postavljajte jedinicu na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Ova jedinica dizajnirana je za neprekidnu uporabu. Za potpuno isključivanje jedinice izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako ne namjeravate upotrebljavati jedinicu dulje vrijeme, izvucite utikač.
2. Za vrijeme olujnog nevremena izvucite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To može dovesti do pregrijavanja i kvara uređaja.
4. Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i prekomjerne topline (npr. kamin) ili od opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja. Isključite kabel za napajanje iz izvora napajanja izmjeničnom strujom ako jedinica neispravno radi. Proizvod nije namijenjen za industrijsku uporabu. On je namijenjen samo za osobnu uporabu. Ako su proizvod ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći do kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite jedinicu, pričekajte oko 2 sata kako bi jedinica prije uporabe dosegnula sobnu temperaturu.
5. Baterije korištene s ovim proizvodom sadržavaju kemikalije koje su štetne za okoliš. Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva. Baterije nemojte bacati u vatru. Nemojte kratko spajati, rastavljati, ili pregrijavati baterije.
   OPREZ: U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.

Ostalo

- Budući da se baterija proizvodi posebno za ovaj proizvod, ne upotrebljavajte bateriju za ostale elektroničke uređaje ili u druge svrhe.
- Prilikom odlaganja dotrajale baterije, odložite je u spremnik za prikupljanje baterija za recikliranje.
- U svrhu zaštite baterije, baterija se ne može napuniti kada je temperatura niža od 3 °C ili viša od 42 °C.
- Kada je razina napunjenosti baterije niska, napunite je. Ako je razina napunjenosti baterije niska dulje vrijeme, to može uzrokovati smanjenje radnih svojstava baterije.
- Bateriju nemojte izlagati toplini niti je stavljati u vatru.
- U svrhu zaštite baterije, Sound Tower zvučnik ne može raditi kada je temperatura niža od -17 °C ili viša od 57 °C.

SADRŽAJ

01 PROVJERA KOMPONENTI 1

02 PREGLED PROIZVODA 2

Gornja ploča Sound Tower zvučnika 2

Stražnja ploča Sound Tower zvučnika 4

03 POVEZIVANJE SOUND TOWER ZVUČNIKA 7

Povezivanje napajanja 7

Kako upotrebljavati Grupu audiouređaja 8

04 POVEZIVANJE VANJSKOG UREĐAJA 14

Povezivanje pomoću analognog audio (AUX) kabela 14

Povezivanje s mobilnim uređajem putem Bluetootha 15

05 POVEZIVANJE USB UREĐAJA ZA POHRANU 18

Ažuriranje softvera 19

Povezivanje vanjskog mikrofona 20

Povezivanje vanjske gitare 21

Kako upotrebljavati način SOUND MODE 22

Kako upotrebljavati DJ efekt 22

06 UPOTREBA APLIKACIJE SAMSUNG SOUND TOWER APP 23

Instalacija aplikacije Samsung Sound Tower App 23

Pokretanje aplikacije Samsung Sound Tower App 23

07 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA 24

08 LICENCIJA 25

09 OBAVIJEST O LICENCIJI OTVORENOG KODA 26

10 VAŽNE NAPOMENE O USLUZI 26

11 SPECIFIKACIJE I VODIČ 27

Specifikacije 27

01 PROVJERA KOMPONENTI

Glavna jedinica Sound Tower zvučnika

Kabel za napajanje

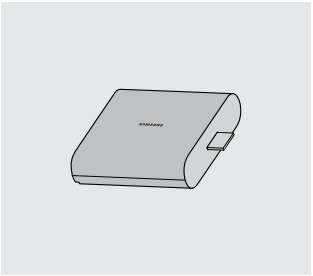

Baterija

- Dodatne informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci pričvršćenoj na proizvod. (Oznaka: stražnja strana glavne jedinice Sound Tower zvučnika)
- Ako želite kupiti dodatne komponente ili kabele, obratite se Servisnom centru Samsung ili Službi za korisnike Samsung.
- Prilikom premještanja proizvoda, nemojte potezati niti vući proizvod po tlu. Podignite ga kada ga želite premjestiti.
- Dizajn i specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave.

02 PREGLED PROIZVODA

Gornja ploča Sound Tower zvučnika

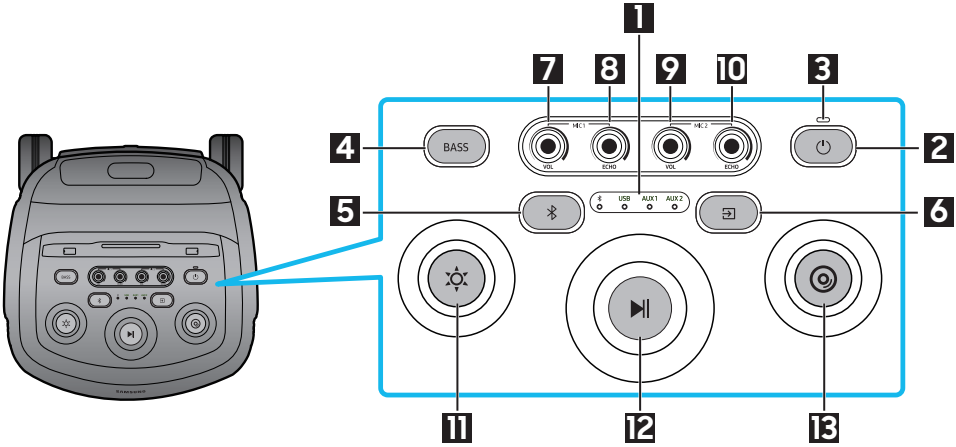

1	**LED indikator**	Prikazuje operativne poruke ili trenutačni izvor sustava Sound Tower zvučnika. Izvori informacija koje predstavlja svaki LED su sljedeći: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Napajanje**	Uključivanje i isključivanje Sound Tower zvučnika.
3	**LED indikator punjenja**	Prikazuje podatke o razini baterije Sound Tower zvučnika.
4	**BASS**	Pritisnite gumb **BASS** za promjenu načina rada basa.
5	**Bluetooth PAIRING**	Pritisnite i držite pritisnutim gumb ᛒ za pristup načinu uparivanja putem Bluetootha, a ᛒ LED indikator će svijetliti plavo.
6	**Izvor**	Pritisnite za odabir izvora povezanog sa Sound Tower zvučnikom.
7	**VOL**	Pomoću kotačića **VOL** prilagodite razinu glasnoće.povezanog mikrofona **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Možete dodati efekt jeke zvuku iz povezanog mikrofona **(MIC1)** pomoću kotačića **ECHO**.
9	**VOL**	Pomoću kotačića **VOL** prilagodite razinu glasnoće.povezanog mikrofona **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Možete dodati efekt jeke zvuku iz povezanog mikrofona **(MIC2)** pomoću kotačića **ECHO**.

11	**Svjetlo**	Pritisnite gumb ☼ **(Svjetlo)** i indikator će treperiti bijelo, a zatim okrećite gumb za prebacivanje između različitih unaprijed postavljenih Raspoloženja. • Redoslijed: Festival → Energično → Veselo → Opušteno → Usredotočeno → Isključeno → Festival → Energično → ...
12	**Reprodukcija/ pauza**	• **Reprodukcija/pauza** Pritisnite gumb ▷II za privremeno pauziranje reprodukcije glazbe. Kada ponovno pritisnete gumb, reprodukcija glazbe će se nastaviti. Ako dvaput pritisnete gumb Reprodukcija/pauza, započet će reprodukcija sljedeće pjesme. Ako pritisnete triput, započet će reprodukcija prethodne pjesme.
13	**DJ**	Ovaj vam gumb omogućuje reprodukciju uzorka (DJ zvučni efekt). Uzorak (DJ zvučni efekt) mijenja se kako okrećete jog kotačić (12 uzoraka) • Redoslijed: Zračna truba → Zviždaljka → Navijanje publike → Negodovanje publike → Sirena → Pljeskanje → Premotavanje unatrag → Scratch → „No Way!" → „Are you ready" → „3,2,1" → „Ok, Let's Go" → Zračna truba → ... • Reprodukcija uzorka kada se izvrši promjena za obavještavanje koji je uzorak odabran

Stražnja ploča Sound Tower zvučnika

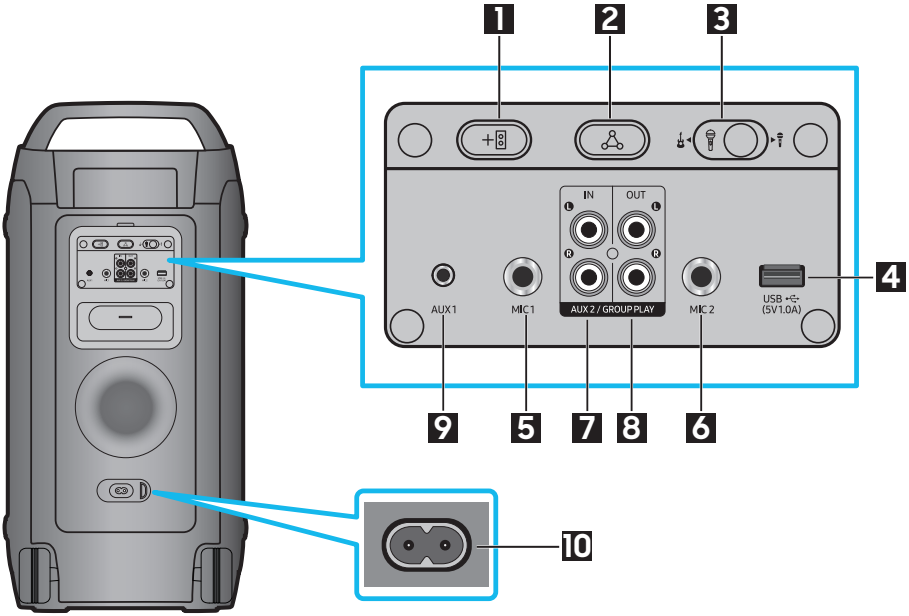

1	**ADD STEREO**	Pritisnite gumb **ADD STEREO** za bežično povezivanje drugog Sound Tower zvučnika istog modela.
2	**GROUP PLAY**	Pritisnite gumb **GROUP PLAY** za bežično povezivanje do deset Sound Tower sustava.
3	**MIC2/GUITAR**	Prebacite prekidač na **MIC2** ili **GUITAR** ulazni izvor.
4	**USB**	Povežite USB uređaj s **USB** priključcima na glavnoj jedinici. Ako povežete mobilni uređaj s **USB** priključkom, možete ga puniti. • Pritisnite gumb ⮆ **(Izvor)** za odabir **USB-a**.
5	**MIC1**	Priključite mikrofon u priključak **MIC1**.
6	**MIC2**	Priključite mikrofon ili gitaru u priključak **MIC2**.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN priključci**	Pomoću audio kabela (nije isporučen) povežite priključak **AUX2 (IN)** na glavnoj jedinici s ulazom Audio Out na vanjskom analognom izlaznom uređaju. • Vodite računa o odgovarajućim bojama priključaka. • Ako vanjski analogni izlazni uređaj ima samo jedan priključak Audio Out, priključite ga lijevo ili desno. • Pritisnite gumb **(Izvor)** za odabir opcije **AUX2**. • Ako je proizvod u načinu rada **AUX2** bez reprodukcije i ako se 20 minuta ne unese nikakva naredba, sustav će se isključiti. • Ako je proizvod u načinu rada **AUX2** uz reprodukciju i ako se 8 sati ne unese nikakva naredba, sustav će se isključiti.
8	**GROUP PLAY OUT terminali**	Pomoću audio kabela (nije isporučen) povežite priključak u **GROUP PLAY (OUT)** na glavnoj jedinici s ulazom Audio In na vanjskom analognom izlaznom uređaju.
9	**AUX1**	Pomoću audio (AUX) kabela (nije isporučen) povežite priključak **AUX1** na glavnoj jedinici s ulazom Audio Out na vanjskom uređaju. • Ako je proizvod u načinu rada **AUX1** bez reprodukcije i ako se 20 minuta ne unese nikakva naredba, sustav će se isključiti. • Ako je proizvod u načinu rada **AUX1** uz reprodukciju i ako se 8 sati ne unese nikakva naredba, sustav će se isključiti.
10	**Napajanje**	Priključite jedan kraj kabela za napajanje u priključak **Napajanje**, a drugi kraj u zidnu utičnicu za opskrbu električnom energijom Sound Tower zvučnika.

Status LED indikatora punjenja Sound Tower zvučnika:

Status punjenja	LED indikator punjenja
punjenje nije u tijeku i 100 % ~ 31 % razina napajanja	Zelena
punjenje nije u tijeku i 30 % ~ 11 % razina napajanja	Narančasta
punjenje nije u tijeku i 10 % ~ 5 % razina napajanja	Crvena
Punjenje je u tijeku i uređaj je potpuno napunjen	Plava
punjenje je u tijeku i 99 % ~ 31 % razina napajanja	Treperi zeleno
punjenje je u tijeku i 30 % ~ 11 % razina napajanja	Treperi narančasto
punjenje je u tijeku i 10 % ~ 5 % razina napajanja	Treperi crveno

※ Automatsko isključivanje ako je razina baterije 5 %.
Ako je isključen način rada DC, cijeli će se sustav napajanja isključiti.

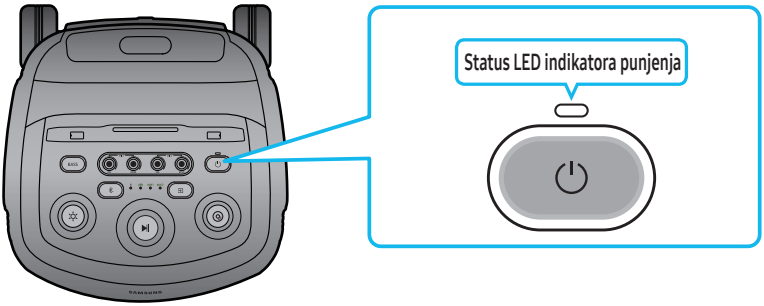

03 POVEZIVANJE SOUND TOWER ZVUČNIKA

Povezivanje napajanja

Pomoću kabela za napajanje priključite Sound Tower zvučnik u električnu utičnicu sljedećim redoslijedom:

Priključite kabel za napajanje u Sound Tower zvučnik, a zatim u zidnu utičnicu.

Pogledajte sliku u nastavku.

- **Prije prve upotrebe priključite napajanje radi aktivacije baterije.**
- Kada uključite kabel za izmjeničnu struju, ugrađena baterija automatski će se puniti do razine potpune napunjenosti. LED indikator na vrhu ploče prikazuje status punjenja u tom trenutku. (pogledajte stranicu CRO – 6)
- Kada isključite set za rad pomoću baterije, razina glasnoće drastično se smanjuje.
- Dodatne informacije o potrebnoj električnoj energiji i potrošnji energije potražite na oznaci pričvršćenoj na proizvod. (Oznaka: stražnja strana Sound Tower zvučnika)

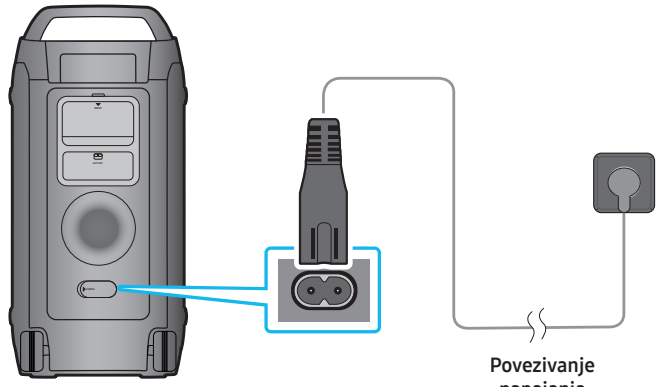

Kako upotrebljavati Grupu audiouređaja

Možete povezati više audiosustava u grupu i stvoriti zabavno okruženje te veću glasnoću izlaznog zvuka. Postavite jedan Sound Tower zvučnik kao HOST i sva glazba koja se na njemu reproducira dijelit će se s ostalim Sound Tower sustavima u Grupi audiouređaja.

Povezivanje u žičanom načinu rada GROUP PLAY

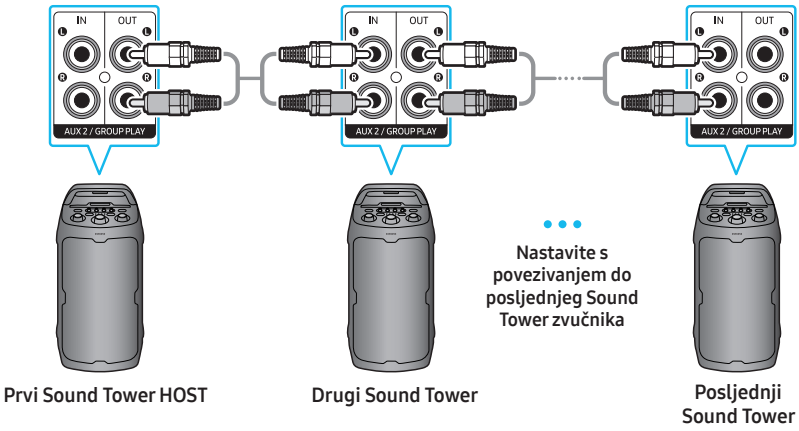

Postavite GROUP PLAY povezivanjem svih sustava pomoću audio kabela (nije isporučeno). Pomoću gumba **(Izvor)** promijenite izvor u **AUX2** svakog Sound Tower sustava osim prvog (tj. HOST) Sound Tower sustava.
Priključite RCA kabel u **AUX2 OUT** na HOST uređaju i **AUX2 IN** na SUB uređaju kako je prikazano pomoću RCA kabela (nije isporučen).

NAPOMENE

- Prvi Sound Tower HOST može reproducirati glazbu iz bilo kojeg izvora.
- Ovisno o duljini i karakteristikama kabela, može postojati razlika u operativnoj duljini.

Povezivanje u bežičnom načinu rada GROUP PLAY

U bežičnom načinu rada GROUP PLAY, možete se služiti **fizičkim gumbima** koji se nalaze na poleđini uređaja ili aplikacijom **Samsung Sound Tower App**.

Možete povezati do deset Sound Tower sustava s funkcijom bežičnog načina rada GROUP PLAY.

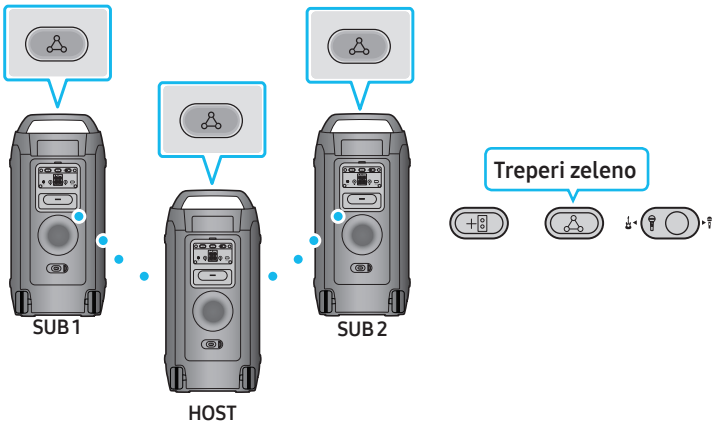

Upotreba fizičkih gumba:

1. Povežite **HOST** sustav:

   Pritisnite gumb **GROUP PLAY** na HOST Sound Tower sustavu.

   Nakon što LED indikator opcije GROUP PLAY LED sporo treperi 10 sekundi, LED indikator opcije **GROUP PLAY** brzo će treperiti 30 sekundi.

2. Povezivanje prvog podsustava (SUB 1):

   Pritisnite gumb **GROUP PLAY** na drugom Sound Tower sustavu (SUB 1).

   LED indikator **GROUP PLAY** počet će treperiti.

   Nakon povezivanja s **HOST** sustavom, oba će LED indikatora **GROUP PLAY**, i na SUB 1 i na **HOST** sustavu, prestati treperiti i postojano će svijetliti.

3. Povezivanje drugog podsustava (SUB 2):

   Pritisnite gumb **GROUP PLAY** na trećem Sound Tower sustavu (SUB 2).

   Začut ćete zvučni signal koji označava da je gumb **GROUP PLAY** sustava prestao treperiti.

4. Dodavanje dodatnih sustava:

   Ako želite dodati još Sound Tower sustava, ponovite treći korak za svaku dodatnu jedinicu.

5. Reprodukcija glazbe:

   Reproducirajte glazbu na **HOST** Sound Tower sustavu.

   Zvuk će se istovremeno reproducirati sa svih povezanih sustava.

Upotreba aplikacije Samsung Sound Tower App:

1. Preuzmite i otvorite aplikaciju Samsung Sound Tower App na pametnom telefonu ili tabletu.
2. Povežite Sound Tower putem Bluetootha.

3. Navigirajte do postavki za GROUP PLAY.

4. Prebacujte prekidač na uključivanje/isključivanje bežičnog načina rada GROUP PLAY.

Kako prepoznati koji je uređaj HOST, a koji SUB:

HOST – prikazuje da svijetli LED indikator Bluetooth gumba ✱ i uključen je mali indikator Bluetooth.
SUB – prikazuje samo uključen mali indikator Bluetooth. Ne svijetli Bluetooth gumb ✱.

NAPOMENE

- U načinu rada GROUP PLAY, „HOST" Sound Tower zvučnik moguće je povezati s televizorom Samsung. Nakon uspješnog povezivanja, način rada GROUP PLAY automatski će se zatvoriti.
- Bežično povezivanje GROUP PLAY dostupno je na modelima MX-ST50F/MX-ST40F.
- Uvjeti u okolini ili drugi čimbenici vezani za povezane uređaje mogu utjecati na kvalitetu reprodukcije.
- Ako LED indikator gumba **GROUP PLAY** svijetli crveno, to znači da je došlo do pogreške u bežičnom povezivanju GROUP PLAY. Pokušajte isključiti pa ponovno uključiti, a zatim slijedite korake od 1 do 3.
- Gumbi **ADD STEREO** i ✱ **PAIRING** na SUB Sound Tower sustavima nisu dostupni u bežičnom načinu rada GROUP PLAY.
- Gumb **ADD STEREO** na HOST Sound Tower sustavu nije dostupan u bežičnom načinu rada GROUP PLAY.
- Dugo pritisnite „**GROUP PLAY**" u statusu Bluetooth izvor za pristup Grupnom načinu rada kao „HOST" uređaj. Sve je SUB jedinice potrebno povezati jednu po jednu. Naprimjer, nakon povezivanja HOST uređaja, pritisnite gumb **GROUP PLAY** na uređaju SUB 1 za povezivanje, a po dovršetku povezivanja uređaja SUB 1, povežite uređaj SUB 2 pa SUB 3 i tako redom.
- Tijekom upotrebe opcije GROUP PLAY, prekida se reprodukcija s trenutačno povezanim uređajima i onemogućuje povezivanje putem Bluetootha.
- Bluetooth uređaje možete tražiti i povezati samo s HOST Sound Tower zvučnikom.
- U načinu rada GROUP PLAY, ne možete uređaj SUB povezati s Bluetooth uređajem.
- Ako isključite pa potom opet uključite Sound Tower zvučnik, ili ako je u načinu rada GROUP PLAY za izvor jedinice SUB izabrana bilo koja druga opcija osim Bluetooth, povezivanje u opciji GROUP PLAY bit će isključeno.

Prekidanje veze u bežičnom načinu rada GROUP PLAY

1. Pritisnite i držite pritisnutim gumb **GROUP PLAY** na 5 sekundi (HOST ili SUB) nakon povezivanja u opciji GROUP PLAY ili pritisnite gumb **GROUP PLAY** (HOST ili SUB) prije povezivanja u opciji GROUP PLAY.
   - Začut ćete zvučni signal, a LED indikator iznad opcije **GROUP PLAY** bit će isključen.
2. Ako odaberete bilo koji drugi izvor osim **Bluetooth** na SUB jedinicama ili isključite HOST Sound Tower zvučnik, prekinut će se veza s načinom rada GROUP PLAY.
   - Ako vezu prekine uređaj HOST Sound Tower, opcija GROUP PLAY će se isključiti.

Bežična povezivanja GROUP PLAY

1. **Povezivanje s pametnim telefonom:**
   - Povežite pametni telefon putem Bluetootha s uređajem HOST Sound Tower, a zatim povežite ostale SUB Sound Tower zvučnike u opciji bežično povezivanje GROUP PLAY.
     – Gumbi za reprodukciju/pauzu, preskakanje zvučnog zapisa, povećanje/smanjenje glasnoće na jedinici funkcioniraju samo na HOST Sound Tower zvučniku.
     – Glasnoću na SUB Sound Tower zvučnicima moguće je podesiti zasebno na jedinici.
2. **Povezivanje s ulazima Mikrofon/gitara, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/gitara:** Kada priključite mikrofon ili gitaru u ulaz MIC 1 ili MIC 2, a upareni su LED indikatori opcije GROUP PLAY, zvuk se reproducira samo s priključenog Sound Tower zvučnika.
   - **USB:** Bežično stereo povezivanje ostaje uključeno, ali se zvuk reproducira samo s HOST Sound Tower zvučnika u koji je priključen USB.
   - **AUX:** Kada priključite u AUX 1, a izvor u AUX 1, zvuk se reproducira samo s HOST Sound Tower zvučnika.

LED indikatori

LED	STATUS	Opis
Zelena	Treperi	Čeka se bežično povezivanje GROUP PLAY.
	Postojano	Bežično povezivanje GROUP PLAY je uspjelo.
Crvena	Postojano	Došlo je do pogreške pri bežičnom povezivanju GROUP PLAY.

NAPOMENA

- Tijekom bežičnog povezivanja, kvaliteta reprodukcije može biti nestabilna ovisno o Bluetooth okruženju. Za bolju reprodukciju, neka uređaj bude u žičanom načinu rada GROUP PLAY.
- Prvo Bluetooth povezivanje mora biti unutar jednog metra.
- Boje svjetla MAIN Sound Tower i SUB Sound Tower zvučnika mogu se razlikovati.

Korištenje opcije ADD STEREO u bežičnom Grupnom načinu rada

U opciji ADD STEREO u bežičnom načinu rada, možete se služiti **fizičkim gumbima** koji se nalaze na poleđini uređaja ili aplikacijom **Samsung Sound Tower App**.

Povežite dva Sound Tower zvučnika i upotrebljavajte ih s pametnim telefonom ili televizorom Samsung i uživajte u stereo zvuku.

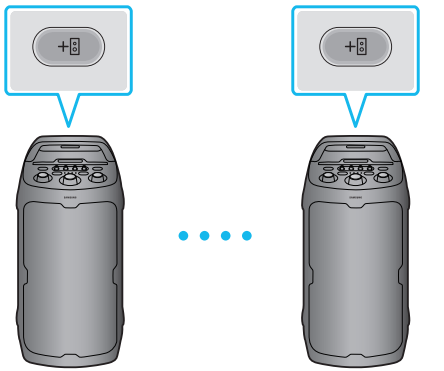

Lijevi Sound Tower (MAIN) **Desni Sound Tower (SUB)**

Upotreba fizičkih gumba:

1. Pritisnite gumb **ADD STEREO** na lijevoj strani Sound Tower sustava. Treperi LED indikator gumba **ADD STEREO**.
2. Pritisnite gumb **ADD STEREO** na desnoj strani Sound Tower sustava. Treperi LED indikator gumba **ADD STEREO**.
3. Kada se uspostavi veza, začut ćete zvučni signal. Na stražnjoj ploči postojano svijetli zeleni LED indikator ADD.
   - MAIN Sound Tower sustav reproducira zvuk iz lijevog, a SUB Sound Tower sustav zvuk iz desnog kanala. Pritisnite gumb **ADD STEREO** na MAIN ili SUB Sound Tower zvučniku za promjenu kanala za reprodukciju zvuka Sound Tower zvučnika.
4. Zvuk se reproducira iz oba Sound Tower zvučnika.

Upotreba aplikacije Samsung Sound Tower App:

1. Preuzmite i otvorite aplikaciju Samsung Sound Tower App na pametnom telefonu ili tabletu.
2. Povežite Sound Tower putem Bluetootha.
3. Navigirajte do postavki opcije Stereo.
4. Prebacujte prekidač na uključivanje/isključivanje opcije ADD STEREO u bežičnom načinu rada.

Kako prepoznati koji je uređaj HOST, a koji SUB:

HOST – prikazuje da svijetli LED indikator Bluetooth gumba ᛒ i uključen je mali indikator Bluetooth.

SUB – prikazuje samo uključen mali indikator Bluetooth. Ne svijetli Bluetooth gumb ᛒ.

NAPOMENE

- Za korištenje Stereo Grupnog načina rada, oba Sound Tower sustava moraju biti isti model.

- Uvjeti u okolini ili drugi čimbenici vezani za povezane uređaje mogu utjecati na kvalitetu reprodukcije.
- Ako LED indikator gumba **ADD STEREO** svijetli crveno, to znači da je došlo do pogreške pri povezivanju u opciji Stereo Group. Isključite oba Sound Tower sustava, iskopčajte ih iz izvora napajanja ako su priključeni. Zatim ih uključite i ponovite korake od 1 do 3. Ako nisu priključeni, priključite ih. Isključite oba Sound Tower sustava. Zatim ih uključite i ponovite korake od 1 do 3.
- Opcije **Bluetooth PAIRING** i **GROUP PLAY** na SUB Sound Tower sustavima onemogućene su u Stereo Grupnom načinu rada.
- Gumb **GROUP PLAY** na MAIN Sound Tower sustavu nije dostupan u Stereo Grupnom načinu rada.
- Kada se opcija ADD STEREO bežično poveže s pametnim telefonom putem Bluetootha: gumb Reprodukcija/pauza na jedinici funkcionira samo s HOST Sound Tower, ali ne i s SUB Sound Tower zvučnikom.
- U načinu rada koji nije „**Bluetooth**" (npr. način rada **USB**, **AUX**), glazba se reproducira samo na MAIN Sound Tower, ali ne i na SUB Sound Tower zvučniku.
- Ako pokušate povezati Bluetooth uređaj dok je povezana opcija Stereo Grupa,opcija Stereo Grupni način možda neće raditi.

Bežično Stereo povezivanje:

1. **Povezivanje s pametnim telefonom:**
   - Bežično stereo povezivanje moguće je među istim modelima Sound Tower zvučnika.
   - Funkcije reprodukcija/pauza, preskakanje zvučnog zapisa i reprodukcija prethodnog zvučnog zapisa dostupne su samo na HOST Sound Tower zvučniku.
   - Reprodukcija/pauza jedina je funkcija koju podržava SUB Sound Tower zvučnik.
2. **Povezivanje s ulazima Mikrofon/gitara, USB, AUX:**
   - **Mikrofon/gitara:** Bežično stereo povezivanje svijetli postojano zeleno, ali se zvuk reproducira samo na jedinici u koju je priključen mikrofon/gitara.
   - **USB:** Bežično stereo povezivanje ostaje uključeno, ali se zvuk reproducira samo s HOST Sound Tower zvučnika u koji je priključen USB.
   - **AUX:** Kada priključite u AUX 1, a izvor u AUX 1, zvuk se reproducira samo s HOST Sound Tower zvučnika. Na SUB Sound Tower zvučniku moguće je podesiti samo razinu glasnoće.

Zaustavljanje Stereo Grupnog načina rada

Pritisnite gumb **ADD STEREO** (MAIN ili SUB) na najmanje 5 sekundi dok je uključena opcija Stereo Group.

- Začut ćete zvučni signal, a LED indikator iznad opcije **ADD STEREO** bit će isključen.

LED indikatori

LED	STATUS	Opis
Zelena	Treperi	Čeka se Stereo Grupno povezivanje.
	Postojano	Stereo Grupno povezivanje je uspjelo.
Crvena	Postojano	Došlo je do pogreške pri Stereo Grupnom povezivanju.

04 POVEZIVANJE VANJSKOG UREĐAJA

Povežite se s vanjskim uređajem putem ožičene ili bežične mreže za reprodukciju zvuka vanjskog uređaja putem Sound Tower zvučnika.

Povezivanje pomoću analognog audio (AUX) kabela

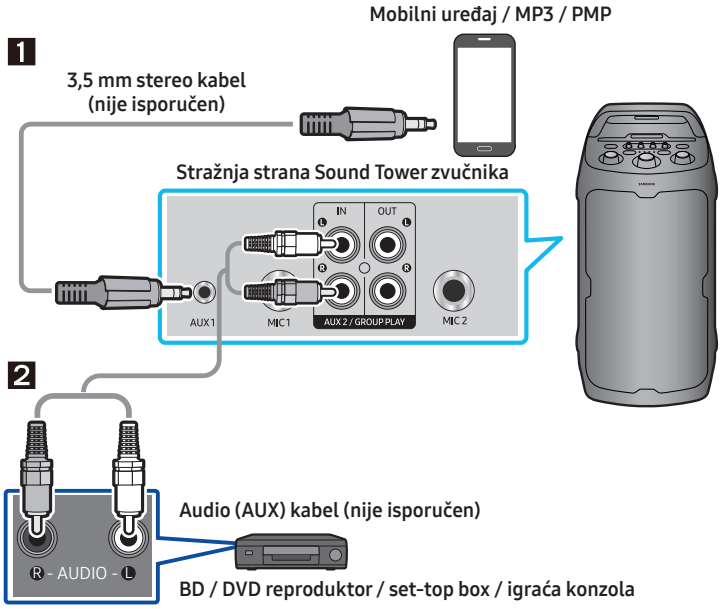

1 **3,5 mm stereo kabel (AUX1)**

1. Priključite **AUX1** priključak glavne jedinice u priključak AUDIO OUT uređaja koji je izvor zvuka pomoću 3,5 mm stereo kabela.
2. Odaberite način rada „**AUX1**" pritiskom na gumb ⮆ **(Izvor)** na gornjoj ploči.

2 **Audio kabel (AUX2)**

1. Priključite priključak **AUX2 (IN)** glavne jedinice u priključak AUDIO OUT uređaja koji je izvor zvuka pomoću audio kabela.
2. Odaberite način rada „**AUX2**" pritiskom na gumb ⮆ **(Izvor)** na gornjoj ploči.

Povezivanje s mobilnim uređajem putem Bluetootha

Kada mobilni uređaj povežete pomoću Bluetootha, slušat ćete stereo zvuk, a nećete imati posla s kabelima.

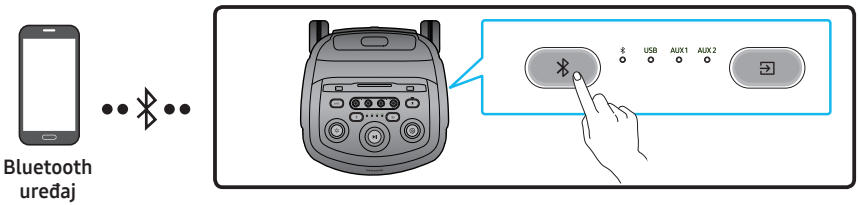

* U načinu rada baterije, kada je Sound Tower zvučnik isključen, povezivanje putem Bluetootha i aplikacija za zabavni audiosadržaj nisu dostupni.

Početno povezivanje

1. Pritisnite i držite pritisnutim gumb **PAIRING** na gornjoj ploči dulje od 5 sekundi za otvaranje načina rada „**Bluetooth PAIRING**".
2. Na uređaju odaberite „**[AV] Sound Tower 50F**" s prikazanog popisa.
   - Nakon povezivanja uređaja, indikator za Bluetooth na gornjoj ploči postojano će svijetliti.
3. Reproducirajte glazbene datoteke s uređaja povezanih putem Bluetootha na Sound Tower zvučniku.

Ako povezivanje uređaja ne uspije

- Sound Tower zvučnik reproducirat će zvučni signal kada se prekine veza s Bluetoothom.
- Ako se prikazuje ranije povezani Sound Tower zvučnik (npr. „**[AV] Sound Tower 50F**"), izbrišite ga.
- Zatim ponovite korake 1 i 2.

U čemu je razlika između načina rada Bluetooth READY i Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: U ovom načinu rada možete ranije povezani televizor ili mobilni uređaj upotrijebiti za povezivanje sa Sound Tower zvučnikom.
- **Bluetooth PAIRING**: U ovom načinu rada možete novi uređaj povezati sa Sound Tower zvučnikom. (Držite pritisnutim gumb **PAIRING** na ploči dulje od 5 sekundi za otvaranje stanja **PAIRING**.)

Povezivanje više Bluetooth uređaja

Sound Tower do dva istovremena povezivanja Bluetooth uređaja. Sound Tower može reproducirati glazbu putem jednog od povezanih Bluetooth uređaja bez potrebe za prekidanjem veze s drugim uređajem.

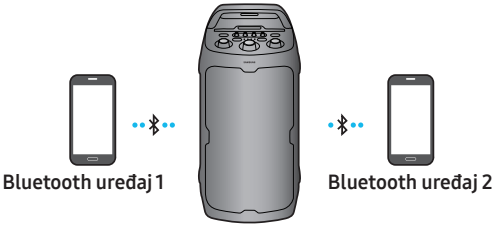

1. Prvi put povežite najprije Sound Tower zvučnik s prvim, a potom s drugim zvučnikom. (pogledajte CRO – 15)
2. Glazba se može reproducirati samo na jednom od dva povezana uređaja, a kada se glazba reproducira na drugom uređaju, glazbe na uređaju na kojem je reprodukcija u tijeku privremeno će se zaustaviti.

NAPOMENE

- Ako Sound Tower zvučnik želite povezati s trećim uređajem, prekinite vezu Sound Tower zvučnika s jednim od dva trenutačno povezana uređaja, a zatim Sound Tower zvučnik povežite s trećim. (Povezivanje s više uređaja ne funkcionira na televizorima Samsung.)
- Kada je Sound Tower zvučnik povezan s dva zvučnika, a želite upariti novi Bluetooth uređaj, trebate prekinuti vezu s trenutačno povezanim uređajima.
- Istovremeno možete povezati do dva Bluetooth uređaja.
- Uvjeti u okolini ili drugi čimbenici vezani za povezane uređaje mogu utjecati na kvalitetu reprodukcije.
- Sound Tower zvučnik automatski se isključuje nakon 18 minuta ako se u stanju pripravnosti ne unese nikakva naredba.
- Sound Tower možda neće ispravno izvršiti Bluetooth pretraživanje ili povezivanje u sljedećim okolnostima:
  – Ako u blizini Sound Tower zvučnika postoji jako električno polje.
  – Ako se sa Sound Tower zvučnikom istovremeno upari više Bluetooth uređaja.
  – Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na odgovarajućem mjestu ili ne radi.
- Elektronički uređaji mogu izazvati radijske smetnje. Uređaje koji generiraju elektromagnetske valove potrebno je držati podalje od glavne jedinice Sound Tower zvučnika – npr. mikrovalne pećnice, bežične LAN uređaje itd.

- Povezivanje više Bluetooth uređaja možda ne podržavaju specifikacije povezanog uređaja.
- Uklonjivi/odvojivi Bluetooth uređaji poput ključića, prilagodnika itd. koji se upotrebljavaju s pametnim telefonima, prijenosnim računalima, televizorima itd. ne podržavaju povezivanje više Bluetooth uređaja.
- Nakon uparivanja putem povezivanja više Bluetooth uređaja može doći do neznatne odgode prije početka reprodukcije glazbe ovisno o Bluetooth uređajima.
- Ako se udaljite previše od dometa Sound Tower zvučnika, a prethodno niste prekinuli vezu s Bluetooth uređajem, povezivanje drugih Bluetooth uređaja može potrajati nekoliko minuta. Ako isključite pa ponovno uključite Sound Tower zvučnik, druge Bluetooth uređaje možete povezati bez čekanja.

LED indikatori

LED	STATUS	Opis
Plava	Brzo treperi	Način rada Bluetooth PAIRING
	Treperi	Način rada Bluetooth READY
	Postojano	Bluetooth uređaj je povezan.

Uključivanje putem Bluetootha

Kada je Sound Tower zvučnik isključen, možete povezati pametni uređaj putem Bluetootha da biste ga uključili. Stanje baterije nije moguće doznati uključivanjem uređaja putem Bluetootha.

1. Pritisnite i držite pritisnutim gumb **BASS** na gornjoj ploči za aktivaciju funkcije Uključivanje putem Bluetootha. Svjetlosna traka zatreperit će bijelo jednom.
   - Funkcionira samo kada je Sound Tower zvučnik priključen u napajanje – nije moguće aktivirati Sound Tower zvučnik putem Bluetootha kada je isključen iz utičnice.
2. Kada je Sound Tower zvučnik isključen, povežite pametni uređaj putem Bluetootha. (Dodatne informacije o povezivanju putem Bluetootha potražite u priručniku pametnog uređaja.)
3. Po dovršetku povezivanja, Sound Tower zvučnik automatski će se uključiti u načinu rada Bluetooth.
   - Izaberite željenu glazbu za reprodukciju s pametnog uređaja.

NAPOMENA

- Svaki put kad pritisnete i držite pritisnutim gumb **BASS** na 5 sekundi, LED svjetleća traka zatreperit će bijelo jednom i status će se promijeniti:
  UKLJUČIVANJE PUTEM BLUETOOTHA → ISKLJUČIVANJE PUTEM BLUETOOTHA

05 POVEZIVANJE USB UREĐAJA ZA POHRANU

Možete reproducirati glazbene datoteke s USB uređaja za pohranu putem Sound Tower zvučnika.

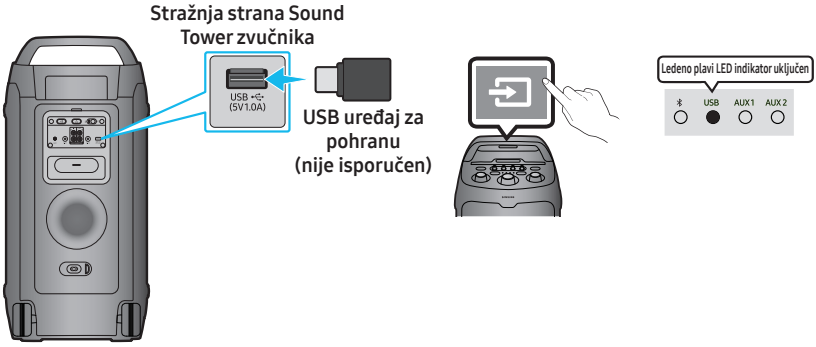

1. Povežite USB uređaj za pohranu s USB priključcima na Sound Tower zvučniku.
2. Pritisnite gumb **(Izvor)** na gornjoj ploči, a zatim odaberite „**USB**".
3. Drugi **USB** indikator na gornjoj ploči postojano svijetli.
4. Reproducirajte glazbene datoteke s USB uređaja za pohranu putem Sound Tower zvučnika.
   - Sound Tower zvučnik automatski se isključuje (Automatsko isključivanje) ako USB uređaj nije povezan, reprodukcija je zaustavljena ili nema ulaznog sadržaja dulje od 18 minuta.
   - Glazbeni zapis se preskače (Reprodukcija/pauza) kada se gumb na jedinici pritisne dvaput. Pritisnite triput za prebacivanje na prethodnu pjesmu.

NAPOMENE

- Ovaj proizvod podržava samo USB uređaje za pohranu koji su formatirani u sustavu datoteka FAT i FAT32.
- Po USB uređaju za pohranu moguće je reproducirati maksimalno 2000 datoteka.
- Po USB uređaju za pohranu moguće je reproducirati maksimalno 200 mapa.

Podržani formati zvučnih zapisa

Nastavak	CODEC	Stopa uzorkovanja	Brzina prijenosa podataka
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 Khz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1,024 Kbps ~ 9,216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 Khz	162 Kbps ~ 8,100 Kbps

NAPOMENE

- U gornjoj tablici navedene su podržane stope uzorkovanja i brzine prijenosa podataka. Datoteke u formatima koji nisu podržani neće se reproducirati.
- Nije podržana 32-bitna veličina podataka.

Ažuriranje softvera

Samsung može u budućnosti pružiti ažuriranja za ugrađeni softver sustava Sound Tower zvučnika.

Ako je dostupno ažuriranje, ugrađeni softver možete ažurirati priključivanjem USB uređaja s ugrađenim softverom pohranjenim na njemu u **USB** priključak Sound Tower zvučnika. Dodatne informacije o preuzimanju datoteka s ažuriranjem potražite na web-mjestu Samsung Electronics na adresi www.samsung.com → support. Zatim unesite ili odaberite broj modela Sound Tower zvučnika, odaberite opciju Software & Apps (Softver i ažuriranja), a zatim Downloads (Preuzimanja). Imajte na umu da se nazivi opcija mogu razlikovati.

Ako nadogradnja traje duže od 10 minuta, to znači da je postupak nadogradnje negdje zastao. Pritisnite i držite pritisnutim gumb Napajanje na gornjoj ploči na 10 sekundi i pričekajte minutu. Pritisnite ponovno gumb Napajanje za pokretanje uređaja i ponovno pokrenite nadogradnju putem USB-a. Zatim pričekajte do dovršetka nadogradnje. (ponovno pokretanje nadogradnje podržava samo FAT format)

Nadogradnju softvera moguće je izvršiti i putem aplikacije.

Povezivanje vanjskog mikrofona

Možete reproducirati svoj glas iz sustava priključivanjem dinamičkog mikrofona u standardnu utičnicu (nije isporučeno).

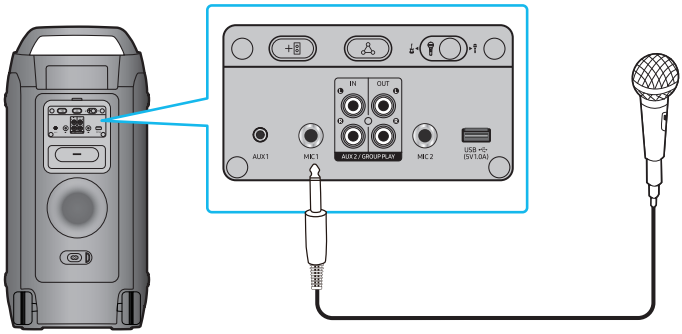

1. Postavite kotačić MIC LEVEL na MIN za smanjenje razine glasnoće mikrofona.
2. Priključite dodatni mikrofon u priključak MIC na jedinici.
3. Prilagodite razinu glasnoće pomoću kotačića MIC „VOL”.
4. Prilagodite efekt jeke pomoću kotačića MIC „ECHO”.
5. Govorite ili pjevajte u povezani mikrofon.

NAPOMENE

- Tijekom upotrebe bežičnog načina rada GROUP PLAY ili Stereo, zvuk iz mikrofona povezanog sa sustavom HOST ili SUB čut će se samo na uključenom Sound Tower zvučniku. Za razliku od toga, mikrofoni povezani sa sustavima SUB čut će se samo na pripadajućim sustavima.
- Kada je Sound Tower u načinu rada putem baterije, razina zvuka mikrofona bit će niža.
- Prebacite ulazni izvor na MIC 2 ili GUITAR (razina glasnoće je niža u usporedbi s opcijom kada je izvor mikrofon).

Povezivanje vanjske gitare

Možete reproducirati svoj glas iz sustava priključivanjem gitare u standardnu utičnicu (nije isporučeno).

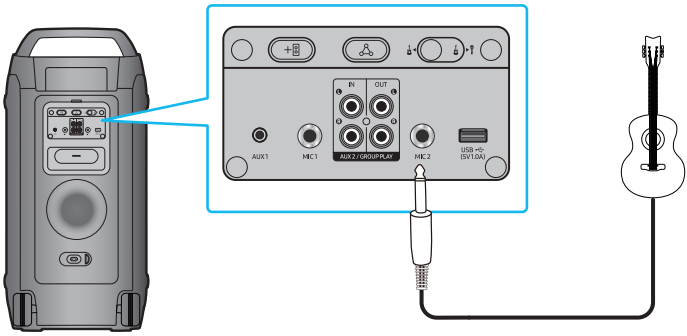

1. Postavite kotačić MIC LEVEL na MIN za smanjenje razine glasnoće gitare.
2. Priključite dodatnu gitaru u priključak MIC 2 na jedinici.
3. Prilagodite razinu glasnoće pomoću kotačića MIC 2 „VOL”.
4. Svirajte povezanu gitaru.

NAPOMENE

- Tijekom upotrebe bežičnog načina rada GROUP PLAY ili Stereo, zvuk iz gitare povezane sa sustavom HOST ili SUB čut će se samo na uključenom Sound Tower zvučniku. Za razliku od toga, gitara povezana sa sustavima SUB čut će se samo na pripadajućim sustavima.
- Kada je Sound Tower u načinu rada putem baterije, razina zvuka gitare bit će niža.

Kako upotrebljavati način SOUND MODE

Sound Tower pruža unaprijed definirane postavke ekvilizatora optimizirane za određene glazbene žanrove.

1. Pritisnite **SOUND MODE** u aplikaciji.
2. Svaki put kad promijenite **SOUND MODE**, Sound Tower zvučnik mijenja dostupne zvučne efekte: **Standardno, Široko, Stadion, Vani**.

NAPOMENE

- Zadani je način rada zvuka **Standardno**.
- Kada je isključen, pritisnite i držite pritisnutim gumb ▷II na proizvodu dulje od 5 sekundi za uključivanje zadane postavke opcije SOUND MODE.

Kako upotrebljavati DJ efekt

Funkcija DJ efekt omogućuje vam dodavanje DJ zvučnih efekata glazbi. Razina svakog efekta je podesiva.

- Korisnici mogu kliznuti prstom u aplikaciji za promjenu efekta i vrijednosti, a raspon je između 0 i 3.

NAPOMENA

- Kada je isključen, pritisnite i držite pritisnutim gumb ▷II na proizvodu dulje od 5 sekundi za uključivanje zadane postavke opcije DJ efekt.

06 UPOTREBA APLIKACIJE SAMSUNG SOUND TOWER APP

Instalacija aplikacije Samsung Sound Tower App

Da biste upravljali ovim proizvodom pomoću pametnog uređaja i aplikacije Samsung Sound Tower App, preuzmite aplikaciju Samsung Sound Tower App iz trgovine aplikacijama Google Play Store ili Apple App Store i instalirajte je na pametni uređaj.

NAPOMENE

- Aplikacija Samsung Sound Tower App kompatibilna je s mobilnim uređajima Android s verzijom operativnog sustava Android OS 6.0 ili novijom.
- Aplikacija Samsung Sound Tower App kompatibilna je s mobilnim uređajima Apple s verzijom operativnog sustava Android iOS 13.0 ili novijom.

Pretraživanje trgovine: Samsung Sound Tower App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Pokretanje aplikacije Samsung Sound Tower App

Da biste pokrenuli i upotrebljavali aplikaciju Samsung Sound Tower App, dodirnite ikonu Samsung Sound Tower App na pametnom uređaju, a zatim slijedite upute na zaslonu.

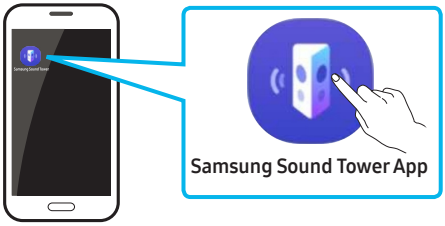

07 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Prije traženja pomoći provjerite sljedeće.

Jedinica se ne uključuje.

→ Baterija je možda u potpunosti prazna. Priključite kabel za napajanje i pokušajte je uključiti

Funkcija ne radi kada se pritisne gumb.

→ Nakon isključivanja kabela za napajanje, isključite Sound Tower zvučnik. Zatim ponovno priključite kabel za napajanje i uključite Sound Tower zvučnik.
→ Priključite napajanje u vanjski uređaj pa pokušajte ponovno.
→ Ako nema signala, Sound Tower zvučnik automatski se isključuje nakon određenog vremena. Uključite napajanje.

Dolazi do prekida zvuka u načinu rada Bluetooth.

→ Pogledajte odjeljak Povezivanje putem Bluetootha na stranici CRO – 15.

Zvuk se ne čuje.

Je li glasnoća postavljena na najmanju razinu?

→ Prilagodite razinu glasnoće.

Stereo Grupno povezivanje ne funkcionira.

Je li sustav u bežičnom načinu rada GROUP PLAY?

→ Prekinite vezu s bežičnim načinom rada GROUP PLAY i pokušajte ponovno sa Stereo Grupnim povezivanjem.

Povezivanje putem Bluetootha nije moguće.

Je li sustav povezan s drugim sustavom u načinu rada GROUP PLAY ili Stereo Grupnom načinu rada?

→ Pokušajte se ponovno povezati putem Bluetootha nakon što prekinete bežično povezivanje GROUP PLAY ili Stereo grupno povezivanje.

Jesu li dva Bluetooth uređaja već povezana?

→ Pokušajte se ponovno povezati putem Bluetootha nakon što prekinete druge Bluetooth veze.

Gumb ᛒ PAIRING ne funkcionira.

Je li sustav u načinu rada GROUP PLAY ili Stereo Grupnom načinu rada?

→ Pokušajte ponovno nakon što prekinete bežično GROUP PLAY ili Stereo Grupno povezivanje.

Želim prebaciti sustav HOST na bežično GROUP PLAY ili Stereo Grupno povezivanje.

→ Pritisnite gumb GROUP na 5 sekundi i nakon toga pomoću LED indikatora gumba GROUP odaberite željeno povezivanje.
→ U Stereo Grupnom načinu rada, opciju HOST nije moguće mijenjati.
Ne možete postaviti druge opcije kao HOST.

Povezivanje putem opcije „Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth" nije moguće.

Pokušajte nakon isključivanja/uključivanja Sound Tower zvučnika.
Izvršite prisilno ponovno postavljanje Sound Tower zvučnika.
Je li udaljenost između sustava prevelika?

→ Preporučuje se povezivanje putem opcije „Wireless/Wired Group/Add Stereo/ Bluetooth" izvršiti u dometu od 1 metar od sustava.

→ Preporučena operativna udaljenost između Sound Tower sustava mora biti manja od 10 metara.

Sound Tower zvučnik ne uključuje se nakon pokušaja aktivacije putem Bluetootha.

→ Značajka Automatsko uključivanje Bluetootha funkcionira samo kada je jedinica povezana s izvorom napajanja.

Korisničko ponovno postavljanje ne funkcionira.

→ Korisničko ponovno postavljanje ne funkcionira u načinu rada DC. Priključite kabel za izmjeničnu struju za aktivaciju Korisničkog ponovnog postavljanja.

08 LICENCIJA

Verbalni žig i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Verbalni žig i logotipi Auracast™ registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG. Svaka upotreba tih znakova od strane tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd. u skladu je s licencijom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi u vlasništvu su njihovih vlasnika.
* Opcija GROUP PLAY uz Auracast™ upravlja zasebno svakim Sound Tower zvučnikom samo na modelima ST40F i ST50F. Tijekom bežičnog povezivanja, kvaliteta reprodukcije može biti nestabilna ovisno o Bluetooth® okruženju.

Posjetite web-mjesto www.samsung.com/global/ecodesign_energy kako biste pronašli dodatne informacije o načinima rada isključeno, pripravnost i umreženo stanje pripravnosti povezanim s uredbom EU-a o ekološkom dizajnu stanja pripravnosti.

Ako imate pitanja ili tražite odgovor vezano za otvoreni kod, posjetite stranicu Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 OBAVIJEST O LICENCIJI OTVORENOG KODA

Ako imate pitanja ili tražite odgovor vezano za otvoreni kod, posjetite stranicu Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 VAŽNE NAPOMENE O USLUZI

- Slike i prikazi u ovom Korisničkom priručniku služe samo za referencu i mogu se razlikovati od onoga na stvarnom proizvodu.
- Administrativna naknada može se zaračunati u sljedećim slučajevima: a. Pozvali ste servisera na kućnu lokaciju, a na proizvodu nema nedostataka.
  b. Donijeli ste jedinicu na popravak, a na proizvodu nema nedostataka.
- Dobit ćete informaciju o administrativnoj naknadi prije samog rada na proizvodu ili dolaska na kućnu lokaciju.
- Ako imate problema s ovim proizvodom, preporučujemo da pročitate odgovarajući odjeljak u ovom priručniku, posjetite stranicu za podršku za proizvod na web-mjestu www.samsung.com, ili nazovete Samsung podršku za proizvod (1-800-726-7864) kako biste dobili odgovor prije no što se obratite servisnom centru za popravak.

11 SPECIFIKACIJE I VODIČ

Specifikacije

Naziv modela		MX-ST50F	
USB		5 V/1,0 A	
Težina		18,4 kg	
Dimenzije (Š x V x D)		353,0×736,0×365,0 mm	
Raspon radne temperature		+5 °C do +35 °C	
Raspon radne vlažnosti		10 % ~ 75 %	
Ukupna potrošnja energije		75 W	
Maksimalna izlazna snaga pojačala		Priključivanje kabela za napajanje	240 W
		Baterija	90 W
Vrsta baterije		Litij-ionska 66,96 Wh	
Vrijeme trajanja baterije		do 18 sati	
Vrijeme punjenja baterije		< 3,5 sata	
Litij-ionska punjiva baterija	Model baterije	B7272CMS _FSC, INR21700-50S	
	Nazivni napon	7,2 V ⎓	
	Nazivni kapacitet	9300 mAh, 66,96 Wh	
	Ograničeni napon punjenja	8,3 V ⎓	
	Uobičajeni kapacitet	9400 mAh, 67,68 Wh	
Ukupna potrošnja energije u stanju mirovanja (W)		2,0 W	
Bluetooth Način deaktivacije priključka		Pritisnite i držite pritisnutim gumb **BASS** dulje od 5 sekundi za isključivanje funkcije Bluetooth napajanje.	

NAPOMENE

- Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo izmjena specifikacija bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približni.
- Vrijeme trajanja baterije i vrijeme punjenja baterije razlikuju se ovisno o uvjetima.
- U iznimno hladnim ili toplim okruženjima, punjenje se zaustavlja iz sigurnosnih razloga. Za otklanjanje tih poteškoća, isključite kabel za izmjeničnu struju pa ga ponovno priključite na radnoj temperaturi između 5 °C i 35 °C.
- Ovime tvrtka Samsung izjavljuje da je radijska oprema u sukladnosti s Direktivom 2014/53/EU i relevantnim zakonom propisanim zahtjevima u UK-u. Cjeloviti tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećem web-mjestu: http://www.samsung.com na kojem odaberite odjeljak Support (Podrška) i unesite naziv modela. Ova se oprema može upotrebljavati u svim državama EU-a i UK-u.

- **IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA**
  Maksimalna snaga odašiljanja Bluetootha
  100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda]

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.

Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmetmože odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš. Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu zaštite okoliša i određenim zakonskim obvezama u vezi s proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, možete potražiti na adresi:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

Pogledajte tabelu u nastavku za objašnjenje simbola koje možete naći na svom Samsung proizvodu.

	OPREZ **OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARATI**
	Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar uređaja prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja predstavlja opasnost.
	Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod isporučuje važna dokumentacija koja se odnosi na rukovanje i održavanje.
	Proizvod klase II: Ovaj simbol označava da povezivanje na zaštitno električno uzemljenje nije neophodno. Ako ovaj simbol ne postoji na proizvodu sa kablom za napajanje, proizvod MORA da ima pouzdanu vezu sa zaštitnim uzemljenjem.
	Naizmenična struja: Ovaj simbol označava da naizmeničnu struju.
	Jednosmerna struja: Ovaj simbol označava da jednosmernu struju.
	Oprez, videti uputstva za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da u korisničkom priručniku pročita dodatne informacije u vezi sa bezbednošću.

UPOZORENJE

- Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
- Ovaj proizvod sadrži za koje je u državi Kalifornija poznato da izazivaju karcinom i urođene mane ili druga reproduktivna oštećenja.
- Baterija (baterija ili baterije ili pakovanje baterija) ne sme se izlagati prekomernoj toploti poput svetlosti sunca, vatri ili sličnim izvorima toplote.
- Nemojte koristiti tečne fumigatore koji sadrže hemikalije, kao što su repelent protiv komaraca ili osvežavač vazduha, oko proizvoda. Ako para dođe u kontakt sa površinom proizvoda ili uđe u proizvod, to može izazvati mrlje ili kvar.

OPREZ

- DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.
- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.
- Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze.
- Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u svakom trenutku da bude pristupačan.

Da biste izbegli slabljenje otpornosti na vodu

Proverite sledeće i koristite uređaj na ispravan način.

- Deformacija ili oštećenje usled ispuštanja uređaja ili izlaganja mehaničkom udaru može dovesti do slabljenja otpornosti na vodu.
- Ovaj uređaj nije dizajniran da bude otporan na pritisak vode. Korišćenje uređaja na mestu gde je prisutan visok pritisak vode, kao što je tuš, može izazvati kvar.
- Nemojte sipati vrelu vodu niti direktno usmeravati vruć vazduh iz fena za kosu ili bilo kog drugog uređaja na uređaj. Takođe, ni u kom slučaju nemojte koristiti uređaj na mestima izloženim visokim temperaturama, kao što je sauna ili u blizini izvora toplote.
- Pažljivo rukujte poklopcem. Poklopac porta i poklopac AC priključka imaju veoma važnu ulogu u održavanju otpornosti na vodu. Kada koristite uređaj, uverite se da je poklopac potpuno zatvoren. Kada zatvarate poklopac, pazite da unutra ne dospeju strana tela. Ako poklopac nije potpuno zatvoren, otpornost na vodu može oslabiti i može doći do kvara uređaja usled prodora vode u njega.
- IPX4 standard nije ispunjen kada je priključen bilo koji PRIKLJUČAK ili AC napajanje.
- Ne postavljajte proizvod u horizontalan položaj da bi ostao otporan na vodu.

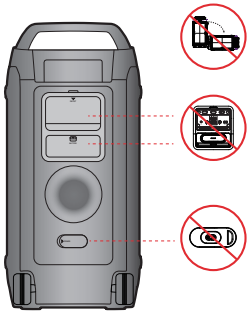

• Sound Tower pruža izdržljivost po standardu IPX4.

Zaštita od čvrstih tela	IP		Zaštita od vode
	0	4	
Nema zahteva	X	X	Nema zahteva
Bez zaštite	0	0	Bez zaštite
Čvrsta tela > 50 mm	1	1	Vertikalno padajuće kapi vode
Čvrsta tela > 12 mm	2	2	Vertikalna voda – kućište nagnuto za 15°
Čvrsta tela > 2,5 mm	3	3	Prskana voda pod uglom od 60° od vertikale
Čvrsta tela > 1,0 mm	4	4	Prskanje vodom iz svih pravaca
Zaštićeno od prašine	5	5	Mlazevi vode iz svih pravaca
Nepropusno za prašinu	6	6	Jaki mlazevi vode iz svih pravaca
-		7	Privremeno uranjanje: 1 m na 30 minuta
-		8	Uranjanje: dubina i vreme definisani od strane proizvođača

MERE OPREZA

1. Proverite da li je napajanje naizmeničnom strujom u vašoj kući u skladu sa zahtevima za napajanje navedenim na identifikacionoj nalepnici koja se nalazi sa donje strane proizvoda. Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu upotrebu. Da biste u potpunosti isključili uređaj, isključite AC priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj ako ne nameravate da ga koristite u dužem vremenskom periodu.
2. Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.
4. Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja. Iskopčajte mrežni kabl iz mrežnog izvora (utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno. Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu. Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se uređaj transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da uređaj postigne sobnu temperaturu.
5. Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu. Ne stavljajte baterije u kućni otpad. Nemojte odlagati baterije u vatru. Nemojte kratkospajati, rastavljati niti previše zagrevati baterije.
   OPREZ: U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.

Ostalo

- Pošto je baterija proizvedena samo za ovaj proizvod, nemojte je koristiti za druge elektronske uređaje ili u druge svrhe.
- Kada bacate istrošenu bateriju, odložite je u kutiju za sakupljanje baterija radi reciklaže.
- Da bi se baterija zaštitila, ne može se puniti kada je temperatura niža od 3 °C ili viša od 42 °C.
- Kada je nivo napunjenosti baterije nizak, napunite je. Ako nivo napunjenosti baterije ostane nizak duži vremenski period, to može dovesti do slabljenja performansi baterije.
- Ne izlažite bateriju toploti i ne bacajte je u vatru.
- Da bi se baterija zaštitila, Sound Tower možda neće raditi kada je temperatura niža od –17 °C ili viša od 57 °C.

SADRŽAJ

01 PROVERA KOMPONENTI 1

02 PREGLED PROIZVODA 2

Gornja tabla Sound Tower uređaja 2

Zadnja tabla Sound Tower uređaja 4

03 POVEZIVANJE SOUND TOWER UREĐAJA 7

Priključivanje električnog napajanja 7

Kako se koristi Audio grupa 8

04 POVEZIVANJE SPOLJNOG UREĐAJA 14

Povezivanje pomoću analognog audio-kabla (AUX) 14

Povezivanje mobilnog uređaja preko Bluetooth veze 15

05 POVEZIVANJE USB MEMORIJSKOG UREĐAJA 18

Ažuriranje softvera 19

Povezivanje spoljnog mikrofona 20

Povezivanje spoljne gitare 21

Kako se koristi režim zvuka 22

Kako se koristi DJ efekat 22

06 KORIŠĆENJE APLIKACIJE SAMSUNG SOUND TOWER APP 23

Instalirajte aplikaciju Samsung Sound Tower App 23

Pokretanje aplikacije Samsung Sound Tower App 23

07 REŠAVANJE PROBLEMA 24

08 LICENCA 25

09 OBAVEŠTENJE O LICENCI ZA OTVORENI KÔD 26

10 VAŽNE NAPOMENE O SERVISU 26

11 SPECIFIKACIJE I VODIČ 27

Specifikacije 27

01 PROVERA KOMPONENTI

Glavna jedinica Sound Tower uređaja

Kabl za napajanje

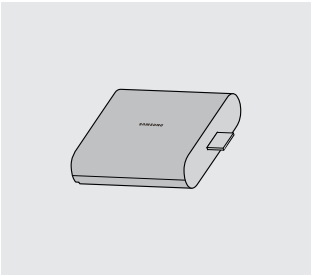

Baterija

- Za više informacija o potrebnom napajanju i potrošnji energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu. (Nalepnica: Zadnja strana glavne jedinice Sound Tower uređaja)
- Da biste kupili dodatne komponente ili opcione kablove, obratite se Samsung servisnom centru ili Samsung korisničkoj podršci.
- Kada pomerate proizvod, nemojte ga vući po zemlji. Podignite proizvod kada ga pomerate.
- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

02 PREGLED PROIZVODA

Gornja tabla Sound Tower uređaja

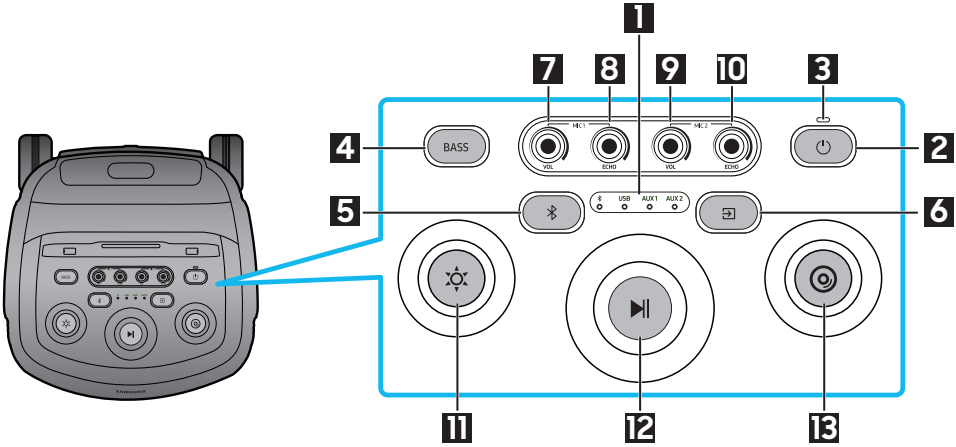

1	**LED indikator**	Prikazuje poruke o radu ili trenutni izvor sistema Sound Tower. Izvori informacija koje predstavlja svaki LED indikator su sledeći: (Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Uključivanje/ isključivanje**	Uključuje i isključuje Sound Tower.
3	**LED za punjenje**	Prikazivanje informacija o nivou napunjenosti baterije Sound Tower uređaja.
4	**BASS**	Pritisnite dugme **BASS** da biste promenili bas režim.
5	**Bluetooth PAIRING**	Pritisnite i zadržite dugme da biste ušli u režim Bluetooth Pairing a LED indikator treperi plavo.
6	**Izvor**	Pritisnite da biste izabrali izvor povezan sa Sound Tower uređajem.
7	**VOL**	Koristite dugme **VOL** da biste podesili jačinu zvuka povezanog mikrofona **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Možete dodati eho efekat zvuku sa povezanog mikrofona **(MIC1)** podešavanjem dugmeta **ECHO**.
9	**VOL**	Koristite dugme **VOL** da biste podesili jačinu zvuka povezanog mikrofona **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Možete dodati eho efekat zvuku sa povezanog mikrofona **(MIC2)** podešavanjem dugmeta **ECHO**.

11	**Svetlo**	Pritisnite dugme ☼ **(Svetlo)**; kada bela lampica zatreperi, rotirajte dugme da biste se prebacivali između različitih unapred podešenih raspoloženja. • Redosled: Festival → Energično → Uživanje → Opušteno → Fokus → Isključeno → Festival → Energično → ...
12	**Reprodukcija/ Pauza**	• **Reprodukcija/Pauza** Pritisnite ▷II da biste privremeno pauzirali muziku. Kada ponovo pritisnete dugme, muzika se reprodukuje. Ako dvaput pritisnete na dugme Reprodukcija/Pauza, preskočićete na sledeću pesmu. Pritisnite 3 puta da biste se prebacili na prethodnu.
13	**DJ**	Ovo dugme vam omogućava da reprodukujete sempler(DJ audio efekat). Sempler (DJ audio-efekat) se menja jednim okretanjem džog točkića (12 semplera) • Redosled: Vazdušna sirena → Zvižduk → Navijanje publike → Negodovanje → Sirena → Aplauz→premotavanje → Grebanje → „No Way!“ → „Are you ready“ → „3,2,1“ → „Ok, Let's Go“ → Vazdušna sirena → ... • Reprodukujte sempler svaki put kada ga promenite da biste dobili obaveštenje o tome koji je sempler izabran

Zadnja tabla Sound Tower uređaja

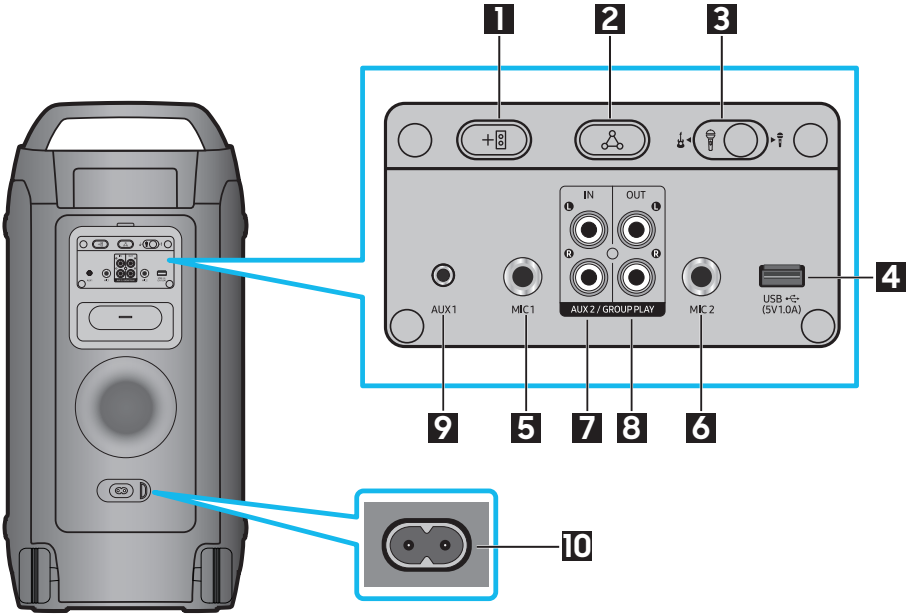

1	**ADD STEREO**	Pritisnite dugme **ADD STEREO** da biste se bežično povezali sa drugim Sound Tower uređajem istog modela.
2	**GROUP PLAY**	Pritisnite dugme **GROUP PLAY** da biste bežično povezali do deset Sound Tower sistema..
3	**MIC2/GUITAR**	Prebacite prekidač na ulazni izvor **MIC2** ili **GITARA**.
4	**USB**	Povežite USB uređaj sa **USB** portovima na glavnoj jedinici. Ako povežete mobilni telefon sa **USB** portom, možete ga puniti. • Pritisnite dugme **(Source)** da biste izabrali **USB**.
5	**MIC1**	Povežite mikrofon sa **MIC1** priključkom.
6	**MIC2**	Povežite mikrofon ili gitaru sa **MIC2** priključkom.

7	**Terminali AUX2/GROUP PLAY IN**	Koristite audio-kabl (ne isporučuje se uz proizvod) da biste povezali terminale **AUX2 (IN)** na glavnoj jedinici sa audio-izlazom na spoljnom analognom izlaznom uređaju. • Obavezno spojite odgovarajuće boje konektora. • Ako spoljni analogni izlazni uređaj ima samo jedan izlazni audio priključak, povežite levi ili desni. • Pritisnite dugme **(Izvor)** da biste izabrali **AUX2**. • Ako je proizvod u režimu **AUX2** i nema reprodukcije niti ulazne komande duže od 20 minuta, sistem se isključuje. • Ako je proizvod u režimu **AUX2** i reprodukcija traje više od 8 sati bez ulazne komande, sistem se isključuje.
8	**Terminali GROUP PLAY OUT**	Koristite audio-kabl (ne isporučuje se) da biste povezali terminale **GROUP PLAY (OUT)** na glavnoj jedinici sa audio-ulazom na spoljnom analognom izlaznom uređaju.
9	**AUX1**	Koristite Audio (AUX) kabl (ne isporučuje se) da povežete priključak **AUX1** na glavnoj jedinici sa audio-izlazom na spoljnom uređaju. • Ako je proizvod u režimu **AUX1** i nema reprodukcije niti ulazne komande duže od 20 minuta, sistem se isključuje. • Ako je proizvod u režimu **AUX1** i reprodukcija traje više od 8 sati bez ulazne komande, sistem se isključuje.
10	**Napajanje**	Povežite kabl za napajanje sa priključkom za **Napajanje** a drugi kraj kabla za napajanje sa zidnom utičnicom da biste obezbedili električnu energiju za Sound Tower.

Stanje LED indikatora punjenja na Sound Tower uređaju:

Stanje punjenja	LED za punjenje
ne puni se i 100% ~ 31% napunjenosti	Zelena
ne puni se i 30% ~ 11% napunjenosti	Narandžasta
ne puni se i 10% ~ 5% napunjenosti	Crvena
Puni se i potpuno napunjena	Plava
Puni se i 99% ~ 31% napunjenosti	Zelena treperi
Puni se i 30% ~ 11% napunjenosti	Narandžasta treperi
Puni se i 10% ~ 5% napunjenosti	Crvena treperi

※ Automatsko isključivanje ako je nivo baterije 5%.
Pri isključivanju u DC režimu, napajanje celog sistema će biti isključeno.

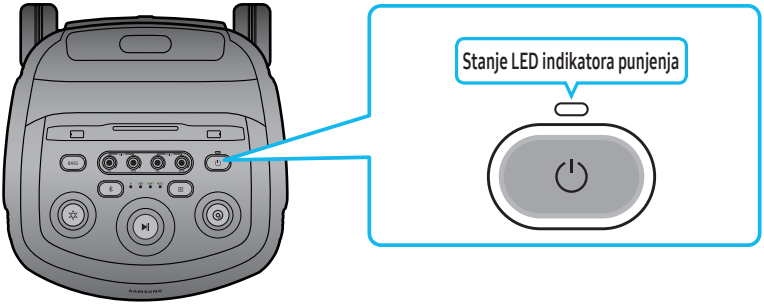

03 POVEZIVANJE SOUND TOWER UREĐAJA

Priključivanje električnog napajanja

Koristite kabl za napajanje da biste povezali Sound Tower sa električnom utičnicom sledećim redosledom:

Povežite kabl za napajanje sa Sound Tower uređajem, a zatim sa zidnom utičnicom.

Pogledajte ilustracije u nastavku.

- **Pre prve upotrebe, napunite bateriju da biste aktivirali bateriju.**
- Kada je AC kabl priključen, ugrađena baterija će se automatski puniti dok se ne napuni do kraja. LED indikator na gornjoj tabli će prikazati trenutno stanje punjenja. (pogledajte stranu SER – 6)
- Kada isključite uređaj sa napajanja da bi radio na bateriju, jačina zvuka se drastično smanjuje.
- Za više informacija o potrebnoj električnoj energiji i potrošnji energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu. (Nalepnica: Zadnja strana Sound Tower uređaja)

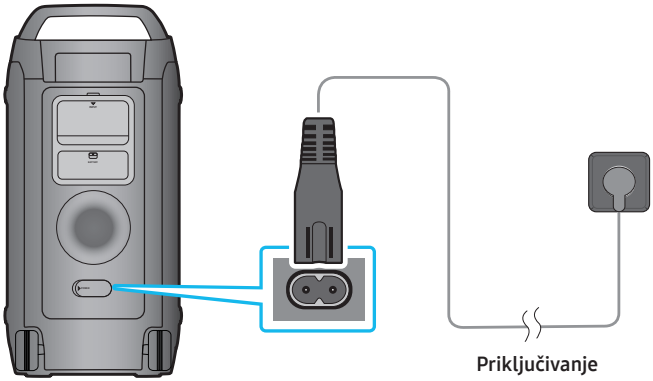

Zadnja strana Sound Tower uređaja

Priključivanje električnog napajanja

Kako se koristi Audio grupa

Možete povezati više audio-sistema u grupu da biste stvorili atmosferu za žurku i dobili jači zvuk. Postavite jedan Sound Tower kao HOST i sva muzika koja se reprodukuje na njemu biće deljena sa svim ostalim Sound Tower sistemima u Audio grupi.

Povezivanje žičnog režima Group Play

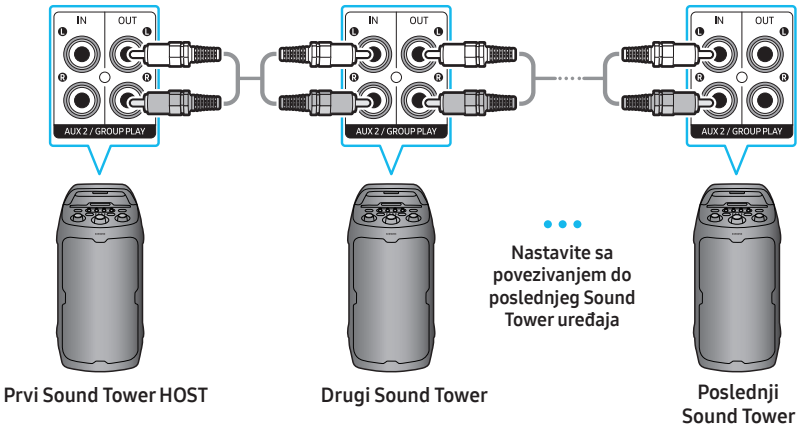

Podesite Group Play povezivanjem svih sistema pomoću audio-kablova (ne isporučuju se).
Koristite dugme [→] **(Izvor)** da biste promenili izvor na **AUX2** za svaki Sound Tower sistem osim prvog (ili HOST) Sound Tower sistema.
Povežite RCA kabl sa **AUX2 OUT** na HOST uređaju i **AUX2 IN** na SUB uređaju kao što je prikazano, koristeći RCA kabl (ne isporučuje se).

NAPOMENE

- Prvi Sound Tower HOST može da reprodukuje muziku sa bilo kog izvora.
- U zavisnosti od dužine ili karakteristika kabla, može postojati razlika u radnoj udaljenosti.

Povezivanje bežičnog režima Group Play

Da biste koristili bežični Group Play, možete koristiti **fizičke dugmiće** koji se nalaze na poleđini uređaja ili u **aplikaciji Samsung Sound Tower**.

Možete povezati do deset Sound Tower sistema pomoću funkcije bežične reprodukcije Group Play.

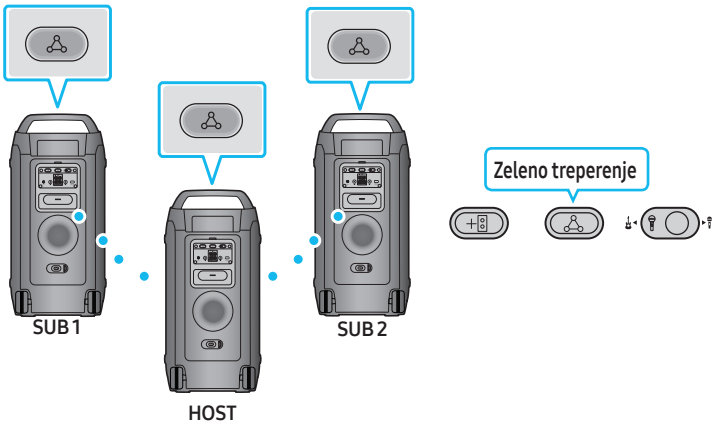

Korišćenje fizičke dugmadi:

1. Povežite **HOST** sistem:

   Pritisnite dugme **GROUP PLAY** na HOST Sound Tower sistemu.

   Nakon što GROUP PLAY LED indikator lagano treperi 10 sekundi, **GROUP PLAY** LED indikator će brzo treperiti 30 sekundi.
2. Povežite prvi Sub sistem (SUB 1):

   Pritisnite dugme **GROUP PLAY** na drugom Sound Tower sistemu (SUB 1).

   GROUP PLAY LED indikator će početi da treperi.

   Kada se poveže sa **HOST** uređajem, i **GROUP PLAY** LED indikatori na SUB 1 i **HOST** uređaj će prestati da trepere i ostaće upaljeni.
3. Povežite drugi Sub sistem (SUB 2):

   Pritisnite dugme **GROUP PLAY** na trećem Sound Tower sistemu (SUB 2).

   Čuće se zvučni signal koji označava da je dugme **GROUP PLAY** na sistemu prestalo da treperi.
4. Dodajte dodatne sisteme:

   Ako želite da dodate još Sound Tower sistema, ponovite 3. korak za svaku dodatnu jedinicu.
5. Reprodukujte muziku:

   Reprodukujte muziku na **HOST** Sound Tower sistemu.

   Zvuk će se istovremeno emitovati iz svih povezanih sistema.

Korišćenje aplikacije Samsung Sound Tower App

1. Preuzmite i otvorite aplikaciju Samsung Sound Tower app na svom pametnom telefonu ili tabletu.
2. Povežite Sound Tower preko Bluetooth veze.

3. Idite do podešavanja za Group Play.
4. Prebacite prekidač da biste uključili ili isključili bežični Group Play.

Kako da znate koji je HOST, a koji SUB:

HOST – Prikazuje da je LED lampica Bluetooth dugmeta ✱ uključena i mali indikator Bluetooth je uključen.
SUB – Prikazuje samo da je mali indikator Bluetooth uključen. Nema svetla na Bluetooth dugmetu ✱.

NAPOMENE

- U režimu Group play, „HOST" Sound Tower može da se poveže sa Samsung TV-om. Nakon uspešnog povezivanja, režim Group play se automatski zatvara.
- Veza bežične reprodukcije Group Play je dostupna za MX-ST50F/MX-ST40F.
- Uslovi okruženja ili drugi faktori povezanih uređaja mogu uticati na kvalitet reprodukcije.
- Ako je dugme **GROUP PLAY** osvetljeno crvenim LED indikatorom, došlo je do greške u vezi bežične reprodukcije Group Play. Pokušajte da ga isključite, a zatim uključite, pa sledite korake od 1 do 3.
- Dugme **ADD STEREO** i dugme ✱ **PAIRING** na SUB Sound Tower sistemima nisu dostupni u režimu bežične reprodukcije Group Play.
- Dugme **ADD STEREO** na HOST Sound Tower sistemu nije dostupno u režimu bežične reprodukcije Group Play.
- Dugo pritisnite „**GROUP PLAY**" u stanju Bluetooth izvora da biste ušli u režim grupe kao „HOST". Sve SUB jedinice moraju se povezivati jedna po jedna. Na primer, nakon što se HOST poveže, pritisnite dugme **GROUP PLAY** na SUB 1 da biste se povezali, a nakon što se SUB 1 poveže, trebalo bi redom da povežete SUB 2 i SUB 3 jedan za drugim.
- Dok se koristi Group Play, trenutno povezani Bluetooth uređaji se prekidaju i Bluetooth veza je onemogućena.
- Bluetooth uređaji mogu da pretražuju i povezuju se samo sa HOST Sound Tower uređajem.
- Kada je u režimu Group Play, SUB ne može da se poveže sa Bluetooth uređajem.
- Ako se Sound Tower isključi, pa ponovo uključi, ili ako se na SUB jedinici izabere izvor koji nije Bluetooth dok je u režimu Group Play, veza Group Play će biti prekinuta.

Prekidanje veze u režimu bežične reprodukcije Group Play

1. Pritisnite i držite dugme **GROUP PLAY** duže od 5 sekundi (HOST ili SUB) nakon što je Group Play povezan ili pritisnite dugme **GROUP PLAY** (HOST ili SUB) pre nego što se Group Play poveže.
   - Čuje se zvučni signal i LED indikator iznad dugmeta **GROUP PLAY** se gasi.
2. Ako izaberete bilo koji izvor osim **Bluetooth-a** na SUB jedinicama ili isključite HOST Sound Tower, režim Group Play se prekida.
   - Ako se veza prekine sa HOST Sound Tower uređaja, Group Play se prekida.

Veze u režimu bežične reprodukcije Group Play

1. **Povezano sa pametnim telefonom:**
   - Povežite pametni telefon preko Bluetooth veze sa HOST Sound Tower uređajem, a zatim povežite druge SUB Sound Tower uređaje u režimu bežične reprodukcije Group Play sa HOST uređajem.
     - Dugmad za reprodukciju/pauzu, preskakanje pesama, pojačavanje/smanjivanje jačine zvuka na uređaju rade samo na HOST Sound Tower uređaju.
     - Jačina zvuka SUB Sound Tower uređaja se može podesiti zasebno na samom uređaju.
2. **Povezano sa mikrofonom/gitarom, USB-om, AUX-om:**
   - **Mikrofon/Gitara:** Kada su mikrofon ili gitara povezani na MIC 1 ili MIC 2, a LED indikatori za Group Play su upareni, zvuk se reprodukuje samo sa Sound Tower uređaja na koji su priključeni.
   - **USB:** Veza bežične stereo reprodukcije ostaje povezana, ali se zvuk reprodukuje samo sa HOST Sound Tower uređaja na koji je povezan USB.
   - **AUX:** Kada je priključen na AUX 1, a izvor je na AUX 1, zvuk se reprodukuje samo sa HOST Sound Tower uređaja.

LED indikatori

LED	STANJE	Opis
Zelena	Treperi	Čeka se veza za bežičnu reprodukciju Group Play.
	Svetli neprekidno	Veza za bežičnu reprodukciju Group Play je uspešno uspostavljena.
Crvena	Svetli neprekidno	Došlo je do greške u vezi bežične reprodukcije Group Play.

NAPOMENA

- U bežičnoj vezi, kvalitet reprodukcije može biti nestabilan u zavisnosti od Bluetooth okruženja. Za bolju reprodukciju, držite uređaj u žičnom režimu Group Play.
- Prvo Bluetooth povezivanje treba da bude unutar rastojanja od 1 m.
- Boje osvetljenja između MAIN Sound Tower i SUB Sound Tower uređaja mogu se razlikovati.

Korišćenje bežičnog režima ADD Stereo Group

Da biste koristili bežični ADD Stereo, možete koristiti **fizičke dugmiće** koji se nalaze na poleđini uređaja ili u **aplikaciji Samsung Sound Tower**.

Povežite dva Sound Tower uređaja i koristite ih sa svojim pametnim telefonom ili Samsung TV-om da biste uživali u stereo zvuku.

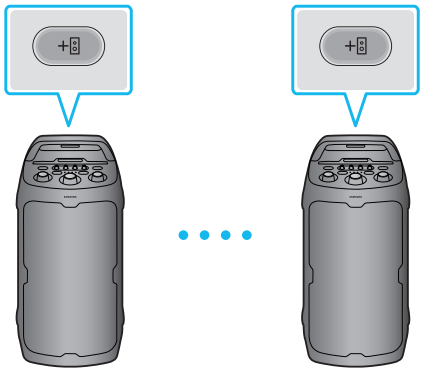

Levi Sound Tower (MAIN) **Desni Sound Tower (SUB)**

Korišćenje fizičke dugmadi:

1. Pritisnite dugme **ADD STEREO** na levom Sound Tower sistemu. LED indikator na dugmetu **ADD STEREO** treperi.
2. Pritisnite dugme **ADD STEREO** na desnom Sound Tower sistemu. LED indikator na dugmetu **ADD STEREO** treperi.
3. Kada se veza uspostavi, čuje se zvučni signal. Zeleni indikator ADD LED na zadnjoj ploči svetli neprekidno.
   - MAIN Sound Tower sistem emituje zvuk levog kanala, a SUB Sound Tower sistem emituje zvuk desnog kanala. Pritisnite dugme **ADD STEREO** na MAIN ili SUB Sound Tower uređaju da biste promenili zvučni kanal Sound Tower uređaja.
4. Zvuk se emituje sa oba Sound Tower uređaja.

Korišćenje aplikacije Samsung Sound Tower App

1. Preuzmite i otvorite aplikaciju Samsung Sound Tower app na svom pametnom telefonu ili tabletu.
2. Povežite Sound Tower preko Bluetooth veze.
3. Idite do podešavanja za Stereo.
4. Prebacite prekidač da biste uključili ili isključili bežični ADD Stereo.

Kako da znate koji je HOST, a koji SUB:

HOST – Prikazuje da je LED lampica Bluetooth dugmeta ✱ uključena i mali indikator Bluetooth je uključen.
SUB – Prikazuje samo da je mali indikator Bluetooth uključen. Nema svetla na Bluetooth dugmetu ✱.

NAPOMENE

- Da biste koristili režim Stereo Group, oba Sound Tower sistema moraju biti istog modela.
- Uslovi okruženja ili drugi faktori povezanih uređaja mogu uticati na kvalitet reprodukcije.
- Ako je na dugmetu **ADD STEREO** upaljen crveni LED indikator, došlo je do greške u vezi Stereo Group. Isključite oba Sound Tower sistema, isključite ih iz izvora napajanja ako su povezani. Zatim ih uključite i pokušajte ponovo korake od 1 do 3. Ako nisu priključeni, ponovo ih priključite. Isključite oba Sound Tower sistema. Zatim ih uključite i pokušajte ponovo korake od 1 do 3.
- **Bluetooth PAIRING** i **GROUP PLAY** na SUB Sound Tower sistemima su onemogućeni u režimu Stereo Group.
- Dugme **GROUP PLAY** na MAIN Sound Tower sistemu nije dostupno u režimu Stereo Group.
- Kada je ADD Stereo bežično povezan sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze: Dugme za reprodukciju/pauzu na uređaju radi samo sa HOST Sound Tower uređajem, ne i sa SUB Sound Tower uređajem.
- U režimu koji nije „**Bluetooth**“ (npr. **USB**, **AUX** režim), muzika se reprodukuje samo na MAIN Sound Tower uređaju i ne reprodukuje se na SUB Sound Tower uređaju.
- Ako pokušate da povežete Bluetooth uređaj dok se Stereo Group povezuje, režim Stereo Group može da ne uspe.

Bežična stereo veza:

1. **Povezano sa pametnim telefonom:**
   - Bežična stereo veza se može uspostaviti sa Sound Tower uređajima istog modela.
   - Funkcije reprodukcije/pauze, preskakanja pesme, prethodne pesme su primenljive na HOST Sound Tower.
   - Reprodukcija/pauza je jedina podržana funkcija na SUB Sound Tower uređaju.
2. **Povezano sa mikrofonom/gitarom, USB-om, AUX-om:**
   - **Mikrofon/Gitara:** Bežična stereo veza je uspostavljena (zeleno svetlo svetli neprekidno), ali se zvuk reprodukuje samo na jedinici na koju je priključen mikrofon/gitara.
   - **USB:** Veza bežične stereo reprodukcije ostaje povezana, ali se zvuk reprodukuje samo sa HOST Sound Tower uređaja na koji je povezan USB.
   - **AUX:** Kada je priključen na AUX 1, a izvor je na AUX 1, zvuk se reprodukuje samo sa HOST Sound Tower uređaja. Samo jačina zvuka se može podesiti na SUB Sound Tower uređaju.

Prekidanje režima Stereo Group

Pritisnite dugme **ADD STEREO** (MAIN ili SUB) najmanje 5 sekundi dok je Stereo Group povezan.

- Čuje se zvučni signal i LED indikator iznad dugmeta **ADD STEREO** se gasi.

LED indikatori

LED	STANJE	Opis
Zelena	Treperi	Čeka se veza za Stereo Group.
	Svetli neprekidno	Veza za Stereo Group je uspešno uspostavljena.
Crvena	Svetli neprekidno	Došlo je do greške u vezi Stereo Group.

04 POVEZIVANJE SPOLJNOG UREĐAJA

Povežite se sa spoljnim uređajem preko žične ili bežične mreže da biste reprodukovali zvuk spoljnog uređaja preko Sound Tower uređaja.

Povezivanje pomoću analognog audio-kabla (AUX)

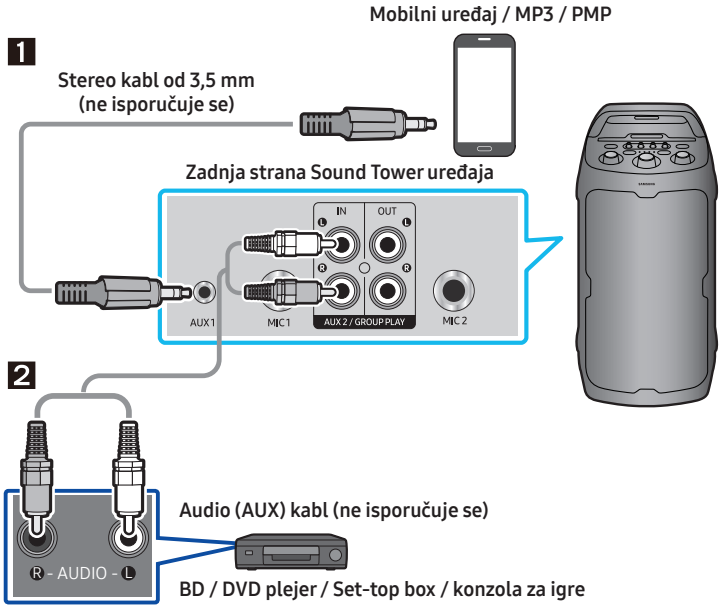

1 Stereo kabl od 3,5 mm (AUX1)

1. Povežite **AUX1** priključak na glavnoj jedinici sa AUDIO OUT priključkom izvornog uređaja pomoću stereo kabla od 3,5 mm.
2. Izaberite režim „**AUX1**“ pritiskom na dugme **(Izvor)** na gornjoj tabli.

2 Audio-kabl (AUX2)

1. Povežite **AUX2 (IN)** terminale na glavnoj jedinici sa AUDIO OUT terminalima izvornog uređaja pomoću audio-kabla.
2. Izaberite režim „**AUX2**“ pritiskom na dugme **(Izvor)** na gornjoj tabli.

Povezivanje mobilnog uređaja preko Bluetooth veze

Kada je mobilni uređaj povezan preko Bluetooth veze, možete da čujete stereo zvuk bez muke sa kablovima.

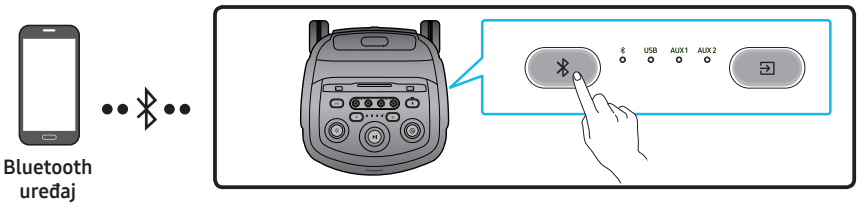

Bluetooth uređaj

* U režimu rada na bateriju, kada je Sound Tower isključen, Bluetooth veza i party audio aplikacija nisu dostupne.

Prvo povezivanje

1. Pritisnite i zadržite dugme **PAIRING** na gornjoj tabli duže od 5 sekundi da biste ušli u režim „**Bluetooth PAIRING**“.
2. Na uređaju izaberite „**[AV] Sound Tower 50F**“ sa liste koja se pojavi.
   - Nakon što se uređaj poveže i Bluetooth lampica na gornjoj tabli počne da svetli neprekidno.
3. Reprodukujte muzičke datoteke sa uređaja povezanog preko Bluetooth veze putem Sound Tower uređaja.

Ako uređaj ne uspe da se poveže

- Sound Tower će reprodukovati zvučni signal kada se Bluetooth veza prekine.
- Ako se na listi pojavi prethodno povezan Sound Tower uređaj (npr. „**[AV] Sound Tower 50F**“), izbrišite ga.
- Zatim ponovite korake 1 i 2.

Koja je razlika između režima Bluetooth READY i Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: U ovom režimu, možete da koristite prethodno povezani TV ili mobilni uređaj da biste se povezali sa Sound Tower uređajem.
- **Bluetooth PAIRING**: U ovom režimu, možete da povežete novi uređaj sa Sound Tower uređajem. (držite pritisnuto dugme **PAIRING** na tabli duže od 5 sekundi da biste ušli u stanje uparivanja **PAIRING**.)

Bluetooth povezivanje sa više uređaja

Sound Tower podržava istovremeno povezivanje do dva Bluetooth uređaja. Sound Tower može da reprodukuje muziku preko jednog od povezanih Bluetooth uređaja bez prekidanja veze sa drugim uređajem.

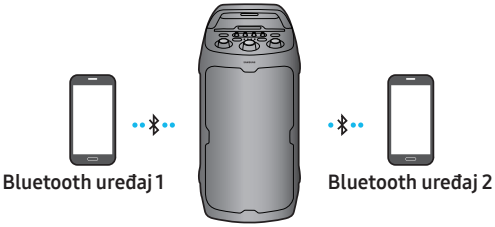

1. Povežite Sound Tower prvo sa prvim, a zatim sa drugim uređajem. (Pogledajte SER – 15)
2. Muzika može da se reprodukuje samo na jednom od dva povezana uređaja, a kada se muzika pusti na drugom uređaju, muzika na uređaju koji je reprodukovao se pauzira.

NAPOMENE

- Ako želite da povežete Sound Tower sa trećim uređajem, možete da prekinete vezu Sound Tower uređaja sa jednim od dva trenutno povezana uređaja, a zatim da povežete Sound Tower sa trećim uređajem. (Povezivanje sa više uređaja ne bi funkcionisalo na Samsung televizorima.)
- Kada su Sound Tower i dva uređaja trenutno povezani, pri uparivanju sa novim Bluetooth uređajem, trenutno povezani uređaji bi trebalo da se isključe.
- Možete se istovremeno povezati sa dva Bluetooth uređaja.
- Uslovi okruženja ili drugi faktori povezanih uređaja mogu uticati na kvalitet reprodukcije.
- Sound Tower se automatski isključuje nakon 18 minuta bez unosa komande u stanju pripravnosti.
- Sound Tower možda neće ispravno izvršiti pretragu ili povezivanje preko Bluetooth veze pod sledećim okolnostima:
  – Ako postoji jako električno polje oko Sound Tower uređaja.
  – Ako je nekoliko Bluetooth uređaja istovremeno upareno sa Sound Tower uređajem.
  – Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na svom mestu ili ne radi ispravno.
- Elektronski uređaji mogu da izazovu radio-smetnje. Uređaji koji generišu elektromagnetne talase moraju se držati dalje od glavne jedinice Sound Tower uređaja – npr. mikrotalasne pećnice, bežični LAN uređaji itd.

- Bluetooth povezivanje sa više uređaja možda neće biti podržano u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja.
- Uklonjivi/odvojivi Bluetooth uređaji kao što su donglovi, adapteri itd. koji se koriste na pametnim telefonima, laptop računarima, televizorima itd. ne podržavaju Bluetooth povezivanje sa više uređaja.
- Nakon uparivanja putem Bluetooth povezivanje sa više uređaja, može doći do malog kašnjenja pre početka reprodukcije muzike u zavisnosti od Bluetooth uređaja.
- Ako se previše udaljite od dometa Sound Tower uređaja, a da prethodno niste prekinuli vezu sa Bluetooth uređajem, može proći nekoliko minuta da se povežu drugi Bluetooth uređaji. Ako isključite i ponovo uključite Sound Tower, možete povezati druge Bluetooth uređaje bez čekanja.

LED indikatori

LED	STANJE	Opis
Plava	Brzo treperenje	Režim Bluetooth PAIRING
	Treperi	Režim Bluetooth READY
	Svetli neprekidno	Bluetooth uređaj je povezan.

Korišćenje uključivanja preko Bluetooth veze

Kada je Sound Tower isključen, možete povezati pametni uređaj preko Bluetooth veze da biste ga uključili. U stanju rada na bateriju ne može se koristiti uključivanje preko Bluetooth veze.

1. Pritisnite i držite dugme **BASS** na gornjoj tabli da biste uključili funkciju uključivanja preko Bluetooth veze. Svetlosna traka će jednom zatrepereti belo.
   - Radi samo kada je Sound Tower priključen na napajanje – ne može se aktivirati Sound Tower pomoću Bluetooth veze kada je isključen iz utičnice.
2. Kada je Sound Tower isključen, povežite pametni uređaj preko Bluetooth veze. (Za informacije o Bluetooth vezama, pogledajte uputstvo za svoj pametni uređaj.)
3. Kada se veza uspostavi, Sound Tower se automatski uključuje u Bluetooth režimu.
   - Izaberite željenu muziku za reprodukciju sa pametnog uređaja.

NAPOMENA

- Svaki put kada pritisnete i držite dugme **BASS** 5 sekundi. LED svetlosna traka će jednom zatrepereti belo i status će se promeniti:
  UKLJUČIVANJE PREKO BLUETOOTH VEZE → ISKLJUČIVANJE PREKO BLUETOOTH VEZE

05 POVEZIVANJE USB MEMORIJSKOG UREĐAJA

Možete da puštate muzičke datoteke USB memorijskog uređaja putem Sound Tower uređaja.

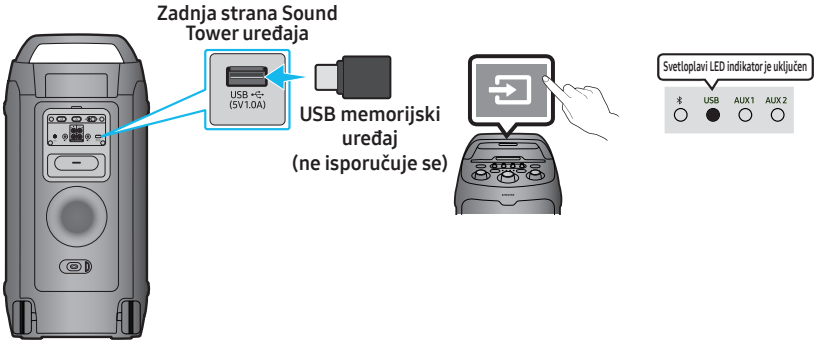

1. Povežite USB memorijski uređaj sa USB priključcima na Sound Tower uređaju.
2. Pritisnite dugme **(Izvor)** na gornjoj tabli, a zatim izaberite „**USB**“.
3. Drugi **USB** indikator na gornjoj tabli svetli neprekidno.
4. Reprodukujte muzičke datoteke USB memorijskog uređaja putem Sound Tower uređaja.
   - Sound Tower se automatski isključuje (automatsko isključivanje) ako USB uređaj nije povezan, reprodukcija je zaustavljena ili nema ulaznog signala duže od 18 minuta.
   - Muzika preskače na sledeću numeru kada se dugme (Reprodukcija/Pauza) pritisne dvaput na uređaju. Pritisnite 3 puta da biste se prebacili na prethodnu pesmu.

NAPOMENE

- Ovaj proizvod podržava samo USB memorijske uređaje koji su formatirani u sistemima datoteka FAT i FAT32.
- Najviše 2000 datoteka se može reprodukovati po USB memorijskom uređaju.
- Najviše 200 fascikli se može očitati po USB memorijskom uređaju.

Podržani audio-formati

Ekstenzija	KODEK	Brzina uzorkovanja	Brzina protoka
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1 024 Kbps ~ 9 216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8.100 Kbps

NAPOMENE

- Tabela iznad prikazuje podržane brzine uzorkovanja i brzine protoka. Datoteke u formatima koji nisu podržani neće se reprodukovati.
- Veličina podataka od 32 bita nije podržana.

Ažuriranje softvera

Samsung može u budućnosti ponuditi ažuriranja za sistemski firmver Sound Tower uređaja.
Ako je ažuriranje ponuđeno, možete ažurirati firmver povezivanjem USB uređaja sa sačuvanim ažuriranjem firmvera na **USB** port na Sound Tower uređaju. Za više informacija o tome kako da preuzmete datoteke za ažuriranje, idite na veb-sajt Samsung Electronics na adresi www.samsung.com → support. Zatim, unesite ili izaberite broj modela Sound Tower uređaja, izaberite opciju Softver i aplikacije, a zatim Preuzimanja. Imajte na umu da se nazivi opcija mogu razlikovati.
Ako nadogradnja traje duže od 10 minuta, to znači da je proces nadogradnje zaglavljen. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na gornjoj tabli 10 sekundi i sačekajte 1 minut.
Ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste pokrenuli uređaj i izvršili ponovnu nadogradnju preko USB-a. Zatim sačekajte da se nadogradnja završi. (Resetovanje nadogradnje podržava samo FAT format)
Nadogradnje softvera se takođe mogu izvršiti pomoću APLIKACIJE.

Povezivanje spoljnog mikrofona

Možete emitovati svoj glas iz sistema povezivanjem dinamičkog mikrofona sa standardnim priključkom (ne isporučuje se).

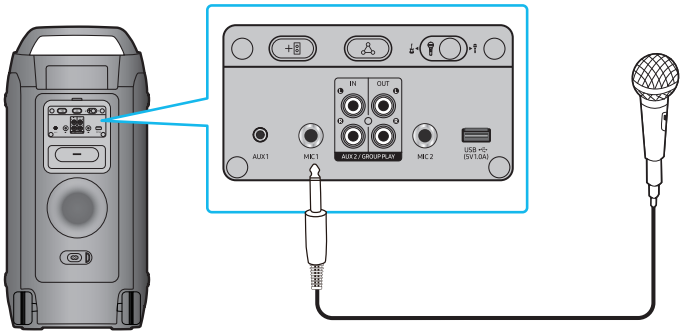

1. Okrenite dugme MIC LEVEL na MIN da biste smanjili jačinu zvuka mikrofona.
2. Povežite opcioni mikrofon sa MIC priključkom na jedinici.
3. Podesite jačinu zvuka pomoću dugmeta MIC „VOL“.
4. Podesite eho efekat pomoću dugmeta MIC „ECHO“.
5. Govorite ili pevajte u povezani mikrofon.

NAPOMENE

- Kada koristite bežični režim Group Play ili Stereo, zvuk sa mikrofona povezanog na Host ili Sub sistem će se emitovati samo na Sound Tower uređaju na koji je priključen. Nasuprot tome, mikrofoni povezani na Sub sisteme će se čuti samo na njihovim odgovarajućim sistemima.
- Kada je Sound Tower u režimu rada na bateriju, nivo zvuka mikrofona MIC će biti niži.
- Prebacite prekidač na ulazni izvor MIC 2 ili GITARA (jačina zvuka je niža u poređenju sa izvorom mikrofona).

Povezivanje spoljne gitare

Možete emitovati svoj glas iz sistema povezivanjem gitare sa standardnim priključkom (ne isporučuje se).

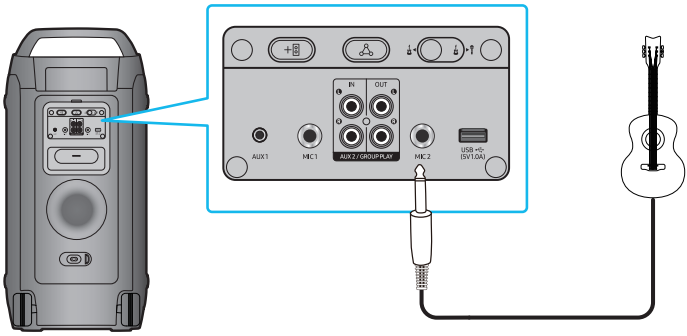

1. Okrenite dugme MIC LEVEL na MIN da biste smanjili jačinu zvuka gitare.
2. Povežite opcionu gitaru sa MIC 2 priključkom na jedinici.
3. Podesite jačinu zvuka pomoću dugmeta MIC 2 „VOL“.
4. Svirajte na povezanoj gitari.

NAPOMENE

- Kada koristite bežični režim Group Play ili Stereo, zvuk sa gitare povezane na Host ili Sub sistem će se emitovati samo na Sound Tower uređaju na koji je priključen. Nasuprot tome, gitare povezane na Sub sisteme će se čuti samo na njihovim odgovarajućim sistemima.
- Kada je Sound Tower u režimu rada na bateriju, nivo zvuka gitare će biti niži.

Kako se koristi režim zvuka

Sound Tower pruža unapred definisana podešavanja ekvilajzera koja su optimizovana za određene muzičke žanrove.

1. Pritisnite **REŽIM ZVUKA** u APLIKACIJI.
2. Svaki put kada promenite **REŽIM ZVUKA**, Sound Tower se kreće kroz dostupne zvučne efekte: **Standardni, Široki, Stadion, Na otvorenom**.

NAPOMENE

- Podrazumevani režim zvuka je **Standardni**.
- Kada je isključen, pritisnite i držite dugme ⏯ na proizvodu duže od 5 sekundi da biste ga uključili sa podrazumevanim podešavanjima režima zvuka.

Kako se koristi DJ efekat

Funkcija DJ efekta vam omogućava da dodate DJ zvučne efekte u muziku. Nivo svakog efekta je podesiv.

- Korisnici mogu pomerati klizač u APLIKACIJI da bi promenili efekat i vrednost, a opseg je između 0 i 3.

NAPOMENA

- Kada je isključen, pritisnite i držite dugme ⏯ na proizvodu duže od 5 sekundi da biste ga uključili sa podrazumevanim podešavanjima DJ efekta.

06 KORIŠĆENJE APLIKACIJE SAMSUNG SOUND TOWER APP

Instalirajte aplikaciju Samsung Sound Tower App

Da biste upravljali ovim proizvodom pomoću pametnog uređaja i aplikacije Samsung Sound Tower App, preuzmite aplikaciju Samsung Sound Tower iz prodavnice Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na svoj pametni uređaj.

NAPOMENE

- Aplikacija Samsung Sound Tower app je kompatibilna sa Android mobilnim telefonima koji koriste Android OS 6.0 ili noviji.
- Aplikacija Samsung Sound Tower app je kompatibilna sa Apple mobilnim uređajima koji koriste iOS 13.0 ili noviji.

Pretraga na prodavnici: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Pokretanje aplikacije Samsung Sound Tower App

Da biste pokrenuli i koristili aplikaciju Samsung Sound Tower app, dodirnite ikonicu Samsung Sound Tower na svom pametnom uređaju, a zatim pratite uputstva na ekranu.

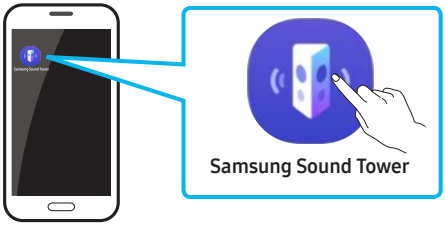

07 REŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što zatražite pomoć, proverite sledeće.

Uređaj se ne uključuje.

→ Baterija je možda potpuno ispražnjena. Povežite kabl za napajanje i pokušajte da ga uključite.

Funkcija ne radi kada se dugme pritisne.

→ Nakon što izvučete kabl za napajanje, isključite Sound Tower. Ponovo priključite kabl za napajanje, pa uključite Sound Tower.

→ Isključite i ponovo uključite spoljni uređaj i pokušajte ponovo.

→ Ako nema signala, Sound Tower se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda. Uključite napajanje.

Zvuk se prekida u Bluetooth režimu.

→ Pogledajte odeljke o Bluetooth vezi u odeljku SER – 15.

Nema zvuka.

Da li je jačina zvuka podešena na minimum?

→ Podesite jačinu zvuka.

Veza Stereo Groupne radi.

Da li je sistem u režimu bežične reprodukcije Group Play?

→ Prekinite režim bežične reprodukcije Group Play i pokušajte ponovo da uspostavite vezu Stereo Group.

Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

Da li je sistem povezan sa drugim sistemom u režimu bežične reprodukcije Group Play ili režimu Stereo Group?

→ Pokušajte ponovo da uspostavite Bluetooth vezu nakon prekida veze bežične reprodukcije Group Play ili Stereo Group.

Da li su dva Bluetooth uređaja već povezana?

→ Pokušajte ponovo da uspostavite Bluetooth vezu nakon prekida drugih Bluetooth veza.

Dugme ᛒ PAIRING ne radi.

Da li je sistem u režimu bežične reprodukcije Group Play ili režimu Stereo Group?

→ Pokušajte ponovo nakon prekida veze bežične reprodukcije Group Play ili Stereo Group.

Želim da prebacim HOST sistem na drugi u vezi bežične reprodukcije Group Play ili Stereo Group.

→ Dugo pritisnite dugme Group u trajanju od 5 sekundi i potom koristite LED indikator grupe za proveru umesto da povezujete druge uređaje jedan po jedan.

→ U režimu Stereo Group, HOST je fiksiran. Ne možete da postavite druge uređaje kao HOST.

Nije moguće uspostaviti vezu tipa „bežična/žična grupa/Add Stereo/Bluetooth“.

Testirajte nakon što isključite/uključite Sound Tower.
Izvršite prinudno resetovanje Sound Tower uređaja.
Da li je razdaljina između sistema prevelika?

→ Preporučuje se da se uparivanje tipa „Bežična/žična grupa/Add Stereo/Bluetooth“ izvrši na udaljenosti do 1 metar od sistema.

→ Preporučena radna udaljenost između Sound Tower sistema je manja od 10 metara.

Sound Tower se ne uključuje pri pokušaju aktivacije preko Bluetooth veze

→ Funkcija automatskog uključivanja preko Bluetooth veze radi samo kada je uređaj priključen na izvor napajanja.

Resetovanje na fabrička podešavanja ne radi.

→ Resetovanje na fabrička podešavanja ne radi u DC režimu.
Povežite AC kabl da biste izvršili resetovanje na fabrička podešavanja.

08 LICENCA

AURACAST

Bluetooth®

Reč i logotipi Bluetooth® su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Reč i logotipi Auracast™ su žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG. Svaka upotreba takvih oznaka od strane kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. je pod licencom. Ostali žigovi i trgovački nazivi su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.

* Group Play sa funkcijom Auracast™ kontroliše svaki Sound Tower pojedinačno samo za ST40F i ST50F. U bežičnoj vezi, kvalitet reprodukcije može biti nestabilan u zavisnosti od Bluetooth® okruženja.

Molimo posetite veb lokaciju www.samsung.com/global/ecodesign_energy da biste pronašli dodatne informacije o režimu isključenja, stanju pripravnosti i umreženom režimu pripravnosti povezanom sa propisima EU-a o ekološkom dizajnu stanja pripravnosti.

Da biste slali upite i zahteve u vezi sa pitanjima o otvorenim kodovima, obratite se kompaniji Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 OBAVEŠTENJE O LICENCI ZA OTVORENI KÔD

Da biste slali upite i zahteve u vezi sa pitanjima o otvorenim kodovima, obratite se kompaniji Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 VAŽNE NAPOMENE O SERVISU

- Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku date su samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Administrativna naknada može biti naplaćena ako: a. Inženjer na vaš zahtev dođe u vašu kuću, a na proizvodu nema kvara. b. Donesete uređaj u servisni centar, a na proizvodu nema kvara.
- Bićete obavešteni o iznosu administrativne naknade pre nego što se obavi bilo kakav rad ili pre kućne posete.
- Ako imate problem sa ovim proizvodom, preporučujemo vam da pročitate odgovarajući odeljak ovog priručnika, posetite stranicu za podršku za vaš proizvod na adresi www.samsung.com, ili pozovete Samsung korisničku podršku (1-800-726-7864) kako biste pronašli odgovor pre nego što pozovete servisni centar radi popravke.

11 SPECIFIKACIJE I VODIČ

Specifikacije

Naziv modela		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Težina		18,4 kg
Dimenzije (Š x V x D)		353,0×736,0×365,0 mm
Opseg radne temperature		+5 °C do +35 °C
Opseg radne vlažnosti		10 % ~ 75 %
Ukupna potrošnja energije		75 W
POJAČALO Maksimalna izlazna snaga		Mrežno napajanje 240 W
		Baterija 90 W
Tip baterije		Litijum-jonska 66,96 Wh
Vreme reprodukcije na bateriji		do 18 časova
Vreme punjenja baterije		< 3,5 časova
Litijum-jonska punjiva baterija	Model baterije	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Nominalni napon	7,2 V ⎓
	Nazivni kapacitet	9300 mAh, 66,96 Wh
	Ograničeni napon punjenja	8,3 V ⎓
	Tipičan kapacitet	9400 mAh, 67,68 Wh
Ukupna potrošnja energije u stanju pripravnosti (W)		2,0 W
Bluetooth Način deaktivacije porta		Pritisnite i zadržite dugme **BASS** duže od 5 sekundi da biste isključili funkciju Bluetooth Power.

NAPOMENE

- Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Vreme reprodukcije na bateriji i vreme punjenja baterije se razlikuju u zavisnosti od uslova korišćenja.
- U izuzetno hladnom ili toplom okruženju, punjenje se zaustavlja iz bezbednosnih razloga. Da biste rešili ove probleme, isključite kabl za AC napajanje i ponovo ga priključite na radnoj temperaturi između 5 °C i 35 °C.
- Kompanija Samsung ovim izjavljuje da je ova radio-oprema u skladu sa Direktivom 2014/53/EU i relevantnim zakonskim zahtevima UK. Ceo tekst izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: http://www.samsung.com; idite na opciju Podrška i unesite naziv modela. Ova oprema se može koristiti u svim zemljama EU i u UK.

- **IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA**
  Bluetooth maks. snaga predajnika
  100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini.
Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Za više informacija o posvećenosti životnoj sredini i o regulatornim obavezama kompanije Samsung, npr. REACH, WEEE, Baterije, posetite:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

VARNOSTNI PODATKI

VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA.
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.

V spodnji razpredelnici poiščite razlage simbolov, ki so lahko navedeni na vašem izdelku Samsung.

	POZOR **NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE**
	Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.
	Ta simbol označuje, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njegovi uporabi in vzdrževanju.
	Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da izdelek ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo. Če tega simbola ni na izdelku z napajalnim kablom, izdelek MORA biti priključen v zaščiteno vtičnico (ozemljitev).
	Napetost izmeničnega toka: Ta simbol označuje, da je nazivna napetost s tem simbolom napetost izmeničnega toka.
	Napetost enosmernega toka: Ta simbol označuje, da je nazivna napetost s tem simbolom napetost enosmernega toka.
	Pozor, preberite navodila za uporabo: Ta simbol svetuje uporabniku, da si v uporabniškem priročniku prebere dodatne varnostne informacije.

OPOZORILO

- Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.
- Ta izdelek vsebuje kemikalije, za katere v zvezni državi Kaliforniji velja, da povzročajo raka in prirojene napake ali druge razmnoževalne težave.
- Baterija (baterija, baterije ali baterijski sklop) ne sme biti izpostavljeni visoki vročini, denimo sončni svetlobi, ognju ali podobno.
- V bližini izdelka ne uporabljajte tekočih zaplinjevalcev, ki vsebujejo kemikalije, kot so odganjalci insektov ali osvežilci zraka. Če para pride v stik s površino izdelka ali prodre v izdelek, lahko povzroči madeže ali okvaro.

POZOR

- ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro in preprosto dostopen.

Da bi se izognili poslabšanju vodoodpornosti,

preverite naslednje in pravilno uporabljajte enoto.

- Deformacija ali poškodba zaradi padca enote ali mehanskih udarcev lahko povzroči poslabšanje vodoodpornosti.
- Ta enota ni zasnovana tako, da bi bila odporna na vodni tlak. Uporaba enote na mestu, kjer je prisoten visok vodni tlak, na primer pod tušem, lahko povzroči okvaro.
- Na enoto ne vlivajte vode z visoko temperaturo in ne pihajte vročega zraka iz sušilnika za lase ali katere koli druge naprave. Prav tako enote nikoli ne uporabljajte na mestu, kjer je izpostavljena visokim temperaturam, na primer v savni ali v bližini vira toplote.
- S pokrovčkom ravnajte previdno. Pokrovček vrat in pokrovček vtiča za izmenični tok imata zelo pomembno vlogo pri ohranjanju vodoodpornosti. Med uporabo enote se prepričajte, da je pokrovček popolnoma zaprt. Pri zapiranju pokrovčka pazite, da vanj ne pridejo tujki. Če pokrovček ni popolnoma zaprt, se lahko vodoodpornost poslabša in povzroči okvaro enote zaradi vdora vode v enoto.
- Zaščita IPX4 ni zagotovljena, če je priključen kateri koli vtični priključek ali priključek za izmenični tok.
- Izdelka ne polagajte vodoravno, da zagotovite njegovo vodoodpornost.

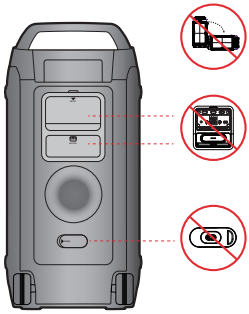

- Zvočni stolp Sound Tower zagotavlja trpežnost s pomočjo zaščite IPX4.

Zaščita pred trdnimi snovmi	IP		Zaščita pred vodo
	0	4	
Ni zahtev	X	X	Ni zahtev
Ni zaščite	0	0	Ni zaščite
Trdne snovi > 50 mm	1	1	Navpično padajoča voda
Trdne snovi > 12 mm	2	2	Navpično nagnjeno ohišje z vodo za 15°
Trdne snovi > 2,5 mm	3	3	Škropljena voda 60° od navpičnice
Trdne snovi > 1,0 mm	4	4	Škropljena voda iz vseh smeri
Zaščita pred prahom	5	5	Curki iz vseh smeri
Neprepustno za prah	6	6	Močni curki iz vseh smeri
–		7	Začasna potopitev: 1 m za 30 minut
–		8	Potopitev: globina in čas, določena s strani proizvajalca

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Zagotovite, da je izmenični tok v vašem domu skladen z zahtevami, navedenimi na identifikacijski nalepki na spodnji strani izdelka. Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno uporabo. Če želite napravo v popolnoma izklopiti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Napravo izklopite iz omrežne vtičnice, če je dlje časa ne boste uporabljali.
2. Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.
3. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
4. Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto (npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel izključite iz vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo. Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
5. Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije. Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Baterij ne odvrzite v ogenj. Baterij ne vežite kratko in jih ne razstavljajte ali pregrevajte. **POZOR**: Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.

Drugo

- Ker je baterija izdelana samo za ta izdelek, je ne uporabljajte za druge elektronske naprave ali druge namene.
- Ko odvržete prazno baterijo, jo odložite v zbirni zabojnik za baterije za recikliranje.
- Za zaščito baterije je ni mogoče polniti, če je temperatura nižja od 3 °C ali višja od 42 °C.
- Ko je baterija skoraj prazna, jo napolnite. Če je raven napolnjenosti baterije dalj časa nizka, lahko to povzroči zmanjšanje njene učinkovitosti.
- Baterije ne segrevajte in je ne mečite v ogenj.
- Zaradi zaščite baterije zvočni stolp Sound Tower morda ne bo deloval, če je temperatura nižja od –17 °C ali višja od 57 °C.

VSEBINA

01 PREVERJANJE KOMPONENT 1

02 PREGLED IZDELKA 2

Zgornja plošča zvočnega stolpa Sound Tower 2

Zadnja plošča zvočnega stolpa Sound Tower 4

03 PRIKLJUČITEV ZVOČNEGA STOLPA SOUND TOWER 7

Priklop električnega napajanja 7

Kako uporabljati zvočno skupino 8

04 PRIKLJUČITEV ZUNANJE NAPRAVE 14

Priključitev z analognim avdio kablom (AUX) 14

Povezovanje mobilne naprave prek povezave Bluetooth 15

05 POVEZOVANJE NAPRAVE ZA SHRANJEVANJE USB 18

Posodobitev programske opreme 19

Priklop zunanjega mikrofona 20

Priključitev zunanje kitare 21

Kako uporabljati način Sound Mode 22

Kako uporabljati DJ učinek 22

06 UPORABA APLIKACIJE SAMSUNG SOUND TOWER 23

Namestitev aplikacije Samsung Sound Tower 23

Zagon aplikacije Samsung Sound Tower 23

07 ODPRAVLJANJE TEŽAV 24

08 LICENCA 25

09 OBVESTILO O LICENCI ZA ODPRTOKODNI PROGRAM 26

10 POMEMBNE OPOMBE O SERVISU 26

11 SPECIFIKACIJE IN VODNIK 27

Specifikacije 27

01 PREVERJANJE KOMPONENT

Glavna enota zvočnega stolpa Sound Tower

Napajalni kabel

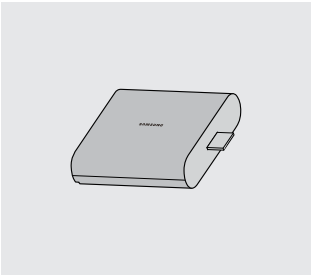

Baterija

- Za več informacij o napajanju in porabi energije glejte nalepko, ki je pritrjena na izdelek. (Nalepka: Zadnja stran glavne enote zvočnega stolpa Sound Tower
- Za nakup dodatnih komponent ali izbirnih kablov se obrnite na servisni center Samsung ali službo za pomoč strankam Samsung.
- Pri premikanju izdelka ga ne vlecite po tleh. Za premikanje izdelka ga dvignite.
- Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

02 PREGLED IZDELKA

Zgornja plošča zvočnega stolpa Sound Tower

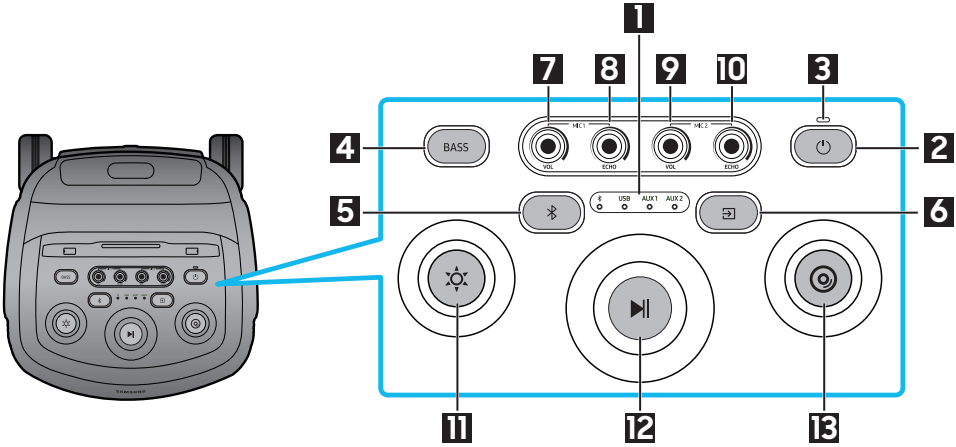

1	**LED-indikator**	Prikazuje sporočila o delovanju ali trenutni vir sistema zvočnega stolpa Sound Tower. Viri informacij, ki jih predstavlja posamezna LED-lučka, so naslednji: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Vklop/izklop**	Vklopi in izklopi zvočni stolp Sound Tower.
3	**LED-lučka za polnjenje**	Prikaz informacij o napolnjenosti baterije zvočnega stolpa Sound Tower
4	**BASS**	Pritisnite gumb za nizke tone **BASS,** da spremenite način nizkih tonov.
5	**Bluetooth PAIRING**	Pritisnite in držite gumb ᛒ, da vklopite način seznanjanja Bluetooth Pairing. LED-lučka ᛒ utripa modro.
6	**Vir**	Pritisnite, da izberete vir, povezan z zvočnim stolpom Sound Tower.
7	**VOL**	Z gumbom **VOL** nastavite glasnost priključenega mikrofona **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Zvoku iz priključenega mikrofona **(MIC1)** lahko dodate odmev z nastavitvijo gumba **ECHO**.
9	**VOL**	Z gumbom **VOL** nastavite glasnost priključenega mikrofona **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Zvoku iz priključenega mikrofona **(MIC2)** lahko dodate odmev z nastavitvijo gumba **ECHO**.

11	**Osvetlitev**	Pritisnite gumb za osvetlitev ☼ **(Osvetlitev),** da prične utripati bela lučka, nato pa zavrtite gumb, da preklopite med različnimi prednastavitvami razpoloženja. • Vrstni red: Festival → Energično → Uživanje → Umirjeno → Osredotočenost → Izklopljeno → Festival → Energično → ...
12	**Predvajanje/ premor**	• **Predvajanje/premor** Pritisnite gumb ▷II, da začasno ustavite glasbo. Ko ponovno pritisnete gumb, se glasba predvaja naprej. Z dvojnim pritiskom na gumb za predvajanje/premor preskočite na naslednjo skladbo. Pritisnite 3-krat, da preklopite na prejšnjo.
13	**DJ**	S tem gumbom lahko predvajate vzorec (DJ zvočni učinek). Vzorec (DJ zvočni učinek) se spremeni, ko zavrtite drsnik (12 vzorcev) • Vrstni red: Zračna hupa → Piščalka → Navijanje množice → Posmehovanje → Sirena → Ploskanje → Previjanje nazaj → Praskanje → »No Way!« → »Are you ready« → »3,2,1« → »Ok, Let's Go« → Zvočna hupa → ... • Predvajajte vzorec ob vsaki menjavi vzorca, da slišite, kateri vzorec je izbran.

Zadnja plošča zvočnega stolpa Sound Tower

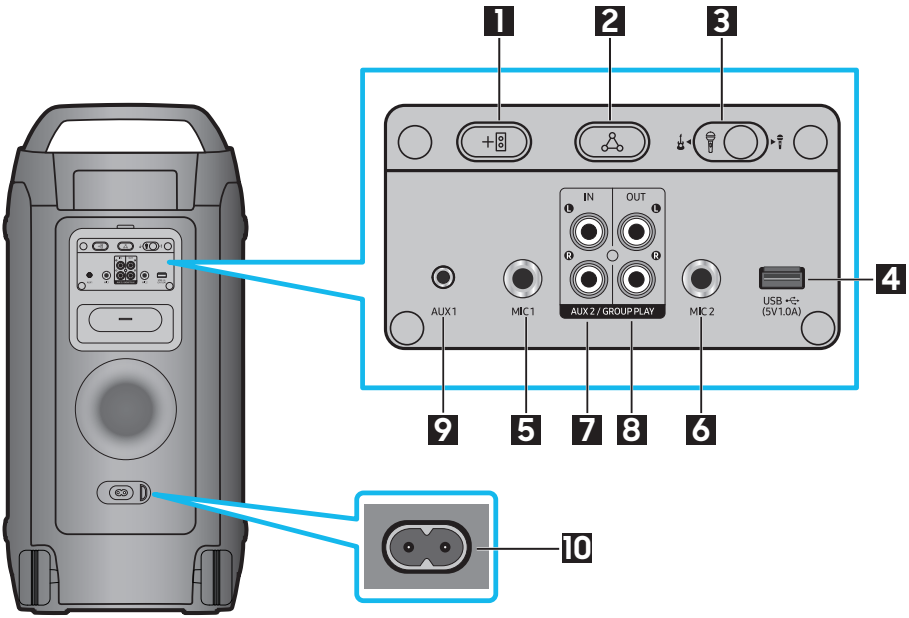

1	**ADD STEREO**	Pritisnite gumb ADD STEREO **ADD STEREO** za brezžično povezavo z drugim istim modelom zvočnega stolpa Sound Tower.
2	**GROUP PLAY**	Pritisnite gumb **GROUP PLAY** za brezžično povezavo do desetih zvočnih stolpov Sound Tower.
3	**MIC2/GUITAR**	Preklopite stikalo na vhodni vir **MIC2** ali **GUITAR**.
4	**USB**	Priključite napravo USB na vrata **USB** na glavni enoti. Če priključite mobilni telefon na vrata **USB,** ga lahko napolnite. • Pritisnite gumb ⇄ **(Vir)**, da izberete **USB**.
5	**MIC1**	Priključite mikrofon v vtičnico **MIC1**.
6	**MIC2**	Priključite mikrofon ali kitaro v vtičnico **MIC2**.

7	**Priključki AUX2/GROUP PLAY IN**	Za povezavo priključkov **AUX2 (IN)** na glavni enoti z avdio izhodom na zunanji analogni izhodni napravi uporabite avdio kabel (ni priložen). • Pazite, da se barve priključkov ujemajo. • Če ima zunanja analogna izhodna naprava samo en avdio izhodni priključek, jo priključite levo ali desno. • Pritisnite gumb ⮆ **(Vir)**, da izberete **AUX2**. • Če je izdelek v načinu **AUX2** brez predvajanja in brez vnosa ukazov več kot 20 minut, se bo sistem izklopil. • Če je izdelek v načinu **AUX2** s predvajanjem in brez vnosa ukazov več kot 8 ur, se bo sistem izklopil.
8	**Priključki GROUP PLAY OUT**	Z avdio kablom (ni priložen) povežite priključke **GROUP PLAY (OUT)** na glavni enoti z avdio vhodom na zunanji analogni izhodni napravi.
9	**AUX1**	Za povezavo priključka **AUX1** na glavni enoti z avdio izhodom na zunanji napravi uporabite avdio kabel (AUX) (ni priložen). • Če je izdelek v načinu **AUX1** brez predvajanja in brez vnosa ukazov več kot 20 minut, se bo sistem izklopil. • Če je izdelek v načinu **AUX1** s predvajanjem in brez vnosa ukazov več kot 8 ur, se bo sistem izklopil.
10	**Priključek za napajanje**	Priključite napajalni kabel v vtičnico za **napajanje**, drugi konec napajalnega kabla pa v stensko vtičnico, da napajate zvočni stolp Sound Tower.

Stanje LED-lučke za polnjenje zvočnega stolpa Sound Tower:

Stanje polnjenja	LED-lučka za polnjenje
Se ne polni in 100 %~31 % moči	Zelena
Se ne polni in 30 %~11 % moči	Oranžna
Se ne polni in 10 %~5 % moči	Rdeča
Polnjenje in polna napolnjenost	Modra
Polnjenje in 99 %~31 % moči	Zelena utripa
Polnjenje in 30 %~11 % moči	Oranžna utripa
Polnjenje in 10 %~5 % moči	Rdeča utripa

※ Samodejni izklop, če je baterija napolnjena do 5 %.
Pri izklopu v načinu DC se bo napajanje celotnega sistema izklopilo.

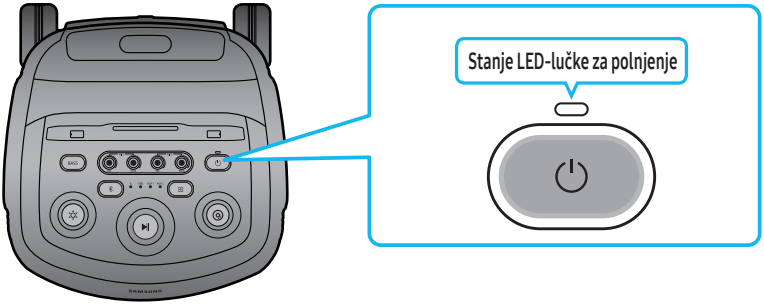

03 PRIKLJUČITEV ZVOČNEGA STOLPA SOUND TOWER

Priklop električnega napajanja

Z napajalnim kablom priključite zvočni stolp Sound Tower v električno vtičnico v naslednjem vrstnem redu:

Napajalni kabel priključite na zvočni stolp Sound Tower in nato v stensko vtičnico.

Glejte spodnje ilustracije.

- **Pred prvo uporabo napolnite baterijo, da jo prebudite.**
- Ko je napajalni kabel za izmenični tok pritisnjen, se vgrajena baterija samodejno polni, dokler ni popolnoma napolnjena. LED-indikator na zgornji plošči bo prikazoval trenutno stanje polnjenja. (glejte stran SLV – 6)
- Ko izključite napravo iz električnega omrežja, da bi delovala na baterijo, se glasnost močno zmanjša.
- Za več informacij o potrebni električni moči in porabi energije glejte nalepko, ki je pritrjena na izdelek. (Nalepka: Zadnja stran zvočnega stolpa Sound Tower)

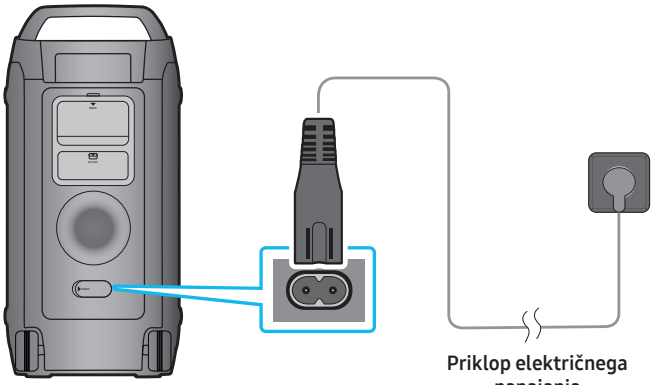

Zadnja stran zvočnega stolpa Sound Tower

Priklop električnega napajanja

Kako uporabljati zvočno skupino

V skupino lahko priključite več zvočnih sistemov, da ustvarite vzdušje zabave in dosežete višji zvočni izhod. Nastavite en zvočni stolp Sound Tower kot HOST (gostitelj) in vsa glasba, ki se predvaja na njem, bo deljena med vsemi drugimi zvočnimi stolpi Sound Tower v zvočni skupini.

Priključitev žičnega načina Group Play

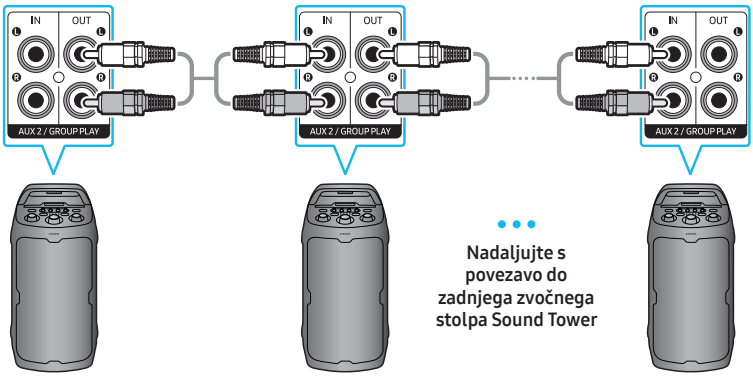

Nastavite predvajanje Group Play tako, da vse sisteme povežete z zvočnimi kabli (niso priloženi). Z gumbom ⮆ **(Vir)** spremenite vir na **AUX2** za vsak zvočni stolp Sound Tower, razen za prvi (ali HOST) zvočni stolp Sound Tower.
Priključite kabel RCA na **AUX2 OUT** na HOST in **AUX2 IN** na SUB, kot je prikazano, z uporabo kabla RCA (ni priložen).

OPOMBE

- Prvi Sound Tower HOST lahko predvaja glasbo iz katerega koli vira.
- Glede na dolžino ali značilnosti kabla lahko pride do razlike v delovni razdalji.

Priključitev brezžičnega načina Group Play

Za uporabo brezžičnega načina Group Play lahko uporabite **fizične gumbe** na zadnji strani naprave ali gumbe v aplikaciji **Samsung Sound Tower**.

Z brezžično funkcijo Group Play lahko povežete do deset zvočnih stolpov Sound Tower.

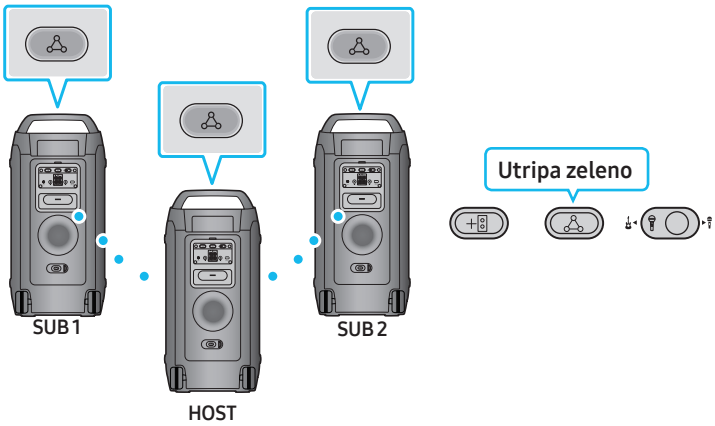

Uporaba fizičnih gumbov:

1. Povezovanje sistema **HOST**:

   Pritisnite gumb **GROUP PLAY** na HOST Sound Tower sistemu.

   Potem, ko je LED-lučka GROUP PLAY počasi utripala 10 sekund, bo LED-lučka **GROUP PLAY** hitro utripala 30 sekund.
2. Povezovanje prvega podsistema (SUB 1):

   Pritisnite gumb **GROUP PLAY** na drugem zvočnem stolpu Sound Tower (SUB 1).

   LED-lučka **GROUP PLAY** bo začela utripati.

   Ko je sistem povezan s **HOST**, bosta obe LED-lučki **GROUP PLAY** na SUB 1 in na **HOST** prenehali utripati in ostali prižgani.
3. Priključitev drugega podsistema (SUB 2):

   Pritisnite gumb **GROUP PLAY** na tretjem zvočnem stolpu Sound Tower (SUB 2).

   Predvajalo se bo zvočno obvestilo, ki označuje, da je gumb **GROUP PLAY** na sistemu prenehal utripati.
4. Dodajanje dodatnih sistemov:

   Če želite dodati več zvočnih stolpov Sound Tower, ponovite 3. korak za vsako dodatno enoto.
5. Predvajanje glasbe:

   Predvajajte glasbo na **HOST** zvočnem stolpu Sound Tower.

   Zvok se bo hkrati predvajal iz vseh povezanih sistemov.

Uporaba aplikacije Samsung Sound Tower

1. Prenesite in odprite aplikacijo Samsung Sound Tower na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.
2. Povežite zvočni stolp Sound Tower prek povezave Bluetooth.

3. Pomaknite se do nastavitev za Group Play.

4. Preklopite stikalo, da vklopite ali izklopite brezžično predvajanje Group Play.

Kako ugotoviti, kateri zvočni stolp je HOST in kateri SUB:

HOST – LED-lučka gumba Bluetooth ✱ sveti in prižgan je majhen indikator Bluetooth.
SUB – Prikazan je samo majhen indikator Bluetooth. Lučka na gumbu Bluetooth ne sveti ✱.

OPOMBE

- V načinu predvajanja Group Play se lahko Sound Tower »HOST« poveže s televizorjem Samsung. Ko je povezava uspešna, se način predvajanja Group Play samodejno izklopi.
- Brezžična povezava za Group Play je na voljo za MX-ST50F/MX-ST40F.
- Okoljski pogoji ali drugi dejavniki pri priključenih napravah lahko vplivajo na kakovost predvajanja.
- Če na gumbu **GROUP PLAY** sveti rdeča LED-lučka, je prišlo do napake v brezžični povezavi Group Play. Poskusite izklopiti in nato vklopiti napravo, nato pa sledite korakom od 1 do 3.
- Gumba **ADD STEREO** in ✱ **PAIRING** na SUB Sound Tower nista na voljo v načinu brezžičnega predvajanja Group Play.
- Gumb **ADD STEREO** na sistemu HOST Sound Tower ni na voljo v načinu brezžičnega predvajanja Group Play.
- V stanju vira Bluetooth dolgo pritisnite »**GROUP PLAY**«, da vstopite v skupinski način kot »HOST«. Vse enote SUB morajo biti povezane ena za drugo. Na primer, ko je HOST povezan, pritisnite gumb **GROUP PLAY** na SUB 1, da se povežete, in ko je SUB 1 povezan, morate zaporedno povezati še SUB 2 in SUB 3.
- Med uporabo predvajanja Group Play se trenutno povezane naprave Bluetooth prekinejo in povezava Bluetooth je onemogočena.
- Naprave Bluetooth lahko iščejo in se povezujejo samo z enoto HOST Sound Tower.
- V načinu predvajanja Group Play se SUB ne more povezati z napravo Bluetooth.
- Če je zvočni stolp Sound Tower izklopljen in nato ponovno vklopljen ali če je na enoti SUB v načinu predvajanja Group Play izbran vir, ki ni Bluetooth, se bo povezava predvajanja Group Play prekinila.

Prekinitev brezžičnega načina Group Play

1. Pritisnite in držite gumb **GROUP PLAY** več kot 5 sekund (HOST ali SUB) po vzpostavitvi povezave s predvajanjem Group Play ali pritisnite gumb **GROUP PLAY** (HOST ali SUB), preden se predvajanje Group Play vzpostavi.
   - Namesto tega se oglasi zvočno obvestilo in LED-lučka nad gumbom **GROUP PLAY** ne sveti.
2. Če na enotah SUB izberete kateri koli drug vir kot **Bluetooth** ali izklopite zvočnik HOST Sound Tower, se način predvajanja Group Play prekine.
   - Če se povezava prekine na HOST Sound Tower, se predvajanje Group Play prekine.

Brezžične povezave predvajanja Group Play

1. **Povezano s pametnim telefonom:**
   - Pametni telefon povežite prek povezave Bluetooth s HOST Sound Tower, nato pa druga brezžična predvajanja Group Play zvočnih stolpov SUB Sound Tower povežite z zvočnim stolpom HOST.
     – Gumbi za predvajanje/premor, preskok skladbe in povečanje/zmanjšanje glasnosti na napravi delujejo samo na zvočnem stolpu HOST Sound Tower.
     – Glasnost zvočnega stolpa SUB Sound Tower je mogoče na napravi nastavljati ločeno.
2. **Povezano z mikrofonom/kitaro, USB-jem, AUX:**
   - **Mikrofon/kitara:** Ko je mikrofon ali kitara priključen v MIC 1 ali MIC 2 in so LED-lučke za predvajanje Group Play seznanjene, se zvok predvaja samo iz zvočnega stolpa Sound Tower, ki je priključen.
   - **USB:** Brezžična stereo povezava ostane vzpostavljena, vendar se zvok predvaja samo iz zvočnega stolpa HOST Sound Tower, v katerem je priključen USB.
   - **AUX:** Ko je priključen na AUX 1 in vir na AUX 1, se zvok predvaja samo iz zvočne naprave HOST Sound Tower.

LED-indikatorji

LED-lučka	STANJE	Opis
Zelena	Utripa	Čakanje na brezžično povezavo Group Play.
	Sveti	Brezžična povezava Group Play je bila uspešna vzpostavljena.
Rdeča	Sveti	Prišlo je do napake pri brezžični povezavi Group Play.

OPOMBA

- Pri brezžični povezavi je lahko kakovost predvajanja nestabilna, odvisno od okolja povezave Bluetooth. Za boljše predvajanje naj bo naprava povezana v žičnem načinu Group Play.
- Prva povezava Bluetooth mora biti oddaljena največ 1 m.
- Barve osvetlitve med MAIN Sound Tower in SUB Sound Tower se lahko razlikujejo.

Uporaba brezžičnega skupinskega načina ADD Stereo

Za uporabo brezžičnega načina ADD Stereo lahko uporabite **fizične gumbe** na zadnji strani naprave ali gumbe v aplikaciji **Samsung Sound Tower**.

Povežite dva zvočna stolpa Sound Tower in ju uporabljajte s pametnim telefonom ali televizorjem Samsung za uživanje v stereo zvoku.

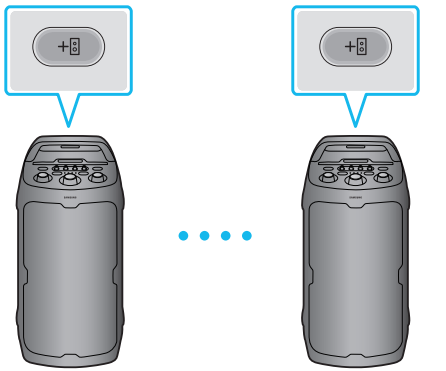

Levi Sound Tower (MAIN) **Desni Sound Tower (SUB)**

Uporaba fizičnih gumbov:

1. Pritisnite gumb **ADD STEREO** na levem sistemu Sound Tower. LED-lučka na gumbu **ADD STEREO** utripa.
2. Pritisnite gumb **ADD STEREO** na desnem sistemu Sound Tower. LED-lučka na gumbu **ADD STEREO** utripa.
3. Ko je povezava vzpostavljena, se oglasi zvočno obvestilo. Zelena LED-lučka ADD na zadnji plošči sveti neprekinjeno.
   - Sistem MAIN Sound Tower oddaja zvok levega kanala, sistem SUB Sound Tower pa zvok desnega kanala. Pritisnite gumb **ADD STEREO** na MAIN ali SUB sistemu Sound Tower, da spremenite zvočni kanal zvočnega stolpa Sound Tower.
4. Zvok se oddaja iz obeh zvočnih stolpov Sound Tower.

Uporaba aplikacije Samsung Sound Tower

1. Prenesite in odprite aplikacijo Samsung Sound Tower na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.
2. Povežite zvočni stolp Sound Tower prek povezave Bluetooth.
3. Pomaknite se do nastavitev za Stereo.
4. Preklopite stikalo, da vklopite ali izklopite brezžični ADD Stereo.

Kako ugotoviti, kateri zvočni stolp je HOST in kateri SUB:

HOST – LED-lučka gumba Bluetooth ✱ sveti in prižgan je majhen indikator Bluetooth.
SUB – Prikazan je samo majhen indikator Bluetooth. Lučka na gumbu Bluetooth ne sveti ✱.

OPOMBE

- Če želite uporabljati način stereo skupine, morata biti oba zvočna stolpa Sound Tower istega modela.

- Okoljski pogoji ali drugi dejavniki pri priključenih napravah lahko vplivajo na kakovost predvajanja.
- Če na **ADD STEREO** sveti rdeča LED-lučka, je prišlo do napake v povezavi s stereo skupino. Izklopite oba sistema Sound Tower in ju izključite iz napajanja, če sta povezana. Nato ju vklopite in poskusite znova izvesti korake od 1 do 3. Če nista priključena, ju ponovno priključite. Izklopite oba sistema Sound Tower. Nato ju vklopite in poskusite znova izvesti korake od 1 do 3.
- Funkciji **Bluetooth PAIRING** in **GROUP PLAY** na sistemih SUB Sound Tower sta v načinu stereo skupine onemogočeni.
- Gumb **GROUP PLAY** na sistemu MAIN Sound Tower ni na voljo v načinu stereo skupine.
- Ko je ADD Stereo brezžično povezan s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth: Gumb Play/Pause na napravi deluje samo s HOST Sound Tower, ne pa s SUB Sound Tower.
- V načinu, ki ni »**Bluetooth**« (npr. način **USB**, **AUX**), se glasba predvaja samo v MAIN Sound Tower, v SUB Sound Tower pa ne.
- Če poskusite povezati napravo Bluetooth, medtem ko se povezuje stereo skupina, način stereo skupine morda ne bo uspešen.

Brezžična stereo povezava:

1. **Povezano s pametnim telefonom:**
   - Brezžični stereo je mogoče povezati z istim modelom zvočnh stolpov Sound Tower.
   - Predvajanje/premor, preskok skladbe, prejšnje zvočne funkcije veljajo za HOST Sound Tower.
   - Predvajanje/premor je edina funkcija, ki jo podpira zvočni stolp SUB Sound Tower.
2. **Povezano z mikrofonom/kitaro, USB-jem, AUX:**
   - **Mikrofon/kitara:** Če se brezžični stereo poveže, zasveti zelena lučka, vendar zvok oddaja samo enota, na katero je priključen mikrofon/kitara.
   - **USB:** Brezžična stereo povezava ostane vzpostavljena, vendar se zvok predvaja samo iz zvočnega stolpa HOST Sound Tower, v katerem je priključen USB.
   - **AUX:** Ko je priključen na AUX 1 in vir na AUX 1, se zvok predvaja samo iz zvočne naprave HOST Sound Tower. Na zvočnem stolpu SUB Sound Tower je mogoče nastaviti samo glasnost.

Prekinitev načina stereo skupine

Medtem ko je stereo skupina povezana, pritisnite gumb **ADD STEREO** (MAIN ali SUB) za vsaj 5 sekund.

- Oglasi si zvočno obvestilo in LED-lučka nad gumbom **ADD STEREO** ne sveti.

LED-indikatorji

LED-lučka	STANJE	Opis
Zelena	Utripa	Čakanje na povezavo s stereo skupino.
	Sveti	Povezava s stereo skupino je uspešna.
Rdeča	Sveti	Pri povezavi s stereo skupino je prišlo do napake.

04 PRIKLJUČITEV ZUNANJE NAPRAVE

Priključite zunanjo napravo prek žičnega ali brezžičnega omrežja, da predvajate zvok zunanje naprave prek zvočnega stolpa Sound Tower.

Priključitev z analognim avdio kablom (AUX)

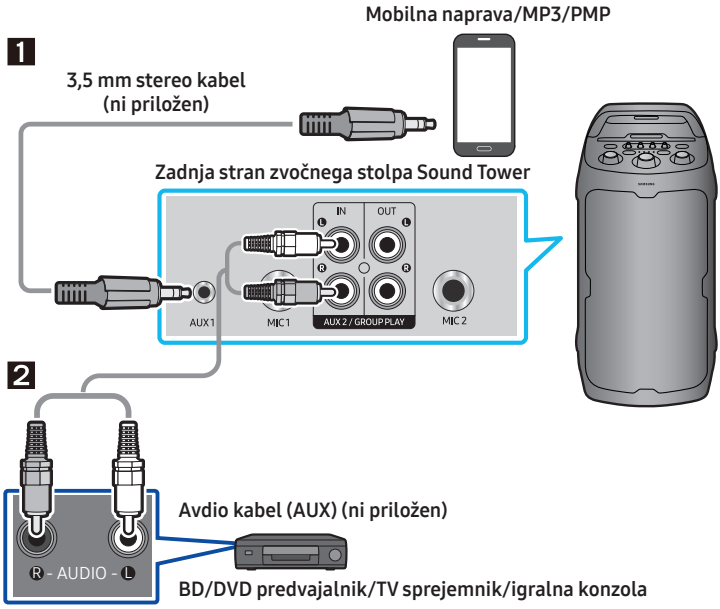

1 **3,5 mm stereo kabel (AUX1)**

1. Priključite priključek **AUX1** na glavni enoti v priključek AUDIO OUT izvorne naprave s 3,5 mm stereo kablom.
2. Izberite način »**AUX1**« s pritiskom na gumb ⮆ **(Vir)** na zgornji plošči.

2 **Avdio kabel (AUX2)**

1. Priključke **AUX2 (IN)** na glavni enoti povežite s priključki AUDIO OUT izvorne naprave z avdio kablom.
2. Izberite način »**AUX2**« s pritiskom na gumb ⮆ **(Vir)** na zgornji plošči.

Povezovanje mobilne naprave prek povezave Bluetooth

Ko je mobilna naprava povezana prek povezave Bluetooth, lahko poslušate stereo zvok brez nadležnih kablov.

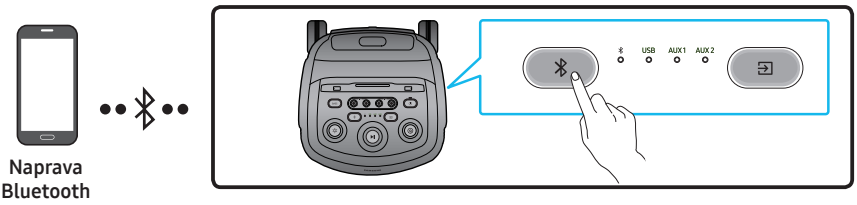

* Ko je zvočni stolp Sound Tower v načinu delovanja na baterijo izklopljen, povezava Bluetooth in aplikacija za zabavo nista na voljo.

Začetna povezava

1. Pritisnite in držite gumb **PAIRING** na zgornji plošči več kot 5 sekund, da vstopite v način »**Bluetooth PAIRING**«.
2. Na seznamu, ki se pojavi na napravi, izberite »**[AV] Sound Tower 50F**«.
   - Po tem koraku je naprava povezana in lučka Bluetooth na zgornji plošči neprekinjeno sveti.
3. Predvajajte glasbene datoteke na zvočnem stolpu Sound Tower iz naprave, povezane prek povezave Bluetootha.

Če se naprava ne poveže

- Zvočni stolp Sound Tower bo predvajal opozorilni zvok, ko se povezava Bluetooth prekine.
- Če se na seznamu pojavi prej povezani zvočni stolp Sound Tower (npr. »**[AV] Sound Tower 50F**«), ga izbrišite.
- Nato ponovite 1. in 2. korak.

Kakšna je razlika med Bluetooth READY in Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: V tem načinu lahko za povezavo z zvočnim stolpom Sound Tower uporabite prej priključen televizor ali mobilno napravo.
- **Bluetooth PAIRING**: V tem načinu lahko na zvočni stolp Sound Tower priključite novo napravo. (Pritisnite in držite gumb **PAIRING** na zgornji plošči več kot 5 sekund, da vstopite v način **PAIRING**.)

Večkratna povezava Bluetooth

Zvočni stolp Sound Tower podpira do dve hkratni povezavi Bluetooth naprave. Sound Tower lahko predvaja glasbo prek ene od povezanih naprav Bluetooth, ne da bi pri tem prekinil povezavo z drugo napravo.

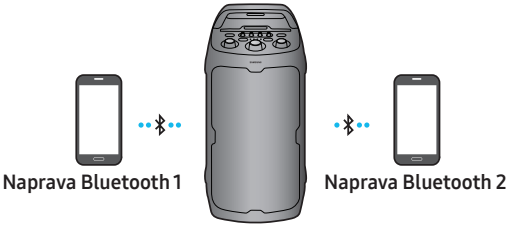

1. Sound Tower prvič povežite s prvo oziroma drugo napravo. (Glejte SLV – 15)
2. Glasbo je mogoče predvajati samo na eni od dveh povezanih naprav, ko pa se glasba predvaja na drugi napravi, se predvajanje na predvajalni napravi začasno ustavi.

OPOMBE

- Če želite Sound Tower povezati s tretjo napravo, lahko povezavo zvočnega stolpa Sound Tower z eno od dveh trenutno povezanih naprav prekinete in nato Sound Tower povežete s tretjo napravo. (Večkratna povezava ne deluje na televizorjih Samsung.)
- Pri zvočnem stolpu Sound Tower in dveh trenutno povezanih napravah, je treba pri seznanjanju z novo napravo Bluetooth prekiniti povezavo s trenutno povezanimi napravami.
- Hkrati se lahko povežete z dvema napravama Bluetooth.
- Okoljski pogoji ali drugi dejavniki pri priključenih napravah lahko vplivajo na kakovost predvajanja.
- Zvočni stolp Sound Tower se samodejno izklopi po 18 minutah brez vnosa ukaza v stanju pripravljenosti.
- Zvočni stolp Sound Tower morda ne bo pravilno iskal ali vzpostavil povezave Bluetooth v naslednjih okoliščinah:
  – Če je okoli zvočnega stolpa Sound Tower močno električno polje.
  – Če je z zvočnim stolpom Sound Tower hkrati seznanjenih več naprav Bluetooth.
  – Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali ne deluje pravilno.
- Elektronske naprave lahko povzročajo radijske motnje. Naprave, ki ustvarjajo elektromagnetne valove, je treba hraniti stran od glavne enote zvočnega stolpa Sound Tower – npr. mikrovalovne pečice, naprave brezžičnega omrežja LAN itd.

- Večkratna povezava Bluetooth morda ni podprta, odvisno od specifikacij povezane naprave.
- Odstranljive/snemljive naprave Bluetooth, kot so ključki, adapterji itd., ki se uporabljajo na pametnih telefonih, prenosnikih, televizorjih itd., ne podpirajo večkratne povezave Bluetooth.
- Po seznanitvi z večkratno povezavo Bluetooth lahko pride do krajše zakasnitve, preden se glasba začne predvajati, odvisno od naprav Bluetooth.
- Če se preveč oddaljite od zvočnega stolpa Sound Tower, ne da bi prej prekinili povezavo z napravo Bluetooth, lahko traja nekaj minut, da se povežejo druge naprave Bluetooth. Če zvočni stolp Sound Tower izklopite in ponovno vklopite, lahko druge naprave Bluetooth povežete brez čakanja.

LED-indikatorji

LED-lučka	STANJE	Opis
Modra	Hitro utripa	Način Bluetooth PAIRING
	Utripa	Način Bluetooth READY
	Sveti	Naprava Bluetooth je povezana.

Uporaba vklopa prek povezave Bluetooth

Ko je zvočni stolp Sound Tower izklopljen, lahko pametno napravo povežete prek povezave Bluetooth, da ga vklopite. Stanje baterije: ni mogoče uporabiti vklopa prek povezave Bluetooth.

1. Pritisnite in držite gumb **BASS** na zgornji plošči, da vklopite funkcijo vklopa prek povezave Bluetooth. Svetlobna vrstica bo enkrat utripnila belo.
   - Deluje samo, ko je zvočni stolp Sound Tower priključen na napajanje – zvočnega stolpa Sound Tower ni mogoče prebuditi prek povezave Bluetooth, ko je izklopljen iz vtičnice.
2. Ko je zvočni stolp Sound Tower izklopljen, povežite pametno napravo prek povezave Bluetooth. (Za informacije o povezavah Bluetooth glejte priročnik za vašo pametno napravo.)
3. Ko je povezava vzpostavljena, se zvočni stolp Sound Tower samodejno vklopi v načinu Bluetooth.
   - Izberite želeno glasbo za predvajanje s pametne naprave.

OPOMBA

- Vsakič, ko pritisnete in držite gumb **BASS** 5 sekund, bo LED-lučka enkrat utripnila belo in stanje se bo preklopilo:
  BLUETOOTH VKLOPLJEN → BLUETOOTH IZKLOPLJEN

05 POVEZOVANJE NAPRAVE ZA SHRANJEVANJE USB

Predvajate lahko glasbene datoteke iz naprave za shranjevanje USB prek zvočnega stolpa Sound Tower.

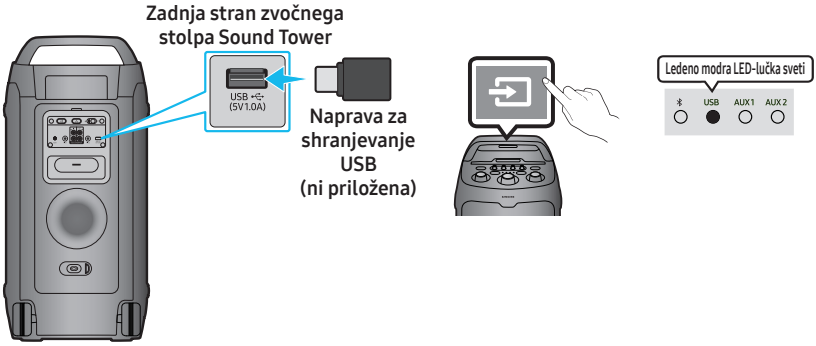

1. Priključite naprave za shranjevanje USB v priključke za USB na vašem zvočnem stolpu Sound Tower.
2. Priključite gumb **(Vir)** na zgornji plošči in nato izberite »**USB**«.
3. Drugi indikator **USB** na zgornji plošči sveti neprekinjeno.
4. Predvajajte glasbene datoteke iz naprave za shranjevanje USB prek zvočnega stolpa Sound Tower.
   - Zvočni stolp Sound Tower se samodejno izklopi (samodejni izklop), če naprava USB ni priključena, če je predvajanje ustavljeno ali če ni vhodnega signala več kot 18 minut.
   - Skladbe je preskočena, ko dvakrat pritisnete gumb (Predvajanje/premor) na napravi. Pritisnite trikrat, da preklopite na prejšnjo skladbo.

OPOMBE

- Ta izdelek podpira samo naprave za shranjevanje USB, ki so formatirane v datotečnem sistemu FAT in FAT32.
- Z napravo za shranjevanje USB je mogoče predvajati največ 2000 datotek.
- Z napravo za shranjevanje USB je mogoče prebrati največ 200 map.

Podprti zvočni formati

Razširitev	KODEK	Hitrost vzorčenja	Bitna hitrost
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz~48 KHz	32 Kbps~320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz~48 KHz	32 Kbps~320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps~160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps~160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz~192 KHz	1 024 Kbps~9 216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz~48 KHz	32 Kbps~320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz~192 KHz	162 Kbps~8 100 Kbps

OPOMBE

- Zgornja tabela prikazuje podprte hitrosti vzorčenja in bitne hitrosti. Datoteke v formatih, ki niso podprti, se ne bodo predvajale.
- 32-bitna velikost podatkov ni podprta.

Posodobitev programske opreme

Samsung bo morda v prihodnje ponudil posodobitve za vdelano programsko opremo sistema Sound Tower.

Če je na voljo posodobitev, lahko napravo posodobite tako, da USB s shranjeno posodobitvijo vdelane programske opreme priključite v vrata **USB** na vašem zvočnem stolpu Sound Tower. Za več informacij o prenosu datotek za posodobitve obiščite spletno mesto Samsung Electronics na naslovu www.samsung.com → support. Nato vnesite ali izberite številko modela vašega zvočnega stolpa Sound Tower, izberite možnost Software & Apps (Programska oprema in aplikacije) ter nato Downloads (Prenosi). Upoštevajte, da se imena možnosti lahko razlikujejo.

Če nadgradnja traja več kot 10 minut, to pomeni, da se je postopek nadgradnje zataknil. Pritisnite in držite gumb za vklop na zgornji plošči 10 sekund ter počakajte 1 minuto. Ponovno pritisnite gumb za vklop, da zaženete napravo in jo ponovno nadgradite prek USB. Nato počakajte, da se nadgradnja zaključi. (Ponastavitev nadgradnje podpira samo format FAT)

Nadgradnje programske opreme lahko izvedete tudi s pomočjo aplikacije.

Priklop zunanjega mikrofona

Svoj zvok lahko predvajate iz sistema tako, da priključite dinamični mikrofon z običajnim vtičem (ni priložen).

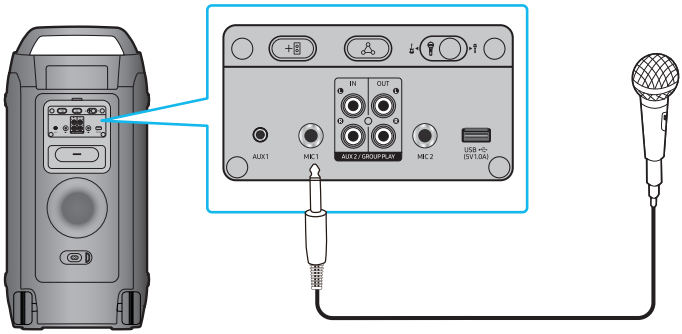

1. Obrnite gumb MIC LEVEL na MIN, da zmanjšate glasnost mikrofona.
2. Priključite dodatni mikrofon v vtičnico MIC na enoti.
3. Glasnost prilagodite z gumbom MIC »VOL«.
4. Učinek odmeva prilagodite z gumbom MIC »ECHO«.
5. Govorite ali pojte v priključen mikrofon.

OPOMBE

- Pri uporabi brezžičnega načina predvajanja Group Play ali stereo načina se bo zvok iz mikrofona, priključenega na Host ali Sub sistem, predvajal samo na zvočnem stolpu Sound Tower, v katerega je priključen. Nasprotno pa se bodo mikrofoni, priključeni na Sub sisteme, slišali samo na njihovih sistemih.
- Ko je zvočni stolp Sound Tower v načinu delovanja na baterije, bo glasnost MIC nižja.
- Preklopite stikalo na vhodni vir MIC 2 ali za kitaro (glasnost je nižja v primerjavi z virom mikrofona).

Priključitev zunanje kitare

Svoj zvok lahko predvajate iz sistema tako, da priključite kitaro z običajnim vtičem (ni priložena).

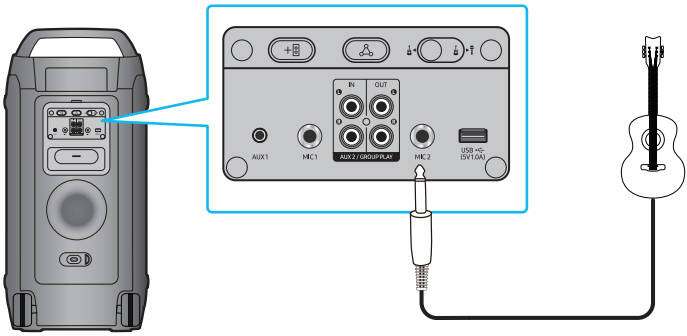

1. Obrnite gumb MIC LEVEL na MIN, da zmanjšate glasnost kitare.
2. Priključite dodatno kitaro v vtičnico MIC 2 na enoti.
3. Glasnost prilagodite z gumbom MIC 2 »VOL«.
4. Igrajte s priključeno kitaro.

OPOMBE

- Pri uporabi brezžičnega načina predvajanja Group Play ali stereo načina se bo zvok iz kitare, priključenega na Host ali Sub sistem, predvajal samo na zvočnem stolpu Sound Tower, v katerega je priključen. Nasprotno pa se bo kitara, priključena na Sub sisteme, slišala samo na svojih sistemih.
- Ko je zvočni stolp Sound Tower v načinu delovanja na baterije, bo glasnost kitare nižja.

Kako uporabljati način Sound Mode

Vaš zvočni stolp Sound Tower ponuja vnaprej določene nastavitve izenačevalnika, ki so optimizirane za določene glasbene zvrsti.

1. V aplikaciji pritisnite gumb **SOUND MODE**.
2. Vsakič, ko spremenite način **SOUND MODE**, zvočni stolp Sound Tower preklaplja med razpoložljivimi zvočnimi učinki: **standardni, široki, stadion, zunanji**.

OPOMBE

- Privzeti način zvoka je **standardni**.
- Ko je izklopljen, pritisnite in držite gumb ⏯ na izdelku več kot 5 sekund, da vklopite privzeto nastavitev načina Sound Mode.

Kako uporabljati DJ učinek

Funkcija DJ učinka vam omogoča dodajanje DJ zvočnih učinkov vaši glasbi. Raven vsakega učinka je nastavljiva.

- Uporabniki lahko v aplikaciji podrsajo, da spremenijo učinek in vrednost, razpon pa je med 0 in 3.

OPOMBA

- Ko je izklopljen, pritisnite in držite gumb ⏯ na izdelku več kot 5 sekund, da vklopite privzeto nastavitev DJ učinka.

06 UPORABA APLIKACIJE SAMSUNG SOUND TOWER

Namestitev aplikacije Samsung Sound Tower

Če želite ta izdelek upravljati s pametno napravo in aplikacijo Samsung Sound Tower, prenesite aplikacijo Samsung Sound Tower iz trgovine Google Play Store ali Apple App Store in jo namestite na svojo pametno napravo.

OPOMBE

- Aplikacija Samsung Sound Tower je združljiva z mobilnimi telefoni Android z operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim.
- Aplikacija Samsung Sound Tower je združljiva z mobilnimi napravami Apple z operacijskim sistemom iOS 13.0 ali novejšim.

Iskanje po trgu: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Zagon aplikacije Samsung Sound Tower

Če želite zagnati in uporabljati aplikacijo Samsung Sound Tower, se dotaknite ikone Samsung Sound Tower na pametni napravi in nato sledite navodilom na zaslonu.

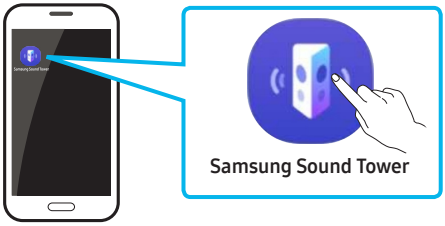

07 ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden zaprosite za pomoč, preverite spodnje.

Enota se ne vklopi.

→ Baterija je morda popolnoma prazna. Priključite napajalni kabel in jo poskusite vklopiti.

Funkcija ne deluje, ko pritisnete gumb.

→ Ko izvlečete napajalni kabel, izklopite zvočni stolp Sound Tower. Nato ponovno priključite napajalni kabel in vklopite zvočni stolp Sound Tower.

→ Izklopite in ponovno vklopite zunanjo napravo.

→ Če ni signala, se zvočni stolp Sound Tower po določenem času samodejno izklopi. Vklopite napajanje.

V načinu Bluetooth pride do izpada zvoka.

→ Glejte razdelke o povezavi Bluetooth v SLV – 15.

Zvok se ne predvaja.

Je glasnost nastavljena na najmanjšo vrednost?

→ Prilagodite glasnost.

Stereo skupinska povezava ne deluje.

Je sistem v brezžičnem načinu Group Play?

→ Prekinite brezžični način Group Play in poskusite znova vzpostaviti povezavo s stereo skupino.

Ni mogoče vzpostaviti povezave Bluetooth.

Ali je sistem povezan z drugim sistemom v brezžičnem načinu Group Play ali stereo skupini?

→ Po prekinitvi brezžične povezave Group Play ali stereo skupine poskusite znova vzpostaviti povezavo Bluetooth.

Ali sta napravi Bluetooth že povezani?

→ Po prekinitvi drugih povezav Bluetooth poskusite znova vzpostaviti povezavo Bluetooth.

Gumb ᛒ PAIRING ne deluje.

Ali je sistem v brezžičnem načinu Group Play ali stereo skupini?

→ Po prekinitvi brezžične povezave Group Play ali stereo skupine poskusite znova.

Želim preklopiti sistem HOST na drug sistem v brezžični povezavi Group Play ali stereo skupine.

→ Pritisnite gumb Group Play in ga držite 5 sekund, nato pa po LED-lučki za Group Play preverite, ali se drugi povežejo eden za drugim.

→ V načinu stereo skupine je HOST fiksen. Drugih sistemov kot HOST ne morete spremeniti.

Ni mogoče vzpostaviti povezave »Wireless/ Wired Group/Add Stereo/Bluetooth«.

Preizkusite po izklopu/vklopu zvočnega stolpa Sound Tower.
Trda ponastavitev zvočnega stolpa Sound Tower.
Je razdalja med sistemi prevelika?

→ Priporočljivo je, da se sistem seznani v načinu »Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth« znotraj 1 metra od sistema.

→ Priporočena delovna razdalja med sistemi zvočnega stolpa Sound Tower je manjša od 10 metrov.

Zvočni stolp Sound Tower se ne vklopi, ko ga poskušate prebuditi prek povezave Bluetooth.

→ Funkcija samodejnega vklopa povezave Bluetooth deluje le, če je enota priključena na vir napajanja.

Tovarniška ponastavitev ne deluje.

→ Tovarniška ponastavitev ne deluje v načinu enosmernega toka.
Za tovarniško ponastavitev priključite napajalni kabel za izmenični tok.

08 LICENCA

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc. Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG. Vsaka uporaba teh znamk s strani podjetja Samsung Electronics Co., Ltd. je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.
* Group Play z Auracast™ upravlja vsak zvočni stolp Sound Tower posebej samo za ST40F in ST50F. V brezžični povezavi je lahko kakovost predvajanja nestabilna, odvisno od okolja povezave Bluetooth®.

Za več informacij o izklopljenem načinu, načinu pripravljenosti in omrežnem načinu pripravljenosti, povezanim z EU uredbo o ekološki zasnovi pripravljenosti, obiščite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.

Za povpraševanja in zahteve glede odprtokodnih programov se obrnite na Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 OBVESTILO O LICENCI ZA ODPRTOKODNI PROGRAM

Za povpraševanja in zahteve glede odprtokodnih programov se obrnite na Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 POMEMBNE OPOMBE O SERVISU

- Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so zgolj za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- Administrativna taksa se lahko zaračuna, če: a. Na vašo zahtevo pokličemo serviserja na vaš dom in na izdelku ne odkrije nobene napake.
  b. Napravo prinesete v servisni center in se na izdelku ne odkrije nobene napake.
- O višini administrativne takse boste obveščeni, preden se izvede kakršno koli delo ali se opravi obisk na domu.
- Če imate težave s tem izdelkom, vam močno priporočamo, da preberete ustrezni razdelek tega priročnika, obiščete stran za podporo za svoj izdelek na spletni strani www.samsung.com ali pokličete podporo za izdelke Samsung (1-800-726-7864), da poiščete odgovor, preden se obrnete na servisni center za popravilo.

11 SPECIFIKACIJE IN VODNIK

Specifikacije

Ime modela		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Teža		18,4 kg
Dimenzije (Š x V x G)		353,0×736,0×365,0 mm
Razpon delovne temperature		+5 °C do +35 °C
Razpon delovne vlažnosti		10 %~75 %
Skupna poraba energije		75 W
Največja nazivna izhodna moč OJAČEVALNIKA		Vtič napajalnega kabla 240 W
		Baterija 90 W
Vrsta baterije		Litij-ionska 66,96 Wh
Čas delovanja baterije		do 18 ur
Čas polnjenja baterije		< 3,5 ur
Litij-ionska polnilna baterija	Model baterije	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Nazivna napetost	7,2 V ⎓
	Nazivna kapaciteta	9300 mAh, 66,96 Wh
	Omejena polnilna napetost	8,3 V ⎓
	Tipična kapaciteta	9400 mAh, 67,68 Wh
Skupna poraba energije v stanju pripravljenosti (W)		2,0 W
Bluetooth Način deaktiviranja vrat		Pritisnite in držite gumb **BASS** za več kot 5 sekund, da izklopite funkcijo Bluetooth Power.

OPOMBE

- Družba Samsung Electronics Co., Ltd si pridržuje pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega obvestila.
- Teža in dimenzije so približne.
- Čas predvajanja in čas polnjenja baterije se razlikujeta glede na pogoje uporabe.
- V izjemno hladnem ali vročem okolju se polnjenje zaradi varnosti ustavi. Če želite odpraviti te težave, izključite napajalni kabel za izmenični tok in ga ponovno priključite pri delovni temperaturi med 5 in 35 °C.
- S tem Samsung izjavlja, da je ta radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU in ustreznimi zakonskimi zahtevami Združenega kraljestva. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.samsung.com, kjer pojdite na Support (Podpora) in vnesite ime modela. To opremo je dovoljeno uporabljati v vseh državah EU in Združenem kraljestvu.

- **IZHODNA MOČ BREZŽIČNE NAPRAVE**
  Največja moč Bluetooth oddajnika
  100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju. Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna & elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju nidovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o okoljski zavezanosti podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za ta izdelek, kot so uredba REACH, direktiva WEEE ali predpisi o baterijah, obiščite:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Για την επεξήγηση των συμβόλων που μπορεί να συναντήσετε στο προϊόν Samsung, ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ**	
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.
	Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση. Αν αυτό το σύμβολο δεν υπάρχει σε κάποιο προϊόν με καλώδιο τροφοδοσίας, το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί με γείωση.
	Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.
	Τάση συνεχούς ρεύματος: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση συνεχούς ρεύματος.
	Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Αυτό το προϊόν περιέχει χημικά τα οποία είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.
- Η μπαταρία (μπαταρία ή μπαταρίες ή συστοιχία μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως είναι το φως του ήλιου, η φωτιά ή τα συναφή.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά εντομοκτόνα τα οποία περιέχουν χημικά, όπως αντικουνουπικά ή αποσμητικά χώρου, γύρω από το προϊόν. Εάν ο ατμός έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του προϊόντος ή εισέλθει στο προϊόν, μπορεί να προκληθούν λεκέδες ή δυσλειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.

- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την πρίζα. Για το λόγο αυτόν, το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο συνεχώς.

Για να αποφύγετε την υποβάθμιση της αντοχής στο νερό

Ελέγξτε τα παρακάτω και χρησιμοποιήστε σωστά τη μονάδα.

- Η παραμόρφωση ή η ζημιά από πτώση της μονάδας ή η υποβολή της σε μηχανική κρούση μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της αντοχής στο νερό.
- Αυτή η μονάδα δεν έχει σχεδιασμό που να είναι ανθεκτικός στην πίεση του νερού. Η χρήση της μονάδας σε χώρο όπου εφαρμόζεται υψηλή πίεση νερού, όπως στο ντους, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Μην ρίχνετε νερό υψηλής θερμοκρασίας και μην φυσάτε ζεστό αέρα από πιστολάκι μαλλιών ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή απευθείας στη μονάδα. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μονάδα σε χώρο που εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως σε σάουνα ή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Χειριστείτε το καπάκι με προσοχή. Το κάλυμμα της θύρας και το κάλυμμα του βύσματος AC παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της αντοχής στο νερό. Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι πλήρως κλειστό. Όταν κλείνετε το καπάκι, προσέξτε να μην επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό. Εάν το καπάκι δεν είναι πλήρως κλειστό, η αντοχή στο νερό μπορεί να μειωθεί και να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας ως αποτέλεσμα της εισόδου νερού στη μονάδα.
- Το πρότυπο IPX4 δεν έχει αποτέλεσμα όταν είναι συνδεδεμένη οποιαδήποτε υποδοχή JACK ή τροφοδοτικό AC.
- Μην αφήνετε το προϊόν οριζόντια για να διασφαλίσετε ότι παραμένει ανθεκτικό στο νερό.

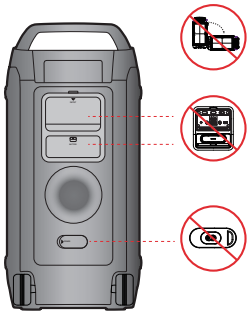

• Το Sound Tower παρέχει ανθεκτικότητα IPX4.

Προστασία από στερεά	IP		Προστασία από νερό
	0	4	
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις	X	X	Δεν υπάρχουν απαιτήσεις
Καμία προστασία	0	0	Καμία προστασία
Στερεά > 50 mm	1	1	Κατακόρυφη πτώση νερού
Στερεά > 12 mm	2	2	Ψεκασμός νερού με γωνία μικρότερη από 15 μοίρες από την κατακόρυφο.
Στερεά > 2,5 mm	3	3	Ψεκασμός νερού με γωνία μικρότερη από 60 μοίρες από την κατακόρυφο.
Στερεά > 1,0 mm	4	4	Ψεκασμός νερού από όλες τις κατευθύνσεις
Προστατευμένο από τη σκόνη	5	5	Πίδακες νερού από όλες τις κατευθύνσεις
Ανθεκτικό στη σκόνη	6	6	Ισχυροί πίδακες νερού από όλες τις κατευθύνσεις
-		7	Προσωρινή βύθιση: 1 μ. για 30 λεπτά
-		8	Βύθιση: κατασκευή καθορισμένου βάθους και χρόνου

ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος στο σπίτι σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις τροφοδοσίας που αναφέρονται στην ετικέτα αναγνώρισης που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη μονάδα, αποσυνδέστε το φις εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα. Αποσυνδέστε τη μονάδα αν σκοπεύετε να την αφήσετε αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.
3. Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.
4. Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ. ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι) ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία). Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο, περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
5. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν περιέχει χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Μη βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: πάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

Άλλα

- Καθώς η μπαταρία κατασκευάζεται μόνο για αυτό το προϊόν, μην τη χρησιμοποιείτε για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ή για άλλους σκοπούς.
- Όταν απορρίπτετε μια άδεια μπαταρία, τοποθετήστε την σε ένα δοχείο συλλογής μπαταριών για ανακύκλωση.
- Για να προστατεύσετε την μπαταρία, η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 3 °C ή υψηλότερη από 42 °C.
- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, επαναφορτίστε την. Εάν η στάθμη της μπαταρίας παραμείνει χαμηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υποβαθμιστεί η απόδοση της μπαταρίας.
- Μην εφαρμόζετε θερμότητα στην μπαταρία και μην την αφήνετε σε φωτιά.
- Για να προστατεύσετε την μπαταρία,το Sound Tower ενδέχεται να μην λειτουργεί όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από -17 °C ή υψηλότερη από 57 °C.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1

02 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2

Άνω Πίνακας του Sound Tower 2

Πίσω πίνακας του Sound Tower 4

03 ΣΥΝΔΕΣΗ SOUND TOWER 7

Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας 7

Χρήση του ομαδικού ήχου 8

04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 14

Σύνδεση με χρήση αναλογικού καλωδίου ήχου (AUX) 14

Σύνδεση κινητής συσκευής μέσω Bluetooth 15

05 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB 18

Ενημέρωση λογισμικού 19

Σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου 20

Σύνδεση εξωτερικής κιθάρας 21

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ήχου 22

Πώς να χρησιμοποιήσετε το DJ Effect 22

06 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SAMSUNG SOUND TOWER 23

Εγκατάσταση της εφαρμογής Samsung Sound Tower 23

Εκκίνηση της εφαρμογής Samsung Sound Tower 23

07 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 24

08 ΑΔΕΙΑ 25

09 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 26

10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ 26

11 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ 27

Προδιαγραφές 27

01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κύρια μονάδα Sound Tower

Καλώδιο τροφοδοσίας

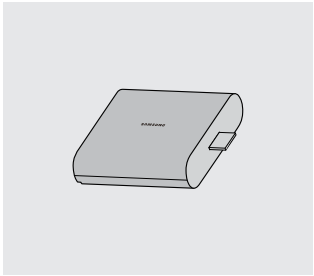

Μπαταρία

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική ισχύ και την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο προϊόν. (Ετικέτα: Πίσω μέρος της κύριας μονάδας Sound Tower)
- Για να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα ή προαιρετικά καλώδια, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο σέρβις της Samsung ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Samsung.
- Κατά τη μετακίνηση του προϊόντος, μην το σύρετε ή το τραβάτε από το έδαφος. Σηκώστε το προϊόν κατά τη μετακίνηση.
- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

02 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Άνω Πίνακας του Sound Tower

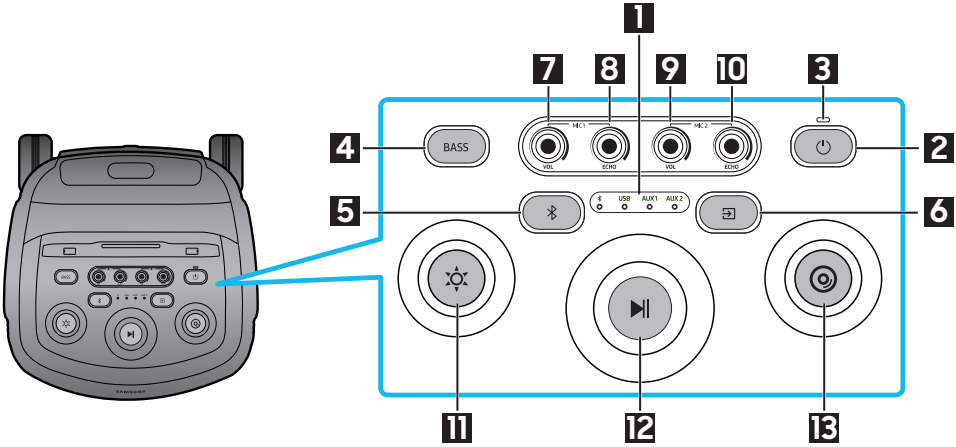

1	**Ένδειξη LED**	Εμφανίζει μηνύματα λειτουργίας ή την τρέχουσα πηγή του συστήματος Sound Tower. Οι πηγές για κάθε LED είναι οι εξής: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Τροφοδοσία**	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το Sound Tower.
3	**LED φόρτισης**	Εμφανίζει πληροφορίες για τη στάθμη της μπαταρίας του Sound Tower.
4	**BASS**	Πατήστε το κουμπί **BASS** για αλλάξετε τη λειτουργία των μπάσων.
5	**Bluetooth PAIRING**	Πατήστε το κουμπί ᛒ για να μπείτε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Το ᛒ LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
6	**Πηγή**	Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή που είναι συνδεδεμένη στο Sound Tower.
7	**VOL**	Χρησιμοποιήστε το κουμπί **VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ενός συνδεδεμένου μικροφώνου **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Μπορείτε να δώσετε ένα εφέ ηχούς στον ήχο από ένα συνδεδεμένο μικρόφωνο **(MIC1)** ρυθμίζοντας το διακόπτη **ECHO**.
9	**VOL**	Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη **VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ενός συνδεδεμένου μικροφώνου**(MIC2)**.
10	**ECHO**	Μπορείτε να δώσετε ένα εφέ ηχούς στον ήχο από ένα συνδεδεμένο μικρόφωνο **(MIC2)** ρυθμίζοντας το κουμπί **ECHO**.

11	**Φωτισμός**	Πατήστε το κουμπί ☼ **(Φωτισμός)**. Το λευκό φως θα αναβοσβήσει. Στη συνέχεια, περιστρέψτε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προεπιλογών διάθεσης. • Σειρά: Φεστιβάλ → Δυναμικό → Απόλαυση → Χαλάρωση → Εστίαση → Απενεργοποίηση → Φεστιβάλ → Δυναμικό → ...
12	**Αναπαραγωγή/ Παύση**	• **Αναπαραγωγή/Παύση** Πατήστε το κουμπί ▷II για προσωρινή παύση της μουσικής. Όταν πατήσετε ξανά το κουμπί, η μουσική παίζει. Πατώντας δύο φορές το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση, η μουσική μεταβαίνει στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε 3 φορές για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.
13	**DJ**	Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να αναπαράγετε ένα sampler (ηχητικό εφέ DJ). Το Sampler (ηχητικό εφέ DJ) αλλάζει μόλις περιστρέψετε το διακόπτη (12 samplers) • Σειρά: Κόρνα αέρα → Σφύριγμα → Επευφημίες πλήθους → Αποδοκιμασίες → Σειρήνα → Χειροκρότημα → επαναφορά → Ξύσιμο → "No Way!" → "Are you ready" → "3,2,1" → "Ok, Let's Go" → Κόρνα αέρα → ... • Αναπαράγει ένα sampler κάθε φορά που αλλάζει για να ειδοποιήσει ποιο sampler έχει επιλεγεί

Πίσω πίνακας του Sound Tower

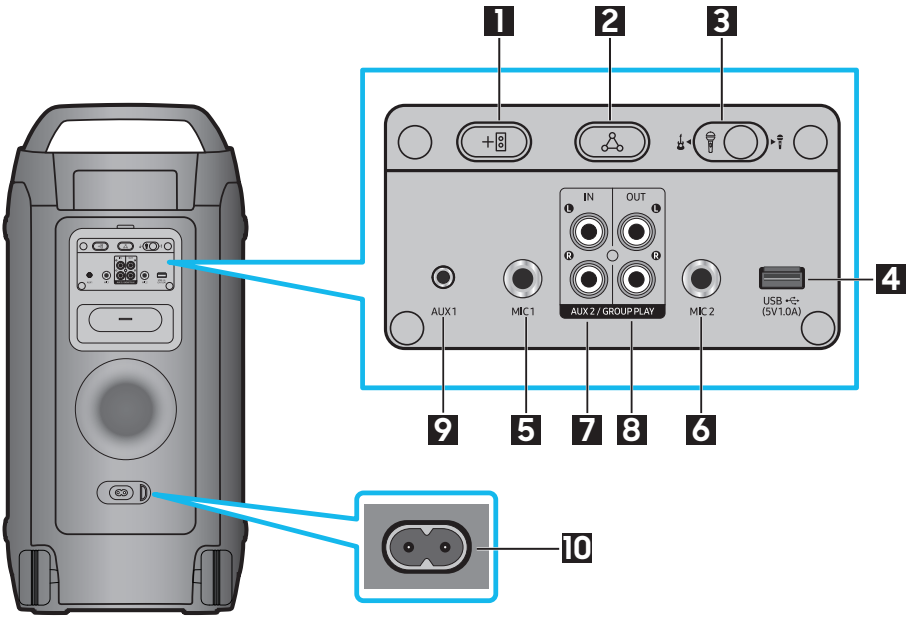

1	**ADD STEREO**	Πατήστε το κουμπί **ADD STEREO** για να συνδεθείτε ασύρματα με ένα άλλο Sound Tower ίδιου μοντέλου.
2	**GROUP PLAY**	Πατήστε το κουμπί **GROUP PLAY** για να συνδέσετε ασύρματα έως και δέκα συστήματα Sound Tower.
3	**MIC2/GUITAR**	Γυρίστε τον διακόπτη στην πηγή εισόδου **MIC2** ή **GUITAR**.
4	**USB**	Συνδέστε μια συσκευή USB στις θύρες **USB** της κύριας μονάδας. Αν συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο στη **θύρα USB**, μπορείτε να το φορτίσετε. • Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** για να επιλέξετε **USB**.
5	**MIC1**	Συνδέστε το μικρόφωνό σας στην υποδοχή **MIC1**.
6	**MIC2**	Συνδέστε το μικρόφωνο ή την κιθάρα σας στην υποδοχή **MIC2**.

7	**Ακροδέκτες AUX2/GROUP PLAY IN**	Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τους ακροδέκτες **AUX2 (IN)** της κύριας μονάδας με την έξοδο ήχου μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής εξόδου. • Φροντίστε να ταιριάζουν με τα χρώματα των συνδέσμων. • Εάν η εξωτερική αναλογική συσκευή εξόδου διαθέτει μόνο μία υποδοχή εξόδου ήχου, συνδέστε την αριστερή ή τη δεξιά. • Πατήστε το κουμπί ⮆ **(Πηγή)** για να επιλέξετε **AUX2**. • Εάν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία **AUX2** χωρίς αναπαραγωγή και δεν υπάρξει εισαγωγή εντολών για περισσότερο από 20 λεπτά, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί. • Εάν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία **AUX2** με αναπαραγωγή για περισσότερες από 8 ώρες και δεν υπάρξει εισαγωγή εντολών, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί.
8	**Ακροδέκτες GROUP PLAY OUT**	Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τους ακροδέκτες **GROUP PLAY (OUT)** της κύριας μονάδας με την είσοδο ήχου μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής εξόδου.
9	**AUX1**	Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (AUX) (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή **AUX1** της κύριας μονάδας με την έξοδο ήχου μιας εξωτερικής συσκευής. • Εάν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία **AUX1** χωρίς αναπαραγωγή και δεν υπάρξει εισαγωγή εντολών για περισσότερο από 20 λεπτά, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί. • Εάν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία **AUX1** με αναπαραγωγή για περισσότερες από 8 ώρες και δεν υπάρξει εισαγωγή εντολών, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί.
10	**Τροφοδοσία**	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή **Ρεύματος** και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα τοίχου για να τροφοδοτήσετε με ηλεκτρικό ρεύμα το Sound Tower.

LED κατάστασης φόρτισης του Sound Tower:

Κατάσταση φόρτισης	LED φόρτισης
δεν φορτίζει, 100% ~ 31% ισχύς	Πράσινο
δεν φορτίζει, 30% ~ 11% ισχύς	Πορτοκαλί
δεν φορτίζει, 10% ~ 5% ισχύς	Κόκκινο
Φόρτιση και πλήρης φόρτιση	Μπλε
Φόρτιση, 99% ~ 31% ισχύς	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα
Φόρτιση, 30% ~ 11% ισχύς	Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα
Φόρτιση, 10% ~ 5% ισχύς	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

※ Αυτόματη απενεργοποίηση εάν η μπαταρία είναι 5%.
Σε κατάσταση απενεργοποίησης σε λειτουργία DC, ολόκληρη η τροφοδοσία του συστήματος θα απενεργοποιηθεί.

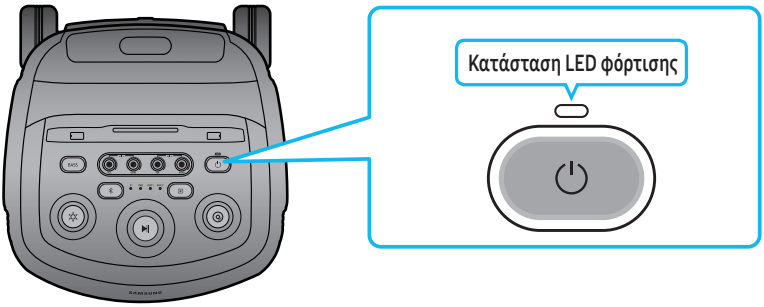

03 ΣΥΝΔΕΣΗ SOUND TOWER

Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε το Sound Tower σε μια ηλεκτρική πρίζα με την ακόλουθη σειρά:

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο Sound Tower και στη συνέχεια σε μια πρίζα.

Δείτε τις παρακάτω εικόνες.

- **Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε την μπαταρία για να την ενεργοποιήσετε.**
- Όταν πατήσετε το καλώδιο AC, η ενσωματωμένη μπαταρία θα φορτιστεί αυτόματα μέχρι να φορτίσει πλήρως. Η ένδειξη LED στο επάνω πάνελ θα δείξει την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης. (ανατρέξτε στη σελίδα GRE - 6)
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή για να λειτουργήσει με μπαταρία, η ένταση του ήχου μειώνεται δραματικά.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ και την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο προϊόν. (Ετικέτα: Πίσω μέρος του Sound Tower)

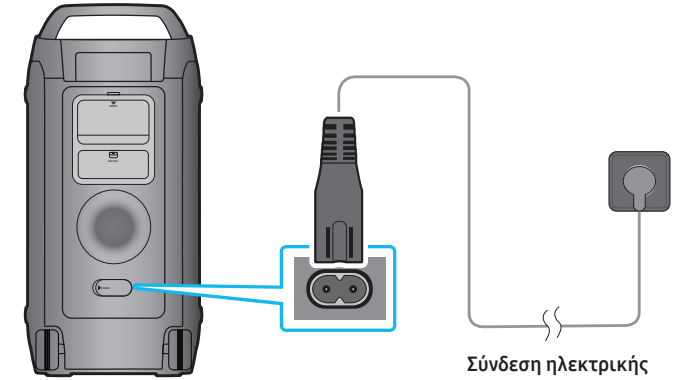

Πίσω μέρος Sound Tower

Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Χρήση του ομαδικού ήχου

Μπορείτε να συνδέσετε πολλά συστήματα ήχου σε μια ομάδα για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον πάρτι και να παράγετε υψηλότερη έξοδο ήχου. Ορίστε ένα Sound Tower ως HOST και οποιαδήποτε μουσική που αναπαράγεται σε αυτόν θα κοινοποιείται σε οποιαδήποτε άλλα συστήματα Sound Tower στον ομαδικό ήχο.

Σύνδεση της ενσύρματης λειτουργίας Group Play

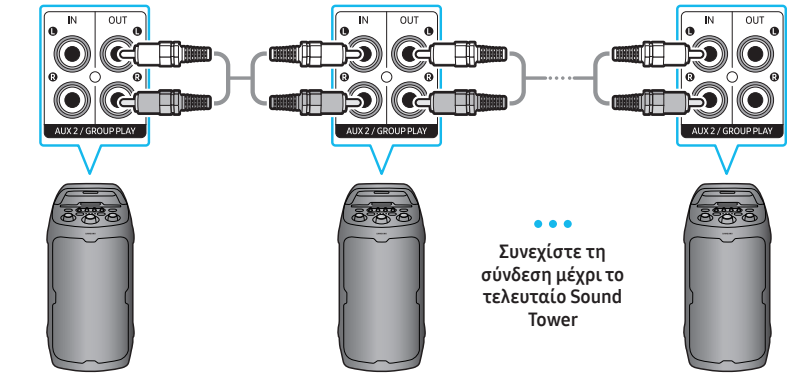

Ρυθμίστε το Group Play συνδέοντας όλα τα συστήματα χρησιμοποιώντας καλώδια ήχου (δεν παρέχονται). Χρησιμοποιήστε το κουμπί (**Πηγή**) για να αλλάξετε την πηγή σε **AUX2** για κάθε σύστημα Sound Tower εκτός από το 1ο (ή HOST) σύστημα Sound Tower.
Συνδέστε το καλώδιο RCA στην υποδοχή **AUX2 OUT** στο HOST και στην υποδοχή **AUX2 IN** στο SUB, όπως φαίνεται χρησιμοποιώντας το καλώδιο RCA (δεν παρέχεται).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το 1ο Sound Tower HOST μπορεί να αναπαράγει μουσική από οποιαδήποτε πηγή.
- Ανάλογα με το μήκος ή τα χαρακτηριστικά του καλωδίου, ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στην απόσταση λειτουργίας.

Σύνδεση της ασύρματης λειτουργίας Group Play

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Group Play, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τα **φυσικά κουμπιά** ου βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής είτε την εφαρμογή **Samsung Sound Tower**.

Μπορείτε να συνδέσετε έως και δέκα συστήματα Sound Tower με την ασύρματη λειτουργία Group Play.

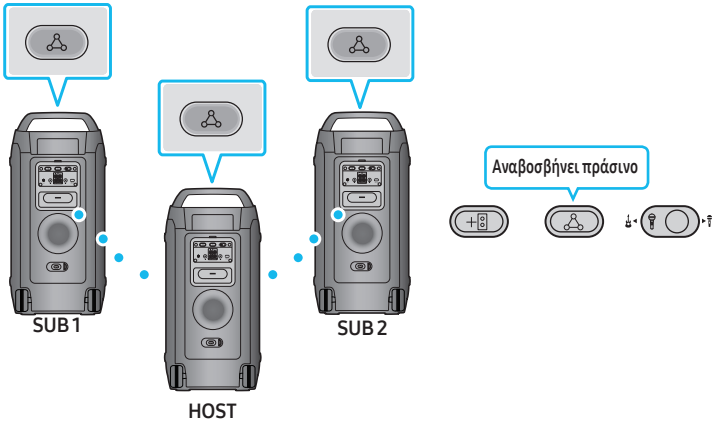

Χρήση φυσικών κουμπιών:

1. Συνδέστε το σύστημα **HOST**:

   Πατήστε το κουμπί **GROUP PLAY** στο σύστημα HOST Sound Tower.

   Αφού η λυχνία GROUP PLAY LED αναβοσβήσει αργά για 10 δευτερόλεπτα, η λυχνία **GROUP PLAY** LED θα αναβοσβήσει γρήγορα για 30 δευτερόλεπτα.

2. Συνδέστε το Πρώτο Υποσύστημα (SUB 1):

   Πατήστε το κουμπί **GROUP PLAY** στο δεύτερο σύστημα Sound Tower (SUB 1).

   Η λυχνία **GROUP PLAY** LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

   Μόλις συνδεθεί στο **HOST**, και οι δύο λυχνίες **GROUP PLAY** LED στο SUB 1 και στο **HOST** θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν αναμμένες.

3. Συνδέστε το δεύτερο υποσύστημα (SUB 2):

   Πατήστε το κουμπί **GROUP PLAY** στο τρίτο σύστημα Sound Tower (SUB 2).

   Θα ακουστεί ένας ηχητικός ήχος, που θα υποδεικνύει ότι το κουμπί **GROUP PLAY** στο σύστημα έχει σταματήσει να αναβοσβήνει.

4. Προσθήκη Επιπλέον Συστημάτων:

   Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα συστήματα Sound Tower, επαναλάβετε το βήμα 3 για κάθε επιπλέον μονάδα.

5. Αναπαραγωγή Μουσικής:

   Αναπαραγωγή μουσικής στο σύστημα **HOST** Sound Tower.

   Ο ήχος θα εξάγεται ταυτόχρονα από όλα τα συνδεδεμένα συστήματα.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Samsung Sound Tower:

1. Κατεβάστε και ανοίξτε την εφαρμογή Samsung Sound Tower στο smartphone ή το tablet σας.
2. Συνδέστε το Sound Tower μέσω Bluetooth.
3. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Group Play.
4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Ασύρματη Group Play.

Πώς να ξέρετε ποιο είναι HOST και ποιο είναι SUB:

HOST - Εμφανίζει την ένδειξη «LED κουμπιού Bluetooth ᛒ αναμμένο» & Bluetooth μικρή ένδειξη αναμμένη.
SUB - Εμφανίζεται αναμμένη μόνο η Bluetooth μικρή ένδειξη. Δεν ανάβει φως στο κουμπί Bluetooth ᛒ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Στη λειτουργία Group play, το Sound Tower "HOST" μπορεί να συνδεθεί στην τηλεόραση Samsung. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η λειτουργία Group play τερματίζεται αυτόματα.
- Η ασύρματη σύνδεση Group Play είναι διαθέσιμη για το MX-ST50F/MX-ST40F.
- Οι περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες με τις συνδεδεμένες συσκευές ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα αναπαραγωγής.
- Εάν η κόκκινη λυχνία LED ανάβει στο κουμπί **GROUP PLAY**, έχει παρουσιαστεί σφάλμα στην ασύρματη σύνδεση Group Play. Δοκιμάστε να το απενεργοποιήσετε και στη συνέχεια να το ενεργοποιήσετε ξανά και, ακολουθήστε τα βήματα από 1 έως 3.
- Τα κουμπιά **ADD STEREO** και ᛒ **PAIRING** στα συστήματα SUB Sound Tower δεν είναι διαθέσιμα κατά τη λειτουργία ασύρματης Group Play.
- Το κουμπί **ADD STEREO** στο σύστημα HOST Sound Tower δεν είναι διαθέσιμο κατά τη λειτουργία ασύρματης Group Play.
- Πατήστε παρατεταμένα το **GROUP PLAY** στην κατάσταση Πηγής Bluetooth για να εισέλθετε στην ομαδική λειτουργία ως «HOST». Όλες οι μονάδες SUB πρέπει να συνδεθούν μία μία. Για παράδειγμα, αφού συνδεθεί το HOST, πατήστε το κουμπί **GROUP PLAY** στο SUB 1 για να συνδεθείτε και, αφού συνδεθεί το SUB 1, θα πρέπει να συνδέσετε τα SUB 2 και SUB 3 ένα προς ένα διαδοχικά.
- Κατά τη χρήση του Group Play, οι συσκευές Bluetooth που είναι συνδεδεμένες αυτήν τη στιγμή αποσυνδέονται και η σύνδεση Bluetooth απενεργοποιείται.
- Οι συσκευές Bluetooth μπορούν να αναζητήσουν και να συνδεθούν μόνο με το HOST Sound Tower.
- Όταν βρίσκεται σε λειτουργία Group Play, το SUB δεν μπορεί να συνδεθεί με μια συσκευή Bluetooth.
- Εάν το Sound Tower απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια ενεργοποιηθεί ξανά ή εάν επιλεγεί πηγή διαφορετική από το Bluetooth σε μια μονάδα SUB ενώ βρίσκεται σε λειτουργία Group Play, η σύνδεση Group Play θα αποσυνδεθεί.

Αποσύνδεση της ασύρματης λειτουργίας Group Play

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **GROUP PLAY** για 5 δευτερόλεπτα (HOST ή SUB) αφού συνδεθεί το Group Play ή πατήστε το κουμπί **GROUP PLAY** (HOST ή SUB) πριν συνδεθεί το Group Play.
   - Αντί για αυτό, εμφανίζεται μια ηχητική ειδοποίηση και η λυχνία LED πάνω από το κουμπί **GROUP PLAY** είναι σβηστή.
2. Εάν επιλέξετε οποιαδήποτε πηγή εκτός από **Bluetooth** στις μονάδες SUB ή απενεργοποιήσετε το HOST Sound Tower, η λειτουργία Group Play αποσυνδέεται.
   - Εάν η αποσύνδεση γίνει από το HOST Sound Tower, το Group Play διακόπτεται.

Συνδέσεις Ασύρματου Group Play

1. **Συνδεδεμένο με Smartphone:**
   - Συνδέστε το smartphone μέσω Bluetooth στο HOST Sound Tower, και, στη συνέχεια, συνδέστε άλλα ασύρματα Group Play SUB Sound Towers στο HOST.
     - Τα κουμπιά αναπαραγωγής/παύσης, παράλειψης ήχου και αύξησης/μείωσης έντασης ήχου στο σετ λειτουργούν μόνο στο HOST Sound Tower.
     - Η ένταση του ήχου των SUB Sound Towers μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά στη συσκευή.
2. **Συνδεδεμένο με Μικρόφωνο/Κιθάρα, USB, AUX:**
   - **Μικρόφωνο/Κιθάρα:** Όταν το μικρόφωνο ή η κιθάρα είναι συνδεδεμένα στο MIC 1 ή MIC 2 και τα LED Group play είναι συζευγμένα, ο ήχος παράγεται μόνο από τον Sound Tower στο οποίο είναι συνδεδεμένος.
   - **USB:** Η ασύρματη στερεοφωνική σύνδεση παραμένει συνδεδεμένη, αλλά ο ήχος παράγεται μόνο από το HOST Sound Tower όπου είναι συνδεδεμένο το USB.
   - **AUX:** Όταν είναι συνδεδεμένο στο AUX 1 και η πηγή στο AUX 1, ο ήχος παράγεται μόνο από το HOST Sound Tower.

Ενδείξεις LED

LED	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Περιγραφή
Πράσινο	Αναβοσβήνει	Αναμονή για ασύρματη σύνδεση Group Play.
	Ανάβει σταθερά	Η ασύρματη σύνδεση Group Play ήταν επιτυχής.
Κόκκινο	Ανάβει σταθερά	Υπάρχει σφάλμα με την ασύρματη σύνδεση Group Play.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε ασύρματη σύνδεση, η ποιότητα αναπαραγωγής μπορεί να είναι ασταθής ανάλογα με το περιβάλλον Bluetooth. Για καλύτερη αναπαραγωγή, διατηρήστε τη συσκευή σε ενσύρματη λειτουργία Group Play.
- Η πρώτη σύνδεση Bluetooth θα πρέπει να βρίσκεται εντός 1 μέτρου.
- Τα χρώματα φωτισμού μεταξύ του MAIN Sound Tower και του SUB Sound Tower ενδέχεται να διαφέρουν.

Χρήση ασύρματης λειτουργίας ADD Στερεοφωνική ομαδική λειτουργία

Για να χρησιμοποιήσετε το Ασύρματο ADD Stereo, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τα **φυσικά κουμπιά** στο πίσω μέρος της συσκευής ή την εφαρμογή **Samsung Sound Tower**.

Συνδέστε δύο Sound Towers και χρησιμοποιήστε τους με το Smartphone ή την τηλεόραση Samsung για να απολαύσετε στερεοφωνικό ήχο.

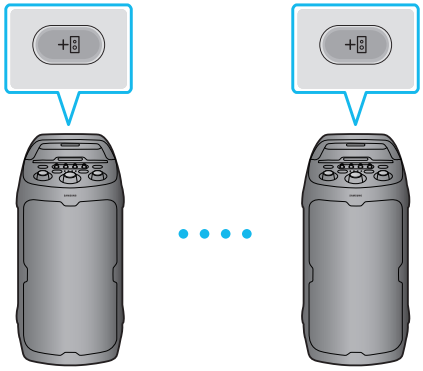

Αριστερό Sound Tower (MAIN) **Δεξί Sound Tower (SUB)**

Χρήση φυσικών κουμπιών:

1. Πατήστε το κουμπί **ADD STEREO** στο αριστερό σύστημα Sound Tower. Το LED αναβοσβήνει στο κουμπί **ADD STEREO**.
2. Πατήστε το κουμπί **ADD STEREO** στο δεξί σύστημα Sound Tower. Το LED αναβοσβήνει στο κουμπί **ADD STEREO**.
3. Όταν γίνει η σύνδεση, ακούγεται ηχητική ειδοποίηση. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED ADD στον πίσω πίνακα ανάβει σταθερά.
   - Το σύστημα MAIN Sound Tower εκπέμπει ήχο αριστερού καναλιού και το σύστημα SUB Sound Tower εκπέμπει ήχο δεξιού καναλιού. Πατήστε το κουμπί **ADD STEREO** στον MAIN ή SUB Sound Tower για να αλλάξετε το κανάλι ήχου του Sound Tower.
4. Ο ήχος εξάγεται και από τα δύο Sound Tower.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Samsung Sound Tower:

1. Κατεβάστε και ανοίξτε την εφαρμογή Samsung Sound Tower στο smartphone ή το tablet σας.
2. Συνδέστε το Sound Tower μέσω Bluetooth.
3. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Stereo.
4. Γυρίστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Ασύρματο ADD Stereo.

Πώς να ξέρετε ποιο είναι HOST και ποιο είναι SUB:

HOST - Εμφανίζει την ένδειξη «LED κουμπιού Bluetooth ᛒ αναμμένο» & Bluetooth μικρή ένδειξη αναμμένη.
SUB - Εμφανίζεται αναμμένη μόνο η Bluetooth μικρή ένδειξη. Δεν ανάβει φως στο κουμπί Bluetooth ᛒ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Στερεοφωνικήςομαδικής λειτουργίας, και τα δύο συστήματα Sound Tower πρέπει να είναι του ίδιου μοντέλου.

- Οι περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες με τις συνδεδεμένες συσκευές ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα αναπαραγωγής.
- Εάν η κόκκινη λυχνία LED ανάβει στην επιλογή **ADD STEREO**, έχει παρουσιαστεί σφάλμα στη σύνδεση Stereo Group. Απενεργοποιήστε και τα δύο συστήματα Sound Tower, αποσυνδέστε τα από την πηγή τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα και δοκιμάστε ξανά τα βήματα 1 έως 3. Εάν δεν είναι συνδεδεμένα, συνδέστε τα ξανά. Απενεργοποιήστε και τα δύο συστήματα Sound Tower. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα και δοκιμάστε ξανά τα βήματα 1 έως 3.
- **Οι λειτουργίες Bluetooth PAIRING** και **GROUP PLAY** στο σύστημα SUB Sound Tower είναι απενεργοποιημένες στη Στερεοφωνική ομαδική λειτουργία.
- Το κουμπί **GROUP PLAY** στο σύστημα MAIN Sound Tower δεν είναι διαθέσιμο κατά τη Στερεοφωνική ομαδική λειτουργία.
- Όταν το ADD Stereo είναι ασύρματα συνδεδεμένο σε smartphone μέσω Bluetooth: Το κουμπί Αναπαραγωγής/Παύσης στη συσκευή λειτουργεί μόνο με το HOST Sound Tower και όχι με το SUB Sound Tower.
- Σε λειτουργία εκτός από «**Bluetooth**» (π.χ. λειτουργία **USB**, **AUX**), η μουσική αναπαράγεται μόνο στο MAIN Sound Tower και δεν αναπαράγεται μουσική στο SUB Sound Tower.
- Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth ενώ συνδέεται το Stereo Group, η Στερεοφωνική ομαδική λειτουργία ενδέχεται να αποτύχει.

Ασύρματη Στερεοφωνική Σύνδεση:

1. **Συνδεδεμένο με Smartphone:**
   - Ασύρματο στερεοφωνικό σύστημα που μπορεί να συνδεθεί μσ Sound Tower ίδιου μοντέλου.
   - Οι λειτουργίες Αναπαραγωγή/Παύση, παράλειψη ήχου και προηγούμενου ήχου ισχύουν για το HOST Sound Tower.
   - Η Αναπαραγωγή/Παύση είναι η μόνη λειτουργία που υποστηρίζεται στο SUB Sound Tower.
2. **Συνδεδεμένο με Μικρόφωνο/Κιθάρα, USB, AUX:**
   - **Μικρόφωνο/Κιθάρα:** Το ασύρματο στερεοφωνικό συνδέεται και ανάβει σταθερά με πράσινο φως, αλλά ο ήχος παράγεται μόνο στη μονάδα στην οποία είναι συνδεδεμένο το Μικρόφωνο/Κιθάρα.
   - **USB:** Η ασύρματη στερεοφωνική σύνδεση παραμένει συνδεδεμένη, αλλά ο ήχος παράγεται μόνο από το HOST Sound Tower όπου είναι συνδεδεμένο το USB.
   - **AUX:** Όταν είναι συνδεδεμένο στο AUX 1 και η πηγή στο AUX 1, ο ήχος παράγεται μόνο από το HOST Sound Tower. Μόνο η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί στο SUB Sound Tower.

Τερματίστε τη Στερεοφωνική ομαδική λειτουργία

Πατήστε το κουμπί **ADD STEREO** (MAIN ή SUB) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ενώ είναι συνδεδεμένο το Stereo Group.

- Η λυχνία ένδειξης τόνου και η λυχνία LED πάνω από το κουμπί **ADD STEREO** είναι σβηστή.

Ενδείξεις LED

LED	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Περιγραφή
Πράσινο	Αναβοσβήνει	Αναμονή για σύνδεση Stereo Group.
	Ανάβει σταθερά	Η σύνδεση Stereo Group είναι επιτυχής.
Κόκκινο	Ανάβει σταθερά	Υπάρχει σφάλμα με τη σύνδεση Stereo Group.

04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδεθείτε σε μια εξωτερική συσκευή μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου για να αναπαράγετε τον ήχο της εξωτερικής συσκευής μέσω του Sound Tower.

Σύνδεση με χρήση αναλογικού καλωδίου ήχου (AUX)

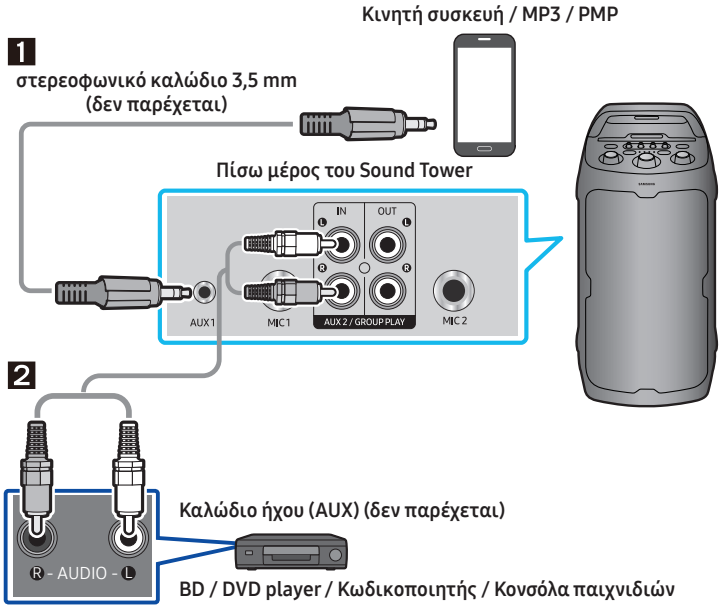

1 Στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm (AUX1)

1. Συνδέστε την υποδοχή **AUX1** της κύριας μονάδας στην υποδοχή AUDIO OUT της συσκευής πηγής χρησιμοποιώντας ένα στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm.
2. Επιλέξτε λειτουργία «**AUX1**» πατώντας το κουμπί [→] **(Πηγή)** στον επάνω πίνακα.

2 Καλώδιο ήχου (AUX2)

1. Συνδέστε τους ακροδέκτες **AUX2 (IN)** της κύριας μονάδας στους ακροδέκτες AUDIO OUT της συσκευής πηγής χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου.
2. Επιλέξτε λειτουργία «**AUX2**» πατώντας το κουμπί [→] **(Πηγή)** στον επάνω πίνακα.

Σύνδεση κινητής συσκευής μέσω Bluetooth

Όταν μια κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς την ταλαιπωρία της καλωδίωσης.

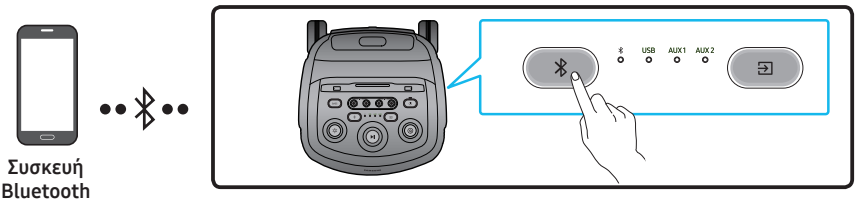

Συσκευή Bluetooth

* Σε λειτουργία μπαταρίας, όταν το Sound Tower είναι απενεργοποιημένο, η σύνδεση Bluetooth και η εφαρμογή ήχου πάρτι δεν είναι διαθέσιμες.

Η αρχική σύνδεση

1. Πατήστε το κουμπί **PAIRING** στον επάνω πίνακα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία «**Bluetooth PAIRING**».
2. Στη συσκευή σας επιλέξτε «**[AV] Sound Tower 50F**» από τη λίστα που εμφανίζεται.
   - Αφού συνδεθεί η συσκευή και η λυχνία bluetooth στον επάνω πίνακα ανάψει σταθερά.
3. Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth μέσω του Sound Tower.

Εάν η συσκευή δεν συνδεθεί

- Το Sound Tower θα αναπαράγει ήχο ειδοποίησης όταν αποσυνδεθεί το bluetooth.
- Εάν εμφανιστεί στη λίστα μια καταχώριση Sound Tower που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένη (π.χ. «**[AV] Sound Tower 50F**») διαγράψτε την.
- Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Bluetooth READY και του Bluetooth PAIRING;

- **Bluetooth READY**: Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ή την κινητή συσκευή που έχετε συνδέσει προηγουμένως για να συνδεθείτε στο Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να συνδέσετε μια νέα συσκευή στο Sound Tower. (Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **PAIRING** στον πίνακα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία **PAIRING**.)

Σύνδεση Bluetooth Multi

Το Sound Tower υποστηρίζει έως και δύο ταυτόχρονες συνδέσεις συσκευών Bluetooth. Το Sound Tower μπορεί να αναπαράγει μουσική μέσω μίας από τις συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth χωρίς να αποσυνδέσει τη δεύτερη συσκευή.

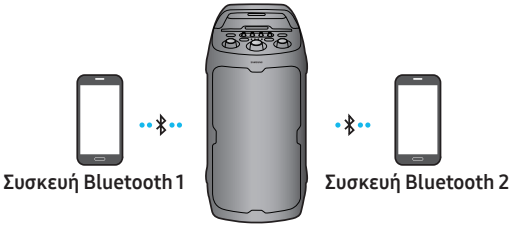

1. Συνδέστε το Sound Tower στην πρώτη και στη δεύτερη συσκευή αντίστοιχα για πρώτη φορά. (Βλ. GRE - 15)
2. Η αναπαραγωγή μουσικής είναι δυνατή μόνο σε μία από τις δύο συνδεδεμένες συσκευές και, όταν η μουσική αναπαράγεται στην άλλη συσκευή, η μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής διακόπτεται προσωρινά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αν θέλετε να συνδέσετε το Sound Tower σε μια τρίτη συσκευή, μπορείτε να αποσυνδέσετε το Sound Tower από μία από τις δύο συσκευές που είναι συνδεδεμένες αυτήν τη στιγμή και στη συνέχεια να συνδέσετε το Sound Tower στην τρίτη συσκευή. (Η πολλαπλή σύνδεση δεν λειτουργεί σε τηλεοράσεις Samsung.)
- Με το Sound Tower και δύο συσκευές συνδεδεμένες, κατά τη σύζευξη με μια νέα συσκευή Bluetooth, οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες θα πρέπει να αποσυνδεθούν.
- Μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα.
- Οι περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες με τις συνδεδεμένες συσκευές ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα αναπαραγωγής.
- Το Sound Tower απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 18 λεπτά χωρίς να εισαχθεί εντολή σε κατάσταση ετοιμότητας.
- Το Sound Tower ενδέχεται να μην εκτελέσει σωστά την αναζήτηση ή τη σύνδεση Bluetooth στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Sound Tower.
  - Εάν πολλές συσκευές Bluetooth είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένες με το Sound Tower.
  - Εάν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, δεν είναι στη θέση της ή δυσλειτουργεί.
- Οι ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν ραδιοπαρεμβολές. Οι συσκευές που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από την κύρια μονάδα του Sound Tower - π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων, συσκευές ασύρματου LAN κ.λπ.

- Η σύνδεση Bluetooth Multi ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.
- Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες συσκευές Bluetooth, όπως Dongles, αντάπτορες κ.λπ., που χρησιμοποιούνται σε Smartphone, φορητούς υπολογιστές, τηλεοράσεις κ.λπ., δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση Bluetooth Multi.
- Μετά τη σύζευξη της σύνδεσης Bluetooth Multi, ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή μουσικής, ανάλογα με τις συσκευές Bluetooth.
- Εάν απομακρυνθείτε πολύ από την εμβέλεια του Sound Tower χωρίς να αποσυνδέσετε πρώτα τη συσκευή Bluetooth σας, ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά για να συνδέσετε άλλες συσκευές Bluetooth. Εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το Sound Tower, μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές Bluetooth χωρίς να περιμένετε.

Ενδείξεις LED

LED	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Περιγραφή
Μπλε	Αναβοσβήνει γρήγορα	Λειτουργία Bluetooth PAIRING
	Αναβοσβήνει	Λειτουργία Bluetooth READY
	Ανάβει σταθερά	Μια συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη.

Χρήση ενεργοποίησης Bluetooth

Όταν το Sound Tower είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας μέσω σύνδεσης Bluetooth για να το ενεργοποιήσετε. Η κατάσταση της μπαταρίας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενεργοποίηση Bluetooth.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **BASS** στον επάνω πίνακα για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Η μπάρα φωτισμού θα αναβοσβήσει με λευκό χρώμα μία φορά.
   - Λειτουργεί μόνο όταν το Sound Tower είναι συνδεδεμένο στην πρίζα - δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του Sound Tower με Bluetooth όταν αποσυνδεθεί από την πρίζα.
2. Όταν το Sound Tower είναι απενεργοποιημένο, συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας μέσω Bluetooth. (Για πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της έξυπνης συσκευής σας.)
3. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, το Sound Tower ενεργοποιείται αυτόματα σε λειτουργία Bluetooth.
   - Επιλέξτε τη μουσική που επιθυμείτε για αναπαραγωγή από την έξυπνη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κάθε φορά που πατάτε παρατεταμένα το κουμπί **BASS** για 5 δευτερόλεπτα, Η μπάρα φωτισμού LED θα αναβοσβήσει με λευκό χρώμα μία φορά και η κατάσταση θα αλλάξει: **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ BLUETOOTH → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ BLUETOOTH**

05 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής που βρίσκονται σε συσκευή αποθήκευσης USB μέσω του Sound Tower.

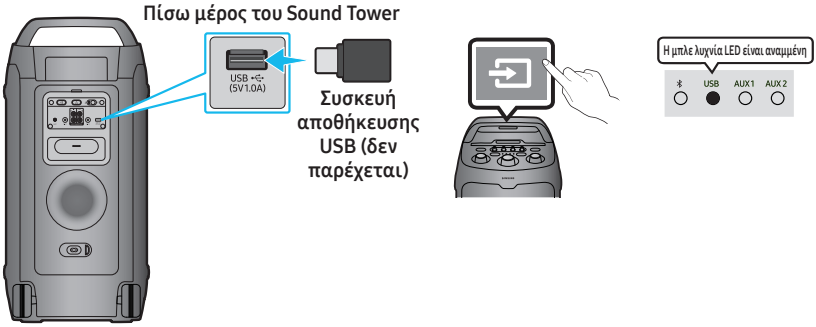

1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στις υποδοχές USB του Sound Tower.
2. Πατήστε το κουμπί ⇄ **(Πηγή)** στο επάνω πίνακα και επιλέξτε «**USB**».
3. Η δεύτερη ένδειξη **USB** στον επάνω πίνακα ανάβει σταθερά.
4. Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής από τη συσκευή αποθήκευσης USB μέσω του Sound Tower.
   - Το Sound Tower απενεργοποιείται αυτόματα (Αυτόματη απενεργοποίηση) εάν δεν είναι συνδεδεμένη συσκευή USB, εάν διακοπεί η αναπαραγωγή ή εάν δεν υπάρχει σήμα για περισσότερα από 18 λεπτά.
   - Η μουσική παραλείπεται όταν πατηθεί δύο φορές το κουμπί (Αναπαραγωγής/Παύσης) στη συσκευή. Πατήστε 3 φορές για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο συσκευές αποθήκευσης USB που έχουν διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT και FAT32.
- Μπορούν να αναπαραχθούν έως και 2000 αρχεία ανά συσκευή αποθήκευσης USB.
- Μπορούν να διαβαστούν το πολύ 200 φάκελοι ανά συσκευή αποθήκευσης USB.

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Επέκταση	CODEC	Ρυθμός δειγματοληψίας	Ρυθμός μετάδοσης bit
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 Kbps ~ 160 Kbps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1,024 Kbps ~ 9,216 Kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 320 Kbps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 Kbps ~ 8,100 Kbps

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τους υποστηριζόμενους ρυθμούς δειγματοληψίας και ρυθμούς bit. Τα αρχεία σε μορφές που δεν υποστηρίζονται δεν θα αναπαράγονται.
- Δεν υποστηρίζεται μέγεθος δεδομένων 32 bit.

Ενημέρωση λογισμικού

Η Samsung ενδέχεται να προσφέρει ενημερώσεις για το υλικολογισμικό συστήματος του Sound Tower στο μέλλον.

Εάν προσφέρεται ενημέρωση, μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό συνδέοντας μια συσκευή USB στην οποία είναι αποθηκευμένη η ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα **USB** του Sound Tower. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων ενημέρωσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics www.samsung.com → support. Στη συνέχεια, εισαγάγετε ή επιλέξτε τον αριθμό μοντέλου του Sound Tower, επιλέξτε την επιλογή Λογισμικό & Εφαρμογές και, στη συνέχεια, Λήψεις. Σημειώστε ότι τα ονόματα των επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν.

Εάν η αναβάθμιση διαρκέσει περισσότερο από 10 λεπτά, η διαδικασία αναβάθμισης έχει κολλήσει. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης στο επάνω πλαίσιο για 10 δευτερόλεπτα και περιμένετε 1 λεπτό. Πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε τη συσκευή και να την χρησιμοποιήσετε για να την αναβαθμίσετε ξανά μέσω USB. Στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. (Η επαναφορά αναβάθμισης υποστηρίζει μόνο μορφή FAT)

Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας την ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου

Μπορείτε να εξάγετε τη φωνή σας από το σύστημα συνδέοντας ένα δυναμικό μικρόφωνο με μια κανονική πρίζα (δεν παρέχεται).

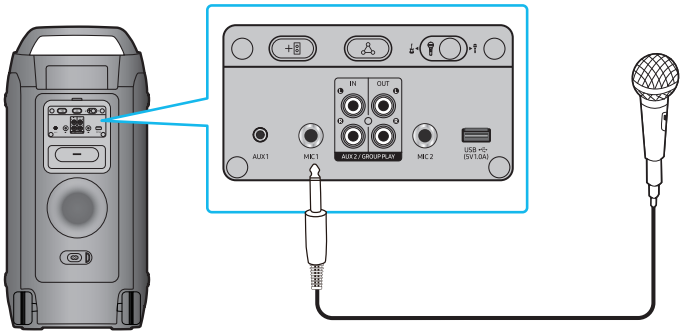

1. Γυρίστε το κουμπί MIC LEVEL στη θέση MIN για να μειώσετε την ένταση του μικροφώνου.
2. Συνδέστε ένα προαιρετικό μικρόφωνο στην υποδοχή MIC της μονάδας.
3. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το κουμπί MIC «VOL».
4. Ρυθμίστε το εφέ της ηχούς χρησιμοποιώντας το κουμπί MIC «ECHO».
5. Μιλήστε ή τραγουδήστε στο συνδεδεμένο μικρόφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν χρησιμοποιείτε την ασύρματη λειτουργία Group Play ή Stereo, ο ήχος από το μικρόφωνο που είναι συνδεδεμένο στο κεντρικό ή δευτερεύον σύστημα θα εξάγεται μόνο στον Sound Tower στον οποίο είναι συνδεδεμένος. Αντίθετα, τα μικρόφωνα που είναι συνδεδεμένα σε δευτερεύοντα συστήματα θα ακούγονται μόνο στα αντίστοιχα συστήματά τους.
- Όταν ο Sound Tower βρίσκεται σε λειτουργία μπαταρίας, η στάθμη ήχου του MIC θα είναι χαμηλότερη.
- Μετακινήστε τον διακόπτη στην πηγή εισόδου MIC 2 ή GUITAR (Η ένταση είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με την πηγή μικροφώνου).

Σύνδεση εξωτερικής κιθάρας

Μπορείτε να εξάγετε τη φωνή σας από το σύστημα συνδέοντας μια κιθάρα με ένα κανονικό βύσμα (δεν παρέχεται).

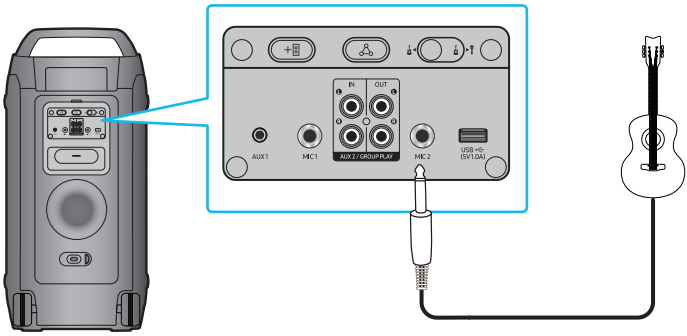

1. Γυρίστε το κουμπί MIC LEVEL στη θέση MIN για να μειώσετε την ένταση της κιθάρας.
2. Συνδέστε μια προαιρετική κιθάρα στην υποδοχή MIC 2 της μονάδας.
3. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το κουμπί "VOL" του MIC 2.
4. Παίξτε στη συνδεδεμένη κιθάρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν χρησιμοποιείτε την ασύρματη λειτουργία Group Play ή Stereo, ο ήχος από την κιθάρα που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Host ή Sub θα εξάγεται μόνο στο Sound Tower στο οποίο είναι συνδεδεμένη. Αντίθετα, η κιθάρα που είναι συνδεδεμένη σε συστήματα Sub θα ακούγεται μόνο στα αντίστοιχα συστήματά τους.
- Όταν το Sound Tower βρίσκεται σε λειτουργία μπαταρίας, η στάθμη ήχου της κιθάρας θα είναι χαμηλότερη.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ήχου

Το Sound Tower σας παρέχει προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή που έχουν βελτιστοποιηθεί για συγκεκριμένα μουσικά είδη.

1. Πατήστε **SOUND MODE** στην εφαρμογή.
2. Κάθε φορά που αλλάζετε τη **SOUND MODE**, οτο Sound Tower εμφανίζει εναλλάξ τα διαθέσιμα ηχητικά εφέ: **Τυπικό, Ευρύ, Στάδιο, Εξωτερικό**.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η προεπιλεγμένη λειτουργία ήχου είναι **Τυπικό**.
- Όταν είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ▷II στη συσκευή για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να την ενεργοποιήσετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση Λειτουργίας ήχου.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το DJ Effect

Η λειτουργία DJ Effect σάς επιτρέπει να προσθέτετε ηχητικά εφέ DJ στη μουσική σας. Το επίπεδο κάθε εφέ είναι ρυθμιζόμενο.

- Οι χρήστες μπορούν να μετακινηθούν στην εφαρμογή για να αλλάξουν το εφέ και την τιμή, και το εύρος είναι μεταξύ 0 και 3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ▷II στη συσκευή για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση DJ Effect.

06 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SAMSUNG SOUND TOWER

Εγκατάσταση της εφαρμογής Samsung Sound Tower

Για να ελέγξετε αυτό το προϊόν με την έξυπνη συσκευή σας και την εφαρμογή Samsung Sound Tower, κατεβάστε την εφαρμογή Samsung Sound Tower από το Google Play Store ή το Apple App Store και εγκαταστήστε την στην έξυπνη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η εφαρμογή Samsung Sound Tower είναι συμβατή με κινητά τηλέφωνα Android με λειτουργικό σύστημα Android 6.0 ή νεότερη έκδοση.
- Η εφαρμογή Samsung Sound Tower είναι συμβατή με κινητές συσκευές Apple με iOS 13.0 ή νεότερη έκδοση.

Αναζήτηση στο κατάστημα: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Εκκίνηση της εφαρμογής Samsung Sound Tower

Για να εκκινήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Samsung Sound Tower, αγγίξτε το εικονίδιο Samsung Sound Tower στην έξυπνη συσκευή σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

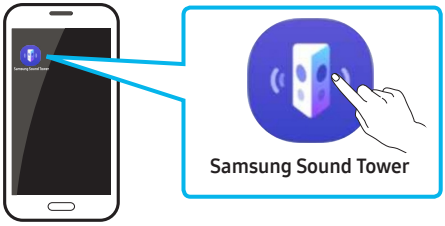

07 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού ζητήσετε βοήθεια, ελέγξτε τα παρακάτω.

Η μονάδα δεν ενεργοποιείται.

→ Η μπαταρία ενδέχεται να είναι πλήρως αποφορτισμένη. Συνδέστε το φις στην πρίζα και προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε

Μια λειτουργία δεν εκτελείται όταν πατηθεί το κουμπί.

→ Αφού αφαιρέσετε το φις τροφοδοσίας, απενεργοποιήστε το Sound Tower. Τοποθετήστε ξανά το φις τροφοδοσίας, ενεργοποιήστε το Sound Tower.

→ Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

→ Εάν δεν υπάρχει σήμα, το Sound Tower απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.

Στη λειτουργία Bluetooth παρουσιάζονται διακοπές ήχου.

→ Δείτε τις ενότητες σύνδεσης Bluetooth στο διαδικτυακό εγχειρίδιο GRE - 15.

Δεν αναπαράγεται ήχος.

Είναι η ένταση του ήχου ρυθμισμένη στο ελάχιστο;

→ Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Η σύνδεση Stereo Group δεν λειτουργεί.

Είναι το σύστημα σε λειτουργία ασύρματης Group Play;

→ Αποσυνδέστε την ασύρματη λειτουργία Group Play και δοκιμάστε ξανά τη σύνδεση Στερεοφωνικής Ομάδας.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.

Είναι το σύστημα συνδεδεμένο σε άλλο σύστημα σε λειτουργία ασύρματης Group Play ή Στερεοφωνικής ομαδικής λειτουργίας;

→ Δοκιμάστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth αφού αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση Group Play ή Stereo Group.

Είναι ήδη συνδεδεμένες οι δύο συσκευές Bluetooth;

→ Δοκιμάστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth αφού αποσυνδέσετε άλλες συνδέσεις Bluetooth.

Το κουμπί PAIRING δε λειτουργεί.

Είναι το σύστημα σε λειτουργία ασύρματης Group Play ή σε Στερεοφωνική ομαδική λειτουργία

→ Δοκιμάστε ξανά αφού αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση Group Play ή στερεοφωνικής ομάδας.

Θέλω να αλλάξω το σύστημα HOST στο άλλο σύστημα που βρίσκεται σε ασύρματη σύνδεση Group Play ή στερεοφωνικής ομάδας.

→ Πατήστε το κουμπί Group για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την LED Group για να αποφασίσετε αν θέλετε να συνδέσετε τα άλλα ένα προς ένα.

→ Με τη Στερεοφωνική ομαδική λειτουργία, η λειτουργία HOST είναι σταθερή
Δεν μπορείτε να αλλάξετε άλλους ως HOST.

Δεν μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση "Ασύρματη/Ενσύρματη Group/Add Stereo/ Bluetooth".

Δοκιμάστε μετά την απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση του Sound tower.
Κάντε επαναφορά μέσω υλικού του Sound tower.
Είναι η απόσταση μεταξύ των συστημάτων πολύ μεγάλη;

→ Συνιστάται να δημιουργήσετε σύζευξη "Wireless/ Wired Group/Add Stereo/ Bluetooth" σε απόσταση 1 μέτρου από το σύστημα.

→ Η συνιστώμενη απόσταση λειτουργίας μεταξύ των συστημάτων Sound Tower είναι μικρότερη από 10 μέτρα.

Το Sound Tower δεν ενεργοποιείται κατά την προσπάθεια αφύπνισης μέσω Bluetooth

→ Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης Bluetooth λειτουργεί μόνο όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας.

Η Επαναφορά πελάτη δεν λειτουργεί.

→ Η Επαναφορά Πελάτη δεν λειτουργεί σε λειτουργία DC.
Συνδέστε το καλώδιο AC για να εκτελέσετε την επαναφορά πελάτη.

08 ΑΔΕΙΑ

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG. Οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από τη Samsung Electronics Co., Ltd. γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
* Το Group Play με Auracast™ ελέγχει κάθε Sound Tower ξεχωριστά - μόνο για τα ST40F και ST50F. Σε ασύρματη σύνδεση, η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να είναι ασταθής ανάλογα με τα περιβάλλον®.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/global/ecodesign_energy για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εκτός λειτουργίας, την κατάσταση αναμονής και την κατάσταση αναμονής σε περιβάλλον δικτύου στα πλαίσια του κανονισμού της ΕΕ για τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης της κατάστασης αναμονής.

Για να στείλετε ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με το ανοιχτό λογισμικό, επικοινωνήστε με την Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Για να στείλετε ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με το ανοιχτό λογισμικό, επικοινωνήστε με την Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

- Τα σχήματα και οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να χρεωθείτε διοικητικό τέλος εάν: α. Κληθεί ένας μηχανικός στο σπίτι σας κατόπιν αιτήματός σας και δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν.
  β. Φέρετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών και δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν.
- Θα ενημερωθείτε για το ποσό του διοικητικού τέλους πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή την πραγματοποίηση επίσκεψης στο σπίτι.
- Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με αυτό το προϊόν, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε την κατάλληλη ενότητα αυτού του εγχειριδίου, να επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης για το προϊόν σας στη διεύθυνση www.samsung.com, ο ή να καλέσετε την Υποστήριξη Προϊόντων Samsung (1-800-726-7864) για να βρείτε μια απάντηση πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο σέρβις για επισκευή.

11 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Βάρος		18,4 kg
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)		353,0×736,0×365,0 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας		+5 °C έως +35 °C
Υγρασία λειτουργίας		10 % ~ 75 %
Κατανάλωση ενέργειας:		75 W
Μέγιστη ισχύς εξόδου ΕΝΙΣΧΥΤΗ	Πρίζα καλωδίου τροφοδοσίας	240 W
	Μπαταρία	90 W
Τύπος μπαταρίας		Ιόντων λιθίου 66,96 Wh
Χρόνος αναπαραγωγής με μπαταρία		Έως 18 ώρες
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας		< 3,5 ώρες
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου	Μοντέλο μπαταρίας	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Ονομαστική τάση	7,2 V ⎓
	Ονομαστική χωρητικότητα	9300 mAh, 66,96 Wh
	Περιορισμένη τάση φόρτισης	8,3 V ⎓
	Τυπική χωρητικότητα	9400 mAh, 67,68 Wh
Συνολική κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (W)		2,0 W
Bluetooth Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας		Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **BASS** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η Samsung Electronics Co., Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.
- Το βάρος και οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση.
- Ο χρόνος αναπαραγωγής και ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
- Σε εξαιρετικά κρύο ή ζεστό περιβάλλον, η φόρτιση διακόπτεται για λόγους ασφαλείας. Για να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC και συνδέστε το ξανά σε θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ 5°C και 35°C.
- Με την παρούσα, η Samsung δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.samsung.com. Μεταβείτε στην Υποστήριξη και εισαγάγετε το όνομα

του μοντέλου. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

- **ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**
  Μέγιστη ισχύς πομπού Bluetooth
  100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH, WEEE και μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI KORPUSA AIZMUGURI).
IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS NEVIENA DETAĻA, KURAS APKOPE BŪTU JĀVEIC LIETOTĀJAM. UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTIEM APKOPES SPECIĀLISTIEM.

Skaidrojumus par simboliem, kas var būt redzami uz jūsu Samsung izstrādājuma, skatiet tālāk tabulā.

UZMANĪBU **ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS NEATVĒRT**	
	Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir augsta voltāža. Jebkāda veida saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.
	Šis simbols norāda, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par izmantošanu un apkopi.
	II klases izstrādājums: šis simbols norāda, ka izstrādājumam nav nepieciešams drošības elektriskais savienojums ar zemi (zemējums). Ja šis simbols nav redzams uz izstrādājuma ar strāvas vadu, izstrādājumam IR JĀIZVEIDO drošs savienojums ar aizsargzemējumu (zemējumu).
	Maiņstrāvas spriegums: šis simbols norāda, ka ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir maiņstrāvas spriegums.
	Līdzstrāvas spriegums: šis simbols norāda, ka ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir līdzstrāvas spriegums.

	Uzmanību, skatiet lietošanas instrukcijas: šis simbols norāda, ka lietotājam ir jākonsultējas ar lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu detalizētāku drošības informāciju.

BRĪDINĀJUMS

- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietus vai mitruma iedarbībai.
- Šis produkts satur ķimikālijas, par kurām Kalifornijas štatā ir zināms, ka tās izraisa vēzi un iedzimtus defektus vai citu reproduktīvo kaitējumu.
- Akumulatoru (akumulatoru, baterijas vai bateriju komplektu) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saulei, ugunij vai līdzīgām parādībām.
- Ap produktu neizmantojiet šķidros fumigatorus, kas satur ķimikālijas, piemēram, insektu repelentus vai gaisa atsvaidzinātāju. Ja tvaiks nonāk saskarē ar produkta virsmu vai iekļūst produktā, tas var izraisīt traipus vai nepareizu darbību.

UZMANĪBU

- LAI NOVĒRSTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NOVIETOJIET SPRAUDŅA PLATO PLAKANO ZARU PRET SPRAUGU UN PILNĪBĀ IEVIETOJIET KONTAKTTAPU SPRAUGĀ.
- Šī ierīce vienmēr ir jāpievieno maiņstrāvas kontaktligzdai ar aizsargzemējuma savienojumu.
- Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, spraudnis ir jāatvieno no elektrotīkla kontaktligzdas, tāpēc elektrotīkla spraudnim ir jābūt viegli pieejamam.
- Sargājiet šo ierīci no pilošiem vai izšļakstītiem šķidrumiem. Uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

- Lai pilnībā izslēgtu šo ierīci, barošanas spraudnis ir jāatvieno no sienas kontaktligzdas. Šī iemesla dēļ barošanas spraudnim vienmēr ir jābūt viegli un ātri pieejamam.

Lai izvairītos no ūdensizturības mazināšanās

Izlasiet tālāk norādīto informāciju un lietojiet ierīci pareizi.

- Deformācija vai bojājumi, kas radušies ierīces nomešanas vai mehāniska trieciena rezultātā, var mazināt tās ūdensizturību.
- Šīs ierīces dizains neiztur ūdens spiedienu. Lietojot šo ierīci vietās, kur tā tiek pakļauta augstam ūdens spiedienam, piemēram, dušā, var tikt traucēta tās darbība.
- Nelejiet uz ierīces karstu ūdeni un nepūtiet uz tās karstu gaisu ar fēnu vai citu ierīci. Tāpat nekad nelietojiet ierīci vietās, kurās ir augsta temperatūra, piemēram, saunā vai siltuma avotu tuvumā.
- Rūpīgi aizveriet vāciņu. Pieslēgvietas vāciņš un maiņstrāvas spraudņa vāciņš ir ļoti svarīgi ūdensizturības nodrošināšanā. Pārliecinieties, ka ierīces lietošanas laikā vāciņš ir pilnībā aizvērts. Aizverot vāciņu, uzmanieties, lai tajā neiekļūtu svešķermeņi. Ja vāciņš nav pilnībā aizvērts, var pasliktināties ierīces ūdensizturība, un ierīcē iekļuvušais ūdens var izraisīt tās darbības traucējumus.
- Ja ierīcei ir pieslēgts audio ("JACK") kabelis vai maiņstrāvas vads, IPX4 aizsardzības līmenis netiek garantēts.
- Lai nodrošinātu, ka ierīces ūdensizturība nemazinās, nenovietojiet to horizontāli.

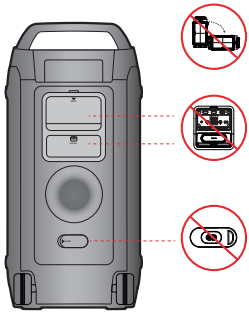

- "Sound Tower" ir IPX4 standartam atbilstoša ūdensizturība.

Aizsardzība pret cietām daļiņām	IP		Aizsardzība pret ūdeni
	0	4	
Nav prasību	X	X	Nav prasību
Nav aizsardzības	0	0	Nav aizsardzības
Cietas vielas > 50 mm	1	1	No augšas vertikāli līstošs ūdens
Cietas vielas > 12 mm	2	2	Vertikāla ūdens plūsma, par 15° sasvērts korpuss
Cietas vielas > 2,5 mm	3	3	60° leņķī no vertikāles izsmidzināts ūdens
Cietas vielas > 1,0 mm	4	4	No visām pusēm uzšļakstīts ūdens
Aizsardzība pret putekļiem	5	5	Ūdens strūklas no šļūtenēm visos virzienos
Pilnīga aizsardzība pret putekļiem	6	6	Spēcīgas ūdens strūklas no šļūtenēm visos virzienos
-		7	Īslaicīga iegremdēšana ūdenī: 1 m dziļumā 30 minūtes
-		8	Iegremdēšana ūdenī: ražotāja norādītais dziļums un ilgums

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Pārliecinieties, vai maiņstrāvas padeves avots jūsu mājās atbilst barošanas prasībām, kas ir norādītas uz identifikācijas uzlīmes izstrādājuma apakšā. Pārliecinieties, ka ventilācijas spraugas nav aizsegtas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var sakarst. Šī ierīce nav paredzēta nepārtrauktai lietošanai. Lai ierīci pilnīgi izslēgtu, atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas kontaktligzdas. Atvienojiet ierīci no elektrības, ja to nelietosiet ilgāku laika posmu.
2. Negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas kontaktligzdas. Sprieguma maksimālā līmeņa sasniegšana zibens dēļ var izraisīt ierīces bojājumus.
3. Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru vai citu siltuma avotu iedarbībai. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un darbības traucējumus.
4. Sargājiet izstrādājumu no mitruma avotiem (piemēram, vāzēm) un pārmērīga karstuma (piemēram, kamīna) vai aprīkojuma, kas rada spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku. Atvienojiet barošanas vadu no maiņstrāvas avota, ja ierīces darbība ir traucēta. Šis izstrādājums nav paredzēts lietošanai rūpnieciskos apstākļos. Tas ir paredzēts tikai personiskai lietošanai. Ja izstrādājums tiek glabāts zemā temperatūrā, var izveidoties kondensācija. Ja ziemas laikā transportējat šo ierīci, nogaidiet aptuveni divas stundas pēc tās novietošanas telpā, līdz ierīce ir telpas temperatūrā, un tikai pēc tam to lietojiet.
5. Šajā izstrādājumā izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas videi. Neizmetiet baterijas sadzīves atkritumos. Neizmetiet baterijas ugunī. Nepievienojiet baterijas īsslēgumam, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.
   UZMANĪBU: Ja baterija tiek nepareizi nomainīta, pastāv sprādziena risks. Nomainiet bateriju tikai pret līdzvērtīgu bateriju.

Cita informācija

- Tā kā akumulators ir paredzēts tikai šai ierīcei, nelietojiet to citās elektroierīcēs vai citiem mērķiem.
- Izmetot atkritumos nefunkcionējošu akumulatoru, ievietojiet to akumulatoru savākšanas kastē pārstrādei.
- Lai aizsargātu akumulatoru, to nevar uzlādēt, ja temperatūra ir zemāka par 3 °C vai augstāka par 42 °C.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, uzlādējiet to. Ja akumulatora uzlādes līmenis ilgstoši bijis zems, tā veiktspēja var pasliktināties.
- Neturiet akumulatoru siltumā un nemetiet to ugunī.
- Lai aizsargātu akumulatoru, "Sound Tower" nevar lietot, kad temperatūra ir zemāka par -17 °C vai augstāka par 57 °C.

SATURS

01 SASTĀVDAĻU PĀRBAUDE 1

02 PĀRSKATS PAR PRODUKTU 2

"Sound Tower" augšējais panelis 2

"Sound Tower" aizmugurējais panelis 4

03 "SOUND TOWER" PIEVIENOŠANA 7

Pievienošana elektrotīklam 7

Audio grupas izmantošana 8

04 ĀRĒJAS IERĪCES PIESLĒGŠANA 14

Pievienošana ar analogo audio ("AUX") kabeli 14

Mobilās ierīces pievienošana, izmantojot Bluetooth 15

05 USB ATMIŅAS IERĪCES PIEVIENOŠANA 18

Programmatūras atjaunināšana 19

Ārējā mikrofona pievienošana 20

Ārējās ģitāras pievienošana 21

Skaņas režīma izmantošana 22

DJ efekta izmantošana 22

06 LIETOTNES "SAMSUNG SOUND TOWER" IZMANTOŠANA 23

Lietotnes "Samsung Sound Tower" instalēšana 23

Lietotnes "Samsung Sound Tower" palaišana 23

07 PROBLĒMU NOVĒRŠANA 24

08 LICENCE 25

09 PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTĀ PIRMKODA LICENCI 26

10 SVARĪGAS PIEZĪMES PAR PAKALPOJUMU 26

11 SPECIFIKĀCIJA UN NORĀDĪJUMI 27

Specifikācija 27

01 SASTĀVDAĻU PĀRBAUDE

"Sound Tower" galvenā ierīce

Barošanas vads

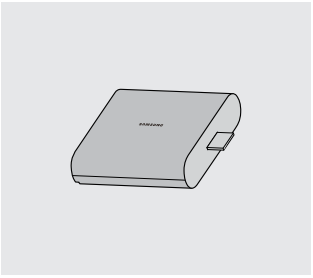

Akumulators

- Vairāk informācijas par elektrisko jaudu un enerģijas patēriņu skatiet produkta etiķetē. (Etiķete atrodas "Sound Tower" galvenās ierīces aizmugurē)
- Lai iegādātos papildu sastāvdaļas vai kabeļus, kas nav obligāti nepieciešami, sazinieties ar "Samsung" servisa centru vai "Samsung" klientu apkalpošanas dienestu.
- Pārvietojot produktu, nevelciet un nestumiet to pa grīdu. Ja produkts jāpārvieto, paceliet to.
- Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

02 PĀRSKATS PAR PRODUKTU

"Sound Tower" augšējais panelis

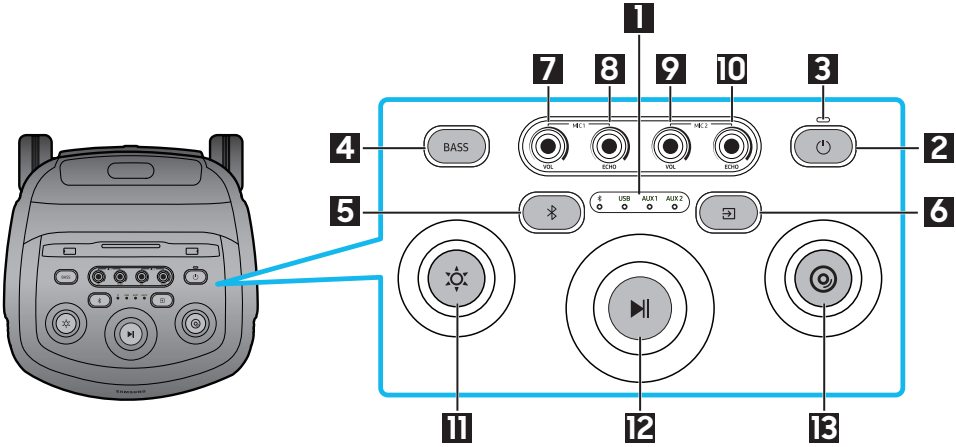

1	**LED indikators**	Rāda darbības ziņojumus vai pašreizējo "Sound Tower" sistēmas avotu. Katram LED indikatoram atbilstošie informācijas avoti ir šādi: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Barošanas poga**	Ieslēdz un izslēdz "Sound Tower".
3	**Uzlādes LED indikators**	Parāda "Sound Tower" akumulatora uzlādes līmeni.
4	**"BASS"**	Nospiediet pogu **"BASS"**, lai mainītu basa skaņas režīmu.
5	**Bluetooth PAIRING**	Nospiediet un turiet nospiestu pogu ᛒ, lai ieslēgtu Bluetooth PAIRING režīmu, un ᛒ LED indikators mirgos zilā krāsā.
6	**Avots**	Nospiediet, lai izvēlētos pie "Sound Tower" pievienoto avotu.
7	**VOL**	Izmantojiet pogu **"VOL"**, lai noregulētu pievienotā mikrofona **("MIC1")** skaņas skaļumu.
8	**ECHO**	Jūs varat pievienotajā mikrofonā **("MIC1")** dzirdamo skaņu papildināt ar atbalsi, izmantojot pogu **"ECHO"**.
9	**VOL**	Izmantojiet pogu **"VOL"**, lai noregulētu pievienotā mikrofona **("MIC2")** skaņas skaļumu.
10	**ECHO**	Jūs varat pievienotajā mikrofonā **("MIC2")** dzirdamo skaņu papildināt ar atbalsi, izmantojot pogu **"ECHO"**.

11	**Apgaismojums**	Nospiediet pogu ☼ **(apgaismojums)** un sāks mirgot balts apgaismojums; pēc tam pagrieziet pogu, izvēloties citus noskaņojuma režīma priekšiestatījumus. • Secība: Festivāls → Enerģija → Prieks → Atpūta → Koncentrēšanās → Izslēgts → Festivāls → Enerģija → ...
12	**Atskaņošana/ pauze**	• **Atskaņošana/pauze** Nospiediet pogu ▷II, lai uz brīdi pauzētu mūziku. Vēlreiz nospiežot šo pogu, atskanēs mūzika. Divreiz nospiežot atskaņošanas/pauzes pogu, notiek pāriešana pie nākamā ieraksta. Nospiediet 3 reizes, lai pārietu pie iepriekšējā ieraksta.
13	**DJ**	Ar šo pogu var atskaņot samplu (DJ audioefektu). Sampls (DJ audioefekts) mainās, pagriežot vadības ripu (12 sampli) • Secība: Gaisa taure → Svilpe → Pūļa gaviles → Izsaucieni → Sirēna → Aplausi → pārtīšana atpakaļ → Skrāpēšanas skaņa → "No Way!" → "Are you ready" → "3,2,1" → "Ok, Let's Go" → Gaisa taure → ... • Katru reizi mainot samplu, tiek atskaņots tā fragments, lai informētu, kurš sampls ir izvēlēts.

"Sound Tower" aizmugurējais panelis

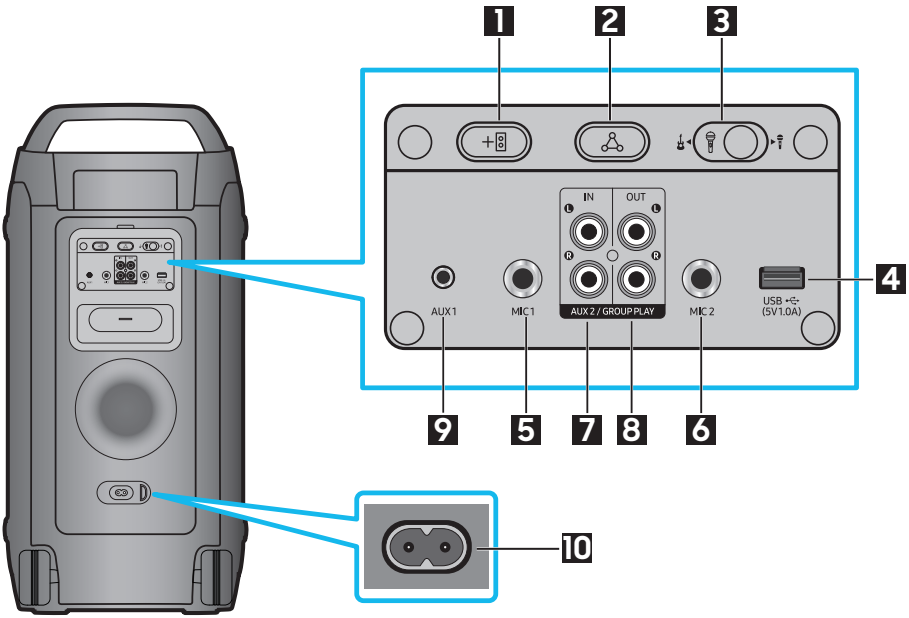

1	**ADD STEREO**	Nospiediet pogu **"ADD STEREO"**, lai bezvadu režīmā pievienotu pie cita tāda paša modeļa "Sound Tower".
2	**GROUP PLAY**	Nospiediet pogu **"GROUP PLAY"**, lai bezvadu režīmā pievienotu līdz pat desmit "Sound Tower" sistēmas.
3	**MIC2/ĢITĀRA**	Pārslēdziet slēdzi uz ievades avotu **"MIC2"** vai **"ĢITĀRA"**.
4	**USB**	Pievienojiet USB ierīci pie galvenās ierīces **"USB"** pieslēgvietām. Ja mobilais tālrunis ir pievienots pie **"USB"** pieslēgvietas, to var mainīt. • Nospiediet pogu ⮆ **(avots)**, lai izvēlētos **"USB"**.
5	**MIC1**	Pievienojiet mikrofonu pie **"MIC1"** ligzdas.
6	**MIC2**	Pievienojiet mikrofonu vai ģitāru pie **"MIC2"** ligzdas.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN termināļi**	Izmantojiet audio kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu galvenās ierīces **AUX2 (IN)** terminālus ar ārējās analogās izejas ierīces "Audio Out" izeju. • Noteikti saskaņojiet savienotāju krāsas. • Ja ārējai analogajai izejas ierīcei ir tikai viena "Audio Out" ligzda, pievienojiet kreiso vai labo. • Nospiediet pogu **(Source)**, lai atlasītu **AUX2**. • Ja produkts **AUX2** režīmā neko neatskaņo un tam netiek dotas komandas ilgāk nekā 20 minūtes, sistēma izslēgsies. • Ja produkts **AUX2** režīmā veic atskaņošanu ilgāk nekā 8 stundas, bet netiek dotas komandas, sistēma izslēgsies.
8	**GROUP PLAY OUT termināļi**	Izmantojiet audio kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu galvenās ierīces **"GROUP PLAY (OUT)"** terminālus ar ārējas analogās ierīces skaņas ieejas ("Audio In") pieslēgvietu.
9	**AUX1**	Izmantojiet audio (AUX) kabeli (nav iekļauts), lai savienotu galvenās ierīces **AUX1** ligzdu ar ārējās ierīces "Audio Out" izeju. • Ja produkts **AUX1** režīmā neko neatskaņo un tam netiek dotas komandas ilgāk nekā 20 minūtes, sistēma izslēgsies. • Ja produkts **AUX1** režīmā veic atskaņošanu ilgāk nekā 8 stundas, bet netiek dotas komandas, sistēma izslēgsies.
10	**Barošanas poga**	Pievienojiet barošanas vadu pie **barošanas** ligzdas un otru barošanas vada galu pie sienas kontaktligzdas, lai nodrošinātu "Sound Tower" barošanu no elektrotīkla.

"Sound Tower" uzlādes LED indikatora stāvoklis:

Uzlādes stāvoklis	Uzlādes LED indikators
Nelādējas, uzlādes līmenis 100–31 %	Zaļš
Nelādējas, uzlādes līmenis 30–11 %	Oranžs
Nelādējas, uzlādes līmenis 10–5 %	Sarkans
Lādējas un uzlāde pabeigta	Zils
Lādējas, uzlādes līmenis 99–31 %	Zaļš, mirgojošs
Lādējas, uzlādes līmenis 30–11 %	Oranžs, mirgojošs
Lādējas, uzlādes līmenis 10–5 %	Sarkans, mirgojošs

※ Sasniedzot 5 % akumulatora uzlādes līmeni, ierīce automātiski izslēdzas.
Līdzstrāvas režīma izslēgšanas laikā notiek visas sistēmas jaudas izslēgšana.

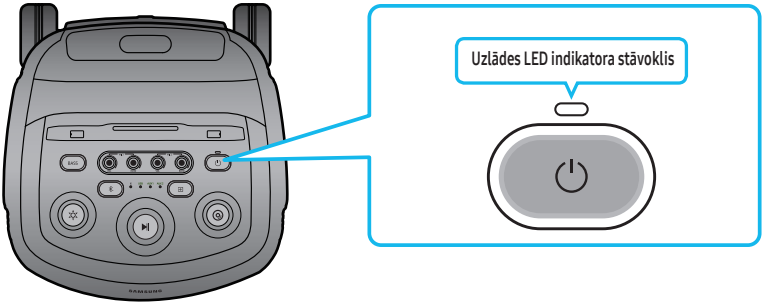

03 "SOUND TOWER" PIEVIENOŠANA

Pievienošana elektrotīklam

Pievienojiet "Sound Power" barošanas vadu elektrotīkla kontaktrozetei, rīkojoties tālāk norādītajā secībā.

Pievienojiet barošanas vadu pie "Sound Tower" un pēc tam pie sienas kontaktligzdas.

Skatiet tālāk pievienotos attēlus.

- **Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet ierīci, lai aktivizētu akumulatoru.**
- Pēc strāvas vada pievienošanas sākas iebūvētā akumulatora automātiska uzlāde, kas turpinās līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts. LED indikators augšējā panelī parādīs pašreizējo uzlādes stāvokli. (Skatiet LAT - 6 lpp.)
- Atvienojot ierīci no strāvas, lai tā darbotos ar akumulatoru, skaļuma līmenis būtiski pazeminās.
- Vairāk informācijas par nepieciešamo elektrisko jaudu un enerģijas patēriņu skatiet produkta etiķetē. (Etiķete atrodas "Sound Tower" aizmugurē)

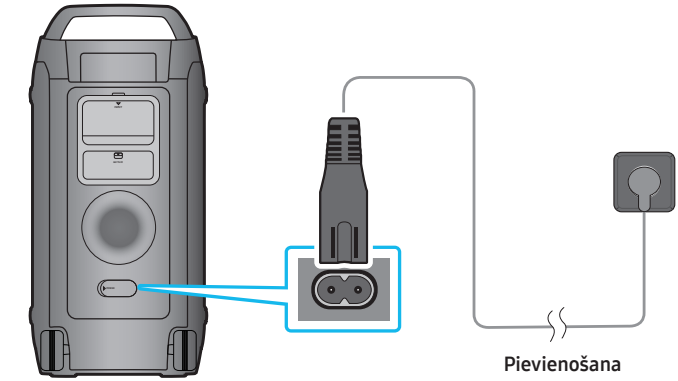

"Sound Tower" aizmugure

Pievienošana elektrotīklam

Audio grupas izmantošana

Varat savienot vairākas audio sistēmas vienā audio grupā, lai radītu ballītes atmosfēru un panāktu lielāku skaņas jaudu. Iestatiet vienu "Sound Tower" kā "HOST", un visa mūzika, kas tiks atskaņota šajā ierīcē, atskanēs arī citās audio grupas "Sound Tower" sistēmās.

"GROUP PLAY" vadu režīma pievienošana

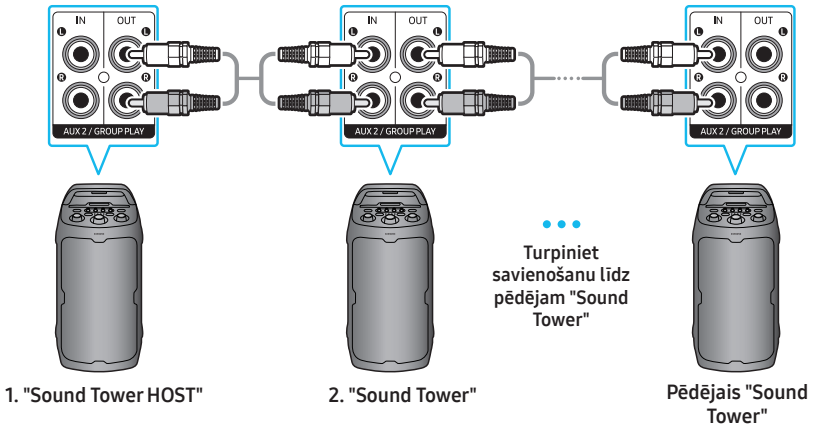

Iestatiet "GROUP PLAY" vadu režīmu, savienojot visas sistēmas ar audio kabeļiem (nav iekļauti komplektā). Izmantojiet pogu ⇨ **(avots)**, lai visās "Sound Tower" sistēmās, izņemot pirmo ("HOST"), mainītu signāla avotu uz **"AUX2"**.
Pievienojiet RCA kabeli pie **"AUX2 OUT"** uz "HOST" ierīces un **"AUX2 IN"** uz "SUB" ierīces, kā parādīts attēlā, izmantojot RCA kabeli (nav iekļauts komplektā).

PIEZĪMES

- 1. "Sound Tower HOST" var atskaņot mūziku no jebkura avota.
- Atkarībā no kabeļa garuma vai raksturlielumiem izmantošanas attālums var atšķirties.

"GROUP PLAY" bezvadu režīma pievienošana

Lai izmantotu bezvadu "GROUP PLAY", varat izmantot vai nu **fiziskās pogas** ierīces aizmugurē vai **"Samsung Sound Tower"** lietotnē.

Izmantojot bezvadu "GROUP PLAY" funkciju, var pievienot līdz pat desmit "Sound Tower" ierīces.

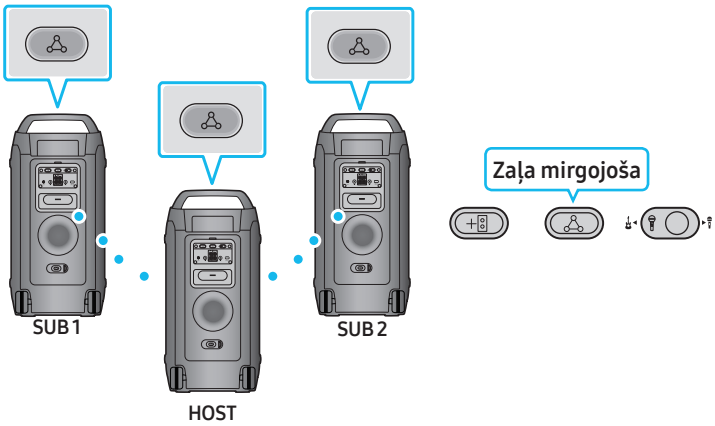

Fizisko pogu izmantošana

1. Pievienojiet **"HOST"** sistēmu:

   Nospiediet pogu **"GROUP PLAY"** uz "HOST Sound Tower" sistēmas.

   Pēc tam, kad "GROUP PLAY" LED indikators ir lēni mirgojis apmēram 10 sekundes, **"GROUP PLAY"** LED indikators sāks ātri mirgot 30 sekundes.
2. Pirmās pakārtotās sistēmas ("SUB 1") pievienošana:

   Nospiediet pogu **"GROUP PLAY"** uz otrās "Sound Tower" sistēmas ("SUB 1").

   "GROUP PLAY" LED indikators sāks mirgot.

   Pēc pievienošanas pie **"HOST" "GROUP PLAY"** LED indikatori gan uz "SUB 1", gan uz **"HOST"** pārtrauks mirgot un turpinās vienmērīgi degt.
3. Otrās pakārtotās sistēmas ("SUB 2") pievienošana:

   Nospiediet pogu **"GROUP PLAY"** uz trešās "Sound Tower" sistēmas ("SUB 2").

   Atskanēs skaņas signāls, norādot, ka poga **"GROUP PLAY"** uz sistēmas vairs nemirgo.
4. Papildu sistēmu pievienošana:

   Ja vēlaties pievienot vēl citas "Sound Tower" sistēmas, atkārtojiet 3. darbību ar katru papildu ierīci.
5. Mūzikas atskaņošana:

   Atskaņojiet mūziku **"HOST"** "Sound Tower" sistēmā.

   Notiks vienlaicīga skaņas izvade no visām pievienotajām sistēmām.

"Samsung Sound Tower" lietotnes izmantošana

1. Lejupielādējiet un atveriet "Samsung Sound Tower" lietotni savā viedtālrunī vai planšetdatorā.
2. Pievienojiet "Sound Tower", izmantojot Bluetooth.

3. Atveriet "GROUP PLAY" iestatījumus.

4. Pārslēdziet slēdzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu "GROUP PLAY".

"HOST" un "SUB" ierīces atšķiršana:

"HOST" – deg Bluetooth pogas ✱ LED indikators, kā arī Bluetooth neliels indikators.

"SUB" – deg tikai Bluetooth neliels indikators. Nedeg indikators uz Bluetooth pogas ✱.

PIEZĪMES

- "GROUP PLAY" režīmā "HOST" "Sound Tower" nevar izveidot savienojumu ar "Samsung" televizoru. Pēc veiksmīgas savienošanas notiek automātiska iziešana no "GROUP PLAY" režīma.
- Bezvadu "GROUP PLAY" savienojums ir pieejams modelim MX-ST50F/MX-ST40F.
- Atskaņošanas kvalitāti var ietekmēt vides apstākļi vai citi ar pievienotajām ierīcēm saistīti faktori.
- Ja uz pogas **"GROUP PLAY"** deg sarkans LED indikators, radusies bezvadu "GROUP PLAY" savienojuma kļūda. Mēģiniet restartēt un pēc tam atkārtot 1.–3. darbību.
- Bezvadu "GROUP PLAY" režīmā nav pieejamas pogas **"ADD STEREO"** un ✱ **"PAIRING"** uz "SUB Sound Tower" sistēmām.
- Bezvadu "GROUP PLAY" režīmā nav pieejama poga **"ADD STEREO"** uz "HOST Sound Tower" sistēmas.
- Ilgāk nospiediet pogu "**GROUP PLAY**", kamēr kā avots izvēlēts Bluetooth, lai ieietu grupas režīmā kā "HOST". Visas "SUB" ierīces tiks secīgi pievienotas. Piemēram, pēc "HOST" pievienošanas nospiediet pogu **"GROUP PLAY"** uz "SUB 1", lai pievienotu to, bet pēc "SUB 1" pievienošanas varat vienu pēc otras pievienot "SUB 2" un "SUB 3".
- Izmantojot "GROUP PLAY", visas pievienotās Bluetooth ierīces tiek atvienotas un Bluetooth savienojums tiek atspējots.
- Bluetooth ierīces var meklēt un izveidot savienojumu tikai ar "HOST Sound Tower".
- "Group Play" režīmā "SUB" nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci.
- Ja "Sound Tower" tiek izslēgts un pēc tam atkal ieslēgts vai ja "GROUP PLAY" režīmā "SUB" ierīcē tiek izvēlēts cits avots, nevis Bluetooth, notiek "GROUP PLAY" savienojuma atvienošana.

Bezvadu "GROUP PLAY" režīma atvienošana

1. Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet pogu **"GROUP PLAY"** ("HOST" vai "SUB") pēc "GROUP PLAY" pievienošanas vai nospiediet pogu **"GROUP PLAY"** ("HOST" vai "SUB") pirms "GROUP PLAY" pievienošanas.
   - Tā vietā atskan skaņas signāls, un LED indikators virs pogas **"GROUP PLAY"** nedeg.
2. Ja izvēlēts cits avots, nevis **Bluetooth** "SUB" ierīcēs, vai ja tiek izslēgts "HOST Sound Tower", notiek "GROUP PLAY" režīma atvienošana.
   - Ja atvienošana notiek no "HOST Sound Tower", tad "GROUP PLAY" tiek atvienots.

Bezvadu "GROUP PLAY" savienojumi

1. **Savienojums ar viedtālruni:**
   - Izmantojot Bluetooth, pievienojiet viedtālruni pie "HOST Sound Tower" un pēc tam pievienojiet citu "SUB Sound Tower" ierīču bezvadu "GROUP PLAY" režīmu pie "HOST".
     - Ierīces atskaņošanas/pauzes, audioieraksta izlaišanas un skaļuma palielināšanas/samazināšanas pogas darbojas tikai uz "HOST Sound Tower" ierīces.
     - "SUB Sound Tower" ierīču skaļumu var noregulēt atsevišķi katrā ierīcē.
2. **Savienojums ar mikrofonu/ģitāru, "USB" un "AUX":**
   - **Mikrofons/ģitāra:** Kad pie "MIC 1" vai "MIC 2" ir pievienots mikrofons vai ģitāra un "GROUP PLAY" LED indikatori norāda, ka notikusi savienošana pārī, skaņa atskan tikai no tā "Sound Tower", ar kuru notikusi savienošana.
   - **USB:** Bezvadu stereo savienojums netiek atvienots, bet skaņa atskan tikai no tā "HOST Sound Tower", ar kuru notikusi USB ierīces savienošana.
   - **AUX:** Kad izmantots "AUX 1" un "AUX 1" avots, skaņa atskan tikai no "HOST Sound Tower".

LED indikatoru indikācijas

LED indikators	STĀVOKLIS	Apraksts
Zaļš	Mirgo	Gaida bezvadu "GROUP PLAY" savienojumu.
	Vienmērīgi deg	Bezvadu "GROUP PLAY" savienojums ir veiksmīgs.
Sarkans	Vienmērīgi deg	Radusies bezvadu "GROUP PLAY" savienojuma kļūda.

PIEZĪME

- Atkarībā no Bluetooth vides bezvadu savienojuma laikā atskaņošanas kvalitāte var būt nestabila. Lai atskaņošana būtu labāka, turiet ierīci "GROUP PLAY" vadu režīmā.
- Pirmajam Bluetooth savienojumam vajadzētu būt 1 m attālumā.
- "MAIN Sound Tower" un "SUB Sound Tower" apgaismojuma krāsas var atšķirties.

Bezvadu "ADD STEREO" grupas režīma izmantošana

Lai izmantotu bezvadu "ADD STEREO", varat lietot vai nu **fiziskās pogas** ierīces aizmugurē, vai **"Samsung Sound Tower"** lietotnē.

Pievienojiet divas "Sound Tower" ierīces un izmantojiet tās kopā ar viedtālruni vai "Samsung" televizoru, lai izbaudītu stereofonisku skaņu.

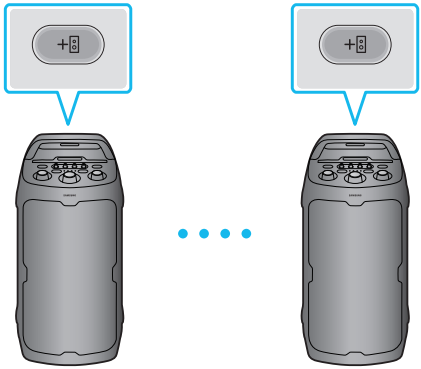

Kreisās puses "Sound Tower" ("MAIN") **Labās puses "Sound Tower" ("SUB")**

Fizisko pogu izmantošana

1. Nospiediet pogu **"ADD STEREO"** uz kreisās puses "Sound Tower" sistēmas. Uz pogas **"ADD STEREO"** mirgos LED indikators.
2. Nospiediet pogu **"ADD STEREO"** uz labās puses "Sound Tower" sistēmas. Uz pogas **"ADD STEREO"** mirgos LED indikators.
3. Pēc savienojuma izveidošanas atskanēs skaņas signāls. Aizmugurējā paneļa "ADD LED" zaļais indikators vienmērīgi degs.
   - Atskanēs "MAIN Sound Tower" sistēmas kreisā kanāla skaņa un "SUB Sound Tower" sistēmas labā kanāla skaņa. Nospiediet pogu **"ADD STEREO"** uz "MAIN" vai "SUB Sound Tower", lai mainītu "Sound Tower" skaņas kanālu.
4. Notiks skaņas izvade no abiem "Sound Tower" kanāliem.

"Samsung Sound Tower" lietotnes izmantošana

1. Lejupielādējiet un atveriet "Samsung Sound Tower" lietotni savā viedtālrunī vai planšetdatorā.
2. Pievienojiet "Sound Tower", izmantojot Bluetooth.
3. Atveriet stereofoniskās skaņas iestatījumus.
4. Pārslēdziet slēdzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu "ADD STEREO".

"HOST" un "SUB" ierīces atšķiršana:

"HOST" – deg Bluetooth pogas ✱ LED indikators, kā arī Bluetooth neliels indikators.

"SUB" – deg tikai Bluetooth neliels indikators. Nedeg indikators uz Bluetooth pogas ✱.

PIEZĪMES

- Lai izmantotu stereo grupas režīmu, abām "Sound Tower" sistēmām ir jābūt viena un tā paša modeļa.
- Atskaņošanas kvalitāti var ietekmēt vides apstākļi vai citi ar pievienotajām ierīcēm saistīti faktori.

- Ja uz pogas **"ADD STEREO"** deg sarkans LED indikators, radusies stereo grupas savienojuma kļūda. Izslēdziet abas "Sound Tower" sistēmas un atvienojiet tās no barošanas avota, ja šīs sistēmas ir tam pievienotas. Pēc tam ieslēdziet un vēlreiz mēģiniet veikt 1.–3. darbību. Ja sistēmas nav pievienotas, pievienojiet tās. Izslēdziet abas "Sound Tower" sistēmas. Pēc tam ieslēdziet un vēlreiz mēģiniet veikt 1.–3. darbību.
- Stereo grupas režīmā **Bluetooth pogas "PAIRING"** un **"GROUP PLAY"** ir atspējotas "SUB Sound Tower" sistēmās.
- Stereo grupas režīmā nav pieejama poga **"GROUP PLAY"** uz "MAIN Sound Tower" sistēmas.
- Kad " ADD STEREO" ir bezvadu režīmā pievienots viedtālrunim, izmantojot Bluetooth: Atskaņošanas/pauzes poga uz ierīces darbojas tikai ar "HOST Sound Tower" un nedarbojas ar "SUB Sound Tower".
- Visos režīmos, izņemot "**Bluetooth**" režīmu (piem., **USB** un **AUX** režīmā), mūzika tiek atskaņota tikai no "MAIN Sound Tower" un netiek atskaņota no "SUB Sound Tower".
- Mēģinot pievienot Bluetooth ierīci tikmēr, kamēr notiek stereo grupas pievienošana, stereo grupās režīma ieslēgšana var neizdoties.

Bezvadu stereo savienojums:

1. **Savienojums ar viedtālruni:**
   - Bezvadu stereo var pievienot pie tāda paša modeļa "Sound Tower" ierīcēm.
   - Atskaņošanas/pauzes, audioieraksta izlaišanas un iepriekšējā audioieraksta izvēles funkcijas ir attiecināmas uz "HOST Sound Tower".
   - Vienīgā funkcija, ko atbalsta "SUB Sound Tower", ir atskaņošanas/pauzes funkcija.
2. **Savienojums ar mikrofonu/ģitāru, "USB" un "AUX":**
   - **Mikrofons/ģitāra:** Ja ir pievienots bezvadu stereo, var redzēt vienmērīgi degošu zaļu gaismas indikatoru, bet skaņa atskan tikai tajā ierīcē, kurai ir pievienots mikrofons/ģitāra.
   - **USB:** Bezvadu stereo savienojums netiek atvienots, bet skaņa atskan tikai no tā "HOST Sound Tower", ar kuru notikusi USB ierīces savienošana.
   - **AUX:** Kad izmantots "AUX 1" un "AUX 1" avots, skaņa atskan tikai no "HOST Sound Tower". "SUB Sound Tower" ierīcē var noregulēt tikai skaņas skaļuma līmeni.

Stereo grupas režīma pārtraukšana

Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet pogu **"ADD STEREO"** ("MAIN" vai "SUB"), kamēr ir pievienota stereo grupa.

- Atskan skaņas signāls, un nodziest LED indikators virs pogas **"ADD STEREO"**.

LED indikatoru indikācijas

LED indikators	STĀVOKLIS	Apraksts
Zaļš	Mirgo	Gaida stereo grupas savienojumu.
	Vienmērīgi deg	Stereo grupas savienojums ir veiksmīgs.
Sarkans	Vienmērīgi deg	Radusies stereo grupas savienojuma kļūda.

04 ĀRĒJAS IERĪCES PIESLĒGŠANA

Pievienojiet pie kādas ārējās ierīces vadu vai bezvadu tīklā, lai atskaņotu šīs ārējās ierīces skaņu "Sound Tower" sistēmā.

Pievienošana ar analogo audio ("AUX") kabeli

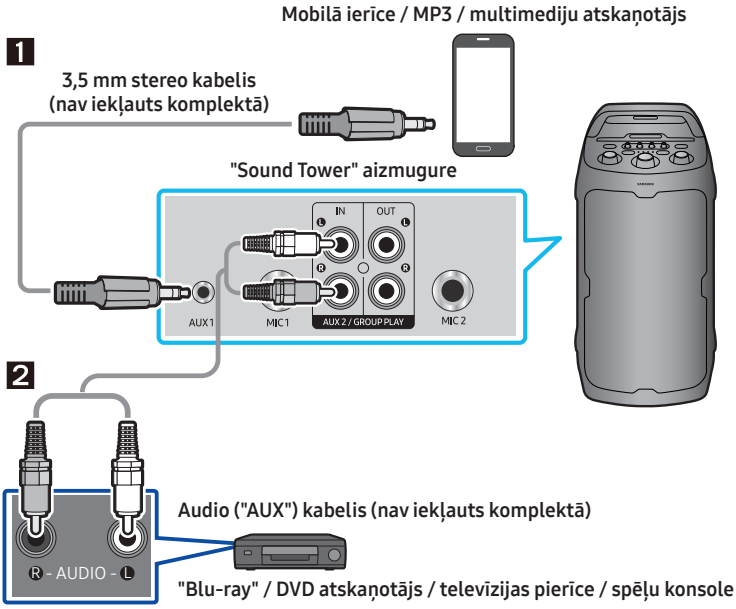

1 **3,5 mm stereo kabelis ("AUX1")**

1. Pievienojiet galvenās ierīces **"AUX1"** spraudni pie avota ierīces "AUDIO OUT" ligzdas, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.
2. Izvēlieties "**AUX1**" režīmu, nospiežot pogu **(avots)** augšējā panelī.

2 **Audio kabelis ("AUX2")**

1. Pievienojiet galvenās ierīces **"AUX2 (IN)"** spraudņus pie avota ierīces "AUDIO OUT" ligzdām, izmantojot audio kabeli.
2. Izvēlieties "**AUX2**" režīmu, nospiežot pogu **(avots)** augšējā panelī.

Mobilās ierīces pievienošana, izmantojot Bluetooth

Kad mobilā ierīce ir pievienota, izmantojot Bluetooth, varat dzirdēt stereofonisku skaņu bez ņemšanās ar kabeļiem.

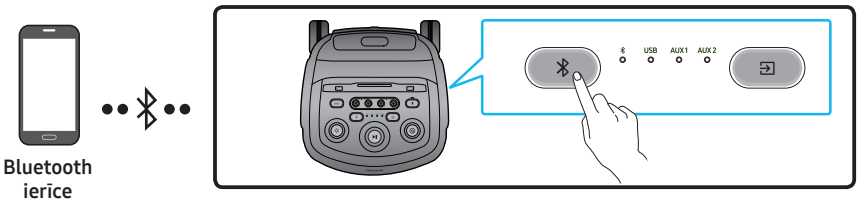

* Darbojoties ar akumulatoru, kad "Sound Tower" ir izslēgts, Bluetooth savienojums un ballīšu audio lietotne nav pieejami.

Sākotnējā savienošana

1. Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **"PAIRING"** uz augšējā paneļa, lai ieslēgtu "**Bluetooth PAIRING**" režīmu.
2. Savā ierīcē redzamajā sarakstā atlasiet "**[AV] Sound Tower 50F**".
   - Pēc tam ierīce ir pievienota un Bluetooth indikators augšējā panelī deg nepārtraukti.
3. Izmantojiet "Sound Tower", lai atskaņotu mūzikas failus no ierīces, kas pievienota ar Bluetooth.

Ja ierīcei neizdodas izveidot savienojumu

- Kad Bluetooth savienojums atvienojas, "Sound Tower" ierīcē atskan skaņas signāls.
- Ja sarakstā joprojām redzama iepriekš pievienotā ierīce "Sound Tower" (piemēram, "**[AV] Sound Tower 50F**"), izdzēsiet to.
- Pēc tam atkārtojiet 1. un 2. soli.

Kāda ir atšķirība starp "Bluetooth READY" un "Bluetooth PAIRING"?

- **"Bluetooth READY"**: šajā režīmā var izmantot iepriekš pievienoto televizoru vai mobilo ierīci, lai izveidotu savienojumu ar "Sound Tower".
- **"Bluetooth PAIRING"**: šajā režīmā "Sound Tower" varat savienot ar jaunu ierīci (nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet pogu **"PAIRING"** uz paneļa, lai ieslēgtu **"PAIRING"** režīmu).

Bluetooth vairākierīču savienojums

"Sound Tower" atbalsta divus vienlaicīgus savienojumus ar Bluetooth ierīci. "Sound Tower" var atskaņot mūziku vienā no pievienotajām Bluetooth ierīcēm, neatvienojot otru ierīci.

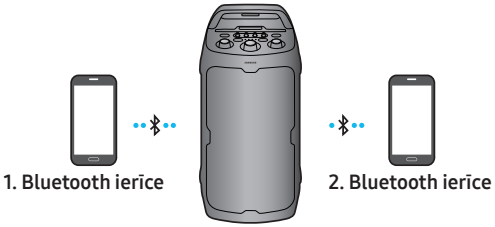

1. Pirmo reizi pievienojiet "Sound Tower" pie attiecīgi pirmās ierīces un otrās ierīces. (Skatiet LAT - 15)
2. Mūziku var atskaņot tikai vienā no divām pievienotajām ierīcē, un, kad mūzika tiek atskaņota otrā ierīce, mūzika pirmajā ierīcē tiek pauzēta.

PIEZĪMES

- Ja vēlaties pievienot "Sound Tower" pie trešās ierīces, varat atvienot "Sound Tower" no vienas no divām pašreiz pievienotajām ierīcēm un pēc tam pievienot "Sound Tower" pie trešās ierīces. (Vairāku ierīču pievienošana nedarbojas kopā ar "Samsung" televizoru.)
- Ja "Sound Tower" ir savienots ar divām ierīcēm, veicot savienošanu pārī ar jaunu Bluetooth ierīci, šīs pievienotās ierīces ir jāatvieno.
- Var pievienot divas Bluetooth ierīces vienlaikus.
- Atskaņošanas kvalitāti var ietekmēt vides apstākļi vai citi ar pievienotajām ierīcēm saistīti faktori.
- "Sound Tower" automātiski izslēdzas pēc 18 minūtēm gatavības stāvoklī, ja šajā laikā nenotiek nekāda ievade.
- "Sound Tower" var neveikt Bluetooth meklēšanu vai pievienošanu šādos apstākļos:
  – ja apkārt "Sound Tower" ir spēcīgs elektriskais lauks;
  – ja ar "Sound Tower" ir vienlaikus savienotas pārī vairākas Bluetooth ierīces;
  – ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, neatrodas vajadzīgajā vietā vai kļūdaini nostrādā.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Ierīces, kas rada elektromagnētiskos viļņus, piem., mikroviļņu krāsnis, bezvadu lokālā tīkla ierīces utt., nedrīkst turēt "Sound Tower" galvenās ierīces tuvumā.

- Bluetooth vairākierīču savienojums var netikt atbalstīts pievienotās ierīces specifikācijas dēļ.
- Tādas noņemamas/atvienojamas Bluetooth ierīces kā atslēgspraudņi, adapteri u.c., kas izmantoti viedtālruņos, klēpjdatoros, televizorus un tamlīdzīgi, neatbalsta Bluetooth vairākierīču savienojumu.
- Atkarībā no Bluetooth ierīcēm pēc Bluetooth vairākierīču savienojuma pāru izveidošanas var notikt neliela aizkavēšanās pirms mūzikas atskaņošanas sākšanas.
- Pārvietojieties pārāk tālu ārpus "Sound Tower" uztveršanas diapazona bez iepriekšējas Bluetooth ierīces atvienošanas, var būt nepieciešamas dažas minūtes savienojuma izveidei ar citām Bluetooth ierīcēm. Restartējot "Sound Tower", citas Bluetooth ierīces var pievienot uzreiz.

LED indikatoru indikācijas

LED indikators	STĀVOKLIS	Apraksts
Zils	Ātri mirgo	Bluetooth "PAIRING" režīms
	Mirgo	Bluetooth "READY" režīms
	Vienmērīgi deg	Bluetooth ierīce ir pievienota.

Bluetooth ieslēgšanas izmantošana

Kad "Sound Tower" ir izslēgts, varat pievienot savu viedierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu, lai ieslēgtu to. Akumulatora statuss nevar izmantot Bluetooth ieslēgšanu.

1. Nospiediet un turiet pogu **"BASS"** uz augšējā paneļa, lai iestatītu Bluetooth ieslēgšanas funkciju kā aktīvu. Apgaismojuma josla vienreiz nomirgos baltā krāsā.
   - Darbojas tikai tad, kad "Sound Tower" ir pievienots barošanas avotam; ja "Sound Tower" ir atvienots no kontaktrozetes, to nevar aktivizēt, ieslēdzot Bluetooth.
2. Kad "Sound Tower" ir izslēgts, var pievienot viedierīci, izmantojot Bluetooth. (Informāciju par Bluetooth savienojumiem skatiet viedierīces rokasgrāmatā.)
3. Kad savienošana ir pabeigta, "Sound Tower" automātiski ieslēdzas Bluetooth režīmā.
   - Izvēlieties atskaņojamo mūziku viedierīcē.

PIEZĪME

- Katru reizi, kad tiek nospiesta un 5 sekundes turēta poga **"BASS"**, LED apgaismojuma josla vienreiz nomirgo un stāvoklis mainās:
  BLUETOOTH IESLĒGTS → BLUETOOTH IZSLĒGTS

05 USB ATMIŅAS IERĪCES PIEVIENOŠANA

USB atmiņas ierīcē esošos mūzikas failus var atskaņot "Sound Tower" ierīcē.

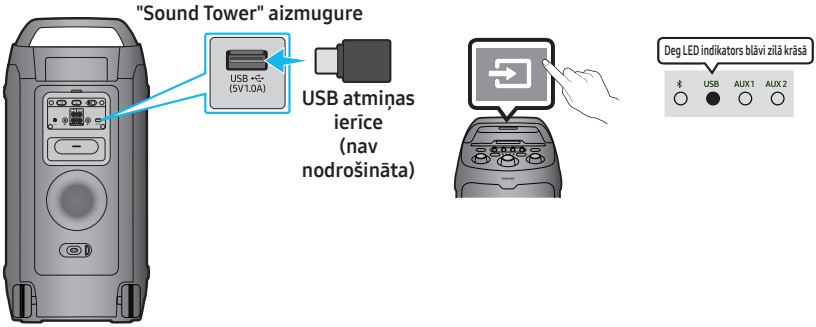

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci "Sound Tower" USB ligzdām.
2. Nospiediet pogu **(avots)** augšējā panelī un pēc tam atlasiet "**USB**".
3. Otrs **USB** indikators augšējā panelī vienmērīgi deg.
4. Atskaņojiet USB atmiņas ierīcē esošos mūzikas failus "Sound Tower" ierīcē.
   - "Sound Tower" automātiski izslēdzas ("Auto Power Down"), ja USB ierīce nav pievienota vai ja atskaņošana ir apturēta, vai ja nenotiek nekāda ievade ilgāk par 18 minūtēm.
   - Mūzika tiek izlaista, kad divreiz nospiesta (atskaņošanas/pauzes) poga uz ierīces. Nospiediet 3 reizes, lai pārietu pie iepriekšējās dziesmas.

PIEZĪMES

- Šis produkts atbalsta tikai USB atmiņas ierīces, kas ir formatētas FAT un FAT32 failu sistēmā.
- No katras USB datu ierīces var atskaņot maks. 2000 failus.
- No katras USB datu ierīces var nolasīt maks. 200 mapes.

Atbalstītie audio formāti

Paplašinājums	CODEC	Diskretizācijas ātrums	Bitu pārraides ātrums
*.mp3	MPEG1 Layer2	No 32 KHz līdz 48 KHz	No 32 Kb/s līdz 320 Kb/s
	MPEG1 Layer3	No 32 KHz līdz 48 KHz	No 32 Kb/s līdz 320 Kb/s
	MPEG2 Layer3	No 16 KHz līdz 24 KHz	No 8 Kb/s līdz 160 Kb/s
	MPEG2.5 Layer3	No 8 KHz līdz 12 KHz	No 8 Kb/s līdz 160 Kb/s
*.wav	LPCM	No 32 KHz līdz 192 KHz	No 1 024 Kb/s līdz 9 216 Kb/s
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	No 32 KHz līdz 48 KHz	No 32 Kb/s līdz 320 Kb/s
*.flac	FLAC	No 32 KHz līdz 192 KHz	No 162 Kb/s līdz 8 100 Kb/s

PIEZĪMES

- Iepriekš redzamajā tabulā ir norādīti atbalstītie diskretizācijas un bitu pārraides ātrumi. Neatbalstīti failu formāti netiks atskaņoti.
- 32 bitu datu apjoms netiek atbalstīts.

Programmatūras atjaunināšana

"Samsung" nākotnē var piedāvāt "Sound Tower" sistēmas programmaparatūras atjauninājumus. Ja atjauninājums ir pieejams, var atjaunināt programmaparatūru, pievienojot USB ierīci ar tajā saglabātu atjauninājuma failu "Sound Tower" **USB** pieslēgvietai. Lai iegūtu vairāk informācijas par atjauninājuma failu lejupielādi, apmeklējiet "Samsung Electronics" vietni www.samsung.com → support. Pēc tam ievadiet vai atlasiet sava "Sound Tower" modeļa numuru, izvēlieties sadaļu Software & Apps (Programmatūra un lietotnes) un pēc tam — Downloads (Lejupielādes). Ņemiet vērā, ka opciju nosaukumi var atšķirties.

Ja atjaunināšana aizņem vairāk par 10 minūtēm, tas nozīmē, ka process ir iestrēdzis. Lūdzu, nospiediet un 10 sekundes turiet barošanas pogu ierīces augšējā panelī un pēc tam uzgaidiet 1 minūti. Vēlreiz nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci un veiktu atkārtotu atjaunināšanu, izmantojot USB. Pēc tam uzgaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta. (Atjaunināšanas atiestatīšana tiek atbalstīta tikai FAT formātā.)

Programmatūras atjaunināšanu var veikt arī LIETOTNĒ.

Ārējā mikrofona pievienošana

Jūs varat likt atskanēt vēlamajai skaņai no sistēmas, pievienojot dinamisko mikrofonu ar standarta spraudni (nav iekļauts komplektā).

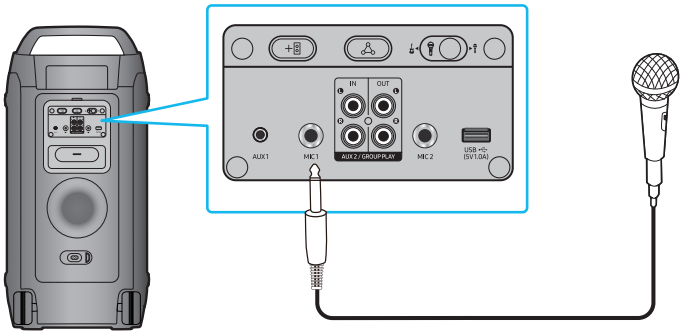

1. Pagrieziet pogu "MIC LEVEL" līdz "MIN", lai samazinātu mikrofona skaņas skaļuma līmeni.
2. Pievienojiet izvēlēto mikrofonu "MIC" ligzdai uz ierīces.
3. Noregulējiet skaļumu ar "MIC" pogu "VOL".
4. Noregulējiet atbalss efektu ar "MIC" pogu "ECHO".
5. Runājiet vai dziediet pievienotajā mikrofonā.

PIEZĪMES

- Izmantojot bezvadu "GROUP PLAY" vai stereo režīmu, skaņa no pievienotā mikrofona tiks atskaņots tikai tajā "Sound Tower" ierīcē, kurai mikrofons ir pievienots. Savukārt skaņa no mikrofoniem, kas pievienoti apakšsistēmām, būs dzirdama tikai šajās attiecīgajās sistēmās.
- Kad "Sound Tower" darbojas akumulatora režīmā, mikrofona skaņas līmenis ir zemāks.
- Pārslēdziet slēdzi uz ievades avotu "MIC 2" vai "ĢITĀRA" (skaļums šajos režīmos ir mazāks nekā tad, ja kā avots ir izvēlēts mikrofons).

Ārējās ģitāras pievienošana

Jūs varat likt atskanēt savai balsij no sistēmas, pievienojot ģitāru ar standarta spraudni (nav iekļauts komplektā).

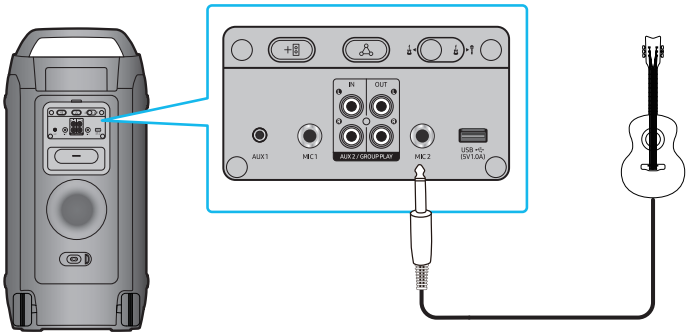

1. Pagrieziet pogu "MIC LEVEL" līdz "MIN", lai samazinātu ģitāras skaņas skaļuma līmeni.
2. Pievienojiet izvēlēto ģitāru"MIC 2" ligzdai uz ierīces.
3. Noregulējiet skaļumu ar "MIC 2" pogu "VOL".
4. Spēlējiet pievienoto ģitāru.

PIEZĪMES

- Izmantojot bezvadu "GROUP PLAY" vai stereo režīmu, skaņa no pievienotās ģitāras tiks atskaņots tikai tajā "Sound Tower" ierīcē, kurai mikrofons ir pievienots. Savukārt skaņa no ģitārām, kas pievienotas apakšsistēmām, būs dzirdama tikai šajās attiecīgajās sistēmās.
- Kad "Sound Tower" darbojas akumulatora režīmā, ģitāras skaņas līmenis būs zemāks.

Skaņas režīma izmantošana

"Sound Tower" ierīcei ir iepriekš iestatīti ekvalaizera režīmi, kas optimizēti konkrētiem mūzikas žanriem.

1. Nospiediet **"SOUND MODE"** LIETOTNĒ.
2. Katru reizi mainot **"SOUND MODE"**, "Sound Tower" cikliski pārslēdz pieejamos skaņas efektus: **Standarta, Telpiska skaņa, Stadions un Brīvā dabā**.

PIEZĪMES

- Noklusējuma skaņas režīms ir **"Standarta"**.
- Kad izslēgts, nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet pogu ⏯ uz produkta, lai ieslēgtu noklusējuma skaņas režīma iestatījumu.

DJ efekta izmantošana

DJ efekta funkcija ļauj pievienot DJ skaņas efektus mūzikai. Var pielāgot katra efekta līmeni.

- Lietotāji var izmantot slīdni lietotnē, lai mainītu efektu un tā vērtību robežās no 0 līdz 3.

PIEZĪME

- Kad izslēgts, nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet pogu ⏯ uz produkta, lai ieslēgtu noklusējuma DJ efekta iestatījumu.

06 LIETOTNES "SAMSUNG SOUND TOWER" IZMANTOŠANA

Lietotnes "Samsung Sound Tower" instalēšana

Lai šo produktu kontrolētu ar savu viedierīci, no "Google Play" veikala vai "Apple App Store" lejupielādējiet un instalējiet lietotni "Samsung Sound Tower".

PIEZĪMES

- Lietotne "Samsung Sound Tower" ir saderīga ar "Android" mobilajām ierīcēm, kurās darbojas "Android OS 6.0" vai jaunāka versija.
- Lietotne "Samsung Sound Tower" ir saderīga ar "Apple" mobilajām ierīcēm, kurās darbojas "iOS 13.0" vai jaunāka versija.

Meklēšana tirgū: "Samsung Sound Tower".

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Lietotnes "Samsung Sound Tower" palaišana

Lai palaistu un izmantotu lietotni "Samsung Sound Tower", pieskarieties tās ikonai savā viedierīcē un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

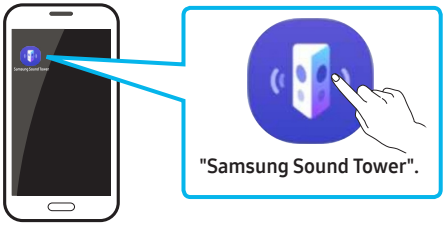

07 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet tālāk norādīto.

Ierīce neieslēdzas.

→ Iespējams, ir pilnībā izlādējies akumulators. Pievienojiet strāvas spraudni un mēģiniet ieslēgt ierīci.

Nospiežot pogu, funkcija nedarbojas.

→ Atvienojiet strāvas spraudni un izslēdziet "Sound Tower". Pēc tam atkal pievienojiet strāvas spraudni un ieslēdziet "Sound Tower".

→ Izslēdziet un ieslēdziet ārējo ierīci un mēģiniet vēlreiz.

→ Ja nav signāla, "Sound Tower" pēc noteikta laika automātiski izslēdzas. Ieslēdziet ierīci.

Bluetooth režīmā rodas skaņas pārtraukumi.

→ Skatiet sadaļas par Bluetooth savienojumu LAT – 15.

Nav skaņas.

Vai skaļums ir noregulēts uz minimālo?

→ Noregulējiet skaļumu.

Stereo grupas savienojums nedarbojas.

Vai sistēma darbojas bezvadu "Group Play" režīmā?

→ Atvienojiet bezvadu "Group Play" režīmu un mēģiniet vēlreiz izveidot stereo grupas savienojumu.

Ierīce neveido Bluetooth savienojumu.

Vai sistēma ir savienota ar citu ierīci bezvadu "Group Play" vai stereo grupas režīmā?

→ Pēc bezvadu "Group Play" vai stereo grupas atvienošanas mēģiniet vēlreiz izveidot Bluetooth savienojumu.

Vai abas Bluetooth ierīces jau ir savienotas?

→ Pēc citu Bluetooth ierīču atvienošanas mēģiniet vēlreiz izveidot Bluetooth savienojumu.

Poga "PAIRING" nedarbojas.

Vai sistēma darbojas bezvadu "GROUP PLAY" vai stereo grupas režīmā?

→ Pēc bezvadu "GROUP PLAY" vai stereo grupas atvienošanas mēģiniet vēlreiz.

Vēlos pārslēgt "HOST" sistēmu uz citu sistēmu bezvadu "Group Play" vai stereo grupas savienojumu.

→ Nospiediet pogu "Group" un turiet 5 sekundes un pēc tam, izmantojot "GROUP PLAY" LED indikatoru, nosakiet, kas ir "HOST", nevis pieslēdziet ierīces vienu pēc otras.

→ Stereo grupas režīmā "HOST" ir fiksēts. Citas ierīces nevar pārveidot par "HOST".

Ierīce nevar izveidot savienojumu ar "Wireless / Wired Group / Add Stereo / Bluetooth".

Pēc "Sound Tower" restartēšanas pārbaudiet.
Atiestatiet "Sound Tower" uz rūpnīcas iestatījumiem.
Vai sistēmas neatrodas pārāk tālu viena no otras?

→ "Wireless / Wired Group / Add Stereo / Bluetooth" savienošanu pārī ieteicams veikt ne vairāk kā 1 metra attālumā no sistēmas.

→ Ieteicamais attālums starp "Sound Tower" sistēmām darbības laikā ir mazāks par 10 metriem.

"Sound Tower" neieslēdzas, mēģinot to aktivizēt ar Bluetooth palīdzību.

→ Automātiskā ieslēgšanās caur Bluetooth notiek tikai tad, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam.

Attiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem neizdodas.

→ Attiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem nav iespējama līdzstrāvas režīmā. Pievienojiet maiņstrāvas vadu, lai veiktu atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem.

08 LICENCE

AURACAST

Bluetooth®

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ vārda zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG. Samsung Electronics Co., Ltd. veiktā jebkāda šo zīmju izmantošana notiek saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
* "GROUP PLAY" ar Auracast™ ļauj kontrolēt katru "Sound Tower" ierīci atsevišķi tikai modeļiem ST40F un ST50F. Atkarībā no Bluetooth® vides bezvadu savienojuma laikā atskaņošanas kvalitāte var būt nestabila.

Apmeklējiet vietni www.samsung.com/global/ecodesign_energy, lai atrastu papildu informāciju par izslēgtu režīmu, gaidstāves režīmu un tīkla gaidstāves režīmu, kas saistīts ar ES gaidstāves ekodizaina regulu.

Jautājumus un pieprasījumus par atvērtā pirmkoda risinājumiem sūtiet Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

09 PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTĀ PIRMKODA LICENCI

Jautājumus un pieprasījumus par atvērtā pirmkoda risinājumiem sūtiet Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

10 SVARĪGAS PIEZĪMES PAR PAKALPOJUMU

- Šajā lietotāja rokasgrāmatā iekļautās shēmas un ilustrācijas ir informatīvas un var atšķirties no faktiskā produkta izskata.
- Var tikt piemērota administratīvā maksa, ja: a) pēc jūsu pieprasījuma pie jums tiek nosūtīts meistars, bet netiek konstatēta nekāda produkta kļūme;
  b) jūs nogādājat ierīci remonta centrā, bet netiek konstatēta nekāda produkta kļūme.
- Par administratīvās maksas apmēru jūs tiksiet brīdināts pirms jebkāda darba veikšanas vai pirms ierašanās pie jums mājās.
- Ja jums rodas problēmas ar šo produktu, mēs noteikti iesakām vispirms izlasīt atbilstošo šīs rokasgrāmatas sadaļu, apmeklēt produkta atbalsta lapu vietnē www.samsung.com vai sazināties ar "Samsung" produktu atbalsta dienestu, zvanot uz tālruņa numuru 1-800-726-7864, lai mēģinātu rast risinājumu pirms vēršanās servisa centrā veikt remontu.

11 SPECIFIKĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

Specifikācija

Modeļa nosaukums		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Svars		18,4 kg
Izmērs (P x A x Dz)		353,0×736,0×365,0 mm
Temperatūras diapazons darbības laikā		No +5 °C līdz +35 °C
Mitruma diapazons darbības laikā		No 10 % līdz 75 %
Kopējais enerģijas patēriņš		75 W
PASTIPRINĀTĀJA nominālā jauda:		Barošanas vada spraudnis 240 W
		Akumulators 90 W
Akumulatora tips		Litija jonu, 66,96 Wh
Akumulatora darbības laiks atskaņošanas režīmā		līdz 18 stundām
Akumulatora uzlādes laiks		< 3,5 stundas
Uzlādējams litija jonu akumulators	Akumulatora modelis	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Nominālais spriegums	7,2 V ⎓
	Nominālā kapacitāte	9300 mAh, 66,96 Wh
	Ierobežotas uzlādes spriegums	8,3 V ⎓
	Vidējā kapacitāte	9400 mAh, 67,68 Wh
Kopējais enerģijas patēriņš gaidstāves laikā (W)		2,0 W
Bluetooth Pieslēgvietas deaktivizēšanas metode		Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet pogu **"BASS"**, lai izslēgtu Bluetooth ieslēgšanas funkciju.

PIEZĪMES

- Samsung Electronics Co., Ltd patur tiesības mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri ir aptuveni.
- Akumulatora darbības laiks un uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.
- Ļoti aukstā vai karstā vidē uzlāde drošības nolūkos tiek pārtraukta. Lai novērstu šīs problēmas, atvienojiet maiņstrāvas vadu un pievienojiet to atpakaļ tad, kad apkārtējās vides temperatūra ir robežās no 5 °C līdz 35 °C.
- Ar šo "Samsung" paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un attiecīgajām Apvienotās Karalistes normatīvajām prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē http://www.samsung.com – tajā dodieties uz sadaļu "Atbalsts" un ievadiet modeļa nosaukumu. Šo ierīci var izmantot visās ES valstīs un Apvienotajā Karalistē.

- **BEZVADU IERĪCES IZEJAS JAUDA**
  Bluetooth maks. radioraidītāja jauda:
  100 mW, 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma baterijām]

(Attiecas uz valstīm, kur tiek izmantotas atsevišķas savākšanas sistēmas.)
Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma norāda, ka pēc šajā izstrādājumā ietverto bateriju kalpošanas laika beigām no tām nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ir atzīmēti ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb, baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā līmenī, kas pārsniedz Direktīvā 2006/66/EK noteiktos standartlīmeņus.
Ja baterijas netiek pareizi izmestas, šīs vielas var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzu, nodaliet baterijas no citu veidu atkritumiem un nododiet tās pārstrādei atbilstoši vietējai bezmaksas bateriju pārstrādes sistēmai.

Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma
(elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Attiecas uz valstīm, kur tiek izmantotas atsevišķas savākšanas sistēmas.)
Šis marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijas norāda, ka pēc izstrādājuma kalpošanas laika beigām no izstrādājuma un tā elektroniskajiem piederumiem (piemēram, lādētāja, austiņām, USB kabeļa) nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu likvidēšanas dēļ, atdaliet šos priekšmetus no citu veidu atkritumiem un utilizējiet tos atbilstoši prasībām, tādējādi veicinot materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtoto izmantošanu.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par to, kur un kā var nogādāt šos priekšmetus, lai tos pārstrādātu videi draudzīgā veidā, mājsaimniecību lietotājiem ir jāsazinās ar mazumtirgotāju, no kura viņi iegādājās šo izstrādājumu, vai vietējo valsts iestādi.
Komerclietotājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem uzņēmuma atkritumiem.

Informāciju par uzņēmuma Samsung saistībām vides aizsardzības jomā un ar izstrādājumu saistītajiem tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, Akumulatori, skatiet vietnē:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

OHUTUSTEAVE

HOIATUSED

ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAPANEELI). SEADMES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSTÖÖTAJATE POOLE.

Sümboleid, mis võivad teie Samsungi tootel olla, on selgitatud alltoodud tabelis.

	ETTEVAATUST! **MITTE AVADA ELEKTRILÖÖGIOHT**
	See sümbol tähendab, et seade sisaldab kõrgepinge all olevaid osi. Toote mis tahes seesmiste osade puudutamine on ohtlik.
	See sümbol tähendab, et seadmega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist puudutav oluline dokumentatsioon.
	II klassi toode: selle sümboliga tähistatud toode ei nõua ohutuks ühendamiseks elektrimaandust. Kui toitejuhtmega seadmel ei ole seda sümbolit, PEAB seadmel olema toimiv ühendus maandusega.
	Vahelduvvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on vahelduvvoolupinge.
	Alalisvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on alalisvoolupinge.
	Ettevaatust, vaadake kasutusjuhendit: see sümbol annab teada, et kasutaja peab täpsemat ohutusteavet vaatama kasutusjuhendist.

HOIATUS

- Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ei tohi seade kokku puutuda vihmavee ega niiskusega.
- See toode sisaldab kemikaale, mis California osariigile teadaolevalt põhjustavad vähki ja sünnidefekte või muud reproduktiivset kahju.
- Aku (aku või akud või akukomplekt) ei tohi puutuda kokku tugeva kuumusega, nagu päikesevalgusega, lahtise tulega vms.
- Ärge kasutage toote läheduses kemikaale sisaldavaid fumigatsioonivahendeid, näiteks sääsetõrjevahendit või õhuvärskendajat. Juhul kui toote pind puutub kokku auruga või aur satub toote sisse, võib see põhjustada plekke või talitlushäireid.

ETTEVAATUST!

- ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS PANGE PISTIKU LAI HARU TÄIELIKULT LAIA PILUSSE.
- Seade peab alati olema ühendatud kaitsemaandusega vahelduvvoolu pistikupessa.
- Seadme lahtiühendamiseks toiteallikast tuleb pistik elektrikontaktist välja tõmmata. Seetõttu peab toitepistik olema alati kergesti juurdepääsetav.
- Vältige seadme kokkupuudet veetilkade või -pritsmetega. Ärge pange seadmele vedelikega täidetud anumaid, nt vaase.
- Seadme täielikult väljalülitamiseks peate toitepistiku seinakontaktist välja tõmbama. Seetõttu peab toitepistik alati olema kergesti juurdepääsetav.

Veele vastupidavuse vähendamise vältimiseks

Kontrollige järgnevat ja kasutage seadet õigesti.

- Seadme mahakukkumisest või mehaanilisest löögist tingitud deformeerumine või kahjustus võib põhjustada veekindluse halvenemist.
- Selle seadme kujundus ei ole veesurvele vastupidav. Seadme kasutamine kõrge veesurvega kohtades, näiteks duši all, võib põhjustada talitlushäireid.
- Ärge valage otse seadmele kuuma vett ega puhuge kuuma õhku föönist või muust seadmest. Samuti ärge kunagi kasutage seadet kõrge temperatuuriga kohtades, nagu saunas või soojusallika lähedal.
- Käsitsege katet ettevaatlikult. Ava kate ja vahelduvvoolu pistmiku kate omavad veekindluse säilitamisel väga olulist rolli. Seadme kasutamisel veenduge, et kate oleks täielikult suletud. Katet sulgedes olge ettevaatlik, et seadme sisse ei satuks võõrkehi. Kui kate ei ole täielikult suletud, võib veekindlus halveneda ja seadmesse sattuv vesi põhjustada seadme talitlushäire.
- Standardit IPX4 ei saa järgida, kui mis tahes pesa või vahelduvvoolutoide on ühendatud.
- Ärge pange toodet horisontaalselt, et säilitada selle veekindlus.

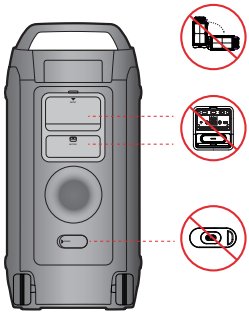

• Sound Tower pakub vastupidavust tänu kaitseklassile IPX4.

Kaitse tahkete osakeste eest	IP		Kaitse vee eest
	0	4	
Nõudeid pole	X	X	Nõudeid pole
Kaitset pole	0	0	Kaitset pole
Tahked osakesed > 50 mm	1	1	Vertikaalselt langev vesi
Tahked osakesed > 12 mm	2	2	Vertikaalselt langev vesi, korpus kallutatud 15°
Tahked osakesed > 2,5 mm	3	3	Pritsitav vesi 60° vertikaalasendist
Tahked osakesed > 1,0 mm	4	4	Kõikidest suundadest pritsitav vesi
Tolmu eest kaitstud	5	5	Kõikidest suundadest voolikust tulenevad joad
Tolmukindel	6	6	Kõikidest suundadest voolikust tulenevad tugevad joad
-		7	Ajutine sukeldamine: 1 m 30 minuti jooksul
-		8	Sukeldamine: tootja määratud sügavus ja aeg

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Veenduge, et teie maja vahelduvvoolu toitevarustus vastaks toote põhjal asuval identifitseerimiskleebisel toodud toitenõuetele. Veenduge, et ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele ega muudele seadmetele, mis võivad muutuda kuumaks. See seade on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikult väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te ei kavatse seda pikemat aega kasutada.
2. Äikesetormi ajal eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Äikesest tingitud pingetipud võivad seadet kahjustada.
3. Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes ega muude soojusallikate lähedal. See võib põhjustada ülekuumenemist ja seadme riket.
4. Kaitske toodet niiskuse (nt lillevaasid) ja liigse kuumuse (nt kolderuum) või seadmete eest, mis loovad tugevaid magnet- või elektrivälju. Seadme rikke korral eemaldage toitekaabel vahelduvvoolu-toiteallikast. Toode ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutuseks. See on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Kui toodet on hoitud madalal temperatuuril, võib tekkida kondensatsioon. Kui transpordite seadet talvisel ajal, siis oodake enne kasutamist umbes kaks tundi, kuni seade on saavutanud toatemperatuuri.
5. Tootega kasutatavad patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake patareisid olmeprügisse. Ärge visake kasutatud patareisid tulle. Ärge laske patareidel lühistuda, ärge võtke neid koost lahti ega laske neil üle kuumeneda. **ETTEVAATUST!**: Patarei valesti paigaldamisel tekib plahvatusoht. Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi patareiga.

Muu

- Kuna aku on valmistatud ainult selle toote jaoks, ärge kasutage seda teiste elektroonikaseadmete jaoks ega muul eesmärgil.
- Tühja aku äraviskamisel pange see taaskasutamiseks patareide kogumiskasti.
- Aku kaitsmiseks ei saa akut laadida temperatuuril alla 3 °C või üle 42 °C.
- Kui aku laetuse tase on madal, laadige seda uuesti. Kui aku laetuse tase püsib pikka aega madalana, võib see aku jõudlust kahjustada.
- Ärge soojendage akut ega pange seda tulle.
- Aku kaitsmiseks ei pruugi Sound Tower töötada temperatuuril alla –17 °C või üle 57 °C.

SISUKORD

01 KOMPONENTIDE KONTROLLIMINE 1

02 TOOTE ÜLEVAADE 2

Süsteemi Sound Tower ülemine paneel 2

Süsteemi Sound Tower tagumine paneel 4

03 SÜSTEEMI SOUND TOWER ÜHENDAMINE 7

Elektritoite ühendamine 7

Heligrupi kasutamise juhised 8

04 VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE 14

Ühendamine analoogheli (AUX) kaabli abil 14

Mobiilseadme ühendamine Bluetoothi kaudu 15

05 USB-SALVESTUSSEADME ÜHENDAMINE 18

Tarkvara uuendamine 19

Välise mikrofoniga ühendamine 20

Välise kitarri ühendamine 21

Helirežiimi kasutamise juhised 22

DJ-efekti kasutamise juhised 22

06 RAKENDUSE SAMSUNG SOUND TOWER APP KASUTAMINE 23

Rakenduse Samsung Sound Tower App installimine 23

Rakenduse Samsung Sound Tower App käivitamine 23

07 Rikete kõrvaldamine 24

08 LITSENTS 25

09 AVATUD LÄHTEKOODIGA LITSENTSI TEATIS 26

10 OLULISED TEATISED TEENUSE KOHTA 26

11 TEHNILISED ANDMED JA JUHEND 27

Tehnilised andmed 27

01 KOMPONENTIDE KONTROLLIMINE

Süsteemi Sound Tower põhiseade

Toitejuhe

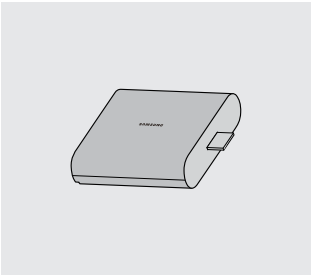

Aku

- Lisateavet energiatoite ja energiatarbimise kohta vaadake toote külge kinnitatud sildilt. (Silt: süsteemi Sound Tower põhiseadme tagakülg)
- Lisakomponentide või valikuliste kaablite ostmiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või Samsungi klienditeenindusega.
- Toote liigutamisel ärge lohistage ega lükake toodet mööda maad. Tõstke toodet selle liigutamisel.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda enne eelnevalt teatamata.

02 TOOTE ÜLEVAADE

Süsteemi Sound Tower ülemine paneel

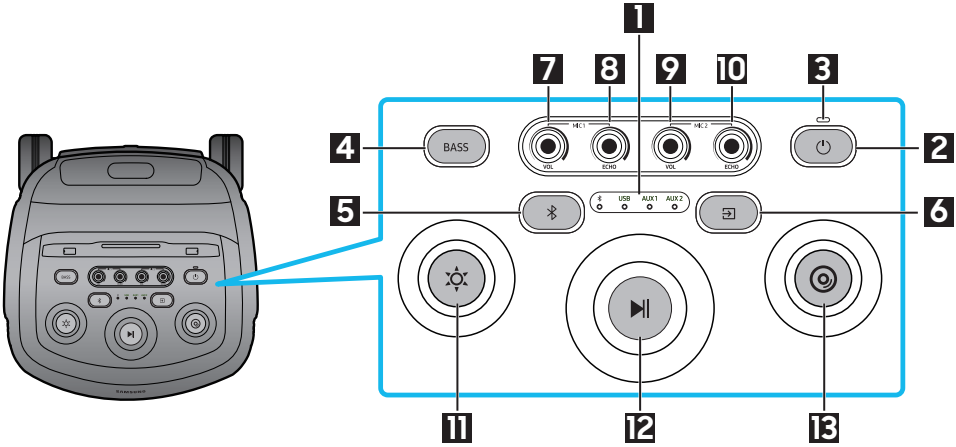

1	**LED-näidik**	Kuvab toimimise sõnumeid või süsteemi Sound Tower vooluallika. Iga LED-tule kujutatavad teabeallikad on järgmised: (Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Toide**	Lülitab süsteemi Sound Tower sisse ja välja.
3	**Laadimise LED-tuli**	Kuvab süsteemi Sound Tower akutaseme teabe
4	**BASS**	Vajutage nuppu **BASS** bassi režiimi vahetamiseks.
5	**Bluetooth PAIRING**	Vajutage ja hoidke nuppu Bluetoothi sidumisrežiimi sisenemiseks ning LED-tuli vilgub siniselt.
6	**Allikas**	Valige süsteemiga Sound Tower ühendatud allika valimiseks.
7	**VOL**	Kasutage ühendatud mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks nuppu **VOL (MIC1)**.
8	**ECHO**	Saate ühendatud mikrofonist **(MIC1)** lisada helile kajaefekti, kasutades nuppu **ECHO**.
9	**VOL**	Kasutage ühendatud mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks nuppu **VOL (MIC2)**.
10	**ECHO**	Saate ühendatud mikrofonist **(MIC2)** lisada helile kajaefekti, kasutades nuppu **ECHO**.

11	**Valgustus**	Vajutage nuppu ☼ **(valgustus)** ja valge tuli vilgub, seejärel pöörake nuppu erinevate meeleolu eelseadistuste vahel vahetamiseks. • Järjestus: festival → energiline → meeldiv → lõõgastuv → keskendumine → väljas → festival → energiline → ...
12	**Esitamine/ peatamine**	• **Esitamine/peatamine** Vajutage nuppu ▷II muusika ajutiselt peatamiseks. Nupu uuesti vajutamisel muusika mängib. Esitamise/peatamise nupu topeltvajutamine liigub järgmisele loole. Varasemale vahetamiseks vajutage kolm korda.
13	**DJ**	See nupp võimaldab teil esitada helinäidise (DJ heliefekt). Näidisheli (DJ heliefekt) muutub pärast valikuratta pööramist (12 näidisheli) • Järjestus: õhupasun → vilistamine → rõõmustav rahvas → pilkav vilistamine → sireen → plaksutamine → tagasikerimine → kraapimine → „No Way!“ → „Are you ready“ → „3,2,1“ → „Ok, Let's Go“ → õhupasun →... • Esitage muutmisel näidisheli, et teavitada, milline näidisheli valitakse

Süsteemi Sound Tower tagumine paneel

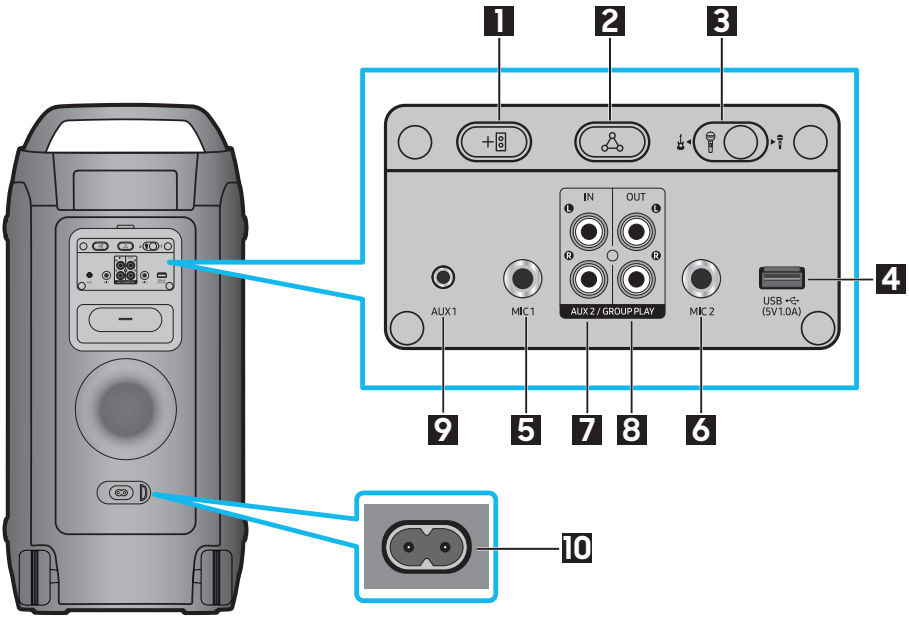

1	**ADD STEREO**	Vajutage nuppu **ADD STEREO,** et luua juhtmevabalt ühendus teise samast mudelist süsteemiga Sound Tower.
2	**GROUP PLAY**	Vajutage nuppu **GROUP PLAY,** et ühendada juhtmevabalt kuni kümme süsteemi Sound Tower.
3	**MIC2/GUITAR**	Lülitage lüliti sisendi allikale **MIC2** või **GUITAR**.
4	**USB**	Ühendage USB-seade põhiseadme **USB-**portidega. Kui te ühendate **USB-**porti mobiiltelefoni, saate seda laadida. • Vajutage nuppu **(allikas),** et valida **USB**.
5	**MIC1**	Ühendage oma mikrofon pessa **MIC1**.
6	**MIC2**	Ühendage oma mikrofon pessa **MIC2**.

7	**Klemmid AUX2/GROUP PLAY IN**	Kasutage helikaablit (pole kaasas), et ühendada põhiseadme klemmid **AUX2 (IN)** välisel analoogväljundiga seadmel heli väljastamise pesaga. • Sobitage konnektori värvid omavahel. • Kui välisel analoogväljundiga seadmel on vaid üks heliväljundi pesa, ühendage kas vasak või parem. • Vajutage nuppu ⮆ **(allikas)**, et valida **AUX2**. • Kui toode on režiimis **AUX2** ja 20 minuti jooksul ei toimu taasesitust ega käskluse sisestamist, lülitub süsteem välja. • Kui toode on režiimis **AUX2** ja taasesitus kestab kauem kui 8 tundi ning käske ei sisestata, lülitub süsteem välja.
8	**Terminalid GROUP PLAY OUT**	Kasutage põhiseadme terminalide **GROUP PLAY (OUT)** välise analoogsisendseadme heliväljundiga ühendamiseks helikaablit (ei kuulu komplekti).
9	**AUX1**	Kasutage helikaablit (AUX, pole kaasas), et ühendada põhiseadme pesa **AUX1** välisseadme heliväljundiga. • Kui toode on režiimis **AUX1** ja 20 minuti jooksul ei toimu taasesitust ega käskluse sisestamist, lülitub süsteem välja. • Kui toode on režiimis **AUX1** ja taasesitus kestab kauem kui 8 tundi ning käske ei sisestata, lülitub süsteem välja.
10	**Toide**	Süsteemi Sound Tower elektriga varustamiseks ühendage toitejuhe **toitepesaga** ja ühendage toitejuhtme teine ots elektrikontakti.

Süsteemi Sound Tower laetuse oleku LED-tuli.

Laetuse olek	Laadimise LED-tuli
Ei lae ja aku tase on 100% ~ 31%	Roheline
Ei lae ja aku tase on 30% ~ 11%	Oranž
Ei lae ja aku tase on 10% ~ 5%	Punane
Laeb ja täielikult laetud	Sinine
Laeb ja aku tase on 99% ~ 31%	Roheline vilgub
Laeb ja aku tase on 30% ~ 11%	Oranž vilgub
Laeb ja aku tase on 10% ~ 5%	Punane vilgub

※ Automaatne väljalülitus, kui aku tase on 5%.
Alalisvoolurežiimis väljalülitamisel lülitatakse kogu süsteemi toide välja.

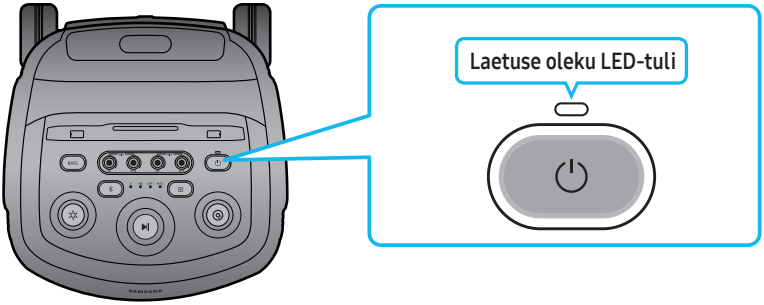

03 SÜSTEEMI SOUND TOWER ÜHENDAMINE

Elektritoite ühendamine

Kasutage toitejuhet, et ühendada süsteem Sound Tower pistikupessa järgmises järjestuses: ühendage toitejuhe süsteemiga Sound Tower ja seejärel seinakontakti.
Vaadake allolevat joonist.

- **Enne esmakordset kasutamist laadige seadet, et aku üles äratada.**
- Kui vahelduvvoolujuhe on sisse lükatud, laetakse sisseehitatud akut automaatselt, kuni aku on täielikult laetud. Ülemisel paneelil olev LED-näidik näitab laadimise hetkeolekut. (Vaadake lehekülge EST – 6)
- Kui eemaldate seadme akutoitel töötamiseks vooluvõrgust, siis helitugevus langeb järsult.
- Lisateavet vajaliku elektrienergia ja energiatarbimise kohta vaadake toote külge kinnitatud sildilt. (Silt: süsteemi Sound Tower tagakülg)

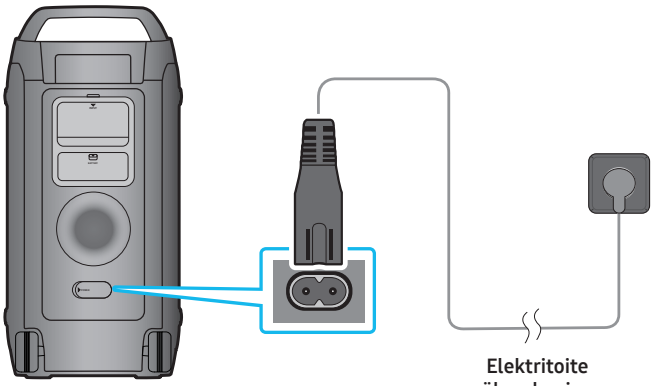

Heligrupi kasutamise juhised

Saate ühendada mitu helisüsteemi grupina, et tekitada peomeeleolu ja pakkuda paremat heliväljundit. Määrake üks süsteem Sound Tower kui HOST ja mis tahes sellest esitatav muusika jagatakse kõikide teiste heligrupis olevate süsteemidega Sound Tower.

Juhtmega režiimi GROUP PLAY ühendamine

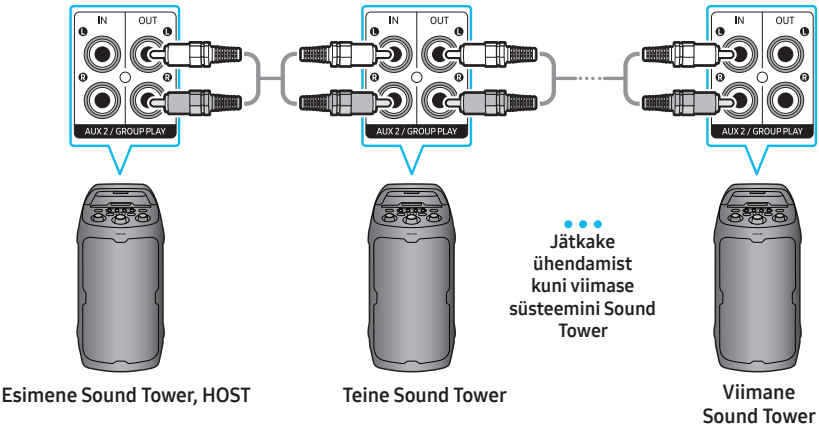

Häälestage GROUP PLAY, ühendades kõik süsteemid helikaableid kasutades (ei kuulu komplekti). Kasutage nuppu **(allikas)**, et vahetada kõikidel süsteemidel Sound Tower allikaks **AUX2**, v.a esimene süsteem Sound Tower (või HOST).
Ühendage RCA-kaabel näidatud viisil HOST-seadme pesaga **AUX2 OUT** ja alamseadme pesaga **AUX2 IN** (ei kuulu komplekti).

MÄRKUSED

- Esimene Sound Tower, HOST saab esitada muusikat mis tahes allikast.
- Olenevalt juhtme pikkusest või omadustest võib kasutuskaugus olla erinev.

Juhtmevaba režiimi GROUP PLAY ühendamine

Juhtmevaba režiimi GROUP PLAY kasutamiseks saate kasutada kas seadme tagaküljel olevaid **füüsilisi nuppe** või rakendust **Samsung Sound Tower App**.

Juhtmevaba GROUP PLAY funktsiooniga saate ühendada kuni kümme süsteemi Sound Tower.

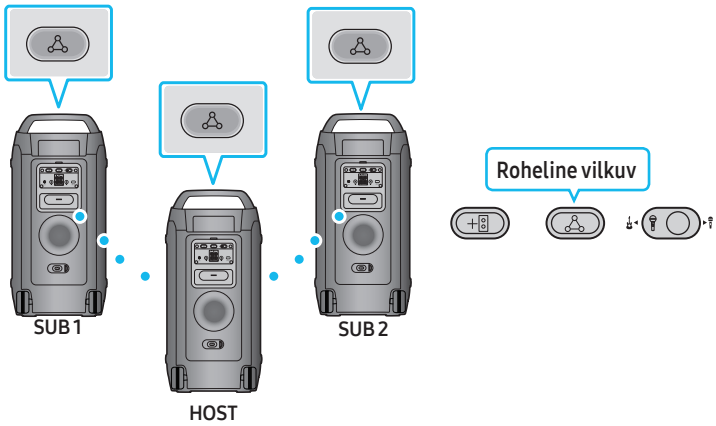

Füüsiliste nuppude kasutamine

1. Ühendage **HOST**-süsteem.

   Vajutage süsteemil HOST Sound Tower nuppu **GROUP PLAY**.

   Pärast seda, kui GROUP PLAY LED-tuli vilgub aeglaselt 10 sekundit, vilgub **GROUP PLAY** LED-tuli 30 sekundit kiiresti.
2. Ühendage esimene alamsüsteem (SUB 1).

   Vajutage teisel süsteemil Sound Tower nuppu **GROUP PLAY** (SUB 1).

   LED-tuli **GROUP PLAY** hakkab vilkuma.

   Kui **HOST**-seadmega on ühendus loodud, siis mõlemad **GROUP PLAY** LED-tuled seadmetel SUB 1 ja **HOST** lõpetavad vilkumise ning jäävad põlema.
3. Ühendage teine alamsüsteem (SUB 2).

   Vajutage kolmandal süsteemil Sound Tower nuppu **GROUP PLAY** (SUB 2).

   Kostub helisignaal, mis näitab, et nupp **GROUP PLAY** süsteemil on lõpetanud vilkumise.
4. Lisage täiendavaid süsteeme.

   Kui te soovite lisada rohkem süsteeme Sound Tower, korrake iga täiendava seadme jaoks toimingut 3.
5. Esitage muusikat.

   Esitage muusikat süsteemil Sound Tower **HOST**.

   Heli väljastatakse kõikidest ühendatud süsteemidest samaaegselt.

Rakenduse Samsung Sound Tower App kasutamine.

1. Laadige oma nutitelefoni või tahvelarvutisse alla rakendus Samsung Sound Tower App ja avage see.
2. Ühendage Sound Tower Bluetoothi kaudu.

3. Minge suvandi GROUP PLAY seadistustele.

4. Kasutage lülitit, et lülitada juhtmevaba GROUP PLAY sisse või välja.

Kuidas teada, milline on HOST ja milline SUB.

HOST – kuvab Bluetoothi nupu ✱ LED-tule sisselülitatuna ja väike näidik Bluetooth on sees.
SUB – vaid väike näidik Bluetooth on sees. Bluetoothi nupp pole valgustatud ✱.

MÄRKUSED

- Režiimis GROUP PLAY saab HOST Sound Tower luua Samsungi teleriga ühenduse. Pärast ühenduse õnnestumist on režiim GROUP PLAY automaatselt olemas.
- Juhtmevaba GROUP PLAY ühendus on saadaval mudelitele MX-ST50F/MX-ST40F.
- Ühendatud seadmetega seotud keskkonnatingimused või muud tegurid võivad taasesituse kvaliteeti mõjutada.
- Kui punane LED-tuli nupul **GROUP PLAY** põleb, on GROUP PLAY juhtmevabal ühendusel tekkinud viga. Proovige seade välja ja sisse lülitada, seejärel järgige toiminguid 1 kuni 3.
- Süsteemide SUB Sound Tower nupud **ADD STEREO** ja ✱ **PAIRING** pole juhtmevabas režiimis GROUP PLAY saadaval.
- Süsteemi HOST Sound Tower nupp **ADD STEREO** pole juhtmevabas režiimis GROUP PLAY saadaval.
- Vajutage Bluetoothi allika olekus pikalt valikut „**GROUP PLAY**“, et siseneda rühmarežiimi kui „HOST“. Kõik SUB-seadmed peavad olema ühendatud ühekaupa. Näiteks kui HOST on ühendatud, vajutage ühendamiseks nuppu **GROUP PLAY** seadmel SUB 1, ning kui SUB 1 on ühendatud, ühendage järjest seadmed SUB 2 ja SUB 3.
- Režiimi GROUP PLAY kasutamisel hetkel ühendatud Bluetooth-seadmete ühendus katkestatakse ja Bluetooth-ühendus keelatakse.
- Bluetooth-seadmeid saab otsida ja ühendada ainult süsteemiga HOST Sound Tower.
- Režiimis GROUP PLAY ei saa SUB Bluetooth-seadmega ühendust luua.
- Kui süsteemi Sound Tower toide lülitatakse välja ja seejärel uuesti sisse või kui SUB-seadmel valitakse režiimis GROUP PLAY muu allikas kui Bluetooth, siis GROUP PLAY ühendus katkestatakse.

Juhtmevaba režiimi GROUP PLAY ühenduse katkestamine

1. Vajutage ja hoidke nuppu **GROUP PLAY** kauem kui 5 sekundit (HOST või SUB) pärast GROUP PLAY ühendamist või nuppu **GROUP PLAY** (HOST või SUB) enne GROUP PLAY ühendamist.
   - Selle asemel kostub helisignaal ja LED-tuli nupu **GROUP PLAY** kohal on väljas.
2. Kui te valite SUB-seadmetel mõne muu allika kui **Bluetooth** või lülitate süsteemi HOST Sound Tower välja, siis režiim GROUP PLAY lahutatakse.
   - Kui ühendus katkestatakse süsteemist HOST Sound Tower, siis GROUP PLAY ühendus katkestatakse.

Juhtmevabad GROUP PLAY ühendused

1. **Nutitelefoniga ühendamine.**
   - Ühendage nutitelefon Bluetoothi kaudu süsteemiga HOST Sound Tower, seejärel ühendage teised süsteemid SUB Sound Tower juhtmevabalt GROUP PLAY seadmega HOST.
     - Seadmekomplekti esitamise/peatamise, heli vahelejätmise ja helitugevuse suurendamise/vähendamise nupud töötavad vaid seadmel HOST Sound Tower.
     - Süsteemi SUB Sound Tower helitugevust saab komplektis eraldi reguleerida.
2. **Mikrofoni/kitarri ühendamine, USB, AUX.**
   - **Mikrofon/kitarr:** kui pesaga MIC 1 või MIC 2 ühendatakse mikrofon või kitarr ja GROUP PLAY LED-tuled on seotud, kostub heli ainult sellest süsteemist Sound Tower, millega see on ühendatud.
   - **USB:** juhtmevaba stereo ühendus jääb ühendatuks, kuid heli kostub vaid süsteemist HOST Sound Tower, millega USB on ühendatud.
   - **AUX:** pessa AUX 1 ühendamisel ja kui allikaks on AUX 1, kostub heli vaid süsteemist HOST Sound Tower.

LED-näidikud

LED-tuli	OLEK	Kirjeldus
Roheline	Vilgub	Juhtmevaba GROUP PLAY ühenduse ootel.
	Põleb pidevalt	Juhtmevaba GROUP PLAY ühendamine õnnestus.
Punane	Põleb pidevalt	Juhtmevaba GROUP PLAY ühendamisel esines viga.

MÄRKUS

- Juhtmevaba ühenduse korral võib taasesituse kvaliteet olenevalt Bluetoothi keskkonnast olla ebastabiilne. Paremaks esituseks hoidke seadet juhtmega režiimis GROUP PLAY.
- Esimene Bluetooth-ühenduspeaks olema 1 m kaugusel.
- Süsteemide MAIN Sound Tower ja SUB Sound Tower valgustuse värvid võivad erineda.

Juhtmevaba rühmarežiimi ADD STEREO kasutamine

Juhtmevaba režiimi ADD STEREO kasutamiseks saate kasutada kas seadme tagaküljel olevaid **füüsilisi nuppe** või rakendust **Samsung Sound Tower App**.

Ühendage kaks süsteemi Sound Tower ning kasutage neid oma nutitelefoni ja Samsungi teleriga stereoheli nautimiseks.

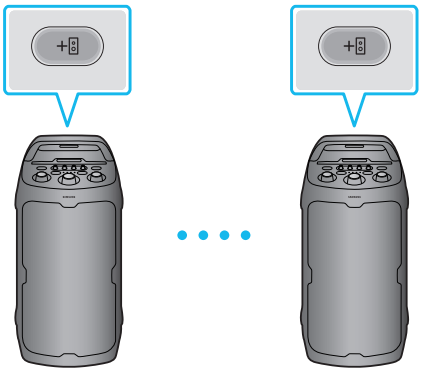

Vasakpoolne Sound Tower (põhiseade) **Parempoolne Sound Tower (SUB)**

Füüsiliste nuppude kasutamine

1. Vajutage vasakpoolsel süsteemil Sound Tower nuppu **ADD STEREO**. Nupu **ADD STEREO** LED-tuli vilgub.
2. Vajutage parempoolsel süsteemil Sound Tower nuppu **ADD STEREO**. Nupu **ADD STEREO** LED-tuli vilgub.
3. Ühenduse loomisel kostub helisignaal. Tagapaneelil olev roheline LED-tuli ADD põleb püsivalt.
   - Süsteem MAIN Sound Tower väljastab vasaku kanali heli ja süsteem SUB Sound Tower väljastab parema kanali heli. Vajutage süsteemil MAIN või SUB Sound Tower nuppu **ADD STEREO**, et vahetada süsteemi Sound Tower helikanalit.
4. Heliväljastatakse mõlemast süsteemist Sound Tower.

Rakenduse Samsung Sound Tower App kasutamine.

1. Laadigeoma nutitelefoni või tahvelarvutisse alla rakendus Samsung Sound Tower App ja avage see.
2. Ühendage Sound Tower Bluetoothi kaudu.
3. Minge stereo seadistustesse.
4. Kasutage lülitit,et lülitada juhtmevaba ADD STEREO sisse või välja.

Kuidas teada, milline on HOST ja milline SUB.

HOST – kuvab Bluetoothi nupu ✱ LED-tule sisselülitatuna ja väike näidik Bluetooth on sees.
SUB – vaid väike näidik Bluetooth on sees. Bluetoothi nupp pole valgustatud ✱.

MÄRKUSED

- Stereorühma režiimikasutamiseks peavad mõlemad süsteemid Sound Tower olema sama mudeliga.

- Ühendatud seadmetega seotud keskkonnatingimused või muud tegurid võivad taasesituse kvaliteeti mõjutada.
- Kui punane LED-tuli nupul **ADD STEREO** põleb, on rühmarežiimi ühendusel tekkinud viga. Lülitage mõlemad süsteemid Sound Tower välja ja lahutage need toiteallikast, kui need on ühendatud. Seejärel lülitage need sisse ja proovige toiminguid 1 kuni 3 uuesti. Kui need pole ühendatud, ühendage need uuesti. Lülitage mõlemad süsteemid Sound Tower välja. Seejärel lülitage need sisse ja proovige toiminguid 1 kuni 3 uuesti.
- **Bluetooth PAIRING** ja **GROUP PLAY** on stereorühma režiimis süsteemidel SUB Sound Tower keelatud.
- Süsteemi MAIN Sound Tower nupp **GROUP PLAY** pole stereorühma režiimis saadaval.
- Kui ADD STEREO on juhtmevabalt Bluetoothi kaudu nutitelefoniga ühendatud. Komplekti esitamise/peatamise nupp töötab ainult süsteemiga HOST Sound Tower, mitte süsteemiga SUB Sound Tower.
- Muus režiimis peale „**Bluetooth**“ (nt režiim **USB**, **AUX**) esitatakse muusikat ainult süsteemis MAIN Sound Tower ja muusikat ei esitata süsteemis SUB Sound Tower.
- Kui te proovite ühendada Bluetooth-seadme, kui stereorühma ühendatakse, tekib stereorühma režiimis rike.

Stereo juhtmevabalt ühendamine

1. **Nutitelefoniga ühendamine.**
   - Juhtmevabastereo saab ühendada samade süsteemi Sound Tower mudelitega.
   - Esitamise/peatamise, heli vahelejätmise ja varasema heli funktsioonid kehtivad vaid seadmele HOST Sound Tower.
   - Esitamine/peatamine on süsteemis SUB Sound Tower ainus toetatud funktsioon.
2. **Mikrofoni/kitarri ühendamine, USB, AUX.**
   - **Mikrofon/kitarr:** stereo juhtmevaba ühendus põleb roheliselt, kuid heli kostub ainult seadmest, millega mikrofon/kitarr on ühendatud.
   - **USB:** juhtmevaba stereo ühendus jääb ühendatuks, kuid heli kostub vaid süsteemist HOST Sound Tower, millega USB on ühendatud.
   - **AUX:** pessa AUX 1 ühendamisel ja kui allikaks on AUX 1, kostub heli vaid süsteemist HOST Sound Tower. Süsteemis SUB Sound Tower saab reguleerida vaid helitaset.

Stereorühma režiimi lõpetamine

Vajutage stereorühma ühendamise ajal vähemalt 5 sekundit nuppu **ADD STEREO** (MAIN või SUB).

- Helisignaalja LED-tuli nupu **ADD STEREO** kohal on väljas.

LED-näidikud

LED-tuli	OLEK	Kirjeldus
Roheline	Vilgub	Stereorühma ühendamise ootel.
	Põleb pidevalt	Stereorühma ühendamine õnnestus.
Punane	Põleb pidevalt	Stereorühma ühendamisel esines viga.

04 VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE

Ühendage väline seade juhtmega või juhtmevaba võrgu kaudu, et esitada süsteemi Sound Tower kaudu välise seadme heli.

Ühendamine analoogheli (AUX) kaabli abil

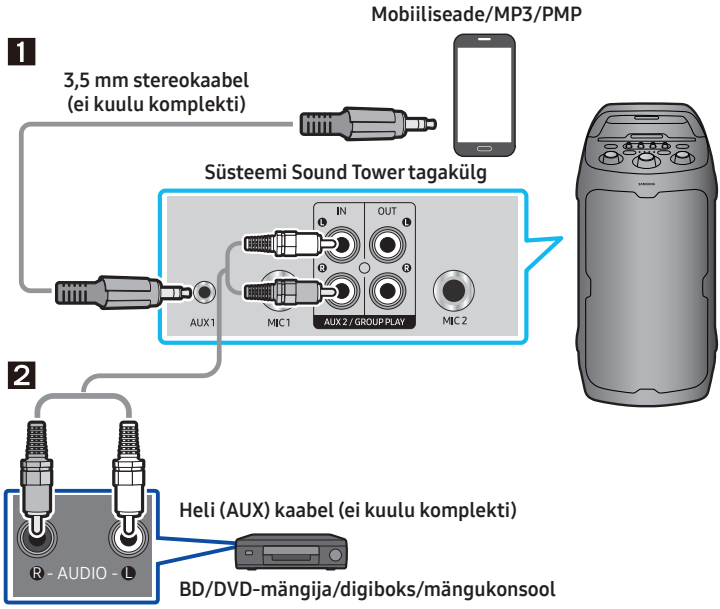

1 **3,5 mm stereokaabel (AUX1)**

1. Ühendage põhiseadme pesa **AUX1** 3,5 mm stereokaablit kasutades heliseadme pesaga AUDIO OUT.
2. Valige režiim „**AUX1**“, vajutades ülemisel paneelil nuppu ⮆ **(allikas)**.

2 **Helikaabel (AUX2)**

1. Ühendage põhiseadme terminalid **AUX2 (IN)** helikaablit kasutades heliseadme terminalidega AUDIO OUT.
2. Valige režiim „**AUX2**“, vajutades ülemisel paneelil nuppu ⮆ **(allikas)**.

Mobiilseadme ühendamine Bluetoothi kaudu

Kui mobiilseade on Bluetoothi kasutades mobiilseamega ühendatud, saate kuulata stereoheli ilma kaabliteta.

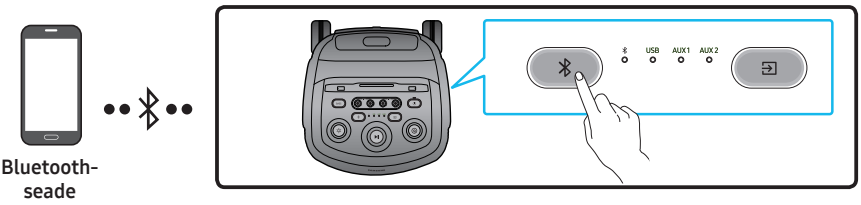

Bluetooth-seade

* Akurežiimis, kui Sound Tower on välja lülitatud, pole Bluetooth-ühendus ja osapoole helirakendus saadaval.

Esialgne ühendamine

1. Vajutage ja hoidke ülemisel paneelil olevat nuppu **PAIRING** kauem kui 5 sekundit, et siseneda režiimi „**Bluetooth PAIRING**“.
2. Valige oma seadmes kuvatavas loendis „**[AV] Sound Tower 50F**“.
   - Pärast seadme ühendamist ja kui ülemise paneeli Bluetooth-tuli põleb pidevalt.
3. Esitage süsteemist Sound Tower Bluetoothi kaudu ühendatud seadmest pärit muusikafaile.

Kui seadmega ei õnnestu ühendust luua

- Sound Tower esitab Bluetooth-ühenduse lahutamisel helisignaali.
- Kui loendis kuvatakse varem ühendatud süsteemi Sound Tower nimetus (nt „**[AV] Sound Tower 50F**“), kustutage see.
- Seejärel korrake samme 1 ja 2.

Mis vahe on olekute Bluetooth READY ja Bluetooth PAIRING vahel?

- **Bluetooth READY**: selles režiimis saate süsteemiga Sound Tower ühenduse loomiseks kasutada eelnevalt ühendatud telerit või mobiilseadet.
- **Bluetooth PAIRING**: selles režiimis saate süsteemiga Sound Tower ühendada uue seadme. (Hoidke all paneelil olevat nuppu **PAIRING** kauem kui 5 sekundit, et siseneda olekusse **PAIRING**.)

Mitme Bluetoothi ühendus

Sound Tower toetab kuni kahte samaaegset Bluetooth-seadme ühendust. Sound Tower saab esitada muusikat ühe ühendatud Bluetooth-seadme kaudu ilma, et lahutab teise seadme ühenduse.

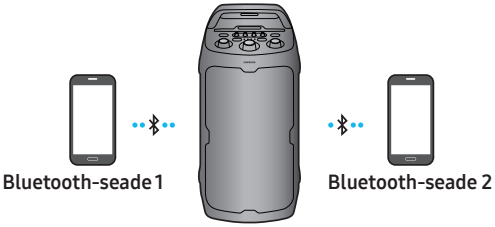

1. Ühendage Sound Tower esmakordselt vastavalt esimese seadmega ja teise seadmega. (Vaadake EST – 15)
2. Muusikat saab korraga esitada kahest ühendatud seadmest ainult ühes ja kui muusikat hakatakse esitama teises seadmes, siis esitatava seadme muusika peatatakse.

MÄRKUSED

- Kui te soovitada ühendada süsteemi Sound Tower kolmanda seadmega, saate süsteemi Sound Tower kahest hetkel ühendatud seadmest ühe küljest lahti ühendada ja seejärel süsteemi Sound Tower kolmanda seadmega ühendada. (Mitmikühendus Samsungi telerites ei tööta.)
- Kui Sound Tower ja kaks seadet on ühendatud, tuleks uue Bluetooth-seadmega sidumisel hetkel ühendatud seadmed lahutada.
- Saate samaaegselt ühendada kaks Bluetooth-seadet.
- Ühendatud seadmetega seotud keskkonnatingimused või muud tegurid võivad taasesituse kvaliteeti mõjutada.
- Kui valmisolekus ühtegi käsku ei edastata, lülitub Sound Tower automaatselt 18 minuti pärast välja.
- Järgmistel asjaoludel ei pruugi Sound Tower Bluetooth-otsingut ega ühendamist õigesti teha.
  - Kui süsteemi Sound Tower ümber on tugev elektriväli.
  - Kui süsteemiga Sound Tower on samaaegselt seotud mitu Bluetooth-seadet.
  - Kui Bluetooth-seade on välja lülitatud, pole paigaldatud või töötab valesti.
- Elektroonikaseadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Elektromagnetlaineid tekitavad seadmed, nagu mikrolaineahjud, traadita kohtvõrgu seadmed jne, tuleb hoida süsteemi Sound Tower põhiseadmest eemal.

- Bluetoothi mitmikühendust ei pruugita olenevalt ühendatud seadme tehnilistest andmetest toetada.
- Eemaldatavad Bluetooth-seadmed, nagu donglid, adapterid jne, mida kasutatakse nutitelefonides, sülearvutites, telerites jne, ei toeta Bluetoothi mitmikühendust.
- Pärast Bluetoothi mitmikühenduse sidumist võib olenevalt Bluetooth-seadmetest muusika esitamise alustamisel olla väike viivitus.
- Kui liigute süsteemi Sound Tower leviala ulatusest liiga kaugele ilma Bluetooth-seadet eelnevalt lahutamata, võib teiste Bluetooth-seadmete ühendamine võtta paar minutit. Kui lülitate süsteemi Sound Tower välja ja uuesti sisse, saate teisi Bluetooth-seadmeid ühendada ilma ootamata.

LED-näidikud

LED-tuli	OLEK	Kirjeldus
Sinine	Vilgub kiiresti	Režiim Bluetooth PAIRING
	Vilgub	Režiim Bluetooth READY
	Põleb pidevalt	Bluetooth-seade on ühendatud.

Bluetoothi sisselülitamise kasutamine

Kui Sound Tower on välja lülitatud, saate selle sisselülitamiseks ühendada oma nutiseadme Bluetooth-ühenduse kaudu. Aku olek ei võimalda Bluetoothi sisselülitamist.

1. Bluetoothi sisselülitamise funktsiooni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all ülemisel paneelil olevat nuppu **BASS**. Valgustusriba vilgub üks kord valgelt.
   - Töötab ainult siis, kui Sound Tower on vooluvõrku ühendatud – süsteemi Sound Tower ei saa Bluetoothi abil äratada, kui see on pistikupesast lahti ühendatud.
2. Kui Sound Tower on välja lülitatud, ühendage oma nutiseade Bluetoothi kaudu. (Lisateavet Bluetooth-ühenduste kohta vaadake oma nutiseadme kasutusjuhendist.)
3. Kui ühendus on loodud, lülitub Sound Tower automaatselt Bluetooth-režiimis sisse.
   - Valige oma nutiseadmest esitamiseks soovitud muusika.

MÄRKUS

- Iga kord, kui te hoiate nuppu **BASS** 5 sekundit all, vilgub LED-tulede riba üks kord valgelt ja olek muutub:
  BLUETOOTH-I SISSELÜLITAMINE → BLUETOOTH-I VÄLJALÜLITAMINE

05 USB-SALVESTUSSEADME ÜHENDAMINE

Saate esitada süsteemi Sound Tower kaudu USB-salvestusseadmes olevaid muusikafaile.

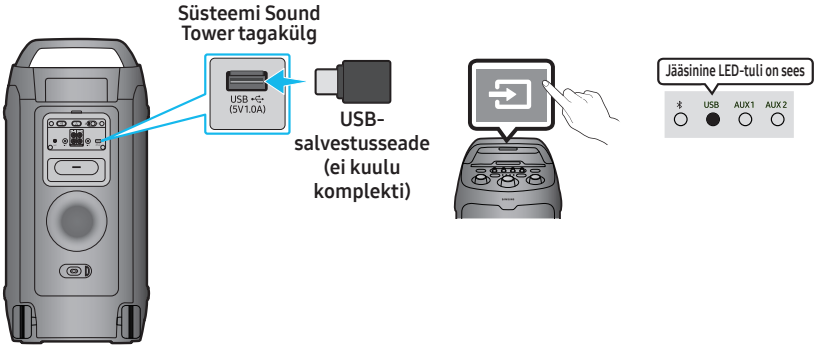

1. Ühendage USB-salvestusseade oma süsteemi Sound Tower USB-pesadesse.
2. Vajutage ülemisel paneelil nuppu ⮆ **(allikas)** ja valige seejärel „**USB**“.
3. Ülemisel paneelil olev teine **USB** näidik põleb püsivalt.
4. Esitage süsteemi Sound Tower kaudu USB-salvestusseadme kaudu muusikafaile.
   - Kui USB-seade pole ühendatud, esitamine on peatatud ja kauem kui 18 minutit pole ühtegi sisendit, lülitub Sound Tower automaatselt välja (automaatne väljalülitamine).
   - Muusika jääb vahele, kui (esitamise/peatamise) nuppu vajutatakse komplektil kaks korda. Varasemale loole vahetamiseks vajutage kolm korda.

MÄRKUSED

- See toode toetab ainult USB-mäluseadmeid, mis on vormindatud FAT- ja FAT32-failisüsteemis.
- USB-salvestusseadme kohta saab esitada maksimaalselt 2000 faili.
- USB-salvestusseadme kohta saab lugeda maksimaalselt 200 kausta.

Toetatud helivormingud

Laiendus	KOODEK	Diskreetimissagedus	Bitisagedus
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit/s ~ 320 kbit/s
	MPEG1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit/s ~ 320 kbit/s
	MPEG2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbit/s ~ 160 kbit/s
	MPEG2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbit/s ~ 160 kbit/s
*.wav	LPCM	32 kHz ~ 192 kHz	1024 kbit/s ~ 9216 kbit/s
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit/s ~ 320 kbit/s
*.flac	FLAC	32 kHz ~ 192 kHz	162 kbit/s ~ 8 100 kbit/s

MÄRKUSED

- Ülaltoodud tabelis on toodud toetatud diskreetimissagedus ja bitisagedus. Toetamata vormingutes faile ei esitata.
- 32-bitist andmemahtu ei toetata.

Tarkvara uuendamine

Samsung võib tulevikus pakkuda süsteemi Sound Tower püsivara uuendusi.
Uuenduse pakkumisel saate püsivara uuendada, kui ühendate püsivara uuendusega USB-seadme oma süsteemi Sound Tower **USB**-porti. Lisateavet uuenduste failide allalaadimise kohta vaadake Samsung Electronicsi veebisaidilt aadressil www.samsung.com → support. Seejärel sisestage või valige oma süsteemi Sound Tower mudeli number, valige suvand „Tarkvara ja rakendused“ ning seejärel „Allalaadimised“. Pange tähele, et valikute nimed võivad erineda.
Kui uuendamine kestab kauem kui 10 minutit, tähendab see, et uuendamisprotsess on kinni jäänud. Vajutage ülemisel paneelil olevat toitenuppu ja hoidke seda 10 sekundit all ning oodake 1 minut. Seadme käivitamiseks ja USB kaudu uuesti uuendamiseks vajutage toitenuppu uuesti. Seejärel oodake, kuni uuendamine on lõppenud. (Uuenduse lähtestamine toetab ainult FAT-vormingut)
Tarkvarauuendusi saab teha ka rakenduse kaudu.

Välise mikrofoniga ühendamine

Saate esitada süsteemist häält, ühendades tavapärasesse pistikusse dünaamilise mikrofoni (ei kuulu komplekti).

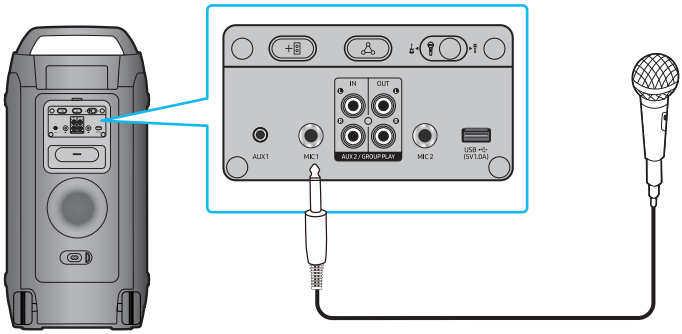

1. Mikrofoni helitugevuse taseme vähendamiseks pöörake mikrofoni tasemenupp valikule MIN.
2. Ühendage valikuline mikrofon seadme MIC-pesaga.
3. Reguleerige helitugevust pesa MIC nupuga „VOL“.
4. Reguleerige kaja efekti pesa MIC nupuga „ECHO“.
5. Rääkige või laulge ühendatud mikrofoni.

MÄRKUSED

- Juhtmevaba GROUP PLAY või stereorežiimi kasutamisel väljastatakse host- või alamsüsteemiga ühendatud mikrofoni heli ainult ühendatud süsteemist Sound Tower. Seevastu alamsüsteemidega ühendatud mikrofone kuuleb ainult nende vastavates süsteemides.
- Kui Sound Tower töötab akutoitel, on mikrofoni helitase madalam.
- Lülitage sisendallikaks MIC 2 või GUITAR (helitugevus on madalam kui mikrofoni allikal).

Välise kitarri ühendamine

Saate esitada süsteemist heli, ühendades tavapärasesse pistikusse kitarri (ei kuulu komplekti).

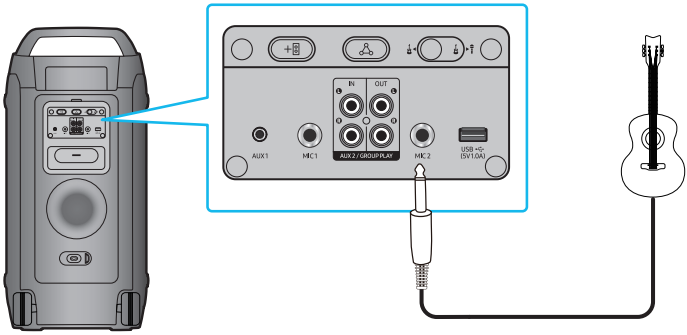

1. Kitarri helitugevuse taseme vähendamiseks pöörake nupp MIC LEVEL valikule MIN.
2. Ühendage valikuline kitarr seadme MIC 2 pesaga.
3. Reguleerige helitugevust pesa MIC 2 nupuga „VOL“.
4. Mängige ühendatud kitarri.

MÄRKUSED

- Juhtmevaba GROUP PLAY või stereorežiimi kasutamisel väljastatakse host- või alamsüsteemiga ühendatud kitarri heli ainult ühendatud süsteemist Sound Tower. Seevastu alamsüsteemidega ühendatud kitarre kuuleb ainult nende vastavates süsteemides.
- Kui Sound Tower töötab akutoitel, on kitarri helitase madalam.

Helirežiimi kasutamise juhised

Teie Sound Tower pakub eelmääratletud ekvalaiseri seadistusi, mis on optimeeritud teatud muusikažanrite jaoks.

1. Vajutage rakenduses valikut **SOUND MODE**.
2. Iga kord, kui te suvandit **SOUND MODE** muudate, vahetab Sound Tower läbi saadaolevate heliefektide: **standardne, lai, staadium, välitingimused**.

MÄRKUSED

- Heli vaikerežiim on **standardne**.
- Kui toode on välja lülitatud, vajutage ja hoidke tootel nuppu ⏯ all kauem kui 5 sekundit, et lülitada see sisse heli vaikerežiimi seadistustega.

DJ-efekti kasutamise juhised

DJ-efekti funktsioon võimaldab teil lisada oma muusikale DJ heliefektid. Iga efekti tase on reguleeritav.

- Kasutaja saab kasutada efekti ja väärtuse muutmiseks rakenduses olevat liugurit ja vahemik on vahemikus 0 kuni 3.

MÄRKUS

- Kui toode on välja lülitatud, vajutage ja hoidke tootel nuppu ⏯ all kauem kui 5 sekundit, et lülitada see sisse DJ-efekti seadistustega.

06 RAKENDUSE SAMSUNG SOUND TOWER APP KASUTAMINE

Rakenduse Samsung Sound Tower App installimine

Selle toote nutiseadme ja rakendusega Samsung Sound Tower App juhtimiseks laadige rakendus Samsung Sound Tower App Google Play Store'ist või Apple App Store'ist alla ja installige see oma nutiseadmesse.

MÄRKUSED

- Rakendus Samsung Sound Tower App ühildub Androidi mobiiltelefonidega, kus töötab Androidi operatsioonisüsteem 6.0 või hilisem.
- Rakendus Samsung Sound Tower App ühildub Apple'i mobiiliseadmetega, kus töötab iOS 13.0 või hilisem.

Pakkumine turul: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Rakenduse Samsung Sound Tower App käivitamine

Rakenduse Samsung Sound Tower App käivitamiseks ja kasutamiseks puudutage oma nutiseadmel rakenduse Samsung Sound Tower App ikooni ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.

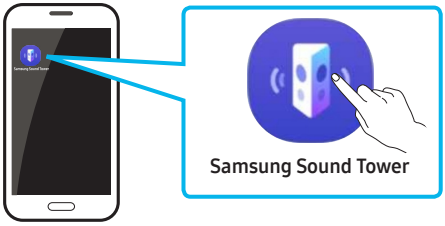

07 Rikete kõrvaldamine

Enne hoolduse taotlemist kontrollige järgmist.

Seade ei lülitu sisse.

→ Aku võib olla täielikult tühjenenud. Ühendage toitepistik ja proovige see sisse lülitada

Nupu vajutamisel funktsioon ei toimi.

→ Pärast toitepistiku eemaldamist lülitage Sound Tower välja. Sisestage toitepistik uuesti ja lülitage Sound Tower sisse.
→ Lülitage väline seade välja ja sisse ning proovige uuesti.
→ Kui signaal puudub, lülitub Sound Tower teatud aja möödudes automaatselt välja. Lülitage toide sisse.

Bluetooth-režiimis esineb helikatkestusi.

→ Vaadake Bluetooth-ühenduse jaotisi leheküljelt EST – 15.

Heli ei kostu.

Kas helitugevus on minimaalseks seatud?
→ Reguleerige helitugevust.

Stereorühma ühendus ei tööta.

Kas süsteem on juhtmevaba GROUP PLAY režiimis?
→ Katkestage juhtmevaba GROUP PLAY režiim ja proovige uuesti stereorühmaga ühendust luua.

Bluetooth-ühendust ei saa luua.

Kas süsteem on ühendatud muu juhtmevaba GROUP PLAY või stereorühma režiimis oleva süsteemiga?
→ Proovige luua Bluetooth-ühendust uuesti pärast juhtmevaba GROUP PLAY või stereorühma ühenduse katkestamist.

Kas kaks Bluetooth-seadet on juba ühendatud?
→ Proovige uuesti luua Bluetooth-ühendust pärast teiste Bluetooth-ühenduste katkestamist.

Nupp ᛒ PAIRING ei tööta.

Kas süsteem on juhtmevaba GROUP PLAY režiimis või stereorühma režiimis?
→ Proovige uuesti pärast juhtmevaba GROUP PLAY või stereorühma ühenduse katkestamist.

Soovin vahetada HOST-süsteemi juhtmevaba GROUP PLAY või stereorühma ühenduses oleva süsteemi vastu.

→ Vajutage rühma nuppu pikalt 5 sekundit ja seejärel kasutage GROUP PLAY LED-tuld, et hinnata teiste süsteemide ühendust ükshaaval.
→ Stereorühma režiimis on HOST fikseeritud.
Te ei saa teisi HOST-iks muuta.

See ei saa traadita / traadiga grupiga / stereo lisamiseks / Bluetoothiga ühendust luua.

Testige pärast süsteemi Sound Tower välja-/sisselülitamist.
Sundlähtestage Sound Tower.
Kas süsteemide vaheline kaugus on liiga suur?

→ Soovitatav on luua traadita / traadiga grupiga / stereo lisamiseks / Bluetoothiga ühendus süsteemist 1 meetri kaugusel.

→ Soovitatav töökaugus süsteemide Sound Tower vahel on väiksem kui 10 meetrit.

Sound Tower ei lülitu sisse, kui proovite selle Bluetoothi kaudu äratada.

→ Automaatse Bluetoothi sisselülitamise funktsioon töötab ainult siis, kui seade on toiteallikaga ühendatud.

Tehaseseadistustele taastamine ei tööta.

→ Tehaseseadistustele taastamine ei tööta DC-režiimis.
Tehaseseadistustele taastamise kasutamiseks ühendage vahelduvvoolujuhe.

08 LITSENTS

AURACAST

Bluetooth®

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid. Sõnamärk Auracast™ ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG kaubamärgid. Samsung Electronics Co., Ltd. kasutab neid kaubamärke litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
* GROUP PLAY koos funktsiooniga Auracast™ juhib iga süsteemi Sound Tower eraldi ainult mudelitel ST40F ja ST50F. Juhtmevaba ühenduse korral võib taasesituse kvaliteet olla ebastabiilne, olenevalt Bluetooth®-keskkonnast.

Külastage lehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy, et leida lisateavet väljalülitatud režiimi, ooterežiimi ja võrguga ühendatud ooterežiimi kohta, mis on seotud EL-i ooterežiimi ökodisaini määrusega.

Avatud lähtekoodiga tarkvara päringute ja küsimuste korral võtke ühendust Samsung Open Source'iga (http://opensource.samsung.com)

09 AVATUD LÄHTEKOODIGA LITSENTSI TEATIS

Avatud lähtekoodiga tarkvara päringute ja küsimuste korral võtke ühendust Samsung Open Source'iga (http://opensource.samsung.com)

10 OLULISED TEATISED TEENUSE KOHTA

- Selle kasutusjuhendi joonised ja illustratsioonid on esitatud ainult illustratsioonidena ja võivad toote tegelikust välimusest erineda.
- Haldustasu võidakse nõuda järgmistel juhtudel. a. Teie palvel kutsutakse teie koju insener ja tootel pole defekte.
  b. Toote seadme remondikeskusesse ja tootel pole defekte.
- Enne tööde tegemist või kodukülastust teavitatakse teid haldustasu summast.
- Kui teil on selle tootega probleeme, soovitame tungivalt lugeda selle kasutusjuhendi vastavat jaotist, külastada oma toote kasutajatoe lehte aadressil www.samsung.com või helistada Samsungi toodete kasutajatoele (1-800-726-7864), et leida vastus enne, kui võtate remondiks teeninduskeskusega ühendust.

11 TEHNILISED ANDMED JA JUHEND

Tehnilised andmed

Mudeli nimetus		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Kaal		18,4 kg
Mõõtmed (L × K × S)		353,0×736,0×365,0 mm
Töötemperatuuri vahemik		+5 °C kuni +35 °C
Töötamise niiskusvahemik		10 % ~ 75 %
Üldine energiatarve		75 W
VÕIMENDI maksimaalne väljundvõimsus		Toitejuhtme ühendamine 240 W
		Aku 90 W
Aku tüüp		Liitium-ioon, 66,96 Wh
Aku esitamisaeg		kuni 18 h
Aku laadimisaeg		< 3,5 h
Laetav liitium-ioonaku	Aku mudel	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Nimipinge	7,2 V ⎓
	Nimivõimsus	9300 mAh, 66,96 Wh
	Piiratud laadimispinge	8,3 V ⎓
	Tüüpiline mahutavus	9400 mAh, 67,68 Wh
Koguvõimsus ooterežiimis (W)		2,0 W
Bluetooth pordi inaktiveerimise meetod		Bluetoothi toitefunktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu **BASS** all kauem kui 5 sekundit.

MÄRKUSED

- Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ette teatamata.
- Kaal ja mõõtmed on ligikaudsed.
- Aku kasutus- ja laadimisaeg erinevad olenevalt kasutustingimustest.
- Äärmiselt külmas või kuumas keskkonnas ohutuse tagamiseks laadimine peatub. Nende probleemide lahendamiseks eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe ja ühendage see uuesti töötemperatuuril vahemikus 5–35 °C.
- Käesolevaga kinnitab Samsung, et see raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL ja asjakohastele Ühendkuningriigi seadusest tulenevatele nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: http://www.samsung.com. Minge jaotisse „Kasutajatugi“ ja sisestage mudeli nimi. Seda seadet võib kasutada kõigis ELi riikides ja Ühendkuningriigis.

- **JUHTMETA SEADMES VÄLJUNDVÕIMSUS**
  Bluetooth saatja maksimaalne võimsus
  100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz korral

[Selle toote patareide õige lõppkäitlemine]

(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)
Selline märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes sisalduvaid patareisid ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Patareil olev keemiliste sümbolite Hg, Cd või Pb märgistus näitab, et patarei elavhõbeda-, kaadmiumi- või pliisisaldus on üle EÜ direktiivis 2006/66 nimetatud etalontaseme.
Kui patareisid ei visata nõuetekohaselt ära, võivad need ained kahjustada inimeste tervist või keskkonda.
Loodusvarade kaitsmiseks ja materjalide taaskasutamise soodustamiseks eraldage patareid muudest jäätmetest ning lõppkäidelge need kohaliku tasuta patareitagastussüsteemi kaudu.

Selle toote õige lõppkäitlemine
(Elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)
Selline märgistus tootel, tarvikutel või kirjanduses viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmekäitluse käigus keskkonna või inimeste tervise kahjustamist, eraldage need seadmed muud tüüpi jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult ringlusse, et edendada materjalivarude jätkusuutlikku taaskasutust.
Kodukasutajad peavad võtma ühendust kas edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid, või kohaliku omavalitsusega, et saada lisateavet selle kohta, kuhu ja kuidas on võimalik viia seadmed keskkonnahoidlikuks taaskasutuseks.
Ärikasutajad peavad võtma ühendust tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude äritegevuses tekkivate jäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnaalaste kohustuste ja tootespetsiifiliste sätestatud kohustuste kohta, nagu REACH, WEEE, akud, vt järgmiselt aadressilt:
www.samsung.com/ee/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SAUGOS INFORMACIJA

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DALIES), KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ. ĮRENGINYJE NĖRA DALIŲ, KURIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ GALI ATLIKTI NAUDOTOJAS.
DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUS.

Toliau esančioje lentelėje paaiškinami simboliai, kurie gali būti ant jūsų „Samsung“ gaminio.

DĖMESIO **ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS, NEATIDARYKITE**	
	Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis su bet kokiomis vidinėmis gaminio dalimis yra pavojinga.
	Šis simbolis nurodo, kad televizorius pristatomas kartu su svarbia medžiaga apie jo veikimą ir techninę priežiūrą.
	Tai yra II klasės prietaisas. Šis simbolis rodo, kad prietaiso nebūtina įžeminti į saugų įžeminimo tinklą. Jei šio simbolio nėra ant gaminio su maitinimo laidu, gaminį BŪTINA prijungti prie patikimo apsauginio įžeminimo.
	Kintamosios srovės įtampa. Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukštoji įtampa, jos vertė nurodyta prie AC simbolio.
	Pastoviosios srovės įtampa. Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukštoji įtampa, jos vertė nurodyta prie DC simbolio.

	Dėmesio. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis. Šis simbolis rodo, kad būtina vadovautis naudojimo instrukcijomis, susijusiomis su sauga.

ĮSPĖJIMAS

- Siekdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
- Šiame gaminyje yra cheminių medžiagų, kurios Kalifornijos valstijoje žinomos kaip sukeliančios vėžį ir apsigimimus arba kitokią žalą reprodukcinei funkcijai.
- Baterija (baterija, baterijos arba baterijų blokas) neturi būti veikiama per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Nenaudokite skystųjų fumigacijos priemonių, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, pvz., vabzdžių repelentų arba oro gaiviklių, netoli gaminio. Garui palietus gaminio paviršių arba patekus į gaminį, gali atsirasti dėmių arba įvykti įrenginio gedimas.

DĖMESIO

- NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO, PLATŲ KIŠTUKO KONTAKTĄ KIŠKITE Į PLAČIĄ LIZDO ANGĄ IR ĮSTUMKITE IKI GALO.
- Įrenginys visada turi būti prijungtas prie kintamosios srovės elektros lizdo naudojant apsauginę įžeminimo jungtį.
- Norint atjungti įrenginį nuo maitinimo tinklo, reikia ištraukti kištuką iš maitinimo tinklo lizdo, todėl maitinimo tinklo kištuką turi būti lengva naudoti.
- Saugokite, kad ant įrenginio neužlašėtų arba neužtikštų skysčio. Nedėkite ant įrenginio daiktų su skysčiais, pvz., vazų.

- Norėdami šį įrenginį išjungti, turite ištraukti maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo. Todėl maitinimo laido kištukas turi būti visada lengvai pasiekiamas.

Venkite atsparumo vandeniui pablogėjimo

Patikrinkite toliau nurodytus dalykus ir tinkamai naudokite įrenginį.

- Dėl įrenginio deformacijos ar sugadinimo jį numetus arba mechaniškai sukrėtus gali pablogėti atsparumas vandeniui.
- Šio įrenginio konstrukcija nėra atspari vandens slėgiui. Įrenginio naudojimas vietoje, kurioje taikomas didelis vandens slėgis, pvz., duše, gali sukelti veikimo sutrikimą.
- Nepilkite aukštos temperatūros vandens, taip pat nepūskite karšto oro tiesiai iš plaukų džiovintuvo ar bet kurio kito įrenginio. Taip pat niekada nenaudokite įrenginio aukštoje temperatūroje, pvz., saunoje arba netoli šilumos šaltinio.
- Atsargiai laikykite dangtelį. Prievado dangtelis ir kint. sr. kištuko dangtelis atlieka labai svarbų vaidmenį palaikant atsparumą vandeniui. Naudodami įrenginį įsitikinkite, kad dangtelis visiškai uždarytas. Uždarydami dangtelį būkite atsargūs, kad į vidų nepatektų pašalinių objektų. Jei dangtelis nėra visiškai uždarytas, atsparumas vandeniui gali pablogėti ir dėl į įrenginį patenkančio vandens gali sutrikti įrenginio veikimas.
- Bet kurio LIZDO prijungimas ar kint. sr. maitinimo įjungimas nesuderinamas su IPX4.
- Nedėkite gaminio horizontaliai, kad jis išliktų atsparus vandeniui.

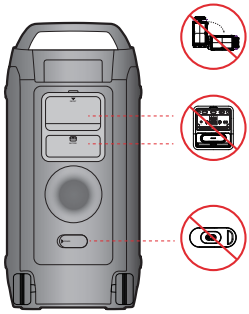

• „Sound Tower“ patvarumą užtikrina IPX4.

Apsauga nuo kietųjų dalelių	IP		Apsauga nuo vandens
	0	4	
Reikalavimų nėra	X	X	Reikalavimų nėra
Apsaugos nėra	0	0	Apsaugos nėra
Kietosios medžiagos > 50 mm	1	1	Vertikaliai krintantis vanduo
Kietosios medžiagos > 12 mm	2	2	Vertikalus vandens gaubtas, pakreiptas 15° kampu
Kietosios medžiagos > 2,5 mm	3	3	Purškiamas vanduo 60° kampu nuo vertikalės
Kietosios medžiagos > 1,0 mm	4	4	Iš visų pusių taškomas vanduo
Apsaugotas nuo dulkių	5	5	Visų krypčių žarnų purkštukai
Nepralaidus dulkėms	6	6	Tvirti visų krypčių žarnų purkštukai
-		7	Laikinas panardinimas: 1 m 30 minučių
-		8	Panardinimas: gamybos nustatytas gylis ir laikas

ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo šaltinis jūsų namuose atitinka energijos reikalavimus, nurodytus ant apatinėje gaminio pusėje esančio identifikavimo lipduko. Patikrinkite, ar ventiliacijos angos neuždengtos. Nedėkite įrenginio ant stiprintuvų arba kitos įrangos, kuri gali įkaisti. Šis įrenginys skirtas naudoti nuolat. Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite kintamosios srovės laido kištuką iš sieninio elektros lizdo. Ištraukite maitinimo laido kištuką, jei planuojate įrenginio ilgą laiką nenaudoti.
2. Per perkūniją ištraukite kintamosios srovės laido kištuką iš sieninio elektros lizdo. Dėl žaibavimo padidėjusi įtampa gali įrenginį sugadinti.
3. Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių. Dėl to gali perkaisti įrenginys ir sutrikti jo veikimas.
4. Saugokite gaminį nuo drėgmės (pvz., vazų) ir karščio pertekliaus (pvz., židinio) arba nuo įrangos, sukuriančios stiprius magnetinius ar elektrinius laukus. Atjunkite maitinimo laidą nuo kintamosios srovės šaltinio, jei įrenginys veikia netinkamai. Jūsų gaminys nėra skirtas pramoniniam naudojimui. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui. Galimas kondensacijos poveikis, jei gaminys buvo laikomas žemoje temperatūroje. Jei gabenote įrenginį žiemą, prieš naudodami palaukite maždaug 2 valandas, kol įrenginys įšils iki kambario temperatūros.
5. Baterijose, naudojamose su šiuo gaminiu, yra cheminių medžiagų, kurios yra kenksmingos aplinkai. Neišmeskite baterijų kartu su kitomis mišriomis buitinėmis atliekomis. Nemeskite baterijų į ugnį. Nesukelkite trumpojo jungimo, neardykite ar neperkaitinkite baterijų. **DĖMESIO**: Jei baterija pakeičiama netinkamai, kyla sprogimo pavojus. Naudokite tik tokias pačias arba atitinkamo tipo baterijas.

Kiti

- Kadangi ši baterija pagaminta tik šiam gaminiui, nenaudokite jos kituose elektroniniuose prietaisuose arba kitiems tikslams.
- Išmesdami neveikiančią bateriją, įdėkite ją į baterijų surinkimo dėžę, kad būtų galima perdirbti.
- Siekiant apsaugoti bateriją, jos negalima įkrauti, kai temperatūra yra žemesnė nei 3 °C arba aukštesnė nei 42 °C.
- Kai baterijos įkrovos lygis tampa žemas, įkraukite ją. Jei baterijos įkrovos lygis ilgą laiką išlieka žemas, gali pablogėti jos veikimas.
- Nešildykite baterijos ir nemeskite jos į ugnį.
- Siekiant apsaugoti bateriją, „Sound Tower“ gali neveikti, kai temperatūra yra žemesnė nei –17 °C arba aukštesnė nei 57 °C.

TURINYS

01 KOMPONENTŲ TIKRINIMAS 1

02 GAMINIO APŽVALGA 2

Viršutinis „Sound Tower“ skydelis 2

Galinis „Sound Tower“ skydelis 4

03 „SOUND TOWER“ PRIJUNGIMAS 7

Elektros energijos prijungimas 7

Kaip naudoti garso grupę 8

04 IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS 14

Prijungimas naudojant analoginį garso (AUX) kabelį 14

Mobiliojo įrenginio prijungimas per „Bluetooth“ 15

05 USB ATMINTIES ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS 18

Programinės įrangos naujinimas 19

Išorinio mikrofono prijungimas 20

Išorinės gitaros prijungimas 21

Kaip naudoti garso režimą 22

Kaip naudoti DJ efektą 22

06 „SAMSUNG SOUND TOWER“ PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS 23

„Samsung Sound Tower“ programėlės diegimas 23

„Samsung Sound Tower“ programėlės paleidimas 23

07 TRIKČIŲ ŠALINIMAS 24

08 LICENCIJA 25

09 ATVIROJO KODO LICENCIJOS PRANEŠIMAS 26

10 SVARBIOS PASTABOS APIE PASLAUGĄ 26

11 SPECIFIKACIJOS IR VADOVAS 27

Specifikacijos 27

01 KOMPONENTŲ TIKRINIMAS

„Sound Tower“ pagrindinis įrenginys

Maitinimo laidas

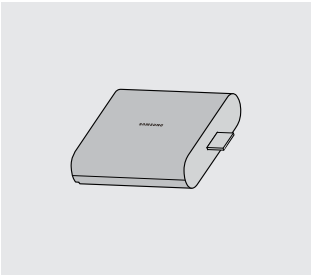

Baterija

- Daugiau informacijos apie maitinimo šaltinį ir galios išnaudojimą ieškokite prie gaminio pridėtoje etiketėje. (Etiketė: galinis „Sound Tower“ pagrindinis įrenginys)
- Jei norite įsigyti papildomų komponentų ar pasirenkamų kabelių, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą arba „Samsung“ klientų aptarnavimo tarnybą.
- Perkeldami gaminį, netempkite ir netraukite jo ant žemės. Kelkite gaminį jį judindami.
- Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami iš anksto apie tai nepranešus.

02 GAMINIO APŽVALGA

Viršutinis „Sound Tower“ skydelis

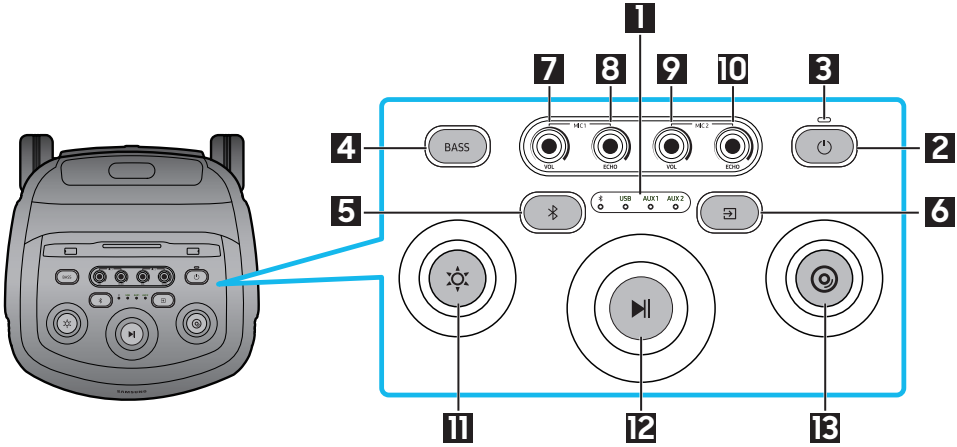

1	**LED indikatorius**	Rodomi veikimo pranešimai arba dabartinis „Sound Tower“ sistemos šaltinis. Pagal kiekvieną LED pateikiami šie informacijos šaltiniai: ᛒ(„Bluetooth“) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Maitinimas**	Įjungiamas ir išjungiamas „Sound Tower“.
3	**Įkrovimo LED**	Rodoma „Sound Tower“ baterijos įkrovos lygio informacija.
4	**BASS**	Paspauskite mygtuką **BASS**, kad pakeistumėte žemųjų dažnių režimą.
5	**Bluetooth PAIRING**	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką ᛒ, kad pereitumėte į režimą „Bluetooth Pairing“ – ᛒ LED mirksės mėlynai.
6	**Šaltinis**	Paspauskite, kad pasirinktumėte šaltinį, prijungtą prie „Sound Tower“.
7	**VOL**	Naudokite rankenėlę **VOL**, kad sureguliuotumėte prijungto mikrofono **(MIC1)** garsumą.
8	**ECHO**	Garso aidą iš prijungto mikrofono **(MIC1)** galite sukelti reguliuodami rankenėlę **ECHO**.
9	**VOL**	Naudokite rankenėlę **VOL**, kad sureguliuotumėte prijungto mikrofono **(MIC2)** garsumą.
10	**ECHO**	Garso aidą iš prijungto mikrofono **(MIC2)** galite sukelti reguliuodami rankenėlę **ECHO**.

11	**Apšvietimas**	Paspauskite mygtuką ☼ **(Apšvietimas)** – ims mirksėti balta lemputė, tada pasukite mygtuką, kad perjungtumėte įvairias išankstines nuotaikos pasirinktis. • Tvarka: Festivalis → Energingas → Džiaugsmas → Šaltumas → Susikaupimas → Laisvas → Festivalis → Energingas → ...
12	**Leisti / pristabdyti**	• **Leisti / pristabdyti** Paspauskite mygtuką ▷II, kad laikinai pristabdytumėte muziką. Kai vėl paspausite mygtuką, bus grojama muzika. Dukart paspaudus „Leisti / pristabdyti“ pereinama prie kito muzikos kūrinio. Paspaudus 3 kartus, grįžtama prie ankstesnio kūrinio.
13	**DJ**	Šis mygtukas leidžia paleisti pavyzdį (DJ garso efektas). Pavyzdys (DJ garso efektas) pasikeičia, kai pasukamas perėjimo ratukas (12 pavyzdžių) • Tvarka: Garsinis oro signalas → Švilpimas → Minios džiaugsmas → Nušvilpimas → Sirena → Plojimas → atsukti atgal → Įbrėžimas → „No Way!“ → „Are you ready“ → „3,2,1“ → „Ok, Let's Go“ → Garsinis oro signalas → ... • Paleisti pavyzdį kaskart pakeitus, kad būtų pranešta, kuris pavyzdys pasirinktas.

Galinis „Sound Tower“ skydelis

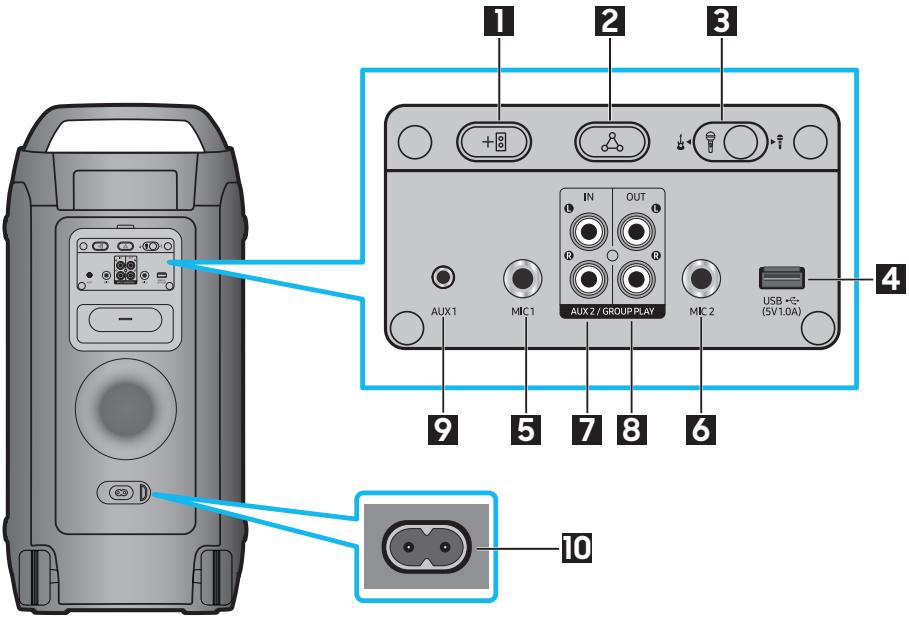

1	**ADD STEREO**	Paspauskite mygtuką **ADD STEREO**, kad belaidžiu ryšiu prisijungtumėte prie kito to paties modelio „Sound Tower“.
2	**GROUP PLAY**	Paspauskite mygtuką **GROUP PLAY**, kad belaidžiu ryšiu prijungtumėte iki dešimties „Sound Tower“ sistemų.
3	**MIC2/GUITAR**	Perjunkite jungiklį į **MIC2** arba **GUITAR** įvesties šaltinį.
4	**USB**	Prijunkite USB įrenginį prie pagrindinio įrenginio **USB** prievadų. Jei prijungsite mobilųjį telefoną prie **USB** prievado, galėsite jį įkrauti. • Paspauskite mygtuką **(Šaltinis)** ir pasirinkite **USB**.
5	**MIC1**	Prijunkite mikrofoną prie **MIC1** lizdo.
6	**MIC2**	Prijunkite mikrofoną arba gitarą prie **MIC2** lizdo.

7	**AUX2/GROUP PLAY IN terminalai**	Norėdami prijungti pagrindinio įrenginio **AUX2 (IN)** terminalus prie išorinio analoginės išvesties įrenginio garso išėjimo, naudokite garso kabelį (nepateikiamas). • Įsitikinkite, kad jungčių spalvos atitinka. • Jei išorinis analoginės išvesties įrenginys turi tik vieną garso išėjimo lizdą, prijunkite prie bet kurio kairėje arba dešinėje esančio lizdo. • Paspauskite mygtuką **(Šaltinis)**, kad pasirinktumėte **AUX2**. • Jei gaminys veikia **AUX2** režimu be atkūrimo ir ilgiau nei 20 minučių nėra komandos įvesties, sistema išsijungs. • Jei gaminys veikia **AUX2** režimu su atkūrimu ilgiau nei 8 valandas ir nėra komandos įvesties, sistema išsijungs.
8	**GROUP PLAY OUT terminalai**	Naudokite garso kabelį (nepridedamas), kad prijungtumėte pagrindinio įrenginio **GROUP PLAY (OUT)** terminalus prie išorinio analoginio išėjimo įrenginio garso įvesties.
9	**AUX1**	Norėdami prijungti pagrindinio įrenginio **AUX1** lizdą prie išorinio įrenginio garso išėjimo, naudokite garso (AUX) kabelį (nepridedamas). • Jei gaminys veikia **AUX1** režimu be atkūrimo ir ilgiau nei 20 minučių nėra komandos įvesties, sistema išsijungs. • Jei gaminys veikia **AUX1** režimu su atkūrimu ilgiau nei 8 valandas ir nėra komandos įvesties, sistema išsijungs.
10	**Maitinimas**	Prijunkite maitinimo laidą prie **maitinimo** lizdo, o kitą maitinimo laido galą – prie sieninio lizdo, kad elektros energija būtų tiekiama į „Sound Tower“.

„Sound Tower“ įkrovimo LED:

Įkrovimo būsena	Įkrovimo LED
neįkraunama ir 100 % ~ 31 % maitinimo lygis	Žalias
neįkraunama ir 30 % ~ 11 % maitinimo lygis	Oranžinis
neįkraunama ir 10 % ~ 5 % maitinimo lygis	Raudonas
Įkrovimas ir visiškas įkrovimas	Mėlynas
Įkraunama ir 99 % ~ 31 % maitinimo lygis	Mirksi žaliai
Įkraunama ir 30 % ~ 11 % maitinimo lygis	Mirksi oranžine spalva
Įkraunama ir 10 % ~ 5 % maitinimo lygis	Mirksi raudonai

※ Automatinis maitinimas išjungiamas esant 5 % baterijos įkrovos lygiui.
Išjungus nuol. sr. režimą, bus išjungtas visas sistemos maitinimas.

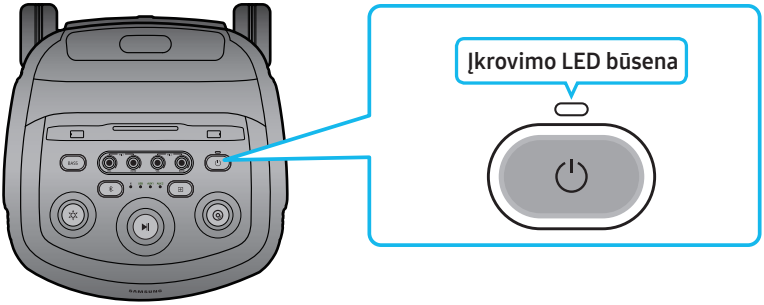

03 „SOUND TOWER“ PRIJUNGIMAS

Elektros energijos prijungimas

Naudokite maitinimo laidą, kad „Sound Tower“ prijungtumėte prie elektros lizdo tokia tvarka:
Prijunkite maitinimo laidą prie „Sound Tower“, tada prie sieninio lizdo.
Žr. toliau pateiktas iliustracijas.

- **Prieš naudodami pirmą kartą įkraukite įrenginį, kad sužadintumėte bateriją.**
- Įspaudus kint. sr. laidą, įtaisytoji baterija bus įkraunama automatiškai iki pat galo. Viršutiniame skydelyje esantis LED indikatorius rodys dabartinę įkrovimo būseną. (žr. psl. LTU – 6)
- Kai atjungiate prietaisą, kad jis būtų maitinamas iš baterijos, garsumo lygis smarkiai sumažėja.
- Daugiau informacijos apie reikiamą elektros energijos suvartojimą ir galios išnaudojimą ieškokite prie gaminio pridėtoje etiketėje. (Etiketė: galinis „Sound Tower“ skydelis)

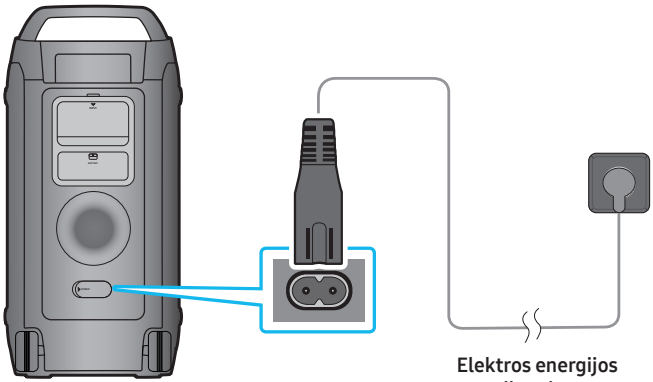

Galinis „Sound Tower“ skydelis

Elektros energijos prijungimas

Kaip naudoti garso grupę

Galite prijungti kelias grupės garso sistemas, kad sukurtumėte vakarėlio aplinką ir išvestumėte aukštesnio garso išvestį. Nustatykite vieną „Sound Tower“ kaip HOST, o bet kokia jame grojama muzika bus bendrai naudojama visose kitose garso grupės „Sound Tower“ sistemose.

Laidinio „Group Play“ režimo prijungimas

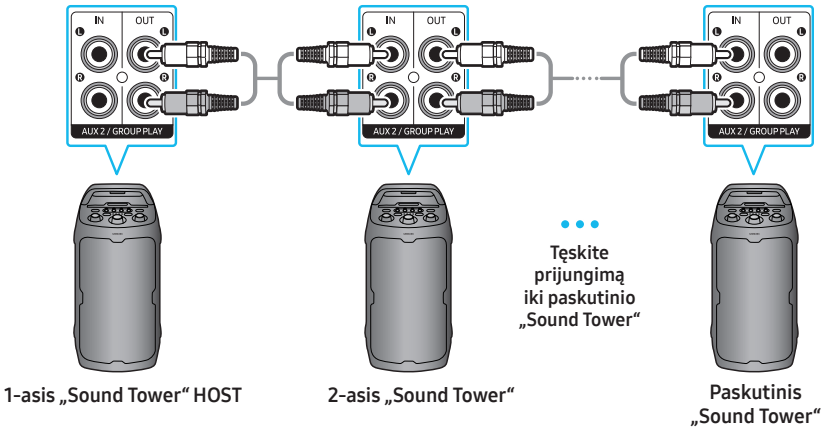

Nustatykite „Group Play“ prijungdami visas sistemas garso kabeliais (nepridedami). Naudodami mygtuką **(Šaltinis)** pakeiskite kiekvienos „Sound Tower“ sistemos, išskyrus 1-ąją (arba HOST) „Sound Tower“ sistemą, šaltinį į **AUX2**.
Prijunkite RCA kabelį prie **AUX2 OUT**, esančios HOST, ir **AUX2 IN**, esančios SUB, kaip parodyta naudojant RCA kabelį (nepridedamas).

PASTABOS

- 1-asis „Sound Tower“ HOST gali leisti muziką iš bet kurio šaltinio.
- Atsižvelgiant į kabelio ilgį arba charakteristikas, gali skirtis darbinis atstumas.

Belaidžio „Group Play“ režimo prijungimas

Norėdami naudoti belaidį „Group Play“, galite naudoti **fizinius mygtukus**, esančius įrenginio galinėje dalyje, arba **„Samsung Sound Tower“** programėlę.

Galite prijungti iki dešimties „Sound Tower“ sistemų su belaide „Group Play“ funkcija.

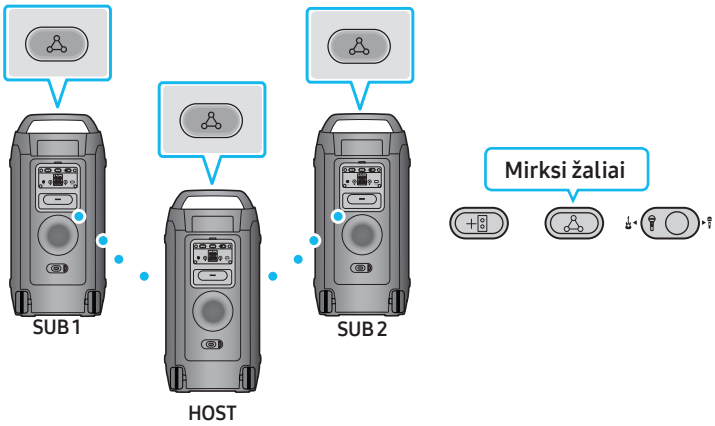

Fizinių mygtukų naudojimas:

1. Prisijunkite prie **HOST** sistemos:

   Paspauskite mygtuką **GROUP PLAY**, esantį HOST „Sound Tower“ sistemoje.

   GROUP PLAY LED lėtai pamirksėjus 10 sekundžių, ima greitai mirksėti (30 sekundžių) **GROUP PLAY** LED.
2. Prijunkite pirmąją posistemę (SUB 1):

   Paspauskite mygtuką **GROUP PLAY**, esantį antroje „Sound Tower“ sistemoje (SUB 1).

   Pradės mirksėti **GROUP PLAY** LED.

   Prijungus prie **HOST**, tiek **GROUP PLAY** LED, esantys SUB 1, tiek **HOST** nustos mirksėti ir liks apšviesti.
3. Prijunkite antrąją posistemę (SUB 2):

   Paspauskite mygtuką **GROUP PLAY**, esantį trečioje „Sound Tower“ sistemoje (SUB 2).

   Bus leidžiamas pranešimo garsas, nurodantis, kad mygtukas **GROUP PLAY** sistemoje nebemirksi.
4. Pridėkite papildomų sistemų:

   Jei norite pridėti daugiau „Sound Tower“ sistemų, pakartokite 3 veiksmą su kiekvienu papildomu įrenginiu.
5. Leiskite muziką:

   Leiskite muziką **HOST** „Sound Tower“ sistemoje.

   Garsas bus išvedamas iš visų prijungtų sistemų vienu metu.

„Samsung Sound Tower“ programėlės naudojimas:

1. Atsisiųskite ir atidarykite „Samsung Sound Tower“ programėlę išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje.

2. Prijunkite „Sound Tower“ per „Bluetooth“.

3. Eikite į „Group Play“ parametrus.

4. Perjunkite jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte belaidį „Group Play“.

Kaip sužinoti, kuris yra HOST, o kuris – SUB:

HOST – rodoma „Bluetooth“ mygtuko ᛒ LED lemputė įjungta“ ir įjungtas Bluetooth mažas indikatorius.
SUB – rodoma, kad įjungtas Bluetooth mažas indikatorius. „Bluetooth“ mygtukas nešviečia ᛒ.

PASTABOS

- Veikiant „Group Play“ režimu, HOST „Sound Tower“ gali prisijungti prie „Samsung“ televizoriaus. Sėkmingai prisijungus, „Group Play“ režimas automatiškai išsijungia.
- Belaidis „Group Play“ ryšys prieinamas MX-ST50F / MX-ST40F.
- Aplinkos sąlygos ar kiti veiksniai su prijungtais įrenginiais gali turėti įtakos atkūrimo kokybei.
- Jei raudonai užsidega mygtuko **GROUP PLAY** LED, įvyko belaidžio „Group Play“ ryšio klaida. Pabandykite išjungti ir vėl įjungti, tada atlikite 1–3 veiksmus.
- Mygtukas **ADD STEREO** ir mygtukas ᛒ **PAIRING**, esantis SUB „Sound Tower“ sistemose, bus neprieinami tol, kol veiks belaidis „Group Play“ režimas.
- Mygtukas **ADD STEREO**, esantis HOST „Sound Tower“ sistemoje, bus neprieinamas tol, kol veiks belaidis „Group Play“ režimas.
- Palaikykite ilgiau nuspaudę „**GROUP PLAY**“ esant „Bluetooth“ šaltinio būsenai, kad pereitumėte į grupės režimą kaip „HOST“. Visi SUB įrenginiai turi būti prijungti vienas po kito. Pavyzdžiui, prijungę HOST, paspauskite mygtuką **GROUP PLAY**, esantį SUB 1, kad prisijungtumėte, o prijungę SUB 1, turėtumėte vieną po kito prijungti SUB 2 ir SUB 3.
- Naudojant „Group Play“, tuo metu prijungti „Bluetooth“ įrenginiai atjungiami, o „Bluetooth“ ryšys išjungiamas.
- „Bluetooth“ įrenginiai gali ieškoti ir prisijungti tik prie HOST „Sound Tower“.
- Veikiant „Group Play“ režimu, SUB negali prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio.
- Jei „Sound Tower“ išjungiamas ir vėl įjungiamas arba jei „Group Play“ režimu SUB įrenginyje pasirenkamas kitas nei „Bluetooth“ šaltinis, „Group Play“ ryšys bus atjungtas.

Belaidžio „Group Play“ režimo atjungimas

1. Prijungę „Group Play“, paspauskite ir ilgiau nei 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **GROUP PLAY** (HOST arba SUB), arba paspauskite mygtuką **GROUP PLAY** (HOST arba SUB) prieš prijungdami „Group Play“.
   - Vietoje to, pasigirs pranešimo garsas, o virš mygtuko **GROUP PLAY** esantis LED bus išjungtas.
2. Jei SUB įrenginiuose pasirinksite kitą šaltinį nei **„Bluetooth“** arba išjungsite HOST „Sound Tower“, „Group Play“ režimas bus atjungtas.
   - Jei atjungiama iš HOST „Sound Tower“, bus atjungtas „Group Play“.

Belaidžiai „Group Play“ ryšiai

1. **Prijungta prie išmaniojo telefono:**
   - Prijunkite išmanųjį telefoną per „Bluetooth“ prie HOST „Sound Tower“, tada prijunkite kitų SUB „Sound Tower“ belaidį „Group Play“ prie HOST.
     - Įrenginio leidimo / pristabdymo, garso praleidimo, garsumo didinimo / mažinimo mygtukai veikia tik HOST „Sound Tower“.
     - Nustatytą HOST „Sound Tower“ garsumą įrenginyje galima reguliuoti atskirai.
2. **Prijungta prie „Mic/Guitar“, USB, AUX:**
   - **„Mic/Guitar“:** kai mikrofonas arba gitara yra prijungti prie MIC 1 arba MIC 2, o „Group Play“ LED suporuoti, garsas sklinda tik iš kištuku prijungto „Sound Tower“.
   - **USB:** belaidžio stereofoninio garso ryšys lieka prijungtas, bet garsas sklinda tik iš HOST „Sound Tower“, kuriame prijungtas USB.
   - **AUX:** kištuku prijungus AUX 1 ir šaltinį, esantį AUX 1, garsas sklinda tik iš HOST „Sound Tower“.

LED indikatoriai

LED	BŪSENA	Aprašymas
Žalias	Mirksi	Laukiama belaidžio „Group Play“ ryšio.
	Nepertraukiamas	Sėkmingai užmegztas belaidžio „Group Play“ ryšys.
Raudonas	Nepertraukiamas	Įvyko belaidžio „Group Play“ ryšio klaida.

PASTABA

- Belaidžio ryšio atkūrimo kokybė atsižvelgiant į „Bluetooth“ aplinką gali būti nestabili. Kad būtų geriau atkuriama, palikite įrenginį veikti laidinio „Group Play“ režimu.
- Pirmasis „Bluetooth“ ryšys turėtų būti užmegztas per 1 m.
- MAIN „Sound Tower“ ir SUB „Sound Tower“ apšvietimo spalvos gali skirtis.

Belaidžio „ADD Stereo Group“ režimo naudojimas

Norėdami naudoti belaidį „ADD Stereo“, galite naudoti **fizinius mygtukus**, esančius įrenginio galinėje dalyje, arba **„Samsung Sound Tower“** programėlę.

Norėdami mėgautis stereofoniniu garsu, prijunkite du „Sound Tower“ ir naudokite juos su išmaniuoju telefonu arba „Samsung“ televizoriumi.

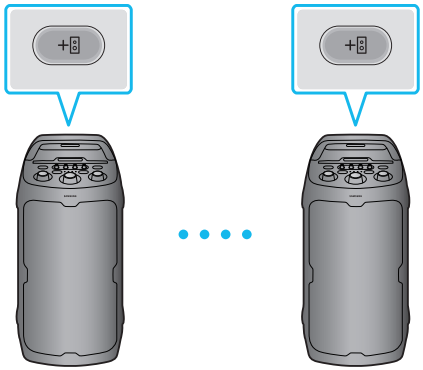

Kairysis „Sound Tower“ (MAIN) **Dešinysis „Sound Tower“ (SUB)**

Fizinių mygtukų naudojimas:

1. Paspauskite mygtuką **ADD STEREO**, esantį kairėje „Sound Tower“ sistemoje. Mirksi mygtuko **ADD STEREO** LED.
2. Paspauskite mygtuką **ADD STEREO**, esantį dešinėje „Sound Tower“ sistemoje. Mirksi mygtuko **ADD STEREO** LED.
3. Užmezgus ryšį pasigirs pranešimo garsas. Nuolat šviečia galinio skydelio ADD LED žalias indikatorius.
   - MAIN „Sound Tower“ sistema išveda kairiojo kanalo garsą, o SUB „Sound Tower“ sistema – dešiniojo kanalo garsą. Paspauskite mygtuką **ADD STEREO**, esantį MAIN arba SUB „Sound Tower“, kad pakeistumėte „Sound Tower“ garso kanalą.
4. Garsas išvedamas iš abiejų „Sound Tower“.

„Samsung Sound Tower“ programėlės naudojimas:

1. Atsisiųskite ir atidarykite „Samsung Sound Tower“ programėlę išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje.
2. Prijunkite „Sound Tower“ per „Bluetooth“.
3. Eikite į stereofoninius parametrus.
4. Perjunkite jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte belaidį „ADD Stereo“.

Kaip sužinoti, kuris yra HOST, o kuris – SUB:

HOST – rodoma „Bluetooth“ mygtuko ᛒ LED lemputė įjungta“ ir įjungtas Bluetooth mažas indikatorius.
SUB – rodoma, kad įjungtas Bluetooth mažas indikatorius. „Bluetooth“ mygtukas nešviečia ᛒ.

PASTABOS

- Norint naudoti „Stereo Group“ režimą, abi „Sound Tower“ sistemos turi būti to paties modelio.
- Aplinkos sąlygos ar kiti veiksniai su prijungtais įrenginiais gali turėti įtakos atkūrimo kokybei.
- Jei raudonai užsidega mygtuko **ADD STEREO** LED, įvyko „Stereo Group“ ryšio klaida. Išjunkite abi „Sound Tower“ sistemas, atjunkite jas nuo maitinimo šaltinio, jeigu jos prijungtos. Tada vėl įjunkite ir bandykite atlikti 1–3 veiksmus. Jei neprijungtos, vėl jas prijunkite kištuku. Išjunkite abi „Sound Tower“ sistemas. Tada vėl įjunkite ir bandykite atlikti 1–3 veiksmus.
- **Bluetooth PAIRING** ir **GROUP PLAY** SUB „Sound Tower“ sistemose išjungiami veikiant „Stereo Group“ režimu.
- Mygtukas **GROUP PLAY**, esantis MAIN „Sound Tower“ sistemoje, bus neprieinamas tol, kol veiks „Stereo Group“ režimas.
- Kai „ADD Stereo“ belaidžiu ryšiu prijungtas prie išmaniojo telefono per „Bluetooth“: Įrenginio mygtukas „Leisti / pristabdyti“ veikia tik su HOST „Sound Tower“, o ne su SUB „Sound Tower“.
- Kitu nei „**Bluetooth**“ režimu (pvz., **USB**, **AUX** režimu) muzika leidžiama tik MAIN „Sound Tower“, o neleidžiama – SUB „Sound Tower“.
- Jei bandote prijungti „Bluetooth“ įrenginį, kai užmezgamas „Stereo Group“ ryšys, „Stereo Group“ režimas gali neįsijungti.

Belaidžio stereofoninio garso ryšys:

1. **Prijungta prie išmaniojo telefono:**
   - Belaidį stereofoninį garsą galima prijungti prie to paties modelio „Sound Tower“.
   - Leidimo / pristabdymo, garso praleidimo ir ankstesnės garso funkcijos pritaikomos HOST „Sound Tower“.
   - Leidimo / pristabdymo funkcija yra vienintelė SUB „Sound Tower“ palaikoma funkcija.
2. **Prijungta prie „Mic/Guitar“, USB, AUX:**
   - **„Mic/Guitar“:** kai belaidžio stereofoninio garso ryšys prijungtas, nepertraukiamai šviečia žalia lemputė, tačiau garsas sklinda tik įrenginyje, prie kurio prijungtas „Mic/Guitar“.
   - **USB:** belaidžio stereofoninio garso ryšys lieka prijungtas, bet garsas sklinda tik iš HOST „Sound Tower“, kuriame prijungtas USB.
   - **AUX:** kištuku prijungus AUX 1 ir šaltinį, esantį AUX 1, garsas sklinda tik iš HOST „Sound Tower“. SUB „Sound Tower“ galima reguliuoti tik garsumo lygį.

Nutraukite „Stereo Group“ režimo veikimą

Paspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **ADD STEREO** (MAIN arba SUB), kol bus prijungtas „Stereo Group“.

- Pasigirs pranešimo garsas, o virš mygtuko **ADD STEREO** esantis LED bus išjungtas.

LED indikatoriai

LED	BŪSENA	Aprašymas
Žalias	Mirksi	Laukiama „Stereo Group“ ryšio.
	Nepertraukiamas	Sėkmingai užmegztas „Stereo Group“ ryšys.
Raudonas	Nepertraukiamas	Įvyko „Stereo Group“ ryšio klaida.

04 IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS

Norėdami leisti išorinio įrenginio garsą per „Sound Tower“, prisijunkite prie išorinio įrenginio laidiniu arba belaidžiu tinklu.

Prijungimas naudojant analoginį garso (AUX) kabelį

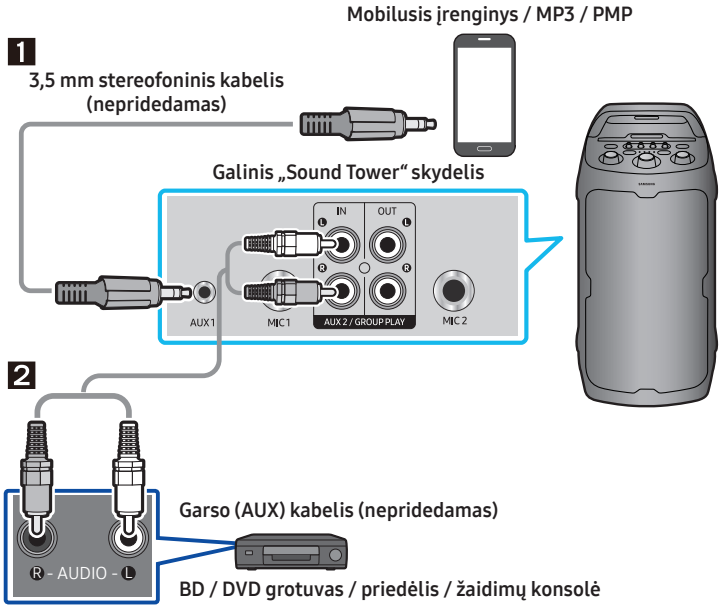

1 **3,5 mm stereofoninis kabelis (AUX1)**

1. Prijunkite pagrindinio įrenginio **AUX1** lizdą prie šaltinio įrenginio AUDIO OUT lizdo naudodami 3,5 mm stereofoninį kabelį.
2. Pasirinkite „**AUX1**“ režimą viršutiniame skydelyje paspaudę mygtuką ⮆ **(Šaltinis)**.

2 **Garso kabelis (AUX2)**

1. Prijunkite pagrindinio įrenginio **AUX2 (IN)** terminalus prie šaltinio įrenginio AUDIO OUT terminalų naudodami garso kabelį.
2. Pasirinkite „**AUX2**“ režimą viršutiniame skydelyje paspaudę mygtuką ⮆ **(Šaltinis)**.

Mobiliojo įrenginio prijungimas per „Bluetooth“

Kai mobilusis įrenginys prijungtas naudojant „Bluetooth“, galite girdėti stereofoninį garsą be jokių kabelių pynių.

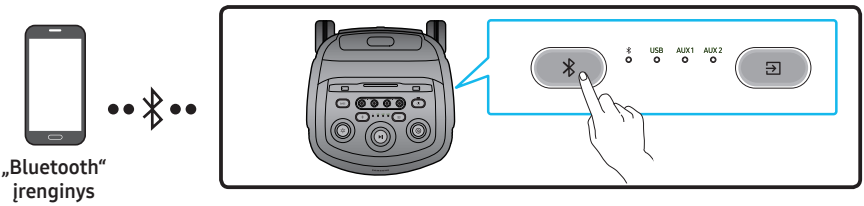

* Baterijos režimu, kai „Sound Tower“ išjungtas, „Bluetooth“ ryšys ir šalies garso programėlė neprieinami.

Pradinis ryšys

1. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką **PAIRING** viršutiniame skydelyje ilgiau nei 5 sekundes, kad pereitumėte į režimą „**Bluetooth PAIRING**“.
2. Įrenginyje pasirodžiusiame sąraše pasirinkite „**[AV] Sound Tower 50F**“.
   - Tuomet įrenginys prisijungia ir viršutiniame skydelyje nuolat šviečia „Bluetooth“ lemputė.
3. Atkuriami muzikos failai iš įrenginio, prijungto naudojant „Bluetooth“ per „Sound Tower“.

Jei įrenginio nepavyksta prijungti

- Atjungus „Bluetooth“, „Sound Tower“ paleis pranešimo garsą.
- Jei sąraše rodomas anksčiau susietas „Sound Tower“ sąrašas (pvz., „**[AV] Sound Tower 50F**“), panaikinkite jį.
- Tada pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

Kuo skiriasi „Bluetooth READY“ ir „Bluetooth PAIRING“?

- **Bluetooth READY**: šiuo režimu galite naudoti anksčiau prijungtą televizorių arba mobilųjį įrenginį, kad prisijungtumėte prie „Sound Tower“.
- **Bluetooth PAIRING**: šiuo režimu prie „Sound Tower“ galite prijungti naują įrenginį. (palaikykite nuspaudę mygtuką **PAIRING** skydelyje ilgiau nei 5 sekundes, kad pereitumėte į būseną **PAIRING**.)

„Bluetooth“ daugiafunkcis ryšys

„Sound Tower“ palaiko iki dviejų „Bluetooth“ įrenginio ryšių vienu metu. „Sound Tower“ gali leisti muziką per vieną iš prijungtų „Bluetooth“ įrenginių neatjungdamas antrojo įrenginio.

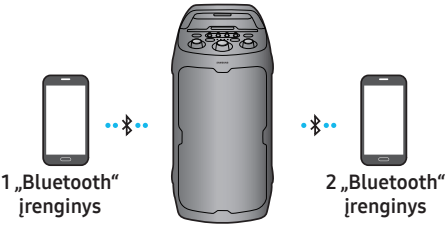

1. Pirmą kartą prijunkite „Sound Tower“ atitinkamai prie pirmojo ir antrojo įrenginio. (Žr. LTU – 15)
2. Muzika gali būti leidžiama tik viename iš dviejų prijungtų įrenginių, o kai muzika grojama kitame įrenginyje, ji tame įrenginyje pristabdoma.

PASTABOS

- Jei „Sound Tower“ norite prijungti prie trečiojo įrenginio, „Sound Tower“ galite atjungti nuo vieno iš dviejų tuo metu prijungtų įrenginių, o tada jį prijungti prie trečiojo įrenginio. (Daugiafunkcis ryšys neveikia su „Samsung“ televizoriais.)
- Kai „Sound Tower“ ir du tuo metu prijungti įrenginiai poruojami su nauju „Bluetooth“ įrenginiu, tuo metu prijungti įrenginiai turi būti atjungti.
- Vienu metu galite prisijungti prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių.
- Aplinkos sąlygos ar kiti veiksniai su prijungtais įrenginiais gali turėti įtakos atkūrimo kokybei.
- „Sound Tower“ automatiškai išsijungia po 18 minučių be jokios komandos įvesties esant parengties būsenai.
- „Sound Tower“ gali neatlikti „Bluetooth“ paieškos arba netinkamai prisijungti esant šioms aplinkybėms:
  - Jei aplink „Sound Tower“ yra stiprus elektros laukas.
  - Jei su „Sound Tower“ vienu metu suporuoti keli „Bluetooth“ įrenginiai.
  - Jei „Bluetooth“ įrenginys išjungtas, neveikia arba veikia netinkamai.
- Elektroniniai įrenginiai gali sukelti radijo trikdžių. Elektromagnetines bangas generuojantys įrenginiai turi būti laikomi atokiau nuo „Sound Tower“ pagrindinio įrenginio, pvz., mikrobangų krosnelės, belaidžio LAN įrenginiai ir kt.

- „Bluetooth“ daugiafunkcis ryšys atsižvelgiant į prijungto įrenginio specifikacijas gali būti nepalaikomas.
- Išimami / nuimami „Bluetooth“ įrenginiai, pvz., aparatiniai saugumo raktai, adapteriai ir kt., naudojami išmaniuosiuose telefonuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, televizoriuose ir pan., nepalaiko „Bluetooth“ daugiafunkcio ryšio.
- Suporavus „Bluetooth“ daugiafunkcį ryšį, atsižvelgiant į „Bluetooth“ įrenginius, gali šiek tiek užtrukti, kol pradės groti muzika.
- Jei nuo „Sound Tower“ atsitraukiate per toli ir pirma neatjungiate „Bluetooth“ įrenginio, gali užtrukti kelias minutes, kol prijungsite kitus „Bluetooth“ įrenginius. Jei išjungiate ir vėl įjungiate „Sound Tower“, kitus „Bluetooth“ įrenginius galite prijungti nelaukdami.

LED indikatoriai

LED	BŪSENA	Aprašymas
Mėlynas	Greitai mirksi	„Bluetooth PAIRING“ režimas.
	Mirksi	„Bluetooth READY“ režimas.
	Nepertraukiamas	Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys.

„Bluetooth“ maitinimo įjungimo naudojimas

Kai „Sound Tower“ yra išjungtas, savo išmanųjį įrenginį galite prijungti naudodami „Bluetooth“ ryšį, kad jį įjungtumėte. Baterijos būsena negali naudoti „Bluetooth“ maitinimo įjungimo.

1. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką **BASS** viršutiniame skydelyje, kad nustatytumėte „Bluetooth“ maitinimo įjungimo funkcijos įjungimą. Apšvietimo juosta vieną kartą mirktelės baltai.
   - Veikia tik tada, kai „Sound Tower“ įjungtas į elektros lizdą – negalima sužadinti „Sound Tower“ naudojant „Bluetooth“, kai jis atjungtas nuo elektros lizdo.
2. Kai „Sound Tower“ yra išjungtas, prijunkite savo išmanųjį įrenginį per „Bluetooth“. (Informacijos apie „Bluetooth“ ryšius ieškokite savo išmaniojo įrenginio vadove.)
3. Kai ryšys užbaigiamas, „Sound Tower“ automatiškai įsijungia „Bluetooth“ režimu.
   - Išmaniajame įrenginyje pasirinkite norimą leisti muziką.

PASTABA

- Kaskart paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **BASS**. LED apšvietimo juosta vieną kartą mirktelės baltai ir būsena persijungs:
  „BLUETOOTH“ MAITINIMAS ĮJUNGTAS → „BLUETOOTH“ MAITINIMAS IŠJUNGTAS

05 USB ATMINTIES ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS

Muzikos failus, esančius USB atminties įrenginyje, galite leisti per „Sound Tower“.

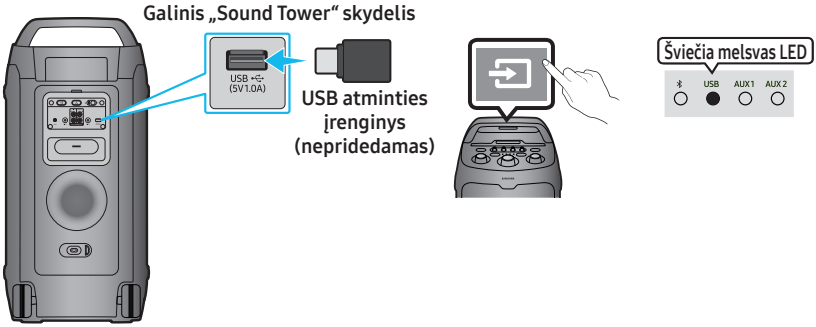

1. Prijunkite USB atminties įrenginį prie „Sound Tower“ USB lizdų.
2. Paspauskite mygtuką ⇥ **(Šaltinis)** viršutiniame skydelyje, tada pasirinkite „**USB**“.
3. Viršutiniame skydelyje nuolat šviečia antrasis **USB** indikatorius.
4. Atkuriami muzikos failai iš USB atminties įrenginio per „Sound Tower“.
   - „Sound Tower“ automatiškai išsijungia (automatinis maitinimas išjungtas), jei USB įrenginys neprijungtas, atkūrimas sustabdytas arba įvesties nėra ilgiau nei 18 minučių.
   - Muzika praleidžiama, kai nustatytas (Leisti / pristabdyti) mygtukas įrenginyje paspaudžiamas du kartus. Paspaudus 3 kartus, grįžtama prie ankstesnės dainos.

PASTABOS

- Šis gaminys palaiko tik USB atminties įrenginius, suformatuotus FAT ir FAT32 failų sistemoje.
- USB atminties įrenginyje galima leisti ne daugiau kaip 2000 failų.
- USB atminties įrenginyje galima nuskaityti ne daugiau kaip 200 aplankų.

Palaikomi garso formatai

Plėtinys	KODEKAS	Skaitmeninimo dažnis	Bitų perdavimo sparta
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 KHz ~ 48 KHz	32 kBps ~ 320 kBps
	MPEG1 Layer3	32 KHz ~ 48 KHz	32 kBps ~ 320 kBps
	MPEG2 Layer3	16 KHz ~ 24 KHz	8 kBps ~ 160 kBps
	MPEG2.5 Layer3	8 KHz ~ 12 KHz	8 kBps ~ 160 kBps
*.wav	LPCM	32 KHz ~ 192 KHz	1 024 kBps ~ 9 216 kBps
*.aac	AAC-LC (MPEG2 / MPEG4)	32 KHz ~ 48 KHz	32 kBps ~ 320 kBps
*.flac	FLAC	32 KHz ~ 192 KHz	162 kBps ~ 8 100 kBps

PASTABOS

- Pirmiau pateiktoje lentelėje nurodyti palaikomi skaitmeninimo dažniai ir bitų perdavimo sparta. Failai nepalaikomais formatais nebus leidžiami.
- 32 bitų duomenų dydis nepalaikomas.

Programinės įrangos naujinimas

„Samsung“ ateityje gali pateikti „Sound Tower“ sistemos programinės aparatinės įrangos naujinimų.

Jei pateikiamas naujinimas, programinę aparatinę įrangą galite atnaujinti prijungdami USB įrenginį su jame saugomu programinės aparatinės įrangos naujinimu prie „Sound Tower“ **USB** prievado. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip atsisiųsti naujinimo failus, apsilankykite „Samsung Electronics“ interneto svetainėje www.samsung.com → support. Tada įveskite arba pasirinkite „Sound Tower“ modelio numerį, pasirinkite parinktį „Programinė įranga ir programos“, tuomet – „Atsisiuntimai“. Atkreipkite dėmesį, kad parinkčių pavadinimai gali skirtis.
Jei naujinimas trunka ilgiau nei 10 minučių, tai reiškia, kad naujinimo procesas užstrigo. Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką viršutiniame skydelyje, tada 1 minutę palaukite. Dar kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad paleistumėte įrenginį ir jį valdytumėte norėdami pakartotinai atnaujinti per USB. Tada palaukite, kol naujinimas bus įdiegtas. (Naujinimo nustatymas iš naujo palaiko tik FAT formatą)
Programinės įrangos naujinimus taip pat galima įdiegti naudojant PROGRAMĖLĘ.

Išorinio mikrofono prijungimas

Galite išvesti savo balsą iš sistemos prijungdami dinaminį mikrofoną įprastu kištuku (nepridedamas).

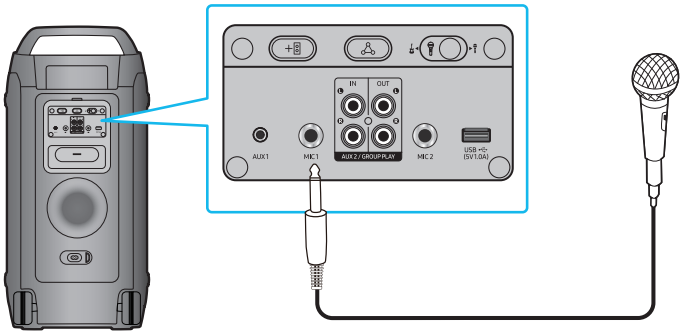

1. Pasukite rankenėlę MIC LEVEL į MIN, kad sumažintumėte mikrofono garsumo lygį.
2. Prijunkite papildomą mikrofoną prie įrenginio MIC lizdo.
3. Sureguliuokite garsumą naudodami MIC „VOL“ rankenėlę.
4. Nustatykite aido efektą naudodami MIC „ECHO“ rankenėlę.
5. Kalbėkite arba dainuokite į prijungtą mikrofoną.

PASTABOS

- Naudojant belaidį „Group Play“ arba „Stereo“ režimą, mikrofono, prijungto prie „Host“ arba „Sub“ sistemos, garsas bus išvedamas tik kištuku prijungus „Sound Tower“. O prie „Sub“ sistemų prijungti mikrofonai bus girdimi tik atitinkamose jų sistemose.
- Kai „Sound Tower“ veikia baterijos režimu, MIC garso lygis bus žemesnis.
- Perjunkite jungiklį į MIC 2 arba GUITAR įvesties šaltinį (garsumas bus mažesnis, palyginti su mikrofono šaltiniu).

Išorinės gitaros prijungimas

Galite išvesti savo balsą iš sistemos prijungdami gitarą įprastu kištuku (nepridedamas).

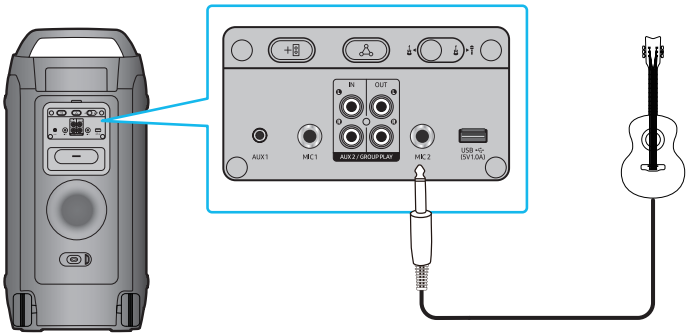

1. Pasukite rankenėlę MIC LEVEL į MIN, kad sumažintumėte gitaros garsumo lygį.
2. Prijunkite papildomą gitarą prie įrenginio MIC 2 lizdo.
3. Sureguliuokite garsumą naudodami MIC 2 „VOL“ rankenėlę.
4. Grokite prijungta gitara.

PASTABOS

- Naudojant belaidį „Group Play“ arba „Stereo“ režimą, gitaros, prijungtos prie „Host“ arba „Sub“ sistemos, garsas bus išvedamas tik kištuku prijungus „Sound Tower“. O prie „Sub“ sistemų prijungta gitara bus girdima tik atitinkamose jos sistemose.
- Kai „Sound Tower“ veikia baterijos režimu, gitaros garso lygis bus žemesnis.

Kaip naudoti garso režimą

Jūsų „Sound Tower“ yra iš anksto nustatyti ekvalaizerio parametrai, optimizuoti konkretiems muzikos žanrams.

1. PROGRAMĖLĖJE paspauskite **SOUND MODE**.
2. Kaskart pakeitus **SOUND MODE**, „Sound Tower“ pereina prie galimų garso efektų: **Standartinis, Platus, Stadionas, Lauke**.

PASTABOS

- Numatytasis garso režimas yra **Standartinis**.
- Išjungę paspauskite ir palaikykite nuspaudę ant gaminio esantį mygtuką ▷II ilgiau nei 5 sekundes, kad įjungtumėte numatytojo garso režimo parametrą.

Kaip naudoti DJ efektą

DJ efekto funkcija leidžia į jūsų muziką įtraukti DJ garso efektus. Kiekvieno efekto lygis yra reguliuojamas.

- Naudotojai gali slankioti PROGRAMĖLĖJE, kad pakeistų efektą ir vertę intervalu nuo 0 iki 3.

PASTABA

- Išjungę paspauskite ir palaikykite nuspaudę ant gaminio esantį mygtuką ▷II ilgiau nei 5 sekundes, kad įjungtumėte numatytojo DJ efekto parametrą.

06 „SAMSUNG SOUND TOWER“ PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS

„Samsung Sound Tower“ programėlės diegimas

Norėdami valdyti šį gaminį naudodami išmanųjį įrenginį ir „Samsung Sound Tower“ programėlę, atsisiųskite „Samsung Sound Tower“ programėlę iš „Google Play Store“ arba „Apple App Store“ ir įdiekite ją išmaniajame įrenginyje.

PASTABOS

- „Samsung Sound Tower“ programėlė suderinama su „Android“ mobiliaisiais įrenginiais, kuriuose veikia „Android OS 6.0“ arba naujesnė versija.
- „Samsung Sound Tower“ programėlė suderinama su „Apple“ mobiliaisiais įrenginiais, kuriuose veikia „iOS 13.0“ arba naujesnė versija.

Prekyvietės paieška: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

„Samsung Sound Tower“ programėlės paleidimas

Norėdami paleisti ir naudoti „Samsung Sound Tower“ programėlę, savo išmaniajame įrenginyje palieskite „Samsung Sound Tower“ piktogramą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

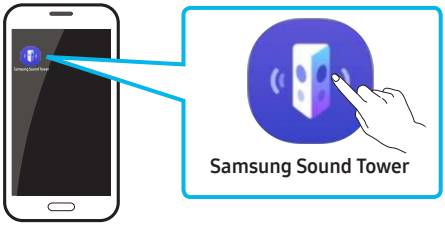

07 TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi pagalbos, peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją.

Įrenginys neįsijungia.

→ Visiškai išsikrovusi baterija. Prijunkite maitinimo kištuką ir bandykite jį įjungti.

Paspaudus mygtuką funkcija neveikia.

→ Ištraukę maitinimo kištuką, išjunkite „Sound Tower“. Vėl įkiškite maitinimo kištuką ir įjunkite „Sound Tower“.
→ Išjunkite ir vėl įjunkite išorinį įrenginį, tada bandykite dar kartą.
→ Jei signalo nėra, „Sound Tower“ po tam tikro laiko išsijungs automatiškai. Įjunkite maitinimą.

Veikiant „Bluetooth“ režimu dingsta garsas.

→ Žr. „Bluetooth“ ryšio skyrius LTU – 15.

Nesklinda garsas.

Ar nustatytas minimalus garsumas?
→ Sureguliuokite garsumą.

Neveikia „Stereo Group“ ryšys.

Ar sistema veikia belaidžio „Group Play“ režimu?
→ Atjunkite belaidžio „Group Play“ režimą ir dar kartą bandykite prisijungti prie „Stereo Group“.

Jis negali užmegzti „Bluetooth“ ryšio.

Ar sistema prijungta prie kitos sistemos belaidžio „Group Play“ režimu, ar „Stereo Group“ režimu?
→ Atjungę belaidžio „Group Play“ arba „Stereo Group“ ryšį, bandykite dar kartą prisijungti prie „Bluetooth“.

Ar abu „Bluetooth“ įrenginiai jau prijungti?
→ Atjungę kitus „Bluetooth“ ryšius, bandykite dar kartą užmegzti „Bluetooth“ ryšį.

Neveikia mygtukas PAIRING.

Ar sistema prijungta prie kitos sistemos belaidžio „Group Play“ režimu arba „Stereo Group“ režimu?
→ Atjungę belaidžio „Group Play“ arba „Stereo Group“ ryšį, bandykite dar kartą.

Noriu perjungti HOST sistemą į kitą belaidžio „Group Play“ arba „Stereo Group“ ryšį.

→ Palaikykite nuspaudę mygtuką „Group“ 5 sekundes, tada vietoje to, kad prijungtumėte kitus vieną po kito, naudokite „Group“ LED.
→ Naudojant „Stereo Group“ režimą, HOST yra nustatytas.
Negalite pakeisti kitų kaip HOST.

Jis negali užmegzti ryšio „Wireless / Wired Group / Add Stereo / Bluetooth“.

Patikrinkite išjungę / įjungę „Sound Tower“.
Visiškai atlkurkite „Sound Tower“.
Ar atstumas tarp sistemų per didelis?

→ Rekomenduojama suporuoti „Wireless/ Wired Group/Add Stereo/Bluetooth“ 1 metro atstumu nuo sistemos.

→ Rekomenduojamas veikimo atstumas tarp „Sound Tower“ sistemų yra mažesnis nei 10 metrų.

„Sound Tower“ neįsijungia bandant sužadinti per „Bluetooth“.

→ Automatinio „Bluetooth“ įjungimo funkcija veikia tik tada, kai įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Kliento nustatymas iš naujo neveikia.

→ Kliento nustatymas iš naujo neveikia nuol. sr. režimu.
Prijunkite kint. sr. laidą, kad galėtumėte valdyti kliento nustatymą iš naujo.

08 LICENCIJA

AURACAST

Bluetooth®

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. „Auracast™“ žodinis ženklas ir logotipai yra prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG“. Bet kokiam „Samsung Electronics Co., Ltd.“ naudojimuisi tokiais ženklais taikoma licencija. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų prekių ženklai ir prekių pavadinimai.
* „Group Play“ su „Auracast™“ valdo kiekvieną „Sound Tower“ atskirai tik ST40F ir ST50F. Belaidžio ryšio atkūrimo kokybė atsižvelgiant į „Bluetooth®“ aplinkas gali būti nestabili.

Apsilankykite adresu www.samsung.com/global/ecodesign_energy, kad gautumėte daugiau informacijos apie išjungtą režimą, budėjimo režimą ir tinklo budėjimo režimą, susijusį su ES parengties režimo ekologinio projektavimo reglamentu.

Norėdami siųsti užklausas ir prašymus klausimais, susijusiais su atviraisiais kodais, kreipkitės į „Samsung Open Source“ (http://opensource.samsung.com)

09 ATVIROJO KODO LICENCIJOS PRANEŠIMAS

Norėdami siųsti užklausas ir prašymus klausimais, susijusiais su atviraisiais kodais, kreipkitės į „Samsung Open Source“ (http://opensource.samsung.com)

10 SVARBIOS PASTABOS APIE PASLAUGĄ

- Šiame naudotojo vadove pateikti skaičiai ir iliustracijos yra tik orientaciniai, todėl gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos.
- Administravimo mokestis gali būti imamas, jeigu: a) jūsų pageidavimu į jūsų namus iškviečiamas inžinierius, tačiau neaptinkama jokių gaminio defektų;
  b) jūs nugabenate įrenginį į remonto centrą, tačiau neaptinkama jokių gaminio defektų.
- Prieš atliekant bet kokį darbą ar apsilankius namuose, jums bus pranešta apie administravimo mokesčio dydį.
- Jei dėl šio gaminio kyla problemų, prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą dėl remonto primygtinai rekomenduojame perskaityti atitinkamą šio vadovo skyrių, apsilankyti gaminio palaikymo puslapyje www.samsung.com arba paskambinti į „Samsung“ gaminių palaikymo tarnybą (1-800-726-7864) ir gauti atsakymą.

11 SPECIFIKACIJOS IR VADOVAS

Specifikacijos

Modelio pavadinimas		MX-ST50F
USB		5 V/1,0 A
Svoris		18,4 kg
Matmenys (P x A x G)		353,0×736,0×365,0 mm
Veikimo temperatūros intervalas		Nuo +5 iki +35 °C
Veikimo drėgmės intervalas		10 % ~ 75 %
Bendras galios išnaudojimas		75 W
Vardinė STIPRINTUVO išėjimo galia		Maitinimo laido kištukas 240 W
		Baterija 90 W
Baterijos tipas		66,96 Wh ličio jonų
Baterijos atkūrimo laikas		iki 18 val.
Baterijos įkrovimo laikas		< 3,5 val.
Ličio jonų pakartotinai įkraunama baterija	Baterijos modelis	B7272CMS _FSC, INR21700-50S
	Vardinė įtampa	7,2 V ⎓
	Vardinė talpa	9300 mAh, 66,96 Wh
	Ribota įkrovimo įtampa	8,3 V ⎓
	Tipinė talpa	9400 mAh, 67,68 Wh
Bendras budėjimo režimo galios išnaudojimas (W)		2,0 W
„Bluetooth“ Prievado išjungimo būdas		Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką **BASS** ilgiau nei 5 sekundes, kad išjungtumėte „Bluetooth“ maitinimo funkciją.

PASTABOS

- „Samsung Electronics Co., Ltd“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti specifikacijas.
- Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
- Baterijos atkūrimo laikas ir baterijos įkrovimo laikas priklauso nuo naudojimo sąlygų.
- Ypač šaltoje arba karštoje aplinkoje įkrovimas sustabdomas dėl saugos. Norėdami išspręsti šias problemas, atjunkite kint. sr. maitinimo laidą ir vėl prijunkite jį 5–35 °C veikimo temperatūroje.
- Šiuo dokumentu „Samsung“ pareiškia, kad šis radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir susijusius Jungtinės Karalystės teisės aktų reikalavimus. Visą atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo interneto adresu: http://www.samsung.com (eikite į palaikymo puslapį ir įveskite modelio pavadinimą). Ši įranga gali būti naudojama visose ES šalyse ir Jungtinėje Karalystėje.

- **BELAIDŽIO ĮRENGINIO IŠĖJIMO GALIA**
  Bluetooth maks. siųstuvo galia
  100 mW esant 2,4 GHz – 2,4835 GHz

[Tinkamas šio gaminio baterijų šalinimas]

(Taikoma šalyse, kuriose naudojamos atskiros atliekų surinkimo sistemos)
Šis simbolis ant baterijos, vadovo arba pakuotės nurodo, kad šio gaminio baterijų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus baterijų eksploatacijos trukmei. Kur pažymėta, cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb nurodo, kad baterijoje yra gyvsidabrio, kadmio arba švino, kurio kiekis viršija EB direktyvos 2006/66 atskaitos lygius.
Jei baterijos išmetamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai arba aplinkai. Siekdami apsaugoti gamtos išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų naudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų tipų atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami vietos nemokamo baterijų grąžinimo sistema.

Tinkamas šio gaminio šalinimas
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose naudojamos atskiros atliekų surinkimo sistemos)
Šis simbolis ant gaminio, priedų arba literatūroje nurodo, kad gaminys ir jo elektroniniai priedai (pvz., kroviklis, ausinės, USB kabelis) negali būti išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus eksploatacijos trukmei. Norėdami išvengti galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atskirkite šias dalis nuo kitų tipų atliekų ir atsakingai perdirbkite, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas pakartotinai.
Naudotojai iš namų ūkių turėtų susisiekti su mažmenininku, iš kurio įsigijo šį gaminį, arba su vietine valdžios įstaiga, kad gautų išsamios informacijos, kur ir kaip galima šias dalis perdirbti neteršiant aplinkos.
Įmonės turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties nuostatas ir sąlygas. Šis gaminys ir jo elektroniniai priedai neturi būti maišomi su kitomis išmetamomis komercinėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosaugos įsipareigojimus ir su konkrečiais gaminiais susijusius norminius įsipareigojimus, pvz., dėl REACH, WEEE, baterijų, rasite svetainėje: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SAMSUNG

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact Samsung world wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung customer care Centre.

Country/ Region	Samsung Service Centre ☎	Web Site
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 5 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

Country/ Region	Samsung Service Centre ☎	Web Site
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support