

HONOR MagicPad 4

Manual del usuario

HONOR

Índice

Familiarizarse

Cambio del método de navegación	1
Migración de datos del dispositivo anterior al nuevo	2
Más información sobre el bloqueo y el desbloqueo de la pantalla	2
Conexión a la red móvil	3
Conexión a la red Wi-Fi	4
Más información sobre la pantalla principal	5
Más información sobre los iconos comunes	10
Visualización y deshabilitación de notificaciones	11
Ajuste del volumen	12
Encendido/apagado y reinicio	13
Carga de la tableta	13

Honor Connect

Colaboración inteligente	15
MagicRing	16
Aplicaciones conectadas	18
Llamada conectada	19
Notificación conectada	20
Entrada conectada	21
Cámara conectada	22
Uso compartido de la red	23
Uso del servicio entre dispositivos	24
Uso compartido de la pantalla	25
Uso compartido de auriculares	26
Uso compartido de pantalla entre el teléfono y la tableta	27
Honor	
Proyección simple	28
Impresión Honor	29
Honor Share	30
Escritura y dibujo con lápiz óptico	34

Creación de vídeos

Conceptos básicos de fotografía	37
Toma de fotos	39
Grabación de vídeos	42
Edición de imágenes	43
Edición de vídeos	46
Visualización de imágenes y vídeos	49

Disfrute de Smart Life

	Índice
Texto mágico	56
Portal mágico de Honor	57
Cápsula mágica	59
Cambio de canal de audio con un solo toque	60
Belleza en videollamada	60
Sugerencias	
Detección inteligente	62
Habilitación rápida de funciones de uso frecuente de la aplicación	65
Captura y grabación de pantalla	66
Proceso de tareas en varias ventanas a la vez	69
Aplicaciones	
Aplicaciones	75
Contactos	76
Calendario	77
Reloj	80
Bloc de notas	81
Documentos de Honor	84
Grabadora	89
Correo	90
Calculadora	90
Linterna	91
App gemela	91
Administrador del sistema	91
Clonación de dispositivo	92
Sugerencias	92
Ajustes	
Wi-Fi	94
Bluetooth	95
Red móvil	96
Más conexiones	97
Pantalla principal personalizada y más	100
Pantalla y brillo	104
Sonidos	109
Notificaciones	111
Datos biométricos y contraseña	112
Aplicación	114
Batería	115
Almacenamiento	117
Seguridad	118
Privacidad	121

	Índice
Accesibilidad	124
Definición de multiusuario	132
Sistema y actualizaciones	132
Acerca de la tableta	137

Familiarizarse


Cambio del método de navegación

Cómo cambiar el modo de navegación del sistema

Usar la navegación con gestos

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Gestos**.

Podrá hacer lo siguiente:




- Volver al menú principal: Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Volver a la pantalla principal: Deslice el dedo hacia arriba desde el centro del borde inferior de la pantalla.
- Acceder a la multitarea: deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y pause.
- Cerrar una tarea: En la interfaz de multitarea, deslice una tarjeta de tarea hacia arriba con el dedo. Deslice hacia abajo sobre una tarjeta para bloquear la tarea; las tareas bloqueadas no se borrarán en lotes al tocar  en la interfaz multitarea.
- Cambio rápido entre aplicaciones: Deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla formando un arco para cambiar entre aplicaciones o active el selector **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y luego deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla.

También puede ir a **Navegación del sistema**, activar el selector **Mostrar barra de navegación** para ayudar a las operaciones de gestos usando la barra de navegación.

Usar navegación con tres teclas


Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Tres teclas**.

Después de habilitar la navegación con tres teclas, podrá:

- Tocar  para volver a la página anterior o salir de una aplicación.
- Tocar  para volver a la pantalla principal.
- Tocar  para acceder a la página “Tareas recientes”.

También puede realizar más operaciones en función de sus hábitos:

- Elija una combinación de diferentes teclas de navegación.


- Toque  (si desea que la combinación de navegación lo contenga) y abra el Centro de control.

Migración de datos del dispositivo anterior al nuevo

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su tableta anterior a su tableta nueva.

Migración de datos desde un dispositivo

- 1 En su nuevo dispositivo de tableta , abra la aplicación **Clonación de dispositivo**. También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y luego seleccionar el tipo de dispositivo antiguo correspondiente.
 - 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su antiguo dispositivo.
 - 3 En el dispositivo antiguo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su antiguo dispositivo con su nuevo dispositivo de tableta escaneando un código o conectándose manualmente.
 - 4 En el dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y luego toque **Siguiente > Transferir** para comenzar a clonar.
-  **Clonación de dispositivo** solo está disponible en tabletas con Android 7.0 o posterior, iOS 8.0 o posterior.

Más información sobre el bloqueo y el desbloqueo de la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Pantalla de bloqueo

Si no utiliza tableta durante un período de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

También puede bloquear manualmente la pantalla de la siguiente manera:

- Pulse el botón de encendido o
- Toque **Bloqueo** de bloqueo de pantalla para bloquear la pantalla. Pellizque con dos dedos para acceder a la interfaz de edición de la pantalla principal, toque **Widgets**,

buscar **Widgets**, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla hasta el final de la lista de tarjetas, toque **Widgets clásicos** y toque **Bloqueo** para bloquear la pantalla.

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > En reposo** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Cómo encender la pantalla

Puede encender la pantalla de las siguientes formas:

- Pulse el botón de encendido.
- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Pantalla encendida/apagada** y habilite **Levantar para activar** o **Pulsar dos veces para activar**

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de introducción de contraseñas. A continuación, introduzca su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su cara. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su cara.

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y estilo**, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** e introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.


Para eliminar la firma, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Conexión a la red móvil


Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.


-  No se admiten servicios de datos en tabletas solo WLAN.
- No se admiten servicios de llamadas en tabletas solo WLAN.
- No se admiten servicios de mensajería SMS en tabletas solo WLAN.

Conexión a la red Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi.

Acceso a la red Wi-Fi


-  Tenga cuidado cuando acceda a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como fugas de privacidad y pérdida de bienes.

Introducir un PIN para conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi por cualquiera de los siguientes métodos:
 - Toque la red Wi-Fi a la que desee conectarse en **Redes disponibles**. Si se selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.
 - Desplácese hasta la parte inferior del menú, toque **Añadir red** y siga las indicaciones de la pantalla para introducir el nombre de la red y la contraseña para completar la conexión.



Cuando la barra de estado muestre  , significa que su tableta está accediendo a Internet a través de Wi-Fi.

Conectarse escaneando un código QR

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
 - 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** de tableta que comparte la red, toque la red que está conectada y obtenga el código QR.
 - 3 Escanee el código QR con tableta para conectarse a la red y siga las indicaciones para acceder a la red.
-  Es posible que algunas redes cifradas no admitan la conexión mediante escaneado de códigos. Consulte la situación real.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos Honor. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de enlazar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes** > **Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
 -  Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 4 Pulse el icono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

Más información sobre la pantalla principal

Explorar su pantalla principal

En la pantalla principal, puede:

- Comprobar el estado de su tableta o ver las notificaciones en la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
- Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para ver aplicaciones, tarjetas en pantalla y widgets.

Puede pellizcar con dos dedos en la pantalla principal e ir a **Ajustes** para cambiar el estilo de diseño.

Tarjetas de servicio

Mantenerse informado con información importante y un solo toque para acceder a las funciones más utilizadas sin abrir las aplicaciones. Las tarjetas multiestilo distinguen su pantalla principal de otras.


Las aplicaciones que admiten tarjetas de servicio tienen una barra indicadora de forma predeterminada en la parte inferior (vaya a **Ajustes** > **Pantalla principal y estilo** > **Ajustes pantalla principal** para habilitar o deshabilitar **Mostrar barra de tarjetas**).

Añadir tarjetas de servicio editando la pantalla de inicio

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Widgets**, seleccione **Galería**, **El tiempo** u otros, deslice el dedo hacia la izquierda y

hacia la derecha para seleccionar el estilo que prefiera, toque **Añadir a la pantalla principal**.

Deslizar los iconos de la aplicación hacia arriba para agregar tarjetas de servicio

Deslice hacia arriba los iconos de la aplicación que admiten tarjetas de servicio, maximice las tarjetas de servicio (toque otras áreas para minimizar) y toque  en la esquina superior derecha de la tarjeta para anclarla a la pantalla principal.

Editar tarjetas de servicio

Utilizando el Bloc de notas como ejemplo, puede editar las tarjetas de la siguiente manera: Mantenga pulsada la tarjeta Bloc de notas y seleccione Editar tarjeta en la lista emergente para seleccionar la categoría del Bloc de notas.

Pila de tarjetas de escritorio

Arrastre una tarjeta a otra del mismo tamaño para crear una pila. Esta función permite apilar hasta 10 tarjetas. Arrastre una tarjeta a un conjunto de tarjetas que contenga tarjetas del mismo tamaño. Las tarjetas apiladas se expanden automáticamente y puede establecer el orden de apilamiento de las tarjetas. También puede:

- Cambiar las tarjetas: deslice hacia arriba o hacia abajo las tarjetas apiladas para verlas todas.
- Ver las tarjetas: toque una tarjeta para ver los detalles.
- Expandir las tarjetas: puede expandir todas las tarjetas con un deslizamiento largo hacia arriba o hacia abajo.
- Eliminar tarjetas: mantenga pulsada una tarjeta y luego selecciónela para eliminarla.
- Eliminar un conjunto de tarjetas: mantenga pulsadas las tarjetas apiladas y selecciónelas para eliminar el conjunto de tarjetas.

Eliminación de tarjetas de servicio


Mantenga pulsada la tarjeta de servicio, seleccione **Eliminar** en la lista emergente y, a continuación, toque **Eliminar** en el cuadro de confirmación para eliminar la tarjeta.

Carpetas grandes

Almacene sus aplicaciones en una carpeta grande. Puede acceder a ellas sin tener que abrir la carpeta, lo que aumenta la eficacia de la pantalla principal para interactuar.

Cambiar a carpeta grande

Mantenga pulsada una carpeta pequeña y pulse **Agrandar**.

-  Si hay más de 9 aplicaciones en la carpeta, aparecerá un icono de "más aplicaciones" en la esquina inferior derecha.


Habilitar la aplicación en la carpeta grande

Pulse el icono de la aplicación en la carpeta grande para habilitar la aplicación.

Pulse "más aplicaciones" en la esquina inferior derecha de la carpeta grande para expandir la carpeta grande y ver o abrir más aplicaciones.

Más operaciones para carpeta grande

Cambiar el nombre a carpetas grandes: mantenga pulsada una carpeta grande para cambiarle el nombre.

Agregar o eliminar aplicaciones: abra la carpeta grande, pulse  y siga las instrucciones en pantalla para agregar o quitar aplicaciones.

Cambiar a carpeta pequeña

Mantenga pulsada la carpeta grande y pulse **Disminuir** para cambiarla a una carpeta pequeña.

Sugerencias de aplicaciones

Sugerencias de aplicaciones le recomienda las aplicaciones que necesita para su vida diaria. Se basa en sus necesidades actuales, lo que hace más eficaz el acceso a las aplicaciones y servicios.

Habilite Sugerencias de aplicaciones

La tarjeta de **Sugerencias de aplicaciones** está preinstalada en la pantalla principal por defecto.

Vaya a **Ajustes > Honor AI > Sugerencias con IA > Sugerencias de aplicaciones** y asegúrese de que los selectores de las aplicaciones que admiten **Sugerencias de aplicaciones** estén activados.

Adición de Sugerencias de aplicaciones a la pantalla principal

Le recomendamos que seleccione la tarjeta **Sugerencias de aplicaciones** más grande para disfrutar de recomendaciones más precisas y una mejor experiencia.

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Widgets** y seleccione **Sugerencias con IA**. Deslice hacia la izquierda y seleccione el estilo de tarjeta de 2*4 **Sugerencias de aplicaciones** y pulse **Añadir a la pantalla principal**. Si no hay espacio en la pantalla principal, **Widgets** se añadirá a otra pantalla.




Detener la recomendación de la aplicación

Vaya a la tarjeta **Sugerencias con IA** de la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación **Ajustes** hasta que aparezca el cuadro de diálogo y toque **No me interesa > Aceptar**. La aplicación **Ajustes** ya no volverá a recomendarse.

Personalización de la pantalla principal

Adapte su pantalla principal a sus necesidades y preferencias. Con accesos directos personalizados para aplicaciones y funciones de aplicaciones individuales, el acceso a una amplia gama de servicios está al alcance de un toque. Ya sean herramientas de oficina, transmisión de vídeo, aplicaciones de pago o rutinas de ejercicios, todos los escenarios están al alcance de la mano. También puede ajustar el tamaño de sus carpetas a su gusto y expresar su estilo.

Expansión del acceso rápido a los servicios atómicos


- 1 Mantenga pulsado el icono de la aplicación deseada y luego suéltelo para acceder al modo de edición .
 - 2 Arrastre cualquier esquina  para expandir el acceso rápido a servicios atómicos, como escanear o mostrar códigos de pago.
 - 3 Toque los servicios deseados para acceder a ellos al instante.
-  Solo se puede arrastrar hacia áreas vacías de la pantalla. Tenga en cuenta que es posible que algunas aplicaciones no admitan esta función.


Edición del acceso rápido a servicios atómicos

Cuando esté expandida, mantenga pulsada la tarjeta y, a continuación, toque **Editar accesos directos** para acceder a las siguientes operaciones:

- Mantenga pulsado un acceso rápido en la lista **Pantalla** para ajustar su orden.
- Arrastre un acceso rápido desde la lista **Ocultar** a Lista de visualización, o viceversa, para cambiar su visibilidad.

Personalización de los tamaños de iconos de carpetas

Mantenga pulsado el icono de una carpeta para acceder al modo de edición  y, a continuación, arrastre cualquier esquina del icono para cambiar su tamaño y forma según sus preferencias.

-  Solo se puede arrastrar hacia áreas vacías de la pantalla. Si no hay espacio vacío alrededor de la carpeta de destino, no podrá ampliarlo.

Aumentar la productividad con el diseño de productividad

Con el diseño de productividad, podrá fijar las 10 aplicaciones que utiliza con más frecuencia a la barra de aplicaciones de la parte inferior de la pantalla principal y abrir rápidamente las aplicaciones utilizadas más recientemente, lo que facilita la selección del software de escritorio que use con más frecuencia al trabajar para mejorar su eficacia. La barra de aplicaciones del diseño de productividad se divide en dos partes: la izquierda contiene las aplicaciones permanentes y la derecha las aplicaciones recientes. Puede

arrastrar la línea de separación entre estas dos partes para expandir la barra de aplicaciones y personalizar el número de aplicaciones mostradas según prefiera.

- **Personalizar la barra de aplicaciones permanente:** Se pueden mostrar hasta 7 aplicaciones permanentes en orientación horizontal o vertical del dispositivo. Puede utilizar las aplicaciones predeterminadas o añadir o eliminar aplicaciones según vaya necesitando. Puede eliminar todas las aplicaciones permanentes de la barra de aplicaciones izquierda, pero la barra no podrá deshabilitarla.
- **Personalizar la barra de aplicaciones recientes:**
El dispositivo muestra al menos 3 aplicaciones recientes en horizontal y 1 en vertical. Arrastre la línea de separación para mostrar más u ocultar aplicaciones recientes.
- **Ocultar la barra de aplicaciones recientes:** Puede eliminar manualmente todas las aplicaciones de la barra de aplicaciones recientes o bien ir a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Ajustes pantalla principal** y desactivar **Mostrar aplicaciones recientes**. Después de esto, se deshabilitará la barra de aplicaciones derecha.

Centro de Control

Puede utilizar las funciones de acceso directo de su tableta o hacer ajustes rápidos en el **Centro de control**.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el espacio en blanco para cambiar entre ellas.

Usar selectores de accesos directos

Toque el selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar su funcionalidad.

Mantenga pulsado el selector de acceso directo para ir rápidamente a la página de ajustes de la funcionalidad (si hay una página de ajustes). Por ejemplo, mantenga pulsado **Wi-Fi** y podrá ir directamente a la página de ajustes “**Ajustes > Wi-Fi**”.

Deslice hacia abajo el icono inferior del panel de selectores de acceso directo para mostrar más.

Personalizar el Centro de control


- **Personalizar Panel de selectores:** Pulse  > **Añadir icono**, toque  en un icono para añadirlo a **Panel de selectores**, toque  en un icono para ocultarlo de **Panel de selectores** y mantenga pulsado un icono en **Panel de selectores** y arrástrelo para ordenar, y luego toque  .

- **Ocultar o mostrar la página de colaboración del dispositivo de MagicRing:** Pulse  >















 (o **Mostrar tarjeta**) para ocultar o mostrar la entrada de la página de colaboración del dispositivo de **MagicRing**.






















Más información sobre los iconos comunes

Información sobre los iconos de notificación y estado comunes

 Los iconos de estado de la red pueden variar en función de su región u operador del servicio de red.

Los diferentes productos admiten diferentes funciones. Puede que los siguientes iconos no aparezcan en su tableta. Consulte la pantalla real de tableta.

	Conectado a la red 4G		Conectado a la red 3G
	Conectado a la red 2G		Conectado a la red HSPA+
	Conectado a la red HSPA		Itinerancia
	Señal máxima		No hay tarjeta SIM
	Ahorro de datos habilitado		Conectado a Zona Wi-Fi
	Zona Wi-Fi habilitada		Conectado a redes Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz
	Conectado a red Wi-Fi		Conectado a una red Wi-Fi 6
	Cambio automático de red mediante Wi-Fi+		Conectado a redes Wi-Fi 6 de 2,4 GHz y 5 GHz
	Sin batería		Zona Wi-Fi desconectada
	Carga		Batería baja
	Supercarga		Carga rápida
	Modo de ahorro de energía habilitado		Bluetooth habilitado
	Conectado a dispositivo Bluetooth		Equilibrio digital habilitado en la tableta
	Más información		Batería del dispositivo Bluetooth

	Servicio de localización habilitado		Conectado a red VPN
	Conectado a auriculares		Modo lectura habilitado
	Llamada en curso		No se puede conectar al canal de voz y responder o realizar llamadas.
	Llamada perdida		Llamada VoLTE HD habilitada
	Silenciar		Mensajes nuevos
	NFC habilitado		Modo de vibración
	Sincronizando datos		No molestar habilitado
	Modo Máximo rendimiento habilitado		Error de sincronización de datos
	Recibir recordatorio de calendario		Recibir nuevos correos
	Alarma habilitada		Llamadas o mensajes bloqueados
	Modo avión habilitado		

Visualización y deshabilitación de notificaciones


Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver las notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, desbloquee la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación.


Cómo borrar notificaciones


- Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la derecha sobre dicha notificación.

- Pulse  para borrar todas las notificaciones.

 Algunas notificaciones del sistema y de las aplicaciones en primer plano no pueden eliminarse.

No mostrar las notificaciones

Para evitar que las notificaciones le molesten, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación que desea procesar y toque  para seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Utilizar notificaciones sutiles**
- **Deshabilitar notificaciones**
- **Más ajustes**
-  Algunas notificaciones y notificaciones del sistema de aplicaciones en primer plano no se pueden cerrar ni retrasar.
 - Cada aplicación puede ofrecer diferentes opciones, consulte sus características.

Establecer el estilo de visualización del panel de notificaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y configure el estilo de visualización del panel de notificaciones en el área **Pantalla de bloqueo**.

Ajuste del volumen

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Establecimiento del volumen predeterminado

Vaya a **Ajustes > Sonido** y podrá configurar el volumen de los siguientes elementos:

- **Notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, Vídeos, Juegos**

 No se admiten servicios de llamadas en tabletas solo WLAN.

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Configurar Más ajustes de sonido

Vaya a **Ajustes > Sonido > Más ajustes de sonido** y explore más posibilidades de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** o **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Encendido/apagado y reinicio

Encendido, apagado o reinicio del dispositivo

Encender y apagar su dispositivo

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsados los botones de encendido y aumento de volumen, toque **Apagar** y **Pulsar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos hasta que su dispositivo muestre el logotipo.

Reiniciar el dispositivo

Reinicie el dispositivo con regularidad para limpiar la caché y mantener el dispositivo en un estado óptimo. A veces, un reinicio puede resolver el problema que afecta al dispositivo.

Solo tiene que mantener pulsado los botones de encendido y aumento de volumen durante unos segundos y, a continuación, tocar **Reiniciar** y **Pulsar para reiniciar**.

Cómo forzar el reinicio de su tableta

Puede forzar el reinicio de su tableta si no funciona o no se apaga correctamente.

Mantenga pulsados los botones de disminución de volumen y encendido durante más de 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Carga de la tableta

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue su tableta con el adaptador estándar y el cable USB que venían con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- Su tableta ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si su tableta detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y limitará la carga. Desconecte su tableta del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.

- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se haya acortado notablemente, visite un Centro de servicios al cliente autorizado de Honor para reemplazar la batería.
- No cubra su tableta ni el cargador durante la carga.
- Es posible que su tableta se recaliente después de haber estado en uso durante un periodo prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve su tableta a un lugar fresco.
- No utilice su tableta mientras se está cargando.
- Si su tableta no responde después de mantener pulsado el botón de encendido, es posible que la batería se haya agotado. Cargue durante más de 30 minutos.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo





- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Cómo cargar su tableta con un PC

- 1 Conecte su tableta a un PC u otro dispositivo usando un cable USB.
- 2 Cuando el cuadro de diálogo **Usar USB para** se muestre en su tableta, toque **Solo carga**.
Si previamente se ha configurado otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, toque **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Solo carga**.

Descripción general de los iconos de batería

Puede comprobar el nivel de batería en el icono de la batería de la pantalla de su tableta.

Icono de batería	Nivel de batería
	Queda menos del 10 % de batería.
	Queda entre un 10 % y un 20 % de batería.
	Cargando, queda entre un 20 % y 90 % de batería.
	Cargando, queda al menos un 90 % de batería. Si se muestra el 100 % junto al icono de batería o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.

Honor Connect

Colaboración inteligente


Disfrute de una vida inteligente con Honor Connect

Honor Connect, basado en la tecnología MagicRing desarrollada por Honor, puede hacer más cómoda y eficaz la colaboración entre dispositivos.

Los dispositivos que hayan iniciado sesión con el mismo ID de Honor pueden detectarse y conectarse automáticamente entre sí, formando Magic Ring. La información y los servicios pueden transferirse sin problemas entre los dispositivos, lo que aprovecha al máximo las ventajas de cada uno y hace su vida más cómoda y eficiente. Vaya a **Ajustes > Honor Connect** para conocer las funciones admitidas por el modelo y la versión del dispositivo.

- 1 Aplicaciones conectadas:** Puedes empezar a trabajar en un dispositivo, cambiar a otro cercano y continuar donde lo dejó sin interrupción. Por ejemplo, un archivo que se está editando en el teléfono se puede transferir sin problemas a un ordenador para seguir editándolo.
- 2 Llamada conectada:** puede recibir o realizar llamadas telefónicas en su tableta o PC para no perderse ninguna llamada importante ni detener su tarea actual. Por ejemplo, puede responder llamadas telefónicas en su tableta.
- 3 Notificaciones conectadas:** puede manejar o ver las notificaciones del teléfono en su tableta o PC para que pueda mantenerse concentrado en su trabajo actual sin perderse información importante. Por ejemplo, puede cerrar la alarma del teléfono en el ordenador.

Además, en la pantalla **Honor Connect** Colaboración entre múltiples dispositivos, puede ver los dispositivos cercanos con la misma cuenta en Magic Ring. Arrastre un dispositivo para crear colaboraciones y transferir tareas con facilidad.


-  No es necesario instalar ningún software o complemento adicional, ni incurrir en tarifas de servicios de comunicación adicionales para usar **Honor Connect**.
- Los servicios de **Honor Connect** pueden variar según los modelos y versiones del dispositivo.

Conecte más dispositivos con Honor Connect

Primero, actualice todos los dispositivos que se van a conectar a la última versión y asegúrese de que todos sean compatibles con **Honor Connect**.

- 1** Inicie sesión con el mismo ID de Honor en el teléfono y en el dispositivo que desea conectar.
- 2** Active las conexiones Wi-Fi y Bluetooth en el teléfono y en el dispositivo que desea conectar.


3 Vaya a **Honor Connect**, acepte el contrato de usuario y asegúrese de que los servicios de Honor Connect estén habilitados en el teléfono y en el dispositivo que se va a conectar.

-  Para garantizar una conexión más rápida y estable, se recomienda conectar dispositivos a la misma Wi-Fi.

Administre Honor Connect en su teléfono/tableta

Vaya a **Ajustes** > **Honor Connect** en el teléfono/tableta. En la lista de **Servicios en este dispositivo**, puede habilitar o deshabilitar Honor Connect en el dispositivo actual. Por ejemplo, si toca **Aplicaciones conectadas** y apaga **Aplicaciones conectadas**, las aplicaciones y los servicios ya no fluirán entre este dispositivo y los demás.

Deshabilite Honor Connect en su teléfono/tableta


Vaya a **Ajustes** > **Honor Connect** >  > **Acerca de** en el teléfono o la tableta y toque **Deshabilitar servicio** para deshabilitar los servicios de Honor Connect en el dispositivo. Si desea restaurarlos, vaya a **Ajustes** > **Honor Connect** y vuelva a tocar **Acepto** el Contrato de usuario.

MagicRing

MagicRing

MagicRing de Honor Connect ha integrado varios dispositivos y servicios, todos accesibles y controlables directamente desde la página de MagicRing. Con MagicRing, teléfonos, tabletas, portátiles y otros dispositivos vinculados al mismo ID de Honor aparecerán automáticamente en la página de MagicRing. Esto permite una transferencia de servicios fluida entre todos sus dispositivos MagicRing, todos administrados desde un solo dispositivo. También puede transferir fácilmente aplicaciones y archivos, lo que hace que el proceso sea cómodo y eficiente.

Acceder a la página de MagicRing

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y toque la tarjeta de MagicRing. Si se elimina la tarjeta de MagicRing en el Centro de control, simplemente toque  y seleccione **Mostrar tarjeta**.

Servicios de transferencia de MagicRing


En la página de MagicRing, toque cada bola del dispositivo en MagicRing para ver los servicios que proporciona el dispositivo. Arrastre el servicio a otra bola del dispositivo para transferirlo fácilmente. En cualquier dispositivo (teléfono, tableta, ordenador) compatible con la página de MagicRing, puede controlar los servicios de transferencia de todos los dispositivos de MagicRing.

Comenzar


Inicie sesión con la misma cuenta de Honor en su tableta y los dispositivos cercanos, active Wi-Fi y Bluetooth, y habilite **Honor Connect** in **Ajustes**. Los dispositivos como relojes y auriculares deben enlazarse y conectarse a otros dispositivos.

Servicios de transferencia

A través de la página de MagicRing, puede iniciar el uso compartido de pantalla, uso compartido de red, Entrada conectada y el uso compartido de la cámara entre dispositivos y otros servicios.

- 1 En la página de MagicRing, toque la bola del dispositivo para mostrar automáticamente los nombres de los servicios que el dispositivo puede proporcionar.
 - 2 Toque/arrastre el servicio que desea transferir y arrastre la tarjeta de servicio al dispositivo al que desea transferirla.
-  Es posible que el servicio no admita la transferencia a todos los dispositivos de MagicRing. Al arrastrar la tarjeta de servicio, si el color de la bola del dispositivo es gris, significa que el servicio no admite la transferencia a este dispositivo.

Desconectar el servicio de transferencia

Toque la  en la tarjeta de servicio o arrastre la tarjeta de servicio absorbida en la bola del dispositivo fuera del área de absorción para desconectarla.

Transferir aplicaciones a través de MagicRing

Puede transferir aplicaciones entre dispositivos a través de MagicRing.

Comenzar

Inicie sesión con la misma cuenta de Honor en su tableta y los dispositivos cercanos, active Wi-Fi y Bluetooth, y habilite **Honor Connect** en **Ajustes**.

Transferir aplicaciones

Deslice tres dedos hacia arriba en la aplicación para acceder a la página de MagicRing. Se formará una tarjeta de tarea. Arrástrela al dispositivo de destino y la aplicación se transferirá.

Medios de transferencia

Los medios de transferencia dependen de las aplicaciones y los dispositivos de destino.

- Si la aplicación es compatible con **Aplicaciones conectadas**, se transferirá a través de **Aplicaciones conectadas**.
- Si no es compatible con **Aplicaciones conectadas**, la forma en que se transferirá dependerá del dispositivo de destino.
 - **Desde su tableta a Vision:** La pantalla de su tableta se proyectará en Honor Vision. Puede seguir disfrutando del contenido de su tableta en Vision.

Aplicaciones conectadas

Aplicaciones conectadas

Cuando edita una nota o un archivo, mira videos o escucha música en su tableta, Aplicaciones conectadas le permite transferir sin problemas la tarea actual a otros dispositivos cercanos con el mismo ID de Honor. Por ejemplo, puede continuar editando la nota en su PC sin interrupciones.

Disponibilidad

Tabletas, teléfonos y PC compatibles con Honor Connect.

Aplicaciones del sistema compatibles

Notas y correo



Continuación de notas

Las notas que está editando en su tableta se pueden transferir a otro dispositivo para un funcionamiento más cómodo.

Antes de usar

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de Honor en el dispositivo, active la conexión Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > Honor Connect**, y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté habilitado.
- 3 Haga clic en el dispositivo conectado (que se muestra iluminado) y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté activado.

Continuación de notas

- 1 Edite las notas en **Notas** de su tableta.
- 2 Recibirá un aviso de conexión en:
 - Las tarjetas de la pantalla principal de Sugerencias con IA o en Recientes (deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa en el modo Gestos o toque  en el modo de tres teclas) si el dispositivo conectado es un móvil.
 - Las tareas recientes de la pantalla principal o Recientes (deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa en el modo Gestos o toque  en el modo de tres teclas) si el dispositivo conectado es una tableta.
 - La barra de tareas si el dispositivo conectado es un PC.
- 3 Haga clic en el aviso en el dispositivo conectado y las Notas que se están editando en su tableta se transferirán sin problemas al dispositivo actual, incluido su contenido y su estado de edición.

Continuación del portapapeles


Después de copiar una imagen o texto en su tableta, puede pegar el contenido en otro dispositivo cercano con el mismo ID. También puede hacer lo contrario. Después de copiar en otro dispositivo **cercano con el mismo ID, puede pegarlo en su tableta.**

Antes de usar

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de Honor en el dispositivo, active la conexión Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > Honor Connect**, y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté habilitado.
- 3 Haga clic en el dispositivo conectado (que se muestra iluminado) y asegúrese de que **Aplicaciones conectadas** esté activado.

Continuación del portapapeles

- 1 Copie un enlace, texto o imagen en una aplicación en su **tableta**. Por ejemplo, puede copiar una imagen o texto en un sitio web.
- 2 Pegue el contenido en un dispositivo conectado. Por ejemplo, puede pegar el contenido en Microsoft Word en su PC.

-  • Algunas aplicaciones admiten pegar contenido entre dispositivos.
 - Debe conectar ambos dispositivos a Internet cuando pegue el contenido.
 - El portapapeles que puede funcionar en todos los dispositivos admite un contenido máximo de 20 MB.

Llamada conectada

Llamada conectada


Permite que los dispositivos cercanos, incluidos los portátiles y las tabletas, compartan la función de llamada del teléfono. Puede responder o realizar una llamada en estos dispositivos, o transferir su llamada telefónica a estos dispositivos. Cambie de llamadas sin problemas entre dispositivos.

Dispositivos aplicables

Teléfonos, tabletas, portátiles compatibles con Honor Connect.


Pasos previos

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de Honor en el teléfono y los dispositivos cercanos, y active Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > Honor Connect > Llamada conectada** y asegúrese de que **Llamada conectada** esté habilitado.
- 3 En la página de ajustes de **Honor Connect**, toque un dispositivo en el que se muestre **“Cercanos”** y asegúrese de que **Llamada conectada** esté activado.


- Esta función no generará costes de llamada adicionales.
 - Solo admite las llamadas de voz del operador.
 - No se admite compartir llamadas entre teléfonos. Si desea recibir llamadas en otro teléfono, vaya a **Teléfono** >  > **Ajustes**, toque **Desvío de llamadas**, seleccione un modo de transferencia e introduzca el número de destino (esta funcionalidad requiere soporte de servicio del operador, consulte con el operador de red para obtener más detalles).

Permitir que los dispositivos cercanos respondan/realicen llamadas

Las llamadas telefónicas se transferirán automáticamente a los portátiles y tabletas conectados. Puede elegir el dispositivo que desee para responder o realizar una llamada.

- La notificación de llamada no se mostrará en la pantalla de bloqueo ni en la pantalla de reposo.
 - La tableta puede identificar a su propietario. Vaya a **Ajustes** > **Honor Connect** >  > **Servicios adicionales** y active **Identificación del propietario**. Si el usuario del dispositivo no es su propietario, no recibirá la notificación de llamada. Cuando su propietario lo utilice con otras personas, se mostrará en el dispositivo una notificación de llamada con el nombre de la persona que llama oculto.

Transferir llamadas a dispositivos cercanos manualmente

Después de descolgar una llamada, puede tocar  en la pantalla de llamada para transferirla a otro dispositivo, como un portátil.

Notificación conectada

Notificación conectada

Sincronice notificaciones (por ejemplo, SMS, alarmas, redes sociales) desde su teléfono a dispositivos cercanos en uso (portátil, tableta, etc.). Puede comprobar y gestionar las notificaciones en todos los dispositivos cómodamente.

Dispositivos disponibles

Teléfonos, tabletas y portátiles compatibles con Honor Connect.

Pasos previos

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de Honor en el teléfono y los dispositivos cercanos, y active Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes** > **Honor Connect** > **Notificaciones conectadas**, asegúrese de que **Notificación conectada** esté habilitado y seleccione las aplicaciones cuyas notificaciones desee sincronizar.

- 3 En la página de ajustes de **Honor Connect**, marque Dispositivos **Cercanos** y asegúrese de que **Notificación conectada** esté habilitado en esos dispositivos.

Administración de los permisos de la aplicación para Notificación conectada

Vaya a **Notificaciones conectadas** y administre los permisos específicos de la aplicación para Notificación conectada. Cuando otorga permiso para la aplicación, sus notificaciones se transferirán a los dispositivos conectados cercanos.

- Vaya a **Ajustes > Honor Connect > Notificaciones conectadas**.
- Active o desactive el selector según sus preferencias.

Entrada conectada

Compartir el ratón y el teclado de la tableta con el teléfono

El teléfono también puede utilizar el teclado y el panel táctil de la tableta. El teclado y el ratón de la tableta se pueden usar libremente entre dispositivos para que pueda arrastrar y soltar ventanas de aplicaciones entre dispositivos. También puede arrastrar y soltar imágenes o archivos para transferirlos entre dispositivos y así aprovechar al máximo las ventajas de cada uno, a la vez que hace que su trabajo y estudio sean cómodos y eficientes.

Dispositivos disponibles

Teléfonos y tabletas con MagicOS 7.2 o posterior y compatibles con Honor Connect. El teclado y el panel táctil de la tableta se pueden compartir con un teléfono móvil.

Pasos previos

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de Honor en el teléfono y la tableta y active Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > Honor Connect > Entrada conectada** y asegúrese de que **Entrada conectada** esté activado.
- 3 En la página de ajustes de **Honor Connect**, toque un dispositivo **Cercanos** y asegúrese de que **Entrada conectada** esté activado.

Habilitar Entrada conectada

Coloque su teléfono al lado de su tableta. Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados con la pantalla activa.

Método 1: Mueva el cursor para tocar el borde de la pantalla del ordenador dos veces seguidas para hacer clic en el dispositivo correspondiente en el cuadro emergente del borde para establecer la conexión. Cuando se establece la conexión, el cursor puede saltar a la pantalla del teléfono.

Método 2:

- 1 Acceda a la página de MagicRing de cualquier dispositivo MagicRing, incluidos teléfonos, tabletas y ordenadores.
- 2 Toque la bola del dispositivo de la tableta en MagicRing.
- 3 Solo tiene que arrastrar el servicio Entrada conectada de la bola del dispositivo de la tableta para compartir el servicio con el teléfono.

Método 3: Vaya a **Ajustes > Honor Connect > Entrada conectada** en su tableta y toque el dispositivo que desea conectar en **Dispositivos disponibles**.

Una vez conectado, el cursor del ratón puede saltar entre dispositivos sin problemas.

Puede controlar el teléfono de la forma habitual.

Identificar/ajustar inteligentemente la disposición del dispositivo

Si tanto su tableta como su teléfono admiten la función de orientación inteligente, su tableta puede detectar automáticamente la dirección de su teléfono. Cuando cambia sus posiciones (por ejemplo, mover el teléfono del lado izquierdo al lado derecho de la tableta), la orientación del cursor del ratón se ajustará automáticamente para garantizar que pueda saltar a la pantalla del teléfono en la dirección correcta.

- 1 Para mejorar la precisión, coloque su teléfono en un soporte y a menos de 50 cm de la tableta.
- 2 Vaya a **Ajustes > Honor Connect > Entrada conectada** en su tableta y asegúrese de que **Alineación automática** esté habilitado.

Detener Entrada conectada

Puede hacer clic en la X de la tarjeta de Entrada conectada en la página de MagicRing de cualquier teléfono, tableta u ordenador bajo MagicRing, o arrastrar la tarjeta de Entrada conectada absorbida en la bola del dispositivo fuera del área de absorción para desconectarla.

Cámara conectada

Cámara conectada

Con Cámara conectada, puede usar la cámara frontal y posterior de su tableta en el PC para tener disparos en tiempo real. Por ejemplo, al participar en una videoconferencia en el ordenador, puede usar la cámara de su tableta. El ángulo de disparo es flexible y la imagen es clara y profesional.

Condiciones


Su tableta y el ordenador deben ser compatibles con esta función. La cámara de su tableta se puede compartir con el ordenador.

Comenzar

- 1 Inicie sesión con la misma cuenta de Honor en su tableta y los dispositivos cercanos, y active Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > Honor Connect > Cámara conectada** y asegúrese de que **Cámara conectada** esté habilitado.
- 3 En el ordenador, asegúrese de que **Cámara conectada** esté habilitado.

Comparta la cámara de su tablet con el PC

Al hacer uso de videoconferencias, videollamadas, transmisiones en vivo y otras aplicaciones que requieren una cámara en el ordenador, puede optar por usar la cámara de su tableta o teléfono según sea necesario, ya que la imagen es más clara y la cámara es más flexible para moverse.

-  Consulte los productos reales para conocer las condiciones de soporte y los pasos para compartir la cámara.

Uso compartido de la red

Anclaje a red

Sin red, la tableta y el ordenador pueden conectarse a la red del teléfono sin necesidad de habilitar la zona Wi-Fi ni de introducir la contraseña, lo que le proporciona una red estable.

Disponibilidad

Teléfonos, tabletas y PC compatibles con Honor Connect. Puede compartir la red móvil del teléfono con la tableta y el PC.

Pasos previos

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de Honor en el teléfono y los dispositivos cercanos, y active Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > Honor Connect** y asegúrese de que **Anclaje a red** está habilitado.




Uso compartido de red móvil con dispositivos cercanos

Método 1: cuando un dispositivo sin acceso a la red no está conectado a Internet y el teléfono tiene datos móviles o una conexión de red Wi-Fi, el dispositivo mostrará automáticamente un aviso de conexión de red cuando se acerque al teléfono.

Simplemente toque **Usar** para acceder a la red.

Método 2:

- 1 Vaya a la página de MagicRing en cualquier teléfono, tableta u ordenador dentro de MagicRing.
- 2 Toque la bola del dispositivo del teléfono (con red) en el MagicRing, luego arrastre la tarjeta del servicio de anclaje a red a la tableta, ordenador u otro teléfono para compartir la red.

-  Deslice hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla del teléfono para habilitar el panel de notificaciones, toque  en el lado derecho de la tarjeta de anclaje a red y toque **Dejar de compartir** para detener el anclaje a red. También puede tocar la pequeña bola azul situada junto a la bola del dispositivo y luego tocar  para detener el anclaje a red, o arrastrar la tarjeta de servicio de anclaje a red situada junto a la bola del dispositivo fuera del área de conexión para dejar de compartir.
- El anclaje a red solo se admite desde el teléfono a otros dispositivos sin red en MagicRing (como tabletas, ordenadores u otros teléfonos).

Uso del servicio entre dispositivos

Gadgets conectados

Puede elegir libremente el dispositivo más adecuado para tomar fotografías mediante la cámara de otro dispositivo. Por ejemplo, las fotos tomadas con su teléfono pueden aparecer inmediatamente en el archivo de su ordenador, lo que facilita capturar su inspiración y obtener más materiales.

Disponibilidad


Teléfonos, tabletas y PC con MagicOS 7.2 o posterior y compatibles con Honor Connect. Puede usar la cámara de su teléfono o tableta para tomar fotos y vídeos y usarlos en su PC.

Aplicaciones del sistema compatibles

Notas de Honor y Documentos de Honor

Aplicaciones de terceros compatibles

Unidad Ding


-  Vaya a AppGallery o al sitio web oficial de terceros para descargar e instalar la última versión de la aplicación de terceros. Consulte la situación real para conocer las condiciones de soporte.

Pasos previos

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de Honor en su teléfono y los dispositivos cercanos y active y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes** > **Honor Connect** y asegúrese de que **Honor Connect** está activado.

Uso compartido de la cámara de su tableta con un teléfono o tableta cercanos

Cuando usa una aplicación de documentos en su tableta, puede usar la cámara de otro teléfono o tableta para tomar foto e insertarlas en el documento.

Por ejemplo, cuando usa Notas de Honor en su tableta, puede tocar  en la pantalla de edición y usar la cámara de otro teléfono o tableta para tomar fotos y luego se insertarán automáticamente en la nota.

Uso compartido de la pantalla

Uso compartido de la pantalla

La pantalla se puede compartir con otros dispositivos MagicRing de la misma cuenta, lo que hace que el trabajo en pantallas múltiples sea más centrado y eficiente.

Dispositivos disponibles

Teléfonos, tabletas y PC compatibles con Honor Connect.


Comenzar

- 1 Inicie sesión con la misma cuenta de Honor en su tableta y los dispositivos cercanos, y active Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes > Honor Connect** y asegúrese de que **Honor Connect** esté activado.

Compartir la pantalla del ordenador

La pantalla del ordenador se puede compartir con otra tableta o teléfono plegable MagicRing de la misma cuenta. Puede utilizar su tableta o teléfono plegable como segunda pantalla del ordenador para expandir fácilmente la pantalla. Por ejemplo, puede comparar fácilmente documentos en dos pantallas o utilizar una pantalla para reuniones y la otra para tomar notas. La oficina con Pantallas múltiples puede hacer que se concentre más y sea más eficiente mientras trabaja. También puede reflejar la pantalla del ordenador en una tableta o teléfono plegable y usar el lápiz óptico de la tableta o el teléfono plegable para escribir y dibujar fácilmente.

- 1 Acceda a la página de MagicRing de cualquier dispositivo MagicRing, incluidos teléfonos, tabletas y ordenadores.
- 2 Toque la bola del dispositivo del ordenador en MagicRing.
- 3 Arrastre el servicio de uso compartido de la pantalla de la bola del dispositivo del ordenador a la tableta o al teléfono plegable.
- 4 Una vez que se haya compartido correctamente, puede cambiar el modo de compartir la pantalla al modo Espejo o Extender desde el menú de la parte superior de su tableta o teléfono plegable.

Puede hacer clic en  en la página de MagicRing de cualquier teléfono, tableta u ordenador MagicRing, o arrastrar la tarjeta de servicio para compartir pantalla absorbida en la bola del dispositivo fuera del área de absorción para desconectarla.


Compartir pantalla entre marcas: colabore de manera eficiente

Cuando se utiliza la misma Wi-Fi, las pantallas de los dispositivos de tableta se pueden compartir con ordenadores de otras marcas dentro del mismo MagicRing, lo que le permite ver las pantallas de los dispositivos de tableta en el ordenador. También puede arrastrar y soltar archivos, copiar y pegar texto entre dispositivos y trabajar de forma más eficiente con varias pantallas.

Comenzar:

- Visite el sitio web oficial de Honor en su ordenador y descargue e instale **HONOR WorkStation**.
- Habilite Bluetooth en su tableta y asegúrese de que el ordenador y su tableta se hayan conectado al mismo ID de Honor y a la misma Wi-Fi o zona Wi-Fi.

Compartir la pantalla del dispositivo de tableta con el ordenador:

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla de su tableta para abrir el Centro de control y toque la tarjeta de MagicRing.
 - 2 Toque la bola del dispositivo de tableta, mantenga pulsado el servicio **Compartir la pantalla** y arrástrelo a la bola del dispositivo del ordenador.
-  Actualmente es compatible con macOS 12.0 y versiones superiores de ordenadores Apple y Windows 10.0 y versiones superiores de portátiles.

Uso compartido de auriculares

Uso compartido de auriculares

Disfrute de un audio perfecto en todos sus dispositivos **MagicRing**. Simplemente arrastre la bola del dispositivo y podrá cambiar fácilmente la fuente de audio para disfrutar de una experiencia auditiva ininterrumpida.

Condiciones


Todos los dispositivos como tabletas, earbuds, teléfonos deben ser compatibles con esta función.

Comenzar

- 1 Inicie sesión con el mismo ID de Honor en los dispositivos y habilite Wi-Fi y Bluetooth.
- 2 Vaya a **Ajustes** y habilite **Honor Connect**.
- 3 Asegúrese de que los auriculares estén conectados a cualquiera de sus dispositivos **MagicRing** a través de Bluetooth.

Uso compartido de auriculares entre dispositivos

- Deslice el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla de su tableta para abrir el Centro de control y, a continuación, toque **MagicRing**.

- Toque la bola del dispositivo de los auriculares y arrastre el servicio de audio a su tableta; luego, los auriculares reproducirán audio desde ese dispositivo.
 - Para cambiar la fuente de audio mientras escucha, simplemente toque la bola del dispositivo y arrastre el servicio de audio al dispositivo que desee usar.
-  Es posible que esta función no esté disponible en algunos modelos de auriculares.

Uso compartido de pantalla entre el teléfono y la tableta Honor


Colaboración entre múltiples pantallas entre su teléfono y la tableta

Conecte el teléfono y la tableta para usar Colaboración entre múltiples pantallas en operaciones entre dispositivos, como mostrar la pantalla del teléfono en la tableta, utilizar las aplicaciones del teléfono en la tableta, arrastrar archivos entre los dos dispositivos y editar un archivo del teléfono en la tableta.

Cómo conectar la tableta con el teléfono

Conecte su tableta y teléfono para habilitar la función Colaboración entre múltiples pantallas usando cualquiera de los siguientes métodos:

Conexión vía Bluetooth

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado en su tableta y habilite **Colaboración entre múltiples pantallas** .
- 2 En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y habilite  .
- 3 Coloque el teléfono cerca de la tableta y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión.

Uso de la función Escanee el código QR para conectarse:

- 1 En su tableta, habilite **Colaboración entre múltiples pantallas** y, en la pantalla de **Colaboración entre múltiples pantallas**, pulse **Escanee para conectarse**
- 2 Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet y conecte el teléfono y la tableta cuando se le indique.

Cómo acceder a las aplicaciones y archivos del teléfono desde su tableta

Después de conectar el teléfono a la tableta, puede utilizar el teléfono desde la tableta, por ejemplo, para utilizar aplicaciones y archivos del teléfono, ver notificaciones del teléfono (como mensajes SMS) y realizar o responder llamadas telefónicas.

Si la pantalla del está desbloqueada, puede realizar las siguientes operaciones en la ventana del teléfono de la tableta:

- Abrir **Teléfono** para hacer una llamada marcando un número.

- Abrir **Mensajes** para ver y responder mensajes SMS.
- Abrir **Galería** o **Archivos** para ver fotos, vídeos y archivos, así como para reproducir archivos de vídeo o audio desde el teléfono.
- Deslice del dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control en el teléfono y, a continuación, toque **Reproducir audio/vídeo en teléfono** o **Reproducir audio/vídeo en la tableta** para cambiar el dispositivo de salida de audio.
- Si la tableta está conectada a un teclado externo o a un lápiz óptico, puede utilizarlo para introducir texto y controlar la ventana del teléfono en la tableta.

Cómo transferir contenido entre el teléfono y la tableta arrastrando los archivos

- 1 Abra **Galería** o **Archivos**, y mantenga pulsada una foto, un vídeo o un documento.
- 2 Si lo desea, seleccione más archivos, mantenga pulsado cualquiera de ellos y arrástrelos cuando aparezca el icono para arrastrar archivos.


Por ejemplo, podrá:

- Arrastrar para transferir archivos en **Galería** o **Archivos** entre su teléfono y la tableta.
- Arrastre una foto, texto o un archivo desde su teléfono a un documento que esté abierto en la tableta, por ejemplo, un documento de Microsoft Office, un memo o un correo.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo desconectar su teléfono de la tableta

Una vez que haya terminado de usar su teléfono y la tableta, puede desconectarlos usando los siguientes métodos:


- En la ventana del teléfono que se muestra en la tableta, toque  para desconectarlo.
- En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones y toque **Desconectar**.


Proyección simple

Cómo proyectar la pantalla de su tableta de forma inalámbrica

Puede proyectar la pantalla de la tableta de forma inalámbrica en una pantalla grande (como por ejemplo, un televisor).

- 1 Realice las siguientes acciones en función del modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande admite Miracast**, active el selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no admite Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande admite Miracast y para saber cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla grande.

2 En su tableta, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active .

3 Deslice el dedo hacia abajo nuevamente para mostrar todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su tableta comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.

4 En la lista de dispositivos, pulse el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

También puede deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones y tocar **Desconectar**.

Impresión Honor

Cómo imprimir imágenes y documentos

Impresión Honor

Su tableta puede detectar impresoras para imprimir fácilmente.


1 Active Wi-Fi en su tableta.

2 Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Imprimir > Servicio de impresión predeterminado**, toque **Añadir** y, a continuación, siga las indicaciones de la pantalla para añadir una impresora nueva.

Añadir impresora de red configurada: Asegúrese de que su tableta y la impresora estén conectados la misma zona Wi-Fi. Luego, la impresora se añadirá automáticamente en la pantalla **Añadir impresora** de su tableta.

3 En la pantalla **Asistente de impresión**, elija un método según sus necesidades.

- **Imprimir documento**
- **Imprimir imágenes**
- **Escanear**

En la pantalla **Asistente de impresión**, tocar  le permite crear un acceso directo en la pantalla principal para Impresión Honor, administrar trabajos de impresión y eliminar impresoras añadidas.

Conecte su tableta a una impresora



1 Consulte el manual de la impresora o consulte con su fabricante para verificar que esté certificada por Mopria.

Si no es así, consulte con su fabricante para instalar la aplicación o complemento correspondiente en su tableta.

- 2** Conecte su tableta y la impresora a la misma red Wi-Fi utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
- Conéctese a un router Wi-Fi : Habilite Wi-Fi en la impresora y conéctela al router Wi-Fi . En su tableta , vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, toque el mismo router Wi-Fi y siga las instrucciones en pantalla para completar los ajustes.
 - Conéctese con Wi-Fi Direct: Si su impresora admite Wi-Fi Direct, siga las instrucciones del manual de la impresora para habilitar esta función. En su tableta , vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, vaya a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** y luego toque la impresora para establecer la conexión.
 - Conéctese a la zona Wi-Fi de su impresora: Si su impresora puede funcionar como zona Wi-Fi inalámbrica, siga las instrucciones del manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En su tableta , vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, toque la zona Wi-Fi de la impresora y luego siga las instrucciones en pantalla para completar los ajustes.
- 3** Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Imprimir > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.
- 4** Haga clic en **Servicio de impresión predeterminado** y siga las instrucciones en pantalla para agregar la impresora.

Imprimir archivos

Para imprimir archivos en **Galería** y **Notas**:

- Imprimir imágenes: Si se encuentra en **Galería**, abra la imagen, toque  > **Imprimir**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Imprimir notas: Si se encuentra en **Notas**, abra la nota, toque  > **Imprimir**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Honor Share

Honor Share

Honor Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Honor Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar Honor Share


Puede habilitar o deshabilitar Honor Share de las siguientes formas:


- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active o desactive **Honor Share**. También puede mantener pulsado **Honor Share** para acceder a su pantalla de ajustes.

- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Honor Share** para habilitar o deshabilitar **Honor Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con Honor Share

Puede usar Honor Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Honor. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **Honor Share**.
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga pulsado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y pulse . Pulse **Honor Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.


Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, pulse la pestaña **Explorar** y acceda a **Mi tableta > Honor Share**.

Las imágenes o los vídeos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > Honor Share**.

Compartir archivos entre la tableta y el ordenador con Honor Share

Puede utilizar Honor Share para compartir archivos de manera fácil y rápida, sin necesidad de cables, entre una tableta y un ordenador sin un cable de datos.

Compartir archivos de una tableta a un PC:

- 1 Habilite el Bluetooth y o Wi-Fi en el PC.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado de la tableta para acceder al panel de notificaciones (siga deslizando para obtener más contenido). Mantenga pulsado **Honor Share** para acceder a la pantalla Ajustes y active **Honor Share**.
- 3 Active **PC Manager de Honor > Honor Share** en el PC y confirme que la opción **Permitir detección por otros dispositivos** esté habilitada.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desee compartir en su tableta, toque  y seleccione **Honor Share**. Una vez descubierto el dispositivo receptor, toque su nombre para compartir el archivo.

Compartir archivos de un PC a una tableta :

- 1 Habilite el Bluetooth y o Wi-Fi en el PC.
- 2 Activa **Honor Share** en la tableta .
- 3 Seleccione el archivo que desee compartir en el PC y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > Honor Share**. El PC buscará tabletas que tengan habilitada la función **Honor Share**. Seleccione su tableta para recibir el archivo.

4 Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para recibir el archivo en la tableta .

- i** Solo es compatible con portátiles Honor con PC Manager de Honor 15.0 y versiones superiores. Esta funcionalidad puede variar según el producto; consulta las situaciones reales.

Transferencia de archivos entre marcas


Con **Honor Connect**, los dispositivos de tableta Honor pueden transferir rápidamente imágenes, videos, documentos y otros archivos hacia y desde dispositivos que no sean Honor. El proceso de transferencia no requiere ningún dato.

- i** Los dispositivos de tableta Honor admiten la transferencia de archivos con dispositivos Huawei.

Transferir archivos entre tabletas y dispositivos iOS

Comenzar: el dispositivo iOS (solo teléfono o tableta) necesita instalar la aplicación **Honor Connect**.


Transferir archivos desde el dispositivo de tableta Honor al dispositivo iOS (solo teléfono o tableta)

- 1** En el dispositivo de tableta Honor, seleccione el archivo que desea transferir y toque .
- 2** Abra **Honor Connect** en el dispositivo iOS.
- 3** Cuando el dispositivo de tableta Honor encuentre el dispositivo receptor, toque el icono del nombre del dispositivo.
- 4** En este punto, siga las indicaciones que aparecen en el dispositivo iOS, acepte establecer una conexión con el dispositivo de tableta Honor y transfiera los archivos.


Transferir archivos desde el dispositivo iOS (solo teléfono o tableta) al dispositivo de tableta Honor

- 1** En el dispositivo de tableta Honor, active el selector **Honor Share**.
 - 2** Abra **Honor Connect** en el dispositivo iOS, seleccione el archivo que desea transferir y toque Compartir para que se muestre la interfaz de envío.
 - 3** En este punto, el dispositivo iOS buscará el dispositivo de tableta Honor cercano. Una vez encontrado, toque el icono del nombre del dispositivo correspondiente y establezca una conexión con él.
 - 4** Cuando se establezca correctamente, seleccione Aceptar en el dispositivo de tableta Honor.
- i** • Esta funcionalidad solo es compatible con dispositivos iOS que ejecutan iOS 15.6 y superiores.
 - Después de que el dispositivo de tableta Honor transfiera fotos o vídeos al dispositivo iOS, la aplicación **Honor Connect** puede tardar un tiempo en importarlos a la Galería. Espere pacientemente y no cierre **Honor Connect**.

Transferir archivos entre tabletas y dispositivos de la Alianza de Transferencia Mutua (MTA)

-  MTA es una organización establecida conjuntamente por muchos fabricantes de la industria. Diferentes marcas de dispositivos pueden transferir archivos fácil y rápidamente a través de la transferencia mutua sin uso de datos. Actualmente, Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense y otras marcas se han unido a la MTA. La situación específica está sujeta a las condiciones reales.

Transferir archivos desde dispositivos de tableta Honor hasta dispositivos MTA

- 1 Active el selector de transferencia mutua en el dispositivo MTA.
- 2 En el dispositivo de tableta Honor, seleccione el archivo que desea enviar y toque .
- 3 Después de encontrar el dispositivo MTA en el dispositivo de tableta Honor, toque el icono del nombre del dispositivo.
- 4 En este momento, en el dispositivo MTA, siga las instrucciones en pantalla para recibir el archivo.


Transferir archivos desde dispositivos MTA hasta dispositivos de tableta Honor

- 1 Active el selector **Honor Share** en el dispositivo de tableta Honor.
- 2 Seleccione el archivo que desea enviar en el dispositivo MTA y toque Compartir según las instrucciones en pantalla para que aparezca la interfaz de envío.
- 3 En este punto, el dispositivo MTA buscará el dispositivo de tableta Honor cercano. Una vez encontrado, toque el icono del nombre del dispositivo correspondiente para establecer una conexión.
- 4 Cuando se establezca correctamente, seleccione Aceptar en el dispositivo de tableta Honor.

Transferir archivos entre el dispositivo de tableta y un ordenador Mac o un portátil Windows


Preparación antes del uso: se debe instalar la aplicación **HONOR WorkStation** en el portátil, y tanto el portátil como su tableta Honor deben estar conectados a la misma red.

Enviar archivos desde el dispositivo de tableta Honor al portátil

- 1 Abra **HONOR WorkStation** en el portátil.
- 2 En el dispositivo de tableta Honor, seleccione el archivo que desea transferir y toque .
- 3 Cuando el dispositivo de tableta Honor detecte el dispositivo portátil, toque el icono del nombre del dispositivo y envíe el archivo.

Enviar archivos desde el portátil al dispositivo de tableta Honor

- 1 Active el selector **Honor Share** en el dispositivo de tableta Honor.

- 2 Abra **HONOR WorkStation > Honor Share** en el portátil y detecte el dispositivo de tableta Honor como se le solicita en la interfaz.
- 3 En este momento, en el portátil, seleccione el archivo que desea enviar y arrástrelo al icono del nombre del dispositivo de tableta para enviarlo.
 -  Esta funcionalidad solo es compatible con dispositivos Mac que ejecuten macOS 12.0 y versiones posteriores, o portátiles Windows que ejecuten Windows 10.0 y versiones posteriores.
 - Al transferir archivos desde el portátil Windows al dispositivo de tableta Honor, la pantalla del dispositivo de tableta debe estar encendida.


Escritura y dibujo con lápiz óptico

Usar un lápiz óptico para escribir fácilmente

El lápiz óptico de la tableta funciona igual que el dedo, pero es mucho más preciso y flexible porque ofrece una experiencia de escritura real. También es compatible con Nota rápida, Escritura a mano global, Notas y marcas, , etc. También se puede utilizar con aplicaciones especiales para que escribir sea más agradable.

Cargar el lápiz óptico

Acople el lado plano del lápiz óptico en la parte superior de la tableta para enlazarlo o cargarlo. La posición para acoplarlo puede variar según el modelo. Puede mover el lápiz óptico hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que aparezca un mensaje en la pantalla de la tableta.

-  Si el lápiz óptico permanece inactivo durante mucho tiempo, su energía se agotará gradualmente hasta que entre en el modo de protección de batería, lo que requiere que el lápiz óptico se cargue durante 5 a 10 minutos antes de poder usarlo.


Habilitar lápiz óptico

Enlace el lápiz óptico con la tableta cuando vaya a usarlo por primera vez:

Acople el lado plano del lápiz óptico en la parte superior de la tableta para enlazarlo o cargarlo. La posición para acoplarlo puede variar según el modelo. Puede mover el lápiz óptico hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que aparezca un mensaje en la pantalla de la tableta.

Ver el nivel de batería del lápiz y los detalles:

- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Lápiz óptico** para ver el nivel actual de batería del lápiz óptico.
- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Lápiz óptico > Información del dispositivo** para ver los detalles del lápiz óptico o realizar **Actualización de firmware**.

-  El lápiz óptico entrará en un estado de reposo profundo después de estar inactivo durante un periodo de tiempo. Para activarlo, siga el método anterior.


Utilice un lápiz óptico para Habilitar Nota rápida

Cuando la pantalla esté apagada, toque la pantalla con un lápiz óptico para abrir rápidamente Notas para escribir, e incluso reanudar el último contenido no guardado, lo que le permitirá ampliar su inspiración y creatividad en cualquier momento y lugar. Puede elegir entre una variedad de colores de lápiz óptico y utilizar herramientas para borrar, rotar y escalar texto.

1 Habilitar Nota rápida: Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Lápiz óptico > Nota rápida** y asegúrese de que **Nota rápida** esté activado.

2 Configurar Nota rápida: En **Nota rápida**, puede configurar las preferencias de Nota rápida y el límite de tiempo con la pantalla apagada para continuar escribiendo:

- Toque **Continuar escribiendo nota** para guardar la nota o continuar escribiendo.
- Toque **Límite de tiempo** para restablecer el límite de tiempo para continuar escribiendo.

-  Cuando escriba en **Notas**, toque el pincel utilizado actualmente en la barra de herramientas para seleccionar el grosor del pincel. Cuando la herramienta de escritura actual sea la goma de borrar, toque nuevamente la goma de borrar para seleccionar **Goma de borrar de zona**, **Goma de borrar** o **Borrar contenido escrito a mano**.

Utilizar un lápiz óptico para habilitar la escritura a mano global

En cualquier cuadro de texto de la tableta, la escritura con un lápiz óptico puede convertir con precisión su escritura en texto. También puede borrar, seleccionar y dividir el texto dibujando líneas onduladas o líneas horizontales. Incluso se pueden reconocer textos mixtos en chino e inglés.

1 Habilitar escritura a mano global: Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Lápiz óptico > Escritura a mano global** y active **Escritura a mano global**.

2 Usar gestos del lápiz óptico: Edite el texto en el cuadro de búsqueda o en el cuadro de texto con los siguientes gestos del lápiz óptico:




- **Borrar:** Borre el texto trazando una línea ondulada o en zigzag sobre él.
- **Seleccionar:** Seleccione el texto trazando una línea horizontal sobre él.
- **Separar:** Divida el texto trazando una línea vertical hacia abajo.
- **Unir:** Combine el texto trazando una línea vertical hacia arriba.

Utilizar un lápiz óptico para elegir colores en las aplicaciones

Cuando utilice un lápiz óptico para dibujar en **Notas**, puede elegir fácilmente colores de otras aplicaciones.

Vaya a **Notas**, toque  > **Nota mecanografiada** para crear una nueva nota o abrir una **Nota mecanografiada** existente.

Elegir colores en todas las aplicaciones:

- 1 En el modo de ventanas múltiples, en la página **Notas**, toque  > **Escritura a mano** para entrar en el panel de escritura a mano.
- 2 En el panel **Kit de escritura a mano**, toque  > , o arrastre el anillo de selección de color en la ubicación de destino para elegir un color.

Selección de color entre dispositivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la barra de estado para habilitar el Centro de control, toque **Colaboración entre múltiples pantallas** y conecte la tableta y el teléfono siguiendo las instrucciones. Luego podrá usar el anillo de selección de color para seleccionar colores en el teléfono.


Editar menú flotante

- 1 Vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Lápiz óptico** y habilite **Menú flotante** para confirmar.
- 2 Toque **Editar menú flotante**, elija las funciones que necesite en **Lápiz óptico** y agréguelas a **Menú flotante**.


Usar una tableta con lápiz óptico como bloc de notas del PC

Puede utilizar la tableta con un lápiz óptico como si fuera su **Bloc de notas** del PC para anotar o dibujar patrones fácilmente.

En la tableta:

- 1 Conecte el lápiz óptico a la tableta.
- 2 Utilice un cable USB para conectar la tableta y el PC y toque **Abrir Bloc de notas** en la notificación que aparece en la tableta.
- 3 En **Bloc de notas**, toque  para aprender las funciones de cada tecla.



Después de cambiar a otra aplicación, puede tocar  > **Bloc de notas** la ventana flotante del lápiz óptico para abrir **Bloc de notas** nuevamente.

En el PC:

Abra una aplicación que admita **Bloc de notas**, toque las funciones relacionadas con el dibujo o el pincel y, a continuación, elija un lápiz adecuado y dibuje o escriba en la tableta.



Para acceder fácilmente a aplicaciones que admiten el bloc de notas, toque el icono del lápiz óptico en la **barra de tareas** del PC y ajuste más configuraciones.

Solo los ordenadores con Windows 10 o posterior son compatibles con esta función. Consulte la situación real.

Creación de vídeos

Conceptos básicos de fotografía

Cómo activar la cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada

Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el icono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.

Cómo configurar los ajustes de la cámara



Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Acceso rápido a funciones utilizadas con frecuencia

Para acceder rápidamente a las funciones utilizadas con frecuencia, vaya a la pantalla de la cámara que muestra los modos de disparo (por ejemplo, Retrato, Foto) y podrá configurar los parámetros utilizados con frecuencia en el área de operación rápida.

Tome el modo Foto como ejemplo:

- 1 Vaya a **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Toque  y expanda el área de operación rápida.
- 3 Puede configurar rápidamente el valor de **Proporción** de la foto, encender el **Flash** y más. También puede tocar  para configurar más parámetros.

Habilitar Etiqueta de ubicación

Vaya a **Cámara** >  >  y habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y vídeos.



Utilizar la Cuadrícula de cámara para componer fotos

Utilice la Cuadrícula de cámara para ayudarle a alinear la toma perfecta.

- 1 Vaya a **Cámara** >  >  y habilite **Línea de cuadrícula**. Las líneas de cuadrícula aparecerán en el visor.


- Coloque el sujeto de la foto en uno de los puntos de intersección y toque el botón del obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo


Cuando esté usando la cámara frontal, pulse  >  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Captura automática de sonrisas

Toque **Cámara** >  > **Captura inteligente** para habilitar **Capturar sonrisas**. La cámara tomará una foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Utilizar el nivel horizontal para mejorar las composiciones



Vaya a **Cámara** >  >  y habilite **Nivel** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.


Cuando la línea de puntos se solapa con la línea continua, indica que la cámara está paralela al nivel horizontal.


Personalice el diseño del modo de cámara

El diseño del modo de cámara se puede personalizar. Los modos utilizados con frecuencia se pueden mover a la interfaz principal y el orden de los modos se puede ajustar para que el diseño se ajuste más a sus hábitos de uso.

- Vaya a **Cámara** > **Más** y toque  o mantenga pulsado un icono de modo para acceder a la pantalla de edición.

- Mantenga pulsado un icono de modo para arrastrarlo a la ubicación donde desee colocarlo. También puede mover los modos de **Más** a la interfaz principal o mover los modos de la interfaz principal a **Más**. Algunos modos que se pueden borrar mostrarán el icono . Toque  para borrar el modo.

 **Retrato, Foto, Vídeo** etc. Los modos no se pueden mover a **Más**. Consulte las situaciones reales.

- Toque  para guardar el diseño.

- Para recuperar modos borrados, toque  en **Cámara** > **Más** y luego toque **Añadir** para recuperar el modo.

- Para recuperar el modo inicial, toque  en **Cámara > Más** y luego toque **Restablecer valores predeterminados**.



Toma de fotos

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

Añada una marca de agua, como la fecha/hora, el tiempo, el estado de ánimo o comida, para que sus fotos sean más interesantes.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Marcas de agua**.

Si la opción **Marcas de agua** no está disponible, pulse  y, a continuación, descargue **Marcas de agua**.


- 2 Pulse  y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.
- 3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También se puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Pulse  para hacer una foto.

Probar el modo vertical




El modo vertical puede embellecer las caras, desenfocar el segundo plano y hacer que el sujeto de la foto destaque.

- 1 Vaya a **Cámara** y seleccione el modo **Retrato**.

- 2 Enfoque la cámara en una persona. Asegúrese de esté en el área de enfoque.

Para hacer un selfie, toque .

- 3 Puede ajustar el efecto de la foto de las siguientes maneras:

- Habilitar el efecto de belleza: toque  para ajustar el efecto de belleza.
Deshabilitar el efecto de belleza: cuando dispares con la cámara trasera, ajuste el parámetro al valor más bajo. Cuando dispares con la cámara frontal, toque  y toque  de nuevo en los ajustes del efecto de belleza.
- Flash: Cuando dispares con la cámara frontal en un entorno con poca luz, toque el icono del flash en la parte superior para iluminar su cara.




Toque el icono de flash y seleccione  (automático) o  (siempre activado).

- 4 Toque  para disparar.

Toma de fotos

1 Abra **Cámara**.

2 Puede realizar las siguientes operaciones:


- Enfocar: toque sobre la pantalla en la que desea resaltar.
Para separar el punto de enfoque y el punto de medición, mantenga pulsado el marco del visor y, cuando el marco de enfoque y el marco de medición aparezcan al mismo tiempo, arrástrelos a la posición deseada por separado.
 - Ajustar el brillo: Toque la pantalla y deslícese hacia arriba o hacia abajo  junto al marco de enfoque.
 - Acercar o alejar: Separe o pellizque ambos dedos en la pantalla o deslice la barra de zoom junto a la pantalla para acercar o alejar.
 - Seleccionar modo de cámara: En el área del modo de cámara, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha, o hacia arriba o hacia abajo, para seleccionar un modo.
 - Seleccionar un filtro: Toque  para obtener una vista previa del efecto de filtro.
-  No todos los modos admiten la operación anterior, consulte cada modo para obtener más detalles.

3 Toque el obturador para disparar.

Cómo hacer fotos en ráfaga



Use el modo ráfaga para hacer una secuencia de fotos que se sucedan rápidamente y así poder elegir la mejor.

1 Abra **Cámara**, seleccione el modo **Foto** y asegúrese de estar usando la cámara posterior.


2 Mantenga pulsada la opción  o mantenga pulsado uno de los botones de volumen para hacer una foto en ráfaga.
Cuando haga la foto verá un contador que indica cuántas fotos ha hecho hasta el momento.

3 Retire el dedo para detener la captura.

Seleccionar las fotos en ráfaga que desea conservar


1 Abra **Galería**. Toque una foto en ráfaga (que está etiquetada con ) y luego toque .

2 Deslice el dedo por las fotos en ráfaga, seleccione las que desee conservar, luego toque **GUARDAR COMO** y siga las instrucciones en pantalla.


Para eliminar toda la secuencia de foto en ráfaga, mantenga pulsado para seleccionar la foto y luego toque .

Establecer temporizador de cámara

Para configurar un temporizador en la cámara, configure el fotograma, toque el botón del obturador y luego la cámara disparará automáticamente al final de la cuenta regresiva.


- 1 Abra **Cámara**, seleccione un modo de disparo, toque  > **Temporiz.** y seleccione la duración del temporizador.
- 2 Regrese a la pantalla de disparo, toque el botón del obturador y su tableta disparará automáticamente al final de la cuenta regresiva.

Hacer fotos usando filtros

- 1 Abra **Cámara** para seleccionar el modo **Foto**.
- 2 toque  para elegir un filtro y obtener una vista previa del efecto.
- 3 Toque el obturador para disparar.

Optimizar automáticamente el efecto de disparo



Fotografía con IA es una función preestablecida de la cámara que reconoce de forma inteligente a las personas y las escenas, calibrando automáticamente el color y el brillo para captar mejores fotos y vídeos.

- 1 Vaya a **Cámara** >  y active la opción **Cámara con IA**.
- 2 Apunte el objetivo al sujeto y, después de que la cámara lo reconozca, el sistema recomendará automáticamente el mejor modo.
- 3 Para que no se aplique el modo de escena recomendado, desactive **Cámara con IA**.

Escaneado de Texto mágico

Texto mágico puede escanear sus documentos, PPT de las reuniones, etc. para almacenarlos y compartirlos electrónicamente.

Uso de Escanear documento



- 1 Vaya a **Cámara** > **ESCÁNER DE DOCUMENTOS** y asegúrese de que  esté habilitado.
- 2 Coloque todo el documento en el visor de la cámara y pase las páginas. El dispositivo escaneará automáticamente cada página, eliminará las sombras y realizará ajustes.
También puede tocar  para escanear manualmente.
- 3 Después de completar el escaneo, **Exportar** > **Siguiente** y guarde el documento en el formato que desee.

 Vaya a **Archivos** para ver el documento exportado.

Grabación de vídeos

Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un vídeo corto




La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un vídeo corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.


- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.
- 2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.
- 3 Pulse  para iniciar la grabación y pulse  para finalizarla.



El vídeo grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Cómo grabar vídeos


En el modo de vídeo, puede utilizar funciones auxiliares como zoom, enfoque y belleza, y también puede configurar la resolución del vídeo y la velocidad de fotogramas.

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.
- 2 Puede hacer lo siguiente para preparar la grabación:
 - Acercar o alejar: separe o pellizque ambos dedos en la pantalla o deslice la barra de zoom para acercar o alejar la imagen.
 - Enfocar: toque sobre la pantalla en la que desea resaltar. Mantenga pulsada la pantalla para bloquear la exposición y el enfoque.
 - Encender o apagar el flash: Toque  para seleccionar el flash como  (Siempre encendido) o  (Desactivado).

Al grabar con la cámara frontal, puede seleccionar activar el flash para que esté  (Siempre encendido) en condiciones de poca luz. Cuando se activa, la cámara rellenará la luz aumentando el brillo de la pantalla para realzar la luminosidad de las caras.

- Activar el efecto de belleza: Toque  y deslice el dedo para ajustar el efecto de belleza.
- Ajustar la resolución de vídeo y la velocidad de fotogramas: Vaya a  > **Especificaciones** y seleccione la resolución que desee. Cuanto mayor sea la resolución, más claro será el vídeo y más grande será el archivo de vídeo final generado; elija según sus necesidades reales.

También puede tocar **Velocidad de cuadros** para seleccionar la velocidad de fotogramas que desee.

- 3** Toque  para empezar a disparar.
Cuando esté grabando, separe o junte dos dedos sobre la pantalla, o bien deslice la barra de zoom para acercar o alejar la pantalla.

Toque  para capturar el fotograma actual.




- 4** Toque  para pausar la grabación y toque  para finalizarla.

Edición de imágenes



Cómo editar fotos y vídeos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y vídeos.


Edición básica

- 1** Abra **Galería**, toque la miniatura de la foto que desea editar y luego toque  para acceder a las funcionalidades de edición.
- Recortar y girar: Toque **Recortar**, seleccione un marco y luego arrastre la cuadrícula o sus esquinas para seleccionar qué parte desea conservar.
Para rotar la foto, toque **Recortar** y arrastre la rueda angular hasta la orientación deseada.
 - Para rotar la foto 90 grados, toque . Para reflejar la foto, toque .
 - Añadir un efecto de filtro: Toque **Filtros** para seleccionar un filtro.
 - Ajustar efectos fotográficos: Toque **Ajustar** para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros aspectos de la foto.
 - Otra opción: Edite la foto de otras formas, como agregar un toque de color, desenfoque, garabato o etiqueta.
- 2** Toque  o **Guardar** para guardar sus ediciones.


Añadir información de registro a imágenes

- 1** En Galería, toque la imagen que desea editar y, a continuación,  > **Entrada** para ir a la interfaz de edición de información de registro.
- 2** Seleccione la información de registro que desea agregar.
- 3** Arrastre la información de registro seleccionada a la posición deseada.
- 4** Pulse  para guardar la modificación actual y toque **Guardar** para guardar la imagen.

Pixelar fotos

- 1 En Galería, toque una foto y luego vaya a  > **Pixelar**.
- 2 Seleccione un estilo y tamaño de imagen pixelada para cubrir partes de la foto.
- 3 Para eliminar la imagen pixelada, toque **Goma de borrar** y bórrela de la foto.
- 4 Toque **Guardar** para guardar la foto.

Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1 En Galería, pulse la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo.
- 3 Pulse **Aceptar**.



Crear un collage

Puede utilizar **Collage** para unir rápidamente varias imágenes de la Galería en una sola para compartirlas.

- 1 Puede acceder a Collage de cualquiera de las siguientes formas.
 - Vaya a **Galería** > **Crear**, toque **Collage**, seleccione varias imágenes y toque **Crear**.
- 2 Seleccione una plantilla. Podrá hacer lo siguiente:
 - Ajustar la posición de la imagen: mantenga pulsada la imagen que desea ajustar y arrástrela a la posición que desee para cambiar de lugar.
 - Ajustar la visualización de la imagen: toque la imagen que desea ajustar y arrástrela o acerque o aleje la imagen con dos dedos para ajustar la parte de visualización de la imagen.
 - Girar la imagen: toque la imagen y luego toque **Girar** o **Espejo** para girarla o invertirla con efecto espejo.
 - Agregar o eliminar bordes: de forma predeterminada, Collage muestra bordes entre los bordes exteriores de las imágenes y alrededor de ellos. Si no necesita bordes, toque **Marco** para eliminarlos.
- 3 Toque **Guardar** para guardar.
Puede ver los collages en **Álbumes** > **Collages**.

Goma de borrar de IA



- 1 Utilice la función de borrar en la galería para identificar fácilmente a los transeúntes y borrarlos con un toque. También puedes borrar de forma inteligente o manual vehículos, restos varios y otros objetos pequeños en la imagen, creando una instantánea limpia para que luzca visualmente más atractiva. Ve a **Galería** > **Álbumes** y selecciona una imagen para editar.

- 2** Toca  > **Retoque mágico** > **Goma de borrar con IA**. Puedes seleccionar cualquiera de los siguientes métodos de eliminación según sea necesario:
- **Círculo para borrar:** Dibuje un círculo o una línea alrededor de objetos, como personas, animales, plantas, edificios o vehículos, y la aplicación identificará y eliminará automáticamente los objetos dentro del área seleccionada.
 - **Cepillo para borrar:** Pinte sobre objetos, como texto, marcas de agua y líneas finas. Elija un tamaño de pincel adecuado según las dimensiones del objeto y aplíquelo de una sola vez para una eliminación más precisa.
- 3** Toca  para guardar tus ediciones; toca **Guardar** para guardar la imagen.

Pintura con IA

Edición de imágenes mediante Expansión de imágenes con IA

Usar la pintura libre multiproporcional de imágenes con IA puede compensar defectos de composición, como espacio insuficiente en fotos de retrato, personajes bajos y capas poco claras. También puede rellenar de forma inteligente los edificios y fondos que faltan, inclinar la imagen, cambiar la relación de aspecto, etc. Hay múltiples opciones para ampliar el contenido de la imagen y embellecer fácilmente la composición.

- 1** Vaya a **Galería** > **Álbumes** y seleccione la foto que desea retocar.
- 2** Toque  > **Retoque mágico**.
- 3** Toque **Pintura con IA** para ver el efecto de generación.
- 4** Toque **Empezar a pintar** para ver el efecto de generación.
- 5** Toque  para guardar la edición actual.

Recorte con IA

Cuando necesite recortar el contenido principal de una imagen (como personas, animales o naturaleza muerta), puede utilizar la función Recorte con IA, que le permite guardar y compartir rápidamente el contenido principal de la imagen.

- 1** En la galería, seleccione la imagen que desee recortar. Mantenga pulsado el sujeto principal de la imagen y el sistema lo escaneará automáticamente, reconociendo y extrayendo el sujeto del fondo.
- 2** Una vez finalizado el escaneo, suelte el dedo:
 - Toque **Compartir** para compartir el recorte con otras personas a través de **Honor Share**.
 - Toque **Guardar** para guardar el recorte en el álbum **Mis álbumes** > **Recorte**.

- Esta función puede variar según el dispositivo.
- Para que los bordes del sujeto extraído sean más precisos y claros, se recomienda utilizar imágenes donde el sujeto y el fondo tengan un contraste de color significativo. Solo se puede recortar el sujeto principal de la imagen; mantener pulsadas las áreas que no son el sujeto no activará Recorte con IA.

Edición de vídeos

Selección de imágenes y vídeos para crear un cortometraje

En la galería, puede seleccionar sus imágenes y vídeos favoritos, utilizar una variedad de plantillas para crear un cortometraje y mejorarlo con efectos como filtros, transiciones y texto.

- Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.
- Esta función puede variar según el dispositivo.
- Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red WLAN para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.

1 Vaya a **Galería** y podrá acceder a la creación de vídeo de cualquiera de las siguientes formas:

- Vaya a **Crear** > **Creación de vídeos**, seleccione las imágenes o vídeos y toque **Crear**.


2 Su tableta generará un cortometraje y podrá:

- Elegir una plantilla de vídeo: Toque **Plantilla** para seleccionar entre una variedad de plantillas de temas.
- Editar un clip: Para recortar un vídeo o cambiar la duración de una imagen, toque **Editar**, toque la barra de vista previa y arrastre los controles deslizantes a ambos lados del clip.
- Seleccionar un filtro: Toque **Filtros** para seleccionar entre efectos de filtro clásico, comida, paisaje y otros. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la intensidad del filtro. También puede tocar **Ajustar** para ajustar aún más el brillo, el contraste, etc.
- Editar música de fondo: Toque **Música** y luego toque **Añadir música** para añadir música de fondo preestablecida o música local. O bien toque **Extraer audio** para extraer el audio de un vídeo y adjuntarlo a su clip.

Después de añadir la música de fondo, puede ir a **Editar** y tocar **Volumen** para ajustar el volumen del sonido original o de la música de fondo. Habilite **Fundido de entrada** o **Fundido de salida** para añadir un fundido a la música de fondo.


Para recortar la música de fondo, añada **Cortar** antes y después de la parte deseada. Mantenga pulsado el clip de música en la barra de vista previa y arrástrelo a la posición que desee, o toque **Eliminar**.

- Añadir texto: Toque **Texto** > **Añadir texto** para añadir texto al vídeo. Después de introducir texto en el cuadro de texto, puede seleccionar plantillas, estilos o texto estilizado a continuación para terminar de añadirlo. A continuación, toque la barra de vista previa de texto y arrastre los controles deslizantes a ambos lados para personalizar la duración del texto.
- Añadir efectos: Toque **Efecto** para añadir efectos al vídeo.
- Ajustar el tamaño del fotograma: Toque **Marco** para seleccionar el tamaño de fotograma que desee.
- Añadir un fondo: Toque **Fondo** para añadir un fondo de color sólido u otros estilos. O bien arrastre el control deslizante a la pestaña **Desenfoco** para desenfocar el fondo. También puede tocar Galería para seleccionar una imagen del álbum como fondo.
- Ajustar especificaciones: Toque **Ajustar** para ajustar especificaciones como el brillo, el contraste, la saturación o la nitidez del vídeo, entre otros.


3 Cuando termine de editar, toque  para obtener una vista previa. Toque **Seleccionar portada** para establecer una portada. También puede seleccionar la resolución y la velocidad de fotogramas según sea necesario. A continuación, toque **Exportar** para exportar el vídeo.

 Algunos materiales requieren una membresía VIP para tener acceso completo.

Edición de vídeos

-  • Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.
- Esta función puede variar según el dispositivo.

1 Vaya a **Galería** > **Álbumes** y toque el vídeo que desee editar.


2 Toque  para mostrar la pantalla de edición de vídeo, donde puede realizar lo siguiente:

- Seleccionar un tema: toque **Plantilla** y seleccione un tema preestablecido.
- Editar los clips: toque **Editar**, luego toque la cronología y arrastre los controles deslizantes de ambos extremos para recortar el vídeo a la duración deseada.
- Seleccionar un filtro: toque **Filtros** y seleccione un efecto de filtro. Deslice el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar música de fondo: toque **Música** y luego toque **Añadir música** para elegir entre música de fondo preestablecida o su música guardada localmente. También puede tocar **Extraer audio** para extraer el audio de un vídeo y adjuntarlo a su clip.

Después de añadir la música de fondo, en **Editar** puede tocar **Volumen** para ajustar el volumen del sonido original o de la música de fondo. Habilite **Fundido de entrada** o **Fundido de salida** para que aparezca o desaparezca gradualmente la música de fondo añadida.

Para tomar o borrar un fragmento de música de fondo, agregue **Cortar** antes y después de la música que desea tomar, seleccione el fragmento y mantenga pulsada la barra de vista previa para arrastrarla a la posición que desee o toque **Eliminar**.

- Añadir texto: Toque **Texto** > **Añadir texto** para añadir texto al vídeo. Después de introducir texto en el cuadro de texto, puede seleccionar plantillas, estilos o texto estilizado a continuación para terminar de añadirlo. A continuación, toque la barra de vista previa de texto y arrastre los controles deslizantes a ambos lados para personalizar la duración del texto.
- Añadir efectos: Toque **Efecto** para añadir efectos al vídeo.
- Añadir Imágenes superpuestas: Toque **PIP** para agregar los materiales que desee. Después de agregarlos correctamente, los materiales se mostrarán en el vídeo corto como una Imagen superpuesta.
- Ajustar el tamaño del fotograma: Toque **Marco** para seleccionar el tamaño de fotograma que desee.
- Añadir un fondo: Toque **Fondo** para añadir un fondo de color sólido u otros estilos. O bien arrastre el control deslizante a la página **Desenfocar** para desenfocar el fondo. También puede tocar Galería para seleccionar una imagen del álbum como fondo.
- Ajustar especificaciones: toque **Ajustar** para ajustar especificaciones como el brillo, el contraste, la saturación, la nitidez del vídeo, etc.

3 Cuando haya terminado, toque  para obtener una vista previa y **Exportar** para guardar el vídeo.
Al guardar el vídeo, puede especificar la resolución del vídeo según sea necesario.

Película instantánea

Después de seleccionar imágenes y vídeos, Película instantánea puede sintetizarlos en un vídeo corto fácil de compartir con la plantilla.


 Esta función puede variar según el dispositivo.



1 Puede utilizar la función mediante los siguientes métodos:


- Vaya a **Galería** > **Crear**, toque **Película instantánea** y seleccione imágenes y vídeos.
- Vaya a **Galería** > **Crear** > **Cut** y toque **Película instantánea** para seleccionar imágenes y vídeos.
- Vaya a **Galería** > **Álbumes**, mantenga pulsada una imagen o vídeo para acceder al modo de selección múltiple en un álbum, seleccione varios vídeos o imágenes y toque **Película instantánea** que aparece.

2 Su tableta puede generar automáticamente vídeos cortos y puede realizar lo siguiente:

>

- Cambiar plantilla: Toque **Plantillas** para seleccionar entre una amplia variedad de plantillas de temas.
- Cambiar música: Toque **Música** para seleccionar entre una variedad de música de fondo.
- Ajustar los clips: Toque **Fragmentos** para seleccionar o cambiar clips para el vídeo corto o para ajustar su orden.
- Editar más: Toque  para hacer más ediciones con Honor Clip y luego toque para exportar o guardar como borrador.

3 Después de editar, puede tocar  para guardar o  para compartir fácilmente.



 A algunos materiales solo se puede acceder mediante VIP.

Visualización de imágenes y vídeos

Memorias

La galería crea automáticamente álbumes de **Memorias** de sus mejores fotos y vídeos en función de la hora, la ubicación y la información del tema cuando toma muchas fotos y vídeos durante vacaciones, cumpleaños y fiestas.

- Su tableta genera videoblogs basados en la hora y la ubicación de las fotos y los vídeos.

Antes de disparar, vaya a **Cámara** >  >  y habilite **Etiqueta de ubicación**.

- Cuando su tableta está en **Memorias** mientras se carga con la pantalla apagada y conectada a Wi-Fi, y el nivel de la batería es superior al 50 % a primera hora de la mañana o superior al 90 % durante el día, el sistema analizará automáticamente las fotos y creará el álbum de **Memorias**. Este proceso puede tardar algún tiempo. Agradecemos su paciencia.

Cómo cambiar la portada del álbum Recuerdos

1 En la pestaña de **Memorias**, pulse un álbum.


2 Acceda a  > **Portada personalizada**, seleccione una foto y pulse .

Cómo compartir vídeos de Recuerdos


Los vídeos de Recuerdos se pueden compartir como fotos o vídeos.

Cómo compartir los vídeos de Recuerdos como vídeos

1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Editor de vídeo** donde encontrará todos los vídeos exportados.

2 Mantenga pulsado para seleccionar los vídeos que desea compartir y, a continuación, pulse  .

Cómo compartir los vídeos de Recuerdos como fotos




Pulse el álbum Recuerdos que desea compartir y acceda a  > **Guardar collage**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la foto creada.

También puede compartir la foto en **Galería** > **Álbumes** > **Collages** donde se guardan por defecto las fotos creadas para los vídeos de Recuerdos.

Cómo añadir fotos y vídeos a los álbumes de Recuerdos y cómo eliminarlos de ellos

1 En la pestaña **Memorias** pulse un álbum.

2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Añadir fotos o vídeos: Pulse  , seleccione los elementos que desea añadir y, a continuación, pulse  .
- Eliminar fotos o vídeos: Mantenga pulsadas las fotos o los vídeos que desea compartir, pulse  y, a continuación, **Eliminar**.

Cómo cambiar el nombre de los álbumes de Recuerdos

1 En la pestaña **Memorias** pulse un álbum.

2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nuevo nombre.

Cómo eliminar álbumes de Recuerdos

1 En la pestaña **Memorias** pulse un álbum.

2 Acceda a  > **Eliminar** y pulse **Eliminar**.

Visualización de fotos y vídeos

En la Galería puede ver sus fotos y vídeos, editarlos y compartirlos.

Cómo ver las fotos por la fecha y la hora en que se tomaron

Abra **Galería**. En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

También puede arrastrar el botón de deslizamiento en el borde para ver la hora.

Ver por álbum

Las fotos y los vídeos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.


Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Ver por categoría

La Galería clasifica las fotos de forma inteligente en categorías. Esto le permite filtrar rápidamente álbumes grandes por categoría.

Pulse el álbum de una categoría en la pestaña **Álbumes** > **Álbumes de IA** (por ejemplo, comida, retratos o paisajes) para ver las fotos de este álbum.


Cómo ver los detalles de fotos y vídeos

- 1 En Galería, pulse una foto o un vídeo para verlo en modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar la pantalla para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, pulse  para ver los detalles de la foto o del vídeo, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.




Cómo organizar álbumes

Organice sus fotos y vídeos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.



Cómo añadir álbumes

- 1 Acceda a **Galería** > **Álbumes**.
- 2 Pulse , asígnele un nombre al álbum y pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los vídeos que quiera añadir y muévalos o cópielos al álbum.



Portada del álbum personalizada

- 1 Vaya a **Galería** > **Álbumes**.
 - 2 Vaya al álbum cuya portada quiere personalizar y toque  > **Portada personalizada**.
 - 3 Seleccione la imagen que desea establecer como portada.
-  Para restaurar la portada predeterminada, vaya a este álbum y toque  > **Portada predeterminada**.

Cómo ordenar álbumes

- 1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** >  y pulse **Ordenar álbumes**.
- 2 Arrastre  junto a un álbum hasta la posición deseada. Pulse **Restablecer** para restablecer los álbumes al orden predeterminado.


Cómo mover fotos y vídeos

- 1 Abra un álbum y mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea mover.
 - 2 Pulse  > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.
 - 3 Las fotos y los vídeos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.
-  Los álbumes **Todas las fotos** y **Vídeos** muestran todas las fotos y todos los vídeos almacenados en el dispositivo.

Cuando usted mueva fotos y vídeos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y vídeos


Mantenga pulsados los elementos que quiera eliminar y acceda a **Eliminar** > **Eliminar**.

-  Algunos álbumes preestablecidos, por ejemplo, **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Vídeos** y **Cámara** no se pueden eliminar.

Las fotos y los vídeos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados permanentemente después de 30 días.

Para eliminar manualmente una foto o un vídeo de forma permanente, mantenga pulsada su vista en miniatura en el álbum **Eliminados recientemente** y acceda a **Eliminar** > **Eliminar permanentemente**.



Cómo añadir fotos y vídeos a Favoritos

Abra una foto o un vídeo y, a continuación, pulse .

La foto o el vídeo aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Uso compartido de imágenes y vídeos


Vaya a **Galería** > **Álbumes** para compartir imágenes y vídeos de las siguientes maneras:

- Compartir una sola imagen o vídeo: toque una imagen o un vídeo y, a continuación, toque  para compartirlo.
- Compartir varias imágenes o vídeos: en el álbum, mantenga pulsada una imagen o vídeo para activar el modo de selección múltiple, seleccione varias imágenes o vídeos y toque  para compartirlos.

Compartir fotos de forma segura

La funcionalidad Compartir fotos de forma segura le ayudará a eliminar información como la ubicación de las fotos y datos de dónde se han tomado para evitar filtraciones de privacidad al compartir contenido.


- 1 Vaya a **Galería** > **Álbumes**.

- 2 Seleccione una o más fotos y toque .
- 3 Compruebe el mensaje en la parte superior izquierda de la pantalla que va a compartir. Si la protección de privacidad no está habilitada, toque **Opciones de privacidad**, y aparecerá la ventana **Opciones de privacidad**. Siga los mensajes que se muestran en la pantalla para habilitar esta funcionalidad y compartir fotografías de forma segura.

Tarjeta de Galería en la pantalla principal

Adorne la pantalla principal con una presentación personalizada de fotos mediante la tarjeta de Galería.

Añadir la tarjeta de Galería:

- Pellizque con dos dedos sobre la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Widgets** y seleccione la tarjeta de **Galería**. Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el estilo de tarjeta y toque **Añadir a la pantalla principal**.
- Deslice el dedo hacia arriba sobre el icono de **Galería** de la pantalla de inicio y toque  para añadir tarjetas de la pantalla principal.
- Mantenga pulsado **Galería** en la pantalla principal, seleccione tarjetas de **Galería**, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el estilo de tarjeta y toque **Añadir a la pantalla principal**.


Editar la tarjeta de Galería: mantenga pulsada la tarjeta de Galería, toque **Editar tarjeta** y seleccione el contenido de visualización en la tarjeta de Galería.

- **Seleccionar automáticamente:** muestra fotos destacadas seleccionadas de los álbumes por el teléfono.
- **Seleccionar álbum:** muestra todas las fotos de un álbum especificado.
- **Seleccionar una imagen:** muestra una foto especificada.

Eliminar la tarjeta de Galería: mantenga pulsada la tarjeta de Galería, toque **Eliminar** y elimine la tarjeta no deseada.






Pantalla vívida superdinámica

Las imágenes HDR cuentan con un mayor rango de brillo, mejor contraste de color y un efecto de luz y sombra más vívido, lo que crea una experiencia de visualización más inmersiva.

- 1 Vaya a **Cámara** para hacer fotos HDR en escenas con luz nítida y contraste de oscuridad, como escenas nocturnas, resplandor del atardecer y sombras bajo la luz del sol.
- 2 Asegúrese de que **Galería** >  > **Ajustes** > **Visualización en HDR** esté activado.
- 3 Vaya a **Galería** para revisar sus fotos.

Comparación de varias imágenes


Muestra varias imágenes similares en la misma pantalla, con la capacidad de hacer zoom de forma sincronizada, haciendo evidentes las diferencias sutiles a simple vista, lo que permite comparar las imágenes fácilmente y seleccionarlas con mejor criterio.


- 1 Vaya a **Galería** y deje pulsadas las imágenes que desee comparar para seleccionarlas.
- 2 Toque **Comparar** y las imágenes seleccionadas se verán en la pantalla al mismo tiempo. Hecho esto, podrá hacer lo siguiente:
 - **Mover y ampliar varias imágenes de forma sincronizada:** La función de zoom sincronizado está habilitada de forma predeterminada. Al acercarse o mover una imagen, las imágenes que se están comparando cambiarán a la vez. Si desea ajustar una sola imagen, puede tocar  para deshabilitar la sincronización. Después de realizar los ajustes, puede volver a habilitar la función de sincronización para comparar varias imágenes de forma sincrónica.
 - **Cambiar las imágenes de comparación:** Toque la imagen seleccionada en la lista de comparación en la parte inferior de la pantalla para dejar de compararla. Toque una imagen no seleccionada para añadirla a la lista de comparación.
 -  Se pueden comparar un máximo de 4 imágenes al mismo tiempo.
 - **Marcar imágenes como favoritas:** Toque  debajo de la imagen que quiera añadir a favoritos.
 - **Borrar imágenes:** Toque  debajo de la imagen que desee borrar.
 - **Añadir imágenes de comparación:** Toque  en la lista de comparación en la parte inferior de la pantalla, seleccione o deseleccione imágenes y luego toque **Añadir**.

Álbumes de IA

Su tableta reconoce automáticamente las imágenes en la Galería durante la carga sin pantalla y las agrupa por categorías como ubicaciones, objetos (paisajes, comida, etc.) para ayudarle a organizarlas y verlas.

Vaya a **Galería > Álbumes de IA** para ver imágenes por categoría.

Para sacar una imagen del álbum, manténgala pulsada para seleccionar la imagen en el álbum y toque .

-  Algunas imágenes no se pueden eliminar del álbum.


Cómo ver y configurar álbumes de personas

Una vez que haya hecho un número suficiente de fotos, la Galería creará automáticamente álbumes de Personas mediante la identificación de caras de personas o grupos en las fotos. Esto sucederá cuando el dispositivo se esté cargando y la pantalla esté apagada.

Puede ponerle un nombre a los álbumes de Personas y anotar la relación que tienen dichas personas con usted.

Los álbumes de fotos grupales requieren un número específico de fotos que contengan de 2 a 10 caras que ya se han identificado en los álbumes de Personas.

1 Acceda a **Galería > Álbumes de IA** para ver los álbumes de Personas generados.

2 Pulse un álbum, acceda a  > **Editar**, y especifique el nombre y la relación con usted (como **Bebé** o **Mamá**).

Una vez que haya terminado, puede encontrar un álbum de Personas introduciendo el nombre o la relación en la barra de búsqueda.

Álbum grupal

Se generará un álbum grupal para fotografías que contengan personas idénticas cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1 La foto muestra de 2 a 10 personas.

2 A cada persona de la foto se le ha asignado un nombre en un álbum personal.


3 El número de fotos del mismo grupo de personas es más de 5.

Disfrute de Smart Life

Texto mágico

Texto mágico

Texto mágico puede extraer texto de imágenes que luego puede copiar, arrastrar o tocar para obtener servicios relacionados.

-  La disponibilidad de la función varía según los idiomas. Se lanzarán más idiomas gradualmente con la versión de MagicOS, consulte la situación real.


Habilite Texto mágico

Toque **Ajustes** > **Honor AI** > **Texto mágico** y asegúrese de que **Texto mágico** esté habilitado.


Extraiga texto de imágenes


Puede extraer texto de las imágenes de las dos formas siguientes:

Toque el icono de  para extraer texto:


- 1 Abra la imagen y active el icono de  de la imagen y, a continuación, toque **Texto mágico**.
- 2 Cuando el texto esté resaltado, puede tocar el texto subrayado para ver y seleccionar los servicios pertinentes. Por ejemplo, puede realizar operaciones de acceso directo, como enviar mensajes de texto o compartirlos con otros.
- 3 Arrastre el cursor para seleccionar el texto reconocido y, en el menú emergente, puede realizar operaciones rápidas como copiar, seleccionar todo, compartir y buscar.
- 4 En el modo de pantalla dividida, mantenga pulsado el texto seleccionado y arrástrelo a otro lugar, como Notas y cuadros de chat.

Mantenga pulsado el texto en la imagen para extraerlo:

- 1 Abra la imagen y el icono  aparecerá en la imagen. Mantenga pulsada el área de texto con un dedo.
- 2 Arrastre el cursor para seleccionar el texto reconocido y, en el menú emergente, puede realizar operaciones rápidas como copiar, seleccionar todo, compartir y buscar.
- 3 En el modo de pantalla dividida, mantenga pulsado el texto seleccionado y arrástrelo a otro lugar, como Notas o cuadros de chat.





-  Se admite el reconocimiento de escritura a mano. Los resultados de la extracción pueden variar según las imágenes.

Haga capturas con los nudillos

- 1 Toque dos veces la pantalla con un nudillo. En la pantalla de edición, toque .
- 2 Cuando el texto esté resaltado, puede tocar el texto subrayado para ver y seleccionar los servicios pertinentes. Por ejemplo, puede realizar operaciones de acceso directo, como enviar mensajes de texto o compartírselos con otros.
- 3 Arrastre el cursor para seleccionar el texto reconocido y, en el menú emergente, puede realizar operaciones rápidas como copiar, seleccionar todo, compartir y buscar.

Usar la cámara para escanear documentos


Puede usar directamente la cámara para escanear los documentos.

- 1 Vaya a **Cámara** >  y active el modo **Cámara con IA**.
- 2 Abra **Cámara**, apunte al documento y asegúrese de que toda la página esté dentro del marco hasta que el icono  aparezca en la pantalla.
- 3 Toque  para acceder a **Escanear documento**.
- 4 Toque  para escanear.

Portal mágico de Honor

Portal mágico

Portal mágico, según la inteligencia contextual, entiende sus intenciones y le recomienda de forma inteligente los servicios que necesita. Al utilizar la articulación del dedo para hacer un círculo en la pantalla, puede acceder rápidamente a funciones, como comparar precios, buscar y compartir, entretenimiento, marcadores, opciones de impresión, etc. También puede dejar pulsado el contenido de la pantalla y deslizarlo con cuidado hacia los bordes para acceder al instante a servicios muy prácticos.

-  • Si deja pulsado el contenido por un tiempo, no podrá arrastrarlo; en este caso, puede usar el gesto circular con la articulación del dedo.
 - La duración propia de una pulsación prolongada puede variar según la aplicación o la interfaz. En algunos casos, es posible que sea necesario aumentar ligeramente el tiempo de pulsación (alrededor de 1 a 3 segundos) hasta que se pueda arrastrar o activar el contenido.
 - Algunas aplicaciones o interfaces pueden restringir acciones como hacer capturas de pantalla o arrastrar y **Portal mágico** no es compatible. Pruebe la funcionalidad en tiempo real para confirmar si funciona en cada caso.

Activar Portal mágico

Vaya a **Ajustes** > **Honor AI** > **Portal mágico** y active la opción **Portal mágico**.

Círculo con el nudillo para abrir Portal mágico

• Cómo usar Círculo con el nudillo:

- 1 Antes de utilizar esta función, asegúrese de que tener activados **Portal mágico** y **Círculo con el nudillo**.
- 2 En cualquier interfaz de su tableta, use un solo nudillo para tocar y dibujar un círculo para seleccionar contenido. **Portal mágico** abrirá automáticamente y recomendará de forma inteligente servicios relacionados, lo que le permitirá acceder a ellos con solo un clic. Por ejemplo, si ve un par de zapatos en un vídeo, podrá usar el nudillo para hacer un círculo alrededor de los zapatos. **Portal mágico** pensará sus mismas preferencias y abrirá automáticamente varias aplicaciones recomendadas que quizá le interesen. Haga clic en aplicaciones de redes sociales para compartir con amigos y haga clic en aplicaciones de compras para realizar compras.

- **Solución para servicios relacionados no recomendados después de hacer la selección:** Si no se recomiendan servicios relacionados después de seleccionar texto con los nudillos (por ejemplo, no se recomienda ninguna aplicación de navegación al seleccionar una dirección, no se recomienda ninguna aplicación de música o vídeo al seleccionar temas musicales o películas, etc.), puede resolver este problema a través de los siguientes métodos:

- Si desea que se reconozca automáticamente el contenido seleccionado, vaya a **Ajustes > Honor AI > Portal mágico** y habilite **Reconocer automáticamente imágenes y texto**.
- También puede hacer clic en la interfaz que desee, seleccione **Extraer texto** y pase la imagen al modo de texto para recomendar servicios relacionados con el texto reconocido.

• Cómo deshabilitar Círculo con el nudillo

Si desea deshabilitar **Círculo con el nudillo**, vaya a **Ajustes > Honor AI > Portal mágico**, deshabilite **Círculo con el nudillo**. Use solo parte de la captura de pantalla con los nudillos.

Dejar pulsado el texto para activar Portal mágico

Seleccione el texto en la pantalla, déjelo pulsado y arrástrelo hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla para abrir la función **Portal mágico**. Una vez que suelte el dedo, se le redirigirá directamente al servicio deseado.

Dejar pulsada la imagen para activar Portal mágico

Deje pulsada la imagen en la pantalla, arrástrela hacia el borde izquierdo o derecho para abrir **Portal mágico** y, cuando suelte la mano, se le redirigirá directamente al servicio deseado.

Dejar pulsado el archivo para activar Portal mágico

Deje pulsado el archivo, arrástrelo hacia el borde izquierdo o derecho para abrir **Portal mágico** y, cuando suelte la mano, se le redirigirá directamente al servicio deseado. Por

ejemplo: Deje pulsada el acta de la reunión en la lista de archivos y arrástrela para reenviarla a un compañero.

Habilitar Activar Portal mágico mediante capturas de pantalla

En las pantallas donde no se pueda seleccionar ni arrastrar contenido, puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para activar el **Portal mágico**:

- **Arrastrar todo el contenido de la pantalla:** Después de hacer una captura de pantalla, deje pulsada la miniatura y arrástrela.
- **Arrastrar contenido personalizado:** Después de hacer una captura de pantalla, toque la miniatura para editarla. Una vez editada, deje pulsada la captura de pantalla y arrástrela.

Personalizar Portal mágico

Vaya a **Ajustes > Honor AI > Portal mágico**, toque **Servicios personalizados** para añadir **Recomendación** a la lista de al lado. Al abrir Portal mágico, estos servicios o aplicaciones aparecerán primero.

Cápsula mágica

Cápsula mágica

La Cápsula mágica está ubicada en la parte superior de la pantalla, se muestra en forma de “cápsula” y presenta tareas en curso, lo que facilita ver el estado en tiempo real, hacer operaciones rápidas o acceder a aplicaciones rápidamente.

La cápsula puede encogerse hasta convertirse en una “pequeña bola” y expandirse nuevamente hasta convertirse en una cápsula después de un determinado periodo de tiempo hasta el final de la tarea. La Cápsula mágica puede expandirse a una forma más grande para mostrar notificaciones dinámicas. El tiempo de visualización, la duración y los métodos de interacción de Cápsula mágica pueden variar según tareas específicas. Solo algunas funcionalidades preestablecidas son compatibles con Cápsula mágica.

Activar Cápsula mágica

Puede activar Cápsula mágica mediante acciones como iniciar tareas en tiempo real y completar operaciones específicas. Por ejemplo:

- Comience a grabar en **Grabadora** y vuelva a la pantalla principal.
- Comience a cronometrar en **Temporizador** y vuelva a la pantalla principal.

Ver estado y hacer operaciones rápidas a través de Cápsula mágica


La cápsula se minimizaría hasta convertirse en una “pequeña bola” después de visualizarse durante algún tiempo y se expandiría nuevamente hasta convertirse en una cápsula después de un determinado periodo de tiempo hasta el final de la tarea. Puede hacer un seguimiento del estado actual de la tarea a través de Cápsula mágica:

Toque Cápsula mágica o la “pequeña bola” para expandirla y comprobar el estado detallado o llevar a cabo operaciones rápidas.

Acceder rápidamente a aplicaciones a través de Cápsula mágica

Puede iniciar aplicaciones rápidamente mediante Cápsula mágica:

Cuando Cápsula mágica esté expandida, toque en cualquier lugar del área ampliada.

-  Esta funcionalidad no es compatible en aplicaciones donde Cápsula mágica no funciona en segundo plano.


Deshabilitar Cápsula mágica


- Ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Cápsula mágica** y desactiva el interruptor **Cápsula mágica** para la aplicación del servicio del sistema.

Cambio de canal de audio con un solo toque

Cómo cambiar de dispositivo de salida de audio durante la reproducción

Al reproducir música o vídeos con auriculares, puede cambiar rápidamente de dispositivo de reproducción sin tener que desconectar los auriculares con cable ni los auriculares Bluetooth.


- 1** Habilite la función Bluetooth en su dispositivo y conecte auriculares con cable o un dispositivo de audio Bluetooth (como auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth o un dispositivo instalado en un vehículo) en el dispositivo.
- 2** Después de enlazarlos, verá la tarjeta de **Dispositivo de salida de audio actual** o **Dispositivo de entrada/salida de audio actual** cuando deslice el dedo hacia abajo sobre el panel de notificaciones en su dispositivo. Pulse  en la tarjeta para ver los dispositivos de salida de audio que están actualmente disponibles. Seleccione el dispositivo desde el cual desea que se escuche el audio.

-  Si el dispositivo admite auriculares con cable con un puerto que no sea tipo C, el canal de salida de audio del dispositivo cambiará la opción **Este dispositivo** por auriculares con cable por defecto.

Belleza en videollamada

Efecto belleza durante las videollamadas

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Mejora de la llamada > Filtro de belleza para videollamada** y habilite **Filtro de belleza para videollamada**.
- 2** Durante una videollamada, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones. En la notificación de **Filtro de belleza para videollamada**, toque Intensidad de belleza para ajustar el efecto de belleza. El efecto de belleza se deshabilita cuando se selecciona Ninguno.

-  No todas las aplicaciones de videollamadas y videoconferencias admiten esta funcionalidad. Consulte la situación real.
- El Modo belleza está deshabilitado en **Modo de ahorro de energía ultra**.

Sugerencias

Detección inteligente

Desplazamiento en el aire

Cuando ambas manos están ocupadas y no puede tocar la pantalla, puede usar gestos en el aire para desplazarse por la pantalla, lo cual resulta conveniente para navegar y pasar la página.


i Algunas aplicaciones o interfaces no admiten Desplazamiento en el aire. Consulte las situaciones reales.

Habilitar desplazamiento en el aire

Vaya a **Ajustes > Honor AI > Gestos en el aire > Desplazamiento en el aire** y habilite **Desplazamiento en el aire**.


Uso de Desplazamiento en el aire

Desplazamiento en el aire hacia abajo

Junte los cinco dedos, sostenga la palma hacia la cámara frontal y manténgala a unos 40-60 cm de distancia. Mueva la mano hacia abajo cuando aparezca  en la pantalla.




Desplazamiento en el aire hacia arriba


Junte los cinco dedos, sostenga el dorso de la mano hacia la cámara frontal y manténgala a unos 40-60 cm de distancia. Mueva la mano hacia arriba cuando aparezca  en la pantalla.




Desplazamiento en el aire hacia la izquierda

Junte los cinco dedos, sostenga la palma hacia la cámara frontal y manténgala a unos 40-60 cm de distancia. Mueva la mano hacia la izquierda cuando aparezca  en la pantalla.


Desplazamiento en el aire hacia la derecha

Junte los cinco dedos, sostenga el dorso de la mano hacia la cámara frontal y manténgala a unos 40-60 cm de distancia. Mueva la mano hacia la derecha cuando aparezca  en la pantalla.


-  Los gestos de Desplazamiento en el aire a la izquierda y la derecha solo están disponibles en **Galería** y algunas aplicaciones de libros electrónicos.


Mejora la tasa de éxito de Desplazamiento en el aire

- 1 No mantenga las manos demasiado cerca de la cámara frontal y mantenga una distancia de aproximadamente 40-60 cm.

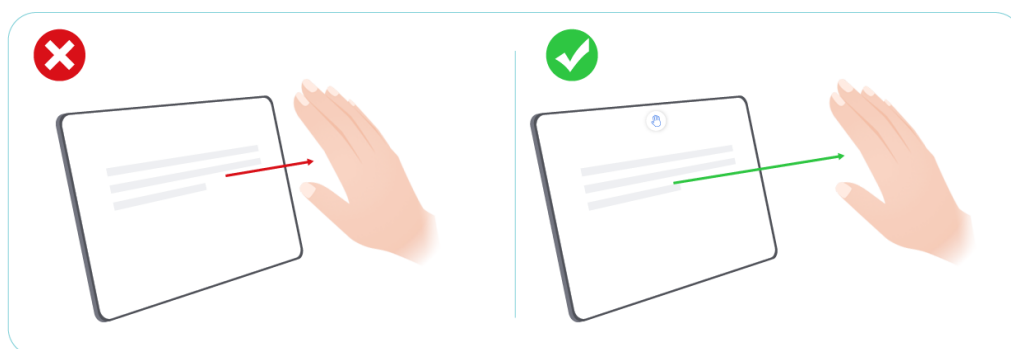


- 2 No coloque la mano en ángulo respecto a la pantalla, manténgala recta y directamente encima de la cámara frontal.

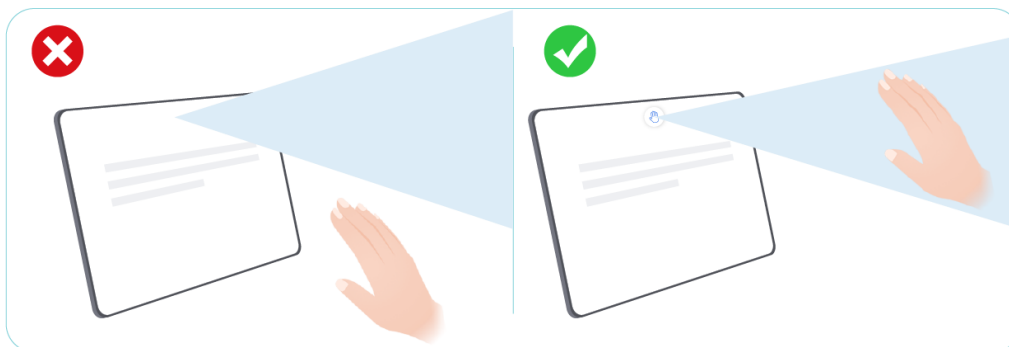

- 3** Para desplazarse hacia arriba, mantenga el dorso de la mano hacia la pantalla con los dedos juntos y extendidos y, a continuación, mueva la mano hacia arriba cuando aparezca el icono  de forma estable en la pantalla.



- 4** Para desplazarse hacia abajo, mantenga la palma de la mano hacia la cámara frontal con los dedos juntos y extendidos y, a continuación, mueva la mano hacia abajo cuando aparezca el icono  de forma estable en la pantalla.



- 5** Muévela hacia arriba y hacia abajo suave y lentamente.

Girar para volver


Puede usar Gestos en el aire para volver a la página anterior cuando tenga las dos manos ocupadas y no pueda tocar la pantalla.

 Algunas aplicaciones o interfaces no admiten Gestos en el aire. Consulte la situación real.

Habilitar Girar para volver


Vaya a **Ajustes > Honor AI > Gestos en el aire > Girar para volver** para habilitar **Girar para volver**.

Aplicación de Girar para volver


Junte los cinco dedos, sostenga la palma hacia la parte superior de la cámara frontal y manténgala a unos 40–60 cm de distancia con las puntas de los dedos hacia arriba. Gire la palma de la mano 180 grados cuando aparezca  en la pantalla.


Mejore la tasa de éxito de Girar para volver

- 1 No mantenga las manos demasiado cerca de la parte superior de la cámara frontal; mantenga una distancia de aproximadamente 40–60 cm.

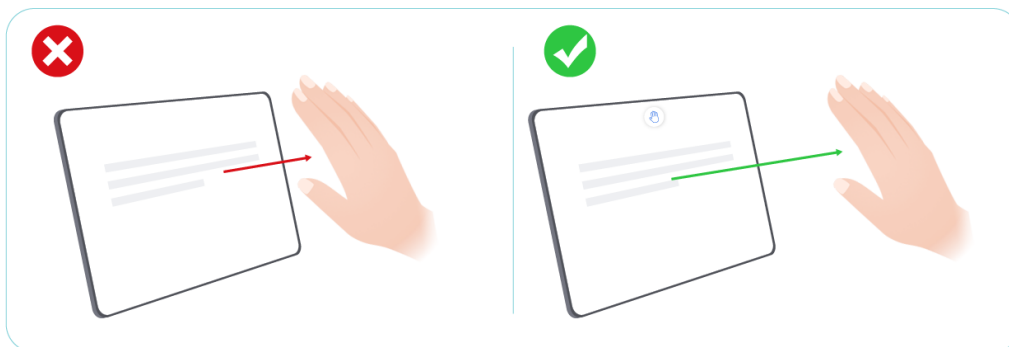

- 2 No coloque la mano en ángulo respecto a la pantalla, manténgala recta y directamente encima de la cámara frontal.

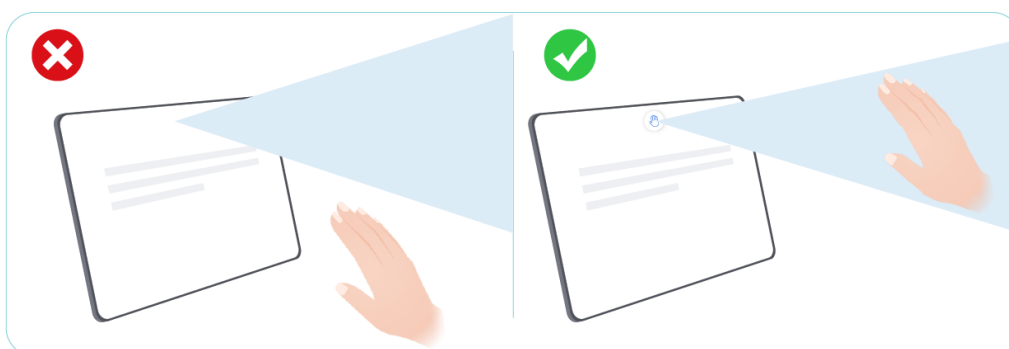

- 3 Gire la palma de la mano cuando aparezca el icono .

- 4 Asegúrese de girar la palma de la mano 180 grados.


Habilitación rápida de funciones de uso frecuente de la aplicación

Cómo acceder a las funciones de aplicaciones de uso frecuente desde la pantalla principal

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de determinadas aplicaciones desde los iconos en la pantalla principal e incluso añadir accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que aparezca un menú emergente y, a continuación, pulse una función de uso frecuente para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga pulsado el icono  y, a continuación, pulse un modo para hacer fotos, como Selfie o Vídeo, del menú emergente para acceder a él.

i Si no aparece ningún menú emergente después de mantener pulsado el icono de una aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.

Cómo añadir las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.

Captura y grabación de pantalla

Grabar pantalla

Puede grabar operaciones en la pantalla como un vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de pantalla


- 1** Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- 2** Toque **Grabación de pantalla** para iniciar la grabación de pantalla.
- 3** Para detener la grabación, toque el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4** La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo usar dos nudillos para iniciar la grabación de la pantalla

- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Grabar pantalla** y asegúrese de que la función **Grabar pantalla** esté habilitada.
- 2** Para iniciar una grabación de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con dos nudillos. Para detener la grabación, vuelva a golpear la pantalla dos veces.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla.

Después de iniciar una grabación de pantalla, pulse el icono del micrófono y asegúrese de que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla con un nudillo

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y asegúrese de que la opción **Captura/Recuerdos con IA, Capturas con nudillos** esté habilitada.
- 2 Para hacer una captura de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con un nudillo.

Cómo usar una combinación de botones para hacer una captura de pantalla

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla.


Cómo hacer capturas de pantalla con el botón de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control. Toque  para tomar la captura completa.


Cómo compartir y editar una captura de pantalla o seleccionar la captura con desplazamiento

Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Deslizar el dedo hacia abajo por la vista en miniatura para hacer una captura con desplazamiento.
 -  Esta función no se admite en modo Horizontal.
- Deslizar el dedo hacia arriba sobre la miniatura para seleccionar una forma de compartir la captura de pantalla con sus amigos.
- Pulsar la vista en miniatura para editarla o eliminarla. También puede pulsar **Captura con desplazamiento** para hacer una captura con desplazamiento.

*Las capturas de pantalla se guardan, por defecto, en **Galería**.

Capturas con desplazamiento con el nudillo

- 1 Toque la pantalla con un nudillo, manténgalo sobre la pantalla, haga un poco de fuerza para dibujar una S y la pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo para hacer una captura.
 -  Si es la primera vez que utiliza esta función, siga las instrucciones del sistema para habilitar **Captura con desplazamiento**.

- 2 Durante el desplazamiento, toque el área correspondiente para detener la captura.

Cómo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y asegúrese de que la opción **Captura/Recuerdos con IA, Deslizar con tres dedos hacia abajo > Captura** esté habilitada.
- 2 Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

Precauciones para usar capturas con nudillos

- Pulse dos veces en la pantalla de modo consecutivo en el mismo sitio y a una velocidad apropiada.
- Mantenga el nudillo en posición vertical con respecto a la pantalla.
- Si desea hacer más de una captura, espere dos segundos antes de volver a golpear la pantalla.
- Si está usando un protector de pantalla, golpee la pantalla más fuerte o deshabilite el protector de pantalla y vuelva a intentarlo.

Hacer una captura de pantalla con gestos en el aire


Cuando le resulte incómodo tocar la pantalla, puede hacer una captura de pantalla mediante gestos en el aire.

 Esta funcionalidad no es compatible con la orientación horizontal.

Habilitar Captura con puño

Vaya a **Ajustes > Honor AI > Gestos en el aire > Captura con puño** y habilite **Captura con puño**.


Uso de Captura con puño

Junte los cinco dedos, sostenga la palma hacia la cámara frontal y manténgala a unos 40-60 cm de distancia. Agarre y cierre el puño cuando aparezca  en la pantalla.





Mejorar la tasa de éxito de Captura con puño

- 1 No mantenga las manos demasiado cerca de la cámara frontal y mantenga una distancia de aproximadamente 40-60 cm.

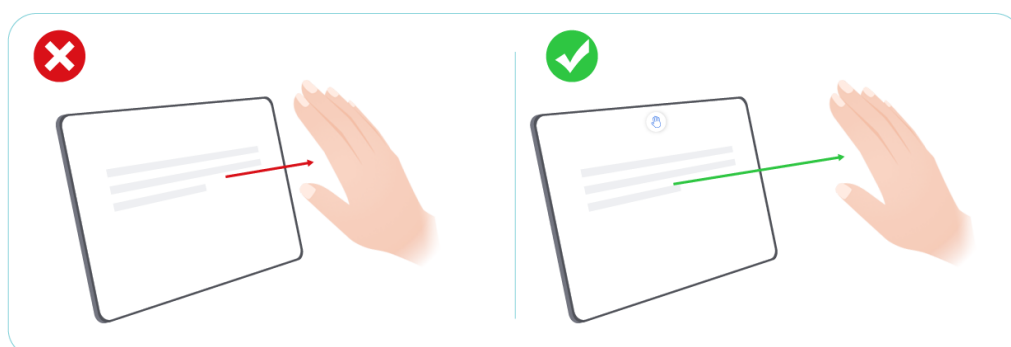

- 2 No coloque la mano en ángulo respecto a la pantalla, manténgala recta y directamente encima de la cámara frontal.

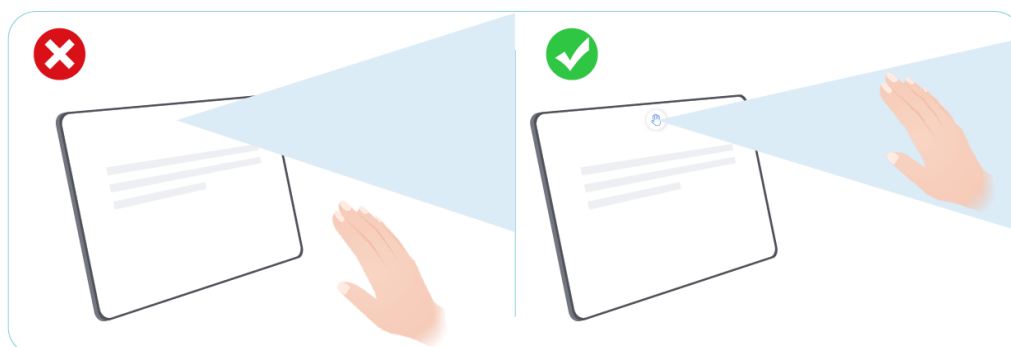


- 3 Agarre y cierre el puño cuando aparezca el icono  .

Proceso de tareas en varias ventanas a la vez

Ventanas múltiples

Navegar por aplicaciones en una ventana flotante o en pantalla dividida hace que la multitarea sea más fácil, flexible y eficiente.

- Ventana flotante: Puede ver una aplicación en pantalla completa en la ventana flotante.
 - Miniventana: Es la forma de visualización más pequeña de una ventana flotante. Puede reducir la visualización de una aplicación a una forma mínima y recuperarla cuando la necesite.
 - Pantalla dividida: Se pueden usar dos aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla.
 - Ventana doble: Puede usar dos aplicaciones iguales al mismo tiempo en una pantalla dividida.
-  • Las aplicaciones compatibles con **Ventanas múltiples** pueden variar según el modelo y la versión del dispositivo.

Las ventanas flotantes facilitan cambiar entre tareas

Abrir una ventana flotante

Deslice hacia adentro desde cualquier lado de la pantalla y mantenga pulsado para abrir **Barra lateral mágica**. Pulse una aplicación para abrir la ventana flotante.

Ajustar el tamaño




Deslice las dos esquinas inferiores de la ventana flotante.

Mover la ventana flotante

Arrastre el  en la parte superior de la ventana flotante.




Minimizar la ventana flotante


Pruebe los siguientes métodos:

- Arrastra rápidamente la  en la parte superior de la ventana flotante hacia cualquier lado de la pantalla para minimizarla y convertirla en un bocadillo de asistencia.
- Toque  >  en la parte superior de la ventana flotante para minimizarla y convertirla en un bocadillo de asistencia.

Cerrar la ventana flotante

Pruebe los siguientes métodos:


- Deslice hacia arriba  en la parte inferior de la ventana flotante para cerrarla. Deslícela hacia abajo para cambiar a pantalla completa.
- Toque  >  en la parte superior de la ventana flotante para cerrarla.

 Una tableta puede mostrar dos ventanas flotantes a la vez.

 • Algunas aplicaciones no admiten la funcionalidad de ventana flotante.

Multitareas en ventanas flotantes


Puede buscar y cambiar ventanas flotantes rápidamente con el administrador de tareas de ventanas flotantes.

- 1 Se han abierto y minimizado múltiples tareas de ventana flotante al bocadillo de asistencia.
- 2 Toque el bocadillo de asistencia para desplegar el administrador de tareas de la ventana flotante.
 - Buscar una ventana flotante: Deslice hacia arriba o hacia abajo para encontrar la que necesita.
 - Cambiar a otra ventana flotante: Toque la tarjeta de ventana flotante que necesita restaurarse para abrirla.
 - Cerrar una ventana flotante: Toque  en la ventana flotante para cerrarla.




Miniventana

Como forma de presentación más pequeña de las ventanas flotantes, las miniventanas ahorran espacio y aumentan la eficiencia cuando hace varias tareas a la vez. Puede activar una mini ventana desde el modo de pantalla completa o de ventana flotante:

Desde el modo de pantalla completa:

Mientras usa una aplicación en pantalla completa, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior hasta la posición  y suéltelo para activar una miniventana.

Desde el modo de ventana flotante:

- Arrastre el  en la parte superior de la ventana flotante hacia la esquina superior izquierda o derecha y suelte para activar una miniventana.
 - Deslice el dedo hacia adentro desde ambas esquinas inferiores de la ventana flotante para minimizarla y suéltelo para activar una miniventana.
 - Deslice el  en la parte inferior de la ventana flotante para minimizarla y suéltelo para activar una miniventana.
-  Toque una miniventana una vez para cambiar a una ventana flotante; tóquela dos veces para cambiar al modo de pantalla completa.

Cómo abrir un adjunto en una ventana flotante

Puede abrir un vínculo o adjunto dentro de aplicaciones específicas (como Correo o Notas) en una ventana flotante.

-  Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.



- 1 Abra la aplicación Correo.
- 2 Pulse un vínculo o adjunto en la aplicación Correo para abrirlo en la ventana flotante.

- **Abrir un vínculo:** Pulse un vínculo en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.
- **Abrir un adjunto:** Pulse un adjunto (como un documento, una imagen o un vídeo) en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.

Pantalla dividida para hacer múltiples tareas sin esfuerzo

Activar el modo de pantalla dividida en pantalla completa con un toque

Mientras usa aplicaciones en modo de pantalla completa, deslice el dedo hacia arriba








desde el borde inferior hasta la posición  o  y suéltelo para acceder al modo de pantalla dividida a la mitad. La aplicación se minimizará hasta el borde de la pantalla, ya sea hacia el lado izquierdo o la parte superior, y mostrará la pantalla principal. Toque otra aplicación que compatible con la pantalla dividida para iniciar el modo de pantalla dividida.

- **i** Para salir del modo de pantalla dividida a la mitad y volver a usar aplicaciones en pantalla completa, solo tiene que tocar el botón Volver o tocar la aplicación minimizada en el borde de la pantalla.

Activar el modo de pantalla dividida mediante Barra lateral mágica

Mientras usa una aplicación en pantalla completa, deslícese hacia adentro desde ambos bordes de la pantalla y haga una pausa hasta que aparezca **Barra lateral mágica**. Luego, pulse y arrastre la aplicación a la pantalla y suéltela para acceder al modo de pantalla dividida.

También puede:

- **Cambiar la posición de visualización de la aplicación:** Para cambiar las posiciones de las aplicaciones, toque  en la parte superior de las aplicaciones y arrástrelas hacia el lado opuesto de la pantalla. También puede intercambiar posiciones de aplicaciones si toca el divisor de aplicaciones  y luego selecciona  o .
- **Guardar enlaces de aplicaciones:** Toque el divisor de aplicaciones y luego elija  para agregar el par de aplicaciones actuales en el modo de pantalla dividida a la pantalla principal.
- **Ajustar tamaño de ventana:** Arrastre el divisor de aplicaciones  para ajustar el tamaño de la ventana.
- **Salir del modo de pantalla dividida:** Deslice el divisor de aplicaciones  al borde superior o inferior de la pantalla.

- Algunas aplicaciones no admiten visualizaciones en pantalla dividida.
 - El modo de pantalla dividida admite dos aplicaciones al mismo tiempo.
 - Cuando desinstala una aplicación, todos los pares de aplicaciones vinculados a ella se eliminarán posteriormente.








Arrastrar y soltar entre aplicaciones con ventanas múltiples

Utilice la funcionalidad de ventanas múltiples para arrastrar y soltar fácilmente imágenes, texto y documentos entre aplicaciones.

- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando esté tomando notas con **Notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea añadir y arrástrela al editor **Notas**.
- Arrastrar y soltar texto: Cuando esté enviando un mensaje SMS, abra **Notas**, mantenga pulsado el texto que desea enviar y arrástrelo al cuadro de entrada de texto del mensaje.
- Arrastrar y soltar un documento: Cuando esté escribiendo un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo al editor de correo electrónico.


- No todas las aplicaciones son totalmente compatibles con la función de arrastrar y soltar con ventanas múltiples.

Añadir, mover o eliminar una aplicación del dock de ventanas múltiples

- Añadir una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , pulse la aplicación que quiere añadir y luego pulse **Listo**.
- Mover una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , arrastre la aplicación deseada a cualquier ubicación en el dock y luego pulse **Listo**.
- Eliminar una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , pulse  en la esquina superior derecha del icono de la aplicación que desea eliminar y luego pulse **Listo**.


Cambiar entre la visualización de pantalla dividida y la visualización de ventana flotante

Cambiar de la vista de pantalla dividida a las ventanas flotantes

Arrastre  en la parte superior de la aplicación a cualquier lado de la pantalla y levante la mano.

Cambiar de la vista de ventana flotante a la de pantalla dividida

Pruebe los siguientes métodos:

Para una aplicación abierta que admita pantalla dividida, mantenga pulsado el  en la parte superior de su ventana flotante hacia la parte inferior o superior de la pantalla y suelte.

Vista de ventanas múltiples para una sola aplicación

Puede crear dos ventanas de tareas para la misma aplicación (como Correo y Notas) y arrastrar imágenes, texto o documentos entre ellas.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

1 Acceda a la vista de pantalla dividida dentro de una aplicación.

- Abra la aplicación Correo.
- Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la tableta y mantenga pulsado para que se abra el dock de ventanas múltiples.
- Mantenga pulsado el icono de Correo y arrástrelo a la pantalla para acceder a la vista de pantalla dividida.

2 Arrastre imágenes, texto o documentos entre las ventanas de pantalla dividida.

- **Arrastrar una imagen:** Seleccione una imagen en una ventana de pantalla dividida y arrástrela a la otra ventana.
- **Arrastrar texto:** Mantenga pulsado el texto, seleccione la parte deseada en una ventana de pantalla dividida y, a continuación, mantenga pulsado el texto de nuevo y arrástrelo a la otra ventana.
- **Arrastrar un documento:** Seleccione un documento en una ventana de pantalla dividida y arrástrelo a la otra ventana.

Aplicaciones


Aplicaciones

Información básica de las aplicaciones

Desinstalar una aplicación


Puede desinstalar una aplicación utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el icono de la aplicación en la pantalla principal y, a continuación, toque **Desinstalar** y siga las instrucciones en pantalla.
- Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, toque la aplicación y luego toque **Desinstalar**.





 Algunas aplicaciones del sistema preinstaladas no se pueden desinstalar, ya que su desinstalación podría provocar errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:

- **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada.
- **Tres teclas:** Pulse .

2 En la pantalla de tareas recientes, puede:

- Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
- Pulsar la vista previa de una aplicación para acceder a una aplicación.
- Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
- Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla.  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si pulsa  no se cerrará la aplicación.
- Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El icono  desaparecerá.
- Pulse  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.



Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Borrar datos**.

Contactos

Agregar y administrar contactos

Puede abrir **Contactos** en la pantalla de inicio (o abrir **Teléfono** e ir a la interfaz **Contactos**) y agregar, compartir o borrar contactos.

Crear contactos manualmente

En la pantalla **Contactos**, toque , vaya a la interfaz **Contacto nuevo**, introduzca el nombre, número de teléfono y otra información, y toque  para guardar.


Combinar contactos duplicados

En la interfaz de **Contactos**, vaya a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**.

Buscar contactos

Puede buscar contactos de las siguientes formas:

- Abra la interfaz **Contactos** e introduzca las palabras clave que desea consultar (p. ej., iniciales de los apellidos del contacto, número de teléfono, correo electrónico) en el cuadro de entrada **Buscar** de la parte superior.
- Deslice el dedo hacia abajo en el centro de la pantalla de inicio para abrir el cuadro de búsqueda e introduzca las palabras clave que desea consultar.

 También puede introducir varias palabras clave a la vez para realizar una búsqueda más precisa, como "John Beijing".

Compartir contactos




- 1 En la interfaz **Contactos**, mantenga pulsado los contactos que desea compartir y toque **Compartir**. O toque los contactos que desea compartir y, a continuación, toque **Más** > **Compartir**.
- 2 Seleccione un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Eliminar contactos

Puede eliminar (o eliminar en masa) contactos de las siguientes formas:

En la interfaz **Contactos**,


- mantenga pulsado los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque los contactos que desea eliminar y toque **Más** > **Eliminar contacto** en la parte inferior.


- Vaya a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminar contactos**, seleccione los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar** en la parte inferior.
-  Para restablecer los contactos eliminados por accidente, abra la interfaz **Contactos**, vaya a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminados recientemente**, mantenga pulsado para seleccionar los contactos que desea restaurar y toque **Restaurar**.

Añadir información personal

Puede crear tarjetas de presentación con información personal para compartirlas con otros. También puede añadir información personal de emergencia para obtener ayuda en caso de emergencia.

Crear tarjetas de visita

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Toque **Mi tarjeta** y establezca su foto de perfil, nombre, número de teléfono y otra información.
- 3 Toque  para crear una tarjeta de presentación con un código QR.



 También puede compartir su tarjeta usando códigos QR.

Calendario


Cómo usar los eventos


Los eventos permiten planificar las actividades de su vida diaria y del trabajo, por ejemplo reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede añadir eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Añadir agendas


- 1 Vaya a **Calendario** y toque .
- 2 Introduzca la información, como el título, la ubicación y la hora de inicio y finalización de la agenda.
- 3 Toque **Añadir recordatorio** para crear un recordatorio en la agenda.
- 4 Toque  para guardar la agenda.

Cómo importar recordatorios de reuniones


- 1 Acceda a **Calendario** >  > **Gestionar cuentas**.

- 2 Pulse  y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir sus correos de trabajo (desde su cuenta de Exchange) al calendario y así ver los recordatorios de reuniones.


Cómo buscar un evento

- 1 En la pantalla de **Eventos**, pulse .
- 2 Introduzca las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo compartir eventos

- 1 Abra **Eventos** y pulse un evento en la pantalla del calendario o desde la pestaña del cronograma.
- 2 Pulse  > **Compartir** para compartir el evento de la forma que prefiera cuando se le solicite.

Eliminar horarios

En la pantalla **Eventos**, toque el horario que quiere borrar y luego toque  > **Borrar**.

Definir una notificación del calendario

Define el tipo de notificación del calendario según tus necesidades. Puedes definir notificaciones en la barra de estado, notificaciones con tira y notificaciones con tono de llamada. Después de definir la hora de recordatorio predeterminada, la tableta enviará una notificación a la hora especificada.

Toca **Calendario** >  > .

- Toca **Recordatorio predeterminado** y **Hora del recordatorio para eventos de todo el día** para definir una hora de recordatorio.
- Toca **Notificaciones** y habilita **Permitir notificaciones**. Luego sigue las instrucciones en pantalla para definir un tipo de notificación.

Personalizar la vista del calendario

Puedes personalizar la vista del calendario; por ejemplo, especificando el primer día de la semana y decidiendo si se deben mostrar números de semana.

1 Toca **Calendario** >  > .

- 2 Tú decides el primer día de la semana, si se muestran los números de semana y otras opciones del calendario.

Definir calendarios alternativos



Según tus necesidades, configura que se muestren otros calendarios en el calendario, como el calendario lunar chino, el calendario budista, etc.

Ve a **Calendario** >  >  > **Calendarios alternativos** y selecciona un calendario de la lista.

Eventos importantes

Añada prioridad a los eventos para diferenciarlos y destacarlos, de modo que pueda centrarse en los eventos importantes y gestionarlos con eficacia.

Adición de eventos importantes

Habilite **Calendario**, toque  y toque **Prioridad** para establecer el evento como **Importante** en la interfaz de detalles. Introduzca detalles como el título, la ubicación, la hora de inicio y finalización del evento, etc. y toque  para guardarlos.






Creación de una lista de pendientes

Cree una lista de pendientes para realizar un seguimiento eficaz de sus tareas, desde sus necesidades de compra y tareas laborales hasta las tareas domésticas y mucho más.

Creación de tareas pendientes

Programe sus actividades y tareas en **Calendario** > **Pendientes** y reciba recordatorios en momentos específicos.

Para las tareas marcadas como importantes, recibirá una notificación a pantalla completa en su pantalla de bloqueo.

- 1 Vaya a **Calendario** > **Pendientes** y seleccione .
- 2 Acceda a su tarea.
- 3 Toque , elija la hora del recordatorio y seleccione **Aceptar**.
- 4 Toque  para establecer el nivel de prioridad de la tarea.
- 5 Utilice  para clasificar la tarea.
- 6 Toque .
- 7 En la lista de pendientes, toque cualquier tarea para editar sus detalles o agregar imágenes según sea necesario.



 Esta función puede variar según el dispositivo.

Establecer recordatorios repetidos para tareas pendientes

Cuando haya establecido una hora de recordatorio para su tarea pendiente, también podrá establecer recordatorios repetidos. Su tableta le avisará en cada ciclo que haya especificado.

Ver festivos nacionales/regionales

Habilita los festivos nacionales/regionales para mantenerte al día de los festivos locales de antemano, lo que te ayudará a planificar mejor tus viajes.



- 1 Ve a **Calendario** >  >  > **Festivos nacionales/regionales**.
- 2 Si activas el interruptor de un país/región, la tableta descargará automáticamente la información de festivos de ese país/región y la mostrará en Calendario.

Reloj

Cómo configurar alarmas

Las alarmas se pueden configurar para que se reproduzca un sonido o para que el dispositivo vibre en momentos específicos.

Cómo añadir una alarma

- 1 Vaya a **Reloj** > **Alarma** y toque  para añadir una alarma.
- 2 Siga las indicaciones para establecer el tono, el intervalo de repetición, etc.
- 3 Toque  para guardar los ajustes.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Pulse una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente pulse el botón para postergar o pulse el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.



Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.



Cómo usar el temporizador o el cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta atrás desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj** > **Temporizador**, configure la duración y pulse  para iniciar el temporizador. Para detenerlo, pulse .

Cronómetro

Acceda a **Reloj > Cronómetro** y pulse  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, pulse .

Bloc de notas

Creación de una nota

Gestión del Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.



Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, pulse la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.

Establecer una contraseña para notas


Bloquear notas: Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Bloqueo de aplicaciones**, siga las instrucciones en pantalla para introducir la contraseña de pantalla de bloqueo o para personalizar la contraseña de bloqueo de la aplicación y active el selector que hay junto a las notas.

Compartir notas


Tiene varias opciones para compartir sus notas:



- Compartir una sola nota: En la página de la lista **Todas las notas**, abra la nota que desea compartir, toque  y compártala siguiendo las instrucciones. Las notas se pueden compartir a través de **Imagen, Texto y Documento**.
- Compartir varias notas: En la página de la lista **Todas las notas**, mantenga pulsada una nota para compartir, marque varias notas para compartir y luego toque  y compártalas siguiendo las instrucciones.

Cómo imprimir elementos del Bloc de notas

- 1 En la pantalla **Todas las notas**, abra el elemento que desea imprimir.
- 2 Acceda a  > **Imprimir**, seleccione una impresora y configure los ajustes de impresión según se le solicite.

Eliminar notas

Mantén pulsada la nota que quieres eliminar, marca la casilla o desliza el dedo por la casilla de verificación para seleccionar varias notas y luego toca  para eliminarla.



Si desea recuperar notas borradas accidentalmente, vaya a la interfaz de la lista **Todas las notas** y toque , seleccione los registros que desea conservar de la carpeta **Eliminadas recientes** y toque .


Sincronización de notas

Sincronice los datos de sus notas locales con otros teléfonos para verlos fácilmente mediante el correo de Exchange u Honor Cloud.

Todo sincronizado

Habilitar Todo sincronizado le permite sincronizar notas locales con la nube. También puede iniciar sesión en su cuenta Honor en tableta diferente para ver sus notas en cualquier momento y en cualquier lugar.


Vaya a **Notas** >  >  > **Sincronizar notas en la nube** y siga las instrucciones en pantalla para habilitar la sincronización para sus notas.

-  Una vez que Todo sincronizado esté habilitado, si elimina datos de notas de su tableta, los datos también se eliminarán de la nube y de cualquier otro dispositivo conectado a la misma cuenta Honor.

Notas de IA


Notas de IA puede analizar de forma inteligente el contenido de las notas y generar resúmenes, actas de reuniones, etc.



Resumen de IA

- 1 Abra la nota que desea resumir.
- 2 Toque  y abra **Notas de IA**.
- 3 Toque **Resumen** y se generará un resumen de las notas en formato conversacional basado en el contenido de texto actual.




-  El texto debe tener al menos 200 palabras para utilizar esta función.

Formato de IA




- 1 En la interfaz Todas las notas, abra la nota a la que desea aplicar formato.
- 2 Toque  y abra **Notas de IA**.

- 3 Toque **Formato de IA**, seleccione **Resumir y dar formato** o **Dar formato a original** y Formato de IA tomará decisiones tipográficas según el contenido del texto actual, mejorando la legibilidad con un solo toque.
 - 4 Las notas con formato se pueden copiar, compartir y ajustar a diferentes estilos de formato.
 - 5 Toque **Reemplazar original** para reemplazar la nota anterior y luego toque  para guardar.
-  La longitud mínima del contenido es de 20 palabras.


Corrección con IA




- 1 En la interfaz Todas las notas, abra la nota que desea corregir.
- 2 Toque  para abrir **Notas de IA**.
- 3 Toque **Revisar** y el asistente de notas corregirá errores según el contenido actual, optimizará el contenido y la calidad de la nota y mejorará la precisión del contenido de la nota.
- 4 La nota corregida se puede copiar, compartir o guardar en una nueva nota. Al tocar , también puede volver a generarla o darle un me gusta o un no me gusta.
- 5 Toque **Reemplazar original** para sobrescribir la nota anterior y luego toque  para guardar la nota.

Refinamiento de texto con IA





- 1 En la interfaz Todas las notas, abra la nota que desea refinar.
- 2 Toque  para abrir **Notas de IA**.
- 3 Toque **Refinamiento de texto con IA** y el asistente de notas refinará el contenido actual, haciendo que la nota sea más fluida, más precisa y más fácil de leer.
- 4 La nota refinada se puede copiar y compartir. Al tocar , también puede guardarla como una nota nueva, volver a generarla o darle un me gusta o un no me gusta.
- 5 Toque **Cambiar estilo** para elegir diferentes tonos y estilos según sea necesario.
- 6 Toque **Reemplazar original** para sobrescribir la nota anterior y luego toque  para guardar la nota.

Traducción de texto








- 1 En la interfaz Todas las notas, abra la nota que desea editar.
- 2 Toque  para abrir **Notas de IA**.
- 3 Toque **Traducción**, seleccione el idioma que necesite y obtenga la traducción.

- 4 Toque  para copiar la traducción. Toque  para compartir la traducción. Toque  para **Me gusta**, **No me gusta** y más.
- 5 Toque **Añadir al original** para insertar la traducción en la nota.

Mapa mental

- 1 En la interfaz Todas las notas, abra la nota que desea editar.
- 2 Toque  para abrir **Notas de IA**.
- 3 Toque **Esquema mental** y se generará automáticamente un mapa mental.
- 4 Toque  para guardar la imagen en su álbum. Toque  para copiar el contenido generado. Toque  para **Vuelva a intentarlo**, **Me gusta**, **No me gusta** y más.
- 5 Toque **Añadir al original** para insertar en la nota el contenido generado.

Ajustar la longitud

- 1 En la interfaz Todas las notas, abra la nota que desea editar.
- 2 Toque  para abrir **Notas de IA**.
- 3 **Ajustar la longitud:**
 - **Aumentar:** Añada automáticamente descripciones detalladas y enriquezca la expresión lingüística. Toque **Cambiar estilo** para elegir el estilo de la generación, como tono predeterminado, tono formal y más. Toque  para copiar el contenido generado. Toque  para compartirlo. Toque  para **Guardar como nota nueva**, **Vuelva a intentarlo**, **Me gusta**, **No me gusta** y más.
 - **Reducir:** Extraiga automáticamente la información clave y simplifique la expresión lingüística. Toque **Cambiar estilo** para elegir el estilo de la generación, como tono predeterminado, tono formal y más. Toque  para copiar el contenido generado. Toque  para compartirlo. Toque  para **Guardar como nota nueva**, **Vuelva a intentarlo**, **Me gusta**, **No me gusta** y más.
- 4 Toque **Reemplazar original** para actualizar el contenido de la nota.

Documentos de Honor

Documentos de Honor

Documentos de Honor puede reunir automáticamente documentos guardados en varias aplicaciones y también permitirle crear nuevos documentos, convertir formatos, editar,

guardar, imprimir y compartir documentos para experimentar una creación sencilla y un trabajo de oficina eficiente en el móvil.

Crear nuevo documento

- 1 Abre **Documentos de Honor** y toca para entrar en la página de creación.
- 2 En la página de creación, la tableta proporciona varias funcionalidades comunes para tu uso, como **crear nuevo documento**, **crear nueva hoja** y **crear nueva carpeta**.
- 3 Tomemos como ejemplo **Crear nueva hoja**:
 - a Toca **Nueva hoja** y modifica el contenido.
 - b Toca en la esquina superior derecha para guardarla. Puedes escribir el nombre y la ubicación, y tocar para guardarla.
 - c Toca para marcar el documento y para compartir el documento.
- 4 Puedes ver y modificar aún más el documento recién creado en **Documentos recientes** o en la ubicación del archivo.
 - i Toca > **Ubicación predeterminada** para modificar la ubicación de guardado predeterminada de los documentos.



Conversión de formato

- 1 En la pantalla de creación de **Documentos de Honor**, puede elegir convertir imágenes, hojas o documentos a PDF según sea necesario.
- 2 Tome **Hoja a PDF** como ejemplo:
 - a Toque **Hoja a PDF**, seleccione la hoja para la conversión y toque **Empezar a convertir**.
 - b Seleccione la ubicación de almacenamiento y toque .
 - c Después de la conversión, puede compartir, agregar etiquetas o insertar anotaciones en el PDF convertido según sea necesario.



Administrar documentos

- En la lista de documentos, puede mantener pulsado un documento o un archivo para compartirlo, etiquetarlo, moverlo o eliminarlo. También puede tocar para cambiar el nombre del documento.
- En la página principal de Documentos de Honor, puede tocar para encontrar rápidamente el documento que desea según el nombre o el tipo.
- En la página principal de Documentos de Honor, puede tocar para ordenar los documentos por nombre, hora, tamaño, tipo, etiquetas, etc.



Recopilar documentos

- 1 En la lista de documentos, puede mantener pulsado un documento o una carpeta y luego tocar  en la esquina inferior derecha y seleccionar **Añadir a Favoritos** para recopilarlo.
- 2 Después de pulsar prolongadamente un documento, puede tocar  para seleccionarlos todos y recopilarlos.
- 3 Puede encontrar rápidamente los documentos o carpetas recopilados en **Favoritos**.

Agregar etiqueta a un documento

- 1 En la lista de documentos, puede mantener pulsado un documento o archivo y tocar  para agregar una etiqueta.
- 2 Después de pulsar prolongadamente un documento, puede tocar  para seleccionar todas las etiquetas juntas.
- 3 Una vez agregada la etiqueta, puede encontrar rápidamente el documento en la lista de etiquetas a la izquierda.



Compartir documentos

- 1 En la lista de documentos, puede mantener pulsado un documento o archivo y tocar  para compartirlo.
- 2 Después de pulsar prolongadamente un documento, puede tocar  para seleccionarlos todos y compartirlos.

Cambiar nombre de documentos

En la lista de documentos, toque  > **Cambiar nombre** para cambiar el nombre del documento o carpeta.



Eliminar documentos

- 1 En la lista de documentos, puede mantener pulsado un documento o archivo y tocar  para eliminarlo.
- 2 Después de pulsar prolongadamente un documento, también puede tocar  en la esquina superior derecha para seleccionarlos todos y eliminarlos.

Edite documentos de manera eficiente con un lápiz óptico





Al editar documentos con un lápiz óptico, el texto escrito a mano se puede convertir automáticamente en texto. Puede utilizar la punta del lápiz óptico en lugar del dedo para escribir a mano con precisión fórmulas y diagramas de flujo, anotar documentos fácilmente y resaltar puntos clave, haciendo que su estudio y trabajo móvil sean más cómodos.

Convertir contenido escrito a mano en texto

- 1 En un documento que se está editando, puede tocar  > **Escritura a mano a texto** para convertir el contenido escrito a mano con el lápiz en texto mecanografiado.
- 2 Toque  para guardar.



Fórmulas escritas a mano y mecanografiadas

Al editar un documento, si encuentra una fórmula matemática o física que contiene una variedad de símbolos y es difícil de escribir con el método de entrada, puede convertir y generar directamente la fórmula escribiéndola a mano.

- 1 En el documento que se está editando, toque , escriba a mano la fórmula en el área de **Escriba a mano una ecuación aquí** y la fórmula escrita a mano se convertirá en una escrita a máquina.
- 2 Si necesita modificar la fórmula durante el proceso de escritura a mano, puede tocar  para borrar el contenido y tocar  nuevamente para volver a escribir.
- 3 Toque  para guardar.



Dibujar imágenes a mano

Al editar un documento, puede insertar diagramas de flujo dibujados a mano, imágenes y más para anotar oportunamente sus inspiraciones.

- 1 En el documento, hoja o diapositiva que se está editando, toque  > **Dibujar a mano**, elija el estilo y el color del lápiz y dibuje las imágenes en el área en blanco.
- 2 Toque  para guardar.

Anotar a mano

Al editar o leer un documento, puede realizar anotaciones a mano para firmar fácilmente un documento o resaltar puntos clave.




- 1 En el documento, la hoja o la diapositiva que se está editando, toque  > **Escribir a mano una anotación**, elija el estilo y el color del lápiz, y anote o resalte puntos clave en el área según sea necesario.
- 2 Toque  para guardar.

Escritura con IA global



Cuando publica en redes sociales o escribe reseñas en plataformas de comercio electrónico, **Escritura con IA** puede crear de forma inteligente textos personalizados con un solo toque. También puede pulir y reescribir, ajustar la longitud, resumir y traducir, satisfaciendo fácilmente diversas necesidades de escritura.

- i** Antes de usar **Escritura con IA**, vaya a **Ajustes > Honor AI > Escritura con IA** y asegúrese de que el selector **Escritura con IA** esté activado.





Creación inteligente

- Al publicar o comentar, mantenga pulsado el cuadro de entrada y toque **Escritura con IA**.
 - Introduzca el asunto y toque  para obtener contenido generado por IA.
 - Pulse  para volver a generar el contenido. Pulse  para copiar esta creación.
 - Pulse **Reemplazar** para insertar esta creación en el cuadro de entrada.
- i** También puede utilizar la creación inteligente para su contenido de entrada al publicar o comentar. Después de seleccionar todo el contenido de entrada, toque **Escritura con IA** y elija **Redactar**. A continuación, la función generará contenido basado en el contenido seleccionado.



Volver a escribir

- Al publicar o comentar, seleccione todo el contenido introducido, toque **Escritura con IA** y seleccione **Reescribir** para reescribir el contenido seleccionado.
- Una vez reescrito el contenido, puede tocar **Cambiar estilo** para seleccionar varios estilos de tono para reescribir, como formal, humorístico e informal.
- Toque  para copiar este contenido creado. Toque  para compartir, indicar que le gusta o no le gusta este contenido creado y más.

Resumen

- Seleccione todo el contenido de entrada, toque **Escritura con IA**, seleccione **Resumen** y el teléfono extraerá automáticamente la información del texto y generará un resumen.
 - Toque  para volver a generar este contenido. Toque  para copiar este contenido. Toque  para compartir este contenido. Toque  para indicar que le gusta o no le gusta este contenido y más.
 - Toque **Reemplazar** para reemplazar el contenido del resumen extraído.
- i** El contenido del resumen seleccionado debe tener al menos 100 palabras.

Ajustar la longitud

- Seleccione todo el contenido introducido, toque **Escritura con IA > Ajustar la longitud** y seleccione **Aumentar** o **Reducir** según sea necesario para ajustar la duración del contenido.
- Una vez generado el contenido, puede tocar **Cambiar estilo** para reescribirlo en distintos tonos, como formal, humorístico o informal.
- Toque  para copiar este contenido. Toque  para compartirlo o indicar que le gusta o no le gusta.






4 Toque **Reemplazar** para reemplazar el contenido ajustado.

Grabadora

Grabadora

La grabadora le permite guardar el audio para que pueda escucharlo en cualquier momento.

Grabación de audio






- 1** Abra **Grabadora** en la carpeta **Herramientas** . Toque  para empezar a grabar.
- 2** Puede tocar  para marcar puntos clave durante la grabación.
- 3** También puede tocar . El cambio a  indica que **Mejora vocal** está activado. Al grabar, el ruido ambiental se reduce, lo que hace que la voz humana sea más clara.
- 4** Toque  para finalizar la grabación.
- 5** Puede mantener pulsado el archivo de grabación para compartirlo, cambiarle el nombre o eliminarlo.

También puede acceder a **Archivos > Mi tableta > Sounds** para ver los archivos grabados.


Reproducir la grabación de audio




Los archivos grabados se mostrarán como una lista en la página principal de **Grabadora** y se podrán tocar para reproducirlos.

En la pantalla del reproductor, puede:

- Tocar  > **Omitir silencios** para omitir automáticamente las secciones sin sonido.
- Tocar  > **Velocidad de reproducción** para cambiar la velocidad de reproducción.
- Tocar  para marcar puntos clave.
- Tocar , seleccionar  a la derecha de la etiqueta añadida a **Cambiar nombre** o **Eliminar**.


Editar archivos de grabación de audio

- 1** Vaya a la página principal de **Grabadora**. Toque el archivo de la grabación.
- 2** Toque  > **Editar** para acceder a la interfaz de edición.
- 3** Arrastre los controles deslizantes de hora de inicio y finalización de la grabación para seleccionar una sección. También puede ampliar el área de la forma de onda con dos dedos para ajustar el área y, a continuación, seleccionar la sección.

4 Seleccione  o  y toque  para guardar.

Compartir archivos de grabación de audio


Vaya a la página de inicio de **Grabadora**. Puede compartir archivos de grabación de audio mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el archivo de grabación para acceder al modo de selección múltiple, compruebe los archivos de grabación únicos o múltiples que desea compartir, toque **Compartir** y seleccione un método para compartir.
- Toque uno de los archivos de grabación que desea compartir para acceder a la interfaz de reproducción y, a continuación, toque  > **Compartir** y seleccione un método para compartir.

Correo

Cómo configurar notificaciones por correo electrónico

Configure un modo de notificación para sus correos electrónicos según sea necesario.





- 1 Vaya a **Correo** >  > **Ajustes** > **Generales** > **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**.
- 2 Seleccione la cuenta de correo electrónico para la que desea configurar las notificaciones, active el interruptor **Permitir notificaciones** y, a continuación, seleccione un modo de notificación.

Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.




Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga pulsado el resultado del cálculo, pulse **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Pulse .
- Borrar la pantalla: Pulse . Usted también puede pulsar  para borrar la pantalla después de pulsar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

Puede utilizar la linterna de cualquiera de las siguientes maneras:

- **Centro de control:** Deslice el dedo desde la esquina superior derecha de la pantalla para resaltar **Centro de control** y luego toque **Linterna** para encender o apagar la linterna.
- **Pantalla de bloqueo:** Deslice hacia arriba en  en la esquina inferior izquierda de la pantalla de bloqueo para encender o apagar la linterna.
 - **i** En la **Pantalla de bloqueo**, pellizque con dos dedos para acceder a la interfaz **Mi estilo** (después de desbloquear el dispositivo). Seleccione cualquier plantilla para ir a **Pantalla de bloqueo**, toque  y seleccione  para agregar a la pantalla de bloqueo.
- **Botón físico:** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Pulsar dos veces el botón de disminución de volumen con la pantalla apagada** y seleccione **Activar/desactivar linterna**. Cuando la pantalla del dispositivo esté apagada o bloqueada y no se reproduzca ningún audio, pulse dos veces el botón de disminución de volumen para encender o apagar la linterna.

Después de encender la linterna, aparecerá una notificación en la pantalla de bloqueo

indicando que la linterna está encendida. Toque  para apagar la linterna.

- **i** La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

App gemela

Habilitación de App gemela

Inicie sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para separar el trabajo de la vida personal.

- **i** Solo ciertas aplicaciones son compatibles con **App gemela**.


Si su tableta tiene habilitado Espacio Privado o se han añadido varios usuarios, App gemela solo estará disponible en Espacio Principal o para el propietario del dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector de una aplicación. La aplicación gemela se mostrará en la pantalla principal.

Administrador del sistema

Liberar Tableta Almacenamiento

La **Limpieza de Administrador del sistema** analizará el almacenamiento en busca de archivos redundantes y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, y ofrecerá sugerencias de limpieza para ayudarle a liberar espacio.

- 1 Vaya a **Administrador del sistema** y toque **Limpieza**.
- 2 Cuando finalice el análisis, toque **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar los archivos redundantes.
 -  Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y tableta volverá a analizar el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.


En la pantalla de **Limpieza**, pulse **Archivos duplicados (grupos)** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Clonación de dispositivo

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su tableta anterior a su tableta nueva.

Migración de datos desde un dispositivo

- 1 En su nuevo dispositivo de tableta , abra la aplicación **Clonación de dispositivo**. También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y luego seleccionar el tipo de dispositivo antiguo correspondiente.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su antiguo dispositivo.
- 3 En el dispositivo antiguo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su antiguo dispositivo con su nuevo dispositivo de tableta escaneando un código o conectándose manualmente.
- 4 En el dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y luego toque **Siguiente > Transferir** para comenzar a clonar.
 -  **Clonación de dispositivo** solo está disponible en tabletas con Android 7.0 o posterior, iOS 8.0 o posterior.

Sugerencias


Sugerencias

Sugerencias dispone de una selección de consejos y trucos que le ayudarán a aprender rápidamente a utilizar su tableta. También proporciona una versión completa del manual de usuario para facilitar su consulta en cualquier momento.

Introducción de la sección **Sugerencias**:

- Sugerencias ilustradas: Un breve vídeo o una imagen con texto claro y conciso para ayudarle a dominar una operación. Las tarjetas se clasifican por situación, lo que facilita la elección de la sección de interés.
- Sugerencias detalladas: Instrucciones de fácil acceso y comprensión sobre las funciones avanzadas de su tableta.

Sugerencias Funciones principales:

- Buscar: Introduzca una palabra clave para recuperar todo el contenido relacionado en **Sugerencias**, lo que le permitirá acceder rápidamente a la información que necesita. También ofrece información actualizada para su consulta.
- Me gusta y comentar: Puede hacer una reseña de la información y proporcionar comentarios.
- Pruébelo: Proporciona el botón **Probar ahora** para funciones clave o complicadas. Toque para ir directamente a la interfaz de la función.
-  La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.


Ajustes

Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi.

Acceso a la red Wi-Fi


-  Tenga cuidado cuando acceda a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como fugas de privacidad y pérdida de bienes.

Introducir un PIN para conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Vaya a **Ajustes** > **Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi por cualquiera de los siguientes métodos:
 - Toque la red Wi-Fi a la que desee conectarse en **Redes disponibles**. Si se selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.
 - Desplácese hasta la parte inferior del menú, toque **Añadir red** y siga las indicaciones de la pantalla para introducir el nombre de la red y la contraseña para completar la conexión.

Cuando la barra de estado muestre , significa que su tableta está accediendo a Internet a través de Wi-Fi.


Conectarse escaneando un código QR

- 1 Vaya a **Ajustes** > **Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
 - 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** de tableta que comparte la red, toque la red que está conectada y obtenga el código QR.
 - 3 Escanee el código QR con tableta para conectarse a la red y siga las indicaciones para acceder a la red.
-  Es posible que algunas redes cifradas no admitan la conexión mediante escaneo de códigos. Consulte la situación real.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos Honor. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de enlazar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.

- 2** Acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3** En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
 - i** Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 4** Pulse el icono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5** En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

Bluetooth

Bluetooth básico de su dispositivo

Puede conectar su dispositivo a auriculares, altavoces o sistemas de entretenimiento de vehículos con Bluetooth, o compartir datos desde su dispositivo con otros dispositivos a través de Bluetooth.

Añadiremos las siguientes funciones Bluetooth para su dispositivo ① Activación o desactivación del Bluetooth; ② Edición del nombre del dispositivo Bluetooth; ③ Enlace de dispositivos Bluetooth; ④ Transferencia de archivos a través de Bluetooth; ⑤ Desenlace de dispositivos.

La distancia efectiva del Bluetooth es de 10 metros. Utilice las funciones Bluetooth dentro del alcance efectivo.

Cómo activar o desactivar Bluetooth

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite **Bluetooth**. Mantenga pulsado **Bluetooth** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Bluetooth** y active o desactive el selector de **Bluetooth**.


Edición del nombre del dispositivo Bluetooth

- 1** Vaya a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth**.
- 2** Toque **Nombre del dispositivo**, introduzca el nuevo nombre y toque **Aceptar**.

Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth


- 1** Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2** Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.


- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea enlazarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el enlace.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, pulse  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir vídeos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Enlace el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**.

 Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.

- 3 Pulse el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.


Cómo conectar audífonos a través de Bluetooth

Dentro de la distancia de transmisión efectiva, los audífonos compatibles con la función Bluetooth pueden conectarse a teléfonos móviles para realizar llamadas, reproducir música, etc. Los audífonos pueden conectarse de cualquiera de las siguientes formas:

- **Conexión rápida a través del Centro de control:** deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, toque **Audífono** (si no lo encuentra, toque el icono de edición de arriba, toque **Editar acceso directo**, añadir **Audífono** al Centro de control en el área de más selectores que hay debajo) y elija el audífono con el que desee enlazar.
- **Conexión en Accesibilidad Ajustes:** vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Audífono**, habilite **Bluetooth** y elija el audífono con el que desee enlazar.

Durante las llamadas y la reproducción de música, puede cambiar rápidamente a otros dispositivos Bluetooth.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth


- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos enlazados**, pulse  junto al nombre del dispositivo que desea desenlazar y, a continuación, pulse **Desenlazar**.

Red móvil


Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

-  No se admiten servicios de datos en tabletas solo WLAN.
 - No se admiten servicios de llamadas en tabletas solo WLAN.
 - No se admiten servicios de mensajería SMS en tabletas solo WLAN.

Más conexiones

Honor Share

Honor Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Honor Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.


Cómo habilitar o deshabilitar Honor Share


Puede habilitar o deshabilitar Honor Share de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active o desactive **Honor Share**. También puede mantener pulsado **Honor Share** para acceder a su pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Honor Share** para habilitar o deshabilitar **Honor Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con Honor Share

Puede usar Honor Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Honor. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **Honor Share**.
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga pulsado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y pulse . Pulse **Honor Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.


Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, pulse la pestaña **Explorar** y acceda a **Mi tableta > Honor Share**.

Las imágenes o los vídeos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > Honor Share**.

Compartir archivos entre la tableta y el ordenador con Honor Share


Puede utilizar Honor Share para compartir archivos de manera fácil y rápida, sin necesidad de cables, entre una tableta y un ordenador sin un cable de datos.

Compartir archivos de una tableta a un PC:

- 1 Habilite el Bluetooth y o Wi-Fi en el PC.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado de la tableta para acceder al panel de notificaciones (siga deslizando para obtener más contenido). Mantenga pulsado **Honor Share** para acceder a la pantalla Ajustes y active **Honor Share**.
- 3 Active **PC Manager de Honor > Honor Share** en el PC y confirme que la opción **Permitir detección por otros dispositivos** esté habilitada.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desee compartir en su tableta, toque  y seleccione **Honor Share**. Una vez descubierto el dispositivo receptor, toque su nombre para compartir el archivo.

Compartir archivos de un PC a una tableta :

- 1 Habilite el Bluetooth y o Wi-Fi en el PC.
- 2 Activa **Honor Share** en la tableta .
- 3 Seleccione el archivo que desee compartir en el PC y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > Honor Share**. El PC buscará tabletas que tengan habilitada la función **Honor Share**. Seleccione su tableta para recibir el archivo.
- 4 Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para recibir el archivo en la tableta .


 Solo es compatible con portátiles Honor con PC Manager de Honor 15.0 y versiones superiores. Esta funcionalidad puede variar según el producto; consulta las situaciones reales.

Cómo imprimir imágenes y documentos

Impresión Honor

Su tableta puede detectar impresoras para imprimir fácilmente.

- 1 Active Wi-Fi en su tableta.
- 2 Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Imprimir > Servicio de impresión predeterminado**, toque **Añadir** y, a continuación, siga las indicaciones de la pantalla para añadir una impresora nueva.
Añadir impresora de red configurada: Asegúrese de que su tableta y la impresora estén conectados a la misma zona Wi-Fi. Luego, la impresora se añadirá automáticamente en la pantalla **Añadir impresora** de su tableta.
- 3 En la pantalla **Asistente de impresión**, elija un método según sus necesidades.
 - **Imprimir documento**
 - **Imprimir imágenes**
 - **Escanear**



En la pantalla **Asistente de impresión**, tocar  le permite crear un acceso directo en la pantalla principal para Impresión Honor, administrar trabajos de impresión y eliminar impresoras añadidas.

Conecte su tableta a una impresora

- 1 Consulte el manual de la impresora o consulte con su fabricante para verificar que esté certificada por Mopria.
Si no es así, consulte con su fabricante para instalar la aplicación o complemento correspondiente en su tableta.
- 2 Conecte su tableta y la impresora a la misma red Wi-Fi utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Conéctese a un router Wi-Fi : Habilite Wi-Fi en la impresora y conéctela al router Wi-Fi . En su tableta , vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, toque el mismo router Wi-Fi y siga las instrucciones en pantalla para completar los ajustes.
 - Conéctese con Wi-Fi Direct: Si su impresora admite Wi-Fi Direct, siga las instrucciones del manual de la impresora para habilitar esta función. En su tableta , vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, vaya a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** y luego toque la impresora para establecer la conexión.
 - Conéctese a la zona Wi-Fi de su impresora: Si su impresora puede funcionar como zona Wi-Fi inalámbrica, siga las instrucciones del manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En su tableta , vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, toque la zona Wi-Fi de la impresora y luego siga las instrucciones en pantalla para completar los ajustes.
- 3 Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Imprimir > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.
- 4 Haga clic en **Servicio de impresión predeterminado** y siga las instrucciones en pantalla para agregar la impresora.

Imprimir archivos



Para imprimir archivos en **Galería** y **Notas**:

- Imprimir imágenes: Si se encuentra en **Galería**, abra la imagen, toque  > **Imprimir**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Imprimir notas: Si se encuentra en **Notas**, abra la nota, toque  > **Imprimir**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo proyectar la pantalla de su tableta de forma inalámbrica

Puede proyectar la pantalla de la tableta de forma inalámbrica en una pantalla grande (como por ejemplo, un televisor).

- 1 Realice las siguientes acciones en función del modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande admite Miracast**, active el selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no admite Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande admite Miracast y para saber cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En su tableta, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active .
- 3 Deslice el dedo hacia abajo nuevamente para mostrar todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su tableta comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4 En la lista de dispositivos, pulse el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

También puede deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones y tocar **Desconectar**.


Pantalla principal personalizada y más

Avatar mágico

Avatar mágico puede aportar diferentes interacciones sorpresa cada vez que desbloquee la pantalla según su estado personal, escenarios de uso, etc. Con una gran cantidad de avatares preestablecidos y recursos personalizados, puede crear fácilmente un avatar digital moderno y exclusivo que le aporte compañía y curación.

Pantalla de bloqueo de Avatar 3D

- 1 Acceda a la página de configuración de **Pantalla de bloqueo** mediante el siguiente método:

- Pellizque con dos dedos la página de la pantalla de bloqueo (después de desbloquear el dispositivo) para acceder a la página de ajustes de **Mi estilo**.
 - Pellizque con dos dedos la pantalla principal, toque **Fondo de pantalla y estilo** , desplácese hasta **Pantalla de bloqueo** y toque **Estilo de pantalla de bloqueo** .
- 2** En la barra **Avatar 3D**, puede elegir entre el **Avatar 3D** preestablecido o tocar **Más > Crear Avatar 3D** para personalizar su propio Avatar 3D estableciendo el género, ajustando los rasgos faciales y cambiando la vestimenta.
 - 3** En la página de pantalla de bloqueo, si no está satisfecho con el efecto de pantalla de bloqueo actual de **Avatar 3D**, puede tocar **Cambiar**:
 - Elija otro **Avatar 3D**.
 - Toque  para modificar.
 Toque **Aplicar** cuando haya terminado.
 - 4** Toque **Listo** en la página de vista previa de la pantalla de bloqueo.

Gestionar el diseño de la pantalla principal

Puede personalizar el diseño de la pantalla principal para adaptarlo a sus hábitos de uso de la tableta.

Puede ver los ajustes relacionados con la pantalla de inicio compatibles con el modelo actual de cualquiera de las siguientes maneras:

- Pellizque la pantalla de inicio con dos dedos y toque **Ajustes**.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Ajustes pantalla principal**.

Establecimiento del estilo de icono

Pellizque la pantalla principal con dos dedos y toque para acceder a **Fondo de pantalla y estilo > Estilo de icono**.

- Toque **Color**: seleccione el **Color del icono** que desea personalizar.
- Toque **Tamaño**: arrastre el control deslizante y configure el tamaño del icono.
- Toque **Esquinas redondeadas**: arrastre el control deslizante y ajuste el efecto del radio de la esquina del icono.
- Toque **Más**: explore más estilos de iconos en **Temas** y elija libremente.

Definición de los efectos de transición

- 1** Pellizque la pantalla principal con dos dedos y toque para acceder a **Fondo de pantalla y estilo > Cambiar efecto**.
- 2** Seleccione el **Cambiar efecto** que desea personalizar.

Cómo reorganizar los iconos en la pantalla principal

Mantenga pulsado un icono hasta que se agrande y, a continuación, arrástrelo hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes pantalla principal > Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Activar el botón de búsqueda en la pantalla principal

Puede usar cualquiera de los siguientes métodos para activar o desactivar el botón de búsqueda en la pantalla principal:

- Pellizque dos dedos en la pantalla principal y toque **Ajustes pantalla principal** para activar o desactivar **Barra de búsqueda en la pantalla principal**.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Ajustes pantalla principal** para activar o desactivar **Barra de búsqueda en la pantalla principal**.

Ocultar nombres de aplicaciones de la pantalla principal

Después de activar la funcionalidad para ocultar los nombres de las aplicaciones, los nombres de los iconos de las aplicaciones, tarjetas y carpetas en la pantalla principal se ocultarán para que la interfaz tenga un aspecto más limpio.

Pellizque con dos dedos sobre la pantalla principal, toque **Ajustes pantalla principal**, i active o desactive el selector **Ocultar el nombre de la aplicación**.

Cómo usar Cajón de apps para almacenar aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Cómo crear accesos directos en la pantalla principal


En Cajón de aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla principal para ver el cajón de aplicaciones, mantenga pulsada una aplicación hasta que se agrande y, a continuación, arrástrela hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo deshabilitar el modo Cajón de aplicaciones

Para volver a la pantalla principal estándar, vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Estándar**.

Fondo de pantalla mágico

Fondo de pantalla de bloqueo personalizado y adaptable, que permite la visualización gratuita de varios elementos. Puede personalizar el fondo de pantalla de bloqueo, como añadir un efecto de profundidad. El momento en que se enciende la pantalla genera un gran impacto visual. Puede crear su propia pantalla de bloqueo.

 Algunos productos no son compatibles con el efecto de profundidad. Consulte las situaciones reales.

Edición de la pantalla de bloqueo


Puede acceder a la página de configuración de la pantalla de bloqueo de cualquiera de las siguientes maneras:

- Pellizque con dos dedos la pantalla de bloqueo (después de desbloquear el dispositivo), vaya a la página de ajustes de **Mi estilo**, toque **Personalizar** para acceder a **Pantalla de bloqueo**.
- Con la pantalla desbloqueada, pellizque con dos dedos en la pantalla principal, toque **Fondo de pantalla y estilo** y, a continuación, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar a la página de ajustes de **Pantalla de bloqueo**.

Personalizar el estilo de la pantalla de bloqueo

En la página de ajustes de **Pantalla de bloqueo**, puede:

- Tocar **Estilo de pantalla de bloqueo** :
 - Seleccionar fondos de pantalla preestablecidos.
 - Seleccionar imágenes de **Seleccionar foto** como fondo de pantalla.
 - Tocar **Más** para acceder a la aplicación **Temas**, puede ver más fondos de pantalla gratuitos o de pago.

 Los fondos de pantalla de bloqueo preestablecidos pueden variar según los modelos y versiones del dispositivo. Pruebe según cada caso.

- Seleccione un fondo de pantalla o plantilla, luego toque **Cambiar imagen**:
 Seleccione su imagen favorita de **Galería** para reemplazar a la persona, mascota o paisaje en el fondo de pantalla de bloqueo actual. Pellizque con dos dedos para ajustar el

tamaño de visualización de la imagen. Mueva la imagen con dos dedos para ajustar su área de visualización.

Después de confirmar, toque **Listo**.

- Solo algunos fondos de pantalla de bloqueo admiten el reemplazo de imágenes. Pruebe según cada caso.
- En la página de ajustes de **Pantalla de bloqueo**, toque el área en blanco para acceder al ajuste de pantalla completa para obtener una mejor vista previa del efecto de la pantalla de bloqueo.

Configuración de un fondo de pantalla personalizado

En la pantalla de ajustes de **Pantalla de bloqueo**, establezca el fondo de pantalla que desee y toque **Decoración**, puede realizar lo siguiente:

- Cambiar el **Patrón** del fondo de pantalla.
- Cambiar el **Color de plantilla** del fondo de pantalla.
- Seleccionar su imagen favorita para reemplazar el cuerpo principal del fondo de pantalla de bloqueo actual.

También puede tocar el reloj en la interfaz de vista previa de la pantalla de bloqueo o personalizar los estilos de texto, como la fuente y el color.

- No todos los fondos de pantalla de bloqueo son compatibles con **Decoración**. Consulte las situaciones reales.

Configuración de efecto de profundidad

Con el efecto de profundidad, el fondo de la pantalla de bloqueo tiene una sensación de profundidad más marcada. El cuerpo principal del fondo de pantalla es más prominente, y la sensación visual tridimensional le ofrece una experiencia inmersiva.

En la página de ajustes de **Pantalla de bloqueo**, seleccione la plantilla **Cerradura mágica** que desea configurar y toque **Efecto de profundidad**. Puede hacer lo siguiente:

- Activar el **Efecto de profundidad** para experimentar el fondo de pantalla de bloqueo con efecto de profundidad.
- Arrastrar el bloque de control **Difuminar el fondo** para difuminar el fondo de pantalla y hacer que el cuerpo principal sea más prominente.

- Después de habilitar **Efecto de profundidad**, el área de visualización del reloj puede estar parcialmente bloqueada. Puede tocar la vista previa de la pantalla de bloqueo, arrastrar la pantalla a la posición adecuada y volver a la página de ajuste de la pantalla de bloqueo.
- No todos los fondos de pantalla de bloqueo son compatibles con **Efecto de profundidad** y **Difuminar el fondo**. Pruebe según cada caso.


Pantalla y brillo

Cómo ajustar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.



Ajustar brillo de la pantalla automáticamente

Su tableta ajustará automáticamente el brillo de la pantalla de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental. Puede hacerlo de cualquiera de las siguientes formas:

- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.
- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir **Centro de control**, toque  en el área de ajuste de brillo de la pantalla.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

Puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla en el área .
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla en el área .

Cómo ajustar el modo del color

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Color > Temperatura y modo de color** y seleccione el modo de color que prefiera. El modo **Normal** resultará más cómodo para sus ojos y, por lo tanto, es el recomendado.

- **Normal**: tonos de color natural
- **Vívido**: tonos de color vívidos

Ajustar la temperatura del color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. **Predeterminada** y **Cálida** descansan más la vista, por lo que se recomiendan.

- **Predeterminada**: un tono natural
- **Cálida**: un tono amarillento
- **Fría**: un tono blanquecino
- Puede tocar en cualquier lugar del círculo de color o arrastrar el punto para ajustar la temperatura del color.

Modo oscuro

Suaviza el brillo de la pantalla para ofrecerle una experiencia visual envolvente, y puede encenderse y apagarse automáticamente al atardecer y al amanecer para mayor comodidad y ahorro de energía.

Cómo habilitar el Modo oscuro

Habilite el Modo oscuro para el fondo de pantalla para proteger sus ojos reduciendo el brillo y la irritación.

Puede habilitar o deshabilitar el Modo oscuro con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **Modo oscuro**. Manténgalo pulsado para acceder a la página de ajustes de **Modo oscuro**.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, toque **Oscuro** para acceder al **Modo oscuro** y toque **Claro** para salir del **Modo oscuro**.

Activación y desactivación automáticas del Modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, active **Cambiar automáticamente** y toque **Programar**. Si **Del atardecer al amanecer** está seleccionado, el sistema determinará la hora de la noche en función de su ubicación geográfica y el reloj. También puede tocar **Hora personalizada** para definir el tiempo de cambio automático del Modo oscuro de acuerdo con sus hábitos de uso.

Más ajustes del Modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, asegúrese de que **Oscuro** esté activado, toque **Ajustes del Modo oscuro** y podrá elegir habilitar funciones como **Oscurecer fondo de pantalla en Modo oscuro**.

Cuando **Oscurecer fondo de pantalla en Modo oscuro** esté habilitado, el brillo del fondo de pantalla cambiará con el entorno.

Ajuste de la resolución de pantalla

Ajuste de la resolución de pantalla inteligente

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y active **Resolución inteligente**. El sistema ajustará la resolución de la pantalla aumentándola o disminuyéndola en función de las aplicaciones que se estén ejecutando.

Ajuste de la frecuencia de actualización de pantalla


Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Frecuencia de actualización de pantalla** y seleccione la frecuencia de actualización según sus necesidades:

- **Dinámica**: ahorra energía y mejora la fluidez de la pantalla.
- **Alta**: mejora la fluidez de la pantalla, pero aumenta el consumo de energía.

- **Media:** mejora la fluidez de la pantalla, pero aumenta ligeramente el consumo de energía.
- **Estándar:** ahorra energía.

Ajustar fuente

Ajustar el estilo de fuente

-  Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red WLAN para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.
- Es necesario comprar algunas fuentes.

1 Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Fuentes.**

2 Descargue o compre una fuente que le guste.

Ajustar el tamaño y el grosor de la fuente

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Ajustes de fuente** y podrá ajustar lo siguiente si arrastra el controlador:


- **Tamaño del texto:** Tamaño del texto en la pantalla.
- **Grosor de icono y texto:** El grosor del texto y los iconos en la pantalla.

Ajustar el tamaño de la pantalla

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de visualización** y podrá ajustar el tamaño de las imágenes u otros elementos en la pantalla si arrastra el controlador.

Pantalla con Modo lectura Honor

La pantalla con Modo lectura Honor está diseñada específicamente para proteger los ojos en diferentes situaciones, tanto si utiliza el dispositivo con fines de ocio y entretenimiento como si trabaja en la oficina o se relaja para dormir.

-  Esta función no sustituye el cuidado ocular profesional. Controle el tiempo que pasa frente a la pantalla y desarrolle hábitos saludables con sus dispositivos.
- La compatibilidad de esta función puede variar según el modelo de dispositivo y la versión que esté utilizando.

Cómo activar o desactivar el Modo lectura

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **Modo lectura**. Mantenga pulsado **Modo lectura** para acceder a la página de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla con Modo lectura Honor > Modo lectura** y active o desactive **Habilitar todo el día**.

Definición del período efectivo para el Modo lectura

Vaya a **Ajustes > Pantalla con Modo lectura Honor > Modo lectura**, active **Programar** y defina los valores de **Hora de inicio** y **Hora de fin** para el Modo lectura, según sea necesario.

Cómo personalizar el modo Modo lectura

Acceda a **Ajustes > Pantalla con Modo lectura Honor > Modo lectura**, habilite **Habilitar todo el día** o configure **Programar** y ajuste el selector debajo de **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul desea filtrar.

Activación de la pantalla nocturna


Vaya a **Ajustes > Pantalla con Modo lectura Honor** y active o desactive el selector de **Modo circadiano**.

Una vez activada, el dispositivo se adaptará a su ritmo corporal y su pantalla tendrá automáticamente un tono más cálido por la noche.

Desenfoque de cuidado de los ojos

Aprovechando el poder de la teoría óptica de desenfoque, Desenfocar cuidado de los ojos ajustará automáticamente la pantalla de su tableta para adaptarse a su tiempo de uso durante actividades como ver vídeos o leer libros electrónicos. Refina los detalles de la pantalla y agrega un suave tinte azul-amarillo a los bordes del texto. Esta función también utiliza IA para estimular los beneficios de las gafas desenfocadas, creando la ilusión de que el contenido está ubicado más lejos. Este enfoque innovador reduce significativamente la fatiga visual.

Vaya a **Pantalla con Modo lectura Honor**, active **Modo para alivio de la fatiga ocular**, luego su tableta ajusta automáticamente las imágenes para crear una experiencia de visualización distante, mejorando el suministro de oxígeno a la retina.

-  Algunas aplicaciones aún no admiten esta función.
 - Activar esta función puede aumentar el consumo de energía y la temperatura del dispositivo.

Tono natural




Su tableta ajusta automáticamente la temperatura del color según la iluminación ambiental para una experiencia de visualización similar al papel que ayuda a aliviar la fatiga visual.

Vaya a **Pantalla con Modo lectura Honor** y active **Tono natural**.

Aplicar Modo libro electrónico

Después de habilitar el Modo libro electrónico, la pantalla de su tableta se volverá blanca y negra para reducir la fatiga ocular.

Puede habilitar o deshabilitar el modo con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active o desactive **Modo eBook** (si no se muestra ningún **Modo eBook** selector rápido en el panel, toque  > **Añadir icono** y verá **Modo eBook**; después, toque  > ).
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y active o desactive **Modo eBook**.
 - Si habilita **Modo eBook** y **Modo lectura** al mismo tiempo, solo funciona **Modo eBook**.
 - Si habilita **Modo eBook** y **Modo oscuro** al mismo tiempo, el fondo de la pantalla se oscurecerá y el texto se volverá blanco.

Agudeza visual y comodidad ocular adaptativa a la distancia

Confort ocular DOT: Enhances on-screen viewing comfort

Si usted es un lector ávido, un estudiante o un navegador de contenido frecuente, le recomendamos que habilite DOT durante estas actividades y lo trate como su modo de lectura cómoda personalizado.

La tecnología DOT ayuda a aliviar la estimulación retiniana excesiva causada por señales de alto contraste durante el uso prolongado del dispositivo, sin sacrificar la claridad. Proporciona una experiencia de contraste más natural y suave, reduciendo la fatiga visual causada por la exposición prolongada a imágenes de alto contraste. A la vez que mantiene un contenido claro y legible, la pantalla se asemeja a la suave sensación visual de un entorno natural al aire libre.

Ir a **Ajustes > Pantalla con Modo lectura Honor** y enciende el **Modo para alivio de la fatiga ocular**.

En situaciones como la lectura, el trabajo, foros, noticias y educación, donde es necesario mirar texto o imágenes en la pantalla durante periodos prolongados, DOT suaviza el contraste general en blanco y negro, haciéndolo menos áspero y deslumbrante. Además de mantener el contenido claro y legible, reduce moderadamente el alto contraste antinatural, aliviando la fatiga visual.

Sonidos


Cómo configurar el modo No molestar


No molestar evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Cómo habilitar o deshabilitar la función No molestar

Puede habilitar o deshabilitar la función No molestar con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **No molestar**. Manténgalo pulsado para acceder a la página de ajustes de **No molestar**.
- Vaya a **Ajustes > Sonido > No molestar** y active o desactive **No molestar**.

Cuando la función No molestar está habilitada, se mostrará un icono de luna  en la barra de estado. Abra el Centro de notificaciones deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para ver las notificaciones de No molestar.

Deslice la notificación hacia la izquierda y toque  para establecer un recordatorio. Cuando haya llamadas entrantes, notificaciones y mensajes, su tableta no encenderá la pantalla ni se mostrarán notificaciones con tira y se silenciará.

Establecer un horario para No molestar

- 1 Vaya a **Ajustes > Sonido > No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2 Habilite **Programado**. Su tableta entrará en el modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos de forma predeterminada.
- 3 Toque **Programado** para establecer el periodo de tiempo y repetir el ciclo.
- 4 También puede tocar **Añadir** para establecer múltiples horas de inicio.

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Establecimiento del volumen predeterminado

Vaya a **Ajustes > Sonido** y podrá configurar el volumen de los siguientes elementos:

- **Notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, Vídeos, Juegos**

 No se admiten servicios de llamadas en tabletas solo WLAN.

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Configurar Más ajustes de sonido

Vaya a **Ajustes > Sonido > Más ajustes de sonido** y explore más posibilidades de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** o **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Notificaciones

Indicaciones en aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el icono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los iconos de las aplicaciones

- 1** Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y pulse **Símbolos en iconos de aplicaciones**.
- 2** Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los iconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en iconos de aplicaciones**, pulse **Modo de visualización de la identificación** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Evite que terceros tengan acceso al contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Vistas previas en pantalla de bloqueo** y habilite **Ocultar**.

Más ajustes de notificaciones de aplicaciones

Modo puro de barra de estado

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Barra de estado** y habilite **Modo simple**. Cuando **Modo simple** está activado, la barra de estado solo muestra la hora, Wi-Fi, y nivel de batería.

Definición del método de recordatorio para notificaciones de aplicaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**. Seleccione una aplicación para definir el método de recordatorio para las notificaciones de la aplicación.

- Habilite **Permitir notificaciones**: se le recordará cuando haya nuevas notificaciones disponibles para la aplicación.

- Una vez que la aplicación haya generado notificaciones, también puede definir más formas de recordatorio.
Por ejemplo, una vez que **Calendario** haya generado notificaciones, también puede definir **Recordatorio de alarma de evento**, **Notificación de eventos (recordar más tarde)** o **Notificación de eventos predeterminada**.

 Los métodos de recordatorio que admite cada aplicación pueden ser diferentes.

Las notificaciones activan la pantalla

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y habilite **Activar la pantalla**. Su dispositivo activará automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.


Cómo ver los iconos de notificación en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Barra de estado** y habilite **Mostrar icono de notificación**.

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar notificaciones de una aplicación específica

Si no desea que la recepción de las notificaciones de una aplicación le interrumpen, realice una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre dicha notificación en el panel de notificaciones, y acceda a  > **Deshabilitar notificaciones**.
- Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, localice y pulse la aplicación cuyas notificaciones desea deshabilitar y después deshabilite **Permitir notificaciones**.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo deshabilitar notificaciones de aplicaciones por lotes

Para deshabilitar notificaciones de múltiples aplicaciones al mismo tiempo, acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Gestionar todo** y desactive el selector ubicado al lado de cada aplicación.

Datos biométricos y contraseña

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su cara.

Registrar datos faciales

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e introduzca la contraseña de su pantalla de bloqueo.
- 2 Toque **Añadir perfil de cara** y siga las instrucciones en pantalla para registrar sus datos faciales.
- 3 Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.


Cómo añadir más perfiles de cara

Usted puede añadir, como máximo, cinco perfiles de cara en su dispositivo para que pueda compartirlo con sus seres queridos de forma segura.

En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulse **Añadir perfil de cara** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir datos faciales.

Habilitar desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder a la pantalla principal después del desbloqueo** para un desbloqueo más rápido.

-  Si ha habilitado Espacio Privado o ha agregado varios usuarios a su tableta, puede usar Desbloqueo facial solo en Espacio principal o con la cuenta del propietario.


Cómo acceder al bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Notificaciones inteligentes de la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, los detalles de las notificaciones con tira de WeChat, QQ y Weibo se ocultarán automáticamente y solo se mostrarán cuando se reconozca la cara. Así se evita que se filtren mensajes y se protege la privacidad en el caso de que otras personas utilicen el dispositivo o si el usuario está rodeado de otras personas.

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial**, introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo para acceder a **Reconocimiento facial** y active **Mostrar notificaciones**.
 - 2 Toque **Desbloquear** y seleccione el método de desbloqueo de **Acceder a la pantalla principal después del desbloqueo**.
-  Para borrar los datos faciales, desactive **Mostrar notificaciones**. Después de asegurarse de que se ha registrado la contraseña de pantalla de bloqueo, active **Mostrar pero ocultar contenidos** para ocultar los detalles de notificación de la pantalla de bloqueo.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear** o **Acceder al bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: pulse **Eliminar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Método de desbloqueo de la pantalla

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y pulse **Contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2** Introduzca una contraseña de 6 dígitos.
- 3** Alternativamente, pulse **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cambiar la contraseña de pantalla de bloqueo

- 1** Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Cambiar contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2** Introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo actual.
- 3** Introduzca una nueva contraseña o toque **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar e introducir una nueva contraseña.


Desactivar la contraseña de pantalla de bloqueo

Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Deshabilitar contraseña de pantalla de bloqueo**.

Aplicación

Cómo ver o cambiar los ajustes de las aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones** y seleccione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, verla y cambiar los permisos de la aplicación, configurar los modos de notificación, entre otros.

-  Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Habilitación de App gemela

Inicie sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para separar el trabajo de la vida personal.

 Solo ciertas aplicaciones son compatibles con **App gemela**.

Si su tableta tiene habilitado Espacio Privado o se han añadido varios usuarios, App gemela solo estará disponible en Espacio Principal o para el propietario del dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector de una aplicación. La aplicación gemela se mostrará en la pantalla principal.

Batería

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Si el **Ahorro de energía** está habilitado en su dispositivo y el nivel de batería es superior al 10 %, algunas funciones se deshabilitarán, las aplicaciones en segundo plano se restringirán y los efectos visuales disminuirán para reducir el consumo de energía. Cuando el nivel de la batería es inferior o igual al 10 %, se toman medidas de ahorro de energía más estrictas para garantizar el mayor tiempo en estado de inactividad. Se recomienda habilitar el **Ahorro de energía** cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 20 %.

Para hacerlo, acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**), y habilite el **Modo de uso de la batería > Ahorro de energía**. Aparecerá en pantalla el icono



en la barra de estado.


Habilitar Ahorro de energía ultra

Después de habilitar **Ahorro de energía ultra**, aparecerá la pantalla **Modo oscuro**. Esto deshabilitaría la mayoría de las funcionalidades y aplicaciones que pueden consumir energía y limitar el rendimiento de su tableta y solo mantendrá las funcionalidades básicas como llamadas y mensajes para extender el tiempo de espera. También puede agregar aplicaciones de uso frecuente para operaciones de emergencia.

Pruebe los siguientes métodos para habilitar **Ahorro de energía ultra**:

- Vaya a **Ajustes > Batería** (o vaya a **Administrador del sistema > Batería**) y habilite **Modo de uso de la batería > Ahorro de energía ultra**.
- Cuando la batería restante sea inferior al 10%, toque **Ahorro de energía ultra** en la tira de notificación en la parte superior de la pantalla.

En **Ahorro de energía ultra**, toque **Salir** en la esquina superior derecha para salir de **Ahorro de energía ultra**.

-  No se admiten servicios de llamadas en tabletas solo WLAN.
- No se admiten servicios de mensajería SMS en tabletas solo WLAN.

Optimización de la batería

Optimización de la batería: El sistema le dará una serie de recomendaciones para ahorrar energía en diferentes circunstancias según sus hábitos y frecuencia de uso. Puede optimizar el uso de la batería con un toque para ampliar el tiempo de funcionamiento del dispositivo.

Puede optimizar esto de las siguientes maneras:

• Optimización manual:

- 1** Vaya a **Ajustes > Batería > Optimización de la batería** (o vaya a **Administrador del sistema > Batería > Optimización de la batería**).
- 2** Confirme la acción seleccionando **Funcionalidades que consumen mucha batería** y **Funciones poco utilizadas**, luego elija las recomendaciones de optimización específicas en **Consejos de ahorro de energía** según cada situación y toque **Optimizar**.

Habilitar Modo Máximo rendimiento

Modo Máximo rendimiento ajusta la configuración de alimentación de su tableta para ofrecer el máximo rendimiento. Esto hará que la batería se descargue más rápidamente, sobre todo al utilizar aplicaciones exigentes a nivel de gráficos.

Cuando la batería tenga suficiente energía, vaya a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**) y active **Modo de uso de la batería > Rendimiento**.

Aparecerá un icono  en la barra de estado.

Cómo personalizar los ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**), pulse **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del icono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido


Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de reposo, configure que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar su consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, pulse **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanecer conectado cuando el dispositivo está en modo de reposo**, según se requiera.

Cómo habilitar la función Carga inteligente

La función Carga inteligente aprende los hábitos de carga del usuario y gestiona el proceso de carga de forma inteligente. Esta función reduce el nivel de desgaste de la batería y prolonga la autonomía de la batería al reducir el tiempo que el dispositivo pasa estando completamente cargado. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Por ejemplo, si usted suele cargar sus dispositivos por la noche o durante un periodo de tiempo extendido, la función Carga inteligente pausará la carga cuando la capacidad de la batería alcance un determinado nivel. Antes de que usted se despierte por la mañana, la función Carga inteligente reanudará la carga hasta que su dispositivo esté completamente cargado. Esto reduce el tiempo que su dispositivo pasa estando completamente cargado para ralentizar el desgaste de la batería y prolongar su autonomía.

 Los datos de sus hábitos de carga solo se utilizarán en su dispositivo y no se hará una copia de seguridad de ellos ni se cargarán en la nube.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Cómo habilitar la función Capacidad de batería inteligente

La función Capacidad de batería inteligente ajusta la capacidad de la batería máxima disponible de forma inteligente en función del estado actual de la batería para ralentizar su desgaste y prolongar su vida útil. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Capacidad de batería inteligente**.

Almacenamiento


Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Liberar Tableta Almacenamiento

La **Limpieza de Administrador del sistema** analizará el almacenamiento en busca de archivos redundantes y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, y ofrecerá sugerencias de limpieza para ayudarle a liberar espacio.

- 1 Vaya a **Administrador del sistema** y toque **Limpieza**.
- 2 Cuando finalice el análisis, toque **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar los archivos redundantes.

-  Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y tableta volverá a analizar el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados


Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, pulse **Archivos duplicados (grupos)** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Cómo usar Gestor de contraseñas para rellenar automáticamente la contraseña

Gestor de contraseñas guarda sus nombres de usuarios y contraseñas, y rellena automáticamente estos campos cada vez que usted inicia sesión en una aplicación. Los datos están cifrados en el hardware y solo se almacenan en su dispositivo. Honor no tiene acceso a los datos y no los cargará en la red ni en el servidor.

-  Antes de usar Gestor de contraseñas, configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
- Gestor de contraseñas solo es compatible con determinadas aplicaciones.

Rellene automáticamente nombres de usuario y contraseñas

- Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas** y habilite **Guardar y rellenar automáticamente nombres de usuario y contraseñas**.
- Introduzca los nombres de usuario y las contraseñas al iniciar sesión en la aplicación por primera vez. Al iniciar sesión, su tableta le recordará automáticamente el almacenamiento.
 - Si desea almacenar el nombre de usuario y la contraseña solo localmente, toque **Guardar solo en el dispositivo** en la ventana emergente.
 - Si desea sincronizar su nombre de usuario y contraseña con otros dispositivos que han iniciado sesión con su ID de Honor, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas**, toque **Sincronizar datos de gestor de contraseñas** o toque **Sincronizar con otros dispositivos** en el elemento emergente para guardar la contraseña.
- Cuando vuelva a iniciar sesión, siga la autenticación de la pantalla de bloqueo para rellenar automáticamente el nombre de usuario y la contraseña.

Con **Clonación de dispositivo**, los datos de Gestor de contraseñas se pueden transferir a su tableta Honor al cambiar un nuevo dispositivo. Puede iniciar sesión rápidamente en el dispositivo de tableta nuevo.

Cómo ver o eliminar contraseñas y nombres de usuarios guardados

Las contraseñas y los nombres de usuario almacenados en Gestor de contraseñas se pueden ver o eliminar en cualquier momento.

Acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas > CUENTAS** para ver o eliminar las contraseñas y los nombres de usuario almacenados.

Deshabilitar el Gestor de contraseñas

Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas** y deshabilite **Guardar y rellenar automáticamente nombres de usuario y contraseñas**.

Espacio paralelo

Espacio paralelo es un espacio seguro separado enfocado en proteger los datos de su tableta, que es independiente del Espacio Principal y puede usarse al mismo tiempo. Puede guardar sus datos y aplicaciones importantes en **Espacio paralelo** para hacerlos más independientes y seguros.

Habilitar Espacio paralelo

- 1 Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio paralelo** y toque **Habilitar**.
- 2 Después de habilitar, configure o introduzca la contraseña y la pregunta de protección de contraseña y cree **Espacio paralelo**. Después de eso, también se creará un acceso directo de **Espacio paralelo** en la pantalla principal.

 Algunas tabletas no admiten huellas dactilares. Consulte las situaciones reales.

Arrastrado de archivos dentro o fuera del Espacio paralelo

Vaya a **Espacio paralelo** y podrá:

- Tocar **Meter archivos** para migrar datos importantes como imágenes, vídeos, audios y documentos a **Espacio paralelo**.
- Tocar **Sacar archivos** para mover datos importantes como imágenes, vídeos, audios y documentos fuera de **Espacio paralelo**.

También puede arrastrar archivos del Espacio Principal a **Espacio paralelo** en el modo de pantalla dividida o modo de ventana flotante.

Administración de aplicaciones en Espacio paralelo

Puede agregar las aplicaciones que necesite a **Espacio paralelo**. También puede usar la misma aplicación en Espacio Principal y **Espacio paralelo** con cuentas diferentes y la aplicación se ejecutará en el Espacio Principal y en **Espacio paralelo** de forma independiente.

Agregar aplicaciones a **Espacio paralelo**:

Vaya a **Espacio paralelo**, toque **Añadir aplicación** y siga las instrucciones para agregar aplicaciones del Espacio Principal a **Espacio paralelo**.

Eliminar aplicaciones de **Espacio paralelo**:


Vaya a **Espacio paralelo**, mantenga pulsada la aplicación y luego toque **Desinstalar**.

Eliminar una aplicación de **Espacio paralelo** no afectará a su uso en el Espacio Principal.

Uso de aplicaciones simultáneamente en espacios dobles

Con **Espacio paralelo**, puede usar aplicaciones simultáneamente en el Espacio Principal y **Espacio paralelo**, con una sola pantalla. Los dos espacios funcionan de forma independiente. Por ejemplo, puede explorar sus archivos de trabajo en un lado y ver vídeos cortos en el otro o puede jugar al mismo juego en dos lados al mismo tiempo.

- 1** Acceda a la página principal de **Espacio paralelo**.
- 2** Deslice hacia dentro desde ambos bordes largos de la pantalla y haga una pausa hasta que aparezca **Barra lateral mágica**. Luego, pulse y arrastre la aplicación a la pantalla y suéltela para acceder al modo de pantalla dividida.
- 3** Abra una aplicación en **Espacio paralelo**.
- 4** En el Espacio Principal del otro lado, abra la misma aplicación o una diferente, según sea necesario **Espacio paralelo**.

-  Esta funcionalidad está limitada a aplicaciones que admiten pantalla dividida.
 - Para las aplicaciones que admiten orientación horizontal, entrarán automáticamente al modo de división horizontal cuando se ejecuten los dos espacios al mismo tiempo.
 - Cuando se ejecutan dos juegos al mismo tiempo en pantalla dividida, es necesario utilizar más recursos del sistema y puede provocar retrasos y calentamiento.

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.


Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si ha habilitado el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de cara, tal como se indica.

-  Esta función puede variar según el dispositivo.


Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad

Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a  > **Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla o PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.
- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  > **Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones** > **DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloqueos y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.


Privacidad

Cómo usar Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite  .
- También puede acceder a **Ajustes** > **Ubicación** y habilitar o deshabilitar **Usar ubicación**.

Una vez deshabilitados los servicios de ubicación, su tableta evitará que todas las aplicaciones y servicios recopilen y usen la información de ubicación, con la excepción de algunas aplicaciones integradas. Cuando estas aplicaciones o servicios necesiten usar la información de ubicación, su tableta le recordará que vuelva a habilitar los servicios de ubicación.

Aumento de la precisión de los Servicios de localización

Puede aumentar la precisión de posicionamiento de su dispositivo al permitir que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi cercanas y dispositivos Bluetooth o

accedan a datos complementarios desde sistemas de navegación por satélite globales (GNSS).

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Ubicación > Ajustes avanzados** y, a continuación, configure las opciones según sea necesario.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1** Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de permisos**, pulse **Ubicación** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- 2** Pulse la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Gestión de permisos

Las aplicaciones pueden requerir ciertos permisos, como el permiso Ubicación, para proporcionarle los servicios correspondientes.

Sin embargo, algunas aplicaciones pueden obtener permisos excesivos, lo que entraña riesgos potenciales para la privacidad y seguridad de su información. Puede comprobar los permisos otorgados a cada aplicación y denegar los que considere innecesarios.

Revisión de los registros de acceso a la privacidad

Puede comprobar y administrar los registros de acceso a privacidad según sea necesario para eliminar permisos injustificados a fin de mejorar los servicios.

En la pantalla **Gestor de permisos**, seleccione un permiso para habilitarlo o deshabilitarlo.

Gestión del permiso de ubicación

Tras conceder el permiso de ubicación a una aplicación, puede obtener información de ubicación en cualquier momento. Por ejemplo, si una aplicación de mapas cuenta con el permiso de ubicación, puede ofrecerle servicios de localización y navegación. Puede revocar el permiso si no necesita estos servicios.

- 1** Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de permisos**.
- 2** En la pantalla **Gestor de permisos**, toque **Ubicación**, toque el icono de la aplicación correspondiente y seleccione una de las opciones de permisos de acceso..

Creación de un Espacio Privado para sus datos privados

Cree su Espacio Privado completamente separado del Espacio Principal (el espacio original) en su tableta y haga que solo se pueda acceder a él con su huella digital o contraseña.

 No todos los dispositivos admiten las funciones con huellas digitales.


Puede mover fotos, vídeos y otros archivos privados al Espacio Privado para evitar el acceso no autorizado. También puede transferir sus aplicaciones de pago y juegos al Espacio Privado para evitar que sus hijos puedan acceder a ellas.

Habilitación del Espacio Privado y acceso a este

1 Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado > Habilitar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear el Espacio Privado.

2 Puede entrar en su Espacio Privado mediante uno de los siguientes métodos:

- Desde la pantalla de bloqueo, acceda al Espacio Privado con la huella digital o la contraseña correspondientes.
- En el Espacio Principal, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado** y toque **Iniciar sesión**.

 Si reinicia su tableta, debe introducir la contraseña para acceder al Espacio Principal primero y, a continuación, cambiar a Espacio Privado.

Cómo ocultar o desocultar el acceso a Espacio Privado

Para ocultar el acceso a Espacio Privado, acceda a los ajustes en Espacio Principal, para que solo pueda acceder a Espacio Privado utilizando la huella digital o la contraseña establecida para el espacio.

- Para ocultar el acceso a Espacio Privado: En Espacio Privado, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado** y habilite **Ocultar Espacio Privado**.

Transferencia de archivos entre Espacio Principal y Espacio Privado

1 En Espacio Privado, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado** y pulse **De Espacio Principal a Espacio Privado** o **De Espacio Privado a Espacio Principal**.

2 Seleccione los archivos (como fotos, vídeos y archivos de audio) que desea transferir, pulse **Mover** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para transferir los archivos.

En el espacio deseado, acceda a **Galería > Álbumes > Otros > SharedImages** o **Galería > Álbumes > Otros > SharedVideos** para ver las fotos y los vídeos.

Cómo transferir datos de Espacio Privado a su dispositivo nuevo

Los datos guardados en Espacio Privado, como contactos, fotos y archivos, se pueden transferir rápidamente de su dispositivo anterior al dispositivo nuevo.


1 En el dispositivo nuevo, cree Espacio Privado y acceda a él, y a continuación, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado > Clonación de dispositivo** y seleccione **Este es el dispositivo nuevo**.

- 2 En el dispositivo anterior, acceda a Espacio Privado, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado > Clonación de dispositivo** y seleccione **Este es el dispositivo anterior**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para escanear el código QR o conecte el dispositivo anterior con el dispositivo nuevo de forma manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea transferir. Si lo desea, puede interrumpir el proceso de transferencia de datos y reanudarlo después de haber conectado el dispositivo anterior con el dispositivo nuevo.

Borrar el Espacio Privado

Si elimina el Espacio Privado, todas las aplicaciones y datos almacenados en el espacio se eliminarán y no se podrán restablecer. Tenga cuidado con esta operación.

Puede borrar el Espacio Privado de las siguientes formas:

- En el Espacio Principal, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado** y toque  > **Detener y borrar Espacio Privado**.
- En el Espacio Privado, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Espacio Privado**, y toque **Borrar**.

Accesibilidad

Cómo configurar el encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/Apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/Apagado programados** y habilite **Encendido/Apagado programados**.
- 2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/Apagado programados**.


Uso accesible de un dispositivo de tableta

Gracias a las funciones de accesibilidad, todo el mundo puede utilizar fácilmente su tableta, incluidas las personas con discapacidad, lo que garantiza que todos puedan disfrutar por igual de la comodidad que aporta la tecnología. Las funciones de accesibilidad incluyen las siguientes categorías:

- **Vista:** ayudar a las personas con poca visión o ceguera a utilizar su tableta, como **Corrección de color**.
- **Audición:** ayudar a personas con problemas de audición o sordera a utilizar su tableta, como **Subtítulos** y **Flash para alertas**.

- **CONTROL DE INTERACCIÓN:** ayudar a personas con funcionalidad limitada de las manos o discapacidades cognitivas a utilizar su tableta, como **Acceso directo a Accesibilidad**.


Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** para ver las funciones de accesibilidad compatibles con este dispositivo de tableta. En la pantalla de ajustes de

Accesibilidad, toque  > **Restablecer ajustes predeterminados** para restablecer los ajustes de accesibilidad actual en cualquier momento.

Personalización de Texto a voz (TTS)

Texto a voz (TTS) permite que el texto de su tableta se lea en voz alta y se puede utilizar junto con **TalkBack**.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Texto a voz**, podrá realizar lo siguiente:

- **Establecer el motor:** en **Motor preferido**, toque el icono  situado junto al nombre del motor, para personalizar el idioma, entre otros ajustes.
- **Ajustar Velocidad de voz:** deslice la barra de control de **Velocidad de voz** para ajustar la velocidad de lectura.
- **Ajustar Tono:** deslice la barra de control de **Tono** para ajustar el tono de la lectura.
- **Restablecer velocidad de la voz:** Toque **Restablecer velocidad de la voz** para restablecer la velocidad de habla del texto al valor predeterminado.
- **Restablecer el tono de voz del mensaje:** Toque **Restablecer el tono de voz del mensaje** para restablecer el tono de lectura del texto al valor predeterminado.
- Durante el proceso de personalización, puede tocar **Escuchar una muestra** en cualquier momento para considerar si la voz actual es satisfactoria.


Ampliación

Al habilitar la función **Ampliación**, puede acercarse a áreas específicas de la pantalla, lo que facilita la lectura de texto pequeño.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Ampliación** y active el selector **Ampliación**. Puede hacer lo siguiente:

- **Visualización con zoom parcial:** toque la pantalla tres veces rápidamente con un dedo para acercarse al área tocada (toque tres veces nuevamente para volver a la vista anterior).
- **Desplazar la pantalla:** mientras está en modo de zoom parcial, arrastre dos dedos sobre la pantalla.
- **Ajustar el nivel de zoom:** mientras está en modo de zoom parcial, junte o separe dos dedos sobre la pantalla.
- **Zoom temporal:** toque rápidamente la pantalla tres veces con un dedo, luego mantenga pulsada la pantalla (es decir, toque dos veces rápidamente seguido de una pulsación


prolongada). Esto acercará temporalmente el área tocada. Puede arrastrar el dedo para ver cualquier parte de la pantalla y soltarlo para volver a la vista anterior.

-  Después de habilitar esta función, la velocidad de respuesta de aplicaciones como **Teléfono**, **Calculadora** puede disminuir. Consulte el rendimiento real.
- Al jugar o usar aplicaciones que requieren múltiples toques consecutivos en un dispositivo de tableta, se recomienda habilitar esta función con precaución para evitar conflictos entre la **Ampliación** y las operaciones dentro de la aplicación.

Habilitar Puntero grande del ratón

Cuando un dispositivo de tableta está conectado a un mouse, el puntero del mouse se agrandará para facilitar la navegación.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Puntero grande del ratón** y deslice el dedo para ajustar el **Tamaño del puntero**.

-  Si el dispositivo de tableta no está conectado a un mouse, habilitar esta función no tendrá ningún efecto.

Corrección de color

Ajustar los ajustes de la visualización de color en su tableta, puede ayudar a las personas con deficiencia visual del color a distinguir colores y usar la pantalla más fácilmente.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color**, active el selector **Corrección de color** y luego elija el modo de visualización de color apropiado según sus necesidades.

Habilitar Invertir colores

Invertir los colores de la pantalla puede ayudar a las personas con discapacidad visual a distinguir mejor el contenido de la pantalla y mejorar la legibilidad.


Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active el selector **Invertir colores**.

-  Habilitar esta función puede afectar al rendimiento.

Habilitar Texto de alto contraste



Oscurecer el color de la fuente y crear contraste con el fondo ayuda a las personas con problemas de visión a ver con mayor claridad.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active el selector **Texto de alto contraste**.

-  Cuando **Texto de alto contraste** está habilitado, el modo predeterminado será **Claro** y desactivará el **Cambiar automáticamente**.

Conexión del Audífono

Primero debe encender **Bluetooth** y luego conectar el **Audífono**.

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Audífono** y encienda **Bluetooth**.
 - 2** En **Dispositivos disponibles**, seleccione el **Audífono** que desea emparejar y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.
 - 3** También puede ir a **Ajustes > Bluetooth > Dispositivos disponibles** y buscar el dispositivo con el icono  para emparejar.
-  • Asegúrese de que el **Audífono** tenga suficiente batería y se encuentre dentro del alcance de **Bluetooth** (aproximadamente 10 metros).

Habilitar Audio mono

Audio mono está diseñado para personas con discapacidad auditiva en un oído. Cuando esta opción está habilitada, los canales de audio se fusionarán durante la reproducción para proporcionar una experiencia de sonido más clara y enfocada.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active **Audio mono**.

Ajuste de Balance de audio

Puede ajustar el balance de **Audio mono** para aumentar el volumen del canal izquierdo o derecho.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad**, deslice el bloque de control debajo de **Balance de audio** para ajustar la dirección del audio. Por ejemplo, si tiene dificultades para escuchar por el oído izquierdo, deslice el bloque de control hacia el izquierdo.

Habilitar Subtítulos

Al activar **Subtítulos**, el audio hablado se convertirá en texto, lo que hará que sea más fácil para las personas con discapacidad auditiva comprender el contenido.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Subtítulos** y active **Subtítulos**. Puede personalizar aún más **Idioma**, **Tamaño de fuente** y **Estilo de subtítulo** según sus necesidades personales.

Flash para alertas

Cuando entra una llamada, se recibe una notificación o suena la alarma, el flash de la cámara y la pantalla parpadearán para evitar que se pierda alguna alerta.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Flash para alertas**, podrá realizar lo siguiente:


- Activar **Flash de la cámara**.
- Activar **Flash de la pantalla** y personalizar el color del parpadeo.

Configurar Acceso directo a Accesibilidad

Puede configurar los botones de volumen para iniciar rápidamente una función o servicio de accesibilidad.

- 1 Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Acceso directo a Accesibilidad**.
- 2 Active el selector **Acceso directo a Accesibilidad**.
- 3 Toque **Seleccionar funciones** y seleccione la función que desea iniciar a través del acceso directo.

Una vez habilitado, mantenga pulsados los botones para subir y bajar el volumen durante 3 segundos para iniciar el acceso directo de accesibilidad.

-  • Tenga en cuenta que solo se puede acceder a ciertas funciones o servicios de accesibilidad a través de este acceso directo. Consulte los ajustes reales para conocer la disponibilidad.

Ajustar el tiempo de respuesta táctil

Puede ajustar el tiempo de respuesta tanto al tocar como al presionar prolongadamente la pantalla según sus necesidades.


Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Toque**, podrá realizar lo siguiente:

- Seleccionar **Duración de pulsación**: ajuste el tiempo que debe mantenerse el toque.
- Seleccionar **Duración de pulsación larga**: ajuste el tiempo que debe mantenerse la pulsación larga.
- Habilitar **Ignorar pulsaciones repetidas**: varios toques dentro del tiempo establecido se tratarán como un solo toque. Una vez habilitado, puede ajustar aún más el intervalo de tiempo.

Hacer clic cuando se detiene el cursor

Cuando un dispositivo de tableta está conectado a un ratón, puede configurarlo para que haga clic automáticamente después de que el cursor se detenga durante cierto período de tiempo, lo que facilita que los usuarios con funcionalidad limitada de las manos utilicen el dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Hacer clic cuando se detiene el cursor**, turn on **Hacer clic cuando se detiene el cursor** y deslice el bloque de control debajo de **Hacer clic cuando se detiene el cursor** para ajustar la duración de la pausa del cursor.

-  • Si su tableta no está conectado a un ratón, habilitar esta función no tendrá ningún efecto.

Accesos directos y gestos

Puede acceder fácilmente a funciones comunes mediante accesos directos y gestos.

Puede ir a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** para ver las funciones que admite este modelo de dispositivo.

Activación de funciones comunes deslizando tres dedos hacia abajo

Puede personalizar las funciones que se activan al deslizar tres dedos hacia abajo.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos**, toque **Captura/ Recuerdos con IA** y, a continuación, **Deslizar con tres dedos hacia abajo**. Luego, seleccione las funciones que se activarán deslizando tres dedos hacia abajo o desactive **Deslizar con tres dedos hacia abajo**.

Inicio rápido para grabar la pantalla

Golpee dos veces la pantalla con un nudillo para empezar a grabar rápidamente la pantalla.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y toque **Grabar pantalla** para activar **Grabar pantalla**.

Activación rápida

Levante el dispositivo o toque dos veces la pantalla para activarlo rápidamente.


Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y toque **Pantalla encendida/apagada** para activar **Levantar para activar** y **Pulsar dos veces para activar**.

Usar un lápiz óptico para escribir fácilmente

El lápiz óptico de la tableta funciona igual que el dedo, pero es mucho más preciso y flexible porque ofrece una experiencia de escritura real. También es compatible con Nota rápida, Escritura a mano global, Notas y marcas, , etc. También se puede utilizar con aplicaciones especiales para que escribir sea más agradable.

Cargar el lápiz óptico

Acople el lado plano del lápiz óptico en la parte superior de la tableta para enlazarlo o cargarlo. La posición para acoplarlo puede variar según el modelo. Puede mover el lápiz óptico hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que aparezca un mensaje en la pantalla de la tableta.


-  Si el lápiz óptico permanece inactivo durante mucho tiempo, su energía se agotará gradualmente hasta que entre en el modo de protección de batería, lo que requiere que el lápiz óptico se cargue durante 5 a 10 minutos antes de poder usarlo.

Habilitar lápiz óptico

Enlace el lápiz óptico con la tableta cuando vaya a usarlo por primera vez:

Acople el lado plano del lápiz óptico en la parte superior de la tableta para enlazarlo o cargarlo. La posición para acoplarlo puede variar según el modelo. Puede mover el lápiz óptico hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que aparezca un mensaje en la pantalla de la tableta.

Ver el nivel de batería del lápiz y los detalles:

- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Lápiz óptico** para ver el nivel actual de batería del lápiz óptico.
 - Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Lápiz óptico > Información del dispositivo** para ver los detalles del lápiz óptico o realizar **Actualización de firmware**.
-  El lápiz óptico entrará en un estado de reposo profundo después de estar inactivo durante un periodo de tiempo. Para activarlo, siga el método anterior.


Utilice un lápiz óptico para Habilitar Nota rápida

Cuando la pantalla esté apagada, toque la pantalla con un lápiz óptico para abrir rápidamente Notas para escribir, e incluso reanudar el último contenido no guardado, lo que le permitirá ampliar su inspiración y creatividad en cualquier momento y lugar. Puede elegir entre una variedad de colores de lápiz óptico y utilizar herramientas para borrar, rotar y escalar texto.

1 Habilitar Nota rápida: Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Lápiz óptico > Nota rápida** y asegúrese de que **Nota rápida** esté activado.

2 Configurar Nota rápida: En **Nota rápida**, puede configurar las preferencias de Nota rápida y el límite de tiempo con la pantalla apagada para continuar escribiendo:

- Toque **Continuar escribiendo nota** para guardar la nota o continuar escribiendo.
- Toque **Límite de tiempo** para restablecer el límite de tiempo para continuar escribiendo.

 Cuando escriba en **Notas**, toque el pincel utilizado actualmente en la barra de herramientas para seleccionar el grosor del pincel. Cuando la herramienta de escritura actual sea la goma de borrar, toque nuevamente la goma de borrar para seleccionar **Goma de borrar de zona**, **Goma de borrar** o **Borrar contenido escrito a mano**.

Utilizar un lápiz óptico para habilitar la escritura a mano global

En cualquier cuadro de texto de la tableta, la escritura con un lápiz óptico puede convertir con precisión su escritura en texto. También puede borrar, seleccionar y dividir el texto dibujando líneas onduladas o líneas horizontales. Incluso se pueden reconocer textos mixtos en chino e inglés.

1 Habilitar escritura a mano global: Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Lápiz óptico > Escritura a mano global** y active **Escritura a mano global**.

2 Usar gestos del lápiz óptico: Edite el texto en el cuadro de búsqueda o en el cuadro de texto con los siguientes gestos del lápiz óptico:




- **Borrar:** Borre el texto trazando una línea ondulada o en zigzag sobre él.
- **Seleccionar:** Seleccione el texto trazando una línea horizontal sobre él.
- **Separar:** Divida el texto trazando una línea vertical hacia abajo.
- **Unir:** Combine el texto trazando una línea vertical hacia arriba.

Utilizar un lápiz óptico para elegir colores en las aplicaciones

Cuando utilice un lápiz óptico para dibujar en **Notas**, puede elegir fácilmente colores de otras aplicaciones.

Vaya a **Notas**, toque  > **Nota mecanografiada** para crear una nueva nota o abrir una **Nota mecanografiada** existente.

Elegir colores en todas las aplicaciones:

- 1 En el modo de ventanas múltiples, en la página **Notas**, toque  > **Escritura a mano** para entrar en el panel de escritura a mano.
- 2 En el panel **Kit de escritura a mano**, toque  > , o arrastre el anillo de selección de color en la ubicación de destino para elegir un color.

Selección de color entre dispositivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la barra de estado para habilitar el Centro de control, toque **Colaboración entre múltiples pantallas** y conecte la tableta y el teléfono siguiendo las instrucciones. Luego podrá usar el anillo de selección de color para seleccionar colores en el teléfono.


Editar menú flotante

- 1 Vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Lápiz óptico** y habilite **Menú flotante** para confirmar.
- 2 Toque **Editar menú flotante**, elija las funciones que necesite en **Lápiz óptico** y agréguelas a **Menú flotante**.


Usar una tableta con lápiz óptico como bloc de notas del PC

Puede utilizar la tableta con un lápiz óptico como si fuera su **Bloc de notas** del PC para anotar o dibujar patrones fácilmente.

En la tableta:


- 1 Conecte el lápiz óptico a la tableta.
- 2 Utilice un cable USB para conectar la tableta y el PC y toque **Abrir Bloc de notas** en la notificación que aparece en la tableta.
- 3 En **Bloc de notas**, toque  para aprender las funciones de cada tecla.



Después de cambiar a otra aplicación, puede tocar  > **Bloc de notas** la ventana flotante del lápiz óptico para abrir **Bloc de notas** nuevamente.

En el PC:

Abra una aplicación que admita **Bloc de notas**, toque las funciones relacionadas con el dibujo o el pincel y, a continuación, elija un lápiz adecuado y dibuje o escriba en la tableta.

 Para acceder fácilmente a aplicaciones que admiten el bloc de notas, toque el icono del lápiz óptico en la **barra de tareas** del PC y ajuste más configuraciones.

Solo los ordenadores con Windows 10 o posterior son compatibles con esta función. Consulte la situación real.

Definición de multiusuario

Cómo añadir una cuenta de usuario o invitado

- 1** Acceda a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuario actual**, pulse **Añadir usuario** o **Añadir invitado** y, a continuación, siga las instrucciones indicadas en la pantalla para añadir una cuenta.
- 2** Pulse **Sí** para seleccionar la cuenta de usuario o invitado. Configure los ajustes de la cuenta nueva según lo indicado.
- 3** Instale aplicaciones según sea necesario. Tenga en cuenta que, si otro usuario ha instalado una versión más reciente de una aplicación, la instalación fallará.

Se puede añadir un máximo de tres cuentas de usuario y una cuenta de invitado.

Cómo cambiar entre propietario, usuario e invitado


Vaya a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios > Usuario actual**, toque el nombre de la cuenta a la que desea cambiar y luego toque **Cambiar usuario**.

Cómo borrar una cuenta de usuario o invitado

Al borrar una cuenta de usuario o invitado se borrarán todos los datos relacionados. Tenga cuidado.


Después de acceder a su tableta como propietario, use cualquiera de los siguientes métodos para borrar una cuenta de usuario o invitado:

- Vaya a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios > Usuario actual** toque el nombre de la cuenta que desea borrar y siga las instrucciones en pantalla para borrarla.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control, toque  > **Más opciones**, toque el nombre de la cuenta que desea borrar y siga las instrucciones en pantalla para borrarla.

Sistema y actualizaciones

Cambiar la región y el idioma del sistema

- 1 Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Idioma y región** y seleccione un idioma.
- 2 Si el idioma que desea utilizar no está en la lista, toque **Añadir un idioma**, busque el idioma y añádalo a la lista. A continuación, seleccione el idioma.
 -  El sistema es compatible con muchos idiomas, pero no con todos. Es posible que no encuentre el idioma que desea.
- 3 Toque **Región** para seleccionar su idioma/región. La interfaz del sistema se ajustará de acuerdo con los hábitos culturales del país o región que elija.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Fecha y hora automáticas** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Fecha y hora automáticas**.

Cómo cambiar el formato de la hora


- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Cómo hacer una copia de seguridad en un dispositivo de almacenamiento externo

Copias de seguridad de datos en dispositivos USB

Cuando su tableta disponga de poco espacio de almacenamiento, deberá realizar copias de seguridad de forma periódica de archivos grandes o datos importantes en un dispositivo de almacenamiento USB (por ejemplo, una unidad flash USB o un lector de tarjetas).

- 1 Conecte su tableta a un dispositivo USB mediante un cable OTG USB.
- 2 Vaya a su tableta **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de seguridad y restauración > Copia de seguridad de datos > Almacenamiento externo** y seleccione **Dispositivo USB** en la pantalla **Almacenamiento externo**.

- 3** Toque **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos de los que desea realizar una copia de seguridad y toque **Copia de seguridad**.
- 4** Cuando vaya a realizar una copia de seguridad por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña. Los datos se cifrarán cuando se realice una copia de seguridad de ellos. Recuerde la contraseña de copia de seguridad: Una vez que ha establecido la contraseña, no es necesario introducirla para las copias de seguridad posteriores, aunque sí es necesaria para verificar la recuperación de los archivos.
 -  La contraseña de restablecimiento solo es válida para las copias de seguridad posteriores y no para las copias de seguridad anteriores.

Recuperar copias de seguridad de datos en dispositivos USB

- 1** Conecte su tableta a un dispositivo USB mediante un cable OTG USB.
- 2** Vaya a su tableta **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de seguridad y restauración > Almacenamiento externo** y seleccione **Almacenamiento externo** en la pantalla **Dispositivo USB**.
- 3** Seleccione la entrada del registro de copia de seguridad correspondiente en la lista **RESTAURAR DE COPIA DE SEGURIDAD** y ábrala.
- 4** Seleccione los datos que desea recuperar, toque **Restaurar**, siga las indicaciones para introducir la contraseña y, a continuación, recupere los datos.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica de su tableta

Cómo restablecer ajustes de red


Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

-  No se admiten servicios de datos en tabletas solo WLAN.

Restablecer todos los ajustes

Esto restablecerá los ajustes de red, las contraseñas de la pantalla de bloqueo y el diseño de la pantalla principal. Si su tableta admite reconocimiento facial o de huellas digital, también restaurará las identificaciones de huellas digitales y faciales, pero no eliminará otros tipos de datos o archivos. No se restablecerán otros ajustes, incluidos , la cuenta de usuario y el administrador del dispositivo.

-  Si ha configurado una contraseña y una huella digital o identificador facial en la aplicación (como Caja fuerte), la huella digital o el identificador facial se eliminarán después de restablecer los ajustes, pero la contraseña permanecerá. Realice una copia de seguridad de los datos antes de restablecer los ajustes.

Si la opción Todo sincronizado está habilitada y el selector de sincronización de datos está activado, los registros de datos de Wi-Fi en su tableta y otros dispositivos Honor (que

hayan iniciado sesión con la misma cuenta Honor) y en la nube se restablecerán todos simultáneamente.

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer**, toque **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer.

Restablecer teléfono

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de Honor. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer > Restablecer tableta**, pulse **Restablecer tableta**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo usar otro modo de introducción de texto

Puede descargar un modo de introducción de terceros y configurarlo como modo de introducción predeterminado.

- 1 Descargue el modo de introducción de una tienda de aplicaciones oficiales.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo como modo de introducción predeterminado o acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Teclado predeterminado** y seleccione el modo de introducción.

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su tableta anterior a su tableta nueva.

Migración de datos desde un dispositivo

- 1 En su nuevo dispositivo de tableta, abra la aplicación **Clonación de dispositivo**. También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y luego seleccionar el tipo de dispositivo antiguo correspondiente.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su antiguo dispositivo.
- 3 En el dispositivo antiguo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su antiguo dispositivo con su nuevo dispositivo de tableta escaneando un código o conectándose manualmente.

4 En el dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y luego toque **Siguiente > Transferir** para comenzar a clonar.

i **Clonación de dispositivo** solo está disponible en tabletas con Android 7.0 o posterior, iOS 8.0 o posterior.

Cómo actualizar en línea el sistema del dispositivo


Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

- i** • Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de seguridad de sus datos antes de la actualización.
- Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

1 Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Actualización de software** y pulse **Buscar actualizaciones**.

2 Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.

- Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Versión de software > Descargar e instalar**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.
El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.

- Actualización por la noche: Pulse  > **Ajustes del dispositivo** y habilite **Descargar auto vía Wi-Fi** y **Actualización durante la noche**.

El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 1 a. m. y las 5 a. m.

Para garantizar una actualización correcta durante la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese periodo de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %. Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, pulse  en la pantalla **Ajustes del dispositivo** y deshabilite **Descargar auto vía Wi-Fi**.

Acerca de la tableta

Aviso legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2026. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Modelo: YLE-W09

MagicOS 10_01