

acer



Acer  NITRO V16 AI

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

© 2025. Minden jog fenntartva.

Acer Nitro V 16 AI

Érintett termék: ANV16-42 / ANV16-61

Ez egy javított változat: 04/2025



Fontos

Ez az útmutató szerzői jog által védett információkat tartalmaz. A jelen útmutatóban bemutatott információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak. Lehetséges, hogy a kézikönyvben ismertetett egyes szolgáltatások és jellemzők az operációs rendszer verziószámától függően nem támogatottak. Az útmutatóban található képek csak tájékoztató jellegűek, és olyan információkat vagy funkciókat is tartalmazhatnak, amely az Ön számítógépére nem vonatkoznak. Az Acer Csoport nem felelős a műszaki jellegű vagy szerkesztési hibákért, illetve az útmutató hiányosságáért.

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

A vásárlás időpontja: _____

A vásárlás helye: _____



HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

TARTALOMJEGYZÉK

Az első lépések	6	Widget-kártyák	48
Útmutatók	6	NitroSense beállítások	49
A számítógép gondozása és tippek a használatához	7	Fiók és támogatás	50
A számítógép kikapcsolása	7	Planet9 weboldal	51
A számítógép gondozása	7	Forgatókönyv	51
A hálózati adapter gondozása	8	Forgatókönyv-profilok	52
Tisztítás és javítás	8	Rendszerüzemmód	55
Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához	9	Ventilátor szabályozása	56
A speciális beállítások konfigurálása	57	Személyes beállítások	58
Belső akkumulátor	12	Kivizsgálás	63
Ügyeljen a látására	12	Monitorozás	65
Megjegyzések a 3D képek használatával kapcsolatban	13	App-központ	66
A Acer notebook bemutatója	14	A számítógép biztonságba helyezése	68
Képernyő nézete	14	Számítógépes biztonsági zár használatát	68
Billentyűzet nézete	16	Jelszavak használata	68
Bal oldali nézet	17	Jelszavak beírása	69
USB 3.1 Gen 2 információ	18	BIOS segédprogram	70
Jobb oldali nézet	18	Rendszerindítási sorrend	70
USB 3.2 Gen 2 információ	19	Jelszavak megadása	70
Hátulnézet	19	Energiagazdálkodás	71
C-típusú USB információ	20	Energiamegtakarítás	71
Alulnézet	21	Akkumulátor	73
A billentyűzet használata	22	Az akkumulátor jellemzői	73
Zároló billentyűk	22	Az akkumulátor töltése	73
Gyorsbillentyűk	22	Az akkumulátor élettartamának optimalizálása	74
Különleges billentyűk	24	Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése	75
A Windows operációs rendszer asztala	25	Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés	75
A precíziós érintőpad használata	27	Utazás a számítógépével	76
Az érintőpadoz használható mozdulatok	27	Lekapcsolás az asztali munkahelyről ..	76
Az érintőpad beállításainak módosítása	29	Átköltözés - miket vigyen magával?	76
Visszaállítás	31	Universal Serial Bus (USB)	79
Fájl előzmények biztonsági mentés készítése	31	C-típusú USB port	81
A számítógép visszaállítása	33	Video- és audiocsatlakozók	82
A számítógép visszaállítása és a fájlok megtartása	33	Monitor csatlakoztatása	82
A számítógép visszaállítása és minden eltávolítása	37	Fejhallgató és mikrofon	82
Bluetooth kapcsolat használata	40	HDMI	84
Bluetooth engedélyezése és tiltása	40	MicroSD kártya olvasó	85
Bluetooth engedélyezése és eszköz hozzáadása	40	Gyakran ismétlődő kérdések	87
Kapcsolódás az Internethez	43	Szervizszolgáltatás kérése	89
Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózatához	43	Tippek és tanácsok a Windows használatához	91
Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz	43	Kikapcsolhatom az értesítéseket?	91
Csatlakozás kábel használatával	46	Személyre szabhatom a zárolási képernyőt?	91
Beépített hálózati csatló	46	Módosíthatom a képernyő felbontását?	92
NitroSense	47	Hol található az alkalmazások?	92
A NitroSense főképernyője	47	Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?	93

Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?.....	93
Hol kaphatok további információt?	94
Hibaelhárítás	95
Hibaelhárítási tanácsok.....	95
Hibaüzenetek.....	95

Internet és online biztonság	97
Első lépések a világhálón	97
A számítógép védelme.....	97
Válasszon internet-szolgáltatót	97
Hálózati kapcsolatok	99
Szűrőfózzon a világhálón!	101
Internetbiztonsági szoftver	101

Első lépések...

Ebben a részben a következőket találja:

- Hasznos információk a számítógépe és az egészsége védelme érdekében
- Hol találja a bekapcsoló gombot, a portokat és csatlakozókat
- A Windows 11 felület áttekintése
- Tippek és tanácsok az érintőpad és a billentyűzet használatához
- Hogyan hozhat létre helyreállítási mentéseket
- Útmutató a hálózatra csatlakozáshoz és a Bluetooth használatához
- Információ az Acer gépéhez kapott szoftverek használatáról

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez ezt az Acer hordozható számítógépet választotta.



Vigyázat

Ezt a terméket nem kriptovaluta-bányászati célokra tervezték. A termékre vonatkozó garancia nem terjed ki a kriptovaluta-bányászatból vagy kapcsolódó tevékenységekből eredő, a terméken keletkezett károokra.

Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer notebookjának használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Az első az **Útmutató a beállításokhoz**, amely segítségével lesz a számítógép üzembe helyezésénél és ismerteti az Ön új számítógépének alapvető jellemzőit és funkcióit.

A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban a **Felhasználói kézikönyv tartalmaz útmutatást**. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról.

Miután csatlakozott az internethez, számítógépéhez frissítéseket tölthet le a következő weboldalról:

<http://go.acer.com/support>

1. A linken megnyitja az Acer [Support] (Terméktámogási) weboldalt.
2. Görgessen le a *[Drivers and Manuals] (Driverekek és Használati útmutatók)* menüpontra, és keresse ki az Ön modelljét a sorozatszám, SNID, vagy a modell nevének beillesztésével vagy manuális begépelésével.
3. Erről az oldalról le is töltheti és telepítheti az Acer azonosítási segédprogramot, amely automatikusan érzékeli a számítógép sorozatszámát és az SNID-t, valamint lehetővé teszi, hogy bemásolja azt a vágólapra.
4. Válassza ki a termék modelljét, és a hozzá elérhető esetleges frissítések vagy dokumentumok fel lesznek sorolva.

A számítógép gondozása és tippek a használathoz

A számítógép kikapcsolása

A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:

- Használja a Windows leállítás parancsát: Nyomja le a *Windows billentyűt* vagy a *Windows [Start] (Start) gombra* alatt válassza ki az **[Power] (Áramellátás) > [Shut down] (Leállítás)** parancsot.
- Jobb kattintás a *Windows [Start] (Start) gombra* > **[Shut down or sign out] (Leállítás vagy Kijelentkezés) > [Shut down] (Leállítás)**.

Ha szüksége van a számítógép rövid ideig tartó leállítására, de nem szeretné teljeses kikapcsolni, *[Sleep] (Alvó)* üzemmódba is helyezheti:

- Nyomja le a bekapcsoló gombot.
- Nyomja le az Alvó üzemmód gyorsbillentyűjét.
- Nyomja le a *Windows billentyűt* vagy a *Windows [Start] (Start) gombra* alatt válassza ki az **[Power] (Áramellátás) > [Sleep] (Alvó)** parancsot.
- Jobb kattintás a *Windows [Start] (Start) gombra* > **[Shut down or sign out] (Leállítás vagy Kijelentkezés) > [Sleep] (Alvó)**.



Megjegyzés

Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon kikapcsolni, akkor nyomja meg és tíz másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két másodpercig várjon.

A számítógép gondozása

Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.

- Az eszköz áramellátására csak az eszközhöz mellékelt adaptert, vagy egy Acer által jóváhagyott adaptert használjon.
- Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás, pl. radiátor közelébe.
- Ne tegye ki a számítógépet 0°C (32°F) alatti vagy 50°C (122°F) feletti hőmérsékletnek.

- Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
- Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
- Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
- Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
- Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
- Soha ne tegye a számítógépet egyetlen felületre.

A hálózati adapter gondozása

Néhány tanács arra vonatkozóan, hogy óvhatja meg hálózati adaptere:

- Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
- Ne lépjen a tápkábelre és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a környezetében lévő személyek mozgását.
- Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a csatlakozót húzza.
- Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges teljesítményét.

Tisztítás és javítás

A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Húzza ki a hálózati adaptert.
3. Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószeret.

Ha a számítógépét leejtette, a készüléken látható sérülés van, vagy nem működik normálisan, akkor keresse fel a legközelebbi felhatalmazott Acer szervízközpontot.

Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához



Vigyázat

Ha töltőkocsit használ, vagy kis helyen tölt, illetve használ egyszerre több készüléket, a helyiség legyen jól szellőző, a hőmérsékletet tartsa 0°C és 35°C között, továbbá állítsa le az akkumulátor töltését, ha a töltési szint elérte a 100%-ot.

A folyamatos töltés az akkumulátor/készülék deformálódását, illetve károsodását okozhatja.

Az akkumulátorok töltésére vonatkozó tudnivalók

Az akkumulátor hasznos élettartamát károsan befolyásolják az alábbiak:

- Ha folyamatosan tölti az akkumulátort/a készüléket azután is, hogy elérte a teljes töltési szintet.
- Ha 35°C-nál magasabb vagy 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tölti az akkumulátort/a készüléket.

A károsodás megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- Hagyja abba az akkumulátor töltését, ha az elérte a teljesítménye 100%-át. Ha a teljesen feltöltött akkumulátort rendszeresen vagy gyakran hosszabb ideig tölti, az az akkumulátor deformálódását vagy károsodását okozhatja. Javasoljuk, hogy akkor töltse a készüléket, ha az akkumulátor töltési szintje 70% alá esik.
- Ne töltse az akkumulátort 35°C-nál magasabb vagy 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. Az akkumulátor szélsőségesen magas vagy szélsőségesen alacsony hőmérsékleten való töltése az akkumulátor deformálódását vagy károsodását okozhatja.
- A töltő port legyen tiszta és szennyeződésektől mentes; továbbá kizárólag Acer töltőberendezést használjon a töltéshez. Az Acer gyártmányútól eltérő akkumulátor vagy töltő használata károsíthatja a terméket, és érvényteleníti a garanciát.
- Ha a készüléket hosszabb időre elrakja, kapcsolja azt ki, szüntesse meg a tápellátást, és tárolja a terméket szobahőmérsékleten (0°C – 35°C), száraz (páratartalom: 45% – 80%), jól szellőző helyen. Kerülje a közvetlen napfényt, a magas

hőmérsékletet és a magas páratartalmat. Ne hagyja a készülék akkumulátorát hosszú ideig teljesen lemerülve; ez az akkumulátor deformálódását vagy károsodását okozhatja. Javasoljuk, hogy 6 havonta ellenőrizze az akkumulátort és töltsse fel kb. 50%-os szintre.

- AZ AKKUMULÁTORT KIZÁRÓLAG TISZTA, JÓL SZELLŐZŐ HELYEN TÖLTSE.



Vigyázat

Az akkumulátorok helytelen használat esetén felrobbanhatnak.

Az akkumulátorokat ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.

Ne zárja rövidre a külső érintkezőket, ne törje össze, ne szúrja fel, és más módon se módosítsa az akkumulátorokat. Tartsa az akkumulátorokat gyerekektől távol.

A használt akkumulátorok hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.

Az akkumulátor cseréjére vonatkozó óvintézkedések

A nem megfelelő csere vagy hibás kezelés károsíthatja az akkumulátort, túlmelegedést okozhat, sérülést eredményezhet, és akár tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet.

- Beépített akkumulátorral rendelkező készülék: A beépített akkumulátort kizárólag az illetékes szervizközpont cserélheti ki. Ne próbálja meg saját kezűleg kicserélni vagy eltávolítani az akkumulátort.
- Kivehető akkumulátorral rendelkező készülék: Az akkumulátort kizárólag az Acer által engedélyezett alkatrészekre cserélheti ki. Ne cserélje az akkumulátort az engedélyezetttektől különböző alkatrészekre.

Ez a notebook lítium-ionos akkumulátort használ. Ne használja nedves vagy korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy hőforrás közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe, nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye ki 50°C-nál nagyobb hőmérsékletnek.

Ha figyelmen kívül hagyja a fenti útmutatást, akkor az akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi

kárhoz vezethet. Ne szúrja fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort. Ha az akkumulátor szivárog, és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott folyadékkal, akkor gondosan öblítse le vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz. Biztonsági okokból és az akkumulátor élettartamának növelése céljából az akkumulátor csak 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten tölthető.

Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik el a maximális teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is feltölthető és lemeríthető, de idővel csökken a teljesítménye. Ha a készülék üzemideje észrevehetően rövidebb lesz, keressen fel egy illetékes viszonteladót, hogy új akkumulátort vásároljon.

Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja. Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Rövidzár akkor keletkezhet, ha valamilyen fémtárgy, például érme, iratkapocs vagy toll rövidre zárja az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) érintkezőjét. (Az akkumulátor érintkezői a fémből készült csíkok.) Erre például akkor kerülhet sor, ha zsebben vagy tárcában visz magával tartalék akkumulátort. A rövidzár miatt megrongálódhat az akkumulátor és a rövidzárt okozó tárgy.

Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha az akkumulátor forró vagy hideg helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban marad. Mindig próbálja 15°C és 25°C közti hőmérsékleten tartani az akkumulátort. A túl forró vagy túl hideg akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még akkor is, ha teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a fagypont alatti hőmérséklet rontja.

Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor sérülés hatására is felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.

A vezeték nélküli készülékek érzékenyek lehetnek az akkumulátor miatt jelentkező interferenciára, amely befolyásolhatja a teljesítményüket.



Megjegyzés

Kérjük, látogasson el a www.acer.com oldalra az akkumulátor szállítási dokumentumok megtekintéséhez.

Belső akkumulátor

- Ne próbálja meg kicserélni a beépített tölthető akkumulátort. Az akkumulátor cseréjét az Acer által engedélyezett javítóműhelynek kell elvégeznie.
- Az akkumulátort a termék dokumentációjában található útmutatónak megfelelően töltsse.

Ügyeljen a látására

A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.

- Szem
 - A termék használatakor óránként pihentesse szemét 5-10 percre.
 - A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen tartson szünetet.
 - Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
- Megjelenítés
 - Tartsa tisztán a kijelzőt.
 - A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a tekintetét, amikor a képernyő közepére néz.
 - A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
- A ragyogást és a tükröződésekkel a következőkkel csökkentheti:
 - az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa,

- függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség megvilágítását,
- használjon irányított megvilágítást,
- módosítsa a kijelző betekintési szögét,
- használjon ragyogáscsökkentő szűrőt,
- használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével párhuzamos kartonlapot.
- Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
- Ne nézzen huzamosabb ideig az erős fényforrásba.

Megjegyzések a 3D képek használatával kapcsolatban


- 3D képek megtekintése alatt vagy után 'helyváltoztatási betegség' tüneteit vagy fáradtságot tapasztalhat, testfelépítésétől vagy fizikai állapotától függően. Ha nem érzi jól magát, vagy elfáradt, azonnal függesse fel a használatot és pihenjen le.
- Ha a bal és a jobb szem látáserőssége eltér, vagy általában inkább egyik szemét használja a látáshoz, akkor nehezebbé fog esni tisztán látni a 3D képeket, és hamar el fog fáradni. Kérjük, ügyeljen a megfelelő pihenésre, és figyeljen oda fizikai állapotára.

A ACER NOTEBOOK BEMUTATÓJA


Miután az Útmutató a beállításokhoz leírás alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer számítógépével.

Képernyő nézete

ANV16-42

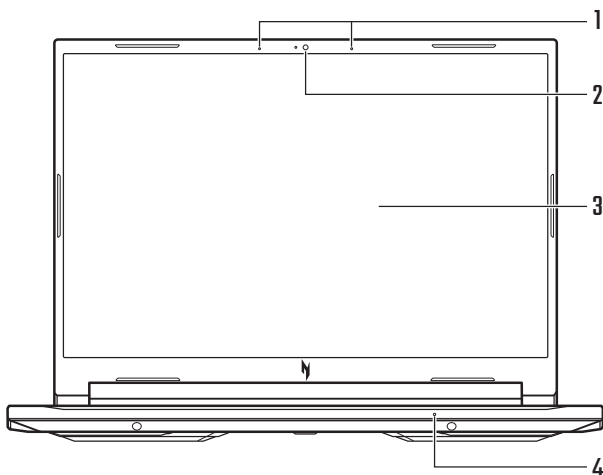


ANV16-61

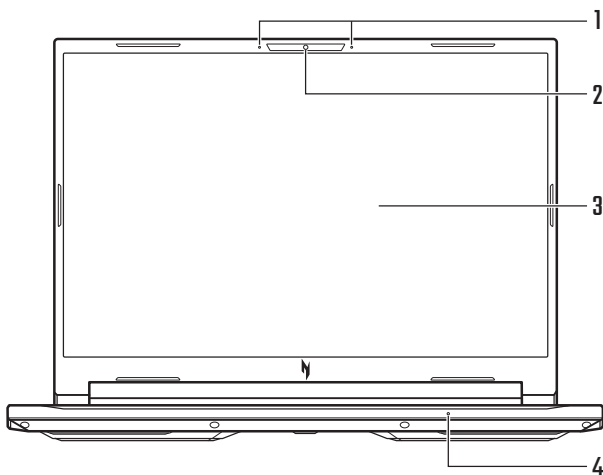


#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Mikrofonok	Belső digitális mikrofonok hangfelvételek készítéséhez.
2		Webkamera (ANV16-42)	Webkamera videokommunikációs célokra. <i>A webkamera melletti lámpa jelzi, hogy a webkamera aktív.</i>
		IR kamera (ANV16-61)	A beépített infravörös kamera az infravörös képalkotást használja az arcfelismeréshez, és támogatja a Windows Hellót.
3		Képernyő	Megjeleníti a számítógép kimenetét.
4		Mikrofon	Belső digitális mikrofonok hangfelvételek készítéséhez AI zajcsökkentő funkcióval.


Billentyűzet nézete

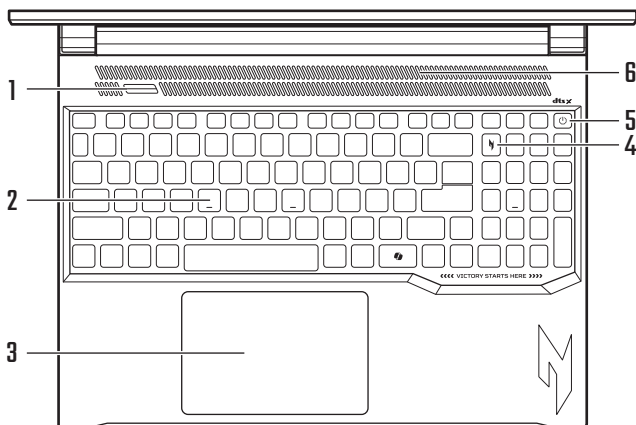


Megjegyzés





Copilot gomb : A funkció elérhetősége piaconként eltérhet, ld. aka.ms/copilotpluspcs


#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Üzem mód gomb	Felváltva vált a különböző üzemmódokra.
2		Billentyűzet	Az adatok számítógépbe történő beviteléhez. <i>Lásd "A billentyűzet használata" a következő oldalon 22.</i>
3		Érintőpad	Érintésre érzékeny kezelőeszköz. Az érintőpad és a választógombok egyetlen felületet képeznek. Bal kattintás elvégzéséhez határozottan nyomja le az érintőpad felületét. Jobb kattintás elvégzéséhez határozottan nyomja le az érintőpad jobb alsó sarkát.
4		NitroSense gomb	Elindítja a NitroSense alkalmazást.

#	Ikón	Tétel	Leírás
5		Főkapcsoló gomb	A számítógép be-, illetve kikapcsolására szolgál.
6		Szellőzés és hűtőventilátor	Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne melegedjen túl. <i>A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon megakadályozni.</i>

Bal oldali nézet




#	Ikón	Tétel	Leírás
1		Kensington típusú zárat fogadó horony	Kensington biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé.
2		Szellőzés és hűtőventilátor	Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne melegedjen túl. <i>A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon megakadályozni.</i>
3		Ethernet (RJ-45) aljzat	Ethernet 10/100/1000 Mbps/2,5 Gbps alapú hálózathoz csatlakozik.
4		USB-aljzat	USB-eszközök csatlakoztatására való.
5		MicroSD kártyanyílás	Egy Secure Digital (microSD) kártya befogadására képes. <i>Egyszerre csak egy kártya használható.</i>





#	Ikon	Tétel	Leírás
6		Headset-/hangszóróaljzat	Audió eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató) vagy headset csatlakoztatását teszi lehetővé.

USB 3.1 Gen 2 információ

- USB 3.2 Gen 1 kompatibilis port(ok): kék.
- USB 3.2 Gen 1 és korábbi eszközökkel kompatibilis.
- Az optimális teljesítmény eléréséhez használjon minősített USB 3.2 Gen 1-ás eszközöket.
- Az USB 3.2 Gen 1 műszaki paraméterek definiálják (SuperSpeed USB).

Jobb oldali nézet




#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Akkumulátor jelzőfénye	A számítógép akkumulátorának állapotát jelzi. <i>Sárga fénnel világít, ha az akkumulátor töltődik.</i> <i>Kék, ha teljesen feltöltött (és az AC tápadapter be van dugaszolva).</i>
2		Üzemállapot jelzőfénye	A számítógép energiaellátásának állapotát jelzi.
3		USB-aljzat kikapcsolt állapot melletti töltéshez	USB-eszközök csatlakoztatására való.
4		USB-aljzat	USB-eszközök csatlakoztatására való.

#	Ikon	Tétel	Leírás
5		Szellőzés és hűtőventilátor	Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne melegedjen túl. <i>A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon megakadályozni.</i>




USB 3.2 Gen 2 információ

- USB 3.2 Gen 2 kompatibilis port(ok): kék.
- USB 3.2 Gen 2 és korábbi eszközökkel kompatibilis.
- Az optimális teljesítmény eléréséhez használjon minősített USB 3.2 Gen 2-ás eszközöket.
- Az USB 3.2 Gen 2 műszaki paraméterek definiálják (SuperSpeed USB).

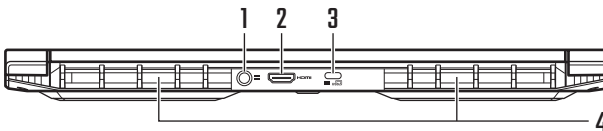Hátulnézet

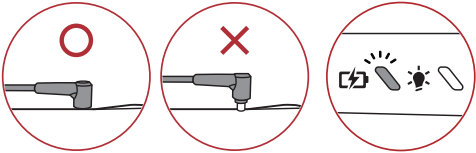

#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Tápcsatlakozó aljzat	AC-adapterhez csatlakoztatható.

#	Ikon	Tétel	Leírás
			<p>Megjegyzés: Kérjük, nyomja az AC-adaptert a tápcsatlakozó csatornájába. Egy kattantást fog érezni, ami jelzi, hogy csatlakoztatva van. Ezután ellenőrizze az akkumulátor jelzőfényét, amely feltöltés alatt borostyánsárgával világít.</p>
			
2		HDMI 2.1 port	Támogatja a nagyfelbontású digitális videó csatlakozást.
3		USB 4 port	C-típusú USB-csatlakozóval csatlakozik a C-típusú USB hálózati adapterhez és az USB eszközökhöz. Az USB 4 aljzat támogatja a nagyobb adatteljesítményt és lehetővé teszi a DisplayPort™ over USB-C™ használatát.
4		Szellőzés és hűtőventilátor	Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne melegedjen túl. <i>A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon megakadályozni.</i>

C-típusú USB információ


- Támogatja a DisplayPort™ audio/videokimenetet.
- Kompatibilis a USB 4 port.
- Az USB töltéshez akár 3 A áramerősséget biztosít 5 V egyenáramú feszültséggel.
- DC-in: 65 W teljesítményhez 20 V-ra képes hálózati adaptert vagy áramforrást igényel.
Az optimális teljesítmény érdekében kérjük, használjon tanúsítvánnyal rendelkező Acer hálózati adaptert vagy USB teljesítményleadó eszközt.



Megjegyzés

A műszaki adatok típustól és/vagy operációs rendszertől függően eltérhetnek.

Alulnézet

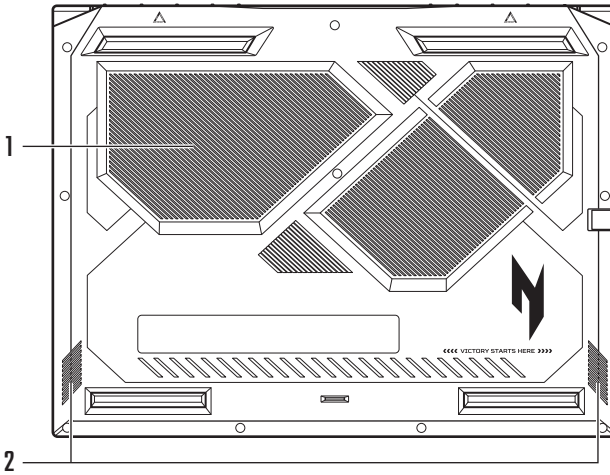

#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Szellőzés és hűtőventilátor	Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne melegedjen túl. <i>A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon megakadályozni.</i>
2		Hangszórók	Sztereó hangkimenetet biztosítanak.

A BILLENTYŰZET HASZNÁLATA

A billentyűzeten normál méretű billentyűk, számbillentyűzet, különálló kurzor, zár, Windows-gomb és gyorsbillentyűk találhatóak.

Zároló billentyűk










A billentyűzetnek zároló billentyűi vannak, ezekkel a billentyűzet funkcióit lehet be- és kikapcsolni.




Zároló billentyű	Leírás
Caps Lock	Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden betűkarakter nagybetűként jelenik meg.
Num Lock (NumLk)	Ha a Num Lock bekapcsolt állapotban van, a számbillentyűzet numerikus üzemmódban van. A billentyűk számológépként működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni.

Gyorsbillentyűk

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.




Gyorsbillentyű	Ikon	Funkció	Leírás
Fn + F1		Hangszóró be-, illetve kikapcsolása	A hangszórókat be- és kikapcsolja.
Fn + F2		Hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt.
Fn + F3		Hangerő növelése	Növeli a hangerőt.

Gyorsbillentyű	Ikon	Funkció	Leírás
Fn + F4		Lezárja a számítógépet	Lezárja a számítógépet az adatok biztonsága érdekében. A munka folytatásához jelszót kell megadnia.
Fn + F5		Fényerő csökkentése	Csökkenti a kijelző fényerejét.
Fn + F6		Fényerő növelése	Növeli a kijelző fényerejét.
Fn + F7		A kijelző be- és kikapcsolása	Vált a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
Fn + F8		Mikrofon be- és kikapcsolása	A mikrofon be- és kikapcsolására szolgál.
Fn + F9		Repülés üzemmód	A számítógép hálózati eszközeinek be- és kikapcsolása.
Fn + F10		Az érintőpad átkapcsolása	Be- és kikapcsolja a beépített érintőpadot.
Fn + F11		Billentyűzet háttérvilágításának csökkentése	Csökkenti a billentyűzet háttérvilágításának intenzitását.
Fn + F12		Billentyűzet háttérvilágításának növelése	Növeli a billentyűzet háttérvilágításának intenzitását.


Gyorsbillentyű	Ikon	Funkció	Leírás
Fn + PrtSc		Képmetsző	Négyszöget, szabadkézi rajzot, ablakot vagy teljes képernyőt metsz a vágólapra.
Fn + 		Windows gombzárkapcsoló	Be-/kikapcsolja a Windows gombzárát.

Különleges billentyűk

A számítógép billentyűzete speciális funkciókat aktiváló billentyűket tartalmaz. Az egyes billentyűk funkcióját egy ikon egyértelműen jelzi.

Ikon	Funkció	Leírás
PrtSc	Képernyőkép	Képernyőkép készítésére alkalmas.
	Előző	Visszalépés az előző médiafájltra.
	Lejátszás/Szünet	A kijelölt médiafájl lejátszása vagy lejátszásának szüneteltetése.
	Következő	Ugrás a következő médiafájltra.

A WINDOWS OPERÁCIÓS RENDSZER ASZTALA

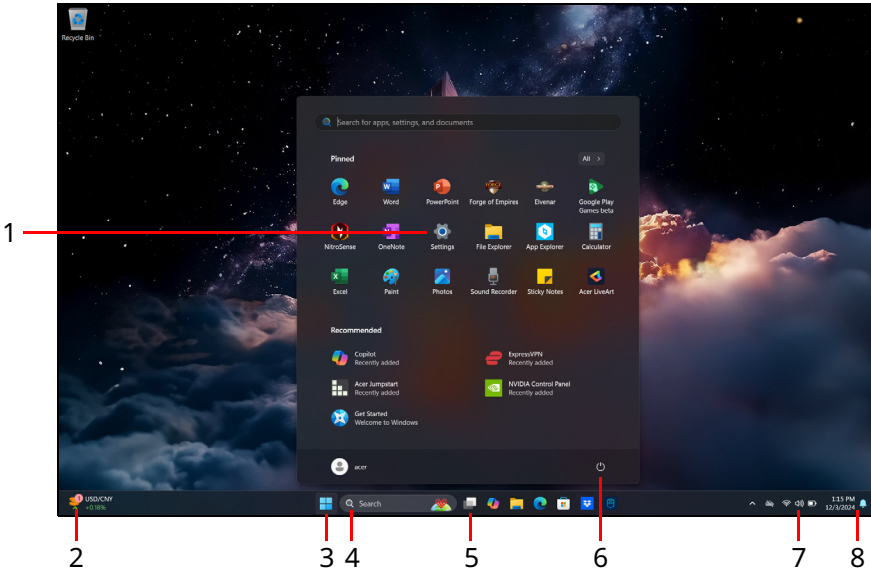


Megjegyzés

Szimulált képernyő, változhat. A funkció elérhetősége és a bevezetési időpontok piacanként és eszközönként eltérhetnek.


#	Tétel	Leírás
1	[Settings] (Beállítások)	Módosítja a számítógép alkalmazásainak beállításait.
2	[Widgets] (Vezérlők)	Időjárás, hírek, árfolyamok és sport információkat tartalmaz.
3	[Start] (Start)	Megnyitja az alkalmazásokat: a [Pinned] (Kitűzött), [Recommended] (Ajánlott) vagy [All apps] (Minden alkalmazás).
4	[Search] (Keresés)	A beírt szöveget keresi a számítógépen vagy az Interneten.

#	Tétel	Leírás
5	[Task View] (Feladatnézet)	Lehetővé teszi a futó alkalmazások közötti váltást és egy virtuális asztal hozzáadását.
6	[Power] (Áramellátás)	Leállítja, alvó módba lépteti vagy újraindítja a számítógépet.
7	[Quick settings] (Gyorsbeállítások)	Megmutatja a hálózati kapcsolat, az akkumulátorszint és a hangbeállítások állapotát. A gyorsműveletekkel azonnal módosíthatja vagy megnyithatja a beállításokat.
8	[Notification] (Értesítések)	Megjeleníti az értesítéseket és a naptárt.

A PRECÍZIÓS ÉRINTŐPAD HASZNÁLATA

Az érintőpad vezérli a nyilat  (vagy "kurzort") a képernyőn. Ha áthúzza az ujját az érintőpadon, a kurzor követi ezt a mozdulatot. A Precíziós érintőpad (PTP) célja, hogy egységesebb, simább és pontosabb érintőpados élményt nyújtson. Számos alkalmazás támogatja az egy vagy több ujjal végzett precíziós érintőpados mozdulatokat, azonban lehet, hogy néhány mozdulatot nem támogat bizonyos Ön által használt alkalmazás vagy program.

Az érintőpadhoz használható mozdulatok



Egy ujj csúsztatása

A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon.




Nyomja meg egy újjal, vagy koppintson rá

Nyomja le az érintőpadot, vagy enyhén koppintson rá az érintőpadra az ujjával egy "kattintás" végrehajtásához, amivel kiválasztható, vagy elindítható egy elem. Dupla érintés vagy dupla "kattintás" elvégzéséhez gyorsan ismétlje meg az érintő mozdulatot.



Nyomás két ujjal

Finoman érintse meg az érintőpadot két ujjal egy  "jobb kattintás" művelet végrehajtásához. A [Start] (Start) képernyőn ez váltani fog az alkalmazás parancsai között. Legtöbb alkalmazásban ez megnyit egy helyi menüt a kiválasztott elemmel kapcsolatosan.



Két ujj csúsztatása

Ügyes görgetést végezhet a weboldalakon, dokumentumokon és lejátszási listákon át, ha két ujját az érintőlapra helyezi és bármely irányba mozgatja egyszerre a kettőt.



Két ujj széthúzása

Képek, térképek és dokumentumok nagyítása és kicsinyítése (zoom in/out) egy egyszerű ujj-hüvelykujj mozdulattal.




Nyomás három ujjal

Finoman érintse meg az érintőpadot, hogy megnyissa a [Search Windows] (Keresés a Windowsban) lehetőséget.

Lapozás három ujjal

Húzza el a három ujját az érintőpadon át.

- Húzza felfelé az ujját a [Task View] (Feladatnézet) megnyitásához. Vigye a kurzort egy ablak fölé, majd az ablak kiválasztásához érintse meg az érintőpadot, vagy húzza az ujját lefelé a [Task View] (Feladatnézet) opcióból való kilépéshez.
- Húzza az ujját lefelé, hogy minimalizálja a nyitott ablakokat és megjelenítse az [Desktop] (Asztalt); húzza felfelé, hogy visszaállítsa a minimalizált ablakokat.
- Csúsztasson jobbra a megnyitott ablakok közötti váltáshoz.



Négy ujjas lenyomás

Négy ujjal finoman érintse meg az érintőpadot a [Notifications] (Értesítések) és a [Calendar] (Naptár) előhívásához.

Négy ujjas pöccintés

Négy ujjal pöccintsen végig az érintőpadon.

- Húzza felfelé az ujját a [Task View] (Feladatnézet) megnyitásához. Vigye a kurzort egy ablak fölé, majd az ablak kiválasztásához érintse meg az érintőpadot, vagy húzza az ujját lefelé a [Task View] (Feladatnézet) opcióból való kilépéshez.
- Húzza az ujját lefelé, hogy minimalizálja a nyitott ablakokat és megjelenítse az [Desktop] (Asztalt); húzza felfelé, hogy visszaállítsa a minimalizált ablakokat.



A precíziós érintőpad hozzáadott technológiai funkciókat tartalmaz, amelyek segítenek felismerni és megakadályozni a nem szándékos mozdulatokat, például a véletlen érintéseket, gesztusokat és kijelölő mozdulatokat.



Megjegyzés

Az érintőpad az ujj mozgására érzékeny, ezért minél könnyedebb az érintés, annál jobban reagál. Kérjük, tartsa tisztán és szárazon az érintőpadot és az ujjait.


Az érintőpad beállításainak módosítása

Az érintőpad beállításainak módosításához, a személyes követelmények alkalmazásához tegye a következőt.

1. A képernyő jobb alsó sarkában az ikonok tálcáján válassza ki a [Network] (Hálózat), [Sound] (Hang) és [Battery] (Akkumulátor) ikont, hogy megnyissa az [Quick settings] (Gyorsbeállítások) táblát.




2. Válassza ki az [All settings] (Összes beállítás) lehetőséget.



3. Kattintson ide: [Bluetooth & devices] (Bluetooth és eszközök) > [Touchpad] (Érintőpad).



4. Most már módosíthatja a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a személyes igényeinek. Ha egeret szeretne használni, kikapcsolhatja az érintőpadot. Vagy igény szerint beállíthatja az érintőpad érzékenységét. Görgessen lefelé, hogy megtekintse a további beállításokat.

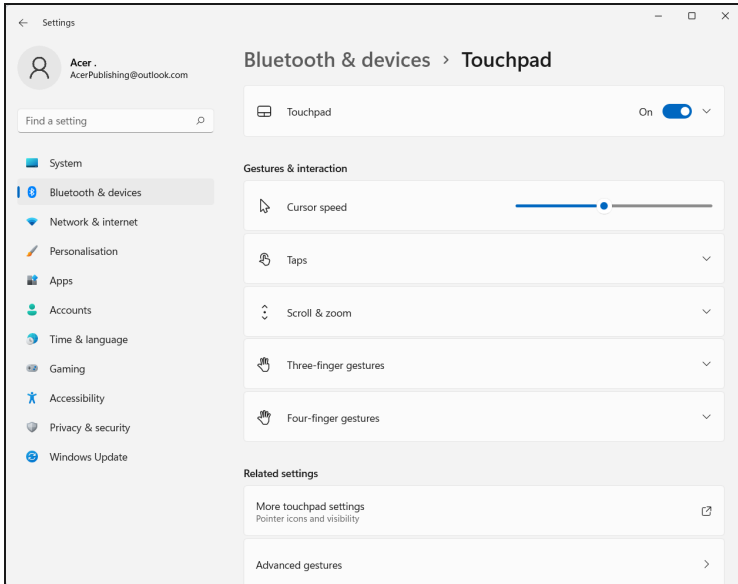

VISSZAÁLLÍTÁS


Ha problémája van a számítógéppel és a gyakran ismételt kérdések (lásd a **Kérdése van? 86. oldal**) nem segítenek, akkor helyreállíthatja a számítógépet.

Ez a fejezet a számítógép helyreállítási eszközeit mutatja be. A helyreállítási eszközök használatával visszaállíthatja vagy frissítheti a PC-t, biztonsági mentheti fájljait/adatait vagy gyári alapértelmezett biztonsági mentést végezhet.

Fájl előzmények biztonsági mentés készítése

A **[Windows backup] (Windows biztonsági mentés)** lehetővé teszi fájljai gyors és egyszerű biztonsági mentését, és helyreállítja azokat, ha az eredeti fájlok elvesztek, megsérültek vagy törölödtek.


1. Kattintson a **[Settings] (Beállítások)** opcióra a **[Start] (Start)** menüben, majd az **[Accounts] (Fiókok)**, végül a **[Windows backup] (Windows biztonsági mentés)** opcióra.

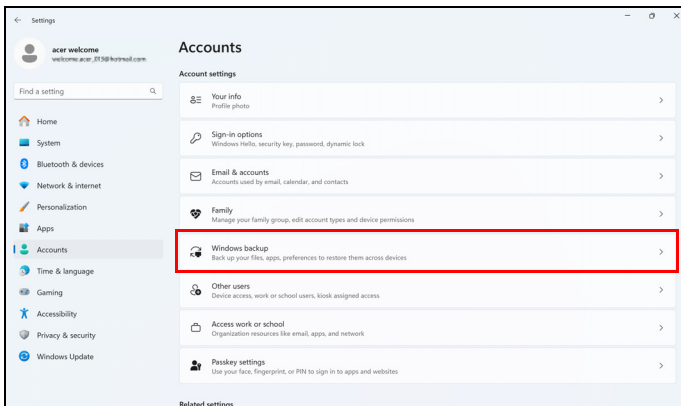


2. Kattintson a **[Manage sync setting] (Szinkronizálási beállítás kezelése)** opcióra a **[OneDrive folder syncing] (OneDrive mappa szinkronizálása)** opcióért a folytatáshoz.



3. Győződjön meg arról, hogy kijelölte azokat a mappákat, amelyeket biztonsági menteni szeretne, majd a folytatáshoz kattintson a **[Save changes] (Módosítások mentése)** opcióra.

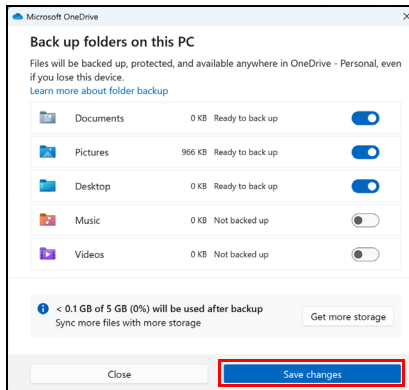

4. Kiválaszthatja a **[View progress] (Folyamat megtekintése)** opciót a fájlok szinkronizálásának megtekintéséhez a folyamat befejeződéséig.

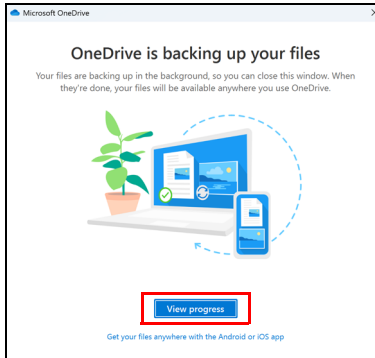


5. A OneDrive mappa megnyitásához kattintson duplán a **[OneDrive] (OneDrive)** ikonra az értesítési területen.


A számítógép visszaállítása

A **[Recovery] (Visszaállítás)** lehetővé teszi, hogy gyorsan és egyszerűen visszaállítsa a számítógépet az alapértelmezett állapotába. A Windows újbóli telepítése előtt kiválaszthatja, hogy megtartsa a fájlokat vagy eltávolítja azokat.


A számítógép visszaállítása és a fájlok megtartása

1. Kattintson a **[Settings] (Beállítások)** opcióra  a **[Start] (Start)** menüben, majd a **[System] (Rendszer)**, végül a **[Recovery] (Visszaállítás)** opcióra.


2. Kattintson a **[Reset PC] (A számítógép visszaállítása)** lehetőségre és az **[Choose an option] (Opció kiválasztása)** funkcióra.

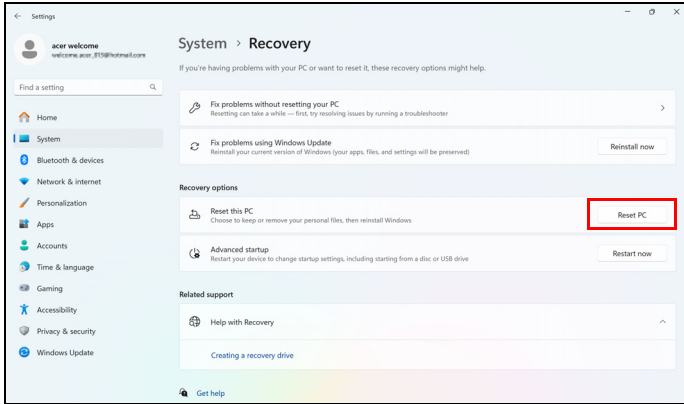


3. Válassza ki a **[Keep my files] (Fájlok megtartása)** lehetőséget a számítógép frissítéséhez és az operációs rendszer újbóli telepítéséhez a személyes fájlok eltávolítása nélkül.

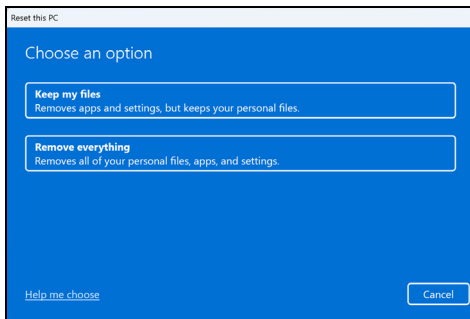


4. A Windows újratelepítéséhez válasszon a két opció közül - **[Cloud download] (Letöltés a felhőből)** vagy **[Local reinstall] (Helyi újratelepítés)**. (Győződjön meg róla, hogy kapcsolódik az Internethez a [Cloud download] (Letöltés a felhőből) használatakor.)

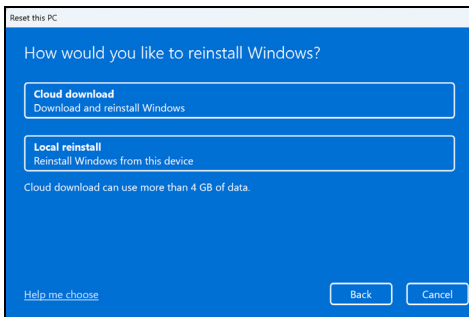

5. Kattintson a **[Change settings] (Beállítások módosítása)** opcióra a *[Choose settings] (Beállítások kiválasztása)* opció megnyitásához.

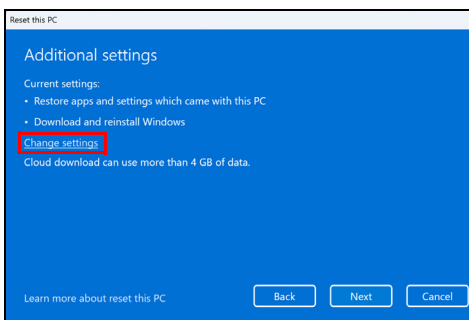


6. Válassza ki a beállítási opciókat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Kattintson ide: **[Confirm] (Megerősítés)**, majd a **[Next] (Következő)** gombra a folytatáshoz.

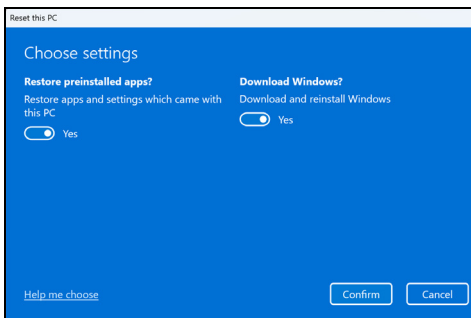

Fontos


Ha vannak alkalmazások a számítógépen, akkor azok el lesznek távolítva.


7. A számítógép visszaállításával újból telepíti a Windows rendszert, visszaállítja a beállításokat a gyári alapértelmezettekre, valamint eltávolít minden előtelepített alkalmazást és programot a személyes fájlok eltávolítása nélkül. A folytatáshoz kattintson a **[Reset] (Visszaállítás)** gombra. Ez a folyamat eltarthat egy ideig, ezután a PC újraindul.

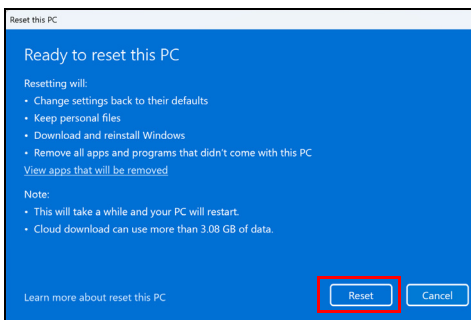


- 8.A képernyőn láthatóvá válik a visszaállítás folyamata. A képernyő ki fog kapcsolni a visszaállítási folyamat során.
- 9.A képernyő vissza fog kapcsolni a Windows telepítésekor. A számítógép többször újra fog indulni a visszaállítási folyamat során.
- 10.Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig.
- 11.Amikor a számítógép befejezte a visszaállítási folyamatot, a Windows vissza lesz állítva a gyári alapértelmezett beállításokra a személyes fájlok eltávolítása nélkül.

A számítógép visszaállítása és minden eltávolítása


- 1.Kattintson a **[Settings] (Beállítások)** opcióra  a **[Start] (Start)** menüben, majd a **[System] (Rendszer)**, végül a **[Recovery] (Visszaállítás)** opcióra.
- 2.Kattintson a **[Reset PC] (A számítógép visszaállítása)** lehetőségre és az **[Choose an option] (Opció kiválasztása)** funkcióra.

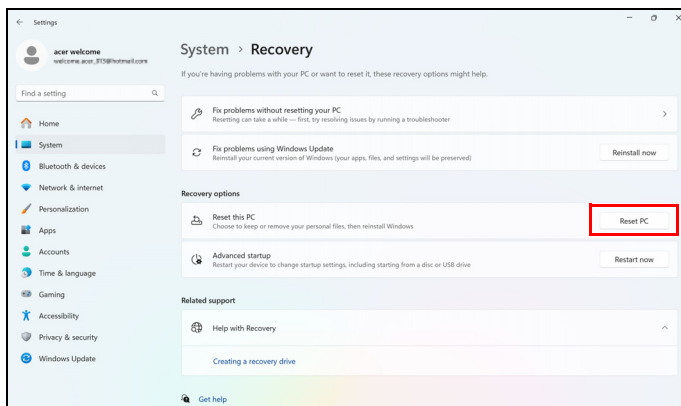


3. Válassza a **[Remove everything] (Minden eltávolítása)** lehetőséget a számítógép visszaállításához gyári alapértelmezettre.

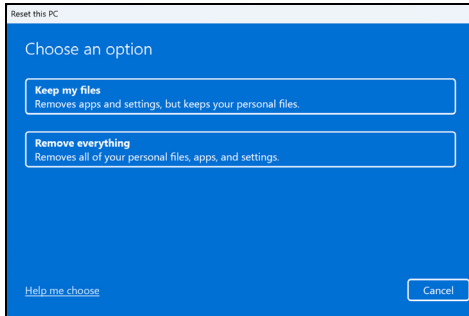


4. A Windows újratelepítéséhez válasszon a két opció közül - **[Cloud download] (Letöltés a felhőből)** vagy **[Local reinstall] (Helyi újratelepítés)**. (Győződjön meg róla, hogy kapcsolódik az Internethez a [Cloud download] (Letöltés a felhőből) használatakor.)

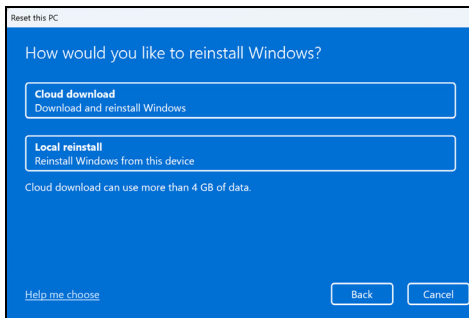


5. Kattintson a **[Change settings] (Beállítások módosítása)** opcióra a **[Choose settings] (Beállítások kiválasztása)** opció megnyitásához.

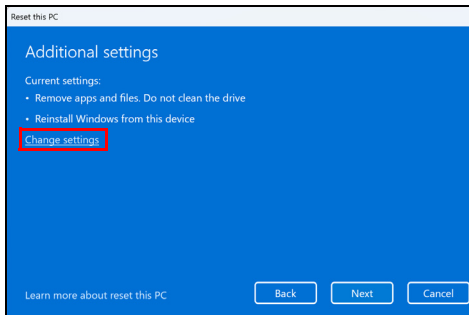

6. Válassza ki a beállítási opciókat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Kattintson ide: **[Confirm] (Megerősítés)**, majd a **[Next] (Következő)** gombra a folytatáshoz.

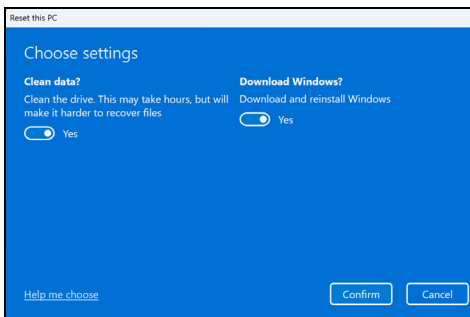

7. A folytatáshoz kattintson a **[Reset] (Visszaállítás)** gombra.

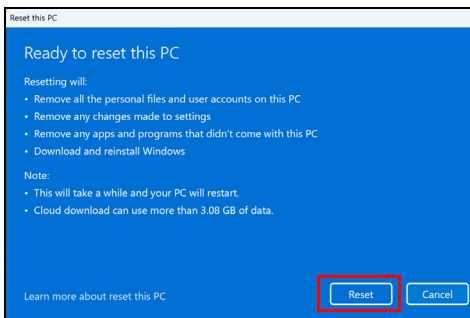

8. A képernyőn láthatóvá válik a visszaállítás folyamata. A képernyő ki fog kapcsolni a visszaállítási folyamat során.

9. A képernyő vissza fog kapcsolni a Windows telepítésekor. A számítógép többször újra fog indulni a visszaállítási folyamat során.

10. Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig.

11. Ha számítógép végzett a visszaállítási folyamattal, a Windows a gyári alapértelmezett beállításokat fogja használni.

BLUETOOTH KAPCSOLAT HASZNÁLATA

A Bluetooth egy vezetékmentes adatátviteli technológia, amellyel különböző eszközök között rövid távolságba továbbíthat adatot. Többek között számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek, vezeték nélküli fülhallgatók és billentyűzetek használják a Bluetooth technológiát.

Bluetooth használatához győződjön meg a következőkről:

1. A Bluetooth kapcsolat engedélyezett mindkét eszközön.
2. Az eszközök „párosítása” (vagy kapcsolódása) megtörtént.

Bluetooth engedélyezése és tiltása

A Bluetooth adapternek engedélyezve kell lennie mindkét eszközön. A számítógépen ez külső kapcsoló, szoftveres beállítás vagy Bluetooth hardverkulcs a számítógép USB portjába csatlakoztatásával érhető el (amennyiben nincs belső Bluetooth adapter).



Megjegyzés

Ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben, hogyan tudja bekapcsolni a készülék Bluetooth adapterét.


Bluetooth engedélyezése és eszköz hozzáadása

Minden új eszközt először „párosítani” kell a számítógép Bluetooth adapterével. Ez azt jelenti, hogy biztonsági okokból először azonosítani kell. A párosításra csak egyszer van szükség. Azután egyszerűen csak be kell kapcsolni az eszközök Bluetooth adapterét a csatlakozáshoz.


Számítógépen a Bluetooth alapértelmezés szerint le van tiltva. A számítógépe Bluetooth adapterének engedélyezéséhez tegye a következőt:

1. Nyomja meg a *Windows billentyűt* vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gombra* > **[Settings] (Beállítások)** > **[Bluetooth & devices] (Bluetooth és eszközök)** opciókra, majd kattintson a gombra a **[Bluetooth] (Bluetooth)** menüpont alatt, hogy ki- és bekapcsolja azt.

2. Kattintson az **[Add device] (Eszköz hozzáadása)** opcióra, majd válassza ki az eszközt, amelyet hozzá szeretne adni.
3. Számítógépe automatikusan keresni kezdi az eszközöket, és láthatóvá teszi magát más eszközök számára.
4. Válassza ki a párosítandó eszközt a felismert eszközök listájáról.

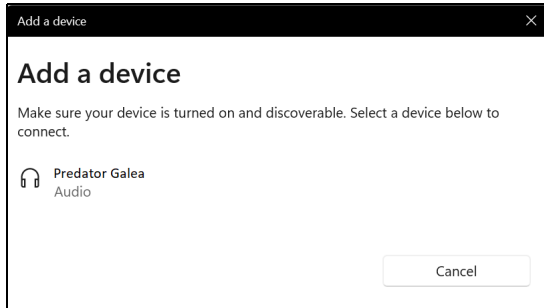

5. Párosítás után, amennyiben egy kód jelenik meg a kijelzőn, írja be ezt a kódot az eszközre a csatlakozás folytatásához.

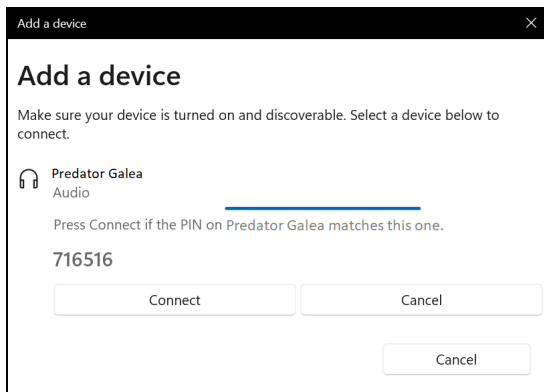

Megjegyzés

Néhány eszköz olyan régebbi verzióját használják a Bluetooth technológiának, ahol mindkét eszközön egy PIN kód megadására van szükség. Abban az esetben, ha az eszközön nincs semmilyen beviteli lehetőség (mint például egy fülhallgatón), a kód gyártáskor rögzítésre került az eszközben (rendszerint "0000" vagy "1234"). További információért lásd a készülék felhasználói kézikönyvét.

A Bluetooth beállításait a képernyő jobb alsó sarkában található *[Network] (Hálózat)*, *[Sound] (Hang)* és *[Battery] (Akkumulátor)* táblán lévő *[Quick settings] (Gyorsbeállítások)* ikonra kattintva is elérheti. Innen ki- és bekapcsolhatja a Bluetooth-t vagy jobb kattintással a **[Bluetooth] (Bluetooth) > [Go to Settings] (Ugrás a Beállításokra)** opciókra kattintva elérheti a Bluetooth beállításait.

KAPCSOLÓDÁS AZ INTERNETHEZ

Ebben a fejezetben a csatlakozási típusokról és általában az internetcsatlakozásról tudhat meg alapvető információkat. Bővebb információkért kérjük, látogasson el ide: **Hálózati kapcsolatok 99. oldal.**

A számítógép beépített hálózati funkciói megkönnyítik a számítógép internetre való csatlakoztatását.

Először azonban, hogy otthonról csatlakozzon az internethez, regisztrálnia kell az internet szolgáltatásokra egy ISP-nél (Internetszolgáltatónál), -- általában egy telefonos vagy kábeltelevíziós társaságnál -- aki ki fog menni az otthonába vagy az irodájába, hogy beállítsa az internet szolgáltatást. A szolgáltató egy kis dobozt egy útválasztót vagy modemet szerel be, amely lehetővé teszi majd az internethez történő csatlakozást.

Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz

A vezeték nélküli LAN (vagy WLAN) *vezeték nélküli helyi hálózatot* jelent, amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek nélkül. A WLAN-hoz csatlakozás után elérhető az internetkapcsolat. Ezenkívül megoszthat fájlokat vagy eszközöket, sőt még az internetkapcsolatot is.

A számítógép vezeték nélküli kapcsolata alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a Windows a beállítás során megjeleníti az elérhető hálózatok listáját. Válassza ki a kívánt hálózatot, és szükség esetén adja meg a jelszót.



Vigyázat

A vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használata tilos lehet. A vezeték nélküli eszközöket ki kell kapcsolni a repülőgépre történő beszállás előtt és a felszállás közben, mivel veszélyt jelenthetnek a gép működésére, zavarhatják a kommunikációt, illetve használatuk törvénybe ütközhet. A számítógép vezeték nélküli eszközeinek bekapcsolására csak akkor van lehetőség, ha a személyzet az eszközök biztonságos használatáról ad tájékoztatást.

Az Acer számítógépek *Repülés üzemmód* gyorsbillentyűvel rendelkeznek, amely a hálózat be- és kikapcsolására alkalmas. A hálózatkezelési beállítások segítségével be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli hálózatot, valamint ellenőrizheti a hálózaton keresztül megosztott tartalmat.

Ha vezeték nélküli hálózathoz szeretne csatlakozni, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik vezeték nélküli útválasztóval/hozzáférési ponttal és az aktuális kapcsolat az Ön által választott szolgáltatótól való. Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat nevét és jelszavát (ha szükséges). Ha nyilvános hálózathoz próbál csatlakozni (például egy kávézóban) győződjön meg róla, hogy rendelkezik a vezeték nélküli hálózat nevével.




Megjegyzés

Az internetsatlakozással kapcsolatos további tudnivalóért forduljon az internetszolgáltatójához vagy tekintse meg az útválasztó dokumentációját.

2. Kattintson a **Hálózat** ikonra az értesítési területen.




3. Kattintson ide: *[Manage WiFi connections] (WiFi kapcsolatok kezelése)*.

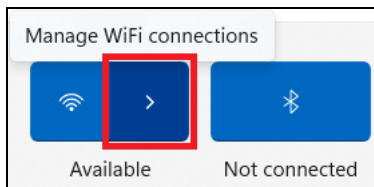


Megjegyzés

*Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, kérjük, kattintson a **[Wi-Fi] (Wi-Fi)** ikonra a bekapcsoláshoz.*


4. Látni fog egy listát az elérhető vezeték nélküli hálózatokról. Válasszon azt, amelyet használni szeretne.

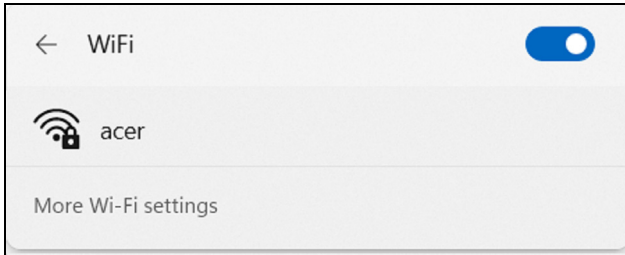

5. Ha kiválasztotta a vezeték nélküli hálózatot, válassza a **[Connect] (Csatlakozás)** lehetőséget.

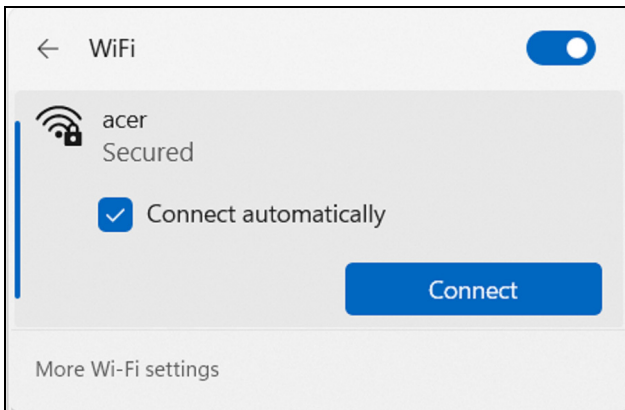


6. Szükség esetén adja meg a hálózat jelszavát.

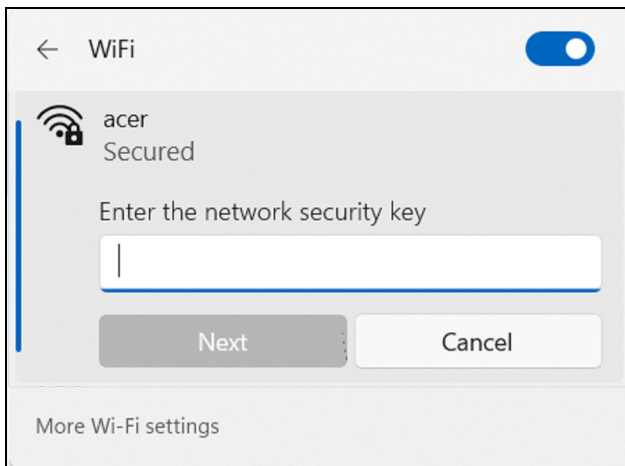

Csatlakozás kábel használatával

Beépített hálózati csatoló

Ha számítógépe rendelkezik hálózati porttal, dugaszolja be a hálózati kábel egyik végét a számítógépen található hálózati portba, a másik végét pedig a routeren található portba (lásd az alábbi ábrát). Ezt követően minden készen áll a csatlakozáshoz.

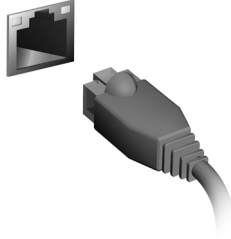

NITROSENSE

A *NitroSense* lehetővé teszi a működési módok váltását, a ventilátor viselkedésének szabályozását, valamint a hangeffektek kiválasztását. Minden egyes funkciót külön-külön vagy együttesen is el lehet végezni a forgatókönyv-profilok létrehozásával, amelyek lehetővé teszik a szinkronizálást a kapcsolódó alkalmazásokkal. A *NitroSense* lehetővé teszi a felhasználók számára az energiafogyasztással kapcsolatos különféle paraméterek finomhangolását, valamint az akkumulátor, a tárhely és a ram állapotának gyors ellenőrzését is.

A forgatókönyvek közötti gyors hozzáférés, a rendszer teljesítményének nyomon követése, az aktuális frissítések és az alkalmazások ellenőrzése a widget-kártyákon keresztül érhető el.




Megjegyzés

A funkciók a konfigurációtól függően változhatnak.

A NitroSense főképernyője

A **[Home] (Otthon)** képernyő lehetővé teszi a rendszer teljesítményének és hőmérsékletének áttekintését. A felület dinamikusan megjeleníti az aktuális használati módot élő 3D avatárral, amely pontosan tükrözi az üzemi állapotot.

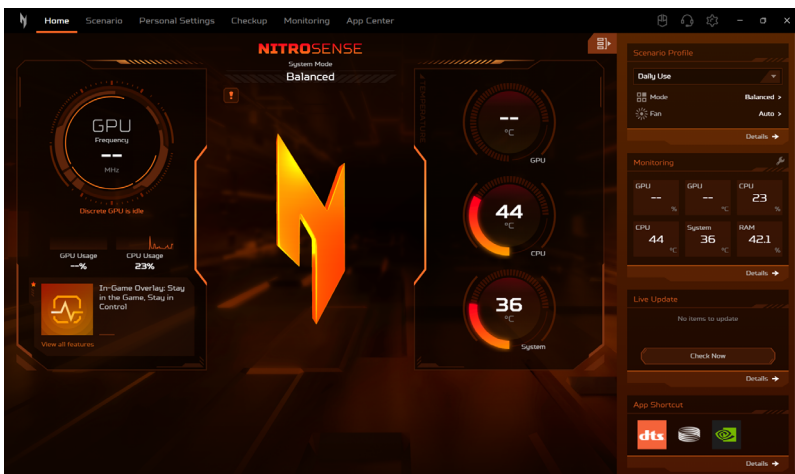






Megjegyzés

A felsorolt teljesítményparaméterek és hőmérsékletek a számítógép konfigurációjától, valamint a CPU és a GPU teljesítményétől függően változhatnak.


Widget-kártyák

A Widget-kártyák alapértelmezés szerint mindig láthatók minden NitroSense képernyőn. Ha el vannak rejtve, kattintson a *Widget* ikonra .


- A **[Scenario Profile] (Forgatókönyv profil)** fülön kiválaszthatja a kívánt környezeti profilt - a profilok a **működési** mód és a ventilátorok teljesítménye alapján vannak megkülönböztetve. A rendelkezésre álló profilokkal kapcsolatos részletesebb információkért kattintson a **[Details] (Részletek)** lehetőségre a **[Scenario Manager] (Forgatókönyv-kezelő)** eléréséhez.
- A **[Monitoring] (Monitorozás)** lapfülön megtekintheti a rendszer teljesítményét. A nézet testreszabásához kattintson az *[Adjust] (Beállítás)* ikonra , és válassza ki a widgeten megfigyelni kívánt elemeket.

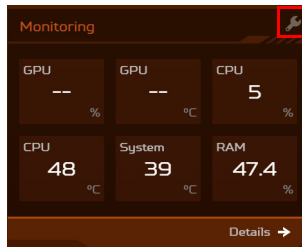


- A **[Live Update] (Élő frissítés)** lapon bármikor lehetősége van manuálisan megkeresni az elérhető frissítéseket, ehhez kattintson a **[Check Now] (Ellenőrzés)** gombra. Az elérhető frissítések részletesebb listájáért egyszerűen kattintson a **[Details] (Részletek)** opcióra, ahol elérhető az **[Update List] (Frissítések listája)**.

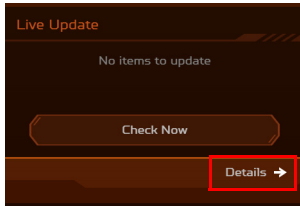


- Az **[App Shortcut] (Alkalmazás parancsikon)** lapfülön kattintson az alkalmazásra annak gyors megnyitásához. Az elérhető alkalmazok bővebb választékáért kattintson a **[Details] (Részletek)** opcióra, ahol elérhető az **[App Center] (App-központ)**.

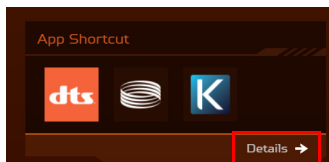


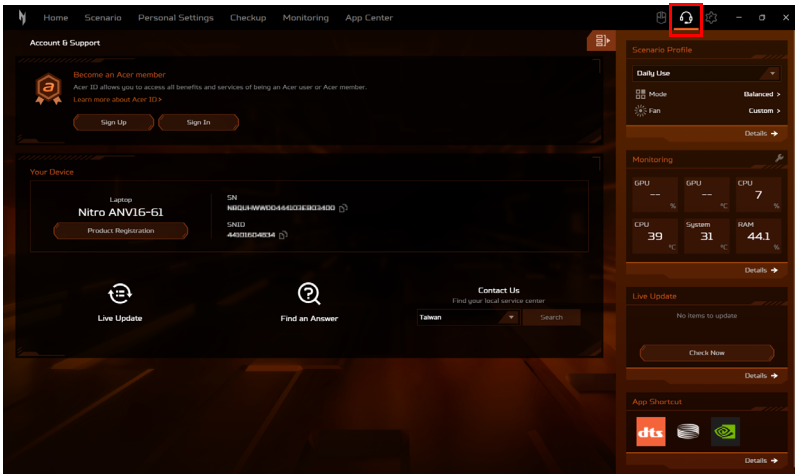
NitroSense beállítások

Kattintson a **[Settings] (Beállítások)** ikonra , és a felület megjeleníti a NitroSense aktuális verzióját. Lehetősége van a belső vezérlőprogram manuális frissítésére, a rendszerfrissítések automatikus ellenőrzésének beállítására, a hőmérsékleti mértékegységek megváltoztatására és a 3D avatar aktiválására a főképernyőn.

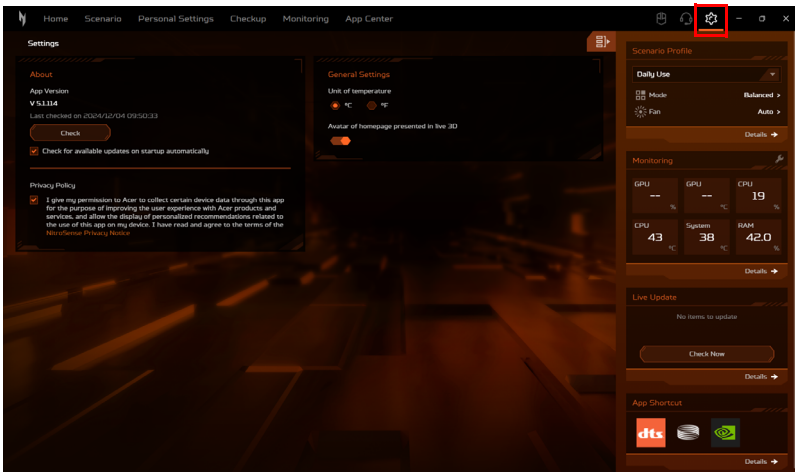


Fiók és támogatás

Kattintson a *[Support] (Támogatás)* ikonra,  hogy beléphessen a **[Account & Support] (Fiók és támogatás)** képernyőre. Megjeleníti a laptop modellszámát, sorozatszámát (SN) és sorozatszám-azonosító számát (SNID), amelyek a termék specifikációjával és a garanciával kapcsolatosak. Bejelentkezhet vagy a feliratkozhat az Acer ID azonosítójával, és regisztrálhatja Acer termékét. Nagyra becsült Acer felhasználóként vagy Acer tagként hozzáféréssel rendelkezik az előnyök és szolgáltatások átfogó választékához. Ezen a képernyőn a **[Find an Answer] (Válasz keresése)** opció lehetővé teszi a teljes körű támogatás elérését a gyakori problémák elhárításához a tudásbázisban vagy a más Acer tulajdonosok és rajongók beszélgetéseiben történő kereséssel. Ha nem talál választ kérdésére, hivatkozzon a **[Contact Us] (Kapcsolatfelvétel)** opcióra a helyi szervizközpont adataiért, ahol további segítséget kaphat.




Planet9 weboldal

Kattintson a *Planet9* ikonra  a játékrfrissítések megtekintéséhez, és kattintson a **PLANET9** opcióra a Planet9 weboldal megnyitásához.

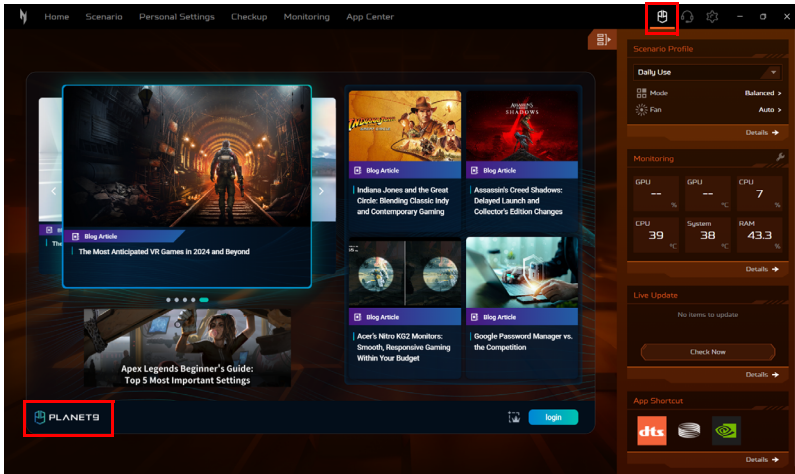

Forgatókönyv


Válassza ki a **[Scenario] (Forgatókönyv)** fület, hogy a környezeteket a különböző **[Mode] (Mód)**, **[Fan Control] (Ventilátor szabályozás)** és **[Advanced Settings] (Speciális beállítások)** alapján kezelje.

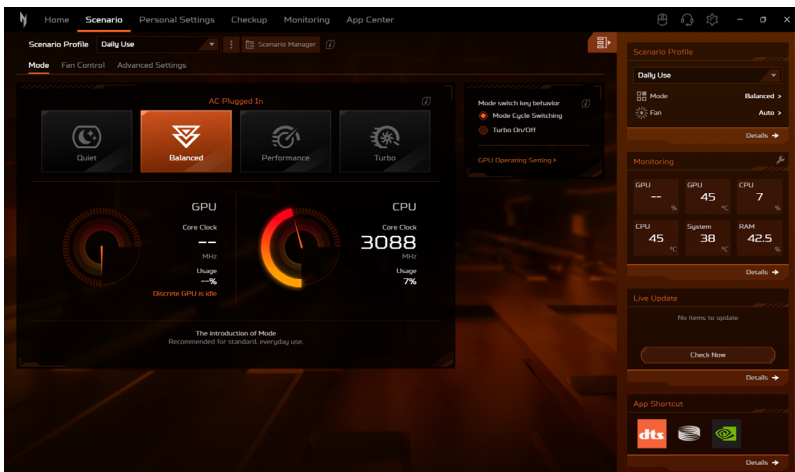

Forgatókönyv-profilok

Létrehozhat, átnevezhet, duplikálhat, visszaállíthat vagy eltávolíthat egy forgatókönyv-profilt. A **[Scenario Manager] (Forgatókönyv-kezelőben)** minden profil újra meghatározható.

A forgatókönyv-profilok kezeléséhez kattintson a **[Scenario Manager] (Forgatókönyv-kezelő)** gombra.



Új forgatókönyv-profil létrehozása

Saját környezeti profilokat is létrehozhat egyénre szabott rendszermóddal, ventilátorteljesítménnyel, Acer TrueHarmony™ beállítással és hozzákapcsolt alkalmazásokkal.


Ha új profilt szeretne hozzáadni, tegye a következőket:

1. Kattintson a **[Scenario] (Forgatókönyv)** képernyőn, majd az **> [Add New] (Új hozzáadása)** opcióra (a legördülő listán). Adjon meg egy új nevet a profilnak, és kattintson a **[Create] (Létrehozás)** gombra.

Vagy

2. A **[Scenario Manager] (Forgatókönyv-kezelőben)** > **[New Scenario Profile] (Új forgatókönyv-profil)**. Adjon meg egy új nevet a profilnak, és kattintson a **[Create] (Létrehozás)** gombra.

Ezután az új forgatókönyv beállításait konfigurálhatja.

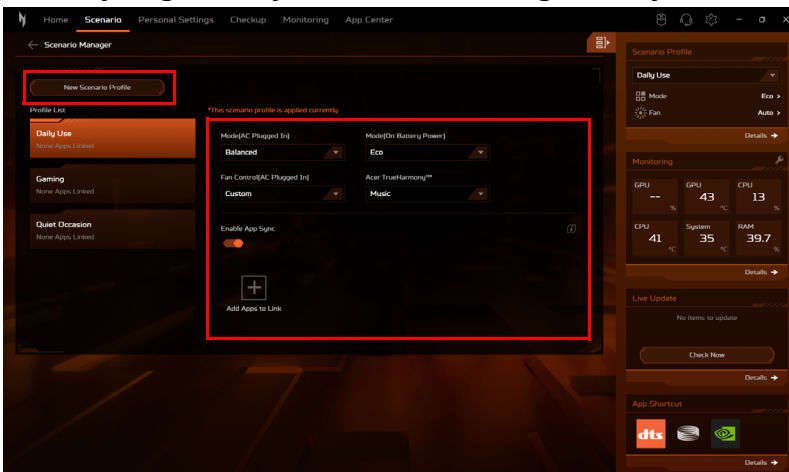




Megjegyzés

A kapcsolt alkalmazás azt jelenti, hogy az alkalmazás futtatása során automatikusan átvált a kapcsolódó forgatókönyv-profilra.


Az alkalmazásokat a [Scenario Manager] (Forgatókönyv-kezelőben) és az [App Center] (App-központ) is összekapcsolhatja.


Alkalmazás szink. beállítások


Kapcsolja be az Alkalmazás szink. funkciót, ha egynél több forgatókönyvvel rendelkezik. Kattintson az [Add Apps to Link] (Alkalmazások hozzáadása a hivatkozáshoz) ikonra.

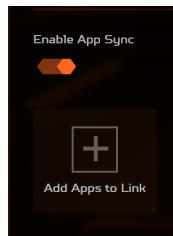


Válassza ki a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, majd kattintson a [Save] (Mentés) gombra.

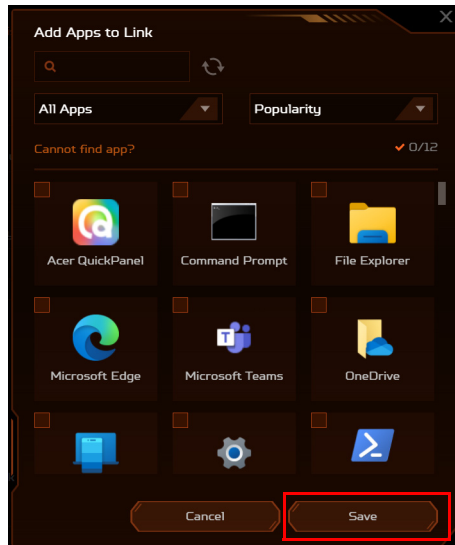


Az alkalmazás eltávolításához kattintson az alkalmazás melletti [Delete] (Törlés) gombra .

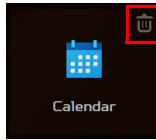


Megjegyzés

Az alkalmazásokat az [App Center] (App-központ) lapján is összekapcsolhatja/leválaszthatja. Vigye az egérmutatót az összekapcsolni kívánt alkalmazás fölé, és kattintson az [Adjust] (Beállít) ikonra .



Válassza ki a forgatókönyv-profil a [System Scenario Profile] (Rendszerforgatókönyv-profil) legördülő listából, majd kattintson a [Save] (Mentés) gombra.


A kapcsolat feloldásához válassza ki a [System Scenario Profile] (Rendszerforgatókönyv-profil) legördülő listából az [Unlink Scenario] (Forgatókönyv leválasztása) lehetőséget, majd kattintson a [Save] (Mentés) gombra.

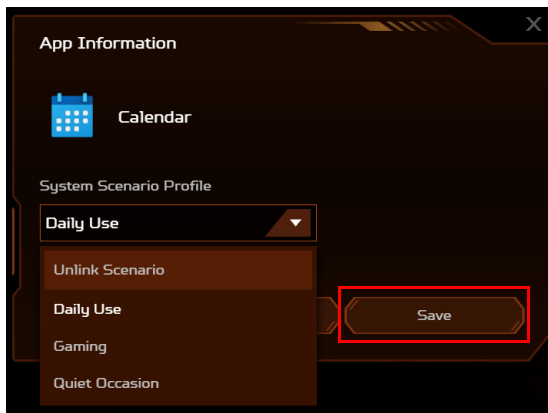




Rendszerüzemmód

Optimalizálhatja laptopját a különböző üzemmódokkal a widget-kártyák segítségével, vagy válassza a **[Mode] (Mód)** lapot a **[Scenario] (Forgatókönyv)** képernyőn.


A kiválasztás (a tápegységtől függően) két vagy négy különböző előre beállított üzemmóddal lehetséges. Válassza azt a módot, amely leginkább megfelel az adott használati esetnek.

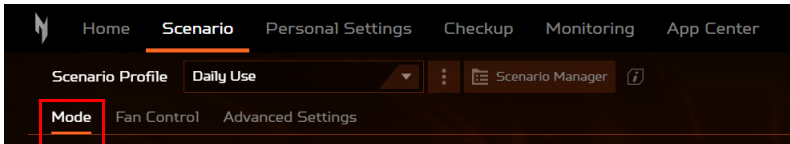

A laptop tápegységének megfelelően, **[AC Plugged In] (AC áramellátás)** vagy **[On Battery Power] (Akkumulátoros használat)**, a következő üzemmódok közül választhat: **[Quiet] (Csendes)**, **[Balanced] (Kiegyensúlyozott)**, **[Performance] (Teljesítmény)**, **[Turbo] (Turbó)** és **Eco**. Mindegyik üzemmód sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, a különböző felhasználási igények teljesítéséhez. A világítás rövid ideig mutatja a színhatást az üzemmódok váltásakor.

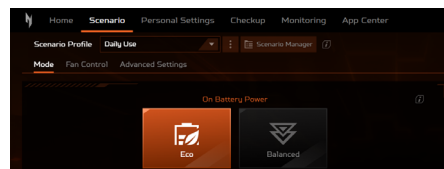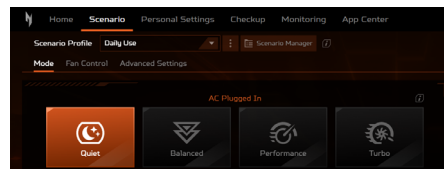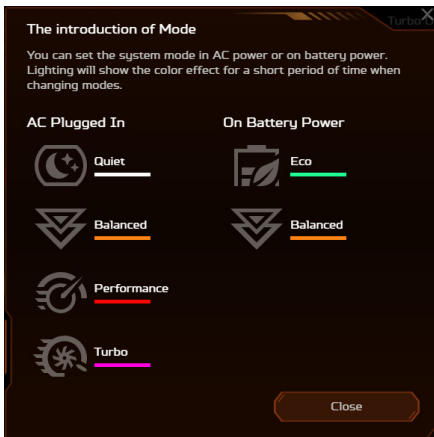

- Válassza ki a kívánt opciót az Üzem módváltó billentyű megnyomásával, vagy a **[Mode Cycle Switching] (Üzem mód ciklusváltás)** vagy a **[Turbo On/Off] (Turbo Be/Ki)** közül választhat. Gyorsan átválthat az aktuális üzemmódról egy másik üzemmódra.

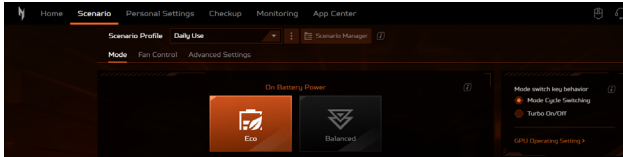


Fontos

Amíg a hálózati csatlakozó be van dugva, az üzemmódváltás akkor lehetséges, ha az akkumulátor kapacitása legalább 40%-os.

Ventilátor szabályozása

Beállíthatja a laptop CPU-ját és GPU-ját hűtő ventilátorok teljesítményét. Három szint áll rendelkezésre: **[Auto] (Automatikus)** (alapértelmezett), **[Max] (Maximális)** és **[Custom] (Egyéni)**.

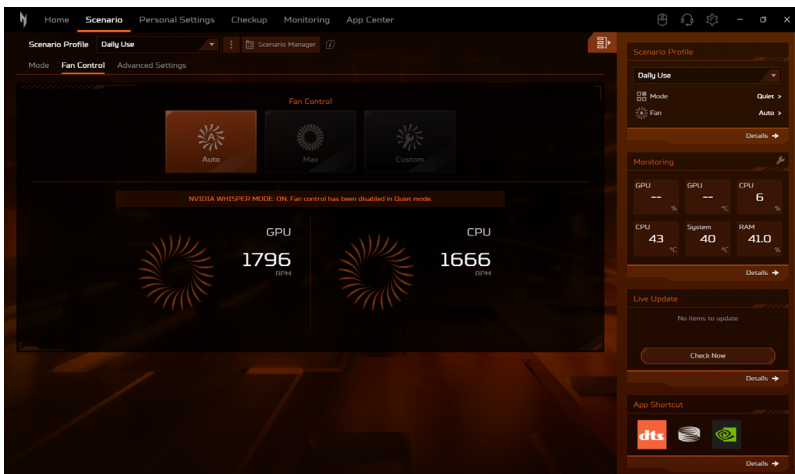


Ha a **[Custom] (Egyéni)** lehetőség van a GPU és a CPU hűtésének egymástól független beállítására. Kattintson az **[Auto] (Automatikus)** gombra az alapértelmezett beállítás kikapcsolásához, majd húzza a csúszkát, hogy tetszés szerint állítsa be az értéket.




A speciális beállítások konfigurálása

Válassza az **[Advanced Settings] (Speciális beállítások)** lehetőséget az **Acer TrueHarmony™** lapfülön a hangmód beállításához.

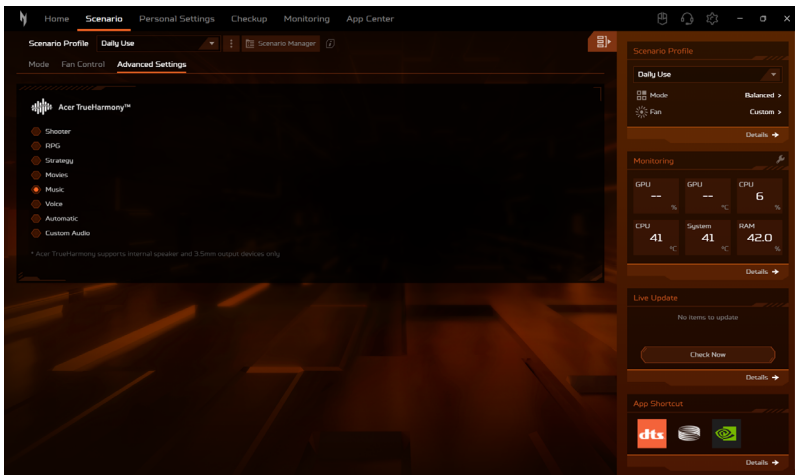


Személyes beállítások

A **[Personal Settings] (Személyes beállítások)** képernyőn, preferenciáinak megfelelően kiválaszthatja a GPU működési módot, az akkumulátor feltöltési módot, a képernyőhöz, billentyűzethez és a rendszerindítás hatásához kapcsolódó beállításokat.

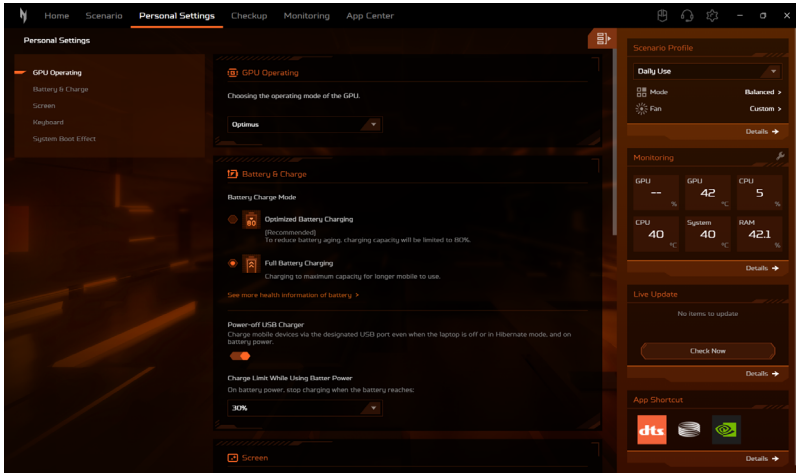


[GPU Operating] (GPU működés)

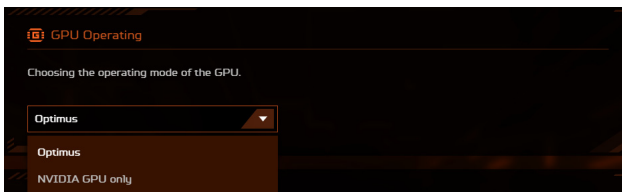


Két elérhető mód közül választhat: **Optimus** és **[NVIDIA GPU only] (csak NVIDIA GPU)**. Válassza azt az üzemmódot, amely leginkább megfelel az adott helyzethez.

[Battery and Charge] (Akkumulátor és töltés)

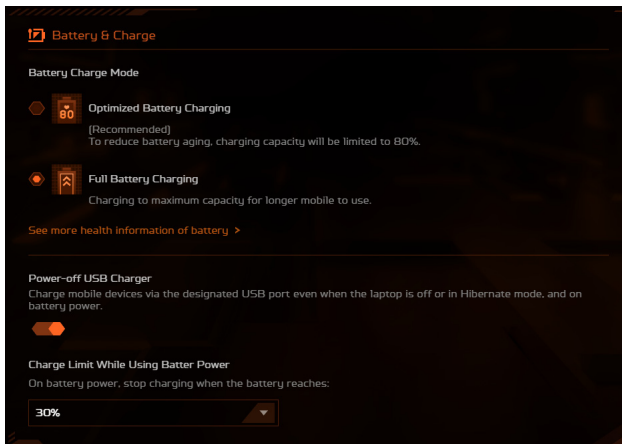


- [Battery Charge Mode] (Akkumulátor feltöltési mód)
Két elérhető akkumulátor feltöltési opció közül választhat: **[Optimized Battery Charging] (Optimalizált akkumulátortöltés)** és **[Full Battery Charging] (Akkumulátor teljes feltöltése)**. Erősen javasoljuk, hogy az **[Optimized Battery Charging] (Optimalizált akkumulátortöltés)** módot használja. Ha ezt a módot választja, a rendszer 80%-ra tölti fel az akkumulátort, hatékonyan megnövelve ezáltal annak élettartamát.
- [Power-off USB Charger] (Kikapcsolt USB feltöltés)
Győződjön meg arról, hogy az erre kijelölt USB portot használja a mobilkészülékek feltöltéséhez, még akkor is, ha a laptop ki van kapcsolva vagy Hibernálás üzemmódban van. Továbbá beállíthatja az akkumulátor szintjét; amikor az akkumulátor szintje ezen érték alá esik, az eszközök feltöltése automatikusan le fog állni. E funkció célja a laptop energiájának optimalizálása, kiváltva olyan helyzetben, amikor a tápegység nem érhető el.

[Screen] (Képernyő)

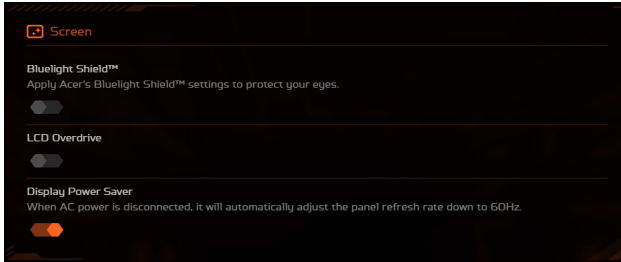

- **Bluelight Shield™**

Engedélyezheti az Bluelight Shield™ funkciót, hogy a szeme védelmének érdekében lecsökkentse a képernyő kék fény kibocsátását. Rugalmasan be- vagy kikapcsolhatja a Bluelight Shield™ funkciót, és igény szerint négy mód közül választhat: ([**Low Reduction**] (**Alacsony lecsökkentés**), [**Medium Reduction**] (**Közepes lecsökkentés**), [**High Reduction**] (**Magas lecsökkentés**) és [**Long Hour Mode**] (**Hosszú órás üzemmód**)).

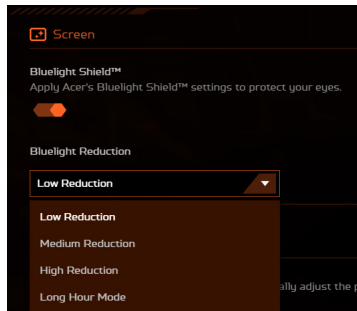

- [**Low Reduction**] (**Alacsony lecsökkentés**): Lecsökkenti a LED-es háttérvilágítású képernyő kék fény kibocsátást 10-25 %-kal az alapvető védelem érdekében.
- [**Medium Reduction**] (**Közepes lecsökkentés**): Lecsökkenti a LED-es háttérvilágítású képernyő kék fény kibocsátást 26-45 %-kal a szeme védelmének az érdekében.
- [**High Reduction**] (**Magas lecsökkentés**): Lecsökkenti a LED-es háttérvilágítású képernyő kék fény kibocsátást 46-65 %-kal a maximális védelem érdekében.
- [**Long Hour Mode**] (**Hosszú órás üzemmód**): Professzionálisan arra lett beállítva, hogy hosszabb időn keresztül kevésbé vegye igénybe a szemet.

- LCD Overdrive

Az LCD Overdrive egy olyan technológia, amely csökkenti az LCD-kijelzők válaszidejét, ami kevesebb mozgási elmosódást és simább képátmeneteket eredményezhet. Beállíthatja az LCD Overdrive funkciót, amely 3 milliszekundum alatt növeli a képernyő válaszidejét, gyorsabb pixelátmenetet és kevesebb motion blurt (mozgás miatti elmosódást) eredményez. Ez különösen előnyös lehet a játékok és a gyors mozgású videótartalmak esetében.

- [Display Power Saver] (Kijelző energiatakarékosság)

A [Display Power Saver] (Kijelző energiatakarékosság) funkció automatikusan bekapcsolható a panel frissítési rátájának 60 Hz értékre történő frissítéséhez (a panel támogatásától függően), amikor a laptop nincs az áramforráshoz csatlakoztatva.

- A [Display Power Saver Enabled] (Kijelző energiatakarékosság bekapcsolva) (alapértelmezett):

Amikor a tápadapter csatlakoztatva van, a kijelző frissítési rátája a legmagasabb támogatott frissítési rátára áll vissza.

Amikor a tápadapter ki van húzva, a kijelző frissítési rátája automatikusan 60 Hz értékre vált.



Megjegyzés

A magasabb frissítési ráta panellel nem rendelkező modelleknél nem érhető el ez a funkció.

- [Display Power Saver Disabled] (Kijelző energiatakarékosság kikapcsolva):

Lehetséges, hogy a [Display Power Saver] (Kijelző energiatakarékosság) funkció nem használható a Dinamikus frissítési rátával (DRR) a Microsoft Windows-ban. Kérjük, kapcsolja ki a [Display Power Saver] (Kijelző energiatakarékosság) funkciót a NitroSense-ben, ha a DRR-t szeretné használni.


Amikor a funkció ki van kapcsolva, a kijelző frissítési rátája igazodik a felhasználó által az operációs rendszerben kiválasztottal, és fenntartja a standard OS viselkedésmódot.



Megjegyzés

A tápadapter csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor a képernyő rövid időre, kb. 1-2 másodpercre feketére válthat.


[Keyboard] (Billentyűzet)

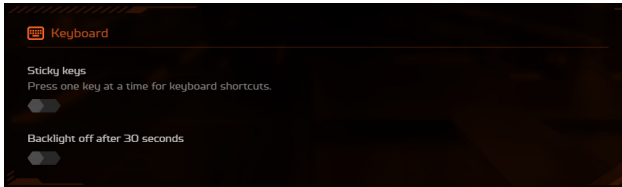

- [Sticky keys] (Beragadó billentyűk)
A [Sticky keys] (Beragadó billentyűk) egy Windows kiegészítő lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy egy módosításra szolgáló billentyű, például a Shift billentyű, a lenyomása után is aktív maradjon. Ez lehetővé teszi, hogy a billentyűparancsokat egyszerre egy-egy billentyűvel írja be, ahelyett, hogy az összeset egyszerre nyomná meg.
- [Backlight off after 30 seconds] (Háttérvilágítás kikapcsolása 30 mp után)

Ha nem semmilyen művelet, az Acer Nitro gamer laptopok billentyűzetének háttérvilágítása 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Ha azt szeretné, hogy a háttérvilágítás mindig bekapcsolva maradjon, kikapcsolhatja a háttérvilágítás időkorlátját.


[System Boot Effect] (Rendszerindítás hatása)

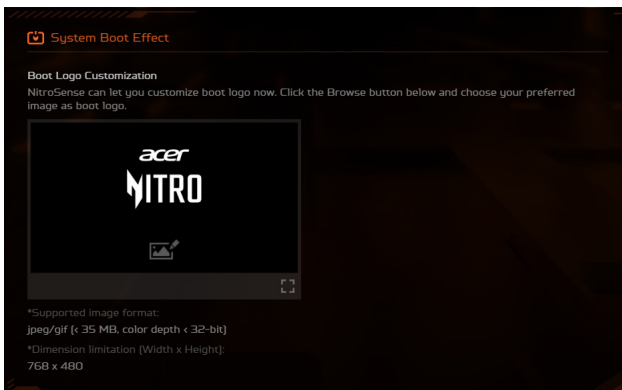

- [Boot Logo Customization] (Indítási logó testreszabása)
A **[Boot Logo Customization] (Indítási logó testreszabása)** lapfülön kattintson a *[Image] (Kép)* ikonra, majd válassza ki a kívánt képet a böngészés segítségével az indítási logó testreszabásához.

Kivizsgálás

Lépjen a **[Checkup] (Kivizsgálás)** lapra, ahol gyorsan, mindössze egy kattintással kiértékelheti rendszerkomponenseinek állapotát, ideértve az akkumulátort, a tárhelyeket és a RAM-ot - **[Checkup All] (Összes kivizsgálása)**. Az egyes változók alatt a **[Check] (Ellenőrzés)** gombra kattintva ellenőrizheti az egyéni állapotot is.

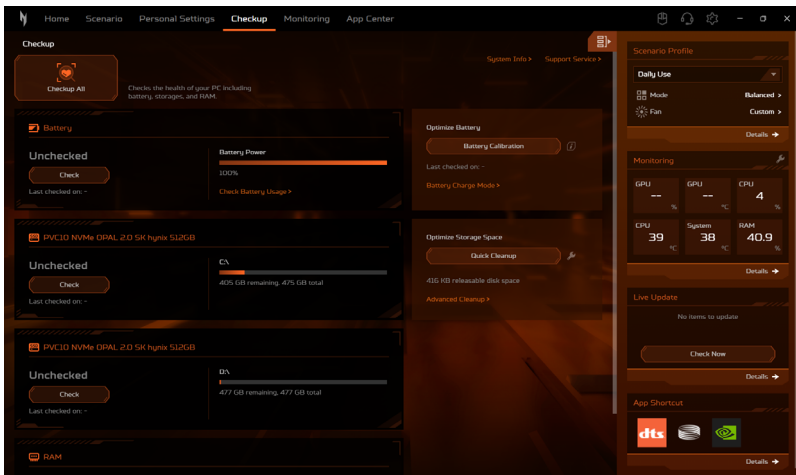


- [Battery] (Akkumulátor)
Kattintson a **[Check Battery Usage] (Akkumulátorhasználat ellenőrzése)** ikonra az akkumulátorhasználat részleteinek átfogó megtekintéséhez. Továbbá a **[Battery Power] (Akkumulátoros használat)** megmutatja az akkumulátor fennmaradó töltöttségi idejét, a százalékos aránnyal együtt. Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében javasolt rendszeresen használni a **[Battery Calibration] (Akkumulátor kalibrálása)** funkciót.



- [Storage] (Tárhely)

A tárhely egészségi állapotának eléréséhez kezdeményezze annak kiértékelését a **[Check] (Ellenőrzés)** gombra kattintva. A laptop teljesítményének optimalizálásához használja a **[Quick Cleanup] (Gyorstisztítás)** vagy az **[Advanced Cleanup] (Speciális tisztítás)** opciókat az ideiglenes és felesleges fájlok törléséhez, ezzel támogatva a tárhely tisztítását és a laptop felgyorsítását.



Megjegyzés

Kattintson  a **[Quick Cleanup] (Gyorstisztítás)** opció eszköz ikonjára, és válassza ki a törölni kívánt tartalomtípusokat: **[Browser cache] (Böngésző gyorsítótár)**, **[Temporarily files] (Ideiglenes fájlok)** és **[Trash bin] (Szemetes)**.

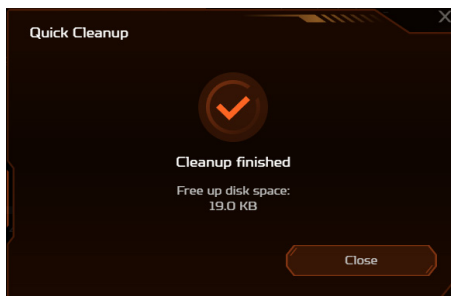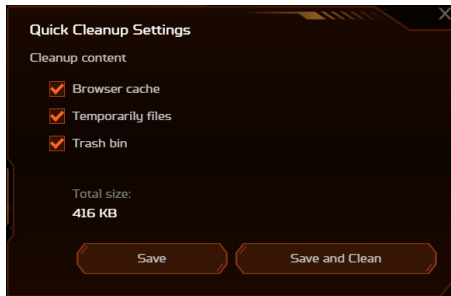

- RAM

A RAM egészségi állapotának eléréséhez kattintson a **[Check] (Ellenőrzés)** gombra, és tekintse meg az aktuális RAM használatot.




Megjegyzés


A műszaki adatok típustól és/vagy operációs rendszertől függően eltérhetnek.


Monitorozás

Ellenőrizze a **[Monitoring] (Monitorozás)** oldalt a CPU, a GPU, a rendszerhőmérséklet és a betöltés ellenőrzéséhez. A legutóbbi 30 perc adatai láthatóak, így nyomon követheti a CPU, a GPU és a rendszer állapotát az egyes feladatok végrehajtását követően.

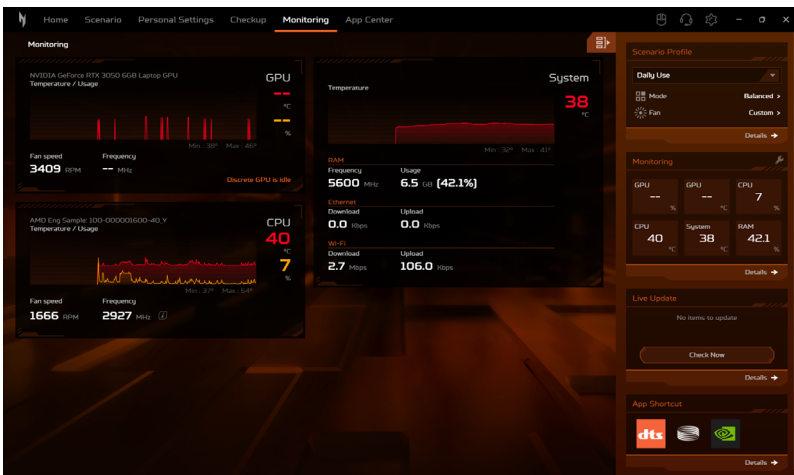


App-központ

Kattintson az **[App Center] (App-központ)** lapra a laptopra telepített alkalmazás gyors elindításához. Amennyiben nem találja az alkalmazást az **[All Apps] (Minden alkalmazás)** átfogó listáján, használja a keresés funkciót. Továbbá finomíthatja a megjelenítést, és választhatja csak az előre betöltött alkalmazások vagy játékok megjelenítését, és átszervezheti ezeket **[Popularity] (Népszerűség)**, **[Alphabet] (Betűrend)** vagy **[Installation Date] (Telepítési dátum)** alapján. Ha az alkalmazást újonnan telepítette, akkor kattintson a **[Refresh] (Frissítés)** ikonra  a nézet újratöltéséhez.


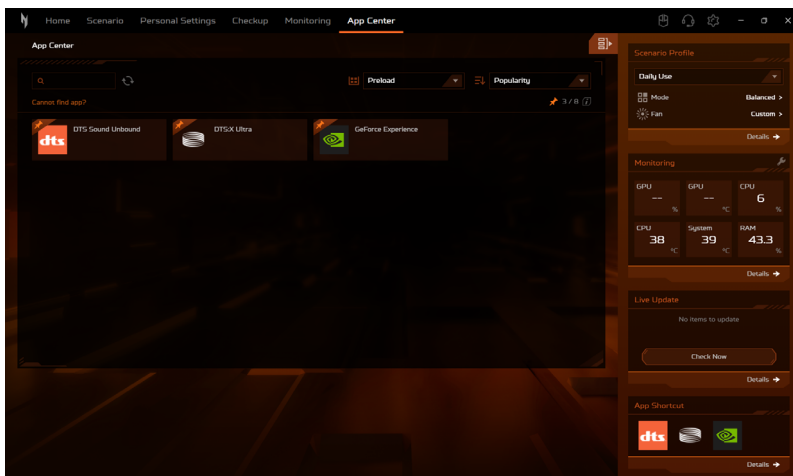


Megjegyzés

A könnyebb hozzáférés érdekében az alkalmazás parancsikonyját a widget-kártyához rögzítheti. Ehhez vigye az egérmutatót az alkalmazás fölé, és kattintson a **[Pin] (Tű)** ikonra . Az alkalmazás widget-kártyáról történő leválasztásához ismételje meg a lépést.

App-központ

Widget-kártya

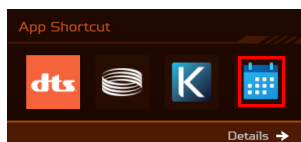

A számítógépe és adatai biztonságának megőrzése...

Ebben a részben a következőket találja:

- Hogyan védje számítógépét
- Jelszavak megadása
- Mit kell előkészítenie, amikor utazik
- Hogyan hozhatja ki a maximumot akkumulátorából

A SZÁMÍTÓGÉP BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE

A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan gondoskodhat róla.

A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat egyaránt talál, előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad példát.

Számítógépes biztonsági zár használata

A számítógép egy számítógépes biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonsági zár csatlakoztatását.

Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.

Jelszavak használata

A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:

- A „Supervisor Password” a BIOS segédprogramba való jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a jelszót. **Lásd a Jelszavak megadása 70. oldal.**
- A „User Password” a jogosulatlan használatától védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és [Hibernation] (Hibernált) visszatéréskor (ha ez lehetséges) is kérjen jelszót.

- A „Password on Boot” a jogosulatlan használattól védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és [Hibernation] (Hibernált) visszatéréskor (ha ez lehetséges) is kérjen jelszót.



Fontos

Őrizze meg gondosan a „Supervisor Password”! Ha elfelejti ezt a jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos szervizközponthoz.

Jelszavak beírása

Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a kijelző közepén.

- Ha állított be Supervisor Password, akkor a gép kéri ezt a jelszót amikor a BIOS segédprogramba lép.
- Írja be a Supervisor Password, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt. Ekkor megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- Ha meg van adva User Password és a rendszerindítási jelszó beállítás engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
- Írja be a User Password, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt; ezt követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.



Fontos

A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Ebben az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.

BIOS SEGÉDPROGRAM

A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe építettek be.

A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a segédprogramot általában nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel, szükség lehet a használatára.

A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az **F2** billentyűt, amíg a számítógép logója látható a képernyőn.

Rendszerindítási sorrend

A BIOS segédprogramban a bootolási sorrend beállításához aktiválja a BIOS segédprogramot, majd válassza ki a **Boot** lehetőséget a képernyő felső részén listázott kategóriákból.

Jelszavak megadása

A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a **Security** pontot.

Keresse meg a **Set Supervisor Password** lehetőséget, és adjon meg egy jelszót, hogy bekapcsolja ezt a funkciót. Amint megadott egy jelszót ehhez a funkcióhoz, akkor kikapcsolhatja/bekapcsolhatja a **Password on Boot** közben.

Ne felejtse el lenyomni az **F10** billentyűt a megfelelő mentés és BIOS-ból való kilépés érdekében, miután végzett a változtatásokkal.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Ez a számítógép beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik, mely figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége minden tevékenységet magában foglal, amit az alábbi eszközök közül egy, vagy több végez: billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák, és videó memória. Ha egy bizonyos ideig nem történik művelet, a számítógép ezen eszközök közül egyeseket vagy mindet leállítja, így energiát takarít meg.

Energiamegtakarítás

Gyorsindítás kikapcsolása

Számítógépe a gyors elinduláshoz Gyorsindítást használ, azonban egy kis mennyiségű energiát is használ az indítási jelek ellenőrzéséhez. Ezek az ellenőrzések lassan lemerítik a számítógépe akkumulátorát.

Ha szeretné csökkenteni számítógépe energiaigényét és környezeti hatását, kapcsolja ki a Gyorsindítást:




Megjegyzés

Ha kikapcsolja a Gyorsindítást, számítógépének több időbe telik majd feléledni az [Sleep] (Alvó) módból.


Számítógépe akkor sem indul el, ha hálózaton keresztül kap utasítást az elindulásra (Wake on LAN).

1. Nyomja meg a *Windows billentyűt*, vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gombot*, ezután kattintson ide: „**[Choose a power plan] (Energiaséma kiválasztása)**”.
2. Válassza a **[Choose what the power buttons do] (A főkapcsolók funkciójának megadása)** lehetőséget.

3. Válassza a **[Change settings that are currently unavailable]** (A jelenleg el nem érhető beállítások módosítása) lehetőséget.

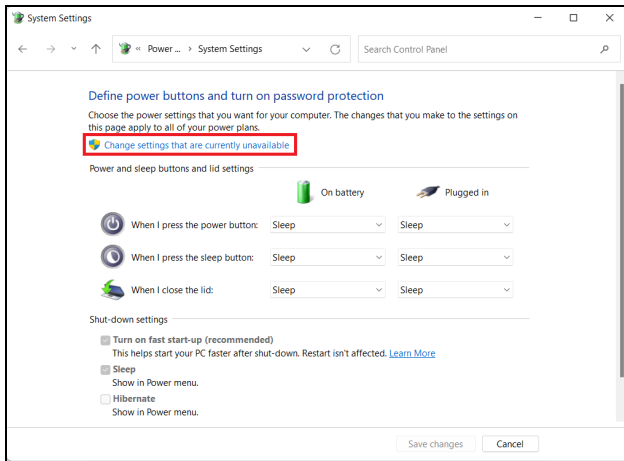

4. Görgesse le az oldalt és kapcsolja ki a **[Turn on fast start-up]** (Gyors rendszerindítás bekapcsolása) opciót.

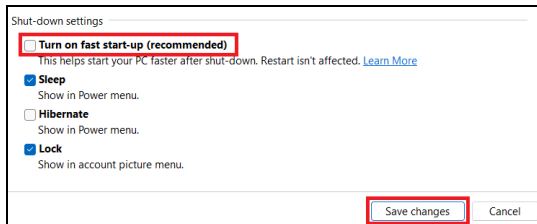

5. Válassza a **[Save changes]** (Módosítások mentése) opciót.

AKKUMULÁTOR

A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt biztosító, beépített lítium akkumulátor.

Az akkumulátor jellemzői

Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapotában jelentősen csökken a feltöltés ideje.

Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az áramkimaradások során.

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz.



Megjegyzés

Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltsse fel az akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort, akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.

Az új akkumulátor kondicionálása

Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az alábbi kondicionálási eljárást:

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltsse fel teljesen az akkumulátort.
2. Kapcsolja be a számítógépet, és végezze el az operációs rendszer beállítását.
3. Húzza ki a hálózati adaptert.
4. Az akkumulátor használatával működtesse a számítógépet.
5. Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
6. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltsse fel teljesen az akkumulátort.

A fenti lépéseket megismételve háromszor töltsse fel teljesen, majd merítse le az akkumulátort.

Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral vegye el a fenti kondicionálási eljárást.



Vigyázat

Ne tegye ki az akkumulátort 0°C (32°F) alatti vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony vagy magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.

Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.

Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények is hátrányosan befolyásolják:

- A számítógép használata folyamatos hálózati tápellátásról.
- A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának elmulasztása.
- Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy beépített akkumulátor élettartama hosszabb mint 1000 feltöltés/kisütés ciklus.

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél teljesebb kihasználására, illetve a töltési/újrátöltési ciklusok meghosszabbítására és az újrátöltés hatékonyságának javítására irányul. Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:

- Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort csak út közben vegye igénybe.
- A használaton kívüli kiegészítőket távolítsa el a gépből (pl. USB lemezmeghajtó), mert azok továbbra is energiaellátást igényelnek.
- A számítógépét hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt hőmérséklettartomány a 10°C (50°F) – 30°C (86°F) közötti. Magasabb hőmérsékleten felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.

- A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.

Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése

A telepmérő jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.

Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés

Ha akkumulátorról üzemelteti a készüléket, akkor figyelje a telepmérő jelzéseit.



Fontos

Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa a hálózati adaptert. Ha az akkumulátort hagyja teljesen lemerülni, és a számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszít bizonyos adatokat.

Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés, akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:

Helyzet	Javasolt művelet
Rendelkezésre áll a hálózati adapter és egy elektromos aljzat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos aljzatba. 2. Mentse az összes szükséges fájlt. 3. Folytassa a munkát. <p>Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort, akkor kapcsolja ki a számítógépet.</p>
Nem áll rendelkezésre a hálózati adapter vagy elektromos aljzat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mentse az összes szükséges fájlt. 2. Zárja be az összes alkalmazást. 3. Kapcsolja ki a számítógépet.

UTAZÁS A SZÁMÍTÓGÉPÉVEL

Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.

Lekapcsolás az asztali munkahelyről

Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Mentse el a megnyitott fájlokat.
2. Kapcsolja ki a számítógépet, vagy állítsa [Sleep] (Alvó) vagy [Hibernate] (Hibernált) állapotba.
3. Hajtsa le a kijelzőt.
4. Húzza ki a hálózati adaptert.
5. Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az egyéb külső eszköz csatlakozóját.
6. Nyissa ki a Kensington / Noble zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.

Átköltözés - miket vigyen magával?

Ha csak rövidebb távolságra viszi a számítógépet, akkor valószínűleg elég csak a számítógépet fogja magával vinni. Ha a számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert is magával vinnie a számítógéphez. Ha nem talál fali dugaszolóaljzatot, az akkumulátor terhelését csökkentheti, ha [Sleep] (Alvó) üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg a [Sleep] (Alvó) gyorsbillentyűt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem használja aktívan a számítógépet.

Ha nagyobb távolságra viszi a számítógépet, például helyi vagy nemzetközi utazásra készül, a számítógép leállítása és a külső eszközök leválasztása után tegye a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni, illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.



Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a számítógép [Hibernation] (Hibernált) állapotba vagy [Deep Sleep] (Mélyalvás) módba kerül, ha hosszabb ideig [Sleep] (Alvó) módban volt.

Portok és csatlakozók...

Ebben a részben a következőket találja:

- Információ a számítógépén található portokról és csatlakozókról

UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)

Az USB port egy nagy sebességű port, amely lehetővé teszi, hogy USB perifériákat csatlakoztasson, pl. egeret, külső billentyűzetet, további tárolóeszközt (külső merevlemez) vagy más kompatibilis eszközt.



Megjegyzés

Jelenleg két USB szabvány található meg az Acer számítógépeken: USB 2.0 (High-speed USB) és USB 3.2 Gen 1/Gen 2 (SuperSpeed USB). Az Acer számítógépeken lévő USB 2.0 portok nyelve fekete, míg az USB 3.2 Gen 1/Gen 2 portoké kék. A legjobb teljesítmény elérése érdekében az USB 3.2 Gen 1/Gen 2 eszközöket mindig az USB 3.2 Gen 1/Gen 2 portokba dugja. Olvassa el az eszközhöz kapott tájékoztatót, ha tudni szeretné, hogy melyik szabványt támogatja.

USB porton keresztül töltheti is az eszközöket, például a táblagépeket, okostelefonokat vagy más készülékeket. Egyes USB 3.2 Gen 1/Gen 2 portok még a számítógép [Hibernált] (Hibernált) állapotában is támogatják az eszközök töltését. Ezenfelül USB elosztót is használhat, ha több eszközt szeretne egyetlen USB portra csatlakoztatni.




Fontos

Egy USB tárolóeszköz leválasztásához kattintson a jobb gombbal az USB ikonjára a Windows tálcáján, és válassza az „<Eszköz> [Eject] (Kiadása)” lehetőséget, ezzel a leválasztás előtt utasítja az operációs rendszert, hogy ne használja tovább az eszközt. Ennek elmulasztása adatvesztéshez vagy a periféria károsodásához vezethet.

C-TÍPUSÚ USB PORT

A C-típusú USB port egy olyan csatlakozó, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen csatlakoztathasson a C-típusú USB perifériákat, mint további tárolókat (pl.: külső meghajtót) vagy egyéb kompatibilis eszközöket.

A C-típusú port megfordítható; a csatlakozókat bármelyik oldallal felfelé be lehet helyezni.

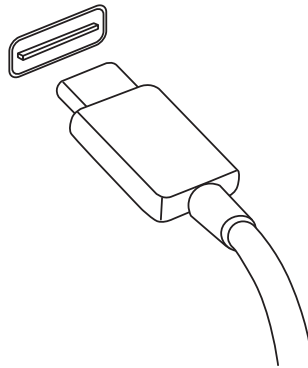

Megjegyzés

A C-típusú USB portok a Acer számítógépeken USB4® (40 Gbps) nyújtanak támogatást.

Támogatja az egyéb, C-típusú USB csatlakozással rendelkező USB eszközöket, azonban a sebesség lecsökkenhet és bizonyos funkciók le lesznek tiltva (például a Thunderbolt videó támogatása).



Fontos

Egy USB tárolóeszköz leválasztásához kattintson a jobb gombbal az USB ikonjára a Windows tálcáján, és válassza az „<Eszköz> [Eject] (Kiadása)” lehetőséget, ezzel a leválasztás előtt utasítja az operációs rendszert, hogy ne használja tovább az eszközt. Ennek elmulasztása adatvesztéshez vagy a periféria károsodásához vezethet.

VIDEO- ÉS AUDIOCSATLAKOZÓK

Csatlakoztasson számítógépéhez külső monitort a videó porton keresztül. Az elérhető port típusa a számítógép konfigurációjától függ.

Monitor csatlakoztatása

1. Ellenőrizze, hogy a számítógép ki legyen kapcsolva, és a monitor gombja is ki legyen kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a videokábelt a számítógépen található monitor portba.
3. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét, és dugaszolja be egy megfelelően földelt fali csatlakozóaljzatba.
4. Tartsa be a monitor felhasználói útmutatójában szereplő esetleges telepítési utasításokat.
5. Először kapcsolja be a monitort, majd a számítógépet.
6. A készülék automatikusan felismeri a helyes felbontást és frissítési rátát. Ha szükség, változtassa meg a számítógép által használt kijelzőbeállításokat.



Megjegyzés

*A kijelző kezelőszerveihez való hozzáféréshez a jobb egérgombbal kattintson bárhol az asztalon és válassza ki a **[Display settings] (Kijelzőbeállítások)** lehetőséget.*

Fejhallgató és mikrofon

A számítógépen található egy vagy több 3,5 mm jack csatlakozó audiokészülékek csatlakoztatását teszi lehetővé.

Használja a fejhallgató portot sztereó fejhallgató vagy külső tápellátású hangszóró csatlakoztatásához – ha audiokészüléket csatlakoztat a fejhallgató porthoz, azzal letiltja a beépített hangszórót.

Használja a mikrofon portot külső mikrofon csatlakoztatásához – a mikrofon csatlakoztatásával letiltja a beépített mikrofont.




Megjegyzés

Egyes számítógépek „kombinált” porttal rendelkeznek, ahová beépített mikrofonnal rendelkező, egytűs fejhallgatót (headsetet) csatlakoztathat. Ilyen headseteket leggyakrabban okostelefonokkal használnak.

HDMI

A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) egy kiváló minőségű, digitális hang- és videoátvitelre alkalmas csatolófelület. A HDMI lehetővé teszi bármely kompatibilis digitális hang- és videoforrás, például a számítógépe, egy set-top box, DVD-lejátszó vagy hang- és video-jellevő és bármely kompatibilis digitális hang- és/vagy videokészülék, például digitális televízió (DTV) csatlakoztatását.

Azáltal, hogy csak egyetlen kábel van, minden tiszta és átlátható, a csatlakoztatás egyszerű, és a legjobb hang- és képminőséget kapja.

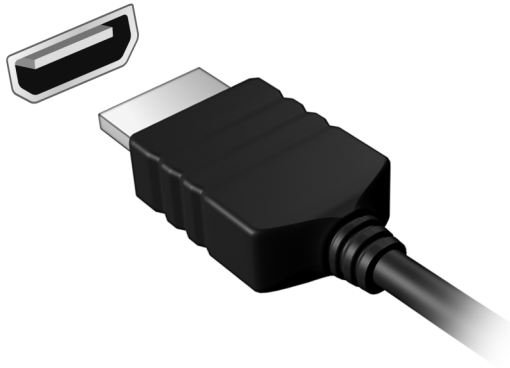

MICROSD KÁRTYA OLVASÓ

Az microSD (Secure Digital) kártyákat a digitális fényképezőgépek, tabletek, médialejátszók és mobiltelefonok széles választékához használják.



MicroSD-kártya behelyezése

1. Úgy helyezze be a kártyát, hogy a csatlakozópontok a port felé, és a csatlakozók lefelé nézzenek.
2. A kártyát óvatosan csúsztassa be a portba. Ha úgy érzi, hogy a kártyát csak erővel tudja benyomni, próbálja meg egy kicsit arrébb tolni.
3. Addig nyomja a kártyát, ameddig bekattan a helyére. A kártya néhány milliméterrel túllóg a nyíláson.

Ha a kártyán fájlok találhatóak, megjelenik a *[Windows AutoPlay (Windows automatikus lejátszás)]* ablak (ez a kártya tartalmától függ), és megkérdezi, hogy szeretné-e a programot használni a fájlok tartalmának megnyitásához.



Fontos

Egy microSD-kártya leválasztásához kattintson a jobb gombbal az USB ikonjára a Windows tálcáján, és válassza az „<kártya név> [Eject] (Kiadása)” lehetőséget, ezzel a leválasztás előtt utasítja az operációs rendszert, hogy ne használja tovább az eszközt. Ennek elmulasztása adatvesztéshez vagy a periféria károsodásához vezethet.

SD, SDHC és SDXC kártyák

A különböző típusú SD kártyák különböző kapacitással bírnak, bár kinézetük azonos. Az SD kártyák maximum 4 GB, az SDHC kártyák akár 32 GB, míg az SDXC kártyák akár 2048 GB (2 TB) adatot is képesek tárolni. Az Ön számítógépe SDHC vagy SDXC kompatibilis kártyaolvasóval rendelkezik.



Megjegyzés

SDXC memóriakártyákat csak SDXC-kompatibilis olvasóval használhat; az SD és SDHC kártyákat viszont bármelyik típusúval.

Kérdése van?

Ebben a részben a következőket találja:

- Gyakran ismétlődő kérdések
- Tippek a Windows használatához
- Hibaelhárítási információ
- Hogyan védje magát az interneten
- Hol találja az Acer szervizközpont elérhetőségeit

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is mellékelünk.

Megpróbáltam bekapcsolni a gépet, de nem indul el, illetve nem tölti be az operációs rendszert.

Ellenőrizze, hogy kap-e tápot a számítógép (ha van a számítógépen működést jelző lámpa, az nem világít); ha nincs tápellátás, ellenőrizze a következőket:

- Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket. Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltsen fel az akkumulátort. Lehet, hogy várnia kell pár percet, mielőtt újra megpróbálná bekapcsolni a számítógépét.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.

Ha a számítógép tápellátása aktív, ellenőrizze a következőket:

- Csatlakoztatott USB tároló eszközt (USB meghajtót, CD-t vagy okostelefont) a számítógépéhez? Távolítsa el, válassza le, majd nyomja meg a **Ctrl + Alt + Del** billentyűket a rendszer újraindításához.

Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.

A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű lenyomásával visszakapcsolhatja.

Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak a következő okai lehetnek:

- A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Használja a *Fényerő növelése* gyorsbillentyűt a fényerő szintjének beállítására.
- A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. Nyomja le a kijelző átkapcsolása gyorsbillentyűt, hogy átváltson a számítógép kijelzőjére.

- Előfordulhat, hogy a számítógép [Sleep] (Alvó) vagy [Hibernate] (Hibernált) üzemmódban van (ha van működést jelző LED, az villog). Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Nem szól a számítógép hangszórója.

Ellenőrizze a következőket:

- Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Nézze meg a tálcán található hangerőszabályzás (hangszóró) ikont. Ha át van húzva, akkor kattintson az ikonra, és húzza jobbra a csúszkát a hangerő növeléséhez.
- Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Ellenőrizze a hangerőt a tálcán található hangerőszabályzás (hangszóró) ikonon. A hangerőt a hangerő-szabályzó gyorsbillentyűvel is szabályozhatja.
- Ha a számítógép előoldali panelén található fülhallgató bemenethez fülhallgató, fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített hangszórók automatikusan kikapcsolnak.

A billentyűzet nem reagál.

Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a beépített billentyűzet kábele meglazult.

A nyomtató nem működik.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba, valamint be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató kábele megfelelően csatlakoztatva van-e egy USB porthoz, illetve a nyomtató megfelelő portjához.

Szeretném visszaállítani a számítógép eredeti beállításait.



Megjegyzés

Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.

Ez a helyreállítási folyamat segít Önnek visszaállítani a C: meghajtót az eredetileg telepített szoftver tartalommal olyan állapotba, mint amikor a számítógépet megvette.



Vigyázat

A C: meghajtója formázva lesz, és minden adat le lesz törölve. Fontos, hogy a művelet megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.

A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.

1. Ha a **D2D Recovery** beállítás elérhető a **Main** menüpontban, győződjön meg arról, hogy az az **Enabled** állapotra van állítva.
2. Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból. A rendszer újraindul.



Megjegyzés

A BIOS segédprogramhoz való hozzáféréshez nyomja meg az **F2** gombot, amikor a rendszer indításakor megjelenik az Acer logó.

További információért, kérjük **lásd a A számítógép visszaállítása 33. oldal.**

Szervizszolgáltatás kérése

Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty; ITW)

A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek. Számítógépéhez egy ITW útlevelet is kapott. Ez az útlevél mindent tartalmaz, amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.

Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből. Csatolja a vásárlást igazoló bizonylatot az ITW útlevéhez.

Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz, akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Kérjük, látogassa a **www.acer.com** honlapot.

Mielőtt telefonálna

Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acer, kérjük, készítse elő a következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett. Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol, jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).

A következő információkat kérjük Öntől:

Név:

Cím:

Telefonszám:

Gép típusa és modellszám:

Sorozatszám:

A vásárlás időpontja:

Tippek és tanácsok a Windows használatához

Tudjuk, hogy az új fajta operációs rendszer megismerése időt vesz igénybe, így létrehoztunk néhány információs mutatót, melyek segítenek az elindulásban.

Kikapcsolhatom az értesítéseket?

Kikapcsolhatja az értesítéseket, így bekapcsolva hagyhatja gépét anélkül, hogy az értesítések megzavarnák.

Nyomja meg a *Windows billentyűt* vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gombot* és kattintson a **[Settings] (Beállítások) > [System] (Rendszer) > [Notifications] (Értesítések)** menüpontokra. Itt ki- és bekapcsolhatja az összes alkalmazás értesítését, vagy magukat az alkalmazásokat is.

Személyre szabhatom a zárolási képernyőt?

A lezárási képernyőt egy másik kép választásával, diavetítéssel szabhatja személyre, vagy a személyes igényeinek megfelelően megjelenítheti a gyors állapotjelentést és az értesítéseket.

A háttér módosításához nyomja meg a *Windows billentyűt* vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gomb*, majd kattintson a következőkre: **[Settings] (Beállítások) > [Personalization] (Személyre szabás) > [Lock screen] (Zárolási képernyő)**. Itt a következőket teheti:

- Háttérképet választhat a zárolási képernyőhöz
- A *[Slideshow] (Diavetítés)* be- vagy kikapcsolása
- Alkalmazást választhat a zárolási képernyőre.

Hogyan állíthatom be a diavetítést a zárolási képernyőre?

1. Nyomja meg a *Windows billentyűt* vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gombot* és kattintson a **[Settings] (Beállítások) > [Personalization] (Személyre szabás)**.
2. A Képernyő zárolása menüben válassza a *[Slideshow] (Diavetítés)* lehetőséget.

3. Kattintson a **[Browse] (Böngészés)** opcióra, és nyissa meg a használni kívánt mappát (a *[Pictures] (Képek)* mappa automatikusan megnyílik). Kattintson a **[Choose this folder] (Mappa kiválasztása)** lehetőségre, hogy hozzáadja a mappát zárolási képernyő diavetítéséhez.
4. Válasszon ki egy mappát, és kattintson az **[Remove] (Eltávolítás)** lehetőségre, ha el szeretné távolítani a mappát a zárolási képernyő diavetítéséből.
5. Igény szerint módosítsa a többi beállítást.

Módosíthatom a képernyő felbontását?

A szövegdobozba írja be a 'Felbontás' kifejezést az eredmények megjelenítéséhez; kattintson ide: **[Display resolution] (Kijelzőfelbontás)**. Alternatív módon jobb egérgombbal kattintson bárhová az asztalon, majd kattintson ide: **[Display settings] (Kijelzőbeállítások) > [Display] (Kijelző) > [Display resolution] (Kijelzőfelbontás)**.

Hol található az alkalmazások?

Vigye a kurzort a képernyő alsó részére, és kattintson a keresődobozra, kezdje el beírni a megnyitni kívánt alkalmazás nevét.

Hogyan tehetek láthatóvá egy alkalmazást a [Start] (Start) menüben?

Ha az összes alkalmazás listában van, és szeretné, hogy egy alkalmazás a *[Start] (Start)* pontban jelenjen meg, jobb gombbal kattintson az alkalmazásra, majd válassza ki a **[Pin to Start] (Kitűzés a kezdőképernyőre)** opciót.

Hogyan távolíthatok el mozaikot a [Start] (Start) pontból?

Kattintson jobb egérgombbal egy mozaikon, és válassza ki az **[Unpin from Start] (Eltávolítás a Start menüből)** lehetőségre, hogy eltávolítsa a *[Start] (Start)* menüből.

Hogyan jeleníthetek meg egy alkalmazást a tálcámon?

Ha az összes alkalmazás listában van, és szeretné, hogy egy alkalmazás megjelenjen az eszköztáron, jobb gombbal kattintson az alkalmazásra, majd válassza ki a **[More] (Egyebek) > [Pin to taskbar] (Kitűzés a tálcára)** opciót.

Hogyan telepíthetem az alkalmazásokat?

Szüksége lesz egy Microsoft azonosítóra, ha a *[Microsoft Store] (Microsoft Store)* áruházból szeretne beszerezni vagy letölteni alkalmazásokat.

Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?

A Microsoft fiók egy olyan e-mail cím és jelszó, melyet a Windows-ba való bejelentkezéskor használ. Bármilyen e-mail címet használhat, de a legjobb, ha olyan címet használ, melyet már korábban is alkalmazott az ismerősökkel való kommunikációhoz, és a kedvenc weboldalakra való bejelentkezéshez. Amikor Microsoft fiókjával bejelentkezik számítógépére, összekapcsolja számítógépét azokkal az emberekkel, fájlokkal és eszközökkel, melyek fontosak Önnek.

Szükségem van erre?

A Windows 11 használatához Microsoft azonosítóra lesz szüksége. Ez megkönnyíti életét, mivel a Microsoft azonosítóval való bejelentkezés esetén egyszerűen szinkronizálhatja az adatokat a különböző eszközök között.

Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?

Nyomja meg a *Windows billentyűt*, vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gombra > [Settings] (Beállítások) > [Windows Update] (Windows Frissítés)*. Válassza ki a **[Advanced options] (Haladó beállítások)** opciót, hogy vátoztathasson a beállításokon.

Hol kaphatok további információt?

További információért, kérjük, látogasson el a következő oldalakra:

- A Windows operációs rendszer információi:
support.microsoft.com/Windows
- GY.I.K.: support.acer.com

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását, inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik hivatalos szervizközponttól.

Hibaelhárítási tanácsok

Ez a számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzenetek képernyőn történő megjelenítésével segíti.

Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő, tanulmányozza át a lejjebb található, „Hibaüzenetek” című részt. Ha a probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Hibaüzenetek

Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt intézkedéseket tartalmazza.

Hibaüzenetek	Javító intézkedés
CMOS battery bad	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
CMOS checksum error	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
Disk boot failure	Helyezzen a külső meghajtóba egy (bootolható) rendszerlemezt, majd az Enter billentyű lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment configuration error	A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az F2 billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba; majd a kilépéshez válassza az Exit parancsot.

Hibaüzenetek	Javító intézkedés
Hard disk 0 error	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
Hard disk 0 extended type error	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
I/O parity error	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
Keyboard error or no keyboard connected	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
Keyboard interface error	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
Memory size mismatch	A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az F2 billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba; majd a kilépéshez válassza az Exit parancsot.

Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal.

INTERNET ÉS ONLINE BIZTONSÁG

Első lépések a világhálón

A számítógép védelme

Alapvető fontosságú a számítógépet megvédeni a vírusoktól és az internetről érkező támadásoktól (lásd a **Internetbiztonsági szoftver 101. oldal**). A számítógép első elindításakor javasolt egy átfogó Internet-biztonsági program elindítása. Ezt a védelmet a lehető leghamarabb aktiválni kell, mindenképpen még az Internethez történő csatlakozás előtt.

Válasszon internet-szolgáltatót



Az Internet használata napjainkban a számítógép használatának természetes részévé vált. Néhány egyszerű lépéssel csatlakozhat a hatalmas tudásbázishoz és számos kommunikációs eszközhöz. A lépések végrehajtásához először válasszon *Internet-szolgáltatót* (ISP), aki biztosítja számítógépe és az Internet közötti kapcsolatot.

Nézzon utána, hogy a környéken melyik szolgáltató kínál internet-szolgáltatást; ne felejtse el megkérdezni ismerőseit, barátait a tapasztalataikról, vagy olvasson tesztek és felhasználói visszajelzéseket a témával kapcsolatban. A kiválasztott szolgáltató ellátja majd a csatlakozáshoz szükséges információkkal (lehet, hogy szüksége lesz további szoftverre, vagy speciális „dobozra”, amely a telefonvonalra csatlakozik).

Csatlakozási típusok

A számítógépmoddeltől, lakóhelyétől és kommunikációs igényeitől függően számos csatlakozási lehetőség van.

Telefonos kapcsolat

Egyes számítógépekben van telefonos feltárcsázós („modem”) csatlakozó. Ennek segítségével a telefonvonalon keresztül csatlakozhat az Internetre. Betárcsázós csatlakozással nem használhatja egyszerre a modemet és a telefont. Ez a típusú csatlakozás csak abban az esetben ajánlott, ha korlátozottak az Internet használati igényei, mivel a sebesség alacsony, a díjazás pedig általában óránkénti elszámolásban történik.

DSL (pl. ADSL)

A DSL (Digital Subscriber Line) egy „mindig-aktív” csatlakozás, amely a telefonvonalon keresztül fut. A DSL és a telefon nem ugyanazt a frekvenciát használják, így Ön akkor is használhatja a telefonját, amikor éppen az Internetre csatlakozik (ehhez az interferencia elkerülése érdekében „mikroszűrőt” kell telepíteni minden telefoncsatlakozásra). Ahhoz, hogy DSL kapcsolatot tudjon létesíteni, a telefontársaság központi székhelyének közelében kell tartózkodnia (a szolgáltatás vidéki területeken néha nem áll rendelkezésre). A sebesség lakhely szerint változhat, de általában gyors és megbízható Internet csatlakozást kínál a DSL. Mivel állandóan csatlakoztatva van, általában havi fix elszámolásban történik a díjazás.



Megjegyzés

A DSL kapcsolathoz szükség van megfelelő modemre. A modemet általában az internetszolgáltató biztosítja az előfizetéskor. Sok ilyen modem magában foglal egy routert, amely biztosítja a hálózati és Wi-Fi hozzáférést.

Kábel

A kábel csatlakozás gyors és „mindig-aktív” Internet szolgáltatást biztosít TV-kábelen keresztül. Ez általában nagyobb városokban oldható meg. Internetezés közben akár nézheti a kábelcsatornákat vagy telefonálhat is.

Celluláris

A celluláris kapcsolat lehetővé teszi, hogy internetcsatlakozásra használja a mobiltelefonok által használt mobilhálózatot. Ehhez a számítógépe rendelkezhet egy beépített SIM kártya-csatlakozóval, vagy szüksége lehet egy külső eszközre, pl. USB modemre vagy egy megfelelően felszerelt mobiltelefonra.



Megjegyzés

Ha a számítógépében található egy SIM-kártya nyílás, szüksége van egy megfelelő SIM-kártyára és szerződést kell kötnie egy mobilszolgáltatóval. A celluláris funkciók használata előtt ellenőrizze, hogy a szolgáltatója felszámol-e valamilyen további díjat, pl. barangolás esetén.

Hálózati kapcsolatok

A LAN (Helyi hálózat) egy közös kommunikációs vonalat és erőforrásokat használó számítógépcsoport (például irodában vagy otthon). A hálózat létrehozásakor megoszthatunk fájlokat, perifériákat (például nyomtatókat), sőt, még internet kapcsolatot is. LAN csatlakozást vezetékes technológiával (pl. Ethernet) vagy vezeték nélküli technológiával (pl. Wi-Fi vagy Bluetooth) egyaránt létesíthet.

Vezeték nélküli hálózatok

A vezeték nélküli LAN vagy WLAN vezeték nélküli helyi hálózatot jelent, amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek nélkül. A WiFi hálózat felállítása egyszerű és lehetővé teszi állománnyok, perifériás eszközök és az Internet-csatlakozás megosztását.

Melyek a vezeték nélküli hálózat előnyei?

Mobilitás

A vezeték nélküli LAN lehetővé teszi az ön és helyi hálózata más felhasználói számára is, hogy megosszák a hálózatra csatlakoztatott eszközöket (pl. nyomtatót vagy lapolvasót) és az azokon tárolt fájlokat.

Ezenfelül internetkapcsolatát is megoszthatja otthonában egy másik számítógéppel.

Gyors és egyszerű telepítés

A vezeték nélküli LAN rendszerek telepítése gyors és egyszerű, és nem kell kábeleket vezetni a falakon és padlón (vagy éppen azokon keresztül).

Egy vezeték nélküli LAN részei

Ahhoz, hogy otthonában egy vezeték nélküli hálózatot építsen ki, a következőkre lesz szüksége:

Hozzáférési pont (útválasztó)

A hozzáférési pontok (útvonalválasztók) kétirányú adóvevők, amelyek az adatokat a közvetlen környezetükbe továbbítják. A hozzáférési pontok a közvetítő szerepét töltik be a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok között. A legtöbb útválasztó beépített DSL modemmel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy nagy sebességű DSL kapcsolaton csatlakozzon a világhálóra. Általában a választott ISP (Internet Service Provider – internetszolgáltató) az előfizetett szolgáltatásokhoz egy modemet/útválasztót is mellékel. A telepítés részletes lépéseihez olvassa el figyelmesen a hozzáférési pont/útválasztó útmutatóját.

Hálózati kábel (RJ45)

Egy hálózati kábel (másképpen RJ45) is összekötheti a gazdaszámítógépet és a hozzáférési pontot (lásd az alábbi ábrát); ilyen típusú kábelrel kötheti össze a hozzáférési pontot és a külső eszközöket is.

Vezeték nélküli adapter

A legtöbb számítógép rendelkezik vezeték nélküli modullal és egy „WiFi” gombbal, melynek segítségével a hálózati kapcsolatot be és ki lehet kapcsolni. A hálózatkezelési opcióknál akár ki- vagy bekapcsolhatja a vezeték nélküli hálózatot, vagy szabályozhatja, hogy mi legyen megosztva a hálózaton.



Vigyázat

A vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használata tilos lehet. Mielőtt felszállna a repülőre, kapcsoljon ki minden ilyen eszközt, mert veszélyes lehet a repülőgép üzemelésére nézve, zavart okozhat a kommunikációban, sőt, akár illegális is lehet. Felszállás után kérdezze meg a légiutas kísérőket, hogy bekapcsolhatja-e a Wi-Fi-t.

Szörfözzön a világhálón!

Az interneten való szörfözéshez van egy böngészőre van szüksége. A *[Microsoft Edge]* (*Microsoft Edge*) böngésző biztonságos és egyszerű böngészési élményt nyújt. Amint telepítette internet-hozzáférést és csatlakozott az internethez, a *[Start]* (*Start*) menüben kattintson a Microsoft Edge alkalmazásra vagy az eszköztáron lévő ikonra, és tapasztalja meg az új internetes élményt!



Acer honlap

Indulásként látogassa meg honlapunkat a **www.acer.com** címen! A Acer folyamatosan nyújt személyre szabott támogatást. Tekintse meg *[Support]* (*Támogatás*) szekciónkat, ha segítségre van szüksége az igényeit illetően.

A **www.acer.com** az Ön átjárója a hálózati tevékenységek és szolgáltatások világához: látogasson meg minket rendszeresen a legfrissebb információkért és letöltésekért!

Internetbiztonsági szoftver

Ahhoz, hogy egy lépéssel az internetes bűnözők előtt járhasson, az Acer a McAfeenal társult, hogy az Ön összes eszközének védelméről egy megfelelő megoldás gondoskodjon.

Egyes Acer számítógépekhez McAfee-védelmet kap

A McAfee előre van telepítve egyes Acer számítógépekre, amely megóvja személyes és pénzügyi adatait a vírusoktól, a kémprogramoktól, a rosszindulatú programoktól és az egyéb

online fenyegetésektől. Az alábbiakban az online biztonságról, valamint arról olvashat, hogy hogyan gondoskodhat a védelemről a bevezető előfizetés lejárata után is.



Megjegyzés

A műszaki adatok a modell vagy az operációs rendszer függvényében eltérnek.

Járjon egy lépéssel az internetes bűnözők előtt

Járjon egy lépéssel a hackerek és az internetes bűnözők előtt: ehhez azonban meg kell érteni, hogy milyen taktikákat alkalmaznak, hogy hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz.

Gondoskodjon róla, hogy szoftvere naprakész legyen

Az internetes bűnözők a szoftverek és a platformok biztonsági réseit használják ki, mivel ezeken keresztül tudják legegyszerűbben kártevő programjaikat észrevétlenül eljuttatni a felhasználó eszközére – gyakran anélkül, hogy a felhasználónak bármit is kéne tennie. Amint a szoftver gyártója bejelenti a frissítést, a hackerek már készen állnak, hogy a kártevő programmal behatoljanak a szoftverbe azon a résen keresztül, amelyet a felhasználó befoltozhatott volna a frissítést telepítve.

Hogyan maradhat biztonságban? Telepítse a szoftverfrissítéseket, amint azok elérhetővé válnak.

Legyen óvatos a hamis vagy az adathalász e-mailekkel

Előfordulhat, hogy olyan üzenetet kap, amely látszólag ismerőstől vagy munkatárstól származik, de egy kissé furcsának tűnik. Az Ön neve kisbetűvel szerepel benne, vagy helyesírási hibák vannak a levélben. Előfordulhat, hogy az üzenetet internetes bűnöző küldte, aki megpróbálja rávenni Önt, hogy elküldje hitelkártyájának számát, TAJ-számát, vagy bejelentkezzen bankja valósnak tűnő webhelyére, amely azonban nem az, aminek látszik.

Hogyan maradhat biztonságban? Használjon erős kéretlenlevél-szűrőt. Ha egy e-mail gyanúsnak tűnik, ne kattintson benne semmire, és azonnal törölje az üzenetet. Ehelyett manuálisan indítsa el a böngészőt, írja be a bank webhelyének címét, és jelentkezzen be.

Ne dőljön be, ha valaki telefonon keresi

A technikai támogatással kapcsolatos csalás az online csalások egy formája, amikor a csaló felhívja Önt telefonon, és azt állítja magáról, hogy egy megbízható vállalat, mint például a McAfee vagy a Microsoft műszaki támogatásának szakembere, és arról tájékoztatja Önt, hogy gépe vírusos. A szélhámos elsősorban az áldozat pénzére utazik. Az internetes bűnözők kártevő programot is telepíthetnek (például billentyűzetfigyelő szoftvert vagy hátsó ajtót nyitó trójai programot), hogy azon keresztül hozzáférjenek a felhasználó személyes adataihoz.

Hogyan maradhat biztonságban? Ne dőljön be az olyan telefonhívásoknak, amelyek azt állítják, hogy az Ön szoftvere vagy számítógépe nem működik. Soha ne adja meg ismeretlen személynek telefonon személyes adatait, mint például TAJ-számát vagy hitelkártyájának számát.

Internetes bűnözők által alkalmazott tipikus fenyegetések

Most már ismer néhány elterjedt módszert, amelynek segítségével az internetes bűnözők megpróbálnak behatolni az Ön eszközére, vagy megpróbálják rávenni Önt, hogy közvetlenül megadja személyes adatait. A továbbiakban bemutatunk néhány gyakran használt kártevő programot, amely eszközére települhet, és azt is ismertetjük, hogy mit tehet, ha fertőzést észlel.

Váltságdíjat követelő programok

Olyan kártevő program, amely titkosítja a személyes adatfájlokat a számítógépen és a csatlakoztatott eszközökön. Titkosítással a program a fájlokat más formátumúvá alakítja át úgy, hogy azokat csak speciális feloldó kulcs segítségével lehessen megnyitni. Amint a váltságdíjat követelő program települ, figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztatja a felhasználót, hogy a számítógép zárolva van. A felhasználónak egy meghatározott összeget kell kifizetnie egy adott határidőig. Ha a felhasználó kifizeti az összeget, a bűnöző még mindig dönthet úgy, hogy a fájlok titkosítását nem oldja fel.

Teendők fertőzés esetén: Előzze meg a fertőzést valamilyen internetbiztonsági szoftverrel, például a McAfee révén. Az adatok rendszeres online tárhelyre vagy a számítógéphez *csak* a mentés

során kapcsolódó különálló külső merevlemezre történő biztonsági mentése is hasznosnak bizonyulhat. A váltságdíjat követelő program megakadályozza a számítógéphez kapcsolódó külső merevlemezhez való hozzáférést.

Ha számítógépét váltságdíjat követelő program fertőzi meg, gondolja meg, hogy kifizeti-e a váltságdíjat. Semmilyen garancia nincs arra ugyanis, hogy az internetes bűnöző valóban feloldja a fájlok zárolását, ráadásul a kapott összegből egy másik áldozatot keríthet be.

Bot-hálózat

A bot-hálózat egy egymáshoz kapcsolódó, fertőzött számítógépek sora, amelyeket egy adott feladat végrehajtására használhatnak fel. A bot-hálózatok egy rosszindulatú programon keresztül férnek hozzá az Ön gépéhez. A szoftver letöltését követően a bot-hálózat felveszi a kapcsolatot a fő számítógéppel, és értesíti azt, hogy szabad az út. Számítógépének, telefonjának, táblagépének vagy egyéb IoT eszközének irányítását átveszi a bot-hálózatot létrehozó személy. A bot-hálózattal fertőzött eszközzel rendelkezők többségének fogalma nincs arról, hogy számítógépüket feltörték.

Teendők fertőzés esetén: Ha eszköze megfertőződött, előfordulhat, hogy nem is tud róla, mert a botok nagyon óvatosan dolgoznak. Az internetszolgáltató értesítheti Önt arról, hogy az Ön hálózatán fenyegetést észlelt, amelyet el kell távolítani. Ha számítógépén bot található, használjon internetbiztonsági szoftvert, például a McAfee alkalmazást eszközeinek vizsgálatához.

Vírusok/kártevő programok

Évek óta „vírusnak” hívjuk az összes rosszindulatú szoftverprogramot, bár a vírus tulajdonképpen a rosszindulatú kódok egy típusa. A vírus egy önmagát megsokszorozni képes rosszindulatú program, amely fájlokba vagy programokba beágyazódva terjed.

Teendők fertőzés esetén: A legjobb, ha valamilyen internetbiztonsági szoftverrel, például a McAfee révén elkerüli a fertőzést.

Legyen óvatos nyilvános wifi használata esetén

Nyilvános wifi szinte bárhol elérhető: a helyi kávézótól kezdve a szállodákon át a repterekig utazás közben. A nyilvános wifi megkönnyíti az életet, azonban a laptopokon és az okostelefonokon tárolt személyes adatokra nézve biztonsági kockázatot is jelent. A virtuális magánhálózat (VPN) védelmet nyújt a személyes adatok számára az interneten, és anonimitást biztosít úgy, hogy magánhálózatot hoz létre a nyilvános internetkapcsolaton keresztül. A VPN elrejt az IP-címet, és így biztonságban lesz, és mások nem látják, hogy milyen tevékenységeket folytat online. A nyilvános wifihálózatok egyik legnagyobb biztonsági kockázata a közbeékelődéses támadás. Az ilyen támadás a lehallgatáshoz hasonlítható. Az adatok A pontból (számítógép) B pontba (kiszolgáló/webhely) kerülnek, a támadó pedig ezen pontok közé ékelődik be. A támadó olyan eszközöket állít be, amelyek „behallgatnak” az adatfolyamba, és elfogják az értékes adatokat, mint például az Ön hitelesítő adatait és jelszavait. Ha nyilvános wifit használ, használjon virtuális magánhálózatot (VPN) adatainak védelme és az anonimitás megőrzése érdekében. A VPN-szolgáltatások révén titkosíthatja a nyilvános wifi hotspoton keresztül küldött és fogadott adatokat, és megvédheti adatait a hackerektől és az ugyanazt a kapcsolatot használó más felhasználóktól.

További biztonsági tippek

A jó biztonsági gyakorlat elősegíti, hogy kevésbé legyen kitéve az online bűnözésnek. Néhány alapvető intézkedéssel nagymértékben csökkentheti az internetes támadások kockázatát.

- Fiókjainak védelméről erős, egyedi jelszóval gondoskodjon, amely legalább 10 kis- és nagybetűből, szimbólumokból és számokból áll.
- Ne kattintson ismeretlen hivatkozásokra, és ne nyisson meg kéretlen üzeneteket és mellékleteket – különösen akkor, ha a feladó ismeretlen.
- Nem biztonságos wifihálózat használata esetén ne férjen hozzá személyes adatokhoz, és ne nyisson meg közösségi oldalakat.
- Használjon eszközein biztonsági eszközöket, hogy megóvja magát a legújabb fenyegetésektől.

Védje számítógépét Windows biztonsági eszközökkel

A Windows számos védelmi alkalmazást biztosít.

[Windows Updates] (Windows Frissítések)

Ha aktív Internet csatlakozással rendelkezik, a Windows a számítógépe számára automatikusan kereshet fontos frissítéseket és telepítheti fel azokat. Ezek a frissítések többek között olyan biztonság javítócsomagokat és programfrissítéseket tartalmaznak, amelyek növelhetik számítógépes élményét és segítenek az újabb vírusok és támadások elleni védelemben.