Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer

User Manual

DREAME

EN User Manual 001
DE Benutzerhandbuch 018
FR Manuel d'instructions 036
IT Manuale dell'utente 054
ES Manual de usuario 072
NL Gebruikershandleiding 090
RU Руководство пользователя 108
NO Brukerveiledning 126
SV Användarhandbok 144
FI Käyttöohje 162
DK Brugervejledning 180
PL Instrukcja obsługi 198
TR Kullanıcı Kılavuzu 216
TH คู่มือการใช้งาน 234
VN Hướng dẫn sử dụng 251
ID Panduan Pengguna 268
HE מדריך למשתמש 286
AR دليل المستخدم 303
KO 사용 설명서 320
PT Manual do utilizador 337
GR Εγχειρίδιο χρήστη 355
BM Manual Pengguna 373
FIL Manwal ng Gumagamit 391
CZ Uživatelská příručka 409
SK Používateľská príručka 427
RO Manual de utilizare 445
HU Használati útmutató 463
LV Lietotāja rokasgrāmata 481
LT Naudotojo vadovas 499
ET Kasutusjuhend 517
SL Uporabniški priročnik 535
BG Ръководство за потребителя 553
SR Uputstvo za upotrebu 571
KZ Пайдаланушы нұсқаулығы 589
UZ Foydalanuvchi qo'llanmasi 607
UA Посібник користувача 625
GE მომხმარებლის სახელმძღვანელო 643
TW 使用者手冊 661
ESLL Manual de usuario 677

Warning

To avoid electric shock, fire, or other accidents caused by improper use, please read the user manual carefully before use and keep it properly for future reference.

- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory, or mental disabilities, or by persons lacking relevant experience and knowledge (including children) unless they are supervised or instructed by a guardian to ensure that they can use the product safely.
- Do not allow children to operate or use the product as a toy. Always keep a close watch when using the product near children. Children must not clean or maintain the product without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professional personnel from the manufacturer, its maintenance department, or a similar department to avoid danger.
- Do not immerse the hair dryer, which contains electrical components, in water or any other liquid for cleaning. If the hair dryer falls into water, immediately unplug it. Do not continue using it even after it has dried.
- When using a hair dryer in the bathroom, please unplug it after use, as there is still a risk of danger near water even if it is turned off.
- For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying power to the bathroom. Consult a RCD installer. RCD sold separately.
- This product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating. If the product shuts off due to overheating, unplug it from the main power socket and allow it to cool down.

EN

- Note: To avoid hazards caused by inadvertent resetting of the thermal protector, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer or connected to a circuit that is periodically switched on and off by general-purpose components.



- Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other containers filled with water.
- Do not block the air inlet or outlet to prevent hazards.
- Keep hair away from the air inlet during use to avoid entanglement and potential danger.
- Do not touch the air outlet or other heated surfaces while the device is in use or immediately after shutting it off to avoid burns.
- Do not touch the plug or any parts of the product with wet hands to prevent electric shock.
- Please unplug the hair dryer when not in use or before maintenance or repair.
- When storing the hair dryer, do not twist or knot the power cord to avoid damaging it.
- Keep the power cord away from heat sources and areas that may compromise its protective covering.
- Do not use the hair dryer in places where aerosol (spray) products are being used or near flammable sources.
- Do not use the hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other objects.
- Please keep a distance of at least 10cm between the air inlet and your hair. Otherwise, your hair may be sucked into the hair dryer and cause damage.
- Use the hair dryer with the rated power supply only. Do not use universal plugs or voltage converters to avoid hazards.
- If the hair dryer is abnormal or breaks down, please contact the manufacturer for repair. Do not disassemble it by yourself.

- Please keep a distance of at least 3cm between the air outlet and your hair. Otherwise, your hair may get burned.
- Children aged 8 and above, as well as individuals with reduced physical or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, can safely use the appliance if they are provided with appropriate supervision or guidance on safe usage, enabling them to understand the potential hazards.

EN

Product Features

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer incorporates a high-speed brushless motor with biomimetic mist essence slow-release and intelligent dynamic temperature control technology. Meticulously designed by the Dreame Aerodynamics Laboratory, it fulfills your personal hair-drying and hair-care needs.

High-Speed Brushless Motor

A 130,000 RPM motor developed by Dreame Technology generates a powerful, hair-friendly airflow instantly to dry hair rapidly.

Biomimetic Mist Essence Slow-release System

The 3D supercritical atomization module breaks through barriers by disrupting the intermolecular forces of liquids, creating fine particles that increase the absorption rate of hair care essences, nourishing both hair and scalp.

Intelligent Dynamic Temperature Control

With the AI MODIX mode, it intelligently senses distance and adjusts the airflow temperature in real time to prevent hair damage.

Light Therapy Care Technology

It employs 1064nm and 633nm red light technology to better care for scalp health during blow-drying, stimulate cell activity, and promote collagen production.

Smart Mode Display


Five clearly displayed modes: Essence, Cool, Comfort, Quick Dry, and Scalp Care.

Negative Ion Hair Care Technology

Built-in platinum negative ion emitter generates high concentrations of negative ions, neutralizing positive charges in the hair to reduce static buildup and prevent frizz.

Product Introduction

EN

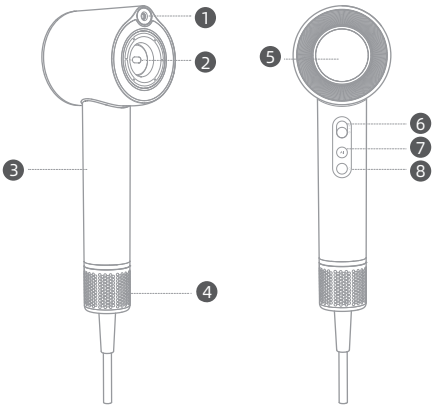

1. Essence module
2. AI MODIX smart module
3. Handle
4. Detachable Air Intake Filter
   Do not use the hair dryer with the airflow filter removed to avoid danger.
5. LED screen
6. On/off Switch / Speed Settings
7. AI button
8. Mode Button



The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering".

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.


EN Attachments




Hair Care Essence Cartridge



Hair Care Essence




Smoothing Nozzle



Styling Nozzle



Unfrizz Nozzle



Diffuser Nozzle


After you've finished using the nozzle attachment, allow it to cool before removing for storage.

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Switch Settings

On/off Switch / Speed Settings

Slide the button up and down to quickly switch between the two speed settings.
Make sure that the switch is turned off before plugging the hair dryer in.

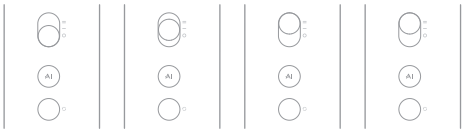

Off (o) Low (–) High (=) Short press to turn it on/off (AI)

Mode Switching

After powering on, the device activates the AI MODIX smart function and the screen displays “Smart” mode.
Short press the AI button to exit Smart Mode and enter “Essence” mode.
Short press ○ to cycle through the following modes displayed on the screen: Essence, Cool, Comfort, Quick Dry, and Scalp Care.

AI					
Smart	Essence	Cool	Comfort	Quick Dry	Scalp Care
Real-time monitoring of hair drying distance. Automatically adjusts airflow temperature to protect hair and scalp.	Release essence onto the hair strands through atomization for even nourishment.	Natural Cool air output to prevent heat buildup, suitable for hair styling.	Ideal hair drying temperature helps dry hair while avoiding damage.	Suitable for quick drying wet hair.	Ideal for scalp care, drying hair while protecting the scalp.

Note: Smart mode is not available when using the hair dryer with the nozzle.


EN

Essence Function Usage

How to use: After washing your hair, first blow it until it's about 80% dry. Then switch to "Essence" mode to evenly release micromolecule essence. And finish drying your hair in this mode.

Essence Cartridge Refill

1. Gently press the essence cartridge on the hair dryer to pop out and remove the cartridge.

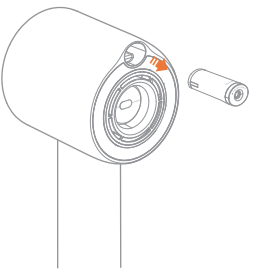

2. Unscrew the rear cap of the cartridge and add essence oil. Do not exceed the "Max" line.






Do not exceed the maximum amount when adding essence oil each time.

* Use Dreame's designated essence oil to avoid malfunction.

3. Turn the essence cartridge cap until it is fully closed. Then, reinstall the essence cartridge by pressing it back into the essence slot of the hair dryer.

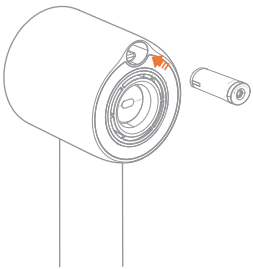

EN


Nozzle Function and Use

The hair dryer is equipped with a magnetic nozzle that is easy to install and remove; simply align the nozzle with the metal ring for effortless attachment. The nozzle can be easily rotated for convenient use.


Unfrizz Nozzle

The three-stage acceleration design, combined with an outer surface that ensures even airflow, creates a powerful suction to straighten hair and effectively tackle flyaways. Create natural hair curves when using it with a curling brush.

Nozzle installation: Place the end marked with "DREAME" upward as shown in the diagram below.

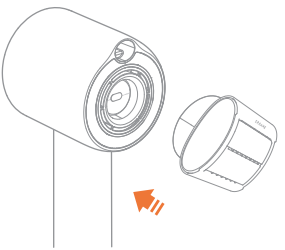

After use, hold both sides of the nozzle to remove it.

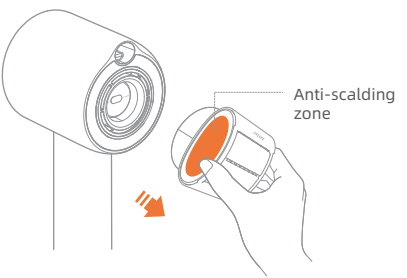


Nozzle Function and Use

EN


Smoothing Nozzle

Experience the power of smoother, more controlled airflow as it gently blows through your hair from root to tip, leaving it perfectly styled and radiantly shiny.

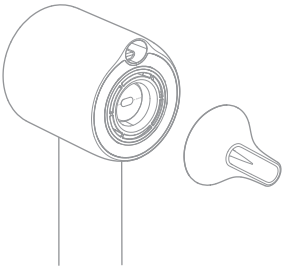

Styling Nozzle

Focuses airflow efficiently for fast, localized styling.

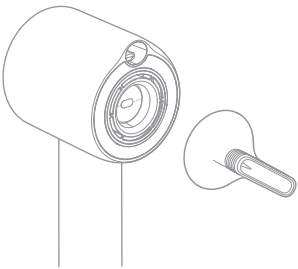

EN

Diffuser Nozzle

Blow your hair until it's half dry, then place curls into the diffuser nozzle to finish drying. This will help achieve natural and elegant curls.




Nozzle Memory

When switching between nozzles, the nozzle sensor will remember your usage preferences and automatically sets wind temperature accordingly.

Safety Protection

Pause and Standby Mode

The accelerator sensor detects when the device is placed flat and will automatically pause the heater and reduce airflow to lower noise.

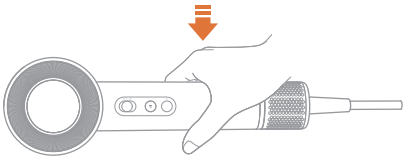


Tip: To ensure that the pause detection feature is activated, wait for the motor sound to decrease before letting go of the hair dryer.

EN Cleaning and maintenance

⚠ The filter screen requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.

· Before cleaning the filter, ensure the hair dryer is powered off and the power plug has been unplugged.

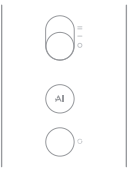


· The airflow filter is fixed by magnetic attraction. Hold the handle tightly, pull down the airflow filter directly and remove it from the handle.



⚠ Do not wash the stainless steel screen with water as this may cause malfunction.

Cleaning and maintenance

- Use a dry, lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and stainless steel filter surface.

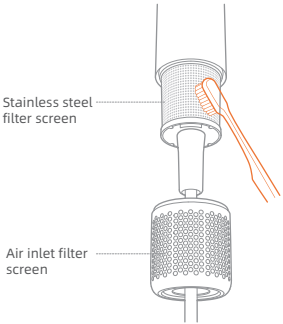

- Once the cleaning is complete, align the airflow filter with the handle's groove and insert it. A “click” sound indicates that the magnet has been successfully attached, and the installation is complete.



EN

Basic Parameters

Product name	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Product model	AHX30
Rated Voltage	220-240 V~
Rated Frequency	50/60 Hz
Rated Power	1600 W
Product dimensions	263 × 82 × 86mm
Production date	Shown on the product package

Performance Malfunction List of Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Name	Performance Malfunctions
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Power switch failure. 2. Cold air is blown in the Quick Dry mode. 3. Screen not lighting up, but the product functions normally. 4. Unable to switch modes during operation. 5. Internal parts turning red or emitting smoke during operation.

EU Declaration of Conformity

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://global.dreametech.com

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

DE

Warnung

Um Stromschläge, Brände oder andere Unfälle durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen ordnungsgemäß auf.

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder durch Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse (einschließlich Kinder) bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder von einer Aufsichtsperson angewiesen, um sicherzustellen, dass sie das Produkt sicher verwenden können.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu bedienen oder als Spielzeug zu verwenden. Seien Sie immer aufmerksam, wenn Sie das Produkt in der Nähe von Kindern verwenden. Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachpersonal des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Tauchen Sie den Haartrockner, der elektrische Komponenten enthält, zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn der Haartrockner ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verwenden Sie ihn auch nach dem Trocknen nicht weiter.
- Wenn Sie einen Haartrockner im Badezimmer verwenden, ziehen Sie bitte nach dem Gebrauch den Netzstecker, da in der Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Haartrockner Gefahr besteht.

- Als zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA im elektrischen Stromkreis zu installieren, der das Badezimmer mit Strom versorgt. Lassen Sie sich von einem RCD-Techniker beraten. RCD separat erhältlich.
- Dieses Produkt verfügt über eine nicht selbstrückstellende thermische Sicherheitsabschaltung, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn sich das Produkt aufgrund von Überhitzung ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.
- Hinweis: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. einen Timer, betrieben oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch Mehrzweckbauteile ein- und ausgeschaltet wird.





- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens oder anderer mit Wasser gefüllter Behälter.
- Blockieren Sie nicht den Lufteintritt oder -austritt, um Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie die Haare während des Gebrauchs von der Lufteintrittsöffnung fern, um Verwicklungen und mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht die Luftaustrittsöffnung oder andere erhitzte Oberflächen, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Produkts nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte trennen Sie den Haartrockner von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird oder bevor Sie ihn warten oder reparieren.

DE

- Wenn Sie den Haartrockner aufbewahren, verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen und Bereichen fern, die seine Schutzhülle beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden, oder in der Nähe von brennbaren Quellen.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht für andere Zwecke als zum Trocknen von Haaren, z. B. zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen.
- Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Lufteintrittsöffnung und Ihren Haaren ein. Andernfalls können Ihre Haare in den Haartrockner gesaugt werden und Schaden verursachen.
- Verwenden Sie den Haartrockner nur mit der Nennleistung der Stromversorgung. Verwenden Sie keine Universalstecker oder Spannungswandler, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn der Haartrockner abnormal ist oder kaputt geht, wenden Sie sich bitte zur Reparatur an den Hersteller. Zerlegen Sie ihn nicht selbst.
- Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm zwischen der Luftaustrittsöffnung und Ihren Haaren ein. Andernfalls können Ihre Haare verbrennen.
- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen können das Gerät sicher verwenden, wenn sie eine angemessene Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung erhalten, die es ihnen ermöglicht, die möglichen Gefahren zu verstehen.

Produktmerkmale

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer verfügt über einen bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor mit biomimetischer Nebelessenz mit langsamer Freisetzung und intelligenter dynamischer Temperaturregelungstechnologie. Er wurde vom Dreame Aerodynamics Laboratory sorgfältig entwickelt und erfüllt Ihre persönlichen Bedürfnisse beim Haartrocknen und bei der Haarpflege.

Bürstenloser Hochgeschwindigkeits-Motor

Ein von Dreame Technology entwickelter Motor mit 130.000 U/min erzeugt sofort einen starken, haarfreundlichen Luftstrom, der das Haar schnell trocknet.

Biomimetisches Nebelessenz-System mit langsamer Freisetzung

Das überkritische 3D-Zerstäubungsmodul durchbricht Barrieren, indem es die intermolekularen Kräfte von Flüssigkeiten unterbricht und feine Partikel erzeugt, die die Absorptionsrate von Haarpflege-Essenzen erhöhen und sowohl das Haar als auch die Kopfhaut nähren.

Intelligente dynamische Temperaturregelung

Mit dem AI MODIX-Modus erkennt er intelligent die Entfernung und passt die Luftstromtemperatur in Echtzeit an, um Haarschäden zu vermeiden.

DE

Lichttherapie-Pflegetechnologie

Er nutzt 1.064 nm und 633 nm Rotlichttechnologie, um die Gesundheit der Kopfhaut während des Föhnens besser zu pflegen, die Zellaktivität zu stimulieren und die Kollagenproduktion zu fördern.


Smart-Modus-Anzeige

Fünf übersichtlich angezeigte Modi: Essenz, Kühl, Komfort, schnelles Trocknen und Kopfhautpflege.

Negative-Ionen-Haarpflege-Technologie

Der eingebaute Platin-Negative-Ionen-Emitter erzeugt hohe Konzentrationen negativer Ionen und neutralisiert positive Ladungen im Haar, um statische Aufladung zu reduzieren und Frizz zu verhindern.

Produkt-Einführung

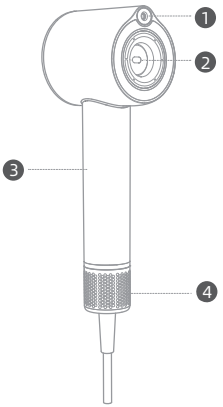

1. Essenzmodul
2. AI MODIX Smart-Modul
3. Griff
4. Abnehmbarer Lufteinlassfilter
   Verwenden Sie den Haartrockner nicht mit entferntem Luftstromfilter, um eine mögliche Gefahr zu vermeiden.
5. LED-Bildschirm
6. Ein-/Ausschalter / Geschwindigkeitsstufen
7. AI-Taste
8. Modus-Taste



Das Symbol auf dem Gehäuse des Geräts bedeutet: „Nicht beim Baden oder Duschen verwenden".

Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.


DE Aufsätze




Haarpflege-Essenzkartusche



Haarpflege-Essenzkapsel




Glättungsdüse



Stylingdüse



Anti-Frizz-Düse



Diffusordüse


Nachdem Sie den Düsenaufsatz nicht mehr verwenden, lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn zur Aufbewahrung abnehmen.

Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Schaltereinstellungen

Ein-/Ausschalter / Geschwindigkeitsstufen

Schieben Sie die Taste nach oben und unten, um schnell zwischen den beiden Geschwindigkeitsstufen zu wechseln. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Haartrockner anschließen.

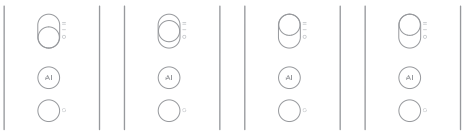

Aus (o) | Niedrig (–) | Hoch (=) | Zum Ein-/Ausschalten kurz drücken (AI)

Modusumschaltung

Nach dem Einschalten aktiviert das Gerät die AI MODIX Smart-Funktion und auf dem Bildschirm wird der „Smart"-Modus angezeigt. Drücken Sie kurz die AI-Taste, um den Smart-Modus zu verlassen und in den „Essenz"-Modus zu wechseln.
Drücken Sie kurz ○ , um durch die folgenden auf dem Bildschirm angezeigten Modi zu wechseln: Essenz, Kühl, Komfort, schnelles Trocknen und Kopfhautpflege.

AI					
Smart	Essenz	Kühl	Komfort	Schnelles Trocknen	Kopfhaut-pflege
Echtzeit-überwa-chung der Haartrock-nungsent-fernung. Passt die Luft-stromtem-peratur automatisch an, um Haar und Kopfhaut zu schützen.	Geben Sie die Essenz durch Zerstäu-bung an die Haarsträh-nen ab, um eine gleichmäßi-ge Pflege zu gewährleis-ten.	Natürliche Abgabe von kühler Luft zur Vermeidung von Hitzestau, geeignet für das Haarstyling.	Die ideale Haartrock-nungstem-peratur hilft, das Haar zu trocknen und gleichzeitig Schäden zu vermeiden.	Geeignet zum schnellen Trocknen nasser Haare.	Ideal zur Kopfhaut-pflege, zum Trocknen der Haare und gleichzeitig zum Schutz der Kopfhaut.

Hinweis: Der Smart-Modus ist nicht verfügbar, wenn Sie den Haartrockner mit der Düse verwenden.


DE

Verwendung der Essenzfunktion

Anwendung: Nachdem Sie Ihre Haare gewaschen haben, föhnen Sie sie zunächst, bis sie zu etwa 80 % trocken sind. Wechseln Sie dann in den „Essenz“-Modus, um die Mikromolekül-Essenz gleichmäßig freizusetzen. Und trocknen Sie Ihre Haare in diesem Modus fertig.

Nachfüllung der Essenzkartusche

1. Drücken Sie vorsichtig auf die Essenzkartusche am Haartrockner, um die Kartusche herauszuziehen und zu entfernen.

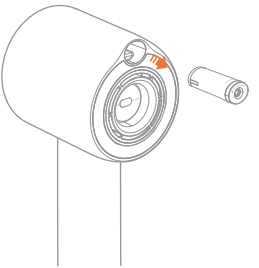

2. Schrauben Sie die hintere Kappe der Kartusche ab und fügen Sie Essenzöl hinzu. Überschreiten Sie nicht die „Max“-Linie.






Überschreiten Sie nicht die maximale Menge, wenn Sie jedes Mal Essenzöl hinzufügen.

* Verwenden Sie das von Dreame vorgesehene Essenzöl, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

3. Drehen Sie den Verschluss der Essenzkartusche, bis er vollständig geschlossen ist. Setzen Sie dann die Essenzkartusche wieder ein, indem Sie sie zurück in den Essenzschlitz des Haartrockners drücken.

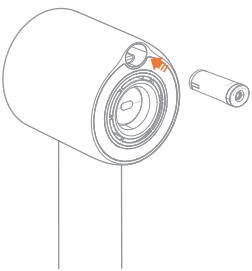

DE


Funktion und Verwendung der Düse

Der Haartrockner ist mit einer Magnetdüse ausgestattet, die einfach zu installieren und zu entfernen ist; richten Sie die Düse einfach am Metallring aus, um sie mühelos zu befestigen. Die Düse kann zur bequemen Verwendung einfach gedreht werden.

Anti-Frizz-Düse

Das dreistufige Beschleunigungsdesign erzeugt in Kombination mit einer Außenfläche, die einen gleichmäßigen Luftstrom gewährleistet, eine starke Saugkraft, um das Haar zu glätten und fliegende Haare effektiv zu bekämpfen. Erstellen Sie natürliche Haarkurven, wenn Sie es mit einer Lockenbürste verwenden.

Düseninstallation: Legen Sie das mit „DREAME“ markierte Ende nach oben, wie in der Abbildung unten gezeigt.

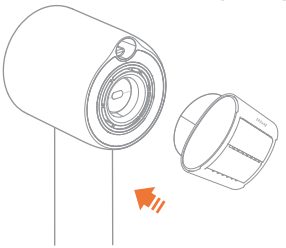


Halten Sie die Düse nach dem Gebrauch an beiden Seiten fest, um sie zu entfernen.



Funktion und Verwendung der Düse DE


Glättungsdüse

Genießen Sie die kraftvolle Wirkung eines gleichmäßigeren, kontrollierten Luftstroms, der Ihr Haar sanft von der Wurzel bis zur Spitze durchströmt, es perfekt frisiert und ihm einen strahlenden Glanz verleiht.

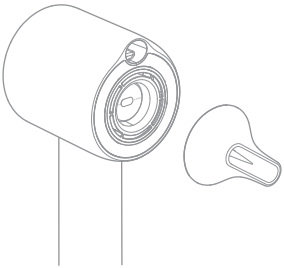

Stylingdüse

Konzentriert den Luftstrom effizient für ein schnelles, lokalisiertes Styling.

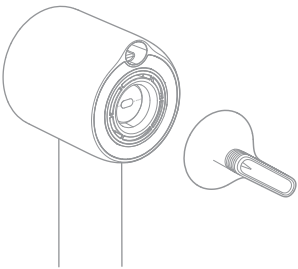

DE

Diffusordüse

Föhnen Sie Ihr Haar, bis es halb trocken ist, und legen Sie dann die Locken in die Diffusordüse, um das Trocknen abzuschließen. Dadurch erhalten Sie natürliche und elegante Locken.




Düsenspeicher

Beim Wechseln zwischen den Düsen merkt sich der Düsensensor Ihre Nutzungspräferenzen und stellt die Windtemperatur automatisch entsprechend ein.

Sicherheitsschutz

Pause und Stand-by-Modus

Der Beschleunigungssensor erkennt, wenn das Gerät flach aufliegt, und unterbricht automatisch das Heizelement und reduziert den Luftstrom, um die Lautstärke zu verringern.

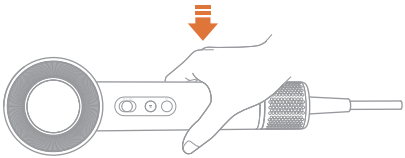


Tipp: Um sicherzustellen, dass die Pausenerkennungsfunktion aktiviert ist, warten Sie, bis das Motorgeräusch nachlässt, bevor Sie den Haartrockner loslassen.


DE Reinigung und Wartung

⚠ Das Filtersieb muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, damit es nicht durch Ablagerungen verstopft und ein reibungsloser Luftstrom gewährleistet ist.

- Stellen Sie vor der Reinigung des Filters sicher, dass der Haartrockner ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen wurde.

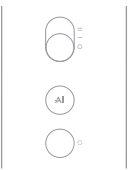


- Der Luftstromfilter wird durch Magnetkraft fixiert. Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie den Luftfilter direkt nach unten, um ihn vom Griff zu entfernen.

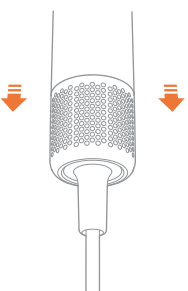

⚠ Den Edelstahlfilter nicht mit Wasser abwaschen, da dies Fehlfunktionen verursachen kann.

Reinigung und Wartung

- Sie können anhaftenden Substanzen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, einer weichen Bürste oder einer Zahnbürste vom Luftstromfilter und der Edelstahloberfläche des Filters entfernen.

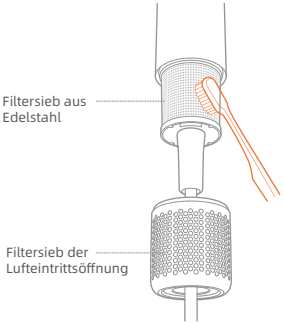

- Sobald Sie die Reinigung abgeschlossen haben, richten Sie den Luftstromfilter an der Nut des Griffs aus und setzen Sie ihn ein. Ein „Klick"-Geräusch signalisiert, dass der Magnet erfolgreich angesetzt wurde und die Anbringung abgeschlossen ist.



DE

Allgemeine Produktdaten

Produktbezeichnung	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Produktmodell	AHX30
Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	1600 W
Abmessungen	263 × 82 × 86mm
Herstellungsdatum	Auf der Produktverpackung angegeben

Liste der Leistungsstörungen des Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Bezeichnung	Fehler
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Ausfall des Netzschalters. 2. Im Schnell-Trocken-Modus wird Kaltluft geblasen. 3. Der Bildschirm leuchtet nicht, aber das Produkt funktioniert normal. 4. Der Modus kann während des Betriebs nicht umgeschaltet werden. 5. Innenteile färben sich während des Betriebs rot oder geben Rauch ab.

EU-Konformitätserklärung

Wir, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät die geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: https://global.dreametech.com

WEEE-Informationen zu Entsorgung und Recycling

Bei allen Produkten mit diesem Symbol handelt es sich um Elektro- und Elektronikaltgeräte (gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU), die nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie Ihre Altgeräte stattdessen zu einer entsprechenden Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, um die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Diese Sammelstellen sind von der Regierung oder den örtlichen Behörden ausgewiesen. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung können mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Für weitere Informationen zu den Standorten oder den Abgabebedingungen der Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den Betreiber oder die örtlichen Behörden.

FR

Avertissement

Afin d’éviter tout choc électrique, incendie ou autre accident causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation avant usage et le conserver soigneusement pour référence ultérieure.

- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des personnes en situation de handicap physique, sensoriel ou mental, ou par des personnes manquant d’expérience et de connaissances (notamment les enfants), à moins qu’elles ne soient supervisées ou instruites par un tuteur pour s’assurer qu’elles peuvent utiliser le produit en toute sécurité.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ou utiliser le produit comme un jouet. Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils utilisent le produit à proximité. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir le produit sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel agréé par le fabricant, son service maintenance, ou un service similaire afin d’éviter tout danger.
- Ne plongez pas le sèche-cheveux, qui contient des composants électriques, dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer. Si le sèche-cheveux tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne continuez pas à l'utiliser même après qu'il ait séché.
- Lorsque vous utilisez un sèche-cheveux dans la salle de bain, veuillez le débrancher après utilisation, car il existe toujours un risque de danger à proximité de l'eau, même s'il est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d’installer un interrupteur différentiel avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Consultez un installateur de disjoncteurs différentiels. Disjoncteur différentiel vendu séparément.

- Ce produit est équipé d'un dispositif de sécurité thermique à déclenchement automatique pour éviter toute surchauffe. Si le produit s'éteint en raison d'une surchauffe, débranchez-le de la prise secteur et laissez-le refroidir.
- Remarque : Pour éviter tout danger lié à une réinitialisation accidentelle du protecteur thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est périodiquement activé et désactivé par des composants à usage général.



- N'utilisez pas ce produit près de la baignoire, de la douche, du lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air afin d'éviter tout danger.
- Éloignez les cheveux de l'entrée d'air pendant l'utilisation afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent et ne présentent un danger potentiel.
- Ne touchez pas la sortie d'air ou d'autres surfaces chaudes pendant l'utilisation de l'appareil ou immédiatement après l'avoir éteint afin d'éviter toute brûlure.
- Ne touchez pas la prise ou toute autre partie du produit avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Débranchez le sèche-cheveux lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de procéder à son entretien ou à sa réparation.
- Lorsque vous rangez le sèche-cheveux, ne tordez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur et de tout endroit susceptible d'endommager son revêtement protecteur.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux dans des endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou à proximité de sources inflammables.

FR

- Si le sèche-cheveux présente un dysfonctionnement ou tombe en panne, veuillez contacter le fabricant pour le faire réparer.
- Veuillez maintenir une distance d'au moins 10 cm entre la sortie d'air et vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être aspirés par le sèche-cheveux et être abîmés.
- Utilisez le sèche-cheveux uniquement avec l'alimentation électrique nominale. N'utilisez pas de prises universelles ou de convertisseurs de tension afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux à d'autres fins que le séchage des cheveux, comme le séchage de vêtements ou d'autres objets. Ne le démontez pas vous-même.
- Veuillez maintenir une distance d'au moins 3 cm entre la sortie d'air et vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être brûlés.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité s'ils bénéficient d'une surveillance appropriée ou ont reçu des consignes concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil leur permettant de comprendre les dangers potentiels.

Caractéristiques du produit

Le Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer est doté d'un moteur sans balais haute vitesse avec une technologie de diffusion lente d'essence biomimétique et un contrôle intelligent et dynamique de la température. Conçu avec soin par le laboratoire d'aérodynamique Dreame, il répond à vos besoins personnels en matière de séchage et de soin des cheveux.

Moteur sans balais à grande vitesse

Le moteur de 130 000 tr/min développé par Dreame Technology génère instantanément un débit d'air puissant et respectueux des cheveux pour les sécher rapidement.

Système de diffusion lente d'essence biomimétique

Le module d'atomisation supercritique 3D brise les barrières en perturbant les forces intermoléculaires des liquides, créant ainsi de fines particules qui augmentent le taux d'absorption d'essence de soin capillaire, nourrissant à la fois les cheveux et le cuir chevelu.

Contrôle intelligent et dynamique de la température

Grâce au mode AI MODIX, il détecte intelligemment la distance et ajuste la température du débit d'air en temps réel pour éviter d'endommager les cheveux.

Technologie de soin par luminothérapie

Il utilise une technologie de lumière rouge de 1064 nm et 633 nm pour mieux prendre soin de la santé du cuir chevelu pendant le séchage, stimuler l'activité cellulaire et favoriser la production de collagène.

FR

Affichage du mode intelligent


Cinq modes clairement affichés : Essence, Frais, Confort, Séchage rapide et Soin du cuir chevelu.

Technologie de soin capillaire aux ions négatifs

L'émetteur d'ions négatifs en platine intégré génère des concentrations élevées d'ions négatifs qui neutralisent les charges positives dans les cheveux afin de réduire l'électricité statique et prévenir les frisottis.

Présentation du produit

FR

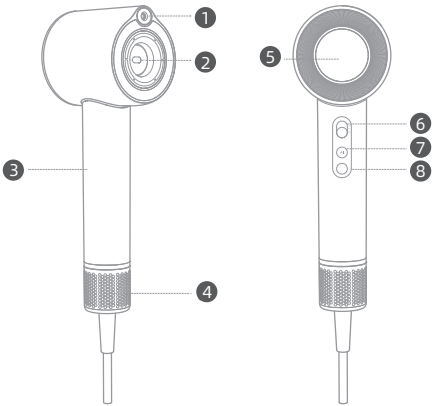

1. Module d'essence
2. Module intelligent AI MODIX
3. Manche
4. Filtre d'entrée d'air amovible
   N'utilisez pas le sèche-cheveux sans le filtre à air pour éviter tout danger.
5. Écran LED
6. Interrupteur marche/arrêt / Réglages de la vitesse
7. Bouton AI
8. Bouton Mode



Le symbole sur le corps de l'appareil indique « Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche ».

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit.


FR Accessoires




Cartouche d'essence pour soins capillaires



Capsule d'essence pour soins capillaires




Embout de lissage



Embout de brushing



Embout anti-frisottis



Embout diffuseur

Une fois que vous avez fini d'utiliser l'embout, laissez-le refroidir avant de le retirer pour le ranger.


Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit.

Réglages de l'interrupteur

FR

Interrupteur marche/arrêt / Réglages de la vitesse

Faites glisser le bouton vers le haut ou vers le bas pour passer rapidement d'un réglage de vitesse à l'autre.
Assurez-vous que l'interrupteur est éteint avant de brancher le sèche-cheveux.

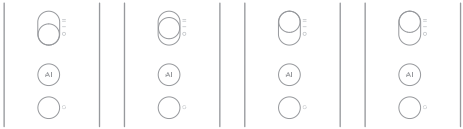

Désactivé (o) Faible (–) Élevé (=) Appuyez brièvement pour allumer/éteindre (AI)

Changement de mode

Après la mise sous tension, l'appareil active la fonction intelligente AI MODIX et l'écran affiche le mode « Smart ».
Appuyez brièvement sur le bouton AI MODIX pour quitter le mode Intelligent et passer en mode « Essence ».
Appuyez brièvement sur ○ pour faire défiler les modes suivants affichés à l'écran : Essence, Frais, Confort, Séchage rapide et Soin du cuir chevelu.

AI					
Intelligent	Essence	Frais	Confort	Séchage rapide	Soin du cuir chevelu
Suivi en temps réel de la distance de séchage des cheveux. Ajuste automatiquement la température du débit d'air pour protéger les cheveux et le cuir chevelu.	Diffusez l'essence sur les mèches de cheveux grâce à la nébulisation pour une nutrition uniforme.	Souffle d'air frais naturel pour éviter l'accumulation de chaleur, adapté pour le coiffage.	La température idéale pour sécher les cheveux permet de les sécher tout en évitant de les abîmer.	Convient pour sécher rapidement les cheveux mouillés.	Idéal pour le soin du cuir chevelu, sèche les cheveux tout en protégeant le cuir chevelu.


Remarque : Le mode intelligent n'est pas disponible lorsque le sèche-cheveux est utilisé avec l'embout.

FR Utilisation de la fonction Essence

Mode d'emploi : Après avoir lavé vos cheveux, séchez-les jusqu'à ce qu'ils soient environ 80 % secs. Passez ensuite en mode « Essence » pour diffuser uniformément l'essence micromoléculaire. Terminez le séchage de vos cheveux dans ce mode.

Recharge de cartouche d'essence

1. Appuyez doucement sur la cartouche d'essence sur le sèche-cheveux pour la faire sortir et retirez-la.

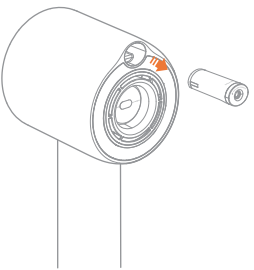

2. Dévissez le capuchon arrière de la cartouche et ajoutez l'essence. Ne dépassez pas la ligne « Max ».






Ne dépassez pas la quantité maximale lors de chaque ajout d'essence.

* Utilisez l'essence désignée par Dreame pour éviter tout dysfonctionnement.

3. Tournez le capuchon de la cartouche d'essence jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Réinstallez ensuite la cartouche d'essence en la réenclenchant dans le logement prévu à cet effet sur le sèche-cheveux.

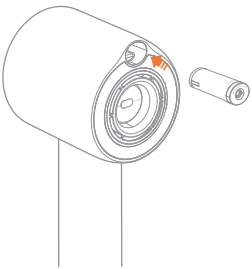


FR Fonction et utilisation de l'embout

Le sèche-cheveux est équipé d'un embout magnétique facile à installer et à retirer ; il suffit d'aligner l'embout avec l'anneau métallique pour le fixer sans effort. L'embout peut être facilement pivoté pour une utilisation pratique.


Embout anti-frisottis

La conception à trois niveaux d'accélération, combinée à une surface extérieure qui assure un débit d'air uniforme, crée une puissante aspiration pour lisser les cheveux et lutter efficacement contre les mèches rebelles. Créez des boucles naturelles en l'utilisant avec une brosse à boucler.

Installation de l'embout : Placez l'extrémité marquée d'un « DREAME » vers le haut, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

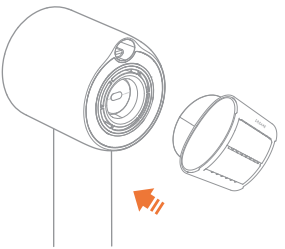


Après utilisation, tenez les deux côtés de l'embout pour le retirer.

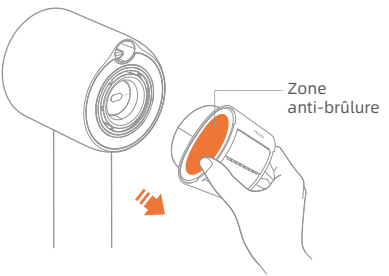

Fonction et utilisation de l'embout FR


Embout de lissage

Découvrez la puissance d'un débit d'air plus doux et mieux contrôlé qui souffle doucement dans vos cheveux de la racine aux pointes, les laissant parfaitement coiffés et brillants.

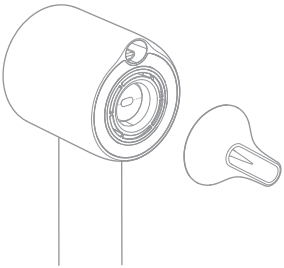

Embout de brushing

Concentrez efficacement le débit d'air pour un coiffage rapide et précis.

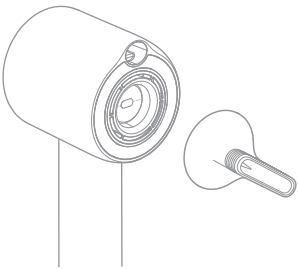

FR

Embout diffuseur

Séchez vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient à moitié secs, puis placez les boucles dans l'embout diffuseur pour terminer le séchage. Vous obtiendrez ainsi des boucles naturelles et élégantes.




Mémoire de l'embout

Lorsque vous changez d'embout, le capteur de l'embout mémorise vos préférences d'utilisation et règle automatiquement la température de l'air en conséquence.

Protection de sécurité

Mode pause et veille

Le capteur d'accélérateur détecte lorsque l'appareil est posé à plat et met automatiquement le chauffage en pause et réduit le débit d'air pour diminuer le bruit.

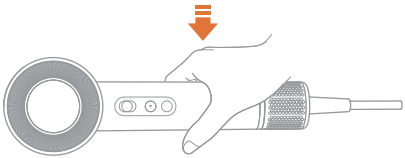


Conseil : Pour vous assurer que la fonction de détection de pause est activée, attendez que le bruit du moteur diminue avant de lâcher le sèche-cheveux.

FR Nettoyage et entretien

⚠ Le tamis filtrant nécessite un nettoyage et un entretien réguliers pour éviter qu'il soit obstrué et assurer une circulation d'air fluide.

- Avant de nettoyer le filtre, vérifiez que le sèche-cheveux est hors tension et que la prise est débranchée.

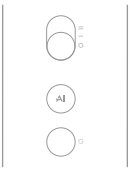


- L'attraction magnétique fixe le filtre à débit d'air. Tenez fermement la poignée, abaissez directement le filtre de circulation d'air et retirez-le de la poignée.



⚠ Ne lavez pas le filtre en acier inoxydable à l'eau, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Nettoyage et entretien

- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux, une brosse douce ou une brosse à dents pour éliminer les débris du filtre du débit d'air et de la surface du filtre en acier inoxydable.

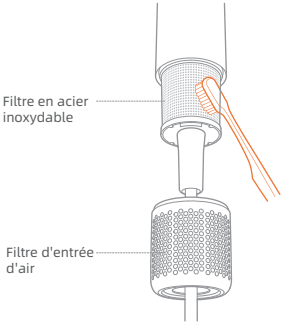

- Après le nettoyage, alignez le filtre à débit d'air avec la rainure de la poignée. Ensuite, insérez-le. Un « Déclic » confirme que l'aimant s'est fixé avec succès et que l'installation est terminée.



FR

Paramètres de base

Nom du produit	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Modèle du produit	AHX30
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance nominale	1600 W
Dimensions du produit	263 × 82 × 86mm
Date de fabrication	Voir sur l'emballage du produit

Liste des défauts de fonctionnement du Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nom	Problèmes de fonctionnement
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Défaillance de l'interrupteur d'alimentation. 2. De l'air froid est soufflé en mode Séchage rapide. 3. L'écran ne s'allume pas, mais le produit fonctionne normalement. 4. Impossible de changer de mode pendant le fonctionnement. 5. Les pièces internes deviennent rouges ou émettent de la fumée pendant le fonctionnement.

Déclaration de conformité de l'UE

Nous, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes en vigueur, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suicante: https://global.dreame-tech.com

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage des DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de veiller à la protection de la santé humaine et de l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, agréé par l'État ou les autorités locales. La conformité de la mise au rebut et du recyclage permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur la localisation de ces points de collecte, ainsi que sur leurs conditions d'utilisation, contactez l'installateur ou les autorités locales.

IT

Attenzione

Per evitare scosse elettriche, incendi o altri incidenti causati da un uso improprio, leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'uso e conservarlo correttamente per riferimento futuro.

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o che non abbiano conoscenza o esperienza in merito (inclusi i bambini), a meno che non siamo supervisionati o istruiti da un tutore che garantisca che possono utilizzare il prodotto in sicurezza.
- Non permettere ai bambini di azionare il prodotto o di utilizzarlo come un giocattolo. Prestare sempre molta attenzione quando si utilizza il prodotto in presenza di bambini. I bambini non devono pulire o sottoporre a manutenzione il prodotto senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale specializzato del produttore, dal suo reparto di manutenzione o da un reparto simile, per evitare pericoli.
- Non immergere l'asciugacapelli, che contiene componenti elettrici, in acqua o altri liquidi per pulirlo. Se l'asciugacapelli cade in acqua, staccarlo immediatamente dalla presa. Non continuare a utilizzarlo anche dopo che si è asciugato.
- Quando si utilizza un asciugacapelli in bagno, staccare la spina dopo l'uso, poiché sussiste comunque un rischio in prossimità dell'acqua anche se l'asciugacapelli è spento.
- Per una maggiore protezione, si consiglia di installare un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di lavoro residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Consultare un installatore dell'RCD. L'RCD viene venduto separatamente.

- Questo prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza termica che non si ripristina in modo autonomo per evitare il surriscaldamento. Se il prodotto si spegne a causa del surriscaldamento, scollegarlo dalla presa di corrente e farlo raffreddare.
- Nota: per evitare pericoli causati dal ripristino involontario del protettore termico, l'apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga periodicamente acceso e spento da componenti di uso generale.



- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri contenitori pieni d'acqua.
- Non bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria per evitare pericoli.
- Durante l'uso, tenere i capelli lontani dalla presa d'aria per evitare che restino impigliati e possano quindi rappresentare un potenziale pericolo.
- Per evitare ustioni, non toccare la presa d'aria o altre superfici calde mentre il dispositivo è in uso o subito dopo averlo spento.
- Non toccare la spina o qualsiasi parte del prodotto con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
- Staccare la spina dell'asciugacapelli quando non lo si utilizza o prima di sottoporlo a manutenzione o riparazione.
- Quando riponi l'asciugacapelli, non torcere o annodare il cavo di alimentazione per evitare di danneggiarlo.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e da zone che potrebbero comprometterne la guaina protettiva.
- Non utilizzare l'asciugacapelli in luoghi in cui vengono utilizzati prodotti spray o in prossimità di fonti infiammabili.

IT

- Non utilizzare l'asciugacapelli per scopi diversi dall'asciugatura dei capelli, come ad esempio per asciugare vestiti o altri oggetti.
- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra l'ingresso dell'aria e i capelli. In caso contrario, i capelli potrebbero essere risucchiati dall'asciugacapelli e danneggiarsi.
- Utilizzare l'asciugacapelli solo con l'alimentatore indicato. Per evitare pericoli, non utilizzare spine universali o convertitori di tensione.
- Se l'asciugacapelli funziona in modo anomalo o si rompe, contattare il produttore per farlo riparare. Non smontarlo da soli.
- Mantenere una distanza di almeno 3 cm tra l'ingresso dell'aria e i capelli. Altrimenti i capelli potrebbero bruciarsi.
- I bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché le persone con capacità fisiche o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, possono utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza se adeguatamente supervisionati o se ricevono istruzioni sull'uso sicuro, che consentano loro di comprendere i potenziali pericoli.

Caratteristiche del prodotto

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer integra un motore brushless ad alta velocità con essenza di nebbia biomimetica a rilascio lento e tecnologia di controllo dinamico intelligente della temperatura. Progettato meticolosamente dal Dreame Aerodynamics Laboratory, soddisfa le tue esigenze personali di asciugatura e cura dei capelli.

Motore brushless ad alta velocità

Un motore da 130.000 giri al minuto sviluppato da Dreame Technology genera un flusso d'aria potente e delicato sulla pelle, asciugando istantaneamente i capelli in modo rapido.

Sistema a rilascio lento di essenza di nebbia biomimetica

Il modulo di atomizzazione supercritica 3D abbatte le barriere interrompendo le forze intermolecolari dei liquidi, creando particelle sottili che aumentano il tasso di assorbimento degli oli essenziali per la cura dei capelli, nutrendo sia i capelli che il cuoio capelluto.

Controllo intelligente e dinamico della temperatura

Grazie alla modalità AI MODIX, rileva in modo intelligente la distanza e regola la temperatura del flusso d'aria in tempo reale per prevenire danni ai capelli.

Tecnologia di cura con terapia della luce

Utilizza la tecnologia della luce rossa da 1064 nm e 633 nm per prendersi maggiormente cura della salute del cuoio capelluto durante l'asciugatura, stimolare l'attività cellulare e promuovere la produzione di collagene.

IT


Visualizzazione modalità smart

Olio essenziale, Fredda, Comfort, Asciugatura rapida e Cuoio capelluto.

Tecnologia per la cura dei capelli con ioni negativi

Il generatore di ioni negativi al platino integrato genera elevate concentrazioni di ioni negativi, neutralizzando le cariche positive nei capelli per ridurre l'accumulo di elettricità statica e prevenire l'effetto crespo.

Introduzione al prodotto

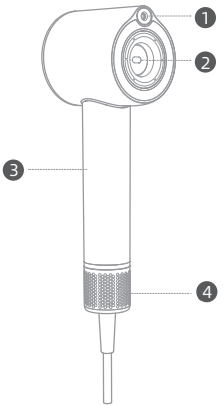

1. Modulo con olio essenziale
2. Modulo intelligente MODIX IA
3. Impugnatura
4. Filtro rimovibile per l'ingresso dell'aria
   Per evitare pericoli, non utilizzare l'asciugacapelli senza il filtro dell'aria.
5. Schermo LED
6. Interruttore on-off/Impostazioni della velocità
7. Pulsante IA
8. Pulsante modalità



Il simbolo sul corpo dell'apparecchio indica "Non utilizzare durante il bagno o la doccia".

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. Per via degli aggiornamenti e dei potenziamenti del prodotto, quello in vostro possesso potrebbe differire leggermente dallo schema riportato. Fare riferimento al prodotto effettivo.

IT


Accessori




Cartuccia con olio essenziale per la cura dei capelli



Capsula con olio essenziale per la cura dei capelli




Bocchetta lisciante



Bocchetta per lo styling



Bocchetta anticrespo



Diffusore


Dopo aver terminato di utilizzare la bocchetta, lasciarla raffreddare prima di rimuoverla e riporla.

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. Per via degli aggiornamenti e dei potenziamenti del prodotto, quello in vostro possesso potrebbe differire leggermente dallo schema riportato. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Impostazioni interruttore

Interruttore on-off/Impostazioni della velocità

Spingere verso l'alto e verso il basso per passare rapidamente tra le due impostazioni di velocità.
Prima di collegare l'asciugacapelli alla presa di corrente, assicurarsi che l'interruttore sia spento.

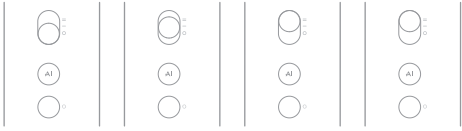

Spento (o) | Bassa (–) | Alta (=) | Premere brevemente per accendere/spegnere (AI)

Commutazione di Modalità

Dopo l'accensione il dispositivo attiva la funzione intelligente MODIX IA e il display mostra la modalità “Intelligente”. Premere brevemente il pulsante MODIX IA per uscire dalla modalità Intelligente e accedere alla modalità "Olio essenziale".
Premere brevemente ○ per passare tra le diverse modalità mostrate sullo schermo: Olio essenziale, Fredda, Comfort, Asciugatura rapida e Cuoio capelluto.

AI					
Intelligente	Olio essenziale	Fredda	Comfort	Asciugatura rapida	Cuoio capelluto
Monitoraggio in tempo reale della distanza di asciugatura dei capelli. Regola automaticamente la temperatura del flusso d'aria per proteggere i capelli e il cuoio capelluto.	Rilascia l'olio essenziale sulle ciocche dei capelli tramite nebulizzazione per un nutrimento uniforme.	Emissione naturale di aria fredda per evitare l'accumulo di calore, adatta per lo styling dei capelli.	La temperatura ideale per asciugare i capelli aiuta a evitare di danneggiarli.	Adatta per asciugare rapidamente i capelli bagnati.	Ideale per il cuoio capelluto, asciuga i capelli proteggendo il cuoio capelluto.

Nota: La modalità intelligente non è disponibile quando l'asciugacapelli viene usato con la bocchetta.


IT

Uso della funzione con olio essenziale

Come si usa: Dopo aver lavato i capelli, asciugarli con il phon fino a quando non saranno asciutti all'80%. Quindi passare alla modalità "Olio essenziale" per rilasciare uniformemente l'essenza delle micromolecole e terminare l'asciugatura dei capelli con questa modalità.

Ricarica cartuccia olio essenziale

1. Premere delicatamente la cartuccia dell'olio essenziale sull'asciugacapelli per farla uscire e rimuoverla.

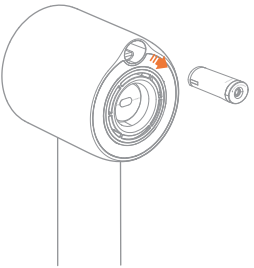

2. Svitare il tappo posteriore della cartuccia e aggiungere l'olio essenziale. Non superare la linea "Max".






Non superare la quantità massima di olio esenziale ogni volta che la si aggiunge.

* Usare l'olio essenziale indicata da Dreame per evitare malfunzionamenti.

3. Ruotare il tappo della cartuccia dell'olio essenziale fino a chiuderlo completamente. Quindi, reinstallare la cartuccia dell'olio essenziale premendola nuovamente nell'apposito slot dell'asciugacapelli.

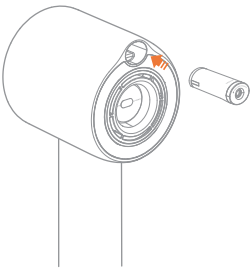


Funzione uso della bocchetta

L'asciugacapelli è dotato di una bocchetta magnetica facile da installare e rimuovere: basta allinearla con l'anello metallico per un fissaggio semplice. La bocchetta può essere ruotata facilmente per un utilizzo più comodo.


Bocchetta anticrespo

Il design con accelerazione a tre stadi, abbinato a una superficie esterna che garantisce un flusso d'aria uniforme, crea un'aspirazione potente per lisciare i capelli e domare efficacemente quelli ribelli. Crea delle curve naturali sui capelli usando una spazzola arricciacapelli.

Installazione bocchetta: Posizionare l'estremità marcata con "DREAME" verso l'alto come mostrato nello schema sotto.

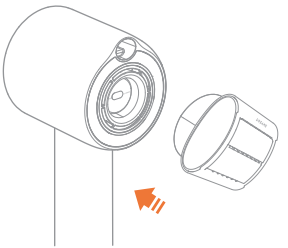


Dopo l'uso, prendere entrambi i lati della bocchetta per rimuoverla.

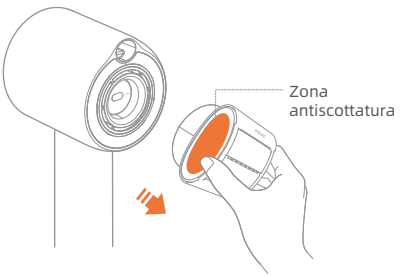

Funzione uso della bocchetta


Bocchetta lisciante

Scopri la potenza di un flusso d'aria più fluido e controllato che soffia delicatamente tra i capelli dalla radice alla punta, lasciandoli perfettamente acconciati e radiosamente lucenti.

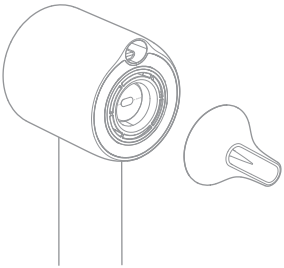

Bocchetta per lo styling

Concentra efficacemente il flusso d'aria per uno styling rapido e localizzato.

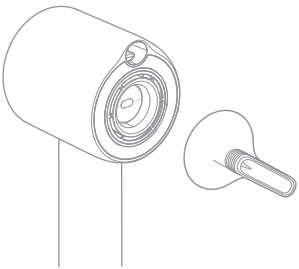

IT

Diffusore

Asciuga i capelli con il phon per metà, quindi posiziona i riccioli nel diffusore per completare l'asciugatura. Questo aiuterà a ottenere ricci naturali ed eleganti.




Memoria bocchetta

Quando si passa da una bocchetta all'altra, il sensore della bocchetta memorizzerà le preferenze di utilizzo e imposterà automaticamente il flusso di aria e la temperatura di conseguenza.

Protezione di sicurezza

Modalità pausa e standby

Il sensore di accelerazione rileva quando il dispositivo è posizionato orizzontalmente e mette automaticamente in pausa il riscaldatore, riducendo il flusso d'aria per ridurre il rumore.

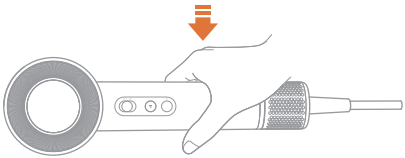


Suggerimento: per accertarti che la funzione di rilevamento della pausa sia attivata, attendere che il rumore del motore diminuisca prima di rilasciare l'asciugacapelli.

IT Pulizia e manutenzione

⚠ Il filtro richiede una pulizia e una manutenzione regolari per evitare intasamenti dovuti a detriti e garantire un getto d'aria regolare.

- Prima di pulire il filtro, assicurarsi che l'asciugacapelli sia spento e che la spina di alimentazione sia stata scollegata.

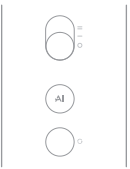

- Il filtro dell'aria è fissato tramite una calamita. Afferrare saldamente l'impugnatura, tirare direttamente verso il basso il filtro del flusso d'aria e rimuoverlo dall'impugnatura.



⚠ Non lavare la rete in acciaio inossidabile con acqua poiché potrebbe danneggiarsi.

Pulizia e manutenzione

- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine, una spazzola morbida o uno spazzolino da denti per rimuovere eventuali detriti dalla griglia di ingresso aria e dalla superficie del filtro in acciaio inossidabile.



- Una volta completata la pulizia, allineare il filtro del flusso dell'aria con la scanalatura dell'impugnatura e inserirlo. Un "clic" indica che il magnete è stato attaccato correttamente e l'installazione è completa.



IT

Parametri di base

Nome del prodotto	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Modello del prodotto	AHX30
Tensione nominale	220-240 V~
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	1600 W
Dimensioni del prodotto	263 × 82 × 86mm
Data di produzione	Indicata sulla confezione del prodotto

Elenco dei malfunzionamenti nelle prestazioni del Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nome	Malfunzionamenti nelle prestazioni
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Guasto all'interruttore di alimentazione. 2. Esce aria fredda in modalità asciugatura rapida. 3. Lo schermo non si illumina, ma il prodotto funziona normalmente. 4. Impossibile cambiare modalità durante l'uso. 5. Il prodotto diventa rosso internamente o emette fumo durante il funzionamento.

Dichiarazione di conformità UE

Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., quida, dichiariamo che questo dispositivo è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee e successive modifiche. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://global.dreametech.com

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio RAEE

Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come indicato nella direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mescolati con i rifiuti domestici non differenziati. Devi invece proteggere la salute umana e l'ambiente portando le apparecchiature di scarto a un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e su terminiecondizioni di tali punti di raccolta.

ES

Advertencia

Para evitar una descarga eléctrica, fuego u otros accidentes provocados por un uso indebido, antes del uso lea detenidamente el manual de usuario y guárdelo para una referencia futura.

- Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones por un tutor sobre el uso del aparato de manera segura y entiendan los peligros relacionados.
- No deje que los niños utilicen el producto como juguete. Mantenga una estrecha supervisión cuando use el producto cerca de niños. Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del producto sin supervisión.
- Si el cable de alimentación se daña, para evitar peligros debe ser sustituido por personal profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento, o un departamento similar.
- No sumerja el secador de pelo, que contiene componentes eléctricos, en agua u otro líquido para limpiarlo. Si el secador de pelo cae en agua, desenchúfelo inmediatamente. No lo siga usando incluso cuando se haya secado.
- Cuando use el secador de pelo en el baño, desenchúfelo después de su utilización, ya que existe riesgo por proximidad al agua, incluso si está apagado.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulte a un instalador de RCD. El RCD se vende por separado.

- Este producto está equipado con un dispositivo de corte de seguridad térmico sin autorrestablecimiento para evitar el sobrecalentamiento. Si el producto se apaga debido a sobrecalentamiento, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.
- Nota: Para evitar cualquier peligro derivado del restablecimiento incorrecto del protector térmico, el producto no se puede encender mediante un dispositivo externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito con un componente de uso general que lo encienda y apague regularmente.



- No utilice el producto cerca de la bañera, la ducha, el lavabo u otros recipientes llenos de agua.
- Para evitar riesgos, no bloquee la entrada o salida de aire.
- Cuanto esté en uso, mantenga el pelo alejado de la entrada de aire para evitar enredos y un posible peligro.
- Para evitar quemaduras, no toque la salida de aire u otras superficies calientes mientras se esté usando el dispositivo o inmediatamente después de apagarlo.
- Para evitar una descarga eléctrica, no toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- Desenchufe el secador de pelo cuando no lo use o antes de mantenimiento o reparación.
- Cuando guarde el secador de pelo, no retuerza ni anude el cable de alimentación para que no se dañe.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor y áreas que puedan poner en peligro su cubierta protectora.
- No use el secador de pelo en lugares en lo que se estén usando productos en aerosol (espray) o cerca de fuentes inflamables.
- No use el secador de pelo para finalidades distintas a secar el pelo, tal como secar prendas u otros objetos.

ES

- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre la entrada de aire y su pelo. De otro modo, su pelo puede ser succionado en el secador de pelo y provocar daños.
- Use el secador de pelo con el suministro de energía nominal únicamente. Para evitar riesgos, no use enchufes universales o convertidores de tensión.
- Si el secador de pelo se encuentra anómalo o se avería, contacte con el fabricante para una reparación. No lo desarme usted.
- Mantenga una distancia de al menos 3 cm entre la salida de aire y su pelo. De otro modo, su pelo puede quemarse.
- Los niños de 8 años o más, así como individuos con capacidades físicas o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, pueden usar con seguridad el aparato si se les brinda una supervisión u orientación apropiadas sobre un uso seguro, que les permita entender los posibles riesgos.

Características del producto

El Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer incorpora un motor sin escobillas de alta velocidad con liberación lenta de esencia en neblina biomimética y tecnología de control inteligente dinámico de temperatura. Con un diseño meticuloso a cargo del laboratorio de aerodinámica de Dreame, verá cumplidas sus necesidades de cuidado y secado del pelo.

Motor sin escobillas de alta velocidad

Un motor de 130.000 RPM desarrollado por Dreame Technology genera instantáneamente un potente flujo de aire respetuoso con el pelo para secar rápidamente el pelo.

Sistema de liberación lenta de esencia en neblina biomimética

El módulo de atomización supercrítica 3D descompone las barreras al interrumpir las fuerzas intermoleculares de los líquidos, creando partículas finas que aumentan la tasa de absorción de esencias de cuidado del pelo, nutriendo el pelo y el cuero cabelludo.

Control inteligente dinámico de temperatura

Con el modo AI MODIX, detecta inteligentemente la distancia y ajusta en tiempo real la temperatura del flujo de aire para daño en el pelo.

Tecnología de cuidado con terapia luminosa

Emplea tecnología de luz roja a 1064 nm y 633 nm para cuidar mejor la salud del cuero cabelludo durante el secado, estimular la actividad celular y promover la producción de colágeno.

ES


Pantalla de modo inteligente

Cinco modos claramente visualizados: Liberación de esencia, renovación, comodidad, secado rápido y cuidado del cuero cabelludo.

Tecnología de cuidado del cabello de iones negativos

El emisor incorporado de iones negativos de platino genera altas concentraciones de iones negativos, neutralizando la carga positiva en el pelo para reducir la acumulación estática y evitar el encrespamiento.

Presentación del producto

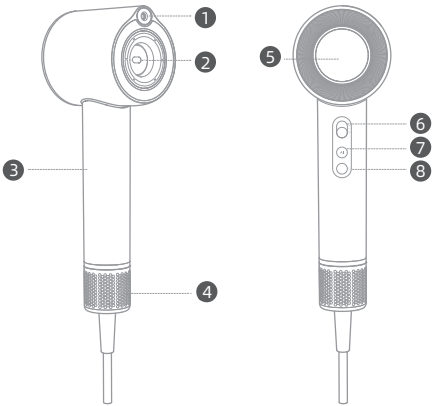

1. Componente de esencia
2. Módulo inteligente AI MODIX
3. Mango
4. Filtro de admisión de aire demonttable
   Para que no haya peligro, no use el secador de pelo con el filtro de flujo de aire extraído.
5. Pantalla LED
6. Interruptor de encender/apagar / ajustes de velocidad
7. Botón AI
8. Botón de modo



El símbolo en la carcasa del aparato indica "No usar en el baño o la ducha".

Las ilustraciones de productos, archivos adjuntos, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulte el producto real.


ES Accesorios




Cartucho de esencia de cuidado del pelo



Cápsula de esencia de cuidado del pelo




Boquilla de alisado



Boquilla para dar forma



Boquilla antiencrespamiento



Boquilla difusora


Después de terminar de usar el implemento de boquilla, deje que se enfríe antes de retirarlo para guardarlo.

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulte el producto real.

Cambio de ajustes

Interruptor de encender/apagar / ajustes de velocidad

Pulse el botón arriba y abajo para cambiar rápidamente entre dos velocidades.
Antes de enchufar el secador de pelo, asegúrese de que el interruptor esté apagado.

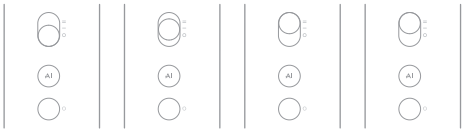

Apagado (o) | Bajo (–) | Alto (=) | Pulsación breve para encender/apagar (AI)

Cambio de modo

Después de encender, el dispositivo activa la función inteligente AI MODIX y la pantalla muestra modo “Smart”. Pulsación breve del botón AI MODIX para salir del modo Inteligente y entrar al modo de “Liberación de esencia”. Pulsación breve de ○ para pasar por los siguientes modos visualizados en la pantalla: Liberación de esencia, renovación, comodidad, secado rápido y cuidado del cuero cabelludo.

AI					
Inteligente	Liberación de esencia	Renovar	Confort	Secado rápido	Cuidado del cuero cabelludo
Monitorización en tiempo real de la distancia de secado de pelo. Ajusta automáticamente la temperatura del flujo de aire para proteger el pelo y el cuero cabelludo.	Para una nutrición uniforme, libera esencia sobre los mechones de pelo mediante atomización.	Salida de aire frío natural para impedir acumulación de calor, adecuado para moldear el pelo.	La temperatura de secado de pelo ideal ayuda a secar el seco al tiempo que se evitan daños.	Indicado para secado rápido del pelo mojado.	Ideal para cuidado del cuero cabelludo, seca el pelo y protege el cuero cabelludo.

Nota: El modo inteligente no está disponible cuando se utiliza el secador de pelo con la boquilla.


ES

Uso de la función de esencia

Modo de uso: Después de lavar el pelo, secarlo hasta que esté aproximadamente un 80 % seco. Luego poner el modo "Liberación de esencia" para liberar uniformemente micromoléculas de esencia. Y terminar de secar el pelo en este modo.

Recarga de cartucho de esencia

1. Presionar suavemente el cartucho de esencia sobre el secador de pelo para que se eleve y retirar el cartucho.

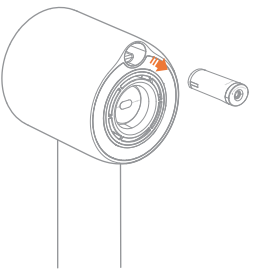

2. Desenroscar el capuchón trasero del cartucho y añadir aceite de esencia. No superar la línea "Máx.".






Al añadir aceite de esencia, no hay que superar la cantidad máxima.

* Use aceite de esencia recomendadao por Dreame para evitar una disfunción.

3. Gire el capuchón del cartucho de esencia hasta que se cierre totalmente. Luego, reinstalar el cartucho de esencia presionándolo en la ranura de esencia del secador de pelo.

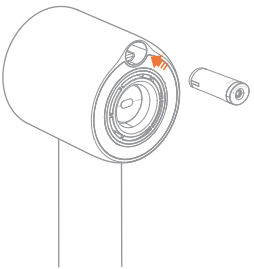

ES


Función y usos de la boquilla

El secador de pelo se equipa con una boquilla magnética que es fácil de instalar y retirar; simplemente hay que alinear la boquilla con el aro metálico para una conexión sin esfuerzo. La boquilla se puede girar fácilmente para un uso conveniente.


Boquilla antiencrespamiento

El diseño de aceleración en tres fases, combinado con una superficie exterior que asegura un flujo de aire uniforme, crea una potente succión para enderezar el pelo y manejar eficazmente el pelo rebelde. Crea curvas de pelo natural cuando se usa con un cepillo rizador.

Instalación de las boquillas: Colocar hacia arriba el extremo marcado con "DREAME" como se muestra en el siguiente diagrama.

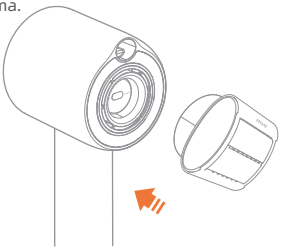


Después de usar, sujetar por ambos lados de la boquilla para retirarla.

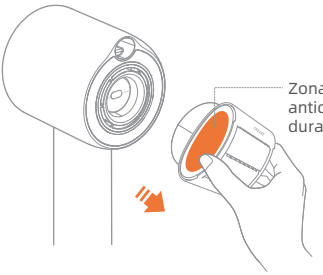

Función y usos de la boquilla


Boquilla de alisado

Experimente la potencia de un flujo de aire más suave y más controlado, que sopla suavemente por el pelo de raíces a puntas, dejándolo perfectamente moldeado y brillante.

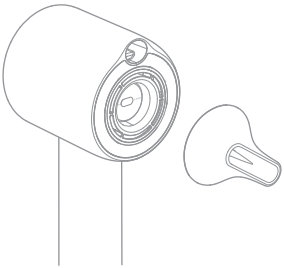

Boquilla para dar forma

Enfoca el flujo de aire eficientemente para un moldeado rápido y localizado.

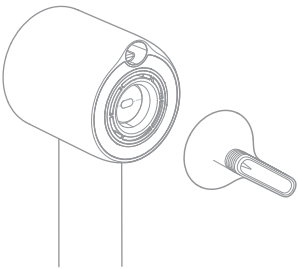

ES

Boquilla difusora

Soplar sobre el pelo hasta que esté medio seco, luego colocar los rizos en la boquilla difusora para terminar de secar. Esto ayuda a lograr unos rizos naturales y elegantes.




Memoria de boquilla

Cuando se cambia de boquillas, el sensor de boquilla recuerda las preferencias de uso y ajusta automáticamente la velocidad y temperatura del aire.

Protección de seguridad

Modo de pausa y en espera

El sensor detecta cuándo se coloca plano el dispositivo y pausa automáticamente el calentador y reduce el flujo de aire para reducir el ruido.

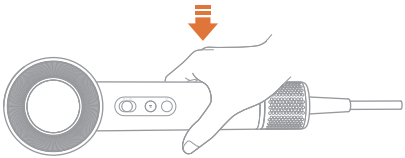


Consejo: Para asegurar que la función de detección de pausa está activada, esperar a que el sonido del motor disminuya antes de desentenderse del secador de pelo.

ES Limpieza y mantenimiento

⚠ La rejilla del filtro requiere una limpieza y mantenimiento regulares para evitar la obstrucción por residuos y garantizar un flujo de aire suave.

- Antes de limpiar el filtro, compruebe que el secador de pelo está apagado y el conector de alimentación desconectado.

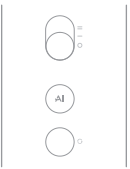


- El filtro de flujo de aire se fija por atracción magnética. Sostener firmemente el mango, tirar del filtro de flujo de aire directamente y retirarlo del mango.



⚠ No lave la rejilla de acero inoxidable con agua ya que puede ocasionar problemas de funcionamiento.

Limpieza y mantenimiento

- Con un paño seco y sin pelusas, un cepillo suave o un cepillo de dientes, eliminar cualquier sustancia adherida al filtro de flujo de aire y a la superficie del filtro de acero inoxidable.

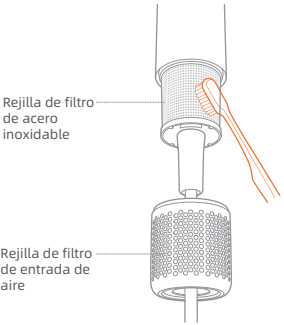

- Una vez completada la limpieza, alinear el filtro de flujo de aire con el surco del mango e insertar. Un sonido de “clic” indica que el imán se ha unido con éxito y la instalación se ha completado.



ES

Parámetros básicos

Nombre del producto	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Modelo del producto	AHX30
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia nominal	1600 W
Dimensiones del producto	263 × 82 × 86mm
Fecha de fabricación	Ver el embalaje del producto

Lista de disfunciones de prestaciones del Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nombre	Fallo de funcionamiento
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Falo del interruptor de encendido. 2. Sopla aire frío en el modo de secado rápido. 3. La pantalla no se ilumina, pero el producto funciona normalmente. 4. No se puede cambiar de modo durante el funcionamiento. 5. Las piezas internas se ponen rojas o emiten humo durante el funcionamiento.

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos por la presente que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: https://global.dreametech.com

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo generan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, será responsabilidad del usuario proteger la salud humana y el medio ambiente y llevar los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Ponte en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

NL

Waarschuwing

Om elektrische schokken, brand of andere ongelukken als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt en goed te bewaren voor toekomstig gebruik.

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door een voogd om ervoor te zorgen dat ze het product veilig kunnen gebruiken.
- Laat kinderen het product niet bedienen of als speelgoed gebruiken. Wees altijd voorzichtig wanneer u het product in de buurt van kinderen gebruikt. Kinderen mogen het product niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door gekwalificeerd personeel van de fabrikant, de onderhoudsafdeling of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.
- Dompel de föhn, die elektrische onderdelen bevat, niet onder in water of een andere vloeistof om schoon te maken. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als de föhn in het water valt. Gebruik het niet meer, ook niet nadat het is opgedroogd.
- Wanneer u een föhn in de badkamer gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want er bestaat nog steeds gevaar in de buurt van water, zelfs als de föhn uit staat.

- Voor extra bescherming raden wij aan om een aardlekschakelaar te installeren met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Raadpleeg de installateur van de aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar apart verkrijgbaar.
- Dit product is uitgerust met een niet-zelfherstellende thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen. Als het product wordt uitgeschakeld door oververhitting, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.
- Opmerking: Om gevaren te voorkomen die ontstaan door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging, mag het apparaat niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat periodiek wordt in- en uitgeschakeld door algemene componenten.



- Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of andere containers gevuld met water.
- Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet om gevaren te voorkomen.
- Houd het haar tijdens gebruik uit de buurt van de luchtinlaat om verstrikking en potentieel gevaar te voorkomen.
- Raak de luchtuitlaat of andere hete oppervlakken niet aan terwijl het apparaat in gebruik is of direct nadat u het hebt uitgeschakeld, om brandwonden te voorkomen.
- Raak de stekker of onderdelen van het product niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de föhn niet gebruikt of voor onderhoud of reparatie.
- Wanneer u de föhn opbergt, mag u het netsnoer niet verdraaien of er een knoop in leggen om beschadiging te voorkomen.

NL

- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en plaatsen waar de beschermende laag beschadigd kan raken.
- Gebruik de föhn niet op plaatsen waar spuitbussen (spray) worden gebruikt of in de buurt van ontvlambare bronnen.
- Gebruik de föhn niet voor andere doeleinden dan het drogen van haar, bijvoorbeeld voor het drogen van kleding of andere voorwerpen.
- Houd minimaal 10 cm afstand tussen de luchtinlaat en uw haar. Anders kan uw haar in de föhn worden gezogen en beschadigd raken.
- Gebruik de föhn alleen met de juiste voeding. Gebruik geen universele stekkers of spanningsomvormers om gevaren te voorkomen.
- Als de föhn niet goed functioneert of kapot is, neem dan contact op met de fabrikant voor reparatie. Haal het niet zelf uit elkaar.
- Houd minimaal 3 cm afstand tussen de luchtuitlaat en uw haar. Anders kan uw haar verbranden.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis kunnen het apparaat veilig gebruiken als ze het juiste toezicht of de juiste begeleiding krijgen over veilig gebruik, zodat ze de mogelijke gevaren begrijpen.

Productkenmerken

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer is voorzien van een borstelloze, snelle motor met langzaam vrijkomende biomimetische nevelessence en intelligente, dynamische temperatuurregelingstechnologie. Zorgvuldig ontworpen door het Dreame-laboratorium voor aerodynamica, voldoet het aan uw persoonlijke haardroog- en haarverzorgingsbehoeften.

Borstelloze hogesnelheidsmotor

Een 130.000 rpm motor ontwikkeld door Dreame Technology genereert direct een krachtige, haarvriendelijke luchtstroom om het haar snel te drogen.

Systeem voor langzame afgifte van biomimetische nevelessence

De 3D superkritische vernevelingsmodule doorbreekt barrières door de intermoleculaire krachten van vloeistoffen te verstoren, waardoor fijne deeltjes ontstaan die de absorptiesnelheid van haarverzorgingsessences verhogen en zowel het haar als de hoofdhuid voeden.

Intelligente dynamische temperatuurregeling

Met de AI MODIX-modus detecteert het apparaat op intelligente wijze de afstand en past het de luchtstroomtemperatuur in realtime aan om haarbeschadiging te voorkomen.

NL

Zorgtechnologie voor lichttherapie

Het maakt gebruik van 1064 nm en 633 nm roodlichttechnologie om de gezondheid van de hoofdhuid tijdens het föhnen beter te verzorgen, de celactiviteit te stimuleren en de productie van collageen te bevorderen.

Slimme modusweergave


Vijf duidelijk weergegeven modi: Essence, Koel, comfort, snelle droging en hoofdhuidverzorging.


Haarverzorgingstechnologie op basis van negatieve ionen

De ingebouwde negatieve platina-ionenemitter genereert hoge concentraties negatieve ionen en neutraliseert positieve ladingen in het haar om statische ophoping te verminderen en pluizen te voorkomen.

Productintroductie

NL

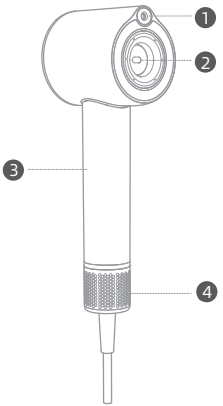

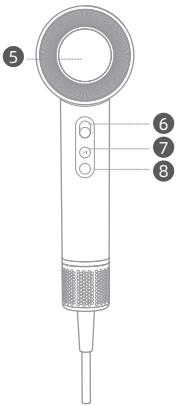

1. Essence-module
2. AI MODIX slimme module
3. Handvat
4. Afneembaar luchtinlaatfilter
   Gebruik de föhn niet zonder het luchtstroomfilter om gevaar te voorkomen.
5. LED-scherm
6. Aan/Uit-schakelaar/snelheidsinstellingen
7. AI-knop
8. Modusknop



Het symbool op de behuizing van het apparaat geeft aan: *Niet gebruiken tijdens het baden of douchen*.

De illustraties van producten, onderdelen, gebruikersinterfaces, enz. in de handleiding zijn schematische diagrammen en dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.


NL Onderdelen




Essence-cartridge voor haarverzorging



Essence-capsule voor haarverzorging




Opzetstuk voor glad haar



Stylingopzetstuk



Antipluis-opzetstuk



Diffusoropzetstuk


Nadat u het opzetstuk niet meer gebruikt, laat u het afkoelen voordat u het verwijdert en opbergt.

De illustraties van producten, onderdelen, gebruikersinterfaces, enz. in de handleiding zijn schematische diagrammen en dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.

Schakelinstellingen

Aan/Uit-schakelaar/snelheidsinstellingen

Schuif de knop omhoog en omlaag om snel tussen de twee snelheidsinstellingen te schakelen.
Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld voordat u de stekker van de föhn in het stopcontact steekt.

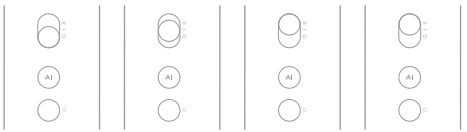

Uit (o) Laag (–) Hoog (=) Druk kort hierop om in/uit te schakelen (AI)

Wisselen van modus

Na het inschakelen activeert het apparaat de slimme AI MODIX-functie en geeft het scherm de "Smart"-modus weer.
Druk kort op de AI MODIX-knop om de slimme modus te verlaten en naar de modus "Essence" te gaan.
Druk kort op ○ om de volgende modi op het scherm te doorlopen: Essence, Koel, comfort, snelle droging en hoofdhuidverzorging.

AI					
Slim	Essence	Koel	Comfort	Snelle droging	Hoofdhuid-verzorging
Bewaking in real-time van de afstand tot het drogen van het haar. Regelt automatisch de temperatuur van de luchtstroom om haar en hoofdhuid te beschermen.	Laat de essentie vrij op de haarlokken door middel van verneveling voor een gelijkmatige voeding.	Natuurlijke koele luchtuitlaat om hitteop-bouw te voorkomen, geschikt voor haarstyling.	De ideale droogtem-peratuur helpt het haar drogen en voorkomt beschadi-ging.	Geschikt om nat haar snel te drogen.	Ideaal voor hoofdhuid-verzorging, droogt het haar en beschermt tegelijkertijd de hoofdhuid.

Opmerking: De slimme modus is niet beschikbaar wanneer u de föhn met het opzetstuk gebruikt.


NL

Gebruik van essence-functie

Hoe te gebruiken: Föhn uw haar na het wassen eerst tot het voor ongeveer 80% droog is. Schakel dan over naar de modus "Essence" om micromoleculen essence gelijkmatig af te geven. En droog uw haar in deze modus.

Essence-cartridge navulling

1. Druk voorzichtig op de essence-cartridge op de föhn zodat deze eruit springt en verwijder de cartridge.

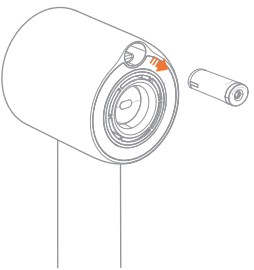

2. Draai de achterste dop van de cartridge los en voeg etherische olie toe. Overschrijd de "Max"-lijn niet.






Overschrijd de maximale hoeveelheid niet wanneer u telkens etherische olie toevoegt.

* Gebruik Dreame's speciale etherische olie om storingen te voorkomen.

3. Draai de dop van de essence-cartridge totdat deze volledig gesloten is. Plaats vervolgens de essence-cartridge terug door deze in de essence-sleuf van de föhn te drukken.

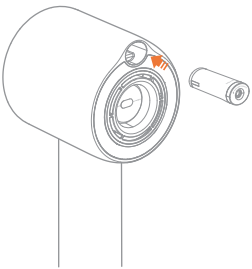

NL

Functie en gebruik van opzetstukken

De föhn is uitgerust met een magnetisch opzetstuk dat eenvoudig te installeren en te verwijderen is; lijn het opzetstuk gewoon uit met de metalen ring voor moeiteloos vastzetten. Het opzetstuk kan gemakkelijk worden gedraaid voor handig gebruik.


Antipluis-opzetstuk

Het drie-fasen acceleratieontwerp, gecombineerd met een buitenoppervlak dat zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom, creëert een krachtige zuigkracht om het haar te stijlen en pluizig haar effectief aan te pakken. Creëer natuurlijke krullen in uw haar wanneer u het gebruikt met een krulborstel.

Plaatsing van het opzetstuk: Plaats het met "DREAME" gemarkeerde uiteinde omhoog zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.




Houd na gebruik beide kanten van het opzetstuk vast om het te verwijderen.

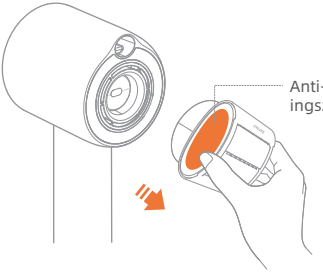

Functie en gebruik van opzetstukken


Opzetstuk voor glad haar

Ervaar de kracht van een soepelere, meer gecontroleerde luchtstroom die zachtjes door uw haar blaast van wortel tot punt, waardoor het perfect gestyled en stralend glanzend wordt.

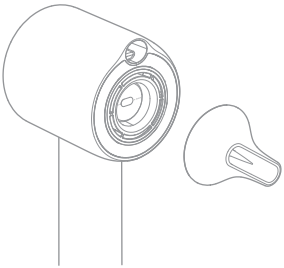

Stylingopzetstuk

Richt de luchtstroom efficiënt voor een snelle, lokale styling.

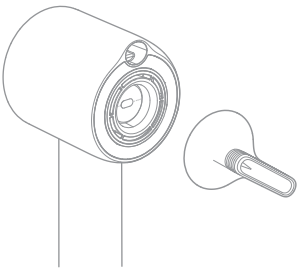

NL

Diffusoropzetstuk

Föhn uw haar tot het half droog is en plaats de krullen dan in het diffuseropzetstuk om het drogen af te ronden. Hierdoor krijgt u natuurlijke en elegante krullen.




Opzetstukgeheugen

Wanneer u tussen opzetstukken wisselt, onthoudt de sensor uw gebruiksvoorkeuren en stelt hij automatisch de luchttemperatuur overeenkomstig in.

Veiligheidsbescherming

Pauze- en standby-modus

De versnellingssensor detecteert wanneer het apparaat plat wordt geplaatst en zal de verwarming automatisch pauzeren en de luchtstroom verminderen om het geluid te verminderen.

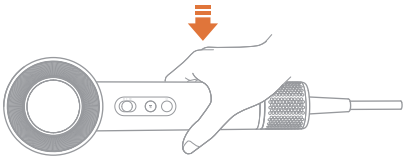


Tip: Om er zeker van te zijn dat de pauzedetectiefunctie wordt geactiveerd, wacht u tot het motorgeluid is afgenomen voordat u de föhn loslaat.

NL Reiniging en onderhoud

⚠ Het filterscherm moet regelmatig worden gereinigd en onderhouden om te voorkomen dat vuil verstopt raakt en om een soepele luchtstroom te garanderen.

- Voordat u het filter schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat de föhn is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken.

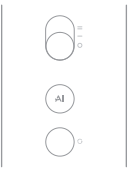


- Het luchtstroomfilter wordt op zijn plaats gehouden met behulp van magnetische trekkracht. Houd het handvat stevig vast, trek het luchtstroomfilter direct naar beneden en verwijder het van het handvat.



⚠ Was het roestvrijstalen scherm niet met water, want dit kan storingen veroorzaken.

Reiniging en onderhoud

- Gebruik een droge, pluisvrije doek, zachte borstel of tandenborstel om vastzittende stoffen van het luchtinlaatfilter en het roestvrijstalen filteroppervlak te verwijderen.

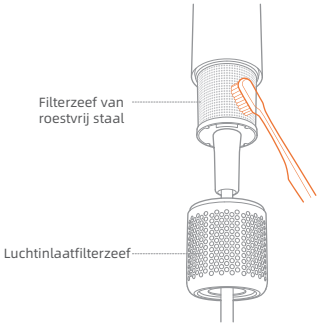

- Zodra het schoonmaken is afgerond, lijnt u het luchtstroomfilter uit met de groef van het handvat en plaatst u het. Een “klik” geeft aan dat de magneet met succes is bevestigd en de installatie is voltooid.



NL

Basisparameters

Productnaam	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Productmodel	AHX30
Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	1600 W
Productafmetingen	263 × 82 × 86mm
Productiedatum	Weergegeven op de productverpakking

Prestatiestoringslijst van Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Naam	Prestatiestoringen
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Storing in Aan/Uit-schakelaar. 2. In de sneldroogmodus wordt koude lucht geblazen. 3. Het scherm licht niet op, maar het product werkt normaal. 4. Kan niet overschakelen naar een andere modus tijdens gebruik. 5. De interne onderdelen worden rood of geven rook af tijdens het gebruik.

EU-conformiteitsverklaring

Wij, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., verklaren hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:
https://global.dreametech.com

Informatie over afvoer en recycling van AEEA

Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen moet u uw afgedankte apparatuur aanbieden bij een erkend inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Door de batterijen op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, voorkomt u schade voor het milieu en de volksgezondheid. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten

RU

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возгорания или других несчастных случаев, связанных с неправильным применением, перед пользованием феном для волос внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

- Это устройство не предназначено для использования лицами с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также лицами, которые не имеют соответствующего опыта и знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром или не были проинструктированы опекуном, который убедился, что они могут безопасно использовать это устройство.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством или использовать его в качестве игрушки. Всегда будьте внимательны при использовании устройства вблизи детей. Дети не должны чистить или обслуживать устройство без присмотра взрослых.
- Для обеспечения безопасности поврежденный кабель питания должен заменяться только специалистом сервисного подразделения производителя или авторизованного сервисного центра.
- Не погружайте фен в воду или другие жидкости для очистки. Если фен упал в воду, немедленно извлеките его вилку из розетки. Не пользуйтесь им даже после высыхания.
- После использования фена в ванной вынимайте вилку из розетки. Даже выключенный, он может быть опасен, если вода попадет внутрь.

- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи, обеспечивающей электропитанием ванную комнату, устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА. Проконсультируйтесь со специалистом по монтажу устройств защитного отключения. УЗО приобретается отдельно.
- Этот фен оснащен несамосбрасывающимся тепловым устройством защитного отключения, предотвращающим перегрев. Если фен отключился из-за перегрева, отключите его от розетки и дайте ему остыть.
- Внимание! Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом теплового устройства защитного отключения, фен не должен питаться от внешнего переключающего устройства, такого как таймер, или подключаться к цепи, которая периодически включается и выключается с помощью устройств общего назначения.





- Не используйте фен рядом с ванной, душем, раковиной или другими емкостями, наполненными водой.
- Во избежание опасных ситуаций не блокируйте отверстия для забора и выпуска воздуха.
- Во время пользования не допускайте попадания волос в отверстие для забора воздуха, чтобы избежать их втягивания и потенциальной опасности.
- Не прикасайтесь к отверстию для выпуска воздуха или другим нагретым поверхностям во время пользования устройством или сразу после его выключения, чтобы избежать ожогов.
- Не прикасайтесь к вилке или другим частям устройства мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Отключите фен от сети, когда он не используется, а также перед его обслуживанием или ремонтом.

RU

- При хранении фена не скручивайте и не завязывайте узлом кабель питания, чтобы не повредить его.
- Держите кабель питания вдали от источников тепла и мест, где его защитная оболочка может быть повреждена.
- Не пользуйтесь феном в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) средства, а также вблизи источников открытого огня.
- Не используйте фен для других целей, кроме сушки волос, например, для сушки одежды или других предметов.
- Поддерживайте расстояние не менее 10 см между отверстием для забора воздуха и волосами. В противном случае волосы могут быть втянуты в фен и повреждены.
- Используйте фен только с источником питания, соответствующим его номинальной мощности. Во избежание опасности не используйте универсальные вилки или преобразователи напряжения.
- Если фен работает ненормально или вышел из строя, обратитесь к производителю для ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.
- Поддерживайте расстояние не менее 3 см между отверстием для выпуска воздуха и волосами. В противном случае волосы могут обгореть.
- Дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний, могут безопасно использовать данное устройство при условии надлежащего присмотра или инструктажа по безопасному использованию, позволяющего им понять потенциальные опасности.

Особенности устройства

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer оснащен производительным бесщеточным электродвигателем, системой медленного распыления биомиметической эссенции в виде тумана и интеллектуальным динамическим контролем температуры. Тщательно разработанный в аэродинамической лаборатории Dreame, он удовлетворит все ваши потребности в сушке и уходе за волосами.

Высокоскоростной бесщеточный электродвигатель

Электродвигатель, разработанный компанией Dreame Technology и имеющий скорость вращения 130 000 об/мин, мгновенно создает мощный и безопасный для волос поток воздуха, который быстро сушит волосы.

Система медленного распыления биомиметической эссенции в виде тумана

Модуль сверхкритической 3D-атомизации преодолевает барьеры, разрушая межмолекулярные силы жидкостей и создавая мелкие частицы, которые увеличивают скорость впитывания эссенций для ухода за волосами, питая как волосы, так и кожу головы.

Интеллектуальный динамический контроль температуры

В режиме AI MODIX фен интеллектуально определяет расстояние и регулирует температуру воздушного потока в режиме реального времени, чтобы предотвратить повреждение волос.

RU

Технология световой терапии

Фен использует технологию излучения красного света с длиной волны 1064 нм и 633 нм для лучшего ухода за волосами и кожей головы во время сушки, стимулирования клеточной активности и выработки коллагена.

Интеллектуальный режим отображения


Пять четко отображаемых режимов: Эссенция, прохладный воздух, комфорт, быстрая сушка и уход за кожей головы.

Технология ухода за волосами с использованием отрицательных ионов

Встроенный платиновый генератор отрицательных ионов создает их высокую концентрацию, нейтрализуя положительный заряд волос, что уменьшает статическое электричество и предотвращает взъерошивание волос.

Знакомство с устройством

RU

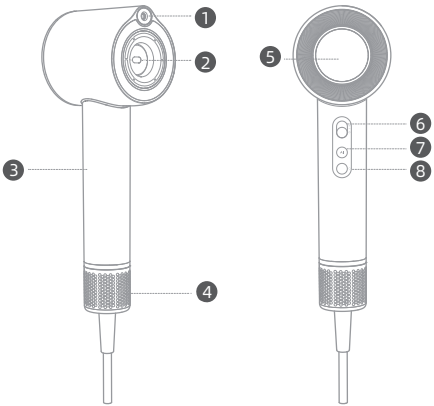

1. Распылитель эссенции
2. Интеллектуальный модуль AI MODIX
3. Ручка
4. Съемный фильтр отверстия для забора воздуха
   Во избежание повреждений не используйте фен для волос со снятым воздушным фильтром.
5. Светодиодный дисплей
6. Выключатель / переключатель скорости
7. Кнопка режима AI
8. Кнопка переключения режима



Символ на корпусе устройства означает «Не использовать во время купания или принятия душа».

Изображения устройства, насадок, пользовательских интерфейсов и других компонентов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукции фактический вид устройства может незначительно отличаться. Ознакомьтесь с реальным устройством.


RU Насадки




Картридж с эссенцией для ухода за волосами



Капсула с эссенцией для ухода за волосами




Концентратор для разглаживания



Насадка-концентратор



Насадка для гладкости



Насадка-диффузор

После использования насадки дайте ей остыть перед снятием.

Изображения устройства, насадок, пользовательских интерфейсов и других компонентов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукции фактический вид устройства может незначительно отличаться. Ознакомьтесь с реальным устройством.

Настройки переключателей

RU

Выключатель / переключатель скорости

Для быстрого переключения между двумя скоростями сдвиньте переключатель вверх или вниз.

Перед тем как вставить вилку фена в розетку, убедитесь, что устройство выключено.



Выключено (o)

Низкая скорость (–)

Высокая скорость (=)

Кратковременно нажмите для включения/выключения (AI)

Переключение режима

После включения питания устройство активирует интеллектуальную функцию AI MODIX, и на экране отображается режим «Smart» (Интеллектуальный). Кратковременно нажмите кнопку AI MODIX, чтобы выйти из интеллектуального режима и перейти в режим «Essence» (Эссенция).

Кратковременное нажатие кнопки ○ позволяет переключаться между следующими режимами, отображаемыми на экране: эссенция, прохладный воздух, комфорт, быстрая сушка и уход за кожей головы.

AI					
Интеллектуальный режим	Эссенция	прохладный воздух	Комфорт	Быстрая сушка	Уход за кожей головы
Отслеживание расстояния до волос при сушке в режиме реального времени. Автоматическая регулировка температуры воздушного потока для защиты волос и кожи головы.	Распыление эссенции на пряди волос для равномерного распределения питательных веществ.	Воздушный поток комнатной температуры, предотвращающий перегрев волос и обеспечивающий их оптимальную укладку.	Идеальная температура для сушки волос, при которой они не повреждаются.	Подходит для быстрой сушки влажных волос.	Идеально подходит для ухода за кожей головы.

Внимание! При использовании фена с насадкой интеллектуальный режим недоступен.


RU

Использование функции распыления эссенции

Использование После мытья волос просушите их феном на 80%. Затем переключитесь в режим «Essence» (Эссенция), чтобы равномерно распылить микромолекулярную эссенцию. Завершите сушку волос в этом режиме.

Заправка картриджа для эссенции

1. Слегка нажмите на картридж для эссенции на фене, чтобы он выскочил наружу, и снимите его.

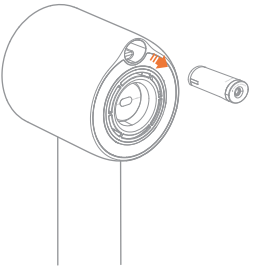

2. Отверните заднюю крышку картриджа и залейте эссенцию. Не наливайте выше отметки «Max» (Макс.).






Не превышайте максимальный уровень при добавлении эссенции.

* Чтобы избежать неисправностей, используйте эссенцию, рекомендованную компанией Dreame.

3. Поверните крышку картриджа для эссенции до ее полного закрытия. Затем установите картридж на место, вставив его в соответствующий паз фена.

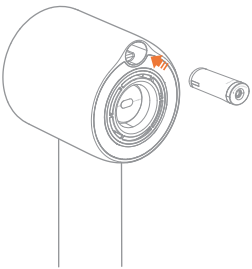

RU


Назначение насадок и их использование

Фен для волос оснащен магнитной насадкой, которую легко надевать и снимать. Для установки просто совместите насадку с металлическим кольцом. Ее можно легко вращать для удобства использования.


Насадка для гладкости

Благодаря трехступенчатой регулировке скорости и конструкции наружной поверхности, формирующей равномерный воздушный поток, создается мощный всасывающий эффект для выпрямления волос и укладки непослушных волос. Создавайте естественные локоны, используя щетку для завивки.

Установка насадки Расположите конец, отмеченный символом «DREAME», сверху, как показано на рисунке ниже.

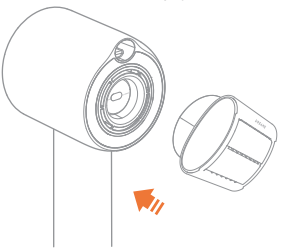


После использования возьмитесь за обе стороны насадки, чтобы снять ее.

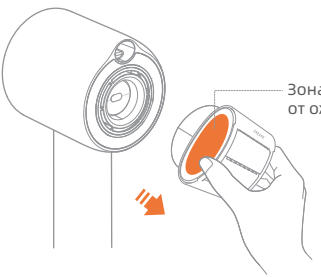

Назначение насадок и их использование


Концентратор для разглаживания

Эффективный и контролируемый воздушный поток мягко обдувает волосы от корней до кончиков, обеспечивая идеальную укладку и придавая волосам ослепительный блеск.

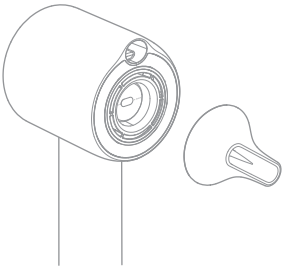

Насадка-концентратор

Эффективно фокусирует поток воздуха для быстрой локальной укладки.

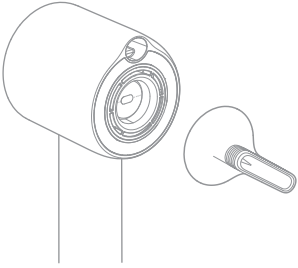

RU

Насадка-диффузор

Высушите волосы до полусухого состояния, а затем поместите локоны в насадку-диффузор, чтобы закончить сушку. Это поможет сделать локоны естественными и элегантными.




Запоминание насадок

При смене насадок датчик насадки запоминает ваши предпочтения и автоматически устанавливает температуру воздуха в соответствии с ними.

Функции защиты

Режим приостановки и ожидания

Акселерометр определяет, когда фен для волос находится в горизонтальном положении, и автоматически приостанавливает работу нагревателя и уменьшает поток воздуха для снижения шума.

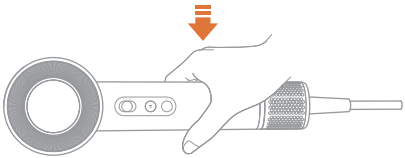


Совет. Чтобы убедиться, что функция обнаружения приостановки включена, дождитесь, пока звук двигателя не станет тише, прежде чем класть фен.

RU Очистка и обслуживание

⚠ Для предотвращения засорения и обеспечения равномерного воздушного потока, сетчатый фильтр необходимо регулярно чистить и обслуживать.

- Перед очисткой фильтра убедитесь, что фен выключен и отключен от розетки.

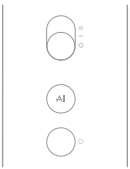

- Воздушный фильтр фиксируется с помощью магнитного крепления. Крепко удерживая ручку, потяните воздушный фильтр вниз и снимите его с ручки.



⚠ Не мойте сетку из нержавеющей стали водой, так как это может привести к ее повреждению.

Очистка и обслуживание

- Для очистки воздушного фильтра и сетчатого фильтра из нержавеющей стали используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку или зубную щетку.



- После выполнения очистки совместите воздушный фильтр с канавкой в ручке и вставьте фильтр в ручку. Звук щелчка означает, что магнит успешно зафиксирован, и установка фильтра завершена.



RU Основные параметры

Наименование изделия	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Модель изделия	AHX30
Номинальное напряжение	220-240 В пер. тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Размеры изделия	263 × 82 × 86 мм
Дата производства	Указана на упаковке изделия

Список неисправностей Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Название	Неисправности
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Неисправность выключателя питания. 2. В режиме быстрой сушки подается холодный воздух. 3. Экран не светится, но устройство работает нормально. 4. Невозможно переключить режимы во время работы. 5. Внутренние части становятся красными или дымятся во время работы.

Декларация о соответствии требованиям ЕС

Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: https://global.dreametech.com

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях

NO

Advarsel

For å unngå elektrisk støt, brann eller andre ulykker på grunn av feil bruk, må du lese brukerhåndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Dette produktet er ikke tiltenkt brukt av personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonshemminger eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap (inkludert barn), med mindre de er under tilsyn eller blir instruert av en verge for å påse at de bruker produktet på en trygg måte.
- Ikke la barn bruke produktet eller bruke det som et leketøy. Følg alltid nøye med når du bruker produktet i nærheten av barn. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av fagpersonell fra produsenten, deres vedlikeholdsavdeling eller en tilsvarende avdeling for å unngå fare.
- Ikke senk hårføneren, som inneholder elektriske komponenter, i vann eller annen væske for rengjøring. Hvis hårføneren faller i vann, må den umiddelbart trekkes ut av stikkontakten. Ikke fortsett å bruke den selv etter at den har tørket.
- Når du bruker hårføneren på badet, må du koble den fra etter bruk siden den fortsatt utgjør en fare i nærheten av vann, også når den er slått av.
- For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominell gjenværende arbeidsstrøm som ikke overstiger 30 mA i strømkretsen som forsyner badet. Kontakt en RCD-installatør. RCD selges separat.
- Dette produktet er utstyrt med en termisk sikkerhetsenhet som ikke nullstiller seg selv for å forhindre overoppheting. Hvis produktet slår seg av på grunn av overoppheting, må du koble det fra stikkontakten og la det kjøle seg ned.

- Merk: For å unngå farer forårsaket av at du utilsiktet nullstiller den termiske beskytteren, må ikke apparatet slås på av en ekstern bryterenhet, som en timer eller tilkoblet en krets som periodisk slår på og av komponenter for generelle formål.



- Bruk ikke dette apparatet i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere fylt med vann.
- Ikke blokker luftinntaket eller -utløpet for å unngå fare.
- Hold håret borte fra luftinntaket under bruk for å unngå sammenfiltring og potensiell fare.
- Ikke berør luftuttaket eller andre oppvarmede overflater mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter at den er slått av for å unngå brannskader.
- Ikke berør støpselet eller noen del av produktet med våte hender for å forhindre elektrisk støt.
- Koble fra hårføneren når den ikke er i bruk eller før vedlikehold eller reparasjon.
- Når du oppbevarer hårføneren, må du ikke vri eller knytte strømledningen for å unngå å skade den.
- Hold strømledningen unna varmekilder og områder som kan kompromittere beskyttelsen.
- Ikke bruk hårføneren på steder der det brukes aerosolprodukter (sprayprodukter) eller i nærheten av brennbare kilder.
- Ikke bruk hårføneren til andre formål enn å tørke hår, for eksempel til å tørke klær eller andre objekter.
- Hold en avstand på minst 10 cm mellom luftinntaket og håret. Ellers kan håret bli sugd inn i hårføneren og forårsake skade.
- Bruk hårføneren bare med den nominelle strømforsyningen. Ikke bruk universalstøpsler eller spenningsomformere, for å unngå farer.

NO

- Hvis hårføneren ikke er som den skal eller bryter sammen, må du kontakte produsenten for reparasjon. Ikke demonter den selv.
- Hold en avstand på minst 3 cm mellom luftutløpet og håret. Ellers kan håret ditt bli brent.
- Barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kan trygt bruke apparatet hvis de er under passende tilsyn eller får veiledning om sikker bruk, slik at de kan forstå de potensielle farene.

Produktegenskaper

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer inkorporerer en høyhastighets børsteløs motor med biomimetisk tåkeessens, sakte frigjøring og intelligent dynamisk temperaturkontrollteknologi. Den er omhyggelig designet av Dreame Aerodynamics Laboratory, og oppfyller de personlige behovene dine for hårtørking og hårpleie.

Høyhastighets børsteløs motor

En motor med 130 000 o/min utviklet av Dreame Technology genererer en kraftig, hårvennlig luftstrøm umiddelbart for å tørke håret raskt.

Biomimetisk tåkeessens-system med sakte frigjøring

Den overkritiske 3D-forstøvningsmodulen bryter gjennom barrierer ved å forstyrre de intermolekylære kreftene til væsker, og skaper fine partikler som øker absorpsjonshastigheten til hårpleieessenser, og nærer både hår og hodebunn.

Intelligent dynamisk temperaturkontroll

Med AI MODIX-modus registrerer den avstanden på en intelligent måte og justerer luftstrømtemperaturen i sanntid for å forhindre hårskader.

Lysterapi-pleieteknologi

Den bruker 1064 nm og 633 nm rødlysteknologi for å bedre ta vare på hodebunnen under føning, stimulere celleaktivitet og fremme kollagenproduksjon.

Smartmodusskjerm

Fem tydelig viste moduser: Essens, Kjølig, Komfort, Hurtigtørking og Hodebunnpleie.


NO


Hårpleieteknologi med negative ioner

Den innebygde førsteklasses negativ ionemitteren genererer høye konsentrasjoner av negative ioner, nøytraliserer positive ladninger i håret for å redusere statisk oppbygging og forhindrer krusning.

Produktintroduksjon

NO

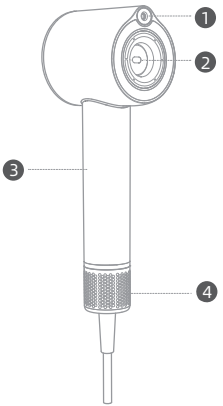

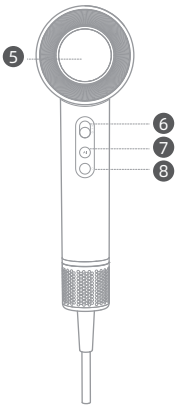

1. Essensmodul
2. AI MODIX-smartmodul
3. Håndtak
4. Avtagbart luftinntaksfilter
   Ikke bruk hårføneren med luftstrømfilteret fjernet for å unngå fare.
5. LED-skjerm
6. Av/på-bryter / hastighetsinnstillinger
7. AI-knapp
8. Modusknapp



Symbolet på hoveddelen av apparatet indikerer «Ikke bruk mens du bader eller dusjer».

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.


NO Tilbehør




Beholder med hårpleienødvendigheter



Kapsel med hårpleienødvendigheter




Glattemunnstykke



Stylingmunnstykke



Munnstykke for å fjerne krusete hår



Spredermunnstykke


Når du er ferdig med å bruke munnstykketilbehøret, må du la det avkjøles før du tar det ut for oppbevaring.

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

Bytte innstillinger

Av/på-bryter / hastighetsinnstillinger

Skyv knappen opp og ned for å raskt veksle mellom to hastighetsinnstillinger.
Kontroller at bryteren er slått av før du kobler til hårføneren.

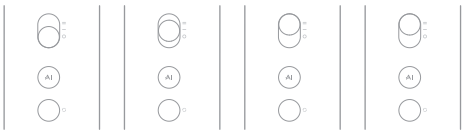

Av (o) Lav (–) Høy (=) Trykk kort for å slå den på/av (AI)

Skifte modus

Etter at den er slått på, aktiverer enheten AI MODIX-smart-funksjonen og skjermen viser «Smart» modus. Trykk kort på AI MODIX-knappen for å avslutte Smart-modus og gå inn i Essens-modus.
Trykk kort på ○ for å bla gjennom følgende moduser som vises på skjermen: Essens, Kjølig, Komfort, Hurtigtørking og Hodebunnpleie.

AI					
Smart	Essens	Kjølig	Komfort	Hurtigtør-king	Hodebunn-pleie
Overvåking i sanntid av avstanden under hårtørking. Justerer automatisk luftstrøm-temperatu-ren for å beskytte håret og hodebun-nen.	Frigjør essens på hårstråene gjennom forstøvning for jevn næring.	Naturlig kjølig luftuttak for å forhindre varmeutvik-ling, egnet for hårstyling.	Ideell temperatur for hårføning bidrar til å tørke håret uten at det skades.	Egnet for å raskt tørke vått hår.	Ideell for hodebunn-pleie, tørker håret og beskytter hodebun-nen.

Merk: Smartmodus er ikke tilgjengelig når du bruker hårføneren med munnstykket.


NO

Bruk av essensfunksjon

Slik brukes den: Etter at du har vasket håret, må du først føne det til det er omtrent 80 % tørt. Bytt deretter til Essens-modus for å frigjøre mikromolekylessensen jevnt. Og avslutt med å tørke håret i denne modusen.

Påfylling av essensbeholder

1. Trykk forsiktig på essensbeholderen på hårføneren for å ta ut og fjerne beholderen.

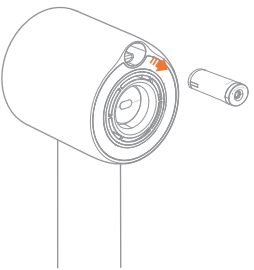

2. Skru av den bakre hetten på beholderen og tilsett eterisk olje. Ikke overskrid «Max»-linjen.






Ikke overskrid den maksimale mengden når du tilfører eterisk olje hver gang.

* Bruk Dreames utpekte eteriske olje for å unngå funksjonsfeil.

3. Vri på hetten på essensbeholderen til den er helt lukket. Installer deretter essensbeholderen på nytt ved å trykke den tilbake i essenssporet på hårføneren.

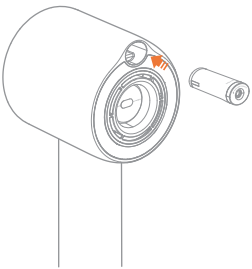

NO


Munnstykkenes funksjon og bruk

Hårføneren er utstyrt med et magnetisk munnstykke som er enkelt å installere og fjerne – bare juster munnstykket med metallringen for enkel festing. Munnstykket kan enkelt roteres for praktisk bruk.


Munnstykke for å fjerne krusete hår

Tre-trinns akselerasjonsutformingen, kombinert med en ytre overflate som sikrer jevn luftstrøm, skaper et kraftig sug for å rette ut håret og effektivt takle flyktige hår. Skap naturlige bølger i håret når du bruker den med en krøllbørste.

Installasjon av munnstykke: Plasser enden merket med «DREAME» oppover som vist i diagrammet nedenfor.

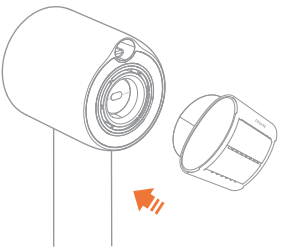


Etter bruk, hold i begge sider av munnstykket for å fjerne det.

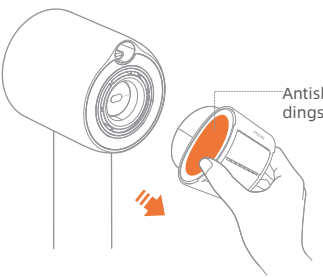

Munnstykkenes funksjon og bruk NO


Glattemunnstykke

Opplev kraften i jevnere, mer kontrollert luftstrøm mens den skånsomt føner håret fra rot til tupp, og etterlater håret perfekt stylet og strålende.

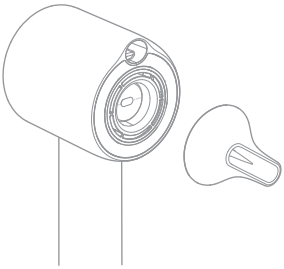

Stylingmunnstykke

Fokuserer luftstrømmen effektivt for rask, målrettet styling.

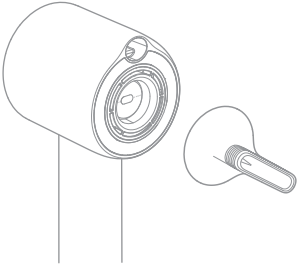

NO

Spredermunnstykke

Føn håret til det er halvveis tørt, og plasser deretter krøllene inn i diffusormunnstykket for å avslutte tørkingen. Dette bidrar til å oppnå naturlige og elegante krøller.




Munnstykkeminne

Når du bytter mellom munnstykker, husker munnstykkesensoren brukspreferansene dine og stiller automatisk inn vindtemperaturen.

Sikkerhetsbeskyttelse

Pause- og standby-modus

Akseleratorsensoren oppdager når enheten er plassert liggende, og stopper automatisk oppvarmingen og senker luftstrømmen for å redusere støy.

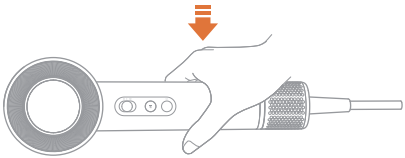


Tips: For å sikre at pausedeteksjonsfunksjonen er aktivert, vent til motorlyden reduseres før du slipper hårføneren.

NO Rengjøring og vedlikehold

⚠ Filterskjermen krever regelmessig rengjøring og vedlikehold for å forhindre tilstopping av rusk og sikre jevn luftstrøm.

- Før du rengjør filteret, må du sørge for at hårføneren er slått av og at støpselet er koblet fra.

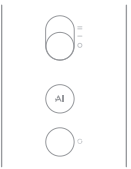


- Luftstrømfilteret er festet med magnetkraft. Hold håndtaket godt, trekk ned luftstrømfilteret og fjern det fra håndtaket.



⚠ Ikke vask skjermen i rustfritt stål med vann, siden dette kan forårsake feil.

Rengjøring og vedlikehold

- Bruk en tørr, lofri klut, myk børste eller tannbørste til å fjerne eventuelt festede substanser fra luftstrømfilteret og filteroverflaten i rustfritt stål.

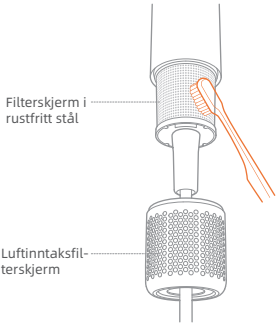

- Når rengjøringen er fullført, må du innrette luftstrømfil-teret med sporet på håndtaket og sette det inn. Du hører et «klikk» som indikerer at magneten er festet og at installasjonen er fullført.



NO Grunnleggende parametere

Produktnavn	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Produktmodell	AHX30
Nominell spenning	220-240 V~
Nominell frekvens	50/60 Hz
Nominell strøm	1600 W
Produktets dimensjoner	263 × 82 × 86mm
Produksjonsdato	Vist på produktemballasjen

Liste over funksjonsfeil for Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Navn	Funksjonsfeil
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Strømbryterfeil. 2. Kald luft blåses i hurtigtørke-modus. 3. Skjermen lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Kan ikke bytte modus under drift. 5. Innvendige deler blir røde eller avgir røyk under drift.

EU-samsvarserklæring

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer med dette at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer samt tillegg. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: https://global.dreametech.com

Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av EE-avfall



Alle produkter med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å verne om helse og miljø må du levere utstyret som skal kastes, til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall i henhold til retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter. Når du resirkulerer og kvitter deg med produktene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Kontakt en elektriker eller lokale myndigheter for å få mer informasjon om innsamlingsstedet og de tilknyttede vilkårene.

SV

Varning

För att undvika elektriska stötar, brand eller andra olyckor orsakade av felaktig användning, läs användarhandboken noggrant innan användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar relevant erfarenhet och kunskap (inklusive barn), såvida de inte får tillsyn eller instrueras av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda produkten på ett säkert sätt.
- Låt inte barn använda produkten som en leksak. Håll alltid noggrann uppsikt när produkten används i närheten av barn. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.
- Om strömsladden skadas måste den bytas ut av professionell personal från tillverkaren, dess serviceavdelning eller motsvarande för att undvika fara.
- Sänk inte ner hårtorken i vatten eller andra vätskor vid rengöring eftersom den innehåller elektriska komponenter. Dra omedelbart ut kontakten om hårtorken faller ner i vatten. Använd den inte igen, även efter att den har torkat.
- Dra ut kontakten efter att du har använt hårtorken i badrummet eftersom det fortfarande finns en risk för fara nära vatten även om apparaten är avstängd.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (JFB) med en nominell restström som inte överskrider 30 mA i den elektriska krets som förser badrummet med ström. Rådfråga en JFB-installatör. JFB säljs separat.

- Denna produkt är utrustad med termisk säkerhetsbrytare som inte återställs automatiskt för att förhindra överhettning. Om produkten stängs av på grund av överhettning, dra ur kontakten från eluttaget och låt den svalna.
- Obs: För att undvika faror orsakade av oavsiktlig återställning av den termiska säkringen får apparaten inte drivas av en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med allmänna komponenter.



- Använd inte denna produkt i närheten av badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.
- För att undvika faror, blockera inte luftinsuget eller luftutloppet.
- Håll hår borta från luftinsuget under användning för att undvika att det fastnar och orsakar fara.
- För att undvika brännskador, rör inte luftutloppet eller andra uppvärmda ytor när apparaten används eller nyligen stängts av.
- För att förhindra elektrisk stötar, rör inte kontakten eller några delar av produkten med våta händer.
- Dra ur kontakten till hårtorken när den inte används eller före underhåll eller reparation.
- När hårtorken förvaras, vrid eller knyt inte strömsladden för att undvika att skada den.
- Håll strömsladden borta från värmekällor och områden som kan skada dess skyddande hölje.
- Använd inte hårtorken på platser där aerosoler (sprayprodukter) används eller i närheten av brandfarliga källor.
- Använd inte hårtorken för andra ändamål än att torka hår, såsom att torka kläder eller andra föremål.
- Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan luftinsuget och ditt hår. Annars kan håret sugas in i hårtorken och orsaka skada.

SV

- Använd hårtorken endast med den angivna spänningen. För att undvika faror, använd inte universalkontakter eller spänningsomvandlare.
- Om hårtorken är inte fungerar som den ska eller går sönder, kontakta tillverkaren för reparation. Försök inte att demontera den själv.
- Håll ett avstånd på minst 3 cm mellan luftutloppet och ditt hår. Annars kan håret bli bränt.
- Barn från 8 år och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten på ett säkert sätt om de får lämplig tillsyn eller vägledning om säker användning, så att de förstår de potentiella farorna.

Produktfunktioner

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer har en borstlös höghastighetsmotor med långsam frisättning av biomimetisk mistessens, och teknik med intelligent dynamisk temperaturkontrollteknik. Den är noggrant utformad av Dreame Aerodynamics Laboratory för att tillgodose dina personliga behov av hårtorkning och hårvård.

Borstlös höghastighetsmotor

En motor på 130 000 varv/min utvecklad av Dreame Technology genererar ett kraftfullt luftflöde somt torkar håret snabbt och är skonsam mot håret.

System med långsam frisättning av biomimetisk mistessens

Med hjälp av 3D-superkritisk atomisering bryts de intermolekylära bindningarna i vätskor, vilket skapar ultrafina partiklar som ökar upptaget av hårvårdsessenser och därmed ger näring åt både hår och hårbotten

Intelligent dynamisk temperaturkontroll

Med AI MODIX-läget känner den av avståndet på ett intelligent sätt och justerar luftflödestemperaturen i realtid för att förhindra skador på håret.

Vårdteknik med ljusterapi

Den använder rödljusteknik på 1064 Nm och 633 Nm för att bättre vårda hårbotten under föning, stimulera cellaktivitet och främja kollagenproduktion.

Smart lägesvisning


Fem tydligt visade lägen: Essens, Sval, Komfort, Snabbtork och Hårbottenvård.

SV

Hårvårdsteknik med negativa joner

En inbyggd negativ jonemitter i platina genererar höga koncentrationer av negativa joner, vilket neutraliserar positiva laddningar i håret för att minska statisk elektricitet och förhindra frissighet.

Introduktion till produkten

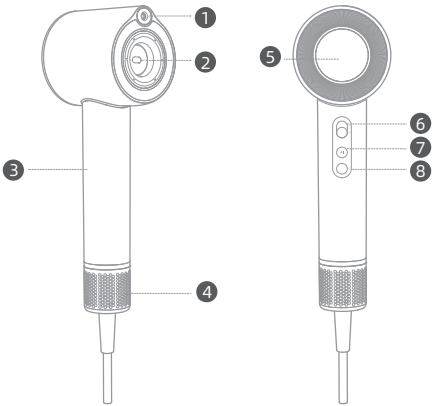

1. Essensmodul
2. AI MODIX smart modul
3. Handtag
4. Avtagbart luftintagsfilter
   För att undvika fara, använd inte hårtorken utan luftfiltret.
5. LED-skärm
6. På/av-knapp/hastighetsinställningar
7. AI-knapp
8. Lägesknapp



Symbolen på apparatens stomme anger "Använd inte vid bad eller dusch".

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.


SV Tillbehör




Patron för hårvårdssessens



Kapsel för hårvårdssessens




Utslätande munstycke



Stylingmunstycke



Munstycke för frissigt hår



Spridarmunstycke


När du har använt munstycket, låt det svalna innan du tar bort det för förvaring.

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

Byta inställningar

På/av-knapp/hastighetsinställningar

Skjut knappen upp och ner för att snabbt växla mellan de två hastighetsinställningar.
Se till att strömbrytaren är avstängd innan du kopplar in hårtorken.

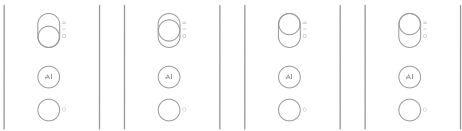

Av (o) | Låg (–) | Hög (=) | Tryck kort för att slå på/av (AI)

Lägesväxling

Efter att du slagit på apparaten aktiveras smartfunktionen AI MODIX och skärmen visar ”Smart”-läge. Tryck kort på AI MODIX-knappen för att lämna smartläget och gå in i läget ”Essens”.
Tryck kort på ○ för att bläddra mellan följande lägen som visas på skärmen: Essens, Sval, Komfort, Snabbtork och Hårbottenvård.

AI					
Smart	Essens	Sval	Komfort	Snabbtork	Hårbotten-vård
Realtidsö-vervakning av hårtork-ningsav-ståndet. Justerar automatiskt luftflödes-temperatu-ren för att skydda hår och hårbotten.	Frisätter essens till hårstrån med hjälp av atomisering för jämn näring.	Naturligt sval luftström för att förhindra värmeupp-byggnad – lämpligt för hårstyling.	Idealisk hårtork-ningstem-peratur hjälper till att torka håret utan att skada det.	Lämpligt för snabb torkning av vått hår.	Perfekt för hårbotten-vård – torkar håret samtidigt som hårbotten skyddas.


Obs: Smart läge är inte tillgängligt när hårtorken används med munstycket.

SV Användning av essensfunktionen

Användningsinstruktioner: Efter att du tvättat håret, blås det först tills det är cirka 80 % torrt. Växla sedan till läget ”Essens” för att jämnt frisätta mikromolekylär essens. Avsluta torkningen av håret i detta läge.

Påfyllning av essenspatronen

1. Tryck försiktigt på essenspatronen på hårtorken för att få ut och ta bort patronen

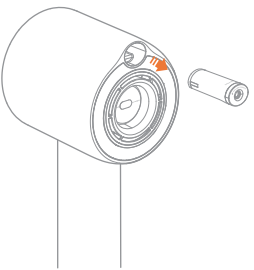

2. Skruva av patronens bakre lock och tillsätt essensolja. Överskrid inte ”Max”-linjen.






Överskrid inte den maximala mängden vid varje påfyllning av essensolja.

*Använd endast rekommenderad essensolja från Dreame för att undvika att fel uppstår.

3. Skruva på patronlocket tills det är helt stängt. Sätt sedan tillbaka patronen genom att trycka in den i essensfacket på hårtorken.

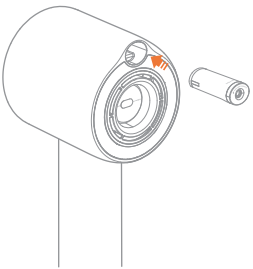

SV


Munstyckets funktion och användning

Hårtorken är utrustad med ett magnetiskt munstycke som är lätt att installera och ta bort; rikta bara in munstycket mot metallringen för att enkelt sätta fast det. Munstycket kan enkelt roteras för smidig användning.


Munstycke för frissigt hår

Enheten är utformad med en acceleration i tre steg och en yta som säkerställer jämnt luftflöde, vilket skapar ett kraftfullt sug för att räta ut håret och effektivt motverka flygiga hårstrån. Skapa naturligt hårsvall när du använder det med en lockborste.

Montering av munstycke: Placera änden märkt med "DREAME" uppåt enligt diagrammet nedan.

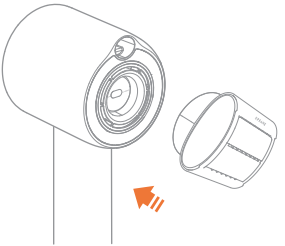


Håll i båda sidor av munstycket för att ta bort det efter användning.

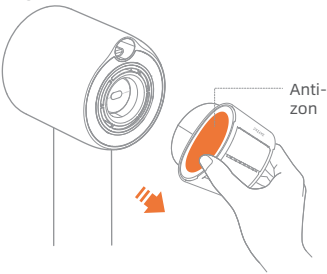

Munstyckets funktion och användning


Utslätande munstycke

Upplev effekten av ett mjukare och mer kontrollerat luftflöde när det varsamt blåser genom håret från rot till topp för perfekt styling och strålande glans.

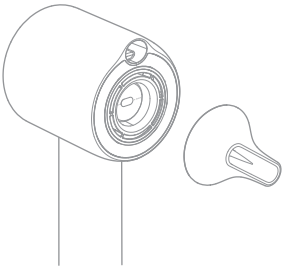

Stylingmunstycke

Fokuserar luftflödet effektivt för snabb, lokal styling.

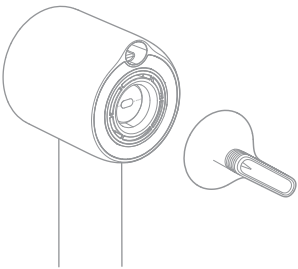

SV

Spridarmunstycke

Föna håret tills det är halvtorrt, placera sedan lockarna i spridarmunstycket för att avsluta torkningen. Detta hjälper till att uppnå naturliga och eleganta lockar.




Munstyckesminne

När du växlar mellan munstycken kommer munstyckessensorn ihåg dina användarpreferenser och ställer automatiskt in blås och temperatur därefter.

Säkerhetsskydd

Paus- och viloläge

Accelerationssensorn känner av när enheten placeras plant och pausar automatiskt värmaren samt minskar luftflödet för att sänka bullernivån.

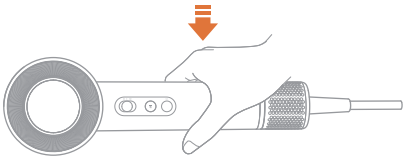


Tips: För att säkerställa att pausdetekteringen aktiveras, vänta tills motorsurret minskar innan du släpper hårtorken.

SV Rengöring och underhåll

⚠ Filterskärmen kräver regelbunden rengöring och underhåll för att förhindra igensättning av skräp och säkerställa ett jämnt luftflöde.

- Innan du rengör filtret ska du se till att hårtorken är avstängd och att stickkontakten har dragits ut ur eluttaget.

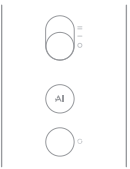


- Luftflödesfiltret hålls på plats med magnetism. Håll handtaget hårt, dra luftflödesfiltret rakt nedåt och ta bort det från handtaget.



⚠ Tvätta inte den rostfria stålskärmen med vatten eftersom detta kan orsaka fel på det.

Rengöring och underhåll

- Använd en torr och luddfri trasa, mjuk borste eller tandborste för att avlägsna eventuell skräp från luftflödesfiltret och ytan på det rostfria stålfiltret.

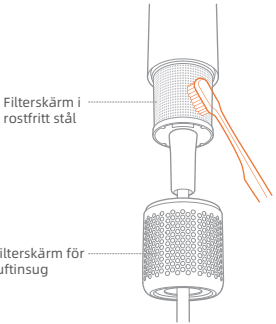

- När rengöringen är klar, rikta in luftflödesfiltret med spåren i handtaget och sätt i det. Ett "klick"-ljud indikerar att magneten har fästs korrekt och att monteringen är klar.



SV Grundparametrar

Produktnamn	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Produktmodell	AHX30
Märkspänning	220-240 V~
Märkfrekvens	50/60 Hz
Märkeffekt	1600 W
Produktens mått	263 × 82 × 86mm
Produktionsdatum	Se produktförpackningen

Lista över prestandafel för Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Namn	Prestandafel
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Strömbrytaren fungerar inte. 2. Det kommer kalluft i snabbtorksläget. 3. Skärmen lyser inte, men produkten fungerar normalt. 4. Det går inte att växla lägen under drift. 5. Interna delar blir röda eller avger rök under drift.

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med gällande direktiv och europeiska standarder och tillägg. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: https://global.dreametech.com

WEEE-information om kassering och återvinning

Alla produkter med denna symbol är avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna den uttjänta utrustningen på en uppsamlingsplats som är avsedd för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, som utsetts av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana uppsamlingsplatser.

FI

Varoitukset

Vältä sähköisku, tulipalo tai muut onnettomuudet, jotka voivat aiheutua laitteen vääränlaisesta käytöstä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita, tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole asianmukaista kokemusta ja tietoa (mukaan lukien lapset) laitteen käytöstä, ellei huoltaja valvo tai opasta heitä varmistaen, että he voivat käyttää tuotetta turvallisesti.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta leluna. Valvo lapsia huolellisesti, kun käytät tuotetta lasten lähellä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvonta.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen palveluedustajan tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se, jotta vältytään vaaroilta.
- Älä upota hiustenkuivainta veteen tai muuhun nesteeseen puhdistusta varten, koska laitteessa on sähkökomponentteja. Jos hiustenkuivain putoaa veteen, irrota se pistorasiasta välittömästi. Älä jatka sen käyttöä edes sen jälkeen, kun se on kuivunut.
- Kun käytät hiustenkuivainta kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen veden lähettyvillä, vaikka se olisi pois päältä.
- Lisäsuojausta varten on suositeltavaa asentaa kylpyhuoneen sähkövirtapiirin vikavirtasuoja (RCD), jonka nimellisvirta on enintään 30 mA. Pyydä lisäohjeita vikavirtasuojan asentajalta. Vikavirtasuoja myydään erikseen.
- Tämä tuote on varustettu ylikuumenemisen estävällä palautumattomalla lämpösuojalla. Jos tuote sammuu ylikuumenemisen myötä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.

- Huomautus: Jotta vältetään lämpösuojan tahattoman nollaamisen aiheuttamat vaarat, tätä laitetta ei tule käyttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen kautta, tai sitä ei tule liittää piiriin, joka kytketään päälle ja pois päältä säännöllisesti apuvälineellä.



- Älä käytä tätä tuotetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Älä tuki ilmanotto- ja -poistoaukkoja, jotta vältytään vaaratilanteelta.
- Pidä hiukset poissa ilmanottoaukosta käytön aikana, jotta vältät takertumisen ja mahdollisen vaaran.
- Älä kosketa ilmanpoistoaukkoa tai muita kuumenneita pintoja, kun laite on käytössä tai välittömästi sammutuksen jälkeen palovammojen välttämiseksi.
- Älä koske pistotulppaan tai mihinkään tuotteen osiin märin käsin, jotta vältät sähköiskut.
- Irrota hiustenkuivain pistorasiasta, kun se ei ole käytössä tai ennen huoltoa tai korjausta.
- Kun säilytät hiustenkuivainta, älä taivuta tai solmi virtajohtoa vaurioitumisen välttämiseksi.
- Pidä virtajohto kaukana lämmönlähteistä ja paikoista, jotka voivat vahingoittaa sen suojausta.
- Älä käytä hiustenkuivainta paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita tai syttyviä aineita.
- Älä käytä hiustenkuivainta muuhun kuin hiusten kuivaamiseen, kuten vaatteiden tai muiden esineiden kuivaamiseen.
- Pidä vähintään 10 cm:n etäisyys ilmanottoaukon ja hiusten välillä. Muussa tapauksessa hiustenkuivain saattaa imaista hiuksesi sisään ja aiheuttaa vaurioita.
- Käytä hiustenkuivainta nimellistehonsyötön mukaan. Älä käytä pistokesovittimia tai jännitteen muuntimia, jotta vältät vaaratilanteet.

FI

- Jos hiustenkuivain ei toimi kunnolla tai rikkoutuu, ota yhteyttä valmistajaan korjausta varten. Älä pura sitä itse.
- Pidä vähintään 3 cm:n etäisyys ilmanpoistoaukon ja hiusten välillä. Muuten hiuksesi voivat palaa.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, voivat käyttää turvallisesti laitetta, jos heitä valvotaan riittävästi tai heitä opastetaan turvallisessa käytössä, jolloin he pystyvät ymmärtämään mahdolliset vaarat.

Tuotteen ominaisuudet

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer sisältää korkeanopeuksisen harjattoman moottorin ja biomimeettisen essence-sumun hitaan vapautuksen sekä älykästä dynaamisen lämpötilan hallintateknologiaa. Dreame Aerodynamics Laboratory on huolellisesti suunnitellut laitteen, joka täyttää henkilökohtaiset hiusten kuivauksen ja hiustenhoidon tarpeesi.

Tehokas harjaton moottori

Dreame Technologyn kehittämä 130 000 kierrosta minuutissa saavuttava korkeannopeuksinen moottori tuottaa tehokkaan, hiuksille ystävällisen ilmavirran, joka kuivaa hiukset nopeasti.

Biomimeettinen essence-sumun hitaan vapautuksen järjestelmä

Superkriittinen 3D-suutinmoduuli murtautuu esteiden läpi häiritsemällä nesteiden molekyylien välisiä voimia, luomalla hienoja hiukkasia, jotka lisäävät hiusten essence-hoitoaineiden imeytymisnopeutta, ja hoitamalla sekä hiuksia että päänahkaa.

Älykäs dynaaminen lämpötilan hallinta

AI MODIX -tila tunnistaa älykkäästi etäisyyden ja säätää ilmavirran lämpötilaa reaaliajassa estäen hiusten vaurioitumisen.

Valoterapiahoidon teknologia

Se käyttää 1 064 nm:n ja 633 nm:n punavaloteknologiaa ja hoitaa paremmin päänahan terveyttä kuivauksen aikana, stimuloi soluaktiviteettia ja edistää kollageenin tuotantoa.

FI

Älytila-näyttö


Viisi selkeästi näytettyä tilaa: Essence, viileä, mukavuus, pikakuivaus ja päänahan hoito.


Anioneita hyödyntävä hiustenhoitotekniikka

Sisäänrakennettu platinainen anionigeneraattori tuottaa voimakkaita negatiivisia ioneja, jotka neutralisoivat positiivisia varauksia hiuksissa, mikä vähentää hiusten sähköisyyttä ja pörröisyyttä.

Tuotteen esittely

FI

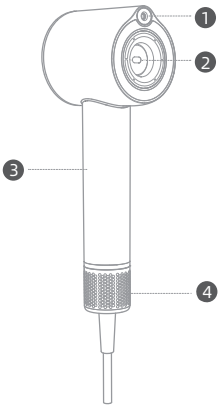

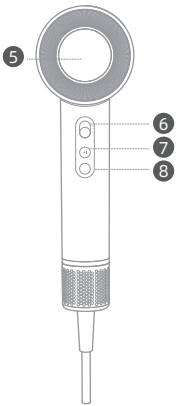

1. Essence-moduuli
2. AI MODIX -älymoduuli
3. Varsi
4. Irrotettava ilmansisäänoton suodatin
   Älä käytä hiustenkuivaajaa ilman suodatinta välttääksesi vaaratilanteet.
5. LED-näyttö
6. Virtakytkin/nopeus asetukset
7. AI-painike
8. Tila-painike



Merkki laitteen rungossa tarkoittaa "Älä käytä suihkun tai kylvyn aikana".

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.


FI Lisäosat




Hoitavan Essence-suuttimen patruuna



Hoitavan Essence-suuttimen kapseli




Suoristussuutin



Muotoilusuutin



Unfrizz-suutin



Diffuusorisuutin


Kun olet lopettanut suutinlisäosan käytön, anna sen jäähtyä ennen kuin irrotat sen säilytettäväksi.

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

Kytkinasetukset

Virtakytkin/nopeusasetukset

Vaihda nopeasti kahden nopeusasetuksen välillä liu'uttamalla painiketta ylös ja alas.
Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen hiustenkuivaajan pistotulpan liittämistä pistorasiaan.

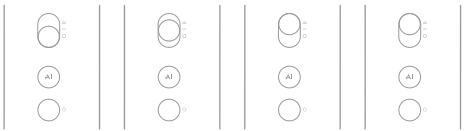

Pois päältä (O)

Matala (–)

Korkea (=)

Käynnistä/sammuta lyhyellä painalluksella (AI)

Tilan vaihtaminen

Kun laite on käynnistetty, se aktivoi AI MODIX -älytoiminnon ja näytössä lukee "Älykäs"-tila. Poistu älykkäästä tilasta painamalla lyhyesti AI MODIX -painiketta, ja siirry "Essence"-tilaan.
Paina lyhyesti ○ selataksesi seuraavien näytöllä näkyviä tiloja: Essence, viileä, mukavuus, pikakuivaus ja päänahan hoito.

AI					
Älykäs	Essence	Viileä	Mukavuus	Pikakuivaus	Päänahan hoito
Reaaliaikainen hiusten kuivausetäisyyden seuranta. Säätää automaattisesti ilmavirran lämpötilaa suojaten hiuksia ja päänahkaa.	Vapauta essence hiuksiin sumutuksella antaaksesi niille tasaista ravitsemusta.	Luonnollinen viileän ilman tuotto estää kuumuuden kerääntymisen. Sopii hiusten muotoiluun.	Ihanteellinen hiusten kuivauslämpötila ehkäisee vaurioita.	Sopii märkien hiusten nopeaan kuivaamiseen.	Ihanteellinen päänahan päänahkan hoitoon. Hiusten kuivaus samalla kun päänahkaa suojataan.

Huomautus: Älytila ei ole käytettävissä, kun hiustenkuivainta käytetään suuttimen kanssa.


FI

Essence-toiminnon käyttö

Käyttö: Kuivaa hiuksia pesun jälkeen niin, että ne ovat noin 80 % kuivat. Vaihda sitten ”Essence”-tilaan ja vapauta mikromolekyylinen essence tasaisesti. Viimeistele sitten hiustesi kuivaus tässä tilassa.

Essence-patruunan täyttö

1. Paina kevyesti essence-patruunaa hiustenkuivaimessa, jolloin patruuna irtoaa ja poista patruuna.

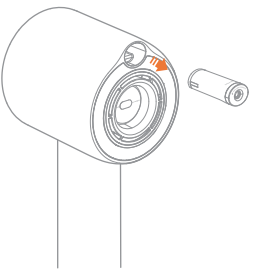

2. Ruuvaa patruunan takakorkki auki, ja lisää esanssiöljyä. Älä ylitä ”Max”-viivaa.






Älä ylitä enimmäismäärää, kun lisää esanssiöljyä.

* Käytä Dreamen omaa esanssiöljyä toimintahäiriöiden välttämiseksi.

3. Käännä essence-patruunan korkkia, kunnes se on kokonaan kiinni. Asenna sitten essence-patruuna takaisin painamalla se hiustenkuivaimen essence-lokeroon.

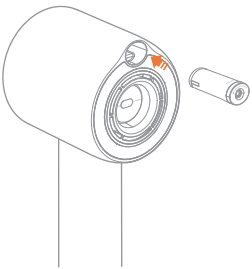

FI


Suuttimen toiminta ja käyttö

Hiustenkuivaajassa on magneettinen suutin, joka on helppo asentaa ja irrottaa. Kohdista vain suutin metallirenkaan kanssa, ja napsauta ne yhteen. Suutinta voi kääntää käytön helpottamiseksi.


Unfrizz-suutin

Kolmivaiheisesti tehostuva ilmavirtaus yhdistettynä ulkopintaan, joka luo voimakkaan imun, suoristaa hiukset ja ehkäisee tehokkaasti pörröisyyttä. Luo luonnolliset hiuskiharat, kun käytät sitä kiharrusharjan kanssa.

Suuttimen asennus: Aseta "DREAME"-merkitty pää ylöspäin seuraavan kuvan mukaisesti.

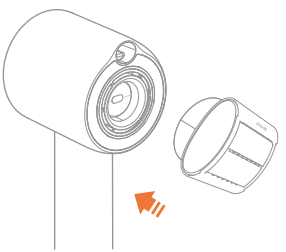


Irrota suutin käytön jälkeen pitämällä sitä kiinni molemmista reunoista.

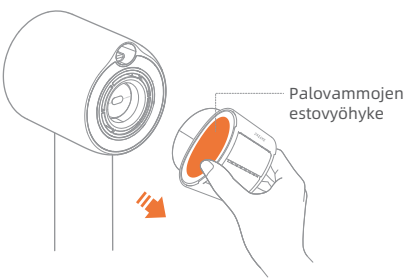

Suuttimen toiminta ja käyttö


Suoristussuutin

Koe sulavamman, hallitumman ilmavirran voima sen puhaltaessa hellästi hiusten juurista latvoihin asti, jolloin hiuksista tulee täydellisesti muotoillut ja loistavan kiiltävät.

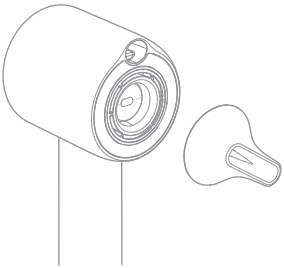

Muotoilusuutin

Keskittää ilmavirran tehokkaasti nopeassa, paikallisessa muotoilussa.

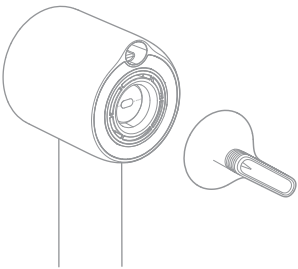

FI

Diffuusorisuutin

Kuivaa hiuksesi puolikuiviksi, laita kiharat diffuusorisuuttimeen ja kuivaa ne. Tämä auttaa saavuttamaan luonnolliset ja tyylikkäät kiharat.




Suutinmuisti

Kun vaihtelet suutinten välillä, suutinanturi muistaa käyttöasetuksesi ja asettaa automaattisesti puhalluksen lämpötilan.

Keskeytys- ja valmiustila

Kiihdytysanturi tunnistaa, kun laite on laskettu vaakatasoon. Tällöin se pysäyttää lämmittimen ja madaltaa ilmavirtaa äänen hiljentämiseksi.

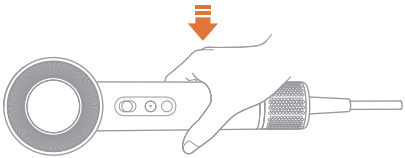


Vinkki: Jotta varmistetaan keskeytyksen tunnistustoiminnon aktivointi, odota, kunnes moottorin ääni heikkenee ennen kuin päästät irti hiustenkuivaimesta.

FI Puhdistus ja huolto

⚠ Suodatinverkko vaatii säännöllistä puhdistusta ja huoltoa, jotta se ei pääse tukkeutumaan, ja jotta ilmavirta on tasainen.

- Varmista ennen suodattimen puhdistusta, että hiustenkuivain on sammutettu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta.

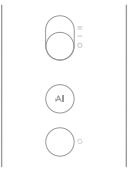


- Ilmavirran suodatin on kiinnitetty magneettisesti. Pidä kiinni varresta ja irrota ilmansuodatin vetämällä sitä suoraan alas.



⚠ Älä pese ruostumattomasta teräksestä valmistettua siivilää vedellä, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Puhdistus ja huolto

- Puhdista tarttuneet kappaleet ilmavirran suodattimen ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun suodattimen pinnalta käyttämällä kuivaa ja nukkaamatonta kangasta, pehmeää harjaa tai hammasharjaa.

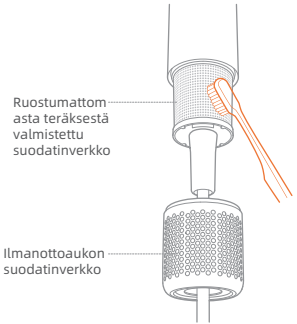

- Kun puhdistus on valmis, kohdista ilmavirran suodatin varren uraan, ja asenna se paikoilleen. Napsahdus ilmaisee, että magneetti on kiinnittynyt onnistuneesti ja asennus on valmis.



FI

Perusparametrit

Tuotteen nimi	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Tuotemalli	AHX30
Nimellisjännite	220-240 V~
Nimellistaajuus	50/60 Hz
Nimellisteho	1600 W
Tuotteen mitat	263 × 82 × 86mm
Valmistuspäivä	Näkyy tuotepakkauksessa

Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer -kuivaimen suorituskyvyn toimintahäiriöluettelo

Nimi	Toimintahäiriöt
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Virtakytkimen vika. 2. Laite puhaltaa kylmää ilmaa pikakuivaustilassa. 3. Näyttö ei käynnisty, mutta laite toimii normaalisti. 4. Tiloja ei pysty vaihtamaan käytön aikana. 5. Sisäiset osat muuttuvat punaisiksi tai niistä nousee savua käytön aikana.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on sovellettavien direktiivien ja eurooppalaisten normien sekä niihin tehtyjen muutosten mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://global.dreametech.com

WEEE-hävitys- ja kierrätystiedot

Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, kuten direktiivissä 2012/19/EU), jota ei saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana. Suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä viemällä laiteromu valtion tai paikallisten viranomaisten määrittämään nimenomaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuun paikkaan. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrätys estää mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta lisätietoja kyseisten paikkojen sijainnista ja käyttöehdoista.

DK

Advarsel

For at undgå elektrisk stød, brand eller andre ulykker på grund af forkert brug, skal du læse brugervejledningen grundigt og gemme den til senere brug.

- Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller af personer, der mangler relevant erfaring og viden (herunder børn), medmindre de overvåges eller instrueres af en værge for at sikre, at de kan bruge produktet på en sikker måde.
- Lad ikke børn bruge eller lege med produktet. Vær altid opmærksom, hvis du bruger produktet i nærheden af børn. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes repræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå farer.
- Nedsænk ikke hårtørreren, som indeholder elektriske komponenter, i vand eller andre væsker for at rengøre den. Træk omgående stikket ud af stikkontakten, hvis hårtørreren falder ned i vand. Brug aldrig hårtørreren igen, heller ikke når den er tørret helt.
- Hvis du bruger en hårtørrer på badeværelset, skal du trække stikket ud af stikkontakten efter brug, da nærheden til vand kan udgøre en risiko, selv om hårtørreren er slukket.
- Af hensyn til din sikkerhed bør der være installeret et fejlstrømsrelæ (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA i den kreds, som forsyner badeværelset. Rådfør dig med en autoriseret elektriker. Fejlstrømsrelæer sælges separat.
- Dette produkt er forsynet med en ikke-selvnulstillende overophedningssikring for at forhindre, at det overophedes. Hvis produktet slår fra, fordi det er overophedet, skal du trække stikket ud af stikkontakten og lade produktet køle af.

- Bemærk: For at undgå farer på grund af utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen, må dette apparat ikke tilsluttes via en ekstern afbryder såsom en timer eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsselskabet.



- Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, håndvaske eller andre beholdere med vand.
- Luftindgangen og luftudgangen må ikke blokeres, da det kan medføre fare.
- Hold håret væk fra luftindgangen under brug for at undgå, at det suges ind og medfører potentielle farer.
- Rør ikke ved luftudgangen eller andre varme flader, når apparatet er i brug eller umiddelbart efter brug for at undgå forbrændinger.
- Rør ikke ved stikket eller ved apparatet med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
- Træk hårtørrerens stik ud, når den ikke er i brug og før vedligeholdelse og reparation.
- Der må ikke være snoninger eller knuder på netledningen under opbevaring, da den så kan tage skade.
- Hold netledningen væk fra varmekilder og andre ting, som kan beskadige dens isolering.
- Brug ikke hårtørreren i miljøer, hvor der bruges aerosolprodukter (spray), eller i nærheden af brændbare emner.
- Brug ikke hårtørreren til andre formål end at tørre hår, og brug den ikke til at tørre tøj eller andre genstande.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 10 cm mellem luftindgangen og dit hår. Ellers kan håret blive suget ind i hårtørreren og forårsage skade.
- Slut kun hårtørreren til en strømkilde med den nominelle effekt. Brug ikke adaptere eller spændingsomformere, da det kan medføre fare.

DK

- Hvis hårtørreren ikke fungerer korrekt eller går i stykker, skal du kontakte forhandleren for at få den repareret. Forsøg ikke selv at adskille den.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 3 cm mellem luftudgangen og dit hår. Ellers kan dit hår blive brændt.
- Dette apparat kan bruges sikkert af børn fra 8 år og derover, samt af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget vejledning om sikker brug af apparatet, så de forstår de potentielle farer.

Produktegenskaber

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer indeholder en børsteløs motor med høj hastighed, biomimetisk tågeessens med langsom frigivelse og intelligent dynamisk temperaturstyringsteknologi. Den er omhyggeligt designet af Dreame Aerodynamics Laboratory og opfylder dine personlige behov for hårtørring og hårpleje.

Børsteløs motor med høj hastighed

Motoren, som kører med 130.000 o/min., og som er udviklet at Dreame Technology, genererer en stærk og hårvenlig luftstrøm, så du hurtigt kan tørre håret.

Biomimetisk tågeessens med langsom frigivelse

Det superkritiske 3D-forstøvningsmodul nedbryder barrierer ved at påvirke de intermolekylære kræfter i væsker, så det kan skabe fine partikler, der øger optagelseshastigheden af hårplejeessenser og giver næring til både hår og hovedbund.

Intelligent dynamisk

I tilstanden AI MODIX registrerer teknologien intelligent afstanden og justerer luftstrømmens temperatur i realtid for at forhindre skader på håret.

Teknologi til lysterapi og pleje

Teknologien med 1064 nm og 633 nm rødt lys forbedrer hovedbundens sundhed under føntørring, stimulerer celleaktiviteterne og fremmer produktionen af kollagen.

Smart display med visning af funktion

Tydelig visning af fem tilstande: Essens, Køli, Komfort, Hurtigtørring og Hovedbundspleje.


DK


Hårpleje med negative ioner

Den indbyggede platintransmitter genererer høje koncentrationer af negative ioner, der neutraliserer positive ladninger i håret, reducerer statisk elektricitet og forebygger krusning i håret.

Introduktion til produktet

DK

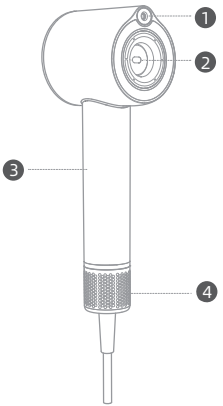

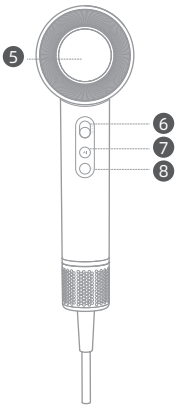

1. Essensmodul
2. AI MODIX-smartmodul
3. Håndtag
4. Aftageligt luftindgangsfilter
   For at undgå fare må du ikke bruge din hårtørrer, hvis luftstrømsfilteret er afmonteret.
5. LED-display
6. Tænd/sluk-knap/hastighedsindstillinger
7. Knappen AI
8. Tilstandsvælger



Symbolet på apparatets kabinet betyder "Må ikke bruges i bad eller brusebad".

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Der henvises til det faktiske produkt.


DK Udstyr




Patron til hårplejeessens



Flacon med hårplejeessens




Udglatningsmundstykke



Stylingsmundstykke



Udfiltringsmundstykke



Diffuser-mundstykke


Når du er færdig med at bruge mundstykket, skal du lade det køle af, inden du tager det af og lægger det til opbevaring.

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Der henvises til det faktiske produkt.

Knapindstillinger

Tænd/sluk-knap/hastighedsindstillinger

Skub knappen op og ned for hurtigt at skifte mellem de to hastighedsindstillinger.
Kontroller, at knappen er i slukket position, før du tilslutter hårtørreren.

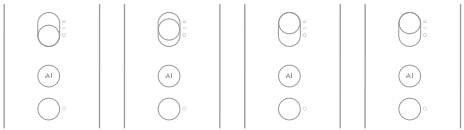

Slukket (o) | Lav (–) | Høj (=) | Tryk kortvarigt for at tænde/slukke (AI)

Skift af tilstand

Når du tænder for apparatet, tændes smartfunktionen AI MODIX, og displayet viser tilstanden "Smart". Tryk på knappen AI MODIX for at skifte fra tilstanden Smart til tilstanden "Essens".
Tryk kortvarigt på knappen ○ for at skifte mellem disse tilstande, som vises på displayet: Essens, Kølig, Komfort, Hurtigtørring og Hovedbundspleje.

AI					
Smart	Essens	Kølig	Komfort	Hurtigtør-ring	Hoved-bundspleje
Overvåg-ning af afstand i realtid ved hårtørring. Tilpasser automatisk luftstrøm-stemperatu-ren for at beskytte hår og hovedbund.	Frigiv forstøvet essens på håret for at pleje det ensartet.	Naturlig kølig luft for at undgå opbygning af varme i håret, velegnet til hårstyling.	Ideel temperatur til tørring af håret uden at skade det.	Egnet til hurtig tørring af vådt hår.	Ideel til hoved-bundspleje og tørring af håret, mens hovedbun-den beskyttes.

Bemærk: Smart-tilstand er ikke tilgængelig, når du bruger hårtørreren med mundstykket.


DK

Brug af essensfunktionen

Sådan bruger du funktionen: Når du har vasket hår, skal du føntørre det, til det er cirka 80 % tørt. Skift derefter til tilstanden Essens for at frigive mikromolekyleessensen ensartet. Afslut føntørringen i denne tilstand.

Genopfyldning af essenskapsel

1. Tryk forsigtigt på essenskapslen på hårtørreren for at få den til at springe ud, så du kan fjerne den.

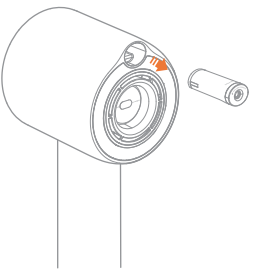

2. Skru den bageste hætte af patronen, og tilsæt essensolie. Overskrid ikke linjen mærket "Max".






Overskrid ikke den maksimale mængde, når du påfylder essensolie.

* Brug Dreames originale essensolie for at undgå fejlfunktion.

3. Drej essenskapslens hætte, til den er lukket helt. Sæt derefter essenskapslen på plads ved at trykke den ind i holderen i hårtørreren.

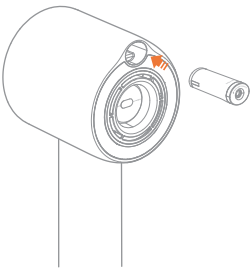

DK


Brug af mundstykker og deres funktion

Hårtørreren har en magnetisk flade, så det er nemt at montere og afmontere mundstykker. Mundstykket skal blot holdes ud for metalringen, hvorefter det sætter sig fast. Mundstykket kan roteres efter behov.


Udfiltringsmundstykke

Tre-trins-accelerationsdesignet er kombineret med en ydre overflade, der sikrer en jævn luftstrøm og skaber et kraftigt sug, der glatter håret og effektivt tackler flyvske hår. Skab naturlige krøller i håret ved samtidigt at bruge en krøllebørste.

Montering af mundstykke: Anbring enden mærket "DREAME" opad som illustreret nedenfor.

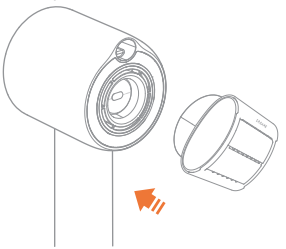


Efter brug skal du tage ved begge sider af mundstykket og afmontere det.

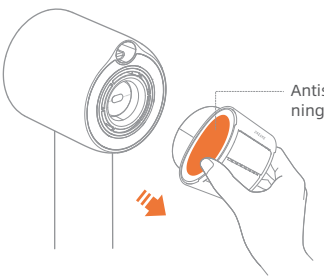

Brug af mundstykker og deres funktion


Udglatningsmundstykke

Oplev en mere jævn og kontrolleret luftstrøm, som blidt blæser gennem dit hår fra rod til spids og efterlader det perfekt stylet og strålende glansfuldt.

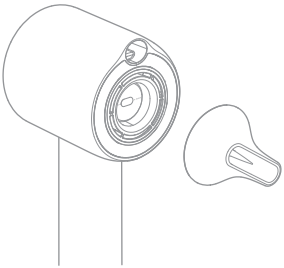

Stylingsmundstykke

Fokuserer luftstrømmen for at kunne sætte håret hurtigt på de ønskede steder.

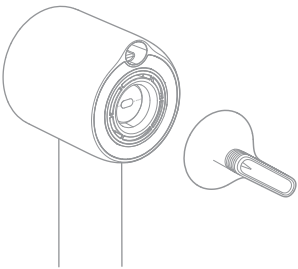

DK Diffuser-mundstykke

Føntør håret, til det er halvtørt, sæt diffusermundstykket mod krøllerne, og tør dem. Det hjælper med at opnå naturlige og elegante krøller.




Hukommelse for mundstykke

Når du skifter mellem de forskellige mundstykker, indstiller mundstykkesensoren automatisk luftstrøm og temperatur i henhold til seneste gang, du brugte det pågældende mundstykke.

Sikkerhedsbeskyttelse

Pause og standbytilstand

Accelerationsensoren registrerer, når apparatet er anbragt vandret og stopper i så fald automatisk varmefunktionen og reducerer luftstrømshastigheden for at reducere støjen.

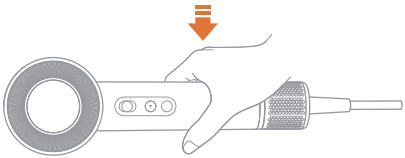


Tip: For at sikre, at pauseregistreringsfunktionen er aktiveret, skal du vente, til motorlyden aftager, før du lægger hårtørreren fra dig.

DK Rengøring og vedligeholdelse

⚠ Filterskærmen kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at undgå, at snavs ophobes, og luftstrømmen blokeres.

- Før rengøring af filteret skal du sikre dig, at hårtørreren er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.

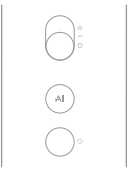


- Luftstrømsfilteret er fastgjort med en magnetisk lås. Hold i håndtaget, og træk luftstrømsfilteret lige ned for at afmontere det fra håndtaget.



⚠ Vask ikke filteret i rustfrit stål med vand, da det kan medføre fejlfunktion.

Rengøring og vedligeholdelse

- Brug en tør, fnugfri klud, en blød børste eller en tandbørste til at fjerne snavs fra luftstrømsfilteret og filteroverfladen i rustfrit stål.

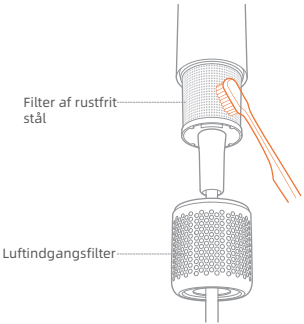

- Når du er færdig med rengøringen, skal du dreje luftstrømsfilteret, så det passer til rillen i håndtaget, og sætte det i. Der lyder et "klik", når magneten sætter sig fast, og monteringen er gennemført.



DK Tekniske data

Produktnavn	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Produktmodel	AHX30
Nominel spænding	220-240 V~
Mærkefrekvens	50/60 Hz
Nominel effekt	1600 W
Produktmål	263 × 82 × 86mm
Produktionsdato	Vist på emballagen

Liste over fejl i ydeevne for Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Navn	Fejl i ydeevne
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Fejl ved tænd/sluk-knap. 2. Der blæses kold luft i tilstanden Hurtigtørring. 3. Displayet lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Der kan ikke skiftes tilstand under brug. 5. Indvendige dele bliver røde eller afgiver røg under brug.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de gældende direktiver og europæiske normer og ændringer. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internet adresse: https://global.dreametech.com

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE

Alle produkter med dette symbol er elektrisk affald og elektronisk udstyr(WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke bør blandes med usorteret husholdningsaffald.lstedet bør du beskytte folkesundheden og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald som er godkendt af myndighederne. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil være med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om stedet samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

PL

Ostrzeżenie

Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem suszarki należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcję obsługi, a jej egzemplarz zachować na przyszłość.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (co dotyczy również dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
- Dzieciom nie należy pozwalać na korzystanie z produktu ani używanie go jako zabawki. Podczas używania produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować produktu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę należy zlecić serwisantom producenta, pracownikom działu konserwacji lub osobom o podobnych uprawnieniach, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń.
- Suszarki do włosów, która zawiera elementy elektryczne, nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Jeżeli suszarka do włosów wpadnie do wody, należy ją niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania. Nie wolno z niej nadal korzystać, nawet po jej wyschnięciu.
- W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience, po użyciu należy ją odłączyć od źródła zasilania. W pobliżu wody suszarka nadal stwarza zagrożenie, nawet gdy jest wyłączona.

- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultuj się z instalatorem RCD. Wyłącznik RCD należy nabyć osobo.
- Produkt wyposażony jest w samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku samoczynnego wyłączenia się suszarki z powodu przegrzania należy ją odłączyć od źródła zasilania i poczekać do chwili jej ostygnięcia.
- Uwaga: Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespoły ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie zabezpieczenia termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.



- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.
- Nie należy zatykać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Do otworów wlotowych powietrza nie należy zbliżać włosów, gdyż grozi to ich wciągnięciem i stwarza potencjalne zagrożenie.
- Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas użytkowania urządzenia i bezpośrednio po jego wyłączeniu nie należy dotykać otworu wylotowego powietrza ani innych rozgrzanych powierzchni.
- Wtyczki ani żadnej części urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- W czasie, gdy nie korzysta się z suszarki do włosów, a także przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych, suszarkę należy odłączyć od zasilania.

PL

- Podczas przechowywania suszarki do włosów, nie należy skręcać ani zapętlać przewodu zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Przewodu zasilającego nie należy zbliżać do źródeł ciepła i przedmiotów, które mogą uszkodzić jego izolację ochronną.
- Suszarki do włosów nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Suszarki do włosów nie należy używać do innych celów, np. do suszenia odzieży lub innych przedmiotów.
- Pomiędzy otworem wlotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 10 cm. W przeciwnym wypadku włosy mogą zostać wciągnięte przez suszarkę powodując jej uszkodzenie.
- Suszarkę do włosów należy podłączyć do źródła prądu o wartościach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać adapterów wtyczek ani przetworników napięcia, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Jeżeli suszarka do włosów nie działa prawidłowo lub ulegnie usterce, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie wolno podejmować prób samodzielnego rozbierania suszarki na części.
- Pomiędzy otworem wylotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 3 cm. W przeciwnym razie włosy mogą ulec uszkodzeniom termicznym.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu są świadome potencjalnych zagrożeń.

Cechy produktu

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer wyposażona jest w bezszczotkowy silnik o dużej prędkości, biomimetyczną funkcję powolnego uwalniania oraz inteligentną technologię dynamicznej kontroli temperatury. Zaprojektowana ze szczególną starannością przez Dreame Aerodynamics Laboratory, suszarka spełni Twoje indywidualne potrzeby związane z suszeniem i pielęgnacją włosów.

Bezszczotkowy silnik o wysokiej prędkości

Opracowany przez firmę Dreame Technology silnik o prędkości 130 000 obr./min generuje silny strumień powietrza, który błyskawicznie i delikatnie suszy włosy.

Biomimetyczny system powolnego uwalniania mgiełki esencji zapachowej

Moduł atomizacji nadkrytycznej 3D, przełamując siły międzycząsteczkowe cieczy, tworzy drobne cząsteczki, które zwiększają szybkość wchłaniania esencji do pielęgnacji włosów, odżywiając zarówno włosy, jak i skórę głowy.

Inteligentna dynamiczna kontrola temperatury

Dzięki trybowi AI MODIX urządzenie w inteligentny sposób wykrywa odległość i w czasie rzeczywistym dostosowuje temperaturę nadmuchiwanego powietrza, co chroni włosy przed uszkodzeniem.

PL

Technologia pielęgnacji świetlnej

Urządzenie wykorzystuje technologię światła czerwonego o długości fali 1064 nm i 633 nm, dbając o zdrowie skóry głowy podczas suszenia włosów, stymulując aktywność komórek i wspomagając produkcję kolagenu.

Wyświetlacz trybu inteligentnego


Pięć wyraźnie wyświetlanych trybów: Esencja, Chłodny nawiew, Comfort, Szybkie suszenie i Pielegnacja skóry głowy.

Technologia pielęgnacji włosów jonami ujemnymi

Wbudowany generator jonów ujemnych platyny uwalnia jony ujemne o wysokim stężeniu, które neutralizują ładunki dodatnie we włosach redukując elektryzowanie się włosów i zapobiegając ich puszeniu.

Rozmieszczenie elementów produktu

PL

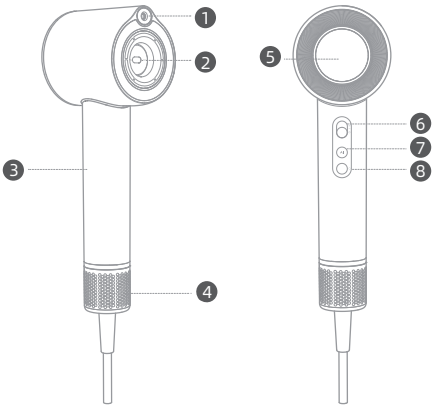

1. Moduł Essence
2. Inteligentny moduł AI MODIX
3. Uchwyt
4. Wymienny filtr wlotowy powietrza
   Nie należy używać suszarki do włosów bez filtra nadmuchu powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
5. Wyświetlacz LED
6. Włącznik/Wyłącznik / Ustawienia prędkości nawiewu
7. Przycisk AI
8. Przycisk wyboru trybu roboczego



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli ani pod prysznicem".

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.


PL Nasadki




Wkład z esencją do pielęgnacji włosów



Kapsuła z esencją do pielęgnacji włosów




Nasadka wygładzająca



Nasadka do stylizacji włosów



Nasadka do prostowania loków



Nasadka dyfuzora


Po zakończeniu suszenia z wykorzystaniem danej nasadki, a przed jej zdjęciem należy poczekać do chwili, gdy ostygnie.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Zmiana ustawień

Włącznik/Wyłącznik/Ustawienia prędkości nawiewu

Chcąc wybrać jedno z dwóch ustawień prędkości nawiewu należy przesunąć przełącznik w górę lub w dół.
Przed podłączeniem suszarki do gniazdka sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.

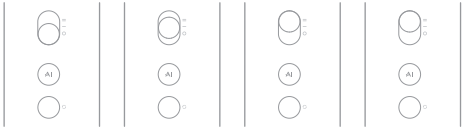

Wył (o) | Mała prędkość (–) | Duża prędkość (=) | Krótkotrwałe naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie/wyłączenie funkcji (AI)

Zmiana trybu

Po włączeniu urządzenia aktywuje się inteligentna funkcja AI MODIX, a na ekranie wyświetla się nazwa trybu „Smart". Aby wyłączyć tryb inteligentny i włączyć tryb „Esencji" należy krótkotrwale nacisnąć ten przycisk.
Poprzez krótkotrwałe naciśnięcie tego przycisku ○ można cyklicznie wybrać jeden z trybów wyświetlanych na ekranie: Esencja, Chłodny nawiew, Comfort, Szybkie suszenie i Pielęgnacja skóry głowy.

AI					
Inteligentny	Esencja	Chłodny nawiew	Komfort	Szybkie suszenie	Pielęgnacja skóry głowy
Monitorowanie odległości od suszonych włosów w czasie rzeczywistym. Automatycznie dostosowuje temperaturę nawiewanego powietrza chroniąc włosy i skórę głowy.	Rozpyl esencję na pasma włosów, co zapewni im równomierne odżywienie.	Naturalny, chłodny strumień powietrza zapobiega gromadzeniu się ciepła, a jest odpowiedni do stylizacji włosów.	Idealna temperatura suszenia włosów pozwala je wysuszyć nie dopuszczając do ich uszkodzenia.	Do szybkiego suszenia mokrych włosów.	Doskonała do pielęgnacji skóry głowy, suszy włosy jednocześnie chroniąc skórę głowy.

Uwaga: korzystając z suszarki do włosów z tą nasadką nie można włączyć trybu inteligentnego.


PL

Sposób korzystania z funkcji Esencji

Sposób korzystania: Po umyciu włosów wysusz je suszarką, aż będą suche w ok. 80%. Następnie włącz tryb „Esencji", aby równomiernie uwolnić esencję w postaci mikrocząsteczek. W tym trybie dokończ suszenie włosów.

Napełnianie wkładu esencji

1. Delikatnie naciśnij wkład z esencją na suszarce do włosów, aby wyskoczył, po czym wyjmij wkład.

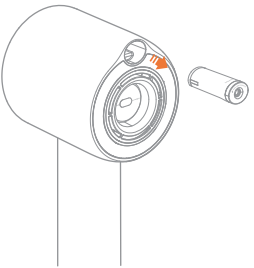

2. Odkręć tylną zakrętkę wkładu i wlej olejek eteryczny. Nie przekraczaj linii „Max".






Dolewając esencji nie przekraczaj jej maksymalnej ilości.

* Celem niedopuszczenia do usterki używaj sugerowanej esencji firmy Dreame.

3. Dokładnie dokręć nakrętkę wkładu z esencją. Następnie włóż ponownie wkład z esencją wciskając go z powrotem do gniazda na wkład z esencją w suszarce do włosów.

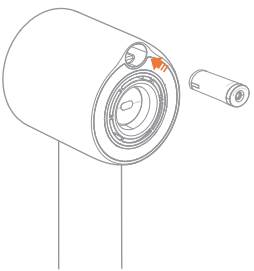

PL


Działanie i zastosowanie nasadki

Suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczną nasadkę, którą łatwo zamontować i zdjąć. Wystarczy ją ustawić w jednej linii z metalowym pierścieniem, aby ją bezproblemowo zamocować. Nasadkę można łatwo obracać, co zapewnia wygodę użytkowania.


Nasadka do prostowania loków

Trzystopniowy układ zwiększający prędkość przepływu powietrza oraz zewnętrzna powierzchnia zapewniająca równomierny przepływ powietrza tworzą silny nadmuch, dzięki któremu łatwo wyprostujesz włosy i skutecznie poradzisz sobie z niesfornymi kosmykami. Stwórz naturalne loki używając szczotki do loków.

Montaż nasadki: Umieść koniec oznaczony symbolem „DREAME" skierowanym ku górze, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

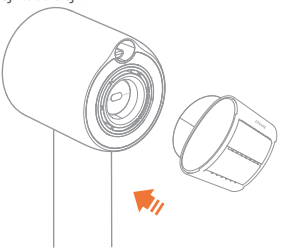


Po użyciu zdejmij nasadkę przytrzymując ją z obu stron.

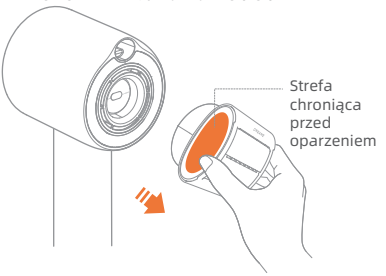

Działanie i zastosowanie nasadki


Nasadka wygładzająca

Poczuj moc płynniejszego, bardziej kontrolowanego przepływu powietrza, który delikatnie przedmuchuje włosy od nasady aż po końce, zapewniając im idealne ułożenie i promienisty blask.

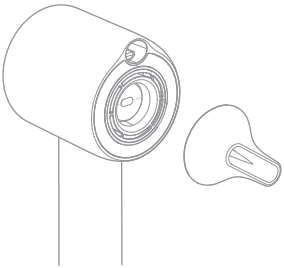

Nasadka do stylizacji włosów

Skutecznie koncentruje przepływ powietrza umożliwiając szybką i miejscową stylizację.

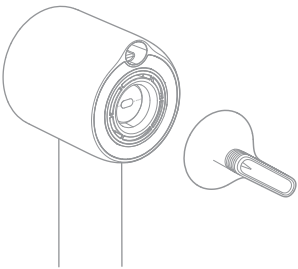

PL

Nasadka dyfuzora

Wysusz włosy, aż będą w połowie suche, a następnie umieść loki w nasadce dyfuzora i dokończ suszenie. Umożliwi to uzyskanie naturalnych i eleganckich loków.




Pamięć nasadki

Przy zmianie nasadki czujnik nasadki zapamiętuje Twoje preferencje dotyczące użytkowania i automatycznie ustawia nawiew i temperaturę.

Ochrona włosów

Wstrzymanie pracy i tryb czuwania

Akcelerometr wykrywa fakt ułożenia urządzenia poziomo i automatycznie wstrzymuje nagrzewanie, redukując przepływ powietrza i zmniejszając hałas.

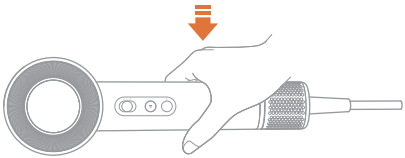


Wskazówka: chcąc zyskać pewność, że funkcja wykrywania pauzy jest aktywna, przed wypuszczeniem suszarki z dłoni poczekaj, aż odgłos silnika osłabnie.

PL Czyszczenie i konserwacja

⚠ Sito filtra wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec jego zatkaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra sprawdź, czy suszarka do włosów jest wyłączona i wtyczka zasilania odłączona od gniazdka.

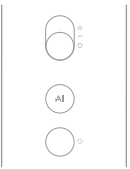


- Filtr przepływu powietrza jest mocowany magnetycznie. Należy przytrzymać mocno uchwyt, pociągnąć filtr przepływu powietrza prosto w dół i wyjąć go z uchwytu.



⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

Czyszczenie i konserwacja

- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.

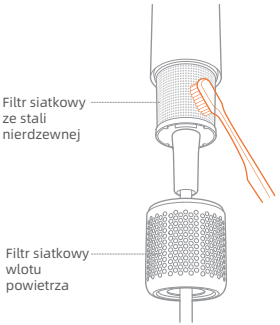

- Po zakończeniu czyszczenia należy wyrównać filtr przepływu powietrza z rowkiem w uchwycie, po czym go wsunąć. Odgłos kliknięcia informuje o poprawnym zamocowaniu magnesu i zakończeniu montażu.



PL Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Model produktu	AHX30
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	263 × 82 × 86mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu

Lista usterek wydajnościowych Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nazwa	Nieprawidłowe działanie
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Usterka wyłącznika zasilania. 2. Nadmuch zimnego powietrza w trybie szybkiego suszenia. 3. Ekran nie włącza się, ale produkt działa normalnie. 4. Brak możliwości zmiany trybu roboczego podczas suszenia. 5. Podczas pracy wewnętrzne części rozgrzewają się do czerwoności lub wydzielają dym.

Deklaracja zgodności UE

Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://global.dreametech.com

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Prawidłowo przeprowadzone utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji punktów zbiórki oraz regulaminu obowiązującego w tych miejscach, skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

TR

Uyarı

Elektrik çarpması, yangın veya yanlış kullanımdan kaynaklanan diğer kazaları önlemek için lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

- Bu ürün, ürünü güvenli bir şekilde kullanabildiklerinden emin olmak için gözetim altında tutulmadıkları ve talimat verilmediği sürece fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli olan veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dâhil) kullanılamaz.
- Çocukların ürünü çalıştırmasına veya oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin. Ürünü çocukların yakınında kullanırken her zaman dikkatli olun. Çocuklar gözetim olmadan ürünü temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.
- Güç kablosu hasar gördüğü takdirde, tehlikeyi önlemek için üreticiden, bakım bölümünden veya benzer bir bölümden profesyonel personel tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli bileşenler içeren saç kurutma makinesini temizlik için suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Saç kurutma makinesi suya düşerse, hemen fişini çekin. Kuruduktan sonra bile kullanmaya devam etmeyin.
- Banyoda saç kurutma makinesi kullanırken, kapalı olsa bile suyun yakınında tehlike riski bulunduğundan lütfen kullandıktan sonra fişini çekin.
- Daha fazla koruma için banyonun elektrik devresi besleme gücüne en fazla 30 mA değerinde nominal kaçak çalışma akımına sahip bir kaçak akım rölesi (RCD) takılması önerilir. Bir RCD kurulum yetkilisi ile iletişime geçin. RCD ayrı satılır.
- Ürün, aşırı ısınmayı önlemek için kendi kendini sıfırlamayan bir termal güvenlik devre kesici ile donatılmıştır. Ürün aşırı ısınma nedeniyle kapanırsa, fişini ana güç prizinden çekin ve soğumasını bekleyin.

- Not: Termal koruyucunun istenmeden serbest kalmasının yol açabileceği tehlikeleri önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı üzerinden elektrik verilmemeli veya cihaz genel amaçlı bileşenler tarafından periyodik olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Tehlikeleri önlemek için hava girişini veya çıkışını kapatmayın.



- Kullanım sırasında saçınızı hava girişinden uzak tutun, böylece dolaşma ve olası tehlike önlenir.
- Cihaz kullanımdayken veya cihazı kapattıktan hemen sonra yanıklardan kaçınmak için hava çıkışına veya diğer ısınmış yüzeylere dokunmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için fişe veya ürünün herhangi bir parçasına ıslak elle dokunmayın.
- Lütfen saç kurutma makinesini kullanmadığınızda veya bakım veya onarım yapmadan önce fişini çekin.
- Saç kurutma makinesini saklarken, hasar görmesini önlemek için güç kablosunu bükmeyin veya düğümlemeyin.
- Güç kablosunu ısı kaynaklarından ve korumasını tehlikeye atabilecek alanlardan uzak tutun.
- Saç kurutma makinesini aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı yerlerde veya alev alabilecek kaynakların yakınında kullanmayın.
- Saç kurutma makinesini, saç kurutmanın dışında, örneğin giysi veya diğer nesneleri kurutmak için kullanmayın.
- Lütfen hava girişi ile saçınız arasında en az 10 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız saç kurutma makinesine çekilebilir ve hasara neden olabilir.
- Saç kurutma makinesini yalnızca nominal güç kaynağıyla kullanın. Tehlikelerden kaçınmak için evrensel fişler veya voltaj dönüştürücüler kullanmayın.

TR

- Saç kurutma makinesi normal değilse veya bozulursa lütfen onarım için üreticiyle iletişime geçin. Kendiniz sökmeyin.
- Lütfen hava çıkışı ile saçınız arasında en az 3 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız yanabilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, olası tehlikeleri anlamalarını sağlayan uygun gözetim veya güvenli kullanım konusunda rehberlik sağlandığı takdirde cihazı güvenle kullanabilirler.

Ürün Özellikleri

TR

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer yüksek hızlı fırçasız motoru, biyomimetik bakım özü buharlı yavaş salım sistemi ve akıllı dinamik ısı kontrol teknolojisiyle donatılmıştır. Dreame Aerodinamik Laboratuvarı tarafından titizlikte tasarlanan bu saç kurutma makinesi, kişisel saç kurutma ve saç bakım ihtiyaçlarınızı karşılar.

Yüksek Hızlı Fırçasız Motor

Dreame Technology tarafından geliştirilen 130.000 RPM motor, saçları hızla kurutmak için anında güçlü, saç dostu bir hava akışı üretir.

Biyomimetik Bakım Özü Buharlı Yavaş Salım Sistemi

3D süperkritik atomizasyon modülü, sıvıların moleküller arası kuvvetlerini bozarak bariyerleri aşar ve saç bakım özlerinin emilim oranını artıran ince parçacıklar oluşturarak hem saçı hem de saç derisini besler.

Akıllı Dinamik Sıcaklık Kontrolü

AI MODIX moduyla, mesafeyi akıllıca algılar ve saç hasarını önlemek için hava akışı sıcaklığını gerçek zamanlı olarak ayarlar.

Işık Terapisi Bakım Teknolojisi

Fönleme sırasında saç derisi sağlığını daha iyi korumak, hücre aktivitesini uyarmak ve kolajen üretimini desteklemek için 1064 nm ve 633 nm kırmızı ışık teknolojisini kullanır.

Akıllı Mod Ekranı


Beş net görüntülenen mod: Bakım Özü, Serin, Konfor, Hızlı Kurutma ve Saç Derisi Bakımı.

TR

Negatif İyon Saç Bakımı Teknolojisi

Dahili platin negatif iyon yayıcı, yüksek konsantrasyonlarda negatif iyonlar üreterek saçtaki pozitif yükleri nötralize eder, böylece statik birikimi azaltır ve kabarıklığı önler.

Ürün Tanıtımı

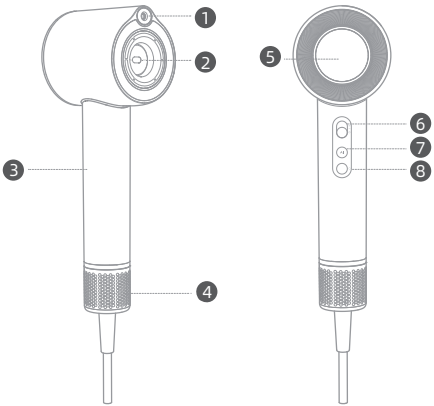

1. Bakım özü modülü
2. AI MODIX akıllı modül
3. Tutma Yeri
4. Çıkarılabilir Hava Giriş Filtresi
   Tehlikeden kaçınmak için saç kurutma makinesini hava akımı filtresi çıkarılmışken kullanmayın.
5. LED ekran
6. Açma/Kapatma Anahtarı / Hız Ayarları
7. AI düğmesi
8. Mod Düğmesi



Cihazın gövdesindeki sembol "Banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın." anlamına gelir.

Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.


TR Aksesuarlar




Saç Bakım Özü Kartuşu



Saç Bakım Özü Kapsülü




Düzleştirme Başlığı



Şekillendirme Başlığı



Elektriklenmeyi Önleyici Başlık



Difüzör Başlığı


Başlığı kullanmayı bitirdikten sonra, saklamak üzere çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.

Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

Düğme Ayarları

Açma/Kapatma Anahtarı / Hız Ayarları

İki hız ayarı arasında hızla geçiş yapmak için düğmeyi yukarı ve aşağı kaydırın.
Saç kurutma makinesinin fişini prize takmadan önce düğmenin kapalı olduğundan emin olun.

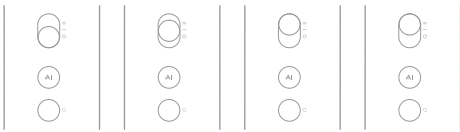

Kapalı (o) | Düşük(–) | Yüksek (=) | Açmak/kapatmak için kısa basın (AI)

Mod Değiştirme

Cihaz açıldıktan sonra AI MODIX akıllı fonksiyonu aktif hale gelir ve ekranda "Akıllı" modu görüntülenir. Akıllı Moddan çıkmak ve "Bakım Özü" moduna girmek için AI MODIX düğmesine kısa basın.
Ekranda görüntülenen şu modlar arasında geçiş yapmak için kısa basın ○ : Bakım Özü, Serin, Konfor, Hızlı Kurutma ve Saç Derisi Bakımı.

AI					
Akıllı	Bakım Özü	Serin	Konfor	Hızlı Kurutma	Saç Derisi Bakımı
Saç kurutma mesafesinin gerçek zamanlı izlenmesi. Saç ve saç derisini korumak için hava akışı sıcaklığını otomatik olarak ayarlar.	Eşit beslenme için atomizasyon yoluyla saç tellerine bakım özünü yayın.	Doğal serin hava çıkışı ısı birikmesini önlemek için saç şekillendirme için uygundur.	İdeal saç kurutma sıcaklığı, hasarı önlerken saçı kurutmaya yardımcı olur.	Islak saçları hızlı kurutmak için uygundur.	Saç derisi bakımı, saç derisini korurken saçı kurutmak için idealdir.

Not: Saç kurutma makinesi başlıkla kullanıldığında akıllı mod kullanılamaz.


TR

Bakım Özü İşlevi Kullanımı

Nasıl Kullanılır: Saçınızı yıkadıktan sonra, önce yaklaşık %80 kuruyana kadar fönleyin. Ardından, mikromolekül esansını eşit şekilde yaymak için “Bakım Özü” moduna geçin. Ve saçınızı bu modda kurutmayı tamamlayın.

Bakım Özü Kartuşu Yeniden Dolumu

1. Bakım özü kartuşunu saç kurutma makinesine hafifçe bastırarak dışarı çıkarın ve kartuşu çıkarın.

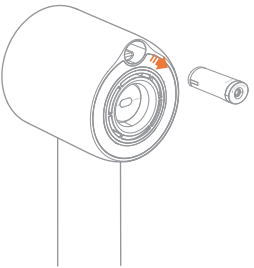

2. Kartuşun arka kapağını sökün ve bakım özü yağı ekleyin. “Maks” çizgisini aşmayın.






Her seferinde bakım özü yağı eklerken maksimum miktarı aşmayın.

* Arızayı önlemek için Dreame'in özel bakım özü yağını kullanın.

3. Bakım özü kartuşu kapağını tamamen kapanana kadar çevirin. Daha sonra, bakım özü kartuşunu saç kurutma makinesinin bakım özü yuvasına geri bastırarak yeniden takın.

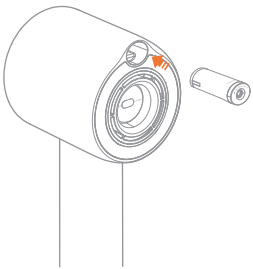

TR


Başlık İşlevi ve Kullanımı

Saç kurutma makinesi, takılması ve çıkarılması kolay manyetik bir başlıkla donatılmıştır; zahmetsizce takmak için başlığı metal halka ile hizalamanız yeterlidir. Başlık, rahat kullanım için kolayca döndürülebilir.


Elektriklenmeyi Önleyici Başlık

Üç aşamalı hızlandırma tasarımı, eşit hava akışı sağlayan dış yüzeyle birleştiğinde, saçları düzeltmek ve uçuşan saçları etkili bir şekilde yatıştırmak için güçlü bir emiş yaratır. Kıvırma fırçasıyla kullanıldığında doğal saç kıvrımları yaratın.

Başlığın takılması: Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi "DREAME" ile işaretli ucu yukarı doğru yerleştirin.

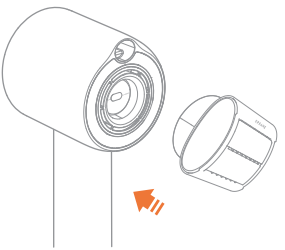


Kullandıktan sonra, çıkarmak için başlığın her iki tarafını tutun.

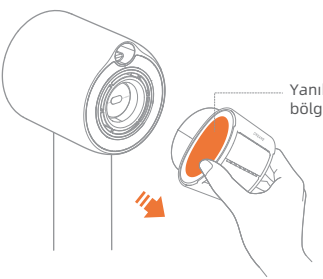

Başlık İşlevi ve Kullanımı


Düzleştirme Başlığı

Saçlarınızın köklerinden uçlarına kadar nazikçe dolaşarak onlara mükemmel bir stil ve ışıltılı bir parlaklık kazandıran daha yumuşak, daha kontrollü hava akışının gücünü deneyimleyin.

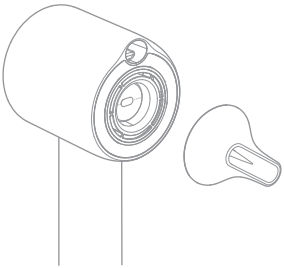

Şekillendirme Başlığı

Hızlı, yerelleştirilmiş şekillendirme için hava akışını verimli bir şekilde odaklar.

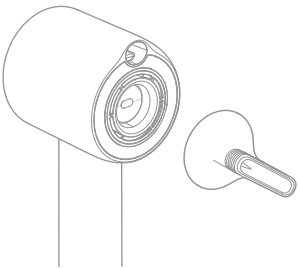

TR Difüzör Başlığı

Saçınızı yarı kuruyana kadar fönleyin, ardından kurutmayı tamamlamak için bukleleri difüzör başlığına yerleştirin. Bu, doğal ve zarif bukleler elde etmenize yardımcı olacaktır.




Başlık Belleği

Başlıklar arasında geçiş yaparken, başlık sensörü kullanım tercihlerinizi hatırlayacak ve buna göre otomatik olarak rüzgar sıcaklığını ayarlayacaktır.

Güvenlik Koruması

Durdurma ve Bekleme Modu

Hızlandırıcı sensörü, cihaz düz bir şekilde yerleştirildiğinde algılar, ısıtıcıyı otomatik olarak duraklatır ve gürültüyü azaltmak için hava akışını azaltır.

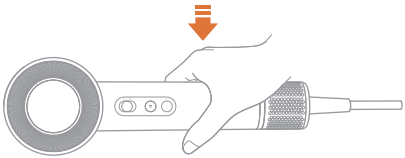


İpucu: Duraklama algılama özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olmak için, saç kurutma makinesini bırakmadan önce motor sesinin azalmasını bekleyin.

TR Temizlik ve bakım

⚠ Ürünün kalıntılarla tıkanmasını önlemek ve pürüzsüz bir hava akımı sağlamak için filtreye düzenli olarak temizlik ve bakım uygulanmalıdır.

- Filtreyi temizlemeden önce, saç kurutma makinesinin kapalı olduğundan ve elektrik fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.

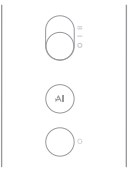


- Hava akışı filtresi manyetik çekimle sabitlenir. Tutma yerini sıkıca tutun ve hava akışı filtresini doğrudan aşağıya doğru çekerek tutma yerinden çıkarın.



⚠ Arızaya neden olabileceğinden paslanmaz çelik filtreyi yıkamayın.

Temizlik ve bakım

- Hava akımı filtresinin veya paslanmaz çelik filtrenin yüzeyine yapışan kalıntıları uzaklaştırmak için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya bir diş fırçası kullanın.

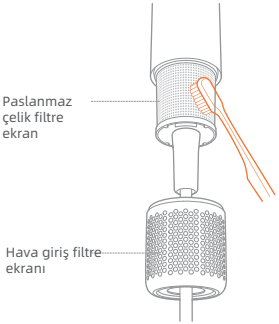

- Tamamlandığında, hava akışı filtresini tutma yerinin oluğu ile hizalayın ve filtreyi takın. "Klik" sesi mıknatısın düzgün bir şekilde yerleştiğini ve kurulumun tamamlandığını gösterir.



TR

Temel Parametreler

Ürün adı	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Ürün modeli	AHX30
Nominal Gerilim	220-240 V~
Nominal Frekans	50/60 Hz
Nominal Güç	1600 W
Ürün boyutları	263 × 82 × 86mm
Üretim tarihi	Ürün ambalajında gösterilmektedir

Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer Performans Arıza Listesi

Ad	Performans Arızaları
Dreame Miracle High-Speed Hair Drye	1. Güç anahtarı arızası. 2. Hızlı Kurutma modunda soğuk hava üfleniyor. 3. Ekran yanmıyor, ancak ürün normal şekilde çalışıyor. 4. Çalışma sırasında mod değiştirilemiyor. 5. Çalışma sırasında dahili parçalar kırmızıya dönüyor veya duman çıkıyor.

EU-overensstemmelseserklæring

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. olarak, bu ekipmanın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz adres: https://global.dreametech.com

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/AB direktifinde olduğu üzere WEEE). Bunun yerine atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının konumları ile hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

TH

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมสำหรับดูในอนาคต

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือสั่งสอนจากผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
- ห้ามให้เด็กใช้งานหรือใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของเล่น ควรเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับเด็ก เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยไม่มีผู้ดูแล
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องให้ช่างมืออาชีพจากผู้ผลิตแผนกบำรุงรักษา หรือแผนกที่คล้ายคลึงกันเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมซึ่งมีส่วนประกอบไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวใด ๆ เพื่อทำความสะอาด หากเครื่องเป่าผมตกลงไปในน้ำ ให้ถอดปลั๊กทันที อย่าใช้ต่อแม้ว่าจะแห้งแล้วก็ตาม
- เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำ โปรดถอดปลั๊กหลังใช้งาน เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายใกล้แหล่งน้ำได้ แม้จะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
- เพื่อการปกป้องเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีการกันกระแสไฟรั่วไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับห้องน้ำ ดูตัวติดตั้ง RCD RCD จำหน่ายแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อความปลอดภัยแบบไม่ต้องรีเซ็ตตัวเองเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป หากผลิตภัณฑ์ปิดลงเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป ให้ถอดปลั๊กออกจากปลั๊กไฟหลักและปล่อยให้เย็นลง
- หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการรีเซ็ตตัวป้องกันความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่รับพลังงานจากอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นระยะ ๆ โดยส่วนประกอบอเนกประสงค์



- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยน้ำ
- ห้ามปิดกั้นทางเข้าหรือทางออกของอากาศเพื่อป้องกันอันตราย
- เก็บผมให้ห่างจากช่องรับอากาศในระหว่างใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกันและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามสัมผัสช่องระบายอากาศหรือพื้นผิวที่ร้อนอื่น ๆ ในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์หรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลวก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือส่วนใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียกเพื่อป้องกันการโดนไฟฟ้าช็อต
- โปรดถอดปลั๊กเครื่องเป่าผมเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
- เมื่อเก็บเครื่องเป่าผมอย่าบิดหรือมัดสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหาย
- เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือบริเวณที่อาจทำให้ฉนวนป้องกันเสียหายได้
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในสถานที่ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์หรือใกล้แหล่งติดไฟ
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป่าผม เช่น เป่าผ้าหรือเป่าสิ่งของอื่น ๆ
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างช่องรับอากาศและเส้นผมของคุณอย่างน้อย 10 ซม. มิฉะนั้น เส้นผมของคุณอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องเป่าผมและทำให้เกิดความเสียหายได้
- ใช้งานเครื่องเป่าผมกับแหล่งจ่ายไฟที่มีพิกัดเท่านั้น ห้ามใช้ปลั๊กสากลหรือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากเครื่องเป่าผมผิดปกติหรือพัง โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซม ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวเอง
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างช่องระบายอากาศและเส้นผมของคุณอย่างน้อย 3 ซม. มิฉะนั้นผมของคุณอาจจะไหม้ได้

TH · เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมในการใช้งานอย่างปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer ประกอบไปด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ความเร็วสูงพร้อมเอสเซนส์หมอกเลียนแบบชีวภาพที่ปล่อยช้าและเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิแบบไดนามิกอัจฉริยะ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยห้องทดลองอากาศพลศาสตร์ของ Dreame ตอบโจทย์ความต้องการในการเป่าผมและดูแลเส้นผมของคุณ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง

มอเตอร์ 130,000 รอบต่อนาทีที่พัฒนาโดย Dreame Technology สร้างกระแสลมที่ทรงพลังและเป็นมิตรต่อเส้นผมเพื่อเป่าผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว

ระบบปล่อยสารเอสเซนส์แบบช้าเลียนแบบปฏิกิริยาชีวภาพ

โมดูลการสร้างละอองแบบ 3D Supercritical ที่ล้ำหน้าจะทำลายแรงระหว่างโมเลกุลของของเหลว สร้างอนุภาคละเอียดที่เพิ่มอัตราการดูดซึมของเอสเซ้นส์ดูแลเส้นผม ช่วยบำรุงทั้งเส้นผมและหนังศีรษะ

การควบคุมอุณหภูมิแบบไดนามิกอัจฉริยะ

ด้วยโหมด AI MODIX ตรวจจับระยะห่างอย่างชาญฉลาดและปรับอุณหภูมิการไหลของอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันเส้นผมเสียหาย

เทคโนโลยีการดูแลด้วยแสงบำบัด

เครื่องนี้ใช้เทคโนโลยีแสงสีแดง 1,064 นาโนเมตรและ 633 นาโนเมตร เพื่อดูแลสุขภาพหนังศีรษะให้ดีขึ้นในระหว่างการเป่าผม กระตุ้นการทำงานของเซลล์ และส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน


จอแสดงผลโหมดอัจฉริยะ


ห้าโหมดการแสดงผลอย่างชัดเจน: เอสเซนซ์ เย็น สบายผิว แห้งไว และดูแลหนังศีรษะ

เทคโนโลยีดูแลเส้นผมไอออนลบ

เครื่องปล่อยไอออนลบแพลตตินัมในตัวจะสร้างไอออนลบที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้ประจุบวกเป็นกลางในเส้นผมเพื่อลดไฟฟ้าสถิตและป้องกันการชี้ฟู

TH การแนะนำผลิตภัณฑ์

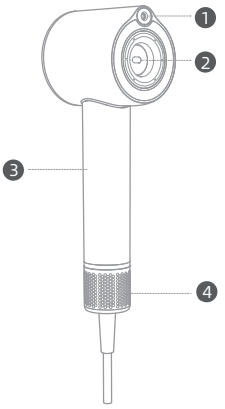

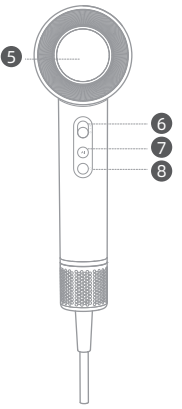

1. โมดูลเอสเซนซ์
2. โมดูลอัจฉริยะ AI MODIX
3. ด้ามจับ
4. ตัวกรองอากาศแบบถอดออกได้
   ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในขณะที่ถอดแผ่นกรองอากาศออก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
5. หน้าจอ LED
6. สวิตช์เปิด/ปิด /การปรับความเร็ว
7. ปุ่ม AI
8. ปุ่มโหมด



สัญลักษณ์บนตัวเครื่องระบุว่า "ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ"

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟซผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง


อุปกรณ์เสริม




ตลับเอสเซนส์ดูแลเส้นผม



แคปซูลเอสเซนส์
ดูแลเส้นผม




หัวเป่าลมแบบแบน



หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม



หัวเป่าลมลดผมชี้ฟู



หัวเป่าลมแบบกระจายลม

หลังจากใช้หัวเป่าลมเสริมเสร็จแล้ว ปล่อยให้เย็นก่อนถอดเก็บ

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟซผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

TH

การตั้งค่าสวิตซ์

สวิตซ์เปิด/ปิด/การปรับความเร็ว

เลื่อนปุ่มขึ้นและลงเพื่อสลับระหว่างการตั้งค่าความเร็วทั้งสองแบบอย่างรวดเร็ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์ปิดอยู่ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องเป่าผม



ปิด (O) ต่ำ (–) สูง (=) กดสั้น ๆ เพื่อเปิด/ปิด (AI)

การเปลี่ยนโหมด

หลังจากเปิดเครื่องแล้ว อุปกรณ์จะเปิดใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะ AI MODIX และหน้าจอจะแสดงโหมด “อัจฉริยะ” กดปุ่ม AI MODIX สั้น ๆ เพื่อออกจากโหมด Smart และเข้าสู่โหมด “เอสเซนซ์”
กด ○ สั้น ๆ เพื่อสลับระหว่างโหมดต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่แสดงบนหน้าจอ: เอสเซนซ์ เย็น สบายผิว แห้งไว และดูแลหนังศีรษะ

AI					
อัจฉริยะ	เอสเซนซ์	เย็น	สบาย	แห้งเร็ว	ดูแลหนังศีรษะ
ตรวจสอบระยะการเป่าผมแบบเรียลไทม์ ปรับอุณหภูมิการไหลเวียนของอากาศอัตโนมัติเพื่อปกป้องเส้นผมและหนังศีรษะ	ปล่อยเอสเซนส์ลงบนเส้นผมผ่านการฉีดละอองเพื่อบำรุงอย่างทั่วถึง	ลมเย็นธรรมชาติช่วยป้องกันการสะสมความร้อน เหมาะกับการจัดแต่งทรงผม	อุณหภูมิในการเป่าผมที่เหมาะสมจะช่วยให้ผมแห้งและหลีกเลี่ยงผมเสียได้	เหมาะสำหรับการเป่าผมเปียกให้แห้งอย่างรวดเร็ว	เหมาะสำหรับการดูแลหนังศีรษะ เป่าผมให้แห้งพร้อมปกป้องหนังศีรษะ


หมายเหตุ: โหมดอัจฉริยะจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้เครื่องเป่าผมพร้อมกับหัวเป่าลม

การใช้งานฟังก์ชันเอสเซนส์

วิธีการใช้งาน: หลังจากสระผมเสร็จแล้ว ให้เป่าผมจนกระทั่งผมแห้งประมาณ 80% จากนั้นเปลี่ยนไปยังโหมด “เอสเซนซ์” เพื่อปล่อยเอสเซนส์ไมโครโมเลกุลอย่างทั่วถึง และเป่าผมให้แห้งในโหมดนี้

ตลับเติมเอสเซนส์

1. กดตลับเอสเซนส์เบา ๆ บนเครื่องเป่าผมเพื่อถอดตลับออก

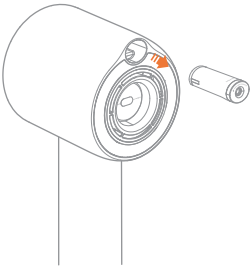

2. คลายสกรูฝาด้านหลังของตลับหมึกแล้วเติมน้ำมันเอสเซนซ์ อย่าให้เกินเส้น “Max”






อย่าเติมเอสเซนซ์เกินปริมาณสูงสุดในแต่ละครั้ง

* ใช้เอสเซนซ์ที่ Dreame กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดปกติ

3. หมุนฝาตลับเอสเซนส์จนปิดสนิท จากนั้นติดตั้งตลับเอสเซนส์กลับเข้าไป โดยกดกลับเข้าไปในช่องเอสเซนส์ของเครื่องเป่าผม

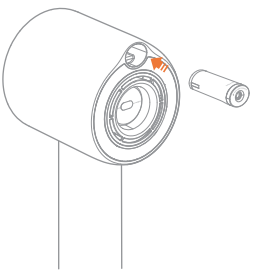

ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม


TH

เครื่องเป่าผมมีหัวฉีดแม่เหล็กที่ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย เพียงจัดหัวฉีดให้ตรงกับแหวนโลหะก็สามารถติดได้อย่างง่ายดาย หัวเป่าลมสามารถหมุนได้อย่างง่ายดายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน


หัวเป่าลมลดผมชี้ฟู

การออกแบบเร่งความเร็วสามระดับผสานกับพื้นผิวภายนอกที่ช่วยให้ลมไหลเวียนสม่ำเสมอ สร้างแรงดูดอันทรงพลังเพื่อยืดผมให้ตรงและจัดการกับผมชี้ฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างลอนผมที่เป็นธรรมชาติเมื่อใช้คู่กับแปรงม้วนผม

การติดตั้งหัวเป่าลม: ถือปลายที่ทำเครื่องหมายไว้ด้วย “DREAME” ขึ้นด้านบนตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

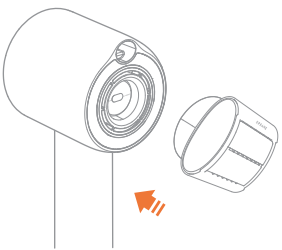

หลังการใช้งาน ให้จับหัวเป่าลมทั้งสองด้านเพื่อถอดออก

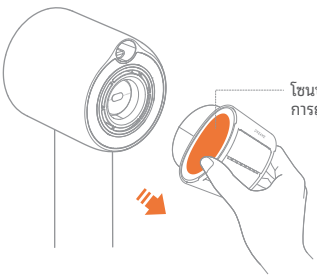


TH

ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม


หัวเป่าลมแบบแบน

สัมผัสประสบการณ์ของพลังแรงลมที่นุ่มนวลและควบคุมได้มากขึ้น ขณะที่ลมพัดผ่านเส้นผมของคุณอย่างอ่อนโยนจากโคนจรดปลายผม ทำให้ผมจัดทรงได้สมบูรณ์แบบและเงางาม

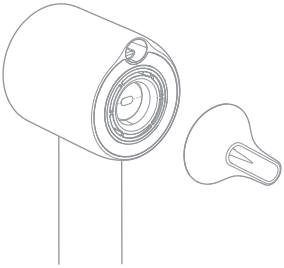

หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม

เน้นการไหลเวียนของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดแต่งทรงที่รวดเร็วและเฉพาะจุด

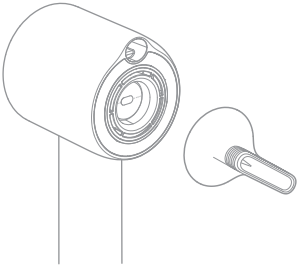

หัวเป่าลมแบบกระจายลม

เป่าผมจนแห้งครึ่งหนึ่ง จากนั้นวางลอนผมลงในหัวเป่าลมแบบกระจายลม เพื่อให้แห้งสนิท การทำเช่นนี้จะช่วยให้ได้ลอนผมที่ดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม




หน่วยความจำหัวเป่าลม

เมื่อเปลี่ยนหัวเป่าลม เซ็นเซอร์หัวเป่าลมจะจดจำการตั้งค่าการใช้งานของคุณ และตั้งความเร็วลมและอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

TH การป้องกันความปลอดภัย

โหมดหยุดชั่วคราวและสแตนด์บาย

เซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานจะตรวจสอบเมื่ออุปกรณ์ถูกวางในแนวราบ และจะหยุดเครื่องทำความร้อนและลดการไหลของอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อลดเสียงรบกวน

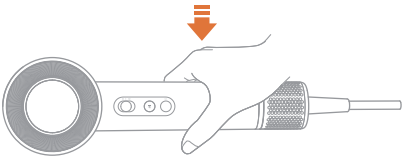


เคล็ดลับ: เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์การตรวจจับการหยุดชั่วคราวเปิดใช้งานอยู่ ให้รอจนกว่าเสียงมอเตอร์จะเบาลงก่อนจึงปล่อยเครื่องเป่าผม

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠ แผ่นกรองต้องได้รับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อป้องกันเศษอุดตันและทำให้อากาศไหลเวียนราบรื่น

- ก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องเป่าผมแล้วและถอดปลั๊กออกแล้ว

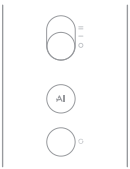


- แผ่นกรองกระแสลมยึดติดด้วยแรงดูดของแม่เหล็ก จับที่จับให้แน่น ดึงแผ่นกรองอากาศลงโดยตรงแล้วถอดออกจากที่จับ



⚠ ห้ามล้างตะแกรงสแตนเลสด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

TH การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อขจัดสารตกค้างที่ติดมาออกจากตัวกรองกระแสลมและพื้นผิวตัวกรองสแตนเลส

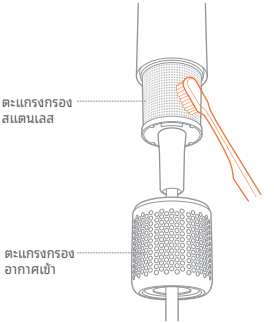

- เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้จัดตำแหน่งตัวกรองกระแสลมให้ตรงกับร่องของด้ามจับ แล้วใส่เข้าไป เสียง “คลิก” บ่งบอกว่าแม่เหล็กติดเรียบร้อยแล้ว และการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว



พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
รุ่นผลิตภัณฑ์	AHX30
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220-240 V~
พิกัดความถี่	50/60 Hz
พิกัดกำลังไฟ	1600 W
ขนาดของผลิตภัณฑ์	263 × 82 × 86 มม.
วันที่ผลิต	แสดงบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

รายการข้อบกพร่องด้านการทำงานของ Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

ชื่อ	รายการข้อผิดพลาด ด้านประสิทธิภ าพการทำงาน
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. สวิตช์ไฟขัดข้อง 2. ลมเย็นจะถูกออกมาในโหมดลมร้อน 3. หน้าจอไม่ติดแต่สินค้าใช้งานได้ปกติ 4. ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดในระหว่าง การทำงานได้ 5. ชิ้นส่วนภายในเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือมีควันออกมาขณะใช้งาน

TH ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

CE

เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ขอประกาศว่าอปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที. บังคับใช้และบรรทัดฐานของยุโรป'รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย'สามารถดูใบรับรองแสดงความ. สอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปฉบับเต็มได้ในที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี https//:global.dreametech.com/ru

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล'WEEE



ผลิตภัณฑ์ทังหมดทีมีสัญลักษณ์นีเป็นขยะอิเล็กทรอนิกสและอปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE'ตามข้อกำหนด 2012/19/EU) ซึงไม่ควรทิงรวมกับขยะในครัวเรือนทีไม่ได้แยกประเภท

คณควรปกป้องสขภาพของมนษย์และสิงแวดล้อมโดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปทิงยังจุดรับขยะทรัฐบาลหรือหน่วยงานในพืนทีกำหนดไว้เพือนำขยะดังกล่าวไปรีไซเคิลการกำจัดและการรีไซเคิลอย่างถกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิงแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์โปรดติดต่อผู้ติดตังหรือหน่วยงานในพืนทีเพือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกียวกับสถานทีตลอดจนข้อกำหนดและเงือนไขของจุดรับขยะดังกล่าว.

Cảnh báo

Để tránh điện giật, cháy nổ hoặc các tai nạn khác do sử dụng sản phẩm không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và cất giữ tài liệu này đúng cách để tham khảo sau này.

- Sản phẩm không phù hợp với người có khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc thần kinh, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan (bao gồm cả trẻ em), trừ khi có người giám hộ hướng dẫn và giám sát để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
- Không để trẻ em vận hành hoặc sử dụng sản phẩm như đồ chơi. Luôn luôn theo dõi chặt chẽ khi sử dụng sản phẩm gần trẻ em. Trẻ em không được vệ sinh hoặc bảo dưỡng sản phẩm mà không có người giám sát.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, cần tiến hành thay thế bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp của nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc một bộ phận tương tự của nhà sản xuất để tránh nguy hiểm.
- Không nhúng máy sấy tóc có các bộ phận điện vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để làm sạch. Nếu máy sấy tóc rơi vào nước, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức. Không tiếp tục sử dụng ngay cả sau khi máy đã khô.
- Khi sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm, vui lòng rút phích cắm sau khi sử dụng, vì vẫn có yếu tố nguy hiểm khi máy sấy tóc ở gần nước ngay cả khi máy đã tắt.
- Để được bảo vệ thêm, khuyến cáo nên lắp đặt một thiết bị ngắt dòng điện dư (RCD) có dòng làm việc dư không vượt quá 30mA trong mạch điện cung cấp năng lượng cho phòng tắm. Tham khảo ý kiến của nhà lắp đặt RCD. RCD được bán riêng.
- Sản phẩm này được trang bị bộ ngắt nhiệt an toàn không tự động phục hồi để ngăn ngừa quá nhiệt. Nếu sản phẩm tắt do quá nóng, hãy rút phích cắm khỏi ổ cắm điện và để sản phẩm nguội đi.

VN

- Lưu ý: Để tránh nguy hiểm do việc vô tình đặt lại chế độ bảo vệ quá nhiệt, sản phẩm không nên được cấp điện bởi một thiết bị chuyển mạch bên ngoài, như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với một mạch điện được bật và tắt định kỳ bởi các thành phần đa dụng.



- Không sử dụng sản phẩm này gần bồn tắm, vòi sen, chậu rửa hoặc các vật dụng chứa nước khác.
- Không chặn đầu hút gió hoặc đầu thoát khí để tránh nguy hiểm.
- Giữ tóc tránh xa đầu hút gió trong khi sử dụng để tránh cho tóc bị vướng vào máy và mối nguy hiểm tiềm ẩn.
- Không chạm vào đầu thoát khí hoặc các bề mặt nóng khác trong khi thiết bị đang hoạt động hoặc ngay sau khi tắt thiết bị để tránh bị bỏng.
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm khi tay ướt để tránh bị điện giật.
- Vui lòng rút phích cắm máy sấy tóc khi không sử dụng hoặc trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
- Khi cất máy sấy tóc, không xoắn hoặc thắt nút dây nguồn để tránh làm hỏng dây.
- Đảm bảo dây nguồn không tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc các nơi có thể làm hỏng lớp bảo vệ của dây.
- Không sử dụng máy sấy tóc ở nơi có các sản phẩm xịt khí đang được sử dụng hoặc gần nguồn dễ cháy.
- Không sử dụng máy sấy tóc cho các mục đích khác ngoài sấy tóc, chẳng hạn như sấy quần áo hoặc các đồ vật khác.
- Vui lòng giữ khoảng cách tối thiểu là 10cm giữa đầu hút gió và tóc của bạn Nếu không, tóc của bạn có thể bị hút vào máy sấy tóc và gây hư tổn cho tóc.
- Chỉ sử dụng máy sấy tóc với nguồn điện có công suất định mức tương thích. Không sử dụng phích cắm đa năng hoặc bộ chuyển đổi điện áp để tránh nguy hiểm.

- Nếu máy sấy tóc hoạt động bất thường hoặc bị hỏng, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để sửa chữa. Không tự tháo rời thiết bị.
- Vui lòng giữ khoảng cách tối thiểu là 3cm giữa đầu thoát khí và tóc của bạn. Nếu không, tóc của bạn có thể bị cháy.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, cũng như người có khả năng thể chất hoặc thần kinh suy giảm hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm liên quan, có thể sử dụng thiết bị an toàn nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng an toàn phù hợp, giúp họ hiểu được các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

VN

Tính năng sản phẩm

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer tích hợp động cơ không chổi than tốc độ cao với hệ thống phun sương tinh chất mô phỏng sinh học cùng công nghệ kiểm soát nhiệt độ thông minh. Là một sản phẩm có thiết kế tỉ mỉ của Phòng thí nghiệm khí động học của Dreame, thiết bị đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sấy và chăm sóc tóc của bạn.

Động cơ không chổi than tốc độ cao

Máy được trang bị động cơ với tốc độ 130.000 vòng/phút được phát triển bởi Dreame Technology, tạo ra luồng khí mạnh mẽ và thân thiện với tóc giúp sấy khô tóc nhanh chóng.

Hệ thống phun sương tinh chất mô phỏng sinh học

Mô-đun phun sương siêu tới hạn 3D mang đến hiệu quả chăm sóc tóc vượt trội với khả năng phá vỡ lực liên kết phân tử của chất lỏng, tạo ra các hạt mịn làm tăng tốc độ hấp thụ tinh chất chăm sóc tóc, giúp nuôi dưỡng cả tóc và da đầu.

Kiểm soát nhiệt độ thông minh

Với chế độ AI MODIX, thiết bị có khả năng xác định khoảng cách thông minh và tự động điều chỉnh nhiệt độ luồng khí theo thời gian thực để tránh hư tổn cho tóc.

Công nghệ chăm sóc tóc bằng liệu pháp ánh sáng

Thiết bị sử dụng công nghệ ánh sáng đỏ với bước sóng 1064nm và 633nm để chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe da đầu trong quá trình sấy, kích thích hoạt động của tế bào và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen.

Hiển thị chế độ thông minh


Năm chế độ hiển thị rõ ràng: Tinh chất, Mát mẻ, Dịu nhẹ, Sấy khô nhanh và Chăm sóc da đầu.

Công nghệ chăm sóc tóc ion âm

Máy sấy tích hợp bộ phát ion âm mạ bạch kim tạo ra nồng độ ion âm cao, giúp trung hòa điện tích dương trong tóc để giảm tích tụ tĩnh điện và ngăn tóc xoăn cứng.

Giới thiệu về sản phẩm

VN

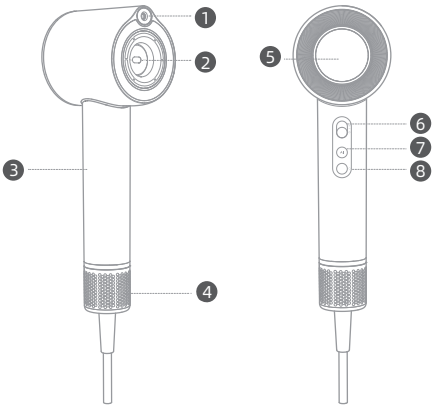

1. Ngăn chứa tinh chất
2. Mô-đun thông minh AI MODIX
3. Tay cầm
4. Bộ lọc đầu hút khí có thể tháo rời

   Không sử dụng máy sấy tóc khi đã tháo lưới lọc luồng khí để tránh nguy hiểm.
5. Màn hình LED
6. Công tắc bật/tắt / Mức tốc độ
7. Nút AI
8. Nút Chế độ



Biểu tượng trên thân thiết bị cho biết "Không sử dụng thiết bị khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen".

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.

VN Phụ kiện đi kèm




Bình tinh chất chăm sóc tóc



Lọ tinh chất chăm sóc tóc




Đầu sấy phồng suôn mượt



Đầu sấy tạo kiểu



Đầu sấy duỗi thẳng



Đầu sấy khuếch tán


Sau khi bạn đã sử dụng xong đầu sấy, hãy để đầu sấy nguội trước khi tháo ra cất giữ.

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.

Chuyển đổi cài đặt

Công tắc bật/tắt / Mức tốc độ

Trượt nút lên và xuống để chuyển đổi nhanh giữa hai tốc độ. Đảm bảo rằng công tắc đã tắt trước khi cắm điện máy sấy tóc.

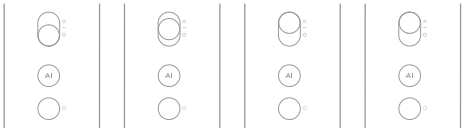

Tắt (o) Thấp (–) Cao (=) Nhấn nhanh để bật/tắt (AI)

Chuyển đổi chế độ hoạt động

Sau khi bật nguồn, thiết bị sẽ kích hoạt chức năng thông minh AI MODIX và màn hình hiển thị chế độ "Thông minh". Nhấn nhanh nút AI MODIX để thoát Chế độ Thông minh và vào chế độ "Tinh chất".
Nhấn nhanh nút ○ để chuyển qua các chế độ sau theo hiển thị trên màn hình: Tinh chất, Mát mẻ, Dịu nhẹ, Sấy khô nhanh và Chăm sóc da đầu.

AI					
Thông minh	Tinh chất	Mát mẻ	Dịu nhẹ	Sấy khô nhanh	Chăm sóc da đầu
Theo dõi khoảng cách sấy tóc theo thời gian thực. Tự động điều chỉnh nhiệt độ luồng khí để bảo vệ tóc và da đầu.	Phân phối đều dưỡng chất lên tóc thông qua cơ chế phun sương.	Luồng khí mát mẻ tự nhiên, ngăn tích tụ nhiệt, giúp tạo kiểu tóc hiệu quả.	Nhiệt độ lý tưởng để sấy khô mà không gây hư tổn cho tóc.	Phù hợp để sấy tóc ướt nhanh chóng.	Lý tưởng để chăm sóc da đầu, sấy khô tóc đồng thời bảo vệ da đầu.

Lưu ý: Chế độ Thông minh không khả dụng khi sử dụng máy sấy tóc có gắn đầu sấy.


VN

Sử dụng chức năng phun tinh chất

Cách sử dụng: Sau khi gội đầu, trước tiên, hãy sấy cho đến khi tóc khô khoảng 80%. Sau đó chuyển sang chế độ "Tinh chất" để phân phối đều tinh chất ở dạng vi phân tử lên tóc. Tiếp tục sấy khô tóc hoàn toàn ở chế độ này.

Nạp bình tinh chất

1. Nhẹ nhàng ấn vào bình tinh chất trên máy sấy tóc để tháo bình ra.

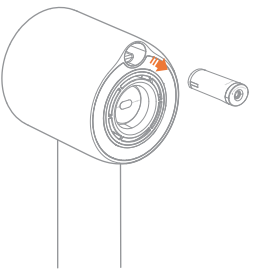

2. Tháo nắp sau của bình và nhỏ tinh dầu vào bình. Không châm tinh dầu vào vượt quá vạch "Tối đa".






Không được vượt quá lượng tối đa mỗi lần châm tinh dầu.

* Sử dụng loại tinh dầu được Dreame chỉ định để tránh sự cố.

3. Xoay nắp bình tinh chất cho đến khi nắp được đóng chặt hoàn toàn. Sau đó, lắp lại bình tinh chất bằng cách ấn bình trở lại khe chứa tinh chất của máy sấy tóc.

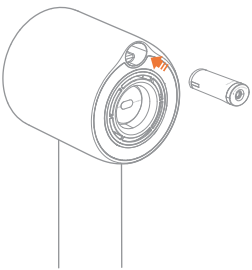

VN


Chức năng và cách sử dụng đầu sấy

Máy sấy tóc được trang bị đầu sấy nam châm dễ dàng lắp đặt và tháo rời; chỉ cần căn chỉnh đầu sấy với vòng kim loại để gắn vào dễ dàng. Đầu sấy có thể xoay dễ dàng rất tiện dụng.


Đầu sấy duỗi thẳng

Thiết kế gia tốc 3 nấc kết hợp với bề mặt đảm bảo luồng khí đều, tạo lực hút mạnh giúp làm thẳng tóc và xử lý hiệu quả tóc con. Tạo các lọn tóc xoăn tự nhiên khi sử dụng kết hợp với lược uốn.

Lắp đặt đầu sấy: Đặt phần đầu có đánh dấu "DREAME" hướng lên trên như hình minh họa bên dưới.

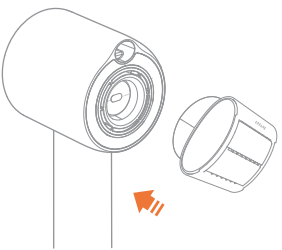


Sau khi sử dụng, giữ cả hai bên của đầu sấy để tháo đầu sấy ra.

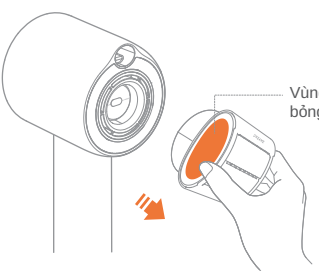

Chức năng và cách sử dụng đầu sấy


Đầu sấy phồng suôn mượt

Trải nghiệm sức mạnh của luồng khí mượt mà và được kiểm soát tốt, thổi nhẹ nhàng qua từng sợi tóc từ gốc đến ngọn, giúp tóc bạn được tạo kiểu hoàn hảo và bóng mượt rạng ngời.

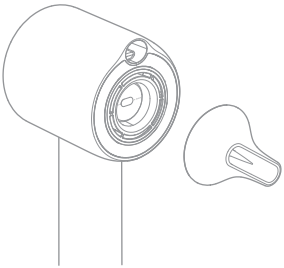

Đầu sấy tạo kiểu

Tập trung luồng khí hiệu quả để tạo kiểu tóc nhanh chóng cho từng vùng.

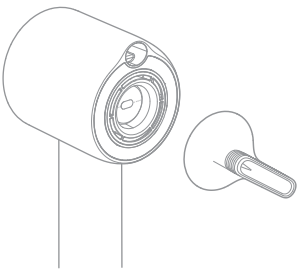

VN

Đầu sấy khuếch tán

Sấy cho đến khi tóc khô một nửa, sau đó đặt các lọn tóc vào đầu sấy khuếch tán và tiếp tục sấy cho đến khi tóc khô hoàn toàn. Bạn sẽ có mái tóc gợn sóng thật tự nhiên và thanh lịch.




Bộ nhớ đầu sấy

Khi chuyển đổi giữa các đầu sấy, cảm biến đầu sấy sẽ ghi nhớ lựa chọn sử dụng của bạn và tự động đặt nhiệt độ gió tương ứng.

Bảo vệ an toàn

Chế độ Tạm dừng và Chờ

Cảm biến gia tốc có khả năng phát hiện khi thiết bị được đặt nằm và sẽ tự động tạm dừng bộ gia nhiệt và giảm luồng khí để giảm tiếng ồn.

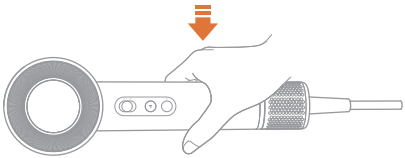


Mẹo: Để đảm bảo tính năng phát hiện tạm dừng được kích hoạt, hãy chờ cho âm thanh của động cơ giảm trước khi đặt máy sấy tóc xuống.

VN Vệ sinh và bảo dưỡng

⚠ Lưới lọc cần được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên để ngăn ngừa tắc nghẽn do bụi bẩn và đảm bảo luồng khí lưu thông mượt mà.

- Trước khi vệ sinh bộ lọc, hãy đảm bảo máy sấy tóc đã tắt nguồn và rút phích cắm điện.

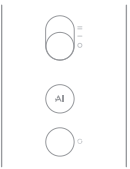


- Bộ lọc luồng khí được cố định bằng lực hút từ tính. Để tháo bộ lọc, bạn chỉ cần nắm chặt tay cầm, kéo nhẹ xuống và lấy bộ lọc ra khỏi tay cầm.



⚠ Lưu ý không rửa lưới lọc thép không gỉ bằng nước để tránh gây hư hỏng.

Vệ sinh và bảo dưỡng

- Dùng vải khô không xơ, chổi mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ cặn bẩn trên bộ lọc luồng khí và bề mặt lọc bằng thép không gỉ.

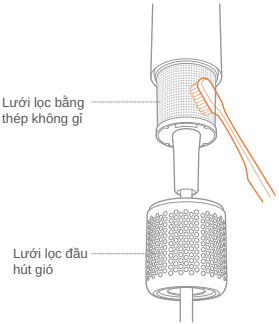

- Sau khi vệ sinh xong, hãy căn chỉnh bộ lọc luồng khí với rãnh tay cầm và lắp vào. Khi nghe thấy tiếng "tách", có nghĩa là nam châm đã được gắn chắc chắn và việc lắp đặt đã hoàn thành.



VN

Thông số kỹ thuật cơ bản

Tên sản phẩm	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Model sản phẩm	AHX30
Điện áp định mức	220-240 V~
Tần số định mức	50/60 Hz
Công suất định mức	1600 W
Kích thước sản phẩm	263 × 82 × 86mm
Ngày sản xuất	In trên bao bì sản phẩm

Danh sách sự cố hiệu suất của Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Tên	Sự cố hiệu suất
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Lỗi công tắc nguồn. 2. Chế độ Sấy khô nhanh thổi ra gió lạnh. 3. Màn hình không sáng, nhưng sản phẩm hoạt động bình thường. 4. Không thể chuyển chế độ trong khi vận hành. 5. Các bộ phận bên trong máy chuyển sang màu đỏ hoặc bốc khói trong khi vận hành.

Tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu

Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., theo đây tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Chuẩn mực hiện hành của châu Âu cũng như các điều khoản sửa đổi. Nội dung đầy đủ của tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu có t ại địa chỉ internet sau:
https//:global.dreametech.com/ru

Thông tin th ải bỏ và tái chế WEEE

Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE như trong chỉ thị 2012/19/EU), không được phép
để chung loại rác thải này với rác thải sinh hoạt không được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ của bạn đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính phủ hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp phòng tránh các h ậu quả xấu có thể xảy ra cho môi tr ường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với nhân viên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin v ề địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

ID

Peringatan

Untuk mencegah sengatan listrik, kebakaran, atau kecelakaan lainnya yang disebabkan penggunaan tidak tepat, harap baca manual pengguna ini dengan cermat sebelum menggunakan dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

- Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh penyandang disabilitas fisik, sensorik, atau mental, atau oleh orang yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan (termasuk anak-anak), kecuali mereka diawasi atau diberi petunjuk oleh wali untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan produk dengan aman.
- Jangan biarkan anak-anak mengoperasikan atau menggunakan produk ini sebagai mainan. Selalu awasi penggunaan produk di dekat anak-anak dengan ketat. Anak-anak tidak boleh membersihkan atau merawat produk tanpa pengawasan.
- Jika kabel daya rusak, penggantian harus dilakukan oleh personel profesional dari produsen, departemen pemeliharaan produsen, atau departemen serupa untuk menghindari bahaya.
- Jangan masukkan pengering rambut, yang mengandung komponen kelistrikan, ke dalam air atau cairan lainnya untuk pembersihan. Apabila pengering rambut jatuh ke dalam air, harap segera cabut kabel dayanya. Hentikan penggunaan produk bahkan setelah produk telah mengering.
- Saat menggunakan pengering rambut di kamar mandi, harap cabut kabel daya setelah penggunaan karena risiko bahaya di dekat air tetap ada meskipun dalam kondisi mati.

- Untuk perlindungan tambahan, direkomendasikan untuk memasang residual current device (RCD) dengan arus operasi residual tidak melebihi 30 mA dalam sirkuit listrik yang menyuplai daya ke kamar mandi. Konsultasikan ke pemasang RCD. RCD dijual terpisah.
- Produk ini dilengkapi dengan perangkat pemutus pengaman termal yang tidak dapat mereset secara mandiri untuk mencegah kelebihan panas. Apabila produk mati akibat kelebihan panas, cabut kabel daya dari stopkontak utama dan biarkan suhu produk menurun.
- Catatan: Untuk menghindari bahaya yang disebabkan peresetan tak disengaja dari pelindung termal, alat tidak boleh dinyalakan dengan perangkat sakelar eksternal, seperti timer atau terhubung ke sirkuit yang secara berkala dinyalakan dan dimatikan oleh suatu komponen serbaguna.



- Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, shower, wastafel, atau wadah lainnya yang berisi air.
- Jangan halangi saluran udara masuk atau keluar untuk mencegah bahaya.
- Jauhkan rambut dari saluran udara masuk selama penggunaan untuk mencegah rambut tersangkut dan potensi bahaya.
- Jangan sentuh saluran udara keluar atau permukaan panas lainnya selagi alat sedang digunakan atau sesaat setelah dimatikan untuk mencegah luka bakar.
- Jangan menyentuh steker atau bagian produk mana pun dengan tangan basah untuk mencegah sengatan listrik.
- Harap cabut kabel daya pengering rambut saat tidak digunakan atau sebelum melakukan pemeliharaan atau perbaikan.
- Saat menyimpan pengering rambut, jangan memutar atau mengikat kabel daya untuk mencegah kerusakan kabel.

ID

- Jauhkan kabel daya dari sumber panas dan tempat lainnya yang dapat membahayakan penutup pelindungnya.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat produk aerosol (semprot) digunakan atau di dekat sumber yang dapat terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk tujuan selain mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau objek lainnya.
- Harap jaga jarak minimal 10 cm antara saluran udara masuk dengan rambut Anda. Jika tidak, rambut Anda dapat terisap ke dalam pengering rambut dan menyebabkan kerusakan.
- Hanya gunakan pengering rambut dengan catu daya terukur. Jangan gunakan steker universal atau konverter tegangan untuk menghindari bahaya.
- Apabila pengering rambut tidak normal atau rusak, harap hubungi produsen untuk perbaikan. Jangan membongkar sendiri produk ini.
- Harap jaga jarak minimal 3 cm antara saluran udara keluar dengan rambut Anda. Jika tidak, rambut Anda mungkin terbakar.
- Anak berusia 8 tahun ke atas dan individu dengan kekurangan kemampuan fisik atau mental maupun memiliki kekurangan pengalaman dan pengetahuan, dapat menggunakan alat ini dengan aman jika diberi pengawasan atau petunjuk terkait penggunaan alat ini dengan cara yang aman sehingga mereka dapat memahami potensi bahayanya.

Fitur Produk

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer dilengkapi motor tanpa sikat berkecepatan tinggi dengan pelepasan lambat mist essence biomimetika dan teknologi kontrol suhu dinamis cerdas. Dirancang dengan cermat oleh Dreame Aerodynamics Laboratory, alat ini memenuhi kebutuhan perawatan dan pengeringan rambut Anda.

Motor Tanpa Sikat Berkecepatan Tinggi

Motor bertenaga 130.000 RPM yang dikembangkan oleh Dreame Technology menghasilkan aliran udara yang kuat dan aman untuk rambut yang mengeringkan rambut dengan cepat.

Sistem Pelepasan Lambat Mist Essence Biomimetika

Modul atomisasi superkritis 3D menembus penghalang dengan mengganggu gaya antarmolekul cairan sehingga menciptakan partikel halus yang meningkatkan tingkat penyerapan essence perawatan rambut untuk menutrisi rambut sekaligus kulit kepala.

Kontrol Suhu Dinamis Cerdas

Dengan mode AI MODIX, alat ini mengukur jarak dan menyesuaikan suhu aliran udara dengan cerdas secara nyata untuk mencegah kerusakan rambut.

Teknologi Perawatan Terapi Cahaya

Alat ini memanfaatkan teknologi cahaya merah 1.064 nm dan 633 nm untuk merawat kesehatan kulit kepala dengan lebih baik selama pengeringan rambut, menstimulasi aktivitas sel, serta mendorong produksi kolagen.

ID

Tampilan Mode Cerdas


Lima mode yang ditampilkan dengan jelas: Essence, Sejuk, Kenyamanan, Pengeringan Cepat, dan Perawatan Kulit Kepala.

Teknologi Perawatan Rambut Dengan Ion Negatif

Pemancar ion negatif platinum yang terpasang menghasilkan ion negatif dalam konsentrasi tinggi untuk menetralkan muatan positif pada rambut, sehingga mengurangi penumpukan listrik statis dan mencegah keriting.

Pengenalan Produk

ID

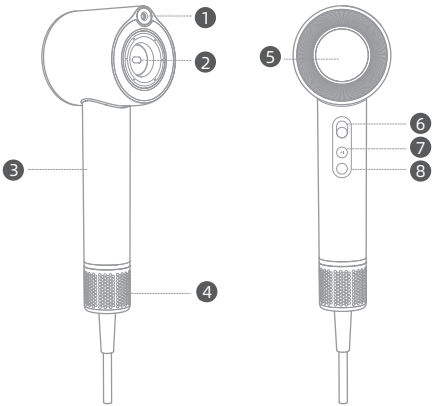

1. Modul essence
2. Modul cerdas AI MODIX
3. Pegangan
4. Filter Saluran Masuk Udara yang Dapat Dilepas

   Jangan gunakan pengering rambut tanpa filter aliran udara untuk menghindari bahaya.
5. Layar LED
6. Sakelar Nyala/Mati/Pengaturan Kecepatan
7. Tombol AI
8. Tombol Mode



Simbol pada alat menandakan "Jangan digunakan sambil berendam atau di bawah pancuran".

Ilustrasi produk, aksesori tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.


ID Tambahan




Kartrid Essence
Perawatan Rambut



Kapsul Essence
Perawatan Rambut




Nozel Pelembut



Nozel Penata



Nozel Unfrizz



Nozel Diffuser


Setelah selesai menggunakan aksesori nozel, biarkan nozel dingin sebelum dilepas untuk disimpan.

Ilustrasi produk, aksesori tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.

Pengaturan Sakelar

Sakelar Nyala/Mati/Pengaturan Kecepatan

Geser tombol ke atas dan ke bawah untuk dengan cepat beralih antara dua pengaturan kecepatan.
Pastikan sakelarnya dimatikan sebelum pengering rambut ditancapkan.

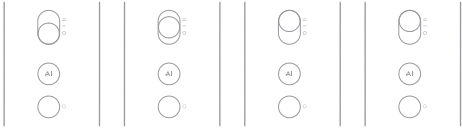

Mati (o) | Rendah (–) | Tinggi (=) | Tekan untuk menyalakan/mematikan (AI)

Peralihan Mode

Setelah dinyalakan, perangkat mengaktifkan fungsi cerdas AI MODIX dan layar menampilkan mode "Cerdas". Tekan singkat tombol AI MODIX untuk keluar dari Mode Cerdas dan masuk ke mode "Essence".
Tekan singkat ○ untuk beralih dari mode-mode berikut yang ditampilkan pada layar: Essence, Sejuk, Kenyamanan, Pengeringan Cepat, dan Perawatan Kulit Kepala.

AI					
Cerdas	Essence	Sejuk	Kenyaman-an	Pengering-an Cepat	Perawatan Kulit Kepala
Pemantau-an langsung jarak pengering-an rambut. Menyesuai-kan suhu aliran udara secara otomatis untuk melindungi rambut dan kulit kepala.	Lepaskan essence ke helai rambut melalui atomisasi untuk pemberian nutrisi yang merata.	Keluaran udara sejuk alami untuk mencegah penumpuk-an panas, cocok untuk penataan rambut.	Suhu pengering-an rambut yang ideal membantu mengering-kan rambut sekaligus menghin-dari kerusakan rambut.	Cocok untuk mengering-kan rambut basah dengan cepat.	Cocok untuk perawatan kulit kepala, mengering-kan rambut sekaligus melindungi kulit kepala.

Lưu ý: Chế độ Thông minh không khả dụng khi sử dụng máy sấy tóc có gắn đầu sấy.


ID

Penggunaan Fungsi Essence

Cara penggunaan: Setelah keramas, pertama-tama keringkan rambut hingga 80% kering. Kemudian, alihkan ke mode "Essence" untuk melepaskan essence mikromolekul secara merata. Selesaikan pengeringan rambut dalam mode ini.

Pengisian Ulang Kartrid Essence

1. Tekan kartrid essence pada pengering rambut dengan lembut untuk mengeluarkan dan melepaskan kartrid.

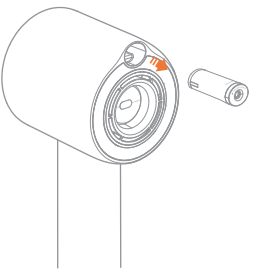

2. Lepaskan tutup belakang kartrid dan tambahkan minyak essence. Jangan melebihi garis "Maksimum".






Jangan melebihi jumlah maksimum setiap kali menambahkan minyak essence.

* Gunakan minyak essence khusus Dreame untuk menghindari terjadinya malafungsi.

3. Putar tutup kartrid essence hingga menutup sepenuhnya. Kemudian, pasang kembali kartrid essence dengan menekannya kembali ke slot essence pada pengering rambut.

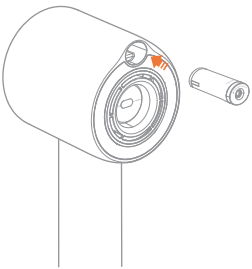

ID


Fungsi dan Penggunaan Nozel

Pengering rambut dilengkapi dengan nozel magnetik yang mudah dipasang dan dilepas, cukup sejajarkan nozel dengan cincin logam agar mudah terpasang. Nozel ini mudah diputar untuk memudahkan penggunaan.


Nozel Unfrizz

Desain akselerasi tiga tahap yang dipadukan dengan permukaan luar yang memastikan aliran udara yang merata menghasilkan isapan yang kuat untuk meluruskan rambut sekaligus efektif menangani rambut kusut. Ciptakan lengkungan rambut alami saat menggunakannya dengan sikat pelengkung.

Pemasangan nozel: Posisikan ujung bertanda "DREAME" menghadap ke atas seperti yang ditunjukkan dalam diagram di bawah.

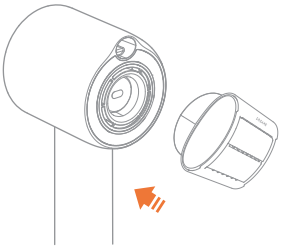


Setelah menggunakan nozel, pegang kedua sisi nozel untuk melepaskan.

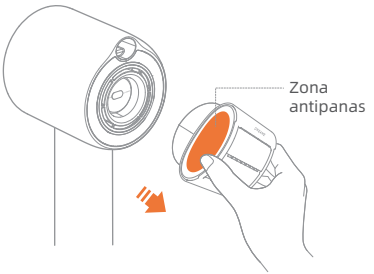

Fungsi dan Penggunaan Nozel


Nozel Pelembut

Rasakan kekuatan aliran udara yang lebih halus dan terkendali saat berembus dengan lembut melewati akar hingga ujung rambut Anda, sehingga rambut Anda tertata sempurna dan berkilau cemerlang.

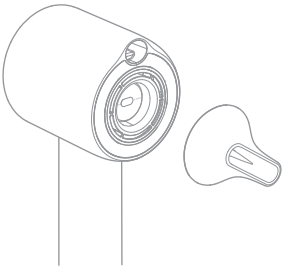

Nozel Penata

Memfokuskan aliran udara dengan efisien untuk penataan gaya yang cepat dan terarah.

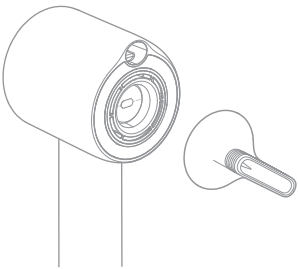

ID

Nozel Diffuser

Keringkan rambut Anda hingga setengah kering, lalu pasangkan penggulung rambut pada nozel diffuser untuk menyelesaikan pengeringan. Dengan melakukan ini, rambut ikal Anda akan tampak natural dan elegan.




Memori Nozel

Saat beralih nozel, sensor nozel akan mengingat preferensi penggunaan nozel Anda dan secara otomatis mengatur suhu angin berdasarkan nozel.

Perlindungan Keamanan

Mode Jeda dan Siaga

Sensor akselerator mendeteksi ketika perangkat diletakkan di permukaan yang rata dan akan secara otomatis menjeda pemanasan serta menurunkan aliran angin untuk mengurangi kebisingan.

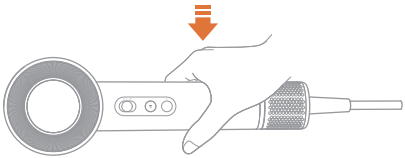


Tips: Untuk memastikan bahwa fitur deteksi jeda diaktifkan, tunggu suara motor mengecil sebelum melepaskan pengering rambut.

ID Pembersihan dan perawatan

⚠ Saringan filter memerlukan pembersihan dan perawatan rutin untuk mencegah penyumbatan kotoran dan memastikan kelancaran aliran udara.

- Sebelum membersihkan filter, pastikan pengering rambut dimatikan dan stekernya dicabut.

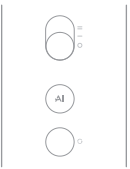


- Filter aliran udara dipasang dengan daya tarik magnet. Pegang pegangan dengan erat, tarik langsung filter aliran udara dan lepaskan dari pegangan.



⚠ Jangan mencuci saringan baja antikarat dengan air karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi.

Pembersihan dan perawatan

- ·Gunakan kain kering yang tidak berserat, sikat halus, atau sikat gigi untuk menyingkirkan zat yang menempel di filter aliran udara dan permukaan filter baja antikarat.

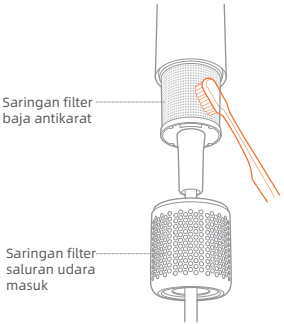

- Setelah pembersihan selesai, selaraskan filter aliran udara dengan alur pegangan lalu masukkan. Bunyi "klik" menunjukkan bahwa magnet telah berhasil menempel dan pemasangan selesai.



ID

Parameter Dasar

Nama produk	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Model produk	AHX30
Besaran Tegangan	220-240 V~
Besaran Frekuensi	50/60 Hz
Besaran Daya	1600 W
Dimensi produk	263 × 82 × 86mm
Tanggal produksi	Tercantum dalam kemasan produk

Daftar Malafungsi Performa Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nama	Malafungsi Performa
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Kegagalan sakelar daya. 2. Udara dingin keluar dari mode Pengeringan Cepat. 3. Layar tidak menyala, tetapi produk berfungsi dengan normal. 4. Tidak dapat beralih mode selama pengoperasian. 5. Suku cadang internal menyala merah atau mengeluarkan asap selama pengoperasian.

Pernyataan Kepatuhan Regulasi Uni Eropa

Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini telah sesuai dengan Pedoman dan Norma Eropa serta amandemennya yang berlaku. Teks lengkap deklarasi kepatuhan regulasi UE tersedia pada alamat situs web berikut: https://global.dreametech.com

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE



Semua produk yang mena mpilkan simbol ini merupakan peralatan listrik dan elektronik (waste electrical and electronic equipment/WEEE sesuai Petunjuk 2012/19/EU), yang tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak disortir. Anda perlu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke tempat pengumpulan khusus untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pihak pemasang atau otoritas lokal untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan

אזהרה

כדי למנוע התחשמלות, שריפה או תאונות אחרות שנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון, יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש ולשמור אותו כראוי לעיון עתידי.

- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע רלוונטיים (כולל ילדים), אלא אם כן הם בפיקוח או הוראה של אפוטרופוס להבטיח שהם יכולים להשתמש במוצר בבטחה.
- אין לאפשר לילדים להפעיל או להשתמש במוצר כצעצוע. יש להקפיד תמיד על מעקב צמוד בעת שימוש במוצר ליד ילדים. אסור לילדים לנקות או לתחזק את המוצר ללא השגחה.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי צוות מקצועי מהיצרן, מחלקת התחזוקה שלו או מחלקה דומה כדי למנוע סכנה.
- אין לטבול את מייבש השיער, המכיל רכיבים חשמליים, במים או בכל נוזל אחר לניקוי. אם מייבש השיער נופל למים, יש לנתק אותו מיד מהחשמל. אין להמשיך להשתמש בו גם לאחר שהתייבש.
- בעת שימוש במייבש שיער בחדר האמבטיה, נא לנתק אותו לאחר השימוש, מכיוון שעדיין קיימת סכנה ליד מים גם אם הוא כבוי.
- להגנה נוספת, מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (RCD) עם זרם עבודה שיורי מדורג שאינו עולה על 30mA במעגל החשמלי המספק חשמל לחדר האמבטיה. יש להתייעץ עם מתקין RCD. RCD נמכר בנפרד.
- מוצר זה מצויד בהתקן ניתוק בטיחות תרמי שאינו מתאפס מעצמו למניעת התחממות יתר. אם המוצר נכבה עקב התחממות יתר, יש לנתק אותו משקע החשמל הראשי ולאפשר לו להתקרר.
- הערה: כדי למנוע סכנות הנגרמות מאיפוס לא מכוון של המגן התרמי, אסור להפעיל את המכשיר על ידי התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר או לחבר למעגל המופעל ומכבה מעת לעת על ידי רכיבים למטרות כלליות.





- אין להשתמש במוצר זה ליד אמבטיה, מקלחת, כיור או מכלים אחרים המלאים במים.
- אין לחסום את כניסת האוויר או את יציאת האוויר כדי למנוע סכנות.
- יש להרחיק שיער מפתח כניסת האוויר במהלך השימוש כדי למנוע הסתבכות וסכנה אפשרית.
- אין לגעת ביציאת האוויר או במשטחים מחוממים אחרים בזמן שהמכשיר בשימוש או מיד לאחר כיבויו כדי למנוע כוויות.
- אין לגעת בתקע או בחלק כל שהוא של המוצר בידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות.
- נא לנתק את מייבש השיער כאשר אינו בשימוש או לפני ביצוע תחזוקה או תיקון.
- בעת אחסון מייבש השיער, אין לסובב או לקשור את כבל החשמל כדי להימנע מפגיעה בו.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממקורות חום ואזורים שעלולים לסכן את כיסוי המגן שלו.
- אין להשתמש במייבש השיער במקומות שבהם נעשה שימוש במוצרי אירוסול (ספריי) או בקרבת מקורות דליקים.
- אין להשתמש במייבש השיער למטרות אחרות מלבד ייבוש שיער, כגון ייבוש בגדים או חפצים אחרים.
- נא לשמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ בין פתח כניסת האוויר לשיער שלך. אחרת, השיער שלך עלול להישאב לתוך מייבש השיער ולגרום לנזק.
- יש להשתמש במייבש השיער עם החשמל המדורג בלבד. אין להשתמש בתקעים אוניברסליים או בממירי מתח כדי למנוע סכנות.
- אם מייבש השיער אינו תקין או מתקלקל, יש לפנות ליצרן לתיקון. אין לפרק אותו בעצמך.
- יש לשמור על מרחק של לפחות 3 ס"מ בין פתח יציאת האוויר לשיער שלך. אחרת, השיער שלך עלול להישרף.

- ילדים מגיל 8 ומעלה, כמו גם אנשים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר בבטחה אם הם תחת השגחה מתאימה או מקבלים הדרכה לגבי שימוש בטוח, המאפשרים להם להבין את הסכנות האפשריות.

HE

תכונות המוצר

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer משלב מנוע ללא מברשות במהירות גבוהה עם תמצית אדים ביומימטית בשחרור איטי וטכנולוגיית בקרת טמפרטורה דינמית חכמה. עוצב בקפידה על ידי מעבדת Dreame Aerodynamics, הוא ממלא את צרכי הייבוש וטיפוח השיער האישיים שלך.

מנוע ללא מברשות במהירות גבוהה

מנוע 130,000 סל"ד שפותח על ידי Dreame Technology מייצר זרימת אוויר חזקה וידידותית לשיער באופן מיידי לייבוש שיער במהירות. .

מערכת Biomimetic Mist Essence בשחרור איטי

ודול האטומיזציה התלת-ממדי הסופר-חיוני פורץ מחסומים על ידי שיבוש הכוחות הבין-מולקולריים של נוזלים, יצירת חלקיקים עדינים המגבירים את קצב הספיגה של תמציות טיפוח השיער, ומזין את השיער וגם את הקרקפת.

בקרת טמפרטורה דינמית חכמה

עם מצב AI MODIX, הוא חש מרחק בצורה חכמה ומתאים את טמפרטורת זרימת האוויר בזמן אמת כדי למנוע נזק לשיער.

טכנולוגיה לטיפוח באמצעות טיפול באור

הוא משתמש בטכנולוגיית אור אדום של 1064nm ו-633nm כדי לטפל טוב יותר בבריאות הקרקפת במהלך ייבוש השיער, לעורר פעילות של תאים ולקדם את ייצור הקולגן.


תצוגת מצב חכם

חמישה מצבים המוצגים בבירור: תמצית, קריר, נוחות, ייבוש מהיר וטיפוח הקרקפת.

טכנולוגיית טיפוח שיער באמצעות יונים שליליים

פולט יונים שליליים מובנה מפלטינה מייצר ריכוזים גבוהים של יונים שליליים, מנטרל מטענים חיוביים בשיער כדי להפחית הצטברות סטטית ועל מנת למנוע קרזול.

הצגת המוצר

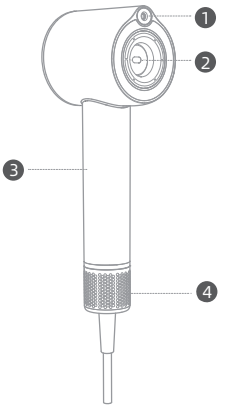

1. מודול התמצית
2. מודול חכם AI MODIX
3. ידית
4. **מסנן צריכת אוויר נשלף**
   אין להשתמש במייבש השיער אם מסנן זרימת האוויר הוסר וזאת כדי למנוע סכנה.
5. מסך LED
6. מתג הפעלה/כיבוי/הגדרות מהירות
7. לחצן AI
8. לחצן מצבים



הסמל על גוף המכשיר מציין "אין להשתמש בזמן רחצה או מקלחת".

האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.


HE אביזרים מצורפים




מחסנית תמצית לטיפוח השיער



קפסולת תמצית לטיפוח השיער




פיית החלקה



פיית סגנון



פיה למניעת קרזול



פיה מפזרת אוויר


לאחר שסיימת להשתמש בחיבור הפיה, יש לאפשר לה להתקרר לפני ההסרה לאחסון.

האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.

החלפת הגדרות

מתג הפעלה/כיבוי/הגדרות מהירות

יש להחליק את הלחצן למעלה ולמטה כדי לעבור במהירות בין שתי הגדרות המהירות.
יש לוודא שהמתג כבוי לפני חיבור מייבש השיער.

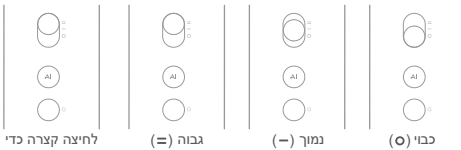

כבוי (○) | נמוך (–) | גבוה (=) | לחיצה קצרה כדי להפעיל/לכבות אותו (AI)

החלפת מצבים

לאחר ההפעלה, המכשיר מפעיל את הפונקציה החכמה XIDOM IA והמסך מציג מצב "חכם". יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ה-XIDOM IA כדי לצאת מ"מצב חכם" ולהיכנס למצב " תמצית".
לחיצה קצרה ○ כדי לעבור בין המצבים הבאים המוצגים על המסך:
תמצית, קריר, נוחות, ייבוש מהיר וטיפוח הקרקפת.

תמצית	קריר	נוחות שקטה.	ייבוש מהיר	טיפול בקרקפת	חכם
יש לשחרר תמצית על קווצות השיער באמצעות אטומיזציה להזנה אחידה.	פלט אוויר קריר טבעי למניעת הצטברות חום, מתאים לעיצוב שיער.	טמפרטורת ייבוש שיער אידיאלית מסייעת לייבוש השיער תוך הימנעות מנזק.	מתאים לייבוש מהיר של שיער רטוב.	אידיאלי לטיפוח הקרקפת, ייבוש שיער תוך הגנה על הקרקפת.	ניטור בזמן אמת של מרחק ייבוש שיער. מתאים באופן אוטומטי את טמפרטורת זרימת האוויר כדי להגן על השיער ועל הקרקפת.


הערה: מצב חכם אינו זמין בעת שימוש במייבש השיער עם הפיה.

HE שימוש בפונקציית התמצית

אופן השימוש: לאחר שטיפת השיער, תחילה יש לייבש אותו עד שיתייבש בכ-80%. לאחר מכן יש לעבור למצב "תמצית" כדי לשחרר באופן שווה את תמצית המיקרו-מולקולות. ולסיים לייבש את השיער במצב זה.

מילוי מחסנית התמצית

1. יש ללחוץ בעדינות על מחסנית התמצית שעל מייבש השיער כדי להוציא אותה החוצה ולהסיר את המחסנית.

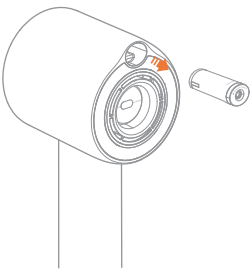

2. יש להבריג את המכסה האחורי של המחסנית ולהוסיף שמן אתרי. אין לחרוג מקו ה"מקסימום".






אין לחרוג מהכמות המקסימלית בעת הוספת תמצית בכל פעם.

* יש להשתמש בתמצית המיועדת של Dreame כדי למנוע תקלה.

3. יש לסובב את מכסה מחסנית התמצית עד לסגירה מלאה. לאחר מכן, יש להתקין מחדש את מחסנית התמצית על ידי לחיצה חזרה לתוך חריץ התמצית של מייבש השיער.

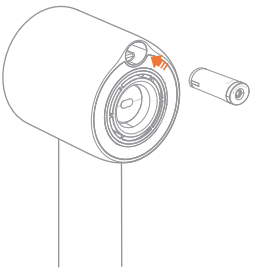


HE פעולת הפיה ושימוש בה

מייבש השיער מצויד בפיה מגנטית שקל להתקין ולהסיר; פשוט ליישר את הפיה עם טבעת המתכת לחיבור ללא מאמץ. ניתן לסובב את הפיה בקלות לשימוש נוח.


פיה למניעת קרזול

עיצוב המאיץ התלת שלבי, בשילוב עם משטח חיצוני המבטיח זרימת אוויר אחידה, יוצר שאיבה עוצמתית ליישור שיער ולהתמודדות יעילה עם שוונצים. ניתן ליצור קימורי שיער טבעיים בעת השימוש בו עם המברשת המסלסלת.

התקנת הפיה: יש להניח את הקצה המסומן ב "DREAME" כלפי מעלה, כפי שמוצג בתרשים למטה.

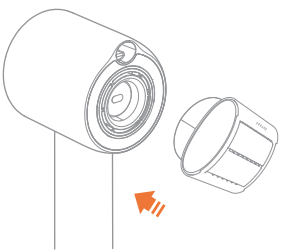


לאחר השימוש, יש להחזיק את שני צידי הפיה כדי להסיר אותה.

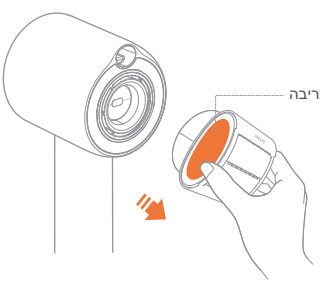

פעולת הפיה ושימוש בה


פיית החלקה

לחוות את העוצמה של זרימת אוויר חלקה יותר ומבוקרת יותר כשהיא נושפת בעדינות דרך השיער שלך מהשורש לקצה, ומותירה אותו מעוצב בצורה מושלמת ומבריקה.

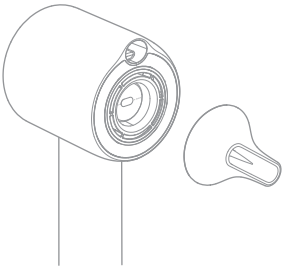

פיית סגנון

ממקד את זרימת האוויר ביעילות לעיצוב מהיר ומקומי.

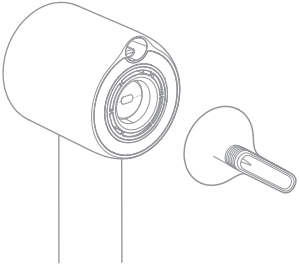

HE פיה מפזרת אוויר

יש לייבש את השיער עד שהוא חצי יבש, ואז להניח תלתלים לתוך פיית המפזר כדי לסיים את הייבוש. זה יעזור להשיג תלתלים טבעיים ואלגנטיים.




זיכרון הפיה

בעת מעבר בין פיות, חיישן הפיה יזכור את העדפות השימוש שלך ויקבע אוטומטית את הטמפרטורה של הרוח בהתאם.

הגנה בטיחותית

השהייה ומצב המתנה

מד חיישן המאיץ מזהה מתי המכשיר ממוקם שטוח וישהה אוטומטית את המחמם ויפחית את זרימת האוויר להורדת הרעש.

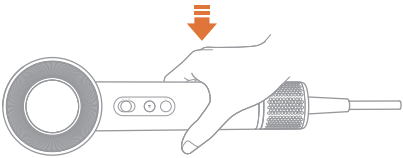


טיפ: כדי להבטיח שתכונת זיהוי ההשהיה מופעלת, יש להמתין עד שקול המנוע יפחת לפני שחרור מייבש השיער.

ניקיון ותחזוקה

⚠ מסך המסנן דורש ניקוי ותחזוקה קבועים כדי למנוע סתימה של פסולת ועל-מנת להבטיח זרימת אוויר חלקה.

- לפני ניקוי המסנן, יש לוודא שמייבש השיער כבוי ושתקע החשמל נותק.

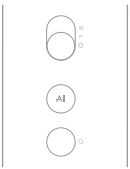


- מסנן זרימת האוויר מקובע על ידי משיכה מגנטית. יש להחזיק את הידית בחוזקה, למשוך כלפי מטה את מסנן זרימת האוויר ישירות ולהסיר אותו מהידית.



⚠ אין לשטוף את מסך הנירוסטה במים מכיוון שהדבר עלול לגרום לתקלה.

ניקיון ותחזוקה

- יש להשתמש במטלית יבשה נטולת מוך, מברשת רכה או מברשת שיניים כדי להסיר את החומרים שהתרכזו במסנן זרימת האוויר ומשטח מסנן הנירוסטה.

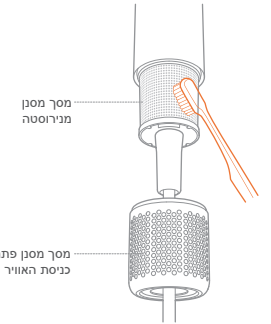

- לאחר השלמת הניקוי, יש ליישר את מסנן זרימת האוויר עם החריץ של הידית ולהכניס אותו. צליל של "קליק" מציין שהמגנט הוצמד בהצלחה, וההתקנה הושלמה.



פרמטרים בסיסיים

שם המוצר	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
דגם המוצר	AHX30
מתח מדורג	220-240 V~
תדירות מדורגת	50/60 Hz
חשמל מדורג	1600 W
ממדי המוצר	86mm × 82 × 263
תאריך הייצור	מוצג על אריזת המכשיר

רשימת תקלות ביצועים של Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer במהירות גבוהה

שם	תקלות בביצועים
Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer	1. כשל במתג ההפעלה. 2. אוויר קר ננשף במצב ייבוש מהיר. 3. המסך אינו מואר, אך המוצר פועל כרגיל. 4. לא ניתן להחליף מצבים במהלך הפעולה. 5. חלקים פנימיים הופכים לאדומים או פולטים עשן במהלך הפעולה.

הצהרת התאימות של האיחוד האירופי

אנחנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.,
מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות והנורמות והתיקונים האירופיים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
https://global.dreametech.com

מידע על סילוק ומיחזור נכונים WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE בהתאם להנחיה EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש לשמור על בריאות האדם והסביבה על-ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למיחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, שנקבעה על-ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. פנו למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן תנאים והגבלות של נקודות איסוף כאלה.

AR

تحذير

تجنبًا للصدمة الكهربائية أو الحريق أو الإصابة الناجمة عن الاستخدام غير السليم للجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

- يُقصد استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة (بما في ذلك الأطفال)، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم من قبل ولي الأمر لضمان قدرتهم على استخدام المنتج بأمان.

- لا تسمح للأطفال بتشغيل المنتج أو استخدامه على أنه لعبة. يجب عليك دائمًا مراقبة المنتج عن كثب عند استخدامه بالقرب من الأطفال. لا يجوز للأطفال تنظيف المنتج أو صيانته دون الخضوع لمراقبة.

- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بمعرفة اختصاصيي الشركة المصنعة أو قسم الصيانة التابع لها أو قسم مماثل لتجنب المخاطر.

- لا تغمر مجفف الشعر الذي يحتوي على مكونات كهربائية في الماء أو أي سائل آخر للتنظيف. في حالة سقوط مجفف الشعر في الماء، افصله عن الكهرباء على الفور. لا تستمر في استخدامه حتى بعد الجفاف.

- عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، يرجى فصله عن الكهرباء بعد الاستخدام؛ إذ يستمر وجود خطر التعرض للخطر بالقرب من الماء حتى في حالة إيقاف تشغيله.

- للحصول على حماية إضافية، يوصى بتثبيت جهاز التيار المتبقي (RCD) بتيار عمل متبقي بقدرة لا تتجاوز 30 ملي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. استعن بمثبت جهاز التيار المتبقي (RCD). يباع جهاز التيار المتبقي (RCD) على نحو منفصل.

- زُود هذا المنتج بجهاز قطع أمان حراري غير ذاتي الضبط لمنع ارتفاع درجة الحرارة. إذا توقف المنتج عن العمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فافصله عن مقبس الطاقة الرئيسي واتركه حتى يبرد.

- ملاحظة: لتجنب المخاطر الناجمة عن إعادة ضبط جهاز الحماية الحراري عن غير قصد، يجب عدم تشغيل الجهاز باستخدام جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز مؤقت أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بصفةٍ دوريةٍ باستخدام مكونات عامة الاستخدام.

AR





- احرص على عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو حوض الغسيل أو أي حاويات أخرى مملوءة بالماء.
- تجنّب سد مدخل أو مخرج الهواء لتجنب المخاطر.
- احرص على إبقاء الشعر بعيدًا عن مدخل الهواء أثناء الاستخدام لتجنب التشابك والخطر المحتمل.
- لا تلمس مخرج لهواء أو أي أسطح ساخنة أخرى أثناء استخدام الجهاز أو على نحو مباشر بعد إيقاف تشغيله لتجنب الحروق.
- لا تلمس القابس أو أي جزء من المنتج بأيدي مبللة؛ لمنع التعرض لصدمة كهربية.
- يرجى فصل مجفف الشعر عند عدم استخدامه أو قبل الصيانة أو الإصلاح.
- عند تخزين مجفف الشعر، تجنب لف أو ربط سلك الطاقة لتجنب تعرضه للتلف.
- احرص على إبقاء سلك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة والمناطق التي قد تعرض الغطاء الواقي الخاص به للخطر.
- لا تستخدم مجفف الشعر في الأماكن التي تستخدم فيها منتجات الهباء الجوي (الرذاذ) أو بالقرب من مصادر قابلة للاشتعال.
- لا تستخدم مجفف الشعر لأغراض أخرى غير تجفيف الشعر، مثل تجفيف الملابس أو الأجسام الأخرى.
- يرجى الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10 سم بين مدخل الهواء وشعرك. وإلّا فقد يسحب مجفف الشعر شعرك ويسبب له الضرر.
- استخدم مجفف الشعر مع مصدر الطاقة المُقدر فقط. لا تستخدم المقابس العامة أو محولات الجهد لتجنب المخاطر.
- في حالة عمل مجفف الشعر بطريقةٍ غير طبيعية أو به عطل، يُرجى الاتصال بالشركة المصنعة لإصلاحه. لا تفصل مكونات الجهاز بيديك.
- يرجى الإبقاء على مسافة لا تقل عن 3 سم بين مخرج الهواء وشعرك. وإلّا فقد يحترق شعرك.

AR

- يمكن للأطفال ممّن تبلغ أعمارهم 8 سنوات وما فوق، وكذلك الأفراد ذوي القدرات البدنية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز بأمان في حالة خضوعهم للمراقبة أو التوجيه المناسبين بشأن الاستخدام الآمن؛ مما يمكنهم من فهم المخاطر المحتملة.

ميزات المنتج

يحتوي Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer على محرك عال السرعة دون فرشاة مع مستخلص الرذاذ الحيوي ذي الإطلاق البطيء وتكنولوجيا التحكم الذكي الديناميكي في درجة الحرارة. صُمّم بعناية فائقة في مختبر ديناميكيات الهواء التابع لشركة Dreame، ليلبّي احتياجاتك الشخصية في تجفيف الشعر والعناية به.

محرك بدون فرش عالي السرعة

يعمل المحرك الذي تبلغ سرعته 130,000 دورة في الدقيقة الذي طورته شركة Dreame Technology على توليد تدفق هواء قوي وصديق للشعر؛ لتجفيف الشعر سريعًا على الفور.

نظام المحاكاة الحيوية لجوهر الضباب بطيء الإطلاق

تخترق وحدة الذرة الفائقة ثلاثية الأبعاد الحواجز عن طريق تعطيل القوى بين الجزيئات للسوائل؛ ممّا ينشأ عنه تكوين جزيئات دقيقة تزيد من معدل امتصاص مستخلص العناية بالشعر، وتغذي كل من الشعر وفروة الرأس.

الضبط الديناميكي الذكي لدرجة الحرارة

بفضل وضع AI MODIX، يستشعر الجهاز المسافة بذكاء ويضبط درجة حرارة تدفق الهواء في الوقت الفعلي لمنع تلف الشعر.

تكنولوجيا العناية باستخدام العلاج بالضوء

يستخدم تكنولوجيا الضوء الأحمر 1064 نانومتر و633 نانومتر للعناية بصحة فروة الرأس على نحو أفضل أثناء تجفيف الشعر، وتحفيز نشاط الخلايا، وتعزيز إنتاج الكولاجين.


عرض الوضع الذكي

خمسة أوضاع معروضة على نحو واضح: المستخلص العطري، بارد معتدل، والراحة، والجفاف السريع، والعناية بفروة الرأس.

تقنية العناية بالشعر بالأيونات السالبة

يولد جهاز إصدار الأيونات السالبة البلاتيني المدمج تركيزات عالية من الأيونات السالبة؛ ممّا يعمل على تحييد الشحنات الإيجابية في الشعر لتقليل تراكم الكهرباء الساكنة وم نع التجعد.

AR مقدمة عن المنتج

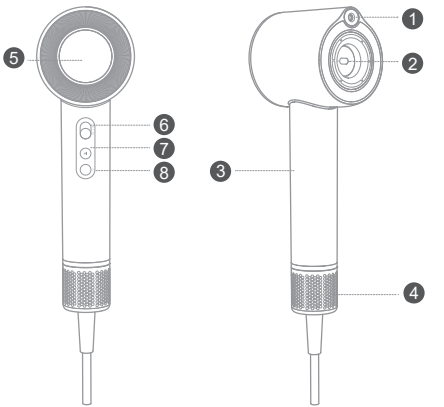

1. وحدة المستخلص العطري
2. الذكية AI MODIX وحدة
3. المقبض
4. مرشح سحب هواء قابل للفصل
   يُمنع استخدام مجفف الشعر عند إزالة فلتر تدفّق الهواء لتفادي المخاطر.
5. شاشة LED
6. مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل وإعدادات السرعة
7. زر AI
8. زر الوضع




الرمز الموجود على جسم الجهاز يشير إلى "يمنع الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش".

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

الملحقات




خرطوشة مستخلص العناية بالشعر



كبسولة مستخلص العناية بالشعر




فوهة الترطيب



فوهة التصفيف



فوهة إزالة التجعيد




فوهة الموزّع

بعد الانتهاء من استخدام ملحق الفوهة، اتركه ليبرد قبل إزالته للتخزين.

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل وإعدادات السرعة

ادفع الزر لأعلى أو لأسفل للتمكن من التبديل السريع بين إعدادَي السرعة.
تأكد من إيقاف المفتاح عن التشغيل قبل توصيل مجفف الشعر.

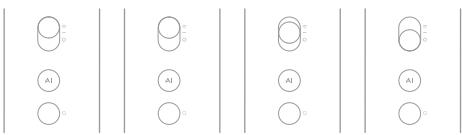

إيقاف التشغيل (○)
منخفض (–)
مرتفعة (=)
اضغط لمدة قصيرة للتشغيل/الإيقاف (AI)

تغيير الوضع

بعد تشغيل الجهاز، ينشط وظيفة AI MODIX وتعرض الشاشة الوضع "الذكي".
اضغط لفترة قصيرة على زر AI MODIX للخروج من الوضع الذكي والدخول إلى وضع "المُستَخلَص".
اضغط لفترة قصيرة ○ للتبديل بين الأوضاع التالية المعروضة على الشاشة:
المُستَخلَص، بارد معتدل، والراحة، والجفاف السريع، والعناية بفروة الرأس.

العناية بفروة الرأس	تجفيف سريع	راحة	بارد معتدل،	المُستَخلَص	ذكي
مثالي للعناية بفروة الرأس وتجفيف الشعر مع حماية فروة الرأس.	مناسب لتجفيف الشعر الرطب سريعًا.	يساعد درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر على تجفيف الشعر مع تجنب التلف.	مخرج هواء بارد معتدل طبيعي لمنعتراكه الحرارة ، مناسب لتصفيف الشعر.	وزّع المستخلص على خصلات الشعر من خلال التبخير للحصول على تغذية متساوية.	مراقبة مساقة تجفيف الشعر في الوقت الحقيقي. تضبط درجة حرارة تدفق الهواء تلقائيًا لحماية الشعر وفروة الرأس.


ملاحظة: لا يتوفر الوضع الذكي عند استخدام الفوهة مع مجفف الشعر.

استخدام وظيفة المستخلص

طريقة الاستخدام: بعد غسل شعرك، عليك أولاً بتجفيفه حتى يجف بنسبة 80%. ثم انتقل إلى وضع "المُستَخلَص" لإطلاق مستخلص الجزيئات الدقيقة بالتساوي. وانهِ تجفيف شعرك في هذا الوضع.

إعادة تعبئة خرطوشة المستخلص

1. اضغط برفق على خرطوشة المستخلص الموجودة على مجفف الشعر لإخراجها وإزالة الخرطوشة.

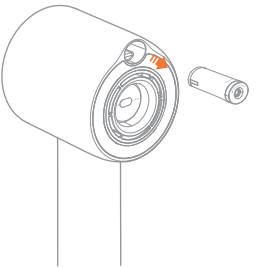

2. فك الغطاء الخلفي للخرطوشة وأضف زيت المستخلص. لا تتجاوز خط "الحد الأقصى".






لا تتجاوز الكمية القصوى عند إضافة زيت المستخلص في كل مرة.

* استخدم زيت مستخلص Dreame المخصص لتجنب حدوث أي خلل.

3. أدر غطاء خرطوشة المستخلص حتى إغلاقها بالكامل. ثم أعد تركيب خرطوشة المستخلص عن طريق الضغط عليها مرة أخرى داخل فتحة المستخلص في مجفف الشعر.

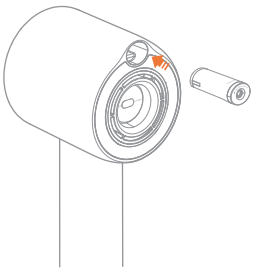


وظيفة الفوهة واستخدامها

مجفف الشعر مزود بفوهة مغناطيسية سهلة التركيب والإزالة. لذا ما عليك سوى محاذاة الفوهة مع الحلقة المعدنية للنقر فوقها معا. يمكن تدوير الفوهة بسهولة للاستخدام المريح.


فوهة إزالة التجعيد

يعمل تصميم التسارع ثلاثي المراحل، إلى جانب السطح الخارجي الذي يضمن تدفق الهواء بالتساوي، على إنشاء شفط قوي لتقويم الشعر والتخلص من الشعر المتطايرعلى نحو فعّال. استمتع بعمل منحنيات الشعر الطبيعية عند استخدامه مع فرشاة تجعيد الشعر.

تثبيت الفوهة: ضع الطرف الذي يحمل علامة "DREAME" لأعلى كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

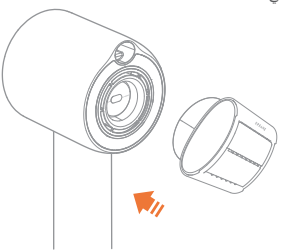


بعد الاستخدام، أمسك جانبي الفوهة لإزالتها.

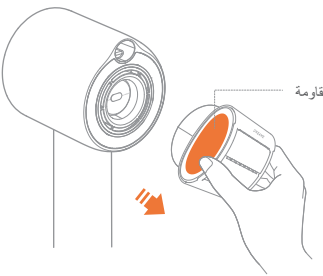


فوهة الترطيب

استمتعي بقوة تدفق الهواء الذي يتميز بالسلاسة والتحكم؛ إذ ينفخ بلطف خلال شعرك من الجذور إلى الأطراف، ويتركه مصففًا على نحو مثالي ولامعًا ومشرقًا.

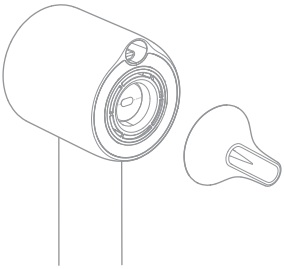


فوهة التصفيف

يركز تدفق الهواء بكفاءة لتصفيف سريع وموضعي.

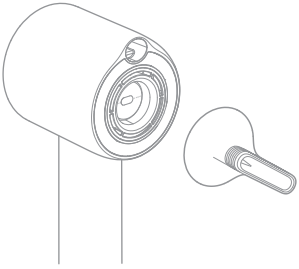

فوهة الموزّع

جفف شعرك حتى يصل لمرحلة الجفاف الجزئي، ثم ضع تجعيدات الشعر في فوهة الناشر لإكمال عملية التجفيف. سيساعدك هذا على تحقيق تجعيد طبيعي وأنيق.

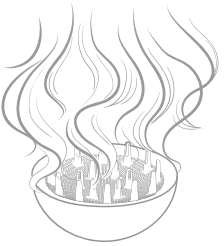


ذاكرة الفوهة

عند التبديل بين الفوهات، سيحفظ مستشعر الفوهة تفضيلات استخدامك ويضبط درجة الحرارة تلقائيًا وفقًا لذلك.

وضع الإيقاف المؤقت والاستعداد

يكشف مُستشعر التسارع موعد وضع الجهاز على نحو مسطح وسيقوم تلقائيًا بإيقاف السخان مؤقتًا وتقليل تدفق الهواء لتقليل الضوضاء.

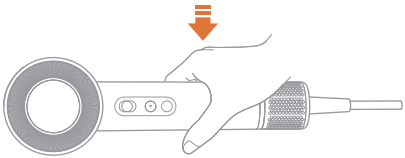


نصائح: للتأكد من تنشيط ميزة اكتشاف الإيقاف المؤقت، انتظر حتى ينخفض صوت المحرك قبل ترك مجفف الشعر.

التنظيف والصيانة

⚠ تحتاج شاشة الفلتر إلى التنظيف والصيانة المنتظمين؛ لمنع انسداد الحطام وضمان تدفق الهواء بسلاسة.

- قبل تنظيف الفلتر، تأكّد من إيقاف تشغيل مجفف الشعر وفصل القابس من مصدر الكهرباء.

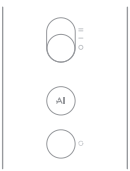


- يثبت مرشح تدفق الهواء باستخدام الجذب المغناطيسي. امسك المقبض بإحكام، ثم اسحب فلتر تدفق الهواء لأسفل مباشرة ثم أزلْ المقبض.



⚠ لا تغسل شاشة الفولاذ المقاوم للصدأ بالماء فقد يسبب عطلًا.

- استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر أو فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان لإزالة أي أوساخ من فلتر تدفق الهواء وسطح فلتر الفولاذ المقاوم للصدأ.

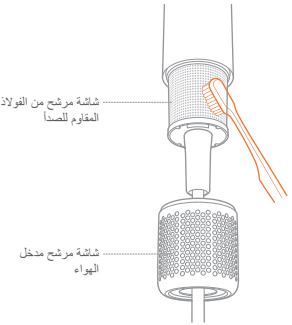

- بعد اكتمال التنظيف، حاذ فلتر تدفق الهواء مع أخدود المقبض وأدخله. يشير صوت "انقر" إلى تركيب المغناطيس بنجاح وأن التثبيت قد اكتمل.



معلمات أساسية

اسم المنتج	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
نموذج المنتج	AHX30
الفولتية المقدّرة	220-240 فولت ~
التردد المقدّر	50/60 هرتز
الطاقة المقدّرة	1600 واط
أبعاد المنتج	82×86×263 مم
تاريخ الإنتاج	يظهر على عبوة المنتج

قائمة أعطال الأداء في Hair Dryer Dreame Miracle High-Speed

الاسم	أعطال الأداء
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. تعطل مفتاح الطاقة. 2. ينفخ الهواء البارد في وضع التجفيف الساخن. 3. الشاشة لا تضيء، ولكن المنتج يعمل على نحو طبيعي. 4. غير قادر على تبديل الأوضاع أثناء التشغيل. 5. أجزاء داخلية تتحول إلى اللون الأحمر أو تنبعث منها دخان أثناء التشغيل.

AR إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

نعلن نحن، شركة Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.، بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات المعمول بها والمعايير والتعديلات الأوروبية. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت الآتي: https://global.dreametech.com

معلومات حول التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وإعادة تدويرها

تُعد جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز نفايات معدات كهربائية وإلكترونية (WEEE كما ورد في التوجيه 2012/19/EU) لا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة. بدلاً من ذلك، عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم نفايات المعدات إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، معينة من قِبل الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص من النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها على منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بفني التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول مواقع نقاط التجميع هذه والشروط والأحكام الخاصة بها.

KO

주의 사항

부적절한 사용으로 인한 감전, 화재 , 또는 기타 사고를 방지하기 위해 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 확인한 후 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

- 본 제품은 안전한 사용을 보장하기 위해 신체적, 감각적, 지적 장애가 있거나 어린이와 같이 제한된 경험과 지식을 가진 사람이 보호자의 관리 감독 없이 사용하도록 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 본 제품을 작동하거나 장난감처럼 갖고 놀게 하지 마십시오. 어린이 가까이에서 이 제품을 사용할 때는 주의를 기울여야 합니다. 어린이는 보호자 없이 이 제품을 청소하거나 유지 관리하면 안 됩니다.
- 전원 코드가 손상된 경우에는 위험 방지를 위해 제조사, 유지 보수 부서 혹은 유사 부서에서 전문 직원을 통해 교체해야 합니다.
- 헤어 드라이어에는 전기 부품이 있기 때문에 청소를 위해 물이나 다른 어떠한 액체에 담그면 안 됩니다. 헤어 드라이어가 물에 빠지면 즉시 전원 코드를 빼십시오. 제품이 건조되어도 사용하시면 안 됩니다.
- 헤어 드라이어를 욕실에서 사용하는 경우에는 전원이 꺼진 상태에서도 물이 주변에 있어 위험할 수 있으니 사용 후 전원을 분리해 주십시오.
- 추가 보호를 위해 욕실에 공급되는 전기 회로에 정격 잔류 작동 전류가 30mA를 초과하지 않는 차단기(RCD)를 설치하는 것을 권장합니다. 이는 RCD 설치 전문가에 문의하십시오. RCD는 별도로 판매됩니다.
- 본 제품은 과열 방지를 위해 자동으로 복원되지 않은 열 안전 차단 장치가 내장되어 있습니다. 과열로 인해 제품이 꺼지면 주 전원 소켓에서 플러그를 뽑고 식힐 때까지 기다리세요.
- 참고: 열 보호 장치의 부주의한 재설정으로 인한 위험을 차단하기 위해 제품을 타이머와 같은 외부 개폐 기기를 통해 전원을 공급하거나 다용도 부품에 의해 정기적으로 개폐되는 회로에 연결해서는 안 됩니다.



- 본 제품을 욕조, 샤워 부스, 세면대 또는 물이 가득 찬 용기 근처에서 사용해서는 안 됩니다.
- 위험할 수 있으니 공기 흡입구 혹은 배출구를 막지 마십시오.
- 사용 중에는 엉킴과 위험을 방지하기 위해 공기 흡입구에 머리카락이 가까이 가지 않게 하십시오.
- 제품 사용 중이나 전원을 끈 직후에는 화상을 방지하기 위하여 공기 배출구 혹은 다른 가열된 표면에 손을 대지 마십시오.
- 감전 사고를 방지하기 위해 젖은 손으로 전원 플러그나 다른 부분을 만지지 마십시오.
- 헤어 드라이어를 사용하지 않을 때, 혹은 유지 보수나 수리 작업 전에는 전원을 분리해 주십시오.
- 헤어 드라이어를 보관할 때는 손상을 방지하기 위해 전원 코드를 비틀거나 묶지 마십시오.
- 전원 코드는 열이 나는 곳이나 보호막이 손상될 수 있는 곳 가까이에 두지 마십시오.
- 헤어 드라이어는 스프레이를 사용하거나 가연성 기체가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어는 옷이나 다른 물건을 건조하는 등 머리카락을 말리는 용도 이외의 방법으로 사용하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 흡입구는 최소 10cm의 거리를 유지해 주세요. 머리카락이 너무 가까이 가면 헤어 드라이어에 빨려 들어가 머리카락이 손상될 수 있습니다.
- 헤어 드라이어는 정격 출력에서만 사용하십시오. 위험을 방지하기 위해 범용 플러그나 전압 변환기는 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어에 이상이 있거나 망가졌다면, 제조사에 수리를 문의하십시오. 직접 분해하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 배출구는 최소 3cm의 거리를 유지해 주세요. 그렇지 않으면 머리카락이 탈 수 있습니다.

KO

- 8세 이상 어린이 및 신체적·정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람도, 적절한 감독이나 안전한 사용 방법에 대한 지도를 받은 경우 잠재적인 위험을 이해하고 안전하게 사용할 수 있습니다.

제품 특징

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer는 고속 브러시리스 모터와, 바이오미메틱 미스트 에센스 슬로우 릴리즈 기능, 지능형 다이내믹 온도 제어 기술을 탑재하고 있습니다. Dreame Aerodynamics Laboratory에서 세심하게 디자인하여 모발 건조와 헤어 케어에 맞춤형으로 필요한 기능을 제공합니다.

고속 브러시리스 모터

Dreame Technology에서 개발한 130,000RPM의 모터는 강력하고 머리카락에 좋은 바람을 만들어 머리카락을 빠르게 건조합니다.

바이오미메틱 미스트 에센스 슬로우 릴리즈 시스템

3D 슈퍼크리티컬 분무 모듈은 액체의 분자 간 힘을 분산시켜 장벽을 통과하고 미세 입자를 생성함으로써, 헤어 케어 에센스의 흡수율을 높여 모발과 두피를 함께 케어합니다.

지능형 다이내믹 온도 제어

AI MODIX 모드를 통해 거리를 지능적으로 감지하고 실시간으로 바람의 온도를 조절하여 모발 손상을 방지합니다.

라이트 테라피 케어 기술

1064nm 및 633nm의 적색광 기술을 적용하여 드라이 중 두피 건강을 보다 효과적으로 케어하고, 세포 활성화를 촉진하며 콜라겐 생성을 유도합니다.


스마트 모드 디스플레이

5가지 모드: 에센스, 냉풍, 컴포트, 퀵 드라이, 두피 케어.

음이온 헤어 케어 기술

내장 플래티넘 음이온 방출기가 높은 농도의 음이온을 생성하여 모발의 양전하를 중화하고, 정전기 발생을 줄이며 부스스함을 방지합니다.

KO 제품 소개

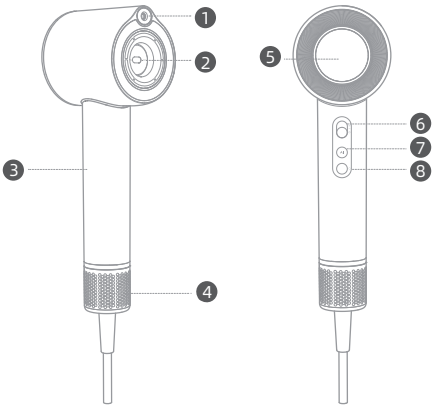

1. 에센스 모듈
2. AI MODIX 스마트 모듈
3. 핸들
4. 탈착식 공기 흡입구 필터
   위험을 방지하기 위해 에어 필터를 제거한 상태에서 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.
5. LED 화면
6. 켜기/끄기 스위치 / 속도 설정
7. AI 버튼
8. 모드 버튼



기기 본체의 해당 기호는 "목욕 또는 샤워 중 사용 금지"를 의미합니다.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

부속품


KO




헤어 케어 에센스 카트리지



헤어 케어 에센스 캡슐




스무딩 노즐



스타일링 노즐



곱슬거림 방지 노즐



디퓨저 노즐

노즐 액세서리 사용 후에는 보관을 위해 분리하기 전에 잠시 식혀 주십시오.


사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

KO 스위치 설정

켜기/끄기 스위치 / 속도 설정

바람 세기는 버튼을 위아래로 슬라이드하여 두 가지 세기를 빠르게 전환할 수 있습니다.

헤어 드라이어에 전원을 연결하기 전에는 스위치가 꺼져 있는지 확인하세요.

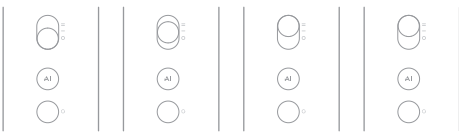

꺼짐 (o)　　낮음 (–)　　높음 (=)　　짧게 눌러 전원 켜기/끄기 (AI)

모드 전환

제품의 전원을 켜면 AI MODIX 기능이 활성화되고, 화면에는 “스마트” 모드가 표시됩니다. AI MODIX 버튼을 짧게 누르면 스마트 모드에서 벗어나 “에센스” 모드로 전환됩니다.

○ 버튼을 짧게 누르면 다음 모드로 전환되며, 화면에 표시됩니다: 에센스, 냉풍, 컴포트, 퀵 드라이, 두피 케어.

AI					
스마트	에센스	냉풍	편안	퀵 드라이	두피 케어
모발과의 거리 실시간 감지. 모발과 두피를 보호하기 위해 바람 온도를 자동으로 조절합니다.	분무 방식으로 에센스를 모발에 고르게 분사하여 영양을 전달합니다.	자연스러운 냉풍으로 열 축적을 방지하며, 스타일링에 적합합니다.	이상적인 드라이 온도로 모발을 손상 없이 건조합니다.	젖은 헤어를 빠르게 말려 줍니다.	두피 케어에 이상적이며, 모발을 건조하면서 두피를 보호합니다.


참고: 스마트 모드는 헤어 드라이어와 노즐을 같이 사용할 때는 사용할 수 없습니다.

에센스 기능 사용

사용 방법: 머리를 감은 후 80% 정도 건조합니다. 그 후 “에센스” 모드로 전환하여 미세 분자 에센스를 고르게 분사합니다. 그리고 이 모드에서 모발 건조를 마무리합니다.

에센스 카트리지 리필

1. 헤어 드라이어에서 에센스 카트리지를 가볍게 눌러 카트리지가 나오게 합니다.

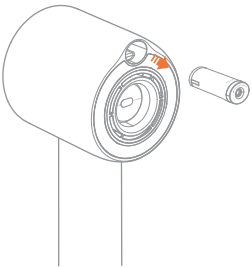

2. 카트리지의 후면 캡을 열고 에센스 오일을 넣습니다. “최대” 선을 넘지 마십시오.






에센스 오일을 추가할 때 최대 양을 초과하면 안 됩니다.

* 오작동이 일어날 수 있으니 Dreame 전용 에센스 오일만 사용하십시오.

3. 에센스 카트리지 캡을 완전히 닫아 주세요. 그리고 에센스 카트리지를 헤어 드라이어의 에센스 슬롯에 밀어넣습니다.

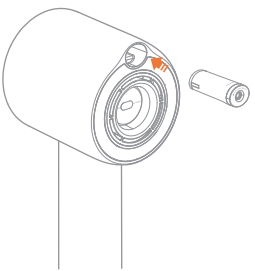


노즐의 기능 및 사용


헤어 드라이어에는 마그네틱 노즐이 있어 설치와 분리가 편리합니다. 노즐을 메탈 링에 갖다 대기만 하면 됩니다. 노즐은 편리한 사용을 위해 쉽게 돌릴 수 있습니다.

곱슬거림 방지 노즐

3단계 가속 설계와 균일한 바람 흐름을 유지하는 외부 구조가 결합되면서 강력한 흡입력을 형성하여 모발을 곧게 펴고 잔머리를 효과적으로 정리합니다. 컬 브러시와 함께 사용하면 자연스러운 헤어 컬을 연출할 수 있습니다.
노즐 설치: 아래의 그림과 같이 "DREAME" 마크를 위로 가게 부착합니다.

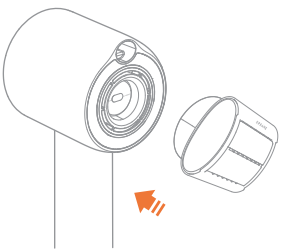


사용 후에는 노즐 양쪽 끝을 잡고 분리합니다.

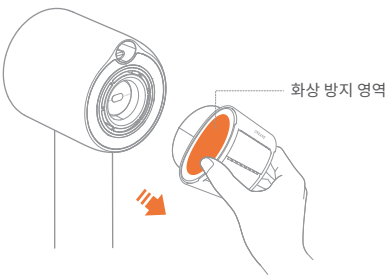

KO 노즐의 기능 및 사용


스무딩 노즐

모발 뿌리부터 끝까지 부드럽게 바람을 불어넣어 완벽한 스타일링과 빛나는 윤기를 선사하는 더욱 부드럽고 제어된 공기의 힘을 경험하세요.

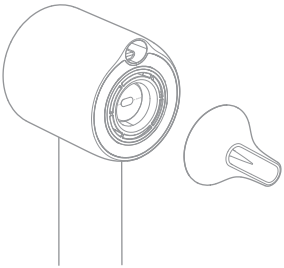

스타일링 노즐

빠르게 집중적으로 스타일링합니다.

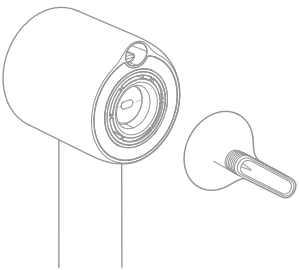

디퓨저 노즐

헤어를 반 정도 말리고, 디퓨저 노즐로 컬을 만들면서 스타일링을 마무리합니다. 이렇게 자연스럽고 우아한 컬을 만들 수 있습니다.



노즐 메모리

노즐을 교체할 때 노즐 센서는 사용 설정을 기억하여 자동으로 바람 온도를 바꿔줍니다.

KO

안전 보호

일시 정지 및 대기 모드

가속 센서는 기기를 수평으로 놓으면 이를 감지하여 히터를 일시정지하고 소음을 줄이기 위해 바람 세기를 줄입니다.




안내사항: 일시정지 감지 기능이 활성화되어 있는지 확인하려면 헤어 드라이어를 놓기 전에 모터 소리가 줄어드는 것을 기다립니다.

세척 및 관리

⚠ 필터 스크린은 이물질 막힘을 방지하고 원활한 공기 흐름을 유지하기 위해 정기적인 청소와 유지 관리가 필요합니다.

- 필터를 청소하기 전에는 헤어 드라이어의 전원이 꺼져 있고, 플러그를 뽑았는지 확인합니다.

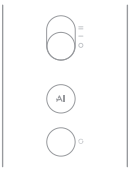


- 에어 필터는 자석으로 고정되어 있습니다. 핸들을 꽉 잡고 에어 필터를 아래로 당겨 핸들에서 분리합니다.



⚠ 스테인리스 스틸 스크린은 물로 씻지 마십시오. 고장을 일으킬 수 있습니다.

KO 세척 및 관리

- 보풀이 없는 마른 천, 부드러운 솔 또는 칫솔을 사용하여 에어 필터와 스테인리스 스틸 필터 표면의 물질을 제거합니다.

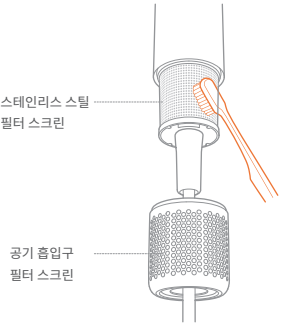

- 청소가 완료되면 에어 필터를 핸들 홈에 맞추고 삽입합니다. "딸깍" 소리가 나면 자석이 성공적으로 부착되었으며 설치가 완료되었음을 나타냅니다.



기본 사양

제품명	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
제품 모델	AHX30
정격 전압	220-240 V~
정격 주파수	50/60 Hz
정격 출력	1600 W
제품 규격	263 × 82 × 86mm
제조일	제품 패키지에 표시

KO

EU 적합성 선언

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.는 이 제품이 해당 지침 및 유럽 표준과 그 개정 사항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 웹사이트(https://global.dreametech.com)에서 확인할 수 있습니다.

WEEE폐기 및 재활용 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 폐 전기 및 전자 장비(지침 2012/19/EU에서 규정한 WEEE)이며 분류되지 않은 가정용 폐기물과 혼합해서는 안 됩니다. 그 대신, 건강과 환경 보호를 위해 정부 또는 지방 당국이 지정한 폐 전기 및 전자 장비 재활용 지정 수거 장소에 폐기 장비를 넘겨 처분해야 합니다. 올바른 폐기 및 재활용은 건강과 환경을 유해한 영향으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 해당 위치에 대한 자세한 정보와 해당 수거 지점의 이용 지침은 설치업체 또는 현지 당국에 문의하십시오.

Aviso

Para evitar choques elétricos, incêndios ou outros acidentes provocados por uma utilização incorreta, leia atentamente o manual do utilizador antes de o utilizar e guarde-o adequadamente para referência futura.

- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos relevantes (incluindo crianças), a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por um supervisor para garantir que podem utilizar o produto em segurança.
- Não permita que as crianças utilizem o produto como um brinquedo. Mantenha-se sempre atento quando utilizar o produto perto de crianças. As crianças não devem limpar ou efetuar a manutenção do produto sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por pessoal profissional do fabricante, do seu departamento de manutenção ou de um departamento semelhante, para evitar perigos.
- Não mergulhe o secador, que contém componentes elétricos, em água ou em qualquer outro líquido para o limpar. Se o secador cair na água, desligue-o imediatamente da tomada. Não continue a utilizá-lo mesmo depois de ter secado.
- Se utilizar um secador na casa de banho, desligue-o da tomada depois de o utilizar, uma vez que continua a existir o risco de perigo junto à água, mesmo que esteja desligado.
- Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de trabalho residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia à casa de banho. Consulte o instalador do RCD. RCD vendido separadamente.

PT

- Este produto está equipado com um dispositivo de corte térmico de segurança com reinicialização automática para evitar o sobreaquecimento. Se o produto se desligar devido a sobreaquecimento, desligue-o da tomada de alimentação principal e deixe-o arrefecer.
- Nota: Para evitar os riscos causados por um rearme inadvertido do protetor térmico, o aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado periodicamente por componentes de uso geral.





- Não utilize este produto perto de uma banheira, chuveiro, lavatório ou outros recipientes cheios de água.
- Não bloqueie a entrada ou a saída de ar para evitar riscos.
- Mantenha o cabelo afastado da entrada de ar durante a utilização, para evitar que se enrole e possa constituir um potencial perigo.
- Não toque na saída de ar ou noutras superfícies aquecidas enquanto o aparelho estiver a ser utilizado ou imediatamente após o ter desligado para evitar queimaduras.
- Não toque na ficha de alimentação, nem em qualquer parte do produto com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Desligue o secador quando não estiver a ser utilizado ou antes da manutenção ou reparação.
- Quando guardar o secador, não torça nem dê nós no cabo de alimentação para não o danificar.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor e de áreas que possam comprometer a sua cobertura protetora.
- Não utilize o secador em locais onde estejam a ser utilizados produtos em aerossol (spray) ou perto de fontes inflamáveis.

- Não utilize o secador de cabelo para outros fins que não a secagem do cabelo, como por exemplo para secar roupa ou outros objetos.
- Mantenha uma distância mínima de 10 cm entre a entrada de ar e o seu cabelo. Caso contrário, o seu cabelo pode ser sugado para dentro do secador e causar danos.
- Utilize o secador apenas com a fonte de alimentação nominal. Não utilize fichas universais ou conversores de tensão para evitar riscos.
- Se o secador apresentar anomalias ou avarias, contacte o fabricante para reparação. Não desmonte o equipamento sozinho.
- Mantenha uma distância mínima de 3 cm entre a saída de ar e o seu cabelo. Caso contrário, o cabelo pode queimar-se.
- As crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como as pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, podem utilizar o aparelho em segurança se receberem supervisão ou orientações adequadas sobre a utilização segura, que lhes permitam compreender os potenciais perigos.

PT

Caraterísticas do produto

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer incorpora um motor sem escovas de alta velocidade com essência de névoa biomimética de libertação lenta e tecnologia inteligente de controlo dinâmico da temperatura. Meticulosamente concebido pelo Laboratório de Aerodinâmica Dreame, satisfaz as suas necessidades pessoais de secagem e tratamento do cabelo.

Motor sem escovas de alta velocidade

Um motor de 130.000 RPM desenvolvido pela Dreame Technology gera instantaneamente um fluxo de ar potente e favorável ao cabelo para o secar rapidamente.

Sistema de libertação lenta Biomimetic Mist Essence

O módulo de atomização supercrítica 3D rompe barreiras ao perturbar as forças intermoleculares dos líquidos, criando partículas finas que aumentam a taxa de absorção das essências de cuidados capilares, nutrindo o cabelo e o couro cabeludo.

Controlo dinâmico inteligente da temperatura

Com o modo AI MODIX, deteta de forma inteligente a distância e ajusta a temperatura do fluxo de ar em tempo real para evitar danos no cabelo.

Tecnologia de cuidados de terapia de luz

Utiliza a tecnologia de luz vermelha de 1064 nm e 633 nm para cuidar melhor da saúde do couro cabeludo durante a secagem com o secador, estimular a atividade celular e promover a produção de colagénio.


Ecrã do modo inteligente


Cinco modos claramente visíveis: Libertação de essência, Fresco, Conforto, Secagem rápida e Cuidados com o couro cabeludo.

Tecnologia de tratamento capilar de iões negativos

O emissor de iões negativos de platina incorporado gera elevadas concentrações de iões negativos, neutralizando as cargas positivas no cabelo para reduzir a acumulação de estática e evitar o frisado.

PT Introdução ao produto

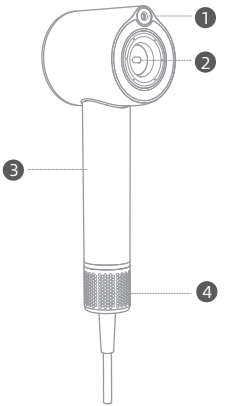

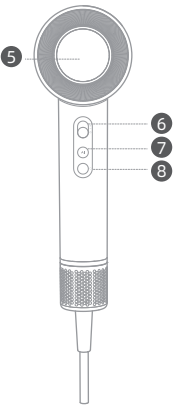

1. Módulo de essência
2. Módulo inteligente AI MODIX
3. Pega
4. Filtro de admissão de ar amovível

   Não utilize o secador de cabelo sem o filtro de fluxo de ar para evitar qualquer perigo.
5. Visor LED
6. Interruptor de ligar/desligar e definições de velocidade
7. Botão AI
8. Botão de modo



O símbolo no corpo do aparelho indica "Não utilizar durante o banho ou o duche".

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.


Acessórios




Cápsula de essência para o cuidado do cabelo



Cápsula de essência para o cuidado do cabelo




Bocal suavizante



Bocal modelador



Bocal para eliminar o frisado



Bocal difusor

Depois de terminar de utilizar o bocal, deixe-o arrefecer antes de o retirar para guardar.


As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

PT

Definições do interruptor

Interruptor de ligar/desligar e definições de velocidade

Deslize o botão para cima e para baixo para alternar rapidamente entre as duas definições de velocidade. Certifique-se de que o interruptor está desligado antes de ligar o secador de cabelo à corrente.

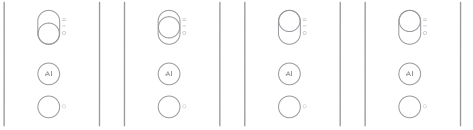

Desligado (o) Baixo (–) Alto (=) Prima brevemente para ligar/desligar (AI)

Mudança de modo

Após a ligação, o aparelho ativa o AI MODIX e o ecrã apresenta o modo "Smart". Prima brevemente o botão AI MODIX para sair do Modo Inteligente e entrar no modo "Essence".

Prima brevemente ○ para percorrer os seguintes modos apresentados no ecrã: Libertação de essência, Fresco, Conforto, Secagem rápida e Cuidados com o couro cabeludo.

AI					
Inteligente	Essence	Fresco	Conforto	Secagem rápida	Cuidados com o couro cabeludo
Monitor-ização em tempo real da distância de secagem do cabelo. Ajusta automatica-mente a temperatura do fluxo de ar para proteger o cabelo e o couro cabeludo.	Liberte a essência nos fios de cabelo através da atomização para uma nutrição uniforme.	Saída de ar fresco natural para evitar a acumulação de calor, adequada para a criação de penteados.	A temperatura ideal de secagem do cabelo ajuda a secar o cabelo, evitando danos.	Adequado para secar rapida-mente o cabelo molhado.	Ideal para o cuidado do couro cabeludo, secando o cabelo enquanto protege o couro cabeludo.


Nota: o modo inteligente não está disponível ao utilizar o secador de cabelo com o bocal.

Utilização da função de essência

Como utilizar: Depois de lavar o seu cabelo, comece por secá-lo com o secador até estar cerca de 80% seco. Em seguida, mude para o modo "Essence" para libertar uniformemente a essência de micromoléculas. E termine de secar o cabelo neste modo.

Recarga de cartucho de essência

1. Pressione suavemente o cartucho de essência no secador para o fazer saltar e retirar o cartucho.

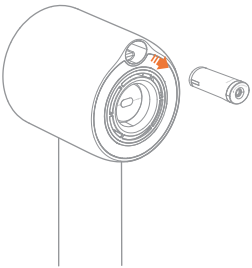

2. Desaperte a tampa traseira do cartucho e adicione o óleo essencial. Não ultrapasse a linha "Máx".






Não exceda a quantidade máxima ao adicionar a essência de cada vez.

* Utilize a essência criada pela Dreame para evitar avarias.

3. Rode a tampa do cartucho de essência até estar completamente fechada. Em seguida, volte a instalar o cartucho de essência, pressionando-o novamente na ranhura de essência do secador.

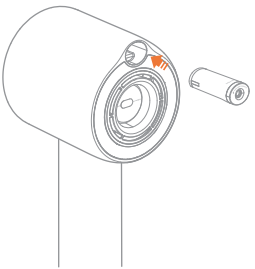

Função e utilização do bocal


PT

O secador está equipado com um bocal magnético que é fácil de instalar e remover; basta alinhar o bocal com o anel metálico para uma fixação sem esforço. O bocal pode ser facilmente rodado para uma utilização conveniente.


Bico para eliminar o frisado

O design de aceleração de três fases, combinado com uma superfície exterior que assegura um fluxo de ar uniforme, cria uma sucção potente para alisar o cabelo e combater eficazmente os cabelos soltos. Crie curvas naturais no cabelo quando o utilizar com uma escova de caracóis.

Instalação do bocal: Coloque a extremidade marcada com "DREAME" para cima, como indicado no diagrama abaixo.

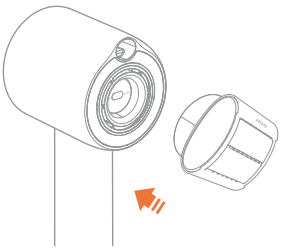


Após a utilização, segure ambos os lados do bocal para o retirar.

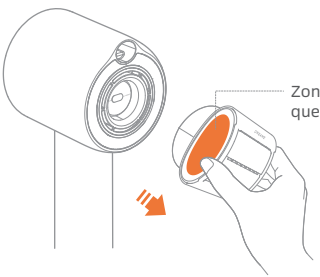

PT Função e utilização do bocal


Bocal suavizante

Experimente o poder de um fluxo de ar mais suave e controlado à medida que sopra suavemente através do seu cabelo, da raiz até às pontas, deixando-o perfeitamente modelado e com um brilho radiante.

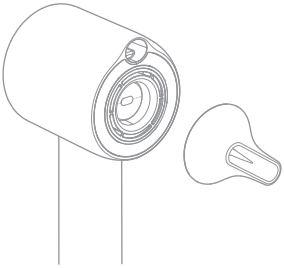

Bocal modelador

Concentra o fluxo de ar de forma eficiente para um penteado rápido e localizado.

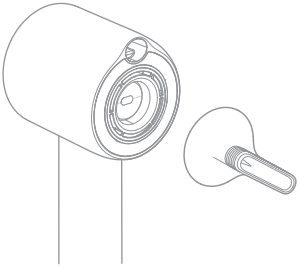

Bocal difusor

Seque o cabelo até estar meio seco e, em seguida, coloque os caracóis no bocal difusor para terminar a secagem. Isto ajudará a obter caracóis naturais e elegantes.




Memória do bocal

Ao alternar entre bocais, o sensor de bocais memoriza as suas preferências de utilização e define automaticamente a velocidade do vento e a temperatura em conformidade.

PT Proteção de segurança

Pausar e modo de espera

O sensor acelerador deteta quando o dispositivo é colocado na horizontal e interrompe automaticamente o aquecimento e reduz o fluxo de ar para diminuir o ruído.

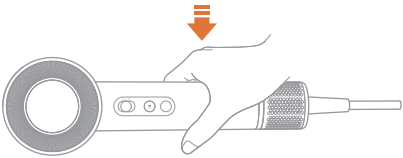


Sugestões: Para garantir que a função de deteção de pausa está ativada, aguarde que o som do motor diminua antes de largar o secador.

Limpeza e manutenção

⚠ A tela do filtro requer limpeza e manutenção regulares para evitar a obstrução devido a resíduos e garantir um fluxo de ar suave.

- Antes de limpar o filtro, certifique-se de que o secador de cabelo está desligado e que a ficha de alimentação foi desligada.

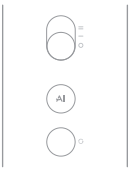


- O filtro de fluxo de ar é fixado por atração magnética. Segure a pega com firmeza, puxe o filtro de fluxo de ar diretamente para baixo e retire-o da pega.




⚠ Não lave a tela de aço inoxidável com água, pois pode provocar uma avaria ou mau funcionamento.

PT Limpeza e manutenção

- Utilize um pano seco e sem pelos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer resíduos do filtro de fluxo de ar e da superfície do filtro de aço inoxidável.

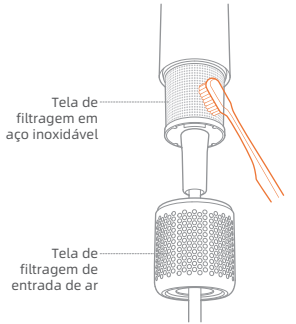

- Quando a limpeza estiver concluída, alinhe o filtro de fluxo de ar com a ranhura da pega e insira-o. Um som de "clique" indica que o íman foi fixado com sucesso e que a instalação está concluída.

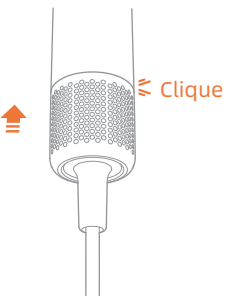

Parâmetros básicos

Nome do produto	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Modelo do produto	AHX30
Tensão nominal	220-240 V~
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	1600 W
Dimensões do produto	263 × 82 × 86 mm
Data de produção	Indicada na embalagem do produto

Lista de avarias de desempenho do Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nome	Anomalias de desempenho
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Falha do interruptor de alimentação. 2. O ar frio é soprado no modo de secagem rápida. 3. O ecrã não se ilumina, mas o produto funciona normalmente. 4. Não é possível mudar de modo durante o funcionamento. 5. As peças internas ficam incandescentes ou emitem fumo durante o funcionamento.

PT

Declaração de Conformidade da UE

Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. , declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis e respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet endereço: https://global.dreametech.com

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, de acordo com a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία ή άλλα ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από λάθος χρήση, πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή από άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από κηδεμόνα για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν με ασφάλεια.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν ή να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Πάντα να υπάρχει επίβλεψη όταν η χρήση του προϊόντος γίνεται κοντά σε παιδιά. Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή παρόμοιο τμήμα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Μη βυθίζετε το σεσουάρ μαλλιών, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για καθαρισμό. Αν το σεσουάρ μαλλιών πέσει στο νερό, αμέσως βγάλτε το από την πρίζα. Μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε ακόμη και όταν έχει στεγνώσει.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών στο μπάνιο, βγάλτε το από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς υπάρχει ακόμη κίνδυνος κοντά σε νερό ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένο.

GR

- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Συμβουλευτείτε έναν εγκαταστάτη RCD. Το RCD πωλείται ξεχωριστά.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με συσκευή μη-επαναρυθμιζόμενου διακόπτη θερμικής ασφάλειας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Εάν το προϊόν έχει αποκοπεί λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε το από την κύρια πρίζα και αφήστε το να κρυώσει.
- Σημείωση: Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που προκαλούνται από ακούσια επαναφορά της προστασίας του θερμικού κυκλώματος, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά από εξαρτήματα γενικής χρήσης.



- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρα ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Μη φράζετε την είσοδο ή έξοδο αέρα για αποφυγή κινδύνων.
- Κρατήστε τα μαλλιά μακριά από την είσοδο αέρα κατά τη χρήση για να αποφύγετε την εμπλοκή τριχών και πιθανούς κινδύνους.
- Μην ακουμπάτε την έξοδο αέρα ή άλλες θερμαινόμενες επιφάνειες ενώ η συσκευή είναι σε χρήση ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή άλλα μέρη του προϊόντος με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Βγάλτε το σεσουάρ μαλλιών από την πρίζα όταν δεν είναι σε χρήση ή πριν τη συντήρηση ή την επισκευή.
- Όταν αποθηκεύετε το σεσουάρ μαλλιών, μην περιστρέφετε ή δένετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να αποφύγετε τυχόν φθορές.

- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας και περιοχές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το προστατευτικό κάλυμμά του.
- Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή κοντά σε εύφλεκτες πηγές.
- Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών για σκοπούς άλλους εκτός του στεγνώματος μαλλιών, όπως για να στεγνώσετε ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. ανάμεσα στην είσοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Ειδάλλως, το σεσουάρ μαλλιών μπορεί να ρουφήξει τα μαλλιά σας και να προκληθεί ζημιά.
- Χρησιμοποιήστε το σεσουάρ μαλλιών μόνο με την ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες πρίζας (universal) ή μετατροπείς τάσης για την αποφυγή κινδύνων.
- Αν το σεσουάρ μαλλιών δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για επισκευή. Μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 3 εκ. ανάμεσα στην έξοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Ειδάλλως τα μαλλιά σας ενδέχεται να καούν.
- Τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια εφόσον τους παρασχεθεί η απαιτούμενη επίβλεψη ή καθοδήγηση για ασφαλή χρήση, βοηθώντας τους να καταλάβουν τους πιθανούς κινδύνους.

GR

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Το Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer ενσωματώνει ένα μοτέρ χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας με αργή απελευθέρωση βιομιμητικού αρώματος και έξυπνη δυναμική τεχνολογία ελέγχου θερμοκρασίας. Προσεκτικά σχεδιασμένο από το εργαστήριο αεροδυναμικής της Dreame, ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας ανάγκες για το στέγνωμα και τη φροντίδα των μαλλιών σας.

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας

Το μοτέρ 130.000 RPM σχεδιασμένο από την Dreame Technology προσφέρει άμεσα ισχυρή, φιλική για τα μαλλιά ροή αέρα και στεγνώνει τα μαλλιά σας ταχύτατα.

Σύστημα αργής απελευθέρωσης βιομιμητικού αρώματος

Η 3D μονάδα υπερκρίσιμης νεφελοποίησης διαπερνάει φραγμούς διαταράσσοντας τις διαμοριακές δυνάμεις των υγρών, δημιουργώντας λεπτά σωματίδια που αυξάνουν τον ρυθμό απορρόφησης των αρωμάτων για τη φροντίδα των μαλλιών, θρέφοντας και τα μαλλιά και το τριχωτό.

Έξυπνος δυναμικός έλεγχος θερμοκρασίας

Με τη λειτουργία AI MODIX, αντιλαμβάνεται έξυπνα την απόσταση και προσαρμόζει τη θερμοκρασία της ροής αέρα σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέψει τη φθορά των μαλλιών.

Τεχνολογία φωτός για θεραπεία και φροντίδα

Χρησιμοποιεί τεχνολογία κόκκινου φωτός 1064 nm και 633 nm ώστε να φροντίζει καλύτερα την υγεία του τριχωτού κατά το στέγνωμα και επίσης ενεργοποιεί τη δραστηριότητα των κυττάρων και προωθεί την παραγωγή κολλαγόνου.


Εμφάνιση έξυπνης λειτουργίας

Εμφάνιση πέντε λειτουργιών: Αιθεριο ελαιο, Δροσερό, άνεση, γρήγορο στέγνωμα, και φροντίδα τριχωτού.

Τεχνολογία αρνητικών ιόντων για περιποίηση των μαλλιών

Η ενσωματωμένη πλατινένια συσκευή εκπομπής αρνητικών ιόντων παράγει υψηλές συγκεντρώσεις αρνητικών ιόντων, αντισταθμίζοντας το θετικό φορτίο στα μαλλιά ώστε να μειώσει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού και να αποτρέψει το φριζάρισμα.

GR Παρουσίαση προϊόντος

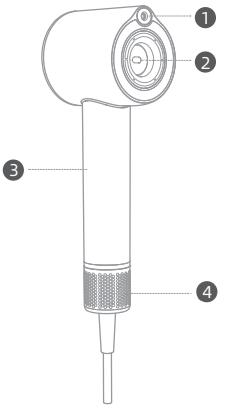

1. Εξάρτημα αρώματος
2. Έξυπνη μονάδα AI MODIX
3. Λαβή
4. Αποσπώμενο φίλτρο εισροής αέρα

   Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών χωρίς το φίλτρο ροής αέρα για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
5. Οθόνη LED
6. Διακόπτης ενεργοποίησης/απ ενεργοποίησης / Ρυθμίσεις ταχύτητας
7. Κουμπί AI
8. Κουμπί λειτουργίας



Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει «Μην το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους».

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Προσαρτώμενα εξαρτήματα


GR




Δοχείο αρώματος φροντίδας μαλλιών



Κάψουλα αρώματος φροντίδας μαλλιών




Στόμιο ισιώματος



Στόμιο styling



Στόμιο κατά του φριζαρίσματος



Στόμιο διάχυσης

Αφού τελειώσετε με το προσαρτώμενο στόμιο, αφήστε το να κρυώσει πριν το αφαιρέσετε για αποθήκευση.

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

GR

Ρυθμίσεις διακόπτη

Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης / Ρυθμίσεις ταχύτητας

Σπρώξτε το κουμπί προς τα πάνω και προς τα κάτω για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των δύο ρυθμίσεων ταχύτητας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε το σεσουάρ μαλλιών.



Απενεργοποίηση (o) | Χαμηλή (–) | Υψηλή (=) | Πιέστε σύντομα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (AI)

Εναλλαγή λειτουργίας

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή ενεργοποιεί την έξυπνη λειτουργία AI MODIX και η οθόνη εμφανίζει τη λειτουργία «Έξυπνη». Πατήστε σύντομα το κουμπί AI MODIX για να βγείτε από την Έξυπνη λειτουργία και να εισέλθετε στη λειτουργία «Απελευθέρωση αρώματος».
Πιέστε σύντομα το ○ για να μεταβείτε κυκλικά στις επόμενες λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη: Αιθέριο ελαιο, Δροσερό, άνεση, γρήγορο στέγνωμα, και φροντίδα τριχωτού.

AI					
Έξυπνη	Απελευθέρωση αρώματος	Δροσερό	Άνεση	Γρήγορο στέγνωμα	Φροντίδα τριχωτού
Παρακολούθηση της απόστασης στεγνώματος των μαλλιών σε πραγματικό χρόνο. Προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία της ροής αέρα ώστε να προστατεύει τα μαλλιά και το τριχωτό.	Απελευθερώνει άρωμα στις τούφες των μαλλιών μέσω της νεφελοποίησης για ομοιόμορφη θρέψη.	Έξοδος φυσικού δροσερού αέρα για την αποφυγή δημιουργίας θερμότητας, κατάλληλη για styling μαλλιών.	Ιδανική θερμοκρασία για το στέγνωμα μαλλιών που βοηθάει να στεγνώσετε τα μαλλιά χωρίς φθορές.	Κατάλληλη για να στεγνώνετε γρήγορα τα βρεγμένα μαλλιά.	Ιδανική για φροντίδα του τριχωτού, στεγνώνει τα μαλλιά ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το τριχωτό.


Σημείωση: Η έξυπνη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών με το ακροφύσιο.

Χρήση λειτουργίας αρώματος

Πώς χρησιμοποιείται: Αφού λούσετε τα μαλλιά σας, πρώτα στεγνώστε τα ώσπου να είναι περίπου στο 80% στεγνά. Μετά κάντε εναλλαγή στη λειτουργία «Απελευθέρωση αρώματος» για να απελευθερώσετε ομοιόμορφα το μικρομοριακό άρωμα. Και ολοκληρώστε το στέγνωμα των μαλλιών σας σε αυτήν τη λειτουργία.

Αναπλήρωση δοχείου αρώματος

1. Πιέστε απαλά το δοχείο αρώματος στο σεσουάρ μαλλιών για να βγει και αφαιρέστε το δοχείο.

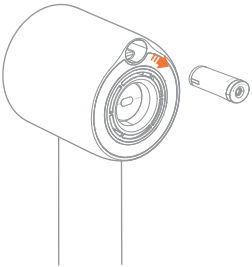

2. Ξεβιδώστε το πίσω καπάκι του δοχείου και προσθέστε αιθέριο έλαιο. Μην υπερβείτε τη γραμμή «Max».






Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα όταν προσθέτετε άρωμα κάθε φορά.

*Χρησιμοποιήστε το ενδεδειγμένο άρωμα της Dreame για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία.

3. Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου αρώματος μέχρι να κλείσει εντελώς. Έπειτα, επανατοποθετήστε το δοχείο αρώματος πιέζοντάς το πίσω στη θήκη αρώματος στο σεσουάρ μαλλιών.

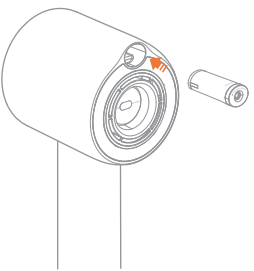

Λειτουργία στομίων και χρήση


GR

Το σεσουάρ μαλλιών είναι εξοπλισμένο με μαγνητικό στόμιο που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα. Απλώς ευθυγραμμίστε το στόμιο με τον μεταλλικό δακτύλιο για εύκολη προσάρτηση. Μπορείτε να περιστρέψετε το στόμιο εύκολα για πιο εύκολη χρήση.


Στόμιο κατά του φριζαρίσματος

Ο σχεδιασμός επιτάχυνσης τριών φάσεων, σε συνδυασμό με μια εξωτερική επιφάνεια που διασφαλίζει ομοιόμορφη ροή αέρα, δημιουργεί μια ισχυρή αναρρόφηση που ισιώνει τα μαλλιά και χειρίζεται αποτελεσματικά τις τούφες που πετάνε. Δημιουργήστε φυσικές καμπύλες στα μαλλιά όταν το χρησιμοποιείτε με βούρτσα για μπούκλες.

Τοποθέτηση στομίου: Τοποθετήστε την άκρη με την ένδειξη «DREAME» προς τα πάνω όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

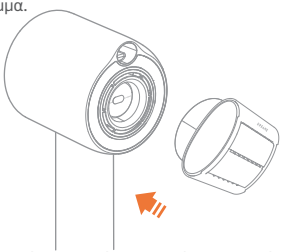


Μετά τη χρήση, κρατήστε το στόμιο και από τις δύο άκρες για να το αφαιρέσετε.

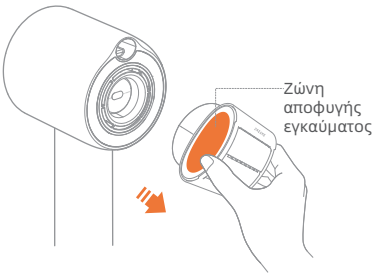

GR Λειτουργία στομίων και χρήση


Στόμιο ισιώματος

Γνωρίστε τη δύναμη της απαλής, με περισσότερο έλεγχο ροής αέρα, καθώς χαϊδεύει απαλά τα μαλλιά σας από τη ρίζα έως τις άκρες, αφήνοντάς τα τέλεια στιλιζαρισμένα και λαμπερά.

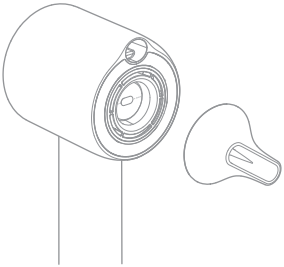

Στόμιο styling

Εστιάζει αποτελεσματικά τη ροή αέρα για γρήγορο styling στο σημείο που θέλετε.

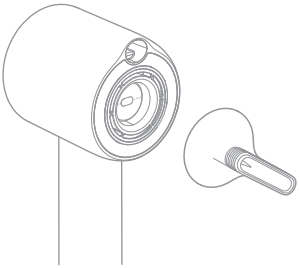

Στόμιο διάχυσης

Στεγνώστε τα μαλλιά σας μέχρι να είναι στεγνά κατά το ήμισυ, μετά τοποθετήστε το στόμιο διάχυσης για να τελειώσετε το στέγνωμα. Αυτό θα βοηθήσει να αποκτήσετε φυσικές και κομψές μπούκλες.




Μνήμη στομίου

Όταν εναλλάσσετε στόμια, ο αισθητήρας στομίων θα θυμάται τις προτιμήσεις χρήσης σας και αυτόματα θα ρυθμίζει την ταχύτητα αέρα και τη θερμοκρασία ανάλογα.

GR Προστασία ασφαλείας

Λειτουργία παύσης και αναμονής

Ο επιταχυντής μπορεί να ανιχνεύσει πότε η συσκευή είναι σε οριζόντια στάση, και αυτόματα θα θέσει σε παύση τη θέρμανση και θα μειώσει την ταχύτητα αέρα για μείωση θορύβου.

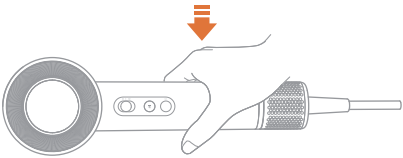


Συμβουλή: Για να εξασφαλίσετε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανίχνευσης παύσης, περιμένετε να μειωθεί ο ήχος του μοτέρ προτού αφήσετε το σεσουάρ μαλλιών.

Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ Το πλέγμα του φίλτρου απαιτεί τακτικό καθαρισμό και συντήρηση για να αποφεύγεται η απόφραξη από τα κατάλοιπα και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του αέρα.

- Προτού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το σεσουάρ μαλλιών είναι απενεργοποιημένο και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει βγει από την πρίζα.

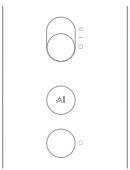


- Το φίλτρο ροής αέρα στερεώνεται με μαγνητική έλξη. Κρατήστε σφιχτά τη λαβή και τραβήξτε το φίλτρο ροής αέρα ίσια προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε από τη λαβή.



⚠ Μην πλένετε το ανοξείδωτο πλέγμα με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

GR Καθαρισμός και συντήρηση

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τυχόν προσκολλημένες ουσίες από το φίλτρο ροής αέρα και την επιφάνεια του φίλτρου ανοξείδωτου ατσαλιού.

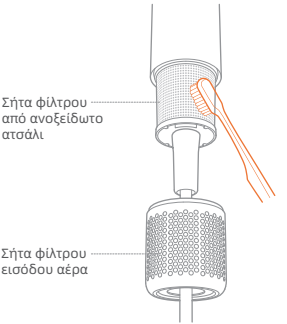

- Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, ευθυγραμμίστε το φίλτρο ροής αέρα με την εγκοπή της λαβής και τοποθετήστε το. Ένας ήχος «κλικ» υποδεικνύει ότι ο μαγνήτης έχει συνδεθεί επιτυχώς και η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.



Βασικές παράμετροι

Όνομα προϊόντος	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Μοντέλο προϊόντος	AHX30
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W
Διαστάσεις προϊόντος	263 × 82 × 86 χιλ.
Ημερομηνία παραγωγής	Αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος

Λίστα δυσλειτουργιών απόδοσης του Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Όνομα	Δυσλειτουργίες απόδοσης
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Βλάβη διακόπτη ρεύματος. 2. Στη λειτουργία Γρήγορο στέγνωμα διοχετεύεται κρύος αέρας. 3. Η οθόνη δεν φωτίζει, αλλά το προϊόν λειτουργεί κανονικά. 4. Αδυναμία αλλαγής λειτουργιών κατά τη χρήση. 5. Τα εσωτερικά τμήματα γίνονται κόκκινα ή βγάζουν καπνό κατά τη λειτουργία.

GR

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: https://global.dreametech.com

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ

Τα προϊόντα AU που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αδιαχώριστα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό αποβλήτων σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων σημείων συλλογής.

Amaran

Untuk mengelakkan kejutan elektrik, kebakaran atau lain-lain kemalangan yang disebabkan oleh cara penggunaan yang salah, sila baca manual pengguna dengan teliti sebelum penggunaan dan simpan manual tersebut dengan baik untuk rujukan pada masa hadapan.

- Produk ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh orang yang mempunyai ketidakupayaan dari segi fizikal, deria atau mental, atau orang yang kekurangan pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan (termasuk kanak-kanak), kecuali mereka diselia atau ditunjuk ajar oleh penjaga yang memastikan mereka boleh menggunakan produk ini dengan selamat.
- Jangan biarkan kanak-kanak mengendalikan atau menggunakan produk ini sebagai mainan. Sentiasa berwaspada apabila menggunakan produk ini berhampiran dengan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak boleh membersihkan atau menyelenggarakan produk ini tanpa pengawasan.
- Jika kord kuasa rosak, ia mesti digantikan oleh pekerja profesional daripada pihak pengilang, bahagian penyelenggaraan atau bahagian yang seumpamanya bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan rendam pengering rambut, yang mengandungi komponen elektrik, di dalam air atau sebarang cecair lain untuk pembersihan. Jika pengering rambut terjatuh ke dalam air, cabutkan palamnya serta-merta. Jangan gunakannya walaupun ia telah kering.
- Apabila menggunakan pengering rambut di dalam bilik air, cabut palamnya selepas digunakan kerana masih terdapat risiko bahaya berdekatan dengan air walaupun pengering rambut telah dimatikan.

BM

- Untuk perlindungan tambahan, anda disyorkan untuk memasang peranti arus sisa (RCD) dengan sisa arus operasi terkadar tidak melebihi 30mA dalam litar elektrik yang membekalkan kuasa ke bilik air. Berunding dengan pemasang RCD. RCD dijual berasingan.
- Produk ini dilengkapi dengan peranti pemutus untuk keselamatan haba yang bukan tetapan semula kendiri untuk mengelakkan pemanasan melampau. Jika produk dimatikan akibat pemanasan melampau, cabut palamnya daripada soket kuasa utama dan biarkan ia sejuk.
- Nota: Untuk mengelakkan bahaya akibat daripada penetapan semula yang tidak disengajakan oleh pelindung terma, punca kuasa alat hendaklah bukan daripada peranti suis luaran, seperti pemasa atau bersambung dengan litar yang dihidupkan dan dimatikan secara berkala oleh komponen am.



- Jangan gunakan produk ini berdekatan tab mandi, pancuran, besen basuh atau lain-lain bekas yang mengandungi air.
- Jangan sekat saluran masuk atau saluran keluar udara untuk mengelakkan bahaya.
- Jauhkan rambut daripada saluran masuk udara semasa ia digunakan bagi mengelakkan rambut daripada terbelit dan kemungkinan berlakunya mudarat.
- Jangan sentuh saluran keluar udara atau lain-lain permukaan yang panas semasa peranti digunakan atau sebaik sahaja ia dimatikan untuk mengelakkan daripada melecur.
- Jangan sentuh palam atau mana-mana bahagian produk dengan tangan yang basah untuk mengelakkan kejutan elektrik.
- Cabut palam pengering rambut apabila ia tidak digunakan atau sebelum penyelenggaraan atau pembaikan.

- Apabila menyimpan pengering rambut, jangan pintal atau simpulkan kord kuasa untuk mengelakkan ia daripada rosak.
- Jauhkan kord kuasa daripada sumber haba dan kawasan yang boleh menjejaskan sarung pelindung kord tersebut.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat yang produk aerosol (semburan) sedang digunakan atau berhampiran punca yang mudah terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk tujuan selain daripada mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau objek lain.
- Jarakkan sekurang-kurangnya 10 cm antara saluran masuk udara dan rambut anda. Jika tidak, rambut anda akan disedut masuk ke dalam pengering rambut dan menyebabkan kerosakan.
- Gunakan pengering rambut dengan bekalan kuasa terkadar sahaja. Jangan gunakan palam universal atau penukar voltan untuk mengelakkan bahaya.
- Jika pengering rambut berfungsi dengan tidak normal atau rosak, sila hubungi pengilang untuk dibaiki. Jangan menyahhimpunkan sendiri pengering rambut.
- Jarakkan sekurang-kurangnya 3 cm antara saluran keluar udara dan rambut anda. Jika tidak, rambut anda mungkin terbakar.
- Kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas, serta individu yang kurang upaya dari segi fizikal atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, boleh menggunakan alat tersebut dengan selamat jika mereka diberikan pengawasan atau panduan yang betul tentang penggunaan yang selamat, membolehkan mereka memahami bahaya yang mungkin timbul.

BM

Ciri-ciri Produk

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer menggabungkan motor tanpa berus yang berkelajuan tinggi dengan pelepasan perlahan esen wap biomimetik dan teknologi kawalan suhu dinamik pintar. Direka bentuk dengan teliti oleh Makmal Aerodinamik Dreame, ia memenuhi keperluan pengeringan rambut peribadi dan penjagaan rambut.

Motor Berkelajuan Tinggi Tanpa Berus

Motor 130,000 RPM yang dibangunkan oleh Dreame Technology menghasilkan dengan serta-merta aliran udara berkuasa yang mesra rambut untuk mengeringkan rambut dengan pantas.

Sistem Pelepasan Perlahan Esen Wap Biomimetik

Modul pengatoman superkritikal 3D melepasi halangan dengan mengganggu daya antara molekul cecair, mengakibatkan terhasilnya partikel halus yang meningkatkan kadar penyerapan esen penjagaan rambut, justeru memberi khasiat kepada rambut dan kulit kepala.

Kawalan Suhu Dinamik Pintar

Melalui mod AI MODIX, pengering rambut dengan bijak mengesan jarak dan menyesuaikan suhu aliran udara dalam masa nyata untuk mengelakkan kerosakan rambut.

Teknologi Penjagaan Terapi Cahaya

Pengering rambut menggunakan teknologi cahaya merah 1064nm dan 633nm untuk penjagaan kesihatan kulit kepala yang lebih baik semasa hembusan pengeringan, merangsang aktiviti sel dan menggalakkan penghasilan kolagen.


Paparan Mod Pintar

Lima mod yang dipaparkan dengan jelas: Esen, Sejuk, Keselesaan, Kering Pantas dan Penjagaan Kulit Kepala.

Teknologi Penjagaan Rambut Ion Negatif

Pemancar ion negatif platinum yang terbina dalam, menghasilkan ion negatif berkepekatan tinggi yang meneutralkan cas positif pada rambut untuk mengurangkan tokokan statik dan mengelakkan pengeritingan halus.

BM Pengenalan Produk

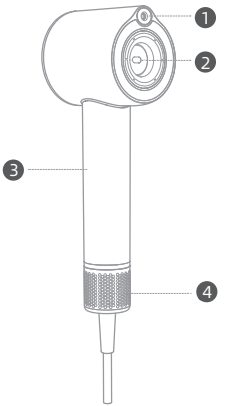

1. Modul Esen
2. Modul pintar AI MODIX
3. Pemegang
4. Penapis Kemasukan Udara Boleh Tanggal
   Jangan gunakan pengering rambut yang penapis aliran udaranya telah dialih keluar untuk mengelakkan bahaya.
5. Skrin LED
6. Suis Hidup/Mati / Tetapan Kelajuan
7. Butang AI
8. Butang Mod



Simbol pada bahagian utama alat menunjukkan "Jangan gunakan ketika mandi atau di bawah pancuran".

Ilustrasi produk, pencantuman, antara muka pengguna dsb. dalam manual ialah diagram skema dan untuk rujukan sahaja. Akibat daripada pengemaskinian dan kenaikan taraf, produk sebenar mungkin berbeza sedikit daripada diagram skema. Sila rujuk produk sebenar.


Lampiran




Katrij Esen Penjagaan Rambut



Kapsul Esen Penjagaan Rambut



Muncung Pelicin



Muncung Penggayaan



Muncung Menghilang-kan Keriting Halus



Muncung Peresap

Selepas anda selesai menggunakan pencantuman muncung, biarkan ia menyejuk sebelum ditanggalkan untuk disimpan.


Ilustrasi produk, pencantuman, antara muka pengguna dsb. dalam manual ialah diagram skema dan untuk rujukan sahaja. Akibat daripada pengemaskinian dan kenaikan taraf, produk sebenar mungkin berbeza sedikit daripada diagram skema. Sila rujuk produk sebenar.

BM

Tetapan Suis

Suis Hidup/Mati / Tetapan Kelajuan

Luncurkan butang ke atas dan ke bawah untuk bertukar antara dua tetapan kelajuan dengan cepat.
Pastikan suis dimatikan sebelum palam pengering rambut dimasukkan.

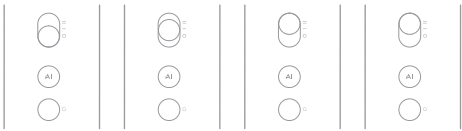

Mati (o) Rendah (–) Tinggi (=) Tekan seketika untuk menghidup-kan/mematikan (AI)

Pertukaran Mod

Selepas peranti dihidupkan, ia mengaktifkan fungsi pintar AI MODIX dan skrin memaparkan mod "Pintar". Tekan seketika butang AI MODIX untuk keluar daripada Mod Pintar dan memasuki mod "Esen".
Tekan seketika ○ untuk berkitar antara mod-mod berikut yang dipaparkan pada skrin: Esen, Sejuk, Keselesaan, Kering Pantas dan Penjagaan Kulit Kepala.

AI					
Pintar	Esen	Sejuk	Keselesaan	Kering Pantas	Penjagaan Kulit Kepala
Penga-wasan jarak pengerin-gan rambut dalam masa nyata Melaraskan suhu aliran udara secara automatik bagi melindungi rambut dan kulit kepala.	Lepaskan esen ke atas helaian rambut melalui pengato-man untuk pemberian khasiat yang sekata.	Output udara sejuk semula jadi untuk mencegah tokokan haba, sesuai untuk peng-gayaan rambut.	Suhu pengerin-gan rambut yang ideal membantu mengering-kan rambut di samping mengelak-kan kerosakan.	Sesuai untuk mengering-kan rambut yang basah dengan cepat.	Ideal untuk penjagaan kulit kepala, mengering-kan rambut sambil melindungi kulit kepala.


Nota: Mod pintar tidak tersedia apabila menggunakan pengering rambut dengan muncung.

Penggunaan Fungsi Esen

Cara guna: Selepas membasuh rambut anda, hembuskan rambut sehingga ia kira-kira 80% kering. Kemudian tukar kepada mod “Esen” untuk melepaskan esen mikromolekul dengan sekata. Dan selesaikan pengeringan rambut anda dalam mod ini.

Pengisian Semula Katrij Esen

1. Tekan katrij esen pada pengering rambut dengan perlahan untuk mengeluarkan katrij tersebut.

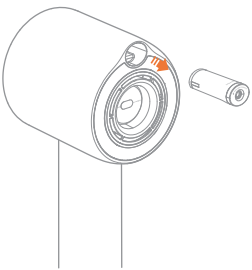

2. Putar penutup belakang katrij untuk membuka katrij dan tambah minyak esen. Jangan melebihi garis “Maks”.






Jangan melebihi jumlah maksimum setiap kali menambahkan minyak esen.

* Gunakan minyak esen yang ditetapkan oleh Dreame untuk mengelakkan pincang tugas.

3. Putar penutup katrij esen sehingga ia tertutup ketat. Kemudian pasangkan semula katrij esen dengan menekan ia ke dalam slot esen pengering rambut.

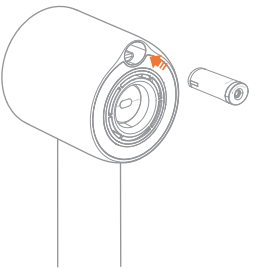


Fungsi dan Kegunaan Muncung

Pengering rambut dilengkapi dengan muncung magnetik yang mudah untuk dipasang dan ditanggalkan; hanya selarikan muncung dengan gelang logam untuk pemasangan mudah. Muncung boleh diputar dengan mudah untuk penggunaan yang menyenangkan.


Muncung Menghilangkan Keriting Halus

Reka bentuk tiga tahap pelajuan, digabungkan dengan permukaan luaran yang memastikan aliran udara yang sekata, menghasilkan sedutan yang berkuasa untuk meluruskan rambut dan berkesan untuk mengendalikan rambut halus yang kusut. Menghasilkan lengkung rambut yang semula jadi apabila digunakan dengan berus pengikalan.

Pemasangan muncung: Letakkan hujung yang bertanda "DREAME" mengarah ke atas seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah.

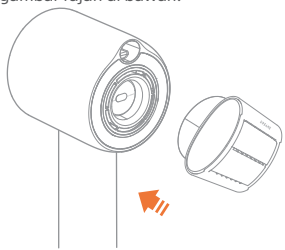


Selepas digunakan, pegang kedua belah sisi muncung untuk menanggalkannya.

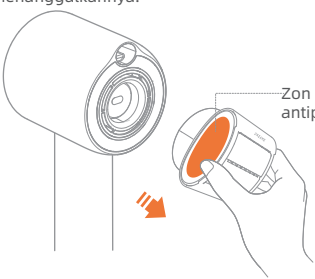

BM Fungsi dan Kegunaan Muncung


Muncung Pelicin

Rasai kuasa aliran udara yang lebih licin dan lebih terkawal ketika ia menghembus rambut anda dengan lembut dari akar ke hujung rambut, menghasilkan gaya yang sempurna dan bersinar berseri-seri.

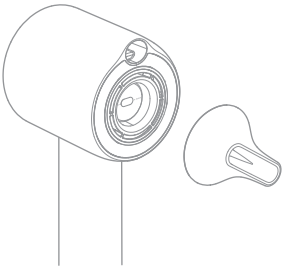

Muncung Penggayaan

Menumpukan aliran udara dengan cekap untuk penggayaan setempat yang pantas.

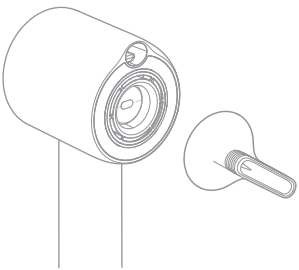

Muncung Peresap

Hembuskan rambut anda sehingga ia separuh kering, kemudian pasangkan pengikal ke dalam muncung peresap untuk menyempurnakan pengeringan. Perbuatan ini akan membantu menghasilkan keriting yang semula jadi dan anggun.




Memori Muncung

Apabila bertukar antara muncung, sensor muncung akan mengingati keutamaan penggunaan anda dan menetapkan suhu angin sewajarnya secara automatik.

BM Perlindungan Keselamatan

Mod Berhenti Seketika dan Bersedia

Sensor pemecut mengesan apabila peranti diletakkan mendatar dan akan secara automatik menghentikan pemanas seketika dan mengurangkan aliran udara untuk mengurangkan bunyi.

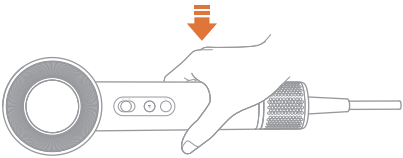


Tip: Bagi memastikan ciri pengesanan penghentian seketika diaktifkan, tunggu sehingga bunyi motor berkurang sebelum meletakkan pengering rambut.


Pembersihan dan penyelenggaraan

⚠ Skrin penapis perlu dibersihkan dan diselenggara dengan kerap yang tetap untuk mencegah sumbatan serpihan dan memastikan aliran udara yang lancar.

- Sebelum membersihkan penapis, pastikan pengering rambut dimatikan dan palam kuasa dicabut.

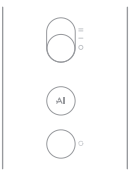


- Penapis aliran udara ditetapkan kedudukannya oleh tarikan magnet. Pegang pemegang dengan kuat, tarik penapis aliran udara secara terus ke bawah dan keluarkan ia daripada pemegang.

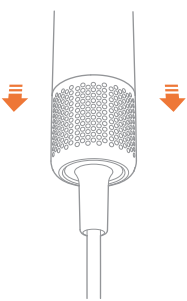

⚠ Jangan basuh skrin keluli tahan karat tersebut dengan air kerana ia akan menyebabkan pincang tugas.

BM Pembersihan dan penyelenggaraan

- Gunakan kain yang kering dan bebas lin, berus lembut atau berus gigi untuk membuang sebarang bahan yang terlekat daripada penapis aliran udara dan permukaan penapis keluli tahan karat.

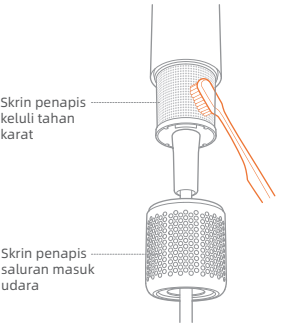

- Sebaik sahaja pembersihan selesai, selarikan penapis aliran udara dengan alur pada pemegang dan masukkan ia. Bunyi “klik” menunjukkan bahawa magnet telah berjaya dipasang dan pemasangan selesai.



Parameter Asas

Nama produk	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Model produk	AHX30
Voltan Maksimum	220-240 V~
Frekuensi Terkadar	50/60 Hz
Kuasa Terkadar	1600 W
Dimensi produk	263 × 82 × 86mm
Tarikh Pengeluaran	Dipaparkan pada pakej produk

Senarai Pincang Tugas Prestasi Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nama	Pincang Tugas Prestasi
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Kegagalan Suis Kuasa. 2. Udara sejuk dihembuskan dalam mod Kering Pantas. 3. Skrin tidak menyala tetapi produk berfungsi dengan normal. 4. Tidak dapat menukar mod semasa operasi. 5. Bahagian dalaman bertukar merah atau mengeluarkan asap semasa operasi.

BM Pengisytiharan Pematuhan EU

Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini mengisytiharkan bahawa peralatan ini mematuhi Arahan dan Norma Eropah yang terpakai, dan pindaan. Teks penuh bagi pengisytiharan kepatuhan EU boleh didapati di alamat Internet berikut:
https://global. dreametech.com

Maklumat Pelupusan dan Kitaran Semula WEEE



Semua produk yang mempunyai simbol ini adalah sisa alat elektrik dan elektronik (WEEE seperti dalam arahan 2012/19/EU) yang tidak boleh dicampur dengan sisa isi rumah yang tidak diisih. Sebaliknya, anda hendaklah melindungi kesihatan manusia dan persekitaran dengan menyerahkan sisa alat anda ke pusat pengumpulan yang dikhaskan untuk kitar semula sisa alat elektrik dan elektronik, yang telah dilantik oleh kerajaan atau pihak berkuasa tempatan. Pelupusan dan pengitaran semula yang betul akan membantu mencegah kemungkinan berlakunya akibat yang negatif ke atas persekitaran dan kesihatan manusia. Sila hubungi pemasang atau pihak berkuasa tempatan untuk maklumat lanjut tentang lokasi serta terma dan syarat pusat pengumpulan tersebut.

Babala

Para maiwasan ang pagkakuryente, sunog o iba pang aksidente dahil sa di-wastong paggamit, mangyaring basahin nang maigi ang manwal ng gumagamit bago gamitin at itago ito nang maayos para sa hinaharap.

- Hindi nakalaan ang produktong ito na gamitin ng mga taong may kapansanan sa pisikal, pandama, o pangkaisipan, o ng mga taong kulang ang karanasan at kaalaman (kabilang ang mga bata), maliban kung sila ay gagabayan o tuturuan ng isang tagabantay para masigurong magamit nila nang ligtas ang produkto.
- Huwag hayaan ang mga bata na gamitin o paglaruan ang produkto. Laging bantayan nang mabuti kapag ginagamit ang produkto na malapit sa mga bata. Hindi dapat linisin o panatilihin ng mga bata ang produkto nang walang gabay.
- Kung nasira ang power cord, kailangan itong palitan ng propesyonal na tauhan mula sa tagagawa, ang departamento ng pagpapanatili nito, o isang katulad na departamento para maiwasan ang panganib.
- Huwag ilubog ang hair dryer, na may mga elektrikal na bahagi, sa tubig o ibang likido para sa paglilinis. Kung nahulog ang hair dryer sa tubig, tanggalin agad ito sa saksakan. Huwag nang ituloy ang paggamit dito kahit natuyo na ito.
- Kung ginagamit ang hair dryer sa banyo, mangyaring tanggalin ito sa saksakan pagkatapos gamitin, dahil mapanganib pa rin ito kung malapit sa tubig kahit naka-off ito.
- Para sa karagdagang proteksyon, inirerekomenda na mag-install ng residual current device (RCD) na may rated residual working current na hindi lalampas sa 30mA sa electrical circuit na nagsusuplay ng kuryente sa banyo. Kumonsulta sa installer ng RCD. Ang RCD ay ibinebenta nang hiwalay.

FIL

- Ang produktong ito ay may non-self-resetting thermal safety cut-off device para maiwasan ang pag-overheat. Kung namatay ang produkto dahil sa pag-o-overheat, tanggalin ito sa saksakan at hayaan itong lumamig.
- Tandaan: Para maiwasan ang mga panganib na dulot ng di-sinasadyang pag-reset ng thermal protector, hindi dapat paganahin ng isang panlabas na switching device ang kagamitan, tulad ng timer o nakakonekta sa isang circuit na pana-panahong ino-on o ino-off ng pangkalahatang-gamit na bahagi.



- Huwag gamitin ang produktong ito malapit sa bathtub, paliguan, batya o iba pang lagayang puno ng tubig.
- Huwag harangan ang papasukan o lalabasan ng hangin para maiwasan ang panganib.
- Ilayo ang buhok sa pasukan ng hangin habang ginagamit upang maiwasan ang pagkakasabit at posibleng panganib.
- Huwag hawakan ang labasan ng hangin o iba pang maiinit na bahagi habang ginagamit ang device o pagkatapos itong i-off para maiwasan ang pagkapaso.
- Huwag hawakan ang saksakan o anumang bahagi ng produkto nang basa ang mga kamay para maiwasan ang pagkakuryente.
- Mangyaring tanggalin sa saksakan ang hair dryer kapag hindi ginagamit o bago ang pagpapanatili o pag-aayos.
- Kapag itinatago ang hair dryer, huwag iikot o buhulin ang power cord upang maiwasan ang pagkasira nito.
- Ilayo ang power cord sa anumang pinagmumulan ng init at mga lugar na maaaring makasira sa pamproteksyong takip nito.
- Huwag gamitin ang hair dryer sa mga lugar na ginagamit ang aerosol (spray) na mga produkto o malapit sa mga nasusunog na bagay.

- Huwag gamitin ang hair dryer para sa iba pang layunin maliban sa pagpapatuyo ng buhok, tulad ng pagpapatuyo ng damit o iba pang bagay.
- Panatilihin ang hindi bababa sa 10cm na distansya sa pagitan ng pasukan ng hangin at ng iyong buhok. Kung hindi, maaaring mahigop ng hair dryer ang iyong buhok at magsanhi ng pinsala.
- Mangyaring gamitin lamang ang hair dryer gamit ang isang rated na power supply. Huwag gumamit ng mga unibersal na saksakan o mga converter ng boltahe para maiwasan ang mga panganib.
- Kung hindi gumagana nang maayos ang hair dryer, mangyaring makipag-ugnayan sa tagagawa para maayos ito. Huwag itong baklasin nang ikaw lang.
- Panatilihin ang hindi bababa sa 3cm na distansya sa pagitan ng labasan ng hangin at ng iyong buhok. Kung hindi, maaaring masunog ang iyong buhok.
- Maaaring gamitin nang ligtas ang kagamitang ito ng mga bata mula 8 taong gulang pataas, gayundin ng mga taong mayroong hindi sapat na kakayahang pisikal o pangkaisipan o kulang sa karanasan at kaalaman kung bibigyan sila ng naaangkop na gabay o panuto ukol sa ligtas na paggamit, na nagbibigay-daan sa kanila na maintindihan ang mga potensyal na panganib.

FIL

Mga Feature ng Produkto

Ang Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer ay may kasamang high-speed brushless motor na may biomimetic mist essence slow-release at intelligent dynamic temperature control na teknolohiya. Maingat na idinisenyo ng Dreame Aerodynamics Laboratory, tinutugunan nito ang iyong personal na pangangailangan sa pagpapatuyo ng buhok at pangangalaga ng buhok.

High-Speed Brushless Motor

Ang 130,000 RPM na motor na binuo ng Dreame Technology ay agad na gumagawa ng malakas at banayad sa buhok na daloy ng hangin upang mabilis na mapatuyo ang buhok.

Biomimetic Mist Essence Slow-release na Sistema

Nilalampasan ng module na 3D supercritical atomization ang mga hadlang sa pamamagitan ng pagpapahina ng puwersang intermolecular ng mga likido, na lumilikha ng pinong mga partikulo na nagpapataas ng pagsipsip ng mga essence para sa pangangalaga ng buhok, na nagbibigay ng sustansya sa buhok at anit.

Intelligent Dynamic Temperature Control

Gamit ang mode na AI MODIX, matalino nitong natutukoy ang distansya at agad na ina-adjust ang temperatura ng daloy ng hangin upang maiwasan ang pinsala sa buhok.

Light Therapy Care na Teknolohiya

Gumagamit ito ng 1064nm at 633nm na pulang ilaw na teknolohiya upang mas mapangalagaan ang kalusugan ng anit habang nagpapatuyo ng buhok, pasiglahin ang aktibidad ng mga selula, at suportahan ang produksyon ng collagen.


Smart Mode Display


Limang malinaw na ipinapakitang mode: Essence, Malamig, Comfort, Mabilis na Pagpapatuyo, at Pangangalaga sa Anit.

Negatibong Ion na Teknolohiya sa Pangangalaga ng Buhok

Ang built-in platinum na emitter ng negatibong ion ay bumubuo ng mataas na konsentrasyon ng mga negatibong ion na nagnu-neutralize sa mga positibong charge sa buhok upang mabawasan ang static buildup at maiwasan ang buhaghag.

FIL Pagpapakilala sa Produkto

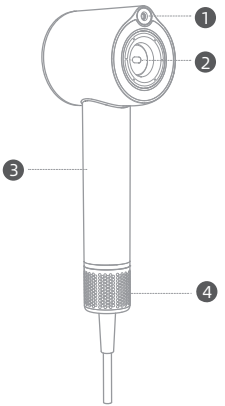

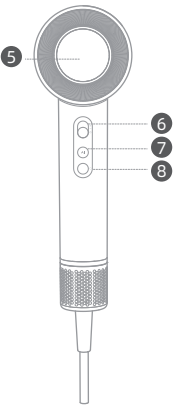

1. Module ng essence
2. AI MODIX na smart module
3. Hawakan
4. Natatanggal na Filter ng Pasukan ng Hangin
   Huwag gamitin ang hair dryer kung wala ang filter ng daluyan ng hangin para maiwasan ang panganib.
5. LED na screen
6. On/Off Switch / Mga Setting ng Bilis
7. Pindutan ng AI
8. Pindutan ng Mode



Ang simbolo sa katawan ng kagamitan ay nagpapahiwatig ng "Huwag gamitin habang naliligo".

Ang mga paglalarawan sa mga produkto, attachment, user interface, atbp. sa manwal ay mga schematic na diagram at para sa sanggunian lamang. Dahil sa pag-update at pag-upgrade sa produkto, ang aktuwal na produkto ay maaaring bahagyang naiiba sa schematic na diagram. Mangyaring sumangguni sa aktuwal na produkto.

Mga Attachment


FIL




Cartridge ng Essence para sa Pangangalaga ng Buhok



Capsule ng Essence para sa Pangangalaga ng Buhok




Pampadulas na Nozzle



Pang-istilo na Nozzle



Pantanggal Buhaghag na Nozzle



Nozzle ng Diffuser

Pagkatapos mong gamitin ang attachment na nozzle, hayaan itong lumamig bago ito alisin para sa pagtago.


Ang mga paglalarawan sa mga produkto, attachment, user interface, atbp. sa manwal ay mga schematic na diagram at para sa sanggunian lamang. Dahil sa pag-update at pag-upgrade sa produkto, ang aktuwal na produkto ay maaaring bahagyang naiiba sa schematic na diagram. Mangyaring sumangguni sa aktuwal na produkto.

FIL

Mga Setting ng Switch

On/Off Switch / Mga Setting ng Bilis

I-slide pataas at pababa para agad na i-switch sa dalawang setting ng bilis.
Siguruhing naka-off ang switch bago isaksak ang hair dryer.

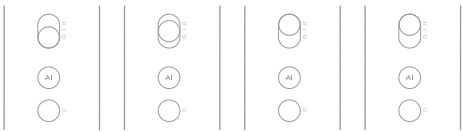

Off (o) | Low (–) | High (=) | Pindutin nang mabilis upang i-on/ioff ito (AI)

Pagpapalit ng Mode

Pagkatapos i-on, ina-activate ng device ang AI MODIX na smart function at ipinapakita ng screen ang "Smart" mode. Pindutin nang mabilis ang pindutan ng AI MODIX upang maalis ang Smart Mode at pumasok sa mode na "Essence".
Pindutin nang mabilis ang upang lumipat sa mga sumusunod na mode na ipinapakita sa screen: Essence, Malamig, Comfort, Mabilis na Pagpapatuyo, at Pangangalaga sa Anit.

AI					
Smart	Essence	Malamig	Comfort	Mabilis na Pagkatuyo	Pangangal-aga sa Anit
Agad na nasusubay-bayan ang distansya ng pagpapa-tuyo ng buhok. Awtoma-tikong ina-adjust ang temperatura ng daloy ng hangin upang protektahan ang buhok at anit.	Ilabas ang essence sa mga hibla ng buhok sa pamamagi-tan ng atomization para sa pantay na nourish-ment.	Naglalabas ng natural na malamig na hangin upang maiwasan ang pag-buildup ng init, na nababagay sa pag-i-istilo ng buhok.	Ang mainam na temperatura ng pagpapa-tuyo ng buhok ay nakatutu-long sa pagpapa-tuyo ng buhok habang naiiwasan ang pinsala.	Angkop para sa mabilis na pagpapa-tuyo ng basang buhok.	Mainam para sa pangangal-aga ng anit at pagpapa-tuyo ng buhok habang pinoprotek-tahan ang anit.


Tandaan: Hindi available ang Smart mode kapag ginagamit ang hair dryer na may nozzle.

Paggamit ng Essence Function

Paano gamitin: Pagkatapos hugasan ang iyong buhok, patuyuin ito hanggang sa umabot sa halos 80% ang pagkatuyo nito. Pagkatapos, palitan ng “Essence” mode upang pantay na mailabas ang micromolecule essence. At tapusin ang pagpapatuyo ng iyong buhok sa mode na ito.

Refill ng Cartridge ng Essence

1. Dahan-dahang pindutin ang cartridge ng essence sa hair dryer upang lumabas at tanggalin ang cartridge.

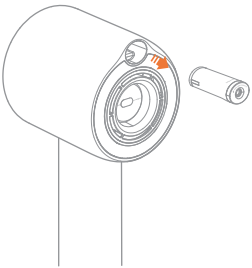

2. Alisin ang takip sa likuran ng cartridge at magdagdag ng essence oil. Huwag lumampas sa linya ng “Max”.






Huwag lumampas sa maximum na dami kapag nagdaragdag ng essence oil sa bawat pagkakataon.

* Gamitin ang itinalagang essence oil ng Dreame para maiwasan ang hindi maayos na paggana.

3. Paikutin ang takip ng cartridge ng essence hanggang sa ito ay tuluyang maisara. Pagkatapos, muling i-install ang cartridge ng essence sa pamamagitan ng pagpindot nito pabalik sa lagayan ng essence ng hair dryer.

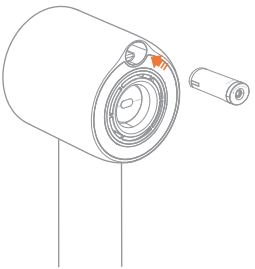


Gawain at Gamit ng Nozzle

Ang hair dryer ay may magnetic na nozzle na madaling i-install at tanggalin; itapat lamang ang nozzle sa metal na bilog para sa walang hirap na pagkakabit. Madaling paikutin ang nozzle para sa maginhawang paggamit.


Pantanggal Buhaghag na Nozzle

Ang three-stage acceleration na disenyo, na sinamahan ng panlabas na ibabaw na nagsisiguro ng pantay na daloy ng hangin, ay lumilikha ng isang malakas na pagsipsip upang ituwid ang buhok at epektibong ayusin ang mga nakatikwas. Lumikha ng natural na kulot sa buhok sa pamamagitan ng pangkulot na brush.

Pag-install ng nozzle: Ilagay ang dulo na may markang "DREAME" pataas tulad ng ipinapakita sa diagram sa ibaba.

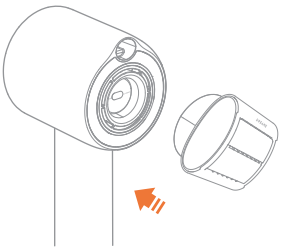


Pagkatapos gamitin, hawakan ang magkabilang gilid ng nozzle upang tanggalin ito.

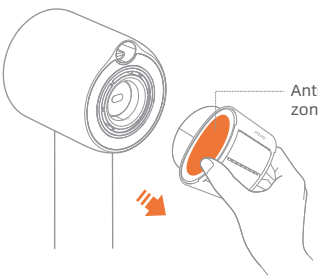

FIL Gawain at Gamit ng Nozzle


Pampadulas na Nozzle

Mararanasan ang mas maayos at kontroladong daloy ng hangin habang banayad itong dumadaloy sa iyong buhok mula ugat hanggang dulo, iniiwan itong perpektong naka-istilo at makintab.

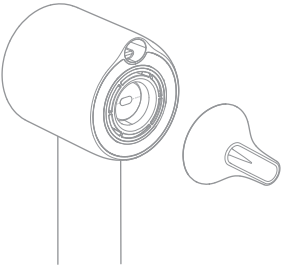

Pang-istilo na Nozzle

Mahusay na itinutuon ang daloy ng hangin para sa mabilisang pag-istilo sa partikular na bahagi ng buhok.

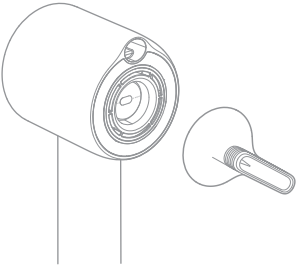

Nozzle ng Diffuser

Patuyuin ang buhok hanggang sa maging tuyo ang kalahati nito, pagkatapos ay ilagay ang pangkulot sa nozzle ng diffuser upang tapusin ang pagpapatuyo. Makakatulong ito na makamit ang mga natural at eleganteng kulot.




Nozzle Memory

Kapag nagpapalit sa pagitan ng mga nozzle, matatandaan ng nozzle sensor ang iyong mga kagustuhan sa paggamit at awtomatikong nagtatakda ng temperatura ng hangin nang naaayon.

FIL Proteksyong Pangkaligtasan

Pause at Standby na Mode

Made-detect ng accelerator sensor kung ang device ay nakalapag, at awtomatiko nitong itititgil ang pampainit at babawasan ang daloy ng hangin para mabawasan ang ingay.

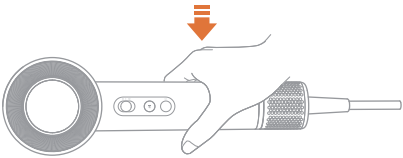


Payo: Upang masigurong naka-activate ang feature na pause detection, hintayin munang humina ang tunog ng motor bago bitawan ang hair dryer.


Paglilinis at Pagpapanatili

⚠ Ang filter screen ay nangangailangan ng regular na paglilinis at pagpapanatili upang maiwasan ang pagbara ng mga dumi at masiguro ang maayos na daloy ng hangin.

- Bago linisin ang filter, siguruhing naka-off ang hair dryer at hindi nakasaksak ang saksakan.

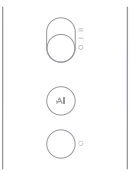


- Nakaayos ang filter ng daluyan ng hangin gamit ang magnetic attraction. Hawakan nang mahigpit ang hawakan at hilahin pababa ang filter ng daluyan ng hangin upang tanggalin ito sa hawakan.

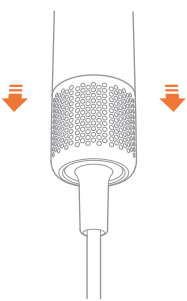

⚠ Huwag hugasan ang stainless steel na screen ng tubig dahil maaaring maging sanhi ito ng hindi maayos na paggana nito.

FIL Paglilinis at Pagpapanatili

- Gumamit ng tuyo, walang himulmol na tela, malambot na brush o sipilyo para tanggalin ang anumang bagay na naiwan sa paligid ng filter ng daluyan ng hangin o sa stainless steel na filter.

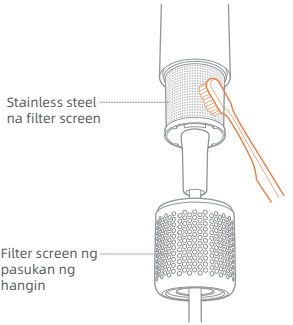

- Kapag tapos na ang paglilinis, itapat ang filter ng daluyan ng hangin sa uka ng hawakan at ipasok ito. Ang tunog na “click” ay nagpapahiwatig na ang magnet ay matagumpay na nakakabit at tapos na ang pag-install.



Mga Pangunahing Parameter

FIL

Pangalan ng Produkto	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Modelo ng produkto	AHX30
Rated na Boltahe	220-240 V~
Rated na Frequency	50/60 Hz
Rated na Power	1600 W
Mga dimensyon ng produkto	263 × 82 × 86mm
Petsa ng produksyon	Ipinapakita sa balot ng produkto

Performance Malfunction List ng Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Pangalan	Mga Performance Malfunction
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Pagpalya ng power switch. 2. Malamig na hangin ang lumalabas sa mode para sa mainit na hangin. 3. Hindi umiilaw ang screen, pero normal na gumagana ang produkto. 4. Hindi makapagpalit ng mga mode habang ginagamit. 5. Nagiging pula ang mga bahagi sa loob at naglalabas ng usok habang ginagamit.

FIL Deklarasyon ng Pagsunod sa EU

Kami, ang Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ay nagpapatunay na ang kagamitang ito ay sumusunod sa mga naaangkop na mga Direktiba at European Norms, at iba pang mga pagbabago. Ang buong kasulatan ng deklarasyon ng pagsunod sa EU ay makikita sa sumusunod na internet addresss:
https://global. dreametech.com

Impormasyon ng Pagtatapon at Pag-recycle ng WEEE



Lahat ng produktong mayroon nitong simbolong ito ay elektronikong basura at elektronikong kagamitan (WEEE bilang direktiba ng 2012/19/EU) na hindi dapat maihalo sa hindi napaghiwa-hiwalay na mga basura ng tahanan. Sa halip, dapat mong protektahan ang kalusugan ng tao at ang kapaligiran sa pamamgitan ng pagpapasa sa mga kagamitang basura sa mga nakatalagang lugar ng koleksyon para sa mga mare-recycle na elektronikong basura at elektronikong kagamitan, na itinalaga ng gobiyerno o lokal na awtoridad. Ang tamang pagtatapon at pagre-recycle ay makatutulong maiwasan ang posibleng negatibong mangyayari sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Mangyaring makipag-ugnayan sa installer o lokal na awtoridad para sa karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon gayundin ang mga tuntunin at kondisyon ng mga nasabing lugar ng koleksyon.

Varování

Abyste předešli zranění osob, požáru nebo jiným nehodám způsobeným nesprávným používáním, pečlivě si před použitím přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

- Tento výrobek není určen k tomu, aby jej používaly osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby bez příslušných zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny osobou odpovědnou za bezpečné používání výrobku.
- Nedovolte dětem, aby výrobek obsluhovaly nebo jej používaly jako hračku. Při používání výrobku v blízkosti dětí dbejte zvláštní opatrnosti. Děti nesmí výrobek čistit ani na něm provádět údržbu bez dohledu dospělé osoby.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn nebo opraven výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Vysoušeč vlasů neponořujte do vody ani jiných kapalin, neboť obsahuje elektrické součásti. Pokud vysoušeč vlasů spadne do vody, okamžitě ho odpojte od elektrické sítě. Výrobek nepoužívejte, i když se po vyschnutí zdá být v pořádku.
- Pokud používáte vysoušeč vlasů v koupelně, po každém použití jej odpojte ze zásuvky, protože i vypnutý představuje v blízkosti vody nebezpečí.
- Pro zvýšení ochrany se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájejícího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým pracovním proudem nepřesahujícím 30 mA. Poraďte se s odborníkem na připojení proudového chrániče (RCD). Proudový chránič (RCD) se prodává samostatně.
- Tento výrobek je vybaven samočinným tepelným bezpečnostním vypínačem, který zabraňuje přehřátí. Pokud se výrobek vypne kvůli přehřátí, odpojte ho ze zásuvky a nechte ho vychladnout.

CZ

- Poznámka: Aby se předešlo rizikům způsobeným neúmyslným resetováním tepelného chrániče, spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, ani připojen k elektrickému obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán běžným ovladačem.



- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob naplněných vodou.
- Neblokujte přívod ani výstup vzduchu, aby se předešlo nebezpečí.
- Během používání zaručte, že vaše vlasy budou v bezpečné vzdálenosti od vysoušeče vlasů, aby nedošlo k jejich zamotání a případnému nebezpečí.
- Během používání výrobku nebo ihned po jeho vypnutí se nedotýkejte vzduchového výstupu ani jiných zahřátých povrchů, abyste si nezpůsobili popáleniny.
- Nedotýkejte se zástrčky ani jakékoli části produktu mokrýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Pokud není přístroj používán nebo před prováděním údržby nebo opravy přístroj odpojte od elektrické sítě.
- Při skladování výrobku nekruťte ani nezamotávejte napájecí kabel, abyste předešli jeho poškození.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepelných zdrojů a jiných míst, která by mohla narušit jeho ochranné vlastnosti.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů v prostředích, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se nacházejí hořlaviny.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů pro jiné účely než je vysoušení vlasů, např. k sušení oblečení nebo jiných předmětů.
- Udržujte vzdálenost alespoň 10 cm mezi vzduchovým vstupem a vašimi vlasy. V opačném případě by mohly být vaše vlasy nasáty do vysoušeče, což by mohlo způsobit jeho poškození.

- Používejte vysoušeč vlasů připojený k napájecí síti s odpovídajícím napětím. Nepoužívejte adaptéry na zásuvky ani napěťové měniče, abyste předešli nebezpečí.
- Pokud vysoušeč vlasů nefunguje správně, kontaktujte výrobce kvůli opravě. Přístroj nerozebírejte sami.
- Udržujte vzdálenost alespoň 3 cm mezi vzduchovým výstupem a vašimi vlasy. V opačném případě riskujete spálení vlasů.
- Děti ve věku alespoň 8 let a osoby s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají s používáním výrobku zkušenosti nebo znalosti, mohou přístroj bezpečně používat, pokud jim bude poskytnut vhodný dohled nebo pokyny k bezpečnému používání, aby chápaly možná nebezpečí.

CZ

Vlastnosti produktu

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer obsahuje vysokorychlostní bezkartáčový motor s biomimetickou technologií pomalého uvolňování mlhové esence a inteligentní dynamickou regulací teploty. Tento vysoušeč vlasů byl pečlivě navržen v laboratoři aerodynamiky společnosti Dreame, aby vyhověl vašim osobním potřebám ohledně sušení vlasů a péče o ně.

Vyso korychlostní bezkartáčový motor

Motor o rychlosti 130 000 ot/min vyvinutý společností Dreame Technology generuje silný proud vzduchu, který je šetrný k vlasům a zároveň je rychle vysouší.

Biomimetický systém pomalého uvolňování mlhové esence

Modul 3D superkritické atomizace prolamuje bariéry tím, že narušuje mezimolekulární síly kapalin, čímž vytváří jemné částice, které zvyšují míru vstřebávání esencí pro péči o vlasy, díky čemuž vyživuje jak vlasy, tak i pokožku hlavy.

Inteligentní dynamická kontrola teploty

Díky režimu AI MODIX přístroj inteligentně snímá vzdálenost a v reálném čase upravuje teplotu proudu vzduchu, aby se předešlo poškození vlasů.

Technologie péče s využitím světelné terapie

Přístroj využívá technologii červeného světla o vlnových délkách 1064 nm a 633 nm pro lepší péči o zdraví pokožky hlavy během vysoušení vlasů, stimuluje buněčnou aktivitu a podporuje tvorbu kolagenu.


Inteligentní zobrazení režimu


Pět jasně zobrazených režimů: Esence, studený vzduch, komfort, rychlé vysoušení a péče o pokožku hlavy.

Technologie péče o vlasy na bázi negativních iontů

Vestavěný platinový emitor záporných iontů generuje vysoké koncentrace záporných iontů, které neutralizují pozitivní náboje ve vlasech, což snižuje akumulaci statické elektřiny a předchází krepatění.

CZ Informace o produktu

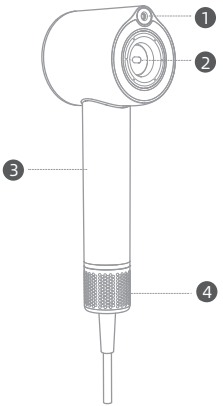

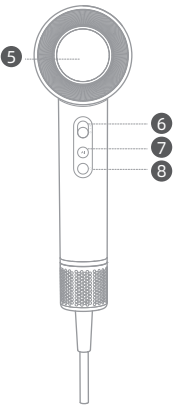

1. Modul esence
2. Inteligentní modul AI MODIX
3. Rukojeť
4. Odnímatelný filtr vzduchového vstupu
   Aby se předešlo nebezpečí, nepoužívejte vysoušeč vlasů s odejmutým filtrem proudu vzduchu.
5. LED displej
6. Vypínač / nastavení rychlosti
7. Tlačítko AI
8. Tlačítko pro přepínání režimů



Tento symbol nacházející se na spotřebiči znamená „Nepoužívejte při koupání nebo sprchování".

Vyobrazení výrobků, nástavců, uživatelských rozhraní atd. v tomto návodu jsou schematická a slouží pouze pro orientaci. Z důvodu aktualizace a modernizace výrobku se může skutečný výrobek od schémat mírně lišit. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

Nástavce


CZ




Kazeta Hair Care Essence



Kapsle Hair Care Essence




Vyhlazovací nástavec



Stylingový nástavec



Nástavec proti krepatění



Nástavec difuzér

Po použití nástavce jej nechte vychladnout, než ho sejmete a uložíte.


Vyobrazení výrobků, nástavců, uživatelských rozhraní atd. v tomto návodu jsou schematická a slouží pouze pro orientaci. Z důvodu aktualizace a modernizace výrobku se může skutečný výrobek od schémat mírně lišit. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

CZ

Nastavení přepínače

Vypínač / nastavení rychlosti

Posouváním nahoru a dolů můžete rychle přepínat mezi dvěma nastaveními rychlosti.
Než vysoušeč vlasů zapojíte, ujistěte se, že je vypínač ve vypnuté poloze.

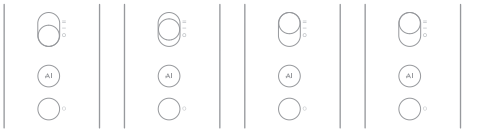

Vypnuto (o) | Nízká rychlost (–) | Vysoká rychlost (=) | Krátkým stisknutím zapnete/vypnete (AI)

Přepínání režimů

Po zapnutí přístroje se aktivuje inteligentní funkce AI MODIX a na displeji se zobrazí režim „Smart“. Krátkým stisknutím tlačítka AI MODIX opustíte režim „Smart“ a přejdete do režimu „Esence“.
Krátkým stisknutím tlačítka ○ přepínáte mezi následujícími režimy zobrazenými na displeji: Esence, studený vzduch, komfort, rychlé vysoušení a péče o pokožku hlavy.

AI					
Smart	Esence	Studený vzduch	Komfort	Rychlé vysoušení	Péče o pokožku hlavy
Sledování vzdálenosti při sušení vlasů v reálném čase. Přístroj automaticky upravuje teplotu proudícího vzduchu, aby chránil vlasy a pokožku hlavy.	Uvolněte esenci na vlasy pomocí atomizace pro rovnoměrné vyživení vlasů.	Přirozený výstup studeného vzduchu, vhodný pro vlasový styling.	Ideální teplota pro vysoušení vlasů, která je šetrná k vlasům a chrání je před poškozením.	Vhodné pro rychlé sušení mokrých vlasů.	Ideální pro péči o pokožku hlavy, suší vlasy a současně chrání pokožku hlavy.

Poznámka: Chytrý režim není k dispozici při použití fénu s nástavcem.


Použití funkce esence

CZ

Jak funkci používat: Po umytí vlasů nejprve vysušte vlasy vysoušečem vlasů na přibližně 80 %. Poté přepněte do režimu „esence“, aby se rovnoměrně uvolnila mikromolekulární esence. Sušení vlasů dokončete v tomto režimu.

Doplnění kazety s esencí

1. Jemně zatlačte na kazetu s esencí na vysoušeči vlasů, aby vyskočila, poté ji vyjměte.

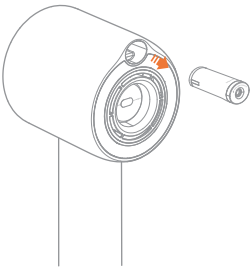

2. Odšroubujte zadní víčko kazety a dolijte esenciální olej. Nepřekračujte rysku „Max“.






Při doplňování esenciálního oleje nepřekračujte maximální množství.

* Používejte pouze originální esenciální olej Dreame, aby nedošlo k poruše přístroje.

3. Pečlivě našroubujte víčko kazety. Poté znovu nainstalujte kazetu s esencí zatlačením zpět do jejího slotu na vysoušeči vlasů.

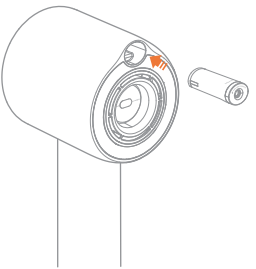


Funkce a použití nástavců

Vysoušeč vlasů je vybaven magnetickým nástavcem, který lze snadno nainstalovat a sejmout; jednoduše zarovnejte nástavec s kovovým kroužkem pro bezproblémové připojení. Nástavec lze pro snazší použití otočit.


Nástavec proti krepatění

Třístupňové zrychlení v kombinaci s vnějším povrchem, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu, vytváří silné sání, které se postará o váš rovný účes a účinně se vypořádá s odstávajícími vlasy. Vytvářejte přirozené vlny pomocí kulatého kartáče.

Instalace nástavce: Umístěte konec označený „DREAME“ směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku níže.

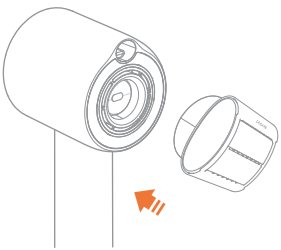


Po použití nástavec sejměte tak, že jej podržíte na obou stranách.

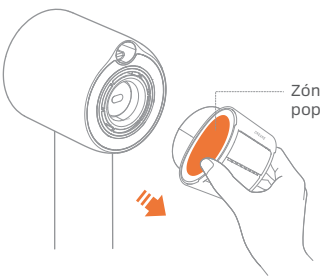

CZ Funkce a použití nástavců


Vyhlazovací nástavec

Vychutnejte si jemnější, lépe regulovaný proud vzduchu, který se dostane od kořínků až ke konečkům vašich vlasů a dodá jim perfektní styl a zářivý lesk.

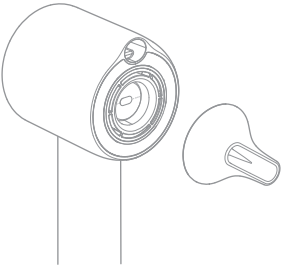

Stylingový nástavec

Efektivně směruje proud vzduchu pro rychlý, cílený styling.

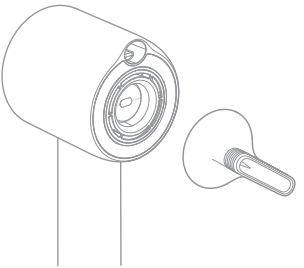

Nástavec difuzér

Vyfoukejte si vlasy, aby byly napůl suché, poté vložte kadeře do trysky difuzéru a dokončete sušení. To vám pomůže dosáhnout přirozených a elegantních kadeří.




Paměť při použití nástavců

Když měníte nástavce, nástavcový senzor si zapamatuje vaše preference použití a automaticky podle toho nastaví teplotu vzduchu.

Pozastavení a pohotovostní režim

Senzor akcelerátoru detekuje, kdy je přístroj umístěn naplocho, a automaticky pozastaví ohřev a sníží rychlost proudění vzduchu, aby se snížila hlučnost.

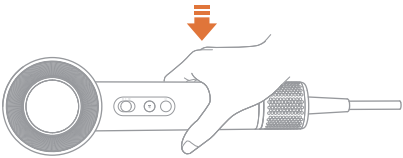


Tip: Pro zajištění aktivace funkce detekce pozastavení počkejte, až se sníží zvuk motoru, a teprve poté vysoušeč vlasů odložte.


Čištění a údržba

⚠ Filtrační síťku je nutné pravidelně čistit a udržovat, aby ji neucpaly nečistoty a byl zajištěn hladký průtok vzduchu.

- Před čištěním filtru se ujistěte, že je vysoušeč vlasů vypnutý a napájecí kabel byl odpojen.

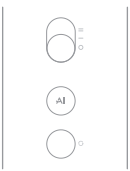


- Filtr proudu vzduchu je upevněn magnetickou silou. Pevně držte rukojeť a zatáhněte filtr proudu vzduchu dolů, čímž jej z rukojeti vyjmete.

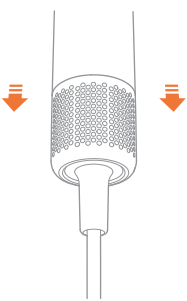

⚠ Neoplachujte síťku z nerezové oceli vodou, protože by mohlo dojít k poruše.

CZ Čištění a údržba

- Použijte suchý hadřík nepouštějící vlákna, měkký kartáč nebo zubní kartáček k odstranění veškerých zachycených nečistot z filtru proudu vzduchu a z povrchu filtru z nerezové oceli.

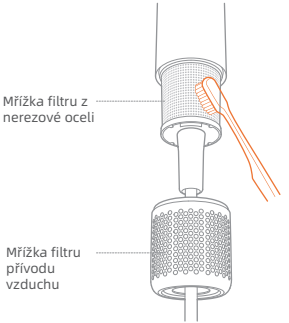

- Po vyčištění zarovnejte filtr proudu vzduchu s drážkou na rukojeti a vložte jej. Až uslyšíte „cvaknutí“, magnet byl úspěšně vložen a montáž je dokončena.



Základní parametry

CZ

Název produktu	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Model výrobku	AHX30
Jmenovité napětí	220-240 V~
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1600 W
Rozměry produktu	263 × 82 × 86mm
Datum výroby	Uvedeno na obalu produktu

Seznam provozních poruch vysoušeče vlasů Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Název	Provozní poruchy
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Porucha vypínače. 2. V režimu rychlého vysoušení fouká studený vzduch. 3. Nesvítí displej, ale přístroj funguje normálně. 4. Během používání nelze přepínat mezi režimy. 5. Během provozu vnitřní součásti červenají nebo vydávají kouř.

CZ

Prohlášení o shodě EU

My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami v platném znění. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://global.dreame-tech.com

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (OEEZ ve smyslu směrnice 2012/19/EU), která není možné likvidovat spolu s netříděným domovním odpadem. Namísto toho je potřeba chránit zdraví osob a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte na stanoveném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení určeném vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálně škodlivým následkům pro životní prostředí a zdraví osob. Ohledně bližších informací týkajících se polohy a podmínek těchto sběrných míst kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.

Výstraha

Aby ste predišli zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo iným nehodám v dôsledku nesprávneho používania, pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte si ho pre ďalšie použitie v budúcnosti.

- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami bez dostatočných skúseností a znalostí (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom obsluhovať výrobok ani ho používať ako hračku. Pri používaní výrobku v blízkosti detí na ne vždy dohliadajte. Deti nesmú výrobok čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť profesionálny pracovník výrobcu, jeho servisné oddelenie alebo podobné oddelenie , aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.
- Neponárajte sušič vlasov, ktorý obsahuje elektrické komponenty, do vody alebo inej kvapaliny na čistenie. Ak sušič vlasov spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Nepoužívajte ho ani po vysušení.
- Keď použijete sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho odpojte od elektrickej siete, pretože aj po vypnutí môže predstavovať riziko, ak sa bude nachádzať v blízkosti vody.
- V záujme zvýšenej ochrany sa v elektrickom obvode kúpeľne odporúča inštalácia prúdového chrániča s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom maximálne 30 mA. Obráťte sa na pracovníka, ktorý inštaluje prúdový chránič. Prúdový chránič sa predáva samostatne.

SK

- Tento výrobok je vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou, ktorá sa sama neresetuje, aby zabránila prehriatiu. Ak sa výrobok vypne v dôsledku prehriatia, odpojte ho od sieťovej elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Poznámka: V záujme zabránenia nebezpečenstvu pri neúmyselnom resetovaní tepelnej poistky sa spotrebič nesmie napájať z externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, a spotrebič takisto nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína pomocou zariadenia určeného na bežné účely.



- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob naplnených vodou.
- Neblokujte prívod ani vývod vzduchu, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
- Počas používania dávajte pozor, aby sa vlasy nevtiahli do prívodu vzduchu, čím sa zabráni zamotaniu a možnému vzniku rizika.
- Nedotýkajte sa vývodu vzduchu ani iných vyhrievaných povrchov počas používania zariadenia alebo bezprostredne po jeho vypnutí, aby ste predišli popáleninám.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti výrobku mokrými rukami, aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
- Sušič vlasov odpojte od elektrickej siete, ak sa nepoužíva a takisto aj pred údržbou alebo opravou.
- Pri odkladaní sušiča neprekrúcajte ani nezauzľujte napájací kábel, aby ste ho nepoškodili.
- Napájací kábel uchovávajte mimo zdrojov tepla a miest, ktoré by mohli poškodiť jeho ochranný obal.
- Sušič vlasov nepoužívajte na miestach, kde sa používajú aerosóly (rozprašovače) alebo v blízkosti horľavých materiálov.

- Sušič vlasov nepoužívajte na žiadne iné účely než sušenie vlasov, ako napríklad na sušenie oblečenia a iných predmetov.
- Vzdialenosť medzi prívodom vzduchu a vlasmi musí byť najmenej 10 cm. V opačnom prípade môže dôjsť k vtiahnutiu vlasov do sušiča a spôsobeniu poškodenia.
- Sušič vlasov používajte iba s menovitým zdrojom napájania. Nepoužívajte univerzálne zástrčkové adaptéry ani meniče napätia, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
- Ak sušič vlasov nefunguje správne alebo sa pokazí, požiadajte výrobcu o opravu. Výrobok nerozoberajte sami.
- Vzdialenosť medzi vývodom vzduchu a vlasmi musí byť najmenej 3 cm. V opačnom prípade si môžete spáliť vlasy.
- Deti vo veku 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu spotrebič bezpečne používať, ak sú pod dohľadom kompetentnej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní, aby pochopili možné riziká.

SK

Funkcie produktu

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer obsahuje vysokootáčkový komutátorový motor s pomalým uvoľňovaním biomimetickej hmlovej vône a inteligentnou technológiou dynamickej regulácie teploty. Sušič starostlivo navrhlo laboratórium Dreame Aerodynamics Laboratory tak, aby spĺňal vaše požiadavky na sušenie vlasov a starostlivosť o vlasy.

Vysokootáčkový bezkomutátorový motor

Vysokootáčkový bezkomutátorový motor Dreame Technology s rýchlosťou otáčok 130 000 ot./min. vytvára silný prúd vzduchu na rýchle a šetrné vysušenie vlasov.

Systém pomalého uvoľňovania biomimetickej hmlovej vône

3D modul superkritickej atomizácie prekonáva fyzikálne bariéry narušením medzimolekulových síl kvapalín, čím vytvára jemné častice, ktoré zvyšujú rýchlosť absorpcie vône starostlivosti o vlasy a vyživujú vlasy aj pokožku hlavy.

Inteligentná dynamická regulácia teploty

Režim AI MODIX inteligentne sníma vzdialenosť a upravuje teplotu prúdenia vzduchu v reálnom čase, aby sa zabránilo poškodeniu vlasov.

Technológia starostlivosti pomocou svetelnej terapie

Využíva sa technológia červeného svetla s vlnovou dĺžkou 1064 nm a 633 nm, čo zaručuje lepšiu starostlivosť o zdravie pokožky hlavy počas sušenia prúdom vzduchu, stimuláciu bunkovej aktivity a podporu produkcie kolagénu.


Zobrazenie inteligentného režimu

Päť jasne zobrazených režimov: Vôňa, Studený vzduch, Komfort, Rýchle sušenie a Starostlivosť o pokožku hlavy.

Technológia starostlivosti o vlasy pomocou záporných iónov

Vstavaný platinový generátor záporných iónov vytvára vysokú koncentráciu záporných iónov s cieľom neutralizovať kladné náboje vo vlasoch, čím obmedzuje tvorbu statickej elektriny a zabraňuje krepovateniu.

SK Predstavenie výrobku

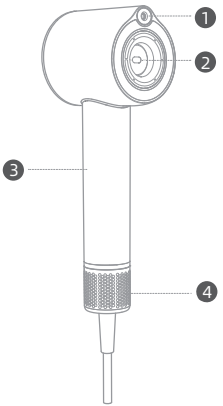

1. Komponent s vôňou
2. Inteligentný modul AI MODIX
3. Rukoväť
4. Odnímateľný filter nasávania vzduchu
   Sušič vlasov nepoužívajte bez filtra prúdu vzduchu, aby ste predišli nebezpečenstvu.
5. Obrazovka s LED displejom
6. Hlavný vypínač/ Nastavenia rýchlosti
7. Tlačidlo AI
8. Tlačidlo režimu



Tento symbol na telese spotrebiča znamená: „Nepoužívať pri kúpaní alebo pri sprchovaní".

Vyobrazenia výrobkov, nadstavcov, používateľských rozhraní atď. v návode sú iba schematické diagramy a sú určené iba na referenčné účely. Vzhľadom na zmeny a modernizáciu výrobku sa skutočný výrobok môže odlišovať od schematického diagramu. Pozrite si skutočný produkt.

Nadstavce


SK




Kazeta s vôňou na starostlivosť o vlasy



Kapsula s vôňou na starostlivosť o vlasy




Vyhladzovací nadstavec



Nadstavec na tvarovanie účesu



Vyrovnávací nadstavec



Nadstavec difúzora

Nadstavec po použití nechajte vychladnúť. Až potom ho odpojte a uložte.


Vyobrazenia výrobkov, nadstavcov, používateľských rozhraní atď. v návode sú iba schematické diagramy a sú určené iba na referenčné účely. Vzhľadom na zmeny a modernizáciu výrobku sa skutočný výrobok môže odlišovať od schematického diagramu. Pozrite si skutočný produkt.

SK

Nastavenia prepínača

Hlavný vypínač/Nastavenia rýchlosti

Posúvaním tlačidla nahor a nadol môžete rýchlo prepínať dve nastavenia rýchlosti.
Pred zapojením sušiča vlasov sa uistite, že vypínač je vypnutý.

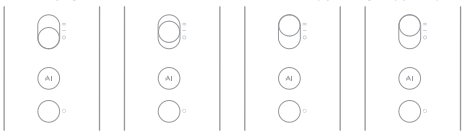

Vypnutý (o) | Nízka rýchlosť (–) | Vysoká rýchlosť (=) | Krátkym stlačením zapnete/vypnete (AI)

Prepínanie režimu

Zariadenie po zapnutí aktivuje smart funkciu AI MODIX Smart a na obrazovke sa zobrazí režim „Smart". Krátkym stlačením tlačidla AI MODIX ukončite režim Smart a prejdite do režimu „Essence Release" (Uvoľnenie vône).
Krátkym stlačením ○ môžete prepínať medzi nasledujúcimi režimami zobrazenými na obrazovke: Vôňa, Studený vzduch, Komfort, Rýchle sušenie a Starostlivosť o pokožku hlavy.

AI					
Smart	Uvoľnenie vône	Studený vzduch	Komfort	Rýchle sušenie	Starostlivosť o pokožku hlavy
Monitorovanie vzdialenosti sušenia vlasov v reálnom čase. Automaticky upravuje teplotu prúdenia vzduchu na ochranu vlasov a pokožky hlavy.	Na pramene vlasov sa rozpráši vôňa na rovnomernú výživu.	Prúd prirodzene studeného vzduchu, ktorý zabraňuje ohrievaniu a je vhodný na úpravu vlasov.	Ideálna teplota sušenia vlasov pomáha vysušiť vlasy a zároveň zabraňuje ich poškodeniu.	Vhodné na rýchle sušenie mokrých vlasov.	Ideálne na starostlivosť o pokožku hlavy, sušenie vlasov a zároveň ochranu pokožky hlavy.


Poznámka: Inteligentný režim nie je k dispozícii pri používaní sušiča vlasov s dýzou.

Použitie funkcie vône

Ako používať: Po umytí si vlasy najprv vyfúkajte, až kým nezaschnú na približne 80 %. Potom prepnite do režimu „Uvoľnenie vône“, aby ste rovnomerne uvoľnili mikromolekuly vône. Dokončite sušenie vlasov v tomto režime.

Náhradná náplň do kazety s vôňou

1. Jemne zatlačte kazetu s vôňou na sušiči vlasov, čím sa kazeta vyklopí a môžete ju vybrať.

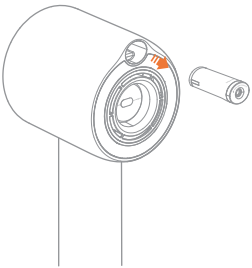

2. Odskrutkujte zadný uzáver kazety a pridajte voňavý olej. Nepridávajte olej nad čiaru „Max“.






Pri pridávaní vône neprekračujte maximálne množstvo.

* Použite určenú vôňu Dreame, aby ste sa vyhli poruchám.

3. Otáčajte uzáver kazety s vôňou a úplne ho zavrite. Potom zatlačte kazetu s vôňou späť do príslušného otvoru sušiča vlasov.

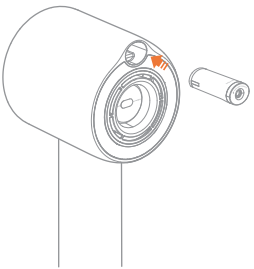

Funkcia a použitie nadstavcov


SK

Sušič vlasov je vybavený magnetickým nadstavcom , ktorý sa jednoducho inštaluje a odpája: nadstavec stačí zarovnať s kovovým krúžkom, aby sa dal ľahko upevniť a odpojiť. Nadstavec je možné jednoducho otáčať, aby sa dal ľahko používať.


Vyrovnávací nadstavec

Konštrukcia so zrýchlením prietoku vzduchu v troch stupňoch spolu s vonkajším povrchom zaisťujúcim rovnomerný prietok vzduchu zaručí silný sací tlak pri vyrovnávaní vlasov a účinne vyhladí neposlušné vlasy. Pri použití s natáčacou kefou vznikajú prirodzené krivky vlasov.

Inštalácia nadstavca: Umiestnite koniec označený „DREAME“ nahor, ako je znázornené na obrázku nižšie.

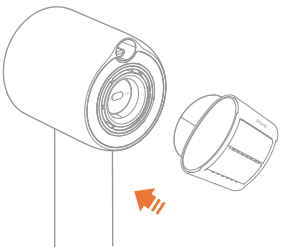


Po použití podržte obe strany nadstavca a vyberte ho.

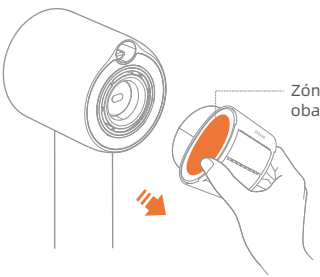

SK Funkcia a použitie nadstavcov


Vyhladzovací nadstavec

Vyskúšajte silu plynulejšieho a kontrolovanejšieho prúdu vzduchu, ktorý jemne prefúkne vaše vlasy od korienkov až po končeky a zanechá ich dokonale upravené a žiarivo lesklé.

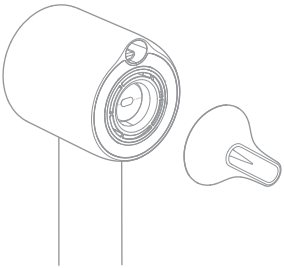

Nadstavec na tvarovanie účesu

Efektívne smeruje prúdenie vzduchu, aby ste dosiahli rýchlu a lokálnu úpravu vlasov.

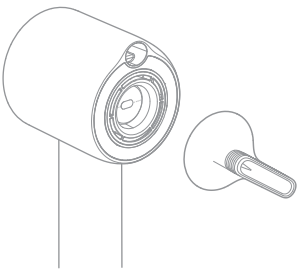

Nadstavec difúzora

Vyfúkajte si vlasy spolovice dosucha a umiestnite kučery do nadstavca s difúzorom, aby ste dokončili sušenie. Pomôže to dosiahnuť prirodzené a elegantné kučery.




Pamäť nadstavca

Pri použití iného nadstavca si snímač nadstavca zapamätá preferencie používania a automaticky podľa toho nastaví rýchlosť a teplotu fúkania.

SK Bezpečnostná ochrana

Pauza a pohotovostný režim

Akcelerometer dokáže rozoznať, kedy je zariadenie umiestnené naplocho, automaticky pozastaví ohrievač a zníži rýchlosť prúdenia vzduchu.

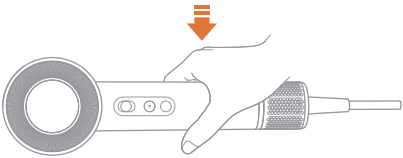


Tip: Aby ste sa uistili, že je aktivovaná funkcia detekcie pauzy, počkajte, kým sa motor nestíši a potom odložte sušič.

Čistenie a údržba

⚠ Filtračné sitko sa musí pravidelne čistiť a udržiavať, aby sa zabránilo upchatiu nečistotami a zabezpečilo sa plynulé prúdenie vzduchu.

- Pred očistením filtra sa presvedčte, že sušič je vypnutý a že je odpojená napájacia zástrčka od elektrickej siete.

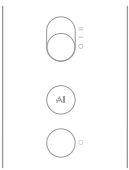


- Filter prúdenia vzduchu je upevnený magnetom. Pevne držte rukoväť, stiahnite filter prúdenia vzduchu priamo nadol a vyberte ho z rukoväti.



⚠ Filter z nehrdzavejúcej ocele neoplachujte vodou, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu.

SK Čistenie a údržba

- Na odstránenie prípadných prilepených nečistôt z filtra prúdenia vzduchu a povrchu filtra z nehrdzavejúcej ocele použite suchú handričku, ktorá neuvoľňuje vlákna, mäkkú kefku alebo zubnú kefku.

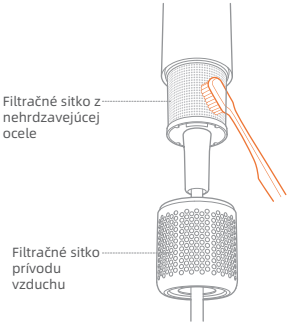

- Po dokončení čistenia zarovnajte filter prúdenia vzduchu s drážkou v rukoväti a založte ho späť. Zvuk „kliknutia“ signalizuje, že magnet bol úspešne pripojený a inštalácia je dokončená.



Základné parametre

Názov výrobku	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Model výrobku	AHX30
Menovité napätie	220-240 V~
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	1600 W
Rozmery výrobku	263 × 82 × 86mm
Dátum výroby	Uvedený na obale výrobku

Zoznam funkčných porúch Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Názov	Poruchy činnosti
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Porucha hlavného vypínača. 2. V režime rýchleho sušenia fúka studený vzduch. 3. Obrazovka sa nerozsvieti, ale výrobok funguje normálne. 4. Počas prevádzky nie je možné prepínať režimy. 5. Vnútorné diely sa počas prevádzky rozžeravia alebo z nich uniká dym.

SK Vyhlásenie o zhode EÚ

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami a doplneniami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://global.dreame-tech.com

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky produkty označené týmto symbolom predstavujú odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v súlade so smernicou 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným odpadom z domácností. Mali by ste chrániť zdravie ľudí a životné prostredie tak, že odpad zo zariadení odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení určenom štátnou správou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie o polohe a zmluvných podmienkach takýchto zberných miest vám poskytne inštalatér alebo miestne úrady.

Avertizare

Pentru a evita electrocutarea, incendiul sau alte accidente cauzate de utilizarea necorespunzătoare, citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l cu grijă pentru a-l consulta ulterior.

- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe relevante (inclusiv copii), cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite de un tutore pentru a se asigura că pot utiliza produsul în siguranță.
- Nu lăsați copiii să folosească sau să se joace cu produsul. Fiți întotdeauna atent atunci când utilizați produsul în apropierea copiilor. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină produsul fără supraveghere.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personalul specializat al producătorului, de departamentul de întreținere al acestuia sau un departament similar, pentru a evita pericolele.
- Nu scufundați uscătorul de păr, care conține componente electrice, în apă sau în orice alt lichid pentru curățare. Dacă uscătorul de păr cade în apă, deconectați-l imediat. Nu continuați să îl utilizați nici după ce s-a uscat.
- Când utilizați un uscător de păr în baie, vă rugăm să îl deconectați după utilizare, deoarece există riscul de pericol în apropierea apei chiar dacă este oprit.
- Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de lucru care să nu depășească 30 mA în circuitul electric care alimentează baia. Consultați un instalator pentru RCD. RCD se vinde separat.

RO

- Acest produs este echipat cu un termostat de siguranță fără autoresetare pentru a preveni supraîncălzirea. Dacă produsul își întrerupe funcționarea din cauza supraîncălzirii, decuplați-l de la priza principală și lăsați-l să se răcească.
- Notă: Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea accidentală a protecției termice, aparatul nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit periodic de componente de uz general.



- Nu folosiți acest produs lângă o cadă de baie, un duș, o chiuvetă sau alte recipiente care conțin apă.
- Pentru a evita pericolele, nu blocați orificiile de admisie și de evacuare a aerului.
- Țineți părul departe de orificiul de admisie a aerului în timpul utilizării pentru a evita încurcarea și pericolele potențiale.
- Nu atingeți orificiul de evacuare a aerului sau alte suprafețe încălzite în timpul utilizării aparatului sau imediat după oprirea acestuia pentru a evita arsurile.
- Nu atingeți ștecherul sau orice piesă a produsului cu mâinile ude pentru a preveni electrocutarea.
- Deconectați uscătorul de păr de la rețeaua electrică când nu îl utilizați sau înainte de întreținere sau reparații.
- Când depozitați uscătorul de păr, nu răsuciți și nu încurcați cablul de alimentare pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Țineți cablul de alimentare departe de surse de căldură și de zonele care pot compromite învelișul său protector.
- Nu utilizați uscătorul de păr în locuri în care se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau în apropierea surselor inflamabile.
- Nu utilizați uscătorul de păr în alte scopuri decât cel de uscare a părului, cum ar fi pentru uscarea îmbrăcămintei sau a altor obiecte.

- Păstrați o distanță de cel puțin 10 cm între orificiul de admisie a aerului și părul dumneavoastră. În caz contrar, părul dumneavoastră poate fi aspirat în uscătorul de păr și poate provoca deteriorarea acestuia.
- Utilizați uscătorul de păr numai cu sursa de alimentare nominală. Nu utilizați prize universale sau convertoare de tensiune pentru a evita pericolele.
- Dacă uscătorul de păr prezintă anomalii sau se defectează, contactați producătorul pentru reparații. Nu dezasamblați dumneavoastră aparatul.
- Păstrați o distanță de cel puțin 3 cm între orificiul de ieșire a aerului și părul dumneavoastră. În caz contrar, părul dumneavoastră se poate arde.
- Copiii cu vârsta de peste 8 ani, precum și persoanele cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe pot utiliza aparatul în siguranță dacă sunt supravegheați sau îndrumați în mod corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță, astfel încât să înțeleagă potențialele pericole.

RO

Caracteristicile produsului

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer încorporează un motor fără perii de mare viteză cu eliberare lentă a esenței biomimetice și tehnologie inteligentă de control dinamic al temperaturii. Proiectat cu meticulozitate de Laboratorul de aerodinamică Dreame, acesta îndeplinește nevoile de uscare și îngrijire a părului.

Motor de mare viteză fără perii

Un motor de 130.000 RPM conceput de Dreame Technology generează instantaneu un flux de aer puternic și delicat pentru păr, pentru a usca rapid părul.

Sistem de eliberare lentă a esenței biomimetice

Modulul de atomizare supercritică 3D sparge barierele prin întreruperea forțelor intermoleculare ale lichidelor, creând particule fine care cresc rata de absorbție a esențelor de îngrijire a părului, hrănind atât părul, cât și scalpul.

Control inteligent și dinamic al temperaturii

Cu modul AI MODIX, acesta detectează inteligent distanța și reglează temperatura fluxului de aer în timp real pentru a preveni deteriorarea părului.

Tehnologie de îngrijire cu terapie cu lumină

Utilizează tehnologia cu lumină roșie de 1064 nm și 633 nm pentru a îngriji mai bine sănătatea scalpului în timpul uscării cu aparatul, pentru a stimula activitatea celulară și pentru a promova producția de colagen.


Afișajul smart mode

Cinci moduri afișate clar: Esență, Rece, Confort, Uscare rapidă și Îngrijire scalp.

Tehnologia cu ioni negativi pentru îngrijirea părului

Emițătorul de ioni negativi din platină încorporat generează concentrații ridicate de ioni negativi, neutralizând sarcinile pozitive din păr pentru a reduce acumularea de electricitate statică și a preveni firele rebele.

RO Prezentarea produsului

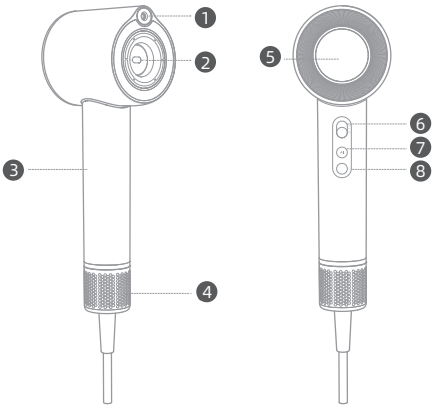

1. Modul pentru esență
2. Modul inteligent AI MODIX
3. Mâner
4. Filtru detașabil de admisie a aerului
   Nu folosiți uscătorul de păr fără filtrul de aer pentru a evita pericolele.
5. Ecran LED
6. Întrerupător de pornire/oprire și de reglare a vitezelor
7. Buton AI
8. Buton mod



Simbolul de pe corpul aparatului indică „A nu se utiliza în timp ce faceți baie sau duș".

Ilustrațiile produselor, accesoriilor, interfețelor etc. din manual sunt diagrame schematice și sunt numai pentru referință. Datorită actualizării și upgradării produsului, produsul real poate diferi ușor față de diagrama schematică. Vă rugăm să consulți produsul real.

Accesorii


RO




Cartușul cu esența de îngrijire a părului



Capsula cu esența de îngrijire a părului




Duză de netezire



Cap de coafare



Duză anti-încrețire



Difuzor


După ce ați terminat utilizarea duzei, lăsați-o să se răcească înainte de a o scoate pentru depozitare.

Ilustrațiile produselor, accesoriilor, interfețelor etc. din manual sunt diagrame schematice și sunt numai pentru referință. Datorită actualizării și upgradării produsului, produsul real poate diferi ușor față de diagrama schematică. Vă rugăm să consulți produsul real.

RO Setări de comutare

Întrerupător de pornire/oprire și de reglare a vitezelor

Glisați butonul în sus și în jos pentru a comuta rapid între cele două setări de viteză.
Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit înainte de a introduce uscătorul de păr în priză.

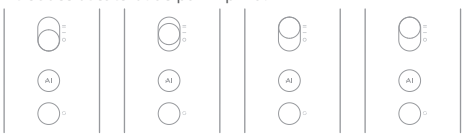

Oprit (o) | Redusă (–) | Ridicată (=) | Apăsați scurt pentru pornire/oprire (AI)

Schimbare mod de lucru

După pornire, dispozitivul activează funcția inteligentă AI MODIX iar pe ecran se afișează modul „Smart". Apăsați scurt butonul AI MODIX pentru a ieși din modul Smart și a intra în modul „Esență".
Apăsați scurt ○ pentru a parcurge următoarele moduri afișate pe ecran: Esență, Rece, Confort, Uscare rapidă și Îngrijire scalp.

AI					
Smart	Esență	Rece	Confort	Uscare rapidă	Îngrijire scalp
Monitorizare în timp real a distanței de uscare a părului. Reglează automat temperatura fluxului de aer pentru a proteja părul și scalpul.	Eliberați esența pe firele de păr prin atomizare pentru o hrănire uniformă.	Aer rece natural pentru a preveni acumularea de căldură, potrivit pentru coafarea părului.	Temperatura ideală de uscare a părului ajută la uscarea părului, evitând deteriorarea acestuia.	Adecvată pentru uscarea rapidă a părului umed.	Ideal pentru îngrijirea scalpului, uscând părul și protejând scalpul.

Observație: Modul Smart nu este disponibil atunci când folosiți uscătorul de păr cu duza.


Utilizarea funcției Esență

RO

Cum se folosește: După spălarea părului, uscați-l mai întâi până când este aproximativ 80% uscat. Apoi comutați la modul „Esență" pentru a elibera uniform esența micromoleculară. Și terminați uscarea părului în acest mod.

Reumplerea cartușului cu esență

1. Apăsați ușor cartușul cu esență pe uscătorul de păr pentru a-l scoate și scoateți cartușul.

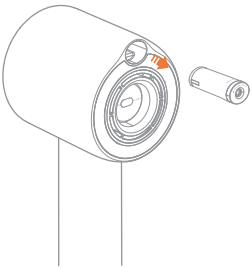

2. Deșurubați capacul din spate al cartușului și adăugați esență. Nu depășiți linia „Max".






Nu depășiți cantitatea maximă atunci când adăugați esență de fiecare dată.

* Utilizați esența recomandată de Dreame pentru a evita funcționarea defectuoasă.

3. Rotiți capacul cartușului cu esență până când este complet închis. Apoi, reinstalați cartușul cu esență apăsându-l înapoi în slotul pentru esență al uscătorului de păr.

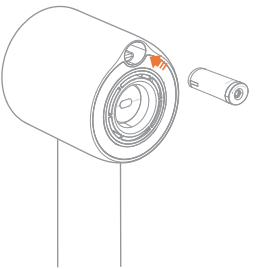

Funcționarea și utilizarea duzei


RO

Uscătorul de aer este echipat cu o duză magnetică care se instalează și se scoate cu ușurință; pur și simplu aliniați duza pe inelul metalic pentru a le cupla fără efort. Duza poate fi rotită ușor pentru o folosire accesibilă.


Duză anti-încrețire

Designul de accelerare în trei trepte, combinat cu o suprafață exterioară care asigură un flux uniform de aer, creează o aspirație puternică pentru a îndrepta părul și pentru a aranja firele rebele. Creați bucle naturale atunci când utilizați peria pentru ondulare.

Instalarea duzei: Așezați capătul marcat cu „DREAME" în sus, ca în figura de mai jos.

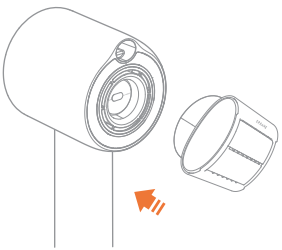


După utilizare, prindeți duza de ambele laturi pentru a o scoate.

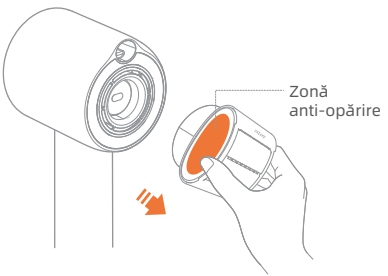

RO Funcționarea și utilizarea duzei


Duză de netezire

Experimentați puterea unui flux de aer mai fin și mai controlat în timp ce vă suflă ușor prin părul dvs. de la rădăcină la vârfuri, lăsându-l perfect coafat și strălucitor.

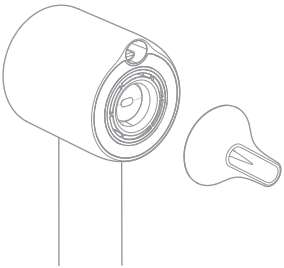

Cap de coafare

Concentrează fluxul de aer în mod eficient pentru un coafat rapid și localizat.

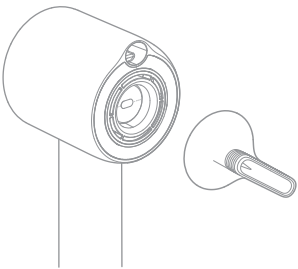

Difuzor

Uscați părul până când este pe jumătate uscat, apoi așezați buclele în duza difuzorului pentru a termina uscarea. Acest lucru va ajuta la obținerea unor bucle naturale și elegante.




Memorie duză

Când comutați între duze, senzorul duzei va memora preferințele dvs. de utilizare și va seta automat temperatura aerului în consecință.

RO Protecție de siguranță

Mod pauză și standby

Senzorul de accelerație detectează când aparatul este așezat în poziție orizontală și oprește automat încălzitorul și reduce fluxul de aer pentru a reduce zgomotul.

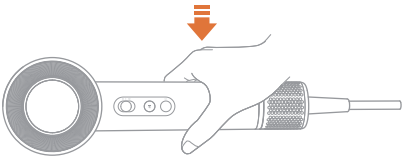


Sfat: Pentru a vă asigura că funcția de detectare a pauzei este activată, așteptați ca zgomotul motorului să scadă înainte de a lăsa uscătorul de păr așezat.


Curățarea și întreținerea

⚠ Sita filtrului necesită curățare și întreținere periodică pentru a preveni blocarea resturilor și pentru a asigura un flux de aer uniform.

- Înainte de a curăța filtrul, asigurați-vă că uscătorul de păr este oprit și că ștecărul este scos din priză.

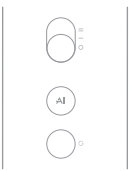


- Filtrul de aer este fixat cu magnet. Țineți mânerul strâns și trageți filtrul de aer în jos direct pentru a-l scoate din mâner.

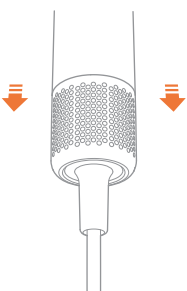

⚠ Nu spălați sita din oțel inoxidabil cu apă, deoarece acest lucru poate provoca funcționarea defectuoasă.

RO Curățarea și întreținerea

- Folosiți o lavetă uscată, fără scame, o perie moale sau o periuță de dinți pentru a îndepărta orice reziduuri de pe suprafața filtrului de aer sau de pe suprafața filtrului din oțel inoxidabil.

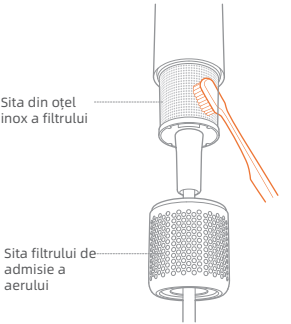

- Odată ce curățarea este finalizată, aliniați filtrul fluxului de aer cu canelura mânerului și introduceți-l. Un sunet de „clic” indică faptul că magnetul a fost atașat cu succes, iar instalarea este completă.



Parametri de bază

RO

Denumirea produsului	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Model de produs	AHX30
Tensiune nominală	220-240 V~
Frecvență nominală	50/60 Hz
Putere nominală	1600 W
Dimensiunile produsului	263 × 82 × 86mm
Data fabricației	Afișată pe ambalajul produsului

Lista defecțiunilor de funcționare ale Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Denumire	Funcționări defectuoase
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Defecțiune a comutatorului de alimentare. 2. Aparatul suflă aer rece în modul de uscare rapidă. 3. Ecranul nu se aprinde, dar produsul funcționează normal. 4. Nu se poate comuta între moduri în timpul funcționării. 5. Componentele interne se înroșesc sau degajă fum în timpul funcționării.

RO Declarația UE de conformitate

Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., prin prezenta declarăm că acest aparat este în conformitate cu Directivele și Normele europene în vigoare, precum și cu amendamentele acestora. Textul integral al Declarației UE privind conformitatea este disponibil la adresa următoare: https://global.dreame-tech.com

Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri electrice și electronice (DEEE ca în directiva 2012/19/UE) care nu trebuie eliminate împreună deșeurile menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea și mediul prin predarea echipamentelor dvs. uzate la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice, special desemnat de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corecte ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru informații suplimentare privind locația și condițiile unor astfel de puncte de colectare.

Figyelmeztetés

A nem megfelelő használatból eredő áramütés, tűz vagy más balesetek elkerülése érdekében a használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, hogy később is fellapozhassa.

- A terméket nem úgy tervezték, hogy testi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossággal élők, vagy a szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkezők (a gyermekeket is beleértve) használják. Ez alól kivétel, ha gondviselő utasításokkal segíti, és felügyeli a termék biztonságos használatát.
- Ne engedje, hogy gyermekek működtessék a készüléket, vagy játsszanak vele. Mindig legyen kellően körültekintő, ha a terméket gyermekek közelében használja. A gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a termék tisztítását vagy karbantartását.
- Ha a tápkábel sérült, a gyártó szakemberével, karbantartó részlegével vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki kell cseréltetni, hogy elkerülje a veszélyhelyzeteket.
- Ne merítse a hajszárítót tisztítás céljából vízbe folyadékba, mert az elektromos alkatrészeket tartalmaz. Ha a hajszárító vízbe esik, azonnal húzza ki az elektromos hálózatból. A kiszáradást követően se használja tovább.
- Ha a fürdőszobában használja a hajszárítót, használat után húzza ki az elektromos hálózatból, mert a víz bejutásának kockázata még a kikapcsolást követően is fennáll.
- A fokozott védelem érdekében ajánlott a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe olyan áram-védőkapcsolót (RCD) beépíteni, amelynek névleges működési hibaárama legfeljebb 30 mA. Konzultáljon a védőkapcsoló beszerelőjével. A védőkapcsoló nincs a készülékhez mellékelve.

HU

- A termék a túlmelegedés megakadályozása érdekében nem önvisszaállító hővédelmi megszakító kapcsolóval rendelkezik. Ha a termék túlmelegedés miatt kikapcsol, válassza le a készüléket az áramforrásról, és hagyja lehűlni.
- Megjegyzés: A hővédelmi megszakító véletlen visszakapcsolása okozta veszélyek elkerülése érdekében a készüléket tilos külső kapcsolóeszközről, például időzítőről működtetni, és tilos olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amely egy általános célú eszköz által időszakosan be- és kikapcsol.



- Ne használja a terméket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edények közelében.
- A veszélyek megelőzése érdekében ne zárja el a levegő be- és kimeneti nyílását.
- Tartsa a haját távol a levegő bemeneti nyílásától, hogy elkerülje a becsípődését és az esetleges veszélyeket.
- Ne érjen a levegő kimeneti nyílásához vagy más forró felülethez, amíg a készülék használatban van, vagy közvetlenül a kikapcsolás után, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Az áramütés elkerülése érdekében nedves kézzel ne érintse meg a termék csatlakozódugóját, illetve egyetlen részét sem.
- Húzza ki a hajszárítót, ha nem használja, és karbantartás vagy javítás előtt.
- A hajszárító tárolásakor ne csavarja meg vagy csomózza össze a tápkábelt, hogy elkerülje a sérülésüket.
- Tartsa a tápkábelt távol a hőforrásoktól és olyan helyektől, amelyek kárt tehetnek a védőborításában.
- Ne használja a hajszárítót olyan helyeken, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol gyúlékony anyagok vannak.
- Ne használja a hajszárítót a haj szárításától eltérő célra, például ruhák vagy más tárgyak szárítására.

- Tartson legalább 10 cm távolságot a levegő bemeneti nyílása és a haja között. Ellenkező esetben a hajszárító beszívhatja a haját, és kárt okozhat.
- A hajszárítót csak az előírt áramforrásról használja. A veszély elkerülése érdekében ne használjon konnektora-daptereket vagy feszültségátalakítókat.
- Ha a hajszárító nem működik megfelelően, vagy elromlott, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval javítás céljából. Ne szerelje szét saját kezűleg.
- Tartson legalább 3 cm távolságot a levegő kimeneti nyílása és a haja között. Ellenkező esetben megéghet a haja.
- A 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint a csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkezők, illetve a tapasztalattal és tudással nem rendelkezők is biztonságosan használhatják a készüléket, ha megfelelő felügyeletet vagy tájékoztatást kapnak a biztonságos használatról, hogy megértsék az esetleges veszélyeket.

HU

Terméktulajdonságok

A Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer nagy sebességű kefe nélküli motorral, lassú áramlású biomimetikus páraesszenciával és intelligens dinamikus hőmérséklet-szabályozó technológiával rendelkezik. A Dreame Aerodynamics Laboratory aprólékos tervezésének hála a termék kielégíti a személyes hajszárítási és hajápolási szükségleteit.

Nagy sebességű kefe nélküli motor

A Dreame Technology által fejlesztett 130 000-es percenkénti fordulatszámú motor hatékony, kímélő légáramlást biztosít, hogy gyorsan megszárítsa a hajat.

Lassú áramlású biomimetikus páraesszencia

A szuperkritikus 3D porlasztómodul áttöri a határokat, felbontja a folyadékmolekulák közti erőket, ezáltal olyan finom molekulákat hoz létre, amelyek növelik a hajápolási termékek felszívódási arányát, táplálva a hajat és a fejbőrt.

Intelligens dinamikus hőmérséklet-szabályozás

Az AI MODIX üzemmóddal intelligensen érzékeli a távolságot, és valós időben állítja be a légáramlást, hogy megelőzze a haj károsodását.

Fényterápia technológia

1064 nm és 633 nm hullámhosszú vörös fényt alkalmazva gondoskodik fejbőre egészségéről hajszárítás közben, stimulálva a sejtek aktivitását és támogatva a kollagéntermelést.


Intelligens üzemmódkijelzés


Öt különböző üzemmód: Esszencia, Hideg, Komfort, Gyorsszárítás és Fejbőrkímélő.

Negatív ionos hajápolási technológia

A platinából készült iongenerátor nagy koncentrációjú negatív ionokat állít elő, semlegesítve a haj pozitív töltéseit, megakadályozva a statikus feltöltődést és megelőzve a kócolódást.

HU A termék bemutatása

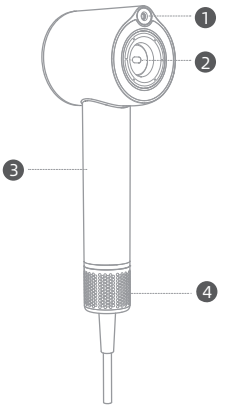

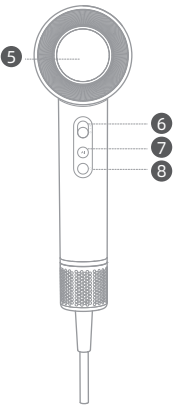

1. Esszenciamodul
2. Intelligens AI MODIX modul
3. Fogantyú
4. Eltávolítható szívó oldali szűrő

   A veszély elkerülése érdekében ne használja a hajszárítót a levegőszűrő nélkül.
5. LED-kijelző
6. Főkapcsoló / sebességfokozatok
7. AI gomb
8. Üzemmód gomb



A készülékházon lévő szimbólum jelentése: „Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben."

A kézikönyvben szereplő termékek, tartozékok, kezelőszervek stb. illusztrációi sematikus ábrák, ezért csak tájékoztató jellegűek. A termék frissítése és fejlesztése miatt a tényleges termék kis mértékben eltérhet a sematikus ábráktól. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.


Tartozékok




Hajápoló esszenciapatron



Hajápoló esszenciakapszula




Simító fúvóka



Formázó fúvóka



Göndörödésgátló fúvóka



Diffúzor fúvóka

Miután befejezte a fúvóka használatát, hagyja kihűlni, mielőtt tárolás céljából eltávolítja.


A kézikönyvben szereplő termékek, tartozékok, kezelőszervek stb. illusztrációi sematikus ábrák, ezért csak tájékoztató jellegűek. A termék frissítése és fejlesztése miatt a tényleges termék kis mértékben eltérhet a sematikus ábráktól. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

HU

Kapcsolóbeállítások

Főkapcsoló / sebességfokozatok

A két sebességfokozat közötti gyors váltáshoz csúsztassa a gombot felfelé és lefelé.
Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja a hajszárítót az elektromos hálózathoz.

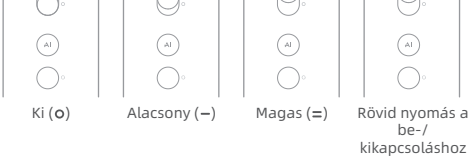

Ki (o) | Alacsony (–) | Magas (=) | Rövid nyomás a be-/kikapcsoláshoz (AI)

Üzemmódváltás

A bekapcsolást követően aktiválódik az intelligens AI MODIX funkció, és a kijelzőn az „intelligens" üzemmód jelenik meg. Röviden nyomja meg az AI MODIX gombot, hogy kilépjen az intelligens üzemmódból, és „Esszencia" üzemmódba kapcsoljon.
A ○ rövid megnyomásával válthat az alábbi üzemmódok között a kijelzőn: Esszencia, Hideg, Komfort, Gyorsszárítás és Fejbőrkímélő.

AI					
Intelligens	Esszencia	Hideg	Komfort	Gyorsszárítás	Fejbőrkímélő
A hajszárítási távolság valós idejű felügyelete. Automatikusan beállítja a légáram hőmérsékletét, hogy óvja a hajat és a fejbőrt.	Porlasztott hajápoló esszenciát bocsát ki a hajszálakra az egyenletes ápoláshoz.	Természetes hideg levegő, nincsen hőképződés, alkalmas a hajformázásra.	Az ideális hajszárítási hőmérsékletet segít a gyors szárításban, és elkerüli a sérülést.	Alkalmas a nedves haj gyors szárításához.	Ideálisan kíméli a fejbőrt a hajszárítás közben.


Megjegyzés: Az intelligens üzemmód nem elérhető, ha a fúvókával használja a hajszárítót.

Az Esszencia funkció használata HU

Használat: Hajmosást követően először szárítsa meg a haját körülbelül 80%-ig. Ezután váltson „Esszencia” üzemmódra a mikromolekuláris esszencia egyenletes kibocsátásához. Ebben az üzemmódban fejezze be a hajszárítást.

Az esszenciapatron újratöltése

1. Óvatosan nyomja az esszenciapatront a hajszárítóra, hogy kipattintsa, majd távolítsa el a patront.

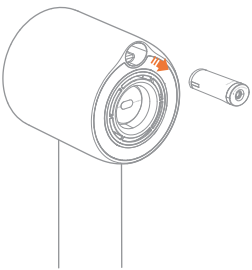

2. Csavarozza ki patron hátsó sapkáját, és adjon hozzá esszenciális olajat. Ne töltse a „Max” vonal fölé.






Esszenciális olaj hozzáadásakor soha ne lépje túl a maximális mennyiséget.

* Az üzemzavarok elkerülése érdekében használja a Dreame e célra kifejlesztett esszenciális olaját.

3. Fordítsa el az esszenciapatron sapkáját, amíg teljesen be nem záródik. Ezután szerelje vissza az esszenciapatront úgy, hogy visszanyomja a hajszárító esszencianyílásába.

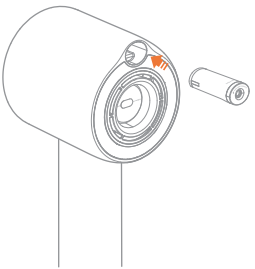


A fúvóka működése és használata HU

A hajszárító mágneses fúvókával van felszerelve, amely könnyen felszerelhető és eltávolítható: egyszerűen csak igazítsa a fúvókát a fémgyűrűhöz. A fúvóka a kényelmes használat érdekében könnyedén elforgatható.


Göndörödésgátló fúvóka

A háromszintes gyorsulási kialakítás az egyenletes légáramot biztosító külső felülettel kombinálva nagy hatású szívóerőt hoz létre, amely kiegyenesíti a hajat és hatékonyan szembeszáll a szétálló hajszálakkal. Hozzon létre természetes hullámokat a göndörítőkefét használva.

A fúvóka felszerelése: A „DREAME" jelölésű vége legyen felfelé, az ábrán látható módon.

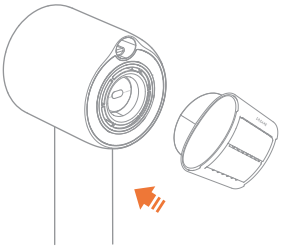


Használat után a fúvóka eltávolításához fogja meg a fúvóka mindkét oldalát.

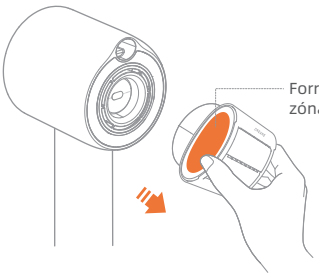

HU A fúvóka működése és használata


Simító fúvóka

Tapasztalja meg a simább, kontrolláltabb légáram erejét, ahogy gyengéden fújja a haját a gyökerektől a hajvégekig, és tökéletesen formázott és sugárzóan csillogó hajat eredményez.

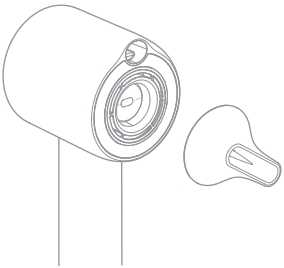

Formázó fúvóka

Hatékonyan fókuszálja a légáramot a gyors, helyi formázáshoz.

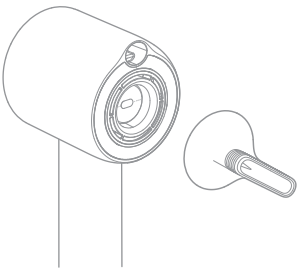

Diffúzor fúvóka

Szárítsa meg félig a haját, majd a szárítás befejezéséhez helyezze a hullámokat a diffúzor fúvókába. Így természetes és elegáns hullámokat hozhat létre.




Fúvókamemória

A fúvókák közti váltáskor a fúvókaérzékelő emlékezni fog a használati beállításokra, és automatikusan hozzáigazítja a hőmérsékletet.

Szünet és készenléti üzemmód

A gyorsulásérzékelő észleli, ha a készüléket sík felületre helyezi, és automatikusan kikapcsolja a fűtést, valamint a zajszint mérsékléséhez csökkenti a légáramot.

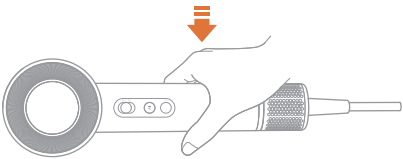


Tipp: A szünetérzékelő funkció aktiválásának biztosításához várja meg a motorhang csökkenését, mielőtt elengedné a hajszárítót.

Tisztítás és karbantartás

⚠ A szűrőrácsot rendszeresen ki kell tisztítania és karban kell tartania a lerakódások által okozott dugulás elkerülése és a zökkenőmentes légáram biztosítása érdekében.

- A szűrő tisztítása előtt gondoskodjon a hajszárító kikapcsolásáról és a tápkábel kihúzásáról.

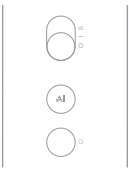


- A levegőszűrőt egy mágnes rögzíti. Fogja meg szorosan a fogantyút, és húzza egyenesen lefelé a levegőszűrőt a fogantyúról való eltávolításához.



⚠ Ne mossa le a rozsdamentesacél-szűrőt vízzel, mert ez meghibásodást okozhat.

HU Tisztítás és karbantartás

- Száraz, szöszmentes ruhával, puha kefével vagy fogkefével távolítsa el a levegőszűrőre vagy a rozsdamentesacél-szűrőre tapadt szennyeződéseket.

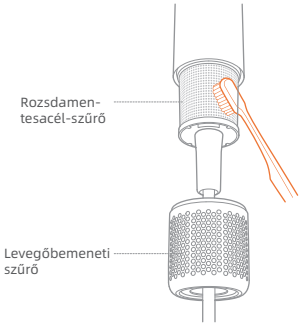

- A tisztítás befejezését követően illessze vissza a levegőszűrőt a fogantyú furatába, majd helyezze vissza. Egy „kattanás” jelzi a mágnes sikeres rögzülését; a behelyezés elkészült.



Alapvető paraméterek

Termék neve	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Termékmodell	AHX30
Névleges feszültség	220-240 V~
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W
Termék mérete	263 × 82 × 86mm
Gyártási dátum	Lásd a termék csomagolásán

A Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer üzemzavarok listája

Név	Üzemzavarok
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Főkapcsoló meghibásodása. 2. Hideg levegőt fúj gyorsszárítás üzemmódban. 3. A kijelző nem világít, de a termék rendeltetésszerűen működik. 4. Nem lehet működés közben üzemmódot váltani. 5. A belső alkatrészek működés közben pirossá válnak vagy füstöt bocsátanak ki.

HU EU-megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: https://global.dreame-tech.com

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai - újrahasznosítási információk



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett inkább az emberi egészséget és a környezetet kell védenie azzal, hogy hulladékká vált készülékeit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a szerelőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőpontok helyével, valamint feltételeivel kapcsolatos további információkért.

Brīdinājums

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai citiem negadījumiem, ko izraisa nepareiza lietošana, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu (tostarp bērniem), ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tos neuzrauga un nav apmācījusi lietot šo ierīci drošā veidā.
- Neļaujiet bērniem izmantot šo ierīci kā rotaļlietu. Vienmēr uzmaniet bērnus, ja izmantojat ierīci to tuvumā. Bērni nedrīkst apkopt produktu bez uzraudzības.
- Ja bojāts barošanas vads, tā aizstāšana vai remonts ir jāuztic ražotājam, tā apkopes aģentam vai kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Nemērciet matu fēnu, kurā ir elektroniskas detaļas, ūdenī vai citā šķidrumā, lai tīrītu to. Ja matu fēns iekrīt ūdenī, nekavējoties atvienojiet to. Nelietojiet to arī pēc tam, kad tas ir izžuvis.
- Lietojot matu fēnu vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no barošanas, jo ūdens tuvumā tas var radīt riskus pat tad, ja ir izslēgts.
- Papildus drošībai ieteicams uzstādīt nullsecības strāvmaini (RCD), kura darbības spriegums nepārsniedz 30 mA, virknē, kas apgādā vannas istabu. Konsultējieties ar RCD uzstādītāju. RCD tiek pārdots atsevišķi.
- Produkts ir aprīkots ar pašiestatošu termālo releju, lai novērstu pārkaršanu. Ja matu žāvētājs izslēdzas pārkaršanas dēļ, atvienojiet to no barošanas un ļaujiet atdzist.

LV

- Piezīme: Lai izvairītos no apdraudējuma, ko rada automātiskā izslēdzēja kļūme, šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju ieslēgšanas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot tīklam, kas regulāri tiek automātiski ieslēgts vai izslēgts ar vispārīgiem komponentiem.



- Nelietojiet šo produktu vannā, dušā, baseinā vai citās ūdens tvertnēs.
- Lai izvairītos no bīstamības, nebloķējiet gaisa plūsmas ievadi vai izvadi.
- Turiet matus tālāk no gaisa ievades lietošanas laikā, lai izvairītos no sapīšanās un iespējamām briesmām.
- Nepieskarieties gaisa izvadei vai citām karstām virsmām, kamēr ierīce tiek lietota kā arī uzreiz pēc lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.
- Nepieskarieties barošanas spraudnim vai citām produkta daļām ar slapjām rokām, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Lūdzu, atvienojiet matu fēnu, ja tas netiek izmantots vai pirms apkopes vai remontdarbiem.
- Novietojot matu fēnu glabāšanai, nesapiniet un nesamezglojiet barošanas vadu, lai nesabojātu to.
- Gādājiet, lai barošanas kabelis nesaskartos ar siltuma avotiem un citiem elementiem, kas var apdraudēt tā aizsargājošo pārsegu.
- Nelietojiet matu žāvētāju vietās, kurās tiek izmantoti aerosoli (smidzinātāji) vai atrodas viegli uzliesmojošas vielas.
- Nelietojiet matu fēnu citiem mērķiem, izņemot matu žāvēšanu, kā, piemēram, apģērba vai citu priekšmetu žāvēšanai.
- Lūdzu, ievērojiet vismaz 10 cm attālumu starp gaisa ievadi un matiem. Pretējā gadījumā jūsu matus var iesūkt matu fēnā un radīt kaitējumu.

- Lietojiet matu fēnu saskaņā ar nominālās jaudas nosacījumiem. Lai izvairītos no bīstamības, nelietojiet universālos sprauduņus vai sprieguma pārveidotājus.
- Ja matu fēns nedarbojas pareizi vai sabojājas, lūdzu, sazinieties ar ražotāju, lai veiktu remontu. Neizjauciet to pašu spēkiem.
- Lūdzu, ievērojiet vismaz 3cm attālumu starp gaisa ievadi un matiem. Citādi jūsu mati var apdegt.
- Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējam, vai arī kam trūkst pieredzes un zināšanu, var droši izmantot šo ierīci, ja viņi ir uzraudzīti un instruēti par drošu lietošanu, kā arī izprot potenciālās briesmas.

LV

Produkta īpašības

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer ir augsta ātruma bezkontakta motors ar lēnu biomimētisku izmidzināšanu un inteliģentu temperatūras vadību. To rūpīgi izstrādāja Dreame aerodinamikas laboratorija, tāpēc tas apmierina visas jūsu personīgās matu žāvēšanas un matu kopšanas vajadzības.

Augstas jaudas motors

Pateicoties augsta ātruma 130 000 apgr./min bezkontakta motoram, Dreame Technology ģenerē jaudīgu, matiem draudzīgu gaisa plūsmu, ātri izžāvējot jūsu matus.

Biomimētiskā lēnā izsmidzināšanas sistēma

3D superkritiskais atomizācijas modulis nojauc barjeras, izjaucot šķidrumu starpmolekulāros spēkus, radot smalkas daļiņas, kas palielina matu kopšanas esenču absorbcijas ātrumu, barojot gan matus, gan galvas ādu.

Viedā dinamiskā temperatūras vadība

AI MODIX režīmā ierīce viedi konstatē attālumu un pielāgo gaisa plūsmas temperatūru reālā laikā, lai nesabojātu matus.

Gaismas terapijas tehnoloģija

Ierīce izmanto 1064 nm un 633 nm sarkanās gaismas tehnoloģiju, lai labāk parūpētos par jūsu galvas ādu žāvēšanas laikā, stimulētu šūnu aktivitāti un veicinātu kolagēna veidošanos.


Viedā režīma displejs

Pieci nepārprotami displeja režīmi: Esences, vēss, atsvaidzināšana, komforts, ātrā žāvēšana un galvas ādas kopšana.

Negatīvo jonu matu kopšanas tehnoloģija

Iebūvētais platīna starotājs rada augstas koncentrācijas negatīvos jonus, kas neitralizē pozitīvos lādiņus matos, novēršot statiskās elektrības veidošanos un izspūrumu.

LV Ievads par produktu

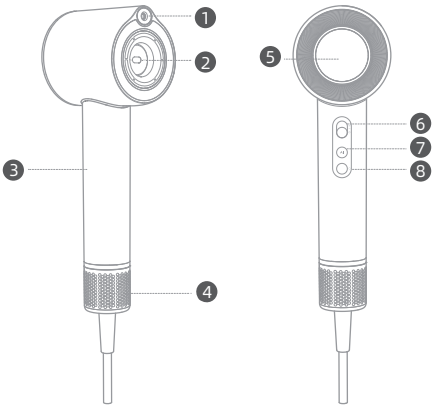

1. Esences modulis
2. AI MODIX viedais modulis
3. Rokturis
4. Noņemams gaisa ievades filtrs
   Drošības nolūkos nelietojiet fēnu bez gaisa plūsmas filtra.
5. LED ekrāns
6. Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis un ātruma iestatījumi
7. AI poga
8. Režīma poga



Simbols uz ierīces korpusa norāda "Nelietojiet, kad atrodaties vannā vai dušā".

Produktu, piederumu, lietotāja saskarnes attēli un citas ilustrācijas šajā rokasgrāmatā ir shematiskas diagrammas un paredzētas tikai ieskatam. Produkta uzlabojumu un atjauninājumu dēļ, reālajā dzīvē produkts var mazliet atšķirties no shematiskās diagrammas. Lūdzu, skatiet reālo izstrādājumu.


Piederumi




Hair Care Essence kārtridžs



Hair Care Essence kapsula




Nolīdzinošs uzgalis



Ieveidošanas uzgalis



Nogludinošs uzgalis



Difuzors

Kad esat beiguši lietot uzgali, ļaujiet tam atdzist, pirms novietojat to uzglabāšanai.


Produktu, piederumu, lietotāja saskarnes attēli un citas ilustrācijas šajā rokasgrāmatā ir shematiskas diagrammas un paredzētas tikai ieskatam. Produkta uzlabojumu un atjauninājumu dēļ, reālajā dzīvē produkts var mazliet atšķirties no shematiskās diagrammas. Lūdzu, skatiet reālo izstrādājumu.

LV

Slēdža iestatījumi

Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis un ātruma iestatījumi

Virziet pogu uz augšu un leju, lai ātri pārslēgtu divu ātrumu iestatījumus.
Pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts, pirms pievienojat matu žāvētāju barošanas avotam.

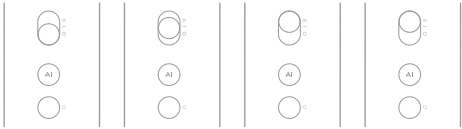

Izslēgts (o) Zems (–) Augsts (=) Nospiediet īslaicīgi, lai ieslēgtu/izslēgtu (AI)

Režīmu slēdzis

Pēc ieslēgšanas ierīce aktivizē AI MODIX viedo funkciju un ekrānā redzams viedais (smart) režīms. Īslaicīgi nospiediet AI MODIX pogu, lai izietu no viedā režīma un ieietu "Esences" režīmā.
Īslaicīgi nospiediet ○, lai izietu cauri visiem režīmiem, kas redzami ekrānā: Esences izdalīšana, vēss, komforts, ātrā žāvēšana un galvas ādas kopšana.

AI					
Viedā	Esence	Vēss	Komforta	Ātrā žāvēšana	Galvas ādas kopšana
Reāllaika matu attāluma monitorēšana. Automātiski pielāgo gaisa plūsmas temperatūru, lai pasargātu matus un galvas ādu.	Izdaliet esenci uz matu šķipsnām, izmantojot atomizāciju un barotu tos.	Dabīgi vēsa gaisa padeve, kas novērš karstuma uzkrāšanos, piemērota matu veidošanai.	Ideāla matu žāvēšanas temperatūra, lai izvairītos no bojājumiem.	Piemērots ātrai slapju matu žāvēšanai.	Ideāli galvas ādas kopšanai, mati tiek žāvēti, saudzējot galvas ādu.

Piezīme: viedais režīms nav pieejams, lietojot matu fēnu ar uzgali.


Esences funkcijas lietošana

LV

Lietošana: Pēc matu izmazgāšanas, žāvējiet, līdz mati ir par 80 % sausi. Tad ieslēdziet “Esences” režīmu, lai vienmērīgi izdalītu mokromolekulu esenci. Un pabeidziet matu žāvēšanu šajā režīmā.


Esences kārtridža uzpildīšana

1. Saudzīgi saspiediet esences kārtridžu uz matu fēna, lai izspiestu un izņemtu kārtridžu.

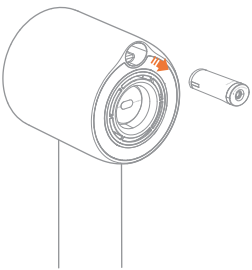

2. Noskrūvējiet kārtridža aizmugurējo aizdaru un pievienojiet esences eļļu. Nepārsniedziet atzīmi MAX.






Nepārsniedziet maksimālo daudzumu ikreiz, kad pievienojat esences eļļu.

* Izmantojiet Dreame paredzēto esences eļļu, lai izvairītos no problēmām.

3. Pagrieziet kārtridža aizdaru, līdz tas ir pilnīgi noslēgts. Pēc tam ievietojiet esences kārtridžu matu žāvētāja esences atverē.

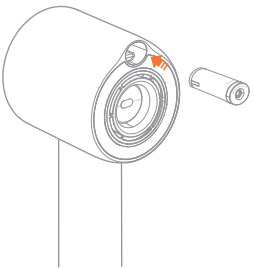


Uzgaļa funkcijas un lietošana

Matu fēns ir aprīkots ar magnētisku sūkšanas uzgali, kuru var ērti uzstādīt un noņemt; vienkārši savietojiet uzgali ar metāla gredzenu un sastipriniet. Uzgali var pagriezt, lai lietošana būtu ērtāka.


Nogludinošs uzgalis

Trīs līmeņu paātrinājuma dizains kombinācijā ar ārējo virsmu, kas nodrošina vienmērīgu gaisa plūsmu, rada spēcīgu sūkšanu, kas iztaisno matus un efektīvi savalda izspūrumu. Veidojiet dabīgas cirtas, izmantojot cirtu veidošanas birsti.

Uzgaļa uzstādīšana: Savietojiet gala atzīmi ar "DREAME" virzienā uz augšu, kā parādīts zemāk redzamajā diagrammā.

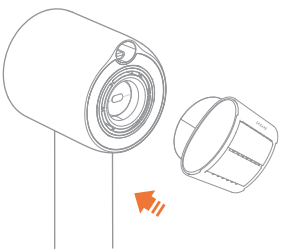


Pēc lietošanas satveriet abas uzgaļa puses, lai noņemtu to.

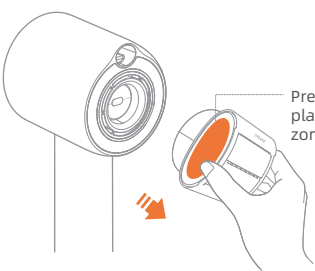

LV Uzgaļa funkcijas un lietošana


Nolīdzinošs uzgalis

Izbaudiet kontrolētāku gaisa plūsmu, kas saudzīgi pūš jūsu matos no saknēm līdz matu galiem, padarot tos ideāli ieveidotus un mirdzošus.

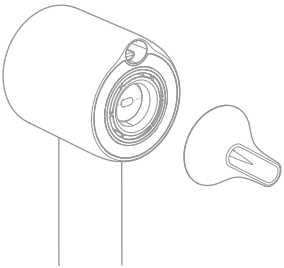

Ieveidošanas uzgalis

Koncentrē gaisa plūsmu efektīvi ātrai, lokalizētai frizūrai.

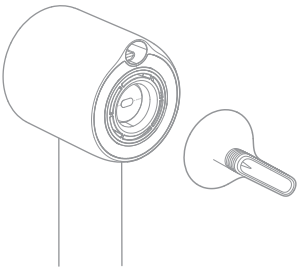

Difuzors

Daļēji izžāvējiet matus, ievietojiet sprogas difuzorā un žāvējiet tās. Tas palīdzēs panākt dabīgas un elegantas cirtas.




Uzgaļa atmiņa

Mainot uzgaļus, uzgaļa sensors iegaumēs jūsu lietošanas paradumus un automātiski iestatīs pūšanas ātrumu un temperatūru.

Drošības aizsardzība

Pauzes un gaidstāves režīms

Akseleratora sensors spēj noteikt, kad ierīce ir novietota horizontāli, un automātiski apturēs karsēšanu un samazinās pūšanas ātrumu, lai mazinātu troksni.

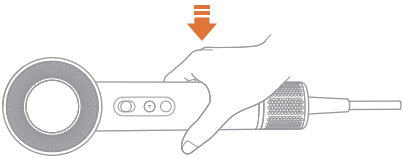


Padoms: Lai pārliecinātos, ka pauzes funkcija ir aktivizēta, nogaidiet līdz motora skaņa samazinās, tad nolieciet matu fēnu.

Tīrīšana un apkope

⚠ Filtrs ir jātīra regulāri un jāapkopj, lai novērstu gružu nosprostojumu un gādātu par brīvu gaisa plūsmu.

- Pirms filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka matu fēns ir ieslēgts un pievienots rozetei.

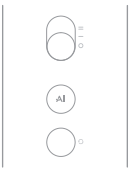


- Gaisa plūsmas filtru fiksē magnēts. Turiet rokturi un velciet gaisa filtru uz leju, lai atvienotu to no roktura.



⚠ Nerūsējošā tērauda filtru neskalojiet ūdenī, jo šāda rīcība var kaitēt tā darbībai.

LV Tīrīšana un apkope

- Izmantojiet drānu bez šķiedrām, mīkstu suku vai zobu suku, lai noņemtu vielas no gaisa plūsmas filtra virsmas.

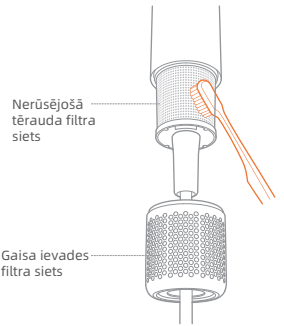

- Kad tīrīšana ir pabeigta, savietojiet gaisa filtru ar roktura gropi un ievietojiet to. Klikšķis liecinās, ka magnēts ir veiksmīgi pievienots un uzstādīšana ir pabeigta.



Pamata parametri

Produkta nosaukums	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Produkta modelis	AHX30
Nominālais spriegums	220-240 V~
Nominālā frekvence	50/60 Hz
Nominālā jauda	1600 W
Produkta izmērs	263 × 82 × 86mm
Ražošanas datums	Redzams uz produkta iepakojuma

Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer funkciju traucējumu saraksts

Nosaukums	Veiktspējas kļūmes
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Ieslēgšanas slēdzis nedarbojas. 2. Ātrās žāvēšanas režīmā pūš aukstu gaisu. 3. Ekrāns neizgaismojas, bet produkts funkcionē normāli. 4. Darbības laikā nav iespējams pārslēgt režīmus. 5. Iekšējās detaļas kļūst sarkanas vai izdala dūmus darbības laikā.

LV ES atbilstības deklarācija

Mēs, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., apliecinām, ka šī ierīce atbilst piemērojamajām direktīvām un Eiropas normām un to labojumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts ir pieejams vietnē: https://global.dreame-tech.com

Elektrisko un elektronisko ierīču utilizēšanas (EEIA) informācija



Visi izstrādājumi ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar 2012/19/ES regulu), kurus nedrīkst ievietot nešķirotos sadzīves atkritumos. Tāpēc aizsargājiet cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā, lai veiktu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi saskaņā ar valdības vai pašvaldības noteikumiem. Pareiza atbrīvošanās un pārstrāde palīdzēs novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai pašvaldību, lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas punktu atrašanās vietu un noteikumiem.

Įspėjimas

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro arba kitų nelaimingų atsitikimų, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite jį ateičiai.

- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, bei asmenims, neturintiems atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus), nebent jie būtų prižiūrimi arba išmokyti globėjo ir galėtų saugiai naudotis prietaisu.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu arba žaisti su juo. Visada būkite atidūs, kai prietaisą naudojate šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti arba atlikti prietaiso priežiūros darbų jums neprižiūrint.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojo techninės priežiūros skyriaus arba kito panašias paslaugas teikiančio skyriaus specialistai, kad išvengtumėte pavojaus.
- Norėdami išvalyti plaukų džiovintuvą, kuriame yra elektrinių komponentų, nemerkite jo į vandenį arba bet kokį kitą valymui skirtą skystį. Jei plaukų džiovintuvas įkrito į vandenį, nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo. Nenaudokite džiovintuvo net ir tada, kai jis išdžius.
- Pasinaudoję plaukų džiovintuvu vonios kambaryje, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo, nes tik mygtuku išjungtas plaukų džiovintuvas kelia pavojų.
- Papildomai apsaugai vonios kambario elektros grandinėje užtikrinti rekomenduojame įrengti likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė darbinė srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su likutinės srovės įtaisą (RCD) galinčiu montuoti specialistu. Likutinės srovės įtaisas (RCD) parduodamas atskirai.

LT

- Šiame prietaise yra įrengtas savaime nenusistatantis apsauginis terminis išjungiamasis įtaisas, apsaugantis nuo perkaitimo. Jei prietaisas išsijungia dėl to, kad perkaito, išjunkite jį iš elektros lizdo ir palaukite, kol atvės.
- Pastaba: norėdami išvengti pavojaus, kylančio dėl netyčinio šilumos grandinės pertraukiklio persijungimo, prietaiso nejunkite į išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį arba prie grandinės, kurią periodiškai įjungia ir išjungia bendrosios paskirties komponentai.



- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, praustuvės arba kitų vandens pripildytų talpyklų.
- Norėdami išvengti pavojaus neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų.
- Norėdami, kad plaukai neįsipainiotų į oro įleidimo angą ir nesusidarytų pavojinga situacija, laikykite prietaisą atokiau nuo plaukų.
- Norėdami išvengti nudegimų, nelieskite oro išleidimo angos arba kitų įkaitusių paviršių, kol prietaisą naudojate arba iš karto jį išjungę.
- Norėdami išvengti elektros smūgio nelieskite elektros laido kištuko ir bet kurios prietaiso dalies drėgnomis rankomis.
- Kai nenaudojate plaukų džiovintuvo arba prieš atlikdami priežiūros arba remonto darbus išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Kai plaukų džiovintuvo nenaudojate, nepalikite jo maitinimo laido susukto ar užveržto, kad jo nesugadintumėte.
- Laikykite elektros laidą atokiau nuo šilumos šaltinių ir kitų vietų, galinčių pažeisti jo apsauginės dangos savybes.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo aplinkoje, kurioje naudojate aerozolinius (purškiamus) produktus, arba šalia liepsnos šaltinių.

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo kitais tikslais nei plaukams džiovinti, pavyzdžiui, drabužiams ir kitiems daiktams džiovinti.
- Tarp oro įleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 10 cm atstumas. Priešingu atveju plaukai gali patekti į plaukų džiovintuvą ir jį sugadinti.
- Plaukų džiovintuvą junkite tik į nurodytos galios elektros tiekimo šaltinį. Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenaudokite universalių kištukų arba įtampos keitiklių.
- Jei plaukų džiovintuvas veikia netinkamai arba sugedo, dėl remonto darbų kreipkitės į gamintoją. Neardykite prietaiso savarankiškai.
- Tarp oro išleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 3 cm atstumas. Laikydami džiovintuvą arčiau galite nudeginti plaukus.
- Vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fizinės arba psichinės galimybės ribotos ar jiems trūksta patirties ir žinių, gali saugiai naudotis prietaisu, jei yra tinkamai prižiūrimi arba gauna saugaus naudojimo nurodymus ir supranta galimus pavojus.

LT

Prietaiso savybės

Didelio greičio plaukų džiovintuve „Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer“ yra įmontuotas greitaeigis bešepetėlinis variklis su biomimetinio esencijos dulksnos lėto purškimo ir išmaniosios dinaminės temperatūros kontrolės technologija. „Dreame“ aerodinamikos laboratorijoje kruopščiai sukurta plaukų džiovinimo funkcija atitinka visus jūsų asmeninius plaukų džiovinimo ir priežiūros poreikius.

Greitaeigis bešepetėlinis varikliukas

„Dreame Technology“ yra 130 000 apsukų per minutę veikiantis variklis akimirksniu sukuriantis galingą, plaukams nekenksmingą oro srautą, kuris greitai išdžiovina plaukus.

Biomimetinė dulksnos esencijos lėto purškimo sistema

Itin jautrus 3D automatizavimo modulis įveikia kliūtis sumažindamas skysčių tarpmolekulines jėgas ir sukurdamas smulkias daleles, padedančias plaukams greičiau įsisavinti esenciją, maitinančią plaukus ir galvos odą.

Išmanioji dinaminė temperatūros valdymo sistema

AI MODIX režimas leidžia išmaniai nustatyti atstumą ir realiuoju laiku nustatyti oro srauto temperatūrą, kad nepažeistų plaukų.

Šviesos terapijos priežiūros technologija

1064 nm ir 633 nm raudonosios šviesos technologija padeda geriau pasirūpinti galvos oda plaukų džiovinimo metu, suaktyvina ląsteles ir skatina kolageno gamybą.


Išmanusis režimų ekranas


Penki aiškiai pateikiami režimai: esencija,vėsaus oro režimas, komfortas, greitas džiovinimas,galvos odos priežiūra.

Neigiamų jonų plaukų priežiūros režimo technologija

Įmontuotas platinos neigiamų jonų emiteris generuoja didelės koncentracijos neigiamus jonus, neutralizuojančius teigiamus krūvius plaukuose, todėl plaukai mažiau elektrinasi ir nesusivelia.

LT Gaminio pristatymas

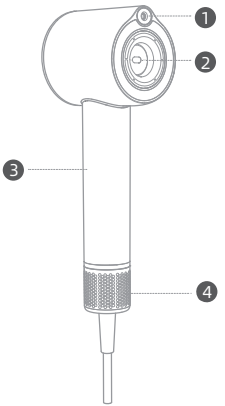

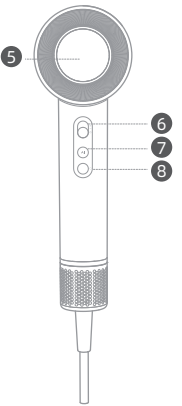

1. Esencijos modulis
2. AI MODIX išmanusis modulis
3. Rankena
4. Nuimamas oro įsiurbimo filtras
   Saugumo sumetimais nenaudokite plaukų džiovintuvo su išimtu oro srauto filtru.
5. LED ekranas
6. Įjungimo ir išjungimo jungiklis / greičio režimo nustatymai
7. AI režimo mygtukas
8. Režimo mygtukas



Ant prietaiso korpuso esantis simbolis nurodo „Nenaudoti maudantis vonioje arba duše".

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

Priedai


LT




Plaukų priežiūros esencijos kasetė



Plaukų priežiūros esencijos kapsulė




Išlyginamasis antgalis



Stilizavimo antgalis



Garbanų tiesinimo antgalis



Difuzoriaus antgalis

Panaudoję antgalį leiskite jam atvėsti ir tik tada nuimkite.

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

LT

Jungiklio nustatymai

Įjungimo ir išjungimo jungiklis / greičio režimo nustatymai

Norėdami greitai perjungti du greičio režimus pastumkite jungiklį aukštyn arba žemyn.
Prieš jungdami plaukų džiovintuvą į elektros tinklą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas.



Išjungtas (o) | Mažas greitis (–) | Didelis greitis (=) | Norėdami įjungti arba išjungti, trumpai spustelėkite (AI)

Režimų perjungimas

Kai įjungiate maitinimą, prietaisas įjungia AI MODIX išmaniąją funkciją ir ekrane rodomas „Išmanusis“ („Smart“) režimas. Norėdami išjungti išmanųjį režimą ir įjungti „Essence“ režimą, trumpai paspauskite mygtuką AI MODIX.
Norėdami perjungti šiuos ekrane rodomus režimus, trumpai spustelėkite ○: esencija,vėsaus oro režimas, komfortas, greitas džiovinimas,galvos odos priežiūra.

AI					
Išmanusis	Esencija	Vėsaus oro režimas	Komfortas	Greitas džiovinimas	Galvos odos priežiūra
Atstumo realiuoju laiku stebėjimo funkcija džiovinant plaukus. Automatiškai reguliuoja oro srauto temperatūrą, kad apsaugotų plaukus ir galvos odą.	Norėdami tolygiai pamaitinti plaukus papurkškite esencijos ant plaukų sruogų.	Natūralus vėsaus oro srautas apsaugo nuo karščio ir tinka plaukams formuoti.	Ideali plaukų džiovinimo temperatūra padeda išdžiovinti plaukus ir jų nepažeidžia.	Tinka greitai išdžiovinti drėgnus plaukus.	Idealiai tinka galvos odos priežiūrai - džiovina plaukus ir kartu saugo galvos odą.


Pastaba:Išmanusis režimas neveiks kai plaukų džiovintuvą naudosite su antgaliu.

Esencijos purškimo funkcijos naudojimas

Naudojimas: išplovę plaukus, pirmiausia išdžiovinkite juos, kol jie bus maždaug 80 % sausi. Tuomet įjunkite „Essence Release“ režimą, kad mikromolekulių esencija išsisklaidytų tolygiai. Baikite džiovinti plaukus šiuo režimu.

Esencijos kasetės pildymas

1. Švelniai paspauskite ant plaukų džiovintuvo esančią esencijos kasetę – kai kasetė iššoks galėsite ją išimti.

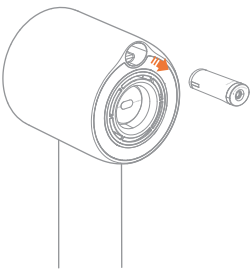

2. Atsukite galinį kasetės dangtelį ir įpilkite eterinio aliejaus. Nepilkite daugiau nei iki „Max“ linijos.






Kiekvieną kartą papildydami esencijos aliejaus neviršykite didžiausio leistino kiekio.

* Norėdami išvengti gedimų, naudokite „Dreame" nurodytą esencijos aliejų.

3. Sukite esencijos kasetės dangtelį, kol jis visiškai užsidarys. Tada įdėkite esencijos kasetę, įstumdami ją atgal į plaukų džiovintuvo esencijos lizdą.

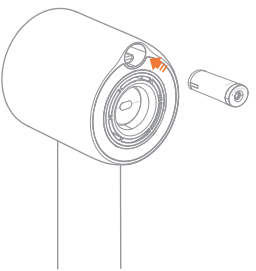


Antgalio funkcija ir naudojimas

Plaukų džiovintuvo komplekte yra magnetinis antgalis, kurį lengva uždėti ir nuimti – tiesiog sulygiuokite antgalį su metaliniu žiedu. Antgalį galima pasukti, kad būtų patogu naudoti.


Garbanų tiesinimo antgalis

Trijų pakopų pagreičio konstrukcija, kartu su išoriniu paviršiumi, užtikrina galingą oro srautą, tiesinantį plaukus ir veiksmingai kovojantį su nepaklusniomis sruogomis. Garbanojimo šepečiu sukurkite natūralias garbanas.

Antgalio uždėjimas: Uždėkite „DREAME“ pažymėtą galą į viršų, kaip parodyta toliau pateiktoje schemoje.

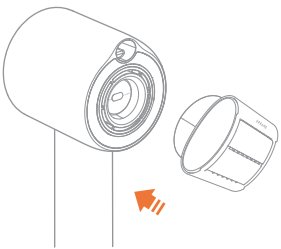


Norėdami nuimti antgalį, laikykite jį paėmę iš abiejų pusių.

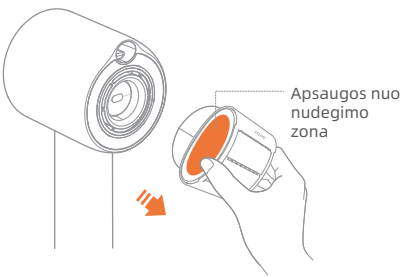

LT Antgalio funkcija ir naudojimas


Išlyginamasis antgalis

Pajuskite sklandesnio ir labiau valdomo oro srauto galią, kai jis švelniai pučia į plaukus nuo šaknų iki galiukų, juos tobulai formuodamas ir suteikdamas žvilgesio.

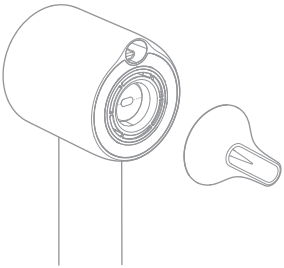

Stilizavimo antgalis

Efektyviai koncentruodamas oro srautą padeda langvai ir greitai formuoti stilių.

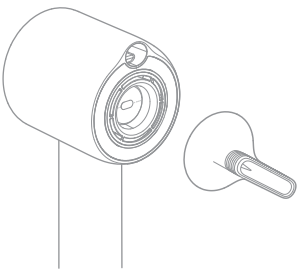

Difuzoriaus antgalis

Norėdami suformuoti garbanas, plaukus pusiau išdžiovinkite, įkiškite formuojamų garbanų sruogas į difuzoriaus antgalį ir jas išdžiovinkite. Taip suformuosite natūralias ir elegantiškas garbanas.



Antgalio atminties funkcija


Net pakeitus antgalius, purkštuko jutiklis įsimena jūsų pasirinktus nustatymus ir automatiškai reguliuoja oro temperatūrą.

LT

Apsaugos funkcija

Pauzės ir budėjimo režimas

Akceleratoriaus jutiklis nustato, kad prietaisas yra padėtas horizontaliai, ir automatiškai pristabdo šildytuvą bei sumažina oro srauto greitį ir garsą.

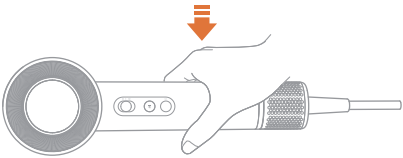


Patarimas: norėdami patikrinti, ar įjungta pauzės nustatymo funkcija, prieš įjungdami plaukų džiovintuvą palaukite, kol variklio garsas sumažės.

Valymas ir priežiūra

⚠ Filtro ekraną reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, kad jo neužkimštų teršalai ir būtų sklandžiai tiekiamas oro srautas.

- Prieš valydami filtrą patikrinkite, ar plaukų džiovintuvas išjungtas ir maitinimo kištukas yra ištrauktas iš elektros tinklo.

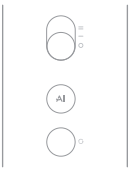


- Oro srauto filtras yra pritvirtintas magnetu. Tvirtai laikydami rankeną patraukite oro srauto filtrą žemyn ir nuimkite jį nuo rankenos.



⚠ Neplaukite nerūdijančio plieno ekrano vandeniu, nes jis gali nustoti tinkamai veikti.

LT Valymas ir priežiūra

- Nesipūkuojančia šluoste, minkštu šepetėliu arba dantų šepetėliu pašalinkite ant oro srauto filtro arba nerūdijančio plieno filtro paviršiaus prikibusias daleles.

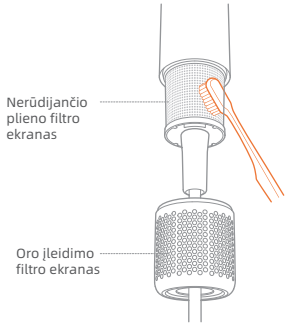

- Kai baigsite valyti, sulygiuokite oro srauto filtrą su rankenos grioveliu ir įdėkite jį. Pasigirsta „spragtelėjimo“ garsas, reiškiantis, kad magnetas sėkmingai jį pritvirtino.



Pagrindiniai parametrai

Gaminio pavadinimas	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Gaminio modelis	AHX30
Vardinė įtampa	220-240 V~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	1600 W
Gaminio matmenys	263 × 82 × 86mm
Pagaminimo data	Nurodyta ant gaminio pakuotės

Didelio greičio plaukų džiovintuvo „Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer“ Veikimo sutrikimų sąrašas

Pavadinimas	Veikimo sutrikimai
Didelio greičio plaukų džiovintuvas „Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer“	1. Maitinimo jungiklio gedimas. 2. Veikiant greito džiovinimo režimui pučiamas šaltas oras. 3. Ekranas nedega, bet prietaisas veikia normaliai. 4. Nepavyksta perjungti režimų prietaisui veikiant. 5. Vidinės dalys prietaisui veikiant parausta arba skleidžia dūmus.

LT ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: https://global.dreame-tech.com

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės

Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietines valdžios institucijas.

Hoiatus

Elektrilöögi, süttimise või muude valest kasutamisest põhjustatud õnnetuste vältimiseks lugege kasutusjuhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks uuesti läbivaatamiseks kindlas kohas alles.

- Antud toode ei ole ettenähtud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikute või asjakohase kogemuse või teadmisteta isikute (sh laste) poolt kasutamiseks va juhul, kui neid jälgib või juhendab nende hooldaja, kes tagab toote ohutu kasutamise.
- Ärge lubage lastel toodet kasutada või käitada mänguasjana. Olge toote kasutamisel laste läheduses alati väga tähelepanelik. Lapsed ei tohi toodet iseseisvalt ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
- Kahjustatud toitejuhtme korral peavad selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, tootja hooldusosakond või mõni muu sarnase osakonna professionaalsed tehnikud.
- Ärge pange elektriosi sisaldavat fööni puhastamiseks vette ega mistahes muusse vedelikku. Peaks föön kukkuma vette, lahutage see kohe vooluvõrgust. Ärge jätkake seadme kasutamist isegi pärast seadme kuivamist.
- Fööni kasutamisel vannitoas lahutage see pärast kasutamist vooluvõrgust, kuna seade kujutab endast vee lähedal ohtu ka siis, kui seade on välja lülitatud.
- Täiendava kaitse huvides on soovitatav paigaldada rikkevoolu kaitselüliti (RCD), mille nominaalne rakendav rikkevool ei ületa vannituba elektrivooluga varustavas vooluringis 30 mA. Pidage nõu RCD paigaldajaga. RCD-d müüakse eraldi.
- Toode on ülekuumenemise vältimiseks varustatud ise mitte lähtestuva termokaitselülitiga. Kui toode peaks ülekuumenemise tõttu välja lülituma, eraldage toode vooluvõrgu pistikupesast ja laske tootel maha jahtuda.

ET

- Märkus. Termokaitseseadme tahtmatust lähtestamisest põhjustatud ohtude vältimiseks ei tohi seadet varustada elektrivooluga läbi välise lülitusseadme, näiteks taimeri või vooluringi, mida üldotstarbeliste komponentidega regulaarselt sisse ja välja lülitatakse.



- Ärge kasutage toodet vanni, duši, valamu ega mõne muu veega täidetud anuma lähemal.
- Ohtude vältimiseks ärge blokeerige õhu sisse- ja väljalaskeavasid.
- Hoidke juuksed kasutamise ajal õhu sisselaskeavast eemal, et vältida juuste takerdumist ja võimalikku ohtu.
- Põletuste vältimiseks ärge puudutage seadme kasutamise ajal ega vahetult pärast väljalülitamist õhu väljalaset ega teisi kuumutatud pindu.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage pistikut ega fööni mis tahes muid osi märgade kätega.
- Lahutage föön vooluvõrgust, kui fööni ei kasutata või siis enne hooldamist või parandamist.
- Fööni hoiustamisel ärge väänake ega kerige toitejuhet, kuna toitejuhe võib selle tulemusel kahjustuda.
- Hoidke toitejuhe eemal kuumusallikatest ja kohtadest, mis võiksid seadme kaitsekatet kahjustada.
- Ärge kasutage fööni kohtades, kus kasutatakse aerosooltooteid (pihusteid) tooteid või kergsüttivate allikate lähedal.
- Kasutage fööni ainult juuste kuivatamiseks, mitte muudel eesmärkidel, näiteks juuste või muude esemete kuivatamiseks.
- Hoidke õhu sisselaske ja juuste vahel vähemalt 10 cm vahemaad. Vastasel juhul võidakse teie juuksed seadmesse sisse imeda ja seda kahjustada.
- Kasutage fööni ainult ettenähtud nimiandmetega vooluvarustusega. Ohtude vältimiseks ärge kasutage universaalpistikuid ega pingemuundureid.

- Kui föön ei tööta korralikult või läheb töökorrast, võtke parandamiseks ühendust fööni tootjaga. Ärge võtke fööni ise lahti.
- Hoidke õhu väljalaske ja juuste vahel vähemalt 3 cm vahemaad. Vastasel juhul võivad teie juuksed saada kuumakahjustusi.
- Lapsed alates 8. eluaastast ja samuti piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet turvaliselt kasutada, kui neid on asjakohaselt juhendatud seadme ohutu kasutamise osas või nende tegevust jälgitakse, mis võimaldab neil mõista võimalikke ohtusid.

ET

Toote omadused

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer sisaldab endas suure kiiruselist harjadeta mootorit biomimeetilise essentsiudu aeglase vabastamise ja aruka dünaamilise temperatuurijuhtimise tehnoloogiaga. Dreame Aerodynamics Laboratorys hoolikalt loodud seade vastab teie isiklikele juuste kuivatamise ja hooldamise vajadustele.

Ülikiire harjadeta mootor

Dreame Technology väljatöötatud 130 000 p/min mootor loob juuste kiireks kuivatamiseks hetkega jõulise ja juustesõbraliku õhuvoolu.

Biomimeetiline essentsiudu aeglase vabastamise süsteem

3D ülekriitiline pihustusmoodul läbib tõkked, lõhkudes vedelike molekulidevahelised jõud, luues seeläbi väikeseid osakesi, mis suurendavad juustehooldusessentside imendumismäära, toites nii juukseid kui peanahka.

Arukas dünaamiline temperatuuri juhtimine

Režiimis AI MODIX tajub seade arukalt vahemaad ja reguleerib juuste kahjustamise vältimiseks jooksvalt õhuvoolu temperatuuri.

Valgusteraapia tehnoloogia

Valgusteraapia tehnoloogia kasutab 1064 nm ja 633 nm punase valguse tehnoloogiat, et fööniga kuivatamise ajal paremini peanaha tervise eest hoolitseda, rakkude tegevust stimuleerida ja kollageeni tootmist edendada.


Nutikas režiiminäidik


Viis selgelt näidatud režiimi: essents, jahe, mugavus, kiirkuivatus ja peanaha hooldamine.

Negatiivsete ioonidega juuste hooldamise tehnoloogia

Seadmes asuv plaatina negatiivsete ioonide väljutaja loob suure sisaldusega negatiivseid ioone, millega neutraliseeritakse juustes leiduvaid positiivseid laenguid, vähendatakse staatilist laengut ja välditakse juuste kräsustumist.

ET Toote tutvustus

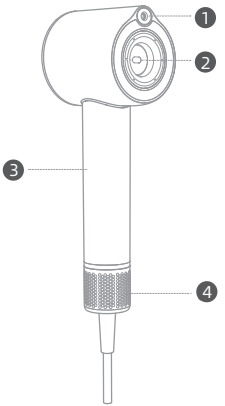

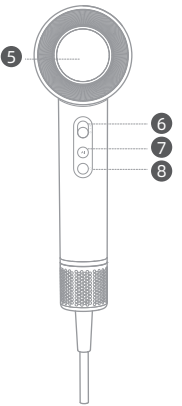

1. Essentsimoodul
2. AI MODIX nutimoodul
3. Käepide
4. Eemaldatav õhu sisselaske filter
   Ohu vältimiseks ärge kasutage fööni, kui õhuvoolufilter on eemaldatud.
5. LED-ekraan
6. Sisse/välja lüliti / kiiruse seaded
7. AI nupp
8. Režiimiminupp



Seadme korpusel oleval sümbolil on tekst „Mitte kasutada vannis ega duši all".

Toote, lisatarvikute, kasutajaliideste jne illustratsioonid, mis sisalduvad selles juhendis, on skemaatilised ja mõeldud ainult viitamiseks. Toote uuendamise ja täiustamise tõttu võib tegelik toode veidi erineda skemaatilisest diagrammist. Palun lähtuge tegelikust tootest.

Tarvikud


ET




Juuksehooldusessentsi kassett



Juuksehooldusessentsi kapsel



Ühtlustusotsak



Soenguseadmisotsak



Kräsude vältimise otsak



Hajutusotsak


Kui olete lõpetanud otsaku kasutamise, laske sel eemaldamist ja ärapanemist maha jahtuda.

Toote, lisatarvikute, kasutajaliideste jne illustratsioonid, mis sisalduvad selles juhendis, on skemaatilised ja mõeldud ainult viitamiseks. Toote uuendamise ja täiustamise tõttu võib tegelik toode veidi erineda skemaatilisest diagrammist. Palun lähtuge tegelikust tootest.

ET Lüliti seaded

Sisse/välja lüliti / kiiruse seaded

Lükake nuppu üles ja alla, et kiiresti kahe kiiruse vahel lülituda.
Veenduge, et lüliti on enne fööni vooluvõrku ühendamist väljalülitatud asendis.

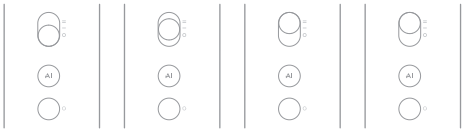

Väljas (o) Madal (–) Kõrge (=) Lühike vajutus sisse/välja lülitamiseks (AI)

Režiimi vahetamine

Pärast sisselülitamist käivitab seade nutifunktsiooni AI MODIX ja ekraanile kuvatakse režiim Lühike vajutus nupule AI MODIX viib teid välja režiimist Nutikas ja lülitab sisse režiimi „Essents".
Lühike vajutus nupule ○ viib teid tsükliliselt läbi järgmiste ekraanile kuvatavate režiimide: essents, jahe, mugavus, kiirkuivatus ja peanaha hooldamine.

AI					
Nutikas	Essents	Jahe	Mugavus	Kiirkuivatus	Peanaha hooldamine
Juuste kuivatamise kauguse reaalajas jälgimine. Reguleerib juuste ja peanaha kaitsmiseks automaatselt õhuvoolu temperatuuri.	Essentsi vabastamine juuksekarvadele; ühtlaseks juuste toitmiseks on seerum üliväikesteks osakesteks pihustatud.	Loomulik jaheda õhu väljutamine kuumenemise vältimiseks; sobib soengu tegemiseks.	Ideaalne juuste kuivatamise temperatuur aitab kuivatada juukseid ja vältida nende kahjustamist.	Sobib märgade juuste kiireks kuivatamiseks.	Ideaalne peanaha hooldamiseks, juuste kuivatamiseks koos peanaha samaaegse kaitsmisega.

Märkus: nutirežiim pole saadaval, kui fööni kasutatakse koos otsakuga.


Essentsifunktsiooni kasutamine

ET

Kuidas kasutada: Pärast juuste pesemist puhuge esmalt fööniga, kuni juuksed on umbes 80% kuivad. Seejärel lülituge režiimile „Essents“,et alustada essentsi mikroosakeste ühtlast vabastamist. Lõpetage juuste kuivatamine samuti selles režiimis.

Essentsikasseti täitmine

1. Vajutage föönil essentsikassetti, et see avaneks. Seejärel eemaldage kassett.

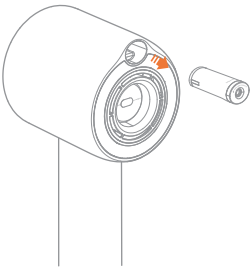

2. Keerake lahti kasseti tagakork ja lisage essentsiõli. Ärge ületage „Max“ joont.






Ärge lisage essentsi lubatust rohkem.

* Rikete vältimiseks kasutage Dreame'i spetsiaalset essentsi.

3. Keerake essentsikasseti korki, kuni see on lõpuni suletud. Seejärel pange essentsikassett tagasi oma kohale, vajutades selle fööni essentsipesasse.

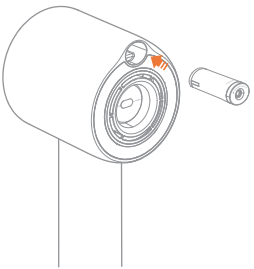

Otsaku funktsioon ja kasutamine


ET

Föönil on magnetiline otsak, mida on lihtne paigaldada ja eemaldada. Pingutuseta paigaldamiseks tuleb otsak lihtsalt metallrõngaga kohakuti viia. Mugavaks kasutamiseks on otsakut võimalikult lihtsalt pöörata.


Kräsude vältimise otsak

Kolmeastmeline kiirendusdisain koos välispinnaga, mis tagab ühtlase õhuvoolu, loob tugeva imemise juuste sirgendamiseks ja lendlevate juuste tõhusaks taltsutamiseks. Looge loomulikke lokke ja laineid lokkimisharjaga.

Otsaku paigaldamine: Seadke märgisega „DREAME“ tähistatud ots joonisel näidatud moel ülespoole.

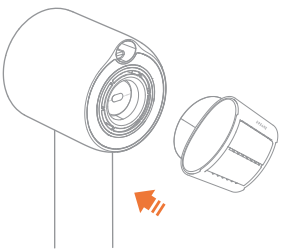


Pärast kasutamist otsaku eemaldamiseks hoidke otsaku mõlemast küljest.

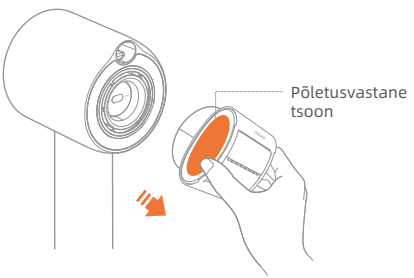

ET Otsaku funktsioon ja kasutamine


Ühtlustusotsak

Kogege ühtlasema, rohkem juhitud õhuvoolu jõudu, kui see õrnalt juurtest tipuni läbi teie juuste puhub, jättes juuksed laitmatusse soengusse ja lisades juustele läiget.

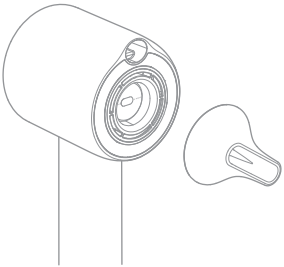

Soenguseadmisotsak

Koondab kiireks ja lokaalseks soenguloomeks tõhusalt õhuvoogu.

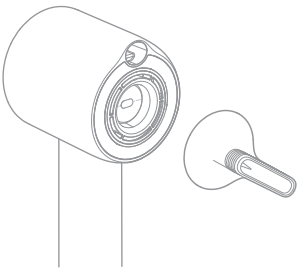

Hajutusotsak

Föönige juukseid, kuni need on poolkuivad. Seejärel kinnitage hajutusotsakule soengu lõpetamiseks lokid. See aitab saavutada loomulikke ja elegantseid lokke.




Otsaku mälu

Otsakuid vahetades jätab otsakuandur meelde teie kasutuseelistused ja valib automaatselt õhutemperatuuri.

Ohutuskaitse

Paus ja ooterežiim

Aktseleraatorandur tuvastab, kui seade on asetatud tasasele pinnale ning paneb kuumutusseadme automaatselt pausile ja vähendab müra vähendamiseks õhuvoolu.

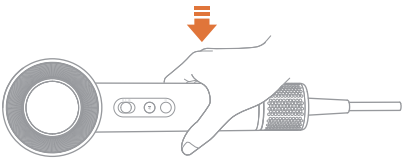


Nõuanne. Pausi tuvastamise funktsiooni aktiveerimises veendumiseks oodake, kuni mootorimüra on vähenenud ning laske alles siis föönist lahti.

Puhastamine ja hooldus

⚠ Filtrivõrk vajab regulaarset puhastamist ja hooldust, et vältida mustuse kogunemist ning tagada sujuv õhuvool.

- Enne filtri puhastamist tuleb veenduda, et föön on välja lülitatud ja toitepistik pistikupesast välja tõmmatud.

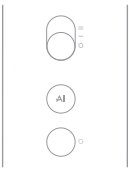


- Õhuvoolufilter on kinnitatud magnetkinnitusega. Hoidke käepidemest tugevalt kinni, tõmmake õhuvoolufilter otse alla ja eemaldage käepidemelt.



⚠ Ärge peske roostevabast terasest sõela veega, kuna see võib põhjustada talitlushäireid.

ET Puhastamine ja hooldus

- Kasutage kuiva, narmasteta lappi, pehmet harja või hambaharja, et eemaldada õhuvoolufiltri ja roostevabast terasest filtri pinnalt kõik sinna kinnitunud aineosakesed.

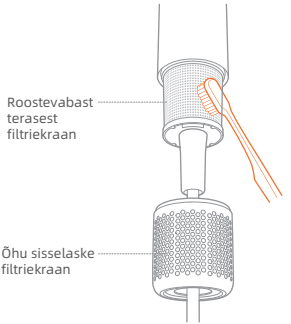

- Pärast puhastamist viige õhuvoolufilter kohakuti käepidemes oleva soonega ja sisestage filter. „Klõpsatus“ annab märku, et magnet on edukalt kinnitatud ja paigaldamine on lõpule jõudnud.



Põhinäitajad

Toote nimetus	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Tootemudel	AHX30
Nimipinge	220-240 V~
Nimisagedus	50/60 Hz
Nimivõimsus	1600 W
Toote mõõtmed	263 × 82 × 86mm
Valmistamiskuupäev	Näidatud toote pakendil

Performance Malfunction List of Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nimetus	Toimimise tõrked
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Toitelüliti rike. 2. Režiimis Quick Dry (Kiirkuivatus) puhub seade külma õhku. 3. Ekraan ei sütti, kuid toode ise töötab tavapäraselt. 4. Töötamise ajal pole võimalik režiime vahetada. 5. Siseosad muutuvad kasutamise käigus punaseks või neist kerkib suitsu.

ET ELi vastavusdeklaratsioon

Meie, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., kinnitame, et see seade vastab kehtivatele direktiividele ja Euroopa normidele ning nende muudatustele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgnevalt veebiaadressilt:
https://global.dreame-tech.com

Elektroonikajäätmete kõrvaldamise ja ringlussevõtu teave

Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (elektroonikaromud nagu direktiivis 2012/19/EL), mida ei tohi visata ära koos sortimata olmejäätmetega. Selle asemel tuleb kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, andes oma vanad seadmed valitsuse või kohalike omavalitsuse poolt määratud kogumispunktidesse. Korrektne kõrvaldamine ja taaskasutamine aitavad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Pöörduge paigaldaja või kohalike ametivõimude poole, et saada rohkem teavet selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta.

Opozorilo

Da preprečite električni udar, požar ali druge nesreče zaradi nepravilne uporabe, pred uporabo natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

- Izdelka ne smejo uporabljati osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali osebe brez ustreznih izkušenj in znanja (vključno z otroki), razen če so pod nadzorom ali prejmejo navodila svojega skrbnika, ki zagotovi njihovo varno uporabo.
- Otrokom ne dovolite upravljanja ali uporabe izdelka kot igrače. Ko izdelek uporabljate v bližini otrok, vedno skrbno pazite nanj. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati izdelka brez nadzora.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati strokovno osebje proizvajalca, njegov servisni oddelek ali podobna služba, da se prepreči nevarnost.
- Sušilnika za lase, ki vsebuje elektronske komponente, ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino za čiščenje. Če sušilnik za lase pade v vodo, ga takoj izklopite iz električnega omrežja. Ne uporabljajte ga več, tudi potem, ko se posuši.
- Pri uporabi sušilnika za lase v kopalnici, ga po uporabi izključite iz elektrike, saj predstavlja nevarnost v bližini vode, tudi če je izklopljen.
- Za dodatno zaščito se priporoča namestitev zaščitnega stikala na diferenčni tok (RCD) z nazivnim diferenčnim tokom, ki ne presega 30 mA, v električni tokokrog, ki napaja kopalnico. Posvetujte se z usposobljenim monterjem RCD-stikal. RCD-stikalo se prodaja ločeno.
- Ta izdelek je opremljen z varnostno toplotno zaščito brez samodejnega ponastavljanja za preprečevanje pregrevanja. Če se izdelek izklopi zaradi pregrevanja, ga izklopite iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi.

SL

- Opomba: Da bi se izognili nevarnostim, ki jih povzroči nenamerno ponastavljanje toplotnega zaščitnega stikala, naprava ne sme biti napajana preko zunanjih stikalnih naprav, kot so časovniki, ali priključena na tokokrog, ki ga vklapljajo in izklapljajo splošno uporabne komponente.



- Izdelka ne uporabljajte v bližini kadi, prhe, umivalnika ali drugih posod, napolnjenih z vodo.
- Ne blokirajte dovoda ali odvoda zraka, da preprečite nevarnosti.
- Med uporabo držite lase stran od dovoda zraka, da preprečite zapletanje in morebitne poškodbe.
- Med delovanjem naprave ali takoj po izklopu se ne dotikajte izhoda zraka ali drugih segretih površin, da se izognete opeklinam.
- Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli dela sušilnika za lase z mokrimi rokami, da preprečite električni udar.
- Sušilnik za lase izklopite iz električnega omrežja, ko ni v uporabi ter pred vzdrževanjem ali popravilom.
- Pri shranjevanju sušilnika za lase pazite, da napajalnega kabla ne zvijate ali vozlate, da se ne poškoduje.
- Napajalni kabel hranite stran od virov toplote in mest, kjer bi se lahko poškodovala njegova zaščitna plast.
- Sušilnika za lase ne uporabljajte na mestih, kjer se uporabljajo aerosolni (razpršilni) izdelki, ali v bližini vnetljivih snovi.
- Sušilnika ne uporabljajte za druge namene, kot je sušenje las, na primer za sušenje oblačil ali drugih predmetov.
- Zračni dovod naj bo med uporabo od vaših las oddaljen vsaj 10 cm. V nasprotnem primeru lahko lase posrka v sušilnik in jih poškoduje.

- Sušilnik uporabljajte izključno v skladu z nazivno električno napetostjo. Ne uporabljajte vtičnih adapterjev ali pretvornikov napetosti, saj lahko to povzroči nevarnost.
- Če sušilnik za lase ne deluje pravilno ali se pokvari, se za popravilo obrnite na proizvajalca. Ne razstavljajte ga sami.
- Zračni odvod naj bo med uporabo od vaših las oddaljen vsaj 3 cm. V nasprotnem primeru, si lahko zažgete lase.
- Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez ustreznih izkušenj in znanja, lahko varno uporabljajo napravo, če so pod ustreznim nadzorom ali prejmejo navodila o varni uporabi, ki jim omogočajo razumevanje možnih nevarnosti.

SL

Lastnosti izdelka

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer vključuje visokohitrostni brezkrtačni motor, biomimetični sistem počasnega sproščanja meglice z esenco ter inteligentno tehnologijo dinamičnega nadzora temperature. Je natančno zasnovan v laboratoriju Dreame Aerodynamics, da izpolnjuje vaše osebne potrebe pri sušenju in negi las.

Visokohitrostni brezkrtačni motor

Dreame Technology je razvil visokohitrostni brezkrtačni motor s 130.000 vrtljaji na minuto, ki ustvari močan, lasem prijazen zračni tok za hitro sušenje las.

Biomimetični sistem počasnega sproščanja meglice z esenco

3D-modul za superkritično atomizacijo presega ovire z razbijanjem medmolekularnih sil tekočin in ustvarja drobne delce, ki povečajo stopnjo absorpcije negovalnih esenc v laseh, s čimer nahrani tako lase kot lasišče.

Inteligentni dinamični nadzor temperature

Z uporabo načina AI MODIX naprava inteligentno zaznava oddaljenost in v realnem času prilagaja temperaturo zračnega toka, da prepreči poškodbe las.

Tehnologija nege z uporabo svetlobne terapije

Uporablja rdečo svetlobo valovne dolžine 1064 nm in 633 nm, ki med sušenjem spodbuja zdravje lasišča, aktivira celično delovanje in pospešuje nastajanje kolagena.


Pametni prikaz načina delovanja


Pet jasno prikazanih načinov: esenca, mrzlo,udobje, hitro sušenje, nega lasišča.

Tehnologija nege las z negativnimi ioni

Vgrajeni oddajnik negativnih ionov iz platine ustvarja visoko koncentracijo negativnih ionov, ki nevtralizirajo pozitivne naboje v laseh, zmanjšujejo statično naelektrenost in preprečujejo kodranje.

SL Predstavitev izdelka

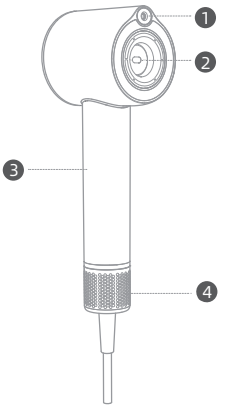

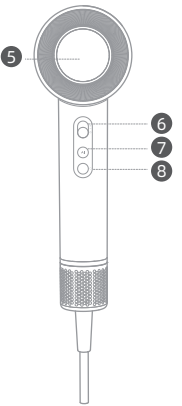

1. Komponenta za esenco
2. Pametni modul AI MODIX
3. Ročaj
4. Odstranljiv filter za dovod zraka
   Sušilnika za lase ne uporabljajte brez nameščenega filtra, saj lahko to predstavlja nevarnost.
5. Zaslon LED
6. Stikalo za vklop/izklop/ nastavitev hitrosti
7. Gumb AI MODIX
8. Gumb za izbiro načina delovanja



Simbol na ohišju naprave pomeni: »Ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.«

Ilustracije izdelkov, nastavkov, uporabniškega vmesnika ipd. v priročniku so shematične in zgolj za referenco. Zaradi posodobitev izdelka se lahko dejanski videz nekoliko razlikuje. Upoštevajte dejanski izdelek.


Nastavki




Kartuša z esenco za nego las



Kapsula z esenco za nego las




Nastavek za glajenje



Nastavek za oblikovanje



Nastavek proti kodranju las



Difuzorski nastavek

Nastavek po uporabi pustite, da se ohladi, preden ga odstranite in shranite.


Ilustracije izdelkov, nastavkov, uporabniškega vmesnika ipd. v priročniku so shematične in zgolj za referenco. Zaradi posodobitev izdelka se lahko dejanski videz nekoliko razlikuje. Upoštevajte dejanski izdelek.

SL

Nastavitve stikala

Stikalo za vklop/izklop/nastavitev hitrosti

Premaknite gumb gor in dol za hitro preklapljanje med dvema hitrostma.
Preden sušilnik za lase priključite v električno vtičnico, se prepričajte, da je stikalo izklopljeno.

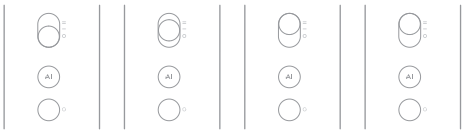

Izklopljeno (o)

Nizka hitrost (–)

Visoka hitrost (=)

Kratek pritisk za vklop/izklop (AI MODIX)

Preklapljanje načinov delovanja

Po vklopu se naprava samodejno aktivira v pametnem načinu AI MODIX, na zaslonu se prikaže način »Smart«. Kratko pritisnite gumb AI MODIX za izhod iz pametnega načina in vstop v način esenca.
Kratko pritisnite ○ za preklapljanje med naslednjimi načini, prikazanimi na zaslonu: esenca, mrzlo,udobje, hitro sušenje, nega lasišča.

AI					
Pametni način	Sprostitev esence	Mrzlo	Udobje	Hitro sušenje	Nega lasišča
Pametni način s sprotnim zaznava-njem razdalje do las. Samodejno prilagaja temperaturo zraka za zaščito las in lasišča.	Sprošča esenco na lase preko atomizacije za enakomerno nego.	Naravno mrzel zrak, preprečuje prekomerno segrevanje, primeren za oblikovanje pričeske.	Idealna temperatura za sušenje las, ki preprečuje poškodbe.	Hitro sušenje mokrih las.	Idealen za nego lasišča, suši lase in hkrati ščiti lasišče.


Opomba: Pametni način ni na voljo, če uporabljate sušilnik za lase z nastavkom.

Uporaba funkcije sproščanja esence

Navodila za uporabo: Lase po umivanju najprej posušite do približno 80% suhosti. Nato preklopite na način Essence Release (sproščanje esence), da enakomerno sprostite mikrodelce esence. Lase v tem načinu popolnoma posušite.

Ponovno polnjenje kartuše z esenco

1. Nežno pritisnite kartušo z esenco na sušilniku za lase, da izskoči, in jo odstranite.

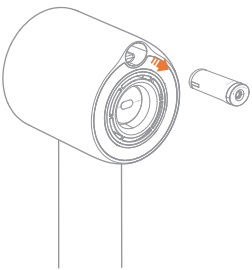

2. Odvijte zadnji pokrovček kartuše in dolijte eterično olje. Ne prekoračite oznake »Max« (največ).






Pazite, da pri dodajanju esence ne prekoračite največje količine.

* Uporabljajte samo esenco, ki jo priporoča Dreame, da preprečite morebitne okvare.

3. Privijte pokrovček kartuše, da se popolnoma zapre. Nato ponovno vstavite kartušo s pritiskom v njen prostor na sušilniku za lase.

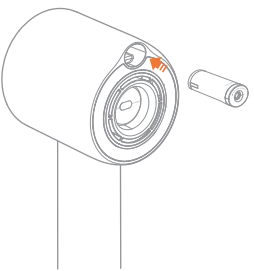

Funkcija in uporaba nastavkov


SL

Sušilnik za lase ima magnetni nastavek, ki ga je enostavno namestiti in odstraniti – poravnajte ga s kovinskim obročem za hitro pritrditev. Nastavek se lahko preprosto obrača za udobno uporabo.


Nastavek proti kodranju las

Tristopenjsko pospeševanje skupaj z zunanjo površino, ki omogoča enakomeren pretok zraka, ustvari močno sesanje za ravnanje las in učinkovito odpravljanje štrlečih pramenov. V kombinaciji s krtačo za navijanje las omogoča ustvarjanje naravnih kodrov.

Namestitev nastavka: Postavite konec označen z »DREAME« navzgor, kot prikazano na spodnji sliki.

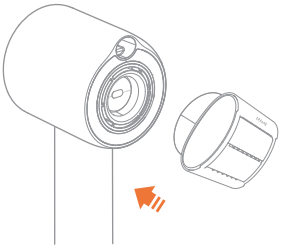

Po uporabi primite obe strani nastavka za odstranitev.

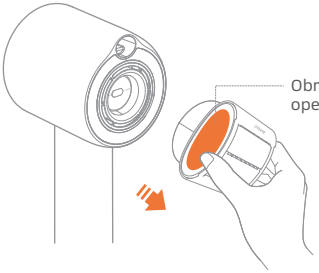


SL

Funkcija in uporaba nastavkov


Nastavek za glajenje

Ustvari gladek in nadzorovan zračni tok, ki nežno piha od korenin proti konicam las, kar omogoča popoln videz in sijoč rezultat.

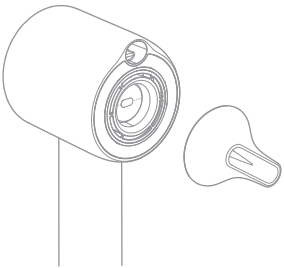

Nastavek za oblikovanje

Usmeri zračni tok za hitro in ciljno oblikovanje frizure.

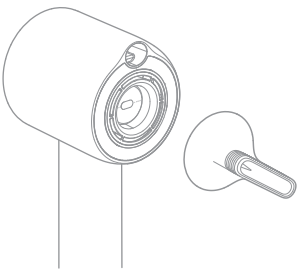

Difuzorski nastavek

Lase posušite do polovice, nato pramene vstavite v difuzor za končno sušenje. Pomaga ustvariti naravne in elegantne kodre.




Pomnjenje nastavkov

Ob preklopu med nastavki senzor zazna uporabljeni nastavek in si zapomni vaše nastavitve hitrosti in temperature za prihodnjo uporabo.

Varnostna zaščita

Način mirovanja in pripravljenosti

Merilnik pospeška zazna, ko je naprava postavljena na ravno mesto, in samodejno ustavi grelnik ter zmanjša pretok zraka, da zmanjša hrup.

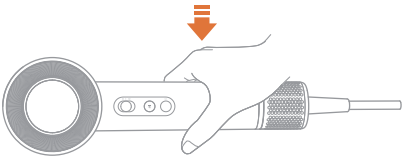


Nasvet: Če želite zagotoviti, da je funkcija zaznavanja mirovanja aktivirana, počakajte, da se zvok motorja umiri, preden izpustite sušilnik za lase.


Čiščenje in vzdrževanje

⚠ Mrežico je treba redno čistiti in vzdrževati, da preprečite zamašitve zaradi nečistoč in zagotovite nemoten pretok zraka.

- Pred čiščenjem filtra se prepričajte, da je sušilnik za lase izklopljen in da je vtič iztaknjen iz električne vtičnice.

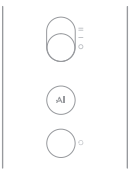


- Filter za pretok zraka je pritrjen z magnetom. Trdno primite ročaj, povlecite filter za zrak naravnost navzdol in ga odstranite z ročaja.

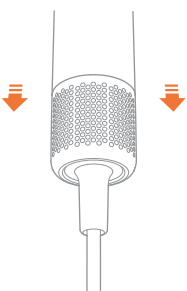

⚠ Ne spirajte kovinske mrežice iz nerjavečega jekla z vodo, saj lahko to povzroči okvaro naprave.

SL Čiščenje in vzdrževanje

- Za odstranjevanje morebitnih nečistoč s filtra za pretok zraka in površine iz nerjavečega jekla uporabite suho krpo brez vlaken, mehko krtačo ali zobno ščetko.

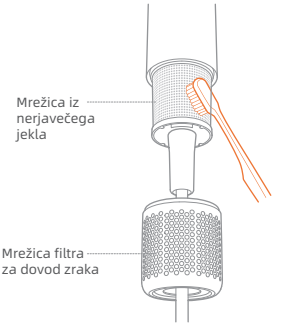

- Po čiščenju poravnajte filter z utorom na ročaju in ga vstavite nazaj. Ko zaslišite »klik«, pomeni, da je magnet uspešno pritrdil filter in je namestitev končana.



Osnovni parametri

Ime izdelka	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Model izdelka	AHX30
Nazivna napetost	220-240 V~
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Nazivna moč	1600 W
Dimenzije izdelka	263 × 82 × 86mm
Datum izdelave	Navedeno na embalaži izdelka

Seznam napak izdelka Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Ime	Napake v delovanju
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Okvara stikala za vklop. 2. V načinu »Quick Dry« (hitro sušenje) piha hladen zrak. 3. Zaslon se ne prižge, vendar izdelek deluje normalno. 4. Med delovanjem ni mogoče preklapljati med načini. 5. Notranji deli med delovanjem postanejo rdeči ali oddajajo dim.

SL

Izjava EU o skladnosti

Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta oprema v skladu z ustreznimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnost je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://global.dreame-tech.com

Informacije o odstranjevanju in recikliranju (OEEO)



Vsi izdelki z naslednjim simbolom predstavljajo odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO, po Direktivi 2012/19/EU), ki je ne smete odlagati med mešane gospodinjske odpadke. Za zaščito zdravja ljudi in okolja oddajte to opremo na ustrezno zbirno mesto, ki ga določi vlada ali lokalne oblasti, za recikliranje električne in elektronske opreme. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih takih zbirnih mest se obrnite na serviserja ali lokalne oblasti.

Предупреждение

За да избегнете токов удар, пожар или други инциденти, причинени от неправилна употреба, прочетете внимателно ръководството за потребителя преди употреба и го съхранявайте правилно за бъдещи справки.

- Този продукт не е предназначен за използване от лица с физически, сензорни или умствени увреждания или от лица, които нямат съответния опит и познания (включително деца), освен ако не са под наблюдение или не са получили указания от настойник, за да се гарантира, че могат да използват продукта безопасно.
- Не позволявайте на деца да работят с продукта или да го използват като играчка. Винаги бъдете нащрек, когато използвате продукта в близост до деца. Деца не трябва да почистват или обслужват продукта без надзор.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от професионален персонал от производителя, неговия отдел за поддръжка или подобен отдел, за да се избегне опасност.
- Не потапяйте сешоара, който съдържа електрически компоненти, във вода или друга течност за почистване. Ако сешоарът попадне във вода, незабавно го изключете от електрическата мрежа. Не го използвайте дори след като е изсъхнал.
- Когато използвате сешоар в банята, го изключвайте от електрическата мрежа след употреба, тъй като дори и изключен, все още съществува опасност, когато е в близост до вода.

BG

- За допълнителна защита се препоръчва в електрическата верига, захранваща банята, да се монтира устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA. Консултирайте се с монтажник на RCD. RCD се продава отделно.
- Този продукт е оборудван с несамонулиращо се предпазно устройство за защита от прегряване, за да се предотврати прегряване. Ако продуктът се изключи поради прегряване, изключете го от главния контакт и го оставете да изстине.
- Забележка: За да се избегнат опасности, причинени от неволно нулиране на термичната защита, уредът не трябва да се захранва от външно превключващо устройство, например таймер, или да се свързва към верига, която периодично се включва и изключва от компоненти с общо предназначение.



- Не използвайте този продукт в близост до вана, душ, умивалник или други съдове, пълни с вода.
- Не блокирайте входа или изхода за въздух. Това е опасно.
- По време на работа дръжте косата далеч от входа за въздух, за да избегнете заплитане и потенциална опасност.
- Не докосвайте изхода за въздух или други нагрети повърхности, докато устройството се използва или веднага след изключването му, за да избегнете изгаряния.
- Не докосвайте щепсела или други части на продукта с мокри ръце. Опасност от токов удар.
- Изключвайте сешоара от електрическата мрежа, когато не го използвате или преди поддръжка или ремонт.

- Когато съхранявате сешоара, не усуквайте и не връзвайте захранващия кабел, за да не го повредите.
- Дръжте кабела далеч от източници на топлина и места, които могат да нарушат защитното му покритие.
- Не използвайте сешоара на места, където се използват аерозолни продукти (спрейове) или в близост до източници на запалване.
- Не сушете със сешоара друго освен коса. Той не е предназначен за сушене на дрехи и други предмети.
- Спазвайте разстояние от поне 10 cm между входа за въздух и косата си. В противен случай косата ви може да бъде засмукана от сешоара и да причини повреда.
- Използвайте сешоара само с отбелязаното захранващо напрежение. Не използвайте универсални щепсели или преобразуватели на напрежение. Това е опасно.
- Ако сешоарът не работи нормално или се повреди, потърсете производителя за ремонт. Не го разглобявайте сами.
- Спазвайте разстояние от поне 3 cm между изхода за въздух и косата си. В противен случай косата ви може да изгори.
- Деца на възраст 8 и повече години, както и лица с намалени физически или умствени способности или с недостатъчен опит и познания, могат да използват безопасно уреда, ако им бъде осигурен подходящ надзор или насоки за безопасна употреба, които да им позволят да разберат потенциалните опасности.

BG

Характеристики на продукта

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer включва високоскоростен безчетков мотор с биомиметична есенция от водна мъгла с бавно освобождаване и интелигентна технология за динамичен контрол на температурата. Той е разработен с грижа от лабораторията по аеродинамика на Dreame и покрива вашите нужди от изсушаване и грижа за косата.

Високоскоростен безчетков мотор

Разработеният от Dreame Technology мотор със 130 000 оборота в минута генерира мощен, щадящ косата въздушен поток, който изсушава косата бързо.

Система за бавно освобождаване на биомиметична есенция от водна мъгла

3D модулът за повърхностно разпръскване на водна мъгла преодолява бариерите, като разрушава междумолекулните сили на течностите, създавайки фини частици, които увеличават степента на абсорбиране на есенциите за грижа за косата, подхранвайки както косата, така и скалпа.

Интелигентен динамичен контрол на температурата

С режима AI MODIX той интелигентно отчита разстоянието и регулира температурата на въздушния поток в реално време, за да предотврати увреждането на косата.

Технология за грижа със светлинна терапия

Той използва технология за червена светлина с дължина на вълната 1064 nm и 633 nm, за да се грижи по-добре за здравето на скалпа по време на сушене, за да стимулира клетъчната активност и да насърчава производството на колаген.


Дисплей за режим Smart

Пет ясно показани режима: Есенция, Хладно, Комфорт, Бързо изсушаване и Грижа за скалпа.

Технология за грижа за косата с отрицателни йони

Вграденият платинен излъчвател на отрицателни йони генерира висока концентрация на отрицателни йони, които неутрализират положителните заряди в косата, за да намалят наелектризирането и да предотвратят образуването на „хвърчаща“ коса.

BG Запознаване с продукта

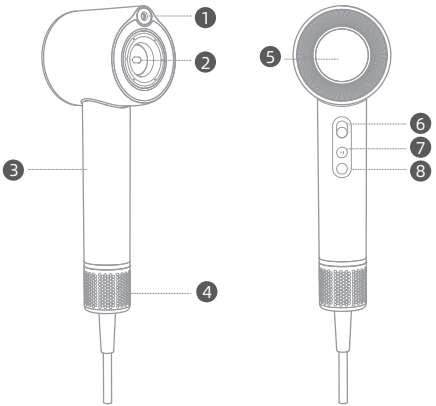

1. Модул за есенция
2. Интелигентен модул AI MODIX
3. Дръжка
4. Свалящ се въздушен филтър
   Не използвайте сешоара без въздушен филтър, за да избегнете опасност.
5. LED екран
6. Превключвател за включване/изключване / настройки на скоростта
7. Бутон AI
8. Бутон за режим



Този символ върху уреда означава „Не използвайте докато се къпете."

Илюстрациите на продукта, приставките, потребителският интерфейс и др. в ръководството са схематични и са само за справка. Ние подобряваме и усъвършенстваме продукта и затова вашият продукт може донякъде да се различава от този на схемата. Погледнете актуалния продукт.


Приставки




Патрон за есенция за грижа за косата



Капсула с есенция за грижа за косата




Изглаждащ накрайник



Стилизиращ накрайник



Накрайник за елиминиране на „хвърчаща“ коса



Накрайник-дифузер

След като приключите с използването на приставката, оставете я да изстине, преди да я извадите за съхранение.


Илюстрациите на продукта, приставките, потребителският интерфейс и др. в ръководството са схематични и са само за справка. Ние подобряваме и усъвършенстваме продукта и затова вашият продукт може донякъде да се различава от този на схемата. Погледнете актуалния продукт.

BG

Настройки на превключвателя

Превключвател за включване/ изключване / настройки на скоростта

Плъзнете бутона нагоре и надолу за бързо превключване между двете настройки на скоростта. Уверете се, че превключвателят е изключен, преди да свържете сешоара в контакта.

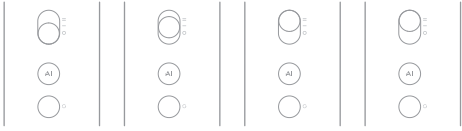

Изкл (o) | Ниска (–) | Висока (=) | Натиснете за кратко, за да го включите/изключите (AI)

Превключване на режима

След включване на захранването устройството активира AI MODIX и на екрана се показва режим „Smart". Натиснете за кратко бутона AI MODIX, за да излезете от режим Smart и да влезете в режим „Есенция".
Натиснете за кратко ○, за да преминете през следните режими, показани на екрана: Есенция, Хладно, Комфорт, Бързо изсушаване и Грижа за скалпа.

AI					
Smart	Есенция	Хладно	Комфорт	Бързо изсушаване	Грижа за скалпа
Наблюдение в реално време на разстоянието за сушене на косата. Автоматично регулира температурата на въздушния поток, за да предпази косата и скалпа.	Изпускайте есенцията върху кичурите коса чрез пулверизиране за равномерно подхранване.	Духа естествен хладен въздух, за да не се натрупва топлина, подходящ за оформяне на прическата.	Идеалната температура за сушене на косата помага да се изсуши косата, като се избягва увреждането й.	Подходящ за бързо изсушаване на мокра коса.	Идеален за грижа за скалпа, изсушава косата, като същевременно предпазва скалпа.


Забележка: Интелигентният режим не е достъпен, когато използвате сешоара с накрайника.

Употреба на функцията за есенция

Начин на употреба: След като измиете косата си, първо я издухайте, докато изсъхне на около 80%. След това превключете на режим „Есенция“, за да изпуснете равномерно микромолекулна есенция. И завършете сушенето на косата си в този режим.

Зареждане на патрон за есенция

1. Натиснете внимателно патрона с есенцията върху сешоара, за да изскочи и го извадете.

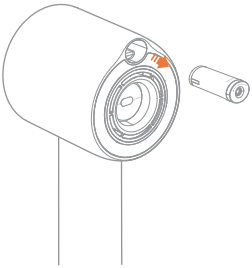

2. Отвийте задната капачка на патрона и добавете масло с есенция. Не превишавайте линията „Max“.






Не превишавайте максималното количество, когато добавяте масло с есенция всеки път.

* Използвайте посоченото от Dreame масло с есенция, за да предотвратите неизправност.

3. Завъртете капачката на патрона за есенция, докато се затвори напълно. След това поставете отново патрона за есенция, като я натиснете обратно в гнездото за есенция на сешоара.

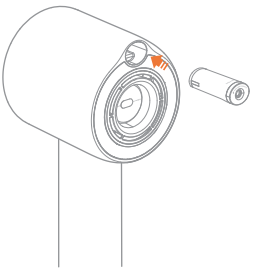


Функция и употреба на накрайниците

Сешоарът е оборудван с магнитен накрайник, който се монтира и демонтира лесно; просто подравнете накрайника с металния пръстен, за да го закрепите без усилие. Накрайникът може лесно да се завърта за удобна употреба.


Накрайник за елиминиране на „хвърчаща“ коса

Тристепенното ускорение, съчетано с външна повърхност, която осигурява равномерен въздушен поток, създава мощно засмукване за изправяне на косата и ефективно справяне с „хвърчащите“ коси. Създайте естествени извивки на косата, когато го използвате с четка за къдрене.

Монтаж на накрайника: Поставете края, маркиран с „DREAME“, нагоре, както е показано на схемата по-долу.

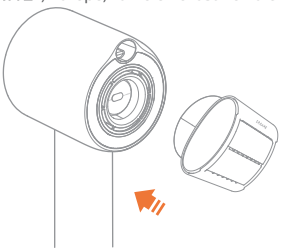

След употреба хванете и двете страни на накрайника, за да го извадите.

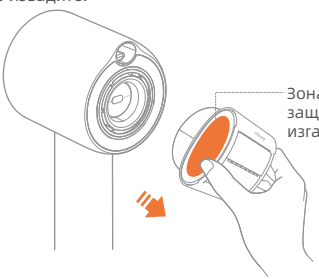


BG

Функция и употреба на накрайниците


Изглаждащ накрайник

Изпитайте силата на по-плавния и контролиран въздушен поток, който нежно обдухва косата ви от корена до върха, придавайки ѝ перфектна форма и сияен блясък.

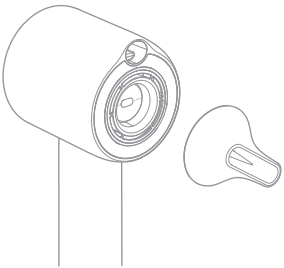

Стилизиращ накрайник

Ефективно фокусира въздушния поток за бързо и локализирано оформяне.

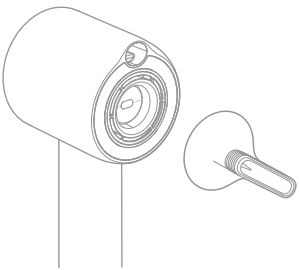

Накрайник-дифузер

Подсушете косата си, докато се изсуши наполовина, след което поставете къдриците в накрайника-дифузер, за да завършите сушенето. Това ще ви помогне да постигнете естествени и елегантни къдрици.




Памет на накрайниците

Когато превключвате между накрайниците, сензорът на накрайника запомня предпочитанията ви за използване и автоматично настройва температурата на духане по съответния начин.

BG Защита на безопасността

Пауза и режим на готовност

Сензорът за ускорение разпознава кога устройството е поставено в хоризонтално положение и автоматично поставя нагревателя на пауза и намалява въздушния поток, за да намали шума.

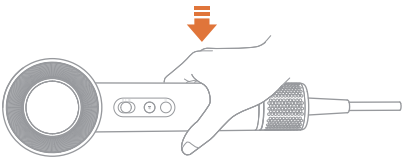


Съвет: За да сте сигурни, че функцията за откриване на пауза е активирана, изчакайте звукът на двигателя да намалее, преди да оставите сешоара.

Почистване и поддръжка

⚠ Решетката на филтъра трябва да се почиства редовно, за да не се натрупват отпадъци, които пречат на въздушния поток.

- Преди да почистите филтъра, задължително изключете сешоара и извадете щепсела му от контакта.

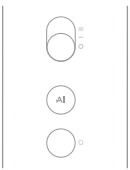


- Въздушният филтър е закрепен с магнит. Дръжте здраво дръжката, издърпайте директно надолу въздушния филтър и го свалете от дръжката.



⚠ Не мийте с вода решетката от неръждаема стомана, защото това може да причини повреда.

BG Почистване и поддръжка

- Почистете замърсяванията по въздушния филтър и решетката от неръждаема стомана с неотделяща влакна суха кърпа или с четка за зъби.

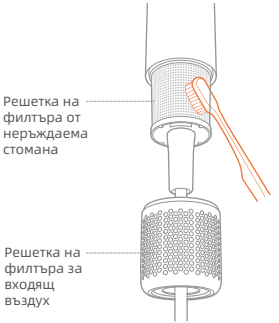

- След като почистването приключи, подравнете въздушния филтър с жлеба на дръжката и го поставете. Звукът „щрак“ показва, че магнитът е бил успешно прикрепен и монтажът е завършен.



Основни параметри

Наименование на продукта	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Модел на продукта	AHX30
Номинално напрежение	220-240 V~
Номинална честота	50/60 Hz
Номинална мощност	1600 W
Размери на продукта	263 × 82 × 86mm
Дата на производство	Отбелязана е на опаковката на продукта

Списък с неизправности в работата на Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Наименование	Неизправност при работа
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Повреда на превключвателя на захранването. 2. В режим на бързо изсушаване духа студен въздух. 3. Екранът не свети, но продуктът функционира нормално. 4. Не могат да се превключват режимите по време на работа. 5. Вътрешните части стават червени или отделят дим по време на работа.

BG Европейска декларация за съответствие

Ние – Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. – с този документ декларираме, че това оборудване съответства на приложимите директиви и европейски нормативи и техните изменения. Пълният текст на Европейската декларация за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: https://global.dreame-tech.com

Информация за изхвърляне и рециклиране на OEEO



Всички отбелязани с този символ продукти са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (OEEO по смисъла на директива 2012/19/EC). Те не трябва да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. С цел опазване на здравето на хората и околната среда предавайте отпадъчното си електрическо и електронно оборудване в организираните от държавата или местните власти специални пунктове за събирането и рециклирането му. Правилното изхвърляне и рециклиране намаляват отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с продавача или с местните власти за повече информация за местата и условията на тези пунктове за събиране на отпадъци.

Upozorenje

Kako biste izbegli strujni udar, požar ili druge nezgode usled nepravilne upotrebe, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane osoba sa fizičkim, senzornim ili mentalnim invaliditetom ili osoba bez relevantnog iskustva i znanja (uključujući decu), osim ako su pod nadzorom ili su im date instrukcije u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Ne dozvolite deci da rukuju proizvodom ili da ga koriste kao igračku. Uvek budite oprezni kada koristite uređaj u blizini dece. Ne dozvolite deci da čiste ili servisiraju uređaj bez nadzora.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni profesionalno osoblje proizvođača, njegovog odeljenja za održavanje ili sličnog odeljenja kako bi se izbegla opasnost.
- Ne potapajte fen za kosu, koji sadrži električne komponente, u vodu ili bilo koju drugu tečnost radi čišćenja. Ako fen za kosu upadne u vodu, odmah ga isključite iz struje. Ne nastavljajte sa korišćenjem, čak i kada se osuši.
- Ako fen za kosu koristite u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe, jer blizina vode može predstavljati opasnost čak i kada je uređaj isključen.
- Radi dodatne zaštite, u električnom kolu za napajanje kupatila se preporučuje montaža uređaja za diferencijalnu struju (RCD, eng.) sa nazivnom rezidualnom strujom ne većom od 30 mA. Obratite se instalateru RCD-a. RCD se može kupiti zasebno.

SR

- Ovaj proizvod je opremljen termičkim sigurnosnim prekidačem koji se ne resetuje sam od sebe kako bi se sprečilo pregrevanje. Ako se proizvod isključi zbog pregrevanja, isključite ga iz glavne utičnice za napajanje i pustite ga da se ohladi.
- Napomena: Kako biste izbegli opasnost usled slučajnog ponovnog uključenja termičke zaštite, ovaj uređaj ne sme da se napaja preko spoljnog prekidača kao što je tajmer, niti da bude povezan na strujno kolo koje se periodično uključuje i isključuje pomoću komponenti opšte namene.



- Ne koristite ovaj proizvod blizu kade, tuša, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.
- Ne blokirajte otvore za usisavanje i izduvavanje vazduha kako biste sprečili opasnosti.
- Držite kosu dalje od otvora za usisavanje vazduha tokom upotrebe kako biste izbegli zapetljavanje i potencijalne opasnosti.
- Ne dodirujte otvore za izduvavanje vazduha ili druge zagrejane površine dok uređaj radi ili odmah nakon isključivanja kako biste izbegli opekotine.
- Ne dodirujte utikač ili druge delove proizvoda mokrim rukama kako biste izbegli strujne udare.
- Isključite utikač iz utičnice kada ne koristite fen za kosu ili pre održavanja ili popravke.
- Prilikom skladištenja fena za kosu, nemojte uvijati ili vezivati kabl za napajanje kako biste izbegli njegovo oštećenje.
- Držite kabl za napajanje dalje od izvora toplote i mesta koja bi mogla oštetiti njegov zaštitni poklopac.
- Ne koristite fen za kosu na mestima gde se koriste aerosolni proizvodi (sprejevi) ili u blizini zapaljivih izvora.
- Ne koristite fen za kosu u druge svrhe osim za sušenje kose, npr. sušenje odeće ili drugih predmeta.

- Držite rastojanje od najmanje 10 cm između otvora za usisavanje vazduha i vaše kose. U suprotnom, fen za kosu može da usisa vašu kosu i izazove oštećenje.
- Koristite fen za kosu samo sa napajanjem deklarisane snage. Nemojte koristiti univerzalne utikače ili transformatore napona kako biste izbegli opasnost.
- U slučaju kvara ili neispravnosti fena, obratite se proizvođaču radi popravke. Ne rastavljajte ga sami.
- Držite rastojanje od najmanje 3 cm između otvora za izduvavanje vazduha i vaše kose. U suprotnom, možete izgoreti vašu kosu.
- Deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja mogu bezbedno koristiti uređaj pod odgovarajućim nadzorom ili ako im se daju uputstva o bezbednoj upotrebi koja im omogućavaju da razumeju potencijalne opasnosti.

SR

Funkcije proizvoda

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer ima motor bez četkica velike brzine sa biomimetičkom esencijom za sporo oslobađanje i pametnom dinamičkom kontrolom temperature. Pažljivo dizajniran od strane Dreame Aerodynamics Laboratory, zadovoljava vaše lične potrebe za sušenjem i negom kose.

Motor bez četkica velike brzine

Motor od 130.000 o/min, koji je razvila kompanija Dreame Technology, snažan, kosi prijatan protok vazduha koji brzo suši kosu.

Biomimetički sistem esencije sa sporim oslobađanjem

Superkritični 3D atomizacioni modul probija barijere tako što narušava međumolekularne sile tečnosti, stvarajući fine čestice koje povećavaju brzinu apsorpcije esencija za negu kose i pritom neguju i kosu i kožu glave.

Pametna dinamička kontrola temperature

Sa AI MODIX režimom, uređaj pametno detektuje udaljenost i podešava temperaturu protoka vazduha u realnom vremenu kako bi sprečio oštećenje kose.

Tehnologija nege kose sa svetlosnom terapijom

Uređaj radi sa tehnologijom crvenog svetla od 1064 nm i 633 nm kako bi poboljšao zdravlje kože glave tokom sušenja fenom, stimulisao ćelijsku aktivnost i podstakao proizvodnju kolagena.


Pametni režim rada

Pet jasno prikazanih režima: Esencija, Hladno, Komforno, Brzo sušenje i Nega kože glave.

Tehnologija nege kose sa negativnim jonima

Ugrađeni platinasti emiter negativnih jona generiše visoku koncentraciju negativnih jona koji neutrališu pozitivna naelektrisanja u kosi kako bi smanjili statički elektricitet i sprečili kovrdžanje.

SR Predstavljanje proizvoda

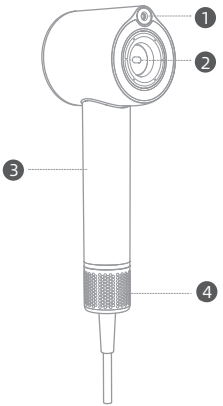

1. Modul sa esencijom
2. Pametni AI MODIX modul
3. Drška
4. Odvojivi filter za ulaz vazduha
   Nemojte koristiti fen za kosu bez filtera protoka vazduha kako biste izbegli opasnosti.
5. LED displej
6. Prekidač za uključivanje/isključivanje i podešavanja brzine
7. AI dugme
8. Dugme za režim rada



Simbol na uređaja znači „Ne koristiti tokom kupanja ili tuširanja".

Ilustracije proizvoda, dodataka, korisničkih interfejsa itd. u ovom priručniku su šematski prikazi i služe samo kao referenca. Zbog ažuriranja i poboljšanja proizvoda, stvarni proizvod može da se neznatno razlikuje od šematske ilustracije. Pogledajte stvarni proizvod.

Dodaci


SR




Kertridž sa esencijom za negu kose



Kapsula sa esencijom za negu kose




Mlaznica za izglađivanje



Mlaznica za oblikovanje



Mlaznica za rasplitanje



Mlaznica difuzor

Nakon što ste završili sa korišćenjem dodatka mlaznice, dopustite da se ohladi pre nego što ga uklonite radi skladištenja.


Ilustracije proizvoda, dodataka, korisničkih interfejsa itd. u ovom priručniku su šematski prikazi i služe samo kao referenca. Zbog ažuriranja i poboljšanja proizvoda, stvarni proizvod može da se neznatno razlikuje od šematske ilustracije. Pogledajte stvarni proizvod.

SR

Podešavanja prekidača

Prekidač za uključivanje/isključivanje i podešavanja brzine

Povucite dugme na gore i na dole za brzo prebacivanje između dva podešavanja brzine.
Vodite računa da prekidač bude isključen pre nego što priključite utikač u utičnicu.

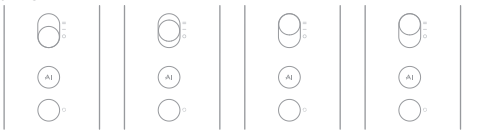

Isključeno (o) | Nisko (–) | Visoko (=) | Pritisnite kratko za uključivanje/isključivanje (AI)

Prekidač režima

Nakon uključivanja, uređaj aktivira AI MODIX pametnu funkciju i režim „Pametno" se prikazuje na displeju. Kratko pritisnite dugme AI MODIX za izlazak iz pametnog režima i prelazak na režim „Esencija".
Kratko pritisnite ○ za prelazak između sledećih režima, koji su prikazani na ekranu: Esencija, Hladno, Komforno, Brzo sušenje i Nega kože glave.

AI					
Pametno	Esencija	Hladno	Komforno	Brzo sušenje	Nega kože glave
Praćenje putanje sušenja kose u realnom vremenu. Automatski podešava temperaturu protoka vazduha kako bi zaštitio kosu i kožu glave.	Oslobodite esenciju raspršivanjem po pramenovima kose kako biste ih ravnomerno negovali.	Prirodno oslobađanje hladnog vazduha sprečava nakupljanje toplote, pogodno za oblikovanje kose.	Idealna temperatura sušenja pomaže u sušenju kose i sprečavanju oštećenja.	Pogodno za brzo sušenje mokre kose.	Idealno za negu kože glave, dok istovremeno suši kosu i štiti kožu glave.


Napomena: Pametni režim rada nije dostupan kada se fen za kosu koristi sa mlaznicom.

Korišćenje funkcije esencije

Primena: Nakon pranja, prvo osušite kosu fenom dok ne bude oko 80% suva. Zatim pređite na režim „Esencija“ kako biste ravnomerno rasporedili mikromolekularnu esenciju. Završite sušenje kose u ovom režimu.

Dopuna kertridža sa esencijom

1. Nežno pritisnite kertridž sa esencijom na fenu za kosu tako da iskoči i izvadite ga.

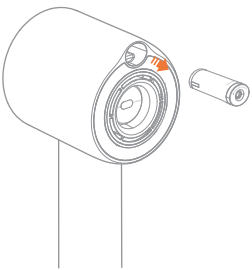

2. Odvrnite zadnji poklopac kertridža i dodajte eterično ulje. Ne prekoračujte liniju „Max”.






Ne prekoračujte maksimalnu količinu prilikom svakog dodavanja esencije.

* Koristite esenciju preporučene od strane kompanije Dreame kako biste izbegli kvar.

3. Okrenite poklopac kertridža sa esencijom dok se potpuno ne zatvori. Zatim ponovo umetnite kertridž sa esencijom tako što ćete ga vratiti u otvor za esenciju na fenu za kosu.

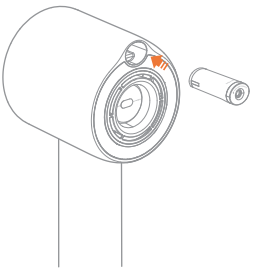


Funkcija i upotreba mlaznice

Fen za kosu je opremljen magnetnom mlaznicom koja se lako pričvršćuje i odvaja; jednostavno poravnajte mlaznicu sa metalnim prstenom za lako pričvršćivanje. Mlaznica se može jednostavno okretati radi lakšeg korišćenja.


Mlaznica za rasplitanje

Trostepeno ubrzanje u kombinaciji sa spoljašnjom površinom koja obezbeđuje ravnomerni protok vazduha stvara snažnu usisnu silu za ispravljanje kose i borbu sa neposlušnom kosom. U kombinaciji sa četkom za uvijanje, mogu se stvoriti prirodne krivine kose.

Postavljanje mlaznice: Pomerite kraj označen sa „DREAME" nagore kao što je prikazano na slici ispod.

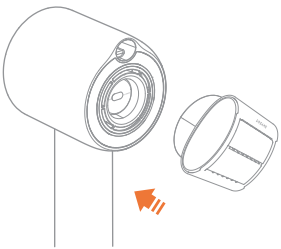


Nakon korišćenja, držite obe strane mlaznice radi uklanjanja.

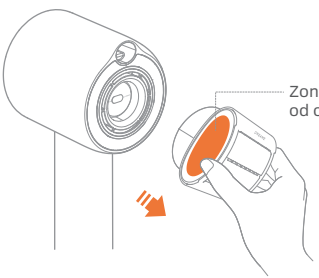

SR Funkcija i upotreba mlaznice


Mlaznica za izglađivanje

Iskusite snagu nežnog, kontrolisanog protoka vazduha koji duva kroz vašu kosu od korena do vrhova, ostavljajući je savršeno oblikovanom i blistavo sjajnom.

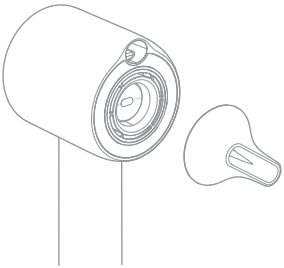

Mlaznica za oblikovanje

Efikasno fokusira protok vazduha za brzo i precizno oblikovanje.

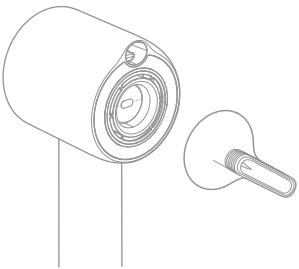

Mlaznica difuzor

Sušite kosu fenom dok ne bude polusuva, a zatim stavite lokne u difuzorsku mlaznicu i završite sa sušenjem. Na ovaj način dobijate prirodne i elegantne lokne.




Memorija mlaznice

Kada prelazite između mlaznica, senzor mlaznice pamti vaše željene parametre korišćenja i automatski podešava brzinu duvanja i temperaturu u skladu sa tim.

SR Bezbednosna zaštita

Pauza i režim pripravnosti

Senzor akceleratora detektuje postavljanje uređaja u ravan položaj i automatski isključuje grejanje i smanjuje protok vazduha kako bi smanjio buku.

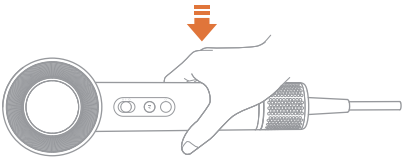


Savet: Kako biste bili sigurni da je funkcija detekcije pauze aktivirana, sačekajte da se buka motora smanji pre nego što pustite fen za kosu.


Čišćenje i održavanje

⚠ Mreža filtera mora se redovno čistiti i održavati kako bi se sprečilo začepljenje usled naslaga i kako bi se obezbedio nesmetan protok vazduha.

- Pre čišćenja filtera se uverite da je fen za kosu isključen i utikač izvučen iz utičnice.

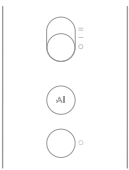


- Filter protoka vazduha je pričvršćen magnetnom silom. Čvrsto držite ručicu, povucite filter protoka vazduha pravo nadole i uklonite ga sa ručke.

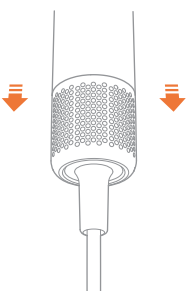

⚠ Ne perite mrežicu od nerđajućeg čelika vodom jer to može da uzrokuje kvar.

SR Čišćenje i održavanje

- Koristite suvu krpu koja ne ostavlja dlačice, meku četkicu ili četkicu za zube za uklanjanje svih zalepljenih supstanci sa filtera protoka vazduha i površine filtera od nerđajućeg čelika.

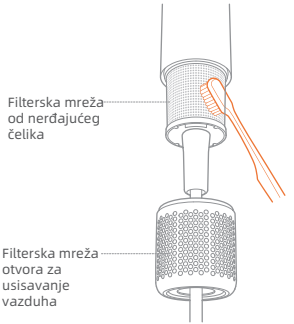

- Po završetku čišćenja, poravnajte filter protoka vazduha sa žlebom na drški i umetnite ga. Zvuk „klik" označava da je magnet uspešno pričvršćen i da je montaža završena.



Osnovni parametri

Naziv proizvoda	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Model proizvoda	AHX30
Deklarisani napon	220-240 V~
Deklarisana frekvencija	50/60 Hz
Deklarisana snaga	1600 W
Dimenzije proizvoda	263 × 82 × 86mm
Datum proizvodnje	Navedeno na pakovanju proizvoda

Lista kvarova u performansama fena za Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Naziv	Neispravnosti pri radu
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Kvar prekidača za uključivanje/isključivanje. 2. U režimu brzog sušenja duva hladan vazduh. 3. Ekran se ne pali, ali uređaj radi normalno. 4. Režim se ne može promeniti tokom rada. 5. Unutrašnji delovi postaju crveni ili emituju dim tokom rada.

SR

EU Deklaracija o usaglašenosti

Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co. Ltd., ovim putem izjavljujemo da je ova oprema u skladu sa važećim direktivama i evropskim normama i amandmanima. Kompletan tekst EU Deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: https://global.dreame-tech.com

WEEE Informacije o odlaganju i recikla



Svi proizvodi koji imaju ovaj simbol su otpadna električna i elektronska oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU) koja ne bi trebalo da se meša sa nesortiranim komunalnim otpadom. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i okruženje predavanjem vaše otpadne opreme na određeno mesto za sakupljanje za reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koje je odredila država ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i reciklaža će pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji kao i uslovima i odredbama takvih mesta za sakupljanje.

Ескерту

Электр тогының соғуын, өртті немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан болған басқа да жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта пайдалану үшін дұрыс сақтаңыз.

- Қамқоршысының бақылауымен немесе нұсқауымен қауіпсіз қолдана алатыны қамтамасыз етілмесе, өнімді физикалық, сезу немесе ақыл қабілеттері төмен немесе тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға (балаларға) қолдануға болмайды.
- Балаларға өнімді пайдалануға немесе ойыншық ретінде ойнауға рұқсат бермеңіз. Өнімді балалардың жанында пайдаланған кезде әрқашан мұқият болыңыз. Балалар өнімді бақылаусыз тазаламауы немесе техникалық қызмет көрсетпеуі керек.
- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндірушінің, оған техникалық қызмет көрсету бөлімінің немесе ұқсас бөлімшенің кәсіби қызметкерлері ауыстыруы керек.
- Электрлік компоненттері бар шаш кептіргішті тазалау үшін суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Егер шаш кептіргіш суға түсіп кетсе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Шаш кептіргішті кепкеннен кейін де қолданбаңыз.
- Жуынатын бөлмеде шаш кептіргішті пайдаланған кезде, оны пайдаланғаннан кейін розеткадан суырып алыңыз, себебі ол өшірілген болса да, судың жанында әлі де қауіп бар.
- Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлмеге қуат беретін электр тізбегінде номиналды қалдық жұмыс тогы 30 мА аспайтын қалдық ток құрылғысын (ҚТҚ) орнату ұсынылады. ҚТҚ орнату жөніндегі маманға хабарласыңыз. ҚТҚ бөлек сатылады.

KZ

- Құрылғының қызып кетуінің алдын алу үшін ол өздігінен бастапқы күйге келтірілмейтін, шамадан тыс қызудан автоматты сақтандырғышпен жабдықталған. Өнім қызып кетуіне байланысты өшіп қалса, оны негізгі қуат розеткасынан ажыратып, суытыңыз.
- Ескертпе: Термиялық қорғағышты байқаусызда қайта орнатуға байланысты қауіпті болғызбау үшін құрылғы сыртқы коммутациялық құрылғыдан, мысалы, таймерден қуат алмауы немесе жалпы мақсаттағы компоненттермен мезгіл-мезгіл қосылатын және өшірілетін тізбекке қосылмауы керек.



- Бұл өнімді ваннаның, душтың, қол жуғыштың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
- Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін ауа кіретін және шығатын тесіктердің бөгеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Қолдану кезінде шаш шатасып, ықтимал қауіп төнбеуі үшін шашты ауа кіретін тесіктен алыс ұстаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе оны өшіргеннен кейін бірден ауа шығатын тесікті немесе басқа қыздырылған беттерді ұстамаңыз.
- Ток соғудан сақтану үшін су қолыңызбен қуат ашасын немесе құрылғының кез келген бөлігін ұстамаңыз.
- Шаш кептіргішті пайдаланбаған кезде немесе техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу алдында розеткадан ажыратыңыз.
- Шаш кептіргішті сақтаған кезде, оны зақымдамау үшін қуат сымын бұрамаңыз немесе түйіндемеңіз.
- Қуат сымын жылу көздерінен және оның қорғаныш жабынын зақымдауы мүмкін аймақтардан аулақ ұстаңыз.

- Аэрозоль (спрей) өнімдері қолданылатын немесе жанғыш заттар бар жерлерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Шаш кептіргішті киім немесе басқа заттарды кептіру үшін пайдаланбаңыз – тек шашты кептіру үшін қолданыңыз.
- Ауа кіретін тесік пен шашыңыздың арасында кемінде 10 см қашықтық сақтаңыз. Әйтпесе, шаш кептіргіш шашыңызды сорып, зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек номинал қуат көзіне сәйкес пайдаланыңыз. Қауіптің алдын алу үшін әмбебап штепсельдер немесе кернеу түрлендіргіштерін пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе сынып қалса оны жөндеу үшін өндірушіге хабарласыңыз. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз.
- Ауа шығатын тесік пен шашыңыздың арасында кемінде 3 см қашықтық сақтаңыз. Әйтпесе, шашыңыз күйіп қалуы мүмкін.
- 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар оларға тиісті қадағалау жүргізілген кезде немесе оларға ықтимал қауіптерді түсінуге мүмкіндік беретін қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулар берілген кезде құрылғыны қауіпсіз пайдалана алады.

KZ

Құрылғының ерекшеліктері

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer биомиметикалық тұман тәріздес эссенцияны баяу шығаратын және температураны динамикалық реттеудің интеллектуалды технологиясы бар жылдамдығы жоғары щеткасыз мотормен жабдықталған. Dreame аэродинамика зертханасы мұқият әзірлеген бұл құрылғы сіздің жеке шаш кептіру және шаш күтімі қажеттіліктеріңізді қанағаттандырады.

Жылдамдығы жоғары щеткасыз мотор

Dreame Technology әзірлеген 130 000 АЙН/МИН мотор шашты тез құрғату үшін қуатты, шашқа қолайлы ауа ағынын бірден шығарады.

Биомиметикалық тұман тәріздес эссенцияны баяу шығаратын жүйе

3D суперкритикалық атомизация модулі сұйықтықтардың молекулааралық күштерін бұзу арқылы кедергілерді бұзады, шаш күтіміне арналған эссенциялардың сіңу жылдамдығын арттыратын, шашты да, бас терісін де нәрлендіретін ұсақ бөлшектерді жасайды.

Температураны динамикалық реттеудің интеллектуалды технологиясы

AI MODIX режимінің көмегімен ол қашықтықты ақылды түрде анықтайды және шаш зақымданбауы үшін ауа ағынының температурасын нақты уақыт режимінде реттейді.

Жарық терапиясы арқылы күту технологиясы

Ол шаш кептіргішпен кептіру кезінде бас терісінің күтімін жақсарту, жасуша белсенділігін ынталандыру және коллаген өндірісін ынталандыру үшін 1064 нм және 633 нм қызыл жарық технологиясын пайдаланады.


Смарт режим дисплейі

Бес анық көрсетілген режим: Эссенцияны шығару, сергіту, жайлылық, тез кептіру және бас терісіне күтім жасау.

Шашқа теріс зарядталған ионмен күтім жасау технологиясы

Кірістірілген платиналы теріс иондар сәулелендіргіші теріс иондардың жоғары концентрациясын тудырады, статикалық электрдің жиналуын азайту және бұйралар пайда болмауы үшін шаштағы оң зарядтарды бейтараптандырады.

KZ Өнім туралы кіріспе ақпарат

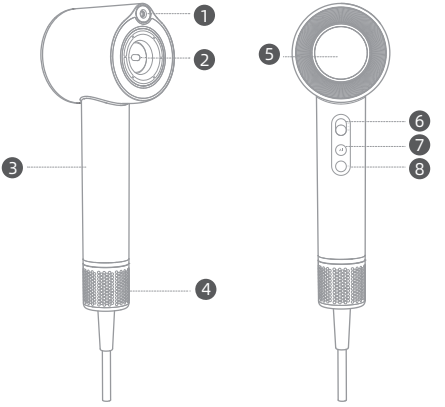

1. Эссенция компоненті
2. AI MODIX смарт модулі
3. Тұтқа
4. Алынатын ауа сорғыш сүзгі
   Қауіп төнбеуі үшін ауа ағынының сүзгісі алынып тасталған шаш кептіргішті пайдаланбаңыз.
5. ЖАРЫҚДИОДТЫ дисплей экраны
6. Қосу/Өшіру ажыратқышы / Жылдамдық параметрлері
7. AI түймесі
8. Режим түймесі



Құрылғының корпусындағы таңба «Ваннаға немесе душқа түскен кезде қолданбаңыз» деген мағынаны білдіреді.


Нұсқаулықтағы бұйымдардың, саптамалардың, пайдаланушы интерфейстерінің және т.б. көріністері тек схемалық сызбалар болып табылады және тек жалпы ақпарат беру мақсатында көрсетілген. Бұйымды жаңартуға және жетілдіруге байланысты нақты бұйым схемалық сызбада көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. Нақты өнімге жүгініңіз.

Саптамалар


KZ




Шаш күтіміне арналған эссенциясы бар картридж



Шаш күтіміне арналған эссенциясы бар капсула




Тегістейтін саптама



Сәндеуге арналған саптама



Бұйрасыз саптама



Диффузор саптамасы

Саптама қондырмасын пайдаланып болғаннан кейін оны сақтау үшін алып тастамас бұрын суытыңыз.


Нұсқаулықтағы бұйымдардың, саптамалардың, пайдаланушы интерфейстерінің және т.б. көріністері тек схемалық сызбалар болып табылады және тек жалпы ақпарат беру мақсатында көрсетілген. Бұйымды жаңартуға және жетілдіруге байланысты нақты бұйым схемалық сызбада көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. Нақты өнімге жүгініңіз.

KZ

Ауыстырып-қосқыш параметрлері

Қосу/Өшіру ажыратқышы / Жылдамдық параметрлері

Екі жылдамдық параметрі арасында жылдам ауысу үшін түймені жоғары және төмен сырғытыңыз.
Шаш кептіргішті розеткаға қоспас бұрын, ажыратқыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

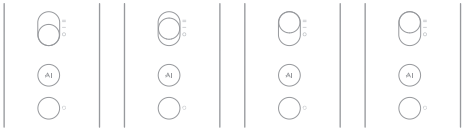

Өшіру (o) Төмен (–) Жоғары (=) Қосу/өшіру үшін басып қалыңыз (AI)

Режимдерді ауыстыру

Қосылғаннан кейін құрылғы AI MODIXсмарт функциясын іске қосады және экранда “Ақылды” режимі көрсетіледі. Ақылды режимнен шығып, “Эссенцияны шығару” режиміне өту үшін AI MODIX түймесін басып қалыңыз. Экранда көрсетілген келесі үлгілер арасында ауысу үшін ○ басып қалыңыз: Эссенцияны шығару, сергіту, жайлылық, тез кептіру және бас терісіне күтім жасау.

AI					
Смарт	Эссенцияны шығару	Сергіту	Жайлылық	Тез кептіру	Бас терісіне күтім жасау
Шашты кептіру ұзақтығын нақты уақыт режимінде бақылау. Шаш пен бас терісін қорғау үшін ауа ағынының температурасын автоматты түрде реттейді.	Біркелкі тарату үшін атомизация арқылы шаштың бұрымдарына эссенцияны шашыратыңыз.	Жылудың жиналуын болдырмайтын табиғи салқын ауа шығысы шашты сәндеуге жарамды.	Шашты кептірудің тамаша температурасы зақым келтірмей, шашты кептіруге көмектеседі.	Ылғал шашты тез кептіруге жарайды.	Бас терісін күтуге, шашты кептіруге және бас терісін қорғауға өте ыңғайлы.


Ескертпе: Шаш кептіргішті саптамамен қолданған кезде смарт режим қолжетімді болмайды.

Эссенция функциясын пайдалану

Қолдану жолы: Шашыңызды жуғаннан кейін алдымен шаш 80%-ға құрғағанша кептіріңіз. Содан кейін микромолекулалық эссенцияны біркелкі шығару үшін “Эссенцияны шығару” режиміне ауысыңыз. Осы режимде шашты кептіруді аяқтаңыз.

Эссенция картриджін толтыру

1. Картриджді шығарып, алып тастау үшін шаш кептіргіштегі эссенция картриджін ақырын басыңыз.

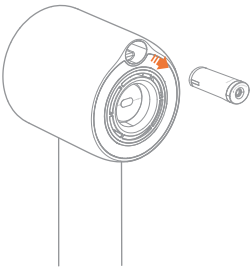

2. Картридждің артқы қақпағын жылжытып, эссенциялы майды қосыңыз. “Макс” сызығынан асырмаңыз.






Эссенциялы майды қосқан сайын максималды мөлшерден асырмаңыз.

* Ақауға жол бермеу үшін Dreame ұсынған эссенциялы майды пайдаланыңыз.

3. Эссенция картриджінің қақпағын толығымен жабылғанша бұраңыз. Содан кейін эссенция картриджін шаш кептіргіштің эссенция ұясына қайта басу арқылы орнына қайта орнатыңыз.

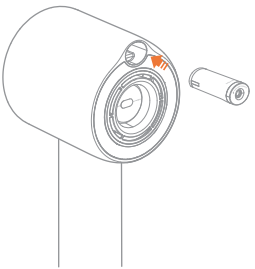


Саптама функциясы және қолданылуы

Шаш кептіргіш магниттік саптамамен жабдықталған, оны орнату және алу оңай; оңай бекіту үшін саптаманы металл сақинамен туралаңыз. Саптаманы ыңғайлы пайдалану үшін оңай айналдыруға болады.


Бұйрасыз саптама

Үш сатылы үдеу дизайны біркелкі ауа ағынын қамтамасыз ететін сыртқы бетімен біріктіріліп, шашты түзету және шаштың ұйпалақтануымен тиімді күресу үшін күшті сору күшін қамтамасыз етеді. Бұйралағыш щеткамен пайдаланған кезде табиғи шаш бұйраларын жасаңыз.

Саптаманы орнату: Төмендегі диаграммада көрсетілгендей "DREAME" белгісімен белгіленген ұшын жоғары қарай орналастырыңыз.

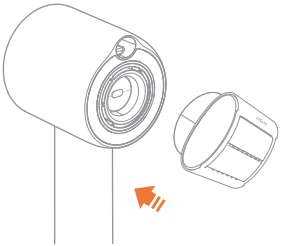

Пайдаланып болғаннан кейін оны алып тастау үшін саптаманың екі жағын да ұстаңыз.

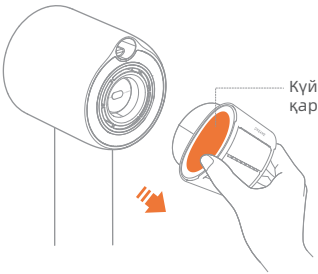


KZ

Саптама функциясы және қолданылуы


Тегістейтін саптама

Шашыңыздың түбінен ұштарына жел лебі тигендей сезілетін, шашыңызға мінсіз сән мен ерекше жылтыр беретін, бұрынғыдан да тегіс әрі бақыланған түрде берілетін ауа ағынының қуатын сезініңіз.

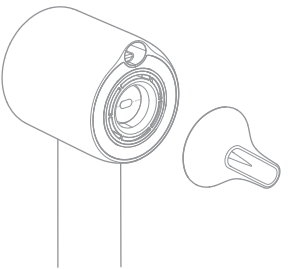

Сәндеуге арналған саптама

Жылдам, локальді шаш үлгісі үшін ауа ағынын тиімді бағыттайды.

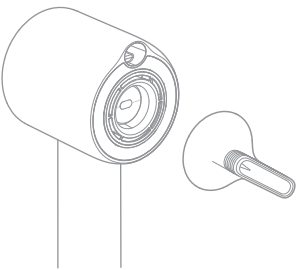

KZ

Диффузор саптамасы

Шашыңызды жартылай құрғағанша шаш кептіргішпен кептіріңіз, содан кейін кептіруді аяқтау үшін бұйраларды диффузор саптамасына салыңыз. Бұл табиғи және талғампаз бұйраларға қол жеткізуге көмектеседі.



Саптама жады


Саптамаларды ауыстырған кезде саптама сенсоры пайдалану қалауларыңызды есте сақтайды және сәйкесінше желдің жылдамдығы мен температурасын автоматты түрде орнатады.

KZ

Қауіпсіздікті қорғау

Кідірту және күту режимі

Датчик құрылғының тегіс орналасқанын анықтайды және жылытқыштың жұмысын автоматты түрде кідіртіп, шуды азайту үшін ауа ағынын азайтады.

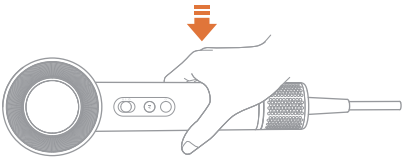


Кеңес: Кідіртуді анықтау функциясы іске қосылғанына көз жеткізу үшін шаш кептіргішті өшірмес бұрын мотордың дыбысы азайғанша күтіңіз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

KZ

⚠ Қалдықтардың бітеліп қалуын болдырмау және біркелкі ауа ағынын беру үшін торлы сүзгіні мерзімді тазалау және техникалық күтім жасау қажет.

- Сүзгіні тазаламас бұрын шаш кептіргіштің өшірілгеніне және қуат ашасының розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

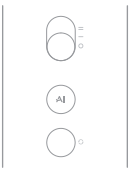


- Ауа ағынының сүзгісі магниттік күшпен бекітіледі. Тұтқаны берік ұстап тұрып, ауа ағынының сүзгісін тік бағытта төмен тартыңыз да, оны тұтқадан шығарып алыңыз.



⚠ Тот баспайтын болаттан жасалған торды сумен жууға болмайды, себебі бұл ақау тудыруы мүмкін.

KZ Тазалау және техникалық қызмет көрсету

- Ауа ағыны сүзгісінің немесе тот баспайтын болаттан жасалған сүзгінің бетіне жабысып қалған заттарды кетіру үшін құрғақ, түксіз шүберекті, жұмсақ щетканы немесе тіс щеткасын пайдаланыңыз.

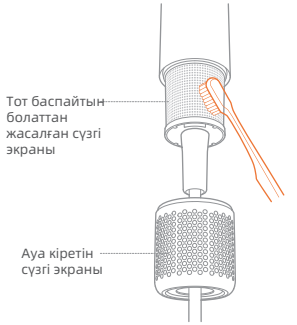

- Тазалап болғаннан кейін, ауа ағынының сүзгісін тұтқадағы науаға келтіріп салыңыз. Сырт еткен дыбыс магниттің дұрыс бекітілгенін және орнатудың аяқталғанын білдіреді.



Негізгі параметрлері

KZ

Өнімнің атауы	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Өнімнің үлгісі	AHX30
Номиналды кернеуі	220-240 В~
Номиналды жилігі	50/60 Гц
Номиналды қуаты	1600 Вт
Өнімнің өлшемдері	263 × 82 × 86mm
Өндірілген күні	Өнімнің қаптамасында көрсетілген

Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer шаш кептіргішінің жұмысындағы ақаулар тізімі

Атауы	Жұмысындағы ақаулары
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Қуат қосқышының істен шығуы. 2. Тез кептіру режимінде салқын ауа үрлейді. 3. Экран жанбайды, бірақ өнім қалыпты жұмыс істейді. 4. Жұмыс кезінде режимдерді ауыстыру мүмкін емес. 5. Жұмыс кезінде ішкі бөліктер қызарады немесе түтін шығарады.

KZ

ЕО сәйкестік туралы декларациясы

Біз, Dreame Trading (Tianjin) Co. , Ltd., осылайша бұл жабдықтың қолданыстағы Директивалар мен Еуропалық нормаларға, сондай-ақ түзетулерге сәйкес келетінін мәлімдейміз. ЕО сәйкестік туралы декларациясының толық мәтіні келесі интернет-мекенжай бойынша қолжетімді: https://global.dreame-tech.com

WEEE Кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат



Осы таңба бар барлық өнімдер электр және электронды жабдықтардың қалдықтары (2012/19/ЕО директивасындағыдай WEEE) болып табылады, оларды сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араластыруға болмайды. Оның орнына, сіз өзіңіздің қалдық жабдықтарыңызды үкімет немесе жергілікті билік органдары тағайындаған электр және электронды жабдықтардың қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау пунктіне тапсыру арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау пункттерінің орналасқан жері, сондай-ақ шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Ogohlantirish

Noto‘g‘ri foydalanish natijasida elektr toki urishi yoki yong‘inning oldini olish uchun foydalanishdan oldin foydalanuvchi qo‘llanmasini diqqat bilan o‘qing va uni kelajakda foydalanish uchun to‘g‘ri saqlab qo‘ying.

- Bu mahsulot jismoniy, hissiy yoki ruhiy nogironliklarga ega shaxslar yoki tajribasi va bilimi yetarli bo‘lmagan shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan mahsulotni xavfsiz ishlatishi ta’minlash uchun vasiy tomonidan nazorat qilinmaguncha yoki ko‘rsatma berilmaguncha ishlatilishi mumkin emas.
- Bolalarga mahsulotni ishlatishiga yoki o‘yinchoq sifatida foydalanishiga yo‘l qo‘ymang. Mahsulotni bolalar yonida ishlatganda doimo diqqat bilan kuzatib boring. Bolalar mahsulotni nazoratsiz tozalamasligi yoki parvarish qilmasligi kerak.
- Agar quvvat kabeli shikastlangan bo‘lsa, xavfning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning texnik xizmat ko‘rsatish bo‘limi yoki shunga o‘xshash bo‘limning professional xodimlari tomonidan almashtirilishi lozim.
- Elektr komponentlarini o‘z ichiga olgan soch quritkichni tozalash uchun suvga yoki boshqa suyuqlikka botirmang. Soch quritkich suvga tushib qolsa, darhol uni elektr tarmog‘idan uzing. Quritgandan keyin ham foydalanishni davom ettirmang.
- Soch quritkichni hammomda ishlatganda, uni ishlatganingizdan keyin elektr tarmog‘idan uzing, chunki u o‘chiq bo‘lsa ham, suvga yaqin bo‘lganda xavf tug‘diradi.
- Qo‘shimcha himoya qilish uchun hammomga quvvatni ta’minlaydigan elektr zanjirida nominal qoldiq ish oqimi 30 mA dan oshmaydigan himoya o‘chirish qurilmasini (RCD) o‘rnatish tavsiya etiladi. RCD o‘rnatuvchisi bilan maslahatlashing. RCD alohida sotiladi.

UZ

- Bu mahsulot haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun o‘zi tiklanmaydigan termal xavfsizlik o‘chirish moslamasi bilan ta’minlangan. Agar mahsulot haddan tashqari qizib ketganligi sababli uzilib qolsa, uni asosiy quvvat manbaidan uzing va sovishini kuting.
- Eslatma: Termal himoyaning tasodifiy qayta yoqilishi tufayli yuzaga keladigan xavflarning oldini olish uchun jihoz tashqi o‘chirib yoquvchi moslama, masalan, taymer orqali quvvatlanmasligi lozim yoki umumiy maqsadli komponentlar tomonidan vaqti-vaqti bilan yoqiladigan va o‘chiriladigan o‘chirgichga ulanmasligi lozim.



- Bu mahsulotni vanna, dush, yuvish havzasi yoki suv bilan to‘ldirilgan boshqa joylar yaqinida ishlatmang.
- Xavflarning oldini olish uchun havo kirish va chiqish joylarini to‘sib qo‘ymang.
- Foydalanish vaqtida chalkashlik va potensial xavfning oldini olish uchun sochlarni havo kirish joyidan uzoqroq tuting.
- Kuyishning oldini olish uchun qurilma ishlatilayotganda yoki uni o‘chirgandan so‘ng darhol havo chiqishiga yoki boshqa isitiladigan yuzalarga tegmang.
- Elektr toki urishining oldini olish uchun vilkani yoki mahsulotning istalgan qismlariga nam qo‘l bilan tegmang.
- Iltimos, ishlatilmayotganda yoki texnik xizmat ko‘rsatish yoki ta’mirlashdan oldin soch quritkichni elektr tarmog‘idan uzing.
- Soch quritkichni saqlashda, shikastlanmaslik uchun elektr kabelini buramang yoki bog‘lamang.
- Quvvat kabelini issiqlik manbalaridan va uning himoya qoplamasini buzadigan boshqa joylardan uzoqroq tuting.
- Soch quritkichni aerozol (sprey) mahsulotlari qo‘llanuvchi yoki yonuvchan moddalar manbalari mavjud bo‘lgan joylarda ishlatmang.

- Soch quritkichni sochlarni quritishdan boshqa maqsadlarda, masalan, kiyim yoki boshqa buyumlarni quritish uchun ishlatmang.
- Iltimos, havo kirish joyi va sochingiz o‘rtasida kamida 10 sm masofani saqlang. Aks holda sochlaringiz soch quritkichga tortilishi va unga zarar yetkazishi mumkin.
- Soch quritkichdan faqat nominal quvvat manbai bilan foydalaning. Xavflarning oldini olish uchun universal vilkalar yoki kuchlanish konvertorlaridan foydalanmang.
- Agar soch quritkich g‘ayritabiiy bo‘lsa yoki buzilsa, ta’mirlash uchun ishlab chiqaruvchiga murojaat qiling. Uni o‘zingiz mustaqil ravishda qismlarga ajratmang.
- Iltimos, havo chiqish joyi va sochingiz o‘rtasida kamida 3 sm masofani saqlang. Aks holda, sochlaringiz kuyishi mumkin.
- 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar, shuningdek, jismoniy yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo‘lmagan shaxslar, tegishli nazorat ostida yoki ularga potensial xavflarni tushunish imkonini beruvchi xavfsiz foydalanish bo‘yicha ko‘rsatma berilsa, jihozdan xavfsiz foydalanishi mumkin.

UZ

Mahsulotning o‘ziga xosliklari

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer essensiyani sekin chiqarish biomimetik tuman tizimi va aqlli dinamik haroratni boshqarish texnologiyasiga ega yuqori tezlikli cho‘tkasiz motor bilan jihozlangan. Dreame Aerodinamika Laboratoriyasi tomonidan puxta ishlab chiqilgan bo‘lib, u sochlaringizni quritish va parvarishlash shaxsiy ehtiyojlaringizni qondiradi.

Yuqori tezlikli cho‘tkasiz motor

Dreame Technology tomonidan ishlab chiqilgan 130 000 ay/daq motor kuchli, sochlar uchun qulay havo oqimini bir zumda tez quritish uchun hosil qiladi.

Essensiyani sekin chiqarish biomimetik sprey tizimi

3D o‘ta kritik atomizatsiya moduli suyuqliklarning molekulalararo kuchlarini buzish orqali to‘siqlarni yorib o‘tadi, nozik zarrachalar hosil qiladi, ular sochni parvarish qilish uchun mo‘ljallangan essensiyalarning so‘rilish tezligini oshiradi, sochlar va bosh terisini oziqlantiradi.

Intellektual dinamik harorat nazorati

AI MODIX rejimi tufayli u masofani aqlli ravishda sezadi va sochlarning shikastlanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun real vaqtda havo oqimi haroratini sozlaydi.

Nur terapiyasi parvarishlash texnologiyasi

U quritkich bilan quritish paytida bosh terisi sog‘lig‘iga yaxshiroq g‘amxo‘rlik qilish, hujayra faoliyatini rag‘batlantirish va kollagen ishlab chiqarishni rag‘batlantirish uchun 1064 nm va 633 nm qizil nur texnologiyasidan foydalanadi.


Aqilli rejim displeyi

Beshta aniq ko‘rsatilgan rejim: Essensiya, saliqin, qulaylik, tez quritish va bosh terisini parvarishlash.

Salbiy ionli sochni parvarishlash texnologiyasi

O‘rnatilgan platina manfiy ion chiqaruvchisi yuqori konsentratsiyali manfiy ionlarni hosil qiladi, statik to‘planishni kamaytirish va paxmoqlashishning oldini olish uchun sochlardagi musbat zaryadlarni zararsizlantiradi.

UZ Mahsulot bilan tanishish

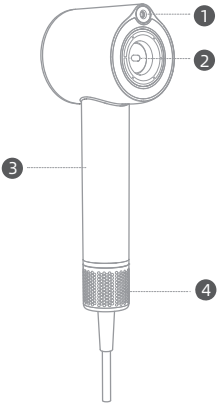

1. Essensiya moduli
2. AI MODIX aqlli moduli
3. Tutqich
4. Yechib olinadigan havo olish filtri
   Xavfning oldini olish uchun soch quritkichdan havo oqimi filtrisiz foydalanmang.
5. LED ekrani
6. Yoqish/o‘chirish tugmasi / tezlik sozlamalari
7. AI tugmasi
8. Rejim tugmasi



Jihozning korpusidagi belgi “Hammom yoki dushda yuvinganda foydalanmang” degan ma’noni bildiradi.

Qo‘llanmadagi mahsulotlar, moslamalar, foydalanuvchi interfeysi va boshqa tasvirlar sxematik diagrammalar bo‘lib, faqat ma’lumot uchun berilgan. Mahsulot yangilanishi va yaxshilanishi sababli asl mahsulot sxematik diagrammadan biroz farq qilishi mumkin. Asl mahsulotga qarang.

Biriktirmalar


UZ




Soch parvarishi essensiya kartrij



Soch parvarishi essensiya kapsulasi




Silliqlashtiruvchi nozul



Turmaklash nozuli



Chigallarni yozish nozuli



Diffuzerli nozul

Uchlik biriktirmasidan foydalanishni tugatgandan so‘ng, saqlash uchun olib tashlashdan oldin sovishini kuting.


Qo‘llanmadagi mahsulotlar, moslamalar, foydalanuvchi interfeysi va boshqa tasvirlar sxematik diagrammalar bo‘lib, faqat ma’lumot uchun berilgan. Mahsulot yangilanishi va yaxshilanishi sababli asl mahsulot sxematik diagrammadan biroz farq qilishi mumkin. Asl mahsulotga qarang.

UZ

Sozlamalarni almashtirish

Yoqish/o‘chirish tugmasi / tezlik sozlamalari

Ikki tezlik sozlamalari o‘rtasida tez o‘tish uchun tugmani yuqoriga va pastga suring.
Soch quritkichni rozetkaga ulashdan oldin tugma o‘chirilganligiga ishonch hosil qiling.

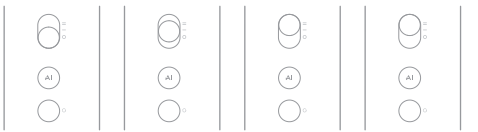

O‘chiq (**o**) Past (**–**) Yuqori (**=**) Uni yoqish/o‘chirish uchun qisqa bosing (AI)

Rejimni almashtirish

Yoqilgandan so‘ng qurilma AI MODIX aqlli funksiyasini faollashtiradi va ekranda “Aqlli” rejimi ko‘rsatiladi. Aqlli rejimidan chiqish va “Essensiya” rejimiga kirish uchun AI MODIX tugmasini qisqa bosing.
Ekranda ko‘rsatilgan quyidagi rejimlar bo‘ylab aylanish uchun ○ ni qisqa bosing: Essensiya, saliqin, qulaylik, tez quritish va bosh terisini parvarishlash.

AI					
Aqlli	Essensiya	Saliqin	Qulaylik	Tez quritish	Bosh terisini parvarish-lash
Sochni quritish masofasini real vaqtda kuzatish. Soch va bosh terisini himoya qilish uchun havo oqimi haroratini avtomatik ravishda sozlaydi.	Baravar oziqlantirish uchun essensiyani atomizatsi-ya orqali soch tolalariga chiqaring.	Issiqlik yig‘ilib qolishining oldini olish uchun tabiiy saliqin havo chiqishi, soch turmaklash uchun muvofiq.	Ideal soch quritish harorati sochlarga zarar yetkazmas-dan qurutishga yordam beradi.	Nam sochlarni tez quritish uchun mos keladi.	Bosh terisini parvarish-lash, bosh terisini himoyalab sochlarni quritish uchun ideal.


Eslatma: Soch quritgichni uchlik bilan ishlatganda aqlli rejim mavjud emas.

Essensiya funksiyasidan foydalanish

Qanday foydalaniladi: Sochingizni yuvgandan so‘ng, avval taxminan 80% quruq bo‘lguncha uni quriting. Keyin mikromolekula essensiyani bir tekisda chiqarish uchun “Essensiya” rejimiga o‘ting. Va bu rejimda sochlaringizni quritishni tugating.

Essensiya kartrijni to‘ldirish

1. Soch quritkichdagi essensiya kartrijni sekin bosib, kartrijni chiqarib oling va chiqarib oling.

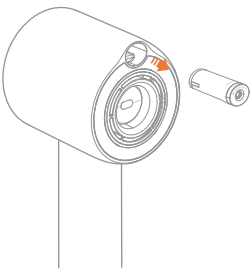

2. Kartrijning orqa qopqog‘ini burab oching va essensiyani qo‘shing. “Maks” chizig‘idan oshib ketmang.






Har safar essensiya qo‘shganda maksimal miqdordan oshmang.

* Nosozlikni oldini olish uchun Dreame ning belgilangan essensiyasidan foydalaning.

3. Essensiya kartrij qopqog‘ini to‘liq yopilguncha burang. Keyin, essensiya kartridjini yana soch quritkichning asosiy uyasiga bosib, qayta o‘rnating.

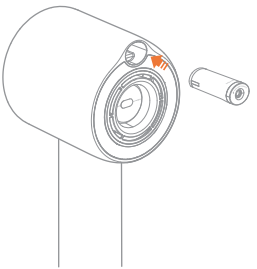

Uchlik vazifasi va qo‘llanishi


UZ

Soch quritkich magnit uchlik bilan jihozlangan, uni o‘rnatish va yechib olish oson; shunchaki oson biriktirish uchun uchlikni metall halqa bilan tekislang. Qulay foydalanish uchun uchlikni osongina aylantirish mumkin.


Chigallarni yozish nozuli

Uch bosqichli tezlashtirish dizayni bir tekis havo oqimini ta’minlaydigan tashqi yuza bilan birgalikda sochlarni to‘g‘rilash va paxmoqlikni samarali bartaraf etish uchun kuchli so‘rish hosil qiladi. Jingalaklash cho‘tkasi bilan foydalanganda tabiiy jingalaklarni yarating.

Uchlikni o‘rnatish: Quyidagi diagrammada ko‘rsatilganidek, “DREAME” bilan belgilangan uchini yuqoriga qilib joylashtiring.

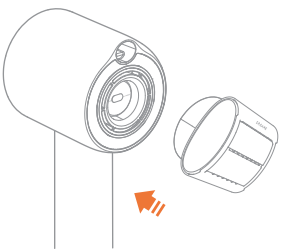


Foydalanishdan keyin uni olib tashlash uchun uchlikning ikkala tomonini ushlab turing.

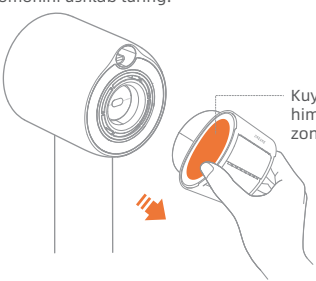

UZ Uchlik vazifasi va qo‘llanishi


Silliqlashtiruvchi nozul

Yumshoqroq, boshqariladigan havo oqimining kuchini sochlaringizni ildizdan uchigacha muloyimlik bilan urib, ularni mukammal uslub va yorqin porlovchi etganda his eting.

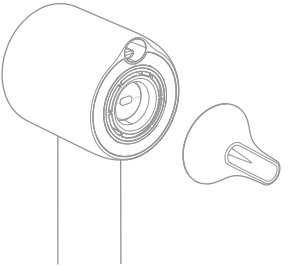

Turmaklash nozuli

Tez, lokallashtirilgan turmaklash uchun havo oqimini samarali tarzda yo‘naltiradi.

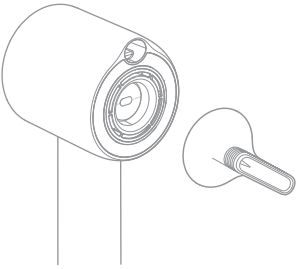

Diffuzerli nozul

Sochingizni yarim quruq bo‘lgunga qadar quriting, so‘ngra quritishni tugatish uchun jingalaklarni diffuzor uchligiga joylashtiring. Bu tabiiy va bashang jingalaklarga erishishga yordam beradi.



Uchlik xotirasi


Uchliklar o‘rtasida almashinayotganda, uchlik sensori sizning foydalanish afzalliklaringizni eslab qoladi va shunga mos ravishda shamol haroratini avtomatik ravishda o‘rnatadi.

UZ

Xavfsizlik himoyasi

Pauza va kutish rejimi

Akselerator sensori qurilma gorizontal joylashtirilganini aniqlaydi va avtomatik ravishda isitkichni to‘xtatib turadi va shovqinni kamaytirish uchun havo oqimini kamaytiradi.

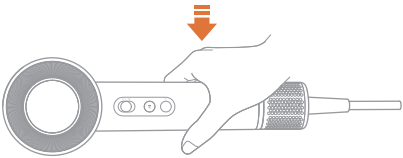


Maslahat: Pauzani aniqlash funksiyasi yoqilganligiga ishonch hosil qilish uchun soch quritkichni qo‘yib yuborishdan oldin motor ovozi pasayguncha kuting.

Tozalash va texnik xizmat

⚠ Filtr ekrani qoldiqlarning tiqilib qolishi va silliq havo oqimini ta’minlash uchun muntazam tozalash va texnik xizmat ko‘rsatishni talab qiladi.

- Filtrni tozalashdan oldin, soch quritkich o‘chirilganiga va elektr vilkasi rozetkadan uzilganiga ishonch hosil qiling.

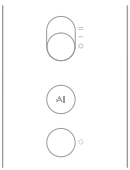


- Havo oqimi filtri magnit tortishi bilan mahkamlanadi. Tutqichni mahkam ushlang, havo oqimi filtrini to‘g‘ridan-to‘g‘ri pastga torting va uni tutqichdan chiqarib oling.



⚠ Zanglamaydigan po‘latdan yasalgan ekranni suv bilan yuvmang, chunki bu nosozlikka olib kelishi mumkin.

UZ Tozalash va texnik xizmat

- Havo oqimi filtri va zanglamas po‘lat filtr yuzasidagi tiqilgan moddalarni tozalash uchun quruq, tuksiz mato, yumshoq cho‘tka yoki tish cho‘tkasidan foydalaning.

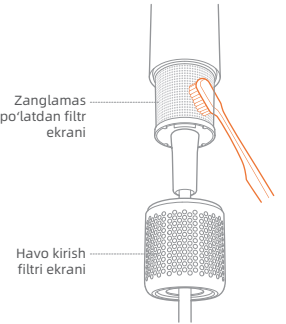

- Tozalash tugallangach, havo oqimi filtrini tutqichning o‘yig‘i bilan moslashtiring va uni joylashtiring. “Tiq” etgan ovoz magnitning muvaffaqiyatli biriktirilganligini va o‘rnatish tugallanganligini ko‘rsatadi.



Asosiy parametrlar

UZ

Mahsulot nomi	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Mahsulot modeli	AHX30
Nominal kuchlanish	220-240 V~
Nominal chastota	50/60 Hz
Nominal quvvat	1600 Vt
Mahsulot o'lchamlari	263 × 82 × 86mm
Ishlab chiqarilgan sana	Mahsulot o'ramida ko'rsatilgan

Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer ishlashdagi nosozliklar ro'yxatida sanab o'tilgan

Nomi	Ishlashdagi nosozliklar
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Quvvat kaliti ishlamay qoldi. 2. Tez quritish rejimida sovuq havo chiqishi. 3. Ekran yonmaydi, lekin mahsulot normal ishlaydi. 4. Ish paytida rejimlarni almashtirib bo'lmaydi. 5. Ish paytida ichki qismlar qizil rangga aylanadi yoki tutun chiqaradi.

UZ

YI muvofiqlik deklaratsiyasi

Biz, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ushbu bilan mazkur qurilma qo‘llanuvchi direktivalar hamda Yevropa me’yorlari va o‘zgartirishlarga muvofiq ekanligini e’lon qilamiz. YI muvofiqlik deklaratsiyasining to‘liq matni quyidagi internet manzilida mavjud: https://global.dreame-tech.com

WEEE utilizatsiya qilish va qayta ishlash ma’lumoti

Ushbu belgiga ega barcha mahsulotlar chiqindi elektr va elektron uskunalar (WEEE 2012/19/EU direktivasiga ko‘ra) bo‘lib, ular saralanmagan maishiy chiqindilar bilan aralashmasligi kerak. Buning o‘rniga, chiqindi uskunangizni hukumat yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tayinlangan chiqindi elektr va elektron jihozlarni qayta ishlash uchun mo‘ljallangan yig‘ish punktiga topshirish orqali inson salomatligi va atrof-muhitni muhofaza qilishingiz kerak. To‘g‘ri utilizatsiya qilish va qayta ishlash atrof-muhit va inson salomatligi uchun mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi. Bunday yig‘ish punktlarining joylashuvi va shartlari haqida qo‘shimcha ma’lumot olish uchun regulyator yoki mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

Увага

Щоб уникнути ураження електричним струмом, загоряння або інших нещасних випадків, до яких може призвести неналежна експлуатація, уважно прочитайте посібник користувача перед експлуатацією та збережіть його для використання у майбутньому.

- Пристрій не можуть використовувати люди (зокрема діти) з фізичними, сенсорними чи розумовими розладами, а також люди з недостатнім досвідом чи знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом батьків або опікунів, які переконаються, що вони можуть використовувати пристрій безпечно.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм або гратися з ним. Завжди будьте пильні при використанні пристрою в присутності дітей. Діти не повинні чистити чи обслуговувати пристрій без нагляду.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, то щоб уникнути небезпеки, його має замінити кваліфікований персонал виробника, представник його сервісного або аналогічного відділу.
- Не занурюйте фен для волосся в воду або іншу рідину для миття, оскільки він містить електричні компоненти. Якщо фен для волосся упав у воду, негайно від'єднайте його від розетки електромережі. Не продовжуйте користуватися ним, навіть якщо він висох.
- При використанні фена для волосся в ванній кімнаті після використання відключайте його від розетки електромережі, оскільки навіть у вимкненому стані він продовжує становити небезпеку, коли перебуває поряд із водою.

UA

- Для додаткового захисту рекомендовано встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним залишковим робочим струмом, що не перевищує 30 мА, в електричному колі, що живить ванну кімнату. Зверніться до установника ПЗВ. ПЗВ продається окремо.
- Для запобігання перегріву цей пристрій оснащено термовимикачем без самовідновлення. Якщо пристрій вимикається через перегрів, вимкніть його з розетки живлення та дайте йому охолонути.
- Примітка: Щоб уникнути небезпеки, спричиненої ненавмисним скиданням термозапобіжника, пристрій не повинен живитися від зовнішнього комутаційного пристрою, такого як таймер, або підключатися до ланцюга, який періодично вмикається та вимикається за допомогою компонентів загального призначення.



- Не використовуйте цей пристрій поблизу ванни, душу, раковини чи інших посудин, наповнених водою.
- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не перекривайте отвори для забору та випуску повітря.
- Для запобігання потенційній небезпеці та заплутуванню тримайте волосся подалі від вхідного отвору для повітря.
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся вихідного отвору для повітря та інших гарячих поверхонь під час використання пристрою та відразу після його вимкнення.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся вилки кабелю живлення або будь-яких частин пристрою мокрими руками.
- Коли фен для волосся не використовується або перед технічним обслуговуванням чи ремонтом від'єднайте його від розетки живлення.

- При зберіганні фену для волосся не перекручуйте та не зав'язуйте шнур живлення, щоб запобігти його пошкодженню.
- Тримайте шнур живлення подалі від джерел тепла та інших місць, де його захисне покриття може бути пошкоджено.
- Не користуйтеся феном для волосся в місцях, де використовуються аерозольні засоби (спреї) або легкозаймисті речовини.
- Не використовуйте фен для волосся в інших цілях, окрім сушіння волосся, наприклад, для сушіння одягу або інших предметів.
- Слідкуйте за тим, щоб відстань між отвором, призначеним для забору повітря, та волоссям становила не менше 10 см. В іншому випадку ваше волосся може бути втягнуте у фен, що спричинить його пошкодження.
- Використовуйте фен для волосся лише з джерелом живлення з номінальною потужністю. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не використовуйте універсальні вилки та перетворювачі напруги.
- Якщо фен працює неналежним чином або не працює, зверніться до виробника для виконання ремонту. Не розбирайте його самостійно.
- Слідкуйте за тим, аби відстань між вихідним отвором для повітря і волоссям становила не менше 3 см. В іншому випадку волосся може обгоріти.
- Діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом та знаннями можуть використовувати цей пристрій лише під належним наглядом або лише після отримання інструкцій щодо безпечного використання за умови, що вони розуміють можливу небезпеку, пов'язану з його експлуатацією.

UA

Характеристики пристрою

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer оснащений високошвидкісним безщітковим двигуном, системою повільного вивільнення есенції у вигляді туману з біоміметичним ефектом та розумною технологією динамічного регулювання температури. Пристрій було ретельно розроблено в аеродинамічній лабораторії Dreame, щоб повністю задовольнити ваші потреби у сушінні та догляді за волоссям.

Високошвидкісний безщітковий двигун

Розроблений компанією Dreame Technology двигун із частотою обертання 130 000 об/хв. миттєво утворює потужний і безпечний для волосся потік повітря для швидкого сушіння.

Система повільного вивільнення есенції у вигляді туману з біоміметичним ефектом

Модуль тривимірного мікророзпилення руйнує міжмолекулярні зв'язки рідини, перетворюючи її на дрібнодисперсні частинки, які підвищують здатність волосся вбирати доглядові есенції, які живлять як саме волосся, так і шкіру голови.

Розумна технологія динамічного регулювання температури

Режим AI MODIX дає можливість інтелектуально розпізнавати відстань та в режимі реального часу регулювати температуру потоку повітря, щоб запобігти пошкодженню волосся.

Технологія догляду зі світлотерапевтичним ефектом

Для покращеного догляду за шкірою голови під час сушіння застосовується червоне світло з довжиною хвилі 1064 нм і 633 нм, яке стимулює клітинну активність і сприяє виробленню колагену.


Дисплей розумного режиму

П'ять режимів, які чітко відображаються: Есенція, Холодний, Комфорт, Швидка сушка та Догляд за шкірою голови.

Технологія негативно заряджених іонів для догляду за волоссям

Вбудований платиновий випромінювач негативно заряджених іонів утворює високу концентрацію негативно заряджених іонів, нейтралізуючи позитивні заряди у волоссі, щоб зменшити накопичення статичної електрики та зробити волосся більш слухняним.

UA Основна інформація про виріб

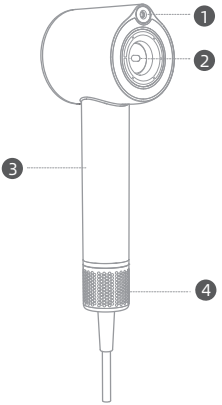

1. Модуль есенції
2. Розумний модуль AI MODIX
3. Ручка
4. Знімний повітрозабірний фільтр
   Не використовуйте фен без повітряного фільтра, щоб уникнути небезпеки.
5. Світлодіодний екран
6. Кнопка ввімкнення/вимкнення та налаштування швидкості
7. Кнопка AI
8. Кнопка вибору режиму



Символ на корпусі пристрою означає «Не використовуйте пристрій під час купання або прийняття душу».

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.

Насадки


UA




Картридж з есенцією для догляду за волоссям



Капсула з есенцією для догляду за волоссям




Насадка для розгладжування



Насадка для укладки волосся



Насадка для випрямлення



Насадка-дифузор

Після завершення роботи з насадкою дайте їй охолонути, перш ніж знімати та прибирати її для зберігання.


Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.

UA

Налаштування перемикання

Кнопка ввімкнення/вимкнення та налаштування швидкості

Для швидкого перемикання між двома режимами швидкості посуньте кнопку вгору або вниз.
Перед підключенням фена для волосся до розетки електромережі переконайтеся, що кнопка перебуває у вимкненому положенні.

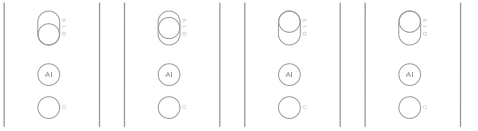

Вимкнено (o) | Низька швидкість (–) | Висока швидкість (=) | Коротке натискання для ввімкнення/вимкнення (AI)

Перемикання режимів

Після включення пристрій активує інтелектуальну функцію AI MODIX, і на екрані відображається «Розумний» режим. Коротке натискання на кнопку AI MODIX дозволяє вийти з «Розумного» режиму і перейти в режим «Есенція». Коротке натискання ○ дає змогу перемикатися між режимами, що відображаються на екрані: Есенція, Холодний, Комфорт, Швидка сушка та Догляд за шкірою голови.

AI					
Розумний	Есенція	Холодний	Комфорт	Швидка сушка	Догляд за шкірою голови
Контроль відстані сушіння волосся в режимі реального часу. Автоматично регулює температуру потоку повітря для захисту волосся та шкіри голови.	Вивільняє есенцію на пасма волосся за допомогою мікророзпилення для рівномірного живлення.	Природний потік холодного повітря, який запобігає перегріву та підходить для укладання волосся.	Ідеальна для сушіння температура допомагає висушити волосся, не завдаючи йому шкоди.	Підходить для швидкого сушіння мокрого волосся.	Ідеальний для догляду за шкірою голови. Сушить волосся і водночас захищає шкіру голови.


Примітка. Коли фен використовується з насадкою, розумний режим недоступний.

Використання функції розпилення есенції

Як використовувати: Після миття голови просушіть волосся феном, доки воно не стане сухим приблизно на 80%. Перемкніть режим на «Есенція» для рівномірного вивільнення мікрочастинок есенції. Досушіть волосся в цьому режимі.

Заправка картриджа з есенцією

1. Обережно натисніть на картридж з есенцією на фені для волосся, щоб висунути та дістати його.

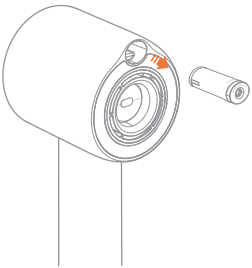

2. Відкрутіть задню кришку картриджа та додайте ефірну олію. Не перевищуйте рівень, позначений лінією «Max».






При кожному додаванні ефірної олії не перевищуйте максимальний об'єм.

* Для запобігання несправностей використовуйте спеціальну ефірну олію від Dreame.

3. Закручуйте кришку картриджа з есенцією, доки вона повністю не закриється. Після цього встановіть картридж для есенції назад у відсік фена для есенції.

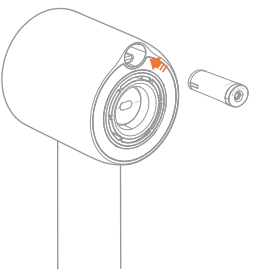


Функція насадки та її використання

Фен для волосся оснащений магнітною насадкою, яку легко встановлювати та знімати. Достатньо сумістити насадку з металевим кільцем для легкої фіксації. Для більшої зручності під час використання насадку можна легко повертати.


Насадка для випрямлення

Конструкція з трьома ступенями прискорення потоку повітря і зовнішня поверхня вихідного отвору забезпечують рівномірний і потужний потік повітря для вирівнювання волосся та ефективної боротьби з неслухняними пасмами. Щоб створювати натуральні локони, використовуйте насадку разом з щіткою для завивки.

Встановлення насадки: Помістить кінець, помічений «DREAME», зверху, як показано на схемі нижче.

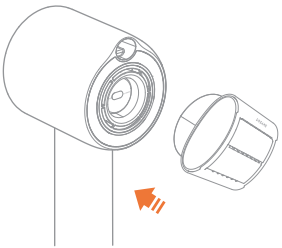

Щоб зняти насадку після використання, утримуйте її з обох боків.

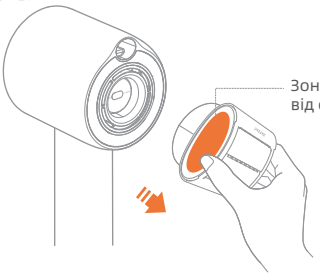


UA

Функція насадки та її використання


Насадка для розгладжування

Відчуйте силу більш плавного та контрольованого потоку повітря, який м'яко проходить крізь ваше волосся від коренів до кінчиків, залишаючи його ідеально укладеним і сяючим.

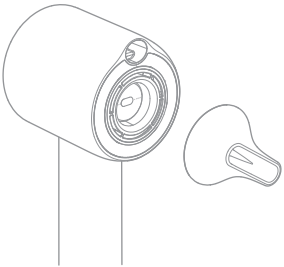

Насадка для укладки волосся

Ефективно направляє потік повітря для швидкої та локалізованої укладки.

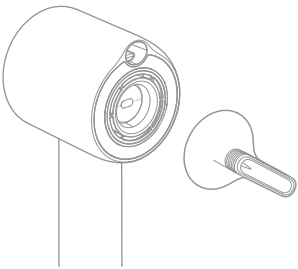

Насадка-дифузор

Просушіть волосся наполовину, потім помістіть насадку-дифузор на кучеряве волосся і досушіть його. Завдяки цьому локони виглядатимуть природно та елегантно.




Пам’ять насадок

При перемиканні між насадками датчик насадок буде запам’ятовувати ваші вподобання і автоматично встановлювати відповідну температуру потоку повітря.

Захист та безпека

Пауза та режим очікування

Датчик прискорювача визначає горизонтальне положення пристрою, після чого робота нагрівача автоматично призупиняться, а швидкість потоку повітря знижується для зменшення рівню шуму.

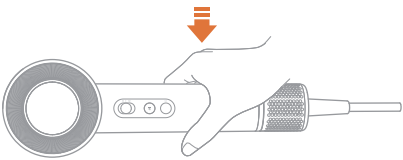


Порада. Щоб переконатися, що функція паузи активована, зачекайте, поки звук двигуна зменшиться, перш ніж покласти фен.

Очищення та технічне обслуговування

⚠ Сітку фільтра необхідно регулярно очищати й обслуговувати, щоб запобігти засміченню та забезпечити стабільний потік повітря.

- Перед очищенням фільтра переконайтеся, що фен вимкнено та відключено від розетки.

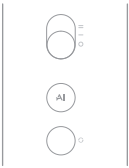

- Кришка повітряного фільтра фіксується магнітним тяжінням. Міцно візьміть ручку, потягніть сітчасту кришку повітряного фільтра вниз і зніміть її з ручки.



⚠ Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може спричинити несправність пристрою.

UA Очищення та технічне обслуговування

- Для видалення сміття, що прилипає до поверхні повітряного фільтра та фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху тканину без ворсу, м'яку щітку або зубну щітку.



- Після завершення очищення зіставте сітчасту кришку повітряного фільтра з пазом ручки і надіньте кришку на ручку. Звук клацання означає, що магніт успішно прикріплено, і встановлення завершено.



Основні параметри

Назва виробу	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Модель виробу	AHX30
Номінальна напруга	220-240 V~
Номінальна частота	50/60 Hz
Номінальна потужність	1600 W
Розміри виробу	263 × 82 × 86mm
Дата виробництва	Указано на упаковці виробу

Список несправностей Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Назва	Несправність
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Не працює перемикач живлення. 2. У режимі швидкої сушки подається холодне повітря. 3. Виріб працює нормально, але екран не світиться. 4. Під час роботи неможливо перемикати режими. 5. Під час роботи внутрішні деталі стають червоними або виділяють дим.

UA

Декларація про відповідність вимогам ЄС

Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським нормам та поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті: https://global.dreame-tech.com

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання



Всі продукти, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людини та навколишнього середовища та передавати обладнання, що відслужило, у спеціалізований пункт збору для переробки відходів електричного та електронного обладнання, призначений органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб отримати додаткову інформацію про місцезнаходження таких пунктів збору, а також про відповідні положення та умови, зверніться до фахівця з встановлення або до органів місцевого самоврядування.

გაფრთხილება

ელექტროშოკის, ხანძრის ან არასათანადო გამოყენებით გამოწვეული სხვა უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად, გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო და შეინახეთ იგი მომავალი გამოყენებისთვის.

- ეს პროდუქტი არ არის გათვალისწინებული ფიზიკური, მგრძნობელობითი თუ გონებრივი შეზღუდვების მქონე ან ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებსაც სათანადოზე ნაკლები გამოცდილება ან ცოდნა აქვთ (ბავშვების ჩათვლით), გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათ ზედამხედველობას გაუწევს და ინსტრუქციებს გაუზიარებს მცოდნე ადამიანი, რაც პროდუქტის უსაფრთხოდ გამოყენებას უზრუნველყოფს.
- არ დაუშვათ, რომ ბავშვებმა გამოიყენონ პროდუქტი ან ითამაშონ მისით. ბავშვებთან ახლოს პროდუქტის გამოყენებისას ყოველთვის ყურადღებით იყავით. ბავშვებმა არ უნდა გაწმინდონ ან მოუარონ პროდუქტს ზედამხედველობის გარეშე.
- თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი ტექნიკური მომსახურების განყოფილების ან მსგავსი განყოფილების კვალიფიციური პერსონალის მიერ.
- არ მოათავსოთ თმის საშრობი, რომელიც შეიცავს ელექტრო კომპონენტებს, წყალში ან სხვა საწმენდ სითხეში. თუ თმის საშრობი წყალში ჩავარდება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ ის დენიდან. არ განაგრძოთ მისი გამოყენება გაშრობის შემდეგაც კი.
- საბაზანოში თმის საშრობის გამოყენებისას, გამოყენების შემდეგ გამორთეთ ის დენის წყაროდან, რადგან წყალთან ახლოს საფრთხის რისკი მაინც არსებობს, მაშინაც კი, თუ ის გამორთულია.
- დამატებითი დაცვისთვის რეკომენდირებულია ნარჩენი დენის მოწყობილობის (RCD) დაყენება, რომლის ნომინალური ნარჩენი ოპერაციული დენი არ აღემატება 30 mA-ს, აბაზანის ელექტროენერგიის მიწოდების ელექტრო წრეში. გაიარეთ კონსულტაცია RCD დამმონტაჟებელთან. RCD იყიდება ცალკე.

GE

- ეს პროდუქტი აღჭურვილია არაავტომატური ამომრთველი უსაფრთხოების გამორთვის მოწყობილობით გადახურების თავიდან ასაცილებლად. თუ პროდუქტი გადახურების გამო გამოირთვება, გამორთეთ ის მთავარი დენის წყაროდან და გააგრილეთ.

- შენიშვნა: თერმული დამცავის უნებლიე გადატვირთვასთან დაკავშირებული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, მოწყობილობა არ უნდა იკვებებოდეს გარე გადამრთველი მოწყობილობით, როგორიცაა ტაიმერი, ან არ უნდა იყოს დაკავშირებული წრედთან, რომელიც პერიოდულად ჩართულია და გამორთულია ზოგადი დანიშნულების კომპონენტებით.





- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა აბაზანასთან, საშხაპესთან, ხელსაბან ნიჟარასთან ან წყლით სავსე სხვა კონტეინერებთან ახლოს.

- საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არ დაბლოკოთ ჰაერის შესასვლელი ან გამოსასვლელი.

- გამოყენების დროს თმა ჰაერის შესასვლელთან მოარიდეთ, რათა თავიდან აიცილოთ ჩახლართვა და პოტენციური საფრთხე.

- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, არ შეეხოთ ჰაერის გამოსასვლელს ან სხვა გაცხელებულ ზედაპირებს მოწყობილობის გამოყენებისას ან გამორთვისთანავე.

- არ შეეხოთ შტეფსელს ან პროდუქტის რომელიმე ნაწილს სველი ხელებით ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად.

- გამორთეთ თმის საშრობი დენიდან, როდესაც არ იყენებთ ან ტექნიკური მომსახურების ან შეკეთების წინ.

- თმის საშრობის შენახვისას, არ დაატრიალოთ და არ შეკრათ კვების კაბელი, რათა თავიდან აიცილოთ მისი დაზიანება.

- შეინახეთ დენის კაბელი სითბოს წყაროებიდან და ადგილებიდან, რომლებმაც შეიძლება დააზიანოს მისი დამცავი თვისებები.

- არ გამოიყენოთ თმის საშრობი იმ ადგილებში, სადაც გამოიყენება აეროზოლური (სპრეი) პროდუქტები ან აალებადი წყაროების მახლობლად.
- არ გამოიყენოთ ფენი თმის გასაშრობის გარდა, მაგალითად, ტანსაცმლის ან სხვა ნივთების გასაშრობად.
- შეინარჩუნეთ მინიმუმ 10 სმ მანძილი ჰაერის შესასვლელსა და თმას შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა თმა საშრობში შეიწოვოს და დააზიანოს.
- გამოიყენეთ თმის საშრობი მხოლოდ ნომინალური სიმძლავრის მიხედვით. საშიშროების თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ უნივერსალური ჩამრთველები ან ძაბვის კონვერტორები.
- თუ თმის საშრობი არ მუშაობს გამართულად ან გაფუჭდა, დაუკავშირდით მწარმოებელს შესაკეთებლად. არ დაშალოთ იგი თავად.
- შეინარჩუნეთ მინიმუმ 3 სმ მანძილი ჰაერის გასასვლელსა და თმას შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება თმა დაიწვას.
- 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, ასევე შეზღუდული ფიზიკური ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს შეუძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენონ მოწყობილობა, თუ მათ ექნებათ შესაბამისი ზედამხედველობა ან უსაფრთხო გამოყენების ინსტრუქცია, რაც მათ საშუალებას მისცემს გაიგონ პოტენციური საფრთხეები.

GE

პროდუქტის მახასიათებლები

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer აღჭურვილია მაღალსიჩქარიანი უჯაგრისო ძრავით, ბიომიმეტური ნისლის ესენციის ნელი გამოშვებისა და ინტელექტუალური დინამიური ტემპერატურის კონტროლის ტექნოლოგიით. Dreame Aerodynamics Laboratory-ის მიერ საგულდაგულოდ შექმნილი, ის აკმაყოფილებს თქვენს პირად თმის გაშრობისა და მოვლის საჭიროებებს.

მაღალსიჩქარიანი უჯაგრისების ძრავა

Dreame Technology-ის მიერ შემუშავებული 130 000 ბრ/წთ სიჩქარის ძრავა მყისიერად წარმოქმნის ძლიერ, თმისთვის ხელსაყრელ ჰაერის ნაკადს, რაც თმას სწრაფად აშრობს.

ბიომიმეტიკური ნისლის ესენციის ნელა გამოშვების სისტემა

3D სუპერკრიტიკული ატომიზაციის მოდული არღვევს ბარიერებს სითხეების მოლეკულათშორისი ძალების დარღვევით, ქმნის წვრილ ნაწილაკებს, რომლებიც ზრდიან თმის მოვლის ესენციების შეწოვის სიჩქარეს, კვებავს როგორც თმას, ასევე სკალპს.

ტემპერატურის ინტელექტუალური დინამიური კონტროლი

AI MODIX რეჟიმის საშუალებით, ის ინტელექტუალურად გრძნობს მანძილს და რეალურ დროში არეგულირებს ჰაერის ნაკადის ტემპერატურას თმის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

სინათლის თერაპიის მოვლის ტექნოლოგია

ის იყენებს 1064 ნმ და 633 ნმ წითელი სინათლის ტექნოლოგიას, რაც უკეთ ზრუნავს თავის კანის ჯანმრთელობაზე თმის საშრობით გაშრობის დროს, ასტიმულირებს უჯრედების აქტივობას და ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას.

ჭკვიანი რეჟიმის ჩვენება


ხუთი მკაფიოდ ნაჩვენები რეჟიმი: ესენცია, გრილი, კომფორტი, სწრაფი გაშრობა და სკალპის მოვლა.

ნეგატიური იონის თმის მოვლის ტექნოლოგია

ჩაშენებული უარყოფითი იონების გამოსხივება წარმოქმნის უარყოფით იონებს თმაში დადებითი მუხტების გასანეიტრალებლად, ამცირებს სტატიკურ დაგროვებას და ხელს უშლის თმის აბურდვას.

GE

პროდუქტის შესავალი

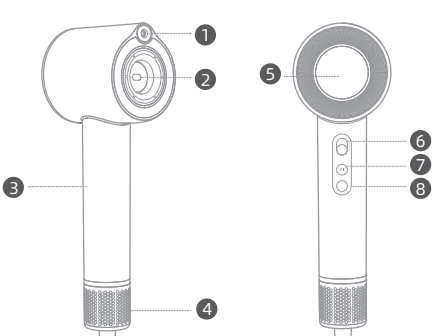

1. ესენციის მოდული
2. ქსვიანი მოდული AI MODIX
3. სახელური
4. მოხსნადი ჰაერის შემშვები ფილტრი

   საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ თმის საშრობი ჰაერის ნაკადის მოსახსნელი ფილტრის გარეშე.
5. შუქდიოდური ეკრანი
6. ჩართვა/გამორთვის გადამრთველი და სიჩქარის პარამეტრები
7. AI ღილაკი
8. რეჟიმის ღილაკი



მოწყობილობის კორპუსზე არსებული სიმბოლო მიუთითებს „არ გამოიყენოთ ბანაობის ან შხაპის მიღების დროს“.

პროდუქტის, აქსესუარების, მომხმარებლის ინტერფეისის და ა.შ. ილუსტრაციები ამ სახელმძღვანელოში არის სქემატური ილუსტრაციები და მხოლოდ საცნობაროა. პროდუქტის განახლებისა და გაუმჯობესების გამო, ნამდვილი პროდუქტი შეიძლება მცირედით განსხვავდებოდეს სქემატური დიაგრამისგან. გთხოვთ, იხელმძღვანელოთ რეალური პროდუქტით.

მისამაგრებლები



თმის მოვლის ესენციის კარტრიჯი



თმის მოვლის ესენციის კაფსულა



დამარბილებელი თავი



თავი ვარცხნილობის გასაკეთებლად

დაწნული თმის გასახსნელი თავი



დიფუზორი თავი

მას შემდეგ რაც დაასრულებთ საქშენის გამოყენებას, შენახვამდე მიეცით საშუალება გაგრილდეს.


პროდუქტის, აქსესუარების, მომხმარებლის ინტერფეისის და ა.შ. ილუსტრაციები ამ სახელმძღვანელოში არის სქემატური ილუსტრაციები და მხოლოდ საცნობაროა. პროდუქტის განახლებისა და გაუმჯობესების გამო, ნამდვილი პროდუქტი შეიძლება მცირედით განსხვავდებოდეს სქემატური დიაგრამისგან. გთხოვთ, იხელმძღვანელოთ რეალური პროდუქტით.

GE

გადამრთველის პარამეტრები

ჩართვა/გამორთვის გადამრთველი და სიჩქარის პარამეტრები

გადაწიეთ ღილაკი ზევით და ქვევით, რათა სწრაფად გადახვიდეთ ორ სიჩქარეს შორის.
სანამ ფენი ჩართავთ, დარწმუნდით, რომ ჩამრთველი გამორთულია.

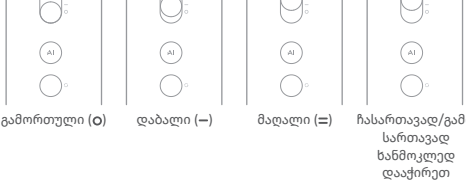

გამორთული (o) დაბალი (–) მაღალი (=) ჩასართავად/გამო
სართავად
ხანმოკლედ
დააჭირეთ
(AI)

რეჟიმის შეცვლა

ჩართვის შემდეგ, მოწყობილობა ააქტიურებს AI MODIX ჭკვიან ფუნქციას და ეკრანზე გამოჩნდება „ჭკვიანი“ რეჟიმი. AI MODIX ღილაკზე მოკლედ დაჭერით გადახვალთ „ჭკვიანი რეჟიმიდან“ „ესენციის“ რეჟიმში.
ეკრანზე ნაჩვენები შემდეგი რეჟიმების შორის გადართვისთვის, ხანმოკლედ დააჭირეთ ○ -ს: ესენცია, გრილი, კომფორტი, სწრაფი გაშრობა და სკალპის მოვლა.

AI					
ჭკვიანი	ესენცია	გრილი	კომფორტი	სწრაფი გაშრობა	სკალპის მოვლა
რეალურ დროში თმის სამრობის მანძილის მონიტორინგი. ავტომატურად არეგულირებს ჰაერის ნაკადის ტემპერატურას თმისა და თავის კანის დასაცავად.	თანაბარად კვებისთვის, ესენცია თმის ღერებზე ატომიზაციის გზით გაანაწილეთ.	ბუნებრივი გრილი ჰაერის გამომავალი, სითბოს დაგროვების თავიდან ასაცილებლად, შესაფერისია თმის ვარცხნილობის ისთვის.	თმის გაშრობის იდეალური ტემპერატურა ხელს უწყობს თმის გაშრობას და ამავდროულად თავიდან აგაცილებთ მის დაზიანებას.	შესაფერისია სველი თმის სწრაფად გასაშრობად.	იდეალურია თავის კანის მოვლისთვის, თმის გასაშრობად და თავის კანის დასაცავად.


შენიშვნა: ჭკვიანი რეჟიმი არ არის ხელმისაწვდომი, როდესაც თმის საშრობი გამოიყენება საქშენით.

ესენციის ფუნქციის გამოყენება

გამოყენების წესი: თმის დაბანის შემდეგ ჯერ გააშრეთ ის დაახლოებით 80%-მდე. შემდეგ გადადით „ესენციის“ რეჟიმზე, რათა მიკრომოლეკულური ესენცია თანაბრად გამოთავისუფლდეს. და ამ რეჟიმში დაასრულეთ თმის გაშრობა.

ესენციის კარტრიჯის შევსება

1. ნაზად დააჭირეთ ესენციის კარტრიჯს თმის საშრობზე, რომ კარტრიჯი ამოვარდეს და ამოიღოთ.

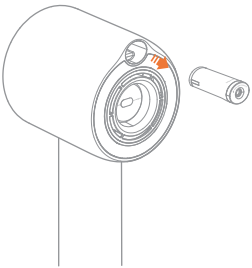

2. მოხსენით კარტრიჯის უკანა თავსახური და დაამატეთ ეთერზეთი. არ გადააჭარბოთ „მაქსიმალურ“ ხაზს.






სენსციის დამატებისას ყოველ ჯერზე არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურ რაოდენობას.

* გამოიყენეთ Dreame-ს მიერ რეკომენდირებული ეთერზეთი გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად.

3. სენსციის კარტრიჯის თავსახური ბოლომდე დაატრიალეთ. შემდეგ, კვლავ დაამონტაჟეთ სენსციის კარტრიჯი, ჩააჭირეთ იგი თმის საშრობის სენსციის ადგილას.

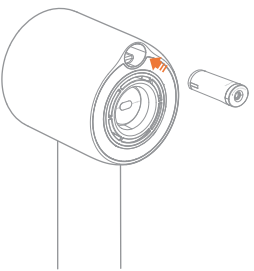


თავის ფუნქციონირება და გამოყენება

თმის საშრობი აღჭურვილია მაგნიტური საქშენით, რომლის დაყენება და მოხსნა მარტივია; უბრალოდ გაასწორეთ საქშენი ლითონის რგოლთან მარტივი მიმაგრებისთვის. საქშენი შეიძლება შემობრუნდეს მარტივად გამოყენებისთვის.


დაწნული თმის გასახსნელი თავი

სამგანზომილებიანი აჩქარების დიზაინი, რომელიც გაერთიანებულია გარე ზედაპირთან, რომლითაც უზრუნველყოფილია თანაბარი ჰაერის ნაკადი, ქმნის ძლიერ შესრუტვას თმის გასწორებისათვის და ეფექტურად ეწინააღმდეგება დამუხტულ თმას. შექმენით თმის ბუნებრივი ხვეულები დასახვევი ჯაგრისის გამოყენებით.

თავის მონტაჟი: მოათავსეთ „DREAME“-ით მონიშნული ბოლო, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე.

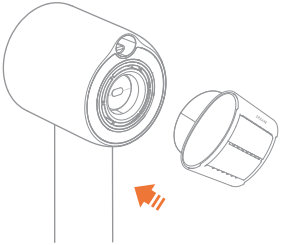

გამოყენების შემდეგ დაიჭირეთ თავის ორივე მხარე, რომ ამოიღოთ იგი.

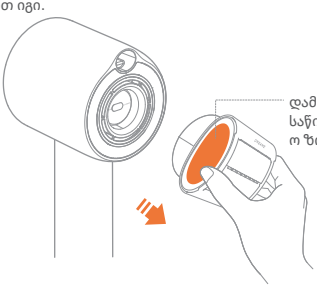


GE

თავის ფუნქციონირება და გამოყენება


დამარბილებელი თავი

იგრძენით უფრო გლუვი, უფრო კონტროლირებადი ჰაერის ნაკადის ძალა, რადგან ის ნაზად უბერავს თქვენს თმას ძირიდან ბოლომდე, ანიჭებს მას იდეალურ სტილსა და ბზინვარებას.

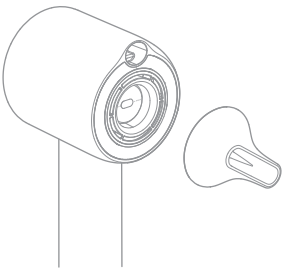

თავი ვარცხნილობის გასაკეთებლად

ჰაერის ნაკადს ეფექტურად მიაპყრობს კონკრეტულ ზონას, რაც უზრუნველყოფს სწრაფ და მიზანმიმართულ ვარცხნილობას.

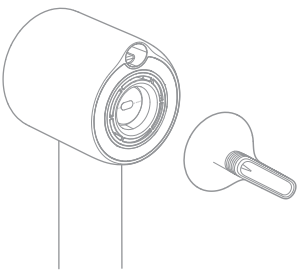

დიფუზორი თავი

თმა გაიშრეთ ნახევრად, შემდეგ კი კულულები განათავსეთ დიფუზორის საქშენში, რათა ბოლომდე გაიშროს. ეს დაგეხმარებათ ბუნებრივი და ელეგანტური კულულების მიღებაში.



საქშენის მეხსიერება


საქშენებს შორის გადართვისას, საქშენის სენსორი იმახსოვრებს თქვენს გამოყენების პრეფერენციებს და ავტომატურად აყენებს ჰაერისტემპერატურის შესაბამისად.

GE

უსაფრთხოების დაცვა

დაპაუზებისა და მოლოდინის რეჟიმი

ამაჩქარებლის სენსორი აფიქსირებს, როცა მოწყობილობა ჰორიზონტალურად იდება და ავტომატურად აჩერებს გათბობას და ამცირებს ჰაერის ნაკადს, რათა შემცირდეს ხმაური.

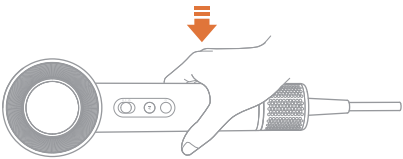


რჩევა: პაუზის ამოცნობის ფუნქციის გააქტიურებისთვის, თმის საშრობის ხელიდან გამვებამდე დაელოდეთ ძრავის ხმის შემცირებას.

გაწმენდა და მოვლა

⚠ ფილტრის ეკრანი საჭიროებს რეგულარულ გაწმენდას და მოვლას, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნარჩენების გაჭედვა და უზრუნველყოფილი იყოს ჰაერის შეუფერხებელი მოძრაობა.

- ფილტრის გაწმენდამდე დარწმუნდით, რომ თმის საშრობი გამორთულია და დენის წყაროდან გათიშულია.

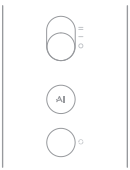


- ჰაერის ნაკადის ფილტრი ფიქსირდება მაგნიტური მიზიდვით. სახელური მჭიდროდ დაიჭირეთ, პირდაპირ ჩამოწიეთ ჰაერის ნაკადის ფილტრი და ამოიღეთ იგი სახელურიდან.



⚠ არ გარეცხოთ უჟანგავი ფოლადის ეკრანი წყლით, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაუმართაობა.

GE გაწმენდა და მოვლა

- გამოიყენეთ მშრალი, ბუსუსების გარეშე ქსოვილი, რბილი ჯაგრისი ან კბილის ჯაგრისი უჟანგავი ფოლადის ფილტრის ზედაპირზე ჩარჩენილი ნარჩენების მოსაშორებლად.

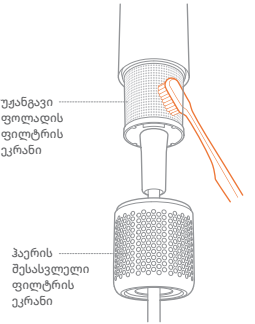

- გაწმენდის შემდეგ გაასწორეთ ჰაერის ნაკადის ფილტრი სახელურის ღართან და ჩასვით იგი. „დაწკაპუნების“ ხმა მიუთითებს, რომ მაგნიტი წარმატებით იქნა მიმაგრებული და ინსტალაცია დასრულებულია.



ძირითადი პარამეტრები

პროდუქტის დასახელება	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
პროდუქტის მოდელი	AHX30
ნომინალური ძაბვა	220 -240 ვ~
ნომინალური სიხშირე	50/60 ჰც
ნომინალური სიმძლავრე	1600 ვტ
პროდუქტის ზომები	263 × 82 × 86მმ
წარმოების თარიღი	ნაჩვენებია პროდუქტის შეფუთვაზე

Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer-ის შესრულების გაუმართაობის სია

სახელი	შესრულების გაუმართაობა
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. დენის გადამრთველის გაუმართაობა. 2. ცივი ჰაერი გამოდის სწრაფი გაშრობის რეჟიმში. 3. ეკრანი არ ნათდება, მაგრამ მოწყობილობა ნორმალურად მუშაობს. 4. მუშაობის დროს რეჟიმების გადართვა შეუძლებელია. 5. მუშაობის დროს შიდა ნაწილები წითლდება ან კვამლს უშვებს.

GE

ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაცია

ჩვენ, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., აქ ვაცხადებთ, რომ ეს მოწყობილობა შეესაბამება შესაბამის დირექტივებსა და ევროპულ ნორმებს და მათ ცვლილებებს. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: https://global.dreame-tech.com

WEEE განადგურებისა და გადამუშავების ინფორმაცია

ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი არის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა (WEEE დირექტივის მიხედვით 2012/19/EU) და არ უნდა იყოს შერეული დაუხარისხებელ მუნიციპალურ ნარჩენებთან. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და გარემო თქვენი ნარჩენების აღჭურვილობის ნარჩენების ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის შეგროვების პუნქტში გადატანით, რომელიც განსაზღვრულია თქვენი მთავრობის ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. სათანადო განკარგვა და გადამუშავება ხელს შეუწყობს პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ასეთი შემგროვებელი პუნქტების ადგილმდებარეობის, პირობებისა და მუშაობის საათების შესახებ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ინსტალერს ან თქვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას.

警告

為避免因不當使用而導致觸電、火災或其他意外事故，請務必在使用前仔細閱讀本使用者手冊，並妥善保存以供日後參考。

- 本產品不適合身體、感官或認知能力受限者（包括兒童）使用，除非在負責其安全的人員指導或監督下進行。
- 請勿讓兒童操作本產品或將其當作玩具使用。在兒童附近使用本產品時，務必隨時留意。兒童不得在沒有監督的情況下清潔或維護本產品。
- 如果電源線損壞，則必須由製造商、其維修部門或類似部門的專業人員更換，以免發生危險。
- 請勿將含電子元件的吹風機浸入水中或其他液體中清洗。若吹風機不慎掉入水中，請立即拔掉插頭。即使已晾乾，也請勿繼續使用。
- 在浴室使用吹風機後，請務必拔掉插頭，因為即使已關閉電源，靠近水源仍可能有危險。
- 為了提供額外的保護，建議在浴室供電的電路中安裝殘餘電流裝置 (RCD)，其額定剩餘工作電流不超過 30mA。請諮詢 RCD 安裝人員。RCD 需另行購買。
- 本產品配有非自我復位的高溫安全切斷裝置，以防止過熱。若產品因過熱而自動關閉，請從主電源插座拔掉插頭，並讓其冷卻。
- 備註：為避免因意外重置過熱保護裝置而造成危險，請勿透過外部開關裝置（例如定時器），或連接至會定期開關的電路來供電本產品。



- 請勿在浴缸、淋浴空間、洗臉盆或其他裝滿水的容器附近使用本產品。
- 請勿堵塞進風口或出風口，以防發生危險。
- 使用時請讓頭髮遠離進氣口，以避免纏繞和潛在危險。
- 為避免燙傷，請勿在使用中或剛關機後觸摸出風口或其他高溫表面。
- 請勿用潮濕的手去觸摸插頭或產品的任何零件，以防觸電。
- 不使用吹風機或在維護或修理前，請拔下電源插頭。
- 收納吹風機時，請勿扭曲或打結電源線，以免造成損壞。
- 請將電源線遠離熱源，以及可能損壞其絕緣層的區域。
- 請勿在使用噴霧產品的場所，或靠近易燃物時使用吹風機。
- 請勿將吹風機用於吹乾頭髮以外的目的，例如吹乾衣物或其他物品。
- 請保持進氣口與頭髮至少 10 公分的距離。否則，您的頭髮可能會被吸入吹風機並造成損壞。
- 請僅使用額定電源為吹風機供電。請勿使用萬用插頭或變壓器，以避免危險。
- 若吹風機出現異常或故障，請聯繫製造商進行維修。請勿自行拆卸。
- 請保持出風口與頭髮至少 3 公分的距離。否則，您的頭髮可能會被燙傷。

· 8 歲以上的兒童，以及身體、感官或心智能力受限或缺乏經驗與知識的人士，若在有人指導或監督下，且能理解潛在風險，則可安全使用本產品。

TW

產品特色

Dreame Miracle Pro 高速吹風機採用高速無刷馬達，結合仿生霧化精華緩釋和智慧動態溫控技術。經由 Dreame 空氣動力學實驗室精心設計，滿足您個人吹髮與護髮需求。

高速無刷馬達

Dreame 科技研發的 130,000 RPM 馬達，瞬間產生強勁且呵護秀髮的氣流，快速吹乾頭髮。

仿生霧化精華緩釋系統

3D 超臨界霧化模組突破屏障，瓦解液體分子間的作用力，產生細微粒子，提高護髮精華的吸收率，滋養髮絲和頭皮。

智慧動態溫控

在 AI MODIX 模式下，智慧感測距離並即時調整氣流溫度，防止頭髮受損。

光療護理技術

採用 1064nm 和 633nm 紅光技術，在吹髮過程中強化頭皮護理，促進細胞活性與膠原蛋白生成。

智慧模式顯示


五種清晰顯示的模式：精華、冷風、舒適、速乾和頭皮護理。

負離子護髮科技

內建鉑金負離子產生器，可釋放高濃度負離子，中和髮絲中的正電荷，有效減少靜電與毛躁。

產品介紹

TW

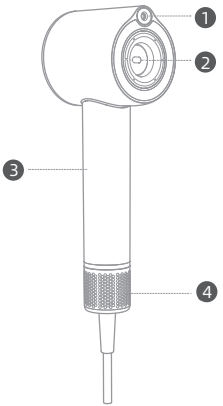

1. 精華模組
2. AI MODIX 智慧模組
3. 握把
4. 可拆卸進風濾網

   請勿在未安裝進風濾網的情況下使用吹風機，以免發生危險。
5. LED 螢幕
6. 開/關按鈕 / 速度設定
7. AI 按鈕
8. 模式按鈕



本產品機身上的符號表示「請勿在洗澡或淋浴時使用」。

本手冊中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品更新升級，實際產品可能與示意圖略有差異。請以實際產品為準。


TW 配件




護髮精華匣



護髮精華膠囊




順髮吹嘴



造型吹嘴



抗毛躁吹嘴



烘罩吹嘴

使用吹嘴配件後，請待其冷卻後再拆卸與收納。


本手冊中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品更新升級，實際產品可能與示意圖略有差異。請以實際產品為準。

開關設定

TW

開/關按鈕 / 速度設定

上下滑動按鈕可在兩種速度設定之間快速切換。
在插入吹風機插頭前，請確認電源開關已關閉。

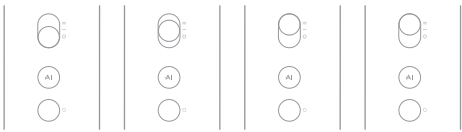

關閉（O）　低（–）　高（=）　短按以開啟/關閉（AI）

模式切換

開機後，裝置將啟動 AI MODIX 智慧功能，螢幕顯示「智慧」模式。 短按 AI MODIX 按鈕可退出智慧模式，進入「精華」模式。
短按○可在螢幕上循環切換以下顯示模式：精華、冷風、舒適、速乾和頭皮護理。

AI					
智慧	精華	冷風	舒適	速乾	頭皮護理
即時監測吹髮距離。自動調節氣流溫度，保護頭髮和頭皮。	透過霧化將精華釋放到髮絲上，均勻滋養。	自然冷風輸出，防止熱量積聚，適用於頭髮造型。	理想的吹髮溫度有助於吹乾頭髮，同時避免損傷。	適用於快速吹乾濕髮。	呵護頭皮的理想選擇，吹乾頭髮的同時保護頭皮。


備註：使用吹嘴時，請勿使用智慧模式。

TW 精華功能使用說明

如何使用：洗髮後，先將頭髮吹至八分乾。然後切換至「精華」模式，均勻釋放微分子精華。最後在此模式下完成吹乾頭髮。

精華匣補充

1. 輕輕按壓吹風機上的精華匣，使其彈出後取下。

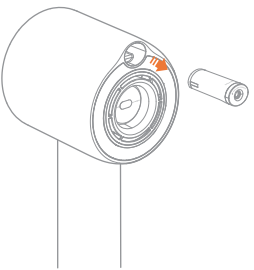

2. 旋開精華匣後蓋，加入精華油。請勿超過「Max」標線。






每次添加精華油時，請勿超過最大容量。

* 請使用 Dreame 指定的精華油，以避免故障。

3. 旋轉精華匣蓋，直到完全鎖緊為止。 然後，將精華匣蓋旋緊後，對準吹風機的精華槽輕壓裝入，即可完成安裝。

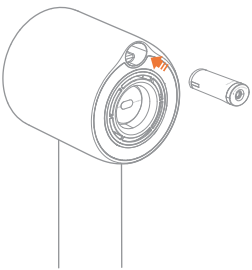


TW 吹嘴功能與使用說明

吹風機配備磁吸式吹嘴，易於安裝與拆卸；只需將吹嘴對準金屬環，即可輕鬆吸附固定。吹嘴可輕鬆旋轉，方便使用。


抗毛躁吹嘴

三段加速設計，結合外部均勻氣流導流表面，產生強勁氣流，有助於順直髮絲並有效減少毛躁現象。搭配捲髮梳使用時，可打造自然的髮型曲線。

吹嘴安裝：將標有「DREAME」的一端朝上放置，如下圖所示。

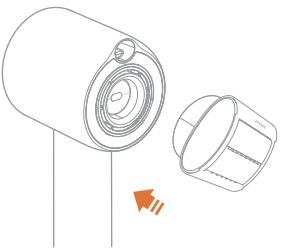

使用後，握住吹嘴兩側即可取下。

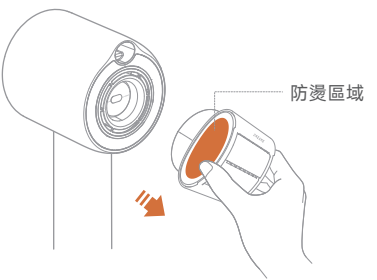


吹嘴功能與使用說明

TW


順髮吹嘴

體驗更柔和、可控的氣流，順著髮根至髮尾吹乾，塑造理想造型，展現亮澤秀髮。

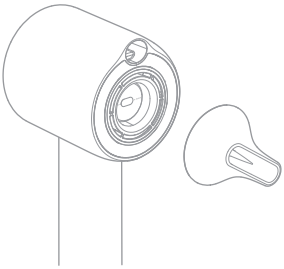

造型吹嘴

有效集中氣流，實現快速局部造型。

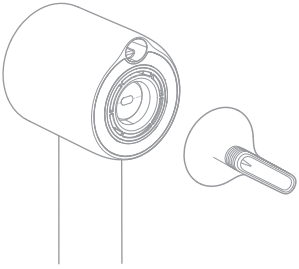

TW

烘罩吹嘴

先將頭髮吹至半乾，再將捲髮放入烘罩吹嘴中完成吹乾。有助於打造自然又優雅的捲髮造型。




吹嘴記憶

在不同吹嘴之間切換時，吹嘴感應器會記住您的使用偏好，並自動設定對應的風溫。

安全保護

暫停與待機模式

當加速感應器偵測到裝置平放時，將自動暫停加熱並降低氣流，以減少噪音。

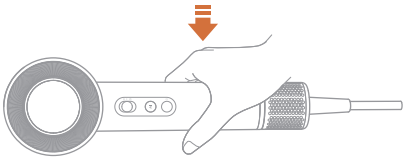


提示：為確保暫停檢測功能啟動，請在聽到馬達聲音變小後，再將手從吹風機上移開。

TW 清潔與維護

⚠ 濾網需要定期清潔和維護，以防止碎屑堵塞並確保氣流順暢。

· 清潔濾網前，請確保吹風機已關閉電源並拔掉電源插頭。

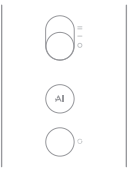


· 進風濾網採用磁力吸附固定。握住握把，向下拉出進風濾網，即可將其卸下。



⚠ 請勿以水清洗不鏽鋼濾網，以免造成故障。

清潔與維護

- 使用乾燥、無絨布、軟刷或牙刷，清除進風濾網與不鏽鋼濾網表面的附著物。

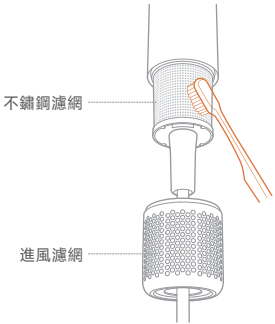

- 清潔完成後，將進風濾網對準握把上的凹槽插入。聽到「咔噠」聲表示磁鐵已成功吸附，安裝完成。



TW 基本參數

產品名稱	Dreame Hair Miracle 高速吹風機
產品型號	AHX30
額定電壓	110 V~
額定頻率	50/60 Hz
額定功率	1400 W
產品尺寸	263 × 82 × 86mm
生產日期	標示在產品包裝上

Dreame Miracle 高速吹風機性能故障表

名稱	故障與性能異常
Dreame Miracle 高速吹風機	1. 電源開關故障 2. 在速乾模式下吹出冷風 3. 螢幕不亮，但產品功能正常 4. 運作過程中無法切換模式 5. 運作過程中內部零件發紅或冒煙

歐盟符合性聲明

本公司 Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. 特此聲明，本設備符合適用的指令與歐洲規範及增修條款。歐盟符合性聲明全文提供於以下網際網路
位址：https://global.dreametech.com

WEEE 處置和回收資訊



標有此符號的所有產品皆為廢電子電機設備 (WEEE，如 2012/19/EU 指令所述)，不應與未分類的家庭廢棄物混在一起。而是應將廢棄設備置於政府或當地主管機關指定之廢電子電機設備回收的收集點，以保護人類健康和環境。正確處置和回收有助於避免對環境和人類健康帶來潛在負面影響。請聯絡安裝者或當地主管機關，以取得有關此類收集點之位置及條款與條件的詳細資訊。

ESLL

Advertencia

Para evitar descargas eléctricas, incendios u otros accidentes provocados por un uso inadecuado, por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el aparato y consérvelo en un lugar adecuado para futuras consultas.

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que carezcan de la experiencia y los conocimientos pertinentes (incluidos niños), a menos que estén supervisadas o instruidas por un tutor para garantizar que puedan utilizar el producto de forma segura.
- No permita que los niños manipulen o utilicen el producto como un juguete. Mantenga siempre una estrecha vigilancia cuando utilice el producto cerca de niños. Los niños no deben limpiar ni realizar mantenimiento al producto sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por personal profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento o un departamento similar para evitar peligros.
- No sumerja el secador de pelo, que contiene componentes eléctricos, en agua ni en ningún otro líquido para su limpieza. Si el secador de pelo cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No continúe utilizándolo incluso después de que se haya secado.
- Cuando utilice un secador de pelo en el baño, por favor,desconéctelo después de usarlo, ya que aún existe riesgo de peligro cerca del agua incluso si está apagado.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de trabajo residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulte a un instalador de RCD. El RCD se vende por separado.
- Este producto está equipado con un dispositivo de desconexión térmica de seguridad sin restablecimiento automático para evitar el sobrecalentamiento. Si el producto se apaga debido al sobrecalentamiento, desconéctelo de la toma de corriente principal y déjelo enfriar.

- Nota: Para evitar riesgos causados por el reinicio accidental del protector térmico, el aparato no debe ser alimentado por un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague periódicamente mediante componentes de uso general.
- No bloquee la entrada o salida de aire para evitar peligros.
- Mantenga el cabello alejado de la entrada de aire durante el uso para evitar enredos y posibles peligros.
- No toque la salida de aire ni otras superficies calientes mientras el dispositivo esté en uso o inmediatamente después de apagarlo para evitar quemaduras.





- No utilice este producto cerca de una bañera, ducha, lavamanos u otros recipienties llenos de agua.
- No toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Desconecte el secador de pelo cuando no esté en uso o antes de realizarle mantenimiento o reparación.
- Al guardar el secador de pelo, no retuerza ni anude el cable de alimentación para evitar dañarlo.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor y áreas que puedan comprometer su cubierta protectora.
- No utilice el secador de pelo en lugares donde se utilicen productos en aerosol o cerca de fuentes inflamables.
- No utilice el secador de pelo para otros fines que no sean secar el cabello, como secar ropa u otros objetos.
- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre la entrada de aire y su cabello. De lo contrario, su cabello podría ser absorbido por el secador de pelo y causar daños.
- Utilice el secador de pelo únicamente con la fuente de potencia nominal. No utilice enchufes universales ni convertidores de voltaje para evitar peligros.
- Si el secador de pelo funciona mal o se daña, por favor, póngase en contacto con el fabricante para repararlo. No lo desmonte usted mismo.

ESLL

Por favor, mantenga una distancia de al menos 3 cm entre la salida de aire y su cabello. De lo contrario, su cabello podría quemarse.

- Los niños de 8 años o más, así como las personas con capacidades físicas o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, pueden utilizar el aparato de forma segura si reciben la supervisión o la orientación adecuadas sobre su uso seguro, que les permita comprender los posibles peligros.t

Características del producto

El Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer incorpora un motor sin escobillas de alta velocidad con liberación lenta de esencia de niebla biomimética y tecnología de control dinámico de temperatura inteligente. Diseñado meticulosamente por el Laboratorio de Aerodinámica Dreame, satisface sus necesidades personales de secado y cuidado del cabello.

Motor sin escobillas de alta velocidad

Un motor de 130.000 RPM desarrollado por Dreame Technology genera un flujo de aire potente y respetuoso con el cabello de forma instantánea para secarlo rápidamente.

Sistema de liberación lenta de esencia de niebla biomimética

El módulo de atomización supercrítica 3D rompe las barreras al interrumpir las fuerzas intermoleculares de los líquidos, creando partículas finas que aumentan la tasa de absorción de las esencias para el cuidado del cabello, nutriendo tanto el cabello como el cuero cabelludo.

Control dinámico inteligente de temperatura

Con el modo AI MODIX, detecta inteligentemente la distancia y ajusta la temperatura del flujo de aire en tiempo real para evitar daños en el cabello.

Tecnología de cuidado con terapia de luz

Emplea tecnología de luz roja de 1064 nm y 633 nm para cuidar mejor la salud del cuero cabelludo durante el secado, estimular la actividad celular y promover la producción de colágeno.

Pantalla de modo inteligente


Cinco modos claramente mostrados: Esencia, Fresco, Confort, Secado rápido y Cuidado del cuero cabelludo.

ESLL Tecnología de iones negativos para el cuidado del cabello

El emisor de iones negativos de platino incorporado genera altas concentraciones de iones negativos, neutralizando las cargas positivas en el cabello para reducir la acumulación de la electricidad estática y prevenir el encrespamiento.

Introducción del producto

ESLL

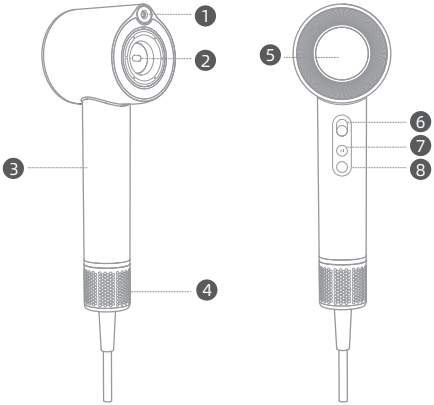

1. Módulo de esencia
2. Módulo inteligente AI MODIX
3. Mango
4. Filtro de entrada de aire desmontable
   No utilice el secador de pelo sin el filtro de flujo de aire para evitar peligros.
5. Pantalla LED
6. Interruptor de encendido/apagado / Ajustes de velocidad
7. Botón de AI
8. Botón de modo



El símbolo en el cuerpo del aparato indica "No utilizar mientras se baña o se ducha".

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y sólo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Por favor, consulte el producto real.


ESLLAccesorios




Cartucho de esencia para el cuidado del cabello



Cápsula de esencia para el cuidado del cabello




Boquilla de alisado



Boquilla para dar forma



Boquilla antiencrespamiento



Boquilla difusora


Una vez que haya terminado de usar el accesorio de boquilla, déjelo enfriar antes de retirarlo para guardarlo.

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y sólo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Por favor, consulte el producto real.

Cambio de ajustes

Interruptor de encendido/apagado / Ajustes de velocidad

Deslice el botón hacia arriba y hacia abajo para cambiar rápidamente entre los dos ajustes de velocidad.
Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de conectar el secador de pelo.

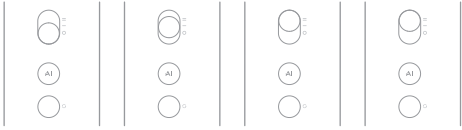

Apagado (○) | Baja (–) | Alta (=) | Presione brevemente para encenderlo/apagarlo (AI)

Cambio de modo

Después de encenderlo, el aparato activa la función inteligente AI MODIX y la pantalla muestra el modo "Inteligente". Presione brevemente el botón AI MODIX para salir del modo inteligente e ingresar al modo "Esencia".
Presione brevemente ○ para recorrer los siguientes modos que se muestran en la pantalla: Esencia, Fresco, Confort, Secado rápido y Cuidado del cuero cabelludo.

AI					
Inteligente	Esencia	Fresco	Confort	Secado rápido	Cuidado del cuero cabelludo
Monitoreo en tiempo real de la distancia de secado del cabello. Ajusta automáticamente la temperatura del flujo de aire para proteger el cabello y el cuero cabelludo.	Libera esencia sobre las hebras del cabello a través de la atomización para una nutrición uniforme.	Salida de aire fresco natural para evitar la acumulación de calor, adecuado para peinar el cabello.	La temperatura ideal de secado del cabello ayuda a secar el cabello evitando dañarlo.	Adecuado para secar rápidamente el cabello mojado.	Ideal para el cuidado del cuero cabelludo, secando el cabello mientras protege el cuero cabelludo.


Nota: El modo Inteligente no está disponible cuando se utiliza el secador de pelo con la boquilla.

ESLLUso de la función de esencia

Modo de empleo: Después de lavarse el cabello, primero séquelo con el secador hasta que esté en un 80% seco. Luego cambie al modo “Esencia” para liberar uniformemente la esencia de micromoléculas. Y termine de secar su cabello en este modo.

Recarga del cartucho de esencia

1. Presione suavemente el cartucho de esencia en el secador de pelo para sacarlo y retirarlo.

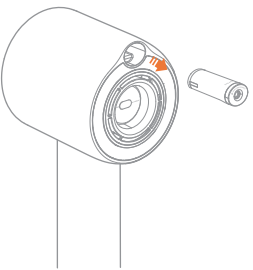

2. Desenrosque la tapa trasera del cartucho y agregue aceite de esencia. No exceda la línea de “Max”.






No exceda la cantidad máxima al agregar aceite de esencia cada vez.

* Utilice el aceite de esencia designado por Dreame para evitar el mal funcionamiento.

3. Gire la tapa del cartucho de esencia hasta que esté completamente cerrado. Luego, vuelva a instalar el cartucho de esencia presionándolo nuevamente en la ranura de esencia del secador de pelo.

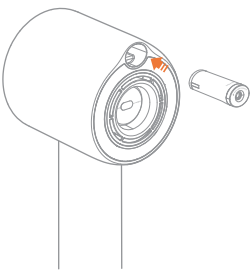


ESLLFunción y uso de la boquilla

El secador de pelo está equipado con una boquilla magnética que es fácil de instalar y retirar; simplemente alinee la boquilla con el anillo de metal para una fijación sin esfuerzo. La boquilla se puede girar fácilmente para un uso conveniente.


Boquilla antiencrespamiento

El diseño de aceleración en tres etapas, combinado con una superficie exterior que garantiza un flujo de aire uniforme, crea una succión poderosa para alisar el cabello y combatir eficazmente los cabellos rebeldes . Crea curvas naturales en el cabello al usarlo con un cepillo rizador.

Instalación de la boquilla: Coloque el extremo marcado con "DREAME" hacia arriba como se muestra en el diagrama de abajo.

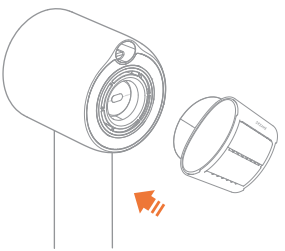


Después de usarla, sujete ambos lados de la boquilla para retirarla.

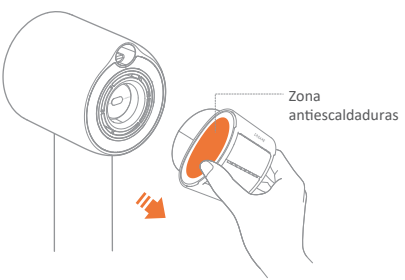

Función y uso de la boquilla


Boquilla de alisado

Experimente el poder de un flujo de aire más suave y controlado que sopla suavemente a través de su cabello desde la raíz hasta las puntas, dejándolo perfectamente peinado y radiantemente brillante.

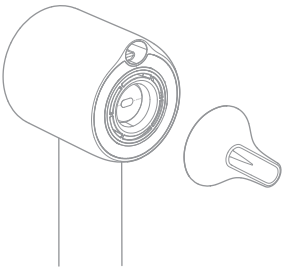

Boquilla para dar forma

Concentra el flujo de aire de manera eficiente para lograr un peinado rápido y localizado.

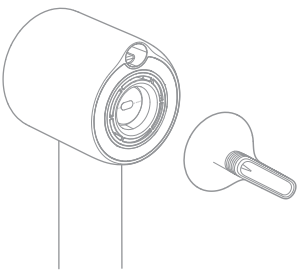

ESLLBoquilla difusora

Seca su cabello hasta que esté medio seco y luego coloca los rizos en la boquilla del difusor para terminar de secarlo. Esto ayudará a lograr rizos naturales y elegantes.




Memoria de boquilla

Al cambiar entre boquillas, el sensor de la boquilla recordará sus preferencias de uso y ajustará automáticamente la temperatura del viento en consecuencia.

Protección de seguridad

Modo de pausa y espera

El sensor del acelerador detecta cuando el aparato se coloca en posición horizontal y pausará automáticamente el calentador y reducirá el flujo de aire para disminuir el ruido.

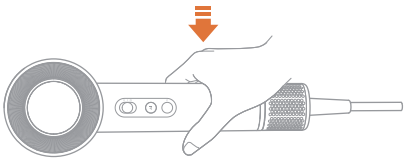


Consejo: Para garantizar que la función de detección de pausa esté activada, espere a que el sonido del motor disminuya antes de soltar el secador de pelo.

ESLL Limpieza y mantenimiento

⚠ La malla del filtro requiere una limpieza y mantenimiento regulares para evitar que los residuos se obstruyan y garantizar un flujo de aire suave.

- ·Antes de limpiar el filtro, asegúrese de que el secador de pelo esté apagado y desconectado.

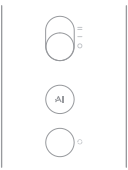


- ·El filtro de flujo de aire se fija mediante una atracción magnética. Sujete firmemente el mango, jale hacia abajo el filtro de flujo de aire directamente y retírelo del mango.




⚠ No lave la malla de acero inoxidable con agua ya que esto puede provocar un mal funcionamiento.

Limpieza y mantenimientot

- Utilice un paño seco que no suelte pelusa, un cepillo suave o un cepillo de dientes para eliminar cualquier sustancia adherida al filtro de flujo de aire y a la superficie del filtro de acero inoxidable.

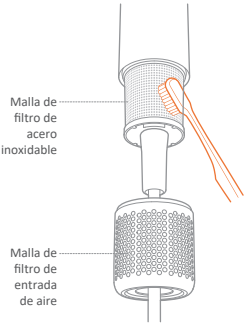

- Una vez finalizada la limpieza, alinee el filtro de flujo de aire con la ranura del mango e insértelo. Un sonido de “clic” indica que el imán se ha colocado correctamente y que la instalación está completa.

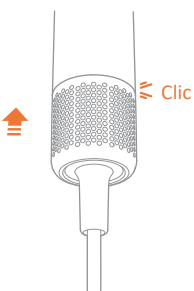

ESLL Parámetros básicos

Nombre del producto	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Modelo del producto	AHX30
Tensión nominal	220-240V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Potencia nominal	1600 W
Dimensiones del producto	263 × 82 × 86mm
Fecha de producción	Se muestra en el paquete del producto

Lista de fallas de rendimiento del Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nombre	Fallas de rendimiento
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Fallo del interruptor de encendido. 2. En el modo de secado rápido se sopla aire frío. 3. La pantalla no se ilumina, pero el producto funciona normalmente. 4. No es posible cambiar de modo durante el funcionamiento. 5. Las piezas internas se ponen rojas o emiten humo durante el funcionamiento.

Declaración de Conformidad de la UE ESLL

Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., por la presente declaramos que este equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables, así como sus modificaciones. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: https://global.dreametech.com

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos usados en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que ha sido nombrado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación, los términos y condiciones de dichos puntos de recolección , póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales.



User manual version number: V 1.0

Service website: http://global.dreametech.com
Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China

追觅产品包装图纸

图纸提供单位

追觅贸易（天津）有限公司

项目名称

P2506-追觅奇迹X30高速吹风机使用说明书-欧版-37国-电子版

版本号

V1.0

设计时间

2025.06.05

责任设计师

孙东升

材质工艺要求

工艺要求：

尺寸要求： 70mm×135mm

颜色及专色：四色印刷

注：次页面非印刷内容