


supersonic

travel

Manual de usuario

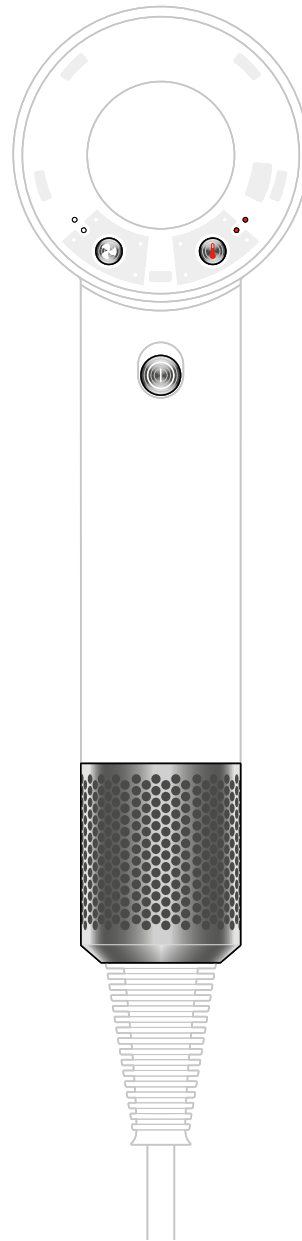

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Índice

Qué contiene la caja

Cómo empezar

LED


Cómo usar tu secador de pelo de viaje

Mantenimiento periódico del filtro


Soporte y servicio

dyson

Qué contiene la caja

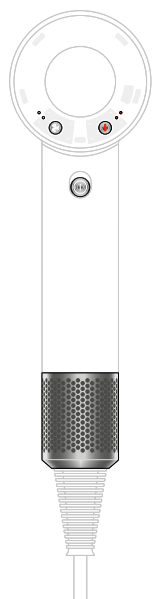

Secador de pelo
Dyson Supersonic™
Travel




Boquilla estrecha
concentradora

Compatible con los accesorios de los secadores Dyson Supersonic Nural™
y Dyson Supersonic™.

Puedes comprar accesorios adicionales en www.Dyson.es

Cómo empezar

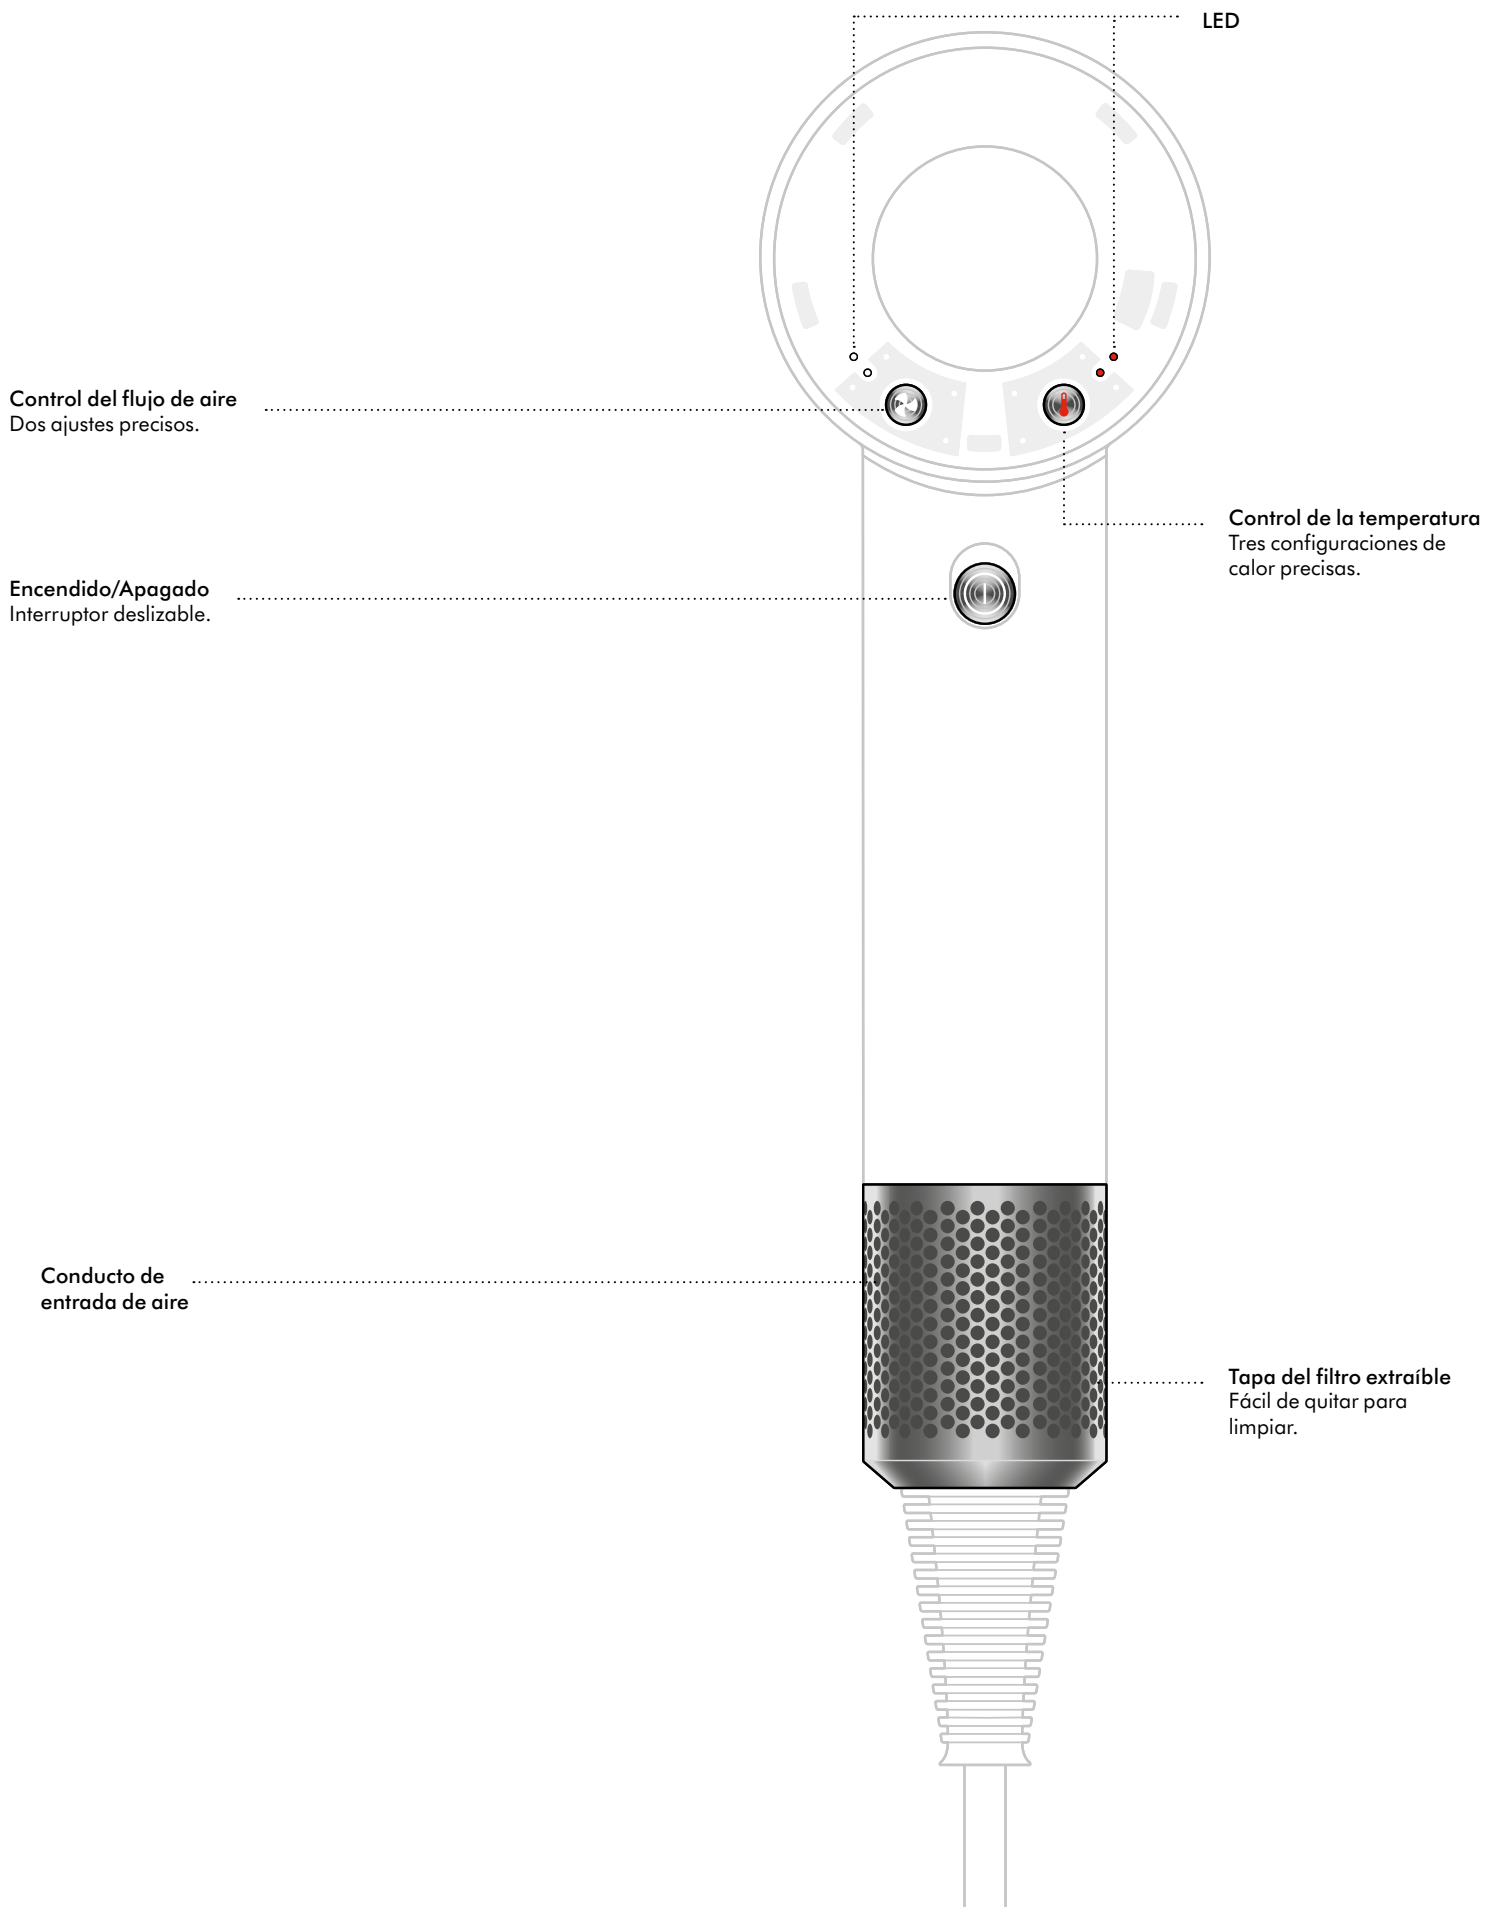

LED

Configuración


Las luces LED indican los ajustes que estás usando.

Flujo de aire

Las luces blancas indican la velocidad del flujo de aire:

Dos luces para alta.

Una luz para suave.

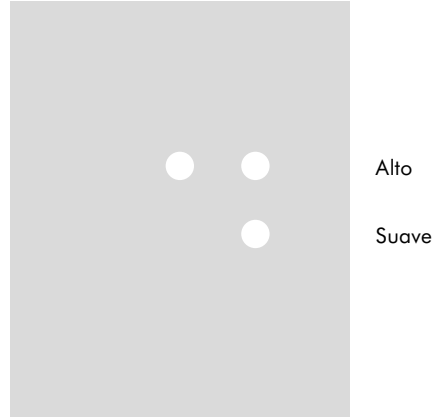

Temperatura

Las luces rojas indican la temperatura del flujo de aire:

Dos luces para alta.

Una luz para baja.

Sin luces para fría.

Luz LED apagada



Diagnóstico


Los LED parpadearán continuamente para indicarte que la máquina necesita atención.

Si las luces blancas parpadean, apaga la máquina, limpia el filtro (consulta **Mantenimiento periódico del filtro**) e intenta encender la máquina de nuevo. Mira el vídeo en [Dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.com/yoursupersonic) para obtener más información.

Si las luces rojas parpadean, desenchufa la máquina, espera 30 segundos y vuelve a enchufarla.

Si ambas luces rojas siguen parpadearo, ponte en contacto con el servicio de Asistencia técnica de Dyson.

No vuelvas a encender la máquina.

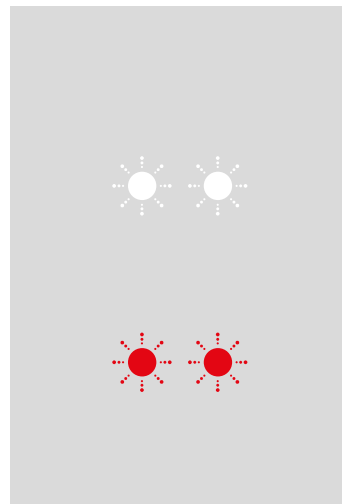

Cómo usar tu secador de pelo de viaje

Tu secador de pelo Dyson Supersonic™ Travel tiene accesorios magnéticos para un ajuste y rotación fáciles durante el moldeado.

Quítalos sujetándolos por los bordes fríos.

La tecnología Heat Shield mantiene fresca la superficie de los accesorios de moldeado.

Boquilla estrecha concentradora

Diseño más ancho y estrecho para un moldeado de precisión.




Mantenimiento periódico del filtro

El filtro debe limpiarse cuando las luces LED blancas empiecen a parpadear.


No olvides desenchufar el aparato de la toma de corriente y dejarlo enfriar antes de limpiar el filtro.

El secador Dyson Supersonic™ Travel cuenta con tecnología calibrada para obtener un rendimiento excepcional.

Esta tecnología debe cuidarse evitando el polvo y los residuos de productos capilares. Requiere mantenimiento regular para conservar el rendimiento.




Malla del filtro



Carcasa del filtro

Paso 1


Limpia a fondo la tapa del filtro haciendo movimientos circulares con un cepillo suave o con un paño que no suelte pelusa.

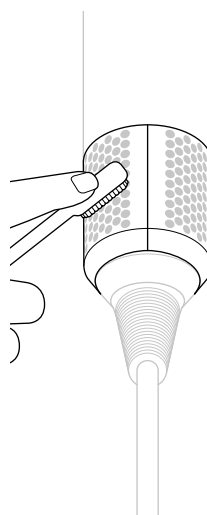

Paso 2


Sujeta el mango del aparato y baja la tapa del filtro hacia el cable.

Abre la carcasa del filtro con suavidad y deslízala por el cable.

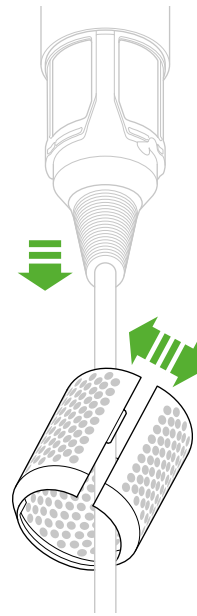


Paso 3

Lava la carcasa del filtro bajo el chorro de agua tibia.

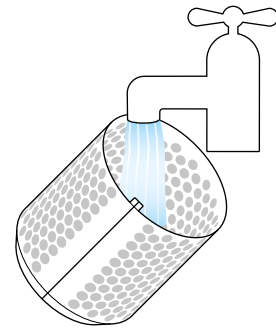

Paso 4


Sacude la carcasa del filtro para eliminar el agua sobrante y después déjala secar al aire.

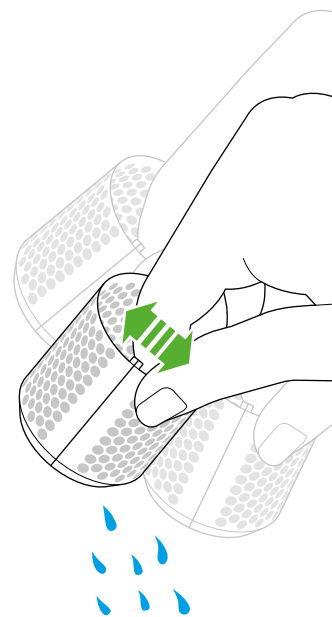

Paso 5

Limpia la rejilla del filtro haciendo movimientos circulares y un cepillo suave o un paño que no suelte pelusa, hasta eliminar todos los residuos.


No uses agua ni productos químicos para limpiarla.

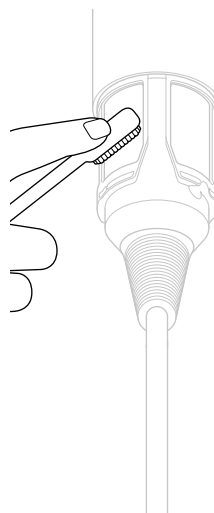

Paso 6

Una vez que la tapa del filtro esté completamente seca, vuelve a colocarla sobre la rejilla del filtro con cuidado tirando de la carcasa para abrirla y deslizándola sobre el cable.

Desliza la carcasa del filtro hacia el mango y empuja hasta que encaje en su sitio.

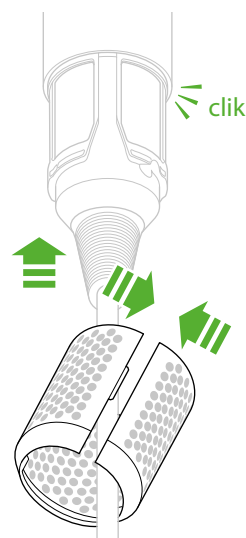

Soporte y servicio

Visita www.Dyson.es/soporte para ver videos, consejos y realizar pedidos de piezas de repuesto.

Contacta al servicio de atención al cliente de Dyson para obtener ayuda.