


PEAQ


Made with passion

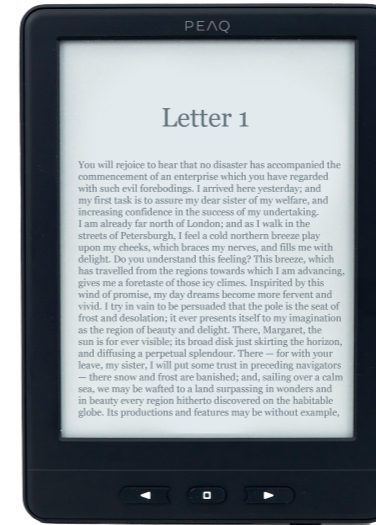

Deutsch	3 - 5
English	6 - 8
Español	9 - 11
Français	12 - 14
Magyar	15 - 17
Italiano	18 - 20
Nederlands	21 - 23
Polski	24 - 26
Türkçe	27 - 29

E-Reader Paperlight Touchpanel

400793



The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the e-reader, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed

QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.
P.I. San José de valderas,
C/Yunque, nº 15
28918 Leganés- Madrid-España
info@quatrotec.es





400793



DE Bedienungsanleitung
EN User Manual
ES Manual de instrucciones
FR Mode d'emploi
HU Kezelési leírás

IT Manuale dell'utente
NL Gebruiksaanwijzing
PL Instrukcja obsługi
TR Kullanım kılavuzu



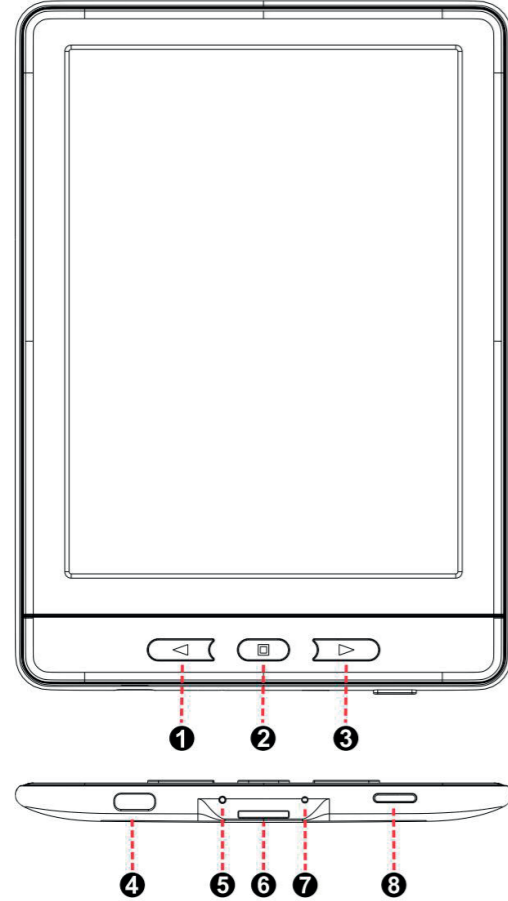

Specifications

E-Reader


Input	: DC5V/1A
Integrated rechargeable battery type	: Lithium battery, 1,500 mAh
Battery model	: 306070PL
Battery manufacturer	: Shenzhen Yiben Electronic Co. Ltd.
Address	: East Side of 2nd floor, 7 Bldg, Factory workshop of Xiangxiang Industrial park, Yingrenshi Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
E-mail	: zf318318@5v-china.com
Imported by	: QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L. P.I. San José de valderas, C/Yunque, nº 15 28918 Leganés- Madrid-España - info@quatrotec.es
Battery life	: the capacity after 500 cycles is not less than 70% of the initial capacity
Charging time	: 3-3,5 hours
USB-C Cable	: 1m (included)
RAM	: 64 MB

Screen

Screen model	: E-Ink Pearl Plus 6"
Resolution	: 1024 x 758
Grayscale	: 16 levels - anti-reflective screen

Other Specifications

Internal storage	: 4 GB
Expandable storage	: via Micro-SD card up to 32 GB
Supported formats	: ePub, PDF, FB2, DOC, TXT, RTF, TCR, DRM, JPEG, BMP, GIF, PNG



The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the e-reader, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed

■ Lieferumfang

- 1 × E-Book-Reader
- 1 × E-Book-Reader-Hülle
- 1 × USB-C-Kabel
- 1 × Benutzerhandbuch


■ Beschreibung und Funktion der Tasten

1. [Linke Taste] Drücken Sie diese Taste, um beim Lesen zur vorherigen Seite zurückzukehren.
2. [Startseite] Drücken Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zu gelangen.
3. [Rechte Taste] Drücken Sie diese Taste, um beim Lesen zur nächsten Seite zu blättern.
4. [USB] USB-Typ-C-Anschluss zum Laden und zur Datenübertragung.
5. [LED-Anzeige] Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und wechselt zu Grün, sobald der Akku vollständig geladen ist.
6. [SD-Kartensteckplatz] Steckplatz für Micro-SD-Karten zum Einlegen und Lesen von SD-Karten.
7. [Reset] Versteckte Taste im Steckplatz; drücken Sie diese, um den E-Book-Reader zurückzusetzen, falls er nicht mehr funktioniert.
8. [Ein/Aus] Ein-/Ausschalter; kurz drücken, um den Ruhemodus zu aktivieren oder zu beenden; ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um den E-Book-Reader ein- oder auszuschalten.

■ So verwenden Sie die Touch-Funktion

- Beschreibung der Ein-Punkt-Touch-Funktion: Dieser E-Reader ist mit einer kapazitiven Ein-Punkt-Touch-Steuerung ausgestattet. Das bedeutet, er reagiert nur auf eine einzelne Berührung und unterstützt keine anderen Funktionen wie das Zoomen mit zwei Fingern. Der E-Reader unterstützt außerdem Wischgesten mit einem Finger nach links und rechts sowie nach oben und unten.
- Funktionsweise des E-Readers: Dieser E-Reader verwendet Menüs, um verschiedene Funktionen auszuführen. Sie benötigen lediglich Ihren Finger, um auf den Bildschirm zu tippen oder zu wischen und den angezeigten Anweisungen zu folgen.
- Umblättern während des Lesens: Tippen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms, um zur nächsten Seite zu blättern, und auf die linke Seite, um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Die Tasten [RECHTS] und [LINKS] haben dieselbe Funktion.
- Zugriff auf das Lesemenü während des Lesens: Das Lesemenü ist eine wichtige Ressource, die Ihnen während des Lesens Zugriff auf weitere Optionen ermöglicht. Durch Berühren der Bildschirmmitte während des Lesens werden das Benutzermenü am oberen und unteren Bildschirmrand gleichzeitig angezeigt. Das Menü am unteren Bildschirmrand enthält das Lesemenü mit Untermenüoptionen wie [Lesezeichen hinzufügen], [Lesezeichen], [Inhaltsverzeichnis] und weiteren. Durch Navigation in diesen Untermenüs und mithilfe der Touch-Funktion kann der Benutzer die gewünschten Funktionen oder Aktionen ausführen.
- Zugriff auf die Hauptsteuerung während des Lesens: Durch Berühren der Bildschirmmitte während des Lesens erscheint das Benutzermenü mit Optionen wie [Startseite], [Zurück], [Aktualisieren], [Beleuchtung] und dem Namen des aktuell gelesenen Buches am oberen Bildschirmrand. Der Benutzer muss die gewünschte Funktion oder Aktion antippen.

Funktionsschema der Touch-Funktion:

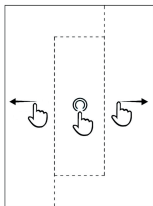

- Durch Berühren der linken Bildschirmseite (siehe Abbildung oben) wird zur vorherigen Seite geblättert.
- Durch Tippen auf die rechte Bildschirmseite (siehe vorherige Abbildung) wird zur nächsten Seite geblättert.
- Durch Tippen auf die Bildschirmmitte (siehe vorherige Abbildung) wird das Lesemenü während des Lesens eines Buches geöffnet.
- Durch Wischen von links nach rechts auf dem Bildschirm gelangen Sie zur vorherigen Seite.
- Durch Wischen von rechts nach links auf dem Bildschirm gelangen Sie zur nächsten Seite.

Hauptmenüs

• ZUGRIFF AUF DIE HAUPTMENÜS

Drücken Sie die [HOME]-Taste unten am E-Reader oder tippen Sie auf das [HOME]-Symbol oben auf dem Bildschirm, um zum Hauptmenü zu gelangen.

BENUTZERMENÜ OBEN AUF DER HAUPTSEITE

- [HOME] Drücken Sie das Home-Symbol oben links auf dem Bildschirm, um in jedem Modus zum Hauptmenü zu gelangen.
- [ZURÜCK] Drücken Sie das Zurück-Symbol, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

- [AKTUALISIEREN] Drücken Sie das Aktualisieren-Symbol, um den gesamten Bildschirm zu aktualisieren und ihn scharf und übersichtlich zu halten.
- [LICHT] Drücken Sie das Licht-Symbol, um die Leselampe ein- oder auszuschalten.
- [AKKU] Das Akku-Symbol zeigt den Akkustand an.

BENUTZERMENÜ MIT 9 FELDERN AUF DER HAUPTSEITE.

- [Browserverlauf]: Hier können Sie kürzlich gelesene Dateien verwalten. Untermenüs zum Löschen und Alle löschen sind verfügbar.
- [Bibliothek]: Liste aller auf dem E-Reader gespeicherten E-Book-Dateien mit Untermenüs für „Kurztitelliste“ oder „Buchcoverliste“, um Ihre Bücher nach Wunsch anzuzeigen.
- [E-Books suchen]: Finden Sie Ihre Lieblingslektüre anhand eines Suchbegriffs.
- [Explorer]: Liste der in benutzerdefinierten Ordnern gespeicherten E-Book-Dateien.
- [Bilder]: Liste der auf dem E-Reader gespeicherten Bilder.
- [Spiele]: Spiele.
- [Elektronisches Wörterbuch]: Zugriff auf das vorinstallierte elektronische Wörterbuch.
- [Kalender]: Kalenderverwaltung.
- [Einstellungen]: Untermenüs für Aktualisierungsmodus, Energieeinstellungen, Datum und Uhrzeit, Sprache, Geräteformat, Standardeinstellungen, Geräteinformationen, Helligkeit und Schriftgröße.

Menü lesen während des Lesens

Das Lesemenü ist eine wichtige Funktion, da es dem Nutzer beim Lesen eines Buches mehr Optionen und einen einfacheren Zugriff ermöglicht. Durch Berühren der Bildschirmitte während des Lesens erscheinen am unteren Bildschirmrand Menüs wie [Lesezeichen hinzufügen], [Lesezeichen], [Inhaltsverzeichnis] und weitere. [Lesezeichen hinzufügen]: Fügt ein Lesezeichen auf einer bestimmten Seite eines eBooks hinzu.

-[Lesezeichen]: Zeigt alle zu den eBooks hinzugefügten Lesezeichen an.

-[Inhaltsverzeichnis]: Zeigt das Inhaltsverzeichnis des aktuell gelesenen eBooks an.

-[Zu Favoriten hinzufügen]: Fügt das aktuell gelesene eBook zu den Favoriten hinzu.

-[Zu Seite springen]: Springt zur ausgewählten Seite des aktuell gelesenen eBooks.

-[Suchen]: Sucht anhand eines Suchbegriffs nach verwandten Inhalten.

-[Helligkeit]: Passt die Helligkeit der integrierten Leselampe an.

-[Schriftgröße]: Passt die Schriftgröße des aktuell gelesenen eBooks an. - [Rand]: Passt den Rand des Bildschirms beim Lesen eines Buches an.

-[Bildschirm drehen]: Ändert das Seitenverhältnis zwischen 3:4 und 4:3.

-[Schwarz/Weiß]: Wählt eure bevorzugte Hintergrundfarbe: Schwarz oder Weiß.

-[Automatisches Umblättern]: Wählt und konfiguriert die Geschwindigkeit des automatischen Umblätterns beim Lesen eines Buches.

-[Aktualisierungsmodus]: Wählt euren bevorzugten Aktualisierungsmodus.

-[Über das Buch]: Zeigt grundlegende Informationen zum aktuell gelesenen Buch an. Um das Lesemenü zu verlassen, tippt auf das Untermenü [Beenden] oder auf eine beliebige Stelle zwischen der oberen Leiste mit den Grundfunktionen und dem Lesemenü.

Problemlösung

ICH KANN DEN E-BOOK-READER NICHT EINSCHALTEN

Schließen Sie das USB-Kabel oder das Ladegerät an und prüfen Sie, ob die Batteriespannung zu niedrig ist. Falls ja, laden Sie die Batterie für die vorgeschriebene Zeit vor der Nutzung auf. Wenn sich das Gerät nach dem Laden immer noch nicht einschalten lässt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

DIE TASTEN FUNKTIONIEREN NICHT

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht gesperrt ist. Falls ja, entsperren Sie es und versuchen Sie es erneut.

DATEIEN KÖNNEN NICHT HERUNTERGE- LADEN WERDEN

Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen PC und Gerät korrekt ist. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz verfügbar ist. Prüfen Sie, ob das USB-Kabel nicht beschädigt ist.

WARUM VARIERT DIE BETRIEBSZEIT DES READERS?

Dies hängt von den Betriebsbedingungen des Geräts ab. Bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen, feuchter oder trockener Umgebung usw. variiert die Leistung des Lithium-Akkus entsprechend. Sie hängt auch von der Art des Betriebs ab, z. B. von häufigem Ein- und Ausschalten.

Box Contents

- 1 × E-book reader
- 1 × E-book reader case
- 1 × USB-C cable
- 1 × User manual


Buttons description and function

- [Left Button] Press this button to return to the previous page while reading.
- [Home] Press this button to go to the home screen.
- [Right Button] Press this button to turn to the next page while reading.
- [USB] USB Type-C port for charging and data transfer.
- [LED Indicator] The red LED illuminates while charging and turns green when the battery is fully charged.
- [SD Card Slot] Micro SD card slot for inserting and reading SD cards.
- [Reset] Hidden button in the slot; press this to reset the e-reader if it stops working.
- [Power] Power button; press briefly to enter or exit sleep mode; press and hold for approximately 5 seconds to turn the e-reader on or off.

How to use the touch function

- Description of the single-point touch function: This e-reader is equipped with single-point capacitive touch control. This means it will only respond to a single touch and will not support other operations such as two-finger zoom. This e-reader also supports single-finger swipes left and right, or up and down.
- How this e-reader works: This e-reader uses menus to help you perform different functions. You only need your finger to tap or swipe on the screen and follow the instructions that appear.
- Turning pages while reading: Tap the right side of the screen to turn to the next page and tap the left side of the screen to go back to the previous page. Pressing the [RIGHT] or [LEFT] buttons will also perform the same function described above.
- Accessing the reading menu while reading: The reading menu is an important resource that helps the user access other options while reading. Touching the middle of the screen while reading will display the user menu at the top and bottom simultaneously. The bottom menu consists of the reading menu with submenu options such as [Add Bookmark], [Bookmarks], and [Table of Contents]. By navigating these submenus and using the touch function, the user can perform the desired functions or operations.
- Accessing the main control user interfaces while reading: Touching the middle of the screen while reading will display the user menu, including options such as [HOME], [BACK], [REFRESH], [LIGHT], and the name of the currently being read book, at the top of the screen. The user should then tap on the desired function or operation.

- Touch function diagram

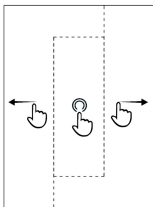

- Tapping the left side of the screen, as shown in the previous image, goes to the previous page.
- Tapping the right side of the screen, as shown in the previous image, goes to the next page.
- Tapping the middle of the screen, as shown in the previous image, accesses the reading menu while reading a book.
- Swiping from left to right anywhere on the screen goes to the previous page.
- Swiping from right to left anywhere on the screen goes to the next page.

Main Menu

ACCESSING THE MAIN MENUS

- Press the [HOME] button at the bottom of the e-reader or tap the [HOME] icon at the top of the screen to access the main menu page.
- **USER MENU AT THE TOP OF THE SCREEN ON THE MAIN PAGE**
 - [HOME] Press the "home" icon located in the upper left corner of the screen to access the main menu page from any mode.
 - [BACK] Press the "back" icon to return your E-Reader Paperlight Touchpanel to the last menu.
 - [REFRESH] Press the "refresh" icon to refresh the entire screen and keep it clean and crisp.
 - [LIGHT] Press the "light" icon to turn the

reading light on or off.

-[BATTERY] The "battery" icon displays the battery status.

USER MENU CONSISTING OF 9 SQUARES ON THE MAIN PAGE.

- [Browsing History]: Allows you to manage recently read files, with submenus for Delete and Delete All.
- [Library]: List of all ebook files saved on the e-reader, with submenus for "Short Title List" or "Book Cover List" to choose your preferred way of listing all your books.
- -[Search ebooks]: To find favorite reading resources by entering a clue.
- [Explorer]: List of ebook files stored in user-edited file folders.
- [Images]: List of image resources stored on the e-reader.
- [Games]: Games.
- [Electronic Dictionary]: Allows you to use the electronic dictionary. Preloaded.
- [Calendar]: Allows you to manage the calendar.
- [Settings]: With submenus for Update Mode, Power Settings, Date and Time, Language, Device Format, Default Settings, Device Information, Brightness, and Font Size.

Reading menu while reading

The reading menu is a very important feature because it helps the user have more options and easier access while reading a book. By touching the center of the screen while reading a book, user menus such as [Add Bookmark], [Bookmarks], [Table of Contents], and others will appear at the bottom of the screen. [Add Bookmark]: Adds a bookmark to a specific page of an eBook.

- [Bookmarks]: Lists all the bookmarks that have been added to the eBooks.
- [Table of Contents]: Lists the table of contents of the eBook being read.

-[Add to Favorites]: Adds the eBook being read to the favorites folder.

-[Go to Page]: Jumps to the selected page of the eBook being read.

-[Search]: Searches for related content based on a specific clue.

-[Brightness]: Adjusts the brightness of the built-in reading light.

-[Font Size]: Adjusts the font size of the eBook being read. -[Margin]: Adjusts the margin level on the screen while reading a book.

-[Rotate Screen]: Adjusts the screen ratio between 3:4 or 4:3.

-[Black/White Text]: Choose your preferred background color: black or white.

-[Auto-Turn]: Choose and configure the page-turn speed automatically while reading a book.

-[Refresh Mode]: Choose your preferred screen refresh mode.

-[About Book]: Displays basic information about the book you are reading.

To exit the reading menu, you can tap the [Exit] submenu or tap anywhere between the top bar of basic functions and the reading menu.

FILES CANNOT BE DOWNLOADED

Check that the connection between the PC and the unit is correct.

Make sure there is sufficient free space available.

Check that the USB cable is not damaged.

WHY DOES THE OPERATING TIME OF THE READER VARY?

This depends on the operating conditions of the unit. If it is exposed to very high or very low temperatures, humid or dry environments, etc., the performance of the lithium battery will vary accordingly. It also varies depending on the type of operation performed, such as frequent power on and off, etc.

Problem solving

I CANNOT TURN ON THE E-BOOK READER

Connect the USB cable or the charger and check whether the battery voltage is too low. If so, recharge it for the specified period before use. If the unit still does not turn on after charging, please contact the customer service system.

THE BUTTONS DO NOT WORK

Confirm that the unit is not locked. If it is, unlock it and try again.

Contenido de la caja

- 1 x Libro electrónico
- 1 x Funda libro electrónico
- 1 x Cable USB C
- 1 x Manual de usuario


Descripción de los botones

- [Botón izquierdo] Presiona el botón para volver a la página anterior durante la lectura.
- [Botón home] Presiona el botón para acceder a la página principal de la interfaz.
- [Botón derecho] Presiona el botón para avanzar hacia la siguiente página durante la lectura.
- [USB] Conector USB Tipo C para carga e interfaz de datos.
- [Luz LED] La luz LED roja se enciende cuando está cargando y cambia a verde cuando la batería está completamente cargada.
- [Ranura para tarjeta SD] Ranura del lector de tarjetas Micro SD para insertar y leer tarjetas SD.
- [Reset] Botón oculto en el orificio, presiona para reiniciar el ebook cuando deja de funcionar.
- [Encendido] Botón de encendido, presiona brevemente para entrar en modo de suspensión o salir del modo de suspensión; mantén presionado durante aproximadamente 5 segundos para encender o apagar el ebook.

Cómo usar la función táctil

- Descripción de la función de toque de un solo punto: Este libro electrónico está equipado con control táctil capacitivo de un solo punto. Esto significa que responderá únicamente al toque de un solo punto y no admitirá operaciones distintas al mismo como el zoom con dos dedos. Este libro electrónico también admite el deslizamiento de un solo dedo hacia la izquierda y hacia la derecha, o hacia arriba y hacia abajo.
- Cómo funciona este libro electrónico: Este libro electrónico funciona con menús que te ayudarán a realizar diferentes funciones. Solo necesitas el dedo para tocar o deslizar en la pantalla y seguir las instrucciones que aparezcan en cada momento.
- Pasar páginas durante la lectura: Toca el lado derecho de la pantalla para pasar a la siguiente página y toca el lado izquierdo de la pantalla para retroceder a la página anterior. Presionando los botones [DERECHA] o [IZQUIERDA] también podrás realizar la misma función descrita anteriormente.
- Acceder al menú de lectura mientras se lee: El menú de lectura es un recurso importante que ayuda al usuario a acceder a otras opciones distintas durante la lectura. Al tocar la parte media de la pantalla durante la lectura, el menú de usuario en la parte superior y en la parte inferior se mostrarán en la pantalla al mismo tiempo. El menú en la parte inferior de la pantalla está formado por el menú de lectura con opciones de submenú como [Agregar marcador], [Marcadores], [Tabla de contenido], entre otros. Siguiendo estos submenús y utilizando la función táctil, el usuario puede realizar las funciones u operaciones deseadas.
- Acceder a las interfaces de usuario del control principal mientras se lee: Al tocar la parte media de la pantalla durante la lectura, el menú de usuario como [INICIO], [ATRÁS], [ACTUALIZAR], [LUZ] y el nombre del libro que se está leyendo actualmente se muestra en la parte superior de la pantalla. El usuario debe tocar sobre la función u operación deseada.

- Esquema de funciones táctiles

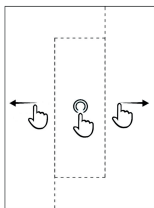

-Un toque con el dedo en la parte izquierda de la pantalla, como muestra el dibujo anterior, es para ir a la página anterior.

-Un toque con el dedo en la parte derecha de la pantalla, como muestra el dibujo anterior, es para ir a la página siguiente.

-Un toque con el dedo en la parte media de la pantalla, como muestra el dibujo anterior, es para acceder al menú de lectura cuando se está leyendo un libro.

-Deslizar el dedo de izquierda a derecha en cualquier parte de la pantalla es para ir a la página anterior.

-Deslizar el dedo de derecha a izquierda en cualquier parte de la pantalla es para ir a la página siguiente.

Menús principales

- **ACCEDER A LOS MENÚS PRINCIPALES**

Pulsa el botón [INICIO] en la parte inferior del libro electrónico o toca sobre el icono [INICIO] en la parte superior de la pantalla, accederás a la página de menú principal.

- **MENÚ DE USUARIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA EN LA PÁGINA PRINCIPAL**

-[INICIO] Presiona el icono similar a "inicio" ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla, el libro electrónico accederá a la página de menú principal desde cualquier modo.

-[ATRÁS] Presiona el icono similar a "atrás" y tu E-Reader Paperlight Touchpanel volverá al último menú.

-[ACTUALIZAR] Presiona el icono similar a "actualizar" y toda la pantalla se actualizará para mantenerla limpia y nítida.

-[LUZ] Presiona el icono "luz para encender o apagar la luz de lectura.

-[BATERÍA] El icono "batería" muestra el estado de la batería.

- **MENÚ DE USUARIO FORMADO POR 9 CUADRADOS EN LA PÁGINA PRINCIPAL.**

-[Historial de navegación]: permite administrar archivos leídos recientemente, con submenús para Borrar y Borrar todo.

-[Biblioteca]: lista de todos los archivos de libros electrónicos guardados en el libro electrónico, con submenús para "Lista de nombres breves" o "Lista de portadas de libros" para elegir la forma favorita de listar todos tus libros.

-[Buscar libros electrónicos]: para encontrar recursos de lectura favoritos ingresando alguna pista.

-[Explorador]: lista de archivos de libros electrónicos que se mantienen en carpetas de archivos que han sido editadas por el usuario.

-[Imágenes]: lista de recursos de imágenes que hay en la memoria del libro electrónico.

-[Juegos]: juegos.

-[Diccionario electrónico]: permite usar el diccionario electrónico precargado.

-[Calendario]: permite gestionar el calendario.

-[Configuración]: con submenús para Modo de actualización, Configuraciones de energía, Fecha y hora, Idioma, Formato de dispositivo, Configuración predeterminada, Información del dispositivo, Brillo y Tamaño de las fuentes.

Menú de lectura mientras se lee

El menú de lectura es una función muy importante puesto que ayuda al usuario a tener más opciones y más accesibles mientras lee un libro. Al tocar la parte central de la pantalla mientras se lee un libro, se mostrarán menús de usuario como [Agregar marcador], [Marcadores], [Tabla de contenido], entre otras, en la parte inferior de la pantalla. [Agregar marcador]: agrega un marcador en una página específica de un eBook.

-[Marcadores]: lista todos los marcadores que se han agregado a los eBooks.

-[Tabla de contenido]: lista el índice del eBook que se está leyendo.

-[Agregar a favoritos]: agrega el eBook que se está leyendo a la carpeta de favoritos.

-[Ir a página]: salta a la página seleccionada del eBook que se está leyendo.

-[Buscar]: busca contenido relacionado de acuerdo a una pista específica.

-[Brillo]: ajusta el brillo de la luz de lectura integrada.

-[Tamaño de fuente]: ajusta el tamaño de la fuente del eBook que se está leyendo.

-[Margen]: ajusta el nivel de margen en la pantalla al leer un libro.

-[Rotar pantalla]: ajusta el ratio de pantalla entre 3:4 o 4:3.

-[Texto negro/blanco]: elige el color favorito del fondo entre negro o blanco.

-[Volteo automático]: elige y configura la velocidad de volteo de página automáticamente al leer un libro.

-[Modo de actualización]: elige el modo favorito de actualización de la pantalla.

-[Acercar del libro]: presenta información básica del libro que se está leyendo.

Para salir del menú de lectura puedes tocar el submenú [Salir] o tocar cualquier parte entre la Barra superior de funciones básicas y el menú de lectura.

Resolución de problemas

NO PUEDO ENCENDER EL LIBRO ELECTRÓNICO

Conecte el USB o el cargador, verifique si el voltaje de la batería es demasiado bajo. Si fuera así, recargue durante el tiempo reglamentario antes de su uso. Si después de la carga la unidad todavía no se enciende, por favor contacte con el sistema de atención al cliente.

LOS BOTONES NO FUNCIONAN

Confirme que la unidad no está bloqueada. Si fuera así, desbloquéela e inténtelo de nuevo.

LOS ARCHIVOS NO PUEDEN DESCARGARSE

Verifique que la conexión entre el PC y la unidad es correcta.

Compruebe que hay espacio suficiente.

Verifique que el cable USB no esté dañado.

¿POR QUÉ VARÍA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL LECTOR?

Dependerá de las condiciones de funcionamiento de la unidad, si está sometido a temperaturas muy altas, muy bajas, en ambientes húmedos, secos, etc... la batería de litio varía en función de ello. También varía en función del tipo de operación que se realice, si se apaga y se enciende continuamente, etc...

Contenu de la boîte

- 1 × Lecteur de livres électroniques
- 1 × Étui pour lecteur de livres électroniques
- 1 × Câble USB-C
- 1 × Manuel d'utilisation


Descriptions des boutons

1. [Bouton gauche] Appuyez sur ce bouton pour revenir à la page précédente pendant la lecture.
2. [Bouton Accueil] Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'écran d'accueil.
3. [Bouton droit] Appuyez sur ce bouton pour passer à la page suivante pendant la lecture.
4. [USB] Connecteur USB Type-C pour le chargement et le transfert de données.
5. [Voyant LED] Le voyant LED rouge s'allume pendant la charge et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.
6. [Emplacement pour carte SD] Emplacement pour carte microSD permettant d'insérer et de lire les cartes SD.
7. [Réinitialisation] Bouton caché dans l'emplacement ; appuyez dessus pour réinitialiser la liseuse en cas de dysfonctionnement.
8. [Marche/Arrêt] Bouton Marche/Arrêt; appuyez brièvement pour activer ou désactiver le mode veille ; maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour allumer ou éteindre la liseuse.

Comment utiliser la fonction tactile

- Description de la fonction tactile monopoint: Cette liseuse est équipée d'une commande tactile capacitive monopoint. Cela signifie qu'elle ne répond qu'à un seul contact et ne prend pas en charge d'autres opérations telles que le zoom à deux doigts. Cette liseuse prend également en charge les balayages à un doigt vers la gauche ou la droite, ou vers le haut ou le bas.
- Fonctionnement de la liseuse: Cette liseuse utilise des menus pour vous permettre d'effectuer différentes actions. Il vous suffit de toucher l'écran ou de glisser votre doigt dessus et de suivre les instructions qui s'affichent.
- Tourner les pages pendant la lecture: Touchez le côté droit de l'écran pour passer à la page suivante et le côté gauche pour revenir à la page précédente. Les boutons [DROITE] et [GAUCHE] permettent également de réaliser cette action.
- Accéder au menu de lecture: Le menu de lecture est une ressource importante qui permet d'accéder à d'autres options pendant la lecture. En touchant le centre de l'écran pendant la lecture, les menus situés en haut et en bas de l'écran s'affichent simultanément. Le menu situé en bas de l'écran comprend le menu de lecture avec des sous-menus tels que [Ajouter un signet], [Signets] et [Table des matières]. En naviguant dans ces sous-menus et en utilisant la fonction tactile, l'utilisateur peut effectuer les actions souhaitées.
- Accès aux commandes principales pendant la lecture: en touchant le centre de l'écran, le menu utilisateur s'affiche en haut de l'écran. Il contient des options comme [ACCUEIL], [RETOUR], [ACTUALISER], [LUMIÈRE] et le nom du livre en cours de lecture. L'utilisateur doit ensuite sélectionner l'action souhaitée.

- Fonctionnement tactile :

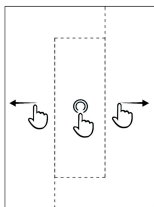

- Toucher le côté gauche de l'écran (voir schéma ci-dessus) permet de revenir à la page précédente.

- Toucher le côté droit de l'écran (voir image précédente) permet de passer à la page suivante.

- Toucher le centre de l'écran (voir image précédente) ouvre le menu de lecture.

- Un glissement de gauche à droite n'importe où sur l'écran permet de revenir à la page précédente.

- Un glissement de droite à gauche n'importe où sur l'écran permet de passer à la page suivante.

Menus principaux

- **ACCÈS AUX MENUS PRINCIPAUX**

Appuyez sur le bouton [ACCUEIL] en bas de la liseuse ou sur l'icône [ACCUEIL] en haut de l'écran pour accéder au menu principal.

- **MENU UTILISATEUR EN HAUT DE L'ÉCRAN SUR LA PAGE PRINCIPALE**

- [ACCUEIL] Appuyez sur l'icône « Accueil » située en haut à gauche de l'écran pour accéder au menu principal, quel que soit le mode utilisé.

- [RETOUR] Appuyez sur l'icône « Retour » pour revenir au dernier menu consulté.

- [ACTUALISATION] Appuyez sur l'icône « Actualisation » pour rafraîchir l'écran et obtenir un affichage net et précis.

- [LUMIÈRE] Appuyez sur l'icône « Lumière » pour activer ou désactiver la lampe de lecture.

- [BATTERIE] L'icône « Batterie » affiche l'état de la batterie.

- **MENU UTILISATEUR COMPOSÉ DE 9 CASES SUR LA PAGE PRINCIPALE.**

- [Historique de navigation] : Permet de gérer les fichiers récemment lus, avec des sous-menus pour Supprimer et Tout supprimer.

- [Bibliothèque] : Liste de tous les fichiers de livres numériques enregistrés sur la liseuse, avec des sous-menus « Liste des titres courts » ou « Liste des couvertures » pour choisir votre mode d'affichage préféré.

- [Recherche de livres numériques] : Pour trouver vos lectures favorites en saisissant un mot-clé.

- [Explorateur] : Liste des fichiers de livres numériques stockés dans des dossiers personnalisés.

- [Images] : Liste des images stockées sur la liseuse.

- [Jeux] : Jeux.

- [Dictionnaire électronique] : Permet d'utiliser le dictionnaire électronique. Préinstallé.

- [Calendrier] : Permet de gérer le calendrier.

- [Paramètres] : Avec des sous-menus pour le mode de mise à jour, les paramètres d'alimentation, la date et l'heure, la langue, le format de l'appareil, les paramètres par défaut, les informations sur l'appareil, la luminosité et la taille de la police.

Menu de lecture pendant la lecture

Le menu de lecture est une fonctionnalité essentielle car il offre plus d'options et un accès plus facile aux fonctions pendant la lecture. En touchant le centre de l'écran, des menus tels que [Ajouter un signet], [Signets], [Table des matières] et autres apparaissent en bas de l'écran. [Ajouter un signet] : Ajoute un signet à une page spécifique du livre numérique.

-[Signets] : Affiche la liste de tous les signets ajoutés au livre numérique.

-[Table des matières] : Affiche la table des matières du livre numérique en cours de lecture.

-[Ajouter aux favoris] : Ajoute le livre numérique en cours de lecture au dossier des favoris.

-[Aller à la page] : Accède directement à la page sélectionnée du livre numérique en cours de lecture.

-[Recherche] : Recherche du contenu associé à partir d'un critère spécifique.

-[Luminosité] : Permet de régler la luminosité de la lampe de lecture intégrée.

-[Taille de police] : Permet de modifier la taille de la police du livre numérique en cours de lecture.

[Marge] : Permet de modifier les marges à l'écran pendant la lecture.

-[Rotation de l'écran] : Permet de modifier le format d'affichage (3:4 ou 4:3).

-[Texte noir/blanc] : Permet de choisir la couleur de fond (noir ou blanc).

-[Changement automatique de page] : Permet de choisir et de configurer la vitesse de changement automatique de page pendant la lecture.

-[Mode d'actualisation] : Permet de choisir le mode d'actualisation de l'écran.

-[À propos du livre] : Affiche les informations de base sur le livre en cours de lecture.

Pour quitter le menu de lecture, appuyez sur le sous-menu [Quitter] ou sur n'importe quelle touche située entre la barre supérieure des fonctions principales et le menu de lecture.

Résolution de problèmes

JE NE PEUX PAS ALLUMER LE LIVRE ÉLECTRONIQUE

Connectez le câble USB ou le chargeur, vérifiez si la tension de la batterie est trop faible. Si c'est le cas, rechargez pendant le temps réglementaire avant utilisation. Si après la charge l'appareil ne s'allume toujours pas, veuillez contacter le service clientèle.

LES BOUTONS NE FONCTIONNENT PAS

Vérifiez que l'appareil n'est pas verrouillé. Si c'est le cas, déverrouillez-le et réessayez.

LES FICHIERS NE PEUVENT PAS ÊTRE TÉLÉCHARGÉS

Vérifiez que la connexion entre le PC et l'appareil est correcte. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace. Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé.

POURQUOI LA DURÉE D'UTILISATION DU LECTEUR VARIE-T-ELLE ?

Cela dépendra des conditions de fonctionnement de l'appareil ; s'il est exposé à des températures très élevées, très basses, dans des environnements humides, secs, etc., la batterie au lithium varie en conséquence. Elle varie également en fonction du type d'opération effectuée, si l'appareil est éteint et allumé continuellement, etc.

A doboz tartalma

- 1 × E-könyv olvasó
- 1 × E-könyv olvasó tok
- 1 × USB-C kábel
- 1 × Használati útmutató


A gombok leírása

1. [Bal gomb] Olvasás közben nyomja meg a gombot az előző oldalra való visszatéréshez.
2. [Kezdőlap gomb] Nyomja meg a gombot a kezdőképernyő eléréséhez.
3. [Jobb gomb] Olvasás közben nyomja meg a gombot a következő oldalra való lépéshez.
4. [USB] USB Type-C csatlakozó töltéshez és adatátvitelhez.
5. [LED fény] A piros LED fény töltés közben világít, és zöldre vált, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve.
6. [SD-kártyahely] Micro SD-kártyaolvasó nyílás SD-kártyák behelyezéséhez és olvasásához.
7. [Visszaállítás] Rejtett gomb a nyílásban; nyomja meg az e-könyv olvasó alaphelyzetbe állításához, ha nem működik.
8. [Bekapcsológomb] Bekapcsológomb; nyomja meg röviden az alvó módba való belépéshez vagy kilépéshez; nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig az e-könyv olvasó be- vagy kikapcsolásához.

Az érintőképernyős funkció használata

- Az egyponτος érintésfunkció leírása: Ez az e-könyv olvasó egyponτος kapacitív érintésvezérléssel van felszerelve. Ez azt jelenti, hogy csak egyetlen érintésre reagál, és nem támogat más műveleteket, például a kétujjas zoomot. Ez az e-könyv olvasó támogatja az egyujjas balra és jobbra, illetve fel és le pöccintést is.
- Az e-könyv olvasó működése: Ez az e-könyv olvasó menüket használ a különböző funkciók végrehajtásához. Csak az ujjával kell koppintania vagy pöccintenie a képernyőn, és követnie a megjelenő utasításokat.
- Lapozás olvasás közben: Koppintson a képernyő jobb oldalára a következő oldalra lapozáshoz, és koppintson a képernyő bal oldalára az előző oldalra való visszatéréshez. A [JOBBRA] vagy [BALRA] gombok megnyomása is a fent leírt funkciót hajtja végre.
- Az olvasási menü elérése olvasás közben: Az olvasási menü fontos erőforrás, amely segít a felhasználónak más lehetőségek elérésében olvasás közben. Ha olvasás közben megérinti a képernyő közepét, a képernyő tetején és alján található felhasználói menü egyszerre jelenik meg. A képernyő alján található menü az olvasási menüből áll, almenüpontokkal, például [Könyvjelző hozzáadása], [Könyvjelzők], [Tartalomjegyzék] és más opciókkal. Az almenükben navigálva és az érintésfunkció használatával a felhasználó végrehajthatja a kívánt funkciókat vagy műveleteket.⁹
- A fő vezérlő felhasználói felületek elérése olvasás közben: Olvasás közben a képernyő közepét megérintve a képernyő tetején megjelenik a felhasználói menü, beleértve a [KEZDŐLAP], [VISSZA], [FRISSÍTÉS], [VLÁGÍTÁS] és az aktuálisan olvasott könyv nevét. A felhasználónak meg kell érintenie a kívánt funkciót vagy műveletet.

- Érintési funkciók sémája:

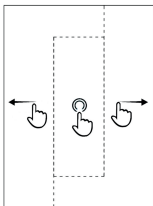

- A képernyő bal oldalán az ujjal történő érintés, ahogy a fenti ábrán látható, az előző oldalra ugrik.
- A képernyő jobb oldalának megérintése, ahogy az előző képen látható, a következő oldalra lapoz.
- A képernyő közepét megérintve, ahogy az előző képen látható, megnyílik az olvasási menü egy könyv olvasása közben.
- A képernyő bármely pontján balról jobbra húzva az előző oldalra lapozhat.
- A képernyő bármely pontján jobbról balra húzva a következő oldalra lapozhat.

|| Főmenük

- A FŐMENÜK ELÉRÉSE

Nyomja meg az e-könyv olvasó alján található [HOME] gombot, vagy koppintson a képernyő tetején található [HOME] ikonra a főmenü eléréséhez.

- FELHASZNÁLÓI MENÜ A KÉPERNYŐ TETEJÉN A FŐOLDALON

- [HOME] Nyomja meg a képernyő bal felső sarkában található "kezdőlap" ikont a főmenü eléréséhez bármely módból.
- [VISSZA] Nyomja meg a "vissza" ikont a E-Reader Paperlight Touchpanel utolsó menüjébe való visszatéréshez.
- [frissítés] nyomja meg a "frissítés" ikont a teljes képernyő frissítéséhez, hogy tiszta és éles

maradjon. -[VILÁGÍTÁS] Nyomja meg a "fény" ikont az olvasólámpa be- vagy kikapcsolásához.

-[AKKUMULÁTOR] Az "akkumulátor" ikon az akkumulátor állapotát mutatja.

- A FŐOLDALON 9 NÉGYZETBŐL ÁLLÓ FELHASZNÁLÓI MENÜ.

-[Böngészési előzmények]: Lehetővé teszi a nemrég olvasott fájlok kezelését, a Törlés és az Összes törlése almenükkel.

-[Könyvtár]: Az e-könyv olvasón mentett összes e-könyv fájl listája, a „Rövid címlista” vagy a „Könyvborító lista” almenükkel, hogy kiválassza az összes könyv listázásának kívánt módját.

-[E-könyvek keresése]: Kedvenc olvasmányaid megkeresése egy Tipp megadásával.

-[Intéző]: A felhasználó által szerkesztett fájlmappákban tárolt e-könyv fájlok listája.

-[Képek]: Az e-könyv olvasón tárolt képforrások listája.

-[Játékok]: Játékok.

-[Elektronikus szótár]: Lehetővé teszi az elektronikus szótár használatát. Előre betöltött.

-[Naptár]: Lehetővé teszi a naptár kezelését.

-[Beállítások]: Almenükkel a Frissítési mód, Energiabeállítások, Dátum és idő, Nyelv, Eszközformátum, Alapértelmezett beállítások, Eszközinformációk, Fényerő és Betűméret számára.

I Olvasási menü olvasás közben

Az olvasási menü nagyon fontos funkció, mivel segít a felhasználóknak több lehetőséget és könnyebb hozzáférést kapni olvasás közben. Ha könyv olvasása közben megérinti a képernyő közepét, a képernyő alján megjelennek a felhasználói menük, például a [Könyvjelző hozzáadása], [Könyvjelzők], [Tartalomjegyzék] és mások. [Könyvjelző hozzáadása]: Könyvjelzőt ad hozzá egy adott e-könyv oldalához.

-[Könyvjelzők]: Felsorolja az e-könyvekhez hozzáadott összes könyvjelzőt.

-[Tartalomjegyzék]: Felsorolja az olvasott e-könyv tartalomjegyzékét.

-[Hozzáadás a kedvencekhez]: Hozzáadja az olvasott e-könyvet a kedvencek mappához.

-[Oldalra ugrás]: Ugrás az olvasott e-könyv kiválasztott oldalára.

-[Keresés]: Kapcsolódó tartalmat keres egy adott utalás alapján.

-[Fényerő]: Beállítja a beépített olvasólámpa fényerejét.

-[Betűméret]: Beállítja az olvasott e-könyv betűméretét. -[Margó]: Beállítja a képernyő margószintjét olvasás közben.

-[Képernyő elforgatása]: Beállítja a képernyő arányát 3:4 vagy 4:3 között.

-[Fekete/Fehér szöveg]: Válassza ki a kívánt háttérszínt: fekete vagy fehér.

-[Automatikus lapozás]: Válassza ki és konfigurálja az automatikus lapozási sebességet olvasás közben.

-[Frissítési mód]: Válassza ki a kívánt képernyőfrissítési módot.

-[A könyvről]: Megjeleníti az olvasott könyv alapvető adatait.

Az olvasási menüből való kilépéshez koppintson a [Kilépés] almenüpontra, vagy koppintson bárhova az alapfunkciók felső sávja és az olvasási menü között.

I Problémamegoldás

NEM TUDOM BEKAPCSOLNI AZ E-KÖNYV OLVASÓT

Csatlakoztassa az USB-kábelt vagy a töltőt, és ellenőrizze, hogy az akkumulátor feszültsége nem túl alacsony-e. Ha igen, tölts fel a készüléket a meghatározott időtartamra a használat előtt. Ha a töltés után az eszköz továbbra sem kapcsol be, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal.

A GOMBOK NEM MŰKÖDNEK

Ellenőrizze, hogy az eszköz nincs-e zárolva. Ha igen, oldja fel a zárolást, és próbálja újra.

A FÁJLOK NEM TÖLTHETŐK LE

Ellenőrizze, hogy a PC és az eszköz közötti kapcsolat helyes-e. Győződjön meg róla, hogy elegendő szabad tárhely áll rendelkezésre. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel nem sérült-e.

MIÉRT VÁLTOZIK AZ OLVASÓ ÜZEMIDEJE?

Ez az eszköz üzemeltetési körülményeitől függ; ha nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek, nedves vagy száraz környezetnek stb. van kitéve, a lítium akkumulátor teljesítménye ennek megfelelően változik. A működési mód is befolyásolja, például ha az eszközt folyamatosan ki- és bekapcsolják, stb.

Contenuto della scatola

- 1 × E-reader
- 1 × Custodia per e-reader
- 1 × Cavo USB-C
- 1 × Manuale utente


Descrizione dei pulsanti

1. [Pulsante sinistro] Premere il pulsante per tornare alla pagina precedente durante la lettura.
2. [Pulsante Home] Premere il pulsante per accedere alla schermata iniziale.
3. [Pulsante destro] Premere il pulsante per passare alla pagina successiva durante la lettura.
4. [USB] Connettore USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dati.
5. [Luce LED] La luce LED rossa si illumina durante la ricarica e diventa verde quando la batteria è completamente carica.
6. [Slot per scheda SD] Slot per lettore di schede Micro SD per l'inserimento e la lettura di schede SD.
7. [Reset] Pulsante nascosto nello slot; premere per resettare il lettore di ebook quando smette di funzionare.
8. [Accensione] Pulsante di accensione; premere brevemente per entrare o uscire dalla modalità di sospensione; tenere premuto per circa 5 secondi per accendere o spegnere il lettore di ebook.

Come utilizzare la funzione touch

- Descrizione della funzione touch a punto singolo: Questo e-reader è dotato di controllo touch capacitivo a punto singolo. Ciò significa che risponderà a un solo tocco e non supporterà altre operazioni come lo zoom a due dita. Questo e-reader supporta anche lo scorrimento con un solo dito verso sinistra e destra, oppure verso l'alto e verso il basso.
- Come funziona questo e-reader: Questo e-reader utilizza dei menu per aiutarti a eseguire diverse funzioni. È sufficiente toccare o scorrere il dito sullo schermo e seguire le istruzioni visualizzate.
- Voltare pagina durante la lettura: Tocca il lato destro dello schermo per passare alla pagina successiva e tocca il lato sinistro dello schermo per tornare alla pagina precedente. Anche premendo i pulsanti [DESTRA] o [SINISTRA] si esegue la stessa funzione descritta sopra.
- Accedere al menu di lettura durante la lettura: Il menu di lettura è una risorsa importante che aiuta l'utente ad accedere ad altre opzioni durante la lettura. Toccando il centro dello schermo durante la lettura, il menu utente nella parte superiore e inferiore dello schermo apparirà simultaneamente. Il menu nella parte inferiore dello schermo è costituito dal menu di lettura con opzioni di sottomenu come [Aggiungi segnalibro], [Segnalibri], [Indice], tra le altre. Navigando in questi sottomenu e utilizzando la funzione touch, l'utente può eseguire le funzioni o le operazioni desiderate.
- Accesso alle interfacce utente di controllo principali durante la lettura: toccando il centro dello schermo durante la lettura, il menu utente, che include opzioni come [HOME], [INDIETRO], [AGGIORNA], [LUCE] e il nome del libro in lettura, apparirà nella parte superiore dello schermo. L'utente deve toccare la funzione o l'operazione desiderata.

- Schema delle funzioni touch

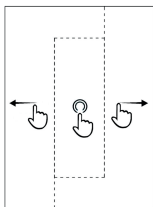

- Un tocco con il dito sul lato sinistro dello schermo, come mostrato nel diagramma sopra, consente di passare alla pagina precedente.

- Toccando il lato destro dello schermo, come mostrato nell'immagine precedente, si passa alla pagina successiva.

- Toccando il centro dello schermo, come mostrato nell'immagine precedente, si apre il menu di lettura durante la lettura di un libro.

- Scorrendo da sinistra a destra in qualsiasi punto dello schermo si passa alla pagina precedente.

- Scorrendo da destra a sinistra in qualsiasi punto dello schermo si passa alla pagina successiva.

Menu principali

- **ACCESSO AI MENU PRINCIPALI**

Premi il pulsante [HOME] nella parte inferiore dell'e-reader o tocca l'icona [HOME] nella parte superiore dello schermo per accedere alla pagina del menu principale.

- **MENU UTENTE NELLA PARTE SUPERIORE DELLO SCHERMO NELLA PAGINA PRINCIPALE**

-[HOME] Premi l'icona "home" situata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per accedere alla pagina del menu principale da qualsiasi modalità.

-[INDIETRO] Premi l'icona "indietro" per tornare al menu precedente.

-[AGGIORNA] Premi l'icona "aggiorna" per aggiornare l'intera schermata e mantenerla pulita e nitida. -[LUCE] Premi l'icona "luce" per accendere o spegnere la luce di lettura.

-[BATTERIA] L'icona "batteria" mostra lo stato della batteria.

- **MENU UTENTE COMPOSTO DA 9 QUADRATI NELLA PAGINA PRINCIPALE.**

-[Cronologia esplorazioni]: consente di gestire i file letti di recente, con sottomenu per Elimina ed Elimina tutto. -[Libreria]: Elenco di tutti i file ebook salvati sull'e-reader, con sottomenu per "Elenco titoli brevi" o "Elenco copertine" per scegliere il modo preferito di elencare tutti i tuoi libri.

-[Cerca ebook]: Per trovare le risorse di lettura preferite inserendo un indizio.

-[Esplora]: Elenco dei file ebook memorizzati nelle cartelle di file modificate dall'utente.

-[Immagini]: Elenco delle risorse di immagini memorizzate sull'e-reader.

-[Giochi]: Giochi.

-[Dizionario elettronico]: Consente di utilizzare il dizionario elettronico. Pre-caricato.

-[Calendario]: Consente di gestire il calendario.

-[Impostazioni]: Con sottomenu per Modalità di aggiornamento, Impostazioni di alimentazione, Data e ora, Lingua, Formato dispositivo, Impostazioni predefinite, Informazioni dispositivo, Luminosità e Dimensione carattere.

Menù di lettura durante la lettura

Il menu di lettura è una funzionalità molto importante perché aiuta l'utente ad avere più opzioni e un accesso più facile durante la lettura di un libro. Toccando il centro dello schermo durante la lettura di un libro, nella parte inferiore dello schermo appariranno menu utente come [Aggiungi segnalibro], [Segnalibri], [Sommar]io e altri. [Aggiungi segnalibro]: aggiunge un segnalibro a una pagina specifica di un eBook.

-[Segnalibri]: elenca tutti i segnalibri aggiunti agli eBook.

-[Sommar]io: elenca il sommario dell'eBook in lettura.

-[Aggiungi ai preferiti]: aggiunge l'eBook in lettura alla cartella dei preferiti.

-[Vai alla pagina]: passa alla pagina selezionata dell'eBook in lettura.

-[Cerca]: cerca contenuti correlati in base a un indizio specifico.

-[Luminosità]: regola la luminosità della luce di lettura integrata.

-[Dimensione carattere]: regola la dimensione del carattere dell'eBook in lettura. -[Margine]: regola il livello dei margini sullo schermo durante la lettura di un libro.

-[Ruota schermo]: regola il rapporto di visualizzazione tra 3:4 o 4:3.

-[Testo in bianco e nero]: scegli il colore di sfondo preferito: nero o bianco.

-[Volta pagina automatico]: scegli e configura la velocità di volta pagina automatica durante la lettura di un libro.

-[Modalità di aggiornamento]: scegli la modalità di aggiornamento dello schermo preferita.

-[Informazioni sul libro]: visualizza le informazioni di base sul libro che stai leggendo.

Per uscire dal menu di lettura, puoi toccare il sottomenu [Esci] o toccare un punto qualsiasi tra la barra superiore delle funzioni di base e il menu di lettura.

Risoluzione dei problemi

NON RIESCO AD ACCENDERE L'E-BOOK

Collegare il cavo USB o il caricabatterie e verificare se la tensione della batteria è troppo bassa. In tal caso, caricarlo per il tempo consigliato prima dell'uso. Se il dispositivo continua a non accendersi dopo la ricarica, contattare il servizio clienti.

I PULSANTI NON FUNZIONANO

Verificare che il dispositivo non sia bloccato. In tal caso, sbloccarlo e riprovare.

IMPOSSIBILE SCARICARE I FILE

Verificare che la connessione tra il PC e il dispositivo sia sicura. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente. Verificare che il cavo USB non sia danneggiato.

PERCHÉ LA DURATA DELLA BATTERIA DEL LETTORE VARIA?

Dipende dalle condizioni operative del dispositivo. Se esposto a temperature molto alte o molto basse, in ambienti umidi o asciutti, ecc., le prestazioni della batteria al litio variano di conseguenza. Variano anche a seconda del tipo di operazione eseguita, se il dispositivo è acceso e spento continuamente, ecc.

Inhoud van de doos

- 1 × E-reader
- 1 × Hoesje voor de e-reader
- 1 × USB-C-kabel
- 1 × Gebruikershandleiding


Beschrijving van de knoppen

1. [Linkerknop] Druk op deze knop om terug te keren naar de vorige pagina tijdens het lezen.
2. [Home-knop] Druk op deze knop om naar het startscherm te gaan.
3. [Rechterknop] Druk op deze knop om naar de volgende pagina te gaan tijdens het lezen.
4. [USB] USB Type-C-aansluiting voor opladen en gegevensoverdracht.
5. [LED-lampje] Het rode LED-lampje brandt tijdens het opladen en wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
6. [SD-kaartsleuf] MicroSD-kaartlezer voor het plaatsen en lezen van SD-kaarten.
7. [Reset] Verborgen knop in de sleuf; druk hierop om de e-reader te resetten wanneer deze niet meer werkt.
8. [Aan/uit-knop] Aan/uit-knop; druk kort om de slaapstand in of uit te schakelen; houd de knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om de e-reader in of uit te schakelen.

Hoe gebruik je de aanraakfunctie?

- Beschrijving van de aanraakfunctie: Deze e-reader is uitgerust met capacatieve aanraakbediening. Dit betekent dat hij alleen reageert op een enkele aanraking en geen andere functies ondersteunt, zoals zoomen met twee vingers. Deze e-reader ondersteunt ook vegen met één vinger naar links en rechts, of naar boven en beneden.
- Hoe deze e-reader werkt: Deze e-reader gebruikt menu's om u te helpen verschillende functies uit te voeren. U hoeft alleen maar met uw vinger op het scherm te tikken of te vegen en de instructies te volgen die verschijnen.
- Pagina's omslaan tijdens het lezen: Tik op de rechterkant van het scherm om naar de volgende pagina te gaan en tik op de linkerkant van het scherm om terug te gaan naar de vorige pagina. Door op de [RECHTS] of [LINKS] knop te drukken, voert u dezelfde functie uit als hierboven beschreven.
- Toegang tot het leesmenu tijdens het lezen: Het leesmenu is een belangrijke bron waarmee de gebruiker toegang krijgt tot andere opties tijdens het lezen. Door tijdens het lezen op het midden van het scherm te tikken, verschijnen tegelijkertijd het gebruikersmenu boven en onder op het scherm. Het menu onderaan het scherm bestaat uit het leesmenu met submenu-opties zoals [Bladwijzer toevoegen], [Bladwijzers], [Inhoudsopgave], enzovoort. Door door deze submenu's te navigeren en de aanraakfunctie te gebruiken, kan de gebruiker de gewenste functies of handelingen uitvoeren.
- Toegang tot de hoofdinterface tijdens het lezen: Door tijdens het lezen het midden van het scherm aan te raken, verschijnt het gebruikersmenu bovenaan het scherm. Dit menu bevat opties zoals [HOME], [TERUG], [VERNIEUWEN], [LICHT] en de naam van het boek dat momenteel wordt gelezen. De gebruiker moet vervolgens op de gewenste functie of handeling tikken.

- Schema van de aanraakfunctie:

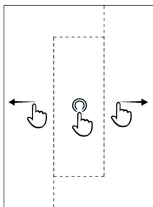

- Door met de vinger de linkerkant van het scherm aan te raken, zoals weergegeven in het bovenstaande diagram, gaat u naar de vorige pagina.

- Door op de rechterkant van het scherm te tikken, zoals weergegeven in de vorige afbeelding, gaat u naar de volgende pagina.

- Door in het midden van het scherm te tikken, zoals weergegeven in de vorige afbeelding, opent u het leesmenu tijdens het lezen van een boek.

- Door van links naar rechts over het scherm te vegen, ga je naar de vorige pagina.

- Door van rechts naar links over het scherm te vegen, ga je naar de volgende pagina.

Hoofdmenu's

- **DE HOOFDMENU'S OPENEN**

Druk op de [HOME]-knop onderaan de e-reader of tik op het [HOME]-pictogram bovenaan het scherm om het hoofdmenu te openen.

- **GEBRUIKERSMENU BOVENAAN HET SCHERM OP DE HOOFDPAGINA**

-[HOME] Druk op het "home"-pictogram linksboven in het scherm om vanuit elke modus het hoofdmenu te openen.

-[TERUG] Druk op het "terug"-pictogram om met uw E-Reader Paperlight Touchpanel terug te keren naar het laatst geopende menu.

-[VERNIEUWEN] Druk op het "vernieuwen"-pictogram om het hele scherm te

vernieuwen en het helder en scherp te houden. -[LICHT] Druk op het

"licht"-pictogram om het leeslampje in of uit te schakelen.

-[BATTERIJ] Het "batterij"-pictogram geeft de batterijstatus weer.

- **GEBRUIKERSMENU BESTAADE UIT 9 VIERKANTJES OP DE HOOFDPAGINA.**

-[Browsegeschiedenis]: Hiermee kunt u recent gelezen bestanden beheren, met submenu's voor Verwijderen en Alles verwijderen.

-[Bibliotheek]: Lijst van alle e-bookbestanden die op de e-reader zijn opgeslagen, met submenu's voor 'Lijst met korte titels' of 'Lijst met boekomslagen' om de gewenste weergave van al uw boeken te kiezen.

-[E-books zoeken]: Om uw favoriete leesbronnen te vinden door een zoekterm in te voeren.

-[Verkenner]: Lijst van e-bookbestanden die zijn opgeslagen in door de gebruiker bewerkte mappen.

-[Afbeeldingen]: Lijst met afbeeldingen die op de e-reader zijn opgeslagen.

-[Spellen]: Spellen.

-[Elektronisch woordenboek]: Hiermee kunt u het elektronisch woordenboek gebruiken.

Vooraf geïnstalleerd.

-[Kalender]: Hiermee kunt u de kalender beheren.

-[Instellingen]: Met submenu's voor Updatemodus, Energie-instellingen, Datum en tijd, Taal, Apparaatindeling, Standaardinstellingen, Apparaatinformatie, Helderheid en Lettergrootte.

Leesmenu tijdens het lezen

Het leesmenu is een zeer belangrijke functie, omdat het de gebruiker meer opties en een gemakkelijkere toegang biedt tijdens het lezen van een boek. Door het midden van het scherm aan te raken tijdens het lezen, verschijnen menu's zoals [Bladwijzer toevoegen], [Bladwijzers], [Inhoudsopgave] en andere onderaan het scherm. [Bladwijzer toevoegen]: Voegt een bladwijzer toe aan een specifieke pagina van een e-book.

-[Bladwijzers]: Toont een lijst van alle bladwijzers die aan het e-book zijn toegevoegd.

-[Inhoudsopgave]: Toont de inhoudsopgave van het e-book dat wordt gelezen.

-[Toevoegen aan favorieten]: Voegt het e-book dat wordt gelezen toe aan de map met favorieten.

-[Ga naar pagina]: Springt naar de geselecteerde pagina van het e-book dat wordt gelezen.

-[Zoeken]: Zoekt naar gerelateerde inhoud op basis van een specifieke zoekterm.

-[Helderheid]: Past de helderheid van de ingebouwde leeslamp aan.

-[Lettergrootte]: Hiermee past u de lettergrootte van het e-book aan. [Marges]: Hiermee past u de marges op het scherm aan tijdens het lezen.

-[Scherm draaien]: Hiermee past u de schermverhouding aan tussen 3:4 en 4:3.

-[Zwart/wit tekst]: Kies uw gewenste achtergrondkleur: zwart of wit.

-[Automatisch bladeren]: Kies en configureer de snelheid waarmee pagina's automatisch worden omgeslagen tijdens het lezen.

-[Vernieuwingsmodus]: Kies uw gewenste vernieuwingsmodus voor het scherm.

-[Over het boek]: Toont basisinformatie over het boek dat u leest.

Om het leesmenu te verlaten, kunt u op het submenu [Afsluiten] tikken of ergens tussen de bovenste balk met basisfuncties en het leesmenu tikken.

Probleemoplossing

IK KAN MIJN E-BOOK NIET AANZETTEN

Sluit de USB-kabel of oplader aan en controleer of de batterijspanning te laag is. Zo ja, laad de batterij dan de aanbevolen tijd op voordat u het apparaat gebruikt. Als het apparaat na het opladen nog steeds niet aangaat, neem dan contact op met de klantenservice.

KNOPPEN WERKEN NIET

Controleer of het apparaat niet vergrendeld is. Zo ja, ontgrendel het en probeer het opnieuw.

KAN GEEN BESTANDEN DOWNLOADEN

Controleer of de verbinding tussen de pc en het apparaat goed vastzit. Zorg voor voldoende ruimte. Controleer of de USB-kabel niet beschadigd is.

WAAROM VARIËERT DE BATTERIJDUUR VAN DE READER?

Dit hangt af van de gebruiksomstandigheden van het apparaat. De prestaties van lithiumbatterijen variëren afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid of de droogte, enzovoort. De levensduur varieert ook afhankelijk van het type gebruik, of het apparaat continu aan en uit wordt gezet, enzovoort.

Zawartość pudełka

- 1 × czytnik e-booków
- 1 × etui na czytnik e-booków
- 1 × kabel USB-C
- 1 × instrukcja obsługi


Opis przycisków

1. [Lewy przycisk] Naciśnij przycisk, aby powrócić do poprzedniej strony podczas czytania.
2. [Przycisk Home] Naciśnij przycisk, aby przejść do ekranu głównego.
3. [Prawy przycisk] Naciśnij przycisk, aby przejść do następnej strony podczas czytania.
4. [USB] Złóż USB typu C do ładowania i przesyłania danych.
5. [Dioda LED] Czerwona dioda LED świeci się podczas ładowania i zmienia kolor na zielony, gdy bateria jest w pełni naładowana.
6. [Gniazdo karty SD] Gniazdo czytnika kart micro SD do wkładania i odczytu kart SD.
7. [Reset] Ukryty przycisk w gnieździe; naciśnij, aby zresetować czytnik ebooków, gdy przestanie działać.
8. [Zasilanie] Przycisk zasilania; naciśnij krótko, aby przejść do trybu uśpienia lub wyjść z niego; naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć czytnik ebooków.

Jak korzystać z funkcji dotykowej

- Opis funkcji dotyku jednopunktowego: Ten czytnik e-booków jest wyposażony w pojemnościowy układ sterowania dotykowego jednopunktowego. Oznacza to, że reaguje tylko na pojedynczy dotyk i nie obsługuje innych operacji, takich jak powiększanie dwoma palcami. Czytnik obsługuje również przesuwanie jednym palcem w lewo i prawo oraz w górę i w dół.
- Jak działa ten czytnik e-booków: Ten czytnik e-booków korzysta z menu, które ułatwiają wykonywanie różnych funkcji. Wystarczy dotknąć lub przesunąć palcem po ekranie i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- Przewracanie stron podczas czytania: Dotknij prawej strony ekranu, aby przejść do następnej strony, lub dotknij lewej strony ekranu, aby wrócić do poprzedniej. Naciśnięcie przycisku [W PRAWO] lub [W LEWO] również wykona tę samą funkcję, co opisana powyżej.
- Dostęp do menu czytania podczas czytania: Menu czytania to ważne narzędzie, które pomaga użytkownikowi uzyskać dostęp do innych opcji podczas czytania. Dotknięcie środka ekranu podczas czytania spowoduje jednoczesne wyświetlenie menu użytkownika u góry i u dołu ekranu. Menu u dołu ekranu składa się z menu czytania z opcjami podmenu, takimi jak [Dodaj zakładkę], [Zakładki], [Spis treści] i innymi. Poruszając się po tych podmenu i korzystając z funkcji dotykowych, użytkownik może wykonywać żądane funkcje lub operacje.
- Dostęp do głównych interfejsów użytkownika podczas czytania: Dotknięcie środka ekranu podczas czytania powoduje wyświetlenie menu użytkownika, zawierającego opcje takie jak [EKRAN GŁÓWNY], [WSTECZ], [ODŚWIEŻ], [JAŚNIEJ] oraz tytuł aktualnie czytanej książki. Użytkownik musi dotknąć żądanej funkcji lub operacji.

- Schemat funkcji dotykowyc:

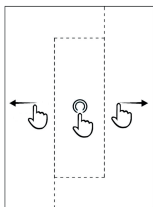

- Dotknięcie palcem lewej strony ekranu, jak pokazano na powyższym schemacie, spowoduje przejście do poprzedniej strony.
- Dotknięcie prawej strony ekranu, jak pokazano na poprzednim obrazku, spowoduje przejście do następnej strony.
- Dotknięcie środka ekranu, jak pokazano na poprzednim obrazku, otwiera menu czytania podczas czytania książki.
- Przesunięcie palcem od lewej do prawej w dowolnym miejscu ekranu powoduje przejście do poprzedniej strony.
- Przesunięcie palcem od prawej do lewej w dowolnym miejscu ekranu powoduje przejście do następnej strony.

Menu główne

- **DOSTĘP DO MENU GŁÓWNEGO**

Naciśnij przycisk [EKRAN GŁÓWNY] u dołu czytnika e-booków lub dotknij ikony [EKRAN GŁÓWNY] u góry ekranu, aby uzyskać dostęp do strony menu głównego.

- **MENU UŻYTKOWNIKA U GÓRY EKRANU NA STRONIE GŁÓWNEJ**

- [EKRAN GŁÓWNY] Naciśnij ikonę „Ekran główny” znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do strony menu głównego z dowolnego trybu.
- [WSTECZ] Naciśnij ikonę „Wstecz”, aby powrócić do ostatniego menu Scriby.

- [ODŚWIEŻ] Naciśnij ikonę „Odśwież”, aby odświeżyć cały ekran i zachować jego przejrzystość.
- [PODSWIETLENIE] Naciśnij ikonę „PODSWIETLENIE”, aby włączyć lub wyłączyć lampkę do czytania.
- [BATERIA] Ikona „BATERIA” wyświetla stan baterii.

- **MENU UŻYTKOWNIKA SKŁADAJĄCE SIĘ Z 9 PÓL NA STRONIE GŁÓWNEJ.**

- [Historia przeglądania]: Umożliwia zarządzanie ostatnio czytany plikami, z podmenu „Usuń” i „Usuń wszystko”.
- [Biblioteka]: Lista wszystkich plików e-booków zapisanych na czytniku, z podmenu „Krótka lista tytułów” lub „Lista okładek książek”, umożliwiającym wybór preferowanego sposobu wyświetlania listy wszystkich książek.
- [Szukaj e-booków]: Aby znaleźć ulubione materiały do czytania, wpisując odpowiedź.
- [Eksplorator]: Lista plików e-booków zapisanych w folderach edytowanych przez użytkownika.
- [Obrazy]: Lista zasobów graficznych zapisanych na czytniku.
- [Gry]: Gry.
- [Słownik elektroniczny]: Umożliwia korzystanie ze słownika elektronicznego. Wstępnie załadowany.
- [Kalendarz]: Umożliwia zarządzanie kalendarzem.
- [Ustawienia]: Z podmenu Tryb aktualizacji, Ustawienia zasilania, Data i godzina, Język, Format urządzenia, Ustawienia domyślne, Informacje o urządzeniu, Jasność i Rozmiar czcionki.

Menu czytania podczas czytania

Menu czytania jest bardzo ważną funkcją, ponieważ zapewnia użytkownikowi dostęp do większej liczby opcji i łatwiejszego dostępu podczas czytania książki. Dotknięcie środka ekranu podczas czytania książki powoduje wyświetlenie u dołu ekranu menu użytkownika, takich jak [Dodaj zakładkę], [Zakładki], [Spis treści] i innych. [Dodaj zakładkę]: Dodaje zakładkę do określonej strony e-booka.

-[Zakładki]: Wyświetla listę wszystkich zakładek dodanych do e-booków.

-[Spis treści]: Wyświetla spis treści czytanego e-booka.

-[Dodaj do ulubionych]: Dodaje czytanego e-booka do folderu ulubionych.

-[Przejdź do strony]: Przechodzi do wybranej strony czytanego e-booka.

-[Szukaj]: Wyszukuje powiązane treści na podstawie konkretnej wskazówki.

-[Jasność]: Dostosowuje jasność wbudowanej lampki do czytania.

-[Rozmiar czcionki]: Dostosowuje rozmiar czcionki czytanej książki elektronicznej. -

[Margines]: Dostosowuje poziom marginesów na ekranie podczas czytania książki.

-[Obrót ekranu]: Dostosowuje proporcje ekranu między 3:4 a 4:3.

-Tekst czarno-biały: Wybierz preferowany kolor tła: czarny lub biały.

-[Automatyczne przewracanie stron]: Wybierz i skonfiguruj prędkość automatycznego przewracania stron podczas czytania książki.

-[Tryb odświeżania]: Wybierz preferowany tryb odświeżania ekranu.

-[Informacje o książce]: Wyświetla podstawowe informacje o czytanej książce.

Aby wyjść z menu czytania, dotknij podmenu [Wyjście] lub dowolnego miejsca między górnym paskiem funkcji podstawowych a menu czytania.

Rozwiązywanie problemów

NIE MOGĘ WŁĄCZYĆ MOJEGO EBOOKA

Podłącz kabel USB lub ładowarkę i sprawdź, czy napięcie baterii jest zbyt niskie. Jeśli tak, ładuj baterię przez zalecany czas przed użyciem urządzenia. Jeśli urządzenie nadal się nie włącza po naładowaniu, skontaktuj się z obsługą klienta.

PRZYCISKI NIE DZIAŁAJĄ

Sprawdź, czy urządzenie jest odblokowane. Jeśli tak, odblokuj je i spróbuj ponownie.

NIE MOŻNA POBRAĆ PLIKÓW

Sprawdź, czy połączenie między komputerem a urządzeniem jest stabilne. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca. Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony.

DLACZEGO ŻYWOTNOŚĆ BATERII CZYTNIKA JEST ZRÓŻNICOWANA?

Zależy to od warunków użytkowania urządzenia. Wydajność baterii litowej zmienia się w zależności od temperatury, wilgotności, suchości itp. Żywotność baterii zmienia się również w zależności od sposobu użytkowania, ciągłego włączania i wyłączenia urządzenia itp.

I Kutunun içeriği

- 1 x e-kitap okuyucu
- 1 x e-kitap okuyucu klifi
- 1 x USB-C kablosu
- 1 x kullanım kılavuzu


I Düğmelerin açıklaması

1. [Sol Düğme] Okuma sırasında önceki sayfaya dönmek için düğmeye basın.
2. [Ana Sayfa Düğmesi] Ana ekrana erişmek için düğmeye basın.
3. [Sağ Düğme] Okuma sırasında sonraki sayfaya geçmek için düğmeye basın.
4. [USB] Şarj ve veri aktarımı için USB Type-C bağlantı noktası.
5. [LED Işık] Şarj sırasında kırmızı LED ışık yanar ve pil tamamen şarj olduğunda yeşil renge döner.
6. [SD Kart Yuvası] SD kartları takmak ve okumak için Micro SD kart okuyucu yuvası.
7. [Sıfırlama] Yuvanın içindeki gizli düğme; e-kitap okuyucu çalışmayı durdurduğunda sıfırlamak için basın.
8. [Güç] Güç düğmesi; uyku moduna girmek veya çıkmak için kısa süre basın; e-kitap okuyucuyu açmak veya kapatmak için yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

I Dokunmatik fonksiyon nasıl kullanılır?

- Tek Dokunuşlu Dokunmatik Fonksiyonun Açıklaması: Bu e-okuyucu, tek dokunuşlu kapasitif dokunmatik kontrol ile donatılmıştır. Bu, yalnızca tek bir dokunuşa yanıt vereceği ve iki parmakla yakınlaştırma gibi diğer işlemleri desteklemeyeceği anlamına gelir. Bu e-okuyucu ayrıca tek parmakla sola ve sağa veya yukarı ve aşağı kaydırmaları da destekler.
- Bu e-okuyucunun çalışma şekli: Bu e-okuyucu, farklı işlevleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak için menüler kullanır. Ekran dokunmanız veya kaydırmanız ve görünen talimatları izlemeniz yeterlidir.
- Okurken Sayfa Çevirme: Sonraki sayfaya geçmek için ekranın sağ tarafına, önceki sayfaya dönmek için ise ekranın sol tarafına dokununuz. [SAĞ] veya [SOL] düğmelerine basmak da yukarıda açıklanan aynı işlevi yerine getirecektir.
- Okurken Okuma Menüsü Erişimi: Okuma menüsü, kullanıcının okuma sırasında diğer seçeneklere erişmesine yardımcı olan önemli bir kaynaktır. Okuma sırasında ekranın ortasına dokunarak, ekranın üst ve alt kısmındaki kullanıcı menüsü aynı anda görünecektir. Ekranın altındaki menü, [Yer İşareti Ekle], [Yer İşaretleri], [İçindekiler] gibi alt menü seçenekleriyle birlikte okuma menüsünden oluşur. Kullanıcı, bu alt menülerde gezinerek ve dokunma işlevini kullanarak istediği işlevleri veya işlemleri gerçekleştirebilir.
- Okuma sırasında ana kontrol kullanıcı arayüzlerine erişim: Okuma sırasında ekranın ortasına dokunarak, [ANA SAYFA], [GERİ], [YENİLE], [İŞİK] gibi seçenekleri ve şu anda okunan kitabın adını içeren kullanıcı menüsü ekranın üst kısmında görünecektir. Kullanıcı, istediği işlevi veya işlemi seçmelidir.

- Dokunma İşlevi Şeması:

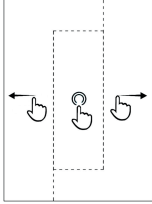

- Yukarıdaki şemada gösterildiği gibi, ekranın sol tarafına parmakla dokunmak önceki sayfaya gider.
- Önceki resimde gösterildiği gibi, ekranın sağ tarafına dokunmak sonraki sayfaya geçer.
- Önceki resimde gösterildiği gibi, ekranın ortasına dokunmak, kitap okurken okuma menüsünü açar.
- Ekranın herhangi bir yerinde soldan sağa kaydırma, önceki sayfaya geçmenizi sağlar.
- Ekranın herhangi bir yerinde sağdan sola kaydırma, sonraki sayfaya geçmenizi sağlar.

■ Ana Menüler

- **ANA MENÜLERE ERIŞİM**

E-okuyucunun altındaki [ANA SAYFA] düğmesine basın veya ekranın üst kısmındaki [ANA SAYFA] simgesine dokunarak ana menü sayfasına erişin.

- **ANA SAYFADA EKRANIN ÜST KISMINDAKİ KULLANICI MENÜSÜ**

- [ANA SAYFA] Herhangi bir moddan ana menü sayfasına erişmek için ekranın sol üst köşesinde bulunan "ana sayfa" simgesine basın.
- [GERİ] E-Reader Paperlight Touchpanel'nızı son menüye döndürmek için "geri" simgesine basın.
- [YENİLE] Tüm ekranı yenilemek ve temiz ve canlı tutmak için "yenile" simgesine basın. -[IŞIK] Okuma ışığını açmak veya kapatmak için "ışık" simgesine basın.
- [PİL] "PİL" simgesi pil durumunu gösterir.

- **ANA SAYFADA 9 KAREDEDEN OLUŞAN KULLANICI MENÜSÜ.**

- [Gözetme Geçmişi]: Sil ve Tümünü Sil alt menüleriyle yakın zamanda okunan dosyaları yönetmenizi sağlar.
- [Kütüphane]: E-okuyucuda kaydedilen tüm e-kitap dosyalarının listesi; kitaplarınızı listelemenin tercih ettiğiniz yolunu seçmek için "Kısa Başlık Listesi" veya "Kitap Kapağı Listesi" alt menüleri bulunur.
- [E-kitap Arama]: Bir ipucu girerek favori okuma kaynaklarınızı bulun.
- [Dosya Gezgin]: Kullanıcı tarafından düzenlenmiş dosya klasörlerinde saklanan e-kitap dosyalarının listesi.
- [Resimler]: E-okuyucuda saklanan resim kaynaklarının listesi.
- [Oyunlar]: Oyunlar.
- [Elektronik Sözlük]: Elektronik sözlüğü kullanmanıza olanak tanır. Önceden yüklenmiştir.
- [Takvim]: Takvimi yönetmenize olanak tanır.
- [Ayarlar]: Güncelleme Modu, Güç Ayarları, Tarih ve Saat, Dil, Cihaz Biçimi, Varsayılan Ayarlar, Cihaz Bilgileri, Parlaklık ve Yazı Tipi Boyutu alt menüleri bulunur.

■ Okuma menüsü okuma sırasında

Okuma menüsü, kullanıcının kitap okurken daha fazla seçeneğe ve daha kolay erişime sahip olmasına yardımcı olduğu için çok önemli bir özelliktir. Kitap okurken ekranın ortasına dokunarak, [Yer İşareti Ekle], [Yer İşaretleri], [İçindekiler] ve diğerleri gibi kullanıcı menüleri ekranın alt kısmında görünecektir. [Yer İşareti Ekle]: Bir e-kitabın belirli bir sayfasına yer işareti ekler.

- [Yer İşaretleri]: E-kitaba eklenen tüm yer işaretlerini listeler.
- [İçindekiler]: Okunan e-kitabın içindekiler tablosunu listeler.
- [Sık Kullanılanlara Ekle]: Okunan e-kitabı sık kullanılanlar klasörüne ekler.

-[Sayfaya Git]: Okunan e-kitabın seçilen sayfasına atlar.

-[Ara]: Belirli bir ipucuna göre ilgili içeriği arar.

-[Parlaklık]: Dahili okuma ışığının parlaklığını ayarlar.

-[Yazı Tipi Boyutu]: Okunan e-kitabın yazı tipi boyutunu ayarlar. -[Kenar Boşluğu]: Kitap okurken ekrandaki kenar boşluğu seviyesini ayarlar.

-[Ekran Döndürme]: Ekran oranını 3:4 veya 4:3 arasında ayarlar.

-[Siyah/Beyaz Metin]: Tercih ettiğiniz arka plan rengini seçin: siyah veya beyaz.

-[Otomatik Sayfa Çevirme]: Kitap okurken otomatik sayfa çevirme hızını seçin ve yapılandırın.

-[Yenileme Modu]: Tercih ettiğiniz ekran yenileme modunu seçin.

-[Kitap Hakkında]: Okuduğunuz kitap hakkında temel bilgileri görüntüler.

Okuma menüsünden çıkmak için [Çıkış] alt menüsüne dokunabilir veya temel işlevlerin üst çubuğu ile okuma menüsü arasında herhangi bir yere dokunabilirsiniz.

Sorun giderme

E-KİTABIMI AÇAMIYORUM

USB kablosunu veya şarj cihazını bağlayın ve pil voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, cihazı kullanmadan önce pili önerilen süre boyunca şarj edin. Şarj işleminden sonra cihaz hala açılmıyorsa, müşteri desteğiyle iletişime geçin.

DÜĞMELER ÇALIŞMIYOR

Cihazın kilidinin açık olup olmadığını kontrol edin. Eğer açıksa, kilidini açın ve tekrar deneyin.

DOSYALAR İNDİRİLEMEZ

Bilgisayar ile cihaz arasındaki bağlantının stabil olup olmadığını kontrol edin. Yeterli alan olduğundan emin olun. USB kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin.

OKUYUCUNUN PİL ÖMRÜ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Bu, cihazın kullanım koşullarına bağlıdır. Lityum pil performansı sıcaklık, nem, kuruluk vb. faktörlere bağlı olarak değişir. Pili ömrü ayrıca kullanım, cihazın sık sık açılıp kapatılması vb. faktörlere bağlı olarak da değişir.

EU Declaration of Conformity

QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L. (B-85036887)

P.I. San José de valderas, C/Yunque, nº 15

28918 Leganés- Madrid-Spain

Manufactured in China

QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L. hereby declares that this electronic book device: E-Reader Paperlight Touchpanel

Complies with the provisions of Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility (EMC), Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and Directive 2014/35/EU relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (LVD) and complies with the following standards:

EN 55032:2015; EN 55035:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017;

IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015;

IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017.

Madrid, March 9, 2026

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L.



Mario Mateos

CEO- QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.



IMTRON Name:
PER 6020-TGH4Q
E-Book Reader
SAP: 400793

