

BOSE

LIFESTYLE ULTRA SOUNDBAR

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.Bose.com/compliance

 Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.

Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.

Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



Dieses Produkt enthält eine Oberfläche aus gehärtetem Glas. Vermeiden Sie Stöße. Wenn es zerbricht, gehen Sie beim Umgang mit dem zerbrochenen Glas vorsichtig vor.

- Anleitung für eine sichere Installation: Vergewissern Sie sich, dass die Füße unter dem Produkt sauber und frei von Fremdkörpern sind. Stellen Sie das Produkt auf eine saubere, staubfreie, stabile, ebene und gerade Fläche. Damit es stabil steht, müssen alle Füße vollständigen Kontakt mit der Fläche haben. Beachten Sie die potenzielle Gefahr des Herabfallens, da Tonvibrationen dazu führen können, dass sich das Produkt bewegt. Nicht über Bereichen positionieren, in denen Personen sitzen oder stehen.
- Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie das Produkt nicht Regen, Tropfen, Spritzern oder Feuchtigkeit aussetzen und keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf oder in der Nähe des Produkts stellen.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Verwenden Sie für die Montage dieses Produkts nur die folgenden Befestigungsmittel: Bose Soundbar Wandhalterung.
- Montieren Sie das Produkt nicht an Wänden, die zu schwach sind oder in denen Strom- oder Wasserleitungen usw. verlegt sind. Wenn Sie Bedenken haben, ziehen Sie einen qualifizierten Fachmann zu Rate. Achten Sie darauf, dass die Halterung gemäß den örtlichen Bauvorschriften angebracht ist.

- Nur für die Montage an folgenden Flächen:
 - Gipskarton ≥ 10 mm
 - Mauerwerk

Bei der Montage an anderen Wänden als oben angegeben wenden Sie sich bitte an einen professionellen Monteur.

- Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Produkts, dass es keine Belüftungsöffnungen am Fernsehgerät oder Monitor blockiert. Sehen Sie in der mit dem Fernsehgerät oder Monitor mitgelieferten Bedienungsanleitung nach und installieren Sie es gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Aufgrund der Belüftungsanforderungen sollten Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Raum, zum Beispiel in einer Wandnische oder in einem geschlossenen Schrank, aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich an der Rückseite der Soundbar.

WARNUNG: Setzen Sie das Produkt oder Montagekomponenten keinen chemischen Stoffen aus, die nicht von Bose angegeben sind, einschließlich u. a. Schmiermittel, Reinigungsmittel, Kontaktsprays oder Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis. Durch solche Stoffe kann es zu einer Verschlechterung des Kunststoffmaterials kommen, sodass Risse entstehen können, was zu einer Gefahr durch herabfallende Teile führen kann.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie das Empfangsprodukt oder die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

Dieses Gerät für den Betrieb im 5.150- bis 5.250-MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für mobile Satellitensysteme auf demselben Kanal zu verringern.

Aufgrund von FCC-Vorschriften ist der Betrieb dieses Geräts auf Innenräume beschränkt.

Dieses Gerät darf nicht auf Ölpattformen, in Autos, Zügen, Booten und Flugzeugen betrieben werden, es kann aber in einem großen Flugzeug bei einer Flughöhe von über 3000 Meter im 5,925- bis 6,425-GHz-Band betrieben werden.

Sender im 5,925- bis 7,125-GHz-Band dürfen keine unbemannten Flugsysteme steuern oder mit diesen kommunizieren.

FCC ID: A94443535

CAN ICES (B) / NMB (B)

Für Europa: Frequenzband des Betriebs 2400 bis 2483,5 MHz, 5150 bis 5350 MHz und 5470 bis 5725 MHz. Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP. | Frequenzband des Betriebs 5725 bis 5850 MHz. Maximale Sendeleistung weniger als 14 dBm (25 mW) EIRP. | Frequenzband des Betriebs 5945 bis 6425 MHz. Maximale Sendeleistung weniger als 23 dBm EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.

Beim Betrieb im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz ist die Verwendung dieses Geräts in allen in der Tabelle aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.




BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Technische Vorschriften für energiearme Funkfrequenzgeräte: Ohne Erlaubnis durch die NCC dürfen Firmen, Unternehmen oder Benutzer Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern. Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telecommunications Management Act erfolgt. Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.


Energiezustandsinformationen: Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, und den Vorschriften für die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und Energieinformationen (Änderung) (EU Exit) 2020, entspricht der Verordnung der Kommission (EU) 2023/826. Informationen über den Energieverbrauch für verschiedene Standby-Modi und den Zeitraum, nach dem das Produkt automatisch in diese Modi zurückkehrt, finden Sie auf www.Bose.com/compliance (wählen Sie diese Verordnung aus).

Kabelgebundenes Netzwerk	
<p>Aktivierungs-/Deaktivierungsverfahren für den kabelgebundenen Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.</p> <p>Hinweis: Tippen Sie vor dem Deaktivieren kabelgebundener Netzwerke oder dem Aufrufen des Standby-Modus auf die Mikrofon aus-Taste , um das Mikrofon einzuschalten (siehe Seite 25). Das Mikrofon aus-Lämpchen schaltet sich aus (siehe Seite 35).</p>	<p>HDMI: Um eine HDMI-Verbindung zu aktivieren, schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss (eARC) an der Soundbar und das andere Ende an eine Audioquelle an. Zum Deaktivieren entfernen Sie das HDMI-Kabel.</p> <p>Ethernet: Um eine Ethernet-Verbindung zu aktivieren, schließen Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels an den Ethernet-Anschluss an der Soundbar und das andere Ende an eine Ethernet-Quelle an. Zum Deaktivieren entfernen Sie das Ethernet-Kabel.</p>



R-R-Bos-443535

보스코리아 유한회사

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente										
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente									
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)	Dibutylphthalat (DBP)	Diisobutylphthalat (DIBP)	Butylbenzylphthalat (BBP)	Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)
PCBs	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Metallteile	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kunststoffteile	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kabel	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.										
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.										
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.										

Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole						
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr ⁺⁶)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metallteile	-	o	o	o	o	o
Kunststoffteile	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher	-	o	o	o	o	o
Kabel	-	o	o	o	o	o
Hinweis 1: „o“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
Hinweis 2: „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „6“ ist 2016 oder 2026.

Importeure: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Niederlande | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Mexiko Service-Telefonnummer: 0800-266-0292

Eingangsnennleistung: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 96 W

Modell 443535. Die CMIIT-ID ist auf einem Etikett auf der Rückseite der Soundbar angegeben.

Für dieses Produkt gilt eine **eingeschränkte Garantie von Bose**, die Sie hier finden worldwide.Bose.com/Warranty


Lizenzvereinbarungen: Um die Lizenzvereinbarungen anzuzeigen, die für die Softwarepakete von Drittanbietern gelten, die als Komponenten mit Ihrer Bose Lifestyle Ultra Soundbar geliefert werden, verwenden Sie die Bose App. Auf diese Informationen können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

Amazon, Alexa, Amazon Music und alle damit verbundenen Kennzeichen sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Apple, AirPlay, das Apple-Logo und Apple Music sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die Verwendung des Aufklebers „Works with Apple AirPlay“ bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Betrieb mit der Technologie entwickelt wurde, die auf dem Aufkleber angegeben ist, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.


 Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-System sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche, unveröffentlichte Arbeiten. Copyright © 2012–2025 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Google, Android, Google Play, Google Cast und andere Marken sind Marken von Google, LLC.

 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, die HDMI-Handelsaufmachung sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Pandora ist eine Marke von Pandora Media Inc. Die Verwendung erfolgt mit Genehmigung.

 Roku TV, Roku TV Ready und das Roku TV Ready-Logo sind Marken von Roku, Inc. Dieses Produkt unterstützt Roku TV Ready in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Kanada, Mexiko und im Vereinigten Königreich. Die Länder können sich ändern. Für die aktuellste Liste der Länder, in denen das Produkt Roku TV Ready unterstützt, senden Sie bitte eine E-Mail an rokutvready@roku.com

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

Die Spotify Software unterliegt den folgenden Drittanbieter-Lizenzen:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Bose, das B-Logo, CustomTune und Lifestyle sind Marken der Bose Corporation. | Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern befinden sich an der Rückseite der Soundbar.

Seriennummer: _____
Modellnummer: 443535

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf worldwide.Bose.com/ProductRegistration

LIEFERUMFANG

Inhalt.....	11
-------------	----

DOLBY ATMOS®-TECHNOLOGIE.....	12
--------------------------------------	-----------

AUFSTELLUNG DER SOUNDBAR

Empfehlungen.....	13
-------------------	----

Wandmontage der Soundbar.....	14
-------------------------------	----

Anpassen des Tons bei Wandmontage.....	14
--	----

ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR AN FERNSEHGERÄT	15
--	-----------

ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR AN DEN STROM	16
---	-----------

EINRICHTUNG DER BOSE APP

Herunterladen der Bose App.....	17
---------------------------------	----

CUSTOMTUNE-KLANGKALIBRIERUNG

Ausführen der CustomTune-Klangkalibrierung.....	18
---	----

BETRIEB

Einschalten	19
-------------------	----

Netzwerk-Standby.....	19
-----------------------	----

Aufrufen des Netzwerk-Standby (manuell).....	19
--	----

Beenden des Netzwerk-Standby.....	19
-----------------------------------	----

SOUNDBAR-BEDIENELEMENTE

Medienwiedergabe.....	21
-----------------------	----

Lautstärke	22
------------------	----

Sprachassistent.....	23
----------------------	----

Ton anpassen	23
--------------------	----

AMAZON ALEXA BUILT-IN

Zugriff auf Amazon Alexa.....	24
Bedienung per Sprache.....	24
Verwenden der Produkt-Bedienelemente.....	25

SPRACHSTEUERUNG MIT GOOGLE ASSISTANT

Zugriff auf Google Assistant.....	26
-----------------------------------	----

AUDIO-STREAMING MIT GOOGLE CAST™ 27

AUDIO MIT AIRPLAY STREAMEN

Audio vom Control Center streamen.....	28
Audio von einer App streamen.....	28

SPOTIFY CONNECT™

Hauptfunktionen.....	29
----------------------	----

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Verbinden eines Geräts.....	30
Trennen eines Geräts.....	30
Erneutes Verbinden eines Geräts.....	31
Verbinden eines zusätzlichen Geräts.....	31
Löschen der Geräteliste der Soundbar.....	31

SOUNDBAR-STATUS

Betriebsstatus.....	32
WLAN®-Status.....	32
Bluetooth-Status.....	33
Update- und Fehlerstatus.....	33
Amazon Alexa-Status.....	34
Mikrofon aus-Lämpchen.....	35

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Umschalten zu einer kabelgebundenen Quelle.....	36
---	----

WLAN-VERBINDUNG

Verbinden mit einem anderen WLAN.....	37
Deaktivieren/Aktivieren der WLAN-Funktion.....	37

VERBINDEN MIT EINEM ROKU TV™

Roku TV Ready™.....	38
---------------------	----

ERSTELLEN EINES BOSE LIFESTYLE COLLECTION HEIMKINOSYSTEMS

Vorteile.....	39
Kompatible Produkte.....	39

PFLEGE UND WARTUNG

Aktualisieren der Soundbar	40
Reinigen der Soundbar	40
Ersatzteile und Zubehör	41
Eingeschränkte Garantie	41

FEHLERBEHEBUNG


Versuchen Sie zuerst diese Lösungen	42
Andere Lösungen	42
Zurücksetzen der Soundbar	43
Werkseitige Einstellungen der Soundbar wiederherstellen	43

INHALT


Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:



Bose Lifestyle Ultra Soundbar



Netz kabel*



HDMI-Kabel

* Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.


HINWEIS: Sollten Teile des Produkts offensichtlich fehlen oder beschädigt sein, verwenden Sie es nicht. Auf support.bose.com/lu-soundbar finden Sie Fehlerbehebungsartikel, Videos und Informationen zu Reparatur oder Austausch des Produkts.

Die Bose Lifestyle Ultra Soundbar unterstützt Dolby Atmos®-Technologie. Die Soundbar verwendet zusätzliche, nach oben und zur Seite gerichtete Lautsprecher, um hochwertigen Klang aus allen Richtungen zu liefern und so ein hervorragendes, intensives und umfassendes Surround-Sound-Erlebnis zu erreichen.


HINWEIS: Zu Verwendung von Dolby Atmos-Technologie müssen sowohl Ihr Fernsehgerät als auch Ihr Inhalt Dolby Atmos unterstützen.

EMPFEHLUNGEN

- Stellen Sie die Soundbar unter (bevorzugt) und mit ihrer Hinterseite vor die Vorderseite oder über das Fernsehgerät.
- Wenn Sie die Soundbar auf ein Regal oder einen Fernsehstandfuß stellen, rücken Sie die Vorderseite der Soundbar für optimale Klangqualität so nah wie möglich an die vordere Kante des Regals oder Fußes (falls möglich bündig).
- Achten Sie darauf, dass die nach oben gerichteten Lautsprecher oben an der Soundbar und die zur Seite gerichteten Lautsprecher an der Seite der Soundbar nicht blockiert sind.
- Achten Sie darauf, dass die Soundbar nicht in einem geschlossenen Schrank steht, der die Projektion des Klangs über und/oder an den Seiten der Soundbar verhindert.
- Stellen Sie sicher, dass die Füße unter dem Produkt sauber und frei von Fremdkörpern sind. Stellen Sie das Produkt auf eine saubere, staubfreie, stabile, ebene und gerade Fläche. Damit es stabil steht, müssen alle Füße vollständigen Kontakt mit der Fläche haben. Beachten Sie die potenzielle Gefahr des Herabfallens, da Tonvibrationen dazu führen können, dass sich das Produkt bewegt. Nicht über Bereichen positionieren, in denen Personen sitzen oder stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Rückseite der Soundbar mindestens 1 cm von allen anderen Flächen entfernt ist. Wenn die Öffnung(en) blockiert werden, beeinträchtigt dies die Klangqualität.
- Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.
- Stellen Sie die Soundbar nicht in Metallschränke und stellen Sie sie von anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen entfernt auf.
- Um Funkstörungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte mindestens 0,3 bis 0,9 m von der Soundbar entfernt aufstellen.
- Um Funkstörungen zu vermeiden, müssen manche WLAN-Zugangspunkt möglicherweise bis zu 2,4 bis 3,0 m von der Soundbar, entfernt aufgestellt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Soundbar.
- Wenn die Soundbar an der Wand montiert werden soll, verwenden Sie die Bose Soundbar Wandhalterung (optional) und achten Sie darauf, dass die Oberseite der Soundbar mindestens 10 cm vom Fernsehgerät entfernt ist (siehe Seite 14).

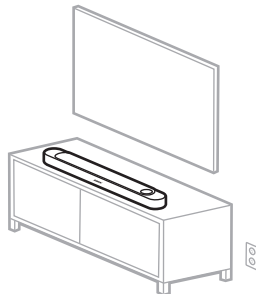

ACHTUNG: Stellen Sie die Soundbar bei Verwendung NICHT auf die Vorderseite, die Rückseite oder die Oberseite.

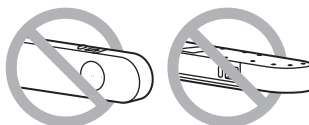

WANDMONTAGE DER SOUNDBAR

Sie können die Soundbar an der Wand montieren. Wenn Sie die Bose Soundbar Wandhalterung kaufen möchten, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Bose-Händler.

Besuchen Sie: support.bose.com/lu-soundbar

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Oberseite der Soundbar mindestens 10 cm vom Fernsehgerät entfernt ist.



ACHTUNG: Verwenden Sie KEIN anderes Befestigungsmaterial zum Montieren der Soundbar.

Anpassen des Tons bei Wandmontage


Nach Montieren der Soundbar empfiehlt Bose für optimale Klangqualität das Ausführen der CustomTune-Klangkalibrierung mithilfe der Bose App (siehe Seite 18). Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

HINWEIS: Wenn Sie die Soundbar von der Wand nehmen, empfiehlt Bose die erneute Ausführung von CustomTune.

Schließen Sie die Soundbar mit dem HDMI-Kabel an den HDMI IN eARC- oder ARC-Anschluss am Fernsehgerät an.

1. Schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI (eARC)-Anschluss an der Rückseite der Soundbar an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den **HDMI IN (eARC/ARC)**-Anschluss an der Rückseite des Fernsehgeräts an.


HINWEIS: Das Anschlussfeld Ihres Fernsehgeräts sieht möglicherweise nicht wie abgebildet aus. Achten Sie darauf, den mit **HDMI IN eARC** oder **HDMI IN ARC** gekennzeichneten Anschluss zu verwenden.

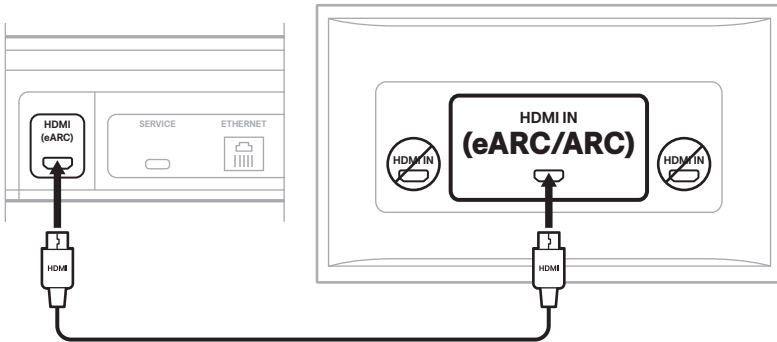

HINWEIS: Bose empfiehlt, das Fernsehgerät erst einzuschalten, wenn Sie das Einrichten der Soundbar mithilfe der Bose App abgeschlossen haben.

Schließen Sie die Soundbar mithilfe des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.

1. Schließen Sie das Netzkabel an den POWER-Anschluss an der Rückseite der Soundbar an.
2. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.

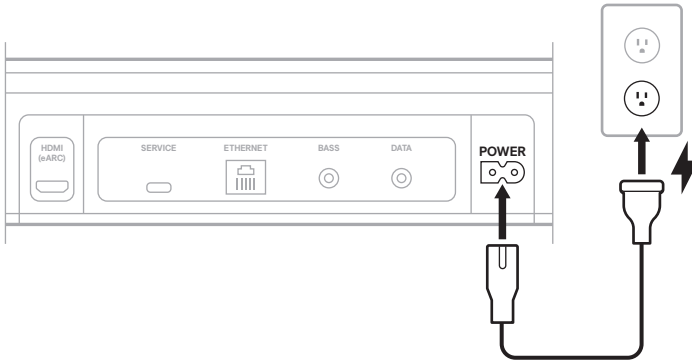

Die Soundbar schaltet sich ein. Das Statuslämpchen blinkt langsam weiß, blau, grün, rot, gelb, lila und bernsteinfarben (wiederholt) und Sie hören einen Ton. Die Soundbar ist für das Einrichten bereit.

HINWEIS: Nur während der erstmaligen Einrichtung des Produkts blinkt das Statuslämpchen langsam weiß, blau, grün, rot, gelb, lila und bernsteinfarben (wiederholt) und Sie hören einen Ton. Wenn Sie die Soundbar erneut an den Strom anschließen, blinkt das Statuslämpchen langsam weiß und schaltet sich aus. Die Soundbar ist vollständig eingeschaltet.

3. Richten Sie die Soundbar mithilfe der Bose App ein (siehe Seite 17).

Mit der Bose App können Sie die Soundbar von einem anderen Mobilgerät, das mit demselben WLAN verbunden ist, z. B. einem Smartphone oder Tablet, einrichten und steuern.

Mithilfe der App können Sie ein Heimkinosystem erstellen, Amazon Alexa konfigurieren, Google Cast aktivieren, Soundbar-Einstellungen verwalten und mehr über Updates und neue Funktionen erfahren, die von Bose zur Verfügung gestellt werden.

HINWEIS: Wenn Sie die Bose App bereits für ein anderes Bose Produkt heruntergeladen haben, können Sie die App öffnen und dann die Soundbar auf dem Produktlisten-Bildschirm hinzufügen.

HERUNTERLADEN DER BOSE APP

1. Laden Sie auf Ihrem Gerät die Bose App herunter.



setup.Bose.com/lu-soundbar



2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Soundbar einzurichten.

Wenn Sie mit dem Einrichten beginnen, blinkt das Soundbar-Statuslämpchen grün. Wenn sich die Soundbar mit Ihrem WLAN verbindet, blinkt das Statuslämpchen langsam grün.

HINWEIS: Sie können die Soundbar mit anderen Produkten der Bose Lifestyle Collection einrichten, um ein Heimkinosystem zu erstellen (siehe Seite 39). Wenn Sie mehrere Produkte der Bose Lifestyle Collection gleichzeitig verbinden, sollten Sie für ein reibungsloseres Einrichten mit der Soundbar beginnen.

Nach Einrichten der Soundbar mithilfe der Bose App empfiehlt Bose das Ausführen der optionalen CustomTune-Klangkalibrierung für optimale Klangqualität. Die CustomTune-Klangkalibrierung passt den Sound des Systems an die Akustik im Hörbereich an, indem Audiomessungen an mehreren Stellen im Raum durchgeführt werden.

Während der CustomTune-Klangkalibrierung misst das Mikrofon an Ihrem Mobilgerät die Klangeigenschaften Ihres Raums, um die optimale Klangqualität zu bestimmen.

HINWEIS: Für die Klangkalibrierung benötigen Sie 10 Minuten, in denen es im Raum ruhig ist.

AUSFÜHREN DER CUSTOMTUNE-KLANGKALIBRIERUNG

Wenn Sie später einen optionalen Subwoofer oder Lautsprecher verbinden, die Soundbar umstellen oder Möbel an einen anderen Ort stellen, führen Sie die CustomTune-Klangkalibrierung erneut aus, um optimalen Klang sicherzustellen.

Verwenden Sie zum Ausführen der CustomTune-Klangkalibrierung die Bose App. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

EINSCHALTEN


Wenn Sie die Soundbar an eine Netzsteckdose anschließen, schaltet sich die Soundbar automatisch ein. Das Statuslämpchen blinkt langsam weiß.

NETZWERK-STANDBY

Die Soundbar geht in einen Netzwerk-Standby-Betrieb, wenn der Ton gestoppt hat und Sie 20 Minuten lang keine Tasten gedrückt oder mit Ihrem Amazon Alexa- oder Google Assistant-fähigen Gerät gesprochen haben.

- Um im Netzwerk-Standby auf Amazon Alexa zuzugreifen, vergewissern Sie sich, dass die Soundbar mithilfe der Bose App eingerichtet wurde (siehe Seite 17), Sie Amazon Alexa am Produkt konfiguriert haben und das Mikrofon eingeschaltet ist (siehe Seite 35).
- Wenn die Soundbar im Netzwerk-Standby ist, können Sie immer noch Ihre Stimme verwenden, um auf Ihr Google Assistant-fähiges Gerät zum Steuern der Soundbar zuzugreifen (siehe Seite 26).
- Sie können den Standby-Timer mithilfe der Bose App deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.




Aufrufen des Netzwerk-Standby (manuell)

Um die Soundbar manuell in den Netzwerk-Standby zu versetzen, berühren und halten Sie die Aktionstaste  und die Taste zum Verringern der Lautstärke — 5 Sekunden lang gleichzeitig, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt.




Beenden des Netzwerk-Standby

So aktivieren Sie die Soundbar wieder, wenn diese im Netzwerk-Standby ist:




- Tippen Sie auf die *Bluetooth*-Taste , die Aktionstaste  oder die Wiedergabe/Pause-Taste .
- Geben Sie Ton mithilfe Ihres Geräts oder der Bose App wieder oder setzen Sie die Tonwiedergabe fort (siehe Seite 17).
- Sprechen Sie mit Amazon Alexa (siehe Seite 24) oder Ihrem Google Assistant-fähigen Gerät (siehe Seite 27).
- Schalten Sie das Fernsehgerät mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts ein.

Die Soundbar-Bedienelemente befinden sich oben auf der Soundbar. Sie werden zum Steuern der Soundbar, zum Steuern des Sprachassistenten und zum Verwalten der WLAN- und *Bluetooth*-Verbindungen verwendet.

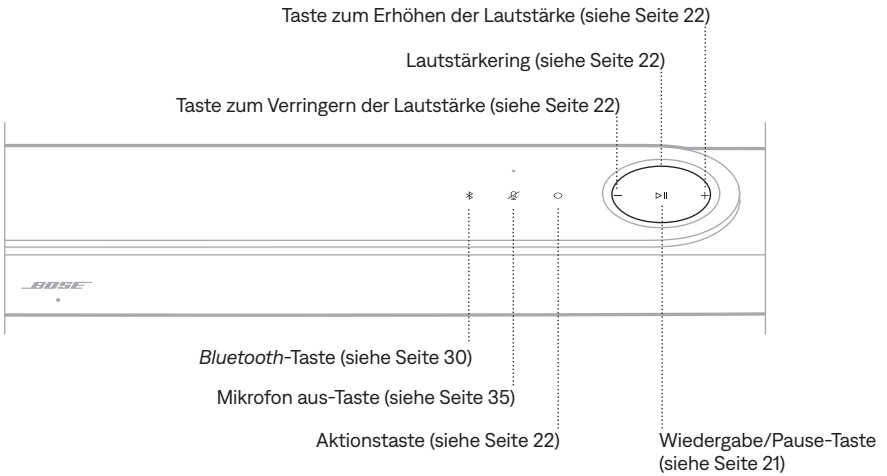





TIPP: Sie können die Soundbar außerdem mithilfe der Bose App steuern (siehe Seite 17).

MEDIENWIEDERGABE

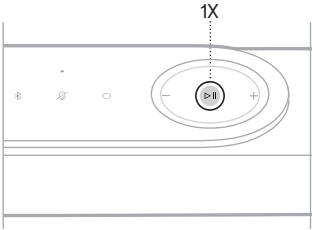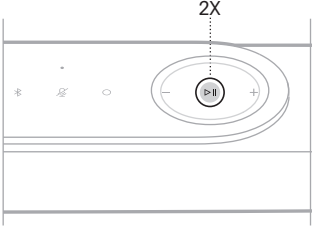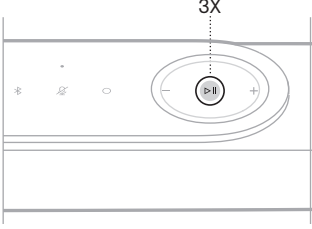FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Tippen Sie auf ▶ . 
Vorwärts springen	Tippen Sie auf zweimal auf ▶ . 
Rückwärts springen	Tippen Sie auf dreimal auf ▶ . 



HINWEIS: An einer TV-Quelle können Sie die Funktionen Wiedergabe/Pause, Vorwärts springen oder Rückwärts springen nicht durchführen.

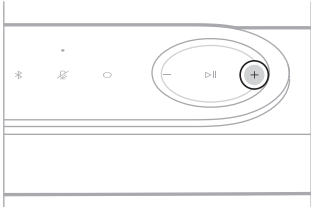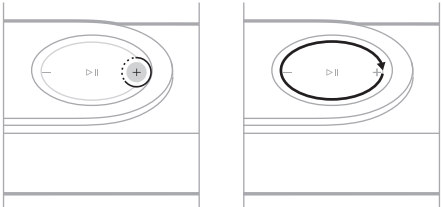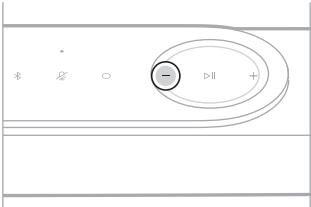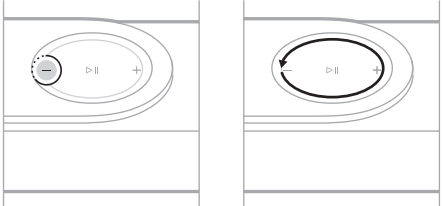LAUTSTÄRKE

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Lautstärke erhöhen	<p data-bbox="303 370 466 394">Tippen Sie auf +.</p> 
Lautstärke schnell erhöhen	<p data-bbox="303 586 495 724">Berühren und halten Sie + oder wischen Sie auf dem Lautstärkering im Uhrzeigersinn nach unten.</p> 
Lautstärke verringern	<p data-bbox="303 919 466 943">Tippen Sie auf -.</p> 
Lautstärke schnell verringern	<p data-bbox="303 1138 495 1276">Berühren und halten Sie - oder wischen Sie auf dem Lautstärkering gegen den Uhrzeigersinn nach unten.</p> 

HINWEIS: Wenn die Lautstärke maximal erhöht oder verringert wurde, blinkt das Statuslämpchen 2 Mal weiß und Sie hören einen Ton.

SPRACHASSISTENT

Sie können die Aktionstaste  verwenden, um Amazon Alexa zu steuern (Seite 24). Verwenden Sie die Mikrofon aus-Taste , um das Mikrofon auszuschalten (siehe Seite 25).



TIPP: Sie können auch Ihre Stimme verwenden, um Amazon Alexa zu steuern (siehe Seite 24).

TON ANPASSEN

Verwenden Sie die Bose App, um den Bass, die Höhen, den mittleren Kanal und die Höhen anzupassen (siehe Seite 17). Auf diese Optionen können Sie auf dem Produktsteuerungsbildschirm zugreifen.

ZUGRIFF AUF AMAZON ALEXA

Mit Alexa auf Ihrer Soundbar können Sie sich das Leben einfacher machen und Ihre Stimme für das Steuern Ihrer Musik und mehr verwenden. Die Verwendung von Alexa ist so einfach wie Fragen. Fragen Sie einfach und Alexa kann Ihren Lieblingssong wiedergeben, zum nächsten Titel springen, die Lautstärke ändern, Ihnen die Nachrichten vorlesen und mehr. Alexa auf Ihrer Soundbar macht es einfacher als je zuvor, Ihr Smart Home nur mithilfe Ihrer Stimme zu steuern.

Weitere Informationen darüber, was Alexa tun kann, finden Sie auf:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Verwenden Sie die Bose App, um Amazon Alexa auf der Soundbar einzurichten. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

HINWEISE:

- Alexa ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar. Die Merkmale und Funktionen von Alexa können sich je nach Ort unterscheiden.
- Wenn Sie Alexa einrichten, vergewissern Sie sich, dass Sie dasselbe Dienstkonto verwendet, das Sie in der Bose App verwendet haben.
- Wenn Sie mehrere Bose-Produkte in Ihrem Haushalt haben, empfiehlt Bose für ein nahtloses Sprachassistenten-Erlebnis, dass eine Person Alexa für alle Bose-Produkte mit ihrem Bose-Konto und ihrem Amazon Alexa-Konto einrichtet.



Bedienung per Sprache

Sagen Sie erst „Alexa“ und dann:


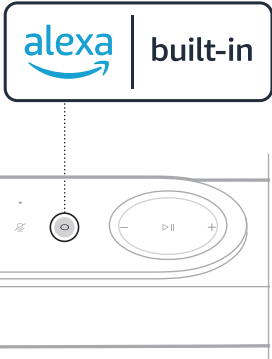



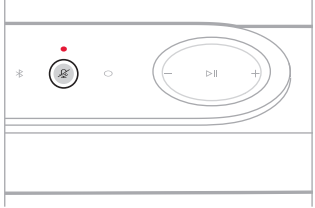
VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Mit Alexa sprechen	Helfe mir bei den ersten Schritten.
Ton wiedergeben	Spiele Rock-Musik. HINWEIS: Amazon Music ist als Standard-Musikdienst eingestellt. Um den Standard-Musikdienst zu ändern, verwenden Sie die Alexa App.
Ton anhalten	Anhalten.
Lautstärke regeln	Erhöhe die Lautstärke.
Zum nächsten Song springen	Überspringe diesen Song.
Wiedergabe von einem bestimmten Audiodienst	Spiele NPR auf Spotify. HINWEIS: Amazon Alexa unterstützt nicht alle Audiodienste.

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Wiedergabe auf einem bestimmten Lautsprecher	Spiele Jazz in der „Küche“. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose App zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose App.
Timer einstellen	Stelle den Plank-Timer auf 2 Minuten.
Mehr Fähigkeiten entdecken	Was sind deine Fähigkeiten?
Alexa stoppen	Stopp.

Verwenden der Produkt-Bedienelemente

Sie können die Aktionstaste  verwenden, um Amazon Alexa zu steuern. Verwenden Sie die Mikrofon aus-Taste , um das Mikrofon auszuschalten. Sie befinden sich oben an der Soundbar.

VERSUCHEN SIE FOLGENDES VORGEHENSWEISE

Mit Alexa sprechen	Tippen Sie auf  und sagen Sie dann Ihren Wunsch. Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa	
Alarmer und Timer stoppen	Tippen Sie auf  .	
Alexa stoppen	Tippen Sie auf  .	
Ein- und Ausschalten des Mikrofons	Tippen Sie auf  . HINWEIS: Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet das „Mikrofon aus“-Lämpchen rot und Sie können nicht auf Alexa zugreifen.	

ZUGRIFF AUF GOOGLE ASSISTANT

Die Soundbar ist mit einem Google Assistant-fähigen Gerät, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, kompatibel. Steuern Sie die Soundbar mithilfe Ihrer Stimme. Fragen Sie einfach Google Assistant.

Beginnen Sie, indem Sie „Hey Google“ und dann Ihre Anforderung an <Soundbarname> sagen. Versuchen Sie zum Beispiel, Ihre Lieblingsmusik wiederzugeben. Sagen Sie einfach „Hey Google, gebe die Wiedergabeliste Mein Training im Familienraum wieder“.

HINWEISE:

- Ein Google Assistant-fähiges Gerät erforderlich.
- Sprachsteuerung ist standardmäßig deaktiviert. Um Sprachsteuerung einzurichten, verwenden Sie die Bose App, um Google Cast für Ihr Google Assistant-fähiges Gerät zu aktivieren und einzurichten. Auf diese Optionen können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Soundbar-Namen sagen, den Sie in der Bose App zugewiesen haben. Wenn mehrere Soundbars denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Google Assistant App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose App.
- Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.
- Weitere Informationen darüber, was Google Assistant für Sie tun kann, finden Sie auf: <https://support.google.com/assistant>

Die Soundbar funktioniert mit Google Cast. Mit Google Cast können Sie Audio von unterstützten Apps durch einfaches Tippen auf die Cast-Schaltfläche auf Ihrem Gerät streamen.

HINWEISE:

- Um Google Cast verwenden zu können, müssen Sie eine WLAN-Verbindung haben.
- Google Cast ist standardmäßig deaktiviert. Verwenden Sie die Bose App, um Google Cast zu aktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.
- Google fügt regelmäßig Unterstützung für neue Apps hinzu.

Ihr Telefon ist Ihre Fernbedienung

- Tippen Sie einfach in Apps, die Sie bereits kennen und lieben, auf die Cast-Schaltfläche. Es sind keine neuen Logins oder Downloads erforderlich.
- Verwenden Sie Ihr Telefon für Suche, Wiedergabe, Pause und Erhöhung der Lautstärke von überall in Ihrem Zuhause aus.
- Während Sie Streamen, können Sie Ihr Telefon weiter für andere Dinge verwenden – Scrollen durch soziale Medien, Senden eines Texts und sogar Annehmen eines Anrufs.
- Genießen Sie Musik in Ihrem gesamten Zuhause, wenn Sie Casting in mehreren Räumen mit Cast-kompatiblen Soundbars verwenden.

Unbegrenzte Unterhaltung, nach Ihrem Plan


- Funktioniert mit Hunderten von Apps; neue Apps werden laufend hinzugefügt.
- Wählen Sie aus Millionen von Songs von beliebten Musikdiensten wie Pandora, Spotify und YouTube Music.

Die Soundbar kann AirPlay 2-Audio wiedergeben, sodass Sie schnell Audio von Ihrem Apple-Gerät zur Soundbar oder zu mehreren Lautsprechern streamen können.


HINWEISE:

- Um AirPlay 2 zu verwenden, benötigen Sie ein Apple-Gerät mit iOS 14.1 oder später.
- Ihr Apple-Gerät und die Soundbar müssen mit demselben WLAN verbunden sein.
- Weitere Informationen über AirPlay finden Sie unter: <https://www.apple.com/airplay>

AUDIO VOM CONTROL CENTER STREAMEN

1. Öffnen Sie das Control Center auf Ihrem Apple-Gerät.
2. Halten Sie die Audiokarte oben rechts auf dem Bildschirm getippt und tippen Sie dann auf das AirPlay-Symbol .
3. Wählen Sie Ihre Soundbar aus.

AUDIO VON EINER APP STREAMEN

1. Öffnen Sie eine Musik-App (wie Apple Music) und wählen Sie einen Track für die Wiedergabe aus.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie Ihre Soundbar aus.

Spotify Connect verbessert das Hörerlebnis zu Hause. Sie können die Spotify-App als Fernbedienung zum Anhören auf Ihrer Soundbar oder Ihrem Fernsehgerät verwenden. Genießen Sie Musik gemeinsam.

HAUPTFUNKTIONEN

- Gemeinsame Wiedergabe. Steuern Sie die Musik mithilfe der Spotify App von einem Mobilgerät, Tablet oder Computer aus.
- Party machen. Einsatzbereite Wiedergabelisten für jede Stimmung und jeden Moment.
- Verbindung für besseren Klang. Höhere Samplingraten, damit Sie Ihre Musik optimal genießen können.


Verwenden Sie Ihr Telefon, Ihr Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Eine Anleitung finden Sie auf spotify.com/connect.

HINWEIS: Die Soundbar und Ihr Gerät müssen sich im selben WLAN befinden und die Spotify App muss auf dem neuesten Stand sein. Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass Geräte in der Nähe in den Berechtigungen für die Spotify App erlaubt sind.

VERBINDEN EINES GERÄTS

1. Tippen Sie auf die *Bluetooth*-Taste .

Das Statuslämpchen blinkt langsam blau und Sie hören einen Ton.

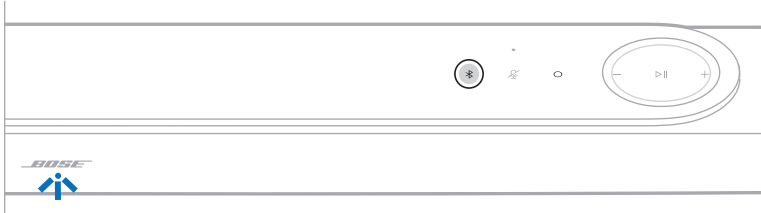

2. Rufen Sie die *Bluetooth*-Einstellungen auf Ihrem Gerät auf.
3. Wählen Sie die Soundbar aus der Liste der verfügbaren Produkte.

HINWEIS: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose App für Ihre Soundbar eingegeben haben. Wenn Sie Ihrer Soundbar keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.



Die Soundbar erscheint in der Liste der verbundenen Produkte. Das Statuslämpchen blinkt 5 Sekunden lang blau (siehe Seite 32) und Sie hören einen Ton.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Verbindung auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

TRENNEN EINES GERÄTS

Verwenden Sie die Bose App, um Ihr Gerät zu trennen.

TIPP: Sie können auch die *Bluetooth*-Einstellungen auf Ihrem Gerät verwenden. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden die Soundbar und alle anderen über *Bluetooth* verbundenen Produkte getrennt.

ERNEUTES VERBINDEN EINES GERÄTS

Tippen Sie auf die *Bluetooth*-Taste ✖.

Die Soundbar versucht, sich mit dem zuletzt verbundenen Mobilgerät zu verbinden.

HINWEISE:


- Stellen Sie sicher, dass *Bluetooth* auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Das Gerät muss sich innerhalb von 9 m befinden und eingeschaltet sein.

VERBINDEN EINES ZUSÄTZLICHEN GERÄTS

Sie können bis zu acht Geräte in der Geräteliste der Soundbar speichern.

HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Verbindung auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
 - Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.
1. Berühren und halten Sie die *Bluetooth*-Taste ✖ 5 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen langsam blau blinkt und Sie einen Ton hören.

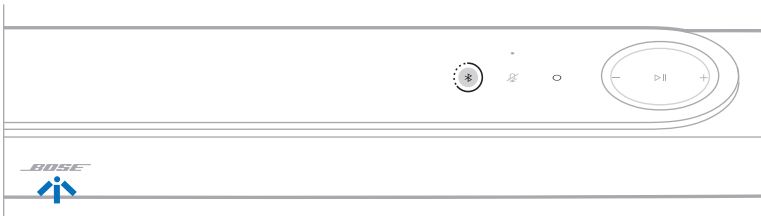


2. Wählen Sie auf Ihrem Gerät die Soundbar aus der Liste der verfügbaren Produkte aus.

Die Soundbar erscheint in der Liste der verbundenen Produkte.
Das Statuslämpchen blinkt 5 Sekunden lang blau (siehe Seite 32).

LÖSCHEN DER GERÄTELISTE DER SOUNDBAR

Berühren und halten Sie die *Bluetooth*-Taste ✖ 10 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt und Sie einen Ton hören.

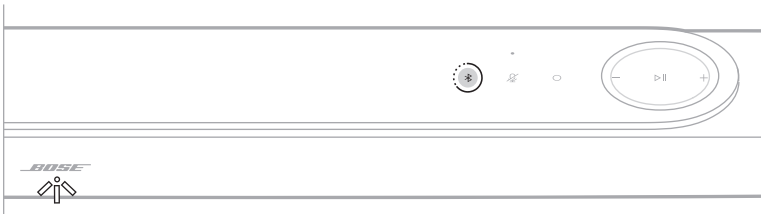

Alle Geräte werden gelöscht. Die Soundbar ist für das Verbinden bereit (siehe Seite 30).

Das Statuslämpchen an der Vorderseite der Soundbar zeigt den Soundbar-Status an.

HINWEIS: Wenn die Soundbar erfolgreich einen Befehl ausführt, blinkt das Statuslämpchen 2 Mal weiß.



BETRIEBSSTATUS

Zeigt den Betriebsstatus der Soundbar an.

AKTIVITÄT DES STATUSLÄMPCHENS	SYSTEMZUSTAND
Blinkt langsam weiß, blau, grün, rot, gelb, lila und bernsteinfarben (wiederholt)	Einschalten und bereit für das Einrichten HINWEIS: Tritt nur während der ersten Produkteinrichtung auf.
Blinkt langsam weiß	Einschalten

WLAN-STATUS

Zeigt den WLAN-Verbindungsstatus der Soundbar an.

AKTIVITÄT DES STATUSLÄMPCHENS	SYSTEMZUSTAND
Grün	Bereit für die Verbindung mit dem WLAN
Blinkt langsam grün	Verbindung mit dem WLAN wird hergestellt

BLUETOOTH-STATUS

Zeigt den *Bluetooth*-Verbindungsstatus der Geräte an.

AKTIVITÄT DES STATUSLÄMPCHENS	SYSTEMZUSTAND
Blinkt langsam blau	Bereit für die Verbindung mit dem Gerät
Blinkt schnell blau	Verbindung mit dem Gerät wird hergestellt
Leuchtet blau (5 Sekunden)	Mit dem Gerät verbunden

UPDATE- UND FEHLERSTATUS

Zeigt den Status der Software-Updates und Fehlermeldungen an.


AKTIVITÄT DES STATUSLÄMPCHENS	SYSTEMZUSTAND
Blinkt schnell weiß	Soundbar wird kalibriert (CustomTune)
Blinkt langsam weiß	Soundbar wird aktualisiert
Blinkt langsam bernsteinfarben	Soundbar wird wiederhergestellt
Blinkt schnell bernsteinfarben	WLAN-Verbindung verloren
Blinkt schnell weiß und bernsteinfarben (wiederholt)	Wunsch ist zurzeit nicht verfügbar, versuchen Sie es später erneut
Blinkt langsam bernsteinfarben	Quellfehler
Blinkt schnell rot	Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

AMAZON ALEXA-STATUS

Zeigt den Status von Amazon Alexa an.

AKTIVITÄT DES STATUSLÄMPCHENS	SYSTEMZUSTAND
Aus	Amazon Alexa ist im Ruhebetrieb
Einfarbig zyan	Amazon Alexa hört zu
Blinkt schnell blau und zyan	Amazon Alexa denkt nach
Blinkt langsam blau und zyan	Amazon Alexa spricht
Blinkt gelb	Benachrichtigung(en) oder Nachricht(en) von Amazon
Blinkt 2 Mal blau, blinkt dann 2 Mal zyan	Warnung (Timer, Alarm oder Erinnerung) von Amazon Alexa
Blinkt schnell grün	Anruf empfangen
Blinkt 4 Mal grün	Anrufen
Blinkt langsam grün	Mit Anruf verbunden HINWEIS: Wenn der Anruf getrennt wird, geht das Statuslämpchen zu schwarz über.
Blinkt 3 Mal rot	Fehler

Mikrofon aus-Lämpchen

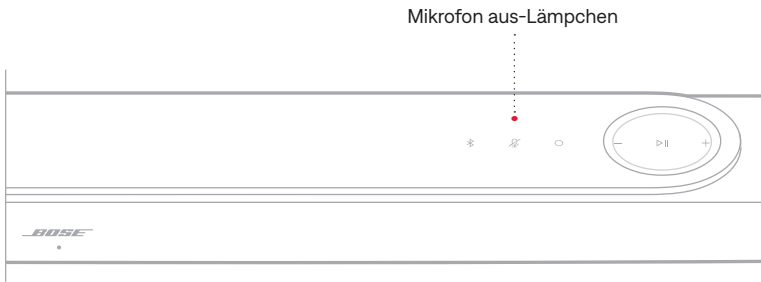

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN

SYSTEMZUSTAND

Leuchtet rot

Mikrofon ist ausgeschaltet

UMSCHALTEN ZU EINER KABELGEBUNDENEN QUELLE

Mithilfe des HDMI-Kabels können Sie schnell und einfach von einer über WLAN oder *Bluetooth* verbundenen Quelle zu einer kabelgebundenen Quelle umschalten.

1. Berühren und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste $\triangleright \parallel$ 2 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt.



2. Geben Sie Ton von Ihrer kabelgebundenen Quelle wieder.

HINWEIS: Zum Zurückschalten berühren und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste $\triangleright \parallel$ 2 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt oder der Ton an Ihrer kabelgebundenen Quelle stoppt. Geben Sie Ton von Ihrer über WLAN oder *Bluetooth* verbundenen Quelle wieder.

VERBINDEN MIT EINEM ANDEREN WLAN

Sie verbinden sich mit einem anderen Netzwerk, wenn sich der Netzwerkname oder das Passwort geändert haben oder Sie zu einem anderen Netzwerk wechseln oder ein anderes Netzwerk hinzufügen möchten.

1. Berühren und halten Sie die *Bluetooth*-Taste  und die Taste zum Verringern der Lautstärke — 5 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt.

Das Statuslämpchen leuchtet grün. Die Soundbar ist für das Verbinden mit dem neuen WLAN bereit.



2. Greifen Sie auf die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Gerät zu.
3. Wählen Sie **Bose LS Ultra Soundbar**.


HINWEIS: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose App für Ihre Soundbar eingegeben haben. Wenn Sie Ihrer Soundbar keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

4. Öffnen Sie die Bose App und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

HINWEIS: Wenn die App Sie nicht zum Einrichten auffordert, fügen Sie die Soundbar auf dem Produktlistenbildschirm hinzu.

DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN DER WLAN-FUNKTION

Berühren und halten Sie die *Bluetooth*-Taste  und die Wiedergabe/Pause-Taste  5 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt.

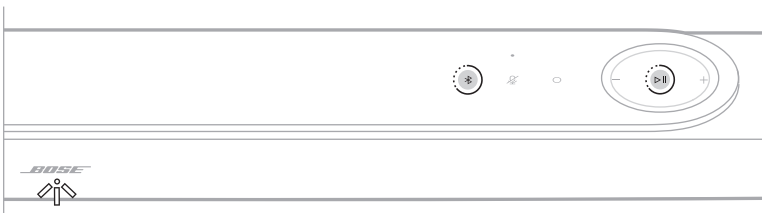

ROKU TV READY

Die Bose Lifestyle Ultra Soundbar ist Roku TV Ready-zertifiziert. Schließen Sie die Soundbar mithilfe des HDMI-Kabels an den **HDMI eARC/ARC**-Anschluss an einem Roku TV an und befolgen Sie dann die Anweisungen zum Einrichten auf dem Bildschirm. Danach können Sie die Soundbar mit der Fernbedienung Ihres Roku TV steuern und mithilfe des Einstellungen-Menüs von Roku TV auf dem Bildschirm auf die Soundbar zugreifen.

HINWEISE:

- Die Soundbar benötigt möglicherweise ein Software-Update, um Roku TV Ready zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Bose-Kundendienst. Besuchen Sie: support.bose.com/lu-soundbar
- Roku TV Ready ist nicht in allen Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: go.roku.com/rocutvready

Die Produkte der Bose Lifestyle Collection sind nahtlos integriert und schaffen gemeinsam ein inspirierendes und persönliches Erlebnis.

Die Erstellung eines Heimkinosystems sorgt für ein Surround-Sound-Erlebnis und lässt Sie in Ihre Lieblingsfilme und -fernsehsendungen eintauchen. Verwenden Sie die Bose App, um ein Bose Lifestyle Collection Heimkinosystem zu erstellen (Seite 17).

VORTEILE

- **Audioqualität:** Legen Sie die Stimmung des Raums fest oder schaffen Sie ein transformierendes Erlebnis mit umfangreichem, kräftigem und immersivem Klang.
- **Einfache Bedienung:** Greifen Sie auf Ton zu, der sich ganz einfach in Ihr Zuhause integriert.
- **Flexibilität:** Übernehmen Sie die Kontrolle mit der Flexibilität, umgehend das wiederzugeben, was Sie möchten und wie Sie es möchten.

KOMPATIBLE PRODUKTE

Mit den folgenden Produkten können Sie ein Bose Lifestyle Collection Heimkinosystem erstellen:



- Bose Lifestyle Ultra Soundbar: support.bose.com/lu-soundbar
- Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher: support.bose.com/lu-speaker
- Bose Lifestyle Ultra Subwoofer: support.bose.com/lu-subwoofer

HINWEISE:

- Alle Produkte müssen sich in der Bose App befinden und mit demselben WLAN verbunden sein.
- Sie können die Medienwiedergabe und die Lautstärke am Heimkinosystem mithilfe der Produkt-Bedienelemente, der Bose App oder Ihres Musikdienstes steuern.
- Bei Verwendung eines Bose Lifestyle Ultra Lautsprechers als Teil eines Heimkinosystems müssen Sie über zwei Lautsprecher als linkes und rechts Paar verfügen.
- Weitere Informationen über andere Produkte der Bose Lifestyle Collection finden Sie in der Bedienungsanleitung für das jeweilige Produkt.

AKTUALISIEREN DER SOUNDBAR

Nach Abschluss des Einrichtungsvorgangs in der Bose App und Verbinden der Soundbar mit Ihrem WLAN wird die Soundbar automatisch aktualisiert.

Um ein Update manuell zu initiieren, berühren und halten Sie die Aktionstaste  und die Wiedergabe/Pause-Taste  5 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt.



Wenn ein Update verfügbar ist, beginnt die Software mit der Aktualisierung und das Statuslämpchen blinkt langsam weiß. Wenn das Update abgeschlossen ist, wird die Soundbar neu gestartet.

REINIGEN DER SOUNDBAR

Wischen Sie die Außenflächen der Soundbar mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

HINWEIS: Die Soundbar-Bedienelemente könnten während der Reinigung versehentlich aktiviert werden.

ACHTUNG:

- Auf KEINEN Fall dürfen Flüssigkeiten auf die Soundbar oder in Öffnungen geschüttet werden.
- Blasen Sie KEINE Luft in die nach oben gerichteten Lautsprecher oder die Soundbar.
- Verwenden Sie KEINEN Staubsauger zum Reinigen der nach oben gerichteten Lautsprecher.
- Verwenden Sie KEINE Sprühdosen in der Nähe der nach oben gerichteten Lautsprecher oder der Soundbar.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.
- Lassen Sie KEINE Gegenstände in Öffnungen fallen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: support.Bose.com/lu-soundbar

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Auf die Soundbar wird eine übertragbare eingeschränkte Garantie gewährt. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter worldwide.Bose.com/Warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit der Soundbar sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Die Soundbar ist fest an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen (siehe Seite 16).
- Alle Kabel sind gesichert.
- Die Soundbar ist an den HDMI eARC/ARC-Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen (siehe Seite 15).

Wenn Sie Probleme beim Verbinden mit Ihrem WLAN oder *Bluetooth*-Gerät haben, finden Sie einige gängige Lösungen in der Tabelle unten.

SYMPTOM	LÖSUNG
Soundbar verbindet sich nicht mit dem WLAN	<p>Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar und das Gerät mit demselben WLAN verbunden sind.</p> <p>Wenn Sie sich mit einem anderen WLAN verbinden und die Bose App Sie nicht zum Einrichten auffordert, fügen Sie die Soundbar auf dem Produktlistenbildschirm hinzu.</p> <p>Wählen Sie in der Bose App den korrekten WLAN-Namen aus und geben Sie das Netzwerkpasswort (Groß-/Kleinschreibung beachten) ein.</p> <p>Wenn sich Ihre WLAN-Informationen geändert haben, verbinden Sie sich mit einem anderen WLAN (siehe Seite 37).</p> <p>Starten Sie Ihr Gerät und den Router neu.</p> <p>Schließen Sie alle anderen Anwendungen auf dem Gerät.</p> <p>Setzen Sie die Soundbar zurück (siehe Seite 43).</p>
Soundbar verbindet sich nicht mit dem <i>Bluetooth</i>-Gerät	<p>Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion am Gerät aus und wieder ein. Löschen Sie Ihre Soundbar aus der <i>Bluetooth</i>-Liste. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 30).</p> <p>Löschen Sie die Geräteliste der Soundbar (siehe Seite 31). Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 30).</p> <p>Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 31).</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles <i>Bluetooth</i>-Gerät verwenden. Besuchen Sie: support.Bose.com/lu-soundbar-bt</p>

ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, können Sie auf die Fehlerbehebung in der Bose App und auf Artikel, Videos und andere Ressourcen unter support.Bose.com/lu-soundbar zugreifen.

Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

ZURÜCKSETZEN DER SOUNDBAR

Wenn die Soundbar nicht reagiert, können Sie sie zurücksetzen.

HINWEIS: Beim Zurücksetzen der Soundbar werden die Bedienelemente des Produkts zurückgesetzt. Es werden keine Geräteeinstellungen gelöscht.


Trennen Sie die Soundbar von der Netzsteckdose, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie die Soundbar wieder an (siehe Seite 16).

Das Zurücksetzen ist abgeschlossen. Die Soundbar schaltet sich ein und das Statuslämpchen blinkt langsam weiß.

WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN DER SOUNDBAR WIEDERHERSTELLEN

Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löscht alle Quell-, Ton-, Netzwerk- und CustomTune-Klangkalibrierungseinstellungen von der Soundbar und stellt die Standardeinstellungen wieder her.

HINWEIS: Beim Wiederherstellen der Soundbar werden alle drahtlos mit der Soundbar verbundenen Produkte der Bose Lifestyle Collection getrennt.

1. Entfernen Sie die Soundbar in der Bose App aus Ihrem Bose-Konto.
2. Berühren und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste  und die Taste zum Verringern der Lautstärke — 10 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen langsam bernsteinfarben blinkt.

HINWEIS: Das Statuslämpchen leuchtet zuerst weiß und blinkt dann langsam bernsteinfarben.



Das Wiederherstellen ist abgeschlossen. Die Soundbar wird neu gestartet und ist für das Verbinden bereit.

3. Richten Sie die Soundbar mithilfe der Bose App ein (siehe Seite 17).



AM896207-0010