

BOSE

LIFESTYLE ULTRA SPEAKER

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.Bose.com/compliance

 Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.

Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.

Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten an qualifiziertes Personal. Reparatur- und Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät nicht normal funktioniert oder beschädigt wurde.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Anleitung für eine sichere Installation: Vergewissern Sie sich, dass die Füße unter dem Produkt sauber und frei von Fremdkörpern sind. Stellen Sie das Produkt auf eine saubere, staubfreie, stabile, ebene und gerade Fläche. Damit es stabil steht, müssen alle Füße vollständigen Kontakt mit der Fläche haben. Beachten Sie die potenzielle Gefahr des Herabfallens, da Tonvibrationen dazu führen können, dass sich das Produkt bewegt. Nicht über Bereichen positionieren, in denen Personen sitzen oder stehen.
- Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie das Produkt nicht Regen, Tropfen, Spritzern oder Feuchtigkeit aussetzen und keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf oder in der Nähe des Produkts stellen.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.



仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用

Nur auf Höhen unter 2.000 m über N.N. verwenden.

- Verwenden Sie für die Montage dieses Produkts nur die folgenden Befestigungsmittel: Bose Lifestyle Wandhalterung und Bose Lifestyle Bodenständer.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Montieren Sie das Produkt nicht an Orten, an denen Kondenswasser auftreten kann.
- Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht.
- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

WARNUNG: Setzen Sie das Produkt oder Montagekomponenten keinen chemischen Stoffen aus, die nicht von Bose angegeben sind, einschließlich u. a. Schmiermittel, Reinigungsmittel, Kontaktsprays oder Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis. Durch solche Stoffe kann es zu einer Verschlechterung des Kunststoffmaterials kommen, sodass Risse entstehen können, was zu einer Gefahr durch herabfallende Teile führen kann.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie das Empfangsprodukt oder die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

Dieses Gerät für den Betrieb im 5.150- bis 5.250-MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für mobile Satellitensysteme auf demselben Kanal zu verringern.

Aufgrund von FCC-Vorschriften ist der Betrieb dieses Geräts auf Innenräume beschränkt.

Dieses Gerät darf nicht auf Ölplattformen, in Autos, Zügen, Booten und Flugzeugen betrieben werden, es kann aber in einem großen Flugzeug bei einer Flughöhe von über 3000 Meter im 5,925- bis 6,425-GHz-Band betrieben werden.

Sender im 5,925- bis 7,125-GHz-Band dürfen keine unbemannten Flugsysteme steuern oder mit diesen kommunizieren.

FCC ID: A94443508

CAN ICES (B) / NMB (B)

Für Europa: Frequenzband des Betriebs 2400 bis 2483,5 MHz, 5150 bis 5350 MHz und 5470 bis 5725 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP. | Frequenzband des Betriebs 5725 bis 5850 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 14 dBm (25 mW) EIRP. | Frequenzband des Betriebs 5945 bis 6425 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 23 dBm EIRP.

Beim Betrieb im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz ist die Verwendung dieses Geräts in allen in der Tabelle aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	EL	HU	UK (NI)	IT	LV	LT	LU	MT	NL
PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	IS	LI
NO									



UK



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.


Technische Vorschriften für energiearme Funkfrequenzgeräte: Ohne Erlaubnis durch die NCC dürfen Firmen, Unternehmen oder Benutzer Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern. Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telecommunications Management Act erfolgt. Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Energiezustandsinformationen: Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, und den Vorschriften für die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und Energieinformationen (Änderung) (EU Exit) 2020, entspricht der Verordnung der Kommission (EU) 2023/826. Informationen über den Energieverbrauch für verschiedene Standby-Modi und den Zeitraum, nach dem das Produkt automatisch in diese Modi zurückkehrt, finden Sie auf www.Bose.com/compliance (wählen Sie diese Verordnung aus).



R-R-Bos-443508

보스코리아 유한회사

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente										
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente									
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)	Dibutylphthalat (DBP)	Diisobutylphthalat (DIBP)	Butylbenzylphthalat (BBP)	Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)
PCBs	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Metallteile	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lautsprecher	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kabel	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.										
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.										
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.										

Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole						
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	○	○	○	○	○
Metallteile	-	○	○	○	○	○
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Lautsprecher	-	○	○	○	○	○
Kabel	-	○	○	○	○	○
Hinweis 1: „○“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
Hinweis 2: „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „6“ ist 2016 oder 2026.

Importeure: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Niederlande | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Mexiko Service-Telefonnummer: 0800-266-0292

Eingangsnennleistung: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 20 W

Modell: 443508. Die CMIIT-ID befindet sich auf der Unterseite des Lautsprechers.

Die **Bose-Nutzungsbedingungen** gelten für dieses Produkt: worldwide.Bose.com/terms-of-use

Für dieses Produkt gilt eine **eingeschränkte Garantie von Bose**, die Sie hier finden worldwide.Bose.com/Warranty

Lizenzvereinbarungen: Um die Lizenzvereinbarungen anzuzeigen, die für die Softwarepakete von Drittanbietern gelten, die als Komponenten mit Ihrem Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher geliefert werden, verwenden Sie die Bose App. Auf diese Informationen können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

Amazon, Alexa, Amazon Music und alle damit verbundenen Kennzeichen sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Apple, AirPlay, das Apple-Logo und Apple Music sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die Verwendung des Aufklebers „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Betrieb mit der Technologie entwickelt wurde, die auf dem Aufkleber angegeben ist, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.

Die *Bluetooth*[®] Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google, Android, Google Play, Google Cast und andere Marken sind Marken von Google, LLC.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Pandora ist eine Marke von Pandora Media Inc. Die Verwendung erfolgt mit Genehmigung.

Die Spotify Software unterliegt den folgenden Drittanbieter-Lizenzen:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance[®].

Bose, das B-Logo und Lifestyle sind Marken der Bose Corporation. | Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Position der Seriennummer und gesetzlichen Kennzeichnungen: Die Seriennummer befindet sich auf der Unterseite des Lautsprechers unter dem Gummifuß. Greifen Sie die rechte Seite des Gummifußes und heben Sie ihn vorsichtig an, bis die Informationen angezeigt werden. Die gesetzlichen Kennzeichnungen befinden sich auf der Unterseite des Lautsprechers.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Seriennummer: _____

Modellnummer: 443508

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf worldwide.Bose.com/ProductRegistration

LIEFERUMFANG

Inhalt.....	10
-------------	----

AUFSTELLUNG DES LAUTSPRECHERS

Empfehlungen.....	11
Montage des Lautsprechers.....	12

ANSCHLIESSEN DES LAUTSPRECHERS AN DEN STROM.....

13

EINRICHTUNG DER BOSE APP

Herunterladen der Bose App.....	14
---------------------------------	----

EINRICHTEN DES LAUTSPRECHERS

Einrichten eines eigenständigen Lautsprechers.....	15
Einrichten Ihres Heimkinos.....	15
Einrichten Ihres Stereopaars.....	15

BETRIEB

Einschalten.....	16
Netzwerk-Standby.....	16
Aufrufen des Netzwerk-Standby (manuell).....	16
Beenden des Netzwerk-Standby.....	16

LAUTSPRECHER-BEDIENELEMENTE

Medienwiedergabe.....	18
Lautstärke.....	19
Sprachassistent.....	20
Ton anpassen.....	20

AMAZON ALEXA

Zugriff auf Amazon Alexa.....	21
Bedienung per Sprache	21
Verwenden der Produkt-Bedienelemente.....	22

SPRACHSTEUERUNG MIT GOOGLE ASSISTANT

Zugriff auf Google Assistant.....	23
-----------------------------------	----

AUDIO-STREAMING MIT GOOGLE CAST™ 24

STREAMEN VON AUDIO MIT AIRPLAY

Streamen von Audio vom Control Center.....	25
Audio von einer App streamen	25

SPOTIFY CONNECT™ 26

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Verbinden eines Geräts	27
Trennen eines Geräts.....	27
Erneutes Verbinden eines Geräts.....	28
Verbinden eines zusätzlichen Geräts	28
Löschen der Lautsprecher-Geräteliste.....	29

LAUTSPRECHERSTATUS

Betriebsstatus.....	30
WLAN-Status.....	30
<i>Bluetooth</i> -Status.....	31
Update- und Fehlerstatus.....	31
Amazon Alexa-Status.....	32
Mikrofon aus-Lämpchen.....	33

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Anschließen eines Audiokabels	34
Umschalten zu einer kabelgebundenen Verbindung.....	35

WLAN-VERBINDUNG

Verbinden mit einem anderen WLAN.....	36
Aktivieren/Deaktivieren der WLAN-Funktion.....	37

ERSTELLEN EINES BOSE LIFESTYLE COLLECTION HEIMKINOSYSTEMS

Vorteile.....	38
Kompatible Produkte.....	38

DEFINIEREN EINES BOSE LIFESTYLE COLLECTION STEREOPAARS

Vorteile.....	39
Kompatible Produkte.....	39

PFLEGE UND WARTUNG


Position der Seriennummer und gesetzliche Kennzeichnungen.....	40
Aktualisieren des Lautsprechers.....	40
Reinigen des Lautsprechers.....	40
Ersatzteile und Zubehör.....	41
Eingeschränkte Garantie.....	41

FEHLERBEHEBUNG


Versuchen Sie zuerst diese Lösungen.....	42
Weitere Lösungen.....	42
Zurücksetzen des Lautsprechers.....	43
Werkseitige Einstellungen des Lautsprecher wiederherstellen.....	43

INHALT

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

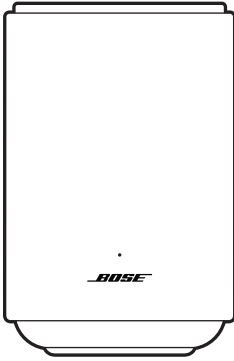

Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher



Netzkabel*

*Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts offensichtlich fehlen oder beschädigt sein, verwenden Sie es nicht. Auf support.bose.com/lu-speaker finden Sie Fehlerbehebungsartikel, Videos und Informationen zu Reparatur oder Austausch des Produkts.

EMPFEHLUNGEN


Befolgen Sie für beste Leistung diese Empfehlungen bei der Aufstellung des Lautsprechers:

- Stellen Sie den Lautsprecher NICHT auf Audio-/Videogeräte (Receiver, Fernsehgerät usw.) oder andere Gegenstände, die Hitze erzeugen können. Die von solchen Gegenständen erzeugte Hitze kann zu einer schlechten Lautsprecherleistung führen.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände auf den Lautsprecher oder vor den Lautsprecher.
- Um Störungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte 0,3 bis 0,9 m vom Lautsprecher entfernt aufstellen. Stellen Sie den Lautsprecher nicht in Metallschränke und von direkten Wärmequellen entfernt auf.
- Stellen Sie den Lautsprecher auf eine stabile und ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass die Rückseite und die Seiten des Lautsprechers mindestens 5,08 bis 7,62 cm von allen anderen Flächen oder Gegenständen entfernt sind. Wenn die Öffnung(en) blockiert werden, beeinträchtigt dies die Klangqualität.
- Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.

MONTAGE DES LAUTSPRECHERS

Sie können den Lautsprecher an einer Wand montieren oder an einem Bodenständer anbringen. Wenn Sie die Bose Lifestyle Wandhalterung oder den Bose Lifestyle Bodenständer erwerben möchten, wenden Sie sich an Ihren Bose-Vertragshändler.


Besuchen Sie: support.bose.com/lu-speaker

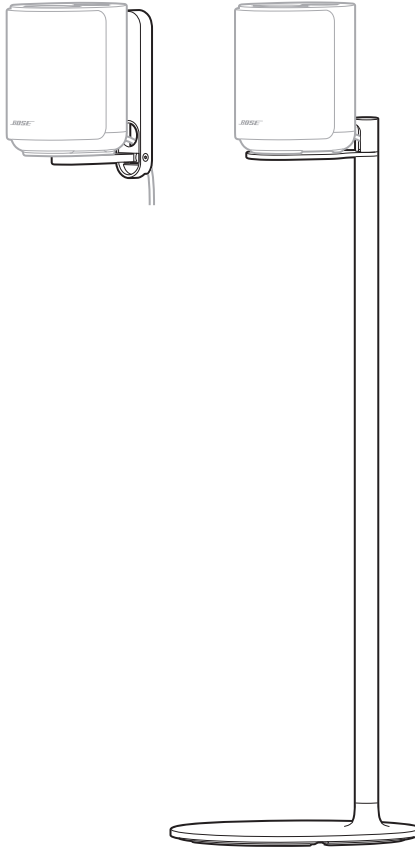

ACHTUNG: Verwenden Sie KEIN anderes Befestigungsmaterial zum Montieren des Lautsprechers.

Schließen Sie den Lautsprecher mithilfe des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Stromanschluss am Lautsprecher an.
2. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.

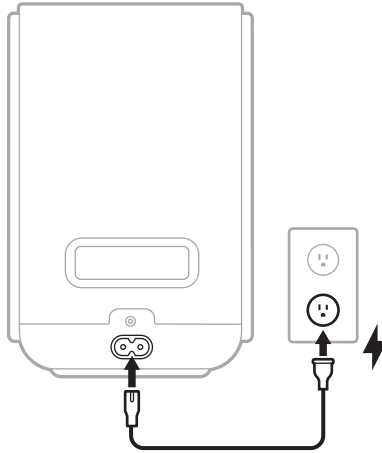

Der Lautsprecher schaltet sich ein. Das Statuslämpchen blinkt langsam weiß, blau, grün, rot, gelb, lila und bernsteinfarben (wiederholt) und Sie hören einen Ton. Der Lautsprecher ist für das Einrichten bereit.

HINWEIS: Nur während der erstmaligen Einrichtung des Produkts blinkt das Statuslämpchen langsam weiß, blau, grün, rot, gelb, lila und bernsteinfarben (wiederholt) und Sie hören einen Ton. Wenn Sie den Lautsprecher erneut an den Strom anschließen, blinkt das Statuslämpchen langsam weiß und schaltet sich aus. Der Lautsprecher ist vollständig eingeschaltet.

3. Richten Sie den Lautsprecher mithilfe der Bose App ein (siehe Seite 14).

Mit der Bose App können Sie den Lautsprecher von einem Mobilgerät im selben WLAN, z. B. einem Smartphone oder Tablet, einrichten und steuern.

Mithilfe der App können Sie ein Heimkinosystem erstellen, ein Lautsprecherpaar definieren, Amazon Alexa konfigurieren, Google Cast aktivieren, Lautsprechereinstellungen verwalten und mehr über Updates und neue Funktionen erfahren, die von Bose zur Verfügung gestellt werden.

HINWEIS: Wenn Sie die Bose App bereits für ein anderes Bose Produkt heruntergeladen haben, können Sie die App öffnen und dann den Lautsprecher auf dem Produktlisten-Bildschirm hinzufügen.

HERUNTERLADEN DER BOSE APP

1. Laden Sie auf Ihrem Gerät die Bose App herunter.



setup.Bose.com/lu-speaker



2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Lautsprecher einzurichten.

Wenn Sie mit dem Einrichten beginnen, blinkt das Lautsprecher-Statuslämpchen grün. Wenn sich der Lautsprecher mit Ihrem WLAN verbindet, blinkt das Statuslämpchen langsam grün.

HINWEISE:

- Sie können den Lautsprecher mit anderen Produkten der Bose Lifestyle Collection einrichten, um ein Heimkinosystem zu erstellen (siehe Seite 38). Wenn Sie mehrere Bose Produkte gleichzeitig verbinden, sollten Sie für ein reibungsloseres Einrichten mit der Soundbar beginnen.
- Sie können den Lautsprecher auch als Teil eines Stereopaars mit einem anderen Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher einrichten (siehe Seite 39).

EINRICHTEN EINES EIGENSTÄNDIGEN LAUTSPRECHERS

Für die ersten Schritte mit Ihrem Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher müssen Sie den Lautsprecher einfach an den Strom anschließen (siehe Seite 13).

EINRICHTEN IHRES HEIMKINOS

Tauchen Sie in Ihre Lieblingsfilme und -fernsehsendungen ein, indem Sie ein Surround-Sound-Erlebnis für Ihr Heimkino erstellen (siehe Seite 38).

Mit den folgenden Bose Produkten können Sie ein Bose Lifestyle Collection Heimkinosystem erstellen:

- Bose Lifestyle Ultra Soundbar
- Zwei Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher
- (Optional) Bose Lifestyle Ultra Subwoofer

HINWEIS: Verwenden Sie die Bose App, um ein Bose Lifestyle Collection Heimkinosystem einzurichten (siehe Seite 14). Wenn Sie mehrere Bose Produkte gleichzeitig verbinden, sollten Sie für das einfachere Einrichten mit der Soundbar beginnen.

EINRICHTEN IHRES STEREOPAARS

Positionieren Sie sich inmitten Ihrer Musik, indem Sie verschiedene Kanäle (links und rechts) für mehrere Lautsprecher definieren (siehe Seite 39).

Um ein Stereopaar einzurichten, benötigen Sie zwei Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher.

EINSCHALTEN



Wenn Sie den Lautsprecher an eine Netzsteckdose anschließen, schaltet sich der Lautsprecher automatisch ein. Das Statuslämpchen blinkt langsam weiß.


NETZWERK-STANDBY

Der Lautsprecher geht in einen Netzwerk-Standby-Zustand, wenn der Ton gestoppt hat und Sie 20 Minuten lang keine Tasten gedrückt oder mit Ihrem Amazon Alexa- oder Google Assistant-fähigen Gerät gesprochen haben.

- Um im Netzwerk-Standby auf Amazon Alexa zuzugreifen, vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher mithilfe der Bose App eingerichtet wurde (siehe Seite 14), Amazon Alexa am Produkt konfiguriert wurde (siehe Seite 21) und das Mikrofon eingeschaltet ist (siehe Seite 32).
- Wenn der Lautsprecher im Netzwerk-Standby ist, können Sie immer noch Ihre Stimme verwenden, um auf Ihr Google Assistant-fähiges Gerät zum Steuern des Lautsprechers zuzugreifen (siehe Seite 23).
- Sie können den Standby-Timer mithilfe der Bose App deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.




Aufrufen des Netzwerk-Standby (manuell)

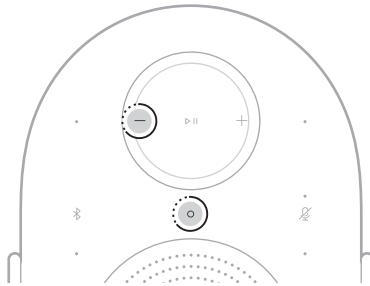Um den Lautsprecher manuell in den Netzwerk-Standby zu versetzen, berühren und halten Sie die Aktionstaste  und die Taste zum Verringern der Lautstärke  – 5 Sekunden lang gleichzeitig, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt.




Beenden des Netzwerk-Standby

So aktivieren Sie den Lautsprecher wieder, wenn dieser im Netzwerk-Standby ist:




- Tippen Sie auf die *Bluetooth*-Taste , die Aktionstaste  oder die Wiedergabe/Pause-Taste .
- Geben Sie Ton mithilfe Ihres Geräts oder der Bose App wieder oder setzen Sie die Tonwiedergabe fort (siehe Seite 14).
- Sprechen Sie mit Amazon Alexa (siehe Seite 21) oder Ihrem Google Assistant-fähigen Gerät (siehe Seite 23).

Die Lautsprecher-Bedienelemente befinden sich oben auf dem Lautsprecher. Sie werden zum Steuern der Lautsprecher, zum Steuern des Sprachassistenten und zum Verwalten der WLAN- und *Bluetooth*-Verbindungen verwendet.

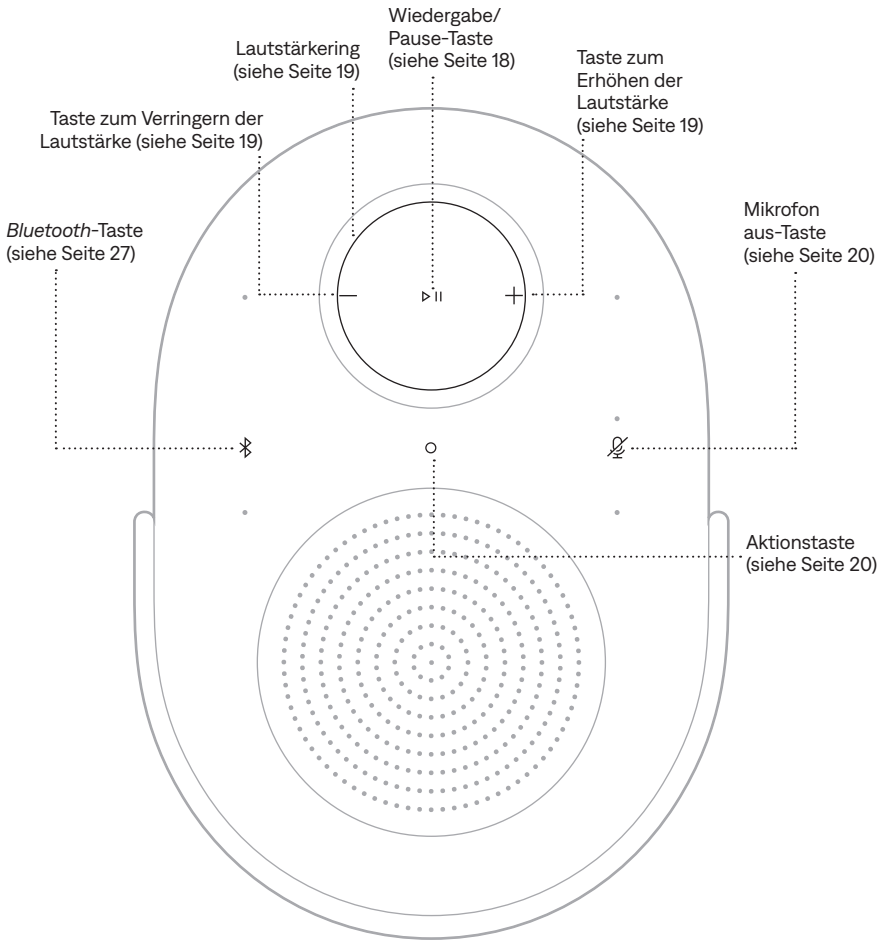





TIPP: Sie können den Lautsprecher außerdem mithilfe der Bose App steuern (siehe Seite 14).

MEDIENWIEDERGABE

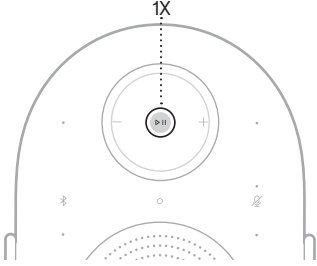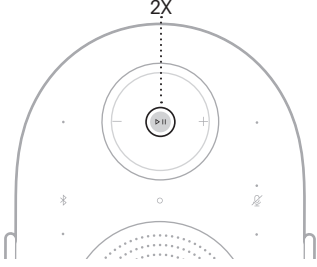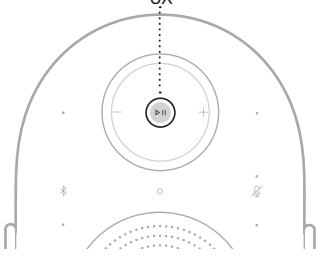FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/ Pause	Tippen Sie auf ▷ . 
Vorwärts springen	Tippen Sie auf zweimal auf ▷ . 
Rückwärts springen	Tippen Sie auf dreimal auf ▷ . 



HINWEIS: An einer AUX-Quelle können Sie die Funktionen Wiedergabe/Pause, Vorwärts springen oder Rückwärts springen nicht durchführen.

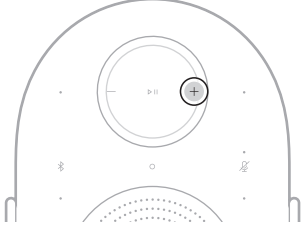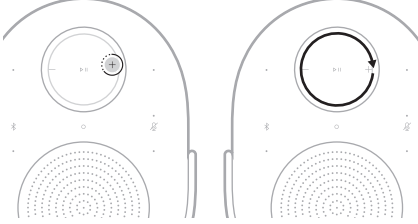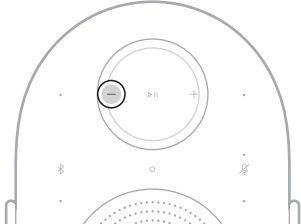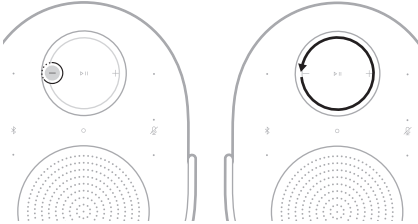
LAUTSTÄRKE

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Lautstärke erhöhen	<p data-bbox="301 386 460 412">Tippen Sie auf +.</p> 
Lautstärke schnell erhöhen	<p data-bbox="301 618 519 737">Berühren und halten Sie + oder wischen Sie auf dem Lautstärkering im Uhrzeigersinn nach unten.</p> 
Lautstärke verringern	<p data-bbox="301 943 460 969">Tippen Sie auf —.</p> 
Lautstärke schnell verringern	<p data-bbox="301 1170 529 1289">Berühren und halten Sie — oder wischen Sie auf dem Lautstärkering gegen den Uhrzeigersinn nach unten.</p> 

HINWEIS: Wenn die Lautstärke maximal erhöht oder verringert wurde, blinkt das Statuslämpchen 2 Mal weiß und Sie hören einen Ton.

SPRACHASSISTENT

Sie können die Aktionstaste  verwenden, um Amazon Alexa zu steuern (siehe Seite 22). Verwenden Sie die Mikrofon aus-Taste , um das Mikrofon auszuschalten (siehe Seite 22).

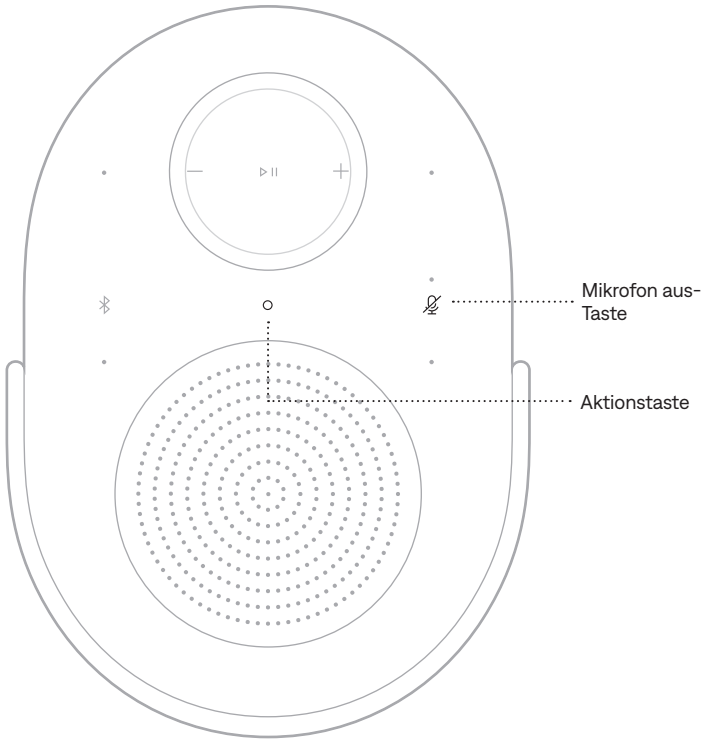

TIPP: Sie können auch Ihre Stimme verwenden, um Amazon Alexa zu steuern (siehe Seite 21).

TON ANPASSEN

Verwenden Sie die Bose App, um den Bass, die Höhen, den mittleren Kanal und die Höhen anzupassen (siehe Seite 14). Auf diese Optionen können Sie vom Produktsteuerungsbildschirm aus zugreifen.

ZUGRIFF AUF AMAZON ALEXA

Mit Alexa auf Ihrem Lautsprecher können Sie sich das Leben einfacher machen und Ihre Stimme für das Steuern Ihrer Musik und mehr verwenden. Die Verwendung von Alexa ist so einfach wie Fragen. Fragen Sie einfach und Alexa kann Ihren Lieblingssong wiedergeben, zum nächsten Titel springen, die Lautstärke ändern, Ihnen die Nachrichten vorlesen und mehr. Alexa auf Ihrem Lautsprecher macht es einfacher als je zuvor, Ihr Smart Home nur mithilfe Ihrer Stimme zu steuern.

Weitere Informationen darüber, was Alexa tun kann, finden Sie auf:

<https://www.amazon.com/alexaonbose>

Verwenden Sie die Bose App, um Amazon Alexa auf dem Lautsprecher einzurichten. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

HINWEISE:

- Alexa ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar. Die Merkmale und Funktionen von Alexa können sich je nach Ort unterscheiden.
- Wenn Sie Alexa einrichten, vergewissern Sie sich, dass Sie dasselbe Dienstkonto verwendet, das Sie in der Bose App verwendet haben.
- Wenn Sie mehrere Bose-Produkte in Ihrem Haushalt haben, empfiehlt Bose für ein nahtloses Sprachassistenten-Erlebnis, dass eine Person Alexa für alle Bose-Produkte mit ihrem Bose-Konto und ihrem Amazon Alexa-Konto einrichtet.



Bedienung per Sprache





Sagen Sie erst „Alexa“ und dann:



VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Mit Alexa sprechen	Helfe mir bei den ersten Schritten.
Ton wiedergeben	Spielerock-Musik. HINWEIS: Amazon Music ist als Standard-Musikdienst eingestellt. Um den Standard-Musikdienst zu ändern, verwenden Sie die Alexa App.
Ton anhalten	Anhalten.
Lautstärke regeln	Dreh die Lautstärke auf.
Zum nächsten Song springen	Überspringe diesen Song.
Wiedergabe von einem bestimmten Audiodienst	Spielerock-Musik auf Spotify. HINWEIS: Amazon Alexa unterstützt nicht alle Audiodienste.

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Wiedergabe auf einem bestimmten Lautsprecher	Spiele Jazz in der „Küche“. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose App zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose App.
Timer einstellen	Stelle den Plank-Timer auf 2 Minuten.
Mehr Fähigkeiten entdecken	Was sind deine Fähigkeiten?
Alexa stoppen	Stopp.

Verwenden der Produkt-Bedienelemente

Sie können die Aktionstaste  verwenden, um Amazon Alexa zu steuern. Verwenden Sie die Mikrofon aus-Taste , um das Mikrofon auszuschalten. Sie befinden sich oben am Lautsprecher.

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	VORGEHENSWEISE
Mit Alexa sprechen	<p>Tippen Sie auf  und sagen Sie dann Ihren Wunsch.</p> <p>Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: https://www.amazon.com/alexaonbose</p>
Alarmer und Timer stoppen	<p>Tippen Sie auf .</p>
Alexa stoppen	<p>Tippen Sie auf .</p>
Ein- und Ausschalten des Mikrofons	<p>Tippen Sie auf .</p> <p>HINWEIS: Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet das „Mikrofon aus“-Lämpchen rot und Sie können nicht auf Alexa zugreifen.</p>

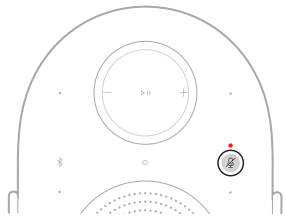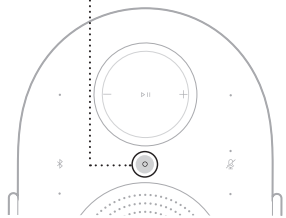

ZUGRIFF AUF GOOGLE ASSISTANT

Der Lautsprecher ist mit einem Google Assistant-fähigen Gerät, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, kompatibel. Steuern Sie den Lautsprecher mithilfe Ihrer Stimme. Fragen Sie einfach Google Assistant.

Beginnen Sie, indem Sie „Hey Google“ und dann Ihre Anforderung an *<Lautsprechername>* sagen. Versuchen Sie zum Beispiel, Ihre Lieblingsmusik wiederzugeben. Sagen Sie einfach „Hey Google, gebe die Wiedergabeliste Mein Training im Familienraum wieder“.

HINWEISE:

- Ein Google Assistant-fähiges Gerät erforderlich.
- Sprachsteuerung ist standardmäßig deaktiviert. Um Sprachsteuerung einzurichten, verwenden Sie die Bose App, um Google Cast für Ihr Google Assistant-fähiges Gerät zu aktivieren und einzurichten. Auf diese Optionen können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose App zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Google Assistant App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose App.
- Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.
- Weitere Informationen darüber, was Google Assistant für Sie tun kann, finden Sie auf: <https://support.google.com/assistant>

Der Lautsprecher funktioniert mit Google Cast. Mit Google Cast können Sie Audio von unterstützten Apps durch einfaches Tippen auf die Cast-Schaltfläche streamen.

HINWEISE:

- Um Google Cast verwenden zu können, müssen Sie eine WLAN-Verbindung haben.
- Google Cast ist standardmäßig deaktiviert. Verwenden Sie die Bose App, um Google Cast zu aktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.
- Unterstützung für neue Apps wird regelmäßig hinzugefügt.

Ihr Telefon ist Ihre Fernbedienung

- Tippen Sie einfach in Apps, die Sie bereits kennen und lieben, auf die Cast-Schaltfläche. Es sind keine neuen Logins oder Downloads erforderlich.
- Verwenden Sie Ihr Telefon für Suche, Wiedergabe, Pause und Erhöhung der Lautstärke von überall in Ihrem Zuhause aus.
- Während Sie Streamen, können Sie Ihr Telefon weiter für andere Dinge verwenden – Scrollen durch soziale Medien, Senden eines Texts und sogar Annehmen eines Anrufs.
- Genießen Sie Musik in Ihrem gesamten Zuhause, wenn Sie Casting in mehreren Räumen mit Cast-kompatiblen Soundbars verwenden.

Unbegrenzte Unterhaltung, nach Ihrem Plan


- Funktioniert mit Hunderten von Apps; neue Apps werden laufend hinzugefügt.
- Wählen Sie aus Millionen von Songs von beliebten Musikdiensten wie Pandora, Spotify und YouTube Music.

Der Lautsprecher kann AirPlay 2-Audio wiedergeben, sodass Sie schnell Audio von Ihrem Apple-Gerät zu diesem Lautsprecher oder zu mehreren Lautsprechern streamen können.


HINWEISE:

- Um AirPlay 2 zu verwenden, benötigen Sie ein Apple-Gerät mit iOS 14.1 oder später.
- Ihr Apple-Gerät und der Lautsprecher müssen mit demselben WLAN verbunden sein.
- Weitere Informationen über AirPlay finden Sie unter: <https://www.apple.com/airplay>

STREAMEN VON AUDIO VOM CONTROL CENTER

1. Öffnen Sie das Control Center auf Ihrem Apple-Gerät.
2. Halten Sie die Audiokarte oben rechts auf dem Bildschirm getippt und tippen Sie dann auf das AirPlay-Symbol .
3. Wählen Sie Ihren Lautsprecher aus.

AUDIO VON EINER APP STREAMEN


1. Öffnen Sie eine Musik-App (wie Apple Music) und wählen Sie einen Track für die Wiedergabe aus.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie Ihren Lautsprecher aus.

Verwenden Sie Ihr Telefon, Ihr Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Eine Anleitung finden Sie auf spotify.com/connect.

VERBINDEN EINES GERÄTS

1. Tippen Sie auf die *Bluetooth*-Taste .

Das Statuslämpchen blinkt langsam blau und Sie hören einen Ton.

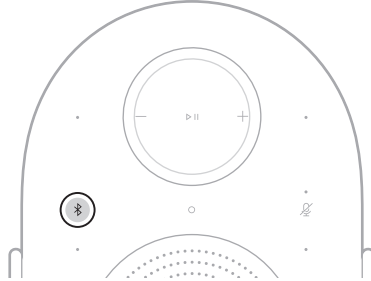

2. Rufen Sie die *Bluetooth*-Einstellungen auf Ihrem Gerät auf.
3. Wählen Ihren Lautsprecher aus der Liste der verfügbaren Produkte.

HINWEIS: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose App für Ihren Lautsprecher eingegeben haben. Wenn Sie Ihrem Lautsprecher keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.



Der Lautsprecher erscheint in der Liste der verbundenen Produkte. Das Statuslämpchen blinkt 5 Sekunden lang blau (siehe Seite 31) und Sie hören einen Ton.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Verbindung auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

TRENNEN EINES GERÄTS

Verwenden Sie die Bose App, um Ihr Gerät zu trennen.

TIPP: Sie können auch die *Bluetooth*-Einstellungen auf Ihrem Gerät verwenden. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden der Lautsprecher und alle anderen über *Bluetooth* verbundenen Produkte getrennt.

ERNEUTES VERBINDEN EINES GERÄTS

Tippen Sie auf die *Bluetooth*-Taste ☒.

Der Lautsprecher versucht, sich wieder mit dem zuletzt verbundenen Mobilgerät zu verbinden.

HINWEISE:


- Stellen Sie sicher, dass *Bluetooth* auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Das Gerät muss sich innerhalb von 9 m befinden und eingeschaltet sein.

VERBINDEN EINES ZUSÄTZLICHEN GERÄTS

Sie können bis zu acht Geräte in der Geräteliste des Lautsprechers speichern.

HINWEIS:

- Stellen Sie sicher, dass *Bluetooth* auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
 - Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.
1. Berühren und halten Sie die *Bluetooth*-Taste ☒ 5 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen langsam blau blinkt und Sie einen Ton hören.

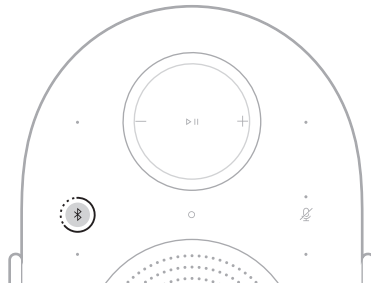


2. Wählen Sie auf Ihrem Gerät den Lautsprecher aus der Liste der verfügbaren Produkte aus.

Der Lautsprecher erscheint in der Liste der verbundenen Produkte.
Das Statuslämpchen blinkt 5 Sekunden lang blau (siehe Seite 31).

LÖSCHEN DER LAUTSPRECHER-GERÄTELISTE

1. Berühren und halten Sie die *Bluetooth*-Taste Ⓜ 10 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt und Sie einen Ton hören.

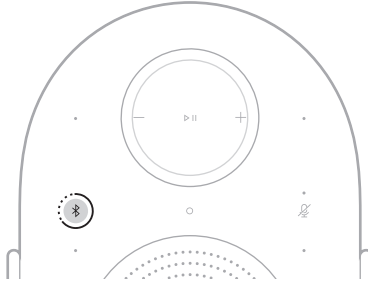


2. Löschen Sie den Lautsprecher aus den *Bluetooth*-Einstellungen Ihres Geräts.

Alle Geräte werden gelöscht. Der Lautsprecher ist für das Verbinden bereit (siehe Seite 27).

Das Statuslämpchen an der Vorderseite des Lautsprechers zeigt den Lautsprecherstatus an.

HINWEIS: Wenn der Lautsprecher erfolgreich einen Befehl ausführt, blinkt das Statuslämpchen 2 Mal weiß.

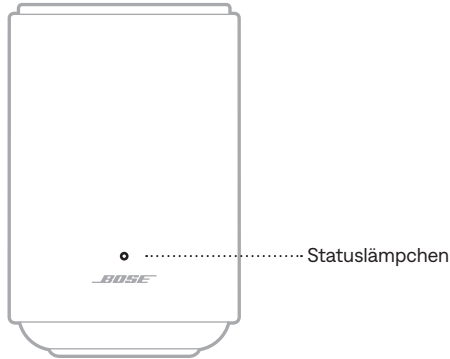

BETRIEBSSTATUS

Zeigt den Betriebsstatus des Lautsprechers an.

AKTIVITÄT DES STATUSLÄMPCHENS	SYSTEMZUSTAND
Blinkt langsam weiß, blau, grün, rot, gelb, lila und bernsteinfarben (wiederholt).	Einschalten, bereit für das Einrichten HINWEIS: Tritt nur während der ersten Produkteinrichtung auf.
Blinkt langsam weiß	Einschalten

WLAN-STATUS

Zeigt den WLAN-Verbindungsstatus des Lautsprechers an.

AKTIVITÄT DES STATUSLÄMPCHENS	SYSTEMZUSTAND
Grün	Bereit für die Verbindung mit dem WLAN
Blinkt langsam grün	Verbindung mit dem WLAN wird hergestellt

BLUETOOTH-STATUS

Zeigt den *Bluetooth*-Verbindungsstatus der Geräte an.

AKTIVITÄT DES STATUSLÄMPCHENS	SYSTEMZUSTAND
Blinkt langsam blau	Bereit für die Verbindung mit dem Gerät
Blinkt schnell blau	Verbindung mit dem Gerät wird hergestellt
Leuchtet blau (5 Sekunden)	Mit dem Gerät verbunden

UPDATE- UND FEHLERSTATUS

Zeigt den Status der Software-Updates und Fehlermeldungen an.


AKTIVITÄT DES STATUSLÄMPCHENS	SYSTEMZUSTAND
Blinkt langsam weiß	Lautsprecher wird aktualisiert
Blinkt langsam bernsteinfarben	Lautsprecher wird wiederhergestellt
Blinkt schnell bernsteinfarben	WLAN-Verbindung verloren
Blinkt schnell weiß und bernsteinfarben (wiederholt)	Wunsch ist zurzeit nicht verfügbar, versuchen Sie es später erneut
Blinkt langsam bernsteinfarben	Quellfehler
Blinkt schnell rot	Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

AMAZON ALEXA-STATUS

Zeigt den Status von Amazon Alexa an.

AKTIVITÄT DES STATUSLÄMPCHENS	SYSTEMZUSTAND
Aus	Amazon Alexa ist im Ruhebetrieb
Einfarbig zyan	Amazon Alexa hört zu
Blinkt schnell blau und zyan	Amazon Alexa denkt nach
Blinkt langsam blau und zyan	Amazon Alexa spricht
Blinkt gelb	Benachrichtigung oder Nachricht von Amazon
Blinkt 2 Mal blau, blinkt dann 2 Mal zyan	Warnung (Timer, Alarm oder Erinnerung) von Amazon Alexa
Blinkt schnell grün	Anruf empfangen
Blinkt 4 Mal grün	Anrufen
Blinkt langsam grün	Mit Anruf verbunden HINWEIS: Wenn der Anruf getrennt wird, geht das Statuslämpchen zu schwarz über.
Blinkt 3 Mal rot	Fehler

Mikrofon aus-Lämpchen

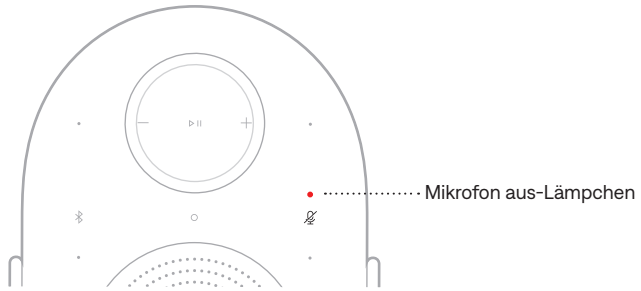

ANZEIGEAKTIVITÄT

SYSTEMZUSTAND


Leuchtet rot

Mikrofon ist ausgeschaltet

ANSCHLIESSEN EINES AUDIOKABELS

Sie können ein Smartphone, ein Tablet, einen Computer oder eine andere Art von Gerät mithilfe eines 3,5-mm-Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Lautsprecher anschließen.

1. Schließen Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Anschluss an Ihrem Gerät an.
2. Schließen Sie das 3,5-mm-Ende des Audiokabels an den AUX-Anschluss an der Rückseite des Lautsprechers an.

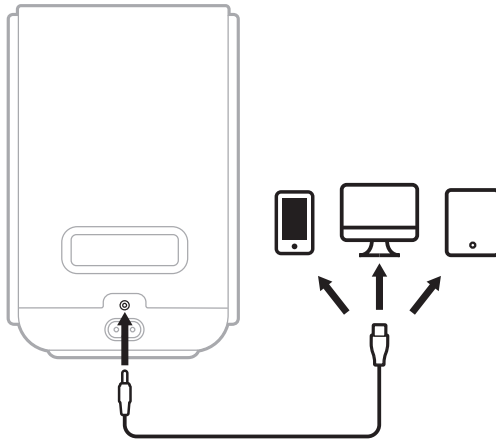


3. Berühren und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste \triangleright 2 Sekunden lang, um zu Ihrer kabelgebundenen Verbindung umzuschalten.

Das Statuslämpchen blinkt 2 Mal weiß und Sie hören einen Ton.

UMSCHALTEN ZU EINER KABELGEBUNDENEN VERBINDUNG

Mithilfe des AUX -Anschlusses können Sie schnell und einfach von einer über WLAN oder *Bluetooth* verbundenen Quelle zu einer kabelgebundenen Verbindung umschalten.

1. Berühren und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste ▷|| 2 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt und Sie einen Ton hören.

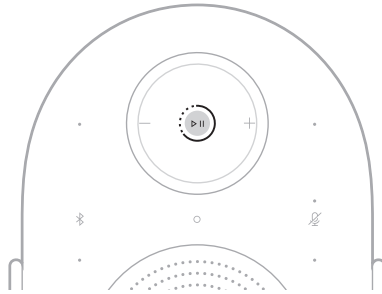


2. Geben Sie Ton von Ihrer kabelgebundenen Quelle wieder.

HINWEIS: Zum Zurückschalten berühren und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste ▷|| 2 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt oder der Ton an Ihrer kabelgebundenen Quelle stoppt. Geben Sie Ton von Ihrer über WLAN oder *Bluetooth* verbundenen Quelle wieder.


VERBINDEN MIT EINEM ANDEREN WLAN

Sie verbinden sich mit einem anderen Netzwerk, wenn sich der Netzwerkname oder das Passwort geändert haben oder Sie zu einem anderen Netzwerk wechseln oder ein anderes Netzwerk hinzufügen möchten.

1. Berühren und halten Sie die *Bluetooth*-Taste  und die Taste zum Verringern der Lautstärke — 5 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt.

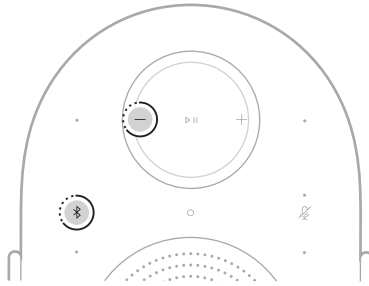

Das Statuslämpchen leuchtet grün. Die Soundbar ist für das Verbinden mit dem neuen WLAN bereit.

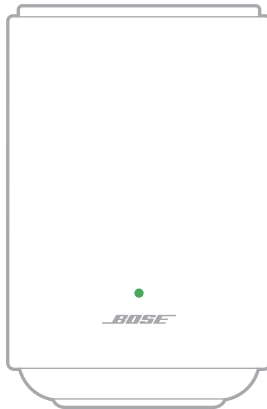


2. Greifen Sie auf die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Gerät zu.
3. Wählen Sie **Bose LS Ultra Lautsprecher**.


HINWEIS: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose App für Ihren Lautsprecher eingegeben haben. Wenn Sie Ihrem Lautsprecher keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

4. Öffnen Sie die Bose App und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

HINWEIS: Wenn die App Sie nicht zum Einrichten auffordert, fügen Sie den Lautsprecher auf dem Produktlistenbildschirm hinzu.

AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN DER WLAN-FUNKTION

Berühren und halten Sie die *Bluetooth*-Taste  und die Wiedergabe/Pause-Taste  5 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt.

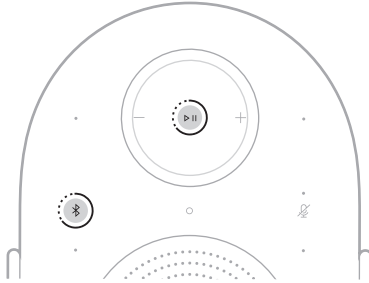

Die Produkte der Bose Lifestyle Collection sind nahtlos integriert und schaffen gemeinsam ein inspirierendes und persönliches Erlebnis.

Die Erstellung eines Heimkinosystems sorgt für ein Surround-Sound-Erlebnis und lässt Sie in Ihre Lieblingsfilme und -fernsehsendungen eintauchen. Verwenden Sie die Bose App, um ein Bose Lifestyle Collection Heimkinosystem zu erstellen Seite 14.

VORTEILE

- **Audioqualität:** Legen Sie die Stimmung des Raums fest oder schaffen Sie ein transformierendes Erlebnis mit umfangreichem, kräftigem und immersivem Klang.
- **Einfache Bedienung:** Greifen Sie auf Ton zu, der sich ganz einfach in Ihr Zuhause integriert.
- **Flexibilität:** Übernehmen Sie die Kontrolle mit der Flexibilität, umgehend das wiederzugeben, was Sie möchten und wie Sie es möchten.

KOMPATIBLE PRODUKTE

Mit den folgenden Produkten erstellen Sie ein Bose Lifestyle Collection Heimkinosystem:

- Bose Lifestyle Ultra Soundbar: support.bose.com/lu-soundbar
- Zwei Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher: support.bose.com/lu-speaker
- (Optional) Bose Lifestyle Ultra Subwoofer: support.bose.com/lu-subwoofer

HINWEISE:

- Alle Produkte müssen sich in der Bose App befinden und mit demselben WLAN verbunden sein.
- Sie können die Medienwiedergabe und die Lautstärke am Heimkinosystem mithilfe der Produkt-Bedienelemente, der Bose App oder Ihres Musikdienstes steuern.
- Beim Einrichten eines Heimkinosystems mit einem Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher müssen Sie über zwei Lautsprecher verfügen, die als linkes und rechtes Paar dienen.
- Weitere Informationen über andere Produkte der Bose Lifestyle Collection finden Sie in der Bedienungsanleitung für das jeweilige Produkt.

Die Produkte der Bose Lifestyle Collection sind nahtlos integriert und verbessern gemeinsam das Hörerlebnis.

Wenn Sie ein Stereopaar definieren, können Sie in Ihre Lieblingsongs eintauchen, als wären Sie inmitten der Menge in einem Konzert. Verwenden Sie die Bose App, um ein Stereopaar zu definieren (siehe Seite 14).

VORTEILE

- **Audioqualität:** Schaffen Sie ein transformierendes Erlebnis mit Klang, der sich rundum, von Lautsprecher zu Lautsprecher bewegt.
- **Einfache Bedienung:** Greifen Sie auf Ton zu, der ganz einfach mit Ihrem Telefon und anderen Geräten integriert werden kann.
- **Flexibilität:** Übernehmen Sie die Kontrolle mit der Flexibilität, umgehend das wiederzugeben, was Sie möchten und wie Sie es möchten.

KOMPATIBLE PRODUKTE

Mithilfe von zwei Bose Lifestyle Ultra Lautsprechern erstellen Sie ein Bose Lifestyle Collection Stereopaar.

Besuchen Sie: support.bose.com/lc-speaker

HINWEISE:



- Alle Produkte müssen sich in der Bose App befinden und mit demselben WLAN verbunden sein.
- Sie können die Medienwiedergabe und die Lautstärke am Stereopaar mithilfe der Produkt-Bedienelemente, der Bose App oder Ihres Musikdienstes steuern.
- Wenn Sie ein Stereopaar einrichten möchten, müssen Sie zwei Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher für ein linkes und ein rechtes Paar haben.


POSITION DER SERIENNUMMER UND GESETZLICHE KENNZEICHNUNGEN

Die Seriennummer befindet sich auf der Unterseite des Lautsprechers unter dem Gummifuß. Greifen Sie die rechte Seite des Gummifußes und heben Sie ihn vorsichtig an, bis die Informationen angezeigt werden. Die gesetzlichen Kennzeichnungen befinden sich auf der Unterseite des Lautsprechers.

AKTUALISIEREN DES LAUTSPRECHERS

Nach Abschluss des Einrichtungsvorgangs in der Bose App und Verbinden des Lautsprechers mit Ihrem WLAN wird der Lautsprecher automatisch aktualisiert.

Um ein Update manuell zu initiieren, berühren und halten Sie die Aktionstaste  und die Wiedergabe/Pause-Taste  5 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen 2 Mal weiß blinkt.

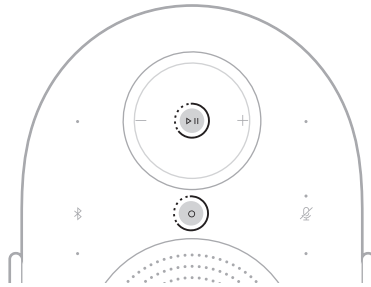

Wenn ein Update verfügbar ist, beginnt die Software mit der Aktualisierung und das Statuslämpchen blinkt langsam weiß. Wenn das Update abgeschlossen ist, wird der Lautsprecher neu gestartet.

REINIGEN DES LAUTSPRECHERS

Wischen Sie die Außenfläche des Lautsprechers mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zum Entfernen von Flecken ein weiches, feuchtes Tuch.

HINWEIS: Die Lautsprecher-Bedienelemente könnten während der Reinigung versehentlich aktiviert werden.

ACHTUNG:

- Auf KEINEN Fall dürfen Flüssigkeiten auf den Lautsprecher oder in Öffnungen geschüttet werden.
- Blasen Sie KEINE Luft in den Lautsprecher.
- Verwenden Sie KEINE Sprühdosen in der Nähe des Lautsprechers.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.
- Lassen Sie KEINE Gegenstände in Öffnungen fallen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: support.bose.com/lu-speaker

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für den Lautsprecher gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter worldwide.bose.com/Warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter worldwide.bose.com/ProductRegistration. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit dem Lautsprecher sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Der Lautsprecher ist fest an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen (siehe Seite 16).
- Alle Kabel sind gesichert.
- Das korrekte Quellgerät ist ausgewählt (siehe Seite 35).

Wenn Sie Probleme beim Verbinden mit Ihrem WLAN oder *Bluetooth*-Gerät haben, finden Sie einige gängige Lösungen in der Tabelle unten.

SYMPTOM	LÖSUNG
Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem WLAN	<p>Wählen Sie in der Music App den korrekten Netzwerknamen aus und geben Sie das Netzwerkpasswort ein.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher und das Gerät mit demselben WLAN verbunden sind.</p> <p>Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben, sehen Sie unter Seite 36 nach.</p> <p>Aktivieren Sie WLAN am Gerät, das Sie für das Einrichten verwenden.</p> <p>Schließen Sie alle anderen Anwendungen auf dem Gerät.</p> <p>Wenn der Router sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Bänder unterstützt, stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Gerät als auch der Lautsprecher mit demselben Band verbunden sind.</p> <p>HINWEIS: Geben Sie jedem Band einen eindeutigen Namen, um sicherzustellen, dass Sie sich mit dem richtigen Band verbinden.</p> <p>Setzen Sie den Router zurück.</p> <p>Deinstallieren Sie die Bose App auf Ihrem Gerät. Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an die Netzsteckdose an. Laden Sie die App herunter und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.</p>
Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Bluetooth-Gerät	<p>Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion am Gerät aus und wieder ein. Entfernen Sie den Lautsprecher aus dem <i>Bluetooth</i>-Menü. Stellen Sie die Verbindung erneut her.</p> <p>Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 27).</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles <i>Bluetooth</i>-Gerät verwenden.</p> <p>Löschen Sie den Lautsprecher aus der <i>Bluetooth</i>-Geräteliste des Geräts und verbinden Sie ihn erneut (siehe Seite 28).</p> <p>Löschen Sie die Geräteliste des Lautspeakers (siehe Seite 29).</p>

WEITERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, können Sie auf die Fehlerbehebung in der Bose App zugreifen oder Artikel, Videos und andere Ressourcen unter support.bose.com/lu-speaker-og anzeigen.

Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.bose.com/contact

ZURÜCKSETZEN DES LAUTSPRECHERS

Wenn der Lautsprecher nicht reagiert, können Sie ihn zurücksetzen.

HINWEIS: Beim Zurücksetzen des Lautsprechers werden die Bedienelemente des Produkts zurückgesetzt. Es werden keine Geräteeinstellungen gelöscht.


Trennen Sie den Lautsprecher von der Netzsteckdose, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie den Lautsprecher dann an eine andere Steckdose an (siehe Seite 13).

Der Lautsprecher schaltet sich ein und das Statuslämpchen blinkt langsam weiß und schaltet sich dann aus. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen.


WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN DES LAUTSPRECHER WIEDERHERSTELLEN

Ein Wiederherstellen der Einstellungen löscht alle Quellen-, Lautstärke- und Netzwerkeinstellungen vom Lautsprecher und stellt die werkseitigen Origineleinstellungen wieder her.

HINWEIS: Beim Wiederherstellen des Lautsprechers werden alle Produkte der Bose Lifestyle Collection, die drahtlos mit dem Lautsprecher verbunden sind, getrennt.

1. Entfernen Sie den Lautsprecher in der Bose App aus Ihrem Bose-Konto.
2. Berühren und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste  und die Taste zum Verringern der Lautstärke — 10 Sekunden lang, bis das Statuslämpchen langsam bernsteinfarben blinkt.

HINWEIS: Das Statuslämpchen leuchtet weiß und blinkt dann langsam bernsteinfarben.

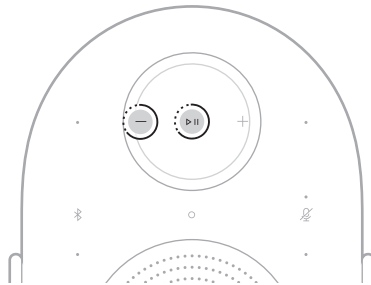

Das Wiederherstellen ist abgeschlossen. Der Lautsprecher wird neu gestartet und ist für das Verbinden bereit.

3. Richten Sie den Lautsprecher mithilfe der Bose App ein (siehe Seite 14).



806885-0010