

# Xiaomi Blender Pro használati utasítás

Mystical Hungary Zrt.



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbre!

## Biztonsági utasítások


---

- Ez a termék kizárólag háztartási használatra alkalmas. Kereskedelmi célra ne használja!
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), illetve tapasztalat vagy ismeret hiányában lévő személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy megfelelő útmutatást biztosít számukra.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és a hálózati vezetéket gyermekektől elzárva!
- A készüléket használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat vagy ismeret hiányában lévő személyek, ha felügyeletben részesülnek, vagy megértették a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat és a lehetséges veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, hivatalos szervizének vagy megfelelően képzett szakembernek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- A turmixgép normál üzemi tengerszint feletti magasságtartománya 0–2000 méter.
- Ne helyezze a turmixgépet instabil vagy nedves felületre. Tartsa távol tűztől és hőforrásoktól (például tűzhelytől), lehetőleg legalább 30 cm távolságra!
- Ne helyezze a turmixgépet elektromágneses interferenciára érzékeny eszközök közelébe.
- Ne engedje, hogy felügyelet vagy megfelelő útmutatás nélkül olyan személyek használják a turmixgépet, akik nem rendelkeznek a szükséges fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességekkel, illetve tapasztalattal vagy józan megítéléssel!
- Soha ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a termékkel; tartsa gyermekektől elzárva, és ne engedje, hogy felügyelet nélkül használják!
- Ne helyezze a töltőkábelt éles tárgyakra!
- A személyi sérülések elkerülése érdekében ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a termékhez tartoznak!
- Ne módosítsa, szerelje szét és ne javítsa a terméket saját maga!
- Csecsemők, veseelégtelenségben szenvedők és csökkent gyomor-bélrendszeri funkcióval rendelkező személyek válasszanak alacsonyabb koncentrációjú szójatejet, vagy csökkentsék annak fogyasztását!

- Ne használja a készüléket tej, szójatej, hideg rizspép vagy más sűrű folyadék közvetlen melegítésére! Ellenkező esetben az alja megéghet, kellemetlen szagot okozva.
- Mindig a hálózati dugót megfogva húzza ki a turmixgépet, hogy elkerülje az áramütést vagy a rövidzárlat miatti tüzet!
- Ne dugja be és ne húzza ki a hálózati dugót nedves kézzel, az áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében!
- Javításkor ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott hosszabbítót vagy alkatrészt!
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne használjon nem megfelelő minőségű elosztót a termékkel!
- Használaton kívül, valamint tisztítás, összeszerelés és szétszerelés előtt mindig húzza ki a turmixgépet a hálózatból!
- Tartozékcsere vagy mozgó alkatrészek érintése előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramforrásról!
- Tisztítás előtt húzza ki a töltőkábelt, és várja meg, amíg a turmixkehely lehűl!
- Azonnal tisztítsa meg a kelyhet, a pengét és a hőmérséklet-érzékelőt!
- Ne merítse a turmixgépet és a turmixkehely alját vízbe, és ne öblítse vízzel!
- Ne használjon acélgyapotot vagy más kemény tárgyat a fűtőlap tisztítására vagy súrolására!
- A tisztításhoz használjon puha törölkendőt!
- Ha a turmixgépet hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a konnectorból, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a nedvesség, por és rovarok elleni védelem érdekében!
- Rendszeresen tisztítsa meg azt a felületet, amelyre a turmixgépet helyezi, és távolítsa el az olajfoltokat!
- Működés közben ne nyissa fel a fedelet!
- Ne töltsön vizet a maximális vízszintjelzés fölé! Ellenkező esetben a víz túlcordulhat vagy kifröccsenhet, ami égési sérülést vagy más veszélyt okozhat!
- Az üresjáratú működtetés vagy túlterhelés szigorúan tilos.
- Működés közben ne mozgassa a turmixgépet, és ne érintse meg a mozgó alkatrészeket a balesetek elkerülése érdekében!
- Használat közben tilos a száraz őrlés, húsdarálás és száraz sütés.
- Ne mozgassa a kehely fedelét és a csendesítő fedél egységet!
- Forralás közben a turmixkehely, a fedél, a csendesítő fedél egység, a penge és más alkatrészek hőmérséklete magas. Ne érintse meg őket az égési sérülések elkerülése érdekében!

- Tejkészítés közben ne emelje fel a fedelet, és ne mozgassa a készüléket, hogy elkerülje a gőz okozta forrázást, illetve a kifröccsenés miatti áramütést vagy sérülést!
- Ne emelje fel a turmixgépet a fedélnél fogva, mert a kehely lecsúszhat!
- Kerülje a 70 °C feletti forró víz hozzáadását a tejhez, mert az ronthatja az ízt, és problémákat okozhat, például elégtelen őrlést, túlcordulást vagy riasztást!
- Ne fogyassza el az italt, amíg a tejkészítés be nem fejeződött! A nem megfelelően elkészített szójatej káros lehet az egészségre.
- Kérjük, ne készítsen tejet kétszer egymás után, és ne melegítse fel kétszer, a súlyos túlcordulás elkerülése érdekében!
- A kész ital hőmérséklete magas, használjon hőálló eszközöket, és legyen óvatos a kiömlés és az égési sérülések elkerülése érdekében!
- A tejkészítés során a turmixgép váltakozó gyors és lassú hangokat adhat, ez normális jelenség.
- Kerülje a hosszan tartó, folyamatos tejkészítést, hogy megelőzze a motor automatikus védelmi funkciójának aktiválását, ami a működés ideiglenes leállítását eredményezheti!
- A gyártási folyamat befejezése után legalább 20 percet várjon a következő használat előtt a motor lehűlése érdekében, hogy megelőzze a készülék élettartamának csökkenését!
- Ne adjon hozzá túl sok hozzávalót, hogy elkerülje a készülék károsodását!
- A gyártási folyamat visszazámlálási ideje a víz hőmérsékletének és mennyiségének ingadozása miatt változhat, ez normális jelenség.
- A gőz és a hő károsíthatja, elszínezheti vagy deformálhatja a falakat és a bútorokat. Használat közben tartsa a készüléket legalább 30 cm távolságra ezektől!
- Ha a turmixgépet szekrényben vagy hasonló helyen kívánja használni, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről!
- Legyen óvatos az éles pengék kezelésekor, a kehely kiürítésekor és tisztításkor!
- Legyen óvatos folyadék betöltésekor, mert a hirtelen gőzképződés miatt az kifröccsenhet!
- A turmixgép kizárólag a mellékelt állvánnyal használható.
- Figyelmeztetés: Kerülje a csatlakozó érintkezőinek eláztatását vagy kiömléssel való érintkezését!
- A fűtőelem felülete használat után maradékhővel rendelkezhet.

## Termék áttekintése

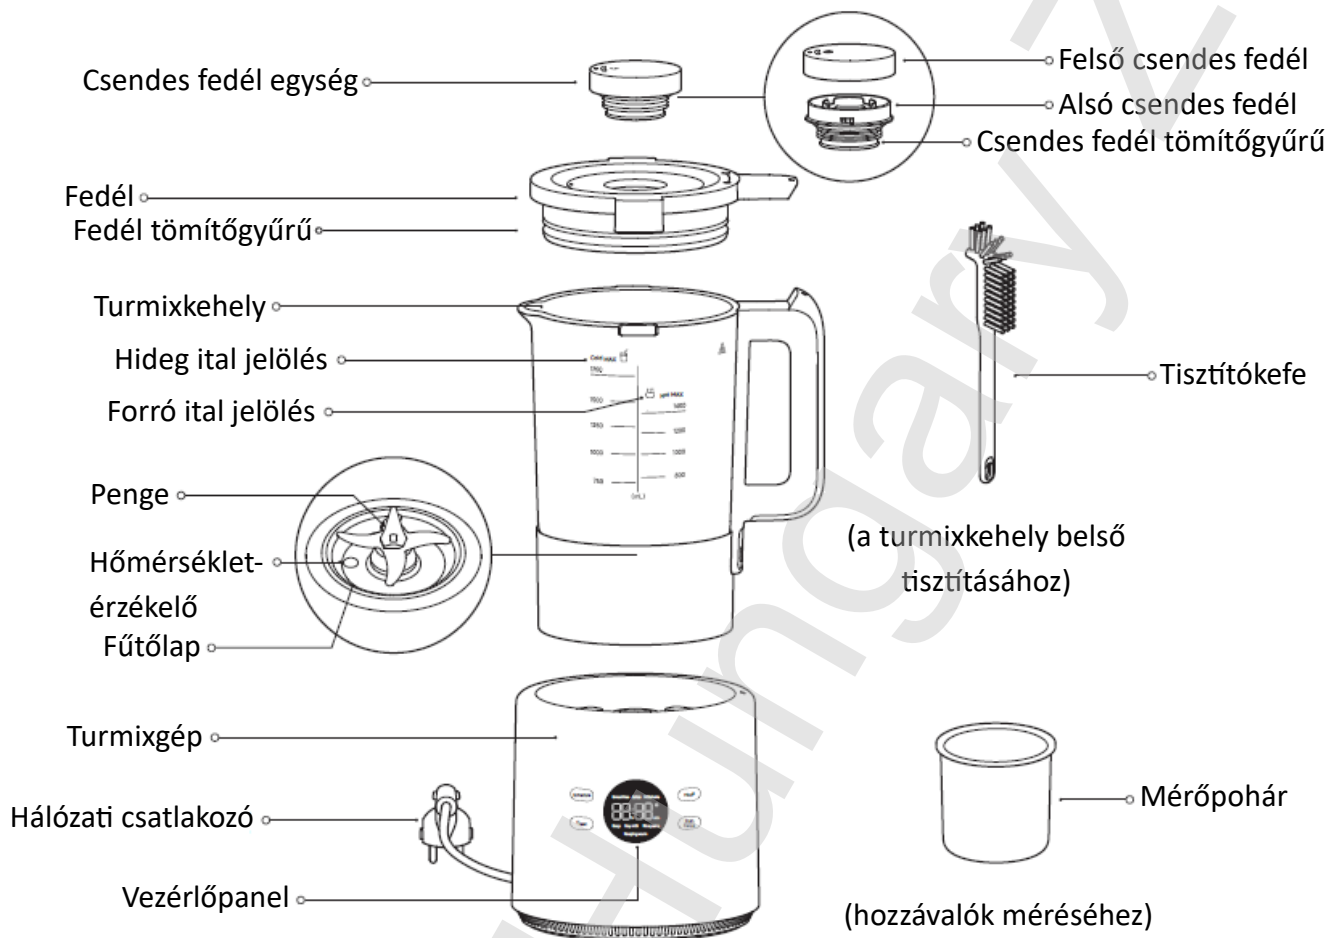

### Megjegyzés:

A felhasználói kézikönyvben található termék-, tartozék- és felhasználói felület ábrák kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciói a fejlesztések miatt eltérhetnek.



Megjegyzés: Kérjük, tartsa be a felhasználói kézikönyvben megadott utasításokat, és használja a mellékelt mérőpoharat az összetevők kiméréséhez! Ügyeljen arra, hogy a hozzávalók és a víz ne lépjék túl a maximális vízszintet! A recept útmutatóként szolgálhat az összetevők és a víz arányának meghatározásához.

# Használat


---

## Megjegyzések:

- Használat előtt tisztítsa meg a turmixgépet!
- Az összetevők megfelelő elkészítése érdekében az első használat előtt töltsön vizet a forró italok maximális vízszintjéig! Tartsa lenyomva a „Clean” (Tisztítás) gombot három másodpercig a tengerszint feletti magassághoz való önbeállítás elvégzéséhez!


1. Vegye le a turmixgépet az alapról, majd fordítsa el a kehely fedelének fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányba a fedél kinyitásához! Emelje fel a csendes fedél egységet felfelé a levételhez, majd tisztítsa meg külön a csendes fedél egységet, a kehely fedelét és a turmixkehelyt!

Megjegyzés: A turmixkehely vízzel tisztítható, míg az alapegység száraz kendővel törölhető. Ne merítse vízbe az elektromos alkatrészeket, például az alapegységet és a turmixkehely alsó részét, és ne öblítse közvetlenül vízzel ezeket az elektromos részeket!

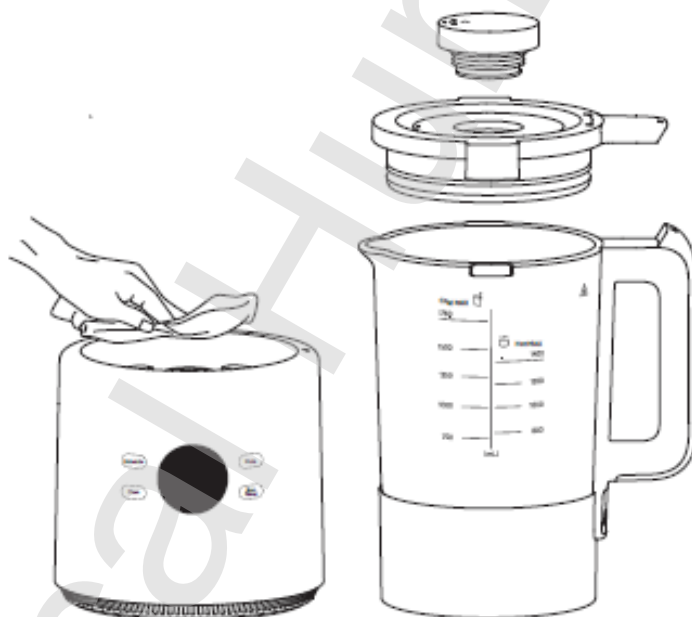

2. Tegye a megtisztított hozzávalókat a turmixkehelybe, majd töltsse fel vízzel a megfelelő jelzésig (lásd a receptet)!


Megjegyzés: Használat közben normális jelenség, hogy kis mennyiségű víz összegyűlik a csendes fedél egység tetején. Ezt törölje le egy törülközővel! Ne fordítsa meg a készüléket, és ne próbálja leönteni a vizet!

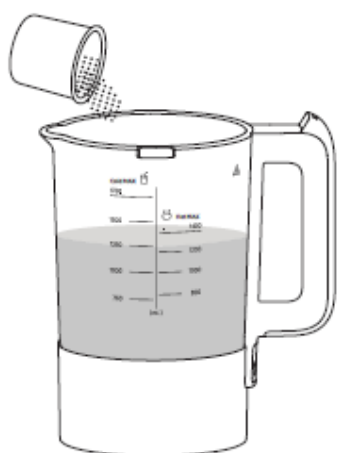


3. Helyezze vissza a kehely fedelét a kehelyre, majd fordítsa el a fedél fogantyúját az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a fedélen lévő „▽” jel egy vonalba nem kerül a fogantyún lévő „△” jellel! Ezután szerelje fel a csendes fedél egységet a kehely fedelére úgy, hogy a csendes fedélen lévő „●” jel egy vonalba kerüljön a kehely fedélén lévő „●” jellel!

Megjegyzések:

1. Rögzítse megfelelően a fedelet, különben a kijelző „---” jelzést mutathat, és a készülék nem fog működni!
2. Győződjön meg róla, hogy a turmixgép alapja stabil, sík felületen helyezkedik el!

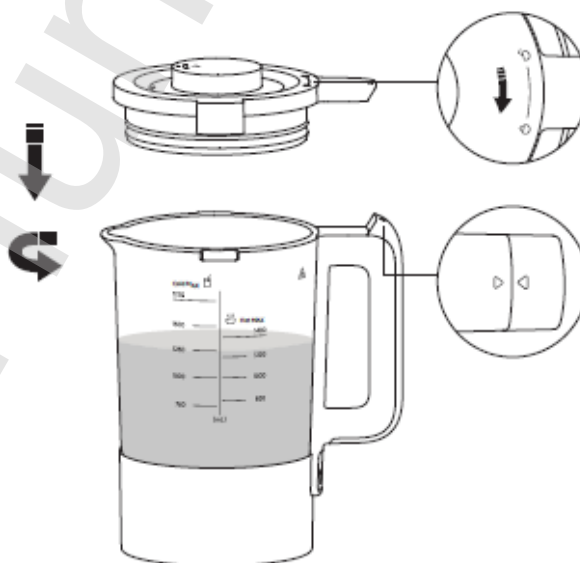

4. Helyezze a turmixkelyhet megfelelően az alapegységre úgy, hogy a kehelyen lévő „▽” jel egy vonalba kerüljön a turmixgépen lévő „△” jellel!

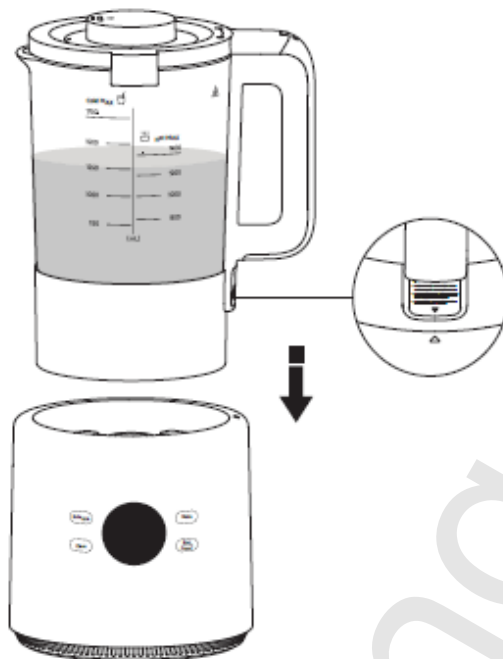

5. Az összeszerelés után kapcsolja be a turmixgépet a főzési folyamat elindításához! A bekapcsolást követően a „Mode” gombbal válassza ki a kívánt főzési módot, majd nyomja meg a „Start/Cancel” gombot a főzés megkezdéséhez!

## Módválasztás

### 1. Főzési mód kiválasztása

Készletléti állapotban nyomja meg a „Mode” gombot a funkciók közötti váltáshoz!

A főzés indításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a „Start/Cancel” gombot!

Főzési módban tartsa lenyomva a „Start/Cancel” gombot három másodpercig a főzés befejezéséhez!

A főzés befejezése után hosszú hangjelzés („beep”) hallható!

### 2. Időzítés (Schedule) funkció

A kívánt főzési mód kiválasztása után nyomja meg a „Schedule” gombot az időzítési módba lépéshez!

A „Schedule” gomb ismételt megnyomásával beállíthatja az időzítés időtartamát!

Nyomja meg a „Start/Cancel” gombot az időzítési mód és az időtartam megerősítéséhez!

Az időzítés megszakításához tartsa lenyomva a „Start/Cancel” gombot három másodpercig!

### 3. Kijelző kikapcsolása / felébresztése

Készletléti állapotban a kijelző három perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol!

A kijelző bármely gomb megnyomásával felébreszthető!

Készletléti módban tartsa lenyomva a „Start/Cancel” gombot három másodpercig a kijelző kikapcsolásához!

Megjegyzés: A készülék nem támogatja a Xiaomi Home alkalmazáshoz való csatlakozást.

## Módleírás

Mód	Műveletek
Smoothiek Gyümölcslé Milkshake	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A turmixgép bekapcsolása után nyomja meg a „Mode” gombot a funkciómód kiválasztásához! A kiválasztott mód jelzése villogással jelenik meg!</li><li>2. A kívánt mód kiválasztása után nyomja meg a „Start/Cancel” gombot a turmixolási folyamat elindításához (smoothie, gyümölcs- és zöldséglé, turmixital, valamint egyéb italok készítéséhez)! A működés során a kiválasztott mód jelzése folyamatosan világít, miközben a kijelző a hátralévő elkészítési időt mutatja!</li></ol> <p>Megjegyzések:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ebben a módban az időzítés (Schedule) nem támogatott.</li><li>2. A működés megkezdése után tartsa lenyomva a „Start/Cancel” gombot három másodpercig a program megszakításához!</li></ol>
Szójatej Rizspép Leves	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A turmixgép bekapcsolása után nyomja meg a „Mode” gombot a funkciómód kiválasztásához! A kiválasztott mód jelzése villogással jelenik meg!</li><li>2. A kívánt mód kiválasztása után nyomja meg a „Start/Cancel” gombot a főzési folyamat elindításához (szójatej, rizspép, sűrű levesek és egyéb italok készítéséhez)! A működés során a kiválasztott mód jelzése folyamatosan világít, miközben a kijelző a hátralévő főzési időt mutatja!</li></ol> <p>Megjegyzések:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. A főzés időzíthető, és az alapértelmezett beállítás a kész ital melegen tartását biztosítja. Alapértelmezés szerint az ital 7 órán keresztül marad melegen, további állítási lehetőség nélkül. A melegen tartás során a készülék enyhe keverést végez a melegítési hatás javítása érdekében.</li><li>2. A működés megkezdése után tartsa lenyomva a „Start/Cancel” gombot három másodpercig a program megszakításához!</li></ol>

Tisztítás	<p>1. A turmixgép bekapcsolása után válassza ki a „Clean” (Tisztítás) funkciót, majd nyomja meg a „Start/Cancel” gombot a tisztítás elindításához!</p> <p>2. A magas hőmérsékletű sterilizáló tisztítás indításához tartsa lenyomva a „Clean” gombot három másodpercig! A kijelző eközben a hátralévő időt mutatja.</p> <p>Megjegyzések:</p> <p>1. A tisztítási funkció használata előtt töltsön vizet a hideg italok maximális vízszintjéig! Magas hőmérsékletű sterilizáló tisztítás előtt töltsön vizet a forró italok maximális vízszintjéig! Ha az edény alja tisztítást igényel, adjon hozzá 120 ml vizet, és használja a magas hőmérsékletű sterilizáló tisztítási módot az alapos tisztításhoz!</p> <p>2. A tisztítási program befejezése után használja a tisztítókefét a turmixkehely belső falának, a fedélnek, a fedéltömítésnek és a csendes fedél egységnek a megtisztításához az alaposabb eredmény érdekében!</p>
Időzítés	<p>1. Készenléti állapotban válassza ki a kívánt módot, majd nyomja meg a „Schedule” gombot az időzítési funkcióba lépéshez! A kijelző az aktuális mód főzési idejét mutatja, és villog.</p> <p>2. A „Schedule” gomb megnyomásával állítsa be a kívánt időzítési időtartamot!</p> <p>3. Nyomja meg a „Start/Cancel” gombot az időzítés aktiválásához! A beállítás után a kijelző visszaszámlálást mutat, és a turmixgép a beállított idő végén az aktuális módban befejezi a főzést.</p> <p>Megjegyzések:</p> <p>1. Az időzítés legfeljebb 12 órára állítható be. Rövid gombnyomás 30 perccel növeli az időt, hosszú gombnyomás 1 órával növeli az időt.</p> <p>2. Az időzítés közben tartsa lenyomva a „Start/Cancel” gombot három másodpercig a törléshez!</p>

Megjegyzés: Működés közben a kehely fedelének felnyitásával vagy a „Start/Cancel” gomb rövid megnyomásával szüneteltetheti a főzést. A „Start/Cancel” gomb ismételt megnyomásával folytathatja a működést. Ha a készülék több mint három percig szünetel, a program automatikusan törlődik. A működés befejezéséhez tartsa lenyomva a „Start/Cancel” gombot három másodpercig!

## Ajánlott receptek

Megjegyzések:

- A mellékelt mérőpoharat használja az összetevők pontos kiméréséhez a recept szerint! Fontos, hogy az összetevők és a víz mennyisége ne haladja meg a maximális vízszintet. Először tegye bele az alapanyagokat, majd tölts fel vízzel a megfelelő jelzésig!
- A nagyobb alapanyagokat vágja 15 × 15 × 15 mm méretű darabokra, és az ital elkészítése előtt távolítsa el a magokat és a magházat! A szőlőt az elkészítés előtt hámozza meg!
- Forró italok készítésekor az összetevők és folyadékok teljes mennyisége nem haladhatja meg az 1400 ml-t, amely a forró italok maximális vízszintje.
- Hideg italok készítésekor az összetevők és folyadékok teljes mennyisége nem haladhatja meg az 1750 ml-t, amely a hideg italok maximális vízszintje.

Mód	Idő	Hozzávalók
Smoothie	45 másodperc	100 g banán (kb. 1 db), 100 g mangó, 350 g jég (2 cm <sup>3</sup> ), 30 ml víz
Gyümölcslé	2 perc	400 g piros sárgágyümölcs, 300 ml tej, kevés méz
Milkshake	2 perc	350 g mangó, 300 g joghurt, 5 jégkocka (2 cm <sup>3</sup> ), 120 ml víz
Leves	28 perc	2 burgonya (kb. 400 g), 20 g kesudió, 80 g gomba, 2 g só, víz az 800 ml jelzésig
Szójatej	38 perc	kb. 100 g szárított szójabab (a szójatej mérőpohár 1400 ml jelzéséig), víz 1400 ml-ig
Rizspép	35 perc	30 g rizs, 30 g köles, 300 g sütőtök, víz 1200 ml jelzésig

## Karbantartás és ápolás

### Tisztítás

- A készülék felmelegedése után fennáll a leforrázás veszélye, ezért tisztítás előtt hagyja a turmixkelyhet lehűlni!
- A termék használata után azonnal tisztítsa meg a tömítőgyűrűt, a fedőt és a turmixkelyhet, hogy megelőzze a foltosodást, a penészképződést és a lerakódások kialakulását! Főzés után töltsön vizet a hideg italok maximális vízszintjéig, majd használja a Clean (Tisztítás) funkciót a turmixkehely gyors belső tisztításához! Alaposabb tisztításhoz használhat tisztítókefét is!

- A készülék kikapcsolása után törölje le a turmixgép külső felületét száraz ruhával! Ne merítse vízbe az elektromos alkatrészeket, például a turmixgép alapegységét, a turmixkelyhet vagy a töltőkábelt! Ne öblítse közvetlenül a turmixgép külső falát vagy a turmixkehely alját, mivel ezek elektronikus alkatrészeket tartalmaznak!
- A tisztítás során a turmixkelyhet és a tartozékokat tiszta vízzel mossa el, majd alaposan törölje szárazra! A turmixkések tisztításakor legyen különösen óvatos, mivel nagyon élesek, és könnyen sérülést okozhatnak!
- A csendes fedél egység tisztítás céljából szétszerelhető: fogja meg mindkét kézzel a felső és az alsó csendes fedelet, majd óvatosan forgassa el az alsó részt az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le! Ezután távolítsa el a tömítőgyűrűt! A felső fedelet, az alsó fedelet és a tömítőgyűrűt külön tisztítsa meg! A tisztítás után szerelje össze újra a használathoz!
- Ne használjon dörzshatású tisztítószeret vagy maró folyadékokat (például benzint vagy acetont) a turmixgép tisztításához!
- Ha egyes alkatrészeket gyümölcslé foltoz meg, néhány csepp étolajjal való áttörítés segíthet a foltok eltávolításában. Ezután öblítse le tiszta vízzel, és törölje szárazra!
- Ha a turmixkehely belsejében kemény lerakódás keletkezik és nehezen távolítható el, áztassa be mérsékelt mennyiségű vízbe, amíg fel nem puhul, majd mossa el és alaposan szárítsa meg! A turmixkehely belsejének súrolásához tisztítókefe is használható.
- Ha a fűtőlap többszöri tisztítás után sem tisztul meg teljesen, vagy makacs lerakódás marad az alján, áztassa vízben egy ideig, majd tisztítókefével törölje tisztára! A kések közelében történő tisztításkor legyen óvatos a vágási sérülések elkerülése érdekében!
- A turmixkehely nem tehető ki magas hőmérsékletnek, és nem helyezhető magas hőmérsékletű fertőtlenítő készülékbe (110 °C felett), mert ez károsodást okozhat.
- A turmixgép alapegysége, a turmixkehely és a fedél nem tisztítható mosogatógépben, és nem meríthető vízbe tisztítás céljából.

## Karbantartás

- Ha a turmixgépet hosszabb ideig nem használja, tárolja száraz és jól szellőző helyen, hogy megakadályozza a motor nedvesedését, amely a későbbi használat során problémát okozhat!

## Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az étel kifolyik.	Túl sok alapanyag került bele a megengedett kapacitáshoz képest.	Adjon hozzá megfelelő mennyiségű alapanyagot!
	Túl sok víz lett hozzáadva.	Töltse fel a vizet a megfelelő vízszintig!
	Az alapanyagok nem felelnek meg a kiválasztott funkciónak.	Válassza ki a megfelelő működési módot a használati útmutató szerint!
Az edény alja megég.	Túl sok alapanyag került bele.	Használjon megfelelő mennyiségű alapanyagot!
	Az alapanyagok túl ragacsosak.	Ne tegyen bele lisztet vagy más túl ragacsos alapanyagot!
	Túl sok víz lett hozzáadva.	Töltse fel a vizet a megfelelő vízszintig!
	Maradék alapanyag van az edényben.	Használat előtt tisztítsa meg alaposan!
	Az alapanyagok nem felelnek meg a kiválasztott funkciónak.	Válassza ki a megfelelő működési módot a használati útmutató szerint!
Az alapanyagok nem turmixolódnak megfelelően.	Túl kevés vagy túl sok alapanyag.	Használjon megfelelő mennyiségű alapanyagot!
	Túl kevés vagy túl sok víz.	Töltse fel a vizet a megfelelő vízszintig!
	Az alapanyagok nem felelnek meg a kiválasztott funkciónak.	Válassza ki a megfelelő működési módot a használati útmutató szerint!
Az alapanyagok a program végén sem melegednek fel.	Az alapanyagok nem felelnek meg a kiválasztott funkciónak.	Válassza ki a megfelelő működési módot a használati útmutató szerint!
	Hibás termosztát.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!
A kijelző nem világít.	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az áramforráshoz!
	A belső vezeték meglazult vagy megsérült.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!

	A funkció nincs kiválasztva vagy a „Start/Cancel” gomb nincs megnyomva.	Kövesse az utasításokat a funkció kiválasztásához, majd indítsa el a működést a „Start/Cancel” gomb megnyomásával!
A kijelző világít, de a turmixgép nem működik.	A turmixgép túlmelegedett.	Húzza ki a tápkábelt, hagyja lehűlni a készüléket, majd használja a normál működési eljárás szerint!
	A motor beszorult.	Húzza ki a tápkábelt, várja meg amíg a hőmérséklet csökken, majd távolítsa el a kések közé szorult ételmaradékot!
	A belső vezeték meglazult vagy megsérült.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!
Működési zaj.	A turmixgép működés közben zajt ad ki az alapanyagok keverése során.	A motor működési zaja normális jelenség.

#### Megjegyzések

- Győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelelően csatlakozik, és a fedél biztonságosan fel van helyezve! Ha a turmixgép működése közben rendellenességet észlel (például szokatlan zajt, szagot vagy füstöt), azonnal kapcsolja ki az áramellátást és hagyja abba a használatát!
- Ha a fenti ellenőrzések után a turmixgép továbbra sem működik megfelelően, forduljon a hivatalos szakszervizhez!

## Hibakódok

Hibakód	Lehetséges ok	Megoldás
E0	Száraz forralás elleni védelem aktiválódott.	Kapcsolja ki az áramellátást! A turmixgép automatikusan újra működni kezd, amikor a hőmérséklet csökken.
E1	A hőmérséklet-érzékelő áramköre megszakadt.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!
E2	A hőmérséklet-érzékelő rövidzárlatos.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!
A1	Motorhiba.	Kapcsolja ki az áramellátást, és hagyja a motort teljesen lehűlni a következő használat előtt! Ha a készülék az utasítások ellenére sem áll helyre, forduljon a szervizhez!
---	A turmixkehely fedele nincs megfelelően rögzítve.	Olvassa el a Használat rész 3. pontját, és rögzítse megfelelően a fedelet a működés folytatásához!

## Műszaki adatok

Megnevezés: Turmixgép	Névleges feszültség: 220–240 V~	Turmix teljesítmény: 500 W
Modell: MJPB01DEMEU	Névleges frekvencia: 50–60 Hz	Fűtési teljesítmény: 800 W
Méret: 176 × 223 × 383 mm		Maximális kapacitás hideg italokhoz: 1750 ml
Nettó tömeg: 4,24 kg		Maximális kapacitás forró italokhoz: 1400 ml
A csomag tartalma: Turmixgép, turmixkehely, csendes fedél egység, tisztítókefe, mérőpohár, használati útmutató, jótállási jegy.		

## Szabályozási megfelelőségi információk

---

### WEEE – Hulladékkezelési és újrahasznosítási információk



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek elektromos és elektronikus berendezésnek minősülő hulladéknak számítanak (WEEE – a 2012/19/EU irányelv szerint), ezért nem dobhatók a vegyes háztartási hulladékba. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében adja le az ilyen hulladékot a kormányzat vagy a helyi hatóságok által kijelölt elektromos- és elektronikai hulladékgyűjtő pontokon! A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat. A gyűjtőpontok helyéről és feltételeiről érdeklődjön a telepítőnél vagy a helyi hatóságoknál!

### EU megfelelőségi nyilatkozat



A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek, szabványoknak és módosításoknak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, Building 6, 33 Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Kína

Gyár: Guangdong Deerma Health Technology Co., Ltd.

Cím: No.9 Chuangsheng Road, Xincun Village, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Kína

További információért látogasson el a következő weboldalra: [www.mi.com](http://www.mi.com)

Felhasználói kézikönyv verziója: V1.0

EU képviselő:

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Hága, Hollandia

[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

Egyesült Királyság képviselője:

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

