

Felhasználói kézikönyv

TÖBB TERMÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVE

- Ez a kézikönyv a TCL és iFFALCON több modelljére vonatkozik.
- Ez a kézikönyv kizárólag a weboldal számára készült, és hiányozhatnak belőle a fontos kapcsolattartási információk, amelyek a televízióval együtt szállított, a dobozban található kézikönyvben megtalálhatók.

BIZTONSÁGI PROBLÉMÁK BEJELENTÉSE

Ha biztonsági hibát észlel, vagy aggályai vannak a termék biztonságával kapcsolatban:

Lépjen kapcsolatba a TCL ügyfélszolgálatával a weboldalunkon található úrlapon keresztül. Kattintson a Támogatás menüpontra, majd válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget televíziók és háztartási gépek ügyében

E-mail: safetyeu@tcl.com

Weboldal: www.tcl.com

Weboldal: www.iffalcon.com




Biztonság

Ellenőrizze, hogy az otthoni hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán található azonosító címkén feltüntetett feszültségnek. Ha a hálózati leválasztás eszköze a hálózati csatlakozó, a hálózati bemenet vagy hosszabbító, akkor ezeknek mindig elérhetőnek és használhatónak kell lenniük.

Egyes modelleknél a jelzőfény a TV-készülék oldalán található. Ha az előlapon nem világít a jelzőfény, az nem jelenti azt, hogy a TV-készülék teljesen le van választva az elektromos hálózatról. TV-készülék teljes leválasztásához húzza ki a hálózati dugót.

A TV-készülék alkatrészei hőérzékenyek. A **maximális környezeti hőmérséklet** ne haladja meg a **35 Celsius-fokot**. Ne takarja le a televízió hátsó és oldalsó részén levő szellőzőnyílásokat. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon elegendő helyet a készülék körül. A készüléket mindennemű hőforrástól (kandalló stb.) és erős mágneses vagy elektromos teret keltő berendezéstől távol helyezze el.

Abban a helyiségben, ahol a készüléket elhelyezték, a **levegő páratartalma** ne haladja meg a **75%-ot**. Ha a készüléket hűvös helyről meleg helyre viszi, az páralecsapódást okozhat a képernyőn (és a készülékben található alkatrészekben). Hagyja, hogy a páralecsapódás elpárologjon, mielőtt újra bekapcsolja a TV-készüléket.

A TV-készülék a  vagy **POWER**/ gombbal, illetve a távirányító  gombjával kapcsolható be és állítható készenléti módba. Ha **hosszú ideig nem fogja nézni a TV**, akkor a dugót az elektromos aljzatból kihúzva kapcsolja ki teljesen a készüléket.

Zivatar esetén ajánlatos a TV-készüléket leválasztani az elektromos hálózatról valamint az antennáról, hogy az elektromos vagy elektromágneses kisülések ne tudják károsítani. Ezért tartsa az **elektromos aljzatot és az antennacsatlakozót** elérhető helyen, hogy szükség esetén **le tudja választani** azokat.

Azonnal **húzza ki** a TV-készüléket, ha a készülék **égett szagot** vagy **füstöt** bocsát ki magából. Soha, semmilyen körülmények között ne nyissa ki a TV-készüléket, mert fennáll az **áramütés** kockázata.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék háztartási használatra készült, és nem használható más célra, például nem háztartási vagy kereskedelmi környezetben.

Ha a készülék hajlékony tápkábele megsérül, a balesetveszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak szervizével vagy egy szakemberrel.

A kellő szellőzés végett hagyjon legalább 10 cm helyet szabadon a TV-készülék körül. A készülék szellőzőnyílásait nem szabad pl. újság, függöny vagy terítő ráhelyezésével eltakarni.

A készüléket védeni kell csöpögő vagy fröccsenő víz és folyadékok ellen. Ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, tárgyat, pl. vázát a tetejére.

Az akkumulátorokat (akkumulátor-csomag vagy beépített akkumulátor) ne érje túlzott hő, például közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló.

A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket ne érje eső vagy nedvesség.

A televízió leeshet, és súlyos személyi sérüléseket vagy halálokat okozhat. Számos sérülés, különösen a gyermeki sérülés, elkerülhető egyszerű óvintézkedésekkel, például:

- MINDIG használjon olyan szekrényeket, állványokat vagy rögzítési módszereket, amilyen a televízió gyártója ajánlott.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek terjesztésben tarthatja a televíziót.
- MINDIG gondoskodjon arról, hogy ne lógja a tartó bútorok szélén a televíziót.
- MINDIG tanítsa a gyerekeket azt, hogy a bútorra mászás veszélyes, a televíziót vagy annak kezelőszerveit a elérésért.
- MINDIG vezesse a televízióhoz csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy azok ne botolhassanak meg, ne húzódnak meg és ne ragadjanak meg.
- SOHA ne tegye a televíziót instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a televíziót magas bútorokra (például szekrények vagy könyvespolcok) a televízió és bútor kapcsolcsa nélkül.
- SOHA ne tegye a televíziót olyan ruhára vagy más anyagra, amely a televízió és az alátámasztó bútorok között található.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat a televízió tetejére vagy a a televíziót helyező bútorokra, amelyek csábíthatnák a gyerekeket, hogy mászsanak fel, például játékokat és távirányítókat.

Ha a meglévő televíziót megtartják és áthelyezik, ugyanazokat a megjegyzéseket kell alkalmazni, mint fent.

Az így jelölt készülékek Class II vagy kettős szigetelésű készülékek. Ezért elektromos védőföldelésre nincs szükségük. Az ilyen jelöléssel nem ellátott készülékek Class I elektromos berendezések. Ezeket védőföldelt hálózati csatlakozóra kell csatlakoztatni.



A tűz terjedésének megelőzése érdekében mindenkor tartsa távol a készüléktől a gyertyákat és egyéb nyílt lángot.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség van. A termék bármely belső alkatrészével való kapcsolat veszélyes!



Ez a jelölés azt jelzi, előfordulhat, hogy a biztosíték semleges állapotban van és a fázisvezetők energiával való újbóli feltöltéséhez a hálózatról le kell csatlakoztatni.

Ne távolítsa el a televízió hátlapját (vagy hátulját). A készülék belsejében nincsenek felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Minden szervizelés kizárólag képzett szakember végezhet.

A balesetveszély elkerülése érdekében a készüléket az üzembe helyezési utasítások szerint biztonságosan a padlóhoz/falhoz kell erősíteni.

A rádiófrekvenciás kitétség kockázatának csökkentése érdekében tartsa a berendezéstől legalább 100 cm távolságot.

Ha a készülékhez külső antenna vagy kábelrendszer van csatlakoztatva, akkor a túlfeszültség-impulzusok és sztatikus feltöltődés elleni védelem érdekében gondoskodjon arról, hogy egy megfelelően képzett személy kialakítsa az antenna, illetve a kábelrendszer földelését.

TV-képernyő

A készülékben használt TV-képernyő üvegből készült. Ezért a készülék leejtésekora vagy más tárgyakkal ütésekora eltörhet.

A TV-képernyő nagyon fejlett műszaki termék, amely finoman részletezett képeket biztosít. Esetenként néhány inaktív képpont jelenhet meg a képernyőn, amelyek állandó kék, zöld vagy piros színűek lehetnek. Ez nem befolyásolja az Ön által vásárolt készülék működését.

Karbantartás

A képernyő tisztítására használjon ablaktisztítót, a készülék többi részét pedig puha kendővel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa.

Fontos: Az erőteljes tisztítószerrek, az alkoholos vagy súroló hatású termékek károsíthatják a képernyőt.

Rendszeresen portalanítsa az oldalsó és a hátsó részen levő szellőzőnyílásokat. Az oldászerrek, a súroló hatású és az alkoholalapú termékek károsíthatják a TV-készüléket. Ha tárgy vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, azonnal feszültségmentesítse, és ellenőriztesse szakemberrel. Soha ne nyissa ki a készüléket, mert kockáztatja a saját testi épségét, és kárt tehet a készülékben.

ESD szabályozás

Ez a készülék teljesíti az ESD-szabályozásban lefektetett működési feltételeket. Ha a készülék Ethernetre csatlakozva, vagy USB lejátszás módban elektrosztatikus kisülés miatt nem áll helyre, akkor felhasználói beavatkozásra van szükség.

Bluetooth-funkcióval kapcsolatos megjegyzés

A Bluetooth®-technológia (ha TV-ben van ilyen) a 2,4 GHz-es frekvenciát használja, ezért a közelben található Wi-Fi elérési pont, router vagy mikrohullámú sütő zavarhatja a Bluetooth-hangátvitelt. Ha a hangátvitel szakadozik, a Bluetooth-eszköz újraindításával keresen kevésbé zavart frekvenciát; ha továbbra is gondok vannak, akkor a készüléket vigye közelebb a TV-hez, vagy a zavarforrásokat vigye messzebb a TV-től.

A TV-készülék falra rögzítése

Figyelmeztetés: Ez a művelet a TV méretétől függően legalább két embert igényel.

A biztonságos üzembe helyezés érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Ellenőrizze, hogy a fal képes-e megtartani a TV-készülék és a fali szerelvény súlyát.
- Kövesse a fali szerelvényhez mellékelt szerelési utasításokat. Egyes modelleknél rá kell csavarni a mellékelt hatlapú VESA csavaranyákat (és csavarokat) a készülék hátulján található fali rögzítőnyílásokra, és csak ez után lehet felhelyezni a készüléket a falra.
- A TV-készüléket függőleges falra kell szerelni.
- Csak olyan csavart használjon, amely megfelel a fal anyagának.
- A TV-készülék kábeleit olyan helyre tegye, ahol nem lehet elbotlani bennük.

A TV-készülékhez kapcsolódó többi biztonsági utasítást ekkor is be kell tartani.

Több termék felőlelő felhasználói kézikönyv

Az e kézikönyvben ismertetett funkciók és szolgáltatások szinte minden modellnél működnek. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem működnek TV-készülékén és/vagy olyan szolgáltatásokat is tartalmaz, amelyek nem szerepelnek kézikönyvünkben. A kézikönyv illusztrációi eltérhetnek a tényleges helyzettől. Értelemszerűen kövesse őket.

Eszközfrissítés

Néhány eszközt általában negyedévente frissítenek, de nem mindig olyan specifikusak. Egyes eszközök, különösen azok, amelyek több mint három éve kerültek forgalomba, csak akkor frissülnek, ha kritikus sebezhetőséget találnak és javítanak.

Kiberbiztonsági követelmény

Személyes adatainak védelme érdekében ez a rádióberendezés megköveteli, hogy az első indításkor erős és egyedi jelszót hozzon létre a rendszerbeállításokhoz és/vagy felhasználói fiókokhoz való hozzáféréshez.

A jelszónak meg kell felelnie a következő követelményeknek:

- legalább 8 karakter,
- legalább egy nagybetű,
- legalább egy kisbetű,
- legalább egy szám,
- legalább egy speciális karakter (pl. ! , @, #).

Kerülje a nyilvánvaló vagy korábban már használt jelszavak használatát. Ne ossza meg jelszavát másokkal. Ez a lépés segít megvédeni a rádióberendezést az illetéktelen hozzáféréstől, és biztosítja a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv alapján a 2022/30/EU rendelet által előírt kiberbiztonsági követelmények teljesítését.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági információk

- Csak az ajánlott AAA típusú elemeket használja a távirányítóhoz.
- A robbanásveszély elkerülése érdekében cserélje ki az elemeket azonos vagy egyenértékű típusúra.
- Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek, például napfénynek vagy tűznek.
- Vegye ki az elemeket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.
- Az elhasznált elemeket az EU rendeleteinek megfelelően, felelősségteljesen helyezze a helyi újrahasznosító létesítményekbe.
- Nyissa ki az akkumulátor fedelét.
- Helyezzen be két AAA elemet, ügyelve a helyes polarításra (+/-).
- Zárja be biztonságosan a fedelet.

A következő példákat kell figyelembe venni:

- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összetörése vagy szétvágása robbanáshoz vezethet.
- Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgásához vezethet, valamint rendkívül alacsony légnyomásnak való kitétele szintén robbanást vagy gyúlékony anyag szivárgását okozhatja.

Környezetvédelmi és biztonsági megfelelés

Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági irányelveinek, beleértve a CE-jelölést.

Kövesse az összes biztonsági és telepítési utasítást annak érdekében, hogy betartsa a következőket:

- EN 62368-1: Audio/video berendezések biztonsági

szabványai.

- Az Általános Termékbiztonsági Rendelet (GPSR) követelményei.

Jogi nyilatkozat

Ez a termék CE-jelöléssel rendelkezik és megfelel az európai biztonsági szabványoknak. A biztonsági előírások be nem tartása sérülést, a termék meghibásodását vagy a garancia érvénytelenné válását okozhatja.

Tájékoztató elhasznált berendezések és elemek ártalmatlanításáról**[Európai Unió]**

Termékek

Ezek a szimbólumok azt jelentik, hogy a velük megjelölt erősáramú és elektronikus készülékek és elemek/akkumulátorok életük végén nem dobhatók a háztartási szemétkébe. Ezeket a termékeket az országos törvények és a 2012/19/EU, 2006/66/EK és 2008/12/EK irányelv szerint, elektronikus és villamos berendezések, készülékek, elemek és akkumulátorok számára kialakított szelektív gyűjtőben kell leadni, megfelelő kezelés, ártalmatlanítás és újrahasznosítás végett.

Elem/
akkumulátor

Megjegyzés:

Elemek/
akkumulátorok
szimbóluma
alatt a Pb
azt jelenti,
hogy ólmot
tartalmaz.

Az így jelölt termékek előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul a természetes erőforrásokkal való takarékoskodáshoz és megelőzi a környezetre és az emberek egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek az egyszerű kidobással járnának.

A készülék leadásával kapcsolatban további felvilágosítást az önkormányzattól, a helyi hulladékgyűjtő szervezettől vagy a legközelebbi szaküzletől kérhet.

Az országos törvények büntetéssel is sújtják a termék nem szelektív hulladékként való „eltüntetését”.

[Vállalati felhasználók]

Ha meg akar szabadulni e terméktől, keresse meg szállítóját és ellenőrizze vásárlási szerződése feltételeit és rendelkezéseit.

[Nem EU országok]

Ezek a szimbólumok csak az Európai Unió területén kötelező érvényűek. Ha meg akar szabadulni az így jelölt termékektől, kövesse országa vonatkozó hulladékkezelési törvényeit és rendelkezéseit.

Megfelelőségi Nyilatkozat:**2023. évi 1007. Számú Rendelet a Termékbiztonságról és Távközlési Infrastruktúráról (a Vonatkozó Csatlakoztatható Termékek Biztonsági Követelményei) 2023**

A termék megfelel a következő szabvány(ok)nak vagy szabályozási dokumentum(ok)nak:

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

5.1-1. rendelkezés

5.2-2. rendelkezés

5.2-1. rendelkezés

5.3-13. rendelkezés

Az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege elérhető a következő webcímen: www.tcl.com.

Válassza ki a modellnevet, majd lépjen a LETÖLTÉSEK menüpontra.

Megfelelőségi nyilatkozat

A TCL ezúton kijelenti, hogy a rádióberendezés típusú TV megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.tcl.com. Válassza ki a modell nevét, és lépjen a LETÖLTÉSEK menüpontra.

A TCL ezúton kijelenti, hogy a rádióberendezés típusú TV megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.ifalcom.com. Válassza ki a modell nevét, és lépjen a LETÖLTÉSEK menüpontra.

A jelen felhasználói kézikönyv ábrái csak tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. Fentartjuk a jogot a kivétel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására.

Fontos információk	2	A HbbTV elérése	15
1. fejezet - Csatlakozások		A HbbTV kikapcsolása	15
Csatlakoztassa az elektromos hálózatot és az antennát	7	Az EPG (Elektronikus programfüzet) használata	15
Blu-ray-lejátszó, HD játékkonzol, HD videokamera, CI-modul csatlakoztatása	7	Bluetooth funkció	15
Csatlakozás az internetre	8	Hálózati ébresztés	15
2. fejezet - Bevezetés		Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása ...	16
Exkluzív távirányító	9	A TV hangvezérlés használata	16
Elemek behelyezése	10	Apple AirPlay és HomeKit	16
A távirányító háttérvilágításának kikapcsolása ...	10	Kéékfény-szűró	17
A TV be- és kikapcsolása	11	Változtatható frissítési sebesség	17
Első beállítás	11	Multivizuális	17
3. fejezet - A TV alapszintű használata		Hozzáférhetőség	18
Csatornaválasztás	12	A TalkBack engedélyezése vagy letiltása	18
A csatlakoztatott eszközök képeinek megjelenítése	12	Szövegnagyítás engedélyezése vagy letiltása ...	18
A hangerő beállítása	12	Hangos felhasználói kézikönyv	18
Az Smart TV kezdőlap megnyitása	12	5. fejezet - Egyéb információk	
A Beállítások menü használata	12	Gyerekkzár jelszó	19
Használati útmutató használata	12	Hibaelhárítás	19
4. fejezet - A TV szolgáltatásainak használata			
Csatornák beállítása	13		
Common Interface	13		
A Common Interface modul használata	13		
A Common Interface szolgáltatásainak elérése	13		
Feliratok használata	13		
A feliratok be- és kikapcsolása	13		
Más nyelvű feliratok engedélyezése digitális TV-csatornán	13		
Felirat típusának kiválasztása digitális TV-csatornán	14		
A teletext használata	14		
Az oldalnyelv kódolásának kiválasztása	14		
Digitális teletext nyelve	14		
Elektronikus fogyasztói vezérlés (CEC)	14		
A CEC engedélyezés és letiltása	14		
Kapcsolja be a TV-t szinkronban	14		
Készletléti állapot szinkronban	14		
HbbTV	14		

1. fejezet - Csatlakozások

Fontos tudnivaló


- Ez a felhasználói kézikönyv több televíziós modellre is alkalmazható. Egyes funkciók, csatlakozók vagy a távirányító elrendezése a konkrét modelltől függően eltérő lehet. Részletes információkért kérem, tekintse meg a tényleges készülékét.

Csatlakoztassa az elektromos hálózatot és az antennát


A hálózati kábel csatlakoztatása után bekapcsolhatja a TV-t a TV -t vagy a **POWER**/ TV gomb megnyomásával.

Megjegyzések:

- Az elektromos hálózati aljzat helyzete TV típusonként változó.
- Válassza le a hálózati kábelt, mielőtt más eszközt csatlakoztat.

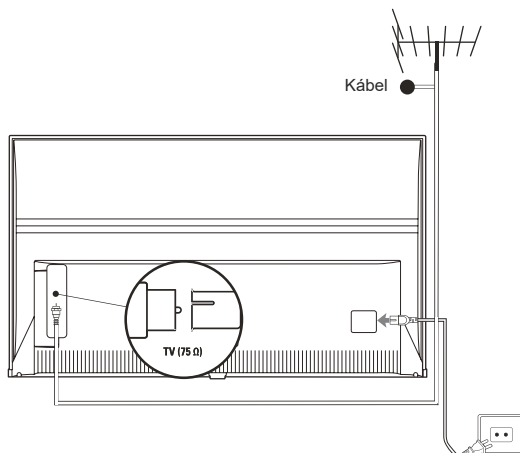

Blu-ray-lejátszó, HD játékkonzol, HD videokamera, CI-modul csatlakoztatása

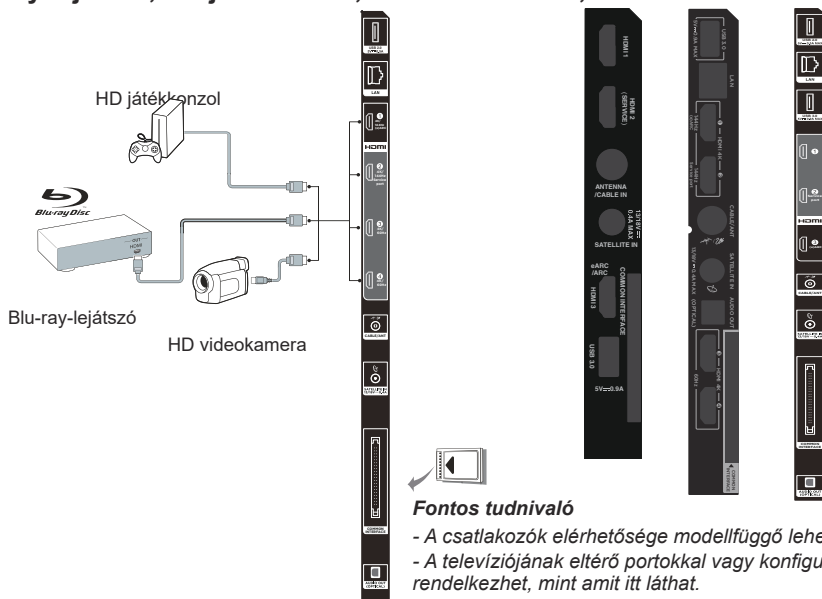

Fontos tudnivaló


- A csatlakozók elérhetősége modellfüggő lehet.
- A televíziójának eltérő portokkal vagy konfigurációval rendelkezhet, mint amit itt láthat.
- A részletekért kérjük, olvassa el a Gyorsindítási útmutatót.

Csatlakozás az internetre


Megjegyzés:

- Az alábbiakban leírt utasítások a TV vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatásának szokásos módját írják le. A csatlakozás módja a tényleges hálózati konfigurációtól függően eltérő lehet. Az otthoni hálózatával kapcsolatos bármilyen kérdés esetén forduljon internetszolgáltatójához.
- A televíziójának eltérő portokkal vagy konfigurációval rendelkezhethet, mint amit itt láthat.

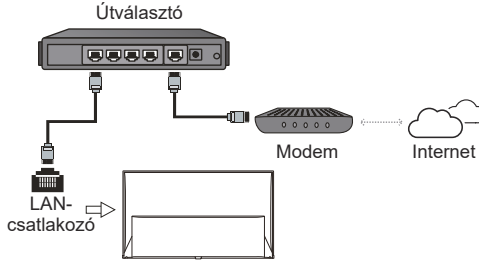


Vezetékes csatlakozás

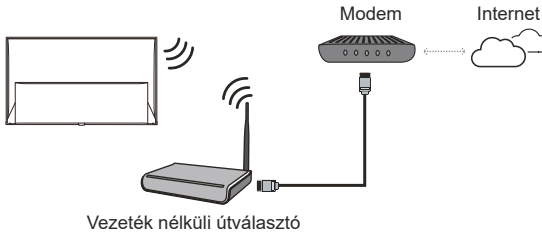

Vezeték nélküli csatlakozás



Hálózati beállítások:

1. A műszerfal menü megjelenítéséhez nyomja meg a távirányítón .
2. Válassza a **All settings** (Minden beállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a beállítások menübe való belépéshez.
3. A  /  gombokat használva válassza ki a **Network and Internet** (Hálózat & Internet) opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot az almenübe való belépéshez és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózat beállításához.


Megjegyzések:

- Előfordulhat, hogy a fenti ábrán szereplő csatlakozók közül nem mindegyik található meg TV-készülékén. Az USB- és HDMI-portok száma a TV típusától függően eltérő lehet.
- A gombok és csatlakozók helyei a TV típusától függően eltérőek lehetnek.
- Az USB-csatlakozók USB-meghajtókról való adatbetöltésre és szükség szerint más USB-eszközök csatlakoztatására szolgálnak.
- Minden USB-eszközt közvetlenül, hosszabbító nélkül kell a TV-készülékre kötni. Amennyiben hosszabbító használatára van szükség, ajánlott legfeljebb 50 cm hosszúságút használni. Az ennél hosszabb kábeleket ferritgyűrűvel kell ellátni.
- Az eARC/ARC (Audio Return Channel) funkció csak az eARC/ARC jelöléssel ellátott HDMI-porton támogatott. Az eARC/ARC funkció használatához először kapcsolja be a CEC funkciót a **CEC** részben leírtaknak megfelelően.
- Az esetleges zavaró jelek kiküszöbölése érdekében kiváló minőségű, árnyékolt HDMI-kábelek használatát javasoljuk.

2. fejezet - Bevezetés

Exkluzív távirányító

A TV-készülék legtöbb funkciója elérhető a képernyőn megjelenő menükről. A TV-készülékhez adott távirányítóval navigálhat a menükben és általános beállításokat adhat meg.

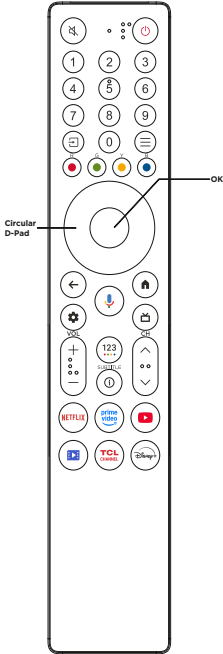

Távirányító változat 1



Távirányító változat 2

- A hang ki- és bekapcsolásához.
- Készenlét / Kilépés a készenlétből.
- Számgombok** Csatornaszámok vagy számjegy beírása.
- A bemeneti forrás kiválasztása.
- A Gyorsbeállítások panel megjelenítése.
- Színes gombok (R/G/Y/B)** A képernyő alján feltüntetett funkció végrehajtásához. *(Ez a funkció különböző beállítások mellett eltérő műveleteket végez.)*
- OK** Bejegyzés vagy kijelölés megerősítése. (A csatornalista TV módban való megjelenítéséhez használható.)
- Circular D-Pad** Navigációs iránygombok. (\wedge / \vee / \langle / \rangle)
 - Az előző menübe való visszatéréshez vagy egy alkalmazás bezárásához.
 - Az irányítópult menüjének megjelenítése.
 - Nyomja meg a **Google Assistant** (Google Asszisztens) gombot a távvezérlőn, hogy beszéljen a Google Asszisztenssel. *(Csak a Google TV módban és akkor érhető el, ha a hálózati kapcsolat normális.)*
 - A Smart TV kezdőlapjának megnyitása.
 - Az Elektronikus Műsorújság elérése (csak digitális csatornákon érhető el). Vagy hozzáférés a DTV EPG-hez. (Csak a Google TV módban érhető el.)
- * (VOL) + / -** A hangerő szabályozására.
- A virtuális távirányító billentyűzetének felbukkanása, ha elérhető.
- *(SUBTITLE)** A programinformációk megjelenítése, ha van ilyen. Vagy nyomva tartja a gombot a FELIRAT menü eléréséhez
- * (CH) \wedge / \vee** Csatornát váltani.
- *NETFLIX** A Netflix elérése, ha elérhető.
- *prime video** A Prime videó elérése, ha elérhető.
- A YouTube elérése, ha elérhető.
- Hogy hozzáférjen a Média Lejátszóhoz, ha elérhető.
- *TCL CHANNEL** A TCL csatorna elérése.
- *LIST** A DTV-csatornák listájának megnyitása.
- *Disney** A Disney elérése.


Megjegyzések:

- A csillaggal (*) jelölt gombok különböző távirányító-típusoknak felelnek meg.
- Ez a távirányító csak bizonyos típusok esetén érhető el. A távirányító típusa előzetes értesítés nélkül változhat.
- Az App gombok típusától függően eltérhetnek. Az Alkalmazás gomb a megfelelő alkalmazás elérésére szolgál.
- A **Google Assistant** (Google Asszisztens) gomb első megnyomásakor a távvezérlő és a TV párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A Google TV az eszköz szoftverélményének neve és a Google LLC védjegye.
- A Google Asszisztens egyes nyelveken és egyes országokban nem elérhető.

Megjegyzés: A távirányító elérhetősége modellenként eltérő lehet. A televíziójának eltérő távirányítója vagy konfigurációja lehet az itt bemutatottaktól.

Elemek behelyezése

1. Az ábrán látható módon nyomja meg a hátsó fedél nyitásához.
2. Helyezzen be két AAA méretű elemet az elemtartón jelzett polaritásnak megfelelően.
3. Helyezze vissza hátsó fedelet az ábrán látható módon.

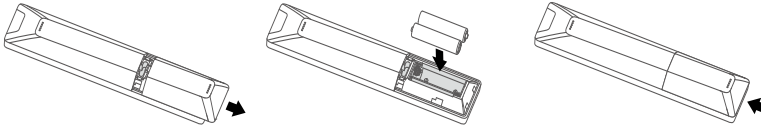





Megjegyzés: A távirányító típusa előzetes értesítés nélkül változhat.

FIGYELEM: Tűz- vagy robbanásveszély a nem megfelelő típusú elemek cseréje esetén.

A távirányító háttérvilágításának kikapcsolása

(*Nem érhető el néhány modellnél)

Alapértelmezés szerint a távirányító háttérvilágítása automatikusan bekapcsol, amikor felemelik. Ha ki szeretné kapcsolni a háttérvilágítást, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a  és  gombokat 3 másodpercig. Ha újra be szeretné kapcsolni a háttérvilágítást, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a  és  gombokat 3 másodpercig.

Fontos:


Az elemet tilos túlzott mértékű hőnek – így napfénynek, tűznek és hasonlóknak – kitenni. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb időn át nem kívánja használni. A készülékekben felejtett elemekből kiszivárgó elektrolit korróziót okozhat, ami érvényteleníti a jótállást.


A környezet védelme érdekében vigye a szelektív gyűjtőbe elhasznált elemeit. Az utasítások szerint ártalmatlanítsa az elemeket.




FIGYELMEZTETÉS: Nem megfelelő típusú elemek használata robbanásveszélyt idézhet elő. Az elhasznált elemek helyett csak azonos vagy a készülék gyártója által ajánlott típusú elemeket helyezzen be.

Ha a távirányítóban lévő elemek lemerülnek, akkor használhatja a TV-készüléken lévő gombot.





Készenléti módból bekapcsolhatja a TV-t a készüléken található  gomb megnyomásával.

Ha a TV be van kapcsolva, a multifunkciós menü megjelenik a készüléken található  gomb megnyomásával. A multifunkciós menü használatával kapcsolatos további információkért lásd az alábbi ábrát.



- Nyomja meg a  gombot, hogy kijelölhesse a következő funkciót.
 - A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot több, mint 2 másodpercig.
- Megjegyzés: Ahhoz, hogy a  gombot megtalálja a TV készüléken, lapozza fel az Üzembehelyezési útmutatót.*

A TV be- és kikapcsolása

1. A hálózati kábel bedugaszolásakor a TV-készülék bekapcsol vagy készenléti módba áll. A készenléti módból való működésbe állításához nyomja meg a készülék  vagy **POWER**/ gombját vagy a távirányító  gombját.
2. A TV készenléti módba állításához nyomja meg a távirányító  gombját. A TV-készülék bekapcsolva marad, de keveset fogyaszt.
3. A TV kikapcsolásához húzza ki csatlakozót a konnektorból.

Megjegyzés: Az energiatakarékosság és a környezetvédelem érdekében egyes modellek relés kapcsolókkal vannak ellátva. A TV be- vagy kikapcsolásakor normális a relé hangja.

Első beállítás

A készülék első bekapcsolásakor megjelenik a **Welcome** (Üdvözljük!) képernyő, amely végigvezeti az első beállítás folyamatán. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az első beállítás elvégzéséhez, például a nyelv kiválasztásához, a hálózathoz való csatlakozáshoz, a csatornák kereséséhez és a további műveletekhez. Az egyes lépéseknél válassza ki a kívánt beállítást vagy hagyja ki a lépést. Ha kihagy egy lépést, akkor a beállítást később, a Beállítások menüből is elvégezheti.

Megjegyzés: Ha a csatornakereső csak analóg csatornákat talált, ezt a rossz vétel okozhatja és nem tekinthető garanciális hibának. A gyártó nem felelős azért, ha egyes helyeken rossz a vétel vagy nincs vétel.

3. fejezet - A TV alapszintű használata

Csatornaválasztás

A navigációs iránygombok használata: a csatorna megváltoztatásához lapozzon a távirányítón a \wedge / \vee gombbal.

Az OK gomb használata: nyomja meg az **OK** gombot a csatornalista megjelenítéséhez, majd nyomja meg a $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ és az **OK** gombot a csatornák kiválasztásához.

A CH \wedge / \vee gombok használata: a csatornák közötti görgetéshez nyomja meg a távirányító **CH \wedge / \vee** gombjait.

A LIST (LISTA) gomb használata: nyomja meg a távirányító **LIST (LISTA)** gombját a csatornalista megjelenítéséhez, majd nyomja meg a $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ és az **OK** gombot a csatornák kiválasztásához.

A csatlakoztatott eszközök képeinek megjelenítése

A távvezérlő \square gombbal jelenítse meg a források listáját. A \langle / \rangle gombbal válassza a TV-t vagy más jelforrást, és nyugtázásképpen nyomja meg az **OK** gombot.

*Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az olyan bemeneti források, mint a HDMI1, nem jelennek meg a forráslistában, megnyomhatja a gombot \square gombot és nyomja meg \rangle gombot a forráslista végéig, válassza a **Edít** (Szerkesztés lehetőséget), majd nyomja meg az **OK** gombot a bemeneti források **BE, KI** vagy **AUTO**.*

A hangerő beállítása

Hangerőszabályozás: a távvezérlő **VOL+ / -** gombjaival növelni vagy csökkenteni lehet a hangerőt.

Hang elnémítása: a \mathbb{N} gomb megnyomásával ideiglenesen ki lehet kapcsolni a hangot. A gomb ismételt megnyomásával, vagy a **VOL+** gombbal vissza lehet kapcsolni a hangot.

Az Smart TV kezdőlap megnyitása

Lehetővé válik az internetes alkalmazások (appok) és speciális internetes honlapok használata, illetve itt lehet elvégezni a TV rendszerbeállításait. A TV-készüléket a távvezérlővel vezérelheti.

FIGYELMEZTETÉS:

- A Smart TV alkalmazások használata előtt be kell állítani a hálózati kapcsolatot.
- A hálózati viszonyoktól függően előfordulhat lassú reakció és/vagy kimaradás.
- Ha probléma van egy alkalmazással, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz.
- A tartalomszolgáltató bármikor leállíthatja bármely alkalmazás frissítését vagy magát az alkalmazást is.

- Az adott országban érvényes törvényes szabályozás miatt előfordulhat, hogy egyes alkalmazások korlátozottan vagy egyáltalán nem működnek.
- A szolgáltató előzetes értesítés nélkül módosíthatja az alkalmazás tartalmát.

1. Nyomja meg a távirányító \mathbb{H} gombját a Smart TV kezdőlap megnyitásához.
2. A kívánt alkalmazás, funkció vagy beállítás használatához nyomja meg a $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ és **OK** gombokat.
3. A kezdőoldalra a \leftarrow gombbal lehet visszatérni.

Megjegyzés: Mivel az internetre kapcsolódás időigényes, javasoljuk, hogy a TV készenléti üzemmódból való felélesztése után várjon pár percet a Smart TV szolgáltatás használatával.

A Beállítások menü használata

Lehetővé teszi a TV-beállítások, például a kép és a hang beállítását.

1. A műszerfal menü megjelenítéséhez nyomja meg a távirányítón \mathbb{H} .
2. Válassza a **All settings** (Minden beállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a beállítások menübe való belépéshez.
3. Az almenükben nyomja meg a \wedge / \vee gombot a menüopciók kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK / \rangle** gombot az opciólista vagy a megfelelő almenü belépéséhez, vagy nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy kikapcsoláshoz, vagy nyomja meg a \langle / \rangle gombot a beállítás módosításához.
4. Nyomja meg az \leftarrow előző menübe való visszatéréshez.

Használati útmutató használata

A Felhasználói kézikönyv a termék elektronikus felhasználói kézikönyve. Utasításokat találhat a Hálózat és internet, a Távirányítók és tartozékok, a Csatornák és bemenetek, a Google Asszisztens stb. funkcióihoz.

1. Nyomja meg a \mathbb{H} gombot a távirányítón, válassza az **Apps > Your apps > User Guide** (Alkalmazások > Az Ön alkalmazásai > Felhasználói kézikönyv), és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.
 2. Nyomja meg a $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ és az **OK** gombot az utasítások megtekintéséhez.
 3. Nyomja meg a \leftarrow gombot az előző oldalra való visszatéréshez.
- Megjegyzés: A szolgáltatók a szoftver verziójától függően változhatnak.*

4. fejezet - A TV szolgáltatásainak használata

Csatornák beállítása

Ez a fejezet ismerteti, hogyan keresheti meg és tárolhatja a csatornákat automatikusan. Ez bármelyik alábbi esetben elvégezhető:

- az első beállításakor átugrotta a csatornatelepítés lépését;
- a TV üzemmódban üzenet jelenik meg a képernyőn arról, hogy nincsenek csatornák;
- frissíteni kívánja a csatornákat.

1. TV módban nyomja meg a **☛** távirányítót, és válassza a **All settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Minden beállítás > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Csatorna keresés) lehetőséget. A belépéshez nyomja meg az **OK/ >** gombot.
2. A TV az országnak vagy régióknak megfelelően telepíti és rendezi el a csatornákat. A **^ / v** gombbal válassza a **Country/Region** (Ország/ régió) menüpontot és a belépéshez nyomja meg az **OK/ >** gombot. Adj meg a Beállítások > Rendszer > Zár menüben beállított jelszót. Az ország vagy régió kiválasztásához nyomja meg a **^ / v** gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **^ / v** gombbal válassza az **Automatic search** (Automatikus keresés) lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot.
4. A **^ / v** gombbal válassza a **Tuner mode** (Tuner mód) menüpontot és a **< / >** válasszon a **Cable** (Kábel), **Antenna** (Antenna) vagy **Satellite** (Műhold) lehetőséget. (Megjegyzés: A **Satellite** (Műhold) lehetőség csak egyes típusokon használható.)
5. A **^ / v** gombbal válassza ki a többi beállítandó lehetőségeket.
6. A beállítások befejezése után a **v** gombbal válassza a **Search** (Keresés) lehetőséget és az **OK** gombbal indítsa el a csatornakeresést.
7. A csatornakeresés eltarthat néhány percig. Az automatikus keresés után a csatornákat előre beállított sorrendbe rendezik. Ha módosítani kívánja a csatornák listáját, nyomja meg a **☛** távirányítón a gombot, válassza a **All settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Minden beállítás > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Csatornák szerkesztése) elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.
Megjegyzés: Ha a Tuner Mode (Hangolási mód) beállítása Antenna (Antenna) és az Country/Region (Ország/Régió) beállítása UK (Egyesült Királyság), akkor a Edit Channels (Csatornák szerkesztése) opció nem érhető el.

Common Interface

A kódolt digitális TV csatornákat a TV-szolgáltató által biztosított Common Interface modulal és kártyával lehet dekódolni.

A Common Interface modul a kiválasztott szolgáltató és szolgáltatások (például fizetős TV) függvényében több digitális szolgáltatást tehet lehetővé. A

szolgáltatásokkal és feltételekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a digitális TV-szolgáltatóhoz.

A Common Interface modul használata

FIGYELMEZTETÉS: Common interface (CI) modul behelyezése előtt kapcsolja ki a TV-készüléket. Feltétlenül kövesse az alábbi utasításokat. A Common interface modul helytelen behelyezése kárt tehet mind a modulban, mind pedig a TV-ben.

1. A Common interface modulra nyomtatott utasításoknak megfelelően nyomja be finoman a modult a TV Common Interface aljzatába.
2. Nyomja be a modult addig, ameddig lehetséges.
3. Kapcsolja be a TV-t, és várja meg, amíg aktiválódik a Common Interface funkció. Ez több percig is eltarthat.
Megjegyzés: Ne vegye ki a Common Interface modult az aljzattól. Ha kiveszi, azzal a digitális szolgáltatásokat inaktívvá teszi.

A Common Interface szolgáltatásainak elérése

A Common Interface modul behelyezése és aktiválása után nyomja meg a távirányító **☛** gombját, válassza a **All settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Minden beállítás > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Common Interface) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a Common Interface modul megfelelően be van helyezve és aktiválva van. Képernyőn megjelenő alkalmazásokat és tartalmat a digitális TV-szolgáltató biztosít.

Feliratok használata

Minden TV csatornánál engedélyezni lehet a feliratokat. A feliratok sugárzása teletexten keresztül, illetve DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitális sugárzással történik. Digitális sugárzás esetén további lehetőségként ki lehet választani a felirat kívánt nyelvét is.

A feliratok be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg a távirányító **☛** gombját, válassza a **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Minden beállítás > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Felirat) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/ >** gombot a belépéshez.
2. Válassza a Feliratok lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. Nyomja meg az **←** előző menübe való visszatéréshez.

Más nyelvű feliratok engedélyezése digitális TV-csatornákon

1. Nyomja meg a távirányító **☛** gombját, válassza a **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Minden beállítás > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Felirat > Digit. felir. nyelv 1) lehetőséget, majd a belépéshez nyomja meg az **OK/ >** gombot.
2. A **^ / v** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet kedvező nyelvként, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

3. A \wedge / \vee gombokkal válassza a **Digital subtitle language 2nd** (Digit. felir. nyelve 2) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/** > gombot a belépéshez.
4. A \wedge / \vee gombokkal válassza ki a második nyelvet, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg az \leftarrow előző menübe való visszatéréshez.

Felirat típusának kiválasztása digitális TV-csatornákon

1. Nyomja meg a távirányító **⚙** gombját, válassza a **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Minden beállítás > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Felirat > Felirat típusa) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/** > gombot a belépéshez.
2. A \wedge / \vee gombokkal válassza ki a felirat típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. A hallássérülteknek készült feliratok kiválasztott nyelven való megjelenítéséhez választhatja a **Hearing impaired** (Csökk. hallókép.) lehetőséget.
3. Nyomja meg az \leftarrow előző menübe való visszatéréshez.

A teletext használata

Az oldaln nyelv kódolásának kiválasztása

1. Nyomja meg a távirányító **⚙** gombját, válassza a **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Minden beállítás > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Teletext > Oldaln nyelv kódolása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/** > gombot a belépéshez.
2. A \wedge / \vee gombokkal válassza ki a megfelelő nyelvtípust, amelyen a teletext megjelenjen, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. Nyomja meg az \leftarrow előző menübe való visszatéréshez.

Digitális teletext nyelve

Digitális csatornákon, az adótól függően, különböző nyelvű kezdő teletext oldalak közül választhat. Ezzel a funkcióval ki lehet választani az egyik elérhető nyelvet elsődlegesként, ami a különféle teletext kezdőoldalakra vonatkozik.

1. Nyomja meg a távirányító **⚙** gombját, válassza a **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Minden beállítás > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Teletext > Digit. teletext nyelve) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/** > gombot a belépéshez.
2. A \wedge / \vee gombokkal válasszon egy nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. Nyomja meg az \leftarrow előző menübe való visszatéréshez.

Elektronikus fogyasztói vezérlés (CEC)

Ezzel a funkcióval kerestethetők meg a TV HDMI-csatlakozóira kötött CEC eszközök és választható a CEC eszközök egygombos lejátszása és egygombos készenlétre kapcsolása.

A CEC engedélyezés és letiltása

1. Nyomja meg a távirányítón **⚙**, válassza **All settings > Channels and inputs > External inputs > External devices control (CEC)** (Minden beállítás > Csatornák és bemenetek > Külső bemenetek > Külső eszközök vezérlése (CEC)) és nyomja meg az **OK/** > gombot a belépéshez
2. Válassza ki a **HDMI Control** (HDMI vezérlés) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. Nyomja meg az \leftarrow előző menübe való visszatéréshez.

Kapcsolja be a TV-t szinkronban

Egy CEC eszközt (pl. DVD) a távvezérlőjével bekapcsolva a TV automatikusan bekapcsolódik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.

Készenléti állapot szinkronban

A TV-t a TV távvezérlőjével kikapcsolva az összes CEC eszköz készenléti állapotba kapcsolódik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: a CEC funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függenek; lehetséges, hogy egyes eszközök nem működnek jól együtt, ha csatlakoztatva vannak ehhez a TV-készülékhez. További információk a felhasználói kézikönyvben találhatóak vagy a problémás eszközök gyártójától kérhetők.

HbbTV

A HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) egyes műsorszórók szolgáltatása és csak néhány digitális TV csatornán érhető el. A HbbTV szélessávú internetes kapcsolaton keresztüli interaktív televíziózást kínál. Ezek az interaktív funkciók a normál digitális műsorokat olyan szolgáltatásokkal gazdagítják, mint a digitális teletext, az elektronikus műsorfüzet, játékok, szavazás, az aktuális műsorhoz kapcsolódó információk, interaktív hirdetés, magazinok, catch-up TV, és hasonlók.

A HbbTV használatához győződjön meg arról, hogy TV-készüléke csatlakozik az internethez és a HbbTV funkció be van kapcsolva.

Megjegyzések:

- A HbbTV-szolgáltatások adás-, illetve országfüggetlenek, ezért előfordulhat, hogy az Ön tartózkodási helyén nem érhető el.
- A HbbTV funkcióval nem tölthet le fájlokat a TV-készülékére.

- Az alkalmazásszolgáltató vagy a műsorsugárzás körülményei miatt előfordulhat, hogy egy HbbTV-alkalmazás átmenetileg nem érhető el.
- A HbbTV-alkalmazások eléréséhez TV-készülékét szélessávú kapcsolaton keresztül kell az internethez csatlakoztatnia. Hálózati problémák esetén előfordulhat, hogy a HbbTV-alkalmazások nem működnek megfelelően.

A HbbTV elérése

1. Nyomja meg a **⚙** gombot a távirányítón, válassza a **All settings > System > HbbTV settings** (Minden beállítás > Rendszer > HbbTV beállítások) menüpontot, majd nyomja meg az **OK/ >** Válassza ki a HbbTV opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a bekapcsolásához.
2. Ha HbbTV szolgáltatásokat kínáló digitális TV-csatornát választott, ezt a képernyő megjelenő tájékoztatás jelzi (általában egy piros gomb, de a gomb színe lehet más is). Az interaktív oldalakat a feltüntetett színes gomb megnyomásával nyithatja meg.
3. A HbbTV oldalak között a **^ / v / < / >** és a színes gombokkal navigálhat, az oldalválasztást az **OK** gombbal erősítse meg.

A HbbTV kikapcsolása

A kísérleti HbbTV-adások által esetleg okozott zavarok megszüntetésére kapcsolja ki a HbbTV funkciót:

1. Nyomja meg a **⚙** gombot a távirányítón, válassza a **All settings > System > HbbTV settings** (Minden beállítás > Rendszer > HbbTV beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/ >** gombot a belépéshez.
2. Válassza a **HbbTV** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a kikapcsoláshoz.

Az EPG (Elektronikus programfüzet) használata

Az elektronikus programfüzet egy képernyőn megjelenő útmutató, mely a tervezett digitális TV-műsorokat mutatja. Navigálhat a műsorok között, kiválaszthatja és megtekintheti azokat.

1. Nyomja meg **⚙** a távirányítót, válassza a **All settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Minden beállítás > Csatornák és bemenetek > Csatornák > EPG) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, vagy nyomja meg **⏏** a távirányítón (ha van) megjelenik a **Programme Guide** menü, amely lehetővé teszi, hogy információkat szerezzen az egyes csatornákon lejátszott aktuális vagy következő program. A távvezérlő **^ / v / < / >** gombjaival navigálhat a különböző programokban.
2. Az EPG megtekintéséhez használja a képernyő bal oldalán látható kapcsolódó gombokat.
 - **Szűrés:** Műsorúság-szűrő digitális TV-műsorokhoz.
 - Navigáljon a különböző típusok között a távirányítón található **^ / v** gombokkal.
 - Jelöljön ki egy vagy több típust, amelyeket

ki szeretne emelni a típuslistából, majd a kijelöléshez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Egy pipa jelenik meg a típus bal oldalán, ha be van jelölve.

- **Ütemezési lista:** Nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, majd válassza az **Schedule Reminder** (Emlékeztető ütemezése) lehetőséget a Csatorna, Dátum, Emlékeztető idő stb. beállításához.

3. Nyomja meg az **←** előző menübe való visszatéréshez.

Bluetooth funkció

A Bluetooth® egy Bluetooth eszközök közötti kis távolságú adatcserére szolgáló vezeték nélküli technológiai szabvány. A TV-készülékekhez Bluetooth audioeszköz, egér vagy billentyűzet csatlakoztatható.

1. Nyomja meg **⚙** a távirányítót, válassza a **All settings > Remotes and accessories** (Minden beállítás > Távirányítók és kiegészítők) majd nyomja meg az **OK/ >** gombot a belépéshez.

2. Válassza a **Pair accessory** (Tartozékpár) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez. A TV automatikusan megkeresi a közeli Bluetooth-eszközöket. Válasszon ki egy elérhető eszközt, nyomja meg az **OK** gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat annak csatlakoztatásához.


Megjegyzés: A Bluetooth technológia (amennyiben TV-készülékén elérhető) 2,4 GHz-es frekvenciát használ, ezért a közeli Wi-Fi hozzáférési pontok, útválasztók vagy mikrohullámú sütők zavarhatják a Bluetooth hangátvitelt. Amennyiben szakadozást érzékel a hangátvitelben, indítsa újra Bluetooth eszközét, hogy az zavamentesebb frekvenciát tudjon keresni, illetve ha továbbra is problémát tapasztal, menjen közelebb a TV-hez vagy helyezze távolabb egymástól a TV-t és a zavarforrást.

A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és a TTE Corporation általi bármilyen felhasználás engedélyköteles. A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

Hálózati ébresztés


Ez a funkció lehetővé teszi a TV készenléti módból, hálózaton keresztül történő bekapcsolását. A funkció használatához a következők szükségesek:

1. A TV-készüléknek egy működő otthoni vezeték nélküli hálózatra kell csatlakoznia.
2. A kívánt vezérlőnek, például okostelefonnak ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra kell csatlakoznia, mint a TV.
3. A vezérlőn legyen telepítve egy hálózati ébresztés funkció támogató alkalmazás, pl. Youtube.

4. Google TV módban nyomja meg  a távirányítót, válassza a **All settings > System > Power and energy > Standby Mode > Network standby** (Minden beállítás > Rendszer > Teljesítmény és energia > Készenléti üzemmód > Hálózatos készenlét), majd nyomja meg az **OK** gombot a bekapcsoláshoz.

Ha a tévé hálózati készenléti üzemmódban van, az alkalmazás segítségével távolról is felébresztheti a tévét.

Megjegyzés:

- Ez a funkció kikapcsolható, ha a távirányítón lévő  gombot megnyomja és lenyomva tartja, majd megerősíti a TV kikapcsolását.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció bizonyos modellek esetében nem áll rendelkezésre.
- Ez a funkció csak Google TV üzemmódban érhető el.

Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása


Lehetővé teszi a televízió visszaállítását a gyári alapértelmezett beállításokra.

1. Nyomja meg a  a távirányítón, válassza a **All settings > System > About > Reset > Factory reset** (Minden beállítás > Rendszer > Leírás > Visszaállítás > Gyári visszaállítás), majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
2. Nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, és válassza a **Factory reset** (Gyári visszaállítás) lehetőséget. Miután kiválasztotta a **Erase everything** (Törölés minden) lehetőséget, nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. Adja meg a beállított jelszót vagy a PIN-KÓDOT a képernyőn megjelenő üzenetnek megfelelően.
4. Válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
5. Megjelenik az **Welcome** (Üdvözlő) képernyő. Kövesse a **Initial setup** (Kezdeti beállítás) című szakaszban található utasításokat.

A TV hangvezérlés használata

(* nem minden modellnél áll rendelkezésre)

Mielőtt használná a TV hangvezérlést, először csatlakoztassa a TV-t a hálózathoz, és győződjön meg arról, hogy az el tudja érni a Google webhelyét. Ezután kövesse az alábbi lépéseket a hozzáféréshez.

1. A funkció használata előtt kapcsolja be a beépített MIC kapcsolót (A MIC kapcsolót a TV készüléken a Quick Start Guide (Gyorsindítási útmutatóban) találja meg).
2. Google TV módban nyomja meg a  távirányító gombját.

3. Válassza ki az "Yes, I'm in (Igen, benne vagyok)" lehetőséget.
4. Az aktiváláshoz mondja, hogy "OK Google" vagy a "Hey Google (Hej Google)" szót.

Megjegyzés:

- Ez a kéz nélküli TV hangvezérlés csak a kiválasztott modellek esetében érhető el. A részletekért forduljon a helyi kereskedőhöz.
- Használatakor a jobb működés érdekében csendes környezetre van szükség. A TV hangvezérlő használatához ajánlott távolság 2 méteren belül van a készülék előtt.
- Kapcsolja ki a beépített MIC kapcsolót, ha nem kívánja használni.
- A TV hangvezérlés elérhetősége az Ön régiójától/országától/nyelvtől függ.
- A készenléti energiatartás megne, mivel a beépített MIC mindig figyel, amikor a Google Assistant (Google Asszisztens) vagy a beépített MIC segítségével történő hangvezérlés engedélyezve van.
- Ez a funkció csak Google TV üzemmódban érhető el.

Apple AirPlay és HomeKit

Az AirPlay segítségével vezeték nélkül oszthat meg tartalmakat a tévével, és vezérelheti a tévét a Home alkalmazással az iPhone, iPad vagy Mac készülékén. Az AirPlay és a HomeKit bármikor beállítható a All Settings (Minden beállítás) menüben.

A funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. A funkció használatához győződjön meg arról, hogy az iPhone, iPad vagy Mac iOS vagy iPadOS készülék, és az iOS vagy iPadOS készüléken a WiFi be van kapcsolva. Ezután kövesse az alábbi lépéseket a működéshez.

1. Nyomja meg a  távirányítón a gombot, válassza a **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Minden beállítás > Rendszer > AirPlay és HomeKit beállítások > Apple AirPlay és HomeKit) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, vagy nyomja meg a  (ha van) gombot a távirányítón, majd válassza az **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > AirPlay és HomeKit beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg a  /  gombot a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a megfelelő almenübe való belépéshez.
3. Nyomja meg a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.
4. Első alkalommal aktiválja a képernyőtűkrözés funkciót az iPhone, iPad vagy Mac készülékén, és válassza ki a keresési listában a csatlakoztatni kívánt TV nevét.

- Ha a TV képernyőjén megjelenik egy AirPlay jelszó, adja meg a jelszót az iOS- vagy iPadOS eszközén.
- Az iOS vagy iPadOS eszköz tükrözésének leállításához nyissa meg a Control Center-t (Vezérlőközpontot), koppintson a képernyőtükrözés lehetőségre, majd a tükrözés leállítása lehetőségre.

Megjegyzés:

- Ha a WiFi ki van kapcsolva, nyomja meg a **☛** távirányítón, válassza a **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Minden beállítás > Hálózat és internet > Wi-Fi) lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával kapcsolja be.
- A funkció letiltásához válassza a **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Minden beállítás > Rendszer > AirPlay és HomeKit beállítások > Apple AirPlay és HomeKit > AirPlay), majd az **OK** gomb megnyomásával kapcsolja ki.
- Az Apple, az AirPlay, a HomeKit és a Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az AirPlay és a HomeKit használatához ajánlott az iOS, az iPadOS vagy a macOS legfrissebb verzióját használni ezzel a Smart TV Pro készülékkel.

Kéfény-szűrő

Csökkenti a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét, ami csökkentheti a képernyőnézéshez kapcsolódó vizuális fáradtságot.

- Nyomja meg a **☛** távirányítón a műszerfal megjelenítéséhez, válassza a **Picture > Eye Health Protection** (Kép > A szem egészségének védelme) lehetőséget, és nyomja meg az **OK/ >** gombot a belépéshez.
- Válassza ki a Kéfény-szűrő opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a be- és kikapcsoláshoz.

Megjegyzés:

- *Miután fél órát tévézett, menjen el a tévétől, és pihentesse a szemét.*
- *Pihenés közben kérjük, nézzen messzire, hogy beállítsa a szem csillóizmait, hogy elkerülje a szem megerőltetését.*
- *Kérjük, alakítson ki egy jó szokást a szemgyakorlatok elvégzésére a látás védelme és a myopia megelőzése érdekében.*

Változtatható frissítési sebesség

(* Ha a televíziója HDMI-portján 144Hz felirat szerepel)

A változó frissítési sebesség olyan funkció, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes játékot és kiküszöböli

a képernyőszakadást. A képfrejtési sebesség dinamikusan, akár 144Hz-ig is változtatható.

(Megjegyzés: A funkciót **Game Master (Játékmester) Auto (Automata) vagy On (Be) értékre kell állítani ahhoz, hogy használni tudja.**)

Ez a funkció HDMI1, HDMI2, HDMI3 vagy HDMI4 források esetén érhető el (a tévé HDMI csatlakozóinak száma a tévé modelljétől függően változik).

Megjegyzés:

- A 4K@144Hz felbontás csak a 144Hz jelöléssel ellátott HDMI-portokon érhető el (egyes modellekben nem elérhető). A PC grafikus kártyának képesnek kell lennie 144Hz kimenetre, kérjük, ellenőrizze a grafikus kártya specifikációit.
- A 4K@120Hz felbontás csak a 144Hz/120Hz jelöléssel ellátott HDMI-portokon érhető el. Egyes modellek legfeljebb 120Hz-es képfrejtési frekvenciát támogatnak.
- Meg kell győződnie arról, hogy játékkonzolja vagy PC-je támogatja a Variable Refresh Rate (Változó Frissítési Sebességet), és előfordulhat, hogy a funkció aktiválásához ellenőriznie kell a játékkonzol beállításait.
- A játéknak/tartalomnak támogatnia kell a Variable Refresh Rate (Változó Frissítési Sebességet), és esetleg a játékon belüli beállításokat is ellenőrizni kell.

Multivizuális

(* nem minden modellnél áll rendelkezésre)

Lehetővé teszi, hogy egy TV-n egyszerre élvezhesse a különböző programokat családjával.

A Multi Visual (Multivizuális) funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. A funkció használatához győződjön meg arról, hogy telefonja Android OS rendszerű, és a telefonon a WiFi be van kapcsolva. Ezután kövesse az alábbi lépéseket a működéshez.

- Nyomja meg a **☛** távirányítón, válassza a **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Minden beállítás > Hálózat és internet > WiFi) lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával kapcsolja be.
- Nyomja meg **☰** a távirányítón válassza a lehetőséget **Multi Visual** (Multivizuális), majd válassza ki a kívánt megjelenítési módot, és nyomja meg az **OK** gombot csatlakozni
- Aktiválja a képernyőbeállítás funkciót a telefonján, és válassza ki a keresési listából a csatlakoztatni kívánt TV nevét.
- Első alkalommal a különböző telefontípusoktól függően két helyzet áll fenn:
 - Meghívó kérés jelenik meg, válassza az **Accept** (Elfogadás) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a csatlakozáshoz.
 - A csatlakozáshoz adja meg a helyes PIN-kódot a telefonon megjelenő PIN üzenetnek megfelelően.

5. A Multi Visual (Multivizuális) funkcióból való kilépéshez nyomja meg a ←, majd válassza az **OK** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés:

- Ez a funkció az alábbi esetek egyikében sem érhető el:

- Amikor a TV a Netflix vagy a Media Player szolgáltatást használja.
 - ha a telefonról/televízióról érkező videó zavaros.
 - ha a szükséges videódékolás kapacitása meghaladja a 4K 60Hz-et.
- Full screen mode (Teljes képernyős módban) a harmadik fél alkalmazásainak kompatibilitása miatt előfordulhat, hogy nem tér vissza a kettős nézethez.*
- Több telefon is használható. Dual view mode (Kettős nézet üzemmódban) a <|> billentyűkkel a fókuszot a TV nézetre mozgathatja, majd egy másik telefont a TV-re vetíthet.*
- Az összes elérhető előzménylista megtekintéséhez nyomja meg a ⚙ távirányítón a gombot, válassza a **All settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Minden beállítás > Rendszer > Multivizuális beállítások > Kapcsolati lista) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.*

2. Válassza ki a Enable (Engedélyezés) opciót, és nyomja meg az OK gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. Nyomja meg a ← gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Megjegyzés: A képernyőn megjelenő szöveg nagyítása a látássérültek számára, akik képek érzékelni az információt.

Hangos felhasználói kézikönyv

1. Nyomja meg a ⚙ távirányítón, válassza a All settings > System > Accessibility > Audio User Manual (Minden beállítás > Rendszer > Hozzáférhetőség > Hangos felhasználói kézikönyv lehetőséget), majd nyomja meg az OK/> gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg a ^ / v nyelv kiválasztásához az olvasás megkezdéséhez, majd a Stop gombot a lejátszás leállításához vagy a Pause gombot a szüneteltetéshez.
3. Nyomja meg a ← gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Hozzáférhetőség

Lehetővé teszi, hogy a látássérültek hallhassák és olvashassák a szöveget.

A TalkBack engedélyezése vagy letiltása

1. Nyomja meg a ⚙ távirányítón, válassza a All settings > System > Accessibility > TalkBack (Minden beállítás > Rendszer > Hozzáférhetőség > TalkBack) lehetőséget, majd nyomja meg az OK/> gombot a belépéshez.
2. Válassza ki a Enable (Engedélyezés) opciót, és nyomja meg az OK gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. Nyomja meg a ← gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Megjegyzés: A képernyőn megjelenő szöveget beszéddé alakítja a látássérültek számára, akik használhatják a terméket.

Szövegnagyítás engedélyezése vagy letiltása

1. Nyomja meg a ⚙ távirányítón, válassza a All settings > System > Accessibility > Text Magnification (Minden beállítás > Rendszer > Hozzáférhetőség > Szövegnagyítás lehetőséget), majd nyomja meg az OK/> gombot a belépéshez.

Gyerekszűrő jelszó

- Állítsa be a jelszót a **Settings > System > Lock** (Minden beállítás > Rendszer > Zár) menüben.
- A felhasználó szülői felügyeleti jelszavának visszaállításához használja a 0423 kódot. Ha elfelejtette a kódot, adja meg az alaphelyzetbe állítási kódot a meglévő kódok felülbírálásához.

Hibaelhárítás

Ellenőrizze a következő listát, mielőtt a szervizhez fordulna.

Nincs kép vagy hang

- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a konnektorba a hálózati kábel.
- Ellenőrizze, hogy jól van-e beállítva a forrástípus.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az antenna.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e minimumra állítva vagy kikapcsolva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülékbe dugva fejhallgató.
- Lehet, hogy a TV-készülék nem TV-műsorszóró állomások jelét veszi.

Nem tiszta a kép

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az antennakábel.
- Győződjön meg a megfelelő TV jel meglétéről.
- Rossz képminőséget eredményezhet az is, ha egyidejűleg VHS kamera, videokamera vagy más külső eszköz csatlakozik a készülékhez. Kapcsolja ki a külső eszközök egyikét.
- Szellemképet okozhat az is, ha a jel közvetlen vételét magasépület vagy hegy akadályozza. Erősen irányított antennával esetleg javítható a képminőség.
- A vízszintes csíkozódást elektromos zavarok is okozhatják, pl. hajszáritótól, közeli neonfényektől és hasonlóktól. Kapcsolja ki a zavarforrást.

Túl sötét, túl világos vagy elszíneződött a kép

- Ellenőrizze a kép beállítását.
- Ellenőrizze a fényerő beállítását.
- Ellenőrizze a képélesség funkciót.

Nem működik a távirányító

- Ellenőrizze a távirányító elemeit.
- Ellenőrizze, hogy nem éri-e erős fénycsővilágítás a távérzékelő vételi ablakát a TV-készülék elülső oldalán.
- Puha kendővel törölje tisztára a távérzékelő vételi ablakát.

Ha a fenti beavatkozásokkal nem sikerül elhárítania a zavart, forduljon a jótállási lapon feltüntetett szervizhez.

Üzemi feltételek

Hőmérséklet: 5°C – 35°C (41°F – 95°F)
Páratartalom: 20 – 75% (kondenzációmentes)

Tárolási feltételek

Hőmérséklet: -15°C – 45°C (5°F – 113°F)
Páratartalom: 10 – 90% (kondenzációmentes)

Rádiófrekvenciás adatok

- Bluetooth®-adó frekvenciatartománya: 2400 – 2483.5MHz
 - Bluetooth®-adó teljesítménye: 6dBm (+/-2dB)
 - 2.4G Wi-Fi-adó frekvenciatartománya: 2400 – 2483.5MHz
 - 2.4G Wi-Fi-adó teljesítménye: 14dBm (+/-2dB)
 - 5G Wi-Fi-adó frekvenciatartománya:
 - 1. sáv: 5150 – 5250MHz
 - 2. sáv: 5250 – 5350MHz
 - 3. sáv: 5470 – 5725MHz
 - 4. sáv: 5725 – 5850MHz
 - 5G Wi-Fi adóteljesítmény: 14dBm (+/-2dB)
 - DVB-T/T2/C tuner frekvenciatartomány: 50.5 – 858MHz
 - DVB-S/S2 tuner frekvenciatartomány: 950 – 2150MHz
- * Az 5150 – 5350MHz frekvenciatartomány használata az összes beltéri használatra van korlátozva.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS megjegyzés

Ez a termék szabad vagy nyílt forráskódú licenc alatt álló szoftvereket tartalmaz. A termék utolsó szállításától számított három évig a teljes forráskód másolatát a www.tcl.com/opensource webcímen szerezhetheti be.

Ebben a termékben a GPL 2. és 3. verziója, az LGPL 2.1 verziója és az MPL 1.1 verziója található.

A nyílt forráskóddal kapcsolatos kérdéseivel és kéréseivel forduljon a legközelebbi TCL irodához. Ebben a termékben az Independent JPEG Group által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben a libpng Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben a FreeType Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben zlib Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben az MIT által terjesztett szoftverek (libxml2, curl, expat, c-ares) találhatóak.

Ebben a termékben az Open Source Projekt által terjesztett CyberLink for C szoftver található.

Ebben a termékben az Apache License Project által terjesztett openssl és xerces szoftver található.

GPL szoftver: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL szoftver: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD szoftver: webp, mng, uriparser

GNU szoftver: dosfstools

A TV-készülék gyártó TCL jogi nyilatkozata

A SmartTV szolgáltatású termékek eltérő lehetőségei, valamint a rendelkezésre álló tartalom, szolgáltatások és alkalmazások korlátai miatt előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem érhetők el egyes készülékeken vagy földrajzi területeken. A SmartTV egyes szolgáltatásainak használatához emellett külön vásárolható perifériák vagy tagsági díjak szükségesek. A készülékekről és a tartalomról webhelyünkön található további részletek. A SmartTV-n elérhető szolgáltatások és tartalom választéka időről időre előzetes értesítés nélkül változhat.

A készüléken elérhető minden tartalom és szolgáltatás külső feleké és szerzői joggal, szabadalommal, védjeggyel és/vagy egyéb szellemi tulajdon-joggal védett. E tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára nyújtjuk. A tartalmakat és szolgáltatásokat nem használhatja a tulajdonos vagy a szolgáltató által nem engedélyezett módon. A fentiek korlátozása nélkül tilos továbbá az e készüléken elért bármely tartalom vagy szolgáltatás bármely módon vagy eszközzel történő módosítása, másolása, újra közzététele, feltöltése, kijáánlása, átvitele, lefordítása, eladása, belőle származékos munka készítése, felhasználása és terjesztése a tartalom tulajdonosának vagy a szolgáltatás nyújtójának kifejezett engedélye nélkül.

ÖN KIFEJEZETTEN ÉS ELFOGADÓLAG TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ÉS A MEGFELELŐ MINŐSÉG, TELJESÍTMÉNY ÉS PONTOSSÁG TEKINTETÉBEN IS MINDEN KOCKÁZAT ÖNT TERHELI. A KÉSZÜLÉKET ÉS A KÜLSŐ FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT MINDEN TARTALMAT ADOTT ÁLLAPOTUKBAN, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT

JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA NÉLKÜL ADJUK. A TCL ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST A KÉSZÜLÉKKEL, A TARTALOMMAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, TEHÁT NEM SZAVATOLJA PÉLDÁUL EZEK ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉT, MEGFELELŐ MINŐSÉGÉT, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁT, PONTOSSÁGÁT, NYUGODT ÉLVEZHETŐSÉGÉT ÉS HARMADIK FELEK JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁT. A TCL NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉK ÚTJÁN NYÚJTOTT BÁRMELY TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS PONTOS, ÉRVÉNYES VAGY HIÁNYTALAN VOLTÁT, NEM GARANTÁLJA, HOGY A KÉSZÜLÉK, TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK VAGY KÖVETELMÉNYEINEK, ÉS A KÉSZÜLÉK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT SEM GARANTÁLJA. A TCL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, TEHÁT MÉG HANYAGSÁGBÓL KIFOLYÓLAG SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÉSZÜLÉK, VAGY AZ AZZAL ELÉRT BÁRMELY TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRKI ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLTÁVAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, MINTASZERŰ VAGY BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL, ANNAK MEGSZEGÉSŐBŐL VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ÉRTELMEZÉSŐBŐL ADÓDIK IS, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK BENNÜNKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A külső felek által nyújtott szolgáltatások bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatók, felfüggeszthetők, visszavonhatók, befejezhetők, lekapcsolhatók vagy megszakíthatók és a TCL semmilyen garanciát, biztosítékot vagy vállalást nem nyújt és nem vállal arra nézve, hogy a tartalom vagy szolgáltatás bármely időszakban ténylegesen rendelkezésre áll. A tartalmat és szolgáltatásokat külső felek nyújtják, olyan hálózatok és átviteltechnikai berendezések útján, amelyekre a TCL-nek semmilyen ráhatása nincs. A jelen felelősségelhárítás általános jellegének korlátozása nélkül a TCL kifejezetten elhárít minden felelősséget a jelen készülék útján nyújtott bármely tartalom vagy szolgáltatás bármely módosítása, megszakadása, leiltatása, lekapcsolása vagy felfüggesztése kapcsán. A TCL bármikor, bármilyen értesítés vagy felelősség nélkül korlátozhatja egyes szolgáltatások vagy tartalmak használatát vagy elérhetőségét. A TCL-t semminemű felelősség nem terheli a tartalmat és a szolgáltatásokat érintő ügyfélszolgálattal kapcsolatban. A tartalommal és a szolgáltatásokkal

kapcsolatos kérdésekkel közvetlenül az adott szolgáltatóhoz kell fordulni.