




Az ebben a kézikönyvben található összes ábra és illusztráció csak tájékoztató jellegű, eltérhet a termék tényleges megjelenésétől.

A szoftver működése a rendszerfrissítéssel részben megváltozhat.

Keresse meg az e-kézikönyvet

Ez a TV-készülék használati útmutatóval és beágyazott E-kézikönyvvel rendelkezik (**Beállítások > Támogatás > E-Kézikönyv**).

E-Kézikönyv támogatási funkciók

 Keresés Találja meg azt a segítséget, amit keres.	 Próbálja most Lépjen közvetlenül a funkció oldalára és próbálja ki.	 QR-kód Olvassa be a QR-kódot ahhoz, hogy mobilkészletén megnyissa az E-Kézikönyvet.
---	---	---

Tartalom

Telepítés	1
Kinézet és csatlakoztatás	4
Távírányító	6
Műszaki adatok	8
Egyéb információ	10

Tartozékok listája

A tévéhez a következő tartozékokat mellékeljük:


Felhasználói kézikönyv × 1	Alsó állvány × 2	AAA elemek × 2	Távírányító × 1
Tápkábel × 1	Garanciakártya × 1	Csavar × 6 (85")	Csavar × 4 (43"/50"/55"/58"/65"/75")
Any a × 2 (a falra szerelő konzol felszereléséhez) (50"/55")			
Any a × 4 (a falra szerelő konzol felszereléséhez) (65")			

MEGJEGYZÉS

- A különböző típusoknál, illetve országokban/régiókban a tartozékok eltérhetnek a fenti listától – lásd a tényleges tasakot.

Fontos figyelmeztetés

A  jelzéssel kezdődő pontok az alábbi beállításokhoz fontos utasításokat, tippeket vagy feltételeket tartalmaznak.

 **Saját biztonsága és a TV-je optimális teljesítménye érdekében gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat a telepítés megkezdése előtt.**

A 3. felek termékeivel, szoftvereivel és szolgáltatásaival való kompatibilitás nem garantált. Semmilyen kárért vagy veszteségért nem tehetnek bennünket felelőssé, ha nem kompatibilis eszközökhöz vagy alkalmazásokhoz csatlakozik.

Tartalmak felvételéhez és lejátszásához ezen, vagy bármely más készüléken a szerzői jog vagy a tartalomhoz tartozó hasonló jogok tulajdonosának engedélye lehet szükséges. Az Ön felelősségi körébe tartozik, hogy ezt vagy más készülékeket az Ön országában érvényes szerzői jogoknak megfelelően használja. Kérjük, hogy a vonatkozó törvényi szabályozásról szóló további információk megismerése érdekében olvassa el a törvényi szabályozást, vagy keresse fel a felvenni vagy lejátszani kívánt tartalom szerzői jogának tulajdonosát.

Olvassa el ezeket az utasításokat

Kövessen minden utasítást

Ügyeljen minden figyelmeztetésre

Őrizze meg ezt az utasítást

Minden jog fenntartva.

Ezennel a Hisense Visual Technology Co., Ltd. nyilatkozik arról, hogy a rádióberendezés kielégíti a 2014/53/EU irányelv és az Egyesült Királysági Rádióberendezésekről szóló 2017. évi rendelet követelményeit. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegének elolvasásához az alábbi internetes címen adja meg a modellt nevét: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Ha tudni akarja a TV modelljét, nézze meg az adattábla matricát, és keresse meg a Bluetooth távírányító modelljét a távírányítón vagy a távírányító fedelén belül.

Meghatalmazott EU-képviselő

Név: Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Cím: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com



Biztonsági utasítások

A termék biztonságos és helyes használatához mindig tartsa be a következő elővigyázatossági szabályokat, ezekkel elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékében keletkezett kárt:

	VIGYÁZAT ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATA NE NYISSA KI	
VIGYÁZAT: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET (VAGY A HÁT LAPOT). BELÜL NINCSEN EK OLYAN ALKATRÉSZEK, AMELYEKET A FELHASZNÁLÓ SZERVIZELHET. SZERVIZELÉSHEZ HÍVJON SZAKKÉPZETT SZERVIZ SZEMÉLYZETET.		



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villámjel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a termék burkolatán belül szigeteletlen veszélyes feszültség van jelen, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy elektromos áramütéssel veszélyeztessen.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel feladata az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokra a készüléket kísérő irodalomban.

A TV készülék rendeltetéseszerű használata és környezeti feltételei

Ezt a TV készüléket videó- és audiojelek megjelenítésére tervezték, asztalon vagy falra szerelve, otthoni vagy irodai környezetben. A TV készüléket nem szabad olyan helyiségben használni, ahol magas a páratartalom vagy a por koncentrációja. A jóállás csak a gyártó által megszabott rendeltetéseszerű használat esetén érvényes.



FIGYELMEZTETÉS

A magas páratartalom és porkoncentráció áramszivárgást okozhat a készülékben. A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

- Ne tegye ki ezt az eszközt esőnek, nedvességnek, csepegő vagy fröccsenő víznek, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat, csészéket stb. a készülékre vagy annak közvetlen környezetébe!
- Ne érintse meg a TV készüléket nedves kézzel!
- Ne tegye ki közvetlenül légkondicionáló hatásának, és mindig tartsa távol a gyertyákat vagy más nyílt lángokat a TV készüléktől!

Ha TV készüléket hidegből meleg környezetre helyezi, akkor legalább egy órán keresztül kikapcsolva kell tartania azt, a páralecsapódás elkerülése érdekében. Ha kültéren használja a készüléket, ügyeljen arra, hogy nedvességtől védve legyen.

Ha szokatlanul észlel, azonnal húzza ki a tápkábelt! Tűz esetén használjon CO₂ gáz- vagy poroltókészüléket. Ha az ilyen tűzoltó készülék nem érhető, akkor a vízzel oltás előtt próbálja meg leválasztani a készüléket az áramellátásról.

FIGYELMEZTETÉS!

Stabilitási veszély

A TV készülék leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Számos sérülést, különösen gyermekeknél, egyszerű óvintézkedésekkel megelőzhető, például:

- MINDIG a televíziókészülék gyártója részéről javasolt szerényeket vagy állványokat vagy felszerelési módokat alkalmazza.
- MINDIG olyan bútort használjon, amely biztonságosan képes a televíziókészüléket alátámasztani.
- MINDIG gondoskodjon arról, hogy a televíziókészülék ne nyúljon túl a tartóbútor élénél.
- MINDIG oktassa ki a gyermekeket a bútorra mászás veszélyeiről, ne mászjanak fel, hogy elérjék a televíziót vagy annak vezérlőt.
- MINDIG úgy vezesse a televízióhoz csatlakoztatott vezetéseket és kábeleket, hogy azokban ne lehessen megbotolni, ne tudják azokat húzni vagy bekapaszkodni.
- A TV készüléket SOHASE helyezze instabil helyre.
- SOHASE tegye a televíziót magas bútorra (pl. tálalószekrény vagy könyvespolc tetejére) anélkül, hogy kiköti úgy a bútort, mint a TV készüléket egy megfelelő tartószekerezhöz.
- SOHASE helyezze a televíziót terítőre, vagy más, a TV és a tartóbútor között lévő anyagra.
- SOHASE tegyen a televízióra vagy a bútorra, amelyre a televíziót helyezte olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket felmászásra csábíthatnák, például játékokat és távirányítókat.

Meglévő televízióját megtartása és áthelyezése esetén a fentiekkel azonos szempontokat kell figyelembe venni.

■ Mozgatás/Szállítás

A TV készülék mozgatása előtt húzza ki az összes kábelt, és csak függőleges helyzetben mozgassa. Fogja meg az eszközt a keret felső és alsó szélénél.

- Ne nyomja meg vagy tegye ki nyomásnak a TV készülék előlapját. Két vagy több emberre lehet szükség nagyobb TV készülékek hordozásához.

Ha röviden le kell tennie a TV készüléket, helyezze az eszközt a teljes elülső felületével sima, puha anyagra.

A LED képernyő üvegből készül, és ha nem kezelik megfelelően, akkor eltörhet. A TV készülék szállításához mindig viseljen gumikesztyűt. Ha a LED képernyő sérült, folyadékkristályok szivároghatnak ki. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel.

■ Tápegység

A helytelen feszültség károsíthatja a TV készüléket. Csak az adattáblán megadott megfelelő feszültséggel és frekvenciával ellátott tápfeszültséghez csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt.

A csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy az eszköz bármikor leválasztható legyen. A TV készülék készenléti állapotban is aktív, mindaddig, amíg az eszköz csatlakozik a konnektorhoz.

Javasoljuk, hogy a TV készüléket tegye külön áramkörre.

- Ne terhelje túl a konnektorokat azzal, hogy túl sok eszközt csatlakoztat ugyanahhoz a konnektorhoz. Túlterhelt konnektorok, hosszabbítók, stb. veszélyesek, áramütést és tüzet okozhatnak.
- Használat után kapcsolja ki a televíziót, és ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a konnektorból.

Kikapcsolás után 5 másodpercig ne kapcsolja be újra a TV készüléket. A rövid időn belüli gyakori tápellátás változtatása rendellenességet okozhat a televízióban.

■ Csatlakozó és tápkábel

- Ne érintse meg a csatlakozót nedves kézzel.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Vezesse a kábelt úgy, hogy az ne legyen megtörve, éles szélnek főlé fekve, vegyszernek kitéve vagy olyan helyen, ahol ráléphetnek. A sérült szigetelésű tápkábel áramütést és tüzet okozhat.
- A dugót húzza ki, NE a kábelt, amikor áramtalanítja a TV készüléket! A kábel megsérülhet és rövidzárlatot okozhat, ha meghúzza.
- Ne tegye a tápkábelt magas hőmérsékletű tárgy közelében.
- Ne mozgassa a TV készüléket, ha a tápkábel csatlakoztatva van a konnektorhoz.
- Ne használjon sérült vagy laza tápkábelt, vagy sérült konnektort.
- Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.
- Az áramkábel HÁLÓZATI dugóját kell áramtalanító eszközként használni, az áramtalanító eszköznek és a konnektornak könnyen elérhető helyen kell lennie.

■ Üzembe helyezés

Ellenőrizze, hogy a kiválasztott hely elbírja a TV készülék súlyát. Helyezze egy lapos, erős és vízszintes felületre. Ügyeljen arra, hogy a TV készülék ne lógjon túl a felület szélein, ahova elhelyezi. Ha kocsira helyezte, óvatosan mozgassa, hogy megakadályozza a TV készülék felborulását.

- A televíziót hőforrásoktól (nap, radiátorok, kandallók), növényektől (pollen, por, víz veszélye) és a talajtól (meglökés, por veszélye) távol helyezze el.
- Helyezze a készüléket normál, egyenes, vízszintes helyzetbe. Soha ne használja függőleges, fetelet vagy a mennyezetről lógó helyzetben a TV készüléket.

Amikor a TV készüléket a falra szereli, kövesse a fali konzolhoz mellékelt utasításokat. Vigyázzon, ne szerelje fel a TV készüléket úgy, hogy a táp- és jelkábeleket a TV hátuljára lógatja.

■ Légszellőzés és magas hőmérséklet

Csak olyan helyre telepítse a TV készüléket, ahol megfelelő szellőzés biztosított, és ügyeljen arra, hogy az oldalakon legalább 10 cm szabad hely, a TV készülék felett 20 cm szabad hely legyen a megfelelő szellőzés érdekében. A túlzott hő és a szellőzés akadályozása tüzet vagy egyes elektromos alkatrészek korai meghibásodását okozhatja.

- Ne takarja le a készülék tetejét, oldalán vagy alján lévő nyílásokat ruhával, papírral vagy más anyagokkal.

- Vigyázzon, ne érintse meg a szellőzőnyílásokat, mert ezek felforrósodhatnak.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a TV készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül.

■ Az állvány

- Csak az eszkozhöz mellékelt állványt használja.
- Ne változtassa meg az állványt, vagy használja azt ha behorpadt vagy fizikailag sérült.
- A telepítés során ellenőrizze, hogy az összes csavar megfelelően meg van-e húzva.
- Ügyeljen arra, hogy a TV készüléket ne érje kár az állvány felszerelésekor.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne másszanak fel az állványra.
- Az állvány rögzítését vagy eltávolítását legalább két ember végezze!

Kerülje el, hogy apró tárgyak kerüljenek a TV készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül. Az ilyen tárgyak rövidzárlatot okozhatnak, amely tüzet okozhat.

Ha bármi bekerül a TV készülékbe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

■ A LED képernyő

Annak ellenére, hogy alapos gondot fordítunk a képernyő gyártására, nem garantálható 100%-osan, hogy technikai okokból nem fordul elő pixel hiba. Ezek nem tekinthetők eszkozhibának a garancia hatálya alatt. Ezek nem befolyásolják a TV készülék teljesítményét és megbízhatóságát.

A "képbeégés" elkerülése érdekében kerülje az állóképek hosszú időn át tartó megjelenítését, amely esetben a kép mása megmaradhat a képernyőn. Ha a képarány hosszú ideig 4:3-ra van állítva, akkor a fekete területeken bekövetkezhet a képbeégés. A képbeégésre nem vonatkozik a garancia.

- Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütésekkel a kijelzőre!

Kerülje a LED képernyő rövid vagy hosszú időn át tartó érintését. Ez bizonyos ideiglenes torzításokat okozhat a képernyőn.

■ Rádióhullámok

- Ne használja a TV-t orvosi intézményekben vagy olyan helyeken, ahol orvosi felszerelések vannak. A rádióhullámok zavarhatják az orvosi berendezéseket és interferenciát okozhatnak.
- Ne használja a TV-készüléket olyan automatikus kezelőszervek közelében, mint például automatikus ajtók vagy tűzriasztók. A rádióhullámok zavarhatják az automatikus vezérlőberendezéseket és interferenciát okozhatnak.

Ha pacemakerrel rendelkezik tartson legalább 22 cm távolságot a TV készüléktől. A rádióhullámok megzavarhatják a pacemaker működését.

■ Beépített vezeték nélküli LAN

- Ne csatlakozzon olyan vezeték nélküli hálózatokhoz, amelyekhez nem rendelkezik használati jogokkal. A rádióhullámon keresztül küldött és fogadott adatokat elfoghatják és ellenőrizhetik.

A beépített vezeték nélküli LAN a 2,4 GHz és az 5 GHz-es frekvenciasávokat használja. A rádióhullámok interferenciája által okozott hibák és lassú működés elkerülése érdekében tartsa távol a TV-t olyan vezeték nélküli LAN készülékektől, mikrohullámú sütőktől, mobiltelefonoktól, és más eszközöktől, amelyek a 2,4 GHz és az 5 GHz-es jelátvitelt használják.

■ Figyelmeztetés a gáztalanításhoz

Az új bútorok, szőnyeg, festék, építőanyagok és elektronikai eszközök vagyis anyagokat párolgathatnak a levegőbe. A TV készülék első bekapcsolása után néhány szagot érezhet egy pár órán keresztül. Ennek oka az, hogy a TV készülék egyes elemei először melegednek fel. Az általunk használt anyagok teljes mértékben megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek és előírásoknak. A TV készüléke jól működik, és a gáztalanításból származó füst el fog múlni.

■ Felügyelet

- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül játsszanak a TV-készülék közelében. A TV készülék felborulhat, lelökhetik vagy lehúzhatják az állványról, ami sérüléshez vezethet.
- Ne működtessen bekapcsolt TV készüléket felügyelet nélkül.

■ Hangerő

A hangos zene és egyéb hangok helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a fülben. Kerülje a szélsőséges hangerőt, különösen hosszú ideig és fejhallgató használatakor.

Ha dobhangot hall a fülében, csökkentse a hangerőt, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.

■ Vihar

Villámlás esetén húzza ki a tápkábelt és az összes csatlakoztatott antenna kábelt a TV készülékből. A villámlás okozta túlfeszültség károsíthatja a TV készüléket és a konnektort az antennarendszeren keresztül.

■ Hosszú távollét

Mindaddig, amíg a csatlakozott egy konnektorhoz csatlakoztatja, a TV készülék készenléti állapotban is fogyaszt energiát. A tápkábelt és az összes csatlakoztatott antennakábelt hosszú távollét alatt ki kell húzni.

■ Tisztítás és karbantartás

VIGYÁZAT:

A TV készülék tisztítása előtt húzza ki a csatlakozókat.

A televízió kikapcsolása és a konnektorból kihúzása után a képernyőt száraz, puha ruhával tisztítsa meg. Kerülje a vegyi anyagok, például ablakpucoló spray és egyéb háztartási tisztítószerek használatát. Ne használjon vegyszereket.

- Ne tegye ki a felületeket rovarriasztóknak, oldószereknek, hígítóknak vagy más gyúlékony anyagoknak. Ez károsíthatja a felület minőségét.
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a TV készülékre. A TV készülékbe jutó folyadék a termék hibás működését okozhatja.

- A kijelző felülete előkezelést és könnyen megsérülhet. Vigyázzon, ne karcolja meg körmökkel vagy más kemény tárgyakkal.
- Ezenkívül rendszeresen törölje le a tápkábelt száraz ruhával.

■ Szerviz/Javítás

Soha ne távolítsa el a TV készülék burkolatát/hátulapját; nem tartalmaz felhasználandó által felhasználható alkatrészeket. Hagyja az összes karbantartást szakképzett szervizszemélyzetre.

■ Csomagolás

Tartsa a nedvességtelenítő anyagokat és a műanyag zacskókat gyermekektől elzárva.

A műanyag zacskók fulladást okozhatnak, és a nedvességtelenítő anyag lenyelve ártalmas. A véletlen mégis a szervezetbe jut próbáljon meg hányást előidézni és menjen a legközelebbi kórházba.

■ Változtatás

Semmilyen módon ne kísérelje meg módosítani ezt a terméket. A jogosulatlan módosítás érvényteleníti a készülék jótállását, áramütést és tüzet okozhat.

■ Távirányító elemek

- Ne tegye ki a távirányítót folyadékoknak. Az érintkezők korróziójának elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze az elemek állapotát.
- A nem megfelelő beszerelés szivárgást, korróziót és robbanást okozhat.
- Csak azonos vagy egyenértékű elemre cserélje a lemerülteket.
- Ne keverje a régi és az új elemeket.
- Ne keverjen különféle típusú elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Ne égesse meg vagy nyissa fel az elemeket.
- Ügyeljen az elemek megfelelő ártalmatlanítására.
- Ne tegye ki az elemeket szélsőséges hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.

■ Kültéri Antenna Földelése

Kültéri antenna használata esetén ügyeljen arra, hogy az antennarendszer védett legyen a túlfeszültség és a felgyűlő statikus töltések ellen.

■ Ártalmatlanítás

Lásd a kézikönyv újrahasznosítás szakaszát.



Váltóáramú feszültség: ez a jel mutatja, hogy a vele megjelölt névleges feszültség váltakozó áramú.



II. Osztályú termék: ez a szimbólum azt jelzi, hogy nincs szükség védőföldelésre a biztonsági csatlakozáshoz (föld).

Telepítés

⚠ VIGYÁZAT

- Állvány vagy fali rögzítőkeret felszerelése előtt feltétlenül válassza le a tápkábelt.
- A TV-je képernyője törékeny. Ügyeljen arra, hogy a TV képernyőjét ne karcolja meg vagy kemény tárggyal ne sértse meg, illetve ne gyakoroljon rá nyomást.
- Az üzembe helyezés után győződjön meg arról, hogy a tévé stabilan áll az asztalon vagy a fali konzolon, mielőtt eltávolítaná a védőfóliákat (ha vannak).


▶ Az állvány felszerelése

A szerelési lépések végrehajtásához kövesse az alábbi képes és szöveges útmutatást:


43"/50"/55"/58"/65"/75"

1. Óvatosan helyezze a TV-készüléket képernyővel lefelé (43"/50"/55"/65"/75" modellek esetén), illetve felfelé (58" modellek esetén) egy puha, sík felületre, hogy elkerülje a sérülést vagy a képernyő megkarcolását.
2. Vegye ki a 2 állványt a tartozékok zacskójából és illessze azokat a TV alján található, erre szolgáló nyílásokba.
3. A tartozékok között lévő 4 csavarral szorosan rögzítse az állványt a TV-hez.


43"

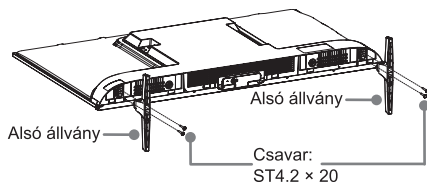


50"/55"/65"

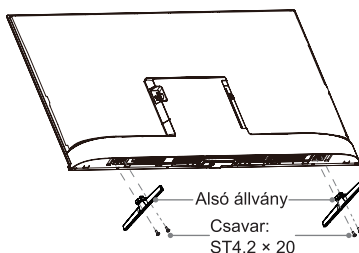

58"

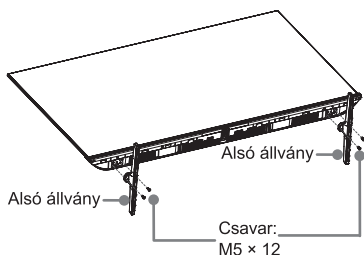


75"

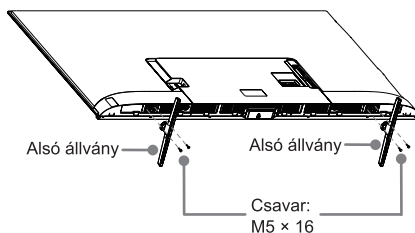


85"

VIGYÁZAT: Az alsó állvány felszerelésekor szigorúan kövesse az utasításokat. A szereléshez legalább két személy szükséges.


1. Nyissa ki a dobozt a kicsomagolási útmutató szerint. Az alsó állványok eltávolítása után vegye ki a felső párnát, a bal és jobb oldali párnákat, valamint a felső képernyőpárnát. Igazítsa a bal és jobb oldali párnákat a felső párna bevágásaihoz, hogy az állvány felszerelésekor ne akadjanak össze. Helyezze a felső képernyőpárnát a felső és oldalpárnák fölé, a rajzon látható módon.

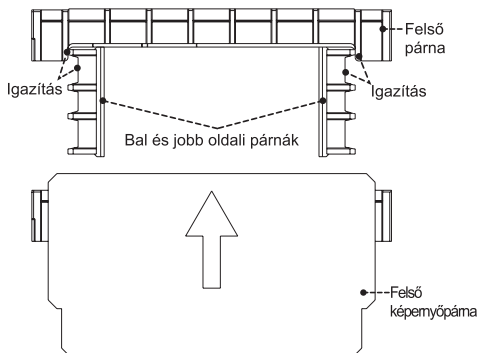

2. Két személy álljon a TV-készülék bal és jobb oldalára. Mindkét személy az egyik kezével tartsa a TV hátulját, a másikkal pedig támassza alá a doboz alját. Helyezze a TV-t a párnára úgy, hogy a képernyő felfelé nézzen, és a készülék hátulja érintkezzen a felső képernyőpárnával. Miután a TV stabilan áll, óvatosan távolítsa el az alsó dobozt a rajzon látható módon.

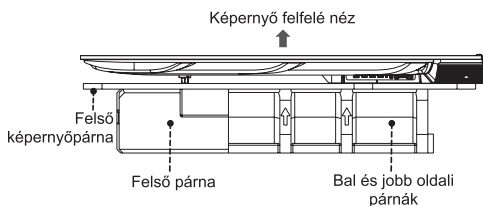

3. Helyezze az állványt a TV alján lévő nyílásokba, és rögzítse biztonságosan. Az állvány rögzítéséhez használja a tartozékcsomagban található csavarokat. A szerelés befejezése után óvatosan állítsa fel a TV-t függőleges helyzetbe.

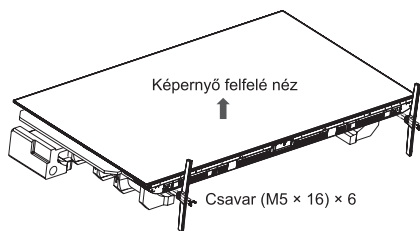


► A fali rögzítőkeret felszerelése

Mielőtt követné a külső fél gyártói utasításait a fali konzol rögzítéséhez, feltétlenül tegye meg a következőket:


1. Helyezze a TV-készüléket egy tiszta, biztonságos és párnázott felületre.
2. Távolítsa el a TV-állványokat, ha már felszerelte őket.
3. Vegye ki az anyákat a tartozéktasakból, és szorítsa be az anyákat a hátlap furataiba (lásd 1. Ábra). (csak az 50"/55"/65" képátlóhoz)
4. Helyezzen távtartókat (nem tartozék) a TV és a konzol közé (lásd 2. Ábra).

50"/55"

1. Ábra

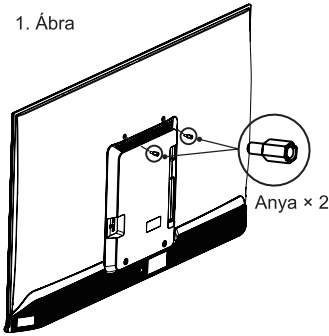


2. Ábra

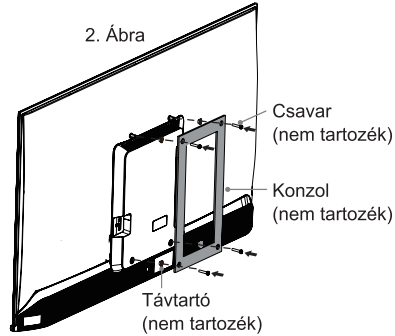


65"

1. Ábra

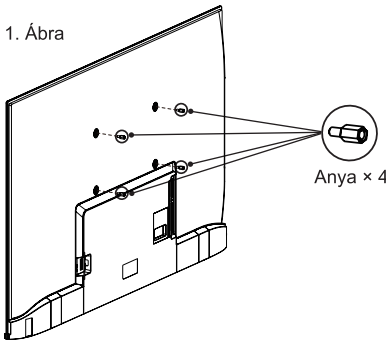

2. Ábra

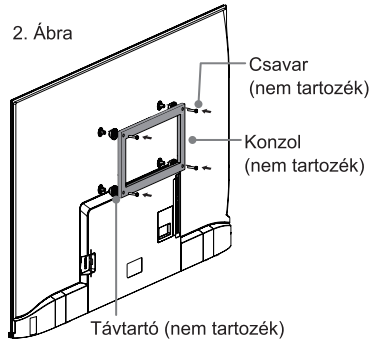


⚠ VIGYÁZAT

A TV-készülék falra szerelésekor kövesse a fali tartóhoz mellékt utasításokat. Ha nem megfelelően van felszerelve, a TV leeshet, és anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhat.


- Helyezze a távartókat a TV és a tartó közé.
- A standard méretek az alábbiakban találhatóak.

Fali rögzítésre szolgáló furatok távolsága (mm)	200 × 300 (43"/58"/75") 200 × 400 (50"/55") 400 × 200 (65") 500 × 400 (85")
Fali rögzítőcsavarok mérete	M6
A falra szerelő csavarok db-száma	4

8,0 - 10,0 mm (43"/50"/55"/58"/65"/75")
10,2 - 12,2 mm (85")

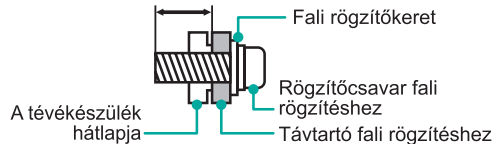

- Nem javasoljuk, hogy a TV-t dőlt falra függessze, és ha a TV-t falra szereli fel, ellenőrizze, hogy a TV párhuzamos maradt-e a fal síkjával és nem billen előre.

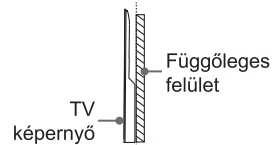


☑ MEGJEGYZÉSEK

- A csavarok átmérője és hossza a fali rögzítőkeret típusától függően változik.
- A fali rögzítőkonzol opcionális kiegészítő. Elképzelhető, hogy az Ön készülékéhez nem tartozik fali rögzítőkonzol – ellenőrizze a ténylegesen rendelkezésre álló tartozékokat.

Kinézet és csatlakoztatás


43"/50"/55"/65"

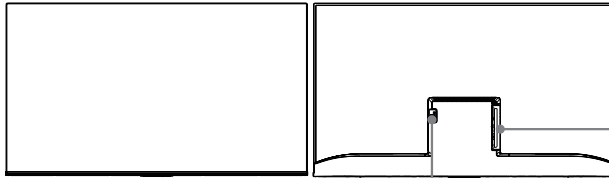

- Bekapcsolás jelző
- Bekapcsológomb (Készenlét / Forrás)


AC BEMENET

58"

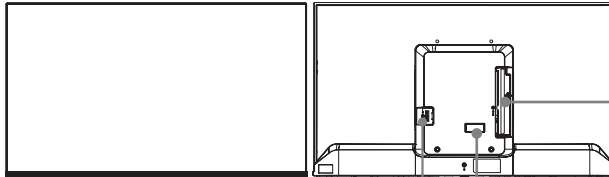


- Bekapcsolás jelző
- Bekapcsológomb (Készenlét / Forrás)

AC BEMENET




75"/85"

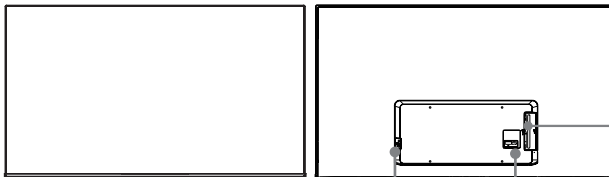


- Bekapcsolás jelző
- Bekapcsológomb (Készenlét / Forrás)

AC BEMENET

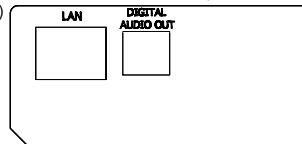

MEGJEGYZÉSEK

- Az 43"/50"/55"/58"/65" képtérlőkhöz: Az ANT2-csatlakozó támogatja a műholdas antennák tápellátását is (13/18 V, 420 mA max.).
Az 75"/85" képtérlőkhöz: Az ANT2-csatlakozó támogatja a műholdas antennák tápellátását is (13/18 V, 0,5 A max.).
- A tévékészülék bekapcsolásakor a műsorok betöltése több másodpercet is igénybe vehet. Ne kapcsolja ki közben gyorsan a tévét, ez ugyanis a készülék rendellenes működését okozhatja.
- A kép csak referenciaként szolgál.

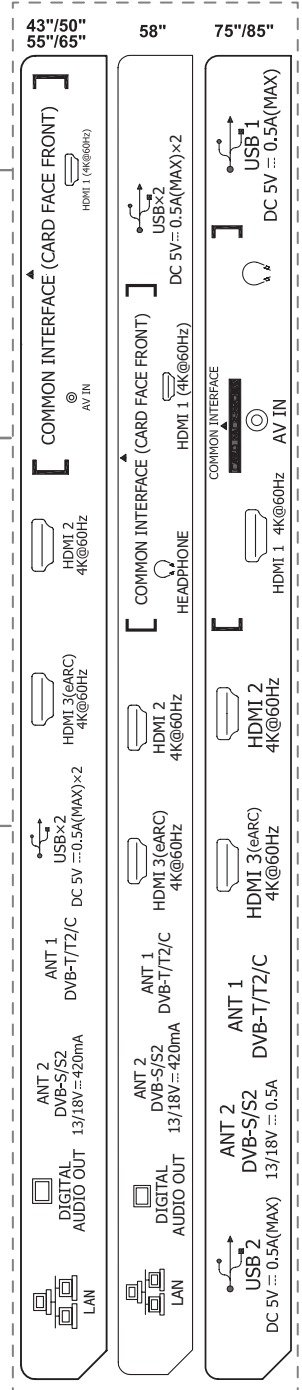
















Elem	Leírás
Bekapcsolás jelző	A fény fehér színű készenléti módban.
Bekapcsológomb (Készenlét / Forrás)	A TV bekapcsolásához nyomja meg a gombot. Nyomja meg újra a vezérlőmenü megjelenítéséhez és a fókusz mozgatásához a különböző bemenetek között. Nyomja meg hosszan a gombot a kiválasztáshoz.
ANT (DVB-T/T2/C)	Csatlakoztasson külső VHF/UHF antennát vagy kábelt.
ANT (DVB-S/S2)	Csatlakoztasson külső műholdas antennát.
HDMI	Csatlakoztasson HDMI-kábelt egy külső berendezéshez.
HDMI (eARC)	Csatlakoztasson HDMI-kábelt egy külső digitális hangrendszerhez. Megjegyzés: ez csak akkor működik, ha a TV olyan hangvevőhöz van csatlakoztatva, amely támogatja az eARC funkciót.
AV IN	Csatlakoztasson kompozit videokábelt és bal/jobbs hangkábeleket egy külső AV-eszközhöz.
USB	Csatlakoztasson USB-eszközt fényképek megtekintéséhez, zenehallgatáshoz vagy filmnézéshez. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Merevlemez vagy USB-elosztó csatlakoztatásakor mindig csatlakoztassa az eszköz hálózati adapterét a tápegységhez. Az 500 mA-nál vagy 5 V-nál többet igénylő USB 1.1 vagy USB 2.0 eszközök nem feltétlenül támogatottak. A USB 3.0 eszközök maximális támogatott árama 1 A (csak bizonyos modelleknél). A maximális támogatott áram túllépése károsodást vagy adatvesztést okozhat. • Bizonyos digitális fényképezőgépek nem feltétlenül kompatibilisek a TV-vel.
DIGITAL AUDIO OUT	Csatlakoztasson optikai kábelt egy külső digitális hangrendszerhez.
LAN	Csatlakoztasson Ethernet-kábelt az interneteléréshez.
COMMON INTERFACE	Helyezze be a CI+ modult, hogy kódolt szolgáltatásokat, például fizetős TV-csatornákat vagy egyes HD-csatornákat nézhessen. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezze be és távolítsa el ismételtelen a Common Access-modult, ez ugyanis a csatlakoztatás károsodását és meghibásodást okozhat. • Attól a szolgáltatótól kell CI+ modult és -kártyát kérnie, amelynek a csatornáit nézni szeretné. • A CI+ bizonyos országokban és régiókban nem támogatott.
HEADPHONE (58"/75"/85")	Csatlakoztasson fejhallgatót, hogy hallgathassa a TV-készülék hangját. Megjegyzés: A fülhallgatóból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

☞ MEGJEGYZÉSEK

- Mielőtt bármilyen csatlakoztatást végezne, ellenőrizze a csatlakozók helyét és típusát. A laza csatlakoztatás kép- és színproblémákat okozhat. Ügyeljen arra, hogy minden csatlakoztatás szoros és stabil legyen.
- Nem mindegyik audiovizuális eszközt lehet tévékészülékhez csatlakoztatni. A kompatibilitásról és a csatlakoztatás menetéről az audiovizuális eszköz felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.
- Külső berendezés csatlakoztatása előtt húzza ki a dugaszt a fali aljzatból. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
- A TV-készülék csatlakozóinak elhelyezkedése és elnevezése a modelltől függően változhat, és nem minden modellen érhető el az összes csatlakozó.

Távirányító

► A távirányító gombjai

GOMB	LEÍRÁS
	Bekapcsolás / Készenlét
	Bemeneti források választása
Számgombok	Válassza ki a csatorna vagy a bemenet számát
Négy színes gomb	Speciális funkciógombok
GUIDE	Elektronikus műsorújság. A  gombbal rendelkező modellek esetén hosszan nyomja ahhoz, hogy CH.LIST gombként legyen használható
CH.LIST	A csatornalista megjelenítése
►	Lejátszásvezérlő gombok
☰	Nyomja meg a menübe lépéshez
 (▲ / ▼ / < / >)	D-pad (fel/le/balra/jobbra); TV-nézés közben nyomja meg a Balra vagy a Jobbra gombot az aktuális műsorinformáció megtekintéséhez
OK	Megerősítő gomb
	Menüben vagy alkalmazásban nyomja meg a gombot a visszalépéshez az előző menü vagy képernyő megnyitásához. Egyes modelleken nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy EXIT gombként működjön (a <i>menü vagy az alkalmazás bezárásához</i>)
	A kezdőképernyő megjelenítése
VOL	Hangerő (fel/le)
CH	Csatorna (fel/le)
	Némítás vagy a némítás kikapcsolása. A  gombbal rendelkező modellek esetén hosszan nyomja ahhoz, hogy SUBTITLE gombként legyen használható
EXIT	Kilépés a menüből vagy az alkalmazásból
	A mikrofon aktiválása
INFO	Aktuális műsorinformációk megjelenítése. A  gombbal rendelkező modellek esetén hosszan nyomja ahhoz, hogy TEXT gombként legyen használható
SUBTITLE/SUB.	A feliratok be- vagy kikapcsolása. Egyes modelleken nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy AD gombként működjön (az <i>AD mód kiválasztásához</i>)
AD	Válassza ki az AD módot (csak bizonyos országokban, régiókban vagy modelleken érhető el)
Alkalmazásgombok	Az alkalmazásokhoz való gyors hozzáférést biztosító gombok
TEXT	A teletext be-/kikapcsolása. A  gombbal rendelkező modellek esetén hosszan nyomja ahhoz, hogy INFO gombként legyen használható
	Válassza ki a csatorna vagy a bemenet számát Speciális funkciógombok
HomeOS	Nyissa meg a HomeOS felületet
	Aktiválja az AI-asszisztent. Ez a funkció bizonyos esetekben nem érhető el
	Ez a testre szabható gomb gyors hozzáférést biztosít egy felhasználó által meghatározott funkcióhoz
	Gyors hozzáférés a kereséshez

MEGJEGYZÉSEK

- A mellékelt távirányító modelltől, országtól/régiótól függően változhat. Ellenőrizze az információkat a tartozékzacskóban található tényleges távirányító szerint.
- Az itt felsorolt gombok csak tájékoztató jellegűek. A tényleges távirányító modelltől, országtól vagy régiótól függően változhat.

► Az elemek behelyezése a távirányítóba

1. Csúsztassa el a hátlapot a távirányító elemrekeszének kinyitására.
2. Tegyen be két AAA méretű elemet. Ügyeljen arra, hogy az elemek (+) és (-) pólusa igazodjon az elemrekeszen jelzett (+) és (-) pólusokhoz.
3. Zárja le az elemrekeszt a fedéllel.

☒ MEGJEGYZÉSEK

- Az elemeket egy erre kijelölt helyen ártalmatlanítsa.
- Ne keverje össze az elemtípusokat, és ne kombináljon használt elemeket újakkal.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket, hogy elkerülje az elemsav szivárgását az elemtartóba.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távirányítót, vegye ki az elemeket.
- Ha az elemet rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást vagy folyadék, vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Az elem vegyi anyagai kiütést okozhatnak. Ha az elemek szivárognak, tisztítsa meg az elemrekeszt egy ruhával. Ha vegyi anyagok kerülnek a bőrére, azonnal mossa le.
- Ha az elemet nem megfelelő típusúra cseréli, tűz- vagy robbanásveszély keletkezik.
- Az elem tűzbe vagy forró sütőbe dobása vagy az elem mechanikus összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elem robbanást vagy folyadék, vagy gáz szivárgását okozhatja.

► A távirányító párosítása (csak Bluetooth távirányítók esetén)


A TV-t és a távirányítót a bekapcsolást követően párosítsa. A távirányítót a TV-től 3 m-es távolságon belül tartsa. Nyomja meg bármelyik gombot (a bekapcsoló és a mikrofon gombok kivételével) a párosításhoz.

☒ MEGJEGYZÉSEK

- Különleges esetekben a párosításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [≡] gombot.
- Ha a távirányítóval kapcsolatban ismeretlen hiba lép fel, azt esetleg interferencia okozhatja. Kísérlelje meg eltávolítani az interferenciát okozó eszközt és párosítson újra.
- Ha a normális elemfeszültség mellett a távirányítóval kapcsolatos ismeretlen hiba merült fel, vegye ki az elemeket, bármelyik gombot tartsa 1~2 másodpercig lenyomva és tegye vissza az elemeket. Ezután a távirányító normálisan fog működni.
- Ha a TV készenléti üzemmódban van, a távirányítót nem lehet a TV-vel párosítani.

► A távirányító működési tartománya

1. A távirányító akár a TV előtti 8 méteres távolságból is működhet.
2. A távirányító szöge: az érzékelőt megcélozva, 6 méter távolságból, a vezérelt vízszintes szög $\pm 30^\circ$ -on belül, míg a függőleges szög $\pm 15^\circ$ -on belül van.
3. A helyiség világosságától függően a működési távolság eltérő lehet.

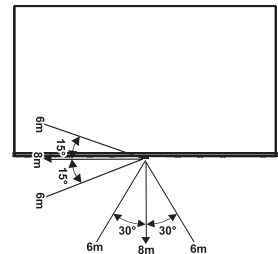

Az egység ártalmatlanítása

A terméket nem szabad összetörni, szétszerelni vagy a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Be kel csomagolni és úgy kell adni az erre feljogosított újrahasznosítónak.

Műszaki adatok

A jellemzők, a megjelenés és a műszaki adatok külön értesítés nélkül változhatnak.

Elem		43"	50"
Méretek (Sz × Ma × Mé)	Állvány nélkül	37,9 × 22,1 × 3,1 hüvelyk (963 × 562 × 79 mm)	43,7 × 25,6 × 2,8 hüvelyk (1111 × 650 × 71 mm)
	Állvánnyal	37,9 × 24,1 × 9,4 hüvelyk (963 × 612 × 238 mm)	43,7 × 27,7 × 9,7 hüvelyk (1111 × 703 × 247 mm)
Tömeg	Állvány nélkül	13,0 lbs (5,9 kg)	17,6 lbs (8,0 kg)
	Állvánnyal	13,5 lbs (6,1 kg)	18,1 lbs (8,2 kg)
Aktív képernyőméret (képátló)		108 cm	126 cm
Hangteljesítmény		10 W + 10 W	10 W + 10 W
Működés közben mért teljesítmény sűrűség		0,020 W/cm ²	0,017 W/cm ²
Elem		55"	58"
Méretek (Sz × Ma × Mé)	Állvány nélkül	48,3 × 28,1 × 2,7 hüvelyk (1226 × 714 × 69 mm)	51,0 × 29,8 × 3,2 hüvelyk (1295 × 756 × 81 mm)
	Állvánnyal	48,3 × 29,5 × 11,7 hüvelyk (1226 × 750 × 298 mm)	51,0 × 31,1 × 11,7 hüvelyk (1295 × 791 × 298 mm)
Tömeg	Állvány nélkül	20,5 lbs (9,3 kg)	25,8 lbs (11,7 kg)
	Állvánnyal	20,9 lbs (9,5 kg)	26,2 lbs (11,9 kg)
Aktív képernyőméret (képátló)		139 cm	146 cm
Hangteljesítmény		10 W + 10 W	10 W + 10 W
Működés közben mért teljesítmény sűrűség		0,015 W/cm ²	0,018 W/cm ²
Elem		65"	75"
Méretek (Sz × Ma × Mé)	Állvány nélkül	56,9 × 33,0 × 2,8 hüvelyk (1445 × 837 × 70 mm)	65,7 × 37,7 × 3,0 hüvelyk (1668 × 957 × 77 mm)
	Állvánnyal	56,9 × 34,4 × 11,7 hüvelyk (1445 × 874 × 298 mm)	65,7 × 39,5 × 14,2 hüvelyk (1668 × 1003 × 360 mm)
Tömeg	Állvány nélkül	27,8 lbs (12,6 kg)	40,8 lbs (18,5 kg)
	Állvánnyal	28,2 lbs (12,8 kg)	41,4 lbs (18,8 kg)
Aktív képernyőméret (képátló)		164 cm	189 cm
Hangteljesítmény		10 W + 10 W	15 W + 15 W
Működés közben mért teljesítmény sűrűség		0,013 W/cm ²	0,015 W/cm ²
Elem		85"	
Méretek (Sz × Ma × Mé)	Állvány nélkül	74,4 × 42,8 × 3,0 hüvelyk (1890 × 1087 × 75 mm)	
	Állvánnyal	74,4 × 44,7 × 3,0 hüvelyk (1890 × 1135 × 430 mm)	
Tömeg	Állvány nélkül	59,3 lbs (26,9 kg)	
	Állvánnyal	61,3 lbs (27,8 kg)	
Aktív képernyőméret (képátló)		215 cm	
Hangteljesítmény		15 W + 15 W	
Működés közben mért teljesítmény sűrűség		0,013 W/cm ²	

Készletléti energiafogyasztás hálózati kapcsolatban		≤ 2,0 W
Áramfogyasztás készenléti állapotban		0,5 W
Energiafogyasztás		Lásd az adattáblát.
Áramellátás		Lásd az adattáblát.
Képernyőfelbontás		3840 × 2160
Vételi rendszerek	Analóg	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitális	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Vezeték nélküli LAN-modul műszaki adatai	Frekvencia tartomány	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Kimeneti teljesítmény (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS sáv) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC sáv) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (az EU-n kívüli használathoz) 14 dBm
	Szabványok	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
A Bluetooth távirányító modul műszaki adatai	Frekvencia tartomány	2,4 - 2,4835 GHz
	Kimeneti teljesítmény (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, 1. osztály, 6 dBm
Környezeti feltételek		Hőmérséklet: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Páratartalom: 20% - 80% relatív páratartalom Légköri nyomás: 86 kPa - 106 kPa
HDMI-bemenet		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160)

Egyéb információ

Újrahasznosítás/licenckek

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment - Elektromos és elektronikus berendezések hulladéakai)

2012/19/EU irányelv



Ez a terméken vagy a csomagolásán elhelyezett jelzés azt jelenti, hogy terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett a hulladék berendezést úgy kell ártalmatlanítani, hogy leadják azt az Elektromos és elektronikus berendezések hulladéakai újrahasznosítására kijelölt gyűjtőpontra. A hulladék berendezések szelektív gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor támogatja a természeti erőforrások megőrzését, az újrahasznosítás pedig védi az emberi egészséget és a környezetet. Arról szóló további információkat, hogy hol adhatja le hulladék berendezéseit újrahasznosításra a helyi városi hivatalban, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálatnál vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket megvásárolta.

Elemek



Az elemekre vonatkozó irányelv értelmében a használt elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elemeket a kiskereskedelmi üzletekben erre a konkrét célra elhelyezett gyűjtőkonténerekben helyezze el.

RoHS (Veszélyes anyagok korlátozása)

2011/65/EU irányelv



Ez az európai irányelv azokat a veszélyes anyagokat korlátozza, amelyek nehezen újrahasznosíthatók.

Ez lehetővé teszi az elektromos és elektronikus berendezések egyszerű újrahasznosítását és hozzájárul a környezet védelméhez.

Az ebben a termékekben alkalmazott anyagok megfelelnek az RoHS irányelvnek.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az 43"/50"/55"/65"/75"/85" képátlókhoz



A DTS, Inc. és/vagy leányvállalatainak licence alapján gyártva. A szabadalmakkal kapcsolatos információkért látogasson el a <https://xperi.com/dts-patents/> weboldalra. A DTS, a DTS logó, a DTS:X és a DTS:X logó a DTS, Inc. és/vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. és/vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva.

Az 58" képátlókhoz



A DTS SZADALMAKAT LÁSD A [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/) OLDALON. A DTS, INC. ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK LICENCE ALAPJÁN GYÁRTVA. A DTS, DTS:X, ÉS A DTS:X LOGÓ A DTS, INC. ÉS A LEÁNYVÁLLALATAI BEJEGYZETT VÉDJEJEGYEI VAGY VÉDJEJEGYEI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN. © DTS, INC. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI. MINDEN JOG FENNTARTVA.

Az 58" képátlókhoz



A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos és a dupla D embléma a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. A Dolby Laboratories licence alapján készült. Bizalmas, közzé nem tett munkák. Szerzői jogvédelem alatt áll © 2012-2024 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

Az 43"/50"/55"/65"/75"/85" képátlókhoz



A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos és a dupla D embléma a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. A Dolby Vision IQ a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye. A Dolby Laboratories licence alapján készült. Bizalmas, közzé nem tett munkák. Szerzői jogvédelem alatt áll © 2012-2024 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.