


TAK,
fordi du købte en Ninja AutoBarista

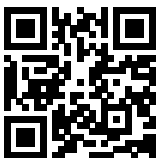

REGISTRER DIT KØB

- <http://www.ninjakitchen.eu/register>
- +44 (0)800 862 0453
- Scan QR-koden med en mobilenhed

GEM DISSE OPLYSNINGER

Modelnummer: _____
Serienummer: _____
Købsdato: _____
(Behold din kvittering)
Forretning, hvor apparatet er købt: _____

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V - 50-60 Hz
Strøm: 1650 W
Vandbeholder kapacitet: 2,07 liter

Energiforbruget ved standby er 0,4 W.
Apparatet går automatisk i standbytilstand efter 30 minutters inaktivitet.

TIP: Du kan finde model- og serienumrene på mærkaten med QR-koden på bagsiden af maskinen ved siden af ledningen.

LÆS OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM TIL FREMTIDIGE OPSLAG.

Denne brugsanvisning er beregnet til at hjælpe dig med at få fuldt kendskab til din nye Ninja AutoBarista. Hvis du har eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores kundeservice på +44 (0)800 862 0453.

Ninja er et registreret varemærke tilhørende SharkNinja Operating LLC i Storbritannien.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB
Telefon: +44 (0)800 862 0453
ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Limited, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Tyskland

Illustrationerne kan afvige fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

AE1000EUSeries_IB_MP_Mv15



@ninjakitchen

NINJA AutoBarista

AE1000EU Serie | Bedienungsanleitung



DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH



Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihre AutoBarista verwenden.



Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.



Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets einen Handschutz, um Verbrennungen vorzubeugen.



Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke AutoBarista vorgesehen.

⚠️ WARNUNG

Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden, sind stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, einschließlich der folgend aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Verwenden Sie diese Maschine ausschließlich für den Zweck, für den sie bestimmt ist.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Um eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder zu vermeiden, alle Verpackungen sofort nach dem Entpacken entsorgen.
- Diese Maschine kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen.
- Kinder dürfen keinen Zugriff auf die Maschine und das Kabel haben. Die Maschine darf **NICHT** von Kindern bedient werden, auch nicht zum Spielen. Bei Verwendung in der Nähe von Kindern müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- Um Brandgefahr, Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker sowie andere Maschinenteile **NIEMALS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Tragen Sie die Maschine **NIEMALS** am Stromkabel und ziehen Sie nicht am Kabel, um es aus der Steckdose zu ziehen; ziehen Sie das Kabel stattdessen am Stecker aus der Steckdose.
- Bedienen Sie **KEINE** Maschinen, deren Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn die Maschine nicht richtig funktioniert, fallengelassen oder in sonstiger Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst von SharkNinja Germany GmbH.
- Nur für den Gebrauch im Haushalt und auf der Arbeitsplatte. Lassen Sie **KEINESFALLS** das Stromkabel über die Tischkante hängen oder heiße Oberflächen wie z. B. einen Herd berühren.
- NIEMALS** Steckdosen unter der Arbeitsfläche verwenden.
- Um Brandgefahr, Stromschlag oder Beschädigung der Maschine zu vermeiden, darf diese **NICHT** in einem Geräteschrank oder unter einem Oberschrank verwendet werden.
- Trennen Sie die Maschine vor der Reinigung und bei Nichtgebrauch vom Strom. Schalten Sie sie aus und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen bzw. das Gerät reinigen.
- Lassen Sie die Maschine während des Betriebs **NIEMALS** unbeaufsichtigt.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

⚠️ WARNUNG

Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden, sind stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, einschließlich der folgend aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Verwenden Sie diese Maschine ausschließlich für den Zweck, für den sie bestimmt ist.

- Die Maschine ist nicht für den Betrieb mittels eines externen Timers oder einer Fernsteuerung gedacht.
- Stellen Sie die Maschine **NICHT** auf andere Geräte oder Maschinen.
- Stellen Sie die Maschine bei Gebrauch nicht in einen Schrank.
- Verwenden Sie **KEIN** Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, da dies zu Verletzungen oder Schäden an der Maschine führen kann.

Betriebshinweis

- Schalten Sie zum Trennen alle Bedienelemente auf **OFF (AUS)** und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlener Zubehörteile kann zu Feuer bzw. Stromschlag führen, einen Überlaufzustand erzeugen sowie zur Gefahr von Verbrühungen sowie zu Bränden, elektrischem Schlag und Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer sauberen, trockenen und ebenen Fläche.
- Stellen Sie das Gerät **NICHT** auf heiße Oberflächen oder in die Nähe einer heißen Gas- oder Elektroherdplatte oder in einen beheizten Ofen.
- Verwenden Sie dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** für den Zweck, für den es bestimmt ist.
- Benutzen Sie das Gerät **KEINESFALLS** im Freien.
- Berühren Sie **KEINE** heißen Oberflächen. Benutzen Sie die Griffe oder Knäufe. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Stellen Sie beim Brühen **IMMER** eine Tasse oder ein Gefäß, das für die Auswahl der Ausgabemenge geeignet ist, unter die Kaffeeausläufe.
- Lassen Sie das Gerät **NICHT** ohne Wasser laufen.
- Überfüllen Sie den Wasserbehälter **NICHT**. Befüllen Sie ihn höchstens bis zur Maximalmarkierung mit Wasser.
- Lassen Sie den Deckel während des Brühvorgangs auf dem Wasserbehälter.
- Lassen Sie den Deckel während des Mahlvorgangs auf dem Bohnenbehälter, um nicht mit den beweglichen Teilen in Kontakt zu geraten.
- Berühren oder fassen Sie **NICHT** an oder in die Dampfdüse oder das Aufschäumgefäß, während das Gerät in Betrieb ist. Heißer Dampf und heiße Flüssigkeiten führen zu Verbrennungen und Verbrühungen.

Pflege und Wartung

- Um Erkrankungen durch Bakterienwachstum in der Maschine zu vermeiden, befolgen Sie alle Reinigungsanweisungen im Abschnitt „Reinigung und Wartung“ in dieser Bedienungsanleitung.
- Für optimale Ergebnisse sollte das Gerät sauber sein.
- Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, besuchen Sie ninjakitchen.de oder wenden Sie sich an SharkNinja Germany GmbH zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung.
- Kinder dürfen nicht bei der Reinigung oder Wartung mithelfen.
- Schalten Sie das Gerät auf **OFF (AUS)**, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder bewegen.
- Vermeiden Sie Augenkontakt und längeren Hautkontakt mit dem Silikonschmiermittel für die Brühinheit.
- Waschen Sie Ihre Hände gründlich, nachdem Sie das Silikonschmiermittel für die Brühinheit gehandhabt haben.
- Bewahren Sie das Silikonschmiermittel für die Brühinheit in Innenräumen auf, fern von Hitze, Flammen und direktem Sonnenlicht.
- Entsorgen Sie das Silikonschmiermittel für die Brühinheit gemäß den örtlichen Vorschriften.

Erklärung zum Kabel

- Es wird ein kurzes Stromkabel mitgeliefert, um die Gefahr zu verringern, sich in einem längeren Kabel zu verfangen oder darüber zu stolpern.
- Verwenden Sie für dieses Produkt **KEINE** Verlängerungskabel.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

TEILE

A	Bohnenbehälter	E	Höhenverstellbare Tassenablage	I	Dampfdüse
B	Kaffeeausläufe	F	Knock Box	J	Wasserbehälter
C	Serviceklappe	G	Tropfschale	K	Anzeige
D	Brühinheit und Innenraum (hinter der Serviceklappe)	H	Milchkännchen-Plattform		

