

TCL NXTPAPER
70 Pro

Megjegyzés:

A jelen dokumentum a TCL T807D készülék használati útmutatója.

Ez a dokumentum kizárólag referenciaként szolgál. A tényleges termék (beleértve többek között, de nem kizárólagosan annak színét, méretét, képernyő-elrendezését stb.) a régiótól, a szolgáltatótól, illetve a szoftververziótól függően eltérhet a leírástól. A jelen dokumentum előzetes értesítés nélkül változhat. A pontos részletekért kérjük, nézze meg a tényleges terméket. A jelen dokumentumban szereplő állítások, információk és ajánlások semmilyen formában sem minősülnek sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciának.

Súgó

Tekintse meg a következő forrásokat, hogy további gyakran ismétlődő kérdéseket, szoftvereket és szolgáltatási információkat kapjon:

A gyakran ismétlődő kérdések megtekintése

Kattintson a következő linkre: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

A sorozatszám vagy az IMEI szám megkeresése

A sorozatszám vagy a mobilkészülék nemzetközi azonosítószáma (IMEI) a csomagoláson található. Alternatívaként ellenőrizheti a telefon **Beállítások > Saját készülék > Állapot > IMEI** menüpontjában.

Garanciális javítás

Először kövesse az útmutatóban található tanácsokat vagy lépjen a <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html> oldalra. Majd tekintse meg a forródrótokra és a szervizközpontokra vonatkozó információkat.

A korlátozott garanciára vonatkozó részletesebb információkért látogasson el a <https://www.tcl.com/global/en/warranty> oldalra

Jogi információ megtekintése

A telefonon lépjen a **Beállítások > Saját készülék > Jogi információ** menüpontba.

Kiberbiztonsági követelmények

A rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv kiberbiztonsági követelményeinek való megfelelés érdekében kérjük, állítson be egy erős jelszót a készülék első használatakor.

Az energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos információk megtekintése

Az energiafogyasztási címkére vonatkozó részletes tájékoztatásért kérjük, látogasson el a következő oldalra: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2530661>

Table of Contents


1	Basics.....	4
1.1	Device overview.....	4
1.2	Accessibility.....	6
1.3	Getting started	7
1.4	Home screen.....	10
1.5	Text input.....	18
2	Multimedia applications	20
2.1	Camera	20
2.2	Photos.....	24
3	Apps and features	26
3.1	Phone.....	26
3.2	Contacts	31
3.3	Messages	34
3.4	Switch Phone.....	37
3.5	Clock.....	38
3.6	TCL apps	39
3.7	Other applications	39
3.8	Google applications.....	39
4	Settings	42
4.1	My device	42
4.2	Wi-Fi	42
4.3	Bluetooth	43
4.4	Network & internet.....	44
4.5	Connections	44

4.6	Wallpaper & style.....	47
4.7	Home screen & lock screen.....	47
4.8	Display.....	47
4.9	NXTPAPER zone.....	50
4.10	Sound & vibration.....	51
4.11	Notifications.....	52
4.12	Battery.....	52
4.13	TCL AI.....	52
4.14	Smart Manager.....	53
4.15	Storage.....	53
4.16	Apps.....	53
4.17	Advanced features.....	53
4.18	Security & privacy.....	54
4.19	Location.....	56
4.20	Safety & emergency.....	56
4.21	Accounts.....	56
4.22	Digital Wellbeing and parental controls.....	57
4.23	Google.....	57
4.24	Accessibility.....	57
4.25	System.....	60
5	Making the most of your phone.....	62
6	Troubleshooting.....	63
7	Specifications.....	69
8	ECO design technical information.....	71
9	Accessories.....	72
10	Licences.....	72

1 Alapinformációk

1.1 Eszköz áttekintése



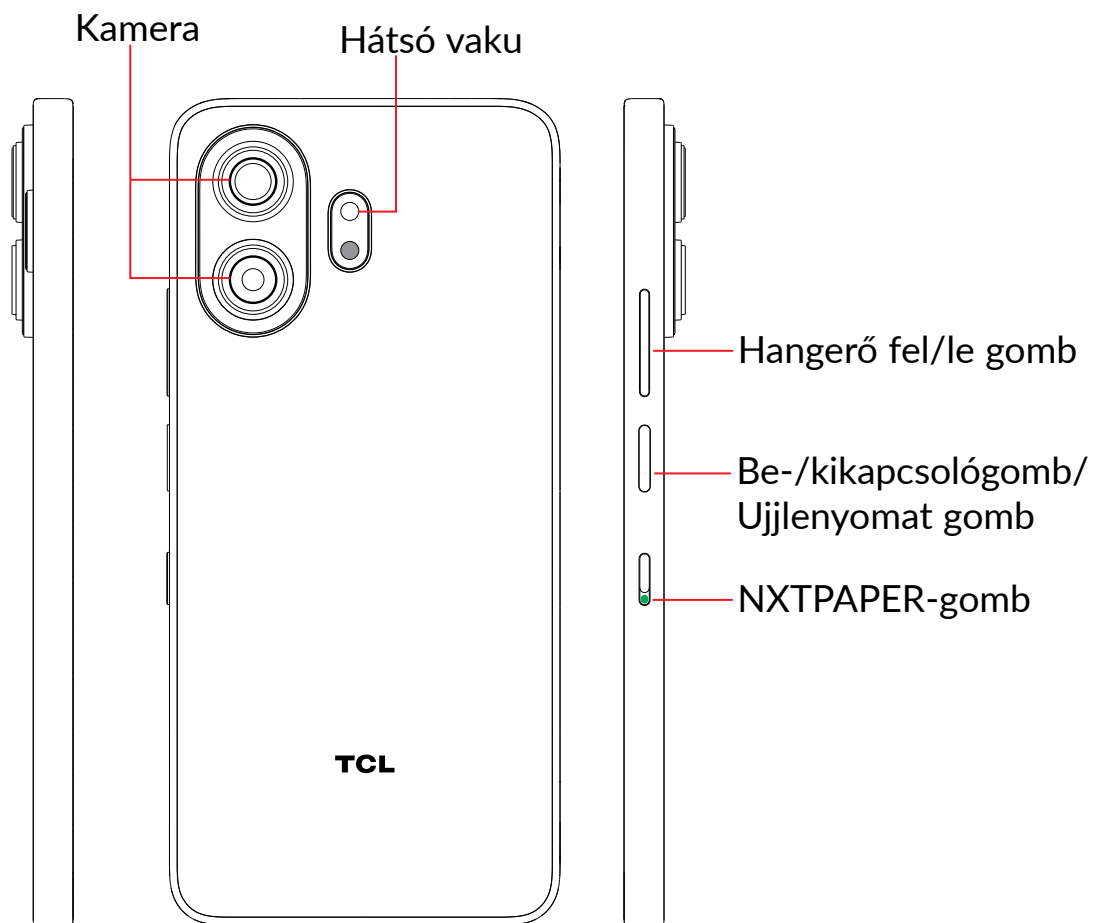



Be-/kikapcsológomb/Ujjlenyomat gomb

- Gombnyomás: A képernyő zárolása/A képernyő megvilágítása.
- Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsológombot**: Jelentkezzen be a Gemini használatához
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő le** gombot.
- Kattintson kétszer a Be-/kikapcsoló gombra a kamera megnyitásához.




Hangerő szabályozó gombok


- Hívás közben a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zene/videó/adatfolyam üzemmódban a médiafájl hangerejének szabályozása.
- Általános üzemmódban a média hangerejének szabályozása.
- Egy bejövő hívás csengőhangjának némítása.
- Kamera villámnézet módban nyomja meg a **Hangerő fel** vagy **Hangerő le** gombot fénykép készítéséhez vagy tartsa lenyomva sorozatfelvétel készítéséhez.



NXTPAPER-gomb

- 
- Csúsztassa felfelé ezt a gombot a NXTPAPER üzemmód bekapcsolásához.
 - Csúsztassa lefelé ezt a gombot a NXTPAPER üzemmód kikapcsolásához.

1.2 Kisegítő lehetőségek⁽¹⁾

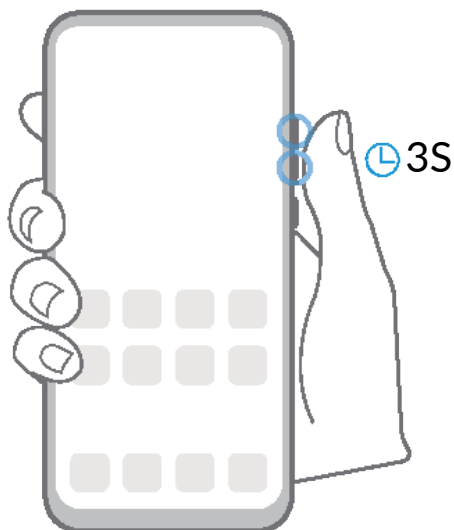

A hallási segéd bekapcsolásához tartsa megnyomva 3 másodpercig a **Hangerőnövelő** és a **Hangerőcsökkentő** gombot vagy válassza a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > TalkBack** menüpontot.

További kisegítő funkciók aktiválásához válassza a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** menüpontot.

A hangos segéd a TalkBack nevű kézmozdulat-alapú képernyő-felolvasó technológián alapul, amely lehetővé teszi az eszköz használatát anélkül, hogy látni kellene a kijelzőt. A TalkBack felolvassa a kijelzőn látható tartalmat, a töltöttségi szinttől a hívó félre vonatkozó adatokon át az alkalmazás megnevezéséig, amelyen a felhasználó ujjja található.


⁽¹⁾ Az alkalmazás elérhetősége országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

1.3 Első lépések


Üzembe helyezés

A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása

- 1 Illessze be a mellékelt SIM-tűt a nyílásba.
- 2 Húzza ki a SIM-tálcát.
- 3 Helyezze a SIM-kártyát vagy a microSD-kártyát a tálca nyílásába, és óvatosan zárja be a SIM-tálcát.

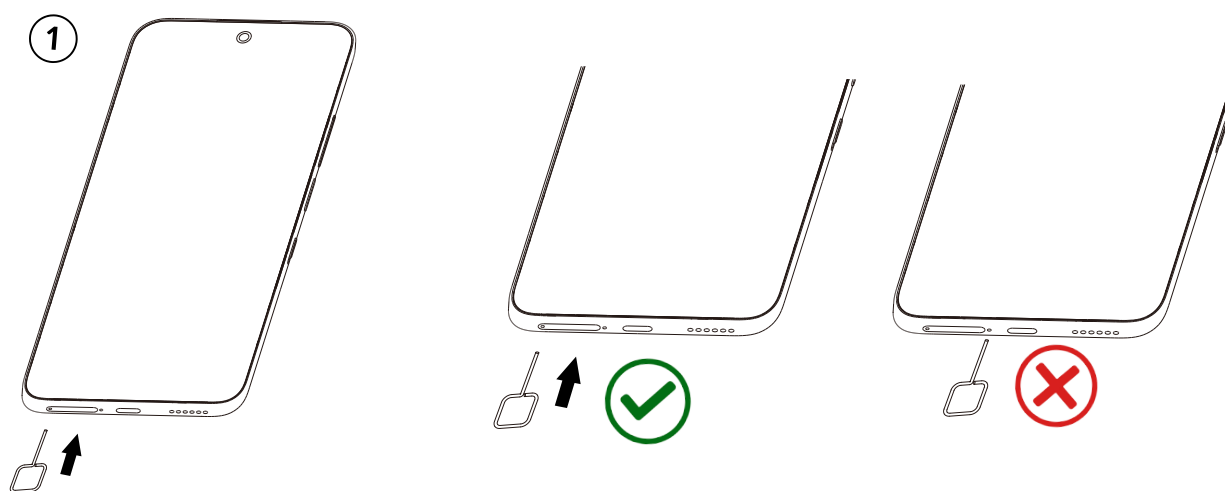

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a SIM-kártya-tálcán lévő lyukba illessze bele a SIM-kártya-tűt.

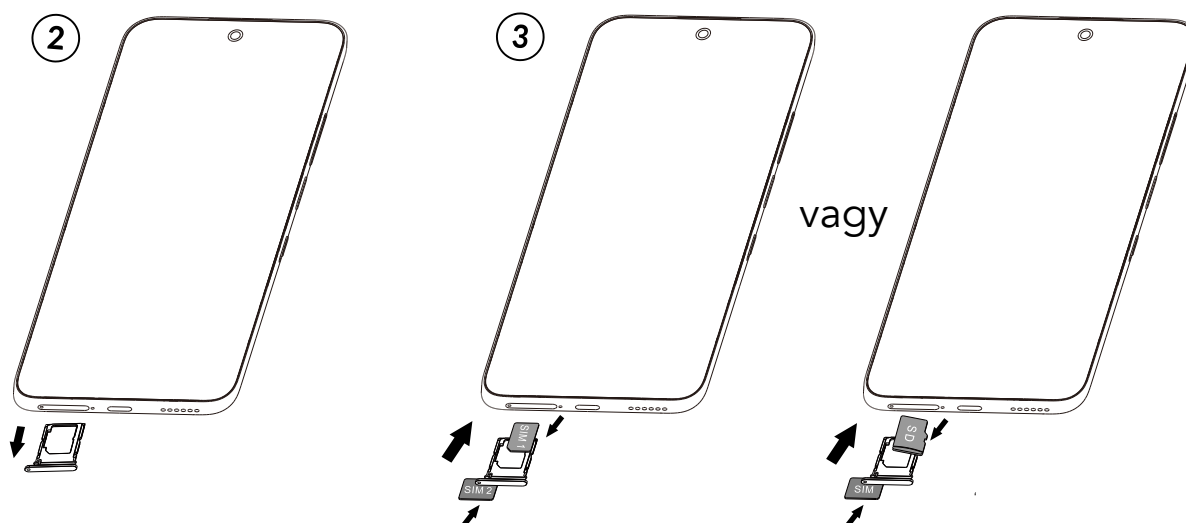


Figyelem: Ügyeljen arra, hogy szigorúan függőleges irányban történjen a beillesztés és az eltávolítás. A művelet közben ne csavarja jobbra/balra, és ne mozgassa fel/le.


Telefonhívásokhoz be kell helyeznie a SIM-kártyát. A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt nem kell kikapcsolnia a készüléket, mivel a készülék támogatja a kártyák működés közbeni cseréjét.



Az Ön telefonkészüléke csak a nano-SIM-kártyákat támogatja. Ne kísérelje meg egyéb típusú SIM-kártyák behelyezését, ellenkező esetben a telefon meghibásodhat.

Az akkumulátor feltöltése

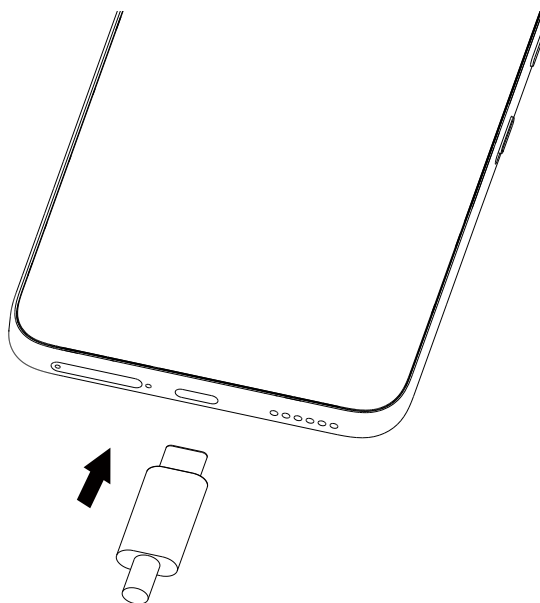

Javasoljuk, hogy teljesen töltsse fel az akkumulátort (). A töltés állapotát egy százalékkérték jelzi a képernyőn, amikor a telefon ki van kapcsolva. A telefon töltése során a százalékkérték nő.

További információk az akkumulátor élettartamáról és az akkumulátor teljesítményének maximalizálását elősegítő megfelelő használatról.

- A készüléket ne használja szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyen, és ne helyezze ilyen helyre. A szélsőséges hőmérséklet – akár túl magas, akár túl alacsony – felgyorsíthatja az akkumulátor teljesítménycsökkenését és csökkentheti annak élettartamát. A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány az optimális teljesítmény megőrzéséhez: 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-t, a GPS-t és a Bluetoothot, amikor nincs használatban.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását, zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a kijelzőt a bekapcsológomb lenyomásával, amikor nincs használatban a készülék.
- Állítsa rövid intervallumra a képernyő időkorlátját.

- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Húzza ki a töltőt a 100%-os töltöttség elérésekor. Ne tartsa a készüléket folyamatosan a töltőn, mert így csökken az akkumulátor élettartama.
- Fontolja meg az **Intelligens töltés mód (Beállítások > Intelligens menedzser > Akkumulátor > Akkumulátoregészség > Intelligens töltés mód)** aktiválását, amely a hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében 80%-nál leállítja a töltést.
- A hatás minimálisra csökkentése érdekében csak szükség esetén ajánlott gyorsöltést használni, és nem javasolt hosszabb ideig magas töltöttségi szinten tartani az akkumulátort

Az akkumulátor kapacitása és az üzemidő a készülék beállításaitól és a használati szokásoktól függően eltérhet.

Megjegyzés: Környezetvédelmi okokból előfordulhat, hogy ez a csomag nem tartalmaz töltőt, a megvásárolt készüléktől függően. Ez a készülék a legtöbb USB hálózati adapterrel és USB Type-C csatlakozóval ellátott kábellel működtethető.

A készülék megfelelő töltéséhez bármilyen töltőt használhat, amennyiben az megfelel az informatikai berendezések és irodai berendezések biztonságára vonatkozó, minimumkövetelményeknek megfelelő fent felsorolt szabványoknak.

Kérjük, ne használjon olyan töltőt, amely nem biztonságos, vagy nem felel meg a fenti előírásoknak.

A telefon bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a készülék be nem kapcsol, szükség esetén oldja fel a készüléket (csúsztatás, PIN-kód, jelszó, minta, ujjlenyomat- vagy arcfelismerés), majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.

Ha nem ismeri vagy elfelejtette a PIN-kódot, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával. Ügyeljen arra, hogy a PIN-kódja biztonságban legyen.

A telefon kikapcsolása

Nyomja le a **Be-/kikapcsológombot** és a **Hangerő fel** gombot, amíg meg nem jelennek az opciók, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

1.4 Kezdőképernyő

A gyors elérés érdekében a kezdőképernyőre helyezhet minden olyan elemet (alkalmazásokat, parancsikonokat, mappákat és widgeteket), amelyeket a legjobban kedvel vagy a leggyakrabban használ. A Kezdőképernyőre való visszatéréshez húzza felfelé az ujját a kijelző alsó szélén található sávtól kiindulva.

Állapotsáv

- Állapotjelzők/értesítők
- Húzza lefelé az ujját az állapotsáv bal oldalán az értesítőpanel megnyitásához


Keresősáv

- A szövegkeresési képernyő megnyitásához érintse meg az ❶ ikont.
- A hangkeresési képernyő megnyitásához érintse meg az ❷ ikont.

Érintsen meg egy ikont egy alkalmazás, mappa stb. megnyitásához.

A Kedvenc tálcán található alkalmazások

- Érintse meg az alkalmazás megnyitásához.
- Tartsa lenyomva az alkalmazások áthelyezéséhez vagy eltávolításához.

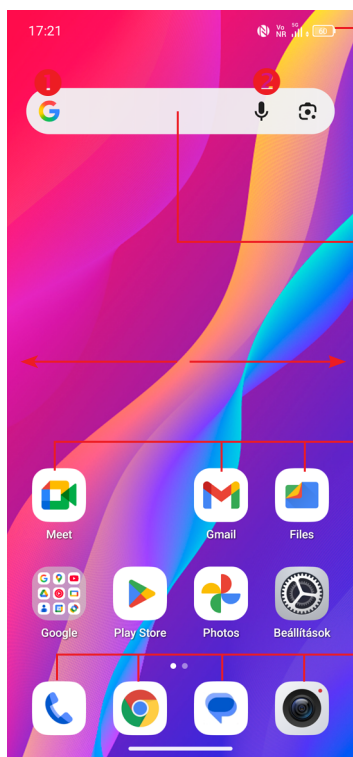

A kezdőképernyő bővített formátumban áll rendelkezésre, hogy több helyre lehessen alkalmazásokat, parancsikonokat stb. hozzáadni. Csúsztassa a kezdőképernyőt vízszintesen balra és jobbra, hogy az teljes nézetben jelenjen meg.

Az érintőképernyő használata

Érintés 

Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.

Érintés és nyomva tartás 

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg és tartsa lenyomva az elemet. Például: Válasszon ki egy névjegyet a Telefonkönyv menüben, és tartsa rajta az ujját. Ekkor megjelenik egy opciólista.

Húzás 

Helyezze az ujját a képernyőre egy elem másik helyre húzásához.

Csúsztatás 

Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak fel-, és legörgetéséhez. A képernyőt vízszintesen is görgetheti.

Pöccintés 

Hasonlít a csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

Forgatás 


A jobb olvashatóság érdekében a képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a készülék oldalra fordításával.

Állapotsáv

Az állapotsáv a telefon állapotára vonatkozó információkat és értesítéseket tartalmaz.

Értesítőpanel

Értesítések esetén húzza lefelé az ujját az állapotsáv bal oldalán az Értesítőpanel megnyitásához és részletesebb információk megjelenítéséhez.

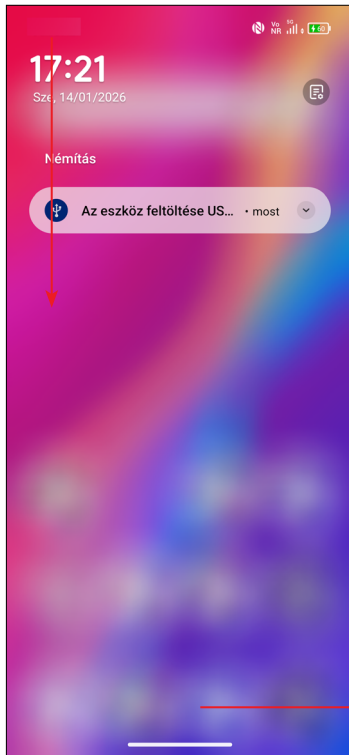


Érintse meg az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

Gyorsbeállítás panel

Húzza lefelé az ujját az állapotsáv jobb oldalán a Gyorsbeállítás panel megnyitásához.

Az ikonok megérintésével engedélyezhet vagy letilthat funkciókat vagy üzemmódot válthat.

Érintse meg a **Szerkesztés** ikont  a Gyorsbeállítás panel személyre szabásához.

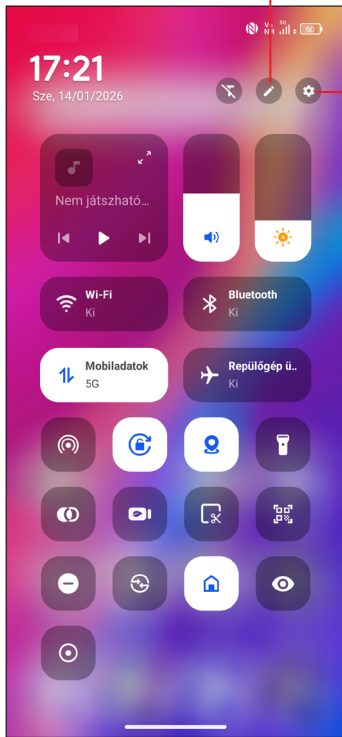

Érintse meg a Gyorsbeállítás panel személyre szabásához.

Érintse meg a **Beállítások** eléréséhez, ahol számos elem beállítását végezheti el.

A képernyő zárása/feloldása

A telefon és a személyes adatok védelmének érdekében lehetősége van a telefon mintával, PIN-kóddal, jelszóval, ujjlenyomattal vagy arcfelismerővel történő zárolására.


Képernyőfeloldási minta létrehozásához érintse meg a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Arc- és ujjlenyomat-alapú feloldás** elemet.

A képernyő zárolása

- Ha a telefon egy ideig inaktív marad, akkor automatikusan lezárja a képernyőt, és alvó üzemmódba lép az energiatakarékosság érdekében. Lépjen a **Beállítások > Kijelző > Alvás** elemre, és válassza ki a képernyő időtúllépési idejét.
- A képernyő kézi lezárásához is nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot egyszer.

A képernyőzár feloldása

Nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot a képernyő megvilágításához, csúsztassa felfelé és oldja fel a képernyőt a beállított módon.

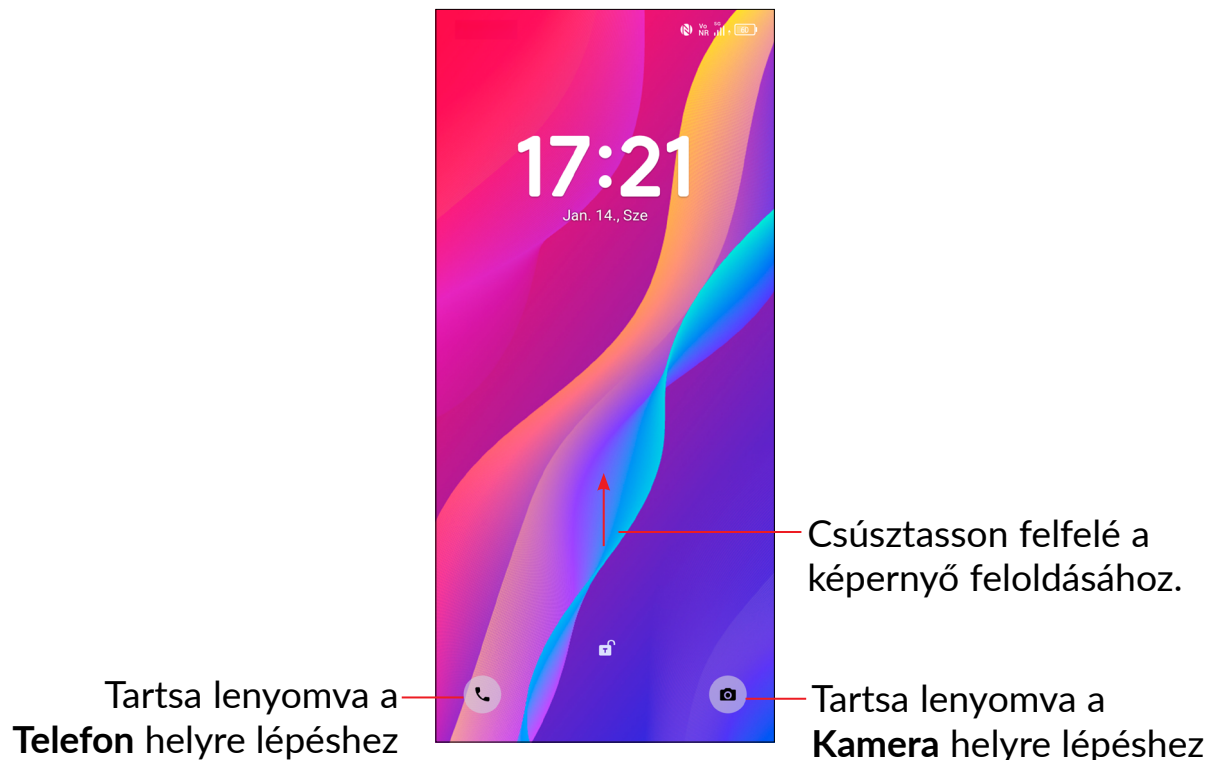

A képernyő feloldásához írja be a jelszót.

Miután bekapcsolta a képernyőt, húzza felfelé az ujját a képernyő bármely pontjáról, hogy megjelenjen a jelszóbeviteli panel. Ezután írja be a zárolási képernyő jelszavát.

Használja a Minta feloldás lehetőséget.

Rajzolja ugyanazt a mintát, amit a képernyő feloldásához állított be.

Használja az arcalapú feloldást

- Az alkalmazáslistában érintse meg a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Arc- és ujjlenyomat-alapú feloldás > Arcalapú feloldás** elemet. Az arcfelismerő használata előtt be kell állítania egy mintát / PIN-kódot / jelszót.
- Tartsa a telefont az arcától 8-20 inches-re. Helyezze arcát a képernyőn látható négyzetbe. A legjobb eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy az arcfelismerő beállításakor legyen beltéren és távol a közvetlen napfénytől.
- A képernyő bekapcsolásához engedélyezze az arcalapú feloldást, különben először felfelé kell csúsztatnia a képernyőt.

Használja az ujjlenyomat-alapú feloldást

- A képernyő feloldásához érintse meg az ujjlenyomat-érzékelőt (**Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Arc- és ujjlenyomat-alapú feloldás > Ujjlenyomat**) egyik regisztrált ujjával.

A kezdőképernyő személyre szabása


Hozzáadás

Tartson hosszan lenyomva egy mappát, egy alkalmazást vagy egy widgetet, majd húzza az elemet a kívánt kezdőképernyőre.

Áthelyezés

Tartson hosszan lenyomva egy elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvenc tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

Eltávolítás

Tartsa hosszan lenyomva az eltávolítani kívánt elemet, húzza az  eltávolítás ikonra, majd engedje el, miután az elem fehér színre vált.

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn és a Kedvenc tálcán található parancsikonok vagy alkalmazások rendszerezése érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével. Átnevezéshez nyissa meg az adott mappát, majd érintse meg a címsorát az új név megadásához.

A háttérkép személyre szabása

Tartsa hosszan lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a **Háttérképek és stíluslehetőséget** a háttérkép személyre szabásához.

Widgetek és legutóbb használt alkalmazások


Widgetek megtekintése

Tartsa hosszan lenyomva az ujját a kezdőképernyő egy üres területén, majd érintse meg a **Widgetek** lehetőséget az összes widgetet tartalmazó lista megjelenítéséhez.

Tartsa lenyomva a widgetet és csúsztatással helyezze a kívánt képernyőre.

Legutóbb használt alkalmazások megtekintése

A legutóbb használt alkalmazások megtekintéséhez húzza felfelé az ujját a készülék aljától kiindulva és tartsa ott az ujját. Érintsen meg egy bélyegképet az ablakban a hozzá tartozó alkalmazás megnyitásához.

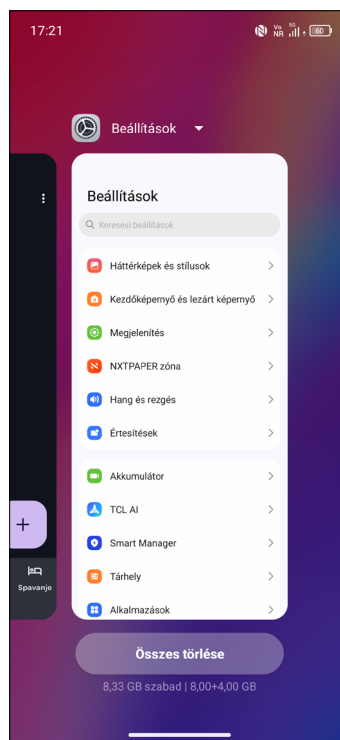

Érintse meg az egyik bélyegképet és csúsztassa felfelé az alkalmazás bezárásához, csúsztassa jobbra/balra az alkalmazások közötti váltásához.

Érintse meg az **Összes törlése** lehetőséget a képernyő felső részén az összes futó alkalmazás bezárásához.

Hangerő-szabályozás



Nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot a hangerő beállításához.

Érintse meg az **...** ikont az Ébresztés, az Értesítés, a Csengetés és a Média hangerejének beállításához.

1.5 Szövegbevitel

A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet beállításai

Érintse meg a **Beállítások > Rendszer > Billentyűzet** lehetőséget, majd a konfigurálni kívánt billentyűzetet. Ezt követően számos beállítás áll rendelkezésére.

A virtuális billentyűzet tájolásának beállítása

A virtuális billentyűzet tájolásának beállításához fordítsa a készüléket oldalra vagy álló helyzetbe. Ezt a funkciót a beállításokban konfigurálhatja (válassza a **Beállítások/Kijelző/Képernyő automatikus forgatása** opciót).

- **Gboard**

Érintse meg az „abc/Abc” beviteli módok közötti váltáshoz.

Tartsa lenyomva az „abc/ABC” beviteli módok közötti váltáshoz.

Váltson az alfabetikus vagy a numerikus billentyűzet között.



Érintse meg és tartsa lenyomva a szimbólumok kiválasztásához.

Érintse meg és tartsa lenyomva a további lehetőségek megjelenítéséhez.

Szövegszerkesztés

A készülék lehetővé teszi a beírt szöveg szerkesztését.

- Tartsa lenyomva vagy érintse meg kétszer a szerkeszteni kívánt szöveget.
- A szerkeszthető szöveg mennyiségének megváltoztatásához húzza el a füleket.

Igény szerint új szövegeket is beilleszthet.

- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva az ujját egy üres képernyőrészen. A kurzor villogni kezd, és a tabulátorok megjelennek. Húzza el a tabulátort a kurzor mozgásához.
- Ha kivágott vagy másolt bármilyen szöveget, akkor érintse meg a fület a Beillesztés és az Összes kijelölése opció megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi a beillesztési művelet azonnali elvégzését.

2 Multimédiás alkalmazások

2.1 Kamera



A kamera használata előtt vegye le a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.

Kamera indítása

A Kamera alkalmazás többféle módon nyitható meg.

A kezdőképernyőről

A Kezdőképernyőn érintse meg a **Kamera**  lehetőséget.


A zárolási képernyőről

Amikor a képernyő le van zárva, nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot a képernyő megvilágításához, majd nyomja meg hosszan a kamera ikonját a jobb alsó sarokban a kamera megnyitásához.

Gyorsbillentyű használata

Egyszerűen kattintson kétszer a **Bekapcsoló** gombra a kamera megnyitásához.

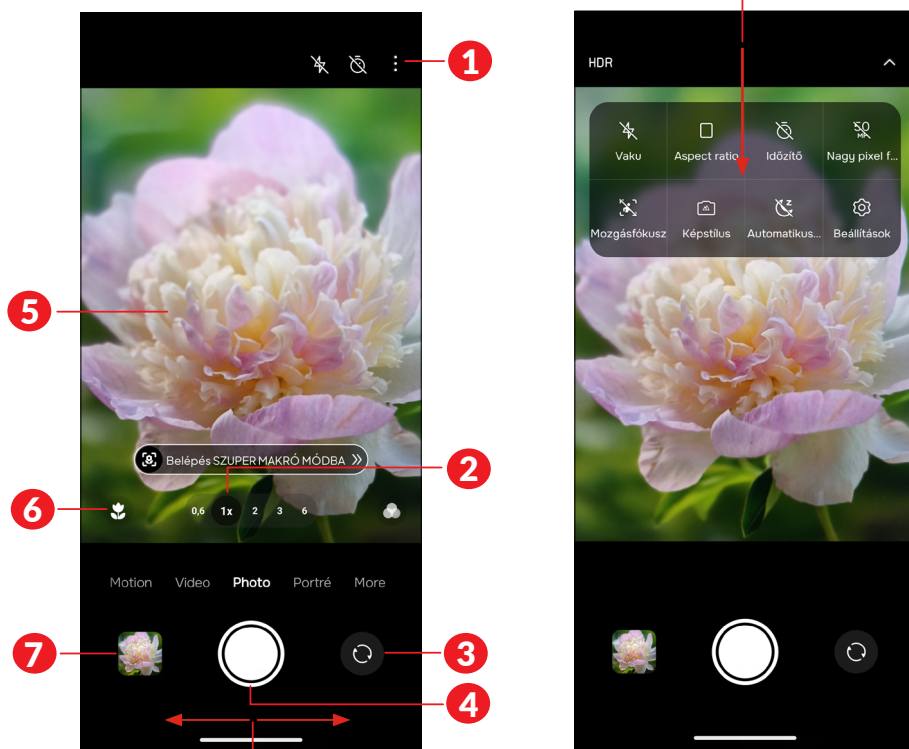

Húzzon lefelé az üres területen további parancsikonok megjelenítéséhez.



Húzza jobbra vagy balra a módok közötti váltáshoz




- 1 Érintse meg a további gyorselérési opciókért
- 2 Nagyítás/kicsinyítés
- 3 Váltás az elülső és a hátlapi kamera között
- 4 Fénykép készítése
- 5 Az ujjak egymáshoz húzása a kicsinyítéshez, vagy széthúzása a nagyításhoz
- 6 **Szuper makró:** Érintse meg a szuper makró mód megnyitásához.
- 7 A rögzített fényképek vagy videók megtekintése

Fénykép készítése


A képernyő szolgál keresőként. Először helyezze el a témát a keresőben, szükség esetén érintse meg a képernyőt a fókuszálás érdekében. A fénykép rögzítéséhez érintse meg a  gombot. A készülék automatikusan elmenti a képet. A  gomb lenyomva tartásával sorozatfelvételt készíthet.

Videó készítése

Érintse meg a **VIDEO** elemet, ha a kamera módját videóra szeretné váltani. A videórögzítés indításához érintse meg a  gombot. Videó rögzítése közben az  ikon jobb részének megérintésével képet is készíthet.

A videofelvétel szüneteltetéséhez érintse meg ennek az  ikonnak a bal oldalát, majd a folytatáshoz érintse meg a  gombot. A felvételkészítés befejezéséhez érintse meg a  gombot. A telefon automatikusan menti a videót.

További műveletek egy rögzített fénykép/videófájl megtekintése során:

- Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.
- Érintse meg a  elemet, majd válassza a **Bluetooth**, **Üzenetek**, **Gmail** stb. lehetőséget, ha megosztaná a fényképet vagy videót.

Üzemmodok és beállítások

Üzemmodok

A módok közötti átváltáshoz csúsztassa balra vagy jobbra.

- **MOZGÁS:** Erőfeszítés nélkül rögzítheti a csodálatos pillanatokot.
- **VIDEO:** Érintse meg a videokamera üzemmódok megnyitásához.
- **FÉNYKÉP:** A Kamera alapértelmezett módja.
- **PORTRÉ:** Érintse meg a mélységélesség csökkentéséhez. Olyan képet alkothat, amely kiemeli a témát, miközben a háttére gyönyörűen elmosódottá válik.
- **További lehetőség:** Koppintson a **TOVÁBBIAK** lehetőségre a további módok megjelenítéséhez.

Beállítások


További opciók beállításához érintse meg a , majd a  gombot:

- **AI-alapú jelenetérzékelés:** Érintse meg a kapcsolót a funkció be-/kikapcsolásához. A rengeteg különböző jelenetérzékelésnek köszönhetően a kamera intelligensen kiemeli az adott jelenetet és optimalizálja a paramétereket a tökéletes felvételhez.
- **Intelligens üzemmódjavaslás:** A gombot megérintve lehet be-/kikapcsolni a funkciót, amely megfelelő üzemmódokat javasol a jelenetek alapján.
- **Fényképméret:** Érintse meg a fénykép méretének kiválasztásához.


- **Vízjel:** Érintse meg a  opciót a vízjel funkció be- és kikapcsolásához.
- **Auto HDR:** Érintse meg az elektronikus képstabilizáció (HDR) funkció be- és kikapcsolásához.
- **Képmínőség javítása:** Ez egy olyan optimalizálási funkció, amely automatikusan javítja a rögzített fényképek általános minőségét anélkül, hogy a paraméterek manuális módosítására lenne szükség.
- **Gyors felvételkészítés előnyben részesítése:** Ha engedélyezve van ez a mód, akkor elsőbbséget élvez a másodperc töredékéig tartó pillanatok rögzítése, a zársebesség automatikus beállítása, valamint a feldolgozás késleltetésének minimalizálása a zökkenőmentes akciófelvételek készítéséhez.
- **Gyors felvétel:** Állítsa be a készüléket fénykép készítésére a hangerő lefelé gomb kétszeri gyors megnyomásával, amikor a képernyő ki van kapcsolva.
- **Videominőség:** Érintse meg a videominőség kiválasztásához.
- **Videó - HDR:** Engedélyezze ezt a módot a videó minőségének optimalizálásához, különösen hátulról megvilágított jeleneteknél.
- **Mikrofon:** Érintse meg a mikrofon be-/kikapcsolásához.
- **Felvétel érintéssel:** Koppintson az előnézeti területre fénykép készítéséhez.
- **Tükörkamera:** Érintse meg a kamerakép tükrözésének be-/kikapcsolásához.
- **Felvétel kézmozdulattal** A „tenyér” kézmozdulattal fényképet vagy videót készíthet.
- **Rácsvonalak:** Érintse meg a rácsvonalak be-/kikapcsolásához.
- **Kameraszintező:** Érintse meg a szintező be-/kikapcsolásához.
- **Hangerő-szabályozó gomb funkciója:** A gombot megérintve a következő funkciókat rendelheti a hangerő-szabályozó gombhoz a kamera használata közben: rekesznyílás, nagyítás/kicsinyítés vagy hangerő beállítása.
- **Tárolás:** Érintse meg a gombot a telefon és az SD-kártya tárolása közötti választáshoz, amikor az SD-kártya be van helyezve. Az alapértelmezett beállítás a belső tárolás.
- **Helyadatok mentése:** Aktiválja  a helyadatok fényképeken és videókon való megjelenítéséhez. Ez az opció akkor érhető el, ha a GPS helymeghatározási szolgáltatás be van kapcsolva.
- **Rekesznyílás hangja:** Érintse meg a Rekesznyílás be- és kikapcsolásához.

- **QR-kód:** : Érintse meg a QR-kód funkció be- és kikapcsolásához.
- **Beállítások visszaállítása:** Érintse meg a fényképezőgép gyári alapértelmezett beállításainak visszaállításához.
- **Visszajelzés:** Adjon visszajelzést az alkalmazásról.


2.2 Fényképek

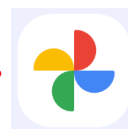

A **Fényképek** alkalmazás médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekhez és videókhoz további műveletek állnak rendelkezésre.

A készített fényképek megtekintéséhez húzza felfelé az ujját a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a  lehetőséget.

Koppintson ide a Fényképek, a Kuka megnyitásához

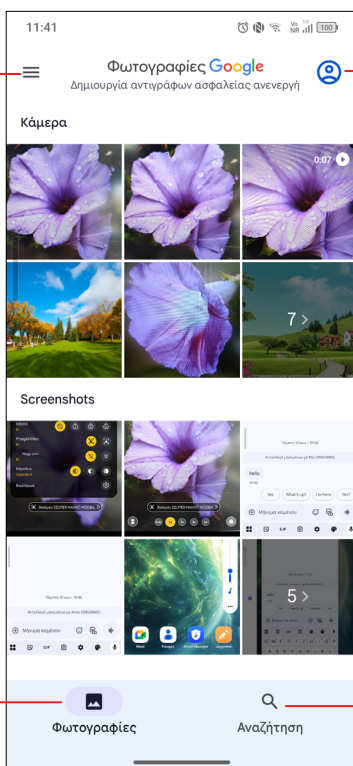

Koppintson ide további opciók megtekintéséhez


A legutóbb készített fényképek/videók megtekintése.






Keresés a fényképekben

Képek kezelése

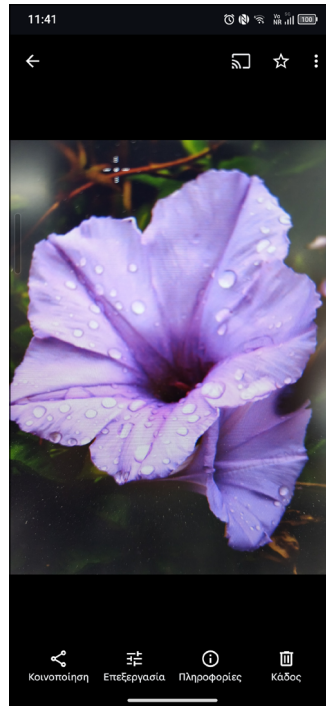A képeket elforgathatja és kivághatja, megoszthatja ismerőseivel, beállíthatja őket névjegy képeknek vagy háttérképnek stb.

Keresse meg a kívánt képet, majd kattintson a képre.



- Koppintson a  lehetőségre a kép megosztásához.
- Koppintson a  lehetőségre a kép szerkesztéséhez.
- Koppintson a  lehetőségre a Google Lens megnyitásához.
- Koppintson a  lehetőségre a kép törléséhez.
- Koppintson a  > **Beállítás mint...** lehetőségre a kép névjegyképként vagy háttérképként történő beállításához.

3 Alkalmazások és funkciók

3.1 Telefon.....




Hívásindítás

Hívás indításához húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn és érintse meg a





Kedvenc számok

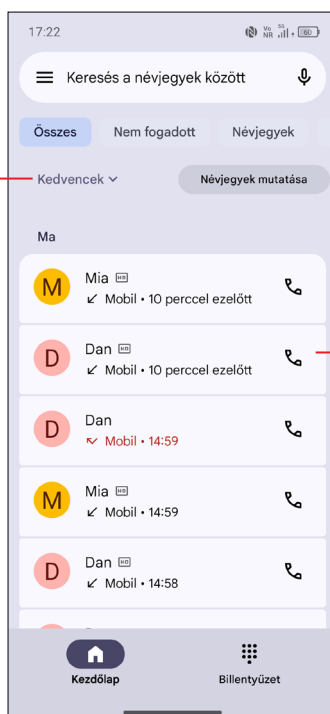

Hívásnapló

Érintse meg és tartsa lenyomva a hangposta eléréséhez

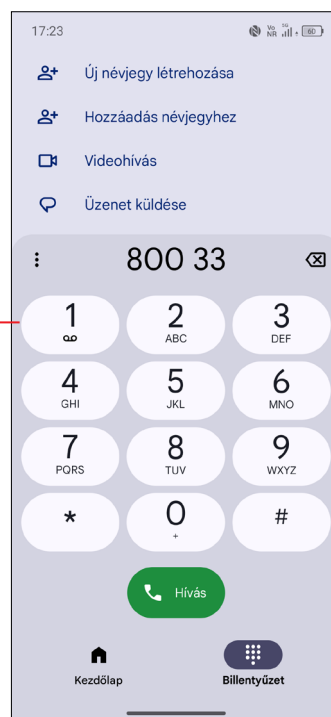



Adja meg a kívánt telefonszámot a tárcsázóról, majd érintse meg a  opciót, hogy kiválasszon egy névjegyet a **Telefonkönyv** vagy a **Hívásnapló** menüből, majd a megérintésével indítsa a hívást.

A megadott szám elmenthető a **Telefonkönyv**be az **Új névjegy létrehozása** ikon vagy a **Hozzáadás egy névjegyhez** ikon megérintésével.


Amennyiben hibát vét, törölheti a hibás számjegyeket a  gomb megérintésével.

Egy hívás bontásához érintse meg a  gombot.


Nemzetközi hívás

Nemzetközi híváshoz tartsa nyomva a hold  gombot a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, és érintse meg a  gombot.




Segélyhívás

Ha a szolgáltatónak van lefedettsége, tárcsázza a segélyhívó számot, és érintse meg a  gombot a segélyhívás indításához. Az Ön hálózatától és országától függően ez akár SIM-kártya nélkül, akár a SIM-kód beírása nélkül is működhet.

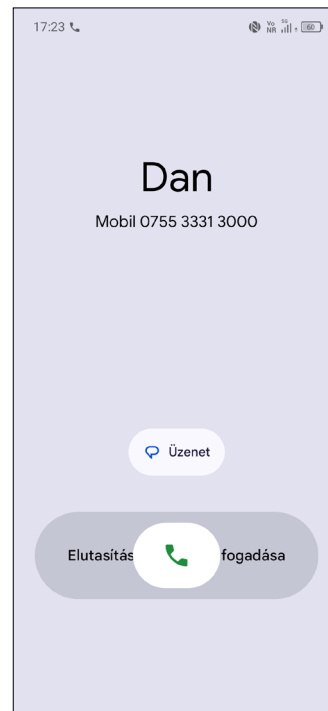Hívás fogadása vagy elutasítása




Bejövő hívás esetén:

- Nyomja meg a **Válasz** gombot, vagy húzza jobbra a  ikont a hívás fogadásához;
- Nyomja meg az **Elutasít** gombot, vagy húzza balra a  ikont a hívás elutasításához;
- Érintse meg az **Üzenet**  gombot a hívás elutasításához és egy előre beállított üzenet elküldéséhez.

A Hangposta felhívása


A hangpostafiókot a szolgáltató biztosítja, hogy Ön ne maradjon le a hívásokról. Úgy működik, mint egy üzenetrögzítő, és bármikor felhívhatja.

A hangpostafiók eléréséhez tartsa nyomva az  ikont.

Hangposta üzenet érkezésekor az  ikon jelenik meg az Állapotsávban. Nyissa meg az értesítőpanelt, majd érintse meg az **Új hangposta üzenet** elemet.

Hívás közben

A hangerő hívás közben való módosításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot.

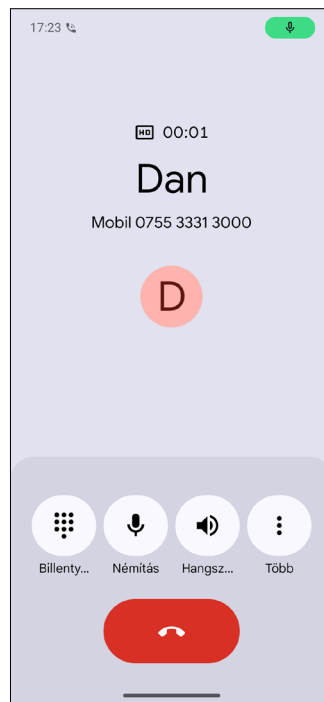

Az aktuális hívás bontása.



A Tárcsázó megjelenítése.



Érintse meg az aktuális hívás némításához. Érintse meg ismét a hívás némításának feloldásához.



Érintse meg a hangszóró bekapcsolásához az aktuális hívás közben. Érintse meg ismét a hangszóró kikapcsolásához.



Koppintson ide további opciók megjelenítéséhez.





Hívások során az érintőképernyőn keresztül végzett akaratlan, véletlenszerű műveletek elkerülése érdekében a képernyő automatikusan záródik, amikor a készüléket a füléhez emeli, majd feloldódik, amikor elveszi onnan.

Több hívás kezelése

A telefon lehetővé teszi több hívás egyidejű kezelését.








Váltás hívások között

Két hívás fogadásakor érintse meg az , majd az  ikont a két vonal közötti váltáshoz. A telefon az aktuális hívást tartott állapotba helyezi, és bekapcsolja Önt a másik hívásba.

Konferenciahívások⁽¹⁾

A következő lépések követésével konferenciahívást indíthat.

- Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
- Érintse meg az , majd az  ikont egy másik hívás hozzáadásához.
- Adja meg annak a személynek a telefonszámát, akit hozzá kíván adni a konferenciához, majd érintse meg a  gombot. A Hívásnapló vagy a Telefonkönyv használatával is hozzáadhat résztvevőket.
- Érintse meg a  gombot a hívások egyesítéséhez.
- Érintse meg a  gombot a konferenciahívás bontásához és a beszélgetőpartnerek szétkapcsolásához.

⁽¹⁾ A hálózati szolgáltatótól függően.

További opciók

A **Telefon** képernyőn érintse meg a ☰ gombot a telefonbeállítások megnyitásához, a híváselőzmények megtekintéséhez stb.


3.2 Telefonkönyv




A **Telefonkönyv** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.

A telefonon létrehozhat, illetve megtekinthet névjegyeket, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail névjegyeivel, illetve az interneten vagy a telefonján található egyéb alkalmazásokkal.

A Telefonkönyv megtekintése

A névjegyek megtekintéséhez érintse meg a  ikont a Kezdőképernyőn.

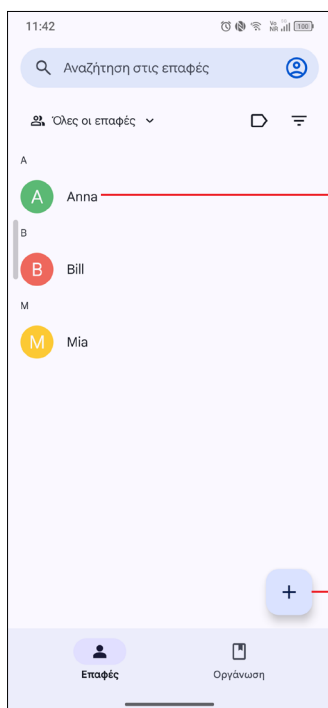


- Érintse meg a Gyors névjegy panel megnyitásához.
- Hosszan nyomja meg a kiválasztott névjegymegosztásához vagy törléséhez.

Új névjegyek hozzáadása




Atörölt névjegyeket a telefon eltávolítja a telefon összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is.

Névjegy hozzáadása

Új névjegy létrehozásához érintse meg a  gombot a névjegyeket tartalmazó listán.


Meg kell adnia a névjegy nevét és egyéb kapcsolatfelvételi adatait. A képernyő fel-
le görgetésével léphet mezőről mezőre.

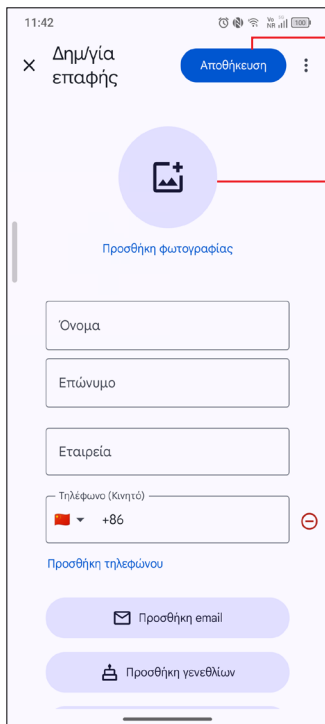


Érintse meg mentéshez

Válasszon egy képet, vagy készítsen fényképet a névjegyhez.

Hozzáadás a Kedvenc mappához/eltávolítás a Kedvenc mappából⁽¹⁾

Egy adott névjegy Kedvenc mappához való hozzáadásához érintse meg az adott névjegyet a részletes információk megtekintéséhez, majd érintse meg az  ikont.

Egy adott névjegy Kedvenc mappából való eltávolításához, érintse meg az  ikont a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn.

Telefonkönyv szerkesztése


Névjegyadatok szerkesztéséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a  gombot.




Ha kész, érintse meg a **Mentés** elemet.

⁽¹⁾ A telefonon és a Gmail-fiókban található névjegyeket is hozzá lehet adni a Kedvenc mappához.

Érintse meg a Gyors kapcsolat panel megnyitásához.

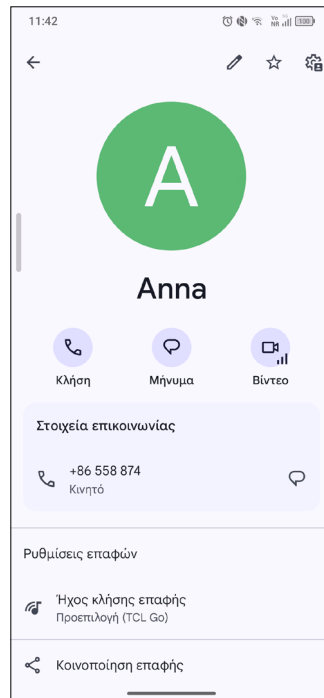A Quick Contact panel (Gyors Kapcsolat Panel) megnyitásához érintsen meg egy névjegyet.




- Hívás indításához érintse meg a  gombot vagy a számot.
- Üzenet küldéséhez érintse meg a  ikont.
- Videohívás-kezdeményezéshez érintse meg a  gombot.

Az, hogy milyen ikonok érhetők el a Gyors kapcsolat panelben, az a névjegyhez megadott információktól, valamint a telefonon lévő alkalmazásoktól és fiókoktól függ.


Névjegyek megosztása

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a vCard elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül.

- A Névjegyek képernyőn tartsa hosszan lenyomva a névjegyet, majd érintse meg a  gombot.
- Válassza ki az alkalmazást a művelet végrehajtásához.

Fiókok

Lehetőség van több fiók kapcsolatainak, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a készülékre telepített alkalmazásokról függően.

Fiók hozzáadásához érintse meg a névjegylista  elemét, majd a **Névjegyek beállításai > Fiókok > Fiók hozzáadása** menüpontot, vagy érintse meg a **Beállítások > Fiókok > Fiók hozzáadása** elemet a kezdőképernyőn.

Ki kell választania a telefonhoz hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google stb.

Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a telefonról, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Érintse meg a törölni kívánt fiókot, majd a megerősítéshez érintse meg a **Fiók eltávolítása** elemet.

Automatikus szinkronizálás

A **Fiókok** képernyőn kapcsolja be az **Alkalmazásadatok automatikus szinkronizálása** funkciót. Ha ez a beállítás aktív, akkor a telefonon és az interneten tárolt összes adat szinkronizálódik, amikor változás történik.

3.3 Üzenetek.....



Új üzenet írása


Ezzel a mobiltelefonnal SMS és MMS üzeneteket hozhat létre, szerkeszthet, küldhet és fogadhat.

Az üzenetek eléréséhez érintse meg az  lehetőséget az alkalmazásfiókból.

Szöveges/multimédiás üzenetek írásához érintse meg a **Csevegés indítása** opciót az üzenetlista képernyőn.



Szöveges üzenet küldése

- Címzettek hozzáadásához írja be a mobiltelefon számát, vagy válassza ki a kívánt partnert a **Címzett** sávban.
- Érintse meg a **Szöveges üzenet** sávot az üzenet szövegének beírásához.
- Az írás befejezését követően érintse meg a  lehetőséget a szöveges üzenet elküldéséhez.






A speciális (ékezetes) betűk ugyancsak megnövelik az SMS üzenet méretét. Ennek következtében előfordulhat, hogy a címzettnek több SMS üzenet kerül elküldésre

Multimédia üzenet küldése


Az MMS üzenetek lehetővé teszik, hogy videókat, képeket, fényképeket, animációkat, diákat és hangfájlokat küldjön más kompatibilis mobil készülékekre vagy e-mail címekre.

Az SMS üzenetek automatikusan átalakításra kerülnek MMS üzenetté, ha médiafájlokat (képek, videók, hangfájlok, diák stb.) csatol, illetve tárgyat vagy e-mail címet ad hozzá.

- Multimédia üzenet küldéséhez adja meg a címzett telefonszámát a **Címzett** sávban.
- Írja be az üzenet szövegét a **Szöveges üzenet** sávba.


- Érintse meg a  gombot, hogy hozzáférjen a helyadatokhoz, a hangüzenet küldéséhez vagy a fájlok csatolásához.
- Fénykép/video készítéséhez vagy fotó/video csatolásához érintse meg a  gombot.
- Ha kész, érintse meg a  gombot a multimédia üzenet elküldéséhez.

Üzenetek kezelése


Amikor üzenet érkezik, az  ikon értesíti erről az állapotsávban. Az értesítőpanel megnyitásához húzza le az állapotsávot. Az új üzenet megnyitásához és elolvasásához érintse meg azt. Az üzenetet úgy is elérheti, hogy megnyitja az **Üzenetek** alkalmazást, és megérinti az üzenetet.

Az üzenetek egy beszélgetésként kerülnek megjelenítésre.


Érintsen meg egy üzenetet az üzenetszerkesztési képernyő megnyitásához:

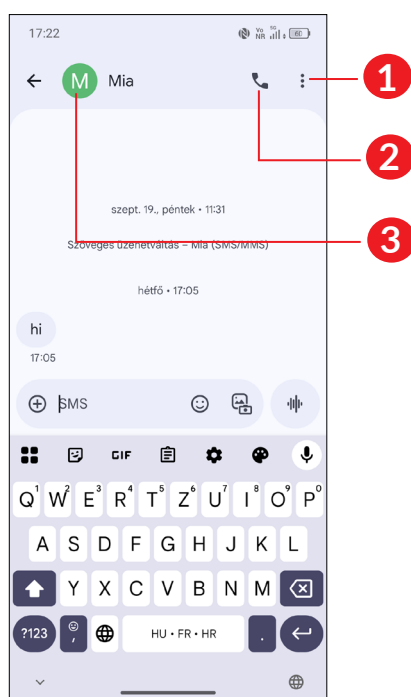


- 1 Érintse meg további opciókért
- 2 Érintse meg a szám hívásához
- 3 Ha megérinti, elmentheti a számot a Telefonkönyvbe vagy ha a szám már el lett mentve, megtekintheti a névjegy részleteit.


Az üzenetbeállítások módosításához érintse meg a kerek ikont  az üzenetlista képernyő jobb felső sarkában, majd válassza az **Üzenetbeállítások** opciót.

3.4 Telefonváltás.....



A **Telefonadat-másoló** hatékony és kényelmes módot kínál az adatok átvitelére a régi készülékről az új készülékre.

A menü eléréséhez húzza felfelé az ujját a Kezdőképernyőn, vagy nyissa meg az **Eszközök** mappát a **Telefonadat-másoló**  kereséséhez, majd végezze el az adatátvitelt a kijelzőn megjelenő utasításokat követve.

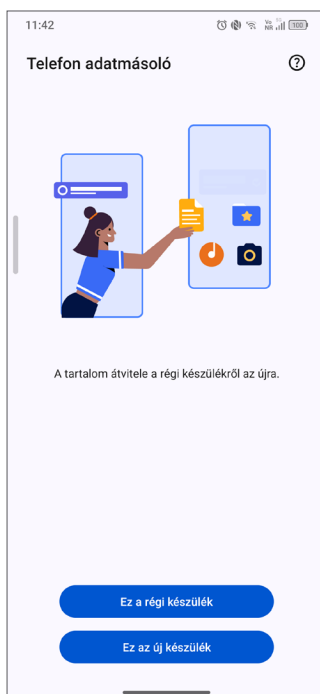


3.5 Óra.....



A mobiltelefon beépített órát tartalmaz.

Az aktuális idő megtekintéséhez húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, majd érintse meg az **Óra** opciót.

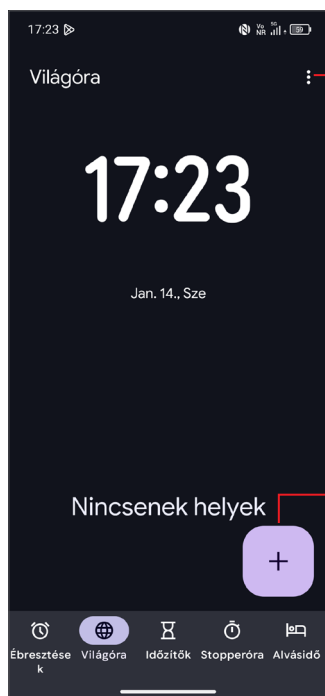



Érintse meg az óra és az ébresztők beállításainak eléréséhez.

Érintse meg egy város hozzáadásához

Ébresztő

Az Óra képernyőn érintse meg az **Ébresztő** lehetőséget a belépéshez.

- Aktiválja a  kapcsolót az ébresztés funkció aktiválásához.
- Érintse meg a  gombot új ébresztés hozzáadásához, majd az **OK** gombot a mentéshez.
- Az ébresztő szerkesztésére szolgáló képernyő megnyitásához érintsen meg egy meglévő ébresztőt, majd a kiválasztott ébresztő törléséhez érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

3.6 TCL alkalmazások

Támogatási központ



A Támogatási központ segítségével bővebb információhoz juthat a népszerű gyakran ismétlődő kérdéseket, a használati utasításokat, hibaelhárításokat stb. illetően. Továbbá a véleményéről is visszajelzést adhat nekünk.

TCL AI



A TCL AI menüben számos praktikus funkció elérhető; e-mailek írása, munkaösszefoglalók generálása, feladatok ütemezése stb. (lásd: „4.12 TCL AI”)

3.7 Egyéb alkalmazások ⁽¹⁾

Az ebben a részben szereplő fenti alkalmazások előre telepítve vannak a telefonra. Harmadik féltől származó alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használja a Google Play Store alkalmazást.

3.8 Google alkalmazások ⁽¹⁾

A Google alkalmazások előre telepítve vannak a telefonra, hogy segítségére legyenek munkája hatékonyságának növelésében és életének élvezetesebbé tételében.

Jelen kézikönyvben rövid bemutatást talál az alkalmazásokról. A funkciókra vonatkozó részleteket és a használati útmutatókat illetően látogassa meg az adott weboldalakat vagy tájékozódjon az alkalmazások bevezetőiből.

Javasoljuk, hogy regisztráljon egy Google fiókkal, hogy az összes funkciót élvezhesse.

Gmail

A Google webes e-mail szolgáltatása, a Gmail konfigurálva van a telefon üzembe helyezésekor. Az alkalmazás segítségével e-maileket küldhet és fogadhat az e-maileket címkék segítségével kezelheti és archiválhatja azokat stb. Az e-mailek automatikusan szinkronizálhatók a Gmail fiókjával.

⁽¹⁾ Az alkalmazás elérhetősége ország- és szolgáltató függő.

Térképek

A Google Térkép műholdas képekkel, utcaterképekkel, 360°-os panorámaképekkel, valós idejű forgalmi helyzetadatokkal és útvonaltervezéssel szolgál a gyalog, autóval vagy tömegközlekedési eszközzel történő utazáshoz. Az alkalmazás segítségével meghatározhatja saját földrajzi helyzetét, helyeket kereshet és útvonal javaslatokat kaphat utazásaihoz.

Fényképek

A Google Photos alkalmazás biztonsági másolatot készít a fényképeiről és videóiról és tárolja azokat. Ezen felül automatikusan elemzi a fényképeket és csoportokba rendezi őket, hogy szükség esetén Ön gyorsan meg tudja találni a kívánt fényképeket.

Meet

Maradjon kapcsolatban és dolgozzon együtt könnyedén az okostelefonján található Meet menü segítségével. Könnyedén csatlakozhat vagy ütemezhet videoértekezleteket és csoportos hívásokat.

YouTube

A YouTube egy on-line videomegosztó alkalmazás, amelyben a felhasználók videókat tölthetnek fel, tekinthetnek és oszthatnak meg. Az elérhető tartalmak közé tartoznak a videoklipek, TV klipek, videoklipek és olyan egyéb tartalmak, mint a videoblogok, rövid eredeti felvételek és oktatóvideók. A videó-adatfolyam technológia lehetővé teszi, hogy Ön szinte azonnal elkezdje nézni a videókat, amint elindult az internetről való letöltésük.

Play Store

Az Android operációs rendszer hivatalos alkalmazás áruháza, a Play Store (Play Áruház) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy böngésszenek az alkalmazások és játékok között és letöltsék azokat. Az alkalmazások lehetnek ingyenesek vagy fizetők.

A Play Store áruházban keressen rá a kívánt alkalmazásra, töltsse le, majd kövesse a telepítési útmutatót az alkalmazás telepítéséhez. Az alkalmazásokat el is távolíthatja, frissítheti, valamint kezelheti a letöltéseket.

Google

A Chrome egy webböngésző, amely lehetővé teszi az interneten való böngészést.

A könyvjelzők, böngészési előzmények és beállítások szinkronizálhatók a Google fiókjával minden olyan eszközén, amelyre a böngésző telepítve van.

Fájlok

A Fájlok alkalmazás a telefonon tárolt összes adatot megjeleníti, például az alkalmazásokat; a Google Play Áruházból, a YouTube-ról vagy egyéb helyekről letöltött médiafájlokat; az Ön által készített videókat, képeket és hangfájlokat; valamint az egyéb, Bluetooth-kapcsolaton vagy USB-kábelen stb. keresztül átmásolt adatokat.

Hub keresése


A Hub keresése funkció segít megtalálni az elveszett készüléket, távolról törölni az elveszett készülék adatait, valamint számos egyéb biztonsági funkciót is kínál.


Keep jegyzetek

A Keep jegyzetek segítségével könnyedén létrehozhatja, kezelheti és elérheti jegyzeteit. Könnyedén rögzítheti ötleteit, tennivalólistáit és fontos emlékeztetőit.

4 Beállítások



A **Beállítások** megnyitásához érintse meg a  opciót a Kezdőképernyőről.

Alternatívaként húzza le az ujját az állapotsáv jobb oldalán a Gyorsbeállítás panel megnyitásához, majd érintse meg a  ikont.


4.1 Saját készülék

Ennek a menünek a segítségével többet megtudhat a készülékről; többek között a következő adatokat jeleníti meg: készülék neve, RAM, tárhely, kijelző, kamera és akkumulátor adatai, CUP típusa stb.

4.2 Wi-Fi

Csatlakozhat az internetre, ha készüléke egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A készülék Wi-Fi funkciója behelyezett SIM-kártya nélkül is használható.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

- Érintse meg a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőséget.
- Aktiválja a  kapcsolót.
- A Wi-Fi funkció bekapcsolását követően megjelenítésre kerül az érzékelt Wi-Fi hálózatok listája.
- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (a részletekért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez). Amikor befejezte, érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

- Érintse meg a **Beállítások > Wi-Fi > Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- Írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózati adatokat.
- Érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózat elfelejtése


Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

- Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- A Wi-Fi képernyőn érintse meg az elmentett hálózat nevét.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **Elfelejtés** opciót.

4.3 Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközhöz való csatlakozásra szolgál.

A Bluetooth bekapcsolása

- Érintse meg a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- Aktiválja a  kapcsolót.

Ekkor a készülék neve jelenik meg a képernyőn.

A készülék átnevezése


- Érintse meg a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- Érintse meg az **Eszköz neve** lehetőséget..
- Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **Átnevezés** lehetőséget.

A telefon párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a telefont a kívánt Bluetooth-eszközzel.

- Érintse meg a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- Válassza ki a listából azt a Bluetooth eszközt, amellyel párosítani kívánja a telefont.
- Megerősítéshez érintse meg a **Párosítás** lehetőséget a megjelenő párbeszédablakban.
- Ha a párosítás sikeres, a telefon csatlakozik az eszközhöz.

Bluetooth-eszközzel történő párosítás megszüntetése

- Érintse meg a  gombot azon eszköz mellett, amellyel meg kívánja szüntetni a párosítást.

- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **Elfelejtés** opciót, majd az **Eszköz elfelejtése** opciót a megerősítéshez.

4.4 Hálózat és Internet

Könnyedén kezelheti mobilkapcsolatot. Megtekintheti a SIM-kártya részletes adatait és beállíthat eSIM-profilokat közvetlenül a telefon menüjéből a rugalmas hálózatkonfigurációhoz.

4.5 Kapcsolatok

Repülőgép üzemmód

Kapcsolja be a **Repülőgép üzemmódot**  a Wi-Fi és a többi vezeték nélküli kapcsolat egyidejű kikapcsolásához.

NFC

Aktiválja a  kapcsolót az NFC funkció engedélyezéséhez.

A funkció lehetővé teszi az adatok cseréjét, ha a telefon érintkezik egy másik készülékkel

Kivetítés

A Kivetítés (Cast) használatával megjelenítheti készülék képernyőjét a tévén és a támogatott alkalmazások tartalmát, például tévéműsorokat, filmeket, fényképeket, játékokat és webhelyeket.

USB

USB kábellel segítségével feltöltheti a készülékét, átvihet fájlokat vagy fényképeket (MTP/PTP) a telefon és a számítógép között.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

- Használja a készülékhez mellékelt USB-kábelt, amellyel a készüléket a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja. Értesítésben részesül, miszerint az USB csatlakoztatva van.
- Nyissa meg az Értesítés panelt, válassza ki a fájlok átvitelének módját, vagy érintse meg a **Beállítások > Kapcsolatok > USB** lehetőséget a kiválasztáshoz. Alapbeállításként a **Nincs adatátvitel** lehetőség van kiválasztva.



MTP protokoll használata előtt győződjön meg arról, hogy a meghajtó (Windows Media Player 11 vagy újabb verzió) telepítve van.

Nyomtatás

Kiválaszthatja az alapértelmezett nyomtatási szolgáltatást és hozzáadhat szolgáltatást.

Hotspot és internetmegosztás

A telefon adatkapcsolatának megosztásához USB-n, Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztül vagy mobil hotspotként lépjen a **Beállítások > Kapcsolatok > Hotspot és internetmegosztás** elemre, hogy aktiválja ezeket a funkciókat.

Mobil hotspot átnevezése vagy biztonságossá tétele

A mobil hotspot bekapcsolásakor megváltoztathatja telefonja Wi-Fi hálózatának nevét (SSID), és biztonságossá teheti azt.

- Érintse meg a **Beállítások > Kapcsolatok > Hotspot és internetmegosztás > Mobil hotspot** opciót.
- Érintse meg a **Hotspot név** lehetőséget a hálózati SSID átnevezéséhez vagy a hálózati biztonság beállításához.
- Érintse meg az **OK** gombot.



A fenti funkciók használata következtében a szolgáltatója hálózati többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.

Felhasznált adatforgalom

Ellenőrizheti a mobiladat-fogyasztás részleteit és beállíthat mobiladat-fogyasztási határértéket. A mobil adatkapcsolat letiltásra kerül, ha elérte a beállított határértéket. Kiválaszthat egy adathasználati időszakot is, hogy megtekinthesse a telefon által felhasznált adatforgalomra vonatkozó statisztikákat, illetve a kapcsolódó alkalmazásokat.




Az adatforgalmat a telefonja számolja, és előfordulhat, hogy a szolgáltató más eredményre jut.

VPN

Avirtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználóik a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

VPN megadása

- Érintse meg a **Beállítások > Kapcsolatok > VPN** lehetőséget, majd érintse meg a  gombot.
- A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.



Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítani egy képernyőzárát a telefonján.

Csatlakozás VPN hálózathoz/lecsatlakozás a VPN hálózatról

Csatlakozás VPN hálózathoz:


- Érintse meg a **Beállítások > Kapcsolatok > VPN** lehetőséget.
- Megjelenik a hozzáadott VPN hálózatokat tartalmazó lista. Érintse meg azt a VPN hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
- A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Lecsatlakozás a VPN hálózatról:


- Érintse meg azt a VPN hálózatot, amelyről le kíván csatlakozni. A megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **Lecsatlakozás** lehetőséget.

VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

- Érintse meg a **Beállítások > Kapcsolatok > VPN** lehetőséget.
- Megjelenik a hozzáadott VPN hálózatokat tartalmazó lista. Érintse meg a szerkeszteni kívánt VPN mellett található  ikont.
- A szerkesztést követően érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

VPN törlése:

- Érintse meg a kiválasztott VPN-hálózat melletti  ikont, majd érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget a törléshez.

Privát DNS

Érintse meg a privát DNS mód kiválasztásához.

Chromebook

Csatlakoztathatja telefonját egy Chromebookhoz, hogy a számítógépen azonnal hozzáférjen a telefon adataihoz.

Eszközök közötti szolgáltatások

Az Eszközök közötti szolgáltatások lehetővé teszik kapcsolat és egyéb együttműködés létrehozását a telefon és más eszközök között. Állítsa be a képernyőn megjelenő lépések szerint.

Gyors megosztás

Fájlok megosztása a közeli eszközökkel.

Android Autó

Az Android Autó lehetővé teszi, hogy a telefonon elérhető számos funkciót az autó központi kijelzőjén keresztül vezéreljen.

4.6 Háttérkép és stílus

A Háttérkép és stílus menü segítségével könnyedén személyre szabhatja készüléke megjelenését. Kiválaszthatja kedvenc háttérképét, az ahhoz illő témákat, valamint testreszabhatja a rendszer színeit az ízlésének megfelelően. A kijelző méretét és a szövegbeállításokat is módosíthatja a képernyőn megjelenő tartalom kényelmesebb megtekintéséhez.

4.7 Kezdőképernyő és lezárt képernyő

Ebben a menüben beállíthatja az otthoni alkalmazásokat, kiválaszthatja Kedvenc háttérképeit és témastílusait stb.

4.8 Képernyő

Fényerőszint

A képernyő fényerejét kézzel állítsa be.

Adaptív fényerő

Ha engedélyezve van, akkor optimalizálja a kijelző fényerejét a környezeti fényeknek megfelelően.

Sötétebb kijelző mód

Alacsony fényviszonyok esetén kapcsolja be a sötétebb kijelző módot a kijelző fényerejének csökkentéséhez.

Mód

Kiválaszthatja a saját preferenciájának vagy a környezetnek megfelelő Világos vagy Sötét módot.

Sötét mód beállításai

Ebben a menüben a telefon sötét témája szabályozható, amely sötétebb színekkel jeleníti meg a képernyőket a szem megerőltetésének csökkentése érdekében, különösen gyenge fényviszonyok esetén. Be-/kikapcsolhatja a sötét módot, valamint beállíthatja, hogy automatikusan bekapcsoljon (pl. naplementekor vagy ütemezett időpontban).

Szemkímélő mód

A **Szemkímélő mód** hatékonyan csökkenti a kékfénysugárzást és beállítja a színhőmérsékletet a szemfáradtság enyhítésére. A bekapcsoláshoz egyéni ütemezést is létrehozhat.

Olvasó mód

Optimalizálja a képernyő megjelenítését, hogy az olvasás élménye olyan kényelmes legyen, mint a fizikai könyveké.

NXTVISION

Képjavítás

Automatikusan javítja a kép kontrasztját, az élességet és a sötét részleteket.

Videojavítás

Fokozza a videó színét, kontrasztját és részletgazdagságát, hogy mozisintű vizuális élményt nyújtson.

Játékjavítás

Javítja az árnyékok részletességét és javítja az általános játékgrafikát.

Színmód és hőmérséklet

A tartalomtól függően változtathatja a kijelző színskáláját élénk, természetes vagy speciális színskálára.

Alvó mód

Állítsa be a képernyő időkorlátját.

Frissítési ráta

Kiválasztja a képernyő frissítési rátáját. Ha magas frissítési ráta van beállítva, a képernyő simábban gördül. Ha normál frissítési rátát választ, tovább használhatja az akkumulátort.

Nagy fényerejű mód

Ez a funkció javítja a kijelző láthatóságát nagy fényerejű környezetekben, pl. közvetlen napfényben, és ezáltal könnyebben olvashatóvá teszi a kijelzőt.

Színkontraszt

Ez a menü különböző színeket kínál a szöveg, az ikonok és azok hátterének telefonon történő megjelenítéséhez. Igényeinek megfelelően kiválaszthatja a kontrasztot a tartalom könnyebb olvashatósága érdekében. Ez a funkció javítja a képernyő olvashatóságát különböző fényviszonyok között.

Kijelzőméret és szöveg

A betűtípus, a megjelenítési méret és a szöveg manuális beállítása.

Képernyő automatikus forgatása

Érintse meg a képernyő automatikus elforgatásának be-/kikapcsolásához.

Állapotsor és notch

Beállíthatja az állapotsor stílusát, kiválaszthatja, hogy az értesítési ikonok össze vannak-e hajtva, és hogyan jelenjen meg az akkumulátor töltöttségi szint százalékos aránya.

A lehető legjobb élmény érdekében kapcsolja be a notch (bemetszés) opciót a teljes képernyős alkalmazásokhoz.

Intelligens felbontás

Az Intelligens felbontás lehetővé teszi a felbontás intelligens beállítását az energiatakarékosság érdekében.

A készülék VR módban történő használatakor

A telefon VR módban történő használatakor kiválaszthatja az Elmosódás csökkentése (az élesebb képhez ajánlott beállítás) vagy a Villogás csökkentése lehetőséget. A megfelelő opció kiválasztása segít fokozni a virtuális valóság nyújtotta élményt az esetleges vizuális zavaró tényezők csökkentéséhez.

Képernyőkímélő

Képernyőkímélő kiválasztása töltés közbeni használatra.

4.9 NXTPAPER-terület

Az NXTPAPER mód kiváló képminőséget kínál, csökkentett csillogással és tükröződéssel.

A NXTPAPER kapcsoló átkapcsolása

Csúszassa fel/le a NXTPAPER-gombot a NXTPAPER üzemmód be-/kikapcsolásához. Amikor be van kapcsolva a NXTPAPER-gomb, akkor közvetlenül is be lehet lépni a kiválasztott módba.

NXTPAPER üzemmód

Három mód között válthat a kijelzőszínek és a fényerő optimalizálására, valamint a szem megerőltetésének csökkentésére a különböző tevékenységek során.

Max Ink mód

Ebben a módban a készülék bezárja az összes alkalmazást a felhasználó által kiválasztottak kivételével, és ezáltal alacsony energiafogyasztású, magával ragadó olvasási élményt nyújt a dedikált könyvtárban, zavaró tényezők nélkül.

Ink Paper mód

Papírszerű megjelenítési hatás fekete tintával fehér alapon, amellyel elmerülhet az e-tinta-szerű olvasási élményben.

Színes papír mód

Alacsony telítettségű és lágy színmegjelenítési hatás, amely papírszerű élményt nyújt, és javítja a szem komfortérzetét.

A NXTPAPER üzemmód kapcsolójának hangjelzése

Az opció megérintésével lehet be-/kikapcsolni a NXTPAPER üzemmód kapcsolójának hangjelzését.

NXTPAPER-gomb

Ha aktiválva van az **Azonnali belépés** funkció, akkor a készülék közvetlenül a kiválasztott NXTPAPER-módba lép be a NXTPAPER kapcsoló bekapcsolásakor.

Szemkímélés

A Szemkímélés funkció lehetővé teszi figyelmeztetések megjelenítését, ha egészségtelen használati szokásokat észlel a készülék. Engedélyezheti a szem pihentetésére figyelmeztető értesítés megjelenítését folyamatos kijelzőhasználat esetén (megadhatja a pihentetési időszakot), valamint ha a készülék észleli, hogy túl közelről nézi a kijelzőt. Beállíthatja úgy, hogy ez a figyelmeztetés értesítésként jelenjen meg az állapotsávon (Figyelmeztetés módja: Gyenge), vagy úgy, hogy teljes képernyős figyelmeztetésként, amely megszakítja az alkalmazás használatát (Figyelmeztetés módja: Erős).

4.10 Hang és rezgés

Használja a Hangok beállításokat a hívásjelző csengőhangok, zene és egyéb audiofájlok számos jellemzőjének konfigurálására.

Telefon csengőhang

Állítsa be a bejövő hanghívás csengőhangját.

Értesítési csengőhang

Állítsa be az értesítések alapértelmezett jelzőhangját.

Ébresztő csengőhangja

Állítsa be az ébresztő csengőhangját.

DTS-hangzás

Érintse meg a DTS-hangzás aktiválásához, amely immerzív hangminőséget teremt a különböző forgatókönyvek alapján.

Élő feliratozás

Az Élő feliratozás funkció valós időben automatikusan feliratot generál a telefonon található hanganyagokhoz, beleértve a hívásokat, a videókat, a podcastokat stb. Akadálymentesebb hozzáférést biztosít a hanganyagokhoz, és lehetővé teszi a hanganyagok hallgatás nélküli vizuális követését.

Üzem módok

Az Üzem módok menüpontban gyorsan bekapcsolhatja a Ne zavarjanak üzemmódot, beállíthatja a lefekvés idejét vagy létrehozhatja saját üzemmódját.

Rezgés és haptikus visszajelzés

Rezgés beállítása hívásokhoz, értesítésekhez stb.

További hangbeállítások

Állítsa be a tárcsázó hangjait, a képernyőzár hangját, az érintési hangokat stb.

4.11 Értésítések

Az **Értésítések** menüben konfigurálhatja, hogy letiltásra kerüljenek-e az erre az alkalmazásra vonatkozó értesítések, elrejtésre kerüljenek-e a bizalmas tartalmak stb.

4.12 Akkumulátor

Az **Akkumulátor** menü a telefonbeállítások kulcsfontosságú része, amely az akkumulátor élettartamának figyelésére és kezelésére szolgál. Ebben a menüpontban ellenőrizheti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét, megtekintheti, hogy mely alkalmazások használják a legtöbb energiát, valamint bekapcsolhatja az energiatakarékos üzemmódokat az akkumulátor élettartamának növelésére, amikor alacsony a töltöttség. Adott alkalmazásokra vonatkozóan is beállíthatja az akkumulátor optimalizálását a túlzott merítés megelőzéséhez.

4.13 TCL AI

Szövegkezelő segéd

Ha aktiválva van ez a funkció, akkor néhány alkalmazásban a szöveget hosszan lenyomva és a parancsikontra húzva lehetőség nyílik a szöveg összefoglalására, fordítására és átírására, ami hatékonyabbá és kényelmesebbé teszi a szöveggel való interakciót.

Írási segéd

Kapcsolja be a kézmozdulattal történő felébresztést, majd pöccintsen felfelé három ujjal a kijelzőn, ha igénybe szeretné venni az AI segítségét íráshoz.

Intelligens hangjegyzet

Rögzítse a megbeszéléseket az Intelligens hangjegyzet segítségével, amely lehetővé teszi a felvételek szöveges átíratát, valamint összefoglalók és gondolattérképek generálását.

Valós idejű feliratok

Támogatja a hang valós idejű szöveggé alakítását, valamint a többnyelvű fordítást. A feliratok lebegő ablakát a vezérlőközpontban vagy az oldalsávban lehet megnyitni.

Intelligens fordító

Támogatja a szövegek fordítását, a párbeszéd fordítását, a képek fordítását és a szimultán tolmácsolást, kényelmet és hatékonyságot kínálva ezáltal.

4.14 Intelligens menedzser

A **Intelligens menedzser** (Smart Manager) biztosítja, hogy telefonja kiválóan működjön, az adatok automatikus szkennelésével és optimalizálásával, megőrizve az akkumulátor töltöttségi szintjét, kezelje a tárolást és megvédje a biztonsági veszélyeket.

Az automatikusan induló alkalmazások korlátozásával gyorsabbá tehető a rendszer és meghosszabbítható az akkumulátor üzemideje.

A további optimalizáláshoz végezhet néhány kézi beállítást is.

4.15 Tárhely

Lépjen be a **Beállítások > Tárolás** elemre a tárhely használatának ellenőrzéséhez és szükség esetén szabadítson fel további mennyiségeket.

4.16 Alkalmazások

Érintse meg a telefonra telepített alkalmazásokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez, az alkalmazások adathasználatának kezeléséhez, vagy a kényszerített leállításukhoz.

4.17 Speciális funkciók

NXTURBO és RAM-kiterjesztés

Fokozza telefonja teljesítményét a NXTURBO segítségével, amely optimalizálja a sebességet és a hatékonyságot a zökkenőmentesebb multitasking élmény érdekében. A RAM-kiterjesztés lehetővé teszi a tárhely virtuális RAM-ként való kiosztását, ami javítja a rendszer teljesítményét a teljesítményigényes alkalmazások és játékok futtatásakor. A beállításokat személyre szabhatja használatának és szükségleteinek megfelelően.

Oldalsáv

Az Oldalsáv segítségével azonnal elérheti kedvenc alkalmazásait, eszközeit és parancsikonjait. Ez a kényelmes funkció könnyen elérhetővé teszi az alapvető funkciókat, és ezáltal elősegíti a hatékony multitaskingot. Az Oldalsáv az igényeknek megfelelően személyre szabható, ezáltal zökkenőmentesebbé teszi a mobiltelefon használatát.

Gyors kézmozdulatok

Néhány gesztus beállítása a kényelmes használathoz, például a 3 ujjas képernyőfotó.

Be-/kikapcsoló gomb

Kamera gyors megnyitása

A kamera gyors megnyitásához nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. Bármilyen képernyőről működik.



A Be-/kikapcsoló gomb befejezi a hívást

A hívás befejezéshez nyomja meg a be-/kikapcsológombot.

A be-/kikapcsológomb lenyomva tartása


A digitális segéd megnyitásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsológombot.

Képernyőfelvevő

Állítsa be a videofelbontást, a hangot stb. A Képernyőfelvevő használatához húzza lefelé az állapotávot a gyorsbeállítások panel megnyitásához, érintse meg a  opciót, majd húzza fel a  opciót a gyorsbeállítások panelhez, lépjen ki a szerkesztőképernyőből, és érintse meg az újonnan hozzáadott címet.

Érintőtoll ⁽¹⁾

Az érintőtoll tollhoz hasonló élményt nyújt nyomásérzékenység biztosításával, amely zökkenőmentes jegyzetelést, rajzolást és szerkesztést tesz lehetővé.

Az érintőtoll funkció bekapcsolásához lépjen a **Beállítások > Speciális funkciók > Érintőtoll** pontba, vagy húzza lefelé az ujját az állapotáv jobb oldalán a Gyorsbeállítások panel megnyitásához, majd érintse meg a  ikont. Ezután írhat a szövegmezőkbe, illetve bárhova jegyzetelhet.

Megjegyzés: Nagy méretű játékok futtatásakor vagy más, gyakori pöccintést igénylő helyzetekben megszakadhat az érintőtoll érintkezése.

⁽¹⁾ Az Érintőtoll menü/funkció kizárólag akkor érhető el, ha a készülékhez tartozik érintőtoll.

4.18 Biztonság és adatvédelem

Alkalmazásbiztonság

A Play Protect rendszeresen ellenőrzi az alkalmazásokat és a készüléket a kártékony tevékenységek szempontjából. Értesítést kap a talált biztonsági kockázatokról.

Eszköz feloldása

Képernyőzár

A képernyő feloldásához válasszon egy módszert, például **Ujj elhúzása**, **Minta**, **PIN-kód** vagy **Jelszó** használata.

Arc- és ujjlenyomat-alapú feloldás

- **Arcalapú feloldás**

Az **Arcalapú feloldás** lehetővé teszi az eszköz feloldását az arcadatokkal. Állítsa be a képernyőn megjelenő lépések szerint.

Az Arcfelismerő használatakor ügyeljen arra, hogy a telefon képernyőjére nézzen.

- **Ujjlenyomat**

Használja az ujjlenyomatát a képernyő feloldásához.

Állítsa be a képernyőn megjelenő lépések szerint.

MEGJEGYZÉS: Az arc- és ujjlenyomat-alapú feloldás használatához először be kell állítani egy mintát, PIN-kódot vagy jelszót.

Lopás elleni védelem

Védje készülékét fejlett lopás elleni védelmi funkciókkal. Személyes adatai biztonságának megőrzéséhez távolról zárolhatja, nyomon követheti telefonját vagy törölheti az azon található adatokat, ha elveszti, vagy ha ellopják.

Fiókbiztonság

Érintse meg a Google-fiók biztonságának ellenőrzéséhez.

Készülékkereső

A Készülékkereső segítségével távolról megtalálhatja ezt a készüléket. ha elveszíti ezt a készüléket, akkor is segít az adatok biztonságban tartásában.

Rendszer és frissítések

Érintse meg biztonsági frissítések ellenőrzéshez, valamint a Google Play frissítéséhez.

Adatvédelmi beállítások

A magánélet védelme érdekében beállíthatja, hogy egy alkalmazás számára engedélyezze vagy letiltsa a tartózkodási hely, az SMS, a telefon stb. elérését, valamint engedélyt adjon a jelszavak megjelenítéséhez vagy a tevékenységek és információk kiválasztásához, amelyeket a Google el akar menteni.

Adatvédelmi irányítópult

Az Adatvédelmi irányítópulttal megtekintheti, hogy milyen engedélyekkel rendelkeznek az egyes alkalmazások, és hogy milyen adatokhoz férnek hozzá. Könnyen ellenőrizheti és beállíthatja, hogy mely alkalmazások férhessenek hozzá a tartózkodási helyéhez, a kamerához, a mikrofonhoz stb. A világos információknak és a személyes adatok védelmét szolgáló, gyorsan végrehajtható műveleteknek köszönhetően a kezébe veheti adatainak védelmét.

Fokozott védelem

A Fokozott védelem segít védekezni az online támadásokkal, a káros alkalmazásokkal, a nem biztonságos kapcsolatokkal, a kéretlen hívásokkal és más, az Ön adatait veszélyeztető fenyegetésekkel szemben. A legmagasabb fokú biztonság és adatvédelem érdekében kapcsolja be a készülékvédelmet.

További biztonság és adatvédelem

Ebben a menüben további biztonsági és adatvédelmi beállítások érhetők el.

4.19 Helymeghatározás

Érintse meg annak beállítására, hogy engedélyezi-e az alkalmazás hozzáférését a készülék helyadataihoz. Beállíthatja a folyamatos hozzáférés engedélyezését, vagy csak az alkalmazás használata közben.

4.20 Biztonság és vészhelyzet

A vészhelyzetben való védekezés érdekében előre beállíthatja a vészhelyzeti információkat, például az orvosi információkat és a vészhelyzet esetén értesítendőket. Használhatja az SOS-t is, vagy bekapcsolhatja a helymeghatározó és a vezeték nélküli vészjelzéseket.

4.21 Fiókok

Érintéssel e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal szabályozhatja az összes alkalmazás adatküldésének, fogadásának és szinkronizálásának lehetőségeit is; azaz ha ez automatikusan történik, az egyes alkalmazások ütemezése szerint, vagy egyáltalán nem.

Érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget, hogy fiókot adjon hozzá a kiválasztott alkalmazáshoz.

4.22 Digitális jólét és szülői felügyelet

Ebben a menüben megtudhatja, mennyi időt töltött a telefon és akár az egyes alkalmazások használatával. Testreszabhatja a telefon használatának határidejét az egészséges és kiegyensúlyozott élet érdekében.

Ezen felül a szülők képesek korlátozni gyermekeik mobilhasználati idejét, kezelni böngészési szokásaikat.

4.23 Google

Érintse meg a Google fiók és szolgáltatások beállításainak konfigurálásához.

4.24 Kisegítő lehetőségek⁽¹⁾

Kisegítő lehetőségek menü

A Kisegítő lehetőségek menü gyors elérést biztosít a gyakran használt funkciókhoz, például a kijelzőfényerő vagy a hangerő beállításához, képernyőképek készítéséhez stb.

Kiválasztás beszédhez

Ha aktiválva van ez a funkció, akkor a készülék szóban ad visszajelzést a képernyőn megjelenő egyes elemek kiválasztásakor, és hangosan elmagyarázza, hogy mi jelenik meg a képernyőn.

⁽¹⁾ Az alkalmazás elérhetősége országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Kapcsolós hozzáférés

A Kapcsolós hozzáférés lehetővé teszi az eszköz vezérlését, ha nehézkes az érintőképernyővel való közvetlen interakció. Külső kapcsolót, például billentyűzetet vagy nagyméretű gombot csatlakoztathat az eszközhöz.

TalkBack

A TalkBack egy képernyő-felolvasó funkció, amely szóban történő visszajelzéssel segíti elő az eszköz használatát. A TalkBack lehetővé teszi a telefon kizárólag érintéssel történő használatát, mivel leírja az összes megérintett elemet, és útmutatást nyújt a műveletek elvégzéséhez, hogy anélkül is lehessen használni az eszközt, hogy a képernyőre kellene nézni.

Kijelzőméret és szöveg

Az igényeinek megfelelően beállíthatja a kijelző méretét, megadhatja a szövegbeállításokat, és személyre szabhatja a képernyőn megjelenő elemek méretét.

Szín és mozgás

A Szín és mozgás menü segítségével módosíthatja, hogy hogyan jelenjenek meg a színek a kijelzőn, valamint beállíthatja a vizuális animációkat. Különböző színszűrők közül választhat a színerzékelés javításához, a szem megerősítésének csökkentéséhez vagy a színvakok számára előnyösebb megjelenítés beállításához. Továbbá a zökkenőmentesebb vizuális élmény érdekében letilthatja a szükségtelen animációkat.

Extra fényerőcsökkentés

Az Extra fényerőcsökkentés a normál minimális szint alá csökkenti a képernyő fényerejét, és ezáltal lágyabb megjelenítést biztosít gyenge fényviszonyok melletti használatra vagy a túl erős fényre érzékeny felhasználók számára. Ez a funkció segít csökkenteni a szemfáradtságot, és kényelmesebbé teszi a telefon sötétben történő használatát.

Nagyítás

A Nagyítás funkció segítségével felnagyíthatja a képernyő egy adott területét. A nagyítást kézmozdulatokkal vagy a Kisegítő lehetőségek menüben aktiválhatja. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor ki lehet nagyítani a szöveget, a képeket és az egyéb tartalmakat a részletek tisztább megjelenítéséhez, ami különösen hasznos a gyengén látó felhasználók számára.

Időzítesi beállítások

Az Időzítesi beállítások segítségével beállíthatja a rendszer reakcióidejét (pl. gombnyomásokra vagy billentyűzethasználatra), hogy az jobban megfeleljen az igényeinek, különösen, ha több időre van szüksége a képernyőn megjelenő elemekkel való interakcióra.

Rendszervezélők

A Rendszervezélők menü alternatív módokat kínál a rendszerbeállítások vezérlésére: például navigációs mód, a bekapcsológombbal történő hívásbontás és a képernyő automatikus elforgatása.

Rezgés és haptikus visszajelzés

Beállíthatja, hogy rezegjen a telefon az értesítéseknél, hívásoknál, érintéses interakcióknál stb., vagy akár teljesen ki is kapcsolhatja a rezgést.

Élő feliratozás

Az Élő feliratozás funkció automatikusan feliratot generál hanganyagokhoz, például hívásokhoz, videókhoz vagy podcastokhoz. Ez a funkció hozzáférhetőbbé teszi a hanganyagokat a hallássérült felhasználók vagy azok számára, akik szívesebben olvassák is a hallottakat.

Feliratbeállítások

A Feliratbeállítások segítségével személyre szabhatja a feliratok méretét és stílusát, hogy azok az Ön preferenciáinak megfelelően olvashatóbbak és vizuálisan vonzóbbak legyenek.

Hangos leírás

A Hangos leírás funkció szóban ismerteti a videók, filmek és más médiatartalmak vizuális tartalmát, így a vizuális média könnyebben hozzáférhetővé és élvezhetőbbé válik a látássérült felhasználók számára.

Értesítés villanással

Figyelmeztetés a bejövő hívásokra, üzenetekre és további értesítésekre a kameravaku vagy a képernyő felvillanásával. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor vizuális jelzésként felvillan a vaku új értesítés érkezésekor, ami különösen hasznos lehet hallássérült felhasználók vagy zajos környezetben tartózkodók számára.

Hallókészülékek

A Hallókészülékek részben kompatibilis hallókészülékeket vagy más hallássegítő eszközöket lehet csatlakoztatni és kezelni a telefontal. Javítja a hangminőséget és a hozzáférhetőséget a hallókészülékkel rendelkező felhasználók számára.

Hangbeállítás

A monó hang be-/kikapcsolása, valamint a bal és a jobb oldali hangcsatorna közötti egyensúly beállítása a tisztább hangzás és a kényelmesebb hallgatási élmény érdekében.

Kisegítő gyorselérések

A Kisegítő gyorselérések gyors hozzáférést biztosítanak adott kisegítő funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Beszédszintetizáló kimenete

A Beszédszintetizáló beszéddé alakítja az írott szöveget, és lehetővé teszi a beszédsebesség, a hangmagasság, valamint a nyelv személyre szabását a funkcióra vonatkozóan. Ez a funkció azon felhasználók számára előnyös, akik a szóbeli visszajelzést részesítik előnyben, vagy akiknek nehézségeik vannak az olvasással.

4.25 Rendszer

Rendszerfrissítés

Ha frissíteni szeretné a rendszert, akkor érintse meg a **Frissítések keresése** elemet (lásd „5 Hozza ki a legjobbat a készülékéből > FOTA frissítés”).

Alkalmazások frissítése

Ellenőrizze az alkalmazásfrissítési információkat.

Nyelv és régió

A **Nyelv és régió** menüben igény szerint testreszabhatja a telefon nyelvre és régióra vonatkozó beállításait. Beállíthatja a rendszer elsődleges nyelvét, vagy akár az egyes alkalmazásokhoz is beállíthat külön nyelvet. Kiválaszthatja továbbá a régiót, a hőmérséklet formátumát, a mértékegységeket, a hét első napját stb.

Navigálási mód

Válassza ki kedvenc navigációsgomb-elrendezését.

Billentyűzet

Érintse meg a virtuális billentyűzet, a mutatósebesség stb. konfigurálásához.

Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításával testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

Biztonsági mentés

Válassza ki és erősítse meg a telefon beállításainak és egyéb alkalmazásadatoknak a Google szerverekre történő biztonsági mentéséhez. Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken, amikor belép a Google fiókjába.

Felhasználók

Több felhasználó engedélyezése és a készülék megosztása új felhasználók hozzáadásával. Mindegyik felhasználónak van egy személyes helye a készüléken az egyéni kezdőképernyők, fiókok, alkalmazások, beállítások és egyebek számára.

Opciók visszaállítása

Érintse meg az összes hálózati beállítás és az alkalmazásbeállítások visszaállítására. Ezekkel a beállításokkal az adatok nem vesznek el.

Ha az **Összes adat törlése (gyári adatok visszaállítása)** lehetőséget választja, akkor a telefon belső tárhelyén lévő összes adat törlődik, a visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot az adatokról.

Szabályozási és biztonsági előírások

Érintse meg az olyan termékinformációk megtekintéséhez, mint amilyen a termékmodell, a gyártó címe, az IMEI, a CU-referencia, a Bluetooth-dizájn száma stb.

Felhasználói élményt javító program

Érintse meg a felhasználói élményt javító programhoz való csatlakozáshoz, hogy továbbfejleszthessük termékdizájnunkat és az általános felhasználói élményt.


5 Hozza ki a legjobbat készülékéből

FOTA upgrade

Frissítse a telefonja szoftverét a FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade segítségével.

Az alkalmazáslista Frissítések elemének eléréséhez érintse meg a **Beállítások > Rendszer > Rendszerfrissítés** menüpontot. Frissítések keresése előtt be kell kapcsolnia az adatkapcsolatot vagy csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózatra.

Ha be van kapcsolva a Wi-Fi, akkor a rendszer meg tudja állapítani, hogy van-e elérhető új firmware-verzió, és ha van, akkor automatikusan el tudja indítani a letöltést.

Ha a **Beállítások > Rendszer > Rendszerfrissítés >  > Frissítési beállítások > Automatikus frissítés** ki van kapcsolva, egy felbukkanó párbeszédpanelen megkérdezi, hogy töltsön le egy új firmware verziót, amelyet a telefon felfedezett, vagy nem akarja azt figyelmen kívül hagyni.

A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetőek legyenek.

6 Hibaelhárítás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat, a készülékben keletkezett hiba elhárítása érdekében:

- Az optimális működés érdekében teljesen töltsse fel az akkumulátort.
- A telefon teljesítményének javítása érdekében távolítsa el a felesleges fájlokat vagy alkalmazásokat a telefonjáról.
- Frissítse a telefon szoftverét a **Beállítások > Rendszer > Rendszerfrissítés** menüpont segítségével.
- Állítsa vissza telefonját a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítási opciók > Összes adat törlése (gyári visszaállítás)** menüpontban. A telefonján található összes adat véglegesen törlődik. A telefon visszaállítása előtt erősen ajánlott, hogy a telefonján található adatokról biztonsági mentést készítsen.

és végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Amikor a telefon nem kapcsolódik be, töltsse legalább 20 percig, hogy biztosítsa a szükséges minimális töltöttségi szintet. Ezt követően próbálja meg újra bekapcsolni.
- Amikor a bekapcsolási animáción nem tud túllépni, és a felhasználói felület nem elérhető, újraindításhoz tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot. Ez elhárítja a harmadik féltől származó alkalmazások által okozott rendszerhibákat.

A telefon több percig nem válaszolt

- Amennyiben a telefonja nem válaszol, tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a készülék kikapcsol, majd indítsa újra.
- Ha még mindig nem működik, állítsa vissza telefont.

A telefon magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy a képernyő le legyen zárva olyankor, amikor nem használja a telefont, és hogy a **Be-/kikapcsoló** gombot ne nyomja meg véletlenül, miközben a képernyőzár fel van oldva.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- Ha még mindig nem működik, állítsa vissza telefont vagy frissítse a szoftvert.

- Ha a probléma egy bizonyos harmadik féltől származó alkalmazás használata közben jelentkezik, győződjön meg róla, hogy az alkalmazás kompatibilis a készülékével és az Android verziójával. Próbálja meg eltávolítani a harmadik féltől származó alkalmazást.

A telefon nem töltődik fel rendesen

- Győződjön meg arról, hogy olyan töltőt használ, amely megfelel az összes vonatkozó szabványnak.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve állt, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg az akkumulátor töltésjelző megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0°C (32 °F) és 45°C (113 °F) között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.


A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs szolgáltatás” üzenet jelenik meg.

- Ellenőrizze a telefonja internet csatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon meg a hálózathoz egy másik, fizikai helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes.
- Ha a hálózat túl van terhelve, próbáljon később csatlakozni.
- Próbálja meg bekapcsolni a „Repülőgép üzemmódot” pár másodpercig, majd kapcsolja ki.

Érvénytelen SIM-kártya

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen megsérülve.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája szolgáltatása elérhető.

A telefonom nem tud kimenő hívásokat kezdeményezni.

- Győződjön meg arról, hogy érvényes számot tárcsázott, és hogy megérintette az  ikont.

- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és körzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le a kimenő hívásokat.
- Győződjön meg arról, hogy telefonja nincs repülőgép üzemmódban.

A telefonom nem tud bejövő hívásokat fogadni.

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van kapcsolva és csatlakozott egy hálózathoz (ellenőrizze a hálózat túlterheltségét vagy elérhetőségét).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Győződjön meg arról, hogy telefonja nincs repülőgép üzemmódban.

Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosíthatta a nevét vagy számát.

Nem találok a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e meghibásodva.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívás közben a **Hangerő** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térerőt. Menjen át egy erősebb jelerősségű helyiségbe.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja vevőkészüléke, csatlakozója és hangszórója tiszta legyen.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy ennek a funkciónak a használatához nincs-e szükség egy TCL tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen mentette-e el a telefonszámot a telefonkönyvben.
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta az országhívószámot, ha nemzetközi számot hív.

Nem tudok névjegyet hozzáadni

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája telefonkönyve nem telt-e meg; töröljön néhány névjegyet vagy mentsen le néhányat a telefonja memóriájába.

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudok hozzáférni a hangpostámhoz.

- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a szolgáltató hangpostaszámát a **Hangposta száma** mezőben.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

Nem tudok MMS üzeneteket küldeni és fogadni

- Ellenőrizze a telefon memóriáját: előfordulhat, hogy megtelt.
- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával, hogy ellenőrizze a szolgáltatás elérhetőségét, és az MMS beállításokat.
- Ellenőrizze a szerverközpont számát vagy a saját MMS profilját a szolgáltatójánál.
- A szerverközpont foglalt lehet. Próbálja újra később.

SIM-kártya PIN-kódja zárolva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód (személyes kioldó kód) megszerzéséhez.

Nem tudom csatlakoztatni a telefonomat a számítógéphemhez

- Ellenőrizze, hogy az USB-port nincs eltörve. Ha nem működik, számítógépén próbálkozzon egy másik USB-porttal.

- Ellenőrizze az USB illesztőprogramok megfelelő telepítését.
- Ha Windows alapú számítógépet használ, győződjön meg arról, hogy az támogatja az MTP üzemmódot. Ha Mac alapú számítógépet használ, telepítse az Android File Transfer alkalmazást a www.android.com/filetransfer/ weboldaltól.

Nem tudok új fájlokat letölteni

- Ellenőrizze, hogy elégséges telefonmemória áll rendelkezésére a letöltéshez.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál.

A telefont nem lehet felismerni Bluetooth-on keresztül.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható.
- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Az akkumulátor túl gyorsan lemerül

- Győződjön meg arról, hogy betartja a teljes töltéshez szükséges időt (minimum 120 perc).
- Részleges töltés esetén a töltésjelző téves adatot mutathat. A pontos töltöttségi szint kijelzéséhez várjon legalább 20 percet a töltő eltávolítása után.
- Állítsa a képernyő fényerejét megfelelő szintre.
- Hosszabbítsa meg az e-mail automatikus ellenőrzését, amennyire csak lehetséges.
- A híreket és időjárás-jelentést manuálisan frissítse, vagy a lehető leghosszabb időre állítsa be az automatikus frissítést.
- Lépjen ki a háttérben futó alkalmazásokból, amennyiben ezeket hosszabb ideig nem használja.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, Wi-Fi-t vagy GPS-t, ha nem használja ezeket.

A telefon felmelegszik a hosszabb beszélgetések, játékok futtatása, internetböngészés vagy egyéb komplex alkalmazások futtatása következtében

- Ez a melegedés természetes következménye a processzor által végzett jelentős adatfeldolgozásnak. A fenti műveletek befejezését követően a telefonja visszahűl normál hőmérsékletre.

A gyári adatok visszaállítását követően a Google fiókom belépési adatainak megadása nélkül nem tudom a telefonomat használni.

- A visszaállítást követően meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait, amelyeket eredetileg használt a telefonján.
- Ha nem emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveleteit.
- Ha még mindig nem sikerül hozzáférnie a telefonjához, forduljon a hivatalos szervizközponthoz, de ne feledje, ez nem fog garanciális esetnek minősülni.

Elfelejttem a telefonnal kapcsolatos jelszavakat/kódokat/kulcsokat

- Végezze el a gyári adatok visszaállítását.
- Ha még mindig nem sikerül hozzáférnie a telefonjához, forduljon a hivatalos szervizközponthoz, de ne feledje, ez nem fog garanciális esetnek minősülni.

Az érintőképernyő megérintése után nem történik semmi

- Ellenőrizze, hogy a képernyő nem sérült-e meg. Ha megsérült, készítsen biztonsági másolatot az adatairól, majd vigye el a készüléket és a vásárlást igazoló számlát a szervizközpontunkba, ahol professzionális segítséget kaphat.
- Ha a probléma egy harmadik féltől származó alkalmazás használata közben jelentkezik, győződjön meg róla, hogy az alkalmazás kompatibilis a készülékével és az Android verziójával. Próbálja meg eltávolítani a harmadik féltől származó alkalmazást.
- Ellenőrizze, hogy a hiba töltést közben fordul-e elő. Ha igen, azt javasoljuk, próbálja ki a eredeti töltőt és adatkábelt.

(Megjegyzés: A nem szabványos töltők és adatkábelek feszültségének instabilitása miatt az érintőképernyő nem reagál).

- Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet, ahol a készüléket használja se nem túl meleg, se nem túl hideg. A kapacitív érintőképernyő normál üzemi hőmérséklete $-10\text{ °C} \sim 60\text{ °C}$. A túl magas vagy alacsony hőmérséklet az érintőképernyő reakcióképtelenségét okozza.
- Ha képernyővédő van a képernyőn, ellenőrizze, hogy az eltávolítása után működik-e az érintőképernyő.
- Győződjön meg róla, hogy az érintőképernyőn nincsenek foltok, például víz vagy izzadság. Ha vannak, törölje le a képernyőt, és próbálja újra.
- Ha még mindig nem működik, állítsa vissza telefont vagy frissítse a szoftvert.

Nem lehet bekapcsolni a kamera vaku üzemmódját

- Töltse a készüléket, amíg az akkumulátor töltöttségi szintje el nem éri a 30%-ot. A kamera vakuja nem használható, ha az akkumulátor alacsony töltöttségi szinttel rendelkezik.
- Törölje a **Kamera** alkalmazás gyorsítótárát.

Egy adott alkalmazás gyorsítótárának törléséhez lépjen a főmenübe, és válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Összes alkalmazás megtekintése > Kamera > Tárhely és gyorsítótár**, majd a **Tárhely törlése** és a **Gyorsítótár törlése** opciót.

- Húzza lefelé a gyorsbeállítások sávot bármelyik felületen, érintse meg a zseblámpa ikont, hogy ellenőrizze, működik-e a vaku a készülékén.
- Ellenőrizze, hogy a kamera be van-e állítva a speciális felvételi módra. Bizonyos effektusok eléréséhez a program letiltja a vaku használatát. Kérjük, váltson vissza a kamerán normál felvételi módra.

Hogyan lehet biztonsági mentése készíteni a készülékem adatairól

- Lépjen a **Beállítások > Rendszer > Biztonsági mentés** menüpontba (lásd: „4.25 Rendszer > Biztonsági mentés”)

7 Műszaki adatok

Platform:

- MediaTek Dimensity 7300

OS:

- Android 16

Memória⁽¹⁾:

- ROM-memória: 512 GB vagy 256 GB alap
- RAM-memória 8 GB LPDDR4X alap + kiegészítő RAM-kiterjesztés, 16 GB

Méret (H × Sz × V):

- 169,4×80,05×7,98 mm

Tömeg:

- 208 g

Képernyő:

- 6,9", 1080 X 2340FHD+ NXTPAPER 4.0

Hálózat:

- GSM: Sáv: 2/3/5/8
- 3G: Sáv: 1/2/4/5/8
- 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/38/40/41/42/66
- 5G SA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78
- 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/75/77/78

Csatlakozási lehetőségek:

- Bluetooth 5.4
- 802.11a/ b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz és 5 GHz, Wi-Fi 6e
- Type C (A hangot is beleértve)

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

Kamera:

- Hátsó kamera: 50 MP 1,0 um OIS+8 MP AF UW+ Villogás (2 az 1-ben)
- Elülső kamera: 32 M

Akkumulátor⁽¹⁾:

- Névleges kapacitás: 5000 mAh
- Jellemző kapacitás: 5200 mAh

Érzékelők:

- GPS
- Gyorsulásmérő (G-szenzor)
- Közelségérzékelő
- Fényérzékelő
- Elektronikus iránytű
- Giroszkóp
- Légnyomásmérő: Kompatibilis

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

⁽¹⁾ Az eredeti akkumulátort szigorú biztonsági vizsgálatoknak vetettük alá a vonatkozó szabványoknak való megfelelés érdekében. Az eredetitől eltérő akkumulátorok használata veszélyesnek bizonyulhat.

8 Az ECO kivételre vonatkozó műszaki információk

Akkumulátorban található kobalt:

- $x < 2 \text{ g}$

Kondenzátorokban található tantál:

- $x < 0,01 \text{ g}$

Hangszórókban, vibrációs motorokban és más mágnesekben található neodímium:

- $x > 0,2 \text{ g}$

Arany az összes alkatrészben:

- $x < 0,02 \text{ g}$

Újrahasznosíthatósági arány:

- 82,20 %

A termékben vagy a termék alkatrészében található újrahasznosított tartalom indikatív százalékos aránya:

- nem ismert

Külső behatásokkal szembeni védetség besorolása:

- IP68

Minimális akkumulátor-üzemidő ciklusokban, ciklusok száma:

- 1000

9 Tartozékok

Standard tartozékok (műanyagmentes csomagolás)

- TypeC 2.0 kábel
- SIM-kártya PIN-kódja
- Rövid használati utasítás
- Hátlapfólia
- RAM-kiterjesztés matrica
- Polikarbonát tok



- A tartozékok országtól és szolgáltatótól függően eltérhetnek.
- Kizárólag a készülékhez mellékelt TCL akkumulátorokat és tartozékokat használja.

10 Licencek



A Bluetooth SIG, Inc. által engedélyezett és tanúsított TCL T807D Bluetooth-dizájn-száma: Q364697



Wi-Fi Alliance tanúsítvánnyal

INSPIRE GREATNESS