

KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL TERMÉKET VÁSÁROLT!

A teljes körű szolgáltatás érdekében regisztrálja a terméket a következő weboldalon:
www.whirlpool.eu/register




A készülék használata előtt gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat.

A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállítási keretet.

Az eltávolításra vonatkozó részletes utasítások az Üzembe helyezési útmutatóban találhatók.

KEZELŐPANEL

- 1 Programválasztó gomb/„BE/KI”
- 2 „Hőmérséklet” gomb
- 3 „Centrifuga”/„Öblítővíz megtartása” gomb
- 4 „Gyors/Intenzív”/Gyerekszár gomb
- 5 „Gőz opció”/„FreshCare” gomb
- 6 „Vízhasználati mód”/„Előmosás” gomb
- 7 „Késleltetés” gomb
- 8 „Indítás/Szünet” gomb

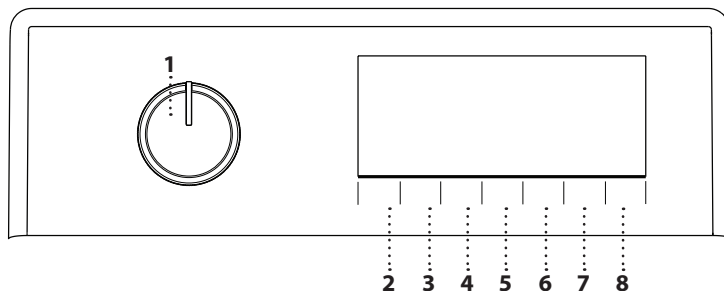

JELZÉSEK

Ajtó zárva

Gyerekszár

Késleltetés

Hiba: Vízcsap elzárva

PROGRAMTÁBLÁZAT

Maximális töltet 6,5kg Az áramfogyasztás kikapcsolt módban 0,50 W / bekapcsolva hagyva 0,50 W					Mosószerek és adalékok			Javasolt mosószér		Maradék nedves-ségtartalom % *	Energiafogyasztás kWh	Összes víz (l)	Mosási hőmérséklet °C	
Program	Hőmérséklet		Max. centrifugálási sebesség (fordulat/perc)	Maximális töltet (kg)	Időtartam (ó:p)	Előmosás	Fő mosás	Lágyító	Por					Folyadék
	Beállítás	Tartomány												
Eco 40-60	40 °C	40 °C-60 °C	1100	6,5	03:23	-	●	○	✓	✓	50	0,704	52	37
			1151	3,25	02:39	-	●	○	✓	✓	52	0,290	42	29
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✓	✓	58	0,155	32	24
Pamut	40 °C	●-90 °C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,400	80	40
Műszálas	40 °C	●-60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,880	71	40
Vegyés	40 °C	●-40 °C	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Gyors 28'	30 °C	●-90 °C	1200	6,5	00:28	-	●	○	✓	✓	62	0,120	55	23
Paplan	40 °C	●-60 °C	1000	1 db szimpla paplan	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Kímélő / Gyapjú	40 °C	●-40 °C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Dobtisztítás	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Öblítés és centrifuga	-	-	1200	6,5	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Centrifuga és leeresztés	-	-	1200	6,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SteamRefresh (ha van ilyen)														
20 °C	20 °C	20 °C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,200	80	20
Sport	40 °C	●-40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
Sötét színek/Farmer	40 °C	●-40 °C	1200	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Ingek (ha van ilyen)	40 °C	●-60 °C	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Intenzív mosás	60 °C	20 °C-90 °C	1200	6,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
SenseWash (ha van ilyen)														


● Adagolás szükséges ○ Adagolás opcionális

A készülék által a program elején kijelzett idő a leggyakrabban használt töltetméretre vonatkozik. Ez eltérhet a használati utasításban megadott maximális terhelési értékektől.

Eco 40-60 – Az EU környezetbarát tervezésről szóló 2019/2014 rendeletének megfelelő tesztprogram. A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében. Csak kijelző: A kijelzőn látható centrifugálási fordulatszám némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől
Minden tesztintézet számára
 Hosszú mosási program pamutszövetekhez: állítsa a Pamut mosási programot 40 °C-ra. Hosszú mosási ciklus műszálas szövetekhez: állítsa a Műszálas mosási programot 30 °C-ra. Adott helyszínen az alábbi adatok a beszívott víz hőmérsékletétől, a víznyomástól stb. függően eltérhetnek.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. A fedél fogantyúja
2. Fedél
3. Kezelőpanel
4. Mosószér-adagoló
5. Dob
6. Vízszűrő – a borítás mögött
7. Mozdítható kar (a modelltől függően)
8. Állítható lábak (x2)

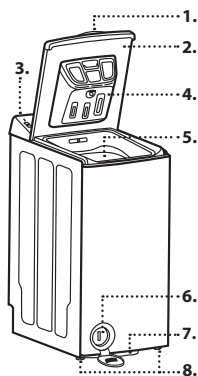

A programok hozzávetőleges időtartama az alapértelmezett beállításokra vonatkozik, opciók nélkül. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

* A program vége után és a maximálisan kiválasztható centrifugálási sebességgel történő centrifugálás után, alapértelmezett programbeállításban.

** A program időtartama megjelenik a kijelzőn.

6th Sense – Az érzékelő technológia a mosási töltethez igazítja a vízmennyiséget, az energiát és a program időtartamát.

MOSÓSZÉR-ADAGOLÓ

Fő mosótartály
 Mosószér a főmosáshoz, folteltávolító vagy vízlágyító.

Előmosási tartály
 Mosószér az előmosáshoz.


Öblítőtartály
 Öblítő. Folyékony keményítő. Fehéritő.

Csak a „max” jelzésig öntsön lágyítót, keményítőt vagy fehéritőoldatot.

Kioldó / záró gomb

Nyomja meg a tálcá tisztítás céljából történő eltávolításához.

Nyomja be a tálcá visszahelyezéséhez, amíg kattantást nem hall.

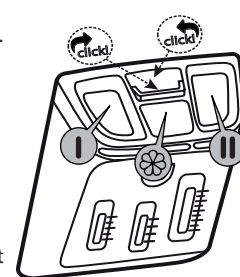

PROGRAMOK

Az Ön által használt ruhaneműhöz megfelelő program kiválasztása érdekében mindig tartsa be a ruhanemű ápolási címkéjén található utasításokat. A kád szimbólumban megadott érték a ruha mosásához ajánlott maximális hőmérséklet.



Eco 40-60

Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amelyeket 40 °C-on vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban lehet együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

△ A program az előírásoknak való megfelelés érdekében csak 40 °C-on fut.

Pamut

Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós pamutruhák mosásához.

Műszálás

Műszálás anyagból (pl. poliészter, viszkóz stb.) vagy műszálás anyag és pamut keverékből készült, szennyezett ruhák mosására alkalmas.

Vegyes

Ellenálló pamutból, lenvászonból, műszálás anyagból és kevert szövetből készült, enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű ruhák mosásához.

Gyors 28'

Ezzel a programmal rövid idő alatt moshatja ki enyhén szennyezett vagy foltmentes pamutruhát, de törőlközők és vastag pamutruházat mosására nem alkalmas. A program időtartama 14 percre csökkenthető, ha a gyorsmosási funkciót választja. A gyorsmosási funkció kiválasztása esetén legfeljebb 2 (két) kg mosnivalót szabad mosni.

Paplan

Ezt a programot a „mosógépben mosható” címkével ellátott, száltöltött paplanok mosásához használhatja. Ellenőrizze, hogy a paplant helyesen töltötte-e be, hogy elkerülje a készülék és a paplan károsodását. Vegye le a paplanhuzatot, mielőtt a paplant a készülékbe tenné. Hajtsa össze a paplant, és helyezze a készülékbe. Ezt a programot ezenkívül olyan tollkabátok, mellények, dzsekik stb. mosására használhatja, amelyek címkéjén a „mosógépben mosható” felirat szerepel.

! Csak 1 db, 135x200 méretű szimla paplant helyezzen a készülékbe. Ne mosson a mosógépben pamuttöltettel ellátott paplanokat, párnákat stb.

! Ne használja a mosógépet szőnyegek, futószőnyegek és hasonló anyagok mosására. Ellenkező esetben a készülék véglegesen károsodhat.

Kímélő / Gyapjú

Gyapjú/kényes ruhák mosásához használható. Válassza ki a ruha címkéjén feltüntetett megfelelő hőmérsékletet. A ruhákat rendkívül kíméletes mosási folyamattal mossa ki a gép, hogy ne sérüljenek.

Dobtisztítás

A megfelelő higiénia biztosítása érdekében rendszeresen (1–2 havonta egyszer) tisztítsa a dobot. A program megkezdése előtt a mosógép gőz segítségével puhítja fel a dobban lerakódott szennyeződésekkel. A programot akkor indítsa el, ha a gép teljesen üres. Ha a mosópor funkciót választja, a jobb eredmény elérése érdekében használjon mosógéphez használható por állagú vízkömentesítőt (dobtisztító anyagot).

△Ehhez a programhoz ne használjon mosó kapszulát.

A program vége után hagyja nyitva a betöltőajtót, hogy a készülék belseje megszáradjon.

△Ez nem mosási program. Ez egy karbantartási program. Ne indítsa el ezt a programot, ha van valami a gépben. Ha megpróbálja használni a gépet, az automatikusan érzékeli, hogy van benne töltet, és a gép típusától függően leállíthatja vagy folytathatja a programot. A program folytatása esetén nem érhető el hatékony tisztítás.

Öblítés és centrifuga

Külön öblítés és intenzív centrifugálási program. Strapabíró ruhaneműhöz.

Centrifuga és leeresztés

Centrifugálja a ruhákat, majd leüríti a vizet. Strapabíró ruhaneműhöz.

Ingek* (ha van ilyen)

Ez a program pamutból, illetve mű- és kevert szál anyagból készült ingek mosására szolgál. Ezt a speciális ingmosási programot használhatja különböző anyagokból készült különböző színű ingek mosásához, így biztosíthatja azok lehető legjobb kezelését.

SteamRefresh* (ha van ilyen)

Ezt a programot kis mennyiségű, foltmentes pamut-, műszálás vagy kevert anyagú ruhák gyűrődéseinek és vasalási idejének csökkentésére használhatja.

△Ez nem mosási program. Ne töltsön vegyszereket, például mosószert, fehérítőt, folttisztítót stb. a mosószert-adagolóba a program futása alatt.

*Ha a program végén gőzfunkció kerül alkalmazásra, a mosás végén a ruhák melegebbek lehetnek. A program működési körülményei miatt erre számítani lehet.

20 °C

Enyhén szennyezett ruhák 20 °C-on történő mosásához.

Sport

Enyhén szennyezett sportruházat (tréningruha, rövidnadrág stb.) mosására. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy ne lépje túl a „PROGRAMTÁBLÁZATBAN” jelzett maximális töltetet. Azt javasoljuk, hogy folyékony mosószert használjon, és fél töltetnek megfelelő adagot adjon hozzá.

Sötét színek

Ez a program alacsonyabb hőmérsékletet és mérsékelt mozgást alkalmaz, hogy megakadályozza a sötétebb ruhák kifakulását.

Intenzív mosás

Ez a program érzékeny hőmérséklet-szabályozást és további öblítési és centrifugálási programokat alkalmaz, így biztosítva, hogy minden mikroorganizmus eltávolításra kerüljön a ruhákból. 20 °C és 90 °C közötti hőmérsékleti tartományban működik.

SenseWash (ha van ilyen)

Gyakran mosható pamut, műszálás vagy kevert anyagú (pamut + műszálás) ruhák mosásához használható. A program érzékeli a mosógépbe tett ruhák típusát és mennyiségét, és automatikusan beállítja a vízfogyasztást, illetve a program időtartamát.

VIGYÁZAT

! Ne mossa gyapjú és finom ruháit ezzel a programmal.

Az automatikus program maximális mosási hőmérséklete a szennyeződés mértékétől és a ruhadarab típusától függően 60 °C.

A mosási teljesítmény nem feltétlenül lesz a kívánt szinten erősen szennyezett fehér ruhák és makacs foltok (gallér, zokni, izzadságfolt stb.) esetében. Ebben az esetben ajánlott a Pamut programot előmosással választani, és a hőmérsékletet 60 °C-ra beállítani.

Az Automatikus program a legtöbb ruhadarabfélélet helyesen felismeri, és biztonságos módon mossa.


ELŐ HASZNÁLAT

△Ehhez a lépéshez ne használjon mosó kapszulát.

A gyártási törmelékek eltávolításához válassza a „Pamut” programot 90 °C-os hőmérsékleten. Öntsön kis mennyiségű mosószert a mosószert-adagoló főmosórekeszébe (maximum a mosószergyártó által enyhén szennyezett mosnivaló ruhákhoz ajánlott mennyiség 1/3-át). Indítsa el a programot **ruha betöltése nélkül**.

KIJELZŐ

A kijelző hasznos a mosógép programozásakor, és sok hasznos információt közöl.

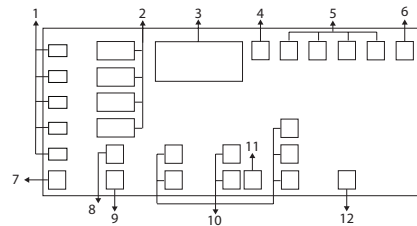

1. Hőmérséklet szimbólum
2. Centrifugálási sebesség jelzőfénye
3. Időtartamra vonatkozó információ
4. Ajtózár be van kapcsolva szimbólum
5. Mosási fázisok jelzőfényei
6. Nincs víz jelzőfény
7. Vízcsp jelzőfénye
8. Öblítővíz megtartása funkció jelzőfénye
9. Centrifugálás nélkül funkció jelzőfénye
10. Kiegészítő funkció jelzőfényei
11. Gyerekzár bekapcsolva szimbólum
12. Késletetés bekapcsolva

! Az ebben a részben használt, a gép leírására szolgáló ábrák sematikusak, és előfordulhat, hogy nem pontosan egyeznek a gép jellemzőivel.

NAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK” részben található ajánlásoknak megfelelően. Töltse be a szennyeset, zárja be a dobajtót, és ellenőrizze, hogy az megfelelően záródik. Töltse be a mosószert és a további adalékokat. Tartsa be a mosószert csomagolásán található adagolási ajánlásokat. Zárja le a fedelet. Fordítsa a programválasztót a kívánt programra, és szükség esetén válasszon bármelyik opciót. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott program időtartama (órákban és percekben). A hőmérséklet és a centrifugálási sebesség a „Hőmérséklet” vagy a „Centrifuga” gomb megnyomásával változtatható. Nyissa ki a csapot, és nyomja meg az „Indítás/Szünet” ►► gombot a mosási program elindításához. Az „Indítás/Szünet” ►► gomb világitani kezd a kijelzőn, és az ajtó lezárul. A terhelés és a bemeneti víz hőmérsékletének változása miatt a hátralévő időt bizonyos programfázisokban újonnan számítja ki a rendszer.

EGY FUTÓ PROGRAM SZÜNETELTETÉSE VAGY MÓDOSÍTÁSA

Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot, hogy a gépet szünetelő módba állítsa. Az Indítás/Szünet szimbólum villogni fog a kijelzőn.

Az aktuális program futása közben a programváltás akkor engedélyezett, ha a Gyerekzár nincs bekapcsolva. Ez a művelet megszakítja az aktuális programot.

Szennyes hozzáadása a program elindítása után: Ha az Indítás/Szünet gomb megnyomásakor megfelelő a vízszint a gépben, az ajtózár kikapcsol, az ajtó kinyílik, és lehetővé válik a ruhák betöltése. A kijelzőn látható ajtózár ikon kialszik, amikor az ajtózár kikapcsol. A ruhadarabok betöltése után csukja be az ajtót, és nyomja meg újra az Indítás/Szünet gombot a program folytatásához.

Ha az Indítás/Szünet gomb megnyomásakor a gépben lévő vízszint nem megfelelő, az ajtózár nem kapcsolható ki, a kijelzőn pedig az ajtózár ikonja továbbra is látható marad.

Ha a gép belsejében található a víz hőmérséklete meghaladja az 50 °C-ot, biztonsági okokból nem lehet kikapcsolni az ajtózárat, még akkor sem, ha a vízszint megfelelő.

AJTÓZÁR JELZŐFÉNY

A gép betöltőajtójában egy zárrendszer található, amely megakadályozza a betöltőajtó kinyitását, ha a vízszint nem megfelelő. Ha a betöltőajtó zárva van, a kijelzőn megjelenik az „Ajtó zárva” szimbólum.

PROGRAM VÉGE

A program befejezésekor a kijelzőn megjelenik a befejezést jelző szimbólum. Ha 10 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék KIKAPCSOLT állapotba vált. A kijelző és az összes jelzőfény kialszik. A befejezett programlépések megjelennek, ha megnyomja a Be/Ki gombot.

OPCIÓK

! Ha a program és a kiegészítő opció(k) kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak.

! Az opciók nem megfelelő kombinációinak a kijelölése automatikusan törölve lesz.

Gyors/Intenzív

Ezzel a funkcióval rövidítheti vagy meghosszabbíthatja a program időtartamát. A programválasztástól függően eltérések lehetnek az időnövekedések és -csökkenések tekintetében.

Ha a GYORS vagy INTENZÍV funkció LED-je nem világít, akkor a normál szennyezettségű ruhák/mosnivalók megfelelő programidőtartama jelenik meg.

Programválasztástól függően az Intenzív funkció automatikusan kiválasztásra kerülhet. Ebben az esetben a panelen az Intenzív funkció LED-je világít. Az Intenzív funkció kiválasztásával jobb mosási eredményt érhet el erősen szennyezett ruhák mosásakor.

Csökkenheti az enyhén szennyezett ruhák mosási idejét, ha az intenzív programoknál megnyomja a Gyors/Intenzív gombot. Ha a gombot egyszer nyomja meg, a LED kialszik, és a normál szennyezettségű ruhák/mosnivalók megfelelő programidőtartama kerül beállításra. Ha ugyanazt a gombot másodszor is megnyomja, a Gyors funkció LED-je kigyullad, az idő kissé csökken, és a program minimális időtartama jelenik meg, amely kevésbé szennyezett ruhákhoz alkalmas. A programok időtartama 50%-kal rövidülhet, ha ezt a funkciót választja. Az optimalizált mosási lépéseknek, a nagy mechanikai mozgékonyaságnak és az optimális vízfogyasztásnak köszönhetően a rövidebb időtartam ellenére is kiváló mosási teljesítmény érhető el.


Gőz

A gőz funkció a gőz erejét használja a tisztítási folyamat hatékonyságának növelésére. A mosógép által előállított gőz segít fellazítani és feloldani a makacs foltokat, így azok könnyebben eltávolíthatóvá válnak a mosási folyamat során. Kíméletesebb kezelést biztosít, mint a durva dörzsölés vagy a sűrűdással járó mosási módszerek. A gőz segít meglazítani a szálakat, csökkentve ezzel a ruhák károsodásának vagy túlzott kopásának kockázatát.

*Ez a funkció nem minden modell esetében érhető el.

FreshCare

Válassza ezt az opciót, ha a program vége után nem tudja hamar teregetni a ruhákat, vagy ha hajlamos a mosógépben felejtetni a töltetet. Ez segít frissen tartani a ruhákat. A mosógép a program befejezése után időszakszerűen elkezd a mosott ruhák szárítását. Az időszakos átforgatás a mosási program befejezése után körülbelül 8 óráig tart, és a „FreshCare” gomb megnyomásával bármikor leállítható. Ez után eltart egy darabig, amíg ki tudja nyitni az ajtót.

A „FreshCare” szakasz befejezését követően a kijelzőn a következő jelenik meg: 

Extra opciók

Ez a kiegészítő funkció-gomb lehetővé teszi a Víztakarékos, Előmosás, Extra öblítés vagy Extra víz funkciók kiválasztását, a készülék típusától függően. A kiválasztással kapcsolatban az adott kiegészítő funkció leírásában található részletes információkat.

Víztakarékos

Válassza ki ezt a funkciót a Vízhasználati mód kiegészítő funkció-gombjának egyszeri megnyomásával az összes olyan program esetében, amely a Program és fogyasztás táblázat szerint kiválasztható. Ez a funkció olyan enyhén szennyezett ruhák mosáshoz készült, amelyekhez csak kis mennyiségű mosószer szükséges (lásd „Tipp a helyes mosáshoz”). A vízfelhasználás csökkentésével környezetbarát mosást tesz lehetővé, anélkül, hogy a mosási teljesítmény romlana.

Extra öblítés

Ezt a funkciót minden olyan programhoz használhatja, amely a Program és fogyasztás táblázat szerint kiválasztható. Ezt a funkciót a Vízhasználati mód gomb kétszeri megnyomásával választhatja ki azoknál a programoknál, amelyeknél kiválasztható a kiegészítő Víztakarékos funkció, illetve a Vízhasználati mód gomb egyszeri megnyomásával azoknál a programoknál, amelyeknél a kiegészítő Víztakarékos funkció nem választható ki.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék a főmosás után elvégzett öblítésen felül további öblítést is végrehajtsa. Így csökkenthető annak a kockázata, hogy az érzékeny bőrűek (csecsemők, bőrrallergiával küzdők stb.) ki legyenek téve a mosott ruhákban maradt minimális mosószer-maradványok hatásának.

Előmosás

Ennek a funkciónak a kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő kiegészítő funkció-gombot 3 másodpercig. Előmosás csak erősen szennyezett ruhák esetében javasolt. Az előmosás kihagyásával energiát, vizet, mosószert és időt takaríthat meg.

Késleltetett indítás

A késleltetési funkció kiválasztásakor a program indítása előtti késleltetési idő órában jelenik meg (például 1 óra, 2 óra). A program elindulása után a program végéig hátralévő idő órában és percben (pl. 01:30) kerül kijelzésre. A Késleltetés funkcióval a késleltetés ideje

akár 24 óra is beállítható. A Késleltetés gomb megnyomása után megjelenik a program becsült befejezési ideje. Ha a Késleltetés be van állítva, a Késleltetés jelzőfény világít. Ahhoz, hogy a Késleltetés funkció aktiválódjon, és a program a megadott idő leteltével befejeződjön, az idő beállítása után meg kell nyomnia az Indítás/Szünet gombot. A Késleltetés funkció törléséhez kapcsolja ki és be a készüléket úgy, hogy a programválasztó gombot Be/Ki állásba fordítja.

Hőmérséklet

Új program kiválasztása esetén a programhoz ajánlott hőmérséklet megjelenik a hőmérséklet-kijelzőn. Lehetséges, hogy az ajánlott hőmérsékleti érték nem a jelenlegi programhoz választható maximális hőmérséklet. A hőmérséklet megváltoztatásához nyomja meg a Hőmérséklet-szabályozó gombot. A hőmérséklet fokozatosan csökken. A mosás megkezdése után is megváltoztathatja a hőmérsékletet. Ez csak akkor hajtható végre, ha a mosási lépések ezt lehetővé teszik.


Centrifuga (az Öblítővíz megtartása funkcióval)

Új program kiválasztásakor a kiválasztott program ajánlott centrifugálási sebessége megjelenik a Centrifugálási sebesség kijelzőjén. Lehetséges, hogy az ajánlott centrifugálási sebesség értéke nem a jelenlegi programhoz választható maximális centrifugálási sebesség. A centrifugálás sebességének megváltoztatásához nyomja meg a Centrifugálási sebességének beállítására szolgáló gombot. A centrifugálási sebesség fokozatosan csökken. Ezután, a termék modelljétől függően, a kijelzőn megjelenik a „Öblítővíz megtartása” és a „Centrifugálás nélkül” opció. Ha a program befejezése után nem szándékozik azonnal kivenni a mosott ruhákat, akkor az Öblítővíz megtartása funkcióval megakadályozhatja, hogy a gépben lévő víz hiányában a ruhák összegyűrdjenek. Ez a funkció a program végén használt öblítővízben tartja a mosott ruhákat. Ha a Öblítővíz megtartása funkció után centrifugálni szeretné a ruhákat: 1. Állítsa be a centrifugálási sebességet. 2. Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot. A program folytatódik. A gép leereszti a vizet és centrifugálja a ruhákat. Ha a program végén a centrifugálás nélkül szeretné leengedni a vizet, használja a Centrifugálás nélkül funkciót. A centrifugálási sebességét a mosás megkezdése után is megváltoztathatja, ha a mosási lépések ezt lehetővé teszik. Ha a lépések nem teszik lehetővé, akkor nem hajthatók végre módosítások.

GYEREKZÁR

A kezelőpanel gombjait lezárhatja a nem rendeltetésszerű használat ellen (pl. gyermekektől védve). Tartsa lenyomva a megfelelő kiegészítő funkció-gombot 3 másodpercig. Miután a kijelzőn véget ért a „3-2-1” visszaszámlálás, megjelenik a Gyerekzár szimbólum. Amikor ez a figyelmeztetés megjelenik, felengedheti a 3-as számú kiegészítő funkció-gombot. A gyerekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva a megfelelő kiegészítő funkció-gombot 3 másodpercig. Miután a kijelzőn véget ért a „3-2-1” visszaszámlálás, eltűnik a Gyerekzár szimbólum.

FEHÉRÍTÉS

Mossa a szennyesét a kívánt Pamut vagy Műszálás programmal, megfelelő mennyiségű klóros fehérítőt adva a Lágyító  rekeszbe (a fedelet gondosan zárja le). Közvetlenül a program befejezése után fordítsa el a „Programválasztó” gombot, és indítsa el újra a kívánt programot, hogy a maradék fehérítőszagot eltüntesse; ha kívánja, lágyítót is adhat hozzá. **Soha ne tegyen egyszerre klóros fehérítőt és lágyítót a lágyító rekeszbe.**

TANÁCSOK ÉS TIPPEK

A ruhanemű szétválogatása a következők szerint

Anyag típusa/kezelési címke (pamut, kevert szövet, műszálás, gyapjú, kézzel mosható darabok). Szín (válassza szét a színes és a fehér ruhákat, az új színes darabokat mossa külön). Finom mosás (a kis méretű darabokat, például nejlonharisnyát, illetve a például rézkapoccsal rendelkező ruhadarabokat mossa mosózsákban vagy cipzáras párnahuzatban).

Üritse ki a zsebeket

Érmék, biztosítótűk és öngyújtók kárt tehetnek a ruhákban és a mosógép dobjában.

A berendezés belseje

Ha soha vagy csak ritkán mos 90 °C-on, akkor javasoljuk, hogy időnként futtasson le egy 90 °C-os programot mosás nélkül, kis mennyiségű mosószer hozzáadásával, hogy a készülék belseje tiszta maradjon.

Kövessze az adagolási ajánlást / adalékanyagokat

Ez optimalizálja a tisztítási végeredményt, elkerüli a túlzott mennyiségű mosószer által okozott maradványok lerakódását a ruhán, amelyek irritációt okoznak, illetve pénzt is megtakarít azzal, hogy elkerüli a túlzott mértékű mosószerhasználatot.

Alkalmazzon alacsony hőmérsékletet és hosszabb időtartamot

Energiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb programok általában azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten, hosszabb időtartamig futnak.

Figyelje a kapacitást

A mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT” táblán jelölt kapacitás alapján töltsse fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatással van a centrifugálás fordulatszáma: minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Bármilyen tisztítás és karbantartás esetén kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a csatlakozóját a fali aljzatból. Ne használjon gyúlékony folyadékot a mosógép tisztításához. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (évente legalább 4 alkalommal).


A mosógép külsejének tisztítása

A mosógép külső részének tisztításához használjon puha, nedves törülköndőt. A kezelőpanel megtisztításához ne használjon ablaktisztítót vagy általános tisztítószert, súrolóport és hasonló anyagokat – ezek károsíthatják a panel nyomtatott felületét.

Mosószer-adagoló

Rendszeresen, évente legalább háromszor-négyszer tisztítsa, hogy megelőzze a mosószer felhalmozódását:


Nyomja meg a kioldógombot  a mosószer-adagoló kioldásához, majd vegye ki azt. Az adagolóban kis mennyiségű víz maradhat, ezért azt függőleges helyzetben kell tartani. Az adagolót folyóvízzel mossa ki. A tisztításhoz távolítsa el az adagoló hátulján található cső kupakját. Helyezze vissza a szifonfedeleket az adagolóba (ha eltávolította). Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az adagoló alsó füleit a fedél megfelelő nyílásaiba helyezi, és addig nyomja az adagolót a fedélhez, amíg az a helyére nem rögzül. Nyomja be a zárógombot , amíg kattanást nem hall.

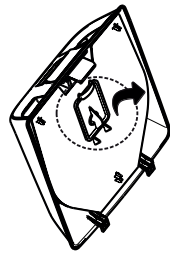

Bizonyosodjon meg arról, hogy a mosószer-adagoló helyesen lett visszahelyezve.

A vízellátás csövének ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vízbevezető cső nincs-e megtörve vagy elrepedve. Ha megsérült, vevőszolgálatunk vagy a helyi vízszolgáltató segítségével cserélje ki a csövet egy újra. A cső típusától függően: Atlátszó bevonatú vízbevezető cső esetén rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e rajta helyi elszíneződések. Ha vannak, a cső kilyukadhatott, és ezért ki kell cserélni.

Vízlezáró cső  esetén (ha van ilyen): ellenőrizze a biztonsági szelep kis betekintőablakát (lásd a nyilat).

Ha piros, akkor a vízlezáró funkció aktiválódott, és a csövet ki kell cserélnie egy újra. A cső leválasztásához nyomja a kioldógombot (ha van), miközben a cső lecsavarását végzi.

A vízellátás csövében lévő hálós szűrők tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa (évente legalább két-három alkalommal).

Zárja el a csapot, és lazítsa meg a bemeneti tömlőt a csapon. Tisztítsa meg a belső hálós szűrőt, és csavarja vissza a vízbevezető tömlőt a csapra. Ezután csavarja le a vízbevezető csövet a mosógép hátuljáról. Húzza le a hálós szűrőt a mosógép csatlakozójáról egy univerzális fogóval, és tisztítsa meg. Szerelje vissza a hálós szűrőt, és csavarja vissza a szívótömlőt. Nyissa meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozások teljesen vízzáróak.

A vízsűrű tisztítása/a maradékvíz leengedése

A mosógép öntisztító szivattyúval van ellátva. A szűrő a szennyesben hagyott tárgyakat, például gombokat, érméket, biztosítótűket stb. tartja vissza. Ha forró vizes mosóprogram futott, a leürítése előtt várja meg, hogy a víz lehűljön. Tisztítsa ki rendszeresen a vízsűrőt, hogy elkerülhető legyen az eltömődése, ami miatt a víz nem tud leürülni. Ha a víz nem folyik le, ellenőrizze azt is, hogy a ház lefolyócsöve nem dugult-e el.

Egy érmével nyissa ki a szűrő fedelét. Helyezzen egy széles, lapos edényt a vízsűrő alá a kifolyó víz összegyűjtéséhez. Lassan forgassa a szűrőt


az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a víz ki nem folyik. A vizet a szűrő eltávolítása nélkül hagyja kifolyni. Ha megtelt az edény, az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva zárja le a vízsűrőt. Ürítse ki az edényt. Ismételje meg az eljárást többször is, amíg az összes víz le nem ürítette. Helyezzen egy felmosórongyot a vízsűrő alá, amely felfogja a távozó kevés vizet. Ezután az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva vegye ki a szűrőt. Tisztítsa meg a vízsűrőt (távolítsa el róla a szennyeződések, és mossa át folyó vízzel) és a szűrő rekeszét. Győződjön meg róla, hogy a szivattyú járókereke (a szűrő mögötti házban) nincs elzáródva. Helyezze be a vízsűrőt, és zárja be a szűrőfedeleket: A szűrőt a beszereléséhez fordítsa el jobbra a helyén. Győződjön meg róla, hogy annyira becsavarta, amennyire csak lehet. A vízsűrő vízzáróságának teszteléséhez öntsön körülbelül 1 liter vizet a dobba, és ellenőrizze, hogy a víz nem szivárog ki a szűrőből. Ezt követően zárja le a szűrő borítását.

Fedéltömítés

Rendszeresen ellenőrizze a fedéltömítés állapotát, és időnként nedves ruhával tisztítsa meg.

A dob és a kád közé esett tárgy kiszedése

Ha egy tárgy véletlenül a dob és a kád közé esik, a kivehető dobemelők egyikének segítségével kiszedheti azt. Húzza ki a mosógép tápkábelét. Távolítsa el a szennyet a dobból. Csukja be a dobszárnyakat, és fordítsa el a dobot egy fél fordulattal (a ábra). Egy csavarhúzóval nyomja meg a műanyag véget, miközben az emelőt a kezével balról jobbra csúsztatja (b, c ábra), és az bele fog esni a dobba. Nyissa ki a dobot. A tárgyat kiveheti a dob nyílásán keresztül. Szerelje vissza az emelőt a dob belsejében: Helyezze a műanyag hegyet a dob jobb oldalán lévő lyuk fölé (d ábra). Ezután csúsztassa a műanyag emelőt jobbról balra, amíg be nem kattan. Zárja be ismét a dobszárnyakat, fordítsa el a dobot fél fordulatot, és ellenőrizze a penge helyzetét minden rögzítési pontján. Csatlakoztassa újra a mosógép tápellátását.

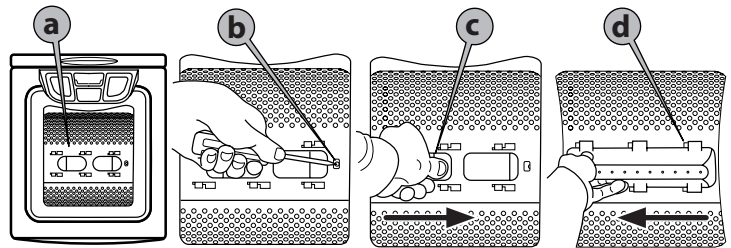





SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

Húzza ki az elektromos csatlakozódugót, és zárja el a vízcsapot. Válassza le a vízbevezető csövet a vízcsapról, majd távolítsa el a leeresztőcsövet a víz leengedésére használt pontról. Engedje ki a csövekben és a mosógépben maradt vizet, majd rögzítse úgy a csöveket, hogy ne sérülhessenek meg szállítás közben. A gép mozgatásának megkönnyítése érdekében húzza ki kézzel egy kicsit az elülső alsó részen található mozgókart (ha van ilyen az Ön modelljén). Húzza ki a mosógépet, hogy a lábak megállítsák. Ezt követően tolja vissza a mozgókart az eredeti stabil helyzetbe. Szerelje vissza a szállítási keretet. Ehhez fordított sorrendben hajtsa végre az ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ szállítási rögzítőkeret eltávolításánál ismertetett lépéseit.

HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosógép bizonyos okokból esetenként nem működik megfelelően. Javasoljuk, hogy mielőtt hívná a vevőszolgálatot, ellenőrizze, hogy az alábbi lista segítségével egyszerűen megoldható-e a probléma.

Rendellenesség:	Lehetséges okok / Megoldás:
A mosógép nem kapcsol be és/vagy a program nem indul el.	<ul style="list-style-type: none">A csatlakozó nincs behelyezve a konnektorba, vagy nincs eléggé bedugva, hogy érintkezzen.Áramszünet lehetett.A fedél nincs megfelelően lezárva.A „Gyerekszár”  3 sec funkció aktiválva van (ha van ilyen lehetőség).A mosógép energiatakarékosági okokból automatikusan kikapcsol a program kezdete előtt vagy a program vége után. A mosógép bekapcsolásához a programválasztót először fordítsa „Ki/Be” állásba, majd ismét a kívánt programra.
A program nem indul el, vagy a program közben leáll.	<ul style="list-style-type: none">Nem nyomta meg az „Indítás/Szünet”  gombot.A vízcsap nincs kinyitva.A „Késleltetés” lett beállítva.Lehetséges, hogy a ház lefolyócsöve eldugult.
A készülék megáll a program közben, és az „Indítás/Szünet” jelzőfény villog a kijelzőn.	<ul style="list-style-type: none">Az „Öblítővíz megtartása” opció aktiválva van (ha elérhető a berendezésen).Megváltozott a program, válassza ki újra a kívánt programot, majd nyomja meg az „Indítás/szünet”  gombot.
A készülék remeg.	<ul style="list-style-type: none">A mosógép nincs vízszintes helyzetben.A szállítókeretet nem távolították el; a mosógép használata előtt – a szállítókeretet el kell távolítani.
A centrifugálás végeredménye nem kielégítő. A mosott ruhák továbbra is nagyon nedvesek.	<ul style="list-style-type: none">A szennyes terhelésének a kiegyensúlyozatlansága a centrifugálás során megakadályozta a centrifugálási fázist, hogy elkerülje a mosógép károsodását. A mosott ruhák ezért továbbra is nagyon nedvesek. A kiegyensúlyozatlanság oka lehet: kis mosási töltet (ami csak néhány nagy vagy nedvszívó tárgyból áll, pl. törülközők), vagy nagy/nehéz tételek, amiket mosni szeretne.Lehetőség szerint kerülje a kis méretű töltetet.A „Centrifuga” gomb alacsony sebességre lett beállítva.
A „Vízcsap elzárva”  jelzőfény kigyullad.	<ul style="list-style-type: none">A készüléknek nincs vagy nem elegendő a vízellátása.

A CIKLUSSZÁMLÁLÓ MEGNYITÁSA

A gép kikapcsolt állapotában a 4-es és 5-ös kiegészítőfunkció-gombokat hosszan megnyomva 3-2-1-es visszaszámlálás indul, amely után megjelenik a géppel végzett összes mosási ciklus száma.

A mosási ciklusok teljes számának kijelzése után megjelennek az esetleges hibakódok. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő információkat az alábbi táblázat segítségével.

A képernyőn megjelenő információk	Ok	Megoldás
Err	A készüléken biztonsági algoritmus fut le.	<ul style="list-style-type: none"> Várjon, amíg a felirat eltűnik. Az 4-ös és 5-ös kiegészítőfunkció-gombok megnyomása után ellenőrizze a képernyőn megjelenő információkat.
SC	A panasz nem oldódik meg az ellenőrzés során.	<ul style="list-style-type: none"> Hívja fel a hivatalos szervizt.
E5	A ház lefolyócsöve eldugult. A vízszűrő eltömődhetett.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze és tisztítsa meg a ház lefolyócsövét. Tisztítsa meg a vízszűrőt. Lásd „A maradék víz leeresztése és a vízszűrő tisztítása” című részt. Próbálja ki centrifugálási ciklus során. Ha a probléma nem oldódik meg, hívja a szervizt.
E8	Lehetséges, hogy a készülék nem vesz fel vizet.	<ul style="list-style-type: none"> Nyissa meg a csapokat. Győződjön meg róla, hogy nincs vízkimaradás. Ellenőrizze a vízbevezető cső csatlakozását. Ha a csövön meghajlás látható, egyenesítse ki. Tisztítsa meg a vízszűrőt. Lásd „A maradék víz leeresztése és a vízszűrő tisztítása” című részt. Zárja be a készülék elülső fedelét. Győződjön meg arról, hogy a fedél zárva van. Indítsa el a készüléket még egyszer. Ha a probléma nem oldódik meg, hívja a szervizt.
E29	A termék ellátási probléma (hálózati feszültség, víznyomás stb.) miatt önvédelmi módba váltott.	<ul style="list-style-type: none"> A program törléséhez forgassa el a Programválasztó gombot, és válasszon másik programot. Az előző program törlésre kerül. Lásd a „Program törlése” című részt. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a szervizt.
E17	A program befejezése után túlzott mennyiségű hab marad a készülékben.	<ul style="list-style-type: none"> A mosószert zárt és száraz helyen tárolja. Ne tárolja túlságosan meleg helyen. Porózus anyagok, például túll esetében kevesebb mosószert használjon. A mosnivaló mennyiségének és a szennyezettség mértékének megfelelő mennyiségű mosószert használjon. Csak a megfelelő mennyiségű mosószert használja. Győződjön meg arról, hogy a mosószert a megfelelő rekeszbe helyezi. Futtassa a Dobtisztítás programot üres készülékkel. Lásd a „Dobtisztítás” programot Ha a készülék nem rendelkezik Dobtisztítás programmal, akkor a Pamut 90 °C programot is használhatja. Futtasson egy rövid programot mosószert nélkül, majd ellenőrizze a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a szervizt.
E18	A centrifugálás nem indul el a készülék egyensúlyhiánya miatt.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a mosógépben lévő ruhákat. Lehetséges, hogy a mosnivaló mennyisége nem megfelelő. Próbálkozzon a mosnivaló mennyiségének növelésével. A mosnivaló ruhák egyensúlyhiányt okozhatnak; válogassa át kézzel a mosnivalót, és oszlassa el a ruhákat egyenletesen a készülékben. Próbálkozzon újra a centrifugálási programmal.
E12	Lehetséges, hogy víz került a készülék belsejébe.	<ul style="list-style-type: none"> Húzza ki a készülék tápkábelét. Lehetséges, hogy víz került a készülék alá. Itassa fel a vizet a készülék alól. Csatlakoztassa újra a készülék tápellátását. Próbálkozzon meg egy rövid program futtatásával. Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy víz szivárog az egyik csőből, zárja el a szelepeket, és hívja fel a szervizt.
E27	Ellenőrizze a készülék vízvezetését.	<ul style="list-style-type: none"> Lásd „A leeresztőcső csatlakoztatása a lefolyóhoz” című részt.
E84	A BLE-kapcsolat nem hozható létre.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, és próbálkozzon a csatlakoztatással. Lásd a „HomeWhiz és Távvezérlés funkció” című részt. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a szervizt.

A szabályozási dokumentáció, a szabványok leírása, az alkatrészrendelési tudnivalók és a bővebb termékinformációk a következőképpen érhetők el:

- A készüléken található QR-kód használatával
- Webhelyeink felkeresésével: docs.whirlpool.eu/docs és parts-selfservice.europeanappliances.com
- Emellett a **vevőszolgálatunkhoz is fordulhat** (a telefonszám a jótállási jegyen olvasható). Amikor vevőszolgálatunkhoz fordul, kérjük, adja meg a termék típus tábláján szereplő kódokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: www.whirlpool.eu
További információkat a modellről az <https://eprel.ec.europa.eu/> oldalon talál, amely az EU hivatalos EPREL-termékadatbázisa. A termék kategória kiválasztása után adja meg a termék modellazonosítóját. A modellazonosító betűkből és számokból áll, és a típusjelző táblán található. Mod. jelöléssel. (lásd a jobb oldali képet).

®/TM/© 2025 Whirlpool. Licenc alapján gyártva

