

Save Watch⁺

by  savefamily



MANUAL DE USUARIO

Información importante:

Carga de batería: Utiliza el cargador y el adaptador de corriente 5V1A que vienen incluidos en la caja del reloj. No cargue el dispositivo con un amperiaje superior 5V1´5A puede dañar la batería. Cargar durante un máximo de 4 horas. Intenta no utilizar el reloj cuando la batería sea más inferior al 5%. Nunca cargue la batería con el reloj mojado o húmedo.

Resistencia al agua: IP67. Uso exclusivo en agua dulce, máximo 1 metro de profundidad y 30 min. de inmersión. El uso incorrecto puede dañar el dispositivo de forma permanente. La garantía no cubre daños por agua. No adecuado para actividades acuáticas. Asegúrese que la tapa de la tarjeta SIM está bien colocada y cerrada herméticamente.


SIM: Tamaño NANOSIM. Línea individual, no acepta duplicados ni multiSIM. Para un correcto funcionamiento del dispositivo la SIM debe contener saldo de datos (mínimo 500 megas) y llamadas.

Garantía: Para hacer uso de la garantía es necesario que el dispositivo no haya sido manipulado. La batería tiene una garantía de 6 meses.


Cuidado: No exponga el dispositivo a altas temperaturas. Aléjelo de cualquier fuente de calor y evite una exposición directa al sol.

Grupo SaveFamily S.L. no se hará responsable de un mal uso del dispositivo.


Dispositivo Save Watch⁺

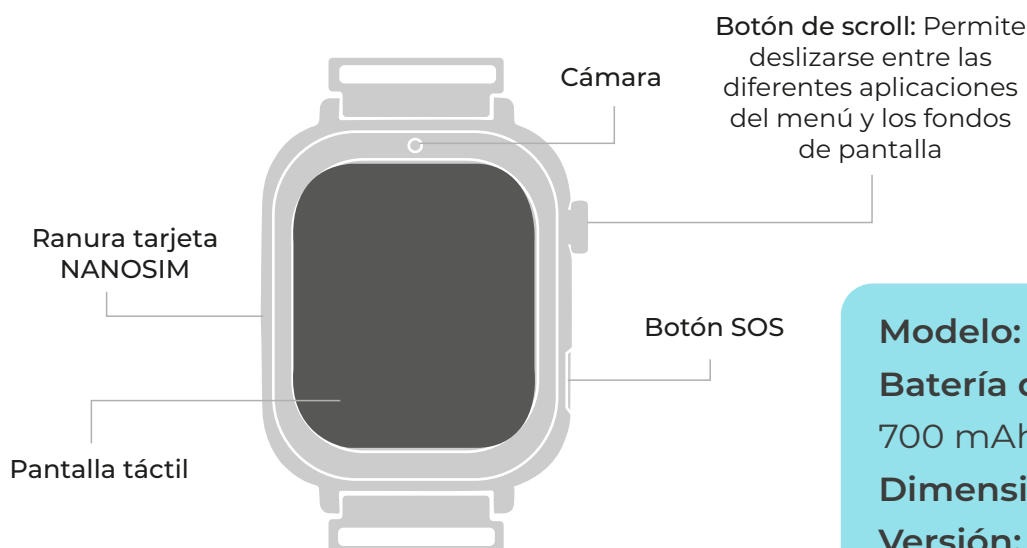


Cómo introducir la SIM

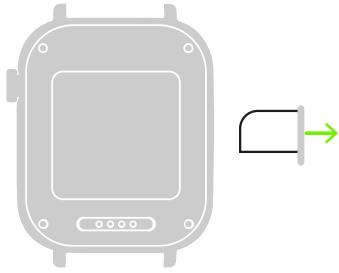

Pon el dispositivo mirando hacia abajo y extrae la bandeja SIM que se encuentra en el lado derecho.

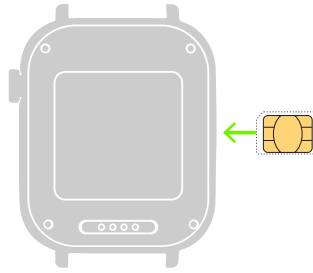


Coloca la tarjeta SIM con el chip mirando hacia arriba y el corte en la esquina superior izquierda.

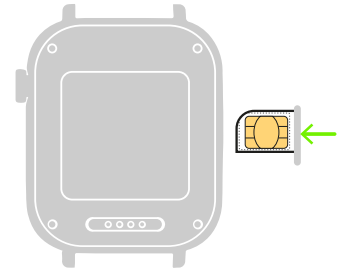

Vuelve a introducir la bandeja SIM y aprieta hasta el fondo para asegurar el hermetismo del reloj.


Cómo poner las correas

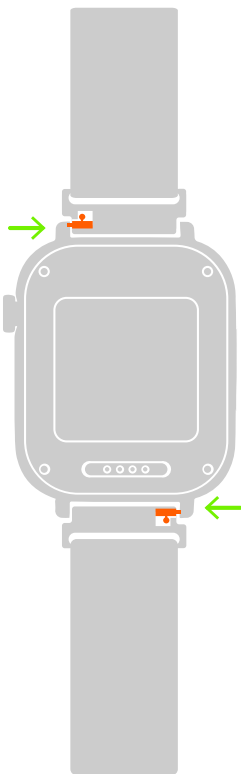


PASO 1

Desliza el cierre metálico y coloca la hebilla para que encaje en los orificios.

Correa de tela

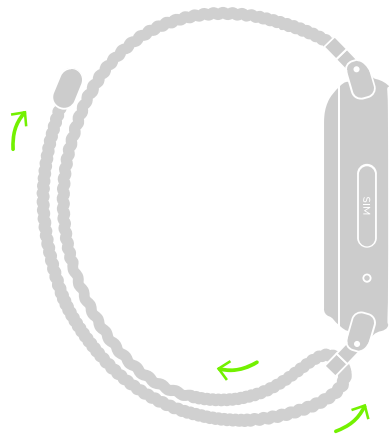



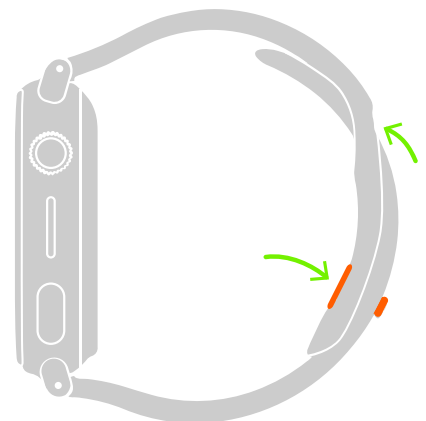
















Correa de silicona



PASO 2

Ajusta las correas según tu modelo.

Funciones principales

-  **MARCADOR.** Permite marcar un número de teléfono no registrado en la app para llamar. Se activa y desactiva desde la App.
-  **CONTACTOS.** Permite ver los contactos grabados en la App para hacer y recibir llamadas. Agenda Antispam una vez introducidos los número de la App.
-  **CONFIGURACIONES.** Red móvil, WiFi, Bluetooth, Ajustes de bloqueo de pantalla, Ajustes de volumen, Ajustes de brillo, Perfiles de audio, Estilo de inicio, Suspende, Reiniciar, Apagar, Herramientas de limpieza y Más.
-  **MENSAJE.** Permite mandar mensajes de audio, voz y videollamadas, y recibir mensajes de audio y texto.
-  **VIDEOLLAMADAS.** Permite realizar videollamadas individuales o en grupo. Se recomienda utilizar esta función cuando el reloj está conectado al WI-FI.
-  **HISTORIAL.** Accede al historial de llamadas del reloj.
-  **CÁMARA.** Permite sacar fotos y grabar vídeos. La imagen se almacenará en la "Galería" del reloj. Haga clic en el icono de la esquina inferior izquierda para ingresar a la Galería.
-  **SMS.** Permite mandar mensajes y recibir mensajes de texto.
-  **MAGIC CAMERA.** Cámara que permite poner filtros y marcos divertidos.
-  **CÓDIGO QR.** Permite encontrar los códigos QR de Registro y el de Descarga de la APP.
-  **GALERÍA.** Permite ver las fotografías y vídeo guardados.
-  **APP STORE.** Accede a las aplicaciones que puedes descargar en el reloj.
-  **PASOS.** Accede al podómetro del reloj para ver los pasos contabilizados.
-  **MATEMÁTICAS.** Practica el cálculo mental con un juego de matemáticas.
-  **AGENDA.** Permite acceder a la agenda del reloj. Las tareas y actividades se añaden desde la aplicación.
-  **FLASHCARDS.** Practica el nivel de inglés con unos divertidos juegos de pronunciación.
-  **ALARMA.** Permite visualizar las alarmas configuradas y activadas desde la APP.
-  **CRONÓMETRO.** Accede al cronómetro del reloj.
-  **CALCULADORA.** Accede a la calculadora del reloj donde podrás realizar todas las cuentas que quieras.



CALENDARIO. Visualiza el calendario mensual.



MÚSICA. Reproduce música guardada dentro de tu dispositivo. *Para transferir música al reloj utiliza un cable USB de 4 pines magnético y asegúrate de que sea en formato MP3.



REPRODUCTOR DE VÍDEO. Accede a la lista de vídeos grabados por el reloj.



GRABADORA DE VOZ. Graba todos los audios que quieras y guárdalos.

Funciones dentro de Configuraciones



REDES MÓVILES. Permite configurar la red de datos.



WIFI. Podrás conectar el reloj a Internet mediante WiFi.



BLUETOOTH. Podrás conectar el reloj a Bluetooth.



AJUSTES DE BLOQUEO DE PANTALLA. Podrás configurar el bloqueo de pantalla del reloj e introducir modos de bloqueo facial, patrón y PIN.



AJUSTES DE VOLUMEN. Permite ajustar el volumen multimedia, alarmas y el tono del reloj.



AJUSTES DE BRILLO. Permite ajustar la intensidad de brillo de la pantalla.



PERFILES DE AUDIO. Permite configurar el perfil de audio del reloj entre general, silencio, y exteriores



ESTILO DE INICIO. Podrás cambiar la visualización del menú principal.



SUSPENDER. Podrá configurar durante cuánto tiempo quiere que esté el reloj en suspensión.



REINICIAR. Reinicio del reloj.



APAGAR. Apagado del reloj.



HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA. Opciones de limpiar tareas, varias caché y acceder al explorador de archivos.



MÁS. Opciones.



Información del dispositivo:

Podrás consultar la versión Software y el IMEI del reloj.



Fecha y hora: Configura fecha y hora.



Drenaje acústico: Permite eliminar agua residual del micrófono y del altavoz del reloj.



Idiomas: Cambia el idioma de tu reloj.

Iconos de tu Save Watch⁺



Conexión
WiFi



WiFi activado
o desactivado



Bluetooth
activado o
desactivado



Batería baja o
sin batería



Nivel de
batería



Sin cobertura
o sin tarjeta
SIM



Cobertura o
conexión de datos
activada



Cobertura o
conexión de datos
desactivada



Llamada
perdida



Sin
notificaciones

App SaveFamily: Registro



1 ¡Bienvenido! Si es su primera vez utilizando nuestros servicios, haga click en ¡REGÍSTRATE!. Si ya tiene una cuenta en SaveFamily, añada el correo electrónico y la contraseña vinculados con la misma.

2 Si ha hecho click en ¡REGÍSTRATE! le aparecerán los siguientes campos a rellenar. Introduzca un e-mail y contraseña para confirmar su registro en SaveFamily. La contraseña deberá de tener entre 8 y 16 caracteres y al menos un número. No podrá tener ni espacios, ni mayúsculas ni signos de puntuación.

Ejemplo: tortilla1010

3 Una vez ingresadas nuestras credenciales es momento de vincular el reloj con la aplicación. Escanee clickando el icono naranja o introduzca manualmente el REGCODE* del dispositivo.

*Según el modelo de reloj que haya adquirido lo encontrará en los siguientes espacios:

- SAVEWATCH: Puedes encontrarlo dentro de la caja de la carcasa o en el icono del menú
- ICONIC PLUS 2: Puedes encontrarlo dentro de la caja de la carcasa o en el icono del menú
- SLIM: Puedes encontrarlo debajo de la caja o en el icono del menú.
- ENJOY: Puedes encontrarlo junto a la correa o en el icono del menú.
- SENIOR: Puedes encontrarlo junto a la correa o en el icono del menú.




4 Cuando seleccionamos “¿Qué familiar eres?” visualizamos esta pantalla. Aquí indicaremos qué vínculo tenemos con el niño/a que usará el reloj pinchando en el icono correspondiente.



- * El registro funcionará directamente si es el primer dispositivo (administrador) en vincularse. Si no lo es, este recibirá una advertencia y deberá autorizar desde dentro de la app esta nueva vinculación.

Recuperar contraseña

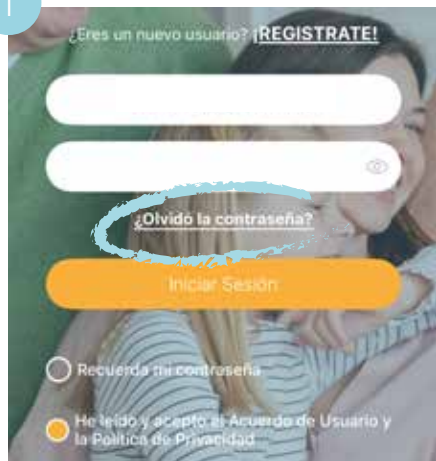

1

Paso 1

Por favor ingresa tu dirección de correo electrónico para recibir tu código de verificación.

Por favor, introduzca su dirección de e...

Obtener código

3

Paso 2

Por favor ingresa el código de 6 dígitos que te hemos enviado por correo electrónico.

Introducir el código de

Verificar

4

Paso 3

Ingresa tu nueva contraseña. Recuerda que debe tener entre 8 y 16 dígitos.

Ingresa tu nueva contraseña

Ingresa tu contraseña de nuevo

Completar

- 1 Si no recuerda las credenciales de acceso deberá clicar en “¿Olvidó su contraseña?”. Así comenzará el proceso para generar una nueva contraseña.
- 2 En el Paso 1 deberá introducir la dirección de correo electrónico con la que se registró en SaveFamily anteriormente. Posteriormente, clicará “Obtener Código”. Será el email al que enviemos un código de acceso para establecer la nueva contraseña.
- 3 En el Paso 2 deberá introducir el código de seis dígitos que ha recibido en su email. La recepción de este código en su bandeja de entrada puede demorarse algunos minutos. Si sigue sin aparecer, por favor compruebe la carpeta “Spam”.
- 4 En el Paso 3 establecerá la nueva contraseña tras introducirla dos veces. Deberá tener entre 8 y 16 caracteres y al menos un número. No podrá tener ni espacios, ni mayúsculas ni signos de puntuación. Una vez establecida, clicke en “Completar” y el proceso habrá finalizado con éxito.

Menú principal

1



Reloj inteligente en el mapa:



2



1


Nos encontramos en el inicio del menú principal.

- En la parte central de la pantalla localizamos cuatro apartados: "Soporte", "Funciones", "Perfil de la Cuenta" y "Ajustes".

- En la parte inferior de la pantalla también hay cuatro apartados: "Inicio"(Actual) , "Funciones", "Mapa" y "Chat".

2

En la parte superior izquierda de la pantalla "Inicio" elegimos qué reloj se controla desde la app. Esto sólo sucede si se ha añadido al menos un segundo dispositivo.

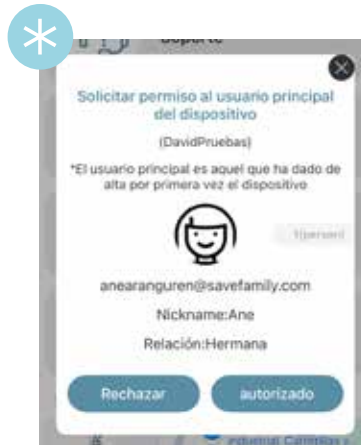

- * El registro funcionará directamente si es el primer dispositivo (administrador) en vincularse. Si no lo es, este recibirá una advertencia y deberá autorizar desde dentro de la app esta nueva vinculación.

Menú principal



- 1 Nos encontramos en el inicio del menú principal.

- En la parte central de la pantalla localizamos cuatro apartados: “Soporte”, “Funciones”, “Perfil de la Cuenta” y “Ajustes”.

- En la parte inferior de la pantalla también hay cuatro apartados: “Inicio”(Actual) , “Funciones”, “Mapa” y “Chat”.

- 2 En la parte superior izquierda de la pantalla “Inicio” elegimos qué reloj se controla desde la app. Esto sólo sucede si se ha añadido al menos un segundo dispositivo.

Menú principal: Soporte



1 Si hemos hecho click en “Soporte” se despliegan estas tres opciones.

A través del primer link se accede a nuestra web, y si clickas “¿Podemos ayudarte?” podrás leer preguntas frecuentes.

“Contáctanos” está dedicado a consultas personalizadas, donde puedes escribir directamente al equipo de SaveFamily con tu consulta, tal y como se ve en

Menú principal: Funciones



Conexión remota. Podemos tomar una foto desde la app con la cámara del reloj y realizar escucha remota. Para la escucha, es preciso insertar el número de teléfono de quien va a oír lo que sucede alrededor del dispositivo.



Horario de Actividades. En este espacio se agendan los eventos del usuario del reloj.



Teléfono. Aquí se crean los contactos a los que puede llamar el reloj. Se trata de una agenda **anti-spam**. Una vez insertado el primer número sólo podrá llamar y ser llamado por los teléfonos que pertenecen a esta lista.



No Molestar. Gracias a esta función establecemos horarios donde sólo funcionan SOS y GPS. Si está activado, sólo se muestra la hora, siendo ideal para horas escolares, por ejemplo.



Videollamada. Pueden ser individuales (de usuario a reloj) o grupales (de varios usuarios al reloj).



Medidor de Actividad. Accedemos a información de salud del usuario. Sus pasos, calorías gastadas, distancia recorrida o el número de veces que se mueve dormido/a. Para mejorar el recuento del movimiento se deben introducir los cm de zancada del usuario.



Supervisión de aplicaciones. Función parental para activar y desactivar apps durante periodos de tiempo o indefinidamente.



Hacer amigos (Kids y Junior). Función walkie-talkie donde pueden vincular hasta cuatro smartwatch del mismo modelo y mandarse mensajes de voz.



Llamar al reloj. Llama al usuario a través de la app tras escribir el número de teléfono vinculado al reloj.



Recompensas. Recompensa con puntos al usuario por alcanzar metas.



Reproducir sonido en dispositivo. Localiza el reloj en cualquier espacio.




Uso de las aplicaciones. Conoce el tiempo de uso y las aplicaciones más utilizadas.



Hay funciones específicas según el modelo que estés utilizando. Si hay alguna que no aparezca en tu app asegúrate que el dispositivo que estás utilizando la tiene.

Menú principal: Mapa

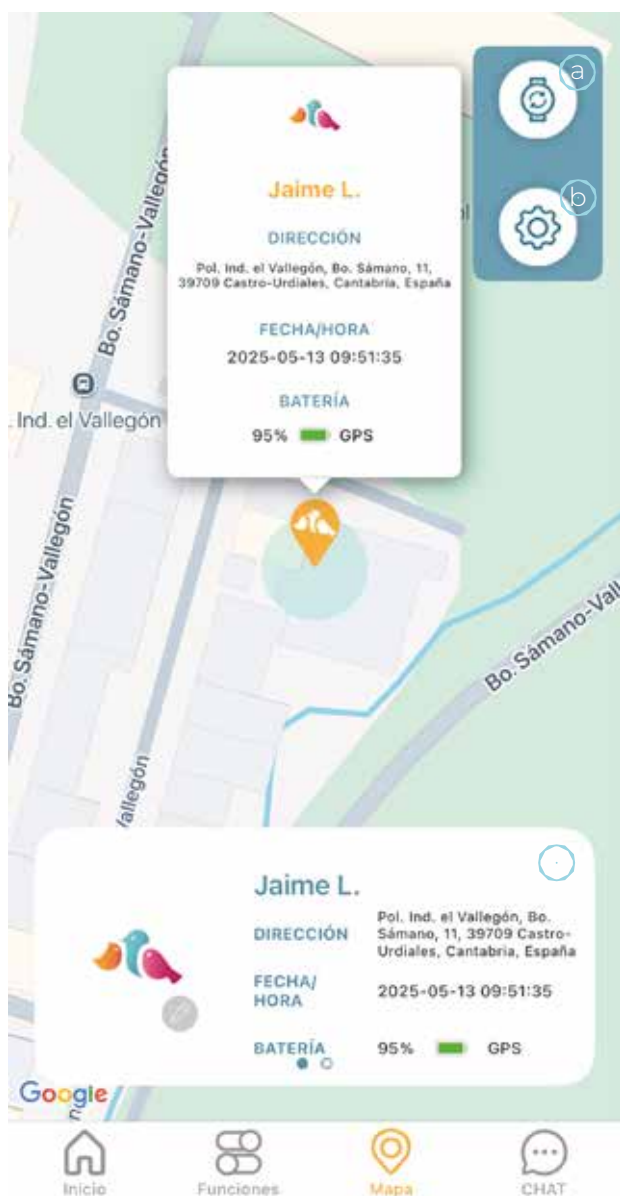

“Mapa” es una de nuestras funciones principales. A través de la misma, puedes saber donde está el usuario en todo momento.

- Clickando en este icono puedes actualizar al momento la ubicación en la que se encuentra el reloj.
- Clickando en este icono puedes acceder a las configuraciones GPS.
- Información acerca de la situación del reloj: dirección, fecha/hora y batería. Se puede cambiar el icono de SaveFamily por cualquier otra imagen.

Mapa: Configuraciones GPS



1 Para acceder a las Configuraciones GPS debemos clicar el botón de rueda de ajustes situado en la parte superior derecha de la pantalla.

2 Existen tres configuraciones posibles: Tipo de Mapa, Ubicación LBS y Frecuencia de Ubicación.

Tipo de mapa



Ubicación LBS



Frecuencia de Ubicación



1 Dentro del ajuste “Tipo de Mapa” podemos seleccionar cómo vamos a visualizar el mismo, en el modo Estándar o en el Satélite.

2 En el ajuste “Ubicación LBS” activamos o desactivamos este tipo de ubicación. Recomendamos desactivarla, ya que la localización GPS es más precisa.

3 En “Frecuencia de Ubicación” elegimos cada cuanto tiempo queremos actualizar la ubicación del reloj. Recomendamos mantener activado el modo de reposo y obtener la localización manualmente para una mayor duración de la batería del reloj.

Mapa: Funciones GPS



1 Podemos acceder a las Funciones GPS en la parte inferior del mapa, tras deslizar la información del reloj. Hay dos funciones que podemos utilizar: Zona de Seguridad e Historial de Rutas, como se ve en 2.

Zona de Seguridad



Historial de Rutas



- 1 Si hemos seleccionado “Zona de Seguridad” debemos seleccionar el botón + para definir la misma. Se pueden configurar hasta 3 zonas.
- 2 A continuación, elegimos el rango que va a tener la propia Zona de Seguridad, le añadimos un nombre “Parque” y hacemos click en “¡Hecho!”. Quedará registrada en este apartado.
- 3 Si hemos seleccionado “Historial de Rutas” podemos conocer los lugares en los que ha estado el niño/a en las últimas 24h. Seleccionamos qué intervalo horario nos interesa y si queremos que sea interactivo u obtener una visualización completa.






Menú principal: Perfil de cuenta




Descripción

- Configura nombre de usuario, sexo, número de teléfono y e-mail de contacto.
- Modifica la contraseña que utilizas para acceder a nuestra cuenta SaveFamily.
- Agrega más relojes SaveFamily.
- Accede al listado de dispositivos SaveFamily vinculados con la cuenta.
- Consulta el código de registro único del dispositivo SaveFamily.
- Consulta quién es el administrador y los miembros de la familia vinculados con el reloj.
- Accede a la política de privacidad del usuario en SaveFamily.
- Elimina la cuenta utilizada en SaveFamily.
- Cierra la sesión iniciada. Necesitará recordar sus credenciales para volver a iniciar sesión.

Menú principal: Ajustes

-  **Alarma.** Configura hasta tres alarmas en el reloj.
-  **Bloqueo de números.** Activa o desactiva si únicamente los contactos registrados pueden llamar al reloj, y accede a la lista de teléfonos desconocidos que han tratado de llamar al reloj.
-  **App Store.** Instala, desinstala y actualiza las aplicaciones del dispositivo.
-  **Ahorro nocturno de batería.** Activa o desactiva la opción de que el reloj se desconecte automáticamente de todas las redes entre las 22:00h y las 6:00h.
-  **Idioma.** Selecciona el idioma del dispositivo.



Programación remota. Desde la app puede reiniciar, apagar o restaurar la configuración de fábrica del dispositivo. 
IMPORTANTE: No existe la opción de “Encendido Remoto”, el reloj siempre se encenderá desde el propio dispositivo.



Cambio de horario y zona. Elige el formato de hora del reloj (12h/24h) y su zona horaria (Ej. GMT+2:00).



Agenda SOS. Asigna hasta tres contactos de emergencia. Si el usuario del reloj realiza un “Aviso SOS” el reloj automáticamente llama al primero. Si no contesta, al segundo y posteriormente al tercero. Si ninguno de los tres contesta vuelve a empezar hasta que alguien responda al teléfono.



Configuración WiFi. Conecta al dispositivo a una nueva red WiFi.



Notificaciones. La app recibe avisos si se envía una alarma SOS desde el dispositivo, si el usuario ha salido de una zona de seguridad delimitada o si tiene batería baja.



Alertas SMS. Selecciona si quieres recibir SMS cuando hay una Alerta SOS o si el dispositivo tiene batería baja. Deberás precisar el número de teléfono al que se envían estos mensajes.



Sonidos. Configura el modo del reloj: Sólo sonido, Silencio, Sólo Vibración y Vibración y sonido (VIBRACIÓN NO DISPONIBLE EN EL MODELO SAVEWATCH).




Deshabilitar funciones. Activa o desactiva el teclado de marcación o el posicionamiento GPS del dispositivo.



Encendido y Apagado Programado. Configura el encendido y apagado automático del reloj en la hora que decidas.

Menú principal: Chat

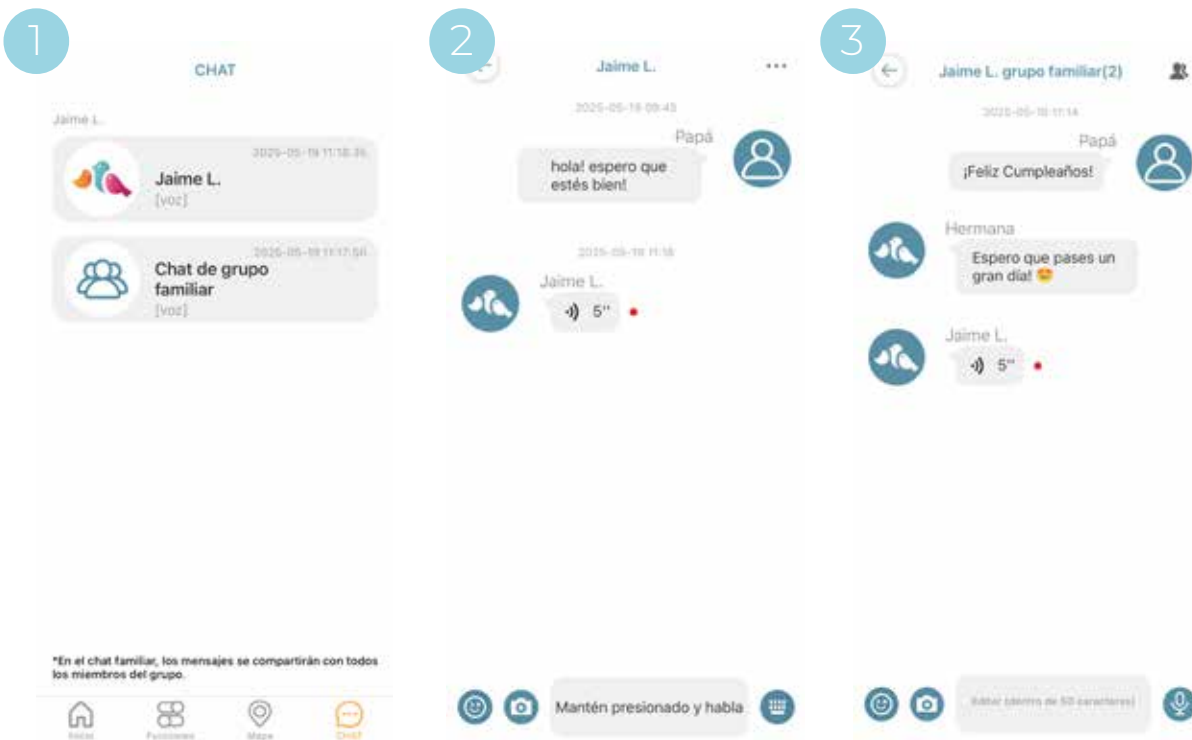

La función **“Chat”** es muy relevante dentro de la aplicación. Es muy efectivo para mantener conversaciones rápidas con el usuario del reloj, tanto a nivel individual como grupal.

- 1 Visualizamos la pantalla que aparece al pulsar **“Chat”**. Puede mantener una conversación individual directa con el usuario del reloj o una grupal/familiar con más miembros de la familia que han vinculado previamente el dispositivo con sus teléfonos.
- 2 Conversación individual entre el usuario del reloj y la persona que utiliza la aplicación. Se pueden enviar mensajes de texto y voz, imágenes y emojis.
- 3 Conversación grupal/familiar entre el usuario del reloj y las personas que tienen vinculado el dispositivo en su aplicación. Se pueden enviar mensajes de texto y voz, imágenes y emojis.

SaveWatch 4G Bands & SAR

Bands	Low Limit (dBm)	High Limit (dBm)	Verdict
2100 MHz (B1)	20.3	25.7	PASS
1800 MHz (B3)	18.8	25.7	PASS
2600 MHz (B7)	18.8	25.7	PASS
900 MHz (B8)	18.8	25.7	PASS
B20 (800 MHz)	18.8	25.7	PASS

Servicio de asistencia

No puedo registrar el reloj:

- Asegurate que ha introducido correctamente el REGCODE.
- Si está intentando registrar el dispositivo con otro usuario diferente, el usuario principal debe autorizar dicho registro.

El dispositivo no se conecta a internet

Comprueba que la SIM tiene acceso a datos. Inserte la SIM en un móvil y desconecte el WIFI del móvil. Ahora, intente navegar por internet. Conecte servicio de datos en roaming.

No dura la batería

- Asegurate de que estás usando un adaptador de corriente 5V1A.
- Comprueba que la SIM tiene saldo de datos activos.

Configurar APN

Si los datos de internet del dispositivo no se han activado de forma automática pinche en botón inferior para acceder a los códigos APN.



SOPORTE:

Escanea este QR y accede a nuestra videoteca de tutoriales.



SaveFamily declara la conformidad de este producto con la siguiente legislación aplicable de la UE:

- 2014/53/UE – Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED)

- 2011/65/UE – Directiva RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas)

Contacto:

info@savefamilygps.com

www.savefamilygps.com



Nota: La empresa se reserva el derecho a innovar y modificar los componentes, las características técnicas, colores, manuales y software de los dispositivos.

Grupo SaveFamily S.L.
Barrio Samano-Vallegón 13, 39709,
Castro Urdiales, Cantabria, España

Advertencias de Seguridad

1. Batería de Litio:

La batería del smartwatch contiene litio, un material inflamable que requiere un manejo adecuado. Utilice únicamente el cargador que viene por defecto con el dispositivo. El uso de cargadores no oficiales puede causar sobrecalentamiento, incendios o incluso explosiones.

2. Temperaturas Extremas:

No exponga el smartwatch a temperaturas extremadamente altas o bajas. Las temperaturas superiores a 40°C o inferiores a 0°C pueden dañar la batería, reduciendo su capacidad de carga y la vida útil del dispositivo.

3. Reciclaje y Eliminación Correcta:

No deseche el dispositivo ni la batería en la basura doméstica. La batería de litio debe reciclarse de acuerdo con las normativas locales. Use los puntos de reciclaje autorizados para dispositivos electrónicos.

4. No Desmontar el Dispositivo:

No intente abrir o desmontar el reloj. El smartwatch contiene componentes pequeños que pueden suponer un riesgo de asfixia si se ingieren, y la manipulación incorrecta de los componentes internos puede causar daños irreversibles al dispositivo.

5. Protección contra el Agua:

Aunque el dispositivo puede ser resistente al agua, no es adecuado para actividades acuáticas prolongadas ni para ser sumergido en agua caliente. Evite la exposición directa a agua salada, cloro o jabones que puedan dañar los sellos de protección.

6. Mantener Alejado de Productos Químicos:

Evite el contacto del dispositivo con productos químicos agresivos como detergentes, aceites o limpiadores industriales, ya que estos pueden dañar el material del reloj y comprometer su funcionalidad.

7. No Dejar al Sol Directo Prolongadamente:

No deje el smartwatch expuesto a la luz solar directa durante periodos prolongados, como en el interior de un coche o en superficies exteriores. La exposición directa al sol puede sobrecalentar el dispositivo y dañar los componentes internos.

USER MANUAL

Important information:

Battery charging: Use the charger and 5V1A power adapter included in the watch box. Do not charge the device with an amperage higher than 5V1'5A as this may damage the battery. Charge for a maximum of 4 hours. Try not to use the watch when the battery is lower than 5%. Never charge the battery when the watch is wet or damp.

Water resistance: IP67. Use in fresh water only, maximum 1 meter depth and 30 min. immersion. Incorrect use may permanently damage the device. Warranty does not cover water damage. Not suitable for water activities. Make sure the SIM card cover is securely in place and tightly closed.


SIM: NANOSIM size. Single line, does not accept duplicate or multiSIM. For correct operation of the device, the SIM card must contain data balance (minimum 500 megabytes) and calls.

Guarantee: To make use of the guarantee it is necessary that the device has not been tampered with. The battery is guaranteed for 6 months.

Caution: Do not expose the device to high temperatures. Keep away from heat sources and avoid direct sunlight.

Grupo SaveFamily S.L. will not be held responsible for any misuse of the device.

Device Save Watch⁺

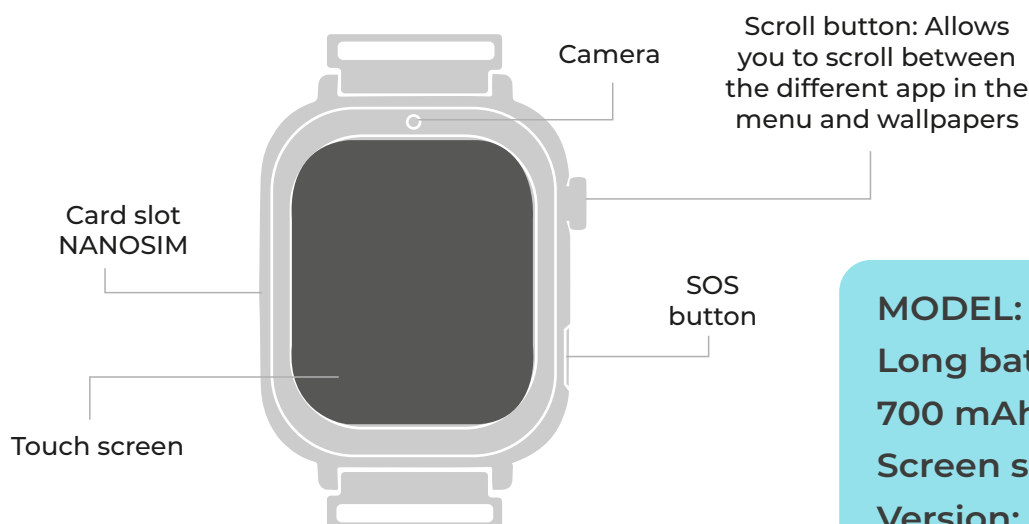

MODEL: Save Watch⁺


Long battery life:

700 mAh long life


Screen size: 1.85

Version: Android 8.1


How to insert the SIM card

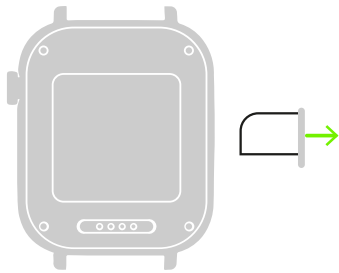

Turn the device face down and remove the SIM tray on the right side.

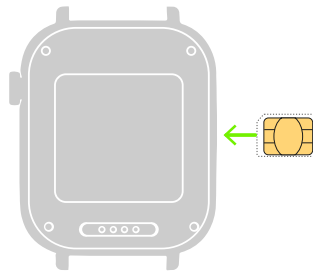


Place the SIM card with the chip facing upwards and the cut-out in the top left corner.

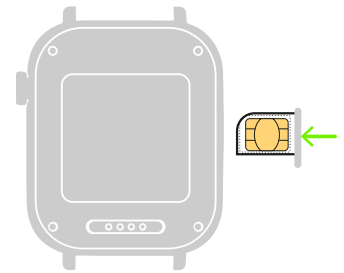

Reinsert the SIM tray and press it all the way in to ensure the watch is watertight.



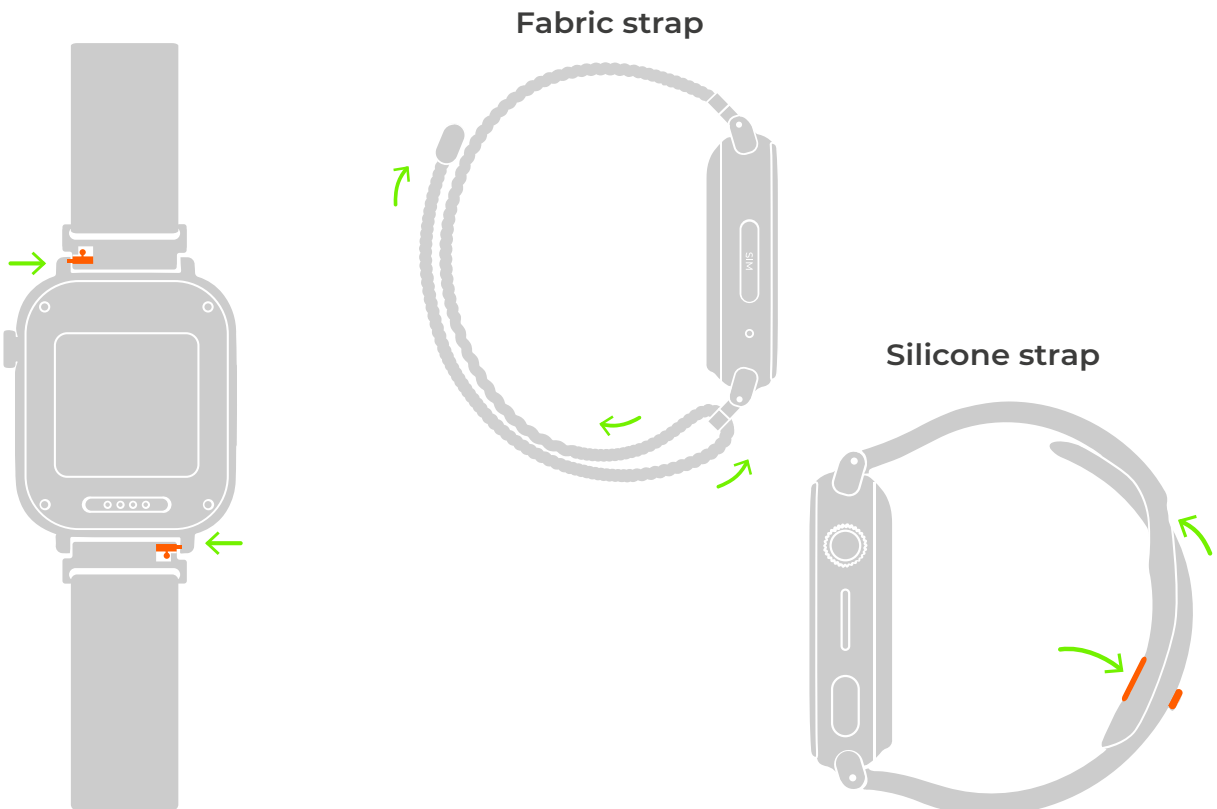
















How to put on the strap



STEP 1
Slide the metal clasp and position the buckle to fit the holes.

STEP 2
Adjust the straps according to your model.

Main functions

-  **DIALER.** Allows you to dial a phone number not registered in the app to make a call. It is activated and deactivated from the App.
-  **CONTACTS:** Allows you to view the contacts saved in the App to make and receive calls. Antispam phonebook once the numbers from the App have been entered.
-  **SETTINGS.** Mobile Network, WiFi, Bluetooth, Screen Lock Settings, Volume Settings, Brightness Settings, Audio Profiles, Startup Style, Sleep, Restart, Shutdown, Cleaning Tools and More.
-  **MESSAGING.** Allows you to send audio, voice and video messages, and receive audio and text messages.
-  **VIDEO CALLS.** Allows you to make individual or group video calls. It is recommended to use this function when the watch is connected to WI-FI.
-  **HISTORY.** Access the call history of the watch.
-  **CAMERA.** Allows you to take photos and record videos. The image will be stored in the "Gallery" of the watch. Click on the icon in the lower left corner to enter the Gallery.
-  **SMS.** Allows you to send and receive text messages.
-  **MAGIC CAMERA:** Camera that allows you to add fun filters and frames.
-  **QR CODE.** Allows you to find the QR codes for Registration and APP Download.
-  **GALLERY.** Allows you to view your saved photos and video.
-  **APP STORE.** Access the apps you can download to your watch.
-  **STEPS.** Access the watch's pedometer to see the steps counted.
-  **MATH.** Practice mental arithmetic with a maths game.
-  **AGENDA.** Allows access to the clock's agenda. Tasks and activities are added from the application.
-  **FLASHCARDS.** Practice your English with some fun pronunciation games.
-  **ALARM.** Allows you to view the alarms configured and activated from the APP.
-  **STOPWATCH.** Access the stopwatch timer.
-  **CALCULATOR.** Access the calculator on the watch where you can do all the maths you want.



CALENDAR. View the monthly calendar.



MUSIC. Play music stored on your device. *To transfer music to the watch use a magnetic 4-pin USB cable and make sure it is in MP3 format.



VIDEO PLAYER. Access the list of videos recorded by the watch.



VOICE RECORDER. Record as many audios as you want and save them.

Functions within Configurations



MOBILE NETWORKS. Allows you to configure the data network.



WIFI. You can connect your watch to the Internet via WiFi.



BLUETOOTH. You will be able to connect your watch to Bluetooth.



SCREEN LOCK SETTINGS. You can set the screen lock on the watch and enter face, pattern and PIN lock modes.



VOLUME SETTINGS. Allows you to set the multimedia volume, alarms and clock tone.



BRIGHTNESS SETTINGS. Allows you to adjust the brightness intensity of the display.



AUDIO PROFILES. Allows you to set the audio profile of the watch between general, mute and externals



STARTUP STYLE. You can change the display of the main menu.



SUSPEND. You can set how long you want the clock to sleep for.



REBOOT. Resetting the clock.



SWITCH OFF. Switching off the clock.



CLEANING TOOLS. Options to clear tasks, various caches and access the file explorer.



MORE OPTIONS.



Device information: You can check the software version and the IMEI of the watch.



Date and time: Set date and time.



Acoustic drain: Allows you to remove residual water from the watch's microphone and speaker.



Languages: Change the language of your watch.

Icons on your *Save Watch*⁺



WiFi connection



WiFi on or off



Bluetooth on or off



Low battery or no battery



Battery level



No coverage or no SIM card



Coverage or data connection activated



Coverage or data connection disabled



Missed call



No notifications

App SaveFamily: Sign Up



1 Welcome! If this is your first time using our services, click on SIGN UP. If you already have an account with SaveFamily, enter the email and password linked to it.

2 If you clicked on SIGN UP, the following fields will appear. Enter an email and a password to confirm your registration in SaveFamily. The password must be between 8 and 16 characters and include at least one number. It must not contain spaces, capital letters, or punctuation marks.

Example: square1010



3 Once your credentials have been entered, it's time to link the watch to the app. Scan by clicking the orange icon or manually enter the device's REGCODE:

*Depending on the model of the watch you purchased, you will find it in the following places:

- SAVEWATCH: Inside the case box or in the menu icon
- ICONIC PLUS 2: Inside the case box or in the menu icon
- SLIM: Below the box or in the menu icon
- ENJOY: Next to the strap or in the menu icon
- SENIOR: Next to the strap or in the menu icon





4 When we select "Which relative are you?" this screen appears. Here we indicate the relationship we have with the child who will use the watch by clicking the appropriate icon.

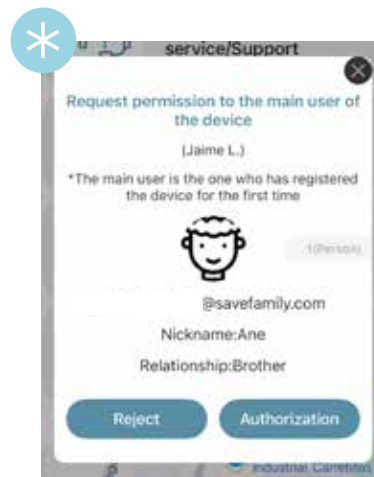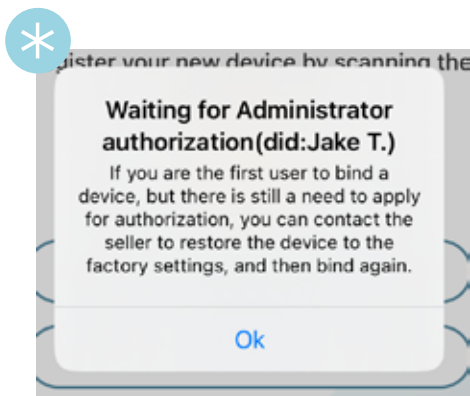


- * The registration will proceed automatically if it is the first device (administrator) to be linked. If it is not, a warning will be received and the new link must be authorized from within the app.

Recover Password

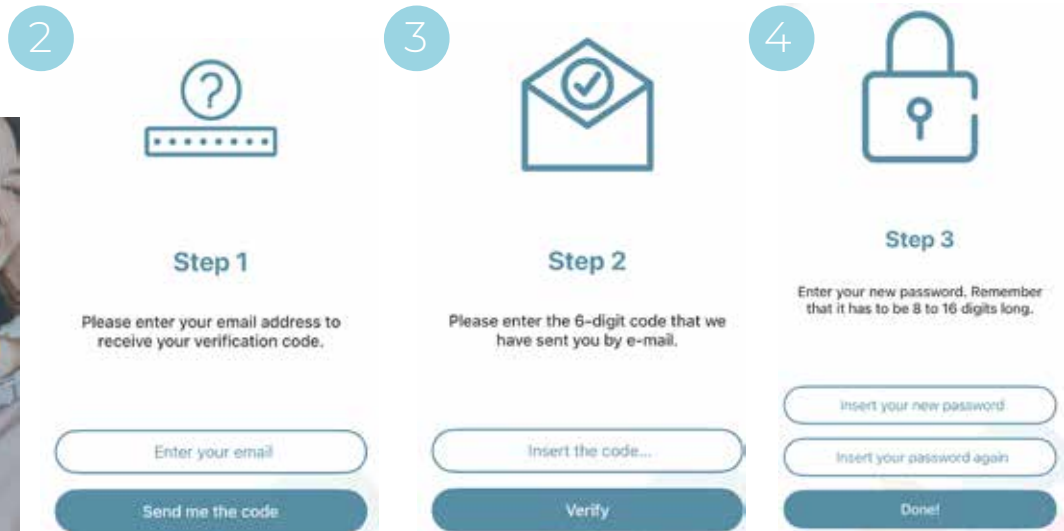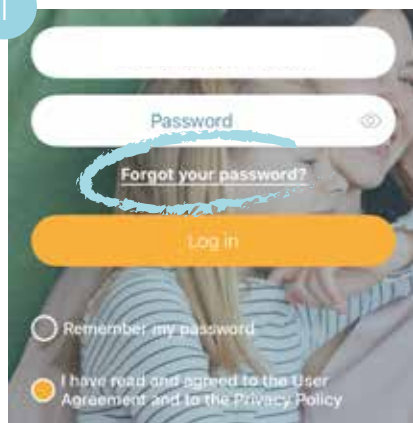


- 1 If you don't remember your login credentials, click on "Forgot your password?". This will start the process to generate a new password.
- 2 In Step 1, you must enter the email address you previously used to register with SaveFamily. Then, click "Send me the code". We will send an access code to that email to allow you to set a new password.
- 3 In Step 2, enter the six-digit code you received in your email. Receiving this code in your inbox may take a few minutes. If it still hasn't arrived, please check your Spam folder.
- 4 In Step 3, set the new password by entering it twice. It must be between 8 and 16 characters long and include at least one number. It cannot contain spaces, capital letters, or punctuation marks. Once created, click "Done" and the process will be successfully finished.

Main Menu

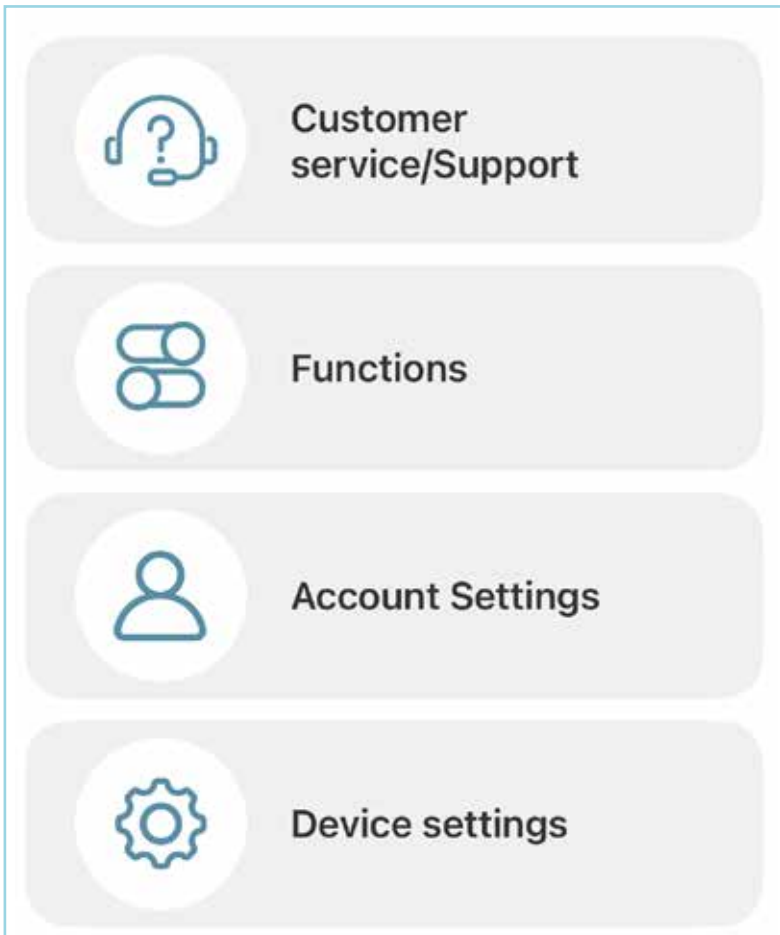

Smartwatch on the map:

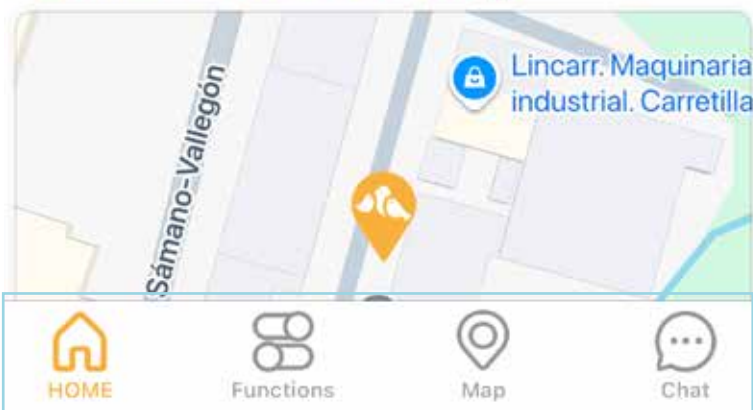

2



1

We are at the main menu home screen.


- In the center of the screen, we find four sections: "Support", "Functions", "Account Settings" and "Device Settings"

- At the bottom of the screen, there are also four sections: "Home" (Current), "Functions", "Map" and "Chat".

2


In the upper left corner of the "Home" screen, we select which watch is controlled from the app. This only happens if at least a second device has been added.

Main Menu: Support

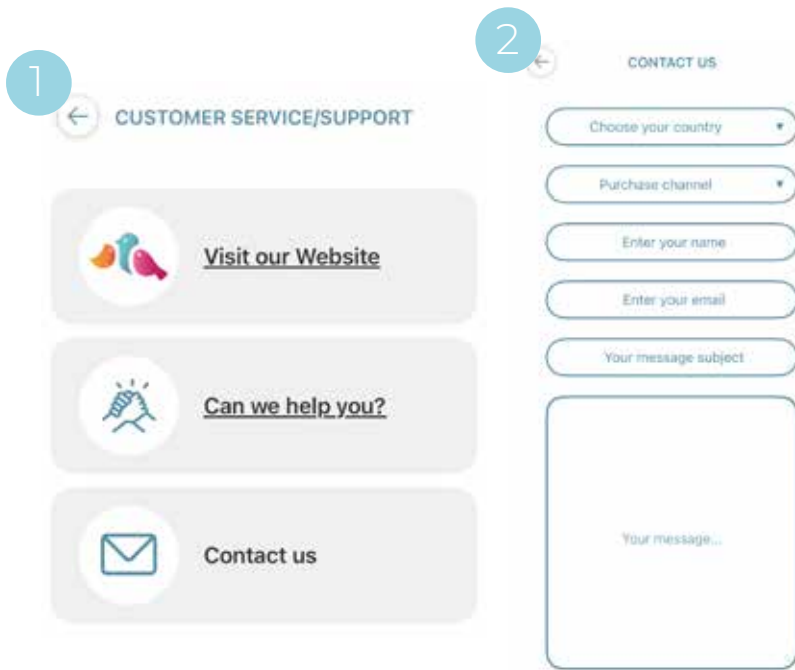

1 If we have clicked on "Support", three options will be displayed.

Through the first link, you will be directed to our website, and if you click "Can we help you?", you'll be able to read frequently asked questions.

"Contact us" is for personalized inquiries, where you can write directly to the SaveFamily team with your question, just as shown in the example .

Main Menu: Functions



Remote Connection. You can take a photo from the app using the watch's camera and activate remote listening. To listen, you must enter the phone number of the person who will hear what's happening around the device.



Activity Schedule. This section is used to schedule the user's events.



Contacts. Here you create the contacts the watch can call. It's an anti-spam contact list. Once the first number is added, the watch can only call or be called by numbers on this list.



Do Not Disturb. This function sets time periods when only SOS and GPS work. When activated, only the time is displayed—ideal for school hours, for example.



Video call. These can be one-on-one (user to watch) or group calls (multiple users to one watch).



Activity. Provides health information about the user: steps, calories burned, distance traveled, or how many times they move while sleeping. To improve accuracy, the user's stride length in centimeters should be entered.



App Monitor. Parental control feature to enable or disable apps for specific time periods or indefinitely.



Make Friends (Kids and Junior). A walkie-talkie function that allows up to four smartwatches of the same model to link together and send voice messages.



Call device. Call the user through the app by entering the phone number linked to the watch.



Locate your SaveFamily. Locate the watch in any location.



Rewards. Reward the user with points for reaching goals.




App usage time. View the usage time and the most frequently used apps.



There are specific features depending on the model you are using. If any feature doesn't appear in your app, make sure the device you are using supports it.


Main Menu: Map

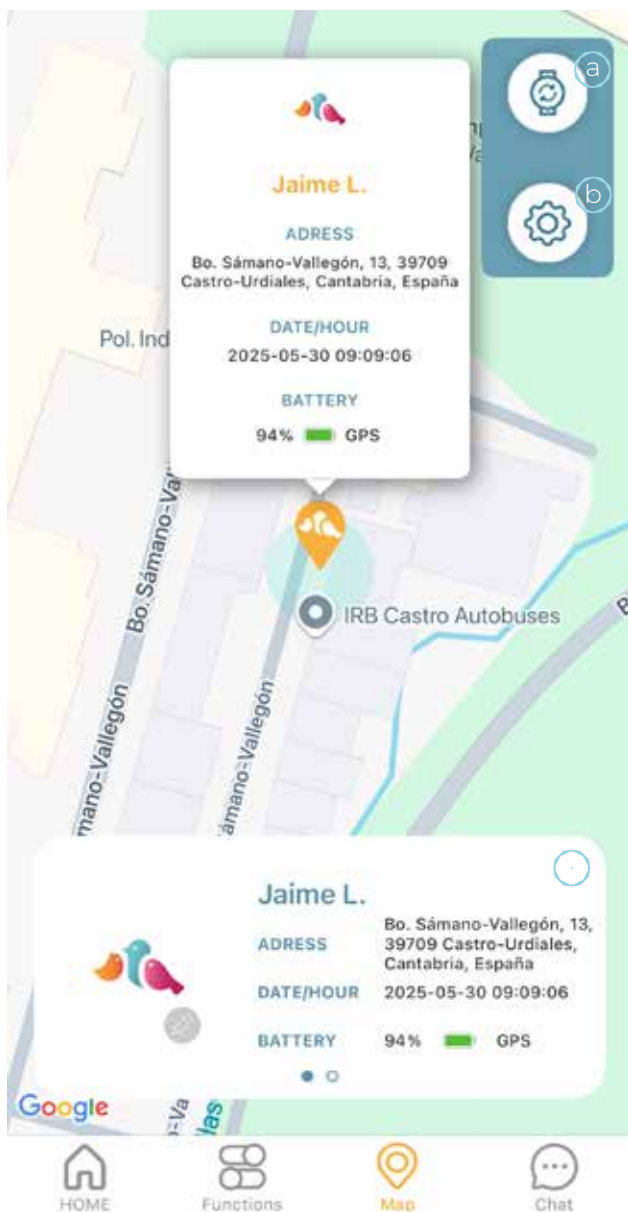

“Map” is one of our main features. Through it, you can always know where the user is.

- By clicking this icon, you can instantly update the location of the watch.
- By clicking this icon, you can access the GPS settings.
- Information about the watch's status: address, date/time, and battery. You can change the SaveFamily icon to any other image.


Map: GPS Settings

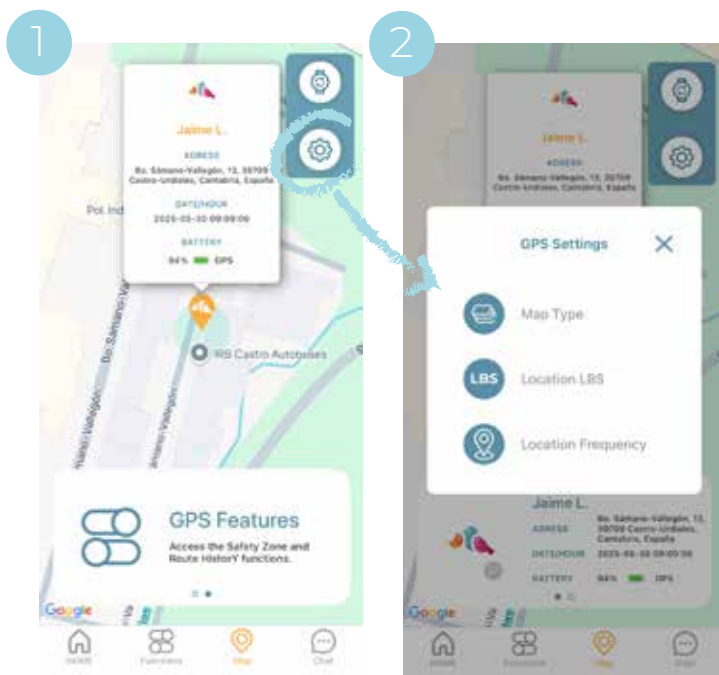

1 To access the GPS Settings, click the gear icon located at the top right corner of the screen.

2 There are three possible settings: Map Type, Location LBS, and Location Frequency.


Map Type

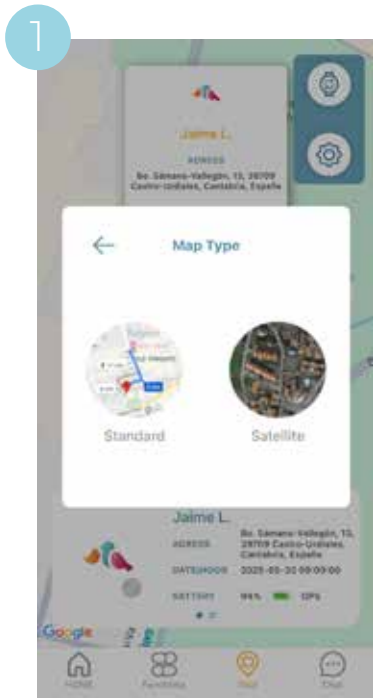

Location LBS



Location Frequency

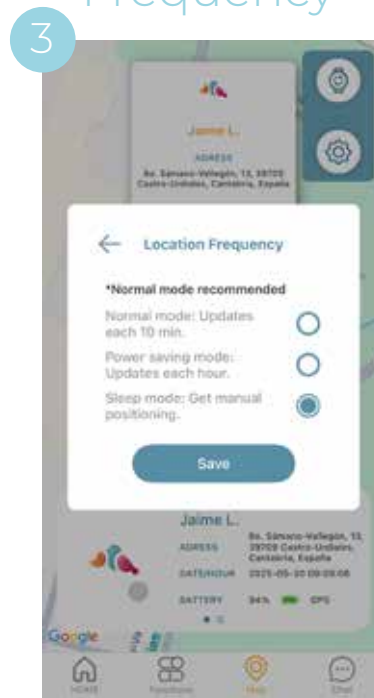


1 Within the Map Type setting, we can choose how to display the map: in Standard or Satellite mode.

2 In the Location LBS setting, we activate or deactivate this type of location. We recommend deactivating it, as GPS tracking is more accurate.


3 In Location Frequency, we select how often we want the watch's location to be updated. We recommend keeping sleep mode activated and retrieving the location manually for longer battery life.

Map: GPS Features

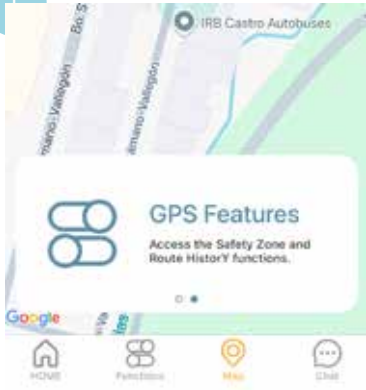


1 You can access the GPS Features at the bottom of the map by sliding up the watch's information panel. There are two functions available: Safety Zone and Route History, as shown 2.

Safety Zone

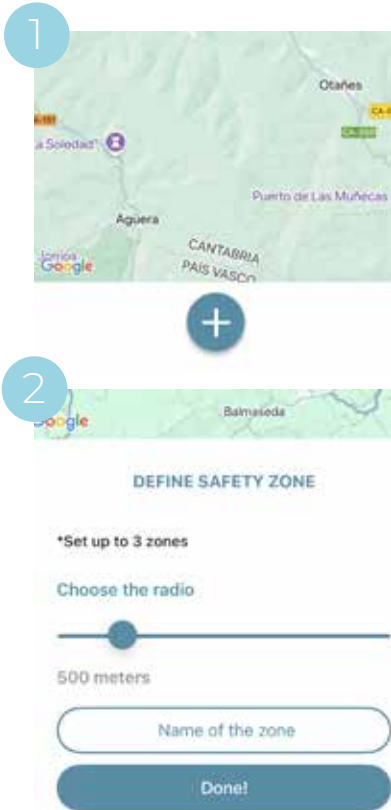

Route History

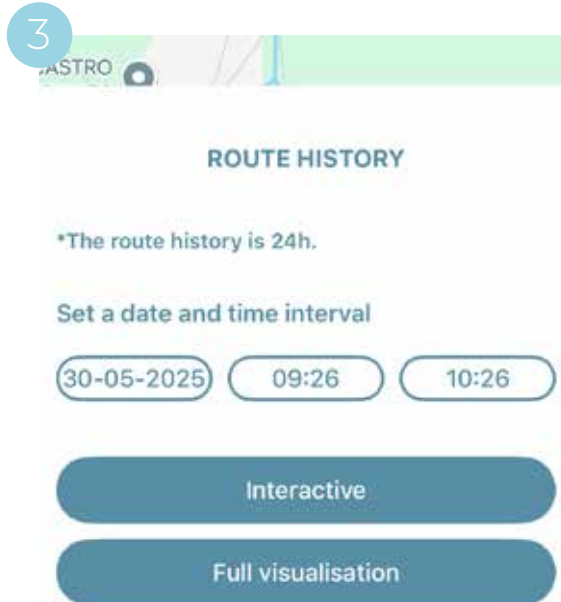


1 If we select "Safety Zone", we must press the + button to define it. You can set up to 3 zones.

2 Next, we choose the range for the Safe Zone, give it a name like "Park," and click "Done!" It will be saved in this section.

3 If we select "Route History" we can view the places where the child has been in the past 24 hours. We choose the desired time range and whether we want it to be interactive or generate a complete visualization.



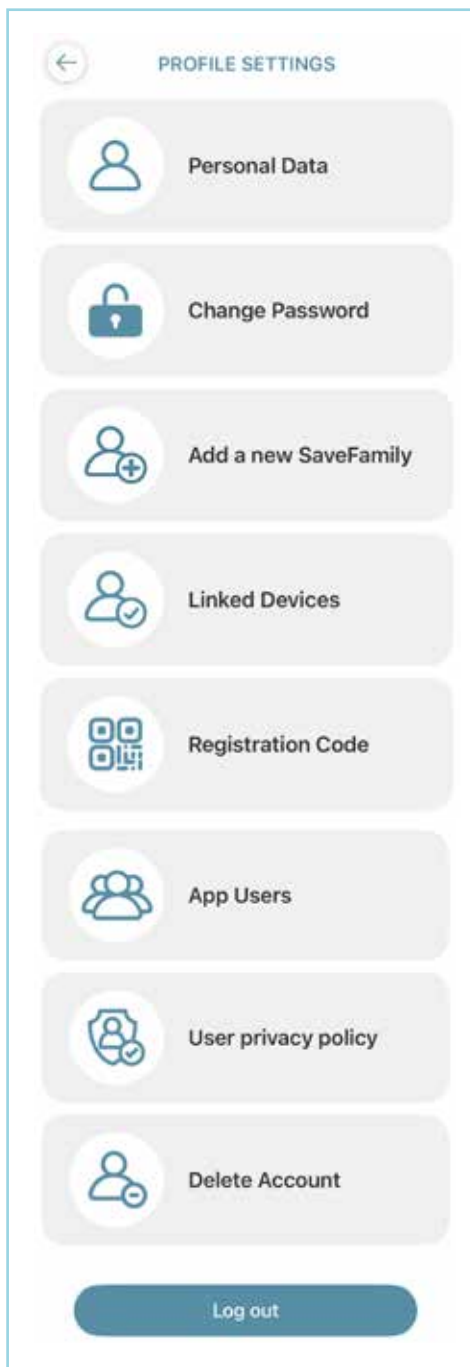


Main Menu: Profile Settings



Description

- Configure username, gender, phone number, and contact email.
- Change the password you use to access your SaveFamily account.
- Add more SaveFamily watches.
- Access the list of SaveFamily devices linked to the account.
- Check the unique registration code of the SaveFamily device.
- See who the administrator is and which family members are linked to the watch.
- Access the user privacy policy in SaveFamily.
- Delete the account used in SaveFamily.
- Log out of the current session. You will need to remember your credentials to log in again.

Main Menu: Device Settings

-  **Alarm.** Set up to three alarms on the watch.
-  **App Store.** Install, uninstall, and update apps on the device.
-  **Device language.** Select the device's language.
-  **Block numbers.** Enable or disable whether only registered contacts can call the watch. Also view the list of unknown numbers that have tried to call the watch.
-  **Night power saving.** Enable or disable the option for the watch to automatically disconnect from all networks between 10:00 p.m. and 6:00 a.m.



Remote programming. From the app, you can restart, turn off, or reset the device to factory settings.

IMPORTANT: There is no “Remote Power On” option; the watch must always be turned on from the device itself.



Time Zone. Choose the watch’s time format (12h/24h) and time zone (e.g., GMT+2:00).



SOS agenda. Assign up to three emergency contacts. If the user activates an SOS alert, the watch will automatically call the first contact. If there’s no answer, it will try the second, then the third. If none respond, the cycle restarts until someone picks up.



Wi-Fi settings. Connect the device to a new Wi-Fi network.



Notifications. The app receives alerts if an SOS alarm is triggered, the user leaves a predefined safety zone, or the battery is low.



SMS Alerts. Choose whether to receive SMS messages when an SOS alert is triggered or the device has low battery. You must provide the phone number to receive the messages.



Sounds. Set the watch's sound mode: **Sound only, Silent, Vibration only, or Vibration and sound (VIBRATION NOT AVAILABLE ON SAVEWATCH MODEL).**





Disable Functions. Enable or disable the keypad or the GPS tracking feature on the device.



Timer Switch. Set the times for the watch to automatically turn on or off.

Main Menu: Chat

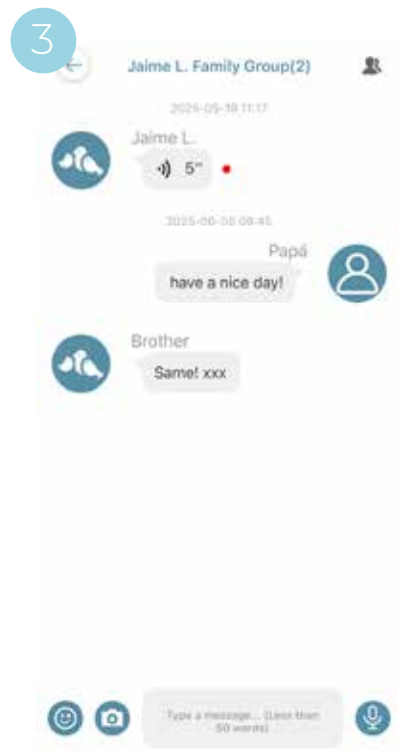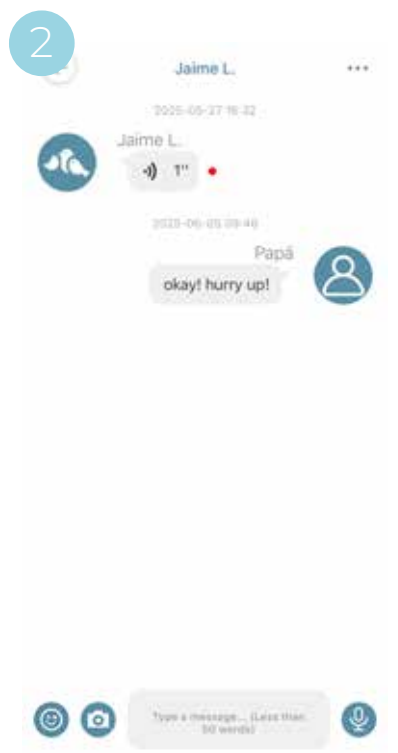

The “Chat” function is very important within the app. It is highly effective for quick conversations with the watch user, whether individually or in a group.

- 1 We see the screen that appears when pressing “Chat”. You can have a one-on-one conversation directly with the watch user, or a group/family chat with other family members who have previously linked the device to their phones.
- 2 Individual conversation between the watch user and the person using the app. You can send text and voice messages, images, and emojis.
- 3 Group/family conversation between the watch user and the people who have linked the device in their app. You can send text and voice messages, images, and emojis.

SaveWatch 4G Bands & SAR

Bands	Low Limit (dBm)	High Limit (dBm)	Verdict
2100 MHz (B1)	20.3	25.7	PASS
1800 MHz (B3)	18.8	25.7	PASS
2600 MHz (B7)	18.8	25.7	PASS
900 MHz (B8)	18.8	25.7	PASS
B20 (800 MHz)	18.8	25.7	PASS

Help Desk

I cannot register the watch:

- Make sure you have entered the REGCODE correctly.
- If you are trying to register the device with a different user, the main user must authorise the registration.

The device does not connect to the internet

Check that the SIM has data access. Insert the SIM into a mobile phone and disconnect the WIFI from the mobile. Now try to browse the internet. Connect roaming data service.

No battery life

- Make sure you are using a 5V1A power adapter.
- Check that the SIM has active data balance.

Set up APN

If the device's internet data has not been activated automatically, click on the button below to access the APN codes.



SUPPORT:

Scan this QR code and access our **tutorial video library**



SaveFamily declares the conformity of this product with the following applicable EU legislation:

- 2014/53/UE – **Radio Equipment Directive (RED)**

- 2011/65/UE – **RoHS Directive (Restriction of Hazardous Substances)**

Contact:

info@savefamilygps.com

www.savefamilygps.com



Note: The company reserves the right to innovate and modify the components, technical characteristics, colours, manuals and software of the devices.

Grupo SaveFamily S.L.
Barrio Samano-Vallegón 13, 39709,
Castro Urdiales, Cantabria, Spain

Safety Warnings

1. Lithium Battery:

The smartwatch's battery contains lithium, a flammable material that requires proper handling. Only use the charger that comes with the device. Using unofficial chargers may cause overheating, fires, or even explosions.

2. Extreme Temperatures: Do not expose the smartwatch to extremely high or low temperatures. Temperatures above 40°C or below 0°C may damage the battery, reducing its charging capacity and the device's lifespan.

3. Proper Recycling and Disposal: Do not dispose of the device or battery in household waste. The lithium battery must be recycled according to local regulations. Use authorized recycling points for electronic devices.

4. Do Not Disassemble the Device: Do not attempt to open or disassemble the smartwatch. The smartwatch contains small components that may pose a choking hazard if swallowed, and improper handling of internal components may cause irreversible damage to the device.

5. Water Protection: While the device may be water-resistant, it is not suitable for prolonged water activities or being submerged in hot water. Avoid direct exposure to saltwater, chlorine, or soaps, as they may damage the protective seals.

6. Keep Away from Chemicals: Avoid contact of the device with harsh chemicals like detergents, oils, or industrial cleaners, as these can damage the watch material and compromise its functionality.

7. Do Not Leave in Direct Sunlight for Prolonged Periods: Do not leave the smartwatch exposed to direct sunlight for extended periods, such as inside a car or on outdoor surfaces. Direct sunlight exposure can overheat the device and damage internal components.

BENUTZERHANDBUCH

Wichtige Informationen:

Aufladen der Batterie: Verwenden Sie das Ladegerät und den 5V1A-Netzadapter, die in der Uhrenbox enthalten sind. Laden Sie das Gerät nicht mit einer höheren Stromstärke als 5V1.5A, da dies die Batterie beschädigen kann. Laden Sie die Uhr maximal 4 Stunden lang auf. Verwenden Sie die Uhr nicht, wenn die Batterie weniger als 5 % geladen ist. Laden Sie den Akku niemals auf, wenn die Uhr nass oder feucht ist.

Wasserdicht: IP67. Nur in Süßwasser verwenden, maximal 1 Meter tief und 30 Minuten eintauchen. Unsachgemäße Verwendung kann das Gerät dauerhaft beschädigen. Die Garantie deckt keine Wasserschäden ab. Nicht für Aktivitäten im Wasser geeignet. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Kartenabdeckung sicher angebracht und fest verschlossen ist.


SIM: NANOSIM-Größe. Einzeilig, akzeptiert keine Duplikate oder MultiSIM. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts muss die SIM-Karte ein Datenguthaben (mindestens 500 Megabyte) und Anrufe enthalten.

Garantie: Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, ist es notwendig, dass das Gerät nicht manipuliert wurde. Für den Akku gilt eine Garantie von 6 Monaten.

Vorsicht! Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Halten Sie es von Wärmequellen fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Grupo SaveFamily S.L. übernimmt keine Verantwortung für den Missbrauch des Geräts.

Gerät SaveWatch⁺

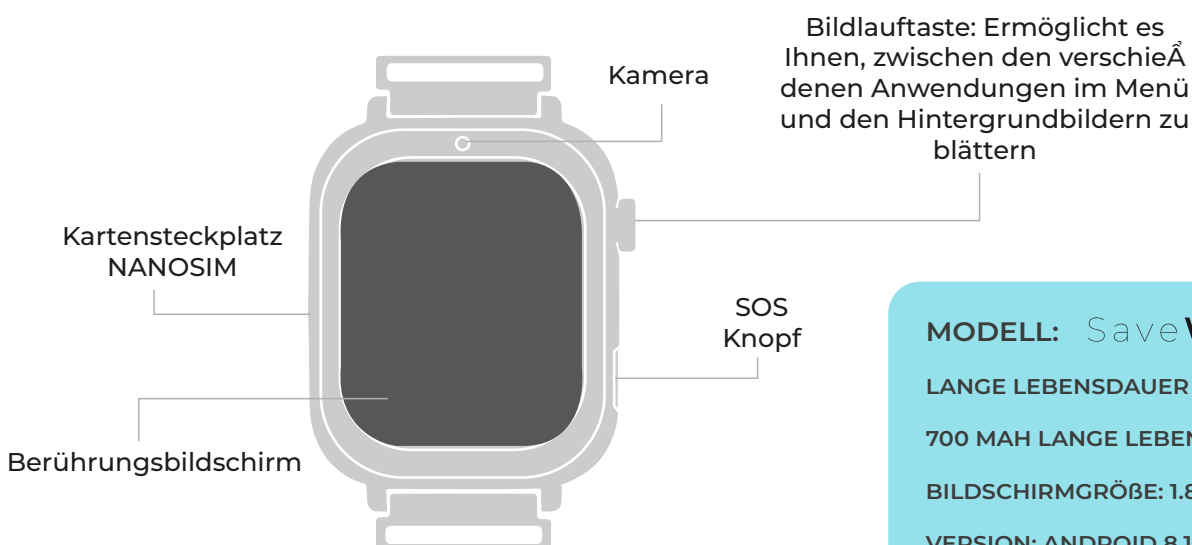

MODELL: SaveWatch⁺


LANGE LEBENSDAUER DER BATTERIE:

700 MAH LANGE LEBENSDAUER


BILDSCHIRMGRÖßE: 1.85

VERSION: ANDROID 8.1


So legen Sie die SIM-Karte ein

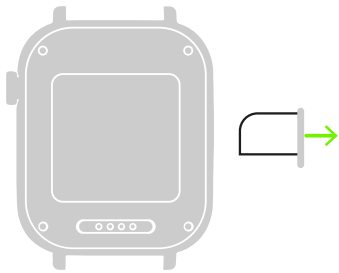

Drehen Sie das Gerät um und nehmen Sie das SIM-Fach auf der rechten Seite heraus.

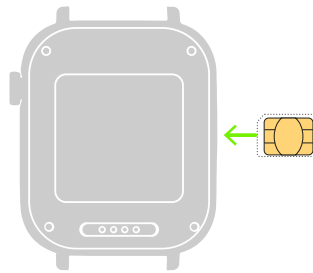


Legen Sie die SIM-Karte so ein, dass der Chip nach oben zeigt und die Aussparung in der oberen linken Ecke liegt.

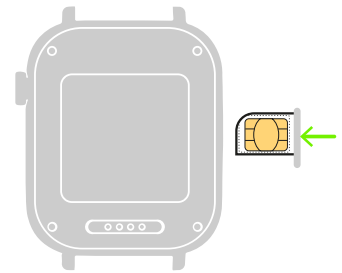


Setzen Sie das SIM-Fach wieder ein und drücken Sie es ganz hinein, um sicherzustellen, dass die Uhr wasserdicht ist.

Anlegen des Uhrenarmbänder

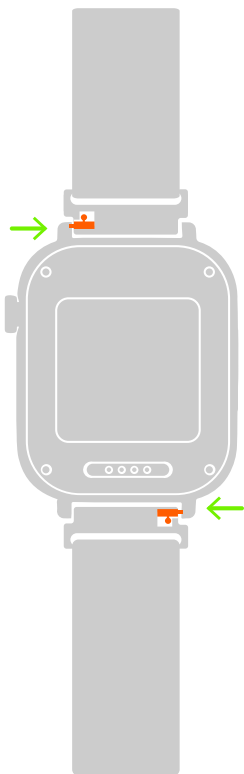


SCHRITT 1
Schieben Sie die Metallschließe und positionieren Sie die Schnalle so, dass sie in die Löcher passt.

Uhrenarmbänder aus Stoff

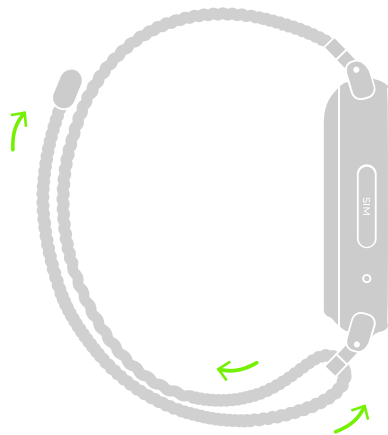



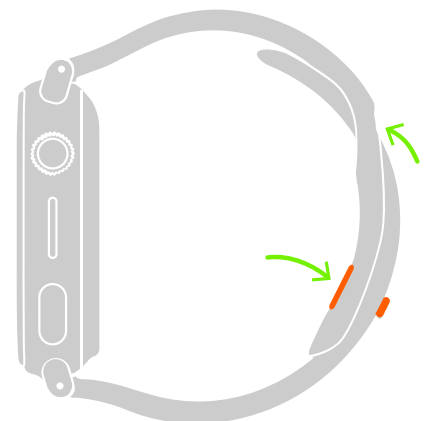
















Silikonband



SCHRITT 2
Stellen Sie die Uhrenarmbänder entsprechend Ihrem Modell ein.

Wichtigste Funktionen

-  **WÄHLER.** Ermöglicht es Ihnen, eine nicht in der App registrierte Telefonnummer zu wählen, um einen Anruf zu tätigen. Er wird in der App aktiviert und deaktiviert.
-  **KONTAKTE:** Ermöglicht es Ihnen, die in der App gespeicherten Kontakte anzuzeigen, um Anrufe zu tätigen und zu empfangen. Antispam-Telefonbuch, sobald die Nummern aus der App eingegeben wurden.
-  **EINSTELLUNGEN.** Mobiles Netzwerk, WiFi, Bluetooth, Einstellungen für die Bildschirmsperre, Lautstärkeinstellungen, Helligkeitseinstellungen, Audioprofile, Startstil, Ruhezustand, Neustart, Herunterfahren, Reinigungswerkzeuge und mehr.
-  **NACHRICHTEN.** Ermöglicht das Senden von Audio-, Sprach- und Videonachrichten sowie den Empfang von Audio- und Textnachrichten.
-  **VIDEOANRUF.** Ermöglicht es Ihnen, Einzel- oder Gruppen-Videoanrufe zu tätigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu verwenden, wenn die Uhr mit WI-FI verbunden ist.
-  **HISTORIE.** Zugriff auf die Anrufliste der Uhr.
-  **KAMERA.** Ermöglicht es Ihnen, Fotos und Videos aufzunehmen. Das Bild wird in der "Galerie" der Uhr gespeichert. Klicken Sie auf das Symbol in der unteren linken Ecke, um die Galerie zu öffnen.
-  **SMS.** Ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten.
-  **MAGIC CAMERA:** Kamera, mit der du lustige Filter und Rahmen hinzufügen kannst.
-  **QR CODE.** Ermöglicht es Ihnen, die QR-Codes für die Registrierung und den APP-Download zu finden.
-  **GALERIE.** Ermöglicht Ihnen, Ihre gespeicherten Fotos und Videos anzusehen.
-  **APP STORE.** Greifen Sie auf die Apps zu, die Sie auf Ihre Uhr herunterladen können.
-  **SCHRITTE.** Greifen Sie auf den Schrittzähler der Uhr zu, um die gezählten Schritte zu sehen.
-  **MATH.** Üben Sie das Kopfrechnen mit einem Mathe-Spiel.
-  **TAGESORDNUNG.** Ermöglicht den Zugriff auf die Agenda der Uhr. Aufgaben und Aktivitäten werden von der Anwendung aus hinzugefügt.
-  **FLASCHARDS.** Üben Sie Ihr Englisch mit einigen lustigen Aussprachspielen.
-  **ALARM.** Ermöglicht es Ihnen, die über die APP konfigurierten und aktivierten Alarmer anzuzeigen.
-  **STOPPUHR.** Rufen Sie den Stoppuhr-Timer auf.
-  **RECHNER.** Rufen Sie den Taschenrechner auf der Uhr auf, mit dem Sie alle gewünschten Berechnungen durchführen können.



KALENDER. Sehen Sie sich den Monatskalender an.



MUSIK. Spielen Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Musik ab. *Um Musik auf die Uhr zu übertragen, verwenden Sie ein magnetisches 4-Pin-USB-Kabel und stellen Sie sicher, dass sie im MP3-Format vorliegt.



VIDEO-WIEDERGABE. Greifen Sie auf die Liste der von der Uhr aufgenommenen Videos zu.



DIKTIERGERÄT. Nehmen Sie so viele Audios auf, wie Sie möchten, und speichern Sie sie.

Funktionen innerhalb von Konfigurationen



MOBILE NETZE. Hier können Sie das Datennetz konfigurieren.



WIFI. Sie können Ihre Uhr über WiFi mit dem Internet verbinden.



BLUETOOTH. Sie können Ihre Uhr mit Bluetooth verbinden.



EINSTELLUNGEN FÜR DIE BILDSCHIRMSPERRE. Sie können die Bildschirmsperre auf der Uhr einstellen und die Modi Gesichtssperre, Mustersperre und PIN-Sperre aktivieren.



LAUTSTÄRKEEINSTELLUNGEN. Hier können Sie die Multimedia-Lautstärke, den Wecker und den Weckton einstellen.



HELLIGKEITSEINSTELLUNGEN. Hier können Sie die Helligkeit des Displays einstellen.



AUDIO-PROFILE. Ermöglicht die Einstellung des Audioprofils der Uhr zwischen Allgemein, Stummschaltung und Extern.



STARTUP STYLE. You can change the display of the main menu.



SUSPEND. Sie können einstellen, wie lange die Uhr schlafen soll.



NEUSTART. Rückstellung der Uhr.



AUSSCHALTEN. Die Uhr abschalten.



REINIGUNGSWERKZEUGE. Optionen zum Löschen von Aufgaben, verschiedenen Caches und zum Zugriff auf den Datei-Explorer.



MEHR OPTIONEN.



Geräteinformationen: Sie können die Softwareversion und die IMEI der Uhr überprüfen.



Datum und Uhrzeit: Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.



Akustische Entleerung: Ermöglicht es Ihnen, Restwasser aus dem Mikrophon und dem Lautsprecher der Uhr zu entfernen.



Sprachen: Ändern Sie die Sprache Ihrer Uhr.

Save Watch⁺ - Symbole



WiFi-Verbindung



WiFi ein- oder abgeschaltet



Bluetooth ein- oder abgeschaltet



Schwache Akku oder kein Akku



Akkustand



Keine Verbindung



Verbindung oder Datenverbindung aktiviert



Netzverbindung oder Datenverbindung deaktiviert



Entgangener Anruf



Keine Benachrichtigungen

App SaveFamily: Registrierung



1 Willkommen! Wenn Sie unseren Service zum ersten Mal nutzen, klicken Sie auf **REGISTRIEREN**. Wenn Sie bereits ein Konto haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

2 Nach Klick auf **REGISTRIEREN** erscheinen Felder zur Eingabe von E-Mail und Passwort. Das Passwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens eine Zahl enthalten. Keine Leerzeichen, Großbuchstaben oder Satzzeichen erlaubt.

Beispiel: erlaubt1010



3 Sobald unsere Zugangsdaten eingegeben wurden, ist es an der Zeit, die Uhr mit der App zu verbinden. Scannen Sie den orangenen Button oder geben Sie den **REGCODE*** des Geräts manuell ein.

*Je nach dem Modell der Uhr, das Sie erworben haben, finden Sie es an den folgenden Stellen:

- **SAVEWATCH**: In der Schachtel oder im Menü
- **ICONIC PLUS 2**: In der Schachtel oder im Menü
- **SLIM**: Unterhalb der Schachtel oder im Menü
- **ENJOY**: Neben dem Armband oder im Menü
- **SENIOR**: Neben dem Armband oder im Menü


4 Wenn wir „Welches Familienmitglied bist du?“ auswählen, erscheint dieser Bildschirm. Hier geben wir an, welche Verbindung wir mit dem Kind haben, durch Anklicken des entsprechenden Symbols.



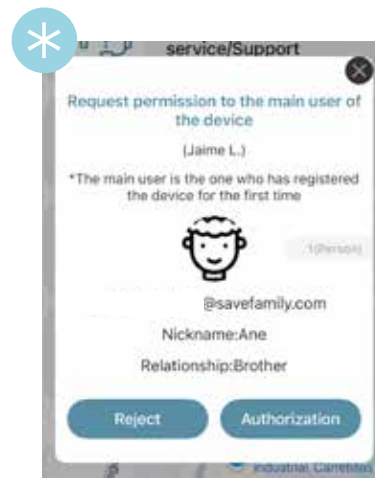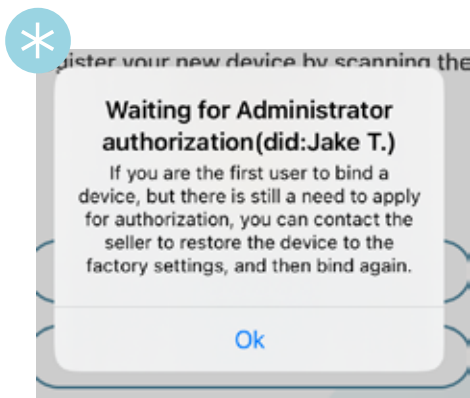

- * Die Registrierung funktioniert sofort, wenn es das erste Gerät (Administrator) ist, das gekoppelt wird. Ist dies nicht der Fall, erhält es eine Warnung und muss diese neue Kopplung in der App autorisieren..


Passwort wiederherstellen

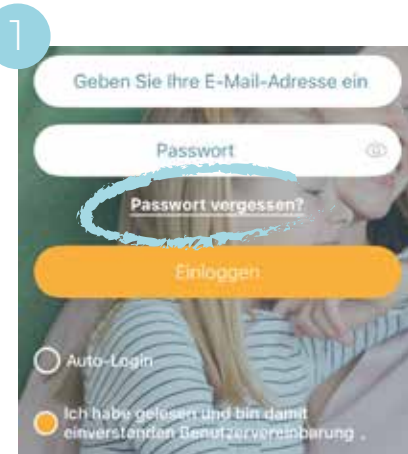

- 1 Wenn Sie sich nicht mehr an Ihre Zugangsdaten erinnern, klicken Sie bitte auf „Passwort vergessen?“. Damit beginnt der Vorgang zur Erstellung eines neuen Passworts.
- 2 Schritt 1: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich zuvor bei SaveFamily registriert haben. Klicken Sie anschließend auf „Absenden“. An diese E-Mail-Adresse senden wir einen Zugangscode, um das neue Passwort festzulegen.
- 3 Schritt 2: Geben Sie den sechsstelligen Code ein, den Sie per E-Mail erhalten haben. Der Empfang des Codes im Posteingang kann einige Minuten dauern. Wenn er nicht erscheint, überprüfen Sie bitte den Spam-Ordner.
- 4 Schritt 3: Legen Sie das neue Passwort fest, indem Sie es zweimal eingeben. Es muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens eine Zahl enthalten. Keine Leerzeichen, Großbuchstaben oder Satzzeichen erlaubt. Sobald das Passwort eingegeben ist, klicken Sie auf „Fertig“ – der Vorgang ist damit erfolgreich abgeschlossen.

Hauptmenü

1

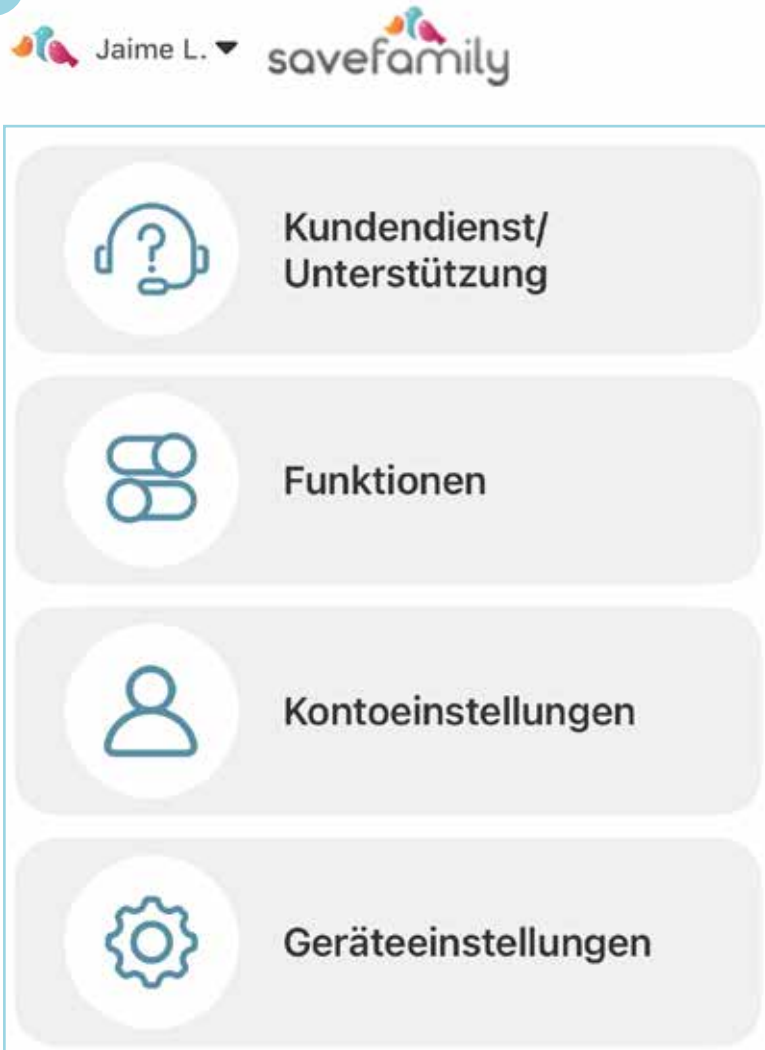

2



1

Wir befinden uns im Startbildschirm des Hauptmenüs..

- In der Mitte des Bildschirms finden wir vier Bereiche: „Kundendienst“, „Funktionen“, „Kontoeinstellungen“ und „Geräteeinstellungen“.

- Im unteren Bereich des Bildschirms befinden sich ebenfalls vier Bereiche: „Start“ (aktuell), „Funktionen“, „Karte“ und „Sprachnachrichten“.


2

Im oberen linken Bereich des „Start“-Bildschirms wählen wir aus, welche Uhr über die App gesteuert wird. Dies geschieht nur, wenn mindestens ein zweites Gerät hinzugefügt wurde.

Smartwatch auf der Karte:




Hauptmenü: Kundendienst

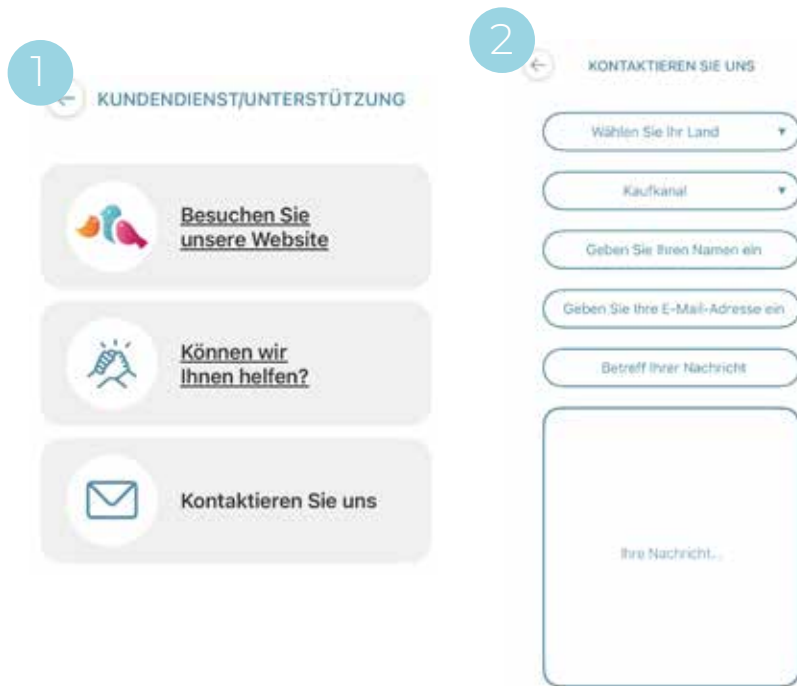

1 Wenn wir auf „Kundendienst“ klicken, erscheinen diese drei Optionen.

Über den ersten Link gelangen Sie auf unsere Website. Wenn Sie auf „Können wir Ihnen helfen?“ klicken, können Sie häufig gestellte Fragen lesen.

„Kontaktieren Sie uns“ ist für individuelle Anfragen gedacht. Dort können Sie direkt an das SaveFamily-Team schreiben – so wie es in Abschnitt  gezeigt wird.

Hauptmenü: Funktionen



Call. Rufen Sie den Benutzer über die App an, indem Sie die verknüpfte Telefonnummer zur Uhr eingeben.



Lehrplan. In diesem Bereich werden die Termine des Uhrenbenutzers geplant.



Telefon. Hier werden die Kontakte erstellt, die die Uhr anrufen darf. Es handelt sich um ein Anti-Spam-Adressbuch. Sobald die erste Nummer eingegeben ist, kann die Uhr nur noch diese Nummern anrufen und von ihnen angerufen werden.



Nicht stören. Mit dieser Funktion legen wir Zeiten fest, in denen nur SOS und GPS aktiv sind. Wenn aktiviert, wird nur die Uhrzeit angezeigt – ideal z.B. für die Schulzeit.



Videoanruf. Es sind Einzelanrufe (Benutzer-Uhr) oder Gruppenanrufe (mehrere Benutzer-Uhr) möglich.



Aktivität. Ermöglicht Zugriff auf Gesundheitsdaten des Benutzers: Schritte, verbrannte Kalorien, zurückgelegte Distanz oder wie oft man sich im Schlaf bewegt. Um die Messung zu verbessern, sollte die Schrittlänge in cm eingegeben werden.



Anwendungsüberwachung. Elternfunktion zum Aktivieren oder Deaktivieren von Apps für bestimmte Zeiträume oder unbegrenzt.



Freundinformation (Kids und Junior). Walkie-Talkie-Funktion, mit der bis zu vier Smartwatches desselben Modells verbunden werden können, um Sprachnachrichten zu senden.



Belohnungen. Belohnt den Benutzer mit Punkten für das Erreichen von Zielen.



App-Nutzung. Sehen Sie die Nutzungsdauer und die am häufigsten verwendeten Anwendungen ein.




Gerät finden. Lokalisieren Sie die Uhr an jedem beliebigen Ort.



Es gibt spezifische Funktionen je nach dem Modell, das Sie verwenden. Wenn eine Funktion nicht in Ihrer App angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das verwendete Gerät diese unterstützt.

Hauptmenü: Karte

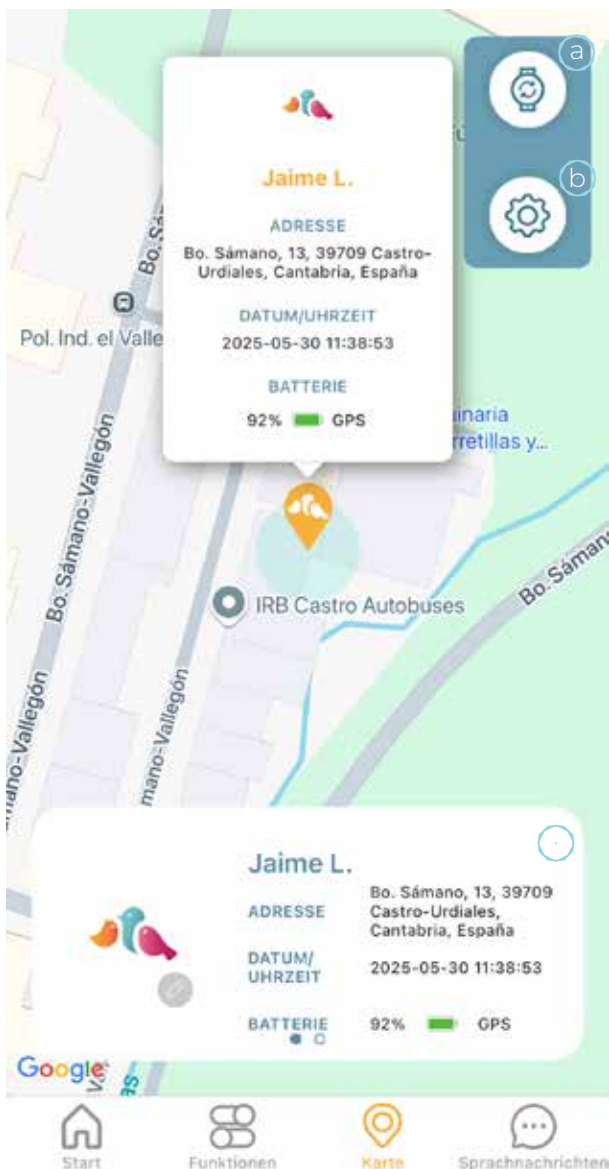

„Karte“ ist eine unserer Hauptfunktionen. Über diese Funktion können Sie jederzeit den Standort des Benutzers feststellen.

- Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, können Sie den aktuellen Standort der Uhr in Echtzeit aktualisieren.
- Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, gelangen Sie zu den GPS-Einstellungen.
- Informationen über den Standort der Uhr: Adresse, Datum/Uhrzeit und Batteriestatus. Das SaveFamily-Symbol kann durch ein beliebiges anderes Bild ersetzt werden.


Karte: GPS-Einstellungen



1 Um auf die GPS-Einstellungen zuzugreifen, müssen Sie auf die Schaltfläche mit dem Einstellungsrad oben rechts klicken.

2 Es gibt drei mögliche Einstellungen: Kartentyp, Standort LBS und Standortfrequenz.

Kartentyp

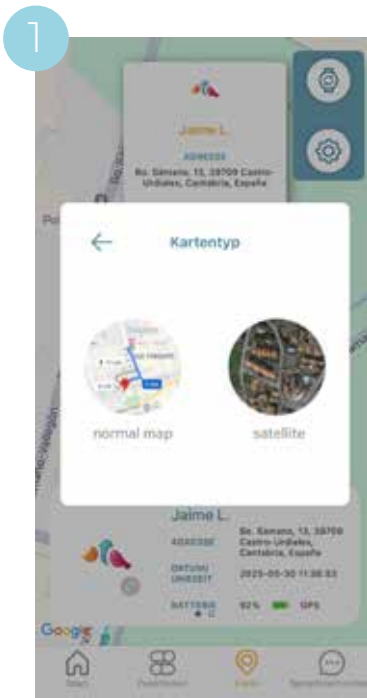


1 In der Einstellung „Kartentyp“ können wir auswählen, wie die Karte angezeigt werden soll, im Standard- oder Satellitenmodus.

Standort LBS



2 In der Einstellung „Standort LBS“ können wir diese Art der Ortung aktivieren oder deaktivieren. Wir empfehlen, sie zu deaktivieren, da die GPS-Ortung präziser ist.

Standortfrequenz

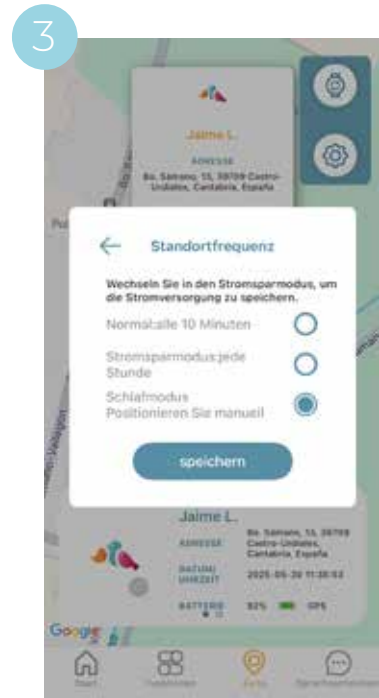

3 In „Standortfrequenz“ wählen wir aus, wie oft wir den Standort der Uhr aktualisieren möchten. Wir empfehlen, den Ruhemodus aktiviert zu lassen und den Standort manuell abzurufen, um die Akkulaufzeit der Uhr zu verlängern.



1 Wir können auf die GPS-Funktionen im unteren Bereich der Karte zugreifen, nachdem wir die Informationen der Uhr nach unten gezogen haben. Es gibt zwei Funktionen, die wir verwenden können: Sicherheitszone und Routenhistorie, wie in Abbildung 2 gezeigt.

Sicherheitszone



Routenhistorie



- 1 Wenn wir „Sicherheitszone“ ausgewählt haben, müssen wir die Schaltfläche + drücken, um diesen festzulegen. Es können bis zu 3 Zonen konfiguriert werden.
- 2 Anschließend wählen wir den Bereich aus, den die eigentliche Sicherheitszone haben wird. Wir fügen einen Namen „Park“ hinzu und klicken auf „Fertig“. Sie wird in diesem Abschnitt registriert.
- 3 Wenn wir „Routenhistorie“ ausgewählt haben, können wir die Orte sehen, an denen sich das Kind in den letzten 24 Stunden aufgehalten hat. Wir wählen den gewünschten Zeitrahmen aus und entscheiden, ob wir eine interaktive oder eine vollständige Ansicht erhalten möchten


Hauptmenü: Profileinstellungen





Beschreibung

- Legen Sie Benutzernamen, Geschlecht, Telefonnummer und Kontakt-E-Mail fest.
- Ändern Sie das Passwort, das Sie für den Zugriff auf Ihr SaveFamily-Konto verwenden.
- Fügen Sie weitere SaveFamily-Uhren hinzu.
- Greifen Sie auf die Liste der mit dem Konto verbundenen SaveFamily-Geräte zu.
- Sehen Sie den eindeutigen Registrierungscode des SaveFamily-Geräts ein.
- Sehen Sie nach, wer der Administrator und die mit der Uhr verbundenen Familienmitglieder sind.
- Greifen Sie auf die Datenschutzrichtlinie des Benutzers in SaveFamily zu.
- Löschen Sie das verwendete Konto in SaveFamily.
- Melden Sie sich ab. Sie müssen Ihre Zugangsdaten merken, um sich erneut anzumelden.


Geräteeinstellungen

 **Seltsamen Anruf abweisen.** Aktiviere oder deaktiviere diese Funktion, um sicherzustellen, dass nur registrierte Kontakte das Uhrgerät anrufen können. Du kannst auf die Liste der unbekanntenen Telefonnummern zugreifen, die versucht haben, das Uhrgerät anzurufen.


 **Sprache.** Wähle die Sprache des Geräts aus.

 **Wecker.** Stelle bis zu drei Alarme auf der Uhr ein.

 **App Store.** Installiere, deinstalliere und aktualisiere Apps auf dem Gerät.

 **Nachtstromsparmmodus.** Aktiviere oder deaktiviere die Option, dass die Uhr sich automatisch zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr von allen Netzwerken trennt.



Fernprogrammierung. Über die App kannst du das Gerät neu starten, ausschalten oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. 
WICHTIG: Es gibt keine Option für „Fernstart“, die Uhr kann nur manuell eingeschaltet werden.



Zeitzone. Wähle das Stundenformat der Uhr (12h/24h) und die Zeitzone (z.B. GMT+2:00).



SOS-Agenda. Weise bis zu drei Notfallkontakte zu. Wenn der Uhrenträger einen „SOS-Alarm“ auslöst, ruft die Uhr automatisch den ersten Kontakt an. Wenn dieser nicht antwortet, wird der zweite und dann der dritte angerufen. Wenn keiner antwortet, beginnt der Anrufzyklus erneut, bis jemand antwortet.



Gerät WLAN. Verbinde das Gerät mit einem neuen WLAN-Netzwerk.



Nachtstromsparmmodus. Die App erhält Benachrichtigungen, wenn eine SOS-Alarm vom Gerät gesendet wird, wenn der Benutzer eine definierte Sicherheitszone verlassen hat oder wenn der Akku leer ist.



Benachrichtigungseinstellungen. Wähle aus, ob du SMS erhalten möchtest, wenn ein SOS-Alarm ausgelöst wird oder der Akkustand niedrig ist. Gib die Telefonnummer an, an die die Nachrichten gesendet werden sollen.



Töne. Stelle den Modus der Uhr ein: Nur Ton, Stumm, Nur Vibration und Ton mit Vibration (VIBRATION NICHT VERFÜGBAR IM MODELL SAVEWATCH).




Einstellungen umschalten. Aktiviere oder deaktiviere das Wähltastatur oder das GPS-Tracking des Geräts.



Zeitschaltautomat. Stelle die automatische Ein- und Ausschaltung der Uhr zur gewünschten Uhrzeit ein.

Hauptmenü: Sprachnachrichten

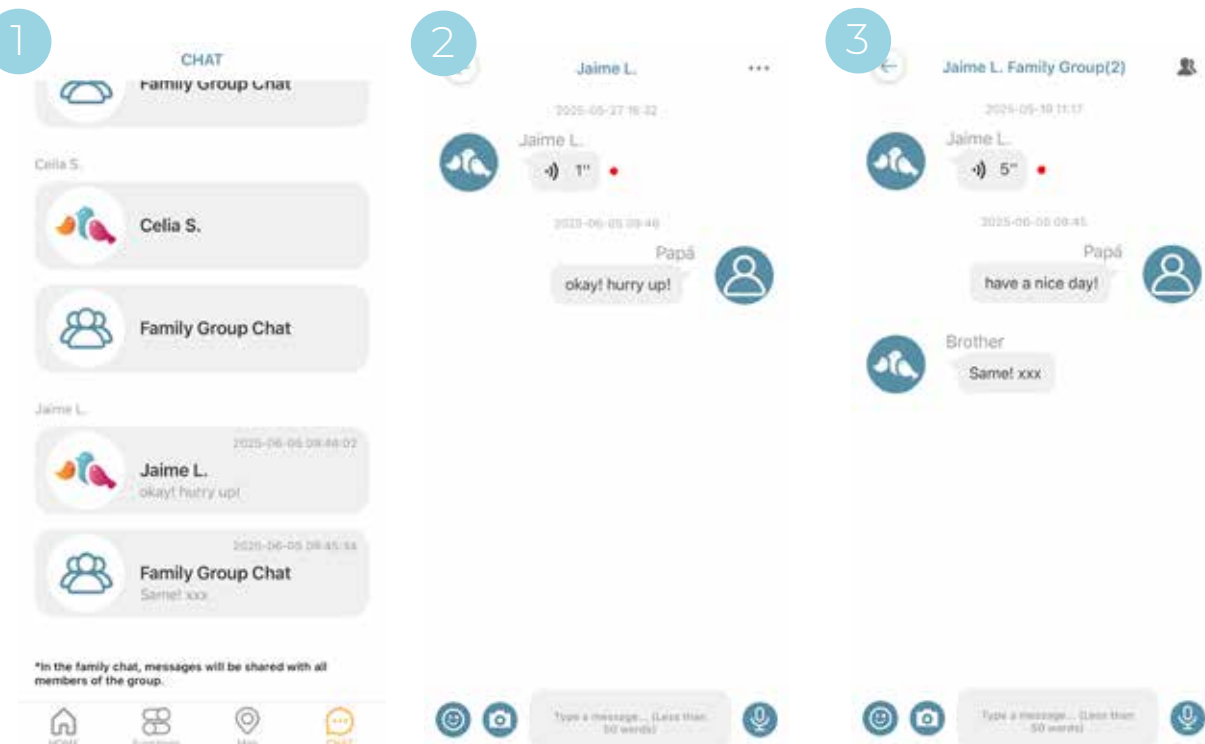

Die Funktion „Sprachnachrichten“ ist innerhalb der App sehr relevant. Sie ist sehr effektiv, um schnelle Gespräche mit dem Uhrenträger zu führen, sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene.

- 1 Wir sehen den Bildschirm, der erscheint, wenn wir auf „Sprachnachrichten“ klicken. Man kann ein direktes Einzelgespräch mit dem Uhrenträger führen oder ein Gruppen-/Familiengespräch mit weiteren Familienmitgliedern, die das Gerät zuvor mit ihren Handys verbunden haben.
- 2 Einzelgespräch zwischen dem Uhrenträger und der Person, die die App nutzt. Es können Text- und Sprachnachrichten, Bilder und Emojis gesendet werden.
- 3 Gruppen-/Familiengespräch zwischen dem Uhrenträger und den Personen, die das Gerät in ihrer App verknüpft haben. Es können Text- und Sprachnachrichten, Bilder und Emojis gesendet werden.

SaveWatch 4G Bands & SAR

Bands	Low Limit (dBm)	High Limit (dBm)	Verdict
2100 MHz (B1)	20.3	25.7	PASS
1800 MHz (B3)	18.8	25.7	PASS
2600 MHz (B7)	18.8	25.7	PASS
900 MHz (B8)	18.8	25.7	PASS
B20 (800 MHz)	18.8	25.7	PASS

Helpdesk

Ich kann die Uhr nicht registrieren:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie den REGCODE richtig eingegeben haben.
- Wenn Sie versuchen, das Gerät mit einem anderen Benutzer zu registrieren, muss der Hauptbenutzer die Registrierung autorisieren.

Das Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet

Prüfen Sie, ob die SIM-Karte eine Datenverbindung hat. Setzen Sie die SIM-Karte in ein Mobiltelefon ein und trennen Sie die WIFI-Verbindung zum Mobiltelefon. Versuchen Sie nun, im Internet zu surfen. Verbinden Sie den Datendienst beim Roaming.

Die Lebensdauer der Batterie ist begrenzt

- Vergewissern Sie sich, dass Sie einen 5V1A-Netzadapter verwenden.
- Prüfen Sie, ob die SIM-Karte ein aktives Datenguthaben hat.

APN einrichten

Wenn die Internetdaten des Geräts nicht automatisch aktiviert wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um auf die APN-Codes zuzugreifen.

SaveWatch+: Produktbezeichnung-

PRODUCT	EAN (Germany)
SaveWatch White/Black Night	8495390778394
SaveWatch White/Lollipop	8495390778387
SaveWatch White/Red Sport	8495390778400
SaveWatch White/Black Night	8495390778370
SaveWatch White/Fluor	8495390778356
SaveWatch White/Frambuesa	8495390778349
SaveWatch White/Ocean	8495390778332
SaveWatch White/Unicorn	8495390778363
SaveWatch Black/Black is black	8495390778318
SaveWatch Black/Lollipop	8495390778301
SaveWatch Black/Red Sport	8495390778325
SaveWatch Black/Acid Orange	8495390778288
SaveWatch Black/Black Night	8495390778295
SaveWatch Black/Fluor	8495390778271
SaveWatch Black/Frambuesa	8495390778264
SaveWatch Black/Ocean	8495390778257



SUPPORT:

Scanne diesen QR-Code und greife auf unsere Tutorial-Videothek zu



SaveFamily erklärt die Konformität dieses Produkts mit den folgenden geltenden EU-Rechtsvorschriften:

- 2014/53/UE – Funkanlagenrichtlinie (RED)

- 2011/65/UE – RoHS-Richtlinie (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)

Kontakt:

info@savefamilygps.com

www.savefamilygps.com



Hinweis: Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Komponenten, technischen Merkmale, Farben, Handbücher und Software der Geräte zu erneuern und zu ändern.

Grupo SaveFamily S.L.
Barrio Samano-Vallegón 13, 39709,
Castro Urdiales, Cantabria, Spain

Sicherheitswarnungen

1. Lithiumbatterie:

Die Batterie der Smartwatch enthält Lithium, ein brennbares Material, das eine ordnungsgemäße Handhabung erfordert. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät. Die Verwendung inoffizieller Ladegeräte kann Überhitzung, Brände oder sogar Explosionen verursachen.

2. Extreme Temperaturen:

Setzen Sie die Smartwatch keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Temperaturen über 40°C oder unter 0°C können die Batterie beschädigen, die Ladekapazität verringern und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

3. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling:

Entsorgen Sie das Gerät oder die Batterie nicht im Hausmüll. Die Lithiumbatterie muss gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden. Verwenden Sie autorisierte Recyclingstellen für elektronische Geräte.

4. Gerät nicht zerlegen:

Versuchen Sie nicht, die Smartwatch zu öffnen oder zu zerlegen. Die Smartwatch enthält kleine Komponenten, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden, und unsachgemäße Handhabung der internen Komponenten kann irreversible Schäden am Gerät verursachen.

5. Wasserschutz:

Obwohl das Gerät möglicherweise wasserdicht ist, eignet es sich nicht für längere Wasseraktivitäten oder zum Eintauchen in heißes Wasser. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Salzwasser, Chlor oder Seifen, da diese die Schutzdichtungen beschädigen können.

6. Fernhalten von Chemikalien:

Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit aggressiven Chemikalien wie Reinigungsmitteln, Ölen oder industriellen Reinigern, da diese das Material der Uhr beschädigen und die Funktion beeinträchtigen können.

7. Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen:

Lassen Sie die Smartwatch nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt, beispielsweise in einem Auto oder auf Außenflächen. Direkte Sonneneinstrahlung kann das Gerät überhitzen und die internen Komponenten beschädigen.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Renseignements essentiels :

Chargement de la batterie : Utilisez le chargeur et l'adaptateur électrique de 5V1A inclus dans la boîte de la montre. Ne chargez pas l'appareil avec une intensité supérieure à 5V1'5A, car cela pourrait endommager la batterie. Chargez l'appareil pendant 4 heures au maximum. Essayez de ne pas utiliser la montre lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 5 %. Ne rechargez jamais la batterie lorsque la montre est mouillée ou humide.

Résistance à l'eau : IP67. À utiliser uniquement en eau douce, à une profondeur maximale de 1 mètre et pour une immersion de 30 minutes. Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil de façon permanente. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau. Ne convient pas aux activités aquatiques. Assurez-vous que le couvercle de la carte SIM est bien en place et bien fermé.


SIM : taille NANOSIM. Ligne unique, n'accepte pas les cartes doubles ou multiSIM. Pour un fonctionnement correct de l'appareil, la carte SIM doit contenir un solde de données (minimum 500 mégaoctets) et des appels.

Garantie : Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'appareil n'ait pas été modifié. La batterie est garantie pendant 6 mois.

Attention : N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. Tenir à l'écart des sources de chaleur et éviter la lumière directe du soleil.

Grupo SaveFamily S.L. ne sera pas tenu responsable en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

Appareil Save Watch⁺

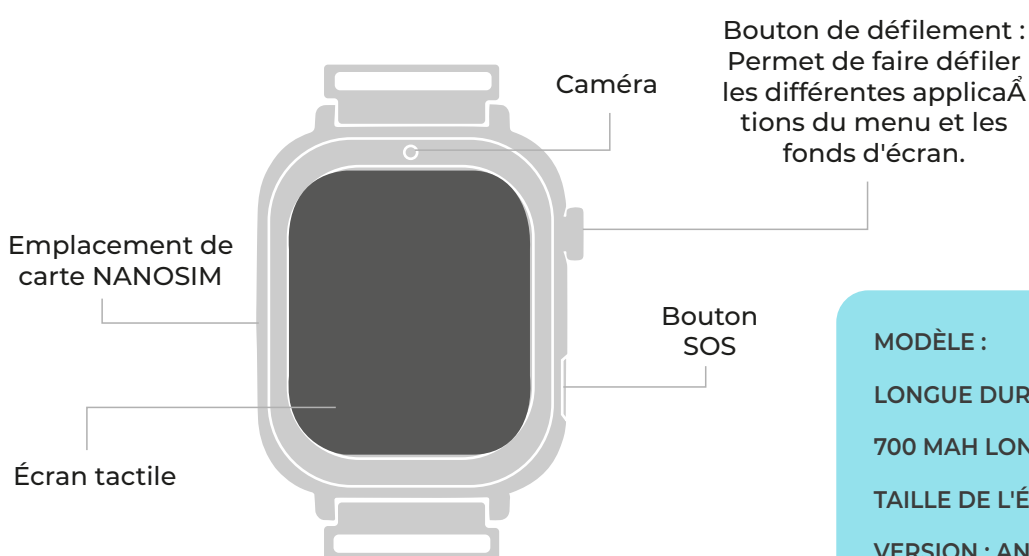

MODÈLE : Save **Watch⁺**


LONGUE DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE :

700 MAH LONGUE DURÉE


TAILLE DE L'ÉCRAN : 1,85

VERSION : ANDROID 8.1


Comment insérer la carte SIM

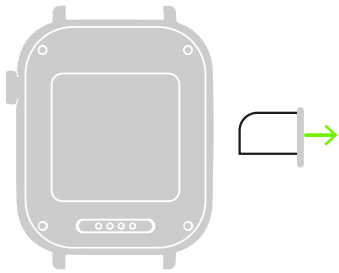

Tournez l'appareil face vers le bas et retirez le plateau SIM sur le côté droit.

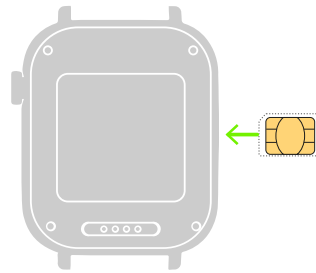


Placez la carte SIM avec la puce vers le haut et la découpe dans le coin supérieur gauche.

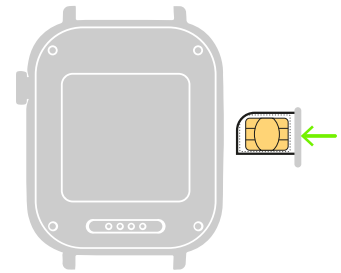

Réinsérez le plateau SIM et enfoncez-le à fond pour assurer l'étanchéité de la montre.


Comment mettre la sangle

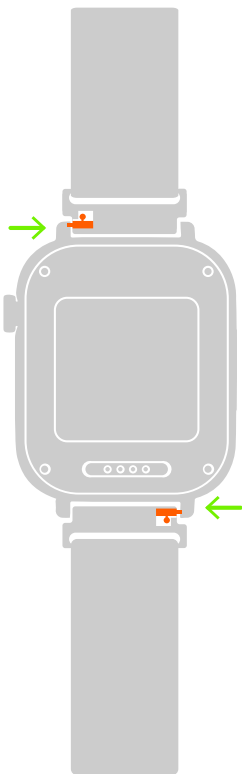


ÉTAPE 1

Faites glisser le fermoir métallique et positionnez la boucle pour qu'elle s'insère dans les trous.

Bracelet en tissu

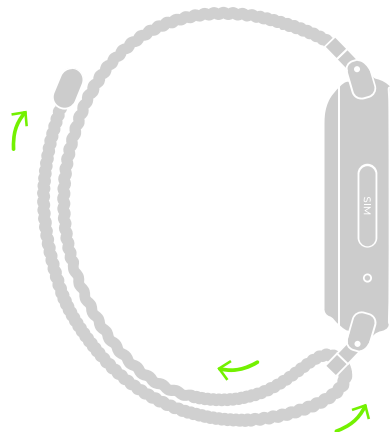

Bracelet en silicone

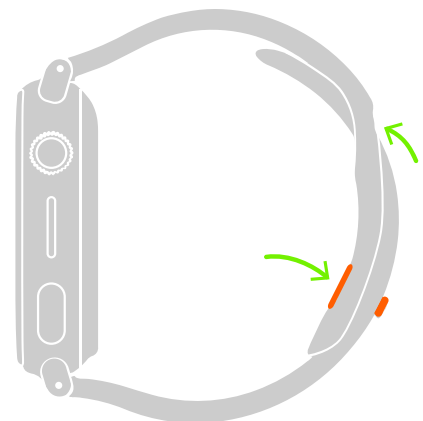

ÉTAPE 2

Ajustez les bretelles en fonction de votre modèle.

Principales fonctions



DIALER. Permet de composer un numéro de téléphone non enregistré dans l'application pour passer un appel. Il est activé et désactivé à partir de l'application.



CONTACTS : Permet d'afficher les contacts enregistrés dans l'application pour passer et recevoir des appels. Le répertoire Antispam une fois que les numéros de l'App ont été saisis.



RÉGLAGES. Réseau mobile, WiFi, Bluetooth, paramètres de verrouillage de l'écran, paramètres de volume, paramètres de luminosité, profils audio, style de démarrage, veille, redémarrage, arrêt, outils de nettoyage et plus encore.



MESSAGERIE. Permet d'envoyer des messages audio, vocaux et vidéo, et de recevoir des messages audio et textuels.



APPELS VIDÉO. Permet d'effectuer des appels vidéo individuels ou de groupe. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque la montre est connectée au WI-FI.



HISTOIRE. Accéder à l'historique des appels de la montre.



CAMÉRA. Permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos. L'image sera stockée dans la "Galerie" de la montre. Cliquez sur l'icône dans le coin inférieur gauche pour accéder à la galerie.



SMS. Permet d'envoyer et de recevoir des messages texte.



CAMÉRA MAGIQUE : Caméra qui vous permet d'ajouter des filtres et des cadres amusants.



QR CODE. Permet de trouver les codes QR pour l'enregistrement et le téléchargement de l'application.



GALERIE. Permet de visualiser les photos et vidéos enregistrées.



APP STORE. Accédez aux applications que vous pouvez télécharger sur votre montre.



PAS. Accédez au podomètre de la montre pour connaître le nombre de pas comptabilisés.



MATH. Entraînez-vous au calcul mental avec un jeu de mathématiques.



AGENDA. Permet d'accéder à l'agenda de l'horloge. Les tâches et activités sont ajoutées à partir de l'application.



FICHES D'ÉCLAIRAGE. Pratiquez votre anglais avec des jeux de prononciation amusants.



ALARME. Permet de visualiser les alarmes configurées et activées à partir de l'APP.



CHRONOMÈTRE. Accéder au chronomètre.



CALCULATRICE. Accédez à la calculatrice sur la montre où vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez.



CALENDRIER. Consulter le calendrier mensuel.



MUSIQUE. Lire la musique stockée sur votre appareil. *Pour transférer de la musique sur la montre, utilisez un câble USB magnétique à 4 broches et assurez-vous que la musique est au format MP3.



LECTEUR VIDÉO. Accède à la liste des vidéos enregistrées par la montre.



ENREGISTREUR DE VOIX. Enregistrez autant d'audios que vous le souhaitez et sauvegardez-les.

Fonctions au sein des configurations



RÉSEAUX MOBILES. PERMET DE CONFIGURER LE RÉSEAU DE DONNÉES.



WIFI. VOUS POUVEZ CONNECTER VOTRE MONTRE À INTERNET VIA LE WIFI.



BLUETOOTH. VOUS POURREZ ALORS CONNECTER VOTRE MONTRE À BLUETOOTH.



PARAMÈTRES DE VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN. Vous pouvez définir le verrouillage de l'écran de la montre et entrer dans les modes de verrouillage du visage, du motif et du code PIN.



RÉGLAGES DE VOLUME : PERMET DE RÉGLER LE VOLUME MULTIMÉDIA, LES ALARMES ET LA TONALITÉ DE L'HORLOGE.



PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ : PERMET DE RÉGLER L'INTENSITÉ DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN.



PROFILS AUDIO. Permet de définir le profil audio de la montre entre général, muet et externe.



STARTUP STYLE. VOUS POUVEZ MODIFIER L'AFFICHAGE DU MENU PRINCIPAL.



SUSPENDRE. VOUS POUVEZ DÉFINIR LA DURÉE DE LA MISE EN VEILLE DE L'HORLOGE.



REMETTRE À ZÉRO. REMISE À ZÉRO DE L'HORLOGE.



ÉTEINDRE. ARRÊT DE L'HORLOGE.



OUTILS DE NETTOYAGE. Options de nettoyage des tâches, de divers caches et d'accès à l'explorateur de fichiers.



PLUS. LES OPTIONS.



Informations sur l'appareil : vous pouvez vérifier la version du logiciel et l'IMEI de la montre.



Date et heure : Régler la date et l'heure.



Drainage acoustique : permet d'éliminer l'eau résiduelle du microphone et du haut-parleur de la montre.



Langues : Changez la langue de votre montre.

Icônes de votre Save Watch⁺



Connexion
WiFi




WiFi activé ou
désactivé



Bluetooth
activé ou
désactivé



Pile faible ou
absence de
pile



Pile faible ou
absence de
pile



Pas de
couverture
ou pas de
carte SIM



Couverture ou
connexion de
données activée



Couverture ou
connexion de
données
désactivée



Appel
manqué



Aucune
notification

App SaveFamily : Inscription



- 1 Bienvenue ! Si c'est la première fois que vous utilisez nos services, cliquez sur S'INSCRIRE. Si vous avez déjà un compte chez SaveFamily, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe associés à celui-ci.
- 2 Si vous avez cliqué sur S'INSCRIRE, les champs suivants apparaîtront à remplir. Veuillez entrer une adresse e-mail et un mot de passe pour confirmer votre inscription sur SaveFamily. Le mot de passe doit comporter **entre 8 et 16 caractères et au moins un chiffre. Il ne doit contenir ni espaces, ni lettres majuscules, ni signes de ponctuation.**

Exemple: croissant1010



- 3 Une fois vos identifiants saisis, il est temps d'associer la montre à l'application. Scannez en cliquant sur l'icône orange ou saisissez manuellement le REGCODE* du dispositif.

*Selon le modèle de montre que vous avez acheté, vous trouverez cette information aux emplacements suivants :

- SAVEWATCH: Vous pouvez la trouver à l'intérieur de la boîte du boîtier ou dans l'icône du menu.
- ICONIC PLUS 2: Vous pouvez la trouver à l'intérieur de la boîte du boîtier ou dans l'icône du menu.
- SLIM: Vous pouvez la trouver sous la boîte ou dans l'icône du menu.
- ENJOY: Vous pouvez la trouver à côté du bracelet ou dans l'icône du menu.
- SENIOR: Vous pouvez la trouver à côté du bracelet ou dans l'icône du menu.



- 4 Lorsque vous sélectionnez « Quel parent êtes-vous ? », cet écran s'affiche. Vous devez alors indiquer quel lien vous avez avec l'enfant qui utilisera la montre, en appuyant sur l'icône correspondante.

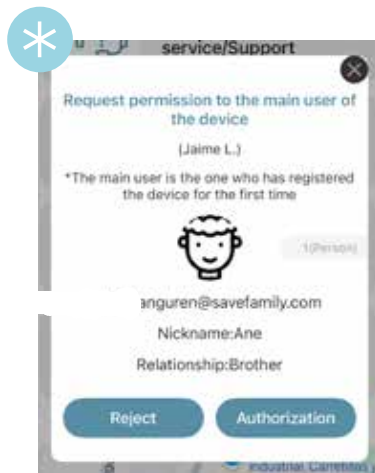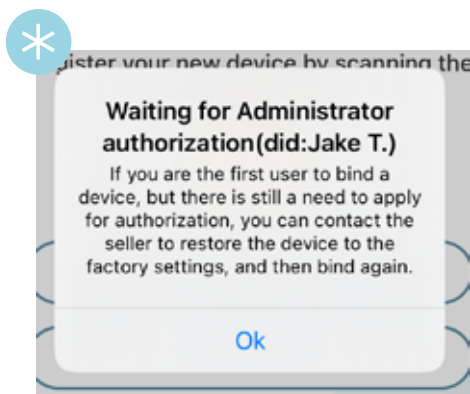

- * L'inscription fonctionnera directement s'il s'agit du premier appareil (administrateur) à être associé. Sinon, un avertissement s'affichera et vous devrez autoriser ce nouvel appairage depuis l'application.

Récupérer le mot de passe




- 1 Si vous ne vous souvenez pas de vos identifiants de connexion, cliquez sur « Récupérer le mot de passe » Cela lancera le processus de création d'un nouveau mot de passe.
- 2 À l'étape 1, vous devrez saisir l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur SaveFamily. Ensuite, cliquez sur « Recevoir un code ». C'est à cette adresse que nous enverrons un code d'accès pour définir un nouveau mot de passe.
- 3 À l'étape 2, saisissez le code à six chiffres que vous avez reçu par e-mail. La réception de ce code peut prendre quelques minutes. S'il n'apparaît pas, veuillez vérifier le dossier Spam.
- 4 À l'étape 3, vous devrez définir le nouveau mot de passe en le saisissant deux fois. Il doit contenir entre 8 et 16 caractères et au moins un chiffre. Il ne doit pas contenir d'espaces, de majuscules ni de signes de ponctuation. Une fois défini, cliquez sur « Complet » et le processus sera complété avec succès.

Menu principal

1



Montre intelligente sur la carte:

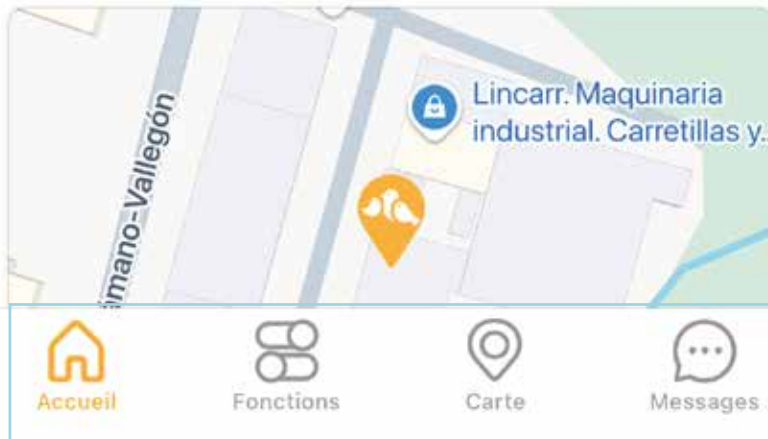

2



1

Nous sommes sur l'écran d'accueil du menu principal.


- Au centre de l'écran, nous trouvons quatre sections : « Soutien », « Fonctions », « Paramètres du compte » et « Ajustements ».

- Dans la partie inférieure de l'écran, il y a également quatre sections : « Accueil » (actuel), « Fonctions », « Carte » et « Messages ».

2


Dans la partie supérieure gauche de l'écran « Accueil », nous choisissons quelle montre est contrôlée depuis l'application. Cela ne se produit que si au moins un deuxième appareil a été ajouté.

Menu principal : Soutien

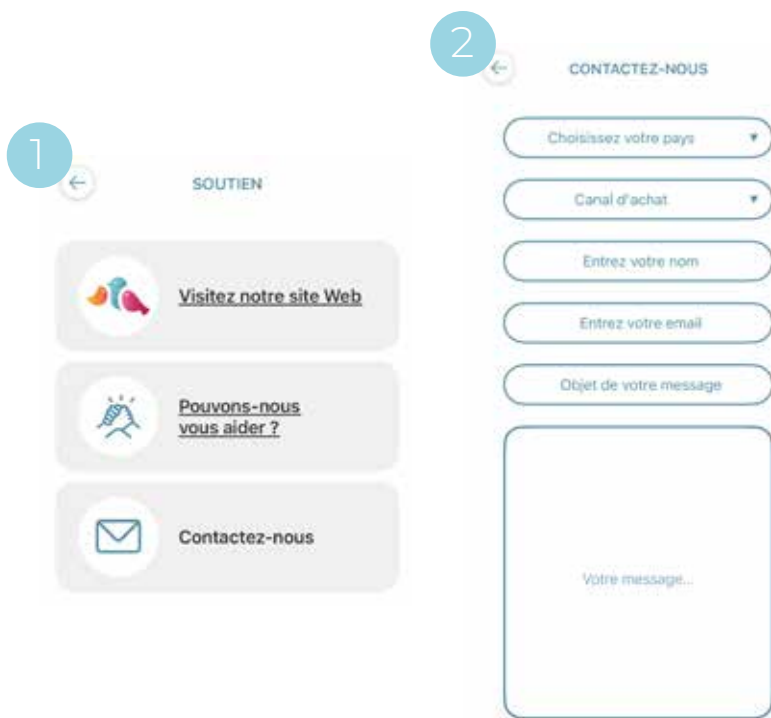



1 Si vous avez cliqué sur « Soutien », trois options s'affichent.


Le premier lien donne accès à notre site web, et si vous cliquez sur « Pouvons-nous vous aider ? », vous pourrez lire les questions fréquentes.


« Contactez-nous » est dédié aux demandes personnalisées, où vous pouvez écrire directement à l'équipe de SaveFamily avec votre question, comme illustré dans .


Menu principal : Fonctions


 **Connexion à distance.** Nous pouvons prendre une photo depuis l'application en utilisant la caméra de la montre et activer l'écoute à distance. Pour l'écoute, il est nécessaire d'insérer le numéro de téléphone de la personne qui va écouter ce qui se passe autour de l'appareil.

 **Agenda.** C'est ici que sont créés les contacts que la montre peut appeler. Il s'agit d'un répertoire anti-spam. Une fois le premier numéro inséré, la montre ne pourra appeler et recevoir des appels que des numéros figurant dans cette liste.


 **Ne pas déranger.** Grâce à cette fonction, nous définissons des horaires pendant lesquels seuls les services SOS et GPS fonctionnent. Lorsqu'elle est activée, seule l'heure est affichée, ce qui est idéal pendant les heures de classe, par exemple.


 **Appels vidéo.** Les appels vidéo peuvent être individuels (de l'utilisateur à la montre) ou en groupe (de plusieurs utilisateurs vers la montre).


 **Activité.** Nous accédons aux données de santé de l'utilisateur : ses pas, les calories brûlées, la distance parcourue ou le nombre de fois qu'il/elle bouge pendant le sommeil. Pour améliorer le suivi des mouvements, il est nécessaire d'entrer la longueur de foulée en centimètres de l'utilisateur.

 **Contrôle des applications de divertissement.** Fonction parentale permettant d'activer ou de désactiver les applications pendant certaines périodes ou indéfiniment.


 **Semainier.** Dans cet espace, les événements de l'utilisateur de la montre sont programmés.


 Appeler. Appelez l'utilisateur via l'application en saisissant le numéro de téléphone associé à la montre.

 Envoyer des récompenses. Attribue des points à l'utilisateur lorsqu'il atteint des objectifs.


 Localisez votre SaveFamily. Localisez la montre dans n'importe quel endroit en émettant un son.

* Certaines fonctions dépendent du modèle que vous utilisez. Si une fonction n'apparaît pas dans votre application, assurez-vous que l'appareil que vous utilisez est compatible.

 Utilisation des applications. Affiche le temps d'utilisation et les applications les plus utilisées.

 Faire des amis (Kids et Junior). Fonction talkie-walkie permettant de connecter jusqu'à quatre montres du même modèle et d'envoyer des messages vocaux entre elles.


Menu principal : Carte

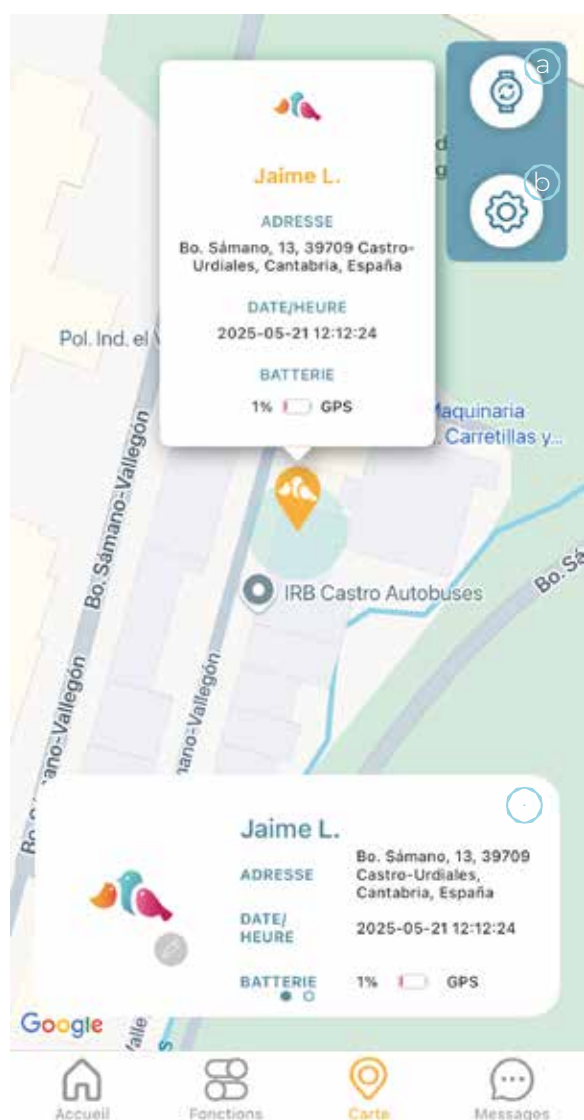

« Carte » est l'une de nos fonctions principales. Grâce à elle, vous pouvez savoir où se trouve l'utilisateur à tout moment.


- En cliquant sur cette icône, vous pouvez actualiser la position actuelle de la montre.
- En cliquant sur cette icône, vous pouvez accéder aux paramètres GPS.
- Informations sur la situation de la montre : adresse, date/heure et niveau de batterie. Il est possible de changer l'icône de SaveFamily par n'importe quelle autre image.

Carte : Paramètres GPS

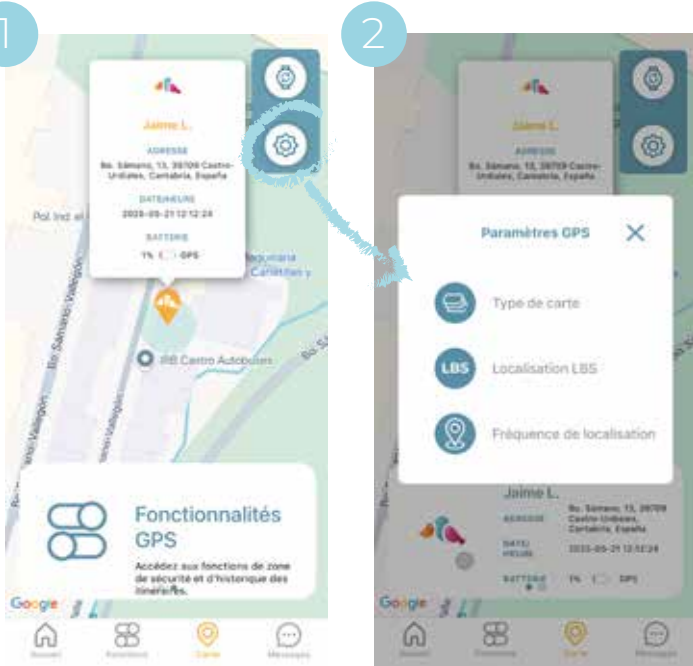

- 1 Pour accéder aux paramètres GPS, cliquez sur le bouton en forme de roue dentée situé en haut à droite de l'écran.
- 2 Il existe trois réglages possibles : Type de carte, Localisation LBS et Fréquence de localisation.

Type de carte

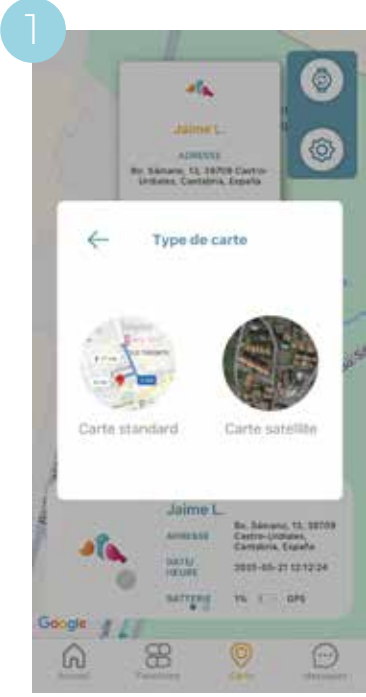

Localisation LBS



Fréquence de localisation



- 1 Dans le réglage « Type de carte », vous pouvez choisir comment la carte sera affichée : en mode Standard ou Satellite.
- 2 Dans le réglage « Localisation LBS », vous pouvez activer ou désactiver ce type de localisation. Nous recommandons de le désactiver, car la localisation GPS est plus précise..
- 3 Dans « Fréquence de localisation », vous choisissez à quelle fréquence la position de la montre est mise à jour. Nous recommandons de maintenir le mode veille activé et de localiser manuellement pour une meilleure autonomie de la batterie de la montre.

Carte : Fonctions GPS



1 Vous pouvez accéder aux fonctions GPS en bas de la carte, après avoir fait glisser les informations de la montre. Deux fonctions sont disponibles : Zone de sécurité et Historique des itinéraires, comme illustré en 2 .

Zone de Sécurité



Historique des itinéraires



1 Si vous avez sélectionné « Zone de sécurité », vous devez appuyer sur le bouton + pour la définir. Il est possible de configurer jusqu'à 3 zones.

2 Ensuite, choisissez le rayon de la zone de sécurité, donnez-lui un nom (par exemple « Parc »), puis cliquez sur « Fait ! ». Elle sera enregistrée dans cette section.

3 Si vous avez sélectionné « Historique des itinéraires », vous pouvez connaître les lieux où l'enfant a été durant les dernières 24 heures. Vous choisissez l'intervalle horaire qui vous intéresse, et si vous souhaitez un affichage interactif ou une visualisation complète.






Menu principal : Paramètres du compte






Description


- Configurez le nom d'utilisateur, le sexe, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de contact.
- Modifiez le mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre compte SaveFamily.
- Ajoutez d'autres montres SaveFamily.
- Accédez à la liste des appareils SaveFamily associés à votre compte.
- Consultez le code d'enregistrement unique de l'appareil SaveFamily.
- Vérifiez qui est l'administrateur et quels membres de la famille sont liés à la montre.
- Accédez à la politique de confidentialité de l'utilisateur de SaveFamily.
- Supprimez le compte utilisé sur SaveFamily.
- Déconnectez-vous de la session en cours. Vous devrez vous souvenir de vos identifiants pour vous reconnecter.


Menu principal : Ajustements


-  **Alarmes.** Configurez jusqu'à trois alarmes sur la montre.
-  **Blocage des numéros.** Activez ou désactivez l'option permettant uniquement aux contacts enregistrés d'appeler la montre, et accédez à la liste des numéros inconnus ayant tenté de la joindre.
-  **App Store.** Installez, désinstallez et mettez à jour les applications de l'appareil.
-  **Mode économie d'énergie de nuit.** Activez ou désactivez l'option permettant à la montre de se déconnecter automatiquement de tous les réseaux entre 22h00 et 6h00.
-  **Langue de l'appareil.** Sélectionnez la langue de l'appareil.


 **Programmation à distance.** Depuis l'application, vous pouvez redémarrer, éteindre ou réinitialiser la montre aux paramètres d'usine.  **IMPORTANT :** il n'existe pas d'option « Allumage à distance », la montre doit toujours être allumée manuellement.


 **Fuseau horaire.** Choisissez le format de l'heure (12h/24h) et le fuseau horaire de la montre (ex. GMT+2:00).

 **Agenda SOS.** Attribuez jusqu'à trois contacts d'urgence. Si l'utilisateur déclenche une alerte SOS, la montre appellera automatiquement le premier contact. En cas de non-réponse, elle appellera le second, puis le troisième. Si personne ne répond, elle recommencera le cycle jusqu'à ce que quelqu'un réponde.


 **Paramètres WiFi de la montre.** Connectez l'appareil à un nouveau réseau WiFi.

 **Liste des alertes.** L'application reçoit des notifications si une alerte SOS est envoyée depuis l'appareil, si l'utilisateur sort d'une zone de sécurité définie ou si la batterie est faible.


 **Alertes SMS.** Choisissez si vous souhaitez recevoir un SMS lorsqu'une alerte SOS est déclenchée ou lorsque la batterie est faible. Vous devrez indiquer le numéro de téléphone auquel ces messages doivent être envoyés.

 **Sonnerie et vibration.** Configurez le mode sonore de la montre : **Son uniquement, Silencieux, Vibration uniquement** ou **Vibration et son (VIBRATION NON DISPONIBLE SUR LE MODÈLE SAVEWATCH).**

 **Désactiver les fonctions.** Activez ou désactivez le clavier de numérotation ou le positionnement GPS de l'appareil.

 **Démarrage et arrêt programmés.** Configurez l'allumage et l'extinction automatiques de la montre à l'heure que vous souhaitez.

Menu principal : Messages

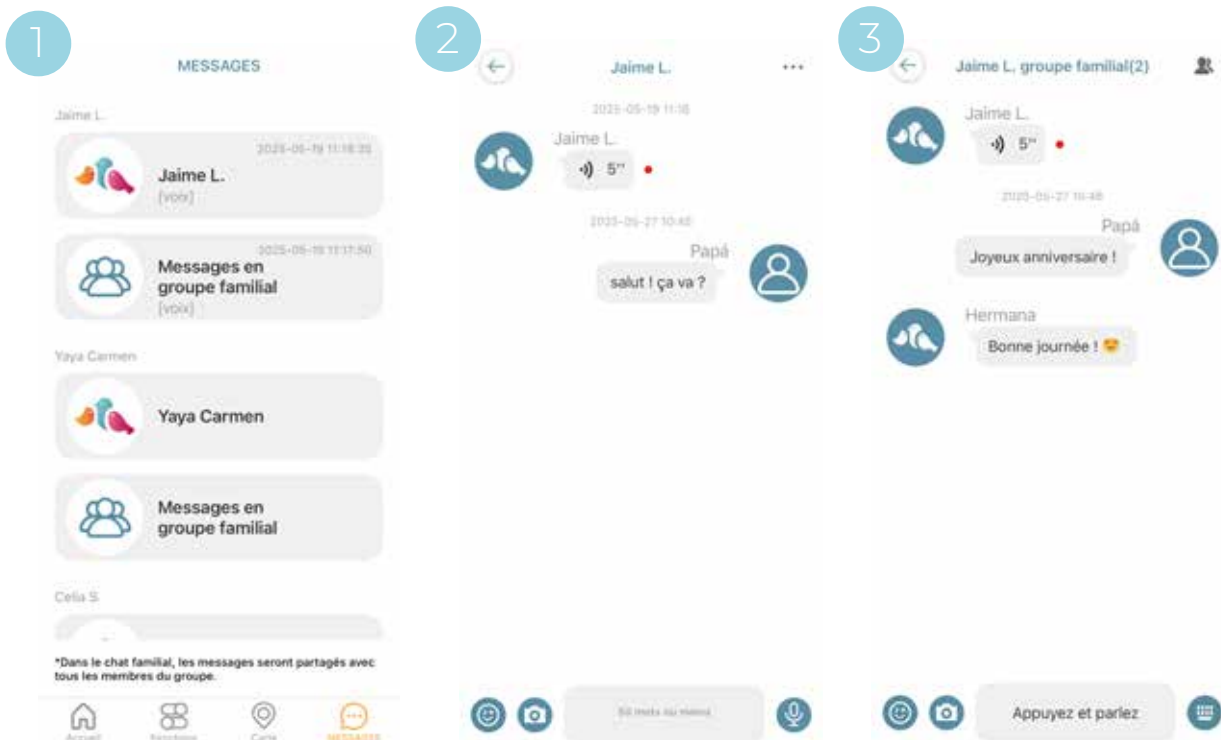

La fonction « Messages » est très pertinente dans l'application. Elle est très efficace pour maintenir des conversations rapides avec l'utilisateur de la montre, aussi bien au niveau individuel qu'en groupe.

- 1 Nous visualisons l'écran qui apparaît en appuyant sur « Messages ». Vous pouvez maintenir une conversation individuelle directe avec l'utilisateur de la montre ou une conversation de groupe/familiale avec d'autres membres de la famille qui ont préalablement lié l'appareil à leurs téléphones.
- 2 Conversation individuelle entre l'utilisateur de la montre et la personne qui utilise l'application. Il est possible d'envoyer des messages texte et vocaux, des images et des emojis.
- 3 Conversation de groupe/familiale entre l'utilisateur de la montre et les personnes qui ont lié l'appareil à leur application. Il est possible d'envoyer des messages texte et vocaux, des images et des emojis.

SaveWatch 4G Bands & SAR

Bands	Low Limit (dBm)	High Limit (dBm)	Verdict
2100 MHz (B1)	20.3	25.7	PASS
1800 MHz (B3)	18.8	25.7	PASS
2600 MHz (B7)	18.8	25.7	PASS
900 MHz (B8)	18.8	25.7	PASS
B20 (800 MHz)	18.8	25.7	PASS

Service d'assistance

Je ne peux pas enregistrer la montre :

- Assurez-vous d'avoir saisi correctement le REGCODE.
- Si vous essayez d'enregistrer l'appareil avec un autre utilisateur, l'utilisateur principal doit autoriser l'enregistrement.

L'appareil ne se connecte pas à Internet

Vérifiez que la carte SIM dispose d'un accès aux données. Insérez la carte SIM dans un téléphone portable et déconnectez le WIFI du téléphone portable. Essayez maintenant de naviguer sur l'internet. Connectez le service de données en itinérance.

Pas d'autonomie de la batterie

- Assurez-vous que vous utilisez un adaptateur de courant de 5V1A.
- Vérifiez que la carte SIM a un solde de données actif.

Configurer l'APN

Si les données Internet de l'appareil n'ont pas été activées automatiquement, cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder aux codes APN.



SUPPORT:

Scannez cette QR et accédez à notre **bibliothèque de tutoriels vidéo**:



SaveFamily déclare que ce produit est conforme à la législation européenne applicable suivante :

- 2014/53/UE – Directive relative aux équipements hertziens (RED)
- 2011/65/UE – Directive RoHS (Restriction des substances dangereuses)

Contact:

info@savefamilygps.com

www.savefamilygps.com



Note : L'entreprise se réserve le droit d'innover et de modifier les composants, les caractéristiques techniques, les couleurs, les manuels et les logiciels des appareils.

Grupo SaveFamily S.L.
Barrio Samano-Vallegón 13, 39709,
Castro Urdiales, Cantabria, Spain

Avertissements de sécurité

1. Batterie au lithium :

La batterie de la montre connectée contient du lithium, un matériau inflammable qui nécessite une manipulation appropriée. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil. L'utilisation de chargeurs non officiels peut provoquer une surchauffe, des incendies, voire des explosions.

2. Températures extrêmes :

N'exposez pas la montre connectée à des températures extrêmement élevées ou basses. Des températures supérieures à 40°C ou inférieures à 0°C peuvent endommager la batterie, réduire sa capacité de charge et la durée de vie de l'appareil.

3. Recyclage et élimination corrects :

Ne jetez pas l'appareil ou la batterie dans les déchets ménagers. La batterie au lithium doit être recyclée conformément aux réglementations locales. Utilisez les points de recyclage autorisés pour les appareils électroniques.

4. Ne pas démonter l'appareil :

N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter la montre connectée. Elle contient de petits composants qui peuvent présenter un risque d'étouffement s'ils sont avalés, et une manipulation incorrecte des composants internes peut causer des dommages irréversibles à l'appareil.

5. Protection contre l'eau :

Bien que l'appareil puisse être résistant à l'eau, il n'est pas adapté aux activités aquatiques prolongées ni à une immersion dans de l'eau chaude. Évitez l'exposition directe à l'eau salée, au chlore ou aux savons, car ils peuvent endommager les joints de protection.

6. Éviter le contact avec des produits chimiques :

Évitez le contact de l'appareil avec des produits chimiques agressifs tels que les détergents, les huiles ou les nettoyants industriels, car ceux-ci peuvent endommager le matériau de la montre et compromettre son bon fonctionnement.

7. Ne pas laisser en plein soleil pendant une longue période :

Ne laissez pas la montre connectée exposée à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées, comme à l'intérieur d'une voiture ou sur des surfaces extérieures. L'exposition directe au soleil peut provoquer une surchauffe de l'appareil et endommager ses composants internes.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Informações importantes:

Carregamento da pilha: Utilizar o carregador e o adaptador de corrente de 5V1A incluídos na caixa do relógio. Não carregue o dispositivo com uma amperagem superior a 5V1'5A, pois isso pode danificar a bateria. Carregue durante um máximo de 4 horas. Tente não utilizar o relógio quando a pilha estiver a menos de 5%. Nunca carregue a pilha quando o relógio estiver molhado ou húmido.

Resistência à água: IP67. Utilizar apenas em água doce, profundidade máxima de 1 metro e 30 minutos de imersão. Uma utilização incorrecta pode danificar permanentemente o dispositivo. A garantia não cobre danos causados pela água. Não é adequado para actividades aquáticas. Certifique-se de que a tampa do cartão SIM está bem colocada e bem fechada.


SIM: Tamanho NANOSIM. Linha única, não aceita duplicado ou multiSIM. Para o correcto funcionamento do aparelho, o cartão SIM deve conter saldo de dados (mínimo 500 megabytes) e chamadas.

Garantia: Para fazer uso da garantia é necessário que o aparelho não tenha sido adulterado. A bateria tem uma garantia de 6 meses.

Precauções: Não expor o aparelho a temperaturas elevadas. Manter afastado de fontes de calor e evitar a luz solar directa.

O Grupo SaveFamily S.L. não se responsabiliza por qualquer utilização incorrecta do aparelho.

Dispositivo Save Watch⁺

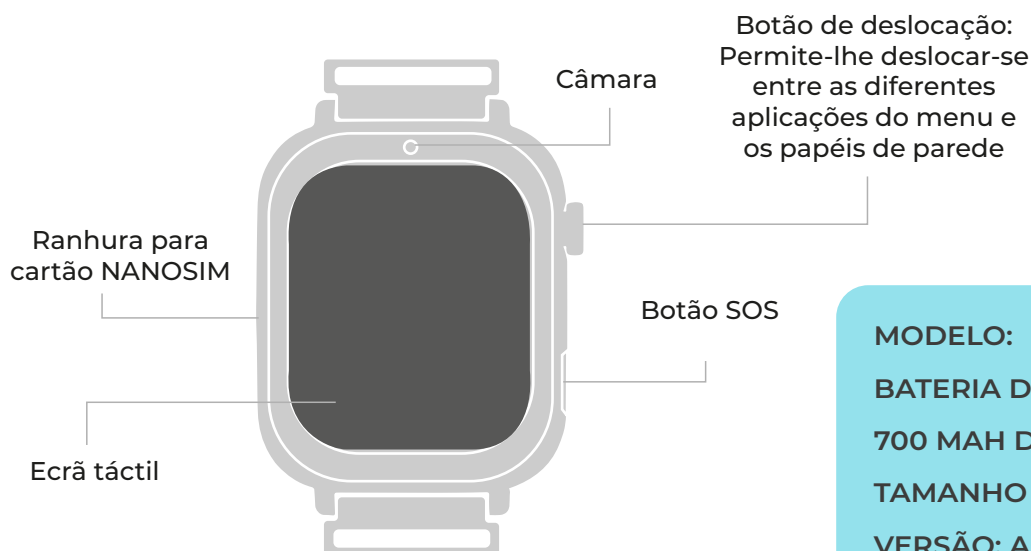

MODELO: Save Watch⁺


BATERIA DE LONGA DURAÇÃO:

700 MAH DE LONGA DURAÇÃO


TAMANHO DO ECRÃ: 1,85

VERSÃO: ANDROID 8.1


Como inserir o cartão SIM

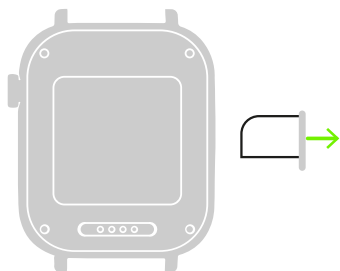

Vire o dispositivo para baixo e retire o tabuleiro SIM do lado direito.

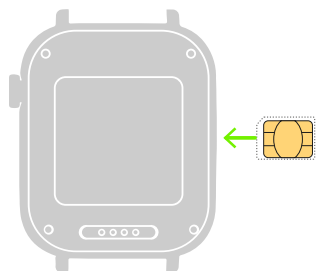


Coloque o cartão SIM com o chip virado para cima e o recorte no canto superior esquerdo.

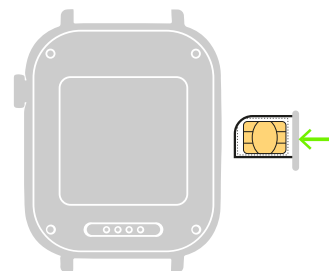

Volte a inserir o tabuleiro SIM e prima-o até ao fim para garantir que o relógio fica estanque.


Como prender as braceletes

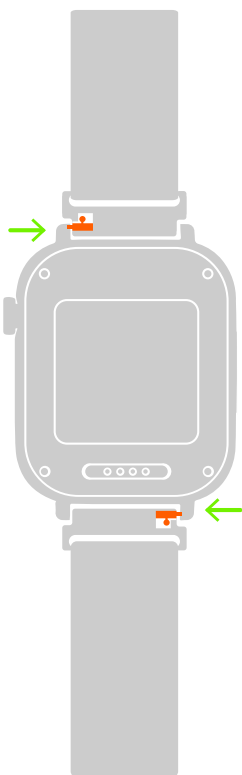


PASSO 1

Deslize o fecho de metal e posicione a fivela para encaixar nos orifícios.

Bracelete em tecido

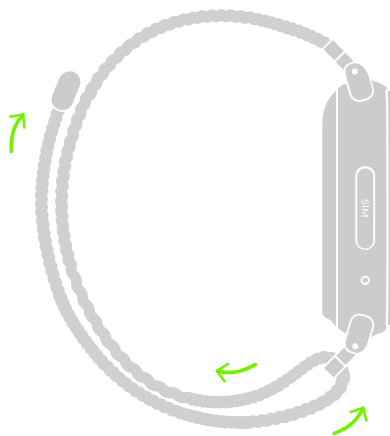



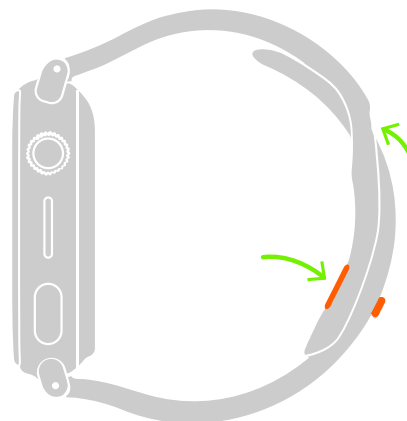
















Bracelete de silicone



PASSO 2

Ajuste as braceletes de acordo com o seu modelo.

Funções principais

-  **MARCADOR.** Permite marcar um número de telefone não registado na aplicação para fazer uma chamada. É activado e desactivado a partir da aplicação.
-  **CONTACTOS:** Permite visualizar os contactos guardados na aplicação para fazer e receber chamadas. Lista telefónica anti-spam depois de introduzidos os números da aplicação.
-  **DEFINIÇÕES.** Rede móvel, WiFi, Bluetooth, definições de bloqueio do ecrã, definições de volume, definições de brilho, perfis de áudio, estilo de arranque, suspensão, reinício, encerramento, ferramentas de limpeza e muito mais.
-  **MENSAGENS.** Permite-lhe enviar mensagens de áudio, voz e vídeo, e receber mensagens de áudio e de texto.
-  **CHAMADAS DE VÍDEO.** Permite-lhe fazer chamadas de vídeo individuais ou em grupo. Recomenda-se a utilização desta função quando o relógio está ligado a WI-FI.
-  **HISTÓRICO.** Aceder ao histórico de chamadas do relógio.
-  **CÂMARA.** Permite-lhe tirar fotografias e gravar vídeos. A imagem será guardada na "Galeria" do relógio. Clique no ícone no canto inferior esquerdo para aceder à Galeria.
-  **SMS.** Permite-lhe enviar e receber mensagens de texto.
-  **MAGIC CAMERA:** Câmara que permite adicionar filtros e molduras divertidas.
-  **CÓDIGO QR.** Permite-lhe encontrar os códigos QR para registo e transferência de aplicações.
-  **GALERIA.** Permite-lhe ver as suas fotografias e vídeos guardados.
-  **APP STORE.** Aceda às aplicações que pode transferir para o seu relógio.
-  **PASSOS.** Aceda ao pedómetro do relógio para ver os passos contados.
-  **MATEMÁTICA.** Pratique aritmética mental com um jogo de matemática.
-  **AGENDA.** Permite aceder à agenda do relógio. As tarefas e actividades são adicionadas a partir da aplicação.
-  **FLASHCARDS.** Pratique o seu inglês com alguns jogos de pronúncia divertidos.
-  **ALARME.** Permite visualizar os alarmes configurados e activados a partir da APP.
-  **CRONÓMETRO.** Aceder ao temporizador do cronómetro.
-  **CALCULADORA.** Aceda à calculadora no relógio onde pode fazer todas as contas que quiser.



CALENDÁRIO. Veja o calendário mensal.



MÚSICA. Reproduzir música guardada no seu dispositivo. *Para transferir música para o relógio, utilize um cabo USB magnético de 4 pinos e certifique-se de que está no formato MP3.



REPRODUÇÃO DE VÍDEO. Aceder à lista de vídeos gravados pelo relógio.



GRAVADOR DE VOZ. Grava e guarda todos os áudios que quiseres.

Funções dentro das configurações



REDES MÓVEIS. AQUI PODE CONFIGURAR A REDE DE DADOS.



WI-FI. PODE LIGAR O SEU RELÓGIO À INTERNET ATRAVÉS DE WIFI.



BLUETOOTH. PODE LIGAR O SEU RELÓGIO COM BLUETOOTH.



DEFINIÇÕES DE BLOQUEIO DO ECRÃ. Pode definir o bloqueio do ecrã no relógio e activar os modos de Bloqueio facial, Bloqueio de padrão e Bloqueio de PIN.



CONFIGURAÇÕES DO VOLUME. AQUI PODE DEFINIR O VOLUME MULTIMÉDIA, O DESPERTADOR E O SOM DO ALARME.



AJUSTES DE BRILHO - AQUI PODE AJUSTAR O BRILHO DO ECRÃ.



PERFIL DE ÁUDIO. Permite-lhe definir o perfil de áudio do relógio entre Geral, Mudo e Externo.



STARTUP STYLE. PODE ALTERAR A APRESENTAÇÃO DO MENU PRINCIPAL.



SUSPENDER. PODE DEFINIR O TEMPO DE SUSPENSÃO DO RELÓGIO.



REINICIAR. REPOR O RELÓGIO.



DESLIGAR. DESLIGAR O RELÓGIO.



FERRAMENTAS DE LIMPEZA. Opções para limpar tarefas, várias caches e aceder ao explorador de ficheiros.



MAIS OPÇÕES.



Informações sobre o dispositivo:

Pode verificar a versão do software e o IMEI do relógio.



Data e hora: Definir a data e a hora.



Dreno acústico: Permite-lhe remover a água residual do microfone e do altifalante do relógio.



Idiomas: Alterar o idioma do seu relógio.

Ícones do seu Save Watch⁺



Ligação
WiFi




WiFi ligado ou
desligado



Bluetooth
ligado ou
desligado



Bateria fraca
ou sem
bateria



Nível da
bateria



Sem
cobertura
ou sem cartão
SIM



Cobertura ou
ligação de dados
activada



Cobertura ou
ligação de dados
desactivada



Chamada
não
atendida



Sem
notificações

App SaveFamily: Registo





- 1 Bem-vindo! Se é a sua primeira vez utilizando nossos serviços, clique em REGISTRAR. Se já possui uma conta na SaveFamily, insira o e-mail e a senha vinculados a ela.
- 2 Se você clicou em REGISTRAR, verá os seguintes campos para preencher: Insira um e-mail e uma senha para confirmar seu registro na SaveFamily. A senha deve ter **entre 8 e 16 caracteres e ao menos um número**. **Não pode conter espaços, letras maiúsculas ou sinais de pontuação.**
Exemplo: primeira1010
- 3 Após inserir suas credenciais, é hora de vincular o relógio ao app. Escaneie clicando no ícone laranja ou insira manualmente o REGCODE* do dispositivo.

*De acordo com o modelo de relógio que você comprou, você encontrará essa informação nos seguintes locais:

 - SAVEWATCH: Você pode encontrá-la dentro da caixa do estojo ou no ícone do menu.
 - ICONIC PLUS 2: Você pode encontrá-la dentro da caixa do estojo ou no ícone do menu.
 - SLIM: Você pode encontrá-la embaixo da caixa ou no ícone do menu.
 - ENJOY: Você pode encontrá-la ao lado da pulseira ou no ícone do menu.
 - SENIOR: Você pode encontrá-la ao lado da pulseira ou no ícone do menu.
- 4 Quando você seleciona “Qual parente você é?” esta tela é exibida. Você deve então indicar qual é a sua relação com a criança que usará o relógio, tocando no ícone correspondente.



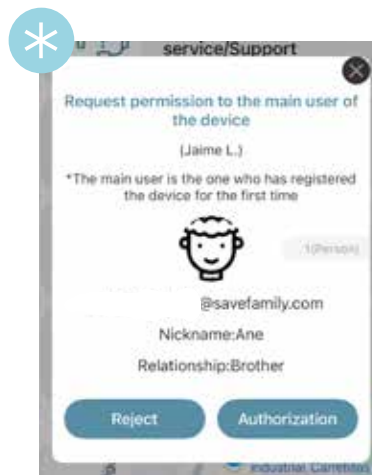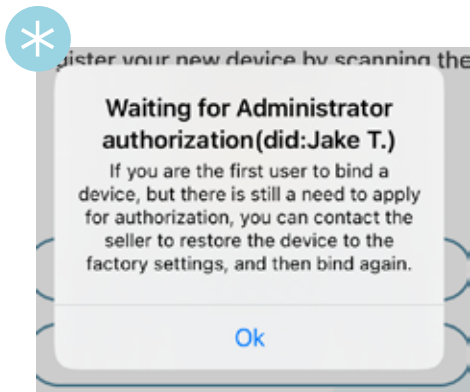

- * O registro funcionará diretamente se for o primeiro dispositivo (administrador) a ser associado. Caso contrário, um aviso será exibido e você deverá autorizar esse novo emparelhamento a partir do aplicativo.

Recuperar senha

1 Você é um novo usuário? **REGISTRAR**

Digite seu e-mail

Senha

Esqueceu senha?

Iniciar sessão

login automático

Eu li e concordei Contrato do usuário e Contrato de privacidade

2

Passo 1

Por favor, insira seu endereço de e-mail para receber seu código de verificação.

Digite o e-mail

transmitir

3

Passo 2

Por favor, insira o código de 6 dígitos que enviamos para você por e-mail.

Digite o código

Verificar

4

Passo 3

Insira sua nova senha. Lembre-se de que deve ter entre 8 e 16 dígitos.

Insira sua nova senha

Insira sua senha novamente

Complete


- 1 Se você não se lembra das credenciais de acesso, clique em “Esqueceu senha?”. Assim começará o processo para gerar uma nova senha.
- 2 No Passo 1, você deverá inserir o endereço de e-mail com o qual se registrou anteriormente na SaveFamily. Em seguida, clique em “Transmitir”. Esse será o e-mail para o qual enviaremos um código de acesso para criar a nova senha.
- 3 No Passo 2, insira o código de seis dígitos que foi enviado para o seu e-mail. O recebimento desse código na sua caixa de entrada pode demorar alguns minutos. Se ainda não aparecer, por favor, verifique a pasta de “Spam”.
- 4 No Passo 3, defina a nova senha digitando-a duas vezes. A senha deve conter entre 8 e 16 caracteres e pelo menos um número. Não pode conter espaços, letras maiúsculas ou sinais de pontuação. Depois de definida, clique em “Complete” e o processo estará finalizado com sucesso.

Menu principal

1



Relógio inteligente no mapa:

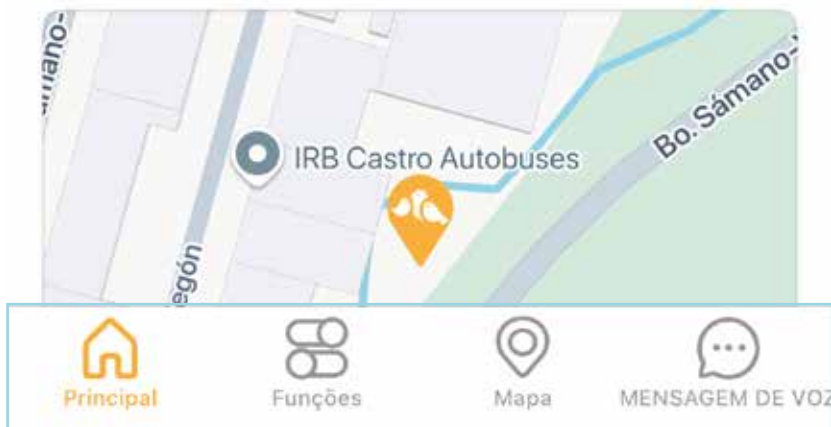

2



1

Estamos na tela inicial do menu principal.


-No centro da tela, encontramos quatro seções: "Suporte", "Funções", "Configurações da conta" e "Configurações".

-Na parte inferior da tela, também há quatro seções: "Principio" (atual), "Funções", "Mapa" e "Mensagem de voz".

2

Na parte superior esquerda da tela "Início", escolhemos qual relógio será controlado pelo aplicativo. Isso só acontece se pelo menos um segundo dispositivo tiver sido adicionado.

Menu principal: Suporte

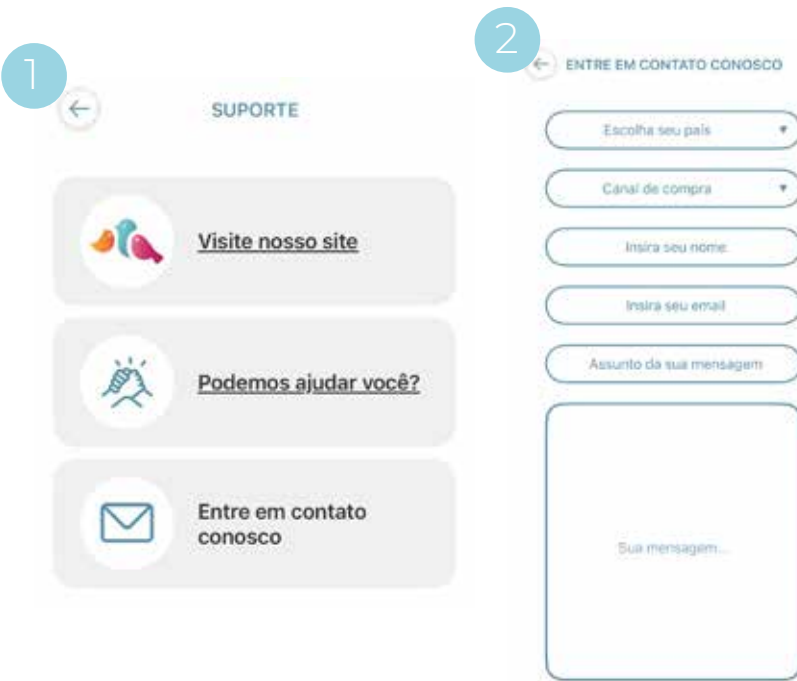



1 Se você clicou em “Suporte”, três opções aparecerão.


O primeiro link dá acesso ao nosso site e, se você clicar em “Podemos ajudar você?”, poderá ler as perguntas frequentes.


“Entre em contato conosco” é destinado a solicitações personalizadas, onde você pode escrever diretamente para a equipe da SaveFamily com sua pergunta, como ilustrado em 2.


Menu principal: Funções


 **Conexão remota.** Podemos tirar uma foto pela aplicação usando a câmera do relógio e ativar a escuta remota. Para a escuta, é necessário inserir o número de telefone da pessoa que vai ouvir o que está acontecendo ao redor do dispositivo.


 **Calendário.** Neste espaço, os eventos do usuário do relógio são programados.


 **Agenda.** É aqui que são criados os contatos que o relógio pode ligar. Trata-se de uma lista anti-spam. Uma vez inserido o primeiro número, o relógio só poderá fazer e receber chamadas dos números que estiverem nesta lista.


 **Não incomodar.** Graças a esta função, definimos horários durante os quais apenas os serviços SOS e GPS funcionam. Quando está ativada, apenas a hora é exibida, o que é ideal durante o horário de aula, por exemplo.


 **Uma chamada de vídeo.** As chamadas de vídeo podem ser individuais (do usuário para o relógio) ou em grupo (de vários usuários para o relógio).

 **Atividade.** Acessamos os dados de saúde do usuário: seus passos, calorias queimadas, distância percorrida ou o número de vezes que ele/ela se movimenta durante o sono. Para melhorar o acompanhamento dos movimentos, é necessário inserir o comprimento da passada em centímetros do usuário.


 **Supervisão de aplicações.** Função de controle parental que permite ativar ou desativar aplicativos durante determinados períodos ou indefinidamente.


 Chamada. Ligue para o usuário via aplicação, inserindo o número de telefone associado ao relógio.

 Enviar uma recompensa. Atribui pontos ao usuário quando atinge metas.


 Emitir som no dispositivo. Localize o relógio em qualquer lugar emitindo um som.

* Algumas funções dependem do modelo que você está usando. Se uma função não aparecer na sua aplicação, certifique-se de que o dispositivo que você está usando seja compatível.

 Uso de aplicações. Exibe o tempo de uso e as aplicações mais utilizados.

 Fazer amigos (Kids e Junior). Função walkie-talkie que permite conectar até quatro relógios do mesmo modelo e enviar mensagens de voz entre eles.

Menu principal: Mapa

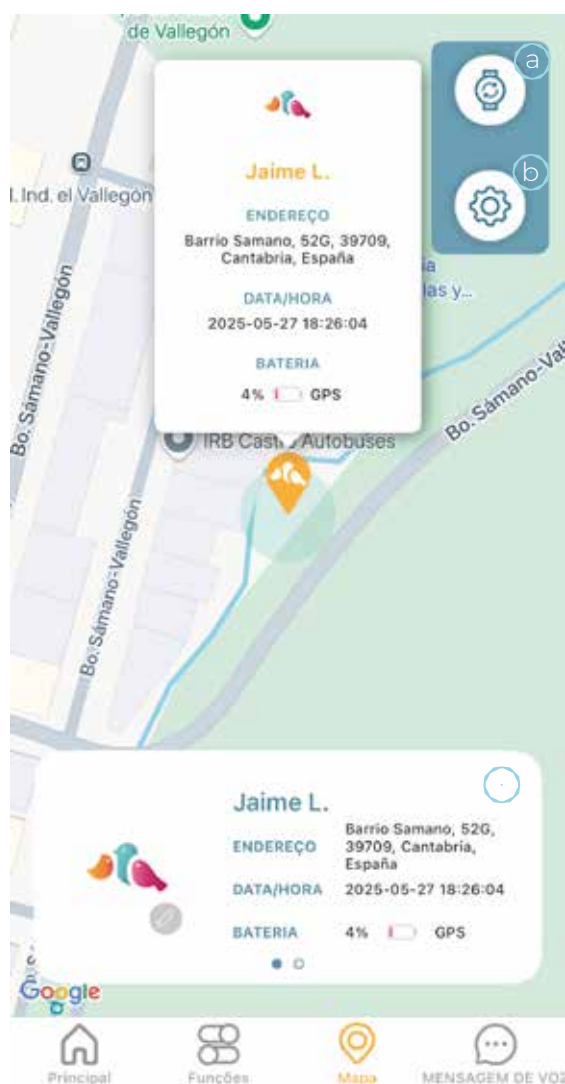

"Mapa" é uma das nossas funções principais. Graças a ela, você pode saber onde o usuário está a qualquer momento.

- Ao clicar neste ícone, você pode atualizar a posição atual do relógio.
- Ao clicar neste ícone, você pode acessar as configurações de GPS.
- Informações sobre a situação do relógio: endereço, data/hora e nível da bateria. É possível trocar o ícone da SaveFamily por qualquer outra imagem.

Mapa: Configurações de GPS



- 1 Para acessar as configurações de GPS, clique no botão em forma de engrenagem localizado no canto superior direito da tela.
- 2 Existem três configurações possíveis: Tipo de mapa, Posição LBS e Frequência de localização.

Tipo de mapa



Posição LBS



Frequência de localização




- 1 Na configuração Tipo de mapa, você pode escolher como o mapa será exibido: normal map ou satellite.
- 2 Na configuração Posição LBS, você pode ativar ou desativar esse tipo de localização. Recomendamos desativá-la, pois a localização por GPS é mais precisa.
- 3 Na Frequência de localização, você escolhe com que frequência a posição do relógio é atualizada. Aconselhamos manter o modo de espera ativado e localizar manualmente para melhor autonomia da bateria do relógio.

Mapa: Recursos de GPS



- 1 Você pode aceder as funções GPS na parte inferior do mapa, após deslizar as informações do relógio. Duas funções estão disponíveis: Zona de segurança e Histórico de rotas, como ilustrado na seção 2.

Zona de Segurança

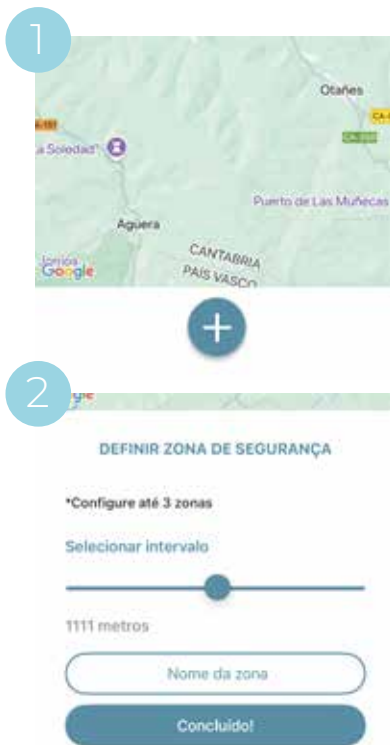

Histórico de rotas



- 1 Se você selecionou **Zona de segurança**, deve pressionar o botão **+** para defini-la. É possível configurar até 3 zonas.
- 2 Em seguida, escolha o raio da zona de segurança, dê um nome (por exemplo, "Parque"), e clique em "Concluir!". A zona será salva nesta seção.
- 3 Se você selecionou **Histórico de rotas**, poderá conhecer os lugares onde a criança esteve nas últimas 24 horas. Você escolhe o intervalo de tempo que deseja e se prefere uma exibição interativa ou uma visualização completa.






Menu principal: Configurações da conta






Descrição


- Configure o nome de usuário, o sexo, o número de telefone e o e-mail de contato.
- Modifique a senha que você usa para acessar sua conta SaveFamily.
- Adicione outros relógios SaveFamily.
- Acesse a lista de dispositivos SaveFamily associados à sua conta.
- Consulte o código de registro único do dispositivo SaveFamily.
- Verifique quem é o administrador e quais membros da família estão vinculados ao relógio.
- Acesse a política de privacidade do usuário da SaveFamily.
- Exclua a conta usada na SaveFamily.
- Desconecte-se da sessão atual. Você precisará lembrar seus dados de acesso para se reconectar.


Menu principal: Ajustamentos


-  **Alarme.** Configure até três alarmes no relógio.
-  **App Store.** Instale, desinstale e atualize as aplicações do dispositivo.
-  **Idioma.** Selecione o idioma do dispositivo.
-  **Bloqueio de números.** Ative ou desative a opção que permite apenas aos contatos salvos ligarem para o relógio e acesse a lista de números desconhecidos que tentaram entrar em contato.
-  **Economia noturna de bateria.** Ative ou desative a opção que permite ao relógio se desconectar automaticamente de todas as redes entre 22h00 e 6h00.


 **Programação remota.** Pela aplicação, você pode reiniciar, desligar ou restaurar o relógio para as configurações de fábrica.  **IMPORTANTE:** não existe a opção de "Ligação remota", o relógio deve ser ligado manualmente.


 **Mudança de hora e fuso horário.** Escolha o formato da hora (12h/24h) e o fuso horário do relógio (ex. GMT+2:00).


 **Lista SOS.** Atribua até três contatos de emergência. Se o usuário ativar um alerta SOS, o relógio ligará automaticamente para o primeiro contato. Se não houver resposta, ligará para o segundo, depois para o terceiro. Se ninguém atender, o ciclo será repetido até que alguém responda.


 **Configuração de Wi-Fi.** Conecte o dispositivo a uma nova rede Wi-Fi.

 **Notificações.** A aplicação recebe notificações se um alerta SOS for enviado a partir do dispositivo, se o usuário sair de uma zona de segurança definida ou se a bateria estiver fraca.


 **Alertas por SMS.** Escolha se deseja receber um SMS quando um alerta SOS for acionado ou quando a bateria estiver fraca. Você deve informar o número de telefone para o qual essas mensagens devem ser enviadas.

 **Sons.** Configure o modo de som do relógio: Som apenas, Silencioso, Vibração apenas ou Vibração e som (**VIBRAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NO MODELO SAVEWATCH**).

 **Desativar funções.** Ative ou desative o teclado de discagem ou o posicionamento GPS do dispositivo.

 **Ligar e desligar programado.** Configure o horário em que o relógio liga e desliga automaticamente.

Menu principal: Mensagem de voz

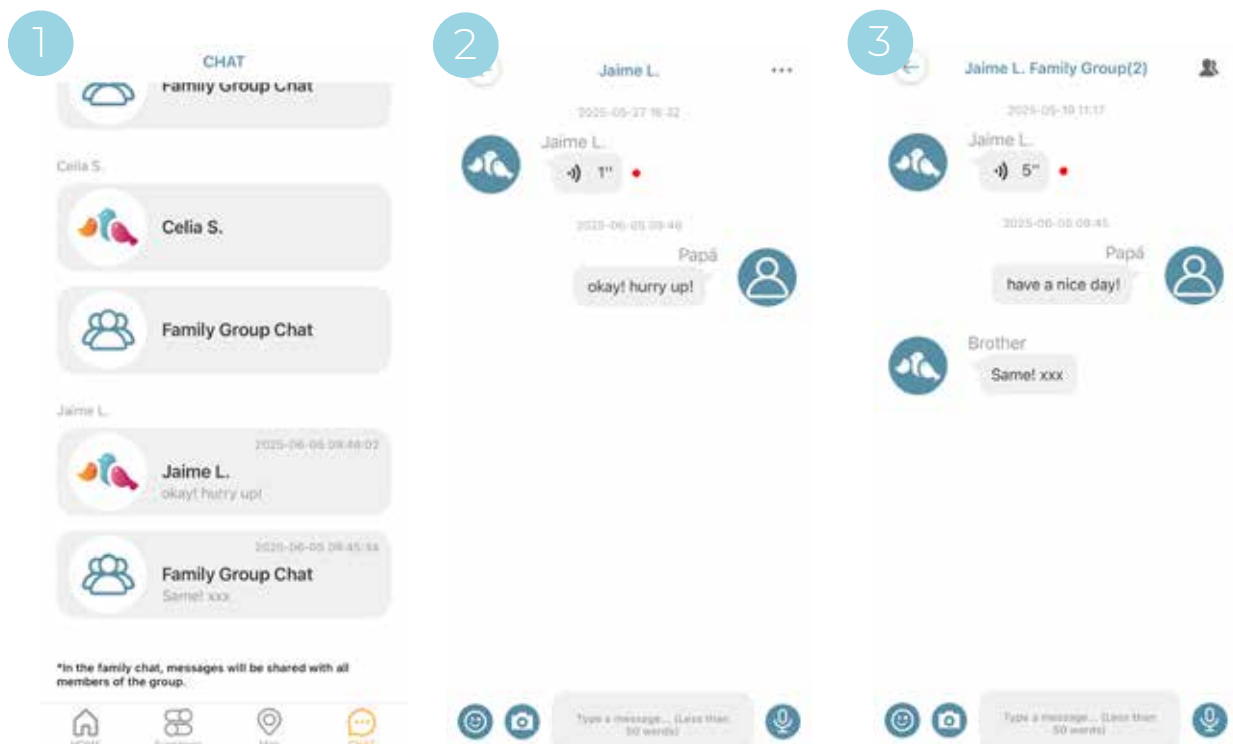

A função “**Mensagem de voz**” é muito relevante no aplicativo. Ela é muito eficaz para manter conversas rápidas com o usuário do relógio, tanto de forma individual quanto em grupo.

- 1 Visualizamos a tela que aparece ao pressionar “**Mensagem de voz**”. Você pode manter uma conversa individual direta com o usuário do relógio ou uma conversa em grupo/familiar com outros membros da família que previamente vincularam o dispositivo aos seus telefones.
- 2 Conversa individual entre o usuário do relógio e a pessoa que utiliza o aplicativo. É possível enviar mensagens de texto e de voz, imagens e emojis.
- 3 Conversa em grupo/familiar entre o usuário do relógio e as pessoas que conectaram o dispositivo ao aplicativo. É possível enviar mensagens de texto e de voz, imagens e emojis.

SaveWatch 4G Bands & SAR

Bands	Low Limit (dBm)	High Limit (dBm)	Verdict
2100 MHz (B1)	20.3	25.7	PASS
1800 MHz (B3)	18.8	25.7	PASS
2600 MHz (B7)	18.8	25.7	PASS
900 MHz (B8)	18.8	25.7	PASS
B20 (800 MHz)	18.8	25.7	PASS

Serviço de assistência

Não consigo registar o relógio:

- Certifique-se de que introduziu o REGCODE correctamente.
- Se estiver a tentar registar o dispositivo com um utilizador diferente, o utilizador principal tem de autorizar o registo.

O dispositivo não se liga à Internet

Verifique se o SIM tem acesso a dados. Insira o SIM num telemóvel e desligue o WIFI do telemóvel. Tente agora navegar na Internet. Ligar o serviço de dados em roaming.

Sem autonomia da bateria

- Certifique-se de que está a utilizar um adaptador de corrente de 5V1A.
- Verifique se o SIM tem saldo de dados activo.

Configurar APN

Se os dados de Internet do dispositivo não tiverem sido activados automaticamente, clique no botão abaixo para aceder aos códigos APN.

**SUPOORTE:**

Digitalize este QR code e aceda à nossa **biblioteca de vídeo-tutoriais**:



A SaveFamily declara a conformidade deste produto com a seguinte legislação comunitária aplicável:

- 2014/53/UE – **Diretiva de Equipamentos de Rádio (RED)**

- 2011/65/UE – **Diretiva RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas)**

Contacto:

info@savefamilygps.com

www.savefamilygps.com



Nota: A empresa reserva-se o direito de inovar e modificar os componentes, as características técnicas, as cores, os manuais e o software dos aparelhos.

Grupo SaveFamily S.L.
Barrio Samano-Vallegón 13, 39709,
Castro Urdiales, Cantabria, Spain

Avisos de Segurança

1. Bateria de Lítio:

A bateria do smartwatch contém lítio, um material inflamável que requer manuseio adequado. Use apenas o carregador fornecido com o dispositivo. O uso de carregadores não oficiais pode causar superaquecimento, incêndios ou até explosões.

2. Temperaturas Extremas:

Não exponha o smartwatch a temperaturas extremamente altas ou baixas. Temperaturas acima de 40°C ou abaixo de 0°C podem danificar a bateria, reduzindo sua capacidade de carga e a vida útil do dispositivo.

3. Reciclagem e Descarte Adequados:

Não descarte o dispositivo ou a bateria no lixo doméstico. A bateria de lítio deve ser reciclada de acordo com as regulamentações locais. Utilize pontos de reciclagem autorizados para dispositivos eletrônicos.

4. Não Desmontar o Dispositivo:

Não tente abrir ou desmontar o smartwatch. O smartwatch contém pequenos componentes que podem representar risco de asfixia se ingeridos, e a manipulação incorreta dos componentes internos pode causar danos irreversíveis ao dispositivo.

5. Proteção contra Água:

Embora o dispositivo possa ser resistente à água, ele não é adequado para atividades aquáticas prolongadas nem para ser submerso em água quente. Evite exposição direta à água salgada, cloro ou sabonetes, pois podem danificar as vedações de proteção.

6. Manter Longe de Produtos Químicos:

Evite o contato do dispositivo com produtos químicos agressivos, como detergentes, óleos ou limpadores industriais, pois estes podem danificar o material do relógio e comprometer sua funcionalidade.

7. Não Deixar Exposto ao Sol por Longos Períodos:

Não deixe o smartwatch exposto à luz solar direta por longos períodos, como dentro de um carro ou em superfícies externas. A exposição direta ao sol pode superaquecer o dispositivo e danificar os componentes internos.

MANUALE UTENTE

Informazioni importanti:

Ricarica della batteria: Utilizzare il caricabatterie e l'adattatore di alimentazione da 5V1A inclusi nella confezione dell'orologio. Non caricare il dispositivo con un amperaggio superiore a 5V1'5A per non danneggiare la batteria. Caricare per un massimo di 4 ore. Cercare di non utilizzare l'orologio quando la batteria è inferiore al 5%. Non caricare mai la batteria quando l'orologio è bagnato o umido.

Resistenza all'acqua: IP67. Utilizzare solo in acqua dolce, a una profondità massima di 1 metro e 30 minuti di immersione. L'uso improprio può danneggiare permanentemente il dispositivo. La garanzia non copre i danni causati dall'acqua. Non adatto ad attività acquatiche. Assicurarsi che il coperchio della scheda SIM sia saldamente in posizione e ben chiuso.


SIM: formato NANOSIM. Linea singola, non accetta duplicati o multiSIM. Per il corretto funzionamento del dispositivo, la scheda SIM deve contenere un saldo dati (minimo 500 megabyte) e chiamate.

Garanzia: Per usufruire della garanzia è necessario che il dispositivo non sia stato manomesso. La batteria è garantita per 6 mesi.

Attenzione: Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Tenere lontano da fonti di calore ed evitare la luce diretta del sole.

Grupo SaveFamily S.L. non sarà responsabile di un uso improprio del dispositivo.

Dispositivo Save Watch⁺

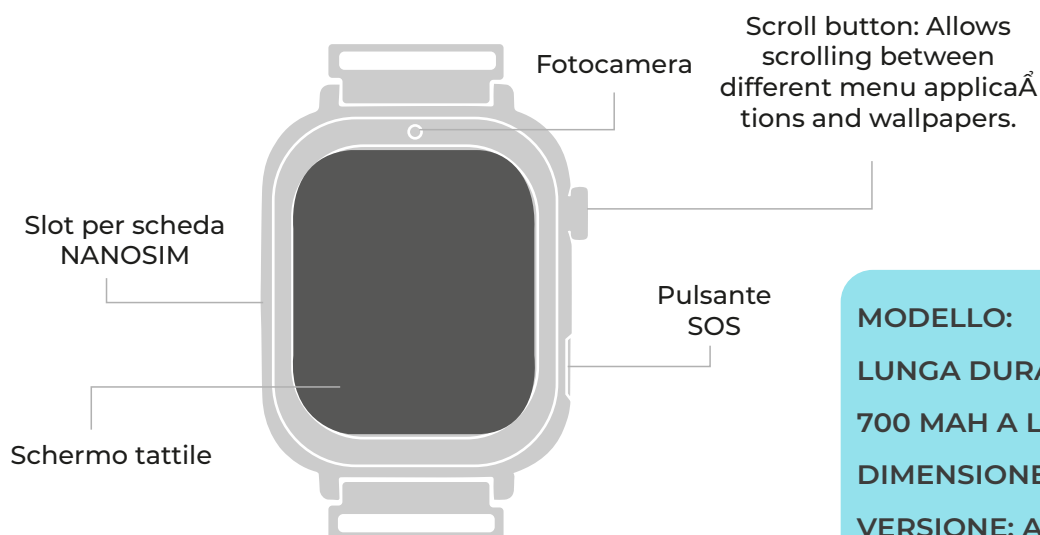

MODELLO: Save Watch⁺


LUNGA DURATA DELLA BATTERIA:

700 MAH A LUNGA DURATA


DIMENSIONE DELLO SCHERMO: 1,85

VERSIONE: ANDROID 8.1


Come inserire la scheda SIM

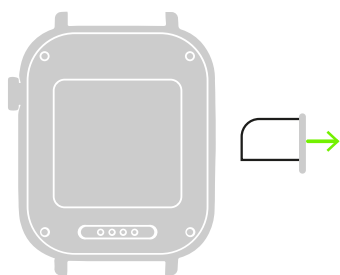

Girare il dispositivo a faccia in giù e rimuovere il vassoio SIM sul lato destro.

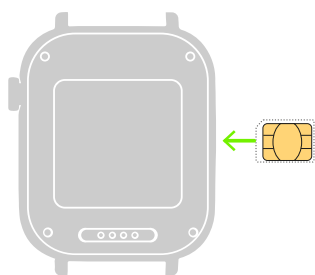


Posizionare la scheda SIM con il chip rivolto verso l'alto e l'apertura nell'angolo in alto a

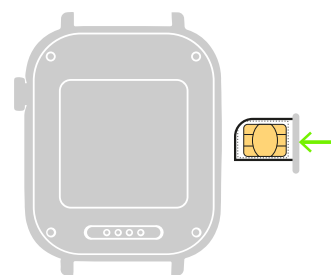

Reinserire il vassoio SIM e premerlo fino in fondo per garantire l'impermeabilità dell'orologio.


Come indossare la cinghia

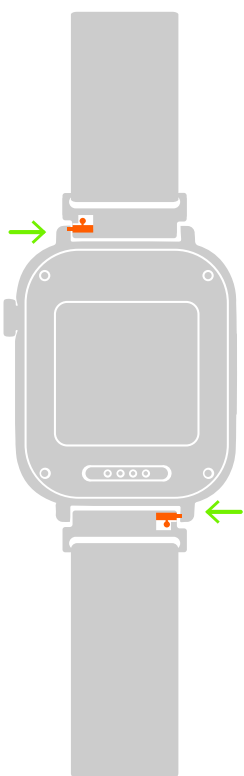


PASSO 1

Far scorrere la chiusura metallica e posizionare la fibbia in base ai fori.

Cinghia di tessuto

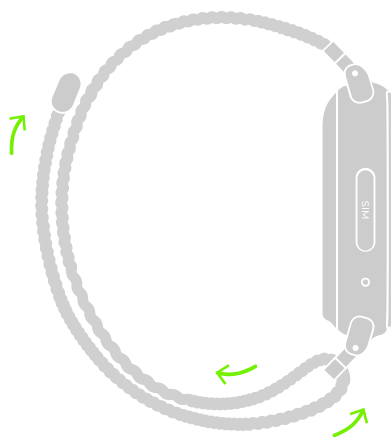



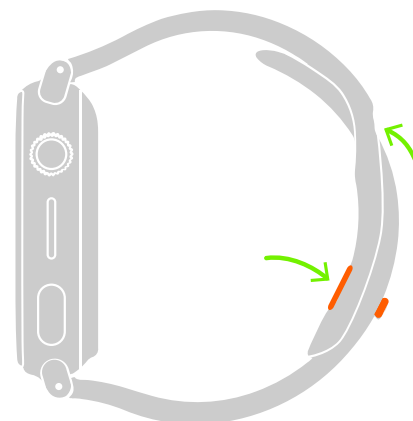
















Cinghia di silicone



PASSO 2

Regolare le cinghie in base al modello.

Funzioni principali

-  **MARCATORE** Consente di comporre un numero di telefono non registrato nell'app per effettuare una chiamata. Si attiva e si disattiva dall'app.
-  **CONTATTI:** Consente di visualizzare i contatti salvati nell'App per effettuare e ricevere chiamate. Rubrica antispam una volta inseriti i numeri dall'App.
-  **IMPOSTAZIONI.** Rete mobile, WiFi, Bluetooth, impostazioni del blocco schermo, impostazioni del volume, impostazioni della luminosità, profili audio, stile di avvio, sospensione, riavvio, spegnimento, strumenti di pulizia e altro ancora.
-  **MESSAGGI.** Consente di inviare messaggi audio, vocali e video e di ricevere messaggi audio e di testo.
-  **CHIAMATE VIDEO.** Consente di effettuare videochiamate individuali o di gruppo. Si consiglia di utilizzare questa funzione quando l'orologio è collegato al WI-FI.
-  **STORIA.** Accedere alla cronologia delle chiamate dell'orologio.
-  **FOTOCAMERA.** Consente di scattare foto e registrare video. L'immagine verrà memorizzata nella "Galleria" dell'orologio. Cliccare sull'icona in basso a sinistra per accedere alla Galleria.
-  **SMS.** Consente di inviare e ricevere messaggi di testo.
-  **MAGIC CAMERA:** fotocamera che permette di aggiungere filtri e cornici divertenti.
-  **CODICE QR.** Consente di trovare i codici QR per la registrazione e il download di APP.
-  **GALLERIA.** Consente di visualizzare le foto e i video salvati.
-  **APP STORE.** Accedere alle applicazioni che si possono scaricare sull'orologio.
-  **PASSI.** Accedere al contapassi dell'orologio per visualizzare i passi contati.
-  **MATEMATICA.** Esercitate l'aritmetica mentale con un gioco matematico.
-  **AGENDA.** Consente di accedere all'agenda dell'orologio. I compiti e le attività vengono aggiunti dall'applicazione.
-  **FLASCHARDS.** Esercitate il vostro inglese con alcuni divertenti giochi di pronuncia.
-  **ALLARME.** Consente di visualizzare gli allarmi configurati e attivati dall'APP.
-  **CRONOMETRO.** Accedere al timer del cronometro.
-  **CALCOLATRICE.** Accedete alla calcolatrice sull'orologio, dove potete fare tutti i calcoli che volete.



CALENDARIO. Visualizza il calendario mensile.



MUSICA. Riproduzione della musica memorizzata sul dispositivo. *Per trasferire la musica sull'orologio, utilizzare un cavo USB magnetico a 4 pin e assicurarsi che sia in formato MP3.



LETTORE VIDEO. Accede all'elenco dei video registrati dall'orologio.



REGISTRATORE VOCALE. Registrate tutti gli audio che volete e salvateli.

Funzioni all'interno delle configurazioni



RETI MOBILI. CONSENTE DI CONFIGURARE LA RETE DATI.



WIFI. È POSSIBILE COLLEGARE L'OROLOGIO A INTERNET TRAMITE WIFI.



BLUETOOTH. SARÀ POSSIBILE COLLEGARE L'OROLOGIO ALLA RETE BLUETOOTH.



IMPOSTAZIONI DI BLOCCO DELLO SCHERMO. È possibile impostare il blocco dello schermo sull'orologio e inserire le modalità di blocco del volto, del modello e del PIN.



IMPOSTAZIONI DEL VOLUME. CONSENTE DI IMPOSTARE IL VOLUME MULTIMEDIALE, LE SVEGLIE E IL TONO DELL'OROLOGIO.



IMPOSTAZIONI DI LUMINOSITÀ. CONSENTE DI REGOLARE L'INTENSITÀ DELLA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY.



PROFILI AUDIO. Consente di impostare il profilo audio dell'orologio tra generale, muto ed esterno.



STILE DI AVVIO. È POSSIBILE MODIFICARE LA VISUALIZZAZIONE DEL MENU PRINCIPALE.



SOSPENDERE. È POSSIBILE IMPOSTARE LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELL'OROLOGIO.



RIAVVIO. AZZERAMENTO DELL'OROLOGIO.



SPEGNERE. SPEGNIMENTO DELL'OROLOGIO.



STRUMENTI DI PULIZIA. Opzioni per cancellare attività, cache varie e accedere all'esploratore di file.



ALTRE OPZIONI.



Informazioni sul dispositivo: È possibile controllare la versione del software e l'IMEI dell'orologio.



Scarico acustico: Permette di rimuovere l'acqua residua dal microfono e dall'altoparlante dell'orologio.



Data e ora: Impostare data e ora.



Lingue: Cambia la lingua dell'orologio.

Icone del vostro *Save Watch*⁺



WiFi
connection




WiFi acceso o
spento



Bluetooth
attivato o
disattivato



Batteria
scarica o
assente



Livello della
batteria



Nessuna
copertura
o nessuna
carta SIM



Copertura o
connessione dati
attivata



Copertura o
connessione dati
disattivata



Chiamata
persa



Nessuna
notifica

App SaveFamily: Registrazione



1 Benvenuto! Se è la prima volta che utilizzi i nostri servizi, clicca su **REGISTRAZIONE**. Se hai già un account SaveFamily, inserisci l'e-mail e la password associati.

2 Se hai cliccato su **REGISTRAZIONE**, vedrai i seguenti campi da compilare: Inserisci un'e-mail e una password per confermare la tua registrazione su SaveFamily. La password deve contenere da 8 a 16 caratteri e almeno un numero. Non può contenere spazi, lettere maiuscole o segni di punteggiatura.

Esempio: panini1010



3 Dopo aver inserito le credenziali, è il momento di collegare l'orologio all'app. Scansiona cliccando sull'icona arancione o inserisci manualmente il **REGCODE*** del dispositivo.

*A seconda del modello di orologio acquistato, troverai queste informazioni nei seguenti punti:

- **SAVEWATCH**: All'interno della scatola dell'astuccio o nell'icona del menu.
- **ICONIC PLUS 2**: All'interno della scatola dell'astuccio o nell'icona del menu.
- **SLIM**: Sotto la scatola o nell'icona del menu.
- **ENJOY**: Accanto al cinturino o nell'icona del menu.
- **SENIOR**: Accanto al cinturino o nell'icona del menu.



4 Quando selezioni "Quale parente sei?", verrà visualizzata questa schermata. Dovrai quindi indicare il tuo grado di parentela con il bambino che userà l'orologio, toccando l'icona corrispondente.

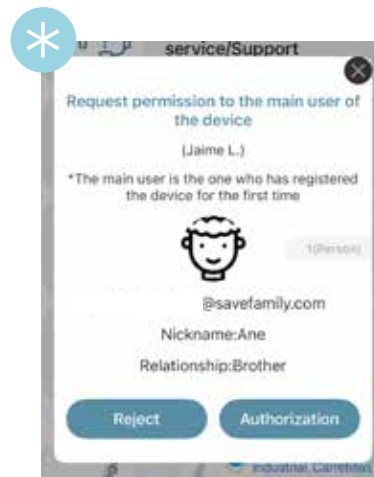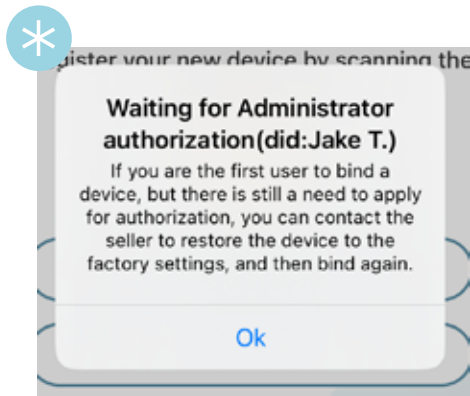

- * La registrazione funzionerà direttamente se si tratta del primo dispositivo (amministratore) da associare. In caso contrario, verrà visualizzato un avviso e dovrai autorizzare questo nuovo abbinamento dall'applicazione.


Recupera password

- 1 Se non ricordi le credenziali di accesso, clicca su "Hai dimenticato la password?". Inizierà così il processo per generare una nuova password.
- 2 Nel Passaggio 1, dovrai inserire l'indirizzo e-mail con cui ti sei registrato precedentemente su SaveFamily. Successivamente, clicca su "Trasmettere". È a questo indirizzo e-mail che invieremo un codice di accesso per impostare la nuova password.
- 3 Nel Passaggio 2, dovrai inserire il codice di sei cifre che hai ricevuto via e-mail. La ricezione del codice nella tua casella di posta potrebbe richiedere alcuni minuti. Se non lo vedi, controlla nella cartella "Spam".
- 4 Nel Passaggio 3, imposterai la nuova password inserendola due volte. Dovrà essere composta da 8 a 16 caratteri e contenere almeno un numero. Non sono ammessi spazi, lettere maiuscole o segni di punteggiatura. Una volta impostata, clicca su "Completo" e il processo sarà completato con successo.

Menu principale



Smartwatch sulla mappa:

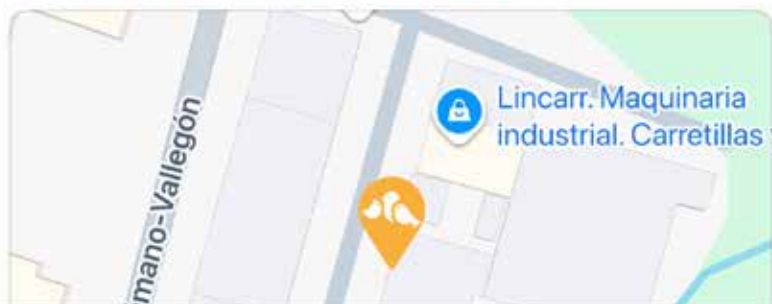


1 Siamo nella schermata iniziale del menu principale.

-Al centro dello schermo troviamo quattro sezioni: "Supporto", "Funzioni", "Impostazioni account" e "Impostazioni dispositivo".

-Nella parte inferiore dello schermo ci sono anche quattro sezioni: "Pagina iniziale" (attuale), "Funzioni", "Mappa" e "Talkback".


2 Nella parte superiore sinistra della schermata "Pagina iniziale", scegliamo quale orologio sarà controllato dall'app. Questo accade solo se è stato aggiunto almeno un secondo dispositivo.

Menu principale: Supporto

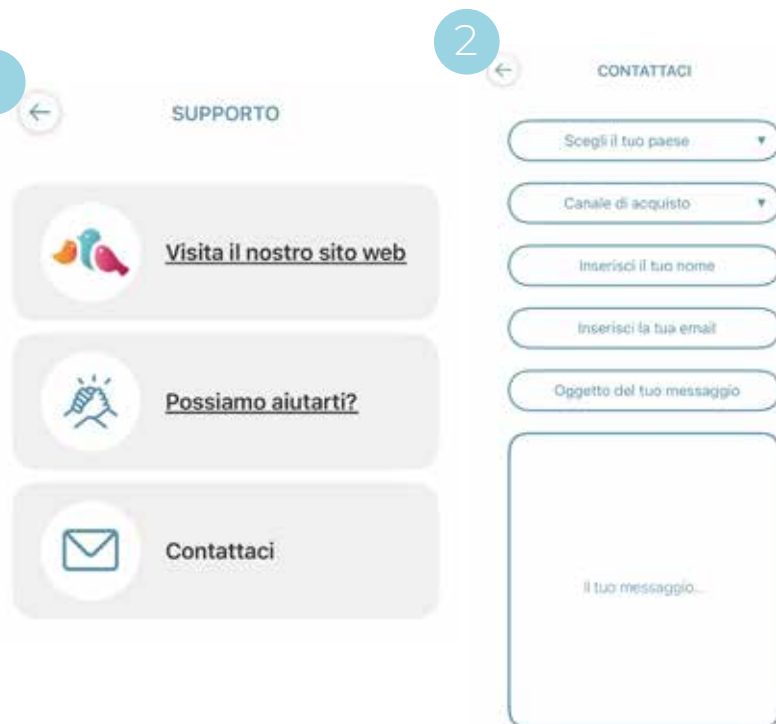



1 Se hai cliccato su "Supporto", appariranno tre opzioni.


Il primo link dà accesso al nostro sito e, se clicchi su "Possiamo aiutarti?", potrai leggere le domande frequenti.


"Contattaci" è destinato a richieste personalizzate, dove puoi scrivere direttamente al team di SaveFamily con la tua domanda, come illustrato nella sezione .


Menu principale: Funzioni


 **Connessione remota.** Possiamo scattare una foto tramite l'app utilizzando la fotocamera dell'orologio e attivare l'ascolto remoto. Per ascoltare, è necessario inserire il numero di telefono della persona che ascolterà ciò che sta accadendo intorno al dispositivo.


 **Programma Scolastico.** In questa sezione vengono programmati gli eventi dell'utente dell'orologio.


 **Agenda.** Qui vengono creati i contatti che l'orologio può chiamare. Si tratta di una lista anti-spam. Una volta inserito il primo numero, l'orologio potrà effettuare e ricevere chiamate solo dai numeri presenti in questa lista.


 **Non disturbare.** Grazie a questa funzione, è possibile definire orari durante i quali solo i servizi SOS e GPS funzionano. Quando è attiva, viene visualizzata solo l'ora, il che è ideale ad esempio durante l'orario scolastico.


 **Videochiamata.** Le chiamate video possono essere individuali (dall'utente all'orologio) o di gruppo (da più utenti verso l'orologio).


 **Attività.** Accediamo ai dati sulla salute dell'utente: i suoi passi, calorie bruciate, distanza percorsa o numero di volte in cui si muove durante il sonno. Per migliorare il monitoraggio dei movimenti, è necessario inserire la lunghezza del passo in centimetri dell'utente.


 **Controllo divertente dell'app.** Funzione di controllo parentale che consente di attivare o disattivare le applicazioni per determinati periodi o a tempo indeterminato.


 **Chiamata.** Chiama l'utente tramite l'app, inserendo il numero di telefono associato all'orologio.

 **Inviare i premi.** assegna punti all'utente quando raggiunge gli obiettivi.


 **Individuare il proprio SaveFamily.** Localizza l'orologio emettendo un suono ovunque si trovi.

 **Uso delle applicazioni.** Mostra il tempo di utilizzo e le app più utilizzate.




 **Fare amicizia (Kids e Junior).** Funzione walkie-talkie che permette di connettere fino a quattro orologi dello stesso modello e inviare messaggi vocali tra loro.

 Alcune funzioni dipendono dal modello che stai utilizzando. Se una funzione non appare nella tua applicazione, assicurati che il dispositivo che stai utilizzando sia compatibile.

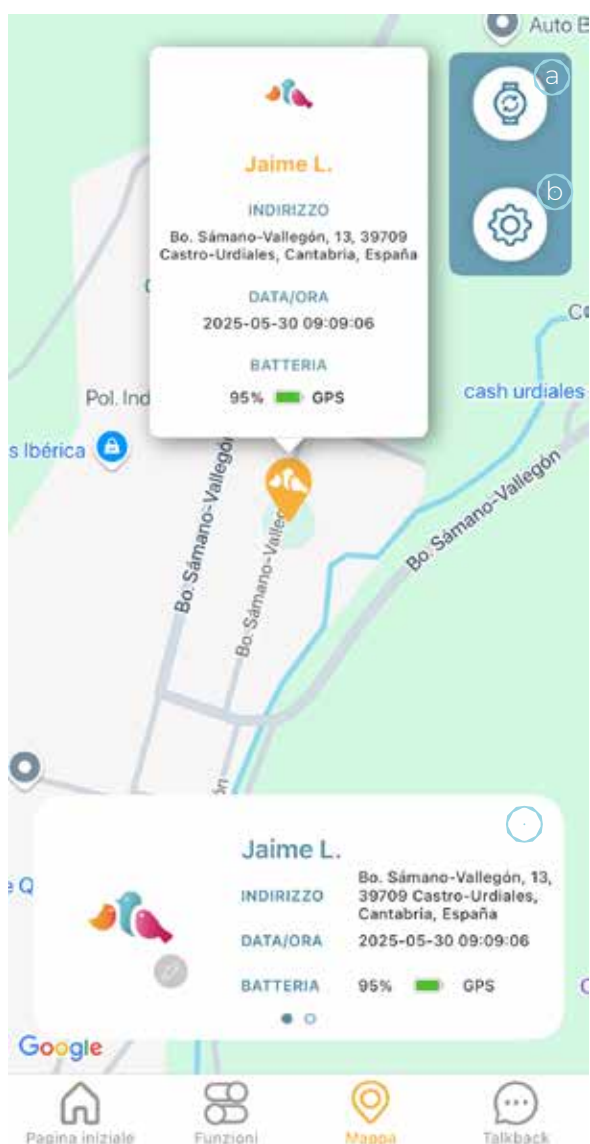
Menu principale: Mappa



“Mappa” è una delle nostre funzioni principali. Grazie a essa, puoi sapere dove si trova l’utente in qualsiasi momento.


-  Cliccando su questa icona, puoi aggiornare la posizione attuale dell’orologio..
-  Cliccando su questa icona, puoi accedere alle impostazioni del GPS.
-  Informazioni sulla situazione dell’orologio: indirizzo, data/ora e livello della batteria. È possibile cambiare l’icona di SaveFamily con qualsiasi altra immagine.

Mappa: Impostazioni GPS

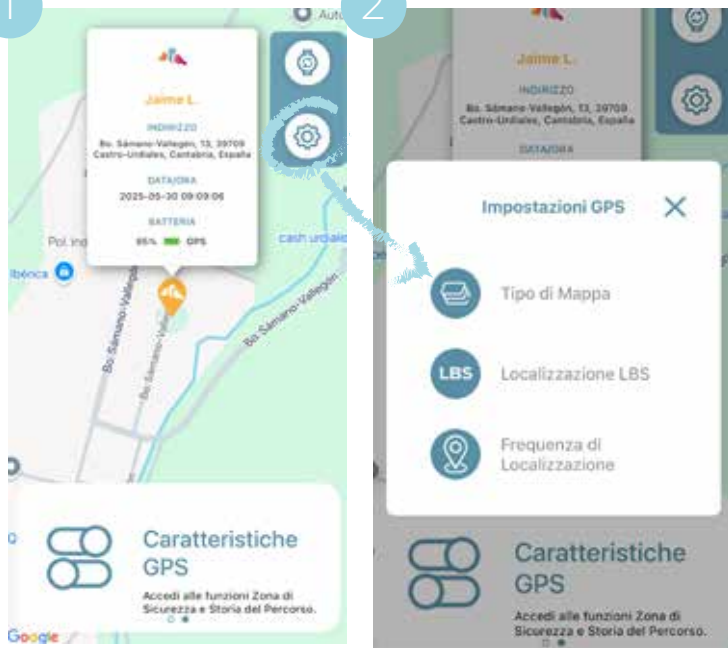

- 1 Per accedere alle impostazioni del GPS, clicca sul pulsante a forma di ingranaggio situato nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- 2 Esistono tre impostazioni possibili: Tipo di mappa, Localizzazione LBS e Frequenza di localizzazione.

Tipo di mappa

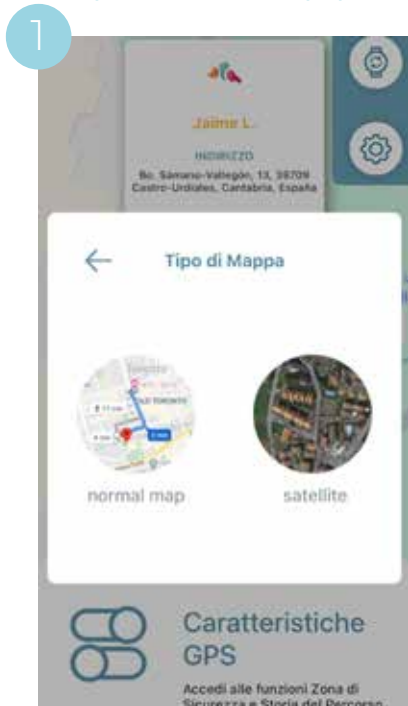

Posizione LBS




Frequenza di localizzazione



- 1 Nella configurazione Tipo di mappa, puoi scegliere come verrà visualizzata la mappa: normal map o satellite.
- 2 Nella configurazione Localizzazione LBS, puoi attivare o disattivare questo tipo di localizzazione. Consigliamo di disattivarla, poiché la localizzazione GPS è più precisa.
- 3 In Frequenza di localizzazione, scegli con quale frequenza viene aggiornata la posizione dell'orologio. Consigliamo di mantenere attiva la modalità standby e di localizzare manualmente per una migliore autonomia della batteria dell'orologio.

Mapa: Caratteristiche GPS





1 Puoi accedere alle caratteristiche GPS nella parte inferiore della mappa, dopo aver fatto scorrere le informazioni dell'orologio. Sono disponibili due funzioni: Zona di sicurezza e Storico dei percorsi, come illustrato nella sezione .

Zona di Sicurezza



Storia dei percorsi

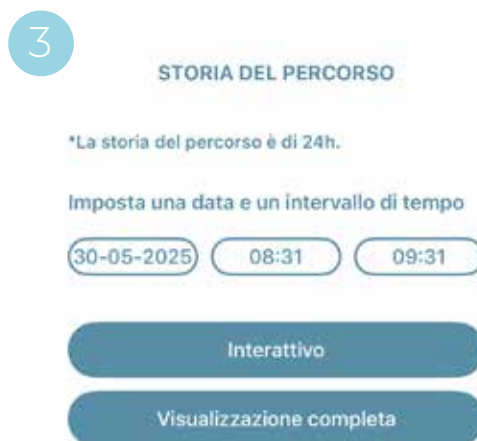

1 Se hai selezionato **Zona di sicurezza**, devi premere il pulsante  per definirla. È possibile configurare fino a 3 zone.

2 Successivamente, scegli il raggio della zona di sicurezza, assegna un nome (ad esempio "Parco") e clicca su "Concludi!". La zona verrà salvata in questa sezione.

3 Se você selecionou **Storia del percorso**, poderá conhecer os lugares onde a criança esteve nas últimas 24 horas. Você escolhe o intervalo de tempo que deseja e se prefere uma exibição interativa ou uma visualização completa.






Menu principale: Impostazioni account






Descrizione


- Configura il nome utente, il sesso, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail di contatto.
- Modifica la password che usi per accedere al tuo account SaveFamily.
- Aggiungi altri orologi SaveFamily.
- Accedi all'elenco dei dispositivi SaveFamily associati al tuo account.
- Consulta il codice di registrazione unico del dispositivo SaveFamily.
- Verifica chi è l'amministratore e quali membri della famiglia sono collegati all'orologio.
- Accedi all'informativa sulla privacy dell'utente SaveFamily.
- Elimina l'account utilizzato su SaveFamily.
- Disconnettiti dalla sessione attuale. Dovrai ricordare i tuoi dati di accesso per riconnetterti.


Menu principale: Impostazioni dispositivo


-  **Guarda allarme.** Configura fino a tre allarme sull'orologio.
-  **Blocco dei numeri.** Attiva o disattiva l'opzione che consente solo ai contatti salvati di chiamare l'orologio e accedi all'elenco dei numeri sconosciuti che hanno tentato di contattarlo.
-  **App Store.** Installa, disinstalla e aggiorna le applicazioni del dispositivo.
-  **Modalità di risparmio energetico notturna.** Attiva o disattiva l'opzione che consente all'orologio di disconnettersi automaticamente da tutte le reti tra le 22:00 e le 6:00.
-  **Lingua del dispositivo.** Seleziona la lingua del dispositivo.


 **Programmazione remota.** Tramite l'applicazione, è possibile riavviare, spegnere o ripristinare l'orologio alle impostazioni di fabbrica.  **IMPORTANTE:** non esiste l'opzione di "accensione remota", l'orologio deve essere acceso manualmente.


 **Fuso orario.** Scegli il formato dell'ora (12h/24h) e il fuso orario dell'orologio (es. GMT+2:00).


 **Agenda SOS.** Assegna fino a tre contatti di emergenza. Se l'utente attiva un allarme SOS, l'orologio chiamerà automaticamente il primo contatto. Se non risponde, passerà al secondo, poi al terzo. Se nessuno risponde, il ciclo verrà ripetuto finché qualcuno risponderà.


 **Configurazione Wi-Fi.** Collega il dispositivo a una nuova rete Wi-Fi.

 **Notifiche.** L'app riceve notifiche se viene inviato un allarme SOS dal dispositivo, se l'utente esce da una zona di sicurezza predefinita o se la batteria è scarica.


 **Avvisi SMS.** Scegli se desideri ricevere un SMS quando viene attivato un allarme SOS o quando la batteria è scarica. È necessario indicare il numero di telefono a cui devono essere inviate queste notifiche.

 **Profili.** Configura la modalità audio dell'orologio: Solo suono, Silenzioso, Solo vibrazione o Vibrazione e suono (**VIBRAZIONE NON DISPONIBILE NEL MODELLO SAVEWATCH**).

 **Disattivare le funzioni.** Attiva o disattiva il tastierino di composizione o il GPS del dispositivo.

 **Accensione e spegnimento programmato.** Configura l'orario in cui l'orologio si accende e si spegne automaticamente.

Menu principale: Talkback

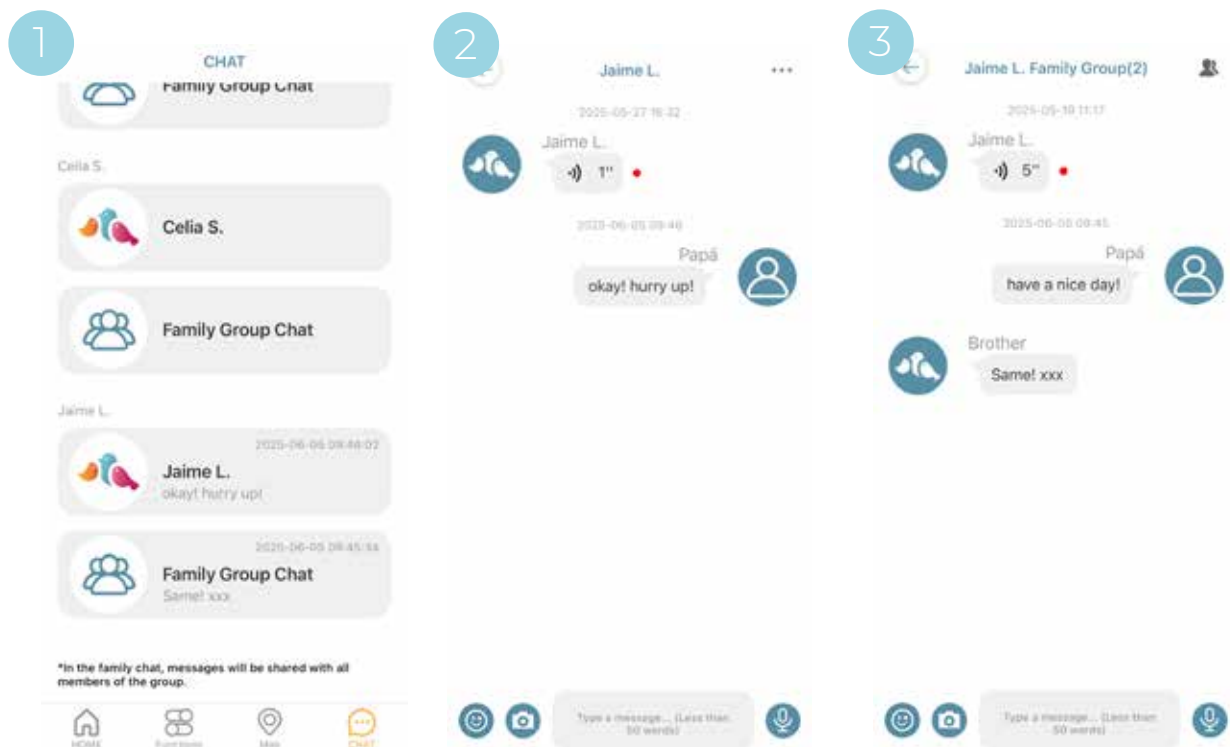

La funzione "Talkback" è molto importante nell'applicazione. È molto efficace per mantenere conversazioni rapide con l'utente dell'orologio, sia in modo individuale che di gruppo.

- 1 Visualizziamo la schermata che appare premendo "Talkback". È possibile avviare una conversazione individuale diretta con l'utente dell'orologio oppure una conversazione di gruppo/familiare con altri membri della famiglia che hanno precedentemente collegato il dispositivo ai propri telefoni.
- 2 Conversazione individuale tra l'utente dell'orologio e la persona che utilizza l'applicazione. È possibile inviare messaggi di testo e vocali, immagini ed emoji.
- 3 Conversazione di gruppo/familiare tra l'utente dell'orologio e le persone che hanno collegato il dispositivo all'app. È possibile inviare messaggi di testo e vocali, immagini ed emoji.

SaveWatch 4G Bands & SAR

Bands	Low Limit (dBm)	High Limit (dBm)	Verdict
2100 MHz (B1)	20.3	25.7	PASS
1800 MHz (B3)	18.8	25.7	PASS
2600 MHz (B7)	18.8	25.7	PASS
900 MHz (B8)	18.8	25.7	PASS
B20 (800 MHz)	18.8	25.7	PASS

Assistenza tecnica

Non riesco a registrare l'orologio:

- Assicurarsi di aver inserito correttamente il codice REGCODE.
- Se si sta cercando di registrare il dispositivo con un altro utente, l'utente principale deve autorizzare la registrazione.

Il dispositivo non si collega a Internet

Verificare che la SIM abbia accesso ai dati. Inserire la SIM in un telefono cellulare e scollegare il WIFI dal cellulare. Ora provate a navigare in Internet. Collegare il servizio dati in roaming.

Nessuna durata della batteria

- Assicurarsi di utilizzare un adattatore di alimentazione da 5V1A.
- Verificare che la SIM abbia un saldo dati attivo.

Impostare l'APN

Se i dati Internet del dispositivo non sono stati attivati automaticamente, fare clic sul pulsante sottostante per accedere ai codici APN.



SUPPORTO:

Scansionate questo QR e accedete alla nostra **libreria di video tutorial**:



SaveFamily dichiara la conformità di questo prodotto alla seguente legislazione europea applicabile:

- 2014/53/UE – **Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)**

- 2011/65/UE – *Direttiva RoHS (Restrizione delle sostanze pericolose)*

Contatto:

info@savefamilygps.com

www.savefamilygps.com



Nota: L'azienda si riserva il diritto di innovare e modificare i componenti, le caratteristiche tecniche, i colori, i manuali e il software dei dispositivi.

Grupo SaveFamily S.L.
Barrio Samano-Vallegón 13, 39709,
Castro Urdiales, Cantabria, Spain

Avvertenze di Sicurezza

1. Batteria al litio:

La batteria dello smartwatch contiene litio, un materiale infiammabile che richiede una corretta gestione. Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il dispositivo. L'uso di caricabatterie non ufficiali può causare surriscaldamento, incendi o addirittura esplosioni.

2. Temperature estreme:

Non esporre lo smartwatch a temperature estremamente alte o basse. Temperature superiori a 40°C o inferiori a 0°C possono danneggiare la batteria, riducendo la sua capacità di carica e la durata del dispositivo.

3. Riciclaggio e smaltimento corretto:

Non gettare il dispositivo o la batteria nei rifiuti domestici. La batteria al litio deve essere riciclata in conformità alle normative locali. Utilizzare i punti di riciclaggio autorizzati per i dispositivi elettronici.

4. Non smontare il dispositivo:

Non tentare di aprire o smontare lo smartwatch. Lo smartwatch contiene piccoli componenti che possono rappresentare un rischio di soffocamento se ingeriti, e una manipolazione errata dei componenti interni può causare danni irreversibili al dispositivo.

5. Protezione dall'acqua:

Anche se il dispositivo potrebbe essere resistente all'acqua, non è adatto per attività acquatiche prolungate né per essere immerso in acqua calda. Evitare l'esposizione diretta a acqua salata, cloro o saponi, poiché potrebbero danneggiare le guarnizioni protettive.

6. Tenere lontano da prodotti chimici:

Evitare il contatto del dispositivo con prodotti chimici aggressivi come detersivi, oli o detersivi industriali, in quanto potrebbero danneggiare il materiale dell'orologio e compromettere la sua funzionalità.

7. Non lasciare al sole diretto per lunghi periodi:

Non lasciare lo smartwatch esposto alla luce solare diretta per periodi prolungati, ad esempio all'interno di un'auto o su superfici esterne. L'esposizione diretta al sole può surriscaldare il dispositivo e danneggiare i componenti interni.