

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Sicherheitshinweise. Beachten Sie bei der Verwendung elektrischer Geräte grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Warnung – Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

- Dieses Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Produkts eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Produkt muss nach Gebrauch und vor der Durchführung von Wartungsarbeiten durch den Benutzer vom Stromnetz getrennt werden. Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Fachkräfte ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Das Produkt darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter, wenn es auf den Boden gefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist, ins Wasser gefallen ist oder undicht ist. Es sollte unverzüglich zur Überprüfung an ein autorisiertes Wartungszentrum geschickt werden.
- Flüssigkeiten und Dampf dürfen nicht auf Personen, Tiere oder Geräte mit elektrischen Bauteilen, wie beispielsweise das Innere von Backöfen, gerichtet werden.
- Zum Reinigen nicht in Wasser eintauchen. Verwenden Sie dieses Produkt nur auf Oberflächen, die während des Reinigungsvorgangs angefeuchtet wurden. Verwenden Sie ausschließlich das speziell für dieses Produkt entwickelte Waschmittel.
- Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Betreiben Sie das Produkt erst, wenn Sie mit allen Anweisungen und Betriebsverfahren vertraut sind. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Zwecke. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen, beweglichen Teilen und Zubehörteilen dieses Produkts ferngehalten werden.
- Ziehen Sie nicht am Kabel und heben Sie das Gerät nicht am Kabel an. Verwenden Sie das Kabel nicht als Griff. Beim Schließen einer Tür darf das Kabel nicht in der Tür eingeklemmt werden. Ziehen Sie nicht am Kabel in der Nähe von scharfen Kanten oder Ecken.
- Verwenden Sie während des Selbstreinigungsvorgangs nicht den Dampfwaschmodus/ Dampfmodus.
- Seien Sie beim Reinigen von Treppen besonders vorsichtig.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Entfernen von brennbaren oder entzündlichen Flüssigkeiten (wie Benzin) oder in Bereichen, in denen brennbare oder entzündliche Flüssigkeiten vorhanden sein könnten.
- Nehmen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Produkt immer an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Verändern Sie den Erdungsstecker nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen giftiger Substanzen (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.).
- Verwenden Sie das Produkt nicht in geschlossenen Räumen, die mit Dämpfen von Ölfarben, Farbverdünnern, bestimmten Konservierungsmitteln, brennbarem Staub oder anderen explosiven oder giftigen Dämpfen gefüllt sind.
- Nicht zum Reinigen von brennenden oder rauchenden Gegenständen wie Zigaretten, Streichhölzern oder heißer Asche verwenden.
- Nicht dem Regen aussetzen. Im Innenbereich lagern.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in Produkte eindringen, die elektrische Komponenten enthalten.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Bedienungsanleitung dieses Handbuchs angegebenen Flüssigkeiten und verwenden Sie diese in den angegebenen Mengen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Reinigen von Leder, synthetischen Stoffen, Samt oder anderen empfindlichen, gewachsenen Möbeln oder Böden sowie Materialien, die empfindlich auf Dampf reagieren.
- Verhindern Sie ein versehentliches Einschalten. Bevor Sie das Produkt anheben oder bewegen, vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist. Das Berühren des Schalters mit den Fingern oder das Einschalten des Schalters beim Anheben oder Handhaben des Produkts kann zu einem Unfall führen.
- Wenn das Produkt gegen das Netzkabel gedrückt wird, kann dies gefährlich sein.
- Wenn Sie die Heißwäsche- und zwei Dampffunktionen verwenden, drehen Sie niemals den Bürstenkopf oder die Dampfdüse um und berühren Sie niemals die Düse, angrenzende Oberflächen oder Rohre.
- Berühren Sie bei Verwendung der Warmwasser- und Dampfheizfunktionen niemals die Düse oder die angrenzenden Oberflächen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
- Vorsicht vor rutschigen Böden.
- Halten Sie beim Herausziehen des Netzkabels den Stecker fest, nicht das Kabel.
- Berühren Sie den Stecker oder dieses Produkt nicht mit nassen Händen.
- Schalten Sie alle Steuergeräte aus, bevor Sie das Netzkabel abziehen.
- Kunststoffolie kann gefährlich sein. Halten Sie Kinder von Kunststofffolien fern, um Erstickengefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 40 °C oder unter 5 °C.
- Die Oberflächen mit dem Symbol  können während des Gebrauchs heiß werden, bitte nicht berühren.

Bewahren Sie diesen Sicherheitshinweis zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Originalanleitung

Dieses Modell ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Wichtige Informationen

- Um das Risiko von Leckagen zu verringern, lagern Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es zu Frost kommen kann. Dies kann zu Schäden an internen Komponenten führen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort im Innenbereich, wo es nicht beschädigt werden kann.
- Der Wasserbehälter aus Kunststoff ist nicht für die Spülmaschine geeignet; stellen Sie den Behälter nicht in die Spülmaschine.

Symbolerklärung





Symbol	Erklärung
	Nur für den Innenbereich geeignet
	VORSICHT: Heiße Oberfläche
	Wechselstrom
	WARNUNG: Verbrühungsgefahr durch Dampf
	WEEE-Informationen Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Wir, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Produkt den geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
<https://global.dreameotech.com/pages/declaration-of-conformity>
 Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter:
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Produktvorstellung

● Hauptteil

1. Standard-Fleckenbürste
2. Griff
3. Wassersprüh-/Dampfknopf
4. Hauptteil
5. Touchscreen
6. Schmutzwasserbehälter
7. Frischwasserbehälter
8. Waschmittelbehälter
9. Fleckenpinsel-Entriegelungstaste
10. Griffhalter
11. Kabel-/Stabhalter (zur Aufbewahrung von Netzkabel und Schlauch)
12. Schlauch

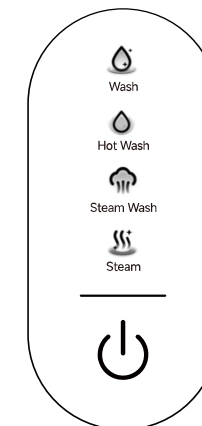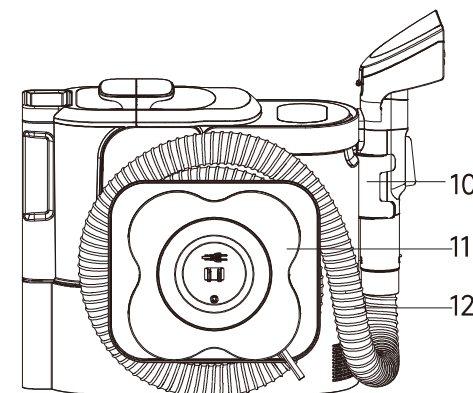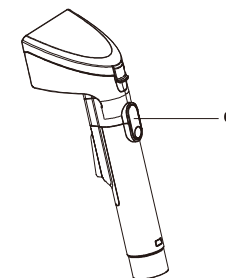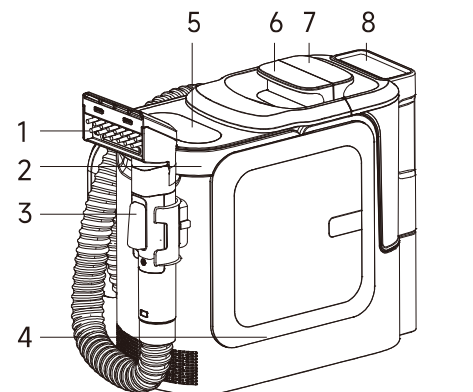

5. Touchscreen