


DREO | Smart Misting Fan 765S

USER MANUAL

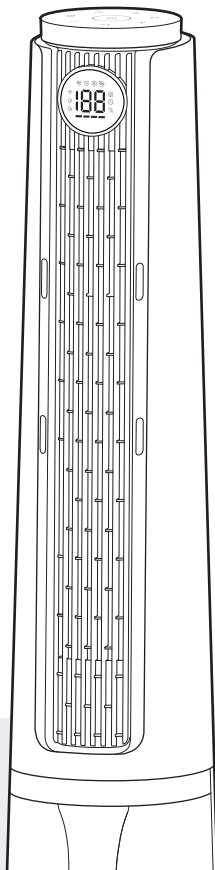

//

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

English	_____	1-19
Deutsch	_____	20-38
Français	_____	39-57
Italiano	_____	58-76
Español	_____	77-95
Türkçe	_____	96-114
Português	_____	115-133
Nederlands	_____	134-152
Polski	_____	153-171
Українська	_____	172-190
русский	_____	191-209
Română	_____	210-228
Magyar	_____	229-247
Čeština	_____	248-266
267-285	_____	العربية
286-304	_____	فارسی

CONTENT

01

ASSEMBLING YOUR
APPLIANCE

1-4

02

CONNECTING TO
YOUR APPLIANCE

5

03

KNOWING YOUR
APPLIANCE

6-8

04

USING YOUR
APPLIANCE

9-11

05

CLEANING AND
MAINTENANCE

12-17

06

TROUBLESHOOTING

18-19


ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

01

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1

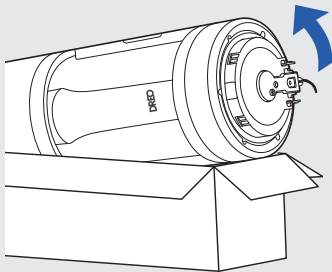


Place the bottom end of the appliance on top of the carton box.

2

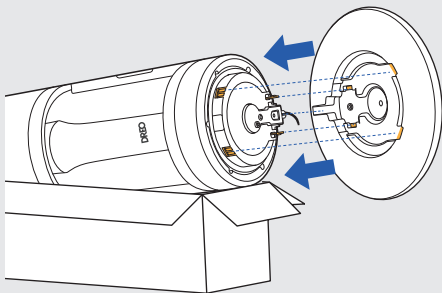


Align the two holes on the base with the two insert pins on the bottom of the appliance.

3

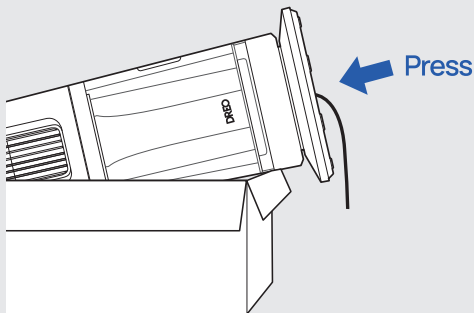

Press the base until you hear a **click**.

4

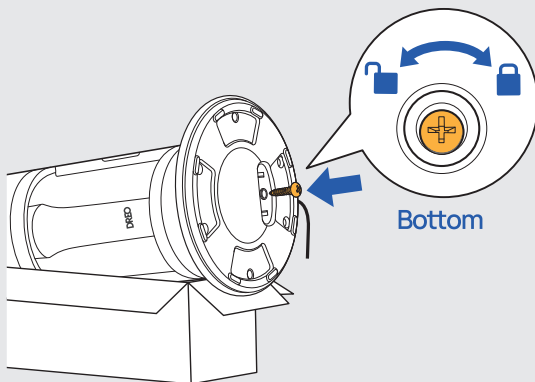

Fix the base with the screw.


Note: Please find the screw in the bag taped to the base.




CAUTION

- Do not operate the appliance if the base has not been installed.

Package Contents

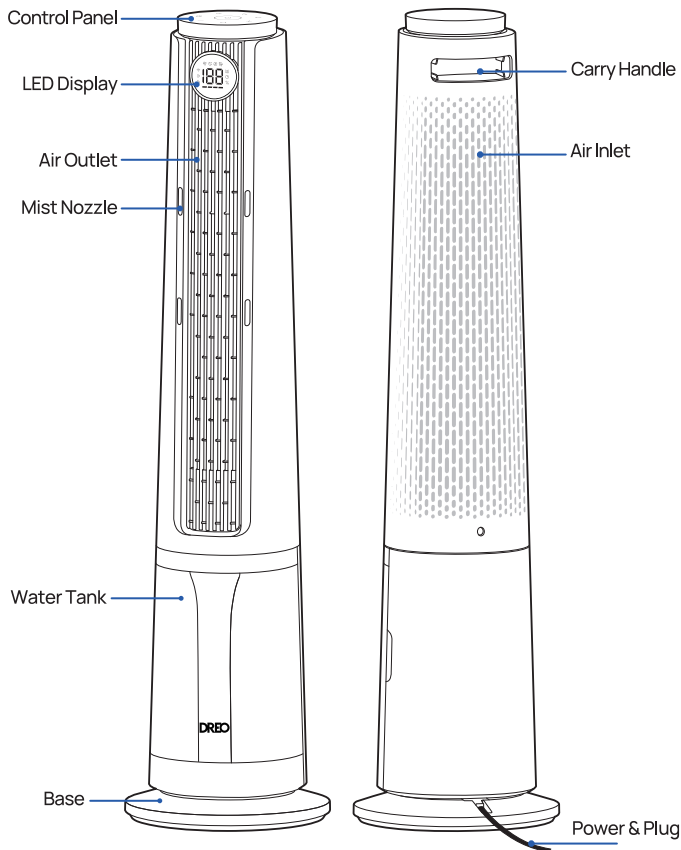

Water Tank

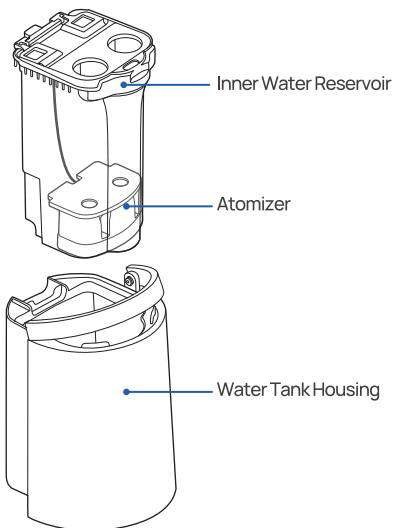

User
Guide

Important
Safety
Instructions



Remote Control



2 x AAA Batteries

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

02



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search “DREO”, then select and download the app.



Look for “**Smart Misting Fan 765S**” when connecting your new appliance.



You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

- 1 Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your smartphone and plug in your appliance.
- 3 Hold  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Note: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap **+Add Device** and select **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Follow in-app instructions to complete the WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold  again for 5 seconds)

KNOWING YOUR APPLIANCE

03

Control Panel



Power Button

- Turn power on/off.



Mode Button

- Switch between Normal/Sleep/Auto/Turbo Mode.
- Long press for 3 seconds to mute/unmute.



Decrease Button

- 1-12 speed levels.



Increase Button

- 1-12 speed levels.



Timer Button

- Select to set a timer (0-12h).
- Long press for 3 seconds to turn the humidity indicator light on/off.



Mist Level Button

- Adjust mist levels across 0-4 levels.



Auto Humidity Button

- When first activated, the screen will display the target humidity.
- Tap to increase the target humidity by 5% (target humidity ranges from 40% to 90%).
- When enabled, the appliance will adjust the mist level automatically according to your target humidity.




Oscillation Button

- Adjust airflow direction.
- Long press for 5 seconds to start network settings and device pairing.


Note: When the fan is on standby, long press  and  for 10 seconds to turn off WiFi connection and enter Low Power Standby Mode.

LED Display

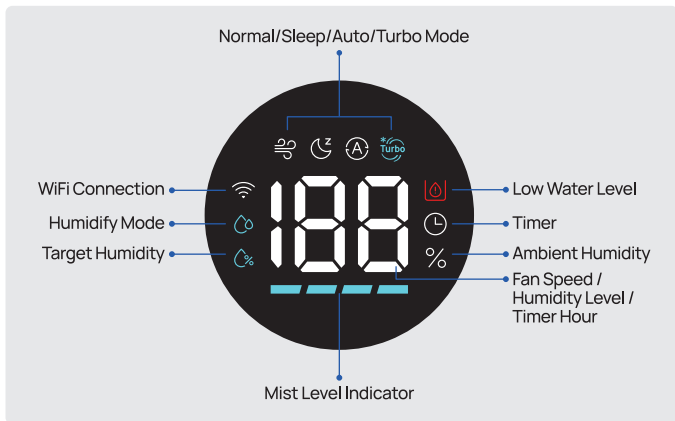

Humidity Indicator Light

The indicator light will change according to your room humidity level.

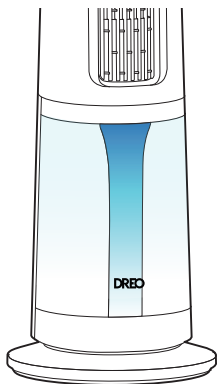

Light Color	Humidity Level
Blue	$\geq 71\%$
Green	31-70%
Orange	$\leq 30\%$

Getting the Most Out of Your Appliance

Environment Condition	Recommended Fan Speed Levels	Recommended Mist Levels	How It Feels
Air-Conditioned Room 25-26°C/77-79°F, ~60% Humidity	1-8	1-2	Gentle cooling with light moisture for indoor comfort
Hot & Dry 32-33°C/89.5-91.5°F, ~40% Humidity	9-12	3-4	Strong airflow mist for a refreshing relief
Hot & Humid 32-33°C/89.5-91.5°F, ~80% Humidity	9-12	OFF	Best with a window open, it brings a fresh breezy feel
Extra Hot ~35°C/95°F, ~60% Humidity	Turbo Additional fan & mist level boost beyond max settings.		Full-power cooling and misting when heat peaks

Note:

- Place the appliance about 5 ft. (1.5 m) away for the best cooling performance.
- Turn on oscillation or place the appliance sideways for more even cooling.


USING YOUR APPLIANCE

04

Before Use


When using your appliance for the first time, follow the steps below.

1

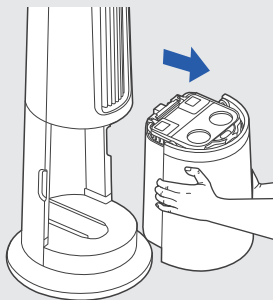


Detach the water tank from the base.

2

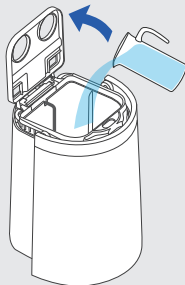


Remove the cardboard first before filling the tank. Open the inner water reservoir lid and fill the tank with room temperature water.

3

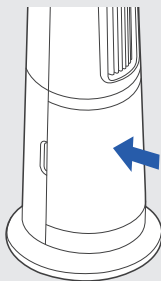

Return the water tank to its original position.

4

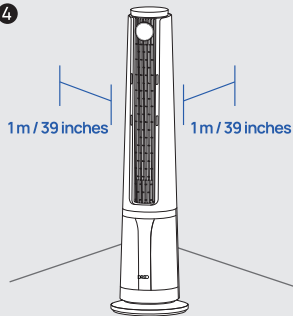

Place the appliance on a flat, level surface, keeping at least 1 m / 39 inches away from walls or any major obstacles.

ATTENTION:

- It is recommended to add purified or distilled water to prevent white powder residue from forming.
- Do not add essential oil into the water tank to avoid damage to the tank.
- Do not place the appliance on the carpet or floor directly.
- Direct the mist away from walls, furniture and electrical appliances.
- It is recommended to place a water-resistant mat under the appliance to catch spills and droplets.

Working Modes

 Normal Mode	Fan runs at the fixed speed.
 Sleep Mode (Mute auto on)	Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall asleep. If the fan speed is 4 or higher, it will decrease two times at most, one speed every 30 minutes, then it will remain constant. If the fan speed is 3 or lower it will remain constant.
 Auto Mode	Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.
 Turbo Mode	Fan & mist run at the maximum level.

Additional Features



Timer

When the appliance is ON/OFF, touch  repeatedly to set a timer (0-12h). When the timer ends, the appliance will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: When the auto off timer is enabled, display will return to fan speed after 3 seconds.



Child Lock (Available in the DREO app)

Use the DREO app to activate / deactivate the Child Lock function. When activated, all the buttons on the appliance will be locked.

Note: Child Lock doesn't apply to operations from the remote control. You can also turn off Child Lock by re-plugging in, or resetting to factory settings.



Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting and the Child Lock function) when it is turned ON again.



Countdown Display

When long pressing buttons for Factory Reset, WiFi Connection, Child Lock, and Humidify, a countdown will show on the display accordingly.



Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the appliance to work more efficiently.




Note: Display will show "UP" during the update process.
Do not operate until the update is completed.



Display Auto Off


Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
Wake up the display with any button.
To disable this feature, please go to the DREO app.

Remote Control

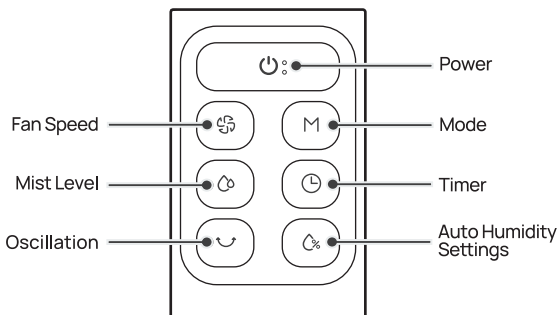

CLEANING AND MAINTENANCE

05

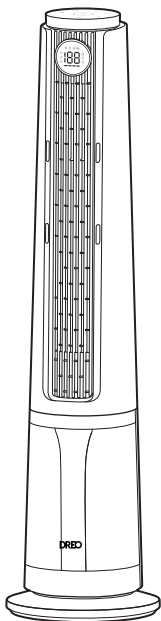

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.

NOTE:

Hard water may cause mineral buildup. To clean, soak the water tank and atomizer body (excluding the cable and head) in a citric acid solution, then gently wipe the mist nozzles with a soft, damp cloth.



CAUTION



1. Always unplug the appliance before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the appliance.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.
5. Do not let water splash into the air outlets.
6. Empty and clean the appliance before storage. Clean the appliance before next use.
7. Do not overfill the water tank due to the potential risk of electric shock.

Rear Grille




WARNING

- Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.
- Always remove the water tank before cleaning the rear grille to prevent accidental water contact with electrical components.


1

Remove the screw at the bottom of the rear grille with a Phillips screwdriver.

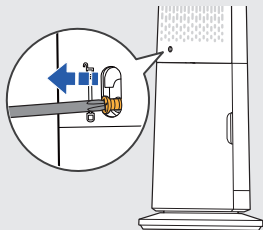



2

Take the rear grille out.

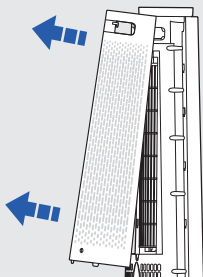

3

Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water with a clean, damp cloth.

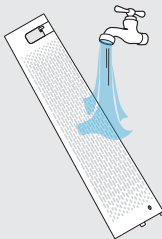

4

Dry up, then install the grille and the screw back by following the reverse order of disassembly.


Water Tank



WARNING


DO NOT expose the atomizer head or cable to water, as this may lead to malfunction or electric shock.

1

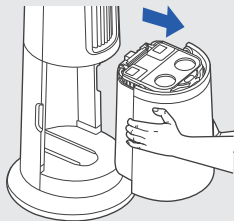


Remove the water tank from the base.

2

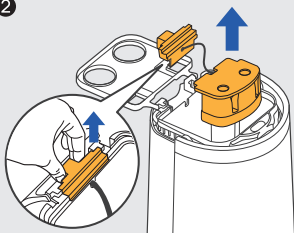

Carefully pull the atomizer out of the slot in the inner water reservoir.

3

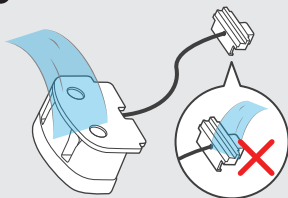


Rinse the atomizer.




WARNING: DO NOT expose the atomizer head or cable to water, as this may lead to malfunction or electric shock.

4

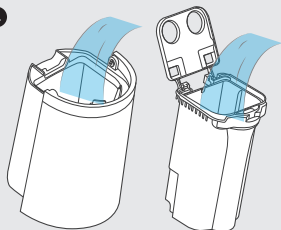

Drain any remaining water from the tank. Take out the inner water reservoir from the tank housing and rinse both parts with clean water.

5

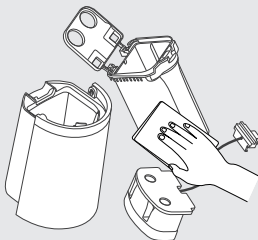


Dry all parts with a cloth. Make sure all parts are completely dry before reassembling or storing.

Descaling


RECOMMENDED ONCE A MONTH

1

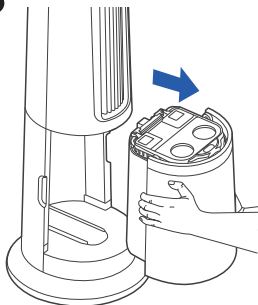


Remove the water tank from the base.

2

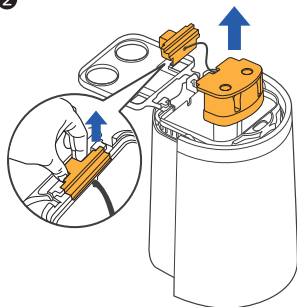

Carefully pull the atomizer out of the slot in the inner water reservoir.


3

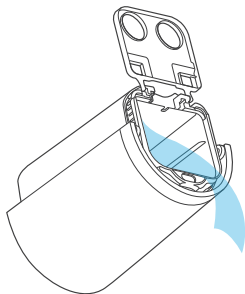

Drain any remaining water from the tank.


4

15-20min

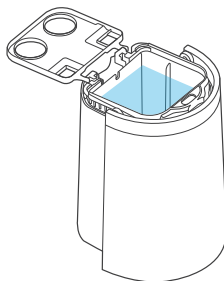


Fill the tank with a solution of 2% citric acid. Let it sit for 15-20 minutes.

5

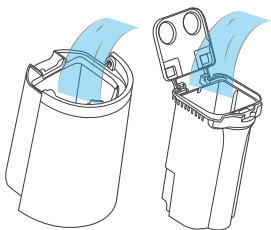


Drain any remaining solution from the tank. Rinse it with water until the bleach smell is gone.

6

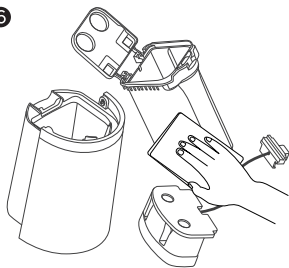


Make sure all parts are dry before reassembling your appliance.


Is The Water Tank Leaking?

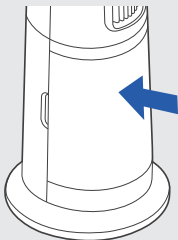


Make sure the water tank is securely attached to the base.

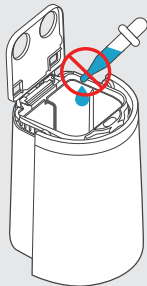

Make sure that no essential oil is added into the water tank.

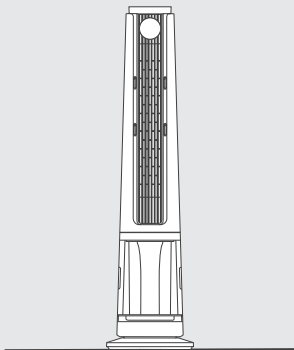

Make sure the appliance is placed on a flat surface.

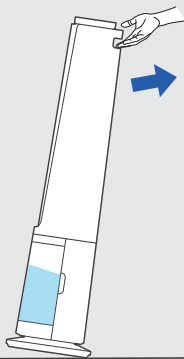

When carrying the appliance, keep the water tank facing upward to prevent slipping, damage, or water spillage.

If the issue persists, please contact customer support (see page 305).

My appliance does not work at all.

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the appliance.

My appliance is shaky and wobbling!

Place the appliance on a flat, level surface.

My appliance is making vibration and noise!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.
3. It is normal that the fan makes a little noise when manually adjusting the fan head.

My appliance is not misting.

1. Turn the mist level to a higher setting.
2. The base may have too much water. Empty the base and refill the water tank (not the base).
3. The air inlet may be blocked.
4. Make sure the mist nozzle is not blocked.
5. Make sure the appliance is placed on a flat surface.
6. The water temperature may be too low.
7. Turn the mist level to the highest setting and let it run for a while, then adjust it to the desired setting.
8. If the water tank or base have been washed with detergent, rinse thoroughly with clean water to remove any remaining detergent.
9. The appliance will stop misting automatically in the event of low water.
10. In Auto Mode, the appliance will stop adding moisture when it reaches the room humidity target.
11. Make sure the water tank is installed properly.

There is white dust in the water tank.

You should descale the appliance regularly. Using purified or distilled water can help prevent the formation of scale.

The mist produces an unpleasant smell.

1. Use purified or distilled water only. It is not recommended to use tap water.
2. Change water regularly to avoid dirty water accumulation.
3. Clean the appliance and keep it dry for 12 hours with the water tank cap detached.
4. If the device will not be used for an extended period, empty all water from both the water tank and the base. Open the water tank cap and allow the tank to dry completely before storage.

Water leaks from my appliance.

1. Avoid running the appliance in a room with over 60% relative humidity.
2. Wipe any excess water.
3. Do not shake the appliance.
4. Make sure that the appliance is placed on a flat, level surface.
5. Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact Customer Support (see page 305).

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 305)

INHALT

01

IHR GERÄT
MONTIEREN

20-23

02

VERBINDUNG MIT
IHREM GERÄT

24

03

IHR GERÄT IM
ÜBERBLICK

25-27

04

IHR GERÄT
VERWENDEN

28-30

05

REINIGUNG UND
WARTUNG

31-36

06


PROBLEMLÖSUNG

37-38

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

1

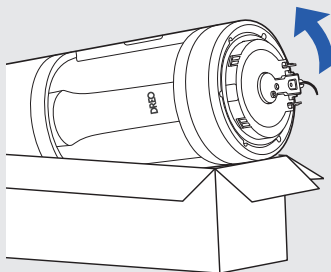


Stellen Sie das untere Ende des Geräts auf die Kartonkiste.

2

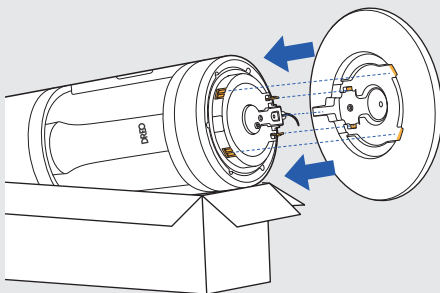


Richten Sie die beiden Löcher an der Basis mit den beiden Einsatzstiften auf der Unterseite des Geräts aus.

3

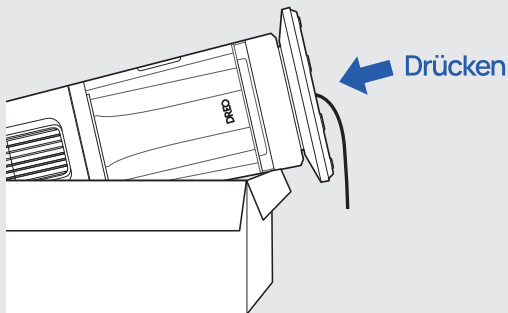

Drücken Sie auf die Basis, bis Sie ein Klicken hören.

4

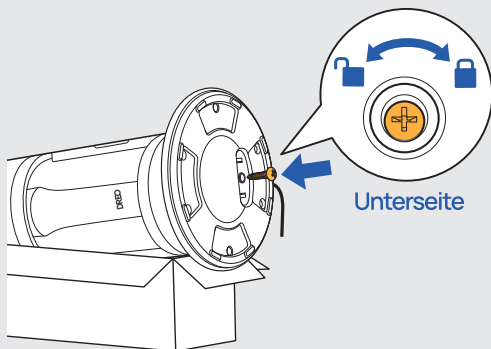


Befestigen Sie die Basis mit der Schraube.
Hinweis: Bitte entnehmen Sie die Schraube aus dem an der Basis angeklebten Beutel.




ACHTUNG

- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Sockel nicht installiert wurde.

Lieferumfang

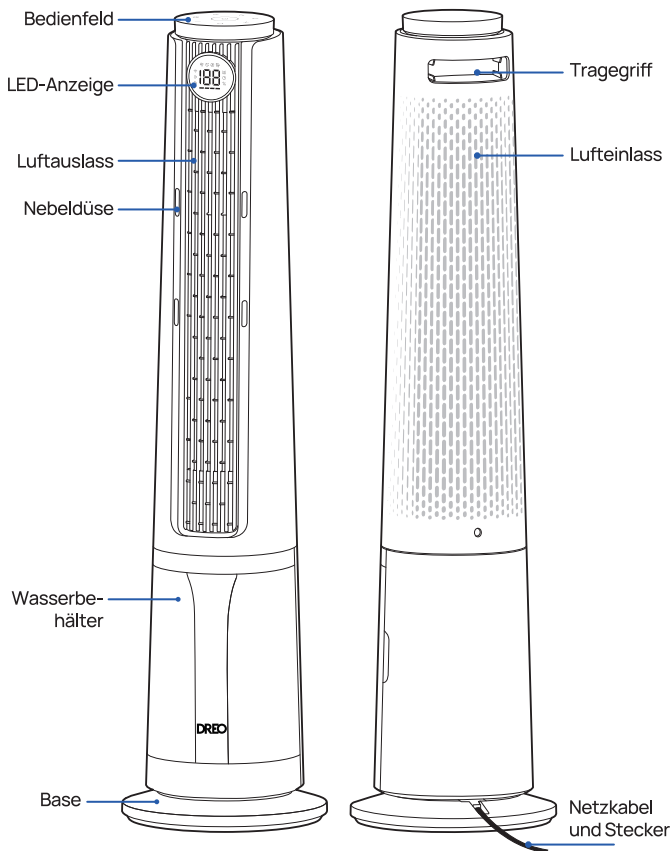

Wasserbehälter

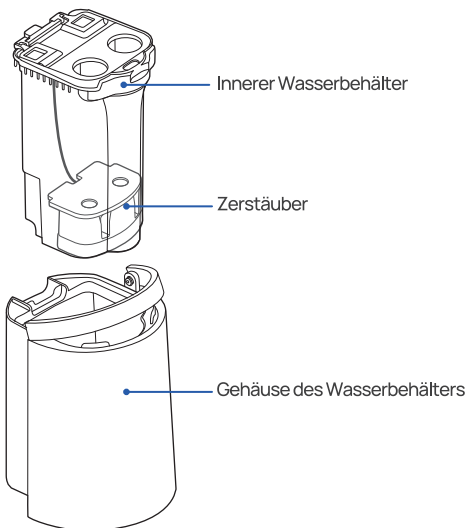

Bedienung-
sanleitung

Wichtige
sicherheit-
shinweise



Fernbedienung



2x AAA-Batterien

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

02



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Suchen Sie nach "Smart Misting Fan 765S" wenn Sie Ihren neuen gerät anschließen.



Über die DREO-App können Sie Ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

- 1 Starten Sie DREO und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren gerät an.
- 3 Halten Sie die  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 s gedrückt. (Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 4 Tippen Sie auf + **Gerät hinzufügen** und wählen **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.
(Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die Wi-Fi taste  erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

03

Bedienfeld



Power-Taste

- Ein-/Ausschalten.



Modus-Taste

- Zwischen Normal/Schlaf/Auto-/Turbo-Modus umschalten.
- 3 Sekunden lang drücken, um stumm/unstumm zu schalten.



Verringern-Taste

- Geschwindigkeitsstufen 1 bis 12.



Erhöhen-Taste

- Geschwindigkeitsstufen 1 bis 12.



Timer-Taste

- Timer einstellen (0 bis 12 h).
- Zum Ein-/Ausschalten der Feuchtigkeitslichtanzeige 3 Sekunden lang drücken.



Nebelstufe-Taste

- Nebelstufen auf die Stufen 0–4 stellen.



Auto-Feuchtigkeits-Taste

- Bei erstmaliger Aktivierung zeigt der Bildschirm die Zielfeuchtigkeit.
- Tippen Sie zum Erhöhen der Zielfeuchtigkeit um 5 % (Zielfeuchtigkeitsbereich von 40 bis 90 %).
- Wenn aktiviert, wird das Gerät die Nebelstufe automatisch gemäß Ihrer Zielfeuchtigkeit anpassen.




Oszillation-Taste

- Luftstromrichtung anpassen.
- Zum Starten der WiFi-Verbindungseinstellungen und Gerätekopplung 5 Sekunden lang drücken.


Hinweis: Wenn sich Ihr Gerät Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie zum Aufrufen des Energiesparmodus die  und die  Turbo gleichzeitig 10 Sekunden lang.

LED-Anzeige

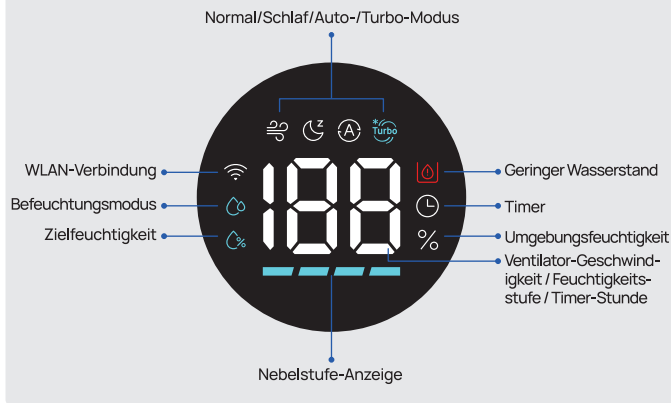

Feuchtigkeitslichtanzeige

Das Nachtlicht ändert sich entsprechend der Feuchtigkeit im Raum.

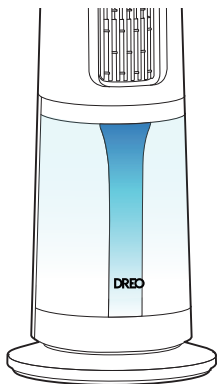

Lichtfarbe	Feuchtigkeitsstufe
 Blau	$\geq 71\%$
 Grün	31-70%
 Orange	$\leq 30\%$

Das Maximum aus Ihrem Gerät herausholen

Umgebungsbedingungen	Empfohlene Ventilatorgeschwindigkeiten	Empfohlene Nebelstufen	Wie es sich anfühlt
Klimatisiertes Zimmer 25-26°C/77-79°F, ~60% Luftfeuchtigkeit	1-8	1-2	Sanfte Kühlung mit leichter Feuchtigkeit für Innenraumkomfort
Heiß und trocken 32-33°C/89,5-91,5°F, ~40% Luftfeuchtigkeit	9-12	3-4	Starker Luftstrom-Nebel für eine erfrischende Erleichterung
Heiß und feucht 32-33°C/89,5-91,5°F, ~80% Luftfeuchtigkeit	9-12	AUS	Am besten mit einem offenen Fenster bringt er ein frisches, luftiges Gefühl
Extraheiß ~ 35°C/95°F, ~60% Luftfeuchtigkeit	Turbo Eine zusätzliche Erhöhung der Gebläse- und Nebelstufe über die maximalen Einstellungen hinaus.		Kühlung und Vernebelung mit voller Leistung bei Temperaturhöchstwerten

Hinweis:

- Positionieren Sie das Gerät etwa 5 ft. (1,5 m) entfernt für beste Kühlleistung.
- Schalten Sie die Schwenkreaktion ein oder stellen Sie das Gerät seitlich auf für noch mehr Kühlung.


IHR GERÄT VERWENDEN

04

Vor dem Gebrauch


Befolgen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die nachstehenden Schritte.

1

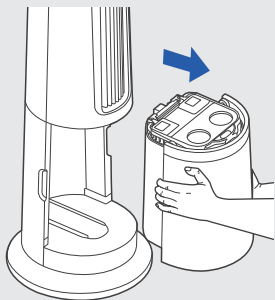


Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.

2

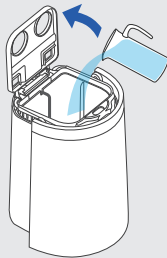


Entfernen Sie zuerst den Karton, bevor Sie den Behälter füllen. Öffnen Sie den Deckel des inneren Wasserbehälters und füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur.

3

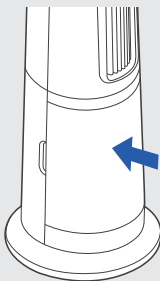

Positionieren Sie den Wasserbehälter wieder in seiner Ausgangsposition.

4

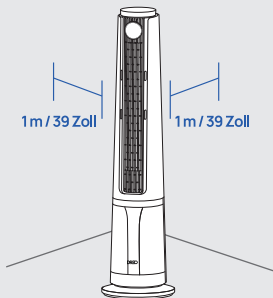

Stellen Sie das Gerät auf einen flachen, ebenen Untergrund. Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 m/39 Zoll zu Wänden und größeren Hindernissen ein.

ACHTUNG:

- Sie sollten gereinigtes oder destilliertes Wasser einfüllen, damit sich kein Kalk ablagert.
- Geben Sie ätherische Öle nicht in den Wasserbehälter. Andernfalls könnte dieser beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf einen Teppich oder Boden.
- Richten Sie den Nebel nicht auf Wände, Möbel und Elektrogeräte.
- Sie sollten eine wasserfeste Matte unter das Gerät legen, die Spritzer und Tropfen auffängt.

Betriebsmodi

 Normal-Modus	Der Ventilator läuft bei fester Geschwindigkeit.
 Schlaf-Modus (Automatische Stumm-Einschaltung)	Balance von Komfort und Geräusch durch automatische Verringerung der Lüftergeschwindigkeit im Schlaf. Ist die Geschwindigkeit höher als 4, wird sie zweimal alle 30 Minuten um eine Stufe reduziert und bleibt dann konstant. Bei einer Geschwindigkeit von 3 oder weniger bleibt sie konstant.
 Auto-Modus	Der Ventilator erhöht automatisch die Geschwindigkeit, wenn die Raumtemperatur höher ist, und verringert die Geschwindigkeit, wenn die Temperatur niedriger ist.
 Turbo-Modus	Ventilator und Nebel laufen auf maximaler Stufe.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Timer

Drücken Sie bei eingeschaltetem/ausgeschaltetem Gerät die , um einen Timer einzustellen (0-12 Stunden). Nach Ablauf des Timers stoppt/startet das Gerät automatisch. Stellen Sie zum Abbrechen die Zeit auf 0 Stunden ein.

Hinweis: Wenn der Timer für die automatische Abschaltung aktiviert ist, Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Kindersicherung (Verfügbar in der DREO-App)

Verwenden Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung die DREO-App. Wenn aktiviert, werden alle Tasten am Gerät gesperrt.

Hinweis: Die Kindersicherung gilt nicht für die Bedienung über die Fernbedienung. Sie können die Kindersicherung auch deaktivieren, indem Sie das Gerät erneut einstecken oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



Arbeitsspeicher

Falls das Gerät ausgeschaltet oder von der Stromversorgung getrennt wird, arbeitet es beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung und der Kindersicherung).



Countdown-Anzeige

Beim langen Drücken der Tasten für Werksreset, Kindersicherung und Stummschaltung wird auf dem Display entsprechend ein Countdown angezeigt.



Firmware-Aktualisierung

Überprüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie sie regelmäßig, damit das Gerät effizienter arbeitet.



Hinweis: Am Display erscheint während der Aktualisierung "UP". Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.




Automatische Display-Abschaltung

Das Display schaltet sich nach 1 Minute aus (nach 5 Sekunden im Schlaf-Modus).

Wecken Sie das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder auf.


Um diese Funktion zu deaktivieren, bitte gehen Sie zur DREO-App.

Fernbedienung

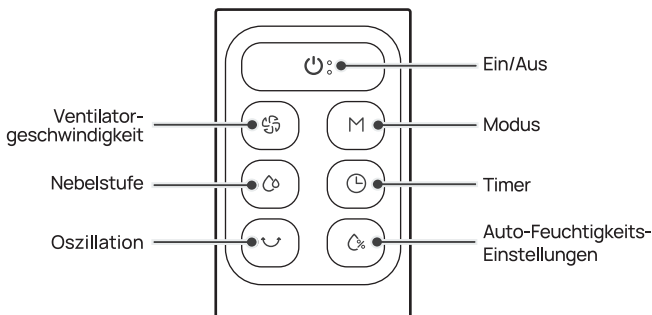

REINIGUNG UND WARTUNG

05

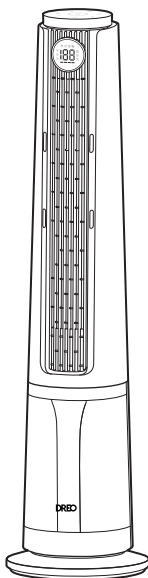

Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Gitter und Lamellen

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel.

Basis

Die Basis in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontieren.

HINWEIS:

Kalkhaltiges Wasser kann eine Kalkansammlung verursachen. Tauchen Sie zur Reinigung den Wasserbehälter und das Zerstäubergehäuse (ohne Kabel und Kopf) in eine Zitronensäurelösung und wischen Sie dann die Nebeldüsen vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab.



ACHTUNG



1. Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie bei der Reinigung des Gerätes keine Chemikalien.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.
5. Lassen Sie kein Wasser in die Luftauslassöffnungen tropfen.
6. Leeren und reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung. Reinigen Sie das Gerät vor der nächsten Benutzung.
7. Geben Sie nicht zu viel Wasser in den Wasserbehälter. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Rücklüftungsgitter


WARNUNG



- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen durchführen.
- Entfernen Sie immer den Wasserbehälter, bevor Sie das hintere Gitter reinigen, um einen versehentlichen Wasserkontakt mit elektrischen Komponenten zu verhindern.


1

Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

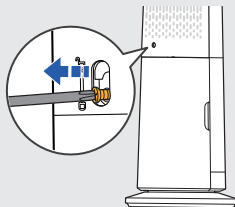



2

Nehmen Sie das hintere Gitter heraus.

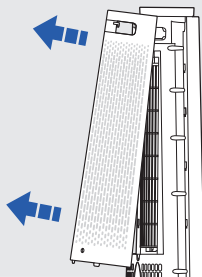

3

Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

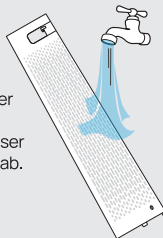

4

Nach dem Trocknen bringen Sie das Gitter und die Schraube in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder an.


Wasserbehälter



WARNUNG


Der Zerstäuberkopf darf NICHT mit Wasser in Kontakt geraten, da dies zu einer Störung oder einen Stromschlag führt.

1

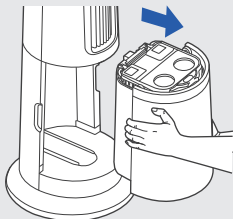


Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.

2

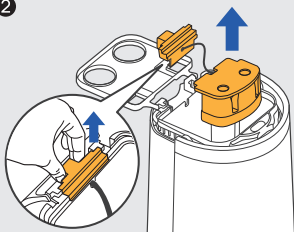

Ziehen sie den Zerstäuber aus dem Schlitz im inneren Wasserbehälter.

3

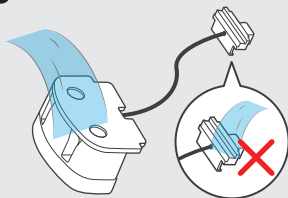


Spülen Sie den Zerstäuber.




WARNUNG: Der Zerstäuberkopf darf NICHT mit Wasser in Kontakt geraten, da dies zu einer Störung oder einen Stromschlag führt.

4

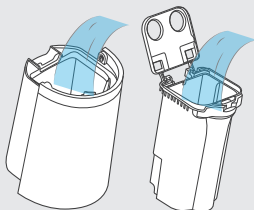

Entfernen Sie das Restwasser aus dem Behälter. Nehmen Sie den inneren Wasserbehälter aus dem Tankgehäuse heraus und spülen Sie beide Teile mit sauberem Wasser.

5

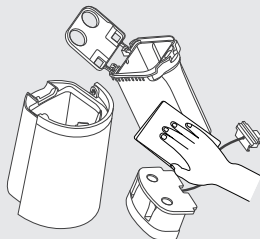


Trocknen Sie alle Teile mit einem Tuch. Achten Sie darauf, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder montieren oder weglegen.

Entkalken


EINMAL PRO MONAT EMPFOHLEN

1

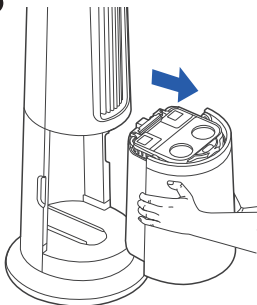


Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.

2

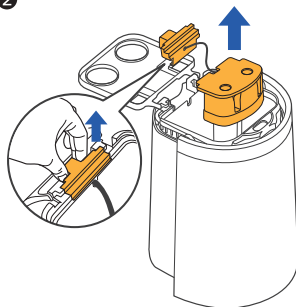

Ziehen sie den Zerstäuber aus dem Schlitz im inneren Wasserbehälter.


3

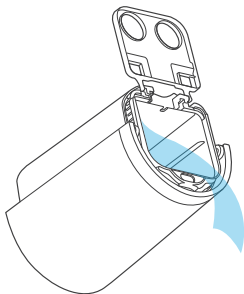

Entfernen Sie das Restwasser aus dem Behälter.


4

15-20min

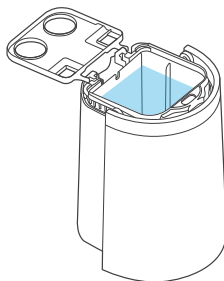


Füllen Sie den Wasserbehälter mit einer Lösung mit 2% Zitronensäure. Lassen Sie die Lösung 15 bis 20 Minuten einwirken.

5

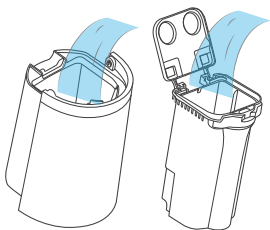


Entfernen Sie die restliche Lösung aus dem Behälter. Spülen Sie es mit Wasser aus, bis er nicht mehr nach der Lösung riecht.

6

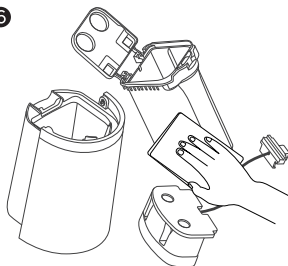


Achten Sie darauf, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie Ihr Gerät wieder montieren.


Ist der Wasserbehälter undicht?

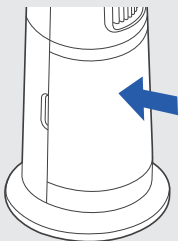


Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter sicher an der Basis befestigt ist.

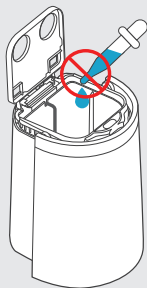

Achten Sie darauf, dass kein ätherisches Öl in den Wasserbehälter gegeben wird.

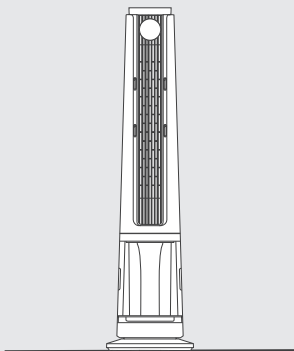

Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem flachen Untergrund steht.

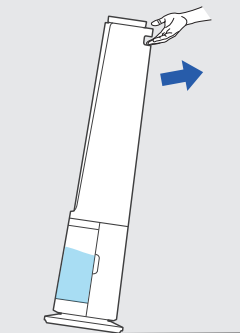

Halten Sie beim Tragen des Geräts den Wasserbehälter nach oben gerichtet, um ein Rutschen, Schäden oder ein Verschütten von Wasser zu vermeiden.

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin auftritt (siehe Seite 305).

Mein Gerät schaltet sich nicht ein!

Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Gerät ist wackelig und instabil!

Stellen Sie das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.

Mein Gerät vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene Fläche.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.
3. Es ist normal, dass der Lüfter beim manuellen Einstellen des Lüfterkopfes leichte Geräusche macht.

Mein Gerät erzeugt keinen Nebel.

1. Stellen Sie die Nebelstufe auf eine höhere Einstellung ein.
2. Die Basis könnte zu viel Wasser enthalten. Leeren Sie die Basis und füllen Sie den Wasserbehälter wieder auf (nicht die Basis).
3. Der Lufteinlass könnte blockiert sein.
4. Achten Sie darauf, dass die Nebeldüse nicht blockiert ist.
5. Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem flachen Untergrund steht.
6. Die Wassertemperatur könnte zu niedrig sein.
7. Stellen Sie die Nebelstufe auf die höchste Einstellung und lassen Sie es eine Weile laufen. Passen Sie dann auf die gewünschte Einstellung an.
8. Wenn Wasserbehälter und/oder Basis mit Reinigungsmittel gespült wurden, spülen Sie gründlich mit sauberem Wasser nach, um verbleibendes Reinigungsmittel zu entfernen.
9. Das Gerät hört bei geringem Wasserstand automatisch auf, Nebel zu erzeugen.
10. Im Auto-Modus stoppt das Gerät die Zugabe von Feuchtigkeit, sobald es das Luftfeuchtigkeitsziel erreicht.
11. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig installiert ist.

Im Wasserbehälter befinden sich weiße Ablagerungen.

Sie sollten das Gerät regelmäßig entkalken. Die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser kann zur Verhinderung der Bildung von Kalk beitragen.

Der Nebel riecht unangenehm.

1. Verwenden Sie nur gereinigtes oder destilliertes Wasser. Sie sollten kein Leitungswasser verwenden.
2. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, damit sich kein schmutziges Wasser ansammelt.
3. Reinigen Sie das Gerät und lassen Sie es 12 Stunden lang mit abgenommenem Deckel des Wasserbehälters trocken.
4. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entleeren Sie sämtliches Wasser aus dem Wassertank und der Basis. Öffnen Sie den Wassertankdeckel und lassen Sie den Tank vor der Lagerung vollständig trocknen.

Wasser läuft aus meinem Gerät aus.

1. Lassen Sie das Gerät nicht in einem Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 60 % laufen.
2. Wischen Sie überschüssiges Wasser auf.
3. Schütteln Sie das Gerät nicht.
4. Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund steht.
5. Prüfen Sie den Wasserbehälter auf Undichtigkeiten. Wenn Wasser austritt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 305).

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 305), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

ASSEMBLAGE
DE VOTRE APPAREIL

39-42

02

CONNEXION À
VOTRE APPAREIL

43

03

CONNAÎTRE
VOTRE APPAREIL

44-46

04

UTILISATION DE
VOTRE APPAREIL

47-49

05

NETTOYAGE
ET ENTRETIEN

50-55

06

DÉPANNAGE

56-57


ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

01

Instructions d'Assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

1

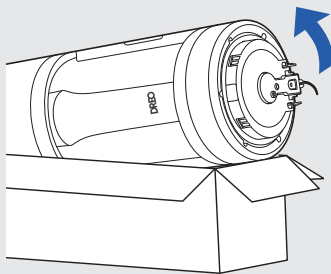


Placez l'extrémité inférieure de l'appareil sur le dessus du carton.

2

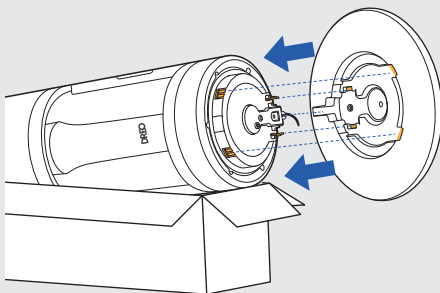


Alignez les deux trous de la base avec les deux broches d'insertion situées en bas de l'appareil.

3

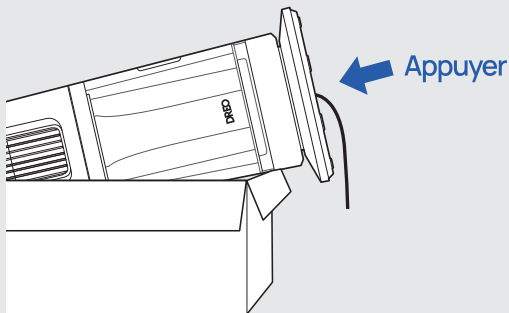

Appuyez sur la base jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

4

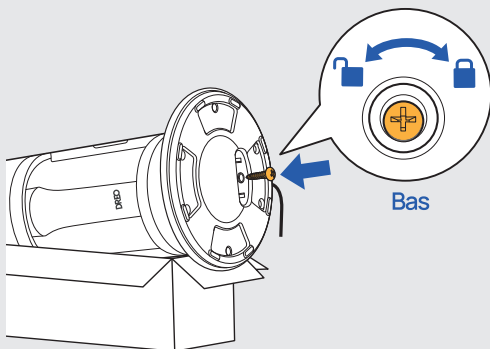

Fixez la base avec la vis.


Remarque : Veuillez trouver la vis dans le sachet fixé à la base.




ATTENTION

- N'utilisez pas l'appareil si la base n'a pas été installée.

Contenu de l'emballage

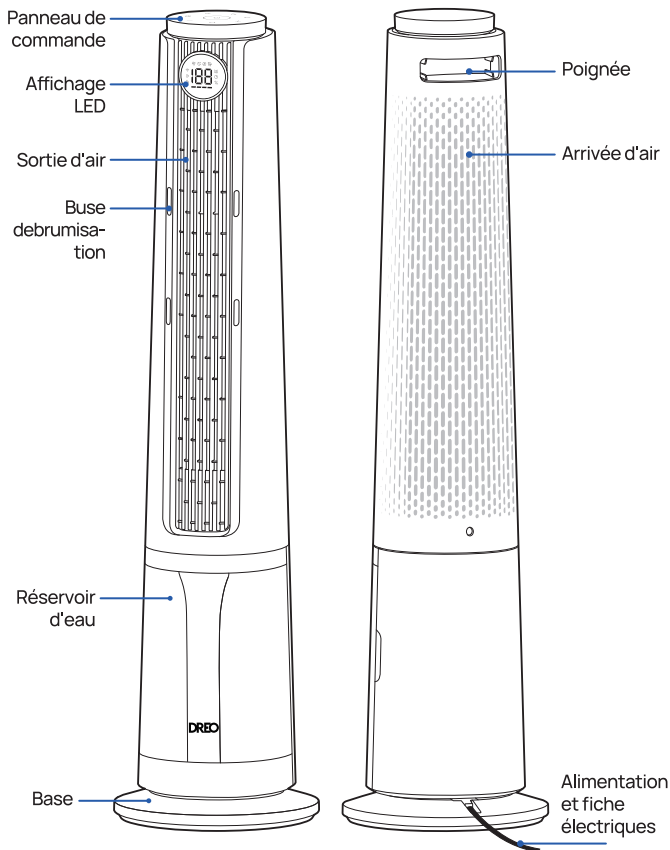

Réservoir d'eau

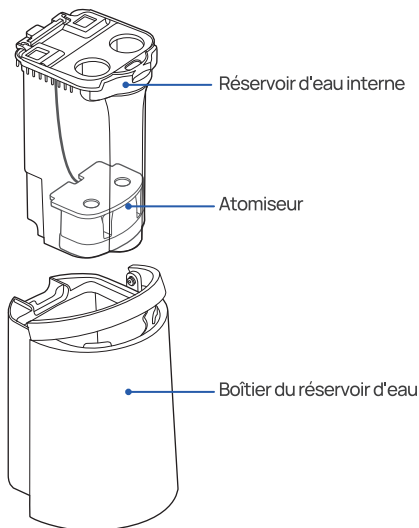

Guide de
l'utilisateur

Consignes de
sécurité
importantes



Télécommande



2x Piles AAA

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

02



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "DREO", puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Recherchez "**Smart Misting Fan 765S**" lors de la connexion de votre nouveau appareil.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton WiFi  5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue  de clignoter lors de l'appairage.)
- 4 Appuyez sur + **Ajouter** un appareil et sélectionnez **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau  le bouton WiFi enfoncé 5 secondes.)

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

03

Panneau de commande



Bouton d'alimentation

- Interrupteur de marche / arrêt.



Bouton mode

- Basculer entre le mode Normal/Veille/Auto/Turbo.
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer/désactiver le son.



Bouton de diminution

- 1-12 niveaux.



Bouton d'augmentation

- 1-12 niveaux.



Bouton du minuteur

- Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h).
- Appui long de 3 secondes pour activer/désactiver le témoin d'humidité.



Bouton de réglage du niveau de brume

- Ajuste le niveau de brume avec 0-4 niveaux.



Bouton d'humidité automatique

- Lors de la première activation, l'écran affiche la consigne d'humidité.
- Appuyez pour augmenter la consigne d'humidité de 5 % (plages de consigne d'humidité de 40 % à 90 %).
- Lorsque cela est activé, l'appareil ajuste automatiquement le niveau de brumisation en fonction de votre humidité cible.




Bouton d'oscillation

- Régler la direction du flux d'air.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil.


Remarque : Lorsque le ventilateur est en veille, maintenez enfoncés les boutons  et  pendant 10 secondes pour désactiver la connexion Wifi et passer en mode veille à faible consommation.

Affichage LED

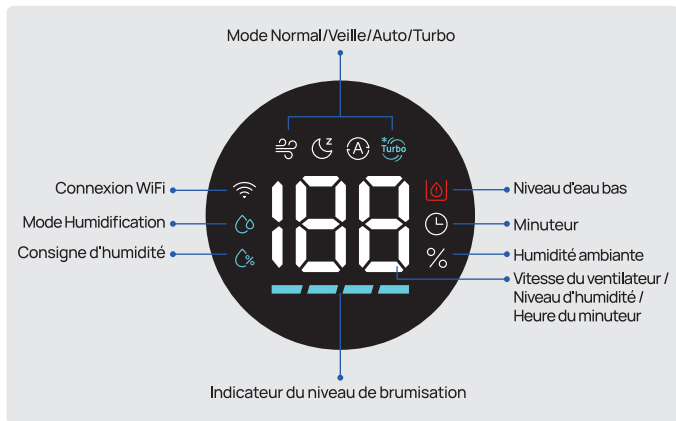

Voyant indicateur d'humidité

La veilleuse change en fonction du niveau d'humidité de votre pièce.

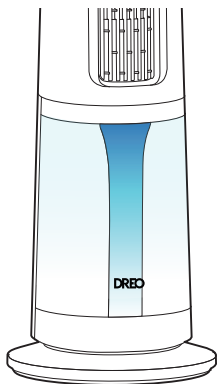

Couleur du voyant	Niveau d'humidité
 Bleu	$\geq 71\%$
 Vert	31-70%
 Orange	$\leq 30\%$

Tirer le meilleur parti de l'appareil

Conditions environnementales	Niveaux de vitesse du ventilateur recommandés	Niveau de brumisation recommandés	Comment cela se ressent-il ?
Pièce climatisée 25-26 °C/77-79 °F, ~60 % d'humidité	1-8	1-2	Refroidissement doux avec une légère humidité pour un confort intérieur
Chaud et sec 32-33 °C/89,5-91,5 °F, ~40 % d'humidité	9-12	3-4	Fort débit de brumisation pour un soulagement rafraîchissant
Chaud et humide 32-33 °C/89,5-91,5 °F, ~80 % d'humidité	9-12	ARRÊT	Idéal avec une fenêtre ouverte, donne une sensation de fraîcheur et de brise
Très chaud ~35 °C/95 °F, ~60 % d'humidité	Turbo Ventilateur supplémentaire et niveau de brumisation au-delà des réglages maximaux.		Refroidissement et brumisation à pleine puissance lorsque la chaleur est au maximum

Remarque:

- Placez l'appareil à environ 5 pieds (1,5 m) de distance pour obtenir les meilleures performances de refroidissement.
- Activez l'oscillation ou placez l'appareil sur le côté pour un refroidissement plus uniforme.


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

04

Avant l'utilisation


Lors de la première utilisation de l'appareil, suivez les étapes ci-dessous.

1

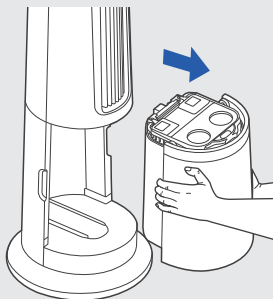


Remplissez le réservoir d'eau depuis la base.

2

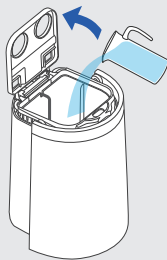


Retirer d'abord le carton avant de remplir le réservoir.
Ouvrez le couvercle intérieur du réservoir d'eau et remplissez le réservoir avec de l'eau à température ambiante.

3

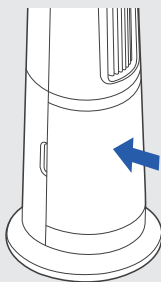

Remettez le réservoir d'eau dans la position d'origine.

4

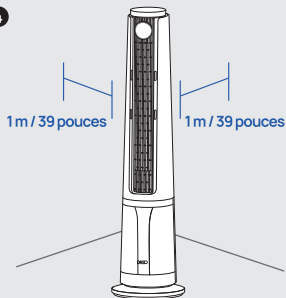

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, en le maintenant à au moins 1 m/39 pouces des murs ou de tout obstacle majeur.

ATTENTION :

- Il est recommandé d'ajouter de l'eau purifiée ou distillée afin d'éviter la formation de résidus de poudre blanche.
- Pour éviter d'endommager le réservoir, n'ajoutez pas d'huile essentielle dedans.
- Ne pas placer l'appareil directement sur le tapis ou le sol.
- Dirigez la brume loin des murs, des meubles et des appareils électriques.
- Il est recommandé de placer un tapis résistant à l'eau sous l'appareil afin de récupérer les fuites et les gouttelettes.

Modes de fonctionnement

 Mode Normal	Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.
 Mode de veille (Silencieux automatique allumé)	Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil. Si la vitesse est supérieure à 4, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante. Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.
 Mode Automatique	Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.
 Mode Turbo	Le ventilateur et la brumisation fonctionnent au niveau maximal.

Caractéristiques supplémentaires



Minuteur

Lorsque l'appareil est ALLUMÉ/ÉTEINT, appuyez sur le bouton  à plusieurs reprises pour programmer une minuterie (entre 0 et 12 h). Lorsque le minuteur est terminé, l'appareil s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 h.

Remarque: Lorsque le minuteur d'arrêt automatique est activé, l'écran repassera sur la vitesse du ventilateur 3 secondes plus tard.



Verrouillage Enfant (Disponible dans l'appli DREO)

Utilisez l'appli DREO pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant. Lorsqu'elle est activée, tous les boutons de l'appareil sont verrouillés.

Remarque: Le verrouillage enfant ne s'applique pas à la télécommande. Vous pouvez également désactiver le verrouillage enfant en rebranchant l'appareil.



Mémoire

Si l'appareil est éteint ou déconnecté de l'alimentation, il fonctionne selon les réglages antérieurs (à l'exception du réglage de la minuterie et de la fonction de verrouillage enfant) lorsqu'il est rallumé.



Affichage du compte à rebours

Lorsque vous maintenez enfoncées les touches de réinitialisation d'usine, de verrouillage enfant et de mise en sourdine, un compte à rebours s'affiche sur l'écran.



Mise à jour du firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que l'appareil fonctionne plus efficacement.



L'affichage affiche "UP" pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.




Extinction automatique de l'écran

L'écran s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en mode veille). Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.


Pour désactiver cette fonction, veuillez aller dans l'application DREO.

Télécommande

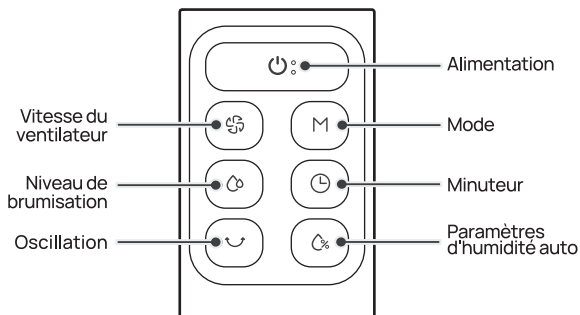

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

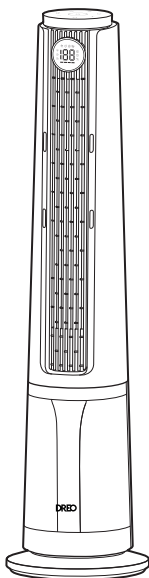

Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épureur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse du montage.

REMARQUE:

Une eau dure peut provoquer l'accumulation de minéraux. Pour nettoyer, faire tremper le réservoir d'eau et le corps de l'atomiseur (à l'exception du câble et de la tête) dans une solution d'acide citrique, puis essuyer délicatement les buses de brumisation avec un chiffon doux et humide.



ATTENTION



1. Débranchez toujours l'appareil avant tout nettoyage ou entretien pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage de l'appareil.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.
5. Ne laissez pas d'eau éclabousser dans les sorties d'air.
6. Videz et nettoyez l'appareil avant de le ranger. Nettoyez l'appareil avant l'utilisation suivante.
7. Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau en raison du risque potentiel de choc électrique.

Grille Arrière




AVERTISSEMENT

- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant tout nettoyage et entretien.
- Retirez toujours le réservoir d'eau avant de nettoyer la grille arrière pour éviter tout contact accidentel avec les composants électriques.


1

Retirez la vis en bas de la grille arrière avec un tournevis cruciforme.

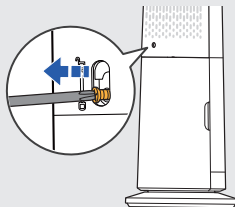



2

Retirez la grille arrière.

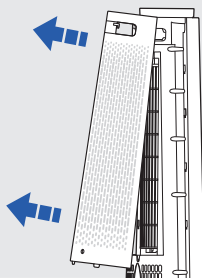

3

Nettoyez la poussière sur les pales à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

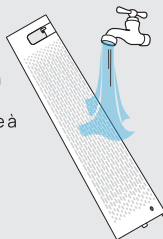

4

Séchez puis réinstallez la grille et la vis en suivant l'ordre inverse du démontage.


Réservoir d'eau



AVERTISSEMENT


N'EXPOSEZ PAS la tête de l'atomiseur ou le câble à l'eau, car cela pourrait causer un dysfonctionnement ou une électrocution.

1

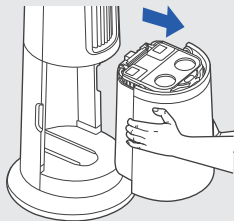


Retirez le réservoir d'eau de la base.

2

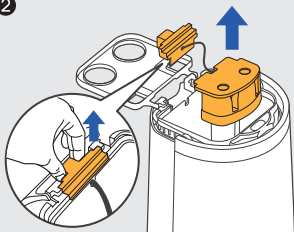

Retirez délicatement l'atomiseur de la fente du réservoir d'eau interne.

3

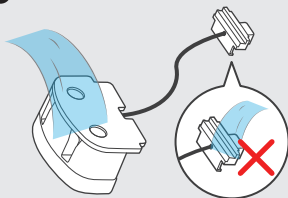


Rincez l'atomiseur.




AVERTISSEMENT: N'EXPOSEZ PAS la tête de l'atomiseur ou le câble à l'eau, car cela pourrait causer un dysfonctionnement ou une électrocution.

4

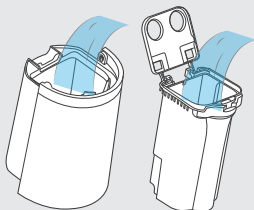

Videz l'eau restante dans le réservoir. Retirez le réservoir d'eau interne du boîtier du réservoir et rincez les deux pièces avec de l'eau propre.

5

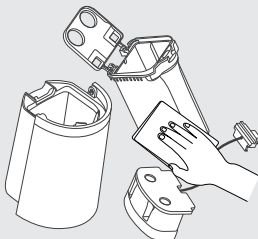


Séchez toutes les pièces avec un chiffon. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les remonter ou de les ranger.

Détartrage


RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR MOIS

1

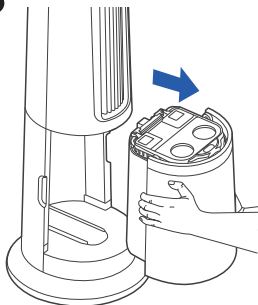


Retirez le réservoir d'eau de la base.

2

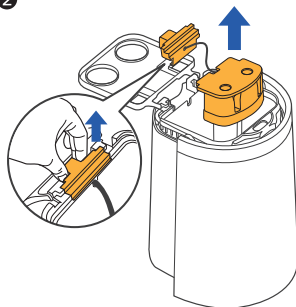

Retirez délicatement l'atomiseur de la fente du réservoir d'eau interne.


3

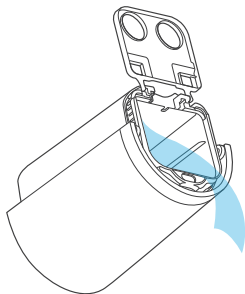

Videz l'eau restante dans le réservoir.


4

15-20min

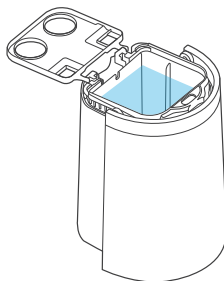


Remplissez le réservoir avec une solution d'acide citrique à 2 %. Laissez reposer 15 à 20 minutes.

5

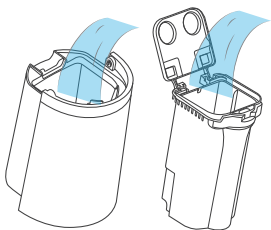


Videz le réservoir de toute solution restante. Rincez-le avec de l'eau jusqu'à ce que l'odeur d'eau de Javel ait disparu.

6

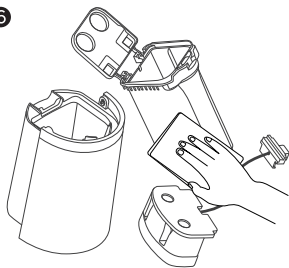


Assurez-vous que toutes les pièces sont sèches avant de remonter votre appareil.


Le réservoir d'eau fuit-il ?

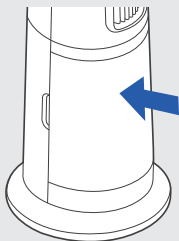


Assurez-vous que le réservoir est solidement fixé à la base.

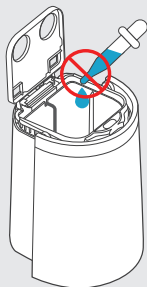

Assurez-vous qu'aucune huile essentielle n'a été ajoutée dans le réservoir d'eau.

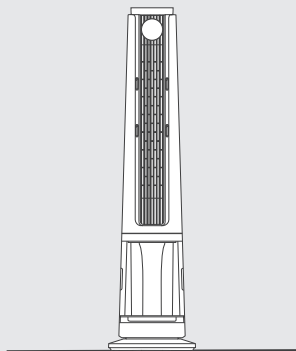

Placez l'appareil sur une surface plane et stable.

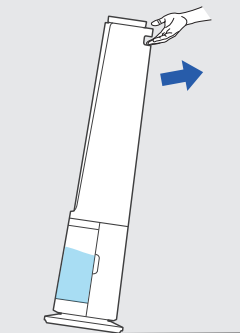

Lors du transport de l'appareil, maintenir le réservoir d'eau orienté vers le haut afin d'éviter tout glissement, dommage ou déversement d'eau.

Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle (voir page 305).

Mon appareil ne s'allume pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil.

Mon appareil tremble et vacille!

Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.

Mon appareil vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et nivelée.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.
3. Il est normal que le ventilateur fasse un léger bruit lors du réglage manuel de la tête du ventilateur.

Mon appareil ne produit pas de brume.

1. Augmentez le niveau de brumisation.
2. Il y a peut-être trop d'eau dans la base. Videz la base et remplissez le réservoir d'eau (pas la base).
3. L'entrée d'air peut-être obstruée.
4. Assurez-vous que la buse de brumisation n'est pas obstruée.
5. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
6. La température de l'eau est peut-être trop basse.
7. Réglez le niveau de brumisation au maximum et laissez l'appareil fonctionner pendant un moment, puis réglez-le au niveau désiré.
8. Si le réservoir d'eau ou la base ont été lavés avec un détergent, rincez abondamment à l'eau claire afin d'éliminer tout résidu de détergent.
9. L'appareil arrête automatiquement la brumisation en cas de niveau d'eau insuffisant.
10. En mode Auto, l'appareil arrête d'humidifier l'air lorsqu'il atteint le niveau d'humidité désiré dans la pièce.
11. Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé.

Il y a de la poussière blanche dans le réservoir d'eau.

Vous devez détartrer l'appareil régulièrement. L'utilisation d'eau purifiée ou distillée permet d'aider à prévenir la formation de tartre.

La brume produit une odeur désagréable.

1. N'utilisez que de l'eau purifiée ou distillée. Il n'est pas conseillé d'utiliser l'eau du robinet.
2. Changez l'eau régulièrement pour éviter l'accumulation d'eau sale.
3. Nettoyez l'appareil et maintenez-le au sec pendant 12 heures avec le couvercle du réservoir d'eau retiré.
4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, videz toute l'eau du réservoir et de la base. Ouvrez le bouchon du réservoir et laissez-le sécher complètement avant le rangement.

De l'eau fuit de mon appareil.

1. Évitez de faire fonctionner l'appareil dans une pièce avec une humidité relative supérieure à 60 %.
2. Essuyez tout excès d'eau.
3. Ne secouez pas l'appareil.
4. Placez l'appareil sur une surface plane, horizontale et stable.
5. Vérifiez l'absence de fuite au niveau du réservoir d'eau. En cas de fuite, contactez le service clientèle (voir page 305).

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 305).

CONTENUTO

01

MONTAGGIO DELLA
APPARECCHIO

58-61

02

CONNESSIONE AL
APPARECCHIO

62

03

PANORAMICA DELLA
APPARECCHIO

63-65

04

USO DELLA
APPARECCHIO

66-68

05

PULIZIA E
MANUTENZIONE

69-74

06

RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI

75-76


MONTAGGIO DELLA APPARECCHIATURA

01

Istruzioni per il Montaggio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

1

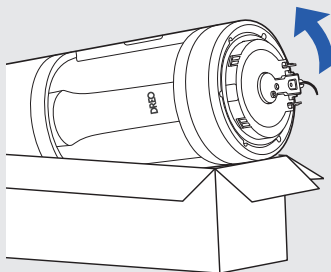


Posizionare l'estremità inferiore dell'apparecchiatura sulla parte superiore della confezione di cartone.

2

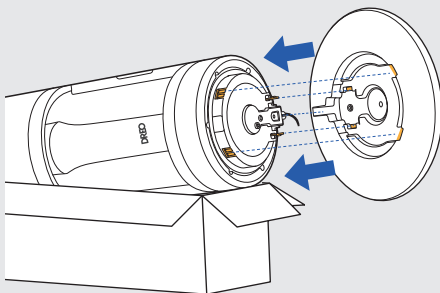


Allineare i due fori sulla base con i due perni sulla parte inferiore dell'apparecchiatura.

3

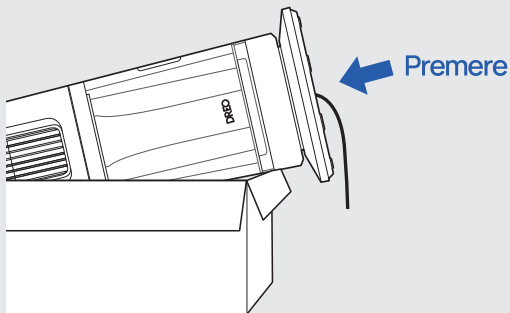

Premere la base fino a quando non si sente uno scatto.

4

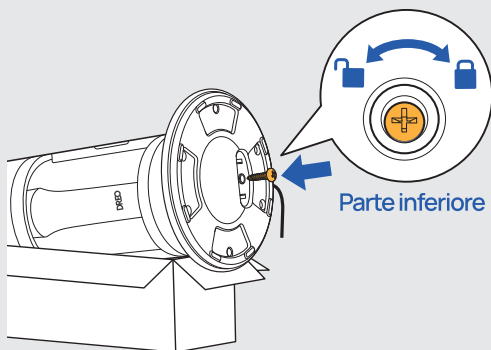

Fissare la base con una vite.


Nota: La vite è in una busta, fissata alla base con del nastro.




ATTENZIONE

- Non azionare l'apparecchio se la base non è stata installata.

Contenuto della Confezione

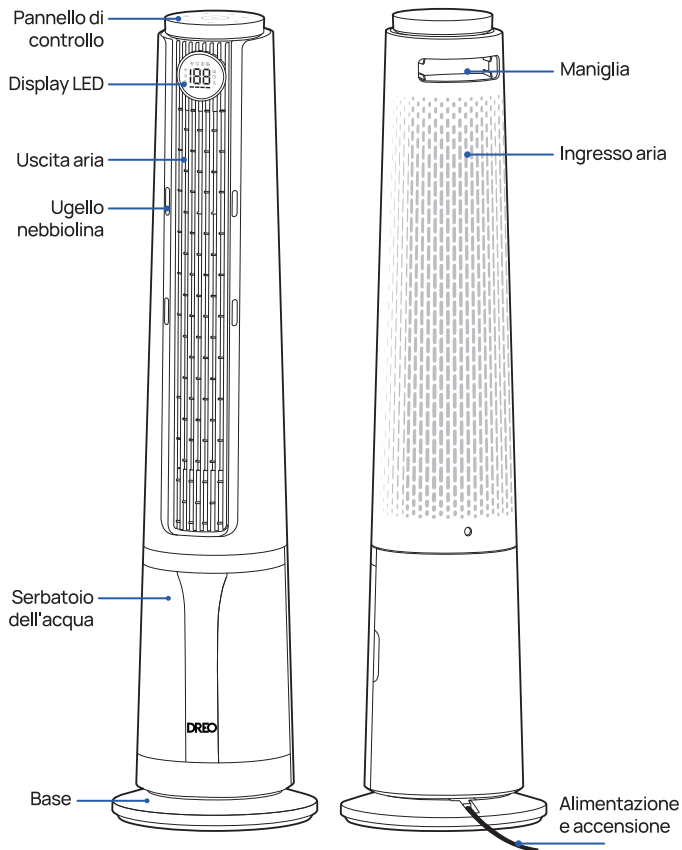

Serbatoio dell'acqua

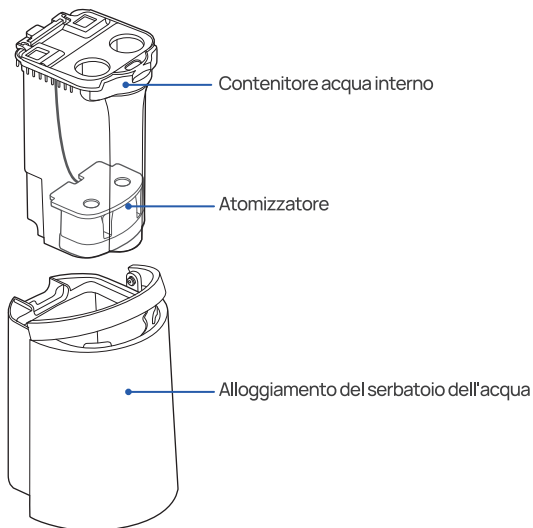

Guida all'uso

Importanti
istruzioni di
sicurezza



Telecomando



2 batterie AAA

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

02



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Cercare "Smart Misting Fan 765S" quando si collega il nuovo apparecchio.



È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account Dreo per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
- 3 Tenere premuto il tasto WiFi  per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi  continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 4 Toccare + **Aggiungi dispositivo** e selezionare **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto WiFi  per 5 secondi.)

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

03

Pannello di controllo



Tasto di alimentazione

- Accendere/spegnere.



Tasto di modalità

- Passare tra le modalità Normale/Sospensione/Auto/Turbo.
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'audio.



Tasto di decremento

- 1-12 livelli.



Tasto di incremento

- 1-12 livelli.



Tasto Timer

- Selezionare per impostare un timer (1-12 ore).
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'indicatore luminoso dell'umidità.



Tasto livello nebulizzazione

- Regolare il volume della nebulizzazione dal livello 0 al livello 3.



Tasto Umidità automatica

- Alla prima attivazione, il display mostra l'umidità target.
- Toccare per aumentare l'umidità desiderata del 5% (intervallo dell'umidità desiderata da 40% a 90%).
- Quando attivata, l'apparecchiatura regola il livello della nebulina automaticamente in base all'umidità desiderata.



Tasto di oscillazione

- Regolare la direzione del flusso d'aria.
- Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo.


Nota: Quando il ventilatore è in standby, tenere premuto  e  per 10 secondi per disattivare la connessione Wi-Fi e passare alla modalità standby a consumo ridotto.

Display LED



Indicatore umidità

La luce notturna cambia in base al livello di umidità della stanza.

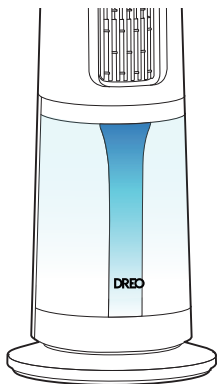

Colore della luce	Livello di umidità
● Blau	$\geq 71\%$
● Verde	31-70%
● Arancione	$\leq 30\%$

Ottenere il massimo dal loro apparecchio

Condizioni ambientali	Velocità consigliate per il ventilatore	Livelli consigliati di nebulizzazione	Percezione
Ambiente con condizionamento dell'aria 25-26°C/77-79°F, 60% di umidità circa	1-8	1-2	Raffreddamento delicato con un po' di umidità per il benessere all'interno.
Caldo e secco 32-33°C/89,5-91,5°F, 40% di umidità circa	9-12	3-4	Nebulizzazione con un forte flusso dell'aria per un sollievo rinfrescante
Caldo e umido 32-33°C/89,5-91,5°F, 80% di umidità circa	9-12	SPENTO	Preferibile con finestra aperta, crea una condizione di brezza fresca
Molto caldo ~35°C/95°F, 60% di umidità circa	Turbo È anche possibile portare il livello della ventilazione e della nebulizzazione oltre le impostazioni massime.		Raffreddamento e nebulizzazione al massimo per i picchi di calore

Nota:

- Collocare l'apparecchiatura a circa 5 ft. (1,5 metri) per avere le prestazioni migliori di raffreddamento.
- Attivare l'oscillazione o collocare l'apparecchiatura per un raffreddamento più uniforme.


USO DELLA APPARECCHIO

04

Prima dell'uso


Quando si utilizza l'apparecchiatura per la prima volta, seguire i passaggi seguenti.

1

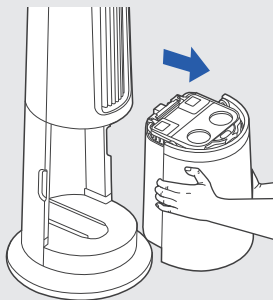


Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base.

2

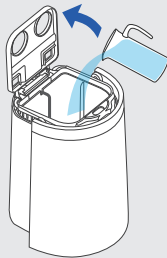


Prima di riempire il serbatoio togliere il cartone.
Aprire il coperchio del contenitore interno dell'acqua e riempire il serbatoio con acqua a temperatura ambiente.

3

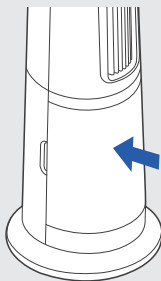

Collocare il serbatoio dell'acqua nella sua posizione originale.

4

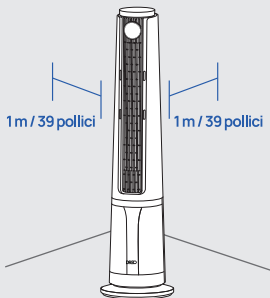

Poggiare l'apparecchiatura su una superficie piatta e livellata, a una distanza di circa 1 m / 39 pollici dalle pareti o altri ostacoli.

ATTENZIONE:

- Si consiglia di aggiungere acqua purificata o distillata per evitare la formazione di residui di polvere.
- Non aggiungere oli essenziali nel serbatoio dell'acqua per evitare di danneggiare il serbatoio.
- Non collocare l'apparecchiatura direttamente su moquette o pavimento.
- Indirizzare la nebulizzazione lontano da pareti, mobili e apparecchiature elettriche.
- Si consiglia di aggiungere un tappetino resistente all'acqua sotto all'apparecchiatura per raccogliere le gocce e acqua versata.

Modalità di funzionamento

 Modalità Normale	La velocità del ventilatore è fissa.
 Modalità Sospensione (Disattivazione audio automatica attivata)	Bilancia comfort e rumore riducendo automaticamente la velocità della ventola mentre dormi. Se la velocità è superiore a 3, diminuirà due volte, una velocità ogni 30 minuti, poi rimarrà costante. Se la velocità è 3 o inferiore, rimarrà costante.
 Modalità Automatica	Il ventilatore aumenta automaticamente la velocità quando la temperatura della stanza è più alta e la diminuisce quando la temperatura è più bassa.
 Modalità Turbo	Il ventilatore e la nebulizzazione funzionano al livello massimo.

Funzioni supplementari



Timer

Quando l'apparecchio è acceso/spento, premere ripetutamente il tasto  per impostare un timer (0-12 h). Al termine del timer, l'apparecchio cessa di funzionare automaticamente. Per annullare, impostare il tempo su 0 ora.

Nota: Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.



Sicurezza per Bambini (Disponibile nell'app DREO)

Usare l'app DREO per attivare/disattivare il Blocco per minori. Quando è attivo, tutti i tasti dell'apparecchiatura sono bloccati.

Nota: La sicurezza per bambini non si applica alle operazioni tramite il telecomando. È possibile disattivare la sicurezza per bambini anche ricollegando la spina, ripristinando le impostazioni di fabbrica.



Memoria

Se l'apparecchio è spento o scollegato dall'alimentazione, funziona con le impostazioni precedenti (tranne l'impostazione del timer e la Sicurezza bambini) quando viene riacceso di nuovo.



Visualizzazione del conto alla rovescia

Quando si premono a lungo i pulsanti per il ripristino di fabbrica, il blocco bambini, e la disattivazione dell'audio, sul display viene visualizzato un conto alla rovescia.



Aggiornamento firmware

Controllare la versione del firmware sull'app DREO e aggiornarla periodicamente affinché l'apparecchio funzioni in modo più efficiente.



Viene visualizzato il messaggio "UP" durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.




Spegnimento automatico del display


Il display si spegne dopo 1 minuto (dopo 5 secondi in modalità di sospensione).

Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante.

Per disabilitare questa funzione, vai all'app DREO.

Telecomando

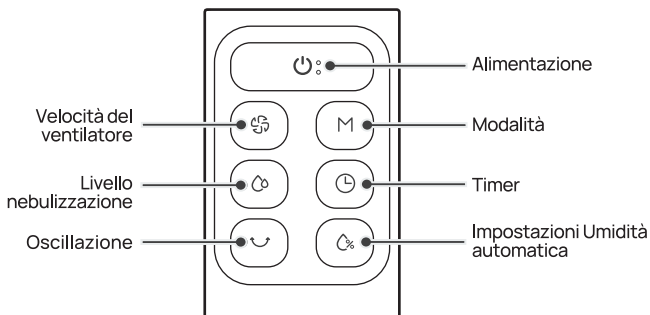

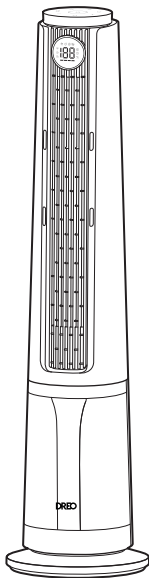

Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Griglie e pale

Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base

La base può essere smontata nell'ordine inverso a quello di montaggio.

NOTA:

Acqua calcarea può causare l'accumulo di minerali. Per la pulizia, bagnare il serbatoio dell'acqua e il corpo dell'atomizzatore (tranne il cavo e la testa) in una soluzione acida citrica, e poi strofinare delicatamente gli ugelli del nebulizzatore con un panno morbido e umido.



ATTENZIONE



1. Scollegare sempre l'apparecchiatura prima di operazioni di pulizia o manutenzione per evitare il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni alle persone.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia dell'apparecchiatura.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.
5. Non lasciare che l'acqua entri nelle aperture di ventilazione.
6. Vuotare e pulire l'apparecchiatura prima di riporla. Pulire l'apparecchiatura prima dell'uso successivo.
7. Non riempire eccessivamente il serbatoio dell'acqua a causa del potenziale rischio di scosse elettriche.

Griglia Posterior


AVVERTENZA



- Disattivare l'apparecchiatura e scollegarla dalla rete elettrica prima di eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione.
- Togliere sempre il serbatoio dell'acqua prima di pulire la griglia posteriore per evitare che l'acqua venga accidentalmente a contatto con i componenti elettrici.


1

Rimuovere la vite nella parte inferiore della griglia posteriore usando un giravite Philips.

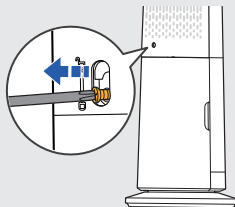



2

Estrarre la griglia posteriore.

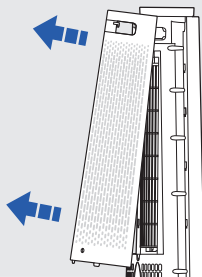

3

Pulire la polvere sulle lame utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore. Sciacquare la griglia posteriore in acqua corrente o con un panno pulito e umido.

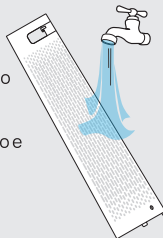

4

Asciugare e installare nuovamente la griglia e la vite seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.


Serbatoio dell'acqua



AVVERTENZA


NON esporre la la testa o il cavo dell'atomizzatore all'acqua, poiché vi è il rischio di malfunzionamento o di scossa elettrica.

1

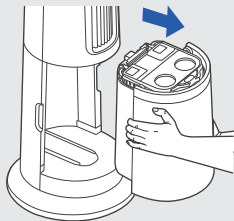


Togliere il serbatoio dell'acqua dalla base.

2

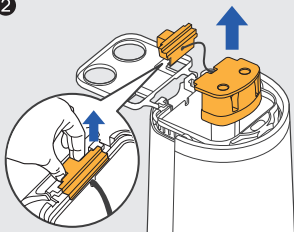

Estrarre con attenzione l'atomizzatore dall'apertura presente nel contenitore acqua interno.

3

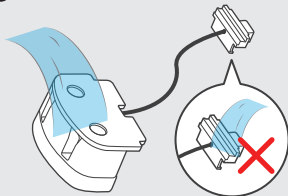


Risciacquare l'atomizzatore.




AVVERTENZA: NON esporre la la testa o il cavo dell'atomizzatore all'acqua, poiché vi è il rischio di malfunzionamento o di scossa elettrica.

4

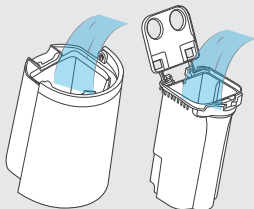

Rimuovere eventuali residui di acqua dal serbatoio. Estrarre il contenitore acqua interno dall'alloggiamento del serbatoio e risciacquare entrambe le parti con acqua pulita.

5

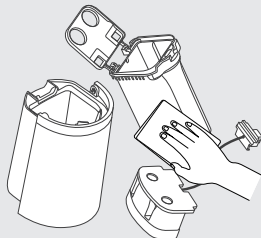


Asciugare tutte le parti con un panno. Assicurarsi che tutte le parti sia asciutte prima di rimontare o di riporre l'apparecchiatura per conservarla.

Decalcificazione


CONSIGLIATA UNA VOLTA AL MESE

1

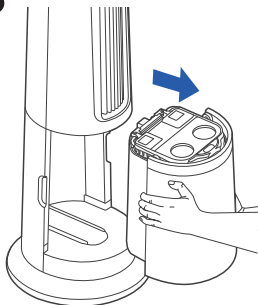


Togliere il serbatoio dell'acqua dalla base.

2

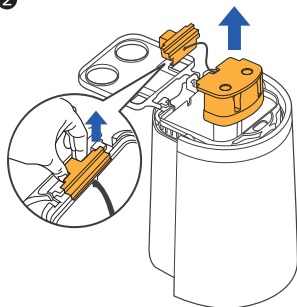

Estrarre con attenzione l'atomizzatore dall'apertura presente nel contenitore acqua interno.


3

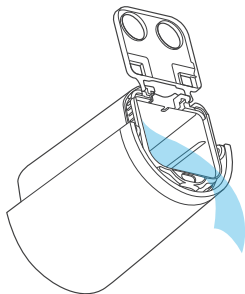

Rimuovere eventuali residui di acqua dal serbatoio.


4

15-20min

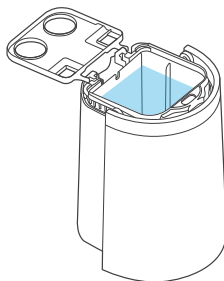


Riempire il serbatoio con una soluzione di acido citrico al 2%. Lasciarlo riposare per 15-20 minuti.

5

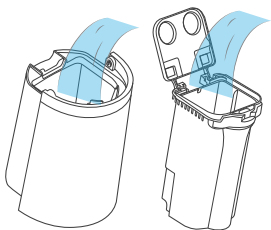


Rimuovere eventuali residui di soluzione dal serbatoio. Sciacquare il serbatoio con acqua fino a rimuovere l'odore di candeggina.

6

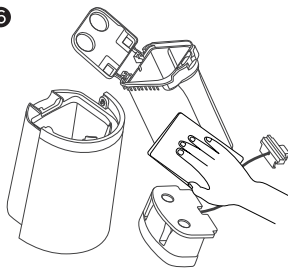


Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rimontare l'apparecchiatura.


Ci sono perdite dal serbatoio dell'acqua?

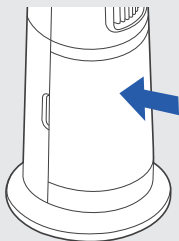


Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia fissato bene alla base.

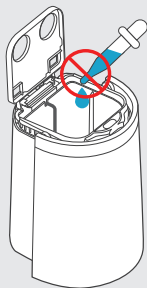

Assicurarsi che nel serbatoio dell'acqua non sia aggiunto olio essenziale.

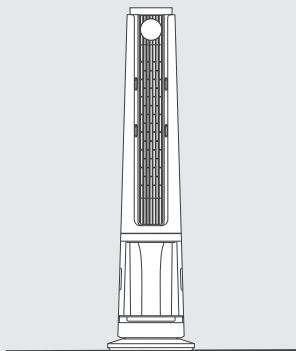

Assicurarsi che l'apparecchiatura sia su una superficie piana.

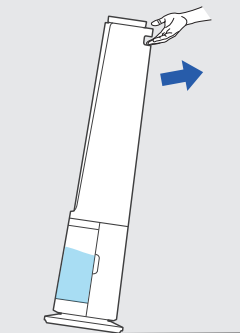

Quando si trasporta l'apparecchiatura, tenere il serbatoio dell'acqua rivolto verso l'alto per evitare di scivolare, danneggiarlo o di far cadere dell'acqua.

Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza clienti (consultare pagina 305).

Il mio apparecchio non si accende!

Assicurati che il cavo sia collegato a una presa di corrente funzionante e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul apparecchio.

Il mio apparecchio traballa e oscilla!

Collocare la ventola di apparecchio su una superficie piana e liscia.

La ventola di apparecchio emette vibrazioni e rumore!

1. Posiziona l'apparecchio su una superficie piana e livellata.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.
3. È normale che la ventola faccia un po' di rumore durante la regolazione manuale della testa della ventola.

L'apparecchiatura non esegue la nebulizzazione.

1. Portare il livello di nebulizzazione al livello massimo.
2. Ci potrebbe essere troppa acqua nella base. Svuotare la base e riempire il serbatoio dell'acqua (non la base).
3. L'ingresso aria potrebbe essere ostruito.
4. Controllare che l'ugello nebulizzatore non sia ostruito.
5. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia su una superficie piana.
6. La temperatura dell'acqua potrebbe essere troppo bassa.
7. Regolare il livello di nebulizzazione al massimo e lasciar funzionare, poi regolare sul valore desiderato.
8. Se il serbatoio dell'acqua o la base sono stati lavati con il detersivo, sciacquare abbondantemente con acqua chiara per rimuovere eventuali residui di detersivo.
9. L'apparecchiatura arresterà automaticamente la nebulizzazione in caso di livello basso dell'acqua.
10. In modalità Auto, l'apparecchiatura interromperà l'aggiunta di umidità quando raggiunge l'umidità ambiente scelta.
11. Controllare che il serbatoio dell'acqua sia installato correttamente.

Nel serbatoio dell'acqua è presente polvere bianca.

Decalcificare l'apparecchiatura con regolarità. L'uso di acqua purificata o distillata può aiutare a prevenire la formazione di incrostazioni.

La nebulizzazione ha un odore sgradevole.

1. Usare solo acqua purificata o distillata. Si consiglia di non utilizzare acqua corrente.
2. Cambiare regolarmente l'acqua per evitare l'accumulo di acqua sporca.
3. Pulire l'apparecchiatura e lasciarla asciugare per 12 ore con il tappo del serbatoio dell'acqua tolto.
4. Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, svuotare completamente l'acqua sia dal serbatoio sia dalla base. Aprire il tappo del serbatoio e lasciare asciugare completamente il serbatoio prima di riporlo.

Perdita di acqua dall'apparecchiatura.

1. Evitare di utilizzare l'apparecchiatura in una stanza con umidità relativa oltre il 60%.
2. Rimuovere eventuale acqua in eccesso.
3. Non scuotere l'apparecchiatura.
4. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia su una superficie piana e in piano.
5. Verificare la presenza di perdite dal serbatoio dell'acqua. In caso di perdite, contattare l'assistenza clienti (consultare pagina 305).

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 305).

CONTENIDO

01

MONTAJE DEL APARATO

77-80

02

CONECTAR EL APARATO

81

03

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

82-84

04

USO DEL APARATO

85-87

05

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

88-93

06

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

94-95


MONTAJE DEL APARATO

01

Instrucciones de Ensamblado


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1

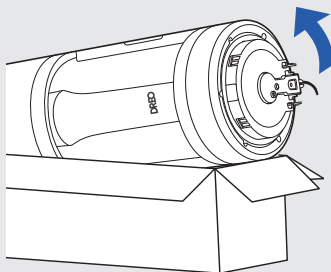


Coloque la parte inferior del aparato sobre la caja de cartón.

2

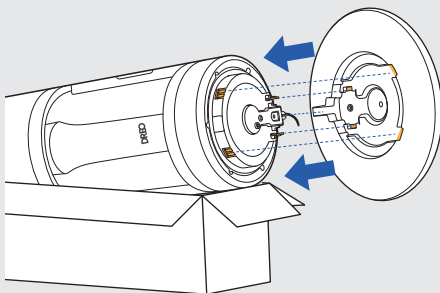


Alinee los dos orificios de la base con los dos pasadores de inserción de la parte inferior del aparato.

3

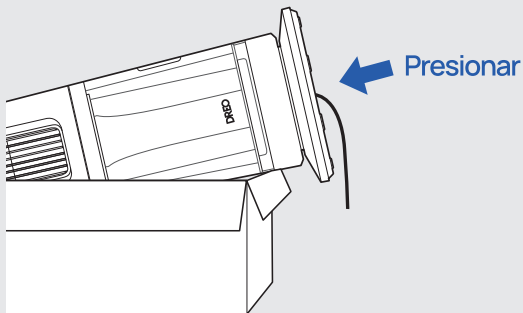

Presione la base hasta que escuche un clic.

4

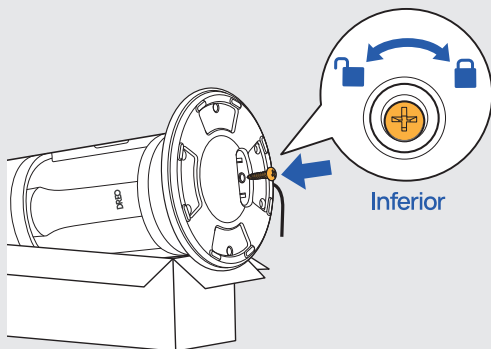

Fije la base con el tornillo.


Nota: Busque el tornillo en la bolsa pegada a la base.




ATENCIÓN

- No utilice el aparato si la base no se ha instalado.

Contenidos del Paquete

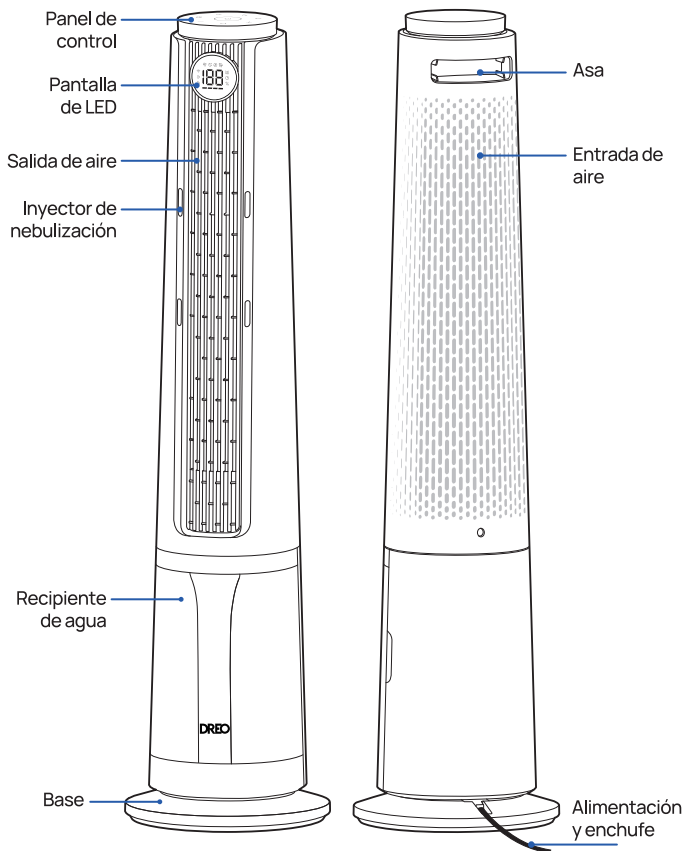

Recipiente de agua

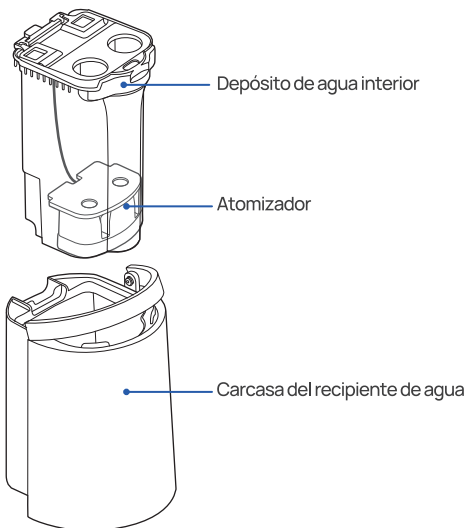

Guía del
usuario

Instrucciones
importantes
de seguridad



Mando a distancia



2x Pilas AAA

CONECTAR EL APARATO

02



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Busca "Smart Misting Fan 765S" al emparejar tu nuevo aparato.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
- 3 Mantenga presionado el botón WiFi  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación)
- 4 Toque + **Agregar dispositivo** y seleccione **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón WiFi  de nuevo durante 5 segundos).

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

03

Panel de control



Botón de Alimentación

- Encendido y apagado.



Botón Modo

- Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal, Suspensión, Automático y Turbo.
- Mantener presionado 3 segundos para silencio o anulación de silencio.



Botón Disminuir

- 1-12 niveles de velocidad.



Botón Aumentar

- 1-12 niveles de velocidad.



Botón Temporizador

- Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-12 h).
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'indicatore luminoso dell'umidità.



Tasto livello nebulizzazione

- Regolare il volume della nebulizzazione dal livello 0 al livello 4.



Tasto Umidità automatica

- Alla prima attivazione, il display mostra l'umidità target.
- Toccare per aumentare l'umidità desiderata del 5% (l'intervallo dell'umidità desiderata è da 40% a 90%).
- Quando attivata, l'apparecchiatura regola il livello della nebulina automaticamente in base all'umidità desiderata.



Botón Oscilación

- Permite ajustar la dirección del flujo de aire.
- Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos.


Nota: Cuando el ventilador este en Standby, mantenga presionado  y  10 segundos para apagar la conexión WiFi y entrar en modo Standby de bajo consumo.

Pantalla LED



Indicador luminoso de humedad

La luz nocturna cambiará en función del nivel de humedad ambiente.

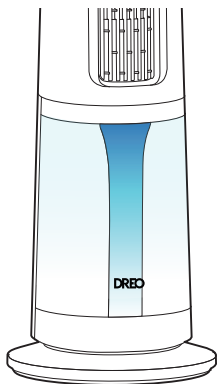

Color de la luz	Livello di umidità
 Azul	$\geq 71\%$
 Verde	31-70%
 Naranja	$\leq 30\%$

Aprovechar al máximo el aparato

Condiciones medioambientales	Niveles de velocidad del ventilador recomendados	Niveles de niebla recomendados	Cómo se siente
Habitación con aire acondicionado 25–26 °C / 77–79 °F, ~60 % de humedad	1-8	1-2	Refrigeración suave con ligera humedad para mayor comodidad en interiores
Caluroso y seco 32–33 °C / 89,5–91,5 °F, ~40 % de humedad	9-12	3-4	Flujo de aire potente con niebla para un alivio refrescante
Caluroso y húmedo 32–33 °C / 89,5–91,5 °F, ~80 % de humedad	9-12	APAGADO	Mejor con una ventana abierta, aporta una sensación fresca y ventilada
Muy caluroso ~35 °C / 95 °F, ~60 % de humedad	Turbo Aumento adicional del nivel de ventilador y nebulización más allá de la configuración máxima.		Refrigeración y nebulización a plena potencia cuando el calor alcanza su punto máximo

Nota:

- Coloque el aparato a unos 1,5 m (5 pies) de distancia para obtener el mejor rendimiento de refrigeración.
- Active la oscilación o coloque el aparato de lado para lograr una refrigeración más uniforme.


USO DEL APARATO

04

Antes del uso


Cuando utilice su aparato por primera vez, siga los siguientes pasos.

1

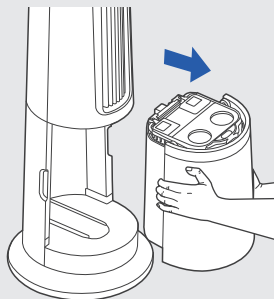

Desacople el recipiente de agua de la base.


2

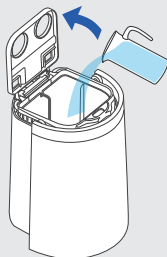

Antes de llenar el depósito, retire primero el cartón.


Abra la tapa del depósito de agua interior y llene dicho depósito con agua a temperatura ambiente.

3

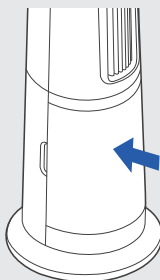

Vuelva a colocar el recipiente de agua en su posición original.

4

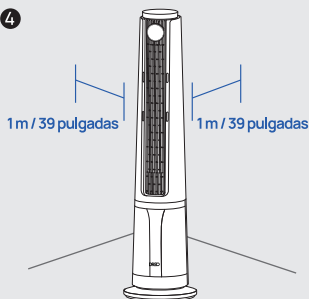

Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada, manteniéndolo al menos a 1 m/39 pulgadas de distancia de las paredes o cualquier obstáculo importante.

ATENCIÓN:

- Es recomendable agregar agua purificada o destilada para evitar que se formen residuos en forma de polvo blanco.
- No agregue aceite esencial en el recipiente de agua para que no sufra daños.
- No coloque el aparato directamente en la alfombra o el suelo.
- Dirija la nebulización de manera que no incida en paredes, muebles y electrodomésticos.
- Se recomienda colocar una alfombrilla resistente al agua debajo del aparato para recoger el agua que se derrame y las gotas de agua.

Modos de trabajo

 Modo Normal	El ventilador funciona a velocidad fija.
 Modo Suspensión (Silencio automático activado)	Equilibra comodidad y ruido reduciendo automáticamente la velocidad del ventilador mientras duermes. Si la velocidad es superior a 4, disminuirá dos veces, una velocidad cada 30 minutos, y luego se mantendrá constante. Si la velocidad es 3 o inferior, se mantendrá constante.
 Modo Automático	El ventilador aumenta automáticamente la velocidad cuando la temperatura de la habitación es más alta y disminuye la velocidad cuando la temperatura es más baja.
 Modo Turbo	El ventilador y el nebulizador funcionan al máximo nivel.

Funciones Adicionales



Temporizador

Cuando el aparato esté ENCENDIDO/APAGADO, toque el botón  repetidamente para configurar el temporizador de 0 a 12 horas. Cuando finalice el temporizador, el aparato se detendrá/comenzará a funcionar automáticamente. Para cancelar, ajuste el temporizador a 0 horas.

Nota: Cuando el temporizador de apagado está habilitado, la pantalla volverá a mostrar la velocidad del ventilador después de 3 segundos.



Seguro para niños (Disponible en la aplicación DREO)

Utilice la aplicación DREO para activar/desactivar la función de bloqueo para niños. Cuando se activa, todos los botones del aparato se bloquearán.

Nota: El seguro para niños no se aplica para operaciones desde el control remoto, el seguro para niños también puede ser desactivado al re-enchufar, o al restaurar la configuración de fábrica.



Memoria

Si el aparato se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador y la función de Bloqueo parental) cuando se vuelva a ENCENDER.



Visualización de la cuenta atrás

Al mantener pulsados los botones de Restablecimiento de fábrica, Bloqueo infantil, y Silencio, se mostrará una cuenta atrás en la pantalla en consecuencia.



Actualización de software

Revisa la versión de firmware en la app de DREO y actualiza regularmente para que el aparato funcione de forma eficiente.



La pantalla mostrará "UP" durante el proceso de actualización. No opere hasta que la actualización se complete.




Display de auto apagado

El display se apagará automáticamente después de 1 minuto (después de 5 segundos si está en modo suspensión).

Puede despertar el display al presionar cualquier botón.


Para desactivar esta función, por favor ve a la aplicación DREO.

Mando a distancia

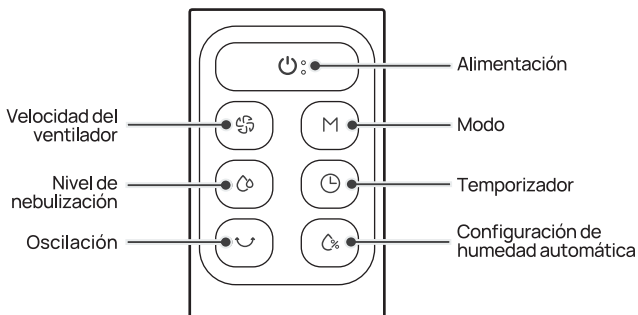

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

05

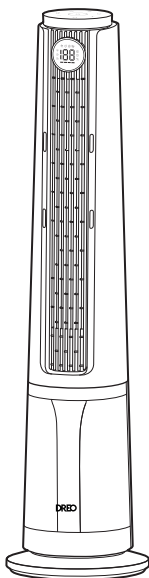

Superficie exterior

Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Rejillas y paletas

Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base

La base se puede desmontar en orden inverso al montaje.

NOTA:

El agua dura puede crear residuos minerales. Para limpiar, sumerja el depósito de agua y el cuerpo del atomizador (excluyendo el cable y el cabezal) en una solución de ácido cítrico, luego pase suavemente las boquillas de nebulización con un paño suave y humedecido.



ATENCIÓN



1. Desenchufe siempre el aparato antes de cualquier limpieza o mantenimiento para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el aparato.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.
5. No deje que el agua salpique en las salidas de aire.
6. Vacíe y limpie el aparato antes de guardarlo. Limpie el aparato antes del siguiente uso.
7. Debido al riesgo potencial de descarga eléctrica, no llene excesivamente el recipiente de agua.

Rejilla Posterior


ADVERTENCIA



- Apague el aparato y desenchúfelo antes de realizar cualquier tarea de limpieza y mantenimiento.
- Retire siempre el depósito de agua antes de limpiar la rejilla trasera para evitar el contacto accidental del agua con los componentes eléctricos.


1

Retire el tornillo situado en la parte inferior de la rejilla trasera con un destornillador Phillips.

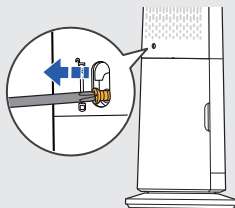



2

Retire la rejilla trasera.

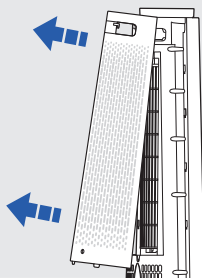

3

Limpie el polvo de las paletas con una aspiradora o un plumero de aire. Enjuague la rejilla trasera con agua corriente con un paño limpio y húmedo.

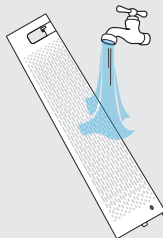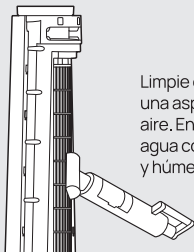

4

Seque la rejilla y, a continuación, vuelva a instalar dicha rejilla y el tornillo siguiendo el orden inverso al de desmontaje.


Recipiente de agua



ADVERTENCIA


NO exponga el cabezal atomizador ni el cable al agua, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento o una descarga eléctrica.

1

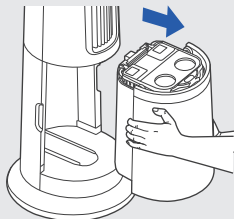


Retire el recipiente de agua de la base.

2

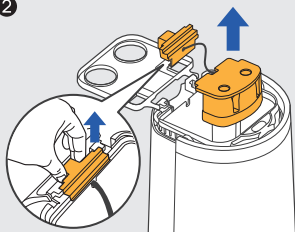

Retire con cuidado el atomizador de la ranura del depósito de agua interior.

3

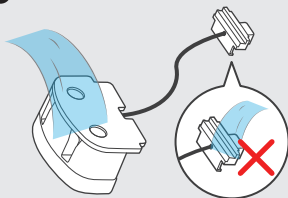


Enjuague el atomizador.




ADVERTENCIA: NO exponga el cabezal atomizador ni el cable al agua, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento o una descarga eléctrica.

4

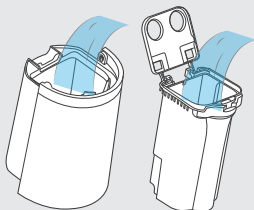

Extraiga cualquier resto de agua del recipiente. Retire el depósito de agua interior de la carcasa del recipiente y enjuague ambas piezas con agua limpia.

5

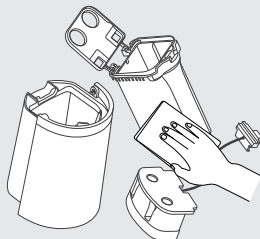


Seca todas las piezas con un paño. Asegúrese de que todas las piezas están completamente secas antes de volver a montar o guardar el aparato.

Descalcificación


SE RECOMIENDA UNA VEZ AL MES

1

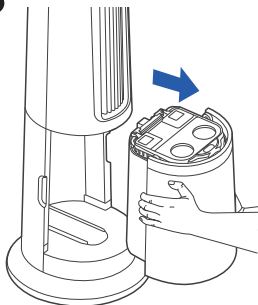


Retire el recipiente de agua de la base.

2

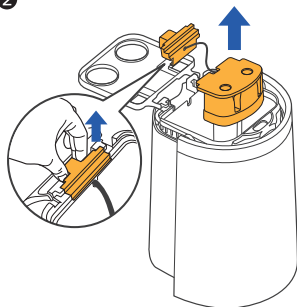

Retire con cuidado el atomizador de la ranura del depósito de agua interior.


3

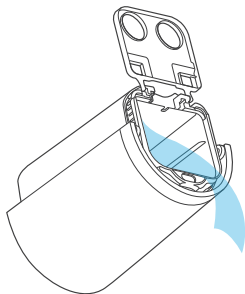

Extraiga cualquier resto de agua del recipiente.


4

15-20 minutos

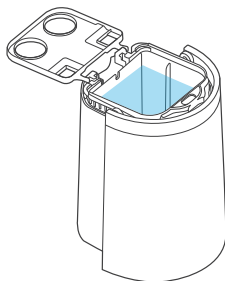


Llene el recipiente con una solución de ácido cítrico al 2 %. Déjelo reposar de 15 a 20 minutos.

5

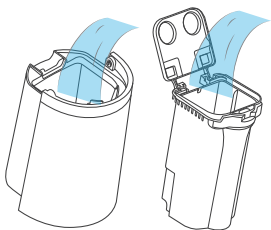


Drene cualquier resto de solución del recipiente. Enjuáguelo con agua hasta que desaparezca el olor a lejía.

6

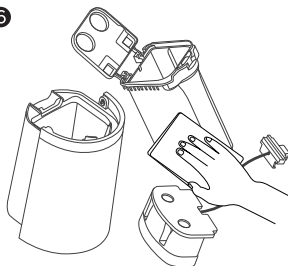


Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de volver a ensamblar el aparato.


¿Tiene fugas el recipiente de agua?

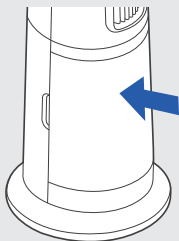


Asegúrese de que el recipiente de agua esté bien fijado a la base.

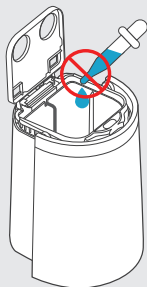

Asegúrese de que no se agregue ningún aceite esencial al recipiente de agua.

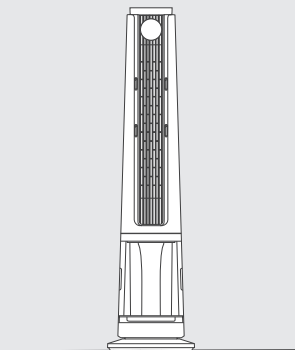

Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie plana.

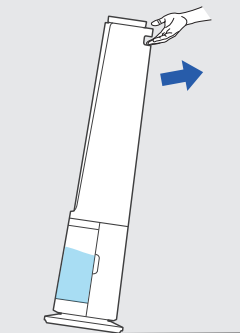

Cuando transporte el aparato, mantenga el depósito de agua boca arriba para evitar que se deslice, dañe o se derrame el agua.

Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente (consulte la página 305).

¡Mi aparato no se enciende!

Asegúrate de que el cable esté conectado a una toma de corriente con energía y que la tensión de la red coincida con la tensión indicada en el aparato.

¡El aparato tiembla y se tambalea!

Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada.

¡El aparato vibra y hace ruido!

1. Coloca el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no introducir nada en la entrada y salida de aire.
3. Es normal que el ventilador haga un poco de ruido cuando se ajusta manualmente la cabeza del ventilador.

Mi aparato no emite nebulización.

1. Gire el nivel de nebulización a un valor de ajuste más alto.
2. La base puede tener demasiada agua. Vacíe la base y vuelva a llenar el recipiente de agua (no la base).
3. La entrada de aire puede estar bloqueada.
4. Asegúrese de que la boquilla de niebla no esté bloqueada.
5. Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie plana.
6. La temperatura del agua puede ser demasiado baja.
7. Gire el nivel de nebulización al máximo y déjelo funcionar un rato, luego ajústelo al nivel deseado.
8. Si el recipiente de agua o la base se han lavado con detergente, aclárelos bien con agua limpia para eliminar cualquier resto de detergente.
9. El aparato dejará de nebulizar automáticamente en caso de falta de agua.
10. En el modo Automático, el aparato dejará de agregar humedad cuando alcance el objetivo de humedad de la habitación.
11. Asegúrese de que el recipiente de agua esté instalado correctamente.

Hay polvo blanco en el recipiente de agua.

Debe descalcificar el aparato periódicamente. El uso de agua purificada o destilada puede ayudar a prevenir la formación de incrustaciones.

La nebulización tiene un olor desagradable.

1. Utilice únicamente agua purificada o destilada. No se recomienda utilizar agua del grifo.
2. Cambie el agua con regularidad para evitar la acumulación de agua sucia.
3. Limpie el aparato y manténgalo seco durante 12 horas con la tapa del recipiente de agua quitada.
4. Si el dispositivo no se va a utilizar durante un periodo prolongado, vacíe toda el agua tanto del depósito como de la base. Abra la tapa del depósito y deje que se seque completamente antes de guardarlo.

Mi aparato tiene fugas de agua.

1. Evite usar el humidificador en una habitación con una humedad relativa superior al 60%.
2. Limpie el exceso de agua.
3. No agite el humidificador.
4. Asegúrese de colocar el humidificador sobre una superficie plana.
5. Revise el tanque de agua para detectar fugas. Si hay fugas, comuníquese con el servicio de atención al cliente (ver página 305).

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte la página 305).

İÇERİK

01

CİHAZINIZI
MONTE ETME

96-99

02

CİHAZINIZA
BAĞLAMA

100

03

CİHAZINIZI TANIMA

101-103

04

CİHAZINIZI KULLANMA

104-106

05

TEMİZLİK VE BAKIM

107-112

06

SORUN GİDERME

113-114


CİHAZINIZI MONTE ETME

01

Montaj Talimatları


Cihazı ilk kez kullanırken, aşağıdaki adımları izleyerek sargıları çıkarın ve parçaları takın.

1

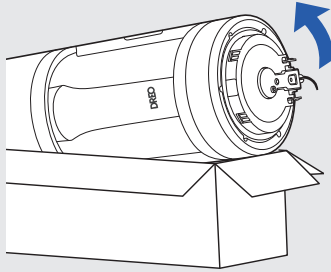


Cihazın alt kısmını karton kutunun üzerine yerleştirin.

2

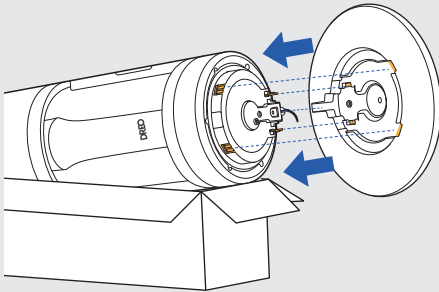


Taban üzerindeki iki deliği, cihazın altındaki iki pim ile hizalayın.

3

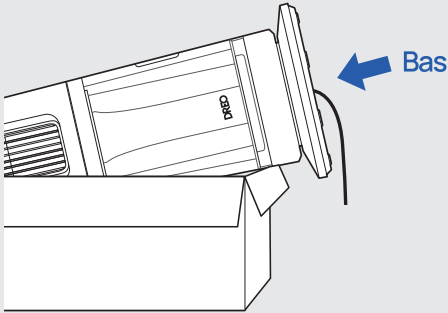

Bir klik sesi duyana kadar tabanı bastırın.

4

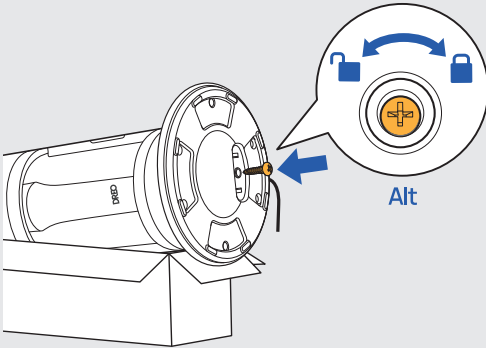

Tabanı vida ile sabitleyin.


Not: Lütfen tabana bantlanmış torbada bulunan vidayı bulun.




DİKKAT

- Tabanı monte edilmemişse cihazı çalıştırmayın.

Paket İeriĐi

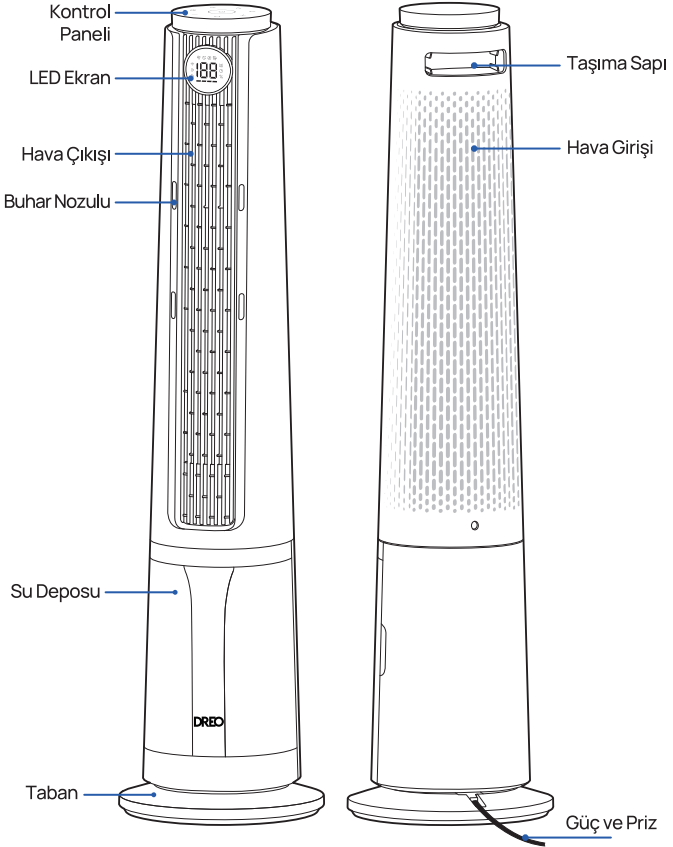

Su Deposu

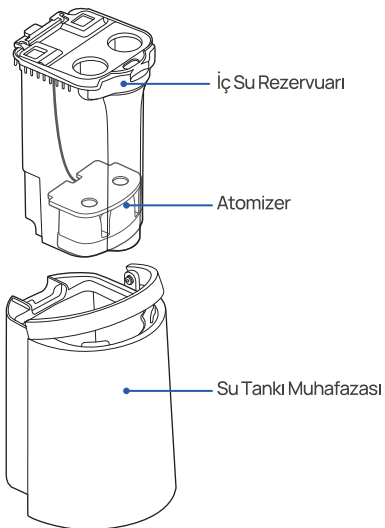

Kullanım
Kılavuzu

Önemli
Güvenlik
Talimatları



Uzaktan Kumanda



2x AAA Pil

CİHAZINIZA BAĞLAMA

02



Cihazı mobil cihazınıza bağlamadan önce lütfen soldaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazasına gidip "DREO" yu arayın, ardından uygulamayı seçin ve indirin.



Yeni cihazınızı bağlarken "Smart Misting Fan 765S" arayın.



Cihazınızı **Amazon Alexa** veya **Google Home**'a bağlamak için DREO uygulamasını kullanabilirsiniz. Sesli asistanınızı ayarlamak için lütfen uygulama içi talimatları izleyin.

NOT: Sesli asistanlara erişmek için bir DREO hesabı oluşturmanız gerekir.

- 1 DREO'yu başlatın ve uygulama içi talimatları izleyerek oturum açın veya hesap oluşturun.
- 2 Mobil cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızı takın.
- 3 WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için  tuşunu 5 saniye basılı tutun.
(İpucu: WiFi simgesi  eşleştirme sırasında yanıp sönmeye devam edecektir.)
- 4 + Cihaz Ekle'ye dokunun ve **Smart Misting Fan 765S** öğesini seçin..
- 5 WiFi bağlantısını tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.
- 6 Artık cihazınızda cihazı kontrol etmeye hazırsınız.
(İpucu: Bağlantı ayarlarını yeniden başlatmak için  tuşuna tekrar 5 saniye basılı tutun)

CİHAZINIZI TANIMA

03

Kontrol Paneli



Güç Düğmesi

- Gücü açma/kapatma.



Mod Düğmesi

- Normal/Uyku/Otomatik/Turbo Modu arasında geçiş yapın.
- Sessize alma/sessizden çıkarma için 3 saniye boyunca uzun basın.



Azaltma Düğmesi

- 1-12 hız seviyeleri



Artırma Düğmesi

- 1-12 hız seviyeleri



Zamanlayıcı Düğmesi

- Zamanlayıcı ayarlamak için seçin (0-12 saat).
- Nem gösterge ışığını açmak/kapatmak için 3 saniye boyunca uzun basın.



Sis Seviyesi Düğmesi

- Sis seviyelerini 0-4 seviye arasında ayarlayın.



Otomatik Nem Düğmesi

- İlk kez etkinleştirildiğinde, ekranda hedef nem oranı görüntülenir.
- Hedef nem oranını %5 artırmak için dokununuz (Hedef nem oranı %40 ile %90 arasındadır).
- Etkinleştirildiğinde, cihaz hedef nem oranına göre sis seviyesini otomatik olarak ayarlayacaktır.




Salınım Düğmesi

- Hava akış yönünü ayarlama
- Ağ ayarlarını ve cihaz eşleştirmesini başlatmak için 5 saniye boyunca uzun basın.


Not: Fan bekleme modundayken,  ve  tuşlarına 10 saniye boyunca basılı tutarak WiFi bağlantısını kapatın ve Düşük Güç Bekleme Moduna girin.

LED Ekran

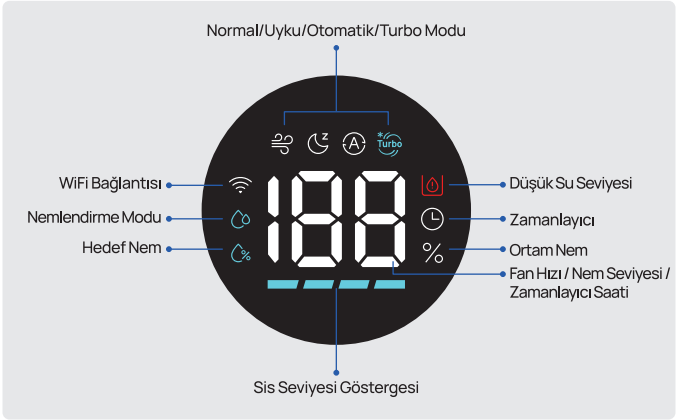

Nem Gösterge Işığı

Gösterge ışığı, odanızın nem seviyesine göre değişecektir.

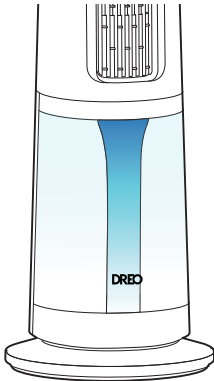

Işık Rengi	Nem Seviyesi
Mavi	$\geq 71\%$
Yeşil	31-70%
Turuncu	$\leq 30\%$

Cihazınızdan En İyi Şekilde Yararlanma

Environment Condition	Önerilen Fan Hızı Seviyeleri	Önerilen Sis Seviyeleri	Nasıl Hissettiriyor?
Klimalı Oda 25-26°C / 77-79°F, ~%60 Nem	1-8	1-2	İç mekân konforu için hafif nem ile nazik soğutma
Sıcak ve Kuru 32-33°C / 89,5-91,5°F, ~%40 Nem	9-12	3-4	Ferahlatıcı bir rahatlama için güçlü hava akımı sisi
Sıcak ve Nemli 32-33°C / 89,5-91,5°F, ~%80 Nem	9-12	KAPALI	Pencere açıkken en iyi sonucu verir, ferah ve esintili bir his yaratır
Ekstra Sıcak ~35°C / 95°F, ~%60 Nem	Turbo Maksimum ayarların ötesinde ek fan ve sis seviyesi artışı.		Isı zirveye ulaştığında tam güçte soğutma ve sisleme

Not:

- En iyi soğutma performansı için cihazı yaklaşık 5 ft. (1,5 m) uzağa yerleştirin.
- Daha eşit soğutma için salınım özelliğini açın veya cihazı yan yatırın.


CİHAZINIZI KULLANMA

04

Kullanımdan Önce


Cihazınızı ilk kez kullanırken aşağıdaki adımları izleyin.

1

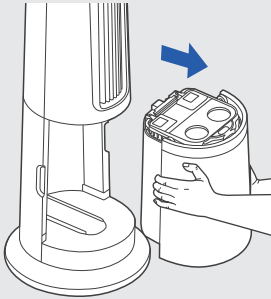

Su deposunu tabandan ayırın.


2

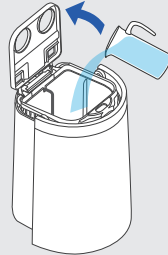

Tankı doldurmadan önce kartonu çıkarın.


İç su haznesi kapağını açın ve tankı oda sıcaklığında suyla doldurun.

3

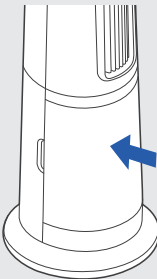

Su tankını orijinal konumuna geri koyun.

4

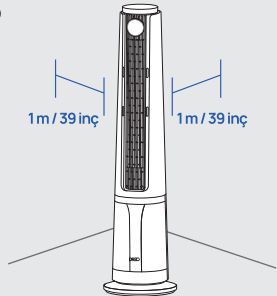

Cihazı düz ve seviyeli bir yüzeye yerleştirin ve duvarlardan veya herhangi bir büyük engelden en az 1 m/39 inç uzakta tutun.

DİKKAT:

- Beyaz toz kalıntılarının oluşmasını önlemek için arıtılmış veya damıtılmış su eklemeniz önerilir.
- Tanka zarar vermemek için su tankına esansiyel yağ eklemeyin.
- Cihazı halı veya zemine doğrudan yerleştirmeyin.
- Sisi duvarlardan, mobilyalardan ve elektrikli cihazlardan uzağa yönlendirin.
- Dökülmeleri ve damlaları yakalamak için cihazın altına su geçirmez bir paspas yerleştirilmesi önerilir.

Çalışma Modları

 Normal Mod	Fan sabit hızda çalışır.
 Uyku Modu (Otomatik sessiz modu açık)	Uykuya daldığınızda fan hızını otomatik olarak azaltarak konfor ve gürültüyü dengeleyin. Fan hızı 4'ten yüksekse, en fazla iki kat azalır (her 30 dakikada bir hız) ve sabit kalır. Fan hızı 3 veya daha düşükse, sabit kalır.
 Otomatik Mod	Fan, oda sıcaklığı yükseldiğinde hızını otomatik olarak artırır ve düştüğünde hızını azaltır.
 Turbo Mod	Fan ve sis maksimum seviyede çalışır.

Ek Özellikler



Zamanlayıcı

Cihaz AÇIK/KAPALI konumdayken, ⏰ tuşuna art arda basarak 0 ila 12 saat arasında bir zamanlayıcı ayarlayın. Zamanlayıcı sona erdiğinde, cihaz otomatik olarak durur/çalışmaya başlar. İptal etmek için süreyi 0 saate ayarlayın.

Not: Otomatik kapanma zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde, ekran 3 saniye sonra vantilatör hızına geri döner.



Çocuk Kilidi (DREO uygulamasında mevcuttur)

Çocuk Kilidi özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için DREO uygulamasını kullanın. Etkinleştirildiğinde, cihazdaki tüm düğmeler kilitlenecektir.

Not: Çocuk Kilidi, uzaktan kumandadan yapılan işlemler için geçerli değildir. Çocuk Kilidi'ni tekrar prize takarak ve fabrika ayarlarına sıfırlayarak da kapatabilirsiniz.



Bellek

Cihaz KAPATILDIĞINDA veya güç kaynağından bağlantısı kesildiğinde, tekrar AÇILDIĞI zaman önceki ayarlarla (Zamanlayıcı ayarı ve Çocuk Kilidi işlevi hariç) çalışmaya devam edecektir.



Gerisayım Ekranı

Fabrika Ayarlarına Sıfırla, Çocuk Kilidi ve Sessize AI düğmelerine uzun basıldığında, ekranda buna göre bir geri sayım gösterilir.



Ürün Yazılımı Güncellemesi

DREO uygulamasındaki ürün yazılımı sürümünü kontrol edin ve cihazın daha verimli çalışması için düzenli olarak güncelleyin.



Güncelleme işlemi sırasında ekranda "UP" simgesi görünecektir. Güncelleme tamamlanana kadar çalıştırmayın.




Ekran Otomatik Kapanma

Ekran 1 dakika sonra kapanır (uyku modunda 5 saniye sonra).

Ekranı herhangi bir düğmeyle uyandırın.


Bu özelliği devre dışı bırakmak için lütfen DREO uygulamasına gidin.

Uzaktan Kumanda

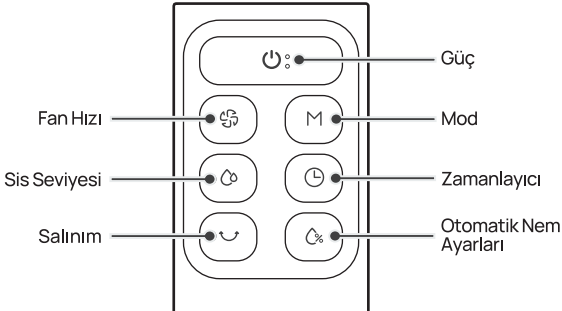

TEMİZLİK VE BAKIM

05

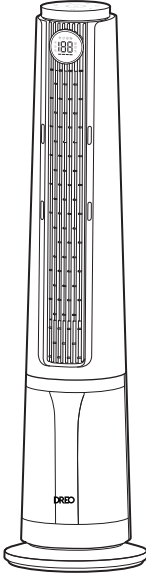

Dış Yüzey

Tozu yumuşak, kuru bir bezle nazikçe silin.

Izgaralar ve Kanatlar

Tozu elektrikli süpürge veya hava temizleyici kullanarak temizleyin.

Taban

Taban, montaj sırasının tersine göre sökülebilir.

NOT:

Sert su mineral birikimine neden olabilir. Temizlemek için, su tankını ve atomizer gövdesini (kablo ve başlık hariç) sitrik asit çözeltisine batırın, ardından sis nozullarını yumuşak, nemli bir bezle nazikçe silin.



İKAZ



1. Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini önlemek için, temizlik veya bakım yapmadan önce daima cihazın fişini prizden çekin.
2. Motor gövdesini suya batırmayın veya içine su girmesine izin vermeyin.
3. Cihazı temizlerken kimyasal maddeler kullanmayın.
4. Serin ve kuru bir yerde saklayın ve tozdan korumak için üzerini örtün.
5. Hava çıkışlarına su sıçramasına izin vermeyin.
6. Saklamadan önce cihazı boşaltın ve temizleyin. Bir sonraki kullanımdan önce cihazı temizleyin.
7. Elektrik çarpması riski nedeniyle su tankını aşırı doldurmayın.

Arka Izgara




UYARI

- Temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Elektrikli bileşenlerin suyla temas etmesini önlemek için arka ızgarayı temizlemeden önce daima su tankını çıkarın.


1

Arka ızgaranın altındaki vidayı bir yıldız tornavidayla sökün.

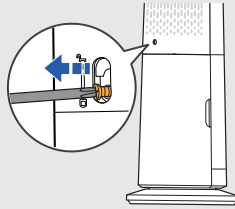



2

Arka ızgarayı çıkarın.

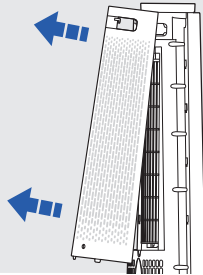

3

Bıçaklardaki tozu elektrikli süpürge veya hava temizleyici kullanarak temizleyin. Arka ızgarayı temiz ve nemli bir bezle akan suyun altında durulayın.

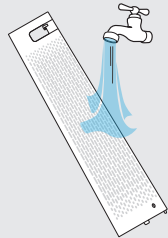

4

Kurulayın, ardından ızgarayı ve vidayı sökme sırasının tersini izleyerek yerine takın.


Su Deposu



UYARI


Atomizer başlığını veya kabloyu suya maruz bırakmayın, aksi takdirde arıza veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

1

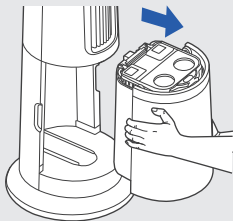


Su tankını tabandan çıkarın.

2

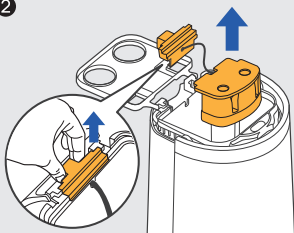

Atomizörü iç su haznesindeki yuvadan dikkatlice çıkarın.

3

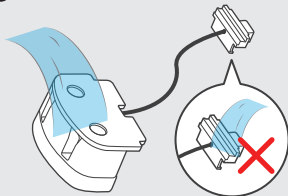


Atomizörü durulayın.




UYARI: Atomizer başlığını veya kabloyu suya maruz bırakmayın, aksi takdirde arıza veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

4

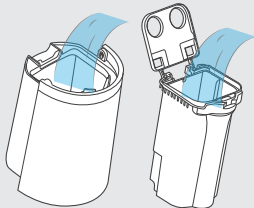

Tankta kalan suyu boşaltın. Tank muhafazasından iç su haznesini çıkarın ve her iki parçayı temiz suyla durulayın.


5

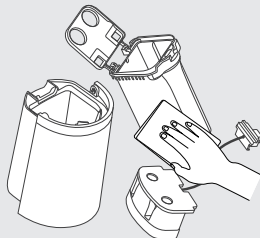


Tüm parçaları bir bezle kurulayın. Yeniden monte etmeden veya saklamadan önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.

Kireç çözme


AYDA BİR KEZ ÖNERİLİR

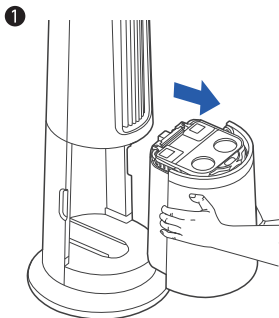

Su tankını tabandan çıkarın.

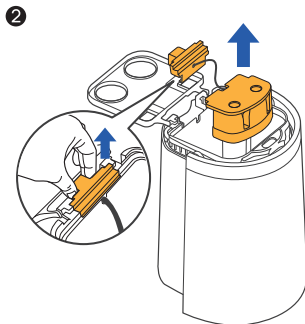

Atomizörü iç su haznesindeki yuvadan dikkatlice çıkarın.

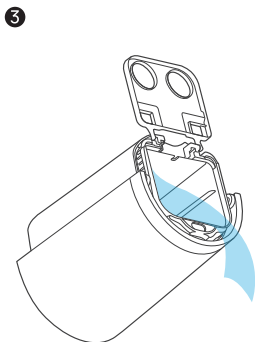


Tankta kalan suyu boşaltın.




Tankı %2 sitrik asit çözeltisiyle doldurun. 15-20 dakika bekletin.

5

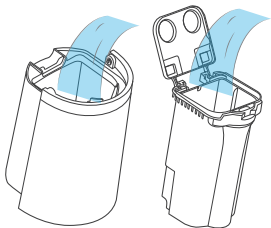


Tankta kalan çözeltiyi boşaltın.
Çamaşır suyu kokusu gidene kadar
suyla durulayın.

6

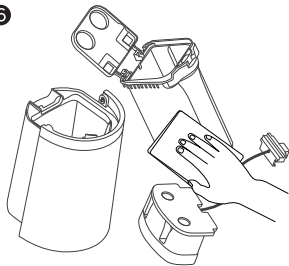


Cihazınızı yeniden monte etmeden
önce tüm parçaların kuru
olduğundan emin olun.


Su Tankı Sızdırıyor Mu?

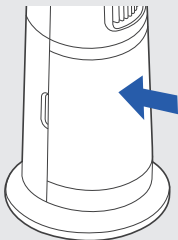


Su tankının tabana sıkıca takıldığından emin olun.

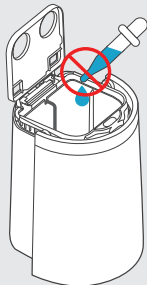

Su tankına uçucu yağ eklenmediğinden emin olun.

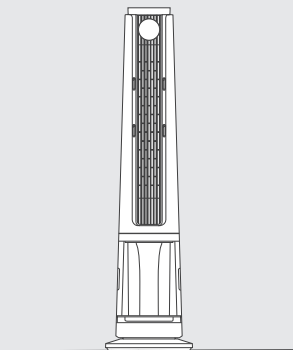

Cihazın düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.

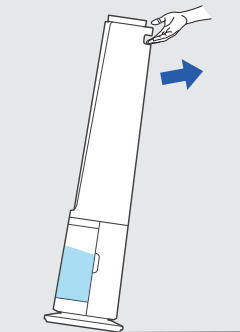

Ao transportar o aparelho, mantenha o depósito de água virado para cima para evitar que escorregue, sofra danos ou derrame água.

Sorun devam ederse, lütfen müşteri desteğine başvurun (bkz. sayfa 305).

Cihazım hiç çalışmıyor.

Kablonun prize takılı olduğundan ve şebeke voltajının cihaz üzerinde belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun.

Cihazım sallanıyor ve titriyor!

Cihazı düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.

Cihazım titreşim ve ses çıkarıyor!

1. Cihazı düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.
2. Hava girişi ve çıkışı hiçbir şey sokmadığınızdan emin olun.
3. Fan kafasını manuel olarak ayarlarken fanın biraz ses çıkarması normaldir.

Cihazım buğulanma yapmıyor.

1. Buğu seviyesini daha yüksek bir ayara getirin.
2. Taban çok fazla su içerebilir. Tabanını boşaltın ve su deposunu (tabanı değil) yeniden doldurun.
3. Hava girişi tıkanmış olabilir.
4. Sis nozulunun tıkanmadığından emin olun.
5. Cihazın düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
6. Su sıcaklığı çok düşük olabilir.
7. Sis seviyesini en yüksek ayara getirin ve bir süre çalıştırın, ardından istediğiniz ayara getirin.
8. Su deposu veya tabanı deterjanla yıkandıysa, kalan deterjanı çıkarmak için temiz suyla iyice durulayın.
9. Su seviyesi düştüğünde cihaz otomatik olarak buğulanmayı durdurur.
10. Otomatik Modda, cihaz oda nemi hedefine ulaştığında nem eklemeyi durdurur.
11. Su tankının doğru şekilde takıldığından emin olun.

Su deposunda beyaz toz var.

Cihazı düzenli olarak kireçten arındırmalısınız. Safılaştırılmış veya damıtılmış su kullanmak, kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

Sis, hoş olmayan bir koku üretir.

1. Yalnızca safılaştırılmış veya damıtılmış su kullanın. Musluk suyu kullanılması önerilmez.
2. Kirlı su birikmesini önlemek için suyu düzenli olarak değıştirin.
3. Cihazı temizleyin ve su tankı kapağı açık halde 12 saat boyunca kuru tutun.
4. Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, hem su haznesindeki hem de tabanındaki tüm suyu boşaltın. Su tankının kapağını açın ve depolamadan önce tankın tamamen kurumasını bekleyin.

Cihazımdan su sızıyor.

1. Cihazı bağıll nem oranı %60'ın üzerinde olan bir odada çalıştırmaktan kaçının.
2. Fazla suyu silin.
3. Cihazı sallamayın.
4. Cihazın düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
5. Su deposunda sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı varsa Müşteri Desteğı ile iletişime geçin (bkz. sayfa 305).

Sorununuz listede yer almıyorsa veya hala devam ediyorsa, lütfen Müşteri Desteğ birimizle iletişime geçin (bkz. sayfa 305).

ÍNDICE

01

MONTAR O APARELHO

115-118

02

LIGAR AO APARELHO

119

03

CONHECER
O APARELHO

120-122

04

UTILIZAR
O APARELHO

123-125

05

LIMPEZA E
MANUTENÇÃO

126-131

06

RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS

132-133


MONTAR O APARELHO

01

Instruções de montagem


Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, remova os materiais de embalagem e monte as peças seguindo os passos indicados abaixo.

1

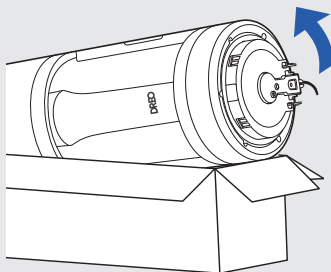


Coloque a parte inferior do aparelho em cima da caixa de cartão.

2

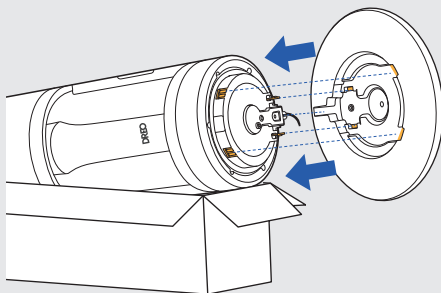


Alinhe os dois orifícios na base com os dois pinos de inserção na parte inferior do aparelho.

3

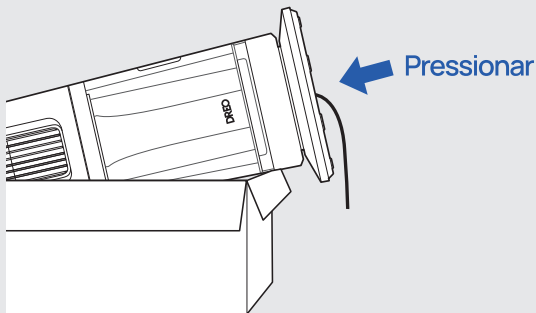

Pressione a base até ouvir um clique.

4

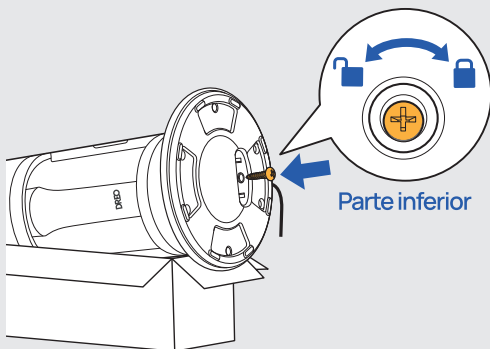

Fixe a base com o parafuso.


Nota: Encontre o parafuso no saco colado com fita adesiva na base.




ATENÇÃO

- Não utilize o aparelho se a base não tiver sido instalada.

Conteúdo da embalagem

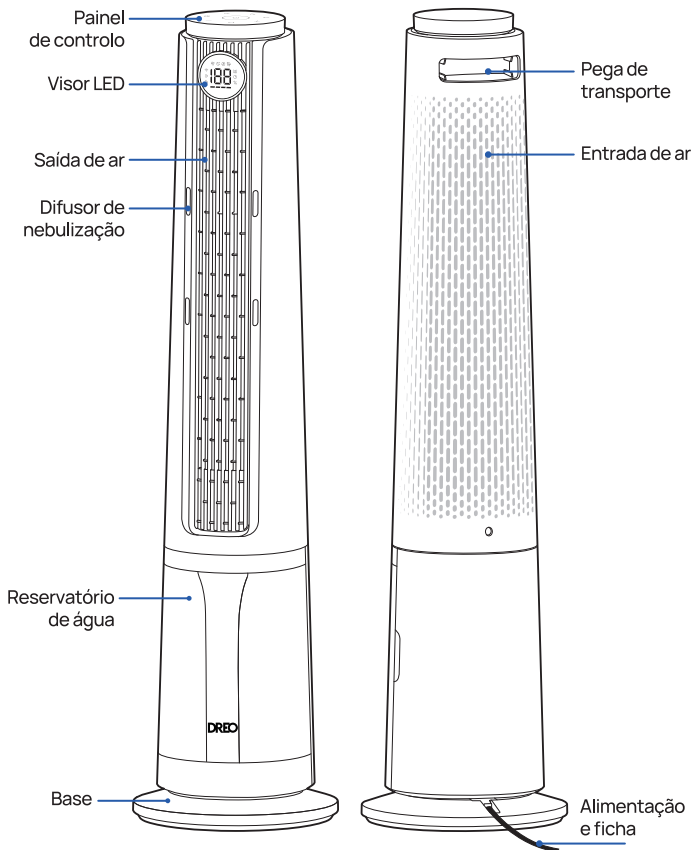

Reservatório de água

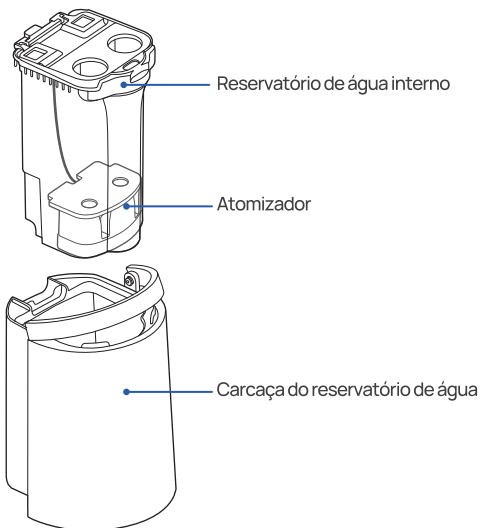

Manual do
utilizador

Instruções
importantes
de segurança



Controlo remoto



2 pilhas AAA

LIGAR AO APARELHO

02



Antes de ligar o aparelho ao seu dispositivo móvel, digitalize o código QR à esquerda ou acesse a loja de aplicações, procure por “DREO”, selecione e transfira a aplicação.



Procure por “**Smart Misting Fan 765S**” quando ligar o seu novo aparelho.



Pode utilizar a aplicação DREO para ligar o seu aparelho ao **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Siga as instruções apresentadas na aplicação para configurar o seu assistente de voz.

NOTA: é necessário criar uma conta DREO para aceder aos assistentes de voz.

- 1 Inicie o DREO e inicie sessão ou crie uma conta seguindo as instruções apresentadas na aplicação.
- 2 Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel e ligue o aparelho.
- 3 Mantenha pressionado  durante 5 segundos para iniciar as definições de WiFi.
(Dica: o ícone de WiFi  estará intermitente durante o emparelhamento)
- 4 Toque em + Adicionar dispositivo, e selecione **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Siga as instruções apresentadas na aplicação para estabelecer a ligação Wi-Fi.
- 6 Assim, poderá controlar o aparelho na sua aplicação.
(Dica: para reiniciar as definições de ligação, mantenha pressionado  novamente durante 5 segundos)

CONHECER O APARELHO

03

Painel de controlo



Botão de energia

- Ligar/desligar



Botão Modo

- Alterne entre os modos Normal/Sono/Auto/Turbo.
- Manter pressionado durante 3 segundos para ativar/desativar o som



Botão Diminuir

- 1-12 níveis de velocidade.



Botão Aumentar

- 1-12 níveis de velocidade.



Botão Temporizador

- Selecione para definir um temporizador (0-12 h).
- Pressione prolongadamente durante 3 segundos para ligar/desligar a luz indicadora de humidade.



Botão de nível de nebulização

- Ajuste os níveis de nebulização entre os níveis 0 a 4.



Botão de humidificação automática

- Quando ativado pela primeira vez, o ecrã exibirá a humidade alvo.
- Toque para aumentar a humidade alvo em 5% (a humidade alvo varia entre 40% e 90%).
- Quando ativado, o aparelho ajustará automaticamente o nível de nebulização em função da humidade alvo.




Botão Oscilação

- Ajustar a direção do fluxo de ar.
- Pressione durante 5 segundos para iniciar as definições de rede e o emparelhamento do dispositivo.


Nota: Quando o ventilador estiver em modo de suspensão, mantenha pressionado  e  durante 10 segundos para desligar a ligação Wi-Fi e entrar no modo de suspensão de baixo consumo de energia.

Visor LED

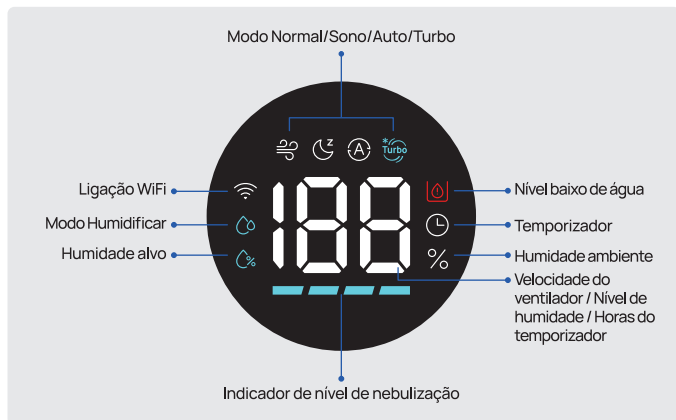

Luz indicadora de humidade

A luz indicadora muda em função do nível de humidade da divisão.

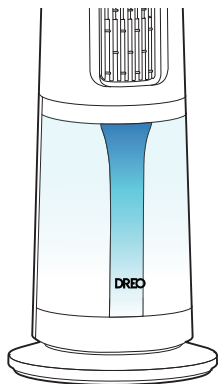

Cor da luz	Nível de humidade
Azul	$\geq 71\%$
Verde	31-70%
Laranja	$\leq 30\%$

Obter o máximo proveito do seu aparelho

Condições ambientais	Níveis de velocidade do ventilador recomendados	Níveis de nebulização recomendados	Sensação
Divisão climatizada com ar condicionado 25–26°C / 77–79°F, ~60% humidade	1-8	1-2	Arrefecimento suave com humidade leve para conforto interior
Quente e seco 32–33°C / 89,5–91,5°F, ~40% humidade	9-12	3-4	Nebulização com fluxo de ar forte para um alívio refrescante
Quente e húmido 32–33°C / 89,5–91,5°F, ~80% humidade	9-12	Desligado	Melhor com uma janela aberta, proporciona sensação de frescura e brisa
Extremamente quente ~35°C / 95°F, ~60% humidade	Turbo Botão de aumento adicional do nível do ventilador e da nebulização além das configurações máximas.		Refrigeração e nebulização em potência total quando o calor atinge o pico

Nota:

- Coloque o aparelho a cerca de 5 ft. (1,5 m) para obter o melhor desempenho de arrefecimento.
- Ligue a oscilação ou coloque o aparelho de lado para um arrefecimento mais uniforme.


UTILIZAR O APARELHO

04

Antes de utilizar


Siga os passos abaixo quando utilizar o aparelho pela primeira vez.

1

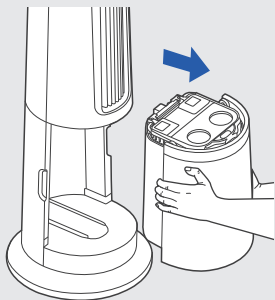


Remova o depósito de água da base.

2

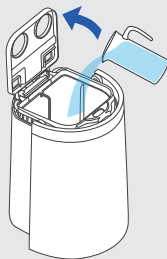


Remova o cartão antes de encher o depósito de água.
Abra a tampa do reservatório de água interno e encha o depósito com água à temperatura ambiente.

3

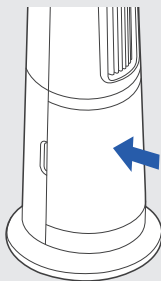

Volte a colocar o depósito de água na posição original.

4

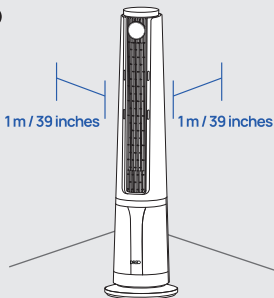

Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e nivelada a pelo menos 1 m / 39 inches de distância de paredes ou quaisquer objetos significativos.

ATENÇÃO:

- Recomendamos que adicione água purificada ou água destilada para evitar a formação de resíduos de pó branco.
- Não adicione óleo essencial ao depósito de água para evitar danificá-lo.
- Não coloque o aparelho diretamente no chão ou tapete.
- Direcione o vapor para longe de paredes, móveis e aparelhos elétricos.
- Recomendamos que coloque um tapete resistente à água sob o aparelho para reter derrames e gotas.

Modos de funcionamento

 Modo Normal	A ventoinha opera a uma velocidade fixa.
 Modo Sono (Silêncio automático ativado)	Equilibra o conforto e o ruído, diminuindo automaticamente a velocidade do ventilador à medida que o utilizador adormece. Se a velocidade do ventilador for superior a 4, diminuirá no máximo duas vezes, uma velocidade a cada 30 minutos e, em seguida, permanecerá constante. Se a velocidade do ventilador for 3 ou inferior, permanecerá constante.
 Modo Auto	O ventilador aumenta automaticamente a velocidade quando a temperatura ambiente é mais alta e diminui a velocidade quando a temperatura é mais baixa.
 Modo Turbo	A ventilação e a nebulização funcionam no nível máximo.

Funcionalidades adicionais



Temporizador

Quando o aparelho estiver ligado/desligado, toque repetidamente no botão  para definir um temporizador de 0 até 12 horas. Quando o temporizador terminar, o aparelho irá parar/começar a funcionar automaticamente. Para cancelar, defina o tempo para 0 horas.

Nota: Quando o temporizador de encerramento automático está ativado, o visor voltará a apresentar a velocidade do ventilador após 3 segundos.



Bloqueio para crianças (Disponível na aplicação DREO)

Utilize a aplicação DREO para ativar/desativar a função de bloqueio para crianças. Quando ativado, todos os botões no aparelho serão bloqueados.

Nota: O Bloqueio para crianças não se aplica a operações a partir do controlo remoto. Também pode desligar o Bloqueio para crianças ao voltar a ligar e repor as definições de fábrica.



Memória

Quando o aparelho for ligado novamente, depois de ser desligado ou desconectado da corrente, irá funcionar com as definições anteriores (exceto as definições de temporizador e de Bloqueio para crianças).



Exibição de contagem decrescente

Quando mantém pressionados os botões para Reposição de fábrica, Bloqueio para crianças e Silenciar, será apresentada uma contagem decrescente no ecrã em conformidade.



Atualização de firmware

Verifique a versão do firmware na aplicação DREO e atualize regularmente para que o aparelho funcione com mais eficiência.



O visor exibirá a indicação "UP" durante o processo de atualização. Não utilize o aparelho até que a atualização esteja concluída.




Desligar visor automaticamente

O visor desliga após 1 minuto (após 5 segundos no modo de suspensão).

Pressione qualquer botão para ativar o visor.


Para desativar esta funcionalidade, aceda à aplicação DREO.

Controlo remoto

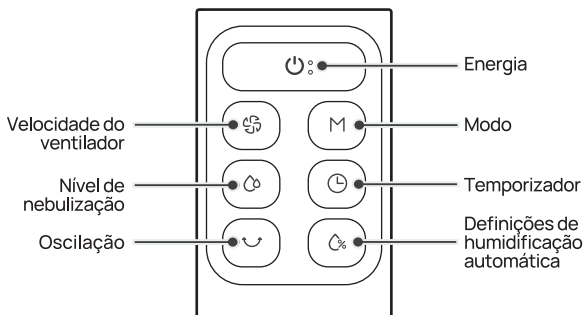

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

05

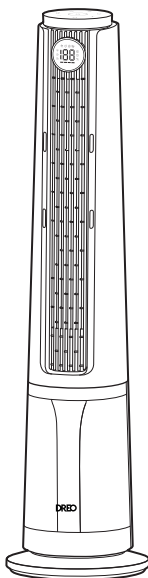

Superfície exterior

Limpe cuidadosamente o pó com um pano macio e seco.

Grelhas e pás

Remova o pó usando um aspirador ou um soprador de ar.

Base

A base pode ser desmontada na ordem inversa da montagem.

NOTA:

A água calcária pode causar acumulação de calcário. Para limpar, mergulhe o depósito de água e o corpo do atomizador (excluindo o cabo e a cabeça) numa solução de ácido cítrico e, em seguida, limpe cuidadosamente os bicos de pulverização com um pano macio e húmido.



ATENÇÃO



1. Desligue sempre o aparelho da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção, para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
2. Não mergulhe em água nem permita a entrada de água no compartimento do motor.
3. Não utilize quaisquer produtos químicos para limpar o aparelho.
4. Guarde num local fresco e seco e cubra para proteger do pó.
5. Não deixe salpicar água para dentro das saídas de ar.
6. Esvazie e limpe o aparelho antes de o guardar. Limpe o aparelho antes da próxima utilização.
7. Não encha o depósito de água em demasia devido ao risco potencial de choque elétrico.

Grelha traseira


AVISO



- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção.
- Retire sempre o depósito de água antes de limpar a grelha traseira para evitar o contacto accidental com componentes elétricos.


1

Remova o parafuso na parte inferior da grelha traseira com uma chave de fendas Phillips.

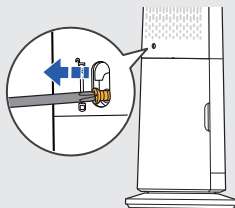



2

Retire a grelha traseira.

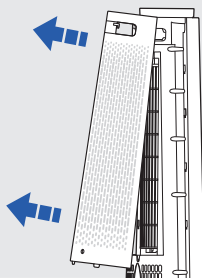

3

Limpe o pó das pás com um aspirador ou um soprador de ar. Lave a grelha traseira com água corrente e um pano limpo e humedecido.

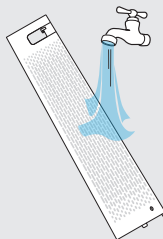

4

Seque e, em seguida, volte a instalar a grelha e o parafuso, seguindo a ordem inversa da desmontagem.


Reservatório de água



AVISO


NÃO exponha a cabeça do atomizador ou o cabo à água, pois pode originar causar uma avaria ou choque elétrico.

1

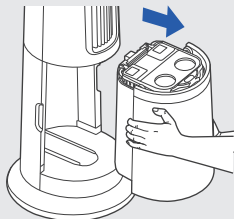


Retire o depósito de água da base.

2

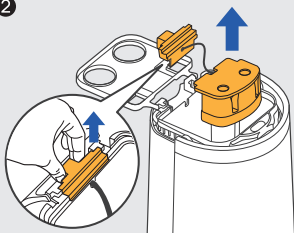

Retire cuidadosamente o atomizador da ranhura no reservatório de água interno.

3

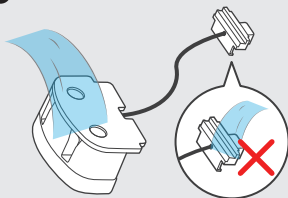


Lave o atomizador.




AVISO: NÃO exponha a cabeça do atomizador ou o cabo à água, pois pode originar causar uma avaria ou choque elétrico.

4

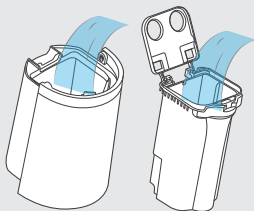

Escoe toda a água restante do depósito. Retire o reservatório de água interno da carcaça do depósito e lave ambas as partes com água limpa.


5

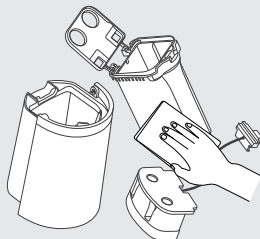


Seque todas as peças com um pano. Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de voltar a montar ou guardar.

Descalcificação


RECOMENDADO UMA VEZ POR MÊS

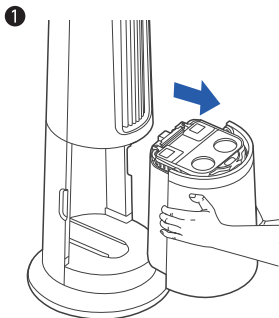

Retire o depósito de água da base.

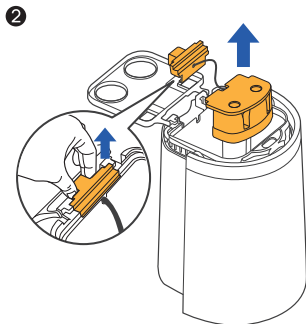

Retire cuidadosamente o atomizador da ranhura no reservatório de água interno.

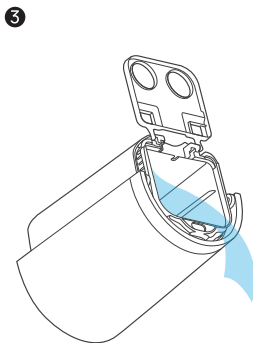


Escoe toda a água restante do depósito.




Encha o depósito com uma solução de 2% de ácido cítrico. Deixe atuar durante 15-20 minutos.

5

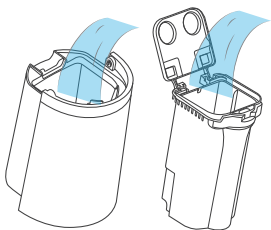


Escoe toda a solução restante do depósito. Lave-o com água até o cheiro a lixívia desaparecer.

6

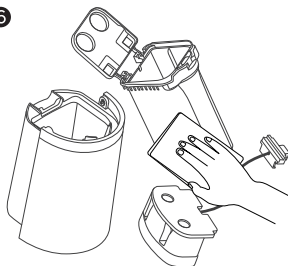


Certifique-se de que todas as peças estão secas antes de voltar a montar o aparelho.


O depósito de água está a verter?

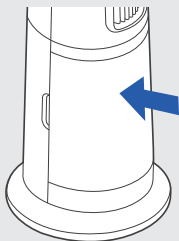


Certifique-se de que o depósito de água está bem preso à base.

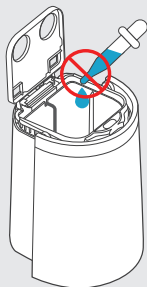

Certifique-se de que não adiciona óleo essencial ao depósito de água.

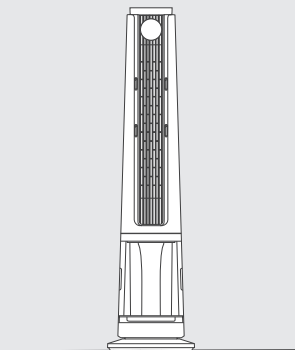

Certifique-se de que o aparelho está colocado numa superfície plana.

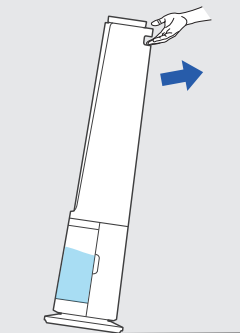

Ao transportar o aparelho, mantenha o depósito de água virado para cima para evitar que escorregue, sofra danos ou derrame água.

Se o problema persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente (ver página 305).

O meu aparelho não funciona de todo.

Certifique-se de que o cabo está ligado a uma tomada com energia e que a tensão da rede elétrica corresponde à tensão indicada no aparelho.

O meu aparelho está a tremer e a balançar!

Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e nivelada.

O meu aparelho produz vibração e ruído!

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e nivelada.
2. Certifique-se de que não introduz nada na entrada e saída de ar.
3. É normal que o ventilador produza um ruído ligeiro ao ajustar manualmente a cabeça do ventilador.

O meu aparelho não está a nebulizar.

1. Defina a nebulização para um nível superior.
2. A base pode ter demasiada água. Esvazie a base e volte a encher o depósito de água (não a base).
3. A entrada de ar pode estar obstruída.
4. Certifique-se de que o difusor de nebulização não está obstruído.
5. Certifique-se de que o aparelho está colocado numa superfície plana.
6. A temperatura da água pode ser demasiado baixa.
7. Coloque o nível de nebulização na definição mais alta e deixe funcionar durante algum tempo; em seguida, ajuste para a definição desejada.
8. Se o depósito de água ou a base tiverem sido lavados com detergente, lave bem com água limpa para remover qualquer resíduo de detergente.
9. O aparelho interrompe automaticamente a nebulização se tiver pouca água.
10. No Modo Auto, o aparelho para de adicionar humidade quando atinge o nível de humidade desejado da divisão.
11. Certifique-se de que o depósito de água está corretamente instalado.

Existe pó branco no depósito de água.

Deve descalcificar o aparelho regularmente. Utilizar água purificada ou destilada pode ajudar a prevenir a formação de calcário.

A nebulização produz um aroma desagradável.

1. Utilize apenas água purificada ou destilada. Não é recomendada a utilização de água da torneira.
2. Mude a água regularmente para evitar a acumulação de água suja.
3. Limpe o aparelho e mantenha-o seco durante 12 horas sem a tampa do depósito de água.
4. Se não pretender utilizar o dispositivo durante um período prolongado, esvazie toda a água do reservatório e da base. Abra a tampa do reservatório de água e deixe-o secar completamente antes de o guardar.

Existe uma fuga de água no meu aparelho.

1. Evite utilizar o aparelho num ambiente com humidade relativa superior a 60%.
2. Limpe qualquer excesso de água.
3. Não agite o aparelho.
4. Certifique-se de que o aparelho está colocado numa superfície plana e nivelada.
5. Verifique se existem fugas no reservatório de água. Se existirem fugas, contacte o Apoio ao Cliente (ver página 305).

Se o seu problema não estiver mencionado ou persistir, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente (ver página 305).

INHOUD

01

HET APPARAAT
GEBRUIKEN

134-137

02

VERBINDEN MET
UW APPARAAT

138

03

HET APPARAAT
LEREN KENNEN

139-141

04

HET APPARAAT
GEBRUIKEN

142-144

05

REINIGING EN
ONDERHOUD

145-150

06

PROBLEMEN
OPLOSSEN

151-152


HET APPARAAT GEBRUIKEN

01

Montage-instructies


Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwijdt u de verpakking en bevestigt u de onderdelen aan de hand van de onderstaande stappen.

1

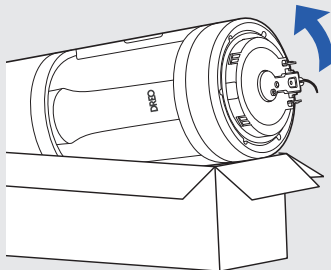


Plaats het onderste uiteinde van het apparaat boven op de kartonnen doos.

2

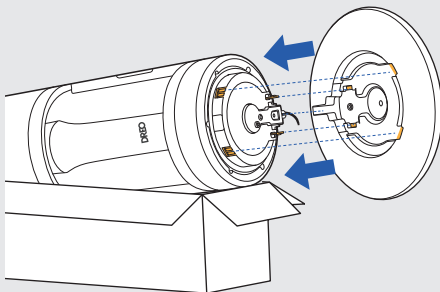


Lijn de twee gaten op de voet uit met de twee inzetpennen aan de onderkant van het apparaat.

3

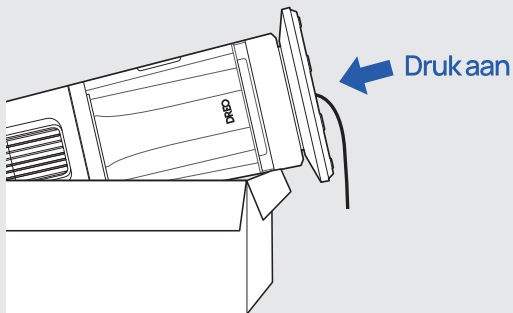

Druk op het basisstation totdat u een klik hoort.

4

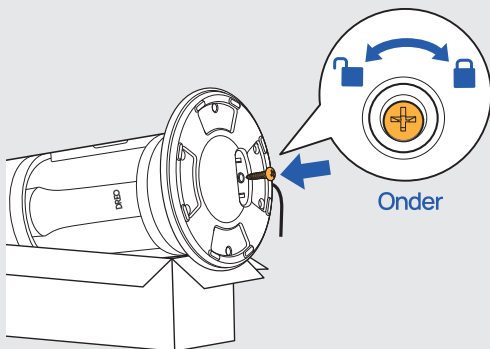

Zet de voet met de schroef vast.


Opmerking: Zoek de schroef in de tas die aan de voet is geplakt.




LET OP

- Gebruik het apparaat niet als de voet niet is geïnstalleerd.

Zawartość opakowania

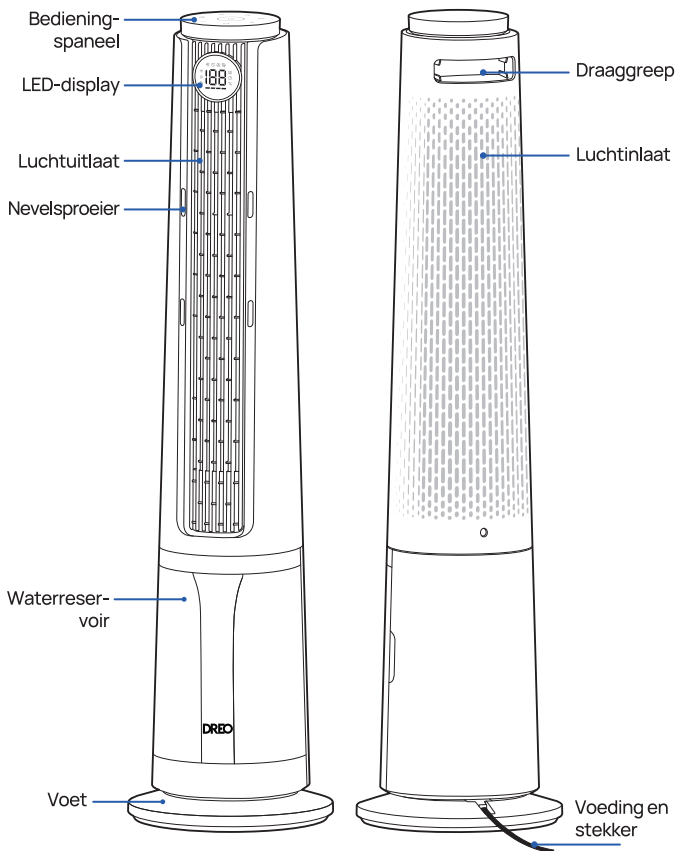

Waterreservoir

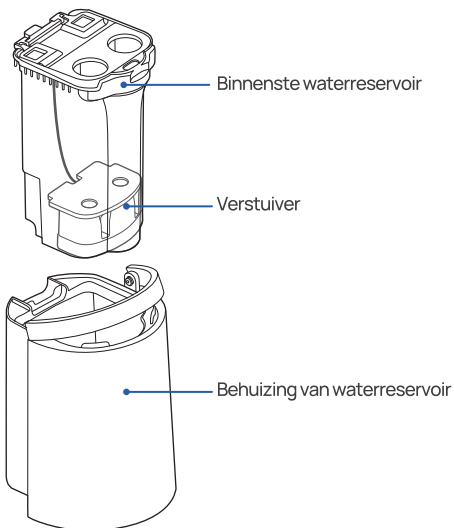

Gebruiker-
shandleiding

Belangrijke
veiligheidsin-
structies



Afstandsbediening



2 AAA-batterijen

VERBINDEN MET UW APPARAAT

02



Voordat u het apparaat aansluit op uw mobiele apparaat, scant u de QR-code aan de linkerkant of gaat u naar de app store en zoekt u "DREO", selecteer de app en download deze.



Zoek naar "**Smart Misting Fan 765S**" wanneer u uw nieuwe apparaat aansluit.



U kunt de DREO-app gebruiken om uw apparaat te verbinden met **Amazon Alexa** of **Google Home**. Volg de instructies in de app om uw spraakassistent in te stellen.

OPMERKING: U moet een DREO-account maken om toegang te krijgen tot spraakassistenten.

- 1 Start DREO en meld u aan of maak een account aan door de instructies in de app te volgen.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en sluit uw apparaat aan.
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt om de instellingen voor de WiFi-verbinding te starten.
(Tip: Het Wi-Fi-pictogram  blijft knipperen tijdens het koppelen.)
- 4 Tik op + **Add Device/Apparaat** toevoegen en selecteer **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Volg de instructies in de app om de WiFi-verbinding te voltooien.
- 6 U kunt het apparaat nu bedienen via de app.
(Tip: Als u de verbindinginstellingen opnieuw wilt starten, houdt u  nogmaals 5 seconden ingedrukt)

HET APPARAAT LEREN KENNEN

03

Bedieningspaneel



Aan/uit-knop

- Zet de stroom aan/uit.



Knop Modus

- Schakelen tussen de modi Normaal/Slaapstand/Auto/Turbo.
- Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om het geluid in of uit te schakelen



Knop Verlagen

- 1-12 snelheidsniveaus



Knop Verhogen

- 1-12 snelheidsniveaus



Timerknop

- Klik op de timerknop (0-12h).
- Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om het vochtindicatielampje in of uit te schakelen.



Knop voor nevelniveau

- Knop voor nevelniveau



Knop Automatische vochtigheid

- Bij de eerste activering zal het scherm de gewenste vochtigheid weergeven.
- Tik om de beoogde luchtvochtigheid met 5% te verhogen (streefvochtigheid varieert van 40% tot 90%).
- Wanneer ingeschakeld, zal het apparaat het nevelniveau automatisch aanpassen aan uw beoogde vochtigheid.




Oscillatieknop

- Pas de luchtstroomrichting aan
- Houd de knop 5 seconden lang ingedrukt om de netwerkinstellingen en het koppelen van apparaten te starten.


Opmerking: Als de ventilator in stand-by staat, houdt u  en  10 seconden lang ingedrukt om de WiFi-verbinding uit te schakelen en de energiebesparende stand-bymodus te activeren.

LED-display

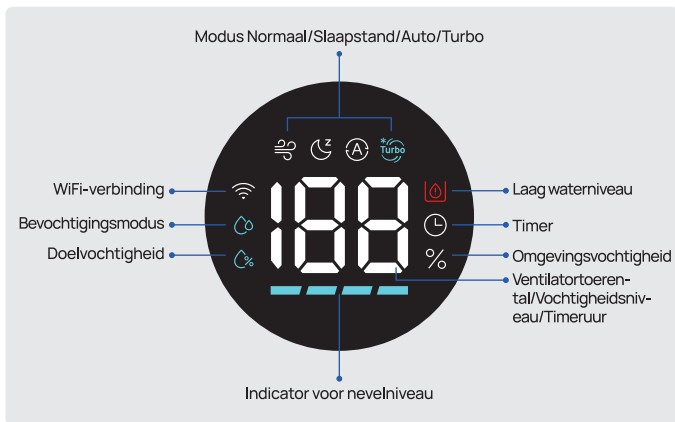

Indicatielampje vochtigheid

Het indicatielampje verandert afhankelijk van de vochtigheidsgraad in de ruimte.

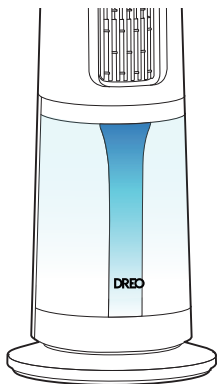

Lichte kleur	Vochtigheidsgraad
 Blauw	$\geq 71\%$
 Groen	31-70%
 Oranje	$\leq 30\%$

Haal het meeste uit het apparaat

Omgevingsconditie	Aanbevolen niveaus ventilator-toer- ental	Aanbevolen nevelniveaus	Hoe het voelt
Kamer met airconditioning 25–26°C / 77–79°F, ~60% vochtigheid	1-8	1-2	Zachte koeling met licht vocht voor comfort binnenshuis
Warm en droog 32–33°C / 89,5–91,5°F, ~40% vochtigheid	9-12	3-4	Sterke nevelstroom voor een verfrissende verlichting
Warm en vochtig 32–33°C / 89,5–91,5°F, ~80% vochtigheid	9-12	UIT	Het beste met een raam open, het zorgt voor een fris, luchtig gevoel
Extra heet ~35°C / 95°F, ~60% vochtigheid	Turbo Extra aanjager en nevelniveau boven de maximale instellingen.		Koeling en condensatie op volle kracht bij hittepieken

Opmerking:

- Plaats het apparaat op een afstand van ongeveer 5 ft. (1,5 m) voor de beste koelprestaties.
- Schakel oscillatie in of plaats het apparaat opzij voor een gelijkmatigere koeling.


HET APPARAAT GEBRUIKEN

04

Voor gebruik


Volg de onderstaande stappen als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

1

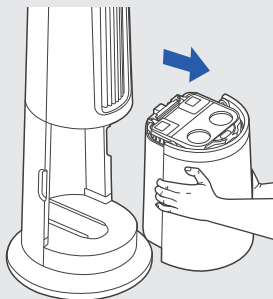


Verwijder het waterreservoir van de voet.

2

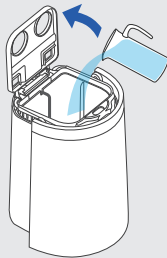


Verwijder eerst het karton voordat u het waterreservoir vult. Open het deksel van het binnenste waterreservoir en vul het reservoir met water op kamertemperatuur.

3

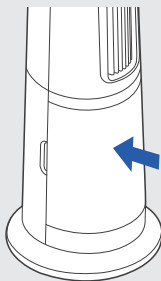

Zet het waterreservoir terug in de oorspronkelijke positie.

4

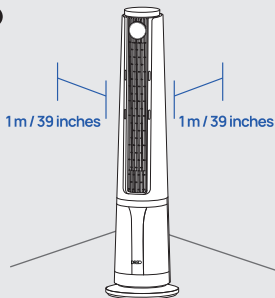

Plaats het apparaat op een vlakke, horizontale ondergrond en houd het apparaat op een afstand van ten minste 1m/39 inches van muren of andere belangrijke obstakels.

LET OP:

- Het wordt aanbevolen om gezuiverd of gedistilleerd water toe te voegen om te voorkomen dat witte poederneerslag ontstaat.
- Voeg geen essentiële olie toe aan het waterreservoir om schade aan het reservoir te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet direct op het tapijt of de vloer.
- Geleid de nevel weg van muren, meubels en elektrische apparaten.
- Het wordt aanbevolen om een waterbestendige mat onder het apparaat te plaatsen om gemorste vloeistoffen en druppeltjes op te vangen.

Werkmodi

 Normale modus	Ventilator draait op het vaste toerental.
 Slaapstand (Dempen automatisch aan)	Combineer comfort en geluid door de ventilatorsnelheid automatisch te verlagen als u in slaap valt. Als de ventilatorsnelheid hoger dan 4 is, neemt deze maximaal twee keer af, één keer per 30 minuten, dan blijft hij constant. Als de ventilatorsnelheid 3 of lager is, blijft deze constant.
 Automatische modus	De ventilator verhoogt automatisch de snelheid wanneer de kamertemperatuur hoger is en verlaagt de snelheid wanneer de temperatuur lager is.
 Turbomodus	Ventilator en nevel draaien op het maximumniveau.

Extra functies



Timer

Als het apparaat AAN/UIT staat, raakt u herhaaldelijk  aan om een timer in te stellen van 0 tot 12 uur. Als de timer eindigt, stopt/start het apparaat ook automatisch. Als u wilt annuleren, stelt u de tijd in op 0 uur.

Opmerking: Wanneer de timer voor automatisch uitschakelen is ingeschakeld, keert het display na 3 seconden terug naar het ventilatortoerental.



Kinderslot (Beschikbaar in de DREO-app)

Gebruik de DREO-app om de kinderslotfunctie in of uit te schakelen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, zijn alle knoppen op het apparaat vergrendeld.

Opmerking: Het kinderslot is niet van toepassing op bewerkingen met de afstandsbediening. U kunt het kinderslot ook uitschakelen door het opnieuw aan te sluiten of de fabrieksinstellingen te herstellen.



Geheugen

Als het apparaat wordt **UITGESCHAKELD** of losgekoppeld van de voeding, werkt deze met de vorige instellingen (behalve de timerinstelling en de functie Kinderslot) wanneer deze weer wordt **INGESCHAKELD**.



Aftelscherm

Wanneer u de knoppen voor Fabrieksinstellingen herstellen, Kinderslot en Dempen lang indrukt, wordt dienovereenkomstig afgeteld op het display.



Firmware-update

Controleer de firmwareversie op de DREO-app en werk deze regelmatig bij om het apparaat efficiënter te laten werken.



Tijdens het updateproces wordt "UP" weergegeven op het display. Gebruik het apparaat niet totdat de update is voltooid.




Display automatisch uit

Het display wordt na 1 minuut uitgeschakeld (na 5 seconden in de slaapstand).

Activeer het display met een willekeurige knop.


Ga om deze functie te gebruiken naar de DREO-app.

Afstandsbediening

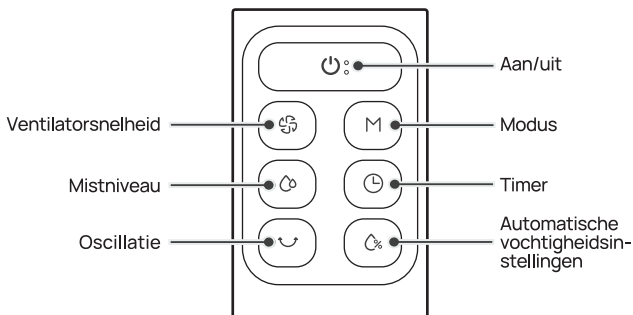

REINIGING EN ONDERHOUD

05

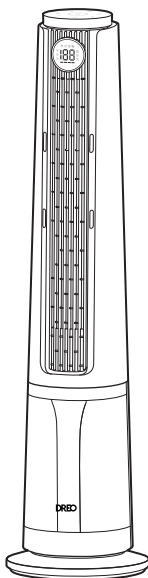

Buitenoppervlak

Veeg het stof voorzichtig weg met een zachte, droge doek.

Roosters en bladen

Verwijder het stof met behulp van een stofzuiger of een luchthapper.

Voet

De voet kan in omgekeerde volgorde van montage worden gedemonteerd.

OPMERKING:

Hard water kan ophoping van mineralen veroorzaken. Om het waterreservoir en de verstuiverbehuizing (exclusief de kabel en kop) schoon te maken, dompelt u het waterreservoir en de verstuiverbehuizing in een citroenzuur-oplossing en veegt u de nevelsproeiers voorzichtig schoon met een zachte, vochtige doek.



VOORZICHTIG



1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden om het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen.
2. Dompel de motor niet onder in water en zorg dat er geen water in het motorhuis terechtkomt.
3. Gebruik geen chemische middelen bij het schoonmaken van het apparaat.
4. Bewaar hem op een koele, droge plaats en dek hem af om hem te beschermen tegen stof.
5. Laat geen water in de luchtuitlaten spatten.
6. Maak het apparaat leeg en reinig het voordat u het opbergt. Reinig het apparaat vóór het volgende gebruik.
7. Vul het waterreservoir niet te vol vanwege het risico op elektrische schokken.

Achterrooster


WAARSCHUWING



- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken en onderhoud uitvoert.
- Verwijder altijd het waterreservoir voordat u het rooster aan de achterzijde reinigt om te voorkomen dat water per ongeluk in aanraking komt met elektrische componenten.


1

Verwijder de schroef aan de onderkant van het achterrooster met een kruiskopschroevendraaier.

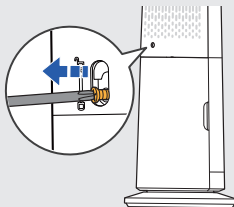


2

Verwijder het achterrooster.

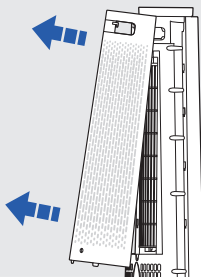

3

Reinig het stof op de bladen met een stofzuiger of luchtstofzuiger. Spoel het achterrooster af onder stromend water met een schone, vochtige doek.

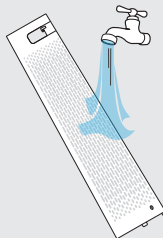

4

Droog en monteer het rooster en de schroef weer door de demontagevolgorde in omgekeerde volgorde te volgen.


Waterreservoir



WAARSCHUWING


Stel de verstuiverkop of -kabel NIET bloot aan water, omdat dit kan leiden tot storingen of elektrische schokken.

1

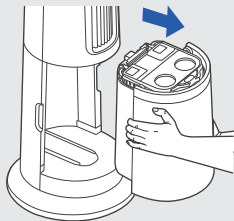


Neem het waterreservoir van de voet.

2

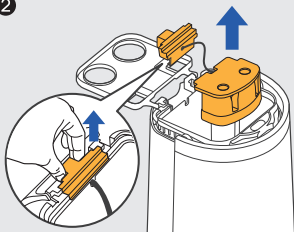

Trek de verstuiver voorzichtig uit de sleuf in het binnenste waterreservoir.

3

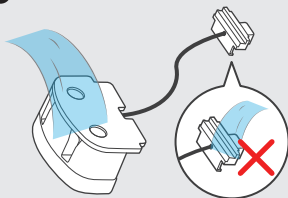


Spoel de verstuiver af.




WAARSCHUWING: Stel de verstuiverkop of -kabel NIET bloot aan water, omdat dit kan leiden tot storingen of elektrische schokken.

4

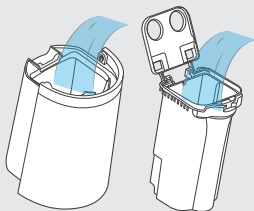

Tap eventueel achtergebleven water af uit de tank. Haal het binnenste waterreservoir uit de behuizing en spoel beide onderdelen af met schoon water.


5

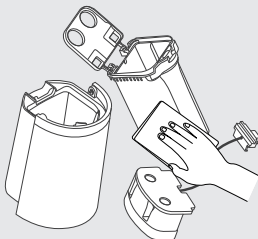


Droog alle onderdelen af met een doek. Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer in elkaar zet of opbergt.

Ontkalken


AANBEVOLEN EENS PER MAAND

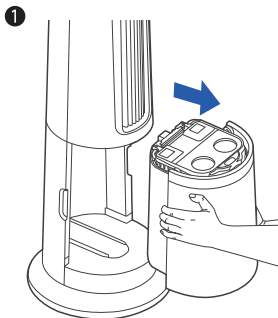

Neem het waterreservoir van de voet.

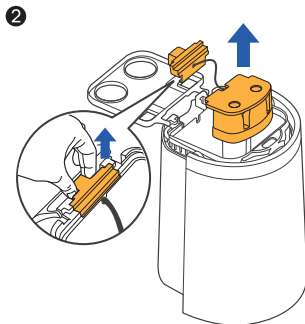

Trek de verstuurder voorzichtig uit de sleuf in het binnenste waterreservoir.

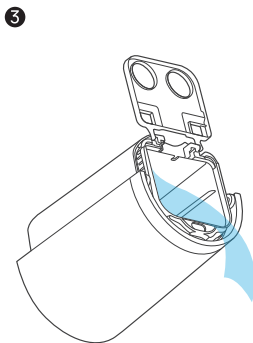


Tap eventueel achtergebleven water af uit de tank.




Vul de tank met een oplossing van 2% citroenzuur. Laat het 15-20 minuten zitten.

5

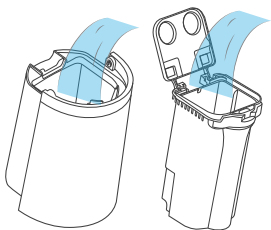


Tap eventueel resterende oplossing uit de tank af. Spoel het met water totdat de geur van bleekmiddel verdwenen is.

6

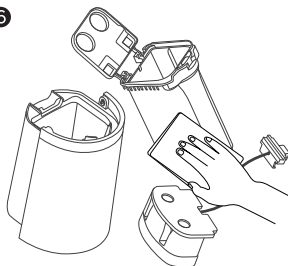


Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat u het apparaat weer in elkaar zet.


Lekt het waterreservoir?

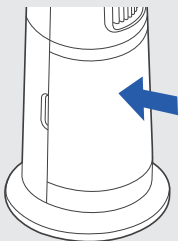


Zorg ervoor dat er geen essentiële olie in het waterreservoir wordt bijgevoerd.

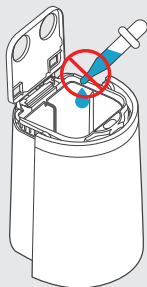

Zorg ervoor dat er geen essentiële olie in het waterreservoir wordt bijgevoerd.

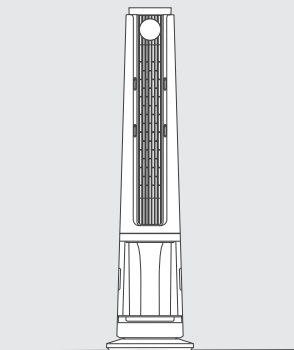

Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat.

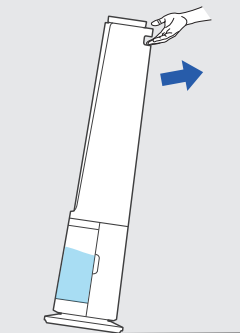

Houd het waterreservoir bij het dragen omhoog gericht om uitglijden, beschadiging of morsen van water te voorkomen.

Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen (zie pagina 305).

Het apparaat werkt helemaal niet.

Controleer of het snoer is aangesloten op een stopcontact en of de netspanning overeenkomt met het voltage dat op het apparaat wordt aangegeven.

Het apparaat trilt en wiebelt!

Plaats het apparaat op een vlakke, horizontale ondergrond.

Het apparaat maakt trillingen en lawaai!

1. Plaats het apparaat op een vlakke, horizontale ondergrond.
2. Zorg ervoor dat u niets in de luchtinlaat en -uitlaat steekt.
3. Het is normaal dat de ventilator een beetje geluid maakt bij het handmatig afstellen van de ventilatorkop.

Het apparaat nevelt niet.

1. Draai het nevelniveau naar een hogere stand.
2. De voet kan te veel water bevatten. Leeg de voet en vul het waterreservoir bij (niet de voet).
3. De luchtinlaat kan verstopt zijn.
4. Zorg ervoor dat het nevelmondstuk niet verstopt is.
5. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat.
6. De watertemperatuur is mogelijk te laag.
7. Draai het nevelniveau naar de hoogste stand en laat het een tijdje draaien en stel het vervolgens in op de gewenste stand.
8. Als het waterreservoir of de voet met een schoonmaakmiddel is gewassen, spoel het dan grondig af met schoon water om eventueel achtergebleven schoonmaakmiddel te verwijderen.
9. Het apparaat stopt automatisch met nevel als er weinig water is.
10. In de automatische modus stopt het apparaat met het toevoegen van vocht wanneer het de streefwaarde voor de luchtvochtigheid in de ruimte heeft bereikt.
11. Controleer of het waterreservoir goed is geïnstalleerd.

Er zit wit stof in het waterreservoir.

U moet het apparaat regelmatig ontkalken. Het gebruik van gezuiverd of gedistilleerd water kan helpen de vorming van kalkaanslag te voorkomen.

De nevel produceert een onaangename geur.

1. Gebruik **alleen** gezuiverd of gedistilleerd water. Het gebruik van kraanwater wordt afgeraden.
2. Ververs regelmatig water om te voorkomen dat vuil water zich ophoopt.
3. Maak het apparaat schoon en droog het 12 uur met de dop van het waterreservoir los.
4. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, dient u al het water uit het waterreservoir en de voet te verwijderen. Open de dop van het waterreservoir en laat het reservoir volledig drogen voordat u het opbergt.

Er lekt water uit mijn apparaat.

1. Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een relatieve vochtigheid van meer dan 60%.
2. Veeg overtollig water af.
3. Schud het apparaat niet.
4. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke horizontale ondergrond staat.
5. Controleer het waterreservoir op lekkage. Neem bij lekkage contact op met de klantenservice (zie pagina 305).

Neem contact op met onze klantenservice als uw probleem niet wordt vermeld of blijft bestaan (zie pagina 305).

SPIIS TREŚCI

01

MONTAŻ
URZĄDZENIA

153-156

02

ŁĄCZENIE SIĘ
Z URZĄDZENIEM

157

03

INFORMACJE
O URZĄDZENIU

158-160

04

OBSŁUGA
URZĄDZENIA

161-163

05

CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA

164-169

06

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

170-171


MONTAŻ URZĄDZENIA

01

Instrukcje montażu


Przy pierwszym użyciu urządzenia należy usunąć elementy opakowania i przymocować części, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

1

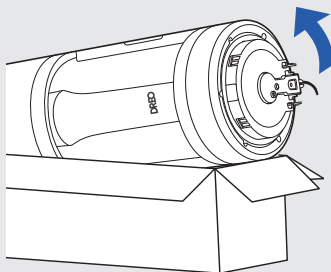


Postaw dolną część urządzenia na kartonowym pudełku.

2

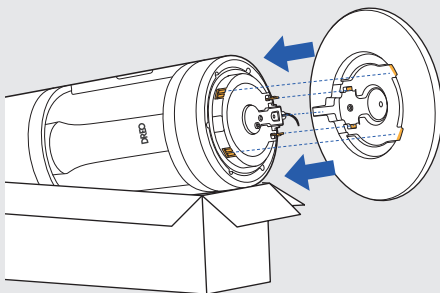


Dopasuj dwa otwory w podstawie do dwóch kołków na spodzie urządzenia.

3

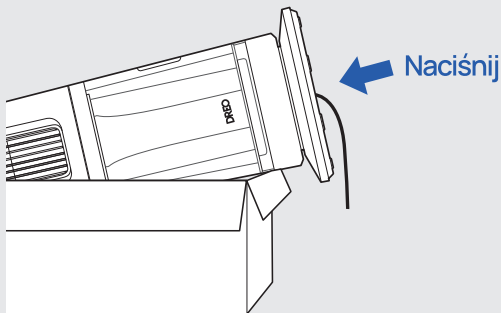

Dociśnij podstawę, aż usłyszysz kliknięcie.

4

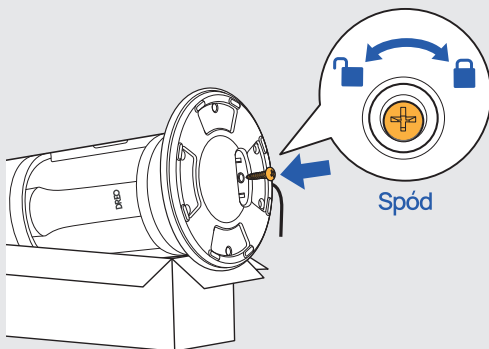

Przykręć podstawę śrubą.


Uwaga: Śruba znajduje się w torebce przyklejonej taśmą do podstawy.




PRZESTROGA

- Nie wolno używać urządzenia bez zamontowanej podstawy.

Zawartość opakowania

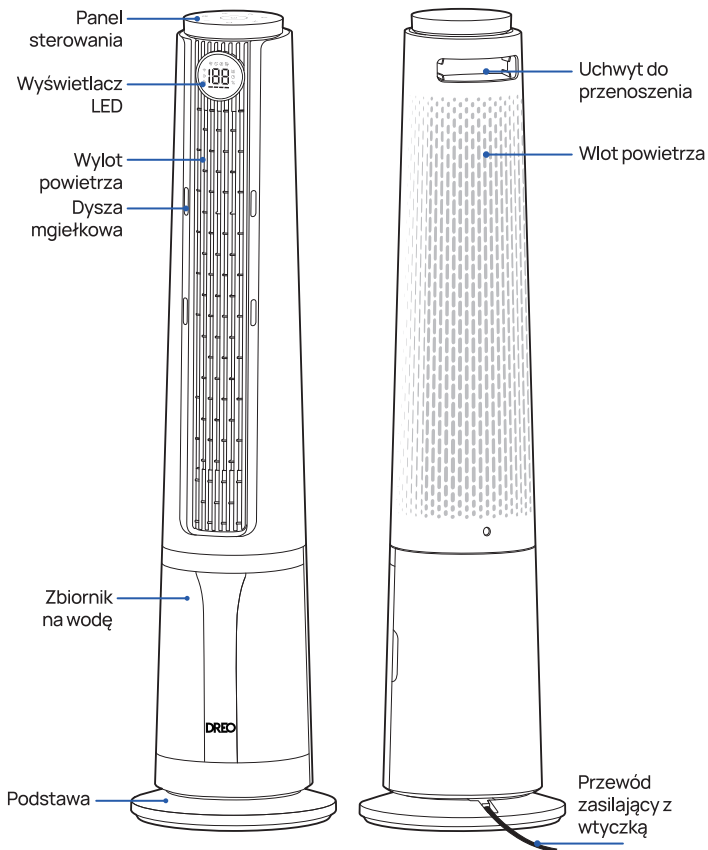

Zbiornik na wodę

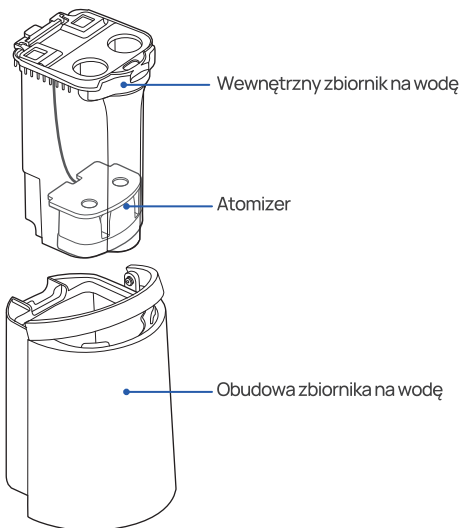

Instrukcja
obsługi

Ważne
instrukcje
bezpieczeńst-
wa



Pilot zdalnego
sterowania



2x baterie AAA

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

02



Przed połączeniem nawilzacza z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.



W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „**Smart Misting Fan 765S**”.



Aby połączyć nawilzacz z **Amazon Alexa** lub **Google Home**, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.

UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

- 1 Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilzacz.
- 3 Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi. (Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi ).
- 4 Stuknij + Dodaj urządzenie i wybierz **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
- 6 Teraz możesz sterować nawilzaczem za pomocą aplikacji. (Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać  przez 5 sekund).

INFORMACJE O URZĄDZENIU

03

Panel sterowania



Przycisk zasilania

- Włączenie/wyłączenie zasilania.



Przycisk trybu

- Schakelen tussen de modi Normaal/Slaapstand/Auto/Turbo.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie.



Przycisk zmniejszania

- Poziomy prędkości 1-12



Przycisk zwiększania

- Poziomy prędkości 1-12



Przycisk timeru

- Wybór ustawień timeru (0-12 godzin).
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć wskaźnik świetlny wilgotności.



Przycisk poziomu mgiełki

- Ustaw poziom mgiełki z zakresu od 0 do 4.



Przycisk automatycznej wilgotności

- Po pierwszym uruchomieniu na wyświetlaczu widoczna będzie informacja o wilgotności docelowej.
- Stuknij, aby zwiększyć wilgotność docelową o 5% (wilgotność docelową można ustawić w zakresie od 40% do 90%).
- Po włączeniu urządzenie automatycznie dostosuje poziom mgiełki do docelowego poziomu wilgotności.



Przycisk oscylacji

- Ustawianie kierunku strumienia powietrza
- Przejście do ustawień sieciowych i parowania urządzenia po przytrzymaniu przez 5 sekund.


Uwaga: Gdy wentylator jest w trybie czuwania, należy nacisnąć  i  i przytrzymać przez 10 sekund, aby wyłączyć połączenie Wi-Fi i przejść do trybu gotowości przy niskim poborze energii.

Wyświetlacz LED



Wskaźnik świetlny wilgotności

Wskaźnik świetlny będzie zmieniać się w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

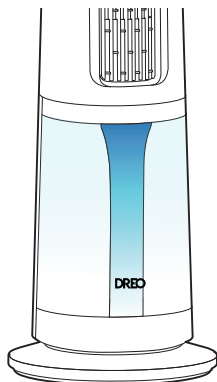

Kolor światła	Poziom wilgotności
 Niebieski	$\geq 71\%$
 Zielony	31-70%
 Pomarańczowy	$\leq 30\%$

Optymalna praca urządzenia

Warunki środowiskowe	Zalecane poziomy prędkości wentylatora	Zalecane poziomy mgiełki	Warunki odczuwalne
Klimatyzowane pomieszczenie 25–26°C / 77–79°F, wilgotność ~60%	1-8	1-2	Delikatne chłodzenie z lekkim nawilżeniem tworzące odpowiedni komfort w pomieszczeniu
Gorąco i sucho 32–33°C / 89,5–91,5°F, wilgotność ~40%	9-12	3-4	Silny strumień powietrza zapewniający przyjemne orzeźwienie
Gorąco i wilgotno 32–33°C / 89,5–91,5°F, wilgotność ~80%	9-12	KAPALI	Idealny przy otwartym oknie, daje poczucie świeżości i przewiewności
Bardzo gorąco ~35°C / 95°F, wilgotność ~60%	Turbo Dodatkowy wentylator i wzmocnienie poziomu mgiełki powyżej maksymalnych ustawień.		Pełna moc chłodzenia i tworzenia mgiełki w okresach największego upału

Uwaga:


- Aby uzyskać najwyższą skuteczność chłodzenia, ustaw urządzenie w odległości około 1,5 m (5 stóp).
- Włącz oscylację lub ustaw urządzenie bokiem, aby zapewnić równomierne chłodzenie.

OBSŁUGA URZĄDZENIA 04

Przed rozpoczęciem użytkowania


Przy pierwszym użyciu urządzenia należy wykonać poniższe instrukcje.

1

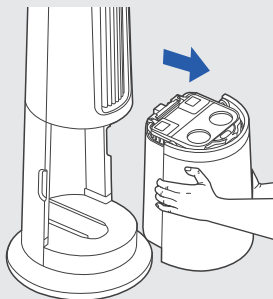


Odłącz zbiornik na wodę od podstawy.

2

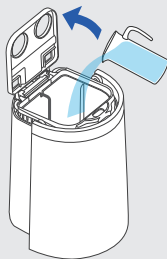


Przed napełnieniem zbiornika należy najpierw usunąć teksturę. Otwórz pokrywę wewnętrzną zbiornika na wodę i wlej wodę o temperaturze pokojowej.

3

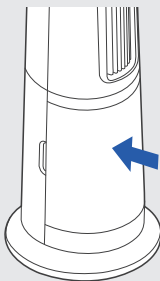

Umieść zbiornik na wodę z powrotem na miejscu.

4

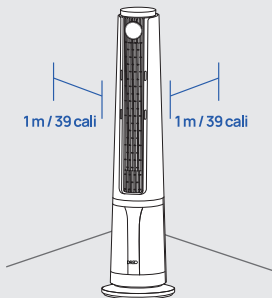

Postaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni, zachowując odległość co najmniej 1 m/39 cali od ścian i innych dużych obiektów.

UWAGA:

- Zalecane jest używanie oczyszczonej lub destylowanej wody, aby zapobiec tworzeniu się białego osadu w postaci proszku.
- Aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na wodę, nie należy dodawać do niego olejku eterycznego.
- Nie należy stawiać urządzenia bezpośrednio na dywanie lub podłodze.
- Wylot mgiełki powinien być skierowany z dala od ścian, mebli i urządzeń elektrycznych.
- Zaleca się umieszczenie pod urządzeniem maty wodoodpornej, na której gromadzić się będą skropliny.

Tryby działania

 Tryb normalny	Wentylator pracuje ze stałą prędkością.
 Tryb uśpienia (Wyciszenie automatyczne włączone)	Zapewnienie równowagi między komfortem a hałasem poprzez automatyczne zmniejszanie prędkości wentylatora podczas zasypiania. Jeżeli prędkość wentylatora wynosi 4 lub więcej, to zmniejszy się maksymalnie dwa razy, o jedną prędkość co 30 minut, a następnie pozostanie stała. Jeżeli prędkość wentylatora wynosi 3 lub mniej, pozostanie na stałym poziomie.
 Tryb automatyczny	Wentylator automatycznie zwiększa prędkość, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie i zmniejsza prędkość, gdy temperatura obniży się.
 Tryb Turbo	Ustawiony jest maksymalny poziom mgiełki i prędkości wentylatora.

Funkcje dodatkowe



Zegar odliczania

Gdy urządzenie jest włączone/wyłączone, dotknij kilkakrotnie przycisku , aby ustawić timer w zakresie od 0 do 12 godzin. Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie zatrzyma się lub rozpocznie pracę. Aby anulować, ustaw czas 0 godz.

Uwaga: Gdy timer automatycznego wyłączenia zostanie uaktywniony, po 3 sekundach na wyświetlaczu ponownie widoczna będzie prędkość wentylatora.



Blokada przed dziećmi (dostępny w aplikacji DREO)

Przejdź do aplikacji DREO, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady przed dziećmi. Po uaktywnieniu wszystkie przyciski urządzenia zostaną zablokowane.

Uwaga: Blokada przed dziećmi nie dotyczy obsługi urządzenia za pomocą pilota. Blokadę przed dziećmi można także wyłączyć poprzez ponowne podłączenie do zasilania lub przywrócenie ustawień fabrycznych.



Memory

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub odłączone od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działało zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera i funkcji blokady przed dziećmi).



Zegar odliczania

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przywracania ustawień fabrycznych, blokady przed dziećmi lub wyciszenia na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni zegar odliczania.



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aby urządzenie pracowało jak najskuteczniej należy regularnie sprawdzać w aplikacji DREO wersję oprogramowania sprzętowego i aktualizować urządzenie.



W czasie procesu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat "UP". Nie należy obsługiwać urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji.




Automatyczne wyłączenie wyświetlacza

Wyświetlacz wyłącza się po 1 minucie (po 5 sekundach w trybie uśpienia).

Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku.


W celu wyłączenia tej funkcji należy przejść do aplikacji DREO.

Pilot zdalnego sterowania

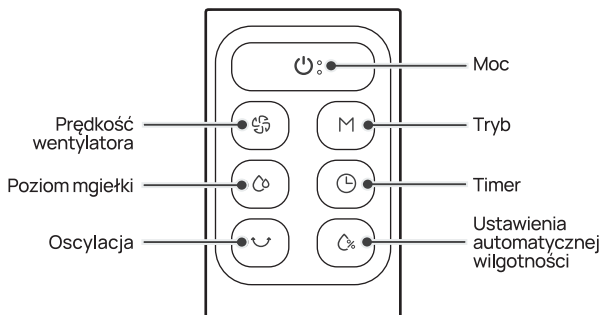

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

05

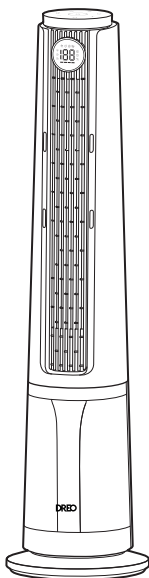

Powierzchnia zewnętrzna

Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

Kratki i łopatki

Kurz należy usunąć za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza.

Podstawa

Podstawę można zdemontować, wykonując w odwrotnej kolejności czynności montażu.

UWAGA:

Twarda woda może powodować osadzanie się minerałów. W celu wyczyszczenia należy namoczyć zbiornik na wodę i obudowę atomizera (bez kabla i głowicy) w roztworze kwasu cytrynowego, a następnie delikatnie przetrzeć dysze mgiełkowe miękką, wilgotną szmatką.



PRZESTROGA



1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
2. Nie zanurzać w wodzie i nie dopuścić, aby woda dostała się do wnętrza obudowy silnika.
3. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
4. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przykrywając w celu ochrony przed kurzem.
5. Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wylotów powietrza.
6. Przed schowaniem urządzenia należy opróżnić i wyczyścić. Przed następnym użyciem urządzenie należy wyczyścić.
7. Nie wolno przepęłniać zbiornika na wodę ze względu na potencjalne ryzyko porażenia prądem.

Tyłna kratka


OSTRZEŻENIE



- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Przed czyszczeniem tylnej kratki należy zawsze wyjąć zbiornik na wodę, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi wody z elementami elektrycznymi.


1

Odkręć śrubę znajdującą się w dolnej części tylnej kratki za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

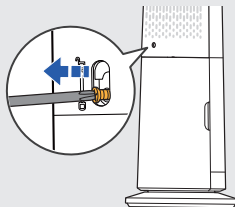



2

Wymij tylną kratkę.

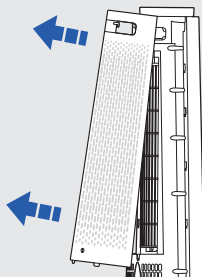

3

Wyczyść kurz z łopatek za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza. Wyczyść tylną kratkę pod bieżącą wodą za pomocą czystej, wilgotnej szmatki.

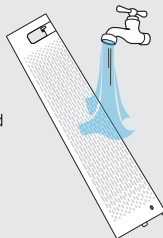

4

Wysusz kratkę, a następnie zamontuj ją ponownie i przykręć śrubę, wykonując czynności w odwrotnej kolejności niż przy demontażu.


Zbiornik na wodę



OSTRZEŻENIE


NIE WOLNO wystawiać głowicy atomizera ani jego kabla na działanie wody, ponieważ mogłoby to być przyczyną awarii lub porażenia prądem.

1

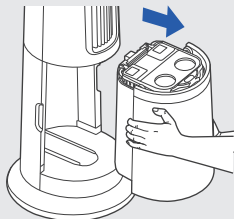


Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy.

2

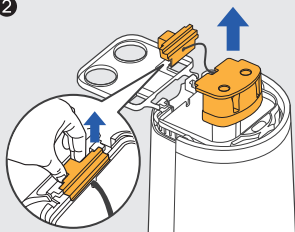

Ostrożnie wyciągnij atomizer z gniazda w wewnętrznym zbiorniku na wodę.

3

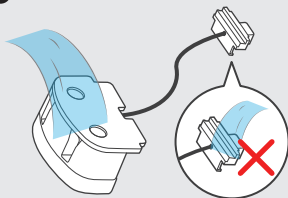


Przepłucz atomizer.




OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO wystawiać głowicy atomizera ani jego kabla na działanie wody, ponieważ mogłoby to być przyczyną awarii lub porażenia prądem.

4

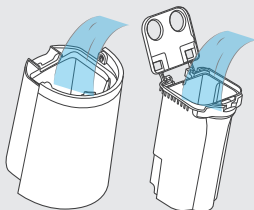

Wylej resztę wody ze zbiornika. Wyjmij wewnętrzny zbiornik na wodę z obudowy zbiornika i przepłucz obie części czystą wodą.


5

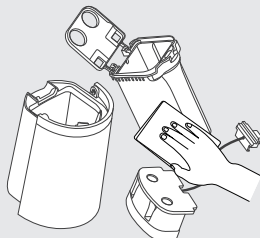


Wytrzyj wszystkie elementy do sucha szmatką. Przed ponownym złożeniem lub schowaniem urządzenia upewnij się, że wszystkie części są suche.

Odkamienianie


ZALECA SIĘ WYKONYWAĆ RAZ W MIESIĄCU

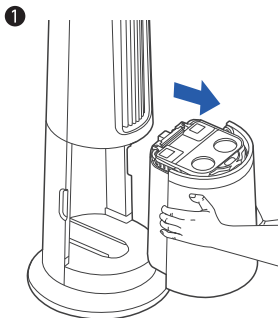

Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy.

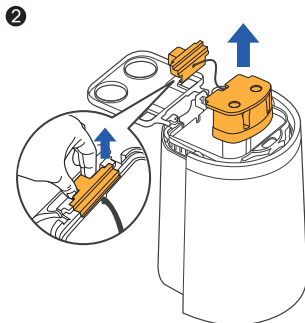

Ostrożnie wyciągnij atomizer z gniazda w wewnętrznym zbiorniku na wodę.

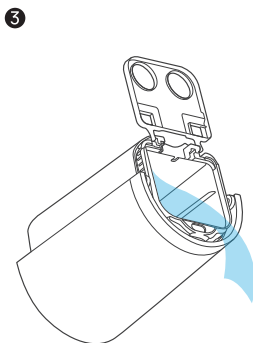


Wylej resztę wody ze zbiornika.




Wlej do zbiornika 2% roztwór kwasu cytrynowego. Odstaw na 15-20 minut.

5

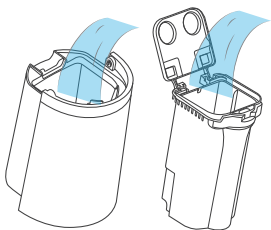


Wylej resztę roztworu ze zbiornika.
Przepłucz go wodą, aż zapach
wybielacza zniknie.

6

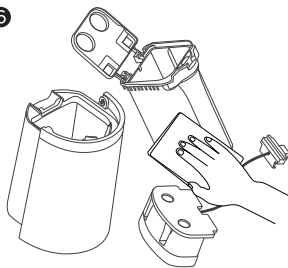


Przed ponownym złożeniem
urządzenia upewnij się, że
wszystkie elementy są suche.


Czy zbiornik na wodę przecieka?

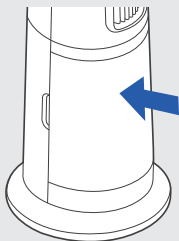


Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest odpowiednio zamocowany na podstawie.

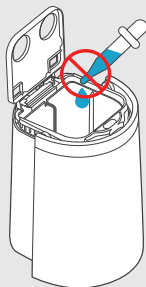

Upewnij się, że do zbiornika na wodę nie dodano żadnego olejku eterycznego.

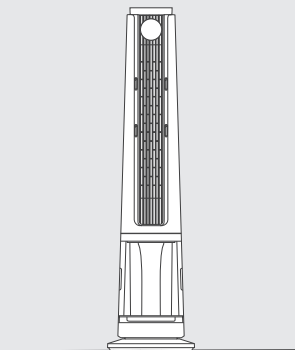

Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni.

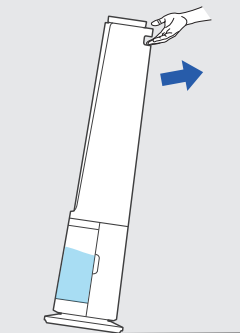

Podczas przenoszenia urządzenia zbiornik na wodę powinien być skierowany do góry, aby zapobiec jego wysunięciu się, uszkodzeniu lub rozlaniu wody.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta (patrz str. 305).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 06

Urządzenie w ogóle nie działa.

Upewnij się, że przewód jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.

Urządzenie trzęsie się i kołysze!

Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.

Pracy urządzenia towarzyszą wibracje i hałas!

1. Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
2. Pamiętaj, aby nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
3. Nieznaczny hałas wytwarzany przez wentylator podczas ręcznej regulacji głowicy jest normalnym zjawiskiem.

Z urządzenia nie wydobywa się mgiełka.

1. Ustaw wyższy poziom mgiełki.
2. W podstawie znajduje się za dużo wody. Opróżnij podstawę i napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie podstawę).
3. Wlot powietrza może być zablokowany.
4. Sprawdź, czy dysza mgiełkowa nie jest zablokowana.
5. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni.
6. Temperatura wody może być zbyt niska.
7. Ustaw najwyższy poziom mgiełki i odczekaj chwilę, a następnie wybierz żądane ustawienie.
8. Jeżeli zbiornik na wodę lub podstawa zostały umyte detergentem, należy je dokładnie wypłukać czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.
9. Jeśli poziom wody będzie zbyt niski, urządzenie automatycznie przestanie wytwarzać mgiełkę.
10. W trybie automatycznym urządzenie przestanie nawilżać powietrze po osiągnięciu docelowego poziomu wilgotności w pomieszczeniu.
11. Sprawdź, czy zbiornik na wodę został prawidłowo zainstalowany.

W zbiorniku na wodę znajduje się biały pył.

Urządzenie należy regularnie odkamieniać. Stosowanie wody oczyszczonej lub destylowanej pomaga zapobiegać tworzeniu się kamienia.

Wydzielana mgiełka ma nieprzyjemny zapach.

1. Używaj wyłącznie wody oczyszczonej lub destylowanej. Nie zaleca się stosowania wody z kranu.
2. Regularnie wymieniaj wodę, aby zapobiec gromadzeniu się brudnej wody.
3. Wyczyść urządzenie i pozostaw je w suchym miejscu na 12 godzin ze zdjętą pokrywą zbiornika na wodę.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wylać całą wodę ze zbiornika na wodę oraz z podstawy. Przed schowaniem należy otworzyć pokrywą zbiornika na wodę i odczekać, aż zbiornik całkowicie wyschnie.

Z urządzenia wycieka woda.

1. Unikaj uruchamiania urządzenia w pomieszczeniu, w którym wilgotność względna przekracza 60%.
2. Wytrzyj nadmiar wody.
3. Nie potrząsaj urządzeniem.
4. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej, równej powierzchni.
5. Sprawdź, czy zbiornik na wodę nie przecieka. W przypadku wycieku skontaktuj się z działem obsługi klienta (patrz str. 305).

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz str. 305).

ЗМІСТ

01

МОНТАЖ ВАШОГО
ОБЛАДНАННЯ

172-175

02

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

176

03

ЗНАЙТЕ СВОЄ
ОБЛАДНАННЯ

177-179

04

ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

180-182

05

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

183-188

06

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

189-190


МОНТАЖ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

01

Інструкції з монтажу


При використанні обладнання вперше, зніміть обгортку та поєднайте частини відповідно до наступних кроків нижче.

1

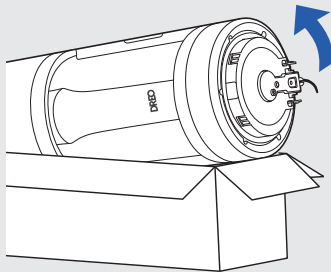


Покладіть нижній кінець приладу на картонну коробку.

2

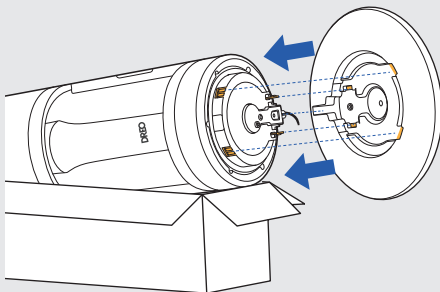


Вирівняйте два отвори на основі з двома вставними штифтами в нижній частині приладу.

3

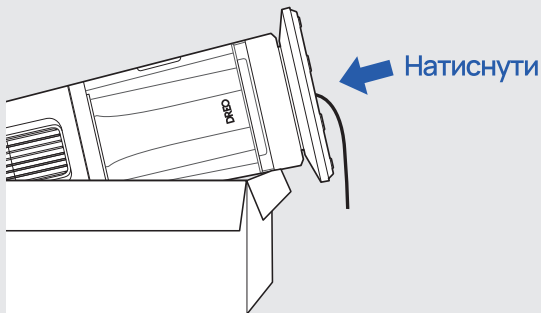

Натисніть на основу, доки не почуєте клацання.

4

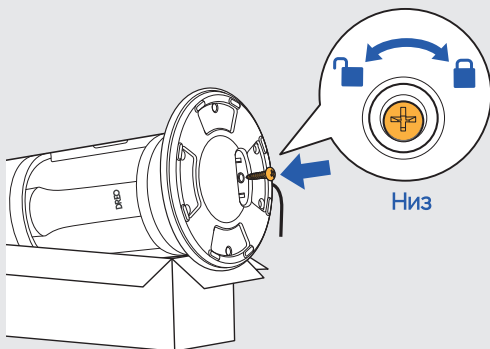

Закріпіть основу гвинтом.


Примітка: Будь ласка, знайдіть гвинт у пакеті, приклеєному до основи.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не працюйте з приладом, коли основа не встановлена.

Вміст упаковки

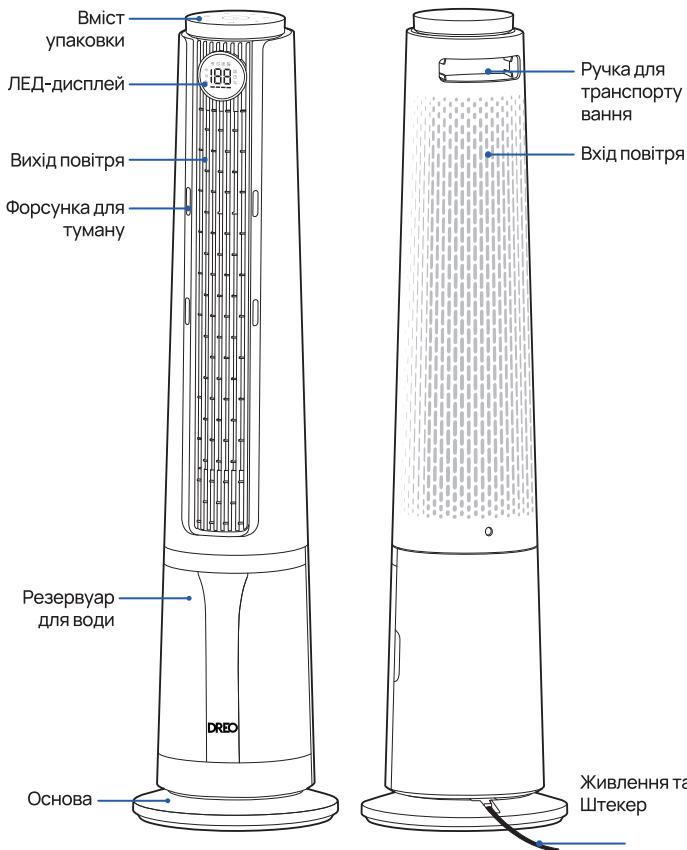

Резервуар для води

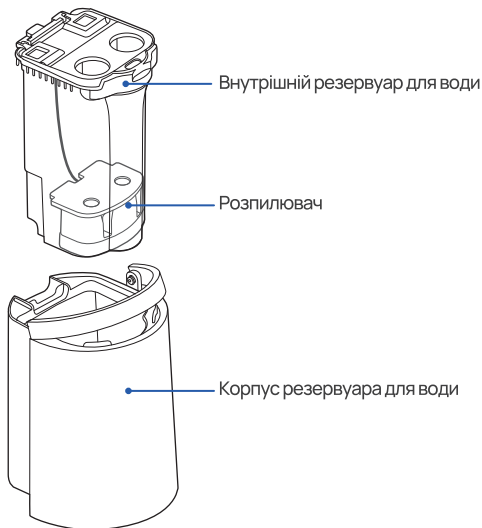

Посібник
користувача

Важливі
вказівки з
безпеки



Дистанційне
керування



2x AAA Батарейки

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 02



Перед тим, як приєднати обладнання до вашого мобільного пристрою, будь ласка, відскануйте QR код зліва або перейдіть у магазин додатків та шукайте "DREO", потім оберіть та завантажте додаток.



Шукайте "Smart Misting Fan 765S" коли приєднуєте ваше обладнання.



Ви можете використовувати додаток DREO, щоб приєднати ваше обладнання до **Amazon Alexa** або **Google Home**. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб встановити ваш голосовий асистент.

ПРИМІТКА: Ви маєте створити обліковий запис DREO, щоб увійти у голосові асистенти.

- 1 Запустіть DREO та увійдіть або створіть обліковий запис, дотримуючись інструкцій у додатку.
- 2 Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої та підключіть ваше обладнання.
- 3 Утримуйте  протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування приєднання до WiFi.
(Підказка: Значок WiFi  буде миготіти при з'єднанні.)
- 4 Натисніть + **Додати пристрій** та оберіть **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити WiFi з'єднання.
- 6 Тепер ви готові контролювати обладнання зі свого додатку.
(Підказка: Щоб перезапустити налаштування з'єднання, утримуйте  знову протягом 5 секунд).

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

03

Панель управління



Кнопка живлення

- Увімкнення/вимкнення живлення



Кнопка режиму

- Перемикання між режимами Нормальний / Авто / сну / Турбо.
- Довге натискання протягом 3 секунд, щоб вимкнути/увімкнути звук.



Кнопка зменшення

- 1-12 рівні швидкості.



Кнопка збільшення

- 1-12 рівні швидкості.



Кнопка таймера

- Оберіть, щоб встановити таймер (0-12h).
- Довго натискайте протягом 3 секунд, щоб увімкнути/вимкнути індикатор вологості.



Кнопка рівня туману

- Регулювання рівня туману в діапазоні 0-4.



Кнопка автоматичного регулювання вологості

- При першій активації, екран буде відображати цільову вологість.
- Натисніть, щоб збільшити цільову вологість на 5% (цільова вологість коливається в межах від 40% до 90%).
- Якщо цю функцію увімкнено, прилад автоматично регулюватиме рівень туманоутворення відповідно до заданої вологості.



Кнопка коливання

- Регулювання напрямку потоку повітря.
- Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування мережі та поєднання пристрою.


Примітка: Коли вентилятор у режимі очікування, довго натискайте  та  протягом 10 секунд, щоб відключити з'єднання з WiFi та введіть Режим очікування з низьким споживанням живлення.

LED-дисплей



Лампа індикатора вологості

Лампа індикатора буде змінюватись відповідно до рівня вологості у вашій кімнаті.

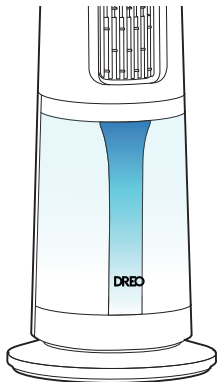

Колір лампи	Рівень вологості
 Синій	$\geq 71\%$
 Зелений	31-70%
 Помаранчевий	$\leq 30\%$

Отримання найбільшої користі від вашого обладнання

Екологічні умови	Рекомендовані рівні швидкості обертання вентилятора	Рекомендовані рівні туману	Як це відчувається
Кімната з кондиціонером 25-26°C/77-79°F, ~60% вологості	1-8	1-2	М'яке охолодження з легким зволоженням для комфорту в приміщенні
Гарячий і сухий 32-33°C/89.5-91.5°F, ~40% вологості	9-12	3-4	Сильний туман для освіжаючого повітряного потоку
Гарячий і вологий 32-33°C/89.5-91.5°F, ~80% вологості	9-12	ВИМК.	Найкраще працює при відчиненому вікні, дарує відчуття свіжого вітру
Дуже гарячий ~35°C/95°F, ~60% вологості	Турбо Додатковий вентилятор та підвищення рівня туману за межами максимальних налаштувань.		Охолодження на повну потужність та зволоження у пік спеки

Примітка:

- Для найкращого охолодження розмістіть прилад на відстані приблизно 5 футів (1,5 м).
- Увімкніть режим вібрації або поставте прилад набік для більш рівномірного охолодження.


ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

04

Перед використанням


При використанні приладу вперше, дотримуйте наступних кроків нижче.

1

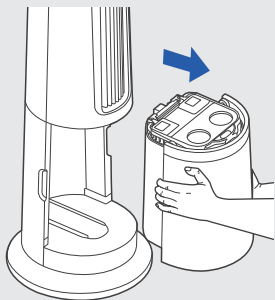


Від'єднайте резервуар для води від основи.

2

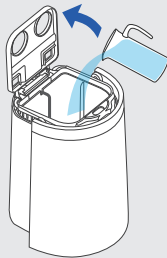


Перед заповненням резервуара спочатку видаліть картон. Відкрийте внутрішню кришку резервуара для води і наповніть його водою кімнатної температури.

3

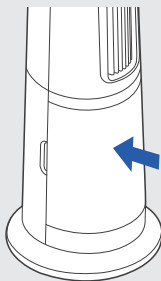

Поверніть резервуар для води у вихідне положення.

4

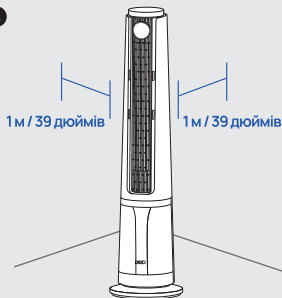

Помістіть прилад на плоску, рівну поверхню, витримуючи принаймні 1 м/39 дюймів від стін або основних перешкод.

УВАГА:

- Рекомендується додавати очищену або дистильовану воду, щоб запобігти осіданню білого осаду.
- Не додавайте ефірну олію у резервуар з водою, щоб запобігти пошкодженню резервуара.
- Не розміщуйте прилад напряду на килим або підлогу.
- Направляйте туман подалі від стін, меблів та електричного обладнання.
- Рекомендується розміщувати водостійкий мат під прилад, для уловлювання розливів та крапель.

Режими роботи

 Нормальний режим	Вентилятор працює на фіксованій швидкості.
 Режим сну (Автоматичне вимкнення звуку)	Збалансуйте комфорт та шум автоматично знижуючи швидкість вентилятора, коли ви засинаєте. Якщо швидкість вентилятора вища за 4, вона максимально знизиться вдвічі, на одну швидкість кожні 30 хвилин, потім вона буде залишатись постійною. Якщо швидкість вентилятора 3 або нижче, вона буде залишатись постійною.
 Автоматичний режим	Вентилятор автоматично збільшується, коли температура кімнати вище та зменшує швидкість, коли температура нижче.
 Турборежим	Вентилятор та розпилювач працюють на максимальному рівні.

Додаткові характеристики



Таймер

Коли прилад увімкнено/вимкнено, натисніть  кілька разів, щоб встановити таймер від 0 до 12 годин. Коли таймер завершується, прилад зупиниться/запуститься автоматично. Щоб скасувати, встановіть таймер на 0 годин.

Примітка: Якщо таймер автоматичного вимкнення увімкнено, дисплей повернеться до швидкості вентилятора через 3 секунди.



Блокування від дітей (Доступний у додатку DREO)

Використовуйте додаток DREO, щоб активувати / деактивувати функцію блокування від дітей. Після активації всі кнопки на приладі будуть заблоковані.

Примітка: Функція блокування від дітей не поширюється на керування з пульта дистанційного керування. Ви також можете вимкнути функцію блокування від дітей, повторно увімкнувши пристрій у мережу та повернувшись до заводських налаштувань.



Пам'ять

Якщо прилад вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера та функції блокування від дітей).



Пам'ять

Якщо вентилятор вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера), коли він буде знову увімкнений.



Оновлення прошивки

Перевірте версію прошивки у застосунку DREO та регулярно оновлюйте, щоб обладнання працювало більш ефективно.



Дисплей буде відображати "UP", під час процесу оновлення. Не працюйте, доки оновлення не буде завершено.




Авто вимкнення дисплея

Дисплей автоматично вимикається після 1 хвилини (після 5 секунд у режимі сну).

Розбудіть дисплей будь-якою кнопкою.


Щоб вимкнути цю характеристику, будь ласка, перейдіть у додаток DREO.

Дистанційне керування

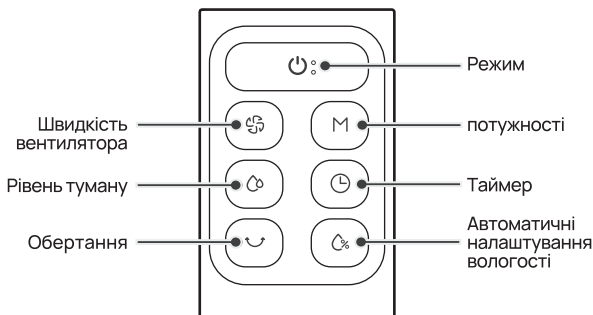

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

05

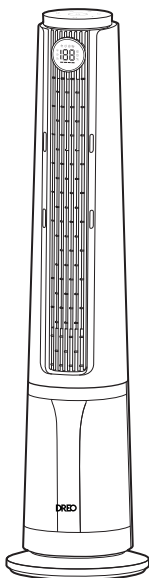

Зовнішня поверхня

Обережно протріть пил м'якою, сухою тканиною.

Решітки та лопаті

Прибирайте пил використовуючи пилосмок або повітряний пилосос.

Основа

Основа може бути розібрана у зворотньому порядку від збирання.

ПРИМІТКА:

Жорстка вода може призвести до утворення мінеральних відкладень. Для очищення занурте резервуар для води та корпус розпилювача (за винятком кабелю та головки) у розчин лимонної кислоти, а потім обережно протріть розпилювачі м'якою вологою тканиною.



ОБЕРЕЖНО



1. Завжди вимикайте прилад з розетки перед очисткою або обслуговування, щоб запобігти ризику пожежі, ураження електричним струмом або травми людям.
2. Не занурюйте у воду або запобігайте попаданню води у корпус двигуна.
3. Не використовуйте жодні хімічні речовини при очищенні приладу.
4. Зберігайте у прохолодному, сухому місці та накривайте, щоб захистити від пилу.
5. Не допускайте потрапляння води у отвори виходу повітря.
6. Перед зберіганням спорожніть і очистіть побутовий прилад. Очистіть побутовий прилад перед наступним використанням.
7. Не переповнюйте резервуар для води через потенційний ризик ураження електричним струмом.

Задня решітка




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вимкніть обладнання та витягніть з розетки перед чисткою та обслуговуванням.
- Завжди знімайте резервуар для води перед чищенням задньої решітки, щоб запобігти випадковому потраплянню води на електричні компоненти.


1

Зніміть гвинт знизу задньої решітки викруткою Phillips.

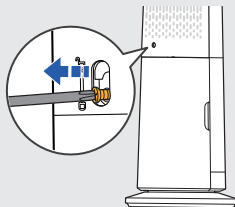



2

Зніміть задню решітку.

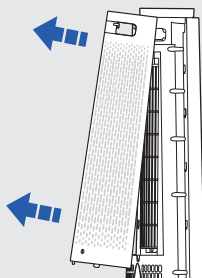

3

Очистіть пил на лопатях використовуючи пилосмок або повітряний пилосос. Сполосніть задню решітку під проточною водою чистою, вологою тканиною.

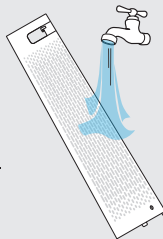

4

Висушіть, потім встановіть решітку та закрутіть назад у змінному порядку від розбирання.


Резервуар для води



ПОПЕРЕДЖЕННЯ


НЕ піддавайте головку розпилювача або кабель впливу води, оскільки це може призвести до несправності або ураження електричним струмом.

1

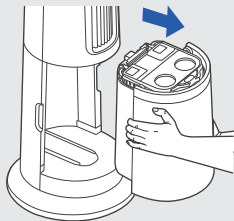


Зніміть резервуар для води з основи.

2

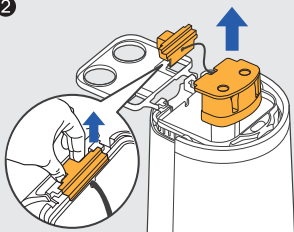

Обережно витягніть розпилювач з прорізу у внутрішньому резервуарі для води.

3

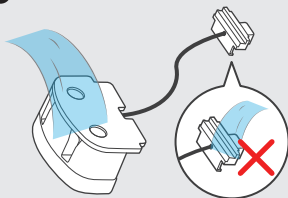


Промийте розпилювач.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ піддавайте головку розпилювача або кабель впливу води, оскільки це може призвести до несправності або ураження електричним струмом.

4

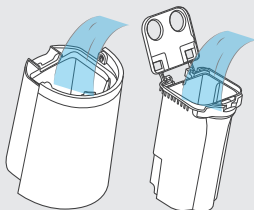

Злийте воду, що залишилась, з резервуара. Вийміть внутрішній резервуар для води з корпусу бака і промийте обидві частини чистою водою.


5

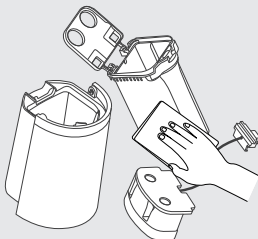


Висушіть усі деталі ганчіркою. Переконайтеся, що всі деталі повністю висохли перед складанням або зберіганням.

Видалення накипу


РЕКОМЕНДОВАНО РАЗ НА МІСЯЦЬ

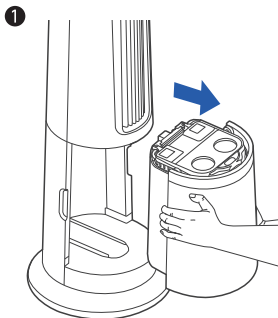

Зніміть резервуар для води з основи.

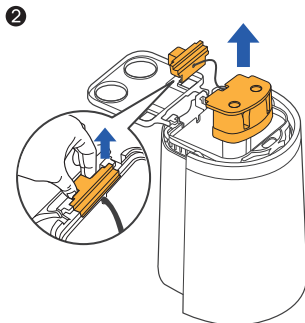

Обережно витягніть розпилювач з прорізу у внутрішньому резервуарі для води.

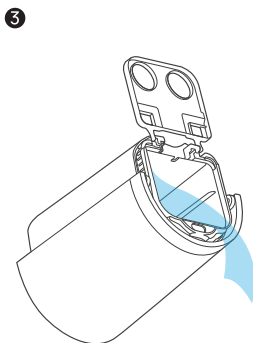


Злийте воду, що залишилась, з резервуара.




Наповніть бак розчином 2% лимонної кислоти. Дайте постояти 15-20 хвилин.

5

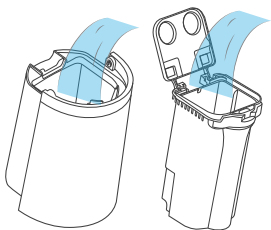


Злийте залишки розчину з бака.
Прополосніть його водою, доки
не зникне запах відбілювача.

6

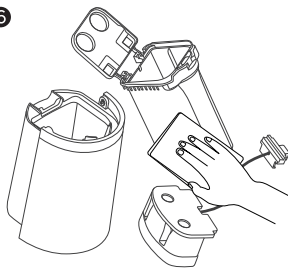


Переконайтесь, що усі частини
сухі перед тим, як знову збирати
ваш прилад.


Чи протікає резервуар для води?

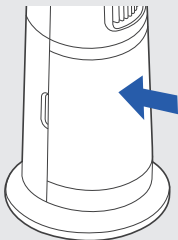


Переконайтеся, що резервуар для води надійно прикріплений до основи.

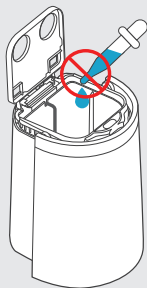

Переконайтеся, що в резервуар для води не додано ефірну олію.

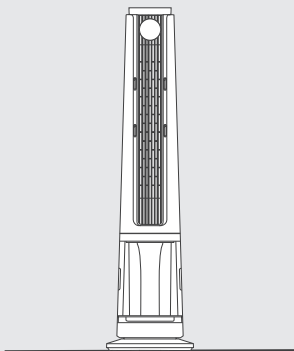

Переконайтеся, що прилад розміщено на пласкій поверхні.

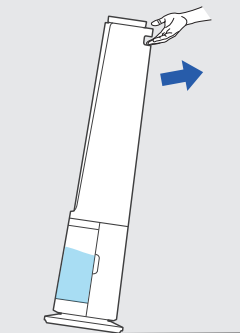

Під час переміщення приладу тримайте резервуар для води догори, щоб запобігти ковзанню, пошкодженню або розливанню води.

Якщо проблема не зникне, зверніться до служби підтримки (див. стор. 305).

Мій прилад взагалі не працює.

Переконайтесь, що шнур приєднаний до розетки та напруга відповідає напрузі, вказаній на обладнанні.

Моє обладнання хитається і трясеться!

Помістіть обладнання на пласкій, рівній поверхні.

Моє обладнання вібрує та видає шум!

1. Помістіть обладнання на пласкій, рівній поверхні.
2. Переконайтесь, що ніщо не вставлено всередину подачі повітря та його виходу.
3. Це нормально, якщо вентилятор видає невеликий шум при ручному регулюванні головки вентилятора.

Прилад не розпиляє туман.

1. Перемкніть рівень туману на більш високі налаштування.
2. Можливо, в основі занадто багато води. Спорожніть основу і наповніть резервуар для води (не основу).
3. Можливо, заблоковано вхідний отвір для повітря.
4. Переконайтесь, що розпилювач туману не заблокований.
5. Переконайтесь, що прилад розміщено на пласкій поверхні.
6. Температура води може бути занадто низькою.
7. Поверніть рівень тумана на найвище значення та дайте йому попрацювати якийсь час, потім відрегулюйте до бажаного значення.
8. Якщо резервуар з водою або основа мила з миючим засіб, добре прополощіть чистою водою, щоб змити миючий засіб, який залишився.
9. Прилад автоматично припинить туманоутворення у разі низького рівня води.
10. В автоматичному режимі, прилад не буде додавати вологу, коли він досягне цільової вологості в кімнаті.
11. Переконайтесь, що резервуар для води правильно встановлений.

У резервуарі з водою є білий пил

Регулярно видаляйте з приладу накип. Використання очищеної води може допомогти запобігти формуванню накипу.

Туман видає неприємний запах.

1. Використовуйте лише очищену або дистильовану воду. Не рекомендовано використовувати воду з крана.
2. Міняйте воду регулярно, щоб запобігти накопиченню брудної води.
3. Очистіть прилад тримайте його сухим протягом 12 годин з відкритою кришкою резервуара для води.
4. Якщо прилад не буде використовуватися протягом тривалого часу, злийте всю воду з резервуара для води та основи. Відкрийте кришку резервуара для води і дайте йому повністю висохнути перед зберіганням.

Вода тече з приладу.

1. Уникайте запускати прилад у кімнаті з відносною вологістю більше 60 %.
2. Витирайте будь-яку надмірну воду.
3. Не трусіть прилад.
4. Переконайтеся, що прилад розміщено на гладкій, рівній поверхні.
5. Перевірте, резервуар для води на наявність протікань. Якщо є витік, зв'яжіться з Службою по роботі з клієнтами (дивись сторінку 305).

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів (див. стор. 305).

СОДЕРЖАНИЕ

01

СБОРКА ПРИБОРА

191-194

02

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ВАШЕМУ ПРИБОРУ

195

03

ЗНАКОМСТВО
С ПРИБОРОМ

196-198

04

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРА

199-201

05

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

202-207

06


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

208-209

Инструкции по выполнению сборки


При первом использовании прибора снимите упаковку и соедините детали, следуя приведенным ниже инструкциям.

1

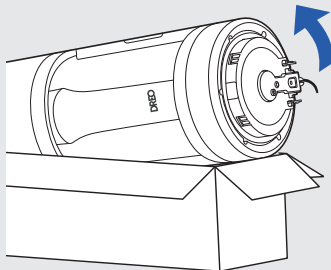


Поставьте нижний конец прибора на картонную коробку.

2

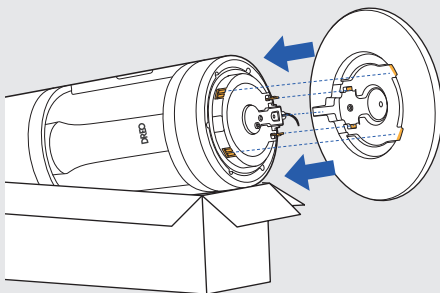


Совместите два отверстия в основании с двумя штырьками в нижней части прибора.

3

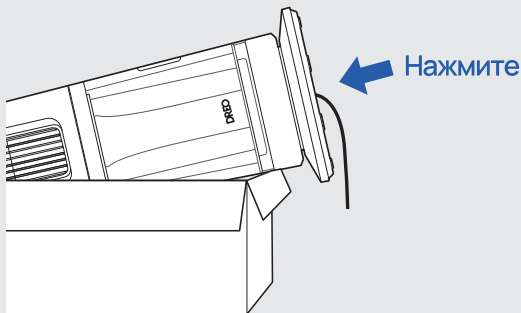

Нажмите на основание до щелчка.

4

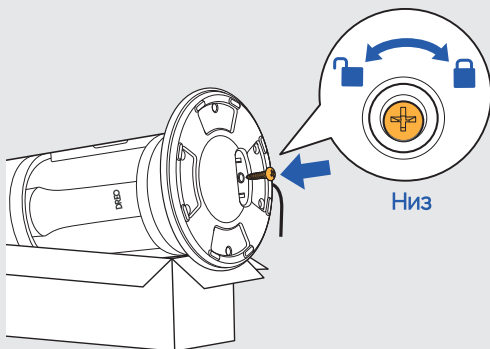


Закрепите основание винтом.
**Не используйте прибор, если не
 установлено основание.**




ОБЕРЕЖНО

- Не используйте прибор, если не установлено основание.

Содержимое упаковки

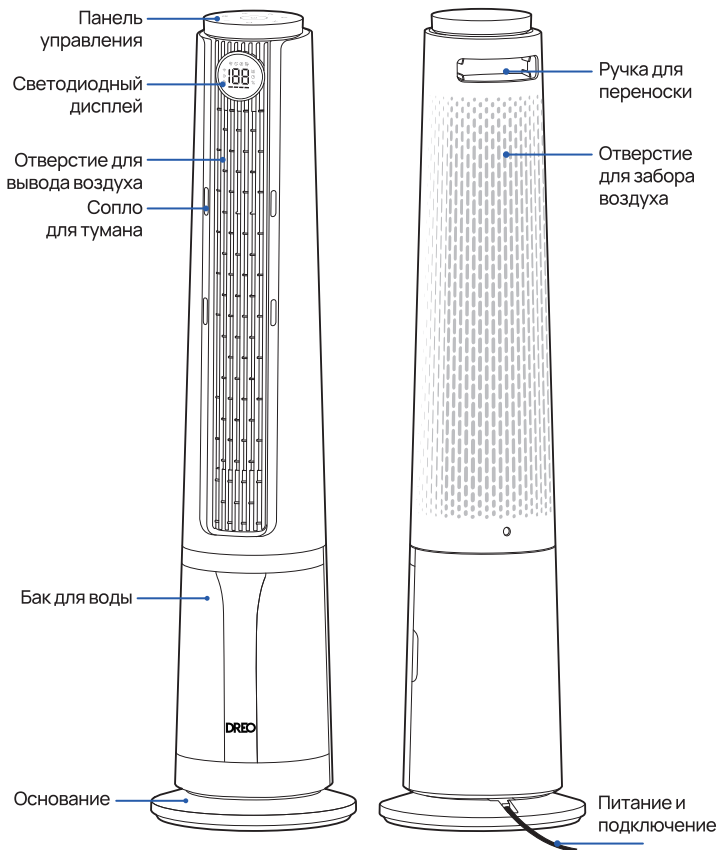

Бак для воды

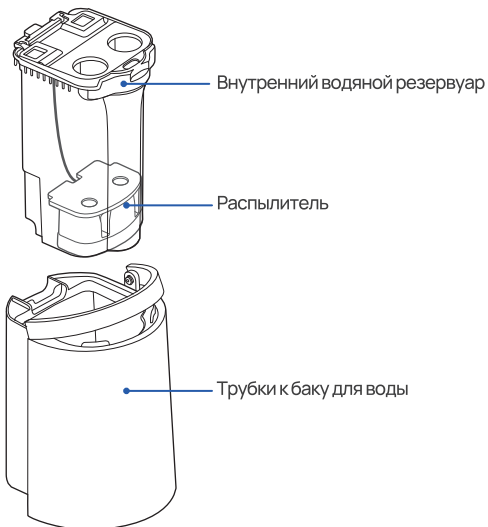

Руководство
пользователя

Важные
инструкции по
технике
безопасности



Пульт д
истанционного
управления



Элементы питания
AAA x2 шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВАШЕМУ ПРИБОРУ

02



Перед подключением прибора к вашему мобильному устройству отсканируйте QR-код слева или перейдите в магазин приложений и найдите "DREO", а затем выберите и скачайте приложение.



При подключении нового прибора найдите "Smart Misting Fan 765S".



Приложение DREO можно использовать для подключения прибора к **Amazon Alexa** или **Google Home**. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить голосовой помощник.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для доступа к голосовому помощнику необходимо создать учетную запись DREO.

- 1 Запустите приложение DREO, войдите или создайте учетную запись, следуя инструкциям в приложении.
- 2 Включите Bluetooth на смартфоне и подключите прибор.
- 3 Чтобы начать настройку WiFi соединения, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.
(Примечание. В процессе сопряжения мигает значок WiFi )
- 4 Коснитесь **+Добавить устройство** и выберите **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Для завершения WiFi соединения следуйте инструкциям в приложении.
- 6 Теперь вы готовы управлять прибором с помощью приложения.
(Совет. Чтобы перезапустить настройку соединения, снова нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд).

ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

03

Панель управления



Кнопка питания

- Включение/ выключение питания.



Кнопка Режим

- Переключение режимов: Обычный/ Спящий/ Авто/ Турбо.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить звук.



Кнопка уменьшения

- 1-12 уровней скорости.



Кнопка увеличения

- 1-12 уровней скорости.



Кнопка таймера

- Селектор для установки таймера (0-12 ч).
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/ выключить лампочку индикатора влажности.



Кнопка уровня тумана

- Настройка уровня тумана: с 0 по 4 уровень.



Кнопка автоматической влажности

- При первом включении на экране отобразится целевая влажность.
- При каждом нажатии целевая влажность увеличивается на 5% (диапазон целевой влажности: от 40 до 90%).
- При включении прибор автоматически регулирует уровень тумана в зависимости от целевой влажности.



Кнопка осцилляции

- Регулировка направления воздушного потока.
- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы начать настройку сети и сопряжение устройства.


Примечание: Когда вентилятор находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 10 секунд, чтобы выключить WiFi соединение и перейти в экономичный режим ожидания.

Светодиодный дисплей



Лампочка индикатора влажности

Индикатор меняет цвет в зависимости от уровня влажности в помещении.

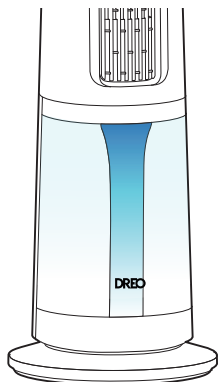

Цвет лампочки	Уровень влажности
 Синий	$\geq 71\%$
 Зеленый	31-70%
 Оранжевый	$\leq 30\%$

Получить максимум от вашего прибора

Условия окружающей среды	Рекомендуемые уровни скорости вентилятора	Рекомендуемые уровни тумана	Ощущения
Помещение с кондиционированием воздуха 25-26°C (77-79°F), ~60% влажность	1-8	1-2	Умеренное охлаждение с легким увлажнением для комфортного пребывания в помещении
Жарко и сухо 32-33°C (89,5-91,5°F), ~40% влажность	9-12	3-4	Сильный воздушный поток тумана для мгновенной свежести
Жарко и влажно 32-33°C (89,5-91,5°F), ~80% влажность	9-12	ВЫКЛ.	Рекомендуется использовать с открытым окном, создает ощущение свежего ветра
Очень жарко ~35°C (95°F), ~60% влажность	Турбо Дополнительный вентилятор и увеличение уровня тумана сверх максимальных настроек.		Охлаждение на всю мощность с подачей тумана во время пиковой жары

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для оптимального охлаждения установите прибор на расстоянии 1,5 м (5 футов).
- Включите осцилляцию или установите прибор сбоку для более равномерного охлаждения.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

04

Подготовка к использованию


При первом использовании прибора выполните следующие действия.

1

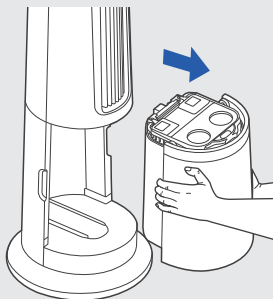


Отсоедините бак для воды от основания.

2

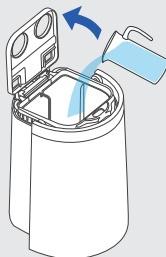


Перед тем как заполнять бак, уберите картон. Откройте крышку внутреннего водяного резервуара и заполните бак водой комнатной температуры.

3

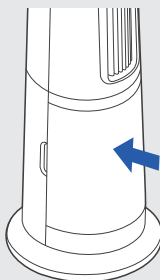

Верните бак для воды в исходное положение.

4

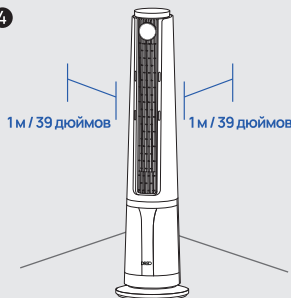

Поставьте прибор на ровную твердую поверхность на расстоянии не менее 1 м/39 дюймов от стен и других крупных препятствий.

ВНИМАНИЕ!:

- Рекомендуется использовать очищенную или дистиллированную воду, чтобы избежать образования белого осадка.
- Не добавляйте в бак для воды эфирные масла во избежание его повреждения.
- Не ставьте прибор на ковер или голый пол.
- Не направляйте туман на стены, мебель и электроприборы.
- Рекомендуется подкладывать под прибор водостойкий коврик для сбора капель и брызг.

Режимы работы

 Обычный режим	Вентилятор работает с постоянной скоростью.
 Спящий режим (Автоматическое выключение вкл.)	Баланс комфорта и шума за счет автоматического снижения скорости вентилятора по мере засыпания. Если скорость вентилятора - 4 или выше, она будет снижаться не более двух раз через каждые 30 минут, а затем останется постоянной. Если скорость вентилятора - 3 или ниже, она будет постоянной.
 Режим Авто	Скорость вентилятора автоматически повышается при повышении температуры воздуха в помещении и снижается при понижении температуры воздуха.
 Турбо режим	Максимальный уровень работы вентилятора и системы туманообразования.

Дополнительные функции



Таймер

Когда прибор ВКЛ./ВЫКЛ., несколько раз нажмите на кнопку  , чтобы установить таймер на 0 - 12 часов. После завершения времени таймера прибор автоматически прекращает/начинает работу. Для отмены установите время на 0 часов.

Примечание: Если включен таймер автоматического выключения, на дисплее снова отобразится скорость вентилятора через 3 секунды.



Детский замок (доступен в приложении DREO)

Чтобы включить/выключить функцию Детский замок, зайдите в приложение DREO. После ее включения все кнопки на приборе будут заблокированы.

Примечание: Детский замок не действует для операций, выполняемых с пульта дистанционного управления. Чтобы отключить Детский замок, можно выключить и снова включить прибор либо сбросить настройки до заводских значений.



Память

В случае выключения прибора или отключения от электросети при повторном включении он будет работать с предыдущими настройками (кроме настройки Таймера и функции Детского замка).



Отображение обратного отсчета

При долгом нажатии кнопок Возврат к заводским настройкам, WiFi соединение, Детский замок и Влажность на дисплее отображается соответствующий таймер обратного отсчета.



Обновление микропрограммы

Проверьте версию микропрограммы в приложении DREO и регулярно обновляйте ее для более эффективной работы прибора.



Примечание. В процессе обновления на дисплее отображается "UP". Не используйте устройство до завершения обновления.




Автоматическое отключение дисплея

Дисплей отключается через 1 минуту (через 5 секунд в спящем режиме).


Дисплей пробуждается нажатием на любую кнопку.

Чтобы отключить эту функцию, зайдите в приложение DREO.

Пульт дистанционного управления

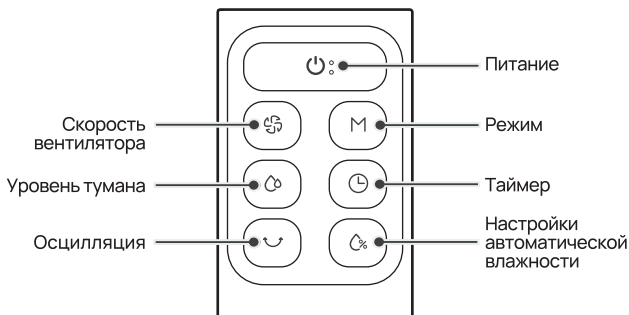

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 05

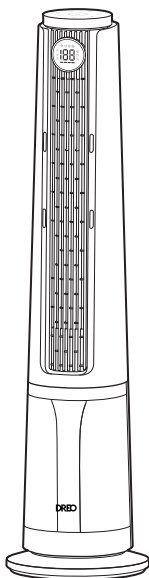

Внешняя поверхность

Аккуратно протрите прибор от пыли мягкой сухой тканью.

Решетки и лопасти

Удалите пыль с помощью пылесоса или воздуходувки.

Основание

Для снятия основания выполните действия по установке в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Жесткая вода может вызвать отложение минеральных солей. Для очистки замочите бак для воды и корпус распылителя (без кабеля и головки) в растворе лимонной кислоты, а затем аккуратно протрите насадку для создания тумана мягкой влажной салфеткой.



ОСТОРОЖНО!



1. Во избежание возгорания, поражения электрическим током и причинения травм людям всегда отключайте прибор перед выполнением очистки или технического обслуживания.
2. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды в корпус мотора.
3. Не используйте химические вещества для очистки прибора.
4. Храните в прохладном сухом месте, обеспечив защиту от пыли.
5. Не допускайте попадания водяных брызг в отверстия для вывода воздуха.
6. Перед отправкой на хранение сливайте воду и выполняйте очистку прибора. Выполняйте очистку прибора перед каждым использованием.
7. Не допускайте переполнения бака для воды из-за потенциальной опасности поражения электрическим током.

Задняя решетка


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Перед выполнением очистки и технического обслуживания выключите прибор и отключите его от электросети.
- Перед очисткой задней решетки всегда снимайте бак для воды, чтобы избежать случайного контакта воды с электрическими компонентами.


1

Выкрутите винт в нижней части задней решетки с помощью крестовой отвертки.

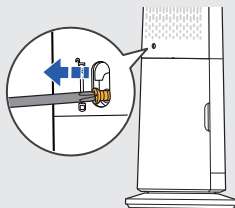



2

Вытащите заднюю решетку.

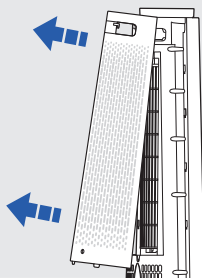

3

Очистите лопасти от пыли с помощью пылесоса или воздушной струи. Промойте заднюю решетку под проточной водой с помощью чистой влажной салфетки.

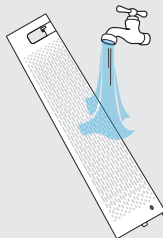

4

Высушите и установите решетку, снова закрутите винт, выполняя инструкции по разборке в обратном порядке.


Бак для воды



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


ИЗБЕГАЙТЕ попадания воды на головку или кабель распылителя, так как это может привести к неполадкам в работе или поражению электрическим током.

1

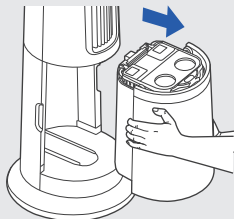


Снимите бак для воды с основания.

2

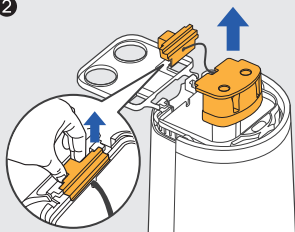

Осторожно извлеките распылитель из слота во внутреннем водяном резервуаре.

3

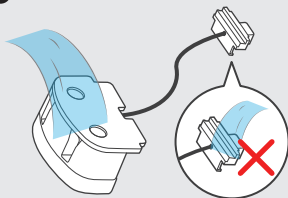


Промойте распылитель.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ попадания воды на головку или кабель распылителя, так как это может привести к неполадкам в работе или поражению электрическим током.

4

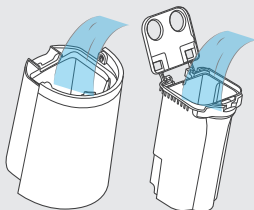

Слейте остатки воды из бака. Достаньте внутренний водяной резервуар из корпуса бака и промойте обе детали чистой водой.

5

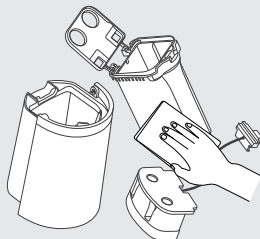


Вытрите все детали насухо салфеткой. Перед сборкой и отправкой на хранение все детали должны быть полностью высушены.

Удаление накипи


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ



Снимите бак для воды с основания.

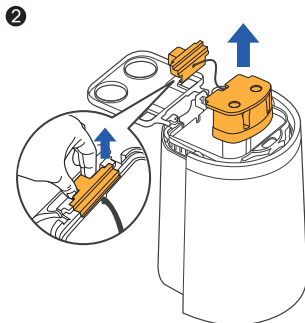

Осторожно извлеките распылитель из слота во внутреннем водяном резервуаре.

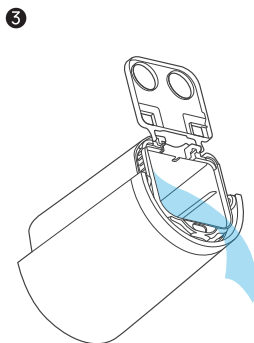


Слейте остатки воды из бака.




Заполните бак раствором 2% лимонной кислоты. Оставьте на 15-20 минут.

5

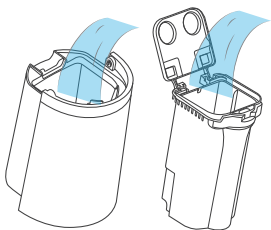


Слейте остатки раствора из бака.
Промывайте водой, пока не
исчезнет запах моющего
средства.

6

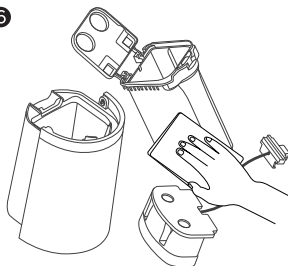


Перед сборкой прибора все
детали должны быть высушены.


Бак для воды протекает?

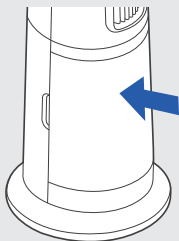


Убедитесь, что бак для воды хорошо присоединен к основанию.

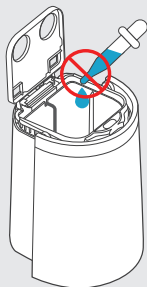

Убедитесь, что в бак для воды не добавлены эфирные масла.

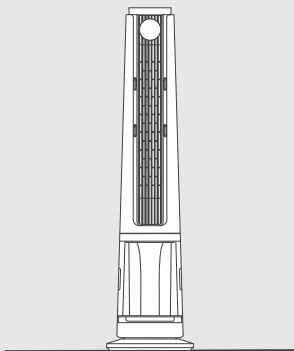

Убедитесь, что прибор установлен на ровной поверхности.

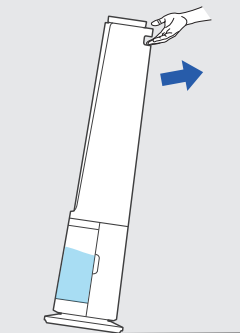

Перенося прибор, держите бак для воды вертикально, отверстием вверх, чтобы избежать смещения, повреждения и пролива воды.

Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов (см. на стр. 305).

Мой прибор совсем не работает.

Убедитесь, что шнур подключен к активной электрической розетке, а напряжение в сети соответствует указанному на приборе.

Мой прибор дрожит и качается!

Поставьте прибор на ровную, плоскую поверхность.

Мой прибор создает вибрацию и шум!

1. Поставьте прибор на ровную, плоскую поверхность.
2. Убедитесь, что ничего не попало в отверстия для забора и вывода воздуха.
3. Это нормально, если вентилятор создает небольшой шум при ручной регулировке его напора.

Мой прибор не создает туман.

1. Увеличьте уровень образования тумана.
2. Возможно, в основании скопилось слишком много воды. Слейте воду из основания и заполните бак для воды (не основание).
3. Возможно, заблокировано отверстие для забора воздуха.
4. Убедитесь, что сопло для тумана не заблокировано.
5. Убедитесь, что прибор установлен на ровной поверхности.
6. Возможно, слишком низкая температура воды.
7. Установите максимальный уровень тумана и оставьте прибор поработать несколько минут, а затем установите нужное значение.
8. Если для очистки бака для воды или основания использовалось моющее средство, тщательно промойте их чистой водой от остатков моющего средства.
9. Прибор автоматически прекращает образование тумана, когда остается мало воды.
10. В режиме Авто прибор прекращает увлажнять воздух, когда влажность в помещении достигает целевого значения.
11. Проверьте правильность установки бака для воды.

В баке для воды появился белый осадок.

Регулярно проводите очистку прибора от накипи. Использование очищенной или дистиллированной воды предупреждает появление накипи.

Туман создает неприятный запах.

1. Используйте только очищенную или дистиллированную воду. Не рекомендуется использовать воду из-под крана.
2. Регулярно меняйте воду, чтобы не накапливалась грязная вода.
3. После очистки просушивайте прибор в течение 12 часов, сняв колпачок с бака для воды.
4. Если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, слейте воду из бака для воды и основания. Откройте колпачок на баке для воды и оставьте бак до полного высыхания перед тем, как убрать его на хранение.

Из прибора вытекает вода.

1. Не используйте прибор в помещениях с относительной влажностью более 60%.
2. Протирайте излишки воды.
3. Не трясите прибор.
4. Убедитесь, что прибор установлен на ровной горизонтальной поверхности.
5. Проверьте бак для воды на наличие утечек. При выявлении утечек обратитесь в службу технической поддержки (см. стр. 305).

Если ваша неполадка отсутствует в списке или устранить ее не удастся, обратитесь в службу технической поддержки (см. на стр. 305).

CUPRINS

01

ASAMBLAREA
APARATULUI DVS.

210-213

02

CONECTAREA LA
APARATUL DVS.

214

03

CUNOAȘTEȚI-VĂ
APARATUL

215-217

04

UTILIZAREA
APARATULUI

218-220

05

CURĂȚARE
ȘI ÎNTREȚINERE

221-226

06

DEPANARE

227-228


ASAMBLAREA APARATULUI DVS.

01

Instrucțiuni de asamblare


Când utilizați aparatul pentru prima dată, îndepărtați ambalajele și atașați piesele urmând pașii de mai jos.

1

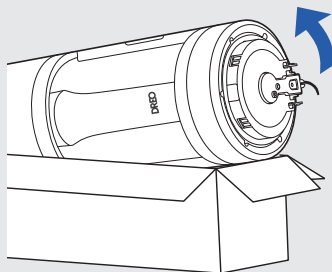


Așezați partea inferioară a aparatului pe cutia de carton.

2

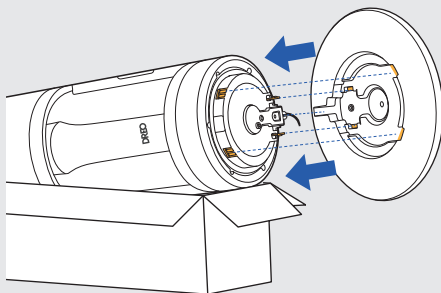


Aliniați cele două orificii de pe bază cu cele două știfturi de inserție din partea inferioară a aparatului.

3

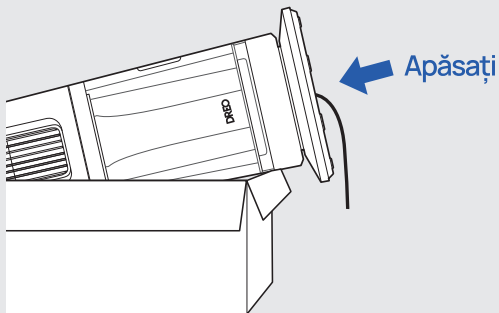

Apăsați baza până când auziți un clic.

4

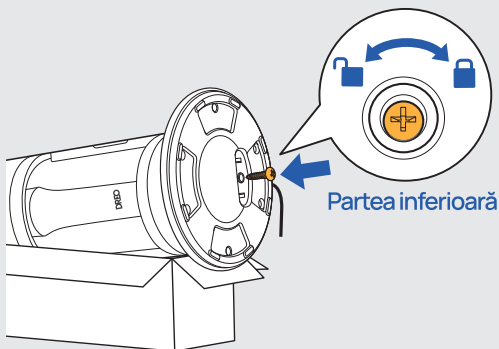

Fixați baza cu șurubul.


Notă: Vă rugăm să căutați șurubul în punga lipită cu bandă adezivă de bază.




ATENȚIE

- Nu utilizați aparatul dacă baza nu a fost instalată.

Conținutul pachetului

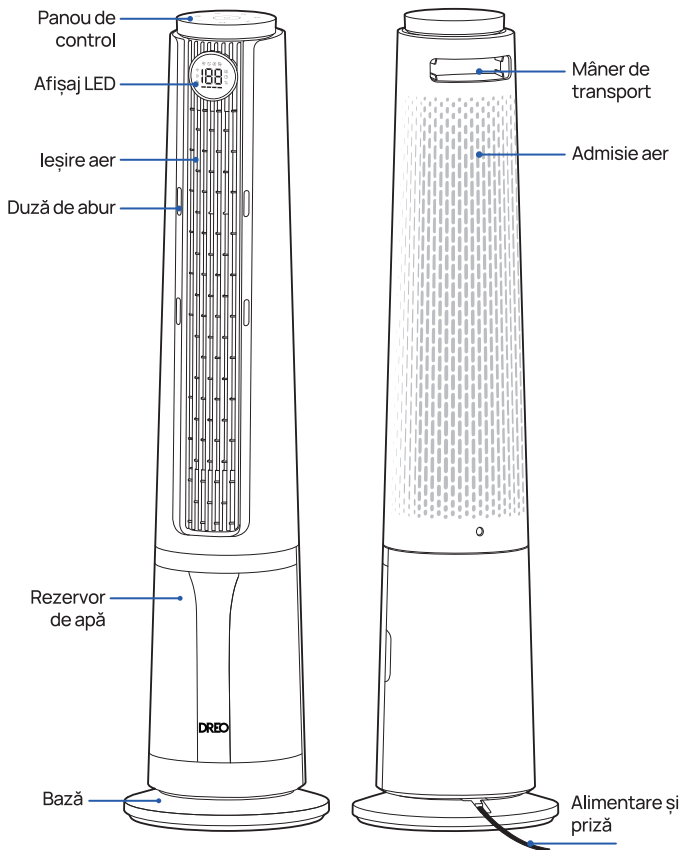

Rezervor de apă

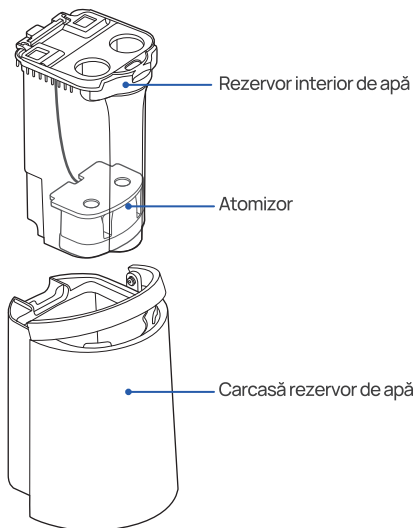

Ghidul
utilizatorului

Instrucțiuni de
siguranță
importante



Telecomandă



2 baterii AAA

CONECTAREA LA APARATUL DVS.

02



Înainte de a conecta aparatul la dispozitivul mobil, scanați codul QR din stânga sau accesați magazinul de aplicații și căutați „DREO”, apoi selectați și descărcați aplicația.



Căutați **“Smart Misting Fan 765S”** când conectați noul aparat.



Puteți utiliza aplicația DREO pentru a conecta aparatul la **Amazon Alexa** sau **Google Home**. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura asistentul vocal.

NOTĂ: Trebuie să creați un cont DREO pentru a accesa asistenții vocali.

- 1 Lansați DREO și conectați-vă sau creați un cont urmând instrucțiunile din aplicație.
- 2 Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil și conectați aparatul.
- 3 Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde pentru a porni setările conexiunii WiFi.
(Sfat: Pictograma WiFi  va continua să clipească în timpul asocierii.)
- 4 Atingeți + **Adăugați dispozitiv** și selectați **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza conexiunea WiFi.
- 6 Acum sunteți gata să controlați aparatul din aplicație.
(Sfat: Pentru a reporni setările de conexiune, țineți apăsat din nou  timp de 5 secunde).

CUNOAȘTEȚI-VĂ APARATUL

03

Panou de control



Butonul de pornire

- Porniți/opriți alimentarea



Butonul Mod

- Comutați între modul Normal/Sleep/Auto/Turbo.
- Apăsati lung timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva sunetul.



Butonul Descreștere

- 1-12 niveluri de viteză



Butonul Creștere

- 1-12 niveluri de viteză



Butonul temporizator

- Selectați pentru a seta un cronometru (0-12h).
- Apăsati lung timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva indicatorul luminos de umiditate.



Buton nivel abur

- Reglați nivelurile de abur între 0-4 niveluri.



Buton automat pentru umiditate

- La prima activare, ecranul va afișa umiditatea țintă.
- Atingeți pentru a crește umiditatea țintă cu 5% (umiditatea țintă variază între 40% și 90%).
- Când este activată, aparatul va regla automat nivelul de pulverizare în funcție de umiditatea dorită.




Buton de oscilație

- Reglați direcția fluxului de aer
- Apăsati lung timp de 5 secunde pentru a porni setările de rețea și asocierea dispozitivelor.


Notă: Când ventilatorul este în standby, apăsați lung  și  timp de 10 secunde pentru a opri conexiunea WiFi și a intra în modul de standby cu consum redus de energie.

Afișaj LED

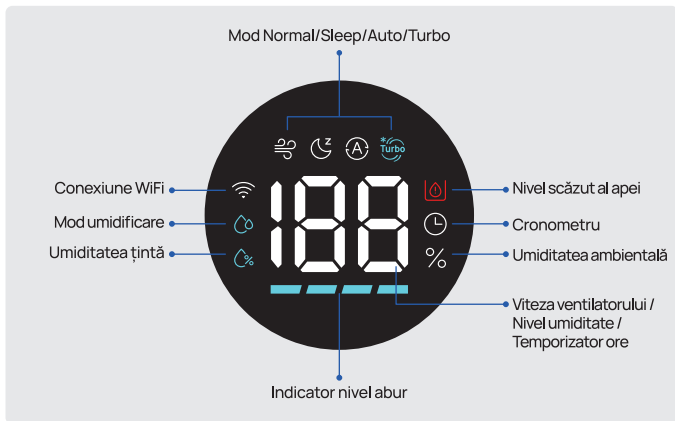

Indicator luminos de umiditate

Indicatorul luminos se va modifica în funcție de nivelul de umiditate din încăpere.

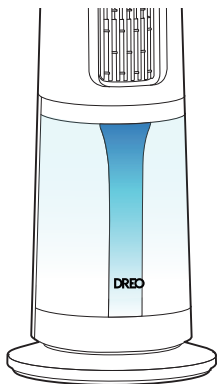

Culoarea luminii	Nivelul de umiditate
Albastru	$\geq 71\%$
Verde	31-70%
Portocaliu	$\leq 30\%$

Obțineți maximum din aparatul dvs.

Condiții de mediu	Niveluri recomandate de viteză a ventilatorului	Niveluri recomandate de abur	Cum se simte
Cameră cu aer condiționat 25-26°C/77-79°F, ~60% umiditate	1-8	1-2	Răcire delicată cu umiditate ușoară pentru confort interior
Cald și uscat 32-33°C/89.5-91.5°F, ~40% umiditate	9-12	3-4	Ceață puternică pentru o senzație răcoritoare
Cald și umed 32-33°C/89.5-91.5°F, ~80% umiditate	9-12	OPRIT	Cel mai bine cu fereastra deschisă, aduce o senzație de prospețime și briză
Extra cald ~35°C/95°F, ~60% umiditate	Turbo Ventilator suplimentar și nivel de ceață peste setările maxime.		Răcire și pulverizare la putere maximă în momentele de vârf ale căldurii

Notă:

- Așezați aparatul la o distanță de aproximativ 5 ft. (1,5 m) pentru a obține cea mai bună performanță de răcire.
- Porniți oscilația sau așezați aparatul pe o parte pentru o răcire mai uniformă.


UTILIZAREA APARATULUI

04

Înainte de utilizare


Când utilizați aparatul pentru prima dată, urmați pașii de mai jos.

1

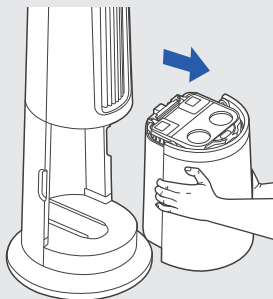


Detashați rezervorul de apă de la bază.

2

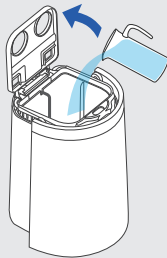


Îndepărtați mai întâi cartonul înainte de a umple rezervorul. Deschideți capacul rezervorului interior de apă și umpleți rezervorul cu apă la temperatura camerei.

3

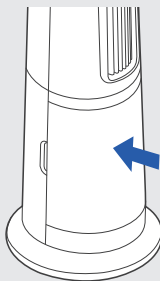

Puneți rezervorul de apă înapoi în poziția inițială.

4

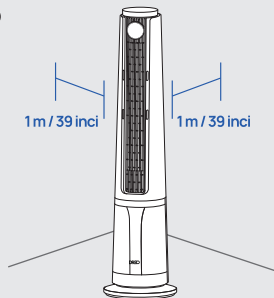

Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală, la o distanță de cel puțin 1 m / 39 inci de pereți sau de orice obstacole majore.

ATENȚIE:

- Se recomandă adăugarea de apă purificată sau distilată pentru a preveni formarea reziduurilor de pulbere albă.
- Nu adăugați uleiuri esențiale în rezervorul de apă pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Nu așezați aparatul direct pe covor sau pe podea.
- Îndreptați vaporii departe de pereți, mobilă și aparate electrice.
- Se recomandă să așezați un covoraș rezistent la apă sub aparat pentru a colecta picăturile și stropii.

Moduri de funcționare

 Mod Normal	Ventilatorul funcționează la viteză fixă.
 Mod Sleep (Activare automată mut)	Echilibrează confortul și zgomotul prin reducerea automată a vitezei ventilatorului pe măsură ce adormi. Dacă viteza ventilatorului este mai mare de 4, aceasta va scădea de cel mult două ori, cu o viteză la fiecare 30 de minute, apoi va rămâne constantă. Dacă viteza ventilatorului este 3 sau mai mică, aceasta va rămâne constantă.
 Mod Auto	Ventilatorul crește automat viteza când temperatura camerei este mai ridicată și scade viteza când temperatura este mai scăzută.
 Mod Turbo	Ventilatorul și pulverizatorul funcționează la nivel maxim.

Funcții suplimentare



Cronometru

Când aparatul este pornit/oprit, atingeți repetat  pentru a seta un temporizator între 0 și 12 ore. Când cronometrul se oprește, aparatul se va opri/porni automat. Pentru a anula, setați ora la 0 ore.

Notă: Când temporizatorul de oprire automată este activat, afișajul va reveni la viteza ventilatorului după 3 secunde.



Blocare pentru copii (Disponibil în aplicația DREO)

Utilizați aplicația DREO pentru a activa/dezactiva funcția de blocare pentru copii. Atunci când este activată, toate butoanele aparatului vor fi blocate.

Notă: Blocarea pentru copii nu se aplică operațiunilor efectuate de la telecomandă. De asemenea, puteți dezactiva blocarea pentru copii reconectând dispozitivul și resetând setările din fabrică.



Memorie

Dacă aparatul este oprit sau deconectat de la sursa de alimentare, acesta va funcționa conform setărilor anterioare (cu excepția setării temporizatorului și a funcției de blocare pentru copii) atunci când este repornit.



Afișaj numărătoare inversă

Când apăsați lung butoanele pentru resetare la setările din fabrică, blocare pentru copii și mut, pe ecran va apărea o numărătoare inversă corespunzătoare.



Actualizare firmware

Verificați versiunea firmware-ului în aplicația DREO și actualizați-o regulat pentru ca aparatul să funcționeze mai eficient.



Pe ecran va apărea "UP" în timpul procesului de actualizare. Nu utilizați aparatul până când actualizarea nu este finalizată.




Oprire automată afișaj

Afișajul se oprește după 1 minut (după 5 secunde în modul de repaus).

Treziți ecranul cu orice buton.


Pentru a dezactiva această funcție, accesați aplicația DREO.

Telecomandă

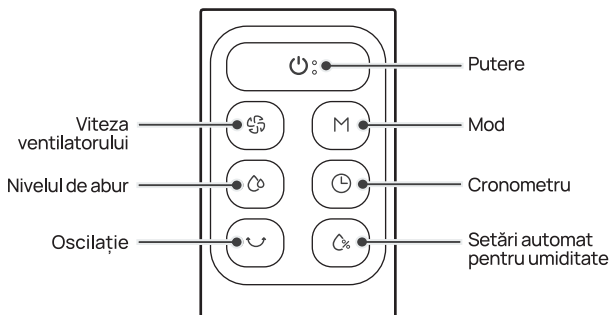

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

05

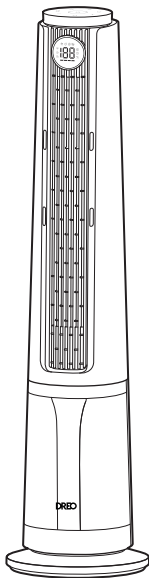

Suprafața exterioară

Ștergeți ușor praful cu o cârpă moale și uscată.

Grile și lame

Îndepărtați praful folosind un aspirator sau un pulverizator de aer.

Bază

Baza poate fi demontată în ordinea inversă asamblării.

NOTĂ:

Apa dură poate cauza acumularea de minerale. Pentru curățare, înmuiiați rezervorul de apă și corpul atomizorului (cu excepția cablului și a capului) într-o soluție de acid citric, apoi ștergeți ușor duzele de pulverizare cu o cârpă moale, umedă.



ATENȚIE



1. Deconectați întotdeauna dispozitivul înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere, pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau rănire a persoanelor.
2. Nu scufundați în apă și nu lăsați apa să pătrundă în carcasa motorului.
3. Nu utilizați agenți chimici pentru curățarea aparatului.
4. A se păstra într-un loc răcoros și uscat și a se acoperi pentru a fi protejat de praf.
5. Nu lăsați apa să stropască în orificiile de aerisire.
6. Goliți și curățați aparatul înainte de depozitare. Curățați aparatul înainte de următoarea utilizare.
7. Nu umpleți excesiv rezervorul de apă, deoarece există riscul de electrocutare.

Grila spate




AVERTISMENT

- Opriti aparatul și scoateți-l din priză înainte de orice operațiune de curățare și întreținere.
- Îndepărtați întotdeauna rezervorul de apă înainte de a curăța grila din spate, pentru a preveni contactul accidental al apei cu componentele electrice.


1

Scoateți șurubul din partea inferioară a grilei din spate cu o șurubelniță Phillips.

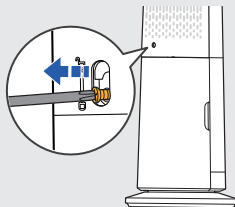



2

Scoateți grila din spate.

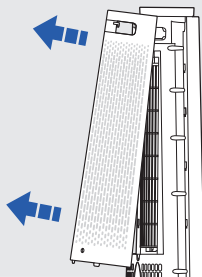

3

Curățați praful de pe lame folosind un aspirator sau un aparat de suflat cu aer comprimat. Clătiți grila din spate sub jet de apă cu o cârpă curată și umedă.

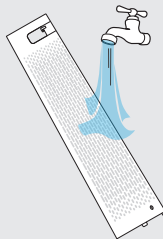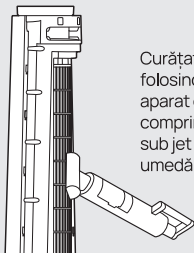

4

Uscați, apoi instalați grila și șurubul înapoi, urmând ordinea inversă de demontare.


Rezervor de apă



AVERTISMENT


NU expuneți capul atomizorului sau cablul la apă, deoarece acest lucru poate duce la funcționarea defectuoasă sau la electrocutare.

1

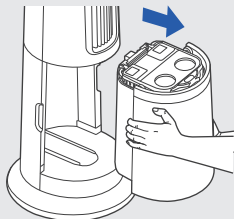


Scoateți rezervorul de apă din bază.

2

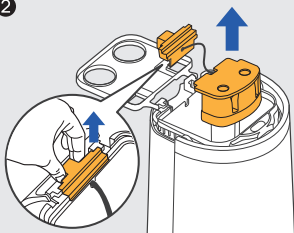

Scoateți cu atenție atomizorul din slotul din rezervorul interior de apă.

3

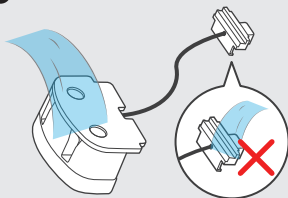


Clătiți atomizorul.




AVERTISMENT: NU expuneți capul atomizorului sau cablul la apă, deoarece acest lucru poate duce la funcționarea defectuoasă sau la electrocutare.

4

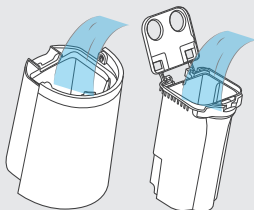

Scurgeți apa rămasă din rezervor. Scoateți rezervorul interior de apă din carcasa rezervorului și clătiți ambele părți cu apă curată.


5

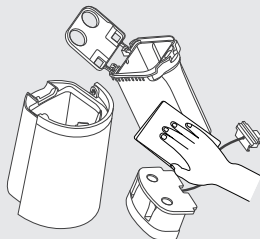


Uscați toate piesele cu o cârpă. Asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate înainte de a le reasambla sau depozita.

Decalcifiere


RECOMANDAT O DATĂ PE LUNĂ

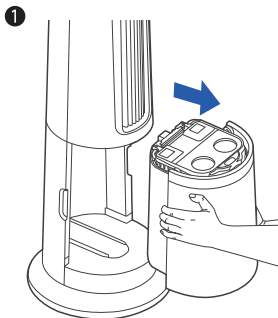

Scoateți rezervorul de apă din bază.

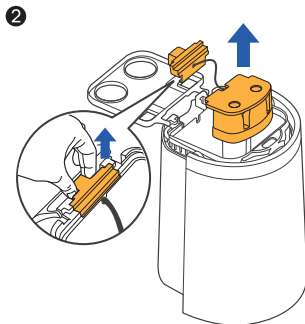

Scoateți cu atenție atomizorul din slotul din rezervorul interior de apă.

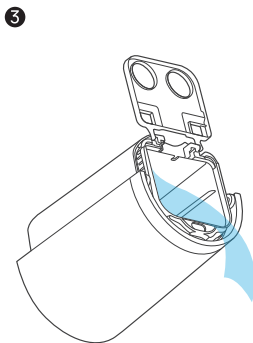


Scurgeți apa rămasă din rezervor.




Umpleți rezervorul cu o soluție de acid citric 2%. Lasă-l să stea 15-20 de minute.

5

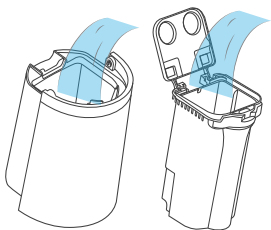


Goliți rezervorul de orice soluție rămasă. Clătiți-l cu apă până când mirosul de înălbitor dispare.

6

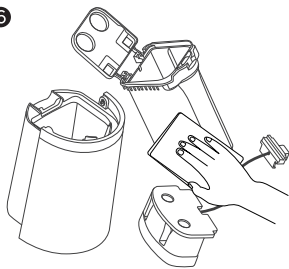


Asigurați-vă că toate piesele sunt uscate înainte de a reasambla aparatul.


Rezervorul de apă are scurgeri?

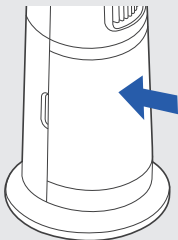


Asigurați-vă că rezervorul de apă este fixat bine pe bază.

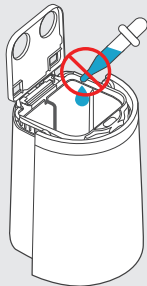

Asigurați-vă că nu se adaugă uleiuri esențiale în rezervorul de apă.

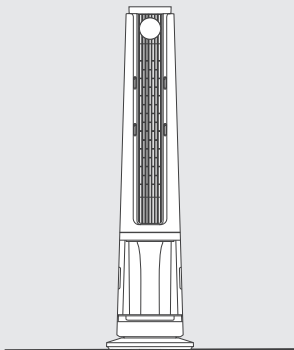

Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană.

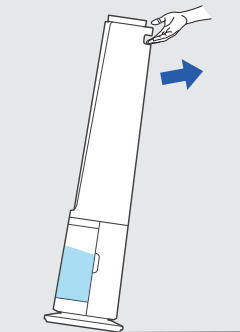

Atunci când transportați aparatul, mențineți rezervorul de apă orientat în sus pentru a preveni alunecarea, deteriorarea sau scurgerea de apă.

Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți (vezi pagina 305).

Aparatul meu nu funcționează deloc.

Asigurați-vă că cablul este conectat la o priză alimentată și că tensiunea rețelei corespunde cu tensiunea indicată pe aparat.

Aparatul meu se clatină și se balansează!

Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală.

Aparatul meu vibrează și face zgomot!

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală.
2. Asigurați-vă că nu introduceți nimic în orificiul de admisie și evacuare a aerului.
3. Este normal ca ventilatorul să facă puțin zgomot atunci când reglați manual capul ventilatorului.

Aparatul meu nu pulverizează apă.

1. Reglați nivelul de pulverizare la o setare mai mare.
2. Baza poate conține prea multă apă. Goliți baza și umpleți rezervorul de apă (nu baza).
3. Este posibil ca orificiul de admisie a aerului să fie blocat.
4. Asigurați-vă că duza de pulverizare nu este blocată.
5. Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană.
6. Temperatura apei poate fi prea scăzută.
7. Reglați nivelul de pulverizare la maxim și lăsați-l să funcționeze o perioadă, apoi reglați-l la nivelul dorit.
8. Dacă rezervorul de apă sau baza au fost spălate cu detergent, clătiți bine cu apă curată pentru a îndepărta orice urmă de detergent.
9. Aparatul va opri automat pulverizarea în cazul în care nivelul apei este scăzut.
10. În modul automat, aparatul va înceta să mai adauge umiditate atunci când atinge nivelul de umiditate dorit în încăpere.
11. Asigurați-vă că rezervorul de apă este instalat corect.

În rezervorul de apă este praf alb.

Trebuie să decalcificați aparatul în mod regulat. Utilizarea apei purificate sau distilate poate ajuta la prevenirea formării depunerilor calcaroase.

Pulverizarea produce un miros neplăcut.

1. Utilizați numai apă purificată sau distilată. Nu se recomandă utilizarea apei de la robinet.
2. Schimbați apa în mod regulat pentru a evita acumularea de apă murdară.
3. Curățați aparatul și lăsați-l să se usuce timp de 12 ore cu capacul rezervorului de apă detașat.
4. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, goliți toată apa din rezervorul de apă și din bază. Deschideți capacul rezervorului de apă și lăsați rezervorul să se usuce complet înainte de depozitare.

Din aparatul meu curge apă.

1. Evitați utilizarea aparatului într-o încăpere cu umiditate relativă mai mare de 60%.
2. Ștergeți excesul de apă.
3. Nu agitați aparatul.
4. Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană și orizontală.
5. Verificați dacă rezervorul de apă prezintă scurgeri. Dacă există scurgeri, contactați Serviciul de asistență pentru clienți (vezi pagina 305).

Dacă problema dvs. nu este menționată sau persistă, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți (vezi pagina 305).

TARTALOM

01

A KÉSZÜLÉK
ÖSSZESZERELÉSE

229-232

02

CSATLAKOZÁS A
KÉSZÜLÉKHEZ

233

03

A KÉSZÜLÉK
ISMERTETÉSE

234-236

04

A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATA

237-239

05

TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS

240-245

06

HIBAELHÁRÍTÁS

246-247


A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

01

Összeszerelési útmutató


Ha először használja a készüléket, távolítsa el a csomagolást, és az alábbi lépések szerint rögzítse az alkatrészeket.

1

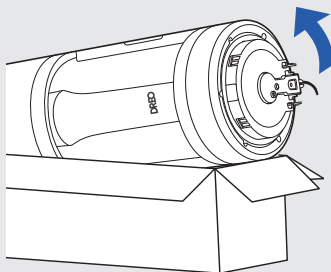


Helyezze a készülék alsó végét a kartondoboz tetejére.

2

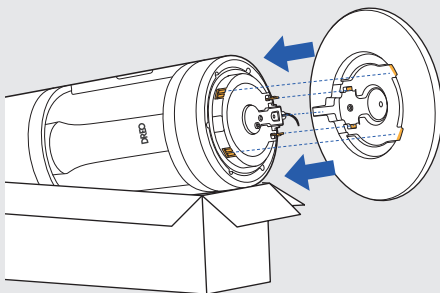


Igazítsa az alapzaton lévő két lyukat a készülék alján lévő két betétcsaphoz.

3

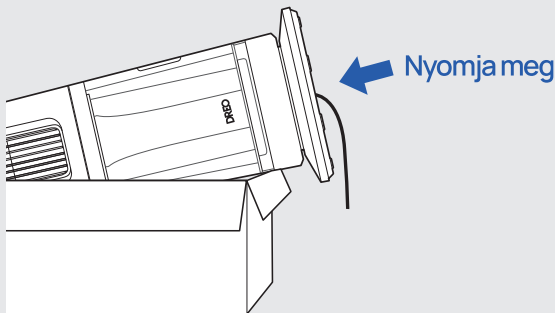

Nyomja meg az alapzatot, amíg nem hallja a kattantást.

4

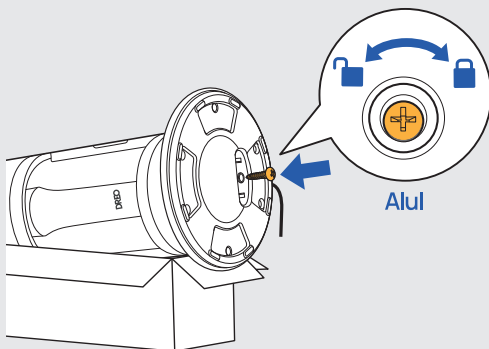


Rögzítse az alapzatot a csavarral.
Megjegyzés: A csavart a zacskóban találja a talphoz ragasztva.




VIGYÁZAT

- Ne működtesse a készüléket, ha a talpat nem szerelte fel.

A csomag tartalma

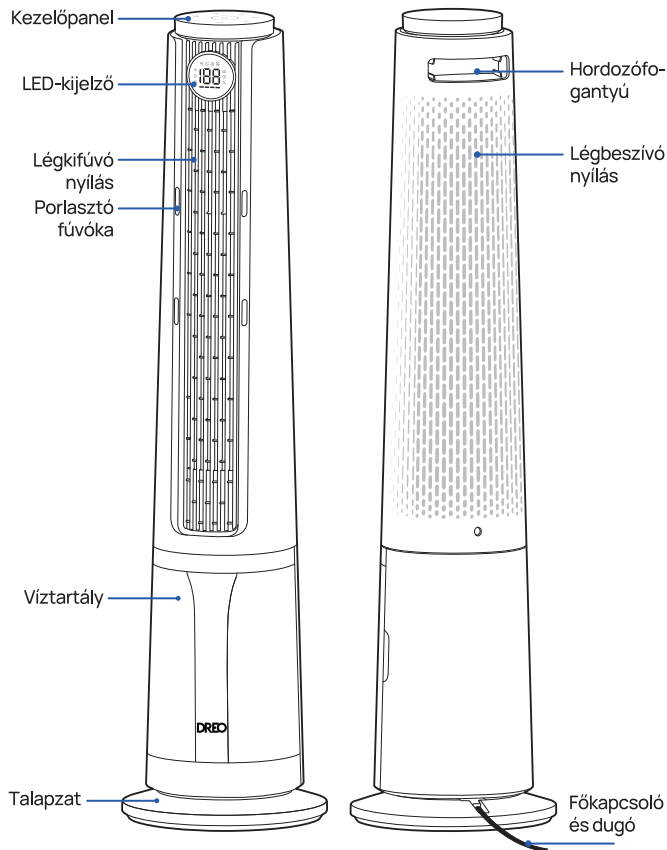

Víztartály

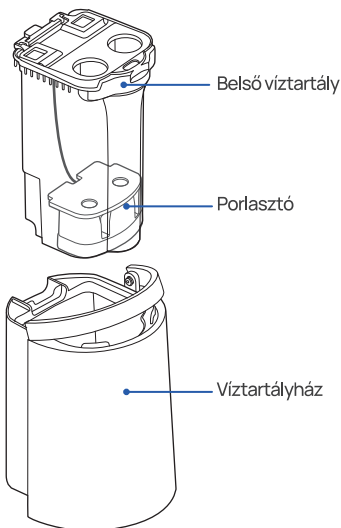

Használati
útmutató

Fontos
biztonsági
instrukciók



Távvezérlő



2x AAA elem

CSATLAKOZÁS A KÉSZÜLÉKHEZ

02



Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a mobilkészülékéhez, kérjük, olvassa be a bal oldalon található QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazás-áruházba, és keressen a „DREO” szóra, majd válassza ki és töltsse le az alkalmazást.



Az új készülék csatlakoztatása alkalmával keresse a „Smart Misting Fan 765S” jelzést.



A DREO alkalmazással csatlakoztathatja készülékét az **Amazon Alexához** vagy a **Google Home-hoz**. Kérjük, kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a hangalapú asszisztens beállításához.

MEGJEGYZÉS: A hangalapú asszisztensek eléréséhez létre kell hoznia egy DREO-fiókot.

- 1 Indítsa el a DREO alkalmazást és jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot az alkalmazáson belüli utasításokat követve.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobilkészülékén és csatlakoztassa a készüléket.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a WiFi-kapcsolat beállításainak indításához.
(Tanács: A WiFi ikon  folyamatosan villogni fog a párosítás során.)
- 4 Érintse meg az + **Add Device (Eszköz hozzáadása)** lehetőséget, majd válassza a **Smart Misting Fan 765S** tételt.
- 5 Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a WiFi-csatlakozás befejezéséhez.
- 6 Most már készen áll a készülék vezérlésére az alkalmazáson keresztül.
(Tanács: a kapcsolat beállításainak újraindításához tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig.)

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

03

Vezérlőpult



Főkapcsoló gomb

- Tápfeszültség be-/kikapcsolása



Üzem módválasztó gomb

- Váltás a Normál/Alvó/Auto/Turbó üzemmód között.
- Hosszan nyomja meg 3 másodpercig a némitáshoz/feloldáshoz.



Csökkentés gomb

- 1-12. sebességszint



Növelés gomb

- 1-12. sebességszint



Időzítő gomb

- Időzítő beállításának kiválasztása (0-12h).
- Nyomja meg hosszan 3 másodpercig a páratartalom-jelzőfény be-/kikapcsolásához.



Páraszint gomb

- Állítsa be a pára szintjét 0-4 fokozatban.



Automatikus páratartalom gomb

- Az első aktiválás alkalmával a kijelzőn megjelenik a célpáratartalom.
- Érintse meg a célpáratartalom 5%-kal történő növeléséhez (a célpáratartalom 40% és 90% között változik).
- Ha engedélyezik, a készülék automatikusan beállítja a pára szintjét a célpáratartalomnak megfelelően.




Oscillation Button

- A légáramlás irányának beállítása.
- Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a hálózati beállítások és a készülék párosításának indításához.


Megjegyzés: Ha a ventilátor készenléti állapotban van, nyomja meg hosszan a  és a  gombot 10 másodpercig a WiFi-funkció kikapcsolásához és az Alacsony fogyasztású készenléti módba történő belépéshez.

LED-kijelző

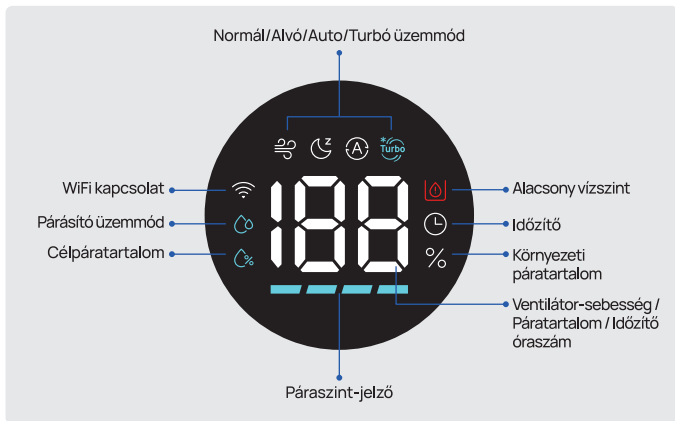

Páratartalom visszajelző Lámpa

A jelzőfény a helyiség páratartalmának megfelelően változik.

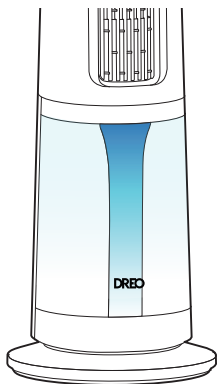

Világítás színe	Páratartalom
 Kék	≥71%
 Zöld	31-70%
 Narancssárga	≤30%

Hozza ki a legtöbbet készülékéből!

Környezeti feltételek	Ajánlott ventilátor sebességi szintek	Ajánlott páraszintek	Milyen érzés
Légkondicionált helyiség 25-26°C/77-79°F, ~60% páratartalom	1-8	1-2	Gyengéd hűtés enyhe nedvességgel a beltéri kényelemért
Forró és száraz 32-33°C/89.5-91.5°F, ~40% páratartalom	9-12	3-4	Erős légáramlású pára a frissítő megkönnyeb- bülésért
Forró és párás 32-33°C/89.5-91.5°F, ~80% páratartalom	9-12	OPRIT	A legjobb nyitott ablaknál, mivel friss, szellős érzetet kelt
Extra forró ~35°C/95°F, ~60% páratartalom	Turbó További ventilátor- és páraszint növelés a maximális beállításokon túl.		Teljes teljesítményű hűtés és párástítás a hőségcsúcsok idején

Megjegyzés:

- A legjobb hűtési teljesítmény érdekében helyezze a készüléket kb. 5 ft. (1,5 m) távolságra.
- Az egyenletesebb hűtés érdekében kapcsolja be az oszcillációt, vagy helyezze a készüléket oldalra.


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

04

Használat előtt


Ha először használja a készüléket, kövesse az alábbi lépéseket.

1

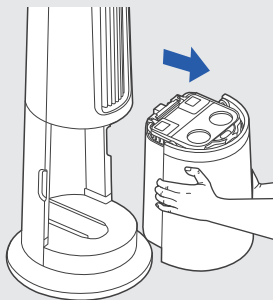

Vegye le a víztartályt az alaptatról.


2

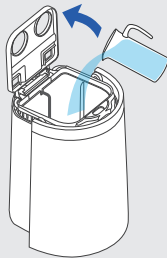

A tartály feltöltése előtt először távolítsa el a kartont.


Nyissa ki a belső víztartály fedelét, és töltsse fel a tartályt szobahőmérsékletű vízzel.

3

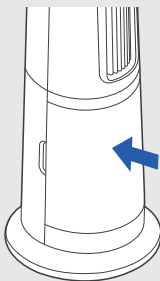

Helyezze vissza a víztartályt az eredeti helyzetébe.

4

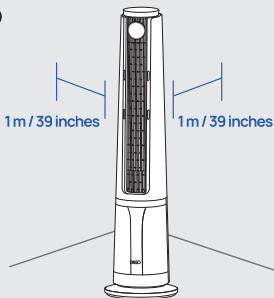

Helyezze a készüléket sík, vízszintes felületre, legalább 1 m/39 inchestávolságra a falaktól vagy nagyobb akadályoktól.

FIGYELEM!

- Ajánlatos tisztított vagy desztillált vizet hozzáadni, hogy megakadályozza a fehér pormaradványok kialakulását.
- Ne tegyen illóolajat a víztartályba, hogy elkerülje a tartály károsodását.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül a szőnyegre vagy a padlóra.
- A pára sugarát irányítsa távol a falakról, bútoroktól és elektromos készülékektől.
- Javasoljuk, hogy a készülék alá vízálló alátétet helyezzen, amely felfogja a kiömlött folyadékot és cseppeket.

Üzem módok

 Normál mód	A ventilátor rögzített sebességgel működik.
 Alvó üzemmód (A némitás automatikusan Be van kapcsolva)	A ventilátor sebességének automatikus csökkentésével alvás közben automatikusan egyensúlyba hozza a kényelmet és a zajt. Ha a ventilátor fordulatszáma több mint 4, akkor legfeljebb kétszer csökken, 30 percenként egy fordulatszámot, majd állandó marad. Ha a ventilátor fordulatszáma 3 vagy alacsonyabb, akkor állandó marad.
 Automatikus üzemmód	A ventilátor automatikusan növeli a sebességet, ha a helyiség hőmérséklete magasabb, illetve csökkenti, ha a hőmérséklet alacsonyabb.
 Turbó mód	A ventilátor és a párásítás maximális szinten működik.

További jellemzők



Időzítő

Amikor a készülék BE/KI állapotban van, érintse meg többször a  gombot, hogy 0 és 12 óra közötti időt állítson be. Amikor az időzítő lejár, a készülék automatikusan leáll/indul. A törléshez állítsa az időt 0 órára.

Megjegyzés: Ha az automatikus kikapcsolási időzítő engedélyezve van, a kijelző 3 másodperc után visszatér ventilátor-sebességre.



Gyermekezár (Elérhető a DREO alkalmazásban)

Használja a DREO alkalmazást a gyermekezár funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Amikor bekapcsolva van, az eszköz összes gombja lezárva lesz.

Megjegyzés: A gyermekezár nem vonatkozik a távvezérlőről végzett műveletekre. A gyermekezárat a készülék újbóli csatlakoztatásával és a gyári beállítások visszaállításával is kikapcsolhatja.



Memória

Ha a készüléket kikapcsolják vagy leválasztják az áramforrásról, a készülék a korábbi beállításokkal fog működni (kivéve az Időzítő és a Gyermezkár funkció beállítását), amikor újra bekapcsolják.



Visszaszámláló kijelző

Ha hosszan nyomja a gombokat a Gyári visszaállítás, a Gyermezkár és a Némítás funkcióhoz, a kijelzőn ennek megfelelően egy visszaszámlálás jelenik meg.



Firmware-frissítés

Ellenőrizze a firmware verzióját a DREO alkalmazásban, és rendszeresen frissítse a készüléket a hatékonyabb működés érdekében.



A kijelzőn a frissítési folyamat alatt a "UP" felirat jelenik meg. A frissítés befejezéséig ne működtesse.




Kijelző auto. ki

A kijelző 1 perc után kikapcsolódik (alvó üzemmódban 5 másodperc után).

A kijelző felébresztése bármelyik gombbal lehetséges.


A funkció letiltásához kérjük, lépjen a DREO alkalmazásba.

Távvezérlő

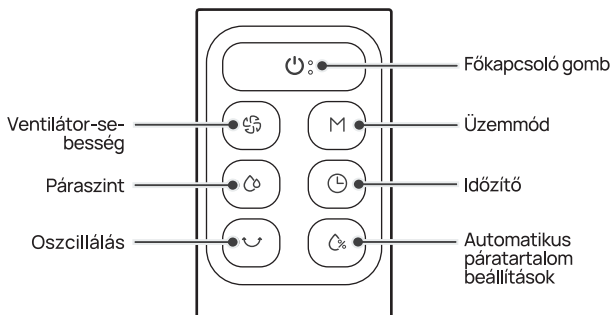

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

05

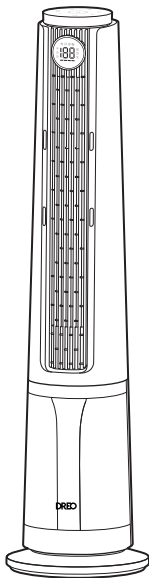

Külső felület

Óvatosan törölje le a port egy puha, száraz kendővel.

Rácsok és ventilátorlapátok

Távolítsa el a port porszívóval vagy sűrített levegővel.

Talp

A talpat az összeszerelés fordított sorrendjében lehet szétszerelni.

MEGJEGYZÉS:

A kemény víz ásványi anyagok lerakódását okozhatja. A tisztításhoz áztassa a víztartályt és a porlasztótestet (a kábel és a fej kivételével) citromsavoldatba, majd puha, nedves kendővel óvatosan törölje át a ködfúvókákat.



VIGYÁZAT



1. A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.
2. Ne merítse vízbe, és ne kerüljön víz a motorházba.
3. A készülék tisztítása során ne használjon semmilyen vegyi anyagot.
4. Tárolja hűvös, száraz helyen, és takarja le, hogy megvédje a portól.
5. Ne engedje, hogy víz fröccsenjen a szellőzőnyílásokba.
6. Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a készüléket. Tisztítsa meg a készüléket a következő használat előtt.
7. Ne töltsen túl a víztartályt, mert fennáll az áramütés veszélye.

Hátsó rács




FIGYELMEZTETÉS

- Minden tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
- A hátsó rács tisztítása előtt mindig távolítsa el a víztartályt, hogy elkerülje a víz véletlen érintkezését az elektromos alkatrészekkel.


1

Egy keresztfejű (Phillips) csavarhúzóval távolítsa el a hátsó rács alján lévő csavart.

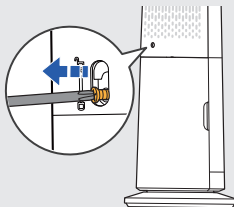


2

Vegye ki a hátsó rácsot.

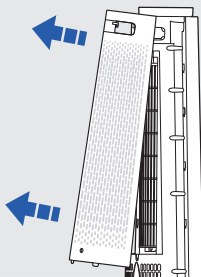

3

Távolítsa el a port porszívóval vagy sűrített levegővel. Öblítse le a hátsó rácsot folyó víz alatt és törölje át egy tiszta, nedves kendővel.

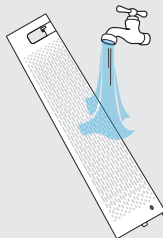

4

Szárítsa meg, majd szerelje vissza a rácsot és a csavart a szétszerelés fordított sorrendjében.


Víztartály



FIGYELMEZTETÉS


NE tegye ki a porlasztófejet vagy a kábelt víznek, mert ez meghibásodáshoz vagy áramütéshez vezethet.

1

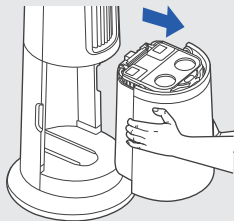


Távolítsa el a víztartályt az alaptárról.

2

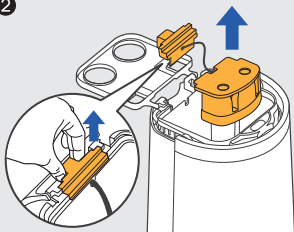

Óvatosan húzza ki a porlasztót a belső víztartály nyílásából.

3

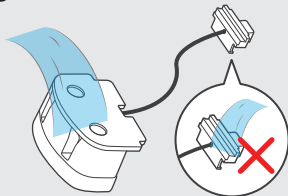


Öblítse ki a porlasztót.




FIGYELEM: NE tegye ki a porlasztófejet vagy a kábelt víznek, mert ez meghibásodáshoz vagy áramütéshez vezethet.

4

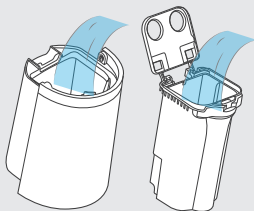

Engedje le a maradék vizet a tartályból. Vegye ki a belső víztartályt a tartályházból, és öblítse le mindkét részt tiszta vízzel.


5

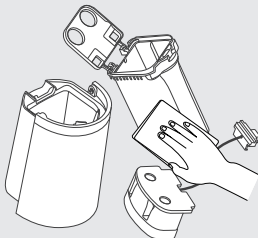


Törölje szárazra az összes alkatrészt egy kendővel. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz, mielőtt azokat összeszereli vagy tárolja.

Vízkőmentesítés


HAVONTA EGYSZER AJÁNLOTT

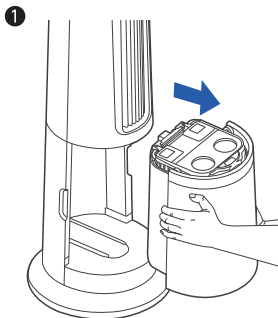

Távolítsa el a víztartályt az alaptátról.

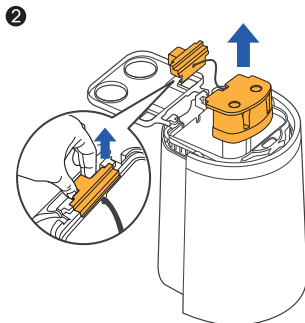

Óvatosan húzza ki a porlasztót a belső víztartály nyílásából.

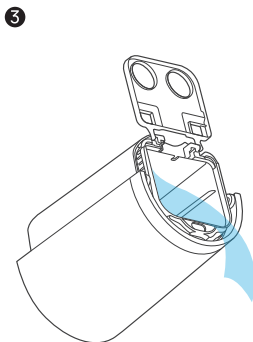


Engedje le a maradék vizet a tartályból.




Töltse fel a tartályt 2%-os citromsavoldattal. Hagyja állni 15-20 percig.

5

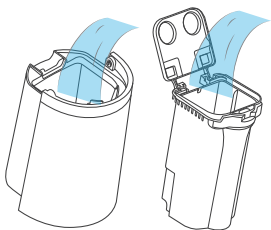


Engedje le a maradék oldatot a tartályból. Öblítse ki vízzel, amíg a fehérítőszag el nem tűnik.

6

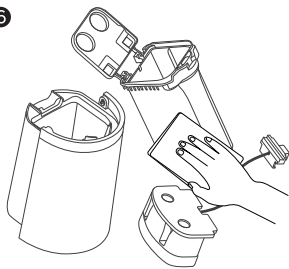


Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész száraz, mielőtt újra összeszerelné a készüléket.


Szivárog a víztartály?

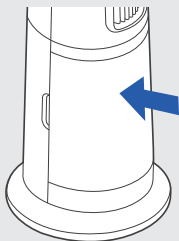


Győződjön meg arról, hogy a víztartály biztonságosan rögzítve van az alapzathoz.

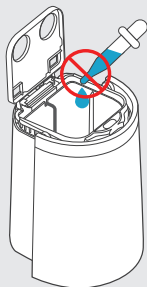

Ügyeljen arra, hogy a víztartályba ne kerüljön illóolaj.

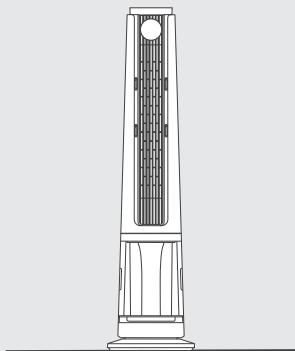

Győződjön meg arról, hogy a készülék sík felületre van helyezve.

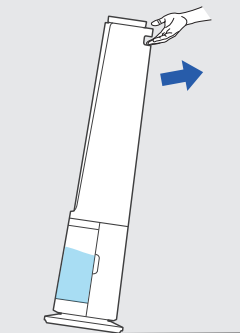

A készülék szállításakor a víztartályt tartsa felfelé néző helyzetben, hogy elkerülje a megcsúszást, a sérülést és a víz kifolyását.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd: 305. oldal).

A készülékem egyáltalán nem működik.

Győződjön meg arról, hogy a vezeték áram alatt lévő konnektorhoz csatlakozik, és a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek.

A készülékem remeg és imbolyog!

Helyezze a készüléket egy sima, egyenletes felületre.

A készülékem rezeg és zajt csap!

1. Helyezze a készüléket egy sima, egyenletes felületre.
2. Ügyeljen arra, hogy a levegő be- és kimeneti nyílásába ne helyezzen be semmit.
3. Normális, hogy a ventilátor a ventilátorfej kézi beállításakor némi zajt csap.

A készülékem nem párasít.

1. Állítsa a páraszintet magasabb fokozatra.
2. Lehet, hogy túl sok víz van az alapzatban. Üritse ki az alapzatot, és töltsse fel újra a víztartályt (nem az alapzatot).
3. Lehet, hogy a levegőbemenet eldugult.
4. Győződjön meg arról, hogy a párasító fűvóka nincs eltömődve.
5. Győződjön meg arról, hogy a készülék sík felületre van helyezve.
6. A víz hőmérséklete túl alacsony lehet.
7. Állítsa a párafokozatot a legmagasabb értékre, és hagyja egy ideig futni, majd állítsa a kívánt fokozatra.
8. Ha a víztartályt vagy az alapzatot mosószerrel mosta le, a maradék mosószer eltávolítása érdekében alaposan öblítse le tiszta vízzel.
9. Vízhány esetén a készülék automatikusan leállítja a párasítást.
10. Automatikus üzemmódban a készülék leállítja a nedvesség hozzáadását, amikor eléri a helyiség páratartalmának célértékét.
11. Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően van felszerelve.

A víztartályban fehér por van.

A készüléket rendszeresen vízkömentesíteni kell. A tisztított vagy desztillált víz használata segíthet megelőzni a vízkő kialakulását.

A pára kellemetlen szagot áraszt.

1. Csak tisztított vagy desztillált vizet használjon. Nem ajánlott csapvizet használni.
2. A piszkos víz felhalmozódásának elkerülése érdekében rendszeresen cserélje a vizet.
3. Tisztítsa meg a készüléket, és a víztartály sapkáját levéve, 12 órán át tartsa szárazon.
4. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, ürítse ki az összes vizet a víztartályból és az alappozóból is. Tárolás előtt nyissa ki a víztartály sapkáját, és hagyja, hogy a tartály teljesen megszáradjon.

Víz szivárog a készülékemből.

1. Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol a relatív páratartalom meghaladja a 60%-ot.
2. Törölje le a felesleges vizet.
3. Ne rázza a készüléket.
4. Győződjön meg arról, hogy a készülék sík, egyenletes felületre van helyezve.
5. Ellenőrizze a víztartályt szivárgás szempontjából. Szivárgás esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd: 305. oldal).

Ha a probléma nem szerepel a listában, vagy továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal (lásd: 305. oldal).

OBSAH

01

SESTAVENÍ
SPOTŘEBIČE

248-251

02

PŘIPOJENÍ K
SPOTŘEBIČI

252

03

POPIS SPOTŘEBIČE

253-255

04

POUŽÍVÁNÍ
SPOTŘEBIČE

256-258

05

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

259-264

06

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

265-266


SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

01

Pokyny k sestavení


Při prvním použití spotřebiče odstraňte obaly a připevněte díly podle níže uvedených kroků.

1

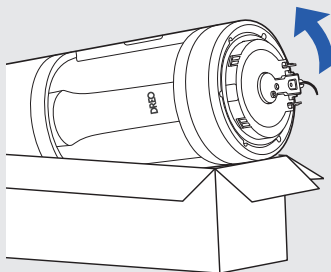


Umístěte spodní konec spotřebiče na kartonovou krabici.

2

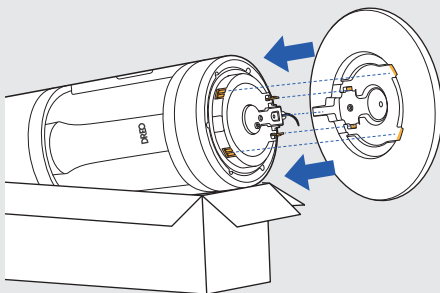


Zarovnejte dva otvory na základně se dvěma kolíky na spodní straně spotř

3

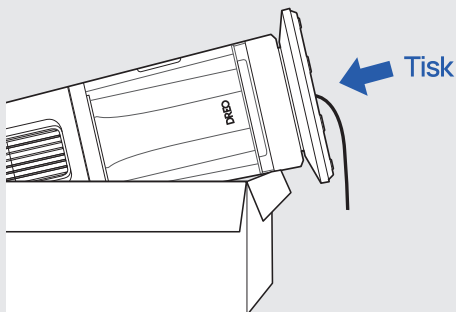

Zatlačte na základnu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

4

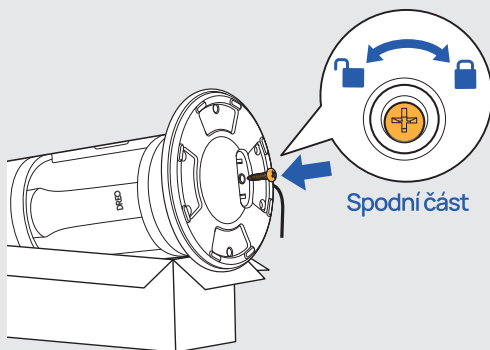

Upevněte základnu šroubem.


Poznámka: Šroub najdete v sáčku přilepeném k základně.




POZOR

- Nepoužívejte spotřebič, pokud není nainstalována základna.

Obsah balení

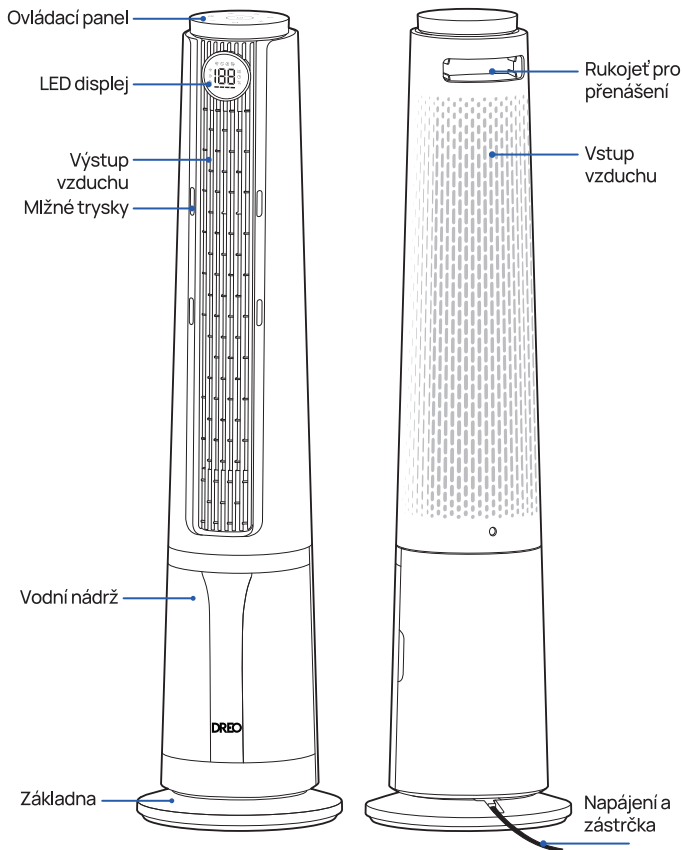

Vodní nádrž

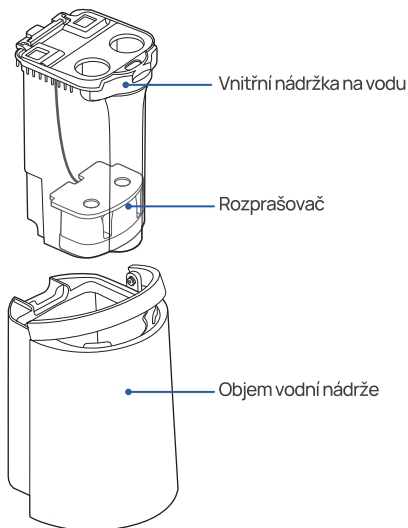

Uživatelská
příručka

Důležité
bezpečnostní
instrukce



Dálkové ovládání



2x AAA baterie

PŘIPOJENÍ K SPOTŘEBIČI

02



Před připojením spotřebiče k mobilnímu zařízení naskenujte QR kód vlevo nebo přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte „DREO“ a poté vyberte a stáhněte aplikaci.



Při připojování nového spotřebiče hledejte **Smart Misting Fan 765S**.



Pomocí aplikace DREO můžete svůj spotřebič propojit s **Amazon Alexa** nebo **Google Home**. Pro nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA: Pro přístup k hlasovým asistentům si musíte vytvořit účet DREO.

- 1 Spustíte DREO a přihlaste se nebo si vytvořte účet podle pokynů v aplikaci.
- 2 Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení a zapojte spotřebič.
- 3 Podržte  po dobu 5 sekund pro spuštění nastavení WiFi připojení.
(Tip: Ikona WiFi  bude během párování blikat.)
- 4 Klepněte na + Přidat zařízení a vyberte **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete připojení k Wi-Fi.
- 6 Nyní jste připraveni ovládat spotřebič ve vaší aplikaci.
(Tip: Chcete-li restartovat nastavení připojení, znovu podržte  po dobu 5 sekund)

Ovládací panel



Tlačítko napájení

- Zapnutí/vypnutí napájení



Tlačítko režimu

- Přepínání mezi režimy Normální/Spánek/Automatický/Turbo.
- Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund ztlumíte/zapnete zvuk



Tlačítko pro snížení

- 1–12 úrovní rychlosti.



Tlačítko pro zvýšení

- 1–12 úrovní rychlosti.



Tlačítko časovače

- Vyberte pro nastavení časovače (0–12h).
- Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund zapnete/vypnete kontrolku vlhkosti.



Tlačítko úrovně mlhy

- Nastavte úroveň mlhy v rozsahu 0–4 úrovní.



Tlačítko automatické vlhkosti

- Při první aktivaci se na obrazovce zobrazí cílová vlhkost.
- Klepnutím zvýšíte cílovou vlhkost o 5 % (cílová vlhkost se pohybuje od 40 % do 90 %).
- Po aktivaci spotřebič automaticky upraví úroveň mlhy podle vaší cílové vlhkosti.




Tlačítko otáčení

- Nastavení směru proudění vzduchu.
- Dlouhým stisknutím na 5 sekund spustíte nastavení sítě a párování zařízení.


Poznámka: Pokud je ventilátor v pohotovostním režimu, dlouhým stisknutím tlačítek  a  po dobu 10 sekund vypnete připojení WiFi a přepnete do úsporného režimu s nízkou spotřebou energie.

LED displej

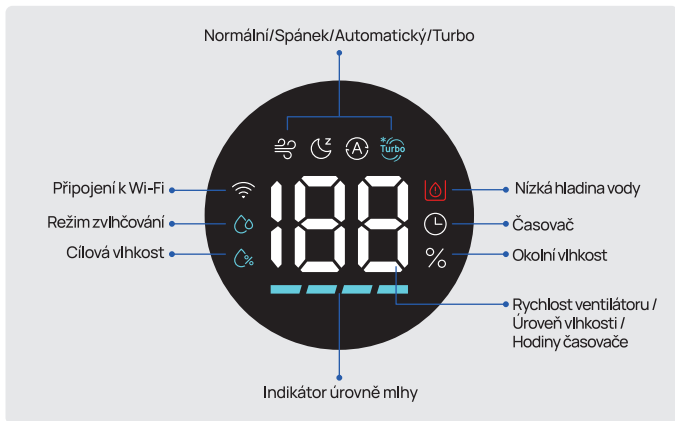

Kontrolka vlhkosti

Kontrolka se bude měnit v závislosti na úrovni vlhkosti ve vaší místnosti.

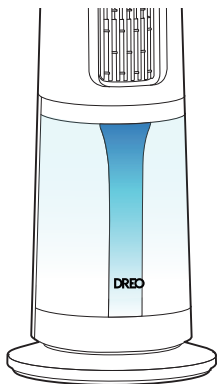

Barva osvětlení	Úroveň vlhkosti
Modrá	$\geq 71\%$
Zelená	31-70%
Oranžová	$\leq 30\%$

Pokyny pro optimální využití spotřebiče

Prostředí	Doporučené rychlosti ventilátoru	Ajánlott páraszintek	Jaký je to pocit
Klimatizovaná místnost 25-26°C/77-79°F, ~60% vlhkost	1-8	1-2	Jemné chlazení s lehkou vlhkostí pro vnitřní pohodlí
Horké a suché 32-33°C/89.5-91.5°F, ~40% vlhkost	9-12	3-4	Silné proudění vzduchu v mlze pro osvěžující úlevu
Horké a vlhké 32-33°C/89.5-91.5°F, ~80% vlhkost	9-12	VYP	Nejlepší je s otevřeným oknem, přináší svěží pocit svěžího větru
Extra horké ~35°C/95°F, ~60% vlhkost	Turbo Dodatečné zvýšení výkonu ventilátoru a mlhy nad maximální nastavení.		Plný výkon chlazení a mlhy při vrcholu horka

Poznámka:

- Pro nejlepší chladicí výkon umístěte spotřebič asi 5 ft. (1,5 m) od zařízení.
- Pro rovnoměrnější chlazení zapněte oscilaci nebo umístěte spotřebič na bok.


POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

04

Před použitím


Při prvním použití spotřebiče postupujte podle následujících kroků.

1

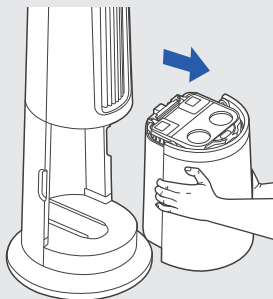


Odpojte nádržku na vodu od základny.

2

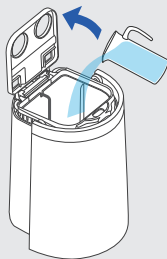


Před naplněním nádržky nejprve odstraňte lepenku. Otevřete víko vnitřní nádržky na vodu a naplňte nádržku vodou pokojové teploty.

3

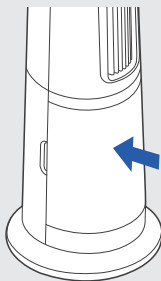

Vraťte nádržku na vodu do původní polohy.

4

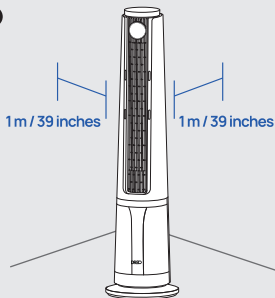

Umístěte spotřebič na rovný a vodorovný povrch a dodržujte vzdálenost alespoň 1 m/39 inches od stěn nebo jakýchkoli větších překážek.

UPOZORNĚNÍ:

- Doporučuje se přidat čistou nebo destilovanou vodu, aby se zabránilo tvorbě zbytků bílého prášku.
- Nepřidávejte do nádrčky na vodu esenciální olej, abyste zabránili jejímu poškození.
- Neumísťujte spotřebič přímo na koberec nebo podlahu.
- Směřujte mlhu od stěn, nábytku a elektrických spotřebičů.
- Doporučuje se umístit pod spotřebič voděodolnou podložku, aby zachytila rozlité tekutiny a kapky.

Provozní režimy

 Normální režim	Ventilátor běží pevnou rychlostí.
 Režim spánku (Automatické ztlumení zap.)	Vyvážené pohodlí a hluk automatickým snížením otáček ventilátoru, když usnete. Pokud jsou otáčky ventilátoru vyšší než 4, sníží se maximálně dvakrát, o jednu rychlost každých 30 minut, poté zůstanou konstantní. Pokud je rychlost ventilátoru 3 nebo nižší, zůstane konstantní.
 Automatický režim	Ventilátor automaticky zvyšuje rychlost, když je teplota v místnosti vyšší, a snižuje rychlost, když je teplota nižší.
 Režim Turbo	Ventilátor a mlha běží na maximální výkon.

Další funkce



Časovač

Když je spotřebič ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ, opakovaným stisknutím tlačítka  nastavte časovač od 0 do 12 hodin. Po skončení časovače se spotřebič automaticky zastaví/spustí. Chcete-li zrušit, nastavte čas na 0 hodin.

Poznámka: Pokud je aktivován časovač automatického vypnutí, po 3 sekundách se na displeji obnoví zobrazení otáček ventilátoru.



Dětský zámek (K dispozici v aplikaci DREO)

Utilizați aplicația DREO pentru a activa/dezactiva funcția Child Lock (Blocare copii). Când este activată, toate butoanele de pe aparat vor fi blocate.

Poznámka: Dětský zámek se nevztahuje na ovládání pomocí dálkového ovladače. Dětský zámek můžete také vypnout odpojením a připojením k elektrické zásuvce, čímž se obnoví tovární nastavení.



Paměť

Pokud je spotřebič vypnutý nebo odpojený od napájení, bude po opětovném zapnutí fungovat s předchozím nastavením (kromě nastavení časovače a funkce dětského zámku).



Zobrazení odpočítávání

Při dlouhém stisknutí tlačítek pro obnovení továrního nastavení, dětský zámek a ztlumení, se na displeji zobrazí odpočet.



Aktualizace firmwaru

Zkontrolujte verzi firmwaru v aplikaci DREO a pravidelně ji aktualizujte, aby spotřebič fungoval efektivněji.



Během aktualizace se na displeji zobrazí "UP". Nepoužívejte, dokud není aktualizace dokončena.





Automatické vypnutí displeje

Displej se vypne po 1 minutě (po 5 sekundách v režimu spánku). Probud'te displej libovolným tlačítkem.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, přejděte do aplikace DREO.

Dálkové ovládání

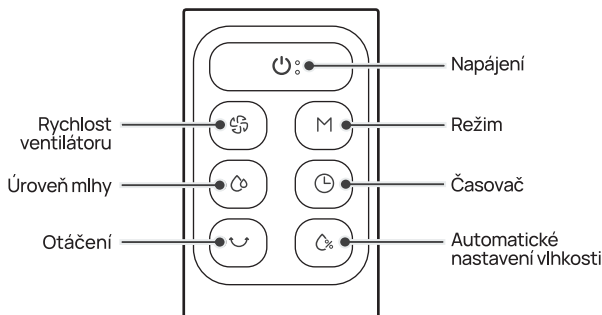

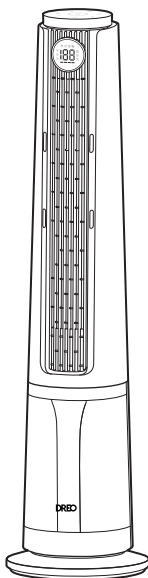

Vnější povrch

Jemně setřete prach měkkým, suchým hadříkem.

Mřížky a čepele

Prach odstraňte pomocí vysavače nebo vzduchové hasičky.

Base

A base pode ser desmontada na ordem inversa da montagem.

POZNÁMKA:

Tvrdá voda může způsobit usazování minerálů. Pro čištění namočte vodní nádrž a tělo atomizéru (kromě kabelu a hlavice) do roztoku kyseliny citronové a poté jemně otřete trysky rozprašovače měkkým vlhkým hadříkem.



POZOR



1. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
2. Zabraňte ponořování do vody a zabraňte vniknutí vody do krytu motoru.
3. Při čištění spotřebiče nepoužívejte žádné chemické prostředky.
4. Skladujte na chladném a suchém místě a zakryjte, aby byl chráněn před prachem.
5. Nedovolte, aby se do výstupů vzduchu dostala voda.
6. Před uskladněním spotřebič vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím spotřebič vyčistěte.
7. Nepřepíňujte nádržku na vodu kvůli možnému riziku úrazu elektrickým proudem.

Zadní mřížka




VAROVÁNÍ

- Před jakýmkoli čištěním a údržbou spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Vždy odstraňte vodu. Před čištěním zadní mřížky vyjměte nádržku, abyste zabránili náhodnému kontaktu vody s elektrickými součástkami.


1

Odstraňte šroub ve spodní části zadní mřížky pomocí křížového šroubováku.

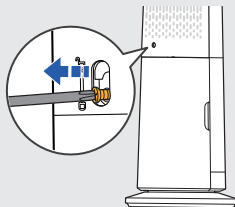



2

Vyjměte zadní mřížku.

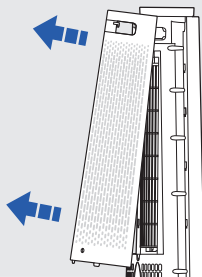

3

Prach z lopatek očistěte vysavačem nebo vzduchovou tryskou. Opláchněte zadní mřížku pod tekoucí vodou čistým, vlhkým hadříkem.

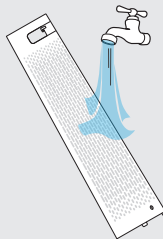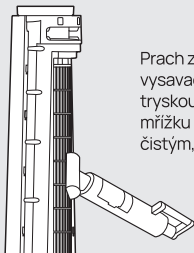

4

Nechte vyschnout a poté namontujte mřížku a šroub zpět v opačném pořadí demontáže.


Vodní nádrž



VAROVÁNÍ


NEVYSTAVUJTE hlavici rozprašovače ani kabel vodě, mohlo by to vést k poruše nebo úrazu elektrickým proudem.

1

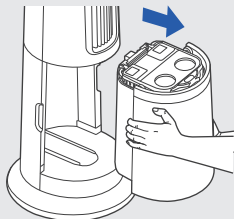


Vyměňte nádržku na vodu ze základny.

2

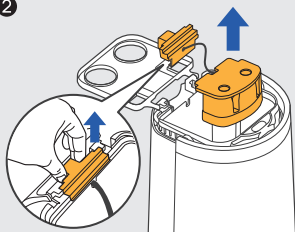

Opatrně vytáhněte rozprašovač ze slotu ve vnitřní nádržce na vodu.

3

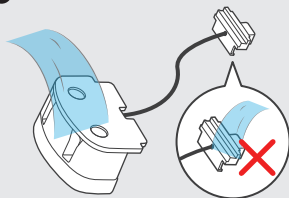


Opláchněte rozprašovač.




VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE hlavici rozprašovače ani kabel vodě, mohlo by to vést k poruše nebo úrazu elektrickým proudem.

4

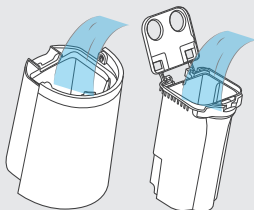

Vypusťte zbývající vodu z nádržky. Vyměňte vnitřní nádržku na vodu z pouzdra nádržky a obě části opláchněte čistou vodou.


5

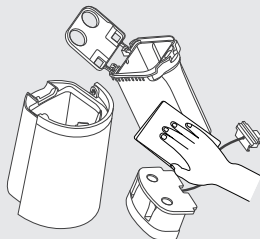


Všechny části osušte hadříkem. Před opětovným sestavením nebo uložením se ujistěte, že všechny části jsou zcela suché.

Odvápňování


DOPORUČENO JEDNOU MĚSÍČNĚ

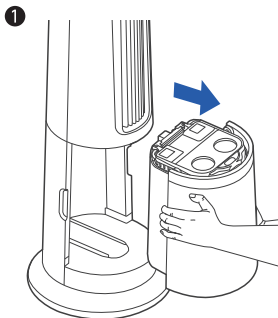

Vyjměte nádržku na vodu ze základny.

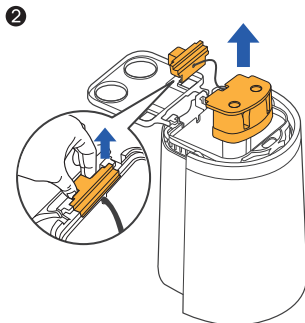

Opatrně vytáhněte rozprašovač ze slotu ve vnitřní nádržce na vodu.

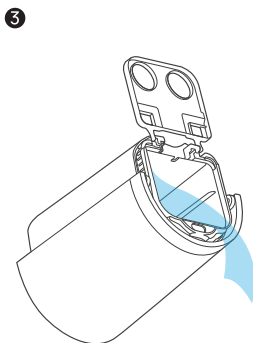


Vypusťte zbývající vodu z nádržky.




Naplňte nádržku roztokem 2% kyseliny citronové. Nechte ji působit 15–20 minut.

5

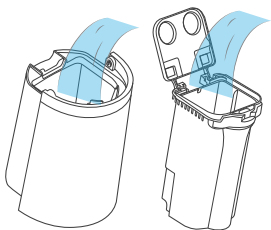


Vypust'te zbývajcí roztok z nádr'ky. Oplachujte ji vodou, dokud nezmizí zápach bělidla.

6

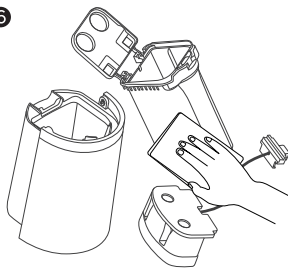


Před opětovným sestavením spotřebiče se ujist'ete, že všechny části jsou suché.


Netěsní nádržka na vodu?

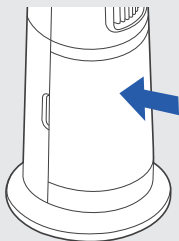


Ujistěte se, že je nádržka na vodu bezpečně připevněna k základně.

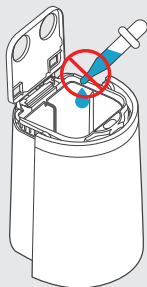

Ujistěte se, že do nádržky na vodu není přidán žádný esenciální olej.

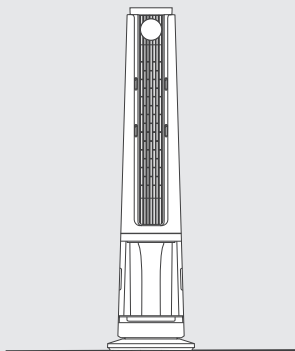

Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na rovném povrchu.

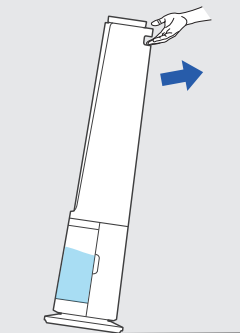

Při přenášení spotřebiče držte vodní nádrž směrem nahoru, aby nedošlo k uklouznutí, poškození nebo vylití vody.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 305).

Můj spotřebič vůbec nefunguje.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky a zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na spotřebiči.

Spotřebič se otřásá a kymácí!

Umístěte spotřebič na rovný a vodorovný povrch.

Spotřebič vibruje a je hlučný!

1. Umístěte spotřebič na rovný a vodorovný povrch.
2. Dbejte na to, abyste do vstupu a výstupu vzduchu nic nevkládali.
3. Je normální, že ventilátor při ručním nastavování hlavice ventilátoru vydává mírný hluk.

Můj spotřebič nerosí.

1. Nastavte úroveň mlhy na vyšší stupeň.
2. V základně může být příliš mnoho vody. Vyprázdněte základnu a znovu naplňte nádržku na vodu (ne základnu).
3. Může být ucpaný přívod vzduchu.
4. Ujistěte se, že tryska mlhy není ucpaná.
5. Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na rovném povrchu.
6. Teplota vody může být příliš nízká.
7. Nastavte úroveň mlhy na nejvyšší stupeň a nechte ji chvíli běžet, poté ji upravte na požadované nastavení.
8. Pokud byla nádržka na vodu nebo základna umyta čisticím prostředkem, důkladně je opláchněte čistou vodou, abyste odstranili všechny zbytky čisticího prostředku.
9. Spotřebič automaticky přestane mlžit v případě nízké hladiny vody.
10. V automatickém režimu spotřebič přestane přidávat vlhkost, jakmile dosáhne cílové vlhkosti v místnosti.
11. Ujistěte se, že je nádržka na vodu správně nainstalována.

V nádržce na vodu je bílý prach.

Spotřebič byste měli pravidelně odvápnovat. Použití čištěné nebo destilované vody může pomoci zabránit tvorbě vodního kamene.

Mlha vytváří nepříjemný zápach.

1. Používejte pouze čištěnou nebo destilovanou vodu. Nedoporučuje se používat vodu z kohoutku.
2. Pravidelně vyměňujte vodu, abyste zabránili hromadění znečištěné vody.
3. Vyčistěte spotřebič a nechte jej 12 hodin suchý s odšroubovaným víčkem nádržky na vodu.
4. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vypusťte veškerou vodu z nádržky na vodu i ze základny. Otevřete víčko nádržky na vodu a před uskladněním nechte nádržku zcela vyschnout.

Z mého spotřebiče uniká voda.

1. Nepoužívejte spotřebič v místnosti s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 60 %.
2. Otřete přebytečnou vodu.
3. Netřeste spotřebičem.
4. Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na plochem a rovném povrchu.
5. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku z nádržky na vodu. Pokud dochází k úniku, kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 305).

Pokud váš problém není uveden v seznamu nebo stále přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (viz strana 305).

املحتويات

01

تجميع منتجك

267-270

02

التوصيل بجهازك

271

03

تعرف على منتجك

272-274

04

كيفية استخدام منتجك

275-277

05

التنظيف والصيانة

278-283

06


استكشاف الأعطال وإصلاحها

284-285

تعليمات التجميع


عند استخدام المنتج لأول مرة، قم بإزالة الأغلفة وقم بتثبيت الأجزاء باتباع الخطوات التالية.

1

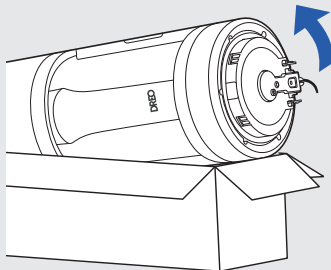


ضع الطرف السفلي للجهاز فوق صندوق كرتون.

2

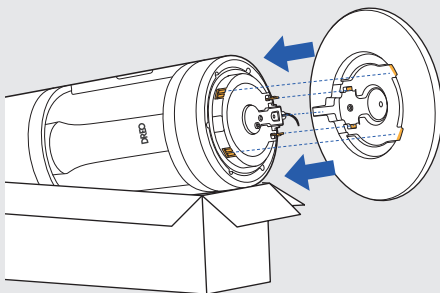


اضبط المحاذاة بين الثقبين في القاعدة والدبوسين في الجانب السفلي للجهاز.

3

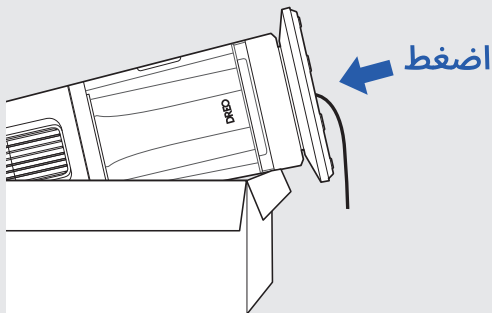

اضغط على القاعدة إلى أن تسمع صوت نقرة.

4

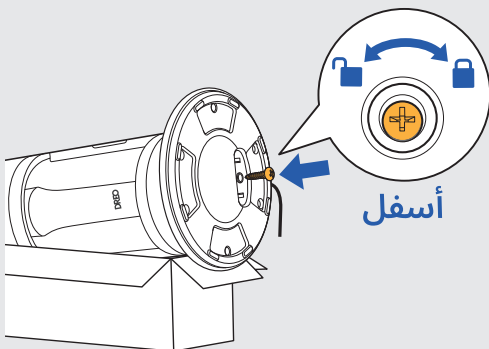

[!] تنبيه


• لا تقم بتشغيل الجهاز إذا لم يتم تثبيت القاعدة.

ثبّت القاعدة بالمسمار.


• دة اقل اب قصل م لا سي كل ال ي ف ي غرب ال ي ل ع رو ث ع ال ي ج ري : ع ظ ح ال م



محتويات العلبة

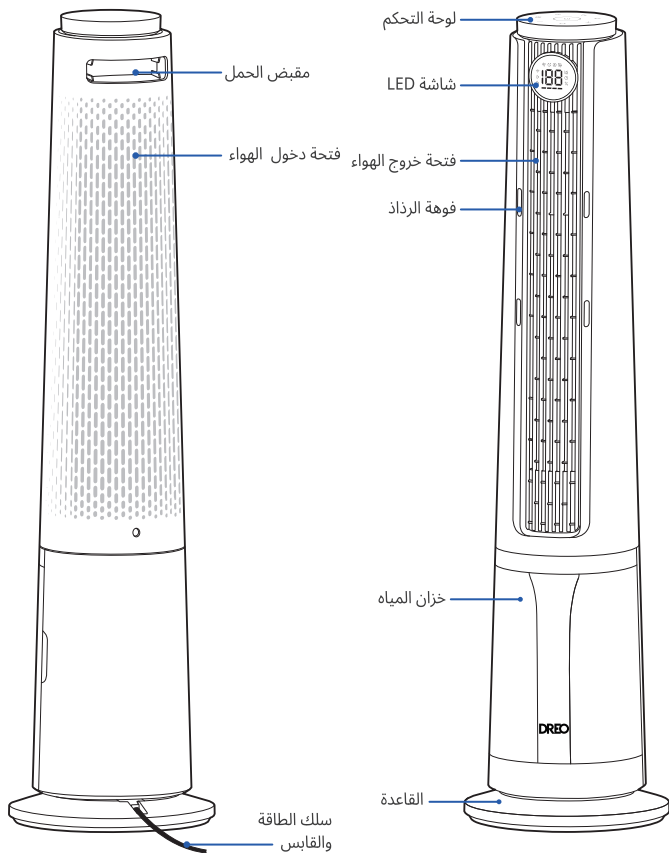

خزان المياه

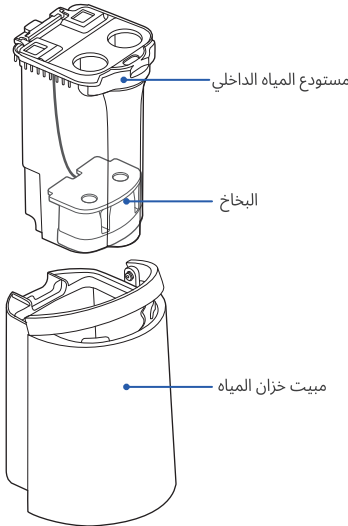

عدد 2 بطارية AAA



جهاز التحكم عن بُعد

دليل المستخدم

إرشادات
السلامة المهمة

قبل توصيل الجهاز بجهازك المحمول، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة على اليسار أو الانتقال إلى متجر التطبيقات والبحث عن "DREO"، ثم اختيار التطبيق وتنزيله.



ابحث عن "Smart Misting Fan 765S" عند توصيل جهازك الجديد.

يمكنك استخدام تطبيق DREO لتوصيل جهازك بـ **Amazon Alexa** أو **Google Home**. يُرجى اتباع التعليمات داخل التطبيق لإعداد مساعدك الصوتي.

ملاحظة: يجب إنشاء حساب DREO للوصول إلى المساعدين الصوتيين.



- 1 شغّل تطبيق DREO وسجّل الدخول أو أنشئ حسابًا باتباع التعليمات داخل التطبيق.
- 2 فُعل البلوتوث على جهازك المحمول وُصل جهازك.
- 3 اضغط باستمرار على زر  لمدة 5 ثوانٍ لبدء إعدادات اتصال WiFi. (نصيحة: سيستمر رمز  في الوميض عند الاقتران.)
- 4 انقر على + **إضافة جهاز** واختر **Smart Misting Fan 765S**.
- 5 اتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال اتصال WiFi.
- 6 أنت الآن جاهز للتحكم في الجهاز عبر تطبيقك. (نصيحة: لإعادة تشغيل إعدادات الاتصال، اضغط باستمرار على  مرة أخرى لمدة 5 ثوانٍ.)

لوحة التحكم

دكمه پاور

• روشن/خاموش كردن

زر الوضع

• يَدّل بين الأوضاع العادي/النوم/التلقائي/التربو
• اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثواني لكتم/إلغاء كتم الصوت.

زر التقليل

1-12 مستوى سرعة.

زر الزيادة

1-12 مستوى سرعة.

زر المؤقت

• تحديد مدة المؤقت (0-12h).
• اضغط مع الاستمرار 3 ثواني لتشغيل لمبة بيان حالة الرطوبة أو إيقاف تشغيلها.

زر منسوب الرذاذ

• اضبط الرذاذ عبر 0-4 مناسب.

زر الرطوبة التلقائية

• عند التنشيط للمرة الأولى، ستعرض الشاشة الرطوبة المستهدفة.
• اضغط لزيادة الرطوبة المستهدفة بنسبة 5% (تتراوح الرطوبة المستهدفة بين 40% و90%). عند التمكين، سيضبط الجهاز منسوب الرذاذ تلقائيًا حسب الرطوبة المستهدفة.

زر توزيع الهواء

• ضبط اتجاه تدفق الهواء.
• اضغط مطولاً لمدة 5 ثواني لبدء إعدادات الشبكة واقتتران الجهاز.



ملاحظة: عندما تكون المروحة في وضع استعداد، اضغط مع الاستمرار 10 ثواني على  و  لإيقاف تشغيل اتصال WiFi ودخول وضع استعداد الطاقة المنخفضة.


LED شاشة



لمبة بيان حالة الرطوبة

سيغير لون لمبة بيان الحالة حسب منسوب الرطوبة في الغرفة.

لون الللمبة	منسوب الرطوبة
أزرق	$\geq 71\%$
أخضر	31-70%
برتقالي	$\leq 30\%$

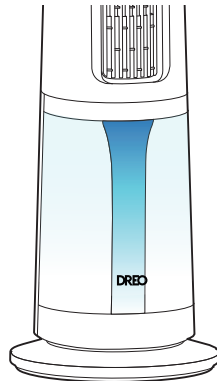

الاستفادة القصوى من جهازك

الظروف البيئية	مستويات سرعة المروحة الموصى بها	مناسيب الرذاذ الموصى بها	كيفية الشعور
غرفة مكيفة الهواء 25-26 درجة مئوية/77-79 درجة فهرنهايت، ~60% رطوبة	1-8	1-2	منعش لطيف مع رطوبة خفيفة للراحة في الأماكن الداخلية غير المكشوفة
حار وجاف 32-33 درجة مئوية/89.5-91.5 درجة فهرنهايت، ~40% رطوبة	9-12	3-4	رذاذ بتدفق قوي للراحة والانتعاش
حار ورطب 32-33 درجة مئوية/89.5-91.5 درجة فهرنهايت، ~80% رطوبة	9-12	إيقاف تشغيل	الأفضل مع نافذة مفتوحة، يُكسب الشعور بالنسمة العالية المنعشة
شديد الحرارة 35~ درجة مئوية/95 درجة فهرنهايت، ~60% رطوبة	التبريد مزيد من مستويات سرعة المروحة ومناسيب الرذاذ بما يتجاوز الإعدادات القصوى.		البرودة والرذاذ بالطاقة الكاملة في ذروة موجات الحرارة

ملاحظة:


- ضع الجهاز على بُعد 5 أقدام (1.5 متر) تقريبًا لضمان أفضل أداء تبريد.
- شغل وظيفة توزيع الهواء أو ضع الجهاز بانحراف للحصول على مزيد من التبريد.

04

كيفية استخدام منتجك


قبل الاستخدام

عند استخدام الجهاز للمرة الأولى، اتبع الخطوات أدناه.

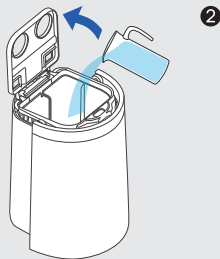


أزل الكرتون أولاً قبل ملء الخزان.


افتح غطاء مستودع المياه الداخلي واملأ الخزان بمياه عند درجة حرارة الغرفة.

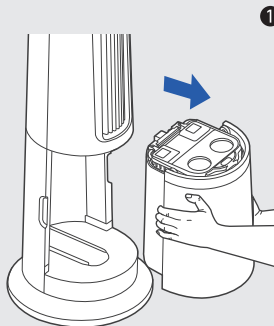

أزل خزان المياه من القاعدة.

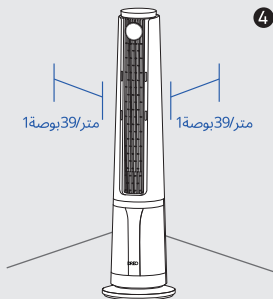

ضع الجهاز على سطح منبسط ومستو، واترك مسافة 1 م / 39 بوصة على الأقل بعيداً عن الجدران أو أي عوائق كبيرة.

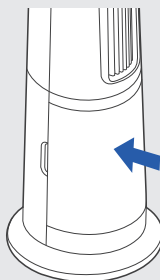

أعد خزان المياه إلى موضعه الأصلي.

تنبيه:

- يُنصح بإضافة مياه منقّاة أو مقطرة لمنع تكون ترسبات مسحوقية بيضاء.
- لا تضيف زيتًا عطريًا في خزان المياه لتجنب إتلاف الخزان.
- لا تضع الجهاز على سجادة أو أرضية مباشرة.
- وجّه الرذاذ بعيدًا عن الجدران والأثاث والأجهزة الكهربائية.
- يُنصح بوضع مفرش مقاوم للمياه أسفل الجهاز لامتصاص أي انسكابات وقطرات.

أوضاع التشغيل

تعمل المروحة بسرعة ثابتة	 الوضع العادي
يوازن بين الراحة والضوضاء عن طريق تقليل سرعة المروحة تلقائيًا أثناء النوم. إذا كانت سرعة المروحة 4 أو أعلى، فإنها ستقلل سرعة المروحة إلى 3 أو أقل، فستظل ثابتة.	Sleep Mode (كتم الصوت التلقائي) 
تزيد المروحة سرعتها تلقائيًا عندما ترتفع درجة حرارة الغرفة وتقلل السرعة عندما تنخفض الحرارة.	الوضع التلقائي 
شغل المروحة والرذاذ عند المستوى الأقصى.	 وضع التبريد

مميزات إضافية

مميزات إضافية

عندما يكون الجهاز في وضع تشغيل/إيقاف تشغيل، المس  بشكل متكرر لتعيين مؤقت من 0 إلى 12 ساعة. عند انتهاء المؤقت، سيتوقف/سيبدأ الجهاز في العمل تلقائيًا. للإلغاء، اضغط الوقت على 0 ساعة.

ملاحظة: عند تمكين مؤقت الإيقاف التلقائي، ستعود الشاشة إلى سرعة المروحة بعد 3 ثوانٍ.



قفل ضد عبث الأطفال (متوفر في التطبيق DREO)

استخدم التطبيق DREO لتنشيط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال أو إلغاء تنشيطها. عند التنشيط، سيتم قفل جميع الأزرار في الجهاز.

ملاحظة: لا ينطبق قفل الأطفال على العمليات من وحدة التحكم عن بُعد. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل وظيفة القفل ضد عبث الأطفال عن طريق إعادة توصيل الجهاز بالطاقة، أو إعادة تعيين إعدادات المصنع.



الذاكرة

إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أو فصله عن الطاقة، فسيعمل باستخدام الإعدادات السابقة (باستثناء إعداد الموقت ووظيفة القفل ضد عبث الأطفال) عند إعادة تشغيله مجددًا.



عرض العد تنازلي

عند الضغط لفترة طويلة على الأزرار لإعادة ضبط المصنع، أو قفل الأطفال، أو كتم الصوت، سيظهر عد تنازلي على الشاشة وفقًا لذلك.



تحديث البرنامج الثابت

تحقق من إصدار البرنامج الثابت عبر تطبيق DREO وقم بتحديثه بانتظام لكي تعمل مروحة التهوية بشكل أكثر كفاءة.
ستظهر شاشة العرض "UP" خلال عملية التحديث. لا تقم بالتشغيل حتى يتم اكتمال التحديث.




إيقاف تشغيل الشاشة التلقائي

سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد دقيقة واحدة (بعد 5 ثوانٍ في وضع النوم). قم بتنشيط الشاشة بأي زر. لتعطيل هذه الميزة، الرجاء الدخول إلى تطبيق DREO.



جهاز التحكم عن بُعد

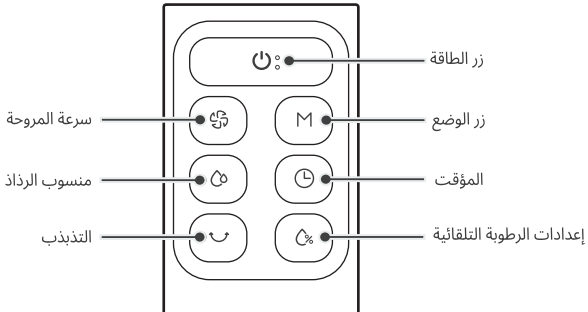

السطح الخارجي

امسح الغبار برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

الشبكات والشفرات


أزل الغبار باستخدام مكنسة كهربائية أو منفاخ هواء.

القاعدة

يمكن تفكيك القاعدة باتباع الخطوات العكسية لخطوات التجميع.

ملاحظة:

قد يتسبب الماء العسر في تراكم المعادن. للتنظيف؛ انقع خزان الماء وجسم الرشاش (ماعد الكبل والرأس) في محلول حمض السيتريك، ثم اسمح بلطف فوهات الرزاز بقطعة قماش ناعمة ومبللة.

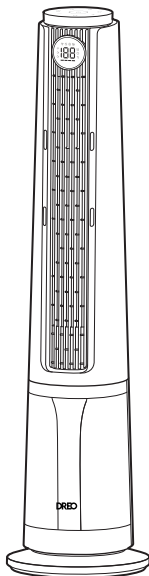**تنبيه**

1. افصل الجهاز دائماً عن الطاقة قبل أي عملية تنظيف أو صيانة لتجنب خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة لأفراد.
2. تجنب القيام بغمر المنتج في الماء أو السماح بدخول الماء إلى مبيت المحرك.
3. لا تستخدم أي منظفات كيميائية عند تنظيف الجهاز.
4. قم بتخزين المروحة في مكان بارد وجاف وقم بتغطيتها لحمايتها من الغبار.
5. لا تسمح بتناثر مياه داخل مخارج الهواء.
6. أفرغ الجهاز ونظفه قبل التخزين. نظف الجهاز قبل مرة الاستخدام التالية.
7. لا تملأ خزان المياه فوق السعة المحددة؛ وإلا، فثمة خطر محتمل لحدوث صدمة كهربائية.




صيانة الشبكة الخلفية

تحذير


- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة قبل إجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.
- أزل خزان المياه دائمًا قبل تنظيف الشبكة الخلفية لمنع تلامس مياه مع مكونات كهربائية دون قصد.




فُك المسمار في أسفل الشبكة الخلفية باستخدام مفك براغي من نوع فيليبس.

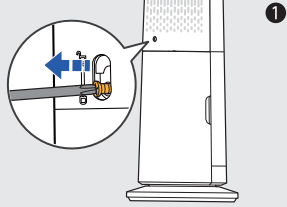

أخرج الشبكة الخلفية.

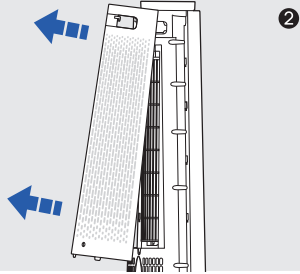

نظف الغبار على الشفرات باستخدام مكنسة كهربائية أو منفاخ هواء. اغسل الشبكة الخلفية تحت الماء الجاري باستخدام قطعة قماش نظيفة ورطبة.

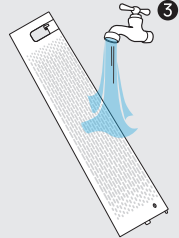

جفف الشبكة، ثم أعد تركيب الشبكة والمسمار باتباع الترتيب العكسي للتركيب.

4


خزان المياه

تحذير




لا تعرّض رأس البخاخ أو الكبل لمياه؛ وإلا، فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث خلل وظيفي أو صدمة كهربائية.

أزّل خزان المياه من القاعدة.

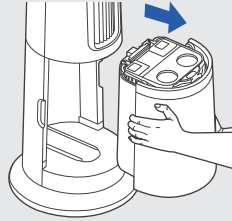


1

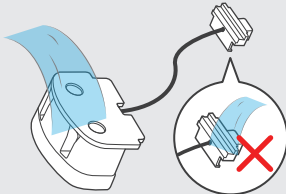

3


اشطف البخاخ.

تحذير: لا تعرّض رأس البخاخ أو الكبل لمياه؛ وإلا، فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث خلل وظيفي أو صدمة كهربائية.

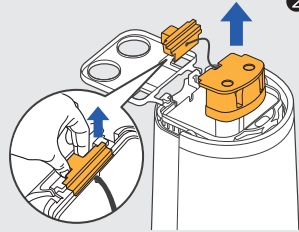


2

اسحب البخاخ بعناية خارج الفتحة في مستودع المياه الداخلي.

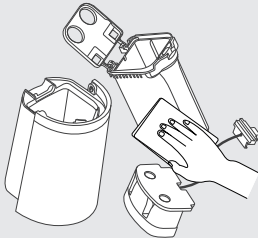

5

جفف جميع الأجزاء بقطعة قماش. تأكد من جفاف جميع الأجزاء قبل إعادة التجميع والتخزين.

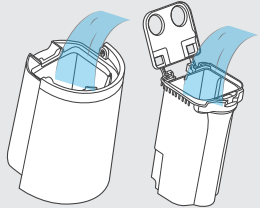


4

أفّرغ الخزان من أي مياه متبقية. أخرج مستودع المياه الداخلي من مبيت الخزان واشطف كلا الجزأين بمياه نظيفة.

إزالة الترسبات


يُنصح بإزالتها مرة كل شهر

1

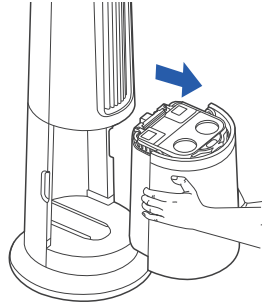


أزل خزان المياه من القاعدة.

2

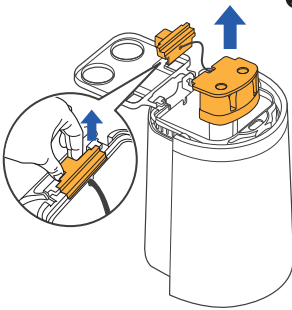

اسحب البخاخ بعناية خارج الفتحة في مستودع المياه الداخلي.


3

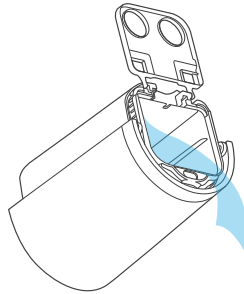


أفرغ الخزان من أي مياه متبقية.

4

15-20 دقيقة

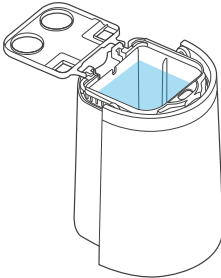


املأ الخزان بمحلول حمض ستريك 2%. اتركه يستقر لمدة 15-20 دقيقة.

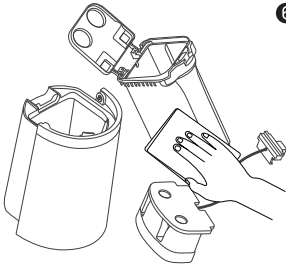

6


تأكد من جفاف جميع الأجزاء قبل إعادة تجميع الجهاز.

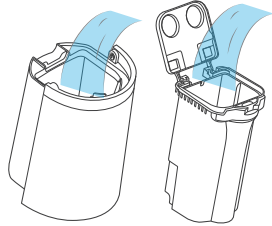


5

أففرغ الخزان من أي محلول متبقّي. اشطفه بمياه إلى أن تختفي رائحة المبيّض.


هل خزان المياه يسرّب؟

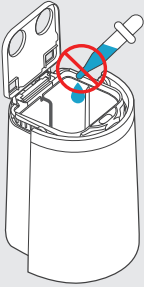


تأكد من إحكام تثبيت خزان المياه في القاعدة.

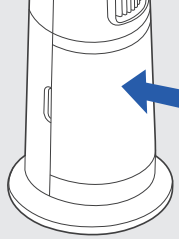

تأكد من عدم إضافة زيت عطري داخل خزان المياه.

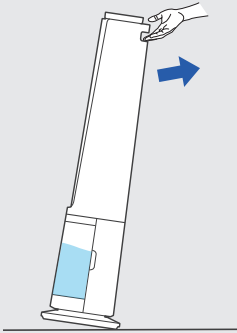

عند حمل الجهاز، اجعل خزان الماء مواجهًا للأعلى لمنع انسكاب الماء أو تلف الجهاز أو الإنزلاق.

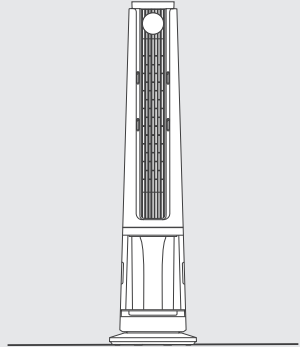

تأكد من وضع الجهاز على سطح مستوٍ.

إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بدعم العملاء (راجع الصفحة 305).

الجهاز لا يعمل على الإطلاق.

تأكد من توصيل سلك الطاقة بمقبس تيار كهربائي مزوّد بالطاقة ومن توافق فولتية مصدر الطاقة الرئيسي مع الفولتية المبينة على الجهاز.

الجهاز يهتز أو يتأرجح

ضع الجهاز على سطح مستوٍ ومتوازن.

الجهاز يصدر اهتزازًا أو ضوضاء

1. ضع الجهاز على سطح مستوٍ ومتوازن.
2. تأكد من عدم إدخال أي شيء في مدخل ومخرج الهواء.
3. من الطبيعي أن تصدر المروحة ضوضاء قليلة عند ضبط رأس المروحة يدويًا.

الجهاز لا يخرج رذاذًا

1. اضبط منسوب الرذاذ على إعداد أعلى.
2. قد توجد كمية مياه أكبر مما ينبغي في القاعدة. أفرغ القاعدة وأعد ملء خزان المياه (وليست القاعدة).
3. قد يكون مدخل الهواء مسدودًا.
4. تأكد من عدم انسداد فوهة الرذاذ.
5. تأكد من وضع الجهاز على سطح مستوٍ.
6. قد تكون درجة حرارة المياه أدنى مما ينبغي.
7. اضبط منسوب الرذاذ على الإعداد الأعلى واتركه يعمل فترة وجيزة، ثم اضبطه على الإعداد المطلوب.
8. إذا تم غسل خزان المياه أو القاعدة باستخدام منظف، فاشطف جيدًا بمياه نظيفة لإزالة أي منظف متبقٍ.
9. سيتوقف الجهاز عن إخراج الرذاذ تلقائيًا في حالة انخفاض منسوب المياه.
10. في الوضع التلقائي، سيتوقف الجهاز عن تزويد رطوبة عندما يصل إلى رطوبة الغرفة المستهدفة.
11. تأكد من سلامة تركيب خزان المياه.

يوجد غبار أبيض في خزان المياه.

ينبغي المواظبة بانتظام على إزالة الترسبات من الجهاز. قد يساعد استخدام مياه منقّاة أو مقطرة على منع تكون ترسبات كلسية.

الرذاذ يطلق رائحة كريهة.

1. استخدم مياه منقّاة أو مقطرة فقط. لا يُنصح باستخدام مياه الصنبور.
2. غيّر المياه بانتظام لتجنب تراكم مياه متسخة.
3. نظّف الجهاز وأبقه جافاً لمدة 12 ساعة بينما يكون غطاء خزان المياه مفصلاً.
4. إذا كنت تنوي عدم استخدام الجهاز فترة زمنية ممتدة، فأفرغ كل المياه من خزان المياه والقاعدة على حد سواء. افتح غطاء خزان المياه وأترك الخزان يجف تماماً قبل التخزين.

المياه تتسرب من الجهاز.

1. تجنب تشغيل الجهاز في غرفة ترتفع بها الرطوبة النسبية عن 60%.
2. امسح أي مياه زائدة.
3. لا تهز الجهاز.
4. تأكد من وضع الجهاز على سطح مستوٍ ومسطح.
5. افحص خزان المياه بحثاً عن أي تسربات. في حالة اكتشاف تسربات، اتصل بدعم العملاء (راجع الصفحة 305).

إذا استمرت المشكلة أو لم تكن مدرجة، يرجى الاتصال بدعم العملاء (راجع الصفحة 305).

مطالب

01

دستگاهتان را سرهم
کنید

286-289

02

به دستگاه خود وصل
شوید

290

03

آشنا شدن با سرهم کنید

291-293

04

استفاده از دستگاه

294-296

05

مراقبت از دستگاه
و تعمیر و نگهداری

297-302

06


شماره بخش

303-304

دستورالعمل‌های مونتاژ کردن


هنگام اولین استفاده از دستگاه، پوشش‌های قطعات را جدا و با دنبال کردن مراحل زیر، قطعات را سرهم کنید.

1

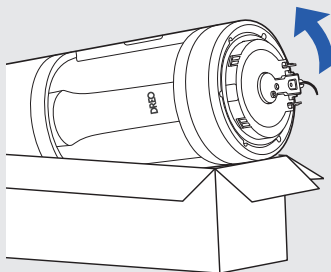


انتهای پایینی دستگاه را روی جعبه کارتن قرار دهید.

2

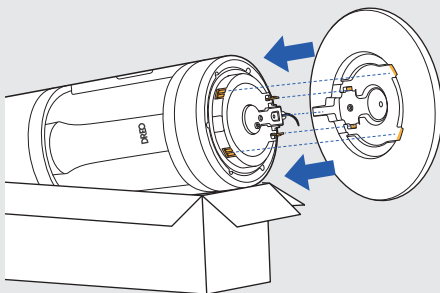


دو سوراخ روی پایه را با دو پین نصب در قسمت زیر دستگاه هم‌راستا کنید.

3

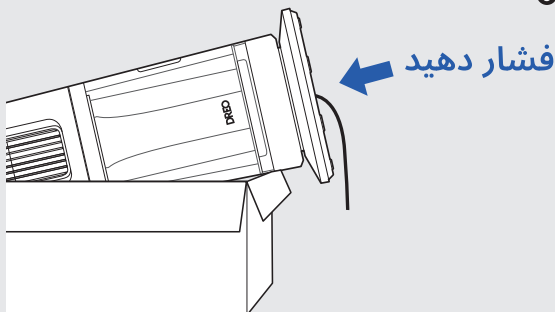

پایه را فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.

4

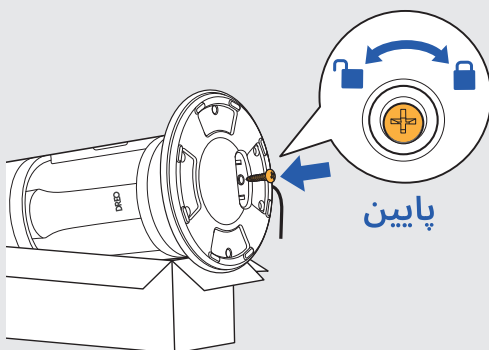

[!]**احتیاط**



• در صورت نصب نبودن پایه، از روشن کردن پنکه چرخش هوا خودداری کنید.

پایه را با پیچ محکم کنید.


• دینک ادیپ، تساهدش هدنابسچ هیاپ هک ار هسیک لخاد چیپ افطل: هجوت.



محتوای بسته‌بندی

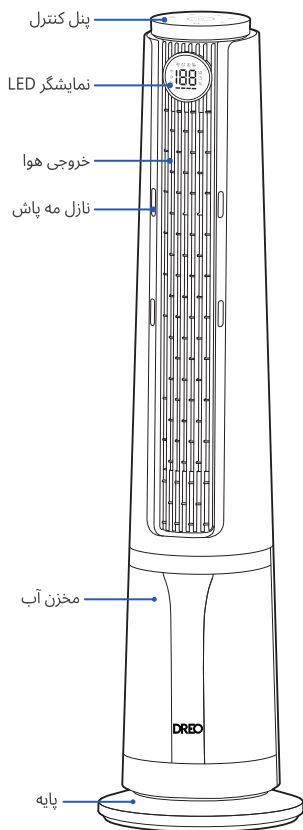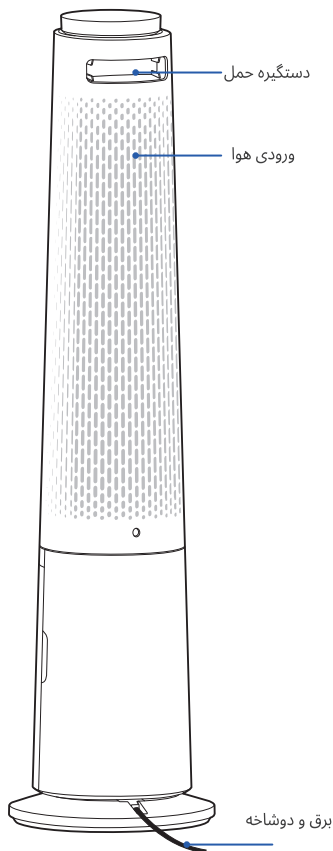

مخزن آب

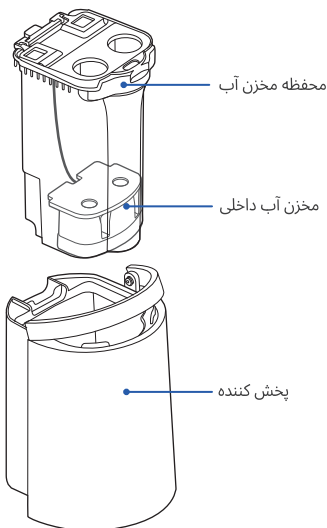

دو باتری سایز AAA



کنترل

راهنماهای مهم
ایمنی

راهنمای کاربر

به دستگاه خود وصل شوید 02

قبل از اتصال دستگاه به دستگاه همراه خود، لطفاً کد QR سمت چپ را اسکن کنید یا به فروشگاه برنامه بروید و "DREO" را جستجو کنید، سپس برنامه را انتخاب و دانلود کنید.



هنگام اتصال دستگاه جدید خود، به دنبال "Smart Misting Fan 765S" باشید.

شما می‌توانید از برنامه DREO برای اتصال دستگاه خود به **Amazon Alexa** یا **Google Home** استفاده کنید. لطفاً دستورالعمل‌های درون برنامه را برای تنظیم دستیار صوتی خود دنبال کنید.
توجه: برای دسترسی به دستیارهای صوتی باید یک حساب DREO ایجاد کنید.



1 برنامه DREO را اجرا کنید و با دنبال کردن دستورالعمل‌های درون برنامه، وارد سیستم شوید یا یک حساب کاربری ایجاد کنید.

2 بلوتوث دستگاه همراه خود را فعال کرده و دستگاه خود را متصل کنید.

3 دکمه  را به مدت 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید تا تنظیمات اتصال وای‌فای شروع شود.
(نکته: هنگام جفت شدن، نماد  همچنان چشمک می‌زند.)

4 روی + افزودن دستگاه کلیک کنید و **Smart Misting Fan 765S** را انتخاب کنید.

5 برای تکمیل اتصال وای‌فای، دستورالعمل‌های درون برنامه را دنبال کنید.

6 اکنون آماده‌اید تا دستگاه را از طریق برنامه خود کنترل کنید.
(نکته: برای تنظیم مجدد تنظیمات اتصال، دکمه‌های  را دوباره به مدت 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید)

پنل کنترل

دکمه پاور

• روشن/خاموش کردن.



دکمه حالت

• بین حالت‌های معمولی / خواب / خودکار / توربو جابجا شوید.
• برای قطع/وصل صدا، 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید



دکمه کاهش

سطوح سرعت 1 تا 12



دکمه افزایش

سطوح سرعت 1 تا 12



زر المؤقت

• برای تنظیم تایمر (0 تا 12 ساعت) انتخاب کنید. برای روشن یا خاموش کردن چراغ نشانگر رطوبت، دکمه را به مدت 3 ثانیه نگه دارید.



دکمه سطح بخار

• سطح بخار را در سطوح 0 تا 4 تنظیم کنید.



دکمه رطوبت خودکار

• وقتی برای اولین بار دستگاه را فعال می کنید، صفحه نمایش رطوبت مورد نظر را نشان می دهد.
• برای افزایش رطوبت مورد نظر به میزان 5٪ ضربه بزنید (محدوده رطوبت مورد نظر از 40٪ تا 90٪ است).

• وقتی دستگاه فعال است، سطح بخار را به صورت خودکار و بر اساس رطوبت مورد نظر تنظیم می کند.



دکمه حرکت چرخشی

• جهت جریان هوا را تنظیم کنید.
• برای شروع تنظیمات شبکه و جفت کردن دستگاه، 5 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.




توجه: زمانی که فن در حالت آماده به کار است، کلید  و  را به مدت 10 ثانیه فشار دهید تا اتصال WiFi قطع شود و فن وارد حالت آماده به کار کم مصرف شود.



چراغ نشانگر رطوبت

رنگ چراغ نشانگر با توجه به سطح رطوبت اتاق تغییر می کند.

رنگ چراغ	سطح رطوبت
آبی	$\geq 71\%$
سبز	31-70%
نارنجی	$\leq 30\%$

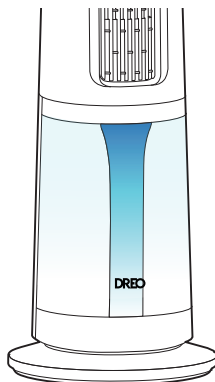

استفاده بهینه از دستگاه


شرایط محیطی	سطوح پیشنهادی سرعت فن	سطوح پیشنهادی بخار	دمای واقعی
اتاق دارای تهویه مطبوع 25 تا 26 درجه سانتی گراد/77 تا 79 درجه فارنهایت، 60% رطوبت	1-8	1-2	خنک‌کنندگی ملایم همراه با رطوبت سبک برای راحتی در فضای داخلی
گرم و خشک 32 تا 26 درجه سانتی گراد/89.5 تا 91.5 درجه فارنهایت، 40% رطوبت	9-12	3-4	جریان هوای قوی همراه با بخار برای طراوت و خنکی بیشتر
گرم و مرطوب 32 تا 26 درجه سانتی گراد/89.5 تا 91.5 درجه فارنهایت، 80% رطوبت	9-12	خاموش	بهترین عملکرد با پنجره باز؛ حس نسیم تازه را به فضا می‌آورد
بسیار گرم 35 درجه سانتی گراد / 95 درجه فارنهایت، 60% رطوبت	توربو افزایش بیشتر سطح فن و بخاردهی فراتر از تنظیمات حداکثری.		خنک‌کنندگی و بخاردهی با حداکثر توان، مناسب زمانی که گرما به اوج می‌رسد

توجه:

- برای بهترین عملکرد خنک‌کنندگی، دستگاه را در فاصله حدود 5 فوت (1.5 متر) قرار دهید.
- برای پخش یکنواخت‌تر خنکی، نوسان دستگاه را روشن کنید یا آن را به‌صورت جانبی قرار دهید.


قبل از استفاده

هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار، مراحل زیر را دنبال کنید.

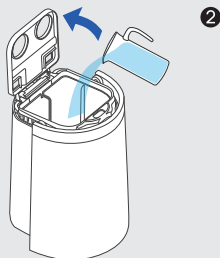


قبل از پر کردن مخزن، ابتدا کاردبورد را حذف کنید.


درپ داخلی مخزن آب را باز کنید و آن را با آب همدم با محیط پر کنید.

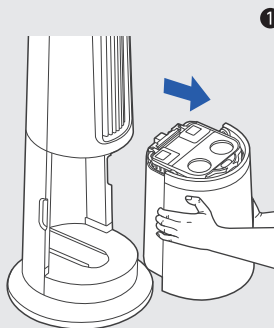

مخزن آب را از پایه جدا کنید.

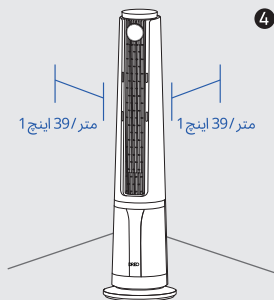

دستگاه را روی سطحی صاف و تراز بگذارید و حداقل 1 متر / 39 اینچ از دیوارها یا هر مانع بزرگ دیگر فاصله دهید.

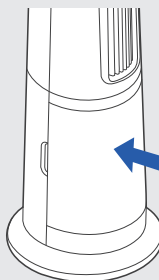

مخزن آب را دوباره در جای اصلی خود قرار دهید.

توجه:

- برای جلوگیری از ایجاد رسوب پودری سفید، توصیه می‌شود از آب تصفیه‌شده یا آب مقطر استفاده کنید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن مخزن، از افزودن اسانس به مخزن آب خودداری کنید.
- دستگاه را مستقیماً روی فرش یا کف زمین قرار ندهید.
- خروجی بخار را به سمت دیوارها، مبلمان و وسایل برقی نگذارید.
- توصیه می‌شود برای جمع شدن نشأت آب و قطرات، یک زیرانداز مقاوم در برابر آب زیر دستگاه قرار دهید.

حالت‌های کار

پنکه با سرعت ثابت کار می‌کند.	 حالت معمولی
با کاهش خودکار سرعت فن هنگام خواب، راحتی و سر و صدا را متعادل کنید. اگر سرعت فن 4 یا بالاتر باشد، حداکثر دو بار کاهش می‌یابد، یک درجه هر 30 دقیقه، سپس ثابت باقی می‌ماند. اگر سرعت فن 3 یا کمتر باشد، این سرعت ثابت می‌ماند.	 حالت خواب (بی صدا کردن خودکار روشن)
با افزایش دمای اتاق، پنکه به‌طور خودکار سرعت را افزایش و با کاهش دما، سرعت را کاهش می‌دهد.	 الوضع التلقائي
فن و بخاردهی در بالاترین سطح کار می‌کنند.	 Turbo وضع التبرو

سایر قابلیت‌ها

زمان سنج

وقتی دستگاه روشن/خاموش است، برای تنظیم تایمر از 0 تا 12 ساعت، دکمه‌ی  را مکرراً لمس کنید. وقتی تایمر به پایان می‌رسد، دستگاه به‌طور خودکار متوقف/شروع به کار می‌کند. برای لغو، زمان را روی 0 ساعت تنظیم کنید.

توجه: هنگام فعال بودن زمان‌سنج خاموش خودکار، سرعت پنکه پس از 3 ثانیه روی صفحه ظاهر می‌شود.



قفل کودک (در دسترس از طریق اپلیکیشن DREO)

برای فعال یا غیرفعال کردن قفل کودک از برنامه DREO استفاده کنید. در صورت فعال بودن، تمام دکمه‌های دستگاه قفل می‌شوند.

توجه: قفل کودک روی عملیات‌های کنترل از راه دور اجرا نمی‌شود. با جدا کردن دستگاه از برق و به برق زدن مجدد آن یا بازنشانی به تنظیمات کارخانه نیز می‌توانید قفل کودک را غیرفعال کنید.



حافظه

اگر دستگاه خاموش یا از برق جدا شود، وقتی دوباره روشن شود، طبق تنظیمات قبلی (به جز تنظیمات تایمر و عملکرد قفل کودک) کار خواهد کرد.



نمایش شمارش معکوس

هنگام فشار دادن طولانی برای بازگشت به تنظیمات کارخانه، قفل کودک و بی صدا، شمارش معکوس مربوطه روی نمایشگر ظاهر می شود.



به روزرسانی ثابت افزار

نسخه ثابت افزار را روی اپلیکیشن DREO بررسی و آن را به طور منظم به روزرسانی کنید تا عملکرد دستگاه بهینه تر شود.

در طول فرایند به روزرسانی "UP" روی نمایشگر ظاهر می شود. تا پیش از تکمیل به روزرسانی، از دستگاه استفاده نکنید.




خاموش شدن خودکار نمایشگر

نمایشگر پس از 1 دقیقه (پس از 5 ثانیه در حالت خواب) خاموش می شود. با فشار دادن هر دکمه، نمایشگر روشن می شود. برای غیرفعال کردن این قابلیت، لطفاً به اپلیکیشن DREO مراجعه کنید.



کنترل

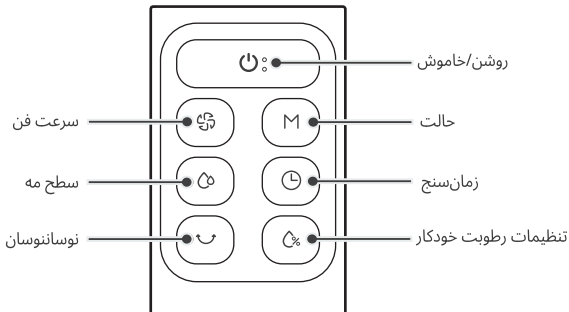

سطح خارجی

گردوغبار را با ملایمت با پارچه‌ای نرم و خشک تمیز کنید.

بنجره ها و پره ها


گرد و غبار را با استفاده از جاروبرقی یا دمنده هوا پاک کنید.

پایه

با دنبال کردن مراحل نصب به صورت برعکس می‌توانید پایه دستگاه را جدا کنید.

توجه:

آب سخت ممکن است باعث تجمع مواد معدنی شود. برای تمیز کردن، مخزن آب و بدنه اتومایزر (به جز کابل و سر آن) را در محلول اسید سیتریک خیس کنید، سپس نازل‌های مه پاش را به آرامی با یک پارچه نرم و مرطوب پاک کنید.

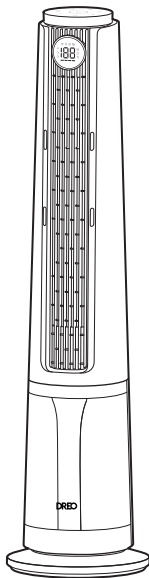

احتیاط

1. برای جلوگیری از بروز آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد، همیشه دستگاه را قبل از هرگونه تمیز کردن یا تعمیرات از برق جدا کنید.
2. هرگز دستگاه را در آب قرار ندهید یا اجازه ندهید آب وارد محفظه موتور شود.
3. از هیچ ماده شوینده ای برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
4. دستگاه را در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید و روی آن را بپوشانید تا در برابر گردوغبار محافظت شود.
5. مراقب باشید قطره های آب به خروجی های هوا وارد نشود.
6. قبل از نگهداری، دستگاه را تخلیه و تمیز کنید. قبل از استفاده بعدی نیز دستگاه را تمیز کنید.
7. به دلیل خطر احتمالی برق‌گرفتگی، مخزن آب را بیش از حد پر نکنید.




پره های عقب

هشدار


- قبل از هرگونه تمیزکاری و تعمیرات، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.
- همیشه قبل از تمیز کردن پنجره پشتی، مخزن آب را جدا کنید تا از تماس تصادفی آب با قطعات برقی جلوگیری شود.




پیچ پایین پره عقب را با پیچ گوشتی Phillips باز کنید.

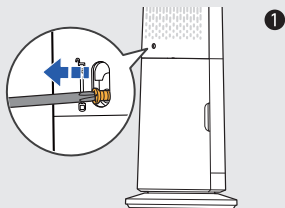

پنجره پشتی را بیرون بیاورید.

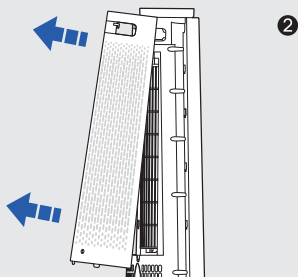

گرد و غبار روی پره ها را با جاروبرقی یا دمنده هوا پاک کنید. پره عقب را زیر آب با یک پارچه تمیز و مرطوب بشویید.

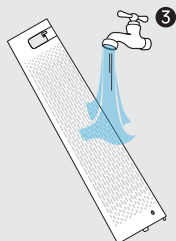

پس از خشک شدن، پره و پیچ را به ترتیب معکوس باز کردن نصب کنید.

4


مخزن آب

هشدار




سر اتمایزر (تولید کننده بخار) یا کابل آن را در معرض آب قرار ندهید زیرا ممکن است باعث خرابی دستگاه یا برق‌گرفتگی شود.

1

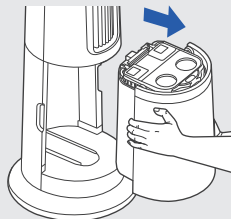


مخزن آب را از پایه جدا کنید.

2

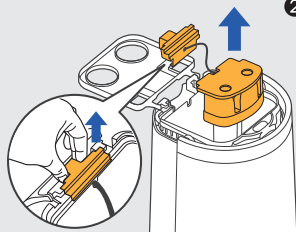

اتمایزر را به دقت از شیار داخل مخزن آب بیرون بکشید.

3

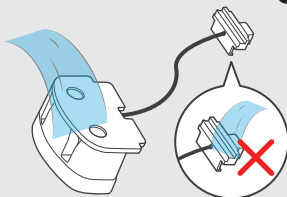


اتمایزر را آبیگشی کنید.

هشدار: سر اتمایزر (تولید کننده بخار) یا کابل آن را در معرض آب قرار ندهید زیرا ممکن است باعث خرابی دستگاه یا برق‌گرفتگی شود.




4

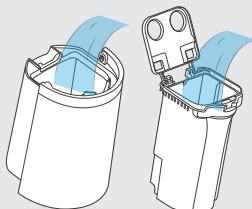

هرگونه آب باقی‌مانده در مخزن را خالی کنید. محفظه داخلی مخزن را از بدنه مخزن خارج کرده و هر دو بخش را با آب تمیز شستشو دهید.

5

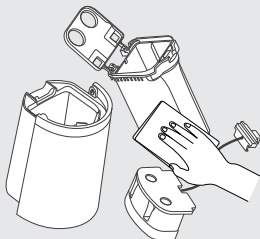


تمام قطعات را با پارچه خشک کنید. قبل از سرهم بندی کردن مجدد یا نگهداری، بررسی کنید همه قطعات کاملاً خشک شده‌باشند.

از بین بردن رسوب


یک بار در ماه توصیه می شود

1

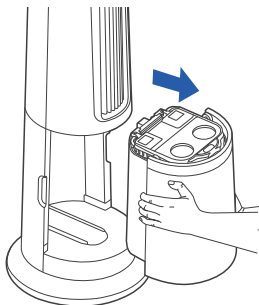


مخزن آب را از پایه جدا کنید.

2

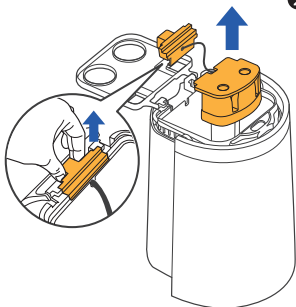

اتمایزر را به دقت از شیار داخل مخزن آب بیرون بکشید.


3

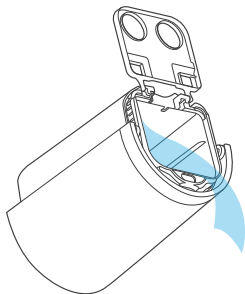

هرگونه آب باقی مانده در مخزن را خالی کنید.


4

15-20 دقیقه

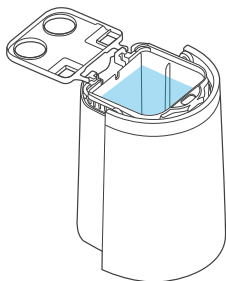


مخزن را با محلول اسید سیتریک 2% پر کنید.
اجازه دهید 15 تا 20 دقیقه بماند.

5

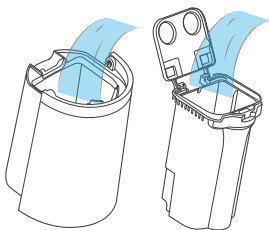


هر محلول باقی مانده در مخزن را خالی کنید.
مخزن را با آب شستشو دهید تا بوی
سفیدکننده کاملاً از بین برود.

6

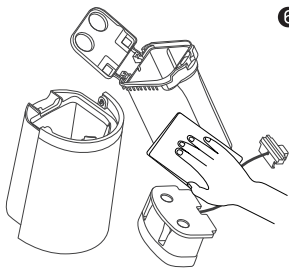


قبل از اتصال مجدد قطعات دستگاه، مطمئن
شوید همه قطعات خشک شده باشند.


آیا مخزن آب نشتی دارد؟

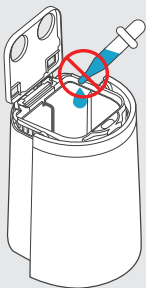


بررسی کنید هیچ اسانسی به مخزن آب اضافه نشده باشد.

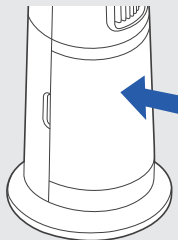

بررسی کنید مخزن آب به درستی و محکم روی پایه نصب شده باشد.

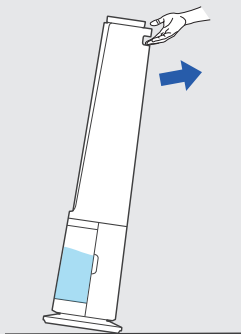

هنگام حمل دستگاه، مخزن آب را رو به بالا نگه دارید تا از لغزش، آسیب یا ریختن آب جلوگیری شود.

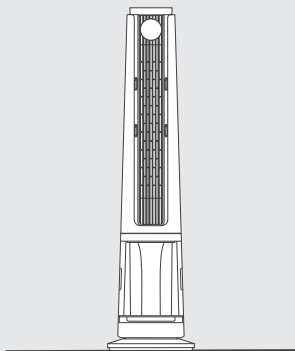

بررسی کنید دستگاه روی سطحی صاف قرار گرفته باشد.

در صورت ادامه مشکل، با پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید (به صفحه 305 مراجعه کنید).

دستگاه اصلاً کار نمی کند

مطمئن شوید سیم برق به پریز دارای برق متصل است و ولتاژ اصلی با ولتاژ دستگاه مطابقت دارد.

دستگاه می لرزد و ثابت نیست

دستگاه را روی سطحی مسطح و هموار قرار دهید.

دستگاه لرزش و صدا دارد

1. دستگاه را روی سطحی مسطح و هموار قرار دهید.
2. به هیچ عنوان هیچ جسمی وارد ورودی یا خروجی هوای دستگاه نکنید.
3. طبیعی است که هنگام تنظیم دستی سر فن، کمی صدا تولید شود.

دستگاه بخار تولید نمی کند

1. سطح بخار را روی حالت بالاتر تنظیم کنید.
2. ممکن است پایه بیش از حد آب داشته باشد. پایه را خالی کنید و مخزن آب را دوباره پر کنید (نه پایه).
3. ممکن است ورودی هوا مسدود شده باشد.
4. بررسی کنید نازل بخار مسدود نشده باشد.
5. بررسی کنید دستگاه روی سطحی صاف قرار گرفته باشد.
6. ممکن است دمای آب بسیار پایین باشد.
7. سطح بخار را روی بالاترین حالت قرار دهید و اجازه دهید مدتی کار کند، سپس آن را روی سطح دلخواه تنظیم کنید.
8. اگر مخزن آب یا پایه با شوینده شسته شده است، حتماً با آب تمیز به خوبی شستشو دهید تا هرگونه باقی مانده شوینده از بین برود.
9. دستگاه در صورت کمبود آب به صورت خودکار بخاردهی را متوقف می کند.
10. در حالت خودکار، دستگاه وقتی به رطوبت هدف محیط رسید، افزایش رطوبت را متوقف می کند.
11. بررسی کنید مخزن آب به درستی نصب شده باشد.

گرد سفیدی در مخزن آب وجود دارد.

دستگاه را به‌طور منظم رسوب‌زدایی کنید. استفاده از آب تصفیه‌شده یا آب مقطر می‌تواند از تشکیل رسوب جلوگیری کند.

بخار بوی نامطبوعی دارد.

1. فقط از آب تصفیه‌شده یا آب مقطر استفاده کنید. استفاده از آب شیر توصیه نمی‌شود.
2. آب را به‌طور منظم عوض کنید تا از تجمع آب آلوده جلوگیری شود.
3. دستگاه را تمیز کنید و برای 12 ساعت خشک نگه دارید، در حالی که درپوش مخزن آب باز باشد.
4. اگر قرار است دستگاه برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرد، تمام آب مخزن آب و پایه را خالی کنید. درب مخزن آب را باز کنید و قبل از انبار کردن، اجازه دهید مخزن کاملاً خشک شود.

از دستگاه من آب نشت می‌کند.

1. از روشن کردن دستگاه در اتاقی با رطوبت نسبی بیش از 60% خودداری کنید.
2. آب اضافی را پاک کنید.
3. دستگاه را تکان ندهید.
4. مطمئن شوید که دستگاه روی سطح صاف و تراز قرار گرفته است.
5. مخزن آب را از نظر نشتی بررسی کنید. در صورت وجود نشتی، با پشتیبانی مشتری تماس بگیرید (به صفحه 305 مراجعه کنید).

اگر مشکل شما در این فهرست نیست یا همچنان ادامه دارد، با پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید (به صفحه 305 مراجعه کنید).

Model No.: DR-HEC005S
Rev_ME_1.0

We're Here to Help!

 **+49 800 000 9169** Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

 **eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com**

 **www.dreo.com**

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com



+49 800 000 9169

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)



www.dreo.com