

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer

User Manual

DREAME

EN	User Manual	001
DE	Benutzerhandbuch	016
FR	Manuel d'instructions	031
IT	Manuale dell'utente	046
ES	Manual de usuario	061
NL	Gebruikershandleiding	076
RU	Руководство пользователя	091
NO	Brukerveiledning	106
SV	Användarhandbok	121
FI	Käyttöohje	136
DA	Bruger vejledning	151
PL	Instrukcja obsługi	166
TR	Kullanıcı Kılavuzu	181
TH	คู่มือการใช้งาน	196
VN	Hướng dẫn sử dụng	211
ID	Panduan Pengguna	226
HE	מדריך למשתמש	241
AR	دليل المستخدم	256
KR	사용 설명서	271
UR	Посібник користувача	286
PT	Manual do utilizador	301
EL	Εγχειρίδιο χρήστη	316

Warning

To avoid electric shock, fire, or other accidents caused by improper use, please read the user manual carefully before use and keep it properly for future reference.

- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory, or mental disabilities, or by persons lacking relevant experience and knowledge (including children) unless they are supervised or instructed by a guardian to ensure that they can use the product safely.
- Do not allow children to operate or use the product as a toy. Always keep a close watch when using the product near children. Children must not clean or maintain the product without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professional personnel from the manufacturer, its maintenance department, or a similar department to avoid danger.
- Do not immerse the hair dryer, which contains electrical components, in water or any other liquid for cleaning. If the hair dryer falls into water, immediately unplug it. Do not continue using it even after it has dried.
- When using a hair dryer in the bathroom, please unplug it after use, as there is still a risk of danger near water even if it is turned off.
- For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying power to the bathroom. Consult a RCD installer. RCD sold separately.
- This product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating. If the product shuts off due to overheating, unplug it from the main power socket and allow it to cool down.

- Note: To avoid hazards caused by inadvertent resetting of the thermal protector, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer or connected to a circuit that is periodically switched on and off by general-purpose components.



- Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other containers filled with water.

- Do not block the air inlet or outlet to prevent hazards.
- Keep hair away from the air inlet during use to avoid entanglement and potential danger.
- Do not touch the air outlet or other heated surfaces while the device is in use or immediately after shutting it off to avoid burns.
- Do not touch the plug or any parts of the product with wet hands to prevent electric shock.
- Please unplug the hair dryer when not in use or before maintenance or repair.
- When storing the hair dryer, do not twist or knot the power cord to avoid damaging it.
- Keep the power cord away from heat sources and areas that may compromise its protective covering.
- Do not use the hair dryer in places where aerosol (spray) products are being used or near flammable sources.
- Do not use the hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other objects.
- Please keep a distance of at least 10cm between the air inlet and your hair. Otherwise, your hair may be sucked into the hair dryer and cause damage.
- Use the hair dryer with the rated power supply only. Do not use universal plugs or voltage converters to avoid hazards.
- If the hair dryer is abnormal or breaks down, please contact the manufacturer for repair. Do not disassemble it by yourself.

- Please keep a distance of at least 3cm between the air outlet and your hair. Otherwise, your hair may get burned.
- Children aged 8 and above, as well as individuals with reduced physical or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, can safely use the appliance if they are provided with appropriate supervision or guidance on safe usage, enabling them to understand the potential hazards.

EN Product Features

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer incorporates a high-speed brushless motor with biomimetic mist essence slow-release technology. Meticulously designed by the Dreame Aerodynamics Laboratory, it fulfills your personal hair-drying and hair-care needs.

High-Speed Brushless Motor

A 110,000 RPM motor developed by Dreame Technology generates a powerful, hair-friendly airflow instantly to dry hair rapidly.

Biomimetic Mist Essence Slow-release System

The 3D supercritical atomization module breaks through barriers by disrupting the intermolecular forces of liquids, creating fine particles that increase the absorption rate of hair care essences, nourishing both hair and scalp.

Light Therapy Care Technology

It employs 1064nm and 633nm red light technology to better care for scalp health during blow-drying, stimulate cell activity, and promote collagen production.

Smart Mode Display


Four clearly displayed modes:
Essence, Cool ,Comfort , Dry.

Negative Ion Hair Care Technology

Built-in platinum negative ion emitter generates high concentrations of negative ions, neutralizing positive charges in the hair to reduce static buildup and prevent frizz.

Product Introduction

EN

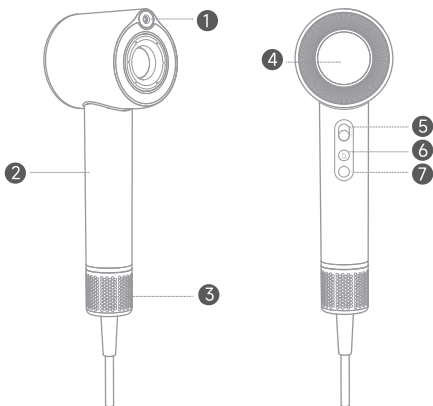

1 Essence Module

2 Handle

3 Detachable Air Intake Filter

Do not use the hair dryer with the airflow filter removed to avoid danger.

4 Screen

5 On/off Switch / Speed Settings

6 Essence Mode Button

7 Mode Button




The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering".

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.


EN Attachments




Hair Care Essence
Cartridge



Hair Care Essence



Diffuser Nozzle



Styling Nozzle

After you've finished using the nozzle attachment, allow it to cool before removing for storage.


The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Switch Settings

On/off Switch / Speed Settings

Slide the button up and down to quickly switch between the two speed settings.

Make sure that the switch is turned off before plugging the hair dryer in.

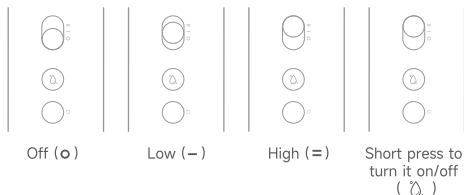


Mode Switching

After powering on, the device activates the Cool mode. Short press the mode button to exit Cool mode and enter Comfort mode. Short press  to cycle through the following modes displayed on the screen: Cool, Comfort, Dry. Short press  to Essence mode.

Mode

Essence
Cool
Comfort
Dry

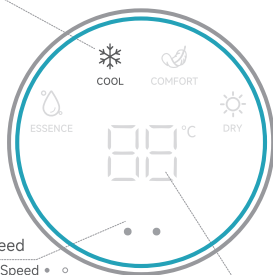

Airflow Speed

Low Airflow Speed • o
High Airflow Speed • •

Air Temperature

* Cool mode operates at room temperature, no specific temperature is displayed.

EN Switch Settings


Mode	Icon Indicator	Color Indicator	Effect
Essence			Release essence onto the hair strands through atomization for even nourishment.
Cool			Natural cool air output to prevent heat buildup, suitable for hair styling.
Comfort			Ideal hair drying temperature helps dry hair while avoiding damage.
Dry			Suitable for quick drying wet hair.

Essence Function Usage

How to use: After washing your hair, first blow it until it's about 80% dry. Then switch to "Essence" mode to evenly release micromolecule essence. And finish drying your hair in this mode.

Essence Cartridge Refill

1. Gently press the essence cartridge on the hair dryer to pop out and remove the cartridge.

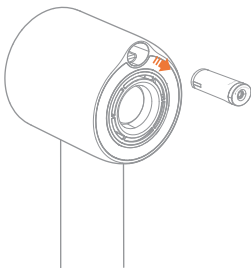

2. Unscrew the rear cap of the cartridge and add essence oil. Do not exceed the "Max" line.



Essence Function Usage




Do not exceed the maximum amount when adding essence oil each time.

* Use Dreame's designated essence oil to avoid malfunction.

* To ensure optimal essence mist performance, it is recommended to replace the essence cartridge every three months.

3. Turn the essence cartridge cap until it is fully closed. Then, reinstall the essence cartridge by pressing it back into the essence slot of the hair dryer.

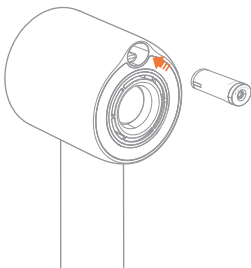

Nozzle Function and Use

The hair dryer is equipped with a magnetic nozzle that is easy to install and remove; simply align the nozzle with the metal ring for effortless attachment. The nozzle can be easily rotated for convenient use.


Diffuser Nozzle

Blow your hair until it's half dry, then place curls into the diffuser nozzle to finish drying. This will help achieve natural and elegant curls.




Styling Nozzle

Focuses airflow efficiently for fast, localized styling.

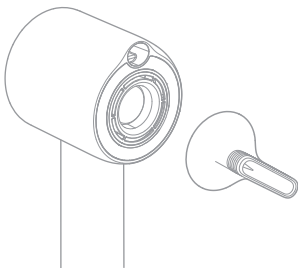

EN Cleaning and Maintenance

- ⚠ The filter screen requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.
- Before cleaning the filter, ensure the hair dryer is powered off and the power plug has been unplugged.

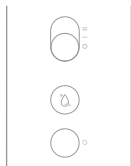

- The airflow filter is fixed by magnetic attraction. Hold the handle tightly, pull down the airflow filter directly and remove it from the handle.




- ⚠ Do not wash the stainless steel screen with water as this may cause malfunction.

Cleaning and Maintenance

EN


- Use a dry, lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and stainless steel filter surface.

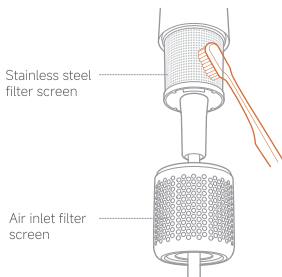

- Once the cleaning is complete, align the airflow filter with the handle's groove and insert it. A "click" sound indicates that the magnet has been successfully attached, and the installation is complete.



- To ensure optimal mist performance, clean the mist outlet regularly with a cotton swab. This prevents the essence from solidifying at the outlet.

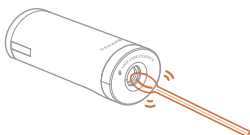

EN Basic Parameters

Product name	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Product model	AHX01B
Rated Voltage	220-240 V~
Rated Frequency	50/60 Hz
Rated Power	1600W
Product dimensions	263 × 82 × 86mm
Production date	Shown on the product package

Performance Malfunction List of Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Name	Performance Malfunctions
Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Power switch failure. 2. Cold air is blown in the Quick Dry mode. 3. Screen not lighting up, but the product functions normally. 4. Unable to switch modes during operation. 5. Internal parts turning red or emitting smoke during operation.



We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://global.dreameotech.com>

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Warnung

Um Stromschläge, Brände oder andere Unfälle durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen ordnungsgemäß auf.

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen (einschließlich Kindern) bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder von einer Aufsichtsperson angewiesen, um sicherzustellen, dass sie das Produkt sicher verwenden können.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu bedienen oder als Spielzeug zu verwenden. Seien Sie immer aufmerksam, wenn Sie das Produkt in der Nähe von Kindern verwenden. Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Fachpersonal des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Der Haartrockner enthält elektrische Komponenten. Tauchen Sie ihn zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn der Haartrockner ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verwenden Sie ihn auch nach dem Trocknen nicht weiter.
- Wenn Sie einen Haartrockner im Badezimmer verwenden, ziehen Sie bitte nach dem Gebrauch den Netzstecker, da in der Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Haartrockner Gefahr besteht.
- Als zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA in dem elektrischen Stromkreis zu installieren, der das Badezimmer mit Strom versorgt. Lassen Sie sich hierbei von einem RCD-Techniker beraten. RCD separat erhältlich.
- Dieses Produkt verfügt über eine nicht selbstrückstellende thermische Sicherheitsabschaltung, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn sich das Produkt aufgrund von Überhitzung ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.

- Hinweis: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. einen Timer, betrieben oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch Mehrzweckbauteile ein- und ausgeschaltet wird.



- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens oder anderer mit Wasser gefüllter Behälter.

- Blockieren Sie nicht die Lufteintritts- oder -austrittsöffnungen, um Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie die Haare während des Gebrauchs von der Lufteintrittsöffnung fern, um eingesaugte Haare und mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht die Luftaustrittsöffnung oder andere erhitzte Oberflächen, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Produkts nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte trennen Sie den Haartrockner von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird oder bevor Sie ihn warten oder reparieren.
- Verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel des Haartrockners bei Lagerung nicht, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen und Bereichen fern, die seine Schutzhülle beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von brennbaren Quellen oder an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht für andere Zwecke als zum Trocknen von Haaren, z. B. zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Lufteintrittsöffnung und Ihren Haaren ein. Andernfalls können Ihre Haare in den Haartrockner gesaugt werden und Schaden verursachen.

- Verwenden Sie den Haartrockner nur entsprechend der angegebenen Netzspannung. Verwenden Sie keine Universalstecker oder Spannungswandler, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn sich der Haartrockner ungewöhnlich verhält oder defekt ist, wenden Sie sich bitte zur Reparatur an den Hersteller. Zerlegen Sie ihn nicht selbst.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm zwischen der Luftaustrittsöffnung und Ihren Haaren ein. Andernfalls können Ihre Haare verbrennen.
- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen können das Gerät sicher verwenden, wenn sie eine angemessene Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung erhalten, die es ihnen ermöglicht, die potenziellen Gefahren zu verstehen.

Produktmerkmale

Der Dreame Miracle Essence

High-Speed-Haartrockner verfügt über einen bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor mit biomimetischer Nebelessenz mit langsamer Freisetzung. Er wurde vom Dreame Aerodynamics Laboratory sorgfältig entwickelt und erfüllt Ihre persönlichen Bedürfnisse beim Haartrocknen und bei der Haarpflege.

Bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor

Ein von Dreame Technology entwickelter Motor mit 110.000 U/min erzeugt sofort einen starken, haarfreundlichen Luftstrom, der das Haar schnell trocknet.

Biomimetisches Nebelessenz-System mit langsamer Freisetzung

Das überkritische 3D-Zerstäubungsmodul durchbricht Barrieren, indem es die intermolekularen Kräfte von Flüssigkeiten unterbricht und feine Partikel erzeugt, die die Absorptionsrate von Haarpflege-Essenzen erhöhen und sowohl das Haar als auch die Kopfhaut nähren.

Lichttherapie-Pflege-Technologie

Der Haartrockner nutzt Rotlichttechnologie mit 1.064 nm und 633 nm, um die Gesundheit der Kopfhaut während des Föhnens besser zu pflegen, die Zellaktivität anzuregen und die Kollagenproduktion zu fördern.

Intelligente Modusanzeige


Vier übersichtlich angezeigte Modi:

Essenz, Kühl, Komfort, Trocknen.

Negativ-Ionen-Technologie für die Haarpflege

Der eingebaute Platin-Negative-Ionen-Emitter erzeugt hohe Konzentrationen negativer Ionen und neutralisiert positive Ladungen im Haar, um statische Aufladung zu reduzieren und Frizz zu verhindern.

DE Produkteinführung

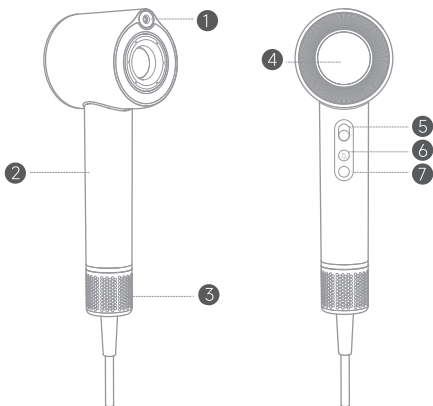

1 Essenz-Modul

2 Griff

3 Abnehmbarer Lufteinlassfilter
Verwenden Sie den Haartrockner nicht mit entferntem Luftstromfilter, um eine mögliche Gefahr zu vermeiden.

4 Display

Ein-/Ausschalter /
5 Geschwindigkeitsstufen

6 Essenz-Modus-Taste

7 Modus-Taste




Das Symbol auf dem Gehäuse des Geräts bedeutet: „Nicht beim Baden oder Duschen verwenden“.


Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.




Kartusche für
Haarpflege-Essenz



Haarpflege-Essenz



Diffusordüse



Stylingdüse


Lassen Sie den Düsenaufsatz nach der Verwendung abkühlen, bevor Sie ihn abnehmen und verstauen.

Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

DE Schaltereinstellungen

Ein-/Ausschalter / Geschwindigkeitsstufen

Schieben Sie die Taste nach oben und unten, um schnell zwischen den beiden Geschwindigkeitsstufen zu wechseln. Der Schalter muss auf Aus stehen, bevor Sie den Netzstecker des Haartrockners einstecken.

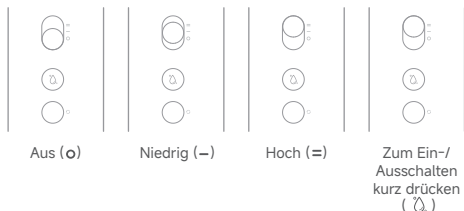


Modusumschaltung

Nach dem Einschalten wird der Kühlmodus aktiviert. Drücken Sie kurz die Modus-Taste, um vom Kühlmodus in den Komfortmodus zu wechseln. Drücken Sie kurz $\circ$, um durch diese auf dem Display angezeigten Modi zu wechseln: Kühl, Komfort, Trocknung. Drücken Sie kurz $\circ$, um in den Essenz-Modus zu wechseln.

Modus

Essenz
Kühl
Komfort
Trocknen

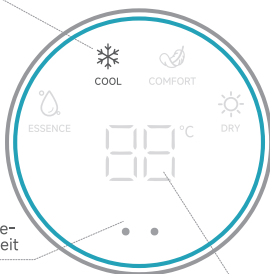

Luftstromgeschwindigkeit

Niedrige
Luftstromgeschwindigkeit • o
Hohe
Luftstromgeschwindigkeit • •

Lufttemperatur

* Der Kühlmodus entspricht der Raumtemperatur. Es wird keine spezifische Temperatur angezeigt.

Schaltereinstellungen

DE


Modus	Symbol- anzeige	Farbanzeige	Effekt
Essenz			Geben Sie die Essenz durch Zerstäubung an die Haarsträhnen ab, um eine gleichmäßige Pflege zu gewährleisten.
Kühl			Natürliche Abgabe von kühler Luft zur Vermeidung von Hitzestau, geeignet für das Haarstyling.
Komfort			Die ideale Haartrock- nungstem- peratur hilft, das Haar zu trocknen und gleichzeitig Schäden zu vermeiden.
Trocknen			Geeignet zum schnellen Trocknen nasser Haare.

DE Verwendung der Essenzfunktion

Gebrauchshinweise: Föhnen Sie Ihre gewaschenen Haare, bis sie zu etwa 80 % trocken sind. Wechseln Sie dann in den Essenz-Modus, um die Mikromolekül-Essenz gleichmäßig freizusetzen. Und trocknen Sie Ihre Haare in diesem Modus zu Ende.

Nachfüllung der Essenzkartusche

1. Drücken Sie vorsichtig auf die Essenzkartusche am Haartrockner, um die Kartusche herauszuziehen und zu entfernen.

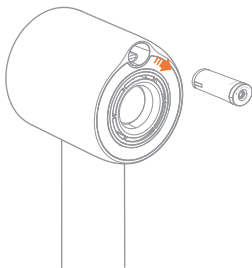

2. Schrauben Sie die hintere Kappe der Kartusche ab und geben Sie das Essenzöl hinein. Überschreiten Sie nicht die „Max“-Markierung.






Füllen Sie bei jedem Nachfüllen nicht mehr als die maximal zulässige Menge an Essenzöl ein.

* Verwenden Sie das von Dreame vorgesehene Essenzöl, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

* Um eine optimale Essenzzerstäubung zu gewährleisten, wird empfohlen, die Essenzkartusche alle drei Monate auszutauschen.

3. Drehen Sie den Verschluss der Essenzkartusche, bis er vollständig geschlossen ist. Setzen Sie dann die Essenzkartusche wieder ein, indem Sie sie zurück in den entsprechenden Schlitz des Haartrockners drücken.

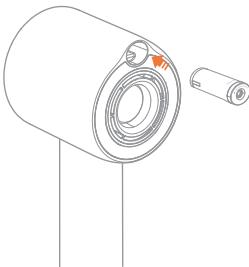

DE Düsenfunktion und -verwendung

Der Haartrockner ist mit einer Magnetdüse ausgestattet, die einfach zu montieren und zu entfernen ist; richten Sie die Düse einfach am Metallring aus, um sie mühelos zu befestigen. Die Düse kann zur bequemen Verwendung einfach gedreht werden.


Diffusordüse

Föhnen Sie Ihr Haar, bis es halb trocken ist. Legen Sie anschließend Ihre Locken in die Diffusordüse, um sie komplett zu trocknen. Dadurch erhalten Sie natürliche und elegante Locken.




Stylingdüse

Konzentriert den Luftstrom effizient für ein schnelles, präzises Styling.

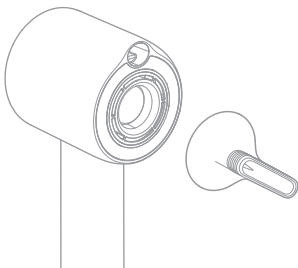

Reinigung und Pflege

- ⚠ Das Filtersieb muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, damit es nicht durch Ablagerungen verstopft wird und ein reibungsloser Luftstrom gewährleistet ist.
- Stellen Sie vor der Reinigung des Filters sicher, dass der Haartrockner ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen wurde.

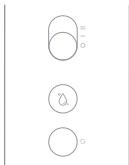


- Der Luftstromfilter wird magnetisch fixiert. Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie den Luftfilter direkt nach unten, um ihn vom Griff zu entfernen.



- ⚠ Waschen Sie den Edelstahlfilter nicht mit Wasser ab, da dies Fehlfunktionen verursachen kann.

DE Reinigung und Pflege


- Sie können anhaftende Substanzen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, einer weichen Bürste oder einer Zahnbürste vom Luftstromfilter und der Edelstahloberfläche des Filters entfernen.

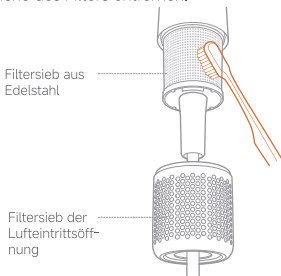

- Sobald Sie die Reinigung abgeschlossen haben, richten Sie den Luftstromfilter an der Nut des Griffs aus und setzen Sie ihn ein. Ein „Klick“-Geräusch signalisiert, dass der Magnet erfolgreich angesetzt wurde und die Anbringung abgeschlossen ist.



- Um eine optimale Zerstäubung zu gewährleisten, reinigen Sie den Nebelauslass regelmäßig mit einem Wattestäbchen. Dadurch wird verhindert, dass sich die Essenz am Auslass festsetzt.

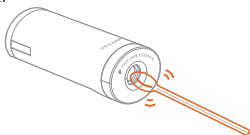

Produktname	Dreame Miracle Essence High-Speed-Haartrockner
Produktmodell	AHX01B
Nennspannung	220–240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	1.600 W
Produktabmessungen	263 x 82 x 86 mm
Herstellungsdatum	Auf der Produktverpackung angegeben

Liste der Funktionsstörungen des Dreame Miracle Essence High-Speed-Haartrockner

Name	Funktionsstörung
Dreame Miracle Essence High-Speed-Haartrockner	1. Ausfall des Netzschalters. 2. Im Schnelltrocknungsmodus wird Kaltluft geblasen. 3. Das Display leuchtet nicht, aber das Produkt funktioniert normal. 4. Der Modus kann während des Betriebs nicht umgeschaltet werden. 5. Innenteile färben sich während des Betriebs rot oder geben Rauch ab.



Wir, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät die geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:
<https://global.dreametech.com>

WEEE-Informationen zu Entsorgung und Recycling



Bei allen Produkten mit diesem Symbol handelt es sich um Elektro- und Elektronikaltgeräte (gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU), die nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie Ihre Altgeräte stattdessen zu einer entsprechenden Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, um die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Diese Sammelstellen sind von der Regierung oder den örtlichen Behörden ausgewiesen. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung können mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Für weitere Informationen zu den Standorten oder den Abgabebedingungen der Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den Betreiber oder die örtlichen Behörden.

Avertissement

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou tout autre accident causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage et le conserver soigneusement pour référence ultérieure.

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes en situation de handicap physique, sensoriel ou mental, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances (notamment les enfants), à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites par un tuteur pour s'assurer qu'elles peuvent utiliser le produit en toute sécurité.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ou utiliser le produit comme un jouet. Gardez toujours un œil attentif lorsque vous utilisez le produit à proximité d'enfants. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir le produit sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel agréé par le fabricant, son service de maintenance ou un service similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne plongez pas le sèche-cheveux, qui contient des composants électriques, dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer. Si le sèche-cheveux tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne continuez pas à l'utiliser même après séchage.
- Lorsque vous utilisez le sèche-cheveux dans la salle de bain, veuillez le débrancher après utilisation, car il existe toujours un risque de danger à proximité de l'eau, même s'il est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), avec un courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépassant pas 30 mA, dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Consultez un installateur de dispositifs à courant différentiel résiduel (DDR). Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) vendu séparément.
- Ce produit est équipé d'un dispositif de sécurité thermique à réarmement non automatique pour éviter toute surchauffe. Si le produit s'éteint en raison d'une surchauffe, débranchez-le de la prise secteur et laissez-le refroidir.

- Remarque : pour éviter tout danger lié à une réinitialisation involontaire du protecteur thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être raccordé à un circuit qui est périodiquement activé et désactivé par des composants à usage général.



- N'utilisez pas ce produit près de la baignoire, de la douche, du lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.

- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air afin d'éviter tout danger.
- Éloignez les cheveux de l'entrée d'air pendant l'utilisation afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent et ne présentent un danger potentiel.
- Ne touchez pas la sortie d'air ou d'autres surfaces chaudes pendant l'utilisation de l'appareil ou immédiatement après l'avoir éteint afin d'éviter toute brûlure.
- Ne touchez pas la fiche ou toute autre partie du produit avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Débranchez le sèche-cheveux lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de procéder à son entretien ou à sa réparation.
- Lorsque vous rangez le sèche-cheveux, ne tordez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur et de tout endroit susceptible d'endommager son revêtement protecteur.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux dans des endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou à proximité de sources inflammables.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux à d'autres fins que le séchage des cheveux (séchage de vêtements ou d'autres objets, notamment).
- Veuillez maintenir une distance d'au moins 10 cm entre l'entrée d'air et vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être aspirés par le sèche-cheveux et être abîmés.

- Utilisez le sèche-cheveux conformément à l'alimentation électrique nominale uniquement. N'utilisez pas de prises universelles ni de convertisseurs de tension afin d'éviter tout danger.
- Si le sèche-cheveux présente un dysfonctionnement ou tombe en panne, veuillez contacter le fabricant pour le faire réparer. Ne le démontez pas vous-même.
- Veuillez maintenir une distance d'au moins 3 cm entre la sortie d'air et vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être brûlés.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité s'ils bénéficient d'une surveillance appropriée ou ont reçu des consignes concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil leur permettant de comprendre les dangers potentiels.

Caractéristiques du produit

Le sèche-cheveux à grande vitesse Dreame Miracle Essence est doté d'un moteur sans balais haute vitesse avec une technologie de diffusion lente d'essence biomimétique. Conçu avec soin par le laboratoire d'aérodynamique Dreame, il répond à vos besoins personnels en matière de séchage et de soin des cheveux.

Moteur à haute vitesse sans balais

Le moteur de 110 000 tr/min développé par Dreame Technology génère instantanément un débit d'air puissant et respectueux des cheveux pour les sécher rapidement.

Système de diffusion lente d'essence biomimétique

Le module d'atomisation supercritique 3D brise les barrières en perturbant les forces intermoléculaires des liquides, créant ainsi de fines particules qui augmentent le taux d'absorption d'essence de soin capillaire, nourrissant à la fois les cheveux et le cuir chevelu.

Technologie de soin par lumineothérapie

Il utilise une technologie de lumière rouge de 1064 nm et 633 nm pour mieux prendre soin de la santé du cuir chevelu pendant le séchage, stimuler l'activité cellulaire et favoriser la production de collagène.


Affichage du mode intelligent

Quatre modes clairement affichés :
Essence, Froid, Confort, Séchage.

Technologie de soins capillaires à ions négatifs

L'émetteur d'ions négatifs en platine intégré génère des concentrations élevées d'ions négatifs qui neutralisent les charges positives dans les cheveux afin de réduire l'électricité statique et prévenir les frisottis.

Présentation du produit

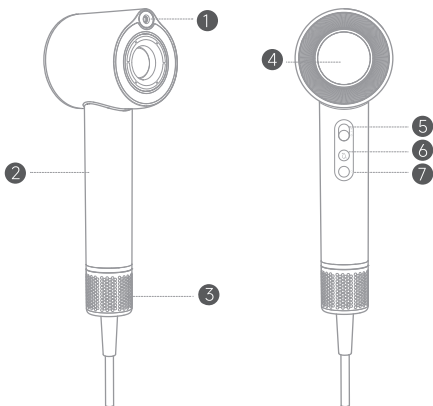

1 Module Essence

2 Poignée

3 Filtre d'entrée d'air amovible
N'utilisez pas le sèche-cheveux sans le
filtre à air pour éviter tout danger.

4 Écran

Interrupteur
marche/arrêt /
5 Réglages de la
vitesse

6 Bouton du Mode
Essence

7 Bouton Mode




Le symbole sur le corps de l'appareil indique « Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche ».

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc., qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit réel.


Accessoires




Cartouche d'essence
pour soins capillaires



Essence pour soins
capillaires



Embout diffuseur



Embout de brushing

Une fois que vous avez fini d'utiliser l'embout, laissez-le refroidir avant de le retirer pour le ranger.


Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc., qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit réel.

Réglages de l'interrupteur

Interrupteur marche/arrêt / Réglages de la vitesse

Faites glisser le bouton vers le haut ou vers le bas pour passer rapidement d'un réglage de vitesse à l'autre.

Assurez-vous que le bouton est en position d'arrêt avant de brancher le sèche-cheveux.

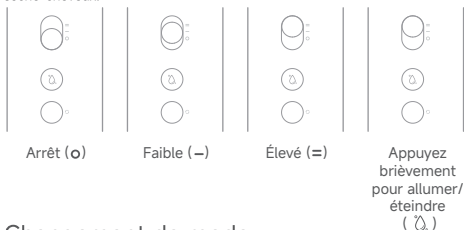

Changement de mode


Après la mise sous tension, l'appareil active le mode Froid. Appuyez brièvement sur le bouton mode pour quitter le mode Froid et passer en mode Confort. Appuyez brièvement sur pour faire défiler les modes suivants affichés à l'écran : Froid, Confort, Séchage. Appuyez brièvement sur pour accéder au mode Essence.

Mode

Essence
Froid
Confort
Séchage

Vitesse du débit d'air

Débit d'air faible • o
Débit d'air élevé • •

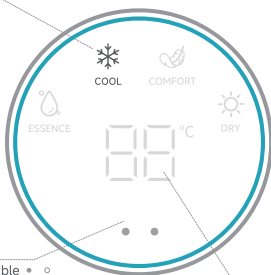

Température de l'air

* Le mode Froid fonctionne à température ambiante, aucune température spécifique n'est affichée.

Réglages de l'interrupteur


Mode	Indicateur icône	Indicateur couleur	Effet
Essence			Diffusez l'essence sur les mèches de cheveux grâce à la nébulisation pour une nutrition uniforme.
Froid			Souffle d'air froid naturel pour éviter l'accumulation de chaleur, adapté pour le coiffage.
Confort			La température idéale pour sécher les cheveux permet de les sécher tout en évitant de les abîmer.
Séchage			Convient pour sécher rapidement les cheveux mouillés.

Utilisation de la fonction Essence

Mode d'emploi : après avoir lavé vos cheveux, séchez-les jusqu'à ce qu'ils soient environ 80 % secs. Passez ensuite en mode « Essence » pour diffuser uniformément l'essence micromoléculaire. Terminez le séchage de vos cheveux dans ce mode.

Recharge de cartouche d'essence

1. Appuyez doucement sur la cartouche d'essence sur le sèche-cheveux pour la faire sortir et retirez-la.

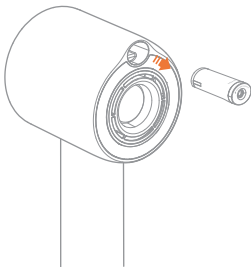

2. Dévissez le capuchon arrière de la cartouche et ajoutez l'huile pour soins capillaires. Ne dépassez pas la ligne « Max ».



Utilisation de la fonction Essence




Ne dépassez pas la quantité maximale lors de chaque ajout d'huile pour soins capillaires.

* Utilisez l'huile pour soins capillaires désignée par Dreame pour éviter tout dysfonctionnement.

* Pour garantir des performances optimales en matière de diffusion d'essence, il est recommandé de remplacer la cartouche essence tous les trois mois.

3. Tournez le capuchon de la cartouche d'essence jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Réinstallez ensuite la cartouche d'essence en la réenclenchant dans le logement prévu à cet effet sur le sèche-cheveux.

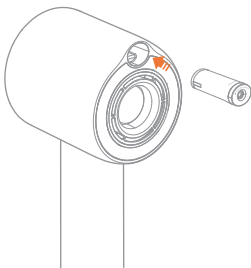

Fonction et utilisation de l'embout

Le sèche-cheveux est équipé d'un embout magnétique facile à installer et à retirer ; il suffit d'aligner l'embout avec l'anneau métallique pour le fixer sans effort. L'embout peut être facilement pivoté pour une utilisation pratique.


Embout diffuseur

Séchez vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient à moitié secs, puis placez les boucles dans l'embout diffuseur pour terminer le séchage. Vous obtiendrez ainsi des boucles naturelles et élégantes.




Embout de brushing

Concentrez efficacement le débit d'air pour un coiffage rapide et précis.

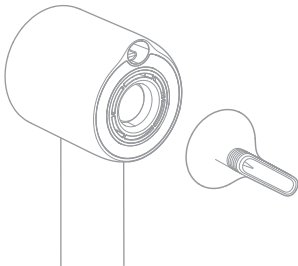

FR Nettoyage et entretien

- ⚠ Le filtre doit être nettoyé et entretenu régulièrement afin d'éviter l'accumulation de débris et de garantir un débit d'air optimal.
- Avant de nettoyer le filtre, vérifiez que le sèche-cheveux est hors tension et que la prise est débranchée.

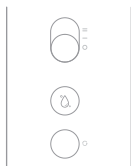

- L'attraction magnétique fixe le filtre de débit d'air. Tenez fermement le manche, abaissez directement le filtre de débit d'air et retirez-le du manche.




- ⚠ Ne lavez pas le filtre en acier inoxydable à l'eau, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Nettoyage et entretien

FR


- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux, une brosse douce ou une brosse à dents pour éliminer les débris du filtre du débit d'air et de la surface du filtre en acier inoxydable.

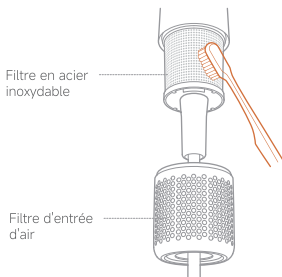

- Après le nettoyage, alignez le filtre de débit d'air avec la rainure du manche. Ensuite, insérez-le. Un « clic » confirme que l'aimant s'est fixé avec succès et que l'installation est terminée.



- Pour garantir un fonctionnement optimal de la diffusion, nettoyez régulièrement la sortie de la brume à l'aide d'un coton-tige. Cela empêche l'essence de se solidifier au niveau de la sortie.

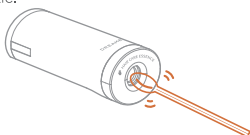

Nom du produit	Sèche-cheveux à grande vitesse Dreame Hair Miracle Essence
Modèle du produit	AHX01B
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance nominale	1 600 W
Dimensions du produit	263 x 82 x 86 mm
Date de fabrication	Voir sur l'emballage du produit

Liste des défauts de fonctionnement du sèche-cheveux à grande vitesse Dreame Hair Miracle Essence

Nom	Problèmes de fonctionnement
Sèche-cheveux à grande vitesse Dreame Hair Miracle Essence	1. Défaillance de l'interrupteur d'alimentation. 2. De l'air froid est soufflé en mode Séchage rapide. 3. L'écran ne s'allume pas, mais le produit fonctionne normalement. 4. Impossible de changer de mode pendant le fonctionnement. 5. Les pièces internes deviennent rouges ou émettent de la fumée pendant le fonctionnement.

Déclaration de conformité de l'UE

FR



Nous, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes en vigueur, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.dreametech.com>

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage des DEEE



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de veiller à la protection de la santé humaine et de l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects contribueront à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement et pour la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur la localisation de ces points de collecte, ainsi que sur leurs conditions d'utilisation, contactez l'installateur ou les autorités locales.

Avvertenza

Per evitare scosse elettriche, incendi o altri incidenti causati da un uso improprio, leggere attentamente il manuale dell'utente e conservarlo in modo adeguato per riferimento futuro.

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, né da parte di persone prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie (inclusi i bambini), a meno che non siano supervisionate o istruite da un tutore che ne garantisca l'uso sicuro.
- Non permettere ai bambini di azionare il prodotto o di utilizzarlo come un giocattolo. Prestare sempre molta attenzione quando si utilizza il prodotto in presenza di bambini. I bambini non devono pulire o sottoporre a manutenzione il prodotto senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato del produttore, dal suo reparto di manutenzione o da un reparto simile per evitare pericoli.
- Non immergere l'asciugacapelli, che contiene componenti elettrici, in acqua o altri liquidi per pulirlo. Se l'asciugacapelli cade in acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Non continuare a utilizzarlo anche dopo che si è asciugato.
- Quando si utilizza un asciugacapelli in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente dopo l'uso, poiché sussiste comunque un rischio in prossimità dell'acqua anche se l'asciugacapelli è spento.
- Per una protezione aggiuntiva, si consiglia di installare un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Consultare un installatore di RCD. L'RCD viene venduto separatamente.
- Questo prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza termica che non si ripristina automaticamente per prevenire il surriscaldamento. Se il prodotto si spegne a causa del surriscaldamento, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare.

- Nota: per evitare pericoli causati dal ripristino involontario del protettore termico, l'apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga periodicamente acceso e spento da componenti di uso generale.



- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori pieni d'acqua.

- Non ostruire l'ingresso o l'uscita dell'aria per evitare pericoli.
- Durante l'uso, tenere i capelli lontani dall'ingresso dell'aria per evitare che restino impigliati e causino potenziali pericoli.
- Per evitare ustioni, non toccare l'uscita dell'aria o altre superfici riscaldate mentre il dispositivo è in funzione o subito dopo averlo spento.
- Non toccare la spina o qualsiasi parte del prodotto con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
- Scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente quando non è in uso o prima di sottoporlo a manutenzione o riparazione.
- Quando si ripone l'asciugacapelli, non torcere o annodare il cavo di alimentazione per evitare di danneggiarlo.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e da zone che potrebbero comprometterne la copertura protettiva.
- Non utilizzare l'asciugacapelli in luoghi in cui vengono utilizzati prodotti spray o in prossimità di fonti infiammabili.
- Non utilizzare l'asciugacapelli per scopi diversi dall'asciugatura dei capelli, come ad esempio per asciugare vestiti o altri oggetti.
- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra l'ingresso dell'aria e i capelli. In caso contrario, i capelli potrebbero essere risucchiati dall'asciugacapelli e danneggiarsi.

- Utilizzare l'asciugacapelli solo con il tipo di alimentazione indicata. Per evitare pericoli, non utilizzare spine universali o convertitori di tensione.
- Se l'asciugacapelli funziona in modo anomalo o si rompe, contattare il produttore per farlo riparare. Non smontarlo da soli.
- Mantenere una distanza di almeno 3 cm tra l'uscita dell'aria e i capelli. In caso contrario, i capelli potrebbero bruciarsi.
- I bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché le persone con capacità fisiche o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, possono utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza se adeguatamente supervisionati o se ricevono istruzioni sull'uso sicuro, che consentano loro di comprendere i potenziali pericoli.

Caratteristiche del prodotto

L'asciugacapelli ad alta velocità Dreame Miracle Essence incorpora un motore brushless ad alta velocità con tecnologia di rilascio lento dell'essenza con nebulizzazione biomimetica. Progettato meticolosamente dal Laboratorio Dreame Aerodynamics, soddisfa tutte le esigenze personali di asciugatura e cura dei capelli.

Motore brushless ad alta velocità

Un motore da 110.000 giri al minuto sviluppato da Dreame Technology genera un flusso d'aria potente ma allo stesso tempo delicato, che asciuga i capelli in modo rapido.

Sistema di rilascio lento dell'essenza con nebulizzazione biomimetica

Il modulo di atomizzazione supercritica 3D abbate le barriere interrompendo le forze intermolecolari dei liquidi, creando particelle sottili che aumentano il tasso di assorbimento degli oli essenziali per la cura dei capelli, nutrendo sia i capelli che il cuoio capelluto.

Tecnologia per la cura dei capelli con terapia della luce

Impiega tecnologia a luce rossa da 1064 nm e 633 nm per proteggere il cuoio capelluto durante l'asciugatura, stimolare l'attività cellulare e promuovere la produzione di collagene.

Visualizzazione smart delle modalità


Quattro modalità chiaramente visualizzate:

Essenza, Freddo, Comfort, Asciugatura.

Tecnologia per la cura dei capelli agli ioni negativi

Il generatore di ioni negativi in platino integrato genera elevate concentrazioni di ioni negativi, neutralizzando le cariche positive nei capelli per ridurre l'accumulo di elettricità statica ed evitare l'effetto crespo.

Introduzione al prodotto

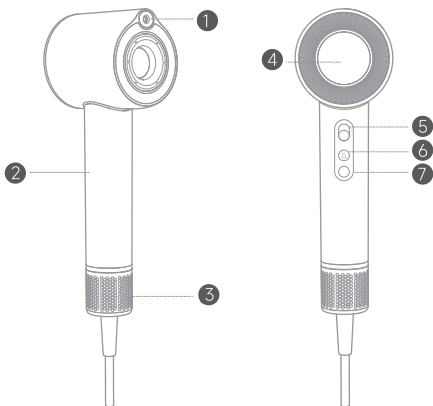

1 Modulo essenza

2 Impugnatura

3 Filtro rimovibile per l'ingresso dell'aria

Per evitare pericoli, non utilizzare l'asciugacapelli senza il filtro dell'aria.

4 Schermo

5 Interruttore on-off e impostazioni di velocità

6 Pulsante modalità essenza

7 Pulsante modalità




Il simbolo sul corpo dell'apparecchio indica "Non utilizzare durante il bagno o la doccia".


Le illustrazioni dei prodotti, degli accessori, delle interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. A causa degli aggiornamenti e dei miglioramenti apportati, il prodotto effettivo potrebbe differire leggermente dalle immagini riportate. Fare riferimento al prodotto effettivo.




Cartuccia di essenza
per la cura dei capelli



Essenza per la cura dei
capelli



Diffusore



Bocchetta per lo styling

Dopo aver terminato di utilizzare la bocchetta, lasciarla raffreddare prima di rimuoverla e riporla.


Le illustrazioni dei prodotti, degli accessori, delle interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. A causa degli aggiornamenti e dei miglioramenti apportati, il prodotto effettivo potrebbe differire leggermente dalle immagini riportate. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Modifica delle impostazioni

Interruttore On/Off e impostazioni di velocità

Spingere verso l'alto e verso il basso per passare rapidamente da un'impostazione di velocità all'altra.

Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione Off prima di collegare l'asciugacapelli alla presa di corrente.

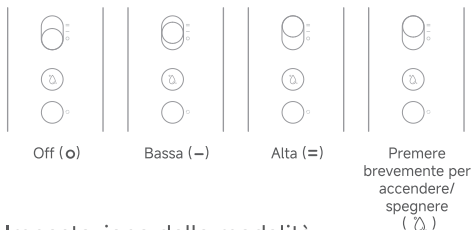

Impostazione delle modalità


Dopo l'accensione, il dispositivo attiva la modalità Freddo. Premere brevemente il pulsante modalità per uscire dalla modalità Freddo ed entrare nella modalità Comfort. Premere brevemente per scorrere tra le seguenti modalità visualizzate sullo schermo: Freddo, Comfort, Asciugatura. Premere brevemente per attivare la modalità Essenza.

Modalità

Essenza
Freddo
Comfort
Asciugatura

Velocità del flusso d'aria

Bassa • 0
Alta • •

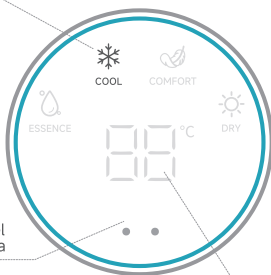

Temperatura dell'aria

* Il funzionamento in modalità Freddo avviene a temperatura ambiente, non viene visualizzata alcuna temperatura specifica.

Modifica delle impostazioni


Modalità	Icona	Indicatore	Effetto
Essenza			L'olio essenziale viene rilasciato sui capelli tramite nebulizzazione per un nutrimento uniforme.
Freddo			Emissione naturale di aria fredda per evitare l'accumulo di calore, adatta per lo styling dei capelli.
Comfort			La temperatura ideale per asciugare i capelli aiuta a evitare di danneggiarli.
Asciugatura			Adatta per asciugare rapidamente i capelli bagnati.

Uso della funzione con essenza

Modalità di utilizzo: dopo aver lavato i capelli, asciugarli con l'apparecchio fino all'80%. Quindi passare alla modalità "Essenza" per rilasciare uniformemente le micromolecole e terminare l'asciugatura dei capelli con questa modalità.

Ricarica della cartuccia dell'essenza

1. Premere delicatamente la cartuccia dell'essenza sull'asciugacapelli per farla uscire e rimuoverla.

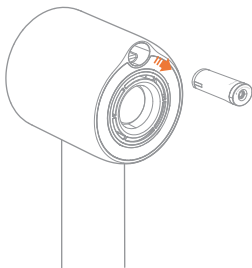

2. Svitare il tappo posteriore della cartuccia e aggiungere l'olio essenziale. Non superare la linea "Max".



Uso della funzione con essenza

IT




Non superare la quantità massima di olio essenziale ogni volta che lo si aggiunge.

* Usare l'olio essenziale indicato da Dreame per evitare malfunzionamenti.

* Per garantire prestazioni ottimali del nebulizzatore di essenza, si consiglia di effettuare il ricambio della cartuccia ogni tre mesi.

3. Ruotare il tappo della cartuccia dell'essenza fino a chiuderlo completamente. Quindi, reinstallare la cartuccia premendola nuovamente nell'apposito vano dell'asciugacapelli.

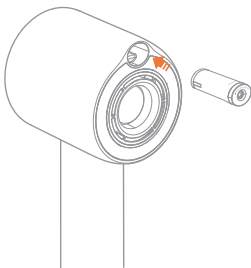

IT Funzione e uso della bocchetta

L'asciugacapelli è dotato di una bocchetta magnetica facile da installare e rimuovere: basta allinearla con l'anello metallico per fissarla. La bocchetta può essere ruotata facilmente per un utilizzo più comodo.


Diffusore

Asciugare i capelli fino al 50%, quindi posizionare le ciocche nel diffusore per completare l'asciugatura. Questo aiuterà a ottenere ricci naturali ed eleganti.




Bocchetta per lo styling

Concentra efficacemente il flusso d'aria per uno styling rapido e localizzato.

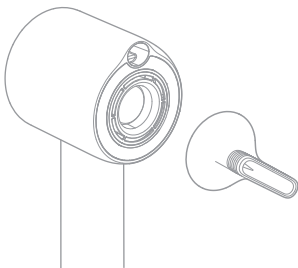

Pulizia e manutenzione

- ⚠ Il filtro richiede una pulizia e una manutenzione periodiche per evitare ostruzioni dovute a detriti e garantire un getto d'aria regolare.
- Prima di pulire il filtro, assicurarsi che l'asciugacapelli sia spento e che la spina di alimentazione sia stata scollegata.

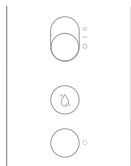

- Il filtro dell'aria è fissato tramite magneti. Afferrare saldamente l'impugnatura, tirare direttamente verso il basso il filtro dell'aria e rimuoverlo dall'impugnatura.



- ⚠ Non lavare il filtro in acciaio inossidabile con acqua poiché potrebbe danneggiarsi.

IT Pulizia e manutenzione


- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine, una spazzola morbida o uno spazzolino da denti per rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'aria e dal filtro in acciaio inossidabile.



- Una volta completata la pulizia, allineare il filtro dell'aria con la scanalatura dell'impugnatura e inserirlo. Un "clic" indica che il magnete è stato fissato correttamente e l'installazione è completa.



- Per garantire prestazioni ottimali della nebulizzazione, pulire regolarmente l'uscita del nebulizzatore con un cotton fioc. Questo impedisce all'essenza di solidificarsi all'uscita.

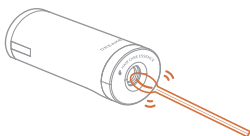

Nome del prodotto	Asciugacapelli ad alta velocità Dreame Miracle Essence
Modello del prodotto	AHX01B
Tensione nominale	220-240 V~
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	1600 W
Dimensioni del prodotto	263 × 82 × 86 mm
Data di produzione	Indicata sulla confezione del prodotto

Elenco dei malfunzionamenti dell'asciugacapelli ad alta velocità Dreame Miracle Essence

Nome	Malfunzionamenti nelle prestazioni
Asciugacapelli ad alta velocità Dreame Miracle Essence	1. Guasto all'interruttore di alimentazione. 2. Esce aria fredda in modalità Asciugatura rapida. 3. Lo schermo non si illumina, ma il prodotto funziona normalmente. 4. Impossibile cambiare modalità durante l'uso. 5. Le parti interne diventano rosse o emettono fumo durante l'uso.

CE Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., con la presente, dichiariamo che questo dispositivo è conforme alle norme europee e alle direttive applicabili e successive modifiche. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://global.dreameotech.com>

Informazioni sullo smaltimento e riciclo RAEE



Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come indicato nella direttiva 2012/19/UE), che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici non differenziati. Per proteggere la salute umana e l'ambiente, è necessario invece consegnare il dispositivo da smaltire a un punto di raccolta che si occupa del riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclo corretti contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute delle persone. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini e condizioni di tali punti di raccolta.

Advertencia

Para evitar una descarga eléctrica, incendios u otros accidentes provocados por un uso indebido, lea detenidamente el manual de usuario antes de usar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro.

- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por personas sin la experiencia o los conocimientos necesarios (incluidos los menores), a menos que estén supervisadas o reciban instrucciones de un tutor que garantice su uso seguro.
- No deje que los niños utilicen el producto como juguete. Supervise de cerca siempre el uso del producto cerca de menores. Los menores no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del producto sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal profesional del fabricante, de su departamento de mantenimiento o de un servicio similar para evitar peligros.
- No sumerja el secador de cabello, que contiene componentes eléctricos, en agua ni en ningún otro líquido para su limpieza. Si el secador de pelo cae en agua, desenchúfelo inmediatamente. No lo siga usando incluso cuando se haya secado.
- Cuando use el secador de pelo en el baño, desenchúfelo después de su utilización, ya que existe riesgo por su proximidad al agua, incluso si está apagado.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulte a un instalador de RCD. El RCD se vende por separado.
- Este producto está equipado con un disyuntor térmico de seguridad que no se restablece automáticamente para evitar el sobrecalentamiento. Si el producto se apaga debido a un sobrecalentamiento, desenchúfelo y deje que se enfríe.

- Nota: Para evitar cualquier peligro derivado del restablecimiento accidental del protector térmico, el aparato no debe recibir energía mediante un enchufe externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito con un componente de uso general que lo encienda y apague regularmente.



- No utilice el producto cerca de la bañera, la ducha, el lavabo u otros recipientes llenos de agua.

- Para evitar riesgos, no bloquee la entrada o salida de aire.
- Cuando esté en uso, mantenga el pelo alejado de la entrada de aire para evitar enredos y posibles riesgos.
- Para evitar quemaduras, no toque la salida de aire u otras superficies calientes mientras se esté usando el dispositivo o inmediatamente después de apagarlo.
- Para evitar una descarga eléctrica, no toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- Desenchufe el secador de pelo cuando no lo use o antes de tareas de mantenimiento o reparación.
- Cuando guarde el secador de pelo, no retuerza ni anude el cable de alimentación para que no se dañe.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor y áreas que puedan poner en peligro su cubierta protectora.
- No use el secador de pelo en lugares en los que se estén usando productos en aerosol (espray) o cerca de fuentes inflamables.
- No use el secador de pelo para finalidades distintas a secar el pelo, tal como secar prendas u otros objetos.
- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre la entrada de aire y el pelo. De otro modo, su pelo puede ser succionado en el secador de pelo y provocar daños.
- Use el secador de pelo con la fuente de alimentación nominal únicamente. Para evitar riesgos, no utilice enchufes universales o convertidores de tensión.
- Si el secador de cabello presenta anomalías o deja de funcionar, póngase en contacto con el fabricante para su reparación. No lo desmonte por su cuenta.

- Mantenga una distancia de al menos 3 cm entre la salida de aire y el pelo. Si no lo hace, el pelo podría quemarse.
- Los menores a partir de 8 años, así como las personas con capacidades físicas o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, pueden utilizar el aparato de forma segura siempre que reciban la supervisión adecuada o instrucciones sobre su uso seguro que les permitan comprender los posibles riesgos.

Características del producto

El secador de pelo de alta velocidad Dreame Miracle Essence incorpora un motor sin escobillas de alta velocidad con tecnología biomimética de liberación lenta de esencia en bruma. Con un diseño meticuloso a cargo del laboratorio de aerodinámica de Dreame, verá cumplidas sus necesidades de cuidado y secado del pelo.

Motor sin escobillas de alta velocidad

Un motor de 110.000 rpm desarrollado por Dreame Technology genera al instante un flujo de aire potente y delicado con el cabello para lograr un secado rápido.

Sistema biomimético de liberación lenta de esencia en bruma

El módulo de atomización supercrítica 3D descompone las barreras al interrumpir las fuerzas intermoleculares de los líquidos, lo que crea partículas finas que aumentan la tasa de absorción de esencias de cuidado del pelo, nutriendo así el cabello y el cuero cabelludo.

Tecnología de cuidado con terapia luminosa

Emplea tecnología de luz roja a 1064 nm y 633 nm para cuidar mejor la salud del cuero cabelludo durante el secado, estimular la actividad celular y promover la producción de colágeno.

Pantalla de modo inteligente


Cuatro modos claramente visibles:

Esencia, Frío, Confort, Secado.

Tecnología de iones negativos para el cuidado del cabello

El emisor de iones negativos de platino integrado genera altas concentraciones de iones negativos, que neutralizan las cargas positivas del cabello para reducir la electricidad estática y evitar el encrespamiento.

Presentación del producto

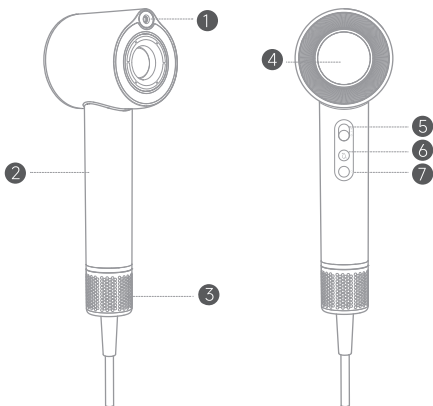

1 Módulo Essence

2 Mango

3 Filtro de admisión de aire extraíble

No utilice el secador de pelo sin el filtro de aire, ya que podría resultar peligroso.

4 Pantalla

5 Interruptor de encendido/apagado/Ajustes de velocidad

6 Botón de modo Essence

7 Botón de modo




El símbolo en la carcasa del aparato indica *No usar dentro de la bañera ni de la ducha*.

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc., del manual son diagramas esquemáticos y se incluyen únicamente a modo de referencia. Debido a la actualización y mejora del producto real, este puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulte el producto real.


Accesorios




Cartucho de esencia
para el cuidado capilar



Esencia para el cuidado
capilar



Boquilla difusora



Boquilla para dar forma

Cuando haya terminado de utilizar la boquilla, deje que se enfríe antes de quitarla para guardarla.


Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc., del manual son diagramas esquemáticos y se incluyen únicamente a modo de referencia. Debido a la actualización y mejora del producto real, este puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulte el producto real.

Ajustes para activar/desactivar

Interruptor de encendido/apagado/Ajustes de velocidad

Deslice el botón arriba y abajo para cambiar rápidamente entre dos ajustes de velocidad.

Antes de enchufar el secador de pelo, asegúrese de que está apagado.

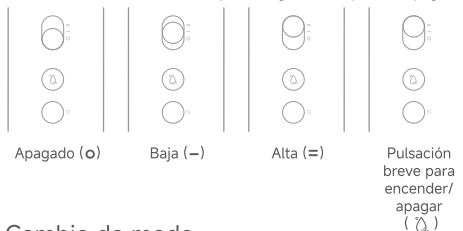


Cambio de modo

Después de encenderlo, el dispositivo activa el modo Frío.

Pulse brevemente el botón de modo para salir del modo Frío y acceder al modo Confort. Pulse brevemente para pasar por los siguientes modos mostrados en la pantalla: Frío, Confort, Secado. Pulse brevemente para pasar al modo Esencia.

Modo

Esencia
Frío
Confort
Secado

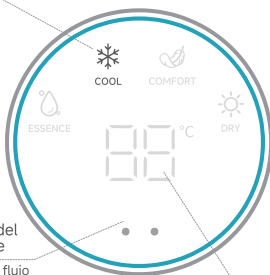

Velocidad del flujo de aire

Velocidad de flujo de aire baja • o
Velocidad de flujo de aire alta • •

Temperatura del aire

* El modo Frío funciona a temperatura ambiente, no se muestra ninguna temperatura específica.

Ajustes para activar/desactivar


Modo	Icono indicador	Indicador de color	Efecto
Esencia			Libera la esencia sobre los mechones mediante atomización para nutrirlo uniformemente.
Frío			Emite aire frío natural para evitar el sobrecalentamiento, adecuado para el peinado.
Confort			La temperatura de secado de pelo ideal ayuda a secar el pelo al tiempo que se evitan daños.
Secado			Adecuado para secado rápido del pelo mojado.

Uso de la función de esencia

Modo de uso: Después de lavarse el pelo, séquelo con el secador hasta que esté aproximadamente seco al 80%. Active el modo "Esencia" para liberar uniformemente micromoléculas de esencia. Y termine de secar el pelo en este modo.

Recarga de cartucho de esencia

1. Presione ligeramente el cartucho de esencia sobre el secador de pelo para salga y extraiga el cartucho.

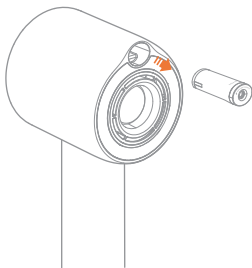

2. Desenrosque el capuchón trasero del cartucho y añada aceite esencial. No supere la línea "Max".



Uso de la función de esencia




Al añadir aceite esencial, no supere la cantidad máxima.

* Utilice el aceite esencial recomendado por Dreame para evitar fallo en su funcionamiento.

* Para garantizar un rendimiento óptimo de la esencia en bruma, se recomienda sustituir el cartucho de esencia cada tres meses.

3. Gire el capuchón del cartucho de esencia hasta que se cierre totalmente. Luego, vuelva a insertar el cartucho de esencia presionándolo nuevamente en la ranura correspondiente del secador.

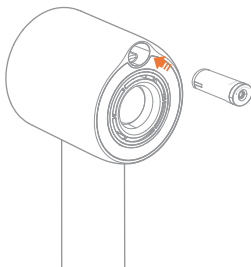

Funcionamiento y uso de la boquilla

El secador de pelo está equipado con una boquilla magnética que es fácil de instalar y retirar; simplemente hay que alinear la boquilla con el aro metálico para insertarla sin esfuerzo. La boquilla se puede rotar con facilidad para mayor comodidad de uso.


Boquilla difusora

Seque el cabello hasta que esté medio seco y, a continuación, coloque los rizos en la boquilla difusora para completar el secado. Así logrará unos rizos naturales y elegantes.




Boquilla para dar forma

Enfoque el flujo de aire eficientemente para un moldeado rápido y localizado.

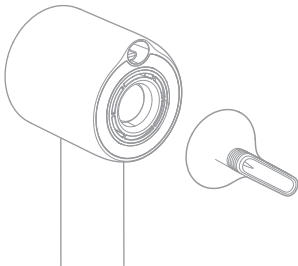

Limpieza y mantenimiento

- ⚠ La rejilla del filtro requiere limpieza y mantenimiento periódicos para evitar obstrucciones y garantizar un flujo de aire óptimo.
- Antes de limpiar el filtro, compruebe que el secador de pelo está apagado y el conector de alimentación desconectado.

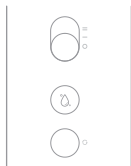

- El filtro de flujo de aire se fija por atracción magnética. Sujete el mango con firmeza, tire del filtro de flujo de aire hacia abajo y extráigalo del mango.




- ⚠ No lave el filtro de acero inoxidable con agua, ya que puede ocasionar problemas de funcionamiento.

Limpieza y mantenimiento

ES


- Elimine cualquier sustancia adherida al filtro de flujo de aire y a la superficie del filtro de acero inoxidable con un paño seco y sin pelusa, un cepillo suave o un cepillo de dientes.

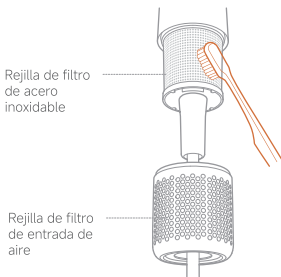

- Una vez limpio, alinee el filtro de flujo de aire con la ranura del mango e introdúzcalo. Un sonido de "clic" indica que el imán se ha acoplado correctamente y que la instalación se ha completado.



- Para garantizar un rendimiento óptimo de la bruma, se recomienda limpiar la salida de la bruma periódicamente con un bastoncillo de algodón. Esto evita que la esencia se solidifique en la salida.

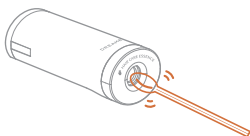

ES Parámetros básicos

Nombre del producto	Secador de pelo de alta velocidad Dreame Miracle Essence
Modelo del producto	AHX01B
Tensión nominal	220-240 V aprox.
Frecuencia asignada	50/60 Hz
Potencia nominal	1600 W
Dimensiones del producto	263 × 82 × 86 mm
Fecha de fabricación	Ver el embalaje del producto

Lista de fallos de funcionamiento del secador de pelo de alta velocidad Dreame Miracle Essence

Nombre	Fallo de funcionamiento
Secador de pelo de alta velocidad Dreame Miracle Essence	1. Fallo del interruptor de encendido. 2. Sale aire frío en el modo de secado rápido. 3. La pantalla no se ilumina, pero el producto funciona normalmente. 4. No se puede cambiar de modo durante el funcionamiento. 5. Piezas internas en color rojo o que emiten humo durante el funcionamiento.

Declaración de conformidad de la UE

ES



Por la presente nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: <https://global.dreameotech.com>

Información sobre reciclaje y eliminación de residuos de RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo generan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, será responsabilidad del usuario proteger la salud humana y el medioambiente y llevar los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Seguir los procesos correctos de eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

NL Waarschuwing

Om elektrische schokken, brand of andere ongelukken als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt en goed te bewaren voor toekomstig gebruik.

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door een voogd om ervoor te zorgen dat ze het product veilig kunnen gebruiken.
- Laat kinderen het product niet bedienen of als speelgoed gebruiken. Wees altijd voorzichtig wanneer u het product in de buurt van kinderen gebruikt. Kinderen mogen het product niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door gekwalificeerd personeel van de fabrikant, de onderhoudsafdeling of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.
- Dompel de föhn, die elektrische onderdelen bevat, niet onder in water of een andere vloeistof om schoon te maken. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als de föhn in het water valt. Gebruik het apparaat niet meer, ook niet nadat het is opgedroogd.
- Wanneer u een föhn in de badkamer gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want er bestaat nog steeds gevaar in de buurt van water, zelfs als de föhn uit staat.
- Voor extra bescherming raden wij aan om een aardlekschakelaar te installeren met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Raadpleeg de installateur van de aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar apart verkrijgbaar.
- Dit product is uitgerust met een niet-zelfherstellende thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen. Als het product wordt uitgeschakeld door oververhitting, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.

- Opmerking: om gevaren te voorkomen die ontstaan door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging, mag het apparaat niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat periodiek wordt in- en uitgeschakeld door algemene componenten.



- Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of andere containers gevuld met water.

- Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet om gevaren te voorkomen.
- Houd het haar tijdens gebruik uit de buurt van de luchtinlaat om verstriking en potentieel gevaar te voorkomen.
- Raak de luchtuitlaat of andere hete oppervlakken niet aan terwijl het apparaat in gebruik is of direct nadat u het hebt uitgeschakeld, om brandwonden te voorkomen.
- Raak de stekker of onderdelen van het product niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de föhn niet gebruikt of voor onderhoud of reparatie.
- Wanneer u de föhn opbergt, mag u het netsnoer niet verdraaien of er een knoop in leggen om beschadiging te voorkomen.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en plaatsen waar de beschermende laag beschadigd kan raken.
- Gebruik de föhn niet op plaatsen waar spuitbussen (spray) worden gebruikt of in de buurt van ontvlambare bronnen.
- Gebruik de föhn niet voor andere doeleinden dan het drogen van haar, bijvoorbeeld voor het drogen van kleding of andere voorwerpen.
- Houd minimaal 10 cm afstand tussen de luchtinlaat en uw haar. Anders kan uw haar in de föhn worden gezogen en beschadigd raken.
- Gebruik de föhn alleen met de juiste voeding. Gebruik geen universele stekkers of spanningsomvormers om gevaren te voorkomen.
- Als de föhn niet goed functioneert of kapot is, neem dan contact op met de fabrikant voor reparatie. Haal het niet zelf uit elkaar.

- Houd minimaal 3 cm afstand tussen de luchttuitlaat en uw haar. Anders kan uw haar verbranden.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis kunnen het apparaat veilig gebruiken als ze het juiste toezicht of de juiste begeleiding krijgen over veilig gebruik, zodat ze de mogelijke gevaren begrijpen.

Productkenmerken

De Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer is voorzien van een borstelloze, snelle motor met technologie voor langzaam vrijkomende biomimetische nevel-essence. Zorgvuldig ontworpen door het Dreame-laboratorium voor aerodynamica, voldoet het aan uw persoonlijke haardroog- en haarverzorgingsbehoeften.

Snelle borstelloze motor

Een 110.000 tpm motor ontwikkeld door Dreame Technology genereert direct een krachtige, haarvriendelijke luchtstroom om het haar snel te drogen.

Systeem voor langzame afgifte van biomimetische nevel-essence

De 3D superkritische vernevelingsmodule doorbreekt barrières door de intermoleculaire krachten van vloeistoffen te verstoren, waardoor fijne deeltjes ontstaan die de absorptiesnelheid van haarverzorgings-essences verhogen en zowel het haar als de hoofdhuid voeden.

Zorgtechnologie voor lichttherapie

Het maakt gebruik van 1.064 nm en 633 nm roodlichttechnologie om de gezondheid van de hoofdhuid tijdens het föhnen beter te verzorgen, de celactiviteit te stimuleren en de productie van collageen te bevorderen.

Slimmeodusweergave


Vier duidelijk weergegeven modi:

Essence , Koel , Comfort , Drogen .

Haarverzorgingstechnologie met negatieve ionen

De ingebouwde negatieve platina-ionenemitter genereert hoge concentraties negatieve ionen en neutraliseert positieve ladingen in het haar om statische ophoping te verminderen en pluizen te voorkomen.

NL Productintroductie

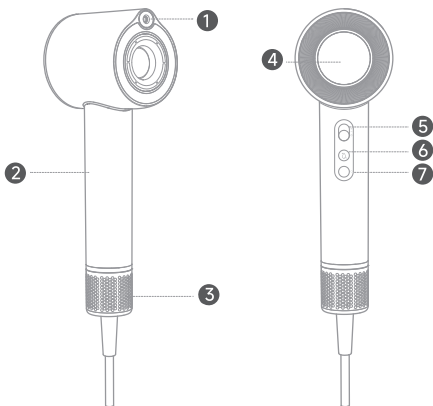

1 Essence-module

2 Handvat

3 Afneembaar luchtinlaatfilter

Gebruik de föhn niet zonder het luchtstroomfilter om gevaar te voorkomen.

4 Scherm

5 Aan/uit-schakelaar/
snelheidsinstellingen

6 Knop Essence-modus

7 Modusknop



Het symbool op de behuizing van het apparaat geeft aan: "Niet gebruiken tijdens het baden of douchen".


Afbeeldingen van producten, accessoires, gebruikersinterfaces en meer in de gebruikershandleiding zijn schematische tekeningen en enkel bedoeld ter referentie. Als gevolg van productupdates en upgrades kan het werkelijke product iets afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.




Hair Care
Essence-cartridge



Hair Care Essence



Diffusoropzetstuk



Stylingopzetstuk

Laat het opzetstuk afkoelen na gebruik voordat u het verwijdt en opbergt.


Afbeeldingen van producten, accessoires, gebruikersinterfaces en meer in de gebruikershandleiding zijn schematische tekeningen en enkel bedoeld ter referentie. Als gevolg van productupdates en upgrades kan het werkelijke product iets afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.

Instellingen aan/uit-schakelaar

Aan/uit-schakelaar/snelheidsinstellingen

Schuif de knop omhoog en omlaag om snel tussen de twee snelheidsinstellingen te schakelen.

Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld voordat u de stekker van de föhn in het stopcontact steekt.

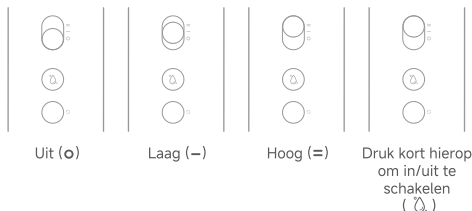

Wisselen van modus


Na het inschakelen activeert het apparaat de modus Koel. Druk kort op de modusknop om de modus Koel af te sluiten en naar de modus Comfort te gaan. Druk kort op om de volgende modi op het scherm te doorlopen: Koel, Comfort, Drogen. Druk kort in om naar de Essence-modus te gaan.

Modus

Essence
Koel
Comfort
Drogen

Luchtstroom-snelheid

Lage
luchtstroomsnelheid • o
Hoge
luchtstroomsnelheid • •

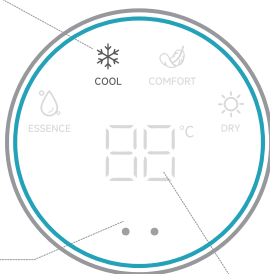

Luchttemperatuur

* De modus Koel werkt op kamertemperatuur, er wordt geen specifieke temperatuur weergegeven.

Instellingen aan/uit-schakelaar


Modus	Pictogram-indicator	Kleurindicator	Effect
Essence			Laat de essence vrij op de haarlokken door middel van verneveling voor een gelijkmatige voeding.
Koel			Natuurlijke koele luchtuitlaat om hitteopbouw te voorkomen, geschikt voor haarstyling.
Comfort			De ideale droogtemperatuur helpt het haar drogen en voorkomt beschadiging.
Drogen			Geschikt om nat haar snel te drogen.

NL Gebruik van essence-functie

Gebruiksaanwijzing: Föhn uw haar na het wassen eerst tot het voor ongeveer 80% droog is. Schakel vervolgens over naar de modus 'Essence' om essence-moleculen op microniveau gelijkmatig af te geven. En droog uw haar in deze modus.

Navulling essence-cartridge

1. Druk voorzichtig op de essence-cartridge op de föhn zodat deze eruit springt en verwijder de cartridge.

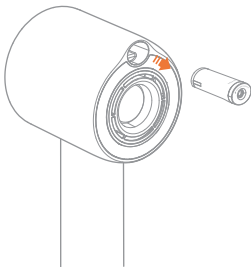

2. Draai de achterste dop van de cartridge los en voeg essence-olie toe. Overschrijd de 'Max'-lijn niet.






Overschrijd de maximale hoeveelheid niet telkens wanneer u essence-olie toevoegt.

- * Gebruik Dreame's speciale essence-olie om storingen te voorkomen.
- * Voor een optimale werking van de essence-nevel wordt aanbevolen de essence-cartridge elke drie maanden te vervangen.

3. Draai de dop van de essence-cartridge totdat deze volledig gesloten is. Plaats vervolgens de essence-cartridge terug door deze in de essence-sleuf van de föhn te drukken.

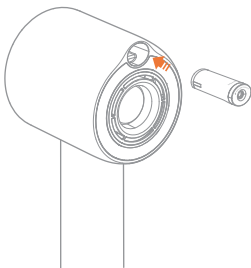

NL Functie en gebruik van het opzetstuk

De föhn heeft een magnetisch opzetstuk dat eenvoudig te plaatsen en te verwijderen is. Lijn het opzetstuk simpelweg uit met de metalen ring om het moeiteloos te bevestigen. Het opzetstuk kan eenvoudig worden gedraaid voor optimaal gebruiksgemak.


Diffusoropzetstuk

Föhn uw haar tot het half droog is en plaats vervolgens krullen in het diffusoropzetstuk om het drogen te voltooien. Zo krijgt u natuurlijke en elegante krullen.



Stylingopzetstuk


Richt de luchtstroom efficiënt voor snelle, lokale styling.

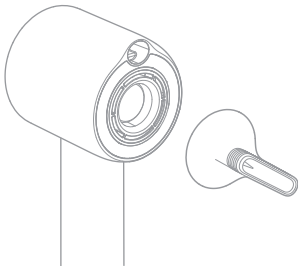

Reiniging en onderhoud

NL

- ⚠ Het filterscherm moet regelmatig worden gereinigd en onderhouden om te voorkomen dat vuil verstopt raakt en om een soepele luchtstroom te garanderen.
- Zorg ervoor dat de föhn is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het filter reinigt.

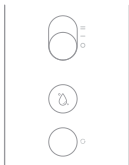


- Het luchtstroomfilter is bevestigd met een magneet. Houd het handvat stevig vast, trek het luchtstroomfilter rechtstreeks naar beneden en verwijder het van het handvat.



- ⚠ Was het roestvrijstalen scherm niet met water, want dit kan storingen veroorzaken.

NL Reiniging en onderhoud


- Gebruik een droge, pluisvrije doek, zachte borstel of tandenborstel om vastzittende stoffen van het luchtinlaatfilter en het roestvrijstalen filteroppervlak te verwijderen.

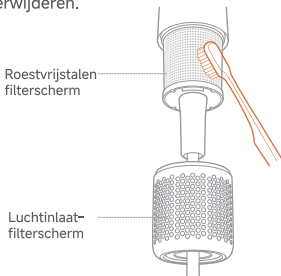

- Lijn het luchtstroomfilter uit met de groef in het handvat en schuif het filter in het handvat wanneer u klaar bent met reinigen. Een "klik" geeft aan dat de magneet met succes is bevestigd en de installatie is voltooid.



- Reinig de neveluitlaat regelmatig met een wattenstaafje om optimale nevelprestaties te garanderen. Dit voorkomt dat de essence stolt bij de uitlaat.

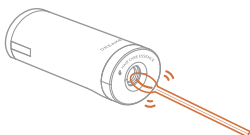

Productnaam	Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer
Productmodel	AHX01B
Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	1.600 W
Afmetingen van het product	263 x 82 x 86 mm
Productiedatum	Weergegeven op de productverpakking

Lijst met prestatieproblemen voor Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer

Naam	Prestatieproblemen
Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer	1. Storing aan/uit-schakelaar. 2. In de sneldroogmodus wordt koude lucht geblazen. 3. Het scherm licht niet op, maar het product werkt normaal. 4. Kan niet overschakelen naar een andere modus tijdens gebruik. 5. Interne onderdelen worden rood of geven rook af tijdens gebruik.



Wij, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., verklaren hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://global.dreametech.com>

Informatie over afvoer en recycling van AEEA



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen moet u uw afgedankte apparatuur aanbieden bij een erkend inzamelpunt voor het recycleren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Een correcte verwijdering en recycling zal mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возгорания или других несчастных случаев, к которым может привести ненадлежащая эксплуатация, внимательно прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией и сохраните его надлежащим образом для использования в будущем.

- Это устройство не предназначено для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с недостатком соответствующего опыта и знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром опекуна или не получили от него/нее инструкции для обеспечения безопасной эксплуатации устройства.
- Не позволяйте детям управлять устройством или использовать его в качестве игрушки. Необходимо всегда внимательно следить за детьми при использовании устройства рядом с ними. Дети не должны чистить или обслуживать устройство без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, во избежание возникновения опасных ситуаций его замену должен выполнять профессиональный персонал производителя, сотрудники его отдела технического обслуживания или аналогичного отдела.
- Не погружайте фен для волос, содержащий электрические компоненты, в воду или любую другую жидкость в целях очистки. В случае падения фена для волос в воду немедленно отключите его от электросети. Не продолжайте использование устройства даже после его высыхания.
- При эксплуатации фена для волос в ванной комнате отключайте его от электросети после использования, поскольку риск возникновения опасных ситуаций вблизи воды сохраняется, даже если он выключен.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрическую цепь, обеспечивающую подачу питания в ванную комнату, устройство дифференциального тока (УДТ) с поддержкой номинального дифференциального отключающего тока не более 30 мА. Проконсультируйтесь со специалистом по монтажу УДТ. УДТ продается отдельно.
- Это устройство оснащено защитным термовыключателем без самовозврата для предотвращения перегрева. Если устройство выключается из-за перегрева, отключите его от розетки электросети и дождитесь его остывания.

- Примечание. Во избежание возникновения опасных ситуаций, связанных со случайным срабатыванием тепловой защиты, не следует подключать устройство к электросети через внешнее коммутационное оборудование, например таймер, или к цепи, периодически включаемой и отключаемой универсальными компонентами.



- Не используйте это устройство рядом с ванной, душем, раковиной, умывальника или другими емкостями, наполненными водой.

- Во избежание возникновения опасных ситуаций не закрывайте отверстия для забора или выпуска воздуха.
- Во избежание запутывания волос и возникновения потенциально опасных ситуаций следите за тем, чтобы волосы не попадали в отверстие для забора воздуха во время использования.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к отверстию для выпуска воздуха или другим нагревающимся поверхностям во время использования устройства или сразу после его выключения.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке или каким-либо частям устройства мокрыми руками.
- Отключайте фен для волос от электросети, когда он не используется, а также перед его техническим обслуживанием или ремонтом.
- При хранении фена для волос не скручивайте и не завязывайте узлом кабель питания, чтобы не повредить его.
- Держите кабель питания вдали от источников тепла и других мест, где его защитное покрытие может быть нарушено.
- Не используйте фен для волос в местах, где используются аэрозольные средства (спреи), а также рядом с легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте фен для волос в иных целях, кроме сушки волос, таких как сушка одежды или других предметов.
- Следите за тем, чтобы расстояние между отверстием для забора воздуха и волосами составляло не менее 10 см. В противном случае волосы могут быть затянуты в фен для волос, что повлечет за собой его повреждение.
- Используйте фен для волос только с таким источником питания, который соответствует указанным номинальным характеристикам. Во избежание возникновения опасных ситуаций не используйте универсальные адаптеры для вилки или преобразователи напряжения.
- В случае некорректной работы или поломки фена для волос обратитесь к производителю для выполнения ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.

- Следите за тем, чтобы расстояние между отверстием для выпуска воздуха и волосами составляло не менее 3 см. В противном случае можно опалить волосы.
- Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями могут безопасно эксплуатировать устройство при условии, что они находятся под надлежащим присмотром или получили надлежащие инструкции по безопасной эксплуатации, чтобы понимать потенциальные риски.

Функции устройства

Высокоскоростной фен для волос Dreame Miracle Essence оснащен высокоскоростным бесщеточным двигателем и поддерживает биомиметическую технологию медленного распыления эссенции. Он был тщательно разработан в аэродинамической лаборатории компании Dreame в соответствии с требованиями пользователей к уходу за

Высокоскоростной бесщеточный двигатель

Двигатель с поддержкой скорости 110 000 об/мин, разработанный компанией Dreame Technology, мгновенно создает мощный, но при этом безопасный для волос поток воздуха, позволяющий быстро их высушить.

Биомиметическая система для медленного распыления эссенции

Модуль 3D-распыления сверхкритического флюида нарушает межмолекулярные силы в жидкостях и создает мелкие частицы, повышая скорость впитывания эссенций для ухода за волосами и обеспечивая питание как волос, так и кожи головы.

Технология светотерапии

Технология светотерапии с применением красного и инфракрасного излучений с длинами волн 633 нм и 1064 нм обеспечивает более эффективный уход за кожей головы во время сушки волос с помощью фена, стимулирует клеточную активность и способствует выработке коллагена.

Интеллектуальный дисплей ежима


Четко отображает четыре режима:

Эссенция, Холодный воздух, Комфорт, Сушка.

Технология отрицательно заряженных ионов для ухода за волосами

Встроенный платиновый излучатель отрицательно заряженных ионов генерирует отрицательно заряженные ионы в высокой концентрации для нейтрализации положительного заряда в волосах, что позволяет уменьшить накопление статического электричества и предотвратить пушение волос.

Обзор устройства

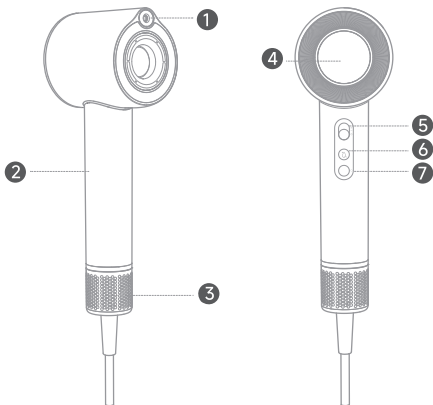

1 Модуль распыления эссенции

2 Ручка

3 Съёмный фильтр отверстия для забора воздуха

Во избежание возникновения опасных ситуаций не используйте фен для волос со снятым воздушным фильтром.

4 Экран

5 Выключатель питания и регулятор скорости

6 Выключатель режима распыления эссенции

7 Кнопка выбора режимов




Этот символ на корпусе устройства означает: «Не использовать во время купания или принятия душа».

Изображения устройств, насадок, пользовательских интерфейсов и других элементов, приведенные в этом руководстве, носят схематический характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией устройства его фактический вид может незначительно отличаться от схематического изображения. Ознакомьтесь с реальным устройством.


Насадки




Картридж для
эссенции для ухода
за волосами



Эссенция для ухода
за волосами



Насадка-диффузор



Насадка-концентратор

После завершения работы с насадкой дайте ей остыть, прежде чем снимать и убирать ее для хранения.

Изображения устройств, насадок, пользовательских интерфейсов и других элементов, приведенные в этом руководстве, носят схематический характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией устройства его фактический вид может незначительно отличаться от схематического изображения. Ознакомьтесь с реальным устройством.

Регулировка настроек

Выключатель питания и регулятор скорости

Сдвигайте регулятор вверх и вниз для быстрого переключения между двумя настройками скорости.

Перед подключением фена для волос к розетке электросети убедитесь, что выключатель питания находится в положении «выключено».



Переключение режимов


После включения питания на устройстве активируется режим «Холодный воздух». Кратковременно нажмите кнопку выбора режимов, чтобы выйти из режима «Холодный воздух» и переключиться в режим «Комфорт». Кратковременно нажимайте  для последовательного переключения между следующими режимами, которые будут отображаться на экране: «Холодный воздух», «Комфорт», «Сушка». Кратковременно нажмите  для выбора режима «Эссенция».

Режим

Эссенция
Холодный воздух
Комфорт
Сушка

Скорость потока воздуха

Низкая скорость потока воздуха • ○
Высокая скорость потока воздуха • •

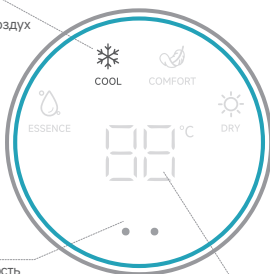

Температура воздуха

* Режим «Холодный воздух» обеспечивает подачу воздуха комнатной температуры, конкретная температура не отображается.

Регулировка настроек


Режим	Значок	Цветной индикатор	Эффект
Эссенция			Нанесение эссенции на пряди волос посредством распыления для равномерного питания.
Холодный воздух			Подача прохладного потока воздуха естественной температуры для предотвращения перегрева; подходит для укладки волос.
Комфорт			Оптимальная температура помогает сушить волосы без повреждения.
Сушка			Подходит для быстрой сушки мокрых волос.

Использование функции распыления эссенции

Инструкция по использованию: после мытья волос сначала высушите их с помощью фена приблизительно на 80%. Затем переключитесь в режим «Эссенция», чтобы равномерно нанести на волосы микромолекулярную эссенцию. И завершите сушку волос в этом режиме.

Заправка картриджа для эссенции

1. Осторожно нажмите на картридж для эссенции, установленный в фен для волос, чтобы разблокировать и извлечь его.

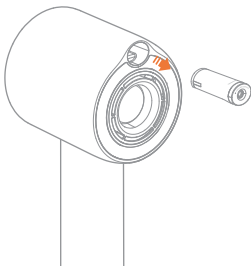

2. Открутите заднюю крышку картриджа и добавьте в него эссенцию. Не превышайте отметку «Max».



RU Использование функции распыления эссенции




Не превышайте максимально допустимое количество при добавлении эссенции.

* Во избежание неисправностей используйте специальную эссенцию Dreame.

* Для обеспечения оптимальной эффективности распыления эссенции рекомендуется заменять картридж для эссенции каждые три месяца.

3. Закрутите крышку картриджа для эссенции до упора. Затем установите картридж для эссенции на место: вставьте его в соответствующее гнездо на фене для волос и нажмите на него.

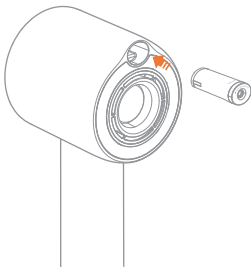

Назначение насадок и их использование

Фен для волос оснащен магнитной насадкой, которую легко устанавливать и снимать. Для крепления достаточно совместить насадку с металлическим кольцом. Насадку можно легко вращать для удобства использования.


Насадка-диффузор

Высушите волосы наполовину с помощью фена, затем опустите локоны в насадку-диффузор для завершения сушки. Это поможет получить естественные и элегантные локоны.




Насадка-концентратор

Эффективно фокусирует поток воздуха для быстрой локальной укладки.

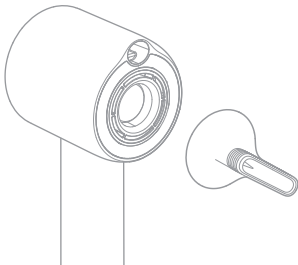

RU Очистка и обслуживание

- ⚠ Чтобы избежать засорения и обеспечить плавный поток воздуха, необходимо регулярно чистить и обслуживать сетчатый фильтр.
- Перед очисткой фильтра убедитесь, что фен для волос выключен и вилка кабеля питания отключена от розетки электросети.

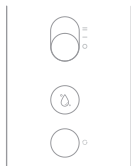

- Воздушный фильтр фиксируется с помощью магнита. Крепко удерживая ручку, потяните воздушный фильтр прямо вниз, чтобы снять его с ручки.



- ⚠ Не промывайте сетчатый фильтр из нержавеющей стали водой, поскольку это может привести к неисправности.

Очистка и обслуживание

RU

- Для очистки поверхности воздушного фильтра и фильтра из нержавеющей стали от скопившихся загрязнений используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку или зубную щетку.



- После очистки совместите воздушный фильтр с пазом в ручке и вставьте его на место. При успешной фиксации магнита будет слышен щелчок. После этого установка будет завершена.



- Для обеспечения оптимальной эффективности распыления эссенции следует регулярно чистить выходное отверстие для распыления с помощью ватного тампона. Это позволяет предотвратить застывание эссенции у выходного отверстия.



Название устройства	Высокоскоростной фен для волос Dreame Miracle Essence
Модель устройства	АНХ01В
Номинальное напряжение	220–240 В переменного тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Размеры устройства	263 × 82 × 86 мм
Дата производства	Указана на упаковке устройства

Список неисправностей высокоскоростного фена для волос Dreame Miracle Essence

Название	Неисправности
Высокоскоростной фен для волос Dreame Miracle Essence	1. Неисправность выключателя питания. 2. В режиме «Быстрая сушка» подается холодный воздух. 3. Экран не включается, но устройство работает нормально. 4. Не удается переключать режимы во время работы. 5. Во время работы внутренние детали раскаляются докрасна или выделяют дым.

Декларация о соответствии требованиям ЕС



Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует требованиям всех действующих директив и стандартов ЕС с изменениями и дополнениями. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<https://global.dreametech.com>

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)



Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях.

Advarsel

For å unngå elektrisk støt, brann eller andre ulykker på grunn av feil bruk, må du lese brukerhåndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Dette produktet er ikke tiltenkt brukt av personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonshemminger eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap (inkludert barn), med mindre de er under tilsyn eller blir instruert av en verge for å påse at de bruker produktet på en trygg måte.
- Ikke la barn bruke produktet eller bruke det som et leketøy. Følg alltid nøye med når du bruker produktet i nærheten av barn. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av fagpersonell fra produsenten, deres vedlikeholdsavdeling eller en tilsvarende avdeling for å unngå fare.
- Ikke senk hårføneren, som inneholder elektriske komponenter, i vann eller annen væske for rengjøring. Hvis hårføneren faller i vann, må den umiddelbart trekkes ut av stikkontakten. Ikke fortsett å bruke den selv etter at den har tørket.
- Når du bruker hårføneren på badet, må du koble den fra etter bruk siden den fortsatt utgjør en fare i nærheten av vann, også når den er slått av.
- For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominell gjenværende arbeidsstrøm som ikke overstiger 30 mA i strømkretsen som forsyner badet. Kontakt en RCD-installatør. RCD selges separat.
- Dette produktet er utstyrt med en termisk sikkerhetsenhet som ikke nullstiller seg selv for å forhindre overoppheting. Hvis produktet slår seg av på grunn av overoppheting, må du koble det fra stikkontakten og la det kjøle seg ned.

- Merk: For å unngå farer forårsaket av at du utilsiktet nullstiller den termiske beskytteren, må ikke apparatet slås på av en ekstern bryterenhet, som en timer eller tilkoblet en krets som periodisk slår på og av komponenter for generelle formål.



- Bruk ikke dette produktet i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere fylt med vann.

- Ikke blokker luftinntaket eller -utløpet for å unngå fare.
- Hold håret borte fra luftinntaket under bruk for å unngå sammenfiltring og potensiell fare.
- Ikke berør lufttuttaket eller andre oppvarmede overflater mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter at den er slått av for å unngå brannskader.
- Ikke berør støpselet eller noen del av produktet med våte hender for å forhindre elektrisk støt.
- Koble fra hårføneren når den ikke er i bruk eller før vedlikehold eller reparasjon.
- Når du oppbevarer hårføneren, må du ikke vri eller knytte strømledningen for å unngå å skade den.
- Hold strømledningen unna varmekilder og områder som kan kompromittere beskyttelsen.
- Ikke bruk hårføneren på steder der det brukes aerosolprodukter (sprayprodukter) eller i nærheten av brennbare kilder.
- Ikke bruk hårføneren til andre formål enn å tørke hår, for eksempel til å tørke klær eller andre objekter.
- Hold en avstand på minst 10 cm mellom luftinntaket og håret. Ellers kan håret bli sugd inn i hårføneren og forårsake skade.
- Bruk hårføneren bare med den nominelle strømforsyningen. Ikke bruk universalstøpsler eller spenningsomformere, for å unngå farer.
- Hvis hårføneren ikke er som den skal eller bryter sammen, må du kontakte produsenten for reparasjon. Ikke demonter det selv.

- Hold en avstand på minst 3 cm mellom luftutløpet og håret. Ellers kan håret ditt bli brent.
- Barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kan trygt bruke apparatet hvis de er under passende tilsyn eller får veiledning om sikker bruk, slik at de kan forstå de potensielle farene.

Produktfunksjoner

Dreame Miracle Essence-hårføneren med høy hastighet inkorporerer en høyhastighets børsteløs motor med biomimetisk tåkeessens og sakte frigjøring. Den er omhyggelig designet av Dreame Aerodynamics Laboratory, og oppfyller de personlige behovene dine for hårtørking og hårpleie.

Børsteløs motor med høy hastighet

En motor med 110 000 o/min utviklet av Dreame Technology genererer en kraftig, hårvennlig luftstrøm umiddelbart for å tørke håret raskt.

Biomimetisk tåkeessens-system med sakte frigjøring

Den overkritiske 3D-forstøvningsmodulen bryter gjennom barrierer ved å forstyrre de intermolekylære kreftene til væsker, og skaper fine partikler som øker absorpsjonshastigheten til hårpleieessenser, og nærer både hår og hodebunn.

Lysterapi-pleieteknologi

Den bruker 1064 nm og 633 nm røddlysteknologi for å bedre ta vare på hodebunnen under føning, stimulere celleaktivitet og fremme kollagenproduksjon.


Smart modusvisning

Fem tydelig viste moduser:
Essens, Kjølig, Komfort, Tørking.

Hårpleieteknologi basert på negative ioner

Den innebygde førsteklasses negativ ionemitteren genererer høye konsentrasjoner av negative ioner, nøytraliserer positive ladninger i håret for å redusere statisk oppbygging og forhindrer krusning.

NO Produktintroduksjon

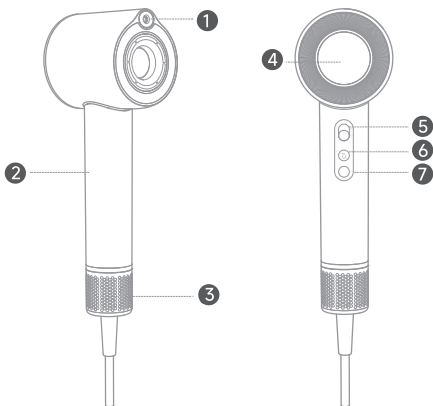

1 Essensmodul

2 Håndtak

3 Avtagbart luftinntaksfilter

Ikke bruk hårføneren med luftstrømfiltret fjernet for å unngå fare.

4 Skjerm

5 Av/på-bryter / hastighetsinnstillinger

6 Essens-modusknapp

7 Modusknapp



Symbolet på hoveddelen av apparatet indikerer «Ikke bruk mens du bader eller dusjer».


Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematisk diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematisk diagrammet. Se det faktiske produktet.




Patron med
hårpleieessens



Hårpleieessens



Spredermunnstykke



Stylingmunnstykke

Når du er ferdig med å bruke munnstykketilbehøret, må du la det avkjøles før du tar det ut for oppbevaring.


Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

NO Bytte innstillinger

Av/på-bryter / hastighetsinnstillinger

Skyv knappen opp og ned for å raskt veksle mellom to hastighetsinnstillinger.

Kontroller at bryteren er slått av før du kobler til hårføneren.

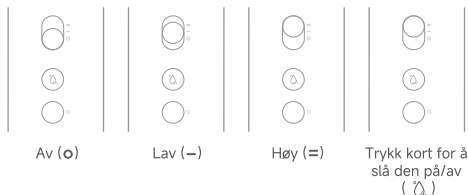


Skifte modus

Enheten aktiverer Kjølig-modus etter den blir slått på. Trykk kort på modusknappen for å gå ut av Kjølig-modus og starte Komfort-modus. Trykk kort på ○ for å bla gjennom følgende moduser som vises på skjermen: Kjølig, Komfort, Tørke. Trykk kort på ⏻ for Essens-modus.

Modus

Essens
Kjølig
Komfort
Tørking

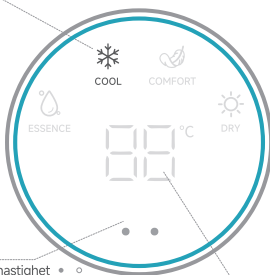

Luftstrømshastighet

Lav luftstrømshastighet • ○
Høy luftstrøm • •

Lufttemperatur

* Kjølig-modus bruker romtemperatur.
Det vises ingen spesifikk temperatur ved denne modusen.

Bytte innstillinger

NO


Modus	Ikonindikator	Fargeindikator	Effekt
Essens			Frigjør essens på hårstråene gjennom forstøvning for jevn næring.
Kjølig			Naturlig kjølig luftuttak for å forhindre varmeutvikling, egnet for hårstyling.
Komfort			Ideell temperatur for hårføning bidrar til å tørke håret uten at det skades.
Tørking			Egnet for å raskt tørke vått hår.

NO Bruk av essensfunksjon

Slik brukes den: Etter at du har vasket håret, må du først føne det til det er omtrent 80 % tørt. Bytt deretter til Essens-modus for å frigjøre mikromolekylessensen jevnt. Avslutt med å tørke håret i denne modusen.

Påfylling av essensbeholder

1. Trykk forsiktig på essensbeholderen på hårføneren for å ta ut og fjerne beholderen.

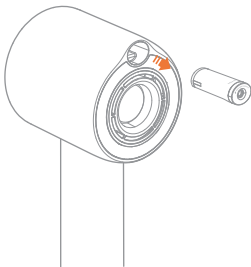

2. Skru av den bakre hetten på beholderen og tilsett essensolje. Ikke overskrid «Max»-linjen.






Ikke overskrid den maksimale mengden når du tilfører essensoljen.

* Bruk Dreames utpekte essensolje for å unngå funksjonsfeil.

* Det anbefales å bytte ut essensbeholderen hver tredje måned for å sikre best mulig ytelse av tåkeessensen.

3. Vri på hetten på essensbeholderen til den er helt lukket. Installer deretter essensbeholderen på nytt ved å trykke den tilbake i essenssporet på hårføneren.

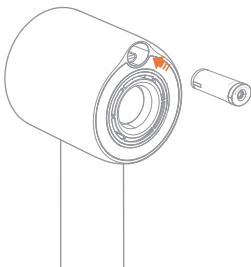

NO Munnstykkenes funksjon og bruk

Hårføneren er utstyrt med et magnetisk munnstykke som er enkelt å installere og fjerne – bare juster munnstykket med metallringen for enkel festing. Munnstykket kan enkelt roteres for praktisk bruk.


Spredermunnstykke

Føn håret til det er halvveis tørt, og plasser deretter krøllene inn i spredermunnstykket for å avslutte tørkingen. Dette bidrar til å oppnå naturlige og elegante krøller.



Stylingmunnstykke


Fokuserer luftstrømmen effektivt for rask, målrettet styling.

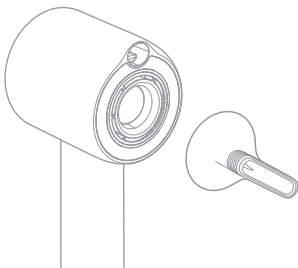

Rengjøring og vedlikehold

NO

- ⚠ Filterskjermen krever regelmessig rengjøring og vedlikehold for å forhindre tilstopping av rusk og sikre jevn luftstrøm.
- Før du rengjør filteret, må du sørge for at hårføneren er slått av og at støpselet er koblet fra.

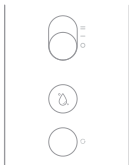


- Luftstrømfileret er festet med magnetkraft. Hold håndtaket godt, trekk ned luftstrømfileret og fjern det fra håndtaket.



- ⚠ Ikke vask skjermen i rustfritt stål med vann, siden dette kan forårsake feil.

NO Rengjøring og vedlikehold


- Bruk en tørr, løfri klut, myk børste eller tannbørste til å fjerne eventuelt faste substanser fra luftstrømfileret og filteroverflaten i rustfritt stål.

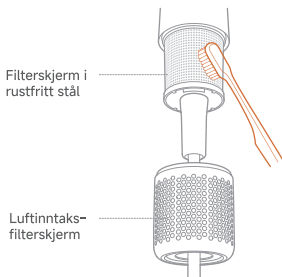

- Når rengjøringen er fullført, må du innrette luftstrømfileret med sporet på håndtaket og sette det inn. Du hører et «klikk» som indikerer at magneten er festet og at installasjonen er fullført.



- Rengjør tåkeuttaket jevnlig med en bomullspinne for å sikre best mulig ytelse av tåkeessensen. Dette forhindrer at essensen størkner i uttaket.

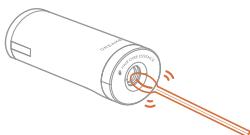

Produktnavn	Dreame Miracle Essence hårføner med høy hastighet
Produktmodell	AHX01B
Nominell spenning	220–240 V~
Nominell frekvens	50/60 Hz
Nominell strøm	1600 W
Produktdimensjoner	263 × 82 × 86 mm
Produksjonsdato	Vist på produktemballasjen

Liste over funksjonsfeil for Dreame Miracle Essence hårføner med høy hastighet

Navn	Funksjonsfeil
Dreame Miracle Essence hårføner med høy hastighet	1. Strømbryterfeil. 2. Kald luft blåses i hurtigtørkemodus. 3. Skjermen lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Kan ikke bytte modus under drift. 5. Innvendige deler blir røde eller avgir røyk under drift.



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer og tillegg. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettsadresse:
<https://global.dreametech.com>

Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av WEEE-avfall



Alle produkter med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å verne om helse og miljø må du levere utstyret som skal kastes, til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall i henhold til retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter. Når du resirkulerer og kvitter deg med produktene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Kontakt en elektriker eller lokale myndigheter for å få mer informasjon om innsamlingsstedet og de tilknyttede vilkårene.

Varning

Läs användarhandboken noggrant innan användning för att undvika elektriska stötar, brand eller andra olyckor orsakade av felaktig användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar relevant erfarenhet och kunskap (inklusive barn), såvida de inte får tillsyn eller instrueras av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda produkten på ett säkert sätt.
- Låt inte barn använda produkten som en leksak. Håll alltid noggrann uppsikt när produkten används i närheten av barn. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.
- Om strömsladden skadas måste den bytas ut av professionell personal från tillverkaren, dess serviceavdelning eller motsvarande för att undvika fara.
- Sänk inte ner hårtorken i vatten eller andra vätskor vid rengöring eftersom den innehåller elektriska komponenter. Dra omedelbart ut kontakten om hårtorken faller ner i vatten. Använd den inte igen, även efter att den har torkat.
- Dra ut kontakten efter att du har använt hårtorken i badrummet eftersom det fortfarande finns en risk för fara nära vatten även om apparaten är avstängd.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström vid drift som inte överskrider 30 mA i den elkrets som försörjer badrummet. Rådfråga en jordfelsbrytarinstallatör. Jordfelsbrytare säljs separat.
- Denna produkt är utrustad med en termisk säkerhetsbrytare som inte återställs automatiskt för att förhindra överhettning. Om produkten stängs av på grund av överhettning drar du ur kontakten från eluttaget och låter den svalna.

- Obs: För att undvika faror orsakade av oavsiktlig återställning av värmeskyddet får apparaten inte drivas av en extern omkopplingsanordning, som en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med allmänna komponenter.



- Använd inte denna produkt i närheten av badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller

- Blockera inte luftinsuget eller luftutloppet för att undvika faror.
- Håll hår borta från luftinsuget under användning för att undvika att det fastnar och orsakar fara.
- För att undvika brännskador, rör inte luftutloppet eller andra uppvärmda ytor när apparaten används eller nyligen stängts av.
- För att förhindra elektriska stötar, rör inte kontakten eller några delar av produkten med våta händer.
- Dra ur kontakten till hårtorken när den inte används eller före underhåll eller reparation.
- När hårtorken förvaras, vrid eller knyt inte strömsladden för att undvika att skada den.
- Håll strömsladden borta från värmekällor och områden som kan skada dess skyddande hölje.
- Använd inte hårtorken på platser där aerosoler (sprayprodukter) används eller i närheten av brandfarliga källor.
- Använd inte hårtorken för andra ändamål än att torka hår, såsom att torka kläder eller andra föremål.
- Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan luftinsuget och ditt hår. Annars kan håret sugas in i hårtorken och orsaka skada.
- Använd hårtorken endast med den angivna spänningen. Om du vill undvika faror ska du inte använda universalkontakter eller spänningsomvandlare.
- Om hårtorken är inte fungerar som den ska eller går sönder kontaktar du tillverkaren för reparation. Försök inte att demontera den själv.

- Håll ett avstånd på minst 3 cm mellan luftutloppet och ditt hår. Annars kan håret bli bränt.
- Barn från 8 år och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten på ett säkert sätt om de får lämplig tillsyn eller vägledning om säker användning, så att de förstår de potentiella farorna.

SV Produktfunktioner

Dreame Miracle Essence höghastighetstork har en borstlös höghastighetsmotor med långsam frisättning av biomimetisk mistessens. Den är noggrant utformad av Dreame Aerodynamics Laboratory för att tillgodose dina personliga behov vad gäller hårtorkning och hårvård.

Borstlös höghastighetsmotor

En motor på 110 000 varv/min utvecklad av Dreame Technology genererar ett kraftfullt luftflöde som torkar håret snabbt och är skonsam mot håret.

System med långsam frisättning av biomimetisk mistessens

Med hjälp av 3D-superkritisk atomisering bryts de intermolekylära bindningarna i vätskor, vilket skapar ultrafina partiklar som ökar upptaget av hårvårdssensorer och därmed ger näring åt både hår och hårbotten.

Vårdteknik med ljusterapi

Den använder rödjusteknik på 1064 Nm och 633 Nm för att bättra vårda hårbotten under föning, stimulera cellaktivitet och främja kollagenproduktion.


Smart lägeskärm

Fyra tydligt markerade lägen:

Hårvårds-produkt , Svalt, Komfort ,Torrt.

Hårvårdsteknik med negativa joner

En inbyggd negativ jonemitter i platina genererar höga koncentrationer av negativa joner, vilket neutraliserar positiva laddningar i håret för att minska statisk elektricitet och förhindra frissighet.

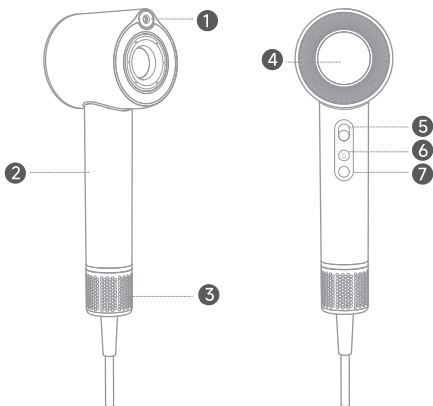

1 Essens-modul

2 Handtag

3 Avtagbart luftintagsfilter
För att undvika fara, använd inte
hårtorken utan luftfiltret.

4 Skärm

5 På/av-knapp/
hastighetsinställningar

6 Essens-lägesknapp

7 Lägesknapp




Symbolen på apparatens stomme anger "Använd inte vid bad eller dusch".


Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.




Patron för
hårvårdsprodukt



Hårvårdssens



Spridarmunstycke



Stylingmunstycke

När du har använt munstycket, låt det svalna innan du tar av det för förvaring.

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

Växla mellan inställningar

På/av-knapp/hastighetsinställningar

Skjut knappen upp och ner för att snabbt växla mellan de två hastighetsinställningarna.

Se till att knappen är i av-läge innan du kopplar in hårtorken.




Lägesväxling

Efter att apparaten har slagits på aktiveras kylningsläget. Tryck kort på lägesknappen för att avsluta kylningsläget och gå in i komfortläge. Tryck kort på ○ för att bläddra mellan följande lägen som visas på skärmen: Svalt, komfort, torrt. Tryck kort på ⏻ för att gå in i hårvårdsproduktläget.

Läge

Hårvårds-
produkt
Svalt
Komfort
Torrt

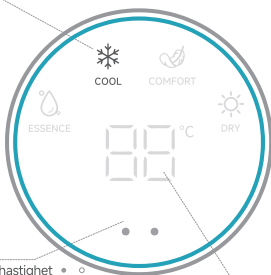

Luftflödes-hastighet

Låg luftflödes-hastighet • ○
Hög luftflödes-hastighet • •

Lufttemperatur

* Kylningsläget fungerar vid rumstemperatur, ingen specifik temperatur visas.

Växla mellan inställningar


Läge	Ikon-indikator	Färgindikator	Effekt
Hårvårds- produkt			Frisätter hårvårds- produkten till hårstråna med hjälp av atomisering för jämn näring.
Svalt			Naturligt svalt luftflöde för att förhindra värmeupp- byggnad – lämpligt för hårstyling.
Komfort			Idealisk hårtorknings- temperatur hjälpes till att torka håret utan att skada det.
Torrt			Lämpligt för snabb torkning av vårt hår.

Användning av essensfunktionen

Användningsinstruktioner: När du har tvättat håret, blås det först tills det är cirka 80 % torrt. Växla sedan till läget "Essens" för jämn frisättning av mikromolekylär essens. Avsluta torkningen av håret i detta läge.

Påfyllning av essenspatronen

1. Tryck försiktigt på essenspatronen på hårtorken för att få ut och ta bort patronen.

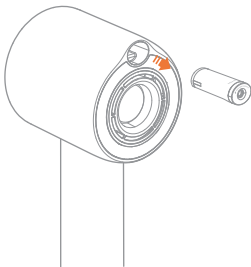

2. Skruva av patronens bakre lock och tillsätt essensolja. Överskrid inte "Max"-linjen.



SV Användning av essensfunktionen




Överskrid inte den maximala mängden vid varje påfyllning av essensolja.

* Använd endast rekommenderad essensolja från Dreame för att undvika att fel uppstår.

* För att säkerställa optimala prestanda för mistessensen rekommenderas att essenspatronen byts ut var tredje månad.

3. Skruva på patronlocket tills det är helt stängt. Sätt sedan tillbaka patronen genom att trycka in den i essensfacket på hårtorken.

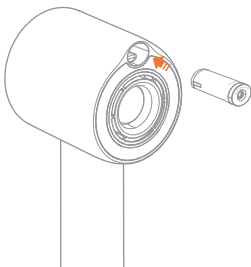

Munstyckets funktion och användning

Hårtorken är utrustad med ett magnetiskt munstycke som är lätt att montera och ta bort; rikta bara in munstycket mot metallringen för att enkelt sätta fast det. Munstycket kan enkelt roteras för smidig användning.


Spridarmunstycke

Föna håret tills det är halvtorr, placera sedan lockarna i spridarmunstycket för att avsluta torkningen. Detta hjälper till att uppnå naturliga och eleganta lockar.




Stylingmunstycke

Fokuserar luftflödet effektivt för snabb, lokal styling.

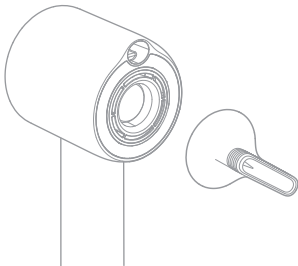

SV Rengöring och underhåll

- ⚠ Filterskärmen kräver regelbunden rengöring och underhåll för att förhindra igensättning av skräp och säkerställa ett jämnt luftflöde.
- Innan du rengör filtret ska du se till att hårtorken är avstängd och att stickkontakten har dragits ut ur eluttaget.

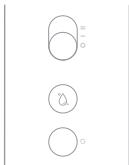

- Luftflödesfiltret hålls på plats med magnetism. Håll hårt i handtaget, dra luftflödesfiltret rakt nedåt och ta bort det från handtaget.




- ⚠ Tvätta inte det rostfria stål nätet med vatten eftersom det kan orsaka skador och fel.

Rengöring och underhåll

SV


- Använd en torr, luddfri trasa, mjuk borste eller tandborste för att avlägsna skräp och annat från luftflödesfiltret och filterytan i rostfritt stål.

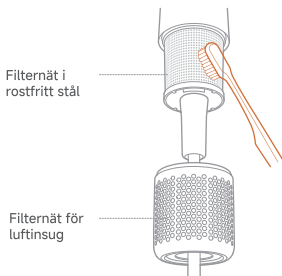

- När rengöringen är klar, rikta in luftflödesfiltret med spåren i handtaget och sätt i det. Ett "klick"-ljud indikerar att magneten har fästs korrekt och att monteringen är klar.



- För att säkerställa optimala mistprestanda ska mistutloppet regelbundet rengöras med en bomullspinne. Detta förhindrar att essensen stelnar och fastnar i utloppet.

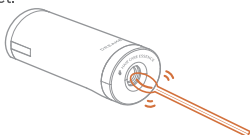

SV Grundläggande parametrar

Produktnamn	Dreame Miracle Essence höghastighetshårtork
Produktmodell	AHX01B
Märkspänning	220–240 V~
Märkfrekvens	50/60 Hz
Märkeffekt	1 600 W
Produktens mått	263 × 82 × 86 mm
Produktionsdatum	Se produktförpackningen

Lista över prestandafel för Dreame Miracle Essence höghastighetshårtork

Namn	Prestandafel
Dreame Miracle Essence höghastighetshårtork	1. Strömbrytaren fungerar inte. 2. Det kommer kalluft i snabbtorksläget. 3. Skärmen lyser inte, men produkten fungerar normalt. 4. Det går inte att växla lägen under drift. 5. Interna delar blir röda eller avger rök under drift.

EU-försäkran om överensstämmelse



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med gällande direktiv och europeiska standarder och tillägg. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:
<https://global.dreametech.com>

WEEE-information om kassering och återvinning



Alla produkter med denna symbol är avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna den uttjänta utrustningen på en uppsamlingsplats som är avsedd för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, som utsetts av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta återförsäljaren eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om var en sådan insamlingsplats finns samt villkoren för sådana insamlingsplatser.

Varoitukset

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä, jotta vältät sähköiskun, tulipalon tai muut onnettomuudet, jotka johtuvat vääränlaisesta käytöstä. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

- Tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita, eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole asianmukaista kokemusta ja tietoa (mukaan lukien lapset) laitteen käytöstä, ellei huoltaja valvo tai opasta heitä varmistaen, että he voivat käyttää tuotetta turvallisesti.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta tai leikkiä sillä. Valvo lapsia tarkasti, kun käytät tuotetta lasten lähellä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava. Vaaratilanteiden välttämiseksi virtajohdon saa vaihtaa vain ammattilainen, kuten valmistajan palveluedustaja tai huoltotyöntekijä.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen puhdistusta varten, koska laitteessa on sähkökomponentteja. Jos laite putoaa veteen, irrota se pistorasiasta välittömästi. Älä jatka laitteen käyttöä edes sen jälkeen, kun se on kuivunut.
- Kun käytät hiustenkuivainta kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen veden lähettyvillä, vaikka se olisi sammutettuna.
- Suojauksen tehostamiseksi kylpyhuoneen sähkövirtapiiriin on suositeltavaa asentaa vikavirtasuoja (RCD), jonka nimellinen jäännösvirta on enintään 30 mA. Pyydä lisäohjeita vikavirtasuojan asentajalta. Vikavirtasuoja myydään erikseen.
- Tuotteessa on ylikuumenemista estävä lämpöturvakytin, joka ei nollaudu itsestään. Jos tuote sammuu ylikuumenemisen vuoksi, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.

- Huomautus: Laitetta ei saa liittää ulkoiseen kytkentälaitteeseen, kuten aikakytkimeen tai piiriin, jonka virta katkaistaan ja kytketään ajoittain. Näin vältetään vaaratilanteet, jotka aiheutuvat lämpöturvakytken huolimattomasta nollaamisesta.



- Älä käytä tuotetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vesiastioiden lähellä.

- Älä peitä ilmanottoaukkoa tai -poistoaukkoa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Pidä hiukset poissa ilmanottoaukosta käytön aikana, jotta ne eivät takerru ja aiheuta vaaratilannetta.
- Älä kosketa ilmanpoistoaukkoa tai muita kuumentuneita pintoja laitteen käytön aikana tai välittömästi sammutuksen jälkeen, jotta vältät palovammat.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai mihinkään tuotteen osiin märin käsin, jotta vältät sähköiskut.
- Irrota laite pistorasiasta ennen huoltoa tai korjausta sekä silloin, kun laite ei ole käytössä.
- Kun asetat hiustenkuivainta säilytykseen, älä taivuta tai solmi virtajohtoa, sillä se voi vaurioittaa virtajohtoa.
- Pidä virtajohto kaukana lämmönlähteistä ja paikoista, jotka voivat vahingoittaa sen suojausta.
- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käytetään aerosolisuihkeita tai joissa on tulenarkoja aineita.
- Käytä hiustenkuivainta ainoastaan hiusten kuivaamiseen. Älä käytä sitä esimerkiksi vaatteiden tai muiden esineiden kuivaamiseen.
- Pidä vähintään 10 cm:n etäisyys ilmanottoaukon ja hiusten välillä. Muussa tapauksessa hiustenkuivain saattaa imaista hiuksesi sisään ja aiheuttaa vaurioita.
- Käytä hiustenkuivainta vain sellaisen virtalähteen kanssa, jonka teho vastaa nimellistehoa. Älä käytä pistokesovittimia tai jännitemuuntimia, sillä niiden käyttö voi olla vaarallista.
- Jos hiustenkuivain ei toimi kunnolla tai jos se rikkoutuu, ota yhteyttä valmistajaan korjausta varten. Älä pura laitetta itse.

- Pidä ilmanpoistoaukon ja hiusten välillä vähintään 3 cm:n etäisyys. Muuten hiuksesi voivat palaa.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, voivat käyttää laitetta turvallisesti, jos heitä valvotaan riittävästi tai jos heitä opastetaan turvallisessa käytössä, jolloin he pystyvät ymmärtämään mahdolliset vaarat.

Tuotteen ominaisuudet

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer -hiustenkuivaimessa on korkeanopeuksinen harjaton moottori ja biomimeettinen essence-sumun hidas vapautus. Dreame Aerodynamics Laboratory on huolellisesti suunnitellut laitteen, joka täyttää henkilökohtaiset hiusten kuivauksen ja hiustenhoidon tarpeesi.

Nopea harjaton moottori

Dreame Technologyn kehittämän korkeanopeuksisen moottorin pyörimisnopeus on 110 000 kierrosta minuutissa, jolla se tuottaa tehokkaan mutta hiusystävällisen ilmavirran ja kuivaa hiukset nopeasti.

Hiusöljysumua hitaasti vapauttava biomimeettinen järjestelmä

Superkriittinen 3D-suutinmoduuli murtaa nestemolekyylien välisiä voimia ja luo näin pieniä hiukkasia, jotka parantavat hiuksia hoitavien öljyjen imeytymisnopeutta ja hoitavat sekä hiuksia että päänahkaa.

Valoterapiahoidon teknologia

1 064 nm:n ja 633 nm:n punavaloteknologian ansiosta se hoitaa päänahan terveyttä kuivauksen aikana, stimuloi solujen toimintaa ja edistää kollageenin tuotantoa.

Älytila-näyttö


Neljä selkeästi näkyvää tilaa:

Essence, Viilennys, Mukava, Kuivaus.

Hiustenhoito negatiivisilla ioneilla

Sisäänrakennettu platinainen anionigeneraattori tuottaa paljon negatiivisia ioneja, jotka neutraloivat hiuksissa olevia positiivisia varauksia, mikä vähentää hiusten sähköisyyttä ja pörröisyyttä.

FI Tuotteen esittely

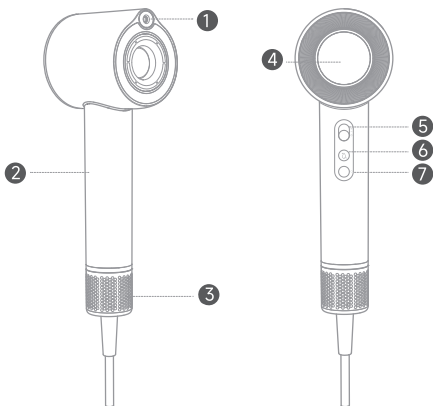

1 Essence-moduuli

2 Varsi

3 Irrotettava ilmanottosuodatin

Vältä vaarat käyttämällä
hiustenkuivainta vain ilmansuodatin
kiinnitettynä.

4 Näyttö

5 Virtakytkin/
nopeusasetukset

6 Essence-tilapainike

7 Tilapainike




Laitteen rungossa oleva merkki tarkoittaa "Älä käytä suihkun tai kylvyn aikana".


Käyttöoppaassa olevat kuvat esimerkiksi tuotteista, lisäosista ja käyttöliittymistä ovat kaaviokuvia, jotka on tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaaviosta. Katso lisätietoja tuotteesta.




Hiusöljypatruuna



Hiusöljy



Diffuusorisuutin



Muotoilusuutin

Kun olet lopettanut suutinelisäosan käytön, anna sen jäähtyä ennen kuin irrotat sen säilytystä varten.


Käyttöoppaassa olevat kuvat esimerkiksi tuotteista, lisäosista ja käyttöliittymistä ovat kaaviokuvia, jotka on tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

FI Kytkinasetukset

Virtakytkin/nopeusasetukset

Voit vaihtaa nopeusasetusta nopeasti liu'uttamalla painiketta ylös- ja alaspäin.

Varmista, että virta on katkaistu kytkimestä ennen kuin liität hiustenkuivaimen pistorasiaan.

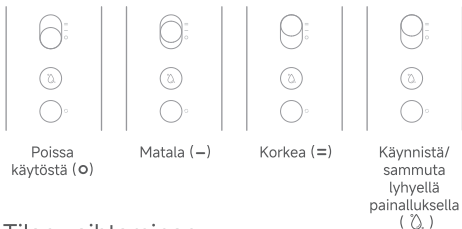


Tilan vaihtaminen

Laite ottaa käyttöön viilennystilan virran kytkemisen jälkeen. Poistu viilennystilasta ja siirry mukavaan tilaan painamalla tilapainiketta lyhyesti. Selaa seuraavien ○ -näytössä näkyvien tilojen välillä lyhyellä painalluksella: viilennys, mukava, kuivaus. Siirry (●) Essence -tilaan lyhyellä painalluksella

Tila

Essence
Viilennys
Mukava
Kuivaus

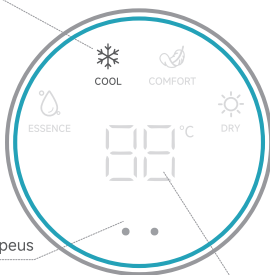

Puhallusnopeus

Alhainen
puhallusnopeus • ○
Suuri puhallusnopeus • •

Ilman lämpötila

* Viilennystilan lämpötila on sama kuin huoneenlämpötila, eikä tarkkaa lämpötilaa näytetä.

Kytkinasetukset

FI


Tila	Osoitin-kuvake	Väriosoitin	Vaikutus
Essence			Ravitsee hiuksiasi tasaisesti levittämällä niihin hiusöljyä tasaisena sumuna.
Viilennys			Tuottaa luonnollista viileää ilmaa, mikä estää liiallisen paikallisen kuumenemisen ja sopii hiusten muotoiluun.
Mukava			Ilhanteellinen hiusten kuivauslämpötila ehkäisee vaurioita.
Kuivaus			Sopii märkien hiusten nopeaan kuivaukseen.

FI Essence-toiminnon käyttö

Käyttäminen: Kuivaa hiuksia pesun jälkeen hiustenkuivaimella niin, että ne ovat noin 80-prosenttisesti kuivat. Ota sitten käyttöön Essence-tila, joka vapauttaa mikrokokoisia hiusöljymolekyylejä tasaisesti. Viimeistele hiustesi kuivaus tässä tilassa.

Essence-patruunan täyttö

1. Irrota hiustenkuivaimessa oleva hiusöljypatruuna painamalla sitä kevyesti ja poista se.

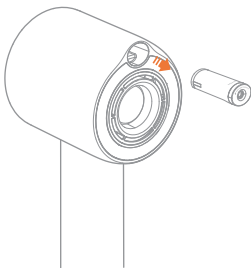

2. Ruuvaa patruunan takakorkki auki ja lisää hiusöljyä. Älä ylitä Max-viivaa.



Essence-toiminnon käyttö

FI




Älä ylitä enimmäismäärää lisätessäsi hiusöljyä.

* Vältä toimintahäiriöt käyttämällä Dreamen omaa hiusöljyä.

* Hiusöljy patruuna on suositeltava vaihtaa kolmen kuukauden välein, jotta hiusöljyn sumutusjärjestelmän toiminta säilyy optimaalisena.

3. Käännä hiusöljy patruunan korkkia, kunnes se on kokonaan kiinni. Aseta sitten hiusöljy patruuna takaisin paikalleen painamalla se hiustenkuivaimen hiusöljylokeroon.

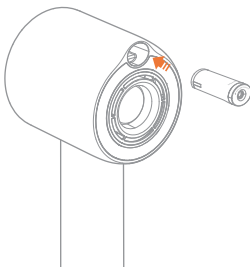

FI Suuttimen toiminta ja käyttö

Hiustenkuivaimessa on magneettinen suutin, joka on helppo kiinnittää ja irrottaa. Sinun tarvitsee vain kohdistaa suutin metallirenkaaseen ja napsauttaa ne yhteen. Käyttöä voi helpottaa kääntämällä suutinta.


Diffuusorisuutin

Kuivaa hiuksesi puolikuiviksi ja laita kiharat diffuusorisuuttimen viimeistelykuivausta varten. Näin saat helposti luonnolliset ja tyylikkäätkiharat.




Muotoilusuutin

Keskittää ilmavirran tehokkaasti nopeaa pienen alueen muotoilua varten.

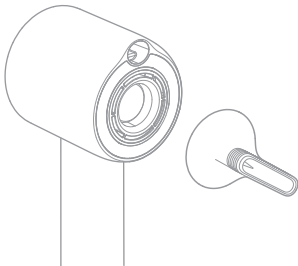

Puhdistus ja huolto

- ⚠ Suodatinverkko vaatii säännöllistä puhdistusta ja huoltoa, jotta tukoksia ei pääse syntymään ja ilmavirta pysyy tasaisena.
- Varmista ennen suodattimen puhdistusta, että hiustenkuivain on sammutettu ja pistoke on irrotettu pistorasiasta.

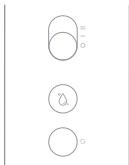

- Ilmansuodatin on kiinnitetty magneettisesti. Pidä kiinni varresta ja irrota ilmansuodatin vetämällä sitä suoraan alas.



- ⚠ Älä pese ruostumattomasta teräksestä valmistettua siivilää vedellä, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

FI Puhdistus ja huolto


- Puhdista kaikki aineet ilmansuodattimen ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun suodattimen pinnalta kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla, pehmeällä harjalla tai hammasharjalla.



- Kun puhdistus on valmis, kohdista ilmansuodatin varressa olevaan uraan, ja aseta se paikalleen. Kun kuulet naksahduksen, magneetti on kiinnittynyt ja asennus on valmis.



- Puhdista sumutusaukko säännöllisesti pumpulipuikolla, jotta hiusöljyn sumutusjärjestelmän toiminta säilyy optimaalisena. Näin hiusöljy ei jähmety sumutusaukkoon.

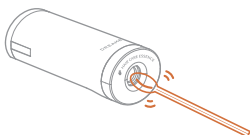

Tuotteen nimi	Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer
Tuotemalli	AHX01B
Nimellisjännite	220–240 V~
Nimellistaajuus	50/60 Hz
Nimellisteho	1 600 W
Tuotteen mitat	263 × 82 × 86 mm
Valmistuspäivä	Näkyvät tuotepakkauksessa

Luettelo Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer -hiustenkuivaimen toimintahäiriöistä

Nimi	Toimintahäiriöt
Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer -hiustenkuivain	1. Virtakytkimen vika. 2. Laite puhalttaa pikakuivaustilassa kylmää ilmaa. 3. Näyttö ei käynnisty, mutta laite toimii normaalisti. 4. Tiloja ei pysty vaihtamaan käytön aikana. 5. Sisäiset osat muuttuvat punaisiksi tai niistä nousee savua käytön aikana.

FI EU-vaatimustenmukaisuus- vakuutus



Me, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., vakuutamme, että tämä laite on sovellettavien direktiivien ja eurooppalaisten normien sekä niiden lisäysten mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
<https://global.dreametech.com>

WEEE-hävitys- ja kierrätystiedot



Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, kuten direktiivissä 2012/19/EU), jota ei saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana. Suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä viemällä laiteromu valtion tai paikallisten viranomaisten määrittämään nimenomaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuun paikkaan. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrätys estää mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta lisätietoja kyseisten paikkojen sijainnista ja käyttöehdoista.

Advarsel

For at undgå elektrisk stød, brand eller andre ulykker på grund af forkert brug skal du læse brugervejledningen grundigt inden brug og gemme den til senere brug.

- Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller af personer, der mangler relevant erfaring og viden (herunder børn), medmindre de overvåges eller instrueres af en værge for at sikre, at de kan bruge produktet på en sikker måde.
- Lad ikke børn bruge eller lege med produktet. Vær altid opmærksom, hvis du bruger produktet i nærheden af børn. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes repræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå farer.
- Nedsænk ikke hårtørreren, som indeholder elektriske komponenter, i vand eller andre væsker for at rengøre den. Træk omgående stikket ud af stikkontakten, hvis hårtørreren falder ned i vand. Fortsæt ikke brugen, selv efter den er tør.
- Hvis du bruger en hårtørrer på badeværelset, skal du trække stikket ud af stikkontakten efter brug, da nærheden til vand kan udgøre en risiko, selv om hårtørreren er slukket.
- Af hensyn til din sikkerhed bør der være installeret et fejlstrømsrelæ (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA i den kreds, som forsyner badeværelset. Rådfør dig med en autoriseret elektriker. Fejlstrømsrelæer sælges separat.
- Dette produkt er forsynet med en ikke-selvnulstillende overophedningssikring for at forhindre, at det overophedes. Hvis produktet slår fra, fordi det er overophedet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade produktet køle af.

- Bemærk: For at undgå farer på grund af utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen, må dette apparat ikke tilsluttes via en ekstern afbryder såsom en timer eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningselskabet.



- Brug ikke dette produkt i nærheden af badekar, brusekabiner, håndvaske eller andre beholdere med vand.

- For at undgå farer må luftindtaget og luftudtaget ikke blokeres.
- Hold håret væk fra luftindtaget under brug for at undgå, at det suges ind og medfører potentielle farer.
- For at undgå forbrændinger skal du undgå at røre ved luftudtaget eller andre varme flader, når apparatet er i brug og umiddelbart efter brug.
- Rør ikke ved stikket eller ved apparatet med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
- Træk hårtørrerens stik ud, når den ikke er i brug, og før vedligeholdelse og reparation.
- For at undgå at beskadige apparatet må der ikke være snoner eller knuder på netledningen under opbevaring.
- Hold netledningen væk fra varmekilder og andre ting, som kan beskadige dens isolering.
- Brug ikke hårtørreren i miljøer, hvor der bruges aerosolprodukter (spray), eller i nærheden af brændbare emner.
- Brug ikke hårtørreren til andre formål end at tørre hår, og brug den ikke til at tørre tøj og andre genstande.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 10 cm mellem luftindtaget og dit hår. Ellers kan håret blive suget ind i hårtørreren og forårsage skade.
- Slut kun hårtørreren til en strømkilde med den nominelle effekt. Brug ikke adaptere eller spændingsomformere, da det kan medføre fare.
- Hvis hårtørreren ikke fungerer korrekt eller går i stykker, skal du kontakte forhandleren for at få den repareret. Forsøg ikke selv at skille apparatet ad.

- Sørg for at holde en afstand på mindst 3 cm mellem luftudtaget og dit hår. Ellers kan dit hår blive brændt.
- Dette apparat kan bruges sikkert af børn fra 8 år og opefter, samt af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget vejledning om sikker brug af apparatet, så de forstår de potentielle farer.

DA Produktfunktioner

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer indeholder en børsteløs motor med høj hastighed, biomimetisk essensdamp med langsom frigivelses-teknologi. Den er omhyggeligt designet af Dreame Aerodynamics Laboratory og opfylder dine personlige behov for hårtørring og hårpleje.

Børsteløs højhastighedsmotor

Motoren, som kører med 110.000 o/min., og som er udviklet af Dreame Technology, genererer en stærk og hårvenlig luftstrøm, så du hurtigt kan tørre håret.

Biomimetisk essensdamp med langsom frigivelse

Det superkritiske 3D-forstøvningsmodul nedbryder barrierer ved at påvirke de intermolekylære kræfter i væsker, så det kan skabe fine partikler, der øger optagelseshastigheden af hårplejeessenser og giver næring til både hår og hovedbund.

Teknologi til lysterapi og pleje

Teknologien med 1064 nm og 633 nm rødt lys forbedrer hovedbundens sundhed under føntørring, stimulerer celleaktiviteterne og fremmer produktionen af kollagen.

Smart display med visning af tilstand


Tydelig visning af fire tilstande:
Essens, Kølig, Komfort, Tørring.

Hårplejeteknologi med negativ ioner

Den indbyggede platintransmitter genererer høje koncentrationer af negative ioner, der neutraliserer positive ladninger i håret, reducerer statisk elektricitet og forebygger krusning i håret.

Introduktion til produktet

DA

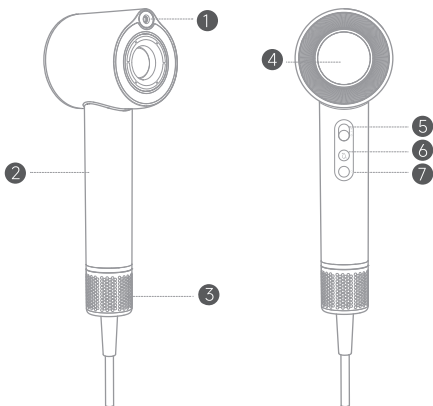

1 Essens-modul

2 Håndtag

3 Aftageligt luftindgangsfilter
For at undgå fare må du ikke bruge din hårtørrer, hvis luftstrømsfilteret er afmonteret.

4 Skærm

5 Tænd/sluk-knap/
hastighedsindstillinger

6 Essens-tilstand-knap

7 Tilstandsvælger-
knap




Symbolet på apparatets kabinet betyder "Må ikke bruges i bad eller brusebad".

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Kontrollér med det faktiske produkt.


Udstyr




Patron til
hårplejeessens



Hårplejeessens



Diffuser-mundstykke



Stylingsmundstykke

Når du er færdig med at bruge mundstykket, skal du lade det køle af, inden du tager det af og lægger det til opbevaring.


Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Kontrollér med det faktiske produkt.

Knapindstillinger

Tænd/sluk-knap/hastighedsindstillinger

Skub knappen op og ned for hurtigt at skifte mellem de to hastighedsindstillinger.

Sørg for, at kontakten er slukket, før du sætter hårtørreren i igen.

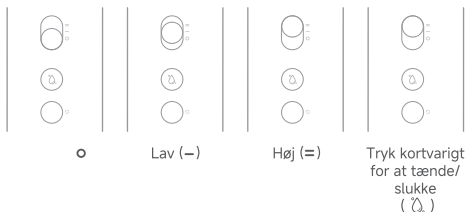


Skift af tilstand

Efter du tænder for enheden, aktiveres Kølign-tilstand. Tryk kortvarigt på Tilstandsvælger-knappen for at skifte fra Kølign-tilstand til Komfort-tilstand. Tryk kortvarigt på o for at skifte mellem disse tilstande, som vises på displayet: Kølign, Komfort, Tørring. Kort tryk (o.o.) til Essence-tilstand.

Tilstand

Essens
Kølign
Komfort
Tørring

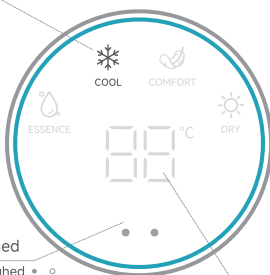

Lufthastighed

Lav lufthastighed • o
Høj lufthastighed • •

Lufttemperatur

* Kølign-tilstand har stuetemperatur, og der vises ingen specifik temperatur.

DA Knapindstillinger


Tilstand	Ikonindikator	Farveindikator	Effekt
Essens			Frigiv forstøvet essens på håret for at pleje det ensartet.
Kølig			Naturlig, kølig luft for at undgå opbygning af varme i håret, velegnet til hårstyling.
Komfort			Ideel temperatur til tørring af håret uden at skade det.
Tørring			Egnet til hurtig tørring af vådt hår.

Brug af essensfunktionen

Anvisninger: Når du har vasket hår, skal du føntørre det, til det er cirka 80 % tørt. Skift derefter til Essens-tilstand for at frigive mikromolekyleessensen ensartet. Afslut føntørringen i denne tilstand.

Genopfyldning af essenskapsel

1. Tryk forsigtigt på essenskapslen på hårtørreren for at få den til at springe ud, så du kan fjerne den.

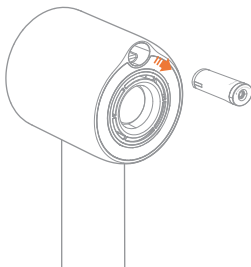

2. Skru den bageste hætte af patronen, og tilsæt essensolie. Overskrid ikke linjen mærket "Max".



DA Brug af essensfunktionen




Overskrid ikke den maksimale mængde, når du påfylder essensolie.

* Brug Dreames originale essensolie for at undgå fejlfunktion.

* For at sikre optimale resultater fra essensdampen anbefales det at udskifte essenspatronen hver tredje måned.

3. Drej essenskapslens hætte, til den er lukket helt. Sæt derefter essenskapslen på plads ved at trykke den ind i holderen i hårtørreren.

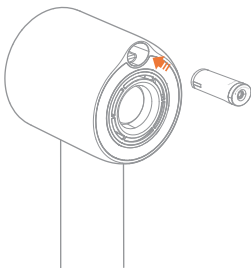

Brug af mundstykker og deres funktion

Hårtørreren har en magnetisk flade, så det er nemt at montere og afmontere mundstykker. Mundstykket skal blot holdes ud for metalringen, hvorefter det sætter sig fast. Mundstykket kan roteres efter behov.


Diffuser-mundstykke

Føntør håret, til det er halvtørt, sæt diffusermundstykket mod krøllerne, og tør dem. Det hjælper med at opnå naturlige og elegante krøller.




Stylingsmundstykke

Fokuserer luftstrømmen for at kunne sætte håret hurtigt på de ønskede steder.

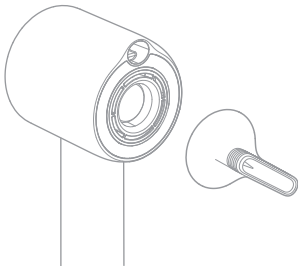

DA Rengøring og vedligeholdelse

- ⚠ Filterskærmen kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at undgå, at snavs ophobes, og luftstrømmen blokeres.
- Før rengøring af filteret skal du sikre dig, at hårtørreren er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.

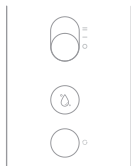

- Luftstrømsfilteret er fastgjort med en magnetisk lås. Hold godt fast i håndtaget, og træk luftstrømsfilteret lige ned for at afmontere det fra håndtaget.




- ⚠ Vask ikke det rustfrie stålfilter med vand, da det kan medføre fejlfunktion.

Rengøring og vedligeholdelse

DA


- Brug en tør, fnugfri klud, en blød børste eller en tandbørste til at fjerne snavs fra luftstrømsfilteret og filteroverfladen i rustfrit stål.

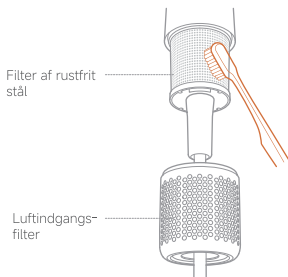

- Når du er færdig med rengøringen, skal du dreje luftstrømsfilteret, så det passer til rillen i håndtaget, og sætte det i. Der lyder et "klik", når magneten sætter sig fast, og monteringen er gennemført.



- For at sikre optimale resultater fra dampen skal du rengøre dampudløbet regelmæssigt med en vatpind. Dette forhindrer essensen i at størkne ved udløbet.

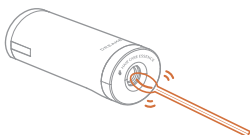

DA Grundlæggende parametre

Produktnavn	Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer
Produktmodel	AHX01B
Nominel spænding	220-240 V~
Nominel frekvens	50/60 Hz
Nominel effekt	1600 W
Produktmål	263 x 82 x 86 mm
Produktionsdato	Vist på emballagen

Liste over fejl i ydeevne for Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer

Navn	Ydeevnefejl
Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer	1. Fejl ved tænd/sluk-knap. 2. Der blæses kold luft i tilstanden Hurtigtørring. 3. Displayet lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Der kan ikke skiftes tilstand under brug. 5. Indvendige dele bliver røde eller afgiver røg under brug.

CE Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med gældende direktiver og europæiske normer og tillæg. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:
<https://global.dreametech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Alle produkter med dette symbol er elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke bør blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte folkesundheden og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald, som er godkendt af myndighederne. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil være med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om placering samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

Ostrzeżenie

Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, a jej egzemplarz zachować

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego korzystania z produktu.
- Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z produktu ani używanie go jako zabawki. Podczas używania produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Dzieciom bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować produktu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę należy zlecić serwisantom producenta, pracownikom działu konserwacji lub osobom o podobnych uprawnieniach, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń.
- Suszarka do włosów zawiera elementy elektryczne, dlatego nie wolno zanurzać jej w wodzie ani innych płynach. Jeżeli suszarka wpadnie do wody, należy ją niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania. Nie wolno z niej dłużej korzystać, nawet po wyschnięciu.
- W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience, po użyciu należy ją odłączyć od źródła zasilania. W pobliżu wody produkt nadal stwarza zagrożenie, nawet gdy jest wyłączony.
- W celu dodatkowego zabezpieczenia w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zamontowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym natężeniu prądu różnicowego nie większym niż 30 mA. Skonsultować się z instalatorem RCD. Wyłącznik RCD należy nabyć osobno.
- Produkt ten jest wyposażony w wyłącznik termiczny bezpieczeństwa bez funkcji samoczynnego resetowania, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku samoczynnego wyłączenia się urządzenia z powodu przegrzania należy odłączyć je od źródła zasilania i poczekać, aż ostygnie.

- Uwaga: urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przetwarzające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespoły ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie zabezpieczenia termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.



- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.

- Nie należy zatykać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Do otworów wlotowych powietrza nie należy zbliżać włosów, gdyż grozi to ich wciągnięciem i stwarza potencjalne zagrożenie.
- Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas użytkowania urządzenia i bezpośrednio po jego wyłączeniu nie należy dotykać wylotu powietrza ani innych rozgrzanych powierzchni.
- Wtyczki ani żadnej części urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Po zakończeniu użytkowania oraz przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych suszarkę do włosów należy odłączyć od zasilania.
- Podczas przechowywania suszarki nie należy skręcać ani zapętląć przewodu zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Przewodu zasilającego nie należy zbliżać do źródeł ciepła i przedmiotów, które mogą uszkodzić jego izolację ochronną.
- Suszarki do włosów nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Nie używać suszarki do włosów do celów innych niż suszenie włosów, takich jak suszenie ubrań lub innych przedmiotów.
- Pomiędzy otworem wlotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 10 cm. W przeciwnym wypadku może dojść do wciągnięcia włosów przez suszarkę i uszkodzenia urządzenia.
- Suszarkę do włosów należy podłączyć do źródła prądu o wartościach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać adapterów wtyczek ani przetworników napięcia, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Jeżeli suszarka do włosów nie działa prawidłowo lub

uleganie usterce, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie demontować urządzenia samodzielnie.

- Pomiedzy otworem wylotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 3 cm. W przeciwnym razie włosy mogą ulec uszkodzeniom termicznym.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu są świadome potencjalnych zagrożeń.

Cechy produktu

Suszarka do włosów o wysokiej prędkości Dreame Miracle Essence jest wyposażona w bezszczotkowy silnik o dużej prędkości oraz system powolnego uwalniania biomimetycznej mgietki z esencją. Zaprojektowana ze szczególną starannością przez Dreame Aerodynamics Laboratory suszarka spełni Twoje indywidualne potrzeby związane z suszeniem i pielęgnacją włosów.

Silnik bezszczotkowy o dużej prędkości

Opracowany przez firmę Dreame Technology silnik działający z prędkością 110 000 obr./min generuje silny strumień powietrza, który błyskawicznie i delikatnie suszy włosy.

System powolnego uwalniania

biomimetycznej mgietki z esencją

Moduł atomizacji nadkrytycznej 3D, przełamując siły międzycząsteczkowe cieczy, tworzy drobne cząsteczki, które zwiększają szybkość wchłaniania esencji do pielęgnacji włosów, odżywiając zarówno włosy, jak i skórę głowy.

Technologia pielęgnacji świetlnej

Urządzenie wykorzystuje technologię światła czerwonego o długości fali 1064 nm i 633 nm, dbając o zdrowie skóry głowy podczas suszenia włosów, stymulując aktywność komórek oraz wspomagając produkcję kolagenu.


Inteligentny wyświetlacz trybu

Cztery wyraźnie opisane tryby:

Esencja, Chłodzenie, Komfort, Suszenie.

Technologia pielęgnacji włosów jonami ujemnymi

Wbudowany generator jonów ujemnych platyny uwalnia jony ujemne o wysokim stężeniu, które neutralizują ładunki dodatnie we włosach, co redukuje ich elektryzowanie się i zapobiega puszeniu.

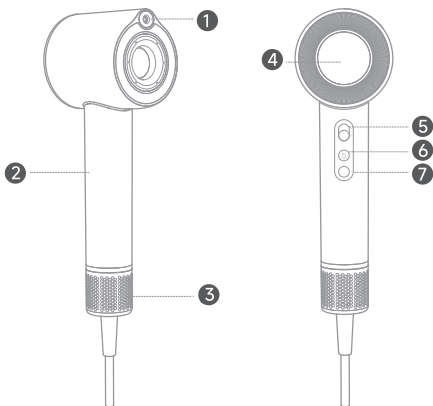

1 Moduł z esencją

2 Uchwyt

3 Wymienny filtr wlotowy powietrza

Nie należy używać suszarki do włosów bez filtra powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.

4 Ekran

5 Włącznik/wyłącznik /
Ustawienia prędkości

6 Przycisk trybu Esencja

7 Przycisk trybu



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem”.


Ilustracje przedstawiające produkt, nasadki, akcesoria, interfejs użytkownika itp. zawarte w instrukcji to schematy, które mają wyłącznie charakter informacyjny. Ze względu na zmiany i modernizacje rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.




Wkład z esencją do pielęgnacji włosów



Esencja do pielęgnacji włosów



Dysza dyfuzora



Dysza do stylizacji włosów

Po zakończeniu korzystania z nasadki, przed jej zdjęciem i schowaniem należy poczekać, aż ostygnie.


Ilustracje przedstawiające produkt, nasadki, akcesoria, interfejs użytkownika itp. zawarte w instrukcji to schematy, które mają wyłącznie charakter informacyjny. Ze względu na zmiany i modernizacje rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Zmiana ustawień

Włącznik/wyłącznik / Ustawienia prędkości

Aby wybrać jedno z dwóch ustawień prędkości nawiewu, przesunąć przelącznik w górę lub w dół.

Przed podłączeniem suszarki do zasilania upewnij się, że przelącznik zasilania jest wyłączony.

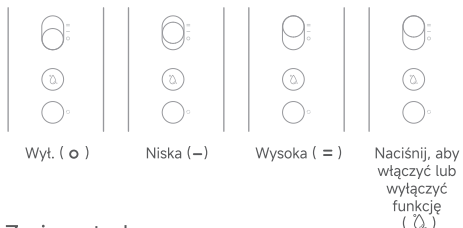

Zmiana trybu

Po uruchomieniu urządzenie automatycznie uruchomi tryb Chłodzenie.

Naciśnij przycisk trybu, aby opuścić tryb Chłodzenie i włączyć tryb Komfort. Naciśnij przycisk ○ , aby przelączać się między następującymi trybami wyświetlanymi na ekranie: Chłodzenie, Komfort, Suszenie.


Naciśnij przycisk (o), aby uruchomić tryb Esencja.

Tryb

Esencja
Chłodzenie
Komfort
Suszenie

Prędkość
przepływu
powietrza

Niska prędkość • o
Wysoka prędkość • •

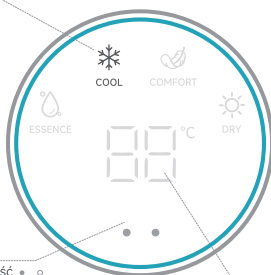

Temperatura
nadmuchu

* W trybie Chłodzenie nawiew powietrza ma temperaturę pokojową, na ekranie nie jest wyświetlana żadna konkretna temperatura.

Zmiana ustawień

PL


Tryb	Ikona	Wskaźnik barwowy	Efekt
Esencja			Rozpyła esencję na pasma włosów, aby zapewnić im równomierne odżywienie.
Chłodzenie			Naturalny, chłodny strumień powietrza zapobiega gromadzeniu się ciepła, co czyni go odpowiednim do stylizacji włosów.
Komfort			Idealna temperatura suszenia pozwala wysuszyć włosy, nie dopuszczając do ich uszkodzenia.
Suszenie			Do szybkiego suszenia mokrych włosów.

Korzystanie z funkcji uwalniania esencji

Stosowanie: po umyciu włosów wysusz je suszarką, aż będą suche w ok. 80%. Następnie włącz tryb „Esencja”, aby równomiernie uwolnić esencję w postaci mikrocząsteczek. W tym trybie dokończ suszenie włosów.

Napełnianie wkładu z esencją

1. Delikatnie naciśnij wkład z esencją na suszarce do włosów, aby go wysunąć, następnie wyjmij wkład.

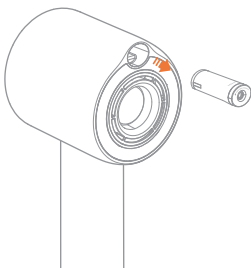

2. Odkręć tylną zakrętkę wkładu i wlej olejek z esencją. Nie przekraczaj oznaczenia „Max”.



Korzystanie z funkcji uwalniania esencji




Podczas dolewania esencji nie przekraczaj maksymalnej ilości.

* Aby zapobiec usterkom, należy używać jedynie olejków z esencją marki Dreame.

* Aby zapewnić optymalne działanie mgietki z esencją, zalecamy wymieniać wkład co trzy miesiące.

3. Dokładnie dokręć nakrętkę wkładu z esencją. Następnie włóż ponownie wkład z esencją, wciskając go z powrotem do gniazda w suszarce do włosów.

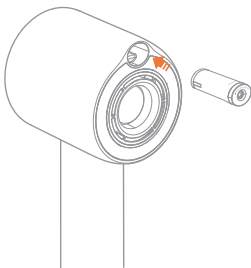

Funkcja i zastosowanie nasadki

Suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczne nasadki, które łatwo zamontować i zdjąć. Wystarczy wyrównać nasadkę z metalowym pierścieniem, aby ją zamocować. Nasadkę można łatwo obracać, co zapewnia wygodę użytkowania.


Dysza dyfuzora

Wysusz włosy, aż będą w połowie suche, a następnie umieść loki w dyszy dyfuzora i dokończ suszenie. Umożliwi to uzyskanie naturalnych i eleganckich loków.



Dysza do stylizacji włosów


Skutecznie koncentruje przepływ powietrza, umożliwiając szybką stylizację w wybranym miejscu.

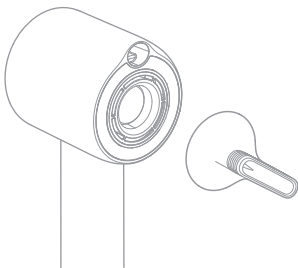

Czyszczenie i konserwacja

PL

- ⚠ Sito filtra wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec jego zatkaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra sprawdź, czy suszarka do włosów jest wyłączona, a wtyczka zasilania odłączona od gniazdka.

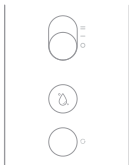


- Filtr przepływu powietrza jest mocowany magnetycznie. Chwyć mocno za uchwyt i pociągnij filtr przepływu powietrza prosto w dół, aby odłączyć go od uchwyty.



- ⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego usterką.

Czyszczenie i konserwacja


- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.

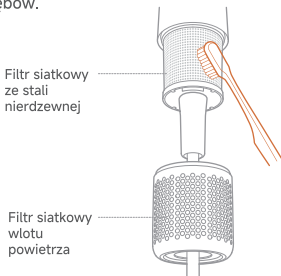

- Po zakończeniu czyszczenia wyrównaj filtr przepływu powietrza z rowkiem w uchwycie i nałóż go. Odgłos kliknięcia informuje o poprawnym zamocowaniu magnesu i zakończeniu montażu.



- Aby zapewnić optymalną wydajność rozpylania, należy regularnie czyścić wylot mgiełki bawełnianym wacikiem. Zapobiega to gromadzeniu się esencji na wylocie.

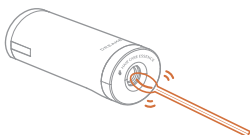

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AHX01B
Napięcie znamionowe	~220–240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	263 × 82 × 86 mm
Data produkcji	Umieszczona na opakowaniu produktu

Lista możliwych usterek suszarki Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer

Nazwa	Możliwe usterki
Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer	1. Usterka wyłącznika zasilania. 2. Nadmuch zimnego powietrza w trybie szybkiego suszenia. 3. Ekran nie włącza się, ale produkt działa normalnie. 4. Nie można zmienić trybu roboczego podczas suszenia. 5. Podczas pracy wewnętrzne podzespoły rozgrzewają się do czerwoności lub wydzielają dym.



My, firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone we właściwych dyrektywach i normach europejskich oraz ich nowelizacjach. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreametech.com>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Prawidłowo przeprowadzone utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji punktów zbiórki oraz regulaminu obowiązującego w tych miejscach, skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Uyarısı

Elektrik çarpması, yangın veya yanlış kullanımdan kaynaklanan diğer kazaları önlemek için lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

- Bu ürün, ürünü güvenli bir şekilde kullanabildiklerinden emin olmak için gözetim altında tutulmadıkları ve talimat verilmediği sürece fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelli olan veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) kullanılamaz.
- Çocukların ürünü çalıştırmasına veya oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin. Ürünü çocukların yakınında kullanırken her zaman dikkatli olun. Çocuklar gözetim olmadan ürünü temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.
- Güç kablosu hasar gördüğü takdirde, tehlikeyi önlemek için üreticiden, bakım bölümünden veya benzer bir bölümden profesyonel personel tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli bileşenler içeren saç kurutma makinesini temizlik için suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Saç kurutma makinesi suya düşerse, hemen fişini çekin. Kuruduktan sonra bile kullanmaya devam etmeyin.
- Banyoda saç kurutma makinesi kullanırken, kapalı olsa bile suyun yakınında tehlike riski bulunduğu için lütfen kullandıktan sonra fişini çekin.
- Daha fazla koruma için banyonun elektrik devresi besleme gücüne en fazla 30 mA değerinde nominal kaçak çalışma akımına sahip bir kaçak akım rölesi (RCD) takılması önerilir. Bir RCD kurulum yetkilisi ile iletişime geçin. RCD ayrı satılır.
- Bu ürün, aşırı ısınmayı önlemek için kendi kendini sıfırlamayan bir termal güvenlik devre kesici ile donatılmıştır. Ürün aşırı ısınma nedeniyle kapanırsa fişini ana güç prizinden çekin ve soğumasını bekleyin.

- Not: Termal koruyucunun istenmeden serbest kalmasının yol açabileceği tehlikeleri önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı üzerinden elektrik verilmemeli veya cihaz genel amaçlı bileşenler tarafından periyodik olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.



· Bu ürünü küvetin, duş teknesinin, lavabonun veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın.

- Tehlikeleri önlemek için hava girişini veya çıkışını kapatmayın.
- Dolanıklığı ve olası tehlikeleri önlemek için kullanım sırasında saçınızı hava girişinden uzak tutun.
- Yanıklardan kaçınmak için cihaz kullanımdayken veya cihazı kapattıktan hemen sonra hava çıkışına veya diğer ısınmış yüzeylere dokunmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için fişe veya ürünün herhangi bir parçasına ıslak elle dokunmayın.
- Lütfen saç kurutma makinesini kullanmadığınızda veya bakım veya onarım yapmadan önce fişini çekin.
- Saç kurutma makinesini saklarken, hasar görmesini önlemek için güç kablosunu bükmeyin veya düğümlemeyin.
- Güç kablosunu ısı kaynaklarından ve koruyucu muhafazasını tehlikeye atabilecek alanlardan uzak tutun.
- Saç kurutma makinesini aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı yerlerde veya alev alabilecek kaynakların yakınında kullanmayın.
- Saç kurutma makinesini, saç kurutmanın dışında, örneğin giysi veya diğer nesneleri kurutmak için kullanmayın.
- Lütfen hava girişi ile saçınız arasında en az 10 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız saç kurutma makinesine çekilebilir ve hasara neden olabilir.
- Saç kurutma makinesini yalnızca nominal güç kaynağıyla kullanın. Tehlikelerden kaçınmak için evrensel fişler veya voltaj dönüştürücüler kullanmayın.
- Saç kurutma makinesi normal değilse veya bozulursa lütfen onarım için üreticiyle iletişime geçin. Kendiniz sökmeyin.

- Lütfen hava çıkışı ile saçınız arasında en az 3 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız yanabilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, olası tehlikeleri anlamalarını sağlayan uygun gözetim veya güvenli kullanım konusunda rehberlik sağlandığı takdirde cihazı güvenle kullanabilirler.

TR Ürün Özellikleri

Dreame Miracle Essence Yüksek Hızlı Saç Kurutma Makinesi, biyomimetik bakım özü buharlı yavaş salım teknolojisine sahip yüksek hızlı fırçasız bir motor ile donatılmıştır.

Dreame Aerodinamik Laboratuvarı tarafından titizlikte tasarlanan bu saç kurutma makinesi, kişisel saç kurutma ve saç bakım ihtiyaçlarınızı karşılar.

Yüksek Hızlı Fırçasız Motor

Dreame Technology tarafından geliştirilen 110.000 DEV/DK motor, saçları hızla kurutmak için anında güçlü, saç dostu bir hava akışı üretir.

Biyomimetik Bakım Özü Buharlı Yavaş Salım Sistemi

3D süperkritik atomizasyon modülü, sıvıların moleküller arası kuvvetlerini bozarak bariyerleri aşar ve saç bakım özlerinin emilim oranını artıran ince parçacıklar oluşturarak hem saç hem de saç derisini besler.

Işık Terapisi Bakım Teknolojisi

Fönleme sırasında saç derisi sağlığını daha iyi korumak, hücre aktivitesini uyarmak ve kolajen üretimini desteklemek için 1064 nm ve 633 nm kırmızı ışık teknolojisini kullanır.

Akıllı Mod Ekranı


Dört net görüntülenen mod:

Bakım Özü, Soğutma, Konfor, Kurutma.

Negatif İyon Saç Bakım Teknolojisi

Dahili platin negatif iyon yayıcı, yüksek konsantrasyonlarda negatif iyonlar üreterek saçtaki pozitif yükleri nötralize eder, böylece statik birikimi azaltır ve kabarıklığı önler.

Ürün Tanıtımı

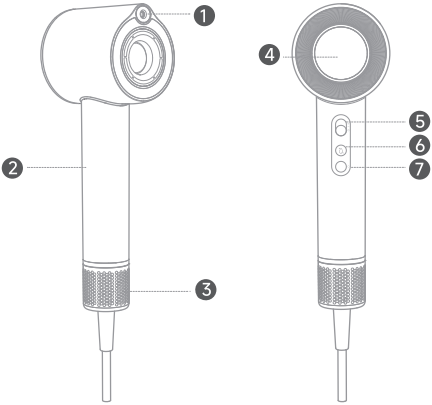

1 Bakım Özü Modülü

2 Tutma Yeri

3 Çıkarılabilir Hava Giriş Filtresi

Tehlikeden kaçınmak için saç kurutma makinesini hava akımı filtresi çıkarılmışken kullanmayın.

4 Ekran

5 Açma/Kapatma Anahtarı / Hız Ayarları

6 Bakım Özü Modu Düğmesi

7 Mod Düğmesi




Cihazın gövdesindeki sembol "Banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın," anlamına gelir.

Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen asıl ürünü dikkate alın.


Aksesuarlar




Saç Bakım Özü Kartuşu



Saç Bakım Özü



Difüzör Başlığı



Şekillendirme Başlığı

Başlık aksesuarını kullanmayı bitirdikten sonra, saklamak üzere çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.


Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen asıl ürünü dikkate alın.

Düğme Ayarları

Açma/Kapatma Anahtarı / Hız Ayarları

İki hız ayarı arasında hızla geçiş yapmak için düğmeyi yukarı ve aşağı kaydırın.

Saç kurutma makinesinin fişini prize takmadan önce anahtarın kapalı olduğundan emin olun.

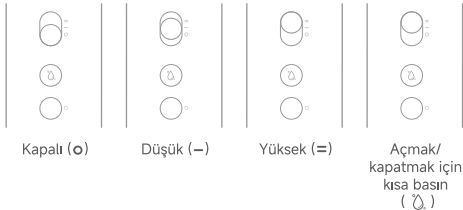


Mod Değiştirme

Cihaz açıldıktan sonra Soğutma modunu etkinleştirir. Soğutma modundan çıkmak ve Konfor moduna girmek için mod düğmesine kısa basın. Ekranda görüntülenen şu modlar arasında geçiş yapmak için düğmesine kısa basın: Soğutma, Konfor, Kurutma. Bakım Özü moduna gitmek için kısa basın.

Mod

Bakım Özü
Soğutma
Konfor
Kurutma

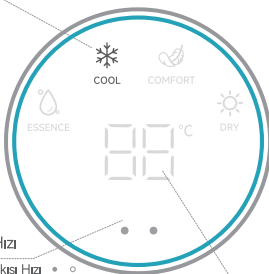

Hava Akışı Hızı

Düşük Hava Akışı Hızı • ○
Yüksek Hava Akışı Hızı • •

Hava Sıcaklığı

* Soğutma modu oda sıcaklığında çalışır, ekranda belirli bir sıcaklık gösterilmez.

TR Düğme Ayarları

Mod	Simge Göstergesi	Renk Göstergesi	Etki
Bakım Özü			Eşit beslenme için atomizasyon yoluyla saç tellerine bakım özünü yayın.
Soğutma			Isı birikmesini önleyen doğal soğuk hava çıkışı, saç şekillendirmeye uygundur.
Konfor			İdeal saç kurutma sıcaklığı, hasarı önlerken saç kurutmaya yardımcı olur.
Kurutma			Islak saçları hızlı kurutmak için uygundur.


Bakım Özü İşlevi Kullanımı

TR

Nasıl Kullanılır: Saçınızı yıkadıktan sonra, önce yaklaşık %80 kuruyana kadar fönleyin. Ardından, mikromolekül esansını eşit şekilde yaymak için "Bakım Özü" moduna geçin. Ve saçınızı bu modda kurutmayı tamamlayın.

Bakım Özü Kartuşu Yeniden Dolumu

1. Bakım özü kartuşunu saç kurutma makinesine hafifçe bastırarak dışarı çıkarın ve kartuşu çıkarın.

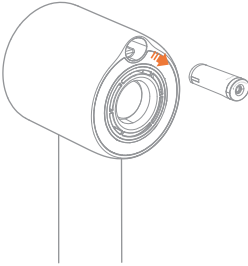

2. Kartuşun arka kapağını sökün ve bakım özü yağı ekleyin. "Maks" çizgisini aşmayın.



TR Bakım Özü İşlevi Kullanımı




Her seferinde bakım özü yağı eklerken maksimum miktarı aşmayın.

*Arızayı önlemek için Dreame'nin özel bakım özü yağını kullanın.

*En iyi bakım özü buharlı performansı elde etmek için bakım özü kartuşunun üç ayda bir değiştirilmesi önerilir.

3. Bakım özü kartuşu kapağını tamamen kapanana kadar çevirin. Daha sonra, bakım özü kartuşunu saç kurutma makinesinin bakım özü yuvasına geri bastırarak yeniden

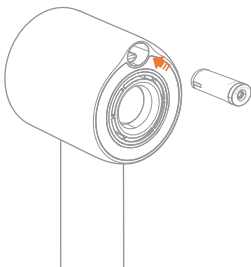

Başlık İşlevi ve Kullanımı

Saç kurutma makinesi, takılması ve çıkarılması kolay manyetik bir başlıkla donatılmıştır; zahmetsizce takmak için başlığı metal halka ile hizalamanız yeterlidir. Başlık, rahat kullanım için kolayca döndürülebilir.


Difüzör Başlığı

Saçınızı yarı kuruyana kadar fönleyin, ardından kurutmayı tamamlamak için bukleleri difüzör başlığına yerleştirin. Bu, doğal ve zarif bukleler elde etmenize yardımcı olacaktır.




Şekillendirme Başlığı

Hızlı, yerleştirilmiş şekillendirme için hava akımını verimli bir şekilde odaklar.

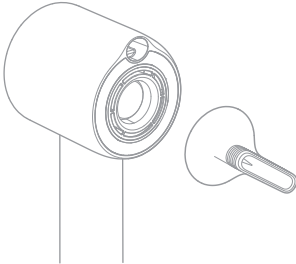

TR Temizleme ve Bakım

- ⚠ Ürünün kalıntılarla tıkanmasını önlemek ve pürüzsüz bir hava akımı sağlamak için filtreye düzenli olarak temizlik ve bakım uygulanmalıdır.
- Filtreyi temizlemeden önce, saç kurutma makinesinin kapalı olduğundan ve elektrik fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.

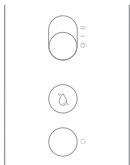


- Hava akımı filtresi manyetik çekimle sabitlenir. Tutma yerini sıkıca tutun ve hava akımı filtresini doğrudan aşağıya doğru çekerek tutma yerinden çıkarın.



- ⚠ Arızaya neden olabileceğinden paslanmaz çelik filtreyi yıkamayın.

Temizleme ve Bakım


- Hava akımı filtresinin veya paslanmaz çelik filtrenin yüzeyine yapışan kalıntıları uzaklaştırmak için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya bir diş fırçası kullanın.

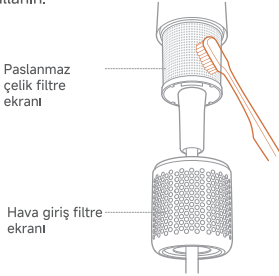

- Tamamlandığında, hava akımı filtresini tutma yerinin oluğu ile hizalayın ve filtreyi takın. "Klik" sesi mknatısın düzgün bir şekilde yerleştiğini ve kurulumun tamamlandığını gösterir.



- En iyi buhar performansını elde etmek için buhar çıkışını düzenli olarak bir pamuklu çubukla temizleyin. Bu, bakım özünün çıkış noktasında katılaşmasını önler.

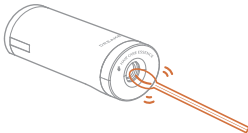

Ürün adı	Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer
Ürün modeli	AHX01B
Nominal Gerilim	220-240 V~
Nominal Frekans	50/60 Hz
Nominal Güç	1600 W
Ürün boyutları	263 × 82 × 86 mm
Üretim tarihi	Ürün ambalajında gösterilmektedir

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer Performans Arıza Listesi

Ad	Performans Arızaları
Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer	1. Güç anahtarı arızası. 2. Hızlı Kurutma modunda soğuk hava üfleniyor. 3. Ekran yanmıyor, ancak ürün normal şekilde çalışıyor. 4. Çalışma sırasında mod değiştirilemiyor. 5. Çalışma sırasında dahili parçalar kırmızıya dönüyor veya duman çıkıyor.



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. olarak bu ekipmanın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve değişiklikler ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnini şu internet adresinde bulabilirsiniz:
<https://global.dreametech.com>

WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/AB direktifinde olduğu üzere WEEE). Bunun yerine atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının konumları ile hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุ
อื่นๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง โปรดอ่าน
คู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนใช้งาน และ
เก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมสำหรับดูในอนาคต

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำจากผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
- ห้ามให้เด็กใช้งานหรือใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของเล่น โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับเด็ก ห้ามให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะมีผู้ควบคุมดูแล
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องให้ช่างมืออาชีพจากผู้ผลิต แผนกบำรุงรักษา หรือแผนกที่คล้ายคลึงกันเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมซึ่งมีส่วนประกอบทางไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ เพื่อทำความสะอาด หากเครื่องเป่าผมตกลงไปในน้ำ ให้ถอดปลั๊กตัวเครื่องทันที ห้ามใช้ต่อแม้ว่าตัวเครื่องจะแห้งแล้วก็ตาม
- เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำ โปรดถอดปลั๊กหลังใช้งาน เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายใกล้แหล่งน้ำได้ แม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
- สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีกระแสไฟตกค้างไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับห้องน้ำ ติดต่อผู้ติดตั้ง RCD เพื่อขอคำแนะนำ RCD มีจำหน่ายแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมอุปกรณ์ตัดความร้อนแบบโมรีเซิตตัวเองเพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินไป หากผลิตภัณฑ์ปิดทำงานเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป ให้ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักและปล่อยให้เครื่องเย็นลง

- หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการรีเซ็ตของระบบ ป้องกันความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวเครื่องจะต้องไม่รับพลังงานจาก อุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ปลั๊กตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้า ที่มีการเปิดและปิดเป็นระยะๆ พร้อมกันหลายเครื่อง



- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้ อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะ อื่นๆ ที่มีน้ำอยู่

- ห้ามปิดกั้นช่องลมเข้าหรือช่องลมออกเพื่อป้องกันอันตราย
- ระวังไม่ให้เส้นผมเข้าใกล้ช่องลมเข้าขณะใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการพันกัน และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามสัมผัสช่องลมออกหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีความร้อนขณะใช้งานอุปกรณ์ หรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแผลไหม้
- ห้ามสัมผัสปลั๊กหรือส่วนใดๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก เพื่อป้องกันการ โดนไฟฟ้าช็อต
- โปรดถอดปลั๊กเครื่องเป่าผมเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนการบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม
- เมื่อจัดเก็บเครื่องเป่าผม อย่าบิดหรือมัดสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสายไฟ
- เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือบริเวณที่อาจทำให้ฉนวนป้องกันเสียหายได้
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในสถานที่ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ละอองของเหลว (สเปรย์) หรือใกล้กับแหล่งไอน้ำ
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป่าผม เช่น เป่าเสื้อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆ ให้แห้ง
- โปรดรักษาระยะห่างอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างช่องลมเข้ากับเส้นผม ของคุณ มิฉะนั้น เส้นผมของคุณอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องเป่าผมและ ทำให้เกิดความเสียหายได้
- ใช้งานเครื่องเป่าผมกับแหล่งจ่ายไฟตามกำลังไฟที่ระบุเท่านั้น ห้ามใช้ ปลั๊กอเนกประสงค์หรือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากเครื่องเป่าผมมีความผิดปกติหรือชำรุด โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อ ทำการซ่อมแซม ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวเอง

- โปรดรักษาระยะห่างอย่างน้อย 3 ซม. ระหว่างช่องลมออกกับเส้นผมของคุณ มิฉะนั้น เส้นผมของคุณอาจไหม้ได้
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้ตัวเครื่องได้อย่างปลอดภัยหากบุคคลดังกล่าวได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer มาพร้อมมอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูงและเทคโนโลยีการปล่อยละอองเอสเซนส์เลียนแบบชีวภาพอย่างชาญฉลาด ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันภายในห้องปฏิบัติการแบบอากาศพลศาสตร์ของ Dreame เพื่อตอบสนองความต้องการในการเป่าผมและดูแลเส้นผมของคุณ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง

มอเตอร์หมุนด้วยความเร็ว 110,000 รอบต่อนาทีที่พัฒนาโดย Dreame Technology จะสร้างกระแสลมที่ทรงพลังและอ่อนโยนต่อเส้นผมเพื่อเป่าผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว

ระบบปล่อยละอองเอสเซนส์เลียนแบบชีวภาพอย่างชาญฉลาด

โมดูลการสร้างละอองแบบ 3D Supercritical ช่วยก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ด้วยการทำลายแรงระหว่างโมเลกุลของของเหลว สร้างอนุภาคละเอียดที่เพิ่มอัตราการดูดซึมของเอสเซนส์ดูแลเส้นผม เพื่อช่วยบำรุงทั้งเส้นผมและหนังศีรษะ

เทคโนโลยีการดูแลด้วยแสงบำบัด

ตัวเครื่องใช้เทคโนโลยีแสงสีแดง 1,064 นาโนเมตรและ 633 นาโนเมตร เพื่อดูแลสุขภาพหนังศีรษะให้ดีขึ้นในระหว่างการเป่าผม กระตุ้นการทำงานของเซลล์ และส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน


การแสดงผลโหมดอัจฉริยะ

แสดงโหมดการทำงานอย่างชัดเจนสี่โหมด ได้แก่ เอสเซนส์ ลมเย็น ลมสบาย เป่าแห้ง

เทคโนโลยีการดูแลเส้นผมด้วยไอออนลบ

เครื่องปล่อยไอออนลบพลตติมันในตัวจะสร้างไอออนลบที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้ประจุบวกเป็นกลางในเส้นผมเพื่อลดไฟฟ้าสถิตและป้องกันการชี้ฟู

TH การแนะนำผลิตภัณฑ์

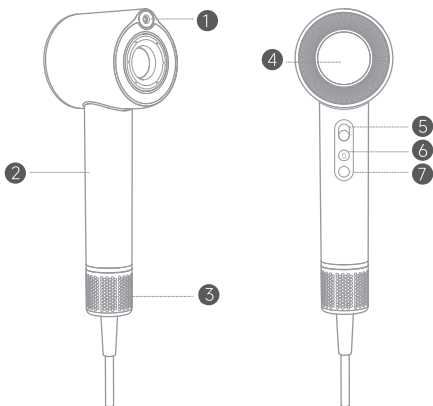

1 โหมดเอสเซนส์

2 ด้ามจับ

3 ตัวกรองอากาศเข้า
แบบถอดออกได้
ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในขณะที่ไม่ได้ใส่
ตัวกรองอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

4 หน้าจอ

5 สวิตช์เปิด/ปิด /
การปรับความเร็ว

6 ปุ่มโหมดเอสเซนส์

7 ปุ่มโหมด




สัญลักษณ์บนตัวเครื่องหมายความว่า "ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ"

ภาพประกอบของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หน้าจอการใช้งาน และอื่นๆ ในคู่มือเป็นเพียง
แผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย
เนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ โปรดอิงตามผลิตภัณฑ์จริง


อุปกรณ์เสริม




ตลับเอสเซนส์ดูแลเส้นผม



เอสเซนส์ดูแลเส้นผม



หัวเป่าลมแบบกระจายลม



หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม


หลังจากใช้งานหัวเป่าลมเสริมเสร็จแล้วปล่อยให้หัวเป่าลมเย็นลงก่อนที่จะถอดออกเพื่อจัดเก็บ

ภาพประกอบของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หน้าจอการใช้งาน และอื่นๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อยเนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ โปรดอิงตามผลิตภัณฑ์จริง

การปรับสวิตช์


สวิตช์เปิด/ปิด / การปรับความเร็ว

เลื่อนปุ่มขึ้นและลงเพื่อสลับใช้งานความเร็วทั้งสองระดับอย่างรวดเร็ว
ตรวจสอบว่าได้เลื่อนปิดสวิตช์แล้วก่อนที่จะเสียบปลั๊กเครื่องเป่าผม

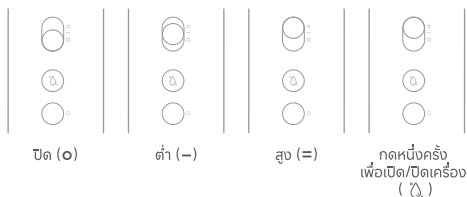

การสลับโหมด

หลังจากเปิดเครื่อง ระบบจะใช้งานโหมดลมเย็นโดยอัตโนมัติ กดปุ่มโหมดหนึ่ง
ครั้งเพื่อออกจากโหมดลมเย็นและเข้าสู่โหมดลมสบาย กดปุ่ม
หนึ่งครั้งเพื่อสลับโหมดตามลำดับที่แสดงบนหน้าจอ ได้แก่ ลมเย็น ลมสบาย
เป่าแห้ง กด หนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดเอสเซนส์

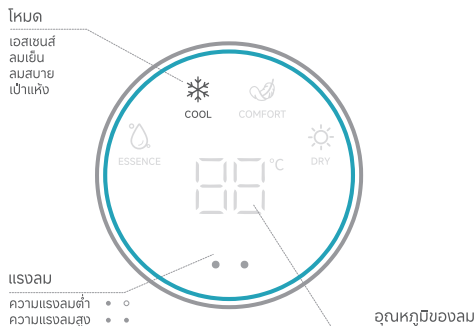

* โหมดลมเย็นจะพัดลมที่อุณหภูมิห้อง
โดยไม่มีการแสดงค่าอุณหภูมิเฉพาะบนหน้าจอ


โหมด	สถานะ ไอคอน	สถานะสี	ผลลัพธ์ การทำงาน
เอสเซนส์			ปล่อยเอสเซนส์ลงบนเส้นผมในรูปแบบละอองเพื่อการบำรุงอย่างทั่วถึง
ลมเย็น			ปล่อยลมเย็นธรรมชาติช่วยป้องกันอาการระคายเคือง ความร้อน เหมาะกับการจัดแต่งทรงผม
ลมสบาย			อุณหภูมิในการเป่าผมที่เหมาะสมจะช่วยให้ผมแห้งและหลีกเลี่ยงผมเสียได้
เป่าแห้ง			เหมาะสำหรับการเป่าผมเปิกให้แห้งอย่างรวดเร็ว

TH การใช้งานฟังก์ชันเอสเซนส์

วิธีใช้: หลังจากสระผมเสร็จแล้ว ให้เป่าผมจนแห้งประมาณ 80% จากนั้นเปลี่ยนไปใช้โหมด "เอสเซนส์" เพื่อปล่อยเอสเซนส์โมเลกุลขนาดเล็กอย่างทั่วถึง และเป่าผมต่อจนแห้งในโหมดนี้

การเติมกลับเอสเซนส์

1. กดกลับเอสเซนส์เบาๆ บนเครื่องเป่าผมเพื่อถอดกลับออก

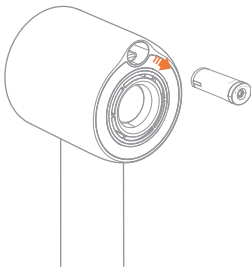

2. หมุนฝาด้านหลังของถลับออกแล้วเติมน้ำมันเอสเซนส์ โดยห้ามเติมเกินเส้น "Max"






อย่าเติมเอสเซนซ์เกินปริมาณสูงสุดในแต่ละครั้ง

* ใช้น้ำมันเอสเซนส์ที่ Dreame กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดปกติ

□ เพื่อให้การฟ้นละอองเอสเซนส์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำให้เปลี่ยนตลับเอสเซนส์ทุกๆ สามเดือน

3. หมุนฝาตลับเอสเซนส์จนปิดสนิท จากนั้นใส่ตลับเอสเซนส์กลับเข้าไปในช่องเอสเซนส์ของเครื่องเป่าผม โดยกดตลับเข้าไปให้เข้าที่

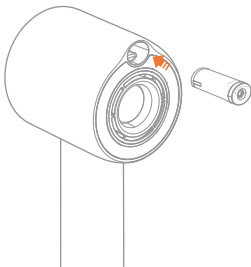

TH ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม

เครื่องเป่าผมมาพร้อมกับหัวเป่าลมแบบแม่เหล็กที่สามารถใส่และถอดออกได้ง่ายๆ เพียงใส่หัวเป่าลมให้ตรงกับวงโลหะก็สามารถติดได้อย่างง่ายดาย หัวเป่าลมสามารถหมุนได้อย่างง่ายดายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน


หัวเป่าลมแบบกระจายลม

เป่าผมจนแห้งประมาณครึ่งหนึ่ง จากนั้นวางช่องผมลดลงในหัวเป่าลมแบบกระจายลมเพื่อเป่าต่อจนแห้ง วิธีนี้ช่วยให้ได้ลอนผมที่ดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม



หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม


ช่วยรวมทิศทางลมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดแต่งทรงผมเฉพาะจุดได้อย่างรวดเร็ว

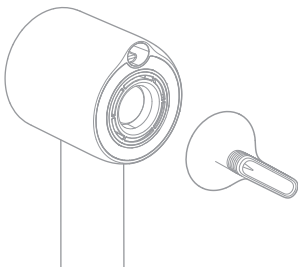

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

TH

- ⚠ จำเป็นต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาตะแกรงตัวกรองเป็นประจำ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกอุดตันและเพื่อให้การไหลเวียนอากาศเป็นไปอย่างราบรื่น
- ก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรอง ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องเป่าผมและถอดปลั๊กออกแล้ว

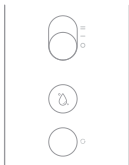


- ตัวกรองอากาศยึดติดด้วยแรงดูดของแม่เหล็ก จับด้ามจับให้แน่น จากนั้นดึงตัวกรองอากาศลงตรงๆ เพื่อถอดออกจากด้ามจับ



- ⚠ ห้ามล้างตะแกรงสแตนเลสด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

TH การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา


- ใช้ผ้าแห้งที่ไม่มีขน แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนตัวกรองอากาศและพื้นผิวตัวกรองสแตนเลสสตีล

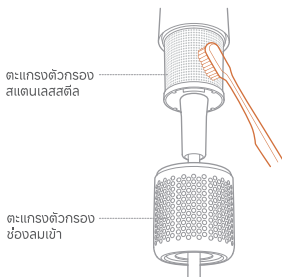

- เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้จัดตำแหน่งตัวกรองอากาศให้ตรงกับร่องของด้ามจับ แล้วใส่เข้าไป หากได้ยินเสียง "คลิก" แสดงว่าแม่เหล็กยึดติดเรียบร้อยแล้ว และการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์



- เพื่อให้การฟั่นละองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรทำความสะอาดช่องฟั่นละองเป็นประจำด้วยก้านสำลี เพื่อป้องกันไม่ให้เศษสิ่งสกปรกอุดตันบริเวณช่องฟั่นละอง

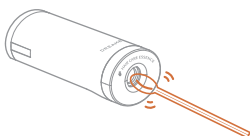

ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer
รุ่นผลิตภัณฑ์	AHX01B
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220-240 V~
พิกัดความถี่	50/60 Hz
พิกัดกำลังไฟ	1600 W
ขนาดผลิตภัณฑ์	263 × 82 × 86 มม.
วันที่ผลิต	แสดงบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

รายการข้อผิดพลาดด้านประสิทธิภาพการทำงานของ Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer

ชื่อ	รายการข้อผิดพลาดด้านประสิทธิภาพการทำงาน
Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer	1. สวิตช์เปิด/ปิดไม่ทำงาน 2. ลมเย็นเป่าออกมาในโหมดเป่าแห้งเร็ว 3. หน้าจอไม่มีไฟแสดงผล แต่ตัวเครื่องยังทำงานตามปกติ 4. ไม่สามารถสลับโหมดได้ระหว่างการใช้งาน 5. ชิ้นส่วนภายในเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีควันออกมาระหว่างการใช้งาน

ใบรับรองแสดงความสอดคล้อง ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป



เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด
ที่บังคับใช้และบรรทัดฐานของยุโรป รวมถึง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย สามารถดูใบรับรอง
แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของ
สหภาพยุโรปฉบับเต็มได้ในที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี้:
<https://global.dreametech.com>

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE ตามข้อกำหนด 2012/19/EU)
ซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภท คุณ
ควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
โดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปทิ้ง
ยังจุดรับขยะที่รัฐบาลหรือหน่วยงานในพื้นที่กำหนดไว้
เพื่อนำขยะดังกล่าวไปรีไซเคิลการกำจัดและการรีไซเคิลอย่าง
ถูกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อ
ผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสถานที่ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
จุดรับขยะดังกล่าว

Cảnh báo

Để tránh điện giật, cháy nổ hoặc các tai nạn khác do sử dụng sản phẩm không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cất giữ tài liệu này đúng cách để tham khảo về sau.

- Sản phẩm này không phù hợp với người bị khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc thần kinh hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan (bao gồm cả trẻ em), trừ khi có người giám hộ giám sát hoặc hướng dẫn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
- Không để trẻ em vận hành hoặc sử dụng sản phẩm như đồ chơi. Luôn để ý quan sát khi sử dụng sản phẩm gần trẻ em. Không để trẻ em vệ sinh hoặc bảo dưỡng sản phẩm nếu không có người giám sát.
- Nếu dây nguồn bị hư, phải yêu cầu kỹ thuật viên chuyên nghiệp của nhà sản xuất, bộ phận bảo trì dây nguồn hoặc một bộ phận tương tự tiến hành thay thế để tránh nguy hiểm.
- Không nhúng máy sấy tóc có các bộ phận điện vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để làm sạch. Nếu máy sấy tóc rơi vào nước, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức. Không tiếp tục sử dụng ngay cả sau khi máy đã khô.
- Khi sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm, vui lòng rút phích cắm sau khi sử dụng, vì vẫn có yếu tố nguy hiểm khi để thiết bị gần nơi có nước dù đã tắt máy.
- Để tăng cường khả năng bảo vệ, nên lắp đặt thiết bị chống dòng rò (RCD) có dòng rò hoạt động định mức không quá 30mA trong nguồn cấp điện cho phòng tắm. Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà lắp đặt RCD. RCD được bán riêng.
- Sản phẩm này được trang bị bộ ngắt an toàn theo nguyên lý nhiệt không tự phục hồi để ngăn ngừa quá nhiệt. Nếu sản phẩm tắt nguồn do quá nóng, hãy rút phích cắm khỏi ổ cắm điện và chờ sản phẩm nguội xuống.

- Lưu ý: Để tránh nguy hiểm do vô tình đặt lại bộ bảo vệ quá nhiệt, không nên sử dụng nguồn điện của thiết bị chuyển mạch gắn ngoài cho máy sấy tóc, ví dụ như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch điện được bật và tắt định kỳ bằng bộ phận đa năng.



- Không sử dụng sản phẩm này gần bồn tắm, vòi sen, chậu rửa hoặc các vật dụng khác có chứa nước.

- Không chặn đầu hút gió hoặc đầu thoát khí để tránh nguy hiểm.
- Không để đầu hút gió gần tóc trong khi sử dụng để tránh vướng tóc vào máy và có thể gây ra nguy hiểm.
- Không chạm vào đầu thoát khí hoặc các bề mặt nóng khác trong khi thiết bị đang hoạt động hoặc ngay sau khi tắt máy để tránh bị bỏng.
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm khi tay ướt để tránh bị điện giật.
- Vui lòng rút phích cắm máy sấy tóc khi không sử dụng hoặc trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
- Khi cất máy sấy tóc, không xoắn hoặc gút dây nguồn để tránh làm hỏng dây.
- Đảm bảo dây nguồn không tiếp xúc với nguồn nhiệt và các nơi có thể làm hỏng lớp bảo vệ của dây.
- Không sử dụng máy sấy tóc ở những nơi có các sản phẩm sol khí (phun xịt) đang được sử dụng hoặc gần nguồn dễ cháy.
- Không sử dụng máy sấy tóc cho các mục đích khác ngoài sấy tóc, chẳng hạn như sấy khô quần áo hoặc các đồ vật khác.
- Vui lòng giữ đầu hút gió và tóc cách nhau ít nhất là 10cm. Nếu không, tóc của bạn có thể bị hút vào máy sấy tóc và gây hư tổn tóc hoặc hỏng máy.
- Chỉ sử dụng máy sấy tóc với nguồn điện có công suất định mức. Không sử dụng phích cắm đa năng hoặc bộ chuyển đổi điện áp để tránh nguy hiểm.
- Nếu máy sấy tóc hoạt động bất thường hoặc bị hỏng, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để sửa chữa. Không tự ý tháo rời thiết bị.

- Vui lòng giữ đầu thoát khí và tóc cách nhau ít nhất là 3cm. Nếu không, máy có thể làm cháy tóc của bạn.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, cũng như người bị suy giảm khả năng thể chất hoặc thần kinh hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm, có thể sử dụng thiết bị an toàn nếu được giám sát hoặc hướng dẫn phù hợp về cách sử dụng an toàn, giúp họ hiểu được các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

VN Tính năng sản phẩm

Máy sấy tóc tốc độ cao Dreame Miracle Essence tích hợp động cơ không chổi than tốc độ cao với công nghệ phun sương tinh chất mô phỏng sinh học theo phương thức rải chậm. Với thiết kế tỉ mỉ đến từng Phòng thí nghiệm khí động học của Dreame, sản phẩm này đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sấy và chăm sóc tóc của bạn.

Động cơ không chổi than tốc độ cao

Động cơ với tốc độ 110.000 vòng/phút do Dreame Technology phát triển sẽ ngay lập tức thổi luồng khí mạnh mẽ để nhanh chóng sấy khô mà không làm xơ rối tóc.

Hệ thống phun sương tinh chất mô phỏng sinh học theo phương thức rải chậm

Mô-đun phun sương siêu tới hạn 3D mang đến hiệu quả chăm sóc tóc vượt trội với khả năng phá vỡ lực liên kết phân tử của chất lỏng, tạo ra các hạt mịn làm tăng tốc độ hấp thụ tinh chất chăm sóc tóc, giúp nuôi dưỡng cả tóc và da đầu.

Công nghệ chăm sóc tóc bằng liệu pháp ánh sáng

Thiết bị sử dụng công nghệ ánh sáng đỏ với bước sóng 1064nm và 633nm để chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe da đầu trong quá trình sấy, kích thích hoạt động của tế bào và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen.

Hiển thị chế độ thông minh


Bốn chế độ hiển thị rõ ràng:

Phun tinh chất, Sấy mát, Dịu nhẹ, Sấy khô.

Công nghệ chăm sóc tóc ion âm

Máy sấy tích hợp bộ phát ion âm mạ bạch kim tạo ra nồng độ ion âm cao, giúp trung hòa điện tích dương trong tóc để giảm tích tụ tĩnh điện và ngăn tóc xơ rối.

Giới thiệu về sản phẩm

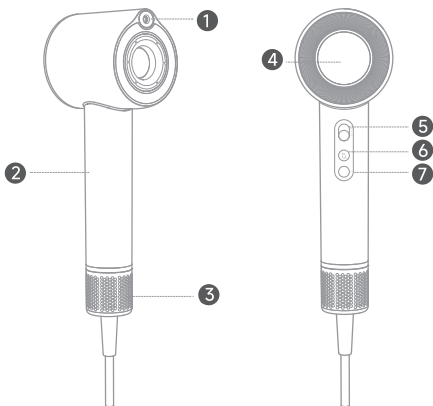

1 Mô-đun tinh chất

2 Tay cầm

3 Lưới lọc đầu hút gió có thể tháo rời

Không sử dụng máy sấy tóc khi đã tháo lưới lọc gió để tránh nguy hiểm.

4 Màn hình

5 Công tắc bật/tắt /
Mức tốc độ

6 Nút điều chỉnh chế độ
phun tinh chất

7 Nút điều chỉnh chế độ




Biểu tượng trên thân máy cho biết "Không được sử dụng thiết bị khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen".

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ là bản vẽ sơ lược và mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với bản vẽ sơ lược. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.


VN Phụ kiện đi kèm




Bình tinh chất
chăm sóc tóc



Tinh chất chăm sóc tóc



Đầu sấy khuếch tán



Đầu sấy tạo kiểu

Sau khi sử dụng xong đầu sấy, hãy để nguội trước khi tháo và cất đầu sấy.


Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ là bản vẽ sơ lược và mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với bản vẽ sơ lược. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Cài đặt công tắc

Công tắc bật/tắt / Mức tốc độ

Trượt nút lên và xuống để chuyển đổi nhanh giữa hai mức tốc độ.

Đảm bảo đã tắt công tắc trước khi cắm nguồn máy sấy tóc.

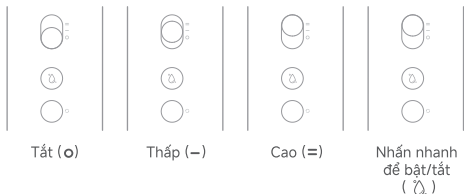


Chuyển đổi chế độ hoạt động

Sau khi bật nguồn, thiết bị sẽ kích hoạt chế độ Sấy mát. Nhấn nhanh nút điều chỉnh chế độ để thoát chế độ Sấy mát và chuyển sang chế độ Sấy dịu nhẹ. Nhấn nhanh để chuyển đổi qua lại các chế độ được hiển thị trên màn hình sau đây: Sấy mát, Sấy dịu nhẹ, Sấy khô. Nhấn nhanh để chuyển sang chế độ Phun tinh chất.

Chế độ

Phun tinh chất
Sấy mát
Dịu nhẹ
Sấy khô

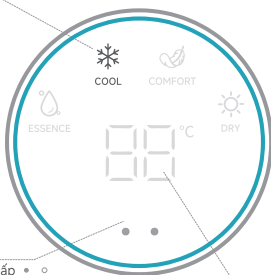

Tốc độ gió

Tốc độ gió thấp • ○
Tốc độ gió cao • •

Nhiệt độ luồng gió

* Chế độ Sấy mát hoạt động ở nhiệt độ phòng nên không hiển thị nhiệt độ cụ thể.

VN Cài đặt công tắc


Chế độ	Biểu tượng chỉ báo	Màu chỉ báo	Tác dụng
Phun tinh chất			Xịt đều dưỡng chất lên tóc thông qua cơ chế phun sương.
Sấy mát			Thổi luồng khí mát tự nhiên để ngăn tích tụ nhiệt, phù hợp để tạo kiểu.
Dịu nhẹ			Nhiệt độ sấy lý tưởng, giúp tóc khô mà không bị hư tổn.
Sấy khô			Phù hợp để sấy khô tóc ướt nhanh chóng.

Sử dụng chức năng phun tinh chất

Cách sử dụng: Sau khi gội đầu, trước tiên, hãy sấy cho đến khi tóc khô khoảng 80%. Sau đó chuyển sang chế độ "Phun tinh chất" để xịt đều các hạt tinh chất vi phân tử lên tóc. Tiếp tục sấy khô tóc hoàn toàn ở chế độ này.

Nạp bình tinh chất

1. Nhẹ nhàng ấn vào bình tinh chất trên máy sấy tóc để bình bật ra khỏi thân máy rồi tháo bình ra.

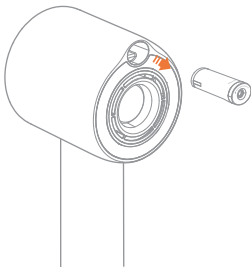

2. Tháo nắp sau của bình và cho tinh dầu vào. Không châm tinh dầu vượt quá vạch "Tối đa".



Sử dụng chức năng phun tinh chất




Không được đổ quá lượng tối đa mỗi lần thêm tinh dầu.

* Sử dụng loại tinh dầu được Dreame chỉ định để tránh gây hỏng máy.

* Để đảm bảo hiệu suất phun sương tinh chất tối ưu, bạn nên thay bình tinh chất 3 tháng một lần.

3. Xoay nắp bình tinh chất cho đến khi nắp được đóng chặt hoàn toàn. Sau đó, lắp lại bình tinh chất bằng cách ấn bình trở lại khe chứa tinh chất của máy sấy tóc.

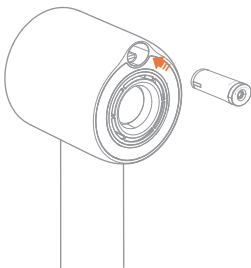

Chức năng và cách sử dụng đầu sấy

Máy sấy tóc được trang bị đầu sấy nam châm dễ dàng lắp đặt và tháo rời; chỉ cần căn chỉnh đầu sấy với vòng kim loại để gắn vào dễ dàng. Đầu sấy có thể xoay dễ dàng để tiện sử dụng.


Đầu sấy khuếch tán

Sấy cho đến khi tóc khô một nửa, sau đó đưa các lọn tóc vào đầu sấy khuếch tán và tiếp tục sấy cho đến khi tóc khô hoàn toàn. Thao tác này sẽ giúp bạn có được mái tóc gọn sóng tự nhiên và thanh lịch.




Đầu sấy tạo kiểu

Tập trung luồng khí hiệu quả để tạo kiểu tóc nhanh chóng cho từng vùng.

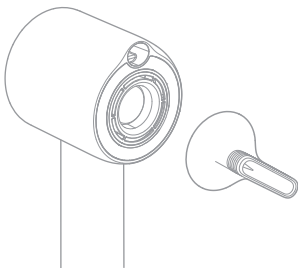

VN Vệ sinh và Bảo quản

- ⚠️ Màng lọc cần được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên để ngăn ngừa tắc nghẽn do bụi bẩn và đảm bảo luồng khí lưu thông thuận lợi.
- Trước khi vệ sinh bộ lọc, hãy đảm bảo máy sấy tóc đã được tắt nguồn và rút phích cắm điện.

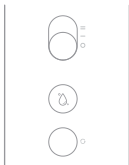


- Lưới lọc gió được cố định bằng lực hút từ tính. Hãy nắm chặt tay cầm, kéo thẳng lưới lọc gió xuống và tháo phụ kiện này ra khỏi tay cầm.



- ⚠️ Không rửa màng lọc thép không gỉ bằng nước để tránh gây hư hỏng.

Vệ sinh và Bảo quản


- Dùng vải khô không xơ, chổi mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ cặn bẩn trên lưới lọc gió và màng lọc bằng thép không gỉ.

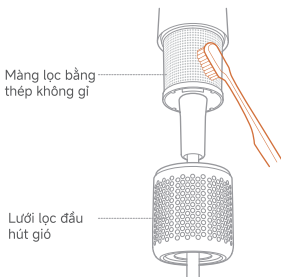

- Sau khi vệ sinh xong, hãy căn chỉnh lưới lọc gió cho khớp với rãnh của tay cầm và lắp vào. Khi nghe thấy tiếng “tách” tức là nam châm đã được gắn đúng vị trí và quá trình lắp đặt đã hoàn tất.



- Để đảm bảo hiệu suất phun sương tối ưu, vui lòng thường xuyên vệ sinh đầu phun sương bằng tăm bông. Vệ sinh thường xuyên sẽ ngăn ngừa tinh chất tích tụ tại đầu phun.

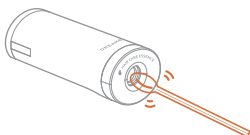

Tên sản phẩm	Máy sấy tóc tốc độ cao Dreame Miracle Essence
Model sản phẩm	AHX01B
Điện áp định mức	220-240 V~
Tần số định mức	50/60 Hz
Công suất định mức	1600W
Kích thước sản phẩm	263 × 82 × 86mm
Ngày sản xuất	In trên bao bì sản phẩm

Danh sách sự cố hoạt động của Máy sấy tóc tốc độ cao Dreame Miracle Essence

Tên	Sự cố hoạt động
Máy sấy tóc tốc độ cao Dreame Miracle Essence	1. Lỗi công tắc nguồn. 2. Máy thổi khí lạnh dù bật chế độ Sấy khô nhanh. 3. Màn hình không sáng, nhưng sản phẩm hoạt động bình thường. 4. Không thể chuyển chế độ trong khi sử dụng. 5. Các bộ phận bên trong máy đồ rục hoặc bốc khói trong khi hoạt động.



Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., xin tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Tiêu chuẩn châu Âu hiện hành, cùng với các sửa đổi liên quan. Nội dung đầy đủ của tuyên bố phù hợp quy chuẩn EU có sẵn tại địa chỉ Internet sau: <https://global.dreametech.com>

Thông tin thải bỏ và tái chế WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE như trong chỉ thị 2012/19/EU) và không được phép để chung với rác thải sinh hoạt không được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ của bạn đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính phủ hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với nhân viên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

Peringatan

Untuk mencegah sengatan listrik, kebakaran, atau kecelakaan lainnya yang disebabkan penggunaan yang tidak tepat, harap baca manual pengguna ini dengan cermat sebelum menggunakan alat dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

- Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh penyandang disabilitas fisik, sensorik, atau mental, atau oleh orang yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan (termasuk anak-anak), kecuali mereka diawasi atau diberi petunjuk oleh wali untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan produk dengan aman.
- Jangan biarkan anak-anak mengoperasikan atau menggunakan produk ini sebagai mainan. Selalu awasi penggunaan produk di dekat anak-anak dengan ketat. Anak-anak tidak boleh membersihkan atau merawat produk tanpa pengawasan.
- Jika kabel daya rusak, penggantian harus dilakukan oleh personel profesional dari produsen, departemen pemeliharaan produsen, atau departemen serupa untuk menghindari bahaya.
- Jangan masukkan pengering rambut, yang mengandung komponen kelistrikan, ke dalam air atau cairan lainnya untuk pembersihan. Apabila pengering rambut jatuh ke dalam air, harap segera cabut kabel dayanya. Hentikan penggunaan produk bahkan setelah produk telah mengering.
- Saat menggunakan pengering rambut di kamar mandi, harap cabut kabel daya setelah penggunaan karena risiko bahaya di dekat air tetap ada meskipun dalam kondisi mati.
- Untuk perlindungan tambahan, disarankan untuk memasang residual current device (RCD) dengan arus operasi residual tidak melebihi 30 mA dalam sirkuit listrik yang menyuplai daya ke kamar mandi. Konsultasikan ke pemasang RCD. RCD dijual terpisah.
- Produk ini dilengkapi dengan perangkat pemutus pengaman termal yang tidak dapat mereset secara mandiri untuk mencegah kelebihan panas. Apabila produk mati akibat kelebihan panas, cabut kabel daya dari stopkontak utama dan biarkan suhu produk menurun.

- Catatan: Untuk menghindari bahaya yang disebabkan peresetan tak disengaja dari pelindung termal, alat tidak boleh dinyalakan dengan perangkat sakelar eksternal, seperti timer atau terhubung ke sirkuit yang secara berkala dinyalakan dan dimatikan oleh suatu komponen serbaguna.



- Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, shower, wastafel, atau wadah lainnya yang berisi air.

- Jangan halangi saluran udara masuk atau keluar untuk mencegah bahaya.
- Jauhkan rambut dari saluran udara masuk selama penggunaan untuk mencegah rambut tersangkut dan potensi bahaya.
- Jangan sentuh saluran udara keluar atau permukaan panas lainnya selagi alat sedang digunakan atau sesaat setelah dimatikan untuk mencegah luka bakar.
- Jangan menyentuh steker atau bagian produk mana pun dengan tangan basah untuk mencegah sengatan listrik.
- Harap cabut kabel daya pengering rambut saat tidak digunakan atau sebelum melakukan pemeliharaan atau perbaikan.
- Saat menyimpan pengering rambut, jangan memutar atau mengikat kabel daya untuk mencegah kerusakan kabel.
- Jauhkan kabel daya dari sumber panas dan tempat lainnya yang dapat membahayakan penutup pelindungnya.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat produk aerosol (semprot) digunakan atau di dekat sumber yang dapat terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk tujuan selain mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau objek lainnya.
- Harap jaga jarak minimal 10cm antara saluran udara masuk dengan rambut Anda. Jika tidak, rambut Anda dapat terisap ke dalam pengering rambut dan menyebabkan kerusakan.

- Hanya gunakan pengering rambut dengan catu daya terukur. Jangan gunakan steker universal atau konverter tegangan untuk menghindari bahaya.
- Apabila pengering rambut tidak normal atau rusak, harap hubungi produsen untuk perbaikan. Jangan membongkar sendiri produk ini.
- Harap jaga jarak minimal 3 cm antara saluran udara keluar dengan rambut Anda. Jika tidak, rambut Anda mungkin terbakar.
- Anak berusia 8 tahun ke atas dan individu dengan kekurangan kemampuan fisik atau mental maupun memiliki kekurangan pengalaman dan pengetahuan, dapat menggunakan alat ini dengan aman jika diberi pengawasan atau petunjuk terkait penggunaan alat ini dengan cara yang aman sehingga mereka dapat memahami potensi bahayanya.

Fitur Produk

Pengering Rambut Berkecepatan Tinggi Dreame Miracle Essence menggabungkan motor tanpa sikat berkecepatan tinggi dengan pelepasan lambat mist essence biomimetika dan teknologi kontrol suhu dinamis cerdas. Dirancang dengan cermat oleh Dreame Aerodynamics Laboratory, alat ini memenuhi kebutuhan perawatan dan pengeringan rambut Anda.

Motor Tanpa Sikat Berkecepatan Tinggi

Motor bertenaga 110.000 RPM yang dikembangkan oleh Dreame Technology menghasilkan aliran udara yang kuat dan aman untuk rambut yang mengeringkan rambut dengan cepat.

Sistem Pelepasan Lambat Mist Essence Biomimetika

Modul atomisasi superkritis 3D menembus penghalang dengan mengganggu gaya antarmolekul cairan sehingga menciptakan partikel halus yang meningkatkan tingkat penyerapan essence perawatan rambut untuk menutrisi rambut sekaligus kulit kepala.

Teknologi Perawatan Terapi Cahaya

Alat ini memanfaatkan teknologi cahaya merah 1064nm dan 633nm untuk merawat kesehatan kulit kepala dengan lebih baik selama pengeringan rambut, menstimulasi aktivitas sel, serta mendorong produksi kolagen.


Tampilan Mode Pintar

Lima mode yang ditampilkan dengan jelas:
Essence, Dingin, Nyaman, Kering.

Teknologi Perawatan Rambut Ion Negatif

Pemancar ion negatif platinum yang terpasang menghasilkan ion negatif dalam konsentrasi tinggi untuk menetralkan muatan positif pada rambut, sehingga mengurangi penumpukan listrik statis dan mencegah keriting.

Pengenalan Produk

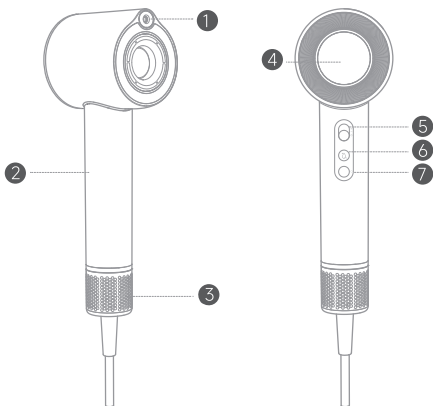

1 Modul Essence

2 Pegangan

3 Filter Saluran Masuk Udara yang Dapat Dilepas

Jangan gunakan pengering rambut tanpa filter aliran udara untuk menghindari bahaya.

4 Layar

Sakelar Nyala/
5 Mati/Pengaturan Kecepatan

6 Tombol Mode Essence

7 Tombol Mode




Simbol pada alat menandakan "Jangan digunakan sambil berendam atau di bawah pancuran".


Ilustrasi produk, aksesoris tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap merujuk pada produk sebenarnya.




Kartrid Essence
Perawatan Rambut



Essence Perawatan
Rambut



Nozel Diffuser



Nozel Penataan

Setelah selesai menggunakan aksesoris nozel, biarkan nozel dingin sebelum dilepas untuk disimpan.

Ilustrasi produk, aksesoris tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap merujuk pada produk sebenarnya.

Pengaturan Sakelar

Sakelar Nyala/Mati/Pengaturan Kecepatan

Geser tombol ke atas dan ke bawah untuk dengan cepat beralih antara dua pengaturan kecepatan.

Pastikan sakelar telah dimatikan sebelum menyambungkan pengering rambut.



Peralihan Mode


Setelah dihidupkan, perangkat akan masuk mode Dingin. Tekan singkat tombol mode untuk keluar dari mode Dingin dan masuk ke mode Nyaman. Tekan singkat untuk beralih dari mode-mode berikut yang ditampilkan pada layar: Dingin, Nyaman, Kering. Tekan singkat ke mode Essence.

Mode

Essence
Dingin
Nyaman
Kering

Kecepatan Aliran Udara

Rendah • o
Tinggi • •

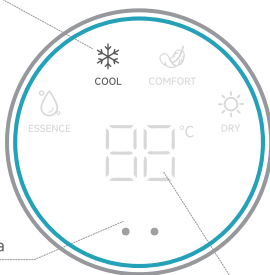

Suhu Udara

* Mode dingin beroperasi pada suhu kamar, tidak ada suhu tertentu yang ditampilkan.

Pengaturan Sakelar

ID


Mode	Indikator Ikon	Indikator Warna	
Essence			Melepaskan essence ke helai rambut melalui atomisasi untuk pemberian nutrisi yang merata.
Dingin			Mengeluarkan udara dingin alami untuk mencegah panas, cocok untuk penataan rambut.
Nyaman			Suhu pengeringan rambut yang ideal membantu mengeringkan rambut sekaligus menghindari kerusakan rambut.
Kering			Cocok untuk mengeringkan rambut basah dengan cepat.

ID Penggunaan Fungsi Essence

Cara penggunaan: Setelah keramas, pertama-tama keringkan rambut hingga 80% kering. Kemudian, alihkan ke mode "Essence" untuk melepaskan essence mikromolekul secara merata. Selesaikan pengeringan rambut dalam mode ini.

Pengisian Ulang Kartrid Essence

1. Tekan kartrid essence pada pengering rambut dengan lembut untuk mengeluarkan dan melepaskan kartrid.

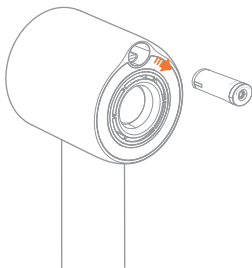

2. Lepaskan tutup belakang kartrid dan tambahkan minyak essence. Jangan melebihi garis "Maksimum".



Penggunaan Fungsi Essence




Jangan melebihi jumlah maksimum setiap kali menambahkan minyak essence.

* Gunakan minyak essence khusus Dreame untuk menghindari terjadinya malafungsi.

* Untuk menjamin kinerja essence mist secara optimal, disarankan untuk mengganti kartrid essence setiap tiga bulan.

3. Putar tutup kartrid essence hingga menutup sepenuhnya. Kemudian, pasang kembali kartrid essence dengan menekannya kembali ke slot essence pada pengering rambut.

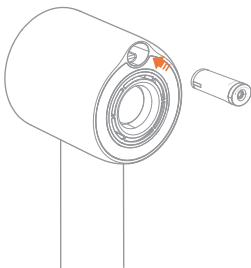

ID Fungsi dan Penggunaan Nozel

Pengering rambut dilengkapi dengan nozel magnetik yang mudah dipasang dan dilepas, cukup sejajarkan nozel dengan cincin logam agar mudah terpasang. Nozel ini mudah diputar untuk memudahkan penggunaan.


Nozel Diffuser

Keringkan rambut Anda hingga setengah kering, lalu pasangkan penggulung rambut pada nozel diffuser untuk menyelesaikan pengeringan. Dengan melakukan ini, rambut ikal Anda akan tampak natural dan elegan.




Nozel Penataan

Memfokuskan aliran udara dengan efisien untuk penataan gaya yang cepat dan terarah.

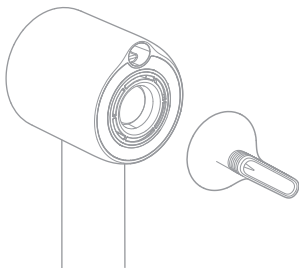

Pembersihan dan Perawatan

- ⚠ Saringan filter memerlukan pembersihan dan perawatan rutin untuk mencegah penyumbatan kotoran dan memastikan kelancaran aliran udara.
- Sebelum membersihkan filter, pastikan pengering rambut dimatikan dan stekernya dicabut.

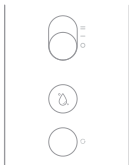


- Filter aliran udara dipasang dengan daya tarik magnet. Pegang pegangan dengan erat, tarik langsung filter aliran udara dan lepaskan dari pegangan.



- ⚠ Jangan mencuci saringan baja antikorosi dengan air karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi.

ID Pembersihan dan Perawatan


- Gunakan kain kering yang tidak berserat, sikat halus, atau sikat gigi untuk menyingkirkan zat yang menempel di filter aliran udara dan permukaan filter baja antikorosi.

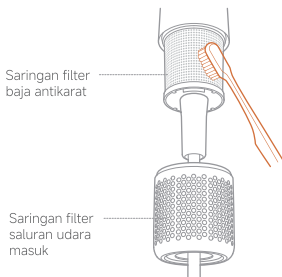

- Setelah pembersihan selesai, selaraskan filter aliran udara dengan alur pegangan lalu masukkan. Bunyi "klik" menunjukkan bahwa magnet telah berhasil dipasang, dan pemasangan selesai.



- Untuk memastikan kinerja mist yang optimal, bersihkan saluran keluar mist secara teratur dengan kapas. Hal ini mencegah essence mengeras di saluran keluar.

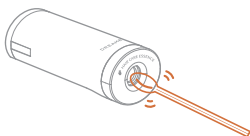

Nama produk	Pengering Rambut Berkecepatan Tinggi Dreame Miracle Essence
Model produk	AHX01B
Tegangan Tetap	220-240 V~
Frekuensi Tetap	50/60Hz
Daya Terukur	1600W
Dimensi produk	263 × 82 × 86 mm
Tanggal produksi	Tercantum dalam kemasan produk

Daftar Malafungsi Performa Pengering Rambut Berkecepatan Tinggi Dreame Miracle Essence

Nama	Malafungsi Performa
Pengering Rambut Berkecepatan Tinggi Dreame Miracle Essence	- Kegagalan saklar daya. - Udara dingin keluar dari mode Pengeringan Cepat. - Layar tidak menyala, tetapi produk berfungsi dengan normal. - Tidak dapat beralih mode selama pengoperasian. - Suku cadang internal menyala merah atau mengeluarkan asap selama pengoperasian.

ID Pernyataan Kepatuhan Regulasi Uni Eropa

CE Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini, menyatakan bahwa peralatan ini memenuhi Arahan dan Standar Eropa, serta segala perubahannya yang berlaku. Teks lengkap deklarasi kepatuhan regulasi UE tersedia pada alamat situs berikut: <https://global.dreameotech.com>

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE



Semua produk yang menampilkan simbol ini merupakan peralatan listrik dan elektronik (WEEE sesuai Petunjuk 2012/19/EU), yang tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak disortir. Anda perlu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke tempat pengumpulan khusus untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pihak pemasang atau otoritas lokal untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan pengumpulan tersebut.

אזהרה

כדי למנוע התחשמלות, שריפה או תאונות אחרות שנגרמו כתוצאה משימוש לא נכון, חשוב לקרוא את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש ולשמור אותו כראוי לצורך עיון בהמשך.

- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע רלוונטיים (כולל ילדים), אלא אם כן הדבר נעשה בפיקוח או בעקבות הוראה של אפוטרופוס על מנת להבטיח את יכולתם להשתמש במוצר בבטחה.
- אין לאפשר לילדים להפעיל או להשתמש במוצר כצעצוע. חובה לנקוט במשנה זהירות כאשר נעשה שימוש במוצר בקרבת ילדים. אסור לילדים לנקות או לתחזק את המוצר ללא השגחה.
- אם כבל החשמל פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי צוות מקצועי מהיצרן, מחלקת התחזוקה של היצרן או מחלקה דומה כדי למנוע סכנה.
- אין לטבול את מייבש השיער, המכיל רכיבים חשמליים, במים או בכל נוזל אחר לניקוי. אם מייבש השיער נופל לתוך מים, יש לנתק אותו מיד מהחשמל. אין להמשיך את השימוש במייבש השיער גם אחרי שהוא מתייבש.
- כאשר נעשה שימוש במייבש השיער בחדר האמבטיה, יש לנתק אותו לאחר השימוש, מכיוון שיש עדיין סכנה בקרבת מים גם אם הוא כבוי.
- כדי לשפר את ההגנה, מומלץ להתקין ממסר פחת שיווי (RCD) עם זרם עבודה שיווי נקוב שאינו עולה על 30mA במעגל החשמלי המספק חשמל לחדר האמבטיה. יש להתייעץ עם מתקין של ממסרי פחת שיווי. ממסר פחת שיווי נמכר בנפרד.
- מוצר זה מצויד בהתקן ניתוק בטיחות תרמי ללא איפוס עצמי לצורך מניעת התחממות יתר. אם המוצר נכבה עקב התחממות יתר, יש לנתק אותו מהשקע ולאפשר לו להתקרר.

- הערה: כדי למנוע סכנות הנובעות מאיפוס לא מכוון של המנגנון למניעת התחממות, אסור להפעיל את המכשיר באמצעות התקן מיתוג חיצוני כגון טיימר או לחבר את המכשיר למעגל שמופעל ונכבה מעת לעת על ידי רכיבים כלליים.

אין להשתמש במוצר זה ליד אמבטיה, מקלחת, כיור או מיכלים אחרים המלאים במים.



- אין לחסום את כניסת האוויר או יציאת האוויר כדי למנוע סכנות.
- יש להרחיק שיער מפתח כניסת האוויר במהלך השימוש כדי למנוע הסתבכות וסכנה אפשרית.
- אין לגעת ביציאת האוויר או במשטחים מחוממים אחרים בזמן שהמכשיר בשימוש – או מיד לאחר הכיבוי – כדי למנוע כוויות.
- אין לגעת בתקע או בחלק כלשהו של המוצר בידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות.
- יש לנתק את מייבש השיער כאשר לא נעשה בו שימוש או לפני תחזוקה או תיקון.
- בעת אחסון מייבש השיער, אין לסובב או לקשור את כבל החשמל כדי להימנע גרימת נזק לכבל.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממקורות חום ומאזורים שעלולים לסכן את הכיסוי המגן שלו.
- אין להשתמש במייבש השיער במקומות שבהם נעשה שימוש במוצרי אירוסול (ספריי) או בקרבת מקורות דליקים.
- אין להשתמש במייבש השיער למטרות אחרות מלבד ייבוש שיער, כגון ייבוש בגדים או חפצים אחרים.
- יש לשמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ בין פתח כניסת האוויר לבין השיער. אחרת, השיער עלול להישאב לתוך מייבש השיער ולגרום לנזק.
- יש להשתמש במייבש השיער עם ספק הכוח הנקוב בלבד. אין להשתמש בתקעים אוניברסליים או בממירי מתח כדי למנוע סכנות.
- אם מייבש השיער אינו תקין או מתקלקל, יש לפנות ליצרן לצורך תיקון. אין לפרק את מייבש השיער בעצמך.

- יש לשמור על מרחק של לפחות 3 ס"מ בין יציאת האוויר לבין השיער. אחרת, השיער עלול להישרף.
- ילדים מגיל 8 ומעלה, כמו גם אנשים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר בבטחה אם יש עליהם פיקוח הולם או אם הם קיבלו הדרכה בנושא שימוש בטוח המאפשרת להם להבין את הסכנות האפשריות.

תכונות המוצר

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer משלב מנוע ללא מברשות במהירות גבוהה עם טכנולוגיית תמצית ערפל ביומימטית בשחרור איטי. המייבש עוצב בקפידה על ידי מעבדת Dreame Aerodynamics כדי לתת מענה לצורכי ייבוש השיער וטיפול השיער האישיים שלך.

מנוע מהיר ללא מברשות

מנוע 110,000 סל"ד שפותח על ידי Dreame Technology מייצר זרימת אוויר חזקה וידידותית לשיער באופן מיידי כדי לייבש שיער במהירות.

מערכת Biomimetic Mist Essence

לשחרור איטי

מודול אטומיזציה על-קריטי תלת-ממדי פורץ דרך מחסומים על ידי שיבוש הכוחות הבין-מולקולריים של נוזלים, תוך יצירת חלקיקים עדינים המגבירים את קצב הספיגה של תמציות טיפוח השיער, ובכך הוא מזין את השיער וגם את הקרקפת.

טכנולוגיית טיפוח באמצעות טיפול באור

ההתקן מבוסס על טכנולוגיית אור אדום באורך גל של 1064 ננומטר ו-633 ננומטר כדי לטפל טוב יותר בבריאות הקרקפת במהלך הייבוש, לעודד פעילות של תאים ולקדם את ייצור הקולגן.


תצוגת מצב חכם

ארבעה מצבים מוצגים בבירור תמצית, קירור, נוחות, ייבוש.

טכנולוגיית יונים שליליים לטיפול השיער

פולט יונים שליליים מובנה שעשוי מפלטינה מייצר ריכוזים גבוהים של יונים שליליים, תוך ניטרול מטענים חיוביים בשיער כדי להפחית את ההצטברות של חשמל סטטי ולמנוע קרזול.

הצגת מוצר

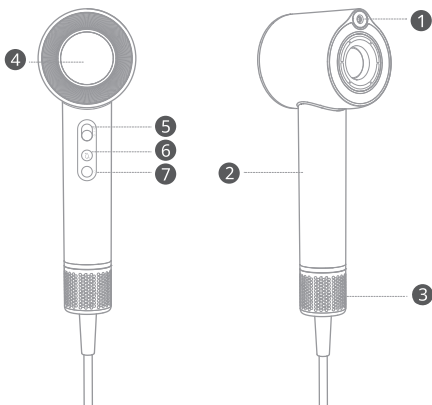

4 מסך

5 מתג הפעלה/כיבוי/
הגדרות מהירות

6 לחצן מצב תמצית

7 לחצן מצבים

1 מודול תמצית

2 ידית

3 מסנן יניקת אוויר נשלף
כדי למנוע מצבים מסוכנים, אין
להשתמש במייבש שיער אם מסנן
זרימת האוויר הוסר.



משמעות הסמל על גוף המכשיר היא 'אין להשתמש במקלחת או באמבטיה'.

האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכולי שמופיעים
במדריך הם תרשימים סכמטיים ומיועדים לצורך עיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג
המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהתרשימים הסכמטיים. יש להתייחס
למוצר בפועל.


אביזרים מצורפים




תמצית לטיפוח שיער



מחסנית תמצית
טיפוח שיער



פיית עיצוב



פיית פיזור

אחרי סיום השימוש באביזר הפייה, יש לאפשר לו להתקרר לפני הסרתו לצורך אחסון.

האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכולי שמופיעים במדריך הם תרשימים סכמטיים ומיועדים לצורך עיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהתרשים הסכמטי. יש להתייחס למוצר בפועל.

מתג הפעלה/כיבוי/הגדרות מהירות

ניתן להחליק את הלחצן כלפי מעלה וכלפי מטה כדי לעבור במהירות בין שתי הגדרות המהירות.
יש לוודא שהמתג כבוי לפני חיבור מייבש השיער לחשמל.




החלפת מצבים

אחרי ההפעלה, המכשיר מפעיל את המצב קירור. ניתן ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן המצבים כדי לצאת ממצב קירור ולעבור למצב נוחות. ניתן ללחוץ לחיצה קצרה על כדי לעבור בין המצבים הבאים שמוצגים על המסך: קריר, נוחות, יבש. לחיצה קצרה למצב תמצית.

מצב

תמצית
קירור
נוחות
ייבוש

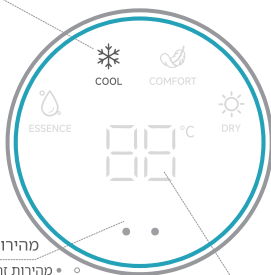

מהירות זרימת אוויר

- מהירות זרימת אוויר נמוכה
- מהירות זרימת אוויר גבוהה

טמפרטורת האוויר

* מצב הקירור פועל בטמפרטורת החדש, לא מוצגת טמפרטורה ספציפית.

החלפת הגדרות


מצב	מחווון סמל	מחווון צבע	אפקט
תמצית			פיזור תמצית על קווצות השיער באמצעות אטומיזציה כדי לאפשר טיפול אחיד.
קירור			פליטת אוויר קריר טבעי כדי למנוע הצטברות חום – מתאים לעיצוב שיער.
נוחות			טמפרטורת ייבוש שיער אידיאלית מסייעת לשיער יבש תוך הימנעות מנזק.
ייבוש			מתאים לייבוש מהיר של שיער רטוב.

שימוש בפונקציה 'תמצית'

אופן השימוש: אחרי שטיפת השיער, בשלב הראשון יש לייבש עד רמת יובש של בערך 80%. בשלב הבא יש לעבור למצב תמצית כדי לשחרר בצורה מאוזנת את תמצית המיקרו-מולקולות. יש לסיים את ייבוש השיער במצב זה.

מילוי מחסנית תמצית

- יש ללחוץ בעדינות על מחסנית התמצית במייבש השיער כדי להוציא את המחסנית ולהסיר אותה.

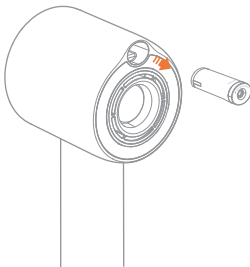

- יש להוציא את המכסה האחורי של המחסנית בתנועה סיבובית ולהוסיף שמן תמצית. אין לחרוג מהקו עם הסימון Max.




שימוש בפונקציה 'תמצית'



אין לחרוג מהכמות המקסימלית בעת הוספת שמן תמצית.

- * יש להשתמש בתמצית המיועדת של Dreame כדי למנוע תקלה.
- * כדי להבטיח ביצועי תרסיס תמצית אופטימליים, מומלץ להחליף את מחסנית התמצית כל שלושה חודשים.

3. יש לסובב את מכסה מחסנית התמצית עד לסגירה מלאה. בשלב הבא יש להחזיר את מחסנית התמצית למקומה. כדי לעשות זאת, יש לדחוף אותה בחזרה לחרוץ התמצית במייבש השיער.

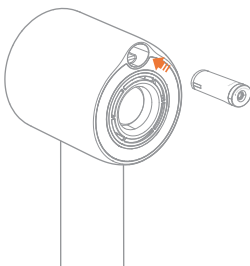

מייבש השיער כולל פייה מגנטית שקל להרכיב ולהוציא. כדי לעשות זאת, יש ליישר את הפייה עם טבעת המתכת כדי לאפשר חיבור בקלות. ניתן לסובב את הפיה בקלות כדי לאפשר שימוש נוח.


פיית פיזור

יש לייבש את השיער עד למצב של 50% יובש, ולאחר מכן להכניס את התלתלים לתוך פיית הפיזור כדי לסיים את הייבוש. כך ניתן יהיה לעצב תלתלים טבעיים ואלגנטיים.



פיית עיצוב


ממקדת את זרימת האוויר ביעילות כדי לאפשר עיצוב מהיר ומקומי.

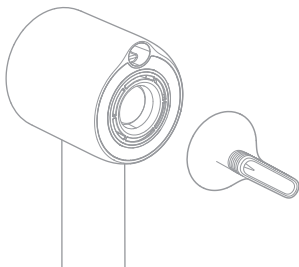

ניקיון ותחזוקה

⚠ יש לנקות ולתחזק את מסך המסנן בצורה סדירה כדי למנוע הצטברות של לכלוך ולהבטיח זרימת אוויר חלקה.

· לפני ניקוי המסנן, יש לוודא שמייבש השיער כבוי ומנותק משקע החשמל.

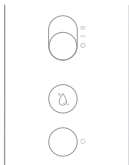


· מסנן זרימת האוויר מוחזק במקומו באמצעות משיכה מגנטית. יש להחזיק את הידית בחוזקה, למשוך כלפי מטה את מסנן זרימת האוויר בצורה ישירה ולהוציא אותו מהידית.



⚠ אין לשטוף את מסך הנירוסטה במים מכיוון שהדבר עלול לגרום לתקלה.


- ניתן להשתמש במטלית יבשה ונטולת מוך, במברשת רכה או במברשת שיניים כדי להסיר את החומרים שהצטברו על פני השטח של מסנן זרימת האוויר ומסנן הנירוסטה.

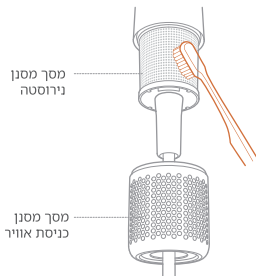

- לאחר השלמת הניקוי, יש ליישר את מסנן זרימת האוויר עם החריץ של הידית ולהכניס אותו פנימה. צליל נקישה מעיד על כך שהמסנן התחבר בהצלחה וההרכבה הושלמה.



- כדי להבטיח ביצועי תרסיס תמצית אופטימליים, יש לנקות את פתח יציאת התרסיס בצורה סדירה באמצעות מקלון כותנה. כך נמנעת התמצקות של התמצית בנקודת היציאה.

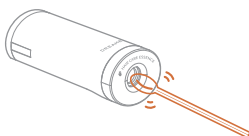

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer	שם המוצר
AHX01B	דגם המוצר
220-240V~	מתח נקוב
50/60Hz	תדירות נקובה
1600W	הספק נקוב
86 × 82 × 263 מ"מ	מידות המוצר
מוצג על אריזת המכשיר	תאריך הייצור

רשימת תקלות בביצועים של Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer

שם	תקלות בביצועים
Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer	1. כשל במתג ההפעלה. 2. אוויר קר נושב במצב ייבוש מהיר. 3. המסך לא נדלק אבל המוצר פועל כרגיל. 4. לא ניתן להחליף מצבים במהלך ההפעלה. 5. חלקים פנימיים מאדימים או פולטים עשן במהלך ההפעלה.



אנחנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות ובנורמות ובתיקונים האירופיים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
<https://global.dreametech.com>

מידע בנושא השלכה ומיחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE בהתאם להנחיה 2012/19/EU) שאסור לערבב ביניהם לבין פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש לשמור על בריאות האדם והסביבה על-ידי מסירת ציוד הפסולת בנקודת איסוף ייעודית למיחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, אשר הוגדרה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומיחזור הולמים תורמים למניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות כדי לקבל מידע נוסף על המיקום וכדי לעיין בתנאים ובהגבלות של נקודות איסוף מהסוג הזה.



تحذير

لتجنب الصدمات الكهربائية أو نشوب الحرائق أو غيرها من الحوادث الناجمة عن الاستخدام غير السليم، يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به بالشكل الصحيح للرجوع إليه في المستقبل.

- إن هذا المنتج غير مخصص للاستعمال من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو ممن يفكرون إلى الخبرة والمعرفة اللازمة (بمن فيهم الأطفال) ما لم يكونوا تحت إشراف وصي أو تلقوا منه توجيهات لضمان قدرتهم على استخدام المنتج بأمان.
- لا تسمح للأطفال بتشغيل المنتج أو استخدامه كلعبة. احرص دائمًا على مراقبة المنتج عن كثب عند استخدامه بجوار الأطفال. ولا يجوز للأطفال تنظيف المنتج أو صيانته من دون إشراف.
- في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل محترف من الجهة المصنعة أو قسم الصيانة فيها أو قسم مشابه لتجنب المخاطر.
- لا تغمر مجفف الشعر الذي يحتوي على مكونات كهربائية في الماء أو في أي سائل آخر بغرض تنظيفه. إذا سقط مجفف الشعر في الماء، فافصله فورًا عن مصدر الطاقة. ولا تعاود استخدامه حتى لو بدا جافًا.
- عند استخدام مجفف شعر في الحمام، يُرجى فصله عن مصدر الطاقة بعد الانتهاء إذ تبقى المخاطر قائمة بقرب الماء حتى عند إيقاف تشغيل الجهاز.
- للحصول على حماية إضافية، يُنصح بتركيب جهاز للتيار المتبقي (RCD) بحيث لا يتجاوز تيار التشغيل المتبقي المقدّر 30 ملي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. راجع شخصًا خبيرًا في تركيب جهاز التيار المتبقي (RCD). يُباع جهاز التيار المتبقي (RCD) بشكل منفصل.
- تم تزويد هذا المنتج بجهاز أمان فصل حراري ذاتي الضبط لمنع ارتفاع درجة الحرارة. إذا توقّف المنتج عن التشغيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فافصله عن مقبس الكهرباء الرئيسي واتركه حتى يبرد.

ملاحظة: لتجنب أي خطر ناجم عن إعادة التعيين غير المقصود لوحدة الحماية الحرارية، لا ينبغي تشغيل المنتج بواسطة جهاز تحويل خارجي، مثل مؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل دوري بواسطة مكونات للاستخدام العام.

لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من حوض استحمام أو دش أو حوض اغتسال، أو أي وعاء آخر مملوء بالماء.



- لا تسدّ مدخل الهواء أو منفذه لتجنّب أي خطر.
- أبعد الشعر عن مدخل الهواء أثناء التشغيل لتفادي تشابكه وحدوث أي خطر محتمل.
- تجنّب ملامسة منفذ الهواء أو أي سطح ساخن أثناء تشغيل الجهاز أو مباشرة بعد إيقافه وذلك تفاديًا للتعرض للحروق.
- لا تلمس القابس أو أي جزء من المنتج بيدين مبللتين لمنع حدوث صدمة كهربائية.
- يُرجى فصل مجفف الشعر عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامه أو قبل إجراء أي صيانة أو إصلاح.
- عند تخزين مجفف الشعر، تجنّب لفّ سلك الطاقة أو عقده لتجنب تعرضه للتلف.
- أبق سلك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة والمناطق التي قد تتلف الغطاء الواقي.
- لا تستخدم مجفف الشعر في أماكن تُستخدم فيها منتجات الرذاذ (البخاخ) أو بالقرب من مصادر قابلة للاشتعال.
- لا تستخدم مجفف الشعر لأغراض أخرى غير تجفيف الشعر، مثل تجفيف الملابس أو أشياء أخرى.
- يُرجى الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10 سم بين مدخل الهواء وشعرك. وإلا فقد يسحب مجفف الشعر شعرك ويتسبّب لك بأضرار.
- استخدم مجفف الشعر مع مصدر الطاقة المقدّرة فقط. لا تستخدم القوابس العالمية أو محولات الفولتية لتجنب أي مخاطر.
- إذا ظهرت على مجفف الشعر أي علامات خلل أو توقّف عن العمل، فيُرجى التواصل مع الجهة المصنّعة لإجراء الصيانة اللازمة. ولا تقم بتفكيكه بنفسك.

- يُرجى الحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 سم بين منفذ دخول الهواء وشعرك. وإلا فقد يحترق شعرك.
- يمكن للأطفال ابتداءً من سنّ الثامنة، وكذلك للأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الذهنية المحدودة أو ممن يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز بأمان شرط توفر إشراف مناسب أو إرشادات كافية حول كيفية الاستخدام الآمن، بما يمكّنهم من إدراك أي مخاطر محتملة.

مميزات المنتج

يدمج مجفف الشعر عالي السرعة Dreame Miracle Essence بين محرك عالي السرعة بدون فرشاة وبين تقنية إطلاق بطيء لمستخلص الرذاذ بالمحاكاة الحيوية. ولقد صُمِّم بدقة فائقة في مختبر الديناميكا الهوائية التابع لشركة Dreame، والغاية منه هي تلبية احتياجاتك الشخصية لتجفيف الشعر والعناية به.

محرك عالي السرعة من دون فرشاة

يولّد محرك بسرعة 110000 دورة في الدقيقة، تم تطويره بواسطة شركة Dreame Technology، تدفقًا قويًا ولطيفًا على الشعر للهواء بشكل فوري لتجفيف الشعر بسرعة.

نظام الإطلاق البطيء لمستخلص الرذاذ بالمحاكاة الحيوية

تقوم وحدة التحويل إلى رذاذ ثلاثية الأبعاد فائقة الحرجية بكسر الحواجز عن طريق تعطيل القوى بين الجزيئات في السوائل، مما ينتج عنه جزيئات دقيقة تزيد من معدل امتصاص مستخلصات العناية بالشعر، فتغذي بذلك الشعر وفروة الرأس على حد سواء.

تقنية العناية بالعلاج الضوئي

تستخدم تقنية الضوء الأحمر بطول موجي 1064 نانومتر و633 نانومتر لتحسين صحة فروة الرأس أثناء التجفيف للهواء، بالإضافة إلى تحفيز نشاط الخلايا وتعزيز إنتاج الكولاجين.


شاشة عرض الوضع الذكي

أربعة أوضاع معروضة بشكل واضح: مستخلص، بارد، مريح، جاف.

تقنية العناية بالشعر بالأيونات السالبة

يولد ناشر أيونات سالبة مدمج ومصنوع من البلاتين تركيزات عالية من الأيونات السالبة، مما يعادل الشحنات الموجبة في الشعر لتقليل تراكم الكهرباء الساكنة ومنع التجعد.

مقدمة عن المنتج

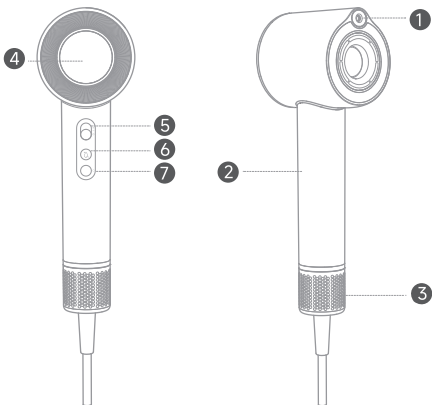

4 الشاشة

1 وحدة المستخلص

5 مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل / إعدادات السرعة

2 المقبض

6 زر وضع المستخلص

3 فلتر مدخل الهواء القابل للفك
لا تستخدم مجفف الشعر مع إزالة فلتر تدفق الهواء لتجنب الخطر.

7 زر الوضع



يشير الرمز الموجود على هيكل الجهاز إلى "عدم الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش".


أما الرسومات التوضيحية الخاصة بالمنتجات والملحقات وواجهات الاستخدام وغيرها في هذا الدليل فهي مخططات بيانية لأغراض مرجعية فقط. نظرًا لعمليات تحديث المنتج وتطوره، قد يختلف الشكل الفعلي قليلاً عن المخطط التوضيحي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.




مستخلص العناية بالشعر



خرطوشة مستخلص
العناية بالشعر



فوهة التصفيف



فوهة الموزّع

بعد الانتهاء من استخدام ملحق الفوهة، اتركه يبرد قبل
فكّه للتخزين.

أما الرسومات التوضيحية الخاصة بالمنتجات والملحقات وواجهات الاستخدام
وغيرها في هذا الدليل فهي مخططات بيانية لأغراض مرجعية فقط. نظراً لعمليات
تحديث المنتج وتطويره، قد يختلف الشكل الفعلي قليلاً عن المخطط التوضيحي.
يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

إعدادات المفتاح

مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل / إعدادات السرعة

مرّر الزر لأعلى ولأسفل للتبديل بسرعة بين إعدادي السرعة.
تأكد من أن المفتاح متوقف عن التشغيل قبل توصيل مجفف الشعر.



إيقاف التشغيل ()
منخفض (-)
عالي (=)
اضغط ضغطة قصيرة لتشغيله/إيقاف تشغيله ()

تبديل الوضع

بعد تشغيل الجهاز، يتم تفعيل الوضع البارد تلقائياً. اضغط ضغطة قصيرة على زر الوضع للخروج من الوضع البارد والدخول في الوضع المريح. اضغط ضغطة قصيرة على  للتبديل بين الأوضاع التالية المعروضة على الشاشة: بارد، مريح، جاف. اضغط ضغطة قصيرة على  لتشغيل وضع المستخلص.

الوضع

مستخلص
بارد
مريح
جاف



سرعة تدفق

• سرعة منخفضة لتدفق الهواء
• سرعة عالية لتدفق الهواء

درجة حرارة الهواء

* يعمل الوضع البارد على درجة حرارة الغرفة، ولا يتم عرض درجة حرارة محددة.


الوضع	مؤشر الرمز	مؤشر اللون	التأثير
مستخلص			إطلاق المستخلص على خصل الشعر عبر تقنية التحويل إلى رذاذ لضمان تغذية متساوية.
بارد			تدفق هواء بارد طبيعي لمنع ارتفاع درجات الحرارة، مناسب لتصفيف الشعر.
مريح			تساعد درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر في تجفيف الشعر مع تجنب تلفه.
جاف			مناسب للتجفيف السرير للشعر الرطب.

استخدام وظيفة المستخلصات

كيفية الاستخدام: بعد غسل شعرك، جففه أولاً حتى يصبح جافاً بنسبة 80% تقريباً. ثم انتقل إلى وضع "المستخلص" لتوزيع المستخلص الجزيئي الدقيق بشكل متساوٍ. وأكمل تجفيف شعرك في هذا الوضع.

إعادة ملء خرطوشة المستخلص

1. اضغط برفق على خرطوشة المستخلص على مجفف الشعر لإخراجها وإزالتها.

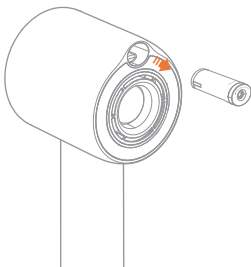

2. قم بفك الغطاء الخلفي للخرطوشة وأضف زيت المستخلص. لا تتجاوز خط "Max".




استخدام وظيفة المستخلصات



لا تتجاوز الحد الأقصى عند إضافة زيت المستخلص في كل مرة.

* استخدم زيت المستخلص المخصص من Dreame لتجنب حدوث أعطال.
* لضمان أفضل أداء لرداذ المستخلص، يُنصح باستبدال خرطوشة المستخلص كل ثلاثة أشهر.

3. أدر غطاء خرطوشة المستخلص إلى أن يتم إغلاقه بالكامل. ثم أعد تركيب خرطوشة المستخلص بالضغط عليها مرة أخرى داخل فتحة المستخلص على مجفف الشعر.

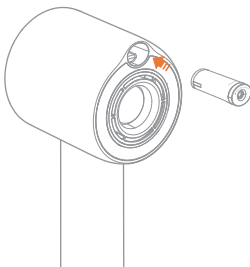

وظيفة الفوهة وطريقة استخدامها

تم تزويد مجفف الشعر بفوهة مغناطيسية سهلة التركيب والإزالة؛ ما عليك سوى محاذاة الفوهة مع الحلقة المعدنية لتثبيتها بسهولة. يمكن تدوير الفوهة بسهولة لاستخدام مريح.


فوهة الموزّع

جفف شعرك حتى يصبح نصف جاف، ثم ضع الخصل المجدّدة في فوهة الموزّع لإكمال التجفيف. سيساعد ذلك في الحصول على تجاعيد طبيعية وأنيقة.




فوهة التصفيف

لتركيز تدفق الهواء بكفاءة من أجل تصفيف شعر سريع ومركّز.

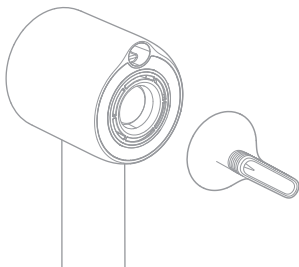

⚠ تحتاج شاشة فلتر الهواء إلى التنظيف والصيانة بانتظام لمنع الانسداد بالبقايا وضمان سلامة تدفق الهواء.

- قبل تنظيف الفلتر، تأكد من إيقاف تشغيل مجفف الشعر وفصل قابس الكهرباء.

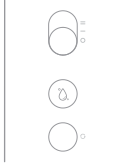


- يتم تثبيت فلتر تدفق الهواء بواسطة الجذب المغناطيسي. أمسك المقبض بإحكام، واسحب فلتر تدفق الهواء مباشرة لأسفل لإزالته من المقبض.



⚠ لا تغسل الشاشة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالماء، فقد يؤدي ذلك إلى خلل فيها.

التنظيف والصيانة


- استخدم قطعة قماش جافة خالية من الوبر أو فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان لإزالة أي مواد عالقة على فلتر تدفق الهواء وسطح الفلتر المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

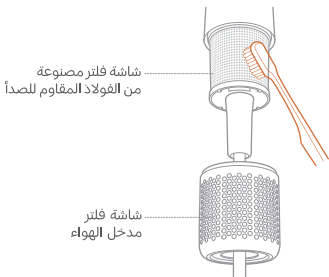

- بعد الانتهاء من التنظيف، قم بمحاذاة فلتر تدفق الهواء مع الأخدود في المقبض وأدخله. يشير صوت "طقطقة" إلى نجاح تثبيت المغناطيس واكتمال التركيب.



- لضمان أفضل أداء للرداذ، نظف منفذ الرداذ بانتظام باستخدام عود قطن. يمنع هذا تماسك المستخلص عند المنفذ.

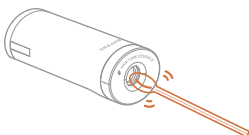

اسم المنتج	مجفف الشعر العالي السرعة Dreame Miracle Essence
طراز المنتج	AHX01B
الفولتية المقدّرة	220-240 فولت~
التردد المقدّر	60/50 هرتز
الطاقة المقدّرة	1600 واط
أبعاد المنتج	263 × 82 × 86 مم
تاريخ الإنتاج	مُوضَّح على عبوة المنتج

قائمة الأعطال الوظيفية لمجفف الشعر العالي السرعة Dreame Miracle Essence

الاسم	الأعطال الوظيفية
مجفف الشعر العالي السرعة Dreame Miracle Essence	1. خلل في مفتاح الطاقة. 2. يتم نفخ الهواء البارد في وضع التجفيف السريع. 3. الشاشة لا تعمل، لكن المنتج يعمل بشكل طبيعي. 4. يتعذر التبديل بين الأوضاع أثناء التشغيل. 5. يتحوّل لون الأجزاء الداخلية إلى الأحمر أو ينبعث منها دخان أثناء التشغيل.

إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي



نعلم نحن، شركة (Dreame Trading (Tianjin Co., Ltd. بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات المعمول بها والمعايير والتعديلات الأوروبية. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت الآتي:

<https://global.dreametech.com>

معلومات حول التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وإعادة تدويرها



تُعد كل المنتجات التي تحمل هذا الرمز نفايات معدات كهربائية وإلكترونية (WEEE) كما ورد في التوجيه (2012/19/EU) ولا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة. بدلاً من ذلك، عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم نفايات المعدات إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص من النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها في منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. يُرجى الاتصال بفني التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول مواقع نقاط التجميع هذه والشروط والأحكام الخاصة بها.

경고

부적절한 사용으로 인한 감전, 화재 또는 기타 사고를 방지하기 위해 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 확인한 후 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

- 본 제품은 안전한 사용을 보장하기 위해 신체적, 감각적, 지적 장애가 있거나 어린이와 같이 제한된 경험과 지식을 가진 사람이 보호자의 관리 감독 없이 사용하도록 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 본 제품을 작동하거나 장난감처럼 갖고 놀게 하지 마십시오. 어린이 가까이에서 이 제품을 사용할 때는 주의를 기울여야 합니다. 어린이는 보호자 없이 이 제품을 청소하거나 유지 관리하면 안 됩니다.
- 전원 코드가 손상된 경우에는 위험 방지를 위해 제조사, 유지 보수 부서 혹은 유사 부서에서 전문 직원을 통해 교체해야 합니다.
- 헤어 드라이어에는 전기 부품이 있기 때문에 청소를 위해 물이나 다른 어떠한 액체에 담가서는 안 됩니다. 헤어 드라이어가 물에 빠지면 즉시 전원 코드를 빼십시오. 제품이 건조되어도 사용하시면 안 됩니다.
- 헤어 드라이어를 욕실에서 사용하는 경우에는 전원이 꺼진 상태에서도 물이 주변에 있어 위험할 수 있으니 사용 후 전원을 분리해 주십시오.
- 추가 보호를 위해 욕실에 공급되는 전기 회로에 정격 잔류 작동 전류가 30mA를 초과하지 않는 차단기(RCD)를 설치하는 것이 좋습니다. RCD 설치 전문가에게 문의하십시오. RCD는 별도로 판매됩니다.
- 본 제품은 과열 방지를 위해 자동으로 복원되지 않는 열 안전 차단 장치가 내장되어 있습니다. 과열로 인해 제품 전원이 꺼진 경우에는 주 전원 소켓에서 플러그를 뽑고 식히십시오.

- 참고: 열 보호 장치의 부주의한 재설정으로 인한 위험을 차단하기 위해 제품을 타이머와 같은 외부 스위치 장치를 통해 전원을 공급하거나 다용도 부품에 의해 정기적으로 꺼지고 켜지는 회로에 연결해서는 안 됩니다.



- 본 제품을 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물이 채워진 용기 근처에서 사용해서는 안 됩니다.

- 위험할 수 있으니 공기 흡입구 혹은 배출구를 막지 마십시오.
- 사용 중에는 엉킴과 위험을 방지하기 위해 공기 흡입구에 머리카락이 가까이 가지 않게 하십시오.
- 제품 사용 중이나 전원을 끈 직후에는 화상을 방지하기 위하여 공기 배출구 혹은 다른 가열된 표면에 손을 대지 마십시오.
- 감전 사고를 방지하기 위해 젖은 손으로 전원 플러그나 다른 부분을 만지지 마십시오.
- 헤어 드라이어를 사용하지 않을 때 혹은 유지 보수나 수리 작업 전에는 전원을 분리해 주십시오.
- 헤어 드라이어를 보관할 때는 손상을 방지하기 위해 전원 코드를 비틀거나 묶지 마십시오.
- 전원 코드는 열원이나 보호 커버가 손상될 수 있는 곳 가까이에 두지 마십시오.
- 헤어 드라이어를 스프레이를 사용하거나 인화성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어를 옷이나 다른 물건을 건조하는 등 머리카락을 말리는 용도 이외의 방법으로 사용하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 흡입구 거리를 최소 10cm로 유지하십시오. 머리카락이 너무 가까이 가면 헤어 드라이어에 빨려 들어가 머리카락이 손상될 수 있습니다.
- 헤어 드라이어는 정격 출력에서만 사용하십시오. 위험을 방지하기 위해 범용 플러그나 전압 변환기는 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어에 이상이 있거나 망가졌다면, 제조사에 수리를 문의하십시오. 직접 분해하지 마십시오.

- 머리카락과 공기 배출구 거리를 최소 3cm로 유지하십시오.
그렇지 않으면 머리카락이 탈 수 있습니다.
- 8세 이상의 어린이 및 신체적·정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람도, 적절한 감독이나 안전한 사용 방법에 대한 지도를 받은 경우 잠재적인 위험을 이해하고 안전하게 사용할 수 있습니다.

제품 기능

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer는 고속 브러시리스 모터와 바이오미메틱 미스트 에센스 슬로우 릴리즈 기능을 탑재하고 있습니다. Dreame Aerodynamics Laboratory에서 세심하게 디자인하여 모발 건조와 헤어 케어에 맞춤형으로 필요한 기능을 제공합니다.

고속 브러시리스 모터

Dreame Technology에서 개발한 110,000RPM의 모터는 강력하고 머리카락에 좋은 바람을 만들어 머리카락을 빠르게 건조합니다.

바이오미메틱 미스트 에센스 슬로우 릴리즈 시스템

3D 슈퍼크리티컬 분무 모듈은 액체의 분자 간 힘을 분산시켜 장벽을 통과하고 미세 입자를 생성함으로써, 헤어 케어 에센스의 흡수율을 높여 모발과 두피를 함께 케어합니다.

라이트 테라피 케어 기술

1064nm 및 633nm의 적색광 기술을 적용하여 드라이 중 두피 건강을 보다 효과적으로 케어하고, 세포 활성화를 촉진하며 콜라겐 생성을 유도합니다.


스마트 모드 디스플레이

명확하게 표시되는 4가지 모드:
에센스, 냉풍, 케어, 건조.

음이온 헤어 케어 기술

내장 플래티넘 음이온 방출기가 높은 농도의 음이온을 생성하여 모발의 양전하를 중화하고, 정전기 발생을 줄이며 부스스함을 방지합니다.

제품 소개

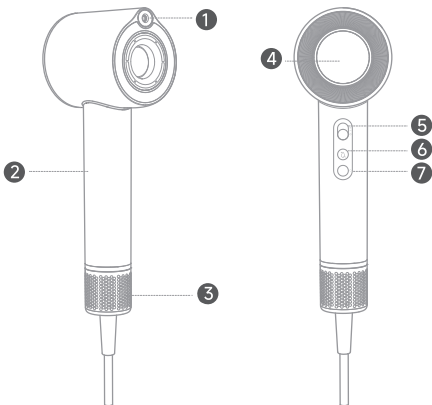

1 에센스 모듈

2 핸들

3 탈착식 공기 흡입구 필터
위험을 방지하기 위해 공기 흐름 필터를
제거한 상태에서 헤어 드라이어를 사용하지
마십시오.

4 화면

5 켜기/끄기 스위치 /
속도 설정

6 에센스 모드 버튼

7 모드 버튼




기기 본체의 해당 기호는 "목욕 또는 샤워 중 사용 금지"를 의미합니다.


사용 설명서에 나와 있는 제품, 부속품, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인
도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은
개략도와 약간 다를 수 있습니다. 사용 시에는 실제 제품을 참조하시기 바랍니다.




헤어 케어 에센스
카트리지



헤어 케어 에센스



디퓨저 노즐



스타일링 노즐

노즐 부속품 사용 후에는 보관을 위해 분리하기 전에 잠시 식혀 주십시오.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 부속품, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 사용 시에는 실제 제품을 참조하시기 바랍니다.

스위치 설정

전원 스위치/속도 설정

바람 세기는 버튼을 위아래로 슬라이드하여 두 가지 속도 설정을 빠르게 전환할 수 있습니다.

헤어 드라이어의 전원을 연결하기 전에 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오.




모드 전환

전원을 켜면 헤어 드라이어의 냉풍 모드가 활성화됩니다. 모드 버튼을 짧게 누르면 냉풍 모드에서 케어 모드로 전환됩니다. ○ 버튼을 짧게 누르면 다음 모드로 전환되며, 냉풍, 케어, 건조 차례로 화면에 표시됩니다.

⏻ 버튼을 짧게 누르면 에센스 모드로 전환됩니다.

모드

에센스
냉풍
케어
건조

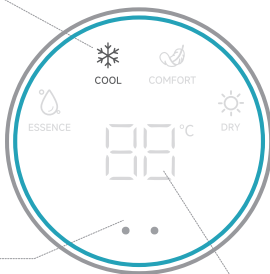

풍량

약풍 • ○
강풍 • •

바람 온도

* 냉풍 모드는 실온에서 작동하며 특정 온도는 표시되지 않습니다.

스위치 설정


모드	아이콘 표시등	색상 표시등	효과
에센스			분무 방식으로 에센스를 모발에 고르게 분사하여 영양을 전달합니다.
냉풍			자연스러운 냉풍으로 열 축적을 방지하며, 헤어 스타일링에 적합합니다.
케어			이상적인 드라이 온도로 모발을 손상 없이 건조합니다.
건조			젖은 머리카락을 빠르게 건조하는 데 적합합니다.

에센스 기능 사용

사용 방법: 머리를 감은 후 80% 정도 건조합니다. 그 후 "에센스" 모드로 전환하여 미세 분자 에센스를 고르게 분사합니다. 그리고 이 모드에서 모발 건조를 마무리합니다.

에센스 카트리지 리필

1. 헤어 드라이어에서 에센스 카트리지를 가볍게 눌러 카트리지가 나오게 합니다.

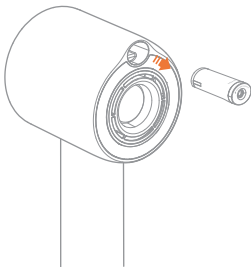

2. 카트리지의 후면 캡을 열고 에센스 오일을 넣습니다. "최대" 선을 넘지 마십시오.



KR 에센스 기능 사용




에센스 오일을 추가할 때 최대 양을 초과하면 안 됩니다.

* 오작동이 일어날 수 있으니 Dreame 전용 에센스 오일만 사용하십시오.

* 에센스 분사 성능을 최적화하려면 3개월마다 에센스 카트리지를 교체하는 것이 좋습니다.

3. 완전히 닫힐 때까지 에센스 카트리지 캡을 돌립니다. 그리고 에센스 카트리지를 헤어 드라이어의 에센스 슬롯에 밀어 넣어 다시 설치합니다.

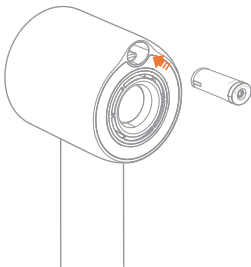

노즐의 기능 및 사용

헤어 드라이어에는 자석 노즐이 있어 설치와 분리가 편리합니다. 노즐을 메탈 링에 갖다 대기만 하면 됩니다. 노즐은 편리한 사용을 위해 쉽게 돌릴 수 있습니다.


디퓨저 노즐

모발을 반 정도 말리고, 디퓨저 노즐로 컬을 만들면서 건조를 마무리합니다. 이렇게 자연스럽게 우아한 컬을 만들 수 있습니다.



스타일링 노즐

빠르게 집중적으로 스타일링합니다.

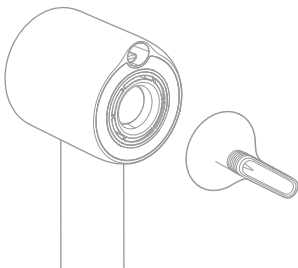

KR 청소 및 유지보수

⚠ 필터 스크린은 이물질 막힘을 방지하고 원활한 공기 흐름을 유지하기 위해 정기적인 청소와 유지보수가 필요합니다.

- 필터를 청소하기 전에는 헤어 드라이어의 전원이 꺼져 있고, 플러그를 뽑았는지 확인합니다.




- 공기 흐름 필터는 자석으로 고정되어 있습니다. 핸들을 꼭 잡고 공기 흐름 필터를 직접 아래로 당겨 핸들에서 분리합니다.



⚠ 고장 날 수 있으므로 스테인리스 스틸 스크린은 물로 씻지 마십시오.

청소 및 유지보수


- 보풀이 없는 마른 천, 부드러운 솔 또는 칫솔을 사용하여 공기 흐름 필터와 스테인리스 스틸 필터 표면의 물질을 제거합니다.

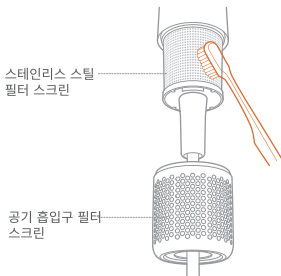

- 청소가 완료되면 공기 흐름 필터를 핸들 홈에 맞추고 삽입합니다. "딸깍" 소리가 나면 자석이 성공적으로 부착되었으며 설치가 완료되었음을 나타냅니다.



- 미스트 성능을 최적화하려면 면봉을 사용해 정기적으로 미스트 배출구를 청소하십시오. 이렇게 하면 분사구에서 에센스가 굳는 것을 방지할 수 있습니다.

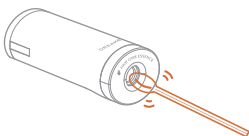

KR 기본 파라미터

제품 이름	Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer
제품 모델	AHX01B
정격 전압	220~240V~
정격 주파수	50/60Hz
정격 출력	1600W
제품 규격	263×82×86mm
제조일	제품 패키지에 표시

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer의 오작동 목록

이름	오작동
Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer	1. 전원 스위치가 고장 났습니다. 2. 퀵 드라이 모드에서 냉풍이 나옵니다. 3. 스크린이 켜지지 않지만 제품의 기능은 정상입니다. 4. 작동 중 모드를 전환할 수 없습니다. 5. 작동 중 내부 부품이 빨강게 되거나 연기가 납니다.



Dreame Trading(Tianjin) Co., Ltd.는 이 제품이 해당 지침 및 유럽 표준과 그 개정 사항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다.

<https://global.dreametech.com>

WEEE 폐기 및 재활용 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 폐 전기 및 전자 장비(지침 2012/19/EU에서 규정한 WEEE)이며 분류되지 않은 가정용 폐기물과 혼합해서는 안 됩니다. 그 대신, 건강과 환경 보호를 위해 정부 또는 지방 당국이 지정한 폐 전기 및 전자 장비 재활용 지정 수거 장소에 폐기 장비를 넘겨 처분해야 합니다. 올바른 폐기 및 재활용은 건강과 환경을 유해한 영향으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 해당 위치에 대한 자세한 정보와 해당 수거 지점의 이용 지침은 설치업체 또는 현지 당국에 문의하십시오.

Попередження

Щоб уникнути ураження електричним струмом, загоряння або інших нещасних випадків, до яких може призвести неналежна експлуатація, уважно прочитайте посібник користувача перед експлуатацією та збережіть його для використання у майбутньому.

- Цей виріб не можуть використовувати люди з фізичними, сенсорними чи розумовими розладами, а також люди з недостатнім досвідом чи знаннями (зокрема діти), якщо вони не перебувають під наглядом опікуна бо не отримали від нього вказівки щодо безпечного використання виробу.
- Не дозволяйте дітям користуватися виробом або гратися з ним. Завжди будьте пильні під час використання пристрою в присутності дітей. Діти не повинні чистити чи обслуговувати пристрій без нагляду.
- Щоб уникнути небезпеки, якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити кваліфікований персонал виробника, представник його сервісного або аналогічного відділу.
- Під час очищення не занурюйте фен у воду або іншу рідину, оскільки він містить електричні компоненти. Якщо фен для волосся упав у воду, негайно від'єднайте його від розетки електромережі. Не продовжуйте користуватися ним, навіть якщо він висох.
- Якщо фен використовується у ванній кімнаті, після використання від'єднайте його від розетки живлення, оскільки навіть у вимкненому стані він становить небезпеку, коли перебуває поряд із водою.
- Для додаткового захисту рекомендовано встановити в електричному колі живлення ванної кімнати пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним залишковим робочим струмом до 30 мА. Зверніться до установника ПЗВ. ПЗВ продається окремо.
- Для запобігання перегріву цей виріб обладнано термовимикачем без самовідновлення. Якщо пристрій вимикається через перегрів, вимкніть його з розетки живлення та дайте йому охолонути.

- Примітка. Щоб уникнути небезпеки, спричиненої ненавмисним скиданням термозапобіжника, пристрій не повинен живитися від зовнішнього комутаційного пристрою, такого як таймер, або підключатися до ланцюга, який періодично вмикається та вимикається за допомогою компонентів загального призначення.



- Не використовуйте цей виріб поблизу ванни, душу, раковини чи інших посудин, наповнених водою.

- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не перекривайте вихідний і вхідний отвори для повітря.
- Для запобігання заплутуванню та потенційній небезпеці тримайте волосся подалі від вихідного отвору для повітря.
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся вихідного отвору для повітря та інших гарячих поверхонь під час використання пристрою та відразу після його вимкнення.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся вилки кабелю живлення або будь-яких частин виробу мокрими руками.
- Коли фен не використовується або перед технічним обслуговуванням чи ремонтом від'єднуйте його від розетки живлення.
- Під час зберігання фена не перекручуйте та не зав'язуйте шнур живлення, щоб запобігти його пошкодженню.
- Тримайте шнур живлення подалі від джерел тепла та інших місць, де його захисне покриття може бути пошкоджено.
- Не користуйтеся феном у місцях, де використовуються аерозольні засоби (спреї) або легкозаймисті речовини.
- Не використовуйте фен з іншою метою, окрім сушіння волосся, наприклад для сушіння одягу чи інших предметів.
- Стежте, щоб відстань між вхідним отвором для повітря та волоссям становила не менше ніж 10 см. В іншому випадку ваше волосся може бути втягнуте у фен, що спричинить його пошкодження.
- Використовуйте фен лише із джерелом живлення, що має відповідну номінальну потужність. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не використовуйте універсальні вилки та перетворювачі напруги.
- Якщо фен працює неналежним чином або не працює, зверніться до виробника для виконання ремонту. Не розбирайте його самостійно.

- Стежте, щоб відстань між вихідним отвором для повітря і волоссям становила не менше ніж 3 см. В іншому разі волосся може обгоріти.
- Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатніми досвідом і знаннями можуть використовувати цей пристрій лише під належним наглядом або після отримання вказівок щодо безпечного використання за умови, що вони розуміють можливу небезпеку.

Характеристики пристрою

Високошвидкісний фен Dreame Miracle Essence обладнано високошвидкісним безщітковим двигуном із технологією повільного вивільнення есенції у вигляді туману з біоміметичним ефектом. Пристрій було ретельно розроблено в аеродинамічній лабораторії Dreame, щоб повністю задовольнити ваші потреби в сушінні волосся та догляді за ним.

Високошвидкісний безщітковий двигун

Розроблений компанією Dreame Technology двигун із частотою обертання 110 000 об/хв. миттєво утворює потужний і безпечний для волосся потік повітря для швидкого сушіння.

Система повільного вивільнення есенції у вигляді туману з біоміметичним ефектом

Модуль тривимірного мікророзпилення руйнує міжмолекулярні зв'язки рідини, перетворюючи її на дрібнодисперсні частинки, які підвищують здатність волосся вбирати доглядові есенції, які живлять як саме волосся, так і шкіру голови.

Технологія догляду зі світлотерапевтичним ефектом

Для покращеного догляду за шкірою голови під час сушіння застосовується червоне світло з довжиною хвилі 1064 нм і 633 нм, яке стимулює клітинну активність і сприяє виробленню колагену.


Дисплей розумного режиму

Чотири режими, які чітко відображаються:
Есенція, Холодне повітря, Комфортна температура, Сушіння.

Технологія негативно заряджених іонів для догляду за волоссям

Вбудований платиновий випромінювач негативно заряджених іонів утворює високу концентрацію негативно заряджених іонів, нейтралізуючи позитивні заряди у волоссі, щоб зменшити накопичення статичної електрики та зробити волосся більш слухняним.

Основна інформація про виріб

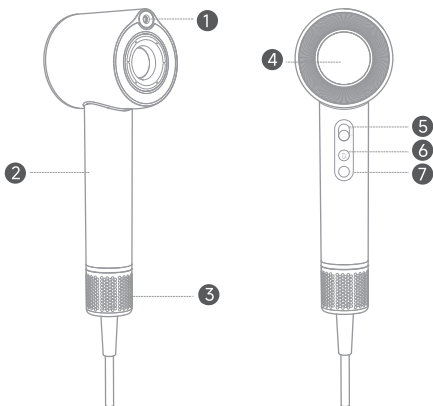

1 Модуль есенції

2 Ручка

3 Знімний повітрязабірний фільтр
Не використовуйте фен без
повітряного фільтра, щоб уникнути
небезпеки.

4 Екран

5 Кнопка ввімкнення /
вимкнення та
налаштування швидкості

6 Кнопка режиму есенції

7 Кнопка вибору режиму




Символ на корпусі пристрою означає «Не використовуйте пристрій під час купання або прийняття душу».


Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Орієнтуйтеся на фактичний виріб.




Картридж з есенцією
для догляду за
волоссям



Есенція для догляду
за волоссям



Насадка-дифузор



Насадка для укладки
волосся

Після завершення роботи з насадкою дайте їй охолонути, перш ніж знімати для зберігання.

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Орієнтуйтеся на фактичний виріб.

Увімкнення та вимкнення

Кнопка увімкнення / вимкнення та налаштування швидкості

Для швидкого перемикання між двома режимами швидкості посуньте кнопку вгору або вниз.

Перед підключенням фена до розетки переконайтеся, що вимикач перебуває в положенні «вимкнено».




Перемикання режимів

Після увімкнення пристрій активує режим холодного повітря. Коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб вийти з режиму холодного повітря та перейти в режим комфортної температури. Коротко натискайте , щоб циклічно переходити між режимами, що відображаються на екрані: холодне повітря, комфортна температура, сушіння. Коротко натисніть , щоб перейти в режим есенції.

Режим

Есенція
Холодне повітря
Комфортна температура
Сушіння

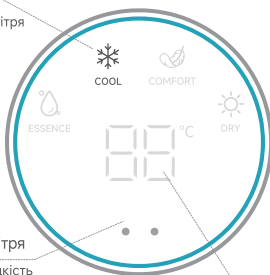

Швидкість потоку повітря

Низька швидкість потоку повітря • ○
Висока швидкість потоку повітря • •

Температура повітря

* Режим холодного повітря працює за кімнатної температури, конкретна температура не відображається.

Увімкнення та вимкнення

UK


Режим	Значок-індикатор	Колір індикатора	Ефект
Есенція			Вивільняє есенцію на пасма волосся за допомогою мікророзпилення для рівномірного живлення.
Холодне повітря			Потік природного холодного повітря, який запобігає перегріву та підходить для укладання волосся.
Комфортна температура			Ідеальна для сушіння температура допомагає висушити волосся, не завдаючи йому шкоди.
Сушіння			Підходить для швидкого сушіння мокрого волосся.

Використання функції розпилення есенції

Використання: після миття голови просушіть волосся феном, доки воно не стане сухим приблизно на 80 %. Потім перемкніть фен у режим на есенції для рівномірного вивільнення мікрочастинок есенції. Досушіть волосся в цьому режимі.

Заправка картриджа з есенцією

1. Обережно натисніть на картридж з есенцією на фені для волосся, щоб висунути та дістати його.

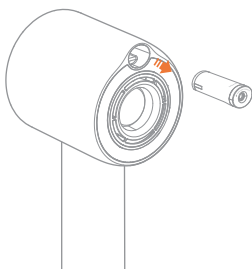

2. Відкрутіть задню кришку картриджа та додайте олійну есенцію. Не перевищуйте рівень, позначений лінією «Max».



Використання функції розпилення есенції




Під час кожного додавання олійної есенції не перевищуйте максимальний об'єм.

* Щоб уникнути несправностей, використовуйте спеціальну олійну есенцію від Dreame.

* Для оптимально вивільнення есенції у вигляді туману рекомендовано замінювати картридж з есенцією кожні три місяці.

3. Закручуйте кришку картриджа з есенцією, доки вона повністю не закриється. Після цього встановіть картридж для есенції назад у відсік фена для есенції.

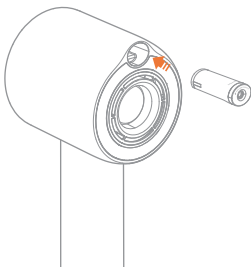

Функція насадки та її використання

Фен для волосся оснащений магнітною насадкою, яку легко встановлювати та знімати. Достатньо сумістити насадку з металевим кільцем для легкої фіксації. Для більшої зручності під час використання насадку можна легко повертати.


Насадка-дифузор

Просушіть волосся феном наполовину, потім помістіть локони в насадку-дифузор, щоб досушити їх. Завдяки цьому локони виглядатимуть природно й елегантно.




Насадка для укладки волосся

Ефективно направляє потік повітря для швидкої та локалізованої укладки.

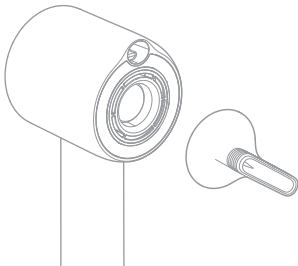

Очищення й технічне обслуговування

- ⚠ Сітку фільтра необхідно регулярно очищати й обслуговувати, щоб запобігти засміченню та забезпечити стабільний потік повітря.
- Перед очищенням фільтра переконайтеся, що фен вимкнено та відключено від розетки.

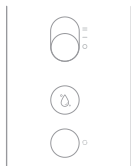

- Кришка повітряного фільтра фіксується магнітним тяжінням. Міцно візьміть ручку, потягніть сітчасту кришку повітряного фільтра вниз і зніміть її з ручки.



- ⚠ Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може спричинити несправність пристрою.

Очищення й технічне обслуговування


- Для видалення сміття, що прилипає до поверхні повітряного фільтра та фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху тканину без ворсу, м'яку щітку або зубну щітку.



- Після завершення очищення зіставте сітчасту кришку повітряного фільтра з пазом ручки й надіньте кришку на ручку. Звук клацання означає, що магніт успішно прикріплено й установлення завершено.



- Для оптимально вивільнення есенції у вигляді туману регулярно очищуйте отвір розпилення ватним тампоном. Це запобігає затвердінню есенції на виході.

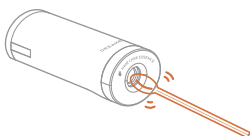

Назва виробу	Високошвидкісний фен Dreame Miracle Essence
Модель виробу	АНХ01В
Номинальна напруга	220–240 В~
Номинальна частота	50 / 60 Гц
Номинальна потужність	1600 Вт
Розміри виробу	263 × 82 × 86 мм
Дата виробництва	Вказано на упаковці виробу

Перелік несправностей високошвидкісного фена Dreame Miracle Essence

Назва	Збої в роботі
Високошвидкісний фен Dreame Miracle Essence	1. Не працює перемикач живлення. 2. У режимі швидкого сушіння подається холодне повітря. 3. Виріб працює нормально, але екран не світиться. 4. Під час роботи неможливо перемикати режими. 5. Під час роботи внутрішні деталі стають червоними або виділяють дим.

UK Декларація відповідності вимогам ЄС

CE Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає чинним директивам, європейським нормам і поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за таким посиланням:
<https://global.dreametech.com>

Інформація про утилізацію та переробку WEEE




Усі вироби, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного й електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не можна змішувати з несортованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людей і довкілля та передавати відпрацьоване обладнання в спеціалізований пункт збору для переробки відходів електричного й електронного обладнання, призначений органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильні утилізація й переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей. По додаткову інформацію про місцезнаходження, а також умови й положення таких пунктів збору зверніться до установника або місцевих органів влади.

Aviso

Para evitar choques elétricos, incêndios ou outros acidentes provocados por uma utilização incorreta, leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar o produto e guarde-o adequadamente para referência futura.

- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos relevantes (incluindo crianças), a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por um supervisor para garantir que podem utilizar o produto em segurança.
- Não permita que as crianças utilizem o produto como um brinquedo. Mantenha-se sempre vigilante quando utilizar o produto perto de crianças. As crianças não devem limpar ou efetuar a manutenção do produto sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por profissionais do fabricante, do seu departamento de manutenção ou de um departamento semelhante, para evitar perigos.
- Não mergulhe o secador de cabelo, que contém componentes elétricos, em água ou em qualquer outro líquido para o limpar. Se o secador de cabelo cair na água, desligue-o imediatamente da tomada. Não continue a utilizá-lo mesmo depois de ter secado.
- Se utilizar o secador de cabelo na casa de banho, desligue-o da tomada depois de o utilizar, uma vez que continua a existir o risco de perigo junto à água, mesmo que esteja desligado.
- Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de trabalho residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia à casa de banho. Consulte o instalador do RCD. RCD vendido separadamente.
- Este produto está equipado com um dispositivo de corte térmico de segurança sem reinicialização automática para evitar o sobreaquecimento. Se o produto se desligar devido a sobreaquecimento, desligue-o da tomada de alimentação principal e deixe-o arrefecer.

- Nota: para evitar os riscos causados por uma reinicialização inadvertida do protetor térmico, o aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado periodicamente por componentes de uso geral.



- Não utilize este produto perto de uma banheira, chuveiro, lavatório ou outros recipientes cheios de água.

- Não bloqueie a entrada ou a saída de ar para evitar riscos.
- Mantenha o cabelo afastado da entrada de ar durante a utilização, para evitar que se enrole e constitua um potencial perigo.
- Não toque na saída de ar ou noutras superfícies aquecidas enquanto o aparelho estiver a ser utilizado ou imediatamente após o ter desligado, para evitar queimaduras.
- Não toque na ficha de alimentação nem em qualquer parte do produto com as mãos molhadas, para evitar choques elétricos.
- Desligue o secador de cabelo quando não estiver a ser utilizado ou antes da manutenção ou reparação.
- Quando guardar o secador de cabelo, não torça nem dê nós no cabo de alimentação para não o danificar.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor e de áreas que possam comprometer a sua cobertura protetora.
- Não utilize o secador de cabelo em locais onde estejam a ser utilizados produtos em aerossol (spray) ou perto de fontes inflamáveis.
- Não utilize o secador de cabelo para outros fins que não a secagem do cabelo, como, por exemplo, para secar roupa ou outros objetos.
- Mantenha uma distância mínima de 10 cm entre a entrada de ar e o cabelo. Caso contrário, o seu cabelo pode ser sugado para dentro do secador de cabelo e causar danos.
- Utilize o secador de cabelo apenas com a fonte de alimentação nominal. Não utilize fichas universais ou conversores de tensão para evitar riscos.
- Se o secador de cabelo apresentar anomalias ou avarias, contacte o fabricante para reparação. Não o desmonte

sozinho.

- Mantenha uma distância mínima de 3 cm entre a saída de ar e o cabelo. Caso contrário, o cabelo pode queimar-se.
- As crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como as pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, podem utilizar o aparelho em segurança se receberem supervisão ou orientações adequadas para a utilização segura, que lhes permitam compreender os potenciais perigos.

Caraterísticas do produto

O secador de cabelo de alta velocidade Dreame Miracle Essence incorpora um motor sem escovas de alta velocidade com tecnologia biomimética de libertação lenta de essência em vapor. Meticulosamente concebido pelo Laboratório de Aerodinâmica Dreame, satisfaz as suas necessidades pessoais de secagem e tratamento do cabelo.

Motor sem escovas de alta velocidade

Um motor de 110 000 RPM desenvolvido pela Dreame Technology gera instantaneamente um fluxo de ar potente e favorável ao cabelo para o secar rapidamente.

Sistema de biomimética de libertação lenta de essência em vapor

O módulo de atomização supercrítica 3D rompe barreiras ao perturbar as forças intermoleculares dos líquidos, criando partículas finas que aumentam a taxa de absorção das essências de cuidado do cabelo, nutrindo o cabelo e o couro cabeludo.

Tecnologia de cuidados de terapia de luz

Utiliza a tecnologia de luz vermelha de 1064 nm e 633 nm para cuidar melhor da saúde do couro cabeludo durante a secagem com o secador, estimular a atividade celular e promover a produção de colagénio.


Visor do modo inteligente

Quatro modos claramente visíveis: Essence, Frio, Conforto, Secagem.

Tecnologia de tratamento capilar de iões negativos

O emissor de iões negativos de platina incorporado gera elevadas concentrações de iões negativos, neutralizando as cargas positivas no cabelo para reduzir a acumulação de estática e evitar o frisado.

Introdução ao produto

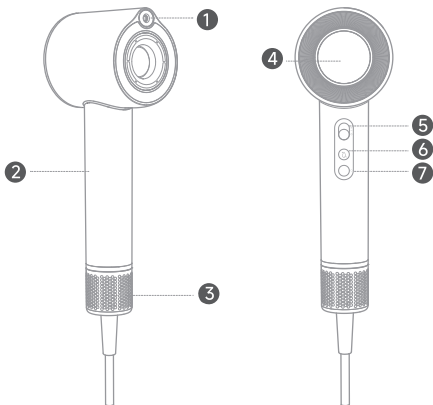

1 Módulo Essence

2 Pega

3 Filtro de admissão de ar amovível
Não utilize o secador de cabelo sem o filtro de fluxo de ar para evitar qualquer perigo.

4 Ecrã

5 Interruptor de ligar/desligar e regulações de velocidade

6 Botão do modo Essence

7 Botão de modo




O símbolo no corpo do aparelho indica "Não utilizar durante o banho ou o duche".

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.


Acessórios




Cápsula de essência
de cuidado do cabelo



Essência de cuidado
do cabelo



Bico difusor



Bico modelador

Depois de terminar de utilizar o bico, deixe-o arrefecer antes de o retirar para guardar.

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

Definições do interruptor

Interruptor de ligar/desligar e regulações de velocidade

Deslize o botão para cima e para baixo para alternar rapidamente entre as duas regulações de velocidade.

Certifique-se de que o interruptor está desligado antes de ligar o secador de cabelo à corrente.



Mudança de modo


Depois de ligar, o dispositivo ativa o modo Frio. Prima brevemente o botão de modo para sair do modo Frio e entrar no modo Conforto. Prima brevemente para percorrer os seguintes modos apresentados no ecrã: Frio, Conforto, Secagem. Prima brevemente para o modo Essence.

Modo

Essence
Frio
Conforto
Secagem

Velocidade do fluxo de ar

Velocidade do fluxo de ar baixa • ○
Velocidade do fluxo de ar elevada • •

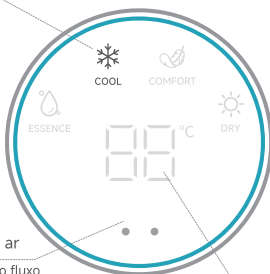

Temperatura do ar

* O modo Frio funciona à temperatura ambiente, não é apresentada qualquer temperatura específica.

Definições do interruptor


Modo	Indicador de ícone	Indicador de cor	Efeito
Essence			Liberta a essência nos fios de cabelo através da atomização para uma nutrição uniforme.
Frio			Saída de ar frio natural para evitar a acumulação de calor, adequada para modelar o cabelo.
Conforto			Temperatura ideal para secar o cabelo, protegendo-o de danos.
Secagem			Adequado para secar rapidamente o cabelo molhado.

Utilização da função de essência

Como utilizar: depois de lavar o cabelo, comece por o secar com o secador até estar cerca de 80% seco. Em seguida, mude para o modo "Essence" para libertar uniformemente a essência de micromoléculas. E termine de secar o cabelo neste modo.

Recarga de cartucho de essência

1. Pressione suavemente o cartucho de essência no secador de cabelo para o fazer saltar e retirar o cartucho.

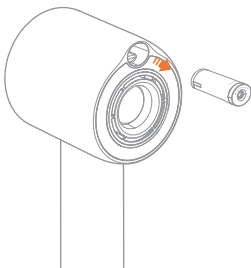

2. Desaperte a tampa traseira do cartucho e adicione o óleo de essência. Não ultrapasse a linha "Max" (máximo).



Utilização da função de essência




Não exceda a quantidade máxima ao adicionar o óleo de essência de cada vez.

* Utilize o óleo de essência da Dreame para evitar avarias.

* Para garantir o desempenho ideal da essência em vapor, recomenda-se a substituição do cartucho de essência a cada três meses.

3. Rode a tampa do cartucho de essência até estar completamente fechada. Em seguida, volte a instalar o cartucho de essência, pressionando-o novamente na ranhura de essência do secador de cabelo.

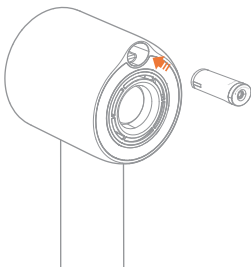

Função e utilização do bico

O secador de cabelo está equipado com um bico magnético que é fácil de instalar e remover; basta alinhar o bico com o anel metálico para uma fixação sem esforço. O bico pode ser facilmente rodado para uma utilização conveniente.


Bico difusor

Seque o cabelo até estar parcialmente seco e, em seguida, coloque os caracóis no bico difusor para terminar a secagem. Isto ajudará a obter caracóis naturais e elegantes.




Bico modelador

Concentra o fluxo de ar de forma eficiente para um penteado rápido e localizado.

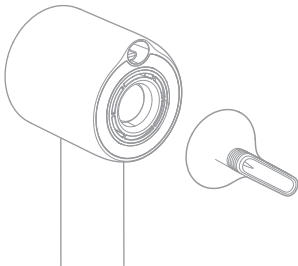

PT Limpeza e manutenção

- ⚠ A tela do filtro requer limpeza e manutenção regulares para evitar a obstrução devido a resíduos e garantir um fluxo de ar suave.
- Antes de limpar o filtro, certifique-se de que o secador de cabelo está desligado e que a ficha de alimentação foi desligada.

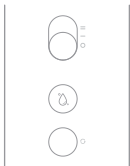

- O filtro de fluxo de ar é fixado por atração magnética. Segure a pega com firmeza, puxe o filtro de fluxo de ar diretamente para baixo e retire-o da pega.




- ⚠ Não lave a tela de aço inoxidável com água, pois pode provocar uma avaria ou mau funcionamento.

Limpeza e manutenção

PT


- Utilize um pano seco e sem pelos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer resíduos do filtro de fluxo de ar e da superfície do filtro de aço inoxidável.

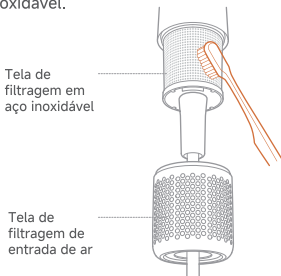

- Quando a limpeza estiver concluída, alinhe o filtro de fluxo de ar com a ranhura da pega e insira-o. Um som de "clique" indica que o ímã foi fixado com sucesso e que a instalação está concluída.



- Para garantir um desempenho ideal do vapor, limpe a saída de vapor regularmente com um cotonete. Isto impede que a essência se solidifique na saída.

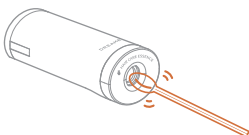

Nome do produto	Secador de cabelo de alta velocidade Dreame Miracle Essence
Modelo do produto	AHX01B
Tensão nominal	220–240 V~
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	1600 W
Dimensões do produto	263 × 82 × 86 mm
Data de produção	Indicada na embalagem do produto

Lista de avarias de desempenho do secador de cabelo de alta velocidade Dreame Miracle Essence

Nome	Anomalias de desempenho
Secador de cabelo de alta velocidade Dreame Miracle Essence	1. Falha do interruptor de alimentação. 2. O ar frio é soprado no modo Secagem rápida. 3. O ecrã não se ilumina, mas o produto funciona normalmente. 4. Não é possível mudar de modo durante o funcionamento. 5. As peças internas ficam incandescentes ou emitem fumo durante o funcionamento.

Declaração de conformidade da UE



Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis e respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
<https://global.dreametech.com>

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, de acordo com a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία ή άλλα ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από εσφαλμένη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή από άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από κηδεμόνα, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν με ασφάλεια.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν ή να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Πάντα να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να συντηρούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να το αντικαταστήσει εξειδικευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή παρόμοιο τμήμα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Μην βυθίζετε το σессουάρ μαλλιών, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για καθαρίσμα. Αν το σессουάρ μαλλιών πέσει στο νερό, βγάλτε το αμέσως από την πρίζα. Μην συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε ακόμη και όταν έχει στεγνώσει.
- Όταν χρησιμοποιείτε σессουάρ μαλλιών στο μπάνιο, καλό είναι να το βγάζετε από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος κοντά στο νερό, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένο.
- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Συμβουλευτείτε έναν εγκαταστάτη RCD. Το RCD πωλείται ξεχωριστά.
- Αυτό το προϊόν διαθέτει μηχανισμό μη-επαναρυθμιζόμενου διακόπτη θερμικής ασφάλειας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Αν το προϊόν κλείσει λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει.

- Σημείωση: Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που προκαλούνται από ακούσια επαναφορά της προστασίας του θερμικού κυκλώματος, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά από εξαρτήματα γενικής χρήσης.



- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρα ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Για την αποφυγή κινδύνων, μην φράζετε την είσοδο ή έξοδο αέρα.
- Κρατήστε τα μαλλιά μακριά από την είσοδο αέρα κατά τη χρήση ώστε να αποφύγετε την εμπλοκή τριχών και πιθανούς κινδύνους.
- Μην ακουμπάτε την έξοδο αέρα ή άλλες θερμαινόμενες επιφάνειες ενώ η συσκευή είναι σε χρήση ή αμέσως μετά την απενεργοποίησή της ώστε να αποφύγετε εγκαύματα.
- Για την αποτροπή ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε το βύσμα ή άλλα μέρη του προϊόντος με βρεγμένα χέρια.
- Βγάλτε το σессουάρ μαλλιών από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε ή πριν από τη συντήρηση/επισκευή.
- Για να αποτρέψετε τη φθορά του καλωδίου ρεύματος, μην το στρίβετε ή το δένετε κατά την αποθήκευση του σессουάρ μαλλιών.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας και περιοχές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην λειτουργείτε το σессουάρ μαλλιών σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή κοντά σε εύφλεκτες πηγές.
- Μην χρησιμοποιείτε το σессουάρ μαλλιών για σκοπούς άλλους εκτός του στεγνώματος μαλλιών, όπως για να στεγνώσετε ρούχα ή άλλα αντικείμενα.

- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 cm ανάμεσα στην είσοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Διαφορετικά, το σεσουάρ μαλλιών μπορεί να ρουφήξει τα μαλλιά σας και να προκληθεί ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών μόνο με την ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες πρίζας ή μετατροπείς τάσης γενικής χρήσης για την αποφυγή κινδύνων.
- Αν το σεσουάρ μαλλιών δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για επισκευή. Μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 3 cm ανάμεσα στην έξοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Διαφορετικά, τα μαλλιά σας μπορεί να καούν.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, αλλά και από άτομα που έχουν μειωμένες σωματικές/διανοητικές ικανότητες ή δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, μόνο με την κατάλληλη επίβλεψη ή καθοδήγηση για το πώς να χρησιμοποιούν το προϊόν με ασφάλεια, ώστε να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Το σεσουάρ μαλλιών υψηλής ταχύτητας Dreame Miracle Essence περιλαμβάνει ένα μοτέρ υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες με τεχνολογία αργής απελευθέρωσης βιομιμητικού αρώματος.

Πρόκειται για ένα προϊόν που σχεδιάστηκε προσεκτικά από το εργαστήριο αεροδυναμικής της Dreame και καλύπτει τις προσωπικές σας ανάγκες όσον αφορά το στέγνωμα και τη φροντίδα των μαλλιών σας.

Μοτέρ υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες

Το μοτέρ 110.000 RPM από την Dreame Technology προσφέρει στη στιγμή ισχυρή, φιλική για τα μαλλιά ροή αέρα, ενώ τα στεγνώνει ταχέως.

Σύστημα αργής απελευθέρωσης

βιομιμητικού αρώματος

Η τρισδιάστατη μονάδα υπερκρίσιμης νεφελοποίησης διαπερνάει εμπόδια διαταράσσοντας τις διαμοριακές δυνάμεις των υγρών, δημιουργώντας λεπτά σωματίδια που αυξάνουν τον ρυθμό απορρόφησης των αρωμάτων για τη φροντίδα των μαλλιών, θρέφοντας τόσο τα μαλλιά όσο και το τριχωτό.

Τεχνολογία φωτός για θεραπεία και

φροντίδα

Χρησιμοποιεί τεχνολογία κόκκινου φωτός 1064 nm και 633 nm, ώστε να προστατεύει αποτελεσματικότερα την υγεία του τριχωτού κατά το στέγνωμα. Ενεργοποιεί, επίσης, τη δραστηριότητα των κυττάρων και ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου.

Έξυπνη προβολή λειτουργιών

Τέσσερις ευκρινώς εμφανιζόμενες λειτουργίες:


Αιθέρια έλαια, Κρύος αέρας, Άνεση, Στέγνωμα.

Τεχνολογία αρνητικών ιόντων για

περιποίηση των μαλλιών

Η ενσωματωμένη πηγή εκπομπής αρνητικών ιόντων πλατίνας παράγει υψηλές συγκεντρώσεις αρνητικών ιόντων, αντισταθμίζοντας το θετικό φορτίο στα μαλλιά ώστε να μειώνει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού και να αποτρέπει το φριζάρισμα.

Παρουσίαση προϊόντος

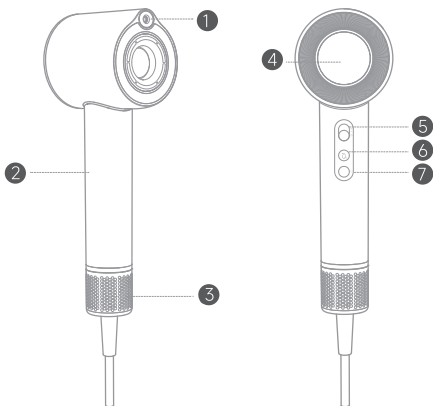

1 Μονάδα αρώματος

2 Λαβή

3 Αποσπώμενο φίλτρο εισροής αέρα

Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών χωρίς το φίλτρο ροής αέρα, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο.

4 Οθόνη

Διακόπτης

5 ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης / Ρυθμίσεις ταχύτητας

6 Κουμπί λειτουργίας αρώματος

7 Κουμπί λειτουργίας



Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει να μην τη χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.

Οι εικόνες των προϊόντων, των προσαρτώμενων εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Λόγω ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.


Προσαρτώμενα εξαρτήματα




Δοχείο αρώματος για τη φροντίδα των μαλλιών



Άρωμα για τη φροντίδα των μαλλιών



Στόμιο διάχυσης



Στόμιο styling

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση του προσαρτώμενου στομίου, αφήστε το να κρυώσει πριν το αφαιρέσετε για αποθήκευση.

Οι εικόνες των προϊόντων, των προσαρτώμενων εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Λόγω ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Ρυθμίσεις εναλλαγής λειτουργίας

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης / Ρυθμίσεις ταχύτητας

Σπρώξτε το κουμπί προς τα επάνω και προς τα κάτω για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των δύο ρυθμίσεων ταχύτητας.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε το σεσουάρ μαλλιών.



Απενεργοποίηση
(o)

Χαμηλή (-)

Υψηλή (=)


Πιέστε
σύντομα για
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
(Δ)

Εναλλαγή λειτουργίας

Αφού τεθεί σε λειτουργία, η συσκευή ενεργοποιεί τη λειτουργία κρύου αέρα. Πιέστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για έξοδο από τη λειτουργία κρύου αέρα και μετάβαση στη λειτουργία άνεσης. Πιέστε σύντομα το για να περιηγηθείτε στις ακόλουθες λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη: Κρύος αέρας, άνεση, στέγνωμα. Πιέστε σύντομα το για μετάβαση στη λειτουργία αιθέριων ελαίων.

Λειτουργία

Αιθέρια έλαια
Κρύος αέρας
Άνεση
Στέγνωμα

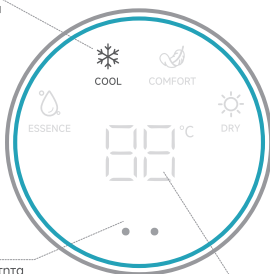

Ταχύτητα
ροής αέρα

Χαμηλή ταχύτητα
ροής αέρα • •
Υψηλή ταχύτητα
ροής αέρα • •

Θερμοκρασία αέρα

* Η λειτουργία κρύου αέρα είναι σε θερμοκρασία δωματίου και δεν εμφανίζεται συγκεκριμένη θερμοκρασία.

Ρυθμίσεις εναλλαγής λειτουργίας

EL


Λειτουργία	Ένδειξη εικονιδίου	Ένδειξη χρώματος	Αποτέλεσμα
Αιθέρια έλαια			Απελευθερώνει αιθέρια έλαια στις τούφες των μαλλιών μέσω της νεφελοποίησης για ομοιόμορφη θρέψη.
Κρύος αέρας			Έξοδος φυσικού κρύου αέρα για την αποφυγή συσσώρευσης θερμότητας, κατάλληλη επιλογή για το styling μαλλιών.
Άνεση			Ιδανική θερμοκρασία για το στέγνωμα μαλλιών που βοηθάει να στεγνώσετε τα μαλλιά χωρίς φθορές.
Στέγνωμα			Κατάλληλη επιλογή για να στεγνώνετε γρήγορα τα βρεγμένα μαλλιά.

Χρήση λειτουργίας αρώματος

Τρόπος χρήσης: Αφού λούσετε τα μαλλιά σας, πρώτα στεγνώστε τα ώσπου να είναι στεγνά περίπου στο 80%. Μετά, κάντε εναλλαγή στη λειτουργία αρώματος για ομοιόμορφη απελευθέρωση του μικρομοριακού αρώματος. Και ολοκληρώστε το στέγνωμα των μαλλιών σας σε αυτήν τη λειτουργία.

Αναπλήρωση του δοχείου αρώματος

1. Πιέστε απαλά το δοχείο αρώματος στο σεσουάρ μαλλιών για να βγει και αφαιρέστε το δοχείο.

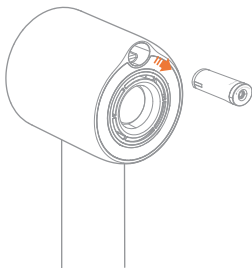

2. Ξεβιδώστε το πίσω καπάκι του δοχείου και προσθέστε το έλαιο αρώματος. Μην υπερβείτε τη γραμμή "Max".






Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα κάθε φορά που προσθέτετε έλαιο αρώματος.

* Χρησιμοποιήστε το ενδεικνυόμενο έλαιο αρώματος της Dreame για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία.

* Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του νέφους αρώματος, συνιστάται η αντικατάσταση του δοχείου κάθε τρεις μήνες.

3. Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου αρώματος μέχρι να κλείσει εντελώς. Έπειτα, επανατοποθετήστε το δοχείο αρώματος πιέζοντάς το πίσω στη θήκη αρώματος στο σεσουάρ μαλλιών.

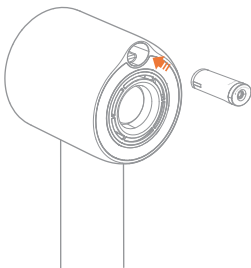

Λειτουργία στομίων και χρήση

Το σεσουάρ μαλλιών διαθέτει μαγνητικό στόμιο που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα. Απλώς ευθυγραμμίστε το στόμιο με τον μεταλλικό δακτύλιο για πανεύκολη προσάρτηση. Μπορείτε να περιστρέψετε το στόμιο εύκολα για πρακτική χρήση.


Στόμιο διάχυσης

Στεγνώστε τα μαλλιά σας μέχρι να είναι στεγνά κατά το ήμισυ και μετά τοποθετήστε τις μπούκλες στο στόμιο διάχυσης για να ολοκληρώσετε το στέγνωμα. Έτσι, θα αποκτήσετε φυσικές και κομψές μπούκλες.



Στόμιο styling


Εστιάζει αποτελεσματικά τη ροή αέρα για γρήγορο styling στο σημείο που θέλετε.

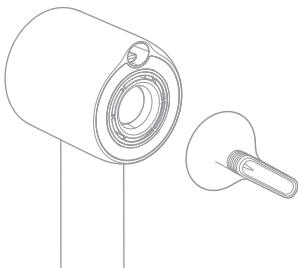

Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ Το πλέγμα του φίλτρου απαιτεί τακτικό καθαρισμό και συντήρηση για να αποφεύγεται η απόφραξη από τα κατάλοιπα και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του αέρα.

- Προτού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το σεσουάρ μαλλιών είναι απενεργοποιημένο και ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι στην πρίζα.

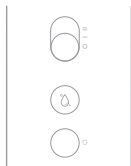

- Το φίλτρο ροής αέρα στερεώνεται με μαγνητική έλξη. Κρατήστε σφιχτά τη λαβή, τραβήξτε προς τα κάτω το φίλτρο ροής αέρα και αφαιρέστε το από τη λαβή.



⚠ Μην πλένετε το πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι με νερό, καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Καθαρισμός και συντήρηση


- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τυχόν ουσίες που έχουν κολλήσει στο φίλτρο ροής αέρα και στην επιφάνεια του φίλτρου από ανοξείδωτο ατσάλι.



- Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, ευθυγραμμίστε το φίλτρο ροής αέρα με την εγκοπή της λαβής και τοποθετήστε το. Ένας ήχος "κλικ" υποδεικνύει ότι ο μαγνήτης έχει συνδεθεί επιτυχώς και ότι η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί.



- Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του νέφους, καθαρίζετε τακτικά την έξοδο του νέφους με μια μπατονέτα. Αυτό εμποδίζει το άρωμα να στερεοποιηθεί στην έξοδο.

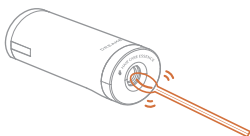

Όνομα προϊόντος	Σεσουάρ μαλλιών υψηλής ταχύτητας Dreame Miracle Essence
Μοντέλο προϊόντος	AHX01B
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Διαστάσεις προϊόντος	263 × 82 × 86 mm
Ημερομηνία παραγωγής	Αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος

Λίστα δυσλειτουργιών απόδοσης του σεσουάρ μαλλιών υψηλής ταχύτητας Dreame Miracle Essence

Όνομα	Δυσλειτουργίες απόδοσης
Σεσουάρ μαλλιών υψηλής ταχύτητας Dreame Miracle Essence	1. Βλάβη διακόπτη ρεύματος. 2. Στη λειτουργία Γρήγορο στέγνωμα διοχετεύεται κρύος αέρας. 3. Η οθόνη δεν φωτίζει, αλλά το προϊόν λειτουργεί κανονικά. 4. Αδυναμία αλλαγής λειτουργιών κατά τη χρήση. 5. Τα εσωτερικά τμήματα γίνονται κόκκινα ή βγάζουν καπνό κατά τη λειτουργία.



Εμείς, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., δηλώνουμε με το παρόν ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και με τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
<https://global.dreametech.com>

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ κατά την Οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμιγνύονται με ασυσκευάστα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, οφείλετε να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τα απορρίμματα εξοπλισμού σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το οποίο έχει οριστεί από τις κρατικές ή τοπικές αρχές. Η ορθή απόρριψη και η ανακύκλωση θα συμβάλουν στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές σας αρχές.

Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp
+31 20 793 2050 Ext. 800
compliance.eu@dreame.tech



For more details, please scan the QR code
to obtain the electronic manual.



User manual version number: V1.1

Service website: <https://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: 2112-1-1, South, Finance and Trade Center,
6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin
Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, China

Made in China