



MULTI-COLOR SELFIE LIGHT



QUICK GUIDE

Item No. DP-VRL1RGB

English	English	English	English
 CHARGE THE LIGHT BEFORE FIRST USE • Insert the micro USB cable into the Micro USB port on the product. • The LED light will remain a steady RED indicating the product is charging. • When the battery is fully charged, the red LED will turn off. PARTS AND FEATURES 1. Ring Light 2. Charge Cable 1 ON/OFF  2 	USING THE LIGHT • Squeeze the clip to open the ring light and insert your device. • Direct the light toward the subject. • Press the button on the back of the product to cycle through 18 colors and light effects. • Long press the button to turn the light off.  RGB SPECIFICATIONS • Material: ABS • LED qty: 24pcs • Mode: 18 RGB light colors • Battery:150 mAh polymer lithium battery • Lumen: 20LM • Charging interface: micro USB • Cable length: 8" (20 cm) 	WARRANTY (English) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. this device may not cause harmful interference, and 2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. ICES This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. WARRANTY INFORMATION FOR DIGIPOWER PRODUCTS, A DIVISION OF MIZCO INTERNATIONAL, INC. We warrant all DigiPower branded products against defects in material and workmanship for two years from the original date of purchase. At our option, we shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase in order to obtain any warranty service. This warranty is void if the product has been handled or used in any manner which is inconsistent with the instructions accompanying the product or the intended use of the product. This warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence. This warranty does not extend to equipment used with the product. This warranty is valid only if the product is used on a compatible device as specified on or attached to the product package. To verify compatibility, please check the product package for details or visit: www.DigiPowerSolutions.com. Repair or replacement, as provided under this warranty, is your exclusive remedy. We shall not be liable for any incidental or consequential damages. DigiPower hereby expressly disclaims any and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Some states/countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Some states/countries do not allow limitations on implied warranties, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state and country to country.  This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct, method of disposal. This symbol means that the product cannot be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). 1. Old devices can be returned free of charge to suitable collection points. 2. These are collected there professionally or prepared for reuse. Old appliances may contain harmful substances that can harm the environment and human health. The raw materials contained can contribute to environmental protection through their recycling. 3. The deletion of personal data on the waste equipment to be disposed of must be carried out by the end user on his own responsibility.	NOTES ON BATTERY DISPOSAL In connection with the sale of batteries or with the delivery of devices that contain batteries, we are obliged to inform you of the following: Batteries may not be disposed of with household waste. You are legally obliged to return used batteries. Old batteries can contain pollutants which, if not properly stored or disposed of, can harm the environment or your health. But batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, and manganese, or nickel and are recycled. You can obtain addresses of suitable collection points from your city or local authority. The symbols shown on the batteries have the following meanings: The symbol of the crossed-out garbage can means that the battery must not be thrown into the household waste. If batteries or accumulators contain mercury, cadmium or lead, you will find the respective chemical symbol (Hg, Cd or Pb) below the symbol of the crossed-out garbage can. Pb = battery contains more than 0.004 mass percent lead Cd = battery contains more than 0.002 percent by mass Cadmium Hg = battery contains more than 0.0005 percent by mass of mercury. Hereby, Mizco International, Inc declares that this product is in compliance with Directives 2011/65/EU, and 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.digipower/compliance Questions? Problems? Picked up the wrong item? Before returning to the Store, please give our customer service team a chance to help. Email us at TechSupport@Mizco.com for a seamless and speedy resolution. Mizco International, Inc. Cranford, New Jersey USA All rights reserved. DIGIPOWER is a registered trademark of Mizco International Inc.  



MEHRFARBIGE
SELFIE-LEUCHTE



QUICK GUIDE

Item No. DP-VRL1RGB

Deutsche



LEUCHTE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUFLADEN

- Stecken Sie das Micro-USB-Kabel in den Micro-USB-Anschluss des Produkts
- Die LED leuchtet konstant ROT und zeigt damit an, dass das Produkt geladen wird.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote LED.

BESTANDTEILE UND MERKMALE

1. Ringleuchte
2. Ladekabel



Deutsche

VERWENDUNG DER LEUCHTE

- Drücken Sie die Klammer, um die Ringleuchte zu öffnen, und setzen Sie sie in Ihr Gerät ein.
- Richten Sie das Licht auf das Motiv.
- Drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Produkts, um durch die 18 Farben zu schalten.
- Halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Leuchte auszuschalten



TECHNISCHE DATEN

- Material: ABS
- LED-Anzahl: 24 Stk.
- Betriebsmodus: 18 RGB-Lichtfarben
- Akku: 150 mAh Polymer-Lithium-Akku
- Lumen: 20 LM
- Ladeschnittstelle: Micro-USB
- Kabellänge: 20 cm



SICHERHEITSHINWEIS:

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 9 Jahren geeignet
- Lassen Sie die Leuchte nicht unbeaufsichtigt und decken Sie die Leuchte nicht ab, wenn sie eingeschaltet und / oder eingesteckt ist
- Produkt nicht in staubiger, schmutziger, feuchter oder nasser Umgebung verwenden!

Deutsche

GARANTIE (Deutsche)

KONTAKT INFORMATIONEN

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an die Consutec GmbH (info@consutec.com). Consutec GmbH, Kistlerhofstr. 70, 81379 München
Mizco International, Inc. Cranford, New Jersey
Alle Rechte vorbehalten.
DIGIPOWER ist eine registrierte Marke von Mizco International, Inc.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).

1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>
WEEE-No 86410494

Hiermit bestätigt Mizco International, daß das Produkt den Richtlinien 2011/65/EU und 2014/30/EU entspricht.
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse zu finden: www.consutec.com/service



Deutsche

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit beeinträchtigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink und Mangan oder Nickel und werden wiederverwertet. Sie können Altbatterien entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel, in kommunalen Sammelstellen oder in unserem Geschäftslokal) unentgeltlich zurückgeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf die für Endnutzer übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreter als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Müllimers.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



ANNEAU LUMINEUX
MULTICOLORE
POUR ÉGO PORTRAIT



Française



CHARGEZ LA LUMIÈRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Insérez le câble micro-USB dans le port correspondant sur votre ordinateur.
- Le voyant DEL restera allumé en ROUGE, indiquant ainsi que le produit est en train de se charger.
- Une fois la pile est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

1. Anneau lumineux
2. Câble de recharge



2



Française

UTILISATION DE L'ANNEAU LUMINEUX

- Pressez la pince pour ouvrir l'anneau lumineux, puis insérez votre appareil.
- Dirigez la lumière vers le sujet.
- Appuyez sur le bouton à l'arrière du produit pour parcourir les 18 couleurs et effets de lumière.
- Appuyez longuement sur le bouton pour éteindre l'anneau lumineux.



SPÉCIFICATIONS

- Matériau : ABS
- Nbre de DEL : 24
- Mode : 18 couleurs RVB
- Pile : Pile au lithium-polymère de 150 mAh
- Lumen : 20 lm
- Interface de recharge : micro-USB
- Longueur du câble : 8 po (20 cm)



CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 9 ans
- Ne pas laisser l'anneau lumineux sans surveillance et ne jamais le couvrir pendant qu'il est allumé et/ou branché
- Ne pas utiliser ce produit dans un environnement mouillé ou humide sale et poussiéreux

Française

LA GARANTÍ (Française)

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE POUR LES PRODUITS DIGIPOWER, UNE DIVISION DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.
La responsabilité de Mizco en ce qui concerne la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à son choix, de tout produit qui arrête de fonctionner lorsque le produit est utilisé de façon normale par le consommateur, pendant une période deux ans à compter de la date d'achat du produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant de tout accident, mauvaise utilisation, négligence, modification, abus ou installation ou entretien inapproprié. Cette garantie ne s'étend pas à l'équipement utilisés avec le produit. Si en tout temps pendant la période deux ans suivant l'achat, le produit cesse de fonctionner en raison de tout défaut lié aux matériaux ou à la fabrication, veuillez email TechSupport@Mizco.com pour obtenir un numéro d'autorisation. Pour un service plus rapide, assurez-vous d'avoir une copie du reçu d'achat de votre produit sur lequel est indiqué le numéro de modèle, ainsi que la date et l'endroit où le produit a été acheté. La présente garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient en fonction des États ou des provinces où vous vous trouvez.

 Ce symbole signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères (2012/19/UE).

1. Les appareils usagés peuvent être retournés gratuitement à des points de collecte appropriés.
2. Là, ils font l'objet d'une collecte professionnelle ou sont préparés en vue de leur réutilisation. Les appareils usagés peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matières premières qu'ils contiennent peut contribuer à la protection de l'environnement.
3. L'effacement des données personnelles sur les équipements usagés mis au rebut relève de l'entière responsabilité de l'utilisateur final.
4. Informations pour les consommateurs en France : Le retour indiqué au point 1 est exigé par la loi. Points de collecte et de retour en France: <https://www.ademe.fr/lademe>

Mizco International, Inc déclare par la présente que ce produit est conforme aux directives 2011/65/UE et 2014/30/UE.
Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est accessible en ligne à l'adresse suivante : www.digipower.com/compliance

Française

REMARQUES SUR L'ÉLIMINATION DES BATTERIES

Dans le cadre de la vente de batteries ou de la fourniture d'appareils qui contiennent des batteries, nous sommes tenus de vous informer de ce qui suit :
Les batteries ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Vous avez l'obligation légale de restituer les batteries usagées. Les batteries usagées peuvent contenir des polluants qui, s'ils ne sont pas entreposés ou éliminés comme il se doit, peuvent nuire à l'environnement ou à la santé. Mais les batteries contiennent également des matières premières importantes telles que du fer, du zinc, du manganèse ou du nickel et sont recyclées. Vous pouvez obtenir les adresses de lieux de collecte appropriés auprès de votre municipalité ou autre autorité locale.
La signification des symboles figurant sur les batteries est la suivante :
La poubelle barrée d'une croix indique que la batterie ne doit pas être jetée dans les ordures ménagères. Pour les batteries et accumulateurs qui contiennent du mercure, du cadmium ou du plomb, le symbole chimique correspondant (Hg, Cd ou Pb) figure sous le symbole de la poubelle barrée.
Pb = batterie contenant plus de 0,004 % de plomb en masse
Cd = batterie contenant plus de 0,002 % de cadmium en masse
Hg = batterie contenant plus de 0,0005 % de mercure en masse

Des questions? Des problèmes?
Vous avez ramassé le mauvais article?
Avant de REVENIR au magasin, laissez la chance à notre équipe du Service à la clientèle de vous aider.
Email à techsupport@mizco.com
pour que nous puissions corriger rapidement la situation.





VEELKLEURIG SELFIE LICHT



QUICK GUIDE

Item No. DP-VRL1RGB

Nederlands



LAAD DE LAMP OP VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Steek de micro USB-kabel in de micro USB-poort van het product.
- Het led-lampje blijft constant ROOD branden om aan te geven dat het product wordt opgeladen.
- Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de rode led uit.

ONDERDELEN EN KENMERKEN

1. Ringlamp
2. Opladkabel



Nederlands

DE LAMP GEBRUIKEN

- Knijp in de clip om de ringlamp te openen en plaats uw toestel.
- Richt de lamp op het onderwerp.
- Druk op de knop op de achterkant van het product om door 18 kleuren en lichteffecten te bladeren.
- Houd de knop ingedrukt om het licht uit te schakelen.



SPECIFICATIES

- Materiaal: ABS
- Aantal leds: 24 stuks
- Modus: 18 RGB-lichtkleuren
- Batterij: lithium-polymeerbatterij van 150 mAh
- Lumen: 20 lm
- Opladinterface: micro USB
- Kabellengte: 8" (20 cm)



VEILIGHEIDSGEINFORMATIE:

- Dit product is geen speelgoed en niet geschikt voor kinderen jonger dan 9 jaar
- Laat de lamp niet zonder toezicht aan en dek de lamp nooit af als deze aan staat en/of is aangesloten op het lichtnet
- Gebruik dit product niet in een stoffige, vuile, vochtige of natte omgeving

Nederlands

CE-VERKLARI
Hierbij verklaart Mizco International, Inc dat dit product voldoet aan de Richtlijnen 2011/65/EU en 2014/30/EU.
De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de volgende website: www.digipower.compliance

Voordat u terugzendt naar de winkel, moet u onze klantenservice de kans geven om te helpen.
Stuur ons een e-mail naar TechSupport@Mizco.com voor een probleemloze en snelle oplossing.
Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey 07016
Alle rechten voorbehouden.
DigiPower is een gedeponeerde handelsmerk van Mizco International Inc.



Nederlands

Dit symbool betekent dat het product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).

1. Oude apparaten kunnen gratis worden ingeleverd bij geschikte inzamelpunten.
2. Deze worden daar professioneel ingezameld of klaargemaakt voor hergebruik. Oude apparaten kunnen schadelijke stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Door de aanwezige grondstoffen te recyclen kan een bijdrage worden geleverd aan de bescherming van het milieu.
3. De eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het wissen van persoonsgegevens op de afgedankte apparatuur.

OPMERKINGEN OVER HET WEGGOOIEN VAN BATTERIJEN
In verband met de verkoop van batterijen of met de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u op de hoogte te brengen van het volgende:

Batterijen mogen niet met het huishoudelijke afval worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Oude batterijen kunnen vervuilde stoffen bevatten die, als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of verwijderd, schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid. Maar batterijen bevatten ook belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink en mangaan of nikkel en worden gerecycled. Adressen van geschikte inzamelpunten kunt u opvragen bij uw gemeente.

De symbolen op de batterijen betekenen het volgende:

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huishoudelijke afval mag worden gooid. Indien batterijen of accu's kwik, cadmium of lood bevatten, vindt u het desbetreffende chemische symbool (Hg, Cd of Pb) onder het symbool van de doorkruiste vuilnisbak.
Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massafractie lood
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massafractie cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massafractie kwik.



FLERFARVET SELFIE-LYS



dansk



OPLAD LYSET FØR FØRSTE BRUG

- Sæt mikro USB-kablet ind i produktets mikro USB-port.
- LED-lysene vil lyse RØDT, hvilket viser at produktet lader op.
- Når batteriet er helt opladet, vil det røde LED-lys slukke.

DELE OG FUNKTIONER

1. Lysring
2. Opladerkabel



dansk

BRUG AF LYSET

- Tryk på klemfunktionen for at åbne lysringen og sæt din enhed på plads.
- Ret lyset mod emnet.
- Tryk på knappen bag på produktet for at gennemgå de 18 farver og lyseffekter.
- Tryk og hold knappen nede for at slukke lyset.



SPECIFICATIONS

- Material: ABS
- LED qty: 24pcs
- Mode: 18 RGB light colors
- Battery: 150 mAh polymer lithium battery
- Lumen: 20LM
- Charging interface: micro USB
- Cable length: 8" (20 cm)



SIKKERHEDSOPLYSNINGER:

- Dette produkt er ikke legetøj og er ikke egnet til børn under ni år
- Lad ikke lyset være uden opsyn og overdæk det aldrig når det er tændt/tilsluttet stikkontakten
- Brug ikke dette produkt i støvede, beskidte, fugtige eller våde miljøer

dansk



Den Europæiske Union (EU). Kontakt dine lokale myndigheder eller din forhandler, hvis du ønsker at kassere dette produkt, og bed dem om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Dette symbol betyder, at produktet ikke kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).

1. Udtjente enheder kan gratis afleveres til egnede genbrugsstationer.
2. Disse steder håndterer enhederne professionelt eller forbereder dem til genanvendelse. Ældre apparater kan indeholde farlige stoffer, der kan være sundheds- og miljøskadelige. Genanvendes råmaterialerne i disse apparater, kan det bidrage til beskyttelse af miljøet.
3. Det er slutbrugers eget ansvar at slette personlige oplysninger fra det udstyr, der skal bortskaffes.

dansk

BEMÆRKNINGER OM BORTSKAFFELSE AF BATTERIER

I forbindelse med salget af batterier eller med levering af enheder der indeholder batterier, er vi forpligtet til at oplyse om følgende:

Batterier må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Du er juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer der, hvis de ikke opbevares og bortskaffes korrekt, kan være sundheds- eller miljøskadelige. Men batterier indeholder også vigtige råmaterialer så som jern, zink, mangan og nikkel, der skal genanvendes.

Du kan få adresser på egnede genbrugsstationer i din by eller hos de lokale myndigheder. De symboler der vises på batterierne betyder følgende:

Symbolet, der viser en affaldsbeholder med kryds over, betyder, at batterierne ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis batterier eller akkumulatorer indeholder kviksølv, cadmium eller bly, kan du finde de respektive kemiske symboler (Hg, Cd eller Pb) under symbolet med affaldsbeholderen med krydset over.

Pb = batteriet indeholder mere end 0,004 vægtprocent bly
Cd = batteriet indeholder mere end 0,002 vægtprocent cadmium
Hg = batteriet indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv.

Herved erklærer Mizco International Inc, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiverne 2011/65/EU og 2014/30/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.digipower.compliance

Lad vores kundeservice hjælpe dig, før du vender tilbage til butikken.
Send os en e-mail på TechSupport@Mizco.com for at få en nem og hurtig løsning.

Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey, 07016
Alle rettigheder forbeholdt
DIGIPOWER er et registreret varemærke tilhørende Mizco International Inc.





čestina



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVĚTLO NABIJTE

- Zasuřte kabel micro USB do portu micro USB na výrobku.
- LED kontrolka bude svítit trvale červeně, což znamená, že se výrobek nabíjí.
- Po úplném nabití baterie červená LED kontrolka zhasne.

DÍLY A FUNKCE

1. kruhové světlo
2. nabíjecí kabel



2



čestina




- POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA**
- Stisknutím klipu kruhové světlo otevřete a vložte zařízení.
 - Nasměrujte světlo na snímání objekt.
 - Stisknutím tlačítka na zadní straně výrobku můžete přepínat mezi 18 barvami a světelnými efekty.
 - Dlouhým stisknutím tlačítka světlo zhasnete.



SPECIFIKACE

- Materiál: ABS
- Počet LED diod: 24 ks
- Režim: 18 barev světla RGB
- Baterie: 150 mAh lithium-polymerová baterie
- Světelný tok: 20 lm
- Nabíjecí rozhraní: micro USB
- Délka kabelu: 20 cm

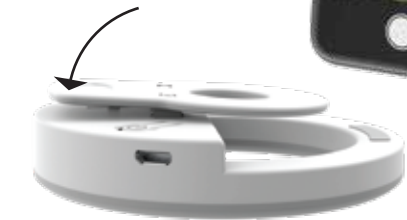

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

- Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti do 9 let.
- Nenechávejte světlo bez dozoru a nikdy ho nezakrývejte, když je zapnuté nebo zapojené.
- Nepoužívejte tento výrobek v prašném, špinavém, vlhkém nebo mokřém prostředí.

čestina

-  Tento symbol je platný pouze v Evropské unii (EU). Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, obraťte se na místní orgány nebo na prodejce a požádejte je o náležitý způsob likvidace. Tento symbol znamená, že produkt nelze vyhodit do běžného komunálního odpadu (2012/19/EU).
1. Stará zařízení lze zdarma vrátit na určená sběrná místa.
 2. Tato zařízení jsou tam odborně shromažďována nebo připravována k opětovnému použití. Stará zařízení mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí a lidské zdraví. Pokud se obsažené suroviny recyklují, mohou přispět k ochraně životního prostředí.
 3. Vymazat osobní údaje ze zařízení, které má být zlikvidováno, musí na vlastní odpovědnost koncový uživatel.

čestina

NOTPOZNÁMKY K LIKVIDACI BATERIÍ
V souvislosti s prodejem baterií nebo s dodávkou zařízení, která baterie obsahují, jsme povinni vás informovat o následujících skutečnostech:
Baterie se nesmějí likvidovat společně s domovním odpadem. Použité baterie jste ze zákona povinni vrátit. Staré baterie mohou obsahovat škodliviny, které mohou při nesprávném skladování nebo likvidaci poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví. Baterie však obsahují také důležité suroviny, jako je železo, zinek a mangan nebo nikl, a jsou recyklovány. Adresy vhodných sběrných míst získáte na městském nebo obecním úřadě.
Symboly uvedené na bateriích mají následující význam:
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Pokud baterie nebo akumulátory obsahují rtuť, kadmium nebo olovo, najdete pod symbolem přeškrtnuté popelnice příslušný chemický symbol (Hg, Cd nebo Pb).
Pb = baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních procent olova.
Cd = baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia.
Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuť.

Společnost Mizco International, Inc, tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2011/65/EU a 2014/30/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové adrese: www.digipower.com/compliance

Než se vrátíte do obchodu, dejte prosím šanci našemu zákaznickému servisu, aby vám pomohl.
Pošlete nám e-mail na adresu TechSupport@Mizco.com
Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey, USA 07016
Všechna práva vyhrazena.
DIGIPOWER je registrovaná ochranná známka společnosti Mizco International Inc.





WIELOBARWNOŚĆ ŚWIATŁO SELFIE



QUICK GUIDE

Item No. DP-VRL1RGB

POLSKIE



NAŁADOWAĆ LAMPĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Podłączyć kabel micro USB do portu micro USB wyrobu.
- Lampka LED będzie świecić kolorem CZERWONYM, sygnalizując ładowanie wyrobu.
- Po całkowitym naładowaniu baterii czerwona lampka LED zgaśnie.

CZĘŚCI I FUNKCJE

1. Lampka pierścieniowa
2. Kabel ładowania



POLSKIE

KORZYSTANIE Z LAMPY

- Ścisnąć zacisk, aby otworzyć lampę pierścieniową i włożyć swoje urządzenie.
- Skierować lampę na obiekt.
- Nacisnąć przycisk z tyłu wyrobu, aby przełączać cyklicznie pomiędzy 18 kolorami i efektami świetlnymi.
- Naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku wyłączy lampę.



SPECYFIKACJE

- Materiał: Tworzywo ABS
- Liczba diod LED: 24 szt.
- Tryb: 18 kolorów RGB
- Bateria: litowo-polimerowa 150 mAh
- Strumień: 20lm
- Interfejs ładowania: micro USB
- Długość kabla: 20cm (8")



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Wyrób nie jest zabawką i nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 9 lat
- Nie pozostawiać lampy bez nadzoru i nigdy nie przykrywać lampy gdy jest włączona i/lub podłączona
- Nie używać omawianego wyrobu w zapyłonym, zanieczyszczonym ani wilgotnym środowisku

POLSKIE

 Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej (UE). Aby wyrzucić produkt należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub dealerem w celu uzyskania informacji na temat właściwej metody utylizacji. Ten symbol oznacza, że zabrania się wyrzucania wyrobu wraz odpadami komunalnymi (2012/19/EU).

1. Stare urządzenia można zwrócić nieodpłatnie do odpowiednich punktów zbiórki.
2. Są one tam zbierane w sposób profesjonalny lub przygotowywane do ponownego użycia. Stare urządzenia mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka. Recykling surowców w nich zawartych przyczynia się do ochrony środowiska.
3. Za usunięcie danych osobowych z wyrzucanych urządzeń odpowiada użytkownik końcowy.

POLSKIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

baterii W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie, mamy obowiązek przekazać następujące informacje:

Zabrania się wyrzucania baterii do odpadów komunalnych. Przepisy prawa nakładają obowiązek zwrotu zużytych baterii. Stare baterie mogą zawierać substancje zanieczyszczające szkodliwe dla środowiska i zdrowia w przypadku nieprawidłowego przechowywania i utylizacji. Jednak baterie zawierają również cenne surowce, takie jak żelazo, cynk i mangan lub nikiel, dlatego są poddawane recyklingowi. Adres odpowiedniego punktu zbiórki można uzyskać w lokalnym urzędzie.

Symbole umieszczone na bateriach mają następujące znaczenia:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zabrania się wyrzucania baterii do odpadów komunalnych. Jeżeli baterie lub akumulatory zawierają rtęć, kadm lub ołów, poniżej symbolu przekreślonego kosza na śmieci pojawi się odpowiedni symbol chemiczny.

Pb = bateria zawiera powyżej 0,004% wagowych ołowiu

Cd = bateria zawiera powyżej 0,004% wagowych kadmu

Hg = bateria zawiera powyżej 0,0005% wagowych rtęci

Firma Mizco International niniejszym oświadcza, że omawiany produkt jest zgodny z dyrektywami 2011/65/UE oraz 2014/30/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności z wymogami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.digipower.com/compliance

Przed zwrotem do sklepu prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, który chętnie udzieli pomocy. Aby zapewnić szybkie i bezproblemowe załatwienie sprawy, prosimy o wiadomość e-mail na adres TechSupport@Mizco.com.

Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey USA 07016

Wszelkie prawa zastrzeżone.
DIGIPOWER jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mizco International Inc.

