

SALCO


BEDIENUNGSANLEITUNG



DE
FR
ES
EN

**Popcorn
SNP9**

Geräteübersicht & Lieferumfang

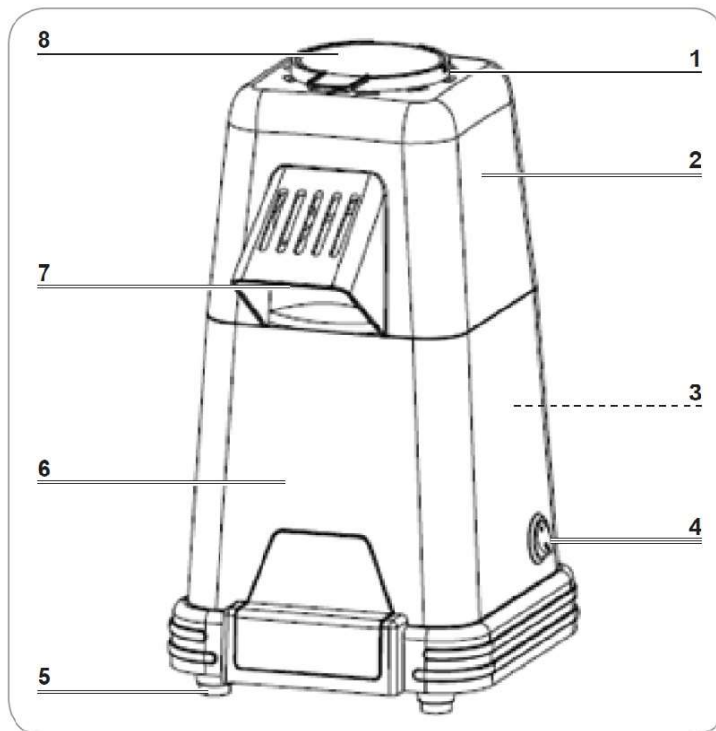

- 1 Einfüllöffnung
- 2 Popcornbehälter
- 3 Maistopf (in der Basis-
seinheit)
- 4 I/O Ein-/Ausschalter
- 5 Standfüße
- 6 Basiseinheit
- 7 Popcornauslass
- 8 Deckel/Messbecher

POPCORN MAKER

*Nur für den Hausgebrauch zu
verwenden Lesen Sie vor der
Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung durch!
Bewahren Sie diese Anleitung auf!*

Technische Daten

220-240 V

50 Hz ~1200 W

WICHTIGE SICHERHEITS- VORKEHRUNGEN

Wichtige

Sicherheitshinweise zu Ihrer
Erinnerung

- A. Tauchen Sie das Gerät
NIEMALS in Wasser.
- B. NICHT in der Nähe von
Wasser benutzen.
- C. KEINE Scheuermittel oder
–tücher zum Reinigen
dieses Geräts benutzen.
- D. KEINE Polierpads zum
Reinigen des Geräts
benutzen.
- E. Lassen Sie das Gerät NIEMALS
während der Benutzung
unbeaufsichtigt.
- F. Dieses Gerät verwendet
Heißluft. Verwenden Sie keine
Butter, kein Öl oder Wasser im
Gerät.
- G. Berühren Sie keine heißen
Oberflächen. Das Gerät wird
bei der Herstellung von
Popcorn heiß.
- H. Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, wenn Sie das Gerät
nicht benutzen oder es
reinigen. Lassen Sie es vor
dem Abbau von Teilen
abkühlen.
- I. Benutzen Sie das Gerät
NIEMALS mit beschädigtem
Netzkabel oder –stecker oder
wenn am Gerät schon mal
Funktionsstörungen
aufgetreten sind.
- J. Das Motorunterteil ist NICHT
für den Geschirrspüler
geeignet.

- K. Außer Reichweite von Kindern halten.
- L. Bringen Sie NIEMALS Ihr Gesicht in die Nähe des Geräts, wenn das Popcorn aufplatzt. Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m, wenn das Popcorn springt.
- M. Legen Sie NIEMALS Ihre Hand in das Gerät, wenn das Popcorn aufplatzt. Warten Sie mindestens 5 Minuten nach dem Abschalten des Geräts.
- N. Dieses Gerät ist KEIN SPIELZEUG.
- O. Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder aufsichtsbedürftige Personen geeignet.
- P. Kleinkinder sollten immer beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WICHTIGE

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dies betrifft besonders die folgenden:

1. Lesen Sie sich bitte alle Sicherheitsanweisungen vor der Inbetriebnahme durch.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.
3. Zum Schutz vor Stromschlag tauchen Sie NIEMALS das Netzkabel, Stecker oder Teile dieses Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

4. Eine gute Beaufsichtigung ist notwendig, wenn das Gerät durch oder in der Nähe von Kindern benutzt wird
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen und vor der Reinigung. Lassen Sie es abkühlen bevor Sie Teile an- oder abbauen und bevor Sie es reinigen.
6. Benutzen Sie NIEMALS Geräte mit beschädigten Netzkabeln oder – steckern oder wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde. Wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst für die Überprüfung und eventuelle Reparatur.
7. Der Hersteller rät von der Benutzung jeglichen Zubehörs ab. Dies führt zu höherer Verletzungsgefahr.
8. Lassen Sie das Netzkabel NICHT über Kanten von Tischen oder Arbeitsflächen hängen und NICHT heiße Oberflächen berühren.
9. Stellen Sie das Gerät nie auf einen heißen Gas- oder Elektroherd oder in einen heißen Ofen.
10. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Sie das Gerät bewegen.
11. Verwenden Sie das Gerät NUR für den vorgesehenen Anwendungszweck.
12. Das Gerät sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen

werden, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.

- 13. Besondere Vorsicht ist nötig bei der Entnahme des Popcorns
- 14. Das Gerät verfügt über ein besonders kurzes Netzkabel, um das Hängenbleiben durch einen oder Stolpern über ein längeres Kabel zu vermeiden.
- 15. Ein Verlängerungskabel kann benutzt werden, wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
- 16. Die für ein Verlängerungskabel angegebene Leistung muss der elektrischen Leistung des Geräts mindestens entsprechen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

Beim Benutzen von elektrischen Geräten sollten folgende Sicherheitshinweise stets befolgt werden:

- 17. Dieses Gerät ist geeignet für die Benutzung durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Unerfahrenheit im Umgang mit elektrischen Geräten, solange Sie von einem erfahrenen Verantwortlichen beaufsichtigt oder über den Gebrauch und mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, halten Sie das Gerät von Kindern unter 8 Jahren fern.
- 18. Stellen Sie stets sicher, dass die Voltkennzahl des Gerätes

- der Voltzahl Ihres Haushaltes entspricht.
19. Überprüfen sie das Stromkabel und den Stecker regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Stromkabel muss ausschließlich vom Hersteller oder einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden; kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Kundenservice.
20. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich zu seinem vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Industrieller oder kommerzieller Gebrauch lässt die Garantie verfallen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
21. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist; kontaktieren Sie den Kundenservice.
22. Tauchen Sie den Motorteil, Stecker oder das Stromkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
23. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht vom Tisch bzw. der Arbeitsfläche herunterhängt.

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des POPCORN MAKER

Diese praktische elektrische Popcorn-Maschine in der Größe eines Tischgeräts arbeitet mit Luft anstelle von Öl und produziert deshalb mehr aufgeplatztes Popcorn mit weniger harten Kernen. Mit Luft hergestelltes Popcorn ist ein köstlicher gesunder Snack mit wenig Fett.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Popcorn Maker ist leicht zu bedienen. Folgen Sie diesen einfachen Anweisungen.

Nach dem Auspacken des Geräts

Ihr POPCORN MAKER ist schon fertig montiert. Vor der ersten Benutzung heben Sie das obere Gehäuse vom Hauptgerät ab und reinigen Sie das Innere des Geräts mit einem nicht scheuernden Schwamm oder feuchten Tuch. Trocknen Sie es mit einem nicht scheuernden Tuch ab.

Nach dem Reinigen des Inneren setzen Sie das Gehäuseoberteil wieder auf das Unterteil.

Jetzt können Sie frisch gemachtes Popcorn aus Ihrem POPCORN MAKER genießen!

Herstellung von Popcorn

Suchen Sie vor dem Beginn zuerst einen stabilen Platz in der Nähe einer Steckdose. (Versichern Sie sich immer, dass sich das Netzkabel nicht in der Nähe von Wasser befindet. Falls notwendig, kann ein Verlängerungskabel benutzt werden).

1. Füllen Sie den Korndeckel auf der Oberseite des Geräts mit Maiskörnern. **WICHTIG:** Füllen Sie NIEMALS zuwenig oder zuviel in den Korndeckel. Wenn Sie zu wenig Mais in den Deckel füllen, kann dies dazu führen, dass weniger Mais aufspringt und mehr harte Kerne während der Popcornherstellung aus dem Gerät gelangen. Ein Überfüllen kann zum Verbrennen von aufgeplatztem Popcorn und zur Rauchentwicklung führen, da sich die Kammer überfüllt. (Wenn Sie den Deckel mit Mais überfüllt haben, streichen Sie einfach die überschüssigen mit Ihrem Finger ab.)

2. Geben Sie den gesamten Inhalt des Korndeckels in die Öffnung auf der Oberseite des Geräts.
3. Setzen Sie den Deckel auf die Öffnung.
4. Stellen Sie eine Schüssel oder einen Teller unter die Popcorn-Öffnung, damit das Popcorn hineinfallen kann.

ACHTUNG: Bei der Auswahl der Schüssel achten Sie bitte auf deren ausreichende Größe und dass sie unter die Popcorn-Schütte passt.

5. Stecken Sie den Netzstecker ein.
6. Schalten Sie das Gerät I/ON/An und in ein paar Minuten haben Sie perfektes frisches Popcorn!
7. Wenn aller Mais aufgeplatzt ist, schalten Sie das Gerät 0/OFF/Aus.
8. Essen Sie das Popcorn einfach so oder mit Ihrer beliebtesten Geschmacksrichtung:
 - Salz und Pfeffer
 - Gewürzsalze
 - Butter oder Margarine
 - Karamell
 - Worcester-Sauce
 - Lebensmittelfarben für mehr Spaß
 - Parmesan Salz... und noch mehr Rezeptideen

WICHTIG – Lassen Sie die Maschine IMMER 10 Minuten abkühlen bis zur nächsten Herstellung von Popcorn, damit die Maschine weiterhin gut funktioniert und sich nicht überhitzt.

REINIGUNG

1. Lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie das Gehäuseoberteil zum Reinigen des Geräts abnehmen.
2. Benutzen Sie einen feuchten, nicht scheuernden Schwamm oder ein Tuch und wischen Sie alles ab. Danach trocknen Sie das Gerät mit einem nicht scheuernden Tuch ab.
3. Setzen Sie das Gehäuseoberteil wieder auf das Unterteil auf und verwahren Sie das Gerät sorgfältig.

REZEPTE UND TIPPS

AUSWAHL DES RICHTIGEN POPCORN

Der POPCORN MAKER wurde entwickelt für jedes gebräuchliche Marken-Popcorn. Beachten Sie bitte, dass gelbe Maiskörner normalerweise größeres Popcorn bilden als weiße Maiskörner. Bio-Popcorn funktioniert auch, ist aber für diese Maschine nicht zu empfehlen, da in dieser Maschine weniger Maiskörner aufplatzen.

Benutzen Sie nur frische Maiskörner, da altes, vertrocknetes Popcorn anbrennen kann und im Gerät Rauch verursachen kann.

• Ein Tipp: Wenn Ihr Popcorn älter und vertrocknet ist, können Sie es auffrischen, indem Sie die Körner in ein luftdichtes Gefäß füllen und etwas Platz zum Schütteln lassen. Geben Sie einen Teelöffel Wasser pro 200 ml Tasse Popcorn in das Gefäß. Schütteln Sie es zweimal täglich für 3 Tage und bewahren Sie das Gefäß im Kühlschrank auf. Die Körner sollten dann wieder frisch sein und fertig für die Verwendung.

Sie können mit dem POPCORN MAKER zuhause - Popcorn jeder Geschmacksrichtung genießen. Hier folgen für den Anfang einige Ideen und Rezepte:

ACHTUNG: Geben Sie NIEMALS Gewürze oder Öl in die Popcorn-Kammer. Würzen Sie IMMER Ihr fertiges Popcorn nach dem Aufplatzen und der Entnahme aus dem POPCORN MAKER.

- Schmelzen Sie Butter oder Margarine in der Mikrowelle oder auf dem Herd. Gießen Sie es über das fertige Popcorn und streuen Sie Salz darüber.

- Sprühen Sie Ihr bevorzugtes Sprühöl darüber und streuen Sie Kräuter darüber – Knoblauchpulver, gemahlenen Cayenne-Pfeffer, Basilikum oder Oregano.

- Streuen Sie geriebenen Parmesan darüber.

KESSELKORN

Wenden Sie das frische Popcorn in Margarine oder besprühen Sie es mit Sprühöl. Mischen Sie 4 Esslöffel Zucker und 1/4 Teelöffel Zimt darunter. Sie haben dann in ein paar Minuten frisches Kessel-Popcorn!

KNOBLAUCH-KRÄUTER-POPCORN

Popcorn ist ein gesunder Snack – denn nur die hinzu- gefügte Butter kann Ihrem Gewicht weh tun. Um Ihre tägliche Kalorienzufuhr zu verringern, vermischen Sie Ihr Popcorn mit Kräutern, Knoblauch und ein wenig Margarine.

Knoblauch-Kräuter-Würzmischung

Frisches Popcorn

1 Esslöffel geschmolzene Margarine

Bereiten Sie die Knoblauch-Kräuter-Würzmischung zu und stellen Sie sie bereit. Geben Sie das Popcorn in den POPCORN MAKER. Schütten Sie das fertige Popcorn in eine Schüssel, fügen Sie die Margarine hinzu und mischen Sie es gut. Mischen Sie die Kräutermischung unter.

Ergibt ca. 3 Liter

Knoblauch-Kräuter-Würzmischung

Vermischen Sie je 2 Teelöffel getrockneten Oregano, Basilikum und Thymian.

Fügen Sie je 1 Teelöffel Knoblauch- und Zwiebelpulver hinzu. Rühren Sie gut um. Ca. 43 Kalorien pro 200 ml.

EINFACHES KARAMELL- POPCORN

1 ½ L fertiges Popcorn

1 Packung (ca. 400 g)
Karamellbonbons

2 Esslöffel Wasser

2 Esslöffel Butter oder Margarine

Geben Sie das Popcorn in eine große Schüssel. In einer anderen Mikrowellen-geeigneten Schüssel erhitzen Sie die Bonbons, das Wasser und die Butter mit der Mikrowelle auf Stellung 600 W für 2 bis 2½ Minuten. Warten Sie, bis die Bonbons vollständig geschmolzen sind, rühren Sie oft um. Gießen Sie die Karamellmischung über das vollständig geschmolzen sind, rühren Sie oft um. Gießen Sie die Karamellmischung über das Popcorn und vermischen Stellung 600 W für 2 bis 2½ Minuten. Warten Sie, bis die Bonbons vollständig geschmolzen sind, rühren Sie oft um. Gießen Sie die Karamellmischung über das Popcorn und vermischen Sie es für einen schönen Überzug gut. Lassen Sie es für 5 Minuten abkühlen.

TRADITIONELLES KARAMELL- POPCORN

1 ½ L fertiges Popcorn

50 g Butter oder Margarine 100 g
brauner Zucker

50 ml Maissirup oder Zuckerrübensirup

¼ Teelöffel Backsoda

½ Teelöffel Vanillezucker

In einem 4 Liter-Mikrowellen-Geschirr schmelzen Sie die Butter in der Mikrowelle bei 600W, bis sie geschmolzen ist. Rühren Sie den braunen Zucker und den Mais- oder Zuckerrübensirup unter. Stellen Sie die Mischung für 1 bis 2 Minuten bei 600 W in die Mikrowelle bis sie kocht. Rühren Sie die Mischung während dem Erhitzen nicht um. Nehmen Sie sie aus der Mikrowelle heraus - benutzen Sie Topflappen, da die Mischung HEISS ist! Fügen Sie das Backsoda und den Vanillezucker hinzu. Fügen Sie das Popcorn dazu und rühren Sie gut um. Stellen Sie die ganze Mischung bei 300 W für 1 Minute in die Mikrowelle und rühren Sie danach um. Stellen Sie sie erneut bei 300 W für eine weitere Minute in die Mikrowelle und rühren Sie danach um, bis das Popcorn gut mit Karamell überzogen ist. Breiten Sie die Mischung auf einem Backblech aus und lassen Sie sie vollständig abkühlen.

Brechen Sie das Karamell-Popcorn auseinander und bewahren Sie es in einem fest verschlossenen Gefäß auf. ODER – wenn es noch handwarm ist, fetten Sie Ihre Hände ein und formen Sie Bälle daraus.

ACHTUNG: Sie können auch Erdnüsse, mit Zucker überzogene Schokolade, chinesische Nudelgerichte, Rosinen, Bonbons, Salzstangen, Gummibärchen oder Erdnussbutter-Bonbonstücke hinzufügen oder Ihre eigenen Mischungen herstellen.

GARANTIE

Wir gewähren auf diesen Artikel eine Garantie von

24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit Originalquittung akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrem Händler in Verbindung.

Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im Original-Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab:

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche.

Normaler Gebrauchverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Kundendienst: online@salco-gmbh.com

ENTSORGUNG

Dieses Gerät ist nicht im normalen Hausmüll zu entsorgen. Bitte bringen Sie es zu einer Recyclingsammelstelle für elektrische und elektronische Geräte in Ihrer Nähe für eine umweltgerechte Entsorgung.

Gemäß der 2012/19/EU WEEE Richtlinie, können Privathaushalte in der EU elektrische Geräte gebührenfrei bei einer Recyclingstelle abgeben.

Mit dem Recyceln, der Materialwiederverwendung oder einer anderen Form der Wiederverwertung dieses Gerätes, leisten Sie einen wichtigen

Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung nach der nächstgelegenen Sammelstelle.