

PRODUCT SPECIFICATION


Product name	Multi travel pillow
Model number	NM220
Rated Voltage	DC5V 1A
Power consumption	2W (heater 1W)
Auto Timing	15 mins
Material	ABS, TPU, Fabric
Battery capacity	3.7V 2000mAh
Recharging time	Approx. 2-3H
Discharging time	Approx. 2-3H
Certificate	CE



SYNCA

USER MANUAL

Multi Travel pillow model : NM220

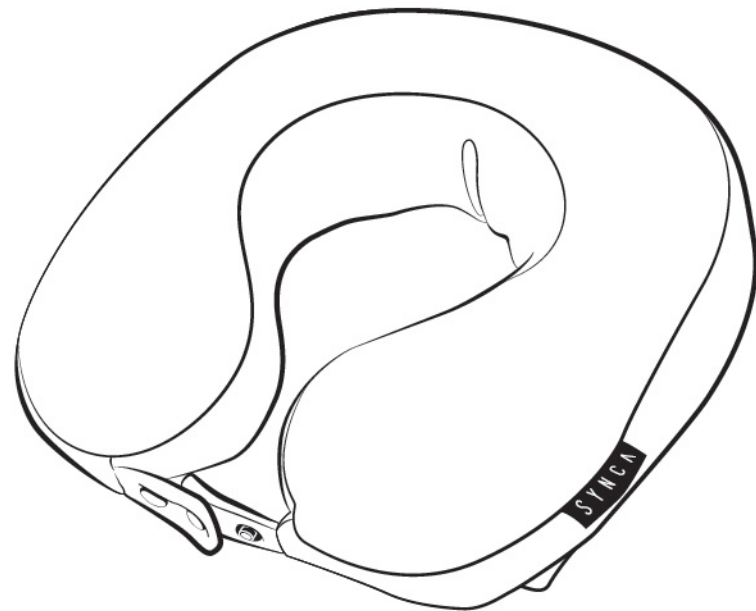


This manual should be kept on hand for easy reference.
It is your guide to a safe and efficient operation.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please consult doctor before using this product if with any of the following diseases:
 - * using heart pacemakers or similar implantable medical devices for disease and illness.
 - * Bones fragile or damaged, especially back bones
 - * After surgery
 - * Shortly after pregnancy or after childbirth
 - * Suffering from cancer
 - * With osteoporosis
 - * Has a blood circulation problem or thrombosis
 - * Suffering from skin infections
 - * Spine disease or spinal injury caused by accident or illness
2. Do not allow water to enter the product or splash on the product surface.
3. Do not put the product in a humid environment (such as in the bathroom, or shower room, swimming pool).
4. Please check that the Direct Current (DC) voltage of your charger corresponds with the specification indicated for the massager.
5. To prevent the risk of mechanical injure, do not open the product cover.
6. Do not attempt to disassemble or repair the massager yourself.
7. Children should not use this product. Care should be taken to ensure that children will not use this product as a toy.
8. If the product gives anomalous noise, turn off the product and contact authorized service center or dealer.
9. Do not use this product when the cover is damaged or in the event of a mechanical or electrical malfunction and should contact authorized service center or dealer.
10. Use and store the product only as described in this manual.
11. Do not use this product while driving, comply with safety driving regulations.
12. Do not operate continuously for more than 15 minutes. Turn off the massager and allow it to rest (cool) for 30 minutes before re-using. This will prolong the life of the massager.
13. Do not use the product if you fell unwell, and please seek a physician's advice.
14. Do not contact with sharp objects or use hard things to squeeze during use. otherwise there is a chance of air leakage, which affects the use.
15. The massager can switch between high and low massage modes during use, and It is normal that there is a stop when switching modes.
16. This product is an electronic health product and is not intended for use in diagnostics, treatment, and other businesses use.

PRODUCT INTRODUCTION

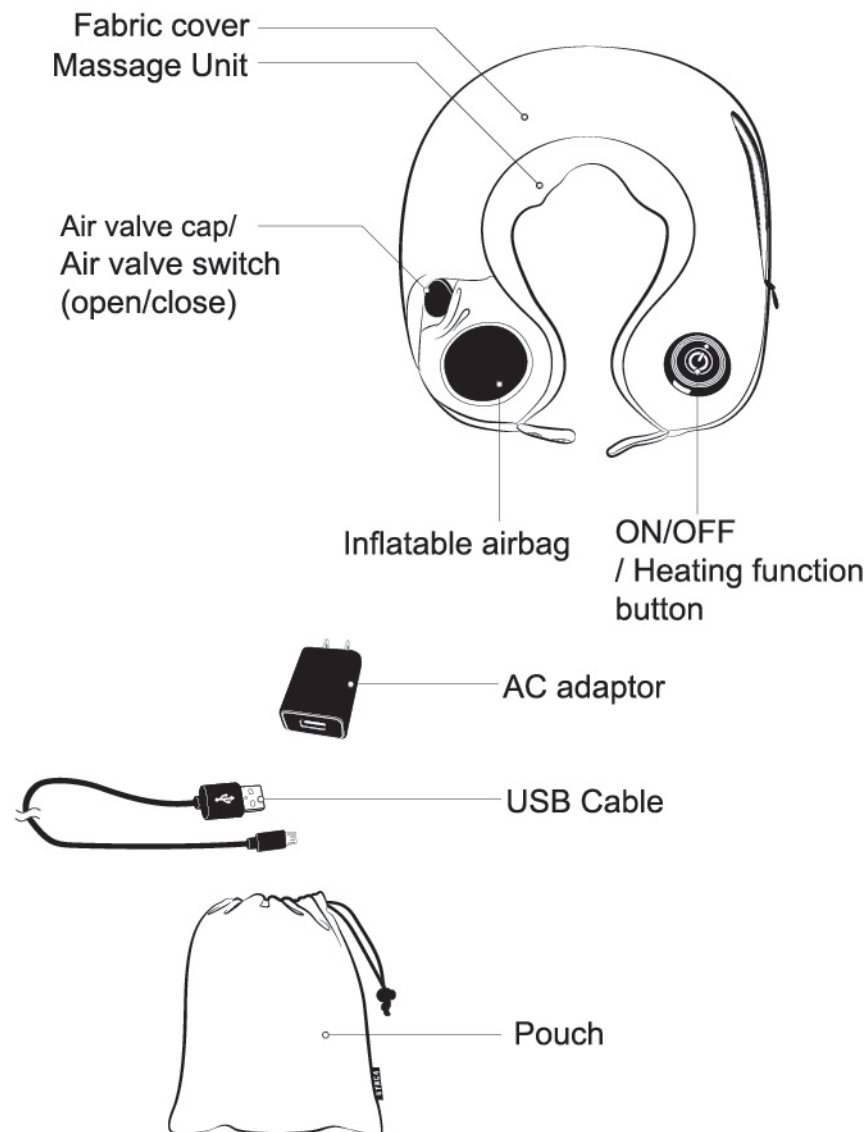


HOW TO OPERATE

1. Open the Air valve cap, turn the switch to the "close" and push Inflatable airbag until the pillow is fully inflated, then close the Air valve cap. Finally, put it on the neck, and fix the rope buckle as needed.
2. Press the power button for 3 seconds first time to start the massage.
3. Press the power button for 1 second while massage function is working, heating function start. Press the power button once again, heating function finish.
4. If press and hold the power button for 3 seconds once again, it will shut down manually.
5. It will automatically shut down after 15 minutes working.
6. Open the Air valve cap, turn the switch to the "open" to deflate the air pillow and pack it in the pouch.

The massager automatically turns off after 15 minutes of use. Allow the massager to cool for 30 minutes between uses.

The product has a built-in rechargeable battery. please charge the product fully for the first time use, In addition, if you do not use the product for a long time, you need to periodically charge the battery, which will help extend the life of the battery.

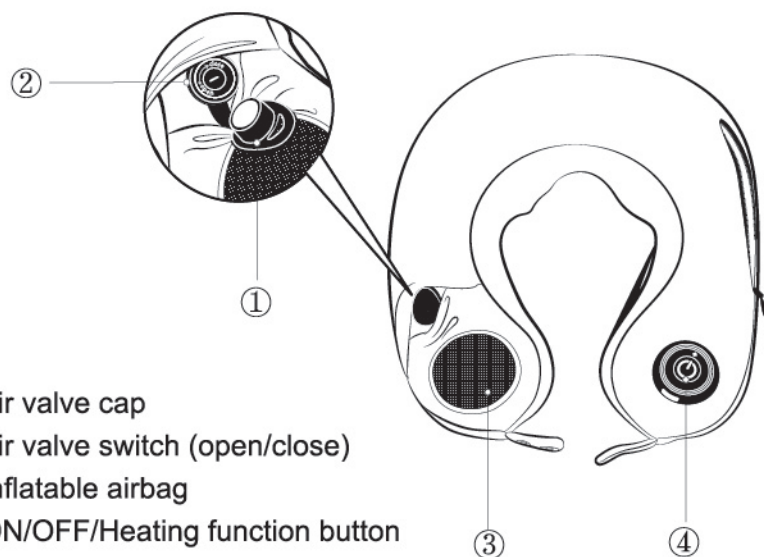

TROUBLE SHOOTING

This chapter summarizes the most commonly encountered problems when using this product. If you can not solve the problem with the information below, please contact authorized service center or dealer.

Problem	possible cause	solution
The product does not work	The product has just completed 15 minutes massage and automatically switch to standby mode.	If you want to massage again, please press the function button after 30 minutes again.
	The product is out of power.	Please re-charge the product using your mobile charger
Product air volume is insufficient	The air escapes from the airbag	Inflate again and remember to close the valve cover
The product is overheating	You have let the product worked more than 30 minutes in a row	Turn it off and let it cool down
Noise can be heard from the product	Noise is may by the mechanical parts of the product.	This is normal and does not mean that product is faulty.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning

1. Do not use steel wool, abrasive cleaning agents or corrosive liquids (such as gasoline or acetone)

*Hand wash only.

*Don't use bleach.

*Drying cover under the shade.

2. Wipe with a dry cloth to clean the product.

3. Do not use a damp cloth or detergent.

Storage

1. Store the product in a cool dry place away from sunlight.

2. Do not put a heavy weight load on the product.

If the cover is damaged or there is any mechanical failure, please stop using the product and contact authorized service center or dealer.

Need help?

If you have any questions, please
contact our local customer service:

02234-9997-500


Produktname	Multi-Travel Nackenkissen Nekmo
Modell-Nummer	NM220
Nennspannung	DC 5V, 1A
Leistungsaufnahme	2W (+ 1W mit Wärmefunktion)
Auto Timer	15 Minuten
Material	ABS, TPU, Stoff
Batteriekapazität	3,7 V, 2000 mAh
Aufladezeit	ca. 2 ~ 3 Stunden
Entladungszeit	ca. 2 ~ 3 Stunden
Zertifizierung	CE

BEDIENUNGSANLEITUNG

NEKMO

Multi-Travel Nackenkissen

Modell : NM220

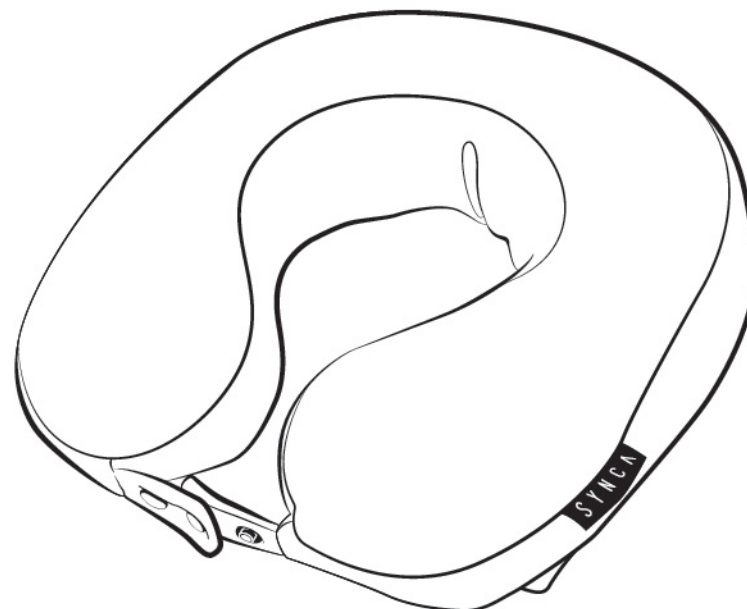

Dieses Handbuch sollte zum einfachen Nachschlagen bereitgehalten werden. Es ist Ihr Leitfaden für einen sicheren und effizienten Betrieb.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Sicherheitsanweisungen:

- Bitte befragen Sie vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt, wenn Sie eine der folgenden Krankheiten vorweisen:
 - * Verwendung von Herzschrittmachern oder ähnlichen implantierbaren medizinischen Geräten bei Krankheiten und Krankheit.
 - * Zerbrechliche oder beschädigte Knochen, insbesondere Wirbel
 - * Nach einer Operation
 - * Kurz nach der Schwangerschaft oder nach der Entbindung
 - * Erkrankung an Krebs
 - * Bei Osteoporose
 - * Durchblutungsprobleme oder Thrombose
 - * Hautinfektionen
 - * Wirbelsäulenerkrankungen oder Wirbelsäulenverletzung durch Unfall oder Krankheit
- Lassen Sie kein Wasser in das Produkt eindringen oder auf die Produktoberfläche spritzen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung (z. B. im Badezimmer oder Duschraum, Schwimmbad).
- Bitte überprüfen Sie, ob die Gleichstromspannung (DC) Ihres Ladegeräts den angegebenen Spezifikationen für das Massagegerät entspricht.
- Öffnen Sie nicht die Produktabdeckung, um das Risiko einer mechanischen Verletzung zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Massagegerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Kinder sollten dieses Produkt nicht benutzen. Es ist darauf zu achten, dass Kinder dieses Produkt nicht als Spielzeug verwenden.
- Schalten Sie das Produkt aus sobald dieses anomale Geräusche verursacht und wenden Sie sich an unseren Kundenservice oder Händler.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Abdeckung beschädigt ist oder im Falle einer mechanischen oder elektrischen Fehlfunktion. Schalten Sie das Gerät ab und wenden sich an unseren Kundenservice oder Händler.
- Verwenden und lagern Sie das Produkt nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während der Fahrt und halten Sie die Sicherheitsvorschriften für das Fahren ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten am Stück. Schalten Sie das Massagekissen aus und lassen es für 30 Minuten lang ruhen (abkühlen), bevor es wieder verwendet wird. Dadurch wird eine längere Haltbarkeit des Gerätes gewährleistet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen, und holen sich bitte den Ratschlag eines Arztes.
- Achten Sie darauf während des Gebrauchs nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung zu treten oder harte Gegenstände zum Quetschen zu verwenden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Luft austritt, was den Gebrauch beeinträchtigt.
- Das Massagegerät kann während der Nutzung zwischen hohen und niedrigen Massagemodi wechseln. Es ist normal, dass es beim Umschalten zwischen den Modi einen kurzen Stopp gibt.
- Dieses Produkt ist ein elektronisches Entspannungsprodukt und sollte nicht zur med. Diagnostik, Behandlung und anderen Therapien verwendet werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG



BEDIENUNG

1. Öffnen Sie die Luftventilkappe und drehen Sie den Schalter auf "close". Drücken Sie anschließend den aufblasbaren Airbag, bis das Massagekissen vollständig aufgeblasen ist. Schließen Sie danach die Luftventilkappe. Legen Sie das Massagekissen schließlich auf den Nacken und befestigen Sie die Seilschnalle nach Bedarf.

2. Drücken Sie beim ersten Mal drei Sekunden lang die AN/AUS Taste, um die Massage zu starten.

3. Drücken Sie die Netztaste eine Sekunde lang während der Massage um die Wärmefunktion zu starten. Drücken Sie die AN/AUS Taste erneut um die Wärmefunktion zu beenden.


4. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die AN/AUS Taste noch einmal 3 Sekunden lang gedrückt halten

5. Nach 15 Minuten Betriebszeit schaltet sich das Massagegerät automatisch ab.

6. Öffnen Sie die Luftventilkappe und stellen Sie den Schalter auf "open", um das Luftkissen zu entlüften. Anschließend können Sie Ihr Nackenmassagegerät wieder in Ihrem Beutel verstauen.

Das Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten Gebrauch automatisch aus. Lassen Sie das Gerät zwischen zwei Anwendungen 30 Minuten lang abkühlen

Das Produkt hat eine eingebaute wiederaufladbare Batterie. Bitte laden Sie das Produkt vor der Erstinbetriebnahme vollständig auf. Sie müssen den Akku außerdem regelmäßig aufladen wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, wodurch die Lebensdauer des Akkus verlängert wird.

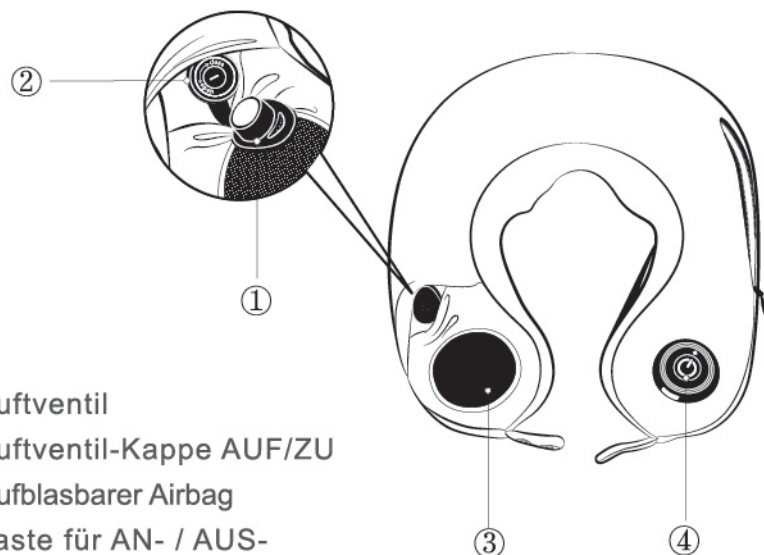

- ① Luftventil
- ② Luftventil-Kappe AUF/ZU
- ③ Aufblasbarer Airbag
- ④ Taste für AN- / AUS- / Wärmefunktion

FEHLERBEHEBUNG

Dieses Kapitel fasst die bei der Verwendung dieses Produkts am häufigsten auftretenden Probleme zusammen. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder dem zuständigen Händler wenn Sie das Problem mit den untenstehenden Informationen nicht lösen können

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht	Das Produkt hat gerade eine 15-minütige Massage hinter sich und schaltet automatisch in den Standby-Modus.	Warten Sie 30 Minuten, bis das Gerät den Standby-Modus verlässt und drücken Sie erneut die AN/AUS-Taste.
	Der Akku des Massagegeräts ist leer.	Bitte laden Sie das Produkt mit Ihrem Ladegerät auf.
Die Luftfüllung ist unzureichend	Die Luft entweicht aus dem Airbag.	Erneut aufblasen und daran denken, den Ventildeckel zu schließen.
Das Produkt überhitzt	Sie haben das Produkt mehr als 30 Minuten am Stück benutzt.	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.
Das Produkt macht Geräusche während der Verwendung	Geräusche können durch die mechanischen Teile des Produkts entstehen.	Dies ist normal und bedeutet nicht, dass das Produkt fehlerhaft ist.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Stahlwolle, scheuernde Reinigungsmittel oder korrosive Flüssigkeiten (wie Benzin oder Aceton)

*Nur Handwäsche.

*keine Bleichmittel verwenden.

2. Mit einem trockenen Tuch abwischen, um das Produkt zu reinigen.

3. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch oder Reinigungsmittel.

Lagerung

1. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort.

2. Belasten Sie das Produkt nicht mit einem hohen Gewicht

Stellen Sie bitte die Verwendung des Produkts ein wenn die Abdeckung beschädigt ist oder ein mechanisches Versagen vorliegt, und wenden Sie sich an unseren Kundenservice oder Ihren Händler.

Benötigen Sie Hilfe?
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren
Sie unseren Kundenservice vor Ort:
02234-9997-500

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam	Multi-travel nekkussen Nekmo
Modelnummer	NM220
Nominale spanning	DC 5V, 1A
Stroomverbruik	2W (+ 1W met verwarmingsfunctie)
Auto Timer	15 minuten
Materiaal	ABS, TPU, stof
Accucapaciteit	3,7 V, 2000 mAh
Oplaadtijd	ca. 2 ~ 3 uur
Ontladingstijd	ca. 2 ~ 3 uur
Certificatie	CE


SYNCA

GEBRUIKSAANWIJZING

NEKMO

Multi-travel nekkussen

Model: NM220

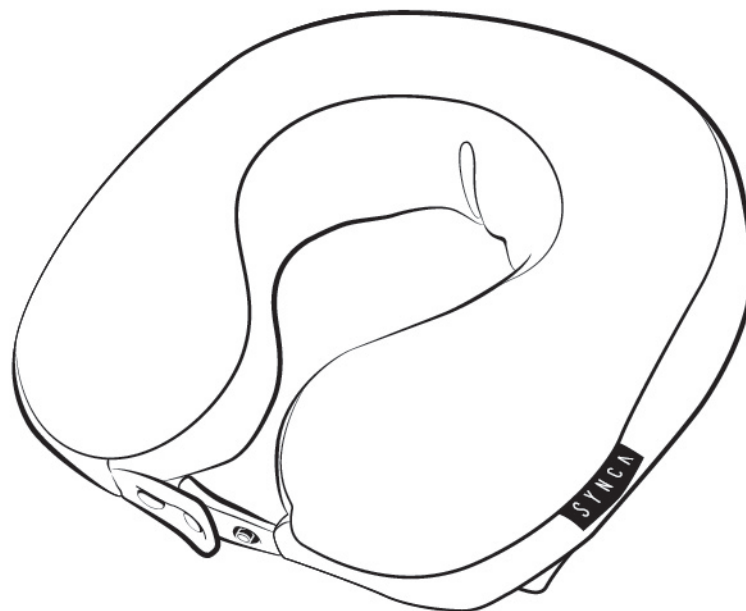


Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u hem gemakkelijk kunt raadplegen; het is uw gids voor een veilig en efficiënt gebruik van het apparaat.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Veiligheidsinstructies:

1. Raadpleeg een arts voordat u dit product gebruikt als u een van de volgende ziekten heeft:
 - * Gebruik van pacemakers of vergelijkbare implanteerbare medische apparaten bij ziekte.
 - * Kwetsbare of beschadigde botten, met name wervels
 - * Na een operatie
 - * Kort na de zwangerschap of na de bevalling
 - * Kanker
 - * Bij osteoporose
 - * Bloedsomloopproblemen of trombose
 - * Huidinfecties
 - * Ziekten van de wervelkolom of letsel aan de wervelkolom veroorzaakt door een ongeval of ziekte
2. Zorg ervoor dat er geen water in het product komt of op het productoppervlak spettert.
3. Gebruik het product niet in een vochtige omgeving (bijv. in de badkamer of doucheruimte, zwembad).
4. Controleer of de gelijkstroom-spanning (DC) van uw oplader voldoet aan de vermelde specificaties voor het massageapparaat.
5. Open de productafdekking niet om het risico van mechanisch letsel te vermijden.
6. Probeer het massageapparaat niet zelf te demonteren of te repareren.
7. Kinderen mogen dit product niet gebruiken. Zorg ervoor dat kinderen dit product niet als speelgoed gebruiken.
8. Schakel het product uit zodra het abnormale geluiden veroorzaakt en neem contact met onze klantenservice of dealer op.
9. Gebruik dit product niet als de behuizing is beschadigd of bij van een mechanische of elektrische storing. Schakel het apparaat uit en neem contact op met onze klantenservice of dealer.
10. Gebruik en bewaar het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
11. Gebruik dit product niet tijdens het rijden en houd u aan de veiligheidsregels voor autorijden.
12. Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten per keer. Schakel het massagekussen uit en laat het 30 minuten rusten (afkoelen) voordat u het opnieuw gebruikt. Dit garandeert een langere levensduur van het apparaat.
13. Gebruik het product niet als u zich onwel voelt en vraag advies aan een arts.
14. Pas op dat u tijdens het gebruik geen scherpe voorwerpen aanraakt of harde voorwerpen om te drukken gebruikt. Anders bestaat er een risico op luchtlekage, wat het gebruik nadelig beïnvloedt.
15. De massageapparaat kan tijdens gebruik tussen hoge en lage massagemodi overschakelen. Het is normaal dat er een korte onderbreking is bij het wisselen tussen modi.
16. Dit product is een elektronisch ontspanningsproduct en mag niet voor medische diagnostiek, behandeling en andere therapieën worden gebruikt.

PRODUCTBESCHRIJVING

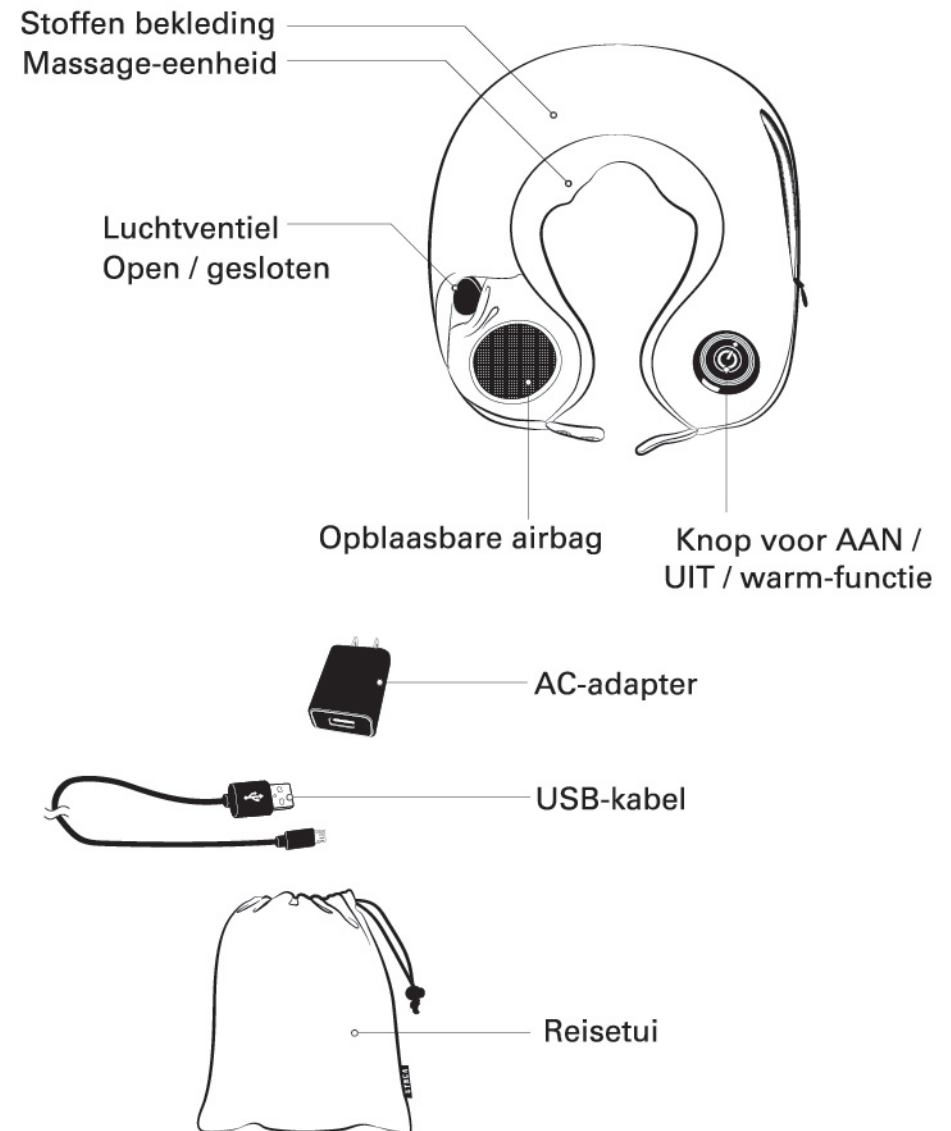


GEBRUIK

1. Open de dop van het luchtventiel en draai de schakelaar op "close". Druk vervolgens op de opblaasbare airbag totdat het massagekussen volledig is opgeblazen. Sluit vervolgens de dop van het luchtventiel. Leg tot slot het massagekussen om uw nek en maak de sluiting vast indien nodig.
2. Druk de eerste keer gedurende drie seconden op de AAN/UIT-knop om de massage te starten.
3. Druk tijdens de massage een seconde op de knop om de verwarmingsfunctie in te schakelen. Druk nogmaals op de AAN/UIT-knop om de verwarmingsfunctie uit te schakelen.
4. Het apparaat schakelt automatisch uit als u de AAN/UIT-knop nogmaals 3 seconden ingedrukt houdt.
5. Het massageapparaat schakelt automatisch uit na een gebruikstijd van 15 minuten.
6. Open de dop van het luchtventiel en zet de schakelaar op "open" om het luchtkussen leeg te laten lopen. Hierna kunt u uw nekmassage-apparaat weer in het etui opbergen.

Het massageapparaat schakelt automatisch uit na 15 minuten gebruik. Laat het apparaat tussen twee gebruikstoepassingen 30 minuten afkoelen.

Het product beschikt over een ingebouwde oplaadbare accu. Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. U moet de accu ook regelmatig opladen als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt; hierdoor wordt de levensduur van de accu verlengd.

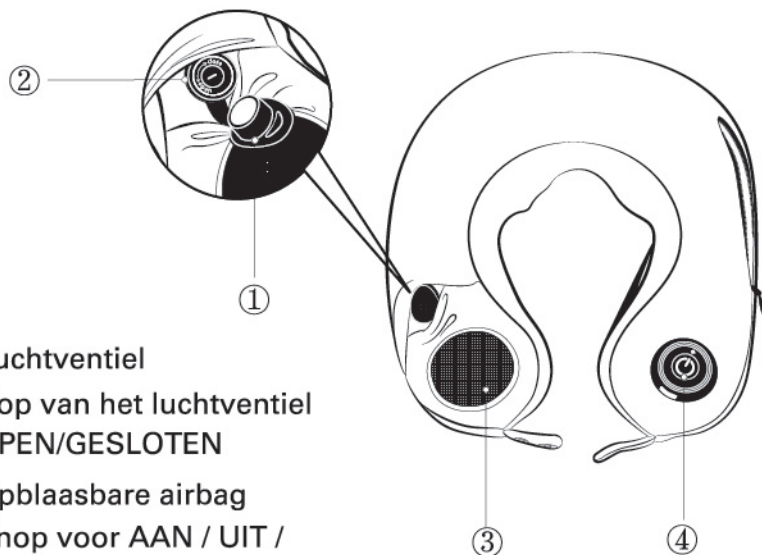

- ① Luchtventiel
- ② Dop van het luchtventiel
OPEN/GESLOTEN
- ③ Opblaasbare airbag
- ④ Knop voor AAN / UIT /
verwarmingsfunctie

PROBLEMEN OPLOSSEN

Dit hoofdstuk biedt u een overzicht van de meest voorkomende problemen die kunnen ontstaan bij het gebruik van dit product. Neem contact op met onze klantenservice of de verantwoordelijke dealer als u het probleem met onderstaande informatie niet kunt oplossen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het product werkt niet	Het product heeft net een massage van 15 minuten gegeven en schakelt automatisch over naar de stand-bymodus.	Wacht 30 minuten totdat het apparaat de stand-bymodus heeft verlaten en druk opnieuw op de AAN/UIT-knop.
	De accu van het massageapparaat is leeg.	Laad het product op met uw oplader.
De luchtvulling is onvoldoende	De lucht ontsnapt uit de airbag.	Blaas het opnieuw op en vergeet niet de dop van het ventiel te sluiten.
Het product raakt oververhit	U hebt het product langer dan 30 minuten achter elkaar gebruikt.	Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen.
Het product maakt geluid tijdens het gebruik	Geluid kan worden veroorzaakt door de mechanische onderdelen van het product.	Dit is normaal en betekent niet dat het product defect is.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Gebruik geen staalwol, schuurmiddelen of bijtende vloeistoffen (zoals benzine of aceton) om het product te reinigen.

- Alleen met de hand wassen.
- Geen bleekmiddel gebruiken.

2. Veeg het product af met een droge doek om het te reinigen.

3. Gebruik geen vochtige doek of afwasmiddel.

Opslag

1. Bewaar het product op een koele, droge plaats, beschermd tegen zonlicht.
2. Plaats geen zwaar gewicht op het product

Als de buitenkant beschadigd is of als er een mechanisch defect is, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met onze klantendienst of uw dealer.

Hebt u hulp nodig?
Neem bij vragen contact op met onze
plaatselijke klantenservice:
02234-9997-500

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom de produit	Coussin de massage Multi-Travel Nekmo
Numéro du modèle	NM220
Tension nominale	5 V CC, 1 A
Puissance absorbée	2 W (+ 1 W avec fonction de chauffage)
Minuterie automatique	15 minutes
Matériau	ABS, TPU, tissu
Capacité de la batterie	3,7 V, 2 000 mAh
Temps de chargement	env. 2-3 heures
Temps de déchargement	env. 2-3 heures
Certification	CE


S Y N C A

MODE D'EMPLOI

NEKMO

Coussin de massage Multi-Travel

Modèle : NM220

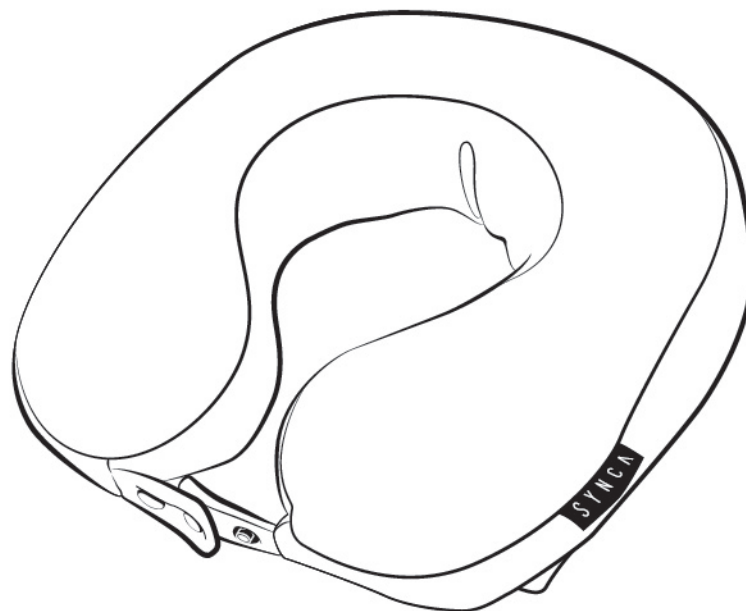


Ce manuel doit être conservé pour une consultation facile et constitue votre guide pour un fonctionnement sûr et efficace.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité :

1. Veuillez consulter un médecin avant d'utiliser ce produit si vous présentez l'une des affections suivantes :
 - * Utilisation de stimulateurs cardiaques ou de dispositifs médicaux implantables similaires en cas de maladie
 - * Os fragiles ou endommagés, en particulier les vertèbres
 - * Après une opération
 - * Peu de temps après une grossesse ou après un accouchement
 - * Cancer
 - * Ostéoporose
 - * Problèmes de circulation sanguine ou thrombose
 - * Infections cutanées
 - * Maladies ou lésions de la colonne vertébrale dues à un accident ou à une maladie
2. Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le produit ou éclabousser la surface du produit.
3. N'utilisez pas le produit dans un environnement humide (par ex. dans la salle de bain ou de douche, à la piscine).
4. Veuillez vérifier que la tension du courant continu (CC) de votre chargeur est conforme aux spécifications indiquées pour le masseur.
5. Afin d'éviter tout risque de blessure mécanique, n'ouvrez pas la protection du produit.
6. Ne tentez pas de démonter ou réparer vous-même l'appareil de massage.
7. Les enfants ne doivent pas utiliser ce produit. Des précautions doivent être prises pour s'assurer que les enfants n'utilisent pas ce produit comme un jouet.
8. Éteignez le produit dès l'apparition de bruits anormaux et contactez notre service client ou revendeur.
9. N'utilisez pas ce produit si la protection est endommagée ou en cas de dysfonctionnement mécanique ou électrique. Éteignez l'appareil et contactez notre service client ou revendeur.
10. Utilisez et stockez le produit uniquement tel que décrit dans ce manuel.
11. Ce produit ne doit pas être utilisé en conduisant et les consignes de sécurité de conduite doivent être respectées.
12. L'appareil ne doit pas être utilisé pendant plus de 15 minutes d'affilée. Éteignez le coussin de massage et laissez-le reposer (refroidir) pendant 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau. Cela garantit une durée de vie plus longue de l'appareil.
13. Si vous vous sentez mal, n'utilisez pas ce produit et demandez conseil à un médecin.
14. Veillez à ne pas toucher des objets pointus ou à ne pas utiliser d'objets difficiles à écraser pendant l'utilisation. Sinon, il y a un risque de fuite d'air, ce qui affectera l'utilisation.
15. Il est possible de permuter entre les modes de massage intense et faible pendant l'utilisation de l'appareil. Un bref arrêt lors du passage d'un mode à l'autre est normal.
16. Ce produit est un produit de relaxation électronique et ne doit pas être utilisé à des fins de diagnostic médical, de traitement ou d'autres thérapies.

DESCRIPTION DU PRODUIT

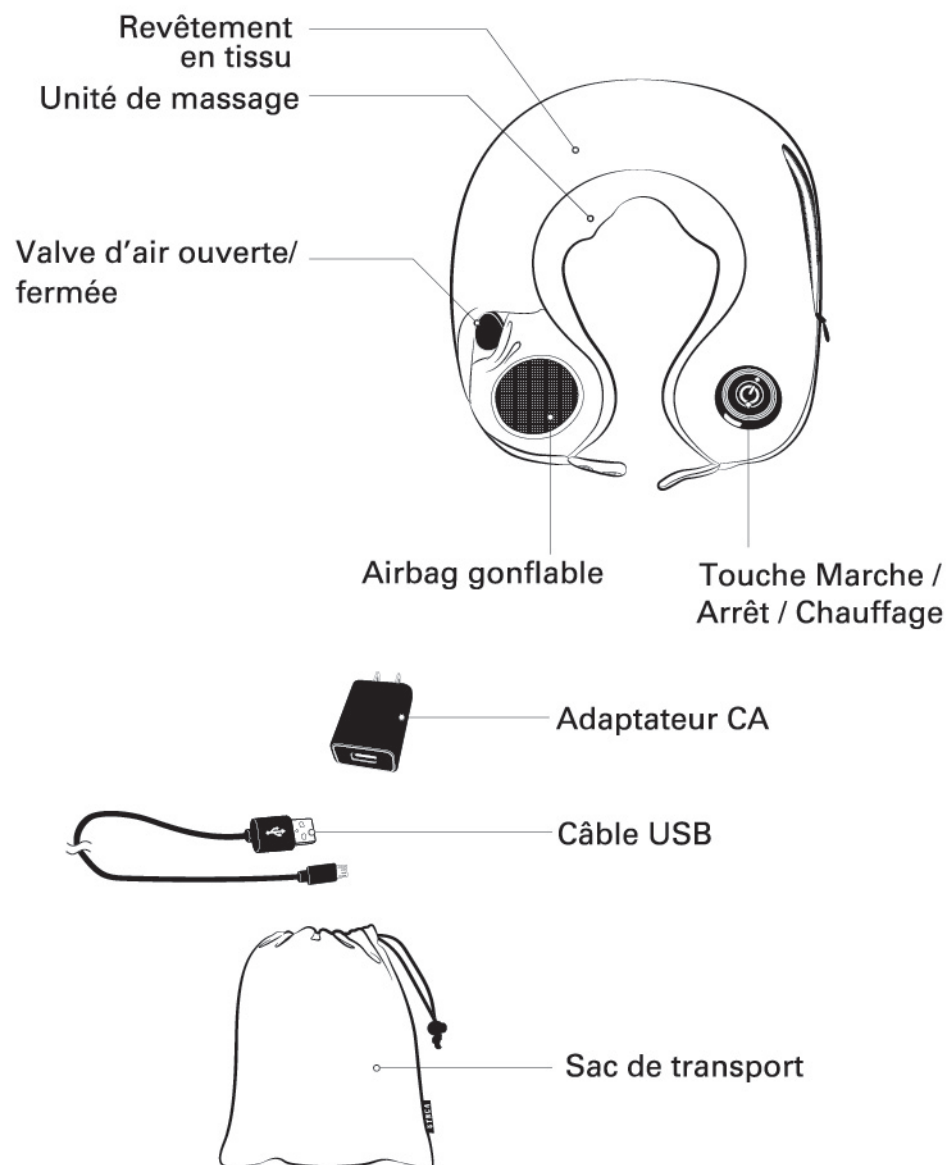


FONCTIONNEMENT

1. Ouvrez le capuchon de la valve d'air et tournez le commutateur sur « fermée ». Puis, appuyez sur l'airbag gonflable jusqu'au gonflage complet du coussin de massage. Fermez ensuite le capuchon de la valve d'air. Enfin, placez le coussin de massage sur la nuque et attachez la boucle de corde selon les besoins.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant trois secondes la première fois pour démarrer le massage.
3. Appuyez sur la touche d'alimentation pendant une seconde lors du massage pour activer la fonction de chauffage. Appuyez de nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour désactiver la fonction de chauffage.
4. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la touche Marche/Arrêt est encore une fois enfoncée pendant 3 secondes.
5. L'appareil de massage s'éteint automatiquement après 15 minutes de fonctionnement.
6. Ouvrez le capuchon de la valve d'air et tournez le commutateur sur « ouverte » pour évacuer l'air du coussin pneumatique. Ensuite, vous pouvez remettre votre masseur de cou dans son sac.

L'appareil de massage s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation. Laissez l'appareil refroidir 30 minutes entre deux utilisations.

Le produit est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Veuillez charger complètement le produit avant la première mise en service. De plus, la batterie doit être rechargée régulièrement si le produit n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, ceci pour prolonger la durée de vie de la batterie.

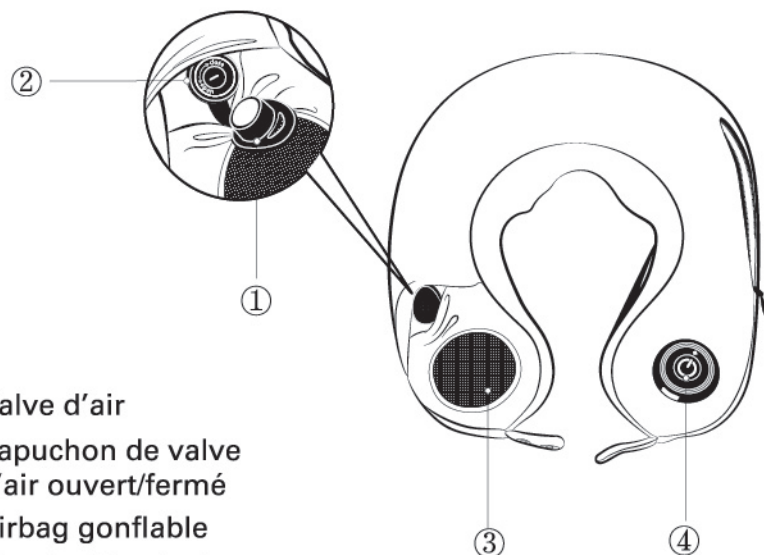

- ① Valve d'air
- ② Capuchon de valve d'air ouvert/fermé
- ③ Airbag gonflable
- ④ Touche Marche / Arrêt / Chauffage

DÉPANNAGE

Ce chapitre réunit les problèmes rencontrés le plus fréquemment lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez contacter notre service client ou le revendeur responsable si vous ne pouvez pas résoudre le problème avec les informations ci-dessous.

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne fonctionne pas.	Le produit vient de terminer un massage de 15 minutes et se met automatiquement en mode veille.	Patientez 30 minutes que l'appareil quitte le mode veille, puis appuyez de nouveau sur la touche Marche/Arrêt.
	La batterie de l'appareil de massage est vide.	Veuillez charger le produit avec votre chargeur.
Le remplissage d'air est insuffisant.	L'air s'échappe de l'airbag.	Gonflez à nouveau et n'oubliez pas de fermer le capuchon de la valve.
Le produit surchauffe.	Vous avez utilisé le produit pendant plus de 30 minutes d'affilée.	Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
Le produit émet des bruits pendant l'utilisation.	Les pièces mécaniques du produit peuvent émettre des bruits.	Ceci est normal et ne signifie pas que le produit est défectueux.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. N'utilisez pas de laine d'acier, de détergents abrasifs ou de liquides corrosifs (comme l'essence ou l'acétone) pour nettoyer le produit.

- Lavage à la main uniquement.
- N'utilisez pas d'agent de blanchiment.

2. Essuyez avec un chiffon sec pour nettoyer le produit.

3. N'utilisez pas de chiffon humide ou de détergent.

Stockage

1. Stockez le produit dans un lieu frais, sec et à l'abri de la lumière du soleil.
2. Ne chargez pas le produit d'un poids important.

Veuillez cesser d'utiliser le produit En cas d'endommagement de la couverture est endommagée ou de défaillance mécanique, veuillez cesser d'utiliser le produit et contactez notre service client ou votre revendeur.

Besoin d'aide ?
Pour toute question, veuillez contacter
notre service client local :
02234-9997-500