

SALCO


Hot Dog Maker

SHO-6

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH ZU VERWENDEN
LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIE BETRIEBSANLEITUNG DURCH!
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

www.club-haushaltsprofis.de



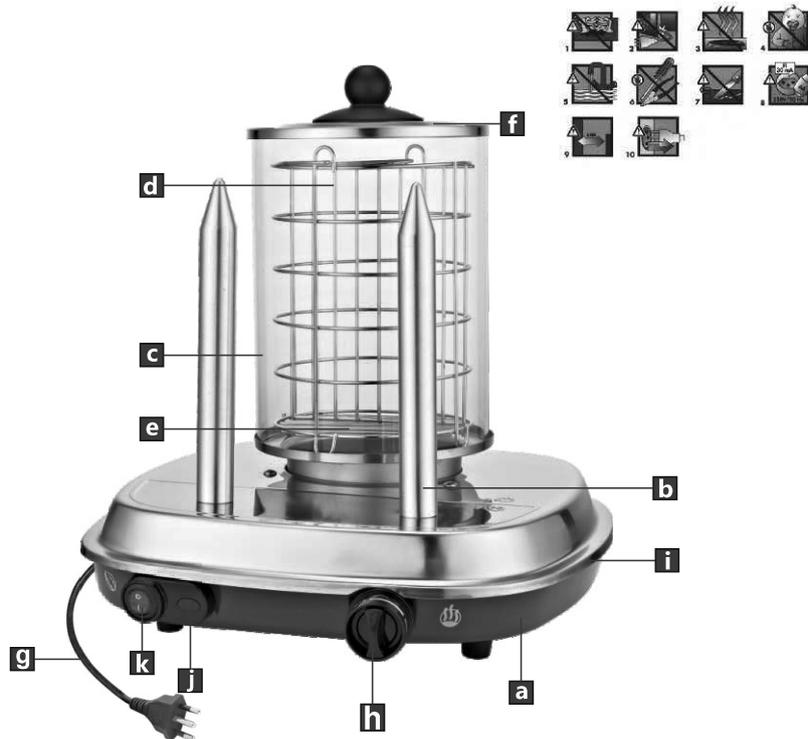

Technische Beschreibung

a	Sockel	f	Deckel
b	Heizspieße	g	Netzkabel
c	Glaszylinder	h	Einstellknopf
d	Korb für Kochgut	i	Einstellhinweise (Heizen/Warmhalten)
e	Wasserbehälter	j	Kontrollleuchte für Dampffunktion
k	Schalter für Toastfunktion		

Sie haben ein Produkt der Marke Salco erworben. Dieses wurde sorgfältig entwickelt und zahlreichen Kontrollen unterzogen. Wir danken Ihnen für das Vertrauen, dass Sie unserer Marke entgegenbringen und hoffen, dass dieses Gerät vollständig Ihren Wünschen entspricht. Wir bitten Sie, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Bewahren Sie sie auf, denn möglicherweise müssen Sie später noch einmal darin nachschauen.

Allgemeine Sicherheitsempfehlungen

- **Dieses Gerät ist ausschließlich für die private Benutzung bestimmt. Ansonsten erlischt jegliche Garantie.**
- **Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung.**
- **Dieses Gerät ist kein Spielzeug.**
- **Bewahren Sie dieses Gerät und das Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.**
- **Dieses Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren nicht benutzt werden.**
- **Dieses Gerät ist nicht bestimmt, um von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (oder Kindern unter 8 Jahren) oder von unerfahrenen oder unwissenden Personen benutzt zu werden, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden und vorher die für den Gebrauch des Geräts notwendigen Anweisungen erhalten haben.**
- **Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**
- **Das Gerät niemals ohne Aufsicht in Betrieb lassen.**
- **Das Gerät darf in den folgenden Umgebungen nicht eingesetzt werden, da sonst jegliche Garantie erlischt:**
 - **In Teeküchen von Büros, Läden oder anderen Arbeitsplätze**
 - **In Bauernhöfen**
 - **In Hotelzimmern, Motels und Gästezimmern**
- **Teile der Verpackung (Plastikbeutel, Styroportelle,...) niemals in Reichweite von Kindern lassen; dies sind mögliche Gefahrenquellen.**
- **Das Gerät niemals in Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit eintauchen.**
- **Das Gerät nur an einer Steckdose einstecken, die den Sicherheitsvorschriften entspricht und die geerdet ist.**
- **Überprüfen Sie, dass die Netzspannung den auf dem Etikett unter dem Gerät angegebenen Stromdaten entspricht.**

- Falls ein Verlängerungskabel notwendig sein sollte, benutzen Sie bitte ein Verlängerungskabel mit integrierter Erdung und einer ausreichenden Nennspannung für die Stromversorgung.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass das Netzkabel in einem einwandfreien Zustand ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst, um es auszustechen.
- Bei einer Panne oder mangelhaftem Funktionieren ist es gefährlich, wenn Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren oder das Netzkabel selbst auszutauschen. Beauftragen Sie damit immer einen Fachmann. Dieser ist auch für den Wechsel des Stromkabels zuständig.
- Setzen Sie das Gerät nicht den Einflüssen des Wetters aus (Frost, Regen, Sonne, ...).
- Verwenden Sie nur die Zubehörteile, die mit dem Gerät mitgeliefert wurden: andernfalls könnte es beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zu einem anderen Zweck als zu dem, für den es bestimmt ist.
- Überprüfen Sie, dass die Elektroinstallation für die Stromversorgung des Geräts ausreichend ist.
- Um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden, müssen alle anderen Geräte mit hohem Stromverbrauch im selben Stromkreislauf ausgesteckt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker in den folgenden Fällen:
 - Beim Anbringen oder Entfernen von Zubehörteilen
 - Beim Hinzufügen oder Entfernen von Lebensmitteln
 - Vor der Reinigung
 - Bei einer Störung oder einem fehlerhaften Betrieb
 - Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Besondere Sicherheitshinweise

- Fassen Sie nie mit der Hand ins Innere des Gerätes, wenn es in Betrieb ist. Warten Sie mindestens 30 Minuten, nachdem das Gerät ausgeschaltet ist.
- Zylinder, Sockel und Spieße werden sehr heiß, wenn das Gerät in Betrieb ist. Achten Sie darauf, sie nicht zu berühren, um sich nicht zu verbrennen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne es mit Wasser gefüllt zu haben.
- Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht an einen anderen Platz.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei jeder Wartungsmaßnahme und auch, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Gerätes in Berührung kommt.
- Verstauen Sie das Gerät nicht, während es noch heiß ist; lassen Sie es zuerst abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Zusatzheizung.
- Legen Sie kein leicht entflammables Material, wie Papier, Pappe, Plastikfolie etc. in das Gerät.
- Verwenden Sie nie übergroße Lebensmittel oder eingepackte Lebensmittel. Entfernen Sie zuerst alle Verpackungspapiere, Alu- oder Lebensmittelfolien, in die die Lebensmittel eventuell verpackt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter einem Wandschrank, einem Regal und nicht in der Nähe leicht entflammbarer Materialien (Möbelstoffe, Papier, Pappe,...).
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile Fläche, die groß genug für das Gerät ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer weichen Unterlage (Tischdecke, etc.).
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf eine empfindliche Fläche (Glastisch, Holzmöbel, etc.).
- Stellen Sie keine leicht entflammbaren Produkte in oder auf das Möbelstück, auf dem das Gerät verwendet wird.
- Sollte das Gerät Feuer fangen, gießen Sie kein Wasser darauf, sondern ersticken Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.
- Bauen Sie das Gerät nirgends ein.
- Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet, wenn Sie es nicht benutzen. Vergewissern Sie sich, dass es „außer Betrieb“ ist, wenn Sie es nicht benutzen, indem Sie den Netzstecker ziehen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Packen Sie das Gerät aus.
- Entfernen Sie alle Plastiktüten, Kartons und Papiere, die die verschiedenen Teile des Hot-Dog-Gerätes schützen und entfernen Sie dann eventuelle Aufkleber.

- Reinigen Sie den Sockel, die Heizspieße, den Glaszylinder, den Korb für das Kochgut, den Wasserbehälter und den Deckel mit lauwarmem Seifenwasser; verwenden Sie dabei einen nicht scheuernden Schwamm.

Achtung!

Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in irgendeine andere Flüssigkeit. Spülen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.

- Trocknen Sie die verschiedenen Teile sorgfältig.
- Setzen Sie das Gerät wieder zusammen.

Montage

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund (Arbeitsplatte, Tisch)
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät stabil steht und dass das Netzkabel nicht mit Wasser oder einer Wärmequelle in Berührung kommt.
- Schrauben Sie die beiden Heizspieße bis zum Anschlag in die dafür vorgesehenen Aufnahmen.
- Setzen Sie den Wasserbehälter in die dafür vorgesehene Öffnung im Sockel des Gerätes.
- Stellen Sie den Glaszylinder auf den Wasserbehälter.
- Stellen Sie den Korb für das Kochgut in den Glaszylinder.
- Setzen Sie zum Schluss den Deckel darauf.
- Ihr Gerät ist betriebsbereit.

Verwendung

Hinweis: Verschiedene Teile des Gerätes wurden bei der Herstellung leicht eingefettet. Daher ist es möglich, dass das Gerät bei den ersten Einsätzen ein wenig Rauch entwickelt. Dies ist völlig normal und hält nicht lange an.

- Entfernen Sie den Deckel, den Glaszylinder und den Korb für das Kochgut.
- Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus und füllen Sie ihn maximal bis 1 cm unter den Rand mit Wasser.
- Stellen Sie den Wasserbehälter wieder an seinen Platz und entfernen Sie die Wassertropfen, die eventuell übergelaufen sind.
- Stellen Sie den Glaszylinder und den Korb für das Kochgut darauf und setzen Sie den Deckel darauf.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Stellen Sie den Einstellknopf auf „Heizen“. Die Kontrollleuchte leuchtet. Das Gerät wird sich nun etwa 20 Minuten lang aufheizen.
- Wenn die Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrollleuchte.
- Stellen Sie nun den Einstellknopf auf „Warmhalten“.
- Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die Würste in den Korb. Zur Vereinfachung können Sie die Wurstpaare über die Querstrebe des Korbes hängen.
- Schließen Sie den Deckel und lassen Sie die Würste 10 bis 15 Minuten lang kochen.
- Stecken Sie in dieser Zeit ein halbes Baguette oder ein Brötchen auf die Heizspieße.
- Essen Sie Ihren Hot Dog mit Ketchup, Senf, Mayonnaise, scharfer Sauce, Chili, Reibekäse, Zwiebeln, Sauerkraut, ...

Mit Ihrem Gerät können Sie genauso wie Würste auch Eier oder Mais kochen. Sie finden nachfolgend die Kochzeiten:

8 sehr weich gekochte Eier	7 Minuten
8 weich gekochte Eier	11 Minuten
8 hart gekochte Eier	20 Minuten
4 Maiskolben	35 Minuten

Pflege und Reinigung

- Erst Netzstecker ziehen und abkühlen lassen.
- Nehmen Sie den Deckel, den Glaszylinder, den Korb für das Kochgut und den Wasserbehälter ab.
- Waschen Sie die verschiedenen Teile in lauwarmem Seifenwasser. Verwenden Sie einen weichen Schwamm und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel.
- Wischen Sie den Sockel des Gerätes und die Heizspieße mit einem feuchten weichen Tuch ab.

Achtung!

Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in irgendeine andere Flüssigkeit.

Spülen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.

- Trocknen Sie die verschiedenen Teile des Gerätes sorgfältig, bevor Sie es wieder zusammensetzen.

Ein wenig Geschichte

Der Hot Dog ist das beliebteste Sandwich in den Vereinigten Staaten, noch beliebter als der Hamburger. Jedes Jahr werden dort mehr als 20 Milliarden Hot Dogs verzehrt!

Nach der Legende gingen einem New Yorker Würstchenverkäufer, der seinen Kunden immer Plastikhandschuhe gab, damit sie sich nicht die Finger verbrennen, wenn er die heißen Würstchen servierte, eines Tages die Handschuhe aus.

Da bestellte er bei einem Bäcker weiße Brötchen, in denen er die Würstchen servierte. Der moderne Hot Dog war geboren!

Der Name Hot Dog selbst geht auf die Ankunft deutscher Immigranten in den USA am Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Sie nannten die für die Hot Dogs verwendeten Würstchen Dackel (oder Dackel), ein Scherz über die Herkunft des Fleisches, das für die Würste verwendet wurde.

Schnell wurden die mobilen Verkaufsstände Dog Carts genannt. Man kann sich die Verkäufer der „Hundewürstchen“ gut vorstellen, wie sie ihre heißen Sandwichs anpreisen: Hot dogs! Hot dogs!!

Technische Daten

Artikelnummer	SHO-6
Leistung	450 W
Netzspannung	220-240 V ~ 50/60 Hz

Garantie

Wir gewähren auf diesen Artikel eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf. Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit Originalquittung akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrem Händler in Verbindung.

Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im Original-Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche. Normaler Gebrauchverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Kundendienst: online@salco-gmbh.com

Entsorgung

Dieses Gerät ist nicht im normalen Hausmüll zu entsorgen. Bitte bringen Sie es zu einer Recyclingsammelstelle für elektrische und elektronische Geräte in Ihrer Nähe für eine umweltgerechte Entsorgung.

Gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, können Privathaushalte in der EU elektrische Geräte gebührenfrei bei einer Recyclingstelle abgeben. Mit dem Recyceln, der Materialwiederverwendung oder einer anderen Form der Wiederverwertung dieses Gerätes, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung nach der nächstgelegenen Sammelstelle.