

# TELEFUNKEN

**T24X820 mobile**

**LED TV**



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**INSTRUCTION MANUAL**

**MODE D'EMPLOI**

**ISTRUZIONI PER L'USO**





|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>Inhalt</b>                                    |    |
| Sicherheitsinformationen                         | 35 |
| Kennzeichnungsdaten                              | 35 |
| Apps                                             | 35 |
| Internet-Browser                                 | 36 |
| Umweltinformationen                              | 36 |
| Funktionen                                       | 37 |
| Zubehör im Lieferumfang                          | 39 |
| Standby- Modus Bild                              | 40 |
| Standby-Meldungen                                | 40 |
| TV-Bedienarten & Betrieb                         | 42 |
| Verwenden des Haupt-TV-Menüs                     | 42 |
| Einlegen der Batterien in die Fernbedienung      | 42 |
| Netzanschluss                                    | 42 |
| Anschluss der Antenne                            | 42 |
| Lizenzhinweise                                   | 42 |
| Informationen zur Entsorgung                     | 42 |
| Technische Daten                                 | 42 |
| Fernbedienung                                    | 42 |
| Anschlüsse                                       | 42 |
| Ein-/Ausstellen                                  | 42 |
| Ersteinstallation                                | 42 |
| Verwenden der Satellitenkanalabstimmungsfunktion | 42 |
| Medien Abspielen über USB-Eingang                | 42 |
| Medienbrowser                                    | 42 |
| CEC                                              | 42 |
| E-Handbuch                                       | 42 |
| Inhalt des Einstellungsmenus                     | 42 |
| Allgemeine Bedienung                             | 42 |
| Verwendung der Programmliste                     | 42 |
| Einstellung der Kindersicherseinstellungen       | 42 |
| Elektronischer Programmierer                     | 42 |
| Teletext-Dienste                                 | 42 |
| Softwareaktualisierung                           | 42 |
| Fehlerbehebung & Tipps                           | 42 |
| Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang          | 42 |
| AV- und HDMI-Signalkompatibilität                | 42 |
| Beim USB Modus unterstützte Dateiformate         | 42 |
| Videodateiformate                                | 42 |
| Bilddateiformate                                 | 42 |
| Audiodateiformate                                | 42 |
| Unterfile-Dateiformate                           | 42 |
| Unterstützte DVI-Auflösungen                     | 42 |
| Konnektivität                                    | 42 |
| Drahtlose Verbindung                             | 42 |
| Netzwerk-Standby-Modus                           | 42 |
| Drahtlosanzeige                                  | 42 |
| Fehlerbehebung - Konnektivität                   | 42 |

## Sicherheitsinformationen



**VORSICHT**  
STROMSCHLAGGEFAHR  
NICHT ÖFFNEN



**VORSICHT:** UM DAS RISIKO AUF EINERLEKTROKUTSCHEN, SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL ODER DAS RÜCKGEHT NICHT INTERNEN (DIESER GEHÖRT ZUM INTERNEINEN) NICHT ÖFFNEN. WENN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) kann das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt werden (im Urlaub) trennen Sie das Gerät vom Netz. Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es sich im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand in den Strom versorgt. **Hinweis:** Für die entsprechenden Eigenschaften befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.**

**⚠️ WARNUNG:** Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.

- Das TV-Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischecken, Gardinen o.ä. behindert werden.
- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Wenn Sie das TV-Gerät selbst, noch Kabel (Netzwerk) oder das Stromkabel/Netzstecker trennen usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein Beschädigungen am Netzstecker/Netzstecker können zu Branden oder Stromschlägen führen. Trennen Sie das Netzstecker immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzstecker / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.

kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht an anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

- Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z.B. in Regalen oder darüber) des TV-Geräts ab.
- Regalieren Sie das TV-Gerät nicht direkt Sonnenstrahlung aus, und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z.B. erhellte Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
- Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z.B. Elektroheizkörper, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geneigten Unterlagen, vermeiden, müssen Sie Kunststoffe aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.
- Befestigen Sie den Ständer sorgfältig am TV-Gerät. Sollen der Ständer mit Schrauben geliefert werden, müssen Sie die Schrauben festziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummistopfen vorschriftsmäßig.
- Ensignen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammaren Stoffen.

Dieses TV-Gerät ist für den mobilen Gebrauch, wie beispielsweise in einem Fahrzeug, nicht für den Boots vorgesehen. Es darf jedoch niemals in einer Position aufgestellt werden, wo es den Fahrer während Fahrt ablenken und die sichere Steuerung des Fahrzeugs beeinträchtigen kann.

**WARNUNG**

- Das mitgelieferte Netzteil ist ausschließlich zur Verwendung mit dem Gerät vorgesehen und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.
- Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopfhörern oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

**VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.**

|                                                                                   |                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|  | Vorsicht          | Schweres oder toxisches Verletzungsrisiko |
|  | Stromschlaggefahr | Gefährliches Spannungsrisiko              |
|  | Wartung           | Wichtige Wartungskomponente               |

## Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

**Gerät der Schutzklasse II:** Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

**Lebensgefährdende Klemme:** Die markierten(n) Klemmen(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefährdend.

**Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung:** Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszutauschende Knopfzellen/batterien.

**Gerät der Laserklasse 1:** Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter unbedingtenge wöhnlichen Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

## WARNUNG

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzelle/batterie. Wenn die Knopfzelle/batterie verschluckt wird, führt dies zu schweren Verletzungen und/oder Todesfällen. Halten Sie die Knopfzelle/batterie von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinen Körperpartie platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann unutilen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Verwenden Sie das TV-Gerät nur nach den Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, wenn die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbelschrauben, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelschraubs hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelschrauben zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.

- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestoppt, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelschraub selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzustützen.

Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen dem TV-Gerät und Möbel befinden.

Stellen Sie das TV-Gerät auf eine stabile Unterlage, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.

Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen  $\leq 2$  m geeignet.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzleitung an Gebäuden angeschlossen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verleihsystem kann unter Umständen eine Gefahr für Leben und Eigentum darstellen. Wenn Sie über ein Kabelverleihsystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolierung).

## WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät beiliegt.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Umweltinformationen

Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie die **Energiespar-Option auf Minimum, Medium, Maximum oder Auto** einstellen, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. Wenn Sie das **Backlight** auf einen festen Wert **Benutzerdefiniert** stellen und das **Backlight** (angesiedelt unter den **Energiespar-Einstellungen**) mit Hilfe der Links- oder Rechts-Taste der Fernbedienung manuell anpassen möchten.

Stellen Sie diese Einstellung zum Abschalten auf **Aus**.

**Hinweis:** Die vergebaren **Energiespar-Optionen** können abhängig vom gewählten **Modus im System-Bild-Menü** variieren.

Die **Energiespar-Einstellungen** finden sich im **System-Bild-Menü**. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen nicht geändert werden.

Wenn die rechte Taste und linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird die **Blidschirm** wieder sich in **15 Sekunden ausschalten**. Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm umgehend auszuschalten. Wenn Sie keine Taste drücken, wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

**Hinweis:** Die **Blidschirm Aus-Option** ist nicht verfügbar, wenn der **Modus auf Spielen** gestellt ist.

Nutzen Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Dies wird auch den Energieverbrauch reduzieren.

## Funktionen

- Fernbedienbares Farbfernsehgerät
- Vollintegriertes digitales terrestrisches/Kabel-/Satelliten-TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI-Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Eingang\*
- OSD-Menüsystem
- Rückseitige AV-Eingänge für externe Geräte (wie z. B. DVD-Player, PVR, Videospiele usw.)
- Stereo-Audiosystem
- Teletext
- Kopfhöreranschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.

- Ausschalttuner
- Kinderisierung
- Automatisches Stummstellen, wenn keine Übertragung stattfindet.
- NTSC-Wiedergabe
- PLL (Automatische Laistakebegrenzung)
- PL (Frequenzsuche)
- PC-Eingang
- Spielemodus (Optional)
- Bild-Aus-Funktion
- Integriertes 802.11 ab/g/n WLAN-Modul
- Audio-Video-Teilen
- HbbTV

## High Dynamic Range (HDR) Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer und realistischerer Kontraste, realistischeren Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmmacher beabsichtigten Anmutung, zeigt die verborgenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht in all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR/HLG-Inhalte werden über native und marktfähige Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über DVB-S-Übertragungen unterstützt.

## Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Handbuch
- Gleichstrom 12 V Stromversorgungsadaptereingang
- Auto-Stecker

## Standby-Modus Bild

Mit dem Standby-Modus Bildfunktion können Sie Ihr TV-Gerät als digitalen Bilderrahmen verwenden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

- Stellen Sie die Option **Standby-Modus Bild** im Menü **Einstellungen->Einstellungen->Widere Einstellungen** auf **Ein** ein. Diese Option ist standardmäßig auf **Aus** gestellt.
- Erstellen Sie einen separaten Ordner mit dem Namen **standby\_picture** im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts, kopieren Sie die gewünschten Dateien in diesen Ordner und schließen Sie das USB-Speichergerät an Ihr TV-Gerät an.

• Drücken Sie kurz die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung, um das TV-Gerät in den Standby-Modus Bildzustand zu schalten.

Beachten Sie, dass sich die Option der **Standby-Modus** Bild auf der Fernbedienung ändert, sobald die Option **Standby-Bild** auf Ein gesetzt ist. Danach müssen Sie die Taste gedrückt halten, um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu schalten, während sich das TV-Gerät im normalen Betriebsmodus befindet.

Wenn mehr als 1 Bild im Order vorhanden ist, werden alle Bilder nacheinander als Diashow angezeigt. Wenn der erforderliche Order nicht erstellt wurde oder sich kein Bild im Order befindet, wird für einige Sekunden eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt und dann ausgeblendet.

Im Standby-Modus Bild Zustand wird die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms um 50% verringert und die Smart Center-Funktionen können nicht verwendet werden, wenn Smart Center für Ihr TV-Modell verfügbar ist.

Um Ihr TV-Gerät vom Standby-Modus Bild Zustand zurück in den normalen Betriebsmodus zu schalten, drücken Sie kurz die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.

Neben der Fernbedienung können Sie auch die Steuereinheit am TV-Gerät verwenden, um in den Standby-Modus Bild Zustand und zurück in den normalen Betriebsmodus zu wechseln. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Abschnitt **TV-Steuerung und -Betrieb**, um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Beachten Sie, dass Sie das TV-Gerät nicht über die Steuereinheit am TV-Gerät in den Standby-Modus schalten können, während sich das TV-Gerät im Standby-Modus Bild Zustand befindet.

**Hinweis:** Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab.  
Informationen zu den unterstützten Medienelementen finden Sie im Abschnitt **Unterstützte Dateiformate für den USB-Modus**.

#### Standby-Fernsehen

Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: **„Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.“** Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option **Timer für kein Signal** im Menü **Einstellungen**-Geräte entsprechend einstellen.

Die **automatische Abschaltung** (im Menü **Einstellungen**-System-Mehr) kann als Standard auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden

Durch das rauf- und unterdrehen des Rades können Sie nun die Quelle ändern.

**Das TV-Gerät ausschalten:** Drücken Sie die Mitte des Rads für ein paar Sekunden, bis der Fernseher in den Standby-Modus versetzt wird.

**Das TV-Gerät einschalten:** Drücken Sie die Mitte der Taste, um das TV-Gerät schaltet sich ein.

#### Anmerkungen:

Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, beginnt der Zyklus anschließend wieder mit der Einstellung der Lautstärke. Hauptmenü-OSD kann nicht über die Steueraste aufgerufen werden.

#### Bediienung mit der Fernbedienung

Drücken Sie die **Menu-Taste** auf der Fernbedienung, um den Hauptbildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationsstasten und die **OK-Taste** zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return/Back-Taste** bzw. die **Menu-Taste**, um einen Menü-Bildschirm zu verlassen.

#### Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingängen wechseln. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die **Quelle-Taste**, um die verschiedenen Signalleisten auszuwählen.

#### Programme und Lautstärke ändern

Mit den Tasten **Programm +** und **Volumen +** der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln und die Lautstärke anpassen.

#### Zurücksetzen und Ausschalten über die Standby-Taste

Halten Sie die **Standby-Taste** gedrückt, um zusätzliche Aktionen für diese Taste anzuzeigen. Es stehen die Optionen **Zurücksetzen (Neustart)**, **Standby (Normaler Standby) Ausschalten** und **Optionen (Normaler Standby) Menü** zur Auswahl. Drücken Sie die **OK-Taste**, um die ausgewählte Aktion auszuführen. Wenn ein Problem auftritt, das verhindert, dass das TV-Gerät ordnungsgemäß in den Standby-Modus wechselt, können Sie das Fernsehgerät mit der Option **Ausschalten** wechseln in den Standby-Modus zwingen.

Wenn Ihr TV-Gerät nicht mehr auf Befehle reagiert und das Aktionsmenü nicht angezeigt werden, wenn Sie die Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten, Dadurch wird der Vorgang beendet.

#### Verwenden des Haupt-TV-Menüs

Wenn die **Menu-Taste** gedrückt wird, erscheint das Haupt-TV-Menü unten auf dem Bildschirm. Sie können mit den Navigationsstasten auf der Fernbedienung durch die Menüpunkte navigieren. Um ein Punkt auszuwählen oder die Untermenüoptionen, das markierten Menü anzuzeigen, drücken Sie die Taste

**OK.** Wenn Sie eine Menüoption markieren, werden möglicherweise einige der Untermenüsätze dieses Menüs auf der oberen Seite der Menüleiste für einen schnellen Zugriff angezeigt. Um ein Element mit dem **Schnellzugriff** zu verwenden, markieren Sie es, drücken Sie **OK** und stellen Sie es wie gewünscht in den Navigationsstasten Links / Rechts ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** oder **Back/Return**, um fortzusetzen.

Sie können auch Informationen zu Ort, Wetter, Uhrzeit und Datum auf dem Hauptbildschirm des TV-Menüs anzeigen. Die grünen kleinen Symbole zeigen den aktuellen Status für Zeit, Netzwerk und Synchronisierung für Apps an. Wenn diese Symbole grün angezeigt werden, bedeutet dies, dass die Zellinformationen aktualisiert, das Netzwerk verbunden und die Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Andernfalls werden die Symbole in Weiß angezeigt.

Abhängig von der bei der Erstinstallation vorgenommenen Länderauswahl können Informationen zur Lebensdauer des Fernsehers in Stunden durch Drücken der Menüleiste und dann der blauen Taste angezeigt werden. Betreffend der Qualität unserer Produkte werden TV-Geräte strengen Kontrollen unterzogen, bevor sie auf den Markt gebracht werden, daher ist es möglich, dass dieser Wert bei der ersten Installation nicht auf 0 steht.

Drücken Sie die **Exit-Taste**, um das Hauptmenü zu schließen.

#### 1. Startleiste

Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die **Home-Menüleiste** hervorgehoben. Der Inhalt des **Home-Menus** kann angepasst werden. Gehen Sie dazu zum TV-Menü, markieren Sie die Option **Home bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Das **Home-Menü** wird editiert in dem Bereich **Home bearbeiten**. Hier können Sie die Position eines Elements im **Home-Menü** löschen oder ändern. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**. Wählen Sie die Option **Löschen** oder **Verschieben** und drücken Sie **OK**. Um einen Menüeintrag zu verschieben, benutzen Sie die Navigationsstasten (Rechts, Links, Aufwärts und Abwärts) um die Position auszuwählen, zu der der Gegenstand verschoben werden soll, und drücken Sie **OK**.

Sie können dem **Home-Menü** auch Optionen aus anderen Menüs hinzufügen. Markieren Sie eine Option und drücken Sie die **Abwärtstaste** auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Option **Zum Startleiste hinzufügen** sehen, können Sie sie zum **Startleiste-Menü** hinzufügen.

#### 2. Suche

Mit dieser Option können Sie nach Kanälen, Reiseleiten, TV-Menüs, Applications, Web, YouTube Videos und Videos suchen. Drücken Sie **OK** und geben Sie an

Schlüsselwort über die virtuelle Testtaste. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK** um die Suche zu starten. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationsstasten das gewünschte Ergebnis aus und drücken Sie zum Öffnen **OK**.

### 3. IV

**3.1. Guide**  
Mit dieser Option können Sie auf das elektronische Programmführer zugreifen. Lesen Sie den Abschnitt **Elektronischer Programmführer (EPG)**, um weitere Informationen zu erhalten.

### 3.2. Kanäle

Mit dieser Option können Sie auf das Menü **Kanäle** zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Verwalten der Kanäle**.

### 3.3. Timer

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Sie können auch die zuvor erstellten Timer in diesem Menü überprüfen.  
Um einen neuen Timer hinzuzufügen, wählen Sie mit den Links- / Rechtsstasten die Registerkarte **Timer** **hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Stellen Sie die Unteroptionen, wenn Sie gewünscht sind, ein und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt.

Um einen zuvor erstellten Timer zu bearbeiten, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählte Timer bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Unteroptionen, wenn Sie gewünscht sind, und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Um einen bereits eingestellten Timer abbrechen, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählte Timer löschen** und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt: Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Der Timer wird abgebrochen.

Es ist nicht möglich, Timer für zwei oder mehr Ereignisse zu setzen, die in verschiedenen Kanälen im selben Zeitintervall gesendet werden. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, einen dieser Timer auszuwählen und andere zu löschen. Markieren Sie den Timer, den Sie abbrechen möchten, und drücken Sie **OK**. Das **Optionsmenü** wird angezeigt. Markieren Sie dann **Einstellen/Abbrechen** und drücken Sie **OK**, um den Timer abbrechen zu lassen. Die Änderungen danach speichern. Um dies zu tun, drücken Sie **OK**, markieren Sie **Änderungen speichern** und drücken Sie erneut **OK**.

### 3.4. Mehr Apps

Mit dieser Option können Sie die auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps verwalten. Markieren und drücken Sie **OK**. Sie können eine installierte App

zum **Startmenü** hinzufügen, starten oder entfernen. Markieren Sie App und drücken Sie **OK**, um alle verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.

### 3.5. Markt

Mit dieser Option können Sie neue Apps aus dem Anwendungsmarkt hinzufügen. Markieren und drücken Sie **OK**. Verfügbare Apps werden angezeigt. **Mehr** können die Anwendung auch über das Menü **Mehr Apps aufrufen**.

### 3.6. Zuverlässigkeit

Mit dieser Option können Sie direkt auf das Menü **Zuverlässigkeitseinstellungen** zugreifen.

### 3.7. Datenschutzeinstellungen

Mit dieser Option können Sie direkt auf das Menü **Datenschutzeinstellungen** zugreifen. Diese Funktion ist möglicherweise abhängig vom jeweiligen Modell Ihres TV-Geräts und dem bei der Erstinstallation ausgewählten Land nicht verfügbar.

### 4. Einstellungen

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Einstellungsmenüs**.

Sie können Ihre Anpassungen auf dem Menü **Home** auf die Werkstellungen zurücksetzen. Indem Sie die Option **Apps zurücksetzen** benutzen (Die Verfügbarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab), Markieren und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang innerhalb der nächsten wenigen Minuten nicht mehr durchführen können.

### 5. Quellen

Sie können Ihre Eingabequellenreferenzen mit Hilfe der Optionen dieses Menüs verwalten. Um die aktuelle Quelle zu ändern, markieren Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

### 5.1. Quellenstellungen

Mit dieser Option können Sie direkt auf das Menü **Quellenstellungen** zugreifen. Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen.

**Einlegen der Batterien in die Fernbedienung**  
Die Fernbedienung verfügt möglicherweise über eine Schraube, mit der der Batteriefachdeckel an der Fernbedienung befestigt wird (oder befindet sich in einer separaten Tasche). Entfernen Sie die Schraube, wenn die Abdeckung zuvor aufgeschraubt wurde. Entfernen Sie dann den Batteriefachdeckel, um das Batteriefach freizulegen. Legen Sie zwei 1,5 V AAA - Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). • Verwenden Sie niemals alte und

neue Akkus bzw. Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen Typs. Diese gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Befestigen Sie die Abdeckung wieder mit der Schraube, falls vorhanden.

Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigt sein kann, wenn die Batterien schwach sind.

Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dgl. ausgesetzt werden.

### Netzanschluss

**WICHTIG:** Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit einer **12 V Gleichstromversorgung** ausgelegt. Dafür wird ein Adapter mit 12 V Ausgangsspannung verwendet. Schließen Sie diesen Wechselstromadapter an ein Netz mit **100-240V Wechselstrom/ 50/60 Hz** an.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es stecken.



### 1. AC-Netzgerät

### 2. Zur Stromanschlussschuch DC 12 V

### Wichtige Sicherheitshinweise

**Stellen Sie sicher, dass der Anschluss richtig gerodet ist.**

Verbinden Sie den Erdungskontakt des AC-Netzgeräts über das mitgelieferte Netzable. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie diese von einem Elektriker durch eine passende neue ersetzen.




Schließen Sie das Erdungskabel unbedingt an.

### Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die **ANTENNENEINGANG (ANT)**-Buchse oder den Satellitenstecker an die **SATELLITENEINGANG (LNB)**-Buchse auf der Rückseite des TV-Geräts.

### Rückseite TV-Gerät

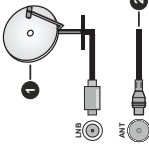

### 1. Satellit

### 2. Antenne oder Kabel



Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät richtig angeschlossen ist. Nach dem Sie alle Geräte angeschlossen haben, markieren Sie die Geräte wieder anschließen.

### Lizenzhinweise

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories, Dolby Digital Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

\*YouTube und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc.

Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenzen von Microsoft ist untersagt.

Inhalts Eigentümer verwenden die Initialisierungstechnologie Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des unbeeinträchtigten geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das Gerät die Beschränkungen bezüglich der Verwendung von

Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, kann die Inhaberin des Produkts Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaberschaftstechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhabereigentümer können eventuell von Ihnen fordern, um Ihr Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "Ci Plus"-Logo ist eine Marke von Ci Plus LP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

#### Informationen zur Entsorgung

##### Europäische Union

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altkleinmöbel bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z. B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektrogeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altkleinmöbel können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenlos zurückgegeben werden. Bezüglich der Auslieferung des neuen Geräts wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

#### Gewerbliche Nutzer

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

#### [Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altkleinmöbel kostenlos abgeben.

**Hinweis:** Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.

#### Technische Daten

|                                                                      |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TV-Übertragung                                                       | PAL BG/DK<br>SECAM BG/DK                                                                |
| Empfang von Kanälen                                                  | VHF (BAND III/II) UHF<br>(BAND U)-HYPERBAND                                             |
| Digitaler Empfang                                                    | Integriertes Digital-/<br>Kabelsatelliten TV (DVB-<br>C/S2 DVB-T2 DVB-S2<br>kompatibel) |
| Anzahl der maximal<br>möglichten Kanäle                              | 11 000                                                                                  |
| Kanalanzeige                                                         | Bildschirmanzeige                                                                       |
| RF-Antenneneingang                                                   | 75 Ohm (nicht geregelt)                                                                 |
| Betriebsspannung                                                     | 100-240V AC, 50/60Hz                                                                    |
| Audio                                                                | German-Near Stereo                                                                      |
| Audio-Ausgangsleistung<br>(WRMS) (%10 THD)                           | 2 x 2,5 W                                                                               |
| Leistungsaufnahme (W)                                                | 47 W                                                                                    |
| Stromverbrauch im<br>Netzwerk-Standby-<br>Modus (W)                  | < 2                                                                                     |
| TV-Messungen T <sub>2</sub> B <sub>2</sub> H<br>(Mit Standfuß) (mm)  | 135 x 553 x 365                                                                         |
| TV-Messungen T <sub>2</sub> B <sub>2</sub> H<br>(ohne Standfuß) (mm) | 63 x 553 x 334                                                                          |
| Bildschirm                                                           | 24"                                                                                     |
| Betriebstemperaturen<br>und Betriebsfeuchtigkeit                     | 0°C bis 40°C, max. 85%<br>Feuchtigkeit                                                  |

#### Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)\*\*

| Frequenzbereiche                | Max.<br>Ausgangsleistung |
|---------------------------------|--------------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)  | < 100 mW                 |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW                 |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW                 |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW                 |


#### Länderbeschränkungen

Das WLAN-Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, Großbritannien und Irland (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) bestimmt. Das 5,15-5,35-GHz-Band ist in den EU-Ländern Großbritannien und Irland nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) Die öffentliche Nutzung unterliegt einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Dienstleister

| Land                 | Einschränkung             |
|----------------------|---------------------------|
| Russische Föderation | Nur für den Innengebrauch |

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen sowohl für 2,4 GHz als auch bei 5 GHz WLAN erkundigen.

## Fernbedienung

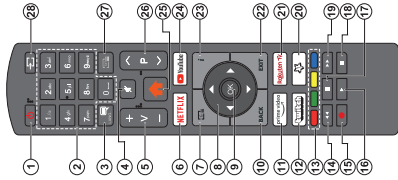

### (\*) Standby-Taste

Halten Sie die **Standby**-Taste gedrückt, um zusätzliche Aktionen für diese Taste anzuzeigen. Markieren Sie eine der Optionen **Zurücksetzen** (Neustart), **Standby** (Normaler Standby) und **Ausschalten** (Erzwungener Standby) und drücken Sie **OK**, um die ausgewählte Aktion durchzuführen. Wenn Ihr TV-Gerät nicht mehr auf Befehle reagiert und das Akkumens nicht angezapft werden kann, wird das TV-Gerät zum Neustart gezwungen, wenn Sie die Taste etwa fünf Sekunden lang gedrückt halten.

Drücken Sie die Taste kurz und lassen Sie sie wieder los, um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu schalten oder es einzuschalten, wenn es sich im Standby-Modus befindet.

### (\*\*) My Button 1:

Entsprechend dem jeweiligen Modell hat diese Taste eine voreingestellte Standardfunktion. Allerdings können Sie diesem Knopf besondere Funktionen zuweisen, in dem Sie auf sie, während Sie sich auf der gewünschten Quelle, Kanal oder Anwendung befinden, für mehr als drei Sekunden lang drücken. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Bestätigungsmeldung. Jetzt ist MEINE TASTE 1 mit der gewählten Funktion belegt.

Beachten Sie, wenn das Sie die **Erstinstallation** durchführen, MEINE TASTE 1 auf die ursprüngliche Standard-Funktion zurückgesetzt wird.

- Standby (\*)**: Standby / Ein (kurz drücken), Reset (lang drücken) / Ausschalten (lang drücken)
- Nummernleisten**: Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
- Sprache**: Schaltet zwischen den Tormodi (analoges Fernsehen) um, zeigt und ändert die Audio-/ Video-Einstellungen und die Untertitel ein oder aus (digitales Fernsehen) und die Tonspur ein oder aus (digitales Fernsehen).
- Stummstellung**: Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus.
- Lautstärke +/-**
- Netflix**: Startet die Netflix-App.
- Guide**: Zeigt den Elektronischen Programmführer.
- Navigationsleiste**: Hilft beim Navigieren durch die Navigationsleiste des TV-Geräts oder des TXT-Modus an, wenn sie nach rechts oder links gedrückt wird.
- OK**: Bestätigt Benutzerauswahl, hält die Seite (im TXT-Modus), zeigt das Menü **kanäle** an (DTV-Modus)
- Zurück/Zurückkehren**: Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet die Index-Seite (im TXT-Modus) oder zeigt die letzten Voreinstellungen und aktuellen Kanälen bzw. Quellen.
- Prime Video**: Startet die Amazon Prime Video-Anwendung.
- Facebook**: Startet die Twitch-App.
- Farbstasten**: Folgen Sie der Anleitung zu den Farbstasten auf dem Bildschirm.
- Rücklauf**: Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filmen.
- Keine Funktion**
- Wiedergabe**: Beginnt das Abspielen von ausgewählter Medien.
- Pause**: Hält die abspielenden Medien an.
- Stopp**: Stoppt die wiedergegebenen Medien.
- Schneller Vorlauf**: Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen.
- Meine Taste 1 (\*\*)**
- Rakuten TV**: Startet die Rakuten TV Anwendung.
- Verlassen**: Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Info**: Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen (reveal-in-TXT-Modus)
- YouTube**: Startet die YouTube-App
- Meine Taste 2**: Zeigt das TV-Menü
- Programm +/-**
- Text**: Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut drücken, um den Videotext über das normale Fernsehbild (Mix) zu überlagern
- Quelle**: Zeigt alle verfügbaren Sender und Inhaltsquellen

## Anschlüsse

| Stecker | Typ                                             | Kabel | Gerät |
|---------|-------------------------------------------------|-------|-------|
|         | VGA-Anschluss (Rückseite)                       |       |       |
|         | PcHPC Audio-Anschluss (unten)                   |       |       |
|         | HDMI-Anschluss (Seite und Rückseite)            |       |       |
|         | SPDIF-Anschluss (koaxialer Ausgang) (Rückseite) |       |       |
|         | Back AV (Audio/ Video) (Rückseite)              |       |       |
|         | Rückseite AV (Audio/ Video) (Rückseite)         |       |       |
|         | Kopfhörer-Anschluss (Seite)                     |       |       |
|         | YPbPr-Anschluss (Rückseite)                     |       |       |
|         | USB-Anschluss (seitlich)                        |       |       |
|         | CI-Anschluss (seitlich)                         |       |       |
|         | 12V DC-Verbindung (Rückseite)                   |       |       |



Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.

hochgeschwindigkeit mit hoher Abschirmung aus Ferrit



## Ein-/Ausstellen

### Um das TV-Gerät einzuschalten

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Stromquelle, wie z.B. einer Wandsteckdose (100-240V AC, 50/60 Hz).

Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie entweder die **Standby-Taste**, **Programm +/-**, oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Mitte der seitlichen Funktionstaste, und das TV-Gerät schaltet sich ein.

### Um das TV-Gerät auszuschalten

Um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie entweder die **Standby-Taste**, Fernbedienung oder eine der Funktionstaste am Fernsengefäß für einige Sekunden gedrückt.

### Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

**Hinweis:** Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die Standby-LED blinken um anzuzeigen, dass Funktionen wie z.B. Sleep, Eco, Timer eingelegt sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten, um das TV-Gerät zu starten.

## Ersteinstallation

Nach dem Einschalten zum ersten Mal, erscheint das Sprachauswahl-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung die Einstellungen mit den Richtungsstasten und der **OK-Taste** ein.

Nach der Sprachauswahl werden Sie gefragt, ob Sie die Einstellungen für die Zugänglichkeit ändern möchten. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um zu ändern. Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Systems**.

Stellen Sie Ihre **Ländereinstellung** auf dem nächsten Bildschirm ein. Abhängig von der Länderauswahl werden Sie möglicherweise aufgefordert, an dieser Stelle eine PIN festzulegen und zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für die Fernbedienung eingeben.

**Hinweis:** M7/Betreiber und je nach Sprach- und Länderauswahl, die Sie bei der **Ersteinstallation** gewählt haben definiert.

(\*) M7 ist ein digitaler Satelliten-Service-Provider.

Sie können die Option **Geschäftsmodus** im nächsten Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufstellung in Geschäften konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modellen werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am Bildschirm als

Banner-Information angezeigt oder die vorinstallierte Videotext-Kennungsnummer (VCR) eingeblendet. Es ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den **Home Modus** auszuwählen. Diese Option ist in **Einstellungen>Systemeinstellung** verfügbar und Ihre Präferenz für diese Einstellung kann später geändert werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Der Bildmodus-Auswahlbildschirm wird dann angezeigt. Damit Ihr TV-Gerät weniger Energie verbraucht und umweltfreundlicher ist, wählen Sie **Natürlich** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können Ihre Auswahl später über die Option **Modus** im Menü **Einstellungen** Bild ändern.

Je nach entsprechendem TV-Modell und der Länderauswahl wird nun ggf. das Menü mit den **Datenschutzzeleinstellungen** angezeigt. Mit Hilfe dieses Menüs können Sie die **Datenschutzzeleinstellungen** einstellen. Markieren Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Lesen Sie die angezeigten Erläuterungen auf dem Bildschirm für jede markierte Funktion, bevor Sie eine Änderung vornehmen. Sie können die rechte Richtungsstaste drücken, um den Text zu markieren, und die Richtungsstasten **Programm +/-**, oder **Aufwärts/Aufwärts** verwenden, um nach oben zu scrollen, um den gesamten Text zu lesen. Sie können Ihre Einstellungen später jederzeit im Menü **Einstellungen>Systemeinstellungen>Datenschutz>Datenschutzzeleinstellungen** ändern. Wenn die **Internetverbindung**-Option deaktiviert wurde, werden die **Netzwerk-Internetneinstellungen** des Modus **Datenschutzzeleinstellungen** geändert. Wenn Sie Fragen, Beschwerden oder Kommentare zu dieser Datenschutzerklärung oder deren Durchsetzung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an [smartvsecurity@vosschub.com](mailto:smartvsecurity@vosschub.com).

Markieren Sie **Nein** und drücken Sie die **OK-Taste** auf der Fernbedienung, und das Menü **Netzwerk-/Internet-Einstellungen** wird angezeigt. Lesen Sie dazu die Abschnitte **Konnektivität**, um eine Netzwerkverbindung zu konfigurieren. Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernsehgerät im Standby-Modus weniger Strom verbraucht, können Sie die Option **Netzwerk-Standby-Modus** deaktivieren. Indem Sie **Aus** wählen, Nach dem Abschluss der Einstellungen markieren Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die zu durchsuchenden Übertragungsparameter einstellen, die Einstellungen für die verschlüsselte Sendersuche und die Zeitzone (abhängig von der Länderauswahl) festlegen. Zusätzlich können Sie einen Sendertyp als Ihre Favoriten festlegen. Dem ausgewählten Sendertyp wird für den Suchvorgang Priorität gegeben und die entsprechende Sender werden am Anfang der Senderliste aufgeführt. Drücken Sie nach dem

Abschluss des Vorgangs markieren Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

### Über die Auswahl der Übertragungsart

Um eine Suchoption für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie **in** und drücken Sie **OK**. Das Kontrollkästchen neben der ausgewählten Option wird aktiviert. Um die Suchoption auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, indem Sie **OK** drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte Broadcast-Option gesetzt haben.

**Digitalantenne:** Wenn die Suchoption **Antenne** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

**Digitalkabel:** Wenn die Suchoption **Kabel** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabelsendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Bevor Sie mit der Suche beginnen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie eine Kabelnetzwerk-Karte drücken möchten. Wenn Sie **Ja** auswählen und **OK** drücken, können Sie **Netzwerk** auswählen und auf dem nächsten Bildschirm Werte wie **Frequenz**, **Netzwerk-ID** und **Subschrittnr.** einstellen. Wenn Sie **Nein** wählen und **OK** drücken, können Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchschritt** auf dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind, markieren Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

**Hinweis:** Die Suchdauer ändert sich entsprechend der jeweils ausgewählten Suchschritte.

**Satellit:** Wenn die Suchoption **Satellit** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Satellitensendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Vor dem Ausführen der Satellitensuche müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Ein Menü wird angezeigt, in dem Sie eine **M7** oder **Satellit**-Broadcast-Einstellung auswählen. Stellen Sie die gewünschte Einstellung ein, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wenn Sie **Satellit** auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre **M7-Betreiber** und für den **Satellitenbetreiber** den jeweiligen **Sendersuchlauf** zu wählen. Markieren Sie den **Bevorzugten Sendersuchlauf** ein, und drücken Sie **OK**, um die automatische Suche zu starten. Diese Optionen können je nach **Sprache** und **Länderauswahl**, die Sie bei vorherigen Schritten der Ersteinstellung gewählt haben, variiert sein. Sie können aufgefordert werden, **HD/SD**- oder landerspezifische Kanallisten zu wählen. Markieren Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Warten Sie bis die Suche beendet ist. Nun ist die Liste installiert.

Wenn Sie eine M7-Betreiberinstallation ausführen und dabei andere Parameter zur Satelliteninstallation

als die Standardeinstellungen verwenden möchten, wählen Sie für die Option **Bevorzugter Suchlauf** **Manueller Sendersuchlauf** ein, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Das Menü **Antennen-Typ** wird eingeblendet. Nachdem Sie in den folgenden Schritten den Antennentyp und den gewünschten Satelliten ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Satelliteninstallationsparameter im Untermenü zu ändern.

Um nach anderen Satellitenkanälen als M7-Kanälen zu suchen, müssen Sie eine Standardinstallation durchführen. Wählen Sie für den **Installationstyp** **Standard**, und drücken Sie die **OK-Taste** um fortzufahren. Das Menü **Antennen-Typ** wird eingeblendet.

Die folgenden drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Sie wählen den **Antennentyp**, **Einkabelbetrieb**, **DISEQ-Scannen** und **Antennen-Typ**. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus. Nachdem Sie Ihre Antennen-Typ ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Optionen zum Fortfahren anzugeben. **Wider Transponderliste** und **LNB konfigurieren** Optionen sind verfügbar. Sie können die Transponder- und LNB-Einstellungen über die entsprechenden Menüsplonen ändern.

• **Einzelkabel:** Wenn Sie einen einzelnen Receiver und eine direkte Satelliten-Einschüssel haben, wählen Sie den **Antennentyp**. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten und drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.

• **Einzelkabelkabel:** Wählen Sie diesen Antennentyp, wenn Sie mehrere Receiver und ein Einzelkabel Satellitensystem verwenden. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten, indem Sie den Auslöser auf dem Bildschirm wählen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.

• **DISEQ-q-Schalter:** Wenn Sie mehrere Satelliten-Schalters und einen DISCQ-Satelliten haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Stellen Sie den DISCQ-Modus ein und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten (falls verfügbar) für Version v1.0 und nächsten Satelliten für Version v1.1 auf dem nächsten Bildschirm einrichten. Drücken Sie die **OK-Taste**, um den ersten Satelliten auf der Liste zu scannen.

**Analog:** Wenn die Suchoption **Analog** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendertypen. Während die Suche fortgesetzt wird, werden die aktuellen Scanergebnisse unten auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sendern gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt.

Sie können die Kanalliste gemäß Ihren Wünschen bearbeiten. Durch Nutzen der Registerkarte oder drücken Sie die Menü-Taste zum Verlassen und fernsehen.

Während die Suche andauert, erscheint eine Meldung mit der Nachricht, ob Sie Kanäle gemäß der LNK(\*) sortieren möchten. Wählen Sie **JA** und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.

(\*) **LNK steht für "Logisches Kanalnummernsystem", das verfügbare Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummerierung sortiert (wenn verfügbar).**

**Anmerkungen:**  
Um nach der Erstinstallation nach **MT-Kanälen** zu suchen, müssen Sie die **Erstinstallation** erneut durchführen, oder Sie müssen die **Erstinstallation** von **OSD** zu **Menü** einstellen.  
**Menü** **Einstellungen** **Installation** **Automatischer Sendersuche** **Satellit**. Danach führen Sie die gleichen Schritte, wie oben im Abschnitt beschrieben, aus.  
Schalten Sie das Gerät während der **Erstinstallation** nicht ab. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar sind.

Nach Abschluss der Erstinstallation wird möglicherweise der **HD + Betreiber**-Anwendungsbildschirm angezeigt, abhängig von der Auswahl, die Sie während des Installationsvorgangs getroffen haben. Um am Betreiberdienste zugreifen zu können, muss diese Anwendung aktiviert werden. Wenn Sie die Anwendung aktivieren, werden die Elemente der Benutzeroberfläche wie das Kanalinformationsbanner und der elektronische Programmguider, die normalerweise vom Fernsehgerät bereitgestellt werden, durch den Fernbedienungsbildschirm ersetzt.

Wenn Sie ein **Satellit** auswählen, wird Ihnen ein Bildschirm zur Verfügung gestellt, auf dem Sie die Anwendung durchführen und die Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren möchten. Markieren Sie die **HD + Anwendung im Home-Menü** und drücken Sie **OK**. Sie werden zu einem Bildschirm weitergeleitet, auf dem Sie die Aktivierung durchführen können.

**Verwenden der Satellitenkanalablenkfunktion**  
Sie können das **Menü** **Installation** **Satelliten-Einstellungen** **Satelliten-Kanalablenke** verwenden, um die diese Operationen durchzuführen. Es gibt zwei Optionen in Bezug auf diese Funktion.

Sie können **Satelliten-Kanalablenken** hoch- oder runterladen. Um diese Funktionen nutzen zu können, muss ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen werden.

Sie können die aktuellen Dienste und damit verbundene Satelliten & Transponder vom TV-Gerät auf ein USB-Gerät laden.

Des Weiteren können Sie eine auf dem USB-Gerät gespeicherte **Satelliten-Kanalablenke** auf das TV-Gerät übertragen.

Wenn Sie eine Liste auf den Fernseher übertragen, werden alle Dienste und die damit verbundene Satelliten- und Transponder-Einstellungen übertragen.

und gespeichert. Legen Sie bereits vorhandene teils geschlossene Digital Kabel oder analoge Dienste werden gespeichert und lediglich Satellitendienste werden entfernt.

Anschließend überprüfen Sie Ihre Antennen-Einstellungen und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Sollte die Antennen-Einstellungen nicht korrekt konfiguriert sein, wird die Fernbedienung „Kein Signal“ anzeigen.

**Medien Abspielen über USB-Eingang**  
Über die USB-Eingänge am TV-Gerät können Sie 2.5" und 3.5" HDD (mit externer Stromversorgung), externe Festplatten oder einen USB-Speicherstick an das TV-Gerät anschließen.

**WICHTIG!** Sichern Sie die Dateien Ihres Speichergeräts, bevor Sie es mit dem Gerät verbinden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte Dateien oder Datenverluste. Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (z. B. MP3-Player) oder USB-Festplatten auf dem TV-Gerät nicht kompatibel.

Das TV-Gerät unterstützt mit FAT32 oder NTFS formatierte Laufwerke.

Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. Trennen, da der Player eventuell noch Daten ausliest. Andernfalls können Schäden am USB-Player und USB-Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals während des Aufnehmens oder Abspielens Ihr Gerät heraus.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen Ihres TV-Geräts benutzen. In einem solchen Fall sind USB-Hubs mit externer Stromversorgung zu empfehlen. Es wird empfohlen, den USB-Eingang/die USB-Eingänge direkt zu verwenden. Wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen werden.

**Hinweis:** Für die Anzeige von Bildern können im **Medien-Browser** mehr als 1000 der auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Bildern angezeigt werden.

**Medienbrowser**  
Sie können Musik- und Filmdateien wiedergeben und Fotodateien anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind. Sichern Sie sie an Ihr Speichergerät an, indem Sie das Menü **Medienbrowser** auswählen. Sie können ein USB-Speichergerät an einen der USB-Eingänge an der Seite des Fernsehers an.

Nach dem Anschließen eines USB-Speichergeräts an Ihr Gerät und die **Quellentaste** mit der Fernbedienung drücken Sie **OK**. Das **Medienbrowser-Menü** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie die Datei Ihrer Wahl, die Sie anzeigen oder abzuspielen möchten. Sie können jederzeit über das Menü **Quellen** auf die Inhalt des angeschlossenen USB-Geräts zugreifen. Sie können auch die **Source**-Taste auf der Fernbedienung drücken und dann Ihr USB-Speichergerät aus der Liste der Quellen auswählen.

Sie können Ihre Einstellungen für den Medienbrowser mit **Menü** **Einstellungen** anpassen. Das **Einstellungen** Menü kann über die Informationsleiste aufgerufen werden, die während der Wiedergabe einer Videodatei oder der Anzeige einer Bildtafel am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird. Drücken Sie die Info-Taste, markieren Sie das Zahnradsymbol auf der rechten Seite der Informationsleiste und drücken Sie **OK**. Je nach Funktionstyp, Modell Ihres TV-Geräts und dessen Medienbrowser-Einstellungen.

| Endes-Zustandswiedergabe                      |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie | Alle Daten dieser Leiste gemäß der dortigen Reihenfolge wiederzugeben.      |
| Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie | Die gleiche Datei wird in einer Endlosleiste (Wiederholung) wiedergegeben.  |
| Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie | Alle Dateien auf der Leiste werden einmal in der Reihenfolge wiedergegeben. |
| Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie | Alle Dateien dieser Leiste in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.         |

Um die Funktionen in der Informationsleiste zu verwenden, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie **OK**. Um den Status einer Funktion zu ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie so oft wie nötig **OK**. Wenn das Symbol mit einem roten Kreuz markiert ist, bedeutet dies, dass es deaktiviert ist.

**Angepasstes Boot-up-Logo**  
Sie können Ihr TV-Gerät persönlicher gestalten und bei jedem Hochfahren Ihre Lieblingsbilder oder Fotos auf dem Bildschirm ansehen. Speichern Sie die Datei Ihrer Lieblingsbilder auf einen USB-Stick und öffnen Sie diesen im **Medienbrowser**. Wählen Sie **USB-Eingang** im Menü **Quellen** und drücken Sie **OK**. Sobald Sie das gewünschte Bild ausgewählt haben, markieren Sie dieses und drücken Sie dann auf **OK**, um es im Vollbild anzuzeigen. Drücken Sie die Info-Taste, markieren Sie das Zahnradsymbol in der Informationsleiste und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Optionen** und drücken Sie **OK**, um den Vorgang zu starten. **Sat Boot Logo** Option wird verfügbar sein. Markieren Sie es und drücken Sie erneut **OK**, um das Bild als benutzerdefiniertes Startlogo auszuwählen.

Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt: Wählen Sie **JA** und drücken Sie erneut **OK**. Wenn das Bild (gegrünt) ist, werden Sie es beim nächsten Neustart Ihres TV-Geräts auf dem Bildschirm sehen.

**Hinweis:** Sie können die Option **Standardmäßiges Boot-Logo** verwenden, um das **Standardmäßige Boot-Logo** wiederherzustellen. Wenn Sie die **Erstinstallation** durchführen, wird auch das Boot-Logo auf den Standardwert zurückgesetzt.

(\*) Bilder sollen im JPEG-Dateiformat vorliegen. Es werden nur Dateien mit einer Größe von weniger als 4MB unterstützt. Folgende TV

Mit Ihrem Mobilgerät können Sie die aktuelle Sendung von Ihrem Smart TV durch die Funktion **FollowMe** streamen. Installieren Sie die geeignete Smart Center-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät. Starten Sie die Anwendung.

Für weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion wenden Sie sich an die Anweisungen der Anwendung, die Sie verwenden.

**Hinweis:** Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktion möglicherweise nicht. Diese Anwendung ist möglicherweise nicht mit allen Mobilgeräten kompatibel. UHD-Kanäle (4K, Ultra HD) werden nicht unterstützt, und beide Geräte müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.

**CEC**  
Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

Die Option **CEC** im Menü **Einstellungen** **Geräte** sollte zunächst auf **Aktiviert** gesetzt werden. Drücken Sie die Taste **Quelle** und wählen Sie den HDMI-Eingang des angeschlossenen CEC-Geräts im Menü **Quellentaste**. Wenn eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, wird es im Menü **Quelle** mit dem eigenen Namen anstatt mit dem HDMI-Portnamen (DVD Player, Recorder 1, usw.), an den es angeschlossen ist, aufgeführt.

Die Fernbedienung des TV-Geräts kann automatisch die wichtigsten Funktionen ausführen, um diesen die HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Um diesen Vorgang zu beenden und den Fernseher wieder über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die **0-Taste** auf der Fernbedienung und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt.

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option im Menü **Einstellungen** **Geräte** einstellen.

Das TV-Gerät unterstützt **ARC** (Audio Rückkanal). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einer Audioanlage (A/V-Receiver oder einem Lautsprecher-System) zu ersetzen.

Wenn **ARC** ist aktiv, die TV will mute its other audio outputs, except the headphone jack, automatically



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dot Uhr</b>                  | Die Pixelfrequenz-Einstellung korrigiert die als vertikale Streifen in Pixel-intensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften auftauchenden.                                                                                                                                          |
| <b>Phase</b>                    | Abhängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder rauschendes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können mit der Phase versuchen, ein klareres Bild zu bekommen.                                                                                                          |
| <b>Erweiterte Einstellungen</b> | Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dynamischer Kontrast</b>     | Stellt den gewünschten Farbtemperaturwert ein. Die Optionen <b>Kalt</b> , <b>Normal</b> , <b>Warm</b> und <b>Benutzerdefiniert</b> sind verfügbar.                                                                                                                                                                      |
| <b>Farbtemperatur</b>           | Wenn die <b>Farbtemperatur</b> -Option auf <b>Benutzerdefiniert</b> eingestellt ist, steht diese Einstellung zur Verfügung. Verändern Sie den „Wärme“- oder „Kälte“-Grad des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste.                                                                                     |
| <b>Weißpunkt</b>                | Funktion zur Verbesserung der weißen Farbe, die die weiße Farbe kühler macht, um ein helleres Bild zu erzielen. Zum Aktivieren auf <b>Ein</b> setzen.                                                                                                                                                                   |
| <b>Blue Stretch</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Micro Dimming</b>            | <b>Niedrig</b> , <b>Mittel</b> , <b>Hoch</b> und <b>Aus</b> Optionen sind verfügbar. Wenn <b>Micro Dimming</b> aktiv ist, wird der Kontrast lokal für jede definierte Zone erhöht.                                                                                                                                      |
| <b>Rauschunterdrückung</b>      | <b>Niedrig</b> , <b>Mittel</b> , <b>Hoch</b> und <b>Aus</b> Optionen sind verfügbar. Wenn das Sendesignal schwach vom Verbraucher ist, können Sie mit der Option Rauschreduktion das Bildrauschen verringern.                                                                                                           |
| <b>Filmmodus</b>                | Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu normalen Fernsehprogrammen aufgezeichnet. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich schnell bewegende Szenen eines Films klarer sehen möchten.                                                                                       |
| <b>Hauttöne</b>                 | Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Farbtonverschiebung</b>      | Stellt den gewünschten Farbton ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Farbtuner</b>                | Öffnet die Einstellungen für den Farbtuner. Stellen Sie den <b>Farbtuner</b> als aktiviert ein, um die Werte für <b>Farbton</b> , <b>Farbe</b> und <b>Helligkeit</b> manuell anzupassen.                                                                                                                                |
|                                 | Mit dieser Option können Sie den auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigten Farbreich einstellen. Bei Einstellung auf <b>Ein</b> werden die Farben entsprechend dem Quellsignal eingestellt. Bei Einstellung auf <b>Aus</b> wird standardmäßig die maximale Farbkapazität des Fernsehgeräts verwendet (empfohlene Option). |
| <b>Gamut Mapping</b>            | <i>Hinweis:</i> Diese Option ist möglicherweise abhängig vom TV-Modell und seinen Funktionen nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>HDMI Volles Spektrum</b>     | Wenn der Fernsehempfang von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwärze des Bildschirms verbessern.                                                                                                                                                      |
| <b>Zurücksetzen</b>             | Setzt die Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück (mit Ausnahme des <b>Spieler</b> -Modus).                                                                                                                                                                                                                 |

Im des VGA (PC)-Modus sehen einige der Optionen im **Bild-Menü** nicht zur Verfügung. Stattdessen werden die VGA-Moduseinstellungen im PC-Modus zum Bildmenü hinzugefügt.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalt des Tonmenüs</b>      | <b>Smart, Film, Musik, Nachrichten</b> und <b>Aus</b> Optionen sind verfügbar. Zum Deaktivieren auf <b>Aus</b> stellen.<br><i>Hinweis:</i> Einige Elemente im Menü Ton sind ausgegraut und nicht verfügbar, wenn sie auf eine andere Option als <b>Aus</b> eingestellt sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dolby Audio</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Surround-Klang</b>           | Der Surround-Modus kann auf <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> gestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | Legt die Einstellung für die Audioausgabe fest. Die Optionen <b>TV S / PDF</b> , <b>HDMI ARC</b> , <b>Nur Kopfhörer</b> und <b>Lineout</b> sind verfügbar. Es wird kein Ton ausgegeben, außer durch die ausgewählte Option und Kopfhöreranschlüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Audioausgabe</b>             | Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen des Kopfhöreranschlusses, können Sie diese Option als <b>Lineout</b> festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher anschließen haben, legen Sie diese Option als <b>Nur Kopfhörer</b> fest. Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser Menüpunkt auf <b>Nur Kopfhörer</b> eingestellt ist. Wenn <b>Lineout</b> eingestellt ist, wird die Ausgabe der Kopfhörerlautsprecher auf Maximum gestellt, was das Gehör schädigen könnte.<br>Wenn <b>HDMI ARC</b> ausgewählt ist, wird die CEC-Funktion aktiviert.<br><i>Hinweis:</i> Abhängig von der ausgewählten Option werden einige Elemente im Soundmenü ausgegraut dargestellt und sind nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt.<br>Wenn der Menüpunkt <b>Dolby Audio</b> auf eine andere Option als <b>Aus</b> eingestellt ist, ändern sich die <b>AVL</b> -Einstellungsoptionen. <b>Auto</b> , <b>Nacht</b> , <b>Normal</b> und <b>Aus</b> sind verfügbar. Im <b>Auto</b> -Modus wechselt das Fernsehgerät gemäß den aktuellen Zeitinformationen automatisch in den <b>Normal</b> - oder <b>Nachtmodus</b> . Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, funktioniert diese Option immer als <b>Normal</b> . Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal in den <b>Nachtmodus</b> wechselt, nachdem Sie diese Option auf <b>Auto</b> gestellt haben, wird eine Informationsseite auf dem Bildschirm angezeigt.<br>Bitte beachten Sie, dass der <b>Nachtmodus</b> im Vergleich zum <b>normalen</b> Modus eine dynamischere dynamische Kompressionssteuerung bietet, die für laute Umgebungen geeignet ist. |
| <b>Erweiterte Einstellungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Equalizer</b>                | Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im <b>Benutzer</b> -Modus vorgenommen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dynamischer Bass</b>         | Aktiviert oder deaktiviert den Dynamischen Bass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sound-Modus</b>              | Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Digitaler Ausgang</b>        | Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kopfhörer</b>                | Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option <b>Tonausgabe</b> als <b>Lineout</b> festgelegt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich bitte, ob die Kopfhörerlautstärke auf ein niedriges Niveau gesetzt ist, um Gehörschäden zu vermeiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Balance</b>                  | Stellt die Klangbalance ein. Diese Funktion wird aktiviert, wenn die Option <b>Tonausgabe</b> auf <b>TV</b> oder <b>Kopfhörer</b> eingestellt ist. Das Balance-Element stellt den Balance-Pegel der TV-Lautsprecher und des Kopfhörers zusammen ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zurücksetzen</b>             | Setzt einige der Töneinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Inhalt des Netzwerkmenüs                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netzwerktyp</b>                                                                                             | Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung oder stellen Sie den Verbindungstyp als Drahtloses Gerät ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scannen Sie drahtlose Netzwerke</b>                                                                         | Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist verfügbar, wenn der <b>Netzwerktyp</b> als <b>Drahtloses Gerät</b> eingestellt ist.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Trennen</b>                                                                                                 | Um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu trennen und Ihr gespeichertes drahtloses Netzwerkprofil zu löschen (falls zuvor gespeichert), markieren Sie diese Option und drücken Sie <b>OK</b> . Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie keine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <b>Konnektivität</b> .                   |
| <b>Drücken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router</b>                                                                   | Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser Option eine direkte Verbindung zu ihm herstellen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie <b>OK</b> . Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die richtige WPS-Taste. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <b>OK</b> . Diese Option ist verfügbar, wenn der <b>Netzwerktyp</b> als <b>Drahtloses Gerät</b> eingestellt ist. |
| <b>Interne Geschwindigkeitstest</b>                                                                            | Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erweiterte Einstellungen</b>                                                                                | Ändern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Netzwerk-Standby-Modus Aus</b>                                                                              | Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie sie auf <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> setzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Hinweis: Ausführliche Informationen zu den Optionen dieses Menüs finden Sie im Abschnitt Konnektivität.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Inhalte des Installationsmenüs                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatischer Sendersuchlauf (Umschalten)</b> | Zeigt die Optionen für den automatischen Sendersuchlauf an. <b>D-Antenne:</b> Sucht und speichert DVB-Sender. <b>D-Kabel:</b> Sucht und speichert DVB-Kabelsender. <b>Analog:</b> Sucht und speichert analoge Sender. <b>Satellit:</b> Sucht und speichert Satellitensender.                                                                                                                                                                             |
| <b>Manuelle Kanalsuche</b>                       | Diese Funktion kann zur unmittelbaren Eingabe der Senderdaten verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Netzwerksuche</b>                             | Sucht nach den verküpften Kanälen des Rundfunksystems. <b>D-Antenne:</b> Sucht nach Sendern des Antennennetzwerks. <b>D-Kabel:</b> Sucht nach Sendern des Kabelnetzwerks. <b>Satellit:</b> Sucht nach Satellitennetzwerk-Kanälen.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Analoge Feinabstimmung</b>                    | Sie können diese Funktion zur Feinabstimmung von analogen Kanälen verwenden. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind und wenn der aktuell überwachte Kanal kein analoger Kanal ist.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Satelliten Einstellungen</b>                  | Legt die Satelliteneinstellungen fest. <b>Satellitliste:</b> Zeigt die verfügbaren Satelliten an. <b>Suchen Sie nach Satelliten:</b> Sucht nach Satelliten. <b>Satelliteneinstellungen auf der Liste Bearbeiten:</b> Sie können die Satellitenneueinstellungen ändern und/oder eine neue Satellitensuche starten. <b>Satelliten-Kanaltabelle:</b> Sie können Satelliten-Kanaltabellendaten mit den entsprechenden Optionen hochladen oder herunterladen. |
| <b>Installationseinstellungen (optional)</b>     | Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. <b>Standby-Modus Suche (*)</b> : Ihr Fernsehgerät sucht im Standby nach neuen oder fehlenden Sendern. Gefundene neue Sender werden angezeigt. <b>Dynamische Senderaktualisierung(*)</b> : Wenn diese Option als aktiviert eingestellt ist, werden die Änderungen für den Sender, wie beispielsweise Frequenz, Kanalname, Untertitel, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch angewandt.            |

(\*) Verfügbarkeit je nach Modell.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installation des Home Transponders (*)</b> | Mit Hilfe des Menüs können Sie den Haupt- und Sicherungsparameter für den Home Transponder einstellen, einschließlich der <b>PID</b> des jeweiligen Senders, wenn Sie die Einstellungen für den Transponder verwenden möchten. Nehmen Sie die Einstellungen an Ihren Wünschen. Drücken Sie die <b>Grüne</b> Taste, um die Einstellungen zu speichern. Starten Sie anschließend eine <b>M7-Betriebseinstellung</b> mit Hilfe des Menüs <b>Automatischer Sendersuchlauf-Satellit</b> ein.<br><br>(*) Diese Menü ist nur verfügbar, wenn eine <b>M7-Betriebseinstellung</b> durchgeführt wird. |
| <b>Programmierte löschen</b>                  | Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Einstellung ist für die <b>Landen-Option</b> (Landen, Schwenken, Schwenken, Norwegen oder Finland) eingestellt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wählen Sie die aktive Sendergruppe</b>     | Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Sendungen der ausgewählten Netzwerke in der Programmliste anzeigen zu lassen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als <b>Landenoption</b> Norwegen festgelegt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Signalinformation</b>                      | Sie können dieses Menüelement nutzen, um die Informationen im Zusammenhang mit Signalen, wie beispielsweise Signaltaste/Qualität, Netzwerke usw. für die verfügbaren Frequenzen zu überwachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erste Installation</b>                     | Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen, setzt das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und beginnt die Erstinstallation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Inhalt des Systemmenüs             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zugänglichkeit</b>              | Zeigt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Gerätes an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hoher Kontrast</b>              | Erhöhen Sie den Kontrast der Menüoptionen und Texte, um die Lesbarkeit zu verbessern. Die Optionen <b>Weißer Text</b> , <b>Gelber Text</b> und <b>Aus</b> sind verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schwerhörig</b>                 | Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesendet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Audio Beschreibung</b>          | Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nacherzählung der gezeigten Handlung abgespielt. Drücken Sie <b>OK</b> um alle verfügbaren Menüoptionen der <b>Audio Beschreibung</b> anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kanalbetreiber sie anbietet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dialogverbesserung</b>          | Diese Funktion bietet Sound-Nachbearbeitungsoptionen für die Verbesserung von sprachgesteuerten Dialogen. Die Optionen <b>Aus</b> , <b>Niedrig</b> , <b>Mittel</b> und <b>Hoch</b> sind verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.<br><i>Hinweis:</i> Diese Funktion wirkt sich nur aus, wenn das Audio-Enhancement <b>AC4+ ist</b> , und dieser Effekt gilt nur für die TV-Lautsprecheranlage.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gesprochene Untertitel</b>      | Mit dieser Einstellungsoption wird die Standard-einstellung für gesprochene Untertitel ausgewählt. Um die Priorität gesprochener Untertitel höher als normal zu machen, sollte diese Option auf <b>Ein</b> gesetzt werden.<br>Diese Option ist je nach Modell Ihres TV-Geräts möglicherweise nicht verfügbar und nur sichtbar, wenn die Quelle auf TV-Gerät eingestellt ist.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vergrößerung</b>                | Ermöglicht die Verwendung von Tastenkombinationen zur Vergrößerung des Bildschirms. Die Optionen <b>Ein</b> und <b>Aus</b> stehen zur Verfügung. Zum Aktivieren auf <b>Ein</b> setzen.<br>Die Vergrößerungseinstellung wird durch langes Drücken der Zifferntaste <b>0</b> aktiviert. Nach dem Aktivieren wird das Bild vergrößert. Die Vergrößerung wird automatisch zurückgesetzt, wenn das TV-Gerät ausgeschaltet wird. Nach dem Einschalten wird der gezeigte Bereich durch langes Drücken der Zifferntasten <b>2</b> , <b>4</b> , <b>6</b> & <b>8</b> nach oben, links, rechts und unten verschoben. |
| <b>Minikarte</b>                   | Die Minikarte ist standardmäßig aktiviert und deaktiviert. Sie wird aktiviert, wenn die Vergrößerungsfunktion aktiviert ist. Mit dieser Option können Sie verhindern, dass die Vergrößerungsfunktion die Minikarte anzeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Klicken Sie auf Sound</b>       | Diese Option aktiviert den Tastendruck im TV-Menü. Zum Aktivieren auf <b>Ein</b> setzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Markieren Sie Programme mit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>[S] Untertitel</b>              | Wenn diese Option aktiviert ist und ein Ereignis der elektronischen Programmführung über den Zugriffsservice "Untertitel" verfügt, werden diese Ereignisse mit einer anderen Farbe hervorgehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>[SL] Gebärdensprache</b>        | Wenn diese Option aktiviert ist und ein Ereignis des elektronischen Programmführers über den Zugriffsservice "Gebärdensprache" verfügt, werden diese Ereignisse mit einer anderen Farbe hervorgehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>[AD] Audioschreibung</b>        | Wenn diese Option aktiviert ist und ein Ereignis der elektronischen Programmführung über den Zugriffsservice "Audioschreibung" verfügt, werden diese Ereignisse mit einer anderen Farbe hervorgehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sprache</b>                     | Abhängig von der Fernsehkanal und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bedingter Zugriff</b>           | Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Datenschutz</b>                 | Verwalten Sie Ihre Datenschutzeinstellungen der Apps für Smart TV. Drücken Sie <b>OK</b> , um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vorzunehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datenschutzeinstellungen</b> | Verwalten Sie Ihre Datenschutzeinstellungen der Apps für Smart TV. Drücken Sie <b>OK</b> , um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vorzunehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Alle Cookies anzeigen</b>    | Zeigt alle gespeicherten Cookies an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alle Cookies löschen</b>     | Löscht alle gespeicherten Cookies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nicht verfolgen</b>          | Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für HbbTV-Dienste festlegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kindersicherung</b>          | Geben Sie das richtige Passwort ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die <b>Mindestperre</b> , die <b>Altersfreigabe</b> , die <b>Kindersicherungszw.</b> , <b>Programmempfehlung</b> ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN einstellen oder die <b>standardmäßige CCAM-PIN</b> mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern.<br><i>Hinweis:</i> Einige Funktionen sind je nach bei der <b>Erstinbetriebnahme</b> festgelegter <b>Landauswahl</b> verfügbar. Wenn Sie die Einstellungen ändern, werden die Einstellungen zurückgesetzt. Wenn Sie während der <b>Ersteinrichtung</b> die <b>PIN definiert haben (das wird je nach Landeinstellung geleistet)</b> , benutzen Sie die <b>PIN</b> , die Sie definiert haben.                                                                                                           |
| <b>Datum und Zeit</b>           | Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Quellen</b>                  | Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Netflix</b>                  | Falls diese Funktion von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN Nummer (*) anzeigen und Netflix deaktivieren.<br><i>(*) Die ESN-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die speziell zur Identifizierung Ihres Fernsehgeräts generiert wurde.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Samba ACR</b>                | Samba Interactive TV unterstützt Empfehlungen und andere Apps, indem Daten zum Verbrauch bestimmter Bildschirmhalte gesammelt werden, um Ihr Seherlebnis zu verbessern. Mit dieser Option können Sie auf das Einstellungs Menü von Samba Interactive TV zugreifen, die Sie auf das Menü "Einstellungen" zugreifen können. Wenn Sie die Website der Werbebearbeitung usw. überprüfen. Für den Zugriff auf HTML-basierte Einstellungen ist eine Internetverbindung erforderlich. Sie können interaktive TV jederzeit über das Menü <b>Einstellungen&gt; System&gt; Datenschutz&gt; Datenschutzeinstellungen</b> aktivieren oder deaktivieren. Indem Sie das Kontrollkästchen neben dem zugehörigen Element aktivieren oder deaktivieren, Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während des Ersteinrichtungsvorgangs, dem Modell Ihres TV-Geräts und seinen Funktionen möglicherweise nicht verfügbar. |
| <b>Sprachassistent</b>          | Startet den Installationsvorgang für diese Funktion manual. Wenn der Setup zuvor abgeschlossen wurde, sehen Sie die Optionen <b>Alexa-Sprache</b> , <b>Alexa auf Standby-Modus</b> , <b>Alexa-Alarmlautstärke</b> und <b>Abmelden</b> zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <b>Alexa Ready</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alexa Sprache</b>            | Stellt die Spracheinstellung für Alexa ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Alexa auf Standby-Modus</b>  | Aktiviert oder deaktiviert die Alexa auf Standby-Funktion. Wenn aktiviert, ist Alexa verfügbar, während sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet.<br><i>Hinweis:</i> Diese Funktion kann sich auf den Stromverbrauch Ihres TV-Geräts auswirken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Alexa Startbildschirm</b>    | Auf <b>Aus</b> setzen, um diese Funktion zu deaktivieren oder wählen Sie eine der Inaktivitätsperioden aus, um zu aktivieren. Die Optionen <b>15 Min</b> , <b>30 Min</b> , <b>1 Stunde</b> und <b>2 Stunden</b> werden verfügbar sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alexa-Alarmlautstärke</b>    | Stellt die Lautstärke für Alexa-Alarme ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Abmelden</b>                 | Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, wird die integrierte Funktion von Alexa deaktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeiten mit Alexa                         | Startet den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn das Setup zuvor abgeschlossen wurde, ist die Option Abmelden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <b>Alexa Ready</b> .                                                                                                                                                                                                              |
| Abmelden                                   | Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, werden Arbeiten mit der Alexa-Funktion deaktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Google Assistant                           | Startet den Einrichtungsvorgang, damit Ihr TV-Gerät mit Google-Assistent-Geräten arbeiten kann. Markieren Sie <b>Start</b> und drücken Sie <b>OK</b> . Wenn das Setup zuvor abgeschlossen wurde, ist die Option Abmelden verfügbar. Wenn Sie sich abmelden, wird die integrierte Funktion Google-Assistent deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <b>Google-Assistent</b> .                           |
| Mehr                                       | Zeigt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Menü-Timeout                               | Verändert die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standby-Modus LED                          | Bei Einstellung auf <b>Aus</b> leuchtet die Standby-Modus-LED nicht auf, wenn sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Softwareaktualisierung                     | Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neuesten Stand ist. Drücken Sie <b>OK</b> um die Menüoptionen anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendungsversion                          | Zeigt die aktuelle Software-Version an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Autom. Abschaltung                         | Einstellung der gewünschten Zeit, wann das Gerät automatisch auf Standby geht, wenn es nicht bedient wird. Der Wert kann zwischen 1 und 8 Stunden in Schritten von jeweils 1 Stunde liegen. Sie können diese Option deaktivieren, indem Sie diese auf <b>Off</b> stellen.                                                                                                                                                 |
| Untertitel-Modus                           | Diese Option wird verwendet, um den auf dem Bildschirm angezeigten Untertitel-Modus ( <b>DVB</b> -Untertitel / <b>Teletext</b> -Untertitel) auszuwählen, wenn beide verfügbar sind. Der Standardwert ist <b>DVB</b> -Untertitel. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Länderoption Norwegen festgelegt wurde.                                                                                                       |
| Biss Schlüssel                             | Bis ist ein Satelliten Signal Verschlüsselungssystem, das für einige Sendungen verwendet wird. Wenn Sie bei einer Sendung einen BISS-Schlüssel eingeben müssen, können Sie diese Einstellung verwenden. Markieren Sie <b>Biss-Schlüssel</b> und drücken Sie die <b>OK</b> -Taste, um den Schlüssel für die gewünschte Sendung einzugeben.                                                                                 |
| Geschäftsmodus                             | Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden soll. Bei aktivierten <b>Ladenmodus</b> sind einige Elemente im TV-Menü möglicherweise nicht verfügbar. Bei einigen Modellen ist möglicherweise auch die Option <b>Aktiviert mit Video</b> verfügbar. Wenn diese Option eingestellt ist, wechselt das TV-Gerät in den Speichermodus und die vorinstallierte Videodatei wird wiedergegeben. |
| Einschalt Modus                            | Diese Einstellung konfiguriert die Einschalt Modus. Die Optionen <b>Letzter Zustand</b> und <b>Standby-Modus</b> sind verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OSS                                        | Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standardmäßiges Boot-Logo wiederherstellen | Stellt standardmäßiges Boot-Logo wieder her. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Wählen Sie <b>JA</b> und drücken Sie <b>OK</b> . Dies Option ist möglicherweise, abhängig vom TV-Modell und seinen Funktionen nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                  |
| Ändern des freundlichen Namens             | Mit dieser Option können Sie den Gerätenamen ändern, der zur Identifizierung Ihres Fernsehers verwendet wird, wenn Sie ein Gerät drahtlos mit dem Fernseher verbinden. Der Standard-Gerätename wird wiederhergestellt, wenn der Geräte Name leer gelassen wird oder die Installation zum ersten Mal durchgeführt wird.                                                                                                    |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungspriorität                                                                                                                            | Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenz hinsichtlich der Priorität zwischen den Übertragungsanwendungen und den OICAM AppliMI-Anwendungen festlegen. Wenn eine OICAM in das Fernsehgerät eingelegt wird und ein Konflikt zwischen den Anwendungen auftritt, wird der ausgewählte Anwendungsart die Priorität eingeräumt. |
| Modell-Informationen                                                                                                                           | Zeigt Informationen wie den Modellnamen, die Seriennummer, die MAC-Adresse usw. an.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise abhängig vom jeweiligen Modell und dem bei der Ersteinstallation ausgewählten Land nicht verfügbar. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |







## Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatische Aktualisierungen für die Firmware über die Sendesignale oder das Internet finden und installieren.

### Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzeroberfläche

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen**, navigieren Sie zu **Softwareaktualisierung** und drücken Sie **OK**. Nach **Aktualisierung suchen** und drücken Sie **OK** um nach einer neuen Softwareaktualisierung zu suchen. Die Option **Softwareaktualisierungen** ist auch im Menü **Einstellungen-System>Mehr** verfügbar.

- Wird eine neue Softwareaktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem Sie den Hinweis abgelesen haben, drücken Sie **OK** und warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist und das TV-Gerät neu zu starten.

### 3 Hintergrundsuche und Aktualisierungsmodus

Ihr Fernsehgerät sucht um 3:00 Uhr nach neuen Upgrades, wenn die Option **Automatisches Scannen aktivieren** ist und das Fernsehgerät an ein Antennenkabel oder an das Internet angeschlossen ist. Wenn eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschalten installiert.

**Hinweis:** Ziehen Sie nicht den Netzstecker, solange während des Neustarts die LED blinkt. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht einschaltet, stecken Sie es aus und versuchen Sie es noch zwei Minuten weiter ein. Alle Upgrades werden automatisch gesteuert. Wenn eine Aktualisierung nicht möglich ist, wird keine Software geladen wird, ist dies die aktuelle Version.

## Fehlerbehebung & Tipps

### Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher in eine Steckdose eingesteckt ist. Drücken Sie die Netztaaste am TV-Gerät.

### Schlechte Bildqualität

- Prüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet haben.
- Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.
- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

### Kein Bild

- Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Ist die Antenne richtig angeschlossen?

- Ist das Antennenkabel beschädigt?

- Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?

- Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

### Kein Ton

- Sehen Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stumm geschaltet ist. Drücken Sie die **Stumm-Taste** oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.

- Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

### Fernbedienung - keine Funktion

- Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.
- Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einlegen der Batterien in die Fernbedienung“.

### Signal an der Eingangsquelle

- Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist. Überprüfen Sie das AV-K und die Anschlüsse Ihres Geräts.

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

### Das Bild ist nicht in der VGA-Quelle zentriert

Um Ihr Fernsehgerät das Bild automatisch zentrieren zu lassen, rufen Sie im Menü Bild das Menü **PC-Position** auf, markieren Sie **Autoposition** und drücken Sie **OK**. Warte Sie bis es fertig ist. Um die Position des Bildes manuell festzulegen, können Sie die Optionen **H-Position** und **V-Position** verwenden. Wählen Sie die gewünschte Option und verwenden Sie zur Einstellung die Links- und Rechtsfreileisten auf der Fernbedienung.

## Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützt Ihr TV-Gerät keine verschiedenen Auflösungen.

| Index | Auflösung  | Frequenz |
|-------|------------|----------|
| 1     | <640x480   | 60Hz     |
| 2     | <640x480   | 75Hz     |
| 3     | <800x600   | 59Hz     |
| 4     | <800x600   | 60Hz     |
| 5     | <800x600   | 72Hz     |
| 6     | <800x600   | 75Hz     |
| 7     | <1024x768  | 60Hz     |
| 8     | <1024x768  | 70Hz     |
| 9     | <1024x768  | 75Hz     |
| 10    | <1152x864  | 75Hz     |
| 11    | <1280x768  | 60Hz     |
| 12    | <1280x768  | 60Hz     |
| 13    | <1280x800  | 60Hz     |
| 14    | <1280x1024 | 60Hz     |
| 15    | <1380x1024 | 75Hz     |
| 16    | <1400x1050 | 60Hz     |
| 17    | <1400x900  | 60Hz     |
| 18    | <1440x900  | 75Hz     |
| 19    | <1920x1080 | 60Hz     |

| AV- und HDMI-Signalkompatibilität |                                    |           |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Quelle                            | Unterstützte Signale               | Verfügbar |
| RÜCKLAUF<br>AV                    | PAL<br>SECAM                       | O         |
|                                   | <NTSC4.43<br><NTSC5.43             | O         |
| YPbPr                             | 480i, 480p                         | O         |
|                                   | 576i, 576p                         | O         |
|                                   | <720p<br>50Hz, 60Hz                | O         |
|                                   | <1080i<br>50Hz, 60Hz               | O         |
| HDMI                              | 480i, 480p                         | O         |
|                                   | 576i, 576p                         | O         |
|                                   | <720p<br>50Hz, 60Hz                | O         |
|                                   | <1080i<br>50Hz, 60Hz               | O         |
|                                   | 24Hz, 25Hz,<br>30Hz, 50Hz,<br>60Hz | O         |

(X: Nicht verfügbar, O: Verfügbar)

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Set-Top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

| Videodateiformate                          |                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Erweiterung                                | Video-Codec                  | Max. Auflösung & Bildrate & Bitrate                                              |
| mpeg, mpeg, dat, .vob                      | MPEG1/2, H.264, VC1          |                                                                                  |
| ts, trp, m2ts                              |                              |                                                                                  |
| avi                                        | MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG |                                                                                  |
| mp4, m4a, mkv, mov, .d1, .3gp, .3gp        | MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264 |                                                                                  |
| mkv                                        | MPEG 1/2, MPEG4, H.264       | H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps<br>Sorenson Sp, MPEG4, H.264 |
| flv                                        |                              |                                                                                  |
| asf, wmv                                   | MPEG4, WMV3, VC1             |                                                                                  |
| webm                                       | VP9, VP8                     |                                                                                  |
| mp4, mov, .3gp, .3gp, .ts, .trp, .tp, .mkv | HEVC/H.265                   |                                                                                  |

Bilddateiformate

| Erweiterung | Technische Daten                | Auflösung (Breite x Höhe) |
|-------------|---------------------------------|---------------------------|
| jpg, jpeg   | Grundlinie                      | 8192 x 8192               |
|             | Progressiv                      | 3000 x 3000               |
| bmp         | RGB 1/48/16/24/32 bit           |                           |
|             | RLE 48 bit                      |                           |
| png         | Graustufen, 24/32 Bit pro Pixel | 8192 x 8192               |
|             | Interface-Format                |                           |
|             | Progressiv                      |                           |

Audiodateiformate

| Erweiterung | Formatelemente    |
|-------------|-------------------|
| mp3         | mp3               |
| ac3         | ac3               |
| aac         | AAC               |
| wma         | WMA               |
| amr         | AMR-NB, AMR-WB    |
| wav         | MPEG La, AAC, PCM |

Unterlie-Dateiformate

| Ext. Unterlie | Technische Daten                   |
|---------------|------------------------------------|
| Erweiterung   |                                    |
| .ssa          | SubStation Alpha                   |
| .ass          | Fortgeschrittenes SubStation Alpha |
| .art          | StarDipper                         |
| .sub          | Micro DVD / SubViewer              |
| sub + .idx    | VOBSub                             |
| .txt          | Micro DVD / TMPPlayer / MPL2       |
| .mpl          | MPL2                               |
| .smi          | Sami                               |
| .jss          | JACOSUB                            |
| .ttml         | TTML                               |
| .txt / .sub   | DVDSUBTITLE                        |
| .jrc          | -                                  |

Interne Unterlie

| Erweiterung              | Technische Daten   |
|--------------------------|--------------------|
| .mkv                     | VOBSub             |
| .mkv                     | ASS / SSA / TEXT   |
| .dat, .mpeg, .mpeg, .vob | DVD-Unterlie       |
| .mp4                     | DVD-Unterlie, TEXT |

Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.

|            | 56Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 72Hz | 76Hz |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| <640x400   |      |      |      | x    |      |      |
| <640x480   |      | x    | x    | x    | x    | x    |
| <800x600   | x    |      |      | x    | x    | x    |
| <832x624   |      |      |      |      |      | x    |
| <1024x768  |      | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1152x864  |      | x    |      | x    |      | x    |
| <1152x870  |      |      |      |      |      | x    |
| <1280x768  |      | x    |      |      |      | x    |
| <1300x768  |      | x    |      |      |      |      |
| <1280x960  |      | x    |      |      |      | x    |
| <1280x1024 |      |      |      |      |      | x    |
| <1400x1050 |      | x    |      |      |      | x    |
| <1400x900  |      | x    |      |      |      | x    |
| <1600x1200 |      |      | x    |      |      |      |
| <1680x1050 |      | x    |      |      |      |      |
| <1920x1080 |      | x    |      |      |      |      |

## Konnektivität

### Drahtlose Verbindung

#### Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk

Der Fernseher kann keine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSD herstellen. Um die SSD Ihres Modems sichtbar zu machen, müssen Sie die SSD-Einstellungen über die Modem-Software ändern.



#### 1. Breitband ISP Verbindung

Ein WLAN-Router (IEEE 802.11a/b/g/n) mit den simultanen Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine großbandige Bandbreite zu ermöglichen. Optimiert für zügiges und schnelleres HD-Video Streaming, schnellerer Dateibetrieb und sowie Wireless Gaming.

- Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je nach Gebiet.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen der Übertragenen Produkte, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und der Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den Funkwellen der DECT-Telefone oder anderen WLAN 11b-Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtwerte der Übertragungsmaximalwerte für die theoretischen Maximalwerte für die Wireless Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.
- Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.
- Die WLAN-Funktion des TV-Geräts unterstützt Modems des Typs 802.11 a, b, g & n. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.
- Sie müssen die SSD Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit dem gleichen SSD vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten.

## Konfiguration der kabelgebundenen Geräte-Einstellungen

Öffnen Sie das Menü **Netzwerk** und wählen Sie als **Netzwerk-Typ** die Option **Drahtloses Gerät**, um den Verbindungsprozess zu starten.

Markieren Sie die Option **Drahtlose Netzwerke** scannen und drücken Sie **OK**, um eine Suche nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu starten. Alle gefundenen Netzwerke werden aufgelistet. Markieren Sie Ihr gewünschtes Netzwerk aus der Liste, und drücken Sie **OK**.

Ein Netzwerk mit versteckter SSID kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen möchten, scrollen Sie in der Liste der erkannten drahtlosen Netzwerke nach unten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein und wählen Sie den Sicherheitstyp mit Hilfe der zugehörigen Verbindungsoptionen aus.

*Hinweis: Wenn das Modem den M-Modus unterstützt, sollten Sie die M-Modus-Einstellungen bevorzugen.*

Falls das gewählte Netzwerk passwortgeschützt, geben Sie das richtige Passwort bitte über die virtuelle Tastatur ein. Sie können diese Tastatur über die Navigationstasten und die **OK**-Taste auf der Fernbedienung steuern.

Warten Sie, bis die IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Dies bedeutet, dass die Verbindung nun hergestellt ist. Um die Drahtlosverbindung zu trennen, markieren Sie **Netzwerk-Typ** und drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um diese Option auf **Deaktiviert** zu setzen.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt haben, wird im Menü **Netzwerk** das Netzwerk ausgewählt. Sie können jetzt Ihr drahtloses Netzwerk weiter beobachten. Daher wird Ihr TV-Gerät automatisch mit demselben Netzwerk verbunden, wenn Sie zur drahtlosen Verbindung wechseln. Um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu trennen und das gespeicherte drahtlose Netzwerkprofil zu löschen, markieren Sie **Verbindung trennen** und drücken Sie **OK**.

Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, können Sie ihn mit dem Bildschirm mit dem Medien/Router verbinden, ohne zuvor das Passwort eingeben oder das Netzwerk hinzuzulügen. Wählen Sie die **WPS drücken auf Ihrem WLAN-Router** Option aus und drücken Sie die **OK**-Taste. Nehen Sie zum nächsten Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste. Um die Verbindung herzustellen, Ihren wird in Ihrem TV-Gerät eine Verbindungsbestätigung angezeigt, sobald die Geräte gekoppelt wurden. Wählen Sie **OK**, um fortzufahren. Weitere Einstellungen sind nicht nötig.

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die **OK**-Taste, um Ihre Internetgeschwindigkeit zu testen. Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü Erweiterte Einstellungen zu öffnen. Nehmen Sie die Einstellungen mit Hilfe der Navigations- und der Nummernschlüssel-Tasten vor. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

### Andere Informationen

Der Status der Verbindung wird als **Verbunden** oder **Nichtverbunden** angezeigt, wie auch die aktuelle IP-Adresse, wenn eine Verbindung hergestellt worden ist.

### Ihr Mobilgerät über WLAN verbinden

- Wenn Ihr Mobilgerät WLAN-fähig ist, können Sie es über einen Router an Ihren Fernseher anschließen, um auf die dort verfügbaren Inhalte zuzugreifen. Dazu muss Ihr Mobilgerät über eine geeignete Sharing-Software verfügen.

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit Ihrem Router, indem Sie in den obigen Abschnitten beschriebenen Schritte ausführen.

Anschließend verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Router und aktivieren Sie die Sharing-Software auf dem Mobilgerät. Dann wählen Sie die Dateien, welche Sie mit Ihrem Fernsehgerät teilen möchten.

Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, können Sie über die AVS-Funktion (Audio Video Sharing) Ihres Fernsehgeräts auf die freigegebenen Dateien zugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät installiert sind.

Markieren Sie die Option **AVS (Audio Video Sharing)** im Menü **Quellen** und drücken Sie **OK**. Verfügbare Inhalte werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie Ihr Mobilgerät, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

- Falls verfügbar, können Sie eine virtuelle Fernbedienung-Anwendung vom Server Ihres Anbieters für Mobilgeräte-Apps herunterladen. *Hinweis: Diese Funktion wird möglicherweise nicht für alle Mobilgeräte unterstützt.*

### Netzwerk-Standby-Modus

**Netzwerk-Standby-Modus** ist ein Standard, der es ermöglicht, dass ein Gerät durch eine Netzwerknachricht eingeschaltet oder geweckt wird. Die Nachricht wird an das Gerät durch ein Programm gesendet, das auf einem fernliegenden Gerät ausgeführt wird, das mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist, wie beispielsweise ein Smartphone.

Ihr TV-Gerät ist WoWLAN kompatibel. Diese Funktion ist möglicherweise während der Erstinstallation deaktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Option **Netzwerk-Standby-Modus** im Menü **Netzwerk** auf **Wachen**. Es ist notwendig, dass sowohl

das Gerät, von dem die Netzwerknachricht an das TV-Gerät gesendet wird, als auch das TV-Gerät an das gleiche Netzwerk angeschlossen sind. Der Netzwerk-Standby-Modus wird nur auf Android-Geräten unterstützt und kann ausschließlich über die YouTube- bzw. die Netflix App verwendet werden.

Um diese Funktion des TV-Geräts zu verwenden, sollte die Fernbedienung wenigstens einmal bei eingeschaltetem TV-Gerät angeschoben werden. Wenn das TV-Gerät eingeschaltet wurde, wird die Verbindung beim nächsten Einschalten automatisch hergestellt werden. Andernfalls ist diese Funktion nicht verfügbar. Das ist nicht der Fall, wenn das TV-Gerät in den Standby-Modus geschaltet wurde.

Die Leistung einiger Geräte auf dem Markt kann aufgrund der verwendeten Softwarearchitektur variieren. Um die Funktion Netzwerk-Standby-Modus einer besseren Leistung nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über die neueste Firmware-Version verfügt.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernsehgerät im Standby-Modus keinen Strom verbraucht, können Sie diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option **Netzwerk-Standby-Modus** auf **Off** stellen.

### Drahtlosanzeige

Wireless Display ist ein Standard zum Streamen von Video und Sound-Inhalten. Diese Funktion sorgt dafür, dass Sie Ihren TV als Wireless Display nutzen können.

### Verwendung mit mobilen Geräten

Es gibt verschiedene Modellen, die es ermöglichen Bildschirm Ihres mobilen Geräts und TV zu teilen, einschließlich Grafik-, Video- und Audio-Inhalten.

Drücken Sie dann die **Quelle**-Taste auf der Fernbedienung, und wechseln Sie zur **Wireless Display**-Quelle.

Ein Bildschirm erscheint, der besagt, dass der TV bereit zur Verbindung ist.

Öffnen Sie die Sharing-Anwendung auf Ihrem mobilen Gerät. Diese Anwendungen heißen bei jeder Marke anders, bitte sehen Sie im Handbuch Ihres mobilen Geräts hinsichtlich weiterer Informationen nach.

Scannen Sie nach Geräten. Nachdem Sie Ihren TV gewählt und verbunden haben, wird der Bildschirm Ihres Geräts auf Ihrem TV angezeigt werden.

*Hinweis: Diese Funktion kann nur gesteuert werden, wenn das mobile Gerät das Google Play Store hat. Wenn bei der Verbindung Probleme auftreten, überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete Betriebssystemversion diese Funktion unterstützt. Möglicherweise gibt es Inkompatibilitätsprobleme mit den Betriebssystemversionen, die nach der Produktion dieses Fernsehgeräts veröffentlicht wurden. Die Scan- und Verbindungsprobleme können durch die Aktualisierung Ihres verwendeten Programms gelöst werden.*



Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen.

HbbTV-Apps sind in den Kanälen verfügbar und werden durch den jeweiligen Sender vorgestellt. Der Benutzer kann die Apps in der Kanalübersicht als „Aktiviert“ markieren. Wenn der Anwender die App aktiviert, wird die App automatisch gestartet. Um die Autostart-Apps sind generell mit einem kleinen roten Punkt markiert, um dem Benutzer anzuzeigen, dass hier eine HbbTV-App auf diesem Kanal zur Verfügung steht. Drücken Sie auf den roten Punkt, um die Seite der App zu öffnen. Nachdem die Seite angezeigt wird, kann der Benutzer zum ursprünglichen Status des roten Punktsymbols zurückkehren, indem er erneut auf den roten Punkt drückt. Der Benutzer kann zwischen dem roten Punktsymbolmodus und dem vollen UI-Modus der Anwendung hin- und herspringen, indem er den roten Punkt drückt. Es ist zu beachten, dass die Umschaltfunktion für direkte Taste von der Anwendung bereitgestellt wird und einige Anwendungen sich möglicherweise anders verhalten (andere Farbtöne, Funktionen, z.B. Shortcuts, definiert werden).

Schaltet der Benutzer in einen anderen Kanal, während die HbbTV-Anwendung aktiv ist, (entweder mit dem roten Punkt-Modus oder über den vollen UI-Modus) kann folgendes passieren.

- Die Anwendung kann weiter laufen.
  - Die Anwendung kann beendet werden.
  - Die Anwendung kann beendet werden und eine andere Autostart-Rote-Punkt-Anwendung kann gestartet werden.
- HbbTV macht es möglich, dass die Anwendungen über Breitband oder Broadcast wieder gefunden werden können. Der Sender kann entweder die Möglichkeit anbieten, die Anwendung über die Plattform alleine betriebsbereit Breiband-Verbindung, kann die Plattform immer noch die Anwendungen über Broadcast übermitteln.
- Die roten Autostart-Punkt-Anwendungen liefern im Allgemeinen Links zu anderen Anwendungen. Der Benutzer kann dann zu anderen Anwendungen schalten, indem er die zur Verfügung stehende Regel über eine Option zum Bearbeiten von Kanälen, die das über die Schaltfläche **Beenden** gehen.
- HbbTV-Anwendungen verwenden den Schlüssel auf der Fernbedienung, um mit dem Benutzer interagieren zu können. Wird eine HbbTV-Anwendung gestartet wird, werden manche Schlüssel über die Anwendung gesteuert. Beispielsweise kann die numerische Kanalsuche möglicherweise in einer numerischen Tastatur-Schleife laufen, bei der die Nummer die Teletext-Salten anzeigen.
- Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche

Anwendungen, die VOD liefern (Video-On-Demand/ Auf Abruf) Catch-Up-TV-Dienste. Der Benutzer kann die Schlüssel Pause, Stop, Vorwärts und Rückwärtsspringen an der Fernbedienung verwenden, um mit dem AV-Inhalt interagieren zu können.

**Hinweis:** Sie können diese Funktion in Menü Datenschutz-Einstellungen im Menü Einstellungen>System aktivieren oder deaktivieren.

#### Smart Center

Smart Center ist eine mobile App, die auf iOS- und Android-Plattformen läuft. Mit Ihrem Mobilgerät können Sie ganz einfach Ihre Lieblings-Live-Shows und -Programme von Ihrem Smart-TV streamen. Außerdem können die Plattformanwendungen starten, Ihr Mobilgerät mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers nutzen, sowie Mediatiteln teilen.

**Hinweis:** Die Verfügbarkeit aller Funktionen dieser App ist abhängig vom jeweiligen TV-Modell und dessen Eigenschaften.

#### Erste Schritte

Um die internetbasierten Funktionen nutzen zu können, muss Ihr Modem/Router mit dem Internet verbunden sein.

**WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass Fernseher und Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Zum Teilen von Media-inhalten muss das Option **Audio Video Sharing** aktiviert werden (sofern verfügbar).

Drücken Sie das **Menu**-Taste auf der Fernbedienung, wählen Sie das **Menü-Einstellungen-Geräte** und drücken Sie OK. Markieren Sie **Audio-Video-Sharing** und stellen dies auf **Aktiviert**. Ihr Fernseher ist jetzt bereit, um Ihr Mobilgerät anzuschließen.

Installieren Sie die **Smart Center**-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät.

Starten Sie die Smart Center-Anwendung. Wenn alle Verbindungen richtig konfiguriert sind, sehen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Namen Ihres Fernsehers. Falls der Name Ihres Fernsehers nicht in der Liste erscheint, warten Sie eine Weile und tippen dann noch einmal auf das **Neu Laden** Widget. Wählen Sie Ihr TV-Gerät aus der Liste.

#### Mobilgerät-Anzeige

Auf dem Hauptbildschirm können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.

Die Anwendung lädt ein aktuelle Kanalliste vom Fernseher, sobald sie startet.

**MEINE KANÄLE:** Die Programme der ersten vier Kanäle auf der von Fernseher geladenen Liste werden angezeigt. Sie können die aufgelisteten Programme ändern. Halten Sie dafür die Programmvoorschau gedrückt. Eine Liste der Kanäle wird angezeigt, und Sie können Kanäle beliebig auswechseln.

**TV:** Sie können sich Inhalte über den TV-TV ansehen. In diesem Modus können Sie durch die von Ihrem Fernseher geladene Kanalliste navigieren und auf die

Miniaturansichten klicken, um die Informationsseiten anzuzeigen.

**AUFGABEN:** Sie können Ihre aktiven Aufnahmen (sofern vorhanden) und Erinnerungen über diesen Tab ansehen. Um einen Film zu löschen, drücken Sie die Lastschiste, die sich in jeder Reihe findet.

**EPG (Elektronischer Programmführer):** Sie können die Sendezellen ausgewählter Kanallisten über diesen Tab sehen. Sie können auch durch die Kanäle navigieren, indem Sie auf den ausgewählten Kanal im EPG-Raster drücken. Bitte beachten Sie, dass das Aktualisieren/ Neuladen der EPG-Informationen abhängig von der Qualität Ihres Netzwerks und Internet-Dienstes einige Zeit dauern kann.

**Hinweis:** Eine Internet-Verbindung ist für WEB-basierte EPG-Informationen erforderlich.

**EINSTELLUNGEN:** Konfigurieren Sie die Anwendung nach Ihren Wünschen. Sie können ändern:

**Selbst-aktivierendes FollowMeTV:** Die FollowMeTV-Funktion (sofern vorhanden) startet automatisch, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Standardmäßig deaktiviert.

**Automatische Verbindung zum Fernseher:** Sofern aktiviert, verbindet sich Ihr Mobilgerät automatisch mit dem Fernseher, zu dem die letzte Verbindung bestand, und überspringt dabei die Anzeige TV-Geräte-Suche.

**TV ändern:** Zeigt das aktuell verbundene TV-Gerät. Sie können auf diese Einstellung drücken, um zu Anzeige „TV-Geräte suchen“ zu gehen und zu einem anderen Apparat zu wechseln.

**Benutzerdefinierte Kanalliste bearbeiten:** Sie können Ihre benutzerdefinierte Kanalliste in dieser Einstellung bearbeiten.

**Wählen Sie eine Kanallistenquelle:** Sie können die in dieser Anwendung zu verwendende Kanallistenquelle auswählen. Als Optionen sind „TV-Live“ und „Benutzerdefinierte Liste“ möglich. Zusätzlich können Sie die Option „Meine Auswahl erinnern“ aktivieren, um die Kanallistenauswahl dauerhaft festzulegen. In diesem Fall wird die ausgewählte Quelle, sobald sie erreichbar ist, in der Anwendung verwendet.

**Version-Nr.:** Zeigt die aktuelle Version der Anwendung an.

#### Informationsseite

Um die jeweilige Informationsseite zu öffnen, tippen Sie ein Programm an. Auf der Informationsseite finden Sie detaillierte Informationen zu den von Ihnen gewählten Programmen. Auf dieser Seite finden sich z.B. die „Einzelheiten“, „Cast&Crew“ und „Videos“.

**DETAILS:** Dieser Tab bietet eine Zusammenfassung und weitere Informationen über ausgewählte Programme.

**CAST&CREW:** Zeigt alle an diesem Programm Beteiligten an.

**VIDEOS:** Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

**Hinweis:** Für einige Funktionen ist möglicherweise eine Internet-Verbindung erforderlich.

#### FollowMe TV-Funktion (sofern verfügbar)

Tippen Sie auf das **FOLLOW ME TV**-Widget, das sich rechts unten auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts befindet, um das Layout der **FollowMe TV**-Funktionen zu ändern.

Tippen Sie auf das Play-Icon um das Streaming vom Fernseher auf Ihr Mobilgerät zu starten. Nur verfügbar, wenn Ihr Gerät innerhalb der Reichweite Ihres Routers ist.

#### Spiegel-Modus

Dieser Modus der FollowMe TV-Funktion ist standardmäßig aktiviert und erlaubt das Streaming von Inhalten anderer ausgewählter TV-Quellen des Medienbrowsers.

#### Anmerkungen:

Bitte beachten Sie, dass digitale (DVB-T/S) SD-Kanäle unterstützt werden.

Mehrsprachige Audio-Unterstützung und Untertitel Ein-/Aus-Funktion ist nicht funktionstüchtig.

Die Performance des Streams kann in Abhängigkeit von der Qualität Ihrer Verbindung schwanken.

#### Seite Medien teilen

Um auf das **Widget Medien teilen** zuzugreifen, tippen Sie auf das **Auswärtiges** in der oberen rechten Seite des Bildschirms.

Wenn das **Widget Medien teilen** berührt wird, erscheint eine Anzeige, in der Sie den Medientyp zu teilen mit Ihrem Fernseher aussuchen können.

**Hinweis:** Nicht alle Bildformate werden unterstützt. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Audio Video Sharing-Funktion nicht unterstützt wird.

#### Smart Remote-Funktion

Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr TV-Gerät benutzen, sobald es mit dem Fernseher verbunden ist. Um auf alle Funktionen der Smart-Fernbedienung zuzugreifen, können Sie das Menü in der unteren Mitte des Bildschirms verwenden.

#### Sparchenennung

Sie können auf das **Widget Mikrofon** tippen und Ihre Anwendung steuern, indem Sie Sprachbefehle wie „Volume Up/Down“ (Volumen Hoch/Runter), „Programme Up/Down“ (Programm Hoch/Runter) geben.

**Hinweis:** Die Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar.

#### Tastatur-Seite

Die Tastaturseite kann auf zwei Weigen geöffnet werden; durch das Drücken des Widgets **Tastatur** (

## Alexa Startbildschirm

Sobald das Setup abgeschlossen ist, wird die Alexa-Startbildschirmfunktion integriert. Diese Funktion ist ein Umgebungsbildschirm, der angezeigt wird, wenn keine Benutzeraktivität erkannt wird. Auf dem Alexa-Startbildschirm werden ein Hintergrundbild, Uhrzeit und Rauminformationen sowie Vorschläge für Sprachbefehle angezeigt.

Sie können die Option **Alexa-Startbildschirm** im Menü **Einstellungen > System- > Sprachassistenten-Built-in** verwenden, um die Einstellungen dieser Funktion zu konfigurieren. Um zu aktivieren, können Sie auf eine der Aktivitätskategorien oder zum deaktivieren auf **Aus** setzen.

Der Alexa-Startbildschirm wird nur angezeigt, wenn ein Webbrowser oder eine andere Video-on-Demand-Anwendung außer Netflix ausgeführt wird. Es wird angezeigt, wenn während des definierten Inaktivitätszeitraums keine Benutzeraktivität erkannt wird, es sei denn, eine Medienwiedergabe wird ausgeführt. Das Ansehen eines Films wird beispielsweise nicht als Inaktivität des Benutzers angesehen.

Sie können die Fernbedienungstasten drücken, um sie auszublenden. Ausnahmsweise können Sie mit den **Lautsärktestellen** **+** die Lautstärke regeln, auch wenn der Alexa-Startbildschirm ausgeführt wird.

## Arbeiten mit Alexa

Sie können die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern. Zu diesem Zweck sollte der Setup-Vorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

- Verwenden Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Einstellungen > System- > Sprachassistenten**.
- Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt.

## Einrichtungsprozess

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen.

- Wenn Sie Ihr Alexa-Gerät zum ersten Mal installieren, drücken Sie **Nein** auf dem Bildschirm, der Sie zum Abschluss des Installationsvorgangs auffordert. Markieren Sie **Nein** auf dem ersten Bildschirm, der Option **Mehr erfahren** und drücken Sie **OK**. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wenn Sie den Setup-Assistenten nach der Erstinstallation überspringen, können Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **System- > Sprachassistenten-Built-in** verwenden, um das Setup-Vorgang auszuführen. Auf dem ersten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

## Anforderungen

1. Smart TV
2. Netzwerkanschluss
3. Mobilgerät mit Android oder iOS-Plattform (Android-Betriebssystem 5.1 oder höher, iOS 12 oder höhere Version)
4. Smart Center-App (in den Online-Stores für Android- oder iOS-basierte Apps erhältlich)
5. Router-Modem
6. USB-Speichergerät im FAT32-Format (erforderlich für USB Recording-Funktionen, sofern verfügbar)

## Anmerkungen:

**Für Android-Geräte:** Die Bildschirmgröße Normal (mdpi), Groß (xhdpi) und ExtraGroß (xxhdpi) werden unterstützt. Geräte mit 3"-Bildschirmen oder kleiner, werden nicht unterstützt.

**Für iOS-Geräte:** Alle Bildschirmgrößen werden unterstützt.

**Die Benutzereingabe der Smart Center-Anwendung kann sich entsprechend der von Ihnen für Ihren Gerät installierten Version ändern.**

## Alexa Ready

Alexa ist der cloudbasierte Sprachdienst von Amazon, der auf vielen sprachgesteuerten Assistenzgeräten verfügbar ist. Mit der integrierten Alexa-Funktion und funktioniert mit Alexa-Eigenschaften können Sie Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden und die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

## Alexa Built-in

Sie können Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden. Dazu benötigen Sie eine Mikrofonbox (\*). Nachdem Sie Ihre Mikrofonbox an Ihr TV-Gerät angeschlossen haben, sollte der Einrichtungsprozess abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

(\*) Die Mikrofonbox kann separat erworben werden, wenn sie nicht in der Lieferung enthalten ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder der Verkaufsstelle, bei der Sie Ihren Fernseher gekauft haben.

- Schließen Sie die Mikrofonbox direkt an Ihr TV-Gerät an.

- Verwenden Sie die Option **Alexa Built-in** im Menü **Einstellungen > System- > Sprachassistenten**.
- Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt.

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen. Sie können auch die Benutzereingabe der Smart Center-Anwendung für weitere Informationen.

- Ein Authentifizierungscode wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie Ihren Code, um sich anzumelden. Das Gerät ist Internet-zugang, um die auf dem Bildschirm angezeigte URL-Adresse (URL) aufzurufen. Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie sich zuerst bei Ihrem Amazon-Konto anmelden können, sofern Sie noch nicht angemeldet sind. Anschließend werden Sie zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie den Namen des TV-Geräts angezeigten Authentifizierungscode eingeben und Ihr Fernsehgerät verknüpfen können um Ihr Amazon-Konto.

- Wenn der Verknüpfungsvorgang erfolgreich war, werden Sie aufgefordert, einen Namen für Ihr TV-Gerät mit der Bezeichnung „Freundlicher Name“ (FN) festzulegen. Ein „Freundlicher Name“ ist ein Name, der Sie an Ihr TV-Gerät erinnert, z.B. „Wohnzimmer TV“, „Küche TV“, „Esszimmer TV“ usw. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Sie werden diesen Namen sagen, um Alexa mitzuteilen, welchen Fernseher Sie steuern wollen. Wenn andere Parameter eingeteilt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

- Beispiele zur Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn Sie das Setup nach der Erstinstallation durchgeführt haben, kehren Sie zum ersten Bildschirm des Setup-Assistenten zurück, wenn Sie auf **OK** klicken. Drücken Sie in diesem Fall **Exit** oder markieren Sie **Setup später** und drücken Sie **OK**, um das Setup zu beenden.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Geräte mit dem Internet verbunden sind.

## Beispielsätze

Hier sind einige Sprachbefehle, die Sie verwenden können:

| Befehl             | Funktion                         |
|--------------------|----------------------------------|
| Alexa, turn on FN  | Schaltet den Fernseher ein       |
| Alexa, turn off FN | Schaltet den Fernseher aus       |
| Alexa, play FN     | Startet die Medienwiedergabe     |
| Alexa, pause FN    | Unterbricht die Medienwiedergabe |
| Alexa, resume FN   | Setzt die Medienwiedergabe fort  |
| Alexa, stop FN     | Stoppt die Medienwiedergabe      |

| Befehl                                        | Funktion                                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alexa, last forward on FN                     | Fördert Medien im schnellsten Vorlaufmodus                                                 |
| Alexa, rewind on FN                           | Spult Medien zurück                                                                        |
| Alexa, set the volume of FN to 50             | Setzt die Lautstärke auf die angegebene Stufe                                              |
| Alexa, turn the volume up on FN               | Erhöht die Lautstärke um 10 Einheiten                                                      |
| Alexa, turn the volume down on FN             | Verringert die Lautstärke um 10 Einheiten                                                  |
| Alexa, mute FN                                | Schaltet den Ton stumm                                                                     |
| Alexa, unmute FN                              | Schaltet den Ton ein                                                                       |
| Alexa, change the input to input_name on FN   | Das Fernsehgerät schaltet auf die Eingangsquelle mit dem Namen input_name um (z.B. HDMI 1) |
| Alexa, change channel to channel_number on FN | Das Fernsehgerät schaltet auf den angegebenen Kanal um (z.B. Kanal 200).                   |
| Alexa, change channel to channel_name on FN   | Das Fernsehgerät schaltet auf den Kanal mit dem angegebenen Namen um                       |
| Alexa, channel up on FN                       | Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar                  |
| Alexa, channel down on FN                     | Das Fernsehgerät schaltet auf den nächstniedrigeren Kanal um, falls verfügbar              |
| Alexa, next channel on FN                     | Das Fernsehgerät wechselt zum nächsten Sender der Sendefolge                               |

FN ist die Abkürzung für „Freundlicher Name“.

## Amazon DART

Sobald das Setup abgeschlossen ist, wird die DART-Funktion (Dash Replenishment Through Alexa) integriert. Mit dieser Funktion können neue Batterien automatisch bestellt werden, wenn die Batterie der Fernbedienung fast leer ist. Sie können die Alexa App verwenden, um DART-Einstellungen zu konfigurieren, z.B. den Batterietyp, den Sie bestellen möchten.

## Google Assistant

Ihr TV-Gerät funktioniert mit Google Home zur Sprachsteuerung Ihrer angeschlossenen Geräte und Apparate zusammen.

## Funktion mit Google Home

Mit dieser Funktion können Sie die Funktionen Ihres Fernsehgeräts mit Google-Assistent-Geräten steuern. Zu diesem Zweck sollte der Setup-Vorgang abgeschlossen sein.

## Vor dem Setup

Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres TV-Geräts beginnen.

- Installieren Sie die Google Home-Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon und melden Sie sich bei Ihrem Konto an
- Fügen Sie das Assistentengerät Ihrem Konto hinzu
- Wählen Sie die **Versart TV**-Aktion aus der Liste der Aktionen in der Anwendung aus
- Ein Bildschirm wird angezeigt, auf dem Sie den Authentifizierungscode eingeben, der während des Einrichtungsvorgangs auf Ihrem TV-Gerät erstellt wird, um Ihr TV-Gerät mit Ihrem Konto zu verknüpfen.
- Fahren Sie mit der Einrichtung Ihres TV-Geräts fort, um den Authentifizierungsprozess abzuschließen

## Einrichtungsprozess

Die Einrichtung kann mit der Option **Google-Assistent** im Menü **Einstellungen > System > Sprachassistent** durchgeführt werden. Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen.

- Markieren Sie auf dem ersten Bildschirm **Start** und drücken Sie **OK** um fortzufahren
- Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, ein **TV-Gerät** für Ihr TV-Gerät zu wählen, das als „Freundlicher Name“ (**FN**) bezeichnet wird. Ein „Freundlicher Name“ ist ein Name, der Sie an Ihr TV-Gerät erinnert, z.B. „Wohnzimmer TV“, „Küche TV“, „Esszimmer TV“ usw. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**
- Ein Authentifizierungscode wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie den Code ein, den Sie auf dem TV-Gerät der Google Home-Anwendung sehen

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Google-Assistent steuern.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Geräte mit dem Internet verbunden sind. Sie können nur ein TV-Gerät mit Ihrem Konto verknüpfen.

## Beispielfunktion

Sagen Sie einfach „Hey Google“ oder „Ok Google“, um Ihren Fernseher nur mit Ihrer Stimme zu steuern.

| Befehl | Funktion |
|--------|----------|
|--------|----------|

turn on 'FN'

turn off 'FN'

pause on 'FN'

stop on 'FN'

volume up on 'FN'

volume down on 'FN'

switch input to 'input\_name' on 'FN'

change channel to 'channel\_number' on 'FN'

change channel to 'channel\_name' on 'FN'

channel up on 'FN'

channel down on 'FN'

mute on 'FN'

unmute on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

stop on 'FN'

| Befehl                                     | Funktion                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| resume on 'FN'                             | Setzt die Medienwiedergabe fort                                                             |
| stop on 'FN'                               | Stoppt die Medienwiedergabe                                                                 |
| volume up on 'FN'                          | Zur Erhöhung der Lautstärke                                                                 |
| volume down on 'FN'                        | Zur Verringerung der Lautstärke                                                             |
| switch mute volume on 'FN'                 | Schaltet den Ton stumm                                                                      |
| switch input to 'input_name' on 'FN'       | Das Fernsehgerät schaltet auf die Eingangsquelle mit dem angegebenen Namen um (z.B. HDMI 1) |
| switch to 'input_name' on 'FN'             | Das Fernsehgerät schaltet auf den Kanal mit der angegebenen Nummer um (z.B. Kanal 200)      |
| change channel to 'channel_number' on 'FN' | Der Fernseher schaltet auf den Kanal mit dem angegebenen Namen um                           |
| change channel to 'channel_name' on 'FN'   | Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar                   |
| channel up on 'FN'                         | Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar                   |
| channel down on 'FN'                       | Das Fernsehgerät schaltet auf den nächstniedrigeren Kanal um, falls verfügbar               |

**FN** ist die Abkürzung für „Freundlicher Name“.

Google ist eine Marke von Google LLC.

## BEDIENUNGSANLEITUNG MOBIL-TV

### Das TV-Gerät auf 12 Volt-Betrieb umschalten

1. Stecken Sie den Stecker des Zigarettenanzünderkabels in den Zigarettenanzünder Ihres Autos
2. Stecken Sie die andere Seite des 12 Volt-Kabels in den DC 12-Anschluss an der Rückseite des TV-Geräts. Dann leuchtet die Standby-LED auf.
3. Drücken Sie entweder auf die **Standby**-Taste, die **Programme** +/- Tasten, auf eine Zahlentaste auf der Fernbedienung oder auf den Steuerschalter am Fernsehgerät. Das Fernsehgerät schaltet sich dann ein.
4. Sofern notwendig richten Sie entweder die Position der Antenne für einen möglichst guten Empfang aus oder installieren die TV-Kanäle neu.

### AUSSCHALTEN DES TV-GERÄTS

1. Um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie entweder auf die **Standby**-Taste der Fernbedienung oder halten Sie die seitliche Funktionstaste am Fernsehgerät für einige Sekunden gedrückt.
2. Nehmen Sie die Kabelanschlüsse und den Netzstecker ab.

### ACHTUNG: 12 V Eingang



### Netzelspezifikationen

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Herstellername                     | MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD |
| Modellnummer                       | MSA-Z4000(C12.0-48W-Q S7017-Q0)       |
| Eingangsspannung (V)               | 100-240                               |
| Eingangswechselstromfrequenz (Hz)  | 50-60                                 |
| Ausgangsspannung (V)               | 12.0                                  |
| Ausgangsstrom (A)                  | 4.0                                   |
| Ausgangsleistung (W)               | 48.0                                  |
| Durchschnittliche aktive Effizienz | % 87.8                                |
| Effizienz bei geringer Last (% 10) | % 79.0                                |
| Leerlaufstromverbrauch (W)         | 0.10                                  |

### Informationen zur DVB - Funktionalität

Dieser DVB-Empfänger kann nur in den Ländern verwendet werden, für die er vorgesehen ist. Dieser DVB-Empfänger entspricht den zum Zeitpunkt seiner Herstellung aktuellen DVB-Standards, dennoch kann auf Grund von Änderungen in den Übertragungssignalen und -Technologien keine Garantie für die Kompatibilität mit künftigen DVB-Übertragungsschritten übernommen werden.

Einige Digital-TV-Funktionen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar.

Wir streben laufend nach Verbesserung unserer Produkte, daher behalten wir uns jegliche Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Wenn Sie Fragen zum Gerät oder zu weiterem Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.



## Hinweis zur Konformität

Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagen-TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [doc.voshub.com](http://doc.voshub.com)

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU verwendet werden.

### Information zu Unicable:

Dieser LCD-Fernseher entspricht dem europäischen Industriestandard EN50494 (2007) "Einkabelsignalerweiterung", bei dem die empfangenen Satellitensignale über ein einziges koaxiales Kabel verteilt werden.

Importiert durch: Vestel Holland B.V. Germany  
Branch Office

Parking 6, 85748 Garching  
Deutschland

## Definition der Begriffe

### Bildverhältnis

Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Bildhöhe und -breite.

### AVL

Automatische Lautstärkebegrenzung.

### Helligkeit

Diese Steuerung definiert den allgemeinen Helligkeitsgrad des Gesamtbildes.

### Kontrast

Damit wird der Bereich der optischen Dichte und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.

### Component-Audioeingänge

Wird für den normalen, analogen Audioanschluss zwischen Geräten verwendet.

### HDMI

High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkomprimiertes digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgegeben.

### NTSC

Der in den USA verwendete Standard für Zeilen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.

## OSD

Bildschirmanzeige (On Screen Display). Informationen wie Kanalnummer und Lautstärke, die auf dem Bildschirm des TV-Gerätes angezeigt werden.

## PAL

Europäische Norm für Zeilen-TV-Signale.

## SECAM

Ein in Frankreich und einigen anderen Ländern verwendetes Videoformat, das dem Format PAL ähnlich ist.

## Schärfe

Eine Steuerung, die den Effekt einer größeren Auflösung durch Hell-Dunkelübergänge erzeugt.

## System

Definiert die Übertragungsart des TV-Bildes, da das Übertragungssystem nicht in allen Ländern dasselbe ist.

## VGA

VGA ist ein verbreiteter Standard für die Grafikanzeige auf PCs.

## LPCM

LPCM steht für Pulse Code Modulation und ist ein digitales Audiosignal.

## MPEG

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.

## Contents

|                                         |    |                                           |    |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| Safety Information                      | 2  | Using Audio Video Sharing Network Service | 31 |
| Markings on the Product                 | 2  | Apps                                      | 31 |
| Environmental Information               | 3  | Internet Browser                          | 31 |
| Features                                | 4  | HBBTV System                              | 32 |
| Accessories Included                    | 4  | Smart Center                              | 32 |
| Standby Mode Picture                    | 4  | Alexa Ready                               | 34 |
| Standby Notifications                   | 4  | Google Assistant                          | 35 |
| TV Control Switch & Operation           | 5  | Mobil TV Instructions                     | 37 |
| Using Main TV Menu                      | 5  | AC Adaptor Specifications                 | 37 |
| Inserting the Batteries into the Remote | 7  | DVB functionality information             | 37 |
| Power Connection                        | 7  |                                           |    |
| Antenna Connection                      | 7  |                                           |    |
| Licence Notification                    | 7  |                                           |    |
| Disposal Information                    | 8  |                                           |    |
| Specification                           | 8  |                                           |    |
| Remote Control                          | 10 |                                           |    |
| Connections                             | 11 |                                           |    |
| Switching On/Off                        | 12 |                                           |    |
| First Time Installation                 | 12 |                                           |    |
| Using Satellite Channel Table Feature   | 13 |                                           |    |
| Media Playback via USB Input            | 14 |                                           |    |
| Media Browser                           | 14 |                                           |    |
| CEC                                     | 15 |                                           |    |
| E-Manual                                | 15 |                                           |    |
| Settings Menu Content                   | 16 |                                           |    |
| General TV Operation                    | 24 |                                           |    |
| Using the Channel List                  | 24 |                                           |    |
| Configuring Parental Settings           | 24 |                                           |    |
| Electronic Programme Guide              | 24 |                                           |    |
| Teletext Services                       | 25 |                                           |    |
| Software Upgrade                        | 25 |                                           |    |
| Troubleshooting & Tips                  | 25 |                                           |    |
| PC Input Typical Display Modes          | 26 |                                           |    |
| AV and HDMI Signal Compatibility        | 26 |                                           |    |
| Supported File Formats for USB Mode     | 27 |                                           |    |
| Video File Formats                      | 27 |                                           |    |
| Picture File Formats                    | 27 |                                           |    |
| Audio File Formats                      | 27 |                                           |    |
| Subtitle File Formats                   | 28 |                                           |    |
| Supported DVI Resolutions               | 28 |                                           |    |
| Connectivity                            | 29 |                                           |    |
| Wireless Connectivity                   | 29 |                                           |    |
| Networked Standby Mode                  | 30 |                                           |    |
| Wireless Display                        | 30 |                                           |    |
| Connectivity Troubleshooting            | 30 |                                           |    |

## Safety Information



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday), disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily accessible. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

## IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

**WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

Use this TV set at an altitude of less than 5000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.

For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.

The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord.

A power cord should be used to connect the TV to the plug, disconnecting the TV by pulling the power cord.

Never touch the power cord plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

This TV is designed for mobile use in vehicles such as caravans, motorhomes, boats, etc. However, it should never be installed in any position where it may be visible to the driver or may interfere with the safe operating of the vehicle.

## WARNING

Do not use for any other purpose.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

**ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

**Caution**

**Risk of electric shock**

**Important maintenance component**

**Markings on the Product**

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

**Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

**Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

**Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) containing a replaceable coin or button cell batteries.

**Class I Laser Product:** This product contains Class I laser radiation. Caution: Do not look through the laser light as it is reasonably foreseeable conditions of operation.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

## WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. TV product contains a non-rechargeable lithium primary button cell battery. If the product is properly disposed of, the battery will not cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think your batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death, and may injure, particularly to children, can be damaged by the following:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television set is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights 2-21 m.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing - and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system with electrical isolation provided through a television system with electrical isolation at a certain frequency range (galvanic isolator)

## WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mounting kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

## Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum or Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

Note: Available **Energy Saving** options may differ depending on the selected **Mode** in the **Settings-Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings-Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button or Left button consecutively, **Screen will be off in 15 seconds**, message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen Off** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

## Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Back AV inputs for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- 802.11 a/b/g/n built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

## High Dynamic Range (HDR)/Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications. HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts.

## Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book
- DC 12V Input Power Adaptor
- Car Plug

## Standby Mode Picture

You can use your TV as a digital picture frame using the Standby Mode Picture feature. In order to do this follow the steps below.

- Set the Standby Mode Picture option in the Settings-System-More menu as On.** This option is set as Off by default.
- Create a separate folder named as **standby\_picture** in the USB storage device's root directory and copy the files you want to use into that folder and then connect the USB storage device to your TV.
- Press the **Standby** button on the remote briefly to switch your TV into standby mode picture state.
- Note that once the **Standby Mode Picture** option is set as **On**, the function of the **Standby** button on the remote will change. After this you will need to press and hold the button to switch the TV into standby mode while the TV is in normal operating mode.
- If there are more than 1 picture file available in the folder all picture files will be displayed as a slide show in succession. If the necessary folder is not created or there isn't any picture file in the folder, a warning message will be displayed on the screen for a few seconds and then disappear.
- In standby mode picture state the backlight level of the screen will be decreased by 50 % and Smart Center features will not be usable, if Smart Center is available for your TV model.
- To switch your TV from standby mode picture state back to normal operating mode press the **Standby** button on the remote briefly.

Beside the remote control you can also use the control unit on the TV to switch into standby mode picture state and back to normal operating mode. In order to do that follow the same instructions as described in the **TV Control & Operation** section for switching the TV into the standby mode. Note that you will not be able to switch the TV into standby mode using the control unit on the TV while the TV is in standby mode picture state.

*Note: The availability of this feature depends on the TV model and its features.*

Refer to the **Supported File Formats for USB Mode** section for the supported media file formats.


## Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. if you go into standby When you next switch-on, the following message will be displayed: **"TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time."** You can disable this functionality by setting the **Timer of No Signal** option in the **Settings-Device** menu accordingly.

The **Auto Power Down** option in the **Settings-System** > **More menu** could have been set to a value other than

1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and has been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: **"TV switched to standby mode automatically because no operation was made for a long time."** Before the TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any button the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain **On**. You can also choose to cancel the **Auto Power Down** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**, the TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto Power Down** option from the **Settings-System-More menu**.

## TV Control Switch & Operation

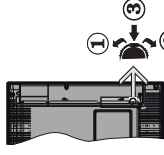

- Up direction
- Down direction
- Volume / Info / Sources List selection and Standby-On switch

The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

**To change volume:** Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

**To change channel:** Press the middle of the button in, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

**To change source:** Press the middle of the button in twice (for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

**To turn the TV off:** Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

**To turn on the TV:** Press the middle of the button in, the TV will turn on.

## Notes:

If you turn the TV off, this cycle starts again: beginning with the volume setting.

Main menu OSD cannot be displayed via control button.

## Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

## Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

## Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +/-** and **Volume +/-** buttons on the remote.

## Reset and Power Off via Standby Button

Press and hold the **Standby** button to see additional actions for the button. **Reset** (Restart), **Standby** (Normal Standby), and **Power off** (Forced Standby) options will be available. Highlight one and press **OK** to perform the selected function. Press **OK** again to return the TV from switching into standby mode properly. You can use the **Power off** option to force the TV to switch into standby mode.

If your TV stops responding to commands and the add-on menu cannot be displayed, the TV will be forced to reset. The **Standby** button is kept pressed for about 5 seconds. This will terminate the process.

## Using Main TV Menu

When the **Menu** button is pressed, the main TV menu will appear on the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or see the sub-menu options of the highlighted menu press **OK** button. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and set as desired using the **Left/Right** directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

You can also see information on location, weather, time and date on the main TV menu screen. The green small icons indicate the current status for time, network and sync for apps. If these icons appear in green, it means that the time information is updated, network is connected and sync is completed in success. Otherwise the icons will appear in white.

Depending on the country selection made during first time installation, TV's life time information in hours can be displayed by pressing the **Menu** button and then the **Blue** button. Concerned about the quality of our

products, televisions are subject to rigorous checks before being put on the market, therefore it is possible that this value is not at 0 during the first installation. Press **Exit** button to close the main menu.

### 1. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised. In order to do this go to the **TV** menu, highlight the **Edit Home** option and press **OK**. The **Home** menu will switch to edit mode. In edit mode you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Highlight an option and press **OK**. Select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order to move a menu item use the Right, Left, Up and Down direction buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

You can also add options from other menus to **Home** menu. Just highlight an option and press the Down direction button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu.

### 2. Search

You can search for Channels, Guide, TV menus, Applications, Web, YouTube and Videos using this option. Press **OK** and enter any word using the virtual keyboard. Then highlight **OK** and press **OK** to start the search. Results will be displayed on the screen. Highlight the desired result using the directional buttons and press **OK** to open.

### 3. TV

**3.1. Guide**  
You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

### 3.2. Channels

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

### 3.3. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled.

It is not possible to set timers for two or more events that will be broadcast in different channels at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. **Options** menu will be displayed. Then highlight **Set/Cancel** and press **OK** to cancel that timer. You will have to save changes after that. In order to do that press **OK**, highlight **Save Changes** and press **OK** again.

### 3.4. More Apps

In order to manage the apps installed on your TV, you can use this option. Highlight and press **OK**. You can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Highlight an app and press **OK** to see the available options.

### 3.5. Market

You can add new apps from the application market using this option. Highlight and press **OK**. Available apps will be displayed. You can also access the application market from within the **More Apps** menu.

### 3.6. Accessibility

You can access the accessibility settings menu directly using this option.

### 3.7. Privacy Settings

You can access the privacy settings menu directly using this option. This option may not be available depending on the model of your TV and the selected country during the first time installation process.

### 4. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Content** section for more information.

You can reset your customisations on the **Home** menu to defaults using the **Reset Apps** option (availability depends on TV model and its features). Highlight and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next few minutes.

### 5. Sources

You can manage your input source preferences using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

### 5.1. Source Settings

You can access the source settings menu directly using this option. Edit the names, enable or disable selected source options.

## Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is separated on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## Power Connection

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on a 12 V DC supply. For this, an adaptor is used which gives 12 V voltage. Connect this adaptor to a system that supplies **100-240V AC, 50/60Hz**.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.



1. AC adaptor
2. Power input, DC 12 V terminal

## Important safety information

**Be sure to ground the connection properly**

Connect the ground terminal of the AC adaptor with the ground terminal provided at the power outlet using the enclosed power cord. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.




Surely connect the ground wire.

## Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear side of the TV.

## Rear side of the TV

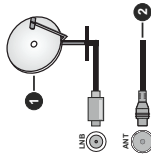

1. Satellite
2. Aerial or cable



If you want to connect a device to the TV, make sure that the connection is correct before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

## Licence Notification

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under licence from Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you

decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "Ci Plus" logo is a trademark of Ci Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.

#### Disposal Information

#### European Union

The symbol of the crossed-out wheeled bin shown on the product or its packaging means that the device must not be disposed of with other household waste but requires separate collection. You can dispose of the device free of charge at a collection point.

After use, the device must be handed over to your responsible city council or local government. Alternatively, you can return small waste electrical and electronic equipment (WEEE) to a collection point. The address can be obtained from your responsible city council or local government. Alternatively, you can return small waste electrical and electronic equipment (WEEE) with an edge length of up to 25 cm free of charge to any retailer with a sales area relating to electrical and electronic equipment (EEE) of at least 400 m<sup>2</sup> or to a food retailer that offers EEE at least several times a year with a total sales area of 800 m<sup>2</sup>. Larger WEEE can be returned to a respective retailer free of charge when buying a new product of the same type. Regarding the modalities of the collection of WEEE in case of shipment of the newly bought product, please contact your retailer.

If possible, please remove all batteries and accumulators as well as all removable lamps before disposing of the device.

Please note that you are responsible for deleting all personal data on the device to be disposed of.

#### Business users

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

#### Other Countries outside the European Union

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

**Note:** The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

#### Specification

|                                                     |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV Broadcasting</b>                              | PAL BG/DK<br>SECAM BG/DK                                                                                                                                             |
| <b>Receiving Channels</b>                           | VHF (BAND III/II) - UHF<br>(BAND U) - HYPERBAND<br>Fully integrated digital<br>terrestrial-cable-satellite<br>(DVB-T, DVB-C, DVB-S)<br>(DVB-T2, DVB-S2<br>compliant) |
| <b>Digital Reception</b>                            |                                                                                                                                                                      |
| <b>Number of Preset Channels</b>                    | 11 000                                                                                                                                                               |
| <b>Channel Indicator</b>                            | On Screen Display                                                                                                                                                    |
| <b>RF Aerial Input</b>                              | 75 Ohm (unbalanced)                                                                                                                                                  |
| <b>Operating Voltage</b>                            | 100-240V AC, 50/60Hz                                                                                                                                                 |
| <b>Audio</b>                                        | German-Nicam Stereo                                                                                                                                                  |
| <b>Audio Output Power (WRMS) (10% THD)</b>          | 2 x 2.5 W                                                                                                                                                            |
| <b>Power Consumption (W)</b>                        | 47 W                                                                                                                                                                 |
| <b>Networked Standby Mode Power Consumption (W)</b> | < 2                                                                                                                                                                  |
| <b>TV Dimensions DxDxH (with stand) (mm)</b>        | 135 x 553 x 385                                                                                                                                                      |
| <b>TV Dimensions DxDxH (without stand) (mm)</b>     | 63 x 553 x 334                                                                                                                                                       |
| <b>Display</b>                                      | 24"                                                                                                                                                                  |
| <b>Operation temperature and operation humidity</b> | 0°C up to 40°C, 85% humidity max                                                                                                                                     |

#### Wireless LAN Transmitter Specifications

| Frequency Ranges                | Max Output Power |
|---------------------------------|------------------|
| 2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)  | < 100 mW         |
| 5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)   | < 200 mW         |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW         |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW         |


#### Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

| Country            | Restriction     |
|--------------------|-----------------|
| Russian Federation | Indoor use only |

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

## Remote Control

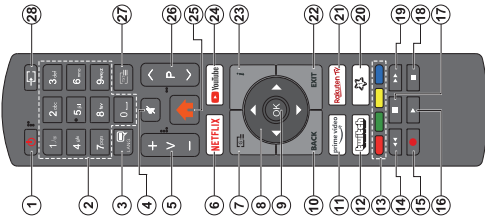

1. **Standby (\*)**: Standby / On (press briefly)  
Reset / Power Off (press and hold)
2. **Numeric buttons**: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Language**: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audiosubtitle language and turns subtitles on or off digital TV, where available)
4. **Mute**: Completely turns off the volume of the TV
5. **Volume +/-**
6. **Netflix**: Launches the Netflix application
7. **Guide**: Displays the electronic programme guide
8. **Directional buttons**: Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
9. **OK**: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), returns Channels menu (DTV mode)
10. **Back/Return**: Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
11. **Prime Video**: Launches the Amazon Prime Video application
12. **Twitch**: Launches the Twitch application
13. **Coloured Buttons**: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
14. **Rewind**: Moves frames backwards in media such as movies
15. No function
16. **Play**: Starts to play selected media
17. **Pause**: Pauses the media being played
18. **Stop**: Stops the media being played
19. **Fast Forward**: Moves frames forward in media such as movies
20. **My Button 1 (\*\*)**
21. **Rakuten TV**: Launches the Rakuten TV application
22. **Exit**: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
23. **Info**: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
24. **YouTube**: Launches the YouTube application
25. **Menu**: Displays TV menu
26. **Programme +/-**
27. **Text**: Displays teletext (where available), press right to display the teletext over a normal broadcast picture (mix)
28. **Source**: Shows available broadcast and content sources

### (\*) Standby Button

Press and hold the **Standby** button to see additional actions for this button. Highlight one of the **Reset** (Restart), **Standby** (Normal Standby), and **Power off** (Forced Standby) options and press **OK** to perform the selected action. If your TV stops responding to commands and the actions menu can not be displayed, the TV will be forced to restart when the button is kept pressed for about five seconds.

Press briefly and release the button to switch the TV into standby mode or to switch it on when it's in standby mode.

### (\*\*) My Button 1

This button may have default function depending on the menu item selected. Press and hold the button for more than three seconds when on a desired source, channel or application. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.

Note that if you perform **First Time Installation**, My Button 1 will return to its default function.

## Connections

| Connector | Type                                    | Cables       | Device |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|--------|
|           | VGA Connection (back)                   |              |        |
|           | PC/YPbPr Audio Connection (back)        |              |        |
|           | HDMI Connection (side/back)             |              |        |
|           | SPDIF (Coaxial Out) Connection (back)   |              |        |
|           | Back AV (Audio/Video) Connection (back) |              |        |
|           | Headphone Connection (side)             |              |        |
|           | YPbPr Video Connection (back)           |              |        |
|           | USB Connection (side)                   |              |        |
|           | CI Connection (side)                    |              |        |
|           | 12V DC Connection (back)                | DC 12V Input |        |



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

## Switching On/Off

### To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket. (100-240V AC, 50/60 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme +**, or a numeric button on the remote control.
- Press the middle of the side function switch on the TV in.

### To Switch the TV Off

Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.

### To power down the TV completely, unplugging the power cord from the mains socket.

**Note:** When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as **Standby Mode Search**, **Over Air Download** or **Timer** is active. The LED can also blink to indicate that the TV is in standby mode.

## First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

After the language selection, you will be asked whether you want to change accessibility settings. Highlight **Yes** and press **OK** to change. Refer to **System Menu Content** section for detailed information on available options.

Set your country preference on the next screen. Depending on the **Country** selection you may be asked to set and confirm a PIN at the next step. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

**Note:** *MTV operator type will be defined according to the Language and Country selections that you made in the First Time Installation.*

(\*) *MTV is a digital satellite service provider.*

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the side of the screen as an info banner. The option installed video file may be played back. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings-System>More** menu and your preference for this setting can be changed later. Make your selection and press **OK** to continue.

The picture mode selection screen will then be displayed. In order for your TV to consume less

energy, and be more environmentally friendly select **Nature** and press **OK** to continue. You can change your selection later using the **Mode** option in the **Settings-Picture** menu.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and press **OK** to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen. You can select the **Right** or **Left** directional button to highlight the text and use the **Programme +/-** or **Up/Down** directional buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later.

After the **Settings-System>Privacy-Privacy Settings** menu, if the **Internet Connection** option is disabled **Network/Internet Settings** screen will be displayed. If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy or its enforcement, please contact by email at [smartvsecurity@vovshub.com](mailto:smartvsecurity@vovshub.com).

Highlight **Next** and press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. Please refer to **Connectivity** section to configure a network connection. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable the **Networked Standby Mode** option by setting it as **Off**. After the settings are completed highlight **Next** and press **OK** button to continue.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection). Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

## About Selecting Broadcast Type

To turn a broadcast type for a next step to highlight it and press **OK**. The checkbox next to the selected broadcast type will be checked. To turn search option off or clear the checkbox pressing **Off** and moving the focus on the desired broadcast type option.

**Digital Aerial:** If **Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

**Digital Cable:** If **D. Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search, asking if you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No**

and press **OK** you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

**Note:** *Searching duration will change depending on the selected Search Step.*

**Satellite:** If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. A menu will be displayed where you can select to start an M7 operator installation or a standard installation. To start an M7 operator installation set the **Install Type as Operator**, then highlight **Preferred** as the related M7 operator. The highlight **Preferred** scan option and set as **Automatic channel scan**. These options can be preselected depending on the **Language** and **Country** selections that you made in the earlier steps of the first time installation process. You may be asked to select **HDSD** or country specific channel list according to your M7 operator type. Select one and press **OK** to proceed.

Wait till the scan is finished. Now the list has been installed.

While performing an M7 operator installation, if you want to use the default settings select the **Preferred** scan option as **Manual channel scan** and press the **OK** button to proceed. **Antenna Type** menu will be displayed next. After selecting the antenna type and the desired satellite in the following steps press **OK** in order to change the satellite installation parameters in the sub-menu.

In order to search for satellite channels other than M7 channels you should start a standard installation. Select the **Install Type as Standard** and press the **OK** button to proceed. **Antenna Type** menu will be displayed next.

There are three options for antenna selection. You can select **Antenna Type as Direct**, **Single Satellite Cable** or **DISC/C switch** by using **Left** or **Right** buttons. After selecting your antenna type press **OK** to see the options to proceed. **Continue**, **Transportable list** and **Configure LNB** options will be available. You can change the transponder and LNB settings using the related menu options.

- **Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select this antenna type. Press **OK** to continue. Press an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.
- **Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

• **DISC/C switch:** If you have multiple satellite dishes and a DISC/C switch, select this antenna type. Then set the **DISC/C switch** and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

**Analogue:** If **Analogue** broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored, **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit** tab options or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the LCN(\*). Select **Yes** and press **OK** to confirm. (\*LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

## Notes:

To search for M7 channels after the **First Time Installation**, you should perform the first time installation again. Or press the **Menu** button and enter the **Settings-Installation>Automatic channel scan** option and follow the same steps mentioned above in the satellite section.

Do not turn off the TV while performing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

After the first time installation is completed HD+ operator application screen may be displayed depending on selections you made during the installation process. In order to access operator services this application needs to be activated. If you activate the application, the elements of the user interface such as channel info banner and electronic programme guide, which are normally provided by the TV, will be replaced by the operator application. If you do not perform satellite or HD+ installation and want to activate the application at a later time, highlight the HD+ application on the **Home** menu and press **OK**. You will be directed to a screen where you can carry out the activation.

## Using Satellite Channel Table Feature

You can perform these operations using the **Settings-Installation>Satellite Settings>Satellite Channel Table** menu. There are two options regarding this feature.

You can download or upload satellite channel table data. In order to perform these functions a USB device must be connected to the TV.



You can upload current services and related satellites & transponders in TV, to USB device.

Additionally, you can download one of the satellite channel table files stored in USB device, to the TV.

When you select one of these files, all services and related satellites and transponders in the selected file will be stored in the TV. If there are any installed terrestrial, cable and/or analogue services, they will be kept and only satellite services will be removed. Afterwards, check your antenna settings and make changes if necessary. An error message stating **"No Signal"** may be displayed if the antenna settings are not configured properly.

#### Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch HDD with external power supply, external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.

**IMPORTANT!** Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting.

Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use a USB hub with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.

**Note:** When viewing image files the **Media Browser** menu only displays 100 image files stored on the connected USB device.

#### Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV. After connecting a USB storage device to your TV, the **Source** bar will be displayed with USBx highlighted. Press **OK**. **Media Browser** menu will be displayed on the screen. Select the file of your choice and press **OK** to display or play it back. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources.

You can set your media browser preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar which is displayed on the

bottom of the screen while playing back a video or an audio file or displaying a picture file. Press the **Info** button if the button has been displayed, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser**, **Settings** and **Options** menus may be available depending on the media file type and the model of your TV and its features. The content of these menus may also differ according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

| Loop/Shuffle Mode Operation                                                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Start playback and activate  | All files in the list will be played continuously in original order        |
| Start playback and activate  | The same file will be played continuously (repeat)                         |
| Start playback and activate  | All files in the list will be played once in random order                  |
| Start playback and activate  | All files in the list will be played continuously in the same random order |

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is disabled.

#### Custom Boot Up Logo

You can personalize your TV and see your favourite image or photo on the screen each time your TV boots up. To do this, copy your favourite image files into a USB disk and open them in the **Media Browser**. Select USB input from the **Sources** menu and press **OK**. When you have chosen the desired image, highlight it and press **OK** to view it in full screen. Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol on the information bar and press **OK**. Select **Options** and press **OK** to enter. **Set Boot Logo** option will be available. Highlight it and press **OK** again to choose the image as custom boot logo. A confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** again. If the image is suitable(\*) you will see it on the screen during the TV's next boot up.

**Note:** You can use the **Restore Default Boot Logo** option in the **Settings>System>More** menu to restore the default boot logo. If you perform **First Time Installation** the boot logo will also be restored to its default.

(\*) Images should be in jpg file formats. Only files with sizes no greater than 4MB are supported. FollowMe TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe**

**TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using the feature refer to the instructions of the application you use.

**Note:** Depending on model, your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. UHD/4K, Ultra HD channels are not supported and some of the services must be connected to the same network.

#### CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The CEC option in the **Settings>Devices** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI ports name (such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the "0-Zero" button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings>Devices** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV will mute its other audio outputs, except the headphone jack, automatically and volume control buttons are directed to connected audio device. To activate ARC set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu as **HDMI ARC**.

**Note:** ARC is supported only via the HDMI2 input.

#### System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu as **HDMI ARC**. When **HDMI ARC** option is selected, CEC option will be set as **Enabled** automatically, if it is not already set. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

**Note:** The audio device should support System Audio Control feature.

**E-Manual**  
You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

**Note:** Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

## Settings Menu Content

| Devices Menu Content |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virtual Remote       | Enable or disable the virtual remote feature.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Audio Video Sharing  | This feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share/play photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information. |
| Timer of No Signal   | If your TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby mode. You can enable or disable this functionality by setting this option accordingly.                                                                  |
| CEC                  | With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.                                                                                                                                          |
| CEC Auto Power On    | This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press <b>Left</b> or <b>Right</b> button to enable or disable the feature.                                                                         |
| Picture Menu Content |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mode                 | You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: <b>Cinema</b> , <b>Game</b> (optional), <b>Sports</b> , <b>Dynamic</b> and <b>Natural</b> .                                                            |
| Contrast             | Adjusts the light and dark values on the screen.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brightness           | Adjusts the brightness values on the screen.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sharpness            | Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.                                                                                                                                                                                                                |
| Colour               | Sets the colour value, adjusting the colours.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Energy Saving        | For setting the <b>Energy Saving</b> to <b>Custom</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Screen Off</b> or <b>Off</b> .<br><i>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</i>                                           |
| Backlight            | This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the <b>Energy Saving</b> is set to an option other than <b>Custom</b> .                                                                                                                    |
| Picture Zoom         | Sets the desired image size format.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Picture Shift        | This option may be available depending on the <b>Picture Zoom</b> setting. Highlight and press <b>OK</b> , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.                                                                                               |
| PC Position          | Appears only when the input source is set to VGAPC.                                                                                                                                                                                                                              |
| Autoposition         | If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press <b>OK</b> to start the auto adjustment.                                                                                                                        |
| H Position           | This item shifts the image horizontally to the right/hand side or left/hand side of the screen.                                                                                                                                                                                  |
| V Position           | This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.                                                                                                                                                                                                   |
| Dot Clock            | Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.                                                                                                          |
| Phase                | Depending on the input source (computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.                                                                                                                  |
| Advanced Settings    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dynamic Contrast     | You can change the dynamic contrast ratio to desired value.                                                                                                                                                                                                                      |
| Colour Temp          | Sets the desired colour temperature value. <b>Cool</b> , <b>Normal</b> , <b>Warm</b> and <b>Custom</b> options are available.                                                                                                                                                    |
| White Point          | If the <b>Colour Temp</b> option is set as <b>Custom</b> , this setting will be available. Increase the "warmth" or "coolness" of the picture by pressing Left or Right buttons.                                                                                                 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue Stretch    | White colour enhancement function that makes white colour more cooler in order to make more bright picture. Set as <b>On</b> to enable.                                                                                                                                                                                                                 |
| Micro Dimming   | <b>Low</b> , <b>Medium</b> , <b>High</b> and <b>Off</b> options are available. While <b>Micro Dimming</b> is active, it will enhance contrast locally for each defined zone.                                                                                                                                                                            |
| Noise Reduction | <b>Low</b> , <b>Medium</b> , <b>High</b> and <b>Off</b> options are available. If the signal is weak and the picture is noisy, use the <b>Noise Reduction</b> setting to reduce the amount of noise.                                                                                                                                                    |
| Film Mode       | Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn the feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.                                                                                                                                                                   |
| Skin Tone       | Skin tone can be changed between -3 and 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colour Shift    | Adjust the desired colour tone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Colour Tuner    | Opens colour tuner settings. Set the <b>Colour Tuner</b> as enabled to adjust the <b>Hue</b> , <b>Colour</b> and <b>Brightness</b> values manually.                                                                                                                                                                                                     |
| Gamut Mapping   | You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as <b>On</b> , colours are set according to the source signal. When set as <b>Off</b> , the TV's maximum colour capacity is used by default (recommended option).<br><i>Note: This option may not be available depending on the TV mode and its features.</i> |
| HDMI Full Range | While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.                                                                                                                                                                                                                          |
| Reset           | Resets the picture settings to factory default settings (except <b>Game</b> mode).<br><i>While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture menu while in PC mode.</i>                                                                                                     |

| Sound Menu Content              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dolby Audio                     | <p><b>Smart, Movie, Music, News</b> and <b>Off</b> options will be available. Set as <b>Off</b> to disable.</p> <p><i>Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Surround Sound                  | <p>Surround Sound mode can be changed as <b>On</b> or <b>Off</b>.</p> <p>Sets the sound output preference. <b>TV, SPDIF, HDMI ARC, Headphone Only</b> and <b>Lineout</b> options will be available. There will be no sound output except through the selected option and the headphone jack.</p> <p>When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as <b>Lineout</b>. If you have connected headphones to the TV, set this item as <b>Headphone Only</b>. Please ensure before using headphones that this menu item is set to <b>Headphone Only</b>. If it is set to <b>Lineout</b>, the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.</p> <p>If <b>HDMI ARC</b> option is selected, <b>CEC</b> feature will be enabled.</p> <p><i>Note: Depending on the selected option some items in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.</i></p> |
| Sound Output                    | <p>Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.</p> <p>If the <b>Dolby Audio</b> menu item is set to an option other than <b>Off</b> the <b>AVL</b> setting options will change. <b>Auto, Night, Normal</b> and <b>Off</b> options will be available. In <b>Auto</b> mode the TV will switch to <b>Normal</b> or <b>Night</b> mode automatically according to the current time information. If no time information is available this option will always function as <b>Normal</b>. When the <b>Night</b> mode is selected, the TV will automatically switch to <b>Night</b> mode for the first time after setting this option as <b>Auto</b>, an information bar will pop up on the screen.</p> <p>Please note that compared to <b>Normal</b> mode, <b>Night</b> mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.</p>                                                                     |
| AVL (Automatic Volume Limiting) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Advanced Settings               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Equalizer                       | <p>Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in <b>User</b> mode.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dynamic Bass                    | <p>Enables or disables the Dynamic Bass.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sound Mode                      | <p>You can select a sound mode (If the viewed channel supports).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Digital Out                     | <p>Sets digital out audio type.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Headphone                       | <p>Sets headphone volume. This option will not be available if the <b>Sound Output</b> option is set as <b>Lineout</b>.</p> <p>Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Balance                         | <p>Sets sound balance. This feature will be activated if <b>Sound Output</b> option is set as <b>TV</b> or <b>Headphone Only</b>. Balance item adjusts the balance level of the TV speakers and headphone together.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reset                           | <p>Resets some of the sound settings to factory defaults.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Network Menu Content          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Type                  | <p>Disable the network connection or set the connection type as <b>Wireless Device</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| Scan Wireless Networks        | <p>Start a search for wireless networks. This option will be available if the <b>Network Type</b> is set as <b>Wireless Device</b>.</p>                                                                                                                                                                                   |
| Disconnect                    | <p>To disconnect from a wireless network and delete your saved wireless network profile (if previously saved), highlight this option and press <b>OK</b>. This option will not be available if you did not connect to a wireless network. Refer to <b>Connectivity</b> section for more information.</p>                  |
| Press WPS on your wifi router | <p>If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press <b>OK</b>. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the <b>Network Type</b> is set as <b>Wireless Device</b>.</p> |
| Internet Speed Test           | <p>Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| Advanced Settings             | <p>Change the IP and DNS configurations of your TV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Networked Standby Mode        | <p>Enable or disable this feature by setting it as <b>On</b> or <b>Off</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

*Note: For detailed information on the options of this menu refer to the Connectivity section.*

| Installation Menu Content               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatic channel scan (Retune)</b>  | Displays automatic tuning options. <b>D Aerial:</b> Searches and stores aerial DVB stations. <b>D Cable:</b> Searches and stores cable DVB stations. <b>Analogue:</b> Searches and stores analogue stations. <b>Satellite:</b> Searches and stores satellite stations.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Manual channel scan</b>              | This feature can be used for direct broadcast entry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Network channel scan</b>             | Searches for the linked channels in the broadcast system. <b>D Aerial:</b> Searches for aerial network channels. <b>D Cable:</b> Searches for cable network channels. <b>Satellite:</b> Searches for satellite network channels.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Analogue fine tune</b>               | You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Satellite Settings</b>               | Displays satellite settings. <b>Satellite list:</b> Displays available satellites. You can <b>Add</b> delete satellites or <b>Edit</b> satellite settings on the list. <b>Antenna installation:</b> You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan. <b>Satellite Channel Table:</b> You can upload or download satellite channel table data using the related options.                                                                         |
| <b>Installation Settings (optional)</b> | Displays installation settings menu. <b>Standby Mode Search (*)</b> : Your TV will search for persisting channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. <b>Dynamic Channel Update(*)</b> : If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching.<br>(*) Availability depends on model.                                             |
| <b>Setup Home Transponder (*)</b>       | Using this menu, you can edit the main and backup home transponder parameters, and the <b>Power</b> and <b>Frequency</b> of the transponder. Press the <b>Enter</b> button to save the list. Set your preferences and press the <b>Green</b> button to save the settings. Then start an MT operator installation using the <b>Automatic channel scan&gt;Satellite</b> menu.<br>(*) This menu option will only be available if an MT operator installation is performed. |
| <b>Clear Service List</b>               | Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the <b>Country</b> option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Select Active Network</b>            | This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Signal Information</b>               | You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/quality, network name etc for available frequencies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>First time installation</b>          | Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| System Menu Content              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibility                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>High Contrast</b>             | Displays accessibility options of the TV.<br>Increases the contrast of the menu options and texts to make them easier to read. <b>White text, Yellow text and Off</b> options will be available.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hard of Hearing</b>           | Enables any special feature sent from the broadcaster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Audio Description</b>         | An narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press <b>OK</b> to see all available <b>Audio Description</b> menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dialogue Enhancement</b>      | This feature provides sound post-processing options for speech-gated, dialogue enhancement. <b>Off, Low, Medium and High</b> options will be available. Set according to your preference.<br><i>Note: This feature has an effect only if input audio format is AC-4 and this effect only applies to TV loudspeaker output.</i>                                                                                                                    |
| <b>Spoken Subtitles</b>          | Default preference of spoken subtitles is selected with this setting option. To make spoken subtitles priority higher than normal ones, this option should be set to <b>On</b> . This option may not be available depending on the model of your TV and is only visible when the source is set to <b>TV</b> .                                                                                                                                     |
| <b>Magnification</b>             | Enables the use of button combinations to magnify the screen. <b>On and Off</b> options will be available. Set as <b>On</b> to enable.<br>Magnification support will be enabled or disabled with long-press of the numeric button 5. First top-left quadrant of the screen will be zoomed. After the magnification support is enabled, long-press of the numeric buttons <b>2, 4, 6, 8</b> will move the zoomed area to up, left, right and down. |
| <b>Minimap</b>                   | Minimap is enabled and deactivated by default. It will be activated when <b>Magnification</b> feature is enabled. With this option, you can prevent magnification feature from displaying the minimap.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Click Sound</b>               | This option enables the key click sound on TV menu. Set to <b>On</b> to enable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Highlight programmes with</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>[S] Subtitle</b>              | If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Subtitle" access service, the events will be highlighted with another colour.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>[SL] Sign Language</b>        | If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Sign Language" access service, the events will be highlighted with another colour.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[AD] Audio Description</b>    | If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Audio Description" access service, the events will be highlighted with another colour.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Language</b>                  | You may set a different language depending on the broadcaster and the country.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conditional Access</b>        | Controls conditional access modules when available.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Privacy</b>                   | Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press <b>OK</b> to enter the menu and set according to your preferences.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Privacy Settings</b>          | Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press <b>OK</b> to enter the menu and set according to your preferences.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Show All Cookies</b>          | Displays all saved cookies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Delete All Cookies</b>        | Deletes all saved cookies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Do Not Track</b>              | You can set your preference regarding the tracking behaviour for HbbTV services using this option.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parental</b>                | Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust <b>Menu Lock</b> , <b>Maturity Lock</b> , <b>Child Lock</b> or <b>Guidance</b> in this menu. You can also set a new <b>PIN</b> or change the <b>Default CICAM PIN</b> using the related options.<br><i>Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Refer to the related sections for more information.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Date/Time</b>               | See date and time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sources</b>                 | Edit the names, enable or disable selected source options.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Netflix</b>                 | If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate Netflix.<br><i>(*) ESN number is a unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Samba ACR</b>               | Samba Interactive TV powers recommendations and other apps by gathering data from various sources. To improve the recommendations, you can enable or disable Samba Interactive TV. Using this option you can access Samba Interactive TV settings menu to view Samba TV's Terms of Service, Privacy Policy and manage your advertising preferences, etc. Internet connection will be required in order to access HTML based settings. You can enable or disable Interactive TV at any time from the <b>Settings&gt;System&gt;Privacy-Privacy Settings</b> menu by checking or unchecking the check box next to the related item. This option may not be available depending on the selected country during the First Time Installation process, the model of your TV and its features. |
| <b>Voice Assistant</b>         | Starts the setup process for this feature manually. If the setup is priority completed <b>Alexa Language, Alexa Standby Mode, Alexa Alarm</b> feature and <b>Sign Out</b> options will be available. Refer to <b>Alexa Ready</b> section for more information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alexa Built-in Language</b> | Set the language preference for Alexa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alexa On Standby Mode</b>   | Enables or disables Alexa On Standby Mode feature. If enabled Alexa will be available while the TV is in standby mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alexa Home Screen</b>       | <i>Note: This feature may affect your TV's power consumption.</i><br>Set as <b>Off</b> to disable this feature, or choose one of the inactivity periods to enable. <b>15 min, 30 min, 1 hour and 2 hour</b> options will be available.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alexa Alarm Volume</b>      | Set the volume level for Alexa alarms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sign Out</b>                | You can use this option to sign out. If you sign out Alexa Built-in feature will be disabled.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Works With Alexa</b>        | Starts the setup process for this feature manually. If the setup is priority completed <b>Sign Out</b> option will be available. Refer to <b>Alexa Ready</b> section for more information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sign Out</b>                | You can use this option to sign out. If you sign out Works With Alexa feature will be disabled.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Google Assistant</b>        | Starts the setup process to enable your TV to work with Google Assistant devices. Highlight <b>Start</b> and press <b>OK</b> . If the setup is priority completed <b>Sign Out</b> option will be available. If you sign out Google Assistant feature will be disabled. Refer to <b>Google Assistant</b> section for more information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>More</b>                    | Displays other setting options of the TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Menu Timeout</b>            | Changes timeout duration for menu screens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Standby Mode LED</b>        | If set as <b>Off</b> the standby mode LED will not light up when the TV is in standby mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Software Upgrade</b>        | Ensures that your TV has the latest firmware. Press <b>OK</b> to see the menu options.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Application Version</b>     | Displays current software version.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto Power Down</b>           | Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as <b>Off</b> .                                                                                                |
| <b>Subtitle Mode</b>             | This option is used to select which subtitle mode will be on the screen ( <b>DVB subtitle / Teletext subtitle</b> ) if both is available. Default value is <b>DVB subtitle</b> . This feature is available only for the country option of Norway.                                                                       |
| <b>Biss Key</b>                  | Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight <b>Biss Key</b> and press <b>OK</b> to enter keys on the desired broadcast.                                                                            |
| <b>Store Mode</b>                | Select this mode for store display purposes. Whilst <b>Store Mode</b> is enabled, some items in the TV menu may not be available. For some models <b>Enabled with video</b> option may also be available. If this option is set, the TV will switch to store mode and the pre-installed video file will be played back. |
| <b>Power Up Mode</b>             | This setting configures the power up mode preference. <b>Last State</b> and <b>Standby Mode</b> options are available.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OSS</b>                       | Displays Open Source Software license information.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Restore Default Boot Logo</b> | Restores the default boot logo. A confirmation message will be displayed. Select <b>Yes</b> and press <b>OK</b> . This option may not be available depending on the model of your TV and its features.                                                                                                                  |
| <b>Change Friendly Name</b>      | Using this option you can change the device name that is used to identify your TV when connecting a device to the TV wirelessly. The default device name will be restored if the device name is left blank or first time installation is performed.                                                                     |
| <b>Application Priority</b>      | You can set your preference regarding the priority between the broadcast applications and CICAM App/Mini applications using this option. In case a CICAM is inserted into the TV and a contention occurs between the applications the priority will be given to the selected type of application.                       |
| <b>Model Information</b>         | Displays information such as model name, serial number, MAC address, etc.                                                                                                                                                                                                                                               |

*Note: Some options may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.*

*Note: If the country option in the First Time Installation is set as France, Italy or Austria, Maturity Lock's value will be set to 18 as default.*

**Child Lock:** If this option is set to **On**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

**Internet Lock:** If this option is set to **On**, the Internet using applications will be disabled. Set to **Off** to release these applications again.

**Set PIN:** Defines a new PIN number.

**Default CI/CM PIN:** This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

**TV PIN\*:** By enabling or disabling this option you can allow or restrict some MT operator channels to send PIN queries. These PIN queries provide an access control mechanism for related channels. If this option is set as **On**, the channels which send PIN queries can not be accessed without entering the right PIN first. *(\*) This menu option will only be available if an MT operator installation is performed.*

*Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs (as requested depending on the country selection) during the First Time Installation use the PIN that you have defined. In case the PIN is entered incorrectly five times in succession, PIN entry will be blocked and it will no longer be possible to enter the PIN. To unlock the PIN entry, you can unlock the PIN entry or reset the entry count to zero by turning the TV off and on.*

*Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the First Time Installation.*

### Electronic Programme Guide

By means of electronic programme guide function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** option under **TV menu**.

There are 2 different types of schedule layouts available, **Timeline Schedule** and **NowNext**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the **Back/Return** button to use the tab options on the upper side of the screen.

### Timeline Schedule

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu.

### Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. Whenever the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

### Software Upgrade

**Your TV** is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via Internet.

### Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings**, then navigate to **Software Upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade. The **Software Upgrade** option is also available in the **Settings-System+More** menu.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete a software upgrade process and restart TV.

### 3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to Internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

*Note: Do not unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in. All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.*

### Troubleshooting & Tips

#### TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the **Power** button on the TV.

#### Poor picture

- Check if you have correctly tuned the TV.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.

- Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

#### No picture

- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

### General TV Operation

#### Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the Channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active channels to be shown by using the **Channels** menu options. Press **OK** button to open menu and select **Channels**. The list of channels will be shown. You can make changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tab options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

In order to add the channel you are currently watching to the **Home** menu, highlight the **Add to Home** option in the **Home** menu in the **Channels** menu and press **OK**. *Note: The commands **Move to position**, **Delete** and **Edit name** in the **TV-Channels+Edit** menu are not available for channels that are being broadcasted from an MT operator.*

#### Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV-Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **Tag/Untag Channel** option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can make multiple choices. You can also use the **Tag/Untag** all option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove Favourites** option and press **OK** button again. Favourite channel list and preset list will be displayed. Select **OK** button to **On**. The selected list will be added to the channel list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your four favourite lists to be shown. The selected filter menu will be shown on the top of the **Channels** menu screen.

### Configuring Parental Settings

The **Parental** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **Settings-System+Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

**Menu Lock:** This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

**Maturity Lock:** If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and its maturity level is displayed, prohibits access to the broadcast.

#### No sound

- Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

#### Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
  - The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section "Inserting the Batteries into the Remote".
- No signal on an input source**
- It is possible that no device is connected.
  - Check the AV cables and connections from your device.
  - Check the device is switched on.

#### The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

#### PC input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency |
|-------|------------|-----------|
| 1     | 640x480    | 60Hz      |
| 2     | 640x480    | 75Hz      |
| 3     | 800x600    | 56Hz      |
| 4     | 800x600    | 60Hz      |
| 5     | 800x600    | 72Hz      |
| 6     | 800x600    | 75Hz      |
| 7     | 1024x768   | 60Hz      |
| 8     | 1024x768   | 70Hz      |
| 9     | 1024x768   | 75Hz      |
| 10    | 1152x864   | 75Hz      |
| 11    | 1280x768   | 60Hz      |
| 12    | 1360x768   | 60Hz      |
| 13    | 1280x960   | 60Hz      |
| 14    | 1280x1024  | 60Hz      |
| 15    | 1280x1024  | 75Hz      |
| 16    | 1400x1050  | 60Hz      |
| 17    | 1440x900   | 60Hz      |
| 18    | 1440x900   | 75Hz      |
| 19    | 1920x1080  | 60Hz      |

| AV and HDMI Signal Compatibility |                   |           |  |
|----------------------------------|-------------------|-----------|--|
| Source                           | Supported Signals | Available |  |
| Back AV                          | PAL               | O         |  |
|                                  | SECAM             | O         |  |
|                                  | NTSC4.43          | O         |  |
| YpbPr                            | NTSC4.58          | O         |  |
|                                  | 480i, 480p        | O         |  |
|                                  | 576i, 576p        | O         |  |
|                                  | 720p              | O         |  |
|                                  | 1080i             | O         |  |
| HDMI                             | 480i, 480p        | O         |  |
|                                  | 576i, 576p        | O         |  |
|                                  | 720p              | O         |  |
|                                  | 1080i             | O         |  |
|                                  | 1080p             | O         |  |

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box etc.). If you have experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

#### Supported File Formats for USB Mode

| Video File Formats                          |                              |                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension                                   | Video Codec                  | Max. Resolution & Frame Rate & Bit Rate                                                   |
| .mpeg, .mpeg, .dat, .vob                    | MPEG1/2, H.264, VC1          |                                                                                           |
| ts, .tp, .m2ts                              |                              |                                                                                           |
| avi                                         | MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG |                                                                                           |
| mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt                  | MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264 |                                                                                           |
| .3gp, .3g2, .3gpp                           |                              |                                                                                           |
| .mkv                                        | MPEG 1/2, MPEG4, H.264       | H.264: 1080P x 230/30fps - 50Mbps, 1080P @ 60/1ps - 50Mbps Other: 1080P @ 60/1ps - 50Mbps |
| .flv                                        | Sorenson Sp, MPEG4, H.264    |                                                                                           |
| .asf, .wmv                                  | MPEG4, WMV3, VC1             |                                                                                           |
| .webm                                       | VP9, VP8                     |                                                                                           |
| mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .tp, .tp, .mkv | HEVC/H.265                   |                                                                                           |

#### Picture File Formats

| Extension   | Specification                  | Resolution (width x height) |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| .jpg, .jpeg | Baseline                       | 8192 x 8192                 |
|             | Progressive                    | 3000 x 3000                 |
| .bmp        | RGB 14/15/16/24/32 bit         |                             |
|             | RLE 4/8 bit                    |                             |
|             | Grayscale, 24/32 bit per pixel | 8192 x 8192                 |
| .png        | Interlace format               |                             |
|             | Progressive                    |                             |

#### Audio File Formats

| Extension | Format            |
|-----------|-------------------|
| .mp3      | mp3               |
|           | aac3              |
| .aac      | AAC               |
|           | WMA               |
| .amr      | AMR-NB, AMR-WB    |
| .wav      | MPEG Lr, AAC, PCM |



## Subtitle File Formats

| External Subtitles |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Extension          | Specification                |
| .ssa               | SubStation Alpha             |
| .ass               | Advanced SubStation Alpha    |
| .art               | Subripper                    |
| .sub               | Micro DVD / SubViewer        |
| .sub + .idx        | VOBSUB                       |
| .txt               | Micro DVD / TMPPlayer / MPL2 |
| .mpl               | MPL2                         |
| .smi               | SamI                         |
| .jss               | JACOSUB                      |
| .ttml              | TTML                         |
| .txt / .sub        | DVDSUBTITLE                  |
| .ic                | -                            |

| Internal Subtitles      |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Extension               | Specification      |
| .mkv                    | VOBSUB             |
| .mkv                    | ASS / SSA / TEXT   |
| .dat, .mvg, .mpeg, .web | DVD Subtitle       |
| .mp4                    | DVD Subtitle, TEXT |

## Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

|           | 56Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 72Hz | 76Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 640x480   |      |      |      | x    |      |      |
| 640x480   |      | x    | x    |      | x    | x    |
| 800x600   | x    | x    |      | x    | x    | x    |
| 832x624   |      |      |      |      |      |      |
| 1024x768  |      | x    | x    | x    | x    | x    |
| 1152x864  |      | x    |      | x    |      |      |
| 1152x870  |      |      |      |      |      |      |
| 1280x768  |      | x    |      |      |      |      |
| 1360x768  |      | x    |      |      |      |      |
| 1280x960  |      | x    |      |      |      |      |
| 1280x1024 |      | x    |      |      |      |      |
| 1400x1050 |      | x    |      |      |      |      |
| 1440x900  |      | x    |      |      |      |      |
| 1600x1200 |      | x    |      |      |      |      |
| 1680x1080 |      | x    |      |      |      |      |
| 1920x1080 |      | x    |      |      |      |      |

## Connectivity

### Wireless Connectivity

#### To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.



#### 1. Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.

- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
- The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

- You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise.

#### Configuring Wireless Device Settings

Open the **Network** menu and select **Network Type** as **Wireless Device** to start connection process.

Highlight **Scan Wireless Networks** option and press **OK** to start search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press **OK** to connect.

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, scroll down the list of detected wireless networks, highlight the **Add New Network** option and press **OK**. Enter the name of the network and select the security type using the related options to connect.  
**Note:** If the modem supports *N mode*, you should set *N mode settings*.

If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen.

This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press **Left** or **Right** buttons to set as **Disabled**.

If you have connected to a wireless network, **Disconnect** option will appear in the **Network** menu and your wireless network profile will also be saved. Thus your TV will connect to the same network automatically whenever you switch to wireless connection. To disconnect from a wireless network and delete the saved wireless network profile, highlight **Disconnect** and press **OK**.

If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the network first. Highlight **Press WPS on your wifi router** option and press **OK**. Go to your modem/router device and press the **WPS** button on it to make the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

#### Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

#### Connecting to your mobile device via WLAN

- If your mobile device has **WLAN** feature, you can connect it to your TV via a router. In order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software. Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above.

Afterwards, connect your mobile device to the router and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files instantly on your mobile device via the Audio Video Sharing feature of your TV.

**Highlight the Audio Video Sharing** option in the **Sources** menu and press **OK**. Available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

- If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

*Note: This feature may not be supported on all mobile devices.*

#### **Networked Standby Mode**

**Networked Standby Mode** is standard that allows a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is Wi-Fi/WLAN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Networked Standby Mode** option in the **Network** menu as **On**. It is necessary that both in the devices, from which the network message will be sent to the TV and the TV are connected to the same network. Networked Standby Mode feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature, the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

The performance of some devices in the market, may vary due to the software architecture. In order to use Networked Standby Mode feature with a better performance, please make sure that your device has latest firmware version.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Networked Standby Mode** option as **Off**.

#### **Wireless Display**

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

#### **Using with mobile devices**

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

*Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection, please check the connection settings and the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.*

#### **Connectivity Troubleshooting**

##### **Wireless Network Not Available**

- Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection.
- Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.
- Check the modem (router). If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem.

##### **Connection is Slow**

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internet service area. Connection speed, quality and settings. You may need to have a high-speed connection for your modem.

##### **Disruption during playback or slow reactions**

You could try the following in such a case:

Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

##### **Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working**

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request

information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing menu.

#### **Invalid Domain**

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

#### **Using Audio Video Sharing Network Service**

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

##### **1. Server Software Installation**

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

##### **2. Connect to a Wireless Network**

See the **Wireless Connectivity** chapter for detailed configuration information.

##### **3. Enable Audio Video Sharing**

Enter the **Settings-Devices** menu and enable the **Audio Video Sharing** option.

##### **4. Play Shared Files via Media Browser**

Highlight the **Audio Video Sharing** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be displayed. Select one, and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed. Refer to the **Media Browser** menu section for further information on life playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

*Note: There may be some PC's which may not be able to utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator and security settings (such as business PC's).*

#### **Apps**

You can access the applications installed on your TV from the **Home** menu. Press the **Menu** button on the remote, **Home** menu will be displayed. Highlight an app and press **OK** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, you can use the **More Apps** option in the TV menu. You can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Highlight an app and press **OK** to see the available options.

You can add new apps from the application market. To access the market highlight the **Market** option in the TV menu and press **OK**. Available apps will be displayed. You can also access the application market from within the **More Apps** menu.

You can reset your customisations on the **Home** menu including app-related ones, to defaults using the **Reset Apps** option in the **Settings** menu (availability depends on TV model and its features). Highlight this option and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next few minutes.

#### **Notes:**

Possible application dependent problems may be caused by third-party services provider.

Third-party internet services may change, be discontinued or stop at any time.

#### **Internet Browser**

To use the internet browser, enter the **Home** menu first. Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it. In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed. Press **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page. **History**, **Tags** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Webd** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press **...** button and press the **OK** button. Highlight the **Speed Dial** to **Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Webd** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed Dial** option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled

automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add. You can also use the **Vewd** menu options to manage the browser. Highlight the **Vewd** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website(URL) into the search/address bar and highlight the **Enter** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Enter** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USBmedia. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.

## HBbTV System

HBbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HBbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HBbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The broadcaster marks one application as 'autostart' and this one is started by the platform automatically. This one is the default application. All other applications are generally launched with a smart button on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed, you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may

behave differently (other colour buttons such as green, yellow buttons may be defined for some other functions, see shortcuts).

If you switch to another channel while an HBbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur.

- The application can continue running.
  - The application can be terminated.
  - The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.
- HBbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast. The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.
- HBbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HBbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a telecast application where the numbers indicate teletext pages.

HBbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing P00 (video on demand) and catch-up TV services. The user can play, pause, stop, forward and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

*Note:* You can enable or disable this feature from the **Privacy Settings** menu.

## Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your mobile device, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your applications, use your mobile device as a remote control for your TV and share media files.

*Note:* Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

## Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

**IMPORTANT:** Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings->Devices** menu and press **OK**. Highlight **Audio Video Sharing** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the Smart Center application. If all connections are configured properly, you see your TV's name on the screen. Tap on the TV's smart button to go to the list. Wait awhile and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

## Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

**MY CHANNELS:** The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

**TV:** You can watch content through the TV tab. In this mode, you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the media pages.

**RECORDINGS:** You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

**EPG** (Electronic programme guide): You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating / refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

*Note:* Internet connection is required for WEB based EPG information.

**SETTINGS:** Configure the application to your liking. You can change:

**Auto-enable FollowMeTV:** FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

**Auto-connection to TV:** When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

**Change TV:** Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the TV search screen and change to a different TV.

**Edit custom channel list:** You can edit your custom channel list using this setting.

**Choose channel list source:** You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant

choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

**Version No:** Displays the current version of the application.

## Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page. **DETAILS:** This tab provides summary and information about the selected programme.

**CAST&CREW:** Shows all the people contributed to the current programme.

**VIDEOS:** Provides videos on Youtube related to the selected programme.

*Note:* For some functions an internet connection may be required.

## FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget located at the upper right of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play/icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

## Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

## Notes:

*Note that only digital(DVB-T/CS) SD and HD channels are supported.*

*Multilingual audio support and subtitle on/off features are not functional.*

*The streaming performance may change depending on the quality of your connection.*

## Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the upper right side of the screen.

If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

*Note:* Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

## Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To access smart remote features you can use the menu at the bottom middle of the screen.

## Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

**Note:** This feature is only for android based devices available.

## Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways: by pressing the **Keyboard** widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

## Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or IOS platform (Android OS 5.1 or higher; IOS 12 or higher version)
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and IOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

## Notes:

For Android devices, Normal (mp4), Large (h264) and Extra Large (h265) screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

For IOS devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

## Alexa Ready

Alexa is Amazon's cloud-based voice service available on many voice controlled assistant devices. By means of the Alexa built-in and Works With Alexa features you can use your TV as an Alexa device and control the functions of your TV with Alexa.

## Alexa Built-in

You can use your TV as an Alexa device. In order to do this, a Microphone Box(T) will be required. After connecting the Microphone Box to your TV the setup process will be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

(T) The Microphone Box can be purchased separately if not included in the package. Please refer to your local dealer or retail outlet where you bought your TV.

- Connect your Microphone Box to your TV
- Use the **Alexa Built-in** option in the **Settings>System>System Assistant** menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

The wizard will guide you through the setup process. Refer to the user manual of the Microphone Box for detailed information.

## Alexa Home Screen

Once the setup is complete, Alexa Home Screen feature will be integrated. This feature is an ambient screen which shows when no user activity is detected. A background image, time and date information and voice command suggestions will be displayed on the Alexa Home Screen.

You can use the **Alexa Home Screen** option in the **Settings>System>System Assistant>Alexa Built-in** menu to configure the settings of this feature. You can turn it on or off during the inactivity periods to enable or set it to disable.

Alexa Home Screen is displayed only when web browser or any other video on demand application except Netflix is running. It appears when no user activity is detected during the predefined inactivity period unless a media playback is in progress. Watching a movie, for example, is not considered as user inactivity.

You can press remote control buttons to make it disappear. As an exception you can use the **Volume +/-** buttons to control volume level even when Alexa Home Screen is running.

## Works With Alexa

You can control the functions of your TV with Alexa. In order to do this, the setup process should be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

- Use the **Works With Alexa** option in the **Settings>System>System Assistant** menu

Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

## Setup process

- If you carry out the setup through the setup process, the Alexa setup wizard will be displayed after the installation process is completed. On the first screen highlight **Learn More** option and press **OK**. On the next screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

If you skip the setup wizard after the first time installation, you can use the **Works With Alexa** option in the **Settings>System>System Assistant** menu to carry out the setup later manually. On the first screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

- An authentication code will be created and displayed on the screen. Use your control to enter the code on the internet access page. You will be directed (URL) shown on the screen. You will be directed to a page where you can sign in to your Amazon account first if you are not already signed in. Then you will be directed to a page where you can enter the authentication code you see on the TV and link your TV to your Amazon account.

- If the linking process was successful you will be asked to name the setup for your TV, called 'Friendly Name (FN)'. A 'Friendly Name' is a name that reminds you of your TV, such as 'Living Room TV', 'Kitchen TV', 'Dining Room TV', etc. Choose an easy-to-remember name. You will see this name to tell Alexa which TV to control. When you are done, highlight **OK** and press **OK**.

- Examples about the use of the feature will be displayed on the next screen. Press **OK** to finish the setup.

If you carried out the setup after the first time installation you will return to the first screen of the setup wizard when you press **OK**. In that case press **Exit** or highlight **Setup Later** and press **OK** in order to exit the setup.

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Alexa.

**Note:** Make sure that the devices are connected to the internet.

## Example Commands

Here are some voice commands that you can use.

| Command              | Function              |
|----------------------|-----------------------|
| Alexa, turn on 'FN'  | Powers on the TV      |
| Alexa, turn off 'FN' | Powers off the TV     |
| Alexa, play 'FN'     | Starts media playback |
| Alexa, pause 'FN'    | Pauses media playback |

| Command                             | Function                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Alexa, resume 'FN'                  | Resumes media playback                 |
| Alexa, stop 'FN'                    | Stops media playback                   |
| Alexa, fast forward on 'FN'         | Advances media in fast forward mode    |
| Alexa, rewind on 'FN'               | Reverts media                          |
| Alexa, set the volume of 'FN' to 50 | Sets the volume to the specified level |
| Alexa, turn the volume up on 'FN'   | Increases volume by 10 units           |
| Alexa, turn the volume down on 'FN' | Decreases volume by 10 units           |
| Alexa, mute 'FN'                    | Mutes sound                            |
| Alexa, unmute 'FN'                  | Unmutes sound                          |

|                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alexa, change the input to 'input_name' on 'FN'   | The TV switches to the specified input source with the specified name (e.g., HDMI 1)           |
| Alexa, change channel to 'channel_number' on 'FN' | The TV switches to the specified channel with the specified channel number (e.g., channel 200) |
| Alexa, change channel to 'channel_name' on 'FN'   | The TV switches to the specified channel with the specified name                               |

| Command                     | Function                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alexa, channel up on 'FN'   | The TV switches to the next higher channel, if any available |
| Alexa, channel down on 'FN' | The TV switches to the next lower channel, if any available  |
| Alexa, next channel on 'FN' | The TV switches to the next channel on the channel list      |

**FN** is the abbreviation for 'Friendly Name'.

## Amazon DART

Once setup is complete, the DART (Dash Replenishment Through Alexa) feature will be integrated. This feature enables new batteries to be ordered automatically when the remote control is low on batteries. You can use Alexa App to configure DART settings, e.g. the battery type you want to be ordered.

## Google Assistant

Your TV works with Google Home for voice control of your connected devices and appliances.

## Works With Google Home

By means of this feature you can control the functions of your TV with Google Assistant devices. In order to do this, the setup process should be completed.

## Before the setup

Complete the following procedures before you start the setup on your TV.

- Install the Google Home application on your mobile phone and login to your account
- Add the assistant device to your account
- Select the **Vernat TV** action from the list of actions within the application
- A screen will be displayed where you will enter the authentication code which will be created during the setup process on your TV in order to link your TV to your account. Continue with the setup on your TV to get the authentication code

## Setup process

The setup can be carried out by using the **Google Assistant** option in the **Settings>System>System Assistant** menu. The wizard will guide you through the setup process.

- On the first screen highlight **Start** and press **OK** to proceed
- You will be asked to determine a name for your TV on the next screen, called 'Friendly Name (FN)'. A 'Friendly Name' is a name that reminds you of your TV, such as 'Living Room TV', 'Kitchen TV', 'Dining Room TV', etc. Choose an easy-to-remember name. When you are done, highlight **OK** and press **OK**

- An authentication code will be created and displayed on the screen. Enter the code you see on the TV on the Google Home application.
- Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Google Assistant.
- Note:** Make sure that the devices are connected to the internet. You can link only one TV to your account.

#### Example Commands

Just say "Hey Google" or "Ok Google" to control your TV using just your voice.

| Command                                    | Function                                                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| turn on 'FN'                               | Powers on the TV                                                            |
| turn off 'FN'                              | Powers off the TV                                                           |
| pause on 'FN'                              | Pauses media playback                                                       |
| resume on 'FN'                             | Resumes media playback                                                      |
| stop on 'FN'                               | Stops media playback                                                        |
| volume up on 'FN'                          | Increases volume                                                            |
| volume down on 'FN'                        | Decreases volume                                                            |
| set mute volume on 'FN'                    | Mutes sound                                                                 |
| switch 'input' to 'input_L' name on 'FN'   | The TV switches to the input source with the specified name (e.g. HDMI 1)   |
| switch to 'input_name' on 'FN'             | The TV switches to the channel with the specified number (e.g. channel 200) |
| change channel to 'channel_number' on 'FN' | The TV switches to the channel with the specified name                      |
| change channel to 'channel_name' on 'FN'   | The TV switches to the next higher channel, if any available                |
| channel up on 'FN'                         | The TV switches to the next lower channel, if any available                 |
| channel down on 'FN'                       |                                                                             |

**FN** is the abbreviation for 'Friendly Name'.

Google is a trademark of Google LLC.

#### Mobil TV Instructions

##### Switching the TV On Using 12 Volt

- Connect the cigarette lighter plug cable into the cigarette lighter socket of your car.
- Plug the other side of 12 volt cable into DC 12 socket on the back side of the TV. Then the standby LED will light up.
- Press the **Standby** button, **Programme +/-** buttons or a numeric button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in. The TV will then switch on.
- Adjust the antenna position for better reception or reinstall TV channels if necessary.

##### Switching the TV Off

- Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV and hold it down for a few seconds, so the TV will switch into standby mode.
- Unplug cable connectors and power plugs.

##### ATTENTION: 12 V Input



#### AC Adaptor Specifications

| Manufacturer Name             | MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Model Identifier              | MSA-Z4000IC12.0-48W-Q 57017-Q0        |
| Input Voltage (V)             | 100-240                               |
| Input AC Frequency (Hz)       | 50-60                                 |
| Output Voltage (V)            | 12.0                                  |
| Output Current (A)            | 4.0                                   |
| Output Power (W)              | 48.0                                  |
| Average Active Efficiency     | % 87.8                                |
| Efficiency at Low Load (%10)  | % 79.0                                |
| No-load Power Consumption (W) | 0.10                                  |

#### DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| <b>Table des matières</b>                                |    |
| Consignes de sécurité                                    | 2  |
| Symboles sur le produit                                  | 3  |
| Informations sur l'environnement                         | 4  |
| Fonctions                                                | 4  |
| Accessoires inclus                                       | 4  |
| Mode de Veille Image                                     | 4  |
| Notifications de Veille                                  | 5  |
| Commutateur de commande et fonctionnement de la TV       | 5  |
| À l'Aide de Menu Principal TV                            | 6  |
| Insertion des piles dans la télécommande                 | 7  |
| Alimentation électrique                                  | 8  |
| Branchement de l'antenne                                 | 8  |
| Notification de licence                                  | 8  |
| Informations de la disposition                           | 9  |
| Spécifications                                           | 9  |
| Télécommande                                             | 11 |
| Connexions                                               | 12 |
| Marche/Arrêt                                             | 13 |
| Première Installation                                    | 13 |
| Utilisation de la Fonction de Table de chaînes Satellite | 15 |
| Lecture de média via entrée USB                          | 15 |
| Navigateur multimédia                                    | 15 |
| CEC                                                      | 16 |
| E-Manuel                                                 | 17 |
| Contenu du Menu Réglages                                 | 18 |
| Fonctionnement général de la TV                          | 26 |
| Utilisation de la liste de chaînes                       | 26 |
| Configuration des paramètres parentaux                   | 26 |
| Guide des programmes électroniques                       | 26 |
| Services télétexte                                       | 27 |
| Mise à jour logicielle                                   | 28 |
| Dépannage et astuces                                     | 28 |
| Modèles d'affichage typiques de l'entrée PC              | 29 |
| Compatibilité des signaux AV et HDMI                     | 29 |
| Formats de fichier pris en charge pour le mode USB       | 30 |
| Formats de Fichier Vidéo                                 | 30 |
| Format de Fichier Image                                  | 30 |
| Format de Fichiers Audio                                 | 30 |
| Format de Fichiers Sous-titres                           | 31 |
| Résolutions DVI prises en charge                         | 31 |
| Connectivité                                             | 32 |
| Connexion sans fil                                       | 32 |
| Mode Veille en Réseau                                    | 33 |

## Consignes de sécurité



Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement accessible. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, l'isolant d'absorption des interférences électromagnétiques doit rester en place.

Remarque : Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

**IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil**

**⚠ AVERTISSEMENT : Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**

- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

- Le poste de TV est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.

- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon/ligne de câble d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon/la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsque l'il

est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide (tels que les vases, les tasses, etc.) ou d'articles de décoration (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez-le n'importe où des flammes ou des sources de chaleur allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

- Ce téléviseur est conçu pour une utilisation mobile dans des véhicules tels que les caravanes, camping-cars, bateaux, etc. Cependant, il ne doit jamais être installé à une position où il peut être vu par le conducteur ou entraver le bon fonctionnement du véhicule.

## AVERTISSEMENT


- L'adaptateur AC fourni doit être utilisé uniquement avec l'appareil. Ne l'utilisez avec aucun autre.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
- Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte d'ouïe.

**AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser percuter, les enfants en particulier, pousser ou poncer des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.**


|  |                        |                                    |
|--|------------------------|------------------------------------|
|  | ATTENTION              | Blessures graves ou risque de mort |
|  | Risque d'électrocution | Risque de tension dangereuse       |
|  | Entretien              | Composant d'entretien important    |

## Symboles sur le produit


Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.



**Équipement de Classe II :** Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.



**Terminal sous tension dangereux :** Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.



**Mise en garde, voir instructions d'utilisation :** Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.



**Produit Laser de Classe I :** Ce produit est équipé d'une source laser de Classe I sans danger, dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.



**AVERTISSEMENT**

Navalez pas la pile. Les produits chimiques contenus pourraient vous brûler. Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes, mais aussi de graves lésions de la gorge. Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS utiliser les armatures ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Acheter TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient incliner les enfants à grimper, comme des jouets et des meubles sur lequel le téléviseur est placé.
- L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur ≤ 2m.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

----- Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certains cas entraîner une surtension. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique).

**AVERTISSEMENT LIÉS À LA FIXATION MURALE**

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.
- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.
- Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les schémas et les illustrations dans ce Manuel d'Utilisateur sont fournis à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel de l'appareil. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

## Informations sur l'environnement

Ce téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre **Minimum**, **Moyen**, **Maximum** ou **Auto**. Si vous souhaitez régler le **rétro-éclairage** à une valeur fixe, allez au menu **Paramètres personnalisés** et réglez manuellement le **rétro-éclairage** (situé en dessous des touches **Gauche** et **Droite** de la télécommande). Réglez sur **Désactiver** pour désactiver cette option.

**Remarque :** Les options **d'Economie d'Énergie** disponibles peuvent varier en fonction du **Mode sélectionné** dans le menu **Paramètres d'Image**.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'**Économie d'énergie** dans le menu **Paramètres-Image**. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de droite ou de gauche consécutivement, **"l'écran s'éteint au bout de 15 secondes"**, et un message s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Continuer** et appuyez sur **OK** pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

**Remarque :** L'option **d'Extinction d'écran** n'est pas disponible lorsque le **mode Jeu** est activé.

Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cela permettra également de réduire la consommation d'énergie.

## Fonctions

- TV couleur avec télécommande
- TV numérique / par câble / satellite entièrement intégrée (DVB-T2/C/S-S2)
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Système de menu OSD
- Entrées arrières AV pour les périphériques externes (tels que les lecteurs DVD, PVR, les jeux vidéo, etc.)
- Système de son stéréo
- Télétexte
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel

- L'arrêt est automatique après plus de huit heures de temps
- Minuteur de mise en veille
- Verrouillage enfants
- Coupure automatique du son en l'absence de transmission.
- Lecture NTSC
- AVI (Limitation automatique du volume)
- PLL (Recherche de fréquences)
- Entrée PC
- Mode Jeu (en option)
- Fonction de coupure de l'image
- 802.11 a/b/g/n Support WLAN intégré
- Parage Audio/Video
- HbbTV

## Game Dynamic élève (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Les contenus HDR / HLG sont pris en charge par des applications natives et de manière, des entrées HDMI, USB et des émissions DVB-S.

## Accessoires inclus

- Télécommande
- Piles : 2 x AAA
- Manuel d'instruction
- Adaptateur d'entrée 12 VCC
- Fiche audio

## Mode de Veille Image

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme cadre photo numérique à l'aide de la fonction Image de Mode de Veille. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous.

- Réglez l'option Image de **Mode Veille** dans le menu **Paramètres-Système-Plus** comme **Activée**. Par défaut, cette option est définie sur **Désactivée**.

- Créez un dossier séparé nommé **standby picture** dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB et copiez les fichiers que vous voulez utiliser dans ce dossier, puis connectez le périphérique de stockage USB à votre téléviseur.




- [illegible]

S'il y a plus d'un fichier image disponible dans le dossier, tous les fichiers image seront affichés successivement sous forme de diaporama. Si le dossier nécessaire n'est pas créé ou s'il n'y a pas de fichier image dans le dossier, un message d'avertissement s'affiche à l'écran pendant quelques secondes avant de disparaître.

En mode veille, le niveau de rétro-éclairage de l'écran sera réduit de 50 % et les fonctions du Smart Center ne seront pas utilisables, si le Smart Center est disponible pour votre modèle de télévision.

## Commutateur de commande et fonctionnement de la TV

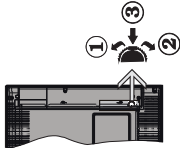

- Remarque :** La disponibilité de cette fonction dépend du modèle de téléviseur et de ses fonctions.
- Reproduisez-vous la section **Formats de fichier pris en charge pour le mode USB** pour connaître les formats de fichier multimédia pris en charge.
1. Direction précédente
  2. Direction suivante
  3. Volume/info/Liste des sources : Commutateur de sélection et de mise en veille
- Le bouton de commande vous permet de contrôler le volume, le programme, la source et la mise en veille de votre TV.
- Notifications de Veille**
- Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal pendant une certaine durée, il passe automatiquement en mode veille.

u entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI) pendant 3 minutes, il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran : « Le téléviseur passe pour régler le volume : Augmentez le volume en appuyant sur le bouton Haut. Diminuez le volume en appuyant sur le bouton Bas ».

automatiquement en mode Veille parce qu'il ne reçoit aucun signal après un long moment. » Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en réglant l'option Minuterie d'Absence de Signal dans le menu

Paramètres>Appareils en conséquence.

L'option de mise hors tension automatique (dans le menu Paramètres>Système >Plus) aurait pu être réglée sur une valeur comprise entre 1 et 8 heures par défaut. Si ce paramètre n'est pas réglé sur Désactivé et le téléviseur est resté allumé sans

quelques secondes, le téléviseur passe alors en mode veille

**Pour allumer le TV :** Appuyez sur la partie centrale de la touche, pour allumer le téléviseur.

Remarks:

Si vous éteignez le téléviseur, la procédure recommence par le réglage du volume.

Impossible d'afficher le menu principal à l'écran à l'aide du bouton de commande.

**Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande**

Appuyez sur le bouton **Menu** de votre télécommande pour afficher le menu principal. Utilisez les boutons directionnels et le bouton **OK** pour naviguer et régler. Appuyez sur le bouton **Return/Back** ou **Menu** pour quitter un écran de menu.

## Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande successivement pour sélectionner les différentes sources.

## Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez changer de chaînes et régler le volume avec les boutons **Programme+/-** et **Volume+/-** de la télécommande.

**Réinitialisation et Mise Hors Tension via le Bouton de Mise en Veille**

Appuyez et maintenez le bouton **Veille** pour voir des actions supplémentaires pour ce bouton. Les options de **Réinitialisation** (Redémarrage), de **Veille** (Veille Normale), et de **Mise Hors Tension** (Veille Forcée) seront disponibles. Mettez-en un en surbrillance et appuyez sur **OK** pour effectuer l'action sélectionnée. Si un problème survient et empêche le téléviseur de passer correctement en mode veille, vous pouvez utiliser l'option **Mise hors tension** pour forcer le téléviseur à passer en mode veille.

Si votre téléviseur ne répond plus aux commandes et que le menu d'actions ne peut pas être affiché, le téléviseur sera obligé de redémarrer si vous maintenez le bouton on/off pendant environ 5 secondes. Cela mettra fin au processus.

## À l'Aide de Menu Principal TV

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Menu**, le menu principal du téléviseur s'affiche à l'écran. Vous pouvez naviguer dans les éléments de menu en utilisant les touches directionnelles de la télécommande. Pour sélectionner un élément ou voir les options du sous-menu, appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque vous sélectionnez une option de menu, certains éléments du sous-menu de ce menu peuvent apparaître dans la partie supérieure de la barre de menus pour un accès rapide. Pour utiliser un élément d'accès rapide, mettez-leur la main dessus.

le en surbrillance, appuyez sur **OK** et réglez comme vous le souhaitez en utilisant les boutons directionnels Gauche / Droite. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** ou **Précédent / Retour** pour quitter.

Vous pouvez également voir des informations sur le lieu, la météo, l'heure et la date sur l'écran du menu principal de la télévision. Les petites icônes vertes indiquent l'état actuel pour l'heure, le réseau et la synchronisation des applications. Si ces icônes apparaissent en vert, cela signifie que l'information sur l'heure est mise à jour, que le réseau est connecté et que la synchronisation s'effectue avec succès. Sinon, les icônes apparaîtront en blanc.

En fonction de la sélection du pays effectuée lors de la première installation, les informations sur la durée de vie du téléviseur en heures peuvent être affichées en appuyant sur le bouton Menu, puis sur le bouton Bleu. Soucieux de la qualité de nos produits, les téléviseurs font l'objet de contrôles rigoureux avant d'être mis sur le marché, il est donc possible que cette valeur ne soit pas à 0 lors de la première installation.

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour fermer le menu principal.

## 1. ACCUEIL

Lorsque le menu principal est ouvert, la barre de menu **Accueil** mise en surbrillance contient le bouton **Accueil**. Cliquez sur ce bouton pour faire aller dans le menu **Mettez en surbrillance l'option Modifier l'accueil** et appuyez sur **OK**. Le menu **Accueil** passe en mode **Édition**. En mode édition, vous pouvez supprimer ou modifier la position de n'importe quel élément dans le menu **Accueil**. Mettez en surbrillance une option et appuyez sur **OK** Sélectionnez l'option **Supprimer** ou **Déplacer** et appuyez sur **OK** Pour déplacer un élément de menu, utilisez les boutons **Droite**, **Gauche**, **Haut** et **Bas** pour sélectionner la position vers laquelle vous souhaitez déplacer l'élément et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter des options à partir d'autres menus dans le menu **Accueil**. Sélectionnez simplement une option et appuyez sur le bouton de direction vers le bas de la télécommande. Si vous voyez l'option **Ajouter à l'Accueil**, vous pouvez l'ajouter au menu **Accueil**.

## 2. Recherche

Cette option vous permet de rechercher des chaînes, un guide, des menus TV, des Applications, le Web, YouTube et des vidéos. Appuyez sur **OK** et entrez un mot-clé à l'aide du clavier virtuel. Mettez ensuite **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Les résultats s'affichent à l'écran. Sélectionnez le résultat souhaité à l'aide des touches directionnelles et appuyez sur **OK** pour ouvrir.

### 3. TV

#### 3.1. Guide

Vous pouvez accéder au menu du guide électronique des programmes en utilisant cette option. Reportez-vous à la section **Guide Électronique des Programmes** pour plus d'informations.

#### 3.2. Chaînes

Vous pouvez accéder au menu **Chaînes** en utilisant cette option. Reportez-vous à la section **Utilisation de la Liste des Chaînes** pour plus d'informations.

#### 3.3. Minuteries

Vous pouvez définir des minuteries pour des événements futurs en utilisant les options de ce menu. Vous pouvez également consulter les minuteries créées précédemment dans ce menu.

Pour ajouter une nouvelle minuterie, sélectionnez l'onglet **Ajouter une minuterie** à l'aide des boutons Gauche/Droite et appuyez sur OK. Réglez les options du sous-menu comme vous le souhaitez et lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK. Une nouvelle minuterie sera créée.

Pour modifier une minuterie déjà réglée, sélectionnez cette minuterie, sélectionnez l'onglet **Modifier la Minuterie Sélectionnée** et appuyez sur OK. Modifiez les options du sous-menu comme vous le souhaitez et appuyez sur OK pour enregistrer vos paramètres.

Pour annuler une minuterie déjà réglée, sélectionnez cette minuterie, sélectionnez l'onglet **Supprimer la Minuterie Sélectionnée** et appuyez sur OK. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur OK pour continuer. Le minutier sera annulé.

Il n'est pas possible de régler des minuteries pour deux ou plusieurs événements qui seront diffusés sur des chaînes différentes au même intervalle de temps. Dans ce cas, il vous sera demandé de choisir l'une des minuteries et d'annuler les autres. Mettez en surbrillance la minuterie que vous souhaitez annuler et appuyez sur OK. Le menu **Options** s'affiche. Puis mettez en surbrillance **Régler / Annuler** et appuyez sur OK pour annuler cette minuterie. Vous devrez enregistrer les modifications après cela. Pour ce faire, appuyez sur OK, sélectionnez **Enregistrer les Modifications** et appuyez à nouveau sur OK.

#### 3.4. Plus d'applications

Vous pouvez utiliser cette option pour gérer les applications installées sur votre téléviseur. Sélectionnez et appuyez sur OK. Vous pouvez ajouter une application installée au menu d'**Accueil**, la lancer ou la supprimer. Mettez une application en surbrillance et appuyez sur OK pour voir les options disponibles.

#### 3.5. Marché

Vous pouvez ajouter de nouvelles applications à partir du marché des applications en utilisant cette option. Sélectionnez et appuyez sur OK. Les applications disponibles seront affichées. Vous pouvez également accéder au marché des applications à partir du menu **Plus d'Applications**.

#### 3.6. Accessibilité

Vous pouvez accéder directement au menu des paramètres d'accessibilité en utilisant cette option.

#### 3.7. Paramètres de confidentialité

Vous pouvez accéder directement au menu des paramètres de confidentialité en utilisant cette option. Cette option peut ne pas être disponible selon le modèle de votre téléviseur et le pays sélectionnés lors de la première installation.

#### 4. Paramètres

Vous pouvez gérer les paramètres de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu. Reportez-vous à la section **Contenu du menu Paramètres** pour plus d'informations.

Dans le menu **Réinitialiser vos personnalisations** dans le menu **Accueil** par défaut à l'aide de l'option **Réinitialiser les applications** (la disponibilité dépend du modèle TV et de ses fonctionnalités). Sélectionnez et appuyez sur OK. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur OK pour continuer. Notez que vous ne pourrez plus effectuer cette opération dans les prochaines minutes.

#### 5. Sources

Vous pouvez gérer vos références de source d'entrée en utilisant les options de ce menu. Pour changer la source actuelle, mettez en surbrillance l'une des options et appuyez sur OK.

#### 5.1. Paramètres de Source

Cette option vous permet d'accéder directement au menu des paramètres de la source. Modifiez les noms, activez ou désactivez les options de source sélectionnées.

#### Insertion des piles dans la télécommande

La télécommande peut être munie d'une pile qui fixe le couvercle du compartiment des piles sur la télécommande (ou ceci peut être dans un sac séparé). Retirez la vis, si le couvercle est déjà vissé. Retirez ensuite le couvercle du compartiment des piles pour faire apparaître le compartiment des piles. Insérez deux piles 1,5V - taille AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (en respectant la polarité). • Ne mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle. Fixez à nouveau le couvercle à l'aide de la vis, le cas échéant.


Un message s'affiche à l'écran lorsque les piles sont faibles et qu'il est temps de les remplacer. Notez que lorsque les batteries sont faibles, les performances de la télécommande peuvent être altérées.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le rayonnement solaire ou autre phénomène similaire.

#### Alimentation électrique

**IMPORTANT :** Le téléviseur a été conçu pour fonctionner sur 12 V CC d'alimentation. Pour cela, un adaptateur de 12 V de tension est utilisé. Connectez cet adaptateur à un système qui fournit 100 à 240 V CA, 50/60 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.



#### 1. Adaptateur CA

#### 2. À la borne d'entrée d'alimentation de 12 V CC

#### Consignes de Sécurité Importantes

#### Vérifiez si le branchement de mise à terre est correct.

Brancher le terminal terre à l'adaptateur CA avec le terminal terre fourni dans la prise électrique en utilisant le fil électrique fourni. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour changer la prise.




Brancher correctement le fil terre.

#### Branchement de l'antenne


Brancher l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'ENTRÉE D'ANTENNE (ANT) ou la fiche de satellite à la prise d'ENTRÉE SATELLITE (LNB) situées à l'arrière du téléviseur.

#### DOS DU TÉLÉVISEUR

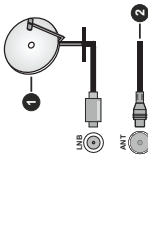

#### 1. Satellite

#### 2. Antenne ou câble



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, le faire passer par le câble HDMI. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

#### Notification de licence

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories, Dolby Digital Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

YouTube et le logo de YouTube sont des marques déposées de Google Inc.

Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans la licence appropriée de Microsoft.

Les propriétaires des contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WM DRM). Si le dispositif échoue dans l'application

des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de produits peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation de contenu protégé par le droit de propriété intellectuelle. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le Logo « CI Plus » est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.

## Informations de la disposition

### Union européenne

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit ou son emballage signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers mais nécessite une collecte séparée. Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de l'appareil auprès de votre système local de retour et de collecte des déchets. Les adresses peuvent être obtenues auprès du conseil municipal ou de l'administration locale dont vous dépendez. Vous pouvez également rapporter gratuitement les petits déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dont la longueur du bord ne dépasse pas 25 cm à tout détaillant dont la surface de vente relative aux équipements électriques et électroniques (EEE) est d'au moins 400 m<sup>2</sup> ou à un détaillant alimentaire qui propose des EEE au moins plusieurs fois par an et dont la surface de vente totale est de 800 m<sup>2</sup>. Les DEEE de grandes tailles peuvent être retournés gratuitement au détaillant concerné lors de l'achat d'un nouveau produit du même type. En ce qui concerne les modalités de la collecte des DEEE en cas d'expédition au produit nouvellement acheté, veuillez contacter votre détaillant.

Si possible, veuillez retirer toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes amovibles avant de mettre l'appareil au rebut.

Veuillez noter que vous êtes responsable de la suppression de toutes les données personnelles sur l'appareil à éliminer.

### (Utilisateurs commerciaux)

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

## Pour les autres pays hors de l'Union Européenne

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union européenne.

Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

*Remarque : Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.*

## Spécifications

| Spécifications                              | PAL BG/IDK<br>SECAM BG/IDK                                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Télédiffusion                               | VHF (BAND III/II), UHF (BAND U), HYPERBAND                                              |
| Réception des chaînes                       | TV satellite numérique terrestre intégrée / câble (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme) |
| Réception numérique                         | 11 000                                                                                  |
| Nombre de chaînes prédéfinies               | Affichage à l'écran                                                                     |
| Indicateur de chaîne                        | 75 Ohm (déséquilibrée)                                                                  |
| Entrée d'antenne RF                         | 100-240V AC, 50/60Hz                                                                    |
| Tension de fonctionnement                   | Stéréo German + Nicam                                                                   |
| Audio                                       | 2 x 2,5 W                                                                               |
| Puissance de sortie Audio (WRMS) (10 % THD) | 47 W                                                                                    |
| Consommation électrique (W)                 | Consommation d'énergie électrique en mode veille en réseau < 2                          |
| Consommation d'énergie (W)                  | 135 x 553 x 365                                                                         |
| Dimensions TV DxDxH (sans pied) (mm)        | 63 x 553 x 334                                                                          |
| Dissipation TV DxDxH (sans pied) (mm)       | 24"                                                                                     |
| Affichage                                   | 0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale                                             |
| Température de fonctionnement et humidité   |                                                                                         |

## Spécifications du transmetteur LAN sans fil


| Bandes de fréquence             | Puissance max de sortie |
|---------------------------------|-------------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)  | < 100 mW                |
| 5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)   | < 200 mW                |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW                |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW                |

## Restrictions pays

L'équipement LAN sans fil est destiné à être utilisé à domicile et au bureau dans tous les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). La bande 5,15 - 5,35 GHz est limitée aux opérations intérieures dans les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). Toute utilisation publique est soumise à l'autorisation générale du fournisseur de services compétent.

| Pays                 | Restriction                          |
|----------------------|--------------------------------------|
| Fédération de Russie | Utilisation à l'intérieur uniquement |

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.

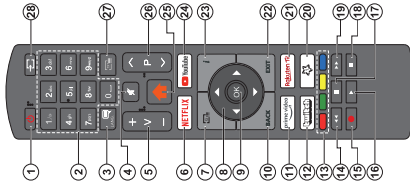

## (\*) Bouton Veille (Standby)

Appuyez et maintenez le bouton **Veille** pour voir des actions supplémentaires pour ce bouton. Mettez en surbrillance l'une des options **Réinitialisation** (Redémarrage) **Veille** (Veille Normale) et **Mise Hors Tension** (Veille Forcée) et appuyez sur **OK** pour effectuer l'action sélectionnée. Si votre téléviseur ne répond plus aux commandes et que le menu d'actions ne peut pas être affiché, le téléviseur sera obligé de redémarrer si vous maintenez le bouton enfoncé pendant environ dix secondes.

Appuyez brièvement et relâchez la touche pour mettre le téléviseur en mode veille ou pour l'allumer lorsqu'il est en mode veille.

## (\*\*) Mon Bouton 1:

Ce bouton est doté des fonctions par défaut, selon le modèle. Cependant, vous pouvez attribuer une fonction spéciale à ce bouton en appuyant dessus pendant plus de trois secondes lorsque vous êtes sur une source, une chaîne ou une application souhaitée. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. La fonction **MON BOUTON 1** est alors associée à la fonction sélectionnée.

Si vous procédez à l'**Installation Initiale**, la fonctionnalité **MON BOUTON 1** retournera à sa fonctionnalité par défaut.

1. **Veille (\*)**: Veille / Marche (appuyer brièvement), Réinitialisation / Arrêt (appuyer et maintenir)
2. **Boutons numériques**: Changez de chaîne, puis appuyez sur une lettre ou une lettre dans l'écran de la liste de chaînes.
3. **Langue**: Bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue audio des sous-titres et active ou désactive les sous-titres (le cas échéant, en TV numérique)
4. **Muet**: Réduit complètement le volume du téléviseur
5. **Volume +/-**
6. **Netflix**: Lance l'application Netflix.
7. **Guide**: Affiche le guide électronique des programmes.
8. **Boutons de direction**: Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc., et d'afficher les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur le bouton droit ou gauche
9. **OK**: Confirme les sélections de l'utilisateur, retourne à l'écran précédent (en mode TV), affiche le menu des **Chaînes** (en mode DTV)
10. **Précédent/Retour**: Retourne à l'écran précédent, le menu précédent, ouvre la page index (en mode DTV), suspend définitivement la lecture du média en cours
11. **Prime Video**: Lance l'application Amazon Prime Video
12. **Twitch**: Lancement de l'application Twitch
13. **Boutons de couleur**: suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
14. **Rembobiner**: Lecture rapide en arrière des films
15. **Aucune fonction**
16. **Lecture**: démarre la lecture du média sélectionné
17. **Pause**: Suspend la lecture du média en cours
18. **Avance Rapide**: Permet d'avancer la lecture des fichiers multimédia comme les films
20. **Mon Bouton 1 (\*\*)**
21. **Rakuten TV**: Lancement de l'application Rakuten TV
22. **Quitter**: ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
23. **Info**: Affiche des informations sur le contenu à l'écran (en mode TV) ou des informations cachées (affiché - en mode TXT)
24. **YouTube**: lance l'application YouTube
25. **Menu**: Affiche le menu du téléviseur
26. **Programme +/-**
27. **Texte**: Affiche le télétexte (si disponible), appuyez de nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (mélangé)
28. **Source**: Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles

| Connecteur | Type                                                  | Câbles                               | Périphérique |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|            | VGA<br>Connexion<br>(arrière)                         |                                      |              |
|            | Connexion<br>PC/YPbPr<br>audio<br>(arrière)           | <br>Câble Audio YPbPr/PC             |              |
|            | Connexion<br>HDMI<br>(latérale et<br>arrière)         |                                      |              |
|            | Connexion<br>S/PDIF (Sortie<br>coaxiale)<br>(arrière) |                                      |              |
|            | Connexion<br>Retour<br>(Audio/<br>Video)<br>(arrière) | <br>Câble Audio/Vidéo                |              |
|            | Connexion<br>Casque<br>(latérale)                     |                                      |              |
|            | YPbPr: Video<br>Connexion<br>(arrière)                | <br>Câble de connexion PC à<br>YPbPr |              |
|            | Connexion<br>USB (latéral)                            |                                      |              |
|            | Connexion<br>CI<br>(latéral)                          |                                      |              |
|            | Connexion<br>12 V CC<br>(arrière)                     | <br>Tension d'entrée 12 VCC          |              |



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont hors tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Un fichier vidéo principal peut être lu. Cette option est uniquement destinée à l'usage de diagnostic. Nous vous recommandons de sélectionner le **Mode Demoteur** pour un usage domestique. Cette option sera disponible dans le menu **Paramètres Système+Plus** et votre préférence pour ce paramètre pourra être modifiée ultérieurement. Faites votre choix et appuyez sur **OK** pour continuer.

L'écran de sélection du mode image s'affiche à l'écran. Pour sélectionner le mode image, appuyez sur la touche de sélection. Sélectionnez **Naturel** et appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez modifier votre sélection ultérieurement en utilisant l'option **Mode** dans le menu **Paramètres-Photo**.

Le menu **Paramètres de confidentialité** peut s'afficher lors de la sélection du pays en fonction du mode de votre téléviseur. Grâce à ce menu, vous pouvez sélectionner le pays préféré. Sélectionnez le pays et appuyez sur **OK** pour l'activer ou la désactiver. Lire les explications des fonctionnalités relatives à chaque fonction sélectionnée afin d'effectuer toute modification. Vous pouvez appuyer sur la touche directionnelle droite pour mettre le texte en surbrillance et utiliser les **touches directionnelles Programme +**, ou Haut/Bas pour faire défiler le texte vers le haut ou vers le bas afin de le lire en entier. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment par la suite à partir du menu **Paramètres-Système+Confidentialité**.

**Confidentialité** : Si l'option **Connexion Internet** est désactivée, l'écran **Paramètres réseau/Internet** disparaît et il n'y a rien à faire. Pour toute question, toute plainte ou tout commentaire concernant cette politique de confidentialité ou son application, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse [smartsecurity@voshub.com](mailto:smartsecurity@voshub.com).

Sélectionnez **Suivant** et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer et le menu **Paramètres Réseau/Internet** s'affiche à l'écran. Veuillez vous reporter à la section **Connectivité** pour configurer une connexion réseau. Si vous souhaitez que votre téléviseur consomme moins d'énergie en mode veille, vous pouvez désactiver l'option **Mode Veille** en appuyant sur la touche directionnelle gauche.

**Réseau** ou **désactiver l'option Mode Veille** en appuyant sur la touche directionnelle droite. Les réglages terminés, mettez en surbrillance **Suivant** et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Sur l'écran suivant, vous pouvez définir les types de diffusion à rechercher, définir votre recherche de chaînes cryptées et les préférences de fuseau horaire (en fonction de la sélection du pays). Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion comme favori. La priorité est accordée au type de diffusion sélectionné pendant le processus de recherche et les chaînes associées seront listées au-dessus de la liste des chaînes. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK** pour continuer.

**NOTE** : Le type d'opérateur M7 sera défini en fonction des réglages de l'installation initiale.

(\*) M7 est un fournisseur de services numériques par satellite. Vous pouvez activer l'option **Mode de Stockage** à l'étape suivante. Cette option permet de configurer les paramètres du téléviseur pour l'environnement du magasin et, selon le mode de téléviseur utilisé, les fonctions prises en charge peuvent varier. L'écran suivant vous offre de changer l'information ou le

**Marché/Arreté**  
**Pour mettre le téléviseur sous tension**  
Branchez le cordon d'alimentation à la source d'énergie, par exemple une prise murale (100-240 VCA, 50/60 Hz).

• Appuyez sur le bouton **Veille**, **Programme +**, ou un autre bouton numérique de la télécommande.

• Appuyez sur la partie centrale du commutateur de fonction situé sur le côté du téléviseur.

**Pour mettre le téléviseur hors tension**  
Pressez le bouton **Veille** de la télécommande ou appuyez sur la partie centrale du commutateur de fonction situé sur le côté du téléviseur et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, votre téléviseur passe alors en mode veille.

**Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.**  
**Remarque** : Lorsque le téléviseur passe en mode veille, le voyant de veille à LED clignote pour indiquer que les fonctions de veille sont activées. Les voyants à LED peuvent également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

**Première installation**  
Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**. Dans les étapes suivantes du guide d'installation, définissez vos préférences à l'aide des boutons directionnels et du bouton **OK**.

Après le choix de la langue, il vous sera demandé si vous souhaitez définir les paramètres d'installation. Mettez en surbrillance **Oui** ou **OK** pour continuer. Reportez-vous à la section **Contenu du menu du système** pour obtenir des informations détaillées sur les options disponibles.

Définissez votre préférence de pays sur l'écran suivant. A ce niveau, en fonction du **Pays** sélectionné, il peut vous être demandé de saisir et de confirmer un code PIN. Le code PIN choisi ne saurait être 0000. Vous devez le réinitialiser tous les dix jours de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

**NOTE** : Le type d'opérateur M7 sera défini en fonction des réglages de l'installation initiale.

(\*) M7 est un fournisseur de services numériques par satellite. Vous pouvez activer l'option **Mode de Stockage** à l'étape suivante. Cette option permet de configurer les paramètres du téléviseur pour l'environnement du magasin et, selon le mode de téléviseur utilisé, les fonctions prises en charge peuvent varier. L'écran suivant vous offre de changer l'information ou le

**Marché/Arreté**  
**Pour mettre le téléviseur sous tension**  
Branchez le cordon d'alimentation à la source d'énergie, par exemple une prise murale (100-240 VCA, 50/60 Hz).

• Appuyez sur le bouton **Veille**, **Programme +**, ou un autre bouton numérique de la télécommande.

• Appuyez sur la partie centrale du commutateur de fonction situé sur le côté du téléviseur.

**Pour mettre le téléviseur hors tension**  
Pressez le bouton **Veille** de la télécommande ou appuyez sur la partie centrale du commutateur de fonction situé sur le côté du téléviseur et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, votre téléviseur passe alors en mode veille.

**Première installation**  
Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**. Dans les étapes suivantes du guide d'installation, définissez vos préférences à l'aide des boutons directionnels et du bouton **OK**.

Après le choix de la langue, il vous sera demandé si vous souhaitez définir les paramètres d'installation. Mettez en surbrillance **Oui** ou **OK** pour continuer. Reportez-vous à la section **Contenu du menu du système** pour obtenir des informations détaillées sur les options disponibles.

Définissez votre préférence de pays sur l'écran suivant. A ce niveau, en fonction du **Pays** sélectionné, il peut vous être demandé de saisir et de confirmer un code PIN. Le code PIN choisi ne saurait être 0000. Vous devez le réinitialiser tous les dix jours de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

**NOTE** : Le type d'opérateur M7 sera défini en fonction des réglages de l'installation initiale.

(\*) M7 est un fournisseur de services numériques par satellite. Vous pouvez activer l'option **Mode de Stockage** à l'étape suivante. Cette option permet de configurer les paramètres du téléviseur pour l'environnement du magasin et, selon le mode de téléviseur utilisé, les fonctions prises en charge peuvent varier. L'écran suivant vous offre de changer l'information ou le

**À propos de la sélection des types de diffusion**  
Pour activer une option de recherche pour une émission de type, sélectionnez-le et appuyez sur **OK**. La case à cocher à côté de l'option sélectionnée sera cochée. Pour désactiver l'option de recherche, décochez la case en appuyant sur **OK** après avoir déplacé la mise au point sur l'option de type de diffusion souhaitée.

**Antenne numérique** : Si l'option de recherche des émissions par **D. Antenne** est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.

**Câble numérique** : Si l'option de recherche des émissions par **D. Câble** est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par câble une fois les autres réglages initiaux terminés. Un message s'affiche avant de commencer la recherche et vous demande si vous souhaitez effectuer une recherche sur le réseau câble. Si vous sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**, vous pouvez sélectionner **Réseau ID** et **Étape de recherche** sur l'écran suivant. Si sélectionnez **Non** et appuyez sur **OK**, vous pouvez définir la **fréquence de départ**, la **fréquence d'arrêt** et l'**étape de recherche** sur l'écran suivant. Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK**, vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton **OK** pour confirmer une recherche.

**NOTE** : La durée de la sélection varie en fonction de la recherche. Étape sélectionnée.

**Satellite** : Si l'option de recherche des émissions par **Satellite** est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par satellite une fois les autres réglages initiaux terminés. Avant l'activation du mode satellite, vous devez effectuer certains réglages. Un menu s'affiche dans lequel vous pouvez choisir de démarrer une installation de **M7** ou une installation standard. Pour démarrer une installation de l'opérateur **M7**, réglez le **Type d'installation à l'opérateur** et **Opérateur satellite** à l'opérateur **M7** correspondant. Ensuite, sélectionnez le **mode Recherche préféré** et réglez-le à **Recherche de Chaînes Automatique** et appuyez sur **OK** pour le démarrage de la recherche automatique. Vous pouvez sélectionner ces options selon le choix de la **Langue** et du **Pays** que vous avez effectué lors de l'installation initiale. Vous pouvez être invité à sélectionner la liste de chaînes **HD/SD** ou la liste de chaînes spécifiques à votre pays en fonction de votre type d'opérateur **M7**. Sélectionnez l'une d'elles et appuyez sur **OK** pour continuer.

Patientez jusqu'à la fin de la recherche. La liste est à présent installée.

Si pendant l'installation d'un opérateur **M7**, vous souhaitez utiliser des paramètres d'installation du satellite différents de ceux réglés par défaut, sélectionnez le mode **Recherche Préférée** et réglez-

le à **Balayage de chaîne manuel** et appuyez sur le bouton **OK**. **Le type d'antenne** s'affiche à l'écran. Après avoir sélectionné le type d'antenne, le satellite désiré dans les étapes suivantes, appuyez sur **OK** pour modifier les paramètres d'installation du satellite dans le sous-menu.

Pour rechercher les chaînes satellite autres que celles de **M7**, effectuez une installation standard. Réglez le **type d'antenne** comme **Standard** et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer. Le menu **Type d'antenne** s'affiche par la suite.

Il existe trois modes de sélection de types d'antenne. Vous pouvez sélectionner les **types d'antenne** tels que **Direct**, **Câble de satellite unique** ou **commutateur DISEQC** à l'aide des boutons « Gauche » ou « Droite ».

Après avoir sélectionné votre type d'antenne, appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option de recherche. Les options **Commutateur DISEQC** et **Direct** sont disponibles. Le **LNB** sera disponible. Vous pouvez modifier les réglages du transpondeur et du **LNB** à l'aide des options de menu correspondantes.

• **Direct** : Si vous possédez un seul récepteur et une antenne parabolique direct, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez une parabole disponible à l'écran et appuyez sur **OK** pour rechercher les services disponibles.

• **Système de câble satellite unique** : Sélectionnez ce type d'antenne si vous possédez un système de câble satellite unique. Appuyez sur **OK** pour continuer. Configurez les paramètres en suivant les indications. Sélectionnez à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton **OK** pour rechercher des services disponibles.

• **Commutateur DISEQC** : Si vous disposez de plusieurs antennes paraboliques et d'un commutateur **DISEQC**, sélectionnez ce type d'antenne. Puis définissez la version du **DISEQC** et appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre satellites (si disponibles) pour la recherche. Appuyez sur le bouton **OK** pour procéder à la recherche dans la première station de la liste.

**Analogique** : Si l'option de recherche des émissions **Analogique** est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions analogiques une fois les autres réglages initiaux terminés.

A la fin des réglages initiaux, le téléviseur lance la recherche des émissions disponibles des types sélectionnés.

Bien que la recherche continue en cours d'analyse, les résultats seront affichés au bas de l'écran. Une fois que toutes les stations disponibles sont mémorisées, le menu **Chaînes** s'affiche. Vous pouvez modifier la liste des chaînes en fonction de vos préférences à

**Marché/Arreté**  
**Pour mettre le téléviseur sous tension**  
Branchez le cordon d'alimentation à la source d'énergie, par exemple une prise murale (100-240 VCA, 50/60 Hz).

• Appuyez sur le bouton **Veille**, **Programme +**, ou un autre bouton numérique de la télécommande.

• Appuyez sur la partie centrale du commutateur de fonction situé sur le côté du téléviseur.

**Pour mettre le téléviseur hors tension**  
Pressez le bouton **Veille** de la télécommande ou appuyez sur la partie centrale du commutateur de fonction situé sur le côté du téléviseur et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, votre téléviseur passe alors en mode veille.

**Première installation**  
Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**. Dans les étapes suivantes du guide d'installation, définissez vos préférences à l'aide des boutons directionnels et du bouton **OK**.

l'aide des options de l'onglet **Modifier** ou appuyez sur le bouton **Menu** pour quitter et regarder la télévision. Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaînes selon la LCN (\*). Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour continuer.

(\*) LCN est le système du numéro de chaîne logique qui sélectionne des émissions disponibles, contrairement à une séquence de chaînes retransmissibles (à disposition).

#### Remarque :

Pour rechercher les chaînes M7 après la **Première Installation**, effectuez à nouveau l'**Installation Initiale**, menu **Paramètres-Installation-Recherche de Chaînes Automatique-Satellite**. Ensuite, suivez les étapes indiquées ci-dessus dans la section **Satellite**.

Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la **Première Installation**. (\* Veuillez noter que certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.)

Une fois la première installation terminée, l'écran d'application de l'opérateur HD+ peut s'afficher en fonction des sélections que vous avez faites pendant le processus d'installation. Afin d'accéder aux services de l'opérateur, cette application doit être activée. Si vous activez l'application, les éléments de l'interface utilisateur tels que la bannière d'information sur les chaînes et le guide électronique des programmes, qui sont normalement fournis par le téléviseur, seront remplacés par l'application satellite ou l'opérateur. Si vous n'effectuez pas d'installation satellite ou HD+, et que vous souhaitez activer l'application utilisateur, sélectionnez l'option HD+ dans le menu **Accueil** et appuyez sur **OK**. Vous serez dirigé vers un écran où vous pourrez procéder à l'activation.

#### Unité de la Fonction de Table de chaînes Satellite

Vous pouvez effectuer ces opérations en utilisant le menu **Paramètres-Installation-Paramètres du satellite**. Tableau des canaux par satellite. Il y a deux options concernant cette fonctionnalité.

Vous pouvez télécharger ou envoyer les données du tableau des chaînes par satellite. Pour effectuer ces commandes, connectez une clé USB à votre téléviseur.

Vous pouvez télécharger les services en cours, les satellites et transpondeurs associés au téléviseur sur un périphérique USB.

De plus, vous pouvez télécharger l'un des fichiers de la table des chaînes satellite stockés dans le périphérique USB, sur le téléviseur.

Lorsque vous sélectionnez l'un de ces fichiers, tous les services et les satellites et transpondeurs associés dans le fichier sélectionné seront stockés dans le téléviseur. Si l'un des services terrestres, par câble et/ou analogiques installés, ils seront conservés et seuls les services satellites seront supprimés.

qui s'affiche en bas de l'écran lors de la lecture d'une vidéo ou d'un fichier audio ou de l'affichage d'un fichier image. Appuyez sur le bouton **Info**, si la barre d'information à l'écran, mettez en surbrillance le symbole de la roue dentée situé sur le côté droit de la barre d'information et appuyez sur **OK**. Les menus **Paramètres de l'image**, **Paramètres du son**, **Paramètres du navigateur de médias** et **Options** peuvent être disponibles selon le type de fichier média et le mode de votre téléviseur et ses caractéristiques. Le contenu de ces menus peut également différer selon le type de fichier média actuellement ouvert. Seul le menu **Paramètres de Son** sera disponible lors de la lecture de fichiers audio.

| Fonctionnement du mode <b>Autoréglage/Boucle</b> |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Démarrage de lecture et action                   | Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle (sauf réglage).                                       |
| Démarrage de lecture et action                   | Le même fichier sera lu en boucle (réglage).                                                             |
| Démarrage de lecture et action                   | Tous les fichiers de la liste seront lus une fois, puis recommenceront à partir d'un cran d'abréviation. |
| Démarrage de lecture et action                   | Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle à nouveau la même durée abrégée.                      |

Pour utiliser les fonctions de la barre d'information, mettez en évidence le symbole de la fonction et appuyez sur **OK**. Pour modifier l'état d'une fonction, mettez en surbrillance le symbole de la fonction et appuyez sur **OK** autant de fois que nécessaire. Si le symbole est marqué d'une croix rouge, cela signifie qu'il est désactivé.

#### Logo de démarrage personnalisé

Vous pouvez personnaliser votre téléviseur et visionner vos images ou vos photos favorites à chaque démarrage de votre TV. Pour ce faire, copiez vos fichiers images favoris dans une clé USB, puis connectez-la à partir du menu **Navigateur Multimédia**. Sélectionnez l'entrée USB dans le menu **Sources** et appuyez sur **OK**. Lorsque vous choisissez l'image désirée, sélectionnez-la et appuyez sur **OK** pour la visualiser en mode plein écran. Appuyez sur le bouton **Info**, mettez en surbrillance le symbole de la roue dentée dans la barre d'informations et appuyez sur **OK**. Les **Paramètres d'images** et **appuyez sur OK** pour sélectionner l'option **Logo de démarrage**. Le menu **Paramètres de démarrage** sera disponible. Mettez en surbrillance l'option **Logo de démarrage** et appuyez sur **OK** pour choisir l'image en tant que logo de démarrage personnalisé. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** à nouveau. Si l'image est nulle (\*), vous le remarquerez sur l'écran pendant le prochain démarrage du téléviseur.

**NOTE:** Vous pouvez utiliser l'option **Restaurer le Logo de Démarrage par Défaut** dans le menu **Paramètres-Système-Plus pour restaurer le logo de démarrage par défaut**. Si vous effectuez la **Première Installation**, le logo de démarrage sera également restauré à sa valeur par défaut.

(\*) Les images doivent être en format Jpeg. Seuls les fichiers intérieurs ou égaux à 4MB sont pris en charge. **Remarque TV** : Les images doivent être en format Jpeg.

Avec votre tablette, vous pouvez suivre l'émission en cours à partir de votre téléviseur smart via la fonction **FollowMe TV**. Installez l'application Smart Center requise sur votre périphérique portable. Démarrer l'application.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, voir les instructions relatives à l'application que vous utilisez.

**Remarque:** Selon le modèle, votre téléviseur peut ne pas supporter cette fonction. L'application **Journal** ne pas être prise en charge sur les modèles de tablette. Les chaînes UHD (4K, Ultra HD) ne sont pas supportées et les deux périphériques doivent être connectés au même réseau.

#### CEC

Cette fonction permet de contrôler les périphériques actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la CEC commande de la Télé.

L'option **CEC** dans le menu **Paramètres-Appareils** doit d'abord être réglée sur **Activé**. Appuyez sur le bouton **Source** et sélectionnez l'entrée HDMI du périphérique CEC connecté à partir du menu **Liste de Sources**. Si un nouveau périphérique source CEC est connecté, il s'affiche dans le menu **Source** avec son propre nom, au lieu du nom des ports HDMI connectés (lecteur DVD, enregistreur V, etc.).

La télécommande de la télé peut automatiquement fonctionner après avoir sélectionné la source HDMI à nouveau. Pour mettre fin à cette opération et contrôler à nouveau le téléviseur à partir de la télécommande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « 0-Zero » de la télécommande pendant 3 secondes.

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité CEC en réglant l'option correspondante dans le menu **Paramètres-Appareils**.

Le téléviseur prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est un lien audio qui permet de remplacer d'autres câbles vidéo et audio par un seul câble (un système stéréo).

Lorsque la fonction ARC est active, le téléviseur met en surbrillance ses autres sorties audio, à l'exception de la prise casque, automatiquement, et les boutons de contrôle du volume sont dirigés vers l'appareil audio connecté. Pour activer l'ARC, définissez l'option **ARC** dans le menu **Paramètres-Son** comme **HDMI ARC**.

**Remarque :** La source ARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI.

## Commande audio système

Permet d'utiliser l'option Amplificateur/récepteur audio avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option **Son** dans le menu **Paramètres-Son** comme **HDMI ARC**. Lorsque l'option **HDMI ARC** est sélectionnée, l'option **CEC** est automatiquement **Activée**, si elle ne l'est pas déjà. Les haut-parleurs du téléviseur seront coupés et le son de la source visiomée proviendra du système audio connecté.

*Remarque : La périphérie audio doit prendre en charge la fonction Commande audio système.*

### E-Manuel

Vous pouvez accéder aux instructions relatives aux fonctions de votre téléviseur à partir du E-Manuel. Pour accéder au Manuel électronique, accédez au menu **Paramètres**, sélectionnez **Manuels** et appuyez sur **OK**. Pour un accès rapide, appuyez sur le bouton **Menu**, puis sur le bouton **Info**.

Sélectionnez une catégorie souhaitée via les boutons de direction. Chaque catégorie comporte un sujet différent. Sélectionnez le sujet et appuyez sur **OK** pour lire les instructions.

Pour quitter l'écran du E-Manuel, appuyez sur la touche **Quitter** ou **Menu**.

*Remarque: Selon le modèle, votre téléviseur peut ne pas supporter cette fonction. Le contenu du E-Manuel varie selon le modèle.*

## Contenu du Menu Réglages

| Contenu du Menu Réglages             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contenu du Menu des Appareils</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Télécommande Virtuelle</b>        | Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de télécommande virtuelle.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Partage Audio/Video</b>           | Cela vous permet de partager les fichiers sauvegardés sur votre Smartphone ou votre tablette avec votre téléviseur. Si vous avez installé l'application requise, vous pouvez partager les photos sur votre téléviseur. Reportez-vous aux instructions de votre logiciel de partage pour plus d'informations.                      |
| <b>Minuterie sans signal</b>         | Lorsque votre téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI) pendant 3 minutes, il passe en mode veille. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité en réglant cette option en conséquence.                                                                                  |
| <b>CEC</b>                           | Avec cette fonction, vous pouvez activer et désactiver la fonction CEC complètement. Appuyez sur le bouton <b>Gauche</b> ou <b>Droit</b> pour activer ou désactiver cette fonction.                                                                                                                                               |
| <b>Mise en Marche Auto CEC</b>       | Cette fonction permet à l'appareil compatible HDMI-CEC connecté d'allumer le téléviseur et basculer automatiquement vers sa source d'entrée. Appuyez sur le bouton <b>Gauche</b> ou <b>Droit</b> pour activer ou désactiver cette fonction.                                                                                       |
| <b>Contenu du Menu Image</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>"Mode"</b>                        | Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : <b>Cinéma</b> , <b>Jeux</b> (en option), <b>Sport</b> , <b>Dynamique</b> et <b>Naturel</b> .                                                                                                    |
| <b>Contraste</b>                     | Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Luminosité</b>                    | Règle la valeur de luminosité de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Netteté</b>                       | Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Couleur</b>                       | Règle la valeur de la couleur et les couleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Économie d'énergie</b>            | Cette fonction permet de régler le mode <b>Économie d'énergie</b> sur les options <b>Personnalisation</b> , <b>Minimum</b> , <b>Moyen</b> , <b>Maximum</b> , <b>Automatique</b> , <b>Extinction d'écran</b> ou <b>Désactivé</b> .<br><small>NOTE: Les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné.</small> |
| <b>Rétro éclairage</b>               | Ce paramètre contrôle le niveau du rétroéclairage. La fonction de rétroéclairage sera inactive si le <b>Mode Économie d'énergie</b> est réglé sur une option autre que <b>Personnalisation</b> .                                                                                                                                  |
| <b>Zoom image</b>                    | Règle le format et la taille de l'image souhaités.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Changement d'image</b>            | Cette option peut être disponible en fonction du réglage du <b>Zoom de l'image</b> . Mettez en surbrillance et appuyez sur <b>OK</b> , puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.                                                                                                 |
| <b>Position du PC</b>                | S'affiche uniquement lorsque la source d'entrée est définie sur VGA/PC.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Position automatique</b>          | Si l'image n'est pas centrée en mode VGA, utilisez cette option pour ajuster automatiquement la position de l'image. Appuyez sur <b>OK</b> pour lancer le réglage automatique.                                                                                                                                                    |
| <b>Position H</b>                    | Cette option déplace l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Position V</b>                    | Cette option déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fréquence pilote</b>              | Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.                                                                                  |
| <b>Phase</b>                         | Selon la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez voir une image voilée ou bruitée s'afficher à l'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire par essais et erreurs.                                                                                                                           |
| <b>Paramètres Avancés</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contraste Dynamique</b>   | Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Temp. Couleur</b>         | Régler la valeur de la température de couleur désirée. Les options <b>Froid</b> , <b>Normal</b> , <b>Chaud</b> et <b>Personnalisé</b> sont disponibles.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point blanc</b>           | Si l'option <b>Couleur de température</b> est définie sur <b>Personnalisé</b> , ce réglage sera possible. Apprenez la « chaleur » ou la « fraîcheur » de l'image en appuyant sur les boutons Gauche ou Droit.                                                                                                                                                                        |
| <b>Stretch Bleu</b>          | Fonction d'attribution de la couleur blanche qui rend la couleur blanche plus froide afin de rendre l'image plus lumineuse. Définir comme <b>Activer</b> pour activer.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Micro Dimming</b>         | Les options <b>Low</b> , <b>Medium</b> , <b>High</b> et <b>Off</b> sont disponibles. Lorsque la <b>Fonction de Micro Dimming</b> est active, elle permet d'améliorer le contraste localement pour chaque zone définie.                                                                                                                                                               |
| <b>Réduction du Bruit</b>    | Les options <b>Low</b> , <b>Medium</b> , <b>High</b> et <b>Off</b> sont disponibles. Si le signal de diffusion est faible et l'image est bruyante, utilisez la fonction <b>Réduction du bruit</b> pour réduire l'intensité du bruit.                                                                                                                                                 |
| <b>Mode Film</b>             | Les films sont optimisés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ton de Chair</b>          | La fonction Ton de Chair peut être modifiée entre -5 et 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Changer de Couleur</b>    | Régler le ton de la couleur désirée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Accordeur de Couleurs</b> | Ouvre les réglages du tuner couleur. Réglez le <b>sélecteur de couleurs</b> comme activé pour ajuster manuellement les valeurs de <b>teinte</b> , de <b>couleur</b> et de <b>luminosité</b> .                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cartographie de Gamme</b> | Vous pouvez utiliser cette option pour régler la gamme de couleurs affichées sur l'écran du téléviseur. Lorsque les paramètres de couleur sont réglés en fonction du signal de la source, les options <b>Activer</b> , <b>Personnalisé</b> , <b>Désactivé</b> , <b>Personnalisé</b> et <b>Désactivé</b> sont disponibles. Cette option est utilisée par défaut (option recommandée). |
| <b>HDMI Large bande</b>      | NOTE: Cette option peut ne pas être disponible selon le modèle de téléviseur et ses caractéristiques. Lorsque vous regardez le téléviseur à partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer le noir et de l'image.                                                                                              |
| <b>Réinitialiser</b>         | Réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut (sauf en mode Jeux).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Par ailleurs, les paramètres du mode VGA seront éjectés au menu Image en mode PC.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contenu du Menu Son</b>                    | Les options <b>Smart</b> , <b>Films</b> , <b>Musique</b> , <b>Informations</b> et <b>Désactivé</b> seront disponibles. Réglez sur <b>Désactiver</b> pour désactiver.<br><i>Remarque : Certains éléments du menu Son seront grisés et indisponibles s'ils sont réglés sur une option autre que <b>Désactivé</b>.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dolby Audio</b>                            | Vous pouvez <b>Activer</b> ou <b>Désactiver</b> le mode Son Surround.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Son Surround :</b>                         | Définit les préférences de sortie audio. Les options <b>TV</b> , <b>SPDIF</b> , <b>HDMI ARC</b> , <b>Casque Uniquement</b> et <b>Sortie de ligne</b> seront disponibles. Il n'y aura pas de sortie sonore sauf par l'option sélectionnée et la prise casque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sortie Audio</b>                           | Si vous voulez connecter un amplificateur externe à votre télé à l'aide d'une fiche pour casque audio, sélectionnez l'option <b>Sortie de ligne</b> . Si vous avez branché des casques sur votre téléviseur, définissez cette option en tant que <b>Casque Uniquement</b> . Veillez vous assurer avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en tant que <b>Casque Uniquement</b> . S'il est réglé sur les <b>Sorties de ligne</b> , la sortie de la prise de casque sera réglée à un niveau maximum qui pourrait vous endommager l'audition. Si l'option <b>HDMI ARC</b> est sélectionnée, la fonctionnalité <b>CEC</b> sera activée.<br><i>Remarque : En fonction de l'option sélectionnée, certains éléments du menu Son apparaissent en gris et ne sont pas disponibles.</i>                                                                                                                                     |
| <b>AVI (Limitation automatique du volume)</b> | Cette fonction régle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes. Si l'option du menu <b>Dolby Audio</b> est réglée sur une option autre que <b>Désactivé</b> , les options de réglage de l'AVI seront modifiées. Les options <b>Auto</b> , <b>Nuit</b> , <b>Normal</b> et <b>Désactivé</b> seront disponibles. En mode <b>Auto</b> , le téléviseur passe automatiquement en mode <b>Normal</b> ou <b>Nuit</b> en fonction de l'heure actuelle. Si aucune information de temps n'est disponible, cette option fonctionnera toujours comme <b>Normal</b> . Lorsque le téléviseur passe en mode <b>Nuit</b> pour la première fois après avoir réglé cette option en mode <b>Auto</b> , une barre d'information apparaîtra à l'écran. Veillez noter que par rapport au mode <b>Normal</b> , le mode <b>Nuit</b> offre un contrôle de compression dynamique plus agressif qui convient aux environnements silencieux. |
| <b>Paramètres Avancés</b>                     | Sélectionnez le mode <b>Opérateur</b> . Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode <b>Utilisateur</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Basse dynamique</b>                        | Permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mode Son</b>                               | Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sortie Numérique</b>                       | Régler le type de sortie audio numérique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Casque</b>                                 | Régler le volume du casque. Cette option ne sera pas disponible si l'option de <b>Sortie Sonore</b> est définie comme <b>Sortie de ligne</b> . Avant d'utiliser les casques, veuillez également vous assurer que leur volume est réglé à un niveau faible afin d'éviter que votre audition ne soit endommagée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Balance</b>                                | Établit un équilibre sonore. Cette fonction sera activée si l'option de <b>Sortie Sonore</b> est définie comme <b>TV</b> ou <b>Casque Uniquement</b> . L'option <b>Équilibre</b> régle le niveau d'équilibre des haut-parleurs de la télévision et du casque ensemble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Réinitialiser</b>                          | Réinitialise certains des réglages du son aux valeurs par défaut de l'usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Contenu du Menu Réseau                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de réseau :                       | Désactivez la connexion réseau ou définissez le type de connexion comme Appareil Sans Fil.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Scanner les Réseaux Sans Fil           | Commencez à rechercher les réseaux sans fil. Cette option sera disponible si le <b>Type de Réseau</b> est défini comme <b>Dispositif Sans Fil</b> .                                                                                                                                                                                                        |
| Déconnecter                            | Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil et supprimer votre profil de réseau sans fil enregistré (s'il a déjà été enregistré), sélectionnez cette option et appuyez sur <b>OK</b> . Cette option ne sera pas disponible si vous ne vous êtes pas connecté à un réseau sans fil. Reportez-vous à la section <b>Connectivité</b> pour plus d'informations. |
| Appuyez sur WPS sur votre routeur wifi | Si votre modem/routeur dispose de WPS, vous pouvez vous y connecter directement à l'aide de cette option. Sélectionnez cette option et appuyez sur <b>OK</b> . Appuyez sur le bouton WPS de votre modem/routeur pour établir la connexion. Cette option sera disponible si le <b>Type de Réseau</b> est défini comme <b>Dispositif Sans Fil</b> .          |
| Test de Débit Internet                 | Commencez un test de vitesse pour vérifier la bande passante de votre connexion. Le résultat sera affiché à l'écran une fois terminé.                                                                                                                                                                                                                      |
| Paramètres Avancés                     | Modifiez les configurations IP et DNS de votre TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode Veille en Réseau                  | Activez ou désactivez cette fonction en la réglant en mode <b>Marche</b> ou <b>Arrêt</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Remarque : Pour des informations détaillées sur les options de ce menu, reportez-vous à la section **Connectivité**.

| Contenu du Menu d'Installation                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recherche automatique des chaînes (Nouveau réglage) | Affiche les options de réglage automatique. <b>D. Arrien</b> : Recherche et enregistre les chaînes DVB. <b>D. Câble</b> : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. <b>Analogique</b> : Recherche et mémorise les stations analogiques. <b>Satellite</b> : Recherche et mémorise les stations sur satellite.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recherche manuelle de chaînes                       | Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Recherche de chaînes réseau                         | Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion. <b>D. Arrien</b> : Recherche les chaînes d'antenne réseau. <b>D. Câble</b> : Recherche les chaînes de câble réseau. <b>Satellite</b> : Recherche les chaînes du réseau satellite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réglage analogique avec précision                   | Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette fonction n'est pas disponible si aucune chaîne analogique n'est stockée et si la chaîne actuellement regardée n'est pas une chaîne analogique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paramètres du satellite                             | Configure les paramètres du satellite. <b>Liste de satellites</b> : Affiche les satellites disponibles. Vous pouvez <b>Ajouter</b> , <b>Supprimer</b> les satellites ou <b>Effiler</b> les chaînes de la liste. <b>Installation de l'antenne</b> : Vous pouvez modifier les paramètres de l'antenne satellite et/ou démarrer une nouvelle recherche de satellite. <b>Table des chaînes Satellite</b> : Vous pouvez envoyer ou télécharger les données des tableaux de chaînes par satellite à l'aide des options correspondantes.                                   |
| Paramètres d'installation (en option)               | Affiche le menu des paramètres d'installation. <b>Recherche En Mode Veille (*)</b> : Votre téléviseur recherche de nouvelles chaînes ou chaînes manquantes en mode veille. Toutes les chaînes désactivées s'affichent à l'écran. <b>Mise à jour de chaînes dynamique(*)</b> : Si cette option est définie sur <b>Activé</b> , les modifications sur les émissions comme la fréquence, le nom de la chaîne, la langue du sous-titre etc., s'appliquent automatiquement pendant que vous regardez le téléviseur.<br>(*) La disponibilité varie en fonction du modèle. |
| Installation du transpondeur maître (*)             | Grâce à ce menu, vous pouvez modifier les paramètres du transpondeur maître principal et de sauvegarde, y compris le PID de l'opérateur M7 (*). correspondant, utilisés pour le téléchargement de la liste des chaînes. Réglez vos préférences et appuyez sur le bouton <b>Vert</b> pour sauvegarder les paramètres. Ensuite, démarrez l'installation de l'opérateur M7 à l'aide du menu <b>Recherche de Chaînes Automatique&gt;Satellite</b> .<br>(*) Cette option de menu ne sera disponible qu'après l'installation de l'opérateur M7.                           |
| Effacer la liste des services                       | Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de <b>Pays</b> est réglée sur Danemark, Suède, Norvège, ou Finlande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sélectionner le réseau actif                        | Ce paramètre vous permet de sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans le réseau sélectionné dans la liste des chaînes. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informations relatives au signal                    | Vous pouvez utiliser cet élément de menu pour surveiller les informations relatives au signal telles que le niveau/la qualité du signal, le nom du réseau, etc. pour les fréquences disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Première installation                               | Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Contenu du Menu Système                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilité                          | Affiche les options d'accessibilité du téléviseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contraste élevé :                      | Augmentez le contraste des options de menu et des textes pour les rendre plus lisibles. Les options <b>Texte blanc</b> , <b>texte jaune</b> et <b>Désactivé</b> seront disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Malentendant                           | Active l'option quelle fonctionnalité spéciale envoyée par le diffuseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Description Audio                      | Une liste de narration se lit pour le public aveugle ou malvoyant. Appuyez sur <b>OK</b> pour voir toutes les options du menu <b>Description Audio</b> . Cette fonction est uniquement disponible si le diffuseur la prend en charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Amélioration du Dialogue               | Cette fonction offre de solides options de post-traitement pour l'amélioration du dialogue vocal. Les options <b>Désactivé</b> , <b>Faible</b> , <b>Moyen</b> et <b>Élevé</b> seront disponibles. Réglez selon vos préférences.<br><i>Remarque : Cette fonction n'a d'effet que si le format audio décodé est AC-3 et est elle ne s'applique qu'à la sortie du haut-parleur TV.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sous-titres parlés                     | La préférence par défaut des sous-titres parlés est sélectionnée avec cette option de réglage. Pour que les sous-titres parlés aient une priorité plus élevée que les sous-titres normaux, cette option doit être réglée sur <b>Activé</b> .<br>Cette option peut ne pas être disponible selon le modèle de votre téléviseur et n'est visible que lorsque la source est réglée sur le <b>télévision</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Agrandissement                         | Permet d'utiliser des combinaisons de boutons pour agrandir l'écran. Les options <b>actives</b> et <b>désactivées</b> seront disponibles. Définir comme <b>Activé</b> pour activer. Le support de l'agrandissement sera activé ou désactivé en appuyant longuement sur le bouton numérique <b>5</b> . Le premier quadrant supérieur gauche de l'écran sera zoomé. Une fois le survol d'agrandissement activé, une pression prolongée sur les boutons numériques <b>2</b> , <b>4</b> , <b>6</b> déplace la zone zoomée vers le haut, la gauche, la droite et le bas. La Minimap est activée et désactivée par défaut. Elle sera activée lorsque la fonction d' <b>Agrandissement</b> sera activée. Avec cette option, vous pouvez empêcher la fonction d'agrandissement d'afficher la minimap. |
| Minimap                                | Cette option permet d'activer le son du clic de la touche dans le menu de la télévision.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cliquez sur le son                     | Définir comme <b>Activé</b> pour activer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mettre en évidence les programmes avec |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [S] Sous-titre                         | Si cette option est activée et si un événement du guide électronique des programmes dispose d'un service d'accès aux "sous-titres", cet événement sera mis en évidence par une autre couleur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [SL] Langue des signes                 | Si cette option est activée et si un événement du guide électronique des programmes dispose d'un service d'accès en "langue des signes", cet événement sera mis en évidence par une autre couleur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [AD] Description sonore                | Si cette option est activée et si un événement du guide électronique des programmes dispose d'un service d'accès "Description audio", cet événement sera mis en évidence par une autre couleur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Langue                                 | Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Accès Conditionnel                     | Contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Confidentialité                        | Gérez les préférences de confidentialité des applications de votre téléviseur intelligent. Appuyez sur <b>OK</b> pour accéder au menu et paramétrez en fonction de vos préférences.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paramètres de confidentialité          | Gérez les préférences de confidentialité des applications de votre téléviseur intelligent. Appuyez sur <b>OK</b> pour accéder au menu et paramétrez en fonction de vos préférences.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Afficher tous les cookies              | Affiche tous les cookies enregistrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supprimer tous les cookies | Supprime tous les cookies enregistrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ne pas suivre              | Vous pouvez définir vos préférences concernant le comportement de suivi pour les services HbbTV en utilisant cette option.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parental                   | Entrez le mot de passe correct pour <b>Modifier</b> les réglages du contrôle parental. Vous pouvez facilement régler le <b>Verrouillage menu</b> , le <b>Contrôle Parental</b> , le <b>Verrouillage Enfants</b> ou le <b>Guide à partir de ce menu</b> . Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou modifier le code PIN <b>CICAM par défaut</b> en utilisant les options associées. <i>Remarque : Certaines options du menu ne seront pas disponibles, selon les choix régionaux, lors de la Première installation. Le PIN par défaut aurait pu être réglé sur 0000 ou 1234. Si vous avez défini un code PIN (requiert en fonction du pays choisi) lors de la Première installation, utilisez le code PIN que vous avez défini. Définit la date et l'heure.</i>                                                                                        |
| Date/Heure                 | Modifiez les noms, activez ou désactivez les options de source sélectionnées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sources                    | Si cette fonction est prise en charge par votre TV, vous pouvez afficher votre numéro ESN (*) et désactiver Netflix.<br><i>(*) Le numéro ESN est un numéro d'identification unique pour Netflix, créé spécialement pour identifier votre TV.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Netflix                    | Samba Interactive TV émet des recommandations et d'autres applications en recueillant des données concernant la consommation de contenus spécifiques à l'écran afin d'améliorer l'expérience pour les utilisateurs. Samba Interactive TV peut utiliser les données de Samba TV, la politique de confidentialité et de gérer vos préférences en matière de publicité, etc. Une connexion Internet sera nécessaire pour accéder aux paramètres HTML. Vous pouvez activer ou désactiver la TV Interactive à tout moment à partir du menu <b>Paramètres&gt;Système&gt;Confidentialité&gt;Paramètres de confidentialité</b> en cochant ou décochant la case située à côté de l'élément concerné. Cette option peut ne pas être disponible selon le pays sélectionné lors du processus de Première installation, le modèle de votre téléviseur et ses caractéristiques. |
| Samba ACR                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Assistant Vocal            | Lance manuellement le processus d'installation de cette fonction. Si la configuration est préalablement terminée, les options <b>Langue Alexa</b> , <b>Alexa en Mode Veille</b> , <b>Volume d'Alarme Alexa</b> et <b>Déconnexion</b> seront disponibles. Référez-vous à la section <b>Alexa Prêt</b> pour plus d'informations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alexa Intégré              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langage Alexa              | Définit la langue de préférence pour Alexa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alexa En Mode Veille       | Active ou désactive la fonction Alexa en Mode Veille. Si cette option est activée, Alexa sera disponible pendant que le téléviseur est en mode veille.<br><i>Remarque : Cette fonction peut affecter la consommation d'énergie de votre téléviseur.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Écran d'Accueil d'Alexa    | Sélectionnez "Off" pour désactiver cette fonction ou choisissez l'une des périodes d'inactivité pour l'activer. Les options de <b>15 min</b> , <b>30 min</b> , <b>1 heure</b> et <b>2 heures</b> seront disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Volume d'Alarme Alexa      | Régule le niveau de volume des alarmes Alexa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Déconnexion                | Vous pouvez utiliser cette option pour vous déconnecter. Si vous déconnectez, la fonction Alexa intégrée sera désactivée..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Donnez un nom à Alexa      | Lance manuellement le processus d'installation de cette fonction. Si l'installation est déjà terminée, l'option <b>Déconnexion</b> sera disponible. Référez-vous à la section <b>Alexa Prêt</b> pour plus d'informations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Déconnexion                | Vous pouvez utiliser cette option pour vous déconnecter. Si vous déconnectez, la fonction Fonctionnalités Avec Alexa sera désactivée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Lance le processus de configuration pour permettre à votre téléviseur de fonctionner avec les appareils Google Assistant. Sélectionnez <b>Démarrer</b> et appuyez sur <b>OK</b> . Si l'installation est déjà terminée, l'option <b>Déconnexion</b> sera disponible. Si vous déconnectez, la fonction Google Assistant sera désactivée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Google Assistant. |
| <b>Plus</b>                                      | Affiche les autres options de réglage du Téléviseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Temporisation du Menu</b>                     | Change la durée de temporisation des écrans de menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Voyant du Mode Veille</b>                     | Si elle est réglée sur "Désactivée", le voyant du mode veille ne s'allumera pas lorsque le téléviseur est en mode veille.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mise à Jour du Logiciel</b>                   | S'assure que votre téléviseur est doté du tout dernier microprogramme. Appuyez sur <b>OK</b> pour afficher les options de menu.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Version de l'Application</b>                  | Affiche la version actuelle de l'application.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Arrêt automatique</b>                         | Définir la durée souhaitée pour que le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé. Cette option peut être définie de 1 à 8 heures par paliers de 1 heure. Vous pouvez désactiver cette option en définissant comme <b>Désactivé</b> .                                                                                                                                        |
| <b>Mode Sous-Titre</b>                           | Cette option permet de choisir le type de sous-titres qui s'affiche à l'écran (sous-titre DVBS/sous-titre TXT), si les deux sont disponibles. <b>DVB</b> est le sous-titre par défaut. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.                                                                                                                                                    |
| <b>Clé Biss</b>                                  | Le Biss est un système de codage de signal par satellite utilisé pour certaines émissions. Si vous devez entrer la clé BISS pour une émission, vous pouvez utiliser le réglage Clé Biss. Sélectionnez la <b>Clé Biss</b> puis appuyez sur <b>OK</b> pour entrer la chaîne de télé souhaitée.                                                                                                                  |
| <b>Mode</b>                                      | Sélectionnez ce mode pour afficher les éléments stockés. Lorsque le <b>Mode Magasin</b> est activé, certains éléments du menu du téléviseur peuvent être indisponibles. Pour certains modèles, l'option <b>Activer avec vidéo</b> peut également être disponible. Si cette option est définie, le téléviseur passe en mode stockage et le fichier vidéo préinstallé est lu.                                   |
| <b>Mémorisation</b>                              | Ce paramètre permet de configurer les préférences du Mode de Mise Sous Tension. Les options « <b>Dernier État</b> » et « <b>Mode Veille</b> » sont disponibles.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mode de Mise Sous Tension</b>                 | Affiche les informations de l'licence du Logiciel Libre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Restaurez le logo de démarrage par défaut</b> | Restaure le logo de démarrage par défaut. Un message de confirmation s'affiche à l'écran Sélectionnez <b>Oui</b> et appuyez sur <b>OK</b> . Cette option peut ne pas être disponible selon le modèle de votre téléviseur et ses caractéristiques.                                                                                                                                                             |
| <b>Changer de Nom Convivial</b>                  | Cette option permet de modifier le nom de l'appareil utilisé pour identifier le téléviseur lors de la connexion sans fil d'un appareil au téléviseur. Le nom de l'appareil par défaut sera restauré si le nom de l'appareil est laissé vide ou lors de la première installation.                                                                                                                              |
| <b>Priorité de l'application</b>                 | Cette option vous permet de définir votre préférence quant à la priorité entre les applications de diffusion et les applications AppliMMI CICAM. Dans le cas où un CICAM est inséré dans la TV et qu'une contestation se produit entre les demandes, la priorité sera accordée au type de demande choisi.                                                                                                     |
| <b>Informations sur le modèle</b>                | Affiche des informations telles que le nom du modèle, le numéro de série, l'adresse MAC, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Remarque :</b>                                | Certains options ne seront pas disponibles en fonction du modèle de votre téléviseur et du choix du pays lors de la première installation.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Le téléviseur lit toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations à inclure dans la boucle d'attente en utilisant les options <b>Chaînes</b> , <b>Favoris</b> ou <b>Chaînes à inclure</b> dans la liste des chaînes. Vous pouvez filtrer les chaînes répertoriées ou apporter des modifications avancées à la liste actuelle à l'aide des options de l'onglet <b>Filtre</b> et <b>Modifier</b> . Mettez en surbrillance l'onglet souhaité et appuyez sur <b>OK</b> pour voir les options disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Pour ajouter la chaîne que vous regardez actuellement au menu <b>Accueil</b> , mettez en surbrillance l'option <b>Chaînes</b> et appuyez sur <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Remarque :</b> Les touches <b>Déplacer la position</b> , <b>Supprimer</b> et <b>Insérer</b> du <b>TV-Menu</b> ne sont pas disponibles pour les chaînes diffusées depuis un opérateur MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Gestion des listes de préférences</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaînes préférées. Entrez dans le menu <b>TV-Chaînes</b> ou appuyez sur le bouton <b>OK</b> pour ouvrir le menu <b>Chaînes</b> . Mettez en surbrillance l'onglet <b>Editer</b> et appuyez sur <b>OK</b> pour les options d'édition et le choix d'insérer ou de supprimer des chaînes. Vous pouvez faire plusieurs choix. Vous pouvez également utiliser l'option <b>Tag</b> <b>Ungez tous</b> pour sélectionner tous les canaux de la liste. Appuyez ensuite sur le bouton <b>Précédent</b> / <b>Retour</b> pour revenir aux options du menu <b>Editer</b> . Sélectionnez l'option <b>Ajouter/Supprimer</b> les <b>Favoris</b> et la liste des chaînes favorites s'affichent. Les options de la liste des chaînes favorites s'affichent. Définissez l'option de liste désirée sur <b>Activé</b> . Les chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes d'une liste de préférences, suivez les mêmes étapes et définissez la liste désirée sur <b>Désactivé</b> . |
|  | Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage dans le menu <b>Chaînes</b> pour filtrer les chaînes dans la liste des chaînes de façon permanente en fonction de vos préférences. Par exemple, en utilisant les options de l'onglet <b>Filtre</b> , vous pouvez configurer l'affichage de l'une de vos quatre listes de favoris à chaque fois que la liste des chaînes est ouverte. Les options de filtrage sélectionnées seront affichées en haut de l'écran du menu "Chaînes".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Configuration des paramètres parentaux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Les options du menu du <b>Contrôle Parental</b> peuvent être utilisées pour empêcher les enfants d'accéder à certaines chaînes et d'accéder à certains menus. Ces réglages sont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | accessibles au menu <b>Réglages&gt;Système&gt;Contrôle Parental</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le PIN. Après avoir saisi le PIN approprié, le menu du <b>Contrôle Parental</b> s'affiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Verrouillage Menu :</b> Cette option permet ou de verrouiller l'accès à tous les menus ou menus d'installation du téléviseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Verrouillage de Maturité :</b> Si cette option est activée, le téléviseur obtient les informations de maturité, l'émission et si ce niveau de maturité est désactivé, interdit l'accès à l'émission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Remarque :</b> Si l'option <b>Pays</b> définie au cours de la <b>Première Installation</b> est la <b>France</b> , l' <b>Italie</b> ou l' <b>Autriche</b> , la <b>valeur du Contrôle parental</b> sera configurée par défaut à 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Verrouillage enfants :</b> Lorsque l'option <b>Sécurité enfants</b> est <b>ACTIVEE</b> , le téléviseur peut être contrôlé uniquement à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les boutons de la télécommande du téléviseur ne fonctionnent pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Verrouillage Internet :</b> Si cette option est <b>Activée</b> , les applications utilisant Internet seront désactivées. Saisir sur <b>Arrêt</b> pour relancer l'application.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Régler le code PIN :</b> Défini un nouveau code PIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Code PIN CICAM par défaut :</b> Cette option apparaît grise si aucun module CI n'est inséré dans le port CI du téléviseur. Vous pouvez modifier le code PIN par défaut du CICAM à l'aide de cette option.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Code PIN du téléviseur(*) :</b> En activant ou désactivant cette option, vous pouvez autoriser ou restreindre la demande du code PIN à certaines chaînes de l'opérateur MT. Ces demandes de code PIN fournissent un mécanisme de contrôle d'accès aux chaînes associées. Si cette option est réglée sur <b>Activée</b> , il est impossible d'accéder aux chaînes nécessitant un code PIN sans avoir au préalable saisi le bon code.                                                                                                                          |
|  | (*) Cette option de menu ne sera disponible qu'après l'installation de l'opérateur MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Remarque :</b> Le PIN par défaut aurait pu être réglé sur <b>0000</b> ou <b>1234</b> . Si vous avez défini un code PIN (requiert en fonction de l'opérateur MT) et que vous ne pouvez pas entrer le code PIN que vous avez saisi, En cas de saisi incorrect du code PIN cinq fois de suite, la saisie du code PIN sera bloquée et il ne sera plus possible d'effectuer une nouvelle saisie pendant 30 minutes. Cependant, vous pouvez débloquer la saisie du code PIN ou remettre le nombre de tentatives à zéro en déplaçant et en relançant le téléviseur. |
|  | Certains options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays lors de la <b>Première installation</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Guide des programmes électroniques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Grâce à la fonction Guide électronique de programme de votre téléviseur, vous pouvez consulter le programme d'événements des chaînes actuellement installées dans votre liste de chaînes. Tout dépend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

de la diffusion concernée, que cette fonctionnalité soit prise en charge ou non.

Pour accéder au guide des programmes, appuyez sur la touche **Guide** de votre télécommande. Vous pouvez également utiliser l'option **Guide** sous le menu TV.

#### Options des événements

Il y a 2 types d'options de mise en page d'horaires disponibles, **Calendrier de la Ligne du temps** et **Maintenant / Prochain**. Pour basculer entre ces deux options, mettez en surbrillance l'onglet avec le bouton de direction en haut de l'écran et appuyez sur **OK**.

Utilisez les boutons de direction pour naviguer dans le menu de programme. Utilisez le bouton **Précédent/Retour** pour utiliser les options de l'onglet dans la partie supérieure de l'écran.

#### Programme linéaire

Dans cette option de mise en page, tous les événements des chaînes énumérées seront affichés par ligne de temps. Vous pouvez utiliser les boutons directionnels pour faire défiler la liste des événements. Mettez un événement en surbrillance et appuyez sur **OK** pour afficher le menu des options d'événement.

Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour régler les options d'onglet disponibles. Sélectionnez l'onglet **Filtre**. Pour modifier la mise en page, mettez en surbrillance **Maintenant / Suivant** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez utiliser les options **Jour Précédent** et **Jour Suivant** pour afficher les événements du jour précédent et du jour suivant.

Sélectionnez l'onglet **Extras** et appuyez sur **OK** pour accéder aux options ci-dessous.

**Mettez En Surbrillance Genre**: Ouvre le menu **Sélectionner le genre**. Sélectionnez un genre et appuyez sur **OK**. Les événements du genre et des programmes correspondant au genre sélectionné sont mis en évidence.

**Guide de Recherche**: Affiche les options de recherche. Grâce à ces options, vous pouvez effectuer une recherche dans la base de données du guide des programmes en fonction des critères sélectionnés. Les résultats correspondants seront énumérés.

**Maintenant**: Affiche l'événement en cours de la chaîne en surbrillance. **Chaine en surbrillance**: Mettez en surbrillance et appuyez sur **OK** pour voir les événements dans un intervalle de temps plus large.

#### Programme Maintenant/Ensuite

Dans cette option de mise en page, seuls les événements actuels et suivants des chaînes listées seront affichés. Vous pouvez utiliser les boutons directionnels pour faire défiler la liste des événements. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour utiliser les options d'onglet disponibles. Sélectionnez

l'onglet **Filtre** et appuyez sur **OK** pour voir les options de filtrage. Pour modifier la mise en page, mettez en surbrillance **Calendrier de Temps de Ligne** et appuyez sur **OK**.

#### Options des événements

Utilisez les boutons de direction pour sélectionner un événement puis appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Options**. Les options suivantes sont disponibles. **Sélectionner la Chaîne** : En utilisant cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée afin de la régler. Le guide du programme sera terminé.

**Mise en forme**: Affiche des informations détaillées sur l'événement sélectionné. Utilisez les boutons de direction vers le haut et vers le bas pour faire défiler le menu.

**Régler la minuterie de l'événement / Supprimer la minuterie de l'événement** : Sélectionnez l'option **"Régler la minuterie sur Événement"** et appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez définir une minuterie pour les événements à venir. Pour annuler une minuterie existante, sélectionnez l'événement en question et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Supprimer la minuterie de l'événement**. La minuterie sera annulée.

**Remarques** : Il vous est impossible de passer à n'importe quelle autre chaîne lorsqu'un enregistrement est en cours ou lorsqu'une minuterie est activée dans la chaîne en cours. Il n'est pas possible d'enregistrer deux ou plusieurs émissions distinctes dans le même intervalle de temps.

#### Services télétexte

Appuyez sur la touche **Text** pour entrer. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour activer le mode de mélange, ce qui vous permet de voir la page télétexte et la diffusion télévisée simultanément. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour quitter. Si disponible, des sections contenues dans une page de télétexte présenteront un code coloré et peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches colorées. Suivez les instructions affichées à l'écran.

#### Télétexte numérique

Appuyez sur la touche **Text** pour afficher les informations relatives au télétexte numérique. Utilisez les boutons colorés, les touches du curseur et la touche **OK**. La méthode de fonctionnement peut varier selon les modèles. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Le télétexte numérique. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche **Text**, le téléviseur revient en mode diffusion télévisée.

#### Mise à jour logiciel

Votre TV peut automatiquement rechercher et effectuer des mises à jour du logiciel via le signal de diffusion ou via Internet.

#### Recherche et mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur

Dans le menu principal/sélectionnez **Réglages**, puis sélectionnez **Mise à jour du logiciel**. Sélectionnez **Ouvrir le menu OK**. Ensuite, sélectionnez **Rechercher de mise à jour** puis appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une nouvelle mise à jour du logiciel. L'option **Mise en forme du logiciel** est aussi disponible dans le menu **Réglages-Système+Plus**.

Si une mise à jour est disponible, il commence à la télécharger. Une fois le téléchargement terminé, un message vous indiquera de redémarrer le téléviseur. Appuyez sur le bouton **OK** pour redémarrer le téléviseur. Une fois la mise à jour terminée, le téléviseur redémarrera et téléchargera les mises à jour du logiciel et rallumera le téléviseur.

#### 3 Recherche et mode de mise à niveau

Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises à jour à 3 h : 10 si l'option **Recherche automatique** est **Activée** et si le téléviseur est connecté à un signal d'antenne ou à Internet. Si un nouveau logiciel est détecté et téléchargé avec succès, il sera installé au prochain démarrage.

**Remarque** : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le voyant **DEL** clignote pendant le processus de redémarrage. Si le téléviseur ne s'allume pas après la mise à jour, débranchez-le, patientez deux minutes, puis rebranchez-le.

Toutes les mises à jour sont automatiquement contrôlées. Si une recherche manuelle est effectuée et aucun logiciel n'est trouvé, alors c'est la version actuelle.

#### Dépannage et astuces

##### La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise murale. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

##### Mauvaise qualité d'image

- Assurez-vous que vous avez effectué tous les réglages nécessaires sur votre téléviseur.
- Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier les branchements de l'antenne.
- Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

##### Pas d'image

- Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.
- L'antenne est-elle correctement connectée ?

- Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?
- Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?
- En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

##### Pas de son

- Vérifiez si le téléviseur est en mode **Muet**. Appuyez sur le bouton **Muet** ou augmentez le volume pour vérifier.
- Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibre à partir du menu de Son.

##### Télécommande - ne fonctionne pas

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

Il est possible que les piles ne soient pas insérées comme il convient. Raportez-vous à la section « Insertion des piles dans la télécommande ».

##### Pas de signal sur une source d'entrée

- Il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté.
- Vérifiez les câbles AV et les connexions à partir de votre appareil.
- Vérifiez que l'appareil est sous tension.

##### L'image n'est pas centrée dans la source VGA

Pour que votre téléviseur centre automatiquement l'image, accédez au menu **Position PC** dans le menu **Image**, sélectionnez **Auto-position** et appuyez sur **OK**. Attendez qu'il soit fini. Pour régler manuellement la position de l'image, vous pouvez utiliser les options **Position H** et **Position V**. Sélectionnez l'option souhaitée et utilisez les touches de direction gauche et droite de la télécommande pour régler.

**Modes d'affichage typiques de l'entrée PC**

Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions.

| Index | Résolution | Fréquence |
|-------|------------|-----------|
| 1     | 640x480    | 60Hz      |
| 2     | 640x480    | 75Hz      |
| 3     | 800x600    | 60Hz      |
| 4     | 800x600    | 72Hz      |
| 5     | 800x600    | 75Hz      |
| 6     | 800x600    | 75Hz      |
| 7     | 1024x768   | 60Hz      |
| 8     | 1024x768   | 70Hz      |
| 9     | 1024x768   | 75Hz      |
| 10    | 1152x864   | 75Hz      |
| 11    | 1280x768   | 60Hz      |
| 12    | 1360x768   | 60Hz      |
| 13    | 1280x800   | 60Hz      |
| 14    | 1280x1024  | 60Hz      |
| 15    | 1280x1024  | 75Hz      |
| 16    | 1400x1050  | 60Hz      |
| 17    | 1440x900   | 60Hz      |
| 18    | 1440x900   | 75Hz      |
| 19    | 1920x1080  | 60Hz      |

**Compatibilité des signaux AV et HDMI**

| Source    | Signaux pris en charge       | Disponible |
|-----------|------------------------------|------------|
| Retour AV | PAL                          | O          |
|           | secam                        | O          |
|           | NTSC4.43                     | O          |
| YPbPr     | NTSC3.58                     | O          |
|           | 480i, 480p                   | O          |
|           | 576i, 576 p                  | O          |
|           | 720 p                        | O          |
|           | 1 080 i                      | O          |
|           | 1 080 p                      | O          |
| HDMI      | 480i, 480p                   | O          |
|           | 576i, 576 p                  | O          |
|           | 720 p                        | O          |
|           | 1 080 i                      | O          |
|           | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz | O          |
|           | 1 080 p                      | O          |

(X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une incohérence au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

**Formats de fichier pris en charge pour le mode USB**

Formats de Fichier Vidéo

| Extension                             | Code vidéo                   | Résolution max. & fréquence de trame & débit binaire                                          |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| mpeg, mpeg, dat, vob                  | MPEG1/2, H.264, VC1          |                                                                                               |
| ts, trp, m2ts                         |                              |                                                                                               |
| avi                                   | MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG |                                                                                               |
| mp4, m4a, mov, qt, 3gp, 3g2, 3gpp     | MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264 |                                                                                               |
| mkv                                   | NIVEAU 1/2, MPEG4, H.264     | H.264 : 1 080 P@30 fps - 50 Mbps, 1 080 P@60 fps - 50 Mbps<br>Aure : 1 080 P@60 fps - 50 Mbps |
| flv                                   | Sorenson Sp, MPEG4, H.264    |                                                                                               |
| asf, wmv                              | MPEG4, WMV3, VC1             |                                                                                               |
| webm                                  | VP8, VP8                     |                                                                                               |
| mp4, mov, 3gpp, 3gp, ts, trp, tp, mkv | HEVC/H.265                   |                                                                                               |

Format de Fichier Image

| Extension | Spécifications                      | Résolution (largeur x hauteur) |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| jpg, jpeg | Point de comparaison Progressif     | 8 192 x 8 192<br>3.000 x 3.000 |
| bmp       | RGB 1418/1624/32 bit                |                                |
|           | RLG 4/8 bit                         |                                |
| png       | Niveau de gris, 24/32 bit par pixel | 8 192 x 8 192                  |
|           | Format entrelacé                    |                                |
|           | Progressive                         |                                |

Format de Fichiers Audio

| Extension         | Format |
|-------------------|--------|
| mp3               |        |
| ac3               |        |
| aac               |        |
| wma               |        |
| amr               |        |
| amr-nb, amr-wb    |        |
| mpeg la, aac, pcm |        |

| Sous-titres externes |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Extension            | Spécifications               |
| .ssa                 | Sous-station Alpha           |
| .ass                 | Sous-station Alpha avancée   |
| .art                 | Subripper                    |
| .sub                 | Micro DVD / Subviewer        |
| .sub + .idx          | VOBSUB                       |
| .txt                 | Micro DVD / TMPPlayer / MPL2 |
| .mpl                 | MPL2                         |
| .smi                 | Samt                         |
| .jss                 | JACOSUB                      |
| .ttml                | TTML                         |
| .txt / .sub          | SOUS-TITRAGE DVD             |
| .itc                 | -                            |

| Sous-titres Internes |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Extension            | Spécifications          |
| .mkv                 | VOBSUB                  |
| .mkv                 | ASS / SSA / TEXTE       |
| .dat .mpg .mpeg .vob | Sous-titrage DVD        |
| .mp4                 | Sous-titrage DVD, TEXTE |

Resolutions DVI prises en charge

Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de recorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI à HDMI - non fournis).

|             | 56Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 72Hz | 76Hz |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 640 x 400   |      |      |      | x    |      |      |
| 640x480     |      | x    | x    |      | x    | x    |
| 800x600     | x    |      | x    | x    |      | x    |
| 832 x 624   |      |      |      |      | x    | x    |
| 1024x768    |      | x    | x    | x    | x    |      |
| 1152x864    |      | x    |      | x    |      | x    |
| 1 162 x 870 |      |      |      | x    |      | x    |
| 1280x768    |      | x    | x    |      |      | x    |
| 1360x768    |      | x    |      |      |      |      |
| 1280x960    |      | x    | x    |      | x    |      |
| 1280x1024   |      | x    |      |      | x    |      |
| 1400x1050   |      | x    |      |      | x    |      |
| 1440x900    |      | x    |      |      | x    | x    |
| 1600x1200   |      | x    |      |      |      |      |
| 1680x1080   |      | x    |      |      |      |      |
| 1920x1080   |      | x    |      |      |      |      |

Connectivité

Connexion sans fil

Connexion à un réseau sans fil

Le téléviseur ne peut pas se connecter aux réseaux avec un SSID masqué. Pour que votre modem SSID soit visible, vous devez changer vos paramètres SSID via le logiciel du modem.



1. Connexion FSI à large bande

Un routeur sans fil-N (IEEE 802.11a/b/g/n) avec des bandes simultanées de 2,4 et 5 GHz est conçu pour augmenter la bande passante. Ces fonctions sont optimisées pour une transmission vidéo en HD plus claire et plus rapide et un transfert de fichiers et jeux sans fil faciles.

- La fréquence et le canal diffèrent selon la région.
- La vitesse de transmission varie selon la distance et le nombre d'obstructions entre les produits de la transmission, la configuration de ces produits, l'état des ondes radio, la bande et les produits utilisés. La transmission peut également être coupée ou être déconnectée selon l'état des ondes radio, des téléphones DECT ou de tout autre appareil WLAN 11b. Les valeurs standard de la vitesse de transmission sont les valeurs maximales théoriques pour les normes des appareils sans fil. Elles ne sont pas les vitesses réelles de la transmission des données.

- L'endroit où la transmission est le plus efficace varie en fonction de l'environnement d'installation.
- La fonction sans fil des supports du téléviseur prend en charge les modems de type 802.11 a, b, g et n. Il vous est fortement conseillé d'utiliser le protocole de communication IEEE 802.11n pour éviter toute dysfonction pendant que vous visionnez les vidéos.
- Vous devez changer le SSID de votre modem si d'autres modems aux alentours partagent le même SSID. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion.

Configuration des paramètres des périphériques sans fil

Ouvrez le menu **Réseau** et sélectionnez le **Type de Réseau** comme **Dispositif sans fil** pour démarrer le processus de connexion.

Mettez en surbrillance l'option **Analyser les Réseaux Sans Fil** et appuyez sur **ENTRE** pour lancer la recherche des réseaux sans fil disponibles. Tous les réseaux trouvés seront répertoriés. Mettez en surbrillance le réseau souhaité dans la liste et appuyez sur **OK** pour vous connecter.

Un réseau avec un SSID masqué ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau avec un SSID caché, faites défiler la liste des réseaux sans fil détectés, sélectionnez l'option **Ajouter un nouveau réseau** et appuyez sur **OK**. Saisissez le nom du réseau et sélectionnez le type de sécurité en utilisant les options de connexion correspondantes.

**Remarque** : Si le modem prend en charge le mode N, vous devez définir les paramètres de ce mode.

Si le réseau sélectionné est protégé par mot de passe, entrez la bonne clé en utilisant le clavier virtuel. Vous pouvez utiliser ce clavier grâce aux boutons de attention ainsi que le bouton **OK** sur la télécommande. Attendez que l'adresse IP s'affiche sur l'écran.

Cela montre que la connexion est établie. Pour vous déconnecter du réseau sans fil, sélectionnez **Type de Réseau** puis appuyez sur les boutons **Gauche** ou **Droite** pour définir comme **Désactivé**.

Si vous êtes connecté à un réseau sans fil, l'option **Déconnecter** apparaîtra dans le menu **Réseau** et votre profil de réseau sans fil sera également enregistré. Ainsi, votre téléviseur se connectera automatiquement au même réseau chaque fois que vous passerez à une autre pièce de la maison. Pour définir un nouveau réseau sans fil et supprimer le profil de réseau sans fil enregistré, sélectionnez **Déconnecter** et appuyez sur **OK**.

Si votre routeur est équipé d'un WPS, vous pouvez directement vous connecter au modem/routeur sans avoir à entrer le mot de passe ou ajouter le réseau au préalable. Sélectionnez **Appuyez sur WPS sur l'option de votre routeur** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur le bouton **WPS** de votre modem/routeur pour établir la connexion. Une notification de connexion apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur une fois les appareils appariés. Sélectionnez **OK** pour continuer. Aucune autre configuration n'est nécessaire.

Sélectionnez **Test de Débit Internet** et appuyez sur le bouton **OK** pour vérifier le débit de votre connexion Internet. Sélectionnez **Paramètres Avancés** et appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu des paramètres avancés. Utilisez les boutons **Gauche** et les boutons numériques pour la configuration, et les boutons **Navigation** pour la configuration. Mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur le



bouton **OK** pour enregistrer les paramètres lorsque vous avez terminé.

#### Autres Informations

L'état de la connexion s'affiche à l'écran soit **Connecté** ou **Non Connecté** ainsi que l'adresse IP actuelle, si une connexion est établie.

#### Connexion à votre téléphone portable via le WIFI

- Si votre téléphone portable est doté d'un WIFI, vous pouvez le connecter à votre téléviseur via un câble, afin d'accéder au contenu de votre téléphone. Pour ce faire, votre téléphone portable doit avoir une application de partage appropriée.

Connectez votre téléviseur à votre routeur en suivant les étapes mentionnées dans les sections ci-dessus.

Ensuite, connectez votre appareil mobile au routeur, puis activez le logiciel de partage sur votre appareil mobile. Enfin, sélectionnez les fichiers que vous voulez partager avec votre téléviseur.

Si la connexion est établie correctement, vous pouvez accéder aux fichiers partagés installés sur votre appareil mobile via la fonction (partage de vidéo audio) de votre téléviseur.

Mettez en surbrillance l'option **Partage Audio-Vidéo** dans le menu **Sources** et appuyez sur **OK**, les périphériques de serveur multimédia disponibles dans le réseau s'afficheront. Sélectionnez votre téléphone portable et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

- Vous pouvez télécharger une application distante virtuelle de la commande à partir du serveur du fournisseur d'application de votre téléphone portable si le service est disponible.

**Remarque** : Cette fonction peut ne pas être prise en charge par certains téléphones portables.

#### Mode Veille en Réseau

Le **Mode Veille en Réseau** est une norme qui permet à un appareil d'être mis sous tension ou réveille par un message réseau. Ce message est envoyé au dispositif à partir d'un programme exécuté via un appareil à distance, notamment un smartphone, connecté au même réseau local.

Votre téléviseur prend en charge la fonction **WoWLAN**. Cette fonctionnalité peut être désactivée lors du processus d'installation initiale. Pour activer cette fonction, définissez l'option **Mode du Veille en Réseau** dans le menu **Réseau** comme **Activé**. Le dispositif qui envoie le message réseau et le téléviseur doivent nécessairement être connectés au même réseau. La fonction de **Mode Veille en Réseau** n'est prise en charge que pour les appareils Android OS et ne peut être utilisée que via les applications YouTube et Netflix. Pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, vous devez configurer le téléviseur et l'appareil distant au moins une fois, le téléviseur allumé. Si le téléviseur

#### Connexion lente

Voir le manuel d'instructions de votre modem sans fil pour obtenir des informations sur la zone de service interne, la vitesse de la connexion, la qualité du signal et d'autres paramètres. Vous devez avoir une connexion haut débit pour votre modem.

#### Interruption lors d'une lecture ou réactions lentes

Si vous rencontrez de tels problèmes, essayez les solutions suivantes :

- Maintenez une distance d'au moins trois mètres entre le four à micro-ondes, les téléphones portables, les appareils équipés d'un Bluetooth ou tout autre appareil compatible avec le WLAN et votre téléviseur. Essayez de changer la chaîne active sur le routeur WLAN.

#### Connexion Internet indisponible / Partage Audio Vidéo Impossible

Si l'adresse MAC (un numéro d'identification unique) de votre PC ou modem a été régulièrement enregistrée, il se peut que votre téléviseur ne soit pas connecté à Internet. Dans ce cas, l'adresse MAC est attribuée à chaque fois que vous êtes connecté à Internet. Il s'agit d'une précaution contre tout accès non autorisé. Puisque votre téléviseur dispose de sa propre adresse MAC, votre fournisseur Internet ne peut valider cette adresse. À cet effet, votre téléviseur ne peut se connecter à Internet. Contactez votre fournisseur de service Internet pour qu'il vous donne des informations concernant la façon de connecter un périphérique différent, comme votre téléviseur, à Internet.

Il est par ailleurs possible que la connexion Internet soit indisponible à cause d'un problème de pare-feu. Vous pensez que votre problème se trouve à ce niveau. Un contacteur votre fournisseur de service Internet. Un pare-feu pourrait expliquer le problème de connectivité et de découverte pendant l'utilisation du téléviseur en mode Partage audio/vidéo ou pendant la navigation via la fonction Partage audio/vidéo.

#### Domaine non valide

Assurez-vous de vous être déjà connecté à votre PC avec un nom d'utilisateur/mot de passe autorisé et validez également à ce que votre domaine soit actif, avant de partager quelque fichier que ce soit dans le programme de serveur de média de votre ordinateur. Si le domaine n'est pas valide, vous pourriez rencontrer des problèmes au moment de parcourir les fichiers en mode Partage audio/vidéo.

#### Utilisation du service du réseau Partage Audio Vidéo

La fonction de Partage audio/vidéo est une norme qui permet de visualiser les appareils électroniques périphériques pour les rendre plus faciles d'utilisation à domicile.

Elle vous permet d'afficher et de lire les photos, la musique et les vidéos mémorisées sur le serveur multimédia connecté à votre réseau domestique.

#### 1. Installation du logiciel serveur

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de Partage audio vidéo si le programme serveur n'est pas installé dans votre ordinateur ou si le serveur multimédia requis n'est pas installé dans le dispositif informatique. Installez, sur votre ordinateur un programme serveur approprié.

#### 2. Connexion à un réseau sans fil

Voir le chapitre **Connectivité Sans Fil** pour les informations détaillées sur la configuration.

#### 3. Activer Partage Vidéo Audio

Entrez dans le menu **Paramètres Appareils et activez l'option Partage Audio Vidéo**.

#### 4. Lecture de fichiers partagés à travers le navigateur multimédia

Mettez, en surbrillance l'option **Partage Audio Vidéo** dans le menu **Sources** à l'aide des boutons directionnels et appuyez sur **OK**. Les périphériques de serveur multimédia disponibles, les périphériques répertoriés. Sélectionnez-en un et appuyez sur **OK** pour continuer. Le navigateur multimédia va s'afficher. Référez-vous à la partie du menu **Navigateur Média** pour plus d'informations sur la lecture des fichiers.

En cas de problème avec le réseau, débranchez votre téléviseur de la prise murale et rebranchez-le à nouveau. Les modes lecture spéciale et différée ne sont pas pris en charge par la fonction de Partage Audio Vidéo.

**Remarque** : Certains PC peuvent ne pas avoir la capacité d'utiliser la fonction Partage Audio Vidéo en raison des paramètres de l'administrateur et Sécurité (tels que les PC commerciaux).

#### Applications

Vous pouvez accéder aux applications installées sur votre téléviseur à partir du menu **Apps**. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande, le menu d'**Accueil** s'affiche. Mettez une application en surbrillance et appuyez sur **OK** pour la lancer.

Afin de gérer les applications installées sur votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'option **Plus d'applications** dans le menu **TV**. Vous pouvez ajouter une application installée au menu d'**Accueil**, la lancer ou la supprimer. Mettez une application en surbrillance et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles. Vous pouvez ajouter de nouvelles applications à partir du marché des applications. Pour accéder au marché, sélectionnez l'option **Marché** dans le menu **TV** et appuyez sur **OK**. Les applications disponibles seront affichées. Vous pouvez également accéder au marché des applications à partir du menu **Plus d'Applications**.

Vous pouvez réinitialiser vos personnalisations dans le menu **Accueil**, ou dans celles liées aux applications, en utilisant l'option **Réinitialiser les Applications**. Dans le menu **Paramètres** (la disponibilité dépend du modèle de TV et des caractéristiques) Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surbrillance l'option et appuyez sur **OK** pour continuer. Notez que vous ne pourrez plus effectuer cette opération dans les prochaines minutes.

#### Remarques :

Il est possible que des problèmes liés à l'application soient causés par le contenu fourni par le prestataire de service. Les services Internet tiers peuvent être discontinus ou restreints à tout moment.

#### Navigateur Internet

Pour utiliser le navigateur Internet, entrez d'abord dans le menu **d'Accueil**. Lancez ensuite l'application du navigateur Internet qui porte un logo orange avec le symbole de la terre.

Dans l'écran initial du navigateur, les aperçus des liens préférentiels (le cas échéant) d'accès aux sites web disponibles s'affichent sous la forme des options **Raccourcis**, ainsi que des options **Modifier raccourcis** et **Ajouter à la liste des raccourcis**.

Pour défiler le navigateur web, utilisez les touches de direction de la télécommande ou d'une souris connectée. Pour visualiser la barre d'options du navigateur, placez le curseur en haut de la page. Les options **Historique**, **Onglets** et **Signets** et la barre du navigateur contenant les boutons **Précédent/Suivant**, **Actualiser**, la barre d'adresse de recherche, **Raccourci** et **Vendredi** sont disponibles.

Pour ajouter un site web désiré à la liste de numéros abrégés pour un **Accès Rapide**, déplacez le curseur en haut de la page ou appuyez sur la barre du navigateur. Apparaît le bouton **Raccourci**. Appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Ajouter à la liste des raccourcis** et appuyez sur le bouton **OK**. Remplissez les espaces vides en inscrivant votre **Nom** et **Adresse**, sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter. Si vous naviguez sur le site et souhaitez ajouter un élément à la liste de **Raccourcis**, sélectionnez le bouton **Vendredi** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Ajouter à la liste des raccourcis** dans le sous-menu et appuyez sur le bouton **OK**. Le remplissage de votre nom et de votre adresse est automatique en fonction du site que vous visitez. Sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter.

Vous pouvez également utiliser les options du menu **Vendredi** pour la gestion du navigateur. Mettez en surbrillance le bouton **Vendredi** et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les options spécifiques et générales disponibles de page.

Il existe plusieurs façons de chercher ou de visiter des sites Internet à l'aide de votre navigateur web.

Entrez l'adresse du site Web (URL) dans la barre de recherche sur l'écran et sélectionnez le bouton **Envoyer** sur le clavier virtuel, puis appuyez sur le bouton **OK** pour visiter le site.

Entrez le(s) mot(s) clé dans la barre de recherche/ d'adresse et sélectionnez le bouton **Envoyer** sur le clavier virtuel et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une recherche dans les sites Web sollicités.

Sélectionnez un onglet des raccourcis et appuyez sur le bouton **OK** pour visiter le site Web souhaité.

Votre télé est compatible avec les souris USB. Connectez votre souris ou adaptateur de souris sans fil au port USB de votre téléviseur pour une navigation plus facile et plus rapide.

Certaines pages Internet contiennent des contenus flash. Ces pages ne sont pas prises en charge par le navigateur.

Votre téléviseur ne prend en charge aucun téléchargement sur Internet à partir du navigateur. Tous les sites Internet pourraient ne pas être pris en charge. Des problèmes de contenu pourraient survenir en fonction du site. Dans certains cas, il pourrait être impossible de lire des contenus vidéo.

#### Système HbbTV

La norme HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) est à la fois une norme industrielle et une initiative de promotion d'harmonisation de la diffusion de la télévision et de l'accès Internet dans la fourniture de programmes au consommateur final à travers les services connectés et les boîtiers décodeurs.

Parmi les services fournis par la HbbTV, on peut citer, entre autres : les chaînes de télédiffusion traditionnelles, la vidéo à la demande, le guide de programme électronique, la publicité interactive, la personnalisation, les jeux, le réseau social, ainsi que les autres applications multimédias.

Les applications HbbTV sont disponibles sur des chaînes ou elles sont signalées par le diffuseur. Le diffuseur marque une application en tant que « démarrage automatique » et celle-ci est automatiquement lancée par la plate-forme. Les applications de démarrage automatique sont généralement lancées à l'aide d'un petit bouton rouge représentant une icône pour signaler à l'utilisateur qu'il y a une application HbbTV sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir la page d'application. Une fois la page ouverte, l'utilisateur peut retourner vers l'icône initial du bouton rouge en y appuyant à nouveau. L'utilisateur peut basculer entre le mode de l'icône du bouton rouge et le mode d'intégration de l'application en appuyant sur le bouton rouge. Il est à noter que la capacité de commutation des boutons rouges est fournie par l'application et que certaines

applications peuvent se comporter différemment (d'autres boutons de couleur, des vert, jaune, bleu, etc.) et être définis pour certaines autres fonctions, par exemple les raccourcis.

Si vous passez d'une chaîne à une autre alors que l'application HbbTV est active (en mode icône du bouton rouge ou en mode UI intégrée), les scénarios ci-après peuvent se produire.

- L'application peut continuer à s'exécuter.
- L'application peut être interrompue.
- L'application peut être interrompue et une autre application du bouton rouge de démarrage automatique peut être lancée.

HbbTV permet aux applications d'être récupérées depuis la bande large ou la diffusion. Le diffuseur peut activer l'une des deux options ou les deux à la fois. Si la plate-forme n'est pas dotée d'une connexion large bande opérationnelle, elle peut toujours lancer des applications transmises sur la diffusion.

Les applications du bouton rouge ajoutant donnent généralement des liens vers d'autres applications. L'utilisateur peut alors basculer vers d'autres applications en utilisant les liens fournis. Les applications doivent donner un moyen de mettre un terme à leur exécution. Habituellement, la touche **Quitter** est utilisée à cet effet.

Les applications HbbTV utilisent les boutons de la télécommande pour interagir avec l'utilisateur. Lorsqu'une application HbbTV est lancée, le contrôle de certaines touches revient à l'application. À titre d'exemple, la sélection des chaînes numériques peut ne pas fonctionner sur une application télétexte où les chiffres indiquent les pages de streaming.

HbbTV appelle une capacité de streaming AV sur la plate-forme. De nombreuses applications existent qui fournissent des services de ratissage et de VOD (vidéo à la demande). L'utilisateur peut utiliser les touches Lire, Suspendre, Arrêter, Avance rapide et Retour rapide de la télécommande pour manipuler le contenu AV.

**Remarque :** Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à partir de l'option **Autres du menu Réglages/Système**.

#### Smart Center

Smart Center est une application pour mobile exécutée à l'aide des plateformes iOS et Android. Sur votre périphérique portable, vous pouvez facilement accéder à vos applications et services. De plus, vous pouvez démarrer vos applications, utiliser votre périphérique comme télécommande de votre partage des fichiers multimédias.

**Remarque :** La capacité d'utiliser toutes les fonctions de cette application dépend des fonctionnalités de votre HbbTV.

#### Mise en Route

Pour être en mesure d'utiliser les fonctionnalités liées à Internet, votre modem/routeur doit être connecté sur Internet.

**IMPORTANT :** Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil mobile sont connectés au même réseau.

Pour les fonctionnalités du partage de média, activez l'option **Partage Audio/Video** (le cas échéant). Appuyez sur la touche **Paramètres** de la télécommande, sélectionnez le menu **Paramètres/Appareils** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez le **Partage Audio Video** et modifiez sur **Activé**. Votre TV est maintenant prête pour se connecter à votre appareil.

Installez l'application **Smart Center** sur votre périphérique portable. Démarrez l'application **Smart Center**. Si toutes les connexions sont correctement configurées, le nom de votre TV s'affichera sur votre mobile. Si le nom de votre téléviseur n'apparaît pas dans la liste, patientez un instant et appuyez **Rafraîchir**. Sélectionnez votre TV dans la liste.

#### Ecran d'appareil mobile

Sur la fenêtre principale, vous trouverez des onglets d'accès aux principales fonctionnalités.

L'application récupère la liste des chaînes en cours à partir du téléviseur lors du démarrage.

**MES CHAINES :** Les programmes des quatre premières chaînes de la liste de chaîne récupérée à partir du téléviseur s'affichent. Vous pouvez modifier les chaînes sur la liste. Appuyez sur l'image miniature de la chaîne et maintenez-la. Une liste de chaînes s'affiche et vous pouvez choisir la chaîne que vous souhaitez remplacer.

**TV :** Vous pouvez voir le contenu à partir de l'onglet du téléviseur. Dans ce mode, vous pouvez faire défiler la liste des chaînes récupérées de votre téléviseur et cliquer sur l'image miniature pour voir les détails des pages.

**ENREGISTREMENTS :** Vous pouvez voir vos enregistrements (s'il est disponible) et aide-mémoires actifs à partir de cet onglet. Pour supprimer une entrée, appuyez simplement sur l'icône de suppression sur chaque ligne.

**EPG** (Guide électronique des programmes) : Vous pouvez voir les programmes de diffusion des chaînes sélectionnées à partir de cet onglet. Vous pouvez également naviguer à travers les chaînes en sélectionnant une chaîne dans la grille EPG. Notez que mettre à jour/rafraîchir les informations EPG peut prendre du temps en fonction de la qualité de votre connexion et des services web.

**Remarque :** La connexion Internet est nécessaire pour les informations EPG (les a Web).

## PARAMÈTRES : Configurez l'application à votre convenance. Vous pouvez modifier :

**Action automatique de FollowMe TV :** La fonction FollowMe TV (si disponible) démarre automatiquement lorsque ce paramètre est activé. La configuration par défaut est désactivée.

**Connexion automatique au téléviseur :** En mode activé, votre appareil mobile se connecte automatiquement au dernier téléviseur connecté et passe l'écran de recherche du téléviseur.

**Changer la télévision :** Affiche les téléviseurs connectés actifs. Vous pouvez choisir ce paramètre pour aller à l'écran « Recherche TV » et sélectionner un autre téléviseur.

**Éditer la liste de chaînes personnalisées :** Vous pouvez modifier votre liste de chaînes personnalisée à partir de ces paramètres.

**Choisir la source de la liste de chaînes :** Vous pouvez choisir la source de la liste de chaînes à utiliser avec l'application. Les options sont « Liste TV » et « Liste personnalisée ». Vous pouvez également activer l'option « Retenir mes choix » pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme choix permanent. Dans ce cas, si la source sélectionnée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.

**No de Version :** Affiche la version de l'application en cours.

### Détail de Page

Pour ouvrir la page de détail, saisissez un programme. Sur l'écran de la page de détail, vous pouvez obtenir les informations détaillées des programmes que vous avez sélectionnés. Les onglets « Détails », « Équipe technique » et « Vidéos » sont disponibles sur la page.

**DÉTAILS :** Cet onglet résume et informe sur les programmes sélectionnés.

**ÉQUIPE TECHNIQUE :** Affiche les noms des personnes ayant contribué au programme actuel.

**VIDÉOS :** Présente les vidéos de YouTube en rapport avec les programmes sélectionnés.

**Remarque :** Une connexion Internet peut être nécessaire pour certaines fonctionnalités.

**Fonction FollowMe TV (si disponible)**  
Appuyez sur le gadget FOLLOW ME TV situé sur le coin supérieur gauche de l'écran de votre mobile pour modifier la disposition de la fonctionnalité FollowMe TV.

Appuyez sur l'icône de lecture pour lancer le défilement des contenus du téléviseur sur votre appareil mobile. Disponible Si votre appareil est dans le champ de fonctionnement de vos routeurs.

## Mode Mirror

Ce mode de la fonctionnalité FollowMe TV est activé par défaut et vous permet de diffuser entre les contenus de toutes les sources du téléviseur et du navigateur média.

### Remarques :

Il est à noter que seules les chaînes numériques (DVB-T/C/S) SD et HD sont prises en charge.  
Le support audio multilingue et la fonctionnalité d'activation et de désactivation des sous-titres ne fonctionnent pas.  
La performance de défilement peut varier selon la qualité de votre connexion.

### Page de partage de Média

Pour accéder au widget Media Share, tapez sur la flèche vers le haut dans la partie supérieure droite de l'écran.

Si le gadget Média est appuyé, un écran s'affiche vous permettant de sélectionner le type de fichier que vous souhaitez partager.

**Remarque :** Tous les formats d'image ne sont pas pris en charge. Cette fonction n'est pas active si la fonctionnalité Partage audio vidéo n'est pas prise en charge.

### Fonction Smart à distance

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile comme une télécommande pour votre téléviseur une fois qu'il est connecté. Pour accéder à la fonctionnalité complète de la télécommande intelligente, vous pouvez utiliser le menu situé au milieu inférieur de l'écran.

### Reconnaissance vocale

Appuyez le gadget Microphone (🎤) et personnalisez votre application. Initiez des commandes vocales telles que « Volume hautes » ou « Programme hautbas 1 ».

**Remarque :** Cette fonction n'est disponible que sur des appareils Android.

### Page Clavier

La page du clavier peut servir de deux manières, en appuyant sur le gadget Clavier (⌨️) à l'écran de l'application ou automatiquement, en recevant une commande à partir du téléviseur.

### Exigences

1. Téléviseur intelligent
2. Connexion réseau
3. Les appareils mobiles basés sur les plateformes Android ou iOS (Android OS 5.1 ou ultérieur ; iOS 12 ou version ultérieure)
4. Application Smart Center (peut être trouvée sur les magasins d'application en ligne pour les plateformes Android ou iOS)
5. Routeur modem
6. Dispositif de stockage USB au format FAT32 (requis pour les fonctions d'enregistrement USB, si disponibles)

### Remarques :

Pour les appareils Android, les dimensions d'écran Normal (mdp), Large (mdp) et Extra Large (mdp) sont prises en compte. Les appareils avec des écrans de 3" ou plus petits ne sont pas pris en charge.

Pour les appareils iOS, toutes les dimensions d'écran sont prises en charge.

L'interface utilisateur de l'application Smart Center peut changer en fonction de la version installée sur votre appareil.

### Alexa Prêt

Alexa est le service vocal en nuage d'Amazon disponible sur de nombreux assistants à commande vocale. Au moyen des fonctions Alexa intégrées et Fonctionnalités d'Alexa, vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un appareil Alexa et contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa.

### Alexa Intégrée

Utilisez Alexa pour utiliser votre téléviseur comme un appareil Alexa. Pour ce faire, un Boîtier de Microphone (🎤) est nécessaire. Après avoir connecté votre Boîtier de Microphone à votre téléviseur, le processus d'installation doit être terminé. L'installation peut s'effectuer de la manière décrite ci-dessous.

(1) Le Boîtier de Microphone peut être acheté séparément ou en tant que pack avec le téléviseur. Vous pouvez contacter votre distributeur local ou le point de vente après avoir acheté votre téléviseur.

(2) Connectez votre Boîtier de Microphone à votre téléviseur.

(3) Utilisez l'option Intégrée Alexa dans le menu Paramètres-Système>Assistant Vocal

(4) Effectuez la première installation sur votre téléviseur. L'assistant d'installation s'affiche une fois le processus d'installation terminé.

L'assistant vous guidera tout au long du processus d'installation. Reportez-vous au manuel d'utilisation du Boîtier de Microphone pour plus d'informations.

### Écran d'Accueil d'Alexa

Une fois la configuration terminée, la fonction Écran d'Accueil d'Alexa sera intégrée. Cette fonction est un écran d'ambiance qui apparaît lorsqu'une activité est détectée sur votre téléviseur. Elle vous offre des suggestions de programmes et des informations sur l'heure et la date ainsi que des suggestions de commandes vocales seront affichées sur l'écran d'Accueil d'Alexa.

Vous pouvez utiliser l'option d'Écran d'Accueil d'Alexa dans le menu Paramètres-Système>Assistant Vocal-Alexa Bannière pour configurer les paramètres de cette fonction. Vous pouvez régler l'une des options de la fonction pour l'activer ou la mettre sur OFF pour la désactiver.

L'Écran d'Accueil d'Alexa s'affiche uniquement lorsque le navigateur web ou toute autre application de vidéo à la demande, à l'exception de Netflix, est en cours

d'exécution. Il apparaît lorsqu'aucune activité de l'utilisateur n'est détectée pendant la période d'activité prédéfinie sans une lecture de média en cours. Regardez un film, par exemple, n'est pas considéré comme une inactivité de l'utilisateur.

Vous pouvez appuyer sur les boutons de la télécommande pour la faire disparaître. À titre exceptionnel, vous pouvez utiliser les boutons Volume + et - pour contrôler le niveau de volume même lorsque l'écran d'Accueil d'Alexa est en cours d'exécution.

### Fonctionne avec Alexa

Vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa. Pour ce faire, le processus d'installation doit être terminé. L'installation peut s'effectuer de la manière décrite ci-dessous.

(1) Utilisez l'option Fonctionnalités Avec Alexa dans le menu Paramètres-Système>Assistant Vocal

(2) Effectuez la première installation sur votre téléviseur. L'assistant d'installation s'affiche une fois le processus d'installation terminé.

### Processus de configuration

L'assistant vous guidera tout au long du processus d'installation.

(3) Si vous effectuez l'installation pour la première fois sur votre téléviseur, l'assistant d'installation s'affiche une fois le processus d'installation terminé. Sur le premier écran, sélectionnez l'option En Savoir Plus et appuyez sur OK. Sur l'écran suivant, vous serez informé de la fonction. Sélectionnez Démarrer et appuyez sur OK pour continuer.

(4) Si vous sautez l'assistant d'installation après la première installation, vous pouvez utiliser l'option Fonctionnalités Avec Alexa dans le menu Paramètres-Système>Assistant Vocal pour effectuer l'installation manuellement. Sur le premier écran, vous serez informé de la fonction. Sélectionnez Démarrer et appuyez sur OK pour continuer.

(5) Un code d'authentification sera créé et affiché à l'écran. Utilisez votre ordinateur ou tout autre appareil disposant d'un accès Internet pour accéder à l'adresse Internet (URL) affichée à l'écran. Vous serez dirigé vers une page où vous pouvez vous connecter à votre compte Amazon en premier, si vous n'êtes pas déjà connecté. Vous serez ensuite dirigé vers une page où vous pourrez entrer le code d'authentification que vous voyez sur le téléviseur et relayer votre téléviseur à votre compte Amazon.

(6) Si le processus de liaison a réussi, un message demandera de déterminer un nom pour votre téléviseur, appelé « Friendly Name » (FN). Un « Friendly Name » est un nom qui vous rappelle votre télévision, comme « Living Room TV », « Kitchen TV », « Dining Room TV », etc. Choisissez un nom facile à prononcer. Vous direz ce nom pour dire à Alexa quelle TV à contrôler. Lorsque

vous avez terminé, mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK**.

- Les exemples d'utilisation de cette fonction seront affichés sur l'écran suivant. Appuyez sur **OK** pour terminer la configuration.

Si vous avez effectué l'installation après la première installation, vous revenez du premier écran de l'assistant d'installation lorsque vous appuyez sur **OK**. Dans ce cas, appuyez sur **Quitter** ou mettez en surbrillance **Configuration Ultime** et appuyez sur **OK** pour quitter la configuration.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa.

**Remarque :** Assurez-vous que les appareils soient connectés à Internet.

### Exemple de Commandes

Voici quelques commandes vocales que vous pouvez utiliser :

| Commande                                                | Fonction                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alexa, turn on <b>FN'</b>                               | Allume le téléviseur.                                                                    |
| Alexa, turn off <b>FN'</b>                              | Éteint le téléviseur.                                                                    |
| Alexa, play <b>FN'</b>                                  | Démarre la lecture de médias                                                             |
| Alexa, pause <b>FN'</b>                                 | Interrompt la lecture multimédia                                                         |
| Alexa, resume <b>FN'</b>                                | Reprend la lecture de médias                                                             |
| Alexa, stop <b>FN'</b>                                  | Arrête la lecture multimédia                                                             |
| Alexa, fast forward on <b>FN'</b>                       | Avance le média en mode d'avance rapide                                                  |
| Alexa, rewind on <b>FN'</b>                             | Rembobine les médias                                                                     |
| Alexa, set the volume of <b>FN'</b> to 50               | Règle le volume au niveau spécifié.                                                      |
| Alexa, turn the volume up on <b>FN'</b>                 | Augmente le volume par 10 unités                                                         |
| Alexa, turn the volume down on <b>FN'</b>               | Diminue le volume par 10 unités                                                          |
| Alexa, mute <b>FN'</b>                                  | Mett le son en sourdine                                                                  |
| Alexa, unmute <b>FN'</b>                                | Active le son                                                                            |
| Alexa, change the input to "input_name" on <b>FN'</b>   | Le téléviseur commute sur la source d'entrée avec le nom spécifié (par exemple, HDMI 1). |
| Alexa, change channel to "channel_number" on <b>FN'</b> | Le téléviseur passe sur la chaîne avec le numéro spécifié (par exemple, chaîne 200).     |
| Alexa, change channel to "channel_name" on <b>FN'</b>   | Le téléviseur commute sur la chaîne avec le nom spécifié                                 |

- Il vous sera demandé de déterminer un nom pour votre téléviseur. Le nom suivant, appelé « Friendly Name (**FN**) », Un « Friendly Name » est un nom qui vous rappelle votre téléviseur, comme « Living Room TV », « Kitchen TV », « Dining Room TV », etc. Choisissez un nom facile à prononcer. Lorsque vous avez terminé, mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK**.

- Un code d'authentification sera créé et affiché à l'écran. Entrez le code que vous voyez sur le téléviseur dans l'application Google Home.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Google Assistant.

**Remarque :** Assurez-vous que les appareils soient connectés à Internet. Vous ne pouvez relier qu'un seul téléviseur à Internet.

### Exemple de Commandes

Il vous suffit de dire «Hey Google» ou «Ok Google» pour contrôler votre téléviseur simplement à l'aide de votre voix.

| Commande                                         | Fonction                                                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| turn on <b>FN'</b>                               | Allume le téléviseur.                                                                    |
| turn off <b>FN'</b>                              | Éteint le téléviseur.                                                                    |
| pause on <b>FN'</b>                              | Interrompt la lecture multimédia                                                         |
| resume on <b>FN'</b>                             | Reprend la lecture de médias                                                             |
| stop on <b>FN'</b>                               | Arrête la lecture multimédia                                                             |
| volume up on <b>FN'</b>                          | Augmente le volume                                                                       |
| volume down on <b>FN'</b>                        | Diminue le volume                                                                        |
| set mute volume on <b>FN'</b>                    | Mett le son en sourdine                                                                  |
| switch input to "input_name" on <b>FN'</b>       | Le téléviseur commute sur la source d'entrée avec le nom spécifié (par exemple, HDMI 1). |
| switch to "input_name" on <b>FN'</b>             | Le téléviseur passe sur la chaîne avec le numéro spécifié (par exemple, chaîne 200).     |
| change channel to "channel_number" on <b>FN'</b> | Le téléviseur commute sur la chaîne avec le nom spécifié                                 |
| channel up on <b>FN'</b>                         | Le téléviseur passe à la chaîne supérieure suivante, s'il y en a une disponible.         |
| channel down on <b>FN'</b>                       | Le téléviseur passe à la chaîne inférieure suivante, s'il y en a une disponible.         |

**FN** est l'abréviation pour « Friendly Name ».

Google est une marque déposée de Google LLC.

| Commande                          | Fonction                                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alexa, channel up on <b>FN'</b>   | Le téléviseur passe à la chaîne supérieure suivante, s'il y en a une disponible. |
| Alexa, channel down on <b>FN'</b> | Le téléviseur passe à la chaîne inférieure suivante, s'il y en a une disponible. |
| Alexa, next channel on <b>FN'</b> | Le téléviseur passe à la chaîne suivante de la liste des chaînes.                |

**FN** est l'abréviation pour « Friendly Name ».

### Amazon DART

Une fois la configuration terminée, la fonction DART (Réapprovisionnement Rapide par Alexa) sera intégrée. Cette fonction permet de commander automatiquement de nouvelles piles lorsque la télécommande est faiblement chargée. Vous pouvez utiliser l'application Alexa pour configurer les paramètres DART, par exemple le type de pile que vous souhaitez commander.

### Assistant Google

Votre téléviseur fonctionne avec Google Home pour le contrôle vocal de vos appareils et dispositifs connectés.

### Fonctionne Avec Google Home

Grâce à cette fonction, vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec les appareils Google Assistant. Pour ce faire, le processus d'installation doit être terminé.

### Avant la configuration

Suivez les procédures ci-dessous avant de commencer l'installation sur votre téléviseur.

- Installez l'application Google Home sur votre téléphone mobile et connectez-vous à votre compte
- Ajoutez l'appareil assistant à votre compte
- Sélectionnez l'action **Vemart TV** dans la liste des actions de l'application
- Un écran s'affichera où vous devrez entrer le code d'authentification qui sera créé lors du processus d'installation sur votre téléviseur afin de lier votre téléviseur à votre compte. Continuez la configuration sur votre téléviseur pour obtenir le code d'authentification

### Processus de configuration

- La configuration peut être effectuée en utilisant l'option **Google Assistant** dans le menu **Paramètres>Système>Assistant Vocal**. L'assistant vous guidera tout au long du processus d'installation.
- Sur le premier écran, sélectionnez **Démarrer** et appuyez sur **OK** pour continuer

## MANUEL DE TV MOBILE

### Allumer la TV via le câble de 12 Volts

1. Branchez le câble allume-cigare sur la prise allume-cigare de votre voiture.
2. Branchez l'autre côté du câble de 12 Volts sur une prise de 12 CC sur le côté arrière du téléviseur. Le TÉMOIN de mise en veille s'allumera.
3. Appuyez sur le bouton **Veille**, les boutons **Programme** +/- ou sur un bouton numérique de la télécommande ou appuyez sur le milieu du commutateur du téléviseur. Le téléviseur s'allumera par la suite.
4. Ajustez la position de l'antenne pour obtenir une meilleure réception ou réinstallez les chaînes TV si nécessaire.

### Éteindre le téléviseur

1. Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande ou appuyez sur la partie centrale du commutateur de fonction situé sur le côté du téléviseur et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, votre téléviseur passe en mode Veille.
2. Débranchez les connecteurs de câble et les prises de courant.

### ATTENTION: Entrée 12 V



## Spécifications des Adaptateurs CA

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du Fabricant                  | MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD |
| Identificateur de Modèle          | MSA-24000IC12.0-48W-Q S7017-Q0        |
| Tension d'Entrée (V)              | 100-240                               |
| Fréquence d'Entrée CA (Hz)        | 50-60                                 |
| Tension de Sortie (V)             | 12,0                                  |
| Courant de Sortie (A)             | 4,0                                   |
| Puissance de Sortie (W)           | 48,0                                  |
| Efficacité Active Moyenne         | 87,8%                                 |
| Efficacité à Faible Charge (10%)  | 79,0%                                 |
| Consommation d'Énergie à Vide (W) | 0,10                                  |

## Informations portant sur la fonctionnalité DVB

L'utilisation de ce récepteur DVB est indiquée uniquement dans le pays pour lequel il a été fabriqué. Bien que ce récepteur DVB soit conforme aux spécifications DVB les plus récentes au moment de sa fabrication, nous ne saurions en garantir la compatibilité avec les transmissions DVB ultérieures en raison des changements susceptibles d'intervenir dans les signaux et technologies de diffusion.

Certaines fonctions du téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Nous nous efforçons chaque jour à améliorer davantage la qualité de nos produits ; par conséquent, leurs spécifications peuvent changer sans préavis.

Pour savoir où acheter des accessoires, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre équipement.

|                                     |                          |    |
|-------------------------------------|--------------------------|----|
| Connexivité                         | Résolution des problèmes | 32 |
| Usare il Servizio di Rete Condivisa | Audio Video              | 33 |
| App                                 |                          | 33 |
| Browser Internet                    |                          | 34 |
| Sistema HBBTV                       |                          | 34 |
| Smart Center                        |                          | 35 |
| Alexa Ready                         |                          | 36 |
| Assistente Google                   |                          | 38 |
| ISTRUZIONI TV MOBILE                |                          | 40 |
| Specifiche adattatore AC            |                          | 40 |
| Informazioni sulla funzionalità DVB |                          | 40 |

|                                                          |    |  |
|----------------------------------------------------------|----|--|
| Indice                                                   |    |  |
| Informazioni sulla sicurezza                             | 2  |  |
| Indicazioni sul prodotto                                 | 2  |  |
| Informazioni per la tutela dell'ambiente                 | 3  |  |
| Caratteristiche                                          | 4  |  |
| Accessori inclusi                                        | 4  |  |
| Immagine Modalità Standby                                | 4  |  |
| Notifiche standby                                        | 4  |  |
| Interruttore e Funzionamento Controllo TV                | 5  |  |
| Utilizzare il menu principale del TV                     | 5  |  |
| Installazione delle batterie nel telecomando             | 7  |  |
| Collegamento Alimentazione                               | 7  |  |
| Collegamento antenna                                     | 8  |  |
| Notifica di licenza                                      | 8  |  |
| Informazioni sullo smaltimento                           | 8  |  |
| Specifiche                                               | 9  |  |
| Telecomando                                              | 10 |  |
| Collegamenti                                             | 11 |  |
| Accensione/Spegnimento                                   | 12 |  |
| Prima installazione                                      | 12 |  |
| Utilizzare l'opzione della tabella di Canali Satellitari | 14 |  |
| Riproduzione multimediale frame ingresso USB             | 14 |  |
| Browser multimediale                                     | 14 |  |
| CEC                                                      | 15 |  |
| Manuale Elettronico                                      | 16 |  |
| Contenuto menu Impostazioni                              | 17 |  |
| Funzionamento Generale della TV                          | 25 |  |
| Utilizzo dell'elenco canali                              | 25 |  |
| Configurazione delle impostazioni genitori               | 25 |  |
| Guida elettronica ai programmi                           | 25 |  |
| Servizi televideo                                        | 26 |  |
| Aggiornamento software                                   | 26 |  |
| Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti       | 27 |  |
| Modalità tipica monitor - ingresso PC                    | 27 |  |
| Compatibilità segnale AV e HDMI                          | 28 |  |
| Formati di file supportati per la modalità USB           | 29 |  |
| Formati video compatibili                                | 29 |  |
| Formati immagine compatibili                             | 29 |  |
| Formati audio compatibili                                | 29 |  |
| Formati sottotitoli compatibili                          | 30 |  |
| Risoluzioni DVI supportate                               | 30 |  |
| Connettività                                             | 31 |  |
| Collegamento wireless                                    | 31 |  |
| Modalità standby in rete                                 | 32 |  |
| Display Wireless                                         | 32 |  |



**ATTENZIONE PER RICHIEDERE IL RICHIEDIMENTO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE).**  
**NON TOCCARE GLI COMPONENTI ELETTRICI ALL'INTERNO DEL COPERCHIO. RITUALIZZABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.**

In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La spina di rete si usa per collegare la TV dalle rete elettrica. Non viene scollegata elettricamente dalla presa di corrente. Il dispositivo assorbirà ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

**Note:** Attenersi alle istruzioni e al video per l'uso delle relative funzioni.

**IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione**

**AVVERTENZA** Questo dispositivo non è stato progettato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per) installare questo tipo di dispositivo. Per la sicurezza, assicurarsi che il dispositivo sia installato correttamente. Il mancato rispetto delle istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornito da una persona responsabile della sicurezza.

- Usare la TV ad altitudini inferiori a 5000 metri sopra al livello del mare, in posti asciutti e in regioni con climi moderati o tropicali.
- Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti chiusi, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.
- A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.
- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, taglie, tappeti, coperte, ecc.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, né schiacciare il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche.
- Non toccare il cavo di alimentazione. Non toccare mai tirando il cavo di alimentazione. Non tirare mai il cavolo presa con le mani bagnate; ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica.
- Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.
- Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità).

- Non esporre la TV alla luce solare diretta; non accendere fiamme libere, come ad esempio candele accese, sopra o vicino alla TV.
- Non mettere fonti di calore, come ad esempio riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.
- Non mettere la TV su ripiani e superfici inclinate.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le borse di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- Assicurarsi che il televisore sia supportato alla TV. Se il televisore non è supportato correttamente, può causare danni e lesioni, e può anche causare l'incendio.
- Evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti e non smontare i piedini in gomma in modo adeguato, né smontare le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.
- La TV è stata progettata per un uso in mobilità in veicoli quali ad esempio caravan, roulotte, barche ecc. Non dovrebbe tuttavia mai essere installata in posizioni in cui potrebbe essere visibile all'utente. Assicurarsi che il televisore funzioni correttamente.

#### AVVERTENZA

- Gli adattatori CA forniti in dotazione vanno usati unicamente col prodotto, non per altri fini.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
- Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
- **SOPRATTUTTO - MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o colpiscano lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre parti dell'involucro.**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Attenzione                  | Rischio di gravi lesioni o morte      |
| Rischio di scossa elettrica | Rischio di tensioni pericolose        |
| Manutenzione                | Componente di manutenzione importante |

#### Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni spiegazione verrà presa in considerazione riflettendo sul fatto che il prodotto ha determinate indicazioni. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.

**Strumentazione di classe II:** Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.

**Terminali contrassegnati:** sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.

**Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento:** L'area indicata contiene batterie a moneta o a cella, sostituibili.



**Prodotto laser di Classe 1:** Questo prodotto non emette radiazioni laser che siano in condizioni di funzionamento normali.

#### AVVERTENZA

Non ingerire batterie a scissione chimica. Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/botone. Se la batteria a cella, modello moneta/botone viene inghiottita, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso. Tenere lontano dalla portata delle batterie nuove e batterie usate. Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, la TV non funzionerà. Il prodotto è tenuto lontano dalla portata dei bambini. Qualora si ritenga che le batterie vengano inghiottite o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

#### AVVERTENZA

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo i seguenti precauzioni.

- Usare SEMPRE mobili o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
- Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.
- Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che salire sui mobili per raggiungere la TV comporta.
- Non toccare i cavi e i fili collegati al televisore, il cavo, che non possono far cadere, essere tratti o afferrati.
- Non collocare MAI una TV in una posizione instabile.
- Non posizionare MAI la TV sui mobili (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
- Non appoggiare MAI la TV su pile di indumenti o altri materiali che si interpongono tra la TV stessa e altri materiali di sostegno.
- MAI collegare il cavo di alimentazione a presele, a banchi ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezza 5-2m.

Qualora la TV venga conservata e spostata, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra.

Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'edificio attraverso le connessioni di CORRENTE o attraverso un altro apparecchio con un collegamento di messa a terra di protezione - e ad un sistema televisivo di distribuzione che usa un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di distribuzione via televisione deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisca isolamento elettrico di una certa gamma di frequenza (isolatore galvanico).

#### AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

- Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora le stesse non siano fornite in dotazione con la TV.
- Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.
- Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.
- Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

I dati e le illustrazioni nel manuale dell'utente sono omessi unicamente a scopo di riferimento e per consentire di identificare il prodotto e le sue parti. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

#### Informazioni per la tutela dell'ambiente

Questa televisione è stata progettata per essere rispettosa dell'ambiente. Per ridurre il consumo energetico è possibile attenersi ai seguenti passaggi:

Qualora si imposti **Risparmio energetico** su **Minimo, Medio, Massimo** o **Auto** la TV ridurrà di conseguenza il consumo energetico. Qualora si desideri impostare la **Retroilluminazione** su un valore fisso, impostare come **Personalizzato** e regolare la **Retroilluminazione** (che si trova nell'impostazione **Risparmio energetico**) manualmente usando l'Off per disattivare il retroilluminatore, impostare su l'Off per disattivare questa impostazione.

**Note:** Le opzioni disponibili di **Risparmio energetico** possono variare a seconda della **Modalità** selezionata nel menu **Impostazioni** di **Immagini**.

Le impostazioni di **Risparmio energetico** si trovano nel menu **Impostazioni** di **Immagini**. Il televisore non sarà possibile intervenire sulle impostazioni.

Si viene premuto consecutivamente il tasto **Destro** o **Sinistro** per 15 secondi, verrà visualizzato a video. Selezionare **Procedi**, quindi premere **OK** per spegnere subito lo schermo. Qualora non venga premuto nessun pulsante, lo schermo di spegnerà dopo 15 secondi. Premere qualsiasi pulsante sul telecomando o sulla TV per riaccendere lo schermo.

**Note:** L'opzione **Screen Off** non è disponibile se la **Modalità** è impostata su **Globo**.

Quando la TV non viene usata, si prega di spegnerla o scollegarla dalla presa di corrente. In tal modo, anche il consumo di energia verrà ridotto.



### Immagine Modalità Standby

È possibile utilizzare il televisore come cornice digitale utilizzando la funzione **Modalità Immagine in standby**. Per farlo, seguire la procedura seguente.

- Impostare l'opzione **Immagine Modalità in standby** nel menu **Impostazioni>Sistema>Altro** portandola su **On**. Questa opzione viene impostata in modo predefinito su **Off**.

- Creare una cartella separata denominata **standby-picture** nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB e copiare i file che si desidera utilizzare in quella cartella, quindi collegare il dispositivo di archiviazione USB al televisore.

- Premere brevemente il pulsante **Standby** sul telecomando per portare il televisore in modalità Immagine in standby.

Una volta che l'opzione **Immagine Modalità in standby** è su **On**, la funzione del pulsante **Standby** sul telecomando cambia. Dopo sarà necessario premere e tenere premuto il pulsante per portare il televisore in modalità standby dal funzionamento normale.

- Se nella cartella sono disponibili più di 1 file di immagini, tutti i file di immagine vengono visualizzati in sequenza come presentazione. Se non viene creata la cartella necessaria o se nella cartella non è presente alcun file immagine, sullo schermo viene visualizzato un messaggio di avviso per alcuni secondi e poi scompare.

In modalità immagine modalità in standby il livello di retroilluminazione dello schermo si riduce del 50% e le funzioni di Smart Center non sono utilizzabili, se Smart Center è disponibile per il dato modello di televisore.

Per riportare il televisore dalla modalità Immagine in standby alla modalità di funzionamento normale, premere e brevemente il pulsante **Standby** sul telecomando.

Oltre al telecomando, è anche possibile utilizzare l'unità di controllo del televisore per passare alla modalità Immagine in standby e poi tornare alla modalità di funzionamento normale. Al fine, seguire le stesse istruzioni descritte nella sezione **Controllo e funzionamento TV** per portare il televisore in modalità Immagine in standby. Non sarà possibile commutare il televisore in modalità standby utilizzando l'unità di controllo del televisore mentre esso si trova in modalità Immagine in standby.

**Note:** La disponibilità di questa funzione dipende dal modello di televisore e dalle sue caratteristiche.

Consultare la sezione **Formati file supportati per la modalità USB** per i formati di file multimediali supportati.


### Notifiche standby

Se la TV non riceve nessun segnale in ingresso (ad esempio un'unica porta di ingresso HDMI) per 3 minuti, passa in modalità standby. Alla successiva

ricorrenza, viene visualizzato il seguente messaggio: **"TV e modalità standby sono automaticamente disabilitate perché non c'è stato segnale in ingresso"**. È possibile disabilitare questa funzionalità impostando, di conseguenza, l'opzione **Timer di assenza segnale** nel menu **Impostazioni>Dispositivi**.

L'opzione **Autospegnimento** (nel menu **Impostazioni>Sistema>Altro**) può essere impostato su un valore compreso fra 1 e 8 ore in modalità predeterminata. Se l'opzione non sia predeterminata su **Off**, la TV si spegnerà automaticamente e non usata durante il tempo impostato, passerà in modalità standby dopo che è trascorso il tempo impostato. Alla successiva accensione della TV, viene visualizzato il seguente messaggio: **"TV passa automaticamente alla modalità standby in quanto non è stata eseguita nessuna operazione per un lungo periodo di tempo"**. Prima che il televisore passi alla modalità standby, viene visualizzata una finestra di dialogo. Se non si preme alcun tasto, il televisore passa alla modalità standby dopo un periodo di attesa di circa 5 minuti. È possibile evidenziare la **SI** e premere **OK** per attivare immediatamente la modalità standby del televisore. Se si evidenzia **No** e si preme **OK**, il televisore rimane acceso. E' anche possibile scegliere di annullare la funzione **Autospegnimento** da questa finestra di dialogo. Evidenziare **Disabilita** e premere **OK**. Il televisore rimarrà acceso e la funzione verrà annullata. È possibile attivare nuovamente questa funzione modificando l'impostazione dell'opzione **Autospegnimento** dal menu **Impostazioni>Sistema>Altro**.

### Interruttore > Funzionamento Controllo TV



1. Direzione Su
2. Direzione Giù
3. Volume / Info / Selezione elenco sorgenti e interruzione di Standby-On

L'interuttore di controllo consente di controllare le funzioni di Volume / Programma / Sorgente e Standby-On della TV.

**Per modificare il volume:** Aumentare il volume premendo il pulsante su. Diminuire il volume premendo il pulsante giù.

**Per cambiare i canali:** Premere la parte centrale del pulsante, il banner delle informazioni comparirà a video. Scorre tra i canali sintonizzando il pulsante su giù.

**Per modificare la sorgente:** Premere due volte la parte centrale del pulsante (per due secondi in totale), comparirà a video il banner delle informazioni. Se non sono disponibili premendo il pulsante su o giù.

**Per spegnere la TV:** Premere la parte centrale del pulsante e tenerlo premuto per alcuni secondi, la TV passa in modalità standby.

**Per accendere la TV:** Premere la parte centrale del pulsante, la TV si accende.

### Note:

Spegnendo la TV questo cerchio inizia e nuovamente con l'impostazione del volume.

L'OSO del menu principale non può essere visualizzato mediante il pulsante di controllo.

### Funzionamento con telecomando

Premere il pulsante **Menu** sul telecomando per visualizzare la schermata del menu principale. Utilizzare i pulsanti di navigazione e il pulsante **OK** per navigare e selezionare. Premere il pulsante **Return/Back** oppure **Menu** per uscire da una schermata menu.

### Scelta Ingresso

Dopo aver collegato i sistemi esterni alla TV, è possibile passare a diverse sorgenti di ingresso. Premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando consecutivamente per selezionare le varie sorgenti.

### Cambio dei canali e di volume

Sarà possibile modificare il canale e regolare il volume usando il pulsante **Volume +/-** e **Programma +/-** sul telecomando.

### Reset e spegnimento tramite il pulsante di standby

Premere e tenere premuto il pulsante **Standby** per vedere le ulteriori azioni di questo pulsante. Saranno disponibili le opzioni **Reset (Ritorno)**, **Standby** (Standby normale) e **Spegnimento** (Standby forzato). Evidenziare **Spegnimento** per spegnere il televisore. Se si verifica un problema, si consiglia di disconnettere il televisore da passare correttamente alla modalità standby, è possibile utilizzare l'opzione **Spegnimento** per forzare il televisore a passare alla modalità standby.

Se il televisore smette di rispondere ai comandi e il menu delle azioni non può essere visualizzato, il televisore sarà forzato a riavviarsi quando il pulsante viene tenuto premuto per circa 5 secondi. Questo terminerà il processo.

### Utilizzare il menu principale del TV

Quando si preme il pulsante **Menu**, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il menu TV principale. È possibile navigare tra le voci di menu

- Monitor a colori telecomandato
- TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVB-T-T2/C/S-2)
- Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con prese HDMI
- Ingresso USB

- Sistema menu OSD
- Ingressi AV posteriori per i dispositivi esterni (ad esempio lettori DVD, PVR, videogiochi, ecc.)
- Sistema audio stereo
- Videolink
- Collegamento cuffia

- Sistema programmazione automatica
- Ricerca manuale

- Spegnimento automatico fino a un massimo di otto ore.
- Timer spegnimento
- Protezione bambini

- Audio in modalità muto automatica in assenza di trasmissione.
- Riproduzione NTSC

- RVL (Limite Volume Automatico)
- PLL (Ricerca Frequenza)
- Ingresso PC
- Modalità Giochi (opzionale)

- Supporto Immagine off
- Supporto WLAN 802.11 a/b/g/n integrato
- Condivisione Audio Video
- HbbTV

### High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità catturando e poi combinando diverse esposizioni. HDR/HLG garantisce una migliore qualità delle immagini grazie a parti illuminate più luminose e realistiche, colori più realistici e altri miglioramenti. Oltre la resa che registri volevano ottenere, mostrando le aree nascoste delle ombre scure e la luce solare con un'immagine colorata dettagliata. I contenuti HDR/HLG sono disponibili solo per applicazioni native e di registro. HDMI, ingressi USB e trasmissioni DVB-S.

### Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie: 2 X AAA
- Manuale di istruzioni
- Adattatore di corrente, ingresso 12 CC
- Pressato da auto



utilizzando i pulsanti direzionali sul telecomando. Per selezionare una voce visualizzare le opzioni del telecomando e premere il pulsante **Home** per tornare alla schermata di partenza.

### 3.1. TV

Con questa opzione è possibile accedere al menù elettronico della guida ai programmi. Rimandiamo alla sezione **Guida ai programmi elettronica** per ulteriori informazioni in merito.

### 3.2. Canali

Con questa opzione è possibile accedere all'elenco canali. Rimandiamo alla sezione **Come utilizzare l'elenco canali** per ulteriori informazioni in merito.

### 3.3. Timer

Utilizzando le opzioni di questo menù è possibile impostare i timer per eventi futuri. In questo menù è anche possibile rivedere i timer creati in precedenza. Per aggiungere un nuovo timer, selezionare la scheda **Aggiungi timer** utilizzando i pulsanti Sinistra/Destra e premere **OK**. Impostare le opzioni del sottomenù come desiderato e un volta terminato, premere **OK**. Verrà creato un nuovo timer.

Per modificare un timer creato in precedenza, evidenziarlo, selezionare la scheda **Modifica timer** selezionato e premere **OK**. Modificare le opzioni del sottomenù come desiderato e premere **OK** per salvare le impostazioni.

Per cancellare un timer creato in precedenza, evidenziarlo, selezionare la scheda **Elimina timer** selezionato e premere **OK**. Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì** quindi premere **OK** per procedere. Il timer verrà annullato.

Non è possibile impostare i timer per due o più eventi che verranno trasmessi su canali diversi nello stesso intervallo di tempo. In questo caso vi verrà chiesto di scegliere uno di questi timer e di cancellarne altri. Evidenziare il timer che si desidera annullare e premere **OK**. Verrà visualizzato il menù **Opzioni**. Quindi evidenziare **Imposta/Annulla** e premere **OK** per annullare il timer. Dopo di che dovrete salvare le modifiche. Per fare ciò, premere **OK**, evidenziare **Salva modifiche** e premere di nuovo **OK**.

### 3.4. Altro app

Per gestire le app installate sul televisore, utilizzare questa opzione. Evidenziare e premere **OK**. È possibile aggiungere un'applicazione installata in menù **Home**, attivarla o rimuoverla. Evidenziare un'app e premere **OK** per visualizzare le opzioni disponibili.

### 3.5. Markis

È possibile aggiungere nuove app dal centro delle app usando questa opzione. Evidenziare e premere **OK**. Verranno visualizzate le app disponibili. È possibile accedere al mercato delle applicazioni anche dal menù **Altre app**.

### 3.6. Cerca

Con questa opzione è possibile cercare canali, guide, menu TV, Applicazioni, web, YouTube e video. Premere **OK** e inserire una parola chiave utilizzando la tastiera virtuale. Evidenziare, quindi **OK** e premere **OK** per avviare una ricerca. Appariranno i risultati sullo schermo. Selezionare il risultato desiderato con i pulsanti direzionali.

### 3.7. Impostazioni

Con questa opzione si può accedere direttamente al menù delle impostazioni di questo televisore. Modificare i menu, attivare o disattivare le opzioni sorgente selezionando l'opzione **Impostazioni**.

### 3.8. Impostazioni sorgente

Con questa opzione si può accedere direttamente al menù delle impostazioni della sorgente. Modificare i menu, attivare o disattivare le opzioni sorgente selezionando l'opzione **Impostazioni sorgente**.

### 3.9. Impostazioni sorgente

Con questa opzione si può accedere direttamente al menù delle impostazioni della sorgente. Modificare i menu, attivare o disattivare le opzioni sorgente selezionando l'opzione **Impostazioni sorgente**.

### 3.6. Accessibilità

Con questa opzione si può accedere direttamente al menù delle impostazioni di questo televisore. Modificare i menu, attivare o disattivare le opzioni sorgente selezionando l'opzione **Impostazioni**.

### 3.7. Impostazioni sulla privacy

Con questa opzione si può accedere direttamente al menù delle impostazioni della privacy. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda del modello del televisore e del paese selezionato durante il primo processo di installazione.

### 4. Impostazioni

È possibile gestire le impostazioni utilizzando le opzioni di questo menù. Rimandiamo alla sezione **Indice menù impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

Con l'opzione **Reset App** (la disponibilità dipende dal modello di TV e dalle sue caratteristiche) è possibile ripristinare le impostazioni predefinite nel menù **Home**. Evidenziare e premere **OK**. Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì** quindi premere **OK** per procedere. Non sarà possibile eseguire nuovamente questa operazione entro i prossimi minuti.

### 5. Sorgenti

È possibile gestire le preferenze della sorgente di ingresso utilizzando le opzioni di questo menù. Per cambiare la sorgente corrente, evidenziare una delle opzioni e premere **OK**.

### 5.1. Impostazioni Sorgente

Con questa opzione si può accedere direttamente al menù delle impostazioni della sorgente. Modificare i menu, attivare o disattivare le opzioni sorgente selezionando l'opzione **Impostazioni sorgente**.

### Installazione delle batterie nel telecomando

Il telecomando può avere una vite che fissa il coperchio del vano batterie sul telecomando (o questo può essere in una borsa separata). Togliere le viti se il coperchio è avvitato. Successivamente rimuovere il coperchio del vano batterie per accedere al comparto batterie. Inserire due batterie 1,5V - formato AAA. Assicurarsi che i segni (+) e (-) corrispondano (osservando la corretta polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio. Fissare nuovamente il coperchio con le viti - ove presenti.


Quando le batterie sono scariche, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che indica che devono essere sostituite. Si noti che quando le batterie sono scariche, le prestazioni del telecomando potrebbero risultare compromesse.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

### Collegamento Alimentazione

**IMPORTANTE:** L'apparecchio TV è progettato per funzionare a 12 V CC. Per questo viene utilizzato un adattatore che produce una tensione di 12V. Collegare questo adattatore ad un impianto che fornisca una potenza di 100-240V CA, 50/60Hz.

Dopo aver fatto l'installazione, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.

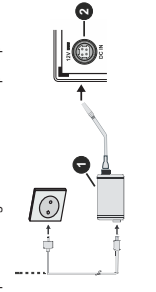

1. Adattatore CA

2. Al terminale da 12V CC INGRESSO

### ALIMENTAZIONE

### Importanti informazioni di sicurezza

**Assicurarsi che ci sia un corretto collegamento di messa a terra.**

Collegare il terminale di messa a terra dell'adattatore con il terminale di messa a terra in dotazione con l'uscita di alimentazione usando il cavo di alimentazione incluso. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.




Collegare saldamente al filo di messa a terra.

## Collegamento antenna

Per collegare l'antenna, inserire nella presa **INGRESSO ANTENNA (ANT)** o la presa satellite at**INGRESSO SATELLITE (LNB)** sulla parte posteriore inferiore della TV.

## Lato posteriore della TV

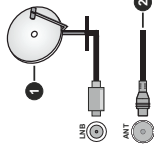

1. Satellite
2. Antenna o cavo



Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che il cavo sia correttamente inserito e che il cavo sia realizzato i collegamenti. Dopo aver realizzato i collegamenti sarà possibile accendere le unità e usarle.

## Notifica di licenza

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Questo prodotto contiene la tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/ licenze adeguate da Microsoft.

I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi in modo adeguato le limitazioni sull'uso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a

Microsoft di evocare l'abilità del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La ricerca non dovrebbe interessare i contenuti protetti da PlayReady. I contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato accedere ai loro contenuti, Qualora venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.

Il logo "CI Plus" è un marchio di CI Plus LLP.

Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati senza esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria autorizzata.

## Informazioni sullo smaltimento

[Unione Europea]

Il simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che il dispositivo non deve essere smaltito congiuntamente ad altri rifiuti domestici ma richiede una raccolta separata. È possibile smaltire il dispositivo gratuitamente presso il sistema locale di restituzione e raccolta dei rifiuti. Per ricevere gli indirizzi inviamo a rivigenti, al consiglio comunale o al governo locale competente. In alternativa, è possibile restituire gratuitamente i piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con una lunghezza del bordo fino a 25 cm a qualsiasi rivenditore con un'area di vendita relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di almeno 400 m<sup>2</sup> o a un rivenditore di generi alimentari che offre AEE almeno diverse volte all'anno con un'area di vendita totale di 800 m<sup>2</sup>. I RAEE più grandi possono essere restituiti gratuitamente al rispettivo rivenditore quando si acquista un nuovo prodotto dello stesso tipo. Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei RAEE in caso di spedizione del prodotto appena acquistato, invitiamo a contattare il proprio rivenditore.

Se possibile, si prega di rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori oltre che tutte le lampade rimovibili prima di procedere allo smaltimento del dispositivo. Si prega di notare che l'utente è responsabile della cancellazione di tutti i dati personali sul dispositivo da smaltire.

[Utenti business]

Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto.

## [Paesi non UE]

Questi simboli sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.

Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni sullo smaltimento e sul riciclo.

Il prodotto e l'imballaggio dovrebbero essere portati al punto di raccolta di zona per essere riciclati.

Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo gratuito.

Nota: La dicitura *Pro posta al di sotto del simbolo delle batterie indica che queste contengono piombo.*

## Specifiche

|                                                    |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasmissione TV                                    | PAL BG/IDK/ SECAM BG/DK                                                                                                              |
| Canali ricevuti                                    | VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND TV digitale terrestre-cavo pienamente integrata (TV DVB-T-C/S) (DVB-T2, conforme a DVB-S2) |
| Ricezione digitale                                 | 11 000                                                                                                                               |
| Numero dei canali pre-impostati                    | 11 000                                                                                                                               |
| Indicatore di canale                               | OSD                                                                                                                                  |
| Ingresso antenna RF                                | 75 Ohm (non bilanciato)                                                                                                              |
| Tensione Operativa                                 | 100-240V CA, 50/60Hz                                                                                                                 |
| Audio                                              | German+Nicam Stereo                                                                                                                  |
| Potenza uscita Audio (VRMS, 10% THD)               | 2 x 2.5 W                                                                                                                            |
| Consumo energetico (W)                             | 47 W                                                                                                                                 |
| Consumo energetico in Modalità standby in rete (W) | <2                                                                                                                                   |
| Dimensioni TV PXL-A (con piedistallo) (mm)         | 135 x 553 x 365                                                                                                                      |
| Dimensioni TV PXL-A (senza piedistallo) (mm)       | 63 x 553 x 334                                                                                                                       |
| Display                                            | 24"                                                                                                                                  |
| Temperatura di funzionamento e umidità             | 0°C fino a 40°C, 85% umidità                                                                                                         |

## Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless


| Gamma di frequenza              | Potenza massima in uscita |
|---------------------------------|---------------------------|
| 2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)    | < 100 mW                  |
| 5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)   | < 200 mW                  |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW                  |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW                  |

## Limitazioni paesi

Questa apparecchiatura Wireless LAN è destinata all'uso domestico e d'ufficio in tutti i Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord (e in altri Paesi che seguono le relative direttive dell'Unione Europea e/o del Regno Unito). La banda 5.15-5.35 GHz è limitata all'uso all'interno di edifici solo nei Paesi EU, nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord (e in altri Paesi che seguono la relativa direttiva dell'UE e/o del Regno Unito). L'uso pubblico è soggetto ad autorizzazione generica da parte del rispettivo fornitore di servizi.

| Paese             | Limitazioni                      |
|-------------------|----------------------------------|
| Federazione Russa | Solo per uso in ambienti chiusi. |

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Consigliamo all'utente di verificare con le autorità locali lo stato attuale delle normative nazionali sia per le LAN 2.4 GHz che per quelle 5 GHz.

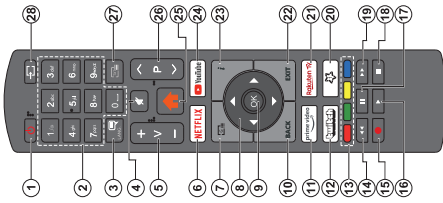

1. **Standby (\*)**: Standby/On (premere brevemente), Reset/Power Off (premere e tenere premuto)

2. **Tasti numerici**: Alterna il canale, inserisce un numero o una lettera nella casella di testo a video.

3. **Lingua**: Alterna le varie modalità audio (TV, Dolby Digital, Stereo, ecc.) e attiva o disattiva i sottotitoli (audio disponibile)

4. **Mute**: Spegne completamente il volume della TV

5. **Volume +/-**

6. **Netflix**: Apre l'applicazione Netflix

7. **Guida**: Visualizza la guida del programma elettronico

8. **Pulsanti di navigazione**: Aiuta a spostarsi nei menu, nel contenuto, ecc. e visualizza le sottopagine in modalità TXT quando viene premuto il tasto Dietro o Sinistra

9. **OK**: Conferma le selezioni utente, tiene la pagina (modalità DTV), visualizza il menu Canali (modalità DTV)

10. **Indietro/Torna**: Torna alla schermata precedente, menu precedente, aprire la pagina indice (in modalità TXT) Esegui un ciclo rapido tra i canali o le sorgenti precedenti e correnti

11. **Prime Video**: Apre l'applicazione Amazon Prime Video

12. **Twitch**: Apre l'applicazione Twitch

13. **Pulsanti Colorati**: Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei tasti colorati

14. **Riavvolgi**: Sposta i frame all'indietro nel media, come ad esempio i film

15. Nessuna funzione

16. **Riproduci**: Inizia a riprodurre i media selezionati

17. **Pausa**: Mette in pausa il file in fase di riproduzione

18. **Arresto**: Interrompe il media in fase di riproduzione

19. **Avanti veloce**: Sposta i frame in avanti nel media, come ad esempio i film

20. **Pulsante Personale 1 (\*)**

21. **Rakuten TV**: Apre l'applicazione Rakuten TV

22. **Esce**: Chiude ed esce dai menu visualizzati o torna alla schermata precedente

23. **Info**: Visualizza le informazioni sui contenuti a video (modalità TXT)

24. **YouTube**: Apre l'applicazione YouTube.

25. **Menu**: Visualizza il menu TV

26. **Programma +/-**

27. **Testo**: Visualizza il televideo (ove disponibile), premere nuovamente per mettere in sovra-impressione il televideo, premere ancora una volta per una trasmissione (mx)

28. **Sorgente**: Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e le sorgenti contenuto

Si prega di notare che quando viene eseguita la Prima Installazione, il Pulsante Personale 1 torna alla funzione predefinita.

| Connettore | Tipo                                  | Cavi | Dispositivo |
|------------|---------------------------------------|------|-------------|
|            | Collegamento VGA (retro)              |      |             |
|            | Collegamento audio PC/YPbPr (retro)   |      |             |
|            | HDMI Collegamento (retro)             |      |             |
|            | Connessione S/PDIF (uscita coassiale) |      |             |
|            | Connessione (Audio/Video) (retro)     |      |             |
|            | Collegamento cuffia (lato)            |      |             |
|            | Collegamento video YPbPr (indietro)   |      |             |
|            | Collegamento USB (lato)               |      |             |
|            | Collegamento CI                       |      |             |
|            | Connessione 12V CC (lato)             |      |             |

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo engano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.



## Accensione/Spengimento

### Per accendere la TV

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente, quale ad esempio una presa a parete (100-240V AC, 50/60 Hz).

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile.

- Premere il tasto **Standby**, **Programma +**, o un tasto numerico sul telecomando.
- Premere la parte centrale dell'interruttore funzione laterale sulla TV.

### Per spegnere la TV

Premere il pulsante **Standby** sul telecomando oppure premere l'interruttore di controllo sulla TV, e tenerlo premuto per alcuni secondi, fino a che la TV non passa in modalità standby.

### Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

**Nota:** Quando la TV viene messa in modalità standby, il LED stand-by potrebbe lampeggiare per indicare che la TV è in standby. Per spegnere la TV, premere il tasto **Standby** o il tasto **Power** (o il tasto **On/Off**) sul telecomando. Per accendere la TV, premere il tasto **Standby** o il tasto **Power** (o il tasto **On/Off**) sul telecomando. Per accendere la TV, premere il tasto **Standby** o il tasto **Power** (o il tasto **On/Off**) sul telecomando.

### Prima installazione

Quando viene accesa per la prima volta, compare il menu di selezione della lingua. Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**. Nelle seguenti fasi della guida all'installazione, impostare le proprietà e le preferenze utilizzando i pulsanti direzionali e il pulsante **OK**.

Dopo la selezione della lingua, verrà chiesto se si desidera modificare le impostazioni di accessibilità. Selezionare **Sì** quando premere **OK** per modificare. Fare riferimento alla sezione **Sistema contenuti menu** per informazioni dettagliate sulle opzioni.

Impostare la preferenza per il proprio Paese nella schermata successiva. A seconda della selezione del Paese potrebbe essere richiesto di impostare e confermare un codice PIN. Il numero PIN selezionato non può essere 0000. Si dovrà inserire se in seguito viene chiesto di inserire un PIN per qualsiasi menu.

**Nota:** Il tipo di operazione **M7** verrà definito a seconda delle selezioni **Lingua** e **Paese** fatte nella **Prima installazione**.

**(\*) M7 è un fornitore di servizi digitali satellitari.**

Sarà possibile attivare la Modalità **Negozio** nel punto successivo. Questa opzione configura le impostazioni del televisore per l'ambiente del negozio e, a seconda del modello di televisore utilizzato, le caratteristiche supportate potranno essere visualizzate sullo schermo come un banner informativo o potrà essere riprodotto il file video pre-installato. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozio. Consigliamo di selezionare **Modalità Home** per l'uso domestico. Questa opzione sarà disponibile nei menu

selezionata. Per disattivare l'opzione di ricerca, deselezionare la casella di controllo premendo **OK** dopo aver premuto il focus sull'opzione di tipo di trasmissione desiderata.

**Antenna Digitale:** Se viene attivata l'opzione di ricerca **Trasmissione Antenna**, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre dopo che saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali.

**Cavo Digitale:** Se viene attivata l'opzione di ricerca **Trasmissione Cavo**, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre via cavo dopo che saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali. Prima di iniziare la ricerca, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera eseguire la ricerca nella rete via cavo. Se si seleziona **Sì** si preme **OK**. La ricerca automatica successiva è possibile selezionando **Ricorda e imposta** quando richiesto. **RF ID On/Off** e **Fine di ricerca** sono disponibili solo se **OK** è possibile impostare **Frequenza di ricerca**. **RF ID On/Off** e **Fine di ricerca** sono disponibili solo se **OK** è possibile impostare **Frequenza di ricerca**. **RF ID On/Off** e **Fine di ricerca** sono disponibili solo se **OK** è possibile impostare **Frequenza di ricerca**. **RF ID On/Off** e **Fine di ricerca** sono disponibili solo se **OK** è possibile impostare **Frequenza di ricerca**.

**Al tempo di ricerca nella schermata successiva.**

**Di seguito, evidenziare Successivo e premere OK**

**Per continuare.**

**Nota:** La ricerca della durata varia a seconda del Paese di Ricerca selezionato.

**Satellite:** Se l'opzione di ricerca **Satellite** è accesa, la TV cercherà le trasmissioni satellitari digitali dopo il completamento delle altre impostazioni iniziali. Prima di eseguire la ricerca satellite, è opportuno eseguire alcune impostazioni. Verrà visualizzato un menu dal quale è possibile avviare un'installazione operatore **M7** oppure un'installazione standard. Per avviare un'installazione operatore **M7** impostare il  **Tipo di installazione su Operatore e l'Operatore Satellite** come il relativo operatore **M7**. Quindi evidenziare l'opzione **Ricerca preferita** e premere **OK**.

**Scansione automatica canali e premere OK** per avviare la ricerca automatica. Queste opzioni possono essere pre-selezionate a seconda delle selezioni di **Lingua** e **Paese** fatte nei passaggi precedenti del processo di prima installazione. Potrebbe essere richiesto di selezionare il elenco canali **HD/SD** oppure canali specifici per paese. A seconda del proprio tipo di operatore **M7**, Selezionare un valore e premere **OK** per continuare.

Attendere fino a che la ricerca non è stata completa.

Ora l'elenco è stato installato.

Mentre viene eseguita un'installazione operatore **M7**, per usare parametri di installazione satellite diversi rispetto ai valori predefiniti, impostare l'opzione **Ricerca preferita su Scansione manuale**. Verrà quindi premere il pulsante **OK** per procedere. Viene visualizzato come prima cosa il menu  **Tipo di antenna**. Dopo aver selezionato il tipo di antenna e il satellite desiderato, premere **OK** per modificare i parametri di installazione dei satelliti nel sottomenu.

Per cercare canali satellite diversi rispetto ai canali predefiniti, premere il pulsante **OK** per procedere. Viene visualizzato come prima cosa il menu  **Tipo di antenna**.

Ci sono tre opzioni per la selezione dell'antenna. Sarà possibile selezionare  **Tipo Antenna su Diretto**, **Cavo Satellite Singolo** oppure  **Interruttore DISCQC** usando i pulsanti **Sinistra** o **Destra**. Dopo aver premuto il pulsante **OK**, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre via cavo. **Cavo Satellite Singolo** e  **Interruttore DISCQC** sono disponibili solo se **OK** è possibile impostare **Frequenza di ricerca**.

**• Diretto:** Nel caso in cui si disponga di un ricevitore a terra e una parabola, selezionare questo tipo di antenna. Premere **OK** per continuare. Configurare le impostazioni attendendosi alle seguenti istruzioni. Premere **OK** per eseguire una scansione dei dispositivi.

**• Cavo Satellite Singolo:** Nel caso in cui si disponga di ricevitori multipli e di un cavo satellite unico, selezionare questo tipo di antenna. Premere **OK** per continuare. Configurare le impostazioni attendendosi alle seguenti istruzioni. Premere **OK** per eseguire una scansione dei dispositivi.

**• Interruttore DISCQC:** Nel caso in cui si disponga di più parabole satellitari e di un **DISCQC**, selezionare questo tipo di antenna. Quindi, impostare la versione **DISCQC** e premere **OK** per continuare. Sarà possibile impostare fino a quattro satelliti (ovvero disponibili per la ricerca) e premere **OK** per continuare. Premere il tasto **OK** per eseguire la scansione del primo satellite nell'elenco.

**Analogico:** Se viene attivata l'opzione di ricerca **Trasmissione Analogica**, la TV cercherà le trasmissioni analogiche via satellite dopo che saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali.

Dopo aver completato le impostazioni iniziali, la TV inizierà a cercare le trasmissioni disponibili dei tipi di trasmissione selezionati.

Mentre la ricerca continua, i risultati di scansione correnti verranno visualizzati nella parte inferiore dello schermo. Dopo aver salvato tutte le stazioni disponibili, verrà visualizzato il menu  **Canali**. Sarà possibile modificare l'elenco canali conformemente alle proprie preferenze utilizzando l'opzione **Modifica**, oppure il pulsante **Menu** per uscire e guardare la TV.

Mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato un messaggio che chiede se si intende ordinare i canali conformemente a LCN(\*). Selezionare **Sì** e premere **OK** per confermare.

(\* LCN è la sistema Logical Channel Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza numerica di canali riconoscibile (ovvero disponibile).



## Manuale Elettronico

Sarà possibile trovare istruzioni per le caratteristiche della TV nel Manuale elettronico.

Per accedere al Manuale elettronico, aprire il menu **Impostazioni**, selezionare **Manuali** e premere **OK**. Per un accesso rapido premere il pulsante **Menu** e il pulsante **Info**.

Usando i pulsanti direzionali, selezionare la categoria desiderata. Ogni categoria comprende vari argomenti. Selezionare un argomento e premere **OK** per leggere le istruzioni.

Per chiudere la schermata del manuale elettronico premere il pulsante **Exit** o **Menu**.

**Nota:** In base al modello, il vostro TV potrebbe non supportare questa funzione. I contenuti del Manuale elettronico possono variare a seconda del modello.

## Contenuto menù Impostazioni

| Contenuti del menù Dispositivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telecomando virtuale           | Attiva o disattiva la funzione di telecomando virtuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Condivisione Audio Video       | La funzione consente di condividere file salvati sullo smartphone o sul PC tablet. Qualora si desidera condividere contenuti da un PC o tablet, premere il pulsante <b>Impostazioni</b> e installare sarà possibile condividere/riprodurre foto sulla TV. Consultare le istruzioni del software di condivisione per ulteriori informazioni. |
| Timer di nessun segnale        | Se la TV non riceve nessun segnale in ingresso, (ad esempio da un'antenna o da una sorgente HDMI) per 3 minuti, passerà in Modalità Standby. Sarà possibile attivare o disattivare questa funzionalità impostando l'opzione di conseguenza.                                                                                                 |
| CEC                            | Con questa impostazione sarà possibile attivare e disattivare completamente la funzionalità CEC. Premere il pulsante Sinistro o Destro per attivare o disattivare la funzione.                                                                                                                                                              |
| Accensione automatica CEC      | Questa funzione consente ai dispositivi compatibili HDMI-CEC di accendere la TV e di passare automaticamente alla sorgente ingresso. Premere il pulsante <b>Sinistro</b> o <b>Destro</b> per attivare o disattivare la funzione.                                                                                                            |
| Contenuti menù Immagine        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "Modalità"                     | Sarà possibile modificare la modalità immagine per soddisfare le proprie preferenze o i propri requisiti. La modalità immagine può essere impostata su una di queste opzioni: <b>Chroma</b> , <b>Gloco</b> (opzionale), <b>Sport</b> , <b>Dinamico</b> e <b>Naturale</b> .                                                                  |
| Contrasto                      | Imposta i valori di luminosità e buio dell'immagine.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luminosità                     | Controlla la luminosità dello schermo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nitidezza                      | Imposta il valore di nitidezza per gli oggetti visualizzati sullo schermo.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colore                         | Imposta il valore del colore, regolando i colori.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Risparmio energetico           | Per l'impostazione di <b>Risparmio energetico</b> su <b>Personalizzato</b> , <b>Minimo</b> , <b>Medio</b> , <b>Massimo</b> , <b>Auto</b> , <b>Schermo Off</b> oppure <b>Off</b> .<br><i>Nota: La scelta di questa opzione potrebbe influire a seconda della modalità selezionata.</i>                                                       |
| Retroilluminazione             | Questa impostazione controlla il livello di retroilluminazione. La funzione di retroilluminazione non sarà attiva se il <b>Risparmio energetico</b> viene impostato su un'opzione che non sia <b>Personalizzato</b> .                                                                                                                       |
| Zoom immagine                  | Imposta il formato desiderato dell'immagine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spostamento immagine           | Questa opzione potrebbe essere disponibile in base all'impostazione dello <b>Zoom immagine</b> . Evidenziare e premere <b>OK</b> quindi utilizzare i pulsanti direzionali per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso.                                                                                                            |
| Posizione PC                   | Comparare solo quando la sorgente di ingresso è impostata su <b>VGA/PC</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Posizione automatica           | Se l'immagine non è centrata in modalità <b>VGA</b> , utilizzare questa opzione per regolare automaticamente la posizione dell'immagine. Premere <b>OK</b> per iniziare la regolazione automatica.                                                                                                                                          |
| Posizione H                    | Questo comando sposta l'immagine orizzontalmente sul lato destro o sinistro dello schermo.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Posizione V                    | Questa voce sposta l'immagine verticalmente verso la parte superiore o inferiore dello schermo.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Orologio                       | Le regolazioni Orologio correggono l'interfaccia che compare come una banda verticale in presentazioni a punti continui, come fogli di lavoro o paragrafi o testi in caratteri più piccoli.                                                                                                                                                 |
| Fase                           | A seconda della sorgente di ingresso (computer, ecc.) si potrà vedere un'immagine confusa o poco stabile a video. Usare una fase per ottenere un'immagine più chiara con un procedimento per tentativi.                                                                                                                                     |

| Impostazioni Avanzate |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrasto dinamico    | Sarà possibile modificare il rapporto di Contrasto Dinamico per raggiungere il valore desiderato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temp. Colore          | Imposta il valore desiderato per la temperatura del colore. <b>Freddo, Normale, Caldo e Personalizzato</b> ; queste sono le opzioni disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Punto di bianco       | Se l'opzione <b>Temp. colore</b> è impostata su <b>Personalizzato</b> , questa impostazione sarà disponibile. Aumentare il livello di "caldo" o "freddo" dell'immagine premendo i pulsanti Sinistro o Destro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Blue Stretch          | Funzione di miglioramento del bianco che rende il colore bianco più freddo per rendere l'immagine più luminosa. Impostare su <b>On</b> per abilitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Micro Dimming         | Sono disponibili le opzioni <b>Basso, Medio, Alto e Off</b> . Quando il <b>Micro Dimming</b> è attivo, migliora il contrasto localmente per ciascuna zona definita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Riduzione rumore      | <b>Sono</b> disponibili le opzioni <b>Basso, Medio, Alto e Off</b> . In caso di segnale debole e immagine disturbata, usare l'impostazione <b>Noise Reduction</b> (Riduzione rumore) per ridurre il rumore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modalità Film         | I film sono registrati in un numero diverso di fotogrammi per secondo rispetto ai normali programmi televisivi. Attivare questa funzione quando si guardano i film per vedere chiaramente le scene di movimento veloci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tonalità pelle        | Il livello di contrasto può essere regolato tra -5 e 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cambio Colore         | Regola la tonalità del colore desiderata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sintonizzatore colore | Are le impostazioni del sintonizzatore colore. Impostare il <b>Sintonizzatore colore</b> come abilitato per regolare manualmente i valori di <b>Tonalità, Colore e Luminosità</b> . È possibile utilizzare questa opzione per impostare la gamma di colori visualizzati sullo schermo del televisore. Quando impostata su <b>On</b> , i colori vengono ottimizzati secondo il segnale sorgente. Quando impostata su <b>Off</b> , la capacità massima dei colori della TV viene impostata di default (opzione consigliata). |
| Gamut Mapping         | <i>Note: Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda del modello TV e delle sue caratteristiche.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HDMI Full Range       | Quando si guarda da una sorgente HDMI, questa funzione sarà visibile. Sarà possibile usare questa funzione per migliorare l'oscurità dell'immagine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reset                 | Reseta le impostazioni immagine riportandole alle impostazioni predefinite di fabbrica (eccetto la modalità <b>Gioco</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Mentre si trova in modalità VGA (PC), alcuni elementi del menu Immagine non saranno disponibili. Invece, le impostazioni modalità VGA verranno aggiunte alle impostazioni Immagine mentre si trova in modalità PC.

| Contenuti menù audio  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dolby Audio           | Le opzioni <b>Smart, Film, Musica, News e Off</b> saranno disponibili. Impostare su <b>Off</b> per disabilitare.<br><i>Note: Alcune voci del menù Audio saranno di colore grigio e non disponibili se impostate in una modalità diversa da Off.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Suono surround        | La modalità surround audio può essere impostata su <b>On</b> od <b>Off</b> .<br>Impostare la preferenza di uscita audio. Le opzioni <b>TV, SP/DIF, HDMI ARC, Solo cuffie e Lineout</b> saranno disponibili. Non si avrà uscita audio se non attraverso l'opzione selezionata e il jack cuffie.<br>Quando si collega un amplificatore esterno alla TV utilizzando il jack delle cuffie, è possibile selezionare quest'opzione come <b>Lineout</b> . Se le cuffie sono collegate alla TV, impostare quest'opzione come <b>Solo cuffie</b> . Prima di usare le cuffie, verificare che questa voce del menù sia impostata su <b>Solo cuffie</b> . Se impostato su <b>Lineout</b> , l'audio in uscita dalla cuffia verrà impostato al massimo, e ciò potrebbe danneggiare l'udio.<br>Se viene selezionata l'opzione <b>HDMI ARC</b> , la funzione <b>CEC</b> sarà abilitata.<br><i>Note: A seconda dell'opzione selezionata, alcune voci nel menù Audio appariranno in grigio e non saranno disponibili.</i> |
| Uscita audio          | La funzione definisce il suono per ottenere un livello di output fisso fra i vari programmi. Se la voce <b>Dolby Audio</b> del menù è impostata diversamente da <b>Off</b> , l'impostazione <b>AVL</b> sarà modificata. Le opzioni <b>Auto, Notte, Normale e Off</b> saranno disponibili. In Modalità <b>Auto</b> la TV passerà da <b>Normale</b> a <b>Notte</b> automaticamente a seconda delle informazioni sull'ora. Se non sono disponibili informazioni sull'ora questa opzione funzionerà sempre come <b>Normale</b> . Quando la TV passa in Modalità <b>Notte</b> per la prima volta dopo aver impostato questa opzione su <b>Auto</b> , sullo schermo apparirà una finestra.<br>Si prega di notare che, in confronto alla modalità <b>Normale</b> , quella <b>Notte</b> offre un controllo dinamico della compressione più aggressivo, il quale è adatto per ambienti silenziosi.                                                                                                               |
| Impostazioni Avanzate |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Equalizzatore         | Seleziona la Modalità equalizzatore. Le impostazioni personalizzate possono essere fatte solo quando ci si trova in modalità <b>Umbite</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Basso dinamico        | Attiva o disattiva la funzione Dynamic Bass (Basso Dinamico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modalità Suono        | Sarà possibile selezionare una modalità audio (se supportata dal canale selezionato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uscita digitale       | Imposta il tipo di uscita audio digitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cuffie                | Imposta il volume della cuffia. Questa opzione non sarà disponibile se l'opzione <b>Uscita audio</b> è impostata su Lineout.<br>Accertarsi inoltre, prima di usare le cuffie, che il volume della cuffia sia impostato a livello basso, per evitare danni all'udio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bilanciamento         | Bilancia l'audio. Questa funzione viene attivata se l'opzione di <b>Uscita Audio</b> è impostata come <b>TV o solo per le cuffie</b> . La voce Bilanciamento regola insieme il livello di bilanciamento degli altoparlanti del televisore e delle cuffie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimposta             | Ripristina alcune delle impostazioni audio ai valori predefiniti di fabbrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Contenuti del menu rete                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo di segnale</b>                     | Disabilitare la connessione alla rete o impostarla come Dispositivo Wireless.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cerca reti wireless</b>                 | Avvia una ricerca per le reti wireless. Questa opzione è disponibile solo se il <b>Tipo di segnale</b> è impostato su <b>Dispositivo Wireless</b> .                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Disconnetti</b>                         | Per scollegarsi da una rete wireless e cancellare il profilo di rete wireless salvato (se precedentemente salvato), evidenziare questa opzione e premere <b>OK</b> . Questa opzione non sarà disponibile se non vi siete collegati ad una rete wireless. Fare riferimento alla sezione <b>Connettività</b> per ulteriori informazioni.                                           |
| <b>Premere WPS sul proprio router WIFI</b> | Se il dispositivo modem/router è dotato di WPS, è possibile connettersi direttamente ad esso utilizzando questa opzione. Evidenziare questa opzione e premere <b>OK</b> . Andare sul dispositivo modem/router e premere il pulsante WPS per eseguire la connessione. Questa opzione è disponibile solo se il <b>Tipo di segnale</b> è impostato su <b>Dispositivo Wireless</b> . |
| <b>Test velocità Internet</b>              | Avviare un test della velocità per verificare la larghezza di banda della connessione. Al termine, il risultato verrà visualizzato sullo schermo.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impostazioni Avanzate</b>               | Modificare le configurazioni IP e DNS del televisore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Modalità standby in rete</b>            | Sarà possibile attivare o disattivare questa funzione impostandola su <b>On</b> od <b>Off</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

*Nota: Per informazioni dettagliate sulle opzioni di questo menu, fare riferimento alla sezione Connettività.*

| Contenuti del menu installazione                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scanzone automatica canali (Ritintinizzazione)</b> | Visualizza le opzioni di sintonizzazione automatica. <b>D. Antenna:</b> Ricerca e salva le stazioni antenna DVB. <b>D. Cavo:</b> Ricerca e salva le stazioni cavo DVB. <b>Analogico:</b> Ricerca e salva le stazioni analogiche. <b>Satellite:</b> Cerca e salva tutti i canali satellitari. Questa funzione può essere usata per l'inserimento manuale di trasmissioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Scanzone manuale canali</b>                        | Questa funzione può essere usata per l'inserimento manuale di trasmissioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ricerca Network</b>                                | Visualizza i canali collegati nel sistema di trasmissione. <b>D. Antenna:</b> Cerca i canali della rete antenna. <b>D. Cavo:</b> Cerca i canali della rete via cavo. <b>Satellite:</b> Cerca i canali della rete satellite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sintonizzazione analogica</b>                      | Sarà possibile utilizzare questa impostazione per la sintonizzazione dei canali automatici. Questa funzione non è disponibile se non sono memorizzati canali analogici e se il canale attualmente visualizzato non è un canale analogico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Impostazioni satellite</b>                         | Visualizza le impostazioni del satellite. <b>Elenco satelliti:</b> Visualizza i satelliti disponibili. <b>Scegliere il satellite:</b> Seleziona il satellite da utilizzare. <b>Eliminazione del satellite:</b> Elimina il satellite selezionato. <b>Modifica:</b> Modifica i dati del satellite selezionato. <b>Installazione dell'antenna:</b> Sarà possibile modificare le impostazioni dell'antenna e/o avviare una scansione satellitare. <b>Tabella canali satellitari:</b> Sarà possibile caricare o scaricare i dati della tabella canali satellitare servendosi delle opzioni collegate.                                                                 |
| <b>Impostazioni di installazione (Opzionale)</b>      | Visualizza il menu delle impostazioni di installazione. <b>Ricerca in modalità standby (*):</b> La TV cercherà i nuovi canali o canali mancanti quando si trova in standby. <b>Verifica visualizzate le emittenti trovate più di recente:</b> Aggiornamento dinamico dei canali (*): Visualizza le emittenti trovate più di recente. <b>Aggiornamento dinamico dei canali (*):</b> Se questa opzione è impostata su Attivata, le variazioni sulle trasmissioni, ad esempio frequenza, nome canale, lingua dei sottotitoli, ecc. verranno applicate in modo automatico mentre si sta guardando il programma.<br>(*) La disponibilità varia a seconda del modello. |
| <b>Configurazione dell'Home Transponder (*)</b>       | Usando questo menu sarà possibile modificare i parametri dell'home transponder principale e di backup, compreso il <b>Pid</b> del relativo operatore M7, utili per scaricare i file dei canali. Impostare le preferenze e premere il pulsante <b>Verde</b> per salvare le impostazioni. Quindi avviare un'installazione operatore M7 usando il menu <b>Scanzone automatica canali &gt; Satellite</b> .<br>Questa opzione menu sarà disponibile solo se viene eseguita un'installazione operatore M7.                                                                                                                                                             |
| <b>Elimina lista servizi</b>                          | Usare questa impostazione per cancellare i canali salvati. (*) Questa impostazione è visibile solo quando l'opzione <b>Passo</b> è impostata su Danimarca, Svezia, Norvegia o Finlandia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Seleziona rete attiva</b>                          | Questa impostazione consente di selezionare unicamente le trasmissioni nella rete selezionata da elencare nell'elenco canali. Questa funzione è disponibile solo per l'opzione paese della Norvegia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Informazioni sul segnale</b>                       | Sarà possibile usare questa voce del menu per monitorare informazioni legate al canale quasi ad esempio livello/qualità del segnale, nome della rete ecc. per le frequenze disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prima installazione</b>                            | Rileva tutti i canali memorizzati e le impostazioni, reimposta la TV sulle impostazioni di fabbrica e avvia la prima installazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Sistema contenuti           | menù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilità               | Visualizza le opzioni di accessibilità della TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrasto elevato           | Aumentare il contrasto delle opzioni di menù e dei testi per renderli più leggibili. Saranno disponibili le opzioni <b>Testo bianco</b> , <b>Testo giallo</b> e <b>Off</b> .                                                                                                                                                                                                      |
| Ipodenti                    | Attiva eventuali funzioni inviate dall'emittente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrizione Audio           | Una traccia di narrazione verrà riprodotta per i non vedenti o per le persone con problemi alla vista. Premere <b>OK</b> per visualizzare tutte le opzioni di menù. <b>Descrizione Audio</b> è una funzione di servizio che consente di ascoltare la descrizione di immagini e contenuti. Questa funzione è disponibile solo se supportata dal canale trasmesso.                  |
| Miglioramento del dialogo   | Questa funzione fornisce opzioni di post-elaborazione sonora per il miglioramento del dialogo vocale. Saranno disponibili le opzioni <b>Basso</b> , <b>Medio</b> , <b>Alto</b> e <b>Off</b> . Impostare secondo preferenza.<br><i>Note: Questa funzione è efficace solo se il formato audio in ingresso è AC-4 e l'effetto si applica solo a tutte le voci all'interno di TV.</i> |
| Sottotitoli parlanti        | La preferenza predefinita dei sottotitoli parlanti è selezionata con questa opzione di impostazione. Per rendere i sottotitoli parlati prioritari rispetto a quelli normali, questa opzione deve essere impostata su <b>On</b> .                                                                                                                                                  |
| Ingrandimento               | Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda del modello del televisore ed è visibile solo quando la sorgente è impostata su <b>TV</b> .                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimap                     | Permette l'uso di combinazioni di tasti per ingrandire lo schermo. Le opzioni <b>On</b> e <b>Off</b> saranno disponibili. Impostare su <b>On</b> per abilitare.                                                                                                                                                                                                                   |
| Suono cile                  | Il supporto per l'ingrandimento sarà abilitato o disabilitato con la pressione prolungata del tasto numerico <b>5</b> . Il primo quadrante in alto a sinistra dello schermo sarà ingrandito. Dopo che il supporto di ingrandimento è abilitato, premendo a lungo i tasti numerici 2, 4, 6, 8 si sposta l'area ingrandita verso l'alto, a sinistra, a destra e verso il basso.     |
| Evidenziare i programmi con | Minimap è abilitata e disattivata di default. Sarà attivata quando la funzione di ingrandimento è abilitata. Con questa opzione è possibile impedire che la funzione di ingrandimento visualizzi la minimap.<br>Questa opzione consente di attivare il suono del tasto del mouse su menù <b>TV</b> . Impostare su <b>On</b> per abilitare.                                        |
| [TS] Sottotitoli            | Se l'opzione è attivata e se un evento della guida elettronica dei programmi ha il servizio di accesso "Sottotitoli", questo evento sarà evidenziato con un altro colore.                                                                                                                                                                                                         |
| [SL] Lingua dei segni       | Se l'opzione è attivata e se un evento della guida elettronica dei programmi è dotato del servizio di accesso alla "Lingua dei segni", questo evento sarà evidenziato con un altro colore.                                                                                                                                                                                        |
| [AD] Audio descrizione      | Se l'opzione è attivata e se un evento della guida elettronica dei programmi ha il servizio di accesso "Audio descrizione", questo evento sarà evidenziato con un altro colore.                                                                                                                                                                                                   |
| Lingua                      | Sarà possibile impostare una lingua diversa a seconda dell'emittente e del paese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Accesso condizionato        | Controlla i moduli di accesso condizionato se disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Privacy                     | Gestire i propri privilegi della privacy per le applicazioni legate alla smart TV. Premere <b>OK</b> per accedere al menù e impostare conformemente alle proprie preferenze.                                                                                                                                                                                                      |
| Impostazioni sulla Privacy  | Gestire i propri privilegi della privacy per le applicazioni legate alla smart TV. Premere <b>OK</b> per accedere al menù e impostare conformemente alle proprie preferenze.                                                                                                                                                                                                      |
| Mostra tutti i Cookie       | Visualizza tutti i cookie salvati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elimina tutti i Cookie      | Elimina tutti i cookie salvati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Do Not Track              | E possibile impostare la propria preferenza per quanto riguarda il comportamento di tracciamento dei servizi HbbTV, utilizzando questa opzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Controllo genitori        | Inserire la password corretta per modificare le impostazioni genitori. Sarà possibile regolare facilmente i <b>Blocco menù</b> , <b>Blocco Adulti</b> , <b>Blocco bambini</b> o <b>Guida</b> in questo menù. Sarà inoltre possibile impostare un nuovo PIN o modificare il <b>Predefinito CICAM PIN</b> utilizzando le relative opzioni.<br><i>Note: Nella prima installazione, alcune opzioni del menù potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese. Il PIN predefinito sarà essere impostato su 0000 o 1234. Qualora durante la Prima installazione sia stato definito il PIN (invece di a seconda della selezione paese), utilizzare il PIN definito.</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Data/Ora                  | Imposta la data e l'ora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sorgenti                  | Modificare i nomi, attivare o disattivare le opzioni sorgente selezionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Netflix                   | Qualora questa funzione sia supportata dalla TV, sarà possibile visualizzare il proprio numero ESN <sup>1</sup> e disattivare Netflix.<br><i>(<sup>1</sup> Il numero ESN è un numero ID unico per Netflix, creato appositamente per identificare la TV.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Samba ACR                 | Samba Interactive TV fornisce raccomandazioni e altre applicazioni raccogliendo dati relativi al consumo di contenuti specifici su schermo per migliorare la vostra esperienza di visione. Utilizzando questa opzione è possibile accedere ai menù delle impostazioni di Samba Interactive TV e modificare le impostazioni di Samba TV. Informazione sulla privacy e gestione le preferenze pubblicitarie, ecc. Sarà necessaria una connessione a Internet per accedere alle impostazioni basate su HTML. Sarà possibile attivare o disattivare la TV interattiva in qualsiasi momento dal menù <b>Impostazioni-Sistema+Privacy+Impostazioni sulla privacy</b> selezionando il menu <b>disselezionando</b> la casella di controllo accanto alla relativa voce. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese selezionato durante il processo di prima installazione, del modello del televisore e delle sue caratteristiche. |
| Assistente Vocale         | Avvia il processo d'impostazione per questa funzione manualmente. Se l'impostazione è stata completata, questa funzione sarà disponibile in <b>Lingua Alexa</b> , <b>Alexa On Standby Modalità</b> , <b>Volume Sveglia Alexa</b> ed <b>Escl</b> . Cfr. la sezione <b>Alexa Ready</b> per ulteriori informazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alexa integrato           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alexa Language            | Imposta la preferenza linguistica per Alexa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modalità Alexa On Standby | Abilita o disabilita la funzione Alexa On Standby Mode. Se abilitata, Alexa sarà disponibile mentre la TV è in standby.<br><i>Note: Questa funzione potrebbe influire sul consumo energetico del televisore.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schermata Home Alexa      | Impostare su <b>Off</b> per disattivare questa funzione o scegliere uno dei periodi di inattività per abilitare la funzione. Saranno disponibili le opzioni <b>15 min</b> , <b>30 min</b> , <b>1 ora</b> e <b>2 ore</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alexa Alarm Volume        | Imposta il livello di volume per gli avvisi Alexa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sign Out                  | Usare questa opzione per uscire. Se si esce, la funzione Alexa Built-in sarà disabilitata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funzione con Alexa        | Avvia il processo d'impostazione per questa funzione manualmente. Se la configurazione è stata completata in precedenza, l'opzione <b>Escl</b> sarà disponibile. Cfr. la sezione <b>Alexa Ready</b> per ulteriori informazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sign Out                  | Usare questa opzione per uscire. Se si esce, la funzione Works With Alexa sarà disabilitata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Assistente Google         | Avvia il processo di configurazione per consentire alla TV di funzionare con i dispositivi Google Assistant (assistenti Google). Evidenziare <b>Start (Avvia)</b> e premere <b>OK</b> per accettare i termini di servizio e consentire l'accesso a Google Assistant. Se si esce, Google Assistant sarà disabilitato. Cfr. la sezione <b>Google Assistant</b> per ulteriori informazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altro                     | Visualizza altre opzioni di impostazione della TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Ci sono 2 tipologie diverse di layout di programma disponibili. **Layout di tipo alfabetico**. Per passare da un layout all'altro, utilizzare la scheda con il nome del layout all'interno della parte superiore dello schermo e premere **OK**.

Utilizzare i pulsanti di navigazione per navigare nell'elenco programmi. Utilizzare il pulsante indietro **Back/Return** per utilizzare le opzioni delle schede sul lato superiore dello schermo.

#### Programma linea temporale

In questa opzione di layout, tutti gli eventi dei canali elencati saranno visualizzati in base alla timeline. È possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere l'elenco degli eventi. Evidenziare un evento e premere **OK** per visualizzare le menu delle opzioni dell'evento.

Premere il pulsante indietro **Back/Return** per utilizzare le opzioni delle schede disponibili. Evidenziare la scheda **Programma** e premere **OK** per visualizzare le opzioni di successo e premere **OK**. È possibile utilizzare le opzioni **Giorno precedente** e **Giorno successivo** per visualizzare gli eventi del giorno precedente e del giorno successivo.

Evidenziare la scheda **Extra** e premere **OK** per visualizzare le seguenti opzioni:

**Evidenzia Genero:** Visualizza il menu **Evidenzia genero**. Selezionare un genere e premere il pulsante **OK**. Saranno evidenziati tutti gli eventi della guida programmi che si adattano al genere selezionato.

**Ricerca nella Guida:** Visualizzare le opzioni di ricerca. Usando questa funzione, è possibile eseguire una ricerca nel database della guida programmi in accordo al criterio selezionato. I risultati rilevanti saranno elencati.

**Orala:** Visualizza l'evento attuale del canale evidenziato.

**Zoom:** Evidenziare e premere **OK** per visualizzare gli eventi in un intervallo di tempo più ampio.

#### Pulsante Ora/Successivo

In questa opzione di layout, verranno elencati solo gli eventi attuali e successivi dei canali in lista. È possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere l'elenco degli eventi.

Premere il pulsante indietro **Back/Return** per utilizzare le opzioni delle schede disponibili. Evidenziare la scheda **Programma** e premere **OK** per visualizzare le opzioni di filtraggio. Per modificare il layout, evidenziare **Programma linea temporale** e premere **OK**.

#### Opzioni Evento

Servizi dai pulsanti direzionali per evidenziare un evento e premere il pulsante **OK** per visualizzare il menu **Opzioni**. Le seguenti opzioni sono disponibili.

**Seleziona canale:** Utilizzando quest'opzione, è possibile passare a un canale selezionato. La guida programmi passerà a quel canale.

**Maggiori informazioni:** Visualizza, nel dettaglio, le informazioni sul programma selezionato. Utilizza i pulsanti di navigazione per scorrere il testo.

**Imposta Timer su Evento / Elimina Timer su Evento:** Selezionare l'opzione "Imposta Timer su Evento" e premere il pulsante **OK**. Sarà possibile impostare un timer per gli eventi futuri. Per annullare un timer già impostato, evidenziare l'evento e premere il pulsante **OK**. Quindi, selezionare **Elimina Timer sull'opzione** il timer verrà annullato.

**Note:** Non è possibile passare ad altri canali mentre c'è una registrazione o un timer attivo sul canale attuale.

Non è possibile registrare o impostare lo stesso timer per due o più eventi simili o impostare lo stesso intervallo di tempo.

#### Servizi Visualizza

Premere il pulsante **Text** per accedere. Premere nuovamente per attivare la modalità mix che consente di visualizzare la pagina televideo e la trasmissione TV contemporanea. Premere ancora una volta per uscire. Quando è disponibile il sistema FASTEXT, le sezioni della pagina del televideo sono codificate a colori. Attenersi alle istruzioni visualizzate a video.

#### Televideo digitale

Premere il pulsante **Text** per visualizzare le informazioni sul televideo digitale. Usare i pulsanti colorati, coi pulsanti cursore e col pulsante **OK**. Il metodo di funzionamento può variare a seconda del contenuto del televideo digitale. Attenersi alle istruzioni visualizzate a video sulla schermata del televideo digitale. Quando viene premuto nuovamente il pulsante **Text**, la TV torna alla trasmissione TV.

#### Aggiornamento software

La TV è in grado di trovare e aggiornare il firmware sui canali di trasmissione o tramite Internet.

#### Ricerca aggiornamento software tramite interfaccia utente

Dal menu principale selezionare **Impostazioni** quindi, navigare a **Aggiornamenti software** e premere **OK**. Saranno visualizzati i menu **Cerca aggiornamenti** e quindi **Premere il pulsante OK** per controllare la presenza di un nuovo aggiornamento software. L'opzione di **Aggiornamento del software** è disponibile anche nel menu **Impostazioni-Sistema-Altro**.

Nel caso in cui vengano trovati nuovi aggiornamenti, ne viene avviato lo scaricamento. Al termine dei download, verrà avviata l'installazione, premere il pulsante **OK** per completare il processo di aggiornamento software, quindi riavviare la TV.

#### Ricerca di 3 AM e modalità aggiornamento

La TV cercherà nuovi aggiornamenti alle ore 3:00 se la **Scansione automatica** nel menu **Opzioni aggiornamento** è **Attiva** e se la TV è collegata al segnale dell'antenna o a Internet. Se viene trovato un nuovo software, è scaricato con esito positivo, verrà installato alla prossima accensione.

**Note:** Non collegare il cavo di alimentazione mentre il LED lampeggia durante il processo di riavvio. Se la TV non si accende, il processo di riavvio potrebbe fallire. Attendere due minuti, quindi ricollegare.

Tutti gli aggiornamenti vengono sottoposti a controllo automatico. Se viene eseguita una ricerca manuale ma non è possibile trovare il software richiesto, la presente fa fede come versione corrente.

#### Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti

##### La TV non si accende

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato alla presa a parete. Premere il tasto **Power** sulla TV oppure

##### Immagine di qualità scadente

- Verificare di aver eseguito correttamente la sintonizzazione della TV.
- Il segnale di livello basso può provocare distorsioni di quell'immagine. Controllare i collegamenti dell'antenna.
- Controllare di aver inserito la frequenza di canale corretta qualora sia stata eseguita la procedura di sintonizzazione manuale.

##### Nessuna Immagine

- La TV non riceve nessun segnale. Assicurarsi di aver selezionato la fonte di ingresso corretta.
- L'antenna è collegata correttamente?
- Sono state usate le spine giuste per collegare l'antenna?
- In caso di dubbio, contattare il rivenditore.

##### Assenza di audio

- Verificare che l'audio della TV sia disattivato. Premere il pulsante **Mute** o alzare il volume per controllare.
- L'audio viene emesso solo da un altoparlante. Controllare le impostazioni di bilanciamento dal menu **Audio**.

##### Telecomando - nessun funzionamento

- Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituire le batterie.
- Le batterie potrebbero essere state inserite in modo errato. Rimandiamo alla sezione "Inserimento delle batterie nel telecomando".

**Nessun segnale su una sorgente di ingresso**

- È possibile che non vi sia nessun dispositivo connesso.
- Controllare i cavi AV e i collegamenti dal dispositivo.
- Controllare che il dispositivo sia acceso.

##### L'immagine non è centrata nella sorgente VGA.

Per fare in modo che la TV centri automaticamente l'immagine, entrare nel menu **Posizione PC** nel menu **Immagine**, evidenziare **Autoposizionamento** e premere **OK**. Attendere il completamento. Per impostare manualmente la posizione dell'immagine, utilizzare le opzioni **Posizione H** e **Posizione V**.

Selezionare l'opzione desiderata e utilizzare i tasti direzionali. Destra e Sinistra sul telecomando per impostarla.

##### Modalità tipica monitor - ingresso PC

La tabella che segue illustra alcune delle modalità di visualizzazione tipiche del video. La TV potrebbe non supportare tutte le risoluzioni.

| Indice | Risoluzione | Frequenza |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|    |           |      |
|----|-----------|------|
| 1  | 640x480   | 60Hz |
| 2  | 640x480   | 75Hz |
| 3  | 800x600   | 59Hz |
| 4  | 800x600   | 60Hz |
| 5  | 800x600   | 72Hz |
| 6  | 800x600   | 75Hz |
| 7  | 1024x768  | 60Hz |
| 8  | 1024x768  | 70Hz |
| 9  | 1024x768  | 75Hz |
| 10 | 1152x864  | 75Hz |
| 11 | 1280x768  | 60Hz |
| 12 | 1280x768  | 60Hz |
| 13 | 1280x660  | 60Hz |
| 14 | 1280x1024 | 60Hz |
| 15 | 1280x1024 | 75Hz |
| 16 | 1400x1050 | 60Hz |
| 17 | 1440x960  | 60Hz |
| 18 | 1440x960  | 75Hz |
| 19 | 1920x1080 | 60Hz |

| Compatibilità segnale AV e HDMI |                    |             |                                    |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| Sorgente                        | Segnali supportati | Disponibile |                                    |
| AV<br>posteriore                | PAL                | O           |                                    |
|                                 | SECAM              | O           |                                    |
|                                 | NTSC4.43           | O           |                                    |
| YpPr                            | NTSC3.58           | O           |                                    |
|                                 | 480i, 480p         | O           | 60Hz                               |
|                                 | 576i, 576p         | O           | 50Hz                               |
|                                 | 720p               | O           | 50Hz, 60Hz                         |
|                                 | 1080i              | O           | 50Hz, 60Hz                         |
| HDMI                            | 480i, 480p         | O           | 60Hz                               |
|                                 | 576i, 576p         | O           | 50Hz                               |
|                                 | 720p               | O           | 50Hz, 60Hz                         |
|                                 | 1080i              | O           | 50Hz, 60Hz                         |
|                                 | 1080p              | O           | 24Hz, 25Hz,<br>30Hz, 50Hz,<br>60Hz |

(X: Non disponibile, O: Disponibile)

In certi casi i segnali della TV LCD possono non essere ricevuti e visualizzati correttamente. Il problema può essere causato dall'incompatibilità con gli standard dei dispositivi di ingresso (lettore DVD, decoder digitale, ecc). Se si dovessero verificare tali problemi, contattare il rivenditore e il produttore dei dispositivi.

## Formati di file supportati per la modalità USB

| Formati video compatibili                     |                              |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estensione                                    | Codice Video                 | Risoluzione massima e Frame Rate o Bit Rate                                                |
| .mpg, .mpeg, .dat, .vob                       | MPEG1/2, H.264, VC1          |                                                                                            |
| ts, .tp, .m2ts                                |                              |                                                                                            |
| avi                                           | MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG |                                                                                            |
| mp4, .m4a, .mkv, .mov, .qt, .3gp, .3g2, .3gpp | MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264 |                                                                                            |
| .mkv                                          | MPEG 1/2, MPEG4, H.264       | H.264: 1080P x 2 @ 30fps - 50Mbps, 1080P @ 60fps - 50Mbps<br>Altro: 1080P @ 60fps - 50Mbps |
| .flv                                          | Sorenson Sp, MPEG4, H.264    |                                                                                            |
| asf, .wmv                                     | MPEG4, WMV3, VC1             |                                                                                            |
| .webm                                         | VP9, VP8                     |                                                                                            |
| mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .tp, .tp, .mkv   | HEVC/H.265                   |                                                                                            |

## Formati immagine compatibili

| Estensione  | Specifiche                          | Risoluzione (larghezza x altezza) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| .jpg, .jpeg | Baseline                            | 8192 x 8192                       |
|             | Progressive                         | 3000 x 3000                       |
| .bmp        | RGB 144/816/24/32 bit               |                                   |
|             | RLE 4/8 bit                         |                                   |
| .png        | Scala di grigi, 24/32 bit per pixel | 8192 x 8192                       |
|             | Formato interlacciato               |                                   |
|             | Progressivo                         |                                   |

## Formati audio compatibili

| Estensione | Formato             |
|------------|---------------------|
| .mp3       | mp3                 |
| .ac3       | ac3                 |
| .aac       | AAC                 |
| .wma       | WMA                 |
| .amr       | AMR-NB, AMR-WB      |
| .wav       | MPEG L.a., AAC, PCM |

## Formati sottotitoli compatibili

| Sottotitoli esterni | Specifiche                   |
|---------------------|------------------------------|
| ssa                 | SubStation Alpha             |
| ass                 | Advanced SubStation Alpha    |
| art                 | Subrippler                   |
| sub                 | Micro DVD / SubViewer        |
| sub + .idx          | VOBSUB                       |
| txt                 | Micro DVD / TMPPlayer / MPL2 |
| mpl                 | MPL2                         |
| smi                 | SamI                         |
| jsa                 | JACOSUB                      |
| tml                 | TTML                         |
| txt / sub           | SOTTOITTOLODVD               |
| itc                 | -                            |

| Sottotitoli Interni    | Specifiche          |
|------------------------|---------------------|
| mkv                    | VOBSUB              |
| mkv                    | ASS / SSA / TEXT    |
| dat, .mpg, .mpeg, .web | Subtitoli DVD       |
| mp4                    | Subtitoli DVD, TEXT |

## Risoluzioni DVI supportate

In fase di collegamento del dispositivo ai connettori della TV usando il cavo convertitore DVI (cavo da DVI a HDMI - non fornito in dotazione), rimandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

|           | 56Hz | 60Hz | 60Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 640x480   |      |      |      | x    |      |      |
| 640x480   |      | x    | x    |      | x    | x    |
| 800x600   | x    |      | x    | x    |      |      |
| 832x624   |      |      |      |      |      | x    |
| 1024x768  |      | x    | x    | x    | x    | x    |
| 1152x864  |      | x    |      | x    |      | x    |
| 1152x870  |      |      |      |      |      | x    |
| 1280x768  | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 1360x768  | x    | x    |      |      |      |      |
| 1280x1024 | x    | x    |      |      |      | x    |
| 1280x960  |      |      |      |      |      | x    |
| 1400x1050 |      |      |      |      |      | x    |
| 1440x900  | x    | x    |      |      |      |      |
| 1600x1200 | x    |      |      |      |      |      |
| 1680x1050 | x    |      |      |      |      |      |
| 1920x1080 | x    | x    |      |      |      |      |

## Connettività

### Collegamento wireless

#### Collegamento a una rete wireless

La TV non può essere collegata alle reti con SSID nascosto. Per rendere il modem SSID visibile, modificare le impostazioni SSID tramite il software del modem.



#### 1. Connessione ISP a banda larga

Per aumentare la larghezza di banda, è previsto un router N-wireless (IEEE 802.11a/b/g/n) con bande 2.4 e 5 GHz simultanee. Ottimizzato per uno streaming video HD più fluido e più veloce, trasferimenti file e gioco HD.

- La velocità e il canale variano a seconda dell'area.
- La frequenza di trasmissione varia a seconda della distanza e del numero di ostruzioni tra i prodotti di trasmissione, la configurazione dei prodotti, le condizioni delle onde radio, il traffico di linea e i prodotti usati. La trasmissione può essere interrotta o disconnessa in base alle condizioni dell'onde radio, DECT, telefoni o altri dispositivi WLAN 11b. I valori standard della velocità di trasmissione sono i valori massimi teorici per gli standard wireless. Non si tratta delle velocità effettive di trasmissione dei dati.
- La posizione in cui la trasmissione è migliore varia a seconda dell'ambiente di utilizzo.

- La funzione Wireless della TV supporta i modem 802.11 del tipo a b/g & n. Consigliamo di usare il protocollo di comunicazione IEEE 802.11n per evitare possibili problemi in fase di visualizzazione dei video.

- Modificare il SSID del modem se sono presenti altri modem nelle vicinanze con lo stesso SSID. In caso contrario, si potrebbero riscontrare problemi di connessione.

#### Configurazione delle impostazioni del dispositivo wireless

Aprire il menù **Impostazioni di rete** e selezionare **Tipo di rete come Dispositivo wireless** per avviare il processo di connessione.

Selezionare l'opzione **Cerca reti wireless** fare clic su **OK** per iniziare la ricerca delle reti wireless disponibili. Tutte le reti trovate compariranno in una lista. Selezionare la rete dall'elenco e premere **OK** per connettersi.

Una rete con SSID nascosto non può essere rilevata da altri dispositivi. Se si desidera connettersi ad una rete con SSID nascosto, scorrere l'elenco delle reti wireless rilevate, evidenziare l'opzione **Aggiungi nuova rete** e premere **OK**. Inserire il nome della rete e la password. La TV proverà la sicurezza utilizzando le relative opzioni per la connessione.

*Nota: Se il modem supporta la modalità N, si dovrebbero impostare la modalità N.*

Se la rete selezionata è protetta da password, immettere la chiave corretta usando la tastiera virtuale. Sarà possibile usare questa tastiera mediante i tasti di navigazione e il tasto **OK** del telecomando.

Attendere fino a quando l'indirizzo IP viene visualizzato sulla schermata.

Ciò significa che il collegamento è stabilito. Per collegarsi da una rete wireless, evidenziare **Tipo di segnale** e premere i pulsanti **Sinistra** e **Destra** per impostare su **Disattivo**.

Se si è collegati ad una rete senza fili, l'opzione **Disconnetti** apparirà nel menu **Reti** e il profilo di rete wireless sarà anch'esso salvato, così il televisore si collegherà automaticamente alla stessa rete ogni volta che si passa alla connessione wireless. Per collegarsi da una rete wireless ed eliminare il profilo di rete wireless salvato, evidenziare **Disconnetti** e premere **OK**.

Qualora il router disponga di WPS, sarà possibile collegarsi direttamente al modem/router, senza inserire la password o senza aggiungere come prima cosa la rete. Selezionare l'opzione **Prendere WPS sul proprio router wifi** e premere il pulsante **OK**. Andare sul dispositivo modem/router e premere il pulsante WPS per eseguire la connessione. Dopo che i dispositivi saranno stati abbinati si vedrà una conferma di connessione sulla TV. Selezionare **OK** per procedere. Non è richiesta nessuna ulteriore configurazione.

Evidenziare **Test velocità Internet** e premere il tasto **OK** per controllare la velocità di connessione a Internet. Evidenziare **Impostazioni avanzate** e premere il pulsante **OK** per aprire il menù impostazioni avanzate. Usare i tasti di navigazione e i tasti numerici per eseguire le impostazioni. Evidenziare **Salva** e premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni al termine.

#### Altre informazioni

Lo stato del collegamento verrà visualizzato come **Connesso** o **Non connesso** e verrà visualizzato l'indirizzo IP attuale, se viene stabilita una connessione.

### Connessione al dispositivo mobile via WLAN

- Qualora il dispositivo mobile sia dotato della funzione WLAN, sarà possibile collegarlo alla TV mediante router, per accedere ai contenuti all'interno del dispositivo. In tal caso, il dispositivo mobile deve disporre di un apposito software di connessione. Collegare il televisore al router seguendo i passaggi indicati nelle sezioni precedenti.

Successivamente, collegare il dispositivo mobile al router e attivare il relativo software di connessione. Quindi, selezionare il file da condividere con la TV.

Se la connessione viene stabilita correttamente, sarà possibile accedere ai file condivisi del telefono mediante l'AVS (Condivisione Audio Video) della TV.

Selezionare l'opzione **AVS - Condivisione Audio Video** dal menu **Sorgenti** e fare clic su **OK** per visualizzare i dispositivi media server disponibili nella rete. Selezionare il dispositivo mobile e premere **OK** per continuare.

- Ove disponibile, sarà possibile scaricare e installare l'applicazione telecomando remoto dal server dell'applicazione del dispositivo mobile.

*Note:* Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutti i dispositivi mobili.

### Modalità standby in rete

La **modalità standby in rete** è uno standard che permette ad un dispositivo di essere acceso o svegliato da un messaggio di rete. Il messaggio viene inviato al dispositivo tramite un programma eseguito su un dispositivo remoto connesso alla stessa rete area locale, ad esempio uno smartphone.

La TV è compatibile **WoWLAN**. Questa funzione potrebbe essere disabilitata durante il primo processo di installazione. Per attivare questa funzione impostare l'opzione **Modalità standby in rete** nel menu **Rete su On**. Sarà necessario che entrambi i dispositivi, da cui viene inviato il messaggio di rete alla TV, e la TV stessa, siano connessi alla stessa rete. La funzione **Modalità standby in rete** è supportata solo per i dispositivi Android e può essere usata unicamente tramite le applicazioni YouTube e Netflix.

Per usare questa funzione la TV e il telecomando dovrebbero essere connessi almeno una volta mentre la TV è accesa. Se la TV viene spenta, la connessione deve essere ristabilita all'accensione successiva. Altrimenti la funzione non sarà disponibile. Ciò non vale tuttavia quando la TV viene messa in modalità standby.

Le performance di alcuni dispositivi presenti sul mercato potrebbero tuttavia variare a causa dell'architettura del software. Per usare la funzione **Modalità Standby in Rete** con prestazioni migliori verificare che il dispositivo sia dotato dell'ultima versione di firmware.

Qualora si desideri che la TV consumi meno energia quando è in standby, sarà possibile disattivare questa

funzione impostando l'opzione **Modalità standby in rete su Off**.

### Display Wireless

Il **Display Wireless** è uno standard per la trasmissione in streaming di contenuti video e audio. Questa funzione consente di usare la TV come dispositivo di visualizzazione wireless.

### Uso con dispositivi mobili

Sono disponibili diversi standard che consentono la condivisione di schemi, inclusi contenuti grafici, video e audio tra dispositivi mobile e TV.

Quindi, premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando e passare alla sorgente **Wireless Display**. Comparare una schermata, a indicare che la TV è pronta per il collegamento.

Aprire l'applicazione di condivisione sul dispositivo mobile. Queste applicazioni hanno un nome diverso per ogni marca, mandiamo al manuale di istruzioni del dispositivo mobile per informazioni dettagliate in merito.

Eseguire la ricerca dei dispositivi. Dopo aver selezionato la TV e dopo aver eseguito il collegamento, lo schermo del dispositivo verrà visualizzato sulla TV. *Note:* Questa funzione può essere usata solo se il dispositivo mobile supporta questa funzione. Qualora vi siano problemi in fase di connessione, controllare che la versione del sistema operativo in uso supporti questa funzione. Ci potrebbero essere problemi di incompatibilità con le versioni di sistema operativo rilasciate successivamente alla produzione della TV. Per informazioni sulla compatibilità e connessione, rivolgersi a seconda del programma usato.

### Connettività Risoluzione dei problemi

#### Rete wireless non disponibile

- Verificare che i firewall della rete consentano la connessione wireless della TV.
- Effettuare nuovamente una ricerca di rete wireless utilizzando la schermata del menu **Rete**.
- Controllare il modem (router). Se il router non presenta problemi, controllare la connessione Internet del modem.

#### Connessione lenta

Consultare il manuale delle istruzioni del modo wireless per ottenere informazioni sull'area di servizio interna, la velocità di connessione, la qualità del segnale e altre impostazioni. Per il modem, è necessaria una connessione ad alta velocità.

#### Interruzione durante la riproduzione o reazioni lente

In tal caso, provare quanto segue:

Mantenere almeno tre metri di distanza da torii a microonde, telefoni cellulari, dispositivi bluetooth o altri dispositivi WLAN. Provare a modificare il canale attivo sul router WLAN.

### Connessione a Internet non disponibile / Condivisione Audio Video Non funzionante

Nel caso in cui l'IMAC address del PC o del modem sia stato registrato in modo permanente, è possibile che la TV non si colleghi a Internet. In questo caso, l'IMAC address viene automaticamente ogni volta che si collega a Internet. Si tratta di una precauzione per evitare accessi non autorizzati. Dato che la TV dispone del proprio MAC address, cambiare dei servizi Internet. Per poter utilizzare la TV con i servizi Internet, è necessario che il MAC non sia associato a Internet. Contattare il proprio fornitore del servizio Internet e richiedere informazioni su come collegare un dispositivo diverso, ad esempio una TV a Internet.

Inoltre, la connessione potrebbe non essere disponibile a causa di un problema di firewall. Nel caso in cui si rileghi che questo sia il problema, rivolgersi al proprio fornitore del servizio Internet. Un firewall può impedire l'identificazione in fase di utilizzo della TV in modalità Condivisione Audio Video oppure quando si sta sfogliando tramite la funzione Condivisione Audio Video.

#### Dominio non valido

Verificare di aver già eseguito l'accesso al PC con nome utente/password e garantire anche che il dominio sia attivo, prima di condividere eventuali file nel programma server media sul PC. Nel caso in cui il dominio non sia valido vi potrebbe essere dei problemi in fase di consultazione dei file in modalità Condivisione Audio Video.

### Usare il Servizio di Rete Condivisione Audio Video

La funzione di Condivisione Audio Video è uno standard che semplifica il processo di visualizzazione di componenti elettronici digitali e ne rende più semplice l'uso in una rete domestica.

Questo standard consente di visualizzare e riprodurre foto, musica e video memorizzati nel server multimediale collegato alla rete domestica.

#### 1. Installazione software Server

La funzione di Condivisione Audio Video non può essere usata se il programma server non è installato sul PC oppure se il software media server richiesto non è installato sul dispositivo associato. Preparare il PC con un programma server adeguato.

#### 2. Collegare a una rete wireless

Per informazioni dettagliate sulla configurazione vedere il capitolo Connettività Wireless.

### 3. Attivare la Condivisione Audio Video

Accedere al menu **Impostazioni-Dispositivi e abilitare l'opzione di Condivisione Audio Video**.

### 4. Riproduzione di file condivisi mediante Browser multimediale

Selezionare l'opzione **Condivisione Audio Video** nel menu **Sorgenti** i dispositivi pulsanti di navigazione e fare clic su **OK**. I dispositivi media server disponibili compariranno in un elenco. Selezionare **PROCEED** e premere **OK** per continuare. Verrà visualizzato il browser multimediale.

Rimandiamo alla sezione **Menu Browser multimediale** per ulteriori informazioni sulla riproduzione dei file.

Nel caso in cui si verifichi un problema con la rete, spegnere la televisione scollegandola dalla presa a parete e ricollegandola. Le modalità **Trick** e **Jump** non sono supportate dalla funzione Condivisione Audio Video.

*Note:* Alcuni PC potrebbero non consentire l'uso della funzione AVS a causa di impostazioni di amministrazione e sicurezza (ad esempio i PC aziendali).

### App

È possibile accedere alle applicazioni installate sul televisore dal menu **Home**. Premere il tasto **Menu** sulla TV e selezionare **App**, verrà visualizzata la schermata **Home**. Evidenziare un'applicazione e premere **OK** per avviarla.

Per gestire le app installate sul televisore, utilizzare l'opzione **Altre app** nel menu **TV**. È possibile aggiungere un'applicazione installata al menu **Home**, avviata o inattuata. Evidenziare un'app e premere **OK** per visualizzare le opzioni disponibili.

È possibile aggiungere nuove app dal centro delle app. Per accedere, evidenziare l'opzione **Market** nel menu **TV** e premere **OK**. Verranno visualizzate le app disponibili. È possibile accedere anche dal menu **Altre app**.

È possibile ripristinare le impostazioni personalizzate nel menu **Home**, incluse quelle delle app, ai valori predefiniti utilizzando l'opzione **Reimposta App** sul menu della **TV** (la disponibilità dipende dal modello TV e dalle sue funzioni). Evidenziare questa opzione e premere **OK**. Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì** quando si preme **OK** per procedere. Non sarà possibile eseguire nuovamente questa operazione entro i prossimi minuti.

#### Note:

I possibili problemi dipendenti dall'applicazione potrebbero essere causati dal provider dei servizi. I servizi Internet di terzi potrebbero cambiare, essere interrotti o limitati in qualsiasi momento.



## Browser Internet

Per usare il browser Internet, accedere al menu **Home**. Quindi avviare l'applicazione browser che ha un logo di colore arancione con il simbolo della terra su di esso.

Nella schermata iniziale del browser, le miniature dei link predefiniti (ovvero presenti) verso i siti web verranno visualizzate come opzioni. **Compositore veloce** corrisponde alle opzioni **Modifica compositore veloce** e **Aggiungi a compositore veloce**.

Per navigare nel browser, web, servizi dei pulsanti direzionali sul telecomando o un mouse collegato. Per vedere la barra opzione o browser, spostare il cursore verso la parte superiore della pagina. Le opzioni **Cronologia**, **Schede** e **Segnalibri** e la barra del browser che contengono i pulsanti precedenti/successivo, il pulsante di aggiornamento, la barra indirizzamento/ricerca, i pulsanti **Compositore veloce** e **Vewd** sono disponibili.

Per aggiungere un sito web desiderato all'elenco **Compositore veloce** per accesso rapido, spostare il cursore verso la parte superiore della pagina o premere il pulsante **Vewd** sulla barra del browser.

Evidenziare il pulsante **Compositore veloce** e premere il pulsante **OK**. Quindi, selezionare l'opzione **Aggiungi a compositore veloce** e premere il pulsante **OK**. Riempire gli spazi bianchi per **Nome** e **Indirizzo**, evidenziare **OK** e premere il pulsante **OK** per aggiungere. Mentre ci si trova sul sito che si vuole aggiungere all'elenco **Compositore veloce**, evidenziare il pulsante **Vewd** e premere il pulsante **OK**. Evidenziare l'opzione **Aggiungi a compositore veloce** nel sotto menu, quindi premere nuovamente il pulsante **OK**. **Nome** e **Indirizzo** verranno riempiti automaticamente a seconda del sito che si sta visitando. Evidenziare **OK** e premere il pulsante **OK** per aggiungere.

Sarà inoltre possibile usare le opzioni menu **Vewd** per gestire il browser. Evidenziare il pulsante **Vewd** e premere il pulsante **OK** per vedere le opzioni disponibili, specifiche e generali.

Ci sono vari modi per cercare o visitare siti web usando il browser web.

Inserire l'indirizzo di un sito web (URL) nella barra di ricerca / barra degli indirizzi, quindi evidenziare il pulsante **Inviati** tramite la tastiera virtuale, quindi premere il pulsante **OK** per visitare il sito.

Inserire la parola chiave / le parole chiave nella barra di ricerca / barra dell'indirizzo ed evidenziare il pulsante **Inviati** sulla tastiera virtuale, quindi premere il pulsante **OK** per avviare una ricerca per i siti web collegati.

Evidenziare una miniatura **Compositore veloce** e premere il pulsante **OK** per visitare il sito web relativo.

La TV è compatibile col mouse USB. Collegare il mouse o l'adattatore del mouse wireless all'ingresso USB della TV per una navigazione più facile e più rapida.

Alcune pagine web contengono contenuti flash. Non sono supportate dal browser.

La TV non supporta processi di download da Internet tramite browser.

Non sono supportati tutti i siti presenti su Internet. A seconda del sito si potrebbero verificare dei problemi di contenuto. In modo del tutto simile, potrebbe non essere possibile riprodurre i contenuti video.

## Sistema HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) è un nuovo standard di settore che combina in modo invisibile i servizi TV forniti tramite trasmissione con tecnologia Internet, consentendo agli utenti di accedere anche a Internet unitamente alle applicazioni per i contenuti di consumatori che usano TV e set-top box. I servizi trasmessi tramite HbbTV comprendono canali di trasmissione TV tradizionali, servizi di catch-up, video-on-demand, EPG, pubblicità interattiva, personalizzazioni, voti, giochi, social network e altre applicazioni multimediali.

Le applicazioni HbbTV sono disponibili sui canali in cui sono segnalate dall'emittente. L'emittente marca un'applicazione come "autostart" e viene avviata in modo automatico dalla piattaforma. Le applicazioni in avvio automatico vengono di norma lanciate con una piccola icona rossa a forma di pulsante per informare l'utente del fatto che su quel canale c'è un'applicazione HbbTV. Premere il tasto rosso per aprire la pagina applicazione. Dopo che la pagina è stata visualizzata l'utente può tornare all'icona di stato tasto rosso iniziale premendo nuovamente il tasto rosso. L'utente si può spostare fra la modalità icona tasto rosso e la modalità UI completa dell'applicazione premendo il tasto rosso. Si noti che la funzione di commutazione dei pulsanti rossi è fornita dall'applicazione e alcune applicazioni possono comportarsi diversamente (altri pulsanti a colori come il verde, il giallo, il blu, possono essere definiti per alcune altre funzioni, ad esempio i collegamenti).

Se l'utente passa a un altro canale mentre c'è un'applicazione HbbTV attiva (in modalità icona tasto rosso in modalità UI completa), si può verificare quanto segue.

- L'applicazione può continuare a funzionare.
- L'applicazione può essere conclusa.
- L'applicazione può essere conclusa e può essere lanciata un'altra applicazione tasto rosso di avvio automatico.

HbbTV consente il recupero delle applicazioni sia dalla banda larga che dalla trasmissione. L'ente che si occupa della trasmissione può attivare entrambe

le modalità o solo una. Nel caso in cui la piattaforma disponga di una piattaforma opzionale, può ancora lanciare applicazioni trasmesse sull'applicazione.

Le applicazioni di tasto rosso di avvio automatico forniscono solitamente collegamenti ad altre applicazioni. L'utente può passare ad altre applicazioni servendosi dei collegamenti forniti. Le applicazioni dovrebbero fornire un modo per chiudersi, o tornare su se il pulsante **Exit**.

Le applicazioni HbbTV si servono di tasti del telecomando per interagire con l'utente. Quando viene lanciata un'applicazione HbbTV, il controllo di alcuni tasti appartiene all'applicazione. La selezione dei canali numerici, ad esempio, potrebbe non funzionare su un'applicazione televisiva, in cui i numeri indicano i numeri di pagina.

HbbTV richiede che la piattaforma sia dotata della possibilità di eseguire streaming AV. Molte sono le applicazioni che forniscono VOD (video on demand) e servizi di TV catch-up. L'utente si può servire dei tasti sul telecomando per riprodurre, mettere in pausa, fermare, avanzare e riavvolgere per interagire con i contenuti AV.

*Note: Sarà possibile attivare o disattivare questa funzione dal menu Impostazioni privacy / Impostazioni-Sistema.*

## Smart Center

Smart Center è un'applicazione mobile che funziona su piattaforme iOS e Android. Col proprio dispositivo portatile sarà possibile trasmettere in streaming con facilità i programmi e spettacoli preferiti direttamente dalla TV. Sarà inoltre possibile lanciare le applicazioni, usare il tablet come telecomando per la TV e condividere i file multimediali.

*Note: La possibilità di utilizzare tutte le funzioni di Smart Center dipende dalle caratteristiche della TV.*

## Per iniziare

Per usare le funzioni basate su Internet, il modem/router deve essere collegato a Internet.

**IMPORTANTE:** Verificare che la TV e il dispositivo mobile siano collegati alla stessa rete.

Per la funzione di condivisione multimediale dovrebbe essere attivata l'opzione di **Condivisione Audio Video** (ove disponibile). Premere il tasto **Menu** sul telecomando, selezionare il menu **Impostazioni-Dispositivo** premere **OK**. Evidenziare **Condivisione Audio Video** e impostare su **Attivato**.

La TV è ora pronta per essere collegata al dispositivo mobile.

Installare l'applicazione **Smart Center** adeguata sul proprio dispositivo mobile. Avviare l'applicazione **Smart Center**. Qualora tutti i collegamenti siano configurati correttamente, a video il nome della TV comparirà sul proprio dispositivo mobile. Qualora il nome della TV non compaia sull'elenco,

attendere alcuni istanti e boccare il widget **Aggiorna**. Selezionare la propria TV dall'elenco.

## Schermata dispositivo mobile

Sulla Home compaiono varie schede per accedere a varie funzioni.

L'applicazione recupera l'elenco reale dei canali dalla TV al suo avvio.

**I MIEI CANALI:** Vengono visualizzati i primi quattro canali dell'elenco canali recuperato dalla TV. Sarà possibile modificare i canali elencati. Premere la miniatura canale e tenerla premuta. Verrà visualizzata un elenco canali e sarà possibile scegliere il canale desiderato per eseguire la sostituzione.

TV. Sarà possibile guardare i contenuti tramite la scheda TV. In questa modalità è possibile spostarsi fra i canali recuperati dalla TV e fare clic sulle anteprime per visualizzare le pagine dettagli.

**REGISTRAZIONI:** Sarà possibile visualizzare le registrazioni attive (ove disponibili) e i promemoria, tramite questa scheda. Per eliminare una delle voci sarà sufficiente premere l'icona elimina che si trova su ogni riga.

**EPG (Guida programmazione elettronica):** Sarà possibile visualizzare i programmi delle trasmissioni degli elenchi canali selezionati tramite questa scheda. Sarà anche possibile navigare nei vari canali premendo il canale selezionato sulla griglia EPG. Si prega di notare che l'aggiornamento delle informazioni EPG potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda della rete e della qualità del servizio web.

*Note: Connessione e Internet richiesta per le informazioni EPG basate su WEB.*

**IMPOSTAZIONI:** Configurare le applicazioni a seconda delle proprie preferenze. Sarà possibile modificare queste impostazioni in seguito.

**Attivazione automatica FollowMeTV:** La funzione FollowMeTV (ove disponibile) si attiverà automaticamente quando questa impostazione viene attivata. L'opzione predefinita è disattivata.

**Auto-connessione alla TV:** Quando questa funzione viene attivata, il dispositivo mobile si collega automaticamente all'ultima TV collegata e salta la schermata di ricerca TV.

**Modifica TV:** Mostra la TV attualmente collegata. Sarà possibile premere questa impostazione per accedere alla schermata "TV search" e passare a una TV diversa.

**Modifica elenco canali personalizzato:** Sarà possibile modificare l'elenco canali personalizzati servendosi di questa impostazione.

**Scegli sorgente elenco canali:** Sarà possibile selezionare la sorgente elenco canali da usare nell'applicazione. Le opzioni sono "Elenco TV" e "Elenco predefinito". In aggiunta, è possibile attivare

l'opzione "Ricorda la mia scelta" per impostare la scelta dei canali. Selezionare il canale che si desidera fissare in questo caso, se la scelta selezionata è disponibile verrà usata nell'applicazione.

**Versione numero:** Visualizza la versione dell'applicazione corrente.

#### Pagina dettaglio

Per aprire la pagina dettaglio, toccare un programma. Sulla schermata pagina dettaglio sarà possibile ottenere informazioni dettagliate dei programmi selezionati. In questa pagina si troveranno le schede "Dettagli", "Cast & Crew" e "Video".

**DETTAGLI:** Questa scheda fornisce il riassunto e informazioni relativamente al programma selezionato.

**CAST & CREW:** Mostra tutte le persone che hanno contribuito al programma.

**VIDEOS:** Fornisce video su YouTube relativi al programma selezionato.

**Nota:** Per alcune funzioni potrebbe essere necessaria la connessione a Internet.

#### Funzione FollowMe TV (ove disponibile)

Toccare il widget **FOLLOW ME TV** situato in alto a destra dello schermo del proprio dispositivo mobile per cambiare il layout della funzione **FollowMe TV**.

Toccare l'icona play per avviare lo streaming del contenuto dalla TV verso il dispositivo mobile. Disponibile se il dispositivo è nella zona di copertura del router.

#### Modalità Specchio

Questa modalità della funzione **FollowMe TV** è attivata in modalità predefinita e consente lo streaming dei contenuti da qualsiasi altra sorgente TV selezionata a Media Browser.

**Nota:** Si prega di notare che sono supportati solo i canali SD e HD digitali (DVB-T/C/S).

Il supporto audio multilingue e la funzione sottotitoli on/off non funziona.

Le prestazioni di streaming possono variare a seconda della qualità della connessione.

#### Pagina Media Share

Per accedere al widget **Media Share** toccare la **Freccia** sul l'angolo superiore destro dello schermo. Qualora venga premuto il widget **Media Share**, viene visualizzata una schermata dalla quale è possibile selezionare il tipo di file multimediale da condividere con la TV.

**Nota:** Non sono supportati tutti i formati di file immagine. Questa funzione non funziona se la funzione di Condivisione Audio e Video non è supportata.

#### Funzione Smart Remote

Sarà possibile usare il dispositivo come telecomando per la TV, dopo averlo collegato con la stessa. Per accedere a tutte le funzioni dello smart remote è possibile usare il menu in basso al centro dello schermo.

#### Riconoscimento vocale

Sarà possibile toccare il widget **Microfono** (🎤) e gestire la propria applicazione, impartendo comandi vocali quali ad esempio "Portale (Portale)", "Volume Up/Down (Volume su/giù)", "Programme Up/Down (Programma su/giù)".

**Nota:** Questa funzione è disponibile unicamente per i dispositivi basati su android.

#### Pagina tastiera

La pagina tastiera può essere aperta in due modi: premendo il widget **Tastiera** (🌨) sulla schermata applicazione o automaticamente ricevendo un comando dalla TV.

#### Requisiti

1. Smart TV
2. Connessione di rete
3. Dispositivo mobile basato su Android (piattaforma IOS (Android OS 5.1 o superiore, IOS 12 o versione superiore)
4. App Smart Center (che si trova sui negozi di applicazioni online basati su piattaforme Android e IOS)
5. Modem router
6. Dispositivo di attivazione USB in formato FAT32 (richiesto per la funzione di registrazione USB, ove disponibile)

#### Nota:

Per i dispositivi Android sono supportate le modalità schermo Normale (mdp), Grande (ndp) ed Extra Large (xndp). I dispositivi (con schermo da 3" o più piccolo) non sono supportati. Per i dispositivi IOS sono supportati gli schermi di tutte le dimensioni.

L'interfaccia utente dell'applicazione Smart Center è soggetta a variazioni a seconda della versione installata sul dispositivo.

#### Alexa Ready

Alexa è il servizio di assistenza vocale basato su cloud di Amazon disponibile su molti dispositivi di assistenza vocale. Per utilizzare la funzione di Alexa Ready, il proprio dispositivo mobile deve essere collegato a Works With Alexa feature e il proprio dispositivo mobile deve essere collegato alla TV con Alexa.

#### Alexa BuiltIn

È possibile utilizzare il televisore come dispositivo Alexa. Per fare questo, sarà necessaria una Microphone Box (TV). Dopo aver collegato la Microphone Box al televisore, il processo di installazione dovrebbe essere

completato. La configurazione può essere eseguita come descritto di seguito.

(7) La Microphone Box può essere acquistata separatamente, o può essere acquistata insieme al televisore. Per informazioni, consultare il proprio rivenditore locale o i link al dettaglio presso il quale è stata acquistata la TV.

- Collegare la Microphone Box all'apparecchio TV
- Utilizzare l'opzione **Alexa Built-in** nel menu **Impostazioni > Sistema > Assistenza Vocale**
- Eseguire la procedura di prima installazione con il televisore. La procedura guidata di installazione verrà visualizzata al termine del processo di installazione. La procedura guidata di installazione guiderà nel processo di configurazione. Si rimanda al manuale dell'utente della Microphone Box per ulteriori informazioni.

#### Schermata Home Alexa

Dopo aver completato la configurazione, verrà integrata la funzione Alexa Home Screen (Schermata Home Alexa). Questa funzione è una schermata ambientale che appare quando non viene rilevata alcuna attività sul televisore. Quando il televisore è in uno stato di inattività, i comandi vocali saranno visualizzati nella Schermata Home Alexa.

Per configurare le impostazioni di questa funzione, è possibile utilizzare l'opzione **Schermata Home Alexa** nel menu **Impostazioni > Sistema > Assistenza vocale > Assistenza vocale > Alexa integrato**. Sarà possibile impostare uno dei periodi di inattività per attivare o impostare su **Off** per disabilitare.

La Schermata Home Alexa viene visualizzata solo quando il browser web o qualsiasi altra applicazione video on-demand ad eccezione di Netflix è in esecuzione. Appare quando non viene rilevata alcuna attività dell'utente durante il periodo di inattività predefinito, a meno che non sia in corso la riproduzione di un supporto. La visione di un filmato, ad esempio, non è considerata come inattività dell'utente.

È possibile premere i pulsanti del telecomando per farlo sparire. Come eccezione è possibile utilizzare i pulsanti **Volume +/-** per controllare il livello del volume anche quando la Schermata Home Alexa è in esecuzione.

#### Funziona con Alexa

Con Alexa è possibile controllare le funzioni del televisore. Per farlo, il processo di installazione dovrebbe essere completato. La configurazione può essere eseguita come descritto di seguito.

- Utilizzare l'opzione **Sistema > Assistenza Vocale**
- Impostare l'opzione **Sistema > Assistenza Vocale**

Eseguire la procedura di prima installazione con il televisore. La procedura guidata di installazione verrà visualizzata al termine del processo di installazione.

#### Processo di installazione

La procedura guidata di installazione guiderà nel processo di configurazione.

- Quando si esegue l'installazione con il televisore per la prima volta, la procedura guidata di installazione di Alexa verrà visualizzata al termine del processo di installazione. Nella prima schermata, evidenzieremo l'opzione **Ulteriori informazioni** e premere **OK**. Nell'opzione **Ulteriori informazioni** si riceveranno informazioni sulla funzione. Selezionare **Accetta** e premere **OK** per procedere.

Se si salta la procedura guidata di configurazione dopo la prima installazione è possibile utilizzare l'opzione **Works With Alexa** nel menu **Impostazioni > Sistema > Assistenza Vocale** per eseguire manualmente la prima configurazione in un secondo momento. Nella prima schermata si riceveranno informazioni sulla funzione. Selezionare **Accetta** e premere **OK** per procedere.

- Verrà creato un codice di autenticazione e verrà visualizzato sullo schermo. Utilizzare il computer o qualsiasi altro dispositivo con accesso a Internet per accedere all'indirizzo Internet (URL) visualizzato sullo schermo. Si verrà indirizzati a una pagina in cui è possibile accettare le proposte di configurazione. Selezionare **Accetta** e premere **OK**. Il codice di autenticazione verrà visualizzato a una pagina in cui inserire il codice di autenticazione presente sulla TV e connettere la TV al proprio account Amazon.

Se il collegamento va a buon fine, verrà richiesto di scegliere come usare la TV che si chiama "My New TV" o "My Old TV". Selezionare "My New TV" e premere **OK**. Il nome che è associato al vostro TV come "TV Scaglie" o "TV Cucina" - "TV Sala da pranzo" ecc. Scegliere un nome facile da pronunciare. Pronunciare questo nome per comunicare ad Alexa quale TV controllare. Al termine, evidenzieremo **OK** e premere **OK**.

- Degli esempi sull'uso della funzione verranno visualizzati nella schermata successiva. Premere **OK** per finire la procedura di configurazione.

Se il processo di configurazione è stato eseguito dopo la prima installazione, si ritorna alla prima schermata della procedura guidata di configurazione quando si preme **OK**. In questo caso, premere **Escl** o evidenzieremo **Impostazione successiva** e premere **OK** per uscire dalla configurazione.

Una volta completato il processo, sarà possibile controllare le funzioni del televisore con Alexa.

**Nota:** Verificare che i dispositivi siano collegati a Internet.

#### Esempi di Comandi

Ecco alcuni comandi vocali che è possibile utilizzare:

| Comando                         | Funzione      |
|---------------------------------|---------------|
| Alexa, turn on FN <sup>1</sup>  | Accende la TV |
| Alexa, turn off FN <sup>1</sup> | Spegne la TV  |

| Comando                                           | Funzione                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Alexa, play 'FN'                                  | Inizia la riproduzione dei media                                             |
| Alexa, pause 'FN'                                 | Mette in pausa la riproduzione dei media                                     |
| Alexa, resume 'FN'                                | Riprende la riproduzione dei media                                           |
| Alexa, stop 'FN'                                  | Interrompe la riproduzione dei media                                         |
| Alexa, fast forward on 'FN'                       | Avanzamento veloce del file in riproduzione                                  |
| Alexa, rewind on 'FN'                             | Riavvolge il file in riproduzione                                            |
| Alexa, set the volume of 'FN' to 50               | Imposta il volume al livello specificato                                     |
| Alexa, turn the volume up on 'FN'                 | Aumenta il volume di 10                                                      |
| Alexa, turn the volume down on 'FN'               | Abbassa il volume di 10                                                      |
| Alexa, mute 'FN'                                  | Silenziò il suono                                                            |
| Alexa, unmute 'FN'                                | Ritorna il suono                                                             |
| Alexa, change the input to 'input_name' on 'FN'   | La TV cambia la fonte con il nome specificato (es. HDMI 1)                   |
| Alexa, change channel to 'channel_number' on 'FN' | La TV cambia canale sintonizzandosi sul canale specificato (es. Canale 200)  |
| Alexa, change channel to 'channel_name' on 'FN'   | La TV cambia canale sintonizzandosi sul canale specificato                   |
| Alexa, channel up on 'FN'                         | Il TV cambia canale sintonizzandosi sul canale più alto, se disponibile.     |
| Alexa, channel down on 'FN'                       | Il TV cambia canale sintonizzandosi sul canale più basso, se disponibile.    |
| Alexa, next channel on 'FN'                       | Il TV cambia canale sintonizzandosi sul canale successivo della lista canali |

**FN (NA) è l'abbreviazione per "Friendly Name" (Nome Amichevole).**

#### Amazon DART

Una volta completata la configurazione, verrà integrata la funzione DART (Dash Replenishment Through Alexa). Questa funzione consente di ordinare prodotti e servizi Amazon direttamente dal telecomando o con battute scritte. Per configurare le impostazioni DART è possibile utilizzare la app Alexa, ad esempio il tipo di batteria che si desidera ordinare.

#### Assistente Google

Il tuo televisore funziona con Google Home per il controllo vocale dei dispositivi e degli apparecchi collegati.

#### Funzioni con Google Home

Tramite questa funzione si può controllare le funzioni della TV con i dispositivi Google Assistant. Per farlo, il processo di installazione dovrebbe essere completato.

#### Prima dell'installazione

Completare le seguenti procedure prima di iniziare l'installazione sul televisore.

- Installare l'app Google Home sul telefono ed effettuare il login al proprio account
- Aggiungere il dispositivo all'account
- Selezionare l'azione Vsmart TV dall'elenco delle azioni all'interno dell'app
- Verrà visualizzata una schermata dove inserire il codice di autenticazione creato durante il processo di installazione sul televisore, per collegare il televisore all'account. Continuare il processo di configurazione sul televisore per ottenere il codice di autenticazione

#### Processo di installazione

La configurazione può essere eseguita utilizzando l'opzione **Google Assistant** nel menu di configurazione.

#### Impostazioni-Sistema- Assistente Vocale

La procedura guidata di installazione guiderà nel processo di configurazione.

- Selezionare **Start** e premere **OK** per procedere
- Verrà richiesto di scegliere un nome per la TV, definito "nome amichevole" (Friendly Name) (FN).

Un "nome amichevole" è un nome che associate al vostro TV, come "TV Salotto", "TV Cucina", "TV Sala da pranzo", ecc. Scegliere un nome facile da pronunciare. Al termine, evidenziare **OK** e premere **OK**.

- Verrà creato un codice di autenticazione e verrà visualizzato sullo schermo. Inserire il codice visibile sulla TV sulla app Google Home

Una volta completato il processo, sarà possibile controllare le funzioni del televisore con Google Assistant.

**Note:** Verificare che i dispositivi siano collegati a Internet. È possibile collegare un solo televisore al proprio account.

#### Esempi di Comandi

Basta dire "Hey Google" o "Ok Google" per controllare la TV usando solo la tua voce.

| Comando       | Funzione                                 |
|---------------|------------------------------------------|
| turn on 'FN'  | Accende la TV                            |
| turn off 'FN' | Spegne la TV                             |
| pause on 'FN' | Mette in pausa la riproduzione dei media |

| Comando                                  | Funzione                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| resume on 'FN'                           | Riprende la riproduzione dei media                                          |
| stop on 'FN'                             | Interrompe la riproduzione dei media                                        |
| volume up on 'FN'                        | Aumenta il volume                                                           |
| volume down on 'FN'                      | Diminuisce il volume                                                        |
| set mute volume on 'FN'                  | Silenziò il suono                                                           |
| switch input to 'input_name' on 'FN'     | La TV cambia la fonte con il nome specificato (es. HDMI 1)                  |
| switch to 'input_name' on 'FN'           | La TV cambia canale sintonizzandosi sul canale specificato (es. Canale 200) |
| change channel to 'channel_name' on 'FN' | La TV cambia canale sintonizzandosi sul canale specificato                  |
| channel up on 'FN'                       | La TV cambia canale sintonizzandosi sul canale più alto, se disponibile.    |
| channel down on 'FN'                     | La TV cambia canale sintonizzandosi sul canale più basso, se disponibile.   |

**FN (NA) è l'abbreviazione per "Friendly Name" (Nome Amichevole).**

Google è un marchio registrato Google LLC.

## ISTRUZIONI TV MOBILE

### Accendere la TV utilizzando 12 Volt

1. Collegare il cavo adattatore dell'accendisigari alla presa accendisigari dell'auto.
2. Collegare l'altra estremità del cavo da 12 volt a una presa CC 12 sulla parte posteriore della TV. Quindi il LED di standby si illumina.
3. Premere il pulsante **Standby**, i pulsanti **Programma +/-** oppure un tasto numerico sul telecomando oppure premere la parte centrale del tasto di controllo sulla TV. Poi la TV si accende.
4. Regolare la posizione dell'antenna per una migliore ricezione, oppure installare i canali TV, ove necessario.

### Spegnere la TV

1. Premere il pulsante **Standby** sul telecomando oppure premere l'interruttore di controllo sulla TV e tenerlo premuto per alcuni secondi, fino a che la TV non passa in modalità standby.
2. Scollegare i connettori del cavo e le prese di corrente.

**ATTENZIONE: Ingresso 12V:** 

## Specifiche adattatore AC

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del produttore             | MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD |
| Identificatore del modello      | MSA-24000C12.0-48W.Q. S7017-Q0        |
| Voltaggio di ingresso (V)       | 100-240                               |
| Frequenza AC in entrata (Hz)    | 50-60                                 |
| Voltaggio in uscita (V)         | 12.0                                  |
| Corrente di uscita (A)          | 4.0                                   |
| Potenza in uscita (W)           | 48.0                                  |
| Efficienza attiva media         | % 87.8                                |
| Efficienza a basso carico (%10) | % 79.0                                |
| Consumo energetico a vuoto (W)  | 0.10                                  |

## Informazioni sulla funzionalità DVB


Il ricevitore DVB è adatto unicamente per essere usato nel paese per il quale è stato progettato. Nonostante questo ricevitore DVB fosse conforme alle ultimissime specifiche DVB al momento della produzione, non possiamo garantirne la compatibilità con le future trasmissioni DVB a causa di modifiche che potrebbero essere attuate nei segnali e nelle tecnologie di trasmissione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti, ecco perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozio presso il quale avete acquistato la strumentazione.

| A | VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS |           |    |
|---|------------------------------|-----------|----|
| B | Hole Pattern Sizes (mm)      | W         | H  |
|   |                              | 75        | 75 |
| C | Screw Sizes                  |           |    |
| D | Length (X)                   | min. (mm) | 5  |
|   |                              | max. (mm) | 8  |
| E | Thread (Y)                   | M4        |    |

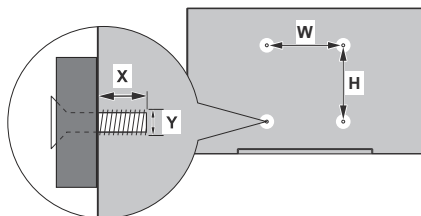

|             | A                                             | B                                               | C                    | D               | E                  |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| English     | VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS                  | Hole Pattern Sizes (mm)                         | Screw Sizes          | Length (X)      | Thread (Y)         |
| Deutsch     | MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE              | Lochmustergrößen (mm)                           | Schraubengrößen      | Länge (X)       | Gewinde (Y)        |
| Français    | DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA | Dimensions des modèles de trous de montage (mm) | Dimensions des vis   | Longueur (X)    | Filetage (Y)       |
| Italiano    | Misurazioni installazione a parete VESA       | Dimensioni schema foro (mm)                     | Dimensioni viti      | Lunghezza (X)   | Filettatura (Y)    |
| Português   | MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA                | Dimensões do molde de furação (mm)              | Tamanhos do parafuso | Comprimento (X) | Rosca (Y)          |
| Español     | MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA             | Tamaños de patrón para agujero (mm)             | Tamaños de tornillo  | Longitud (X)    | Rosca (Y)          |
| Türkçe      | VESA DUVARA MONTAJ ARAÇLARI ÖLÇÜLERİ          | Açılacak Delik Ölçüleri (mm)                    | Vida Ölçüleri        | Uzunluk (X)     | Yüzey (Y)          |
| Ελληνική    | ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA                   | Μεγέθη ογκώδους ανοίγματος (mm)                 | Μεγέθη βιδών         | Μήκος (X)       | Σπείρωμα (Y)       |
| Polski      | WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA           | Rozmiary szablonu otworów (mm)                  | Rozmiary wkrętów     | Długość (X)     | Gwint (Y)          |
| čeština     | ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA                    | Rozměry velikosti děr (mm)                      | Rozměry šroubů       | Délka (X)       | Závit (Y)          |
| Magyar      | VESA FALI TARTÓ MÉRETEK                       | Lyukak méretének nagysága (mm)                  | Csavar méret         | Hossz (X)       | Menet (Y)          |
| Română      | MĂSURĂTORII SUPT PERETE VESA                  | Dimensiuni tipar gaură (mm)                     | Dimensiuni șuruburi  | lungime (X)     | Filet (Y)          |
| Svenska     | VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT                       | Hålmonsterstorlekar (mm)                        | Skruvstorlekar       | Längd (X)       | Tråd (Y)           |
| Nederlands  | VESA WANDMONTAGE METINGEN                     | Grootte booropening (mm)                        | Schroefgrootte       | Lengte (X)      | Draad (Y)          |
| Suomi       | VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT                    | Reikäkuvioiden koot (mm)                        | Ruuvinkoot           | Pituus (x)      | Kierre (Y)         |
| Norsk       | VESA VEGGMONTERINGSMÅL                        | Hullmønster størrelser (mm)                     | Skruestørrelser      | Lengde (x)      | Tråd (Y)           |
| Dansk       | VESA VÆGMONTERINGS-MÅL                        | Hulmønster-størrelser (mm)                      | Skruestørrelser      | Længde(X)       | Tråd (Y)           |
| Русский     | РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA             | Размеры системы отверстий                       | Размеры винтов       | Длина(X)        | Резьба (Y)         |
| беларуская  | ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA              | Памеры сістэмы адтулін                          | Памеры вінтоў        | Даўжыня (X)     | Рэзьба (Y)         |
| македонски  | МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“           | Шема на големини на дупката (mm)                | Големина на шрафот   | Должина (X)     | Навој (Y)          |
| українська  | РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA             | Відстань між кріпильними отворами, мм           | Розміри гвинтів      | Довжина (X)     | Діаметр різьби (Y) |
| Srpski      | DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA                   | Dimenzije šablona za bušenje                    | Dimenzije zavrtijave | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Slovenčina  | ROZMERY DRŽAKA NA STENU VESA                  | Rozmery veľkosti dier (mm)                      | Rozmery skrutiek     | Dĺžka (X)       | Závit (Y)          |
| Slovenščina | MERE STENKEGA NOSILCA VESA                    | Velikosti vzorca lukenj (mm)                    | Velikosti vijakov    | Dolžina (X)     | Navoj (Y)          |
| Hrvatski    | VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA                      | Većine uzorka otvora (mm)                       | Većine vijaka        | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Bosanski    | DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA                   | Dimenzije šablona za bušenje                    | Dimenzije vijaka     | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Български   | РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA   | Размери на отвора (mm)                          | Размер на болта      | Дължина(X)      | Резба (Y)          |
| Lietuvių    | VESA VIRTIMIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI          | Angos šablono dydis (mm)                        | Varžtų dydis         | Ilgis (X)       | Sriegis (Y)        |
| Latviešu    | VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI               | Caurumu šablona izmērs (mm)                     | Skrūvju izmēri       | Garums (X)      | Vītne (Y)          |
| Eesti       | VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÖDUD               | Kruvi suuruse mõõt (mm)                         | Kruvi suurus         | Kõrgus(x)       | Keere (Y)          |
| Shqip       | PËRMASAT E NJËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA    | Madhësitë e modele të vrimave (mm)              | Madhësitë e vidhave  | Gjatësia (X)    | Filetimi (Y)       |
| عربي        | مقاييس VESA للتثبيت على الجدار                | أحجام الثقوب (مم)                               | أحجام البرغاني       | الطول (X)       | النس (Y)           |
| עברית       | מידות מתקן התלייה על הקיר מסוג VESA           | גודל תבניות החורים (מ"מ)                        | גודל הברגים          | אורך (X)        | תבנית (Y)          |
| فارسی       | اندازه گیری اتصال دیواری VESA                 | اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)               | اندازه های پیچ       | طول (X)         | رشته (Y)           |

- TR: İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrtypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelősségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

# Gelhard

## GEWÄHRLEISTUNG

Die Firma TV Grawe Service GmbH  
Meckinghofer Weg 166  
D-45711 Datteln  
Telefon: +49 (0) 2363/62219  
Fax: +49 (0) 2363/65328  
[service@tv-grawe.de](mailto:service@tv-grawe.de)

übernimmt für dieses Produkt eine Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Garantiesiegel oder nicht lesbarer/vorhandener Seriennummer, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßem Gebrauch/Anschluss, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem weiteren Grund verursacht werden, die dem Produkt nicht zuzuschreiben sind.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät, falls möglich, in der Originalverpackung mit komplettem Zubehör, einem Anschreiben von Ihnen mit Adresse und Telefon-/Faxnummer und/oder Email-Adresse und einer Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt Fracht) an oben angegebene Adresse ein. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt die TV-Grawe Service GmbH keine Haftung!

Vor einem eventuellen Versand des Gerätes setzen Sie sich bitte, sollten noch Fragen bestehen, mit uns unter der oben angegebenen Adresse, Tel., Faxnummer oder Mailadresse in Verbindung. Einige Probleme können auch durch den Servicesupport telefonisch oder per Email geklärt werden.

Nach erfolgter Reparatur senden wir Ihnen das Gerät frei Haus zurück.







**<sup>1</sup>TELEFUNKEN Markenlizenz:**

**TELEFUNKEN Licenses GmbH**

**Vertrieb: Vestel Holland B.V. Germany**

**Branch Office Parking 6, 85748 Garching**



**<sup>1</sup>TELEFUNKEN licensed by:**

**TELEFUNKEN Licenses GmbH**

**Imported by: Vestel Holland B.V. Germany**

**Branch Office Parking 6, 85748 Garching**