

HYPER BYTE

HANDBUCH ZUR SCHNELLINSTALLATION

Haftungsausschluss:

Dieser Computer wurde nach den höchsten Standards und unter Beachtung aller geltenden Sicherheitsbestimmungen entwickelt und hergestellt. Die Nutzung dieses Geräts erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung, unsachgemäße Installation, Modifikationen oder Reparaturen, die nicht von autorisierten Fachkräften durchgeführt wurden, entstehen.

Dieses Produkt darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung eines nicht autorisierten oder nicht kompatiblen Netzteils entstehen.

Bitte beachten Sie, dass die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Hinweise und Empfehlungen sorgfältig befolgt werden müssen, um die sichere und ordnungsgemäße Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Der Hersteller haftet nicht für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch dieses Geräts entstehen könnten, es sei denn, eine solche Haftung ist gesetzlich vorgeschrieben.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verbessern, und Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Bei technischen Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Komponenten: Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder mitgelieferte Teile und Zubehör, insbesondere das Netzteil, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

2. Schutz vor Überhitzung: Stellen Sie sicher, dass der Computer an einem gut belüfteten Ort steht und die Lüftungsschlitze frei bleiben. Blockierte Belüftung kann zu Überhitzung und damit zu Schäden an der Hardware führen.

3. Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie den Computer regelmäßig von Staub, insbesondere die Lüfter und Luftauslässe. Verwenden Sie dafür ein trockenes, weiches Tuch oder Druckluft. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus.

4. Schutz vor Feuchtigkeit: Halten Sie Flüssigkeiten von dem Computer fern. Der Kontakt mit Flüssigkeiten kann Kurzschlüsse und dauerhafte Schäden an der Elektronik verursachen.

5. Vermeiden Sie Stöße und Erschütterungen: Setzen Sie den Computer keinen starken Stößen oder Vibrationen aus, um interne Bauteile und Festplatten zu schützen.

6. Ordnungsgemäße Verkabelung: Achten Sie darauf, dass alle Kabel korrekt angeschlossen und nicht beschädigt sind. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller bereitgestellten Kabel.

7. Datensicherung: Führen Sie regelmäßig Backups Ihrer wichtigen Daten durch, um Datenverlust durch mögliche Hardwarefehler oder Softwareprobleme zu verhindern.

8. Schalten Sie das Gerät ordnungsgemäß aus: Verwenden Sie immer das Betriebssystem, um den Computer herunterzufahren, bevor Sie ihn ausschalten, um Datenverlust oder Schäden am Betriebssystem zu vermeiden.

9. Achtung vor Elektrostatischer Entladung (ESD): Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den internen Komponenten des Computers, insbesondere der Hauptplatine und den Speichermodulen, da elektrostatische Entladungen diese beschädigen können. Verwenden Sie bei der Arbeit an den Innenteilen ESD-Schutzmaßnahmen.


10. Verwenden Sie eine stabile Stromquelle: Schließen Sie den Computer an eine zuverlässige und stabile Stromquelle an. Bei Stromschwankungen oder -ausfällen wird empfohlen, eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) zu verwenden.

11. Software und Betriebssystem: Installieren Sie nur vertrauenswürdige und kompatible Software. Nicht autorisierte Programme oder unsichere Software können zu Instabilität und Sicherheitsproblemen führen.

12. Netzwerksicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Computer durch eine Firewall und ein aktuelles Antivirenprogramm geschützt ist, um sich gegen Bedrohungen aus dem Internet zu schützen.

Schnellinstallation

Anschlüsse:

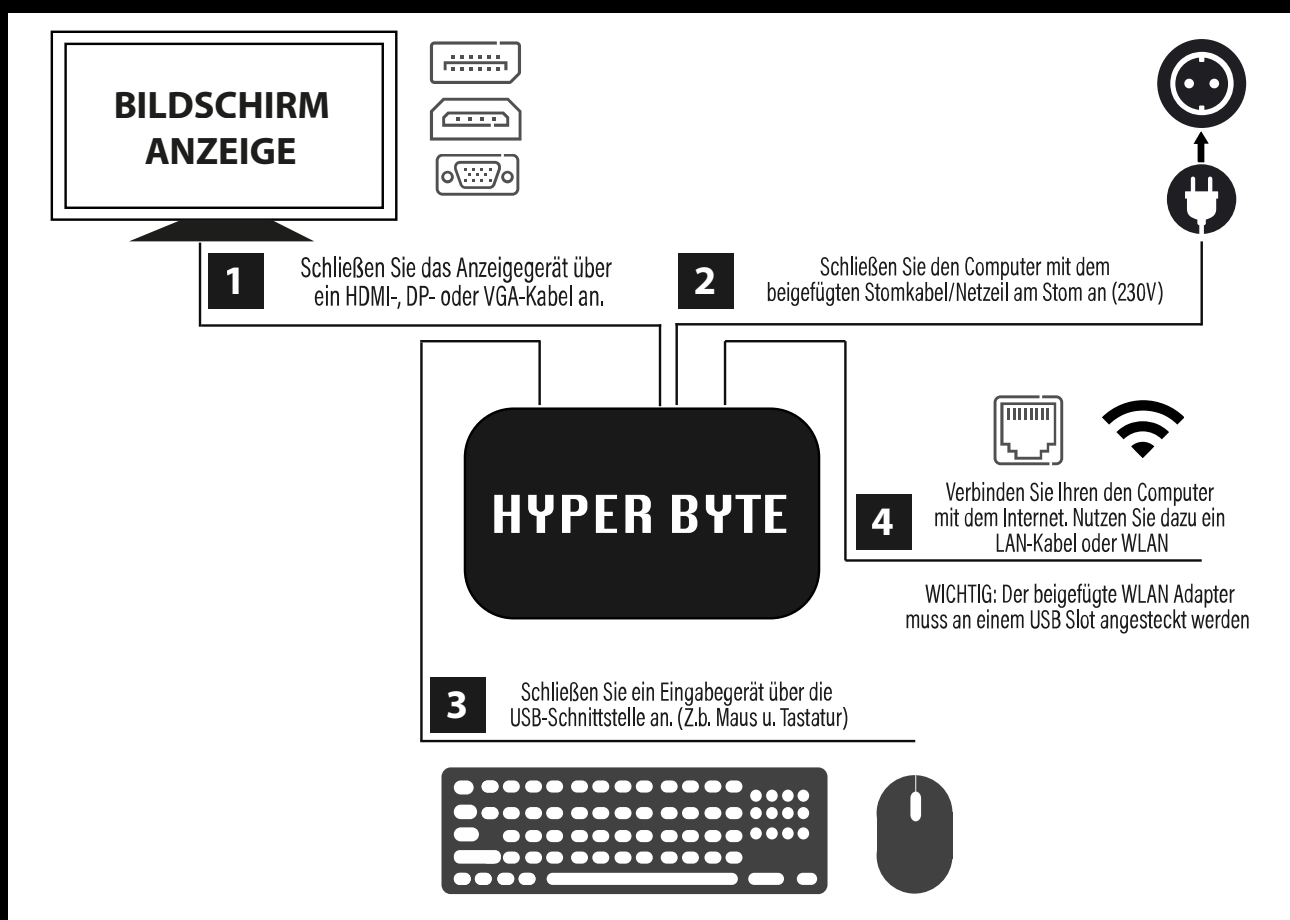

Schnellinstallation

1. PC anschließen (wie oben beschrieben):

Schließen Sie den PC mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose an. Verbinden Sie Monitor, Tastatur und Maus mit den entsprechenden Anschlüssen.

2. Erstes Einschalten:

Drücken Sie den Netzschalter (wenn vorhanden) auf „I“ Drücken Sie anschließend auf den Power Knopf (vorne am Gerät)

3. Sprache und Region auswählen:

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache, Region und Tastaturlayout und bestätigen Sie die Auswahl.

4. Mit einem Netzwerk verbinden:

Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus oder schließen Sie ein Ethernet-Kabel an, um eine Internetverbindung herzustellen.

5. Microsoft-Konto erstellen/anmelden:

Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein neues. Alternativ können Sie offline fortfahren.

6. Geräte- und Datenschutzeinstellungen:

Passen Sie die Datenschutzeinstellungen wie Standortdienste und Diagnoseoptionen nach Ihren Vorlieben an.

7. Windows aktualisieren:

Der PC sucht automatisch nach Updates und installiert diese. Lassen Sie den Vorgang abschließen.

8. Installation abschließen:

Nach der Aktualisierung ist Windows 11 einsatzbereit. Sie gelangen auf den Desktop und können mit der Einrichtung Ihrer Programme und Dateien beginnen.

WICHTIGER HINWEIS:

Das System wird standardmäßig mit einer offiziellen Windows 11 Lizenz erworben. Sollte bei der Erstinbetriebnahme ein anderes Betriebssystem oder das Gerät nach korrekter Installation der Anschlüsse kein Bild zeigen, so kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

Unter normalen Umständen gelten die Standard-BIOS-Einstellungen für die meisten Situationen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Ändern Sie diese Einstellungen nicht.

Warnung: Falsche BIOS-Einstellungen können von Instabilität bis zu einem total Ausfall des Gerätes führen. Der Hersteller sowie Händler hält sich das Recht vor bei zuwiderhandelnden Garantieanspruch des Kunden aufzulösen.




Bitte kontaktieren Sie im Zweifel den Hersteller bzw. den Händler bei welchen Sie das Produkt erworben haben.

Umwelt & Nachhaltigkeit

Batteriegesetzhinweise:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß dem Batteriegesetz auf Folgendes hinzuweisen.

- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien oder Akkus verpflichtet.
- Sie können Batterien oder Akkus nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben.
- Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe zum Mülltonnen-Symbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes.

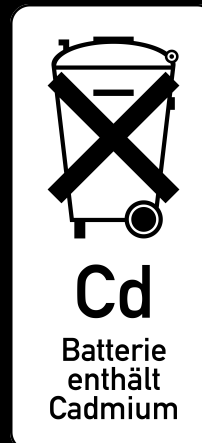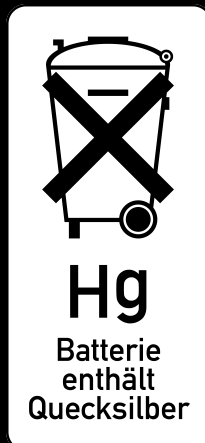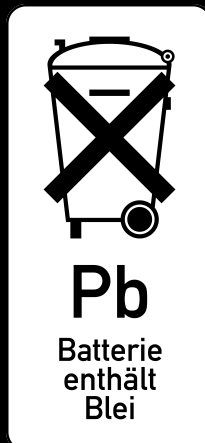

Rücknahmepflicht für Elektrogeräte

Werfen Sie den PC sowie seine Komponenten am Ende ihrer Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Diese Materialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Im Hausmüll sowie bei nicht sachgemäßer Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Erkunden Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen nach einer sachgerechten Entsorgung.

Konformitätserklärung (DoC)

Bei der EU-Konformitätserklärung handelt es sich um ein Dokument, in welchem bestätigt wird, dass ein Produkt die Anforderung für eine CE-Kennzeichnung der Europäischen Union erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung für Hyper Byte Produkte (Hersteller: Trinity OÜ) enthält die geltenden EU-Richtlinien und Normen, die für Konformität angewendet werden.

Bei Produkten ohne Wireless-Funktion werden die EMV-Richtlinie, die Niederspannungsrichtlinie, die Ökodesignrichtlinie, sowie die RoHS-Richtlinie von einer regulären EU-Konformitätserklärung für Geräte der Informationstechnologie abgedeckt.

Bei Produkten mit Wireless-Funktionen wird die R&TTE-Richtlinie (R&TTE - Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive) von der Konformitätserklärung abgedeckt, die bis zum 12. Juni 2017 einschließlich ausgestellt wurde. Am oder nach dem 13. Juni 2017 ausgestellte Konformitätserklärungen decken die RED-Richtlinie (RED- Radio Equipment Directive, Funkgeräte-Richtlinie) ab, die an diesem Datum wirksam wurde.

Lieferumfang:

HYPER BYTE PC	230V Stromkabel Typ C, CEE 7/16, 250 V / 2.5 A
Benutzerhandbuch	WLAN / WIFI Adapter

**WICHTIG: Bitte alle Supportanfragen
ausschließlich an die unten angeführte Kontaktdaten
richten. (Kundendienst)**

Händler / Hersteller (GPSR verantwortliche Person):

Trinity ecom OÜ,
Kivinuka tn 23
75501 Saku alevik
Estland

Ranet Untera
E-Mail: amazon@mytrinity.io
Tel.Nr.: **+43 676 952 3800**

Support/Kundendienst:

Marke: Hyper Byte

Offizielle EU-Marke des Unternehmens:
Trinity ecom OÜ,

Kundendienst / Support-Anfragen unter:

E-Mail.: amazon@mytrinity.io
TEL.Nr.: **+43 676 952 3800**