


BC 18 V 1,5 A BC 36 V 1,5 A

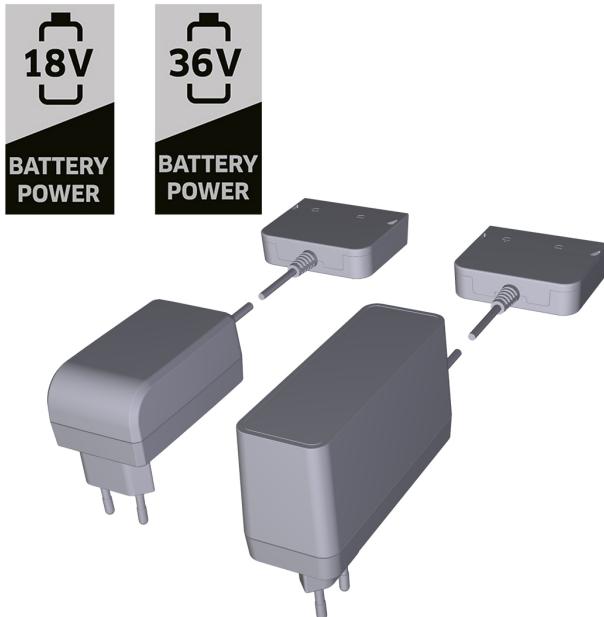

Deutsch	3
English	5
Français	7
Italiano	10
Nederlands	12
Español	15
Português	17
Dansk	20
Norsk	22
Svenska	24
Suomi	27
Ελληνικά	29
Türkçe	31
Русский	34
Magyar	37
Čeština	39
Slovenščina	41
Polski	44
Românește	46
Slovenčina	49
Hrvatski	51
Srpski	54
Български	56
Eesti	59
Latviešu	61
Lietuviškai	63
Українська	66
Қазақша	69
日本語	71
العربية	74





Register
your product
www.kaercher.com/welcome



EAC
001

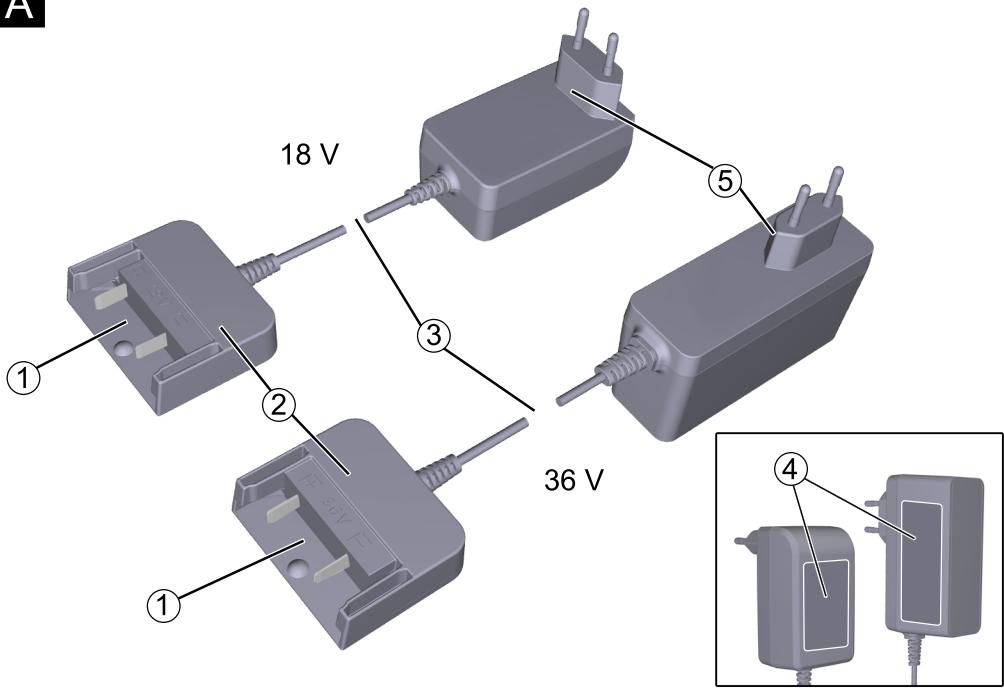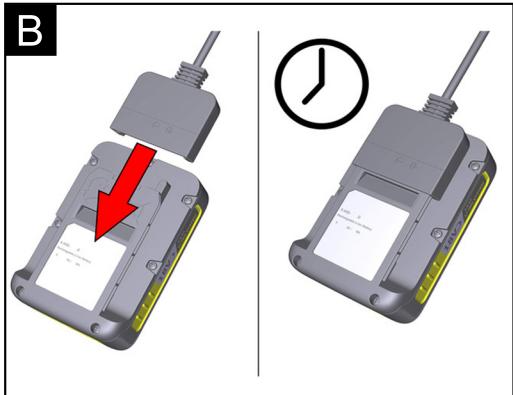

A**B**

Inhalt

Allgemeine Hinweise	3
Sicherheitshinweise	3
Gefahrenstufen	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Umweltschutz	4
Zubehör und Ersatzteile	4
Garantie	4
Symbole auf dem Gerät	4
Gerätebeschreibung	4
Bedienung	4
Transport und Lagerung	4
Pflege und Wartung	4
Hilfe bei Störungen	4
Technische Daten	5

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Bedienung diese Originalbetriebsanleitung sowie die dem Akkupack und Gerät beiliegenden Originalbetriebsanleitungen und Sicherheitshinweise.

Sicherheitshinweise

△ GEFAHR • Explosionsgefahr. Keine nicht-wiederaufladbaren Batterien aufladen. • Verwenden Sie das Ladegerät nur zum Laden zugelassener Akkupacks. • Prüfen Sie Ladegerät, Verbindungskabel und Akkuaufnahme vor jedem Betrieb auf Schäden. Verwenden Sie keine beschädigten Geräte. Ersetzen Sie bei Beschädigung das Gerät. • Laden Sie keine beschädigten oder nicht voll funktionsfähigen Akkupacks. Entsorgen Sie beschädigte oder nicht funktionsfähige Akkupacks umgehend und befolgen Sie dabei die geltenden Vorschriften zu Transport und Entsorgung. • Verwenden Sie das Ladegerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen oder in der Nähe brennbarer Gegenstände. • Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser und halten Sie es nicht unter einem Wasserstrahl. • Laden Sie den Akkupack nicht unbeaufsichtigt. Prüfen Sie während des Ladevorgangs regelmäßig den Zustand von Akkupack und Ladegerät. • Wenn Sie während des Ladens einen Fehler, ungewöhnliche Gerüche oder Hitzeentwicklung feststellen, trennen Sie das Ladegerät vom Netz und den Akkupack vom Ladegerät. Entsorgen Sie Akkupack und Ladegerät umgehend und befolgen Sie dabei die geltenden Vorschriften zu Transport und Entsorgung.

△ WARNUNG • Prüfen Sie die Übereinstimmung der Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Ladegeräts angegebenen Spannung. • Schützen Sie das Verbindungskabel vor Hitze, scharfen Kanten, Öl und sich bewegenden Geräteteilen. • Öffnen Sie nicht das Ladegerät. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachpersonal ausführen. • Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Ladegerät reinigen oder eine Anwenderwartung durchführen. • Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden ha-

ben. • Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. • Kinder ab mindestens 8 Jahren dürfen das Gerät betreiben, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in der Anwendung unterwiesen wurden oder wenn sie korrekt beaufsichtigt werden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Kinder dürfen Reinigung und Anwenderwartung nur unter Aufsicht durchführen.

△ VORSICHT • Betreiben Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen Geräten an Verlängerungskabeln mit Mehrfachsteckdosen. • Ziehen Sie das Ladegerät nicht am Verbindungskabel aus der Steckdose. • Verwenden Sie das Ladegerät nicht in nassem oder verschmutztem Zustand. • Schieben Sie Akkupacks nicht in nassem oder verschmutztem Zustand auf die Akkuaufnahme des Ladegeräts. • Verwenden Sie das Ladegerät nicht in staubiger Umgebung.

ACHTUNG • Kurzschlussgefahr. Schützen Sie die Kontakte der Akkuaufnahme vor Metallteilen. • Decken Sie das Ladegerät während des Betriebs nicht ab. • Tragen Sie das Ladegerät nicht am Verbindungskabel. • Verwenden Sie das Ladegerät nur in trockenen Innenräumen mit niedriger Luftfeuchtigkeit.

Gefahrenstufen

△ GEFAHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

△ WARNUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

△ VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

△ VORSICHT

Explosionsgefahr!

Verletzungen und Beschädigungen durch explodierenden Akkupack.

Laden Sie keine defekten oder nicht voll funktionsfähigen Akkupacks.

Umbauten und nicht vom Hersteller autorisierte Veränderungen sind untersagt.

Jede andere Verwendung ist unzulässig. Für Gefährdungen, die durch unzulässige Verwendung entstehen, haftet der Anwender.

Laden Sie nur Akkupacks des KÄRCHER Battery Power / Battery Power+ Systems.

ACHTUNG

Ladegerät kann nur mit Akkupacks der gleichen Spannungsart (18 V / 36 V) verwendet werden! Laden Sie keine Akkupacks einer anderen Spannungsart.

Prüfen Sie vor der Verwendung die Übereinstimmung der Spannungsart (18 V / 36 V) von Akkupack und Gerät.

Die Angaben zur Spannung befinden sich auf dem Gerät, auf dem Akkupack und deren Typenschilder.

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

 Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.


Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Symbole auf dem Gerät

Symbole auf dem Ladegerät

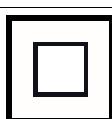	Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Lagern Sie das Gerät trocken. Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.
	Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse II.

Gerätebeschreibung

Abbildung A

- ① Ladekontakte
- ② Akkuadapter
- ③ Verbindungskabel
- ④ Typenschild
- ⑤ Steckernetzteil

Bedienung

Ladevorgang

Hinweis

Der Betriebszustand des Akkupacks kann am Display des Akkupacks abgelesen werden.

Die Displayanzeigen werden in der Betriebsanleitung des Akkupacks erklärt.

Zeigt das Display beim Start des Ladevorgangs nichts an, ist die Akkukapazität erschöpft oder sehr niedrig. Das Display zeigt die Restladezeit an, sobald der Akkupack ausreichend geladen ist.

Wenn das Display 2 Minuten nach dem Start des Ladevorgangs nichts anzeigt, ist der Akku defekt, darf nicht weiter geladen oder verwendet werden und muss umgehend nach den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

1. Das Steckernetzteil des Ladegeräts in die Steckdose einstecken.

2. Den Akkuadapter in die Aufnahme des Akkupacks schieben.

Abbildung B

Der Ladevorgang beginnt automatisch.

Das Display des Akkupacks zeigt die Restladezeit an. Bei vollständig geladenem Akkupack zeigt das Display 100 % an.

3. Den Akkupack nach dem Laden vom Akkuadapter abziehen.

4. Das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

Hinweis

Der aufgeladene Akkupack kann bis zur Verwendung am Ladegerät angeschlossen bleiben. Eine Gefahr der Überladung besteht nicht.

Vermeiden Sie unnötigen Energieverbrauch und stecken Sie das Ladegerät aus, wenn der Akkupack vollständig geladen ist.

Transport und Lagerung

⚠️ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht des Geräts.

Lagern Sie das Gerät nur in Innenräumen.

Pflege und Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

- Die Ladekontakte und Akkuadapter regelmäßig auf Verschmutzung prüfen.
- Verschmutzte Ladekontakte und Akkuadapter reinigen.
- Über einen längeren Zeitraum gelagerte Akkupacks zwischendurch laden.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Fehler beim Laden

Akkupack lädt nicht, Display ist an

Das Ladegerät ist defekt.

1. Das Ladegerät ersetzen.

Akkupack lädt nicht, Display ist aus

Akkupack ist komplett entladen oder defekt.

1. Warten, ob das Display nach 2 Minuten Wartezeit die Restladezeit anzeigt.

Zeigt das Display nach der Wartezeit die Restladezeit an, kann der Akkupack normal verwendet werden.

2. Bleibt das Display aus, ist der Akkupack defekt und darf nicht mehr verwendet werden. Den Akkupack

umgehend vom Ladegerät trennen und vorschriftmäßig entsorgen.

Akkupack lädt nicht, Display zeigt Temperatursymbol

Die Akkupacktemperatur ist zu niedrig / hoch.

- Akkupack in eine Umgebung mit gemäßigten Temperaturbedingungen bringen und warten, bis die Akkupacktemperatur im Normalbereich liegt, siehe Kapitel "Technische Daten".

Der Ladevorgang beginnt automatisch.

Technische Daten

	BC 18 V	BC 36 V
Elektrischer Anschluss		
Nennspannung Akkupack	V	18
Ladestrom max.	A	1,5
Akkupacktyp		Li-ION
Akkuplatzform		Battery Power
Kompatibel mit Akkuplatzform		Battery Power +
Netzspannung	V	100 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Stromaufnahme	A	0,4
Schutzklasse		II
Maße und Gewichte		
Gewicht (ohne Akkupack)	kg	0,2
Zulässiger Temperaturbereich beim Ladevorgang	°C	4 - 40

Technische Änderungen vorbehalten.

Contents

General notes	5
Safety instructions	5
Hazard levels.....	6
Intended use.....	6
Environmental protection.....	6
Accessories and spare parts	6
Warranty	6
Symbols on the device	6
Device description	6
Operation.....	6
Transport and storage	7
Care and service	7
Troubleshooting guide	7
Technical data	7

General notes



Read these original instructions and the original instructions and safety instructions supplied with the battery pack and device before using the device for the first time.

Safety instructions

DANGER • Danger of explosion. Do not charge non-rechargeable batteries. • Only use the charger for charging approved battery packs. • Inspect the charger, connection cable and battery mount for damage every time before use. Do not use any damaged devices. Replace any damaged devices. • Do not charge damaged or incompletely functional battery packs. Dispose of damaged or non-functional battery packs immediately, following the applicable regulations on transport and disposal. • Do not use the charger in

an explosive environment or near flammable objects.

- Do not immerse the device in water or hold it under a water stream.
- Do not charge the battery pack unattended. Check the condition of the battery pack and charger regularly during the charging process.
- If you notice a fault, unusual smells or the development of heat during charging, disconnect the charger from the mains and the battery pack from the charger. Dispose of the battery pack and charger immediately and follow the applicable regulations on transport and disposal.

WARNING • Check that the mains voltage corresponds with the voltage stated on the type plate of the charger. • Protect the connection cable against heat, sharp edges, oil and moving unit parts. • Do not open the charger. Repairs are only to be carried out by qualified personnel. • Pull the plug out of the mains socket before cleaning the charger or performing cleaning work. • Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and persons lacking experience and knowledge may only use the appliance if they are properly supervised, have been instructed on use of the appliance safely by a person responsible for their safety, and understand the resultant hazards involved. • Children must not play with the appliance. • Children must be supervised to prevent them from playing with the device. • Children from the minimum age of 8 may use the appliance if they are properly supervised or have been instructed in its use by a person responsible for their safety, and if they have understood the resultant hazards involved. • Children may only perform cleaning work and user maintenance under supervision.

CAUTION • Do not operate the device together with other devices on an extension cable with multiple power sockets. • Do not pull the charger out of the socket using the connection cable. • Do not use the battery pack when dirty or wet. • Do not put the battery pack into the battery mount of the charger if it is dirty or wet. • Do not use the charger in a dusty environment.

ATTENTION • Short circuit hazard. Protect the contacts of the battery mount from metal parts. • Never cover the charger during use. • Do not carry the charger by the connection cable. • Use the charger only in dry interior spaces with low humidity.

Hazard levels

⚠ DANGER

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ WARNING

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ CAUTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

Intended use

⚠ CAUTION

Risk of explosion!

Risk of injury and damage due to exploding battery pack.

Do not charge defective or not fully functional battery packs.

Modifications and changes not authorised by the manufacturer are prohibited.

Any other use is prohibited. The user shall be liable for hazards arising as a result of improper use.

Charge only battery packs from the KÄRCHER Battery Power / Battery Power+ system.

ATTENTION

The charger can only be used with battery packs of the same voltage type (18 V / 36 V). Do not charge any other voltage type of battery pack.

Before use, check that the voltage type (18 V / 36 V) of the battery pack and the device match.

The voltage information can be found on the device, on the battery pack and its nameplate.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.
(See overleaf for the address)

Symbols on the device

Symbols on the charger

	Protect the device from moisture. Store the device in a dry place. Do not subject the device to rain. The device is only suitable for indoor use.
	The device meets the requirements of protection class II.

Device description

Illustration A

- ① Battery terminals
- ② Battery adapter
- ③ Connection cable
- ④ Type plate
- ⑤ Plug-in power supply

Operation

Charging process

Note

The operating state of the battery pack can be read off the battery pack display.

The display symbols are described in the battery pack operating instructions.

If the display does not show anything at the start of the charging process, the battery capacity is fully depleted or very low. Display shows remaining charging time once the battery pack is sufficiently charged.

If the display does not show anything 2 minutes after the start of the charging process, the battery is defective, must not be further charged or used and must be disposed of immediately in accordance with applicable regulations.

1. Plug the plug-in power supply of the charger into the socket.
2. Push the battery adapter into the mounting on the battery pack.

Illustration B

The charging process begins automatically.

The battery pack display shows the remaining charging time. The display shows 100% when the battery pack is fully charged.

3. Unplug the battery pack from the battery adapter after charging.
4. Unplug the plug-in power supply from the socket.

Note

The charged battery pack can remain connected to the charger until it is used. There is no danger of overcharging.

Avoid unnecessary energy consumption and unplug the charger when the battery pack is fully charged.

Transport and storage

⚠ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transport and storage.

Only store the device indoors.

Care and service

The device is maintenance-free.

- Regularly check the battery terminals and battery adapter for soiling and clean them as necessary.
- Clean dirty battery terminals and battery adapter.
- Occasionally recharge battery packs stored for a longer period.

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in

doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

Faults during charging

Battery pack not charging, display is on

Defective charger.

1. Replace the charger.

Battery pack not charging, display is off

Battery pack is completely discharged or defective.

1. Wait and see if the display shows the remaining charging time after 2 minutes.
If the display shows the remaining charging time after the waiting time, the battery pack can be used normally.
2. If the display does not appear, the battery pack is defective and may no longer be used. Immediately disconnect the battery pack from the charger and dispose of it according to regulations.

Battery pack not charging, display shows the temperature symbol

The battery pack temperature is too low/high.

1. Put the battery pack in a moderate temperature environment and wait until the battery pack temperature returns to the normal range, see the "Technical data" chapter.

The charging process begins automatically.

Technical data

	BC 18 V	BC 36 V
Electrical connection		
Battery pack nominal voltage	V	18
Charging power max.	A	1,5
Battery pack type		Li-ION
Battery platform		Battery Power
Compatible with battery platform		Battery Power +
Mains voltage	V	100 - 240
Frequency	Hz	50 - 60
Current consumption	A	0,4
Protection class	<input type="checkbox"/>	II

Dimensions and weights

Weight (without battery pack)	kg	0,2	0,3
Permissible temperature range during charging process	°C	4 - 40	4 - 40

Subject to technical modifications.

Caractéristiques techniques..... 9

Contenu

Remarques générales	7
Consignes de sécurité	7
Niveaux de danger	8
Utilisation conforme	8
Protection de l'environnement	8
Accessoires et pièces de rechange	8
Garantie	8
Symboles sur l'appareil	9
Description de l'appareil	9
Commande	9
Transport et stockage	9
Entretien et maintenance	9
Dépannage en cas de pannes	9

Remarques générales

 Avant la première utilisation, veuillez lire ce manuel d'utilisation original ainsi que les manuels d'utilisation originaux et les consignes de sécurité accompagnant le bloc-batterie et l'appareil.

Consignes de sécurité

- ⚠ DANGER** • Risque d'explosion. Ne pas charger de batteries non-rechargeables. • N'utilisez le chargeur que pour charger les blocs de batteries autorisés.
- Vérifier l'absence de dommages sur le chargeur, le câble de raccordement et le logement de la batterie avant toute utilisation. Ne jamais utiliser d'appareils endommagés. Remplacer l'appareil en cas de dommage.
 - Ne pas charger les blocs-batteries endommagés ou

incomplètement fonctionnels. Éliminer immédiatement les blocs-batteries endommagés ou non fonctionnels conformément aux réglementations applicables en matière de transport et d'élimination. • Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement explosif ou à proximité d'objets inflammables. • Ne pas plonger l'appareil dans l'eau et ne pas le tenir pas sous un jet d'eau. • Ne pas charger le bloc-batterie sans surveillance. Vérifier régulièrement l'état du bloc-batterie et du chargeur pendant le processus de charge. • Si un défaut, une odeur inhabituelle ou un développement de chaleur sont remarqués pendant la charge, débrancher le chargeur du secteur et le bloc-batterie du chargeur. Éliminer immédiatement le bloc-batterie et le chargeur et respecter les réglementations en vigueur en matière de transport et d'élimination.

⚠ AVERTISSEMENT • Vérifier la conformité de la tension du secteur avec la tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur. • Protéger le câble de liaison contre la chaleur, les bords vifs, l'huile et les pièces mobiles de l'appareil. • Ne jamais ouvrir le chargeur. Faites exécuter les réparations uniquement par du personnel qualifié. • Retirer la fiche de la prise secteur avant de nettoyer le chargeur ou d'effectuer une maintenance. • Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance ne peuvent utiliser l'appareil que si elles sont sous surveillance ou ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité et comprennent les dangers qui en résultent. • Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. • Surveillez les enfants pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. • Les enfants peuvent utiliser l'appareil à partir de l'âge minimum de 8 ans, s'ils ont été instruits par une personne compétente de son utilisation et des consignes de sécurité ou s'ils sont parfaitement surveillés et s'ils ont compris les dangers pouvant en résulter. • Les enfants ne peuvent effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil que sous surveillance.

⚠ PRÉCAUTION • N'utilisez pas l'appareil conjointement avec d'autres appareils sur des câbles de rallonge équipés de prises multiples. • Ne pas tirer sur le câble de raccordement hors de la prise pour débrancher le chargeur. • Ne jamais utiliser le chargeur dans un état mouillé ou sale. • Ne pas insérer de blocs-batteries mouillés ou sales sur le logement de la batterie du chargeur. • Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement poussiéreux.

ATTENTION • Risque de court-circuit. Protéger les contacts du logement de la batterie contre les pièces en métal. • Ne jamais recouvrir le chargeur pendant le fonctionnement. • Ne jamais porter le chargeur par le câble de liaison. • N'utiliser le chargeur que dans les pièces sèches présentant une faible humidité.

Niveaux de danger

⚠ DANGER

• Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

• Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ PRÉCAUTION

• Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

• Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Utilisation conforme

⚠ PRÉCAUTION

Risque d'explosion !

Risque de blessures et de dommages matériels en cas d'explosion du bloc-batterie.

Ne pas charger de blocs-batteries défectueux ou pas entièrement fonctionnels.

Les changements et les modifications non autorisées par le fabricant sont interdits.

Toute autre utilisation est interdite. L'utilisateur est seul responsable des risques découlant d'une utilisation non autorisée.

Charger les blocs-batteries uniquement à partir du système KÄRCHER Battery Power/Battery Power+.

ATTENTION

Le chargeur ne peut être utilisé qu'avec des blocs-batteries présentant le même type de tension (18 V/36 V) ! Ne pas charger de blocs-batteries présentant un type de tension différent.

Avant utilisation, vérifier que le type de tension (18 V/36 V) du bloc-batterie et de l'appareil correspond.

Les informations de tension se trouvent sur l'appareil, sur le bloc-batterie et sur sa plaque signalétique.

Protection de l'environnement

 Les matériaux d'emballage sont recyclables.

 Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.

 Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.com/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.


Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériel ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous

adresser à votre distributeur ou au point de service près-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.
(Voir l'adresse au dos)

Symboles sur l'appareil

Symboles sur le chargeur

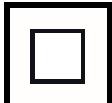	Protégez l'appareil contre l'humidité. Stockez l'appareil au sec. N'exposez pas l'appareil à la pluie. L'appareil est adapté à une utilisation en intérieur.
	L'appareil répond aux exigences de la classe de protection II.

Description de l'appareil

Illustration A

- ① Contacts de charge
- ② Adaptateur de batteries
- ③ Câble de liaison
- ④ Plaque signalétique
- ⑤ Bloc secteur

Commande

Cycle de charge

Remarque

L'état de fonctionnement du bloc-batterie peut être consulté sur l'écran du bloc-batterie.

Les affichages de l'écran sont expliqués dans le manuel d'utilisation du bloc-batterie.

Si l'écran n'affiche rien au début de la charge, la capacité du bloc-batterie est épuisée ou très basse. L'écran indique la durée de charge résiduelle dès que le bloc-batterie est suffisamment rechargeé.

Si l'écran n'affiche rien 2 minutes après le début du processus de charge, le bloc-batterie est défectueux, ne doit plus être recharge ni utilisé et doit être mis au rebut immédiatement conformément aux réglementations en vigueur.

1. Brancher le bloc-secteur du chargeur dans la prise de courant.

2. Poussez l'adaptateur de batterie dans le logement du bloc-batterie.

Illustration B

Le cycle de charge débute automatiquement.

L'écran du bloc-batterie affiche l'état de charge restant. Lorsque le bloc-batterie est entièrement rechargeé, l'écran affiche 100 %.

3. Retirez le bloc-batterie de l'adaptateur de batterie après la charge.

4. Débranchez le bloc secteur de la prise de courant.

Remarque

Le bloc-batterie chargé peut rester dans le chargeur jusqu'à son utilisation. Il n'y a aucun danger de surcharge.

Evitez toute consommation d'énergie excessive et débranchez le chargeur lorsque le bloc-batterie est entièrement recharge.

Transport et stockage

PRÉCAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Observez le poids de l'appareil pour le transport et le stockage.

Stockez l'appareil uniquement en intérieur.

Entretien et maintenance

L'appareil ne nécessite pas d'entretien.

- Vérifiez régulièrement l'absence d'encrassement sur les contacts de charge et l'adaptateur de batteries.
- Nettoyez les contacts de charge et l'adaptateur de batteries encrassés.
- Chargez périodiquement les blocs-batterie stockés de manière prolongée.

Dépannage en cas de pannes

Les pannes ont souvent des causes simples qui peuvent être éliminées soi-même à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des pannes, veuillez vous adresser au service client autorisé.

Défaut lors du chargement

Le bloc-batterie ne charge pas, l'écran est allumé
Le chargeur est défectueux.

1. Remplacer le chargeur.

Le bloc-batterie ne charge pas, l'écran est éteint
Le bloc-batterie est complètement déchargé ou défectueux.

1. Attendre si l'écran affiche la durée de charge restante au bout de 2 minutes.
Si l'écran affiche le temps de charge restant après le temps d'attente, le bloc-batterie peut être utilisé normalement.

2. Si l'écran reste vide, le bloc-batterie est défectueux et ne doit plus être utilisé. Débrancher immédiatement le bloc-batterie du chargeur et le mettre au rebut conformément à la réglementation.

Le bloc-batterie ne charge pas, l'écran affiche le symbole de température

La température du bloc-batterie est trop basse/trop élevée.

1. Amener le bloc-batterie dans un environnement à température ambiante moyenne et attendre que la température du bloc-batterie soit dans une plage normale, voir chapitre « Caractéristiques techniques ».

Le cycle de charge débute automatiquement.

Caractéristiques techniques

	BC 18 V	BC 36 V
Raccordement électrique		
Tension nominale de la batterie	V	18
Courant de charge max.	A	1,5

	BC 18 V	BC 36 V
Type de bloc-batterie	Li-ION	Li-ION
Plateforme batterie	Battery Power	Battery Power
Compatible avec la plate-forme de batterie	Battery Power +	Battery Power +
Tension du secteur	V	100 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Puissance absorbée	A	0,4
Classe de protection		II
Dimensions et poids		
Poids (sans bloc-batterie)	kg	0,2
Plage de températures autorisée lors du cycle de charge	°C	4 - 40
Sous réserve de modifications techniques.		<i>tenersi alle disposizioni vigenti in materia di trasporto e smaltimento.</i>

Indice

Avvertenze generali	10
Avvertenze di sicurezza	10
Livelli di pericolo	10
Impiego conforme alla destinazione	11
Tutela dell'ambiente	11
Accessori e ricambi	11
Garanzia	11
Simboli sull'apparecchio	11
Descrizione dell'apparecchio	11
Uso	11
Trasporto e stoccaggio	12
Cura e manutenzione	12
Aiuto in caso di guasti	12
Dati tecnici	12

Avvertenze generali



Prima del primo impiego, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali nonché le istruzioni per l'uso originali e le avvertenze di sicurezza indicate all'unità accumulatore e all'apparecchio.

Avvertenze di sicurezza

- ⚠ PERICOLO** • Pericolo di esplosione. Non caricare batterie non ricaricabili. • Utilizzare il caricabatterie solo per caricare unità accumulatore autorizzate.
 • Prima di ogni utilizzo controllare che il caricabatterie, il cavo di collegamento e l'alloggiamento della batteria non presentino danni. Non utilizzare apparecchi danneggiati. Sostituire l'apparecchio se danneggiato.
 • Non caricare unità accumulatore danneggiate o non completamente funzionanti. Smaltire immediatamente le unità accumulatore danneggiate o non funzionanti, attenendosi alle disposizioni vigenti in materia di trasporto e smaltimento. • Non utilizzare il caricabatterie in ambienti soggetti al rischio di esplosioni o vicino a oggetti infiammabili. • Non immergere l'apparecchio in acqua né tenerlo sotto un getto d'acqua. • Non caricare l'unità accumulatore incustodita. Controllare regolarmente le condizioni dell'unità accumulatore e del caricabatterie durante il processo di ricarica. • Se si nota un guasto, un odore insolito o uno sviluppo di calore durante la ricarica, scollegare il caricabatterie dalla rete e l'unità accumulatore dal caricabatterie. Smaltire immediatamente l'unità accumulatore e il caricabatterie e at-

tenersi alle disposizioni vigenti in materia di trasporto e smaltimento.

⚠ AVVERTIMENTO • Verificare se la tensione di rete coincide con l'indicazione sulla targhetta del caricabatterie. • Tenere lontana il cavo di collegamento da fonti di calore, spigli vivi, olio e parti in movimento. • Non aprire il caricabatterie. Far effettuare le riparazioni solo da personale specializzato. • Staccare la spina dalla presa prima di pulire il caricabatterie o di eseguire una manutenzione dell'utente. • Questo apparecchio può essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio, solo se queste vengono supervisionate oppure se hanno ricevuto istruzioni su come usare in sicurezza l'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti dall'uso. • Ai bambini non è consentito giocare con l'apparecchio. • Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. • L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da almeno 8 anni se supervisionati o istruiti correttamente sull'utilizzo da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza e se hanno compreso i pericoli da esso derivanti. • I bambini possono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'utente solo sotto supervisione.

⚠ PRUDENZA • Non utilizzare l'apparecchio insieme ad altri apparecchi su cavi di prolunga con prese multiple. • Non staccare il caricabatterie dal cavo di collegamento dalla presa. • Non utilizzare il caricabatterie se presenta impurità o è bagnato. • Non spingere le unità accumulatore nell'alloggiamento della batteria se presenta impurità o è bagnato. • Non utilizzare il caricabatterie in ambienti polverosi.

ATTENZIONE • Pericolo di cortocircuito. Proteggere i contatti dell'alloggiamento della batteria da parti metalliche. • Evitare di coprire l'apparecchio durante il funzionamento. • Non utilizzare il caricabatterie sul cavo di collegamento. • Usare il caricabatterie solo in vani interni asciutti e con bassa umidità dell'aria.

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Impiego conforme alla destinazione

⚠ PRUDENZA

Rischio di esplosione!

Lesioni e danni causati dall'esplosione dell'unità accumulatore.

Non caricare unità accumulatore difettose o non completamente funzionanti.

Non sono ammesse conversioni e modifiche non autorizzate dal produttore.

Qualsiasi altro utilizzo non è consentito. L'utente è responsabile dei pericoli derivanti dall'utilizzo non conforme alle disposizioni.

Caricare soltanto le unità accumulatore del sistema KÄRCHER Battery Power / Battery Power +.

ATTENZIONE

Il caricabatterie può essere utilizzato solo con unità accumulatore dello stesso tipo di tensione (18 V / 36 V)!

Non caricare nessuna unità accumulatore con un tipo di tensione diverso.

Prima dell'uso, controllare che il tipo di tensione (18 V / 36 V) dell'unità accumulatore e dell'apparecchio corrispondano.

Le informazioni sulla tensione si trovano sull'apparecchio, sull'unità accumulatore e sulla relativa targhetta.

Tutela dell'ambiente



I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)

Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.


(Indirizzo vedi retro)

Simboli sull'apparecchio

Simboli sul caricabatterie



Proteggere l'apparecchio dall'umidità. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto. Non esporre l'apparecchio alla pioggia. L'apparecchio è indicato solo per l'impiego in ambienti interni.

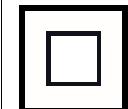

L'apparecchio è conforme ai requisiti della classe di protezione II.

Descrizione dell'apparecchio

Figura A

- Contatti di carica
- Adattatore per l'accumulatore
- Cavo di collegamento
- Targhetta
- Spina alimentatore

Uso

Ricarica

Nota

Lo stato di funzionamento dell'unità accumulatore è indicato sul display dell'unità accumulatore.

Le indicazioni del display sono spiegate nelle istruzioni per l'uso dell'unità accumulatore.

Se il display non mostra niente all'avvio della ricarica, la capacità dell'accumulatore è esaurita o molto bassa. Il display mostra il tempo di ricarica residua non appena l'unità accumulatore è stata ricaricata sufficientemente.

Se il display non mostra nulla 2 minuti dopo l'inizio del processo di ricarica, la batteria è difettosa, non deve essere ulteriormente caricata o utilizzata e deve essere smaltita immediatamente secondo le disposizioni vigenti.

- Inserire la spina alimentatore del caricabatterie nella presa.

- Inserire l'adattatore dall'unità accumulatore nell'alloggiamento dell'unità accumulatore.

Figura B

La procedura di ricarica si attiva automaticamente. Il display dell'unità accumulatore visualizza il tempo residuo di ricarica. Se l'unità accumulatore è completamente carica, il display mostra 100 %.

- Al termine della ricarica estrarre l'unità accumulatore dall'adattatore.

- Rimuovere la spina alimentatore dalla presa elettrica.

Nota

L'unità accumulatore carica può rimanere collegata al caricabatterie fino al momento dell'utilizzo. Non sussiste alcun pericolo di ricarica eccessiva.

Evitare un consumo di energia inutile e staccare dalla presa il caricabatterie quando l'unità accumulatore è completamente carica.

Trasporto e stoccaggio

⚠ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Nel trasporto e nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.

Conservare l'apparecchio soltanto in ambienti interni.

Cura e manutenzione

L'apparecchio non richiede manutenzione.

- Verificare periodicamente la presenza di sporcizia sui contatti di carica e sull'adattatore per l'accumulatore.
- Pulire i contatti di carica sporchi e l'adattatore per l'accumulatore.
- Caricare di tanto in tanto le unità accumulatore conservate per un lungo periodo.

Aiuto in caso di guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Dati tecnici

		BC 18 V	BC 36 V
Collegamento elettrico			
Tensione nominale unità accumulatore	V	18	36
Corrente di carica max.	A	1,5	1,5
Tipo unità accumulatore		Li-ION	Li-ION
Piattaforma accumulatore		Battery Power	Battery Power
Compatibile con la piattaforma accumulatore		Battery Power +	Battery Power +
Tensione di rete	V	100 - 240	100 - 240
Frequenza	Hz	50 - 60	50 - 60
Corrente assorbita	A	0,4	0,8
Classe di protezione		II	II
Dimensioni e pesi			
Peso (senza unità accumulatore)	kg	0,2	0,3
Campo di temperatura consentito durante la ricarica	°C	4 - 40	4 - 40

Con riserva di modifiche tecniche.

Inhoud

Algemene instructies	12
Veiligheidsinstructies	12
Gevaren niveaus	13
Reglementair gebruik	13
Milieubescherming	13
Toebehoren en reserveonderdelen	13
Garantie	13
Symbolen op het apparaat	13
Beschrijving apparaat	14
Bediening	14
Vervoer en opslag	14
Verzorging en onderhoud	14
Hulp bij storingen	14
Technische gegevens	14

Errore durante la ricarica

L'unità accumulatore non si carica, il display è on
Caricabatterie difettoso.

- Sostituire il caricabatterie.

L'unità accumulatore non si carica, il display è off
Unità accumulatore completamente scarica o guasta.

- Attendere che il display mostri il tempo residuo di ricarica dopo 2 minuti di attesa.

Se il display mostra il tempo residuo di ricarica dopo il tempo di attesa, l'unità accumulatore può essere utilizzata normalmente.

- Se il display rimane spento, l'unità accumulatore è difettosa e non deve più essere utilizzata. Scollegare immediatamente l'unità accumulatore dal caricabatterie e smaltrirla conformemente alle norme.

L'unità accumulatore non si carica, il display mostra il simbolo della temperatura

Temperatura unità accumulatore troppo bassa / alta.

- Portare l'unità accumulatore in un ambiente con condizioni di temperatura moderate e attendere finché la temperatura dell'unità accumulatore si trova nell'intervallo normale, vedi capitolo "Dati tecnici". La procedura di ricarica si attiva automaticamente.

Algemene instructies



Lees deze originele gebruiksaanwijzing en de bij het accupack en het apparaat meegeleverde originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies door, voordat u met de bediening begint.

Veiligheidsinstructies

- ⚠ **GEVAAR** • Explosiegevaar. Niet-oplaadbare batterijen niet opladen. • Gebruik het oplaadapparaat alleen voor het opladen van toegestane accupacks.
- Controleer het oplaadapparaat, de verbindingskabel en de accuopname voor elk gebruik op schade. Gebruik geen beschadigde apparaten. Vervang bij beschadiging het apparaat.
 - Laad geen beschadigde of niet goed functionerende accupacks op. Voer beschadigde of niet-functionerende accupacks onmiddellijk af volgens de geldende voorschriften voor vervoer en afvalverwijdering.
 - Gebruik het oplaadapparaat niet in een explosieve omgeving of in de buurt van brandbare

voorwerpen. • Dompel het apparaat niet onder in water en houd het niet onder een waterstraal. • Laad de accupack niet zonder toezicht op. Controleer tijdens het laadproces regelmatig de toestand van de accupack en het oplaadapparaat. • Als u tijdens het laadproces een storing, ongebruikelijke geur of warmteontwikkeling opmerkt, koppel u het oplaadapparaat los van de netvoeding en de accupack van het oplaadapparaat. Gooi de accupack en het oplaadapparaat onmiddellijk weg en volg de geldende voorschriften voor vervoer en afvalverwijdering.

△ WAARSCHUWING • Controleer de overeenstemming van de netspanning met de vermelde spanning op het typeplaatje van het oplaadapparaat.

• Bescherm de verbindingenkabel tegen hitte, scherpe randen, olie en bewegende apparaatdelen. • Open nooit het oplaadapparaat. Laat reparaties alleen door vakpersoneel uitvoeren. • Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u het oplaadapparaat reinigt of gebruikersonderhoud uitvoert. • Personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis mogen het apparaat alleen gebruiken onder correct toezicht of wanneer ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn getraind in het veilige gebruik van het apparaat en wanneer zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. • Kinderen vanaf minstens 8 jaar mogen het apparaat gebruiken wanneer ze in het gebruik ervan zijn getraind of op een correcte manier toezicht op hen wordt gehouden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en wanneer ze de hieruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. • Kinderen mogen reiniging en gebruikersonderhoud alleen onder toezicht uitvoeren.

△ VOORZICHTIG • Gebruik het apparaat niet met een verlengkabel die meerdere stopcontacten heeft waarop ook andere apparaten zijn aangesloten. • Trek het oplaadapparaat niet aan de verbindingenkabel uit het stopcontact. • Gebruik het oplaadapparaat niet in natte of verontreinigde toestand. • Schuif de accupacks niet in natte of verontreinigde toestand op de accuopname van het oplaadapparaat. • Gebruik het oplaadapparaat niet in een stoffige omgeving.

LET OP • Kortsluitingsgevaar. Bescherm de contacten van de accuopname tegen metalen deeltjes. • Dek het oplaadapparaat tijdens het bedrijf niet af. • Draag het oplaadapparaat niet aan de verbindingenkabel. • Gebruik het oplaadapparaat alleen in droge ruimtes binnen met een lage luchtvochtigheid.

Gevarenniveaus

△ GEVAAR

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

△ WAARSCHUWING

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

△ VOORZICHTIG

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Reglementair gebruik

△ VOORZICHTIG

Explosiegevaar!

Letsel en beschadiging door exploderende accupack. Laad geen defecte of niet volledig functionerende accupacks op.

Het ombouwen en niet door de fabrikant goedgekeurde wijzigingen zijn niet toegestaan.

Elk ander gebruik is niet toegestaan. Voor risico's die ontstaan door gebruik dat niet is toegestaan, is de gebruiker verantwoordelijk.

Laad alleen accupacks op van de KÄRCHER Battery Power/Battery Power+ systemen.

LET OP

Het oplaadapparaat kan alleen worden gebruikt in combinatie met accupacks van hetzelfde spanningstype (18 V/36 V)! Laad geen accupacks op die een andere spanning hebben.

Controleer voor gebruik of het spanningstype (18 V/36 V) van de accupack en het apparaat overeenkomen. De spanningsinformatie is te vinden op het apparaat, op de accupack en op het typeplaatje.

Milieubescherming

 Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.
 Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderrelden zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd weggooiden een

mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en stofvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.com.


Garantie

In elk land gelden de garantieverwoorden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. (adres zie achterzijde)

Symbolen op het apparaat

Symbolen op het oplaadapparaat

	Bescherm het apparaat tegen vocht. Sla het apparaat droog op. Stel het apparaat niet bloot aan regen. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in binnenruimten.
---	--

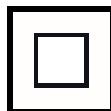

Het apparaat voldoet aan de vereisten van beschermingsklasse II.

Beschrijving apparaat

Afbeelding A

- ① Oplaadcontacten
- ② Accu-adapter
- ③ Verbindingskabel
- ④ Typeplaatje
- ⑤ Stekkervoeding

Bediening

Laadproces

Instructie

De bedrijfstoestand van het accupack kan op het display van het accupack worden afgelezen.

De displayweergaven worden in de gebruiksaanwijzing van het accupack uitgelegd.

Als het display aan het begin van het laadproces niets weergeeft, is de accucapaciteit opgebruikt of zeer laag. Zodra het accupack voldoende is opgeladen, wordt op het display de resterende laadtijd weergegeven.

Als het display 2 minuten na het begin van het laadproces niets weergeeft, dan is de accupack defect en mag deze niet meer worden opgeladen of gebruikt. De accupack moet onmiddellijk worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

1. Steek de stekkervoeding van het oplaadapparaat in het stopcontact.
2. Schuif de accu-adapter in de opname van de accupack.

Afbeelding B

Het laadproces begint automatisch.

Het display van het accupack toont de resterende laadtijd. Als accupack volledig opgeladen is, geeft het display 100% weer.

3. Het accupack na het laden uit de accu-adapter trekken.
4. De stekkervoeding uit het stopcontact trekken.

Instructie

De opgeladen accupack kan tot hij wordt gebruikt in het oplaadapparaat blijven. Er is geen gevaar dat het apparaat te veel wordt opgeladen.

Vermijd onnodig energieverbruik en koppel het oplaadapparaat los wanneer het accupack volledig is opgeladen.

Vervoer en opslag

VOORZICHTIG

Niet-naleving van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Neem bij het transport en de opslag het gewicht van het apparaat in acht.

Sla het apparaat alleen in binnenruimten op.

Verzorging en onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij.

- De oplaadcontacten en de accu-adapter regelmatig controleren op verontreiniging.
- Verontreinigde oplaadcontacten en accu-adapter reinigen.
- Accupacks die gedurende een langere periode zijn opgeslagen tussentijds opladen.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

Fouten bij het opladen

Accupack laadt niet op, display is aan

Het oplaadapparaat is defect.

1. Het oplaadapparaat vervangen.

Accupack laadt niet op, display is uit

Accupack is volledig ontladen of defect.

1. Wacht af of het display na twee minuten wachttijd de resterende oplaatijd weergeeft.
Als de resterende oplaatijd na de wachttijd op het display wordt weergegeven, kan de accupack normaal worden gebruikt.
2. Laat het display niets zien, dan is de accupack defect en mag deze niet meer worden gebruikt. Koppel de accupack onmiddellijk los van het oplaadapparaat en voer hem af volgens de voorschriften.

Accupack laadt niet op, display geeft temperatuursymbool weer

De temperatuur van het accupack is te laag / hoog.

1. Accupack in een omgeving met gematigde temperatuursomstandigheden brengen en wachten tot de temperatuur van het accupack in het normale bereik ligt, zie hoofdstuk "Technische gegevens".

Het laadproces begint automatisch.

Technische gegevens

	BC 18 V	BC 36 V
Elektrische aansluiting		
Nominale spanning accupack	V	18
Laadstroom max.	A	1,5
Accupacktype	Li-ION	Li-ION
Accu-platform	Battery Power	Battery Power
Compatibel met accuplatform	Battery Power +	Battery Power +
Netspanning	V	100 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Stroomopname	A	0,4
		0,8

	BC 18 V	BC 36 V
Beschermingsklasse	□	II
Afmetingen en gewichten		
Gewicht (zonder accupack)	kg	0,2
Toegelaten temperatuurbereik bij het laden	°C	4 - 40
Technische wijzigingen voorbehouden.		

Índice de contenidos

Avisos generales	15
Instrucciones de seguridad	15
Niveles de peligro	15
Uso previsto	15
Protección del medioambiente	16
Accesorios y recambios	16
Garantía	16
Símbolos en el equipo	16
Descripción del equipo	16
Manejo	16
Transporte y almacenamiento	16
Conservación y mantenimiento	16
Ayuda en caso de avería	16
Datos técnicos	17

Avisos generales



Antes de la primera utilización, lea este manual de instrucciones, y el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad proporcionadas con la batería y el equipo.

Instrucciones de seguridad

△ PELIGRO • Peligro de explosión. No cargar ninguna batería recargable. • Utilice el cargador para cargar, únicamente, baterías autorizadas. • Compruebe si el cargador, el cable de conexión y el alojamiento de la batería presentan daños antes de cada uso. No utilice equipos dañados. En caso de daños, sustituya el equipo. • No cargue baterías dañadas o que no funcionen correctamente. Elimine inmediatamente las baterías dañadas o que no funcionen siguiendo las regulaciones aplicables sobre transporte y eliminación de residuos. • No utilice el cargador en un entorno potencialmente explosivo o cerca de objetos inflamables. • No sumerja el equipo en agua ni lo mantenga bajo un chorro de agua. • No deje la batería desatendida mientras se carga. Compruebe el estado de la batería y el cargador con regularidad durante el proceso de carga. • Si percibe un fallo, un olor inusual o un aumento de la temperatura durante la carga, desconecte el cargador de la red eléctrica y la batería del cargador. Elimine la batería y el cargador inmediatamente y siga las regulaciones aplicables sobre transporte y eliminación de residuos.

△ ADVERTENCIA • Compruebe la correspondencia de la tensión de red con la tensión indicada en la placa de características del equipo utilizado. • Proteja el cable de conexión del calor, bordes afilados, el aceite y componentes del equipo en movimiento. • No abra el cargador. Las reparaciones solo las puede realizar el personal técnico. • Saque el conector del tomacorriente antes de limpiar el cargador o de realizar el mantenimiento. • Las personas con capacida-

des físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre el equipo solo pueden utilizar el equipo bajo supervisión correcta o si han recibido formación sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad y han comprendido los peligros existentes.

- Los niños no pueden jugar con el equipo. • Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo. • Los niños a partir de 8 años como mínimo pueden utilizar el equipo si han recibido formación sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad o si están bajo supervisión correcta y comprenden los peligros existentes. • Los niños solo pueden realizar la limpieza y el mantenimiento bajo supervisión.

△ PRECAUCIÓN • No conecte el equipo a un cable de prolongación de múltiples enchufes cuando otros equipos también estén conectados. • Extraiga el cargador del enchufe sin tirar del cable de conexión. • No utilice el cargador si está mojado o sucio. • No introduzca la batería ni mojada ni sucia en el alojamiento de la batería del cargador. • No use el cargador en un entorno polvoriento.

CUIDADO • Peligro de cortocircuito. Proteja los contactos del alojamiento de la batería contra piezas de metal. • Nunca cubra el cargador durante el funcionamiento. • No sujeté el cargador por el cable de conexión. • Utilice el cargador únicamente en interiores secos con poca humedad del aire.

Niveles de peligro

△ PELIGRO

- Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

△ ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

△ PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Uso previsto

△ PRECAUCIÓN

Peligro de explosión.

Lesiones y daños debido a batería explosiva. No cargue baterías defectuosas o que no funcionen correctamente.

Las modificaciones y las alteraciones no permitidas por el fabricante están prohibidas.

No se permite ningún uso distinto al descrito. El usuario es responsable de los peligros asociados con un uso no permitido.

Cargue únicamente baterías del sistema Battery Power/Battery Power+ de KÄRCHER.

CUIDADO

¡El cargador solo se puede utilizar con baterías con el mismo tipo de voltaje (18 V/36 V)! No cargue baterías con otro tipo de voltaje.

Antes de usarla, compruebe que el tipo de voltaje (18 V / 36 V) de la batería y del equipo coinciden.

La información del voltaje se puede encontrar en el equipo, en la batería y en la placa de características.

Protección del medioambiente

 Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

 Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.


Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.

(Dirección en el reverso)

Símbolos en el equipo

Símbolos sobre el cargador

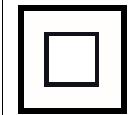	Proteja el equipo de la humedad. Almacene el equipo seco. No exponga el equipo a la lluvia. El equipo solo es adecuado para el uso en interiores.
	El equipo cumple los requisitos de la clase de protección II.

Descripción del equipo

Figura A

- ① Contactos de carga
- ② Adaptador de batería
- ③ Cable de conexión
- ④ Placa de características

⑤ Fuente de alimentación de red

Manejo

Proceso de carga

Nota

El estado de servicio de la batería puede leerse en la pantalla de la batería.

Las indicaciones que aparecen la pantalla se describen en el manual de instrucciones de la batería.

Si la pantalla no muestra nada cuando se inicie el proceso de carga, significará que la capacidad de la batería se ha agotado o es muy baja. La pantalla muestra el tiempo restante de carga en cuanto la batería se haya cargado lo suficiente para poder hacerlo.

Si la pantalla no muestra nada 2 minutos después del inicio del proceso de carga, significará que la batería está defectuosa. No debe continuar cargándose ni usándose y debe eliminarse inmediatamente de acuerdo con las regulaciones aplicables.

1. Introduzca la fuente de alimentación de red del cargador en el enchufe.

2. Coloque el adaptador de la batería en el alojamiento de la batería.

Figura B

El proceso de carga comienza automáticamente. La pantalla de la batería indica el tiempo de carga restante. Si la batería está completamente cargada, la pantalla muestra 100 %.

3. Saque la batería del adaptador de batería tras la carga.

4. Extraiga la fuente de alimentación de red del enchufe.

Nota

La batería cargada puede permanecer conectada al cargador hasta que se vaya a utilizar. No existe riesgo de sobrecarga.

Evite un consumo innecesario de energía y desenchufe el cargador si la batería está totalmente cargada.

Transporte y almacenamiento

PRECAUCIÓN

Incumplimiento del peso

Peligro de daños y lesiones

Tenga en cuenta el peso del equipo para su transporte y almacenamiento.

Almacene el equipo solo en interiores.

Conservación y mantenimiento

El equipo no requiere mantenimiento.

- Comprobar el nivel de suciedad de los contactos de carga y del adaptador de la batería en intervalos regulares.
- Limpie los contactos de carga y el adaptador de la batería si están sucios.
- Pasado un período de tiempo largo, cargue la batería almacenada de vez en cuando.

Ayuda en caso de avería

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente. En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

Error en la carga

La batería no carga, la pantalla está encendida

El cargador está defectuoso.

1. Sustituya el cargador.

La batería no carga, la pantalla está apagada

La batería se ha descargado totalmente o está defectuosa.

1. Espere para ver si al cabo de 2 minutos la pantalla muestra la duración restante de la carga. Si la pantalla muestra el tiempo de carga restante después del tiempo de espera, la batería se puede utilizar con normalidad.
2. Si la pantalla permanece apagada, significará que la batería está defectuosa y que no debe usarse más.

Desconecte inmediatamente la batería del cargador y deseche la de acuerdo con las regulaciones.

La batería no carga, la pantalla muestra el símbolo de temperatura

La temperatura de la batería es demasiado baja/elevada.

1. Lleve la batería a un entorno con temperaturas moderadas y espere a que la temperatura de la batería vuelva al rango normal, véase el capítulo «Datos técnicos».

El proceso de carga comienza automáticamente.

Datos técnicos

		BC 18 V	BC 36 V
Conexión eléctrica			
Tensión nominal de la batería	V	18	36
Corriente de carga máx.	A	1,5	1,5
Tipo de batería		Li-ION	Li-ION
Plataforma de la batería		Battery Power	Battery Power
Compatible con plataforma de batería		Battery Power +	Battery Power +
Tensión de red	V	100 - 240	100 - 240
Frecuencia	Hz	50 - 60	50 - 60
Consumo de corriente	A	0,4	0,8
Clase de protección		II	II

Peso y dimensiones

Peso (sin batería)	kg	0,2	0,3
Rango de temperaturas admisible en el proceso de carga	°C	4 - 40	4 - 40

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Índice

Indicações gerais	17
Avisos de segurança	17
Níveis de perigo	18
Utilização prevista	18
Protecção do meio ambiente	18
Acessórios e peças sobressalentes	18
Garantia	18
Símbolos no aparelho	18
Descrição do aparelho	18
Operação	18
Transporte e armazenamento	19
Conservação e manutenção	19
Ajuda com avarias	19
Dados técnicos	19

Indicações gerais

Antes da primeira utilização, leia este manual original, bem como o manual de instruções original fornecido com o conjunto de batería e com o aparelho e os avisos de segurança.

Avisos de segurança

PERIGO • Perigo de explosão. Não recarregar baterias não recarregáveis. • Utilize o carregador exclusivamente para carregar baterias autorizadas. • Ve-

rificar o carregador, o cabo de ligação e o suporte da bateria quanto a danos, antes de cada operação. Não utilize aparelhos danificados. Em caso de danos, substitua o aparelho. • Não carregue baterias danificadas ou com funcionalidade incompleta. Elimine imediatamente as baterias danificadas ou não funcionais, seguindo as prescrições aplicáveis em matéria de transporte e recolha. • Não utilize o carregador em ambientes com risco de explosão ou próximo de objectos inflamáveis. • Nunca mergulhe o aparelho na água, nem o mantenha sob um jacto de água. • Não recarregue a bateria sem supervisão. Verifique o estado da bateria e do carregador regularmente durante o processo de carga. • Se notar um erro, cheiro invulgar ou geração de calor durante a carga, desligue o carregador da corrente e a bateria do carregador. Elimine imediatamente a bateria e carregador, seguindo as prescrições aplicáveis em matéria de transporte e recolha.

ATENÇÃO • Verifique a correspondência da tensão da rede do conjunto da bateria com a tensão indicada na placa de características do carregador.

• Proteja o cabo de ligação de calor, arestas afiadas, óleo e peças móveis do aparelho. • Não abra o carregador. As reparações devem ser realizadas apenas por pessoal técnico. • Retire a ficha da tomada de rede antes de limpar o carregador ou realizar uma manutenção. • Pessoas com capacidade física, sensorial ou intelectual reduzida ou com experiência e conhecimentos insuficientes devem apenas utilizar o aparelho sob supervisão adequada, depois de instruídas por alguém responsável pela sua segurança acerca da utilização segura do aparelho e dos perigos daí resultantes. • As

crianças não devem brincar com o aparelho. • Supervise as crianças para garantir que não brincam com o aparelho. • As crianças com, pelo menos, 8 anos de idade devem apenas operar o aparelho se forem aconselhadas pela pessoa responsável pela sua segurança, se forem devidamente supervisionadas e se compreenderem os perigos daí resultantes. • As crianças deve apenas realizar trabalhos de limpeza e manutenção sob supervisão.

△ CUIDADO • Não opere o aparelho juntamente com outros aparelhos em cabos de extensão com tomadas múltiplas. • Retirar o carregador da tomada sem puxar pelo cabo de ligação. • Não utilize o carregador se este estiver húmido ou sujo. • Não introduzir o conjunto da bateria no estado húmido ou com sujidade no suporte da bateria do carregador. • Não utilize o carregador em ambientes com pó.

ADVERTÊNCIA • Perigo de curto-circuito. Proteger os contactos do suporte da bateria contra peças metálicas. • Nunca cubra o carregador durante a operação. • Não segure no carregador pelo cabo de ligação. • Utilize o carregador apenas em interiores secos com humidade do ar baixa.

Níveis de perigo

△ PERIGO

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

△ ATENÇÃO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

△ CUIDADO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Utilização prevista

△ CUIDADO

Perigo de explosão!

Ferimentos e danos resultantes da explosão da bateria. Não carregue baterias com defeito ou não totalmente funcionais.

São proibidas quaisquer modificações ou alterações não autorizadas pelo fabricante.

Não é permitido qualquer outro tipo de utilização. Os perigos que sejam resultado de uma utilização inadmissível são da responsabilidade do utilizador.

Carregue apenas baterias KÄRCHER Battery Power/Battery Power+ Systems.

ADVERTÊNCIA

O carregador só pode ser utilizado com baterias com o mesmo tipo de tensão (18 V/36 V)! Não carregue as baterias com outro tipo de tensão.

Antes da utilização, verifique se o tipo de tensão (18 V/36 V) da bateria e do aparelho correspondem.

As informações relativas à tensão podem ser encontradas no aparelho, na bateria e na placa de características.

Protecção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: www.kaercher.com/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra. (endereço consultar o verso)

Símbolos no aparelho

Símbolos no carregador

	Proteja o aparelho da humidade. Guarde o aparelho seco. Não exponha o aparelho a chuva. O aparelho é adequado apenas para utilização no interior.
	O aparelho cumpre os requisitos da classe de protecção II.

Descrição do aparelho

Figura A

- 1 Contactos de carga
- 2 Adaptador da bateria
- 3 Cabo de ligação
- 4 Placa de características
- 5 Fonte de alimentação de ficha

Operação

Processo de carga

Aviso

É possível ler a situação operacional do conjunto de bateria no display do conjunto de bateria.

As indicações do display são esclarecidas no manual de instruções do conjunto de bateria.

Se o display não apresentar nada durante o processo de carga, a capacidade da bateria está esgotada ou é

muito reduzida. O display apresenta o tempo de carga restante assim que o conjunto de bateria estiver suficientemente carregado.

Se o display não mostrar nada 2 minutos após o início do processo de carga, a bateria está com defeito, não deve ser carregada nem usada e deve ser recolhida imediatamente, de acordo com as prescrições aplicáveis.

1. Introduzir a fonte de alimentação de ficha do carregador na tomada.
2. Empurrar o adaptador da bateria para dentro do conjunto de bateria.

Figura B

O processo de carga começa automaticamente. O display do conjunto de bateria apresenta o tempo de carga restante. Se o conjunto de bateria estiver totalmente carregado, o display indica 100 %.

3. Retirar o conjunto de bateria do adaptador da bateria, após o carregamento.
4. Retirar a fonte de alimentação de ficha da tomada.

Aviso

A bateria carregada pode manter-se ligada ao carregador até à utilização. Não existe perigo de sobrecarga. Evite consumos desnecessários de energia e desconecte o carregador se o conjunto de bateria estiver completamente carregado.

Transporte e armazenamento

⚠ CUIDADO

Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Tenha em atenção o peso do aparelho durante o transporte e armazenamento.

Guarde o aparelho apenas em espaços interiores.

Conservação e manutenção

O aparelho não necessita de manutenção.

- Verificar regularmente a sujidade nos contactos de carga e no adaptador da bateria.

- Limpar os contactos de carga e o adaptador da bateria se estiverem sujos.
- Carregar de tempos a tempos os conjuntos de baterias que estejam guardados durante um longo período de tempo.

Ajuda com avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Erro ao carregar

O conjunto da bateria não carrega, o display está ligado

O carregador está com defeito.

1. Substituir o carregador.

O conjunto da bateria não carrega, o display está desligado

O conjunto da bateria está completamente descarregado ou com defeito.

1. Aguardar para ver se o display mostra o tempo restante de carga após 2 minutos de tempo de espera. Se o display mostrar o tempo de carga restante após o tempo de espera, a bateria pode ser usada normalmente.
2. Se o display continuar desligado, a bateria tem defeito e não deve mais ser utilizada. Separar imediatamente a bateria do carregador e recolher de acordo com as prescrições.

O conjunto da bateria não carrega, o display apresenta o símbolo de temperatura

A temperatura do conjunto de bateria está demasiado baixa/alta.

1. Colocar o conjunto da bateria num ambiente com condições térmicas amenas e aguardar até que a temperatura do conjunto da bateria fique na gama normal, ver o capítulo "Dados técnicos".

O processo de carga começa automaticamente.

Dados técnicos

		BC 18 V	BC 36 V
Ligação eléctrica			
Tensão nominal do conjunto de bateria	V	18	36
Corrente máx. de carga	A	1,5	1,5
Tipo de conjunto da bateria		Li-ION	Li-ION
Plataforma de bateria		Battery Power	Battery Power
Compatível com plataforma de bateria		Battery Power +	Battery Power +
Tensão da rede	V	100 - 240	100 - 240
Frequência	Hz	50 - 60	50 - 60
Consumo de corrente	A	0,4	0,8
Classe de protecção	<input type="checkbox"/>	II	II
Medidas e pesos			
Peso (sem conjunto de bateria)	kg	0,2	0,3
Gama de temperatura admissível durante o processo de carga	°C	4 - 40	4 - 40

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Indhold

Generelle henvisninger	20
Sikkerhedsanvisninger	20
Faregrader.....	20
Bestemmelsesmæssig anvendelse	20
Miljøbeskyttelse	20
Tilbehør og reservedele	21
Garanti.....	21
Symboler på apparatet	21
Maskinbeskrivelse	21
Betjening	21
Transport og opbevaring	21
Pleje og vedligeholdelse.....	21
Hjælp ved fejl.....	21
Tekniske data	22

Generelle henvisninger



Læs denne originale driftsvejledning samt de originale driftsvejledninger/sikkerhedshenvisningerne vedlagt batteripakken og maskinen inden den første betjening.

Sikkerhedsanvisninger

△ FARE • Eksplorationsfare. Oplad ikke batterier, der ikke er genopladelige. • Brug kun ladeaggregatet til opladning af godkendte batteripakker. • Kontrollér altid ladeaggregatet, forbindelseskabel og batteriholder for skader inden brug. Anvend ikke en beskadiget maskine. Udskift maskinen, hvis den er beskadiget. • Beskadigede eller ikke fuldt funktionelle batteripakker må ikke op-lades. Bortskaf straks beskadigede eller ikke-funktionelle batteripakker i henhold til gældende regler for transport og bortsaffelse. • Anvend aldrig ladeaggregatet i områder med eksplorationsfare eller i nærheden af brændbare genstande. • Aggregatet må ikke nedslænkes i vand eller holdes under løbende vand. • Batteripakken bør ikke oplades uden opsyn. Kontrollér regelmæssigt batteripakkens og ladeaggregatets tilstand under opladningen. • Hvis du bemærker en fejl, usædvanlig lugt eller varmeudvikling under opladningen, skal du koble ladeaggregatet fra lysnettet og batteripakken fra ladeaggregatet. Bortskaf straks batteripakke og ladeaggregat i henhold til gældende regler for transport og bortsaffelse.

△ ADVARSEL • Kontrollér, at netspændingen stemmer overens med den spænding, der er angivet på ladeaggregatets typeskilt. • Beskyt forbindelseskablet mod varme, skarpe kanter, olie og bevægende maskindeler. • Abn ikke ladeaggregatet. Reparationer må kun udføres af fagfolk. • Træk stikket ud af netstikkontakten inden ladeaggregatet rengøres eller udfør en brugervedligeholdelse. • Maskinen må kun anvendes af personer, hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab, hvis de er under korrekt opsyn, eller hvis de er blevet opført af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed i forbindelse med anvendelse af maskinen, og hvis de har forstået de deraf resulterende farer. • Børn må ikke lege med maskinen. • Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. • Børn fra og med min. 8 år må anvende maskinen, hvis de er blevet opført i brugen af maskinen af en person med ansvar for deres sikkerhed, eller hvis de er korrekt

under opsyn, og de har forstået de deraf resulterende farer. • Børn må kun udføre rengøring og brugervedligeholdelse under opsyn.

△ FORSIGTIG • Maskinen må ikke anvendes sammen med andre maskiner ved hjælp af forlængerledninger og stikdåser med flere stik. • Tag ikke ladeaggregatet ud af stikkontakten ved at trække i forbindelseskablet. • Anvend ikke ladeaggregatet i våd eller snavset tilstand. • Skub ikke batteripakken på ladeaggregatets batteriholder i våd eller snavset tilstand. • Anvend ikke ladeaggregatet på steder med meget støv.

BEMÆRK • Fare for kortslutning. Beskyt batteriholderens kontakter mod metaldele. • Tildæk ikke ladeaggregatet under drift. • Bær ikke ladeaggregatet i forbindelseskablet. • Anvend kun ladeaggregatet i tørr rum indendørs med lav luftfugtighed.

Faregrader

△ FARE

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

△ ADVARSEL

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

△ FORSIGTIG

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

△ FORSIGTIG

Eksplorationsfare!

Kvæstelser og skader på grund af eksploderende batteripakke.

Defekte eller ikke fuldt funktionelle batteripakker må ikke oplades.

Det er forbudt at foretage ombygninger og ændringer, der ikke er tilladt af producenten.

Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. Brugeren er ansvarlig for farer, der opstår på grund af ikke tilladt anvendelse.

Oplad kun batteripakker fra KÄRCHER Battery Power / Battery Power+ Systems.

BEMÆRK

Ladeaggregatet kan kun anvendes i forbindelse med batteripakker med samme spændingstype (18 V / 36 V)! Der må ikke oplades batteripakker med en anden spændingstype.

Kontrollér før brug, at spændingstypen (18 V / 36 V) stemmer overens med batteripakke og aggregat.

Spændingsoplysningerne findes på aggregatet og batteripakken samt deres typeskilt.

Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskafe emballagen miljømæssigt korrekt.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortsaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imid-

Iertid nødvendige. Maskiner, der er kendetegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på:
www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
Informationer om tilbehør og reservedele findes på
www.kaercher.com.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælps gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)

Symboler på apparatet

Symboler på ladeaggregatet

	Beskyst maskinen mod fugt. Opbevar maskinen tørt. Lad ikke maskinen blive utsat for regn. Maskinen er kun beregnet til anvendelse inden døre.
	Maskinen opfylder kravene for beskyttelseskasse II.

Maskinbeskrivelse

Figur A

- ① Ladekontakter
- ② Batteriadapter
- ③ Forbindelseskabel
- ④ Typeskilt
- ⑤ Netdel med stik

Betjening

Opladning

Obs

Batteripakkens driftstilstand kan aflæses på batteripakkens display.

Displayvisningerne er forklaret i driftsvejledningen til batteripakken.

Hvis displayet ikke viser noget under opladningen, er batterikapaciteten opbrugt eller meget lav. Displayet viser den resterende ladetid, så snart batteripakken er tilstrækkeligt opladt.

Hvis displayet ikke viser noget 2 minutter efter start af opladningen, er batteriet defekt, må ikke oplades eller anvendes yderligere og skal bortskaffes straks i henhold til gældende regler.

1. Sæt netstikket til ladeaggregatet i stikkontakten.

2. Skub batteriadapteret ind i batteripakkens holder.

Figur B

Opladningen begynder automatisk.

Batteripakkens display viser den resterende ladetid. Når batteripakken er fuldt opladt, viser displayet 100 %.

3. Tag batteribakken ud af batteriadapteren efter opladningen.

Obs

Den opladede batteripakke kan blive siddende i ladeaggregatet, indtil den skal anvendes. Der er ingen fare for overopladning.

Undgå unødvendigt energiforbrug, og tag ladeaggregatet ud af stikkontakten, når batteripakken er fuldt opladt.

Transport og opbevaring

⚠ FORSIGTIG

Tilsidesættelse af vægten

Fare for tilskadekomst og beskadigelse

Vær opmærksom på apparatets vægt ved transport og opbevaring.

Opbevar kun maskinen indendørs.

Pleje og vedligeholdelse

Maskinen er vedligeholdelsesfrit.

- Kontroller regelmæssigt ladekontakter og batteriadaptere for snavs.
- Rengør snavsede ladekontakter og batteriadaptere.
- Oplad jævnligt batteripakker, der har været opbevaret over længere tid.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Fejl ved opladningen

Batteripakken oplades ikke, displayet er tændt

Ladeaggregatet er defekt.

1. Udskift ladeaggregatet.

Batteripakken oplades ikke, displayet er slukket

Batteripakken er helt afladt eller defekt.

1. Avvent, om displayet efter 2 minutter viser den resterende ladetid.

Hvis displayet efter ventetiden viser den resterende ladetid, kan batteripakken bruges normalt.

2. Hvis displayet forbliver slukket, er batteripakken defekt og må ikke længere anvendes. Batteripakken skal straks kobles fra ladeaggregatet og bortskaffes i henhold til gældende regler.

Batteripakken oplades ikke, displayet viser temperatursymbolet

Batteripakketemperaturen er for lav / høj.

1. Bring batteripakken til et sted med moderate temperaturbetingelser, og vent, til batteripakketemperaturen ligger i det normale område, se kapitlet "Tekniske data".

Opladningen begynder automatisk.

Tekniske data

		BC 18 V	BC 36 V
Elektrisk tilslutning			
Nominel spænding batteripakke	V	18	36
Ladestrom maks.	A	1,5	1,5
Batteritype		Li-ION	Li-ION
Batteriplatorm		Battery Power	Battery Power
Kompatibel med batteriplatorm		Battery Power +	Battery Power +
Netspænding	V	100 - 240	100 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60	50 - 60
Strømforbrug	A	0,4	0,8
Beskyttelseskasse	<input type="checkbox"/>	II	II
Mål og vægt			
Vægt (uden batteripakke)	kg	0,2	0,3
Tilladt temperaturområde under opladningen	°C	4 - 40	4 - 40

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Indhold

Generelle merknader.....	22
Sikkerhetsanvisninger	22
Risikonivå	22
Forskriftsmessig bruk	23
Miljøvern	23
Tilbehør og reservedeler	23
Garanti.....	23
Symboler på apparatet	23
Beskrivelse av apparatet	23
Betjening	23
Transport og lagring	23
Stell og vedlikehold	23
Utbedring av feil	24
Tekniske spesifikasjoner.....	24

Generelle merknader



Les denne originale bruksanvisningen, samt de originale bruksanvisningene / sikkerhetsanvisningene som er vedlagt batteripakken og apparatet, før første gangs bruk.

Sikkerhetsanvisninger

FARE • Eksplosjonsfare. Ikke lad ikke-oppladbare batterier. • Laderen skal kun brukes til lading av godkjente batteripakker. • Kontroller laderen, forbindelseskabelen og batteriholderen for skader før hver bruk. Ikke bruk skadde apparater. Bytt ut apparatet ved skader. • Ikke lad ødelagte eller ikke helt funksjonelle batteripakker. Kast skadete eller ikke-funksjonelle batteripakker omgående i henhold til gjeldende forskrifter for transport og avfallsbehandling. • Ikke bruk laderen i eksplosjonsfarlige omgivelser eller i nærheten av brennbare gjenstander. • Ikke senk apparatet i vann eller hold det under en vannstråle. • Batteripakken skal ikke lades uten tilsyn. Sjekk tilstanden til batteripakken og laderen regelmessig under ladingen. • Hvis du oppdager en feil, uvanlig lukt eller varmeutvikling under lading, må du koble laderen fra strømnettet og batteripakken fra laderen. Kast batteripakken og lade-

ren omgående i henhold til gjeldende forskrifter for transport og avfallsbehandling.

ADVARSEL • Kontroller at nettspenningen stemmer overens med spenningen som er angitt på typeskiltet til laderen. • Beskytt forbindelseskabelen mot varme, skarpe kanter, olje og bevegelige apparatdeler. • Laderen må ikke åpnes. La alle reparasjoner utføres av fagfolk. • Trekk stopselet ut av stikkontakten før du rengjør laderen eller utfører vedlikehold. • Personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller med mangel på erfaring og kunnskap, kan bruke apparatet kun dersom de er under korrekt oppsyn, eller de har fått instruksjon av en sikkerhetsansvarlig person for sikker bruk av apparatet og dermed forstår farene ved apparatet. • Barn skal ikke leke med apparatet. • Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. • Barn fra minst 8 år kan bruke apparatet dersom de har fått opplæring i dette av en person som er ansvarlig for sikkerheten, eller dersom de er under korrekt tilsyn og har forstått farene ved apparatet. • Barn må alltid være under tilsyn når de renjer med eller vedlikeholder apparatet.

FORSIKTIG • Ikke bruk apparatet i sammen med andre apparater med skjøtedefineringer i flerveis stikkontakter. • Ikke dra i forbindelseskabelen for å trekke laderen ut av stikkontakten. • Ikke bruk laderen hvis den er våt eller skitten. • Ikke skyv batteripakken inn i batteriholderen på laderen hvis den er våt eller skitten. • Ikke bruk laderen i støvete omgivelser.

OBS • Fare for kortslutning. Beskytt kontaktene på batteriholderen mot metalldeler. • Laderen må ikke tildekkes under bruk. • Ikke bær laderen i forbindelseskabelen. • Bruk laderen kun i tørre innendørs rom med lav luftfuktighet.

Risikonivå

FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Forskriftsmessig bruk

⚠ FORSIKTIG

Eksplosjonsfare!

Batteripakker som eksploderer, kan forårsake person- og tingskader.

Ikke lad defekte eller ikke helt funksjonelle batteripakker.

Modifikasjoner og endringer som ikke er godkjent av produsenten, er ikke tillatt.

All annen bruk er forbudt. Brukeren er ansvarlig for farer som oppstår grunnet feil bruk.

Lad kun batteripakkene fra KÄRCHER Battery Power / Battery Power+ -systemet.

OBS

Laderen kan bare brukes med batteripakker av samme spenningsstype (18 V/36 V)! Ikke lad batteripakker med en annen spenningsstype.

Før bruk må du sjekke at batteripakkens og apparatets spenningsstype (18 V/36 V) stemmer overens.

Informasjon om spennin finner du på apparatet, på batteripakken og på typeskiltet.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.



Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrett drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.
(Se adresse på baksiden)

Symboler på apparatet

Symboler på laderen

	Beskytt apparatet mot fuktighet. Lagre apparatet tørt. Ikke utsett apparatet for regn. Apparatet er kun egnet til innendørs bruk.
	Apparatet oppfyller kravene i beskyttelsesklasse II.

Beskrivelse av apparatet

Figur A

- 1 Ladekontakter
- 2 Batteriadapter
- 3 Tilkoblingskabel
- 4 Typeskilt
- 5 Strømadapter

Betjening

Lading

Merknad

Batteripakkens driftstilstand kan avleses på displayet til batteripakken.

Bruksanvisningen for batteripakken inneholder forklaringer til visningene på displayet.

Er det ingen visning på displayet under lading, er batteriet tomt eller nivået svært lavt. Displayet viser gjenværende ladetid så snart batteriet er tilstrekkelig ladet opp. Hvis displayet ikke viser noe 2 minutter etter at ladingen startet, er batteriet defekt. Det må ikke lenger lades eller brukes, og skal omgående kastes i henhold til geldende forskrifter.

- 1 Sett laderens strømadapter i stikkontakten.
- 2 Skyv batteriadapteren inn i holderen på batteriet.

Figur B

Ladingen starter automatisk.

Displayet på batteriet viser gjenværende ladetid. Dersom batteriet er helt oppladet, viser displayet 100 %.

- 3 Trekk batteriet av fra batteriadapteren etter oppladningen.
- 4 Trekk strømadapteren ut av stikkontakten.

Merknad

Etter at batteripakken er ladet opp, kan den bli værende i laderen til neste gangs bruk. Det er ikke fare for overlading.

Unngå unødig strømforbruk og trekk ut laderen når batteriet er helt oppladet.

Transport og lagring

⚠ FORSIKTIG

Ved ignering av vekten

Fare for personskader og materielle skader

Ta hensyn til apparatets vekt ved transport og lagring.

Apparatet skal kun lagres innendørs.

Stell og vedlikehold

Apparatet er vedlikeholdsfrift.

- Kontroller ladekontaktene og batteriadapteren regelmessig for smuss.
- Rengjør skitne ladekontakte og batteriadapteren.
- Lad opp batterier som har blitt lagret over et lengre tidsrom.

Utbedring av feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tilsittfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Feil ved lading

Batteriet lades ikke, displayet er på

Laderen er defekt.

1. Bytt lader.

Batteriet lades ikke, displayet er av

Batteriet er helt utladet eller defekt.

1. Vent og se om displayet viser gjenværende ladetid etter 2 minutters ventetid.
Hvis displayet viser gjenværende ladetid etter ventetiden, kan batteripakken brukes normalt.
2. Uteblir visningen, er batteripakken defekt og må ikke lengre brukes. Koble straks batteripakken fra laderen og kast den i henhold til forskriften.

Batteriet lades ikke, displayet viser temperatursymbol

Batteritemperaturen er for lav / høy.

1. Bring batteriet ti et sted med moderate temperaturer og vent til batteritemperaturen er i normalområdet, se kapittel "Tekniske data".

Ladingen starter automatisk.

Tekniske spesifikasjoner

		BC 18 V	BC 36 V
Elektrisk tilkobling			
Nominell spenning batteri	V	18	36
Ladestrøm maks.	A	1,5	1,5
Batteritype		Li-ION	Li-ION
Batteriplattform		Battery Power	Battery Power
Kompatibel med batteriplattform		Battery Power +	Battery Power +
Nettspenning	V	100 - 240	100 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60	50 - 60
Strømforbruk	A	0,4	0,8
Beskyttelsesklasse		II	II
Mål og vekt			
Vekt (uten batteripakke)	kg	0,2	0,3
Tillatt temperatur under lading	°C	4 - 40	4 - 40

Med forbehold om tekniske endringer.

Innehåll

Allmän information	24
Säkerhetsinformation	24
Risknivåer	25
Avsedd användning	25
Miljöskydd	25
Tillbehör och reservdelar	25
Garanti	25
Symboler på maskinen	25
Beskrivning av enheten	25
Manövrering	25
Transport och lagring	26
Skötsel och underhåll	26
Hjälp vid störningar	26
Tekniska data	26

Allmän information

 Läs igenom den här originalbruksanvisningen samt originalbruksanvisningarna och säkerhetsanvisningarna som medföljer batteripaketet och enheten innan du använder enheten för första gången.

Säkerhetsinformation

FARA • Explosionsrisk! Ladda inte batterier som inte är laddningsbara. • Laddaren får endast användas till att ladda godkända batteripaket. • Kontrollera före varje användning att laddaren, anslutningskabeln och batterihållaren inte är skadade. Använd inte skadade maskiner. Byt ut maskinen om den är skadad. • Ladda inte batteripaket som är skadade eller inte fungerar fullt ut. Kassera skadade eller icke-funktionella batteripaket omedelbart enligt gällande bestämmelser för transport och avfallshantering. • Använd inte laddaren i explosiva miljöer eller nära brännbara föremål. • Sänk inte ner enheten i vatten och håll den inte under en vattenstråle. • Ladda aldrig batteripaketet obekvakat. Kontrollera regelbundet batteriets och laddarens skick under laddningsförloppet. • Om du märker ett fel, ovanlig lukt eller värmeeutveckling under laddningen, koppla bort laddaren från elnätet och batteripaketet från laddaren. Kassera batteripaketet och laddaren omedelbart enligt gällande bestämmelser för transport och avfallshantering.

WARNING • Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med den spänning som anges på laddarens typskylt. • Skydda anslutningskabeln mot värme, vassa kanter, olja och rörliga komponenter. • Öppna inte laddaren. Låt endast yrkespersonal utföra reparationer. • Dra ut stickkontakten ur nätagget innan

du rengör maskinen eller genomför underhållsarbete.
• Personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande erfarenhet och kunskap får endast använda maskinen om de befinner sig under kompetent uppsikt eller har instruerats av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur maskinen används på ett säkert sätt, och om de har förstått de risker som är förknippade med användningen av maskinen.
• Barn får inte leka med den här maskinen.
• Håll uppsikt över barn för att vara säker på att de inte leker med apparaten.
• Barn över 8 år får använda maskinen om en person som ansvarar för deras säkerhet håller dem under uppsikt, instruerar dem i hur maskinen används och förklarar vilka risker som är förknippade med användningen av maskinen.
• Barn får rengöra och underhålla maskinen om de hålls under uppsikt.

⚠ FÖRSIKTIGHET • Använd inte enheten tillsammans med andra enheter i förlängningskablar med grenuttag. • Dra inte ut laddaren ur vägguttaget med anslutningskabeln. • Använd inte laddaren om den är våt eller smutsig. • Sätt inte batteripaketet i laddarens batterihållare om det är smutsigt eller vått. • Använd inte laddaren i dammiga miljöer.

OBSERVERA • Kortslutningsrisk. Skydda batterihållarens kontakter mot metalldelar. • Täck inte över laddaren under drift. • Bär inte laddaren i anslutningskabeln. • Använd endast laddaren i torra utrymmen med låg luftfuktighet.

Risknivåer

⚠ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ WARNING

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materiella skador.

Avsedd användning

⚠ FÖRSIKTIGHET

Explosionsrisk!

Risk för person- och materialskador om batteripaketet exploderar.

Ladda inte batteripaketet som är defekta eller inte fungerar fullt ut.

Gör inga ändringar som inte är godkända av tillverkaren.

All annan användning är förbjuden. Användaren ansvarar för faror som uppstår på grund av otillåten användning.

Ladda endast batteripaketet från KÄRCHER Battery Power / Battery Power+ Systems.

OBSERVERA

Laddaren kan endast användas med batteripaketet av samma spänningstyp (18 V / 36 V)! Ladda inte batteripaketet av en annan spänningstyp.

Kontrollera före användning att spänningstypen (18 V / 36 V) för batteripaketet och laddaren stämmer överens. Spänningsinformationen finns på enheten, på batteripaketet och dess typskylt.

Miljöskydd

Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfalls-
hantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.

 Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för mänskorskår, hälsa och för miljön.

Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märks med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuellt information om ämnen finns på: www.kaercher.com/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.


Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.
(Se baksidan för adress)

Symboler på maskinen

Symboler på laddaren

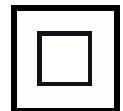	Skydda enheten mot väta. Förvara enheten torrt. Utsätt inte enheten för regn. Enheten lämpar sig endast för användning inomhus.
	Enheten uppfyller kraven för skyddsklass II.

Beskrivning av enheten

Bild A

- 1 Laddkontakter
- 2 Batteriadapter
- 3 Anslutningskabel
- 4 Typskylt
- 5 Strömkontakt

Manövrering

Laddning

Hänvisning

Batteripaketets laddstatus kan avläsas på batteripaketets display.

Displayindikeringarna förklaras i batteripaketets bruksanvisning.

Om ingenting visas på displayen när laddningsförlöppet startar är batterikapaciteten förbrukad eller mycket låg. Displayen visar en återstående laddningstid så snart batteripaketet är tillräckligt laddat.

Om displayen inte visar något 2 minuter efter laddningens början är batteriet defekt, får inte fortsätta laddas eller användas och måste kasseras omedelbart enligt gällande bestämmelser.

1. Sätt in laddarens strömkontakt i eluttaget.
2. Skjut in batteriadaptern i batteripaketets fäste.

Bild B

Laddningen börjar automatiskt.

Batteripaketets display visar den återstående laddningstiden. När batteripaketet är fullladdat visas 100 % på displayen.

3. Dra loss batteripaketet från batteriadaptern efter laddningen.
4. Dra ut strömkontakten ur vägguttaget.

Hänvisning

Det laddade batteripaketet kan fortsätta vara anslutet till laddaren tills det ska användas. Det finns ingen risk för överladdning.

Undvik onödig energiförbrukning och dra ut laddaren när batteripaketet är fullladdat.

Transport och lagring

⚠ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materialskador

Ta hänsyn till maskinens vikt vid transport och förvaring.

Förvara maskinen endast inomhus.

Skötsel och underhåll

Maskinen är underhållsfri.

Tekniska data

		BC 18 V	BC 36 V
Elanslutning			
Batteripaketets märkspänning	V	18	36
Max. laddström	A	1,5	1,5
Typ av batteripaket		Li-ION	Li-ION
Batteriplattform		Battery Power	Battery Power
Kompatibel med batteriplattform		Battery Power +	Battery Power +
Nätspänning	V	100 - 240	100 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60	50 - 60
Strömförbrukning	A	0,4	0,8
Skyddsklass	<input type="checkbox"/>	II	II
Mått och vikter			
Vikt (utan batteripaket)	kg	0,2	0,3
Tillåtet temperaturområde vid laddning	°C	4 - 40	4 - 40

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Sisältö

Yleisiä ohjeita	27	Takuu.....	27
Turvallisuusohjeet.....	27	Laitteessa olevat symbolit	28
Vaarallisuusasteet	27	Laitekuvauks	28
Määryystenmukainen käyttö	27	Käyttö	28
Ympäristönsuojelu.....	27	Kuljetus ja varastointi	28
Lisävarusteet ja varaosat	27	Hoito ja huolto	28
		Ohjeita häiriötilanteissa	28
		Tekniset tiedot	28

Yleisiä ohjeita



Lue ennen ensimmäistä käyttöä tämä alkuperäinen käyttöohje sekä akun ja laitteen mukana toimitetut alkuperäiset käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet.

Turvallisuusohjeet

△ VAARA • Räjähdyssvaara. Älä lataa paristoja, jotka eivät ole uudelleen ladattavia. • Käytä laturia vain hyväksyttyjen akkupaketin lataamiseen. • Tarkasta laturi, yhdsjohto ja akkupidike ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita laitteita. Vaihda vaurioitunut laite uuteen. • Älä lataa vaurioituneita tai puutteellisesti toimivia akkupaketteja. Hävitä vaurioituneet tai käytökkelottomat akkupaketit välittömästi noudataen voimassa olevia kuljetus- ja hävittämismääryksiä. • Älä käytä laturia räjähdyssvaarallisessa ympäristössä tai sytytysten esineiden läheillä. • Älä upota laitetta veteen tai pidä sitä vesisuihkuun alla. • Älä lataa akkupakettia ilman valvontaa. Tarkista akkupaketin ja laturin tila säännöllisesti latauksen aikana. • Jos havaitset viän, epätavallisia hajuja tai kuumentumista latauksen aikana, irrota laturi verkoverkosta ja akkupaketti laturista. Hävitä akkupaketti ja laturi välittömästi noudataen voimassa olevia kuljetus- ja hävittämismääryksiä.

△ VAROITUS • Tarkasta, että verkkojännite vastaa laturin typpikilvessä lukeavaa jännitettä. • Suojaa yhdsjohto kuumuuudeelta, teräviltä reunoilta, öljyltä ja liikkuvilta laiteosilta. • Älä avaa laturia. Vain ammattilaiset saavat tehdä korjauskia. • Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat latauslaitteen tai suoritetaan huollon. • Henkilöt, joilla on vajaavaiset ruumiilisimet, aistilliset tai henkiset ominaisuudet tai puuttuvat kokemukseissa ja tietämyksessä, saavat käyttää tätä laitetta vain siinä tapauksessa, että he ovat oikein valvonnan alaisia tai ovat saaneet opastuksen heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön toimesta laitteen turvalliseen käytämiseen ja ovat ymmärtäneet sen käytöön liittyvät vaarat. • Lapset eivät saa leikkiä laitteella. • Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. • Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille opastuksen laitteen käytämiseen, tai jos he ovat oikein valvonnan alaisia ja ovat ymmärtäneet käytöstä aiheutuvat vaarat. • Lapset saavat suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa vain valvonnan alaisina.

△ VARO • Älä käytä laitetta muiden laitteiden kanssa jalkojohdossa, joissa on useita pistorasioita. • Älä vedä laturia yhdsjohtoon tarttuvin pois pistorasiasta. • Älä käytä laturia, kun se on kostea tai likainen. • Älä työnnä akkupaketteja laturin akkupidikkeeseen, kun akkupaketti on märkä tai likainen. • Älä käytä laturia polyyisessä ympäristössä.

HUOMIO • Oikosulun varaan. Suojaa akkupidikkeen koskettimet metallisilta. • Älä peitä laturia käytön aikana. • Älä kannata laturia yhdsjohdosta kannattelimalla. • Käytä laturia vain kuivissa sisätiloissa, joissa on alhainen ilmankosteus.

Vaarallisuusasteet

△ VAARA

- Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

△ VAROITUS

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

△ VARO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Määräystenmukainen käyttö

△ VARO

Räjähdyssvaara!

Räjähtävän akkupaketin aiheuttamat loukkaantumiset ja vauriot.

Älä lataa viallisia tai puutteellisesti toimivia akkupaketteja.

Muutokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, on kielletyti.

Kaikki muu käyttö on kielletty. Käyttäjä vastaa vaaratilanteista, jotka johtuvat kielletystä käytöstä.

Lataa vain KÄRCHER Battery Power / Battery Power + -järjestelmän akkupaketteja.

HUOMIO

Laturia voidaan käyttää vain akkupaketin kanssa, jossa on sama jännitetyppi (18 V / 36 V). Älä lataa eri jännitetypin akkupaketteja.

Tarkista ennen käytöä, että akkupaketin ja laitteen jännitetyppi (18 V / 36 V) vastaavat toisiaan.

Jännitetiedot sijaitsevat laitteessa, akkupaketissa ja niiden typpikilvissä.

Ympäristönsuojuelu

Pakkauksmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuuden paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsitteltyinä tai väärin hävitettynä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaista käytöä varten. Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitytetyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Takuu


Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiön julkaisemat takuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuuilapaukessa pyydämme ottamaan yhteystä ostotositeen kanssa jälleenmyyjän tai lähi-pään valtuutettuun asiakaspalveluun. (Osoite, katso takasivu)

Laitteessa olevat symbolit

Latauslaitteessa olevat symbolit



Suojaa laite kosteudelta. Säilytä laitteita kuivassa. Älä vie laitetta sateeseen. Laite soveltuu vain sisätiloissa käytettäväksi.

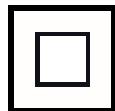

Laite täyttää suojausluokan II vaatimukset.

Laitekuvaus

Kuva A

- ① Latauskoskettimet
- ② Akkuadapteri
- ③ Yhdysjohto
- ④ Tyypikilpi
- ⑤ Verkkopistoke

Käyttö

Lataaminen

Huomautus

Akun käyttötilan voi lukea akun näytöltä.

Näytönäkymät on selostettu akun käyttöohjeessa.

Jos näytöllä ei näy mitään latauksen alkaessa, akun **kapasiteetti** on käytetty tai hyvin alhainen. Näytöllä näkyvää jäljellä oleva latausaika heti, kun akkupaketti on riittävästi ladattu.

Jos näytössä ei näy mitään 2 minuutin kuluttua latauksen aloittamisesta, akku on viallinen, sitä ei saa enää ladata tai käyttää ja se on hävitettävä välittömästi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

1. Laita laturin verkkopistoke pistorasiaan.
2. Tyyönä akkuadapteri akkupaketin kiinnityskohtaan.

Kuva B

Lataus alkaa automaatisesti.

Akun näyttö ilmaisee jäljellä olevan latausajan. Kun akkupaketti on täyteen ladattu, näytöllä näkyy 100 %.

3. Vedä akku latauksen jälkeen akkuadapterista.
4. Irota verkkopistoke pistorasiasta.

Huomautus

Ladattu akkupaketti voi olla laturiin kytkettynä käytöön asti. Yliilataamisen vaaraa ei ole.

Vältä tarpeontonta energiankulutusta ja kytke laturi irti pistorasiasta, kun akkupaketti on täyteen ladattu.

Kuljetus ja varastointi

VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Laitteen paino on otettava kuljetuksessa ja varastoinnissa huomioon.

Säilytä laiteita vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

Laite on huoltovapaa.

- Tarkasta säännöllisesti, onko akun latauskoskettimissa ja akkuadapterissa likaa.
- Puhdistaa liakaantuneet latauskoskettimet ja akkuadapteri.
- Lataa pitkään varastoidut akkupaketit välillä.

Ohjeita häiriötilanteissa

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskuvan avulla. Ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tai tässä mainitsemattomien häiriöiden tapauksessa.

Virhe ladataessa

Akku ei lataudu, näyttö on päällä

Laturi on viallinen.

1. Vaihda laturi uuteen.

Akku ei lataudu, näyttö on pois päältä

Akku on täysin purkautunut tai viallinen.

1. Odota, näkykö näytöllä 2 minuutin odotusajan kuluutta jäljellä oleva latausaika.
2. Jos näytössä näkyy jäljellä oleva latausaika odotusajan jälkeen, akkupaketti voidaan käyttää normaalista.

Akku ei lataudu, näytöllä näkyy lämpötilasymboli

Akun lämpötila on liian matala/korkeala.

1. Vie akku ympäristöön, jossa on kohtuulliset lämpötilaolosuhteet ja odota, kunnes akun lämpötila on normaalialueella, katso luku "Tekniset tiedot".

Lataus alkaa automaatisesti.

Tekniset tiedot

BC 18 V

BC 36 V

Sähköliittäntä

Akkupaketin nimellisjännite	V	18	36
Latausvirta enint.	A	1,5	1,5
Akun typpi	Li-ION	Li-ION	
Akkualusta	Battery Power	Battery Power	
Yhteensopiva akkualustan kanssa	Battery Power +	Battery Power +	
Verkkojännite	V	100 - 240	100 - 240
Taajuus	Hz	50 - 60	50 - 60
Virrankulutus	A	0,4	0,8
Suojuvaluokka		II	II

Mitatt ja painot

Paino (ilmankupakettia)	kg	0,2	0,3
Sallittu lämpötila-alue ladattaessa	°C	4 - 40	4 - 40

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις.....	29
Υποδείξεις ασφαλείας.....	29
Διαβαθμίσεις κινδύνων.....	29
Προβλεπόμενη χρήση.....	29
Προστασία του περιβάλλοντος.....	30
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά.....	30
Εγγύηση	30
Σύμβολα επάνω στη συσκευή	30
Περιγραφή συσκευής.....	30
Χειρισμός.....	30
Μεταφορά και αποθήκευση	30
Φροντίδα και συντήρηση.....	30
Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης	31
Τεχνικά χαρακτηριστικά	31

Γενικές υποδείξεις

Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγών χρήσης καθώς και τις οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας που είναι συνημμένες στη μπαταρία και στη συσκευή.

Υποδείξεις ασφαλείας

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • Κίνδυνος έκρηξης. Μην φορτίζετε κοινές μη επαναφορτίζομενες μπαταρίες. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη φόρτιση εγκεκριμένων πακέτων επαναφορτίζομενων μπαταριών. • Κάθε φορά πριν από τη λειτουργία ελέγχετε τον φορτιστή, το καλώδιο σύνδεσης και την υποδοχή μπαταρίας για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες συσκευές. Σε περίπτωση ζημιάς αντικαταστήστε τη συσκευή. • Μην φορτίζετε κατεστραμένες ή μη πλήρως λειτουργικές συστοιχίες μπαταριών. Απορρίψτε αμέσως τις κατεστραμένες ή μη λειτουργικές συστοιχίες μπαταριών, ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς για τη μεταφορά και απόρριψη. • Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε εκρηκτικό περιβάλλον ή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα. • Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την κρατάτε κάτω από πλακα τενερώ. • Μην φορτίζετε τη συστοιχία μπαταριών σε περιβάλλον χωρίς επιβλεψη. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συστοιχίας μπαταριών και του φορτιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. • Εάν παρατηρήσετε σφάλμα, ασυνήθιστη οδηγία ή θερμότητα κατά τη φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από το δίκτυο και τη συστοιχία μπαταριών από τον φορτιστή. Απορρίψτε αμέσως τη συστοιχία μπαταριών και τον φορτιστή και ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισμούς για τη μεταφορά και απόρριψη.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Ελέγχετε ότι η τάση δικτύου συμφωνεί με την τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου του φορτιστή. • Προστατέψτε το καλώδιο σύνδεσης από θερμότητα, αιχμηρές άκρες, λάδια και αυτοκινούμενα μέρη της συσκευής. • Μην ανοίγετε το φορτιστή. Οι επιδιορθώσεις πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. • Πριν

καθαρίσετε ή κάνετε συντήρηση στον φορτιστή αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. • Ατομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή πείρα και γνώσεις επιπρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο με επιβλεψη ή από τους έχει εξηγηθεί από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους η ασφαλής χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. • Τα παιδιά δεν επιπρέπεται να πάιζουν με τη συσκευή. • Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν πάιζουν με τη συσκευή. • Παιδιά από την ηλικία των 8 ετών επιπρέπεται να λειτουργούν τη συσκευή μόνο εάν καθόδηγνυνται κατά τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή επιβλέπονται και υπό τον όρο ότι κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. • Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήση επιπρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά μόνο υπό επιβλεψη.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ • Μην λειτουργείτε τη συσκευή μαζί με άλλες συσκευές σε καλύδια προέκτασης με πολύπριζα. • Μην αποσυνδέετε τον φορτιστή από την πρίζα, πάνωντας το καλώδιο σύνδεσης. • Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή, όταν είναι βρεγμένος ή βρώμικος. • Μην τοποθετείτε υγρές ή βρώμικες μπαταρίες στην υποδοχή του φορτιστή. • Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε περιβάλλον με σκόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Κίνδυνος βραχυκυκλώματος.

Προστατέψτε τις επαφές της υποδοχής μπαταρίας από μεταλλικά εξαρτήματα. • Μην καλύπτετε το φορτιστή από τον ενιαίο σε λειτουργία. • Μη μεταφέρετε το φορτιστή από το καλώδιο σύνδεσης. • Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους με επαρκή αερισμό.

Διαβαθμίσεις κινδύνων**Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

• Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

• Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Προβλεπόμενη χρήση**Δ ΠΡΟΣΟΧΗ**

Κίνδυνος έκρηξης!

Τραυματισμοί και ζημιές από έκρηξη μπαταρίας.

Μην φορτίζετε ελαπτωματικές ή μη πλήρως λειτουργικές συστοιχίες μπαταριών.

Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές που δεν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιπρέπεται. Την ευθύνη για κινδύνους που προκύπτουν από τη μη επιπρέπενη χρήση την φέρει ο χρήστης.

Φορτίστε μόνο συστοιχίες μπαταριών από το σύστημα KÄRCHER Battery Power / Battery Power+.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συστοιχία μπαταριών του ίδιου τύπου τάσης (18 V / 36 V)! Μην φορτίζετε συστοιχία μπαταριών οποιουδήποτε άλλου τύπου τάσης.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο τύπος τάσης (18 V / 36 V) της συστοιχίας μπαταριών και της συσκευής ταιριάζουν.

Οι πληροφορίες τάσης βρίσκονται στη συσκευή, στη συστοιχία μπαταριάς και στην πινακίδα τύπου.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.
Απορρίπτετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, επαναφορτιζόμενες ή λάδια, τα οποία σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.kaercher.com/REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πληιστέρο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.

(για διεύθυνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

Σύμβολα στον φορτιστή



Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε έντονο χώρο. Μην αφήνετε τη συσκευή απροστάτευτη στη βροχή. Η συσκευή ενδέικνυται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Περιγραφή συσκευής

Εικόνα A

- ① Επαφές φορτισης
- ② Προσαρμογέας μπαταρίας
- ③ Καλώδιο σύνδεσης
- ④ Πινακίδα τύπου
- ⑤ Μετασχηματιστής

Χειρισμός

Φόρτιση

Υπόδειξη

Η κατάσταση λειτουργίας της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη της μπαταρίας.

Οι ενδείξεις οθόνης περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της μπαταρίας.

Εάν κατά τη διαδικασία φόρτισης δεν εμφανιστεί τίποτα στην οθόνη, η χωρητικότητα της μπαταρίας έχει εξαντληθεί ή είναι πολύ χαμηλή. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί επαρκώς η οθόνη δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης.

Εάν η οθόνη δεν εμφανίσει τίποτα 2 λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης, η μπαταρία είναι ελαπτωματική, δεν πρέπει να φορτιστεί περαιτέρω ή να χρησιμοποιείται και πρέπει να απορριφθεί αμέσως σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

1. Συνδέστε το βιομετρικό τροφοδοτικό του φορτιστή στην πρίζα.
2. Βάλτε τον προσαρμογέα μέσα στην υπόδοχή της συστοιχίας μπαταριών.

Εικόνα B

Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.

Στην οθόνη της μπαταρίας εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος φόρτισης. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η οθόνη δείχνει 100 %.

3. Μετά τη φόρτιση βγάλτε τη συστοιχία μπαταριών από τον προσαρμογέα.

4. Αποσύνδεστε τον μετασχηματιστή από την πρίζα.

Υπόδειξη

Η φορτισμένη συστοιχία μπαταριών μπορεί να παραμείνει στον φορτιστή, ώστουν να χρησιμοποιηθεί. Δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης.

Αποφύγετε την περιπτή κατανάλωση ενέργειας και αποσύνδεστε τον φορτιστή, όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Μεταφορά και αποθήκευση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών. Κατά τη μεταφορά και αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα και συντήρηση

Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση.

- Ελέγχετε τακτικά τις επαφές του φορτιστή και του προσαρμογέα μπαταρίας για ρύπανση.

- Καθαρίστε τις βρώμικες επιφένεις φόρτισης και τον προσαρμογέα μπαταριών.
- Φορτίζετε κατά διαστήματα τις συστοιχίες μπαταριών που είναι αποθηκευμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στο εξουσιοδοτημένο τμήμα έξυπηρέτησης πελατών.

Σφάλμα κατά τη φόρτιση

Η συστοιχία μπαταριών δεν φορτίζεται, η οθόνη είναι αναμμένη

Ο φορτιστής είναι χαλασμένος.

1. Αντικαταστήστε το φορτιστή.

Η συστοιχία μπαταριών δεν φορτίζεται, η οθόνη είναι σβηστή

Η συστοιχία μπαταριών είναι πλήρως αποφορτισμένη ή χαλασμένη.

1. Περιμένετε, μήπως η οθόνη δείξει μετά από 2 λεπτά χρόνου αναμονής τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης.

Εάν στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης μετά τον χρόνο αναμονής, η συστοιχία μπαταριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.

2. Εάν η οθόνη δεν εμφανίζεται, η συστοιχία μπαταριών είναι ελαπτωματική και δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Αποσυνδέστε αμέσως τη συστοιχία μπαταριών από τον φορτιστή και απορρίψτε την σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται, η οθόνη δείχνει το σύμβολο θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία μπαταριών είναι πολύ χαμηλή / υψηλή.

1. Μεταφέρετε τη μπαταρία σε περιβάλλον με μέτριες συνθήκες θερμοκρασίας και περιμένετε, μέχρι η θερμοκρασία της να βρεθεί στο κανονικό εύρος, βλ. κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία".

Η φόρτιση έχεινα αυτόματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	BC 18 V	BC 36 V	
Ηλεκτρική σύνδεση			
Ονομαστική τάση συστοιχίας μπαταριών	V	18	36
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	A	1,5	1,5
Τύπος συστοιχίας μπαταριών		Li-ION	Li-ION
Πλατφόρμα μπαταριών		Battery Power	Battery Power
Συμβατό με πλατφόρμα μπαταρίας		Battery Power +	Battery Power +
Τάση δικτύου	V	100 - 240	100 - 240
Συχνότητα	Hz	50 - 60	50 - 60
Κατανάλωση ρεύματος	A	0,4	0,8
Κατηγορία προστασίας		II	II

Διαστάσεις και βάρος

Βάρος (χωρίς μπαταρίες)	kg	0,2	0,3
Επιπρεπόμενες θερμοκρασίες κατά τη φόρτιση	°C	4 - 40	4 - 40

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

İçindekiler

Genel uyarılar.....	31
Güvenlik bilgileri	31
Tehlike kademeleri.....	32
Amaca uygun kullanım	32
Çevre koruma	32
Aksesuarlar ve yedek parçalar	32
Garanti.....	32
Cihazdaki simgeler	32
Cihaz açıklaması	32
Kullanım	33
Taşıma ve depolama	33
Koruma ve bakım	33
Arızalarda yardım	33
Teknik bilgiler	33



Genel uyarılar

ilk kullanımdan önce bu orijinal işletim kılavuzunu , akü paketi ve cihazla birlikte verilen orijinal işletim kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini okuyun.

Güvenlik bilgileri

⚠ TEHLIKE • Patlama tehlikesi. Şarj edilemeyen pilleri asla şarj etmeyin. • Şarj cihazını, sadece izin verilen akü paketlerinin şarj edilmesi için kullanın. • Her işletimden önce şarj aletini, bağlantı kablosunu ve akü yuvasını hasarlıa karşı kontrol edin. Hasarlı cihazları kullanmayın. Hasar olması durumunda cihazı değiştirin. • Hasarlı veya tam olarak çalışmayan akü paketlerini şarj etmeyin. Hasarlı veya çalışmayan akü paketlerini, taşıma ve imha ile ilgili geçerli düzenlemelere göre derhal atın. • Şarj aletini, patlayıcı bir ortamda veya yanıcı nesnelerin yakınında kullanmayın. • Cihazı suya batırmayın veya su huzmesi altında tutmayın. • Akü paketlerini sadece gözetim altında şarj edin. Şarj işlemi sırasında akü paketinin ve şarj aletinin durumunu düzenli olarak kontrol edin. • Şarj sırasında bir arıza, ola-

ğan dışı koku veya ısı oluşumu fark ederseniz şarj aletini elektrik şebekesinden ve akü paketini şarj aletinden ayırmın. Akü paketini ve şarj aletini, taşıma ve imha ile ilgili gecerli düzenlemelere göre derhal atın.

△ UYARI • Şebeke geriliminin uygunluğunu şarj cihazının tip etiketinde belirtilen gerilim bilgisi ile kontrol edin. • Bağlantı kablosunu sıcaktan, keskin kenarlarından, yağıdan ve hareketli parçalardan uzak tutun. • Şarj cihazını açmayın. Onarım işlemlerini sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. • Şarj aletinin temizliğini ve bakımını yapmadan önce fısı prizden çekin. • Fiziksel, duyasal veya zihinsel kabiliyetlerini azaltmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, yalnızca düzgün şekilde gözetim altında tutulmaları ya da güvenlik konusunda eğitilmiş bir kişi tarafından cihazın güvenli kullanımını ile ilgili talimat almaları ve ortaya çıkan tehlikeleri anlamları durumunda cihazı kullanabilirler. • Çocukların cihazla oynamasına izin verilmez. • Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. • En az 8 yaş üzeri çocuklar, sadece güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımını ile ilgili eğitim alındıkları veya denetim altında oldukları ve olusablecek tehlikeleri anladıkları takdirde cihazı kullanabilir. • Çocuklar, temizliği ve bakımı sadece gözetim altında yapabilir.

△ TEDBIR • Cihazı, çöktürme prizli uzatma kablolarında başka cihazlarla birlikte çalıştırılmayın. • Şarj aletini prizden çekeren kablosundan tutmayın. • Şarj cihazını ıslak veya kırıcı koşullarda kullanmayın. • Akü paketini, şarj cihazının akü yuvasına ıslak veya kırıcı şekilde yerleştirmeyin. • Şarj aletini tozlu ortamlarda kullanmayın.

DIKKAT • Kisa devre tehlikesi. Akü yuvasının kontaklarını metal parçalardan koruyun. • İşletim sırasında şarj cihazının üzerini kapatmayın. • Şarj cihazını bağlantı kablosu üzerinde taşımayın. • Şarj aletini yalnızca düşük nem seviyeli kuru iç alanlarında kullanın.

Tehlike kademeleri

△ TEHLIKE

• Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlkiye yönelik uyarı.

△ UYARI

• Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

△ TEDBIR

• Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

• Maddi hasarlarla neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Amaca uygun kullanım

△ TEDBIR

Patlama tehlikesi!

Patlayan akü paketi nedeniyle yaralanmalar ve hasarlar.

Arızalı veya tam olarak çalışmayan akü paketlerini şarj etmeyin.

Modifikasiyonlar ve üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler yasaklanmıştır.

Diğer her türlü kullanımın yasaktır. İzin verilmeyen kullanımdan kaynaklanan tehditlerden kullanıcı sorumludur. Yalnızca KÄRCHER Battery Power / Battery Power + sistemindeki akü paketlerini şarj edin.

DIKKAT

Şarj aleti, yalnızca aynı voltaj türündeki (18 V / 36 V) akü paketleriyle kullanılabilir! Diğer voltaj türündeki akü paketlerini şarj etmeyin.

Kullanmadan önce, akü takımı ve cihazın voltaj tipinin (18 V / 36 V) eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Voltaj bilgisi cihazda, akü takımında ve tip levhasında bulunabilir.

Çevre koruma

Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.

 Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağırlar içerebilir. Ancak cihazın usulune uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simbol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz adres: www.kaercher.com/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatalı olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fişi ile satıcıya veya yetkili servise başvurun.


(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Cihazdaki simgeler

Şarj aletindeki simgeler



Cihazı neme karşı koruyun. Cihazı kuru kalacak şekilde depolayın. Cihazı yağmura maruz bırakmayın. Cihaz sadece iç mekanda kullanılma uygundur.

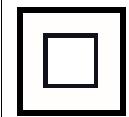

Cihaz, koruma sınıfı II gerekliliklerini karşılamaktadır.

Cihaz açıklaması

Şekil A

- ① Şarj kontakları
- ② Akü adaptörü
- ③ Bağlantı kablosu
- ④ Tip etiketi
- ⑤ Soket şebeke parçası

Kullanım

Şarj işlemi

Not

Akü paketinin işletim durumu, akü paketinin ekranından okunabilir.

Ekranda gösterilen bilgiler akü paketinin işletim kılavuzunda açıklanmıştır.

Şarj işleminin başında ekranda herhangi bir şey görünmüyorsa akü kapasitesi tükenmiş veya çok düşüktür.

Akü paketi yeterince şarj edilene kadar ekran kalan şarj süresini gösterir.

Şarj işlemi başladıkta 2 dakika sonra ekranda herhangi bir şey görünmüyorsa akü, arızalıdır, daha fazla şarj edilmemeli veya kullanılmamalı ve ilgili düzenlemelere uygun olarak derhal atılmalıdır.

1. Şarj aletinin soket şebekе parçasını prize takın.
2. Akü adaptörünü akü paketinin yuvasına itin.

Şekil B

Şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Akü paketinin ekranında, kalan şarj süresi görüntülenir. Tam şarj olmuş akü paketinde ekran %100'ü gösterir.

3. Şarj ettiğen sonra, akü paketini akü adaptöründen çıkarın.

4. Soket şebekе parçasını prizden çekin.

Not

Akü paketi, şarj işleminden sonra kullanıma kadar şarj aletine bağlı kalabilir. Aşırı dolma tehlikesi yoktur.

Gereksiz enerji tüketiminden kaçının ve akü paketi tam şarj olduğunda şarj aletini çıkarın.

Taşıma ve depolama

⚠ TEDBİR

Ağırlığın dikkate alınmaması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Taşıma ve yataklama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

Cihazı sadece iç mekanlarda muhafaza edin.

Koruma ve bakım

Cihaz bakım gerekmeyez.

- Şarj kontaklarını ve akü adaptörünü kirlenme bakımından düzenli olarak kontrol edin.
- Kirli şarj kontaklarını ve akü adaptörünü temizleyin.
- Uzun bir süre boyunca depolanan akü paketlerini arada bir şarj edin.

Arızalarda yardım

Arızaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakış yardımıyla kendiniz giderebileceğiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili müsteri hizmetlerine başvurun.

Şarj işlemi sırasında hata

Akü paketi şarj olmuyor, ekran açık

Şarj cihazı arızalı.

1. Şarj cihazını değiştirin.

Akü paketi şarj olmuyor, ekran kapalı

Akü paketi tamamen boş veya arızalı.

1. Ekranın, 2 dakika sonra kalan şarj süresini gösterip göstermediğini görene kadar bekleyin.
Bekleme süresinden sonra ekranda kalan şarj süresi gösteriliyorsa akü takımı, normal şekilde kullanılabilir.
2. Ekran kapalı kalırsa akü takımı, bozuktur ve artık kullanılmamalıdır. Akü paketini şarj aletinden derhal ayırin ve düzenlemelere göre imha edin.

Akü paketi şarj olmuyor, ekran sıcaklık sembolünü gösteriyor

Akü paketi sıcaklığı çok düşük/yüksek.

1. Akü paketini gerekli sıcaklık koşullarındaki bir ortama getirin ve akü paketi sıcaklığı normal aralığa gelene kadar bekleyin, b.kz. "Teknik veriler" bölümü.
Şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Teknik bilgiler

BC 18 V

BC 36 V

Elektrik bağlantısı

Akü paketinin nominal voltajı	V	18	36
Maksimum şarj akımı	A	1,5	1,5
Akü paketi tipi		Li-ION	Li-ION
Akü platformu		Battery Power	Battery Power
Akü platformu ile uyumlu		Battery Power +	Battery Power +
Şebeke gerilimi	V	100 - 240	100 - 240
Frekans	Hz	50 - 60	50 - 60
Akim çekişi	A	0,4	0,8
Koruma sınıfı	<input type="checkbox"/>	II	II

Boyuṭlar ve ağırlıklar

Ağırlık (akü paketi hariç)	kg	0,2	0,3
Şarj işlemi sırasında izin verilen sıcaklık aralığı	°C	4 - 40	4 - 40

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Содержание

Общие указания.....	34
Указания по технике безопасности	34
Степень опасности	34
Использование по назначению	35
Защита окружающей среды.....	35
Принадлежности и запасные части.....	35
Гарантия	35
Символы на устройстве	35
Описание устройства	35
Управление	35
Транспортировка и хранение	36
Уход и техническое обслуживание.....	36
Помощь при неисправностях.....	36
Технические характеристики	36

Общие указания

 
Перед первым применением необходимо ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации, а также прилагаемыми оригинальными инструкциями по эксплуатации и указаниями по технике безопасности аккумуляторного блока и устройства.

Указания по технике безопасности

△ ОПАСНОСТЬ • Опасность взрыва. Не заряжать аккумуляторы, не подлежащие повторной зарядке. • Зарядное устройство использовать только для зарядки разрешенных видов аккумуляторных блоков. • Перед каждой эксплуатацией следует проверять зарядное устройство, соединительный кабель и крепление аккумулятора. Не использовать поврежденные устройства. В случае повреждений заменить устройство. • Не заряжать поврежденные или не функционирующие аккумуляторные блоки. Незамедлительно утилизировать поврежденные или неисправные аккумуляторные блоки в соответствии с применимыми предписаниями по транспортировке и утилизации. • Не использовать зарядное устройство во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся предметов. • Не погружать устройство в воду и не держать под водяной струей. • Не оставлять аккумуляторный блок на зарядке без надзора. В процессе заряда регулярно проверять состояние аккумуляторного блока и зарядного устройства. • Если во время зарядки обнаруживается неисправность, необычный запах или выделение тепла, следует отключить зарядное устройство от сети, а аккумуляторный блок от зарядного устройства. Немедленно утилизировать аккумуляторный блок и зарядное устройство, соблюдая применимые предписания по транспортировке и утилизации.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Проверить соответствие сетевого напряжения с напряжением, указанном на заводской табличке зарядного устройства. • Защищать соединительный кабель от высоких температур, острых краев, масла и подвижных частей устройства. • Не вскрывать зарядное

устройство. Поручать выполнение ремонта только специалистам. • Перед очисткой зарядного устройства или проведением технического обслуживания извлечь штепсельную вилку из розетки. • Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут использовать устройство только в том случае, если они находятся под надлежащим присмотром или были проинструктированы относительно безопасного использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность, и осознают возможные риски. • Не разрешать детям играть с устройством. • Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством. • Детям старше 8 лет разрешено пользоваться устройством, если они проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность, или находятся под его надлежащим присмотром, а также понимают потенциальные риски. • Детям разрешено проводить очистку и обслуживание устройства только под присмотром.

△ ОСТОРОЖНО • Не эксплуатировать устройство вместе с другими устройствами, используя удлинительные кабели с многогнездными штепсельными розетками. • Не извлекать штепсельную вилку зарядного устройства из розетки за соединительный кабель. • Не использовать зарядное устройство во влажном или загрязненном состоянии. • Не устанавливать влажные или загрязненные аккумуляторные блоки в аккумуляторный отсек зарядного устройства. • Не использовать зарядное устройство в пыльной среде.

ВНИМАНИЕ • Опасность короткого замыкания. Защищать контакты аккумуляторного отсека от металлических деталей. • Не закрывать зарядное устройство во время эксплуатации. • Не переносить зарядное устройство за соединительный кабель. • Использовать зарядное устройство только в сухих помещениях с низкой влажностью воздуха.

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Использование по назначению

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность взрыва!

Травмы и повреждения в результате взрыва аккумуляторного блока.

Не заряжать неисправные или не функционирующие аккумуляторные блоки.

Запрещено выполнять переоборудование и вносить неразрешенные производителем изменения.

Любое другое использование недопустимо. За риски, связанные с недопустимым использованием, ответственность несет пользователь.

Заряжать аккумуляторные блоки только от системы KÄRCHER Battery Power/Battery Power +.

ВНИМАНИЕ

Зарядное устройство можно использовать только с аккумуляторными блоками того же типа напряжения (18 В/36 В)! Не заряжать аккумуляторные блоки с другим типом напряжения.

Перед применением убедитесь, что типы напряжений (18 В/36 В) аккумуляторного блока и устройства совпадают.

Информацию о напряжении можно найти на устройстве, на аккумуляторном блоке и их паспортных табличках.

Защита окружающей среды

 Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

 Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. www.kaercher.com/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах

материалов или производственных брака. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в кодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска


9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2/013.

Символы на устройстве

Символы на зарядном устройстве

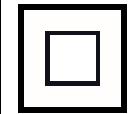	Защищать устройство от влаги. Хранить устройство в сухом месте. Не подвергать устройство воздействию дождя. Устройство предназначено только для использования в помещении.
	Устройство соответствует требованиям класса защиты II.

Описание устройства

Рисунок А

- ① Зарядные контакты
- ② Адаптер аккумулятора
- ③ Соединительный кабель
- ④ Заводская табличка
- ⑤ Сетевой блок питания со штепсельной вилкой

Управление

Процесс зарядки

Примечание

На дисплее аккумуляторного блока можно считывать рабочее состояние аккумуляторного блока.

Индикаторы на дисплее описаны в оригинальной инструкции по эксплуатации аккумуляторного блока.

Если на дисплее во время запуска процесса зарядки ничего не отображается, значит, емкость аккумулятора исчерпана или очень низкая. Как только заряд аккумуляторного блока становится достаточным, на дисплее появляется оставшееся время зарядки.

Если через 2 минуты после начала процесса заряда на дисплее ничего не отображается, это значит, что аккумулятор неисправен, его нельзя продолжать заряжать или использовать, и его необходимо незамедлительно утилизировать в соответствии с примененными предписаниями.

1. Вставить сетевой блок питания со штепсельной вилкой для зарядного устройства в розетку.
2. Задвинуть адаптер в гнездо на аккумуляторном блоке.

Рисунок В

- Процесс зарядки начинается автоматически. На дисплее аккумуляторного блока отображается оставшееся время зарядки. При полностью заряженном аккумуляторном блоке на дисплее отображается 100 %.
3. Вынуть аккумуляторный блок после зарядки из адаптера.
4. Извлечь сетевой блок питания со штепсельной вилкой из розетки.

Примечание

Заряженный аккумуляторный блок может оставаться подключенным к зарядному устройству вплоть до момента его применения. Опасности перезарядки не существует. Избегать ненужного расхода энергии и отсоединять зарядное устройство, когда аккумуляторный блок полностью заряжен.

Транспортировка и хранение

⚠ ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

*Опасность получения травм и повреждений
Во время хранения и транспортировки учитывать вес устройства.*

Хранить устройство только в помещениях.

Уход и техническое обслуживание

Устройство не требует технического обслуживания.

- Регулярно проверять зарядные контакты и адаптер аккумулятора на наличие загрязнений.
- Очистить загрязненные зарядные контакты и адаптер аккумулятора.

Технические характеристики

	BC 18 V	BC 36 V
Электрическое подключение		
Номинальное напряжение аккумуляторного блока	V	18
Зарядный ток, макс.	A	1,5
Тип аккумуляторного блока		Li-ION
Аккумуляторная платформа		Battery Power
Совместимость с аккумуляторной платформой		Battery Power +
Напряжение сети	V	100 - 240
Частота	Hz	50 - 60
Потребляемый ток	A	0,4
Класс защиты	<input type="checkbox"/>	II
Размеры и вес		
Масса (без аккумуляторного блока)	kg	0,2
Допустимый диапазон температур во время зарядки	°C	4 - 40
		0,3
		4 - 40

- При длительном хранении выполнить промежуточную зарядку аккумуляторного блока.

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновения неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Ошибка во время зарядки

Аккумуляторный блок не заряжается, дисплей включен

Зарядное устройство повреждено.

1. Заменить зарядное устройство.

Аккумуляторный блок не заряжается, дисплей выключен

Аккумуляторный блок полностью разряжен или поврежден.

1. Подождать, пока через 2 минуты на дисплее не появится оставшееся время зарядки. Если на дисплее по истечении времени ожидания отображается оставшееся время зарядки, аккумуляторный блок можно использовать в обычном режиме.
2. Если дисплей остается выключенным, то аккумуляторный блок неисправен и его нельзя больше использовать. Незамедлительно отсоединить аккумуляторный блок от зарядного устройства и утилизировать согласно предписаниям.

Аккумуляторный блок не заряжается, на дисплее отображается символ температуры

Температура аккумуляторного блока слишком низкая/высокая.

1. Аккумуляторный блок перенести в помещение с подходящими температурными условиями и подождать, пока температура аккумуляторного блока не будет находиться в нормальном диапазоне, см. главу «Технические характеристики».

Процесс зарядки начинается автоматически.

Tartalom

Általános utasítások	37
Biztonsági tanácsok	37
Veszélyfokozat	37
Rendeltetésszerű alkalmazás	37
Környezetvédelem	37
Tartozékok és pótalkatrészek	38
Garancia	38
Szimbólumok a készüléken	38
A készülék leírása	38
Kezelés	38
Szállítás és tárolás	38
Ápolás és karbantartás	38
Üzemavarok elhárítása	38
Műszaki adatok	39

Általános utasítások



Első használat előtt olvassa el ezt az eredeti kezelési útmutatót, valamint az akkuegységhez és a készülékhöz mellékelt eredeti kezelési útmutatót és biztonsági utasításokat.

Biztonsági tanácsok

△ VESZÉLY • Robbanásveszély. Ne tölts fel a nem töltethető akkumulátorokat. • Csak engedélyezett akkupack töltéséhez használja a töltökészüléket. • minden használat előtt bizonyosodjon meg a töltő, a csatlakozókábel és az akkumulátorától épségéről. Ne használjon sérült készülékeket. Károsodás esetén cserélje ki a készüléket. • A sérült vagy a hibásan működő akkumulátor feltöltése tilos. A sérült vagy nem működő akkumulátorokat távolítsa el azonnal, a szállításra és az ártalmatlanításra vonatkozó előírások betartásával. • A töltő használata robbanásveszélyes környezetben vagy gyűlékony tárgyak közelében tilos. • Ne merítse a készüléket vízbe, és ne tarlsa vízszigár alatt. • Töltéskor biztosítsa az akkumulátor állandó felügyeletét. Töltés közben ellenőrizze rendszeresen az akkumulátor és a töltő állapotát. • Amennyiben töltés közben hibát, szokatlan szagokat vagy hőfejlődést észlel, kapcsolja le a töltőt a hálózatról és az akkumulátorról. Az akkumulátorról és a töltőről távolítsa el azonnal, a szállításra és az ártalmatlanításra vonatkozó előírásoknak megfelelően.

△ FIGYELMEZTETÉS • Ellenőrizze hogy a hálózati feszültségs megegyezik-e az töltökészülék típustábláján szereplő feszültséggel. • Védje az összekötő kábelt a hőtől, heges élektől, olajtól és mozgó alkatrészektől. • Ne nyissa ki a töltökészüléket. A javításokat csak szakszemélyezettel végezze. • Húzza ki a dugaszat a hálózati dugaljból, mielőtt megtisztítaná a töltökészüléket vagy felhasználó általi karbantartást végezne. • A csökkent szellemi, fizikai és érzékelő képességgel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismerte velük a készülék biztonságos használatát és tudatában vannak a használatból eredő veszélyeknek. • A gyermeknek játszanak a készülékkel! • Felügyelje a gyerekeket, és biztosítsa, hogy ne játszhassanak a

készülékkel. • A gyermekek legalább 8 éves kortól üzemeltethetik a készüléket, amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismerte velük a készülék használatát, illetve megfelelő felügyelet alatt állnak, és amennyiben megértétek a készülék használatából eredő veszélyeket. • Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítást, illetve végezhetik el a használó általi karbantartást.

△ VIGYÁZAT • Ne üzemeltesse a készüléket elosztóhoz csatlakoztatott hosszabbitóval működő egyéb készülékekkel. • A töltőt ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozójáról! • A töltökészüléket ne használja nedves vagy szennyezett állapotban. • A nedves vagy szennyezett akkumulátor behelyezése a töltő akkumulátorjába tilos. • A töltő használata poros környezetben tilos.

FIGYELEM • Rövidzáratveszély. Kerülje az akkumulátor érintkezését különböző fémmalkatrészekkel.

• Soha ne fedje le a töltökészüléket az üzem közben. • Ne hordozza a töltökészüléket az összekötő kábelnél fogva. • A töltő használja kizárolag száraz és alacsony páratartalommal rendelkező zárt környezetekben.

Veszélyfokozat

△ VESZÉLY

• Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

△ FIGYELMEZTETÉS

• Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

△ VIGYÁZAT

• Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

• Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Rendeltetésszerű alkalmazás

△ VIGYÁZAT

Robbanásveszély!

A felerobbanó akkumulátor személyi sérülésekét és anyagi károkat okoz.

A meghibásodott vagy hibásan működő akkumulátorok töltése tilos.

Tilos a készülék átépítése és annak a gyártó engedélye nélküli módosítása.

Minden egyéb használat nem engedélyezett. A berendezés nem rendeltetésszerű használatából eredő veszélyeztetéstől a felhasználó vállalja a felelősséget. Töltésen kizárolag KÄRCHER Battery Power / Battery Power + akkumulátor.

FIGYELEM

A töltőt használja kizárolag azonos feszültségű (18 V / 36 V) akkumulátorokkal! Az eltérő feszültséggel rendelkező akkumulátorok töltése tilos.

Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor és a töltő feszültsége (18 V / 36 V) megegyezik. A feszültségre vonatkozó információk megtalálhatók a készüléken, az akkumulátoron és azon adattábláin.

Környezetvédelem

A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékesítése, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségre és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.com/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.


Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felterülő esetleges zavarokat a garanciáidőn belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyagi-, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedójéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.


(A címét lásd a hátsóoldalon)

Szimbólumok a készüléken

Szimbólumok a töltökészüléken

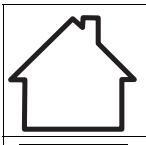

Óvja a készüléket a nedvességtől. A készüléket szárazon tárolja. Ne tegye ki a készüléket esőzésnek. A készülék csak beltéri használatra alkalmas.

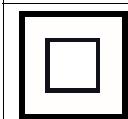

A készülék megfelel a II. védelmi osztály követelményeinek.

A készülék leírása

Ábra A

- ① Töltőrintkezők
- ② Akkuadapter
- ③ Összekötőkábel
- ④ Típustábla
- ⑤ Dugaszoló hálózati adapter

Kezelés

Töltési eljárás

Megjegyzés

Az akkupack üzemi állapotát az akkupack kijelzőjén lehet leolvasni.

A kijelző jeleinek magyarázata az akkupack használati utasításában található.

Amennyiben töltéskor a kijelzőn nem jelenik meg semmilyen információ, az akkumulátor lemerült vagy alacsony töltöttségi szinttel rendelkezik. A kijelzőn látható a hátralévő töltési idő, amint az akkuegység elegendő mértékben fel van töltve.

Amennyiben a töltés inicializálását követő 2 percben a kijelző nem jelez ki semmilyen információt, az akkumulátor meghibásodott. A meghibásodott akkumulátor további használata tilos. A meghibásodott akkumulátor selejtzeze le az érvényes előírásoknak megfelelően.

1. Egy töltő hálózati csatlakozóját csatlakoztassa a csatlakozóaljzatba.
2. Tolja az akkuadapter az akkuegység fogadó részébe.

Ábra B

A töltési eljárás automatikusan megkezdődik.

Az akkuegység kijelzője a hátralévő töltési időt mutatja. Ha az akkuegység teljesen fel van töltve, akkor a kijelző 100 %-ot mutat.

3. A töltés után húzza le az akkuegységet az akkumulátoradattéről.

4. Húzza ki a dugaszoló hálózati adaptort az aljzatból.

Megjegyzés

A feltöltött akkumulátor használatig a töltőben maradhat. A töltőtől veszélye nem áll fenn.

Kerülje a szükségtelen energiafogyasztást, és húzza ki a töltőgápet, ha az akkuegység teljesen fel van töltve.

Szállítás és tárolás

△ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Szállítás és tárolás közben vegye figyelembe a készülék súlyát.

Csak beltéri helyiségben tárolja a készüléket.

Ápolás és karbantartás

A készülék nem igényel karbantartást.

- Rendszeresen ellenőrizze a töltőrintkezőket és az akkuadaptert szennyeződések szempontjából.
- Tisztítása meg a szennyeződött töltőrintkezőket és az akkuadaptert.
- A hosszabb időn keresztül tárolt akkuegységeket időnként töltse fel.

Üzemzavarok elhárítása

Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén, kérjük, forduljon a felhalmozott ügyfélszolgálathoz.

Hiba a töltés során

Az akkuegység nem tölt, a kijelző be van kapcsolva
A töltökészülék meghibásodott.

1. Cserélje ki a töltökészüléket.

Az akkuegység nem tölt, a kijelző ki van kapcsolva

Az akkuegység teljesen lemerült vagy meghibásodott.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy 2 perc eltelte után a kijelző a rendszer kijelzi a hátramaradt töltési időt. Amennyiben a várakozást követően a rendszer kijelzi a hátramaradt töltési időt, az akkumulátor általánosan használható.
2. Amennyiben a kijelzőn a rendszer semmilyen információt nem jelez ki, az akkumulátor meghibásodott és használata tilos. Azonnal távolítsa el az akkumulátorat a töltőből és selejtzeze le az előírásoknak megfelelően.

Az akkuegység nem tölt, a kijelzőn hőmérséklet-szimbólum látható
 Az akkuegység hőmérséklete túl alacsony / túl magas.
 1. Vigye az akkuegységet mérsékelte hőmérsékletű környezetbe, és várjon, míg az akkuegység hőmér-

séklethe visszatér a normál tartományba, lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet.
 A töltési eljárás automatikusan megkezdődik.

Műszaki adatok

		BC 18 V	BC 36 V
Elektromos csatlakozás			
Akkuegység névleges feszültsége	V	18	36
Töltőáram max.	A	1,5	1,5
Akkuegység típusa		Li-ION	Li-ION
Akkuplatform		Battery Power	Battery Power
Kompatibilis az akkumulátor platformjával		Battery Power +	Battery Power +
Hálózati feszültség	V	100 - 240	100 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60	50 - 60
Áramfelvétel	A	0,4	0,8
Érintésvédelmi osztály	<input type="checkbox"/>	II	II
Méretek és súlyok			
Tömeg (akkuegység nélkül)	kg	0,2	0,3
Engedélyezett hőmérséklet tartomány töltési eljárás so-	°C	4 - 40	4 - 40
rán			

A műszaki vátoztatások jogát fenntartjuk.

Obsah

Obecné pokyny	39
Bezpečnostní pokyny	39
Stupeň nebezpečí	40
Použití v souladu s určením	40
Ochrana životního prostředí	40
Příslušenství a náhradní díly	40
Záruka	40
Symboly na přístroji	40
Popis přístroje	40
Obsluha	40
Přeprava a skladování	41
Péče a údržba	41
Pomoc při poruchách	41
Technické údaje	41

Obecné pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento originální provozní návod a originální provozní návod a bezpečnostní pokyny přiložené k akumulátorovému bloku a přístroji.

Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ • Nebezpečí výbuchu.

Nepoužívejte k nabíjení nenabíjecích baterií.
 • Nabíječku používejte pouze k nabíjení schválených akumulátorových bloků. • Zkontrolujte před každým zahájením provozu nabíječku, spojovací kabel a uchycení akumulátoru, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozená zařízení. V případě poškození přístroj vyměňte. • Nenabíjejte poškozené nebo neúplně funkční akumulátorové bloky. Poškozené nebo nefunkční akumulátorové bloky okamžitě zlikvidujte

podle platných předpisů pro přepravu a likvidaci odpadu. • Nepoužívejte nabíječku ve výbušném prostředí nebo v blízkosti hořlavých předmětů.
 • Neponořujte zařízení do vody ani jej nedržte pod proudem vody. • Nenabíjejte akumulátorový blok bez dozoru. Během nabíjení pravidelně kontrolujte stav akumulátorového bloku a nabíječky. • Pokud během nabíjení zaznamenáte poruchu, neobvyklý zápach nebo zahřívání, odpojte nabíječku ze sítě a akumulátorový blok od nabíječky. Akumulátorový blok a nabíječku okamžitě zlikvidujte a dodržujte příslušné předpisy pro přepravu a likvidaci odpadu.

⚠ **VAROVÁNÍ** • Zkontrolujte shodu síťového napětí s napětím uvedeným na typovém štítku nabíječky. • Ochráňte spojovací kabel před horkem, ostrými hrany, olejem a pohyblivými částmi přístroje. • Neotevřítejte nabíječku. Opravy svěřujte pouze odbornému personálu. • Před čištěním nabíječky nebo prováděním údržby vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. • Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí používat přístroj pouze tehdy, když jsou pod odborným dohledem nebo pokud byly poučeny osobou zadovědnou za jejich bezpečnost o bezpečném používání přístroje a rozumí rizikům, které z toho vyplývají. • S přístrojem si nesmí hrát děti. • Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. • Děti od nejméně 8 let smí pracovat s přístrojem, pokud byly poučeny o používání osobou zadovědnou za jejich bezpečnost nebo jsou pod jejím řádným dohledem a když porozuměly rizikům, která z používání vyplývají. • Děti smí provádět čištění a uživatelskou údržbu pouze pod dohledem.

⚠ **UPOZORNENÍ** • Neprovozujte přístroj spolu s jinými přístroji napojenými na prodlužovací kabel s více zásuvkami. • Nabíječku nevytahujte ze zásuvky za spojovací kabel. • Nepoužívejte nabíječku v mokrém nebo znečištěném stavu. • Nepokládejte akumulátory v

mokrému nebo znečištěnému stavu na uchycení akumulátoru nabíječky. • Nepoužívejte nabíječku v prašném prostředí.

POZOR • Nebezpečí zkratu. Chraňte kontakty na uchycení akumulátoru před kovovými díly. • Během provozu nabíječku nezakrývejte. • Nepřenášeje nabíječku za spojovací kabel. • Používejte nabíječku pouze v suchých vnitřních prostorách s nízkou vlhkostí vzduchu.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Použití v souladu s určením

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nabíječkou vybuchen!

Zranění a škody v důsledku explodujícího akumulátorového bloku.

Nenabíjejte vadné nebo ne zcela funkční akumulátorové bloky.

Přestavby a změny bez autorizace výrobce jsou zakázány.

Jakékoli jiné použití je nepřípustné. Za ohrožení nastalá v důsledku nepřípustného použití nese odpovědnost sám uživatel.

Nabíjejte pouze akumulátorové bloky z KÄRCHER Battery Power / Battery Power+ Systems.

POZOR

Nabíječku lze používat pouze s akumulátorovými bloky stejného typu napětí (18 V / 36 V)! Nenabíjejte žádný akumulátorový blok jiného typu napětí.

Před použitím zkонтrolujte, zda se typ napětí (18 V / 36 V) akumulátorového bloku a přístroje shodují.

Informace o napětí najdete na přístroji, na akumulátorovém bloku a na jejich typových štítcích.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosíme likvidovat ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej,

které mohou při chybém zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro rádny provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odbytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obrátěte s dokladem o kupu na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.
(Adresa viz zadní stranu)

Symboly na přístroji

Symboly na nabíječce

	Přístroj chráňte před mokrem. Přístroj skladujte v suchu. Nevy stavujte přístroj dešti. Přístroj je vhodný k použití pouze ve vnitřních prostorách.
	Přístroj vyhovuje požadavkům třídy ochrany II.

Popis přístroje

Ilustrace A

- ① Nabíjecí kontakty
- ② Adaptér pro akumulátory
- ③ Spojovací kabel
- ④ Typový štítek
- ⑤ Sítový adaptér

Obsluha

Nabíjení

Upozornění

Provozní stav akumulátorového bloku je možné odebírat na displeji akumulátorového bloku.

Indikace na displeji jsou vysvětleny v návodu k použití akumulátorového bloku.

Pokud se na začátku nabíjení displej nic nezobrazuje, je kapacita akumulátoru vyčerpána nebo je velmi nízká. displej ukazuje zbyvající dobu dobíjení, přestože byl akumulátorový blok nově nabitý.

Pokud se na displeji 2 minuty po zahájení nabíjení nic nezobrazuje, je baterie vadná, nesmí být dále nabijena nebo používána a musí být okamžitě zlikvidována v souladu s platnými předpisy.

1. Sítový adaptér nabíječky zastrčte do zásuvky.
2. Zasuněte akumulátorový adaptér do uchycení akumulátorového bloku.

Ilustrace B

Nabíjení začne automaticky.

Displej akumulátorového bloku zobrazuje zbyvající dobu nabíjení. Když je akumulátorový blok zcela nabity, na displeji se zobrazuje 100 %.

- Akumulátorový blok vytáhněte po nabíti z akumulátorového adaptéru.
- Sítový adaptér pak vytáhněte ze zásuvky.

Upozornění

Nabíjí akumulátorový blok může zůstat v nabíječce až do použití. Neexistuje nebezpečí přebení. Vyhneťte se zbytečné spotřebě energie a odpojte nabíječku, když je akumulátorový blok zcela nabity.

Preprava a skladování

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při přepravě a skladování zohledněte hmotnost přístroje.

Přístroj skladujte pouze ve vnitřních prostorách.

Péče a údržba

Přístroj je bezúdržbový.

- Nabíjecí kontakty a akumulátorový adaptér pravidelně kontrolujte, zda nejsou znečištěné.
- Vycistěte znečištěné nabíjecí kontakty a akumulátorový adaptér.
- Akumulátorové bloky, které jsou uskladněné delší časové období, je třeba občas dobít.

Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V

Technické údaje

	BC 18 V	BC 36 V
Elektrické pripojení		
Jmenovité napětí akumulátorového bloku	V	18
Max. dobijecí proud	A	1,5
Typ akupacku		Li-ION
Akumulátorová platforma	Battery Power	Battery Power
Kompatibilní s platformou baterii	Battery Power +	Battery Power +
Napětí sítě	V	100 - 240
Kmitočet	Hz	50 - 60
Odběr proudu	A	0,4
Třída krytí		II

Rozměry a hmotnosti

Hmotnost (bez akumulátorového bloku)	kg	0,2	0,3
Přípustný teplotní rozsah při nabíjení	°C	4 - 40	4 - 40

Technické změny vyhrazeny.

Kazalo

Splošna navodila	41
Varnostna navodila	41
Stopnje nevarnosti	42
Namenska uporaba	42
Varovanje okolja	42
Pribor in nadomestni deli	42
Garancija	42
Simboli na napravi	43
Opis naprave	43
Upravljanje	43
Transport in shranjevanje	43

případě pochybností nebo při zde neuvedených poruchách se prosím obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

Chyba při nabíjení

Akumulátor se nenabíjí, displej je zapnutý

Nabíječka je závadná.

- Vyměňte nabíječku.

Akumulátor se nenabíjí, displej je vypnutý

Akumulátor je zcela vybitý nebo závadný.

- Počkejte, zda se po 2 minutách na displeji neukáže zbyvající doba nabíjení. Pokud se na displeji po čekací době zobrazuje zbyvající doba nabíjení, lze akumulátorový blok používat normálně.
- Pokud se displej nezobrazí, je akumulátorový blok vadný a již jej nelze používat. Akumulátorový blok okamžitě odpojte od nabíječky a zlikvidujte podle předpisů.

Akupack se nenabíjí, na displeji se zobrazuje symbol teploty.

Teplota akupacku je příliš nízká / vysoká.

- Přeneste akumulátorový blok do prostředí s mírnými teplotními podmínkami a počkejte, dokud se teplota akumulátorového bloku neupraví do normálního rozsahu, viz kapitola „Technické údaje“.

Nabíjení začne automaticky.

Technické údaje

Nega in vzdrževanje.....	43
Pomoč pri motnjah	43
Tehnični podatki	43
Pred prvo uporabo preberite ta originalna navodila za uporabo in originalna navodila za uporabo ter varnostna navodila, priložena paketu akumulatorskih baterij in napravi.	

Splošna navodila

Pred prvo uporabo preberite ta originalna navodila za uporabo in originalna navodila za uporabo ter varnostna navodila, priložena paketu akumulatorskih baterij in napravi.

Varnostna navodila

⚠ NEVARNOST • Nevarenost eksplozije. Ne polnite baterij brez možnosti ponovnega polnjenja. • Polnilnik uporabljajte samo za polnjenje odobrenih

paketov akumulatorskih baterij. • Pred vsako uporabo preverite, ali so polnilnik, povezovalni kabel in držalo akumulatorske baterije poškodovani. Poškodovane naprave ne uporabljajte. Če je naprava poškodovana, jo zamenjajte. • Ne polnite poškodovanih ali nepopolno delujočih paketov akumulatorskih baterij. Poškodovane ali nedelujoče pakete akumulatorskih baterij takoj odstranite v skladu z veljavnimi predpisi o transportu in odstranjevanju. • Polnilnika ne uporabljajte v potencialno eksplozivnem okolju ali v bližini gorljivih predmetov. • Naprave ne potapljaljite v vodo in je ne držite pod vodnim curkom. • Paketa akumulatorskih baterij ne polnite brez nadzora. Med postopkom polnjenja redno preverjajte stanje paketa akumulatorskih baterij in polnilnika. • Če med polnjenjem opazite napako, nenavaden vonj ali sproščanje vročine, polnilnik odklopite iz omrežja, paket akumulatorskih baterij pa iz polnilnika. Paket akumulatorskih baterij in in polnilnik takoj odstranite v skladu z veljavnimi predpisi o transportu in odstranjevanju.

△ OPOZORILO • Preverite združljivost napetosti omrežja z napetostjo, navedeno na tipski ploščici naprave. • Povezovalni kabel zaščitite pred vročino, ostrimi robovi, oljem in premikajočimi se deli naprave. • Polnilnika ne odpirajte. Popravila naj izvajajo samo strokovnjaki. • Pred čiščenjem polnilnika ali izvajanjem uporabniških vzdrževalnih del izvlecite vtči iz električne vtičnice. • Osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati napravo samo pod ustreznim nadzorom ali če so jih osebe, pristojne za njihovo varnost, poučile o varni uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti. • Otroci se ne smejo igrati z napravo. • Otrokom preprečite igro z napravo. • Otroci od starosti najmanj 8 let naprej smejo uporabljati napravo, če jih je oseba, pristojna za njihovo varnost, poučila o uporabi ali jih med uporabo pravilno nadzoruje in če razumejo potencialne nevarnosti. • Otromok je čiščenje z napravo in vzdrževanje naprave dovoljeno samo pod nadzorom.

△ PREVIDNOST • Naprave ne priključite na podaljševalni kabel z več vtičnicami skupaj z drugimi napravami. • Polnilnika iz vtičnice ne vlecite za povezovalni kabel. • Ne uporabljajte mokrega ali umazanega polnilnika. • Mokrega ali umazanega paketa akumulatorskih baterij ne postavljajte na nosilec za paket akumulatorskih baterij polnilnika. • Polnilnika ne uporabljajte v prašnem okolju.

POZOR • Nevarnost kratkega stika. Stike nosilca za paket akumulatorskih baterij zaščitite pred kovinskimi deli. • Polnilnika med obratovanjem nikoli ne prekrivajte. • Polnilnika ne prenašajte tako, da ga držite za povezovalni kabel. • Polnilnik uporabljajte samo v suhih notranjih prostorih z nizko vlažnostjo zraka.

Stopnje nevarnosti

△ NEVARNOST

• Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ OPOZORILO

• Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ PREVIDNOST

• Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

• Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Namenska uporaba

△ PREVIDNOST

Nevarnost eksplozije!

Telesne poškodbe in materialna škoda zaradi eksplozije pakete akumulatorskih baterij.

Ne polnite pokvarjenih ali nepopolno delujočih paketov akumulatorskih baterij.

Predelave ali spremembe, ki jih ni odobril proizvajalec, so prepovedane.

Vsaka druga uporaba je nedovoljena. Za nevarnosti, ki nastanejo zaradi nedovoljene uporabe, odgovarja uporabnik.

Polnite samo pakete akumulatorskih baterij sistemov KÄRCHER Battery Power/Battery Power+.

POZOR

Polnilnik lahko uporabljate samo s paketi akumulatorskih baterij iste napetosti (18 V/ 36V)! Paketov akumulatorskih baterij ne polnite z drugačno napetostjo.

Pred uporabo preverite, ali se ujema napetost (18 V/36 V) paketa akumulatorskih baterij in naprave.

Podatke o napetosti najdete na napravi, na paketu akumulatorskih baterij in na njunima tipskima ploščicama.

Varovanje okolja

Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.

 Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.com/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo.


Naslov najdete na hrbtni strani.

Simboli na napravi

Simboli na polnilniku



Napravo zaščitite pred vlagom. Napravo hranite na suhem. Naprave ne pustite na dežu. Naprava je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih.

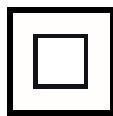

Naprava izpolnjuje zahteve razreda zaščite II.

Opis naprave

Slika A

- ① Polnilna stika
- ② Akumulatorski adapter
- ③ Povezovalni kabel
- ④ Tipska ploščica
- ⑤ Vtični adapter

Upravljanje

Postopek polnjenja

Napotek

Obratovalno stanje paketa akumulatorskih baterij lahko preverite na zaslonu paketa akumulatorskih baterij.

Prikazi na zaslonu so razloženi v navodilih za uporabo paketa akumulatorskih baterij.

Če zaslon pri zagonu postopka polnjenja ne prikazuje ničesar, je zmogljivost akumulatorske baterije izčrpana ali pa zelo nizka. Kakor hitro se paket akumulatorskih baterij dovolj napolni, se na zaslonu prikaže preostali čas polnjenja.

Če 2 minuti po začetku postopka polnjenja zaslon ne prikazuje ničesar, je akumulatorska baterija pokvarjena. Baterije ne smete več polniti ali uporabljati in jo je treba takoj odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

1. Vtični adapter polnilnika vstavite v vtičnico.
2. Akumulatorski adapter potisnite v nosilec paketa akumulatorskih baterij.

Slika B

Postopek polnjenja se začne samodejno.

Na zaslonu paketa akumulatorskih baterij je prikazan preostali čas polnjenja. Ko je paket akumulatorskih baterij povsem napolnjen, je na zaslonu prikazana vrednost 100 %.

3. Po polnjenju izvlecite paket akumulatorskih baterij.
4. Vtični adapter izvlecite iz vtičnice.

Napotek

Napolnjeni paket akumulatorskih baterij lahko do nadaljnje uporabe ostane priključen v polnilniku. Ni nevarnosti za preobremenitev.

Izognite se nepotrebnemu rabi energije in izklopite polnilnik, ko je paket akumulatorskih baterij popolnoma napolnjen.

Transport in shranjevanje

PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Pri transportu in skladiščenju upoštevajte težo naprave. Napravo skladiščite samo v zaprtih prostorih.

Nega in vzdrževanje

Naprave ni treba vzdrževati.

- Polnilna stika in akumulatorski adapter preverite glede umazanije.
- Očistite umazanu polnilna stika in umazani akumulatorski adapter.
- Dalj časa shranjene pakete akumulatorskih baterij občasno napolnite.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko s pomočjo naslednjega pregleda odpravite sami. Pri dvojnih ali motnjah, ki tukaj niso navedene, stopite v stik s pooblaščeno servisno službo.

Napaka pri polnjenju

Paket akumulatorskih baterij se ne polni, zaslon je izklopljen

Polnilnik je okvarjen.

1. Zamenjajte polnilnik.

Paket akumulatorskih baterij se ne polni, zaslon je izklopljen

Paket akumulatorskih baterij je popolnoma prazen ali okvarjen.

1. Počakajte, če zaslon po 2 minutah čakanja prikaže preostali čas polnjenja.

Če po preteklu tega časa zaslon prikazuje preostali čas polnjenja, lahko paket akumulatorskih baterij uporabljate običajno.

2. Če zaslon ostane izklopljen, je paket akumulatorskih baterij okvarjen in ga ne smete več uporabljati. Paket akumulatorskih baterij takoj izklopite iz polnilnika in ga odstranite v skladu s predpisi.

Paket akumulatorskih baterij se ne polni, na zaslonu je prikazan simbol za temperaturo

Temperatura paketa akumulatorskih baterij je prenizka / previsoka.

1. Paket akumulatorskih baterij postavite v okolje z zmerimi temperaturnimi pogoji in počakajte, da se temperatura paketa akumulatorskih baterij dvigne / spusti v normalno območje, glejte poglavje »Tehnični podatki«.

Postopek polnjenja se začne samodejno.

Tehnični podatki

BC 18 V

BC 36 V

Električni priključek

Nazivna napetost paketa akumulatorskih baterij

V

18

36

Največji napajalni tok

A

1,5

1,5

Vrsta paketa akumulatorskih baterij

Li-ION

Li-ION

	BC 18 V	BC 36 V
Sistem akumulatorskih baterij	Battery Power	Battery Power
Združljivo s sistemom akumulatorskih baterij	Battery Power +	Battery Power +
Napetost omrežja	V	100 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Poraba toka	A	0,4
Razred zaščite		II
Mere in mase		
Teža (brez paketa akumulatorskih baterij)	kg	0,2
Dovoljeno temperaturno območje pri polnjenju	°C	4 - 40
		4 - 40

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov.

Spis treści

Ogólne wskazówki.....	44
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	44
Stopnie zagrożenia.....	44
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	45
Ochrona środowiska.....	45
Akcesoria i części zamienne	45
Gwarancja	45
Symbola na urządzeniu	45
Opis urządzenia	45
Obsługa	45
Transport i składowanie.....	46
Czyszczenie i konserwacja	46
Usuwanie usterek	46
Dane techniczne.....	46

Ogólne wskazówki



Przed rozpoczęciem obsługi należy przeczytać niniejszą oryginalną instrukcję obsługi oraz dołączone do zestawu akumulatorów i urządzenia oryginalne instrukcje obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO • Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie ładować baterii jednorazowych. • Ładowarkę stosować tylko do ładowania dopuszczonych zestawów akumulatorów. • Przed każdym użyciem sprawdzić ładowarkę, przewód łączący i gniazdo akumulatorów pod kątem uszkodzeń. Nie używać uszkodzonych urządzeń. W razie uszkodzenia wymienić urządzenie. • Nie ładować uszkodzonych lub nie w pełni działających zestawów akumulatorów. Uszkodzone lub niesprawne zestawy akumulatorów należy niezwłocznie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu i utylizacji. • Nie używać ładowarki w otoczeniu zagrożonym wybuchem ani w pobliżu łatwopalnych przedmiotów. • Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie trzymać go pod strumieniem wody. • Nie ładować zestawu akumulatorów bez nadzoru. Podczas ładowania należy regularnie sprawdzać stan zestawu akumulatorów i ładowarki. • Jeśli podczas ładowania pojawi się usterek, nietypowy zapach lub wydzielenie się ciepła, odłączyć ładowarkę od sieci, a zestaw akumulatorów od ładowarki.

Zestaw akumulatorów i ładowarkę należy niezwłocznie utylizować i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu i utylizacji.

△ OSTRZEŻENIE • Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej ładowarki. • Chrońić przewód łączący przed wysoką temperaturą, ostrymi krawędziami, olejem i ruchomymi częściami urządzenia. • Nie otwierać ładowarki. Naprawy może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany personel. • Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki lub przeprowadzeniem konserwacji. • Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat jego użytkowania, tylko jeżeli są one odpowiednio nadzorowane lub otrzymały wskazówki na temat bezpieczeństwa użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zrozumiły wynikające z tego zagrożenia. • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. • Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem. • Dzieci w wieku przy najmniej 8 lat mogą korzystać z urządzenia, gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej prawidłowe wskazówki na temat użytkowania urządzenia i zrozumiły wynikające z tego zagrożenia. • Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

△ OSTROŻNIE • Nie korzystać z urządzenia razem z innymi urządzeniami przy użyciu przedłużaczy z gniazdami wtykowymi wielokrotnymi. • Odłączając ładowarkę od gniazda sieciowego, nie ciągnąć za kabel. • Nie używać ładowarki, gdy jest ona mokra lub zabrudzona. • Nie wsuwać mokrego ani zabrudzonego zestawu akumulatorów do gniazda. • Nie używać ładowarki w otoczeniu zagrożonym wybuchem.

UWAGA • Niebezpieczeństwo zwarcia. Chroń styki gniazda akumulatorów przed kontaktem z metalowymi częściami. • Nie zakrywać ładowarki podczas pracy. • Nie przenosić ładowarki za przewód łączący. • Używać ładowarki tylko w suchych pomieszczeniach o niskiej wilgotności powietrza.

Stopnie zagrożenia

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

• Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTROŻNIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Obrażenia i uszkodzenia spowodowane wybuchem zestawu akumulatorów.

Nie ładować uszkodzonych lub nie w pełni działających zestawów akumulatorów.

Zabronione są jakiekolwiek modyfikacje i nieautoryzowane przez producenta zmiany.

Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne. Za zagrożenia powstałe w wyniku niedopuszczalnego zastosowania odpowiada użytkownik.

Ładować wyłącznie zestawy akumulatorów systemu KÄRCHER Battery Power / Battery Power+.

UWAGA

Ładowarka może być używana tylko z zestawami akumulatorów o tym samym rodzaju napięcia (18 V / 36 V)!

Nie ładować zestawów akumulatorów o innym rodzaju napięcia.

Przed użyciem sprawdzić, czy rodzaj napięcia (18 V / 36 V) zestawu akumulatorów i urządzenia są zgodne. Informacje o napięciu można znaleźć na urządzeniu, na zestawie akumulatorów i ich tabliczce znamionowej.

Ochrona środowiska



Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowanie poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.



Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie



części składowe jak baterie, akumulatory lub olej,

które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.com/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezwzględną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spo-

wodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Symbol na urządzeniu

Symbol na ładowarce

	Chronicz urządzenie przed wilgotością. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu. Chronicz urządzenie przed deszczem. Urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnętrz pomieszczeń.
	Urządzenie spełnia wymagania klasy ochrony II.

Opis urządzenia

Rysunek A

- ① Zestyki do ładowarki
- ② Adapter akumulatora
- ③ Przewód łączący
- ④ Tabliczka znamionowa
- ⑤ Zasilacz

Obsługa

Proces ładowania

Wskazówka

Stan roboczy zestawu akumulatorów można odczytać na wyświetlaczu zestawu.

Wskazania na wyświetlaczu zostały objaśnione w instrukcji obsługi zestawu akumulatorów.

Jeśli podczas rozpoczęcia procesu ładowania na wyświetlaczu nie są pokazywane żadne informacje, oznacza to, że akumulator wyczerpały się lub poziom ich naładowania jest bardzo niski. Gdy zestaw akumulatorów zostanie odpowiednio naładowany, wyświetlaczacz zacznie pokazywać pozostały czas ładowania.

Jeżeli po 2 minutach od rozpoczęcia procesu ładowania na wyświetlaczu nic się nie pojawi, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony, nie można go dalej ładować ani używać i należy go niezwłocznie podać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Podłączyć zasilacz ładowarki do gniazdka.
2. Wsunąć adapter akumulatora w mocowanie zestawu akumulatorów.

Rysunek B

Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.

Wyświetlacz zestawu akumulatorów pokazuje pozostały czas ładowania. Gdy zestaw akumulatorów jest całkowicie naładowany, na wyświetlaczu pokazywane jest 100%.

3. Po naładowaniu wyjąć zestaw akumulatorów z adaptora.
4. Odłączyć zasilacz od gniazdka.

Wskazówka

Naładowany zestaw akumulatorów może pozostać połączony do ładowarki do momentu użycia. Nie ma niebezpieczeństwwa przeładowania.

Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, należy odłączyć ładowarkę, gdy zestaw akumulatorów będzie całkowicie naładowany.

Transport i składowanie

⚠ OSTROŻNIE

Nieuwzględnianie maszyny urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia Podczas transportu i składowania uwzględnić masę urządzenia.

Urządzenie składować wyłącznie w pomieszczeniachewnętrznych.

Czyszczenie i konserwacja

Urządzenie jest bezobsługowe.

- Regularnie sprawdzać zestyki ładowarki i adapter akumulatora pod kątem zabrudzenia.
- Wyczyszczyć zabrudzone zestyki ładowarki i adapter akumulatora.
- Składowane przez dłuższy czas zestawy akumulatorów należy ładować w międzyczasie.

Usuwanie usterek

Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny, które użytkownik może usunąć sam, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.

Dane techniczne

		BC 18 V	BC 36 V
Przyłącze elektryczne			
Napięcie znamionowe zestawu akumulatorów	V	18	36
Prąd ładowania maks.	A	1,5	1,5
Typ zestawu akumulatorów		Li-ION	Li-ION
Platforma akumulatorowa		Battery Power	Battery Power
Kompatybilny z platformą akumulatorową		Battery Power +	Battery Power +
Napięcie sieciowe	V	100 - 240	100 - 240
Częstotliwość	Hz	50 - 60	50 - 60
Pobór prądu	A	0,4	0,8
Klasa ochrony	<input type="checkbox"/>	II	II

Wymiary i masa

Masa (bez zestawu akumulatorów)	kg	0,2	0,3
Dopuszczalny zakres temperatury podczas procesu ładowania	°C	4 - 40	4 - 40

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Cuprins

Indicații generale	46
Indicații privind siguranță	47
Trepte de pericol	47
Utilizarea conform destinației	47
Protecția mediului	47
Accesorii și piese de schimb	47
Garanție	47
Simboluri pe aparat	48
Descrierea aparatului	48
Operarea	48

Błąd podczas ładowania

Zestaw akumulatorów nie jest ładowany, wyświetlacz jest włączony

Ładowarka jest uszkodzona.

1. Wymienić ładowarkę.

Zestaw akumulatorów nie jest ładowany, wyświetlacz jest wyłączony

Zestaw akumulatorów jest całkowicie rozładowany lub uszkodzony.

1. Począć i sprawdzić, czy wyświetlacz zacznie po 2 minutach czasu oczekiwania pokazywać pozostały czas ładowania.

Jeśli wyświetlacz pokazuje pozostały czas ładowania po upływie czasu oczekiwania, zestaw akumulatorów może być normalnie używany.

2. Jeśli wyświetlacz pozostaje wyłączony, oznacza to, że zestaw akumulatorów jest uszkodzony i nie można go już używać. Niezwłocznie odłączyć zestaw akumulatorów od ładowarki i zutylizować zgodnie z przepisami.

Zestaw akumulatorów nie jest ładowany, wyświetlacz pokazuje symbol temperatury

Temperatura zestawu akumulatorów jest za niska / za wysoka.

1. Umieścić zestaw akumulatorów w otoczeniu o umiarkowanej temperaturze i sprawdzić, czy temperatura zestawu akumulatorów znajduje się w normalnym zakresie, patrz rozdział „Dane techniczne”. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.

2. Wyłączyć i ponownie włączyć ładowarkę.

Indicații generale

Transport și depozitare	48
Îngrijirea și întreținerea	48
Remedierea defectiunilor	48
Date tehnice	48



Înainte de prima utilizare, citiți acest manual de utilizare în versiunea originală, precum și manualul de utilizare în versiune originală și indicațiile de siguranță care însărcă setul de acumulatori și aparatul.

Indicații privind siguranță

- △ PERICOL** • Pericol de explozie. Nu încărcați baterii care nu sunt reîncărcabile. • Folosiți încărcătorul numai pentru încărcarea acumulatoarelor aprobate.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați încărcătorul, cablul de legătură și suportul de acumulatori pentru a vă asigura că nu prezintă deteriorări. Nu utilizați aparatе deteriorate. Înlocuiți aparatul dacă este deteriorat. • Nu încărcați seturi de acumulatori deteriorate sau care nu sunt complet funcționale. Eliminați imediat seturile de acumulatori deteriorate sau nefuncționale, respectând reglementările aplicabile privind transportul și eliminarea ecologică. • Nu utilizați încărcătorul într-un mediu exploziv sau în apropierea obiectelor inflamabile. • Nu scufundați aparatul în apă și nu îl tineți sub jet de apă.
 - Nu încărcați setul de acumulatori nesupravegheat. Verificați în mod regulat starea setului de acumulatori și a încărcătorului în timpul procesului de încărcare. • Dacă observați o defecțiune, miros neobișnuit sau dezvoltarea căldurii în timpul încărcării, deconectați încărcătorul de la rețea și setul de acumulatori de la încărcător. Eliminați imediat setul de acumulatori și încărcător și respectați reglementările aplicabile privind transportul și eliminarea ecologică.

- △ AVERTIZARE** • Verificați concordanța dintre tensiunea de rețea cu tensiunea indicată pe plăcuța de tip a încărcătorului. • Feriți cablul de legătură de căldură, mușchi ascuțite, ulei sau părți componente în mișcare. • Nu deschideți încărcătorul. Reparațiilor pot fi efectuate doar de către personal specializat. • Înainte de a curăța încărcătorul sau de a efectua lucrări de întreținere, trageți ștecarul din priză. • Persoanele cu capacitate psihice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu dispun de experiență sau cunoștințele necesare pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheate corespunzător, dacă sunt instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. • Nu lăsați copiii nesupravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. • Copiii cu vârstă de minimum 8 ani pot folosi aparatul doar după ce au fost instruși în privința utilizării de persoana răspunzătoare de siguranță lor, dacă sunt supravegheata în mod corespunzător și doar după ce au înțeles pericolele care pot apărea.
 - Copiii au voie să efectueze lucrări de curățare sau de întreținere doar sub supraveghere.

- △ PRECAUȚIE** • Nu utilizați aparatul împreună cu alte aparițe la cablurile prelungitoare cu prize multiple. • Nu scoateți încărcătorul din priză înainte de cablul de legătură. • Nu utilizați încărcătorul în stare udă sau murdară. • Nu introduceți setul de acumulatori în stare udă sau murdară în suportul acumulatorului din încărcător. • Nu utilizați încărcătorul în spații cu depuneri de praf.

- ATENȚIE** • Pericol de scurtcircuitare. Protejați contactele suportului acumulatorului de piesele metalice. • Nu acoperiți încărcătorul în timpul funcționării. • Nu trageți încărcătorul de cablul de legătură. • Utilizați încărcătorul doar în spații interioare uscate cu umiditate redusă a aerului.

Trepte de pericol

△ PERICOL

- Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ AVERTIZARE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ PRECAUȚIE

- Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.
- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Utilizarea conform destinației

△ PRECAUȚIE

Pericol de explozie!

Vătămări corporale și deteriorări din cauza setului de acumulatori cu potențial exploziv.

Nu încărcați seturi de acumulatori defecte sau care nu sunt complet funcționale.

Modificările și schimbările neautorizate de către producător sunt interzise.

Orice altă utilizare este nepermisă. Utilizatorul răspunde pentru pericolele generate prin utilizarea nepermisă. Încărcați numai seturi de acumulatori din sistemul KÄRCHER Battery Power/Battery Power +.

ATENȚIE

Încărcătorul poate fi utilizat numai cu seturi de acumulatori cu același tip de tensiune (18 V/36 V)! Nu încărcați niciun set de acumulatori cu alt tip de tensiune.

Înainte de utilizare, verificați dacă tipul de tensiune (18 V/36 V) al setului de acumulatori și aparatul se potrivesc.

Informațiile despre tensiune pot fi găsite pe aparat, pe setul de acumulatori și pe plăcuța de tip a acestuia.

Protecția mediului

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.

Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorRECTE sau al eliminării

necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informațiile actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avariai a aparatului.

Informațiile despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Garantie

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventual-

ale defectiunii ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Simboluri pe aparat

Simboluri pe încărcător

	Protejați aparatul de umezeală. Depozitați aparatul într-un loc uscat. Nu lăsați aparatul în ploaie. Aparatul este potrivit numai pentru utilizare în spații închise.
	Aparatul îndeplinește cerințele menționate în clasa de protecție II.

Descrierea aparatului

Figura A

- ① Contactele încărcătorului
- ② Adaptorul acumulatorului
- ③ Cablul de legătură
- ④ Plăcuță cu caracteristici
- ⑤ Ștecărul de rețea

Operarea

Procedeu de încărcare

Indicație

Starea de funcționare a setului de acumulatori poate fi citită pe ecranul setului de acumulatori.

Afișajele sunt explicate în instrucțiunile de funcționare. Dacă ecranul nu indică nimic în timpul procesului de încărcare, capacitatea setului de acumulatori este epuizată sau foarte redusă. Ecranul indică timpul de încărcare rămas, de îndată ce setul de acumulatori este încărcat suficient.

Dacă ecranul nu afișează nimic la 2 minute după începerea procesului de încărcare, setul de acumulatori este defect, nu trebuie încărcat în continuare sau utilizat și trebuie eliminat imediat în conformitate cu reglementările aplicabile.

1. Introduceți în priză ștecărul de rețea al încărcătorului standard.
2. Împingeți adaptorul acumulatorului în suportul setului de acumulatori.

Figura B

Procedeul de încărcare este inițializat automat.

Ecranul setului de acumulatori indică durata de încărcare rămasă. Dacă setul de acumulatori este încărcat complet, pe ecran este afișat 100 %.

Date tehnice

	BC 18 V	BC 36 V
Conexiune electrică		
Tensiune nominală set de acumulatori	V	18
Curent de încărcare max.	A	1,5

	BC 18 V	BC 36 V
Tip set de acumulatori	Li-ION	Li-ION
Platformă acumulatori	Battery Power	Battery Power
Compatibil cu platforma acumulatorului	Battery Power +	Battery Power +
Tensiune de rețea	V	100 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60
Curent absorbit	A	0,4
Clasă de protecție		II
Dimensiuni și greutăți		
Greutate (fără set de acumulatori)	kg	0,2
Intervalul de temperatură permis la procesul de încărcare	°C	4 - 40
re		4 - 40

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Obsah

Všeobecné upozornenia.....	49
Bezpečnostné pokyny	49
Stupeň bezpečnosti	49
Používanie v súlade s účelom	50
Ochrana životného prostredia	50
Príslušenstvo a náhradné diely	50
Záruka	50
Symboly na prístroji	50
Popis prístroja	50
Obsluha	50
Preprava a skladovanie	50
Starostlivosť a údržba.....	51
Pomoc pri poruchách	51
Technické údaje	51

Všeobecné upozornenia



Pred prvou obsluhou si prečítajte tento originálny návod na použitie, ako aj originálny návod na použitie a bezpečnostné pokyny priložené k súprave akumulátorov.

Bezpečnostné pokyny

- NEBEZPEČENSTVO** • Nebezpečenstvo výbuchu. Nabíjajte batérie, ktoré nie sú znova nabíjateľné. • Nabíjačku používajte len na nabíjanie schválených súprav akumulátorov. • Pred každou prevádzkou skontrolujte, či nabíjačka, spojovací kábel a upevnenie akumulátora nie sú poškodené. Nepoužívajte poškodené prístroje. V prípade poškodenia vymenite prístroj. • Nabíjajte poškodené alebo nie úplne funkčné súpravy akumulátorov. Poškodené alebo nefunkčné súpravy akumulátorov bezodkladne zlikvidujte, pričom sa riadte platnými predpismi o preprave a likvidácii.
- Nabíjačku nepoužívajte vo výbušnom prostredí alebo v blízkosti horľavých predmetov. • Prístroj neponárajte do vody a ani ho nedrážte pod prúdom vody. • Súpravu akumulátorov nenechávajte nabíjať bez dozoru. Počas nabíjania pravidelne kontrolujte stav súpravy akumulátorov a stav nabíjačky. • Ak počas nabíjania spozorujete poruchu, neobvyklý zápac alebo tvorbu tepla, tak nabíjačku odpojte od elektrickej siete a súpravu akumulátorov od nabíjačky. Súpravu akumulátorov a nabíjačku bezodkladne zlikvidujte, pričom sa riadte platnými predpismi o preprave a likvidácii.

⚠️ VÝSTRAHA • Skontrolujte zhodu sietového napäťia s napäťím uvedeným na typovom štítku nabíjačky. • Spojovací kábel chráňte pred vysokými teplotami, ostrými hranami, olejom a pohyblivými súčasťami prístroja. • Neotvárajte nabíjačku. Opravy smie vykonávať iba odborný personál. • Pred čistením alebo užívateľskou údržbou nabíjačky vytiahnite zástrčku zo sietovej zásuvky. • Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí súm zariadenie používať len vtedy, keď sú pod správnym dozorom resp. keď ich osoba kompetentná z hľadiska bezpečnosti poučila o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. • Deti sa s prístrojom nesmú hrať. • Dozorujte na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením. • Deti minimálne od veku 8 rokov sú zariadenie používať len vtedy, ak ich osoba zadovedná za ich bezpečnosť poučila o používaní zariadenia resp. ak sú pod jej správnym dozorom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. • Deti sú cistenie a užívateľskú údržbu vykonávať len pod dozorom.

⚠️ UPOZORNENIE • Prístroj nepoužívajte s viacerými zásuvkami. • Nabíjačku nevyťahujte ho zásuvky uchopením za jej spojovací kábel. • Nabíjačku nepoužívajte vo vlhkom alebo znečistenom stave. • Súpravu akumulátorov vo vlhkom alebo znečistenom stave nenaďasívajte na upevnenie akumulátora nabíjačky. • Nabíjačku nepoužívajte v prašnom prostredí.

POZOR • Nebezpečenstvo skratu. Kontakty upevnenia akumulátora chráňte pred kovovými dielmi. • Počas prevádzky nezakryte nabíjačku. • Nabíjačku pri prenášaní nedržte za spojovací kábel. • Nabíjačku používajte iba v suchých interiérových priestoroch s nízkou vlhkosťou vzduchu.

Stupeň bezpečnosti

NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie na bezprostredne hroziaci nebezpečenstvo, ktoré vedie k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠️ VÝSTRAHA

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠️ UPOZORNENIE

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Používanie v súlade s účelom

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo výbuchu!

Zranenia a poškodenia v dôsledku explózie súpravy akumulátorov.

Nenabíjajte poškodené alebo nie úplne funkčné súpravy akumulátorov.

Prestavby a zmeny, ktoré výrobca nepovolil, sú zakázané.

Akékolvek iné používanie je nepriprustné. Za ohrozenia, ktoré vznikajú v dôsledku nepriprustného použitia, je zodpovedný používateľ.

Nabíjajte iba súpravy akumulátorov zo systému KÄRCHER Battery Power / Battery Power+.

POZOR

Nabíjačku je možné používať iba so súpravami akumulátorov s rovnakým typom napäcia (18 V/36 V)! Nenabíjajte súpravy akumulátorov s iným typom napäcia.

Pred použitím skontrolujte, či sa typ napäcia (18 V/36 V) súpravy akumulátorov zhoduje s typom napäcia nabíjačky.

Informácie o napätií sú uvedené na nabíjačke, na súprave akumulátorov a na typových štítkoch.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej,

ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia veryhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.


(adresa je uvedená na zadnej strane)

Symboly na prístroji

Symboly na nabíjačke



Prístroj chráti pred vlhkosťou. Prístroj skladujte v suchých priestoroch. Prístroj nevystavujte daždu. Prístroj je vhodný len na používanie vo vnútorných priestoroch.

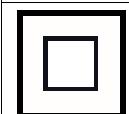

Prístroj spĺňa požiadavky triedy ochrany II.

Popis prístroja

Obrázok A

- ① Nabíjacie kontakty
- ② Adaptér akumulátora
- ③ Spojovací kábel
- ④ Typový štítok
- ⑤ Sieťová zástrčka

Obsluha

Nabíjanie

Upozornenie

Prevádzkový stav súpravy akumulátorov môžete odčítať na displeji súpravy akumulátorov.

Zobrazenia na displeji sú vysvetlené v návode na použitie súpravy akumulátorov.

Ak sa pri spustení nabíjania na displeji nič nezobrazuje, tak kapacita akumulátora je nulová alebo veľmi nízka. Na displeji sa zobrazuje zostávajúca doba nabíjania hned'ako je súprava akumulátorov dostatočne nabítá.

Ak sa na displeji 2 minúty po spustení nabíjania nič nezobrazuje, tak akumulátor je poškodený, nesmie sa ďalej nabíjať alebo používať a musí sa okamžite zlikvidovať v súlade s platnými predpismi.

1. Sieťovú zástrčku nabíjačky zasuňte do zásuvky.
2. Adaptér akumulátora zasuňte do upevnenia súpravy akumulátorov.

Obrázok B

Nabíjanie sa začne automaticky.

Na displeji súpravy akumulátorov sa zobrazuje zostávajúca doba nabíjania. Pri plnom nabití súpravy akumulátorov sa na displeji zobrazí 100 %.

3. Súpravu akumulátorov po nabíjani vytiahnite z adaptéra akumulátora.

4. Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Upozornenie

Nabíjanie súpravy akumulátorov môže až do jej použitia zostať pripojené k nabíjačke. Nehrozí nadmerné nabíjanie.

Zabráňte nepotrebnej spotrebe energie a vytiahnite súpravu akumulátorov celkom nabítú.

Preprava a skladovanie

⚠ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri skladovaní a preprave dbajte na hmotnosť prístroja. Prístroj skladujte len vo vnútorných priestoroch.

Starostlivosť a údržba

Prístroj je bezúdržbový.

- Nabíjacie kontakty a adaptér akumulátora pravidelne kontrolujte hľadisku znečistenia.
- Znečistené nabíjacie kontakty a adaptér akumulátora vyčistite.
- Súpravy akumulátorov uskladnené na dlhšiu dobu z času na čas nabite.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstrániť. V prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa prosím obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Chyba pri nabíjaní

Súprava akumulátorov sa nenabija, displej je zapnutý

Nabíjačka je chybňa.

- Vymenite nabíjačku.

Technické údaje

	BC 18 V	BC 36 V
Elektrická prípojka		
Menovité napätie súpravy akumulátorov	V	18
Nabíjací prúd, max.	A	1,5
Typ súpravy akumulátorov		Li-ION
Akumulátorová platforma		Battery Power
Kompatibilné s akumulátorovou platformou		Battery Power +
Sieťové napätie	V	100 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60
Odbor prúdu	A	0,4
Trieda ochrany		II

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť (bez súpravy akumulátorov)	kg	0,2	0,3
Povolený teplotný rozsah pri nabíjaní	°C	4 - 40	4 - 40

Technické zmeny vyhradené.

Sadržaj

Opće napomene	51
Sigurnosni napuci	51
Sigurnosne razine	52
Pravilna uporaba	52
Zaštita okoliša	52
Pribor i zamjenski dijelovi	52
Jamstvo	52
Simboli na uređaju	52
Opis uređaja	52
Rukovanje	53
Transport i skladištenje	53
Njega i održavanje	53
Otklanjanje smetnji	53
Tehnički podaci	53

Opće napomene



Prije prvog rukovanja uređajem pročitajte ove originalne upute za rad kao i originalne upute za rad te sigurnosne napomene priložene kompletu baterija i uređaju.

Sigurnosni napuci

- OPASNOST** • Opasnost od eksplozije. Ne punite baterije koje nisu punjive. • Uredaj nikad ne koristite samo za punjenje dozvoljenih baterijskih paketa.
- Prije svakog rada provjerite ima li oštećenja na punjaču, spojnom kabelu i prihvativniku akumulatora. Ne upotrebjavajte oštećene uređaje. Ako je uređaj oštećen, zamijenite ga. • Nemojte puniti oštećene ili ne potpunosti funkcionalne komplete baterija. Oštećene ili nefunkcionalne komplete baterije odmah odložite u skladu s važećim propisima o transportu i zbrinjavanju. • Ne koristite punjač u eksplozivnom okruženju ili u blizini zapaljivih predmeta. • Uredaj nemojte uranjati u vodu niti ga držati pod mlazom vode. • Ne punite komplet baterija bez nadzora. Tijekom postupka punjenja redovito provjeravajte stanje kompletne baterije i punjača. • Ako

tijekom punjenja primijetite grešku, neobične mirise ili topinu, odspojite punjač iz električne mreže te komplet baterija iz punjača. Komplet baterija i punjač odmah zbrinite i pridržavajte se pritom važećih propisa o transportu i zbrinjavanju.

△ UPOZORENJE • Provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na natpisnoj pločici punjača. • Zaštite spojni kabel od vrućine, oštih rubova, ulja i pokretnih dijelova uređaja. • Nemojte otvarati punjač. Popravke smije izvoditi samo stručno osoblje. • Izvucite utikač iz strujne utičnice, prije čišćenja punjača ili nekog drugog održavanja od strane korisnika. • Osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako ih je osoba zadužena za njihovu sigurnost uputila u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga. • Djeca se ne smiju igrati uređajem. • Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. • Djeca minimalne starosti od 8 godina smiju upravljati uređajem, ako su obučena za uporabu od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su pod pravilnim nadzorom i ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga. • Djeca smiju obavljati čišćenje i održavanje samo pod nadzorom.

△ OPREZ • Uredaj nemojte koristiti zajedno s ostalim uređajima priključenim na produžni kabel s više utičnica. • Strujni utikač ne vucite za strujni kabel iz utičnice. • Nemojte koristiti vlažan ili prljav punjač. • Nemojte gurati pakete baterija mokre ni zaprljane u prihvat baterije punjača. • Nemojte koristiti punjač u prašnjavom okruženju.

PAŽNJA • Opasnost od kratkog spoja. Zaštite kontakte prihvata baterije od metalnih dijelova. • Nikad ne pokrivajte punjač za vrijeme rada. • Nemojte nositi punjač držeći ga za spojni kabel. • Upotrebljavajte punjač samo u suhim unutarnjim prostorijama s malom vlažnošću zraka.

Sigurnosne razine

△ OPASNOST

- Uputa na neposredno prijeteću opasnosti koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

△ UPOZORENJE

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

△ OPREZ

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Pravilna uporaba

△ OPREZ

Opasnost od eksplozije!

Ozljede i oštećenja uslijed eksplozije kompletne baterije. Nemojte puniti neispravne ili ne u potpunosti funkcionalne komplete baterija.

Zabranjene su preinake i izmjene koje nije odobrio proizvođač.

Zabranjen je svaki drugi oblik uporabe. Za opasnosti na stale nenamjenskom uporabom odgovara korisnik.

Punite samo komplete baterija sustava KÄRCHER Battery Power / Battery Power+.

PAŽNJA

Punjač se može koristiti samo s kompletom baterija istog napon (18 V / 36 V)! Ne punite komplete baterije drugog napona.

Prije uporabe provjerite podudaranje li se napon (18 V / 36 V) kompleta baterija i uređaja.

Informacije o naponu mogu se naći na uređaju, na kompletu baterija i na njihovim pločicama s podacima.

Zaštita okoliša

Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

 Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronađite na: www.kaercher.com/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi


Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe.
(vidi adresu na poleđini)

Simboli na uređaju

Simboli na punjaču

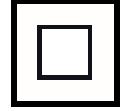	Zaštite uređaj od vode. Skladište uređaj na suhom. Ne izlažite uređaj kiši. Uredaj je prikladan samo za korištenje u unutrašnjosti.
	Uredaj ispunjava zahtjeve razreda zaštite II.

Opis uređaja

Slika A

- Kontakti za punjenje
- Adapter za punjive baterije
- Spojni kabel
- Natpisna pločica
- Utični adapter

Rukovanje

Postupak punjenja

Napomena

Radno stanje paketa baterija može se pročitati na zaslolu paketa baterija.

Prikazi na zaslolu su jasno objašnjeni u uputama za rad.

Ako se prilikom početka postupka punjenja na zaslolu ništa ne prikazuje, kapacitet baterije je potrošen ili vrlo nizak. Na zaslolu se prikazuje preostalo vrijeme punjenja čim je komplet baterija dovoljno napunjeno.

Ako se na zaslolu 2 minute nakon početka postupka punjenja ne prikazuje ništa, akumulator je neispravan, ne smije se dalje puniti niti koristiti i mora se odmah zbrinuti u skladu s važećim propisima.

- Utični adapter punjača umetnite u utičnicu.
- Adapter punjive baterije gurnite u prihvativnik kompleta baterija.

Slika B

Postupak punjenja počinje automatski.

Na zaslolu kompleta baterija prikazuje se preostalo vrijeme punjenja. Kod potpuno napunjene komplete baterija na zaslolu se prikazuje 100 %.

- Nakon punjenja izvadite komplet baterija iz adaptora za baterije.
- Izvucite utični adapter iz utičnice.

Napomena

Napunjeni komplet baterija do uporabe može ostati priključen u punjaču. Nema opasnosti od prepunjavanja. Spriječite nepotrebnu potrošnju energije i izvadite punjač iz utičnice kad se komplet baterija u potpunosti napuni.

Transport i skladištenje

△ OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri transportu i skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

Uređaj čuvajte samo u zatvorenim prostorijama.

Njega i održavanje

Uređaj ne zahtijeva održavanje.

- Redovito provjeravajte jesu li kontakti za punjenje i adapter za punjive baterije onečišćeni.
- Očistite onečišćene kontakte za punjenje i adapter punjive baterije.
- Komplete baterija koji se skladište tijekom duljeg vremena u međuvremenu punite.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovdje, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Pogreška pri punjenju

Komplet baterija se ne puni, zaslon je uključen

Punjač je neispravan.

- Zamijenite punjač.

Komplet baterija se ne puni, zaslon je isključen

Komplet baterija je potpuno prazan ili neispravan.

- Pričekajte hoće li se na zaslolu nakon 2 minute čekanja prikazati preostalo vrijeme punjenja.
Ako zaslon nakon vremena čekanja prikazuje preostalo vrijeme punjenja, komplet baterija se može normalno koristiti.
- Ako zaslon ostane isključen, komplet baterija je neispravan i više se ne smije koristiti. Odmah odvojite komplet baterija iz punjača i zbrinrite ga u skladu s propisima.

Komplet baterija se ne puni, na zaslolu se prikazuje simbol temperature

Temperatura kompleta baterija je preniska/previsoka.

- Komplet baterija stavite u okolinu s umjerenim temperaturnim uvjetima i pričekajte da temperatura kompleta baterija dođe u normalan raspon, vidi poglavje „Tehnički podaci“.

Postupak punjenja počinje automatski.

Tehnički podaci

BC 18 V BC 36 V

Električni priključak

Nazivni napon kompletova baterija	V	18	36
Maks. struja punjenja	A	1,5	1,5
Tip kompletova baterija		Li-ION	Li-ION
Platforma za baterije		Battery Power	Battery Power
Kompatibilno s akumulatorskom platformom		Battery Power +	Battery Power +
Napon električne mreže	V	100 - 240	100 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60	50 - 60
Potrošnja struje	A	0,4	0,8
Klasa zaštite	<input type="checkbox"/>	II	II

Dimenzije i težine

Težina (bez kompletova baterija)	kg	0,2	0,3
Dopušteno temperaturno područje kod postupka punjenja	°C	4 - 40	4 - 40

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene.

Sadržaj

Opšte napomene	54
Sigurnosne napomene	54
Stepeni opasnosti	54
Namenska upotreba	54
Zaštita životne sredine	54
Pribor i rezervni delovi	55
Garancija	55
Simboli na uređaju	55
Opis uređaja	55
Rukovanje	55
Transport i skladištenje	55
Nega i održavanje	55
Otklanjanje smetnji	55
Tehnički podaci	56

Opšte napomene



Pre prve upotrebe pročitajte ovo originalno uputstvo za rad, kao i uputstva za rad i sigurnosne napomene koje su priložene uz akumulatorsko pakovanje i uređaj.

Sigurnosne napomene

△ OPASNOST • Opasnost od eksplozije.

Nemojte dopunjavati baterije koje se ne mogu ponovo puniti. • Punjač koristite isključivo za punjenje odobrenih akumulatorskih pakovanja. • Pre svake upotrebe, proverite da li ima oštećenja na punjaču, spojnom kablu ili prihvatom delu akumulatora. Nemojte koristiti oštećene uređaje. U slučaju oštećenja zamenite uređaj. • Nemojte puniti oštećena ili nepotpuno funkcionalna akumulatorska pakovanja. Odmah odložite na otpad oštećena ili nefunkcionalna akumulatorska pakovanja i poštuju važeće propise za transport i odlaganje na otpad. • Nemojte koristiti punjač u eksplozivnom okruženju ili u blizini gorivih predmeta. • Ne uranljajte uređaj u vodu i nemojte ga držati pod mlagom vode. • Nemojte puniti akumulatorska pakovanje bez nadzora. Tokom postupka punjenja proveravajte redovno stanje akumulatorskog punjenja i punjača. • Ako tokom punjenja utvrđite grešku, neobične mirise ili nastanak topotine, odvojite punjač sa mreže a akumulatorsko pakovanje sa punjača. Odmah odložite na otpad akumulatorsko pakovanje i punjač i pri tom poštuju važeće propise za transport i odlaganje na otpad.

△ UPOZORENJE • Proverite da li se napon električne mreže podudara sa naponom koji je naznačen na natpisnoj pločici punjača. • Zaštite spojni kabli od topote, oštreljivih ivica, ulja i pokretnih delova uređaja. • Nemojte otvarati punjač. Popravke sme da vrši samo stručno osoblje. • Pre obavljanja čišćenja punjača ili neke druge vrste održavanja, izvucite utikač iz strujne utičnice. • Lica sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili psihičkim sposobnostima ili nedostatkom istkustva i znanja smiju da koriste uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako su od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost obučeni za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze. • Deca ne smiju da se igraju uređajem. • Nadgledajte decu kako biste obezbedili da se ne igraju uređajem. • Deca koja imaju najmanje 8 godina smiju da koriste uređaj ako su od strane lica odgovornog za njihovu

bezbednost obučeni za korišćenje uređaja ili uz pravilan nadzor i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze.

• Deca smiju da obavljaju radove na čišćenju i korisničkom održavanju samo pod nadzorom.

△ OPREZ • Nemojte koristiti uređaj sa ostalim uređajima na produžnom kablu sa više utičnica.

• Nemojte vući punjač za mrežni kabl prilikom izvlačenja iz utičnice. • Nemojte koristiti punjač u mokrom ili zaprljanom stanju. • Nemojte postavljati akumulatorska pakovanja u mokrom ili zaprljanom stanju na držać akumulatora punjača. • Nemojte koristiti punjač u prašnjavom okruženju.

PAŽNJA • Opasnost od kratkog spoja. Zaštite kontakte držaća akumulatora od metalnih delova.

• Punjač nemojte prekrivati tokom rada. • Punjač nemojte nositi na spojnom kablu. • Punjač upotrebljavati samo u suvim unutrašnjim prostorijama sa niskom vlažnošću vazduha.

Stepeni opasnosti

△ OPASNOST

• Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ UPOZORENJE

• Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ OPREZ

• Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakošte telesnih povreda.

PAŽNJA

• Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Namenska upotreba

△ OPREZ

Opasnost od eksplozije!

Povrede i oštećenja zbog eksplozije akumulatorskog pakovanja.

Nemojte puniti neispravna ili nepotpuno funkcionalna akumulatorska pakovanja.

Zabranjene su modifikacije i promene koje nije odobrio proizvođač.

Svaka drugačija primena nije dozvoljena. Za opasnosti, koje nastaju kao posledica nedozvoljene upotrebe, odgovornost snosi korisnik.

Punite samo akumulatorska pakovanja KÄRCHER Battery Power / Battery Power+ Systems.

PAŽNJA

Punjač može da se upotrebljava samo sa akumulatorskim pakovanjem sa istom vrstom napona (18 V / 36 V). Nemojte puniti akumulatorsko pakovanje sa drugom vrstom napona.

Pre upotrebe proverite da li su akumulatorsko pakovanje i uređaj kompatibilni u pogledu vrste napona (18 V / 36 V).

Podaci o naponu se nalaze na uređaju, na akumulatorskom pakovanju i na njegovoj natpisnoj pločici.

Zaštita životne sredine

Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način.



Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlazu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelle informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.com/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.
(Adresu vidi na poleđini)

Simboli na uređaju

Simboli na punjaču

	Zaštite uređaj od vlage. Uređaj čuvajte na suvom mestu. Uređaj nemojte izlagati kiši. Uređaj je pogodan samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
	Uređaj ispunjava zahteve klase zaštite II.

Opis uređaja

Slika A

- ① Kontakti za punjenje
- ② Adapter akumulatora
- ③ Spojni kabl
- ④ Natpisna pločica
- ⑤ Mrežni deo utikača

Rukovanje

Postupak punjenja

Napomena

Radno stanje akumulatorskog pakovanja može da se očita na displeju akumulatorskog pakovanja.

Prikazi na displeju su objašnjeni u uputstvu za rad akumulatorskog pakovanja.

Ako ekran na početku postupka punjenja ne prikazuje ništa, onda je kapacitet akumulatora iscrpljen ili veoma

nizak. Ekran prikazuje preostalo vreme punjenja čim je akumulatorsko pakovanje dovoljno napunjeno.

Ako na ekrani ne bude prikazano ništa 2 minuta nakon početka postupka punjenja, akumulator je neispravan, ne sme se dalje puniti niti koristiti i mora se odmah odlوžiti na otpad u skladu sa važećim propisima.

Mrežni deo utikača punjača utaknite u utičnicu.

2. Akumulatorski adapter gurnite u prihvativnik uređaja.

Slika B

Postupak punjenja počinje automatski.

Ekran akumulatorskog pakovanja prikazuje preostalo vreme punjenja. Kod potpunog napunjenoj akumulatorskog punjenja na ekranu se prikazuje 100 %.

3. Nakon punjenja, akumulatorsko pakovanje izvucite iz akumulatorskog adaptera.

4. Mrežni deo utikača izvucite iz utičnice.

Napomena

Napunjeno akumulatorsko pakovanje može da ostane u punjaču do upotrebe. Ne preti opasnost od prekomernog punjenja.

Izbegavajte nepotrebnu potrošnju energije i izvadite punjač iz utičnice kada je akumulatorsko pakovanje u potpunosti napunjeno.

Transport i skladištenje

△ OPREZ

Nepoštovanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Prilikom transporta i skladištenja obratiti pažnju na težinu uređaja.

Uređaj skladištitite samo u unutrašnjem prostoru.

Nega i održavanje

Uređaj ne zahteva održavanje.

- Redovno proveravajte da li su zaprljani kontakti za punjenje i akumulatorski adapter.
- Očistite kontakte za punjenje i adapter akumulatora.
- Povremeno punite akumulatorska pakovanja koja se skladište tokom dužeg perioda.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno otkloniti uz pomoć sledećeg pregleda.

Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, обратите se ovlašćenoj servisnoj službi.

Greška prilikom punjenja

Akumulatorsko pakovanje se ne puni, ekran je isključen

Punjač je neispravan.

1. Zameniti punjač.

Akumulatorsko pakovanje se ne puni, ekran je isključen

Akumulatorsko pakovanje u potpunosti ispraznjeno ili neispravno.

1. Sačekajte da vidite da li će ekran nakon 2 minute čekanja prikazati preostalo vreme punjenja. Ako ekran prikazuje preostalo vreme punjenja nakon vremena čekanja, akumulatorsko pakovanje se može normalno koristiti.

2. Ako ekran ostane isključen, znači da je akumulatorsko pakovanje neispravno i više se ne sme koristiti. Odmah odvojite akumulatorsko pakovanje sa punjača i odložite ga na otpad u skladu sa propisima.

Akumulatorsko pakovanje se ne puni, ekran prikazuje simbol temperature

Temperatura akumulatorskog pakovanje je suviše niska/visoka.

1. Akumulatorsko pakovanje treba odložiti u okruženje sa umerenim temperaturnim uslovima i sačekati dok

temperatura akumulatorskog pakovanja ne bude u normalnom opsegu, pogledajte poglavje „Tehnički podaci“.

Postupak punjenja počinje automatski.

Tehnički podaci

		BC 18 V	BC 36 V
Električni priključak			
Nominalni napon akumulatorskog pakovanja	V	18	36
Struja punjenja maks.	A	1,5	1,5
Tip akumulatorskog pakovanja		Li-ION	Li-ION
Platforma akumulatora		Battery Power	Battery Power
Kompatibilno sa akumulatorskom platformom		Battery Power +	Battery Power +
Napon električne mreže	V	100 - 240	100 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60	50 - 60
Potrošnja struje	A	0,4	0,8
Klasa zaštite		II	II

Dimenzije i težine

Težina (bez akumulatorskog pakovanja)	kg	0,2	0,3
Dozvoljeni opseg temperature prilikom punjenja	°C	4 - 40	4 - 40

Zadržavamo pravo na tehničke podatke.

Съдържание

Общи указания	56
Указания за безопасност	56
Степени на опасност	57
Употреба по предназначение	57
Зашита на околната среда	57
Аксесоари и резервни части	57
Гаранция	57
Символи върху уреда	57
Описание на уреда	57
Обслужване	58
Транспортиране и съхранение	58
Грижа и поддръжка	58
Помощ при неизправности	58
Технически данни	58

Общи указания



Преди първото използване прочетете това оригинално ръководство за експлоатация, както и приложените към акумулиращата батерия и уреда оригинални ръководства за експлоатация и указания за безопасност.

Указания за безопасност

ОПАСНОСТ. Опасност от експлозия. Не зареждайте батерии, които не могат да се презареждат. • Използвайте зарядното устройство само за зареждане на одобрени акумуляторни пакети. • Преди всяка употреба проверявайте зарядното устройство, сървървация кабел и гнездото на акумулиращата батерия за повреди. Не използвайте повредени уреди. При повреда сменете уреда. • Не зареждайте повредени или ненапълно функциониращи акумулиращи батерии. Незабавно изхвърляйте

повредените или нефункциониращи акумулиращи батерии, като при това спазвате валидните разпоредби за транспортиране и изхвърляне. • Не използвайте зарядното устройство във взрывоопасна среда или в близост до запалими предмети. • Не поптаяйте уреда във вода и не го дръжте под водна струя. • Не зареждайте акумулиращата батерия без наблюдение. По време на процеса на зареждане редовно проверявайте състоянието на акумулиращата батерия и на зарядното устройство. • Ако по време на зареждането установите неизправност, необичаен мирис или образуване на силен топлинен, изключете зарядното устройство от мрежата и отдългете акумулиращата батерия от зарядното устройство. Незабавно изхвърлете акумулиращата батерия и зарядното устройство, като при това спазвате валидните разпоредби за транспортиране и изхвърляне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Проверете съответствието на мрежовото напрежение с посоченото върху типовата табелка на зарядното устройство напрежение. • Пазете сървървация кабел от силен топлинен, остра краица, масло и движещи се части на уреда. • Не отваряйте зарядното устройство. Възлагайте извършването на ремонтни само на специализирани персонал. • Извадете щепсела от мрежовия контакт, преди да почистите зарядното устройство или да извършиште поддръжка от страна на потребителя. • Лица с намалени физически, психически или умствени възможности, или които нямат опит и познания, могат да използват уреда само под правилен надзор или ако са били инструктирани от отговорящ за тяхната безопасност лице относно безопасната употреба на уреда и ако са разбрали произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата не бива да си играят с уреда. • Децата трябва да бъдат под надзор, за да

се гарантира, че не си играят с уреда. • Уредът може да се използва от деца на минимална възраст над 8 години, ако са получили инструкции за използването на уреда от отговорно за тяхната безопасност лице или ако се намират под правилен надзор, и ако разбират произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата могат да извършват почистване и експлоатационна поддръжка само под надзор.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Не използвайте уреда заедно с други уреди, присъединени към увължителни кабели с разклонители. • Не издърпвайте зарядното устройство от контакта, като го държите за свързващия кабел. • Не използвайте зарядното устройство в мокро или замърсено състояние. • Не поставяйте мокри или замърсени акумулиращи батерии в гнездото на зарядното устройство. • Не използвайте зарядното устройство в прашна среда.

ВНИМАНИЕ • Опасност от късо съединение. Пазете контактите на гнездото на акумулиращата батерия от метални части. • Не покривайте зарядното устройство по време на работа. • Не носете зарядното устройство, като го държите за свързващия кабел. • Използвайте зарядното устройство само в суhi вътрешни помещения с ниска влажност на въздуха.

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

• Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

• Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

• Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Употреба по предназначение

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от експлозия!

Наранявания и повреди поради експлодираща акумулираща батерия.

Не зареждайте дефектни или ненапълно функциониращи акумулиращи батерии.

Забранени са преустройства и неоторизирани от производителя промени.

Всяка друга употреба е недопустима.

Потребителят отговаря за опасности, които възникват поради недопустима употреба.

Зареждайте само акумулиращи батерии от системата KÄRCHER Battery Power/Battery Power+.

ВНИМАНИЕ

Зарядното устройство може да се използва само с акумулиращи батерии със същия тип напрежение (18 V/36 V)! Не зареждайте акумулиращи батерии с друг тип напрежение.

Преди употреба проверете съответствието на типа напрежение (18 V/36 V) на акумулиращата батерия и уреда.

Данни за напрежението са дадени върху уреда, върху акумулиращата батерия и върху техните типови табелки.

Зашита на околната среда

Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.

Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените на този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявайте безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия.

Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случаи на предявяване на право на гаранция, се обрънете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.


(Адрес, вж. задната страна)

Символи върху уреда

Символи върху зарядното устройство



Пазете уреда от влага.
Съхранявайте уреда на сухо място. Не излагайте уреда на дъжд. Уредът е подходящ само за употреба във вътрешни помещения.

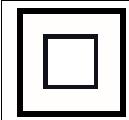

Уредът отговаря на изискванията на клас защита II.

Описание на уреда

Фигура А

① Контакти за зареждане

② Адаптер за акумулиращата батерия

- (3) Свързващ кабел
- (4) Типова табелка
- (5) Захранващ блок на щепсела

Обслужване

Процес на зареждане

Указание

Работното състояние на акумулиращата батерия може да се прочете на дисплея на акумулиращата батерия.

Показанията на дисплея са обяснени в ръководството за експлоатация на акумулиращата батерия.

Ако при стартирането на процеса на зареждане дисплеят не показва нищо, капацитетът на акумулиращата батерия е изчерпан или много нисък. Когато акумулиращата батерия е достатъчно заредена, дисплеят показва оставащото време за зареждане.

Ако 2 минути след стартирането на процеса на зареждане дисплеят не показва нищо, акумулиращата батерия е дефектна, не бива да продължава да се зарежда или използва и трябва незабавно да бъде изхвърлена при спазване на валидните разпоредби.

1. Включете захранващия блок на щепселя на зарядното устройство в контакта.
2. Поставете адаптера за акумулиращата батерия в гнездото на акумулиращата батерия.

Фигура В

Процесът на зареждане започва автоматично. Дисплейт на акумулиращата батерия показва оставащото време за зареждане. При напълно заредена акумулираща батерия дисплеят показва 100 %.
3. След зареждането извадете акумулиращата батерия от адаптера за акумулиращата батерия.
4. Извадете захранващия блок на щепселя от контакта.

Указание

Заредената акумулираща батерия може да остане свързана към зарядното устройство до времето за употреба. Не съществува опасност от серъз зареждане.

Избегвайте ненужен разход на енергия и изключвате зарядното устройство, щом акумулиращата батерия е напълно заредена.

Транспортиране и съхранение

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди

При транспортирането и съхранението съблюдавайте теглото на уреда.
Съхранявайте уреда само във вътрешни помещения.

Грижа и поддръжка

Уредът не се нуждае от поддръжка.

- Проверявайте редовно контакти за зареждане и адаптера за акумулиращата батерия за замърсяване.
- Почиствайте замърсените контакти за зареждане и адаптер за акумулиращата батерия.
- При съхранявани за продължителен период акумулиращи батерии ги зареждайте от време на време.

Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигури или повредите не са описаны тук, обърнете се към оторизирания сервис.

Грешка при зареждането

Акумулиращата батерия не се зарежда, дисплеят е включен

Зарядното устройство е дефектно.

1. Сменете зарядното устройство.

Акумулиращата батерия не се зарежда, дисплеят е изключен

Акумулиращата батерия е напълно разредена или дефектна.

1. Изчакайте да видите дали след 2 минути време на изчакване дисплеят ще покаже оставащото време на зареждане.

Ако след изтичането на времето на изчакване дисплеят покаже оставащото време на зареждане, акумулиращата батерия може да се използва по обичайния начин.

2. Ако дисплеят остане изключен, акумулиращата батерия е дефектна и не бива да се използва повече. Незабавно отделете акумулиращата батерия от зарядното устройство и я изхвърлете в съответствие с разпоредбите.

Акумулиращата батерия не се зарежда, дисплеят показва символ за температура

Температурата на акумулиращата батерия е твърде ниска/висока.

1. Занесете акумулиращата батерия в среда с умерена температура и изчакайте, докато температурата на акумулиращата батерия влезе в рамките на нормалния диапазон, вж. глава "Технически данни".

Процесът на зареждане започва автоматично.

Технически данни

	BC 18 V	BC 36 V
Електрическо свързване		
Номинално напрежение на акумулираща батерия	V	18
Макс. ток на зареждане	A	1,5
Тип акумулираща батерия		Li-ION
Платформа акумулираща батерия		Battery Power
Съвместимо с платформа акумулираща батерия		Battery Power +
Мрежово напрежение	V	100 - 240
		100 - 240

		BC 18 V	BC 36 V
Честота	Hz	50 - 60	50 - 60
Потребление на ток	A	0,4	0,8
Клас защита	<input type="checkbox"/>	II	II
Размери и тегла			
Тегло (без акумулираща батерия)	kg	0,2	0,3
Допустим температурен диапазон при процеса на зареждане	°C	4 - 40	4 - 40

Запазваме си правото на технически промени.

Sisukord

Üldised juhised	59
Ohutusjuhised	59
Ohuastmed	59
Nõuetekohane kasutamine	59
Keskonnakaitse	60
Lisavarustus ja varuosad	60
Garantii	60
Seadmeli olevad sümbolid	60
Seadme kirjeldus	60
Käsitsemine	60
Transport ja ladustamine	60
Hooldus ja jooksevremont	60
Abi häirete korral	60
Tehnilised andmed	61

Üldised juhised



Lugege enne esmakordset käsitsemist seda originaalkasutusjuhendit ja akupaka ning seadmega kaasasolevat originaalkasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid.

Ohutusjuhised

⚠ OHT • Plahvatusoht. Ärge laadige mittetaaslaetavaid akusid. • Kasutage laadijat ainult heakskiidetud akupakkide laadimiseks. • Kontrollige laadijat, ühenduskaablit ja akupesa enne igat kahjustust kahjustuse suhtes. Ärge kasutage kahjustatud seadmeid. Asenda ge seade kahjustuse korral. • Ärge laadige kahjustatud või mitte täiesti talitusvõimelisi akupakke. Utiliseerige kahjustatud või mitte talitusvõimelised akupakid viivitamatu ja järgige seejuures kehtivaid transpordi ja utiliseerimise eeskirju. • Ärge kasutage laadijat plahvatusohlikus keskkonnas ega põlemisvõimeliste esemete läheodus. • Ärge kastike seadet vette ega hoikde seda veoja all. • Ärge laadige akupakki järelvalveta. Kontrollige laadimise ajal regulaarselt akupaki ja laadija seisukorda. • Kui märkate laadimise ajal vigu, ebaharilikke lõhnu või kuumuse tekkimist, lähutage laadija volvulõrgust ja akupakk laadijast. Utiliseerige akupakk ja laadija viivitamatult ning järgige seejuures kehtivaid transpordi ja utiliseerimise eeskirju.

⚠ HOIATUS • Kontrollige võrgupinge kokkulangevust laadija tüübislidil esitatud pingega. • Kaitiske ühenduskaablit kuumuse, teravate servade, öli ja liikuvate seadmeosade eest. • Ärge avage laadijat. Laske remonditiid teostada ainult erialapersonalil. • Tõmmake pistik võrgupistikutesast välja enne kui Te laadijat puhastate või teostate kasutaja hooldust. • Vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või puuvadate kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seadet

kasutada ainult korrektse järelevalve all või kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme ohutu kasutamise osas juhendanud ning nad on aru saanud sellest tulenevatest ohtudest. • Lapsed ei tohi seadmega mängida. • Teostage laste üle järelevalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi. • Lapsed alates vähemalt 8. eluaastast tohivad seadet käitada ainult siis, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid kasutamise osas juhendanud või nad on korrektse järelevalve all ning nad on mõistnud sellest tulenevaid ohte. • Lapsed tohivad puhastust ja kasutaja hooldust läbi viia ainult järelvalve all.

⚠ ETTEVAATUS • Ärge käitage seadet koos teiste seadmetega voolujagajaga pikendusjuhtme abil. • Ärge tömmake laadijat ühenduskaablist pistikupesast välja. • Ärge kasutage laadijat niiskes või määrdunud seisukorras. • Ärge lükake akupakki laadija akupessa niiskes või määrdunud seisukorras. • Ärge kasutage laadijat tolmuses keskkonnas.

⚠ TÄHELEPANU • Lühiseoht. Kaitseks akupesa kontaktide metallosade eest. • Ärge katke laadijat käituse ajal kinni. • Ärge kandke laadijat ühenduskaabilile. • Kasutage laadijat ainult kuivades, madala õhuniiskusega sisseruumides.

Ohuastmed

⚠ OHT

• Viide vahetult ähvardedavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ HOIATUS

• Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ ETTEVAATUS

• Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

⚠ TÄHELEPANU

• Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjustusi.

Nõuetekohane kasutamine

⚠ ETTEVAATUS

Plahvatusoht!

Vigastused ja kahjustused plahvatava akupaki töltu. Ärge laadige defektseid või mitte täiesti talitusvõimelisi akupakke.

Ümberehitused ja tootja poolt volitatud muudatused on keelatud.

Iga muu kasutamine on lubamatu. Lubamatu kasutamise tõttu tekivad ohtude eest vastutab kasutaja.

Laadige ainult KÄRCHER Battery Power / Battery Power+ Systems akupakke.

TÄHELEPANU

Laadijat saab kasutada ainult sama tüüpi pingega (18 V / 36 V) akupakkidega! Ärge laadige ühtegi muud tüüpi akupakki.

Kontrollige enne kasutamist akupaki ja seadme pingetüübi (18 V / 36 V) kokkulangevust.

Teavet pinge kohta leiate seadmelt, akupakilt ja nende tüübisisilitdelt.

Keskonnakaitse

 Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.

 Elektroonilised seadmed sisalavad väärtsillike taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosid nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalsest ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosid siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmepräigiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www kaercher com/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.


Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www kaercher com.

Garantii

Igas riigis kehitav meie volitatud müügiesindaja antud garantitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldamé garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähirima volitatud klienditeeninduse poole.
(Aadressi vt tagaküljelt)

Seadmel olevad sümbolid

Laadijal olevad sümbolid

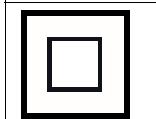	Kaitske seadet niiskuse eest. Laadustage seadet kuivalt. Ärge asetage seadet vihma kätele. Seade sobib ainult siseruumides kasutamiseks.
	Seade vastab kaitseklassi II nõuetele.

Seadme kirjeldus

Joonis A

- ① Laadimiskontaktid
- ② Akuadapter
- ③ Ühendusaabel
- ④ Tüübisisilt
- ⑤ Võrgupistik

Käsitlemine

Laadimisprotsess

Märkus

Akupaki tööseisundit saab lugeda akupaki displeilt. Displeikuvald on lahti seletatud akupaki kasutusjuhendis.

Kui displei ei näita laadimise käivitamisel midagi, onaku mahutavus ammendunud või väga väike. Displei näitab jäälklaadimisaega kohe kui akupakk on piisavalt laetud. Kui displei pole 2 minuti jooksul pärast laadimisprotsesst si algust midagi kuvanud, onaku defektne, seda ei tohi enam laadida ega kasutada ning see tuleb koheselt utiliseerida vastavalt kehtivatele eeskirjadale.

1. Pistke laadija pistik-võrgualaldi pistikupessa.
2. Lükake akuadapter akupaki pessa.

Joonis B

Laadimine algab automaatselt.

Akupaki displei näitab jäälklaadimisaega. Täielikult laetud akupaku puhul näitab displei 100 %.

3. Tõmmake akupakk pärast laadimist akuadapterist välja.
4. Tõmmake pistik-võrgualaldi pistikupesast välja.

Märkus

Laetud akupakk võib jäädva kuni kasutamiseni laadijaga ühendatuna. Ülelaadimise ohtu ei esine.

Vältige ebavajalikku energiakulu ja tõmmake laadija kontaktist välja, kui akupakk on täielikult laetud.

Transport ja ladustamine

⚠ ETTEVAATUS

Kaalu järgimata jätmine

Vigastus- ja kahjustusoht

Pidage transpordil ja ladustamisel silmas seadme kaalu.

Hoidke seadet ainult siseruumides.

Hooldus ja jooksevremont

Seade on hooldusvaba.

- Kontrollige laadimiskontakte ja akuadapteri määrdumist regulaarselt.
- Puhastage määrdunud laadimiskontakte ja akuadapteri.
- Laadige pikemat aega ladustatud akupakke vahapeal.

Abi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tunnustatud klienditeeninduse poole.

Vead laadimisel

Akupakk ei lae, displei on sees

Laadija on defektne.

1. Asendage laadija.

Akupakk ei lae, displei on väljas

Akupakk on täielikult tühjenenud või defektne.

1. Oodake ära, kas displei näitab pärast 2-minutilist ooteaega jäälklaadimisaega. Kui displei kuvab pärast ooteaega jäälklaadimisaega, saab akupakk kasutada tavapäraselt.
2. Kui displei jääb väljalülitatust, on akupakk defektne ja seda ei tohi enam kasutada. Lahutage akupakk viivitamatult laadijast ja utiliseerige vastavalt eeskirjadale.

Akupakk ei lae, displei näitab temperatuurisümbolit

Akupaki temperatuur on liiga madal / kõrge.

1. Viige akupakk mõõdukate temperatuuringimustega ümbrusse ja oodake, kuni akupaki temperatuur

on normaalvahemikus, vt peatükki „Tehnilised andmed“.

Laadimine algab automaatselt.

Tehnilised andmed

		BC 18 V	BC 36 V
Elektriühendus			
Akupaki nimipinge	V	18	36
Laadimisvool max	A	1,5	1,5
Akupaki tüüp		Li-ION	Li-ION
Aku platvorm		Battery Power	Battery Power
Ühildub aku platvormiga		Battery Power +	Battery Power +
Võrgupinge	V	100 - 240	100 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60	50 - 60
Voolutarve	A	0,4	0,8
Kaitseklass	<input type="checkbox"/>	II	II

Mõõtmed ja kaalud

Kaal (akupakita)	kg	0,2	0,3
Lubatud temperatuurivahemik laadimise ajal	°C	4 - 40	4 - 40

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Saturs

Vispāriņas norādes.....	61
Drošības norādes	61
Riska pakāpes	62
Noteikumiem atbilstoša izmantošana	62
Vides aizsardzība	62
Piederumi un rezerves daļas	62
Garantija	62
Simboli uz ierīces	62
Ierīces apraksts	62
Apkalpošana	62
Transportēšana un uzglabāšana	63
Kopšana un apkope	63
Pašdzībā darbības traucējumu gadījumā	63
Tehniskie dati.....	63

Vispāriņas norādes

  Pirms pirmās lietošanas izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju, kā arī akumulatora bloka un ierīcei pievienotās oriģinālās lietošanas instrukcijas un drošības norādījumus.

Drošības norādes

△ BĒSTAMI • Sprādzienbīstamība. Neuzlādējiet baterijas, kuras nav paredzētas atkārtotai uzlādei. • Izmantojiet lādētāju tikai apstiprinātu akumulatoru bloku uzlādēšanai. • Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet, vai nav bojāta uzlādes ierīce, savienojuma kabelis un akumulatora stiprinājums. Neizmantojiet bojātas ierīces. Bojāuma gadījumā nomainiet ierīci. • Neuzlādējiet bojātas vai nepilnīgi funkcionējošas akumulatoru pakas. Nekavējoties utilizējiet bojātas vai nederigas akumulatoru pakas, ievērojot piemērojamos pārvadāšanas un utilizācijas noteikumus. • Nelietojiet uzlādes ierīci sprādzienbīstamā vidē vai viegli uzielsmojošu priekšmetu tuvumā. • Neiegredējiet ierīci ūdenī un neturiet to zem

ūdens strūklas. • Neveiciet akumulatoru pakas uzlādi bez uzraudzības. Uzlādes procesa laikā regulāri pārbaudiet akumulatoru pakas un uzlādes ierīces stāvokli.

• Ja uzlādes laikā pamanāt kļudu, neparastu smaku vai karstuma rāšanos, atvienojiet uzlādes ierīci no tīkla un akumulatoru paku no uzlādes ierīces. Nekavējoties utilizējiet akumulatoru paku un uzlādes ierīci un ievērojiet spēkā esošos noteikumus par transportēšanu un utilizāciju.

△ BRĪDINĀJUMS • Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uzlādes ierīces tipa datu plāksnītē norādītajam spriegumam. • Sargiet savienojuma kabeli no karstuma, asām malam, eļļas un kustīgām ierīces daļām. • Neatveriet uzlādes ierīci. Remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. • Izveiciet spraudni no kontaktligzdas, pirms tirīt uzlādes ierīci vai veikt lietotāja apkopi. • Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai ziņas, drīkst lietot ierīci tikai atbilstošā uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīga persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas. • Ar ierīci nedrīkst spēlēties bērni. • Uzraugiet bērnus, lai pārliecīnatos, ka tie nespēlējas ar ierīci. • Bērni, kas sasniedzusi vismaz 8 gadu vecumu, drīkst lietot ierīci, ja par viņu drošību atbildīga persona sniedz instrukcijas par lietošanu vai atbilstoši uzrauga viņus un bērni apzinās no ierīces izrietībās bīstamības sekas. • Bērni drīkst veikt tirīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā.

△ UZMANĪBU • Nelietojiet ierīci kopā ar citām ierīcēm, izmantojot pagarinātājus ar vairākām kontaktligzdam. • Neatvienojiet uzlādes ierīci no rozetes, velkot aiz savienojuma kabeļa. • Neizmantojiet uzlādes ierīci, ja tā ir slapja vai netīra. • Nebijiet mitrus vai netīrus akumulatora blokus uzlādes ierīces akumulatora ietverē. • Neizmantojiet uzlādes ierīci putekļainā vidē.

IEVĒRĪBAI • Izsavienojuma bīstamība. Sargiet akumulatora ietveres kontaktus no metāla daļām. • Neaizklājiet uzlādes ierīci ekspluatācijas laikā. • Nenēsājiet uzlādes ierīci aiz savienojuma kabeļa. • Izmantojiet

uzlādes ierīci tikai sausās iekštelpās ar zemu gaisa mitrumu.

Riska pakāpes

⚠ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU

- Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Noteikumiem atbilstoša izmantošana

⚠ UZMANĪBU

Sprādzienbīstamība!

Sprāgstosās akumulatoru pakas radītu savainojumi un bojājumi.

Neuzlādējet bojātas vai nefunkcionējošas akumulatoru pakas.

Pārībūves un rāzotāja neatļautas izmaiņas ir aizliegtas. Jebkāds cits pielietojums nav pieļaujams. Par apdraudējumu, kas rodas neatbilstošas ekspluatācijas dēļ, atbild lietotājs.

Lādējet tikai KÄRCHER Battery Power / Battery Power+ sistēmas akumulatoru pakas.

IEVĒRĪBAI

Uzlādes ierīci var izmantot tikai tāda paša sprieguma veida akumulatoriem (18 V / 36 V)! Neuzlādējet cita sprieguma veida akumulatoru pakas.

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai akumulatoru pakas un ierīces sprieguma veids (18 V / 36 V) sakrīt.

Informācija par spriegumu ir atrodama uz ierīces, uz akumulatoru pakas un uz to tipa datu plāksnītēs.

Vides aizsardzība

 Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējet iepakojumus videi draudzīgā veidā.

 Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājumus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.


Informācija par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalošanas dienestā.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Simboli uz ierīces

Simboli uz uzlādes ierīces

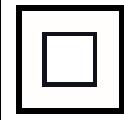	Aizsargājiet ierīci pret mitrumu. Veiciet ierīces uzlādi sausā vietā. Nepakļaujiet ierīci lietum. Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai iekštelpās.
	Ierīce atbilst II aizsardzības klases prasībām.

Ierīces apraksts

Attēls A

- Lādēšanas kontakti
- Akumulatora adapters
- Savienojuma kabelis
- Datu plāksnīte
- Strāvas spraudnis

Apkalpošana

Uzlādes process

Norādījum

Akumulatoru bloka darbības stāvokli var nolasit akumulatoru bloka displejā.

Displeja rādījumi ir izskaidroti akumulatoru bloka lietošanas instrukcijā.

Ja displejs uzlādes uzsākšanas laikā neko neuzrāda, akumulatora kapacitāte ir izsmelta vai ļoti zema. Displejs uzrāda atlikušo uzlādes laiku, tīkldz akumulatoru paka ir pietiekami uzlādēta.

Ja displejs 2 minūtes pēc uzlādes procesa uzsākšanas neko neuzrāda, akumulators ir bojāts, to vairs nedrīkst uzlādēt vai lietot, un to nekavējoties nepieciešams utilizēt saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

1. Iespraust uzlādes ierīces tīkla spraudni kontaktligzdā.

2. Akumulatora adapteri iebīdīt akumulatoru pakas stiprinājumā.

Attēls B

Uzlādes process sākas automātiski.

Akumulatora pakas displejs uzrāda atlikušo uzlādes laiku. Ja akumulatoru paka ir pilnībā uzlādēta, displejs uzrāda 100 %.

3. Akumulatoru paku pēc uzlādes atvienot no akumulatora adaptiera.

4. Atvienot spraudni no kontaktligzdas.

Norādījum

Uzlādētā akumulatora paka līdz izmantošanai var palikt pieslēgta pie uzlādes ierīces. Pārlādēšanas risks nepastāv.

Novērsiet lieku enerģijas patēriņu un atvienojiet uzlādes ierīci no strāvas, ja akumulatoru paka ir pilnībā uzlādēta.

Transportēšana un uzglabāšana

⚠ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi

Transportējot un uzglabājot nemanet vērā ierīces svaru. Ierīci uzglabājiet tikai iekštelpās.

Kopšana un apkope

Ierīcei nav nepieciešama tehniskā apkope.

- Regulāri pārbaudīt, vai nav nosmērēti lādēšanas kontakti un akumulatora adapters.
- Notīrīt nosmērētos lādēšanas kontaktus un akumulatora adapteri.
- Ika laikam veikti ilgstoši uzglabātu akumulatoru paku uzlādi.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Klūmju cēloņi bieži vien ir vienkārši, un Jūs tos varat novērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums

rodas šaubas par klūmes cēloni vai, ja konstatētā klūme šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

Klūda uzlādes laikā

Akumulatoru paka nelādē, displejs ir ieslēgts

Uzlādes ierīce ir bojāta.

- Nomainiet uzlādes ierīci.

Akumulatoru paka nelādē, displejs ir izslēgts

Akumulatoru paka ir pilnībā izlādējusies vai bojāta.

- Nogaidiet, vai displejs pēc 2 minūtēm neuzrāda atlikušo uzlādes laiku.
Ja displejs gaidīšanas laika tiek uzrādīts atlikušais uzlādes laiks, akumulatoru paku var izmantot ierastā veidā.
- Ja displejs neko neuzrāda, akumulatoru paka ir bojāta un to vairs nedrīkst izmantot. Nekavējoties atvienojiet akumulatoru paku no uzlādes ierīces un utilizējiet to atbilstoši noteikumiem.

Akumulatoru paka nelādē, displejs uzrāda temperatūras simbolu

Akumulatoru pakas temperatūra ir pārāk zema / augsta.

- Novietojiet akumulatoru paku mērenas temperatūras vidē un pagaidiet, līdz akumulatoru pakas temperatūra ir normālā diapazonā, skatiet nodalā "Tehniskie dati".

Uzlādes process sākas automātiski.

Tehniskie dati

	BC 18 V	BC 36 V
Strāvas pieslēgums		
Akumulatoru pakas nominālais spriegums	V	18
Uzlādes strāva, maks.	A	1,5
Akumulatoru pakas tips		Li-ION
Akumulatoru platforma		Battery Power
Savietojams ar akumulatora platformu		Battery Power +
Tikla spriegums	V	100 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Strāvas patēriņš	A	0,4
Aizsardzības klase	<input type="checkbox"/>	II
Izmēri un svars		
Svars (bez akumulatoru pakas)	kg	0,2
Pielaujamais temperatūras diapazons uzlādes laikā	°C	4 - 40

Paturētas tiesības uz tehniskajām izmaiņām.

Turinys

Bendrosios nuorodos	63
Saugos nurodymai	63
Rizikos līgjai.....	64
Numatomasis naudojimas	64
Aplinkos apsauga	64
Priedai ir atsarginis dalyks	64
Garantija.....	64
Simboliai ant īrenginio	64
Prietaiso aprašymas.....	65
Validīmas	65
Gabenimas ir sandēliavimas	65
Kasdienē priežiūra ir techninē priežiūra	65

Pagalba gediņu atveju.....	65
Techniniai duomenys.....	65

Bendrosios nuorodos



Priēš naudodami pirmā kartā, perskatīt kārtīgi šią originalā eksplotatavimo instrukciju, taip pat akumulatoriaus bloku ir prietaiso originalias eksplotatavimo instrukcijas bei saugos nurodymus.

Saugos nurodymai

- ⚠ **PAVOJUS** • Sprogimo pavojs. Nejkraukite bateriju, kurios nera pritaikyti iekrauti pakartotinai.
- **Jkroviklī naudokite tik jkraudami leidžiamuosius akumulatoru blokus.** • Priēš kiekvienu naudojimā patikrinīte, ar nepažeistas jkroviklis ir akumulatoriaus blokas. Pažeistus prietaisus naudoti draudzīama. Pažeistā prie-

taisa pakeiskite. • Pažeistus ar ne pagal reikalavimus veikiančius akumuliatorių blokų nejaukite. Pažeistus ar neveikiančius akumuliatorių blokus nedelsdami šalinkite laikydami galiojančiu gabenimo ir šalinimo teisės aktų reikalavimų. • Jkroviklio nenaudokite potencialiai sprogiuoje aplinkoje ar šalia degijų daiktų. • Prietaiso nerardinkite į vandenį ir nelaikykite jo po vandens srove. • Jkraunamojo akumulatoriaus bloko nepalikite be priežiūros. Jkraudami reguliarai tikrinkite akumulatoriaus bloko ir jkroviklio būklę. • Jeigu jkraudami pastebite triktį, pajuntate neįprastą kvapą ar tvoskiančią šilumą, atjunkite jkroviklį nuo tinklo, o akumulatoriaus bloką – nuo jkroviklio. Nedelsdami pašalinkite akumulatoriaus bloką ir jkroviklį bei galiojančių gabenimo ir šalinimo teisės aktų reikalavimų.

△ **ISPĖJIMAS** • Patirkinkite, ar jkroviklio tinklo įtampa atitinka jkroviklio identifikacinę plokštéléje nurodytą įtampą. • Saugokite jungiamajį kabelį nuo karščio, aštinių kampų, tepalo ir judančių prietaiso dalių. • Neatidarykite jkroviklio. Remonto darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiemis darbuotojams. • Prieš valydamis jkroviklį arba atlikdami techninę priežiūrą, kištuką ištraukite iš tinklo lizdo. • Fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią bei nepakankamai patirfies ar žinių igiję asmenys šį prietaisą gali naudoti tik tinkamai prižiūrimi kitų kompetentingų asmenų arba išmokę, kaip saugiai naudoti įrenginį ir supratę iš to kylančius pavojus. • Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su prietaisu. • Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su prietaisu. • Ne jaunesniems kaip 8 metų vaikams leidžiama naudoti prietaisą, jeigu jie buvo išmokyti naudojimo už saugumą atsakinčio asmens ir yra prižiūrimi ir, jeigu supranta naudojant galinčius kilti pavojus. • Vaikams valytį ir atlikti techninės priežiūros darbus leidžiama tuo atveju, jeigu jie yra prižiūrimi.

△ **ATSARGIAI** • Nejunkite prietaiso kartu su kitaais prietaisais prie daugializdžio ilgintuvo. • Netraukite tinklo kištuko iš lizdo už maitinimo laido. • Nenaudokite šlapio arba purvino jkroviklio. • Šlapio arba purvino akumulatoriaus bloko nestumkite iš jkroviklio akumulatoriaus bloko laikiklį. • Jkroviklio nenaudokite potencialiai sprogiuje aplinkoje.

DÉMESIO • Trumpo jungimo pavojus. Saugokite akumulatoriaus laikiklio kontaktus nuo metalinių dalių. • Ekspluatuodami neuždenkite jkroviklio. • Neneškite jkroviklio už jungiamoją kabelio. • Jkroviklį naudokite tik sausoje patalpoje, kuri būtų pakankamai védinama.

Rizikos lygiai

△ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

△ ISPĖJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

△ ATSARGIAI

- Nuoro galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DÉMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materinalinius nuostolius.

Numatomasis naudojimas

△ ATSARGIAI

Sprogimo pavojus!

Sproges akumulatoriaus blokas gali sužeisti ar padaryti žalos.

Nejaukite sugedusių ar ne pagal reikalavimus veikiančių akumulatorių blokų.

Draudžiama modifikuoti ar atlikti pakeitimus, kurių gamintojas nepatvirtino.

Neleidžiama naudoti bet kokiu kitokiu būdu. Už pavojus, kilusius dėl naudojimo ne pagal paskirtį, atsako naudotojas.

Jkraukite akumulatoriaus blokus tik naudodami „KÄRCHER Battery Power / Battery Power + Systems“.

DÉMESIO

Jkroviklį galima naudoti tik su tokios pačios įtampos (18 V / 36 V) akumulatorių blokais! Nejaukite jokių kitų tipų akumulatorių blokų, kurių įtampa yra kitokia. Prieš naudodami patirkinkite, ar akumulatoriaus bloko ir prietaiso įtampos tipas (18 V / 36 V) sutampa. Informacija apie įtampą galite rasti prietaise, akumulatoriaus bloke ir jo identifikaciniéje plokštéléje.

Aplinkos apsauga

Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutarkykite tausodami aplinką.

 Elektros ir elektroniniuose prietaisose būna vertinčiuose perdirbamų medžiagų ir dažnai tokų dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai ekspluatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtais įrenginius draudžiama šalinti su būtinėmis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinii medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėtinės medžiagas rasite: www.kaercher.com/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimui garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokį gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.


(Adresą rasite kitose pusėje)

Simboliai ant įrenginio

Simboliai ant jkroviklio



Prietaisą saugokite nuo drėgmės. Prietaisą laikykite sausoje vietoje. Nenaudokite prietaiso lietui lyjant. Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.

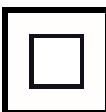

Prietaisas atitinka II saugumo klasės reikalavimus.

Prietaiso aprašymas

Paveikslas A

- ① Įkrovimo kontaktai
- ② Akumulatoriaus adapteris
- ③ Jungiamasis kabelis
- ④ Identifikacinė plokštėlė
- ⑤ Maitinimo adapteris

Valdymas

Įkrovimo procesas

Pastaba

Akumulatoriaus bloko darbinę būseną galima peržiūrėti akumulatoriaus bloko ekrane.

Ekrano rodmenys paaiškinti akumulatoriaus bloko eksplotaavimo instrukcioje.

Jeigu jkraunant ekrane nieko nerodoma, akumulatoriaus talpa išsirovusi arba yra labai žema. Ekrane rodoma, kiek laiko dar bus jkraunamas akumulatoriaus blokas, kad jis būtų pakankamai jkrautas.

Jeigu praėjus 2 minutėms nuo įkrovimo pradžios ekrane nieko nerodoma, akumulatorius yra sugedės, jo daugiau nebegalima jkrauti ar naudoti ir jis turi būti nedelsiant šalinamas laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimui.

1. Standartinio įkroviklio maitinimo adapterį įkiškite į kištukinį lizdą.
2. Akumulatorių blokų adapterį įstumkite į akumulatorių bloko laikiklį.

Paveikslas B

Įkrovimas pradedamas automatiškai.

Akumulatorių blokų ekrane rodoma likusi įkrovimo trukmė. Jeigu akumulatoriaus blokas jkrautas iki galo, ekrane rodoma 100 proc.

3. Jkrautą akumulatoriaus bloką ištraukite iš akumulatoriaus bloko adapterio.
4. Maitinimo adapterį ištraukite iš kištukinio lizdo.

Pastaba

Jkrautas akumulatoriaus blokas, kol jis bus imtas naudoti, gali likti sujungtas su įkrovikliu. Perkrovos pavojaus nėra.

Pasirūpinkite, kad energija nebūtų naudojama be reikalo, įkroviklij ištraukite, kai akumulatoriaus blokas bus iki galo jkrautas.

Gabenimas ir sandėliavimas

⚠️ ATSARGIAI

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus
Laikydami ir transportuodami prietaisą atsižvelkite į jo svorį.
Įrenginį sandėliuokite tik patalpose.

Kasdienė priežiūra ir techninė priežiūra

Prietaisui techninės priežiūros nereikia.

- Reguliariai patikrinkite, ar akumulatoriaus adapteris ir įkrovimo kontaktai neužteršti.
- Užterštus įkrovimo kontaktus ir akumulatoriaus adapterį nuvalykite.
- Jei akumulatorių blokai laikomi ilgesnį laiką, juos protarpiais jkraukite.

Pagalba gedimų atveju

Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite pašalinti patys, perskaityt šią apžvalgą. Jei abejojate ar jūsų įrenginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į igaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Įkrovimo klaida

Akumulatoriaus blokas neveikia, ekranas šviečia įkroviklis sugedes.

1. Pakeiskite įkroviklį.

Akumulatoriaus blokas neveikia, ekranas nešviečia

Akumulatoriaus blokas visiškai išsirovės arba sugedes.

1. Palaukite, ar po 2 minučių ekrane bus rodomas likęs įkrovimo laikas.
Jeigu ekrane po laukimo laiko rodomas likusios įkrovimo trukmės rodmuo, akumulatoriaus bloką galima naudoti iprastai.
2. Jeigu ekranas yra išjungtas, šiuo atveju akumulatoriaus blokas yra sugedės ir jo nebegalima naudoti.
Akumulatoriaus bloką nedelsdami atjunkite nuo įkroviklio ir pašalinkite pagal teisės aktų reikalavimus.

Akumulatoriaus blokas nesikrauna, ekrane rodomas temperatūros simbolis

Per žema / per aukšta akumulatoriaus bloko temperatūra.

1. Akumulatoriaus bloką išneškite į žemesnės temperatūros aplinką ir palaukite, kad akumulatoriaus blokas pasiektų išprastos temperatūros ribas, žr. skyrių „Techniniai duomenys“.

Įkrovimas pradedamas automatiškai.

Techniniai duomenys

	BC 18 V	BC 36 V
Elektros jungtis		
Akumulatoriaus bloko vardinė įtampa	V	18
Įkrovimo srovė, maks.	A	1,5
Akumulatoriaus bloko tipas		Li-ION
Akumulatoriaus platforma		Battery Power
Suderinamas su akumulatoriaus platforma		Battery Power +
Tinklo įtampa	V	100 - 240
Dažnis	Hz	50 - 60
		50 - 60

	BC 18 V	BC 36 V
Srovės suvartojimas	A	0,4
Apsaugos klasė	<input type="checkbox"/>	II
Matmenys ir svoriai		
Svoris (be akumuliatoriaus bloko)	kg	0,2
Leistinasis temperatūros intervalas įkrovimo metu	°C	4 - 40
Pasileikame teisę daryti techninius pakeitimius.		

Зміст

Загальні вказівки	66
Вказівки з техніки безпеки	66
Ступінь небезпеки	66
Використання за призначенням	67
Охорона довкілля	67
Приладдя та запасні деталі	67
Гарантія	67
Символи на пристрії	67
Опис пристрію	67
Керування	67
Транспортування та зберігання	68
Догляд та технічне обслуговування	68
Допомога у разі несправностей	68
Технічні характеристики	68

Загальні вказівки



Перед першим використанням слід ознайомитися з цією оригінальною інструкцією з експлуатації, а також з оригінальними інструкціями з експлуатації та вказівками з техніки безпеки, які додаються до акумуляторного блоку і пристрію.

Вказівки з техніки безпеки

△ НЕБЕЗПЕКА • Небезпека вибуху. Не заряджати акумулятори, які не підлягають поетапному заряджанню. • Використовувати зарядний пристрій лише для заряджання дозволених акумуляторних блоків. • Щоразу перед початком роботи перевіряйте зарядний пристрій, з'єднувальний кабель і гніздо акумулятора на відсутність пошкоджень. Не заряджайте пошкоджені пристрії. У разі пошкодження замініть пристрій. • Не заряджайте пошкоджені або не повністю функціональні акумулятори. Негайно утилізуйте пошкоджені або нефункціональні акумуляторні блоки, дотримуючись чинних норм щодо транспортування та утилізації. • Не використовуйте зарядний пристрій у вибухонебезпечному середовищі або поблизу легкозажижистих предметів. • Не занурюйте пристрій у воду і не тримайте його під струменем води. • Не залишайте акумуляторний блок без нагляду під час заряджання. Регулярно перевіряйте стан акумуляторного блоку та зарядного пристрію під час заряджання. • Якщо під час заряджання ви помітили несправність, незвичний запах або утворення тепла, від'єднайте зарядний пристрій від мережі, а акумуляторний блок від зарядного пристрію. Негайно утилізуйте акумуляторний блок і зарядний пристрій та дотримуйтесь чинних норм щодо транспортування та утилізації.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Перевіряйте відповідність напруги в мережі та напруги, вказаної на заводській таблиці зарядного пристрію.

- Оберігайте з'єднувальний кабель від високих температур, гострих країв, мастила і рухомих деталей пристрію. • Не відкривайте зарядний пристрій. Доручати виконання ремонту тільки спеціалістам. • Перед очищенням зарядного пристрію або проведенні технічного обслуговування витягніть штепсельну вилку з розетки. • Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, що не мають необхідний досвід і знання, можуть використовувати пристрій тільки в тому випадку, якщо вони знаходяться під належним наглядом або прошли інструктаж компетентної особи щодо безпечної експлуатації обладнання і усвідомлюють можливі ризики. • Не дозволяйте дітям грати з пристроям. • Стежіть за тим, щоб діти не грали з пристроям. • Дітям понад 8 років дозволено користуватись пристроям, якщо вони проінструктовані особою, яка відповідає за їхню безпеку, чи знаходяться під її належним наглядом, а також усвідомлюють потенційні ризики. • Дітям дозволено проводити очищення та обслуговування пристроя тільки під наглядом.

△ ОБЕРЕЖНО • Не використовувати пристрій разом з іншими пристроями, використовуючи подовжуvalні кабелі з кількома розетками. • Не витягуйте штепсельну вилку зарядного пристрію з розетки за з'єднувальний кабель. • Не використовуйте зарядний пристрій у вологому або забрудненому стані. • Не встановлюйте вологі або забруднені акумуляторні блоки в акумуляторний відсік зарядного пристрію. • Не використовуйте зарядний пристрій у запиленому середовищі.

УВАГА • Небезпека короткого замикання. Захищайте контакти акумуляторного відсіку від металевих деталей. • Не накривайте зарядний пристрій під час роботи. • Не переносіть зарядний пристрій, тримаючи його за з'єднувальний кабель. • Використовуйте зарядний пристрій лише в сухих приміщеннях з низькою вологістю повітря.

Ступінь небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

⚠ ОБЕРЕЖНО

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.
- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Використання за призначенням

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека вибуху!

Травми та пошкодження через вибух акумуляторного блока.

Не заряджайте несправні або не повністю функціональні акумуляторні блоки.

Переобладнання і внесення не схвалених виробником змін заборонено.

Будь-яке інше використання неприпустиме. За ризики, що виникають через неприпустиме використання, несе відповідальність користувач. Використовуйте лише для заряджання акумуляторних блоків системи KÄRCHER Battery Power / Battery Power+.

УВАГА

Зарядний пристрій можна використовувати лише з акумуляторними блоками одного типу напруги (18 В/36 В)! Не заряджайте акумуляторні блоки будь-якого іншого типу напруги.

Перед використанням перевірте, чи є тип напруги (18 В/36 В) акумуляторного блоку та пристрою однаковим.

Дані про напругу містяться на пристрої, на акумуляторному блоку та на заводській таблиці.

Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрії найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрій, позначений цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.com/REACH

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо

безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Символи на пристрії

Символи на зарядному пристрії

	Забезпечити захист пристрію від вологи. Зберігати пристрій у сухому місці. Не виставляти пристрій під дощ. Пристрій можна використовувати лише у приміщеннях.
	Пристрій відповідає вимогам класу захисту II.

Опис пристроя

Малюнок А

- ① Зарядні контакти
- ② Адаптер акумулятора
- ③ З'єднувальний кабель
- ④ Заводська табличка
- ⑤ Мережевий блок живлення з вилкою

Керування

Процес заряджання

Вказівка

На дисплей акумуляторного блоку можна читати робочий стан акумуляторного блоку.

Індикатори на дисплеї пояснюються в інструкції з експлуатації акумуляторного блоку.

Якщо на початку процесу заряджання дисплей нічого не відображає, ємність акумулятора вичерпано або вона занизька. Щойно акумуляторний блок заряджається достатньо, дисплей відображає залишок часу заряджання.

Якщо на дисплеї нічого не відображається через 2 хвилини після початку процесу заряджання, акумулятор несправний. Його не можна більше заряджати або використовувати і слід негайно утилізувати відповідно до чинних норм.

1. Вставити мережевий блок живлення з вилкою зарядного пристрою в розетку.
2. Вставити адаптер акумулятора у гніздо акумуляторного блока.

Малюнок В

Заряджання почнеться автоматично.

Дисплей акумуляторного блока відображає час, що залишився до повної зарядки. У разі повного заряду акумуляторного блока на дисплеї відображається 100 %.

3. Після зарядки витягнути акумуляторний блок із адаптера акумулятора.
4. Витягнути мережевий блок живлення з вилкою з розетки.

Вказівка

Заряджений акумуляторний блок до застосування може залишатися підключеним до зарядного пристроя. Ризику надмірного заряджання немає. Щоб запобігти споживанню зайвої електроенергії, вийміть вилку зарядного пристроя з розетки, коли акумуляторний блок повністю заряджений.

Транспортування та зберігання

△ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень
Під час зберігання та транспортування враховувати вагу пристрію.

Зберігати пристрій тільки у приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

Пристрій не потребує технічного обслуговування.

- Регулярно перевіряти зарядні контакти та адаптер акумулятора на забруднення.
- Очистити забруднені зарядні контакти та адаптер акумулятора.
- Акумуляторні блоки, що зберігаються впродовж тривалого часу, періодично підзаряджати.

Допомога у разі несправностей

Часто пошкодження є простими, тому за допомогою наведеного нижче огляду їх можна усунути самостійно. У разі сумніву або наявності пошкоджень, не згаданих у огляді, звертатися до авторизованої сервісної служби.

Технічні характеристики

	BC 18 V	BC 36 V
Електричне підключення		
Номінальна напруга акумуляторного блока	V	18
Зарядний струм макс.	A	1,5
Тип акумуляторного блока		Li-ION
Акумуляторна платформа		Battery Power
Сумісний з акумуляторною платформою		Battery Power +
Напруга мережі	V	100 - 240
Частота	Hz	50 - 60
Споживання струму	A	0,4
Клас захисту	<input type="checkbox"/>	II
Розміри та вага		
Вага (без акумуляторного блока)	kg	0,2
Допустимий температурний діапазон під час заряджання	°C	4 - 40

Зберігається право на внесення технічних змін.

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар.....	69
Қауіпсіздік нұсқаулары.....	69
Қауіп деңгейлері.....	69
Мақсатына сәйкес қолдану	69
Қоршаған ортаны қорғай	69
Керек-жарақ жөне қосалқы бөлшектер	70
Кепілдік	70

Помилки під час заряджання

Акумуляторний блок не заряджається, дисплей працює

Зарядний пристрій несправний.

1. Замініть зарядний пристрій.

Акумуляторний блок не заряджається, дисплей вимкнений

Акумуляторний блок повністю розряджений або несправний.

1. Дочекайтесь, доки на дисплеї через 2 хвилини очікування не з'явиться залишковий час заряджання.

Якщо на дисплеї після часу очікування відображається залишковий час, акумулятор можна використовувати у звичайному режимі.

2. Якщо на дисплеї нічого не відображається, акумулятор несправний і його більше не можна використовувати. Негайно від'єднати акумулятор від зарядного пристроя та утилізувати відповідно до норм.

Акумуляторний блок не заряджається, на дисплей відображається символ температури

Температура акумуляторного блока занизька або зависока.

1. Помістити акумуляторний блок у місце з поміркованими температурними умовами й дочекайтесь, доки температура акумуляторного блоку повернеться до нормального діапазону, див. главу «Технічні характеристики».

Заряджання почнеться автоматично.

Жалпы нұсқаулар



Құрылғыны алғаш пайдаланбас бүрін, бастапқы пайдалану нұсқауларын, аккумулятор жинағымен жөне құрылғымен бірге келген қауіпсіздік туралы нұсқаулықты жөне бастапқы пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

- △ ҚАУІП** • Жарылғыс қаупі. Қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтамаңыз.
- Зарядтағыш құрылғыны тек рұқсат етілген аккумуляторларды зарядтау үшін қолданыңыз.
 - Әрбір іске қосу алдында зарядтау құрылғысының, байланыстырылғының сымының жөне аккумулятор үстегішінің зақымдалғанын тексеріңіз. Зақымдалған құрылғыларды қолданбаңыз.
 - Закымдалған болса, құрылғыны ауыстырыңыз.
 - Зақымдалған немесе толық жұмыс істемейтін аккумулятор жинақтарын зарядтамаңыз. Зақымдалған немесе жұмыс істемейтін аккумулятор жинақтарын тасымалдау жөне утилизациялау туралы қолданыстағы ережелерге сәйкес дереке утилизацияланыңыз.
 - Зарядтау құрылғысын жарылғыш ортада немесе жаныш заттардың жаңында пайдаланбаңыз. • Құрылғыны суга батырманды және ағынды судың астында үстемдемаңыз.
 - Аккумулятор жинағын қараусыз зарядтамаңыз. Зарядтау процесінде аккумулятор жинағы мен зарядтау құрылғысының күйін үнемі тексеріп отырыңыз.
 - Егер зарядтау кезінде ақаулық, әдемтегіден шыс іші немесе жылу бөлінуін байқасаңыз, зарядтау құрылғысын электр жепісінен, ал аккумулятор жинағын зарядтау құрылғысынан ажыратыңыз. Аккумулятор жинағы мен зарядтау құрылғысын дереке утилизацияланың жөне тасымалдау жөне утилизациялау туралы қолданыстағы ережелерді сақтаңыз.

- △ ЕСКЕРТУ** • Кернеудің зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеуіне сәйкестілік тексеріңіз.
- Байланыстырылғыш сымын жылудан, өткір жиектен, майдан және жылжымалы бершектерден қорғаңыз.
 - Зарядтау құрылғысын ашпаңыз. Жөндеу жұмыстары тек блікті қызметкерлермен орындалады.
 - Зарядтагышты тазаламас бүрін немесе кез келген пайдаланушы тақтайшасынан ашпаңыз. Жөндеу жұмыстары тек розеттадан сұрынбыңыз.
 - Физикалық, сезізтік немесе ақыл-ой кабілетін нашарлаган не тәжірибесі мен біліктілік жетіспейтін тұлғаларға құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты олардың қауіпсізділігін жауапты тұлға нұсқауларды берсе жөне олар нәтихесінде пайды болуы ықтимал қауіптердің мүсінген, құрылғының түрде бакыланған жағдайда гана пайдалана алды.
 - Балалардың құрылғымен ойнауына рұқсат етпеніз.
 - Балаларды бұйыммен ойнамайтындағы етіп қадағалап тұрыңыз.
 - 8 жастан улken балалар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлға нұсқаулық берсе немесе құрылғының түрде бакыланған жөне құрылғыны пайдаланудан туындастырын қауіптердің мүсінген жағдайда гана құрылғыны пайдалана алды.
 - Балалар тазалап

және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын төрекеудің бақылауда орындаі алады.

- △ АБАЙЛАҢЫЗ** • Құрылғының бірнеше розеткасы бар ұзартқыш кабельдерде басқа құрылғылармен қолдануға тығызмалы салынаңыз.

- Зарядтау құрылғысын розеткадан байланыстырылғыш сымынан тартып шығармаңыз.
- Зарядтагышты дымылғылар мен күйінде қолданыңыз.
- Аккумулятор жинағын дымылғылар мен күйінде зарядтау құрылғысын аккумулятор батареясына салмаңыз.
- Зарядтау құрылғысын шаңда ортада қолданыңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫ • Қызық түшіктапу қаупі. Аккумулятор батареясының метталл бөлшектермен жаңасынан қорғаңыз.

- Зарядтау құрылғысын байланыстырылғыш сым арқылы алып жүрмөніз.
- Зарядтау құрылғысын ылғалдаудың тәсім құргақ, жабық бөлмелередеған қолданыңыз.

Қауіп деңгейлері

△ ҚАУІП

- Ауыр жаракаттануға немесе өлімге апарып согатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

- Ауыр жаракаттануға немесе өлімге апарып согуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Женіл жаракаттануға апарып согуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫНЫ

- Материалдық зиянға апарып согуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

Мақсатына сәйкес қолдану

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Жарылғыс қаупі!

Аккумулятор жинағының жарылуы салдарынан жаракат алу және закымдану.

Ақаулы немесе толық жұмыс істемейтін аккумулятор жинақтарын зарядтамаңыз.

Өндіруші рұқсат бермеген взегерістер мен модификациялауға тыбын салынаңыз.

Мақсаты бойынша пайдаланбауга рұқсат берілмейді. Пайдалануыш дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіп-қатерлерге жауапты.

Тек KARCHER батарея қуаты / батарея қуаты + жүйелерінің аккумулятор жинақтарын зарядтаңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫ

Зарядтау құрылғысын тек бір кернеу түріндегі (18 В / 36 В) аккумулятор жинақтарымен бірге пайдалануға болады! Басқа кернеу түріндегі аккумулятор жинағын зарядтамаңыз.

Қолданар алдында аккумулятор жинағы мен құрылғының кернеу түрі (18 В / 36 В) сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

Кернеу туралы ақпаратты құрылғыдан, аккумулятор жинағын және оның тақтайшасынан табуға болады.

Коршаған ортани қорғау

Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортага қауіпсіз түрде утилизацияланыңыз.



Электрлік және электрондық бүйімдардың кұрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп төндіру ықтимал, құнды қайта өндемелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты белшектер жиі кездеседі. Айда, атапыш белшектер бүйімді тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгілінген бүйімдарды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Кұрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)
Бүйімнің кұрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтер тәмемдегі мекенжай бойынша қолжетімді: www kaercher com/REACH

Керек-жарақ және қосалқы белшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы белшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апаратын жұмыс істеуіне кепілдік болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы белшектер туралы ақпарат www kaercher com веб-сайтында қолжетімді.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибуторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бүйімда материалдық немесе өндірістік ақаулардың жағдайда, ықтимал ақаулардың кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жәндіміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бүйімді сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы екілтті қызмет көрсету орынна түрбіртекті көрсетіп хабарласыңыз.

(Мекенжай артқы жағында берілген)

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірілген жылы
- 0 Өндірілген ғасыры
- 1 Өндірілген онжылдық
- 9 Өндірілген айының екінші саны
- 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды
09 (2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Құрылғыдағы белгілер

Зарядтау құрылғысындағы белгілері

	Құрылғыны ылғалдан қорғаңыз. Құрылғының құрғақ жерде сактаңыз. Құрылғының жаңбырға үшіншілік үшін ғана жарамды.
	Құрылғы II класты қорғау талаптарына жауап береді.

Құрылғының сипаттамасы

Сурет А

- ① Зарядтау байланыстары
- ② Аккумулятор адаптері
- ③ Байланыстырушы кабель
- ④ Зауыт тақтайшасы
- ⑤ Қуат беру блогы

Қолдану

Зарядтау процесі

Нұсқау

Аккумулятор жинағының жұмыс күйін аккумулятор жинағының дисплейінен окуға болады.

Дисплей көрсеткіштері аккумулятор жинағының жұмыс нұсқауларында түсінірілең.

Егер дисплейде зарядтау процесін іске қосқанда ештеңе көрінбесе, аккумулятордың заряды таусылған немесе тым аз. Аккумулятор жинағы жеткілікті зарядталғаннан кейін дисплей қалған зарядтау үақытын көрсетеді.

Егер зарядтау процесі басталғаннан кейін

2 минуттан кейін дисплейде ештеңе көрінбесе, аккумулятор қауалы, оны одан ері зарядтауга немесе қолдануға болмайды және қолданыстағы ережелерге сәйкес деруе утилизациялау керек.

1. Зарядтау құрылғысының қуат беру блогын розеткаға қосыңыз.
2. Аккумулятор адаптерін аккумулятор жинағының үясіне салыңыз.

Сурет В

Зарядтау процесі автоматты түрде басталады.

Аккумулятор жинағының дисплей қалған зарядтау үақытын көрсетеді. Аккумулятор жинағы толық зарядталған кезде дисплейде 100 % көрсетіледі.

3. Зарядталғаннан кейін аккумулятор жинағын аккумулятор адаптерінен ажыратыңыз.

4. Ашаны тоқтан ажыратыңыз.

Нұсқау

Зарядталған аккумулятор жинағын пайдаланғанға дейін зарядтау құрылғысына қосылған күйде қалдыруға болады. Жүктеву қаупі жоқ.

Аккумулятор жинағы толықтырумен зарядталғанда, жағеміз қуатты шығындағаның және зарядтау құрылғысын ажыратыңыз.

Тасымалдау және сақтау

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақталмауы

Жараптама алу және құрылғының зақымдау қаупі Тасымалдау және жүктеву кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

Құрылғыны тек үй ішінде сақтаңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Құрылғы техникалық қызмет көрсетпейді.

- Зарядтау байланыстарының және аккумулятор адаптерлерінің ластанбауын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Ластанған зарядтау байланыстарын және аккумулятор адаптерлерін тазалаңыз.
- Сақталған аккумулятор жинақтарын ұзақ үақыт аралығында зарядтаңыз.

Кедергілер болғанда көмек алу

Кемшіліктердің себебін астыда көрсетілген тізімге сәйкес Әзініз жоға алуының мүмкін. Кудікте жағдайларда немесе осында аталаған емес себебі жағдайларда Қызымет Қарсету белімінің арнаіы мамандарымен хабарласыныз.

Зарядтау кезіндегі ақаулар

Батарея жинағы зарядталмайды, дисплей қосулы.

Зарядтау құрылғысы жарамсыз.

1. Зарядтау құрылғысын орнатыныз.

Батарея жинағы зарядталмайды, дисплей өшірүлі

Батарея жинағы толық зарядталған немесе жарамсыз.

1. 2 минут күтіп уақытынан кейін дисплейде қалған заряд уақыты пайда болғанша күте тұрыңыз.

Егер күту уақытынан кейін дисплейде қалған зарядтау уақыты көрсетілсе, аккумулятор жинағын әдеттегідей пайдалануға болады.

2. Егер дисплей пайда болмаса, аккумулятор жинағы ақаулы және оны бұдан ері пайдалануға болмайды. Аккумулятор жинағының зарядтау құрылғысынан деру ажыратып, оны ережелерге сәйкес утилизациялаңыз.

Батарея жинағы зарядталмайды, дисплейде температура белгісі көрсетіледі

Аккумулятор жинағының температурасы тым жоғары/төмен.

1. Аккумулятор жинағын қалыпты температура ортасына қойыңыз және аккумулятор жинағының температурасы қалыпты ауқымда болғанша күтіңіз, "Техникалық деректер" тарауын қарыңыз. Зарядтау процесі автоматты түрде басталады.

Техникалық сипаттамалары

		BC 18 V	BC 36 V
Электр желісіне қосу			
Аккумулятор жинағының номиналдық кернеуі	V	18	36
Максималды зарядтау тогы.	A	1,5	1,5
Аккумуляторлар жинағының типі		Li-ION	Li-ION
Аккумулятор платформасы		Battery Power	Battery Power
Аккумулятор платформасымен үйлесімді		Battery Power +	Battery Power +
Желілік кернеу	V	100 - 240	100 - 240
Жилілік	Hz	50 - 60	50 - 60
Тұтынұлатын ток	A	0,4	0,8
Қорғау класы	<input type="checkbox"/>	II	II
Өтшемдері мен салмағы			
Салмағы (аккумулятор жинағының)	kg	0,2	0,3
Зарядтау кезінде рұқсат етілген температура диапазоны	°C	4 - 40	4 - 40

Техникалық езгертулердің енгізу құқығы бар.

目次

一般的な注意事項.....	71
安全注意事項.....	71
セキュリティレベル.....	72
規定に沿った使用.....	72
環境保護.....	72
付属品と交換部品.....	72
保証.....	72
機器上のシンボル.....	72
機器に関する説明.....	72
操作.....	72
搬送と保管.....	73
手入れとメンテナンス.....	73
障害発生時のサポート.....	73
技術データ.....	73

一般的な注意事項

初回操作前に、この純正取扱説明書ならびに、充電式電池パックと機器に同封されている純正取扱説明書ならびに全注記をお読みください。



安全注意事項

- △ **危険** • 爆発の危険。使い捨て乾電池は充電しないでください。 • 充電器は充電許可のある充電式電池パックの充電にのみ使用してください。 • ご使用前に毎回、充電器、接続ケーブル、電池ホルダーに損傷がないか点検してください。損傷のある装置は使用しないでください。損傷がある場合は装置を交換してください。 • 損傷があったり、または機能が不完全な充電式電池パックを充電しないでください。損傷していたり、または機能していない充電式電池パックは、ただちに廃棄してください。その際に、搬送および廃棄に関する現行規則に従ってください。 • 爆発の危険のある環境または可燃物の近くでは、充電器を使用しないでください。
- 機器を水に浸したり、水噴射の下に置いたりしないでください。 • 監視なしで充電式電池パックを充電しないでください。充電中は、充電式電池パックと充電器の状態を定期的に確認してください。 • 充電中に異常、異臭、熱発生に気づいた場合は、充電器を電源から外し、充電式電池パックを充電器から外してください。充電式電池パックおよび充電器は、ただちに廃棄してください。その際に、搬送および廃棄に関する現行規則に従ってください。

△ 警告 • 電圧は使用する充電器に表記されている電圧と一致しているか確認してください。 • 接続ケーブルを熱、鋭利な角、オイル、可動部品から保護してください。 • 充電器を解体しないでください。修理は必ず専門技術に依頼してください。 • 充電器を清掃もしくは保守作業をする前には、プラグを電源コンセントから取り外してください。 • 身体的、感覚的または精神的能力が不十分である人物や経験と知識に欠ける人物は、正しく監督されている場合、あるいは安全担当者によって装置の安全な使用について訓練を受け、装置の使用による危険性を理解した場合のみ本装置を利用することができます。 • お子様は本装置で遊ばないでください。 • お子様が装置を玩具で遊ばないように監督してください。 • 8歳以上のお子様は、使用法について保護者から説明を受けた場合、または正しく監督され、使用による危険性を理解している場合のみ装置を使用することができます。 • お子様が清掃や保守作業を行う場合は、必ず監督する必要があります。

△ 注意 • 本機器を他の機器とともに延長ケーブルのマルチタップで使用するのはおやめください。 • 充電器をコンセントから抜く場合は、接続ケーブルを引っ張らないでください。 • 湿ったあるいは汚れた状態では充電器を使用しないでください。 • 湿ったまたは汚れた状態の充電式電池パックを充電器の電池ホルダーに差し込まないでください。 • ほこりの多い環境では充電器を使用しないでください。

注意 • ショートの危険。電池ホルダーのコンタクトを金属部品から保護してください。 • 使用中は充電器にカバーをかけないでください。 • 充電器を接続ケーブルのところを持って運ばないでください。 • 湿度が低く、乾燥した室内で充電器を使用してください。

セキュリティレベル

△ 危険

- この注記は死亡に至る直近の危険を指します。

△ 警告

- この注記は身体の重傷または死亡に至る可能性が考えられる危険な状況を指します。

△ 注意

- この注記は軽度から中程度の怪我を招く恐れのある危険状態を示唆します。

注意

- この注記は器物破損を招く恐れのある危険状態を示唆します。

規定に沿った使用

△ 注意

爆発の危険あり！

爆発可能な充電式電池パックによる怪我ならびに損害。

故障していたり、または完全に機能していない充電式電池パックを充電しないでください。

改造あるいは製造業者によって認められていない変更は、安全上の理由のため禁止されています。

指定外の使用は一切、禁止されています。禁止行為により生じた危険に対する責任は使用者にあります。

ケルヒャー バッテリーパワー / バッテリーパワープラス システムの充電式電池パックのみを充電してください。

注意

充電器は、同じ電圧タイプ (18 V / 36 V) の充電式電池パックだけに使用できます。他の電圧タイプの充電式電池パックは充電しないでください。

使用する前に、充電式電池パックと機器の電圧タイプ (18 V / 36 V) が一致していることを確認してください。

電圧に関する情報は、機器、充電式電池パック、およびそれらの銘板に記載されています。

環境保護

 梱包材はリサイクル可能です。梱包材は環境に適した方法で廃棄してください。

 電気および電子機器には、誤って取り扱ったり廃棄したりすると人間と環境に危険を及ぼす可能性があるバッテリーや充電式電池パックあるいはオイルなどの構成要素が含まれています。しかしながら、これらは機器が適切に機能するために必要な構成要素です。このシンボルが表記されている機器は、家庭ゴミと一緒に廃棄してはいけません。

物質についての注意事項 (REACH)

物質に関する最新情報は、以下を参照してください: www.kaercher.de/REACH

付属品と交換部品

純正のアクセサリーおよび純正のスペアパーツのみを使用してください。これにより装置の安全で、トラブルの無い動作の保証が約束されます。

アクセサリーやスペアーパーツに関する詳細については、www.kaercher.comをご参照ください。


保証

国ごとに弊社の販売会社が発行する保証条件が有効です。保証期間中は、資材または製造上の欠陥が原因とみられる装置の故障に関しては無料で修理いたします。保証請求の際はレシートを販売店またはお近くの認可カスタマーサービスを提示してください。

(住所は裏面をご覗ください)

機器上のシンボル

充電器上のシンボル

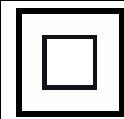	機器を湿気から保護してください。機器は乾燥した場所に保管しないでください。機器を雨ざらしにしないでください。
	装置は、保護クラス II の要件を満たしています。

機器に関する説明

イラスト A

- 充電接点
- バッテリーアダプター
- 接続ケーブル
- 形式表示板
- 電源アダプター

操作

充電方法

注意事項

充電式電池パックの使用状況は、電池パックのディスプレイで読み取ることができます。

ディスプレイの表示に関しては、充電式電池パックの取扱説明書に記載されています。充電プロセス開始時にディスプレイに何も表示されない場合は、充電式電池容量が使い果たされているか、またはたいへん少なくなっています。充電式電池パックがある程度充電されると、ディスプレイは残りの充電時間を表示します。

充電プロセス開始から2分後にディスプレイに何も表示されない場合は、充電式電池に欠陥があるので、それ以上充電したり使用したりしないでください。その充電式電池は、現行規則に従って直ちに廃棄してください。

1. 充電器の電源アダプターをコンセントに差し込みます。
2. 充電電池アダプタを充電電池パックのホルダーに差し込む。

イラスト B

充電は自動的に開始します。

充電式電池パックのディスプレイは残り充電時間を表示します。充電式電池パックが完全に充電されると、ディスプレイは「100%」を表示します。

3. 充電後は、充電式電池パックを充電電池アダプタから取り外します。

4. 電源アダプターをコンセントから取り外します。

注意事項

充電した充電式電池は、使用するまで充電器に接続したままで構いません。オーバーロードの危険はありません。

無駄なエネルギー消費を避けるため、充電式電池パックが完全に充電したら、充電器の電源を抜き取ってください。

搬送と保管

△ 注意

重量の無視

怪我と損傷の危険

搬送と保管時には機器の重量に注意してください。
機器は室内でのみ保管してください。

手入れとメンテナンス

機器はメンテナンスの必要はありません。

技術データ

	BC 18 V	BC 36 V
電気コネクタ		
充電電池パックの定格電圧	V	18
最大充電電流	A	1,5
充電式電池パックの種類		Li-ION
充電プラットフォーム		Battery Power
充電プラットフォームと互換性があります		Battery Power +
電源電圧	V	100 - 240
周波数	Hz	50 - 60
電流消費	A	0,4
保護クラス	<input type="checkbox"/>	II
度量衡		
重量（充電電池パックなし）	kg	0,2
充電中の許容温度範囲	° C	4 - 40

技術的な変更が行われることがあります。

- 充電接触点とバッテリーアダプターの汚れを定期的にチェックしてください。
- 汚れた充電接触点とバッテリーアダプタは清掃する。
- 長時間保管している充電電池パックは中期間充電してください。

障害発生時のサポート

障害発生の原因は簡単なものであることがよくあり、以下の一覧表を参考にすればご自分で対処することができます。確信が持てない時や、該当する障害が記載されていない場合は認可カスタマーサービスまでご連絡ください。

読み込み中のエラー

充電式電池パックが充電されません、ディスプレイはオン

充電器が故障しています。

1. 充電器を交換してください。

充電式電池パックが充電されません、ディスプレイはオフ

充電式電池パックが完全放電された状態であるかまたは故障しています。

1. 2分間待った後に、ディスプレイに残りの充電時間が表示されるかどうかを確認します。

待機時間後に残りの充電時間が表示されれば、充電式電池パックは通常通りに使用できます。

2. ディスプレイがオフのままであれば、充電式電池パックが故障しているので

、もう使用しないでください。すぐに充電式電池パックを充電器から外し、規定に従って廃棄してください。

充電式電池パックが充電されない、ディスプレイは温度シンボルを表示

充電式電池パックの温度が低すぎまたは高すぎ。

1. 充電式電池パックを通常の温度条件下へ移し、充電式電池パック温度が通常範囲になるまで待つ、「技術データ」の章を参照。

充電は自動的に開始します。

البيانات الفنية

BC 36 V	BC 18 V		توصيل الطاقة
36	18	V	الجهد الاسمي لعملية البطارية
1,5	1,5	A	الحد الأقصى لتيار الشحن
Li-ION	Li-ION		نوع علبة البطارية
Battery Power	Battery Power		منصة البطارية
Battery Power +	Battery Power +		متوافق مع قاعدة البطارية
100 - 240	100 - 240	V	جهد المأخذ الرئيسي
50 - 60	50 - 60	Hz	التردد
0,8	0,4	A	تيار الشحن
II	II 		فنة الحماية
الأبعاد الوزن			
0,3	0,2	kg	الوزن (بدون علبة بطارية)
4 - 40	4 - 40	°C	نطاق درجة الحرارة المسموح به أثناء عملية الشحن

تحفظ بالحق في إدخال تعديلات فنية.

النقل والتخزين

▲ تنوية

عند عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار
عليك عند النقل والت تخزين مراعاة وزن الجهاز
وزن الجهاز في الأماكن الداخلية فقط

العناية والصيانة

الجهاز لا يحتاج للصيانة.

- فحص ملامس الشحن ومهابي الشحن للتحقق من عدم وجود اتساخات.
- تنظيف ملامس الشحن المتسخة ومهابي البطارية.
- قم أحياناً بشحن على البطاريات التي تم تخزينها لفترة طويلة.

الممساعدة في حالة حدوث خلل

الاختلالات غالباً ما تكون ناتجة عن أسباب بسيطة، والتي يمكنك التغلب عليها بنفسك بمساعدة العرض التوضيحي التالي. عند الشك أو حدوث اختلالات لم يتم ذكرها هنا، توجه من فضلك إلى مركز خدمة العملاء المعتمد.

أخطاء عند الشحن

علية البطارية لا تشحن، الشاشة مشغلة
جهاز الشحن تالف.

1. استبدال جهاز الشحن.

علية البطارية لا تشحن، الشاشة متوقفة
عليه البطارية فارغة تماماً أو تالفة.

1. ينبع الانتظار حتى تعرّض الشاشة مدة الشحن المتبقية بعد فترة دقيقين.

إذا أظهرت الشاشة وقت الشحن المتبقى بعد وقت الانتظار، فيمكن استخدام علية البطارية بشكل طبيعي.

2. إذا ظلت الشاشة مطفأة، فهذا يعني أن علية البطارية تالفة ويجب عدم مواصلة استخدامها بعد الان. يجب فصل علية البطارية فوراً من جهاز الشحن وتخلص منها وفقاً للوائح.

علية البطارية لا تشحن، الشاشة تعرض رمز درجة الحرارة
درجة حرارة علية البطارية منخفضة / مرتفعة للغاية.

1. ينبع وضع علية البطارية في محيط بدرجات حرارة معتدلة والانتظار حتى تصبح درجة حرارة علية البطارية في النطاق العادي، انظر فصل "بيانات الفنية".

2. تبدأ عملية الشحن بشكل أوتوماتيكي.


رموز على الجهاز

رموز موجودة على جهاز الشحن

عليك حماية الجهاز من البلاي. خزن الجهاز في مكان جاف. لا تضع الجهاز تحت المطر. الجهاز يصلح للاستخدام الداخلي فقط.



الجهاز يفي بمتطلبات فئة الحماية II.

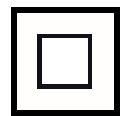

مواصفات الجهاز

A صورة إضافية

① ملامسات الشحن

② مهابي البطارية

③ كابل التوصيل

④ لوحة الطراز

⑤ جهاز إمداد الطاقة

الاستعمال

عملية الشحن

ارشاد

يمكن أن تتم قراءة حالة تشغيل علية البطارية من شاشة علية البطارية.

تم توضيح مؤشرات الشاشة في دليل التشغيل الخاص بعلية البطارية.

إذا لم تعرّض الشاشة أي شيء بعد انتهاء عملية الشحن، فهذا يعني أن سعة البطارية مستوفدة أو أنها منخفضة للغاية. تعرّض الشاشة الوقت المتبقى لعملية الشحن بمجرد أن تكون علية البطارية مشحونة بشكل كامل.

إذا لم تعرّض الشاشة أي شيء بعد دقيقين من بدء عملية الشحن، فإن البطارية تالفة ويجب عدم مواصلة شحنها أو استخدامها ويجب التخلص منها فوراً وفقاً للوائح المعمول بها.

1. توصيل فايس إمداد الطاقة لجهاز الشحن في المقبس.

2. دفع مهابي البطارية في مكان على علية البطارية.

B صورة إضافية

تبدأ عملية الشحن بشكل أوتوماتيكي.

تعرض الشاشة حالة الشحن الحالية لعلية البطارية. عندما يتم شحن علية البطارية بالكامل، يظهر على الشاشة 100%.

3. فصل علية البطارية بعد الشحن من مهابي البطارية.

4. فصل جهاز إمداد الطاقة من المقبس.

ارشاد

يمكن أن تيقن على علية البطارية المشحونة في جهاز الشحن حتى يتم استخدامها. لا يوجد خطير الشحن الزائد.

تجنب استهلاك الطاقة غير الضروري وقم بفصل جهاز الشحن إذا تم شحن علية البطارية بالكامل.

المحتويات

74 ارشادات عامة
74 ارشادات السلامة
74 درجات الخطير
74 الاستخدام المطابق للتعليمات
74 حماية البيئة
74 الملحقات التكميلية وقطع الغيار.
74 الضمان
75 رموز على الجهاز
75 مواصفات الجهاز
75 الاستعمال
75 النقل والتخزين
75 العناية والصيانة
75 المساعدة في حالة حدوث خلل
76 البيانات الفنية

ارشادات عامة

اقرأ قبل أول استخدام دليل التشغيل الأصلي
هذا، وكذلك دليل التشغيل وارشادات السلامة
المفقة بعلية البطارية وبالجهان.

السلامة إرشادات

خطر • خط الانفجار، عدم شحن البطاريات غير القابلة للاعادة الشحن. • استخدم جهاز الشحن على البطاريات المحميدة فقط. • قيل كل استخدام، تتحقق من عدم وجود أي اضرار في جهاز الشحن وكابل التوصيل ومكان إدخال البطارية. لـ ١٠ • لا تقم باستخدام أي آجهزة تلفة، فمثلاً بستار الاجهزة التلفة. لـ ١١ • تقم بشحن على البطاريات التلفة أو التي لا تعمل بشكل كامل. تخاص من على البطاريات التلفة أو التي لا تعمل فوراً وابعد الواحة المعمول بها بشأن النقل والتخزين. • لا تستخدم جهاز الشحن في الأماكن العامة للانفجار أو بالقرب من أشياء قابلة للانتعاش. لـ ١٢ • لا تقم بشخص الجهاز في الماء أو تعرضه لنار ماء. لـ ١٣ • تقم بشحن على طبقات الطائرة بدون مرافق، تتحقق من حالة علىة البطارية وجهاز الشحن بما ينطوي على اثناء الشحن، قم بفصل جهاز الشحن من عصاً علىد انتهاء الكهربائي وعلبة البطارية من جهاز الشحن، تخاص من علىة الطائرة وجهاز الشحن فوراً وابعد الواحة المعمول بها بشأن النقل والتخزين.

٦- تحذير. تأكيد من أن جهد الشبكة يتوافق مع قيمة الجهد المبذولة على لوحة جهاز الشخص. • قم بحماية كابل التوصيل من الحرارة، والحوالات الحادة، والزيوت واجراءات الجهاز المتحركة. • لا تقم بتغيير اعمال الاصلاح من قبل في حين متى تختلاصهم فقط. • سد القابس قبل التقطيف جهاز الشخص أو إجراء صيانة المستخدم. • يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو الذين لا توافر لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، أن يستخدموا الجهاز بشرط الآشراف عليهم بشكل صحيح أو بعد حصولهم على تعليمات بشأن كيفية الاستخدام الأمان للجهاز من قبل شخص سمسؤول عن سلامتهم ووعر فهمهم بالمخاطر المرتبطة به. • لا يسمح للأطفال باللعب بهذا الجهاز. • يجب رعاية الأطفال للتأكد من عدم علهم بالجهاز يمكن أن يتم استخدام الجهاز من قبل صغار السن بعمر ما بين 8 و12 سنة. • طرق تعليمهم كييفية استخدام الجهاز من قبل شخص متخصص ووضواعهم بتحميم المراقبة وكذلك فهمهم للأخطار الناتجة عنه. • يسمح للأطفال القيام بعملية التقطيف والصيانة بشرط أن يتم ذلك في المراقبة.

٦- تنويع • تقم بتشغيل الجهاز مع الأجهزة الأخرى باستخدام كابلات تبديل ذات مأخذ متعددة . • تشغيل جهاز الشخص عن طريق كابل التوصيل من المقبس . • تستخدم جهاز الشخص عندما يكون في حالة رطبة أو متسخة . • تقم بإدخال البطارية وهي رطبة أو متسخة في عملية البطارقة بالشاحن . • تستخدم جهاز الشخص في

تنبيه • خطير الماس الكهربائي. قم بحماية ملامسات علبة البطارية من الأجزاء المعدنية. • لا تقوم بتعطيلية جهاز الشحن أثناء التشغيل.

درجات الخطير

خطر !

- اشارة الى خطير مباشر وشيخ الحدوث وقد يؤدي الى اصابات جسدية بافلة او الى الوفاة.
 - اشارة الى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي الى اصابات جسدية بافلة او الى الوفاة.
 - اشارة الى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي الى اصابات بسيطة.
 - اشارة الى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي الى حدوث اضرار مادية.

الاستخدام المطابق للتعليمات

تنویہ

خطر الانفجار!

صياغات وأوضاع رنامة عن علية البطاريات المفجحة.
ما تقم بشنحن على البطاريات العالية أو التي لا تعمل.
يجري اجراء اي تعديلات او تغييرات غير مرصح بها من الجهة
المصنعة.
يجري اي استخدام آخر المستخدم هو المسئول عن الاختطار التي
تنتجم عن الاستخدام غير المسموح به.
نقوم بشنحن على البطاريات فقط في نظام
KÄRCHER Battery Power+ Systems

نتيجة
ما يمكن استخدام جهاز الشحن إلا مع على بطارات من نفس نوع
الجهد (48 فولت / 36 فولت) لا تم شحن على البطارات بأي نوع
آخر من الجهد الكهربائي.

حماية النساء

المواد المستخدمة في الغليف قابلة لإعادة الدور، يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.

تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قيمية قابلة لل إعادة التدوير وغالباً على أجزاء إلكترونية مثل المكونات أو الميكروبات والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة.

في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خاطئة، إلا أن هذه الأجزاء ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

ارشادات حول مواد المحتويات (REACH)
تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع:
[www kaercher.com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالٍ من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع [www.kaercher.com](http://www kaercher com).

title null

يسري في كل دولة شروط الضمان التي يتبعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لها . يحق تولى إصلاح الأخطاء التي قد نطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناتج عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية الصياغة . في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقصيمية الشارع إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد .
(العنوان على الصفحة الخلفية)



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)

