


SALCO

Modell: SM 14

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

MiX & GO

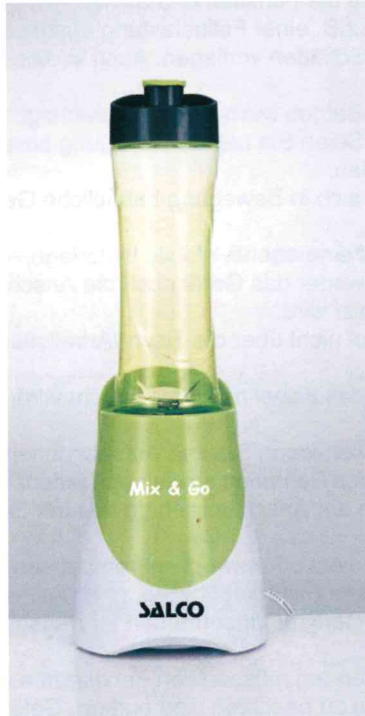

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für späteren Gebrauch gut auf.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service et conservez-le bien pour une utilisation ultérieure.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima della messa in funzione e conservarle con cura per il futuro.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder erkennen die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können, nicht. Deshalb Elektrogeräte von Kindern fernhalten oder bei der Verwendung beaufsichtigen. In jedem Fall ist eine entsprechende, vorherige Unterweisung notwendig.
- Vor der Inbetriebnahme ist das komplette Gerät incl. eventueller Zubehörteile auf Mängel zu überprüfen, die die Funktion und Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. einer Fallbelastung ausgesetzt wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Auch in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät in Betrieb niemals unbeaufsichtigt.
- **Das Messer ist scharf!** Seien Sie bei der Reinigung besonders vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Berühren Sie keinesfalls sich in Bewegung befindliche Geräteteile, Verletzungsgefahr!
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Unterlage.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch die Anschlussleitung äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt wird.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch-/Arbeitsflächenkante hinunter hängen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht gequetscht wird, dadurch kann es beschädigt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Aufsatz abnehmen, vor jeder Reinigung, bei Störungen während des Betriebes sowie nach jedem Gebrauch.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen; fassen Sie den Netzstecker an.
- Wird das Gerät falsch bedient oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät ist zur Verwendung in Innenräumen im Haushalt bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz.
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung.
- Schicken Sie daher im Reparaturfall das Gerät zu unserem Kundendienst. Die Anschrift finden Sie im Anhang der Anleitung.
- Das Gerät inklusive Netzkabel und Netzstecker darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. **Stromschlaggefahr!**

Anschluss

Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Gerätebeschreibung



Trinkverschluss



Mixbecher



Mix-/Klingeneinsatz




Mixblock

Produktmerkmale

- Zum Mixen von Früchten, Gemüse, Eis usw. für die Herstellung von Getränken
- BPA-freie Mixbecher
- Auslaufsicherer Trinkverschluss
- Sicherheitsstartsystem

Bedienung

Reinigen Sie die Mixbehälter (Becher) und die Deckel vor der ersten Benutzung (siehe **Reinigung und Pflege**).

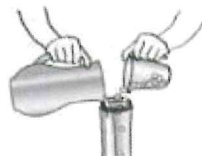


1. Befüllen Sie den Mixbehälter (Becher) mit den gewünschten Zutaten.
2. Verschließen Sie den Mixbehälter mit dem Mix-/Klingeneinsatz. Achten Sie dabei darauf, dass der Dichtungsring ordentlich im Aufsatz eingelegt ist.




3. Stellen Sie den Mixblock auf eine ebene, stabile Unterlage und stecken Sie den Netzstecker in eine frei zugängliche Netzsteckdose.



4. Drehen Sie den Mixbehälter (Becher) um.

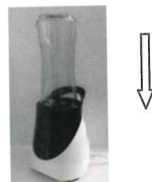


5. Beginnen Sie mit dem Mixen, indem Sie die Zapfen am Becher in die Aussparung am Mixblock aufsetzen. Setzen Sie den Mixbehälter durch Drücken auf und drehen Sie den Behälter im Uhrzeigersinn, damit er im Sockel einrastet.

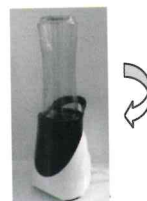

Achtung: Der Mixer schaltet sich schon bei Druck auf den Mixbehälter ein. Der Mixvorgang endet, wenn Sie den Becher wieder loslassen oder die Arretierung lösen.

6. Drehen Sie den Mixbehälter (Becher) entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn vom Sockel abzulösen und nehmen Sie ihn ab. Ziehen Sie den Netzstecker, sobald Sie den Mixvorgang beendet haben.

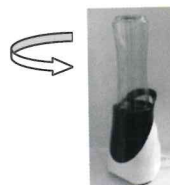

7. Drehen Sie den Mix-/Klingeneinsatz herunter und verschließen Sie den Becher mit dem Trinkverschluss. Achten Sie auch hier darauf, dass der Dichtungsring exakt um den Verschluss eingelegt ist, um ein späteres Auslaufen des Mixgetränkes zu vermeiden. Nun kann das Getränk für unterwegs mitgenommen werden.



Beachten Sie:

- Das Gerät darf höchstens 1,5 Minuten ununterbrochen betrieben werden, danach muss eine Pause von 1 Minute eingehalten werden.
- Schneiden Sie alle Früchte und Gemüsesorten in Stücke, die nicht größer als 1,8 ~ 2,5 cm sein sollten.
- Verwenden Sie den Mixer keinesfalls zum Rühren von Teig, Kartoffelbrei oder zum Zerkleinern von Fleisch, etc.
- Der Mixer ist mit einem Sicherheitsstartsystem ausgestattet. Der Mixer kann erst nach ordnungsgemäßem Aufsetzen des Mixbehälters auf den Sockel gestartet werden.
- Überfüllen Sie den Mixbehälter (600 ml, 300 ml) nicht!
- Füllen Sie keine Flüssigkeiten über 80°C ein.
- Falls der Motor blockiert, stellen Sie den Mixer sofort ab, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten abkühlen.

Eis-Crusher Mit diesem Gerät können Sie auch Eis zerkleinern. Füllen Sie die Eiswürfel bis maximal zur Hälfte in den Mixbehälter und schalten Sie das Gerät ein. Beenden Sie den Mixvorgang, wenn die Eisteile die gewünschte Größe haben.

Nachkauf von Zusatzbechern

Mit diesem Gerät werden 2 Mixbecher mitgeliefert (1 x 600 ml, 1 x 300 ml). Weitere Becher können Sie unter der Mailadresse online@salco-gmbh.com nachbestellen.

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie den Netzstecker vor jeder Reinigung.
- Der Mixblock mit der Netzanschlussleitung darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden. Reinigen Sie das Motorgehäuse mit einem nur leicht angefeuchteten, weichen Tuch.
- Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel oder harte Bürsten verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Die Mixbehälter (Becher) können im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Reinigen Sie den Mix-/Klingeneinsatz unter fließendem Wasser oder mit einer Haushaltsbürste. Der Dichtungsring muss nach jedem Benutzen herausgenommen

und gereinigt werden. Spülen Sie den Mixeinsatz auch unter dem Dichtungsring gut aus. Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring danach wieder korrekt im Mixeinsatz platziert ist, damit er sich beim Mixvorgang nicht lösen kann.

Achtung: Die Messer sind sehr scharf, es ist besondere Vorsicht geboten – Verletzungsgefahr!

Technische Daten

Stromversorgung: 230V ~ 50 Hz
Leistung: max. 300 W
Füllmenge Mixbehälter 1 x 600 ml und 1 x 300 ml



Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden, für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler.