

# AIYAPLAY

IN240400328V01\_FR\_ES

**370-329V90**

**EN**



- The R/C controls the forward/backward and left/right movements, with remote control having priority.
- Music
- Volume adjustment
- Power display
- Forward and backward
- High and low speed
- Wireless connection



**WARNING:** This product must be assembled by an adult. When unassembled, there are small and sharp parts, which could be choked on if swallowed. Keep out the reach of small children.  
Warning: Do not use in traffic.

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

## Guide Book


<p><b>A x 1</b></p>  <p>car body</p>	<p><b>C x 1</b></p>  <p>backrest</p>	<p><b>D x 2</b></p>  <p>door</p>	<p><b>E x 1</b></p>  <p>steering wheel</p>
<p><b>F x 1</b></p>  <p>front axle</p>	<p><b>G x 1</b></p>  <p>rear axle</p>	<p><b>H x 2</b></p>  <p>front wheel</p>	<p><b>I x 2</b></p>  <p>rear wheel</p>
<p><b>J x 2</b></p>  <p>driving motor</p>	<p><b>K x 1</b></p>  <p>windshield</p>	<p><b>L x 1</b></p>  <p>rear bracket</p>	<p><b>M x 1</b></p>  <p>middle shock absorber module</p>
<p><b>N x 2</b></p>  <p>two sides shock absorber module</p>	<p><b>O x 1</b></p>  <p>flat iron</p>	<p><b>P x 2</b></p>  <p>front spring</p>	<p><b>Q x 2</b></p>  <p>bracket(L+R)</p>
<p><b>R x 2</b></p>  <p>front fender</p>	<p><b>S x 2</b></p>  <p>rear fender</p>	<p><b>T x 4</b></p>  <p>wheel cover</p>	<p><b>U x 2</b></p>  <p>front bumper decoration</p>
<p><b>V x 2</b></p>  <p>rearview mirror</p>	<p><b>W x 2</b></p>  <p>rearview mirror holder</p>	<p><b>X x 2</b></p>  <p>search light holder(L/R)</p>	<p><b>Y x 1</b></p>  <p>search light</p>
<p><b>Z x 1</b></p>  <p>charger</p>	<p><b>a x 1</b></p>  <p>R/C</p>	<p><b>b x 1</b></p>  <p>MP3 line</p>	<p><b>c x38</b> +1(spare)</p>  <p>screw</p>
<p><b>d x 7</b> +1(spare)</p>  <p>washer</p>	<p><b>e x 5</b> +1(spare)</p>  <p>nut</p>	<p><b>f x 2</b></p>  <p>spanner</p>	

## Product Specifications:

- Battery: 12V4.5AH\*1
- Drive Motor: 12V390\*2(15000RPM)
- Suitable age: 37-95months
- Maximum weight: 30kg
- Car Size: 100×63×65cm
- Speed: 2.5-3.5km/h
- Hours of Use: Using 1.0 hours after Charging 8-12 hours
- Charger: Input: AC 100V-240V 50/60Hz  
Output: DC12V 0.5A
- Remote Control Battery: AAA1.5V\*2(not provided)



## Function

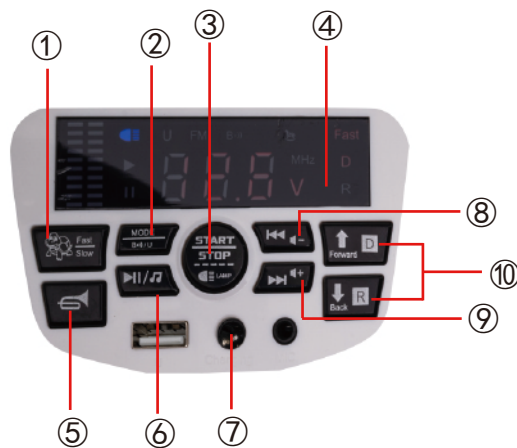

### Button function


- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| ① High/low speed             | ⑥ Stop/play switch      |
| ② Mode switch                | ⑦ Charging hole         |
| ③ Power/light control switch | ⑧ Music switch/Volume - |
| ④ Screen                     | ⑨ Music switch/Volume + |
| ⑤ Horn sound                 | ⑩ Forward/backward      |

## Remote control function and explanation

Do not shift forward/backward button when car is driving, or will damage the motor.  
 Remote control can be used normally when battery is assembled.  
 Remote control should be used under adults' supervision.  
 Remote control is preferred to manual control.

### How to adjust R/C frequency:

Long press forward and backward button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the power, the speed indicator goes to long bright which means the connection is successful. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retry.

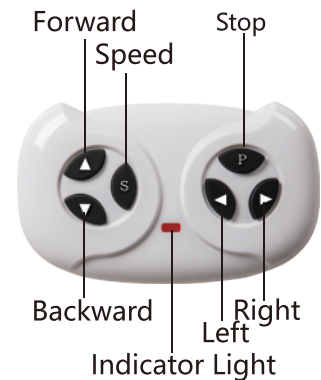

## Installation Order Diagram

### 1. Bracket, front fender, rear fender and front bumper decoration assembly

Insert the bracket, front fender, rear fender and front bumper decoration into the reserved place on the car step by step, then use 8pcs screw to tighten the brackets and fenders and 2pcs screw to tighten the front bumper decoration.



## 2. Front axle and front spring assembly

First, put the flat iron on the front axle. Put 1pcs front spring to each side of square tube. Then insert the front axle into the hole of square tube, add 1pcs washer and use spanner to tighten the nut. The same way for the other side. Direction lever should be passed through the hole of front axle, then add 1pcs washer and use spanner to tighten the nut.




## 3. Front wheel assembly

Add 1pcs washer, 1pcs wheel, 1pcs washer step by step, use spanner to tighten the nut. Finally put the small wheel cover on. The same way for the other side.




#### 4. Middle shock absorber module, two sides shock absorber module and rear bracket assembly

Insert middle shock absorber module, two sides shock absorber module and rear bracket into the reserved place on the car step by step, then use 22pcs screw to tighten. At last, insert rear axle into the holes reserved place on the module.

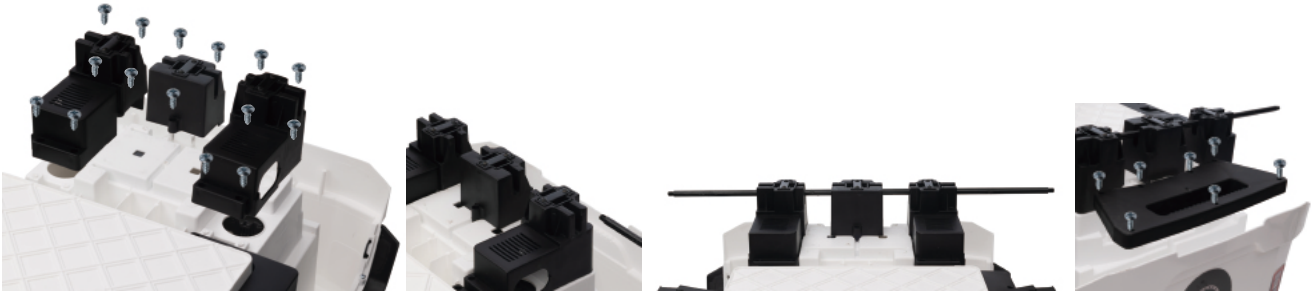

#### 5. Rear axle and motor assembly

Press the rear spring, then insert the rear axle through the holes. Add 1pcs motor, 1pcs wheel, 1pcs washer step by step, use spanner to tighten the nut. The same way for the other side.

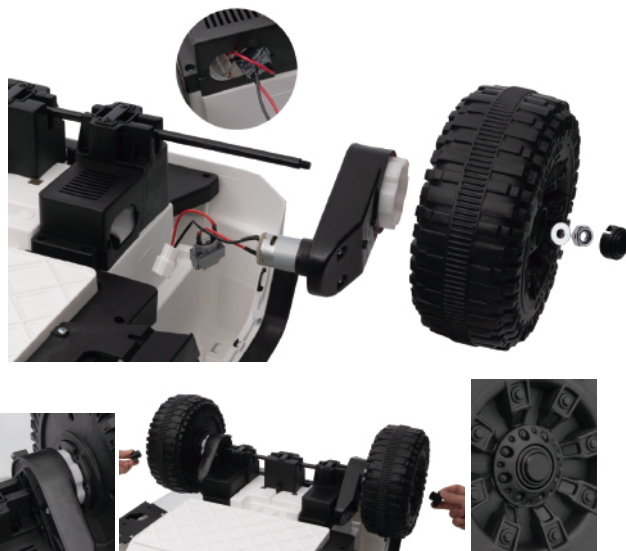


#### 6. Door and rearview mirror holder assembly Steering wheel assembly

Insert the door into the reserved place on the car, then insert the rearview mirror holder into the reserved place on the car and door.


Use 2pcs screw to tighten. The same way for the other side.

Unscrew the steering wheel, insert steering wheel into the direction lever, use screw and nut to tighten.

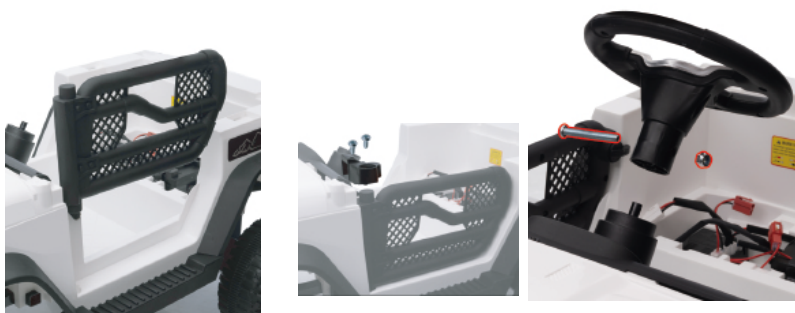

## 7. Battery line and motor line connection

Use screwdriver to unscrew the seat, then connect battery line and motor line like picture.

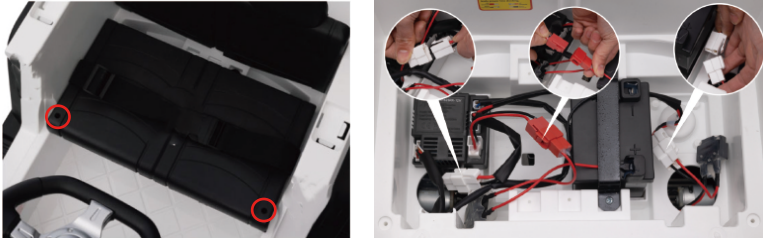

## 8. Backrest assembly

Insert the backrest into the reserved place on the car first, use 2pcs screw to tighten.



## 9. Windshield, rearview mirror, search light holder, search light assembly

Insert the windshield, rearview mirror, search light holder into the reserved place on the car. Then insert the search light into the search light holder.



## 10. Switch the remote control and manual switch

1. Remove the screw from the switch cover by a screwdriver.
2. Open the switch cover, switch the remote control and manual switch. Under remote control mode, the car can only be operated by remote control, the foot can not be operated. Under manual mode, the car drive can only be operated by foot, remote control can not be operated.





## WARNINGS

- This product must be assembled by an adult.
- When unassembled, this product contains small and sharp parts – keep out the reach of small children.
- Do not use in traffic.
- This product is not to be used by children under three years of age.
- The seatbelt must be worn when using this product.
- Adult supervision is required when using this product.
- Battery must be charged by an adult. Charge the product before its first use.
- Keep packaging out the reach of children to avoid suffocation.
- Only use parts provided by the manufacturer.
- Ensure children do not play with the charger.

## Note

- Do not use in congested streets, roads, slopes or near drains.
- Do not change the circuit or add electrical devices to the product.
- Do not use the remote control in rain. Keep the car away from water and other liquids to avoid damage.
- The maximum load is 30kg – this product can be used by one child at a time.
- Ensure the power is switched off when not in use. Remove the battery connector when it has not been used for a while.
- Before using and charging, check the plug and other parts for any damage.

## Battery notifications

- Never mix new, old or different types of batteries together.
- Never mistake positive and negative electrodes of a battery – this could lead to a short circuit.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Place batteries into the right polarity.
- Only adults should charge and change batteries.
- Take batteries out of the product when charging.
- Take dead batteries out of the product – keep out the reach of children.
- Use a screwdriver to remove the battery screws, open the cap as the arrow signals, then insert two AAA 1.5V batteries.

## Charging

- Charge the battery for less than 12 hours – charging for longer can cause permanent damage.
- Place the DC plug into the power socket, then put the charger into the plug. Never use the product when charging.
- This product can be used for one hour – the charging time is 8-12 hours.
- It is normal for charger and battery to stay warm when charging.
- Do not use the connector near water to avoid damage.
- Only use the supplied charger. Using a charger not supplied by the manufacturer can damage the product.
- When not in use for a long time, charge the product.

**Warning: The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery and other environmental conditions.**

**Warning: Toys used by children outside of private places may be potentially dangerous.**

**The package must be retained since it contains important information.**

**This toy contains battery that is non-replaceable.**

**The charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.**

**Warning: Toys used by children outside of private places may be potentially dangerous.**

## Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is on the multi-functional board.

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



**Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging**

## Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP' or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.

## Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The car does not start.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The battery is low.</li> <li>- Failure to press the switch button correctly.</li> <li>- Power connector failure.</li> <li>- Battery breakdown.</li> <li>- Electrical devices are damaged.</li> <li>- Generator is faulty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensure battery is fully charged.</li> <li>- Follow instructions when using this product.</li> <li>- Reinstall the power connector.</li> <li>- Change battery.</li> <li>- Change electrical devices.</li> <li>- Change generator.</li> </ul>
The battery does not charge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Battery connector failure.</li> <li>- Charger doesn't charge.</li> <li>- Faulty charger.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinstall the connector.</li> <li>- Plug in the charger again.</li> <li>- Change the charger.</li> </ul>
The car doesn't drive far.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Battery isn't fully charged.</li> <li>- Overused battery.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensure the battery is fully charged.</li> <li>- Change the battery.</li> </ul>
There's a slight noise and the car heats when charging.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- This is normal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nothing needs to be done.</li> </ul>
The car operates at a slow speed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overused battery.</li> <li>- The battery is dead.</li> <li>- The product has exceeded its maximum load.</li> <li>- Uneven driving surface.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Change the battery.</li> <li>- Ensure battery is fully charged.</li> <li>- Ensure the weight is below 30kg.</li> <li>- Drive on a flat and even surface.</li> </ul>



- Le R/C commande les mouvements avant/arrière et gauche/droite, la télécommande étant prioritaire.
- Musique
- Réglage du volume
- Affichage de la puissance
- Marche avant et Marche arrière
- Vitesse élevée et faible
- Connexion sans fil



**AVERTISSEMENT** : Ce produit doit être assemblé par un adulte. À l'état non assemblé, il présente des pièces de petite taille et tranchantes, qui risquent de provoquer un étouffement en cas d'ingestion. Tenez-le hors de portée des jeunes enfants.

Avertissement : À ne pas utiliser dans la circulation.



**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**


 Carrosserie <b>A x 1</b>	 Dossier <b>C x 1</b>	 Porte <b>D x 2</b>	 Volant <b>E x 1</b>
 Essieu avant <b>F x 1</b>	 Essieu arrière <b>G x 1</b>	 Roue avant <b>H x 2</b>	 Roue arrière <b>I x 2</b>
 Moteur d'entraînement <b>J x 2</b>	 Pare-brise <b>K x 1</b>	 Support arrière <b>L x 1</b>	 Module d'amortissement central <b>M x 1</b>
 Module d'amortissement des deux côtés <b>N x 2</b>	 Fatiron <b>O x 1</b>	 Ressort avant <b>P x 2</b>	 Support(L+R) <b>Q x 2</b>
 Aile avant <b>R x 2</b>	 Aile arrièretrasero <b>S x 2</b>	 Enjoliveur de roue <b>T x 4</b>	 Décoration de pare-chocs avant <b>U x 2</b>
 Rétroviseur intérieur <b>V x 2</b>	 Support de rétroviseur intérieur <b>W x 2</b>	 Support de projecteur (L/R) <b>X x 2</b>	 Projecteur <b>Y x 1</b>
 charger <b>Z x 1</b>	 R/C <b>a x 1</b>	 Ligne Mp3 <b>b x 1</b>	 Vis <b>c x38</b> +1(spare)
 Rondelle <b>d x 7</b> +1(spare)	 Écrou <b>e x 5</b> +1(spare)	 Clé plate <b>f x 2</b>	

## Spécifications du produit :

- Batterie : 12V4.5AH\*1  
Moteur d'entraînement : 12V390\*2(15000RPM)  
Âge approprié : 37-95 mois  
Poids maximum : 30kg  
Taille de la voiture : 100×63×65cm  
Vitesse : 2.5-3.5km/h  
Heures d'utilisation : Utilisation 1.0 heures après la charge 8 à 12 heures  
Chargeur : Entrée:AC 100V-240V 50/60Hz  
Sortie: DC 12V 0.6A  
Fernbedienung Batterie: AAA1.5V\*2(nicht mitgeliefert)



## FONCTION

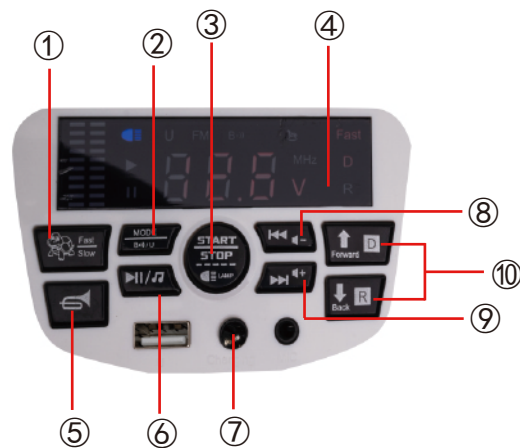

### Fonctions des boutons

- |                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ① Vitesse élevée/faible                               | ⑥ Commutateur Stop/Lecture        |
| ② Commutateur de mode                                 | ⑦ Port de charge                  |
| ③ Interrupteur de commande de l'alimentation/des feux | ⑧ Commutateur de musique/Volume - |
| ④ Affichage                                           | ⑨ Commutateur musique/Volume +    |
| ⑤ Klaxon                                              | ⑩ Marche avant/Marche arrière     |

## Fonction de la télécommande et explication

Ne pas changer le bouton avant/arrière lorsque la voiture est en mouvement pour ne pas endommager le moteur.


La télécommande peut être utilisée normalement lorsque la batterie est montée.

La surveillance d'un adulte est indispensable pour l'utilisation de la télécommande.

La télécommande est prioritaire sur le contrôle de l'homme.

Comment régler la fréquence de la Télécommande:

Maintenir appuyé le bouton marche avant et marche arrière pendant 3 secondes ; l'indicateur de vitesse clignote. Allumez ensuite l'appareil, l'indicateur de vitesse devient brillant, ce qui signifie que la connexion est réussie. Si l'indicateur de vitesse ne réagit pas, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

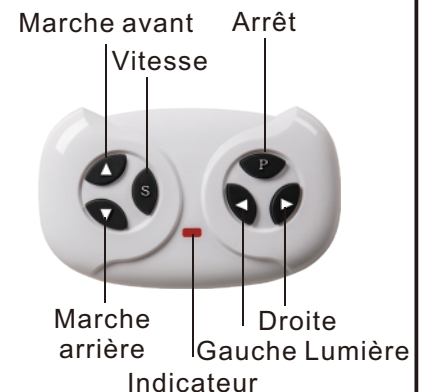

## Schéma de l'ordre d'installation

### 1. Assemblage du support, de l'aile avant, de l'aile arrière et de la décoration du pare-chocs avant

Insérez le support, l'aile avant, l'aile arrière et la décoration du pare-chocs avant dans l'emplacement réservé sur la voiture, étape par étape, puis utilisez 8 vis pour serrer les supports et les ailes et 2 vis pour serrer la décoration du pare-chocs avant.



## 2. Assemblage de l'essieu avant et du ressort

Tout d'abord, placez le fer à repasser sur l'essieu avant. Placer un ressort avant de chaque côté du tube carré. Insérer ensuite l'axe avant dans le trou du tube carré, ajouter 1 rondelle et utiliser une clé pour serrer l'écrou. Procéder de la même manière pour l'autre côté. Le levier de direction doit être passé à travers le trou de l'axe avant, puis ajouter 1 rondelle et utiliser une clé pour l'écrou.




## 3. Assemblage de la roue avant

Ajoutez 1 rondelle, 1 roue, 1 rondelle, étape par étape, et serrez l'écrou à l'aide d'une clé. Enfin, mettre en place le petit enjoliveur de roue. Procéder de la même manière de l'autre côté.




#### 4. Assemblage du module d'amortisseur central, du module d'amortisseur des deux côtés et du support arrière

Insérer le module d'amortisseur central, le module d'amortisseur des deux côtés et le support arrière dans l'emplacement réservé sur la voiture, étape par étape, puis serrer à l'aide de la vis 22pcs. Enfin, insérer l'essieu arrière dans les trous réservés à cet effet sur le module.

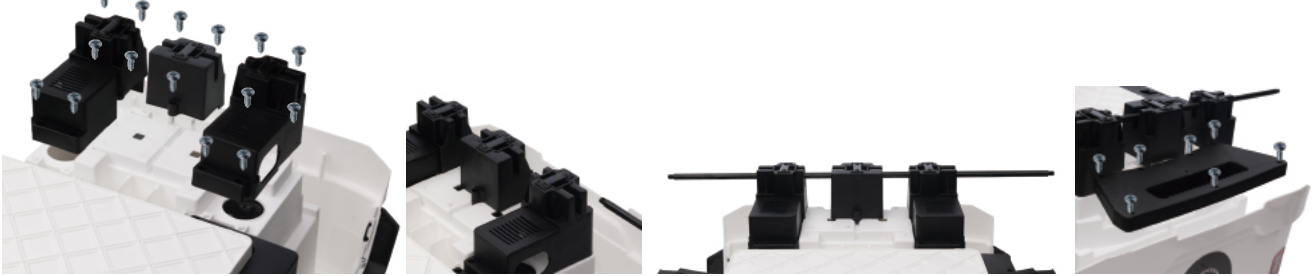

#### 5. Assemblage de l'essieu arrière et du moteur

Pressez le ressort arrière, puis insérez l'essieu arrière dans les trous. Ajoutez 1 pièce de moteur, 1 pièce de roue, 1 pièce de rondelle, étape par étape, et serrez l'écrou à l'aide d'une clé. Procéder de la même manière de l'autre côté.

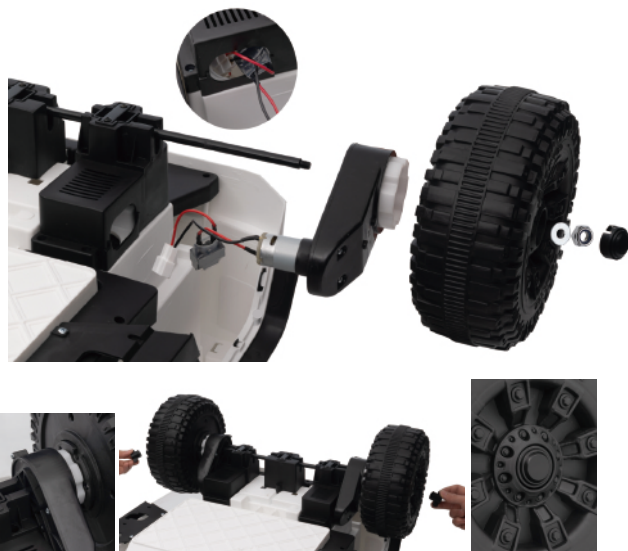

#### 6. Assemblage de la porte et du support du rétroviseur Assemblage du volant


Insérer la porte dans l'emplacement réservé sur la voiture, puis insérer le support de rétroviseur dans l'emplacement réservé sur la voiture et la porte. Serrer à l'aide de deux vis. Procéder de la même manière de l'autre côté.

Dévisser le volant, insérer le volant dans le levier de direction, utiliser la vis et l'écrou pour serrer.



## 7. Connexion de la ligne de batterie et de la ligne de moteur

Utilisez un outil pour ouvrir le coussin du siège, puis branchez les bornes du cordon d'alimentation et du cordon du moteur l'une dans l'autre.

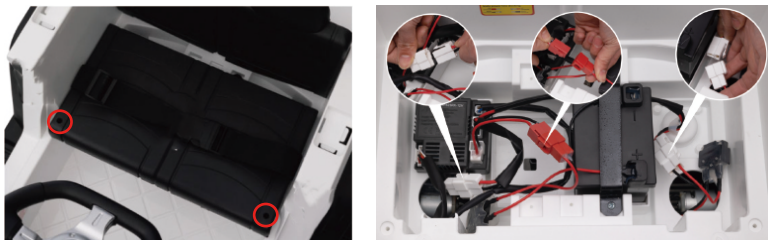

## 8. Installer le dossier du siège

Installez le dossier arrière conformément au schéma et fixez-le à l'aide de vis.



## 9. Assemblage du pare-brise, du rétroviseur, du support de projecteur et du projecteur

Insérer le pare-brise, le rétroviseur, le support de projecteur dans l'emplacement réservé sur la voiture. Insérer ensuite le projecteur dans le support de projecteur.



## 10. Changer le commutateur de télécommande et manuel

1. Retirez la vis du couvercle du commutateur à l'aide d'un tournevis.
2. Ouvrez le couvercle du commutateur et passez du mode télécommande au mode manuel. En mode télécommande, la voiture ne peut être utilisée qu'à l'aide de la télécommande, la pédale ne peut pas être utilisée. En mode manuel, la conduite de la voiture ne peut être effectuée qu'à l'aide de la pédale, la télécommande ne peut pas être utilisée.





## AVERTISSEMENT

- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Lorsque ce produit n'est pas monté, il contient des pièces petites et tranchantes – gardez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de trois ans.
- La ceinture de sécurité doit être portée lors de l'utilisation de ce produit.
- La surveillance d'un adulte est requise lors de l'utilisation de ce produit.
- La batterie doit être chargée par un adulte. Chargez le produit avant sa première utilisation.
- Gardez les emballages hors de la portée des enfants pour éviter toute suffocation.
- N'utilisez que des pièces fournies par le fabricant.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le chargeur.

## Note

- N'utilisez pas ce véhicule dans les rues encombrées, les routes, les pentes ou près des égouts.
- Ne modifiez pas le circuit et n'ajoutez pas d'appareils électriques au produit.
- N'utilisez pas la télécommande sous la pluie. Tenez-la à l'écart de l'eau et d'autres liquides pour éviter tout dommage.
- La charge maximale est de 30 kg – ce produit ne peut être utilisé que par un enfant à la fois.
- Veillez à ce que l'alimentation soit débranchée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Retirez le connecteur de la batterie lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps.
- Avant l'utilisation et la charge, vérifiez si la fiche et les autres pièces ne sont pas endommagées.

## Notification des piles

- Ne mélangez jamais de nouveaux, anciens ou différents types de piles.
- Ne confondez jamais les électrodes positives et négatives d'une pile – cela pourrait entraîner un court-circuit.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Placez les piles dans la bonne polarité.
- Seuls les adultes sont autorisés à charger et à changer les piles.
- Retirez les piles du produit lors de la charge.
- Retirez les piles usagées du produit – gardez-les hors de la portée des enfants.
- Utilisez un tournevis pour retirer les vis des piles, ouvrez le couvercle comme la flèche le signale, puis insérez deux piles AAA 1,5V.

## Charge

- Chargez la batterie pendant moins de 12 heures - une charge plus longue peut causer des dommages permanents.
- Placez la fiche DC dans la prise de courant, puis mettez le chargeur dans la fiche. N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est en charge.
- Ce produit peut être utilisé pendant une heure - le temps de charge est de 8 à 12 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie restent chauds lors du chargement.
- N'utilisez pas le connecteur près de l'eau pour éviter tout dommage.
- N'utilisez que le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
- Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez -le.

**Attention : La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours nécessaire. La portée de réception peut varier de manière significative en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.**

**Avertissement : Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.**

**L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes. Ce jouet contient une pile non remplaçable.**

**Le chargeur utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres parties ne sont pas endommagés et, en cas de dommages, les jouets ne doivent pas être utilisés avec ce chargeur tant que les dommages n'ont pas été réparés.**

**Avertissement : Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.**

## Les étapes de recharge sont les suivantes :

Étape 1 : Le port de recharge se trouve sur le tableau multifonctionnel.

Étape 2 : Mettez la fiche du chargeur dans le port de charge.

Étape 3 : Branchez le chargeur à la prise de courant.



**AVERTISSEMENT:** La charge de la voiture ne doit être effectuée que par des adultes. Pendant la charge, la voiture est hors d'usage.

## Entretien


- Avant l'utilisation, vérifiez le câblage, la fiche, la coque et les autres pièces, en vous assurant qu'il n'y a pas de dommages.
- Lors d'une utilisation après une longue période, veillez à ce que les pièces moulées en fonte soient lubrifiées pour éviter la rouille.
- Lors du stockage, placez le produit sur une surface plane et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le d'un chiffon résistant à l'eau.
- Tenez le produit à l'écart des cuisinières, des fours et des appareils de chauffage pour éviter que le plastique ne dégèle.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyez les pièces en plastique avec du vernis à meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne conduisez pas par temps humide – cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'alimentation est coupée - l'interrupteur doit être sur « ARRÊT » ou « HORS TENSION ».

- N'utilisez pas un fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.
- N'apportez aucune modification à ce produit ou à ce système de circuit. Tout dommage doit être réparé par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.

## Dépannage

Problème	Cause	Solution
La voiture ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterie faible.</li> <li>- Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur.</li> <li>- Défaillance du connecteur d'alimentation.</li> <li>- Panne de batterie.</li> <li>- Appareils électriques endommagés.</li> <li>- Générateur défectueux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.</li> <li>- Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit.</li> <li>- Réinstallez le connecteur d'alimentation.</li> <li>- Changez la batterie.</li> <li>- Changez les appareils électriques.</li> <li>- Changez le générateur</li> </ul>
La batterie ne se charge pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Défaillance du connecteur de la batterie.</li> <li>- Le chargeur ne se charge pas.</li> <li>- Chargeur défectueux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réinstallez le connecteur.</li> <li>- Rebranchez le chargeur.</li> <li>- Changez le chargeur.</li> </ul>
La voiture ne roule pas loin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La batterie n'est pas complètement chargée.</li> <li>- Batterie surutilisée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.</li> <li>- Changez la batterie.</li> </ul>
Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- C'est normal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rien ne doit être fait.</li> </ul>
La voiture roule à une vitesse lente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterie surutilisée.</li> <li>- Batterie usagée</li> <li>- Le produit a dépassé sa charge maximale.</li> <li>- Surface de conduite inégale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Changez la batterie.</li> <li>- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.</li> <li>- Veillez à ce que le poids soit inférieur à 30 kg.</li> <li>- Conduisez sur une surface plane et uniforme.</li> </ul>

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par :  
 MH France  
 2, rue Maurice Hartmann  
 92130 Issy-les-Moulineaux  
 France  
 Fabriqué en Chine



- El control remoto controla el movimiento hacia adelante/atrás y hacia la izquierda/derecha, que tiene la prioridad.
- Música
- Ajuste de volumen
- Indicación de potencia
- Hacia adelante y hacia atrás
- Velocidad alta y baja
- Conexión inalámbrica



**ADVERTENCIA:** Este producto debe ser ensamblado por un adulto. Cuando está desmontado, hay piezas pequeñas y afiladas que podrían ahogarse si se tragan. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños.  
Advertencia: No lo use en el tráfico.



**IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS:  
LEER DETENIDAMENTE.**


 Carrocería <b>A x 1</b>	 Respaldo <b>C x 1</b>	 Puerta <b>D x 2</b>	 Volante <b>E x 1</b>
 Eje frontal <b>F x 1</b>	 Eje trasero <b>G x 1</b>	 Rueda frontal <b>H x 2</b>	 Rueda trasera <b>I x 2</b>
 Motor de accionamiento <b>J x 2</b>	 Parabrisas <b>K x 1</b>	 Ménsula trasera <b>L x 1</b>	 Módulo amortiguador del medio <b>M x 1</b>
 Módulo amortiguador de dos lados <b>N x 2</b>	 Plancha <b>O x 1</b>	 Resorte frontal <b>P x 2</b>	 Ménsula <b>Q x 2</b>
 Guardabarros frontal <b>R x 2</b>	 Guardabarros trasero <b>S x 2</b>	 Cubierta de la rueda <b>T x 4</b>	 Decoración del parachoques frontal <b>U x 2</b>
 Espejo retrovisor <b>V x 2</b>	 Soporte para espejo retrovisor <b>W x 2</b>	 Soporte del reflector (izquierda/derecha) <b>X x 2</b>	 Reflector <b>Y x 1</b>
 Cargador <b>Z x 1</b>	 Control remoto <b>a x 1</b>	 Línea Mp3 <b>b x 1</b>	 Tornillo <b>c x38</b> +1(spare)
 Arandela <b>d x 7</b> +1(spare)	 Tuerca <b>e x 5</b> +1(spare)	 Llave <b>f x 2</b>	

## Especificaciones del producto:

- Batería: 12V4.5AH\*1
- Motor: 12V390\*2(15000RPM)
- Edad recomendada: 37-95 meses
- Carga máxima: 30 kg
- Medidas: 100×63×65cm
- Velocidad: 2.5-3.5km/h
- Autonomía: Uso 1,0 horas tras carga 8-12 horas
- Cargador: Entrada: 100V-240V 50/60Hz  
Salida: DC12V 0.5A
- Pilas (control remoto): AAA1.5V\*2 (no incluidas)



## Función

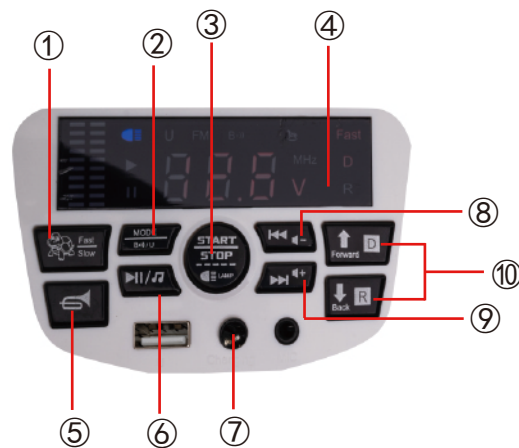

### Función de botones

- |                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Velocidad alta/baja                     | ⑥ Interruptor de parada/reproducción |
| ② Interruptor de modo                     | ⑦ Orificio de carga                  |
| ③ Interruptor de control de encendido/luz | ⑧ Interruptor de música/volumen -    |
| ④ Pantalla                                | ⑨ Interruptor de música/volumen +    |
| ⑤ Bocina                                  | ⑩ Hacia adelante/atrás               |

## Función de control remoto y explicación

No opere el botón de “Adelante / atrás” demasiado rápido cuando el automóvil está marchando, de lo contrario, dañará el motor.

Puede utilizar el control remoto normalmente después de instalar la batería.

El control remoto debe ser utilizado bajo la supervisión de los adultos.

El control remoto tiene prioridad sobre el control manual. Hacia adelante Parada

Cómo ajustar la frecuencia R / C:

Mantenga presionado el botón de “Adelante / atrás” durante 3 segundos, el indicador de velocidad parpadea. Luego encienda la alimentación, el indicador de velocidad está encendida permanentemente, lo que significa que la conexión ha sido exitosa. Si el indicador de velocidad no responde, lo que significa que la conexión ha fallado. Reemplace las baterías, y vuelva a intentar hacerlo.



## Diagrama de orden de instalación

### 1. Conjunto de ménsula, guardabarros frontal, guardabarros trasero y decoración del parachoques frontal

Inserte la ménsula, el guardabarros frontal, el guardabarros trasero y la decoración del parachoques frontal en las posiciones reservadas del automóvil en secuencia, luego utilice 8 tornillos para fijar las ménsulas y guardabarros, y utilice 2 tornillos para fijar la decoración del parachoques frontal.



## 2. Conjunto de eje frontal y resorte frontal

Primero, coloque la plancha en el eje frontal. Coloque 1 resorte frontal a cada lado del tubo cuadrado. Luego inserte el eje frontal en el orificio del tubo cuadrado, agregue 1 arandela y apriete la tuerca con una llave. Instale el otro lado de la misma manera. La palanca de dirección debe pasarse a través del orificio del eje frontal, luego agregue 1 arandela y apriete la tuerca con una llave.




## 3. Conjunto de rueda frontal

Agregue 1 arandela, 1 rueda, 1 arandela en secuencia, y apriete la tuerca con una llave. Finalmente instale la cubierta de la rueda pequeña. Instale el otro lado de la misma manera.




#### 4. Módulo de amortiguador del medio, módulo de amortiguador de dos lados y conjunto de ménsula trasera

Inserte el módulo de amortiguador del medio, el módulo de amortiguador de dos lados y la ménsula trasera en las posiciones reservadas del automóvil en secuencia, luego utilice 22 tornillos para fijarlos. Finalmente, inserte el eje trasero en los orificios reservados en el módulo.

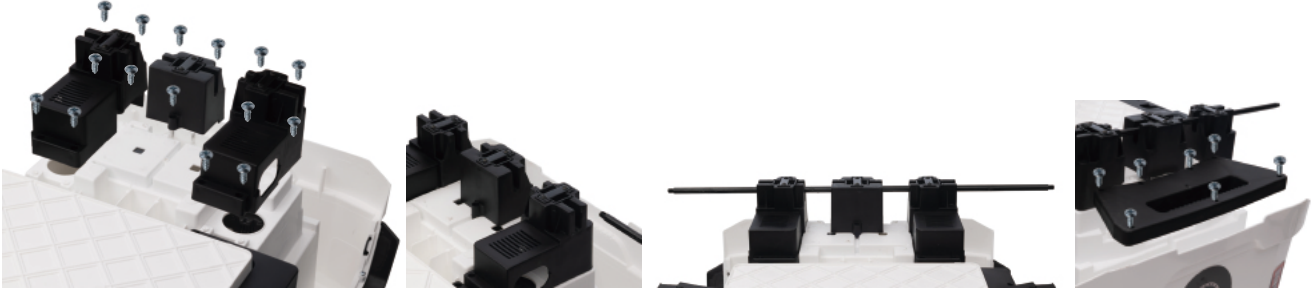

#### 5. Conjunto de eje trasero y motor

Presione el resorte trasero, luego inserte el eje trasero a través de los orificios. Agregue 1 motor, 1 rueda, 1 arandela en secuencia, y apriete la tuerca con una llave. Instale el otro lado de la misma manera.

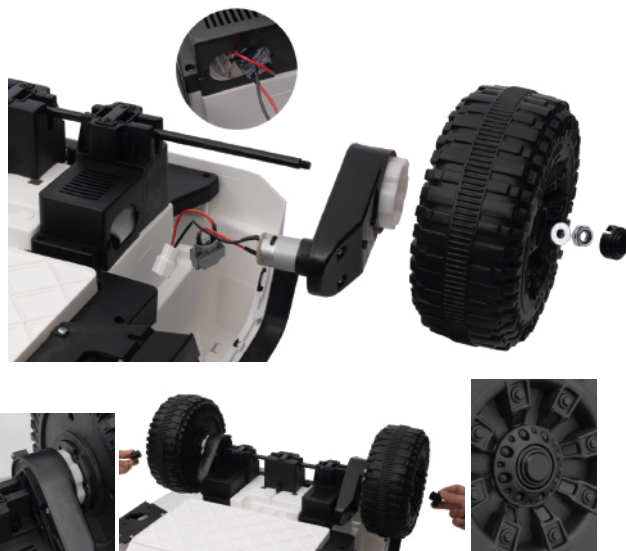

#### 6. Puerta, conjunto de soporte de espejo retrovisor y conjunto de volante


Inserte la puerta en la posición reservada del automóvil, luego inserte el soporte del espejo retrovisor y la puerta en las posiciones reservadas del automóvil. Utilice 2 tornillos para fijarlos. Instale el otro lado de la misma manera.

Desenrosque el volante, inserte el volante en la palanca de dirección, y apriete con tornillo y tuerca.



## 7. Conexión de la batería y el motor

Utilice un destornillador para desenroscar el asiento, a continuación, conecte la línea de la batería y la línea del motor como en la imagen.

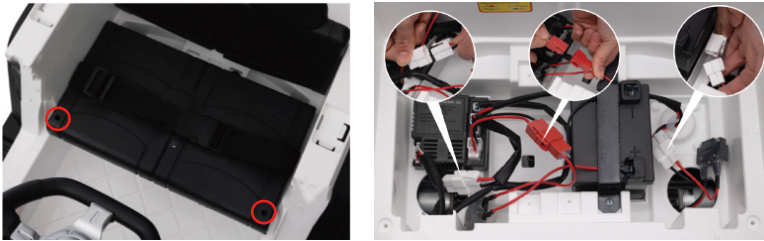

## 8. Conjunto del respaldo

Inserte el respaldo en el lugar reservado en el coche primero, utilice 2pcs tornillo para apretar.



## 9. Parabrisas, espejo retrovisor, soporte para reflector, conjunto de reflector

Inserte el parabrisas, el espejo retrovisor y el soporte del reflector en las posiciones reservadas del automóvil. Luego inserte el reflector en el soporte del reflector.



## 10. Cambiar el interruptor entre control remoto y manual

1. Retire el tornillo de la cubierta del interruptor con un destornillador.
2. Abra la cubierta del interruptor y cambie entre el modo de control remoto y el modo manual. En el modo de control remoto, el automóvil solo se puede operar con el control remoto, el pedal no se puede operar. En el modo manual, la conducción del automóvil solo se puede hacer con el pedal, no se puede usar el control remoto.





## ADVERTENCIAS

- Este producto debe ser montado por un adulto.
- When unassembled, this product contains small and sharp parts – keep out the reach of small children.
- No utilizar en zonas de tráfico.
- Este producto no debe ser utilizado por niños menores de tres años.
- Debe llevar puesto el cinturón de seguridad cuando utilice este producto.
- Se requiere la supervisión de un adulto cuando se utilice este producto.
- La batería debe cargarla un adulto. Cargue el producto antes de usarlo por primera vez.
- Mantenga el envase fuera del alcance de los niños para evitar la asfixia.
- Utilice únicamente las piezas suministradas por el fabricante.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el cargador.

## Nota

- No utilizar en calles congestionadas, carreteras, taludes o cerca de desagüe.
- No modifique el circuito ni añada dispositivos eléctricos al producto.
- No utilice el mando a distancia bajo la lluvia. Manténgalo alejado del agua y otros líquidos para evitar daños.
- La carga máxima es de 30 kg - este producto puede ser utilizado por un niño a la vez.
- Asegúrese de que la alimentación está desconectada cuando no se utilice. Retire el conector de la batería cuando no se utilice durante un tiempo.
- Antes de utilizarlo y cargarlo, compruebe que el enchufe y otras piezas no estén dañados.

## Notificaciones de batería

- Nunca mezcle pilas nuevas, viejas o de distinto tipo.
- No confunda nunca los electrodos positivo y negativo de una pila, ya que podría producirse un cortocircuito.
- No cargue pilas no recargables.
- Coloque las pilas en la polaridad correcta.
- Sólo los adultos deben cargar y cambiar las pilas.
- Saque las pilas del producto cuando lo esté cargando.
- Retire las pilas gastadas del producto - manténgalas fuera del alcance de los niños.
- Utiliza un destornillador para quitar los tornillos de las pilas, abre la tapa como indica la flecha e introduce dos pilas AAA de 1,5 V.

## Cargando

- Cargue la batería durante menos de 12 horas; una carga más larga puede causar daños permanentes.
- Coloque el enchufe de CC en la toma de corriente y, a continuación, el cargador en el enchufe. No utilice nunca el producto mientras se está cargando.
- Este producto se puede utilizar durante una hora - el tiempo de carga es de 8-12 horas.
- Es normal que el cargador y la batería se mantengan fríos durante la carga.
- No utilices el conector cerca del agua para evitar daños.

- Utilice únicamente el cargador suministrado. El uso de un cargador no suministrado por el fabricante puede dañar el producto.
- Cuando no se utilice durante mucho tiempo, cargue el producto.

**Advertencia:** El mando a distancia no es un juguete. Es para uso exclusivo de adultos y no debe ser utilizado por niños. Siempre es necesaria la supervisión de un adulto. El alcance de recepción puede variar significativamente en función de las condiciones meteorológicas, de la batería y de otras condiciones ambientales.

**Advertencia:** Los juguetes utilizados por niños fuera de lugares privados pueden ser potencialmente peligrosos.

Conserve el embalaje, ya que contiene información importante. Este juguete contiene una pila que no es sustituible.

El cargador utilizado con el juguete debe examinarse periódicamente para detectar posibles daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas, y que, en caso de que se produzcan tales daños, los juguetes no deben utilizarse con este cargador hasta que se haya reparado el daño.

**Advertencia:** Los juguetes utilizados por niños fuera de lugares privados pueden ser potencialmente peligrosos.

## Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: El puerto de carga está ubicado en la placa multifuncional.

Paso 2: Inserte el enchufe del cargador en el puerto.

Paso 3: Conecte el cargador a una toma de corriente adecuada.



**Advertencia:** Solo los adultos pueden cargar el automóvil. No se puede utilizarlo cuando el automóvil se está cargando.

## Mantenimiento

- Antes de utilizarlo, compruebe el cableado, el enchufe, la carcasa y otras piezas, asegurándose de que no presentan daños.
- Cuando se utilice después de mucho tiempo, asegúrese de que las piezas de hierro fundido estén lubricadas para evitar la oxidación. Al guardarlo, colóquelo sobre una superficie plana y protegido de la luz solar directa. Mantenga el producto en el interior o cúbralo con un paño resistente al agua.
- Mantenga el producto alejado de estufas, hornos y calefactores para evitar que el plástico se descongele.
- Limpie su superficie con un paño seco. Limpie las piezas de plástico con cera para muebles sin cera.
- No limpie las piezas de plástico con soluciones químicas. No limpie el vehículo con agua.

- No conduzca con tiempo húmedo, ya que podría dañar el generador, el sistema de circuitos o la batería.
- Cuando no esté en uso, asegúrese de que la alimentación está desconectada: el interruptor debe estar en "STOP" o "OFF".
- No utilice fusibles que no se ajusten a las especificaciones acordadas.
- No modifique este producto ni el sistema de circuitos. Cualquier daño debe ser reparado por un profesional o bajo su supervisión.

## Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El coche no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La batería está baja.</li> <li>- No se presiona el botón del interruptor de forma correcta.</li> <li>- El conector de alimentación está defectuoso.</li> <li>- Fallo de la batería.</li> <li>- Los dispositivos eléctricos están dañados.</li> <li>- El generador está defectuoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.</li> <li>- Siga las instrucciones al utilizar este coche.</li> <li>- Vuelva a instalar el conector de alimentación correctamente.</li> <li>- Reemplace la batería.</li> <li>- Reemplace los dispositivos eléctricos.</li> <li>- Reemplace el generador.</li> </ul>
La batería no puede ser cargada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El conector de la batería está defectuoso.</li> <li>- El cargador no está cargando.</li> <li>- El cargador está defectuoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vuelva a instalar el conector correctamente.</li> <li>- Vuelva a enchufar el cargador correctamente.</li> <li>- Reemplace el cargador.</li> </ul>
El coche no puede viajar larga distancia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La batería no está completamente cargada.</li> <li>- La batería usada en exceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.</li> <li>- Reemplace la batería.</li> </ul>
Hay un ligero ruido al cargar y el coche se calienta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esto es normal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No se necesita hacer nada.</li> </ul>
El coche funciona a baja velocidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La batería usada en exceso.</li> <li>- La batería está muerta.</li> <li>- Se ha excedido la carga máxima del coche.</li> <li>- La superficie sobre la que se conduce el coche es irregular.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reemplace la batería.</li> <li>- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.</li> <li>- Asegúrese de que el peso del usuario sea menos de 30 kg.</li> <li>- Siempre utilice este coche sobre una superficie plana y uniforme.</li> </ul>

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

