




GESCHIRRSPÜLER BEDIENUNGSANLEITUNG

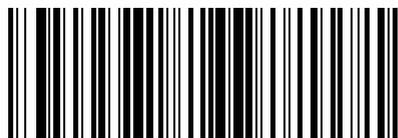

ES 2 8 3 3 8 9 A A W



MODELLEE: WQP4-6204

- ⚠ 1. Jedes Gerät hat den Wassertest im Werk bestanden. Es ist normal, wenn Sie etwas Wasser im Gerät gefunden haben. Bitte zögern Sie nicht, es zu verwenden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und achten Sie darauf, sie sicher zu verwenden.
2. Speicherfunktion: Zusätzlich zum sparsamen Waschen läuft das Waschprogramm automatisch alle 3 Stunden innerhalb von 24 Stunden nach dem Waschen für 18 Minuten, wodurch die Luft im Innentank ersetzt werden kann, um Feuchtigkeit und Bakterien zu verhindern. Das Produkt entspricht der Norm:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2

EN 60335-2-5:2015+A11+A1

EN 62233:2008

AfPS Gs 2019:01 PAK

EK1527-12 Rev.2



Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsanweisungen	A-01
Produktübersicht	<ul style="list-style-type: none">• Teile der Spürmaschine B-01• Technische Information B-02• Paketliste B-02
Installationsanleitung	<ul style="list-style-type: none">• Installationsdiagramm C-01• Installationsschritte C-01
Bedienungsanleitung	<ul style="list-style-type: none">• Anleitung zum Bedienfeld D-01• Programmübersicht D-02• Waschmittel hinzufügen D-02• Wasserenthärter D-03• Utensilienauswahl D-04• Aufmerksamkeit bei der Platzierung des Geschirrs D-04• Laden des Warenkorbs D-05
Wartung und Reinigung	<ul style="list-style-type: none">• Reinigung der Filtereinheit E-01• Reinigung der Sprüharme E-01• Reinigung der Spülmaschineninnenraum E-01
Service Information	<ul style="list-style-type: none">• Liste der Fehlercodes F-01• Gemeinsamer Fehleransatz F-01• Schaltplan F-03• Kundendienst F-04

Wichtige Sicherheitshinweise

Achtung

Dieses Handbuch enthält einige wichtige Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie diese vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie:

- Personalküchen in Büros, Geschäften und sonstigem Arbeitsumfeld;
- landwirtschaftliche Betriebe;
- durch Gäste in Hotels, Motels und sonstigen Wohnunterkünften;
- Frühstückspensionen.

Der Geschirrspüler kann nur zum Spülen von Haushaltsgeschirr verwendet werden. Eine falsche oder missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu einer Beschädigung des Geschirrspülers und zu Personenverletzungen führen.

- Bitte wenden Sie sich bei einer Gerätestörung umgehend an den Kundendienst. Bauen Sie das Gerät nicht selbst wieder zusammen und reparieren Sie es nicht selbst.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder die vom Hersteller benannte Wartungsabteilung, damit es dort repariert oder ausgetauscht werden kann.
- Die Stromquelle des Geschirrspülers muss aus Sicherheitsgründen geerdet werden. Dies dient bei Leckstrom dem maximalen Schutz von Personen.

- Ziehen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.
- Stellen Sie nach der Installation und vor dem Gebrauch sicher, dass das Gerät sicher mit dem Wasser- und Stromanschluss verbunden ist.
- Die Installationsposition des Abflussrohrs sollte nicht höher als 40 cm von der Oberseite des Geräts sein, da es sonst zu schlechtem Abfluss, Leckstrom und Wasseraustritt kommt.
- Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb gestellt oder in horizontaler Position abgelegt werden.
- Dieser Geschirrspüler ist ein automatisches Gerät, bitte fügen Sie kein Wasser manuell hinzu, wenn das Gerät in Betrieb ist. Andernfalls kommt es zu einem Wasserüberlauf und anderen Gefahren.
- Bewegen oder reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Dies kann zu Leckstrom und Wasseraustritt führen.
- Öffnen Sie die Tür nicht während des Betriebs, der Dampf wird Sie verletzen. Wenn Sie Geschirr ein- und ausladen müssen, drücken Sie bitte die Pause-Taste und warten Sie 10 Sekunden, öffnen Sie dann vorsichtig die Tür, warten Sie, bis der Dampf vollständig verdampft ist, und bewegen Sie dann erst Ihr Geschirr.
- Bitte verwenden Sie spezielle Reiniger. Verwenden Sie kein Spülmittel, Waschpulver, Handseife oder andere

- Reinigungsmittel, die nicht für Spülmaschinen geeignet sind.
- Am Abflussrohr und am Netzkabel befinden sich einige Kabelbinder, bitte verwenden Sie eine Faltschere, um die Kabelbinder zu durchtrennen. Scharfe Scheren können Rohre und Drähte zerreißen und Lecks verursachen.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät an einem feuchten Ort zu verwenden. Hohe Luftfeuchtigkeit lässt das Gerät rosten, sogar auslaufen.
- Der Spezialreiniger sollte an einer Stelle aufbewahrt werden, die Kinder nicht erreichen können. Der Reiniger ist sauer und alkalisch, was für Kinder sehr gefährlich ist.
- Nach dem Waschen ist das Geschirr heiß. Bitte nehmen Sie es nach 30 Minuten heraus.
- Bitte bewahren Sie das Gerät 8 Stunden bei Raumtemperatur auf, wenn Sie das Produkt im Winter erhalten, um zu vermeiden, dass Tröpfchen auf der Glasoberfläche erscheinen und das Gerät beschädigen können.
- Das Gerät sollte mit neuen Schlauchsets an das Wassernetz angeschlossen werden; verwenden Sie keine alten Schlauchsets.
- Bei der Installation darf das Netzkabel nicht übermäßig oder gefährlich verbogen oder abgeflacht werden.
- Bitte verwenden Sie beim Auspacken der Kartons eine Faltschere, um die Kabelbinder von Wasser- und Stromleitungen zu durchtrennen.

- Stellen Sie das Gerät an der gewünschten Stelle auf und vergewissern Sie sich, dass es nivelliert wurde.
- Stellen Sie auf den Seiten des Gerätes keine anderen Gegenstände ab. Die Geräteöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich blockiert werden.
- Bitte verwenden Sie kaltes Wasser oder warmes Wasser, das 48.9°C(120°F) nicht überschreitet.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Auch Personen, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, können dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Gerätes eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Tür sollte nicht in geöffneter Position belassen werden, da dies eine Stolpergefahr darstellen kann.
- Bitte halten Sie Kinder vom Geschirrspüler fern, insbesondere wenn die Tür geöffnet ist.
- Schalten Sie nach dem Gebrauch des Geschirrspülers die Strom- und Wasserzufuhr zum Gerät ab.

- **WARNUNG:** Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten in den Korb gelegt oder in eine horizontale Position gebracht werden.
- WARNUNG:** Befolgen Sie bei der Verwendung Ihres Geschirrspülers grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:
- a) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Geschirrspüler benutzen.
 - b) Verwenden Sie den Geschirrspüler nur für die vorgesehene Funktion.
 - c) Verwenden Sie nur für den Geschirrspüler empfohlene Reinigungs- oder Netzmittel und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - d) Beim Beladen mit Geschirr:
 - 1) Platzieren Sie spitze Gegenstände so, dass diese die Türdichtung nicht beschädigen können.
 - 2) Bitte stellen Sie den Messergriff nach oben, um die Gefahr von Schnittverletzungen zu verringern.
 - e) Geben Sie keine Kunststoffprodukte zur Reinigung in das Gerät, es sei denn, sie sind mit "spülmaschinenfest" oder ähnlichem gekennzeichnet. Bei nicht gekennzeichneten Kunststoffartikeln beachten Sie bitte die Herstellerempfehlungen.
 - f) Berühren Sie das Heizelement nicht während oder unmittelbar nach dem Gebrauch.
 - g) Betreiben Sie den Geschirrspüler nicht, wenn nicht alle Gehäusedeckel richtig aufgesetzt sind.

- h) Nehmen Sie keine Modifikationen an den Steuer- und Bedienelementen vor.
- i) Missbrauchen, setzen oder stellen Sie sich nicht auf die Tür oder den Geschirrkorb des Geschirrspülers.
- j) Um die Verletzungsgefahr zu verringern, lassen Sie Kinder nicht in oder auf einem Geschirrspüler spielen.
- k) Unter bestimmten Bedingungen kann in einem Warmwassersystem, das zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde, Wasserstoffgas produziert werden. **WASSERSTOFFGAS IST EXPLOSIV.** Wenn das Heißwassersystem längere Zeit nicht benutzt wurde, drehen Sie alle Heißwasserhähne auf und lassen Sie das Wasser einige Minuten laufen, bevor Sie den Geschirrspüler benutzen. Dadurch wird das angesammelte Wasserstoffgas freigesetzt. Da das Gas brennbar ist, rauchen Sie in dieser Zeit nicht und vermeiden Sie offene Flammen.
- l) Wenn Sie den alten Geschirrspüler nicht mehr verwenden oder entsorgen, entfernen Sie bitte die Tür zum Spül-Innenraum des Gerätes.





Erdungsanleitung

- Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Fehlerfall verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem ein Strompfad mit dem geringsten Widerstand bereitgestellt wird. Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel mit Erdungsleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet.
- Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist. Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters des Geräts kann die Gefahr eines Stromschlags verursachen.
- Wenn Sie überprüfen möchten, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker oder Serviceanbieter. Verändern Sie den Geräte-Netzstecker nicht. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie durch einen qualifizierten Elektriker eine geeignete, passende Steckdose installieren.
- Bitte keine Steckdosenleiste verwenden.

Produktübersicht

● Teile der Spülmaschine

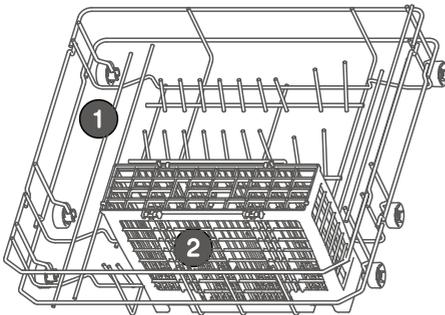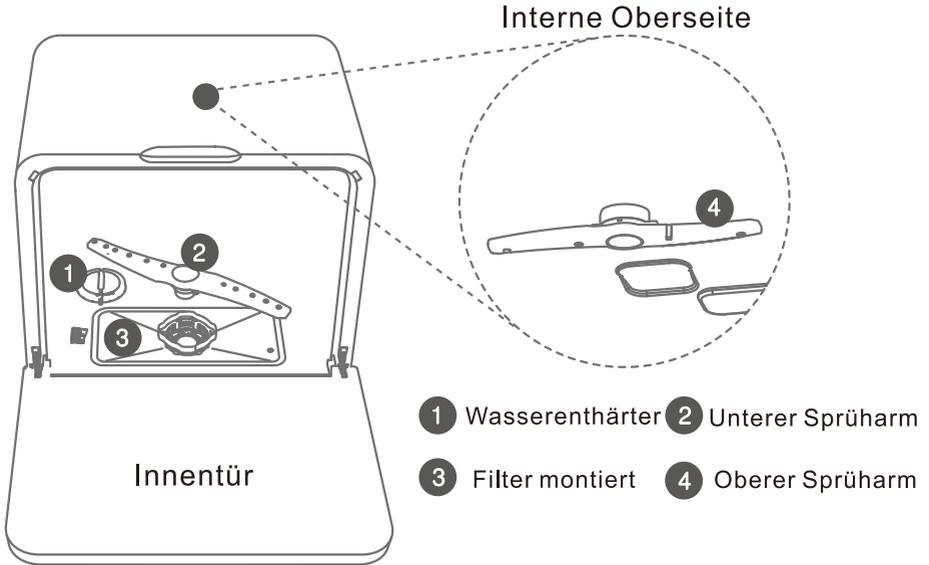

1 Korb

2 Besteckkorb

(Bilder nur als Referenz, das tatsächliche Produkt gilt.)

● Technische Daten

Fassungsvermögen	3 Ortseinstellungen		
Wasserfestigkeit	IPX1	Nennspannung	220-240V
Nennleistung	850W	Frequenz	50Hz
Wasserdruck	0.4-10 bar	Wassereintritts- temperatur	Begrenzt 120°F
Umrissgröße	W440 X D413 X H424mm		
Umsetzungsstandards	EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2 EN 60335-2-5:2015+A11+A1 EN 62233:2008 AfPS Gs 2019:01 PAK EK1527-12 Rev.2		

*Aufgrund der ständigen Verbesserung der Produkte werden die technischen Parameter in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung geändert.

● Zubehör

*Bitte überprüfen Sie das Zubehör nach dem Öffnen des Kartons. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer, wenn es einen Mangel oder eine Beschädigung gibt.

Name	Menge
Komplettgerät	1
Korb	1
Besteckkorb	1
Benutzerhinweise	3
Wassertank Saugrohr	1


Name	Menge
Einlassschlauch	1
Spannband	1
Ablaufschlauch	1
Wassertank	1

*BEACHTEN:

Bitte verwenden Sie eine flache Schere, um die Kabelbinder von Wasserleitungen und Stromleitungen zu durchtrennen.

Installationsanleitung

● Installationsdiagramm

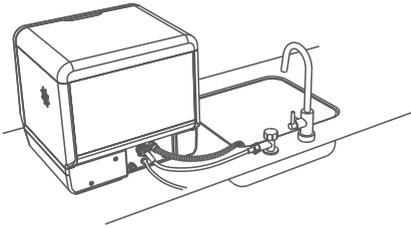

Fließwasserzulauf

Dies ist der Standardinstallationsmodus.


Es wird empfohlen, diesen Modus für die Installation unter guten Installationsbedingungen zu wählen.

Siehe Schritte **1** und **3** zur Installation.


HINWEIS: Wenn das Wasser zum ersten Mal eingefüllt wird, wird das Wasser im Gerät gelb, was normal ist; Denn der Wasserenthärter hält lange im Wasser. Bitte zögern Sie nicht zu verwenden.

● Installationsschritte


1 Installation des Einlassrohres

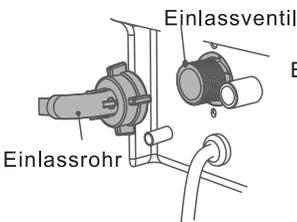

1. Schließen Sie das Einlassrohr an das Einlassventil an.

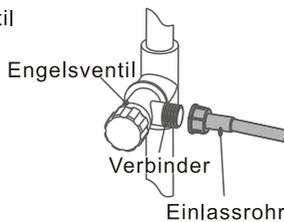


2. Schließen Sie das Einlassrohr an das Angelsventil an.

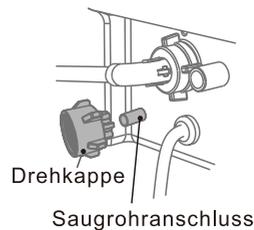

3. Wenn das Saugrohr funktioniert, setzen Sie bitte die Drehkappe in den Saugrohranschluss, da sonst das Wasser aus dem Saugrohranschluss sickert.

2 Installation des Abflussrohrs

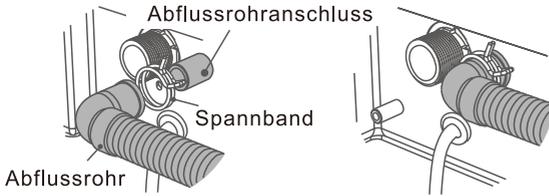

1. Ablass und Ablassanschluss anschließen

2. Das Abflussrohr sollte mit dem Spannband fixiert werden

3. Bitte stecken Sie das freie Ende des Abflussrohres in die Spüle oder den Abwasserkanal.



Anmerkungen:

1. Bitte verwenden Sie kaltes oder warmes Wasser, das 50 ° C nicht überschreitet.
2. Das Einlassrohr und das Abflussrohr können nicht gefaltet werden, da dies sonst den Wascheffekt beeinträchtigen kann
3. vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher auf dem Boden liegt, andernfalls wird ein Überlauf und elektrische Leckagen auftreten.
4. Bewahren Sie nach der Installation alle Unterlagen und Komponenten für eine spätere Verwendung oder für den späteren Besitzer auf.

⚠️ Warnung!

Das Einlassrohr kann nicht recycelt werden. Verwenden Sie bei der Installation nicht das alte Einlassrohr.

● Installation des Wassertanks

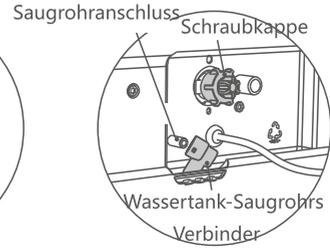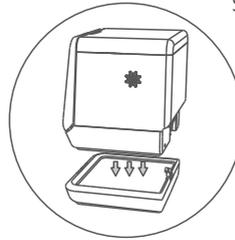

A Stecken Sie das Saugrohr des Wassertanks in den Wassereinlass des Wassertanks gemäß der in der Abbildung gezeigten Richtung.

B Nachdem der Wassertank waagrecht auf die Tischplatte gestellt wurde, heben Sie die Maschine an und stellen Sie sie in die Nut des Wassertanks

C Nachdem der Saugrohranschluss des Wassertanks an den Anschluss des Wasserausgohrs angeschnallt ist, schrauben Sie die Schraubkappe gemäß der in der Abbildung gezeigten Richtung in die Schnittstelle des Wassereinlassventils, andernfalls kann die Schnittstelle auslaufen.

● Nutzung des Wassertanks

Hinweis: Bevor Sie Wasser in den Wassertank einfüllen, überprüfen Sie bitte, ob die Stromversorgung der Maschine angeschlossen ist; ob Ablaufrohr und Wasseransaugrohr des Wassertanks richtig angeschlossen sind.



A. Nachdem Sie die Wasserschublade des Wassertanks herausgezogen haben, gießen Sie das Wasser in den Wasserkocher. Achten Sie darauf, das Wasser nicht zu schnell zu gießen, um Wasserspritzer zu vermeiden.

B. Wenn während des Nachfüllens von Wasser das „“ auf dem Display mit einem Piepton aufleuchtet, zeigt dies an, dass der Wassertank mit Wasser gefüllt ist. Bitte hören Sie zu diesem Zeitpunkt auf, Wasser hinzuzufügen, schieben Sie die Wasserschublade zurück in den Wassertank und drücken Sie dann den Netzschalter, um die Maschine zu starten.

⚠ Warnung!

- Das Vollwassersymbol kann nur leuchten, wenn es normal eingeschaltet ist! Nachdem das Symbol für volles Wasser aufleuchtet, fügen Sie bitte kein Wasser hinzu, da dies die Kapazität des Wassertanks überschreitet und einen Überlauf verursacht.
- Bitte reinigen Sie den Wassertank jeden Monat.
- Bitte gießen Sie das Restwasser im Wassertank aus, wenn der Wassertank längere Zeit nicht benutzt wird.

Bedienungsanleitung

● Anleitung zum Bedienfeld



☹️ : Anzeige "Wasserversorgung prüfen"

🏠 : Wassertank-Vollanzeige

🧂 : Salznachfüllanzeige

🔒 : Licht für Kindersicherung

1 Geschirrspüler bedienen

Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers und starten Sie das Gerät, indem Sie eine Sekunde lang drücken.



Power



Program

Waschprogramm mit Taste ändern. Bitte wählen Sie ein passendes Programm aus.

Die Kontrollleuchten blinken, das bedeutet, dass der Geschirrspüler in Betrieb ist.

ECO



Start/Pause

Waschprogramm durch Drücken der Taste starten.

Hinweis: Nachdem das Spülprogramm beendet ist, wird "FAN" angezeigt, was darauf hinweist, dass sich der Geschirrspüler in der Lüfterstufe befindet und der Geschirrspüler zu diesem Zeitpunkt trocknet oder hält.

2 Programmübersicht

Sie können den Programmstart um bis zu 24 Stunden verzögern.



Starten Sie das Gerät Passendes Programm a auswählen

Drücken Sie die Taste , das Display zeigt wiederholt H:00 H:01...H:24. Wählen Sie die Startzeitverzögerung. Wenn 3 Sekunden lang gedrückt wird, wird der Bildschirm auf H:00 zurückgesetzt, d.h. keine Vorauswahl.

Drücken Sie die Taste , um den Start des Programms zu verzögern.



Child lock

Es bedeutet Tastensperre. Sie können Ihr Gerät gegen unbeabsichtigtes Abbrechen des Programms sichern (z. B. unsachgemäße Bedienung durch Kinder).

Tastensperre aktivieren: Halten Sie die Tasten und 3 Sekunden lang gedrückt, bis in der Digitalanzeige „🔒“ angezeigt wird.

Tastensperre deaktivieren: Halten Sie die Tasten und 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige „🔒“ erlischt.

Speicherfunktion: Zusätzlich zum sparsamen Waschen läuft das Waschprogramm automatisch alle 3 Stunden innerhalb von 24 Stunden nach dem Waschen für 18 Minuten, wodurch die Luft im Innentank ersetzt werden kann, um Feuchtigkeit und Bakterien zu verhindern.

● Programmübersicht

Spezielles Geschirrspülmittel entfernt Öl- und Speisereste. Es ist ein Muss jedes Mal, wenn Sie das Gerät benutzen. Die Dosierung des Waschmittels richtet sich nach der Menge und Art der Verschmutzung.

Programm	Verschmutzungsart	Waschmittelverbrauch		Waschzyklus	Trocknungszeit
		Waschpulver	Waschtablette		
ECO Eco	Teilgetrocknete, haushaltsübliche Speisereste	11g	1pcs	2:20	—
☺ Normal	Kleine getrocknete, normale Haushaltsnahrungsreste	11g	1pcs	1:00	1:27
☹ Intensive	Sehr haftende eingebrannte oder angetrocknete Speisereste	11g	1pcs	2:00	1:30
☞ Rapid	Frische Essensreste, Leicht und weniger Öl.	—	—	0:35	1:26
🍷 Glass	Leicht haftender, temperaturempfindlicher Kunststoff und Gläser	11g	1pcs	1:30	1:27

* Hinweise:

Bitte verwenden Sie das Reinigungsmittel nicht zu viel.



Zu viel Reinigungsmittel erzeugt nicht nur viele Blasen, sondern beeinträchtigt auch die Reinigungswirkung.

Bitte wählen Sie die passende Waschtablette, Sie sollten die kleine für dieses Gerät verwenden.

Die tatsächliche Laufzeit jedes Programms weicht möglicherweise aufgrund der Wassertemperatur, der Geschirrmenge, der Verschmutzungsart und der Wiederaufnahme der Wassererhärterung vom voreingestellten Zeitzyklus ab. Es ist ein normaler Zustand, bitte verwenden Sie es mit Vertrauen.

● Waschmittel hinzufügen


Geben Sie die erforderliche Waschmittelmenge nach dem Schieben des Korbs hinzu. Bitte geben Sie das Waschmittel an den dafür vorgesehenen Platz.

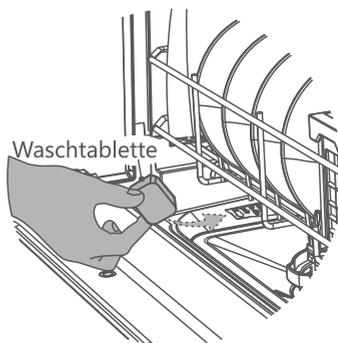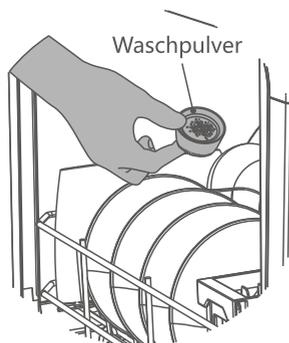

● Wasserenthärter

Wasserenthärter wird verwendet, um Wasser zu enthärten, Kalk zu reduzieren und Utensilien wie neu zu machen. Es eignet sich besonders für Gebiete mit höherer Wasserhärte.

1 Tipps hinzufügen:

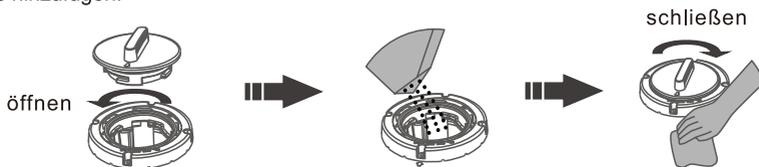

1. Drehen Sie den Wasserenthärter-Deckel gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.
2. Füllen Sie Spezi­alsalz ein (ca. 400 bis 500 g). Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, fügen Sie etwas frisches Wasser hinzu.
3. Drehen Sie den Deckel wieder im Uhrzeigersinn auf, bis er fest sitzt.

* Zur Reaktivierung nur Spülmaschinensalz verwenden (Herstellerempfehlungen zum Einkaufskanal beachten). Vor dem ersten Waschen muss Salz hinzugefügt werden. Es ist ein wiederverwendbares Verbrauchsmaterial. Sobald im Display die Leuchte „S“ aufleuchtet, sollte Salz nachgefüllt werden. Führen Sie nach der Salzzugabe das Programm „☞“ durch, damit verschüttetes Salz und übergelaufene Salzlösung sofort ausgewaschen werden. Nach dem Hinzufügen von reichlich Spezi­alsalz erlischt die „S“-Anzeige nicht sofort.

2 Anpassung der Wasserenthärter­einstellungen:




Power

1. Wenn die Tür geschlossen ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.



Start/Pause

2. Innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten können Sie die Taste (II) fünf Sekunden lang gedrückt halten und dann in den Einstellungsmodus wechseln.



Start/Pause

4. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um die entsprechende Einstellung auszuwählen. Wenn Sie die Start-/Pause-Taste (II) 5 Sekunden lang nicht drücken, verlassen Sie den Einstellungsmodus und gehen in den Standby-Zustand, und die gewählte Einstellung wird vom Programm gespeichert.

Einstellungsreferenzta­belle entsprechend der Härte des lokalen Leitungswassers erstellen

Wasserhärte(ppm)	0-90	91-200	201-300	301-400	104-500	mehr als 500
Einstellmöglichkeiten Wasserhärte	H1	H2	H3	H4(Standard)	H5	H6

Den Wasserhärte­wert von Leitungswasser erfragen Sie bitte bei Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen.

● Utensilienauswahl

Spülmaschinenfeste Utensilien:



Keramikgeschirr



Glaswaren



Geschirr aus Edelstahl

Keramikgeschirr, Glasgeschirr und Edelstahlgeschirr

Bitte beachten Sie:

1. Edelmetall-, Aluminium- und Buntglasur-Utensilien können nach dem Spülen in der Spülmaschine glanzlos werden.
2. Besteck aus Bambus oder Holz: Bei hohen Temperaturen kann es sich lösen oder reißen.
3. Kunststoffartikel: Bitte beachten Sie die Herstellerangaben für Kunststoffbesteck oder Artikel mit Kunststoffteilen, da sich diese Artikel bei hohen Temperaturen lösen oder reißen können.
4. Spüllappen: Spüllappen können einen Gerätedefekt verursachen.
5. Gusseisenartikel: Gusseisenartikel können nach dem Spülen in der Spülmaschine rosten.

● Beim Einräumen des Geschirrs zu beachten


1. Grobe Speisereste entfernen.
2. Geschirr so einräumen, dass die schmutzige Seite nach unten zeigt. Gefäße mit der Öffnung nach unten einräumen, Teile mit Wölbungen oder Vertiefungen schräg einräumen, damit das Wasser ablaufen kann.
3. Geschirr so einräumen, dass es sicher steht und nicht kippen kann.
4. Geschirr so einräumen, dass es nicht aus dem Korb hervorragt und so die Drehung der Sprüharme behindert.
5. Sehr kleine Geschirrtteile sollten nicht in den Geschirrspüler gegeben werden, da diese leicht aus dem Korb fallen und so die Drehung der Sprüharme behindern können.
6. Lassen Sie beim Zurückschieben des Korbes kein spitzkantiges Geschirr die Dichtung beschädigen.
7. Die Beschichtung des Korbes darf nicht zerkratzt werden; dies würde zu Rostbildung führen.
8. Platzieren Sie Besteck immer unsortiert und mit der Spitze nach unten im Besteckkorb.
9. Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit den Spitzen nach unten zeigend in den Besteckkorb eingeordnet oder im Geschirrkorb in waagerechter Lage angeordnet werden.

TIPP:

Drehen Sie nach dem Zurückschieben des Korbes den Spüharm, um zu prüfen, ob er sich frei dreht.

WARNUNG: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten in den Korb gelegt oder in eine horizontale Position gebracht werden.

● Laden des Warenkorbs

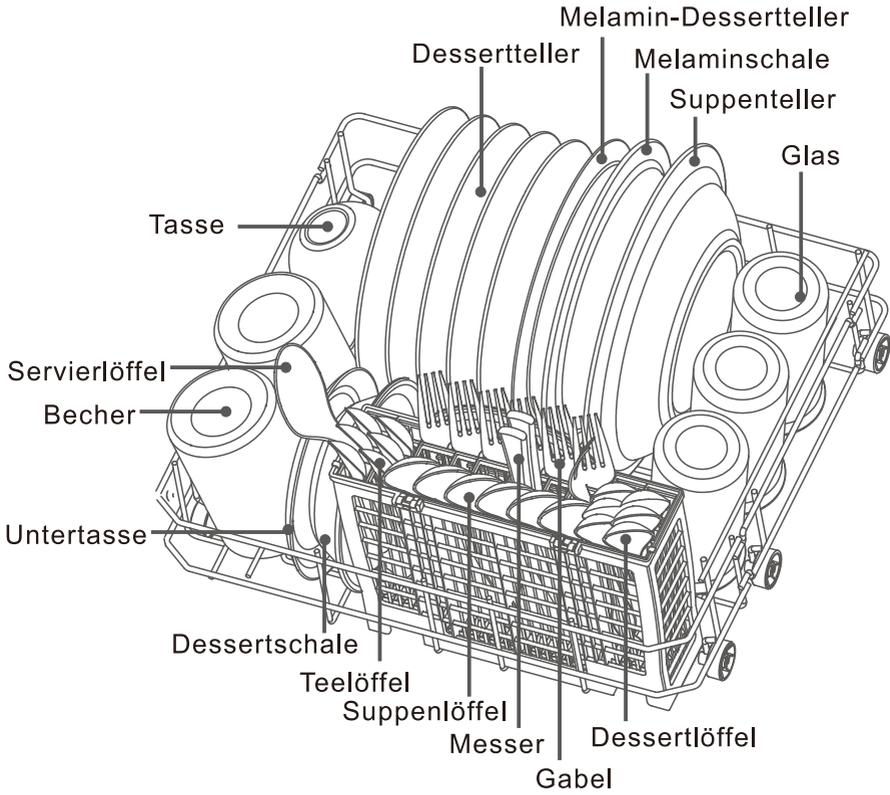


Wartung und Reinigung


● Reinigung der Filtereinheit

Nachdem das Gerät eine Weile gelaufen ist, bleiben einige Rückstände und andere Dinge darin zurück.

Bitte reinigen Sie es, wenn Sie Rückstände und Dinge sehen, reinigen Sie das Gerät auch sofort.

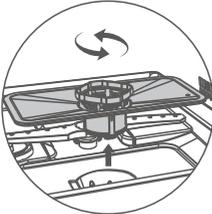


- A.** Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Drehen Sie die Filtereinheit mit gegen den Uhrzeigersinn heraus. Und setzen Sie die Filterbaugruppe im Uhrzeigersinn zurück.

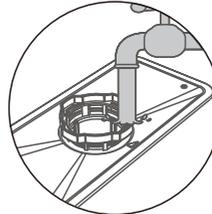


- B.** Verwenden Sie fließendes Wasser, um die Filtereinheit zu spülen. Verwenden Sie keine Stahlwolle oder Eisenbürste, da dies zu Rost des Filters führen kann.


● Reinigung der Sprüharme

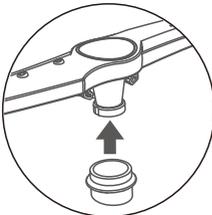

- A.** Ziehen Sie den Hauptkorb aus dem Gerät und heben Sie den unteren Sprüharm ein wenig auf, um die Klammern zu verlieren.

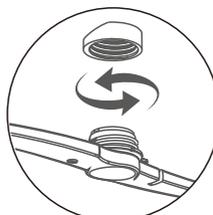

- B.** Drehen Sie den oberen Sprüharm mit gegen den Uhrzeigersinn heraus. Und setzen Sie den oberen Sprüharm mit im Uhrzeigersinn.

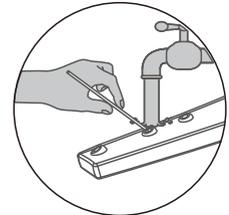

- C.** Prüfen Sie, ob die Sprüharme blockiert sind. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie bitte einen dünnen Draht, um die Verstopfungen herauszuziehen oder spülen Sie das Loch mit Wasser.

● Reinigung der Spülmaschineninnenraum

Undichte Dichtung und Türdichtung mit feuchtem Tuch reinigen.

Reinigen Sie die tote Ecke im Geschirrspüler mit Zitronensäure und einem feuchten Tuch.

Bitte verwenden Sie ein spezielles Reinigungsmittel, um die Auskleidung der Spülmaschine und die Innenrohrleitung gemäß Anleitung zu reinigen.

Service Information

● Liste der Fehlercodes

Fehlercode	Ursache	Lösung
E01	Thermistorkurzschluss	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
E02	Thermistor offener Stromkreis	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
E03	Das Gerät heizt nicht auf	1. Stellen Sie bitte sicher, dass das Geschirr richtig eingeräumt ist. Wenn sich z. B. Wasser auf Platten oder in Schüsseln sammelt, ist als Folge zu wenig Wasser für das Aufheizen des Gerätes vorhanden. 2. Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung.
E04	Ausfall des Einlassventils	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
E05	Überlauf	1. Neigen Sie das Gerät um ca. 30° bis 45°, um das Wasser in der Bodenplatte auszugießen. 2. Überprüfen Sie, ob das Abflussrohr zu hoch platziert ist. 3. Überprüfen Sie, ob das Rohr einen Knoten hat, blockiert oder gedrückt ist. 4. Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig platziert ist 5. Beseitigen Sie die oben Genannten Gründe und versehen Sie erneut, das Gerät neu zu starten. 6. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
E06	Heizfunktion abnormal	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
E10	Unregelmäßiger Wasserzulauf	1. Der Wasserhahn wurde nicht vollständig geöffnet. 2. Kleiner Zufluss und niedriger Wasserdruck. 3. Mehrmaliges Anlaufen bei Wassermangel. 4. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.

● Gemeinsamer Fehleransatz


Probleme	Ursache	Lösung
Geschirr ist noch nass	1. Kein oder zu wenig Klarspüler	Geben Sie mehr Klarspüler hinzu und drehen Sie das Einstellrad auf maximum.
	2. Unangemessenes Stapeln von Geschirr	Beachten Sie die Anforderungen an die Platzierung des Geschirrs.
	3. Das Reinigungsprogramm läuft noch.	Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen
	4. Auswahl eines Reinigungsprogramms ohne Trocknen.	Das gewählte Schnellprogramm hat keine Trocknen-Funktion.
Zu viele Tropfen im Innenraum	Es gibt keinen Klarspüler im Behälter	Klarspüler hinzufügen
Einige Tropfen im Innenraum	Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Reinigungsleistung	
Pulver oder Tab haben sich nicht aufgelöst	1. Die Löcher des Sprüharms wurden blockiert das Spülpulver kann nicht ausgewaschen werden	Reinigen Sie die Öffnungen der Sprüharme und lassen Sie das Schnellprogramm laufen, um das Geschirr erneut zu reinigen.
	2. Zu viel Spülpulver	Lassen Sie das Schnellprogramm erneut laufen und verwenden Sie dabei weniger Pulver.
	3. Verwendung eines minderwertigen Reinigers	Verwenden Sie Pulver oder Pads speziell geeignet für Schnellprogramme.
Etwas Schaum im Innenraum	Kein spezielles Spülpulver verwendet oder zu viel Spülpulver hineingegeben.	Bei einer geringen Schaummenge können Sie die Tür öffnen und den Schaum sich auflösen lassen. Bei einer größeren Schaummenge können Sie diesen mit Hilfsmittel entfernen. Lassen Sie nach 3 Minuten ein Programm so oft laufen, bis der Schaum verschwunden ist.

Probleme	Ursache	Lösung
Das Gerät reagiert bei Drücken der Ein/Aus-Taste nicht	1. Wenn alle Anzeigen aus sind, kann es sein, dass der Stecker nicht eingesteckt oder der Strom ausgefallen ist.	Netzstecker in die Steckdose stecken und sicherstellen, dass kein Problem mit der Stromversorgung besteht
	2. Wasser oder Öl auf dem Bedienfeld oder den Händen	Reinigen und trocken Sie das Bedienfeld und die Hände
	3. Alle Anzeigen leuchten auf; die Kindersicherung ist möglicherweise aktiviert.	Entsperren Sie die Kindersicherung
	4. Die Ein/Aus-Taste wurde nur kurz berührt.	Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 1 Sekunde gedrückt
Es passiert nicht, wenn Sie andere Tasten außer der Ein/Aus-Taste drücken	1. Die Tür ist nicht ganz geschlossen	Tür schließen
	2. Wasser oder Öl auf dem Bedienfeld oder den Händen	Reinigen und trocken Sie das Bedienfeld und die Hände
	3. Alle Anzeigen leuchten auf; die Kindersicherung ist möglicherweise aktiviert.	Entsperren Sie die Kindersicherung
	4. Defekte Türverriegelung	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Die Wassermangelanzeige am Bedienfeld leuchtet, wenn der Wasserhahn benutzt wird	1. Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung ein Problem hat	Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung kein Problem hat
	2. Der Durchflussmesser ist defekt	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
	3. Das Befüllventil ist defekt	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Schlagendes Geräusch beim Spülen	Geschirteile nicht richtig eingeordnet: Geschirr blockiert die Sprüharme oder behindert sich gegenseitig	Entladen Sie den Geschirrspüler und räumen Sie das Geschirr ordnungsgemäß ein
Gerät macht Geräusche und das Display zeigt „FAN“ an	Das Lüftererneuerungssystem funktioniert	normales Phänomen
Tür lässt sich nur schwer öffnen	Es gibt etwas Schmutz in der Nut, der die Tür verklebt.	Nut säubern
Geschirr kommt nicht sauber aus dem Geschirrspüler	1. Geschirr war aufeinander gestapelt und ohne Neigung	Beachten Sie die Anforderungen zum richtigen Einräumen und Anordnen des Geschirrs
	2. Kein zum Verschmutzungsgrad passendes Reinigungsprogramm gewählt	Wählen Sie ein geeignetes Reinigungsprogramm
	3. Kein spezielles Pulver für Geschirrspüler verwendet oder zu wenig davon verwendet	Verwenden Sie spezielles Pulver für Geschirrspüler und davon eine ausreichende Menge pro Spülvorgang
	4. Der Filter ist nicht richtig installiert wodurch Speisereste in das Filtersystem gelangen	Bringen Sie den Filter ordnungsgemäß an
	5. Die Sprüharme waren blockiert	Reinigen Sie den inneren Teil der Sprüharme
	6. Die Sprüharme stecken fest	Prüfen Sie, ob Geschirr die Sprüharme blockiert
	7. Am gespülten Geschirr sind noch Essensreste vorhanden	Weichen Sie stark verschmutztes Geschirr vor dem Spülvorgang eine Weile ein
	8. Stromausfall während des Spülvorgangs	Reinigungsprogramm erneut starten
	9. Manche Essensreste haften sehr hartnäckig am Geschirr	Reinigen Sie Geschirr mit hartnäckigen Resten vor der Reinigung im Geschirrspüler mit Stahlwolle
Nach Programmende bleibt Wasser im Gerät stehen	1. Die Position des Abflussrohrs ist zu hoch	Bitte beachten Sie die Positionierangaben im Handbuch
	2. Das Abflussrohr ist geknickt, verstopft oder wird durch einen schweren Gegenstand gedrückt	Lösen Sie das Rohr und entfernen Sie den schweren Gegenstand
	3. Ausfall der Ablaufpumpe	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
	4. Ausfall des Befüllventils	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Überlauf tritt auf, wenn mehr Wasser in den Wassertank gefüllt wird, aber das Symbol "Voll" leuchtet nicht.	1. Die PCB Hauptplatine funktioniert nicht richtig. 2. Der Wasserstandserkennungsschalter funktioniert nicht. 3. Der Schwimmer steckt fest.	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Wasser wird im Wassertank reduziert, während das Symbol "  " leuchtet.	Der Schwimmer bleibt stecken	Öffnen Sie den Wassertank und stellen Sie den Schwimmer ein.

Wenn die oben genannten Lösungen die Probleme nicht beheben können, hören Sie bitte sofort die Verwendung des Geräts auf und unterbrechen Sie die Strom- und Wasserversorgung. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

• Schaltplan

Netzstecker

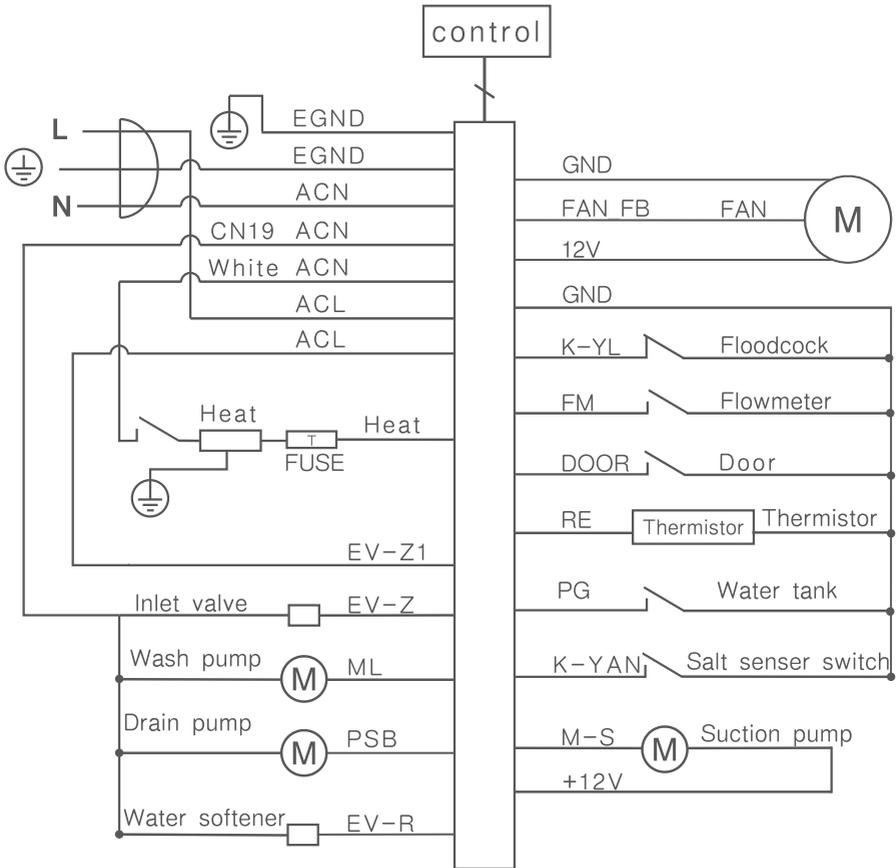

Kundendienst

1 Garantiebedingungen

*Stellen Sie gültige Kaufbelege für das gekaufte Produkt zur Verfügung, wenn Sie innerhalb des Garantiezeitraums einen Garantieanspruch erheben: Entweder die Rechnung oder die Seriennummer des Gerätes.

* Kostenfreie Garantieleistungen erfolgen innerhalb von 12 Monaten basierend auf dem Datum auf der Seriennummer des Gerätes bei Verlassen der Fabrik.

*Die folgenden Bedingungen fallen während der Garantiezeit nicht in den Umfang der kostenlosen Wartung:

1. Schäden durch unsachgemäße Verwendung und Wartung der Benutzer.
2. Es kann kein gültiger Kaufbeleg vorgelegt werden (weder Rechnung noch Produkt-Seriennummer), undeutlicher Kaufbeleg oder geänderter Kaufbeleg
3. Schäden verursacht durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen (Wirbelstürme, Schneekatastrophen, Hagel, Erdbeben, Murgänge usw.)
4. Reparatur durch einen unqualifizierten Dritten.

2 Wartungskarte

Wartungshäufigkeit	Fehlerphänomen	Wartungsprotokoll	Wartungstermin	Unterschrift des Wartungspersonals
1				
2				
3				
4				
5				

Hinweis: Nach der Wartung muss das Wartungspersonal den Wartungsstatus aufzeichnen, um Ihnen in Zukunft einen besseren Service bieten zu können.





Das Vorhandensein dieses Zeichens auf dem Produkt bedeutet, dass die Entsorgung des Geräts der Richtlinie 2012/19/EU vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) unterliegt.

Alle in Elektro- oder Elektronikgeräten enthaltenen gefährlichen Stoffe können beim Recyclingprozess potenzielle Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben.

Daher darf das Gerät am Ende der Lebensdauer des Geräts nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden.

In Bezug auf die Wiederverwendung ist Ihre Rolle als Endverbraucher für die Wiederverwendung, das Recycling und andere Arten der Wertschöpfung aus dem Produkt unerlässlich.

Sie können zwischen verschiedenen Sammel- und Tauschsystemen wählen, die von lokalen Behörden (Recyclingzentren) und Händlern organisiert werden. Sie sind dafür verantwortlich, diese Möglichkeiten zu nutzen.

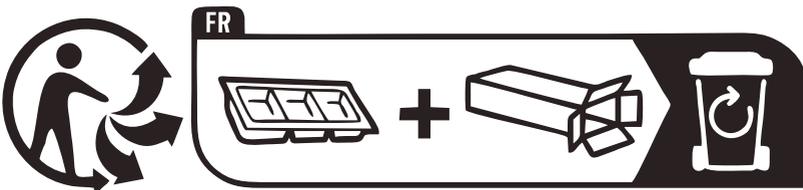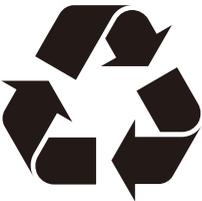

AUSSAGE :

Im Zuge der Innovation und Verbesserung der Produkttechnologie können die Produktspezifikationen des gleichen Modells wie dieses Produkts geändert werden, und der geänderte Teil wird ohne weitere Ankündigung benachrichtigt.

Die Bilder der Produkte in der Anleitung sind alle dem Aussehen der Spülmaschine entlehnt und die Bilder dienen nur als Beispiel. Das tatsächliche Erscheinungsbild sollte sich an den gekauften Produkten orientieren.

Als Ergebnis der Produktverbesserung können die Ausführungsstandards der Produktherstellung geändert werden, und die überarbeiteten Ausführungsstandards werden geändert.

Es gibt keine Rückwirkung auf das verkaufte Produkt.



Decobus Handel GmbH

Ritscherstr. 11, 21244 Buchholz i.d.N., Deutschland

Dieses Produkt wird von Decobus Handel GmbH importiert
Ritscherstr. 11, 21244 Buchholz i.d.N., Deutschland