

Warnung

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, stellen Sie keinen mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf die Konsole.

Um elektrische Schläge zu vermeiden, zerlegen Sie das Gerät nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.

Vorsicht

Die Bedienung oder Verwendung oder der Betrieb des Geräts kann, insofern diese Vorgänge von den hier genau beschriebenen abweichen, dazu führen, dass Sie einer gefährlichen Strahlung ausgesetzt werden.


Die Verwendung optischer Instrumente zusammen mit diesem Produkt stellt ein Gesundheitsrisiko für die Augen dar.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Klasse 1 Laser-Produkt entsprechend der Norm IEC60825-1: 2001.

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht der EMC (elektromagnetische Verträglichkeit)-Richtlinie unter Verwendung eines Anschlusskabels mit einer Länge von bis zu 3 Metern (9,8 Fuß).

Halten Sie beim Aufstellen der Konsole einen Mindestabstand von 10 cm (4 Zoll) zu Wänden und benachbarten Gegenständen ein. Ein zu geringer Abstand der Konsole zu Wänden und Gegenständen kann zu Überhitzung führen.

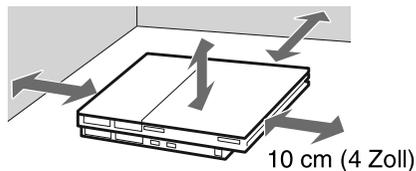

Bitte lesen Sie folgende Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie die PlayStation®2-Konsole benutzen.

Bei manchen Menschen kann es zu epileptischen Anfällen kommen, wenn sie im Alltag bestimmten Lichteffekten oder Blitzlichtern ausgesetzt sind, wie sie z.B. bei der Wiedergabe von bestimmten Fernsehbildern oder bei bestimmten Videospiele, einschließlich DVD-Videos oder Spielen auf der PlayStation®2-Konsole, auftreten. Davon können auch Personen betroffen sein, die zuvor noch keine Anfälle oder epileptische Symptome gehabt haben. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die PlayStation®2-Konsole benutzen, wenn bei Ihnen eine Veranlagung zur Epilepsie besteht oder wenn beim Fernsehen oder Spielen von Videospiele Symptome wie Sehstörungen, Muskelzuckungen, unwillkürliche Bewegungen, Bewusstseinsverlust, Desorientierung und/oder Krämpfe auftreten.

Kompatibilität von Software-Titeln

Einige Softwaretitel im PlayStation®- oder PlayStation®2-Format funktionieren auf dieser Konsole möglicherweise anders als auf vorherigen PlayStation®2- oder PlayStation®-Konsolen bzw. funktionieren auf dieser Konsole nicht richtig. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website unter www.eu.playstation.com/ps2.

Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japan.

Autorisierter Vertreter für EMC (elektromagnetische Verträglichkeit) und Produktsicherheit in Europa ist die Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.

Vertrieb in Europa durch Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

Bei der Entwicklung dieses Produkts war Sicherheit eines der zentralen Designziele. Dennoch kann jedes elektrische Gerät, wenn es nicht ordnungsgemäß verwendet wird, zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder Verletzungen führen. Um einen sicheren und gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie daher bitte folgende Richtlinien:

- Befolgen Sie alle Warnungen, Sicherheitshinweise und sonstigen Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und trennen Sie sofort das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn das Gerät nicht mehr normal funktioniert oder wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche daran wahrnehmen.
- Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch beschriebenen Kabel für den NETWORK-Anschluss.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in jedem Handbuch zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format.

Umgang mit der Konsole

- Achten Sie beim Spielen auf eine gute Beleuchtung und auf einen ausreichenden Abstand vom Fernsehschirm.
- Verwenden Sie die Konsole nicht über längere Zeit. Machen Sie pro Stunde, die Sie spielen, etwa 15 Minuten Pause, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.
- Benutzen Sie die Konsole auf keinen Fall weiter, wenn Sie eines der folgenden Symptome verspüren. Wenn dieser Zustand anhält, wenden Sie sich an einen Arzt.
 - Benommenheit, Übelkeit, Schwindel o. Ä.
 - Müdigkeit, Unwohlsein oder Schmerzen in Händen oder Armen
 - Müde, trockene oder schmerzende Augen
- Halten Sie die Konsole von Wasser fern.
- Stellen Sie die Konsole und angeschlossenes Zubehör nicht auf den Fußboden oder an einen Ort, an dem vorbeigehende Personen darauf treten oder darüber stolpern könnten.
- Stellen Sie die Konsole und das Zubehör nicht auf Oberflächen, die instabil, geneigt oder Vibrationen ausgesetzt sind.
- Schützen Sie die Konsole und das Zubehör vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direktem Sonnenlicht. Verwenden Sie sie in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C/41 °F und 95 °F.

- Stellen Sie die Konsole nicht an einen Ort mit unzureichender Belüftung, wie z. B. in kleine, geschlossene Räume, direkt gegen eine Wand oder auf einen dicken Teppich oder eine Bettdecke.
- Setzen Sie die Konsole keinem Staub, Rauch oder Dampf aus.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten und keine kleinen Fremdkörper in die Konsole gelangen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Konsole.
- Berühren Sie die Anschlüsse der Konsole oder des Zubehörs nicht und führen Sie auch keine Fremdkörper ein.
- Achten Sie darauf, dass sich an Lüftungen der Konsole kein Staub oder andere Verunreinigungen absetzen. Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger mit geringer Leistung.
- Stellen Sie die Konsole nur in vertikaler oder horizontaler Position auf. Wenn Sie sie vertikal aufstellen, verwenden Sie den Vertikalständer (für PlayStation®2) SCPH-90110 E (separat erhältlich), der mit dieser Konsole kompatibel ist. Ändern Sie die Aufstellung der Konsole nicht, solange sie eingeschaltet ist.
- Lassen Sie keine DVD/CD in der Konsole, wenn Sie die Konsole umstellen oder transportieren wollen.
- Berühren Sie eine DVD/CD nicht, solange sie sich dreht.
- Achten Sie beim Schließen des CD-Fachs darauf, sich nicht die Hand oder die Finger einzuklemmen.
- Nehmen Sie die Einstellungen am DVD-Spieler gemäß den beigefügten Anweisungen vor, bevor Sie eine DVD wiedergeben.
- Bitte bewahren Sie Konsole und Zubehör, einschließlich der Kabelbinder und Klammern, außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Verwendung des Netzkabels

- Berühren Sie den Stecker des Netzkabels nicht mit nassen Händen.
- Berühren Sie die Konsole oder angeschlossenes Zubehör nicht während eines Gewitters.
- Berühren Sie die Konsole oder den Netzanschluss nicht über einen längeren Zeitraum, solange die Konsole eingeschaltet ist. Andernfalls kann es zu leichten Verbrennungen kommen.
- Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Bei Schäden verwenden Sie es auf keinen Fall weiter und wenden sich an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in jedem Handbuch zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass sich weder Staub noch Fusseln auf dem Netzstecker befinden, bevor Sie ihn in eine Netzsteckdose stecken. Wenn der Stecker

verschmutzt ist, wischen Sie ihn vor dem Anschließen mit einem trockenen Tuch ab.

- Achten Sie darauf, dass sich an den Anschlüssen der Konsole kein Staub oder andere Verunreinigungen absetzen. Achten Sie auch darauf, dass sich an den Anschlüssen der Kabel und in oder an der Steckdose kein Staub oder andere Verunreinigungen befinden, bevor Sie die Kabel anschließen oder den Stecker in die Steckdose stecken. Staub und andere Verunreinigungen an den Anschlüssen können zu Feuer oder elektrischen Schlägen führen.
- Ziehen Sie, bevor Sie die Konsole reinigen oder umstellen oder wenn Sie die Konsole längere Zeit nicht benutzen wollen, das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Halten Sie dabei das Netzkabel am Stecker und ziehen Sie diesen gerade aus der Steckdose heraus. Ziehen Sie auf keinen Fall am Kabel und ziehen Sie den Stecker nicht schräg heraus.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an einen Spannungstransformator oder Wechselrichter an.

Verwendung einer Software, die die Vibrationsfunktion des Analog Controller (DUALSHOCK®2) unterstützt

Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie Knochen-, Gelenk- oder Muskelverletzungen oder -leiden an Händen oder Armen haben. In den meisten Fällen lässt sich die Vibrationsfunktion im Optionsmenü der Software auf „Aus“ setzen.

Netzwerk (außer LANs)

- Für die Verbindung mit einem Netzwerk ist eine Breitband-Internet-Verbindung erforderlich.
- Wenn Sie die PlayStation®2-Konsole mit einem Netzwerk verbinden, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Nutzungsgebühren an Ihren Internet-Serviceprovider entrichten. Diese Gebühren können in einigen Fällen höher ausfallen als erwartet. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Servicevertrag oder wenden Sie sich an Ihren Internet-Serviceprovider.
- Eltern sollten ihre Kinder beim Spielen von Online-Spielen beaufsichtigen, um einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet zu gewährleisten.

Anschließen über ein Ethernet-Kabel

Schließen Sie keine Ethernet-Kabel oder Telefonkabel der folgenden Typen an den NETWORK-Anschluss an:

- Ethernet-Kabel, die nicht für ein 10Base-T-/100Base-TX-Netzwerk geeignet sind
- Standardtelefonleitungen in Privathaushalten

- ISDN-kompatible (digitale) Telefon- oder Datenleitungen
- Nebenstellentelefonleitungen (PBX)
- Andere unbekannte Typen von Telefonleitungen

Umgang mit DVDs/CDs

- Berühren Sie nicht die Oberfläche von DVDs/CDs. Fassen Sie DVDs/CDs grundsätzlich nur am Rand an.
- Kleben Sie kein Papier oder Klebeband auf DVDs/CDs und schreiben Sie nicht darauf.
- Fingerabdrücke, Staub, Schmutz und Kratzer auf der DVD/CD können schlechte Bildqualität und Tonverzerrungen zur Folge haben. Gehen Sie immer behutsam mit DVDs/CDs um und vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die DVDs/CDs nicht verschmutzt sind.
- Legen Sie DVDs/CDs nicht in die Nähe von Wärmequellen oder an Orte, an denen sie direktem Sonnenlicht oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Bewahren Sie DVDs/CDs in ihrer Hülle auf, wenn sie nicht verwendet werden.
- Zum Reinigen wischen Sie DVDs/CDs mit einem weichen Tuch vorsichtig von der Mitte nach außen ab.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin und keine handelsüblichen, nicht für CDs geeigneten Reinigungsmittel oder Antistatik-Sprays für Schallplatten.
- Verwenden Sie keine ungewöhnlich geformten DVDs/CDs (beispielsweise herz- oder sternförmige) und keine beschädigten, verformten oder reparierten DVDs/CDs.

Zerlegen Sie die Konsole oder das im Lieferumfang enthaltene Zubehör auf keinen Fall

Verwenden Sie die PlayStation®2-Konsole und das Zubehör ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Es ist untersagt, den Aufbau der Konsole zu analysieren oder zu modifizieren und die Schaltkreiskonfiguration des Systems zu analysieren und zu verwenden. In der PlayStation®2-Konsole befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren können. Wenn Sie die Konsole zerlegen, erlischt die Gewährleistung. Außerdem können Sie dabei Laser-Strahlung ausgesetzt werden und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Wenn die Konsole an ein Plasma- oder Projektionsfernsehgerät* angeschlossen wird

Lassen Sie ein Standbild nicht über einen längeren Zeitraum hinweg auf dem Fernsehschirm anzeigen. Andernfalls kann ein schwaches Nachbild permanent auf dem Bildschirm zurückbleiben.

* Außer bei Geräten mit LCD-Bildschirm

Hinweis zur Sicherheit beim Wiedergeben von DVDs und CDs

Bei zu hoch eingestellter Lautstärke kann es zu Gehörschäden oder Schäden an den Lautsprechern kommen. Stellen Sie die Lautstärke vorsichtig ein.

Feuchtigkeitskondensation

Wird die Konsole oder eine DVD/CD direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht, kann sich auf der Linse in der Konsole oder auf der DVD/CD Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Fall funktioniert die Konsole möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Nehmen Sie die DVD/CD heraus, schalten Sie die Konsole aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Legen Sie die DVD/CD erst wieder ein, wenn die Feuchtigkeit verdunstet ist (dies kann einige Stunden dauern). Wenn die Konsole noch immer nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an die HelpLine beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in jedem Handbuch zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format.

Reinigung

- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie vor dem Reinigen der Konsole oder des angeschlossenen Zubehörs 1) die Konsole ausschalten, 2) den Netzstecker der Konsole aus der Netzsteckdose ziehen und 3) das Ethernet-Kabel von der Konsole trennen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Konsole ein weiches, trockenes Tuch. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Lösungsmitteln, anderen Chemikalien oder einem chemisch imprägnierten Reinigungstuch.
- Berühren Sie nicht die Linse im Inneren des CD-Fachs. Um die Linse vor Staub zu schützen, halten Sie das CD-Fach außer beim Einlegen oder Herausnehmen von DVDs/CDs geschlossen.


Pflege der äußeren Teile

Um Schäden an den lackierten Teilen zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten wie Alkohol, Lösungsmitteln und anderen Chemikalien in Berührung kommen.
- Legen Sie keine gummi- oder vinylhaltigen Materialien über längere Zeit auf das Gehäuse der Konsole.

Unterschiede zu früheren PlayStation®2-Modellen

Diese Version der PlayStation®2-Konsole kann sich, was die Kompatibilität mit Sonderzubehör und die Verwendung von Spiele-Software betrifft, von früheren Modellen unterscheiden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website unter www.eu.playstation.com/ps2



Diese Symbole auf unseren Elektroprodukten, Batterien oder deren Verpackungen weisen darauf hin, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie in Europa nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung für Produkt und Batterie sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen für die Entsorgung von Elektrogeräten/Batterien.

Dadurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Förderung des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei.

Dieses Symbol kann mit anderen chemischen Symbolen auf Batterien verwendet werden. Das chemische Symbol für Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) ist zu sehen, wenn die Batterie mehr als 0,0005 % Quecksilber oder mehr als 0,004 % Blei enthält.

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die aus Gründen der Sicherheit, der Leistung oder der Datensicherheit dauerhaft eingebaut ist. Während der Lebensdauer des Produkts muss die Batterie normalerweise nicht ausgetauscht werden und darf nur von ausgebildetem Service-Personal entfernt werden. Um die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterie zu gewährleisten, sollte dieses Produkt wie Elektromüll entsorgt werden.

Hinweis zur Bedienungsanleitung für die PlayStation®2-Konsole

Die Dokumentation für die PlayStation®2-Konsole beinhaltet:

- **Gedruckte Materialien (dieses Dokument)**

Dieses Dokument beinhaltet Informationen zu Einstellungen und Basisfunktionen der Konsole sowie Hinweise zur Sicherheit und zur Störungsbehebung.

- **Benutzerhandbuch (www.eu.playstation.com/manuals)**

Dieses Dokument (im PDF-Format) ist über einen PC im Internet verfügbar und beinhaltet Informationen zu erweiterten Funktionen der Konsole, technische Daten und weitere Informationen.

Aktuelle Informationen zur PlayStation®2-Konsole finden Sie auf unserer Website unter www.eu.playstation.com/ps2.

Überprüfen der mitgelieferten Teile

Überprüfen Sie bitte, ob alle folgenden Teile mitgeliefert wurden. Sollten irgendwelche Teile fehlen, wenden Sie sich an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in jedem Handbuch zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format.

- PlayStation®2-Konsole ...1
- Analog Controller (DUALSHOCK®2) ...1
- AV-Kabel ...1
- Netzkabel ...1
- Euro-Scart-Adapter ...1
- Gedruckte Materialien