

EN\_Suitable for children of 3+ years old; Max weight: 180 kg.

FR\_Convient aux enfants de 3+ ans; Poids maximum: 180kg.

DE\_Geeignet für Kinder im Alter von 3+ Jahren; Max Gewicht: 180 kg.

ES\_Adecuado para los niños de 3+ años; Peso máximo: 180 kg.

PT\_Idade de certificação: 3+ anos; Peso máximo: 180 kg.

IT\_Adatto a bambini di 3+ anni; Peso massimo: 180 kg.

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

## EN

### WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Check all the parts are well connected before use.
5. Regularly check and maintain the main components (suspenders, fasteners, fixings, etc.), otherwise it may tip over or cause a fall.
6. Installation area should be as wide as possible, flat and avoid dampness.
7. Keep away from fire.
8. Place the activity toy on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
9. Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
10. Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
11. To replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

### MAINTENANCE

1. Please wipe the surface stains of product with a dry cloth. If necessary, use mild soap or detergent to clean them. After wiping with a soft wet cloth, wipe them with a dry cloth. Do not use a strong acid-alkaline cleaning solution to clean them.
2. If not used for a long time, please put it in a cool and dry place and cover it with clean cloth or blanket.

## DE

### WARNUNG:

1. ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
2. Nur von Erwachsenen zu installieren, halten Sie Kinder fern.
3. Unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.
4. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Teile gut miteinander verbunden sind.
5. Prüfen und warten Sie regelmäßig die Hauptbauteile (Aufhängungen, Verschlüsse, Befestigungen usw.), sonst kann es umkippen oder einen Sturz verursachen.
6. Die Aufstellfläche sollte so breit wie möglich sein, flach und trocken.
7. Von Feuer fernhalten.
8. Stellen Sie das Aktivitätsspielzeug auf eine ebene Fläche, die mindestens 2 m von Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt ist.
9. Prüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
10. Prüfen Sie alle Verkleidungen auf Schrauben und scharfe Kanten und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
11. Defekte Teile sind gemäß den Anweisungen des Herstellers zu ersetzen.

### WARTUNG

1. Bitte wischen Sie Flecken auf der Oberfläche des Produkts mit einem trockenen Tuch ab. Falls erforderlich, verwenden Sie milde Seife oder Reinigungsmittel, um es zu reinigen. Nach dem Abwischen mit einem weichen, feuchten Tuch, wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine stark säurehaltige oder alkalische Reinigungslösung.
2. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, legen Sie es bitte an einen kühlen und trockenen Ort und decken Sie es mit einem sauberen Tuch oder einer Decke ab.

## IT

### AVVERTIMENTO:

1. RISCHIO DI SOFFOCAMENTO— Piccole parti .Non adatte a bambini sotto i 3 anni.
2. È consentita solo l'installazione agli adulti, e tenere lontani i bambini.
3. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
4. Controllare che tutte le parti siano ben collegate prima dell'uso.
5. Controllare e mantenere regolarmente i componenti principali (bretelle, elementi di fissaggio, strumenti di fissaggio ecc. ), altrimenti potrebbe ribaltarsi o causare una caduta.
6. L'area di installazione deve essere la più ampia possibile, piatta ed evitare l'umidità.
7. Tenere lontano dal fuoco.
8. Posizionare il giocattolo per attività su una superficie piana ad almeno 2 metri da qualsiasi struttura o oggetti di ostruzione come un recinto, un garage, una casa, rami sporgenti, stendibiancheria o cavi elettrici.
9. Controllare che tutti i dadi e bulloni siano serrati e serrarli quando necessario.
10. Controllare tutte le coperture per bulloni e spigoli vivi e sostituirle quando necessario.
11. Sostituire le parti difettose secondo le istruzioni del produttore.

### MANUTENZIONE

1. Si prega di pulire le macchie superficiali del prodotto con un panno asciutto. Se necessario, utilizzare sapone neutro o detersivo per pulirli. Dopo aver pulito con un panno morbido inumidito, pulirlo con un panno asciutto. Non utilizzare una forte soluzione detergente acido-alcalina per pulire.
2. Se non viene utilizzato per lungo tempo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto e coprirlo con un panno o una coperta puliti.

## ES

### ADVERTENCIA:

1. RIESGO DE ASFICIA: Piezas pequeñas. No es adecuado para los niños menores de 3 años.
2. Solo se permite que los adultos instalen, mantenga a los niños alejados.
3. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.
4. Verifique que todas las partes estén bien conectadas antes de usar.
5. Revise y mantenga regularmente los componentes principales (tirantes, sujetadores, etc.), de lo contrario podría volcarse o provocar una caída.
6. El área de instalación debe ser lo más amplia posible, plana y evitar la humedad.
7. Mantener alejado del fuego.
8. Coloque el juguete de actividad en una superficie nivelada a una distancia mínima de 2 m de cualquier estructura u obstáculo, como valla, garaje, casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos.
9. Compruebe que todas las tuercas y tornillos estén bien apretados y apriételes cuando sea necesario.
10. Compruebe todas las cubiertas para ver si hay pernos sueltos y bordes afilados y sustitúyalos cuando sea necesario.
11. Sustituya las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

## **MANTENIMIENTO**

1. Limpie las manchas de la superficie del producto con un paño seco. Si es necesario, use jabón o detergente para limpiarlos. Después de limpiarlos con un paño húmedo suave, límpielos con un paño seco. No utilice una solución de limpieza alcalina-ácida fuerte para limpiarlos.
2. Si no se usa durante mucho tiempo, colóquelo en un lugar fresco y seco y cúbralo con trapo o manta limpia.

**PT**

## **ATENÇÃO:**

1. PERIGO - Contém peças pequenas. Não para crianças menores de 3 anos.
2. Só é permitida a instalação por adultos, manter as crianças afastadas.
3. Utilizar sob a supervisão direta de um adulto.
4. Verificar se todas as peças estão bem ligadas antes da sua utilização.
5. Verificar e manter regularmente os componentes principais (suportes, fixadores, fixações, etc.), caso contrário pode capotar ou provocar uma queda.
6. A área de instalação deve ser o mais ampla possível, plana e evite colocar em locais húmidos.
7. Manter afastado do fogo.
8. Coloque o brinquedo de atividade em uma superfície plana a pelo menos 2 m de qualquer estrutura ou obstrução, como cerca, garagem, casa, galhos salientes, linhas de lavanderia ou fios elétricos.
9. Verifique o aperto de todas as porcas e parafusos e aperte quando necessário.
10. Verifique todas as coberturas quanto a parafusos e arestas vivas e substitua quando necessário.
11. Substituir peças defeituosas de acordo com as instruções do fabricante.

## **MANUTENÇÃO**

1. Limpar por favor as manchas da superfície com um pano seco. Se necessário, utilizar sabão suave ou detergente para as limpar. Depois de limpar com um pano macio e húmido, limpe-os com um pano seco. Não utilizar uma solução de limpeza ácido-alcalina forte para as limpar.
2. Se não for utilizado durante muito tempo, por favor coloque-o num local fresco e seco e cubra-o com um pano ou cobertor limpo.

**FR**

**AVERTISSEMENT :**

1. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT— Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. L'installation n'est autorisée qu'aux adultes, tenez les enfants à l'écart.
3. A utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant utilisation.
5. Vérifiez et entretenez régulièrement les principaux composants (bretelles, attaches, fixations,), sinon il peut se renverser ou provoquer une chute.
6. La zone d'installation doit être aussi large que possible, plate et éviter l'humidité.
7. Tenez à l'écart de la flamme.
8. Placez le jouet d'activité sur une surface plane à au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
9. Vérifiez l'étanchéité de tous les écrous et boulons et serrez-les au besoin.
10. Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et remplacez-les si nécessaire.
11. Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.

**MAINTENANCE**

1. Veuillez essuyer les taches de surface du produit avec un chiffon sec. Si nécessaire, utilisez du savon doux ou du détergent pour le nettoyage. Après l'essuyage avec un chiffon doux et humide, essuyez-les avec un chiffon sec. N'utilisez pas une solution nettoyante fortement acide-alcaline pour le nettoyage.
2. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, placez-le dans un endroit frais et sec et couvrez-le d'un tissu ou d'une couverture propre.



**FR**

**DONNEZ  
OU  
RECYCLEZ**



**ASSOCIATION**

OU





**LIVRAISON**

OU




**DÉCHÈTERIE**


Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

**A** x 5**B** x 20**C** x 24**D** x 20

+1 (spare)

**E** x 20


+1 (spare)

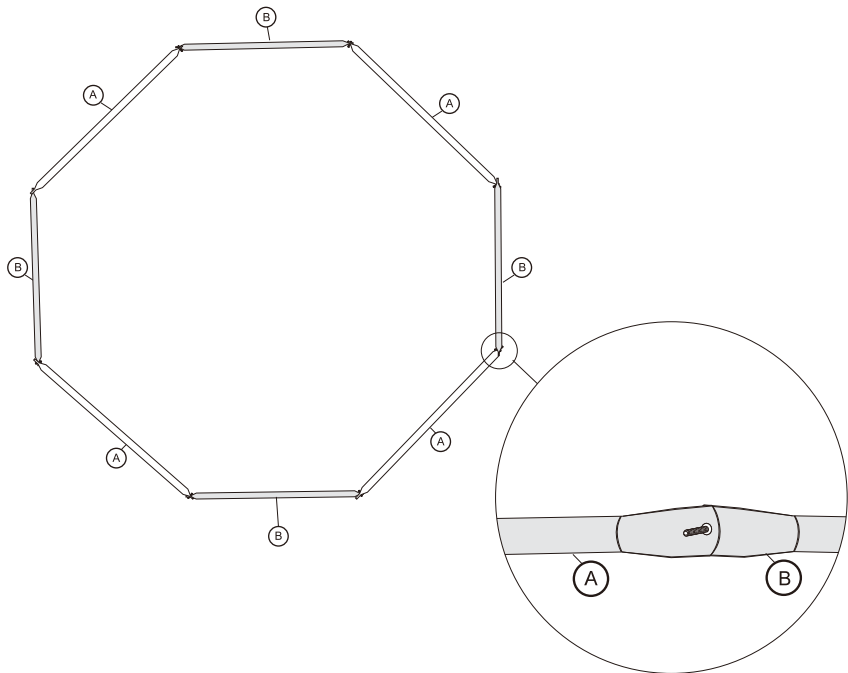
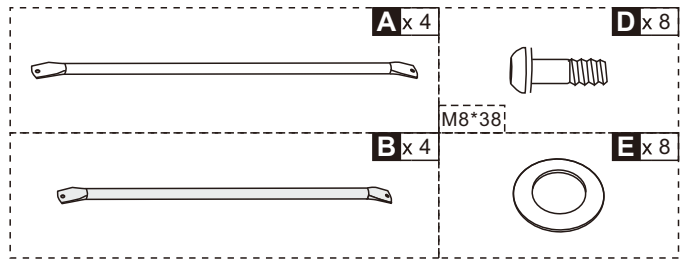
**F** x 20

+1 (spare)



M8\*38

**G** x 1**H** x 1**J** x 12**K** x 8**L** x 4

**1**

**EN\_HINT:** The screws go through from the inside out.

The convex side of the tube always faces inward of the dome.

**FR\_CONSEIL:** Les vis traversent le tube de l'intérieur vers l'extérieur.

Le côté convexe du tube est toujours tourné vers l'intérieur du dôme.

**DE\_HINWEIS:** Die Schrauben gehen von innen nach außen durch.

Die konvexe Seite des Rohrs zeigt immer zur Innenseite der Kuppel.

**ES\_SUGERENCIA:** Los tornillos atraviesan de adentro hacia afuera.

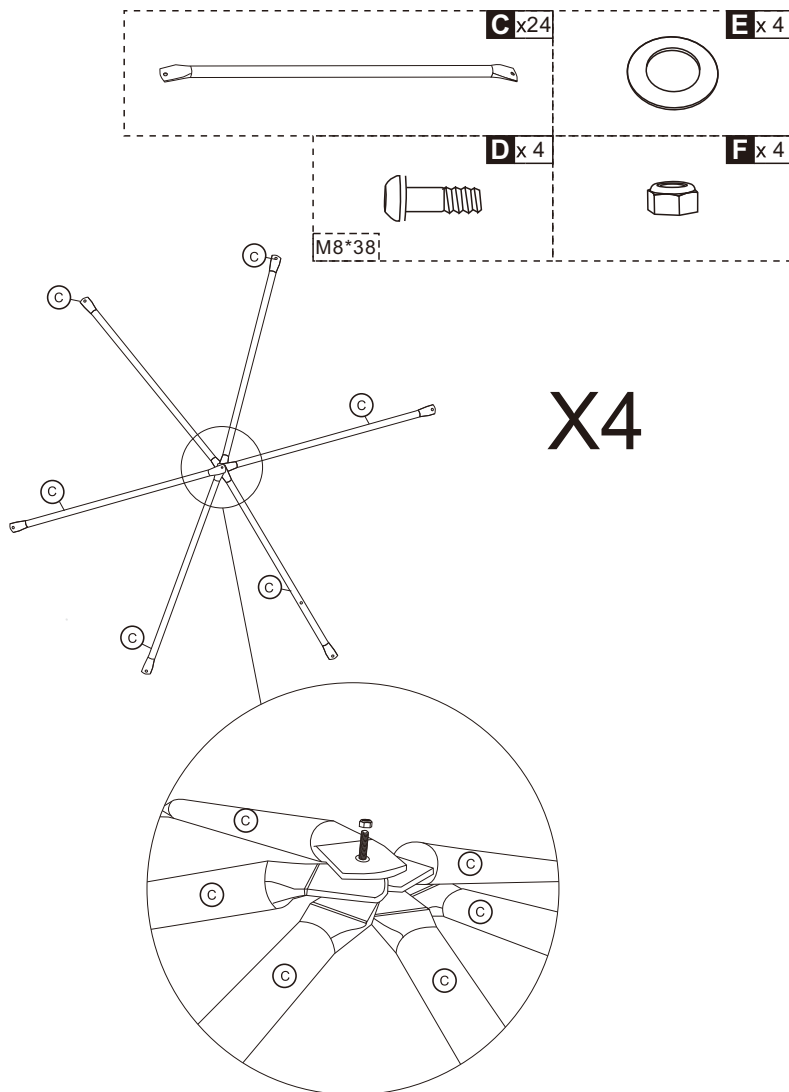
El lado convexo del tubo siempre debe orientar hacia el interior de la cúpula.

**PT\_DICA:** Os parafusos passam de dentro para fora.

O lado convexo do tubo deve estar sempre voltado para dentro da cúpula.

**IT\_SUGGERIMENTO:** Le viti vanno inserite dall'interno verso l'esterno.

Il lato convesso del tubo deve essere sempre rivolto verso l'interno della cupola.

**2**

**EN\_HINT:** The screws go through from the inside out. Do not fully tighten the nuts at this stage.

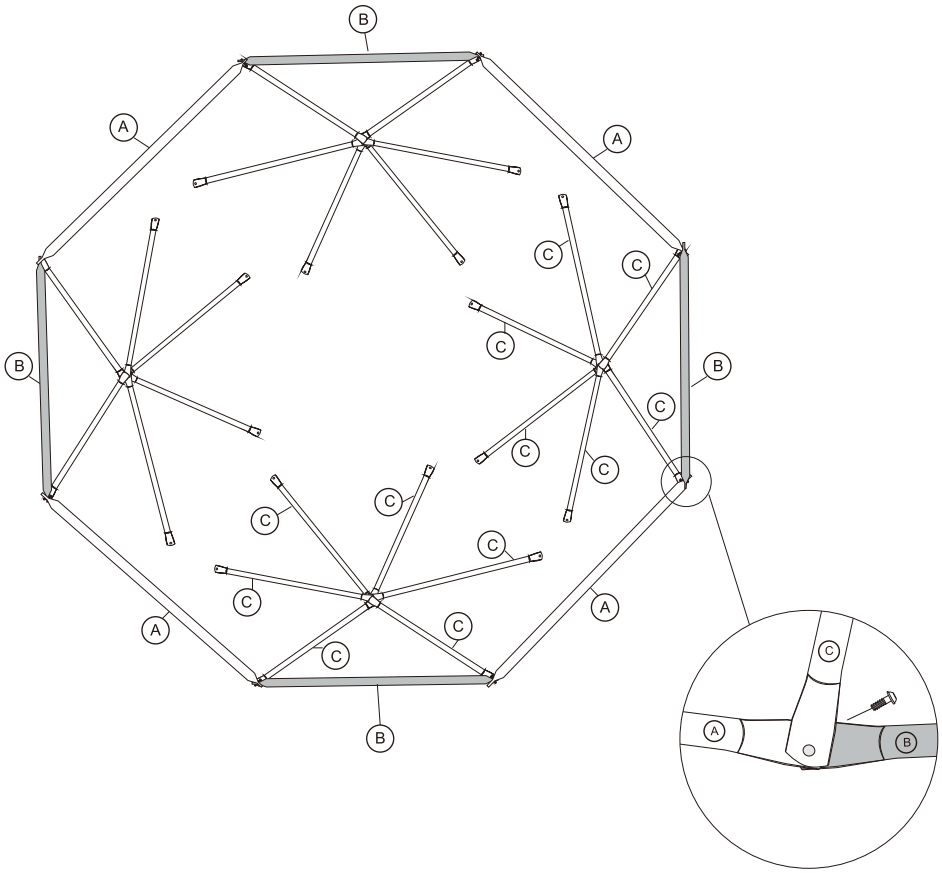
**FR\_CONSEIL:** Les vis traversent le tube de l'intérieur vers l'extérieur. Ne serrez pas complètement les écrous à ce stade.

**DE\_HINWEIS:** Die Schrauben gehen von innen nach außen durch. Ziehen Sie die Muttern zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig fest an.

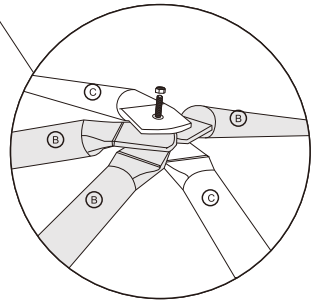
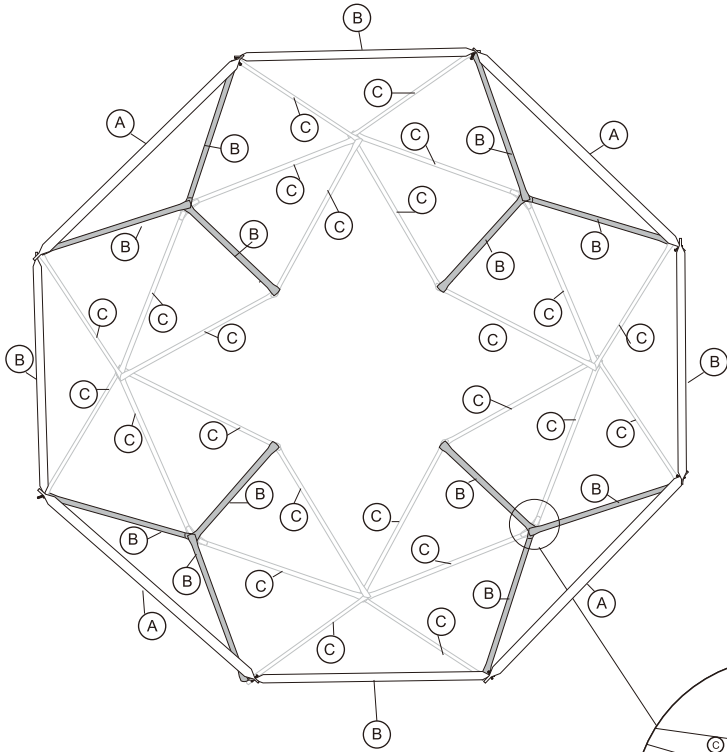
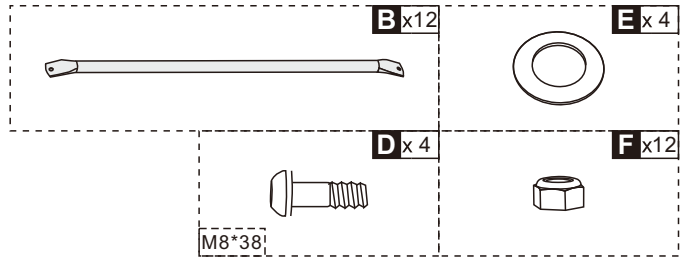
**ES\_SUGERENCIA:** Los tornillos atraviesan de adentro hacia afuera. No apriete completamente las tuercas en esta etapa.

**PT\_DICA:** Os parafusos passam de dentro para fora. Não aperte totalmente as porcas nesta fase.

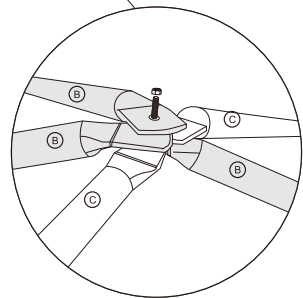
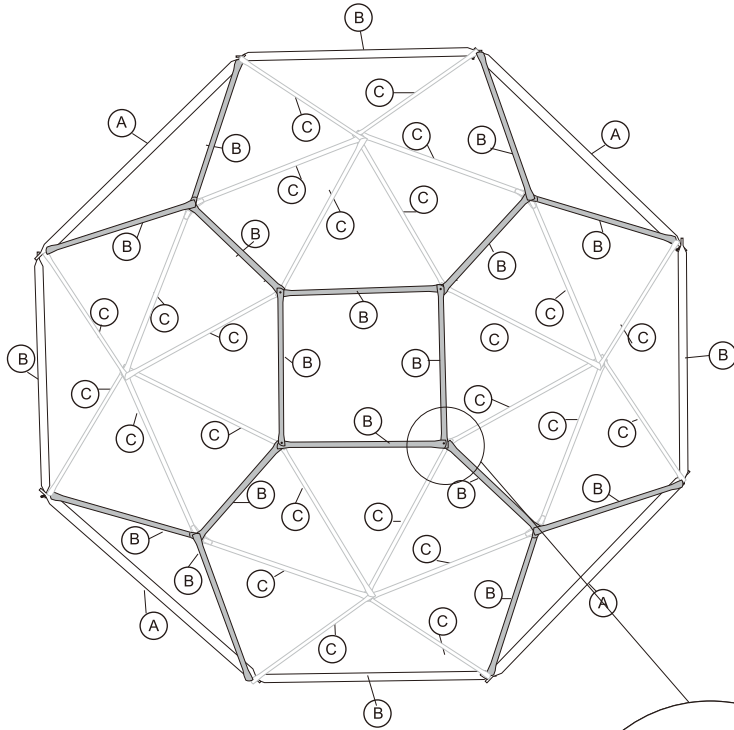
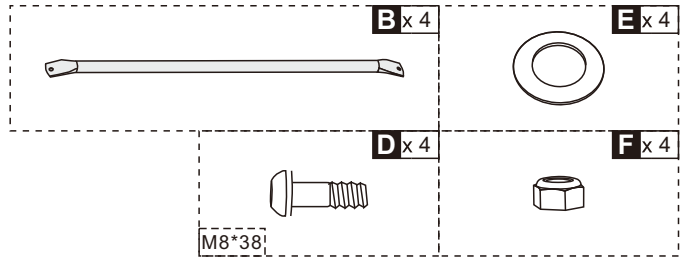
**IT\_SUGGERIMENTO:** Le viti vanno inserite dall'interno verso l'esterno. Non stringere completamente i dadi durante questa fase.

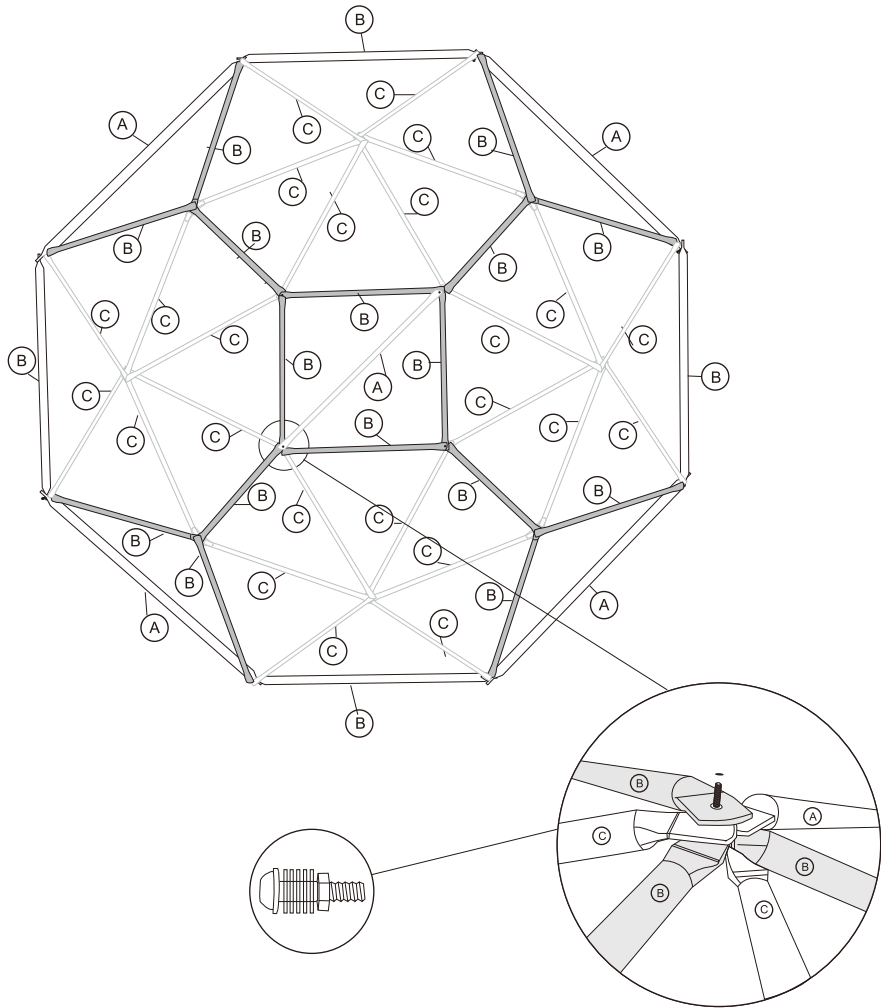


**4**



**5**





**EN\_HINT:** Please fully tighten all the bolts and nuts until snug.

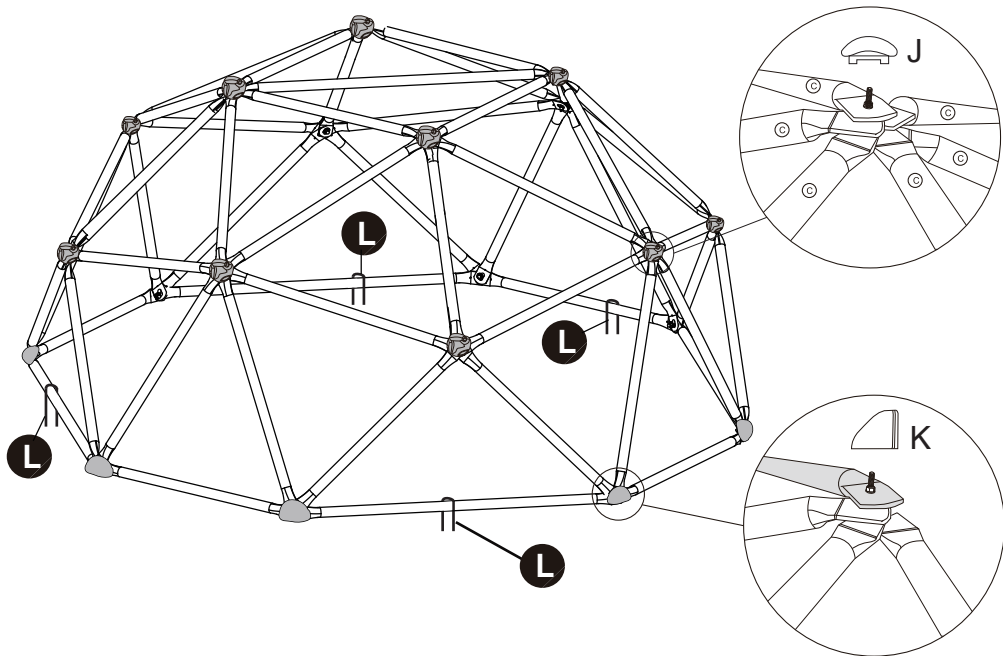
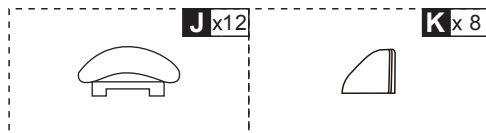
**FR\_CONSEIL:** Veuillez bien visser tous les boulons et les écrous jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés.

**DE\_HINWEIS:** Bitte ziehen Sie alle Bolzen und Muttern vollständig fest, bis sie fest sitzen.

**ES\_SUGERENCIA:** Apriete completamente todos los pernos y las tuercas hasta que queden apretados.

**PT\_DICA:** Por favor, aperte completamente todos os parafusos e porcas até ficarem bem apertados.

**IT\_SUGGERIMENTO:** Si prega di stringere completamente tutti i bulloni e i dadi finché non sono ben saldi.

**7**

**EN\_Attention:** Make sure that the notch of Big Knob(J) fits over the top of the tube joint. No need this for Small Knob(K) when assembly.

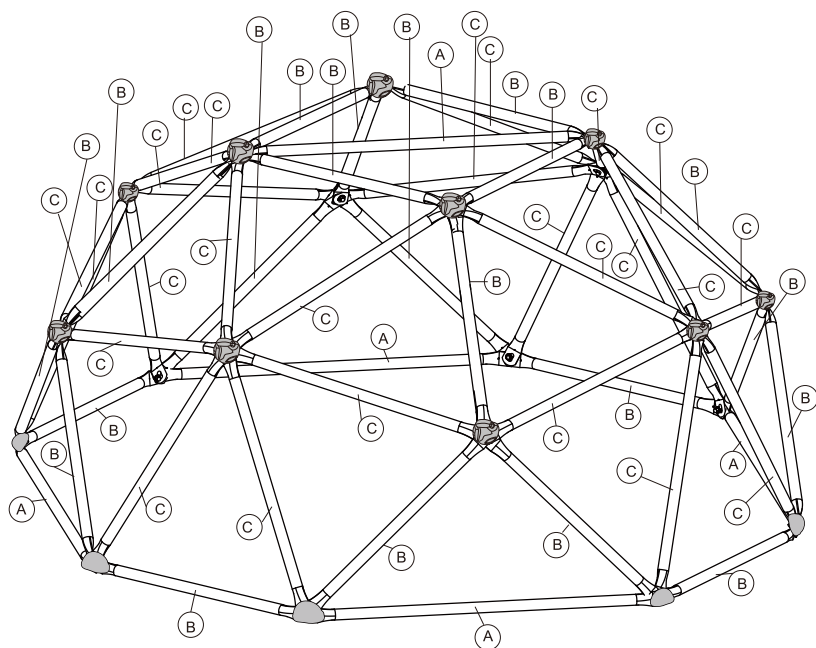
**FR\_Attention:** Assurez-vous que l'encoche du gros bouton (J) s'adapte au sommet du joint du tube. Il n'est pas nécessaire de le faire pour le petit bouton (K) lors de l'assemblage.

**DE\_Achtung:** Stellen Sie sicher, dass die Kerbe des Großen Knopfes(J) über die Oberseite der Rohrverbindung passt. Für den kleinen Knopf (K) ist dies beim Zusammenbau nicht erforderlich.

**ES\_Atención:** Asegúrese de que la muesca de la Perilla Grande (J) se encaje en la parte superior de la junta del tubo. Esto no es necesario para la Perilla Pequeña (K) durante la instalación.

**PT\_Atenção:** Certifique-se de que o entalhe do Botão Grande (J) se encaixe na parte superior da junta do tubo. Não há necessidade disso para o Botão Pequeno (K) durante a montagem.

**IT\_Attenzione:** Assicurarasi che la scanalatura della manopola grande (J) si adatti alla fessura sulla parte superiore del giunto del tubo. Questo step non è necessario per la manopola piccola (K) in fase di montaggio.



**EN\_WARNING:** Tighten all hardware before using. when playground equipment is discarded, the equipment should be disassembled and disposed of without any unreasonable danger.

**FR\_AVERTISSEMENT:** Serrez toutes les pièces avant de les utiliser. Lorsque l'équipement d'aire de jeux doit être mis au rebut, il doit être démonté et éliminé sans danger excessif.

**DE\_WARNING:** Ziehen Sie alle Beschläge fest, bevor Sie sie verwenden. Wenn Spielplatzgeräte entsorgt werden, sollten die Geräte demontiert und ohne unzumutbare Gefahr entsorgt werden.

**ES\_ADVERTENCIA:** Apriete todos los herrajes antes de utilizarlos. Cuando se deseche el equipo del parque infantil, se debe desmontar y desechar sin causar ningún peligro irrazonable.

**PT\_AVISO:** Aperte todas as ferragens antes de usar. Quando o equipamento de recreio é descartado, o equipamento deve ser desmontado e descartado sem qualquer perigo irrazoável.

**IT\_AVVERTENZA:** Stringere tutte le parti prima dell'uso. Quando la struttura da gioco viene dismessa, essa deve essere smontata e smaltita senza generare alcun potenziale pericolo.

**UK**

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
MADE IN CHINA

**ES**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETES DE  
BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775  
WWW.AOSOM.ES  
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES  
TEL: 931294512  
HECHO EN CHINA

**FR**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France  
2, rue Maurice Hartmann  
92130 Issy-les-Moulineaux  
France  
Fabriqué en Chine

**PT**

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ  
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)  
INFO@AOSOM.PT  
WWW.AOSOM.PT

**DE**

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

**IT**

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

## **US**

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
72150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

## **CA**

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.  
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
FABRIQUÉ EN CHINE

