# Wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise (bitte lesen)

Damit Ihre Sicherheit gewährleistet ist und Unfälle, z. B. durch Feuer oder Stromschlag, vermieden werden, lesen Sie die Hinweise in der Software „Gesundheits- und Sicherheitsinformationen“ im Wii U-Menü und die 🕮 Broschüre „Wichtige Informationen“, die der Konsole beiliegt, und verwenden Sie die Konsole entsprechend.

## Falls Kinder dieses Produkt verwenden

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Hinweise in der Software „Gesundheits- und Sicherheitsinformationen“ im Wii U-Menü und die Broschüre „Wichtige Informationen“ sowie jegliche Bedienungsanleitungen und beaufsichtigen Sie Ihr Kind oder Ihre Kinder während der Verwendung der Konsole.

## Regelmäßige Inspektionen durchführen

Führen Sie regelmäßige Inspektionen der Konsole und ihrer Komponenten durch. Stellen Sie zum Beispiel sicher, dass das Kabel und der Stecker des Netzteils nicht beschädigt sind, dass sich zwischen Netzstecker und Steckdose kein Staub gesammelt hat, dass sich kein Staub im Lüftungseinlass und den Lüftungsöffnungen der Konsole gesammelt hat etc.

## Falls das System nicht ordnungsgemäß funktioniert

Lesen sie den Abschnitt „Problemlösungen“ **(siehe S. 81)**.

## Im Falle einer Störung

(Wenn Sie feststellen, dass die Konsole beschädigt ist, ungewöhnliche Gerüche oder gar Rauch absondert etc.)

**1 Ausschalten**

**Halten Sie den POWER-Schalter mindestens eine Sekunde lang gedrückt.**

- Berühren Sie ausschließlich den POWER-Schalter. Berühren Sie keinen anderen Teil der Konsole.

**2 Netzstecker entfernen**

**Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.**

- Entfernen Sie außerdem jegliche angeschlossenen Zubehörteile.

**3 Kontakt aufnehmen**

**Nehmen Sie Kontakt mit der Nintendo Konsumentenberatung auf (siehe 🕮 Broschüre „Wichtige Informationen“).**

- Versuchen Sie nicht, die Konsole selbst zu reparieren. Dies könnte zu Verletzungen führen.

## Warnung: Gebrauch des Netzteils

**Unsachgemäßer Gebrauch des Netzteils kann zu Feuer, Stromschlag, Überhitzung oder Schäden am Netzteil führen.**

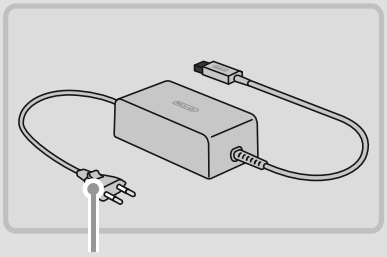

**Netzteilstecker**

- Das Netzteil sollte in eine nahe, leicht zugängliche Steckdose eingesteckt werden.
- Verwenden oder platzieren Sie das Netzteil nicht an heißen Orten oder Orten, an denen sich Hitze stauen kann, wie zum Beispiel:
  - Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen und Heizkörpern
  - Auf Heizdecken oder Teppichen mit langen Fasern
  - Auf AV-Geräten
  - Im Freien oder im heißen Auto
- Verwenden Sie das Netzteil nicht an feuchten Orten oder solchen, an denen es in Kontakt mit Wasser kommen könnte. Verwenden Sie es außerdem nicht mit schmutzigen oder fettigen Händen.
- Objekte, die Wasser enthalten, wie z. B. Vasen, sollten nicht auf dem Netzteil platziert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in der Steckdose steckt.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil mit der korrekten Netzspannung angeschlossen ist (230V).
- Üben Sie keine Kraft auf das Kabel aus, zum Beispiel durch Verdrehen oder Aufwickeln des Kabels, oder indem Sie schwere Objekte auf dem Kabel (besonders dem Ende des Kabels) platzieren.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen Sie nicht daran, wickeln Sie es nicht auf und führen Sie keine technischen Modifikationen des Kabels durch.
- Entfernen Sie regelmäßig angesammelten Schmutz sowie Staub vom Netzstecker, indem Sie ihn von der Steckdose entfernen und mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Schalten Sie die Wii U-Konsole aus, bevor Sie Stecker von der Konsole oder aus der Steckdose entfernen. Halten Sie beim Entfernen den Stecker selbst fest und ziehen Sie nicht am Kabel.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es nass geworden ist, zum Beispiel durch Tierurin.
- Die Verwendung dieser Produkte durch Kinder sollte ausschließlich unter der vollständigen Aufsicht eines Elternteils oder eines Erziehungsberechtigten erfolgen.

Die Netzteilinformationen befinden sich an der Unterseite des Geräts.

Dieses Symbol kennzeichnet Geräte der Schutzklasse II ohne Funktionserdung.