

Disposal of this Product

Do not dispose of this product or built-in batteries in household waste.

For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

The battery should be removed by a qualified professional. Visit <https://www.nintendo.com/eu/battery> for more information.

Warranty Information

To find out how to receive warranty information, see <https://support.nintendo.com>

DEUTSCH

HINWEIS

In diesem Dokument werden die Begriffe „Nintendo Switch“, „Konsole“ und „Nintendo Switch-Konsole“ gleichfalls, sofern nicht anders angegeben, für das Nintendo Switch Lite-System verwendet. Jegliche Hinweise zu Joy-Con-Controllern, mehrfachen Batterien und der Vibrationsfunktion gelten nicht für das Nintendo Switch Lite-System.

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠️ WARNUNG – Epilepsiehinweis

- Bei einigen Personen (ca. 1 Person von 4000) können blinkende Lichter und Muster beim Betrachten von Fernsehbildern oder beim Spielen von Videospielen epileptische Anfälle oder Ohnmacht auslösen. Dies kann auch bei Spielern auftreten, die bisher noch keine epileptischen Anfälle hatten. Jede Person, bei der ein epileptischer Anfall, Bewusstseinsverlust oder ein anderes durch Epilepsie bedingtes Symptom aufgetreten ist, sollte einen Arzt befragen, bevor ein Videospiel gespielt wird.
- Unterbrich sofort das Spiel und befrage einen Arzt, falls eines der folgenden Symptome auftreten sollte: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, verändertes Sehvermögen, unwillkürliche Bewegungen oder Desorientierung.
- Beachte beim Spielen stets die folgenden Hinweise, um die Wahrscheinlichkeit eines epileptischen Anfalls zu verringern:
 - Verzichte auf das Spielen, wenn du erschöpft bist oder Schlaf benötigst.
 - Spiele immer in einem gut beleuchteten Raum.
 - Achte darauf, pro Stunde etwa 10 - 15 Minuten Pause zu machen.

⚠️ WARNUNG – Augenermüdung, Überanstrengung und Bewegungskrankheit (Kinetose)

- Vermeide eine exzessiv lange Spieldauer.
- Lege pro Stunde eine Pause von 10 - 15 Minuten ein, unabhängig davon, wie du dich fühlst.
- Unterbrich das Spielen sofort, wenn eines der folgenden Symptome bei dir auftritt:
 - Falls deine Augen während des Spielens ermüden oder schmerzen oder bei Schwindelgefühl, Übelkeit oder Ermüdung.
 - Falls deine Hände, Handgelenke oder Arme ermüden oder falls du ein Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder eine Steifheit in den Gliedmaßen verspürst.

Sollten diese Symptome anhalten, suche einen Arzt auf.

⚠️ WARNUNG – Schwangerschaft und gesundheitliche Probleme

- Befrage einen Arzt vor dem Spielen von Spielen, die körperliche Betätigung erfordern, falls:
 - du schwanger bist,
 - du an Herz-, Atem-, Rücken- oder anderen orthopädischen Beschwerden leidest,
 - du an Bluthochdruck leidest,
 - dein Arzt dir die Einschränkung deiner körperlichen Betätigung verordnet hat,
 - andere medizinische Beschwerden vorliegen, die durch körperliche Betätigung verschlimmert werden.

⚠️ WARNUNG – Batterien

- Unterbrich die Verwendung, falls aus einer Batterie Flüssigkeit austritt. Sollte ausgetretene Batterieflüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, spüle deine Augen sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Sollte die Flüssigkeit mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser. Wische die Flüssigkeit mit einem Tuch vorsichtig von der Oberfläche des Geräts ab.
- Die Konsole und die Joy-Con-Controller enthalten je eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Tausche die Batterien nicht selbst aus. Die Batterien müssen von einem qualifizierten Servicemitarbeiter entfernt und ausgetauscht werden. Wende dich bitte an den Nintendo Support, um weitere Informationen zu erhalten.

⚠️ WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Verwende das Nintendo Switch-Netzteil (HAC-002) oder ein kompatibles Netzteil, um die Konsole aufzuladen. Informationen zum Strombedarf erhältst du in der Rubrik „Informationen zum Strombedarf und zur EU-Regelung für einheitliche Ladegeräte“.
- Beachte bei der Verwendung des Nintendo Switch-Netzteils (HAC-002) folgende Sicherheitshinweise:
 - Verwende das Netzteil mit der korrekten Netzspannung (100–240 V (Wechselstrom)).
 - Verwende keine Spannungswandler oder Steckdosen, die die zugeführte Stromstärke reduzieren.
 - Das Netzteil sollte an eine gut erreichbare Steckdose in unmittelbarer Nähe des Geräts angeschlossen werden.
 - Das Netzteil sollte nur im Haus verwendet werden.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, ziehe den Netzteilstecker aus der Steckdose und kontaktiere den Nintendo Support.
- Setze die Geräte keinem Feuer, keinen Mikrowellen, hohen oder extrem niedrigen Temperaturen oder direkter Sonnenstrahlung aus.
- Achte darauf, dass Geräte nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, und berühre sie nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, beende die Verwendung des Geräts und wende dich an den Nintendo Support.
- Verwende beim Gebrauch der Geräte keine übermäßige Kraft. Ziehe nicht an Kabeln und verlege sie nicht zu sehr.
- Berühre die Anschlüsse des Geräts nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.
- Berühre nicht das Netzteil bzw. an das Netzteil angeschlossene Geräte, wenn die Geräte während eines Gewitters aufgeladen werden.
- Verwende nur kompatibles Zubehör, das zur Verwendung in deinem Land freigegeben wurde.
- Zerlege Geräte nicht und versuche nicht, sie zu reparieren. Sollte ein Gerät beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Support. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.


⚠️ WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Bewahre diese Konsole, sämtliches Zubehör und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern und Haustieren auf. Kleine Gegenstände wie Softwarekarten, microSD Cards und Verpackungsmaterialien könnten versehentlich verschluckt werden. Kabel könnten sich um den Hals schnüren.
- Achte bei der Verwendung der Konsole darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 15 cm beträgt, solange die drahtlose Verbindung verwendet wird. Solltest du einen Herzschrittmacher oder ein anderes, implantiertes medizinisches Gerät nutzen, konsultiere vor der Verwendung einen Arzt.
- Die Verwendung der drahtlosen Verbindung ist an bestimmten Orten möglicherweise nicht erlaubt, wie an Bord von Flugzeugen oder in Krankenhäusern. Bitte befolge die geltenden Bestimmungen.
-  Verwende deinen Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum mit zu hoher Lautstärke, da der hohe Schalldruckpegel zu einer Beeinträchtigung deines Hörvermögens führen kann. Stelle die Lautstärke so ein, dass du Geräusche deiner Umgebung noch hören kannst. Sollten Symptome wie Klingeln in den Ohren auftreten, suche einen Arzt auf.
- Beende das Spielen, falls du die Konsole oder die Controller während des Ladevorgangs in den Händen hältst und dieses bzw. diese sich zu sehr erhitzen. Ansonsten kann dies möglicherweise zu Hautverbrennungen führen.
- Personen, die an Verletzungs- oder krankheitsbedingten Beschwerden an Fingern, Händen oder Armen leiden, sollten die Vibrationsfunktion nicht verwenden.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

- Lagere die Konsole nicht in Umgebungen, an denen hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder an denen die Temperatur sich plötzlich ändern kann. Sollte sich Kondenswasser gebildet haben, schalte die Konsole aus und warte, bis alle Wassertropfen verdunstet sind.
- Verwende die Konsole nicht in einer staubigen oder rauchigen Umgebung.

- Bedecke beim Spielen weder den Lüftungseinlass noch die Lüftungsöffnung der Konsole, um eine Überhitzung der Konsole zu vermeiden.
- Sollten Geräte verschmutzt sein, wische sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünnung oder andere Lösungsmittel.
- Achte beim Spielen auf deine Umgebung.
- Lade die in die Geräte integrierten Batterien mindestens einmal alle sechs Monate auf. Wenn die Batterien über längere Zeit nicht verwendet werden, können sie möglicherweise nicht wieder aufgeladen werden.
- Um das Risiko von Nachwirk- bzw. Einbrenneffekten auf dem OLED-Bildschirm (nur HEG-001) der Nintendo Switch-Konsole zu minimieren, deaktiviere nicht die Standardeinstellung des Standby-Modus und vermeide Darstellungen desselben Bildes auf dem OLED-Bildschirm über einen längeren Zeitraum.
- Der OLED-Bildschirm der Nintendo Switch-Konsole (nur HEG-001) ist mit einem Film überzogen, der im Schadensfall dazu dient, dass sich keine Splitter verteilen. Bitte nicht ablösen.

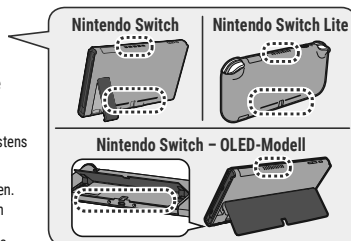

Stelle sicher, dass du nach dem Beenden des Setups die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen deiner Nintendo Switch-Konsole liest. Diese findest du, wenn du im HOME-Menü unter (Systemeinstellungen) SERVICE auswählst.

WICHTIGE HINWEISE FÜR ELTERN Altersbeschränkungen

Nintendo Switch bietet eine Menge spannender Funktionen. Für Eltern ist es aber unter Umständen ratsam, manche der Funktionen zu sperren, die möglicherweise nicht für Kinder geeignet sein könnten. Zu diesem Zweck haben wir einige Möglichkeiten für Eltern eingerichtet, mit denen eine sichere Verwendung der Nintendo Switch-Konsole für die ganze Familie ermöglicht wird.

Die Nintendo Switch-Altersbeschränkungen sind auf der Konsole verfügbar und können auch mithilfe einer App von einem Smart-Gerät aus angepasst werden. Während des ersten Setups der Konsole können Eltern auswählen, wie die Altersbeschränkungen angepasst werden sollen. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Altersbeschränkungen einzurichten.

Für das Anpassen der Altersbeschränkungen auf der Konsole wird eine Geheimzahl benötigt. Mit dieser Geheimzahl lassen sich die Altersbeschränkungen, falls gewünscht, auch vorübergehend aufheben.

Die Einstellungen können jederzeit angepasst werden. Durch Verwendung der speziellen App kann dies auch von unterwegs geschehen.

Einschränkungen zu Käufen im Nintendo eShop

Um Käufe im Nintendo eShop zu sperren, muss der Nintendo-Account deines Kindes mit deinem Nintendo-Account verknüpft werden. Greife über ein Smart-Gerät oder einen PC auf deinen Nintendo-Account zu und erstelle einen Account für dein Kind oder verknüpfe einen bereits bestehenden Account mit deinem, um in den Einstellungen des Nintendo-Accounts Einschränkungen vornehmen zu können.

<https://accounts.nintendo.com>

Verwendung der Joy-Con-Controller (nicht zutreffend für Nintendo Switch Lite)

Lade Controller auf und synchronisiere sie, bevor sie zum ersten Mal verwendet werden. Controller können aufgeladen und synchronisiert werden, indem sie direkt an die Konsole oder die Joy-Con-Aufladehalterung (HAC-012) (separat erhältlich) angeschlossen werden. Stelle sicher, dass die Konsole gleichzeitig aufgeladen wird, um an die Konsole angeschlossene Controller vollständig aufladen zu können.

Verwende bitte beim Spielen mit einem Joy-Con-Controller, der von der Konsole entfernt wurde, das Joy-Con-Schlaufenzubehör. Stelle dabei sicher, dass der Plus- oder Minus-Knopf auf dem Controller mit dem gleichen Symbol auf dem Joy-Con-Schlaufenzubehör übereinstimmt. Schiebe danach das Joy-Con-Schlaufenzubehör auf den Controller und arretiere es mithilfe der Schiebearretierung. Lege als Nächstes die Handgelenkschlaufe an und ziehe sie fest. Halte den Controller sicher in der Hand und lass ihn nicht los. Achte beim Spielen auf ausreichend Abstand zu deiner Umgebung. Achte nach dem Spielen darauf, stets die Schiebearretierung zu lösen, bevor du das Joy-Con-Schlaufenzubehör anbringen oder abnehmen möchtest.

Achte beim Anschließen eines Joy-Con-Controllers an die Konsole oder beim Anschließen des Joy-Con-Schlaufenzubehörs darauf, dass der Joy-Con-Controller korrekt ausgerichtet ist, und schiebe ihn in die Einrastposition, bis du ein Klickgeräusch hörst. Achte beim Entfernen eines Joy-Con-Controllers von der Konsole oder von einem anderen Gerät darauf, dass du den Entriegelungsknopf auf der Rückseite gedrückt hältst, während du den Controller nach oben schiebst.



Aktivieren und Deaktivieren der Schnittstellen zur drahtlosen Datenübertragung

Dieses Produkt verfügt über zwei Schnittstellen zur drahtlosen Datenübertragung: WLAN (Internet) und Bluetooth*.

Spiel-Modi	TV-Modus	Tisch-Modus	Handheld-Modus**
WLAN	Aktiviert/AUS	Aktiviert/AUS	Aktiviert/AUS
WLAN aktivieren	Wähle im HOME-Menü die Option „ (Systemeinstellungen)“ und dann „Internet“ aus. Daraufhin kannst du eine Internetverbindung einrichten.		
WLAN deaktivieren	Wähle im Handheld-Modus im HOME-Menü die Option „ Systemeinstellungen“ aus. Aktiviere daraufhin den Flugzeugmodus („Ein“) und deaktiviere WLAN („Aus“).		
Bluetooth		Aktiviert/AUS	Aktiviert/AUS
Bluetooth aktivieren	Immer aktiviert***	Wähle im HOME-Menü die Option „ (Systemeinstellungen)“ aus und deaktiviere dann den Flugzeugmodus („Aus“). Oder, wenn der Flugzeugmodus noch aktiviert ist, aktiviere Bluetooth („Ein“).	
Bluetooth deaktivieren		Wähle im HOME-Menü die Option „ (Systemeinstellungen)“, aktiviere daraufhin den Flugmodus („Ein“) und deaktiviere Bluetooth („Aus“).	

* Die Bluetooth-Schnittstelle ist für Nintendo Switch Lite nicht verfügbar.

** TV- und Tisch-Modus werden für Nintendo Switch Lite nicht unterstützt. Nur der Handheld-Modus ist verfügbar.

*** Im TV-Modus ist die Bluetooth-Schnittstelle immer aktiviert, da der Ruhemodus der Konsole immer mithilfe eines über Bluetooth synchronisierten Controllers beendet wird.

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt oder integrierte Batterien nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter:

<https://www.nintendo.com/eu/docs>

Die Batterie sollte nur von qualifiziertem Personal entfernt werden. Weitere Informationen erhältst du unter:

<https://www.nintendo.com/eu/battery>

Für Deutschland: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist. Nicht von dem Gerät umschlossene Altbatterien und -akkus sind vor der Rückgabe zu entfernen. Die Vertreiber von Elektrogeräten im stationären Handel und Fernabsatz sind beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Geräteart zur unentgeltlichen Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Kleingeräte (keine äußere Abmessung größer 25 cm) werden von den Vertreibern auch ohne Kauf eines neuen Geräts unentgeltlich zurückgenommen. Zudem stehen kostenfreie Sammelstellen für Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Kommunalverwaltung. Sofern das Altgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für die Löschung verantwortlich.

FRANÇAIS

NOTE

Dans ce document, les termes « console Nintendo Switch », « Nintendo Switch » et « console » désignent également, sauf mention contraire, la console Nintendo Switch Lite. Cependant, les références aux manettes Joy-Con, aux batteries des manettes et à la fonction vibrations HD ne s'appliquent pas à la console Nintendo Switch Lite.

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

⚠ AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

I – Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.