



Serie TVM 3210

Serie TVM 3410

Serie TVM 3610

Guida completa all'installazione

Tutto ciò di cui hai bisogno per installare la tua TV al sicuro sulla parete, in poco tempo

Prima di iniziare

... desideravamo solo ringraziarti per aver scelto Vogel's. Scelta intelligente.

E state già facendo un'altra scelta intelligente: leggere il manuale! Continua la lettura per sapere tutto sull'installazione sicura ed efficiente e su come utilizzare il tuo nuovo supporto a muro.

Resta al sicuro



Attenzione

Leggi sempre attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare questo prodotto.


Seguire queste istruzioni è strettamente necessario. Il montaggio errato e/o l'installazione errata potrebbero mettere te, la tua TV e la tua famiglia in pericolo.

Non rischiare... Leggi tutto

- Vogel's raccomanda che il montaggio e/o l'installazione di questo prodotto siano eseguiti da un esperto qualificato.

- Vogel's non può essere ritenuta responsabile di eventuali lesioni e/o danni causati da un'installazione non corretta.
- Consulta il manuale e assicurati che il peso e le dimensioni della TV risultino essere entro i limiti massimi specificati per questo prodotto, e che i bulloni di montaggio utilizzati siano di lunghezza e diametro adeguati. Da notare che non tutti gli accessori di montaggio della TV in dotazione sono necessari per l'installazione di un'unica TV.
- Gli accessori per il montaggio a parete forniti sono destinati esclusivamente all'installazione su pareti in mattoni pieni, calcestruzzo massiccio o colonne in legno massiccio.
- Qualsiasi materiale che ricopra il muro non deve superare i 3 mm/ 0,12 pollici.
- Per il montaggio su muri realizzati in altri materiali, come mattoni forati, pannelli in legno o cartongesso, consulta il tuo installatore e/o un fornitore specializzato.
- Pulisci il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine. Non utilizzare detergenti o altri solventi per pulire il prodotto.
- Solo personale qualificato e certificato può riparare il prodotto. Utilizza solo ricambi originali. L'utilizzo di altre parti comporta l'annullamento della garanzia e potrebbe causare lesioni.
- Non sono consentite alterazioni del prodotto e modifiche tecniche. Ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare lesioni.
- Conserva sempre il prodotto in un luogo asciutto e sicuro con una temperatura compresa tra -10°C e +50°C.
- Maneggia e trasporta il prodotto con cura.
- Imballa nuovamente il prodotto in caso di trasporto o se non lo utilizzi per un periodo di tempo prolungato.
- Sollevare la TV è un lavoro per due persone. Non rischiare!

Cosa c'è nella tua scatola?

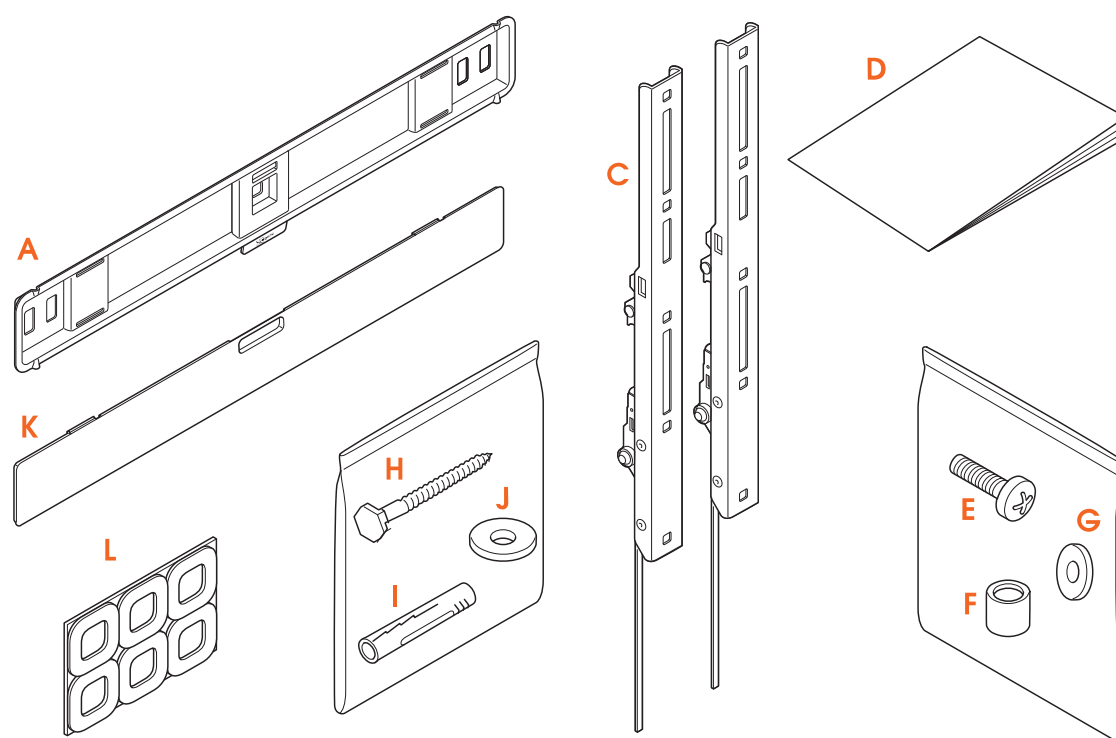

- Manca qualcosa? Assicurati che nell'imballaggio sia tutto a posto:

A. Supporto a muro

C. Strisce

- D. Istruzioni di sicurezza
- E. Bulloni per il fissaggio delle strisce sulla TV (vedi contenuto in basso)
- F. Distanziatori
- G. Rondelle Ø 18 mm
- H. Viti
- I. Tasselli (fischer® DuoPower)
- J. Rondelle Ø 22 mm
- K. Copertura
- L. Patch protettive per la TV

• Contenuto del kit di fissaggio della TV:

Serie TVM 3210:

- 4 bulloni M4*12mm
- 4 bulloni M4*25mm
- 4 bulloni M6*12mm
- 4 bulloni M6*25mm
- 4 bulloni M6*35mm
- 4 bulloni M8*12mm
- 4 bulloni M8*25mm
- 4 bulloni M8*45mm
- 4 rondelle M6
- 4 distanziatori 10mm


Serie TVM 3410/3610:

- 4 bulloni M6*12mm
- 4 bulloni M6*25mm
- 4 bulloni M6*35mm
- 4 bulloni M8*12mm
- 4 bulloni M8*25mm
- 4 bulloni M8*45mm
- 4 rondelle M6
- 4 distanziatori 10mm
- 4 distanziatori 5mm



Sono necessari solo quattro bulloni per installare la tua TV. Conserva il resto per altri usi!

Pronti con gli strumenti?

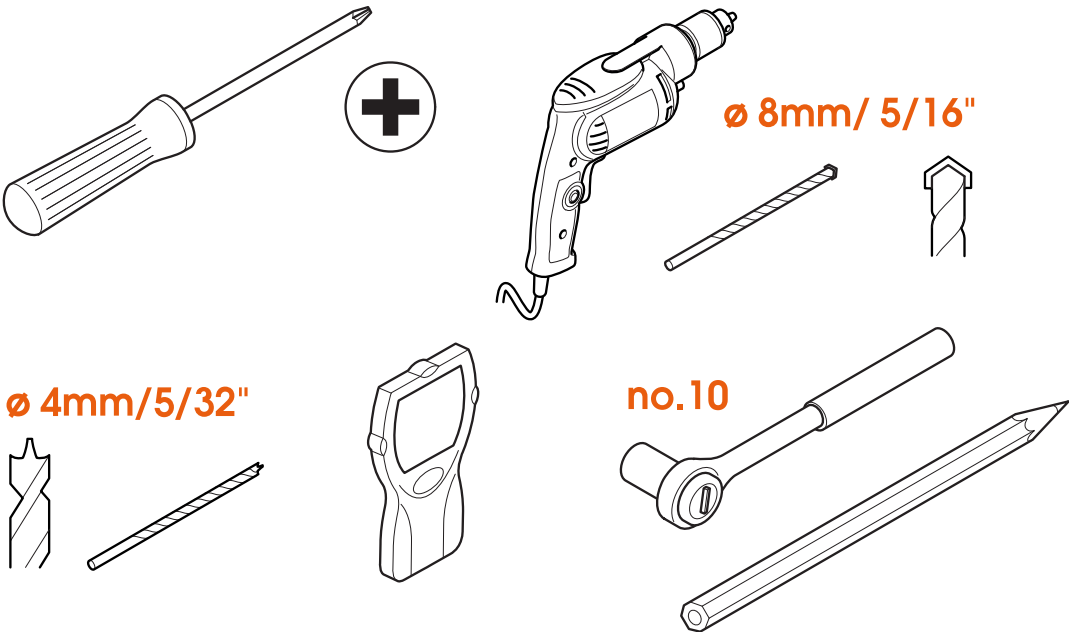

- Non iniziare senza tutti gli strumenti necessari:
 - Cacciavite a croce grande
 - Trapano
 - Trapano per mattoni/calcestruzzo da 8mm o 5/16" (solo per muri in mattoni/calcestruzzo)
 - Trapano per legno da 4mm o 5/32" (solo per muri con borchie in legno)
 - Rilevatore cavi/tubi (solamente per le pareti con borchie in legno)
 - Chiave a tubo n. 10
 - Matita

Prendetevi cura della vostra sicurezza




- Volete fare una bella figura? Indossate sempre i dispositivi di protezione personale:
 - Protezione per gli occhi
 - Protezione per le orecchie
 - Scarpe di sicurezza




Sollevare la TV è un lavoro per due persone. Non rischiare!

Pronti... partenza... via con l'installazione!

Fase 1: Fissa le strisce alla TV

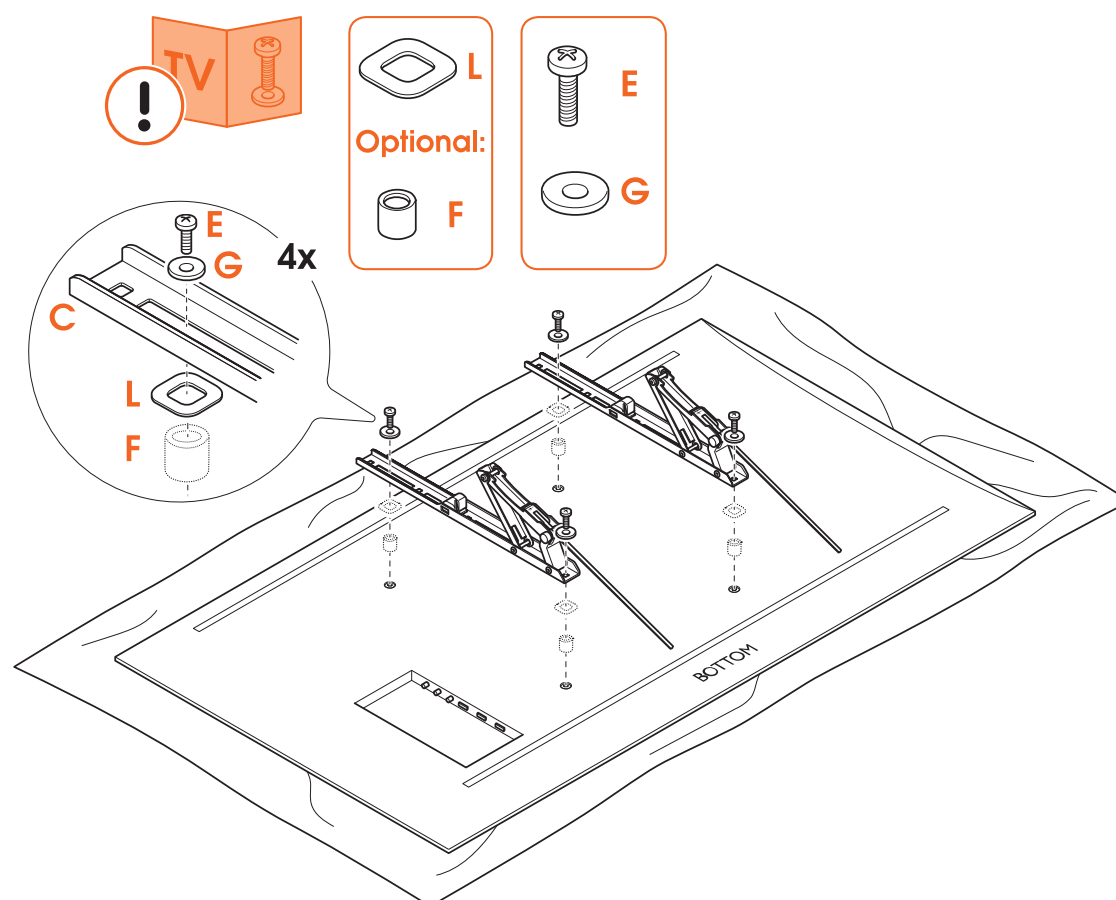

1. Applica le **patch protettive per la TV** ① sulle **strisce** ②.
2. Posiziona la TV con attenzione su una superficie morbida, pulita e sgombra.
3. Apri le strisce di inclinazione con un cacciavite. (Non preoccuparti: sono stretti perché sono progettati per sostenere il peso della TV!)

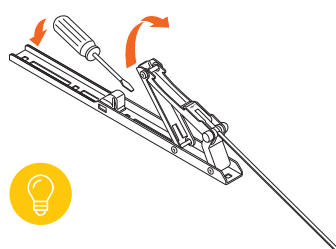



4. Fissa le **strisce** ② alla TV con i **bulloni** ③. Assicurati che le **strisce** ② siano alla stessa altezza e non sporgano. Nel caso in cui le strisce si adattino ad altezze diverse, è opportuno posizionarle più in basso possibile sulla TV. Oppure scegli la posizione più comoda per accedere alle porte dei cavi.





Ti manca qualche bullone? O ne servono alcuni di tipo diverso? Il team di assistenza clienti di Vogel's è a tua disposizione: vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>)



Assicurati che i cavi di rilascio siano sulla parte inferiore della TV quando applichi le strisce.

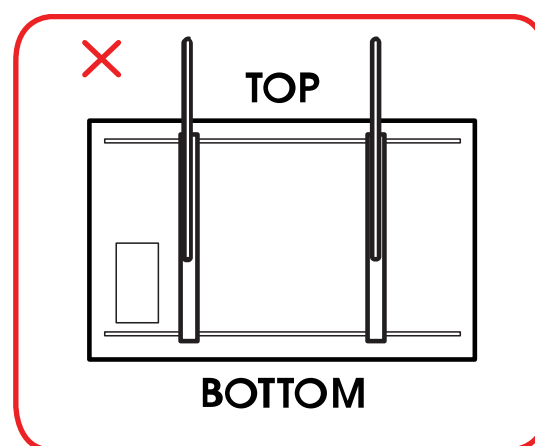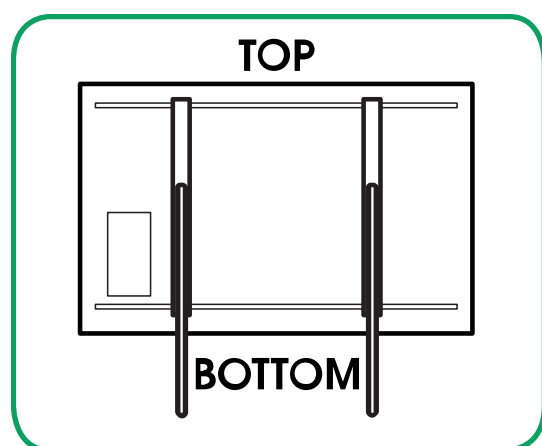

Fai riferimento al manuale utente della tua TV per le corrette dimensioni dei bulloni. Assicurati che i bulloni e le rondelle siano posizionati correttamente. Utilizza i distanziatori dove necessario.

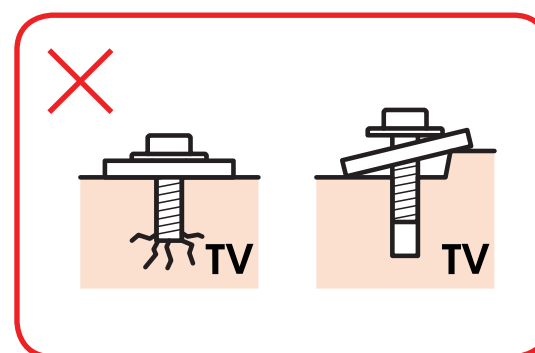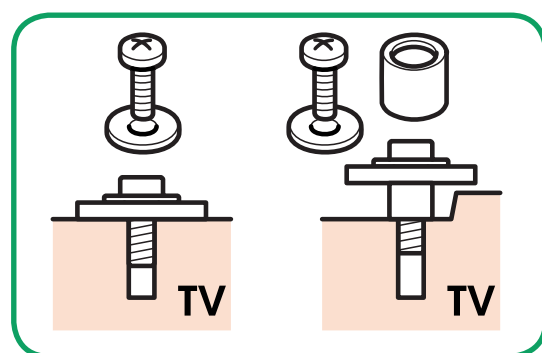


Fase 2: Fissa il supporto a muro

Conosci bene i tuoi muri? Il materiale in cui sono realizzati è più importante di quanto pensi...

Parete di calcestruzzo / mattoni




Aspetta prima di trapanare! Prova la nostra applicazione gratuita [DrillRight \(https://www.vogels.com/DrillRight\)](https://www.vogels.com/DrillRight) per determinare l'altezza giusta e contrassegnare il primo foro con facilità.

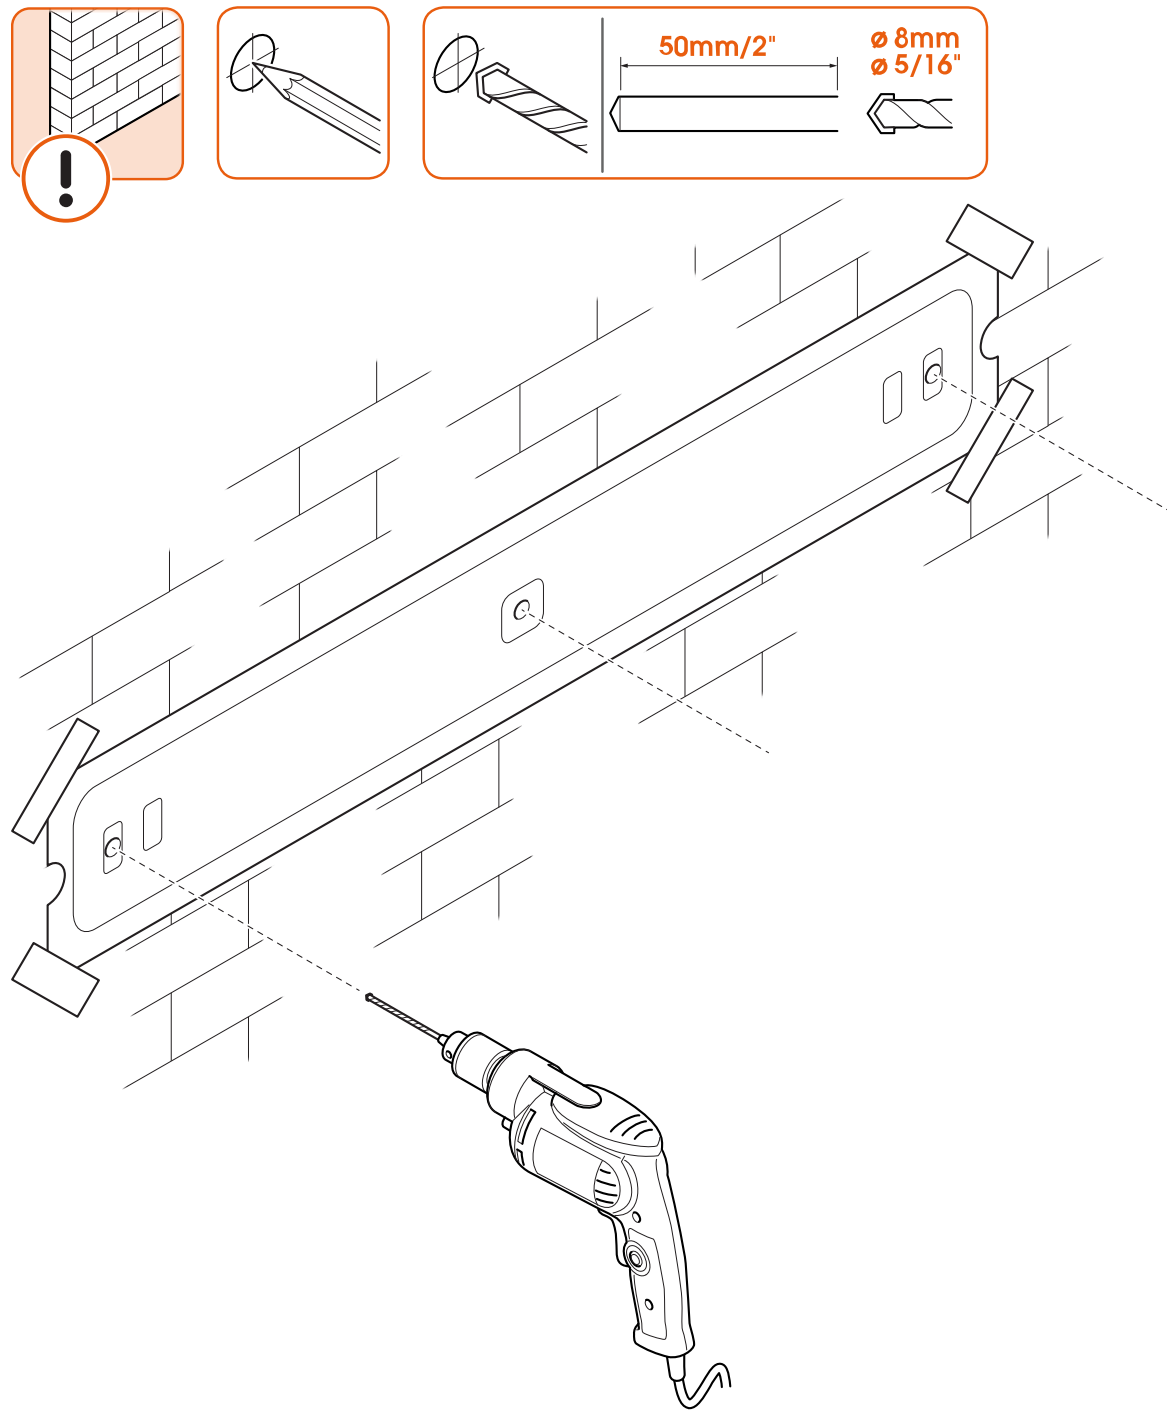


1. Determina il punto perfetto per la foratura con la nostra app DrillRight (<https://www.vogels.com/DrillRight>) e con la maschera di foratura inclusa.
2. Pratica i fori.




Quanto in profondità trapanare? Prima di inserire i tasselli, verifica che l'intera vite (tranne la testa) entri nel foro. In tal modo si evita che le cose si rompano. Aspira il foro dopo la perforazione.



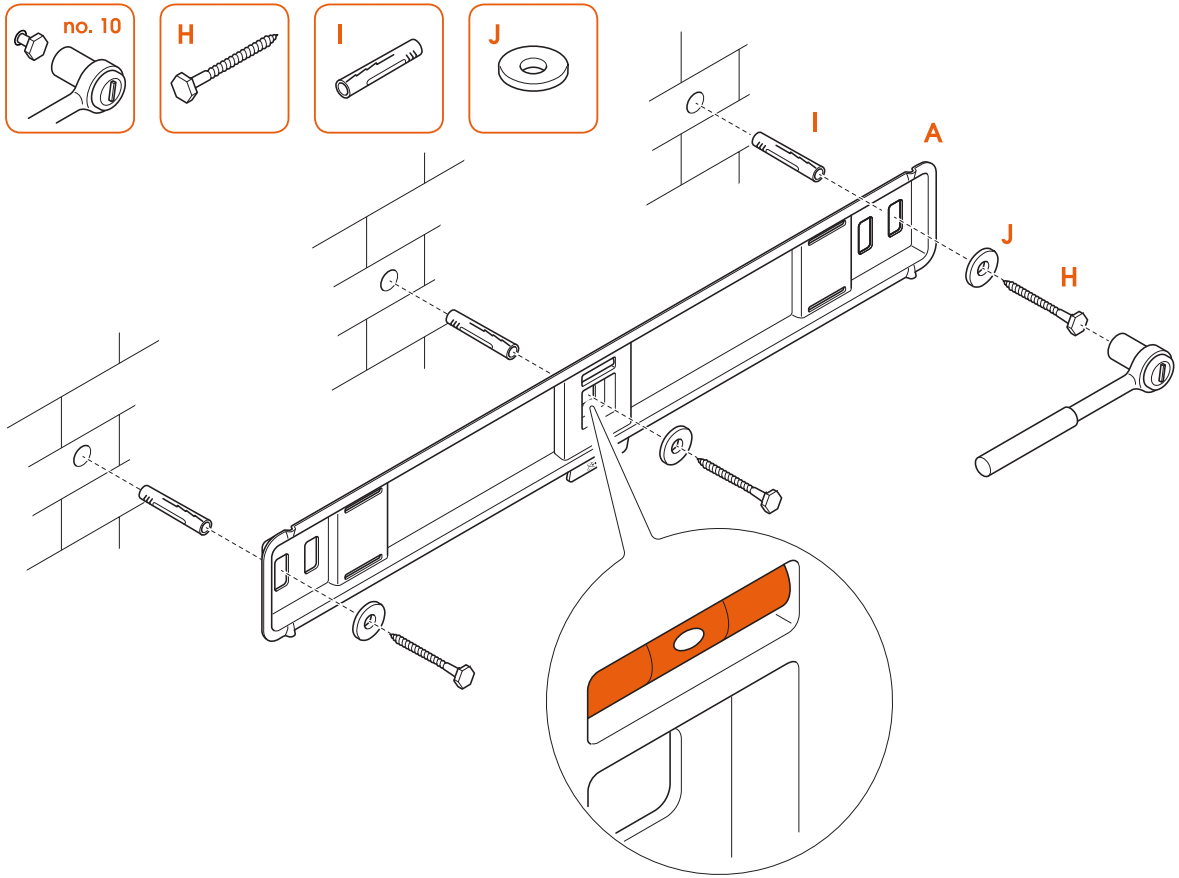

3. Fissa il **supporto a muro** ❸ alla parete con le **viti** ❹, le **rondelle** ❺ e i **tasselli** ❻.
 Utilizza la livella a bolla d'aria per livellare il supporto a muro.

Lubrifica le viti per facilitarne l'avvitamento.

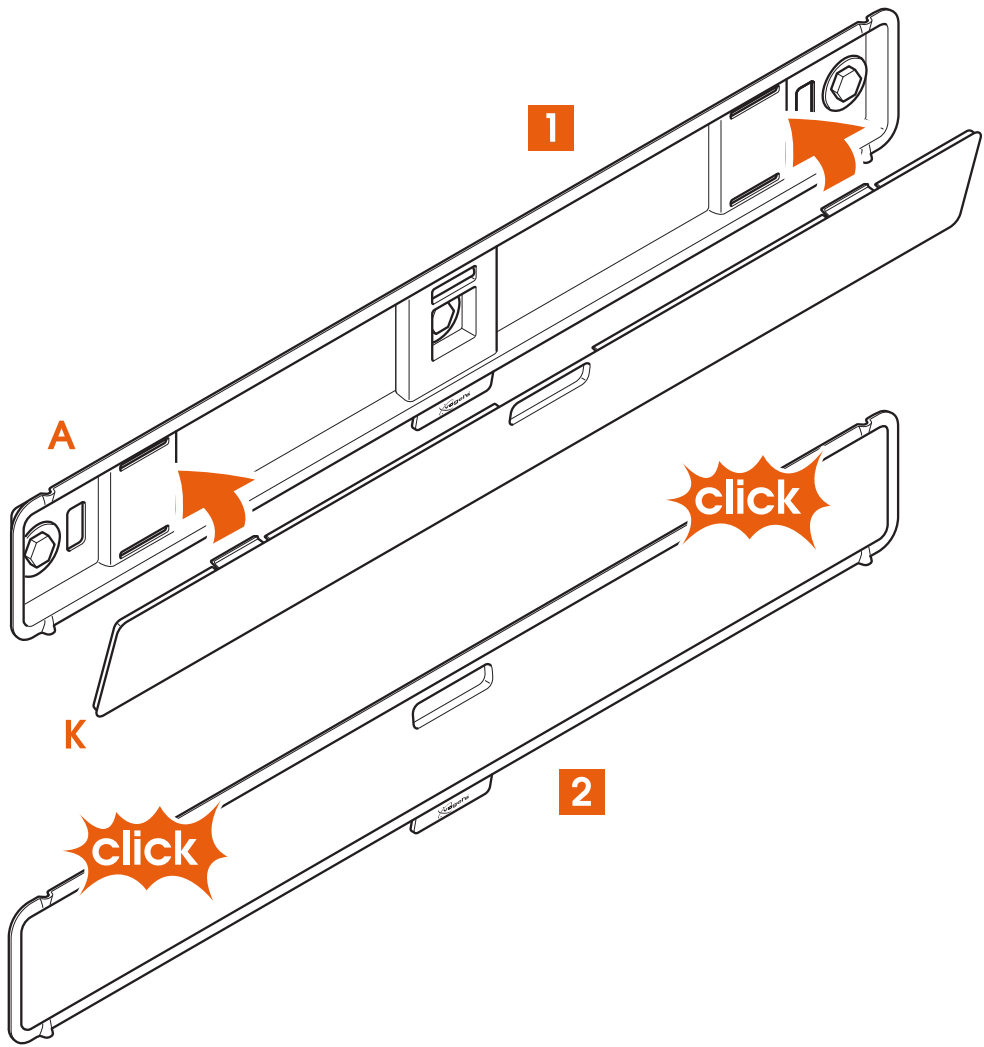


4. Posiziona la **copertura** ❸ con un click. Semplice!

Pareti con montanti in legno




Le serie TVM 3200 e TVM 3210 non sono adatte al montaggio su muri con montanti in legno, senza materiale di montaggio speciale. Basta chiedere al proprio installatore, al fornitore specializzato o al team per l'assistenza clienti Vogel's sul sito www.vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>).

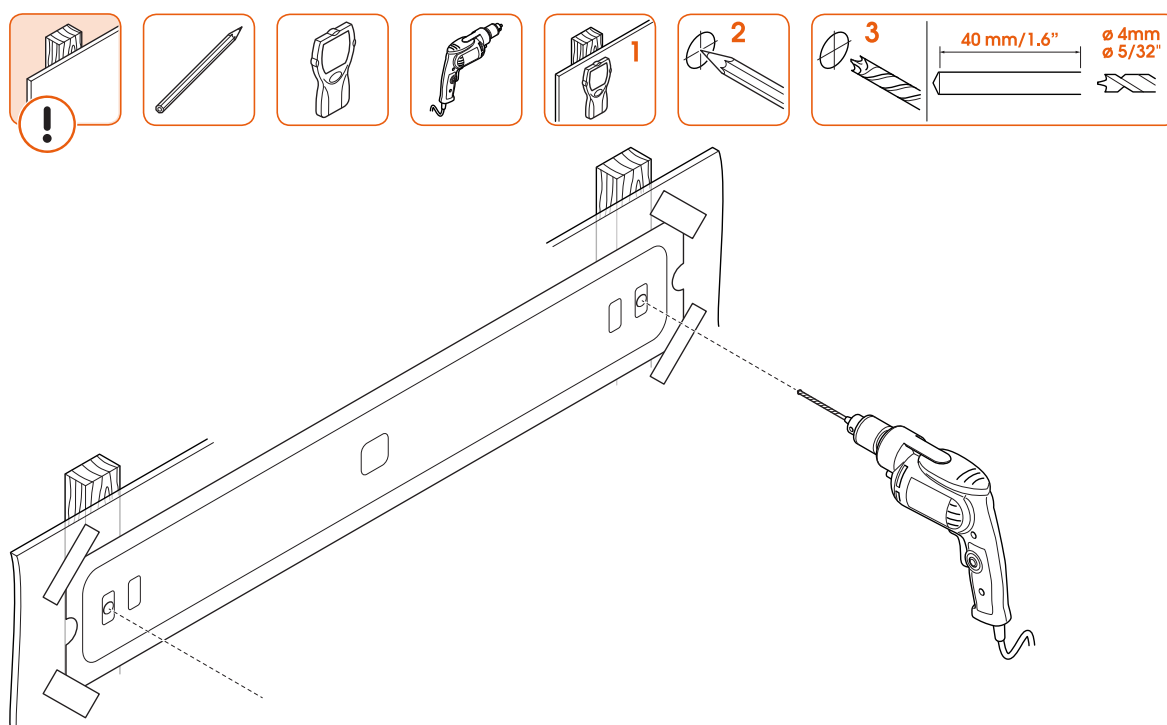

1. Non tirare a indovinare! Utilizza sempre un **rilevatore di montanti** per determinarne la posizione.
2. Individua il punto perfetto per la foratura posizionando almeno 2 fori segnati sulla maschera di foratura orizzontalmente al centro di un montante.




I 2 fori interni della piastra a parete della serie TVM 360x/361x sono destinati esclusivamente alla serie TVM 360x. Non utilizzarli per la serie TVM 361x.

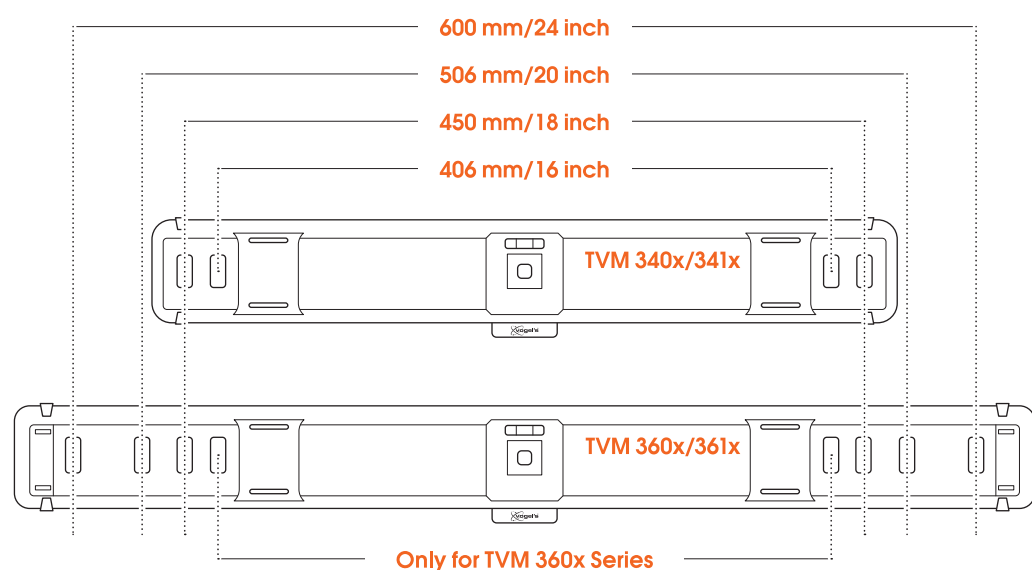

Non danneggiare le tue cose! Il supporto a muro deve essere sempre fissato ai montanti.


3. Ora viene la parte divertente... praticare i fori.

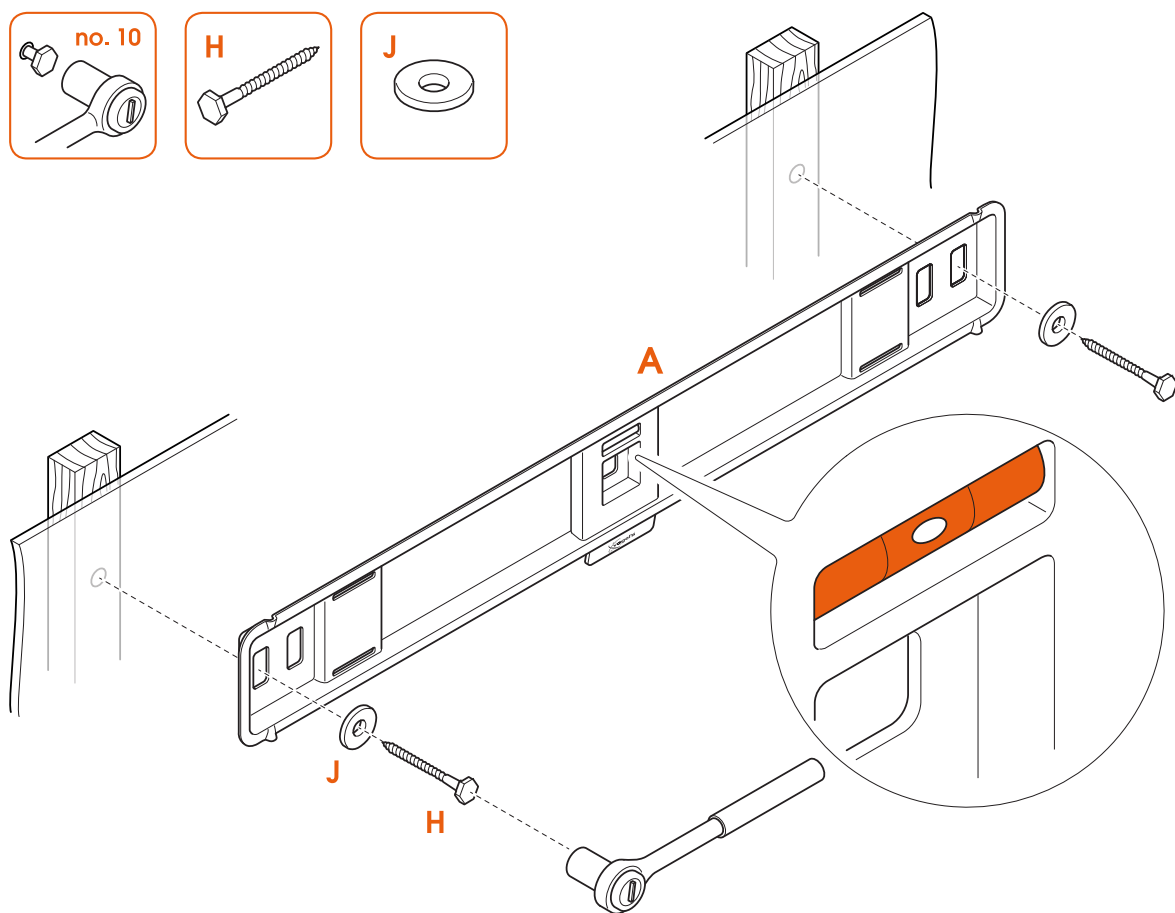

4. Applica il **supporto a muro** A ai montanti in legno con le **viti** H e le **rondelle** J. Utilizza la livella a bolla d'aria per livellare il supporto a muro.



Lubrifica le viti per facilitarne l'avvitamento.

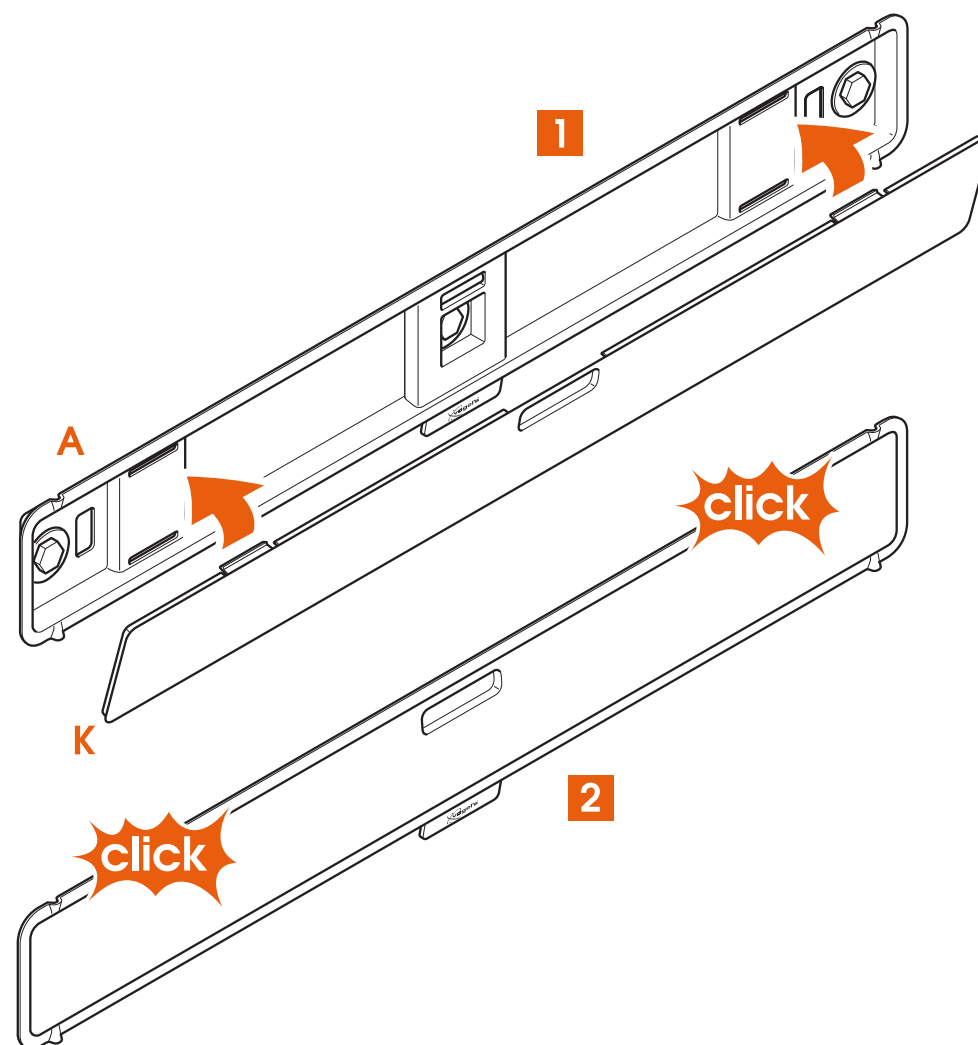

5. Posiziona la **copertura** ® con un click. Semplice!


Altro tipo di muro / Non conosco il mio tipo di muro



Se la tua parete è un po' particolare, ad esempio mattoni forati, pareti con montanti metallici, pannelli di legno o cartongesso, consulta le informazioni sui diversi tipi di parete (<https://www.vogels.com/en/c/tv/tv-on-the-wall>).

Se non sei sicuro, non preoccuparti! Basta chiedere al tuo installatore, al fornitore specializzato o al team per l'assistenza clienti Vogel's sul sito www.vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>).


Fase 3: Fissa la TV al supporto a muro

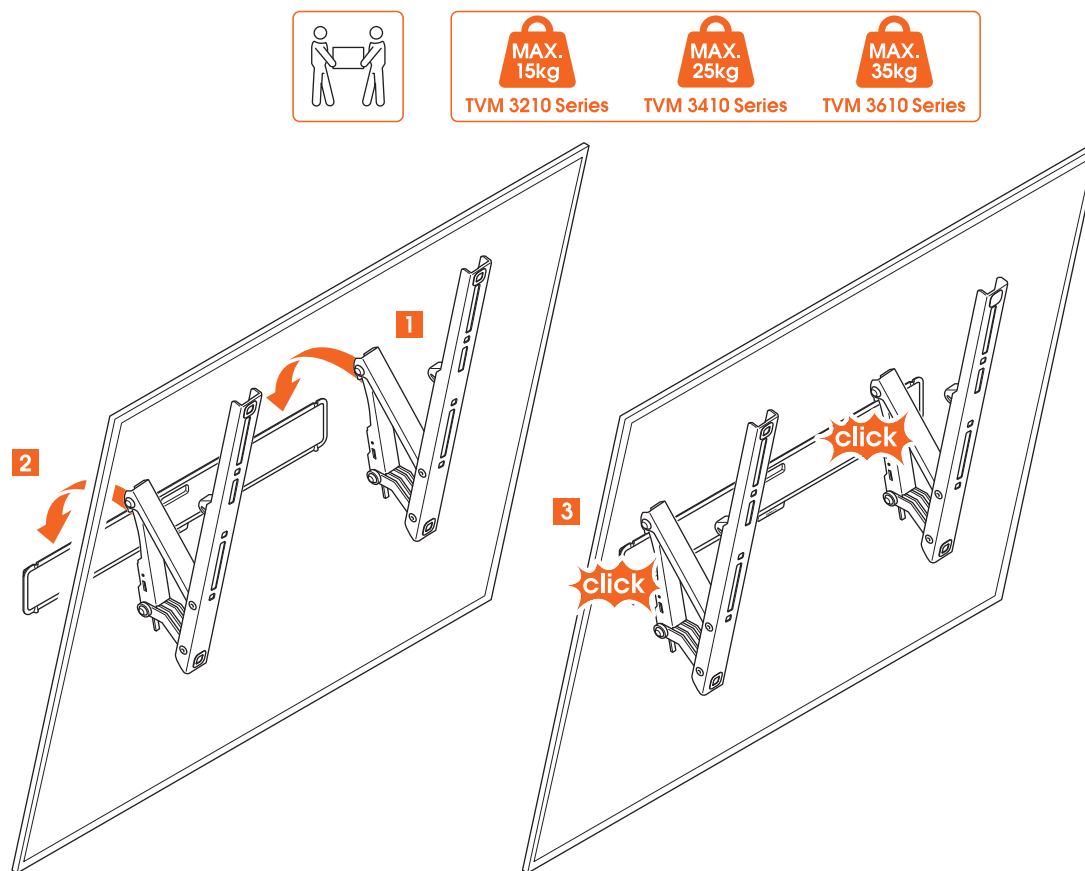


1. Piega i cavi di rilascio in modo che siano rivolti verso il basso. Se le corde non sono vicine al fondo della TV, è possibile allungarle con un pezzo di corda in modo da poterle tirare più facilmente quando si rimuove la TV. Assicurati che le strisce di inclinazione siano ancora aperte.
2. Solleva con cautela la TV e fissala al **supporto a muro** ①. La parte inferiore della TV tocca la parete prima di poterla montare? (Questo potrebbe accadere se si dispone di una TV molto grande o molto piatta o se i fori della TV sono posizionati in alto). Durante l'installazione, apri le strisce di inclinazione solo per metà e riprova. In alternativa, puoi aggiungere i distanziatori in dotazione tra le strisce e la TV.
3. Quando senti un bel click (sistema di sicurezza ClickLoc™ Safety System), vuol dire che la TV è posizionata in modo sicuro.
4. Quando desideri mettere la TV in posizione verticale, spingi con cautela la parte superiore della TV verso la parete fino a quando non senti che scatta in posizione. Presta particolare attenzione nel caso in cui la TV sia molto leggera o ultrasottile nella parte superiore.



Hai difficoltà ad arrivare al supporto a muro a causa di una TV di grandi dimensioni? Segna il punto orizzontale e verticale del supporto a muro sulla parete con il nastro di carta. Se necessario, segna anche con cura l'altezza dei ganci sui lati della TV.

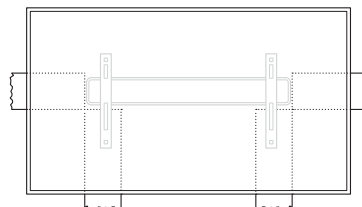

Sollevare la TV è un lavoro per due persone. Non rischiare!

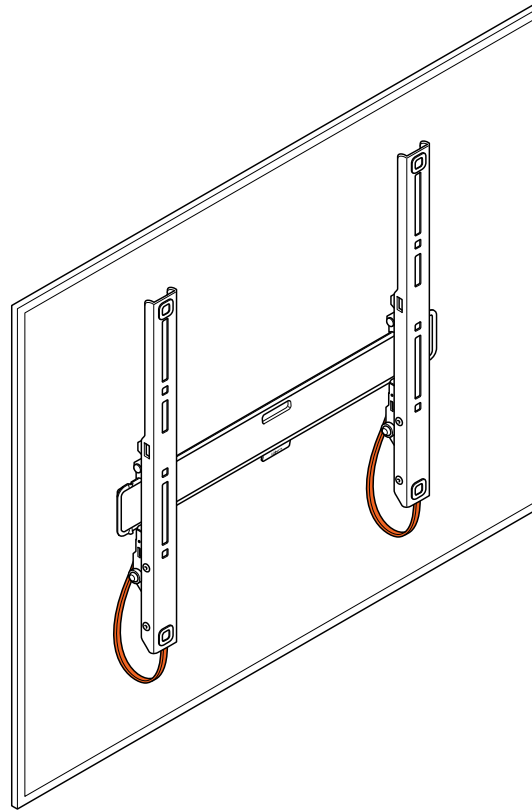


5. Se i **cavi di rilascio** (o il filo aggiuntivo) sono visibili sotto la TV: riponi i cavi di rilascio in eccesso tra il muro e la TV per nasconderli.

Il lavoro è completato! Divertiti a guardare la TV!

Caratteristiche pratiche

Inclinazione per evitare i riflessi

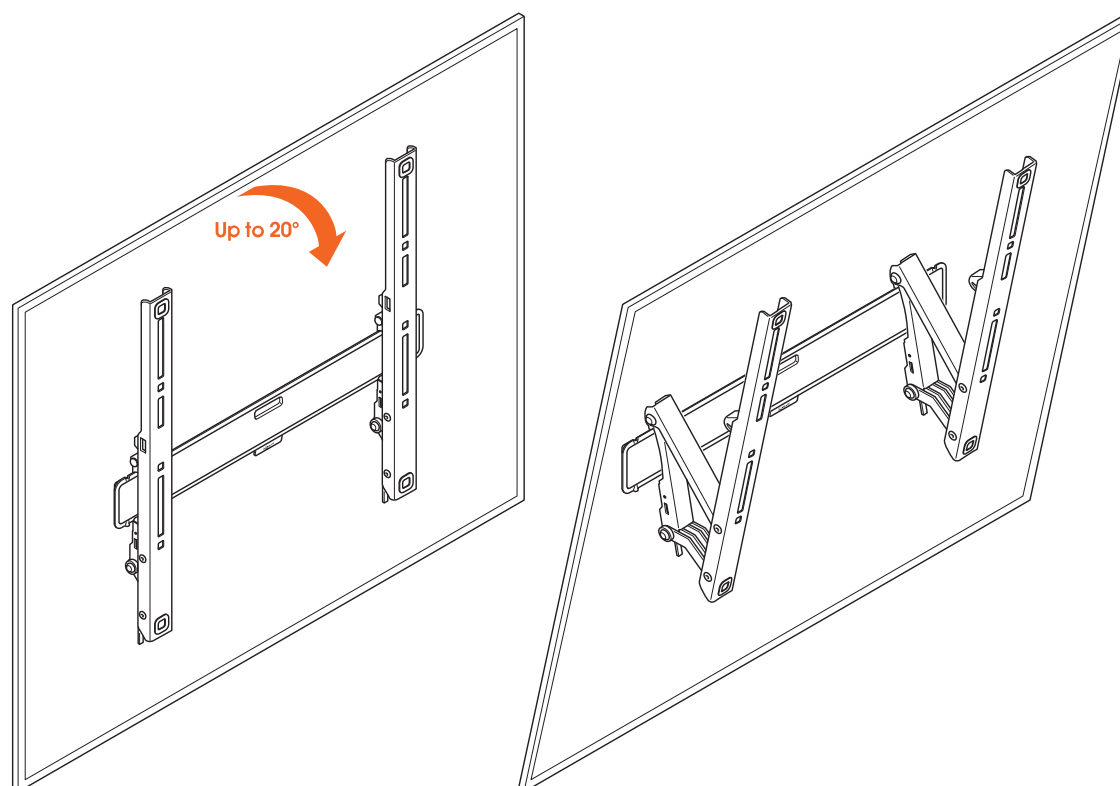


- Desideri evitare i riflessi? Inclina facilmente lo schermo fino a 20°, senza bisogno di attrezzi. È sufficiente tirare la parte superiore della TV in avanti come desideri.



Hai un problema con i cavi? Hai bisogno di ispirazione su come nascondere e guidare i tuoi cavi o su come posizionare altri accessori TV? Dai un'occhiata al nostro sito web [vogels.com](https://www.vogels.com/) (<https://www.vogels.com/>)!

Rimozione della vostra TV

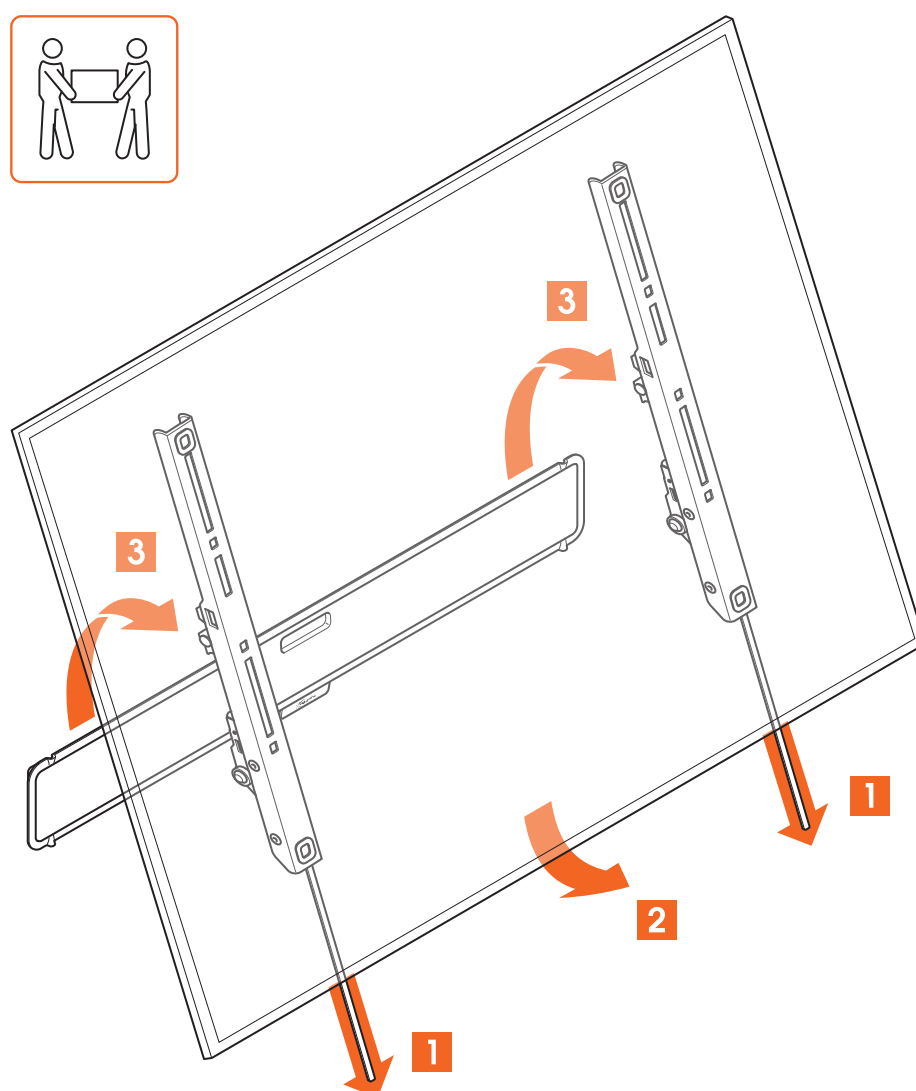

1. Tira i **cavi di rilascio** per sbloccare la TV.
2. Tira in avanti la parte inferiore della TV.
3. Rimuovi la TV e mettila in un posto sicuro.



Anche in questo caso, sollevare la TV è un lavoro per due persone. Fatti sempre aiutare.

Ti senti confuso? Insicuro? Stai impazzendo?

C'è un sacco di aiuto online:



info@vogels.com (<mailto:info@vogels.com>)

www.vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>)



[facebook.com/VogelsForSure/](https://www.facebook.com/VogelsForSure/) (<https://www.facebook.com/VogelsForSure/>).



[instagram.com/vogels_official/](https://www.instagram.com/vogels_official/) (https://www.instagram.com/vogels_official/).




www.youtube.com/c/VogelsForSure (<https://www.youtube.com/c/VogelsForSure>).

Semplice risoluzione dei problemi

Hai riscontrato un problema che non riesci a risolvere? Niente panico... prova così!

Problema	Causa	Soluzione
"Non ho i bulloni giusti per fissare la TV!"	Il mondo della tecnologia televisiva è in continua evoluzione: a volte può essere difficile stare al passo. Quindi, può darsi che la dimensione corretta del bullone non sia inclusa... sei troppo avanti!	Basta rivolgersi all'assistenza clienti Vogel's per richiedere un kit di assistenza e ti invieremo tutto ciò di cui hai bisogno. Clicca qui (http://www.vogels.com/contact) per contattare l'assistenza clienti di Vogel's.
Problema	Causa	Soluzione
"Ho avanzato parecchi bulloni, ho sbagliato qualcosa?"	No, hai fatto tutto giusto! Sono necessari solo 4 bulloni per installare il supporto a muro alla TV. Poiché esistono diversi tipi di TV, abbiamo incluso i formati più comuni per quelle più vendute.	Non sprecare gli altri bulloni, tienili! Potrai usarli per un'altra TV quando ne comprerai una nuova o usarli altrove.
Problema	Causa	Soluzione
"Ho rotto il mio cavo di rilascio!"	Non sai quanto sei forte... a volte quando la corda viene tirata troppo forte, può spezzarsi.	Niente panico. Basta spingere il sistema di sicurezza ClickLoc™ verso il basso su entrambe le strisce, utilizzando un lungo cacciavite o una chiave a brugola.

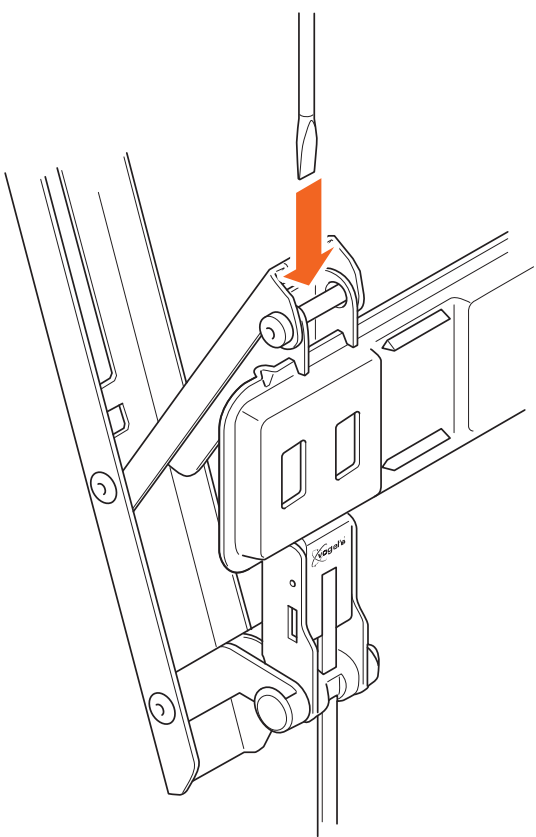

Per ottenere nuovi cavi di rilascio, fai [click qui](http://www.vogels.com/contact) (<http://www.vogels.com/contact>) per contattare l'assistenza clienti Vogel's.

Problema	Causa	Soluzione
"Le mie viti a muro si sono rotte!"	Potresti non aver trapanato abbastanza in profondità... o il tuo trapano potrebbe essere troppo smussato, per cui il foro è troppo stretto e la vite si incastra.	Utilizza un altro foro nella piastra a parete per fissare il supporto a muro. Assicurati di utilizzare un trapano appuntito della misura corretta. Aspira il foro dopo la perforazione. Prima di inserire i tasselli, verifica che l'intera vite (tranne la testa) entri nel foro.

Problema	Causa	Soluzione
"La mia copertura è bloccata!"	Se lo spazio tra la parete e il supporto a muro è un po' troppo stretto, gli oggetti possono diventare difficili da raggiungere.	Spingi un piccolo cacciavite tra il muro e il supporto a muro per spingere i ganci a scatto verso il basso per il rilascio.

A technical line drawing of a wall bracket assembly. A screwdriver is shown at the top, with an orange arrow pointing down to a small lever on the bracket, indicating the action to release the cable.

FAQ - Domande frequenti

"Dove posso richiedere i bulloni corretti per la TV (un kit di servizio)?"	Qualsiasi cosa ti serva, contatta semplicemente il tuo rivenditore Vogel's locale oppure Vogel's. Clicca qui (http://www.vogels.com/contact) per contattare l'assistenza clienti di Vogel's.
"Dove posso trovare i video di installazione?"	Fai clic o tocca il pulsante sulla prima pagina di questo manuale. Puoi trovare il video di installazione nella pagina del prodotto sul nostro sito web. Oppure anche sul nostro canale YouTube: www.youtube.com/c/VogelsForSure (http://www.youtube.com/c/VogelsForSure)
"E se avessi bisogno di pezzi di ricambio?"	Se avete bisogno di un pezzo di ricambio, contattate il vostro rivenditore locale oppure Vogel's. Clicca qui (http://www.vogels.com/contact) per contattare l'assistenza clienti di Vogel's.
"Dove posso trovare la dima di foratura?"	La dima di foratura è stampata sulla scheda d'intarsio, nella scatola. Puoi ritagliarla per tua comodità.
"Quanto in alto devo appendere la mia TV?"	Il centro della TV dovrebbe essere posizionato idealmente all'altezza degli occhi, da seduti. Scarica e utilizza l'applicazione gratuita DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight) per determinare l'altezza della TV e per contrassegnare il primo foro.
"Quanto in alto devo appendere la TV in caso di montaggio inclinato?"	Quando utilizzi un supporto a muro con funzione di inclinazione, la TV può essere montata sopra all'altezza degli occhi.
"Quali bulloni o viti devo usare?"	Utilizza tutte le viti a muro e i quattro bulloni per fissare la TV. Vogel's offre un kit di montaggio completo con tutti i materiali di montaggio inclusi nella scatola, sia per la tua TV che per la parete. Ti mancano i bulloni corretti per la vostra TV? Contatta il tuo rivenditore Vogel's locale. Clicca qui (http://www.vogels.com/contact) per contattare l'assistenza clienti di Vogel's.
"Perché usate i tasselli Fischer®?"	I tasselli Fischer® DuoPower sono considerati lo standard migliore per questo tipo di prodotto. Non accontentarti di meno!
"Cos'è lo standard VESA?"	VESA è uno schema standard di fori di montaggio sul retro della TV che consente di montare facilmente molti supporti standard sulla TV stessa.

Pensa all'ambiente!

Noi ci preoccupiamo per il pianeta. Se vuoi smaltire l'imballaggio o il supporto TV stesso, verifica le linee guida del tuo comune per le migliori opzioni di smaltimento. Per informazioni sui materiali utilizzati nelle confezioni, visita il sito www.vogels.com/recycle (<https://www.vogels.com/recycle>). Riciclare è importante!



Garanzia



Grazie ancora per aver scelto Vogel's! La durata è estremamente importante nello sviluppo e nella produzione dei nostri prodotti. Per questa ragione siamo in grado di fornire una garanzia per una durata di servizio ragionevole di tutti i nostri supporti a muro. Risolviamo qualsiasi questione riguardante reclami o restituzioni di prodotti e valutiamo tutti i reclami in base all'uso.

Se il prodotto non funziona correttamente a causa di difetti di materiale o di fabbrica, lo ripariamo gratuitamente o lo sostituiamo a nostra discrezione.

Se hai problemi con il nostro prodotto o vuoi sapere se la garanzia è applicabile, ti preghiamo di seguire la procedura indicata sotto:

1. Compila il modulo di contatto o invia una mail al nostro team di assistenza ai consumatori. Preferibilmente, aggiungi una foto.
2. Entro 2 giorni lavorativi ti contatterà il nostro distributore Vogel's locale.
3. Se la garanzia viene fatta valere, il prodotto deve essere rispedito, insieme al documento di acquisto originale (fattura, scontrino fiscale o ricevuta di pagamento). Il documento di acquisto deve riportare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto. Ti verrà comunicato l'indirizzo specifico per la restituzione e la successiva procedura.

La garanzia di Vogel's decade nei seguenti casi:

- Se il prodotto non è stato installato o utilizzato secondo le istruzioni;
- Laddove applicabile, se i fori nella parete non sono stati praticati correttamente secondo le istruzioni di installazione Vogel's per il tipo di parete in questione;
- Se il prodotto è stato alterato o riparato da qualcuno che non sia Vogel's;
- Se si verifica un guasto dovuto a cause esterne (al prodotto) come ad esempio fulmini, problemi con l'acqua, incendi, graffi, esposizione a temperature estreme, condizioni atmosferiche, solventi o acidi, uso non corretto o negligenza;
- Se il prodotto viene utilizzato per apparecchiature diverse da quelle indicate sulla

confezione o nella confezione.

Hai altre domande? Compila il nostro modulo di contatto.

Vogel's Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Paesi Bassi

Vogel's Products BV 2024 © Tutti i diritti riservati.