

AS SEEN ON


TV
ORIGINAL

M
MEDIASHOP

HAMMERSMITH®

Jet Hawk

#1

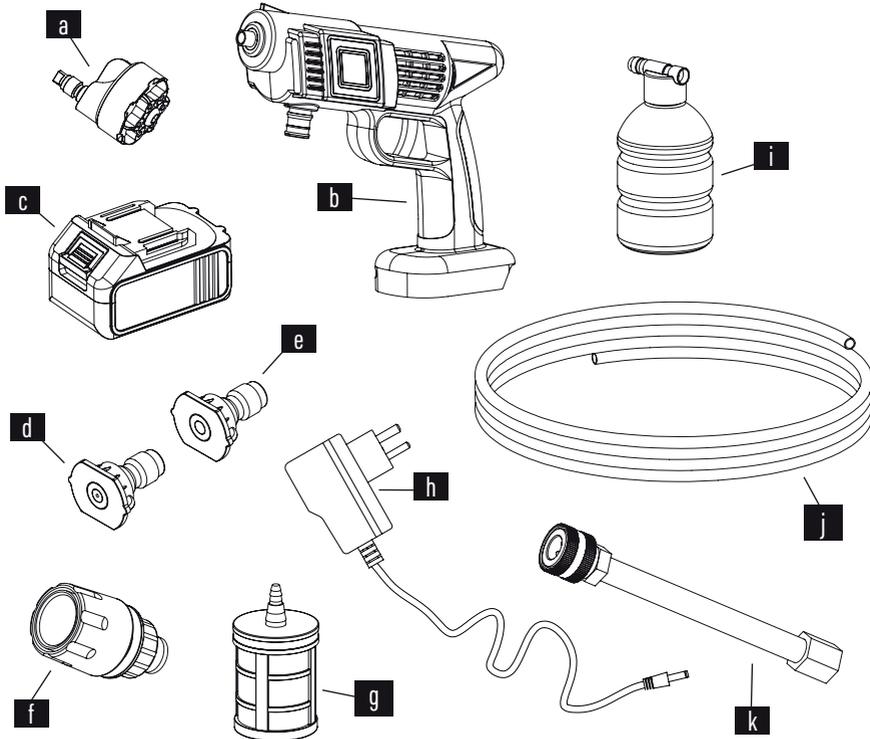

Lieferumfang & Bezeichnung der Teile (#1)

- a. 6in1 Multifunktionsdüse
- b. Hauptgerät
- c. Akku
- d. Weitwinkeldüse (weiß)
- e. Präzisionsdüse (rot)
- f. Schlauchanschluss
- g. Nanofilter
- h. Ladegerät
- i. Seifenflasche
- j. 5 m Hochdruckschlauch
- k. Lange Hochdruckdüse
- l. Hartschalenkoffer (nicht abgebildet)

#2




#3



#4



#5

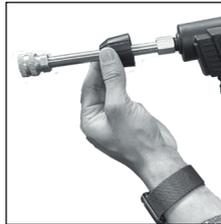

#6




#7



#8



#9

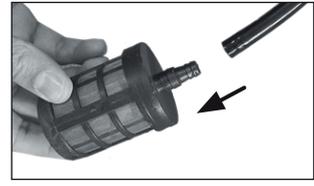

#10



#11



#12



SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE VOR DER ERSTANWENDUNG DIE GESAMTE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE DIESE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

- In einigen Ländern/Regionen ist der Einsatz von Reinigungsmitteln im Outdoorbereich auf Privatgrundstücken nicht erlaubt. Bitte erkundigen Sie sich über die in Ihrem Land/Region gültigen Richtlinien.
- Kein Wasser über 50 °C verwenden.
- Spritzen Sie keine Gegenstände ab, die gesundheitsgefährdende Stoffe oder Materialien (zB: Asbest) enthalten.
- Betreiben Sie das Gerät gemäß gültigen Vorschriften und niemals ohne Systemtrenner.
- Das Gerät ist kein Spielzeug, bewahren Sie es unzugänglich für Kinder auf. Das Gerät darf nicht von Kindern betrieben werden.
- Die Leistung des Produktes kann je nach Wasserdruck variieren.
- Lassen Sie das Produkt nicht auf harte Untergründe fallen, so kann es beschädigt werden.
- Der Akku muss in geschlossenen Räumen aufgeladen werden.
- Wenn das Netzkabel des Ladegeräts beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker und tauschen Sie das Kabel nicht selbst.
- Zubehörteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Das Kabel des Akkus ausstecken, falls es nicht benutzt wird oder gereinigt werden muss.

- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass elektrische Teile nicht in Wasser getaucht werden.
- Dieser Hochdruckreiniger ist nur für den Hausgebrauch bestimmt zur Reinigung von: Auto, Fahrräder, Terrasse, Grill, Kunststoffmöbel, Wasserpflanzen und Gärten.
- Stellen Sie den Hochdruckreiniger nicht in der Nähe von Feuerquellen oder anderen Orten mit hohen Temperaturen auf.
- Setzen Sie den Lithium-Akku nicht der Hitze oder Feuerquellen aus und vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Setzen Sie den Lithium-Akku keinen mechanischen Stößen aus.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss des Lithium-Akkus. Legen Sie Akkupacks nicht in Kisten oder Schubladen, um zu vermeiden, dass sie sich gegenseitig kurzschließen oder von anderen Metallgegenständen kurzgeschlossen werden.
- Zerlegen und öffnen Sie den Lithium-Akku nicht.
- Laden Sie den Lithium-Ionen-Akku nicht über einen längeren Zeitraum auf.
- Es wird empfohlen, den Lithium-Akku alle drei Monate aufzuladen, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Bitte stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Produkt versehentlich zu Boden fällt und sichtbare Schäden oder Ausfälle aufweist.

- Die Leistung der Lithiumbatterie ist bei normaler Temperatur (20 °C ± 5 °C) am besten.
- Bitte verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Produkte zu reinigen. Verwenden Sie kein Wasser, Benzin, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Bitte reinigen Sie den Wasserzulaufilter und den Wasserleitungsfilter regelmäßig.
- Altbatterien sollten dem Recycling zugeführt werden und nicht einfach in die Mülltonne geworfen werden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät nicht für ein anderes Gerät.
- Nicht bei hohen Temperaturen aufladen.
- Laden Sie nur in geschlossenen Räumen auf und vermeiden Sie, dass das Gerät im Regen nass wird.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seine Wartungsabteilung oder ähnliche Fachleute ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bitte prüfen Sie vor dem Aufladen, ob das Ladegerät in gutem Zustand ist.
- Die unsachgemäße Verwendung eines Hochdruckstrahlrohrs kann gefährlich sein. Richten Sie den Hochdruckstrahl nicht direkt auf Menschen, Tiere, geladene Geräte oder den Reiniger selbst.
- Spritzen Sie kein Wasser auf Geräte, die elektrische Komponenten enthalten.
- Bitte stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Produkt versehentlich zu Boden fällt und sichtbare Schäden oder Ausfälle aufweist.

ZUSAMMENBAU

1. Akkueinbau (#2+3)

Nehmen Sie den Akku aus dem Hartschalenkoffer und setzen Sie ihn in den unteren Teil des Hauptgeräts ein. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie es mit dem mitgelieferten Ladegerät vollständig aufladen. Die LED-Leuchte am Akku leuchtet während des Ladevorgangs rot auf, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Leuchte grün auf.

2. Montage lange Hochdruckdüse (#4+5)

Schieben Sie die schwarze Gummischutzkappe an der langen Hochdruckdüse etwas zurück, um das Gewinde freizulegen. Schrauben Sie die lange Hochdruckdüse an den Auslass des Hauptgeräts und stellen Sie sicher, dass sie fest angezogen ist. Stülpen Sie die Gummischutzkappe über das Anschliessende der langen Düse.

Hinweis: Verwenden Sie keinen Schraubenschlüssel, sondern schrauben Sie die Düse nur handfest an.

3. Düse aufstecken/wechseln (#6+7)

Schließen Sie die 6in1 Multifunktionsdüse, die rote Präzisions-, die weiße Weitwinkeldüse oder die Seifenflasche nach Bedarf an.

- Das Gerät muss ausgeschaltet sein.
- Einsetzen:** Ziehen Sie dazu den Ring der Messing-Schnellkupplung an der langen Hochdruckdüse nach hinten und halten Sie ihn fest. Setzen Sie die Spitze der jeweiligen Düse ein und schieben Sie den Ring der Messing-Schnellkupplung wieder zurück. Der Ring sollte wieder nach vorne springen und einrasten.
- Demontieren:** Um die Düse wieder zu entfernen, schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Ring der Messing-Schnellkupplung nach hinten und halten ihn fest. Ziehen Sie nun die Düse ab.

4. Anbringung des Nanofilters & des Schlauchadapters am Hochdruckschlauch (#8-10)

Hinweis: Bei dem gelieferten Gerät sind Nanofilter & Hochdruck-Schlauch-Adapter bereits vormontiert. Sollte dies nicht der Fall sein, gehen Sie wie folgt vor:

Nanofilter: Nehmen Sie den flexiblen Hochdruckschlauch und den Nanofilter zur Hand. Stecken Sie die Spitze des flexiblen Hochdruckschlauchs in die Buchse des Mikrosieb-Nanofilters. Achten Sie darauf, dass der Filter gut und fest sitzt.

Schlauchadapter

1. Nehmen Sie das andere Ende des flexiblen 5 Meter Hochdruckschlauchs und den Schlauchadapter zur Hand.
2. Drehen Sie die untere Abdeckung des Schlauchadapters gegen den Uhrzeigersinn, um die Spitze des Adapters freizulegen.
3. Führen Sie das Ende des flexiblen Schlauchs durch die untere Adapter-Abdeckung und stecken Sie die Spitze des Adapters in das Schlauchende. Achten Sie darauf, dass der Adapter fest sitzt.
4. Setzen Sie die Adapterabdeckung wieder an das Gewinde des Adapters und drehen Sie alles im Uhrzeigersinn fest.

Tipp: Wenn sich der Schlauch nur schwer einsetzen lässt, nehmen Sie eine Tasse mit heißem Wasser, tauchen Sie die Spitze des Schlauchs in das heiße Wasser und lassen Sie ihn ein paar Minuten lang ruhen. Dadurch lockert sich der flexible Gummischlauch und kann sich ausdehnen, so dass er sich leichter einsetzen und anschließen lässt.

VERWENDUNG

Sobald das Gerät zusammengebaut ist, können Sie mit der Hochdruckreinigung starten. Es gibt mehrere Möglichkeiten der Wasserzufuhr:

Eimer & Hochdruckschlauch (#11+12):

1. Schließen Sie den Hochdruckschlauch an das Hauptgerät an. Legen Sie das andere Schlauchende mit dem Nanofilter in einen Eimer mit sauberem Wasser. Achten Sie darauf, dass das Sieb vollständig untergetaucht ist.
2. Halten Sie das Hauptgerät gut fest und betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste am Griff. Halten Sie die Taste während der Verwendung fest. Sie müssen die Taste ca. 15 Sekunden lang drücken, bis sich der Druck aufbaut und Wasser mit Druck aus dem Gerät kommt. Sobald Sie die Taste loslassen, schaltet sich das Gerät ab.

Hinweis: Es dauert bis zu 15 Sekunden, bis sich ausreichend Druck aufgebaut hat. Dies ist kein Defekt. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 15 Sekunden gedrückt.

Verwendung mit dem Gartenschlauch:

Der Gartenschlauch benötigt eine Standard-Schnellkupplung (nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie das eine Ende des Gartenschlauches direkt an das Hauptgerät an und das andere an den Wasserhahn. Drehen Sie nun den Hahn auf. Sobald der Wasserhahn geöffnet wird, tritt am Gerät Wasser aus, dies stellt keinen Defekt dar. Sie können ein handelsübliches Regulierventil (nicht im Lieferumfang enthalten) für den Garten-/oder Hochdruckschlauch im Handel erwerben. Bringen Sie das Regulierventil direkt am Gerät an und schließen Sie Ihren Gartenschlauch bzw. den Hochdruckschlauch am Ventil an. Halten Sie das Hauptgerät gut fest und betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste am Griff. Halten Sie die Taste während der Verwendung fest. Sobald Sie die Taste loslassen, schaltet sich das Gerät ab. Drehen Sie die Wasserzufuhr - ggf. das Regulierventil - ab.

Hinweis: Wenn der Wasserfluss eingeschränkt oder nicht ausreichend ist, prüfen Sie, ob der Nanofilter vollständig unter Wasser und frei ist. Überprüfen Sie auch, ob der Schlauch einen Knick aufweist.

VERWENDUNG ZUBEHÖR

6in1 Multifunktionsdüse

Schließen Sie die 6in1 Düse am Hauptgerät an (s. Punkt Düse aufstecken/wechseln). Greifen Sie die 6in1 Multifunktionsdüse vorne an der schwarzen Lasche und drehen Sie den vorderen Drehring der Düse auf die gewünschte Wasserstrahleneinstellung. Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste, um mit der Reinigung zu beginnen.

Anbringen & Befüllen der Seifenschaumflasche (#7)

1. Schrauben Sie die obere Verschlusskappe der Seifenschaumflasche gegen den Uhrzeigersinn ab, um sie zu öffnen. Füllen Sie die Flasche mit der gewünschten Seife oder dem Reinigungsmittel bis zum ersten, unteren Rand an. Setzen Sie dann die obere Kappe wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu verschließen.
2. Vergewissern Sie sich, dass keine Düse an der Messing-Kupplung angeschlossen ist. Schließen Sie die längere Spitze der Flasche an der Messing-Schnellkupplung an.
3. Ziehen Sie den Ring der Messing-Schnellkupplung zurück und halten diesen fest. Setzen Sie die Spitze der Flasche in die Kupplung ein und lassen Sie den Ring los, damit dieser einschnappt.
4. Zur Entfernung der Flasche ziehen Sie den Ring der Messing-Schnellkupplung wieder zurück und halten diesen fest. Anschließend die Flasche abziehen und den Ring loslassen.
5. Zum Betrieb: Richten Sie das Gerät auf den Boden und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Griff, um den Hochdruckreiniger zu starten. Lassen Sie den Abzug los, um anzuhalten.

AUFBEWAHRUNG UND WARTUNG

Nehmen Sie den Akku nach dem Gebrauch und vor der Wartung des Geräts durch den Benutzer heraus.

Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf beschädigte oder abgenutzte Teile. Nehmen Sie es nicht in Betrieb, wenn Sie beschädigte oder abgenutzte Teile finden. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst (Informationen auf der Rückseite). Lassen Sie vor der Lagerung das gesamte Wasser aus dem Gerät und dem Schlauch ab. Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie ihn für längere Zeit aufbewahren. An einem sicheren, frostfreien und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

TECHNISCHE DATEN

Input: 21V \equiv (18.5V Nennspannung)

Akku: Lithium-Ionen 18,5V \equiv 3600mAh 6,6,6Wh

Druck (bar/MPa): 22/2

Watt: 210 W

Laufzeit: ca. 45 Minuten

Aufladezeit: ca. 4 Stunden

Durchflussmenge: Bis zu ca. 3 l pro Minute Wassermenge



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende seiner Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder Vertreibern

im Sinne des Elektroggesetzes eingerichteten Sammelstellen abgeben zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen und Lampen sowie Batterien und Akkus im entladenen Zustanden, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, zu trennen und vorgesehene Entsorgung zuzuführen. Verwenden Sie, wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Verbraucher sind selbst verantwortlich, personenbezogene Daten vom Gerät zu löschen.



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Schutzklasse 2

Haftungsansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Hergestellt in China

EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen Austria | **CH:** MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland | **Forgalmazó:** Telemarketing International Kft. | 9028 Győr Fehérvári út 75. | Hungary | **DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline | ROW: +43 1 2676967 | office@mediashop-group.com**
www.mediashop.tv