


Presto Plug™

Bedienungsanleitung

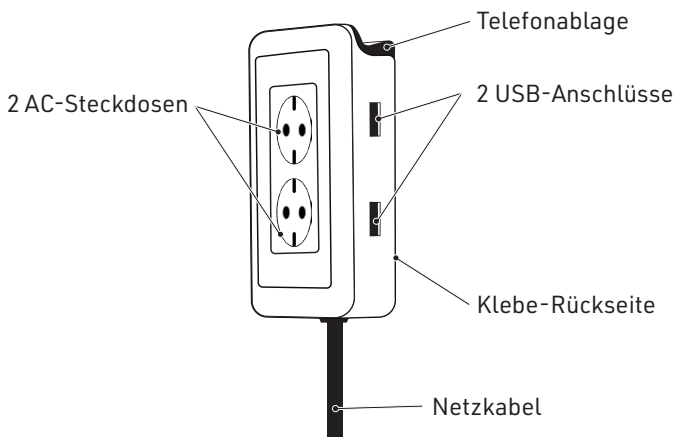

LIEFERUMFANG

1x Presto Plug

Technische Daten:

230V~ 50Hz 16A 3680W (max)

USB Output: 5.0V=1.0A per port

Total: 5.0V=2.0A

Zubehörteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen nicht verwendet werden.

Haftungsansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Kabel des Geräts ausstecken, falls es nicht benutzt wird oder gereinigt werden muss.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung durch Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.
- Wenn der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, müssen die Trennvorrichtungen weiterhin bedienbar bleiben.

WICHTIG:

Presto Plug haftet so gut, dass beim Einsatz auf Gipskartonplatten, bemalten oder tapezierten Oberflächen die Befestigung sehr stark ist. Die Entfernung des Presto Plug könnte zu einem Ablösen der Farbe oder Tapete führen und Rückstände hinterlassen. Wir empfehlen Ihnen, Presto Plug auf diesen Oberflächen nur zu

verwenden, wenn Sie etwas permanent befestigen möchten.

Achtung: Überprüfen Sie vor jeder Anwendung die Haftung des zu beklebenden Untergrunds. Bei leicht lösbaren, mehrfach beschichteten oder tapezierten Oberflächen kann sich die Beschichtung vom Untergrund lösen. Sollte sich durch eine falsche Anwendung die Beschichtung lösen, kann keine Garantie übernommen werden.






ANWENDUNG

1. Stecken Sie den Stecker in eine normale Steckdose und bestimmen Sie, wo Sie Presto Plug installieren wollen. (Abb. 1) Ziehen Sie den Stecker von Presto Plug aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren.
2. Wischen Sie den Bereich mit einer Alkohollösung sauber. Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen. (Abb. 2)
3. Ziehen Sie die Schutzfolie der Klebeschicht von der Rückseite des Presto Plug ab. Drücken Sie das Gerät fest gegen die Wand und üben Sie danach einige Sekunden lang leichten Druck aus, um es zu befestigen. (Abb. 3 und Abb. 4)


WICHTIG

Da die Klebefläche sehr stark ist, sollten Sie sicherstellen, dass der Presto Plug an dieser Stelle verbleibt. Nach der Anbringung kann das Entfernen des Klebers gestrichene Wände leicht beschädigen.

4. Stecken Sie den Stecker in eine Standard-Steckdose und verwenden Sie Netzstecker und USB-Geräte wie bei einer normalen Steckdose. (Abb. 5)
5. Um die Telefonablage zu verwenden, montieren Sie den Presto Plug so, dass er an der Wand lehnt. (Abb. 6)

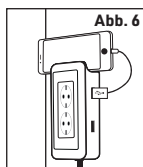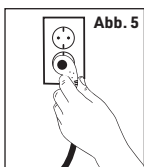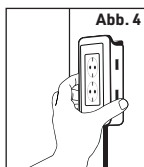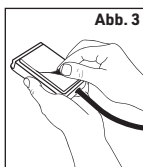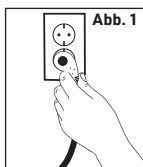

ENTFERNEN

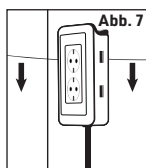

Wenn Sie den Presto Plug entfernen oder seinen Standort ändern möchten, verwenden Sie ein Stück Zahnseide oder einen Draht und ziehen Sie ihn durch die Klebeschicht, um sie von der Oberfläche zu lösen. Halten Sie ihn fest und ziehen Sie ihn hinter dem Gerät in einer seitlichen Hin- und Herbewegung nach unten. Für die Wiederanbringung ist möglicherweise ein neues 3M-Klebeband erforderlich. (Abb. 7)

HINWEIS: Gestrichene, bemalte oder lackierte Oberflächen können beim Entfernen beschädigt werden.



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende seiner Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder Vertreibern im Sinne des Elektrogesetzes eingerichteten Sammelstellen abgeben zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen und Lampen sowie Batterien und Akkus im entladenen Zustanden, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, zu trennen und vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Verwenden Sie, wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Verbraucher sind selbst verantwortlich, personenbezogene Daten vom Gerät zu löschen.



Schutzklasse 1



CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
Förgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary
DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline
ROW: +43 1 267 69 67
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

Stand: 11/2022 | M34488 | Made in China