


VOGATORE MANUALE

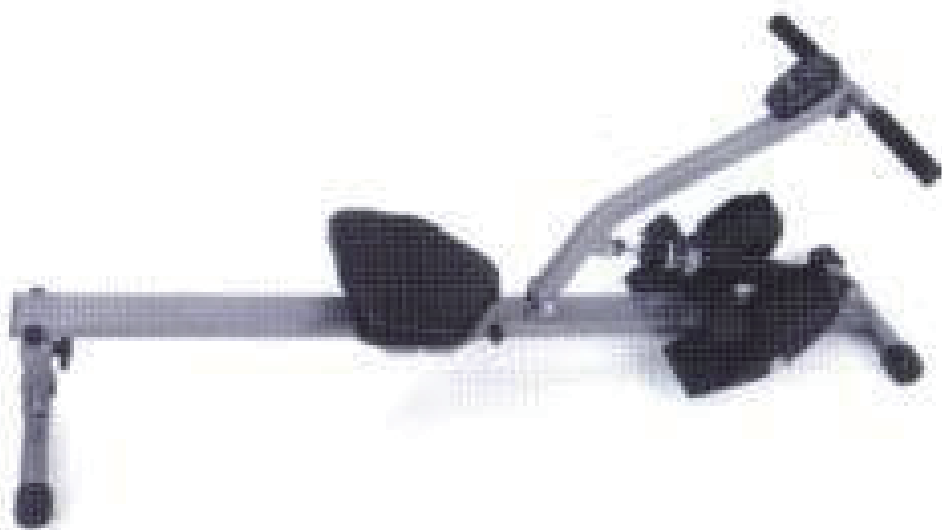

IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI
PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare l'attrezzo per la prima volta, assicurarsi di leggere queste Istruzioni di Sicurezza con attenzione, dunque utilizzare l'attrezzo conformemente.

Tali precauzioni sono indicate al fine di prevenire danni all'apparecchiatura e lesioni agli utenti.



Avvertenza Per ridurre il rischio di lesioni fisiche alle persone:

1. Consultare un medico prima d'intraprendere qualsiasi allenamento, al fine di esaminare la presenza o meno di eventuali condizioni fisiche o mediche che potrebbero compromettere la vostra salute e la vostra sicurezza.
2. Sospendere l'allenamento qualora manifestiate uno dei seguenti sintomi: dolore, senso di costrizione al petto, battito cardiaco irregolare, fiato estremamente corto, stordimento, vertigini, nausea o qualsiasi altro disturbo. Consultare immediatamente un medico.
3. Vietare l'uso dell'attrezzo a bambini o persone diversamente abili senza la supervisione di una persona adulta. Tenere gli animali lontani dall'attrezzo.
4. Collocare l'attrezzo su una superficie pulita, piana, sopra un tappetino di protezione che protegga il vostro pavimento o moquette. Lasciare almeno 30 cm di spazio libero su tutti i lati.
5. Prima di utilizzare l'attrezzo, verificare che tutti i dadi con relativi bulloni siano saldamente fissati. Al fine di mantenere l'attrezzo in condizioni ottimali, controllare sistematicamente l'eventuale presenza di danni o segni di usura.
6. Qualora vengano riscontrati parti difettose, sostituirlo immediatamente. Non utilizzare nuovamente l'attrezzo fin quando non sarà perfettamente funzionante.
7. Qualora avvertiate rumori anomali durante l'uso dell'attrezzo, sospendere immediatamente l'uso. Non utilizzare nuovamente l'attrezzo fin quando il problema non sarà stato completamente risolto.
8. Indossare l'abbigliamento adeguato quando si utilizza l'attrezzo. Evitare indumenti lenti che potrebbero impigliarsi nelle rotelle dell'attrezzo o altri componenti. Evitare anche indumenti troppo stretti che potrebbero limitare o impedire i movimenti.
9. Durante l'uso, impugnare fermamente il manubrio.
10. Quest'attrezzo è stato progettato ESCLUSIVAMENTE per uso domestico. Non è adatto all'uso terapeutico, né per l'uso nelle palestre o in altri impianti sportivi pubblici.



Attenzione

1. Quest'attrezzo è stato progettato per l'uso personale ed interno, non professionale. Non utilizzare l'attrezzo all'aperto.
2. Non collocare l'attrezzo vicino a fonti di calore o a fiamme libere.
3. Al fine di ridurre il rischio di lesioni, eseguire gli esercizi di riscaldamento e stretching prima dell'allenamento. Questi esercizi prepareranno i muscoli e le articolazioni allo sforzo.
4. Aumentare sempre con gradualità la velocità, l'intensità e la durata dell'esercizio.
5. L'attrezzo può essere utilizzato da una persona alla volta.
6. Sospendere l'allenamento immediatamente qualora avvertiate stordimento o altri disturbi. Nel frattempo consultare un medico.

Grazie per aver acquistato il nostro vogatore. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare correttamente questo vogatore.

Informazioni di sicurezza



Avvertenza

- Evitare di utilizzare il vogatore in caso di febbre, sovraffaticamento e si beve.
- Assicurarsi sempre della supervisione degli anziani e dei bambini durante l'uso del prodotto. Qualora non si goda di buone condizioni fisiche e comunque prima d'intraprendere qualsiasi esercizio di recupero, consultare il medico.
- Indossare l'abbigliamento adeguato. Evitare di indossare pantofole e gonne durante l'uso del vogatore.
- Un allenamento eccessivo potrebbe danneggiare la vostra salute. Non vogare alla massima potenza fin quando non si avrà acquisito dimestichezza con la tecnica.
- Il vogatore non dovrebbe essere utilizzato da persone con peso superiore a 120 kg. Diversamente, l'attrezzo potrebbe subire guasti e risultarne danneggiato.



Attenzione


- Il vogatore è destinato esclusivamente per uso domestico. Non usare il vogatore in un contesto professionale.
- Tenere il vogatore lontano da fiamme.
- Eventuali riparazioni, modifiche o smontaggi errati potranno causare danni, guasti ed incidenti.
- Allenarsi in uno spazio libero e lontano da fonti pericolose.
- Collocare il vogatore su una superficie piana, ponendo sotto un tappetino per proteggere il pavimento.
- Qualora il vogatore non venga utilizzato, tenerlo lontano da
 - A. temperature eccessivamente alte o basse
 - B. all'esterno e sotto l'esposizione diretta del sole
 - C. forni a gas e fiamme
 - D. freddo e umidità
 - E. la portata dei bambini
 - F. esalazioni di petrolio.
- Non collocare il vogatore su una superficie irregolare.

Funzioni del computer



COMPONENTI

Prodotto

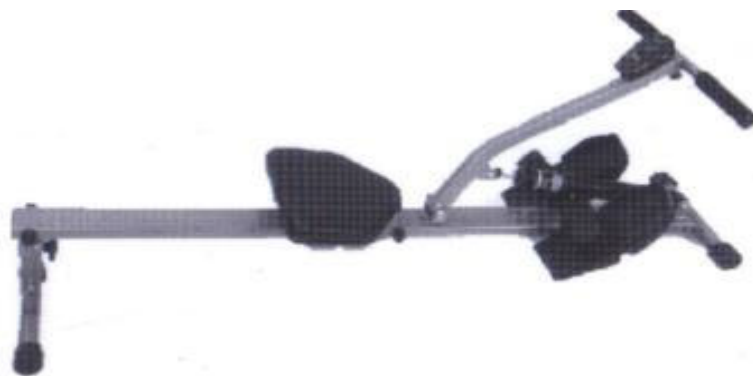

COMPUTER



IMPUGNATURE



VITE



FASCETTA

Assemblaggio

Assemblaggio




1. APRIRE LA CONFEZIONE ED
ESTRARRE IL PRODOTTO




2. ASSEMBLARE LE IMPUGNATURE



3. ASSEMBLARE IL COMPUTER

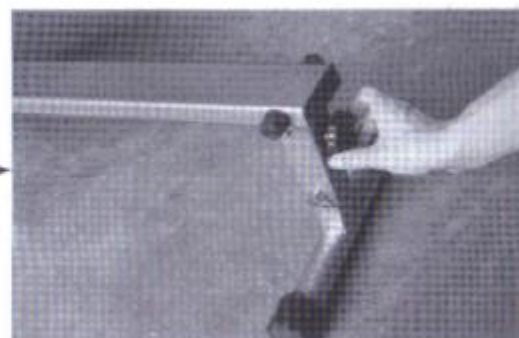

4. ASSEMBLARE IL PIEDINO POSTERIORE

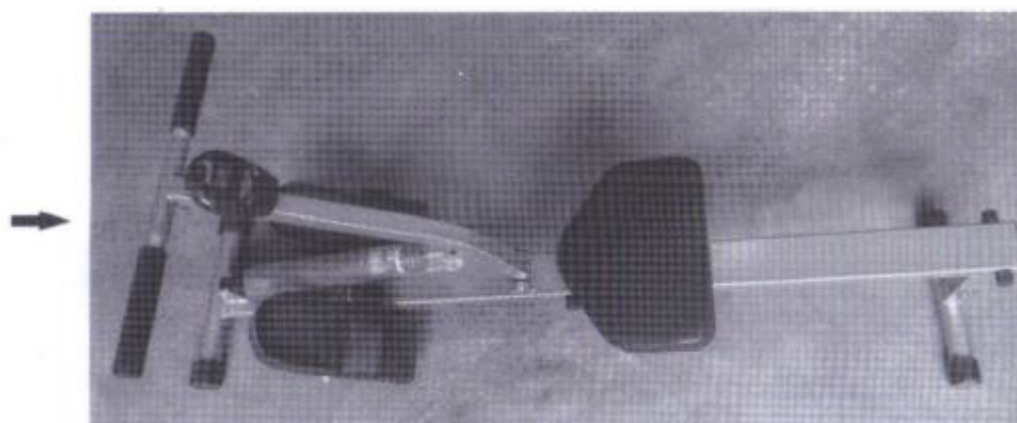

5. COMPLETATO

In caso di dubbio, si prega di contattare il
nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA