



LIVINGTON®

Blade Star
POWER

GEBRAUCHSANWEISUNG

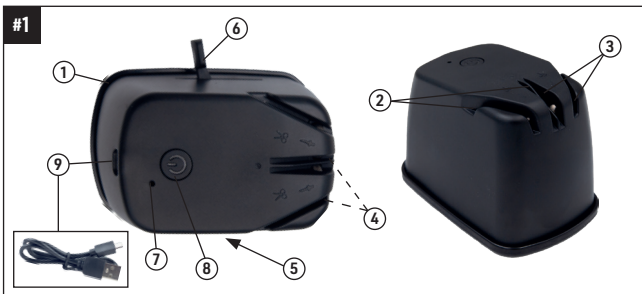

AS SEEN ON
TV
ORIGINAL



LIEFERUMFANG & BEZEICHNUNG DER TEILE (#1):

Livington BladeStar Power, 1 x USB-C-Ladekabel

Bezeichnung der Teile (#1):

- | | |
|---|--|
| 1. Gehäuse | 6. Saugnapf Fixier-Hebel |
| 2. 200er Grobschleif-Stein/Rad / Schlitz für Messer | 7. Ladeanzeige |
| 3. 400er Feinschleif-Stein/Rad / Schlitz für Messer | 8. Ein-/Ausschalter |
| 4. Schlitz für Scheren (immer den linken Schlitz des Rades) | 9. Typ-C Ladeanschluss mit 30 cm USB-C-Ladekabel |
| 5. Saugnapf (am Boden des Geräts) | |

WICHTIGE HINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE:

VOR GEBRAUCH DIESES PRODUKTS ALLE WARNHINWEISE UND ANLEITUNGEN LESEN UND BEFOLGEN.

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

- Das Gerät darf von Kindern verwendet werden, die 8 Jahre oder älter sind und von Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen, jedoch nur dann, wenn sie beaufsichtigt werden oder ausreichend über die sichere Verwendung des Gerätes und die damit einhergehenden Gefahren belehrt wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für Kinder unerschbar aufbewahren.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT auf schrägen oder instabilen Arbeitsflächen.
- Wenn Teile beschädigt sind, das Gerät sofort außer Betrieb nehmen, um gefährliche Unfälle zu vermeiden.
- Zubehörteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Kabel verwendet werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Feuerquellen auf.
- NUR FÜR HAUSGEBRAUCH GEEIGNET!
- Um Verletzungen zu vermeiden unbedingt bei dem Umgang mit den Schneiden vorsichtig sein.
- Nur auf trockenen, ebenen Unterlagen verwenden.
- Die Messerklinge nicht mit Gewalt auf den Messerschärfer aufdrücken.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als 2 Stunden um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

VORSICHT!

- Vor Gebrauch sicherstellen, dass die Arbeitsfläche sauber, trocken und eben ist. Immer mit Vorsicht das Gerät benutzen. Nicht nur scharfe, auch stumpfe Messer können schwere Verletzungen verursachen.
- Achten Sie beim Verwenden des Gerätes stets darauf nicht mit Fingern oder anderen Körperteilen die zu schärfenden Klingen zu berühren.
- Vor und nach dem Gebrauch stets die Klinge reinigen.
- Das Abtasten mit den Fingern zur Abschätzung der Schärfe kann unversehens zu Schnittverletzungen führen. Zum Überprüfen der Schärfe des Messers Testmaterial verwenden, nicht die Finger.
- Finger beim Schärfen von der Klinge fernhalten. Mit geschärften Messern vorsichtig umgehen, um weder sich selbst noch andere zu schneiden oder zu verletzen.
- Das Gerät kann nicht verwendet werden während es geladen wird.

GEEIGNETE MESSER + SCHEREN (#2):

- Das Gerät ist passend für viele unterschiedliche Messearten – auch Wellen- und Zackenschliffmesser.
- Das Gerät ist auch für das Schärfen von Keramikmessern geeignet – allerdings darf hier nur der 400er Feinschleif-Stein verwendet werden!
- Bei Scheren muss die Größe berücksichtigt werden, da bei zu großen oder zu dicken Scheren die Kante nicht richtig geschärft werden kann.

- Ein Klingenwinkel von 12-15 Grad ist am besten geeignet für das Schleifen mit dem Gerät
- Die Härte des Diamantenrades beträgt bis zu 9,8, die Härte der Messer etwa 5-7.
Keine Sorge wegen Schäden am Rad.

VOR DER ANWENDUNG – GERÄT AUFLADEN:

Stecken Sie den USB-C-Stecker in den Lade-Anschluss des Gerätes **(9)** und die andere Seite in eine passende Ladestelle. Die rote LED **(7)** leuchtet und blinkt, bis der Akku vollständig aufgeladen ist – die LED leuchtet grün. Info: Die Ladezeit beträgt in der Regel weniger als 2 Stunden. Ziehen Sie den USB-C-Stecker ab, wenn das Laden abgeschlossen ist.

Wichtig: Das Gerät kann nicht verwendet werden während es geladen wird.

ANWENDUNG – MESSER (#3 und #4):

Platzieren Sie den Messerschärfer auf einem geraden, glatten und sauberen Tisch/Arbeitsfläche und schieben Sie den Saugnapf Fixier-Hebel nach vorne (Richtung Schleif-Einsätze) um sicherzustellen, dass der Saugnapf und das Gerät auf der Oberfläche gut haften.

Wichtig: Das Gerät ist auch für das Schärfen von Keramikmessern geeignet – allerdings darf hier nur der 400er Feinschleif-Stein (siehe #4 FEINSCHLIFF) verwendet werden!

GROBSCHLIFF - #3:

Schalten Sie das Gerät ein, halten Sie das Messer und setzen Sie es an die linke Seite des Schleif-Rades (2). Bewegen Sie das Messer 7-8 mal rückwärts (nicht vorwärts). **Achten Sie dabei auf den richtigen Neigungswinkel, der je nach Messerklinge unterschiedlich sein kann!** Nach demselben Prinzip setzen Sie die linke Seite der Messerklinge auf die andere Seite des Schleif-Rades (2) und bewegen Sie es 7-8 mal rückwärts.

FEINSCHLIFF #4:

Gehen Sie nun nach dem selben Prinzip wie beim Grobschliff (#3) vor, jedoch werden jetzt die beiden rechten Schlitze verwendet (3). **Wichtig: Achten Sie darauf, alle Metallspäne nach dem Schärfen von der Klinge zu entfernen.** Schalten Sie das Gerät aus und testen Sie VORSICHTIG die Schärfe des Messers (zum Beispiel an einer reifen Tomate). Wenn es nicht scharf genug ist wiederholen Sie den Vorgang.

ANWENDUNG – SCHEREN #5:

1. Platzieren Sie den Messerschärfer an der VORDEREN KANTE eines geraden, glatten und sauberen Tisches/Arbeitsfläche und schieben Sie den Saugnapf Fixier-Hebel nach vorne (Richtung Schleif-Einsätze) um sicherzustellen, dass der Saugnapf und das Gerät am Tisch sicher haften.
2. Schalten Sie den Schärfer ein, halten Sie die erste Seite der Schere zuerst und setzen Sie es an die rechte Seite des Schleif-Rads (4), bewegen Sie die Schere 7-8 mal rückwärts (nicht vorwärts).
3. Nach dem groben Schleifrad setzen Sie die Schere in den vorgesehenen Schlitz mit dem feinen Schleifrad (4) und bewegen diese nach demselben Prinzip - jede Seite des Schlitzes 7-8 mal rückwärts.

REINIGUNG UND PFLEGE:

Im Zuge der Verwendung können sich Metallspäne an Gerät und geschärftem Messer oder Schere sammeln. Wischen Sie unbedingt den Messerschärfer mit einem weichen feuchten Tuch ab, um die Späne zu entfernen. Achten Sie auch beim Schärfen eines Messers darauf, alle Metallspäne nach dem Schärfen zu entfernen. Das Gerät NICHT in der Spülmaschine oder mit aggressiven Chemikalien reinigen! Nach längerer Zeit der Nichtbenutzung müssen Sie das Gerät neu laden.

TECHNISCHE DATEN:

Input: 5V --- 1A

Batterie: Lithium-Ionen 3,7V --- 500mAh 1,85Wh Power: 5 W

Typ-C Ladeanschluss 30 cm

Betriebszeit: 30 Minuten Dauerbetrieb

Diamantrad 200 Mesh + Diamantrad 400 Mesh

Hergestellt in China

Haftungsansprüche gegen die Firma MediaShop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens MediaShop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende seiner Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder Vertreibern im Sinne des Elektrogesetzes eingerichteten Sammelstellen abgeben zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen und Lampen sowie Batterien und Akkus im entladenen Zustand, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, zu trennen und vorgesehene Entsorgung zuzuführen. Verwenden Sie, wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag

zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Verbraucher sind selbst verantwortlich, personenbezogene Daten vom Gerät zu löschen.



CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland

EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 – kostenlose Servicehotline

ROW: +43 1 267 69 67

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

Stand: 07/2024 | M36968