



SCHRITT 1 - FIG. A

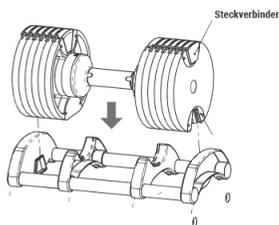


Setzen Sie die Smartlock in die Basiseinheit ein.
Arretierungen müssen aufeinander ausgerichtet sein.

SCHRITT 2 - FIG. B

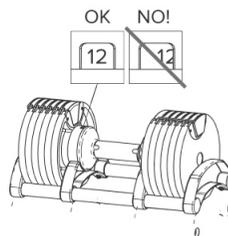


Wählen Sie das Gewicht, indem Sie den Griff drehen.
Das gewünschte Gewicht muss im Fenster
zentriert angezeigt werden.

SCHRITT 3 - FIG. C

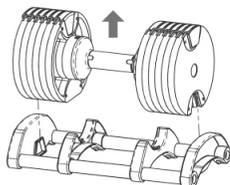


Heben Sie die Hantel gerade nach oben.

SCHRITT 4 - FIG. D

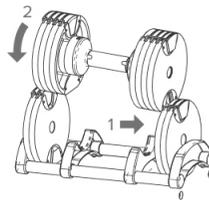

Legen Sie die Hantel nach dem Gebrauch wieder
in die Basiseinheit ein und achten Sie darauf,
dass die Arretierungen ausgerichtet sind.

SCHRITT 5 - FIG. E

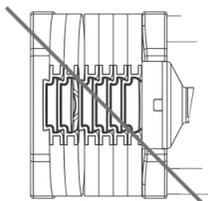

Vergewissern Sie sich, dass die Stecker/Buchsen aufeinander ausgerichtet sind.
Verwenden Sie die Hantel nicht, wenn die Verbindungen geschädigt sind.