


# Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods -

InnovaGoods®

## User's Manual

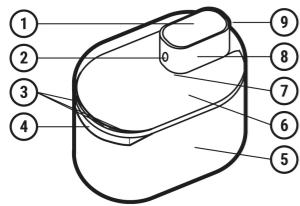

## ENGLISH

### PARTS

1. Power button
2. Movement sensor
3. Drain to tank
4. Filter compartment
5. Tank
6. Water tray
7. Water outlet
8. Water pump
9. Filling groove

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- DC In: 5 V / 1 A
- Battery: Li-Ion 2000 mAh / 7.4 W
- Power: 1 W
- Charge duration: 1 week approx.
- Pump flow: 12 L/hr
- Sensor detection area: 120° and 1.5 m approx.
- Capacity: 3 L
- Includes filter + 2 replacement filters
- USB type C cable

### INSTRUCTIONS

- Before first use, charge the battery for at least 6 hours. Do not use an adaptor with a current that is greater than 1 A or fast charging.
- Insert the tube into the pump (8) and place it on the tray (6). Insert the filters into the compartment on the tray (4).
- Fill the tank (5) with the amount of water required. Keep in mind that the pump may become damaged if water does not pass through it.
- Install the tray in the tank by lining up the slots. Press and hold the power button (1)

for 2 seconds to switch the Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods on or off.

- When the sensor (2) detects movement, the water pump (8) will activate and pour water into the tray (6) for 20 seconds. The water that is not consumed will be returned to the tank (5) through the grooves (3).
- Before using the filters for the first time, place them in water for 1-2 minutes.
- The Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods can be operated using a battery or by connecting it to a power source using the USB cable included.
- Clean the device with a neutral soap and change the water at least once a week. Remove the filter and wash it with clean water.
- The filter should be changed every 3-4 months, depending on the amount of use and the hardness of the water. The device can also be used without the filter.

### WARNINGS

Fully recharge the battery the first time. Make sure that the voltage of the power supply is compatible with the device. Do not pull on the cord and make sure that it does not become tangled. Keep the cord away from hot or sharp surfaces. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. Do not leave the device unattended when it is switched on. If the device, the pieces or the cord show defects or they do not work properly, do not use them or attempt to repair them. Only a qualified technician should do it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling. Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

## FRANÇAIS

### PARTIES

1. Bouton de marche
2. Capteur de mouvement
3. Évacuation vers le réservoir
4. Compartiment pour le filtre
5. Réservoir
6. Bac à eau
7. Sortie d'eau
8. Pompe à eau
9. Fente d'alimentation

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DC In : 5 V / 1 A
- Batterie : Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Puissance : 1 W
- Durée par cycle de charge : 1 semaine environ

- Débit de la pompe : 12 l/h
- Zone de détection du capteur : 120° et 1,5 m environ
- Capacité : 3 l
- Inclut un filtre + 2 filtres de recharge
- Câble USB type C

### INSTRUCTIONS

- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 6 heures. N'utilisez pas d'adaptateur d'un courant supérieur à 1A ou à charge rapide.
- Insérez le tube dans la pompe (8) et placez-la dans le bac (6). Insérez les filtres dans le compartiment du bac (4).
- Remplissez le réservoir (5) avec la quantité d'eau nécessaire. Veuillez noter que la pompe peut s'endommager si elle n'est pas alimentée en eau.
- Installez le bac dans le réservoir en faisant coïncider les encoches. Appuyez sur le bouton de marche (1) pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods.
- Lorsque le capteur (2) détecte un mouvement, la pompe à eau (8) s'active et verse de l'eau dans le bac (6) pendant 20 secondes. L'eau non consommée retourne dans le réservoir (5) par les fentes (3).
- Avant d'utiliser les filtres pour la première fois, plongez-les dans l'eau pendant 1 à 2 minutes.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods peut être alimenté par une batterie ou branché sur le secteur via le câble USB fourni.
- Nettoyez l'appareil avec du savon neutre et changez l'eau au moins une fois par semaine. Retirez le filtre et lavez-le à l'eau claire.
- Le filtre doit être remplacé tous les 3 à 4 mois, en fonction de l'utilisation et de la dureté de l'eau. L'appareil peut également être utilisé sans filtre.

### AVERTISSEMENTS

Chargez complètement la batterie lors de la première utilisation. Assurez-vous que la tension électrique correspond à l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon et assurez-vous qu'il ne s'enroule pas. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes ou coupantes. Essuyez-le avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Gardez l'appareil au sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Si l'appareil, le cordon ou les pièces semblent défectueux ou qu'ils ne fonctionnent pas correctement, ne pas les utiliser ou tenter de les réparer. Seul un technicien qualifié peut le faire. Cet appareil n'a pas été conçu pour être manipulé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou psychiques limitées à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet ménager, merci de suivre les règlements environnementaux en vigueur pour son recyclage. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

## ESPAÑOL

### PARTES

1. Botón de encendido
2. Sensor de movimiento
3. Desagües a depósito
4. Compartimento para filtro
5. Depósito
6. Bandeja para agua
7. Salida de agua
8. Bomba de agua
9. Ranura de alimentación

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 1 A
- Batería: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Potencia: 1 W
- Duración por ciclo de carga: 1 semana aprox.
- Caudal de la bomba: 12 L/h
- Área de detección del sensor: 120° y 1,5 m aprox.
- Capacidad: 3 L
- Incluye filtro + 2 filtros de repuesto
- Cable USB tipo C

### INSTRUCCIONES

- Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 6 horas. No utilice un adaptador con corriente superior a 1 A ni de carga rápida.
- Inserte el tubo en la bomba (8) y colóquela en la bandeja (6). Introduzca los filtros en el compartimento de la bandeja (4).
- Llene el depósito (5) con la cantidad de agua que necesite. Tenga en cuenta que la bomba se puede dañar si no circula agua a través de ella.
- Instale la bandeja en el depósito haciendo coincidir las muescas. Pulse el botón de encendido (1) durante 2 segundos para encender o apagar Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods.
- Cuando el sensor (2) detecte movimiento, la bomba de agua (8) se accionará y verterá agua en la bandeja (6) durante 20 segundos. El agua que no sea consumida volverá al depósito (5) a través de las ranuras (3).
- Antes de usar los filtros por primera vez, métalos en agua durante 1-2 minutos.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods puede funcionar con batería o conectado a la corriente mediante el cable USB incluido.
- Limpie el dispositivo con jabón neutro y cambie el agua al menos una vez por semana. Retire el filtro y lávelo con agua limpia.
- El filtro se debe cambiar cada 3-4 meses, dependiendo del uso y la dureza del agua. También se puede usar sin filtro.

### ADVERTENCIAS

Cargue la batería por completo la primera vez. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Limpíelo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente

para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionarán correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico. Siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sígala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

## DEUTSCH

### TEILE

1. Power-Taste
2. Bewegungssensor
3. Abfluss in den Tank
4. Filterfach
5. Tank
6. Wasserschale
7. Wasserauslass
8. Wasserpumpe
9. Einfüllschacht

### TECHNISCHE DATEN

- DC-Eingang: 5 V / 1 A
- Akku: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Leistung: 1 W
- Dauer pro Ladezyklus: ca. 1 Woche
- Durchflussmenge der Pumpe: 12 L/h
- Erfassungsbereich des Sensors: 120° und ca. 1,5 m.
- Fassungsvermögen: 3 L
- Inklusive Filter + 2 Ersatzfilter
- USB-Kabel Typ C

### ANLEITUNG

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mindestens 6 Stunden lang auf. Verwenden Sie keinen Adapter mit einer Stromstärke von mehr als 1 A oder einen Schnellladeadapter.
- Stecken Sie den Schlauch in die Pumpe (8) und setzen Sie sie in die Schale (6). Setzen Sie die Filter in das Fach (4) ein.
- Füllen Sie den Tank (5) mit der gewünschten Wassermenge. Bitte beachten Sie, dass die Pumpe beschädigt werden kann, wenn kein Wasser durch sie fließt.
- Setzen Sie die Schale in den Tank ein, indem Sie die Einkerbungen aufeinander abstimmen. Drücken Sie den Einschaltknopf (1) für 2 Sekunden, um die Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods ein- oder auszuschalten.
- Wenn der Sensor (2) eine Bewegung erkennt, wird die Wasserpumpe (8) aktiviert und gießt 20 Sekunden lang Wasser in die Schale (6). Wasser, das nicht verbraucht wird, fließt durch die Abflussschlitze (3) zurück in den Tank (5).
- Bevor Sie die Filter zum ersten Mal

verwenden, tauchen Sie sie für 1-2 Minuten in Wasser ein.

- Die Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods kann mit einer Batterie betrieben oder über das mitgelieferte USB-Kabel an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Reinigen Sie das Gerät mit neutraler Seife und wechseln Sie das Wasser mindestens einmal pro Woche. Nehmen Sie den Filter heraus und waschen Sie ihn mit sauberem Wasser aus.
- Der Filter sollte alle 3-4 Monate gewechselt werden, je nach Nutzung und Wasserhärte. Das Gerät kann auch ohne Filter verwendet werden.

### WARNUNG

Laden Sie die Batterie vor der ersten Nutzung vollständig auf. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle der des Geräts entspricht. Ziehen Sie nicht am Kabel und vergewissern Sie sich, dass es sich nicht verwickelt. Halten Sie es von heißen oder scharfkantigen Oberflächen fern. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb lassen. Bei Beschädigung oder Fehlfunktionen des Geräts, von Einzelteilen oder des Kabels, diese nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Nur ein qualifizierter Techniker sollte dies tun. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn sie werden von einem für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt. Dieses Produkt ist kein Hausmüll, folgen Sie den Umweltschutzbestimmungen für dessen Entsorgung. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

## ITALIANO

### PARTI

1. Pulsante di accensione
2. Sensore di movimento
3. Scarichi a serbatoio
4. Vano per filtro
5. Serbatoio
6. Vassoio per acqua
7. Uscita acqua
8. Pompa dell'acqua
9. Fessura di alimentazione

### SPECIFICHE TECNICHE

- DC In: 5 V / 1 A
- Batteria: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Potenza: 1 W
- Durata per ciclo di ricarica: 1 settimana ca.
- Portata della pompa: 12 L/h
- Area di rilevamento del sensore: 120° e 1,5

m ca.

- Capacità: 3 L
- Include filtro + 2 filtri di ricambio
- Cavo USB-C

### ISTRUZIONI

- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 6 ore. Non utilizzare un adattatore con corrente superiore a 1 A o con ricarica rapida.
- Inserire il tubo nella pompa (8) e posizionarlo nel vassoio (6). Inserire i filtri nel vano del vassoio (4).
- Riempire il serbatoio (5) con la quantità di acqua necessaria. Si noti che la pompa può danneggiarsi se l'acqua non circola attraverso di essa.
- Installare il vassoio nel serbatoio facendo corrispondere le tacche. Premere il pulsante di accensione (1) per 2 secondi per accendere o spegnere Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods.
- Quando il sensore (2) rileva un movimento, la pompa dell'acqua (8) si azionerà e verserà l'acqua nel vassoio (6) per 20 secondi. L'acqua non consumata tornerà al serbatoio (5) attraverso le fessure (3).
- Prima di utilizzare i filtri per la prima volta, metterli in acqua per 1-2 minuti.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods può essere alimentato a batteria o collegato alla corrente tramite il cavo USB incluso.
- Pulire il dispositivo con sapone neutro e cambiare l'acqua almeno una volta alla settimana. Rimuovere il filtro e lavarlo con acqua pulita.
- Il filtro deve essere sostituito ogni 3-4 mesi, a seconda dell'uso e della durezza dell'acqua. Può essere utilizzato anche senza filtro.

### AVVERTENZE

Caricare completamente la batteria la prima volta. Assicurarsi che la tensione della fonte d'alimentazione corrisponda a quella dell'apparecchio. Non tirare il cavo e assicurarsi di non attorcigliarlo. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti. Pulirlo con un panno leggermente umido. Non usare prodotti né materiali abrasivi per la pulizia. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato. Conservare il dispositivo in un luogo secco e privo di polvere. Non l'asciare l'apparecchio incustodito se è ancora acceso. Se l'apparecchio, i pezzi o il cavo sembrano difettosi o non funzionano correttamente, non usarli né provare a ripararli. Solo un tecnico qualificato può farlo. Questo dispositivo non è progettato per essere usato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, eccetto se si trovano sotto la custodia di un adulto responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme ambientali in vigore per il corretto smaltimento. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazioni contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

## Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods -

## PORTUGUÊS

#### PARTES

- Botão de ligar
- Sensor de movimento
- Ralo para o depósito
- Compartimento para filtro
- Depósito
- Bandeja para água
- Saída de água
- Bomba de água
- Ranhura de alimentação

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 1 A
- Bateria: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Potência: 1 W
- Duração por ciclo de carga: 1 semana aprox.
- Caudal da bomba: 12 l/h
- Área de deteção do sensor: 120° e1,5 m aprox.
- Capacidade: 3 l
- Inclui filtro + 2 filtros de reposição
- Cabo USB tipo C

#### INSTRUÇÕES

- Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante pelo menos 6 horas. Não utilize um adaptador com corrente superior a 1 A nem de carregamento rápido.
- Insira o tubo na bomba (8) e coloque-a na bandeja (6). Introduza os filtros no compartimento da bandeja (4).
- Encha o depósito (5) com a quantidade de água necessária. Observe que a bomba pode ficar danificada se não houver circulação de água através dela.
- Instale a bandeja no depósito fazendo coincidir os encaixes. Pressione o botão de ligar (1) durante 2 segundos para ligar ou desligar a Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods.
- Quando o sensor (2) detetar movimento, a bomba de água (8) será ativada e deitará água na bandeja (6) durante 20 segundos. A água que não for consumida voltará para o depósito (5) através das ranhuras (3).
- Antes de utilizar os filtros pela primeira vez, coloque-os em água durante 1-2 minutos.
- A Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods pode funcionar com bateria ou ligada à corrente com o cabo USB incluído.
- Limpe o dispositivo com detergente neutro e mude a água pelo menos uma vez por semana. Retire o filtro e lave-o com água limpa.
- O filtro deve ser mudado cada 3-4 meses, dependendo da utilização e da dureza da água. Também pode ser utilizada sem filtro.

#### ADVERTÊNCIAS

Carregue a bateria por completo, antes da primeira utilização. Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação corresponde à do aparelho. Não puxe pelo cabo e certifique-se de que o mesmo não tem boas. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso

doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde o dispositivo num local seco e livre de pó. Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. Caso o aparelho, as peças ou o cabo aparentem ter algum defeito ou não funcionem corretamente, não os utilize e não tente consertá-los. Apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas, a não ser que contem com a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança. Este produto não é um residuo doméstico. Siga as normas ambientais em vigor para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrónicos e cumpra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

## NEDERLANDS

#### ONDERDELEN

- Aan-/uit-knop
- Bewegingssensor
- Afvoer naar tank
- Filtercompartiment
- Tank
- Waterbak
- Waterafvoer
- Waterpomp
- Vulgroef

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- DC In: 5 V / 1 A
- Batterij: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Vermogen: 1 W
- Gebruiksduur op batterij: ong. 1 week
- Pompstroom: 12 L/u
- Sensordetectiegebied: 120° en ong. 1,5 m
- Capaciteit: 3 L
- Inclusief filter + 2 reservefilters
- USB type C-kabel

#### INSTRUCTIES

- Laad de batterij voor het eerste gebruik ten minste 6 uur op. Gebruik geen adapter met een stroomsterkte van meer dan 1 A of snellader.
- Steek de buis in de pomp (8) en plaats deze op de bak (6). Plaats de filters in het vak op de bak (4).
- Vul de tank (5) met de vereiste hoeveelheid water. Denk eraan dat de pomp beschadigd kan raken als er geen water doorheen gaat.
- Plaats de bak in de tank door de sleuven uit te lijnen. Druk op de aan-/uit-knop (1) en houd deze 2 seconden ingedrukt om de Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods in of uit te schakelen.
- Wanneer de sensor (2) beweging detecteert, zal de waterpomp (8) worden geactiveerd en water in de waterbak (6) gieten gedurende 20 seconden. Het water dat niet wordt verbruikt zal teruggevoerd worden naar de tank (5) door de groeven (3).
- Plaats de filters voorafgaand aan het eerste gebruik 1-2 minuten in water.

- De Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods werkt op batterijen of door deze via de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op een stroombron.
- Reinig het apparaat met een neutrale zeep en vervang het water ten minste een keer per week. Neem het filter uit en was dit met schoon water.
- Het filter dient, afhankelijk van de gebruiksduur en de hardheid van het water, elke 3-4 maanden te worden vervangen. Het apparaat kan ook zonder filter worden gebruikt.

#### WAARSCHUWINGEN

Laad de batterij volledig de eerste keer. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

## POLSKI

#### CZĘŚCI

- Przycisk Wł.
- Czujnik ruchu
- Odplyw do zbiornika
- Komora filtra
- Zbiornik
- Taca na wodę
- Wylot wody
- Pompa wodna
- Gniazdo zasilania

#### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Wejście DC In: 5 V / 1 A
- Akumulator: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Moc: 1 W
- Czas trwania jednego cyklu ładowania: ok. 1 tydzień
- Strumień przepływu pompy: 12 l/h
- Obszar detekcji czujnika: 120° i ok. 1,5 m.
- Pojemność: 3 l
- Zestaw zawiera 1 filtr + 2 zapasowe
- Kabel USB-C

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez co najmniej 6 godzin. Nie należy używać adaptera o natężeniu większym niż 1 A ani adaptera do szybkiego ładowania.
- Włóż rurkę do pompy (8) i umieść ją w tacy (6). Włóż filtry do komory tacy (4).
- Napełnij zbiornik (5) odpowiednią ilością wody. Należy pamiętać, że pompa może ulec uszkodzeniu, jeśli woda nie przepływa przez nią.
- Zamontuj tacę w zbiorniku, dopasowując ze sobą elementy łączące. Aby włączyć lub wyłączyć Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods naciśnij przycisk zasilania (1) i przytrzymaj przez 2 sekundy.
- Gdy czujnik (2) wykryje ruch, pompa wodna (8) zacznie działać i wlewać wodę na tacę (6) przez kolejne 20 sekund. Woda, która nie zostanie zużyta, powróci do zbiornika (5) poprzez otwory (3).
- Przed pierwszym użyciem filtrów włóż je do wody na 1-2 minuty.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods może być zasilane akumulatorowo lub podłączane do zasilania za pomocą dołączonego kabla USB.
- Myj urządzenie przy użyciu neutralnego środka myjącego i wymieniaj wodę co najmniej raz w tygodniu. Wyjmij filtr i wyczyść czystą wodą.
- Filtr należy wymieniać co 3-4 miesiące, w zależności od zużycia i twardości wody. Można również używać bez filtra.

#### OSTRZEŻENIA

Naładuj baterię do pełna podczas pierwszego ładowania. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

## MAGYAR

#### RÉSZLETEK

- Bekapcsológomb
- Vizelvezetés a tartályba
- Szűrőrekesz
- Raktár
- Víztálca
- Vizkivezetés
- Vízszivattyú
- Tápegység foglalat

#### MŰSZAKI LEÍRÁS

- DC bemenet: 5 V / 1 A
- Akkumulátor: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Teljesítmény: 1 W
- Egy töltési ciklus időtartama: kb. 1 hét
- Szivattyú áramlási sebesség: 12 L/h
- Érzékelő érzékelési terület: 120° és kb. 1,5m.
- Kapacitás: 3 L
- Szűrővel együtt + 2 tartalék szűrő
- USB Type-C kábel

#### ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt tölts fel az akkumulátort legalább 6 órán keresztül. Ne használjon 1 A-nál nagyobb áramerősségű adaptert vagy gyorstöltő adaptert.
- Helyezze a csövet a szivattyúba (8), és helyezze a tálcába (6). Helyezze be a szűrőket a tálcatartó rekeszbe (4).
- Tölts fel a tartályt (5) a szükséges mennyiségű vízzel. Vegye figyelembe, hogy a szivattyú megsérülhet, ha nem folyik át rajta víz.
- Helyezze a tálcát a tartályba a bevágások illesztésével. Nyomja meg a bekapcsoló gombot (1) 2 másodpercig az Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods be-vagy kikapcsolásához.
- Amikor az érzékelő (2) mozgást érzekel, a vízszivattyú (8) működésbe lép, és 20 másodpercig vizet tölt a tálcába (6). Az el nem fogyasztott víznek a réseken (3) keresztül vissza kell jutnia a tartályba (5).
- Mielőtt először használná a szűrőket, áztassa be őket 1-2 percre vízbe.
- A Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods akkumulátorról vagy a mellékelt USB-kábelen keresztül a hálózatra csatlakoztatható.
- Tisztítsa a készüléket semleges szappannal, és legalább hetente egyszer cserélje ki a vizet. Vegye ki a szűrőt, és mossa ki tiszta vízzel.
- A szűrőt a használat és a vízkeménység függvényében 3-4 havonta kell cserélni. Szűrő nélkül is használható.

#### FIGYELMEZTETÉSEK

Első alkalommal teljesen tölts fel az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelelő a készülékhez. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetés szerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ne hagyja a bekapcsolt készüléket őrizetlenül. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végezheti a javítást. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi

vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. Ezt a terméket a 2002/96/EK európai irányelvvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahasznosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

## ROMÂNĂ

#### COMPONENTE

- Butonul de pornire
- Senzor de mișcare
- Canal de scurgere în rezervor
- Compartiment de filtrare
- Rezervor
- Tăviță de apă
- Ieșirea apei
- Pompă de apă
- Fantă de alimentare

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Curent Continuu In: 5 V / 1 A
- Baterie: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Putere: 1 W
- Durata pe ciclul de încarcare: aprox. 1 săptămână
- Debitul pompei: 12 L/h
- Zona de detectare a senzorului: aprox. 120° și 1,5 m
- Capacitate: 3 L
- Include filtru + 2 filtre de rezervă
- Cablu USB tip C

#### INSTRUCȚIUNI

- Înainte de prima utilizare, încarcă bateria timp de cel puțin 6 ore. Nu utiliza un adaptor cu un curent electric mai mare de 1 A nici prin încărcare rapidă.
- Introdu tubul în pompă (8) și poziționează-l în tăviță (6). Introdu filtrele în compartimentul tăviței (4).
- Umple rezervorul (5) cu o cantitate de apă după cerință. Trebuie să ții seama de faptul că pompa se poate strica și nu mai poate circula apă prin ea.
- Instalează tăvița în rezervor prin potrivirea creștăturilor. Apasă butonul de alimentare (1) timp de 2 secunde pentru a porni sau opri Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods.
- Când senzorul (2) detectează mișcarea, pompa de apă (8) se va activa și va turna apă în tăviță (6) timp de 20 de secunde. Apa care nu este consumată se va întoarce în rezervor (5) prin fantele (3).
- Înainte de a utiliza filtrele pentru prima dată, introdu-le în apă timp de 1-2 minute.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods poate funcționa cu baterii sau poate fi conectat la rețeaua electrică prin intermediul cablului USB inclus.
- Curăța aparatul cu săpun neutru și schimbă apa cel puțin o dată pe săptămână. Scoate filtrul și spală-l cu apă curată.
- Filtrul trebuie schimbat la fiecare 3-4 luni, în funcție de utilizare și de duritatea apei. Poate fi utilizat și fără filtru.

#### ATENȚIE!

Încărcați bateria complet prima dată. Asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel al aparatului. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se incurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.

## DANSK

#### DELE

- Tænd/sluk-knap
- Bevægelsessensor
- Afløb til tank
- Filterrum
- Tank
- Vandbakke
- Vandudløb
- Vandpumpe
- Rille til påfyldning

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- DC-indgang: 5 V / 1 A
- Batteri: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Effekt: 1 W
- Opladning varighed: 1 uge ca.
- Pumpeflow: 12 liter/time
- Sensorens dækningsområde: ca. 120° og 1,5 m .
- Kapacitet: 3 liter
- Inkluderer filter + 2 udskiftningsfilter
- USB type C-kabel

#### VEJLEDNING

- Før drikkefontænen bruges første gang, skal batteriet oplades i mindst 6 timer. Brug ikke en adapter med strøm, der er kraftigere end 1 A, eller hurtig opladning.
- Sæt røret i pumpen (8) og placér det på bakken (6). Sæt filtrene ind i rummet på bakken (4).
- Fyld tanken (5) med den nødvendige mængde vand. Husk, at pumpen kan blive beskadiget, hvis der ikke kommer vand igennem den.
- Installér bakken på tanken. Tryk på

## Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods -

tænd/sluk-knappen (1), og hold den nede i 2 sekunder for at slå Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods til eller fra.

- Når sensoren (2) registrerer bevægelse, aktiveres vandpumpen (8) og hælder vand i bakken (6) i 20 sekunder. Det vand, der ikke forbruges, returneres til tanken (5) gennem rillerne (3).
- Før du bruger filterne for første gang, skal du lægge dem i vand i 1-2 minutter.
- Den Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods kan betjenes ved hjælp af et batteri eller tilsluttes en strømkilde ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
- Rengør fontænen med en neutral sæbe, og skift vand mindst en gang om ugen. Fjern filteret og vask det med rent vand.
- Filteret skal udskiftes hver 3-4 måned afhængigt af brugen og vandets hårdhed. Fontænen kan også bruges uden filter.

<b>ANBEFALINGER</b>

Opplad batteriet helt første gang. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

<b>InnovaGoods®</b>
www.innovagoods.com

<b>www.innovagoods.com</b>
----------------------------

## SVENSKA

<b>DELAR</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>På/av-knapp</li> <li>Rörelsesensor</li> <li>Dräneringshål</li> <li>Filterfack</li> <li>Vattentank</li> <li>Vattenbricka</li> <li>Vattenutlopp</li> <li>Vattenpump</li> <li>Påfyllnadshål</li></ol>

<b>TEKNISK SPECIFIKATION</b>

- DC in: 5 V/1 A
- Batteri: Litiumjon 2 000 mAh/7,4 W
- Effekt: 1 W
- Batteritid: Cirka 1 vecka
- Pumpflöde: 12 L/tim
- Rörelsesensorns omfång: 120° och cirka 1,5 m
- Volym: 3 liter

- Inkluderar filter och 2 reservfilter
- USB C-kabel

<b>INSTRUKTIONER</b>

- Före första användningstillfället ska batteriet laddas i minst 6 timmar. Använd inte en snabbbladdningsadapter eller en adapter vars strömstyrka överskrider 1 A.
- Sätt in slangen i pumpen (8) och sätt fast den på brickan (6). Sätt in filtern i facket på brickan (4).
- Fyll vattentanken (5) med lämplig mängd vatten. Glöm inte att pumpen kan skadas om det inte flödar vatten genom den.
- Sätt fast brickan på vattentanken genom att sätta springorna i linje. Tryck och håll in på/av-knappen (1) i 2 sekunder för att slå på eller stänga av Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods.
- Når sensorn (2) känner av en rörelse aktiveras vattenpumpen (8) och vatten rinner ut på brickan (6) i 20 sekunder. Vatten som inte dricks upp kommer att rinna tillbaka till vattentanken (5) genom springorna (3).
- Innan filtern används för första gången ska de placeras i vatten i 1–2 minuter.
- The Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods kan användas med batterier eller anslutas till en strömkälla med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
- Rengör apparaten med neutral tvål och byt vatten minst en gång i veckan. Avlägsna filtret och tvätta det i rent vatten.
- Filtret ska bytas ut var 3–4 månad, beroende på användningsfrekvensen och hur hårt vattnet är. Apparaten kan även användas utan filter.

<b>VARNINGAR</b>

Batteriet ska laddas helt fullt första gången. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tilltrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

<b>www.innovagoods.com</b>
----------------------------

<b>www.innovagoods.com</b>
----------------------------

## SUOMI

##### OSAT

- Virtapainike
- Liiketunnistin
- Viemärointi säiliöön
- Suodatinosasto
- Säiliö
- Vesialusta
- Veden ulostuloaukko
- Vesipumppu
- Syöttöaukko

<b>TEKNISET TIEDOT</b>

- DC In: 5 V / 1 A
- Akku: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Teho: 1 W
- Latausjakson kesto: 1 semana aprox.
- Pumpun virtausnopeus: 12 L/h
- Anturin havaitsemisalue: 120° y1,5 m aprox.
- Tilavuus: 3 L
- Sisältää suodattimen ja kaksi varasuodatinta
- Sisältää USB-C- johdon

<b>OHJEET</b>

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa, lataa akkua vähintään 6 tuntia. Älä käytä adapteria, jonka virta on yli 1A tai pikalatausta.
- Aseta letku pumppuun (8) ja laita se lokeroon (6). Aseta suodattimet suodatinosastolle (4).
- Täytä säiliä (5) tarvittavalla vesimäärällä. Huomaa, että pumppu voi vaurioitua, jos sen läpi ei virtaa vettä.
- Asenna lokero säiliöön sovittamalla lovet yhteen. Paina virtapainiketta (1) kahden sekunnin ajan kytkeäksesi Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods päälle tai pois päältä.
- Kun liiketunnistin (2) havaitsee liikkeen, vesipumppu (8) aktivoituu ja kaataa vettä altaseen (6) 20 sekunnin ajan. Vesi, jota ei kuluteta, palaa säiliöön (5) viemäroinnin (3) kautta.
- Ennen kuin käytät suodattimia ensimmäisen kerran, laita ne veteen 1-2 minuutin ajaksi.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods toimii akulla tai paketissa tulevalla USB-C- johdolla.
- Puhdista laite neutraalilla saippualla ja vaihda vesi vähintään kerran viikossa. Poista suodatit ja pese se puhtaalla vedellä.
- Suodain on vaihdettava 3-4 kuukauden välein käytön ja veden kovuuden mukaan. Sitä voidaan käyttää myös ilman suodatinta.

<b>VAROITUKSET</b>

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen jännitettä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinnoista ja terävistä esineistä. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä jätä laitetta vartioimatta, kun se on päällä. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliselta tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteet. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta

vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristöomääräyksiä sen kierrättämiseksi. Hävitä tuote eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

<b>www.innovagoods.com</b>
----------------------------

<b>www.innovagoods.com</b>
----------------------------

## LIETUVIŲ

<b>DALYS</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Maitinimo mygtukas</li> <li>Judėjimo jutiklis</li> <li>Įsleiskite į baką</li> <li>Filtro skyrius</li> <li>Bakas</li> <li>Vandens padėklas</li> <li>Vandens išleidimo anga</li> <li>Vandens siurblys</li> <li>Užpildymo griovelis</li></ol>

<b>TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS</b>

- DC In: 5 V / 1 A
- Baterija: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Galia: 1 W
- Įkrovimo trukmė: maždaug 1 savaitė.
- Siurblio srautas: 12 l/val
- Jutiklio aptikimo sritis: 120° ir maždaug 1,5 m.
- Talpa: 3 L
- Rinkinyje yra filtras + 2 pakaitiniai filtrai
- USB tipo C laidas

<b>INSTRUKCIJOS</b>

- Prieš naudojant pirmą kartą, įkraukite akumuliatorių mažiausiai 6 valandas. Nenaudokite adapterio, kurio srovė yra didesnė nei 1 A arba greitojo įkrovimo.
- Įdėkite vamzdelį į siurblių (8) ir padėkite ant padėklo (6). Įdėkite filtrus į dėklą skyrių (4).
- Pripildykite baką (5) reikiamu vandens kiekiu. Atminkite, kad siurblys gali sugesti, jei pro jį nepateks vandens.
- Įstatykite dėklą į baką, išlygindami angas. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką (1), kad jungtumėte ir išjungtumėte „Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods“.
- Kai jutiklis (2) aptinka judėjimą, vandens siurblys (8) įsijungia ir 20 sekundžių pila vandenį į padėklą (6). Nesuvertotas vanduo per griovelius (3) bus gražintas į baką (5).
- Prieš naudojant filtrus pirmą kartą, padėkite juos į vandenį 1-2 minutėms.
- „Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods“ gali būti valdomas naudojant bateriją arba prijungus jį prie maitinimo šaltinio naudojant priedamą USB laidą.
- Prietaisą valykite neutraliu miuili ir keiskite vandenį bent kartą per savaitę. Išimkite filtrą ir nuplaukite švariui vandeniu.
- Filtrą reikia keisti kas 3-4 mėnesius, priklausomai nuo to, kaip dažnai jį naudojate, ir vandens kietumo. Prietaisą galima naudoti ir be filtro.

<b>ĮSPĖJIMAS</b>

Pirmą kartą kraunant, įkraukite akumuliatorių pilnai. Įsitinkinkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa suderinama su įrenginiu. Netraukite už laidų ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių, Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydamiesi Europos Direktyvos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

<b>www.innovagoods.com</b>
----------------------------

<b>www.innovagoods.com</b>
----------------------------

## NORSK

<b>DELER</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Strømknapp</li> <li>Bevegelsensensor</li> <li>Drenering til tank</li> <li>Filterrom</li> <li>Tank</li> <li>Vannskuff</li> <li>Vannutløp</li> <li>Vannpumpe</li> <li>Spor for strømtilkobling</li></ol>

<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>

- DC-inngang: 5 V / 1 A
- Batteri: Li-Ion 2000mAh / 7,4 W
- Effekt: 1 W
- Varighet per ladesyklus: ca. 1 uke
- Pumpens strømningshastighet: 12 l/t
- Sensorens deteksjonsområde: 120° ogca. 1,5 m
- Kapasitet: 3 l
- Inkluderer filter + 2 ekstra filtre
- USB Type-C-kabel

<b>INSTRUKSJONER</b>

- Før første gangs bruk må batteriet lades i minst 6 timer. Ikke bruk en adapter med en strøm som er større enn 1 A eller med en hurtiglading.
- Sett slangen inn i pumpen (8) og plasser den i skuffen (6). Sett filterne inn i skuffrommet (4).
- Fyll tanken (5) med den vannmengden du trenger. Vær oppmerksom på at pumpen kan bli skadet hvis vannet ikke sirkulerer gjennom den.
- Monter skuffen i tanken ved å matche hakkene. Trykk på av/på-knappen (1) i 2 sekunder for å slå Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods på eller av.
- Når sensoren (2) registrerer bevegelse, vil vannpumpen (8) begynne å fungere og

- helle vann inn i skuffen (6) i 20 sekunder. Vannet som ikke forbrukes vil returnere til tanken (5) gjennom sporene (3).
- Før du bruker filterne for første gang, legg dem i vann i 1-2 minutter.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods kan fungere med batterier eller koblet til strøm via den medfølgende USB-kabelen.
- Rengjør enheten med nøytral såpe og skift vannet minst en gang i uken. Fjern filteret og vask det med rent vann.
- Filteret skal skiftes hver 3.-4. måned, avhengig av vannets bruk og hardhet. Den kan også brukes uten filter.

<b>ADVARSLER</b>

Lad batteriet fult første gang. Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. La ikke enheten være uten tilsyn når den er slått på. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert teknikker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trykghet.

<b>InnovaGoods®</b>
www.innovagoods.com

<b>www.innovagoods.com</b>
----------------------------

## SLOVENŠČINA

<b>DELI</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Gumb za vklop</li> <li>Senzor gibanja</li> <li>Odtok v rezervoar</li> <li>Predal za filter</li> <li>Rezervoar</li> <li>Pladenj za vodo</li> <li>Odvod vode</li> <li>Črpalka za vodo</li> <li>Polnilni utor</li></ol>

<b>TEHNIČNE SPECIFIKACIJE</b>

- DC In: 5 V / 1 A
- Baterija: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Moč: 1 W
- Trajanje polnjenja: 1 teden pribl.
- Pretok črpalke: 12 L/h
- Območje zaznavanja senzorja: 120 ° in 1,5 m pribl.
- Kapaciteta: 3 L
- Vključuje filter + 2 nadomestna filtra
- Kabel USB tipa C

<b>NAVODILA</b>

- Pred prvo uporabo polnite baterijo vsaj 6 ur. Ne uporabljajte adapterja z izmeničnim tokom, ki je večji od 1 A, ali hitrega polnjenja.
- Cev vstavite v črpalko (8) in jo položite na pladenj (6). Filtre vstavite v predel na pladnju (4).
- Napolnite rezervoar (5) s potrebno količino vode. Upoštevajte, da se lahko črpalka poškoduje, če voda ne teče skozi njo.
- Namestite pladenj v rezervoar tako, da poravnate reže. Pritisnite in držite gumb za vklop (1) 2 sekundi, da vklopite ali izklopite fontano za mačke Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods.
- Ko senzor (2) zazna gibanje, se aktivira vodna črpalka (8) in 20 sekund toči vodo v pladenj (6). Neporabljena voda se skozi vode (3) vrne v rezervoar (5).
- Pred prvo uporabo filtre postavite v vodo za 1-2 minuti.
- Akumulatorsko fontano za pitje za mačke Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods lahko upravljate z baterijo ali s priklopom na vir napajanja s priloženim kablom USB.
- Napravo očistite z nevtralnim milom in zamenjajte vodo vsaj enkrat na teden. Odstranite filter in ga operite s čisto vodo.
- Filter je treba zamenjati vsake 3-4 mesece, odvisno od količine uporabe in trdote vode. Napravo lahko uporabljate tudi brez filtra.

<b>OPOZORILA</b>

Prvič napolnite baterijo do konca. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kabel čim dlje od vročih in ostrih površin. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Ne puščajte naprave brez nadzora, medtem ko je prižgana. Če naprava, deli ali kabel izgledajo pomanjkljivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskušajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjjski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavržite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavržite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjjskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

<b>InnovaGoods®</b>
www.innovagoods.com

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## MEPH

- Κουμπί ενεργοποίησης
- Αισθητήρας κίνησης
- Αποστράγγιση προς το δοχείο
- Θήκη φίλτρου
- Δοχείο
- Δίοκος νερού
- Εξαγωγή νερού
- Αντλία νερού

www.innovagoods.com

## Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods -

<span></span>	<span></span>
9.Θήραμα τροφοδοσίας	<span></span>

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
<span></span>

- DC In: 5 V / 1 A
- Μπαταρία: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Ισχύς: 1 W
- Διάρκεια ανά κύκλο φόρτισης: περίπου 1 εβδομάδα
- Ροή της αντλίας: 12 L/ώρα
- Περιοχή ανίχνευσης του αισθητήρα: περίπου 120° και 1,5 μέτρο
- Χωρητικότητα: 3 L
- Περιλαμβάνει φίλτρο + 2 ανταλλακτικά φίλτρα
- Καλώδιο USB τύπου C

<b>ΟΔΗΓΙΕΣ</b>
<span></span>

- Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον 6 ώρες. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με ρεύμα υψηλότερο από 1 Α ή γρήγορης φόρτισης.
- Εισάγετε τον σωλήνα στην αντλία (8) και τοποθετήστε τον στο δίσκο (6). Τοποθετήστε τα φίλτρα στη θήκη του δίσκου (4).
- Γεμίστε το δοχείο (5) με τον απαιτούμενο όγκο νερού. Προσέξτε ότι η αντλία μπορεί να υποστεί ζημιά αν δεν περνά νερό μέσα από αυτήν.
- Τοποθετήστε τον δίσκο στο δοχείο, ευθυγραμμίζοντας τις υποδοχές. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης (1) για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατασκευή Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods.
- Όταν ο αισθητήρας (2) ανιχνεύσει κίνηση, η αντλία νερού (8) θα ενεργοποιηθεί και θα χύσει νερό στο δίσκο (6) για 20 δευτερόλεπτα. Το νερό που δεν καταναλώνεται θα επιστρέψει στο δοχείο (5) μέσω των υποδοχών (3).
- Πριν χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για πρώτη φορά, βουτήξτε τα σε νερό για 1-2 λεπτά.
- Η κατασκευή Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods. μπορεί να λειτουργήσει με μπαταρία ή να συνδεθεί με το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ουδέτερο σαπούνι και αλλάξτε το νερό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αφαιρέστε το φίλτρο και πλύντε το με καθαρό νερό.
- Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3-4 μήνες, ανάλογα με τη χρήση και τη σκληρότητα του νερού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς φίλτρο.

<b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>
<span></span>

Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία την πρώτη φορά. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν μεπερδεύεται. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Εάν η συσκευή, μέρη της ή το καλώδιο εμφανίσουν βλάβες ή προβλήματα λειτουργίας, σταματήστε την χρήση της και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνος ή μόνη σας. Την επισκευή θα αναλάβει ο αρμόδιος τεχνικός. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για

χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Απορρίψατε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονή σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά σκουπίδια. Η συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

<b>ČEŠTINA</b>
<span></span>

<b>POPIS</b>
<span></span>

- vypínač
- pohybový senzor
- odtoky do nádoby
- filtrrační příhrádka
- nádoba
- miska na vodu
- výtok vody
- vodní čerpadlo
- vstup pro nabíjení

<b>ΤΕΧΝΙΚΚ Ε ΎΔΑЈЕ</b>
<span></span>

- DC In: 5 V / 1 A
- baterie: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- výkon: 1 W
- délka nabíjecího cyklu: cca 1 týden
- průtok čerpadla: 12 l/h
- oblast detekce senzora: 120°, cca 1,5 m
- kapacita: 3 l
- obsahuje filtr + 2 náhradní filtry
- kabel USB typ C

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>
<span></span>

- Před prvním použitím Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods nabíjejte baterii alespoň 6 hodin. Nepoužívejte adaptér s proudem silnějším než 1A nebo rychlé nabíjení.
- Vložte hadičku do čerpadla (8) a připevněte čerpadlo k misce (6). Vložte filtry do příhrádky (4).
- Naplňte nádobku (5) množstvím vody, které potřebujete. Vezměte prosím na vědomí, že čerpadlo se může poškodit, pokud jim neprotéká voda.
- Zasuňte misku do nádobky podle drážek. Stisknutím vypínače (1) na 2 sekundy zapnete nebo vypnete fontánku.
- Když senzor (2) zaznamená pohyb, aktivuje se vodní čerpadlo (8) a nalije vodu do misky (6) po dobu 20 sekund. Nespoteřovaná voda se vrátí štěrbinami (3) do nádobky (5).
- Filtry před prvním použitím namočte na 1-2 minuty do vody.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods funguje na baterie, nebo ji lze připojit k elektrické síti pomocí přiloženého kabelu USB.
- Čistěte fontánku neutrálním mýdlem a vyměňte vodu alespoň jednou týdně. Vyměňte filtr a umyjte jej čistou vodou.
- Filtr doporučujeme měnit každé 3-4 měsíce podle použití a tvrdosti vody. Fontánka je funkční i bez filtru.

<b>UPOZORN?NÍ</b>
<span></span>

Před prvním použitím plně nabijte baterii. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji. Netahejte za kabel a zajistěte, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Čistěte pomocí lehce navlhčeného hadříku. K čistění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Nenechávejte spuštěný přístroj bez dohledu. Pokud přístroj, jeho součástí nebo kabel vypadají poškozeně nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevyhazujte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

<b>БЪЛГАРСКИ</b>
<span></span>

<b>ЧАСТИ</b>
<span></span>

- Бутон за захранване
- Сензор за движение
- Дренажи към резервоара
- Отделение за филтъра
- Резервоар
- Тава за вода
- Изход за вода
- Водна помпа
- Слот за захранване

<b>ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ</b>
<span></span>

- DC In: 5 V / 1 A
- Батерия: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Мощност: 1 W
- Продължителност на цикъл на зареждане: прибл. 1 седмица
- Дебит на помпата: 12 Л/ч
- Зона на детектация на сензора: 120° и1,5 м прибл.
- Вместимост: 3 Л
- Включва филтър+2 резервни филтъра
- USB кабел типC

<b>ИНСТРУКЦИИ</b>
<span></span>

- Преди първа употреба заредете батерията поне 6 часа. Не използвайте адаптер с ток по-голям от 1 А,ниго бързо зареждане.
- Поместете тръбата в помпата (8) и я поставете върху тавата (6). Поставете филтрите в отделението на тавата (4).
- Напълнете резервоара (5) с необходимото количество вода.
- Имайте предвид, че помпата може да се повреди, ако през нея не тече вода.
- Инсталирайте тавата в резервоара,

като съпоставете прорезите. Натиснете бутона за захранване (1) за 2 секунди, за да включите или изключите Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods.

- Когато сензорът (2) засече движение, водната помпа (8) ще се активира и ще налее вода в тавата (6) за 20 секунди. Водата, която не е изразходвана, се връща в резервоара (5) през отворите(3).
- Преди да използвате филтрите за първи път, поставете ги във вода за 1-2 минути.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods може да работи на батерии или да се свърже към електрическата мрежа с помощта на включения USB кабел.
- Почиствайте устройството с натурален сапун и сменяйте водата поне веднъж седмично. Извадете филтъра и го измийте с чиста вода.
- Филтърът трябва да се сменя всеки 3-4 месеца, в зависимост от употребата и твърдостта на водата. Може да се използва също и без филтър.

<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</b>
<span></span>

Заредете батерията докрай първия път. Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Не дърпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан. Дръжте кабела далече от топли и остри повърхности. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не оставайте устройството без надзор докато е включено. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извършва ремонта. Това устройство не е предназначено за ползване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Изхвърлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайте тези указания, допринасяте за избягване на негативни последиствия за човешкото здраве и околната среда.

<b>HRVATSKI</b>
<span></span>

<b>DIJELOVI</b>
<span></span>

- Gumb za paljenje
- Senzor pokreta
- Odvodi u spremnik
- Pretinac filtra
- Spremnik

- Pladanj za vodu
- Izlaz vode
- Pumpa za vodu
- Utor za hranjenje

<b>TEHNIČKE SPECIFIKACIЈE</b>
<span></span>

- DC ulaz: 5 V / 1 A
- Baterija: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Snaga: 1 W
- Trajanje po ciklusu punjenja: cca 1 tjedan
- Brzina protoka pumpe: 12 L/h
- Područje detekcije senzora: 120° i 1,5 m cca
- Zapremina: 3 L
- Uključuje filter + 2 rezervna filtra
- USB kabel tipa C

<b>UPUTE</b>
<span></span>

- Prije prve uporabe, punite bateriju najmanje 6 sati. Nemojte koristiti adapter sa strujom većom od 1 A ni s brzim punjenjem.
- Umetnite cijev u pumpu (8) i stavite je u pladanj (6). Umetnite filtre u pretinac pladnja (4).
- Napunite spremnik (5) potrebnom količinom vode. Napominjemopumpu da se pumpa može oštetiti ako voda ne protječe kroz nju.
- Ugradite pladanj u spremnik tako da se urezi podudaraju. Pritišćite gumb za paljenje (1) 2 sekunde kako biste uključili ili isključili Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods.
- Kada senzor (2) detektira kretanje, pumpa za vodu (8) će se pokrenuti i izljevati vodu u pladanj (6) 20 sekundi. Nepopijena voda će se vratiti u spremnik (5) kroz utore (3).
- Prije prve uporabe filtra stavite ih u vodu na 1-2 minute.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods može raditi na baterije ili biti uključena u struju putem priloženog USB kabela.
- Očistite uređaj neutralnim sapunom i mijenjajte vodu najmanje jednom tjedno. Izvadite filter i operite ga čistom vodom.
- Filtar treba mijenjati svaka 3-4 mjeseca, ovisno o uporabi i tvrdoći vode. Može se koristiti i bez filtra.

<b>UPOZORENЈA</b>
<span></span>

Napunite bateriju u cijelosti prvi put. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Ne povlačite kabao i pazite da se ne omotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštrih površina. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlažite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Slijedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

<b>SLOVENČINA</b>
<span></span>

<b>ČASTI</b>
<span></span>

<b>TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</b>
<span></span>

- Tlačidlo na zapnutie
- Senzor pohybu
- Odtoky do nádrže
- Priehradka na filter
- Nádrž
- Zásobník na vodu
- Prietok vody
- Čerpadlo na vodu
- Plniaca drážka

<b>TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</b>
<span></span>

- DC vstup: 5V / 1A
- Batéria: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Výkon: 1W
- Doba trvania nabíjania: cca 1 týždeň.
- Prietok čerpadla: 12 l/hod
- Oblasť snímania senzora: 120° a cca 1,5 m.
- Objem: 3 L
- Obsahuje filter + 2 náhradné filtre
- Kábel USB typu C

<b>NÁVOD NA POUŽITIE</b>
<span></span>

- Pred prvým použitím nabíjajte batériu aspoň 6 hodín. Nepoužívajte adaptér s prúdom väčším ako 1 A alebo rýchle nabíjanie.
- Vložte hadičku do pumpy (8) a umiestnite ju na podnos (6). Vložte filtre do priehradky na zásobníku (4).
- Naplňte nádrž (5) požadovaným množstvom vody. Pamätajte, že čerpadlo sa môže poškodiť, ak cez neho neprechádza voda.
- Nainštalujte zásobník do nádrže tak, že zarovnáte štrbiny. Stlačením a podržaním tlačidla na zapnutie (1) na 2 sekundy zapnete alebo vypnete Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods
- Keď senzor (2) zaznamená pohyb, čerpadlo na vodu (8) sa aktivuje a naleje vodu do zásobníka (6) na 20 sekúnd. Voda, ktorá sa nespoteřbuje, sa vráti do nádrže (5) cez drážky (3).
- Pred prvým použitím vložte filtre do vody na 1-2 minúty.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods možno prevádzkovať pomocou batérie alebo pripojením k zdroju energie pomocou priloženého kábla USB.
- Čistite zariadenie neutrálnym mydlom a vymieňajte vodu aspoň raz týždenne. Vyberte filter a umyte ho čistou vodou.
- Filter by sa mal meniť každé 3-4 mesiace v závislosti od množstva používania a tvrdosti vody. Zariadenia je možné používať aj bez filtra.

<b>UPOZORNENIE</b>
<span></span>

Pred prvým použitím úplne nabite batériu. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nefahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel

vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riadte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžiadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

<b>EESTI</b>
<span></span>

<b>PARTS</b>
<span></span>

- Toitenupp
- Liikumisandur
- Tühjendage paaki
- Filtrilahter
- Anum
- Veealus
- Vee väljalaskeava
- Veepump
- Täitesoon

<b>TEHNLISED KIRJELDUSED</b>
<span></span>

- Alalisvoolu sisend: 5 V / 1 A
- Aku: Li-Ion 2000 mAh / 7,4 W
- Võimsus: 1 W
- Laadimise kestus: ca 1 nädal.
- Pumba vooluhulk: 12 l/h
- Anduri tuvastusala: 120° ja 1,5 m ca.
- Mahutavus: 3 L
- Sisaldab filtrit + 2 asendusfiltrit
- C-tüüpi USB-kaabel

<b>JUHISED</b>
<span></span>

- Enne esmakordset kasutamist laadige akut vähemalt 6 tundi. Ärge kasutage adapterit, mille vool on suurem kui 1 A või kiirilaadimisega.
- Sisestage toru pumba sisse (8) ja asetage alusele (6). Sisestage filtrid alusel olevasse lahtrisse (4).
- Täitke paak (5) vajaliku koguse veega. Pidage meeles, et kui vesi sellest läbi ei pääse,võib pump kahjustuda.
- Paigaldage salv paaki, seadistades pilud ühele joonele. Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu (1) 2 sekundit all.
- Kui andur (2) tuvastab liikumise, käivitub veepump (8) ja valab vett alusele (6) 20 sekundiks. Tarbimata jäänud vesi suunatakse läbi soonte (3) tagasi paaki (5).
- Enne filtrite esmakordset kasutamist asetage need 1-2 minutiks vette.
- Rechargeable Cat Drinking Fountain InnovaGoods saab kasutada akutoiteuga või ühendades selle kaasaoleva USB-kaabli abil toiteallikaga.
- Puhastage seadet neutraalse seebiga ja vahetage vett vähemalt kord nädalas. Eemaldage filter ja peske seda puhta veega.
- Filtrit tuleks vahetada iga 3-4 kuu tagant, olenevalt kasutusmahust ja vee

