


G4MBR

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 47 53 59 61

developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"

日本語で何か

四十三 地球儀 斜線 R

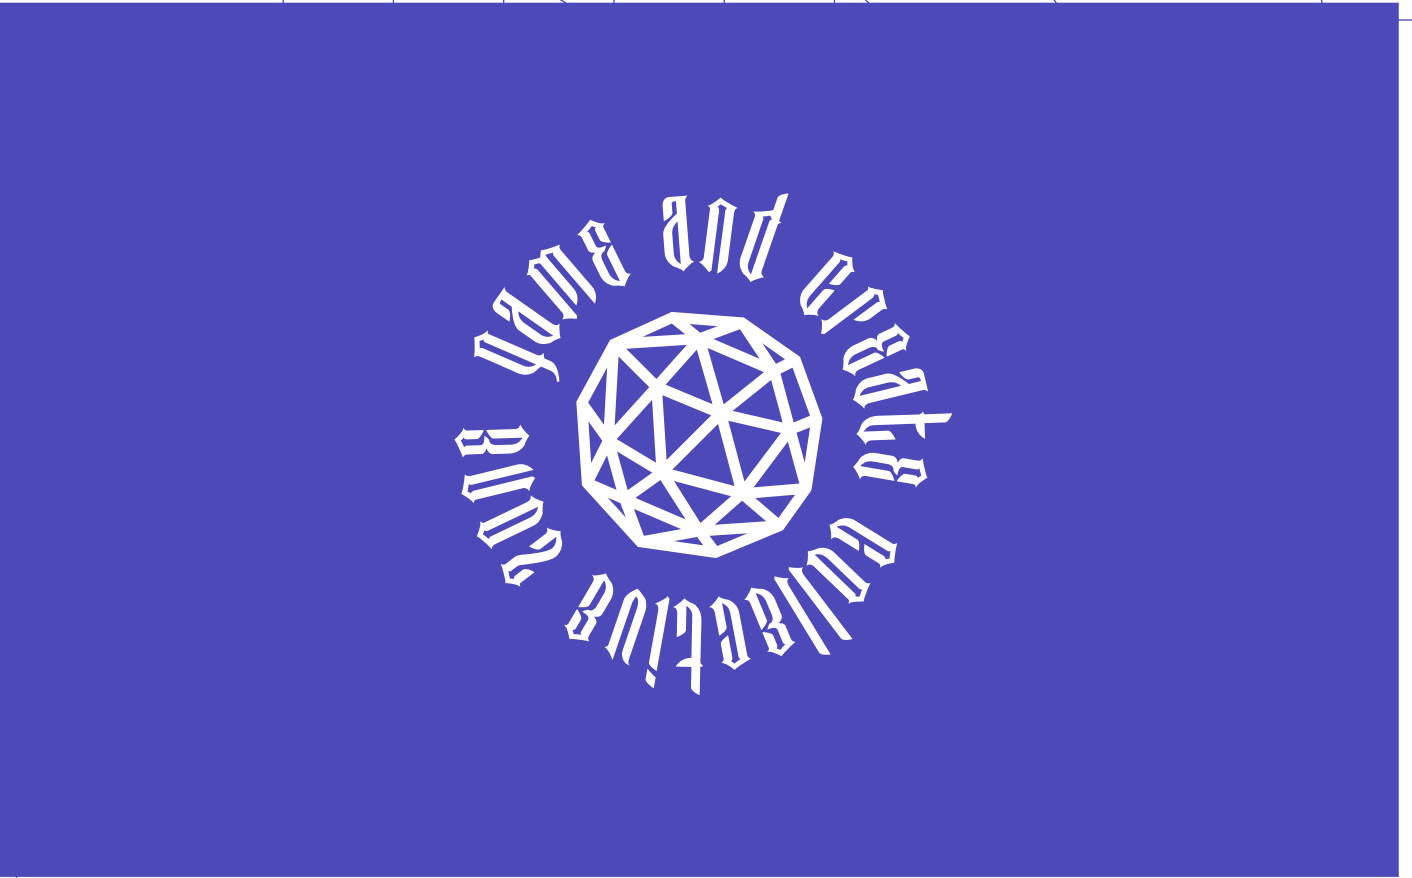

EN	QUICK START GUIDE	04
PL	SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI	06
DE	SCHNELLSTARTANLEITUNG	08
FR	GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	10
NL	SNELSTARTGIDS	12
IT	GUIDA RAPIDA	14
ES	GUÍA DE INICIO RÁPIDO	16
CZ	RYCHLÝ NÁVOD	18
SK	PRÍRUČKA RÝCHLYM ŠTARTOM	20
RO	GHID DE INITIERE RAPIDĂ	22
HU	GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ	24
UA	ПОСІБНИК ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ	26

WARNING 43

* ✖ ✖

マシーン™

Skrócona Instrukcja Obsługi

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i informacje o bezpieczeństwie. Zachowaj ją na przyszłość.

Model produktu: G4M3R Hero, G4M3R Hero Plus, G4M3R Elite.

Numer serwisy i kod produktu znajduje się na spodzie obudowy oraz specyfikacji zamówienia.

Informacje o Bezpieczeństwie


Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, unikaj kontaktu komputera z wodą lub innymi cieczami oraz nie używaj go w środowisku o wysokiej wilgotności. Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia, dbając o to, aby otwory chłodzące były zawsze odsłonięte. Komputer przechowuj z dala od źródeł ciepła, takich jak promienie słoneczne czy grzejniki, oraz unikaj długotrwałego wystawiania go na ekstremalne temperatury. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania. Upewnij się, że kabel zasilający jest nienaruszony oraz prawidłowo podłączony do gniazdka. Nie prowadź kabli przez ostre krawędzie, pod ciężkimi przedmiotami ani nie przeciążaj gniazdek elektrycznych i listew zasilających. Korzystaj wyłącznie z kabla dostarczonego przez producenta. Zwróć szczególną uwagę na baterię BIOS-u znajdującą się na płycie głównej – nie powinna być demontowana ani wymieniana samodzielnie. W przypadku problemów, takich jak nieutrzymywanie godziny i daty po wyłączeniu zasilania lub błędu BIOS-u przy uruchamianiu, skontaktuj się z producentem w celu diagnozy i ewentualnej wymiany baterii. Jeśli urządzenie wyposażone jest w funkcje radiowe, zachowaj odległość anten od ciała – kobiety w ciąży powinny trzymać anteny z dala od brzucha, osoby w okresie dojrzewania unikać umieszczania anten w pobliżu dolnych partii brzucha, a osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi utrzymywać odległość co najmniej 15 centymetrów. W przypadku wystąpienia dymu, zapachu spalenizny lub dziwnych dźwięków natychmiast odłącz komputer od zasilania i skontaktuj się z producentem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 3. roku życia, ponieważ małe części mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Osoby z ograniczeniami fizycznymi lub niepełnosprawnością, które mogą mieć trudności z odpakowaniem, podłączeniem lub ustawieniem urządzenia, powinny skorzystać z pomocy innej osoby lub profesjonalnego serwisu. Wszystkie instrukcje obsługi produktów są dostępne w formie cyfrowej na stronie: <https://g4m3r.tech/>

Jak rozpakować komputer



Jak podłączyć monitor

Podłącz kabel monitora do odpowiedniego złącza na karcie graficznej.

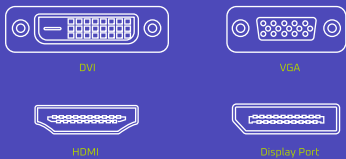

Jak przygotować komputer do pracy:

1. We wnętrzu obudowy może znajdować się wypełniacz transportowy. Wyjmij go, zanim uruchomisz komputer.
2. Pozwól komputerowi nabrać temperatury pokojowej.
3. Podłącz wszystkie akcesoria.
4. Sprawdź, czy przełącznik na zasilaniu jest ustawiony w pozycji „I”

Aktywacja systemu operacyjnego

- A. Jeśli komputer nie posiada systemu operacyjnego, zainstaluj system samodzielnie. Możliwe, że instalacja systemu będzie wymagać zmian BIOS. Szczegóły znajdziesz w instrukcji producenta płyty głównej.
- B. Jeśli komputer posiada system operacyjny, jego aktywacja przebiega automatycznie. Licencja w formie cyfrowej przypisana jest do płyty głównej Twojego komputera. Na obudowie nie znajdziesz naklejki z kodem aktywacyjnym.

Informacje o konserwacji

Regularnie, minimum co sześć miesięcy, czyść otwory wentylacyjne, radiator i wentylatory, używając suchej ściereczki oraz sprężonego powietrza (w puszcze, przechowywanej w temperaturze pokojowej). Przed rozpoczęciem konserwacji, takiej jak czyszczenie otworów wentylacyjnych, radiatorów i wentylatorów, upewnij się, że komputer jest wyłączony i odłączony od zasilania. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych i ostrych narzędzi do czyszczenia urządzenia, które mogą spowodować uszkodzenia. Przechowuj komputer w suchym i czystym miejscu, unikając wilgoci i kurzu, które mogą wpływać na jego działanie. Regularnie sprawdzaj stan kabli, złączy oraz portów, takich jak USB czy HDMI. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania i ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi, regularnie instaluj aktualizacje oprogramowania oraz skanuj komputer pod kątem wirusów i złośliwego oprogramowania. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wsparcia.

Gwarancja i procedury w przypadku awarii lub wycofania produktu



Zeskanuj w celu uzyskania pełnej instrukcji

Komputer jest objęty gwarancją producenta. Szczegółowy opis, warunki gwarancji oraz pełną instrukcję obsługi znajdziesz na stronie <https://qr.g4m3r.tech/r/c0FrXQ6i27> lub po zeskanowaniu kody QR.

W przypadku problemów z działaniem urządzenia, najpierw odłącz komputer od zasilania i upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone. Jeśli problem nadal występuje, skorzystaj z oficjalnego wsparcia technicznego dostępnego na stronie <https://g4m3r.tech/support/> lub skontaktuj się z producentem poprzez e-mail: support@g4m3r.tech. Jeżeli zostanie wykryte zagrożenie bezpieczeństwa, produkt może zostać wycofany z rynku. Informacje o ewentualnym wycofaniu będą dostępne na stronie internetowej producenta, a odpowiednie organy nadzoru rynku zostaną o tym powiadomione.

Producent i dane kontaktowe

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu lub wsparcia technicznego, prosimy o bezpośredni kontakt:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polska
e-mail: contact@g4m3r.tech
strona internetowa: <https://g4m3r.tech/>

Otrzymane zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są rejestrowane, analizowane i wykorzystywane do zapewnienia poprawy jakości oraz bezpieczeństwa produktu.

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami



Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełniamy wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.



Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaz do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Urządzenie zawiera baterie litowe, które należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zużyte baterie należy oddać do wyznaczonych punktów recyklingowych lub zwrócić sprzedawcy zgodnie z Dyrektywą UE 2006/66/WE. Nigdy nie wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych, ponieważ może to powodować zagrożenie dla środowiska.



Dziękujemy za wybór naszego komputera. Życzymy miłego użytkowania.

Snelstartgids

Lees voor gebruik van het product zorgvuldig de gebruikershandleiding en de veiligheidsinformatie door. Bewaar deze voor toekomstig gebruik.


Productmodel: G4M3R Hero, G4M3R Hero Plus, G4M3R Elite.

Het serienummer en de productcode bevinden zich aan de onderkant van de behuizing en in de orderspecificaties.

Veiligheidsinformatie


Om een veilig gebruik van het apparaat te garanderen, dient u contact tussen de computer en water of andere vloeistoffen te vermijden en de computer niet te gebruiken in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid. Zorg ervoor dat de ventilatie van het apparaat niet wordt belemmerd, zodat de koelopeningen altijd vrij blijven. Bewaar de computer uit de buurt van warmtebronnen, zoals direct zonlicht of radiatoren, en vermijd langdurige blootstelling aan extreme temperaturen. Open nooit de behuizing van het apparaat terwijl het is aangesloten op een stroombron. Zorg ervoor dat het netsnoer intact is en correct op het stopcontact is aangesloten. Voer geen kabels over scherpe randen, onder zware objecten of door overbelaste elektrische stopcontacten en stekkerdozen. Gebruik alleen het snoer dat door de fabrikant is geleverd. Let vooral op de BIOS-batterij op het moederbord – deze mag niet door de gebruiker worden verwijderd of vervangen. Als u problemen ondervindt, zoals dat het systeem de tijd en datum niet behoudt na het uitschakelen van de stroom of een BIOS-fout tijdens het opstarten, neem dan contact op met de fabrikant voor een diagnose en eventuele batterijvervanging. Als het apparaat draadloze functies heeft, houd dan antennes op een veilige afstand van het lichaam – zwangere vrouwen moeten antennes uit de buurt van hun buik houden, tieners moeten voorkomen dat antennes in de buurt van de onderbuik worden geplaatst, en mensen met geïmplanteerde medische apparaten moeten een afstand van minimaal 15 centimeter aanhouden. In geval van rook, een brandlucht of ongewone geluiden, koppelt u de computer onmiddellijk los van de stroom en neemt u contact op met de fabrikant. Het product is niet bedoeld voor kinderen onder de 3 jaar, omdat kleine onderdelen verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Mensen met lichamelijke beperkingen of handicaps die moeite kunnen hebben met het uitpakken, aansluiten of instellen van het apparaat, moeten hulp zoeken bij een andere persoon of een professionele service. Alle producthandleidingen zijn digitaal beschikbaar op: <https://g4m3r.tech/>

Hoe de computer uit te pakken

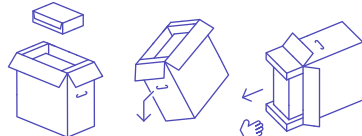

Hoe de monitor aan te sluiten

Steek de monitorkabel in de juiste connector op de grafische kaart.

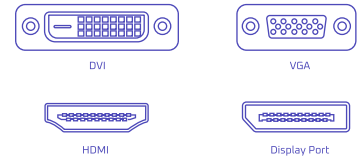

Hoe de computer voor gebruik voor te bereiden:

01. Er kunnen transportvullingen in de behuizing aanwezig zijn. Verwijder deze voordat u de computer inschakelt.
02. Laat de computer op kamertemperatuur komen.
03. Sluit alle accessoires aan.
04. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar in de "I"-positie staat.

Activering van het besturingssysteem

- A. Als de computer geen besturingssysteem bevat, installeert u dit zelf. De installatie kan wijzigingen in het BIOS vereisen. Details vindt u in de handleiding van de fabrikant van het moederbord.
- B. Als de computer een besturingssysteem bevat, wordt de activering automatisch uitgevoerd. De licentie is digitaal toegewezen aan het moederbord van uw computer. U vindt geen sticker met een activatiecode op de behuizing.

Onderhoudsinformatie

Reinig minimaal eens per zes maanden de ventilatieopeningen, radiator en ventilatoren met een droge doek en perslucht (op kamertemperatuur opgeslagen). Zorg ervoor dat de computer is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroom voordat u onderhoud uitvoert, zoals het reinigen van ventilatieopeningen, radiatoren en ventilatoren. Gebruik geen agressieve chemicaliën of scherpe gereedschappen die het apparaat kunnen beschadigen. Bewaar de computer op een droge en schone plaats en vermijd vocht en stof die de werking kunnen beïnvloeden. Controleer regelmatig de staat van kabels, aansluitingen en poorten, zoals USB of HDMI. Om de veiligheid te vergroten en u te beschermen tegen cyberdreigingen, installeert u regelmatig software-updates en scant u de computer op virussen en malware. Neem bij technische problemen contact op met de fabrikant voor ondersteuning.

Garantie en procedures in geval van storing of terugroeping



Scannen voor volledige handleiding

De computer valt onder de garantie van de fabrikant. Gedetailleerde garanti-voorwaarden en de volledige gebruikershandleiding zijn beschikbaar op <https://qr.g4m3r.tech/r/c0FrXQ6l27> of door de QR-code te scannen.

Als het apparaat defect raakt, koppelt u de computer eerst los van de stroom en controleert u of alle kabels correct zijn aangesloten. Als het probleem aanhoudt, maakt u gebruik van de officiële technische ondersteuning op <https://g4m3r.tech/support/> of neemt u contact op met de fabrikant via e-mail: support@g4m3r.tech. Als er een veiligheidsdreiging wordt ontdekt, kan het product uit de markt worden teruggetrokken. Informatie over eventuele terugroepacties wordt beschikbaar gesteld op de website van de fabrikant, en de relevante marktbevakingsautoriteiten worden op de hoogte gesteld.

Fabrikant en contactinformatie

Als u vragen heeft over de veiligheid van het product of technische ondersteuning, neem dan direct contact met ons op:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polen
e-mail: contact@g4m3r.tech
website: <https://g4m3r.tech/>

Alle veiligheidsgerelateerde rapporten worden geregistreerd, geanalyseerd en gebruikt om de productkwaliteit en -veiligheid te verbeteren.

Milieubescherming en naleving



Als fabrikant van dit apparaat verklaren wij dat het voldoet aan de eisen van de relevante richtlijnen van de Europese Unie. Als u een kopie van de conformiteitsverklaring nodig heeft, neem dan contact met ons op.



Gooi dit apparaat niet weg met het gewone afval. De materialen die in dit apparaat worden gebruikt, kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid als ze niet op de juiste manier worden weggegooid. Gooi gebruikte apparatuur weg bij aangewezen inzamelpunten voor elektronisch afval. Het apparaat bevat lithiumbatterijen die volgens de toepasselijke regelgeving moeten worden weggegooid. Gebruikte batterijen moeten worden ingeleverd bij aangewezen recyclingpunten of worden geretourneerd aan de verkoper in overeenstemming met EU-richtlijn 2006/66/EG. Gooi batterijen nooit weg met huishoudelijk afval, omdat dit milieugevaren kan veroorzaken.



Bedankt voor het kiezen van onze computer. We wensen u een aangenaam gebruik.

Guida rapida

A Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale utente e le informazioni sulla sicurezza. Conservare queste informazioni per un utilizzo futuro.

Modello del prodotto: G4M3R Hero, G4M3R Hero Plus, G4M3R Elite.

Informazioni sulla sicurezza

Per garantire un utilizzo sicuro del dispositivo, evitare il contatto tra il computer e l'acqua o altri liquidi, e non utilizzarlo in ambienti con elevata umidità. Assicurarsi che il dispositivo sia ben ventilato mantenendo sempre libere le aperture di raffreddamento. Conservare il computer lontano da fonti di calore, come luce solare diretta o radiatori, ed evitare l'esposizione prolungata a temperature estreme. Non aprire mai la scocca del dispositivo mentre è collegato all'alimentazione. Verificare che il cavo di alimentazione sia integro e correttamente collegato alla presa. Non far passare i cavi su spigoli vivi, sotto oggetti pesanti o attraverso prese e ciabatte sovraccariche. Utilizzare esclusivamente il cavo fornito dal produttore. Prestare particolare attenzione alla batteria del BIOS situata sulla scheda madre: non deve essere rimossa o sostituita dall'utente. In caso di problemi come la perdita dell'orario e della data dopo lo spegnimento dell'alimentazione o errori del BIOS durante l'avvio, contattare il produttore per una diagnosi e un'eventuale sostituzione della batteria. Se il dispositivo dispone di funzioni wireless, mantenere le antenne a una distanza di sicurezza dal corpo: le donne in gravidanza devono mantenere le antenne lontane dall'addome, gli adolescenti devono evitare di posizionare le antenne vicino alla parte inferiore dell'addome e le persone con dispositivi medici impiantati devono mantenere una distanza di almeno 15 centimetri. In caso di fumo, odore di bruciato o rumori insoliti, scollegare immediatamente il computer dall'alimentazione e contattare il produttore. Il prodotto non è destinato a bambini di età inferiore a 3 anni, poiché le piccole parti possono costituire un rischio di soffocamento. Le persone con limitazioni fisiche o disabilità che possono avere difficoltà a disimballare, collegare o configurare il dispositivo devono richiedere l'assistenza di un'altra persona o di un servizio professionale. Tutti i manuali dei prodotti sono disponibili in formato digitale su: <https://q4m3r.tech/>

Guía de inicio rápido

Antes de usar el producto, lea cuidadosamente el manual de usuario y la información de seguridad. Guárdelos para futuras consultas.


Modelo del producto: G4M3R Hero, G4M3R Hero Plus, G4M3R Elite.

El número de serie y el código del producto se encuentran en la parte inferior de la carcasa y en las especificaciones del pedido.

Información de seguridad


Para garantizar un uso seguro del dispositivo, evite el contacto entre el ordenador y el agua u otros líquidos, y no lo utilice en ambientes con alta humedad. Asegúrese de que el dispositivo esté bien ventilado manteniendo las aberturas de refrigeración siempre despejadas. Mantenga el ordenador alejado de fuentes de calor, como luz solar directa o radiadores, y evite la exposición prolongada a temperaturas extremas. Nunca abra la carcasa del dispositivo mientras esté conectado a una fuente de alimentación. Asegúrese de que el cable de alimentación esté intacto y correctamente conectado al enchufe. No pase los cables sobre bordes afilados, bajo objetos pesados o a través de enchufes o regletas sobrecargadas. Utilice únicamente el cable proporcionado por el fabricante. Preste especial atención a la batería del BIOS ubicada en la placa base; no debe ser retirada ni reemplazada por el usuario. Si experimenta problemas como la pérdida de la hora y la fecha tras apagar el dispositivo o un error en el BIOS al iniciar, póngase en contacto con el fabricante para obtener un diagnóstico y posiblemente reemplazar la batería. Si el dispositivo cuenta con funciones inalámbricas, mantenga las antenas a una distancia segura del cuerpo: las mujeres embarazadas deben evitar que las antenas estén cerca del abdomen, los adolescentes deben evitar colocarlas cerca de la parte inferior del abdomen, y las personas con dispositivos médicos implantados deben mantener una distancia mínima de 15 centímetros. En caso de humo, olor a quemado o ruidos inusuales, desconecte inmediatamente el ordenador de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el fabricante. Este producto no está diseñado para niños menores de 3 años, ya que las piezas pequeñas pueden presentar un riesgo de asfixia. Las personas con limitaciones físicas o discapacidades que puedan tener dificultades para desempaquetar, conectar o configurar el dispositivo deben buscar la ayuda de otra persona o de un servicio profesional. Todos los manuales de producto están disponibles en formato digital en: <https://g4m3r.tech/>

Cómo desempaquetar el ordenador

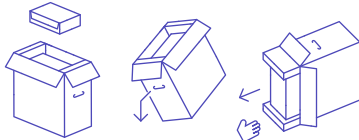

Cómo conectar el monitor

Enchufa el cable del monitor en el conector correspondiente de la tarjeta gráfica.

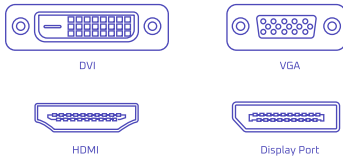

Cómo preparar el ordenador para su uso:

01. Es posible que haya materiales de protección para transporte en el interior de la carcasa. Retírelos antes de encender el ordenador.
02. Deje que el ordenador alcance la temperatura ambiente.
03. Conecte todos los accesorios.
04. Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté en la posición "I"

Activación del sistema operativo

- A. Si el ordenador no incluye un sistema operativo, instálelo usted mismo. La instalación puede requerir cambios en el BIOS. Los detalles se encuentran en el manual del fabricante de la placa base.
- B. Si el ordenador incluye un sistema operativo, la activación se realizará automáticamente. La licencia está asignada digitalmente a la placa base de su ordenador. No encontrará una etiqueta con el código de activación en la carcasa.

Información sobre mantenimiento

Limpie regularmente, al menos cada seis meses, las aberturas de ventilación, el radiador y los ventiladores con un paño seco y aire comprimido (almacenado a temperatura ambiente). Antes de realizar tareas de mantenimiento, como limpiar las aberturas de ventilación, radiadores y ventiladores, asegúrese de que el ordenador esté apagado y desconectado de la corriente. Evite usar productos químicos agresivos o herramientas afiladas que puedan dañar el dispositivo. Guarde el ordenador en un lugar seco y limpio, evitando la humedad y el polvo que puedan afectar su funcionamiento. Revise regularmente el estado de los cables, conectores y puertos como USB o HDMI. Para aumentar la seguridad y protegerse contra amenazas cibernéticas, instale regularmente actualizaciones de software y analice el ordenador en busca de virus y malware. Si experimenta dificultades técnicas, póngase en contacto con el fabricante para obtener soporte.

Garantía y procedimientos en caso de fallo o retirada del producto



Buscar manual completo

El ordenador está cubierto por la garantía del fabricante. Los términos detallados de la garantía y el manual completo del usuario están disponibles en <https://qr.g4m3r.tech/r/c0FrXQ6I27> o escaneando el código QR.

Si el dispositivo falla, primero desconecte el ordenador de la fuente de alimentación y asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados. Si el problema persiste, utilice el soporte técnico oficial disponible en <https://g4m3r.tech/support/> o póngase en contacto con el fabricante por correo electrónico en support@g4m3r.tech. Si se detecta una amenaza para la seguridad, el producto puede ser retirado del mercado. La información sobre retiradas estará disponible en el sitio web del fabricante, y las autoridades pertinentes de supervisión del mercado serán notificadas.

Fabricante e información de contacto

Si tiene preguntas sobre la seguridad del producto o soporte técnico, póngase en contacto directamente con nosotros:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polonia
email: contact@g4m3r.tech
website: <https://g4m3r.tech/>

Todos los informes relacionados con la seguridad se registran, analizan y utilizan para mejorar la calidad y la seguridad del producto.

Protección medioambiental y cumplimiento



Como fabricante de este equipo, declaramos que cumple con los requisitos de las directivas pertinentes de la Unión Europea. Si necesita una copia de la declaración de conformidad, póngase en contacto con nosotros.



No deseché este equipo junto con los residuos domésticos. Los materiales utilizados en este equipo pueden afectar negativamente al medio ambiente y a la salud humana si no se eliminan adecuadamente. Deseche el equipo usado en puntos de recogida designados para residuos electrónicos. El dispositivo contiene baterías de litio que deben eliminarse de acuerdo con las normativas aplicables. Las baterías usadas deben llevarse a puntos de reciclaje designados o devolverse al vendedor, de conformidad con la Directiva 2006/66/CE de la UE. Nunca deseché las baterías con los residuos domésticos, ya que esto puede causar riesgos medioambientales.



Gracias por elegir nuestro ordenador. Le deseamos un uso agradable.

Stručný návod k použití

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a bezpečnostní informace. Uchovejte je pro budoucí použití.


Model produktu: G4M3R Hero, G4M3R Hero Plus, G4M3R Elite.

Sériové číslo a kód produktu naleznete na spodní straně skříně a ve specifikacích objednávky.

Bezpečnostní informace


Pro zajištění bezpečného používání zařízení se vyhněte kontaktu mezi počítačem a vodou nebo jinými kapalninami a nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné větrání zařízení tím, že vždy necháte chladicí otvory nezakryté. Ukládejte počítač mimo zdroje tepla, jako je přímé sluneční záření nebo radiátory, a vyhýbejte se dlouhodobému vystavení extrémním teplotám. Nikdy neotevírejte kryt zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti. Ujistěte se, že napájecí kabel je nepoškozený a správně připojený do zásuvky. Nepokládejte kabely přes ostré hrany, pod těžké předměty ani do přetížených elektrických zásuvek nebo prodlužovacích kabelů. Používejte pouze kabel dodaný výrobcem. Věnujte zvláštní pozornost baterii BIOS umístěné na základní desce – uživatel by ji neměl odstraňovat ani nahrazovat. Pokud zaznamenáte problémy, jako je ztráta nastavení času a data po vypnutí napájení nebo chyba BIOS při spuštění, kontaktujte výrobce pro diagnostiku a případnou výměnu baterie. Pokud zařízení obsahuje bezdrátové funkce, udržujte antény v bezpečné vzdálenosti od těla – těhotné ženy by měly držet antény dál od břicha, dospívající by se měli vyhnout umístění antén blízko spodní části břicha a osoby s implantovanými lékařskými zařízeními by měly udržovat vzdálenost alespoň 15 centimetrů. V případě kouře, zápachu spáleniny nebo neobvyklých zvuků okamžitě odpojte počítač od napájení a kontaktujte výrobce. Výrobek není určen pro děti mladší 3 let, protože malé části mohou představovat riziko udušení. Osoby s fyzickými omezeními nebo zdravotním postižením, které mohou mít potíže s vybalením, připojením nebo nastavením zařízení, by měly požádat o pomoc jinou osobu nebo odborný servis. Všechny uživatelské příručky jsou k dispozici v digitální podobě na adrese: <https://g4m3r.tech/>

Jak vybalit počítač

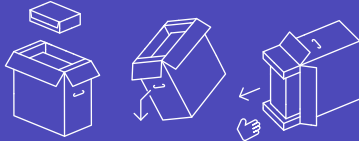

Jak připojit monitor

Zapojte kabel monitoru do příslušného konektoru na grafické kartě.

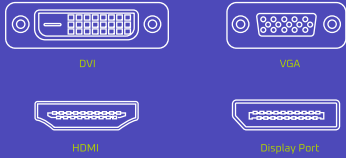

Jak připravit počítač k použití:

- Uvnitř skříně mohou být přepravní výplně. Odstraňte je před zapnutím počítače.
- Nechte počítač dosáhnout pokojové teploty.
- Připojte všechna příslušenství.
- Ujistěte se, že přepínač napájení je nastaven do polohy "I".

Aktivace operačního systému

- Pokud počítač neobsahuje operační systém, nainstalujte jej sami. Instalace může vyžadovat změny v nastavení BIOS. Podrobnosti naleznete v příručce výrobce základní desky.
- Pokud počítač obsahuje operační systém, aktivace proběhne automaticky. Licence je digitálně přifažena k základní desce vašeho počítače. Na skříní nenajdete nálepkou s aktivčním kódem.

Informace o údržbě

Pravidelně, alespoň jednou za šest měsíců, čistěte větrací otvory, radiátor a ventilátory suchým hadříkem a stlačeným vzduchem (uloženým při pokojové teplotě). Před prováděním údržby, jako je čištění větracích otvorů, radiátorů a ventilátorů, se ujistěte, že je počítač vypnutý a odpojený od napájení. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo ostré nástroje, které by mohly zařízení poškodit. Ukládejte počítač na suchém a čistém místě, vyhýbejte se vlhkosti a prachu, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost. Pravidelně kontrolujte stav kabelů, konektorů a portů, jako jsou USB nebo HDMI. Pro zvýšení bezpečnosti a ochranu proti kybernetickým hrozbám pravidelně instalujte aktualizace softwaru a kontrolujte počítač na přítomnost virů a malwaru. Pokud narazíte na technické potíže, obraťte se na výrobce pro podporu.

Záruka a postupy v případě poruchy nebo stažení z trhu



Skenerování pro uživatelskou příručku

Počítač je kryt zárukou výrobce. Podrobné záruční podmínky a kompletní uživatelská příručka jsou k dispozici na adrese <https://qr.g4m3r.tech/r/c0FrXQ6l27> nebo po naskenování QR kódu.

Pokud zařízení přestane fungovat, nejprve odpojte počítač od napájení a zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny. Pokud problém přetrvává, využijte oficiální technickou podporu dostupnou na adrese <https://g4m3r.tech/support/> nebo kontaktujte výrobce e-mailem na support@g4m3r.tech. Pokud je zjištěna bezpečnostní hrozba, produkt může být stažen z trhu. Informace o případném stažení budou k dispozici na webových stránkách výrobce a příslušné orgány dohledu nad trhem budou informovány.

Výrobce a kontaktní informace

Pokud máte otázky týkající se bezpečnosti produktu nebo technické podpory, kontaktujte nás přímo:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polsko
email: contact@g4m3r.tech
web: <https://g4m3r.tech/>

Všechny zprávy týkající se bezpečnosti jsou zaznamenávány, analyzovány a používány ke zlepšení kvality a bezpečnosti produktů.

Ochrana životního prostředí a shoda



Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě, kontaktujte nás.



Nevyhazujte toto zařízení do běžného odpadu. Materiály použité v tomto zařízení mohou negativně ovlivnit životní prostředí a lidské zdraví, pokud nejsou řádně zlikvidovány. Vyřazené zařízení odevzdejte na určených sběrných místech pro elektronický odpad. Zařízení obsahuje lithiové baterie, které musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy. Použité baterie by měly být odevzdány na určených místech k recyklaci nebo vráceny prodejci v souladu se směrnicí EU 2006/66/ES. Nikdy nevyhazujte baterie do běžného odpadu, protože to může představovat riziko pro životní prostředí.



Děkujeme, že jste si vybrali náš počítač. Přejeme vám příjemné používání.

Príručka rýchlym štartom

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte používateľskú príručku a bezpečnostné informácie. Uchovajte si ich na budúce použitie.


Model produktu: G4M3R Hero, G4M3R Hero Plus, G4M3R Elite.

Sériové číslo a kód produktu nájdete na spodnej strane skrine a v špecifikácii objednávky.

Bezpečnostné informácie


Aby bolo používanie zariadenia bezpečné, vyhýbajte sa kontaktu medzi počítačom a vodou alebo inými tekutinami a nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí. Zabezpečte správne vetranie zariadenia tak, že vždy necháte chladiace otvory voľné. Počítač uchovávajte mimo zdrojov tepla, ako je priame slnečné svetlo alebo radiátory, a vyhýbajte sa dlhodobému vystaveniu extrémnym teplotám. Nikdy neatvárajte kryt zariadenia, ak je pripojené k elektrickej sieti. Uistite sa, že napájací kábel je nepoškodený a správne pripojený do zásuvky. Káble nevedte cez ostré hrany, pod ťažké predmety ani cez preťažené elektrické zásuvky alebo predlžovacie káble. Používajte iba kábel dodaný výrobcom. Osobitnú pozornosť venujte batérii BIOS umiestnenej na základnej doske – používateľ ju nesmie odstraňovať ani vymieňať. Ak sa vyskytnú problémy, ako napríklad neuchovanie času a dátumu po vypnutí napájania alebo chyba BIOS pri spustení, kontaktujte výrobcu na diagnostiku a prípadnú výmenu batérie. Ak zariadenie obsahuje bezdrôtové funkcie, udržiavajte antény v bezpečnej vzdialenosti od tela – tehotné ženy by mali držať antény mimo brucha, dospievajúci by sa mali vyhýbať umiestneniu antén blízko spodnej časti brucha a osoby s implantovanými lekáorskými prístrojmi by mali dodržiavať vzdialenosť najmenej 15 centimetrov. V prípade dymu, zápachu spáleniny alebo neobvyklých zvukov okamžite odpojte počítač od napájania a kontaktujte výrobcu. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky, pretože malé časti môžu predstavovať riziko udusenia. Osoby s fyzickými obmedzeniami alebo zdravotným postihnutím, ktoré môžu mať problémy s vybalením, pripojením alebo nastavením zariadenia, by mali požiadať o pomoc inú osobu alebo odborný servis. Všetky používateľské príručky sú k dispozícii v digitálnej forme na: <https://g4m3r.tech/>

Ako rozbalíť počítač

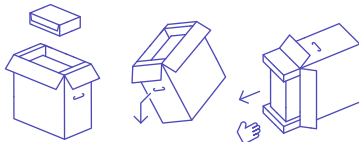

Ako pripojiť monitor

Zapojte kábel monitora do príslušného konektora na grafickej karte.

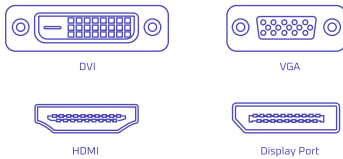

Ako pripraviť počítač na použitie:

- Vo vnútri skrine môžu byť prepravné výplne. Odstráňte ich pred zapnutím počítača.
- Nechajte počítač dosiahnuť izbovú teplotu.
- Pripojte všetko príslušenstvo.
- Uistite sa, že vypínač napájania je nastavený na polohu „I“

Aktivácia operačného systému

- Ak počítač neobsahuje operačný systém, nainštalujte si ho sami. Inštalácia môže vyžadovať zmeny v nastaveniach BIOS. Podrobnosti nájdete v príručke výrobcu základnej dosky.
- Ak počítač obsahuje operačný systém, aktivácia prebehne automaticky. Licencia je digitálne priradená k základnej doske vášho počítača. Na skrinu nenájdete nálepku s aktivačným kódom.

Informácie o údržbe

Pravidelne, minimálne každých šesť mesiacov, čistite vetracie otvory, chladič a ventilátory suchou handričkou a stlačeným vzduchom (uskladneným pri izbovej teplote). Pred vykonaním údržby, ako je čistenie vetracích otvorov, chladičov a ventilátorov, sa uistite, že počítač je vypnutý a odpojený od napájania. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani ostré nástroje, ktoré by mohli poškodiť zariadenie. Počítač skladujte na suchom a čistom mieste, vyhýbajte sa vlhkosti a prachu, ktoré by mohli ovplyvniť jeho funkčnosť. Pravidelne kontrolujte stav káblov, konektorov a portov, ako sú USB alebo HDMI. Na zvýšenie bezpečnosti a ochranu pred kybernetickými hrozbami pravidelne inštalujte aktualizácie softvéru a kontrolujte počítač na prítomnosť vírusov a škodlivého softvéru. Ak narazíte na technické problémy, kontaktujte výrobcu pre podporu.

Záruka a postupy v prípade poruchy alebo stiahnutia z trhu



Skenovanie úplného manuálu

Počítač je krytý zárukou výrobcu. Podrobné záručné podmienky a kompletná používateľská príručka sú dostupné na <https://qr.g4m3r.tech/rc0FRXq6i27> alebo po naskenovaní QR kódu.

Ak zariadenie prestane fungovať, najprv odpojte počítač od napájania a skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené. Ak problém pretrváva, využite oficiálnu technickú podporu dostupnú na <https://g4m3r.tech/support/> alebo kontaktujte výrobcu prostredníctvom e-mailu na adrese support@g4m3r.tech. Ak je zistená bezpečnostná hrozba, produkt môže byť stiahnutý z trhu. Informácie o prípadnom stiahnutí budú dostupné na webovej stránke výrobcu a príslušné orgány dohľadu nad trhom budú informované.

Výrobca a kontaktné informácie

Ak máte otázky týkajúce sa bezpečnosti produktu alebo technickej podpory, kontaktujte nás priamo:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemského 25, 42-202 Częstochowa, Poľsko
email: contact@g4m3r.tech
web: <https://g4m3r.tech/>

Všetky správy týkajúce sa bezpečnosti sú zaznamenávané, analyzované a používané na zlepšenie kvality a bezpečnosti produktov.

Ochrana životného prostredia a súlad



Ako výrobca tohto zariadenia vyhlasujeme, že spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode, kontaktujte nás.



Nevyhadzujte toto zariadenie do bežného odpadu. Materiály použité v tomto zariadení môžu negatívne ovplyvniť životné prostredie a zdravie ľudí, ak nie sú riadne zlikvidované. Použitú zariadenia odovzdajte na určených zberných miestach pre elektronický odpad. Zariadenie obsahuje litiové batérie, ktoré musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Použitú batériu by mali byť odovzdané na určených miestach na recykliáciu alebo vrátené predajcovi v súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES. Nikdy nevyhadzujte batérie do bežného odpadu, pretože to môže predstavovať riziko pre životné prostredie.



Ďakujeme, že ste si vybrali náš počítač. Prajeme vám príjemné používanie.

Ghid de initiere rapidă

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de utilizare și informațiile de siguranță. Păstrați-le pentru referințe viitoare.

Modelul produsului: G4M3R Hero, G4M3R Hero Plus, G4M3R Elite.

Numărul de serie și codul produsului se găsesc pe partea de jos a carcasei și în specificațiile comenzii.

Informații de siguranță

Pentru a asigura utilizarea în siguranță a dispozitivului, evitați contactul între calculator și apă sau alte lichide și nu îl utilizați în medii cu umiditate ridicată. Asigurați o ventilație adecvată a dispozitivului, menținând orificiile de răcire neobstrucționate în orice moment. Păstrați calculatorul departe de sursele de căldură, cum ar fi lumina directă a soarelui sau radiatoarele, și evitați expunerea prelungită la temperaturi extreme. Nu deschideți niciodată carcasa dispozitivului în timp ce este conectat la o sursă de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare este intact și conectat corect la priză. Nu așezați cablurile peste margini ascuțite, sub obiecte grele sau în prize și prelungitoare suprasolicitate. Utilizați doar cablul furnizat de producător. Acordați o atenție specială bateriei BIOS situate pe placa de bază – aceasta nu trebuie îndepărtată sau înlocuită de utilizator. Dacă întâmpinați probleme precum pierderea orei și datei după oprirea alimentării sau o eroare de BIOS la pornire, contactați producătorul pentru diagnosticare și eventuală înlocuire a bateriei. Dacă dispozitivul dispune de funcții wireless, păstrați antenele la o distanță sigură de corp – femeile însărcinate trebuie să mențină antenele departe de abdomen, adolescenții trebuie să evite plasarea antenelor lângă partea inferioară a abdomenului, iar persoanele cu dispozitive medicale implantate trebuie să mențină o distanță de cel puțin 15 centimetri. În cazul fumului, mirosului de ars sau sunetelor neobișnuite, deconectați imediat calculatorul de la alimentare și contactați producătorul. Produsul nu este destinat copiilor sub 3 ani, deoarece piesele mici pot prezenta un risc de sufocare. Persoanele cu limitări fizice sau dizabilități, care ar putea avea dificultăți în despachetarea, conectarea sau configurarea dispozitivului, ar trebui să solicite asistență din partea altor persoane sau a unui serviciu profesional. Toate manualele produsului sunt disponibile în format digital la: <https://g4m3r.tech/>

Cum să despachetați calculatorul



Cum să conectați monitorul

Introduceți cablul monitorului în conectorul corespunzător de pe placa grafică.



DVI



VGA



HDMI



Display Port

Cum să pregătiți calculatorul pentru utilizare:

1. Este posibil să existe elemente de umplutură pentru transport în interiorul carcasei. Îndepărtați-le înainte de a porni calculatorul.
2. Permiteți calculatorului să ajungă la temperatura camerei.
3. Conectați toate accesoriile.
4. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este setat în poziția „I”

Activarea sistemului de operare

- A. Dacă calculatorul nu include un sistem de operare, instalați-l pe cont propriu. Instalarea poate necesita modificări în BIOS. Detalii se găsesc în manualul producătorului plăcii de bază.
- B. Dacă calculatorul include un sistem de operare, activarea se va face automat. Licența este atribuită digital plăcii de bază a calculatorului. Nu veți găsi un autocolant cu codul de activare pe carcasă.

Informații despre întreținere

Curățați regulat, cel puțin o dată la șase luni, orificiile de ventilație, radiatorul și ventilatoarele cu o cârpă uscată și aer comprimat (depozitat la temperatura camerei). Înainte de a efectua întreținerea, cum ar fi curățarea orificiilor de ventilație, a radiatorului și a ventilatoarelor, asigurați-vă că calculatorul este oprit și deconectat de la alimentare. Evitați utilizarea substanțelor chimice agresive sau a instrumentelor ascuțite care ar putea deteriora dispozitivul. Depozitați calculatorul într-un loc uscat și curat, evitând umezeala și praful care ar putea afecta funcționarea acestuia. Verificați regulat starea cablurilor, conectorilor și porturilor, cum ar fi USB sau HDMI. Pentru a spori siguranța și pentru a vă proteja împotriva amenințărilor cibernetice, instalați regulat actualizări de software și scanați calculatorul pentru viruși și malware. Dacă întâmpinați dificultăți tehnice, contactați producătorul pentru asistență.

Garanție și proceduri în caz de defecțiune sau rechemare



Scanare pentru manual complet

Calculatorul este acoperit de garanția producătorului. Termenii detaliați ai garanției și manualul complet de utilizare sunt disponibili la <https://qr.g4m3r.tech/r/c0FrXQ6I27> sau prin scanarea codului QR.

Dacă dispozitivul nu funcționează, deconectați mai întâi calculatorul de la alimentare și asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect. Dacă problema persistă, utilizați asistența tehnică oficială disponibilă la <https://g4m3r.tech/support/> sau contactați producătorul prin e-mail la support@g4m3r.tech. Dacă se detectează o amenințare la siguranță, produsul poate fi retras de pe piață. Informațiile despre eventualele rechemări vor fi disponibile pe site-ul producătorului, iar autoritățile relevante de supraveghere a pieței vor fi informate.

Informații despre producător și contact

Dacă aveți întrebări despre siguranța produsului sau despre asistența tehnică, vă rugăm să ne contactați direct:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polonia
email: contact@g4m3r.tech
website: <https://g4m3r.tech/>

Toate rapoartele legate de siguranță sunt înregistrate, analizate și utilizate pentru îmbunătățirea calității și siguranței produselor.

Protecția mediului și conformitate



În calitate de producător al acestui echipament, declarăm că acesta respectă cerințele directivelor relevante ale Uniunii Europene. Dacă aveți nevoie de o copie a declarației de conformitate, contactați-ne.



Nu aruncați acest echipament împreună cu deșeurile menajere. Materialele utilizate în acest echipament pot afecta negativ mediul și sănătatea umană dacă sunt eliminate necorespunzător. Eliminați echipamentele uzate la punctele de colectare desemnate pentru deșuri electronice. Dispozitivul conține baterii cu litiu care trebuie eliminate conform reglementărilor aplicabile. Bateriile uzate trebuie predate la punctele de reciclare desemnate sau returnate vânzătorului conform Directivei UE 2006/66/CE. Nu aruncați niciodată bateriile împreună cu deșeurile menajere, deoarece acest lucru poate reprezenta riscuri pentru mediu.



Vă mulțumim că ați ales calculatorul nostru. Vă dorim o utilizare plăcută.



Gyorsindítási útmutató

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági információkat. Őrizze meg ezeket a későbbi felhasználás érdekében.


Termékmodell: G4M3R Hero, G4M3R Hero Plus, G4M3R Elite.

A sorozatszám és a termékkód a ház alján és a rendelési specifikációkban található.

Biztonsági információk


A készülék biztonságos használata érdekében kerülje a számítógép és a víz vagy más folyadékok érintkezését, és ne használja magas páratartalmú környezetben. Biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését úgy, hogy mindig szabadon hagyja a hűtőnyílásokat. Tartsa a számítógépet távol hőforrásoktól, például közvetlen napfénytől vagy radiátoroktól, és kerülje a hosszabb ideig tartó szélsőséges hőmérsékleti kitettséget. Soha ne nyissa fel a készülékházat, amíg az áramforráshoz csatlakozik. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel sértetlen és megfelelően csatlakozik az aljzathoz. Ne vezesse a kábeleket éles élek fölé, ne helyezze nehéz tárgyak alá, és ne terhelje túl az elektromos aljzatokat vagy elosztókat. Csak a gyártó által biztosított kábelt használja. Különös figyelmet fordítson az alaplaphoz szerelt BIOS-elemre – azt a felhasználó nem távolíthatja el vagy cserélheti ki. Ha olyan problémák lépnek fel, mint például az idő és a dátum elvesztése a tápellátás kikapcsolása után, vagy BIOS-hiba az indítás során, forduljon a gyártóhoz diagnosztikáért és az elem esetleges cseréjéért. Ha a készülék vezeték nélküli funkciókkal rendelkezik, tartsa az antennákat biztonságos távolságban a testtől – a várandós nők tartsák távol az antennákat a hasuktól, a serdülők kerüljék az antennák elhelyezését az alsó has közelében, és az implantált orvosi eszközökkel rendelkezők tartsanak legalább 15 centiméteres távolságot. Füst, égő szag vagy szokatlan zaj esetén azonnal húzza ki a számítógépet az áramforrásból, és forduljon a gyártóhoz. A termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára, mivel apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek. Azok a személyek, akik fizikai korlátozásokkal vagy fogyatékossággal rendelkeznek, és nehézséget okozhat számukra a készülék kicsomagolása, csatlakoztatása vagy beállítása, kérjenek segítséget egy másik személytől vagy szakembertől. Az összes termékhez tartozó használati útmutató digitális formában elérhető a következő címen: <https://g4m3r.tech/>

Hogyan csomagolja ki a számítógépet

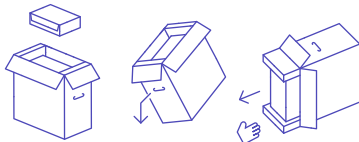

Hogyan csatlakoztassa a monitort

Csatlakoztassa a monitor kábelét a grafikus kártya megfelelő csatlakozójához.

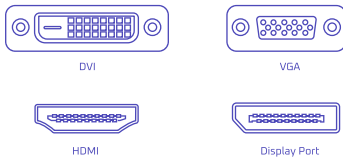

Hogyan készítse elő a számítógépet használatra:

01. A ház belsejében szállítási töltőelemek lehetnek. Távolítsa el ezeket a számítógép bekapcsolása előtt.
02. Hagyja, hogy a számítógép elérje a szobahőmérsékletet.
03. Csatlakoztassa az összes tartozékot.
04. Győződjön meg arról, hogy a tápkapcsoló „I” állásban van.

Az operációs rendszer aktiválása

- A. Ha a számítógép nem tartalmaz operációs rendszert, telepítse azt saját maga. A telepítés BIOS-beállítások módosítását igényelheti. Részleteket az alaplapp gyártójának kézikönyvében talál.
- B. Ha a számítógép tartalmaz operációs rendszert, az aktiválás automatikusan megtörténik. A licenc digitálisan van hozzárendelve a számítógép alaplappjához. Az aktivációs kódot tartalmazó matrica nem található meg a házon.

Karbantartási információk

Rendszeresen, legalább hat havonta tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat, a radiátort és a ventilátorokat száraz ruhával és sűrített levegővel (szobahőmérsékleten tárolva). Mielőtt bármilyen karbantartást végezne, például szellőzőnyílások, radiátorok és ventilátorok tisztítását, győződjön meg arról, hogy a számítógép ki van kapcsolva és áramtalanítva. Ne használjon agresszív vegyszereket vagy éles eszközöket, amelyek károsíthatják a készüléket. A számítógépet száraz és tiszta helyen tárolja, kerülje a nedvességet és a port, amelyek befolyásolhatják a működését. Rendszeresen ellenőrizze a kábelek, csatlakozók és portok (pl. USB vagy HDMI) állapotát. A biztonság növelése és a számítógépes fenyegetések elleni védelem érdekében rendszeresen telepítsen szoftverfrissítéseket, és ellenőrizze a számítógépet vírusok és kártékony programok szempontjából. Technikai problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Jótállás és eljárások meghibásodás vagy visszahívás esetén



Teljes kézikönyv keresése

A számítógépre a gyártó garanciája vonatkozik. A részletes jótállási feltételek és a teljes használati útmutató elérhető a <https://qr.g4m3r.tech/r/c0FrXQ6127> oldalon vagy a QR-kód beolvasásával.

Ha a készülék meghibásodik, először húzza ki a számítógépet az áramforrásból, és ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően csatlakozik-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, használja a hivatalos technikai támogatást, amely elérhető a <https://g4m3r.tech/support/> oldalon, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval e-mailben: support@g4m3r.tech. Ha biztonsági fenyegetést észlelnék, a termék visszahívható a piacról. A visszahívásokkal kapcsolatos információk elérhetők lesznek a gyártó weboldalán, és az illetékes piacfelügyeleti hatóságok értesítést kapnak.

Gyártó és elérhetőségek

Ha kérdése van a termék biztonságával vagy műszaki támogatásával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Lengyelország
email: contact@g4m3r.tech
web: <https://g4m3r.tech/>

Minden biztonsággal kapcsolatos jelentést rögzítünk, elemzünk és felhasználunk a termékek minőségének és biztonságának javítására.

Környezetvédelem és megfelelőség



Ennek a berendezésnek a gyártójaként kijelentjük, hogy az megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek. Ha a megfelelőségi nyilatkozat másolatára van szüksége, lépjen kapcsolatba velünk.



Ne dobja ezt a berendezést a háztartási hulladék közé. Az ebben a berendezésben használt anyagok károsan befolyásolhatják a környezetet és az emberi egészséget, ha nem megfelelően ártalmatlanítják őket. A használt berendezéseket a kijelölt elektronikai hulladékgyűjtő pontokon kell leadni. A készülék lítium akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket a hatályos szabályozások szerint kell ártalmatlanítani. A használt akkumulátorokat a kijelölt újrahasznosító pontokon kell leadni, vagy vissza kell vinni az eladóhoz az EU 2006/66/EK irányelv szerint. Soha ne dobja az akkumulátorokat háztartási hulladék közé, mert ez környezeti kockázatokat okozhat.



Köszönjük, hogy a mi számítógépünket. Kívánjuk, hogy jó szórakozást a használatához.

Посібник для початківців

Перед використанням продукту уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та інформацію з техніки безпеки. Збережіть їх для подальшого використання.


Модель продукту: G4M3R Hero, G4M3R Hero Plus, G4M3R Elite.

Серійний номер та код продукту можна знайти на нижній частині корпусу та у специфікації замовлення

Інформація з техніки безпеки


Щоб забезпечити безпечне використання пристрою, уникайте контакту між комп'ютером і водою або іншими рідинами, а також не використовуйте його у середовищах із високою вологістю. Забезпечте належну вентиляцію пристрою, залишаючи вентиляційні отвори завжди відкритими. Зберігайте комп'ютер подалі від джерел тепла, таких як прямі сонячні промені або радіатори, і уникайте тривалого впливу екстремальних температур. Ніколи не відкривайте корпус пристрою, поки він підключений до джерела живлення. Переконайтеся, що кабель живлення не пошкоджений і правильно підключений до розетки. Не прокладайте кабелі через гострі краї, під важкими предметами або через перевантажені електричні розетки чи подовжувачі. Використовуйте лише кабелі, наданий виробником. Зверніть особливу увагу на батарею BIOS, розташовану на материнській платі, – вона не повинна бути видалена або замінена користувачем. У разі виникнення проблем, таких як втрата системою часу та дати після вимкнення живлення або помилка BIOS під час запуску, зверніться до виробника для діагностики та можливої заміни батареї. Якщо пристрій має бездротові функції, тримайте антени на безпечній відстані від тіла – вагітним жінкам слід тримати антени подалі від живота, підліткам слід уникати розміщення антен біля нижньої частини живота, а людям з імплантованими медичними пристроями слід дотримуватися відстані щонайменше 15 сантиметрів. У разі диму, запаху горіння або незвичайних звуків негайно від'єднайте комп'ютер від живлення та зверніться до виробника. Продукт не призначений для дітей віком до 3 років, оскільки дрібні деталі можуть становити ризик удушення. Люди з фізичними обмеженнями або інвалідністю, які можуть мати труднощі з розпакуванням, підключенням або налаштуванням пристрою, повинні звернутися за допомогою до іншої особи або професійної служби. Усі інструкції до продукту доступні в цифровому вигляді за адресою: <https://g4m3r.tech/>

Як розпакувати комп'ютер

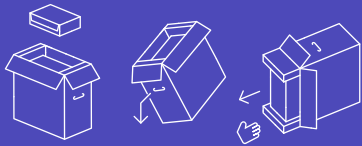

Як підключити монітор

Підключіть кабель монітора до відповідного роз'єму на відеокарті.

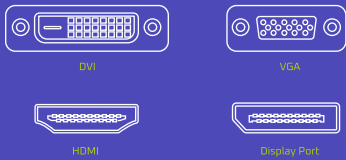

Як підготувати комп'ютер до використання:

- Усередині корпусу можуть бути транспортні вставки. Видаліть їх перед увімкненням комп'ютера.
- Дайте комп'ютеру досягти кімнатної температури.
- Підключіть усі аксесуари.
- Переконайтеся, що перемикач живлення встановлений у положення "I"

Активация операционной системы

- Если компьютер не содержит операционной системы, установите її самостоятельно. Установка может потребовать изменения BIOS. Детали можно найти в инструкции производителя материнской платы.
- Если компьютер содержит операционную систему, активация будет происходить автоматически. Лицензия цифрово привязана до материнской платы вашего компьютера. Вы не найдете наклейки с кодом активации на корпусе.

Інформація про технічне обслуговування

Регулярно, щонайменше раз на шість місяців, очищайте вентиляційні отвори, радіатор і вентилятори сухою ганчіркою та стисненим повітрям (яке зберігається за кімнатної температури). Перед виконанням технічного обслуговування, такого як очищення вентиляційних отворів, радіаторів і вентиляторів, переконайтеся, що комп'ютер вимкнено та відключено від живлення. Уникайте використання агресивних хімікатів або гострих інструментів, які можуть пошкодити пристрій. Зберігайте комп'ютер у сухому та чистому місці, уникаючи вологи та пилу, які можуть вплинути на його роботу. Регулярно перевіряйте стан кабелів, роз'ємів і портів, таких як USB або HDMI. Для підвищення безпеки та захисту від кіберзагроз регулярно встановлюйте оновлення програмного забезпечення та перевіряйте комп'ютер на наявність вірусів і шкідливих програм. У разі виникнення технічних труднощів зверніться до виробника за підтримкою.

Гарантія та процедури у разі несправності або відкликання



Відскануйте повний посібник

На комп'ютер поширюється гарантія виробника. Детальні умови гарантії та повна інструкція користувача доступні на <https://qr.g4m3r.tech/r/cOFrXQ6l27> або через сканування QR-коду.

Якщо пристрій виходить з ладу, спочатку відключіть комп'ютер від живлення та переконайтеся, що всі кабелі правильно підключені. Якщо проблема не зникає, скористайтесь офіційною технічною підтримкою, доступною за адресою <https://g4m3r.tech/support/>, або зверніться до виробника електронною поштою: support@g4m3r.tech. Якщо виявлено загрозу безпеці, продукт може бути відкликано з ринку. Інформація про будь-які відкликання буде доступна на веб-сайті виробника, а відповідні органи ринкового нагляду будуть повідомлені.

Інформація про виробника та контакти

Якщо у вас є запитання щодо безпеки продукту або технічної підтримки, будь ласка, звертайтеся безпосередньо до нас:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Ченстохова, Польща
email: contact@g4m3r.tech
website: <https://g4m3r.tech/>

Усі звіти, пов'язані з безпекою, реєструються, аналізуються та використовуються для покращення якості та безпеки продукції.

Захист навколишнього середовища та відповідність



Як виробник цього обладнання, ми заявляємо, що воно відповідає вимогам відповідних директив Європейського Союзу. Якщо вам потрібна копія декларації відповідності, зв'яжіться з нами.



Не викидайте це обладнання разом із побутовими відходами. Матеріали, використані в цьому обладнанні, можуть негативно вплинути на навколишнє середовище та здоров'я людини, якщо їх утилізувати неналежним чином. Утилізуйте використане обладнання у спеціально призначених пунктах збору електронних відходів. Пристрій містить літєві батареї, які необхідно утилізувати відповідно до чинних правил. Використані батареї слід здавати у спеціальні пункти переробки або повертати продавцю відповідно до Директиви ЄС 2006/66/ЄС. Ніколи не утилізуйте батареї разом із побутовими відходами, оскільки це може становити екологічні ризики.



Дякуємо, що обрали наш комп'ютер. Сподіваємося, вам сподобається ним користуватися.

developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"

日本語で何か ✨

四十三 地球儀 斜線 ®

QUICK START GUIDE

GAMBR

WARNING

43



マシーン™

REGISTERED REGISTERED REGISTERED You are about to **enter** another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of **mind**. A journey into a wondrous land of imagination. Next stop, the **01000111 00110100 01001101 00110011 01010010** Zone!

