


Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® - Kitchen Cook

InnovaGoods®

User's Manual

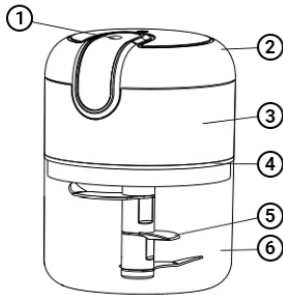

ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- DC In: 5 V / 1 A
- Battery: 1300 mAh
- Power: 40 W
- 30000 rpm
- USB cable

INSTRUCTIONS

- Charge (2) the Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® in a USB source; the LED (1) will switch on while charging and will switch off when charging is complete.
- Place the blades (5) inside the bowl (6) and add the foods you want to chop by cutting them into chunks, close the lid (4) and place the motor (3).
- To switch on and chop, press and hold the button (1).
- Chop the foods at intervals of a few seconds until you obtain the desired texture; the maximum duration of each interval of use should be 20 seconds; leave it to rest for 2 minutes between intervals to prevent overheating.
- If you exceed the content limit for chopping, the blades may stop or get stuck; in this case, remove some of the contents and try chopping the food again.

WARNINGS

Do not use foods with a hard shell, coffee beans, frozen products, bones, etc. The device has a safety system that prevents the motor from operating if it is not placed on the bowl.

Do not place in the microwave or in the freezer. Some hard foods may scratch the bowl (6) when being chopped. Do not handle the blades if they are connected to the motor. To preserve the battery life, the device will not work if it is plugged into a USB source.

Fully recharge the battery the first time. Make sure that the voltage of the power supply is compatible with the device. Do not pull on the cord and make sure that it does not become tangled. Keep the cord away from hot or sharp surfaces. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. Do not leave the device unattended when it is switched on. If the device, the pieces or the cord show defects or they do not work properly, do not use them or attempt to repair them. Only a qualified technician should do it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling. Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrée CC : 5 V / 1 A
- Batterie : 1300 mAh
- Puissance : 40 W
- 30 000 tr/min
- Câble USB

INSTRUCTIONS

- Chargez le Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® (2) sur une source USB ; le voyant LED (1) s'allumera pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.
- Placez les lames (5) dans le bol (6) et ajoutez les aliments que vous souhaitez hacher en les coupant en gros morceaux, refermez le couvercle (4) et mettez en place le moteur (3)
- Pour allumer l'appareil et hacher, appuyez sur le bouton (1) et maintenez-le enfoncé.
- Hachez les aliments par intervalles de quelques secondes, jusqu'à obtention de la texture souhaitée ; la durée maximale de chaque intervalle d'utilisation doit être de 20 secondes ; laissez reposer pendant 2 minutes entre les intervalles pour prévenir toute surchauffe.
- Si vous dépassez la limite de contenu à hacher, les lames risquent de s'arrêter ou de rester bloquées. Dans ce cas, retirez une partie du contenu et essayez à nouveau de hacher.

AVERTISSEMENTS

N'utilisez pas d'aliments à coque dure, de grains de café, d'aliments congelés, d'os, etc. L'appareil est doté d'un système de sécurité

qui empêche le moteur de fonctionner s'il n'est pas placé sur le bol. Ne mettez pas l'appareil dans le micro-ondes ou au congélateur. Certains aliments durs peuvent rayer le bol (6) lorsqu'ils sont hachés. Ne manipulez pas les lames si elles sont connectées au moteur. Pour préserver la durée de vie de la batterie, l'appareil ne fonctionnera pas s'il est branché sur une source USB. Chargez complètement la batterie lors de la première utilisation. Assurez-vous que la tension électrique correspond à l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon et assurez-vous qu'il ne s'enroule pas. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes ou coupantes. Essayez-le avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Gardez l'appareil au sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Si l'appareil, le cordon ou les pièces semblent défectueux ou qu'ils ne fonctionnent pas correctement, ne pas les utiliser ou tenter de les réparer. Seul un technicien qualifié peut le faire. Cet appareil n'a pas été conçu pour être manipulé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou psychiques limitées à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet ménager, merci de suivre les règlements environnementaux en vigueur pour son recyclage. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 1 A
- Batería: 1300 mAh
- Potencia: 40 W
- 30000 r.p.m.
- Cable USB

INSTRUCCIONES

- Cargue (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® en una fuente USB; el LED (1) se encenderá durante la carga y se apagará al completarse la misma.
- Coloque las cuchillas (5) dentro del bol (6) e introduzca los alimentos a triturar cortados en trozos, cierre la tapa (4) y coloque el motor (3).
- Para encender y picar, mantenga el botón (1) pulsado.
- Pique los alimentos en intervalos de varios segundos hasta obtener la textura deseada; la duración máxima de cada intervalo de uso será de 30 s, dejando reposar 2 min entre intervalos para evitar sobrecalentamiento.
- Si se excede el límite del contenido para picar, las cuchillas pueden pararse o atascarse; en ese caso, retire parte del contenido y vuelva a intentar picar los alimentos.

ADVERTENCIAS

No utilice alimentos con cáscara dura, granos de café, productos congelados, huesos, etc. El dispositivo está dotado de sistema de seguridad que evita que el motor se accione si no está colocado sobre el bol. No meter en el microondas ni en el congelador. Algunos alimentos duros podrían rayar el bol (6) al ser picados. No manipule las cuchillas si están conectadas al motor. Para preservar la vida de la batería, el dispositivo no funcionará si está enchufado a una fuente USB. Cargue la batería por completo la primera vez. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Limpíelo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionaran correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico. Siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sígala. No deseche este producto con la basura doméstica. Siga estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

- Stromeingang: 5 V/1 A
- Akku: 1.300 mAh
- Leistung: 40 W
- 30.000 U/min
- USB-Kabel

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Laden (2) Sie den Mini-Hacker Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® an einer USB-Stromquelle auf. Die LED (1) leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn dieser abgeschlossen ist.
- Setzen Sie die Messer (5) in das Gefäß (6) ein und geben Sie die Lebensmittel, die Sie hacken wollen, in Stücke geschnitten zu. Schließen Sie den Deckel (4) und setzen Sie den Motor (3) an.
- Zum Einschalten und Hacken die Taste (1) gedrückt halten.
- Hacken Sie die Lebensmittel mehrmals kurz, einige Sekunden lang, mit Pausen dazwischen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die maximale Dauer jeder Verwendungsphase sollte 30 Sekunden betragen, dazwischen 2 Min. ruhen lassen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Wenn Sie das Füllstandslimit zum Hacken überschreiten, kann es passieren, dass die Messer stoppen oder blockiert werden. In diesem Fall entnehmen Sie einen Teil des

Inhalts wieder und versuchen Sie dann erneut, die Lebensmittel zu hacken.

WARNHINWEISE

Nicht für Lebensmittel mit harter Schale, Kaffeebohnen, gefrorene Lebensmittel, Knochen, usw. geeignet. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das verhindert, dass der Motor eingeschaltet werden kann, wenn er nicht korrekt mit dem Gefäß verbunden ist. Nicht in die Mikrowelle geben, nicht tiefkühlen. Manche harten Lebensmittel können beim Hacken das Gefäß (6) zerkratzen. Nicht an den Messern manipulieren, wenn sie mit dem Motor verbunden sind. Um die Lebensdauer des Akkus zu schonen, lässt sich das Gerät nicht einschalten, wenn es mit einer USB-Stromquelle verbunden ist. Laden Sie die Batterie vor der ersten Nutzung vollständig auf. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle der des Geräts entspricht. Ziehen Sie nicht am Kabel und vergewissern Sie sich, dass es sich nicht verwickelt. Halten Sie es von heißen oder scharfkantigen Oberflächen fern. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb lassen. Bei Beschädigung oder Fehlfunktionen des Geräts, von Einzelteilen oder des Kabels, diese nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Nur ein qualifizierter Techniker sollte dies tun. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn sie werden von einem für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt. Dieses Produkt ist kein Hausmüll, folgen Sie den Umweltschutzbestimmungen für dessen Entsorgung. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

ITALIANO

SPECIFICHE TECNICHE

- DC In: 5 V / 1 A
- Batteria: 1300 mAh
- Potenza: 40 W
- 30000 r.p.m.
- Cavo USB

ISTRUZIONI

- Ricaricare (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® a una presa USB; il LED (1) si accenderà durante la ricarica e si spegnerà quando è completa.
- Mettere le lame (5) nel contenitore (6) e inserire gli alimenti da tritare, già tagliati a pezzi, chiudendo il coperchio (4) e inserire il motore (3).
- Per accendere e tritare, tenere il pulsante (1) premuto.
- Tritare gli alimenti a intervalli di vari

secondi fino a ottenere la texture desiderata; la durata massima di ogni intervallo di utilizzo sarà di 30 s, lasciandolo riposare per 2 min tra gli intervalli, per evitare il surriscaldamento.

- Se si supera il limite massimo di contenuto da tritare, le lame possono bloccarsi o intasarsi; in questo caso, rimuovere una parte del contenuto e provare di nuovo a tritare gli alimenti.

AVVERTENZE

Non utilizzare alimenti a guscio duro, chicchi di caffè, prodotti congelati, ossi, ecc. Il dispositivo è dotato di un sistema di sicurezza che evita che il motore si avvii se non è posizionato sul contenitore. Non mettere nel microonde o nel congelatore. Alcuni alimenti duri potrebbero graffiare il contenitore (6) quando vengono tritati. Non toccare le lame se sono collegate al motore. Per preservare la durata della batteria, il dispositivo non funzionerà se è collegato a una presa USB. Caricare completamente la batteria la prima volta. Assicurarsi che la tensione della fonte d'alimentazione corrisponda a quella dell'apparecchio. Non tirare il cavo e assicurarsi di non attorcigliarlo. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti. Pulirlo con un panno leggermente umido. Non usare prodotti né materiali abrasivi per la pulizia. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato. Conservare il dispositivo in un luogo secco e privo di polvere. Non l'asciare l'apparecchio incustodito se è ancora acceso. Se l'apparecchio, i pezzi o il cavo sembrano difettosi o non funzionano correttamente, non usarli né provare a ripararli. Solo un tecnico qualificato può farlo. Questo dispositivo non è progettato per essere usato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, eccetto se si trovano sotto la custodia di un adulto responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme ambientali in vigore per il corretto smaltimento. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazioni contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 1 A
- Bateria: 1300 mAh
- Potência: 40 W
- 30000 r.p.m.
- Cabo USB

INSTRUÇÕES

- Carregue o (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® por via de uma fonte USB; a luz LED (1) ligar-se-á durante o processo de carregamento e desligar-se-á quando a bateria estiver cheia.
- Coloque as lâminas (5) dentro da tigela (6) e introduza os alimentos que pretende tritar cortados em pedaços. Feche a tampa (4) e instale o motor (3).

- Para ligar o dispositivo e começar a picar, mantenha o botão (1) pressionado.
- Pique os alimentos em intervalos de vários segundos, até obter a textura desejada; a duração máxima de cada intervalo de utilização são 30 s. Deixe o aparelho repousar 2 min entre intervalos, de modo a evitar o sobreaquecimento.
- Se ultrapassar o limite de conteúdo a picar, as lâminas poderão parar ou ficar presas. Nesse caso, remova parte do conteúdo e volte a tentar.

ADVERTÊNCIAS

Não pique alimentos com casca dura, grãos de café, produtos congelados, ossos, etc. O dispositivo está equipado com um sistema de segurança que impede que o motor seja ativado se não for instalado na tigela. Não coloque no micro-ondas nem no congelador. Alguns alimentos duros podem arranhar a tigela (6) ao serem picados. Não manuseie as lâminas se estas estiverem ligadas ao motor. Para preservar a duração da bateria, o dispositivo não funcionará se estiver ligado a uma fonte USB. Carregue a bateria por completo, antes da primeira utilização. Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação corresponde à do aparelho. Não puxe pelo cabo e certifique-se de que o mesmo não tem dobras. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde o dispositivo num local seco e livre de pó. Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. Caso o aparelho, as peças ou o cabo aparentem ter algum defeito ou não funcionem corretamente, não os utilize e não tente consertá-los. Apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas, a não ser que contem com a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança. Este produto não é um resíduo doméstico. Siga as normas ambientais em vigor para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos e cumpra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

NEDERLANDS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- DC In: 5 V / 1 A
- Batterij: 1300 mAh
- Vermogen: 40 W
- 30000 t.p.m.
- USB-kabel

INSTRUCTIES

- Laad (2) de Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® via een USB-bron; het LED-lampje (1) zal branden tijdens het laden en uitschakelen wanneer het laden voltooid is.
- Plaats de mesjes (5) in de kom (6) en voeg

Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® - Kitchen Cook

de voedingsmiddelen die u fijn wilt hakken toe, sluit het deksel (4) en plaats de motor (3) er bovenop.

- Om in te schakelen en te hakken, drukt u op de knop en houdt deze ingedrukt (1).
- Hak de voedingsmiddelen in intervallen van een paar seconden tot u de gewenste textuur heeft bereikt; de duur van elk interval dient maximaal 20 seconden te zijn; laat hem 2 minuten afkoelen tussen intervallen om oververhitting te voorkomen.
- Als u de maximale hoeveelheid voor hakken overschrijdt, kunnen de mesjes stoppen of vast komen te zitten; verwijder in dat geval wat van de inhoud en probeer het opnieuw fijn te hakken.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik geen voedingsmiddelen met een harde schil, koffiebonen, diepvriesproducten, bonen, enz. Het apparaat heeft een veiligheidsststemeem dat voorkomt dat de motor werkt als deze niet op de kom is geplaatst. Niet in de magnetron of vriezer plaatsen. Sommige harde voedingsmiddelen kunnen de kom (6) bekrassen tijdens het hakken. Kom niet aan de mesjes als deze op de motor zijn aangesloten. Om de batterijlevensduur te sparen, zal het apparaat niet werken als het op een USB-bron is aangesloten. Laad de batterij volledig de eerste keer. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

POLSKI

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Wejście DC: 5 V / 1 A Bateria: 1300 mAh Moc: 40 W 30000 obrotów na minutę Kabel USB |

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Naladuj (2) Rechargeable Mini Chopper

- InnovaGoods® podłączają do źródła zasilania USB; dioda LED (1) zaświeci się podczas ładowania i zgaśnie po zakończeniu.
- Umieść ostrza (5) w pojemniku (6) i dodaj produkty, które chcesz posiekać, krojąc je wcześniej na kawalki, zamknij pokrywę (4) i nałóż silnik (3).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (1), aby włączyć urządzenie i posiekać produkty.
- Siekaj żywność w kilkusekundowych odstępach, aż uzyskasz pożądaną konsystencję; maksymalny czas trwania każdej przerwy powinien wynosić 20 sekund; odstaw urządzenie na 2 minuty między przerwami, aby zapobiec przegrzaniu się silnika.
- Jeśli przekroczysz limit zawartości pojemnika do siekania, ostrza mogą się zatrzymać lub zablockować; w takim przypadku wyjmij część zawartości i spróbuj ponownie posiekać jedzenie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie używaj produktów z twardą skorupą, ziaren kawy, produktów mrożonych, kości itp. Urządzenie posiada system bezpieczeństwa, który uniemożliwia włączenie silnika, jeśli nie jest on umieszczony na pojemniku. Nie wkładaj urządzenia do kuchenki mikrofalowej ani do zamrażarki. Niektóre twarde produkty mogą porysować pojemnik (6) podczas siekania. Nie dotykaj ostrzy, jeśli są podłączone do silnika. Aby wydłużyć żywotność baterii, urządzenie nie włączy się, jeśli jest podłączone do źródła zasilania USB. Naładuj baterię do pełna podczas pierwszego ładowania. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

MAGYAR

| MŰSZAKI ADATOK |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">DC bemenet: 5 V / 1 A Akkumulátor: 1300 mAh Teljesítmény: 40 W 30000 fordulat / perc |

- USB kábel

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Töltse fel (2) a Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods®-t USB-forrásban; a LED (1) töltés közben bekapcsol, majd kikapcsol, amikor a töltés befejeződik.
- Helyezze a pengéket (5) a tál (6) belsejébe, és darabokra vágva adja hozzá a felaprítani kívánt ételeket, zárja le a fedelet (4), és helyezze be a motort (3).
- A bekapcsoláshoz és aprításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (1).
- Az ételeket néhány másodpercenként aprítsa fel, amíg el nem éri a kívánt textúrát; az egyes használati intervallumok maximális időtartama 20 másodperc legyen; hagyja 2 percig pihenni az intervallumok között a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Ha túllépi az ételtartó tartalmi korlátját, a pengék leállhatnak vagy elakadhatnak; ebben az esetben távolítsa el a tartalom egy részét, és próbálja meg újra felaprítani az ételt.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használjon kemény héjú ételeket, kávébabot, fagyaszott termékeket, csontokat stb. A készülék biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza a motor működését, ha azt nem a tálrá helyezik. Ne tegye mikrohullámú sütőbe, vagy fagyasztóba. Néhány kemény étel megkarcolhatja a tálat (6) aprításkor. Ne kezelje a pengéket, ha azok a motorhoz vannak csatlakoztatva. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a készülék nem fog működni, ha USB-forrásba van csatlakoztatva. Első alkalommal teljesen töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelelő a készülékhez. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetésszerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végezheti a javítást. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahaszonításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. Ezt a terméket a 2002/96/EK európai irányelvvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahaszonítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

ROMÂNĂ

| SPECIFICAȚII TEHNICE |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">DC In: 5 V / 1 A Baterie: 1300 mAh |

- Putere: 40 W
- 30000 r.p.m.
- Cablu USB

INSTRUCȚIUNI

- Încărcați (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® la o sursă USB; LED-ul (1) se va aprinde în timpul încercării și se va stinge atunci când se va încărca complet.
- Plasați lamele (5) în interiorul bolului (6) și introduceți alimentele pe care doriți să le triturați, tăiați în bucăți; închideți capacul (4) și puneți în funcțiune motorul (3).
- Pentru pornire și tocarea, țineți apăsat butonul (1).
- Tocați alimentele în intervale de câteva secunde până când veți obține textura dorită; durata maximă a fiecărui interval de utilizare va fi de 30 secunde, lăsând o pauză de 2 minute între intervale pentru a evita supraîncălzirea.
- Dacă se depășește limita conținutului pentru tocat, lamele se pot opri sau bloca; în acest caz, scoateți o parte din conținut și încercați să tocați alimentele din nou.

AVERTIZĂRI

Nu folosiți alimente cu coajă tare, boabe de cafea, produse congelate, sămburi etc. Dispozitivul este dotat cu sistem de siguranță care evită pornirea motorului dacă acesta nu este plasat deasupra bolului. A nu se introduce în cuptorul cu microunde, nici în congelator. Anumite alimente tari ar putea zgăria bolul (6) în timpul tocării. Nu manipulați lamele dacă sunt conectate la motor. Pentru a păstra durata de viață a bateriei, dispozitivul nu va funcționa dacă este conectat la o sursă USB. Încărcați bateria complet prima dată. Asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel al aparatului. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se incurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoii menajeri. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.

DANSK

| TEKNISKE SPECIFIKATIONER |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">DC IN: 5 V / 1 A Batteri: 1300 mAh Effekt: 40 W 30.000 omdrejninger/minut |

- USB-kabel

BRUGSANVISNING

- Lad (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® op med en USB-kilde; LED (1) vil tænde, mens den lader op, og slukke, når den er helt ladt op.
- Placer klingerne (5) indeni skålen (6) og tilføj den mad, som du ønsker at hakke ved at hakke dem i stykker, luk låget (4) og placer motoren.
- For at tænde og at hakke, skal du trykke og holde knappen nede (1).
- Hak maden med intervaller med få sekunder indtil at du har opnå den ønskede tekstur; den maksimale varighed med hvert interval af anvendelse bør være 20 sekunder; lad det stå med intervaller på 2 minutter mellem hver runde for at undgå overophedning.
- Hvis du overskrider grænsen for indhold, som kan hakkes, kan det være at klingerne stopper eller at de kommer til at sidde fast; i dette tilfælde, bør du fjerne noget af indholdet og prøve på at hakke maden igen

ADVARSLER

Brug ikke mad med hårde skaller, kaffebønner, frosne produkter, ben, osv. Denne enhed er designet med et sikkerhedssystem, som forhindrer motoren i at fungere, hvis den ikke er placeret på skålen. Placer ikke i mikrobløgeovnen eller fryseren. Nogle hårde fødevarer kan muligvis ridse skålen (6), når de hakkes. Rør ikke ved klingerne, hvis de er sat til motoren. For at vedligeholde batteriets levetid, vil enheden ikke fungere, hvis den er sat til en USB-kilde. Oplad batteriet helt første gang. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

SVENSKA

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">DC-ingång: 5 V / 1 A Batteri: 1300 mAh Effekt: 40 W 30000 rpm USB-kabel |

INSTRUKTIONER

- Ladda (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® i en USB-källa; lysdioden (1) tänds under laddning och stängs av när laddningen är klar.
- Placera knivarna (5) inuti skålen (6) och tillsätt de livsmedel du vill hacka genom att skära dem i bitar, stäng locket (4) och placera motorn (3).
- För att slå på och hacka, håll ned knappen (1).
- Hacka maten med några sekunders mellanrum tills du får önskad konsistens; den maximala varaktigheten för varje användningsintervall ska vara 20 sekunder; låt den vila i 2 minuter mellan intervallerna för att förhindra överhettning.
- Om du överskrider maxvolymen för hackning kan knivarna stanna eller fastna; ta i så fall bort en del av innehållet och försök att hacka maten igen.

VARNING

Använd inte livsmedel med hårt skal, kaffeböner, frysta produkter, ben etc. Enheten har ett säkerhetssystem som förhindrar att motorn fungerar om den inte placeras på skålen. Placera den inte i mikrovägsugnen eller i frysen. Vissa hårda livsmedel kan repa skålen (6) när de hackas. Hantera inte knivarna om de är anslutna till motorn. För att bevara batteriets livslängd fungerar inte enheten om den är ansluten till en USB-källa. Batteriet ska laddas helt fullt första gången. För att bevara batteriets livslängd fungerar inte enheten om den är ansluten till en USB-källa. Batteriet ska laddas helt fullt första gången. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tilltrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

SUOMI

| TEKNISET TIEDOT |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">DC In: 5 V / 1 A Akku: 1300 mAh Teho: 40 W 30 000 rpm USB-kaapeli |

KÄYTTÖOHJEET

- Lataa (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® USB-lähteessä; LED-valo (1) palaa latauksen ajan ja sammuu, kun laite on latautunut.
- Asenna terät (5) kulhoon (6) sisälle ja lisää pilkottavai ruoka-aineet, sulje kansi (4) ja asenna moottori (3).
- Laite käynnistetään ja pilkkominen aloitetaan painamalla painiketta (1).
- Pilko ruoka-aineet muutaman sekunnin jaksossa kunnes saat haluamasi koostumuksen. Pilkkomisjakson tulee olla korkeintaan 20 sekuntia, ja pilkkomisjaksojen välillä laitteen on leväytävä 2 minuutin ajan ylikuumenemisen estämiseksi.
- Jos kulhoon laitetaan liikaa pilkottavia ruoka-aineita, terät voivat pysähtyä tai jumittua. Tällöin osa ruoka-aineista on poistettava ja pilkkominen aloitetaan uudelleen.

VAROITUKSET

Laitteessa ei saa käyttää kovakuorisia ruoka-aineita, kahvipapuja, pakastetuotteita, luita jne. Laitteessa on turvajärjestelmä, joka estää moottorin käynnin ellei se ole asennettu kulhoon. Ei saa laittaa mikroaaltouuniin tai pakastimeen. Osa kovista ruoka-aineista voi naarmuttaa kulhoa (6) niitä pilkottaessa. Älä koske teriin silloin kun ne ovat kiinni moottorissa. Akun keston takia laite ei toimi silloin kun se on kytketty USB-lähteeseen. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen jännitettä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinnoista ja terävistä esineistä. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä jätä laitetta vartioimatta, kun se on päällä. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliseltsä tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteet. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen kierrättämiseksi. Hävitä tuote eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

InnovaGoods®

LIETUVIŲ

| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">DC In: 5 V / 1 A Baterija: 1300 mAh Galingumas: 40 W 30000 rpm USB laidas |

INSTRUKCIJOS

- Įkraukite (2) «Rechargeable Mini Chopper

Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® - Kitchen Cook

- InnovaGoods®» prietaisą per USB jungti; LED sviesa (1) degs įkrovimo metu ir išsijungs kai prietaisais bus pilnai įkrautas.
- Įdėkite ašmenis (5) į indelį (6) ir įdėkite maistą, kurį norite susmulkinti į gabaliukus, pasirinkite dangtelį (4) ir uždėkite variklį (3).
- Norėdami įjungti prietaisą ir pradėti smulkinti, nuspauskite ir laikykite mygtuką (1).
- Smulkinkite maistą kelių sekundžių intervalais, iki gol gausite norimą tekstūrą; kiekvieno intervalo ilgiausiai leidžiama trukmė yra 20 sekundžių; leiskite prietaisui atvėsti 2 minutes tarp intervalų, kad apsaugotumėte jį nuo perdegimo.
- Jei į indelį įdėsite per daug maisto, ašmenys gali sustoti arba užstrigti; šiuo atveju, išimkite dalį maisto ir pabandykite vėl smulkinti.

İŞPĖJİMAI

Nenaudokite maisto su kietu apvalkalu, kavos pupelių, šaldytų produktų, kaulų ir t.t. Šis prietaisais turi saugomo sistemą, neleidžiančią jam veikti iki kol jis nėra pritvirtinamas ant indelio. Negalima jo naudoti mikro bangų krosnelėse arba dėti į šaldiklį. Smulkinant kietą maistą galima subraižyti indelį (6). Nelieskite ašmenų kol jie prijungti prie variklio. Prietaisais neveikia jei yra prijungtas per USB laidą, kad būtų išsaugotas maksimalus baterijos veikimo laikotarpis.

Pirmą kartą kraunant, įkraukite akumuliatorių pilnai. Įsitinkinkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa suderinama su įrenginiu. Netraukite už laido ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukites aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydamiesi Europos Direktyvos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

www.innovagoods.com

NORSK

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">DC In: 5 V / 1 ABatteri: 1300 mAhEffekt: 40 W30000 o/minUSB-kabel |
|---|

- DC In: 5 V / 1 A
- Batteri: 1300 mAh
- Effekt: 40 W
- 30000 o/min
- USB-kabel

www.innovagoods.com

INSTRUCTIONS

- Lad (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® i en USB-kilde; LED (1) vil slå seg på mens den lades og slås av når ladingen er fullført.
- Plasser bladene (5) inne i bollen (6) og tilsett maten du vil hakke ved å skjære dem i biter, lukk lokket (4) og plasser motoren (3).
- For å slå på og hakke kan du trykke og hold knappen (1).
- Hakk maten med et par sekunders mellomrom til du får ønsket tekstur; maksimal varighet for hvert bruksintervall skal være 20 sekunder; la den hvile i 2 minutter mellom intervallene for å forhindre overoppheting.
- Hvis du overskrider innholdsgrensen for hakking, kan bladene stoppe eller sette seg fast; Fjern i så fall noe av innholdet og prøv å hakke maten igjen.

ADVARSLER

Ikke bruk matvarer med hardt skall, kaffebønner, frosne produkter, bein, osv. Enheten har et sikkerhetssystem som hindrer motoren i å fungere hvis den ikke plasseres i bollen. Ikke plasser i mikrobølgeovn eller i fryseren. Noen harde matvarer kan skrape bollen (6) når du blir hakket. Ikke håndter bladene hvis de er koblet til motoren. For å bevare batterilevetiden vil ikke enheten fungere hvis den er koblet til en USB-kilde. Lad batteriet full første gang. Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. La ikke enheten være uten tilsyn når den er slått på. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert tekniker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

SLOVENŠČINA

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">DC vhod: 5 V/1 ABaterija: 1300 mAhMoč: 40 W30000 obratov/minKabel USB |
|---|

NAVODILA

- Priključite (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® na vir USB; LED lučka (1) se bo med polnjenjem vklopila in ugasnila, ko bo polnjenje končano.
- Rezila (5) položite v posodo (6) in vstavite

na koščke narezana živila, ki jih želite sesekljati, zaprite pokrov (4) in namestite motor (3).

- Za vklop in sekanje držite pritisnjen gumb (1).
- Hrano nasekljajte v intervalih po nekaj sekund, dokler ne dobite zelene teksture; najdaljše trajanje delovanja vsakega intervala bo 30 s, tako da naprava med presledki ne bo delovala 2 minuti, s čimer se prepreči pregrevanje.
- Če je meja vsebnosti živila za rezanja presežena, se lahko rezila ustavijo ali zataknejo; v tem primeru odstranite nekaj vsebine in poskusite nadaljevati s sekljanjem hrane.

www.innovagoods.com

OPOZORILO

Ne uporabljajte živil s trdo lupino, kavnih zrn, zamrznjenih izdelkov, kosti itd. Naprava je opremljena z varnostnim sistemom, ki preprečuje zagon motorja, če ni nameščen pravilno na posodo. Ne dajajte naprave v mikrovalovno pečico ali zamrzovalnik. Nekatera trda hrana lahko pri sekanju opraska posodo (6). Ne dotikajte se rezili, če so priključena na motor. Naprava ne bo delovala, če bo priključena na vir USB. Prvič napolnite baterijo do konca. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kabel čim dlje od vročih in ostrih površin. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Ne puščajte naprave brez nadzora, medtem ko je prižgana. Če naprava, deli ali kabel izgledajo pomanjkljivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskušajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjiski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavržite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavržite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjiskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">DC In: 5 V / 1 AΜπαταρία: 1300 mAhΙσχύς: 40 W30000 σ.α.λ.Καλώδιο USB |
|--|

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Φορτώστε το (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® σε μια πηγή USB, το φως LED (1) θα ανάψει κατά τη φόρτιση και θα σβήσει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Τοποθετήστε τις λεπίδες (5) μέσα στο μπολ (6) και εισάγετε το φαγητό που θέλετε να τεμαχίσετε, κόψτε σε κομμάτια, κλείστε το καπάκι (4) και τοποθετήστε τον

κινητήρα (3).

- Για να ενεργοποιήσετε και να κόψετε, κρατήστε πατημένο το κουμπί (1).
- Κόψτε το φαγητό σε διαστήματα αρκετών δευτερολέπτων έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή υφή, η μέγιστη διάρκεια κάθε διαστήματος χρήσης θα είναι 30 δευτερόλεπτα, αφήνοντας το να ξεκουραστεί για 2 λεπτά για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου περιεχομένου κοπής, οι λεπίδες ενδέχεται να σταματήσουν ή να μπλοκάρουν. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε μέρος του περιεχομένου και δοκιμάστε να κόψετε ξανά το φαγητό.

www.innovagoods.com

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε τρόφιμα με σκληρό κέλυφος, κόκκους καφέ, κατεψυγμένα προϊόντα, κόκαλα κ.λπ. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει την εκκίνηση του κινητήρα εάν δεν είναι τοποθετημένο στο μπολ. Μην το βάζετε στο φούρνο μικροκυμάτων ή στον καταψύκτη. Μερικά σκληρά τρόφιμα μπορεί να γρατσουνίσουν το μπολ (6) όταν τεμαχιστούν. Μην χειρίζεστε τις λεπίδες εάν είναι συνδεδεμένες στον κινητήρα. Για να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν είναι συνδεδεμένη σε πηγή USB. Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία την πρώτη φορά. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν μπερδεύεται. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρύ υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό πο προορίζεται. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Εάν η συσκευή, μέρη της ή το καλώδιο εμφανίσουν βλάβες ή προβλήματα λειτουργίας, σταματήστε την χρήση της και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνος ή μόνη σας. Την επισκευή θα αναλάβει ο αρμόδιος τεχνικός. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενηλίκου, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονής σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά σκουπίδια. Η συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

ČEŠTINA

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">DC vstup: 5 V / 1 ABaterie: 1300 mAhVýkon: 40 W30000 otáček za minutuKabel USB |
|--|

INSTRUKCII

- Zareďte (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® v USB zdrojníka; LED světelnata (1) ťže se včluchi po vřeme na zareždaneto i ťce se izkluchi

NÁVOD

- Dobijte Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® ve zdroji USB; LED (1) se rozsvítí během dobijení a zhasne, až se dobijeni dokončí.
- Umístěte nože (5) do misy a přidejte potraviny k drcení nakrájené na kousky, zavřete víko (4) a umístěte motor (3).
- K zapnutí a drcení držte tlačítko (1) zmačknuté.
- Sekejte potraviny v intervalech několika sekund, až získáte požadovanou texturu; maximální trvání každého intervalu je asi 30 sekund, nechejte odpočívat 2 minuty mezi intervaly, abyste zabránili přehřátí.
- Pokud se překročí limit obsahu k sekání, nože se mohou zastavit nebo zaseknout; v tom případě odeberte část obsahu a znovu se pokuste potraviny nasekat.

www.innovagoods.com

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte potraviny s tvrdou slupkou, zrnka kávy, zmrazené produkty, kosti atd. Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem, který zabrání, aby se motor spustil, pokud není umístěný v mise. Nedávát do mikrovlnné trouby ani do mrazáku. Některé tvrdé potraviny by mohly poškrábat mistu (6), když se sekají. Nemanipulujte s noži, jsou-li připojené k motoru. K udržení životnosti baterie přístroj nebude fungovat, je-li zapnutý do zdroje USB. Před prvním použitím plně nabijte baterii. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji. Netahejte za kabel a zajistěte, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Čistěte pomocí lehce navlhlčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Nenechávejte spuštěný přístroj bez dohledu. Pokud přístroj, jeho součásti nebo kabel vypadají poškozené nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevyhazujte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

БЪЛГАРСКИ

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">DC In: 5 V / 1 AБатерия: 1300 mAhМощност: 40 W30000 rpmUSB кабел |
|--|

- DC In: 5 V / 1 A
- Батерия: 1300 mAh
- Мощност: 40 W
- 30000 rpm
- USB кабел

ИНСТРУКЦИИ

- Заредете (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® в USB източника; LED светлината (1) ще се включи по време на зареждането и ще се изключи

- когато зареждането завърши.
- Поставете остриетата (5) в купата (6) и добавете храната за смилане, като я нарежете на парчета, затворете капака (4) и поставете мотора (3).
- За да включите и да смелите, натиснете и задръжте бутона (1).
- Смелете храната на интервали от няколко секунди, докато получите желаната текстура; максималната продължителност на всеки интервал трябва да е 20 секунди, оставете го да почива за 2 минути между интервалите, за да избегнете прегряване.
- Ако надвишите максималното количество за смилане, остриетата може да спрат или да се задръстят, в този случай, извадете част от съдържанието и се опитайте да смелите храната отново.

www.innovagoods.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не използвайте храни с твърди черупки, кафе на зърна, замръзени продукти, кокали и др. Устройството има система за безопасност за предотвратяване на мотора от работа, ако не е поставен на купата. Да не се поставя в микровълнова фурна или във фризера. Някои твърди храни може да надраскат купата (6) по време на смилането. Не пипайте остриетата, ако са свързани с мотора. За да запазите живота на батерията, уредът няма да заработи, ако е включен в USB източник. Заредете батерията докрай първия път. Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Не дърпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан. Дръжте кабела далеч от топли и остри повърхности. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не оставяйте устройството без надзор докато е включено. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извършва ремонта. Това устройство не е предназначено за позиване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Изхвърлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайки тези указания, допринасяте за избягване на негативни последствия за човешкото здраве и околната среда.

HRVATSKI

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">DC ulaz: 5 V / 1 ABaterija: 1300 mAh |
|---|

- Snaga: 40 W
- 30000 o/min
- USB kabel

InnovaGoods®www.innovagoods.com

UPUTE

- Napunite (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® na USB izvoru; LED svjetlo (1) će se uključiti tijekom punjenja i isključit će se po završetku istog.
- Postavite oštrice (5) u posudu (6) i umetnite hranu koja se treba usitniti izrezanu na komade, poklopite (4) i postavite motor (3).
- Kako biste uključili i usitnili, pritisćite tipku (1).
- Usitnite hranu u intervalima od nekoliko sekundi dok se ne dobije željena tekstura; maksimalno trajanje svakog intervala uporabe bit će 30 s, ostavljajući da odstoji 2 minute između intervala kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
- Ako se prekorači granica sadržaja za rezanje, oštrice se mogu zaustaviti ili zaglaviti; u tom slučaju uklonite dio sadržaja i pokušajte ponovno usitniti hranu.

InnovaGoods®www.innovagoods.com

UPOZORENJA

Ne upotrebljavajte hranu s tvrdom ljuskom, zrna kave, smrznute proizvode, kosti itd. Uredaj je opremljen sigurnosnim sustavom koji sprječava pokretanje motora ako nije postavljen na posudu. Ne stavljajte u mikrovalnu pećnicu ili zamrzivač. Neka tvrda hrana može ogrebiti posudu (6) prilikom sjeckanja. Ne rukujte oštricama ako su spojene na motor. Kada bi se produljio rok trajanja baterije, uređaj neće raditi ako je priključen na USB izvor. Napunite bateriju u cijelosti prvi put. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Ne povlačite kabao i pazite da se ne omotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštrih površina. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu u suhom mjestu gdje nema prašine. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlažite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Sljedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

SLOVENČINA

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">DC IN: 5 V/1 ABatéria: 1300 mAhVýkon: 40 W30000 ot/min.USB kábel |
|--|

InnovaGoods®www.innovagoods.com

Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® - Kitchen Cook

NÁVOD NA POUŽITIE

- Nabijate(2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® na USB zdroji, LED (1) sa rozsvieti počas nabíjania a zhasne po dokončení nabíjania.
- Pripevnite čepele (5) dovnútra misy (6) a vložte jedlo, ktoré chcete nastrúhať nakrájajte ho na kúsky, zatvorte veko (4) a nasadte motor (3).
- Pre zapnutie a sekanie podržte stlačené tlačidlo (1).
- Jedlo krájajte v intervaloch niekoľkých sekúnd, kým nedosiahnete požadovanú textúru; maximálna doba každého intervalu používania bude 30 s, medzi jednotlivými intervalmi ho nechajte odpočívať 2 minúty, aby nedošlo k prehriatiu.
- Ak dôjde k prekročeniu limitu obsahu na sekanie, môžu sa čepele zastaviť alebo zaseknúť; v takom prípade odstráňte časť obsahu a pokúste sa jedlo nasekať znova.

UPOZORNENIA

Nepoužívajte potraviny s tvrdou škrupinou, kávodé zrná, mrazené výrobky, kosti atď. Zariadenie je vybavené bezpečnostným systémom, ktorý zabraňuje spusteniu motora, ak nie je položený na miske. Nedávajte do mikrovlnky ani do mrazničky. Niektoré tvrdé jedlá môžu pri krájaní poškríabať miskú (6). Ak sú čepele spojené s motorom, nemanipulujte s nimi. Z dôvodu predĺženia životnosti batérie nebude zariadenie fungovať, ak je pripojené k zdroju USB. Pred prvým použitím úplne nabite batériu. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nefahajte za kábel a zaisťte, aby sa nezamotal. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riadte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

www.innovagoods.com

EESTI

TEHNILISED NÄITAJAD

- DC-sisend: 5 V / 1 A
- Aku: 1300 mAh
- Võimsus: 40 W
- 30000 rpm
- USB-kaabel

www.innovagoods.com

KASUTUSJUHEND

- Laadige (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® USB-allikast; LED-tuli (1) lülitub sisse laadimise ajal ja välja, kui seade on laetud.
- Asetage terad (5) kausi (6) sisse ja lisage tükkideks lõigatuna toiduaineid, mida soovite hakkida, sulgege kaas (4) ning asetage paigale mootor (3).
- Seadme sisse lülitamiseks ja hakkimiseks vajutage ja hoidke nuppu (1) all.
- Hakkige toiduaineid mõnesekundiliste intervallidega, kuni olete saavutanud soovitud tekstuuri; iga kasutusintervalli maksimaalne kestus peaks olema 20 sekundit; laske sel intervallide vahel ülekuumenemise vältimiseks puhata 2 minutit.
- Kui ületate hakkimisel täidetuse ülempiiri, võivad terad peatuda või kinni jääda; sellisel juhul eemaldage osa sisust ning püüdke toitu uuesti hakkida.

HOIATUS

Ärge kasutage seadet kohviubade, külmutatud toodete, kontide, jms kõvakooreliste toiduainete hakkimiseks. Seadmel on turvasüsteem, mis välistab mootori töötamise, kui see pole kausi peale asetatud. Ärge kasutage seadet mikriolaineahjus või sügavkülmas. Mõned kõvad toiduained võivad hakkimise ajal kausi (6) pinda kraapida. Ärge puudutage terasid, kui need on mootoriga ühendatud. Aku eluea pikendamiseks ei hakka seade tööle, kui see on USB-allikaga ühendatud. Esimesel korral laadige akud täiesti täis. Tehke kindlaks, et toiteallika pinge ühildub seadmega. Ärge sikutage juhtmest ning tehke kindlaks, et see ei ole sõlmes. Hoidke juhet eemal kuumadest või teravatest pindadest. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Kui seade, selle osad või juhe on vigastatud või ei tööta korralikult, ärge üritage neid ise parandada. Ainult väljaõppinud tehnik peaks seda tegema. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Kõrvaldage toode kasutuselt vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/96 / EÜ. Tutvuge kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse seadustega ja järgige nende täitmist. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Järgides neid juhiseid, saate vältida kahjulikke tagajärgi inimestele ja ohtu keskkonnale.

РУССКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DC Вход: 5 В / 1 А
- Аккумулятор: 1300 мА/ч
- Мощность: 40 Вт
- 30000 об./мин.
- USB-кабель

ИНСТРУКЦИИ

- Зарядите (2) Rechargeable Mini Chopper

- InnovaGoods® от источника USB; светодиод (1) загорится во время зарядки и погаснет, когда зарядка будет завершена.
- Установите лезвия (5) в чашу (6), добавьте продукты для резки, закройте крышку (4) и установите двигатель (3).
- Для включения и измельчения удерживайте кнопку (1) нажатой.
- Нарезайте пищу с интервалом в несколько секунд до получения желаемой текстуры, максимальная продолжительность каждого интервала использования - 30 сек., останавливайте устройство на последующие 2 минуты, чтобы избежать перегрева.
- При превышении нормы объема продуктов лезвия могут остановиться или заклинить; в этом случае удалите часть продуктов и попробуйте снова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте продукты с твердой оболочкой, кофейные зерна, замороженные продукты, кости и т. д. Устройство оснащено системой безопасности, предотвращающей запуск двигателя, если оно не помещено в чашу. Не кладите в микроволновую печь или морозильную камеру. Некоторые твердые продукты при измельчении могут царапать чашу (6). Не трогайте лезвия, если они подсоединены к двигателю. Для продления срока службы батареи устройство не работает, если оно подключено к источнику USB. Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Не оставляйте работающее устройство без наблюдения. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их ремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Ознакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуя настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

LATVIEŠU

TEHNISKIE PARAMETRI

- DC ievade: 5 V / 1 A
- Baterija: 1300 mAh
- Jauda: 40 W
- 30000 rpm
- USB kabelis

www.innovagoods.com

INSTRUKCIJA

- Uzlādējiet (2) Rechargeable Mini Chopper InnovaGoods® izmantojot USB avotu; LED gaisma (1) iedegsies uzlādes laikā un izslēgsies, kad uzlāde būs pabeigta.
- Novietojiet asmeņus (5) bļodā (6) un ielieciet ēdieniu, ko vēlaties sasmalcināt, pirms tam sagriežot to gabaliņos, aizveriet vāku (4) un ievietojiet motoru (3).
- Lai ieslēgtu un sāktu smalcināt, nospiediet un turiet pogu (1).
- Smalciniet ēdieniu ar dažū sekunžu intervālu, līdz iegūsiēt vēlamo tekstūru; maksimālajam katra intervāla ilgumam vajadzētu būt 20 sekundes; ļaujiet ierīcei intervālu starplaikos atpūsties 2 minūtes, lai pasargātu no pārkaršanas.
- Ja pārsniegsiet smalcināšanai paredzēto ēdiena apjomu, asmeņi apstāsies vai iesprūdis; šajā gadījumā, izņemiet nelielu ēdiena daudzumu un mēģiniet smalcināt atkal.

www.innovagoods.com

BRĪDINĀJUMI

Neizmantojiet ēdieniu ar cietām mizām, kafijas pupiņas, saldētus produktus, kaulus u.c. Ierīcei ir drošības sistēma, kas aizsargā motora darbību, ja tas nav ievietots bļodā. Ierīci nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī un likt saldētavā. Cietāki ēdieni smalcināšanas laikā var saskrāpēt bļodu (6). Nepieskarieties asmeņiem, ja ierīce ir ieslēgta. Lai paildzinātu baterijas kalpošanas laiku, ierīce nedarbosies, kamēr tā būs pieslēgta USB avotam. Pirmajā reizē pilnībā uzlādējiet bateriju. Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapinas. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģiniet tos labot. To var darīt tikai sertificēts tehniķis. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzziniet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmetiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

www.innovagoods.com

V0103337
IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
C/ENGUERA. 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.

ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com