



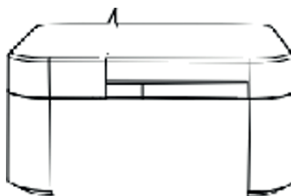

THERMISCHE MINI PRINTER VOOR SMARTPHONE
MINI IMPRIMANTE THERMIQUE POUR SMARTPHONE
THERMAL MINIPRINTER FOR SMARTPHONE
MINI-THERMODRUCKER FÜR SMARTPHONES

Bij eerste gebruik


Kijk goed of het apparaat niet is beschadigd en alle bijbehorende onderdelen aanwezig zijn. Open de deksel van het papiercompartiment. Leg het afdrukpapier bovenin de printer. Na het sluiten van het deksel van het papiercompartiment zal het afdrukpapier een kort gedeelte van de printer blootleggen, zoals op de afbeelding te zien is:

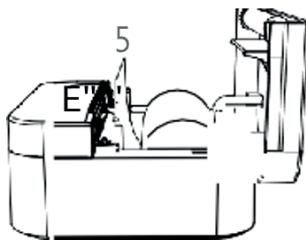

Alleen één zijde van het papier kan geprint worden, Let op daarom goed op dat u het printpapier in de juiste richting plaatst

Onderdelen

Micro USB

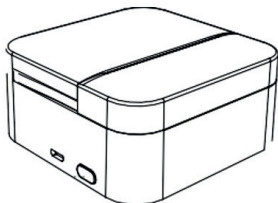

Aan/uit-knop

Druk de aan/uit- knop 3 seconden lang in om aan en uit te zetten

Stroomindicator status

Groen licht: voldoende stroom laden voltooid

Rood licht: printer dient te worden opgeladen/ papier op / oververhitting / openen van de klep

Rood knipperend licht: zwakke batterij veroorzaakt een slechte printkwaliteit. Laad de batterij op

Let op! Vervang nooit de batterij, ook niet door een verkeerd type, dit kan explosiegevaar veroorzaken.

App downloaden en instellen

Om dit apparaat vanaf uw smartphone te kunnen gebruiken dient u de (gratis)

“Luck Jingle”App op uw smartphone te downloaden

De “Luck Jingle” vindt u in de App Store



Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play

Instellen

- **Dubbeltklik op de powerknop,**
- **De printer zal de QR-code van het verbonden apparaat op het display laten zien**
- **Voeg een apparaat toe via de App: open scan en scan de QR-code om verbinding te maken met de printer (Opmerking: Zoek niet naar Bluetooth-printerverbinding in de Bluetooth- instellingen van de mobiele telefoon)**

**Raak de printkop nooit rechtstreeks aan.
Dit kan schade veroorzaken. Ook niet na het printen,
om oververhitting en verbranding te voorkomen**

Hoe vervang ik het printpapier

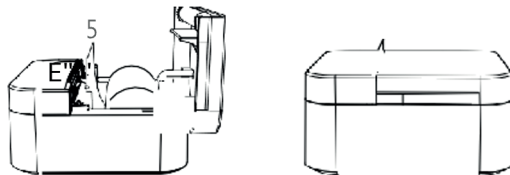

Open de deksel in de richting van de pijl zoals aangegeven in defiguur,
en trek de deksel van het papiercompartiment omhoog om de deksel te openen.
Leg het papier in de printer de richting zoals aangegeven in de figuur,
leg het warmtegevoelige oppervlak van het papier aan dezelfde kant als de
warmtegevoelige kop.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Dit apparaat bevat een ingebouwde lithium batterij, voorkom het gebruik in een omgeving met temperaturen hoger dan 40 C; blijf weg van vuur en andere hittebronnen, en plaats het nooit in de volle zon, zoals een afgesloten auto;



Laat kinderen het apparaat niet zelf opladen dit moet onder toezicht vanvolwassenen.

Nadat het apparaat is opgeladen haalt u de USB kabel los om oververhitting, kortsluiting of brand te voorkomen.

Zorg dat het apparaat niet met water in aanraking komt, dit zal het apparaat onherstelbaar beschadigen.

Lors de la première utilisation


Vérifiez soigneusement que l'appareil n'est pas endommagé et que toutes ses pièces sont présentes. Ouvrez le couvercle du compartiment à papier. Placez le papier d'impression en haut de l'imprimante. Après avoir refermé le couvercle du compartiment à papier, le papier d'impression expose une courte section de l'imprimante, comme le montre l'illustration :

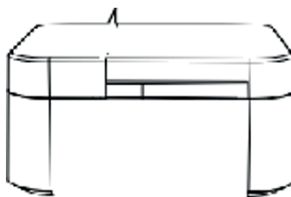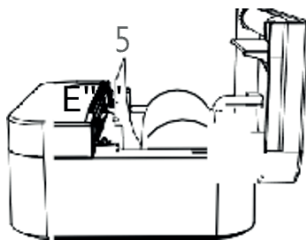

Seule une face du papier peut être imprimée. Veillez donc à placer le papier d'impression dans le bon sens.

Composants

Micro USB

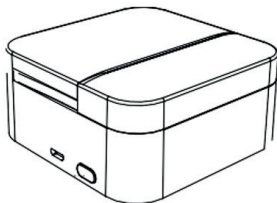

Bouton Marche/Arrêt

Druk de aan/uit- knop 3 seconden lang in om aan en uit te zetten

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer et éteindre l'imprimante.

État de l'indicateur d'alimentation

Voyant vert : la puissance est suffisante, le chargement est terminé

Voyant rouge : l'imprimante a besoin d'être rechargée, il n'y a plus de papier, il y a surchauffe, il faut ouvrir le couvercle.

Voyant rouge clignotant : la faiblesse de la batterie entraîne une mauvaise qualité d'impression.

Charger la batterie

Attention, il ne faut jamais remplacer la batterie, même par une batterie incorrecte.

Ne jamais remplacer la batterie, même par un type incorrect, car cela pourrait entraîner un risque d'explosion.

Téléchargement et configuration de l'application

Pour utiliser cet appareil à partir de votre smartphone, vous devez télécharger l'application (gratuite)

"Luck Jingle" sur votre smartphone.

Vous trouverez "Luck Jingle" dans l'App Store.



Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play

Installation

- Double-cliquez sur le bouton d'alimentation,
- l'imprimante affiche le code QR de l'appareil connecté sur l'écran.
- ajouter un appareil via l'application : ouvrir le scanner et scanner le code QR pour se connecter à l'imprimante (Remarque : ne pas rechercher la connexion Bluetooth de l'imprimante dans les paramètres Bluetooth du téléphone portable).

Ne touchez jamais directement la tête d'impression. Cela pourrait l'endommager. Ne la touchez pas non plus après l'impression afin d'éviter toute surchauffe et tout risque de brûlure.

Comment remplacer le papier d'impression

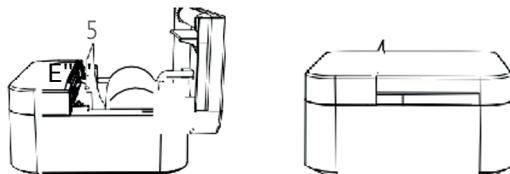

Ouvrez le couvercle dans le sens de la flèche comme indiqué sur la figure, et tirez vers le haut le couvercle du compartiment à papier pour ouvrir le couvercle. Mettez le papier dans l'imprimante dans le sens indiqué sur la figure, placez la surface thermosensible du papier du même côté que la tête thermosensible.

Sécurité et précautions

Cet appareil contient une batterie au lithium intégrée, évitez de l'utiliser dans un environnement où la température est supérieure à 40 °C ; restez à l'écart du feu et d'autres sources de chaleur, et ne le placez jamais en plein soleil, par exemple dans une voiture fermée ;

Ne laissez pas les enfants charger eux-mêmes l'appareil, qui doit être placé sous la surveillance d'un adulte.



Une fois l'appareil chargé, débranchez le câble USB pour éviter toute surchauffe, tout court-circuit ou tout incendie. Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec de l'eau, cela l'endommagerait irrémédiablement.

When using for the first time

Check carefully that the device is not damaged and all its parts are present.

Open the cover of the paper compartment. Place the printing paper at the top of the printer.


After closing the paper compartment cover, the printing paper will expose a short section of the printer, as shown in the illustration:

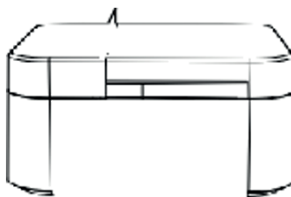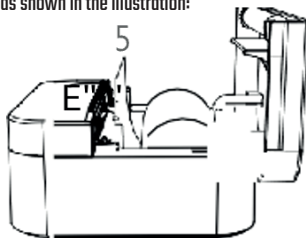

Only one side of the paper can be printed, Therefore, take care to place the print paper in the correct direction

Components

Micro USB

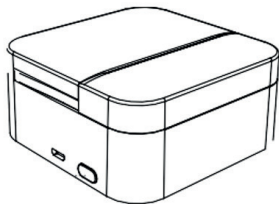

On/Off button

Press the power button for 3 seconds to turn on and off

Power indicator status

Green light: sufficient power charging completed

Red light: printer needs charging / paper out / overheating / opening cover

Red flashing light: weak battery causes poor print quality. Charge the battery

Caution! Never replace the battery, even with an incorrect type, this may cause explosion hazard.

App download and setup

To use this device from your smartphone, you need to download the (free) “Luck Jingle” App on your smartphone

You can find “Luck Jingle” in the App Store



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play


Set up

- **Double-click the power button,**
- **the printer will show the QR code of the connected device on the display**
- **add a device via the App: open scan and scan the QR code to connect to the printer**

(Note: Do not search for Bluetooth printer connection in the Bluetooth settings of the mobile phone)

Never touch the print head directly. This may cause damage. Also, do not touch it after printing to avoid overheating and burning.

How to replace the print paper

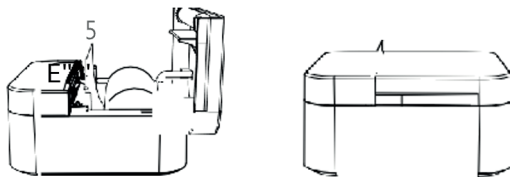

Open the cover in the direction of the arrow as shown in the figure, and pull up the paper compartment cover to open the cover. Put the paper in the printer the direction shown in the figure, put the heat-sensitive surface of the paper on the same side as the heat-sensitive head.

Safety and precautions

This device contains a built-in lithium battery, avoid using it in an environment with temperatures higher than 40 C; stay away from fire and other heat sources, and never place it in full sunlight, such as an enclosed car;



Do not let children charge the device themselves this should be under adult supervision.

After the device is charged disconnect the USB cable to prevent overheating, short-circuiting or fire.

Do not allow the device to come into contact with water, this will damage the device beyond repair.

Bei der erstmaligen Verwendung

Kijk goed of het apparaat niet is beschadigd en alle bijbehorende onderdelen aanwezig zijn.
Open de deksel van het papiercompartiment. Leg het afdrukpapier bovenin de printer. Na het sluiten van het deksel van het papiercompartiment zal het afdrukpapier een kort gedeelte van de printer blootleggen, zoals op de afbeelding te zien is:

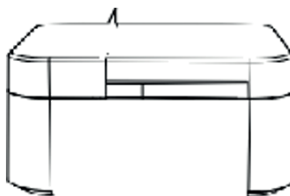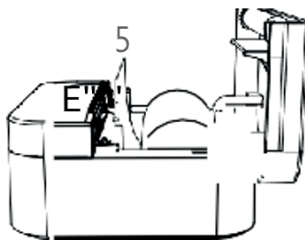


Es kann nur eine Seite des Papiers bedruckt werden.

Achten Sie daher darauf, das Druckpapier in der richtigen Richtung einzulegen

Bestandteile

Micro USB

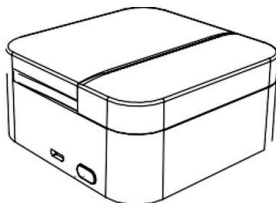

Ein/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um den Drucker ein- und auszuschalten.

Status der Stromanzeige

Grünes Licht: Ausreichend Strom zum Aufladen vorhanden

Rotes Licht: Drucker muss aufgeladen werden / Papier leer / Überhitzung / Abdeckung öffnen

Rotes Blinklicht: Schwacher Akku verursacht schlechte Druckqualität. Laden Sie den Akku auf

Vorsicht! Ersetzen Sie niemals den Akku, auch nicht durch einen falschen Typ, da dies zu einer Explosionsgefahr führen kann.

Herunterladen und Einrichten der App

Um dieses Gerät über Ihr Smartphone zu verwenden, müssen Sie die (kostenlose)

“Luck Jingle“-App auf Ihr Smartphone herunterladen

Sie können “Luck Jingle” im App Store finden



Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play

Einrichten

- **Doppelklicken Sie auf die Einschalttaste,**
- **Der Drucker zeigt den QR-Code des angeschlossenen Geräts auf dem Display an**
- **Gerät über die App hinzufügen: Öffnen Sie “Scan” und scannen Sie den QR-Code, um sich mit dem Drucker zu verbinden (Hinweis: Suchen Sie nicht in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons nach einer Bluetooth-Druckerverbindung)**

Berühren Sie niemals den Druckkopf direkt. Dies kann zu Schäden führen. Berühren Sie ihn auch nicht nach dem Drucken, um Überhitzung und Verbrennungen zu vermeiden.

So tauschen Sie das Druckpapier aus

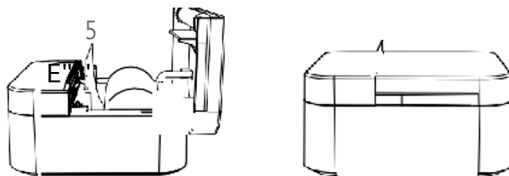

Öffnen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung, wie in der Abbildung gezeigt, und ziehen Sie die Papierfachabdeckung nach oben, um die Abdeckung zu öffnen. Legen Sie das Papier in der in der Abbildung gezeigten Richtung in den Drucker ein.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Gerät enthält eine eingebaute Lithiumbatterie. Verwenden Sie es nicht in einer Umgebung mit Temperaturen über 40 °C, halten Sie es von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie es nicht in die pralle Sonne, z. B. in einem geschlossenen Auto; Lassen Sie Kinder das Gerät nicht selbst aufladen, sondern nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Trennen Sie nach dem Aufladen des Geräts das USB-Kabel ab, um Überhitzung, Kurzschluss oder Feuer zu vermeiden.

H.A.C. BV

1183AS – 14 Amstelveen

The Netherlands

Pays-Bas

Die Niederlande

The Netherlands