

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.


DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.

IMPORTANT SAFEGUARDS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

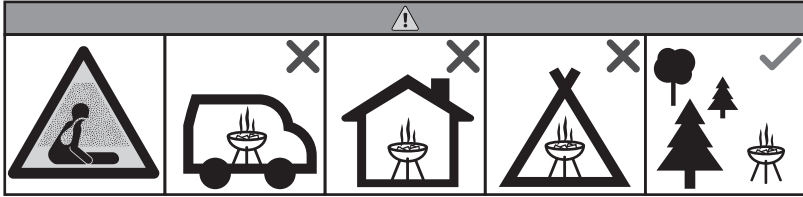


- The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30 min prior to the first cooking.
- Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.
- DO NOT use near flammable or combustible objects or materials.
- Do not cook before the fuel has a coating of ash.
- The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30min prior to the first cooking.
- WARNING! This barbecue will become very hot, do not move it during operation.
- Do not use indoors!
- WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting!
- Use only firelighters complying to EN 1860-3!
- WARNING! Keep children and pets away.
- The maximum amount of charcoal shall not exceed 1.5 kg.
- Keep out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this product near children.
- Do not use this product if you are under the influence of alcohol or prescription/non-prescription drugs, as these substances may impair your ability to safely use the product.
- Do not leave the product unattended while it is in use.
- Do not move the product while it is in use or hot; allow the product to cool completely before handling.
- Ensure the product is fully and securely assembled before each use.
- Keep hair, clothing, and jewelry away from the coals when lighting and away from flames.
- Do not touch hot surfaces; always wear protective, heat-resistant mitts/gloves when using this product.
- Do not use this product on or near recreational vehicles or boats.
- Do not insert use paper, cardboard, or similar material into the flames or coals.
- Do not repair or repaint the product; discard if damaged.
- Do not build large fires in this product; it is intended for small fires only.
- Always place the product on a flat, level, stable, heat-resistant surface.
- When the appliance is in use, the handle can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use an appropriate heat resistant glove or pad when handling.
- The necessity for maintaining proper clearances from combustible construction is 10 feet (3 M), which is the specific minimum clearances from such construction to the sides and back of the outdoor appliance, and that the appliance shall not be used under overhead combustible construction.
- This product is intended solely for outdoor, non-commercial use in cooking foods for human consumption; do not use for any other purpose.
- Do not use water to extinguish coals or cool the product.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer.
- Always use heat-resistant utensils with the product.
- After use, there may be food or oil stains on the grill. It is recommended to soak in water for 10 minutes – this will soften the residue. Then, clean the grill with a soft cloth.
- After use, wait until the furnace body has completely cooled down before cleaning. If rinsing with water, dry it as much as possible before storing in a cool place.

PROTECTIONS IMPORTANTES



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

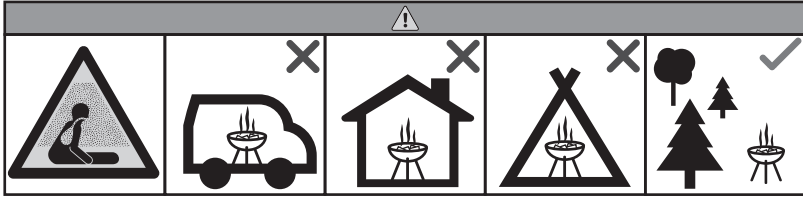

● Le barbecue doit être chauffé et le combustible doit être maintenu chaud pendant au moins 30 minutes avant la première cuisson.

● Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple maisons, caravanes, camping-cars, bateaux. Danger d'empoisonnement au monoxyde de carbone, risque de mort.

● NE PAS utiliser à proximité d'objets ou de matériaux inflammables ou combustibles.

● AVERTISSEMENT ! Ce barbecue deviendra très chaud, ne le déplacez pas pendant le fonctionnement

● Ne l'utilisez pas à l'intérieur !

● AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'alcool ni d'essence pour allumer ou rallumer le feu !

● Utilisez uniquement des allume-feu conformes à la norme EN 1860-3 !

● AVERTISSEMENT ! Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart.

● La quantité de charbon de bois ne doit pas dépasser 1,5 kg.

● Tenez hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. Une prudence accrue est nécessaire lors de l'utilisation du produit à proximité d'enfants .

● N'utilisez pas ce produit si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou des médicaments sur ordonnance ou en vente libre, car ces substances peuvent nuire à votre capacité d'utiliser le produit en toute sécurité.

● Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.

● Ne déplacez pas le produit pendant qu'il est utilisé ou chaud ; laissez refroidir complètement le produit avant la manipulation.

● Veuillez à ce que le produit soit entièrement et bien assemblé avant chaque utilisation.

● Tenez les cheveux, les vêtements et les bijoux à l'écart des charbons lors de l'éclairage et des flammes.

● Ne touchez pas les surfaces chaudes ; portez

toujours des mitaines/gants protecteurs et résistants à la chaleur lorsque vous utilisez ce produit.

● N'utilisez pas ce produit sur ou à proximité de véhicules de loisirs ou de bateaux.

● N'insérez pas de papier d'utilisation, de carton ou de matières similaires dans les flammes ou les charbons.

● Ne réparez pas ou repeignez le produit ; jetez-le en cas d'endommagement.

● Ne pas construire de grands feux dans ce produit; il est destiné aux petits feux seulement.

● Placez toujours le produit sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

● Lorsque l'appareil est utilisé, la poignée peut atteindre des températures extrêmes qui peuvent causer de graves blessures à une main non protégée. Utilisez un gant ou un tampon résistant à la chaleur approprié lors de la manipulation.

● La nécessité de maintenir des dégagements appropriés de la construction combustible est de 10 pieds (3 M), qui est le minimum spécifique de dégagements de cette construction sur les côtés et à l'arrière de l'appareil extérieur et l'appareil ne doit pas être utilisé sous la construction de combustibles en hauteur.

● Ce produit est destiné uniquement à l'extérieur, et à des fins non commerciales pour la cuisson d'aliments destinés à la consommation humaine ; n'utilisez pas à d'autres fins.

● N'utilisez pas d'eau pour éteindre les charbons ou refroidir le produit.

● N'utilisez pas de pièces jointes non recommandées ou vendues par le fabricant du produit.

● Utilisez toujours des ustensiles résistants à la chaleur avec le produit.


● Après utilisation, il peut y avoir des taches de nourriture ou d'huile sur la grille. Il est recommandé de laisser tremper dans l'eau pendant 10 minutes - cela ramollira les résidus. Ensuite, nettoyez la grille avec un chiffon doux.

● Après utilisation, attendez que le corps du four ait complètement refroidi avant de le nettoyer. En cas de rinçage à l'eau, faites-le sécher le plus possible avant de le ranger dans un endroit frais.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

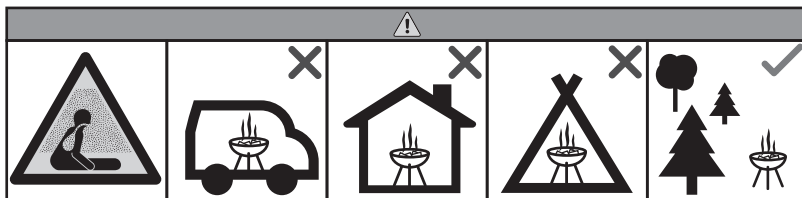


- La parrilla de barbacoa debe calentarse y el combustible debe permanecer al rojo y caliente durante al menos 30 minutos antes de cocinar por la primera vez.
- No use la barbacoa en un espacio confinado y/o habitable, por ejemplo, casas, caravanas, autocaravanas, barcos. Peligro de intoxicación por monóxido de carbono, fatal.
- NO utilice la parrilla de barbacoa cerca de los objetos o materiales inflamables o combustibles.
- ¡ADVERTENCIA! Esta barbacoa se calentará mucho durante el uso, no la mueva durante su funcionamiento.
- ¡No la utilice en interiores!
- ¡ADVERTENCIA! ¡No utilice alcohol o gasolina para encender o reencender la barbacoa!
- ¡Utilice únicamente el encendedor que cumpla la norma EN 1860-3!
- ¡ADVERTENCIA! Manténgala alejados a los niños y a los animales domésticos.
- La cantidad máxima de carbón vegetal cargado no debe superar los **1,5 kg**.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos. La precaución adicional es necesaria cuando se usa este producto cerca de los niños.
- No utilice este producto si está bajo la influencia del alcohol o medicamentos recetados / no recetados, ya que estas sustancias pueden afectar su capacidad de usar el producto de manera segura.
- No deje el producto desatendido cuando esté en uso.
- No mueva el producto cuando esté en uso o sea caliente; deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularlo.
- Asegúrese de que el producto esté ensamblado completamente y seguramente antes de cada uso.
- Mantenga el cabello, la ropa y las joyas lejos de las brasas cuando se enciende y lejos de las llamas.
- No toque las superficies calientes; siempre use guantes / guantes protectores resistentes al calor cuando use este producto.
- No use este producto en o cerca de vehículos recreativos o botes.
- No inserte papel, cartón o material similar en las llamas o carbones.
- No repare ni repinte el producto; deseche si está dañado.
- No encienda fuegos grandes en este producto; este producto está destinado solo a incendios pequeños.
- Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, nivelada, estable y resistente al calor.
- Cuando el producto está en uso, el mango puede alcanzar temperaturas extremas, lo que pueden causar lesiones graves en una mano desprotegida. Use un guante o almohadilla resistente al calor apropiado cuando lo manipule.
- Debe mantener espacios libres apropiados de la construcción combustible de 10 pies (3 M), lo que son los espacios libres mínimos específicos de tal construcción a los lados y la parte posterior del aparato exterior, y que el aparato debe ser usado debajo de una construcción combustible elevada.
- Este producto está destinado exclusivamente para uso al aire libre, uso no comercial en la cocción de alimentos para consumo humano; no lo use para ningún otro propósito.
- No use agua para apagar las brasas o enfriar el producto.
- No use accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto.
- Use siempre utensilios resistentes al calor con el producto.
- Es posible que queden manchas de comida o aceite en la parrilla después de su uso. Se recomienda remojarla en agua durante 10 minutos, esto ablandará los residuos. Luego, limpie la parrilla con un paño suave.
- Después del uso, espere hasta que el cuerpo del horno se enfríe completamente antes de limpiarlo. Si usted lo enjuaga con agua, séquelo lo más posible antes de guardarlo en un lugar fresco.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH.

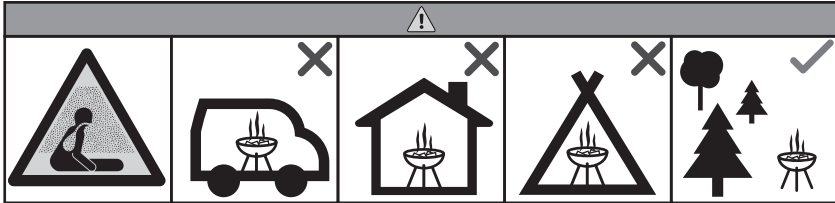


- Vor dem ersten Kochen muss der Grill aufgeheizt und der Brennstoff mindestens 30 Minuten lang glühend heiß gehalten werden.
- Verwenden Sie den Grill nicht in einem geschlossenen und/oder bewohnbaren Raum, z.B. Häuser, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote. Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung, tödlich.
- NICHT in der Nähe von entzündlichen oder brennbaren Gegenständen oder Materialien verwenden.
- **WARNUNG!** Dieser Grill wird sehr heiß, bewegen Sie ihn nicht während des Betriebs
- Verwenden Sie ihn nicht in Innenräumen!
- **WARNUNG!** Kein Spiritus oder Benzin zum Anzünden oder Nachzünden verwenden!
- Verwenden Sie nur Feueranzünder, die der EN 1860-3 entsprechen!
- **WARNUNG!** Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
- Die maximale Menge an Holzkohle darf **1,5 kg** nicht überschreiten.
- Es darf nicht in die Hände von Kindern und Haustieren gelangen. Bei der Verwendung dieses Produkts in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder verschreibungspflichtigen / nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln stehen, da diese Substanzen Ihre Fähigkeit zur sicheren Verwendung des Produkts beeinträchtigen können.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es verwendet wird.
- Bewegen Sie das Produkt nicht, wenn es verwendet wird oder heiß ist. Lassen Sie das Produkt vor der Handhabung vollständig abkühlen.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Produkt vollständig und sicher montiert ist.
- Halten Sie Haare, Kleidung und Schmuck von der Glut fern und halten Sie sie von Flammen fern.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Tragen Sie immer hitzebeständige Schutzhandschuhe, wenn Sie dieses Produkt verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in oder in der Nähe von Freizeitfahrzeugen oder Booten.
- Setzen Sie kein Papier, Pappe oder ähnliches Material in die Flammen oder Kohlen ein.
- Reparieren oder lackieren Sie das Produkt nicht neu. Bei Beschädigung entsorgen Sie es.
- Bauen Sie in diesem Produkt keine großen Feuer. Es ist nur für kleine Feuer gedacht.
- Stellen Sie das Produkt immer auf eine flache, ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Während des Gebrauchs des Geräts kann der Griff extreme Temperaturen erreichen, die eine ungeschützte Hand schwer verletzen können. Verwenden Sie beim Umgang einen geeigneten hitzebeständigen Handschuh oder ein Polster.
- Für die Einhaltung der richtigen Abstände zur brennbaren Konstruktion sind 3 m (10 Fuß) erforderlich. Dies ist der spezifische Mindestabstand von einer solchen Konstruktion zu den Seiten und der Rückseite des Außengeräts, und das Gerät darf nicht bei brennbaren Überkopfkonstruktionen verwendet werden
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den nichtgewerblichen Gebrauch im Freien zum Kochen von Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr bestimmt, und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Verwenden Sie kein Wasser, um Kohlen zu löschen oder das Produkt abzukühlen.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Produkthersteller empfohlen oder verkauft werden.
- Verwenden Sie für das Produkt immer hitzebeständige Utensilien.
- Nach dem Gebrauch können sich Lebensmittel- oder Ölflecken auf dem Grill befinden. Es wird empfohlen, ihn 10 Minuten lang in Wasser einzuweichen - dadurch werden die Rückstände aufgeweicht. Reinigen Sie den Grill dann mit einem weichen Tuch.
- Warten Sie nach dem Gebrauch, bis der Ofenkörper vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn reinigen. Wenn Sie ihn mit Wasser abspülen, trocknen Sie ihn so gut wie möglich, bevor Sie ihn an einem kühlen Ort lagern.

IMPORTANTI NOTE DI SICUREZZA



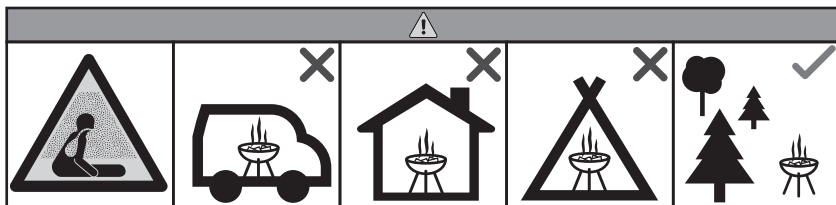



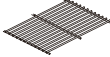

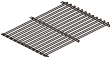
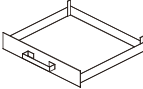




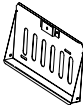










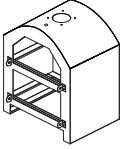


LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.











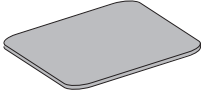


- Il barbecue deve essere riscaldato e il combustibile deve essere mantenuto rovente per almeno 30 minuti prima della prima cottura.
- Non utilizzare il barbecue in uno spazio chiuso e/o abitabile, ad esempio case, caravan, camper, barche. Pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio, rischio di morte.
- **NON** utilizzare vicino a oggetti o materiali infiammabili o combustibili.
- **AVVERTENZA!** Questo barbecue diventerà molto caldo, non spostarlo durante l'utilizzo.
- Non utilizzarlo in ambienti chiusi!
- **AVVERTENZA!** Non utilizzare alcol o benzina per accendere o riaccendere!
- Utilizzare solo accendifuoco conformi alla EN 1860-3!
- **AVVERTENZA!** Tenere i lontani bambini e animali domestici.
- La quantità massima di carbone non deve superare **1,5 kg**.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Usare prudenza aggiuntiva quando e' necessario usare il prodotto in prossimità di bambini.
- Non usare questo prodotto se siete sotto l'influenza di alcol o di medicinali prescritti e non, in quanto queste sostanze limiteranno la vostra abilità di utilizzare il prodotto in modo sicuro.
- Non lasciare il prodotto senza diretta supervisione quando in uso.
- Non muovere il prodotto quando in uso o quando incandescente. Lasciare che si raffreddi completamente prima di maneggiarlo.
- Assicurarsi che il prodotto sia assemblato completamente e in sicurezza prima di ogni uso.
- Tenere i capelli, vestiti, e i gioielli lontano dai tizzoni ardenti e dalle fiamme vive.
- Non toccare le superfici incandescenti; indossare sempre guanti protettivi e resistenti al calore quando usate il prodotto.
- Non usare questo prodotto su o vicino a roulotte o barche.
- Non inserire carta, cartone, o materiali simili nelle fiamme o tra i tizzoni.
- Non riparare o riverniciare il prodotto; smaltire se danneggiato.
- Non accendere fuochi troppo grandi in questo prodotto; e' progettato solo per focolari di piccole dimensioni.
- Posizionare sempre su una superficie piana, livellata, stabile, e resistente al calore.
- Quando il prodotto e' in uso, il manico puo' raggiungere temperature estreme che possono causare lesioni gravi alle mani non protette. Usare gli appropriati guanti resistenti al calore quando lo maneggiate.
- E' necessario mantenere uno spazio libero di almeno 10ft (3m) dal combustibile, che e' lo spazio minimo consentito dai lati e dal retro di questo tipo di prodotto, e il prodotto non puo' essere utilizzato sotto del combustibile posizionato a; di sopra dello stesso.
- Questo prodotto e' pensato solo per uso all'aperto, uso non commerciale per cucinare cibo commestibile; non usare per altri scopi.
- Non usare acqua per spegnere i carboni ardenti o raffreddare il prodotto.
- Non usare gli accessori che non sono consigliati o venduti dal produttore.
- Usare sempre utensili resistenti al calore quando con questo prodotto.
- Dopo l'uso, è possibile che si formino macchie di cibo o di olio sulla griglia. Si consiglia di immergerla in acqua per 10 minuti, in modo da ammorbidire i residui. Quindi, pulire la griglia con un panno morbido.
- Dopo l'uso, attendere che il telaio del forno si sia completamente raffreddato prima di pulirlo. Se viene pulito con acqua, deve essere asciugato quanto più possibile prima di essere riposto in un luogo fresco.

Parts List

<p>1.</p>  <p>1PC</p>	<p>2-1.</p>  <p>1PC</p>	<p>2-2.</p>  <p>1PC</p>	<p>2-3.</p>  <p>1PC</p>
<p>3.</p>  <p>1PC</p>	<p>4.</p>  <p>2PCS</p>	<p>5.</p>  <p>2PCS</p>	<p>6.</p>  <p>1PC</p>
<p>7.</p>  <p>2PCS</p>	<p>8.</p>  <p>1PC</p>	<p>9.</p>  <p>1PC</p>	<p>10.</p>  <p>1PC</p>
<p>11.</p>  <p>1PC</p>	<p>12-1.</p>  <p>1PC</p>	<p>13-1.</p>  <p>1PC</p>	<p>13-2.</p>  <p>1PC</p>
<p>13-3.</p>  <p>2PCS</p>	<p>13-4.</p>  <p>2PCS</p>	<p>13-5.</p>  <p>1PC</p>	<p>14.</p>  <p>2PCS</p>
<p>15.</p>  <p>2PCS</p>	<p>16.</p>  <p>1PC</p>	<p>17.</p>  <p>1PC</p>	<p>18.</p>  <p>2PCS</p>
<p>19.</p>  <p>Cloth cover 1PC</p>		<p>20.</p>  <p>1PC</p>	

Parts List

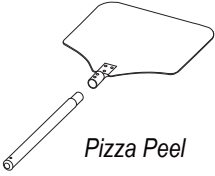A		M6*16	34PCS +2PCS (spare)	F		M6	2PCS
B		M8	2PCS	G		M6	3PCS
C		M6*16	4PCS	H		M6	2PCS
D		M6	4PCS	I		M6*12	2PCS
 <p><i>Pizza Peel</i></p>			<p>E</p>  <p>ST3.9*15 2PCS</p>			 <p><i>Pizza Stone</i></p>	

Assembly Guide

Note

Before the whole item assembly, you need to assemble parts 2,12,13 first.
Please follow below instruction.
Contact us if item damaged or defective during the transmittion.

Remarque

Avant d'assembler l'ensemble de l'article, vous devez d'abord assembler les parties 2, 12 et 13.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous.
Contactez-nous si l'article est endommagé ou défectueux pendant l'envoi.

Hinweis

Bevor der gesamte Artikel montiert wird, müssen zuerst die Teile 2, 12, 13 zusammengebaut werden.
Bitte befolgen Sie die folgende Anleitung.
Kontaktieren Sie uns, wenn der Artikel während der Übertragung beschädigt oder defekt ist.

Nota


Antes de ensamblar todo el artículo, debe ensamblar primero las piezas 2, 12, 13.
Por favor, siga las siguientes instrucciones.
Contáctenos si el artículo está dañado o defectuoso durante la transmisión.

Nota

Prima di assemblare l'intero articolo, è necessario assemblare prima le parti 2, 12, 13.
Si prega di seguire le istruzioni seguenti.
Contattaci se l'articolo è danneggiato o difettoso durante la trasmissione.


STEP 1

I x 1

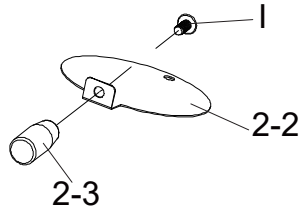

STEP 2

I x 1

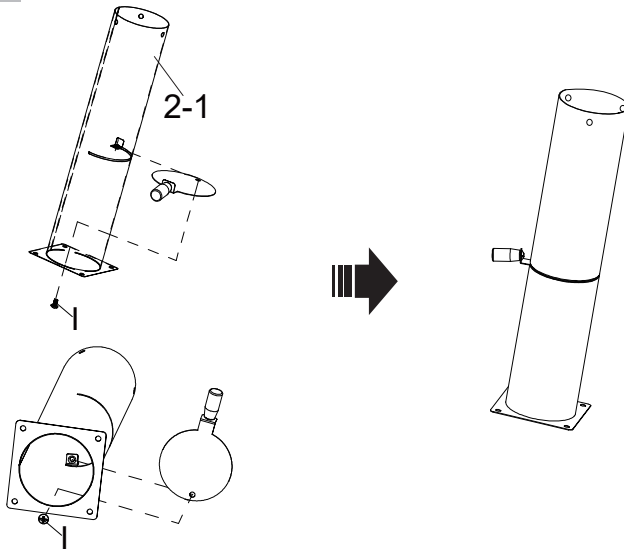


STEP 3

F x 1

G x 1


H x 1

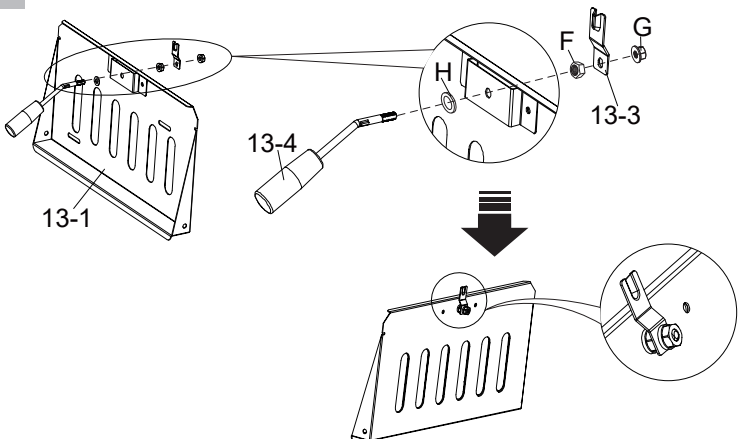

STEP 4

A x 1

G x 1



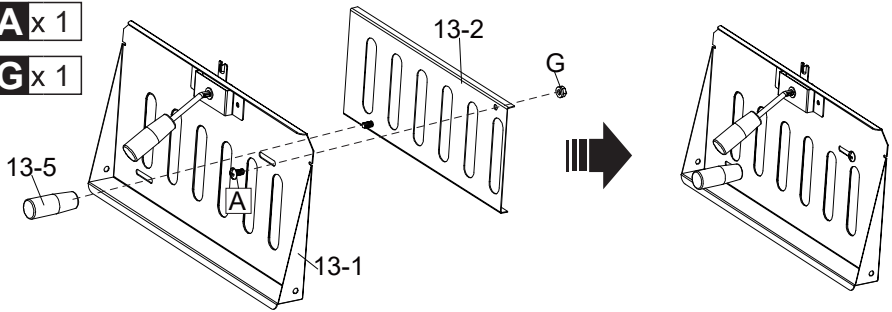


STEP 5

F x 1


G x 1

H x 1

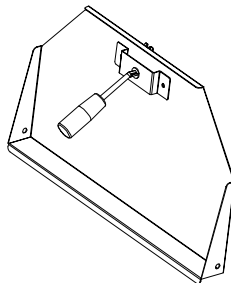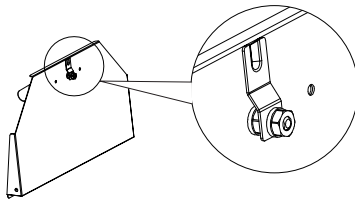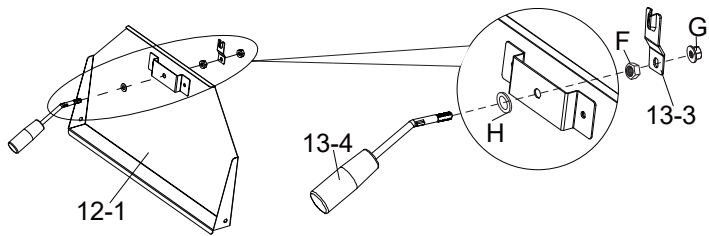


STEP 6

A x 4

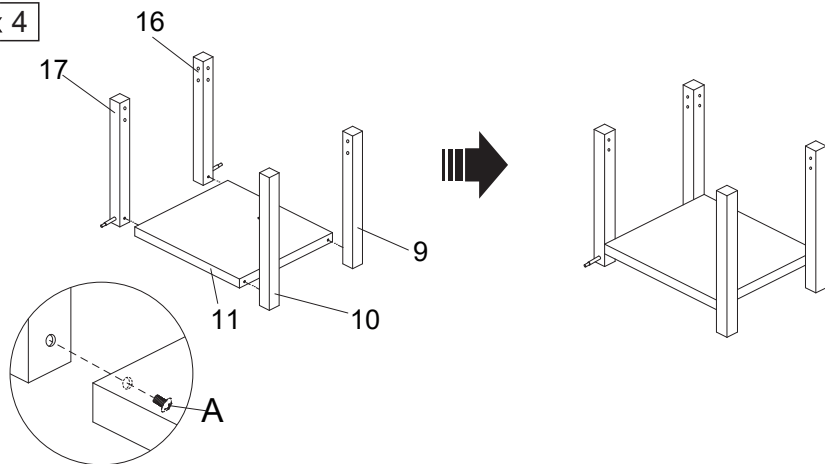


STEP 7

A x 16

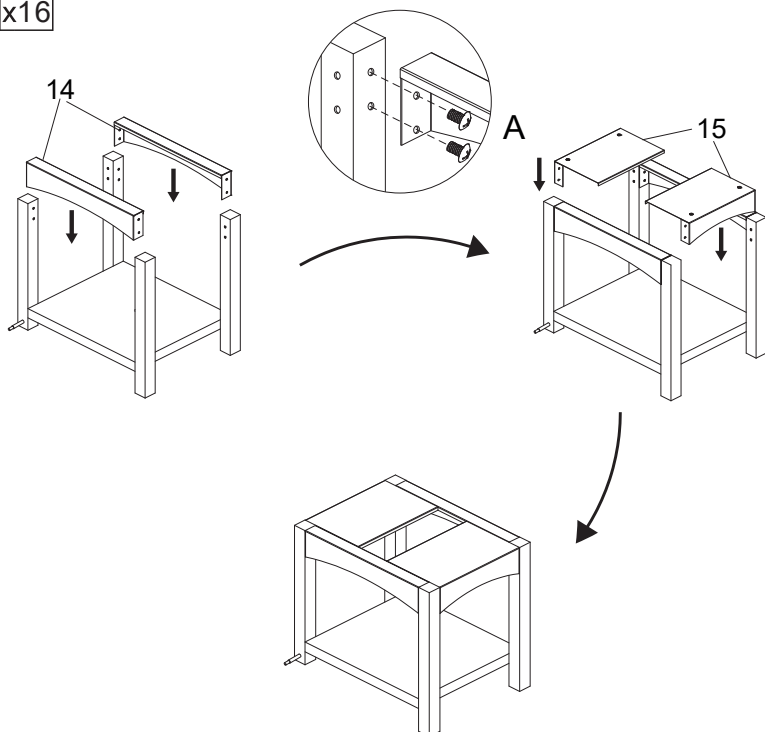


STEP 8

B x 2

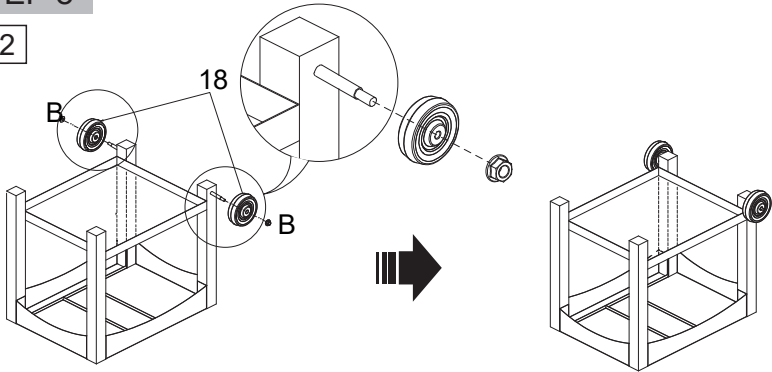


STEP 9

A x 3

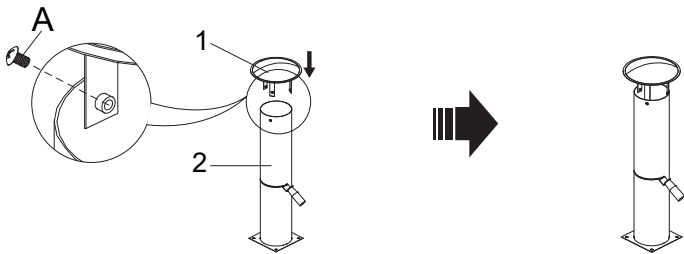


STEP 10

A x 4

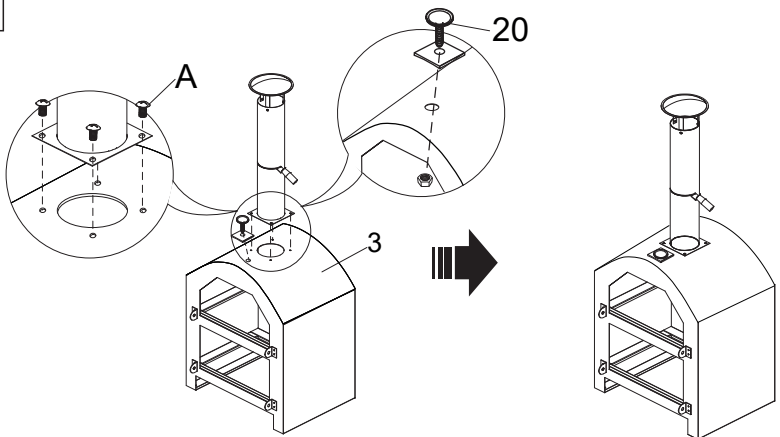

STEP 11


A x 2

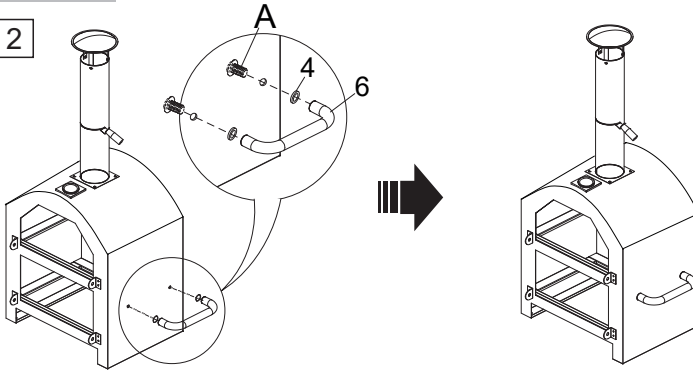

STEP 12

C x 2


D x 2

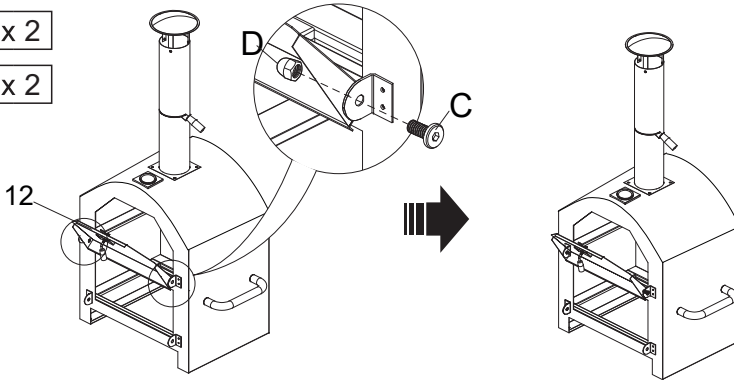

STEP 13


C x 2

D x 2

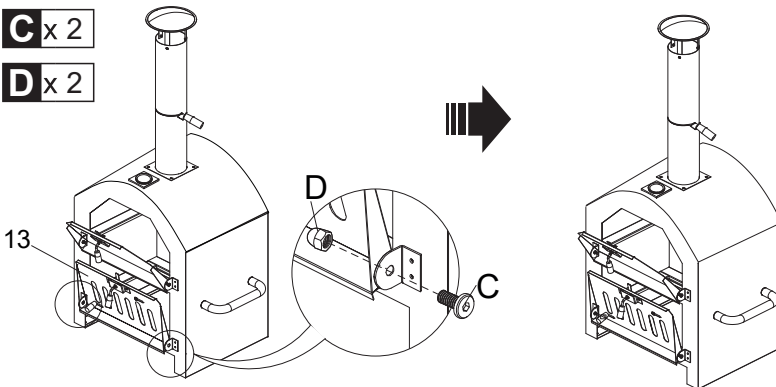


STEP 14

A x 4


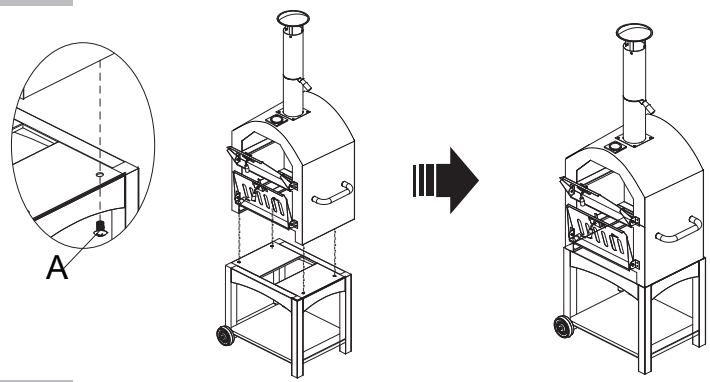


STEP 15

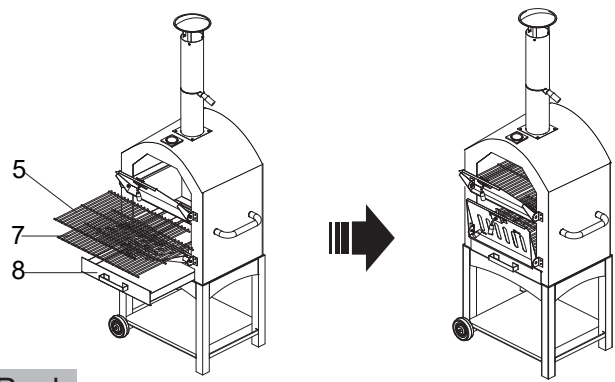

Pizza Peel

E x 2

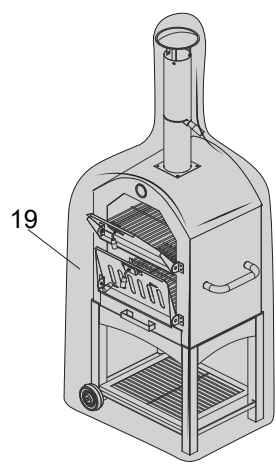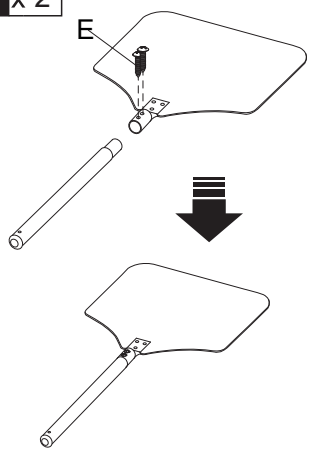

Top Reasons Why Pizza Stones Crack

1. PUTTING A COLD BAKING STONE INTO A HOT OVEN
2. ALLOWING MOISTURE INTO THE BAKING STONE
3. PLACING COOL OR COLD FOOD ONTO THE BAKING STONE
4. HANDLING THE STONE TOO MUCH
5. REMOVING THE STONE TOO SOON FROM A HOT OVEN
6. USING TOO MUCH HEAT

How To Prevent Your Pizza Stone From Cracking In The Future

- Maintain your stone in your oven at all times. If you such as a pretty looking rock, cover with aluminum foil so drips from other things don't discolor it.
- Always place a rock into a cool stove as well as do a long pre-heat.
- Decrease handling. Moving in and out of the stove can cause cracking.
- Stay clear of cleaning or oiling a stone. The moisture can create it to split.
- Wait until rock is entirely chilly before removing it from oven.
- Don't place icy pizzas on your pizza stone.
- Utilize a folded up towel and also place on the counter prior to you take the rock out of the stove, so the counter will not send your rock right into "thermal shock".

Principales raisons de la fissuration des pierres à pizza

1. METTRE UNE PIERRE À FOUR FROIDE DANS UN FOUR CHAUD
2. PERMETTRE À L'HUMIDITÉ D'ATTEINDRE LA PIERRE DE CUISSON
3. PLACER DE LA NOURRITURE FROIDE OU FROIDE SUR LA PIERRE DE CUISSON
4. MANIPULER TROP LA PIERRE
5. RETIRER LA PIERRE TROP TÔT D'UN FOUR CHAUD
6. UTILISER TROP DE CHALEUR

Comment empêcher votre pierre à pizza de se fissurer à l'avenir

- Conservez votre pierre dans votre four en tout temps. Si vous voulez garder votre pierre toujours jolie, couvrez-la de papier d'aluminium pour que les gouttes d'autres aliments ne la décolorent pas.
- Placez toujours une pierre dans un four frais et faites une préchauffe prolongée.
- Réduisez la manipulation. Les déplacements du four peuvent provoquer des fissures.
- Évitez de nettoyer ou d'huiler une pierre. L'humidité peut provoquer des fissures.
- Attendez que la pierre soit complètement froide avant de la retirer du four.
- Ne placez pas de pizzas glacées sur votre pierre à pizza.
- Utilisez une serviette pliée et placez-la sur le comptoir avant de retirer la pierre du four, afin que votre pierre ne soit soumise à un "choc thermique" via le comptoir.

Hauptgründe, warum Pizzasteine reißen

1. EINEN KALTEN BACKSTEIN IN EINEN HEISSEN OFEN LEGEN
2. FEUCHTIGKEIT IN DEN BACKSTEIN GELANGEN LASSEN
3. KÜHLES ODER KALTES ESSEN AUF DEN BACKSTEIN LEGEN
4. DEN STEIN ZU VIEL BEHANDELN
5. DEN STEIN ZU FRÜH AUS DEM HEISSEN OFEN ENTFERNEN
6. ZU VIEL HITZE VERWENDEN

Wie Sie verhindern können, dass Ihr Pizzastein in Zukunft reißt

- Lassen Sie Ihren Stein immer im Ofen. Wenn Sie einen hübschen Stein mögen, decken Sie ihn mit Aluminiumfolie ab, damit keine Flecken von anderen Sachen entstehen.
- Legen Sie einen Stein immer in einen kalten Ofen und heizen Sie ihn lange vor.
- Reduzieren Sie die Handhabung. Das Bewegen in und aus dem Ofen kann zu Rissen führen.
- Vermeiden Sie es, den Stein zu reinigen oder zu ölen. Die Feuchtigkeit kann dazu führen, dass er reißt.
- Warten Sie, bis der Stein vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn aus dem Ofen nehmen.
- Legen Sie keine gefrorenen Pizzen auf Ihren Pizzastein.
- Verwenden Sie ein gefaltetes Handtuch und legen Sie es auf die Theke, bevor Sie den Stein aus dem Ofen nehmen, damit die Theke Ihren Stein nicht in einen „thermischen Schock“ versetzt.

Principales razones por las que las piedras para pizza se agrietan

1. PONER UNA PIEDRA DE HORNEAR FRÍA EN UN HORNO CALIENTE
2. PERMITIR QUE LA HUMEDAD ENTRE EN LA PIEDRA DE HORNEAR
3. COLOCAR ALIMENTOS FRÍOS O HELADOS SOBRE LA PIEDRA DE HORNEAR
4. MANIPULAR DEMASIADO LA PIEDRA
5. SACAR LA PIEDRA DEMASIADO PRONTO DE UN HORNO CALIENTE
6. USAR DEMASIADO CALOR

Cómo prevenir que su piedra para pizza se agriete en el futuro

- Mantenga su piedra en el horno en todo momento. Si le gusta que se vea bonita, cúbrala con papel de aluminio para que los goteos de otras cosas no la manchen.
- Siempre coloque una piedra en un horno frío y precaliente durante un largo tiempo.
- Reduzca la manipulación. Moverla dentro y fuera del horno puede causar agrietamiento.
- Evite limpiar o engrasar una piedra. La humedad puede hacer que se fracture.
- Espere hasta que la piedra esté completamente fría antes de sacarla del horno.
- No coloque pizzas congeladas sobre su piedra para pizza.
- Use una toalla doblada y colóquela en el mostrador antes de sacar la piedra del horno, para que el mostrador no cause un "choque térmico" en su piedra.

Principales razones por las que las piedras para pizza se agrietan


1. METTERE UNA PIETRA FREDDA IN UN FORNO CALDO
2. CONSENTIRE L'ENTRATA DI UMIDITÀ NELLA PIETRA
3. METTERE CIBO FREDDO O GELIDO SULLA PIETRA
4. MANEGGIARE TROPPO LA PIETRA
5. RIMUOVERE LA PIETRA TROPPO PRESTO DA UN FORNO CALDO
6. UTILIZZARE TROPPIA CALORE


Come prevenire che la tua pietra per pizza si rompa in futuro

- Mantieni la tua pietra nel forno in ogni momento. Se ti piace che la pietra sia bella da vedere, coprila con un foglio di alluminio per evitare che gocce di altri alimenti la macchino.
- Metti sempre la pietra in un forno freddo e fai un lungo preriscaldamento.
- Riduci la manipolazione. Spostarla dentro e fuori dal forno può causare crepe.
- Evita di pulire o oliare la pietra. L'umidità può farla rompere.
- Aspetta che la pietra sia completamente fredda prima di rimuoverla dal forno.
- Non mettere pizze surgelate sulla tua pietra per pizza.
- Utilizza un asciugamano piegato e mettilo sul bancone prima di estrarre la pietra dal forno, in modo che il bancone non causi "shock termico" alla tua pietra.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE


 +49 40 87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:


 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT


 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/ REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:


 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/ REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr