

ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Battery: 2 x AAA (not included)
- 8 adaptors: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Speed: 7000 rpm

INSTRUCTIONS

- Open the rear cover (1) and insert the batteries into the compartment.
- Fit the anti-splash lid (3) onto the bowl (2) and half fill it with water.
- Insert the rotor accessory (4) into the rotating head (1) of the Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Insert a brush into the adaptor (5) that fits best and attach it to the rotor accessory.
- Insert and remove the brush from the bowl several times (2) to wet it.
- Immerse the brush into the water and press the «ON» button to clean it for 5 seconds.
- Lift the brush out of the water and press the «ON» button again to spin and remove the excess water.
- Use the base (6) to store and organise the adaptors.

WARNINGS

Do not mix new and used batteries in the compartment. If you are not going to use the unit for a long period of time, remove the battery. Do not expose batteries to high temperature or direct sunlight. Do not attempt to open them. Do not dispose of them in fire, there is risk of explosion. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Do not immerse in liquid. Do not handle it with wet hands. Do not use the device close to a source of water or in damp places. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. Do not attempt to disassemble or repair it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling. Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pile : 2 x AAA (non inclus)
- 8 adaptateurs : 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Vitesse : 7000 rpm

INSTRUCTIONS

- Ouvrez le couvercle arrière (1) et insérez les piles dans le compartiment.
- Placez le couvercle anti-éclaboussures (3) sur le bol (2) et remplissez-le d'eau à la moitié.
- Insérez l'accessoire rotor (4) dans la tête rotative (1) du Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Insérez une brosse dans l'adaptateur (5) qui convient le mieux et fixez-la à l'accessoire rotor.
- Insérez et retirez la brosse du bol plusieurs fois (2) pour la mouiller.
- Plongez la brosse dans l'eau et appuyez sur le bouton "ON" pour la nettoyer pendant 5 secondes.
- Sortez la brosse de l'eau et appuyez à nouveau sur le bouton "ON" pour l'essorer et enlever l'excès d'eau.
- Utilisez la base (6) pour ranger et organiser les adaptateurs.

AVERTISSEMENTS

Ne pas mélanger des piles neuves et vieilles dans le compartiment piles. Retirez la batterie si vous ne pensez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps. Ne pas exposer les piles à de hautes températures ou à la lumière directe du soleil. N'essayez pas de les ouvrir. Ne les jetez pas dans le feu, il existe un risque d'explosion. Essuyez-le avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Ne le plongez pas sous l'eau ou d'autres liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne pas l'utiliser près d'une source d'eau ou d'endroits humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Gardez l'appareil au sec et exempt de poussière. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci est endommagé et n'essayez pas non plus de le réparer vous-même. Vous risqueriez de vous blesser ou de l'abîmer. Cet appareil n'a pas été conçu pour être manipulé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou psychiques limitées à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet ménager, merci de suivre les règlements environnementaux en vigueur pour son recyclage. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Batería: 2 x AAA (no incluidas)
- 8 adaptadores: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Velocidad: 7000 r.p.m.

INSTRUCCIONES

- Abra la tapa trasera (1) e inserte las pilas en el compartimento.
- Encaje la tapa anti-salpicaduras (3) sobre el bol (2) y llénelo de agua hasta la mitad.
- Inserte el accesorio rotor (4) en el cabezal rotatorio (1) de Makeup Brush Cleaner

InnovaGoods®.

- Inserte una brocha en el adaptador (5) que mejor se ajuste y acóplelo al accesorio rotor (4).
- Meta y saque la brocha varias veces del bol (2) para mojarla.
- Sumerja la brocha en el agua y pulse el botón «ON» para su limpieza durante 5 s.
- Levante la brocha hasta que quede fuera del agua y pulse de nuevo el botón «ON» para centrifugar y retirar el exceso de agua.
- Use la base (6) para guardar y ordenar los adaptadores.

ADVERTENCIAS

No mezcle pilas nuevas y usadas en el compartimento. Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la batería. No exponga las pilas a altas temperaturas o a la luz solar directa. No intente abrirlas. No las arroje al fuego, existe riesgo de explosión. Limpíelo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No lo sumerja en líquidos. No lo manipule con las manos mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. Para evitar riesgos, no lo utilice si alguna de sus piezas está dañada ni lo desmonte o intente reparar. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico. Siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sígala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

- Batterien: 2 x AAA (not included)
- 8 Adapter: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Geschwindigkeit: 7000 rpm

ANLEITUNG

- Öffnen Sie die hintere Abdeckung (1) und legen Sie die Batterien in das Fach ein.
- Setzen Sie den Spritzschutzdeckel (3) auf die Schale (2) und füllen Sie sie zur Hälfte mit Wasser.
- Incastrare Sie das rotierende Zubehörteil (4) in den rotierenden Kopf (1) des Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Stecken Sie eine Bürste in den passenden Adapter (5) und befestigen Sie sie am rotierenden Zubehörteil.
- Tauchen Sie den Pinsel mehrmals in die Schale (2) ein und nehmen Sie ihn wieder heraus, um ihn zu befeuchten.
- Tauchen Sie den Pinsel in das Wasser ein und drücken Sie die Taste "ON", um ihn 5 Sekunden lang zu reinigen.

- Heben Sie den Pinsel aus dem Wasser und drücken Sie erneut die "ON"-Taste, um ihn zu drehen und das überschüssige Wasser zu entfernen.
- Verwenden Sie das Unterteil (6) zum Aufbewahren und Organisieren der Adapter.

WARNUNG

Verwenden Sie nicht neue und gebrauchte Batterien gemischt. Entfernen Sie den Akku, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Versuchen Sie nicht, sie zu öffnen. Werfen Sie sie nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasserquellen. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Zur Vermeidung von Risiken Beschädigung des Geräts oder von Einzelteilen dieses nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Menschen mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Fähigkeiten bestimmt, es sei denn sie werden von einem für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt. Dieses Produkt ist kein Hausmüll, folgen Sie den Umweltschutzbestimmungen für dessen Entsorgung. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

ITALIANO

SPECIFICHE TECNICHE

- Batteria: 2 x AAA (non incluse)
- 8 adattatori: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Velocità: 7000 r.p.m.

ISTRUZIONI

- Aprire il vano posteriore (1) e inserire le batterie.
- Incastrare il coperchio antiscizzi (3) sulla ciotola (2) e riempirla di acqua fino a metà.
- Inserire l'accessorio rotante (4) sulla testina girevole (1) di Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Inserire un pennello nell'adattatore (5) che si adatti meglio e unirlo all'accessorio rotante (4).
- Mettere e togliere il pennello varie volte nella ciotola (2) per bagnarlo.
- Immergere il pennello nell'acqua e premere il pulsante «ON» per avviare la pulizia per 5 s.
- Alzare il pennello fino a che non rimanga

- fuori dall'acqua e premere di nuovo il pulsante «ON» per centrifugare e rimuovere l'acqua in eccesso.
- Utilizzare la base (6) per conservare e tenere in ordine gli adattatori.

AVVERTENZE

Non mischiare pile nuove con pile usate nello scompartimento. Se non si prevede di utilizzare l'apparecchio per molto tempo, rimuovere la batteria. Non esporre le batterie ad alte temperature o a luce solare diretta. Non cercare di aprirle. Non buttarle nel fuoco, c'è pericolo di esplosione. Pulirlo con un panno leggermente umido. Non usare prodotti né materiali abrasivi per la pulizia. Non immergerlo in liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non usare vicino a fonti d'acqua o zone umide. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato. Conservare il dispositivo in un luogo secco e privo di polvere. Per evitare rischi, non utilizzare il prodotto se alcune delle parti sono danneggiate né provare a smontarlo o ripararlo. Questo dispositivo non è progettato per essere usato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, eccetto se si trovano sotto la custodia di un adulto responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme ambientali in vigore per il corretto smaltimento. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazioni contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Bateria: 2 x AAA (não incluídas)
- 8 adaptadores: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Velocidade: 7000 r.p.m.

INSTRUÇÕES

- Abra a tampa traseira (1) e introduza as pilhas no compartimento.
- Encaixe na tampa anti-salpicos (3) sobre a taça (2) e encha de água até metade.
- Introduza o acessório rotor (4) na cabeça rotativa (1) do Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Introduza um pincel no adaptador (5) mais ajustado e ligue-o ao acessório rotor (4).
- Introduza e retire o pincel várias vezes da taça (2) para a molhar.
- Introduza o pincel em água e prima o botão «ON» para limpar durante 5 s.
- Levante o pincel até ficar fora da água e prima o botão «ON» novamente para centrifugar e retirar o excesso de água.
- Utilize a base (6) para guardar e organizar os adaptadores.

ADVERTÊNCIAS

Não misture pilhas novas e pilhas usadas no compartimento. Se não usar o aparelho durante um longo período de tempo, remova a

bateria. Não exponha as pilhas a temperaturas altas ou à luz solar direta. Não tente abri-las. Não as deite ao fogo, uma vez que existirá risco de explosão. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Não o submerja em líquidos. Não o utilize com as mãos molhadas. Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais húmidos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde o dispositivo num local seco e livre de pó. Para evitar riscos, não utilize o aparelho se alguma peça estiver danificada, nem o desmonte ou tente reparar. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas, a não ser que contem com a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança. Este produto não é um resíduo doméstico. Siga as normas ambientais em vigor para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos e cumpra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente.

NEDERLANDS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Batterij: 2 x AAA (niet inbegrepen)
- 8 adapters: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Snelheid: 7000 t.p.m.

INSTRUCTIES


- Open het achterklepje (1) en doe de batterijen in het compartiment.
- Leg het anti-spat deksel (3) op de kom (2) en vul deze half met water.
- Steek het rotoraccessoire (4) in de roterende kop (1) van de Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Steek een borstel in de adapter (5) die het beste past en bevestig deze aan het rotoraccessoire.
- Haal de borstel een paar keer door de kom (2) om hem nat te maken.
- Dompel de borstel onder in het water en druk op de «ON»-knop om deze 5 seconden schoon te maken.
- Til de borstel uit het water en druk nogmaals op de «ON»-knop om hem te draaien en overtollig water te verwijderen.
- Gebruik het onderstel (6) om alle adapters op te bergen en ordenen.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik nieuwe en oude batterijen niet tegelijk in dit apparaat. Haal de batterij uit het apparaat als u deze voor langere tijd niet gebruikt. Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Probeer ze niet open te maken. Gooi de batterijen niet in een vuur, er is kans op een explosie. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de

InnovaGoods®

User's Manual

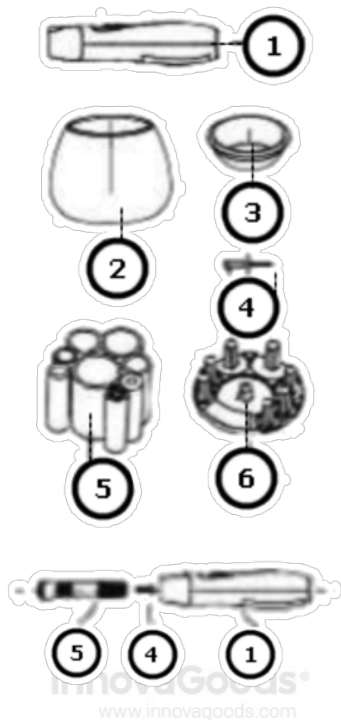

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

www.innovagoods.com

Makeup Brush Cleaner InnovaGoods® - Wellness Beauty

buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen beschadigd zijn en probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of te repareren om risico's te voorkomen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

POLSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MŰSZAKI ADATOK

- Elemek: 2 x AAA (nem tartozék)
- 8 adapter: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Sebesség: 7000 rpm

POLSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Baterie: 2 x baterie typu AAA (nie dołączone do zestawu)
- 8 adapterów: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Szybkość: 7000 obrotów na minutę

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Otwórz pokrywę (1) i włóż baterie do komory baterii.
- Zalóż pokrywę zabezpieczającą przez rozchlapianiem wody (3) na miskę (2) i napelnij ją do połowy wodą.
- Nalóż obrotową przystawkę (4) na obrotową głowicę (1) Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Włóż szczotkę do wybranego adaptera (5) i przymocuj ją do obrotowej przystawki.
- Włóż i wyjmij szczoteczkę z miski kilka razy (2), aby ją odpowiedni namoczyć.
- Zanurz szczoteczkę w wodzie i naciśnij przycisk «ON» przez 5 sekund, aby oczyścić szczoteczkę.
- Wyjmij szczoteczkę z wody i ponownie naciśnij przycisk «ON», aby ją odwirować i usunąć nadmiar wody.
- Użyj podstawy (6) do przechowywania adapterów.

OSTRZEŻENIA

Nie należy mieszać starych i nowych baterii w jednej przegródce. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Nie narażać baterii na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Nie próbować ich otwierać i nie narażać na ogień, istnieje ryzyko eksplozji. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzaj w cieczach. Nie dotykaj mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. W celu uniknięcia zagrożenia, nie używać, gdy jakieś części są uszkodzone, nie

demontować i nie próbować naprawiać. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

MAGYAR

MŰSZAKI ADATOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Elemek: 2 x AAA (nem tartozék)
- 8 adapter: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Sebesség: 7000 rpm

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Nyissa ki a hátsó fedelet (1), és helyezze be az elemeket a rekeszbe.
- Helyezze a csobbanásgátló fedelet (3) a tálba (2), és tölts fel felig vízzel.
- Helyezze a rotor tartozékát (4) a Makeup Brush Cleaner InnovaGoods® forgó fejébe (1).
- Helyezzen egy kefé^t a legjobban illeszkedő adapterbe (5), és rögzítse a rotor tartozékához.
- Tegy^e be és távolítsa el többször a kefé^t a tálból (2) a megnedvesítéshez.
- Merítse a kefé^t a vízbe, és nyomja meg az «ON» gombot 5 másodpercig történő tisztításhoz.
- Emelje ki a kefé^t a vízből, és nyomja meg ismét az «ON» gombot a centrifugáláshoz és a felesleges víz eltávolításához.
- Az adapterek tárolásához és rendszerezéséhez használja az alapot (6).

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne keverje az új és használt elemeket a rekeszben. Ha a készülék hosszú ideig nem kívánja használni, vegye ki az akkumulátort. Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, vagy közvetlen napfényenk. Ne próbálja megnyitni őket, ne dobja tűzbe, mivel fenáll a robbanás veszélye. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne merítse folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetésszerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Veszély elkerülése érdekében, ne használja, ha bármilyen alkatrész meghibásodott és ne kísérelje meg szétszerelni, vagy megjavítani. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. Ezt a terméket a 2002/96/EK európai irányelvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus

termékek helyi újrahasznosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

ROMÂNĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Baterie: 2 x AAA (nu sunt incluse)
- 8 adaptoare: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Viteză: 7000 r.p.m.

INSTRUCȚIUNI

- Deschideți capacul din spate (1) și introduceți bateriile în compartiment.
- Fixați capacul anti-picurare (3) pe bol (2) și umpleți-l cu apă până la jumătate.
- Înserați accesoriul rotor (4) în capătul rotativ (1) al Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Înserați pensula în adaptorul (5) care se potrivește cel mai bine și ajustați-l la accesoriul rotor (4).
- Introduceți și scoateți pensula de mai multe ori din bol (2) pentru a o înmuia.
- Scufundați pensula în apă și apăsați butonul «ON» pentru a o curăța timp de 5 s.
- Ridicați pensula până când rămâne afară din apă și apăsați din nou butonul «ON» pentru a centrifuga și scurge excesul de apă.
- Folosiți baza (6) pentru a păstra și ordona adaptoarele.

ATENȚIE!

Nu amestecați baterii noi și folosite în compartiment. Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă de timp îndelungată, scoateți bateria. Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la lumina solară directă. Nu încercați să le deschideți. Nu le aruncați în foc, există risc de explozie. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu îl scufundați în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea une surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uscasic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Pentru a evita riscurile, nu îl utilizați dacă vreuna dintre piesele sale este deteriorată și nici nu îl demontați sau încercați să îl reparați. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.

DANSK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Batteri: 2 x AAA (ikke inkluderede)
- 8 adaptere: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Hastighed: 7000 omdrejninger i minuttet

BRUGSANVISNING

- Åben rummet bagpå (1) og indsæt batterierne i rummet.
- Få låget mod sprøjt (3) til at passe med skålen (2) og fyld halvdelen op med vand.
- Indsæt det roterende tilbehør (4) på rotationshovedet (1) på Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Indsæt den børste i adapteren (5), som passer bedst til den og sæt den sammen med det roterende tilbehør (4).
- Før børsten op og ned i skålen flere gange (2) for at gøre den våd.
- Læg børsten ned i vandet og tryk på «ON»-tasten til at rense den i 5 sekunder.
- Løft børsten indtil at den er ude ad vandet og tryk igen på «ON»-tasten for at centrifugere og at fjerne det vand, som er i overskud.
- Brug basen (6) til at gemme og at organisere adapterne.

ANBEFALINGER

Bland ikke nye og brugte batterier. Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal du fjerne batteriet. Udsæt ikke batterier for høje temperaturer eller direkte sollys. Forsøg ikke at åbne dem. De må ikke brændes, da der er risiko for eksplosion. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Må ikke nedsænkes i væske. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. For at undgå risiko skal du ikke bruge enheden, hvis nogen af delene er beskadiget og forsøg ikke at skille den ad eller reparere den. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

SVENSKA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Batteri: 2 x AAA (medföljer ej)
- 8 adaptrar: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Hastighet: 7000 rpm

INSTRUKTIONER

- Öppna den bakre luckan (1) och sätt i batterierna i facket.
- Sätt på stänkskyddslocket (3) på skålen (2) och fyll den halvt med vatten.
- Sätt i rotortillbehöret (4) i det roterande huvudet (1) på Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Sätt i den borste i adaptern (5) som passar bäst och fäst den på rotortillbehöret.
- Sätt i och ta bort borsten från skålen flera gånger (2) för att blöta den.
- Sänk borsten i vattnet och tryck på "ON"-knappen för att rengöra den i 5 sekunder.
- Lyft borsten ur vattnet och tryck på "ON"-knappen igen för att snurra och ta bort överflödiggt vatten.
- Använd basen (6) för att förvara och organisera adaptrarna.

VARNINGAR

Blanda inte gamla och nya batterier i samma fack. Om apparaten inte ska användas en längre tid bör batterier tas ut. Utsätt inte batterier för höga temperaturer eller direkt solljus. Försök inte öppna batterier och utsätt dem inte för eld pga. explosionsrisken. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Får ej doppas i vätskor. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. För att undvika fara använd inte när några delar är skadade, demontera inte och försök inte att reparera. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kasserera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

SUOMI

TEKNISET TIEDOT

- Paristo: 2 x AAA (eivät sisälly)
- 8 adapteria: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Nopeus: 7000 rpm

OHJEET

- Avaa takakansi (1) ja aseta paristot lokeroon.
- Aseta roiskeita estävä kansi (3) kulhoon (2) ja liitä puoleen väliin asti vedellä.
- Aseta roottoriosa (4) Makeup Brush Cleaner InnovaGoods® -puhdistajan pyörittävään päähän (1).
- Aseta harja parhaiten sopivaan adapteriin (5) ja liitä se roottoriosaan.
- Aseta ja irrota harja kulhosta useita kertoja (2) kastellaksesi sitä.
- Upota harja veteen ja puhdista se «ON»-painikkeella 5 sekunnin ajan.
- Nosta harja vedestä ja paina «ON»-painiketta uudestaan pyörittääksesi ja irrottaaksesi ylimääräisen veden.

- Käytä alustaa (6) adapterien säilytykseen ja järjestyämiseen.

VAROITUKSET

Älä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja samaan osioon. Jos et aio käyttää yksikköä pidemmän aikaa, irrota paristo. Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä yritä avata niitä. Älä heitä niitä tuleen, sillä siinä on räjähdysriski. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä upota laitetta tai johtoa nesteeseen. Älä kosketa märin käsin. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Riskien välttämiseksi älä käytä sitä tai mitään sen osia viallisena äläkä yritä purkaa tai korjata sitä. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen kierrättämiseksi. Hävitä tuote eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

LIETUVIŲ

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Baterija: 2 x AAA (nepridėta)
- 8 adapteriai: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Greitis: 7000 rpm

INSTRUKCIJA

- Atidarykite galinį dangtelį (1) ir įdėkite baterijas.
- Uždėkite dangtelį, apsaugantį nuo purslų (3) ant dubenėlio (2) ir užpildykite jį iki pusės vandeniū.
- Įdėkite rotoriaus priedą (4) į besisukančią «Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®» galvutę (1).
- Įdėkite šepetėlį į adaptorių (5), kuris labiausiai tinka ir prisekite jį prie rotoriaus priedo.
- Įdėkite ir ištraukite šepetėlį į/iš dubenėlio kelis kartus (2), kad jį sudrėkintumėte.
- Pamirkykite šepetėlį į vandenį ir nuspauskite "ON" mygtuką 5 sekundėm plovimui.
- Ištraukite šepetėlį iš vandens ir vėl nuspauskite "ON" mygtuką, kad būtų pašalinti vandens likučiai.
- Naudokite pagrindą (6) adapterių laikymui.

ĮSPĖJIMAS

Skyrelyje kartu nenaudokite naujų ir panaudotų baterijų. Jei neplanuojate naudoti įrenginio ilgesnį laiką, išimkite bateriją. Nelaikykite baterijų aukštoje temperatūroje ar tiesioginėje saulės šviesoje. Nebandykite jų atidaryti. Nenaikinkite jų degindami, nes

galimas sprogimas. Valykite įrenginį siek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nenardinkite į skysčius. Nelieskite jų drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Siekiant išvengti rizikos, nenaudokite gaminio, jei kuri nors detalė yra pažeista, taip pat nebandykite jo išardyti ar sutaisyti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne būtinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydamiesi Europos Direktyvos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitineis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

NORSK

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Batteri: 2 x AAA (ikke inkludert)
- 8 adaptere: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Hastighet: 7000 o/min

INSTRUKSJONER

- Åpne bakdekselet (1) og sett inn batteriene i rommet.
- Sett antispnutlokket (3) på bollen (2) og fyll det halvt med vann.
- Sett rotortillbehøret (4) inn i det roterende hodet (1) på Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Sett en børste i adapteren (5) som passer best, og fest den til rotortillbehøret.
- Sett inn og fjern børsten fra bollen flere ganger (2) for å fuke den.
- Senk børsten i vannet og trykk på «ON»-knappen for å rengjøre den i 5 sekunder.
- Løft børsten ut av vannet og trykk på «ON»-knappen igjen for å snurre og fjerne overflødig vann.
- Bruk basen (6) til å oppbevare og organisere adapterne.

ADVARSLER

Ikke bland nye og brukte batterier i avdelingen. Hvis du ikke skal bruke enheten for en lengre periode, ta ut batteriet. Ikke utsett batteriene for høy temperatur eller direkte sollys. Ikke forsøk å åpne dem. Ikke kast dem i brann da det er fare for eksplosjon. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Må ikke senkes i flytende. Ikke håndter den med våte hender. Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. For å unngå risiko må du ikke bruke den hvis noen deler er skadet og ikke forsøke å demontere eller reparere den. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under opsyn av en voksen som er ansvarlig

Makeup Brush Cleaner InnovaGoods® - Wellness Beauty

for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

SLOVENŠČINA

ΤΕΗΝΙČΝΕ SPECIFIKACIJE

- Baterija: 2 x AAA (ni vključena)
- 8 adapterjev: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Hitrost: 7000 vrt / min

NAVODILA

- Odprite zadnji pokrov (1) in vstavite baterije v predal.
- Pokrov brizge (3) namestite na posodo (2) in ga do polovice napolnite z vodo.
- Pripomoček rotorja (4) vstavite v vrtljivo glavo (1) Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Vstavite krtačo v adapter, ki najbolje ustreza (5), in ga pritrдите na pripomoček rotorja (4).
- Krtačo večkrat vstavite v posodo (2) in iz nje, da jo zmočite.
- Potopite krtačo v vodo in pritisnite gumb «ON», da jo očistite 5 s.
- Dvignite krtačo iz vode in znova pritisnite gumb «ON», da se zavrti in odstranite odvečno vodo.
- Uporabite podstavek (6) za shranjevanje in razvrščanje adapterjev.

OPOZORILA

Ne mešajte novih in rabljenih baterij v razdelku. Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, ostanite baterijo. Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. Ne poskušajte jih odpreti. Ne mečite jih v ogenj, obstaja nevarnost eksplozije. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potaplajte v tekočino. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnilnih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Da bi se izognili tveganjem, ne uporabljajte, če je kakšen od delov poškodovan niti naprave ne poskušajte razstaviti ali je popraviti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjiski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavrzite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavrzite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjjskimi odpadki. Če upoštevamο ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μπαταρία: 2 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)
- 8 προσαρμογείς: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Ταχύτητα: 7000 σ.α.λ.

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Ανοιξτε το πίσω καπάκι (1) και τοποθετήστε τις μπαταρίες στο χώρο.
- Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι (3) στο μπολ (2) και γεμίστε το μισό με νερό.
- Τοποθετήστε το εξάρτημα του ρότορα (4) στην περιστρεφόμενη κεφαλή (1) της συσκευής Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Τοποθετήστε μια βούρτσα στον προσαρμογέα (5) που ταιριάζει καλύτερα και συνδέστε το στο εξάρτημα του ρότορα.
- Εισαγάγετε και αφαιρέστε τη βούρτσα από το μπολ αρκετές φορές (2) για να την βρέξετε.
- Βυθίστε τη βούρτσα στο νερό και πατήστε το κουμπί «ON» για να την καθαρίσετε για 5 δευτερόλεπτα.
- Σηκώστε τη βούρτσα από το νερό και πατήστε ξανά το κουμπί «ON» για να περιστρέψετε και να αφαιρέσετε την περίσσεια νερού.
- Χρησιμοποιήστε τη βάση (6) για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τους προσαρμογείς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μην αναμινγγύστε παλιές και καινούργιες μπαταρίες μέσα στον χώρο μπαταριών. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή στο άμεσο ηλιακό φως. Μην προσπαθήσετε να τις ανοίξετε. Μην τις πετάξετε στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Μην το βυθίζετε σε υγρό. Μην την πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρού χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Για την αποφυγή κινδύνων, μην το χρησιμοποιήσετε εάν ένα ή μέρη του είναι κατεστραμμένα και μην επιχειρήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να το επισκευάσετε. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Απορρίψατε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονή σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά σκουπίδια. Η συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

ČEŠTINA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Baterie 2 x AAA (nezahrnuty)
- 8 adaptéřů: 30-24-15-11-9-7-5 mm
- Rychlost: 7000 RPM

NÁVOD

- Otevřete zadní víčko (1) a vložte baterie do přiřrádky.
- Nasaďte víčko proti postřikání (3) na miskú (2) a naplňte ji do poloviny vodou.
- Vložte rotační zařizení (4) do otočné hlavy (1) Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Vložte štětec do adaptéřu (5), který se nejlépe usadí a spojte jej s rotačním zařizením (4).
- Vložte a vytáhněte štětec několikrát z misky (2), aby se navlhčil.
- Ponořte štětec do vody a zmačkněte tlačítko «ON» k jeho čištění po 5 sekund.
- Zvedněte štětec, až bude venku z vody a zmačkněte znovu tlačítko «ON» k odstředění a odstranění zbytku vody.
- Použijte základnu (6) k uložení a uspořádaní adaptéřů.

UPOZORNĚNÍ

Nekombinujte staré a nové baterie v přiřhrádce. Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, vyjměte baterii. Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. Nepokoušejte se baterii otevřít. Nevhazujte do ohně, nebezpečí výbuchu. Čistěte pomocí lehce navlhlčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Neponořujte se zařizením mokřýma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Aby se předešlo zranění, nepoužívejte přístroj, pokud jsou některé části poškozené, ani se ho nepokoušejte rozebírat či opravit. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařizením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnici 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevyhazujte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

БЪЛГАРСКИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Батерия: 2 x AAA (не са включени)
- 8 адаптера: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Скорост: 7000 rpm

ИНСТРУКЦИИ

- Отворете страничния капак (1) и поставете батериите в отделениято.
- Поставете капака против пръскане (3) на купата (2) и я напълнете наполовина с вода.
- Поставете аксесоара за въртене (4) във въртящата се приставка (1) на Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Поставете четката от адаптера (5), който пасва най-добре и го закрепете към въртящия се аксесоар.
- Поставяйте и изваждайте четката в купата няколко пъти (2), за да се намокри.
- Потопете четката във водата и натиснете бутона «ON», за да я почистите за 5 секунди.
- Извадете четката от водата и натиснете бутона «ON» отново за завъртане и премахване на излишната вода.
- Използвайте основата (6) за съхраняване и подреждане на адаптерите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не смесвайте нови и използвани батерии в отделението. Ако няма да използвате уреда за дълго, извадете батерията. Не излагайте батериите на висока температура или директна слънчева светлина. Не се опитвайте да ги отваряте. Не излагайте на огън, има риск от избухване. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не потапяйте в течност. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвайте устройството в близост до водоизточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. За да избегнете рискове, не го използвайте, ако някоя част е повредена и не се опитвайте да го разобяванте или поправяте. Това устройство не е предназначено за ползване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадеќ, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Изхвърлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайки тези указания, допринасяте за избягване на негативни последствия за човешкото здраве и околната среда.

HRVATSKI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SLOVENČINA

JUHISED

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Batéria: 2 x AAA (nie sú v balení)
- 8 adaptérov 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Rýchlosť: 7000 ot/min.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Otvorte zadný kryt (1) a vložte baterry do priehradky.
- Nasaďte ochranný kryt proti postriekaniu (3) na miskú (2) a do polovice ho naplňte vodou.
- Vložte príslušenstvo rotora (4) do rotačnej hlavice (1) Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Vložte štetec do najlepšie nasadeného adaptéra (5) a pripevnite ju k príslušenstvu rotora (4).
- Štetec niekoľkokrát vložte a vyberte z

UPUTE

- Otvorite stražnji poklopac (1) i umetnite baterije u pretinac.
- Postavite poklopac protiv prskanja (3) preko posude (2) i napola ga napunite vodom.
- Umetnite rotirajući dodatak (4) u rotirajuću glavu (1) uređaja Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Umetnite četku u adapter (5) koji najbolje odgovara i pričvrstite ga na rotirajući dodatak (4).
- Nekoliko puta stavite četku u posudu i iz nje (2) kako biste je namočili.
- Uronite četku u vodu i pritisćite tipku «ON» 5 s kako biste je očistili.
- Podignite četku iz vode i ponovno pritisnite gumb «ON» da se zavrti i ukloni višak vode.
- Koristite bazu (6) za spremanje i sortiranje adaptera.

UPOZORENJA

Ne miješajte nove i korištene baterije u spremniku. Ako ne namjeravate koristiti proizvod dulje vrijeme, izvadite bateriju. Ne izlažite baterije visokim temperaturama ili izravnom sunčevom svjetlu. Ne pokušavajte ih otvoriti. Ne bacajte ih u vatru, postoji rizik od eksplozije. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne uranjajte ga tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Kako ne biste riskirali, ne koristite ga ako je ijedan dio oštećen i ne pokušavajte ga rastaviti ili popraviti. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlažite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Slijedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

EESTI

TEHNILISED KIRJELDUSED

JUHISED

TEHNILISED KIRJELDUSED

- Aku: 2 x AAA (ei kuulu komplekti)
- 8 adapterit: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Kiirus: 7000 p / min

INSTRUKTSIOONID

- Avage tagakaas (1) ja sisestage patareid sahtlisse.
- Asetage pritsmekindel kaas (3) kausi peale (2) ja täitke kauss poolenisti veega.
- Sisestage rootori lisavarustus (4) Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®. pöörleva pea sisse(1).
- Sisestage hari adapterisse (5), mis sobib teile kõige paremini, ja kinnitage see rootori lisaseadme külge.
- Sisestage ja eemaldage harja mitu korda kausist (2), et see märguks.
- Kastke harja vette ja vajutage selle puhastamiseks 5 sekundiks nuppu «ON».
- Tõstke harja veest välja ja liigse vee eemaldamiseks vajutage uuesti nuppu «ON».
- Adapterite hoistamiseks ja korrastamiseks kasutage alust (6).
- Štetec niekolkokrát vložte a vyberte z

- misky (2), aby ste ho navlhčili.
- Ponorte štetec do vody a stlačte tlačidlo «ON» a vyčistíte ho 5 s.
- Vyberte štetec z vody a opätovným stlačením tlačidla «ON» ho roztočte a odstráňte prebytočnú vodu.
- Na uloženie a usporiadanie adaptérov použite podstavec (6).

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Nekombinujte staré a nové batérie v priehradke. Pokiaľ nebudete prístroj používať dlhšiu dobu, vyberte batériu. Nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Nepokúšajte sa batériu otvoriť. Nevhadzujte do ohňa, nebezpečenstvo výbuchu. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokřými rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Aby sa predišlo zraneniu, nepoužívajte prístroj, ak sú niektoré časti poškodené, ani sa ho nepokúšajte rozobrať alebo opraviť. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riadte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

UPOZORNENIE

Nekombinujte staré a nové batérie v priehradke. Pokiaľ nebudete prístroj používať dlhšiu dobu, vyberte batériu. Nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Nepokúšajte sa batériu otvoriť. Nevhadzujte do ohňa, nebezpečenstvo výbuchu. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokřými rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Aby sa predišlo zraneniu, nepoužívajte prístroj, ak sú niektoré časti poškodené, ani sa ho nepokúšajte rozobrať alebo opraviť. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riadte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

InnovaGoods®

EESTI

TEHNILISED KIRJELDUSED

- Aku: 2 x AAA (ei kuulu komplekti)
- 8 adapterit: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Kiirus: 7000 p / min

INSTRUKTSIOONID

- Avage tagakaas (1) ja sisestage patareid sahtlisse.
- Asetage pritsmekindel kaas (3) kausi peale (2) ja täitke kauss poolenisti veega.
- Sisestage rootori lisavarustus (4) Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®. pöörleva pea sisse(1).
- Sisestage hari adapterisse (5), mis sobib teile kõige paremini, ja kinnitage see rootori lisaseadme külge.
- Sisestage ja eemaldage harja mitu korda kausist (2), et see märguks.
- Kastke harja vette ja vajutage selle puhastamiseks 5 sekundiks nuppu «ON».
- Tõstke harja veest välja ja liigse vee eemaldamiseks vajutage uuesti nuppu «ON».
- Adapterite hoistamiseks ja korrastamiseks kasutage alust (6).

UPOZORNENIE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не смесивайте новые и использованные батарейки в отсеке. Если вы не собираетесь пользоваться устройством продолжительное время, отсоедините аккумулятор. Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Не пытайтесь

HOIATUSED

Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid samaaegselt. Kui Te ei plaani toodet pikema perioodi vältel kasutada, eemaldage patarei. Ärge jätke patareisid kõrge temperatuuril või otsese päikesevalguse kätte. Ärge püüdke neid avada. Ärge visake neid tulle, võimalik plahvatusoht. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Ärge pange vedeliku sisse. Ärge kasutage märgade kättega. Ärge kasutage seadet veeallika lähedal või niisketes kohtades. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Riskide vältimiseks ärge kasutage toodet, kui mõni selle osa on vigastatud ning ärge püüdke seda ise lahti võtta või parandada. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Kõrvaldage toode kasutuselt vastavusest Euroopa Liidu direktiivide 2002/96 / EÜ. Tutvuge kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse seadustega ja järgige nende täitmist. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Järgides neid juhiseid, saate vältida kahjulikke tagajärgi inimestele ja ohtu keskkonnale.

РУССКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UPOZORNENIE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

TEHNILISED KIRJELDUSED

- Батарея: 2 x AAA (не входят в комплект)
- 8 адаптеров: 30-24-19-15-11-9-7-5 мм
- Скорость: 7000 об/мин.

INSTRUKTSIOONID

UPOZORNENIE

INSTRUKTSIOONID

- Откройте заднюю крышку (1) и вставьте батарейки в отсек.
- Установите крышку (3) на чашу (2) и наполовину наполните ее водой.
- Вставьте принадлежность ротора (4) во вращающуюся головку (1) Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Вставьте щетку в наиболее подходящий адаптер (5) и прикрепите ее к ротору (4).
- Вставляйте щетку в чашу и вынимайте из нее несколько раз (2), чтобы намочить ее.
- Погружите щетку в воду и нажмите кнопку ON, чтобы очистить ее в течение 5 секунд.
- Выньте щетку из воды и снова нажмите кнопку ON, чтобы отжать и удалить лишнюю воду.
- Используйте основание (6) для хранения и заказа адаптеров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не смешивайте новые и использованные батарейки в отделении. Если вы не собираетесь пользоваться устройством продолжительное время, отсоедините аккумулятор. Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Не пытайтесь

Makeup Brush Cleaner InnovaGoods® - Wellness Beauty

вскрыть их. Не поджигайте, существует опасность взрыва. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не погружайте устройство в жидкости. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Во избежание риска не следует использовать устройство, если какие-либо его части повреждены, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать его. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Ознакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуйте настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

eksplozijas risks. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neiegremdējiet šķidrums. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzziniet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmetiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

www.innovagoods.com

V0103409
IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
C/ENQUERA. 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.



LATVIEŠU

TEHNISKIE PARAMETRI

- Baterija: 2 x AAA (nav komplektā)
- 8 adapteri: 30-24-19-15-11-9-7-5 mm
- Ātrums: 7000 rpm

INSTRUKCIJA

- Atveriet aizmugurējo pārvalku (1) un ievietojiet nodalījumā baterijas.
- Ievietojiet pretšļakstu vāciņu (3) bļodā (2) un piepildiet to līdz pusei ar ūdeni.
- Ievietojiet rotora piederumu (4) rotējošā galviņā (1), kas piestiprināta Makeup Brush Cleaner InnovaGoods®.
- Ievietojiet otiņu adapterī (5), kas vislabāk piemērots, tad piestipriniet to rotora piederumam.
- Ievietojiet un izņemiet otiņu iekšā un ārā no bļodas vairākas reizes (2), lai to samitrinātu.
- Iemērciet otiņu ūdenī un piespiediet pogu «ON», lai 5 sekunžu laikā to iztīrītu.
- Izvelciet otiņu no ūdens un piespiediet atkārtoti pogu «ON», lai izgrieztu un atbrīvotos no liekā ūdens.
- Izmantojiet pamatni (6) adapteru uzglabāšanai un organizēšanai.

BRĪDINĀJUMI

Nejauciet jaunus un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com