


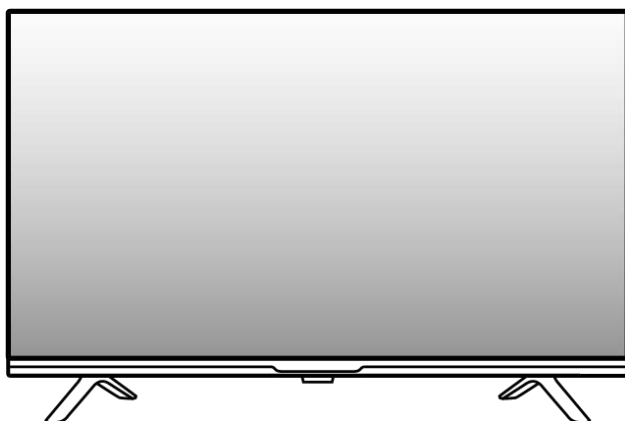

# MANUAL DEL USUARIO

## TELEVISOR LED

**32FBG5010S**



*Enjoy it.*

UNION DISTRIBUTION S.R.O.  
NA STRŽI 1702/65, 140 00 PRAGA 4, REPÚBLICA CHECA

Lea atentamente este manual para conocer el uso adecuado del producto antes de instalarlo. Se recomienda conservar este manual en un lugar adecuado para poder consultarlo en el futuro. Las imágenes que se incluyen en este manual son solo para su referencia.



O Todos los derechos reservados



Las figuras e ilustraciones de este manual de instrucciones se proporcionan únicamente a modo de referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

## Ayuda

La función Ayuda ofrece mucha información sobre el funcionamiento del televisor. Para utilizar la función Ayuda, pulse el botón Inicio y, a continuación, utilice los botones de flecha y OK para acceder al menú Ayuda. Puede encontrar cómo solucionar problemas en la lista o mediante la búsqueda por palabra clave. Si actualiza APK, la función Ayuda y la información se actualizarán.

## Paquete

1.	Televisor LED.	1
2.	Mando a distancia.	1
3.	Soportes (grupo).	1
4.	Manual de usuario.	1
5.	Tornillo (grupo).	1
6.	Pila del mando a distancia.	2
7.	Contenedor de embalaje individual, juego.	1

Estimado cliente, antes de utilizar el producto, lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento y conserve este manual para futuras consultas. Siga siempre las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el máximo rendimiento de su producto.

	<b>CAUTION</b> RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
<b>ADVERTENCIA:</b> PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. CONSULTE A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.		
	El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de «tensión peligrosa» sin aislamiento dentro de la carcasa del producto, que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.	
	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la documentación que acompaña al aparato.	

## Información normativa

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:


- Reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

## PRECAUCIÓN

- ×No intente modificar este producto de ninguna manera sin la autorización por escrito del proveedor. Las modificaciones no autorizadas podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este producto.
- ×Las figuras e ilustraciones de este manual del usuario se proporcionan únicamente a modo de referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES IMPORTANTES






La energía eléctrica puede realizar muchas funciones útiles, pero también puede causar lesiones personales y daños materiales si se maneja de forma incorrecta. Este producto ha sido diseñado y fabricado dando la máxima prioridad a la seguridad. PERO UN USO INDEBIDO PUEDE PROVOCAR UN POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA O RIESGO DE INCENDIO. Para evitar posibles peligros, siga las siguientes instrucciones al instalar, utilizar y limpiar el producto.


- 1. Accesorios:** utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante. El uso de accesorios inadecuados puede provocar accidentes.
- 2. Agua:** para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras, y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- 3. Incendio o explosión:** no utilice ni almacene materiales inflamables o combustibles cerca del aparato. Si lo hace, podría provocar un incendio o una explosión. No coloque fuentes de llama abierta, como velas encendidas, cigarrillos o varitas de incienso, sobre el televisor.
- Advertencia:** Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas abiertas alejadas de este producto en todo momento.
- 4. Ventilación:** cuando instale el televisor, mantenga una distancia mínima de 10 cm entre el televisor y otros objetos (paredes, laterales de armarios, etc.) para garantizar una ventilación adecuada. Si no se mantiene una ventilación adecuada, podría producirse un incendio o un problema con el producto debido al aumento de su temperatura interna.
- 5.**  Este equipo es un aparato eléctrico de clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra.
- 6. Fuente de alimentación:** este producto está diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación homologada indicada en la etiqueta de identificación. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su hogar, consulte al distribuidor del producto o a la compañía eléctrica local.
- 7. Sobrecarga:** no sobrecargue los enchufes de pared, los cables alargadores ni las tomas de corriente de otros equipos, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- 8. Voltaje:** antes de instalar este televisor, asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente se corresponde con el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
- 9. Enchufe de alimentación:** no anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. La mayoría de los aparatos recomiendan que se conecten a un circuito dedicado, es decir, un circuito de una sola toma que alimente únicamente a ese aparato y que no tenga tomas adicionales ni circuitos derivados.
- 10. El enchufe de RED** del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que dicho dispositivo debe permanecer fácilmente accesible. Mantenga la toma de corriente cerca del televisor para poder enchufarlo y desenchufarlo fácilmente.
- 11. Montaje en la pared:** cuando monte el producto en una pared, asegúrese de instalarlo según el método recomendado por el fabricante. Se trata de una medida de seguridad.
- 12. Soporte:** no coloque el producto sobre un carrito, soporte, trípode o mesa inestables. Colocar el producto sobre una base inestable puede provocar que se caiga, lo que podría causar lesiones personales graves y daños al producto. Coloque siempre el televisor sobre un mueble que pueda soportarlo de forma segura. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan del borde del mueble que lo soporta.
- 13. Introducción de objetos y líquidos:** nunca introduzca ningún objeto en el producto a través de las rejillas de ventilación o aberturas. El producto tiene un alto voltaje y la introducción de un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito en las piezas internas. Por la misma razón, no derrame agua ni líquidos sobre el producto.
- 14. Daños que requieren reparación:** esta unidad solo debe ser reparada por un técnico autorizado y debidamente capacitado. Abrir la cubierta o cualquier otro intento por parte del usuario de reparar esta unidad puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, y puede aumentar el riesgo de incendio.
- 15. Piezas de repuesto:** en caso de que el producto necesite piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico utilice piezas de repuesto especificadas por el fabricante o aquellas con las mismas características y rendimiento que las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

- 16. Comprobaciones de seguridad:** una vez finalizado el servicio o la reparación, solicite al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para garantizar que el producto funciona correctamente.
- 17. Niños:** no permita que los niños pequeños jueguen con la bolsa de plástico que venía con el televisor cuando lo desembalaste. De lo contrario, podrían asfixiarse y sufrir lesiones.
- 18. Baterías:** las baterías (batería o pilas instaladas) no deben exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares. No deseche las baterías con la basura doméstica. Entréguelas en un punto de recogida de pilas usadas.
- 19. Antena:** instale la antena lejos de líneas eléctricas de alta tensión y cables de comunicación, y asegúrese de que esté bien instalada. Si la antena toca una línea eléctrica, el contacto con la antena podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- 20. Protección del panel:** el panel utilizado en este producto está fabricado en vidrio. Por lo tanto, puede romperse si el producto se cae o recibe el impacto de otros objetos. Tenga cuidado de no lesionarse con los fragmentos de vidrio en caso de que el panel se rompa.
- 21.** Se recomienda no utilizar el producto en lugares donde haya humo de aceite o vapor que puedan dañar el material de este producto.
- 22. Condiciones de funcionamiento:** temperatura del aire de 15 a 35 °C; humedad del 45 al 75 %; presión atmosférica de 86 a 106 Pa (de 650 a 800 mm de mercurio).
- 23. Transporte:** los televisores embalados pueden transportarse por cualquier medio de transporte a una temperatura del aire de +50 a -40 °C y una humedad del 75 al 100 %.
- 24.** ~ Indica corriente alterna.  
 === Indica corriente continua.

## Instrucciones de seguridad

### Instrucciones de seguridad importantes
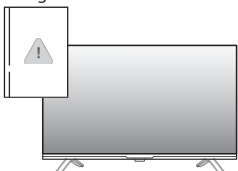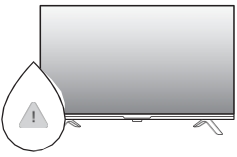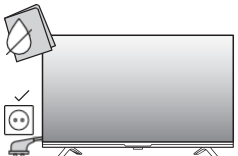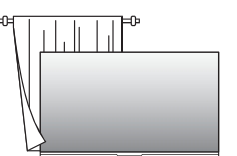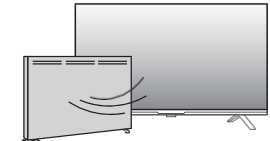
<p>1. Lea estas instrucciones.            2. Conserve estas instrucciones.            3. Preste atención a todas las advertencias.            4. Siga todas las instrucciones.</p> 	<p>5. No utilice este aparato cerca del agua.</p> 
<p>6. Límpielo únicamente con un paño seco. Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles.</p> 	<p>7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. No obstruya la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.</p> 
<p>8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.</p> 	<p>9. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, consulte a un electricista para que sustituya la toma obsoleta.</p>
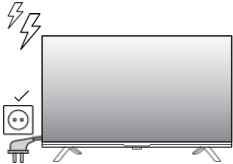
<p>10. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto por donde sale del aparato.</p>	<p>11. Enseñe a los niños los peligros de subirse a los muebles para alcanzar los controles del televisor.</p> <p>12. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro y aparato para evitar lesiones por vuelco. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares del suelo pueden hacer que el producto se caiga del carro.</p>
<p>13. Para mayor protección de este producto durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin vigilancia y sin usar durante largos períodos de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte el sistema de cables.</p> 	<p>14. Remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando haya sufrido algún tipo de daño, como por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.</p>

### NOTA

- ×La eliminación de este producto debe realizarse de acuerdo con la normativa de su autoridad local. No deseche este producto con la basura doméstica general.
- ×En ocasiones, pueden aparecer algunos píxeles inactivos en la pantalla como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Tenga en cuenta que esto no afecta al rendimiento del producto.
- ×Evite tocar la pantalla o mantener el dedo sobre ella durante largos periodos de tiempo. Si lo hace, puede producirse un efecto de distorsión temporal en la pantalla. No es recomendable.
  - ×No se recomienda UP LFFQ B DFSUBJO TUJMM JNBHF EJTMZFE PO UIF TDSFFO GPS B MPOH tiempo, así como mostrar FYUSFNFMZ CSJHIU JNBHFT PO TDSFFO SFEVDF UIF ACSJHIUOFTT BOE «contraste» al mostrar TUJMM JNBHFT
- ×El producto está en modo de espera en la función de red y tarda 30 minutos en entrar en estado estable.

### Consejos de seguridad y estabilidad del televisor

El televisor podría caerse y provocar lesiones graves o la muerte.

- Utilice SIEMPRE muebles, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice SIEMPRE muebles que puedan soportar el televisor de forma segura.
- Asegúrese SIEMPRE de que el televisor no sobresalga del borde del mueble que lo sostiene.
- SIEMPRE eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.
- SIEMPRE coloque los cables conectados al televisor de manera que no se pueda tropezar con ellos, tirar de ellos o agarrarlos.
- NUNCA coloque un televisor en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan encontrarse entre el televisor y el mueble que lo sostiene.
- NUNCA coloque objetos que puedan tentar a los niños a treparse, como juguetes y controles remotos, sobre el televisor o el mueble en el que está colocado.

## Consejos para modelos sin marco

Independientemente de las circunstancias, mantenga el panel del televisor en posición vertical; si se inclina, el ángulo de inclinación entre el panel y el plano vertical no debe superar los 15° (la norma se aplica a los productos de la serie sin marco).

## Primeros pasos

### Instalación del soporte


Antes de instalar el televisor, debe montar el soporte. También puede montarlo en la pared. Para realizar la instalación, se necesita un destornillador Phillips.

### Configuración del televisor

Coloque el televisor sobre una superficie plana y estable (por ejemplo, una mesa o un soporte para televisor especialmente diseñado). Asegúrese de que todos los cables estén colocados de forma sencilla y segura y no representen un peligro de tropiezo. El dispositivo debe conectarse a una toma de corriente mediante el cable de alimentación. Esta toma de corriente debe ser fácilmente accesible para que el enchufe se pueda desconectar inmediatamente en caso de emergencia.

### Inserción de las pilas en el mando a distancia

1. Dé la vuelta al mando a distancia con la parte inferior hacia arriba, introduzca un dedo en el hueco y empuje la tapa del compartimento de las pilas en la dirección de la flecha. Retire la tapa del compartimento de las pilas.

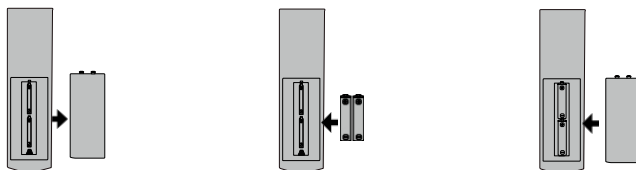

2. Inserte las pilas suministradas en el mando a distancia. Asegúrese de insertar las pilas correctamente con la polaridad indicada en el interior del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y empujela en la dirección opuesta a la flecha hasta que encaje en su sitio.



**Precaución:** Retire las pilas del mando a distancia si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado. De lo contrario, el mando a distancia podría dañarse por la fuga de ácido de las pilas.


## Controles y conexiones



### Precaución:

Antes de conectar o desconectar cualquier cable, apague todos los dispositivos relacionados (incluido el televisor). De lo contrario, podría dañar los dispositivos.

### Atrás

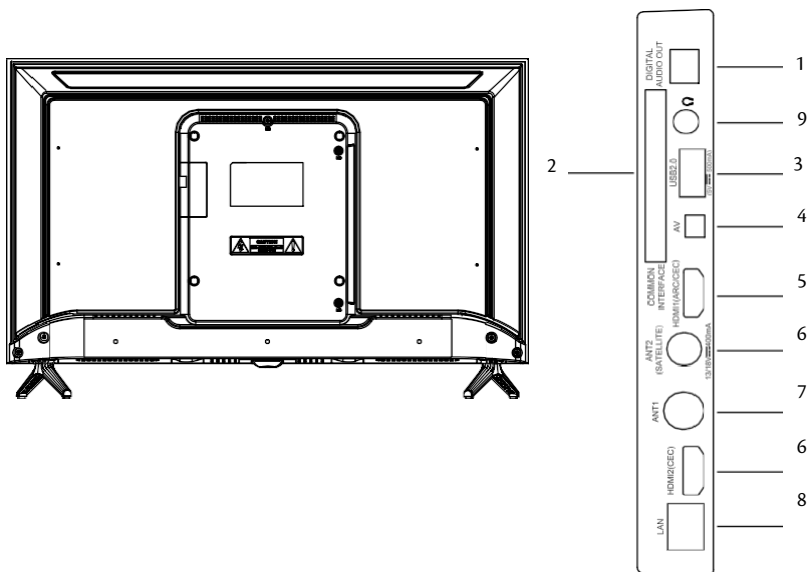

- 1. SALIDA DE AUDIO DIGITAL:** Conéctese a un dispositivo de audio digital externo.
- 2.** Ranura de interfaz común.
- 3. USB 2.0:** puerto USB. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB para reproducir archivos multimedia.
- 4. AV:** Entrada de señal de audio/vídeo AV.
- 5. HDMI:** Entrada HDMI (interfaz multimedia de alta definición). (HDMI1 admite la función ARC).
- 6. ANT2:** Conexión para antena satélite (ANT 2) (SATÉLITE)
- 7. ANT1:** Para la conexión de la antena externa.
- 8. LAN:** Puerto de red de área local (LAN). Conecte un cable LAN a este puerto para conectarse a la red.
- 9.** Salida de auriculares: Conector para auriculares/cascos.

## Mando a distancia

Definición de los botones del mando a distancia:


Nº	Botones	Descripción
1.	Encendido	Encender/apagar el televisor.
2.	Silenciar	Silenciar o restablecer el sonido.
3.	Número	Teclas numéricas.
4.	Cuenta	Cambiar de cuenta.
5.	Inicio	Abrir la página de inicio de Google TV.
6.	Panel	Muestra el menú del panel de control.
7.	MENÚ	Menú principal.
8.	Dirección/OK	Pulse los botones de dirección para seleccionar las opciones del menú o los ajustes. Pulse Aceptar para seleccionar o confirmar un elemento del menú.
9.	Atrás	Vuelve al último programa visto.
10.	Voz	Activar la función de comando de voz Google Assist.
11.	NETFLIX	Abre la aplicación Netflix.
12.	YouTube	Abre la aplicación YouTube.
13.	Prime Video	Abre la aplicación Prime Video.
14.	Teclado virtual	Abre el teclado virtual. (solo en Live TV)
15.	EPG	Iniciar la guía electrónica de programación.
16.	Volumen	Ajustar el volumen.
17.	Programa	Seleccione los programas en orden ascendente o descendente.
18.	Fuente	Seleccione la fuente de señal.
19.	Información	Muestra la información del programa.
20.	Audio	Selecciona los idiomas y canales de audio.
21.	TTX	Mostrar u ocultar el teletexto.
22.	Escala de pantalla	Ajustar la escala de la pantalla.
23.	Subtítulos	Seleccionar subtítulos.
24.	Color	Utilícelo de acuerdo con las instrucciones de la interfaz de funcionamiento.
25.	APPS	Muestra todas las aplicaciones instaladas.
26.	USB	Cambia a la fuente USB.



## Conexión de antenas, Internet y dispositivos externos

### Conexión de un sistema de audio digital

Puede conectar su televisor a un sistema de audio digital (por ejemplo, un amplificador o un sistema de cine en casa). Conecte el enchufe del extremo de un cable de audio coaxial (no incluido) a la conexión de salida de audio digital de su televisor.

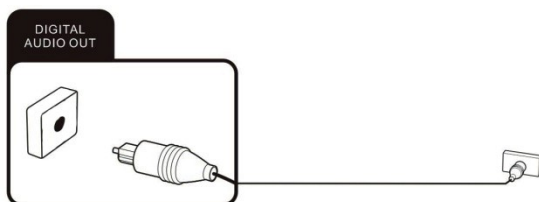

### Ranura para tarjeta CI

Si ha adquirido una suscripción para ver programas codificados con un proveedor de televisión de pago, puede insertar el módulo con la tarjeta CI o CI+ en esta ranura. Para obtener más información, lea la documentación suministrada con su tarjeta CI.




#### Precaución:

Apague el televisor antes de insertar o retirar el módulo CI. De lo contrario, podría dañar el módulo o el televisor.

### Inserción de la tarjeta CI

Inserte el módulo con la tarjeta CI o CI+ en la ranura para tarjetas CI. Asegúrese de que está en la posición correcta.

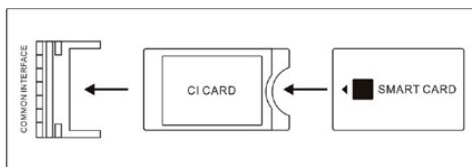


### Extracción de la tarjeta CI

Para extraer la tarjeta CI, tire de ella con cuidado para sacarla de la ranura para tarjetas CI.

El módulo CI/CI+ se inicializa después de encender el televisor. Esto puede tardar un poco. A continuación, debería poder ver los canales codificados. Si no es así, consulte a su proveedor de televisión de pago para comprobar que la señal está habilitada para usted.

### Conexión de un dispositivo


**USB** El televisor dispone de puertos USB 2.0 para conectar dispositivos de almacenamiento masivo adecuados.

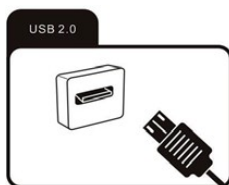

### Conexión de un dispositivo externo con salida AV

Conecte los dispositivos externos a través de la toma AV directamente al televisor utilizando un cable AV.


Para reproducir la señal de audio y vídeo que llega desde el dispositivo externo en el televisor, seleccione la fuente de señal «AV».

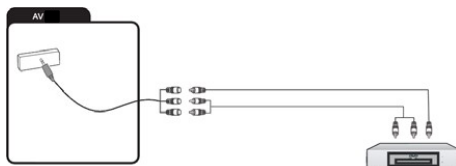

## Conexión de equipos externos con interfaz HDMI


HDMI es la abreviatura de «High Definition Multimedia» (multimedia de alta definición) y permite la transmisión digital de señales de audio y vídeo a través del mismo cable.

Para reproducir la señal de audio y vídeo procedente del dispositivo externo en el televisor, seleccione la fuente de señal adecuada.

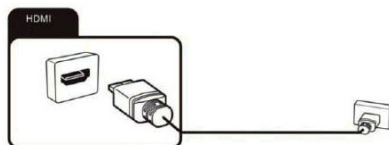

## Conexión de la antena de televisión o la televisión por cable

Puede conectar el cable de su antena interior o exterior o de la televisión por cable a la toma de antena.

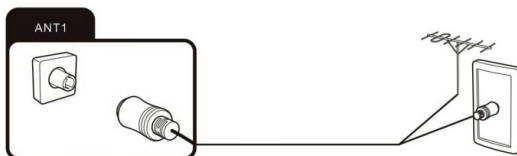

## Conexión de la antena parabólica


Puede conectar el cable de su antena de satélite a la toma ANT 2 SATELLITE. Para cambiar a la recepción por satélite, seleccione la fuente de señal «DVB-S/S2».



## Conexión del cable de red (conexión LAN)




También puede establecer una conexión a Internet a través de WiFi.

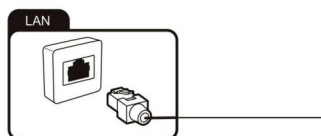

## Conexión de auriculares

Puede conectar auriculares o un dispositivo de reproducción analógico a la toma marcada con el símbolo de auriculares. Utilice un cable de audio con un conector tipo jack de 3,5 mm.

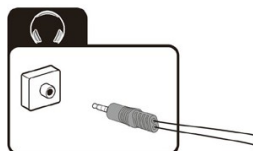

## Primeros pasos

### Encendido

Compruebe que el televisor esté en modo de espera. Esto significa que el cable de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente que funcione. A continuación, pulse el botón de encendido del dispositivo o el botón «» del mando a distancia para encender el televisor.

### Apagado

Para apagar el televisor, pulse el botón de encendido del dispositivo o el botón «» del mando a distancia.

## Después del uso

### Limpeza

**Advertencia:**

Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la red eléctrica antes de limpiarlo. De lo contrario, existe riesgo de electrocución.

Nunca derrame ni rocíe ningún tipo de líquido sobre la unidad. Utilice únicamente un paño limpio y seco para limpiar la carcasa. No utilice nunca líquidos agresivos. Si está muy sucio, utilice un paño ligeramente humedecido. Limpie la pantalla con un paño especial para pantallas.

**Precaución:** cuando limpie la pantalla, sujete el dispositivo con una mano y limpie cuidadosamente la pantalla con la otra. De lo contrario, el dispositivo podría volcarse y dañarse o causar lesiones.

### Almacenamiento cuando no se utiliza

Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y retire las pilas del mando a distancia. Asegúrese de que la temperatura de almacenamiento esté entre 15 °C y 45 °C y que la humedad relativa no supere el 90 %.

### Transporte

Si desea mover el dispositivo una distancia corta, proceda de la siguiente manera para transportarlo:

1. Desconecte el dispositivo de la red eléctrica.
2. Retire todos los cables conectados al dispositivo.
3. Si desea trasladar el dispositivo fuera del edificio, desmonte la base y los soportes laterales opcionales o el soporte de pared montado invirtiendo el procedimiento.
4. Embale el televisor con cuidado. Preste especial atención a que las esquinas de la carcasa y la pantalla estén bien protegidas.
5. Lleve el televisor y sus accesorios a su nueva ubicación y vuelva a ponerlo en funcionamiento.

### Eliminación de aparatos eléctricos antiguos



La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos eléctricos domésticos viejos no se desechen junto con los residuos municipales normales sin clasificar. Los aparatos viejos deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del «contenedor con ruedas» tachado que aparece en el producto le recuerda su obligación de que, cuando deseche el aparato, este debe recogerse por separado. Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor para obtener información sobre la eliminación correcta de sus aparatos viejos.



Este producto cumple los requisitos de las directivas de la UE sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica.

## Solución de problemas

Puede resolver la mayoría de los problemas comunes por sí mismo utilizando las soluciones que se indican a continuación. Si el problema persiste después de comprobar las soluciones sugeridas, póngase en contacto con su distribuidor.

### Problemas generales

**El televisor no se enciende.**

- Enchufe el cable de alimentación del televisor a una toma de corriente que funcione.
- Cambie las pilas del mando a distancia.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, espere unos 30 segundos y vuelva a enchufarlo. El dispositivo debería funcionar con normalidad.

**El mando a distancia no funciona.**

- ¿Hay algún obstáculo entre el mando a distancia y el sensor del televisor?
- Cambie las pilas.
- Asegúrese de que el sensor del mando a distancia no esté expuesto a la luz solar directa.

### No hay imagen

- ¿Están bien conectados todos los cables de conexión a las fuentes de señal externas?
- ¿Está dañado el cable de conexión a la fuente de señal externa?
- ¿Ha seleccionado la fuente de señal correcta en el televisor?

### Problemas de recepción de televisión



#### No hay imagen

- ¿Está la antena bien enchufada? ¿Está dañado el cable de la antena?
- ¿El cable de la antena está bien conectado?
- ¿Ha seleccionado la fuente de señal correcta en el televisor?
- ¿Ha realizado ya una búsqueda de canales en su ubicación actual?

#### Imagen deficiente

- ¿Está enchufada la antena? Ajuste la antena.
- Compruebe que el canal está sintonizado correctamente.
- Ajuste la configuración de la imagen, como el brillo, el color y la nitidez.

#### Sin sonido

- ¿Está silenciado el sonido? Pulse el botón «» (Silenciar/Activar sonido).
- ¿Está bajado el volumen? Pulse el botón  + .

#### Sin color

- Ajuste la configuración del color.
- Compruebe que el programa se emite en color.
- Compruebe que el canal está sintonizado

### Problemas de reproducción multimedia El archivo no se reproduce

- Compruebe que el dispositivo de almacenamiento masivo USB contiene archivos compatibles.

### Problemas con la reproducción desde dispositivos externos

#### No hay sonido

- Compruebe que el cable de audio esté correctamente conectado o que no esté dañado.
- Asegúrese de haber seleccionado la fuente de señal correcta en su televisor.

#### El sonido está distorsionado o hay zumbidos

- Limpie los conectores.
- Sustituya el cable de conexión al dispositivo externo.

### Problemas con los servicios en línea (Smart TV)

#### Si utiliza una conexión de red por cable (LAN)

- Compruebe que el cable de red esté correctamente conectado.
- Compruebe si el cable de red está dañado.
- Compruebe si puede acceder a Internet desde otro dispositivo de la red.
- Es posible que el servidor del servicio seleccionado esté temporalmente fuera de servicio.
- Compruebe la configuración de red del televisor.

#### Si utiliza una red inalámbrica

- Compruebe si puede acceder a Internet desde otro dispositivo conectado a la red inalámbrica.
- Es posible que el servidor del servicio seleccionado esté temporalmente inactivo.
- Compruebe la configuración de red del televisor.

## Especificaciones

WI-FI	
Rango de frecuencia	Potencia de transmisión (máx.)
2,412 GHz-2,472 GHz (wifi 2,4G)	<math>\leq 20\text{ dBm}</math>
5,180 GHz-5,320 GHz (wifi 5G)	<math>\leq 20\text{ dBm}</math>
5,500 GHz-5,700 GHz (wifi 5G)	<math>\leq 20\text{ dBm}</math>
5,745 GHz-5,825 GHz (wifi 5G)	<math>\leq 14\text{ dBm}</math>

<b>Bluetooth</b>	
<b>Rango de frecuencia</b>	<b>Potencia de transmisión (máx.)</b>
2,402 GHz-2,480 GHz	<10 dBm

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 20 cm del cuerpo. La frecuencia de funcionamiento en 5150-5350 MHz de Wi-Fi 5G está restringida al uso en interiores.

Versión de software (incluida o superior): V02.03021



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Especificaciones

Modelo	32FBG5010S	
Tamaño de la pantalla	32" (80 cm)	
Resolución	1920 x 1080	
Brillo (cd/m)	250	
Relación de contraste	3000:1	
Relación de aspecto	16:9	
Ángulo de visión	178/178	
Entrada de alimentación	~100-240 V 50/60 Hz	
VESA	200 x 200 mm	
Dimensiones, mm	Sin soporte	719,4 x 421,3 x 81,2
	Con soporte	719,4 x 470,1 x 182,7
Peso, kg	Con soporte	4,0
Clase de eficiencia energética	F	
Consumo energético en modo de funcionamiento, W	27	
Consumo anual, kW*h/1000h	27	
Consumo de energía en modo de espera, W	0,5	

**Nota:** Los datos técnicos y el diseño pueden modificarse sin previo aviso. Todas las imágenes de este manual de usuario tienen fines ilustrativos y pueden utilizarse como referencia. Dependiendo del modelo, prevalecerá el producto real.