



EN
ES
FR
IT
DE
PT

Instruction Manual

AVISOS IMPORTANTES

Al usar productos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar

PELIGRO: para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
- No tocar el aparato una vez sumergido en agua, desenchúfelo de inmediato
- Un dispositivo nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar piezas o accesorios.
- No utilizar al aire libre.
- Use este aparato solo para el uso previsto, como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por los proveedores; específicamente todos los accesorios no suministrados con la unidad.
- No transporte este aparato por el cable de alimentación ni use el cable como asa.
- Nunca use este electrodoméstico si se ha dañado el cable o el enchufe, si no funciona correctamente si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y similares.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en la abertura
- Utilizar en un espacio aireado y con oxígeno.

INSTRUCCIONES

VibroMoving

Precaución: lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

- Este producto no está destinado a uso médico, solo está destinado a proporcionar un agradable masaje.
- Consulte a su médico antes de usar este producto, si está embarazada. No recomendado por diabéticos.
- Nunca cubra el dispositivo cuando esté en funcionamiento.
- No use este producto por más de 15 minutos a la vez.
- El uso intensivo puede provocar un calentamiento excesivo del producto y una vida útil más corta. En este caso, deje de usarlo y permita que el dispositivo se enfríe antes de usarlo de nuevo.
- Nunca use este producto en la cama.
- Este producto nunca debe ser usado por una persona que padezca una enfermedad física que limitaría la capacidad del usuario para usar los controles.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños o inválidos sin la supervisión de un adulto.
- Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico.

NOTA: Este dispositivo puede apagarse después de un uso prolongado
Como medida de protección.

Precaución: para evitar lesiones y daños irreparables, permanezca siempre sentado cuando utilice un dispositivo de masaje.

Nunca se ponga de pie sobre el aparato

DIAGRAMA

Rodillos de Masaje

Marca

Pedales vibratorios



Adaptador



Panel de control


Diseño Ergonomico

Control remoto

Panel de Control

Control remoto

Señal de control remoto

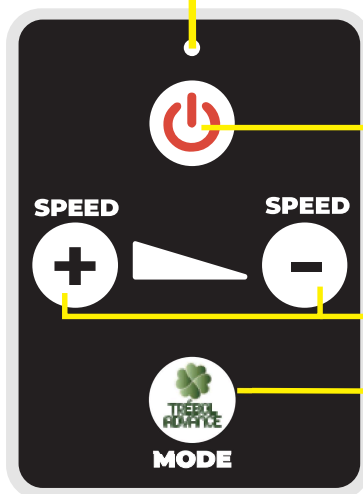

Encendido /apagado

SPEED

SPEED

+

-

velocidad +/-

TRÉBOL ADVANCE
MODE

modo masaje

(3) niveles de velocidad

Encendido /apagado



vibración y masaje / solo Vibracion

INSTRUCCIONES DE USO

Conecte el adaptador en el aparato y en una toma de corriente.
Seleccione en el panel de control el modo y velocidad del masaje.

Panel de control:

Encendido: enciende / apaga la máquina.

Velocidad +: aumenta la velocidad a 3 niveles.

Velocidad - : disminuir los niveles de velocidad.

Modo masaje : presione una vez para vibración y masaje.

Presione nuevamente para vibración solamente

Mando a distancia:

ON/OFF: enciende / apaga el dispositivo.

MODE : presione una vez para vibrar y masajear.

Presione nuevamente para vibración solamente.

SPEED: Presione para cambiar la velocidad.

Funciona con 2 pilas 1.5V AAA (no incluidas)

MANTENIMIENTO

Como almacenar:

Coloque el masajeador en su caja o en un lugar seguro, seco y fresco.

Evitar el contacto con objetos afilados, para evitar roturas.

No enrolle el cable de alimentación alrededor de la máquina.

No cuelgue el aparato por el cable.

Limpieza:

-Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

-Limpie solo con un paño suave y ligeramente húmedo.

-Nunca permita que agua u otro líquido entre en contacto con el dispositivo.

-No lo sumerja en un líquido para limpiar.

-Nunca use limpiadores abrasivos, cepillos o productos químicos fuertes que puedan dañar el masajeador.

-No intente reparar el masajeador.

DATOS TECNICOS

Ref.TD001S-17

Voltaje: 110-220v

Frecuencia: 60/50Hz

Potencia: 60W

Tiempo de uso recomendado: 15 minutos

GARANTIA

En los siguientes casos la garantía de 2 años no se hará efectiva:

- a. Cualquier daño resultado de cualquier reparación o manipulación no autorizada por la compañía.
- b. Cualquier daño resultado de un mal uso, negligencia o accidente.
- c. Cualquier daño causado por desastres naturales o voltaje anormal.
- d. Cualquier daño resultado de casos de usos de la máquina en otros contextos que no sea el descrito en este manual.

RECICLAJE



Los materiales de desecho de productos eléctricos no deben echarse al contenedor de basura junto con el resto de desperdicios del hogar. Estos materiales deben devolverse a la tienda donde se adquirieron o bien llevarlos a un punto específico para su reciclaje o eliminación. Según la normativa de la 2002/96/EC.

SAC

Estimado Cliente, ante cualquier duda relacionada con este artículo, puede ponerse en contacto con nuestro SAT. Estaremos encantados de poder ayudarle.

INFO@AMACOREGALOS.COM