


FREIDORA SIN ACEITE

TREBOL FRY 5.0

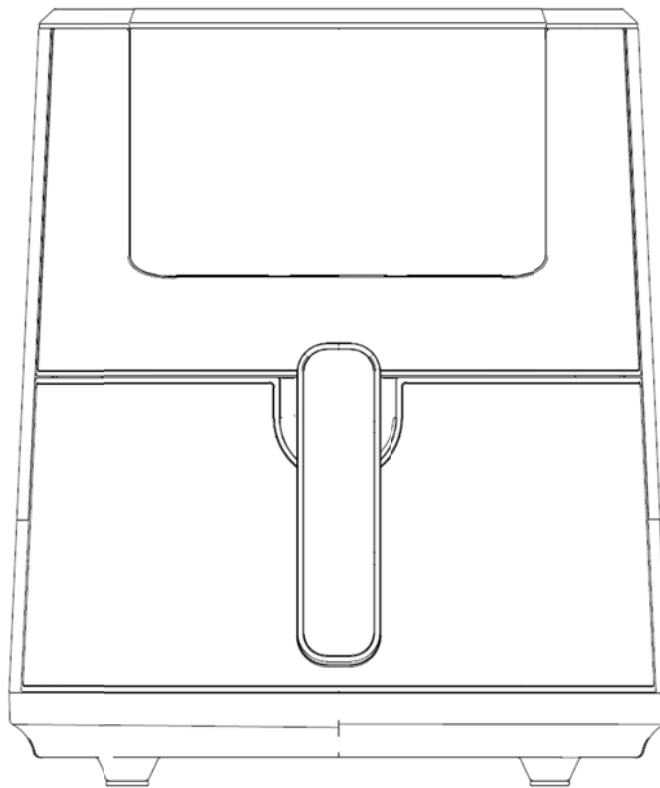

Por favor lea este manual antes de utilizar su freidora sin aceite. Guárdelo para futuras consultas.

-SOLO PARA USO DOMESTICO EN INTERIORES-

La freidora sin aceite TREBOLFRY 5.0 es una manera fácil y sana de preparar deliciosos platos con sus ingredientes favoritos.

El aire caliente circulando a alta velocidad alrededor de los alimentos favorece la rápida cocción de los alimentos y reduce la cantidad de tiempo de cocinado de los mismos. Además su tecnología de aire 360° y recirculación por todo el interior del aparato permite cocinar sin apenas aceite ni grasas.


Esta freidora sin aceite está diseñada para uso doméstico. No es apta para uso en cocinas profesionales, hoteles u oficinas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Siempre que se utilicen electrodomésticos se han de tomar las siguientes precauciones:

1. Leer todas las instrucciones de uso.
2. No tocar las superficies calientes.
3. Para protegerse de descargas eléctricas nunca sumergir el cable o el dispositivo en agua o en cualquier otro líquido.
4. Desconecte su freidora de la corriente eléctrica cuando no esté siendo utilizada y antes de proceder a su limpieza. Déjela enfriar antes de guardarla o limpiarla.
5. Si el cable está dañado, contacte con el vendedor, nunca intente cambiarlo o repararlo usted.
6. No utilizar en el exterior.
7. No deje el cable colgando o cerca de superficies calientes.
8. No coloque su freidora sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico.
9. Extreme las precauciones si mueve su freidora conteniendo alimentos en su interior, sobre todo si están calientes.
10. Antes de desconectar de la corriente eléctrica asegúrese que está apagada y no está en funcionamiento.
11. La freidora puede ser utilizada por niños mayores de 8 años o por personas con capacidades reducidas físicas o sensoriales siempre que estén supervisados por un responsable.
12. Mantenga su freidora alejada de los niños. No es un juguete.
13. Esta freidora no puede utilizarse con un temporizador externo o Sistema de control remoto.

PARTES DE LA FREIDORA

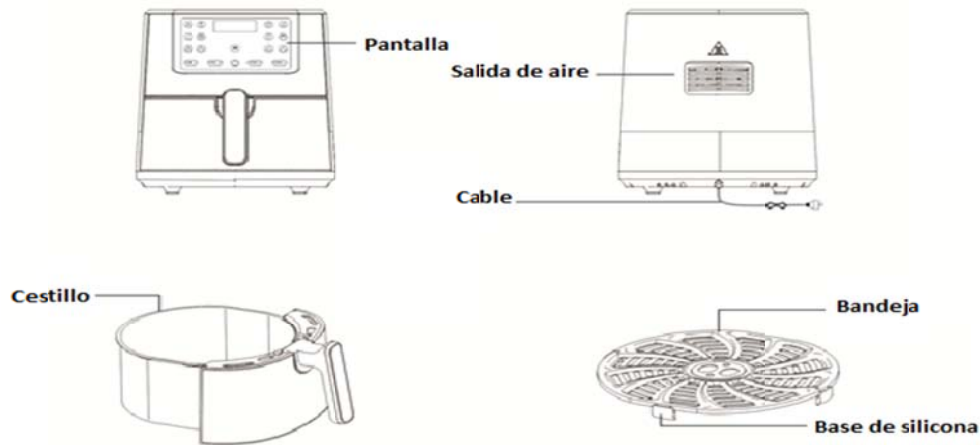

IMPORTANTE PRECAUCION

- Compruebe que el voltaje indicado en la freidora es el de su país.
- No utilice su freidora si el cable, el enchufe u otro elemento están dañados.
- Nunca intente cambiar o reparar usted mismo el cable de su freidora.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca conecte el enchufe o manipule el panel de control con las manos mojadas o húmedas.
- No coloque la freidora pegada o junto a una pared u otro elemento. Debe dejar 10cms de espacio alrededor y encima pues la freidora emite aire caliente.
- No coloque nada sobre la freidora.
- No utilice la freidora para ningún otro propósito más que el indicado en este manual.
- Nunca deje funcionando la freidora sin vigilancia.
- Cuando la freidora está en funcionamiento expulsa aire y vapor de agua caliente, mantenga sus manos y cara alejadas de las salidas de aire. Tenga también cuidado cuando abra el cestillo para extraer los alimentos o darles la vuelta.
- Si observa que sale humo negro de la freidora apáguela inmediatamente. Espere a que deje de salir humo antes de abrir el cestillo.
- Asegúrese que su freidora TREBOL FRY está colocada en una superficie firme y estable.

- Esta freidora se ha diseñado para uso doméstico. No está diseñada para el uso en hoteles, oficinas...
- Si la freidora se utiliza de forma inadecuada, sin seguir las instrucciones de este manual la garantía no se hará efectiva.
- Desenchufe de la corriente eléctrica cuando no esté utilizando su freidora.
- La freidora necesita aproximadamente 30 minutos para enfriarse completamente, espere este tiempo antes de guardarla o proceder a su limpieza.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Quite todos los elementos y plásticos del empaquetado.
2. Quite las pegatinas de empaquetado.
3. Limpie con agua caliente, una esponja y jabón no abrasivo el cestillo de la freidora.
4. Limpie el interior y el exterior de su freidora con un paño húmedo.
5. Coloque la freidora por aire en una superficie horizontal y estable. No coloque la freidora en una superficie que no sea resistente al calor.

Esta freidora cocina por aire caliente, nunca introduzca aceite en el cestillo como en las freidoras tradicionales para cocinar.

Nota: cuando su freidora sin aceite se caliente por primera vez, puede producir un poco de humo y olor extraño. Esto es normal, tras algunos usos desaparece.

USANDO LA FREIDORA

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente.
2. Extraiga el cestillo y coloque los ingredientes en él.
3. Coloque de nuevo el cestillo en el cuerpo de la freidora asegurándose que está bien cerrado.

Precaución: no toque el cuerpo de la freidora o el cestillo mientras esté en funcionamiento o justo al terminar de cocinar, la superficie estará muy caliente. Siempre se ha de utilizar el asa para abrir el cestillo.


-Si necesita dar la vuelta a los alimentos, simplemente abra el cestillo y dé la vuelta con un accesorio de cocina de plástico, silicona... para que no raye el recubrimiento de la freidora. Cierre de nuevo el cestillo y la freidora continuará cocinando.

-Cuando escuche la señal acústica, significará que el tiempo de cocinado ha finalizado.

-Compruebe si la cocción es de su agrado, sino cierre de nuevo el cestillo y añada más tiempo de cocinado.


-Cuando extraiga la comida del cestillo, no la vuelque sobre un plato o fuente para evitar que caiga un posible exceso de grasa, extraiga la comida con cuidado.

PANEL DE CONTROL

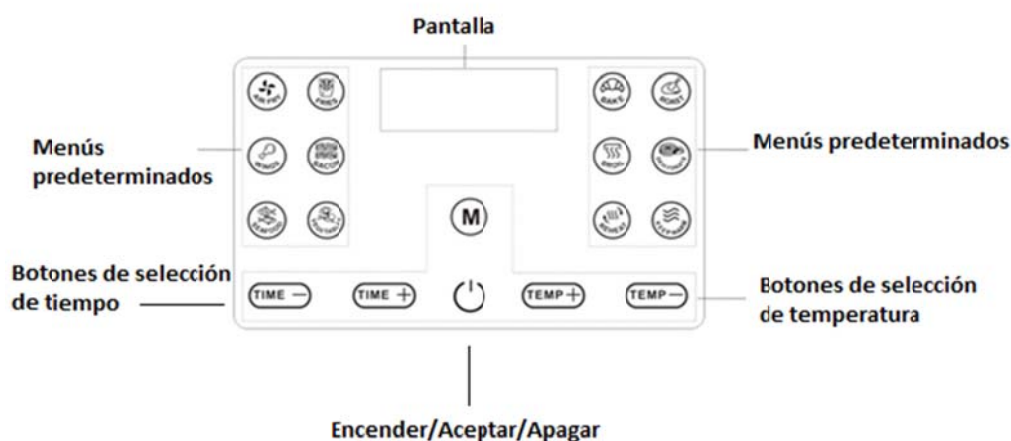



INTRUCCIONES DE USO

1、 MODO MANUAL



Botón  -Encender/Apagar

Conecte su freidora TREBOL FRY 5.0 a una toma de corriente y presione el

botón , se iluminará el icono AIR FRIER, podrá con los botones TIME y TEMP ajustar tanto el tiempo como la temperatura de cocinado. Presione de

nuevo el botón , y comenzará a cocinar. Al finalizar el cocinado, el ventilador continuara unos segundos funcionando para refrigerar el interior de la freidora y alargar la vida de las partes eléctricas.

2. MODO MENU AUTOMATICO

Conecte su freidora TREBOL FRY 5.0 a una toma de corriente, presione el botón , toque el botón "M", se iluminará el menú seleccionado, presione varias veces para ver cómo va cambiando el menú iluminado. Tras tener seleccionado el menú, presionar el botón  para que la freidora comience a cocinar.

Presione de Nuevo el botón , y todas las luces se apagarán.

Al terminar un menú el ventilador continúa funcionando unos segundos para extraer la máxima cantidad de aire caliente del aparato y prolongar así la vida útil de las partes eléctricas.

NOTA: En este modo de utilización puede ajustarse el tiempo y la temperatura de cada programa. Una vez seleccionado el programa presione el botón de + - temperatura (TEMP) o tiempo (TIME) y podrá adaptarlo a su gusto.

Al finalizar el menú seleccionado la freidora emitirá una señal acústica. Se recomienda desconectar de la corriente eléctrica la freidora cuando no esté en uso.

LIMPIEZA

- Antes de proceder a la limpieza de la freidora, apagar y desconectar de la corriente eléctrica y esperar a que se enfríe completamente.
- Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo y detergente suave (si fuese necesario).
- Extraiga el cajón/cestillo de la freidora y limpie con agua caliente, jabón líquido o desengrasante y una esponja (nunca limpie el cajón con un detergente o estropajo abrasivo pues se dañará el recubrimiento).
- Limpie el interior con agua caliente y una esponja, nunca sumerja la freidora en agua.
- Puede limpiar de forma suave con una esponja muy escurrida la resistencia interna de la freidora en caso de que tenga salpicaduras o residuos de alimentos.
- Nunca sumerja la freidora o el cable en agua o en cualquier otro líquido.

NOTA: Asegúrese bien de secar correctamente todas las partes de la freidora antes de guardarla o antes de volver a utilizarla.

ALMACENAJE

Antes de guardar su freidora sin aceite en un lugar seco asegúrese de que está limpia y completamente seca.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Causa posible	Solución
La freidora no funciona	No está conectada a la corriente eléctrica	Coloque el enchufe en una toma de corriente.
	No ha seleccionado el tiempo de cocinado	Introduzca el tiempo de cocinado y presione el botón para que comience a cocinar.
La comida se ha quedado cruda	Demasiada cantidad de alimentos en el cestillo	Coloque menor cantidad de alimentos, el aire ha de poder circular entre los ingredientes para un acabado óptimo.
	La temperatura seleccionada es muy baja	Añada más temperatura.
	El tiempo de preparación seleccionado ha sido muy corto.	Añada más tiempo.
Los alimentos se fríen de manera desigual	Algunos alimentos necesitan que se les dé la vuelta para que se cocinen de manera uniforme.	Aproximadamente a mitad de cocción dar la vuelta a los alimentos por ejemplo patatas fritas.
No puedo colocar el cestillo en la freidora de forma correcta	Hay demasiados alimentos en el cestillo.	No llene tanto el cestillo.
Las patatas fritas naturales no quedan crujientes.	No ha enjuagado bien los sticks de patata.	El almidón de la patata ha de retirarse del exterior de las patatas.
	El crujiente de las patatas depende de la cantidad de agua y aceite de las patatas.	Asegúrese de secar bien las patatas antes de añadirles el toque de aceite.
		Corte las patatas en un tamaño más pequeño.
		Añada un poco más de aceite.

DATOS TECNICOS

- Modelo ZH-501EA
- Voltaje: 220-240V~ 50/60Hz
- Potencia: 1300 W
- Capacidad del cestillo: 5.0Litros
- Rango de temperatura: 60°C-200°C
- Temporizador (0-60 min)

GARANTIA

En los siguientes casos la garantía según la normativa vigente no se hará efectiva:

- Cualquier daño resultado de cualquier reparación o manipulación no autorizada por la compañía.
- Cualquier daño resultado de un mal uso, negligencia o accidente.
- Cualquier daño causado por desastres naturales o voltaje anormal.
- Cualquier daño resultado de casos de usos de la máquina en otros contextos que no sea el descrito en este manual.

RECICLAJE



Los materiales de desecho de productos eléctricos no deben echarse al contenedor de basura junto con el resto de desperdicios del hogar. Estos materiales deben devolverse a la tienda donde se adquirieron o bien llevarlos a un punto específico para su reciclaje o eliminación. Según la normativa de la 2002/96/EC.

Estimado Cliente, ante cualquier duda relacionada con este artículo, puede ponerse en contacto con nuestro SAC. Estaremos encantados de poder ayudarle.

info@amacoregalos.com